



GT-I9060/DS  
GT-I9060

# Manual do utilizador

# Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não são fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

## Ícones indicadores



**Atenção:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



**Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou outro equipamento



**Nota:** notas, dicas de utilização ou informação adicional

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

# Índice

## Começar

- 7 Descrição do dispositivo
- 8 Teclas
- 9 Conteúdo da embalagem
- 10 Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria
- 13 Carregar a bateria
- 15 Colocar um cartão de memória
- 17 Ligar e desligar o dispositivo
- 18 Segurar o dispositivo
- 18 Bloquear e desbloquear o dispositivo
- 18 Ajustar o volume
- 18 Mudar para o modo Silencioso
- 19 Trocar entre redes (modelos dual SIM)

## Básico

- 20 Ícones Indicadores
- 21 Utilizar o ecrã táctil
- 24 Controlo dos movimentos
- 26 Movimentos com a palma da mão
- 27 Activar Janelas múltiplas
- 28 Notificações
- 29 Ecrã principal
- 31 Ecrã bloqueado
- 32 Usar aplicações
- 33 Ecrã de aplicações
- 34 Ajuda

- 34 Introduzir texto
- 36 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
- 37 Configurar contas
- 38 Transferir ficheiros
- 39 Segurança do dispositivo
- 41 Actualizar o dispositivo

## Comunicações

- 43 Telefone
- 49 Contactos
- 53 Mensagem
- 54 E-mail
- 56 Google Mail
- 58 Hangouts
- 58 Google+
- 58 Fotografias do G+
- 59 ChatON

## Web & Rede

- 60 Internet
- 61 Chrome
- 62 Bluetooth
- 63 Samsung Link
- 64 Group Play

## Multimédia

- 66 Música
- 67 Câmara
- 72 Galeria
- 75 Vídeo
- 77 YouTube
- 78 Rádio FM

## Aplicações e lojas de multimédia

- 80 Play Store
- 81 Samsung Hub
- 81 Samsung Apps
- 82 Play Livros
- 82 Play Music
- 82 Play Magazines
- 82 Jogos Play

## Utilidades

- 83 S Memo
- 85 S Planner
- 88 Dropbox
- 88 Cloud
- 89 Relógio
- 91 Calculadora
- 91 Tradutor S
- 92 Gravador de Voz
- 94 S Voice
- 95 Google
- 96 Pesquisa por Voz
- 96 Os Meus Ficheiros
- 97 Transferências

## Viagens & locais

- 98 Maps
- 98 Local
- 99 Navegação



## Definições

- 100 Acerca das Definições
- 100 Ligações
- 103 O meu dispositivo
- 115 Contas
- 116 Mais
- 118 Definições Google

## Resolução de problemas

# Começar

## Descrição do dispositivo

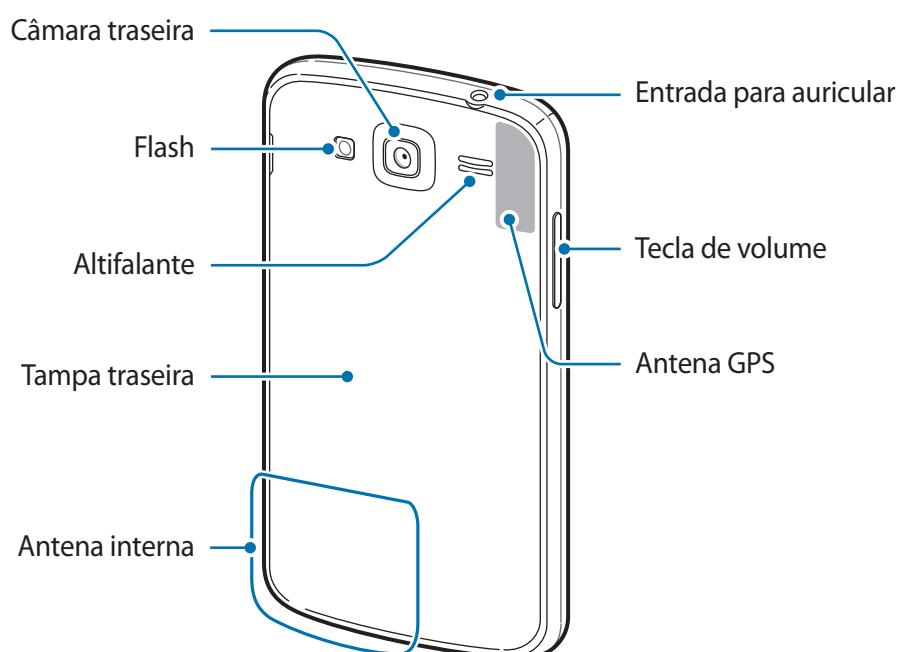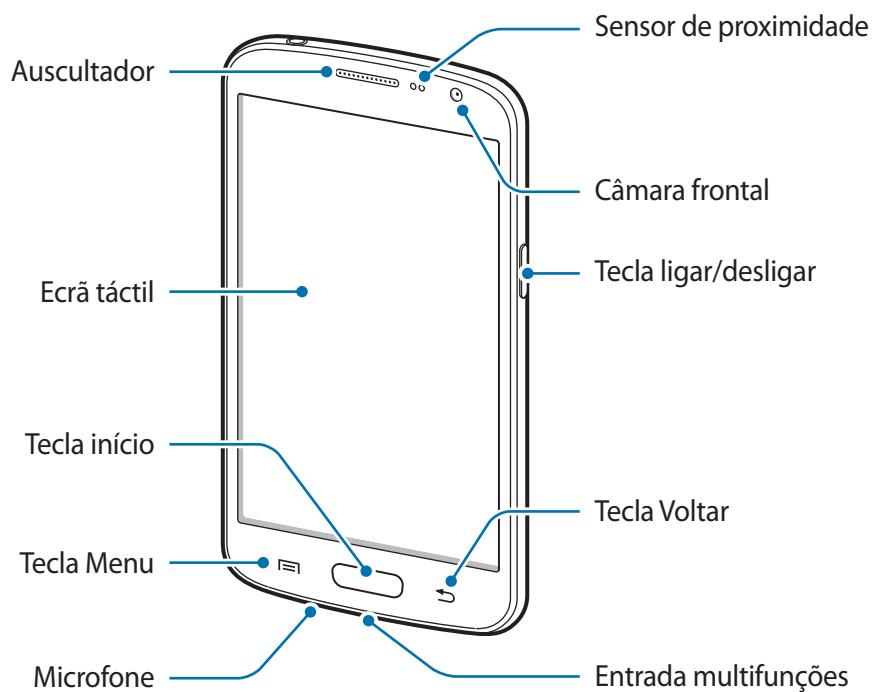



- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Podem causar o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

## Teclas

Tecla	Função
	<b>Ligar/desligar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.</li><li>• Prima sem soltar por 8 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder.</li><li>• Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.</li></ul>
	<b>Menu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual.</li><li>• Toque sem soltar no Ecrã principal para iniciar a procura do Google.</li></ul>
	<b>Início</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prima para voltar para o ecrã Inicial.</li><li>• Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.</li></ul>
	<b>Voltar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para voltar para o ecrã anterior.</li></ul>
	<b>Volume</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prima para ajustar o volume do dispositivo.</li></ul>

## Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida




- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

## Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria


Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

- 1 Retire a tampa traseira.

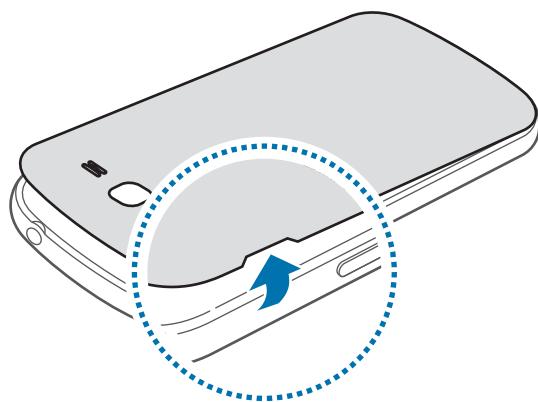


-  Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.
  -  Não dobre ou torça a tampa da traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.
- 2 ► Modelos Dual SIM: coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

Introduza o cartão SIM ou USIM principal na ranhura do cartão SIM 1 (1) e o segundo cartão SIM ou USIM na ranhura do cartão SIM 2 (2).

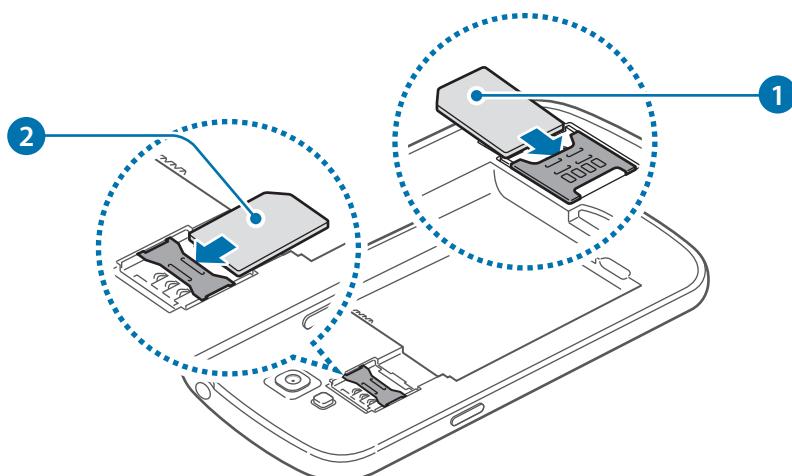


► **Modelos SIM único:** coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

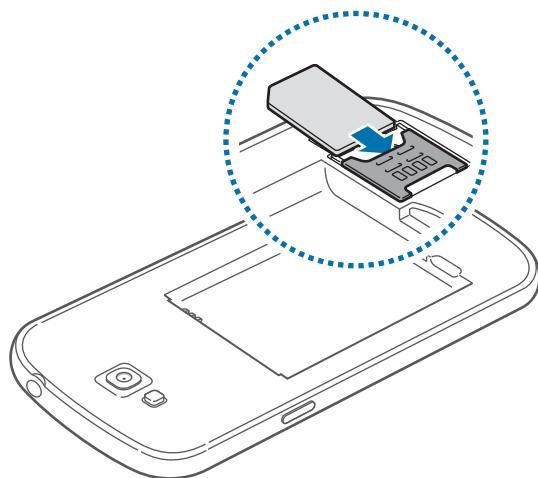


- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- A ranhura do cartão SIM do seu dispositivo é apenas para os cartões SIM padrão. Inserir um Cartão MicroSIM ou um adaptador não autorizado para Cartão MicroSIM pode causar danos na ranhura do cartão SIM do seu dispositivo.
- Tenha cuidado para que mais ninguém utilize o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

### 3 Coloque a bateria.

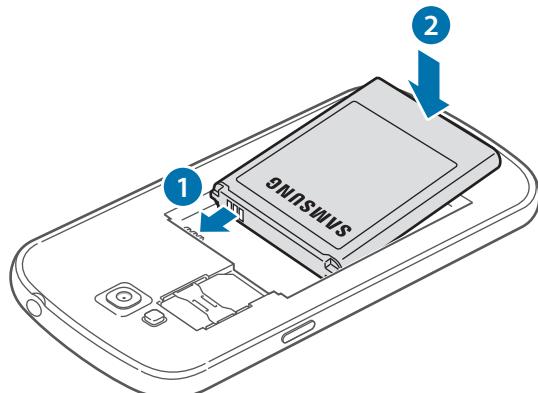


4 Volte a colocar a tampa traseira.

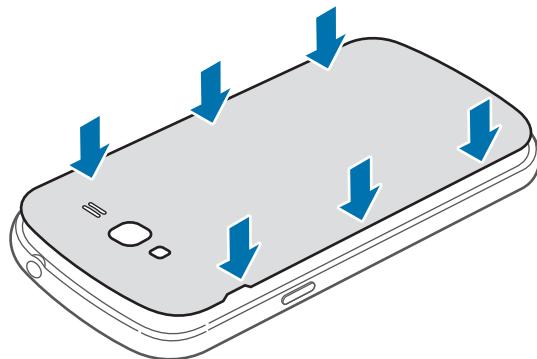


## Remover o cartão SIM ou USIM

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 ► Modelos Dual SIM: retire a bateria e depois o cartão SIM ou USIM.

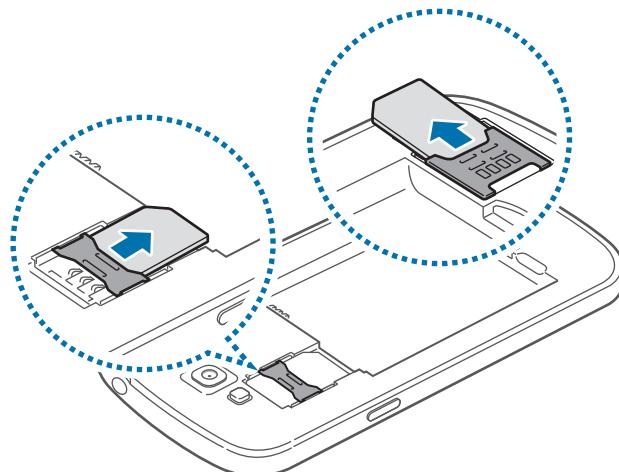

► Modelos SIM único: retire o Cartão SIM ou USIM.

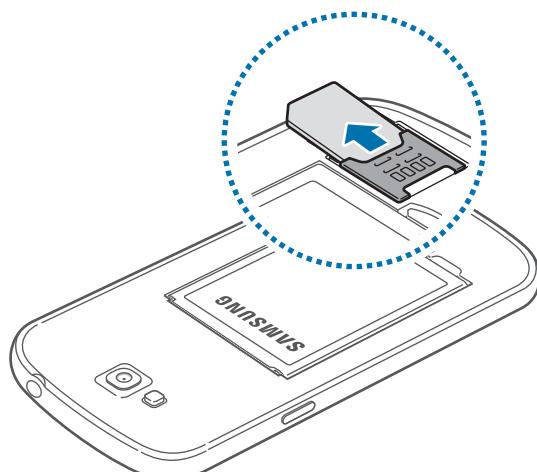


## Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

-  Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.
-  • Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

## Carregar com o carregador

Ligue o terminal mais pequeno do carregador na entrada multifunções do dispositivo e ligue o terminal maior do carregador na tomada eléctrica.

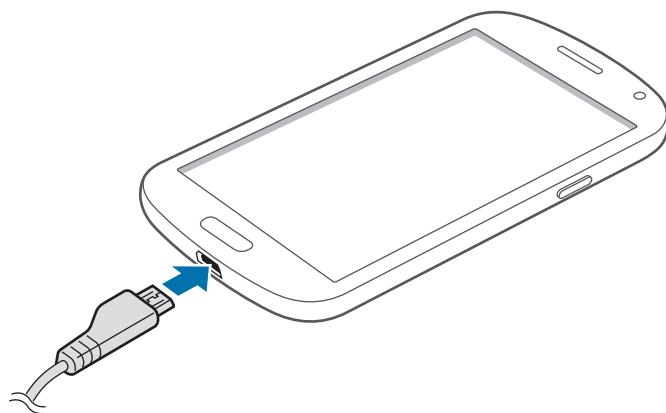

-  A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



**Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.**



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

## Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



.....

A carregar



Totalmente carregada

## Reducir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

## Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.



- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.



- O dispositivo suporta cartões de memória com o sistema de ficheiros VFAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **SD memory card**.

- 1** Retire a tampa traseira e a bateria.
- 2** Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3** Volte a colocar a bateria e a tampa traseira.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Mais** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1** Retire a tampa traseira e a bateria.
- 2** Retire o cartão de memória.
- 3** Volte a colocar a bateria e a tampa traseira.

 Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.


No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Mais** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

 Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

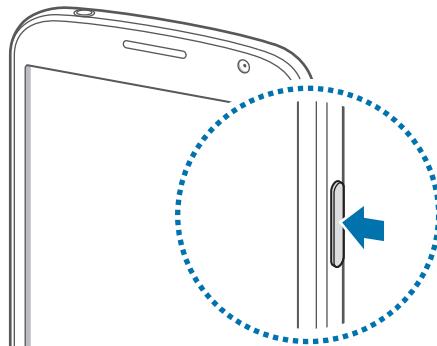

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

## Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

## Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã, na parte de baixo do ecrã.

## Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

## Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

## Trocar entre redes (modelos dual SIM)

Quando introduz os dois cartões SIM ou USIM, pode utilizar duas subscrições diferentes sem ter de utilizar dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo. Active dois cartões e alterne entre eles quando efectuar chamadas ou enviar mensagens.



- O seu dispositivo é compatível com dois cartões em espera, de duas redes diferentes.
- Durante uma chamada de rede, pode efectuar ou atender uma nova chamada em outra rede ou atender uma segunda chamada na outra rede. Quando efectua ou atende a segunda chamada, a primeira chamada é colada em espera automaticamente.

### Activar cartões SIM ou USIM

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu dispositivo** → **Gestor de cartão SIM**. Arraste um ou ambos os interruptores dos cartões SIM ou USIM para a direita.

### Altere o nome do visor e ícone dos cartões SIM ou USIM

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu dispositivo** → **Gestor de cartão SIM**. Seleccione um cartão SIM ou USIM, toque no nome e no ícone do cartão e toque em **Registrar nome** ou **Seleccionar ícone**. Defina um nome para visualizar e ícone para cada cartão.

### Trocar entre redes

Quando estão activos dois cartões SIM ou USIM, surgem ícones de selecção de rede no quadro do painel de notificações. Abra o painel de notificações e seleccione uma rede.

# Básico

## Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	A aceder ao cartão SIM ou USIM (modelos dual SIM)
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado

Ícone	Significado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

## Utilizar o ecrã táctil


Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.

-  • Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.
-  • O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

## Gestos com os dedos

### Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

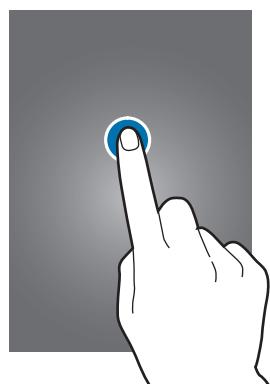


## Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




## Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

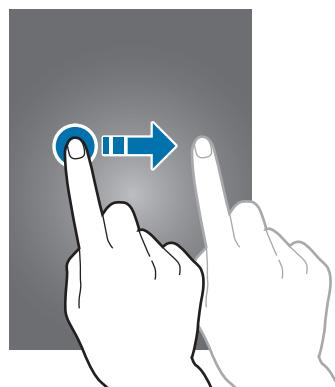


## Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

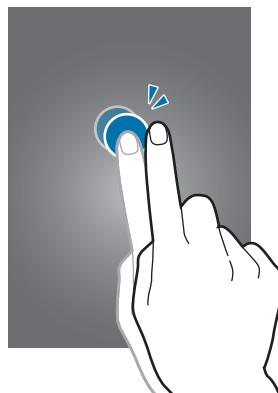


## Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslizar para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

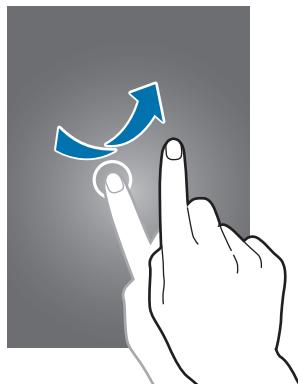

## Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

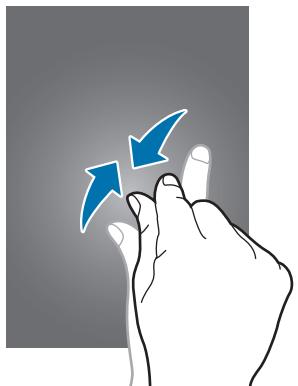

## Controlo dos movimentos


Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento** e arraste o interruptor de **Movimento** para a direita.

-  Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

## Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

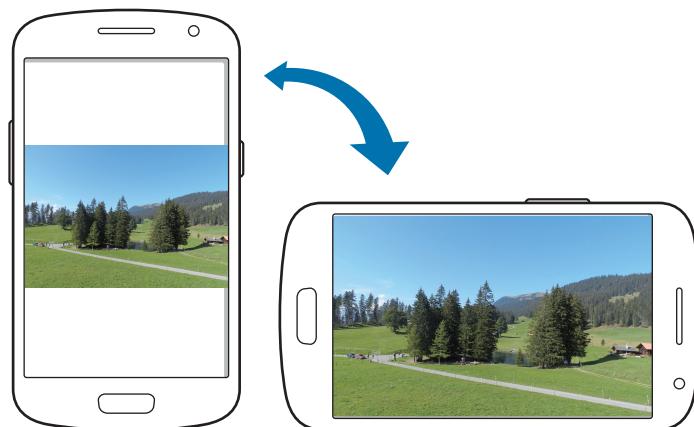

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

-  • Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora científica quando rodar para paisagem.


## Levantar

Quando levanta o dispositivo depois deste estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã está desligado, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.



## Virar

Vire o dispositivo para silenciar o tom de toque, pausar a reprodução de multimédia ou silenciar o rádio FM (quando utilizar as colunas).

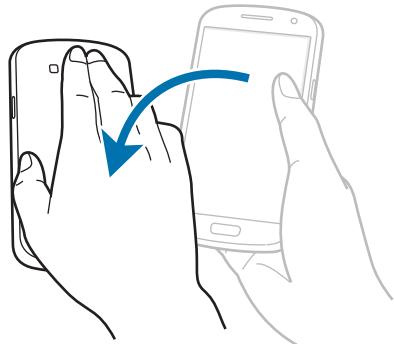


## Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.


### Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

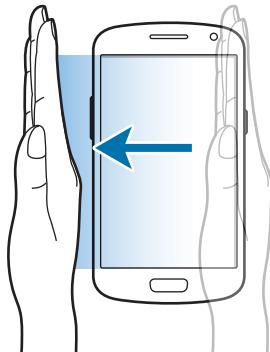

### Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

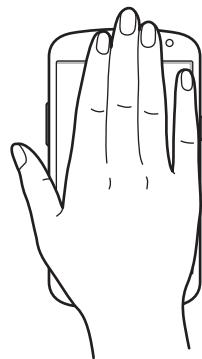

## Activar Janelas múltiplas

Utilize esta funcionalidade para correr duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo.




- Apenas as aplicações presentes no painel de Janelas múltiplas podem ser usadas.
- Quando iniciar aplicações que contenham ficheiros de multimédia, tais como, música ou vídeos, o som de ambos os ficheiros pode ser reproduzido.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar as Janelas múltiplas, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições → O meu dispositivo → Visor e luz → Multi Janela**.

### Usar o painel das Janelas múltiplas

Para mostrar o painel de Janelas múltiplas, toque sem soltar em . O painel de Janelas múltiplas surge no lado esquerdo do ecrã. Seleccione uma aplicação e arraste uma outra para uma nova localização. Para fechar o painel de Janelas múltiplas, toque na pega do painel novamente. Para ocultar o painel de Janelas múltiplas, toque sem soltar em novamente.

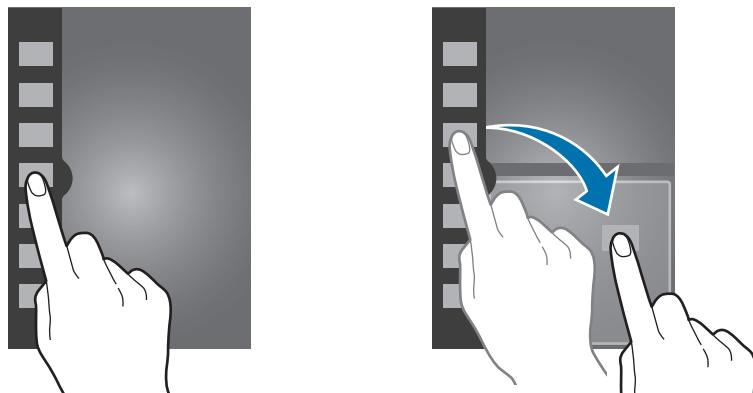

Arraste a barra entre as janelas das aplicações, para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

Toque no puxador do painel para abrir ou ocultar o painel. Quando um painel Janelas múltiplas estiver aberto, toque sem soltar no puxador e arraste-o para a esquerda ou direita do limite do ecrã para mover o painel. Para mover o puxador do painel quando o painel de Janelas múltiplas estiver fechado, toque sem soltar no puxador e arraste-a para cima ou para baixo.

## Utilizar aplicações em Janelas múltiplas

Enquanto utiliza aplicações em Janelas múltiplas, toque em ou e utilize um dos seguintes:

- : alterar localizações entre aplicações de Janelas múltiplas.
- : maximize a janela para se ajustar ao ecrã.
- : fechar a aplicação.

## Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

A partir do painel de definições, pode ver as definições actuais do dispositivo. Arraste para baixo a partir da barra de estado e toque em para utilizar as opções a seguir:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Modo Bloqueio:** activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições → O meu dispositivo → Modo de Bloqueio**.
- **Econ. energia:** activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Multi-janela:** defina para usar as Janelas múltiplas.
- **PA Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Modo mãos-livres:** activar ou desactivar o modo mãos livres.
- **Susp. intelig:** activar ou desactivar a funcionalidade Smart stay.

- **Sincron.:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Modo de voo:** activar ou desactivar o modo de voo.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

## Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

### Alterar o modo de Ecrã principal

O Ecrã principal tem modos fáceis e padrão. No modo fácil, pode facilmente aceder aos seus contactos favoritos, aplicações e definições adicionando atalhos ao Ecrã principal.

Para alterar para o modo fácil, no Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu dispositivo** → **Modo de ecrã principal** → **Modo fácil** → **Aplicar**.

### Reorganizar itens

#### Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

#### Adicionar um item

Personalize o Ecrã principal adicionando widgets, pastas ou painéis.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets:** adicione widgets ou aplicações ao Ecrã principal.
- **Pasta:** criar uma nova pasta.
- **Página:** adicione um novo painel ao Ecrã principal.

## Mover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

## Reorganizar painéis

### Adicionar um novo painel

Toque em  → **Editar página** → .

### Mover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

### Remover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para o caixote do lixo ao fundo do ecrã.

## Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em  → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Galeria:** visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.
- **Fundos animados:** visualize imagens animadas.
- **Fundos:** visualize as imagens de fundo.

De seguida, seleccione uma imagem e toque em **Definir fundo**. Ou, seleccione uma imagem, redimensione-a arrastando a moldura e toque em **Concluir**.

## Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.



- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

### Adicionar widgets ao Ecrã principal

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal. Coloque-o na localização que pretender, redimensione-o arrastando a moldura se necessário e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a localização do widget.

### Utilizar as definições de atalho de widget

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets** e toque sem soltar nas **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Selecione uma opção de definição para a adicionar ao Ecrã principal como um atalho.

## Ecrã bloqueado

O ecrã bloqueado evita que o dispositivo realize operações indesejáveis quando não o estiver a utilizar e também lhe permite adicionar widgets.


### Adicionar Widgets

Para utilizar os widgets com o ecrã bloqueado, no Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Vários widgets**.



Não poderá usar widgets no ecrã bloqueado no modo fácil ou quando as funcionalidades de segurança estejam activas.

Toque na área do painel de widgets na parte superior do ecrã. Role para a direita para a última página, toque em  e seleccione um widget para o adicionar ao ecrã bloqueado.

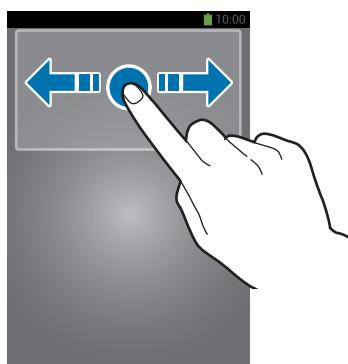

## Reorganizar painéis

### Mover um painel

Desloque para a esquerda ou direita na área do painel de widgets, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

### Remover um painel

Desloque para a esquerda ou direita na área do painel de widgets, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a Reciclagem no cimo do ecrã.

## Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

### Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.



Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque na pasta e toque depois numa aplicação para a abrir.

## Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

## Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em  e toque depois em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .

## Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Reorganizar aplicações

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização.

Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

## Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

## Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

## Desinstalar aplicações

Toque em  → **Desinstalar** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.



As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

## Partilhar aplicações

Partilhe as aplicações transferidas com outras pessoas através de e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Toque em  → **Partilhar aplicações**, seleccione aplicações, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha. Os passos seguintes variam dependendo do método seleccionado.

## Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

## Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.




A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

## Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

## Utilizar o teclado Samsung

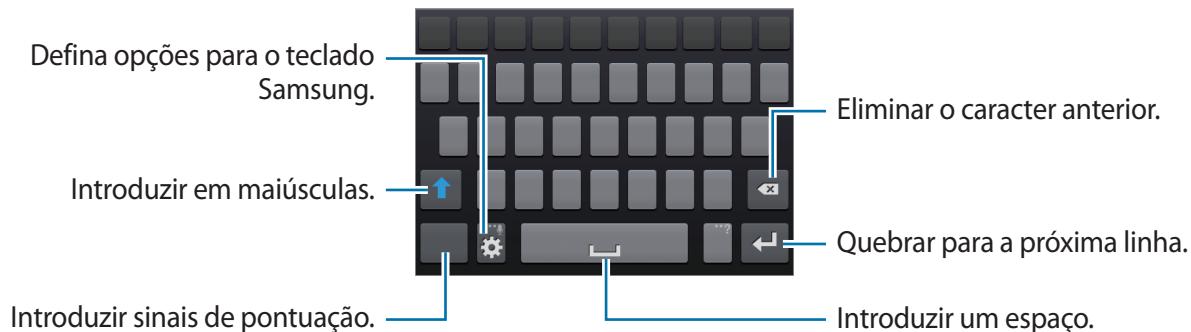

### Introduzir maiúsculas

Toque em antes de introduzir um carácter. Para tudo em maiúsculas, toque-lhe duas vezes.

### Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em e toque em → **Flutuante** para alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar em e move o teclado flutuante para outra localização.

Para voltar ao teclado fixo, toque em → **Teclado Qwerty**.

### Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

### Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

## Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste  ou  para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, coloque o cursor num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em  → **Colar**.

## Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 100)

### Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.



Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

### Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

### Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

## Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

## Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

### Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

### Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remov. conta**.

## Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx e ota
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm e mkv
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc e rtf

Se as aplicações não conseguirem reproduzir ficheiros em formato divX ou ac3, instale aplicações que os suportem.

## Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

**1** Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

**2** Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

## Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

## Ligar-se como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.  
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

## Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o querer usar.

## Definir um desbloqueio com rosto

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto falhar.

## Definir um desbloqueio com rosto e voz


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado e defina um comando por voz. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto e voz falhar.

## Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

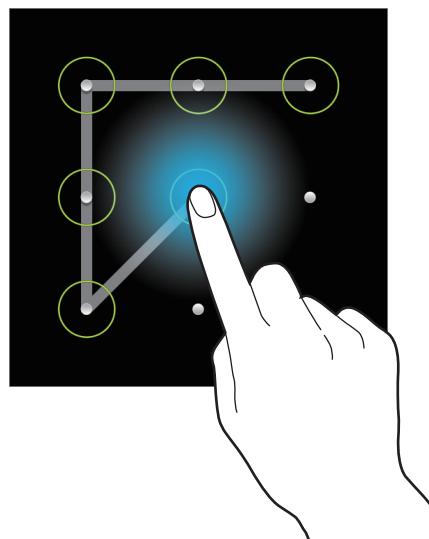

## Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

 Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

## Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- 
- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
  - Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

## Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Mais** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar**.

# Comunicações

## Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

### Efectuar chamadas

#### Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:


- **Teclado:**
  - ▶ **Modelos Dual SIM:** introduza o número utilizando o teclado e toque em  ou .
  - ▶ **Modelos SIM único:** introduza o número utilizando o teclado e toque em .
- **Registos:** efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos:** efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

#### Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

#### Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

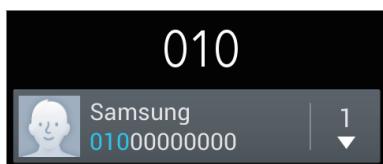

## Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Selecione um para lhe ligar.

## Efectuar uma chamada internacional

- **Modelos Dual SIM:** toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em  ou .
- **Modelos SIM único:** toque sem soltar em **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

## Durante uma chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- : colocar uma chamada em espera. Toque em  para retomar a chamada em espera.
- : aumentar o volume.
- **Adicionar chamada:** efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado:** abrir o teclado.
- **Terminar chamada:** terminar a chamada actual.
- **Altifalante:** activar o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Silenciar:** desligue o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular:** mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar:** alternar entre duas chamadas.
- **Intercalar:** efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
-  → **Contactos:** abrir a lista telefónica.
-  → **Memorando:** criar um memorando.
-  → **Mensagens:** enviar uma mensagem.
-  → **Transferir:** ligar o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
-  → **Gerir chamada de conferência:** tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

## Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar aos contactos**.

## Enviar uma mensagem

Toque em  → **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem ao número que aparece no visor.

## Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

- **Modelos Dual SIM:** para filtrar um registo de chamada, toque em  → **Ver** → um cartão SIM ou USIM e seleccione uma opção.
- **Modelos SIM único:** para filtrar um registo de chamada, toque em  → **Ver** e seleccione uma opção.

## Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

- **Modelos Dual SIM:** toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → um cartão SIM ou USIM → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 caso o mesmo tenha sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.
- **Modelos SIM único:** toque em  → **Definições** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

## Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

- **Modelos Dual SIM:** toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → um cartão SIM ou USIM → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento de chamada e introduza a palavra-passe.
- **Modelos SIM único:** toque em  → **Definições** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento de chamadas e introduza a palavra-passe.

## Receber chamadas

### Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando receber uma segunda chamada, termine ou coloque a primeira chamada em espera.

### Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeita uma chamada, toque em **Rejeitar chamadas com mensagem**. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em  → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

### Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em  → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** → **Lista de rejeições automática**. Toque em **Criar**, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

### Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

### Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

- **Modelos Dual SIM:** para utilizar este serviço, toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → um cartão SIM ou USIM → **Chamada em espera**.
- **Modelos SIM único:** para utilizar este serviço, toque em  → **Definições** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

## Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

► **Modelos Dual SIM:** toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → um cartão SIM ou USIM → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

► **Modelos SIM único:** toque em  → **Definições** → **Definições adicionais** → **Reencaminhamento de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

## Vídeo-chamada

### Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em .

### Durante uma vídeo-chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Trocar câmara:** alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Terminar chamada:** terminar a chamada actual.
- **Silenciar:** desligue o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
-  → **Ocultar-me:** oculte a sua imagem do outro participante.
-  → **Imagen a enviar:** seleccione uma imagem para a mostrar ao outro participante.
-  → **Teclado:** abre o teclado.
-  → **Auricular Bluetooth:** troque para o auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
-  → **Desligar alta-voz:** desactive a funcionalidade alta-voz.
-  → **Emoções animadas:** aplique ícones emotivos à sua imagem.
-  → **Vista de tema:** aplique ícones decorativos à sua imagem.
-  → **Activar vista de BD:** altere o modo de visualização para a vista de BD.

Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:

- **Capturar Imagem:** capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo:** gravar um vídeo da imagem do outro participante.




Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

Toque sem soltar na sua imagem para aceder às opções seguintes:

- **Trocar câmara:** alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Imagen a enviar:** seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

## Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

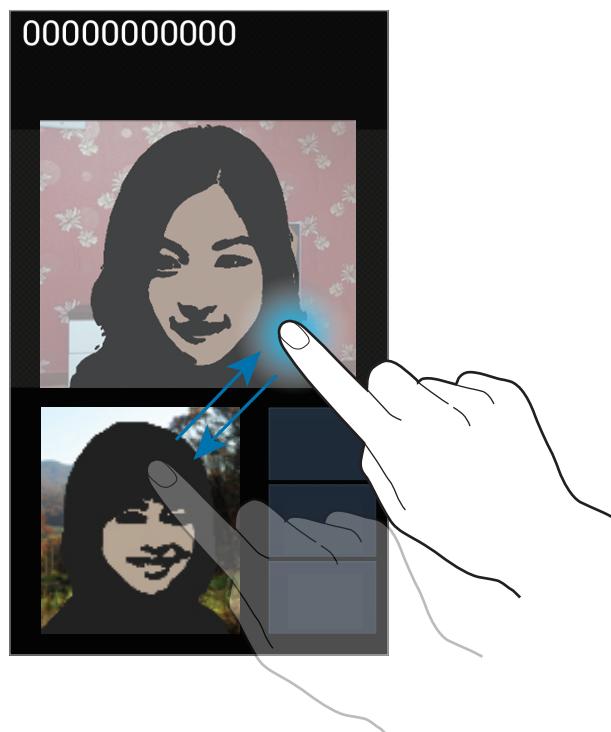

## Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em 1 no teclado e siga as instruções da sua operadora.

## Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

### Gerir contactos

Toque em **Contactos**.

### Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

### Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

### Eliminar um contacto

Toque em → Eliminar.

### Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

## Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado direito da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no topo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

## Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por padrão, o dispositivo mostra todos os contactos guardados.

Toque em → **Contactos para apresentar** e seleccione uma localização onde guardar os contactos.

## Mover contactos

Toque em **Contactos**.

### Mover contactos para o Google

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

### Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

## Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.

### Importar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de importação.

### Exportar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de exportação.

### Partilhar contactos

Toque em  → **Partilhar cartão de visita por**, seleccione contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

## Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** procurar contactos.
- **Adicionar aos favoritos:** adicionar contactos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos:** remover os contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha / Vista de lista:** veja os contactos na forma de lista ou de grelha.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

## Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

### Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em +. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

### Gerir grupos

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Criar:** criar um novo grupo.
- **Procurar:** procurar contactos.
- **Alterar ordem:** toque sem soltar junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Eliminar grupos:** seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

### Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

## Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envio-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita e toque em para editar.

Toque em → **Partilhar cartão de visita por** e seleccione um método de partilha.

## Mensagem

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

-  Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

### Enviar mensagens

- **Modelos Dual SIM:** toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em  ou .
- **Modelos SIM único:** toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em  e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em  → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

### Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Marcação de compro**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- 
- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
  - Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

## Traduzir e enviar mensagens

Para utilizar a funcionalidade de tradução, enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Traduzir**, arraste o interruptor **Traduzir** para a direita, defina um par de idiomas e toque em **OK**.

Toque em para traduzir a mensagem e toque em **Concluído**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de partida.

## Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

## E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

## Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

## Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em ao fundo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

## Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **E-mail programado**. Assinale **E-mail programado**, defina uma data e hora e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

## Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

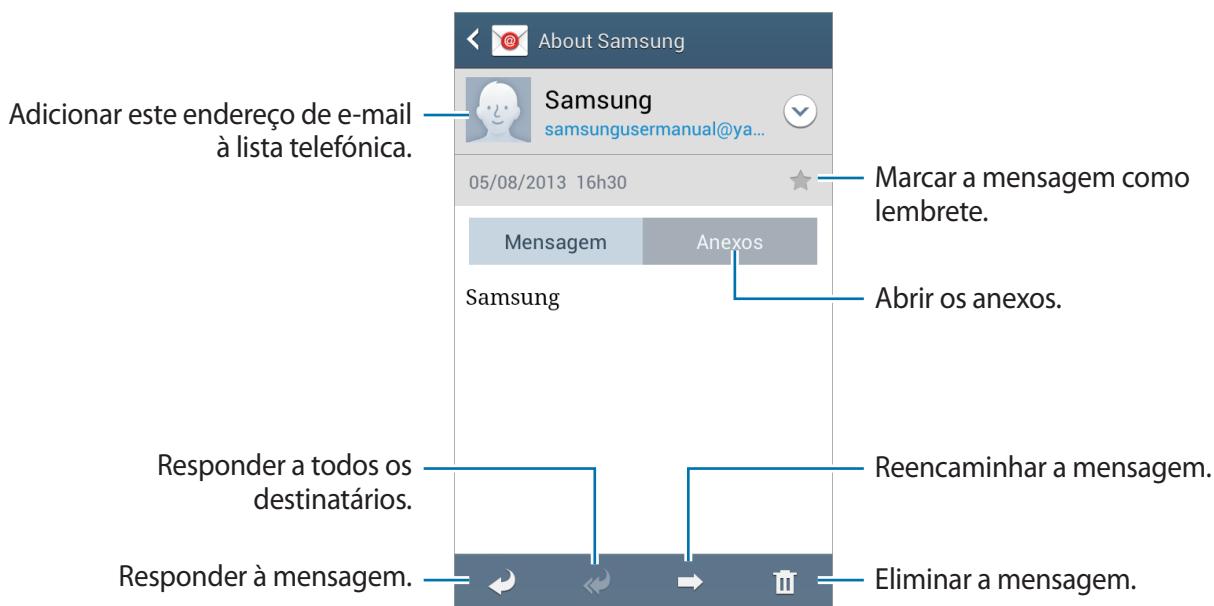

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

## Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

## Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em +, introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em .

Toque em → **Anexar imagem** para anexar imagens.

Toque em → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Toque em → **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Rejeitar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Enviar comentários** para reportar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.

Toque em → **Ajuda** para aceder à informação de ajuda do Google Mail.

## Ler mensagens



## Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione a mensagem, toque em → **Alterar etiquetas** e seleccione a etiqueta a atribuir.

## Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

## Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Toque em para utilizar outras funcionalidades das redes sociais.

## Fotografias do G+

Utilize esta aplicação para partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social Google.

Toque em **Fotografias do G+** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em → para seleccionar imagens ou vídeos e utilize um dos seguintes:

- **Partilhar:** partilhe as imagens ou vídeos.
- : partilhar as imagens pelo Hangouts.
- : elimine as imagens ou vídeos.
- : crie um novo álbum e copie as imagens ou vídeos.

## ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung ou verificar o seu número de telefone.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail da conta Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões.

Seleccione um amigo para começar a conversar.

# Web & Rede

## Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

### Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em  para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque em  → **Definições** → **Avançado** → **Seleccionar motor de pesquisa**.

### Abrir uma nova página

Toque em  → **Nova janela**.

Para ir para outra página web, toque em , desloque-se para a direita ou esquerda e toque na página para a seleccionar.

### Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em  → **Adicionar favorito**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em  e seleccione uma.

## Histórico

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

## Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em  → **Páginas guardadas**.

## Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 97)

## Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da pagina web com outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar**.

## Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

## Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, toque em , e seleccione uma página web.

## Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em  , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

## Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em  → **Outros dispositivos**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em .

## Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
  - Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
  - Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
  - Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).
- A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

## Samsung Link

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em dispositivos com localizações remotas através da Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro de multimédia no seu dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando abrir esta aplicação, os conteúdos recentes de todos os dispositivos registados são mostrados. Pode navegar por eles e reproduzi-los. Para iniciar a partilha de ficheiros, desloque-se para **DISPOSITIVOS E ARMAZENAMENTO** e seleccione uma opção.

## Enviar ficheiros

Envie ficheiros para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Seleccione um dispositivo, toque em , seleccione ficheiros e toque em **Concluir**.

## Partilhar ficheiros

Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, toque em  seleccione os ficheiros e toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

## Reproduzir ficheiros num dispositivo remoto

Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, toque em , seleccione um ficheiro e seleccione um dispositivo.



- Os formatos de ficheiro compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia enquanto reproduzem, dependendo da ligação de rede.

## Gerir conteúdos num serviço de armazenamento web

Seleccione um serviço de armazenamento web e visualize e gira os seus ficheiros.

Para transferir ficheiros do serviço de armazenamento web, toque em , seleccione ficheiros e toque em **Concluir**.

Para registar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em  → **Registrar armazenamento** e toque em **Iniciar sessão** junto de um serviço de armazenamento.

## Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar imagens, documentos e música com outros dispositivos que estejam ligados à mesma rede Wi-Fi.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode utilizar a Internet.

## Criar um grupo no Group Play

Seleccione uma das funcionalidades seguintes:

- **Partilhar música:** seleccione ficheiros de música para partilhar. Pode ligar dois ou mais dispositivos e utilizá-los para obter um efeito de som surround.
- **Partilhar imagens:** seleccione imagens para partilhar.
- **Partilhar documentos:** seleccione documentos para partilhar.
- **Jogos e aplicações:** jogue jogos online com os amigos.

Depois de seleccionar os ficheiros, toque em **Concluído** e defina uma palavra-passe.

Ao partilhar conteúdos, toque em e escreva uma nota ou desenhe no ecrã. Todos os participantes poderão ver o que criou.

## Juntar-se ao Group Play

Toque em outro dispositivo em **Aderir**, introduza um código PIN e toque em **OK**.

# Multimédia

## Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

## Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.



## Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em  → **Definir como** → **Tom de toque do telefone**.

## Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução** e toque em  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar música**, seleccione músicas para incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução à lista de reprodução, toque em  → **Adic. à lista de reprodução**.

## Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Toque em  → **Definições** → **Menu Música** e assinale **Music square** e toque em **Concluído**.

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

## Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 72)

Toque em **Câmera** no Ecrã de aplicações.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a lente está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.


### Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotografias

### Tirar uma fotografia

Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de foco fica verde. Toque em  para tirar a fotografia.

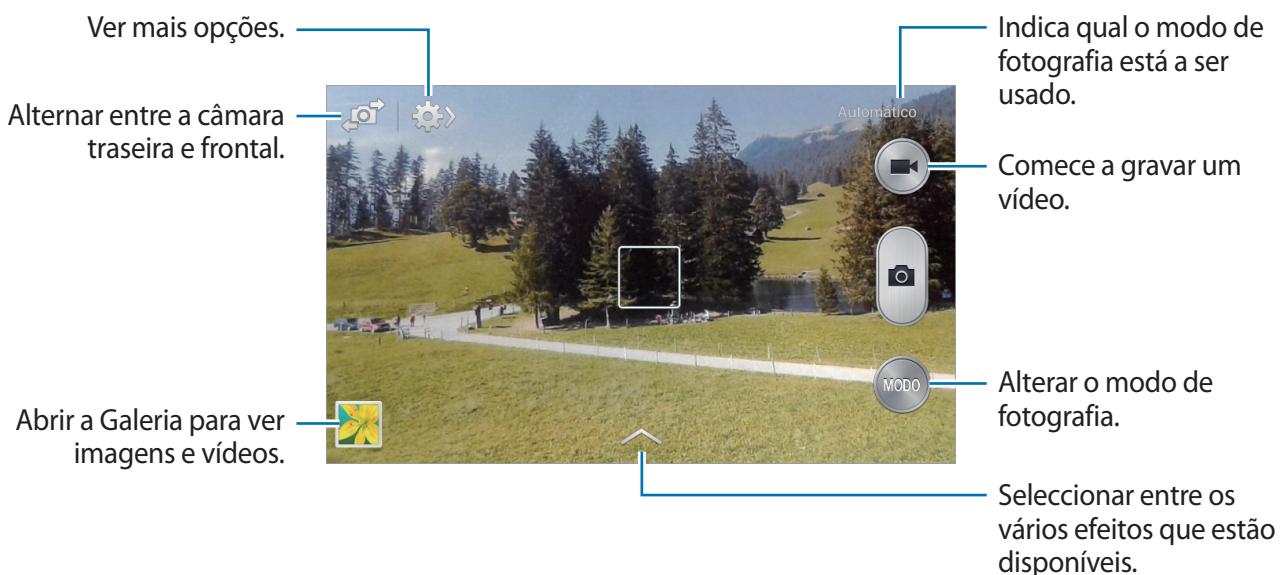

### Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático:** utilize isto para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo de foto ideal.
- **Melhor fotografia:** tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Disparo contínuo:** tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Som e disparo:** utilize para tirar uma fotografia com som.

Toque em  para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.



Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Panorama:** tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si. Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.
  - Mova a câmara devagar em uma direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indisociáveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto:** utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Noite:** utilize esta definição para imagens tiradas em ambientes escuros.

## Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e move a câmara numa direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

## Aplicar efeitos de filtro


Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espectaculares.

Toque em e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.

## Gravar vídeos

### Gravar um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

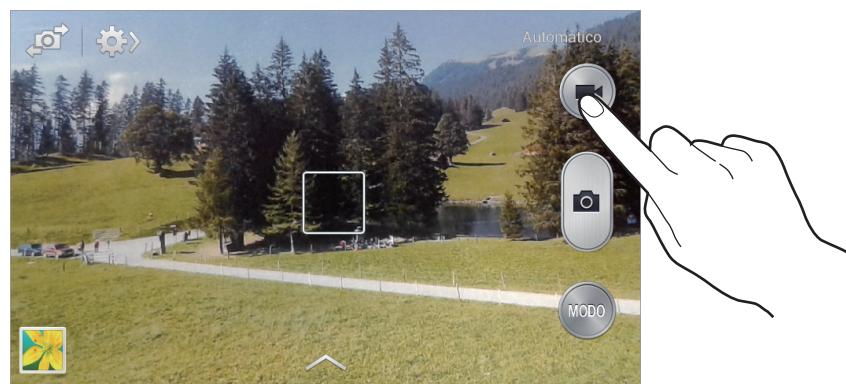


## Modo de gravação

Toque em  →  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS:** utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por mensagem.

## Aumentar ou diminuir o zoom

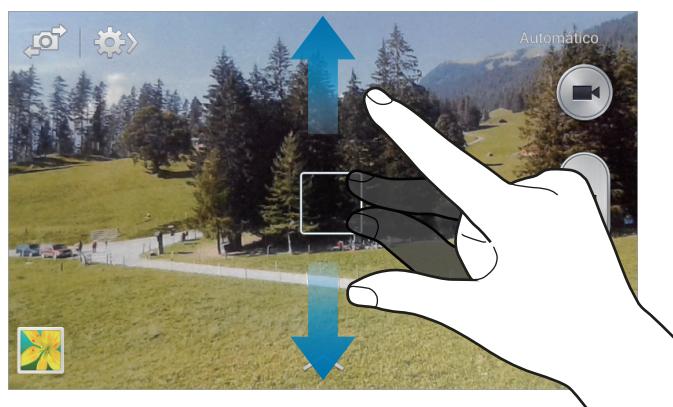

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.



O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

## Partilha de fotografia

Toque em  →  e seleccione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea:** envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo:** defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Partilha foto ChatON:** envie uma fotografia para outro dispositivo através do ChatON.

## Configurar as definições da câmara

Toque em → para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de fotografia e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia / Tamanho do vídeo:** seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém ocupa mais memória.
- **Modo de focagem:** seleccione um modo de foco. **Auto** é controlado pela câmara. **Macro** destina-se a objectos muito próximos.
- **Medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **ISO:** seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalente às câmaras de filme. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Etiqueta GPS:** anexe uma localização GPS à fotografia.



- Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
- **Tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador:** utilizar para fotografar com atrasos de tempo.
- **Equilíbrio de brancos:** seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Esta definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição:** altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes:** exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.

- **Nome de ficheiro contextual:** defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Activar para utilizar a Etiqueta Amigo na **Galeria**.
- **Guardar como virada:** inverte a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.

## Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em  → **Modificar definições rápidas**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

## Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

## Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

## Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

## Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

## Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, move a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

## Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos:** adicionar a imagem aos favoritos.
- **Apresentação de slides:** iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia:** utilizar para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na pasta **Photo frame**.
- **Nota de fotografia:** utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas:** copiar para bloco de notas.
- **Imprimir:** imprimir a imagem através de uma ligação USB ou Wi-Fi. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo:** enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda:** rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** redimensionar a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como:** definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.
- **Definições:** alterar as definições da Galeria.

## Modificar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Rodar:** rodar a imagem.
- **Recortar:** cortar a imagem.
- **Cor:** ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito:** aplicar efeitos à imagem.
- **Retrato:** corrigir os olhos vermelhos, ajustar e retocar as faces ou tornar o fundo desfocado.
- **Autocolante:** colocar autocolantes.
- **Desenho:** desenhar na imagem.
- **Moldura:** aplicar molduras à imagem.

## Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

## Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

## Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em  para enviá-las para outras pessoas ou para partilhá-las através dos serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

## Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

## Etiquetar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em  → **Definições** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.



O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

## Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em  → **Definições** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

## Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover ficheiros de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e assinale as imagens ou vídeos. Toque sem soltar em qualquer imagem ou vídeo seleccionado, arraste-o para a nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

## Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.


Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

## Reproduzir vídeos

Seleccione o vídeo a reproduzir.

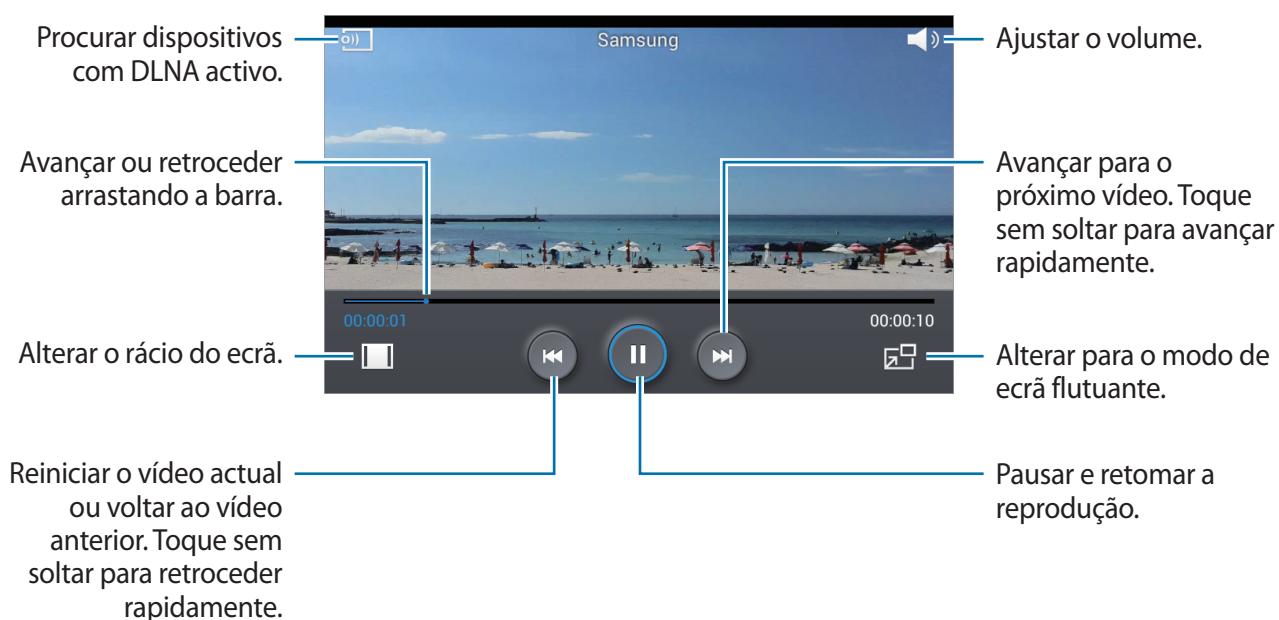

## Eliminar vídeos

Toque em → **Eliminar**, seleccione vídeos, toque em **Eliminar**.

## Partilhar vídeos

Toque em → **Partilhar via**, seleccione vídeos, toque em **Fim** e seleccione um método de partilha.

## Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

## YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Selecione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista de paisagem para exibir em ecrã total.

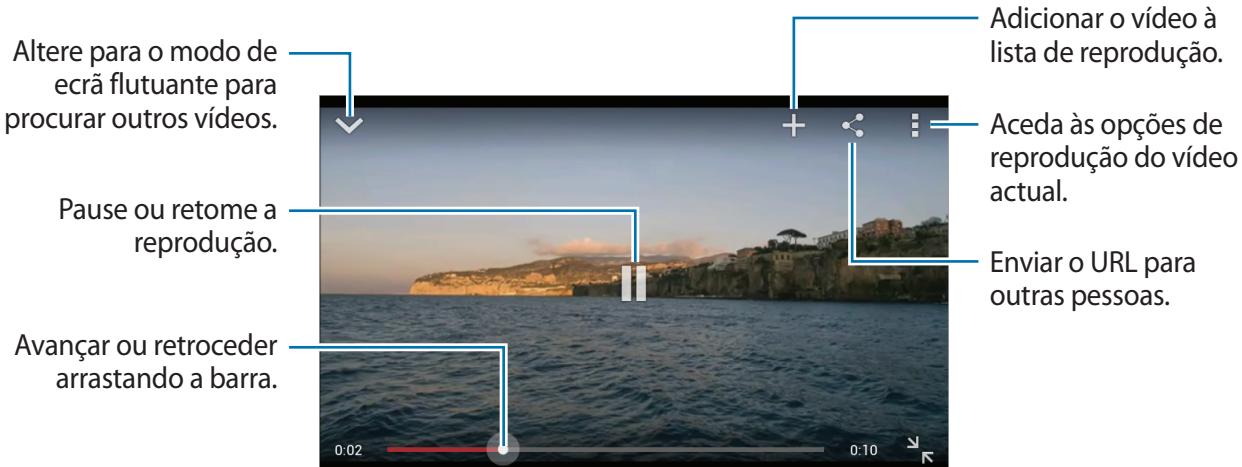

### Partilhar vídeos

Selecione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

### Carregar vídeos

Selecione a sua conta, toque em , seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em .

# Rádio FM

Ouça música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

Toque em **Rádio FM** no Ecrã de aplicações.

## Ouvir o rádio FM

Ligue um auricular ao dispositivo antes de iniciar o rádio FM.

 O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Toque em  para ligar o rádio FM. Selecione a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em  para voltar ao ecrã do rádio FM.



## Procurar estações de rádio

Toque em  → **Pesquisar** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Seleccione a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em  para voltar ao ecrã do rádio FM.

## Adicionar estações à lista de favoritos

Desloque-se para uma estação de rádio e toque em  para adicionar a estação à lista de favoritos.

# Aplicações e lojas de multimédia

## Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Mais** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

### Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESIMSTAR**.

## Samsung Hub

Utilize esta aplicação para adquirir, divertir-se e transferir conteúdos multimédia digital. Samsung Hub também promove e recomenda-lhe conteúdos que possa gostar.

Toque em **Samsung Hub** no Ecrã de aplicações.



Os tipos de conteúdo fornecidos podem variar dependendo da região ou operadora.

## Adquirir conteúdo multimédia

Seleccione uma categoria de serviço, seleccione o conteúdo multimédia e conclua o processo de compra.

## Gerir o conteúdo do dispositivo

Seleccione uma categoria de serviço, desloque-se para a esquerda e gira o conteúdo do dispositivo.

## Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite [apps.samsung.com](http://apps.samsung.com)

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para o transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

## Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Play Magazines

Utilize esta aplicação para ler e transferir revistas.

Toque em **Play Magazines** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Utilidades

## S Memo


Utilize esta aplicação para criar um memorando utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Memo** no Ecrã de aplicações.

### Compor um memorando


Crie memorandos com conteúdos enriquecidos, desenhando esboços com o seu dedo ou adicionando imagens ou memorandos de voz.

Toque em **+ ↗** para escrever ou desenhar no ecrã, ou toque em **+ T** para introduzir texto com o teclado.

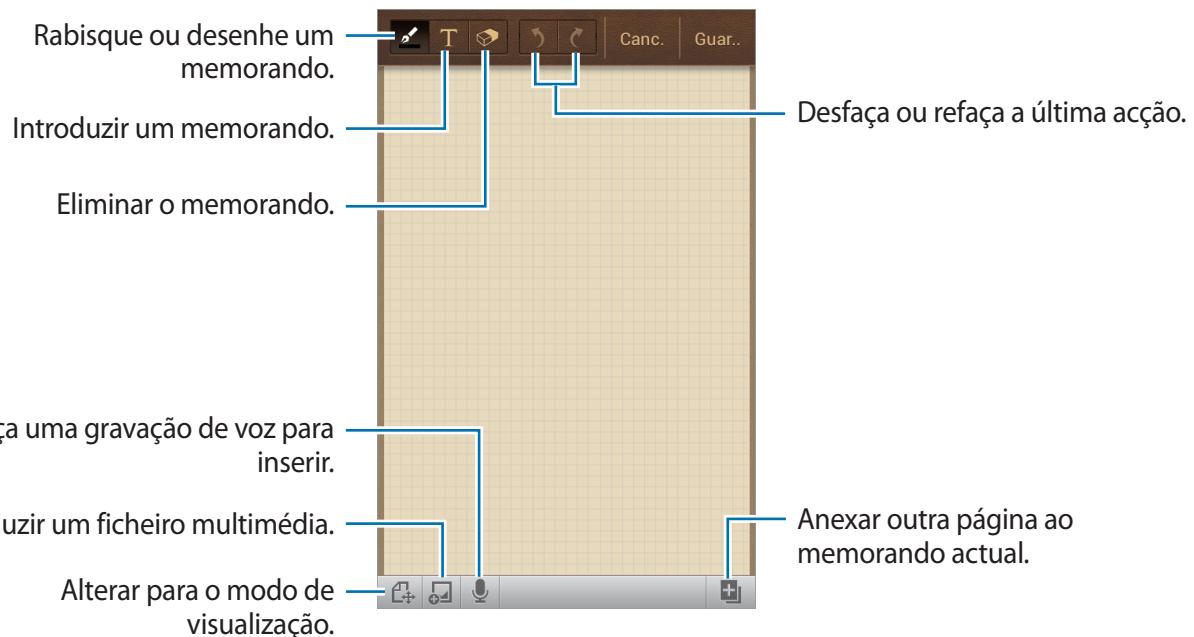

Quando rabiscar um memorando, toque em mais uma vez para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta.

Quando eliminar o memorando escrito à mão, toque em novamente para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar o memorando.

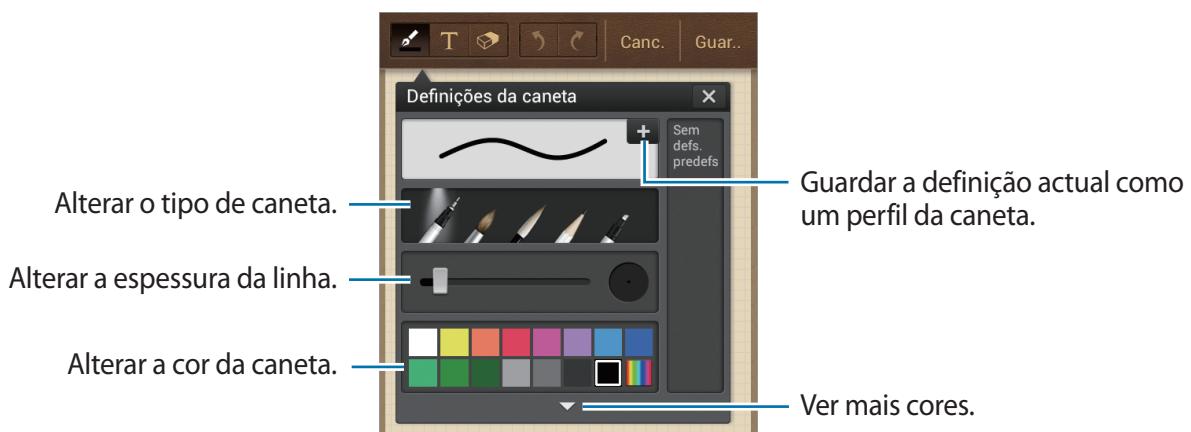

Para alterar o fundo da folha, toque em → **Alterar fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Adicionar etiqueta**.

### Introduza ficheiros multimédia ou gravações de voz

Toque em para introduzir ficheiros multimédia. Toque em para introduzir uma gravação de voz.

### Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em → **Procurar**.

Para eliminar memorandos, toque em → **Eliminar**.

Para ordenar os memorandos por data, título, etiqueta ou outros, toque em → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Vista de lista**.

Para criar um memorando importando um ficheiro, toque em → **Importar**.

Para exportar memorandos noutro formato de ficheiro, toque em → **Exportar**.

Para criar uma pasta, toque em → **Criar pasta**.

Para alterar a ordem dos memorandos, toque em → **Alterar ordem**.

Para mover os memorandos para outra pasta, toque em → **Mover**.

Para copiar os memorandos, toque em → **Copiar**.

Para alterar as definições do S Memo, toque em → **Definições**.

Para aceder a informação de ajuda do S Memo, toque em → **Ajuda**.

Para criar cópias de segurança ou restaurar memorandos de ou para um local de armazenamento, toque em → **Cópia de segurança e restauro**.

## Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir.

Para eliminar um memorando, toque em → **Eliminar**.

Para enviar o memorando para outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para exportar o memorando noutro formato de ficheiro, toque em → **Exportar**.

Para adicionar um memorando à sua lista de favoritos, toque em → **Adicionar aos Favoritos**.

Para guardar o memorando como um evento, toque em → **Criar evento**.

Para definir o memorando como fundo ou atribuí-la a um contacto, toque em → **Definir como**.

Para imprimir a nota através de ligação USB ou Wi-Fi, toque em → **Imprimir**. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.

Para editar o memorando, toque em .

Para reproduzir a gravação de voz, toque em .

## S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.


Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

## Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento:** introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa:** introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

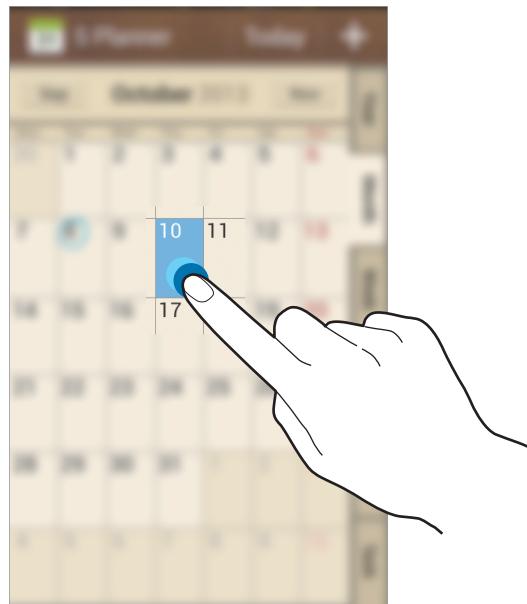

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Convide outras pessoas para o evento enviando uma mensagem ou e-mail. Introduza o número de telefone ou endereço de e-mail no campo **Participantes** ou toque em para abrir a lista telefónica.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar um memorando a partir do S Memo. Toque em **Memorandos** e escreva um novo memorando ou seleccione um dos memorandos existentes.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

## Sincronizar com o Google Calendar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Google em Contas**, seleccione a conta Google e assinale **Sincronizar Agenda**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em  → **Agendas** → **Visor**, seleccione a conta Google e toque em **Concluído**.

## Alterar o tipo de agenda

Seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros no lado direito do ecrã. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

## Procurar eventos

Toque em  → **Procurar** e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

## Eliminar eventos

Seleccione um evento e toque em  → **Eliminar**.

## Partilhar eventos

Seleccione um evento, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

## Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Start** para o activar. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que o Dropbox estiver activo, as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo são transferidas para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

## Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de definições e dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Cloud**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

## Sincronizar com Dropbox


Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

## Relógio

Utilize esta aplicação para definir alarmes, verificar a hora nas principais cidades do mundo, medir a duração de um evento ou definir um temporizador.

Toque em **Relógio** no Ecrã de aplicações.

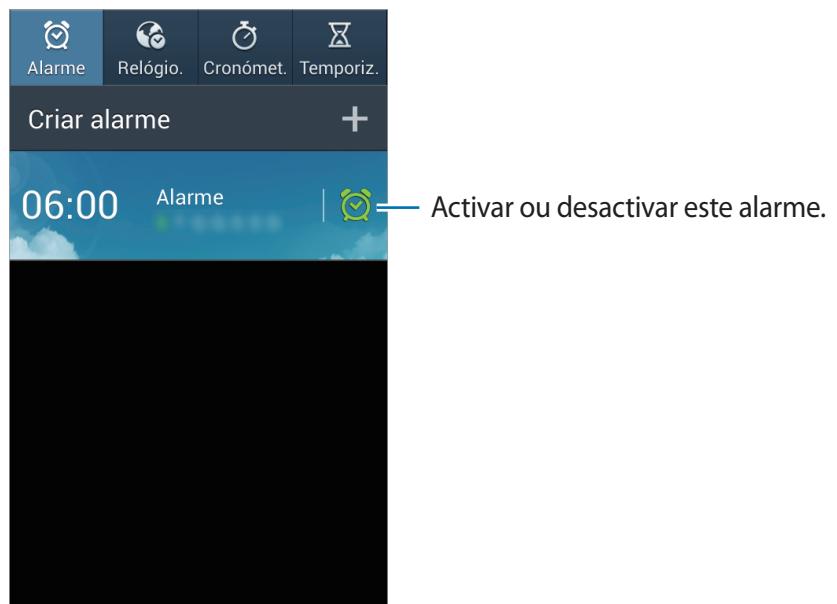

## Alarme

### Definir alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Alarme de localização:** definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

### Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Arraste  para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

### Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

## Relógio Mundial

### Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade** e introduza um nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

### Eliminar relógios

Toque em  → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **Eliminar**.

## Cronómetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Repor** para limpar o registo de tempo das voltas.

## Temporizador

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste  para fora do círculo maior quando o temporizador iniciar.

## Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em  → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em  para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Para definir a calculadora para o uso mais conveniente com uma mão, toque em  → **Operação com uma mão activ**.

## Tradutor S

Utilize esta aplicação para traduzir textos em várias línguas.

Toque em **Tradutor S** no Ecrã de aplicações.

## Utilizar o S Translator

Defina o idioma de partida e de chegada, introduza o texto no campo de introdução de texto e toque em .

Para adicionar um par de idiomas à sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar um par de idiomas para outras pessoas, toque em .

## Iniciar uma conversa com o tradutor

Toque nas teclas ao fundo do ecrã para comunicar com outra pessoa através de uma tradução falada.

Toque em **Falar** para o seu idioma e fale para o microfone. O dispositivo irá traduzir o que disser. Toque em  no campo do idioma de chegada para permitir que o dispositivo leia em voz alta a tradução.

Depois, toque em **Speak** para o idioma da pessoa com quem está a falar e deixe a pessoa responder no idioma dela. O dispositivo irá traduzir o que ela disser. Toque em  no campo do idioma de partida para que o dispositivo lhe leia de volta.

## Gravador de Voz

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

## Gravar memorandos de voz

Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone na parte inferior do dispositivo. Toque em  para pausar a gravação. Toque em  para terminar a gravação.



Para definir o dispositivo para remover o ruído de fundo, toque em  → **Definições** → **Redução de ruído** → **Ligar**.

## Reproduzir memorandos de voz

Seleccione um memorando de voz para reproduzir.

- : recortar o memorando de voz.
- : ajustar a velocidade de reprodução.
- : pausar reprodução.
- / : avançar 60 segundos retroceder ou avançar.
- / : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Para enviar um memorando de voz para outras pessoas, toque em → **Partilhar via**, seleccione um memorando de voz, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

## Gerir memorandos de voz

Na lista de memorandos de voz, toque em e seleccione um dos seguintes:

- **Partilhar via**: seleccione memorandos de voz para enviar e seleccione um método de partilha.
- **Eliminar**: seleccione memorandos de voz para eliminar.
- **Definições**: altere as definições do gravador de voz.
- **Terminar**: fechar o gravador de voz.

## Guardar ficheiros com etiquetas contextuais

Na lista de memorandos de voz, toque em → **Definições** → **Nome de ficheiro contextual** → **Ligar**.

## S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Ou então, prima duas vezes na Tecla início.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

## Modo mãos livres

No modo mãos livres, o dispositivo irá ler o conteúdo em voz alta quando receber chamadas, mensagens e notificações, para que possa utilizar o dispositivo sem mãos, enquanto conduz. Por exemplo, o dispositivo irá ler em voz alta o nome do chamador ou o número de telefone quando receber uma chamada.

Para activar o modo mãos livres, diga "Hands-free mode on".

## Activar o dispositivo por voz

Quando o ecrã estiver desligado, pode iniciar o S Voice com um comando de voz. Diga "Hi Galaxy" para o dispositivo para iniciar o **S Voice**.

Para activar esta funcionalidade, toque em  → **Settings** e assinale **Wake up command**.

## Utilize comandos para activar o ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar várias funções através de comandos de activar predefinidos.

Para activar esta funcionalidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Activar com o ecrã bloqueado**. Toque em **Def. comando de despertar** e defina funções e comandos de voz.

## Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em  e procure uma palavra-chave.

## Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em  → **Definições** → **Pesquisa no telemóvel** e assinale os itens a procurar.

## Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em  → **Definições** → **Google Now**.

## Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

## Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

### Ver ficheiros

Seleccione uma categoria e seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directória de início, toque em .

Numa pasta, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar tudo:** seleccione todos os ficheiros ou pastas para aplicar a mesma opção a todos em simultâneo.
- **Criar pasta:** criar uma pasta.
- **Procurar:** procure ficheiros ou pastas.
- **Ver por:** alterar o modo de visualização.
- **Ordenar por:** ordenar os ficheiros ou pastas.
- **Definições:** alterar as definições do gestor de ficheiros.

Seleccione um ficheiro ou pasta assinalando-os e utilize uma das seguintes funções:

- : eliminar ficheiros ou pastas.
- : envie ficheiros para outras pessoas ou partilhe-os.
- → **Mover:** move ficheiros ou pastas para outra pasta.
- → **Copiar:** copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
- → **Mudar nome:** alterar o nome de um ficheiro ou pasta.
- → **Detalhes:** ver os detalhes de um ficheiro ou pasta.

## Procurar um ficheiro

Toque em  → **Procurar** e introduza critérios de procura.

## Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho de pastas usadas com frequêncià à directoria de inicio. Toque em  → **Adicionar atalhos**, introduza o nome do atalho, toque em **OK**, seleccione uma pasta e toque em **Definir aqui**.

## Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em **Ordenar por data**.

# Viagens & locais

## Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para mais informação.

### Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

## Local

Utilize esta aplicação para procurar restaurantes, bancos, paragens de autocarro e mais.

Toque em **Local** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria de local e seleccione um local da lista de resultados da procura. Assim que encontrar a localização, veja a informação do local, tal como a sua localização no mapa ou os comentários de outras pessoas. Pode também classificar o local, deixar comentários e partilhar a informação com outras pessoas.

## Navegação

Utilize esta aplicação para procurar um itinerário para um destino.

Toque em **Navegação** no Ecrã de aplicações.



- Os mapas de navegação, a sua localização actual e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução. Respeite todos os avisos e regras enquanto conduz.
- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Defina as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino. Assim que encontrar um itinerário, siga as instruções no ecrã para navegar para o destino.

# Definições

## Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

 As funcionalidades suportadas podem diferir ou estar identificadas de maneira diferente dependendo se o seu dispositivo é um modelo de SIM único ou dual.

## Ligações

### Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Avançado:** personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligar a uma rede segura Wi-Fi através do botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligar a uma rede segura Wi-Fi através de um PIN WPS.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda do Wi-Fi.

### Configurar a política de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

 Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. O que pode incorrer em taxas para transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

## Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos:** veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Auxílio:** aceda a informação de ajuda do Bluetooth.

## Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de segundo plano:** defina o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta nas **Definições** → **Contas**.

- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** seleccione PA Móveis Wi-Fi para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano os utilizem.

## Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

### Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

### Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** utilize o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** configurar nomes de pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede SIM 1 / Modo de rede SIM 2** (modelos Dual SIM): seleccione um tipo de rede.  
**Modo de rede** (modelos SIM único): seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

## Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel:** utilize o PA Móvel Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores através de Bluetooth.
- **Ajuda:** saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

## VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

## Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros:** activa a partilha de multimédia para permitir que outros dispositivos certificados com DLNA possam aceder a ficheiros multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos:** veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados:** veja a lista de dispositivos que estão interditos de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transferir de outros dispositivos:** defina o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

## Kies via Wi-Fi

Ligue o dispositivo ao Samsung Kies através da rede Wi-Fi.

## O meu dispositivo

### Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Vários widgets:** defina o dispositivo para permitir o uso de widgets no ecrã bloqueado.
- **Widgets de bloqueio ecrã:**
  - **Aplicações favoritos ou Câmara:** defina o dispositivo para mostrar atalhos de cada aplicação ou para iniciar a câmara automaticamente quando varre os painéis para a esquerda com o ecrã bloqueado.
  - **Relógio ou msg pessoal:** defina o dispositivo para mostrar um relógio ou o texto personalizado no ecrã bloqueado. As opções seguintes podem variar dependendo da sua selecção.

Para um relógio:

- **Relógio duplo:** defina o dispositivo para mostrar o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
- **Mostrar data:** defina o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Info proprietário:** introduza a sua informação, que será mostrada no relógio.

Para uma mensagem pessoal:

- **Editar mensagem pessoal:** edite a mensagem pessoal.
- **Atalhos:** defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Efeito de desbloqueio:** seleccione um efeito quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda:** defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Activar com o ecrã bloqueado:** defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Def. comando de despertar:** defina um comando de despertar para iniciar o **S Voice** ou realizar uma função específica.

## Visor e luz

Altere as definições do visor.

• **Fundo:**

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
  - **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações:** personalize os itens que surgem no painel de notificações.
  - **Multi Janela:** defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.
  - **Brilho:** defina o brilho do visor.

## Definições

- **Rotação automática do ecrã:** defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Duração de luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã:** defina o dispositivo para mostrar um protector de ecrã quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem ou a carregar.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para mostrar a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã:** defina para editar a captura de ecrã depois de a capturar.
- **Ajustar autom. tom ecrã:** defina o dispositivo para a economia de energia ajustando o brilho do visor.

## Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tom de toque:** seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

## Modo de ecrã principal

Seleccione um modo de Ecrã principal (padrão ou fácil).

## Chamada

Personalize as definições para as chamadas.

- **Rejeição de chamada:** rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas:** adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas:**
  - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
  - **Tec. alim. termina cham.:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Desligar ecrã durante chamadas:** defina o dispositivo para ligar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamadas:**
  - **Vibração de atendimento:** defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada:** defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada:** active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicator de minuto:** active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
  - **Tom de fim de chamada:** active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Alerta durante chamadas:** defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada:**
  - **Atendimento automático:** defina o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Temporiz atendimento auto:** seleccione o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
  - **Condições cham. efectuada:** defina o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada:** seleccione o tipo de chamada a efectuar ao utilizar o auricular Bluetooth.

- **Remarcação automática** (Modelos Dual SIM): active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
- **Definições adicionais:**
  - **ID do chamador:** mostra o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas:** desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático:** defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas:** bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Remarcação automática** (Modelos SIM único): active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa:** active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado:**
  - **Tons de toque:** seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
  - **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação:** defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Imagen de chamada de vídeo:** seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Utilizar opções de falha ao ligar:** escolha tentar uma chamada de voz quando a chamada de vídeo falhar a ligação.
- **Serviço de correio de voz:** seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obter este número na sua operadora.
- **Som:** seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar:** defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.
- **Contas:** defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Utilizar cham. Internet:** defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

## Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou defina para permitir notificações de chamadas de contactos específicos, no Modo bloqueado.

## Modo mãos-livres

Defina o dispositivo para ler em voz alta os conteúdos e especificar as aplicações a utilizar no modo mãos livres.

## Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM)

Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM.

- **Chamada de voz:** seleccione um cartão SIM ou USIM para chamadas de voz.
- **Videochamada:** seleccione um cartão SIM ou USIM para chamadas de vídeo.
- **Rede de serviço de dados:** seleccione um cartão SIM ou USIM para serviços de dados.
- **Receber cham. recebidas:** defina se pretende ou não receber chamadas através da rede GPRS enquanto utiliza serviços de dados.
- **SIM duplo sempre ligado:** defina o dispositivo para permitir chamadas a receber do outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.



Quando esta funcionalidade estiver activa, o desvio de chamadas poderá ter custos associados, dependendo da sua região ou operadora.

## Assistência de segurança

Defina o dispositivo para enviar uma mensagem para os destinatários em caso de emergência. Prima sem soltar ambos os lados da tecla de volume por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência:** edite a mensagem que será enviada quando estiver numa emergência.
- **Enviar fotos emergência:** defina o dispositivo para tirar fotografias e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Intervalo da mensagem:** defina um intervalo de envio para voltar a enviar a mensagem.
- **Contactos de emergência:** seleccione ou edite os destinatários da mensagem.

## Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a utilizar o modo de Economia de energia:** saiba como reduzir o consumo da bateria.

## Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** defina o dispositivo para utilizar as colunas ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Apresentação do ecrã do ambiente de trabalho:** defina o dispositivo para mostrar o relógio de secretária quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Aplicações áudio:** defina o dispositivo para mostrar quais as aplicações disponíveis quando ligar o auricular ao dispositivo.

## Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração de luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Atender/terminar chamadas:**
  - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
  - **Atender chamadas tocando:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando tocar na tecla de atender chamada.
  - **Tec. alim. termina cham.:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.

- **Mostrar atalho:** adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.
  - **Exportar:** exporte as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
  - **Actualizar:** importe as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
  - **Partilhar via:** partilhe o ficheiro das definições de acessibilidade actuais com outras pessoas.
- **TalkBack:** active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Ampliação:** defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas:** inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Atalho de acessibilidade:** defina o dispositivo para activar o Talkback quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar e tocar sem soltar depois no ecrã com dois dias.
- **Opções de texto para voz:**
  - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
  - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
- **Melhorar a acessibilidade web:** defina as aplicações para instalarem scripts da web para tornar o seu conteúdo web mais acessível.
- **Equilíbrio de som:** ajuste o equilíbrio do som quando utilizar um auricular duplo.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** silencia todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash:** defina o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
- **Menu do assistente:** defina o dispositivo para mostrar o ícone de atalho de assistência que o ajuda a aceder às funções suportadas pelas teclas externas ou funcionalidade do painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
  - **Mão dominante:** seleccione a mão direita ou esquerda para uma utilização mais fácil do menu de assistência.
  - **Editar:** personalize os itens que surgem no menu de assistência.

- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção:** defina para utilizar o modo de controlo de interacção para restringir as reacções do dispositivo para introduções numa aplicação. Este modo pode ser útil quando pretender limitar o acesso de outras pessoas e para controlar a sua multimédia ou dados. Para alterar para ou para sair deste modo enquanto utiliza uma aplicação, prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo.

## Operação com uma mão

Active o modo Operação com uma mão, para de forma mais conveniente utilizar o dispositivo utilizando só uma mão.

## Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

### Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

### Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

## Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução de voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

## Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Ordem alfabética:** altere o desenho do teclado.
- **Números e símbolos:** altere o desenho do teclado.
- **Idioma introdução:** seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Introdução contínua:** defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor:** activa a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor girando o teclado.
- **Som de toque nas teclas:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Avançado:**
  - **Capitalização automática:** defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
  - **Espaçamento automático:** defina o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
  - **Pontuação automática:** define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
  - **Visualizar caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

## Reconhecedor de voz

Seleccione um motor de reconhecimento de voz.



Esta funcionalidade surge assim que utilizar a aplicação de reconhecimento de voz.

## Procura de voz

Para o reconhecimento de voz Samsung, utilize as opções a seguir:

- **Language:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Open via the home key:** defina o dispositivo para iniciar o **S Voice** premindo duas vezes a Tecla início.
- **Use location data:** defina para utilizar a informação de localização para os resultados de pesquisa de voz.
- **Hide offensive words:** oculte palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **Help:** aceda a informação de ajuda sobre **S Voice**.
- **About:** veja informação sobre a versão.
- **Auto-start speaker:** defina o dispositivo para ligar o altifalante automaticamente quando efectuar uma chamada com o **S Voice**.
- **Show body of message:** defina o dispositivo para exibir o texto da nova mensagem recebida, enquanto está no modo mãos livres.
- **Wake up command:** defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz, dizendo um comando para activar enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Check missed events:** defina o dispositivo para verificar chamadas perdidas, mensagens ou eventos quando iniciar o **S Voice** ao premir a tecla do auricular.
- **Home address:** introduza o seu endereço de casa para utilizar a informação de localização com a funcionalidade de comando de voz.
- **Log in to Facebook:** introduza a informação da sua conta do Facebook para utilizar com o **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** introduza a informação da sua conta do Twitter para utilizar com o **S Voice**.

Para o reconhecimento de voz Google, utilize as opções a seguir:

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofensas:** bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

## Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.

## Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

## Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Movimento:**
  - **Alerta inteligente:** defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
  - **Silenciar/pausa:** defina o dispositivo silenciar chamadas a receber, alarmes, música e o rádio FM, quando coloca o dispositivo com o visor para baixo.
- **Movimentos com palma da mão:**
  - **Ecrã de captura:** defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
  - **Silenciar/pausa:** defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

## Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.

## Contas

### Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

### Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

### Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

## Mais

Personalizar as definições dos serviços de localização e outras opções.

### Serviços de localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

- **Aceder à minha localização:** defina o dispositivo para permitir que aplicações utilizem a sua informação de localização.
- **Utilizar satélites GPS:** defina o dispositivo para utilizar satélites GPS para encontrar a sua localização actual.
- **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou a determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido, através de Wi-Fi ou da rede móvel.
- **Os meus locais:** configure perfis que serão utilizados para localizações específicas quando utilizar o GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

### Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

 Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes no cartão de memória.
- **Controlos remotos:** defina o dispositivo para permitir o controle do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou a determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido, através de Wi-Fi ou da rede móvel.

- **Alerta de alteração SIM:** active ou desactive a funcionalidade Localizar meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para a página da web de localizar o meu telemóvel:** aceda à página web do Localizar o meu telemóvel ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de utilizar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** escolha para instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Verificar aplicações:** defina para permitir que o Google procure na aplicação por comportamentos danosos antes de a instalar.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

## Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

## Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

## Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

 **Formatar um cartão de memória**, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

 A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

 Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** define a data actual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** defina o dispositivo para receber informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** defina um fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

## Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

## Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

# Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente utilizar as soluções seguintes. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

## Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O seu dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, ele poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as suas unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar por 8-10 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Cópia de segurança e reposição** → **Rapor definições** → **Rapor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

## A rede móvel ou a Internet, são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Poderão haver problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

## O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

## A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

## A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

## O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

## Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode ser criado ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros não serem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados por ele mesmo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela sua operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

## O seu dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

## Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

## Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

