

**SAMSUNG**

**GT-I9100**

# Manuale dell'utente



# Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

## Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.

- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti del software su [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

## Icone informative

Prima di cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



**Avvertenza** - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione** - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota** - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

- ▶ **Fate riferimento a**— indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di “consultare pagina 12”)
- **Seguito da**— indica l’ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostazioni**, seguito da **Info sul dispositivo**)
- [ ] **Parentesi quadre**— indica i tasti del dispositivo; ad esempio: [≡] (indica il tasto Menu)

## Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell’utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell’utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di Rovi Corporation o sue consociate e sono utilizzati con licenza.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.



## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i vostri file in video DivX, visitate il sito [www.divx.com](http://www.divx.com).

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Può riprodurre video DivX® fino a 1080p HD

## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito [vod.divx.com](http://vod.divx.com) per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

# Sommario

<b>Assemblaggio</b> .....	<b>10</b>
Contenuto della confezione .....	10
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria .....	11
Caricamento della batteria .....	12
Inserimento di una scheda di memoria .....	15
Collegamento di un cinturino da trasporto .....	17
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>18</b>
Accensione e spegnimento del dispositivo .....	18
Componenti del dispositivo .....	19
Utilizzo del touch screen .....	23
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti .....	24
Schermata Home .....	24
Accesso alle applicazioni .....	27
Personalizzazione del dispositivo .....	29
Inserimento del testo .....	34
Download di applicazioni da Android Market .....	38
Download dei file dal Web .....	39
Sincronizzazione dei dati .....	40
<b>Comunicazione</b> .....	<b>41</b>
Chiamate .....	41
Messaggi .....	47
Google Mail .....	49
E-mail .....	51
Google Talk .....	53
Messenger .....	54
Google+ .....	54

Social Hub .....	55
IM .....	55
<b>Intrattenimento .....</b>	<b>56</b>
Fotocamera .....	56
Lettore video .....	66
Galleria .....	67
Editor immagini .....	69
Lettore musicale .....	70
Music Hub .....	73
Radio FM .....	73
Game Hub .....	76
<b>Informazioni personali .....</b>	<b>77</b>
Rubrica .....	77
Agenda .....	81
Attività .....	82
Promemoria .....	83
Registratore .....	84
<b>Web .....</b>	<b>85</b>
Internet .....	85
Maps .....	88
Latitude .....	90
Luoghi .....	90
Navigatore .....	91
Ricerca .....	91
YouTube .....	92
Samsung Apps .....	93
Play Store .....	94
Readers Hub .....	94
News e meteo .....	95

<b>Connettività</b> .....	<b>96</b>
Bluetooth .....	96
Wi-Fi .....	98
Wi-Fi Direct .....	101
DLNA .....	102
Condivisione delle rete mobile .....	104
GPS .....	106
Collegamenti PC .....	107
Collegamenti VPN .....	109
<b>Strumenti</b> .....	<b>111</b>
Orologio .....	111
Calcolatrice .....	113
Download .....	114
Kies air .....	115
Mini diario .....	116
Archivio .....	117
Polaris Office .....	117
Gestione attività .....	118
Comandi vocali .....	119
Funzioni vocali .....	119
<b>Impostazioni</b> .....	<b>120</b>
Accesso al menu Impostazioni .....	120
Wi-Fi .....	120
Bluetooth .....	120
Connessione dati .....	120

Altro...	120
Chiamata	122
Suono	124
Display	124
Risparmio energetico	126
Memoria	126
Batteria	127
Applicazioni	127
Account e sincroniz.	127
Servizi per la posizione	127
Sicurezza	128
Lingua e inserimento	130
Backup e ripristino	134
Docking station	134
Data e ora	135
Accessibilità	135
Movimento	136
Opzioni sviluppatore	136
Info sul dispositivo	137
<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>138</b>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<b>144</b>
<b>Indice</b>	<b>157</b>

# Assemblaggio

## Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Dispositivo di fermo microSIM<sup>1</sup>
- Guida di riferimento rapido

 Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- 
- Gli elementi forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese od offerti dal vostro gestore telefonico.
  - Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
  - Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
  - Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

---


1. Il dispositivo di fermo microSIM consente di utilizzare una scheda microSIM, la cui dimensione è minore rispetto a una scheda SIM standard, nel dispositivo. La disponibilità di questo accessorio potrebbe variare in base al Paese.

## Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

- 1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto il tasto di Accensione, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

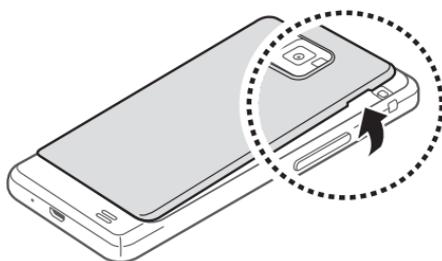


 Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

- 3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il dispositivo.

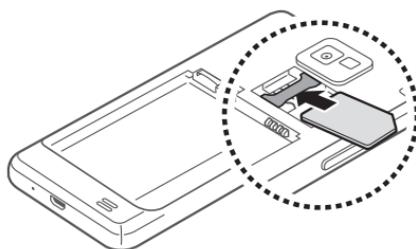


 Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM.

4 Inserite la batteria.

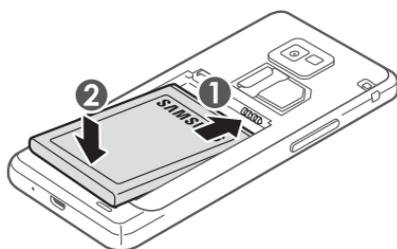

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

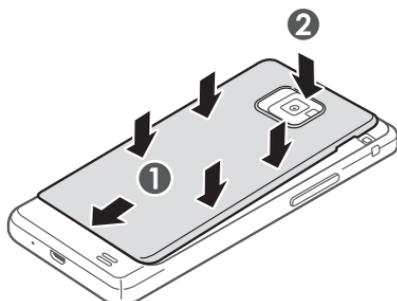

## Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.




Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria  appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, nemmeno se il caricabatteria è collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.

## ► Caricamento tramite caricabatteria

1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

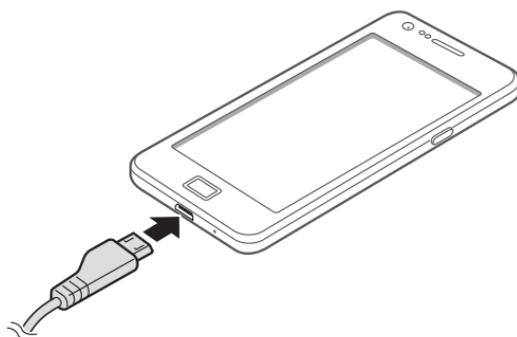

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegare l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi scollegate l'alimentatore del caricabatteria dalla presa di alimentazione.



Non rimuovete la batteria prima di disconnettere il caricabatteria. In caso contrario, il dispositivo potrebbe venire danneggiato.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

## › Caricamento tramite cavo dati per PC

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

- 1 Collegare un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del computer.



In base al tipo di cavo dati per PC in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

- 3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e quindi dal PC.

## Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità massima di 32 GB (in base al produttore e al tipo della scheda di memoria).




Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory dei file della scheda verrà visualizzata nella cartella external\_sd della memoria interna (moviNAND™).

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

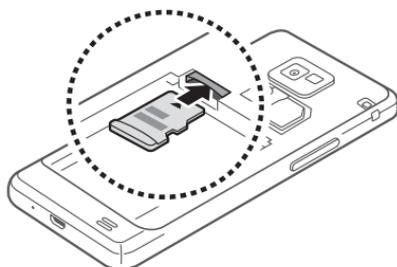

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.
- 4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

## ► Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

- 1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.
- 4 Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.
- 5 Rimuovete la scheda di memoria.
- 6 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

 Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

## » Formattazione della scheda di memoria


La formattazione della scheda di memoria da computer può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

## Collegamento di un cinturino da trasporto

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.
- 2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

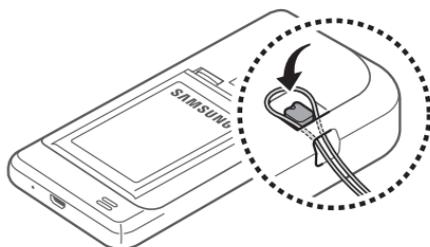

- 3 Riposizionate il coperchio posteriore.

# Operazioni preliminari

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

- 1 Tenete premuto il tasto di Accensione.
- 2 Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per configurare il dispositivo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto di Accensione, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.




- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla Modalità offline per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto il tasto di Accensione, quindi selezionate **Mod. offline**.

# Componenti del dispositivo

## › Componenti

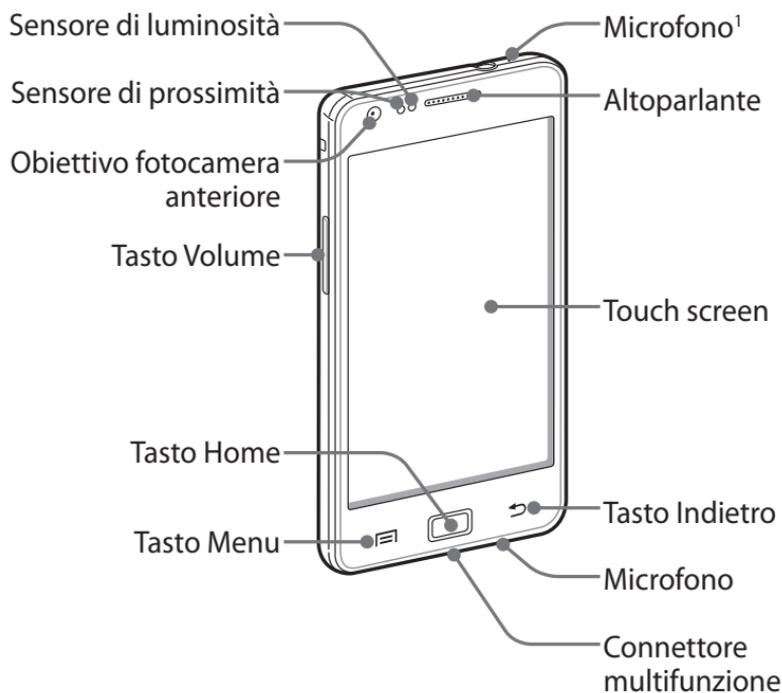

1. Attivo solo quando utilizzate la funzione vivavoce o registrate video.

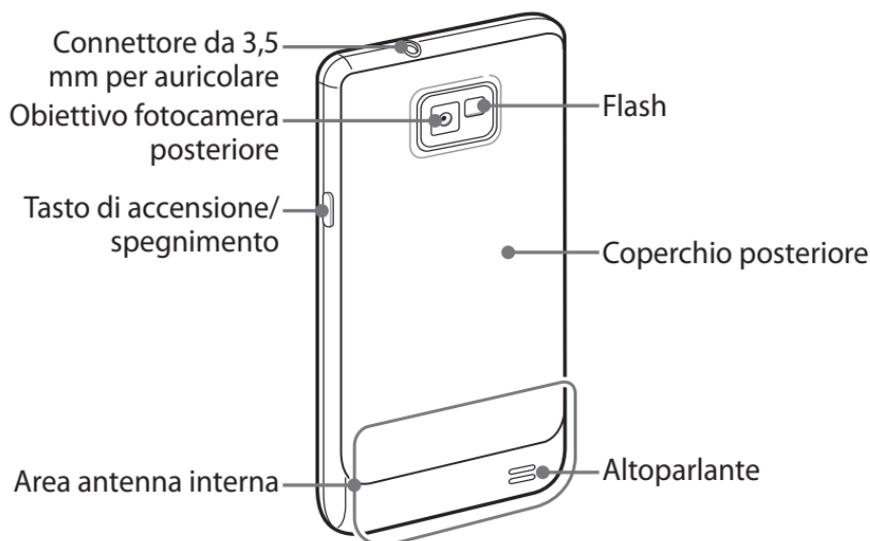

## > Tasti

Tasto	Funzione
 <p>Accensione/ Spegnimento</p>	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen.
 <p>Menu</p>	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente; nella schermata Home, consente di aprire l'applicazione per la ricerca con Google (tenete premuto); consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni (tenete premuto).
 <p>Home</p>	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto).
 <p>Indietro</p>	Consente di tornare alla schermata precedente.
 <p>Volume</p>	Consente di regolare il volume del dispositivo.

## > Icone



Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Reti Wi-Fi disponibili
	Rete Wi-Fi connessa
	Wi-Fi Direct connesso
	Bluetooth attivato
	Auricolare Bluetooth connesso
	GPS attivato
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Caricamento dei dati
	Scaricamento dei dati

Icona	Definizione
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato con un PC
	Tethering USB attivato
	Hotspot Wi-Fi attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Notifica evento
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Profilo Silenzioso attivato
	Modo vibrazione attivato
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa in sottofondo
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora corrente

## Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.



- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- **Toccare:** toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- **Toccare e tenere premuto:** toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- **Trascinare:** toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- **Trascinare e lasciare:** toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.

- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.
-  • Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete il tasto di blocco o il tasto Home.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Spegnimento schermo**.

## Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete il tasto di blocco. Per sbloccare, accendete il touch screen premendo il tasto di Accensione oppure il tasto Home, quindi toccate un punto qualsiasi dello schermo e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

## Schermata Home

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Potete inoltre selezionare un punto numerato in basso sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

## › Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

- 1 Premete [☰] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
- 2 Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
  - **Widget:** consente di aggiungere i widget alla schermata Home.
  - **Collegamenti:** consente di aggiungere scelte rapide agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
  - **Cartelle:** consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
  - **Sfondi:** consente di impostare un'immagine di sfondo.

## › Spostamento di elementi sulla schermata Home

- 1 Tenete premuto un elemento da spostare.
- 2 Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

## › Rimozione di elementi dalla schermata Home

- 1 Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare. L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
- 2 Trascinate l'elemento nel cestino.
- 3 Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

## › Utilizzo del pannello di scelta rapida

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate l'area delle icone e trascinate il dito in basso per aprire il pannello di scelta rapida. Potete attivare o disattivare le funzionalità di connessione wireless e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato di elaborazione. Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello delle scelte rapide, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi** : consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi.  
▶ pag. 99
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth. ▶ pag. 96
- **GPS**: consente di attivare o disattivare la funzione GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare il modo Silenzioso.
- **Rotazione schermo**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.



Le opzioni disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

- 1 Nella schermata Home, premete [≡] → **Modifica**.  
Potete, in alternativa, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per passare alla funzione di modifica.
- 2 Aggiugete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:
  - Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso nello schermo.
  - Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate **+**.
  - Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.
- 3 Al termine, premete [↩].

## Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata applicazioni.

Potete anche selezionare un punto nella parte inferiore dello schermo per passare direttamente alla schermata di menu principale corrispondente.

3 Selezionate un'applicazione.



- Quando utilizzate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.

- Potete aggiungere una scelta rapida a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.



- Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per evitare che l'interfaccia venga ruotata, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate **Rotazione schermo**.

- Mentre utilizzate il dispositivo, potete catturare l'immagine di una schermata tenendo premuti contemporaneamente il tasto Volume e quello di Accensione. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

- 1 Nel menu Applicazioni, premete [☰] → **Modifica** → **OK**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione.
- 3 Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata. Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata di menu principale. Inoltre, potete spostare le applicazioni più usate accanto a **Home**.
- 4 Premete [☰] → **Salva**.

Per aggiungere una cartella o un pannello alla schermata menu,

- 1 Nel menu Applicazioni, premete [☰] → **Modifica**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione.
- 3 Trascinate l'icona dell'applicazione fino a **Aggiungi cartella** oppure **Aggiungi pagina** nella parte inferiore del touch screen.
- 4 Per aggiungere più applicazioni, ripetete i punti 2 e 3.
- 5 Trascinate **Aggiungi cartella** o **Aggiungi pagina** fino alla schermata del menu. Alla schermata del menu viene aggiunta una nuova cartella o un nuovo pannello contenente le applicazioni.
- 6 Se avete aggiunto una cartella, inserite un nome e selezionate **OK**.
- 7 Premete [☰] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine delle schermate del menu principale,

- 1 Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sullo schermo e avvicinatele.
- 2 Tenete premuta la miniatura della schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

## › Accesso alle applicazioni recenti

- 1 Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.
- 2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

## › Utilizzo di Task manager

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking può, tuttavia, provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Task manager.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**. Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
- 2 Per chiudere un'applicazione, selezionate **Chiudi**. Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

## Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

## › Impostazione di data e ora correnti

- 1 INella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
- 2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

## › Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Suono sfioramento**.

## › Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Aprite il pannello di scelta rapida dalla parte superiore della schermata e selezionate **Suono**.
- Tenete premuto il tasto di Accensione, quindi selezionate **Modalità silenziosa**.
- Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** →  quindi tenete premuto #.

## › Modifica della suoneria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Suoneria telefono**.
- 2 Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

## › Selezione di uno sfondo per la schermata Home

- 1 Nella schermata Home, premete [Sfondo → un'opzione.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.



Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

## › Regolazione della luminosità del display

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Luminosità**.
- 2 Deselezionate la casella di controllo accanto a **Luminosità automatica**.
- 3 Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
- 4 Selezionate **OK**.



Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

## › Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen attivando la funzione di blocco schermo. Il dispositivo richiede un codice di sblocco ogni volta che accendete il dispositivo o sbloccate il touch screen.



- Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

## Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Consultate le istruzioni visualizzate sullo schermo e i segni di esempio e selezionate **Avanti**.
- 3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
- 4 Selezionate **Continua**.
- 5 Tracciate di nuovo un segno per confermare.
- 6 Selezionate **Conferma**.

## **Impostazione del codice PIN di sblocco**

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

## **Impostazione della password di sblocco**

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

## **Impostazione dello sblocco tramite riconoscimento facciale**

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.
- 2 Selezionate **Configura** → **Continua**.
- 3 Regolate il dispositivo in modo da adattare il vostro viso all'interno della figura.
- 4 Quando il viso viene catturato correttamente, selezionate **Continua**.
- 5 Completate la configurazione del codice di sblocco secondario.

## › Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Configura PIN scheda SIM** → **Blocca scheda SIM**.
- 2 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.



- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

## › Attivazione della funzione Trova dispositivo mobile

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo mobile invia il numero di contatto ai destinatari specificati per aiutarvi a localizzare e recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, è necessario un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.  
Per creare un account Samsung, selezionate **Registra account**.

- 3 Selezionate **Destinatari messaggio**.
- 4 Inserite di nuovo la password del vostro account Samsung, quindi selezionate **Conferma**.
- 5 Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere +).
- 6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari.
- 7 Selezionate **Fatto**.

## Inserimento del testo

Potete inserire testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

 Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► pag. 130

### ► Modifica del tipo di tastiera


Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto  e selezionate un tipo di tastiera (tastiera Samsung o Swype).

Potete anche inserire il testo con la voce. Selezionate **Digitazione Google Voice**, quindi scegliete la lingua da utilizzare per la funzione di inserimento vocale.

### ► Inserimento testo con la tastiera Samsung

- 1 Selezionate  → **Tipi tastiera verticale**, quindi selezionate un metodo di inserimento testo.  
Potete selezionare uno dei metodi di immissione con tastiera (QWERTY o 3x4) o dei metodi di scrittura.
- 2 Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

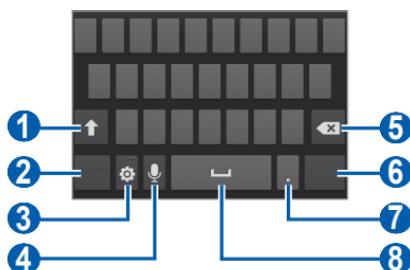

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera (tenete premuto).
4	Consente di inserire testo con la voce; questa icona è disponibile solo se si attiva la funzione immissione vocale sulla tastiera Samsung.  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
5	Consente di cancellare l'immissione.
6	Consente di iniziare una nuova riga.
7	Consente di inserire un punto; consente di aprire una lista di simboli (tenete premuto).
8	Consente di inserire uno spazio.

## › Inserimento di testo con la tastiera Swype

- 1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.
- 2 Continuate finché non avete finito la parola.




- 3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere.
- 4 Quando la parola è corretta, selezionate  per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
- 5 Ripetete le operazioni dei punti 1-4 per completare il testo.



- Potete anche inserire il testo toccando i tasti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

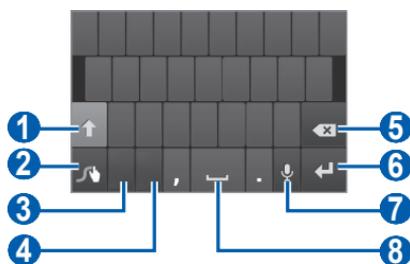

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di visualizzare l'elenco di parole per i caratteri selezionati; Consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa.
4	Consente di modificare la lingua di inserimento.
5	Consente di cancellare l'immissione.
6	Consente di iniziare una nuova riga.
7	Consente di inserire il testo con la voce.  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
8	Consente di inserire uno spazio.

## › Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

- 1 Tenete premuta una parte di testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo da copiare.
- 3 Selezionate  per copiare, o  per tagliare il testo sugli appunti.
- 4 In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete incollare il testo.
- 5 Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

## Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive.

Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi per applicazioni mobili.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™ interna. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un PC e copiateli da moviNAND alla scheda di memoria.

## › Installazione di un'applicazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Store**.
- 2 Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
- 3 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

## › Come disinstallare un'applicazione

- 1 Dalla schermata iniziale di Android Market, premete [☰] → **Le mie applicazioni**.
- 2 Selezionate l'elemento da eliminare.
- 3 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

## Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria del dispositivo.

 I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

 Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare le applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute** → **OK**.

## Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Impostazione di un account server

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
- 2 Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

### › Attivazione della sincronizzazione automatica

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
- 2 Selezionate un account.
- 3 Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

### › Sincronizzazione manuale dei dati

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
- 2 Selezionate un account.
- 3 Selezionate **Sincronizza adesso**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

# Comunicazione

## Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

### › Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.



- Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo spegne automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali, grazie al sensore di prossimità integrato. ► pag. 123
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

### Esecuzione di una chiamata

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → , quindi inserite un prefisso teleselettivo e un numero di telefono.

2 Selezionate  per effettuare una chiamata vocale. Per una videochiamata, selezionate .

3 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.



- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 77
- Per accedere velocemente al registro chiamate per riselectare i numeri composti di recente, selezionate **Telefono** → .

## Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

 Quando il dispositivo suona, potete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

## Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta chiamata con messaggio**.

 Prima impostate un messaggio di testo da inviare ai numeri chiamanti. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata**.

## Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → , quindi tenete premuto 0 per inserire il carattere +.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate  per comporre il numero.

## › Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete effettuare e rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa durante una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

## › Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate **Auric..**
- Per aprire la rubrica, premete [] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, premete [] → **Promemoria**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

## › Uso delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia fotocamera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore, premete [⌘] → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, premete [⌘] → **Immagine in uscita**.
- Per aprire la schermata di composizione, premete [⌘] → **Tastiera**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, premete [⌘] → **Passa all'auricolare**.
- Per attivare il vivavoce, premete [⌘] → **Speaker On/Off**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetene premuta l'immagine. Potete catturare un'immagine della schermata o registrare la videochiamata.

## › Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate la chiamata persa.

## › Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa) o trasferimento o blocco chiamate.

## Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 2 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuta automatic. numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri di telefono presenti nell'elenco rifiuto automatico.

- 3 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
- 4 Selezionate **Aggiungi**.
- 5 Selezionate un'opzione sotto **Criteri esatti** (se necessario).
- 6 Inserite un numero telefonico, quindi selezionate **Salva**.
- 7 Ripetete i punti da 4 a 6 per aggiungere ulteriori numeri.

## Utilizzo del modo FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
- 2 Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
- 3 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

## Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
- 2 Selezionate una condizione.
- 3 Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva**.  
L'impostazione sarà inviata alla rete.

## Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.
- 2 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 3 Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.  
L'impostazione sarà inviata alla rete.

## Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

## › Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → .
- 2 Premete [] → **Visualizza** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

 Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata trascinando il dito verso destra sul contatto o inviare un messaggio trascinando il dito verso sinistra.

- 3 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

 Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

## Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

 L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

## › Invio di un SMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate .

- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
  - Inserite manualmente i numeri di telefono, separandoli con punto e virgola o virgola.
  - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi selezionando .
- 4 Selezionate **Tocca per inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.  
Per inserire gli emoticon, premete [☺] → **Inserisci emoticon**.
- 5 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

## ► Invio di un MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
  - 2 Selezionate .
  - 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
    - Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
    - Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando .
-  Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.
- 4 Premete [☺] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto al messaggio.
  - 5 Selezionate **Tocca per inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.  
Per inserire gli emoticon, premete [☺] → **Inserisci emoticon**.
  - 6 Selezionate  e aggiungete un elemento.  
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.
  - 7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

## › Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.  
I messaggi sono raggruppati in thread per contatto, come una conversazione di chat.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Per un MMS, selezionate un messaggio per visualizzare i dettagli.

## › Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** →  quindi tenete premuto 1.
  - 2 Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.
-  Prima di accedere al server della segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

## Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella vostra casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto.

- 
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
  - Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al proprio gestore telefonico.

## › Invio di un'e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
- 4 Inserite un oggetto e il messaggio.
- 5 Per allegare un file immagini, premete [] → **Allega file** → un file.
- 6 Selezionate  per inviare il messaggio.

## › Visualizzazione di messaggi e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate  → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate  → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **VISUALIZZA**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **SALVA**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, scorrete a sinistra o a destra.

## › Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

### **Aggiunta di un'etichetta a un messaggio**

- 1 Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

### **Aggiunta di una stella a un messaggio**

Dalla schermata Ricevuti, selezionate . Viene attivata l'icona accanto al messaggio.

### **Filtro messaggi**

- 1 Dalla schermata Ricevuti, selezionate .
- 2 Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

## **E-mail**

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

### **› Impostazione di un account e-mail**

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Immettete il vostro indirizzo e-mail e password.

- 3 Selezionate **Succ.**  
Per impostare un account Exchange ActiveSync, selezionate **Microsoft Exchange ActiveSync**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate un nome account e scegliete quello da cui desiderate recuperare i messaggi.

## ► Invio di un'e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Selezionate .
- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
  - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
  - Selezionate gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando .
  - Per aggiungere altri destinatari, premete [☰] → **Aggiungi Cc/Ccn**.
- 4 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 5 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
- 6 Selezionate  e allegare un file.  
 Non potete allegare file protetti da Digital Rights Management (DRM).
- 7 Selezionate  per inviare il messaggio.  
 Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

## › Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Premete [☰] → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco messaggi.
- 3 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio successivo o precedente, selezionate  o .
- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per salvare un allegato nel dispositivo, selezionate la scheda dell'allegato → .

## Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari tramite Google Talk™.

-  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Aggiunta di amici all'elenco amici

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.  
L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **FINE**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

## › Avvio di una chat

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
- 3 Inserite il messaggio e selezionate .
- 4 Per chiudere la chat, premete [≡] → **Termina chat**.

## Messenger

Imparate come inviare e ricevere messaggi istantanei con il servizio di messaggistica istantanea Google+ Messenger.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messenger**.  
 Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.
- 2 Inserite e inviate il messaggio.

## Google+

Imparate come accedere al servizio di social network di Google. Potete creare gruppi per condividere interessi e opinioni o inviare e ricevere messaggi istantanei, nonché caricare le vostre foto.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google+**.  
 Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.
- 2 Selezionate una funzione di social network.

## Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione per la comunicazione integrata per Social Network Service (SNS), e-mail, messaggi, messaggi istantanei (IM), contatti o informazioni sull'agenda. Per ulteriori informazioni visitate [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
- 2 Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

## IM

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Instant Messenger.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **IM**.
- 2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Accetto tutti i suddetti termini**, quindi selezionate **Accetto**.
- 3 Selezionate **Aggiungi account** → una chat.
- 4 Inserite nome utente e password per accedere.
- 5 Chattate con i vostri amici e contatti in modo istantaneo.

# Intrattenimento

## Fotocamera


Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 3264 x 2448 pixel (8 mega pixel) e video con risoluzioni fino a 1920 x 1080 pixel.



- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

### › Scatto di una foto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

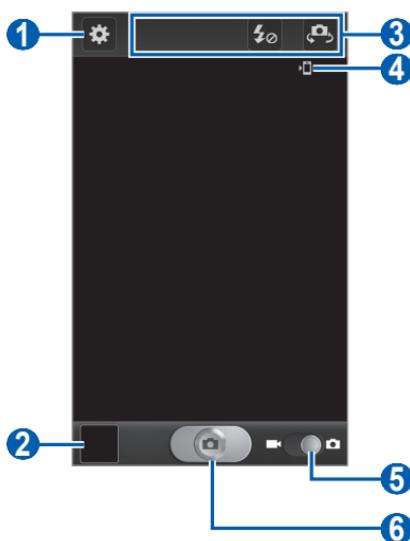

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
2	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.
3	<p>Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Consente di modificare le impostazioni del flash.</li> <li>• : Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.</li> </ul> <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 66</p>
4	Consente di visualizzare la posizione di memoria predefinita.
5	Consente di passare alla videocamera.
6	Consente di scattare una foto.

- 3 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre. Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).

 Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risoluzione massima.

- 4 Toccate il display per mettere a fuoco un punto. Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è nella messa a fuoco.
- 5 Selezionate  per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, posizionate due dita sul touch screen separatele (riavvicinatele per ridurre), oppure toccate due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per eliminare la foto, selezionate **Elimina**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Altro** → **Imposta come**.
- Per rinominare un file di foto, selezionate **Altro** → **Rinomina**.

## ► Scatto delle foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scene** → una scena → [].
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

## › Scatto delle foto nel modo Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Autoscatto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

## › Scatto delle foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera può riconoscere i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Scatta con sorriso**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate .
- 5 Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.  
Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

## › Scatto di una foto estetica

Potete nascondere le imperfezioni del volto utilizzando la modalità Estetica.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Estetica**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

## › Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Panorama**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 5 Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.  
Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
- 6 Ripetete il punto 5 per completare la foto panoramica.

## › Scatto di una foto in movimento

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Scatto azione**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 5 Spostate il dispositivo seguendo il soggetto in movimento.  
La fotocamera scatta automaticamente le foto successive.
- 6 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato tutte le foto necessarie per la foto in movimento.

## ► Come scattare una foto in modalità Fumetto

Potete scattare foto con effetti fumetto.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Fumetto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera


Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Autoscatto	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash; consente di attivare o disattivare manualmente il flash; consente di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.
Modalità scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto.
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Messa a fuoco	Consente di eseguire scatti da vicino o impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto o i volti.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.

Opzione	Funzione
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la visibilità esterna per selezionare una condizione di luce appropriata.
Antivibrazione	Consente di ridurre la sfocatura dovuta alla vibrazione o al movimento del dispositivo durante uno scatto.
Contrasto auto	Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
Rileva occhi chiusi	Consente di impostare la fotocamera per segnalare quando le persone chiudono gli occhi.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Tag GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare i servizi di posizionamento. ► pag. 106
Salva come capovolto	Consente di impostare la fotocamera in modo da capovolgere automaticamente l'immagine quando scattate una foto con l'obiettivo anteriore.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

## ► Registrazione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Per passare alla videocamera, trascinate il cursore fino alla videocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

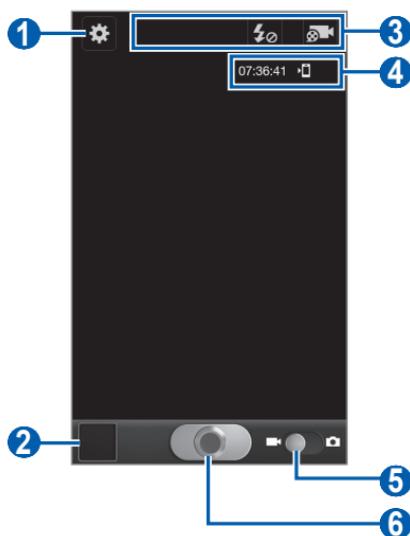

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
2	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare i video registrati.
3	Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera. <ul style="list-style-type: none"><li>• : Consente di modificare le impostazioni del flash.</li><li>• : Consente di modificare la modalità di registrazione o di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore (e viceversa) della fotocamera. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 66</li></ul>

Numero	Funzione
4	Consente di controllare lo stato della videocamera. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>07:36:41</b> : tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile)</li> <li>•  : posizione della memoria predefinita</li> </ul>
5	Consente di passare alla fotocamera.
6	Consente di registrare un video.

4 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre. Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).

 Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.

5 Selezionate  per avviare la registrazione.

6 Selezionate  per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

 La videocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate l'icona del visualizzatore per visualizzare i video registrati.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina**.
- Per riprodurre un video, selezionate  o **Altro** → **Riproduci**.
- Per rinominare un file video, selezionate **Altro** → **Rinomina**.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare il flash manualmente.
Modo registraz.	Consente di cambiare la modalità di registrazione.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la visibilità esterna per selezionare una condizione di luce appropriata.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Salva come capovolto	Consente di impostare la videocamera in modo da capovolgere automaticamente l'immagine quando registrate un video con l'obiettivo anteriore.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

## › Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, premete [≡] → **Modifica collegamenti** o selezionate  → **Modifica collegamenti**.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area del collegamento.  
Per eliminare il collegamento, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Premete [↶] per ritornare alla schermata di anteprima.

## Lettores video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).

-  • In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettores video**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre.
- 3 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video.
	Consente di riprodurre il video su altri dispositivi DLNA.
	Consente di andare indietro; consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto).

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
	Consente di andare avanti; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).
	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
	Consente di regolare il volume.

## Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

### ► Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX <sup>®</sup> , DivX3.11, WMV7/8, VP8).



- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

## › Visualizzazione di una foto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella.
- 3 Per modificare il modo di visualizzazione, selezionate  o  in alto a destra sullo schermo.
- 4 Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre).



Se avete attivato i movimenti di inclinazione, potete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Invia con**.
- Per eliminare la foto, selezionate **Elimina**.
- Per condividere una foto con altri tramite DLNA o social network, premete  → **Condividi con**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate  → **Imposta come**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive con una foto, premete  → **Altro** e utilizzate le seguenti opzioni:
  - **Copia**: consente di copiare un file di foto.
  - **Stampa**: consente di stampare una foto tramite connessione Wi-Fi o USB. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
  - **Modifica**: consente di modificare la foto. ► pag. 69
  - **Taglia**: consente di ritagliare un'immagine da una foto.
  - **Movimento** consente di accedere alle impostazioni per controllare il riconoscimento del movimento del dispositivo.
  - **Ruota a sinistra**: consente di ruotare una foto in senso antiorario.
  - **Ruota a destra**: consente di ruotare una foto in senso orario.

- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione nella cartella selezionata.
- **Rinomina:** consente di rinominare un file di foto.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli della foto.

## ► Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate un video (con l'icona ) da riprodurre.
- 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► pag. 66

## Editor immagini

Potete modificare le foto e applicare vari effetti.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor immagini**.
- 2 Selezionate **Seleziona immagine** → un'immagine.  
Per scattare una nuova foto, selezionate **Cattura foto**.
- 3 Selezionate  → **Nuova selezione** → **OK**.
  - Per aggiungere o eliminare dal bordo della selezione, selezionate  → **Aggiungi a selezione** oppure **Rimuovi dalla selezione**.
  - Per invertire la selezione, selezionate  → **Inverti selezione**.
  - Per modificare la dimensione della selezione, selezionate .
  - Per ruotare o capovolgere l'immagine, selezionate .
  - Per ritagliare l'immagine, selezionate .
  - Per annullare o ripetere l'ultima azione, selezionate  oppure .
- 4 Trascinate il dito sull'area da selezionare.

- 5 Selezionate  per applicare un effetto colore, oppure selezionate  per applicare un effetto filtro.  
Per utilizzare altri strumenti, ad esempio per la copia e la distorsione, selezionate .
- 6 Selezionate una variazione dell'effetto da applicare.
- 7 Regolate l'immagine come desiderate (se necessario), quindi selezionate **Fatto**.
- 8 Al termine, premete [≡] → **Salva**.

## Lettores musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.



- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

### ► Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 85
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 107
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 96
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 108
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 108

## ► Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Letttore musicale**.
- 2 Selezionate una categoria musicale.
- 3 Selezionate un file musicale.
- 4 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di regolare il volume.
	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
 <sup>1</sup>	Consente di attivare il modo casuale.
 <sup>1</sup>	Cambia il modo di ripetizione (disattivo, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
	Consente di andare indietro; consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
	Consente di andare avanti; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate la schermata del lettore.

## ► Creazione di una playlist

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Letttore musicale**.
- 2 Selezionate **Playlist**.
- 3 Premete [≡] → **Crea**.
- 4 Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
- 5 Selezionate **Aggiungi musica**.

6 Selezionate i file da includere e selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [≡] → **Aggiungi a playlist**.

## › Aggiunta di canzoni a un elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [≡] → **Aggiungi a elenco rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per andare all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [≡] → **Salva come playlist**.

## › Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Premete [≡] → **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetti sonori	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Consente di impostare una visualizzazione animata durante la riproduzione.
Testi	Consente di visualizzare i testi durante la riproduzione.
Musica autom. disattivata	Consente di impostare lo spegnimento automatico del lettore musicale dopo un intervallo di tempo specificato.

## Music Hub

Potete accedere alla libreria musicale online e cercare e acquistare le vostre canzoni preferite.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Music Hub**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Non mostrare per 90 giorni**, quindi selezionate **Conferma**.
- 3 Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

## Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare che funge da antenna radio.

### ► Come ascoltare la Radio FM

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
  - 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.  
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
-  La prima volta che accendete la Radio FM, si avvierà la sintonizzazione automatica.
- 3 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [>] per ritornare alla schermata della Radio FM.

#### 4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
2	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
3	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
4	Consente di regolare il volume.
5	Consente di sintonizzare la frequenza.

### ► Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Radio FM**.
- 3 Premete [F≡] → **Scansione** → un'opzione di scansione. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
- 4 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [↩] per ritornare alla schermata della Radio FM.

## ➤ Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
- 5 Selezionate  per aggiungere all'elenco dei preferiti.

## ➤ Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 2 Premete [] → **Impostazioni**.
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di impostare se ascoltare la Radio FM in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni. Se questa funzione è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello delle scelte rapide.
Mostra info stazione	Consente di mostrare o meno le informazioni della stazione sullo schermo Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

## Game Hub

Imparate come scaricare giochi da Game Hub.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Game Hub**.
  - 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Non mostrare per 90 giorni**, quindi selezionate **Conferma**.
  - 3 Selezionate e installate un gioco.
  - 4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
  - I controlli e le opzioni potrebbero variare tra ogni gioco.

# Informazioni personali

## Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

### › Creazione di un contatto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate una posizione di memoria.  
Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
- 4 Inserite le informazioni del contatto.
- 5 Selezionate  per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → .
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
- 4 Selezionate una posizione di memoria.  
Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
- 5 Inserite le informazioni del contatto.
- 6 Selezionate  per aggiungere il contatto alla memoria.

## › Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.  
Potete anche trascinare il dito sul cursore a destra per scorrere velocemente l'elenco.
- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate  oppure .
- Per inviare un messaggio, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .

## › Impostazione dei numeri di selezione rapida

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [☰] → **Selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.
- 4 Selezionate un numero di telefono (se necessario).

 Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

## › Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Selezionate il vostro nome nella parte superiore dell'elenco dei contatti.
- 3 Selezionate .

4 Inserite i vostri dettagli personali.

5 Selezionate .



Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

## ► Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → .

2 Premete [☰] → **Nuovo**.

3 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.

4 Selezionate **Aggiungi membro**, selezionate i contatti da aggiungere al gruppo, quindi selezionate .

5 Selezionate .

## ► Copia dei contatti

Per copiare i contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.

3 Selezionate una posizione di memoria.

Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.

4 Selezionate i contatti da copiare e selezionate .

Per copiare i contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare e selezionate  → **OK**.

## › Importazione o esportazione di contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) nella o dalla memoria USB del dispositivo oppure in o da una scheda di memoria.

### Importazione di file di contatti

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Importa da memoria USB** o **Importa da scheda SD**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.  
Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
- 4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

### Esportazione di contatti

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Esporta nella memoria USB** o **Esporta su scheda SD**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

# Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

## › Creazione di un evento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate **Tocca per creare un evento** o premete [≡] → **Crea evento**.
- 3 Se vengono visualizzati messaggi di avviso sulla sincronizzazione del calendario, selezionate **OK**.
- 4 Inserite i dettagli dell'evento come richiesto.
- 5 Selezionate **Salva**.

## › Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi di una data specifica,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un quadratino.
  - Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [≡] → **Vai a**, inserite la data selezionando + o -, quindi selezionate **Imposta**.
  - Per selezionare la data corrente, premete [≡] → **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.



Potete inviare l'evento ad altri premendo [≡] → **Invia con** → un'opzione.

## › Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Aprite il pannello delle scelte rapide nella parte superiore dello schermo.
- 2 Selezionate la notifica evento.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne maggiori dettagli.  
Per posporre la sveglia di un evento, selezionate la casella di controllo accanto all'evento, quindi scegliete **Rinvia**.

## Attività

Imparate come creare un elenco di attività e impostare le sveglie per ricordarvi di attività importanti o impostare le priorità.

### › Creazione di una attività

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Attività**.
- 2 Selezionate **Crea attività** o premete [≡] → **Crea attività** per creare una attività.
- 3 Inserite i dettagli per l'attività.
- 4 Selezionate **Salva**.

### › Visualizzazione di una attività

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Attività**.
- 2 Premete [≡] → **Elenca per** → un'opzione per visualizzare le attività.
- 3 Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.  
Potete impostare su completato lo stato delle attività completate già scadute, selezionando la casella di controllo.

## Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

### › Creazione di un promemoria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.
- 2 Se c'è un promemoria salvato, selezionate **Crea promemoria** oppure premete [☰] → **Crea** per creare un promemoria.
- 3 Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Salva**.

### › Visualizzazione dei promemoria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.
- 2 Premete [☰] → **Cerca** o tenete premuto [☰] per cercare un promemoria (se necessario).
- 3 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli. Per modificare un promemoria, selezionate .



Potete inviare un promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando **Invia**.

# Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

## › Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate **Registra** per iniziare la registrazione.
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.  
Il promemoria viene salvato automaticamente.
- 5 Per registrare altri promemoria vocali, selezionate di nuovo **Registra**.

## › Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
  - 2 Selezionate **Elenco**.
  - 3 Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.
-  Potete inviare il promemoria ad altri premendo [≡] → **Condividi**.

# Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il migliore piano dati.

## Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.



- L'accesso al Web e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## ➤ Esplorazione delle pagine Web

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per avviare una homepage specifica. Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate **Vai**.
- 2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere.
2	Consente di visualizzare le miniature delle finestre attive del browser.
3	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, delle pagine salvate e della cronologia Internet recente.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre).



Se avete attivato i movimenti di inclinazione, potete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per passare alla pagina successiva nella cronologia, premete [≡] → **Avanti**.
- Per aprire una nuova finestra, premete [≡] → **Nuova finestra**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente, premete [≡] → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete [≡] → **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [≡] → **Condividi pagina**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [≡] → **Trova nella pagina**.
- Per passare alla vista del desktop, premete [≡] → **Visualizzazione desktop**.
- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline in un secondo momento, premete [≡] → **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando  → **Pag. salv.**
- Per regolare la luminosità e il colore del touch screen, premete [≡] → **Luminosità e colore**.
- Per visualizzare la cronologia dei download, premete [≡] → **Download**.
- Per stampare la pagina Web o la schermata corrente tramite una stampante collegata, premete [≡] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [≡] → **Impostazioni**.

## › Ricerca di informazioni con la voce



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo di immissione dell'URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.  
Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

## › Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate  → **Preferiti**.
- 3 Selezionate **Aggiungi preferito**.
- 4 Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
- 5 Selezionate **Salva**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito sulla schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.

- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

## › Accesso alla cronologia recente

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.

2 Selezionate  → **Cronologia**.

3 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

 Potete aggiungere una pagina Web all'elenco preferiti selezionando .

## Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.

## › Ricerca di una località specifica

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.

La mappa visualizza la vostra posizione corrente.

3 Selezionate .

Per cercare una località vicina, selezionate .

- 4 Inserite una parola chiave per la località e selezionate .  
Per cercare una località con la voce, selezionate .
- 5 Selezionate una posizione per cui desiderate visualizzare i dettagli.
  - Per visualizzare un elenco di tutti i risultati di una ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
  - Per visualizzare la località corrente, selezionate .
  - Per passare alla visualizzazione bussola della mappa che cambia orientamento quando spostate il dispositivo, selezionate .
  - Per aggiungere una stella al luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .

## ► Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.  
Per inserire un indirizzo dalla rubrica o dai luoghi contrassegnati o per puntare un luogo sulla mappa, selezionate  → **Contatti, Punto sulla mappa o I miei luoghi**.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.  
A seconda del mezzo di trasporto selezionato, potrebbero essere visualizzati più percorsi.
- 5 Selezionate un percorso per visualizzare i dettagli del vostro itinerario e selezionate **VISTA MAPPA** per visualizzare il percorso sulla mappa.
- 6 Selezionate  o  per visualizzare solo una singola parte del percorso.
- 7 Al termine, premete [] → **Cancella risultati**.

## Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e a vedere le posizioni degli amici tramite Google Latitude™.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.  
Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.
- 2 Selezionate  → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite email**.
- 3 Selezionate un amico da aggiungere oppure inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.
- 4 Selezionate **Sì**.  
Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
- 5 Selezionate **VISTA MAPPA**.  
La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

## Luoghi

Imparate come cercare un luogo di interesse nei dintorni.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.
- 2 Selezionate una categoria.  
Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della propria posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.
- 3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
- 4 Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate **Mappa**.  
Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate **Indicazioni**.  
Per visualizzare il numero telefonico del luogo, selezionate **Chiama**.

## Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
- 3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
  - Consente di inserire la vostra destinazione pronunciando "Vai a destinazione".
  - Consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
  - Consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
  - Consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

## Ricerca

Potete ricercare i dati memorizzati sul dispositivo o sul Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.
- 2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
- 3 Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

# YouTube

Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Visualizzazione dei video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video dall'elenco.
- 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione tramite le icone visualizzate sul touch screen.

## › Condivisione dei video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Selezionate  → un'opzione.

## › Caricamento di video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate  per accendere la videocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

- 4 Selezionate  per avviare la registrazione.
- 5 Selezionate  per arrestare la registrazione.
- 6 Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
- 7 Selezionate il vostro account Google se è collegato a YouTube. In alternativa, potete selezionare **Aggiungi account** e configurare un account per accedere a YouTube.
- 8 Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

## Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo.

Il dispositivo diventa più intelligente con applicazioni completamente ottimizzate da Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni e migliorate la vostra esperienza con il dispositivo.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetta**.
- 3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

## Play Store

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Store**.
- 2 Scegliete un file e scaricatelo sul dispositivo. ► pag. 38

## Readers Hub

Imparate come accedere ai vari contenuti di giornali, libri o riviste.

 Alcune funzionalità potrebbero essere al momento non disponibili.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Readers Hub**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Non mostrare per 90 giorni**, quindi selezionate **Conferma**.
- 3 Selezionate un'immagine di giornale, libro o rivista.
- 4 Ricercate e scaricate i contenuti desiderati.

## News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie e gli altri articoli.

### › Visualizzazione delle informazioni meteo

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
- 2 Selezionate **METEO** nella parte superiore dello schermo. Il dispositivo ricerca la propria posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.



Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra area. Premete [☰] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselectionate la casella accanto a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località in **Imposta località**.

### › Lettura di articoli

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
- 2 Scorrete a sinistra verso una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.
- 3 Selezionate un articolo per aprirlo.



Per aggiungere altre categorie, premete [☰] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

# Connettività

## Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

### › Attivazione della funzione wireless Bluetooth

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni**, quindi **No** accanto a **Bluetooth**.

## › Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
- 2 Selezionate un dispositivo.
- 3 Inserite un PIN per la funzionalità wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **OK** per abbinare il PIN di telefono e dispositivo.  
Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

 Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

## › Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
  - 2 Selezionate un'opzione per inviare i dati tramite Bluetooth.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e associate un dispositivo abilitato Bluetooth.

## › Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.



Per selezionare la durata della visibilità del dispositivo, premete [☰] → **Tempo di visibilità**.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN di telefono e dispositivo.

3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene automaticamente salvato sulla rubrica.

## Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete WLAN compatibile con gli standard IEEE 802.11 a/b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.



Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'UE la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto.

## › Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni**, quindi **No** accanto a **Wi-Fi**.



Una rete Wi-Fi attiva in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

## › Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.  
Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate una rete.
- 3 Inserite una password per la rete (se necessario).
- 4 Selezionate **Connetti**.

## › Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete**.
- 2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
- 4 Selezionate **Salva**.

## › Connessione a un punto di accesso Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando la funzione WPS, potete collegarvi a una rete protetta. Per connettervi a un punto di accesso Wi-Fi con un tasto WPS,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate una rete indicata come rete protetta disponibile, quindi selezionate la casella di controllo accanto a **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **WPS**.
- 4 Selezionate **Premete il pulsante** → **Connetti**.
- 5 Premete un tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettervi a un punto di accesso Wi-Fi con un PIN WPS,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate una rete indicata come rete protetta disponibile, quindi selezionate la casella di controllo accanto a **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **WPS**.
- 4 Selezionate **PIN dal punto di accesso** o **PIN dal dispositivo in uso** → **Connetti**.
- 5 Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

## › Configurazione delle impostazioni dell'IP statico

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate una rete, quindi selezionate la casella di controllo accanto a **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **Impostazioni IP**.
- 4 Selezionate **Statico**.
- 5 Modificate le impostazioni IP per il punto di accesso, ad esempio l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso di rete, il gateway, il DNS.
- 6 Selezionate **Connetti**.

## Wi-Fi Direct

Imparate come utilizzare la funzione Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite Wi-Fi senza bisogno di un punto di accesso.

## › Collegamento del dispositivo a un altro dispositivo Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selezionate **No** accanto a **Wi-Fi Direct**, quindi scegliete **OK**.
- 3 Selezionate **Scansione**.
- 4 Selezionate un dispositivo, quindi **Connetti**.  
Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, l'associazione viene completata.
- 5 Per disattivare la funzione Wi-Fi Direct, selezionate **Termina connessione**.

## › Invio di dati tramite Wi-Fi

- 1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un promemoria, un file multimediale o un indirizzo Web da un'applicazione appropriata o da **Archivio**.
  - 2 Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Wi-Fi.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e selezionate un dispositivo Wi-Fi.

## › Ricezione di dati tramite Wi-Fi

Quando ricevete dati, essi vengono salvati automaticamente nel dispositivo. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWifi.

## DLNA

Imparate come usare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare la funzione di rete Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi. ► pag. 99

## › Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

 Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Premete [≡] → **Impostaz.**

- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome dispositivo	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.
Condiv. video	Consente di attivare la condivisione video con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condividi foto	Consente di attivare la condivisione di immagini con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condiv. musica	Consente di attivare la condivisione di musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Caricamento da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.
Memoria predefinita	Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati.
Sottotitoli	Consente di visualizzare i sottotitoli.

## ► Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Selezionate **Dispositivo personale**.
- 3 Selezionate una categoria multimediale e un file.
- 4 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
- 5 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.



Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

## › Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Selezionate **Dispositivo remoto**.  
Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
- 3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
- 4 Selezionate una categoria multimediale e un file.
- 5 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali.  
La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
- 6 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

## Condivisione delle rete mobile

Imparate come impostare il dispositivo come modem o punto di accesso Wi-Fi per PC o per altri dispositivi, e condividete la connessione alla rete mobile del dispositivo.

## › Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare l'hotspot Wi-Fi.
- 3 Selezionate **Configura Router Wi-Fi** per personalizzare il Router Wi-Fi:

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni.
Sicurezza	Consente di selezionare il tipo di sicurezza.

- 4 Al termine, selezionate **Salva**.
- 5 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.  
Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

## › Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegate il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la funzione tethering USB.  
Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.  
Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.

 Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del computer.

## › Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la funzione di tethering Bluetooth.
- 3 Su un altro dispositivo, cercate e associate il vostro dispositivo. Assicuratevi di avere attivato la funzione Bluetooth e l'impostazione della visibilità.

## GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Imparate come attivare i servizi di posizionamento.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.



Non toccate la zona interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Attivazione dei servizi di posizionamento

Dovete attivare i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Servizi per la posizione**.

2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Posizione di Google	Consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
Satelliti GPS	Consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.

Opzione	Funzione
Usa sensori di supporto	Consente di utilizzare i sensori per migliorare la navigazione pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo per utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

## Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un computer, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati al e dal dispositivo e utilizzare il programma Samsung Kies.

Per utilizzare i collegamenti PC, dovete disattivare la modalità di debug USB. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Opzioni sviluppatore**, quindi deselezionate la casella di controllo accanto a **Debug USB**.

### › Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Collegare il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati.
- 2 Fate doppio clic sull'icona Samsung Kies nel PC per avviare Samsung Kies.
- 3 Copiate i file dal PC al dispositivo.  
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## › Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato nel PC.

- 1 Con un cavo dati per PC, collegate il connettore multifunzione del dispositivo a un PC in cui è installato Windows Media Player. Una volta eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra a comparsa.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
- 3 Modificate o inserite il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
- 4 Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
- 5 Avviate la sincronizzazione.

## › Collegamento come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un computer come un disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.



La directory della scheda comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **Impostazioni USB** → **Collega**.
- 2 Selezionate **OK** per confermare (se necessario).
- 3 Collegate il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati.
- 4 Una volta connesso, selezionate **Collega**.
- 5 Selezionate **OK** per confermare (se necessario).

- 6 Aprite la cartella per visualizzare i file.
- 7 Copiate i file dal PC al dispositivo.
- 8 Al termine, selezionate **Disattiva**.



Per scollegare il dispositivo dal computer, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal computer. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

## Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.



Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da immettere per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

## › Impostazione dei collegamenti VPN

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **VPN**.



Per utilizzare questa funzione, dovete attivare la funzione di blocco schermo.

- 2 Selezionate **Aggiungi rete VPN**.
- 3 Personalizzate le informazioni di connessione.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzione	Funzione
Name	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
L2TP segreto	Consente di impostare se utilizzare la password segreta L2TP.
Identificatore IPsec	Consente di inserire un nome utente.
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Certificato utente IPsec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Certificato CA IPsec	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di criptare i dati prima del loro invio al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

## ► Connessione a una rete privata

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Altro...** → **VPN**.
- 2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.
- 3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

# Strumenti

## Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il dispositivo come cronometro e orologio da scrivania.

### › Impostazione di una nuova sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Selezionate **Crea sveglia** o premete [☰] → **Crea**.
- 3 Impostate i dettagli della sveglia.  
Selezionate la casella di controllo vicino a **Sveglia Smart** per attivare un suono naturale con la schermata della sveglia fino alla sveglia stessa.
- 4 Al termine, selezionate **Salva**.

### › Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per arrestare la sveglia, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.
- Per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

### › Eliminazione di una sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Premete [☰] → **Elimina**.
- 3 Selezionate le sveglie da eliminare.
- 4 Selezionate **Elimina**.

## › Creazione di un fuso orario

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
  - 2 Selezionate **Aggiungi città** o premete [☰] → **Agg.**
  - 3 Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco. Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .
  - 4 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-3.
-  Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

## › Utilizzo del cronometro

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Interrompi**.
- 5 Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

## › Utilizzo del timer di conto alla rovescia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.
- 4 Alla scadenza del timer, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande per arrestare la sveglia.

## › Utilizzo dell'orologio da tavolo

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Premete [≡] → **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Visualizz. ora/ calendario	Consente di impostare la visualizzazione dell'orologio o del calendario.
AccuWeather	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Potete anche impostare l'orologio da scrivania in modo che venga aggiornato automaticamente con le informazioni più recenti e selezionare un'unità di temperatura.
Base	Consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.

## Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

## › Esecuzione dei calcoli

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.



Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se disattivate l'orientamento automatico, premete [≡] → **Calcolatrice scientifica**.

## › Visualizzazione della cronologia dei calcoli

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Eseguite il calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
- 4 Per cancellare la cronologia, premete [≡] → **Cancella cronologia**.

## Download

Imparate come gestire i file scaricati dal Web e dalle e-mail.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una cartella per il download.
- 3 Per aprire un file, selezionate il registro.  
Per eliminare un registro, spuntate la casella di controllo, quindi selezionate .

## Kies air

Kies air vi consente di collegare il dispositivo a un altro dispositivo tramite Wi-Fi. Tramite un browser, potete visualizzare e controllare file multimediali, contatti, messaggi e tutti gli altri dati salvati nel dispositivo.

### ► Personalizzazione delle impostazioni di Kies air

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air**.
- 2 Premete [≡] → **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nome dispositivo	Consente di visualizzare o modificare il nome del dispositivo.
Richiesta di accesso	Consente di impostare la ricezione di richieste di autorizzazione da parte di altri dispositivi mentre utilizzate Kies air.
Attiva visibilità	Consente di rendere il dispositivo visibile agli altri dispositivi.
Tempo scaduto	Consente di selezionare per quanto tempo il dispositivo mantiene la connessione.
Blocca contenuti	Consente di selezionare i tipi di dati che non devono essere visualizzati sugli altri dispositivi.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare le diverse impostazioni ai valori predefiniti.

### ► Collegamento del dispositivo a un altro dispositivo tramite Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air** → **Avvia**.

- 2 Inserite l'indirizzo Web visualizzato da Kies air nel browser dell'altro dispositivo.
- 3 Selezionate **Consenti** (se necessario).  
Una volta eseguito il collegamento, i dati del vostro dispositivo verranno visualizzati sull'altro dispositivo.
- 4 Per interrompere la connessione, selezionate **Interrompi**.

## Mini diario

Imparate come creare un diario di foto.

### ► Creazione di un Mini diario

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
- 2 Se aprirete questa applicazione per la prima volta, selezionate **Sì**.
- 3 Se è stato salvato un diario, selezionate **Crea diario** per creare una nuova voce.
- 4 Cambiate la data odierna e impostate le condizioni meteo (se necessario).
- 5 Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
- 6 Selezionate **Toccare per aggiungere il testo**, quindi inserite il testo e selezionate **Fatto**.
- 7 Selezionate **Salva**.

### ► Visualizzazione di un Mini diario

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
- 2 Selezionate un diario.



Per caricare un mini diario su un social network, premete [☰] → **Pubblica**.

## Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.

2 Selezionate una cartella → un file.

In una cartella, premete [≡] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Cambia vista**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elenca per**.
- Per spostare il file in un'altra cartella, selezionate **Sposta**.
- Per copiare il file in un'altra cartella, selezionate **Copia**.
- Per modificare il nome di un file, selezionate **Rinomina**.
- Per modificare le impostazioni di gestione del file, selezionate **Impostazioni**.

## Polaris Office

Imparate come creare e visualizzare documenti Polaris Office sul dispositivo.

### › Creazione di un documento

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, registratevi come utente online o saltate la registrazione.

3 Selezionate  → un tipo di documento.

- 4 Inserite i contenuti nel documento.
- 5 Al termine, premete [≡] → **Salva**.
- 6 Inserite un nome per il documento e selezionate la destinazione di salvataggio.
- 7 Selezionate **Salva**.

## › Apertura di un documento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
- 2 Selezionate **I miei file** → un documento.

## Gestione attività

Con Gestiona potete visualizzare le applicazioni in esecuzione e le informazioni relative alla memoria.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
- 2 Utilizzate le seguenti opzioni:
  - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
  - **Scaricato**: consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
  - **RAM**: consente di controllare e gestire la RAM del dispositivo.
  - **Memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra scheda di memoria e nel dispositivo.
  - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

## Comandi vocali

Il dispositivo fornisce la funzione dei comandi vocali intelligenti, che trasformano i vostri comandi in azioni. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente con la vostra voce.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Comandi vocali**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete la dichiarazione di non responsabilità e le informazioni della Guida seguendo le schermate.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando vicino al microfono.

## Funzioni vocali

Imparate come utilizzare la funzione di comando vocale di Funzioni vocali. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente parlando al dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Funzioni vocali**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete la dichiarazione di non responsabilità e le informazioni della Guida seguendo le schermate.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando vicino al microfono.

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni**.
- 2 Selezionate una categoria e un'opzione.

## Wi-Fi

Consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 99

## Bluetooth

Consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 96

## Connessione dati

Tenete traccia dell'utilizzo di dati e personalizzate le impostazioni per il limite dei dati.

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo delle connessioni dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Imp. limite utilizzo dati cell.:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati in mobilità.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di personalizzare le impostazioni per ciclo del limite.

## Altro...

Modificate le impostazioni per controllare le connessioni con altri dispositivi o reti.

## › Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

## › Kies con Wi-Fi

Effettuate il collegamento del dispositivo a Samsung Kies tramite Wi-Fi.

## › Impostazioni USB

Collegate il dispositivo a un PC come dispositivo di archiviazione di massa. ► pag. 108

## › VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► pag. 109

## › Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB:** consente di attivare la funzione Tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer via USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come un modem wireless per computer. ► pag. 105
- **Router Wi-Fi:** consente di attivare Router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi tramite Wi-Fi. ► pag. 104
- **Configura Router Wi-Fi:** consente di configurare le impostazioni di rete per l'hotspot Wi-Fi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di attivare la funzione di tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC tramite la funzione wireless Bluetooth. ► pag. 105
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni per l'utilizzo delle funzioni di tethering.

## › Wi-Fi Direct

Attivate la funzione Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite Wi-Fi senza bisogno di un punto di accesso. ► pag. 101

## › Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto:** consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili:** consente di impostare nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

## Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata:** consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere numeri all'elenco rifiutati. ► pag. 45
- **Messaggi de rifiuto:** consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.
- **Avviso in chiamata:**
  - **Rispondi alla vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata.
  - **Toni in chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di connessione chiamata, il tono minuti o il tono di disconnessione.
  - **Avvisi in chiamata:** consente di selezionare come il dispositivo vi informerà degli eventi durante una chiamata.
- **Risposta/fine chiamata:**
  - **Tasto di risposta:** consente rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
  - **Risposta automatica:** consente di rispondere automaticamente dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
  - **Termina chiamata:** consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete il tasto di Accensione.

- **Sensore di prossimità:** consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Trasferimento chiamate:** Trasferite le chiamate in arrivo a un altro numero.
- **Impostazioni aggiuntive:**
  - **ID chiamante:** consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
  - **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in entrata o in uscita.
  - **Avviso di chiamata:** consente di attivare l'avviso di chiamata per ricevere una chiamata in arrivo mentre ne state effettuando un'altra.
  - **Ricomposizione automatica:** consente di attivare la ricomposizione automatica per richiamare automaticamente un numero dopo un'interruzione.
  - **Numeri a selezione fissa:** consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Immagine videochiamata:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare durante una videochiamata.
- **Mostra immagine:** consente di mostrare o meno la propria immagine o un'immagine preimpostata all'altro interlocutore.
- **Usa opzioni chiamata non riuscita:** consente di selezionare se riprovare o meno una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
- **Segreteria telefonica:** consente di selezionare il fornitore di servizi o di impostare un altro gestore per ricevere messaggi vocali.
- **Impostazioni segreteria:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

## Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il volume per le suonerie delle chiamate, i suoni multimediali, i suoni di sistema del dispositivo e le suonerie di notifica.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Modalità silenziosa:** consente di attivare la modalità silenziosa in modo che il dispositivo vibri o siano disattivati tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Suoneria telefono:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come messaggi in arrivo e chiamate perse.
- **Suoni e vibrazione:** consente di impostare il dispositivo in modo che suoni e vibri, per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Toni:** consente di impostare il dispositivo in modo da emettere suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Suono sfioramento:** consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Vibra al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete il tasto Menu o il tasto Indietro oppure tenete premuto il tasto Home o il tasto di Accensione.

## Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Sfondo schermata iniziale:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Sfondo schermata blocco:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.
- **Orologio:** consente di impostare la visualizzazione dell'orologio sul touch screen bloccato.

- **Meteo:** consente di impostare la visualizzazione delle informazioni meteo sul touch screen bloccato.
- **Impostazioni meteo:** consente di personalizzare le impostazioni per le informazioni meteo.
- **Posizione orologio e meteo:** consente di selezionare la posizione dell'orologio e delle informazioni meteo sul touch screen bloccato.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
- **Modalità schermo:** consente di selezionare una modalità di visualizzazione.
- **Rotazione automatica:** consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Stile caratteri:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la durata residua della batteria.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti touch.
- **Risparmio energetico:** consente di risparmiare energia regolando la luminosità del display.
- **Calibrazione orizzontale:** consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale per un miglior riconoscimento del movimento.
- **Calibrazione giroscopio:** consente di calibrare il giroscopio in modo che il dispositivo possa riconoscere correttamente la rotazione.



- Posizionate il dispositivo su una superficie stabile durante la calibrazione. La calibrazione potrebbe non riuscire se il dispositivo vibra o si muove durante la calibrazione.
- Calibrate il giroscopio quando i movimenti di inclinazione o rotazione o i giochi attivati dal moto, non sono precisi.

## Risparmio energetico

- **Risparmio energetico del sistema:** consente di attivare la modalità Risparmio energetico per limitare l'utilizzo delle risorse di sistema.
- **Risparmio energetico personalizzato:** consente di attivare la modalità Risparmio energetico in base a impostazioni personalizzate.
- **Impost. risparmio energetico personalizzate:**
  - **Inizio risp. energ. alle:** consente di selezionare un livello per il Risparmio energetico.
  - **Disattiva Wi-Fi:** consente di disattivare il Wi-Fi quando il dispositivo non è connesso a un punto di accesso Wi-Fi.
  - **Disattiva Bluetooth:** consente di disattivare il Bluetooth quando non è in uso.
  - **Disattiva GPS:** consente di disattivare il GPS quando non è in uso.
  - **Disattiva sincronizzazioni:** consente di disattivare la sincronizzazione quando il dispositivo non si sta sincronizzando con un server Web.
  - **Luminosità:** consente di attivare l'impostazione della luminosità per la modalità Risparmio energetico.
  - **Luminosità:** consente di impostare il livello di luminosità per la modalità Risparmio energetico.
  - **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Info risparmio energetico:** consente di imparare come ridurre il consumo della batteria.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo e alla scheda di memoria. Potete inoltre formattare la memoria USB e la scheda di memoria.



La formattazione della scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati sulla scheda di memoria.

## Batteria

Consente di visualizzare la batteria consumata dal dispositivo.

## Applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni nel dispositivo.

## Account e sincroniz.

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

## Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per la funzionalità GPS.

- **Posizione di Google:** consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Satelliti GPS:** consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.
- **Usa sensori di supporto:** consente di utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di impostare il dispositivo per utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

## Sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Blocco schermo:** consente di impostare come sbloccare il touch screen.
    - **Nessuna:** consente di disabilitare il blocco del touch screen.
    - **Trascinamento:** consente di utilizzare il blocco schermo senza PIN, password, segno o riconoscimento facciale.
    - **Sblocco col sorriso:** consente di impostare il blocco tramite riconoscimento facciale.
    - **Segno:** consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
    - **PIN:** consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
    - **Password:** consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
  - **Info proprietario:** consente di impostare le informazioni, mostrate nella schermata di blocco.
  - **Crittografia dispositivo:** consente di impostare un PIN o una password per criptare il dispositivo al fine di proteggere dati e informazioni salvate al suo interno. Una volta criptato il dispositivo, dovete inserire la password ogni volta che lo accendete. Dovete prima caricare la batteria, poiché per criptare il dispositivo potrebbe essere necessario più di un'ora.
  - **Crittografia scheda SD:**
    - **Crittografia scheda SD:** consente di proteggere le informazioni personali criptando i dati contenuti nella scheda di memoria.
    - **Crittografia totale:** consente di criptare tutti i file contenuti nella scheda di memoria.
    - **Escludi file multimediali:** consente di criptare tutti i file contenuti nella scheda di memoria, eccetto i file multimediali.
-  Dopo un ripristino dei dati di fabbrica, potrebbe non essere possibile accedere alla scheda di memoria criptata. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, decodificate la scheda di memoria.

- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► pag. 33
- **Destinatari messaggio:** consente di aggiungere o modificare i destinatari del messaggio di avviso.
- **Controlli remoti:** consente di controllare un dispositivo smarrito in remoto, tramite Web.
- **Pagina Web SamsungDive:** Potete rintracciare e controllare il dispositivo in caso di smarrimento o furto sul sito Web.
- **Configura PIN scheda SIM:**
  - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Credenziali attendibili:** consente di selezionare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa dal dispositivo di memorizzazione:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

# Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

## › Lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

## › Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento testo.

## › Digitazione Google Voice

Attivate la funzione di inserimento vocale Google per immettere testo con la voce. Per modificare le impostazioni di inserimento vocale, selezionate .

- **Seleziona lingue di immissione:** consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive nell'inserimento vocale.

## › Swype

Per modificare le impostazioni della tastiera Swype, selezionate .

- **Seleziona metodo d'inserimento:** Modifica del tipo di tastiera.
- **Come si swypa:** consente di imparare come inserire testo con la tastiera Swype.
- **Dizionario personale:** consente di impostare il dizionario personale. Le parole presenti nel dizionario verranno visualizzate come suggerimenti per l'inserimento di testo.
- **Preferenze:**
  - **Feedback audio:** consente di impostare un avviso quando non ci sono altre parole da poter immettere se si tocca due volte una parola.
  - **Vibrazione tasti:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.

- **Mostra suggerimenti:** consente di impostare la visualizzazione automatica dei suggerimenti, quando disponibili, per le varie azioni.
- **Spaziatura autom.:** consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Mostra tratto completo:** consente di impostare per quanto tempo visualizzare il percorso tracciato con il dito sulla tastiera.
- **Suggerimento parola:** consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Velocità - Precisione:** consente di impostare il rapporto tra velocità e precisione dei suggerimenti Swype.
- **Reimposta il dizionario Swype:** consente di eliminare le parole aggiunte al dizionario.
- **Versione:** consente di visualizzare le informazioni della versione.
- **Opzioni lingua:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

## › Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera 3\*4 o schermata per grafia.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.
- **XT9:** consente di impostare il modo XT9 per anticipare le parole in base a quanto già inserito e visualizzare i suggerimenti per le parole.
- **Impostazioni avanzate XT9:** consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.

- **Scorrimento tastiera:** consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Anteprima carattere:** consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare l'immagine di anteprima di ogni lettera toccata.
- **Maiuscola automatica:** consente di impostare l'inserimento automatico dell'iniziale maiuscola dopo un segno di punteggiatura finale, ad esempio un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Impostazioni scrittura a mano:** consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nel modo scrittura a mano.
- **Inserimento vocale:** consente di attivare questa funzione per immettere testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Arresto completo automatico:** consente di impostare l'inserimento di un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

## › Riconoscimento vocale

Consente di selezionare un motore di riconoscimento vocale.

## › Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **SafeSearch:** consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Motore di ricerca Web:** consente di selezionare un motore di ricerca.
- **Composizione automatica:** consente di impostare la composizione automatica di un numero quando il riconoscimento vocale è certo.
- **Usa ubicazione:** consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
- **Ascolto attraverso Bluetooth:** consente di riconoscere i comandi vocali quando utilizzate un auricolare Bluetooth connesso.
- **ID Funzioni vocali:** consente di visualizzare l'ID univoco del dispositivo in caso di problemi con Funzioni vocali.
- **Info su:** consente di visualizzare le informazioni della versione.
- **Ascolto automatico:** consente di impostare l'inizio automatico del riconoscimento vocale quando avviate la funzione comando vocale.
- **Aiuto Comandi vocali:** consente di accedere alle informazioni guida per l'utilizzo del comando vocale.
- **Impostazioni Social:** modificate le impostazioni per l'accesso alle community.
- **Impostazioni Funzioni vocali:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo di Funzioni vocali.
- **Aiuto Funzioni vocali:** consente di accedere alla guida sull'utilizzo di Voice Talk.

## › Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di visualizzare e selezionare i motori Da testo a voce nel dispositivo.
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare il profilo Alla guida per leggere i contenuti ad alta voce.
- **Impostazioni alla guida:** consente di specificare le applicazioni da utilizzare nel profilo Alla guida.

## › Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di aggiungere e visualizzare il vostro account Google per il backup dei dati.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** ripristina le impostazioni ai valori predefiniti ed elimina tutti i vostri dati.

## Docking station

**Modalità di uscita audio:** Consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Data e ora automatici:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando impostate un fuso orario.
- **Fuso orario auto:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

## Accessibilità

- **Servizi:** consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Tasto acc. termina chiam.:** consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete il tasto di Accensione.
- **Rotazione automatica:** consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Pronuncia le password:** consente di impostare il dispositivo per pronunciare le password inserite sui siti Web tramite TalkBack.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare il tempo di riconoscimento quando si tiene premuto un elemento sul touch screen.
- **Installazione di script Web:** consente di impostare le applicazioni per l'installazione di script per rendere più accessibili i loro contenuti Web.

## Movimento

Modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Attivazione sensore:** consente di impostare il riconoscimento del movimento.
- **Inclina per ingrandire:** consente di aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate le immagini in Galleria o navigate le pagine Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.
- **Sposta con il movimento:** consente di spostare un elemento a un'altra pagina quando tenete premuto l'elemento e quindi inclinate il dispositivo verso sinistra o verso destra.
- **Tocca due volte:** consente di attivare Voice talk toccando due volte il dispositivo.
- **Capovolgere per disattivare suono:** consente di disattivare i toni delle chiamate in arrivo, le sveglie e la musica posizionando il dispositivo con il display rivolto verso il basso.

## Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo di applicazioni.

- **Debug USB:** consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **ID dispositivo di sviluppo:** consente di visualizzare l'ID di sviluppo del dispositivo.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Password backup su desk.:** consente di impostare una password per proteggere i vostri dati di backup.

- **Modalità ristretta:** consente di impostare il lampeggiamento dello schermo quando le applicazioni eseguono lunghe operazioni.
- **Mostra posiz. puntatore:** consente di impostare la visualizzazione delle coordinate e delle tracce del puntatore quando toccate lo schermo.
- **Mostra tocchi:** consente di impostare la visualizzazione del puntatore quando toccate lo schermo.
- **Mostra aggiornam. schermo:** consente di impostare il lampeggiamento delle aree dello schermo quando vengono aggiornate.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di visualizzare l'elenco di tutti i processi attivi.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la prestazioni grafiche.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità del passaggio tra due schermate.
- **Non mantenere attività:** consente di impostare la terminazione di un'applicazione in esecuzione quando se ne avvia un'altra.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero di processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo in modo da essere avvisati in caso di applicazioni in esecuzione in background che non rispondono.

## Info sul dispositivo

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e aggiornate il sistema del dispositivo.

# Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu <b>Blocca scheda SIM</b> .
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

## Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo errato

Se il dispositivo dispone di schermo tattile e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dallo schermo tattile. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i dispositivi con schermo tattile.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se lo schermo tattile è rigato o danneggiato, portatelo al centro assistenza Samsung locale.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate

**Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripr. dispositivo** → **Elimina tutto**.

## Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

## Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

## La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

## Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria appare vuota

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire il dispositivo.

## La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituitedla con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le regolamentazioni locali).

## Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo cellulare Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitedla con una che sia completamente carica.
- Liberare della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando si apre la radio FM

L'applicazione della radio FM sul dispositivo cellulare Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo cellulare Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## **Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth**

- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

## **Non è possibile stabilire una connessione quando viene effettuata la connessione del dispositivo a un computer**

- Accertatevi che il cavo dati utilizzato sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.

# Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

## Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

**Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente**

**Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo**

**Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione**

**Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate**

**Non circuitate il caricatore o la batteria**

**Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria**

**Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore**

**Non utilizzare il dispositivo durante un temporale**

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

**Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite**

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

## **Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie**

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

## **Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni**

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

## **Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate**

### **Spegnete il dispositivo dove proibito**

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

### **Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici**

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

## **Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker**

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

## **Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze**

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

## **Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza**

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

## **Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi**

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

## **Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo**

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

## **I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo**

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

## Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselectone. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

## Cura ed uso adeguati del dispositivo

### **Mantenete il dispositivo asciutto**

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

### **Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche**

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

### **Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza**

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

### **Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C**

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

### **Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane**

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

### **Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici**

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

## **Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione**

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

## **Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo**

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

## **Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali**

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

## **Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria**

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

## **Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore**

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

## **Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria**

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

## Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

## Protezione dell'udito



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

## Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

## Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

## Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

## Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

### **Durante la fase di pulizia del dispositivo:**

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

### **Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto**

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

### **Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto**

### **Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico**

### **Non consentite ai bambini di usare il dispositivo**

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

### **Installate con attenzione dispositivi e accessori**

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

### **Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato**

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

## **Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria**

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

## **Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza**

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

## **Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti**

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

## **Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright**

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

## Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

### IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

#### Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione

<b>SAR solo testa</b>	0,338 W/kg
-----------------------	------------

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari dei dispositivi mobili. Se volete ridurre ulteriormente l'esposizione, si raccomanda di limitare l'uso o di utilizzare un kit vivavoce per mantenere il dispositivo distante dalla testa.

Per ulteriori informazioni, visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com) e ricercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello nella pagina di supporto.

## Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali cariche batterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare

eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

## Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che

la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

## Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHIANO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

## AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

# Indice

## agenda

- creazione di eventi 81
- visualizzazione eventi 81

## AllShare 102

## attività

- creazione 82
- visualizzazione 82

## avviso di chiamata 46

## batteria

- caricamento 12
- installazione 11

## blocco chiamate 46

## Blocco PIN 33

## Bluetooth

- attivazione 96
- invio di dati 97
- ricerca e abbinamento con dispositivi 97
- ricezione di dati 98

## calcolatrice 113

## chiamate

- blocco 46
- in attesa 46
- in conferenza 43
- numeri internazionali 42
- rifiuto 42
- risposta 42
- trasferimento 46
- utilizzo dell'auricolare 42
- utilizzo delle opzioni 43
- visualizzazione perse 44

## chiamate vocali

- esecuzione 41
- risposta 42
- utilizzo delle opzioni 43

## codici di accesso 138

## collegamenti

- Bluetooth 96
- DLNA 102
- PC 107
- VPN 109
- Wi-Fi 98

## collegamenti PC

- archiviazione di massa 108
- Samsung Kies 107
- Windows Media Player 108

## collegamenti VPN

- connessione a 110
- creazione 109

## comandi vocali 119

## contatti

- copia 79
- creazione 77
- importazione o esportazione 80
- impostazione selezione rapida 78
- ricerca 78

## contenuto della confezione 10

## cronometro 112

## dispositivo

- accensione o spegnimento 18
- componenti 19
- icone 21
- impostazioni 120
- pannello di scelta rapida 26
- personalizzazione 29
- tasti 20

## DLNA

- vedi DLNA

## download

- applicazioni 38
- file 39
- gestione 114

## editor immagini 69

## e-mail

- impostazione account 51
- invio 52
- visualizzazione 53

## foto

- autoscatto 59
- scatto 56
- scatto azione 60
- scatto di foto in modalità Estetica 59
- scatto di foto in modalità fumetto 61
- scatto nella modalità Scatta con sorriso 59
- scatto panoramica 60
- scatto per scena 58
- visualizzazione 68

## fotocamera

- personalizzazione della videocamera 66
- personalizzazione fotocamera 61
- registrazione video 63
- scatto foto 56

## fuso orario 112

## galleria

- formati file 67
- riproduzione video 69
- visualizzazione di foto 68

## game hub 76

## gestione attività 118

## gestione file 117

## Google Mail 49

## Google Maps 88

## Google Search 91

## Google Talk 53

## impostazioni

- accessibilità 135
- account e sincronizzazione 127
- altro 120
- applicazioni 127
- backup e ripristino 134
- base 134
- batteria 127
- Bluetooth 120
- chiamate 122
- data e ora 135
- display 124
- informazioni sul dispositivo 137

- lingua e inserimento 130
- memoria scheda SD e
- telefono 126
- movimento 136
- opzioni sviluppatore 136
- risparmio energetico 126
- servizi per la posizione 127
- sicurezza 128
- suono 124
- utilizzo dei dati 120
- instant messenger 55**
- internet**
  - vedere Web, internet
- Kies air 115**
- lettore musicale**
  - aggiunta di file 70
  - creazione di una playlist 71
  - riproduzione di musica 71
- lettore video 66, 69**
- lingua display 130**
- luminosità, display 31**
- menu, schermata**
  - accesso 27
  - aggiunta cartelle o pannelli 28
  - organizzazione delle applicazioni 28
- messaggi**
  - accesso segreteria 49
  - impostazione account email 51
  - invio email 52
  - invio MMS 48
  - invio SMS 47
- mini diario 116**
- MMS**
  - invio 48
  - visualizzazione 49
- modalità offline 18**
- music hub 73**
- news e meteo 95**
- numeri a selezione fissa, modalità 45**
- ora e data, impostazione 29**
- Polaris Office 117**
- promemoria**
  - creazione 83
  - visualizzazione 83
- promemoria vocali**
  - registrazione 84
  - riproduzione 84
- Radio FM**
  - ascolto 73
  - memorizzazione stazioni 74
- readers hub 94**
- registro chiamate 47**
- rifiuto automatico 45**
- rubrica**
  - creazione contatti 77
  - creazione di un biglietto da visita 78
  - creazione gruppi 79
  - ricerca di contatti 78
- Samsung Apps 93**

- Samsung Kies 107
- scheda di memoria
  - formattazione 17
  - inserimento 15
  - rimozione 16
- schermata home
  - aggiunta elementi 25
  - aggiunta pannelli 26
- segreteria telefonica 49
- silenzioso, modo 30
- SIM, scheda
  - blocco 33
  - installazione 11
- sincronizzazione
  - con account Web 40
- SMS
  - invio 47
  - visualizzazione 49
- Social Hub 55
- sveglie
  - creazione 111
  - eliminazione 111
  - interruzione 111
- testo, inserimento 34
- testo, promemoria 83
- touch screen
  - blocco 24
  - utilizzo 23
- trasferimento chiamate 46
- USIM, scheda
  - blocco 33
  - installazione 11
- video
  - registrazione 63
  - riproduzione 66, 69
- videochiamate
  - esecuzione 41
  - risposta 42
  - utilizzo delle opzioni 44
- Web, esplorazione
  - aggiunta preferiti 87
  - esplorazione delle pagine Web 85
- Wi-Fi
  - attivazione 99
  - ricerca e connessione a reti 99
  - tramite WPS 100
- YouTube
  - caricamento dei video 92
  - visualizzazione dei video 92

## Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

### Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I9100

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.  
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.05.23

(luogo e data emissione)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

\* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

- \* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- \* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

### **Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies**

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
3. Fate doppio clic sull'icona Samsung Kies nel PC per avviare Samsung Kies.  
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Kies.