

SAMSUNG

GT-I9305

Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver scelto questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e gli screenshot utilizzati in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale.
- I contenuti di questo manuale dell'utente potrebbero differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitate il sito Web Samsung (www.samsung.com).
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La formattazione e la versione del presente manuale si basano sul sistema operativo Android e potrebbero variare in base alla versione del sistema operativo installata sul dispositivo.
- L'esperienza d'uso e le applicazioni presenti sul dispositivo potrebbero variare rispetto alle applicazioni equivalenti per computer.

- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità degli aggiornamenti software del dispositivo visitando il sito Web Samsung (www.samsung.com).
- Il software, i suoni, gli sfondi e le immagini forniti nel dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessione dati** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone utilizzate nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al dispositivo o ad altri apparecchi



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

- ▶ **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica "fate riferimento a pagina 12")
- **Seguito da** - indica con quale ordine dovete selezionare le opzioni o i menu per effettuare un passaggio; ad esempio: Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Suoneria dispositivo** (indica **Impostazioni**, seguito da **Suono**, seguito da **Suoneria dispositivo**.)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.



INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Sommario

Assemblaggio	11
Contenuto della confezione	11
Componenti del dispositivo	12
Tasti	14
Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria ...	15
Caricamento della batteria	17
Inserimento di una scheda di memoria	21
Operazioni preliminari.....	23
Accensione o spegnimento del dispositivo	23
Utilizzo del touch screen	24
Uso dei movimenti	26
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti	30
Informazioni sulla schermata Home	31
Accesso alle applicazioni	36
Avvio di più applicazioni	38
Avvio delle applicazioni Multischermo	39
Personalizzazione del dispositivo	40
Inserimento del testo	47
Comunicazione	50
Chiamate	50
Messaggi	62
Google Mail	64
E-mail	65
Google Talk	68
ChatON	69

Messenger	69
Google+	70
Intrattenimento	71
Fotocamera	71
Lettore video	82
Galleria	85
Lettore musicale	89
Music Hub	92
Informazioni personali.....	93
Rubrica	93
Calendario	96
S Memo	98
Registratore vocale	101
Servizi Web e GPS	103
Internet	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Latitude	108
Mappe	108
Altri servizi	110
Navigatore	110
Luoghi	111
Play Books	111
Play Movies	112
Play Store	112
Samsung Apps	113

S Suggest	113
YouTube	113
Ricerca vocale	115
Video Hub	115
Connettività	116
Connessioni USB	116
Wi-Fi	118
Wi-Fi Direct	120
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Condivisione della rete mobile	126
Bluetooth	128
GPS	130
Connessioni VPN	131
Strumenti	134
Calcolatrice	134
Orologio	134
Download	137
Dropbox	137
Guida	139
Archivio	139
NFC	140
Ricerca	143
Servizi SIM	143
S Voice	143
Impostazioni	144
Accesso alle opzioni delle impostazioni	144
Wi-Fi	144

Bluetooth	144
Connessione dati	144
Altre impostazioni	145
Schermata Home	147
Modalità di blocco	148
Suono	148
Schermo	149
Memoria	150
Risparmio energetico	150
Batteria	151
Gestione applicazioni	151
Servizi per la posizione	151
Schermata di blocco	151
Sicurezza	152
Lingua e inserimento	154
Backup e ripristino	158
Aggiungi account	158
Movimento	158
Accessori	159
Data e ora	160
Accessibilità	161
Opzioni sviluppatore	162
Info sul dispositivo	163
Risoluzione dei problemi	164
Indice	169

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Verificate che nella confezione siano presenti i componenti riportati di seguito:

- Dispositivo cellulare
- Batteria
- Guida di riferimento rapido




Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Eventuali accessori opzionali possono essere acquistati presso il rivenditore Samsung di zona.
- Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. Accessori non approvati potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.


Componenti del dispositivo

› Vista anteriore

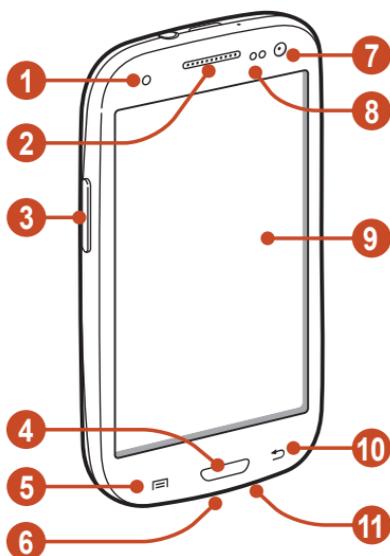

Numero	Funzione
1	LED
2	Altoparlante
3	Tasto Volume
4	Tasto Home
5	Tasto Menu
6	Connettore multifunzione
7	Obiettivo fotocamera anteriore
8	Sensore di prossimità/luminosità
9	Touch screen
10	Tasto Indietro
11	Microfono

> Vista posteriore

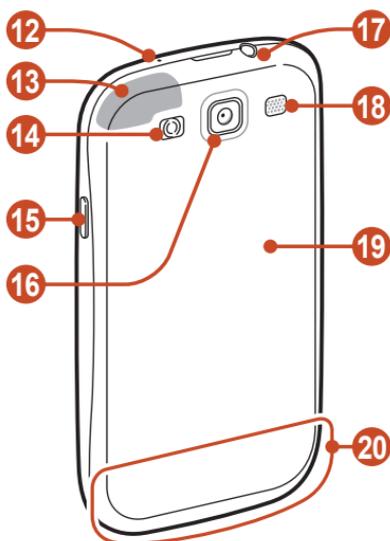

Numero	Funzione
12	Microfono ¹
13	Area antenna GPS ²
14	Flash
15	Tasto di accensione o spegnimento/riavvio/ blocco
16	Obiettivo fotocamera posteriore
17	Connettore da 3,5 mm per auricolare
18	Altoparlante
19	Cover posteriore
20	Area antenna interna

1. Attivo solo quando utilizzate la funzione vivavoce o registrate video.
2. Non toccate né coprite l'area intorno all'antenna con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento/riavvio ¹ /blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di spegnere, bloccare o accendere il touch screen.
 Opzioni	Consente di aprire l'elenco delle opzioni disponibili per la schermata corrente; nella schermata Home, consente di avviare l'applicazione di ricerca (tenete premuto); consente di aprire la finestra di ricerca durante l'uso di alcune applicazioni (tenete premuto).
 Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni usate recentemente (tenete premuto); avvio dell'applicazione S Voice (premete due volte).
 Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

1. In caso di errori fatali, rallentamenti o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per ripristinarne il funzionamento.


Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS, HSDPA o LTE, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).



Potete utilizzare solo schede microSIM.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

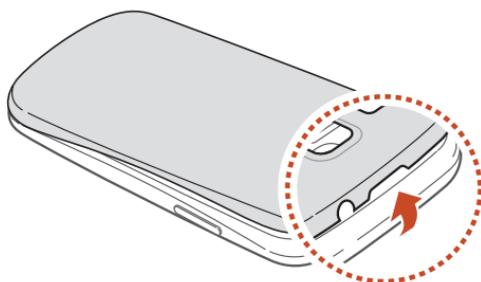


Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.




Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore per evitare di danneggiarlo.

- 2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

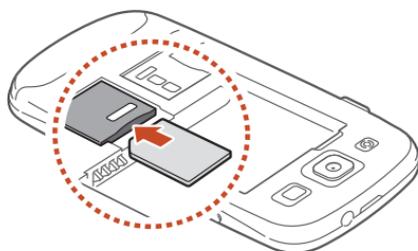


-  Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Qualora la scheda di memoria restasse bloccata nello slot della scheda SIM, per rimuoverla dovrete rivolgervi a un Centro Assistenza Samsung.

- 3 Inserite la batteria.

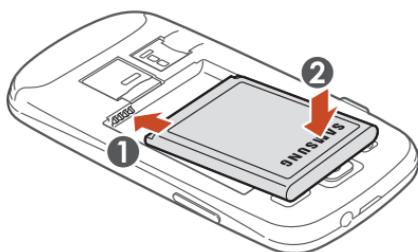

- 4 Riposizionate il coperchio posteriore.

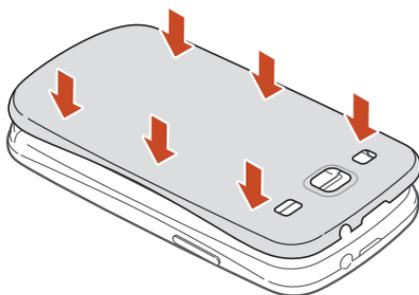

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta o qualora la batteria non fosse stata utilizzata per molto tempo, dovrete caricarla. Potete caricare la batteria con un caricabatteria o collegando il dispositivo a un computer tramite cavo USB.




Utilizzate solo caricabatterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria sarà scarica, il dispositivo emetterà un suono di avviso e visualizzerà un messaggio di batteria scarica. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovrete ricaricare la batteria.
- Qualora la batteria fosse completamente scarica, non potrete accendere immediatamente il dispositivo, nemmeno collegando l'adattatore. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.
- Quando utilizzerete più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o programmi che necessitano di una connessione a un altro dispositivo, la batteria si scaricherà velocemente. Per evitare la disconnessione dalla rete o l'interruzione dell'alimentazione durante il trasferimento dei dati, utilizzate sempre queste applicazioni dopo aver caricato completamente la batteria.

› Caricamento tramite caricabatteria

- 1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

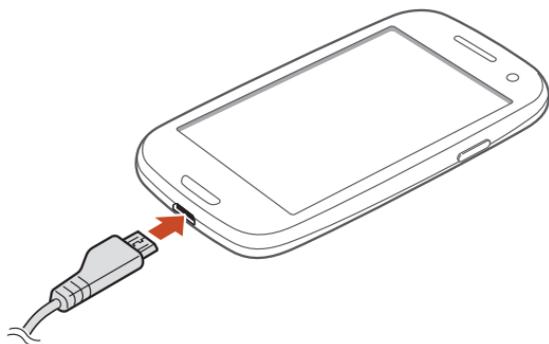

-  Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 2 Collegate l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente.

- 
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate l'adattatore dal dispositivo.
 - Durante il caricamento, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
 - Qualora la batteria non si caricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e l'adattatore presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria sarà completamente carica, dovrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore del caricabatteria dalla presa di alimentazione.

 Non rimuovete la batteria prima di disconnettere il caricabatteria, qualora lo faceste, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

 Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente al termine del ciclo di carica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del ciclo di carica per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Icone batteria in carica

Quando caricate la batteria con il dispositivo spento, le seguenti icone mostreranno il livello corrente di carica della batteria:



In carica



Carica completa

► Caricamento tramite cavo dati per computer

Prima di caricare la batteria, verificate che il computer sia acceso.

- 1 Collegare un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del computer.



In base al tipo di cavo dati per computer in uso, l'avvio della ricarica potrebbe non essere immediato.

- 3 Quando la batteria sarà completamente carica, dovrete scollegare il cavo USB dal dispositivo e successivamente dal computer.

► Ottimizzazione del consumo della batteria

Il dispositivo è dotato di impostazioni in grado di ottimizzare il consumo della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le applicazioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria


Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. In base al tipo di scheda di memoria e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

 Samsung utilizza standard industriali approvati per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria, nonché danneggiare i dati salvati su di essa.

- 
- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda di memoria formattata in maniera diversa, vi verrà richiesto di eseguire una nuova formattazione.
 - Cancellature e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
 - Dopo che avrete inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory contenente i file della scheda comparirà nella cartella extSdCard.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

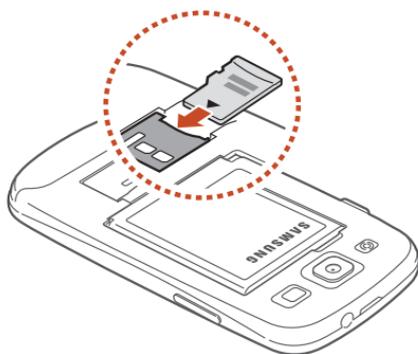

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- 4 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione di una scheda di memoria

Accertatevi che il dispositivo non stia accedendo alla scheda di memoria.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore.
- 3 Premete delicatamente la scheda di memoria fino a sbloccarla dal dispositivo.
- 4 Rimuovete la scheda di memoria.
- 5 Riposizionate il coperchio posteriore.

 Non rimuovete la scheda di memoria mentre sono in corso operazioni di trasferimento dati o di accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione di una scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da un computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo sul dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

 Prima di formattare la scheda di memoria, effettuate copie di backup di tutti i dati importanti. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione o spegnimento del dispositivo

- 1 Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- 2 Inserite il PIN fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK** (se necessario).



Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo correttamente. Per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Google, dovrete effettuare l'accesso a Google o creare un nuovo account.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.



- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi troverete in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla Modalità offline. ► pag. 145

Utilizzo del touch screen

Dal touch screen del dispositivo, potete selezionare i vostri elementi di interesse o eseguire operazioni con facilità. Di seguito vengono illustrate le operazioni di base per l'utilizzo del touch screen.



- Non esercitate troppa pressione con le dita sul touch screen e non toccatelo con oggetti affilati. Farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Qualora il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non state utilizzando il dispositivo.




- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen è dotato di uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per prestazioni ottimali, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non risponderà a tocchi con oggetti taglienti come stilo o penne.

Utilizzate il touch screen eseguendo le seguenti azioni:


Toccare

Toccate una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.

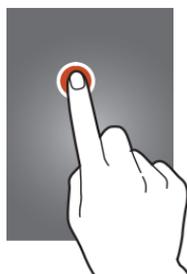


Tenere premuto

Tenete premuto un elemento per più di 2 secondi.

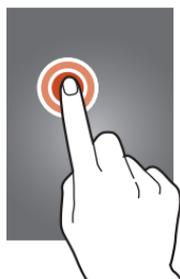

Trascinare

Toccate un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

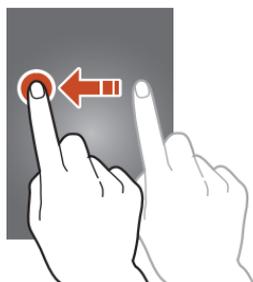

Toccare due volte

Toccate due volte velocemente un elemento.



Muovere velocemente

Scorrete rapidamente in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi attraverso elenchi o schermate.



Avvicinate due dita

Posizionate due dita a distanza, quindi riavvicinatele.



- Quando non utilizzerete il dispositivo per un determinato periodo di tempo, il touch screen si spegnerà. Per attivare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home.
- Potete impostare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento dello schermo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Spegnimento schermo**.

Uso dei movimenti

Il riconoscimento dei movimenti integrato consente di eseguire operazioni muovendo il dispositivo o compiendo gesti con le mani.

Per abilitare i movimenti, dovrete prima attivare la funzione di riconoscimento dei movimenti. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Movimento**.



Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbero causare comandi involontari. Per imparare come controllare i movimenti in maniera corretta, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Movimento** → **Informazioni sui movimenti**. ► pag. 152

Sollevare

Quando solleverete il dispositivo, dopo un po' di tempo di inutilizzo, oppure a schermo spento, il dispositivo vibrerà, se ci dovessero essere chiamate perse o nuovi messaggi.




Tenere vicino all'orecchio

Mentre state visualizzando i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto, sollevate il dispositivo e tenetelo vicino all'orecchio per effettuare una chiamata vocale.




Inclinare

Tenendo il dispositivo con due mani, premete due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom durante la visualizzazione delle immagini o la navigazione sul Web.

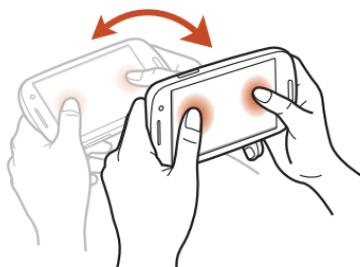


Eeguire la panoramica per spostarsi

Tenendo premuto un elemento con un dito, muovete il dispositivo verso sinistra o destra per spostarlo in un'altra pagina della schermata Home o del menu Applicazioni.

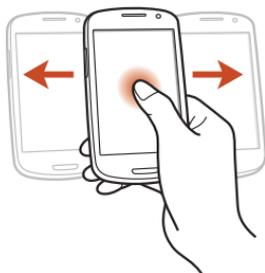


Eeguire la panoramica per sfogliare

Dopo aver ingrandito un'immagine, tenete premuto un punto dello schermo e muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per scorrere l'immagine.

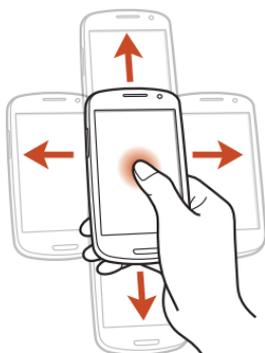

Scuotere

- Scuotete il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth o Kies air.
- Scuotete il dispositivo per aggiornare l'elenco e-mail o le informazioni da Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather.

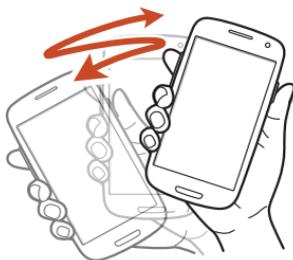

Gli aggiornamenti non sono disponibili per i widget della schermata Home.


Toccare due volte

Tocate due volte il dispositivo per spostarvi in cima a un elenco di contatti o e-mail.



Capovolgere

Posizionate il dispositivo con lo schermo rivolto verso il basso per disattivare le suonerie o interrompere la riproduzione dei file multimediali.

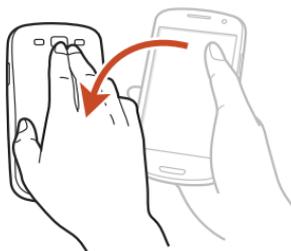


Passare la mano

Passate la mano verso sinistra o destra sullo schermo per catturare la schermata corrente.



Non potrete catturare la schermata corrente durante l'utilizzo di alcune applicazioni.

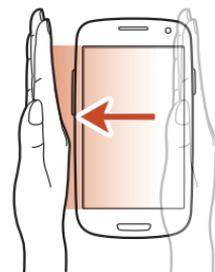


Toccare con il palmo

Tocate il touch screen con il palmo per mettere in pausa la riproduzione dei file multimediali.



Ruotare

Quando lo schermo è bloccato, tenetelo premuto, quindi ruotate il dispositivo in senso orizzontale per avviare la fotocamera (quando il collegamento alla fotocamera è attivo). ► pag. 152

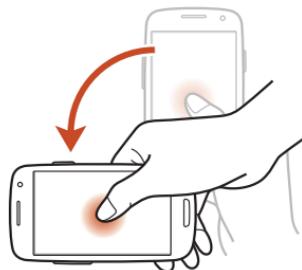

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Quando non utilizzerete il dispositivo per un determinato periodo di tempo, lo schermo si spegnerà automaticamente e i tasti del dispositivo si bloccheranno, ciò al fine di evitare operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen e i tasti, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Per sbloccare i tasti e riattivare lo schermo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi passate rapidamente un dito in qualsiasi direzione.

Potete utilizzare lo sblocco con movimento per sbloccare il touch screen. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Movimento** → **OK**. Per sbloccare lo schermo con il movimento, tenete premuto un punto dello schermo, quindi inclinate il dispositivo in avanti.



Potete attivare il blocco dello schermo per impedire ad altri di utilizzare o di accedere ai dati personali e alle informazioni salvate sul dispositivo. ► pag. 42

Informazioni sulla schermata Home

Dalla schermata Home, potete visualizzare le informazioni di stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene più pannelli. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare i pannelli della schermata Home. Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore dello schermo per passare direttamente al pannello corrispondente.

> Icone



Le icone visualizzate sullo schermo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Nessun segnale
	Potenza del segnale
	Connesso a una rete GPRS
	Connesso a una rete EDGE
	Connesso a una rete HSDPA
	Connesso a una rete 4G (LTE)
	Connesso a una rete Wi-Fi
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente

Icona	Definizione
	Nuovo messaggio ricevuto
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata (vibrazione)
	Modalità silenziosa attivata (muto)
	Modalità offline attivata
	Verificato errore o attenzione richiesta
	Livello di carica della batteria

► Utilizzo del pannello delle notifiche

Per aprire il pannello delle notifiche, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso. Per nascondere il pannello, trascinate la parte inferiore del pannello verso l'alto. Dal pannello delle notifiche, potrete visualizzare lo stato corrente del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
► pag. 118
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS. ► pag. 130
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Potete disattivare l'audio del dispositivo o impostare solo la vibrazione in Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione dell'interfaccia quando ruoterete il dispositivo.

- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
▶ pag. 128
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo bloccherà tutte le notifiche.
- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **AllShare Cast:** consente di attivare o disattivare la funzione AllShare Cast.
- **Finestra multipla:** consente di attivare o disattivare la funzione Multischermo.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.


► Modifica della modalità Schermata Home

La schermata Home può essere visualizzata nelle modalità di base e facile. Nella modalità di base, potrete accedere con facilità ai contatti preferiti, alle applicazioni e alle impostazioni, aggiungendo collegamenti alla schermata Home.

Per modificare la modalità della schermata Home, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermata Home** → una modalità.


► Spostamento di un elemento sulla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

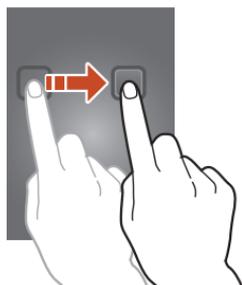

› Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo nel cestino.

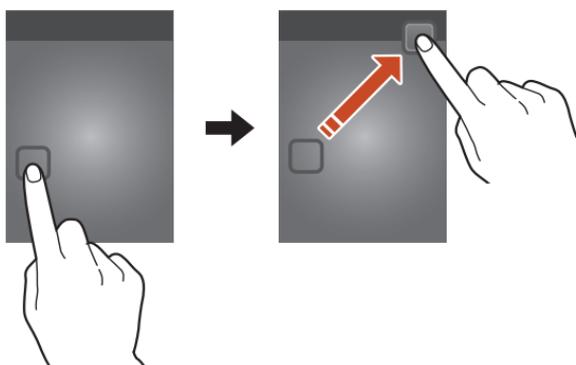

› Personalizzazione del pannello di accesso rapido

Potete personalizzare il pannello di accesso rapido nella parte inferiore della schermata Home aggiungendo o rimuovendo i collegamenti alle applicazioni.

- Per rimuovere l'icona di un'applicazione, tenetela premuta, quindi trascinatela nel cestino.
- Per creare un collegamento di un'applicazione, tenete premuta l'applicazione e trascinatela sulla schermata Home, quindi trascinatela in un'area vuota.

› Aggiunta o rimozione di un pannello dalla schermata Home

Per organizzare i widget, potete aggiungere o rimuovere i pannelli desiderati della schermata Home.

- 1 Nella schermata Home, posizionate due dita sullo schermo e avvicinatele per passare alla modalità Modifica.
- 2 Aggiungete, rimuovete o riorganizzate i pannelli:
 - Per rimuovere un pannello, tenetene premuta la miniatura, quindi trascinatela nel cestino.
 - Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate .

- Per impostare il pannello principale della schermata Home, selezionate .
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

3 Premete il tasto Indietro per tornare alla schermata precedente.

► Utilizzo dei widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni direttamente nella schermata Home.



- Alcuni widget necessitano della connessione ad Internet. L'utilizzo di un widget che si collega ad Internet potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta di un widget alla schermata Home

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Scorrete l'apposito pannello verso sinistra o destra per selezionare il widget desiderato.
- 3 Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Aggiunta di un collegamento di Impostazioni alla schermata Home

Potete creare collegamenti alle impostazioni più utilizzate, direttamente sulla schermata Home.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Tenete premuto **Impostazioni**, quindi rilasciatelo sulla schermata Home.
- 3 Selezionate un'impostazione, come S Beam oppure Wi-Fi.

Accesso alle applicazioni

Avviate le applicazioni e sfruttate al massimo le funzioni del dispositivo. Potete riorganizzare tutte le applicazioni in base alle vostre preferenze, oppure scaricare applicazioni da Internet per migliorare la funzionalità del dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, selezionate **Appl.** per accedere alle vostre applicazioni.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata. Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.
- 3 Selezionate un'applicazione.
- 4 Premete il tasto Indietro per tornare alla schermata precedente. Premete il tasto Home per ritornare alla schermata Home.



- Potete aggiungere il collegamento a un'applicazione sulla schermata Home tenendo premuta un'icona nel menu Applicazioni.
- Ruotando il dispositivo durante l'utilizzo di alcune applicazioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per impedire la rotazione dell'interfaccia, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Rotazione automatica**.
- Durante l'utilizzo del dispositivo potrete catturare la schermata corrente tenendo premuti il tasto Home e il tasto Accensione o spegnimento contemporaneamente. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete modificare l'ordine delle applicazioni nel menu Applicazioni o raggrupparle in categorie.

- 1 Nel menu Applicazioni, premete il tasto Menu e selezionate **Modifica**.

- 2 Tenete premuta l'icona di un'applicazione.
- 3 Organizzate le applicazioni:
 - Per spostare l'applicazione, trascinatela in una nuova posizione.
 - Per aggiungere l'applicazione a una nuova cartella, trascinatela in **Crea cartella**.
 - Per spostare l'applicazione in un nuovo pannello, trascinatela in **Crea pagina**.
 - Per disinstallare l'applicazione, trascinatela in **Disinstalla**.

 Trascinando l'icona dell'applicazione su **Informazioni applicazione**, potete visualizzare le informazioni relative all'applicazione.

- 4 Selezionate **Salva**.

► Download di un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store** o **Samsung Apps**.

- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

 Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, dovrete selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

► Disinstallazione di un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, premete il tasto Menu e selezionate **Disinstalla**.

- 2 Selezionate  sull'icona di un'applicazione, quindi selezionate **OK**.

 Potrete disinstallare solo le applicazioni da voi scaricate.

› Accesso alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Selezionate un'applicazione.

Avvio di più applicazioni

Il dispositivo consente di eseguire diverse operazioni nello stesso momento tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente. Per avviare più applicazioni, premete il tasto Home durante l'utilizzo di un'applicazione. Quindi, selezionate un'altra applicazione da avviare dalla schermata Home.

› Gestione attività

Con Gestione attività potete gestire tutte le applicazioni attive.

- 1 Tenete premuto il tasto Home, quindi selezionate  → **Applicazioni attive**.

Da Gestione attività potrete visualizzare tutte le applicazioni attive.

- 2 Controllate le applicazioni attive:
 - Per cambiare applicazione, selezionatene una dall'elenco.
 - Per chiudere un'applicazione, selezionate **Esci**.
 - Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

Avvio delle applicazioni Multischermo

Le applicazioni avviate dal pannello Multischermo compariranno in finestre più piccole, che potrete spostare e ridimensionare secondo le vostre preferenze.

Per attivare Multischermo, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Finestra multipla**.



- Potrete eseguire solo le applicazioni sul pannello Multischermo.
- Qualora utilizzaste contemporaneamente applicazioni multimediali, come musica o video, il dispositivo riprodurrà l'audio di entrambi i file.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Tenete premuto il tasto Indietro per aprire il pannello Multischermo.
- 2 Selezionate un'applicazione, quindi trascinate un'altra applicazione in una nuova posizione.
Per spostare l'applicazione in un'altra posizione, tenete premuto il titolo dell'applicazione e trascinatelo in una nuova posizione.

► Configurazione delle applicazioni Multischermo

- 1 Tenete premuto il tasto Indietro per aprire il pannello Multischermo.
- 2 Selezionate **Modifica**.
Il pannello a sinistra mostra l'elenco delle applicazioni che possono essere avviate come applicazioni Multischermo.
 - Per rimuovere un'applicazione dal pannello Multischermo, trascinate un elemento sul pannello a destra.
 - Per riportare un'applicazione sul pannello Multischermo, trascinate un elemento sul pannello a sinistra.
- 3 Al termine, selezionate **Fatto**.

Personalizzazione del dispositivo

Potete utilizzare il dispositivo al meglio modificando le impostazioni in base alle vostre preferenze.

› Modifica della lingua

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.
- 2 Selezionate una lingua.

› Attivazione o disattivazione dei toni di selezione

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

› Regolazione del volume del dispositivo

- 1 Premete il tasto Volume su o giù.
- 2 Selezionate  e trascinate i cursori per regolare il livello del volume per ogni suono.

› Modifica della suoneria di chiamata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Suoneria dispositivo**.
- 2 Selezionate una suoneria → **OK**.

› Attivazione della Modalità silenziosa

Per attivare o disattivare l'audio del dispositivo, eseguite una delle operazioni riportate di seguito:

- Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate **Suono**.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi selezionate **Silenzioso** oppure **Vibrazione**.
- Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto .

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Sfondo** → **Schermata Home**.
- 2 Selezionate una cartella immagini → un'immagine.

› Modifica dei caratteri di testo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Stile carattere**.
- 2 Selezionate un carattere → **Sì**.

› Regolazione della luminosità dello schermo

Nel dispositivo è presente un sensore di luminosità in grado di rilevare il livello di luce ambientale e regolare la luminosità dello schermo in modo automatico. Potete impostare la luminosità dello schermo anche manualmente.



La luminosità dello schermo influisce sul consumo della batteria.

Impostazione del dispositivo per la regolazione automatica della luminosità

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Luminosità**.
- 2 Selezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.
- 3 Selezionate **OK**.
La luminosità del dispositivo aumenterà automaticamente in ambienti luminosi e si abbasserà in ambienti più scuri.

Regolazione manuale della luminosità

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Luminosità**.
- 2 Deselezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.
- 3 Trascinate il cursore verso sinistra o destra.
- 4 Selezionate **OK**.

► Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivando la funzione di blocco dello schermo.



- Qualora dimenticaste la password, dovrete portare il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o informazioni private o per altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

Impostazione di sblocco tramite il rilevamento del volto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.
- 2 Selezionate **Avanti** → **Configura** → **Continua**.
- 3 Posizionate il dispositivo in modo da centrare il vostro volto nella cornice.
- 4 Dopo che avrete acquisito correttamente il vostro volto, selezionate **Continua**.
- 5 Completate l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

Impostazione dello sblocco tramite il riconoscimento della voce e del volto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.
- 2 Selezionate **Avanti** → **Configura** → **Continua**.

- 3 Posizionate il dispositivo in modo da centrare il vostro volto nella figura.
- 4 Dopo che avrete acquisito correttamente il vostro volto, selezionate **Continua**.
- 5 Selezionate .
- 6 Pronunciate quattro volte una parola o una frase da utilizzare come comando di sblocco.
- 7 Selezionate **Fatto**.
- 8 Completate l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Fate riferimento alle istruzioni visualizzate sullo schermo e al segno di esempio, quindi selezionate **Avanti**.
- 3 Tracciate un segno per collegare almeno 4 punti e selezionate **Continua**.
- 4 Tracciate di nuovo il segno per confermare e selezionate **Conferma**.
- 5 Completate l'impostazione inserendo un PIN di sblocco.

 Qualora dimenticaste il segno di sblocco, potrete disattivare il blocco del touch screen con un PIN di sblocco.

Impostazione di un PIN di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

► Protezione della scheda SIM o USIM

Potete proteggere il dispositivo con il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Dopo che avrete attivato il blocco SIM o USIM, dovrete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo o a ogni accesso ad applicazioni che richiedono il PIN.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM** → **Blocca scheda SIM**.
- 2 Inserite il PIN e selezionate **OK**.



- Qualora inseriste un PIN errato per troppe volte, la scheda SIM o USIM si bloccherà. Per sbloccare la scheda SIM o USIM, dovrete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Qualora bloccaste la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, dovrete portare la scheda SIM o USIM presso il vostro gestore telefonico per sbloccarla.

➤ Attivazione della funzione Avviso di cambio SIM

In caso di smarrimento o furto, se qualcuno inserisse una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo mobile invierà automaticamente il numero di contatto ai destinatari da voi specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo. Per utilizzare questa funzione, dovrete creare un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Internet.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
- 2 Selezionate **Accedi**.
Per creare un account Samsung, selezionate **Crea account**.
- 3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung, quindi selezionate **Accedi**.
- 4 Trascinate l'indicatore di **Avviso di cambio SIM** verso destra.
- 5 Selezionate **Messaggio di avviso**.
- 6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari e selezionate **OK**.
- 7 Aggiungete i destinatari:
 - Selezionate **Crea** e inserite manualmente i numeri di telefono, compreso il prefisso internazionale e il simbolo +.
 - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco dei contatti selezionando **Rubrica**.
- 8 Selezionate **Salva**.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore, il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopra indicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo pronunciando le parole al microfono, selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sullo schermo.



L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, modificate la lingua di inserimento impostandone una tra quelle supportate.

► Modifica del metodo di inserimento del testo

- 1 Da un campo di testo, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → un metodo di inserimento del testo.

► Inserimento del testo con la funzione di inserimento vocale di Google

- 1 Registrate il messaggio parlando vicino al microfono.
- 2 Al termine, selezionate .



Per aggiungere le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale, selezionate la lingua → **Aggiungi altre lingue**.

► Inserimento del testo con la tastiera Samsung

- 1 Da un campo di testo, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → **Configura metodi di inserimento**, quindi  accanto a **Tastiera Samsung** → **Tipi tastiera verticale** → un tipo di tastiera.

3 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.



Quando inserite il testo, ruotate il dispositivo per visualizzare la tastiera QWERTY a schermo intero. Selezionate i tasti virtuali per inserire il testo.

Potete utilizzare i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di cambiare la modalità di inserimento del testo.
3	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera.; tenete premuto  per passare alla modalità Scrittura a mano, inserire il testo con la voce o accedere agli appunti.
4	Consente di cancellare quanto avete appena scritto.
5	Consente di passare ad una nuova riga.
6	Consente di inserire un punto; consente di aprire il pannello dei simboli (tenete premuto).
7	Consente di inserire uno spazio.



Quando la modalità di Previsione testo (XT9) è attiva, potete utilizzare la modalità di inserimento continuo, che vi consente di inserire il testo facendo scivolare il dito sulla tastiera. ► pag. 155

Quando inserite il testo con la tastiera 3x4, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionate  per passare alla modalità ABC.2. Selezionate un tasto virtuale corrispondente finché non apparirà il carattere desiderato.
Numero	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionate  per passare alla modalità Numero.2. Selezionate un numero. <p> Potete inserire i numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC.</p>
Simbolo	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionate  per passare alla modalità Simbolo.2. Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrere fino a una serie di simboli.3. Selezionate un simbolo.

► Come copiare e incollare il testo

Da un campo di testo, potete copiare il testo e incollarlo in un'altra applicazione.

- 1 Tenete premuto un passaggio del testo.
- 2 Trascinate  oppure  per selezionare il testo da copiare.
- 3 Selezionate  o  per aggiungere il testo agli appunti.
- 4 In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete inserire il testo.
- 5 Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Comunicazione

Chiamate

In questa sezione vengono illustrate le diverse funzioni di chiamata del dispositivo, ad esempio come effettuare una chiamata e rispondervi, come utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o come personalizzare e utilizzare le funzioni correlate.

-  • Per evitare immissioni accidentali, il sensore di prossimità bloccherà automaticamente il touch screen quando avvicinerete il dispositivo al viso. ► pag. 59
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

► Esecuzione di una chiamata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
- 2 Selezionate  per effettuare una chiamata vocale. Per effettuare una videochiamata, selezionate .
- 3 Selezionate un'applicazione da utilizzare per effettuare la chiamata (se necessario).
- 4 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

-  • Potete salvare i numeri chiamati di frequente nell'elenco dei contatti. ► pag. 93
- Per accedere al registro chiamate e riselectare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

› Risposta a una chiamata

1 Alla ricezione di una chiamata, dovete toccare , quindi trascinare il dito fuori dal cerchio grande.



Per disattivare la suoneria, premete il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

› Rifiuto di chiamata

Alla ricezione di una chiamata, dovete toccare , quindi trascinare il dito fuori dal cerchio grande.

Per inviare un messaggio al chiamante dopo che avrete rifiutato una chiamata, trascinate verso l'alto la barra di rifiuto messaggio in fondo allo schermo.



Potete selezionare un messaggio predefinito tra i molti a disposizione o crearne uno personalizzato. ► pag. 58

› Esecuzione di una chiamata internazionale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto  per inserire il carattere +.

2 Inserite un numero completo (prefisso internazionale, prefisso nazionale e numero di telefono).

3 Selezionate  per comporre il numero.

› Utilizzo di un auricolare

Collegate un auricolare al dispositivo per rispondere alle chiamate e gestirle in modo agevole.

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale potrete utilizzare le seguenti opzioni:

 Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande quando sentite un tono di notifica di chiamata in attesa. La prima chiamata verrà messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare l'opzione di avviso di chiamata.
- Per aprire la tastiera, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce**.

 Qualora utilizzaste il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare difficile sentire il vostro interlocutore. Per prestazioni audio ottimali, utilizzate la modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un auricolare Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.

- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite una seconda chiamata o rispondetevi, quindi selezionate **Unisci** una volta stabilita la connessione con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovrete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per aprire l'elenco dei contatti, premete il tasto Menu e selezionate **Rubrica**.
- Per inviare un messaggio, premete il tasto Menu e selezionate **Messaggio**.
- Per creare un promemoria, premete il tasto Menu e selezionate **Promemoria**.
- Per disattivare la funzione di riduzione del rumore che elimina il rumore di sottofondo in modo che l'interlocutore possa sentirvi più chiaramente, premete il tasto Menu e selezionate **Disattiva riduzione disturbi**.
- Per selezionare un'opzione di equalizzatore da usare durante una chiamata, premete il tasto Menu e selezionate **My call sound**.
- Per connettere l'interlocutore corrente a quello in attesa, premete il tasto Menu e selezionate **Trasferisci**. Sarete disconnessi da entrambi gli interlocutori.

► Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia camera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per nascondere la vostra immagine all'interlocutore, premete il tasto Menu e selezionate **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine che verrà mostrata all'altro interlocutore, premete il tasto Menu e selezionate **Immagine in uscita**.

- Per aprire la tastiera, premete il tasto Menu e selezionate **Tastiera**.
- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un auricolare Bluetooth, premete il tasto Menu e selezionate **Auricolare Bluetooth**.
- Per disattivare il vivavoce, premete il tasto Menu e selezionate **Normale**.
- Per applicare degli emoticon all'immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Emoticon animate**.
- Per applicare delle icone decorative all'immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Vista tema**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione in stile fumetto, premete il tasto Menu e selezionate **Attiva modalità cartone**.
- Tenere premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:
 - Per acquisire l'immagine dell'interlocutore, selezionate **Cattura immagine**.
 - Per registrare un video dell'interlocutore, selezionate **Registra video**.



In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza permesso. Chiedete sempre il permesso all'interlocutore prima di registrare una chiamata.

► Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse. Per richiamare, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate la notifica di chiamata persa.

► Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 3 Trascinate l'indicatore di **Rifiuto automatico** verso destra.
- 4 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuto auto numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri presenti nell'elenco rifiuto automatico.

- 5 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
- 6 Selezionate **Crea**.
- 7 Inserite un numero e selezionate **Salva**.
Potete impostare i criteri per il numero.
- 8 Per aggiungere altri numeri, ripetete le operazioni dei punti da 6 a 7.

► Attivazione della modalità FDN (Fixed Dialling Number, Numeri a selezione fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo impedisce le chiamate in uscita ai numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa**.

- 3 Selezionate **Attiva FDN**.
- 4 Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
- 5 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti.

► Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento di chiamata è un servizio di rete che trasferisce le chiamate in entrata a un numero specificato. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamate** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate una condizione.
- 4 Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Aggiorna**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

► Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate con il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamate** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 4 Immettete una password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

➤ Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che vi avviserà quando riceverete una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

➤ Visualizzazione di un registro di chiamate o messaggi

Potete visualizzare i registri delle chiamate e dei messaggi filtrati in base al tipo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Visualizza** → un'opzione.
 Potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o destra una voce del registro.
- 3 Selezionate una voce di registro per visualizzarne i dettagli.
 Dalla schermata dei dettagli, potete effettuare una chiamata, inviare un messaggio o aggiungere il numero all'elenco dei contatti o all'elenco rifiuto automatico.

➤ Personalizzazione delle impostazioni delle chiamate

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Rifiuto chiamata	Consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da specifici numeri. Potete aggiungere altri numeri telefonici all'elenco rifiuto automatico.
Messaggi di rifiuto	Consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.
Suoneria e toni tastiera → Suoneria dispositivo	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suoneria e toni tastiera → Vibrazione dispositivo	Consente di aggiungere o di selezionare un tipo di vibrazione.
Suoneria e toni tastiera → Vibrazione con suoneria	Consente di impostare la vibrazione e il suono del dispositivo per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suoneria e toni tastiera → Toni	Consente di impostare il suono del dispositivo quando inserite i numeri nella schermata di composizione.
Avviso in chiamata → Vibrazioni chiamate	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata o la termina.
Avviso in chiamata → Stato toni di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi dello stato chiamata durante una chiamata.
Avviso in chiamata → Avvisi durante chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi degli eventi durante una chiamata.

Opzione	Funzione
Risposta/Fine chiamata → Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate	Consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
Risposta/Fine chiamata → Rispondere a chiamate con comandi vocali	Consente di rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo con i comandi vocali.
Risposta/Fine chiamata → Tasto accensione termina le chiamate	Consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
Spegni lo schermo durante le chiamate	Consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
Accessori chiamata → Risposta automatica	Consente di impostare la risposta automatica dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
Accessori chiamata → Timer risposta automatica	Consente di selezionare il periodo di tempo, trascorso il quale il dispositivo risponderà alle chiamate.
Accessori chiamata → Condiz. chiam. in uscita	Consente di effettuare le chiamate in uscita con un auricolare Bluetooth anche quando il dispositivo è bloccato.
Accessori chiamata → Tipo chiamata in uscita	Consente di selezionare il tipo di chiamate in uscita che effettuate con un auricolare Bluetooth.
My call sound → Impostaz. audio in chiamata	Consente di selezionare un'opzione di equalizzatore per l'uso durante una chiamata.

Opzione	Funzione
My call sound → Personaliz. audio chiamata	Consente di personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore per l'uso con un auricolare.
Volume aggiuntivo su chiamate	Consente di visualizzare il tasto volume durante una chiamata.
Alza volume se in tasca	Consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in un luogo chiuso, come una borsa o una tasca.
Trasferimento chiamate	Consente di inoltrare le chiamate in entrata a un numero specifico.
Impostazioni aggiuntive → Numero in uscita	Consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
Impostazioni aggiuntive → Blocco chiamate	Consente di limitare le chiamate in base al tipo.
Impostazioni aggiuntive → Avviso di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi di una chiamata in entrata mentre siete impegnati in un'altra chiamata.
Impostazioni aggiuntive → Ricomposizione automatica	Consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita o interrotta.
Impostazioni aggiuntive → Riduzione dei disturbi	Consente di rimuovere il rumore di fondo in modo che l'interlocutore possa sentire più chiaramente.
Impostazioni aggiuntive → Numeri a selezione fissa	Consente di attivare la modalità FDN per impedire le chiamate verso numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.

Opzione	Funzione
Impostazioni aggiuntive → Codice area automatico	Consente di inserire automaticamente un prefisso (nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
Immagine videochiamata	Consente di selezionare un'immagine alternativa da mostrare agli interlocutori.
Usa opzioni chiamata non riuscita	Consente di provare a effettuare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
Servizio segreteria telefonica	Consente di impostare il servizio di segreteria telefonica.
Imposta segreteria telefonica	Consente di inserire il numero del server di segreteria telefonica. Potete richiedere questo numero al vostro fornitore di servizi.
Suoneria	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi dei nuovi messaggi vocali.
Vibrazione	consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete messaggi nella segreteria.
Account	Consente di accettare le chiamate IP e di impostare gli account per i relativi servizi.
Util. chiam. via Internet	Consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o soltanto per le chiamate IP.

Messaggi

Di seguito vengono illustrate le modalità di creazione e invio dei messaggi di testo (SMS) o messaggi multimediali (MMS), nonché di visualizzazione o gestione dei messaggi inviati o ricevuti.



- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della rete 4G (LTE) del vostro gestore telefonico. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare l'addebito di costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

> Invio di SMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** →
- 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente i numeri di telefono e separateli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando
- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Menu e selezionate **Inserisci emoticon**.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionate

> Invio di MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** →
 - 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando
- Dopo che avrete inserito un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Menu e selezionate **Inserisci emoticon**.
- 4 Selezionate , quindi allegate un file.
- 5 Premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi oggetto**, quindi inserite un oggetto.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate .

► Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
I messaggi personali vengono raggruppati in conversazione per contatto.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Selezionate un MMS per visualizzare maggiori dettagli.

► Ascolto dei messaggi della segreteria telefonica

Qualora aveste impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria telefonica, i chiamanti potranno lasciare messaggi quando non risponderete alle loro chiamate.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1** .
 - 2 Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria telefonica.
-  Prima di poter accedere al server della segreteria telefonica, dovete salvarne il numero. Richiedete tale numero al vostro gestore telefonico.

Google Mail

Di seguito vengono illustrate le modalità di invio o visualizzazione delle e-mail tramite il servizio Google Mail™.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La visualizzazione di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail** →
- 2 Selezionate il campo del destinatario e inserite un indirizzo e-mail.
- 3 Selezionate il campo dell'oggetto e inserite un oggetto.
- 4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
- 5 Premete il tasto Menu e selezionate **Allega file**, quindi allegate un file.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate



Qualora foste offline o al di fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
- 2 Premete per aggiornare l'elenco delle e-mail.
- 3 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio successivo o precedente, scorrete verso destra o sinistra.
- Per aggiungere un'e-mail ai preferiti, selezionate
- Per rispondere all'e-mail visualizzata, selezionate

- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate  → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate  → **Inoltra**.
- Per archiviare l'e-mail, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per aggiungere un'etichetta all'e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come importante, premete il tasto Menu e selezionate **Segna come importante**.
- Per nascondere l'e-mail, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Disattiva**. Per visualizzare i messaggi nascosti, selezionate  → **Tutta la posta** dall'elenco delle etichette.
- Per aggiungere il messaggio all'elenco dei messaggi indesiderati, premete il tasto Menu e selezionate **Segnala come spam** o **Riferisci phishing**.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.

E-mail

Di seguito vengono illustrate le modalità di invio o visualizzazione delle e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
- 2 Inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password.
- 3 Selezionate **Succ**. Per inserire manualmente i dettagli dell'account, selezionate **Config. manuale**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account e-mail, le e-mail verranno scaricate sul dispositivo. Qualora aveste creato due o più account, potrete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate il nome di un account nella parte superiore dello schermo e selezionate quello da cui desiderate recuperare le e-mail.

► Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → .
- 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail e separateli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco dei messaggi o dei contatti selezionando .
- 3 Selezionate il campo dell'oggetto e inserite un oggetto.
- 4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
- 5 Selezionate , quindi allegate un file.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate .

 Qualora foste offline o al di fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

► Visualizzazione di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
- 2 Premete  per aggiornare l'elenco delle e-mail ricevute.
- 3 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi all'e-mail successiva o precedente, scorrete verso destra o sinistra.
- Per rispondere all'e-mail visualizzata, selezionate .
- Per rispondere ad un'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .

- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come importante, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, premete il tasto Menu e selezionate **Segna come non letto**.
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, premete il tasto Menu e selezionate **Sposta**.
- Per salvare il messaggio sul dispositivo, premete il tasto Menu e selezionate **Salva e-mail**. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Per stampare il messaggio tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per creare un nuovo messaggio, premete il tasto Menu e selezionate **Scrivi**.
- Per salvare gli indirizzi e-mail dei destinatari nella rubrica come gruppo di contatti, premete il tasto Menu e selezionate **Salva come gruppo**.
- Per modificare la dimensione del carattere, premete il tasto Menu e selezionate **Dimensioni carattere**.
- Per filtrare i messaggi in base al mittente, premete il tasto Menu e selezionate **Imposta come prioritario**. Potete leggere i messaggi in base al mittente nella casella specificata.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
- Per salvare un allegato sul dispositivo, selezionate la scheda allegati → .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account e-mail.

Google Talk

Scambiatevi messaggi istantanei con i vostri amici e contatti tramite il servizio di messaggistica Google Talk™.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione dello stato

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un account Google.
- 3 Selezionate il vostro nome in cima all'elenco degli amici.
- 4 Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio personale.

› Aggiunta di un contatto all'elenco degli amici

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk** → .
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail di un amico, quindi selezionate **FINE**.
Quando l'invito verrà accettato, il contatto verrà aggiunto all'elenco.

› Avvio di una conversazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un contatto dall'elenco degli amici.
Si apre la schermata della conversazione.

- 3 Inserite e inviate il messaggio.
 - Per aggiungere contatti alla conversazione, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi alla chat**.
 - Per passare da una conversazione attiva all'altra, scorrete verso sinistra o destra.
 - Per utilizzare una chat video, selezionate .
 - Per utilizzare una chat vocale, selezionate .
- 4 Premete il tasto Menu e selezionate **Termina chat** per terminare la conversazione.

ChatON

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo di ChatON per inviare e ricevere messaggi immediati da qualsiasi dispositivo dotato di numero telefonico mobile.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **ChatON**.

 Quando aprirete questa applicazione per la prima volta, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione dell'account.

- 2 Inserite e inviate il messaggio.

Messenger

Consente di scambiare messaggi istantanei con amici e contatti tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+ messenger.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messenger**.

 Quando aprirete questa applicazione per la prima volta, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione dell'account.

- 2 Inserite e inviate il messaggio.

Google+

Di seguito viene illustrata la modalità di accesso al servizio di social network di Google. Potete creare gruppi con cui scambiare messaggi immediati e foto.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google+**.



Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione dell'account.

2 Selezionate una delle funzioni del social network.

Intrattenimento

Fotocamera


Di seguito vengono illustrate le modalità di acquisizione e visualizzazione di video e foto.



- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzata per uno specifico periodo di tempo.
- Le dimensioni del file potrebbero variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

► Scatto di una foto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

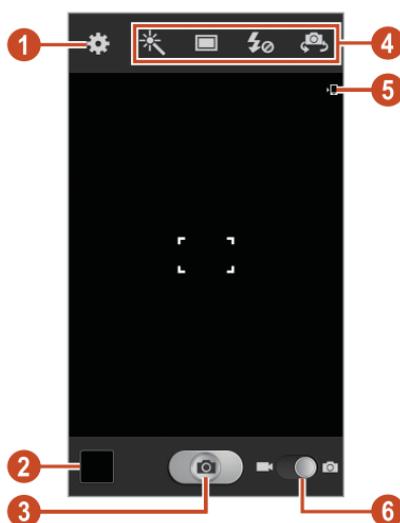

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
2	Consente di visualizzare le foto scattate.

Numero	Funzione
3	Consente di scattare una foto.
4	<p>Consente di utilizzare i collegamenti alla fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : consente di impostare un effetto. • : consente di modificare la modalità di scatto. ► pag. 74 • : consente di modificare l'impostazione del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario. • : consente di passare alla fotocamera anteriore per eseguire un autoscatto. Potete aggiungere o rimuovere i collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 82
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla videocamera.



Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate foto ad alta risoluzione.

3 Toccate lo schermo per mettere a fuoco un punto nella schermata di anteprima. Il riquadro di messa a fuoco si sposterà sul punto in cui toccherete e diventerà verde quando il soggetto sarà a fuoco.

4 Toccate  per scattare una foto. La foto verrà salvata automaticamente.

Dopo aver scattato una foto, selezionate il visualizzatore di immagini per rivederla.

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o destra.

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per aggiungere la foto all'elenco preferiti, selezionate .
- Per inviare la foto ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per eliminare la foto, selezionate .
- Per avviare la presentazione, premete il tasto Menu e selezionate **Presentazione** → **Avvia presentazione**. Toccate lo schermo per interromperla.
- Per modificare le impostazioni per una presentazione, premete il tasto Menu e selezionate **Presentazione** → **Impostazioni presentazione**.
- Per registrare i volti delle foto come tag volti, premete il tasto Menu e selezionate **Tag volti**. ► pag. 87
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali sulla fotocamera, premete il tasto Menu e selezionate **Titolo contestuale**.
- Per aggiungere un tag meteo, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi tag meteo**.
- Per aggiungere la foto agli appunti, premete il tasto Menu e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione della foto, premete il tasto Menu e selezionate **Ritaglia**.
- Per modificare la foto con l'editor di immagini, premete il tasto Menu e selezionate **Modifica**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Menu, quindi **Imposta come**.
- Per inviare la foto a una persona di cui è disponibile il relativo tag volto, premete il tasto Menu e selezionate **Buddy photo share**.

- Per stampare la foto tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Menu, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Menu e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, premete il tasto Menu e selezionate **Dettagli**.

› Modifica della modalità scatto

Potete scattare foto con varie modalità scatto. Per modificare la modalità di scatto, selezionate  → un'opzione.

Opzione	Funzione
Scatto migliore	Consente di scattare una serie di foto, quindi di salvare quella migliore.
Volto migliore	Consente di scattare più foto di gruppo contemporaneamente e di combinarle per creare la migliore immagine possibile.
Rilevamento volti	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e aiuta a scattare una foto.
Panorama	Consente di scattare foto panoramiche.
Scatto condiviso	Consente di scattare una foto e di inviarla ad altri con Wi-Fi Direct.
HDR	Consente di scattare tre foto con diverse esposizioni e di combinarle per migliorare il rapporto di contrasto.
Condivisione foto amici	Consente di impostare il dispositivo per il riconoscimento del viso di una persona il cui volto è stato registrato come tag e di inviare la foto a tale persona. In base all'angolazione del volto, al colore della pelle, all'espressione facciale, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto, il riconoscimento del volto potrebbe non andare a buon fine.

Opzione	Funzione
Estetica	Consente di nascondere le imperfezioni del viso.
Modo sorriso	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e di scattare una foto quando sorridono.
Illuminazione scarsa	Consente di scattare una serie di foto e di combinarle in un'unica foto per migliorare la qualità dell'immagine.

► Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Scatto multiplo	Consente di scattare foto in sequenza di soggetti in movimento.
Autoscatto	Consente di scattare foto di voi stessi con la fotocamera anteriore.
Flash	Consente di modificare l'impostazione del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.
Modalità scatto	Consente di modificare la modalità scatto. ► pag. 74
Effetti	Consente di applicare un effetto.
Modalità scene	Consente di modificare la modalità scene.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.


Opzione	Funzione
Messa a fuoco	Consente di selezionare una messa a fuoco. Potete scattare foto da vicino o impostare la fotocamera per la messa a fuoco automatica del soggetto o dei volti.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente allo scatto di una foto.
Risoluzione	Consente di selezionare una risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Visibilità all'aperto	Consente di migliorare il contrasto dei colori dello schermo all'aperto.
Contrasto auto	Consente di impostare la fotocamera per la regolazione automatica del rapporto di contrasto tra le aree scure e le aree chiare della foto.
Linee guida	Consente di visualizzare una griglia di supporto sulla schermata di anteprima.
Share shot automatico	Consente di attivare automaticamente Wi-Fi Direct e di passare alla modalità Scatto condiviso quando farete combaciare il retro del vostro dispositivo con quello di un altro dispositivo abilitato NFC, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.
Antivibrazione	Consente di attivare la funzione antivibrazione per ridurre la sfocatura causata dalla vibrazione o dal movimento del dispositivo.

Opzione	Funzione
Tag GPS	<p>Consente di impostare la fotocamera in modo da inserire le informazioni di posizione nelle foto.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Per una migliore ricezione dell'antenna GPS, evitate di scattare foto in luoghi dove il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche. • La vostra posizione verrà riportata sulle foto che caricate su Internet. Per evitare di mostrare queste informazioni, disattivate l'impostazione tag GPS.
Nome file contestuale	Consente di includere luogo e data nel nome file.
Salva come capovolto	Consente di scattare una foto con l'obiettivo anteriore e di capovolgerla, quindi salvarla.
Qualità immagini	Consente di selezionare un livello di qualità delle foto.
Memoria	Consente di selezionare la posizione in cui salvare le foto scattate.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

► Registrazione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Trascinate il cursore per passare alla modalità videocamera.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

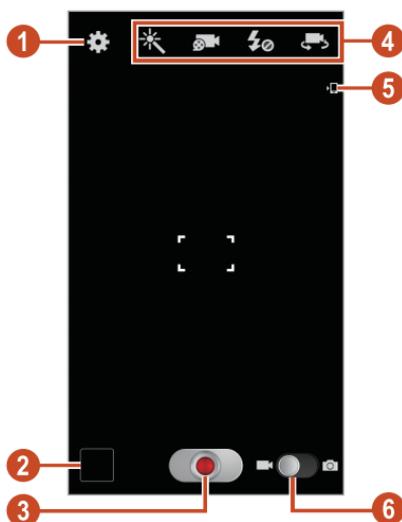

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
2	Consente di visualizzare i video registrati.
3	Consente di registrare un video.
4	<p>Consente di utilizzare i collegamenti alla videocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : consente di impostare un effetto. 🎞️ : consente di modificare la qualità di registrazione (per allegati a MMS o per il normale salvataggio). ⚡️ : consente di modificare le impostazioni del flash. 📷 : consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video di voi stessi. <p>Potete aggiungere o rimuovere i collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 82</p>

Numero	Funzione
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla fotocamera.

 Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete ad alta risoluzione.

4 Toccate il touch screen nel punto che volete mettere a fuoco. La cornice di messa a fuoco si sposterà sul punto toccato e diventerà verde quando il soggetto sarà a fuoco.

5 Selezionate  per avviare la registrazione.

- Per modificare la messa a fuoco, toccate il punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco il centro del touch screen, selezionate .
- Per acquisire un'immagine del video durante la registrazione, selezionate . Questa opzione non è funzionante quando è attivata la funzione antivibrazione.

6 Selezionate  per interrompere la registrazione. Il video verrà salvato automaticamente.

 La videocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in schede di memoria con bassa velocità di trasferimento.

Dopo aver registrato un video, selezionate il visualizzatore di immagini per rivederlo.

- Per visualizzare altri video, scorrete a sinistra o destra.
- Per riprodurre il video, selezionate .
- Per aggiungere la foto all'elenco preferiti, selezionate .
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate .
- Per eliminare il video, selezionate .

- Per avviare la presentazione, premete il tasto Menu e selezionate **Presentazione** → **Avvia presentazione**. Toccate lo schermo per interromperla.
- Per modificare le impostazioni per una presentazione, premete il tasto Menu e selezionate **Presentazione** → **Impostazioni presentazione**.
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali sulla fotocamera, premete il tasto opzioni e selezionate **Titolo contestuale**.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto delle opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Menu e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli del video, premete il tasto Menu e selezionate **Dettagli**.

► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Auto registrazione	Consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video di voi stessi.
Flash	Consente di modificare l'impostazione del flash.
Modalità registrazione	Consente di modificare la modalità di registrazione (per allegati a MMS o per il normale salvataggio).
Effetti	Consente di applicare un effetto.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.

Opzione	Funzione
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente all'avvio della registrazione.
Risoluzione	Consente di selezionare una risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Visibilità all'aperto	Consente di migliorare il contrasto dello schermo all'aperto.
Linee guida	Consente di visualizzare una griglia di supporto sulla schermata di anteprima.
Antivibrazione	Consente di attivare la funzione antivibrazione per ridurre la sfocatura causata dalla vibrazione o dal movimento del dispositivo.
Tag GPS	<p>Consente di impostare la fotocamera in modo da inserire le informazioni di posizione nelle foto.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Per una migliore ricezione dell'antenna GPS, evitate di scattare foto in luoghi dove il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche. • La vostra posizione verrà riportata sulle foto che caricherete su Internet. Per evitare di mostrare queste informazioni, disattivate l'impostazione tag GPS.
Nome file contestuale	Consente di includere luogo e data nel nome del file.

Opzione	Funzione
Salva come capovolto	Consente di registrare un video con l'obiettivo anteriore e di capovolgerlo, quindi salvarlo.
Qualità video	Consente di selezionare un livello di qualità dei video.
Memoria	Consente di selezionare una posizione in cui memorizzare i video registrati.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera.

► Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o rimuovere i collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, tenete premuta l'area dei collegamenti oppure selezionate  → **Modifica collegamenti**.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area dei collegamenti.
Per rimuovere i collegamenti, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Toccate lo schermo per tornare alla schermata di anteprima.

Lettores video


Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo del lettore video.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettores video**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Controllate la riproduzione con i seguenti tasti:

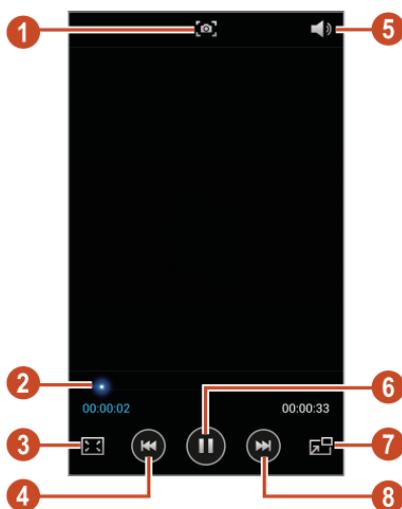

Numero	Funzione
1	Consente di acquisire un'immagine.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
4	Consente di riavviare la riproduzione; consente passare al file precedente (toccate per 3 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di mettere in pausa la riproduzione; per riprendere la riproduzione, selezionate ▶.

Numero	Funzione
7	Consente di ridurre la dimensione dello schermo video. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte lo schermo video.
8	Consente di passare al file successivo e di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Durante la riproduzione, premete il tasto Menu per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per dividere il video in segmenti, selezionate **Anteprima capitolo**. Potete cercare un segmento e passare direttamente a quel punto.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali nel video, selezionate **Tagga un amico**.
- Per aggiungere un tag meteo, selezionate **Aggiungi tag meteo**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione se collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

➤ Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

- 1 Durante la riproduzione, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Riprod. succ. in autom.	Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo.
Velocità riprod.	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto sonoro.
Sottotitoli	Consente di modificare le impostazioni per un file di sottotitolo.
Tonalità di colore	Consente di selezionare una tonalità di colore.
Visibilità all'aperto	Consente di migliorare il contrasto dei colori dello schermo all'aperto.

Galleria

Di seguito vengono illustrate le modalità di visualizzazione delle immagini e di riproduzione dei video salvati nel dispositivo.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

► Visualizzazione di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella → un'immagine.

Mentre visualizzate un'immagine, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre immagini, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte lo schermo.
- Per aggiungere la foto all'elenco preferiti, selezionate .
- Per inviare l'immagine ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per eliminare l'immagine, selezionate .
- Per avviare la presentazione, premete il tasto Menu e selezionate **Presentazione** → **Avvia presentazione**. Toccate lo schermo per interromperla.
- Per modificare le impostazioni per una presentazione, premete il tasto Menu e selezionate **Presentazione** → **Impostazioni presentazione**.
- Per registrare i volti dell'immagine come tag, premete il tasto Menu e selezionate **Tag volti**.
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali sulla fotocamera, premete il tasto Menu e selezionate **Titolo contestuale**.
- Per aggiungere un tag meteo, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi tag meteo**.
- Per aggiungere l'immagine agli appunti, premete il tasto Menu e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione dell'immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Ritaglia**.
- Per modificare l'immagine con l'editor di immagini, premete il tasto Menu e selezionate **Modifica**.
- Per impostare l'immagine come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Menu, quindi selezionate **Imposta come**.

- Per inviare l'immagine a una persona il cui volto è registrato come tag, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Buddy photo share**.
- Per stampare l'immagine tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Menu, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Menu e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli dell'immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Dettagli**.



Le opzioni disponibili variano in base alla cartella selezionata.

► Aggiunta dei tag ai volti di un'immagine

Consente di aggiungere tag ai volti delle immagini per effettuare chiamate, inviare o caricare messaggi sui social network con gli appositi collegamenti.



In base all'angolazione del volto, al colore della pelle, all'espressione facciale, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto, il riconoscimento del volto potrebbe non andare a buon fine.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Premete il tasto Menu e selezionate **Tag volti** → **Attivo**.
I volti riconosciuti vengono visualizzati nella cornice. Se il riconoscimento automatico dei volti non avviene, tenete premuto un volto per aggiungere manualmente una cornice.
- 4 Selezionate un volto riconosciuto → **Aggiungi nome**.
- 5 Selezionate il nome della persona dall'elenco dei contatti.
Il contatto viene collegato al volto dell'immagine.

Quando il tag volto viene visualizzato con un nome, selezionatelo e utilizzate le opzioni disponibili.

› Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella → un video (indicato dall'icona .
- 3 Selezionate  per avviare la riproduzione.
- 4 Controllate la riproduzione con i tasti. ► pag. 82

Durante la riproduzione, premete il tasto Menu per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per dividere il video in segmenti, selezionate **Anteprima capitolo**. Potete cercare un segmento e passare direttamente a quel punto.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione se collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

Lettores musicale

Di seguito viene illustrata la modalità di ascolto della vostra musica preferita ovunque vi troviate.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

> Aggiunta dei file musicali al dispositivo

Per prima cosa, trasferite i file musicali al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download da Internet. ► pag. 103
- Download da un computer tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 116
- Download da un computer con Windows Media Player. ► pag. 117
- Ricezione con Bluetooth. ► pag. 130
- Ricezione tramite rete Wi-Fi. ► pag. 120
- Copia nella scheda di memoria.

> Riproduzione della musica

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettores musicale**.
- 2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Controllate la riproduzione con i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di attivare la riproduzione casuale.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di selezionare un effetto sonoro.
4	Consente di riavviare la riproduzione; consente di passare al file precedente (toccate per 3 secondi); consente di tornare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
7	Consente di visualizzare i file musicali in base all'umore.
8	Consente di mettere in pausa la riproduzione; per riprendere la riproduzione, selezionate ▶.
9	Consente di aprire la playlist.
10	Consente di passare al file successivo e di cercare avanti nel file (tenete premuto).



Potete controllare il lettore musicale tramite auricolare. Nella schermata iniziale, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Quindi, premete il tasto dell'auricolare per avviare o mettere in pausa la riproduzione.

Durante la riproduzione, premete il tasto Menu per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aggiungere i file musicali all'elenco rapido (per salvarli come playlist), selezionate **Aggiungi a elenco rapido**.
- Per ascoltare musica con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione se collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per inviare il file musicale ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per aggiungere il file musicale a una playlist, selezionate **Aggiungi a playlist**.
- Per visualizzare i dettagli del file musicale, selezionate **Dettagli**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, selezionate **Imposta come**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, selezionate **Impostazioni**.
- Per interrompere la riproduzione e chiudere il lettore musicale, selezionate **Fine**.

► Creazione di una playlist

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Crea playlist**.
- 3 Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **OK**.
- 4 Selezionate **Aggiungi musica**.
- 5 Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Fatto**.

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto sonoro.
Velocità di riproduzione	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da mostrare nella schermata della libreria musicale.
Testi	Consente di visualizzare il testo della canzone durante la riproduzione.
Musica autom. disattivata	Consente di spegnere automaticamente il lettore musicale entro un intervallo di tempo specificato.

Music Hub

Accedete al negozio di musica online per cercare e acquistare le vostre canzoni preferite. Inoltre, potete aggiungere file musicali all'elenco preferiti e riprodurli.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario scaricare l'applicazione da Internet.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Music Hub**.
- 2 Cercate, visualizzate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Informazioni personali

Rubrica

Consente di creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali. Potete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica** → .
- 2 Selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
- 4 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.



Potete creare contatti dalla schermata di composizione selezionando **Aggiungi a Rubrica**.

› Ricerca di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.



Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o verso destra sul nome del contatto.

- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Dalle specifiche di un contatto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per effettuare una chiamata vocale, selezionate .
- Per effettuare una videochiamata, selezionate .
- Per inviare un SMS o un MMS, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per impostare un numero preferito, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .

➤ Impostazione dei numeri di selezione rapida

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.

 Potete chiamare un numero di selezione rapida tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

➤ Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate il nome in cima alla rubrica.
- 3 Selezionate .
- 4 Inserite i dettagli personali, quindi selezionate **Salva**.

 Potete inviare il biglietto da visita ad altri o condividerlo premendo il tasto Menu e selezionando **Condividi biglietto da visita con**.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare un messaggio a un intero gruppo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Crea**.
- 3 Inserite un nome e personalizzate le impostazioni per il gruppo.
- 4 Aggiungete amici al gruppo.
- 5 Selezionate **Salva**.

› Copia di un contatto

Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto**.

Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto** → **OK**.

› Importazione o esportazione dei contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) sulla o dalla memoria USB del dispositivo o scheda di memoria.

Importazione file di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria USB**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare, quindi selezionate **OK**.

Esportazione dei contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria USB**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

Calendario

Il dispositivo è dotato di un potente strumento di pianificazione che vi aiuta nell'organizzazione dei vostri programmi in modo comodo ed efficace. Potrete creare, gestire gli eventi e le attività e impostare le sveglie per ricordarvi di eventi e attività importanti.

› Creazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate un tipo di evento nella parte superiore del touch screen.

 Per creare un evento da un promemoria, selezionate **Quick add**. Questa funzione è disponibile solo nella versione software inglese e coreana.

- 4 Inserite i dettagli dell'evento e selezionate **Salva**.

› Modifica della modalità di visualizzazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate una modalità di visualizzazione.
 - **Anno**: consente di visualizzare tutti i mesi dell'anno.
 - **Mese**: consente di visualizzare un intero mese in una singola vista.
 - **Settimana**: consente di visualizzare le fasce orarie per i giorni di una settimana.
 - **Giorno**: consente di visualizzare le fasce orarie per un intero giorno.
 - **Elenco**: consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi e delle attività programmate per un periodo specifico.
 - **Attività**: consente di visualizzare un elenco di attività.

 Modificate la modalità di visualizzazione posizionando due dita sul touch screen e allontanandole o avvicinandole.

› Visualizzazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda.
 - Per spostarvi su una data specifica, premete il tasto Menu e selezionate **Vai**, quindi inserite la data.
 - Per spostarvi alla data odierna, selezionate **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.



Potete inviare l'evento ad altri oppure condividerlo premendo il tasto Menu e selezionando **Condividi con**.

› Interruzione della sveglia di un evento o attività

Se impostaste un promemoria per un evento dell'agenda o per una attività, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 Selezionate la notifica dell'evento.
- 3 Selezionate un evento per visualizzare maggiori dettagli.
Per rinviare la sveglia dell'evento, selezionate **Rinvia**.

S Memo

Con S Memo, potete creare promemoria con contenuti arricchiti disegnando schizzi o aggiungendo immagini o promemoria vocali.

> Creazione di un promemoria

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Memo**.

 Quando avvierete questa applicazione per la prima volta, quando accederete al vostro account Samsung, dovrete selezionare una posizione per sincronizzare i promemoria.

2 Selezionate  per scrivere o disegnare sul touch screen, oppure selezionate  per inserire il testo con la tastiera.

3 Selezionate **Inserisci titolo**, inserite un titolo per il promemoria e selezionate **OK**.

4 Inserite il testo del promemoria o disegnate uno schizzo con i seguenti strumenti:

Strumento	Funzione
	Consente di passare alla modalità di visualizzazione.
	Consente di disegnare uno schizzo; consente di modificare le impostazioni della penna (toccate due volte).
	Consente di inserire il testo con la tastiera.
	Consente di cancellare il testo o lo schizzo; consente di modificare lo spessore della gomma o di cancellare l'inserimento (toccate due volte).
	Consente di annullare l'ultima azione.
	Consente di ripristinare l'ultima azione.
	Consente di aggiungere un file audio registrando voci o altri suoni.
	Consente di aggiungere una nuova pagina al promemoria.

5 Selezionate **Salva**.



Per convertire la scrittura in testo, premete il tasto Menu e selezionate **Scrittura a mano in testo**. Se il promemoria fosse scritto in più lingue o contenesse sia numeri che lettere, la conversione in testo potrebbe non andare a buon fine.

► Visualizzazione di un promemoria

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Memo**.

2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione del promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altri promemoria, scorrete verso sinistra o destra.
- Per modificare il promemoria, toccate il touch screen o selezionate .
- Per eliminare il promemoria, selezionate .
- Per segnare il promemoria come importante, selezionate .
- Per inviare il promemoria ad altri o condividerlo, premete il tasto Menu e selezionate **Condividi con**.
- Per esportare il promemoria come file PDF o immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Esporta**. Il file esportato verrà salvato in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Per proteggere il promemoria da cancellazioni accidentali, premete il tasto Menu e selezionate **Blocca**.
- Per impostare il promemoria come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Menu e selezionate **Imposta come**.
- Per stampare il promemoria tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

› Organizzazione dei promemoria in cartelle

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Memo**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Crea cartella**.
- 3 Inserite un nome per la cartella e selezionate **OK**.
- 4 Premete il tasto Menu e selezionate **Sposta** oppure **Copia**.
- 5 Selezionate i promemoria, quindi selezionate **Fatto**.
- 6 Selezionate la nuova cartella e selezionate **Incolla qui** o **Sposta qui**.

Registratore vocale

Consente di utilizzare il dispositivo come registratore.

› Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Selezionate  per avviare la registrazione.
Per sospendere la registrazione, selezionate .
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, selezionate .
Il promemoria verrà salvato automaticamente.

› Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Selezionate  per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
- 3 Selezionate un promemoria vocale.
Per sospendere la riproduzione, selezionate .
- 4 Selezionate  per interrompere la riproduzione.



Potete inviare il promemoria vocale ad altri o condividerlo premendo il tasto Menu e selezionando **Condividi con**.

› Personalizzazione delle impostazioni del registratore

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei promemoria vocali.
Qualità registrazione	Consente di selezionare il livello di qualità dei promemoria vocali.
Limite per MMS	Consente di limitare la registrazione alla durata massima che può essere allegata tramite MMS.
Nome file contestuale	Consente di aggiungere il luogo e la data nei nomi dei file.
Nome predefinito	Consente di impostare un titolo con cui nominare i promemoria vocali.

Servizi Web e GPS



L'accesso a Internet e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Internet

Consente di accedere e memorizzare le pagine Web preferite.



- La visualizzazione di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Esplorazione di una pagina Web

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web, quindi selezionate **Vai**.
- 3 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di andare indietro o avanti nelle pagine Web della cronologia.
2	Consente di inserire un indirizzo Web o una parola chiave.

Numero	Funzione
3	Consente di ricaricare la pagina Web corrente. Durante il caricamento di una pagina Web, questa icona cambierà in ✕.
4	Consente di visualizzare i preferiti, le pagine Web salvate e la cronologia Internet recente.
5	Consente di visualizzare le anteprime delle finestre aperte sul browser.

Durante la navigazione su una pagina, accedete alle seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcune pagine Web.
- Per aprire una nuova finestra, premete il tasto Menu e selezionate **Nuova finestra**.
- Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente sulla schermata Home, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi collegamento a schermata iniziale**.
- Per inviare un indirizzo Web ad altri o condividerlo, premete il tasto Menu e selezionate **Condividi pagina**.
- Per cercare del testo in una pagina Web, premete il tasto Menu e selezionate **Trova nella pagina**.
- Per passare alla vista desktop, premete il tasto Menu e selezionate **Visualizzazione desktop**.

- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline, premete il tasto Menu e selezionate **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando  → **Pag. salvate**.
- Per modificare l'impostazione della luminosità, premete il tasto Menu e selezionate **Luminosità**.
- Per visualizzare la cronologia dei download, premete il tasto Menu e selezionate **Download**.
- Per stampare la pagina Web tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare le impostazioni del browser, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.

› Ricerca delle informazioni con la voce



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.
Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 4 Selezionate un risultato della ricerca.

› Aggiunta di una pagina Web ai preferiti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
- 3 Premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi preferito**.
- 4 Inserite un nome per il preferito e selezionate **Salva**.

Per visualizzare i preferiti, selezionate  → **Preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento a schermata iniziale**.
- Per inviare l'indirizzo della pagina Web corrente ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo della pagina Web corrente, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per impostare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

► Download di un file da Internet

Qualora scaricaste file o applicazioni da Internet, questi verranno salvati nella memoria interna.

 I file scaricati da Internet potrebbero contenere virus dannosi per il dispositivo. Per ridurre tale rischio, scaricate i file solo da sorgenti affidabili.

 Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedirvi di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

› Visualizzazione della cronologia recente

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet** →  → **Cronologia**.
- 2 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Flipboard

Consente di accedere alle vostre riviste personalizzate.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Flipboard**.
- 2 Selezionate **Inizia**.

 Accedendo al vostro account Flipboard, potrete ricevere notizie dai social network.

- 3 Selezionate gli argomenti, quindi selezionate **Fine**.
- 4 Scorrete gli articoli.

Game Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato ai giochi.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Game Hub**.
- 2 Selezionate una tipologia di gioco.
- 3 Cercate e selezionate i giochi.

 I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Latitude

Condividete la vostra posizione e visualizzate quella dei vostri amici mediante il servizio di localizzazione Google Latitude™.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Latitude**.
Il dispositivo attiverà Latitude automaticamente.
- 2 Selezionate  → un'opzione.
- 3 Selezionate un amico oppure inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.
- 4 Selezionate **Sì**.
Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
- 5 Selezionate **VISTA MAPPA**.
Le posizioni dei vostri amici sono segnalate sulla mappa con le loro foto.

Mappe

Utilizzate il servizio Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare luoghi e ottenere indicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Attivando i servizi di localizzazione, potrete individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa. ► pag. 130

› Ricerca di una località

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
La mappa visualizzerà la vostra posizione corrente.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite una parola chiave per la località e selezionate .
Per cercare una località con la voce, selezionate .
- 4 Selezionate la località per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione della mappa, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele.
- Per visualizzare tutti i risultati della ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
- Per visualizzare la località corrente, selezionate . Per visualizzare una bussola nella mappa, che modifica l'orientamento in base al movimento del dispositivo, selezionate .
- Per aggiungere un luogo ai preferiti, selezionate il luogo → .
- Per aggiungere livelli di informazioni aggiuntive alla mappa o per modificare la modalità di visualizzazione, premete il tasto Menu e selezionate **Livelli**.

› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per inserire un indirizzo dall'elenco contatti o dai luoghi preferiti, o per selezionare un punto sulla mappa, selezionate  → un'opzione.

4 Selezionate un mezzo di trasporto e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.

Il percorso verrà indicato sulla mappa. In base al mezzo di trasporto selezionato, potrete visualizzare diversi percorsi.

5 Al termine, premete il tasto Menu e selezionate **Cancella risultati**.

Altri servizi

Accedete a servizi aggiuntivi per scaricare e installare ulteriori applicazioni per il dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Altri servizi**.

Navigatore

Consente di ottenere indicazioni vocali per raggiungere la destinazione desiderata.



- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida e seguire tutte le avvertenze e le regole di sicurezza alla guida.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.

2 Inserite la destinazione con i seguenti metodi:

- inserite la destinazione con la voce.
- inserite la destinazione con la tastiera virtuale.
- selezionate la destinazione dagli indirizzi dei contatti.
- selezionate la destinazione dai luoghi contrassegnati.

3 Installate il software richiesto, quindi utilizzate le funzioni del navigatore.

Luoghi

Consente di cercare aziende o luoghi di intrattenimento.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Local**.
 - 2 Per cercare aziende o luoghi di attrazione nelle vicinanze di una posizione specifica, selezionate la vostra posizione → **Inserisci un indirizzo**.
 - 3 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cercherà i luoghi vicini correlati alla categoria selezionata.
 - 4 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
-  Potete aggiungere altre categorie premendo il tasto Menu e selezionando **Aggiungi una ricerca**.

Play Books

Scegliete e scaricate i file di libri con Google Play Books. Potete leggere i file di libri sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Books**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies

Scegliete e noleggiate film con Google Play Movies. Potete guardare i film sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Movies**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Store

Potete aumentare la funzionalità del dispositivo installando applicazioni aggiuntive. Play Store offre un modo semplice e veloce per acquistare applicazioni mobili.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Tutti i file relativi all'applicazione scaricata verranno salvati nella memoria interna del dispositivo.

► Download delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo. A download completato, l'applicazione verrà installata automaticamente.

► Disinstallazione di un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Le mie applicazioni**.
- 3 Selezionate un elemento.
- 4 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice una vasta gamma di applicazioni ottimizzate per il dispositivo. L'esperienza d'uso con il vostro dispositivo migliorerà e si arricchirà grazie alle applicazioni del Samsung Apps. Scoprite applicazioni utili e migliorate la vostra esperienza d'uso con il dispositivo.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.

2 Cercate e scaricate applicazioni sul dispositivo.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per maggiori dettagli, visitate www.samsungapps.com oppure fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.

S Suggest

Cercate e scaricate le ultime applicazioni suggerite da Samsung. Nel menu Applicazioni, selezionate **S Suggest**.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

YouTube


Consente di visualizzare e caricare video tramite il servizio di condivisione video YouTube™.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

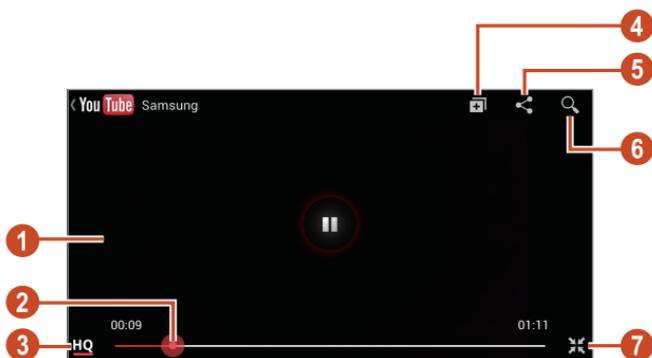

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando la barra.
3	Consente di impostare la qualità del video in riproduzione. Questa funzione non è disponibile per tutti i video.
4	Consente di aggiungere il video ad una playlist.
5	Consente di inviare l'URL ad altri.
6	Consente di cercare video.
7	Consente di ruotare la schermata visualizzata in verticale.

› Caricamento di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate l'account Google collegato a YouTube.
- 3 Selezionate  → un video.

 Quando caricherete per la prima volta un video, dovrete selezionare un tipo di rete per caricarlo.

- 4 Inserite i dettagli del caricamento e selezionate .

Ricerca vocale

Consente di effettuare ricerche su Internet con la voce.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca vocale**.
- 2 Pronunciate una parola chiave al microfono.
Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 3 Selezionate un risultato della ricerca.

Video Hub

Consente di accedere ai video.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Video Hub**.
- 2 Selezionate una categoria.
- 3 Cercate e accedete ai video.

Connettività

Connessioni USB

Di seguito viene illustrata la modalità di collegamento del dispositivo a un computer tramite cavo USB.



Non scollegate il cavo USB dal computer mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ai dati. Farlo, potrebbe provocare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



Per risultati migliori, collegate il cavo USB direttamente a una porta USB su un computer. Il trasferimento dei dati potrebbe non riuscire con un hub USB.

► Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung.



Samsung Kies funziona sia su computer Windows che MAC.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se Samsung Kies non dovesse avviarsi, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

► Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite un cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

► Collegamento come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo a un computer e accedere ai file multimediali memorizzati sul dispositivo.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite un cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

► Collegamento come fotocamera

Potete collegare il dispositivo a un computer come fotocamera e accedere ai file del dispositivo.



Potrete utilizzare questa modalità di connessione USB qualora il computer non supportasse il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) o non disponesse del driver USB per il dispositivo installato.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite un cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Fotocamera (PTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Wi-Fi

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo delle funzionalità di rete wireless del dispositivo per eseguire la connessione a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o un hotspot wireless.



Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi.

► Attivazione della connessione Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**, quindi trascinate l'indicatore **Wi-Fi** verso destra.



La connessione Wi-Fi attiva in background influirà sul consumo della batteria. Per ottimizzare il consumo della batteria, attivate la connessione Wi-Fi solo quando necessario.

► Ricerca e connessione a un punto di accesso Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**. Il dispositivo cercherà automaticamente i punti di accesso Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate un punto di accesso.
- 3 Inserite la password del punto di accesso (se necessario).
- 4 Selezionate **Connetti**.

➤ Aggiunta manuale di un punto di accesso Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Inserite il SSID del punto di accesso e selezionate un tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato, quindi selezionate **Salva**.

➤ Connessione a un punto di accesso Wi-Fi con configurazione protetta

Potete connettervi a un punto di accesso protetto con il pulsante WPS o il PIN WPS. Per utilizzare questo metodo, il punto di accesso wireless deve essere dotato di un pulsante WPS.

Connessione tramite pulsante WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Pulsante WPS**.
- 3 Premete il pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Connessione tramite PIN WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Immissione PIN WPS**.
- 3 Inserite il PIN del dispositivo sul punto di accesso.

➤ Impostazioni IP statico

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate un punto di accesso → **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **Impostazioni IP**.
- 4 Selezionate **Statico**.
- 5 Modificate le impostazioni IP.
- 6 Selezionate **Connetti**.

➤ Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Avanzate**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Notifica di rete	Consente di impostare il dispositivo per l'invio di una notifica quando è disponibile un punto di accesso Wi-Fi.
Mantieni Wi-Fi attivo durante la modalità Sleep	Consente di scegliere se mantenere la connessione Wi-Fi attiva durante la modalità Sleep.
Verifica servizio Internet	Consente di controllare la disponibilità all'accesso ai servizi Internet utilizzando il punto di accesso corrente.
Timer Wi-Fi	Consente di impostare l'orario di attivazione o disattivazione della connessione Wi-Fi.
Indirizzo MAC	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP.

Wi-Fi Direct

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo della funzione Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite la rete Wi-Fi senza punto di accesso.

› Collegamento del dispositivo a un altro dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selezionate **Ricerca**.
- 3 Selezionate un dispositivo.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione, i dispositivi verranno collegati.



Potete collegare il vostro dispositivo a più dispositivi e inviare dati selezionando **Connessione multipla**.

› Invio dei dati tramite rete Wi-Fi

- 1 Selezionate un file o un elemento dall'applicazione desiderata.
- 2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite rete Wi-Fi.



Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

- 3 Individuate e selezionate un altro dispositivo.

› Ricezione dei dati tramite rete Wi-Fi

Quando riceverete dei dati, questi verranno salvati automaticamente sul dispositivo. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Collegate il dispositivo ad uno schermo di grandi dimensioni attraverso AllShare Cast, quindi condividete i vostri contenuti.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- In base alla connessione di rete, alcuni file potrebbero essere memorizzati nel buffer durante la riproduzione.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate la funzione AllShare Cast quando non la utilizzate.
- Se specificate una banda di frequenza Wi-Fi, le periferiche AllShare Cast potrebbero non essere rilevate o connesse.
- Se utilizzaste una TV per riprodurre video o visualizzare giochi, dovrete selezionare una modalità TV adeguata per utilizzare al meglio AllShare Cast.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **AllShare Cast**.



Aggiungendo il widget AllShare Cast alla schermata Home, potrete accedere a questa funzione in modo più semplice.

2 Trascinate l'indicatore **AllShare Cast** verso destra.

3 Selezionate un dispositivo.

Quando i dispositivi saranno connessi, potrete visualizzare lo schermo del vostro dispositivo sullo schermo dell'altro dispositivo.

4 Aprite o riproducete un file.

5 Controllate lo schermo con i tasti del dispositivo.

AllShare Play

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo del servizio AllShare Play per l'esecuzione dei contenuti salvati su dispositivi diversi in Internet. Potete eseguire e inviare qualsiasi file su qualsiasi dispositivo a un altro dispositivo o server di archiviazione Web tramite AllShare Play.

Per utilizzare il servizio AllShare Play, dovrete accedere ai vostri account Google e Samsung, quindi registrare due o più dispositivi come server file. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di AllShare Play, premete il tasto Menu e selezionate **FAQ**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Invio dei file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un dispositivo o un archivio Web contenente i file multimediali.
- 3 Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
- 4 Selezionate .
- 5 Selezionate un dispositivo o un archivio Web in cui salvare il file.

› Condivisione dei file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un dispositivo o un archivio Web contenente i file multimediali.
- 3 Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
- 4 Toccate , quindi selezionate un social network.

► Riproduzione di un file su un dispositivo remoto



- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi collegati come lettore multimediale.
- In base alla connessione di rete, alcuni file potrebbero essere memorizzati nel buffer durante la riproduzione.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un dispositivo o un archivio Web contenente i file multimediali.
- 3 Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
- 4 Selezionate .
- 5 Selezionate un dispositivo da utilizzare come lettore multimediale.
- 6 Controllate la riproduzione con i tasti del vostro dispositivo.

► Utilizzo della funzione Group Cast

Potete condividere le schermate con altri dispositivi connessi allo stesso punto di accesso Wi-Fi.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
- 3 Selezionate  → **Group Cast**.
- 4 Inserite un PIN e selezionate **Fatto**.
- 5 Selezionate **OK** per avviare Group Cast.
- 6 Su un altro dispositivo, accedete a Group Cast tramite PIN.

► Gestione dei contenuti su un server di archiviazione Web

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un server di archiviazione Web.
- 3 Visualizzate e gestite i vostri file.

► Personalizzazione delle impostazioni di AllShare Play

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Storage registrati	Visualizzate i server Web di memorizzazione che sono stati aggiunti a AllShare Play.
Dispositivi registrati	Visualizzate o modificate i dispositivi che sono stati aggiunti a AllShare Play.
Impostazione servizi web	Eseguite l'accesso ai siti di social network per caricare i file.
Carica foto da dispositivo mobile automaticamente	Impostate il dispositivo per il caricamento automatico delle foto nell'archivio Web nel momento in cui eseguite l'accesso.
Impostazioni qualità video	Consente di ottimizzare la qualità video del dispositivo quando riprodurrete video memorizzati su un computer.
Blocca AllShare Play	Consente di impostare il dispositivo in modo da bloccare AllShare Play con la password dell'account Samsung.
Lingua	Selezionate una lingua.
Info	Consente di visualizzare le informazioni su AllShare Play.

Condivisione della rete mobile

Di seguito viene illustrata la modalità di condivisione della connessione di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

► Condivisione della rete mobile del dispositivo con Wi-Fi

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo del vostro dispositivo come punto di accesso wireless per altri dispositivi.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Trascinate l'indicatore **Router Wi-Fi** verso destra per attivare la condivisione di rete mobile tramite Wi-Fi.
- 3 Selezionate **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di modificare il nome del dispositivo che verrà mostrato agli altri dispositivi.
Nascondi dispositivo personale	Consente di impedire ad altri dispositivi di localizzare il vostro.
Sicurezza	Consente di selezionare un tipo di protezione.
Password	Consente di inserire una password per impedire l'accesso non autorizzato alla vostra rete mobile. Questa opzione sarà disponibile solo se imposterete l'opzione di protezione.

Opzione	Funzione
Mostra password	Consente di mostrare la password durante la digitazione.
Mostra opzioni avanzate	Consente di selezionare un canale di trasmissione.

4 Selezionate **Salva**.

5 Su un altro dispositivo, selezionate il nome del vostro e connettetevi alla vostra rete mobile.



Potete limitare la condivisione della rete mobile a dispositivi specifici. Selezionate **Disp. consent.**, create un elenco dispositivi, quindi selezionate il nome del dispositivo per modificare la modalità di condivisione in **Solo dispositivi consentiti**.

► Condivisione della rete mobile del dispositivo con connessione USB

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo del dispositivo come modem wireless tramite la creazione di una connessione USB con un computer.

1 Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.

2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la condivisione della rete mobile tramite USB.

Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.



Il metodo di condivisione potrebbe variare in base al sistema operativo del computer.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo con Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la condivisione della rete mobile con Bluetooth.
- 3 Su un altro dispositivo, cercate il vostro dispositivo ed eseguite l'associazione.
Assicuratevi di aver attivato il Bluetooth e l'impostazione di visibilità.

Bluetooth

Utilizzate la funzione Bluetooth per scambiarsi dati a breve distanza con altri dispositivi abilitati.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'uso improprio dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre che i dispositivi con cui intendete condividere e da cui dovrete ricevere i dati siano affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata dei file o intercettazioni illegali di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

► Attivazione del Bluetooth

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**, quindi trascinate l'indicatore **Bluetooth** verso destra.

► Ricerca di un altro dispositivo e associazione

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione o inserirà lo stesso PIN, l'abbinamento verrà completato. Quando l'associazione avrà esito positivo, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, potrebbero avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo avesse un PIN, dovrete inserirlo.

► Invio dei dati con Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento dall'applicazione desiderata.

2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.



Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Individuate un dispositivo Bluetooth ed eseguite l'associazione.

› Ricezione dei dati tramite Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.

 Per selezionare la durata della visibilità del vostro dispositivo, premete il tasto Menu e selezionate **Tempo di visibilità**.

2 Quando richiesto, selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth oppure inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la connessione tra i due dispositivi.

I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth. Quando riceverete un contatto, questo verrà automaticamente salvato nella rubrica.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS. Di seguito viene illustrata la modalità di attivazione dei servizi di ricerca della posizione, nonché di utilizzo di altre funzioni GPS.

Per una migliore ricezione del segnale GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici.
- In cattive condizioni meteo.
- Nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio.
- In veicoli con pellicola per protezione solare.

 Non toccate né coprite l'area intorno all'antenna con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Attivazione dei servizi di ricerca della posizione

Per poter ricevere informazioni sulla posizione o fare ricerche sulla mappa, dovrete attivare i servizi di ricerca della posizione.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Servizi per la posizione**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.  L'utilizzo di reti mobili potrebbe comportare l'addebito di costi aggiuntivi.
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la vostra posizione.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo per utilizzare la vostra posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Connessioni VPN

Di seguito vengono illustrate le modalità di creazione delle reti VPN (Virtual Private Network) e di connessione ad esse in modo sicuro su Internet.

-  • Il dispositivo dovrebbe essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi con l'accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Qualora non foste sicuri di quali informazioni inserire, rivolgetevi all'amministratore della rete VPN.
- Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare il blocco dello schermo.

► Configurazione di un profilo VPN

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo del server VPN.
L2TP segreto	Consente di inserire una password segreta L2TP.
Identificatore IPsec	Consente di inserire un nome utente.
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa di protezione.
Certificato utente IPsec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato CA IPsec	Consente di selezionare un certificato CA che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato server IPsec	Consente di selezionare un certificato di server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.

Opzione	Funzione
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di crittografare i dati prima di inviarli al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.



Le opzioni disponibili variano in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

► Connessione a una rete privata

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **VPN**.

2 Selezionate una rete privata.

3 Inserite il nome utente e la password, quindi selezionate **Connetti**.

Strumenti

Calcolatrice

Consente di effettuare calcoli con il dispositivo.

› Effettuare un calcolo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
- 2 Utilizzate i tasti sul touch screen per effettuare calcoli di base.



Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se aveste impostato lo schermo in modo che non ruoti alla rotazione del dispositivo, dovrete premere il tasto Menu e selezionare **Calcolatrice scientifica**.

› Visualizzazione della cronologia dei calcoli

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
- 2 Effettuate un calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Visualizzate la cronologia di calcolo.

Orologio

Consente di impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Inoltre, potete utilizzare il cronometro, il conto alla rovescia e l'orologio da scrivania.

› Impostazione di una sveglia

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Sveglia**.

2 Selezionate **Crea sveglia**.

3 Impostate i dettagli della sveglia.

Trascinate l'indicatore **Sveglia Smart** verso destra per attivare suoni naturali simulati prima della sveglia principale.

4 Al termine, selezionate **Salva**.



Per disattivare la sveglia, selezionate l'icona dell'orologio vicino alla sveglia. Per eliminare la sveglia, premete il tasto Menu e selezionate **Elimina**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere una sveglia, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.
- Per rinviare la sveglia per un certo periodo, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

› Creazione di un fuso orario

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Fusi orari** → **Aggiungi città**.

2 Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.

- Per selezionare la città corrente, selezionate .
- Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .



Per applicare l'ora legale all'orologio, tenete premuto l'orologio, quindi selezionate **Ora legale**.

› Utilizzo del cronometro

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.

› Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
- 4 Allo scadere del timer, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande per interrompere la sveglia.

› Utilizzo dell'orologio da scrivania

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Selezionate  per visualizzare l'orologio da scrivania a tutto schermo.
- 3 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
- 4 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nascondi barra di stato	Consente di nascondere o visualizzare la barra di stato.
Sfondo	Consente di selezionare un'immagine di sfondo per l'orologio da scrivania.
Agenda	Consente di visualizzare il calendario.

Opzione	Funzione
Meteo	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Inoltre, potete selezionare le unità di temperatura e impostare l'orologio da scrivania per aggiornare automaticamente le informazioni sul meteo.
Docking station	Modificate le impostazioni per utilizzare una docking station da scrivania con il dispositivo.

Download

Consente di gestire i registri dei file scaricati dal Web o dalle e-mail.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una categoria di download.
- 3 Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
Per eliminare un registro, spuntate la casella e selezionate .

Dropbox

Potete utilizzare il servizio di memorizzazione cloud Dropbox per salvare e condividere i vostri file con altri. Quando salvate i file sulla cartella Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

› Attivazione di Dropbox

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Dropbox** → **Start**.
- 2 Selezionate **I'm already a Dropbox user**.
Se non aveste ancora creato un account, dovrete selezionare **I'm new to Dropbox** per creare un account.
- 3 Inserite indirizzo e-mail e password, quindi selezionate **Log in**.
- 4 Selezionate **Next**.
- 5 Selezionate **Turn on** per caricare automaticamente le foto e i video catturati con la fotocamera del dispositivo.

› Caricamento dei file sulla cartella Dropbox

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Dropbox**.
- 2 Selezionate  → **Photos or videos** oppure **Other files**.
- 3 Selezionate i file.
- 4 Selezionate **Dropbox** → una cartella.
- 5 Selezionate **Upload**.
I file nella cartella verranno aggiunti al server Web e al vostro computer di casa.

› Visualizzazione di un file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Dropbox** → .
- 2 Selezionate un file.

Guida

Consente di accedere alle informazioni guida per imparare a utilizzare il dispositivo e le applicazioni o configurare impostazioni importanti.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Guida**.
- 2 Selezionate un elemento per visualizzare i suggerimenti.

Per ripristinare i pop-up nascosti della guida, toccate **Popup suggerimenti**, quindi selezionate gli elementi.

Archivio

Consente di accedere a vari tipi di file salvati sul dispositivo.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musica	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Suono	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Altro	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.

› Visualizzazione di un file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
- 2 Selezionate una cartella.
 - Per salire di un livello nella directory, selezionate .
 - Per tornare alla directory Home, selezionate .
- 3 Selezionate un file.

Dall'elenco delle cartelle, premete il tasto Menu per accedere alle seguenti opzioni:

- Per creare cartelle per la gestione dei file, selezionate **Crea cartella**.
- Per cercare i file salvati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate **Mostra per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Ordina per**.
- Per modificare le impostazioni per la gestione dei file, selezionate **Impostazioni**.
- Per selezionare tutti i file e applicare a tutti la stessa opzione in un'unica volta, selezionate **Seleziona tutto**.

NFC

Il dispositivo può leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi, scaricando specifiche applicazioni.

 La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

 Quando il touch screen sarà bloccato, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

› Attivazione della funzione NFC

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **NFC** e trascinate l'interruttore **NFC** verso destra.

› Lettura delle informazioni da un tag NFC

Una volta attivata la funzione NFC, il dispositivo leggerà le informazioni relative al prodotto ogni volta che lo posizionerete vicino a un tag NFC. Le informazioni del tag compariranno sullo schermo.

› Acquisti con la funzione NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per effettuare pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il gestore telefonico.

- 1 Fate toccare il retro del dispositivo con il lettore di schede NFC.
- 2 Quando vi verrà chiesto, dovrete inserire il PIN e far toccare di nuovo il dispositivo con il lettore di schede NFC (se necessario).

› Invio dei dati tramite Android Beam

Con la funzione Android Beam, potete inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.


- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **NFC** → **Android Beam**.
- 2 Trascinate l'indicatore **Android Beam** verso destra.
- 3 Aprite una pagina Web o selezionate un elemento da un'applicazione appropriata.
- 4 Fate toccare il retro del dispositivo con il retro dell'altro dispositivo.
- 5 Toccate il touch screen del dispositivo.
I dati del vostro dispositivo verranno inviati e visualizzati sul touch screen dell'altro dispositivo.

► Invio dei dati tramite S Beam

Con la funzione S Beam potete inviare dati, come musica, video, immagini e documenti.

 Non inviate dati protetti da copyright tramite S Beam, per non violare le leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per questioni legali derivanti dall'uso illegale da parte dell'utente di dati coperti da copyright.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **S Beam**.
- 2 Trascinate l'indicatore **S Beam** verso destra.
- 3 Avviate un'applicazione che utilizza musica, video, immagini o documenti.
- 4 Aprite o riproducete un file.
- 5 Fate toccare il retro del dispositivo con il retro dell'altro dispositivo.
- 6 Toccate il touch screen del dispositivo.
I dati del vostro dispositivo verranno inviati e visualizzati sullo schermo dell'altro dispositivo.

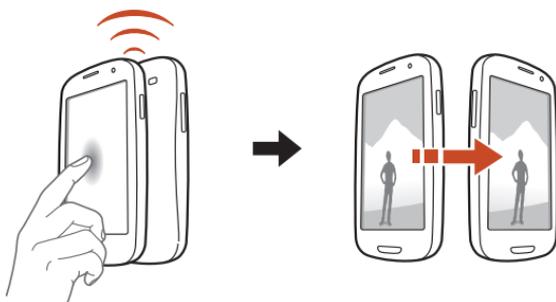

 Qualora i due dispositivi tentassero simultaneamente l'invio dei dati, il trasferimento potrebbe non andare a buon fine.

Ricerca

Cercate dati sul dispositivo e contenuti multimediali su Internet.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google**.
- 2 Inserite una parola chiave e selezionate .
Per cercare dati utilizzando la voce, selezionate  e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.
- 3 Selezionate un risultato della ricerca.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. L'applicazione potrebbe apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM. Nel menu Applicazioni, selezionate **Servizi SIM**.

S Voice

Utilizzate le funzioni di comando vocale di S Voice. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria o svolgere altre attività semplicemente parlando al dispositivo.

-  • La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Se la pronuncia non fosse chiara, se parlaste in luoghi rumorosi, utilizzaste parole offensive o parlaste con accenti e parole dialettali, il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o potrebbe eseguire dei comandi indesiderati.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Voice**.
 - 2 Pronunciate un comando nel microfono.
Per pronunciare un nuovo comando, selezionate .
-  Potete disattivare i comandi vocali selezionando .

Impostazioni

Accesso alle opzioni delle impostazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**.
- 2 Selezionate una categoria, quindi selezionate un'opzione.

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi a un punto di accesso Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, premete il tasto Menu.

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di effettuare la connessione a un punto di accesso Wi-Fi protetto tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di effettuare la connessione a un punto di accesso Wi-Fi protetto tramite un PIN WPS.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

Connessione dati

Monitorate la quantità di traffico dati, personalizzando le impostazioni per limitare il consumo dei dati.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di inserire una data per il ripristino mensile per monitorare l'uso dei dati.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Menu.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Limita i dati in background:** consente di disabilitare la sincronizzazione dei dati attivi in background durante l'utilizzo di una rete mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati:** consente di sincronizzare automaticamente i dati di rubrica, calendario, e-mail, preferiti e immagine di rete.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi:** consente di visualizzare il traffico dei dati tramite connessione Wi-Fi.
- **Hotspot mobili:** consente di cercare e utilizzare la rete mobile di un altro dispositivo.

Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per controllare le connessioni con altri dispositivi o reti.

› Modalità offline

Attivate la Modalità offline per disabilitare tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto le funzioni che non richiedano l'accesso alla rete.

› Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.

- **Profili:** consente di selezionare il nome di un punto di accesso (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica, premete il tasto Menu e selezionate **Ripristina predefinite**.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
- **Operatori di rete:**
 - **Ricerca reti:** consente di cercare e di selezionare una rete.
 - **Seleziona automaticamente:** consente di selezionare la prima rete disponibile.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il dispositivo come modem Wi-Fi creando una connessione USB con un computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di attivare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile con computer tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo del tethering.

› VPN

Configurate e gestite le reti private virtuali (VPN).

› NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC contenenti informazioni.

› S Beam

Attivate la funzione S Beam per inviare dati, come musica, video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.

› Connessione con altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per permettere ad altri dispositivi certificati DLNA di accedere ai file multimediali del dispositivo.
- **Contenuti condivisi:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo:** consente di assegnare un nome server multimediale al dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei file multimediali scaricati.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare i caricamenti da altri dispositivi.

› AllShare Cast

consente di attivare la funzione AllShare Cast e condividere i contenuti con altri dispositivi.

› Kies con Wi-Fi

Connettete il dispositivo a Samsung Kies tramite rete Wi-Fi.

Schermata Home

Selezionate una modalità per la schermata Home (di base o facile).

Modalità di blocco

Selezionate le notifiche da bloccare o impostatele per chiamate da specifici contatti nella modalità Blocco.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il volume dei vari suoni del dispositivo.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o di selezionare un modello di vibrazione.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come nuovi messaggi e chiamate perse.
- **Suoni e vibrazione:** consente di impostare la vibrazione e una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni:** consente di impostare il suono del dispositivo quando inserirete i numeri nella schermata di composizione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionerete un'applicazione o un'opzione.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Feedback tattile:** consente di attivare la vibrazione del dispositivo quando premerete il tasto Menu o Indietro, oppure quando terrete premuto il tasto Accensione o spegnimento/ Blocco oppure il tasto Home.
- **Feedback tattile auto:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo durante la riproduzione dei suoni nelle applicazioni scaricate.

Schermo

Modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione e la retroilluminazione del dispositivo.

- **Sfondo**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
 - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e di blocco.
- **LED**
 - **In carica:** consente di attivare il led di notifica durante il caricamento della batteria.
 - **Batteria scarica:** consente di accendere il led di notifica quando la batteria è scarica.
 - **Notifiche:** consente di accendere il led di notifica in caso di chiamate perse, messaggi o notifiche.
 - **Registrazione vocale:** consente di attivare il led di notifica durante la registrazione dei promemoria vocali.
- **Pannello notifiche:**
 - **Regolazione luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo sul pannello delle notifiche.
 - **Impostate i pulsanti di impostazione rapida:** consente di organizzare i tasti di impostazione rapida che compariranno sul pannello delle notifiche.
- **Finestra multipla:** consente di attivare la funzione Multischermo.
- **Invia pagina a un amico:** consente di aprire le pagine contestuali in base alle vostre azioni.
- **Modalità schermo:** consente di selezionare una modalità di visualizzazione.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruoterete il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.

- **Rotazione intelligente:** consente di impostare la rotazione dell'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere di testo visualizzato sullo schermo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione degli elementi nelle applicazioni.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la carica residua della batteria.
- **Regola aut. tono schermo:** consente di risparmiare batteria regolando la luminosità dello schermo.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo e della scheda di memoria. Potete, anche formattare una scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà definitivamente tutti i dati dalla posizione di memoria.



La capacità effettiva di memoria disponibile è inferiore a quella specificata perché parte di essa viene utilizzata dal sistema operativo e dalle applicazioni predefinite.

Risparmio energetico

Consente di attivare il Risparmio energetico e di modificarne le impostazioni.

- **CPU:** consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.

- **Colore sfondo:** consente di ridurre la luminosità del colore di sfondo per le e-mail e Internet.
- **Disattiva feedback tattile:** consente di disattivare la vibrazione del dispositivo dopo che avrete premuto il tasto Menu o Indietro, oppure quando terrete premuto il tasto Accensione o spegnimento/Blocco oppure il tasto Home.
- **Info sul risparmio energetico:** consente di visualizzare informazioni sul risparmio energetico.

Batteria

Monitorate il consumo della batteria del dispositivo.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni sul dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi di posizionamento.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare la connessione Wi-Fi e/o la connessione dati per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di utilizzare la vostra posizione corrente per le ricerche Google e altri servizi.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco del touch screen.
- **Opzioni blocco schermo:**



Le impostazioni verranno applicate solo dopo che avrete impostato l'opzione di blocco a sfioramento.

- **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
- **Visualizzatore info:** consente di visualizzare le notizie o di fornire informazioni sulla schermata di blocco.
- **Orologio:** consente di impostare la visualizzazione dell'orologio sul touch screen bloccato.
- **Orologio doppio:** consente di visualizzare il doppio orologio sul touch screen bloccato.
- **Meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificarne le impostazioni relative alla loro visualizzazione.
- **Effetto increspatura:** consente di visualizzare l'effetto increspatura sulla schermata di blocco.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.
- **Sblocco fotocamera:** consente di attivare la fotocamera tenendo premuto il touch screen e ruotando il dispositivo quando il touch screen è bloccato.
- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di riconoscere il comando di attivazione quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta sblocco vocale:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare l'applicazione S Voice o per eseguire una funzione specifica.
- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni da visualizzare sulla schermata di blocco.

Sicurezza

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per sincronizzare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.



Caricate la batteria prima di attivare questa impostazione perché il criptaggio del dispositivo potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna:**
 - **Crittografa:** consente di criptare i file quando verranno salvati su una scheda di memoria.
 - **Crittografia totale:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria, eccetto quelli multimediali.
-  Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non sarà in grado di leggere i file crittografati. Prima di ripristinare il dispositivo, dovrete disattivare questa impostazione.
- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo da remoto tramite Internet, in caso di smarrimento o furto. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
 - **Registrazione account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
 - **Usa reti senza fili:** consente di raccogliere i dati sulla posizione e di determinare la posizione del dispositivo in caso di smarrimento o furto, tramite rete Wi-Fi e reti mobili.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare la funzione Trova dispositivo personale.
- **Trova pagina web:** consente di accedere al sito Web SamsungDive (www.samsungdive.com). Potete rintracciare e controllare il dispositivo in caso di smarrimento o furto sul sito Web SamsungDive.
- **Configura PIN della SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di bloccare la scheda SIM o USIM. Per utilizzare il dispositivo con la scheda SIM o USIM, dovrete inserire il PIN.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare le password durante la digitazione.

- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori approvati per il dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare le applicazioni scaricate da qualsiasi fonte. Se non selezionaste questa opzione, potrete installare solo le applicazioni scaricate da Play Store.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire l'utilizzo sicuro delle applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB del dispositivo.
- **Cancella credenziali:** consente di eliminare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo.

› Lingua

Selezionate una lingua.

› Predefinito

Selezionate una modalità di inserimento del testo.

› Google Digitazione vocale

Attivate l'inserimento vocale Google per inserire il testo con la voce. Per modificare le impostazioni di inserimento vocale, selezionate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati sulla lingua per l'inserimento vocale offline.

› Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate



- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare un tipo di tastiera.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità XT9 per suggerire le parole in base all'inserimento e di visualizzare i suggerimenti della parola. Potete anche personalizzare le impostazioni di previsione del testo.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo facendo scorrere il dito sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di passare da una modalità di inserimento testo all'altra facendo scorrere il dito verso sinistra o destra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano:** consente di attivare la modalità Scrittura a mano. Potete anche modificare le impostazioni della modalità Scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Avanzate:**
 - **Maiuscole auto:** consente di inserire automaticamente la prima lettera di una frase in maiuscolo.
 - **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
 - **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima di ogni lettera toccata.
 - **Vibrazione tocco tasto:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premerete un tasto.
 - **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo quando premerete un tasto.
- **Esercitazione:** consente di visualizzare l'esercitazione sull'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung ai valori predefiniti di fabbrica.

› Riconoscimento vocale

Selezionate un motore di riconoscimento vocale.

› Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **Uscita vocale:** consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati sulla lingua per l'inserimento vocale offline.

Per il riconoscimento vocale Samsung, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home:** consente di avviare l'applicazione S Voice premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione:** consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo dell'applicazione S Voice.
- **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni relative alla versione software.
- **Com. vocali appl.:** consente di impostare il riconoscimento dei comandi vocali per il controllo del dispositivo. Potete selezionare le funzioni da controllare tramite i comandi vocali.
- **Avvio autom. altoparlante:** consente di attivare automaticamente il vivavoce quando effettuerete una chiamata con l'applicazione S Voice.

- **Mostra corpo del messaggio:** consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto quando attiverete la Modalità alla guida.
- **Comando sveglia:** consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronuncerete il comando di attivazione durante l'utilizzo dell'applicazione S Voice.
- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di riconoscere il comando di attivazione quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta comando sveglia:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare l'applicazione S Voice o per eseguire una funzione specifica.
- **Visualizza eventi persi:** consente di visualizzare le chiamate, i messaggi o gli eventi persi quando avvierete l'applicazione S Voice premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa:** consente di inserire il vostro indirizzo per utilizzare le informazioni sulla vostra posizione nell'applicazione S Voice.
- **Accedi a Facebook:** consente di inserire le informazioni dell'account Facebook.
- **Accedi a Twitter:** consente di inserire le informazioni dell'account Twitter.

› Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Sintesi vocale.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di testo pronunciato.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.

› Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico:** consente di ripristinare i dati relativi a impostazioni e applicazioni quando dovrete reinstallare un'applicazione.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete il vostro account e-mail o di un social network.

Movimento

Attivate la funzione Movimento e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando e tenendo il dispositivo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli relativi a chiamate, messaggi o contatti.
- **Notifica intelligente:** consente di ricevere notifiche su chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Doppio tocco per tornare all'inizio:** consente di spostarvi in cima a un elenco di contatti o e-mail dopo che avrete toccato due volte il dispositivo.
- **Inclina per ingrandire:** consente di utilizzare un movimento di inclinazione per aumentare o diminuire lo zoom durante la visualizzazione di immagini o la navigazione sulle pagine Web.

- **Panoramica per spostare icona:** consente di spostare un elemento su un'altra pagina tenendo premuto l'elemento e inclinando il dispositivo verso sinistra o verso destra.
- **Panoramica per sfogliare le immagini:** consente di scorrere un'immagine facendo scorrere il dispositivo in qualsiasi direzione quando un'immagine è ingrandita.
- **Scuoti per aggiornare:** consente di cercare dispositivi Bluetooth o Kies air scuotendo il dispositivo.
- **Capovolgì per disattivare il suono:** consente di disattivare le suonerie o di interrompere la riproduzione di file multimediali quando posizionate il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Impostazioni di sensibilità:** consente di regolare la velocità di reazione per ciascun movimento.
- **Informazioni sui movimenti:** consente di visualizzare l'esercitazione per controllare i movimenti.
- **Screenshot con lato mano:** consente di acquisire un'immagine della schermata corrente passando la mano verso sinistra o destra sul touch screen.
- **Disattiva il suono con il tocco del palmo:** consente di interrompere la riproduzione dei file multimediali quando toccherete il touch screen con il palmo.
- **Informazioni sui movimenti della mano:** consente di visualizzare l'esercitazione per controllare i movimenti della mano.

Accessori

Modificate le impostazioni degli accessori.

- **Suoni base:** consente di impostare la riproduzione di un suono quando il dispositivo verrà collegato o rimosso da una docking station da scrivania.
- **Modalità di uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.

- **Schermata scrivania:** consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso a una docking station da scrivania.
- **Uscita audio:** consente di selezionare un formato di uscita audio da utilizzare quando il dispositivo viene collegato a dispositivi HDMI.



Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.

Data e ora

Modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici:** consente di ricevere le informazioni sull'orario dalla rete e di aggiornare automaticamente la data e l'ora.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate da un fuso orario a un altro.
- **Seleziona fuso orario:** consente di selezionare un fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato a 24 ore o 12 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche. Modificando queste impostazioni potrete migliorare l'accessibilità all'interfaccia e alle funzioni del dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruoterete il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password:** consente di impostare il dispositivo per leggere le password inserite tramite TalkBack.
- **Risposta/fine chiamata:**
 - **Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate:** consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
 - **Rispondere a chiamate con comandi vocali:** consente di rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo con i comandi vocali.
 - **Tasto accensione termina le chiamate:** consente di terminare una chiamata quando premerete il tasto Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di accessibilità tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack per ricevere feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione di elementi nelle applicazioni.
- **Colori negativi:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto Web più accessibile.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascolterete contenuti audio con un solo auricolare.

- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo per il riconoscimento al tocco del touch screen.

Opzioni sviluppatore

Attivate e modificate le impostazioni per lo sviluppo di applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere i dati di backup.
- **Resta attivo:** consente di mantenere il touch screen attivo durante la ricarica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di richiedere la conferma durante la lettura dei dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB:** consente di attivare il debug USB per connettere il dispositivo a un altro tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di posizioni simulate e di informazioni di servizio a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug ed evitare errori quando il debug viene sospeso.
- **Attendi debugger:** consente di impedire il caricamento dell'applicazione selezionata finché non sarà pronto il debugger.
- **Mostra tocchi:** consente di visualizzare il puntatore quando toccherete il touch screen.
- **Mostra posiz. puntatore:** consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccherete il touch screen.
- **Mostra limiti layout:** consente di visualizzare i limiti.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di illuminare le parti del touch screen interessate dalla GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di illuminare le parti del touch screen quando queste verranno aggiornate.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre a comparsa.

- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare la durata di visualizzazione delle finestre a comparsa.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere le sovrapposizioni hardware.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Strict Mode:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgeranno operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di impostare l'orario per il tempo di resa GPU.
- **Abilita tracce:** consente di tenere traccia della performance delle applicazioni e del sistema.
- **Non mantenere attività:** consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprite una nuova.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero dei processi che potrete eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni attive in background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Visualizzate le informazioni sul dispositivo, come numero di modello e versione software.



Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air). Per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando Blocca scheda SIM .
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliate sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Acceratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portate il dispositivo in un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde e un'applicazione è bloccata, chiudete l'applicazione con la funzione di gestione attività. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 8-10 secondi.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Non riuscite a comporre una chiamata

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non vi sente durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova (fate riferimento alla normativa locale per il corretto smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituirla con una che sia completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attiva sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attiva sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Acceratevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se utilizzate il sistema operativo Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Indice

- AllShare Cast 122
- AllShare Play 123
- Android Beam 141
- applicazioni
 - avvio 36
 - chiusura 38
 - disinstallazione 37
 - download 37
 - operazioni multiple 38
 - organizzazione 36
- audio
 - suoneria chiamata 40
 - tono di selezione 40
 - volume dispositivo 40
- batteria
 - caricamento 17
 - inserimento 15
- blocco dispositivo 42
- Bluetooth 128
- browser web 103
- calcolatrice 134
- chiamate
 - avviso 57
 - blocco 56
 - esecuzione 50
 - esecuzione chiamate in conferenza 53
 - esecuzione chiamate internazionali 51
 - rifiuto 51
 - selezione rapida 94
 - trasferimento 56
 - utilizzo delle opzioni 52, 53
 - visualizzazione registri 57
- chiamate in conferenza 53
- codici di accesso 164
- connessioni USB
 - come dispositivo multimediale 117
 - come fotocamera 117
 - come modem wireless 127
 - con Samsung Kies 116
 - con Windows Media Player 117
- connessioni VPN 131
- connettività
 - AllShare Play 123
 - Bluetooth 128
 - condivisione rete mobile 126
 - connessioni GPS 130
 - connessioni USB 116
 - connessioni VPN 131
 - NFC 140
 - Wi-Fi 118
- contenuto della confezione 11
- cronometro 136
- display
 - impostazioni 149
 - lingua 40
 - luminosità 41
 - sfondo 41
 - stile carattere 41

- FDN, modalità 55
- foto
 - scatto 71
 - visualizzazione 85
- fotocamera
 - modifica impostazioni fotocamera 75
 - modifica impostazioni videocamera 80
 - registrazione, video 77
 - scatto di foto 71
- fuso orario 135
- galleria 85
- gestione file 139
- Google Latitude 108
- Google Mail 64
- Google Maps 108
- Google Talk 68
- icone 31
- impostazioni 144
- inserimento di testo
 - con inserimento vocale Google 47
 - con tastiera Samsung 47
 - copia e incolla testo 49
- Internet 103
- lettore musicale 89
- lettore video 82
- mappe
 - condivisione posizioni 108
 - ottenere indicazioni 109
 - ricerca di località 109
 - ricerca di luoghi nelle vicinanze 111
 - utilizzo del navigatore 110
- messaggi
 - accesso alla segreteria telefonica 63
 - Google Mail, invio 64
 - Google Mail, visualizzazione 64
 - invio di e-mail 66
 - invio MMS 62
 - invio SMS 62
 - visualizzazione di e-mail 66
 - visualizzazione di MMS 63
 - visualizzazione di SMS 63
 - visualizzazione registri 57
- modalità offline 23
- modalità silenziosa 40
- NFC 140
- Play Store 112
- rifiuto automatico 55
- risparmio energetico 20, 150
- rubrica
 - copia/spostamento 95
 - creazione 93
 - creazione gruppi 95
 - importazione/ esportazione 96
 - impostazione selezione rapida 94
 - ricerca 93
- Samsung Apps 113

- S Beam 142
- scheda di memoria
 - formattazione 22
 - inserimento 21
 - rimozione 22
- scheda SIM/USIM
 - blocco 44
 - inserimento 15
- schermata Home
 - aggiunta pannelli 34
 - rimozione elementi 34
 - rimozione pannelli 34
 - spostamento elementi 33
 - utilizzo dei widget 35
 - utilizzo pannello notifiche 32
- suono
 - impostazioni 148
- svegliate 135
- tasti, funzioni 14
- tethering
 - con Bluetooth 128
 - con connessione USB 127
 - con Wi-Fi 126
- timer 136
- tono di selezione 40
- touch screen
 - blocco/sblocco 30
 - utilizzo 24
- trova dispositivo mobile 45
- video
 - caricamento su YouTube 115
 - registrazione 77
 - riproduzione 82, 88
- Wi-Fi 118
- YouTube 113

- * In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Samsung Kies (sincronizzazione con il computer) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito web di Samsung (www.samsung.com/kies) e installatela sul computer.
2. Collegate il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.