



GT-I9505

Manual do utilizador

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, www.samsung.com
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não são fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores



Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou das suas subsidiadas e são usadas sob licença.



ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, um subsidiado da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que foi testado rigorosamente para certificar a sua capacidade de reprodução de vídeos DivX. Visite a página web www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado de maneira a reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

Índice

Começar

- 7 Descrição do dispositivo
- 8 Teclas
- 9 Conteúdo da embalagem
- 10 Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria
- 13 Carregar a bateria
- 15 Colocar um cartão de memória
- 17 Ligar e desligar o dispositivo
- 18 Segurar o dispositivo
- 18 Bloquear e desbloquear o dispositivo
- 18 Ajustar o volume
- 18 Mudar para o modo Silencioso

Básico

- 19 Ícones indicadores
- 20 Utilizar o ecrã táctil
- 24 Controlar movimentos
- 27 Movimentos com a palma da mão
- 28 Air Gesture
- 30 Air View
- 31 Samsung Smart Pause
- 31 Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil
- 32 Activar Multi Janela
- 33 Notificações
- 35 Ecrã Principal
- 37 Usar aplicações

- 38 Ecrã de Aplicações
- 39 Ajuda
- 39 Introduzir texto
- 41 Ligar a uma rede Wi-Fi
- 43 Configurar contas
- 43 Transferir ficheiros
- 45 Segurança do dispositivo
- 46 Actualizar o dispositivo

Comunicações

- 47 Telefone
- 52 Contactos
- 55 Mensagens
- 57 E-mail
- 59 Gmail
- 60 Hangouts
- 60 Google+
- 61 Fotografias
- 61 ChatON

Web & Rede

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 Screen Mirroring
- 66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

102 Relógio
104 Calculadora
104 S Health
112 S Translator
112 Gravador de Voz
114 S Voice
116 Google
117 Pesquisa por Voz
117 Os Meus Ficheiros
118 Transferências
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Leitor Óptico
120 Samsung Wallet

Multimédia

72 Música
74 Câmara
82 Galeria
86 Álbum de Histórias
90 Vídeo
91 YouTube
92 Flipboard

Aplicações e lojas de multimédia

93 Play Store
94 Samsung GALAXY Apps
94 Play Livros
95 Play Filmes
95 Play Music
95 Jogos Play
95 Play Quiosque

Viagens & locais

121 Maps

Definições

122 Acerca das Definições
122 LIGAÇÕES
125 O MEU DISP.
137 CONTAS
137 MAIS
140 Definições Google



Utilidades

96 S Memo
98 S Planner
100 Dropbox
101 Cloud
101 Drive

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

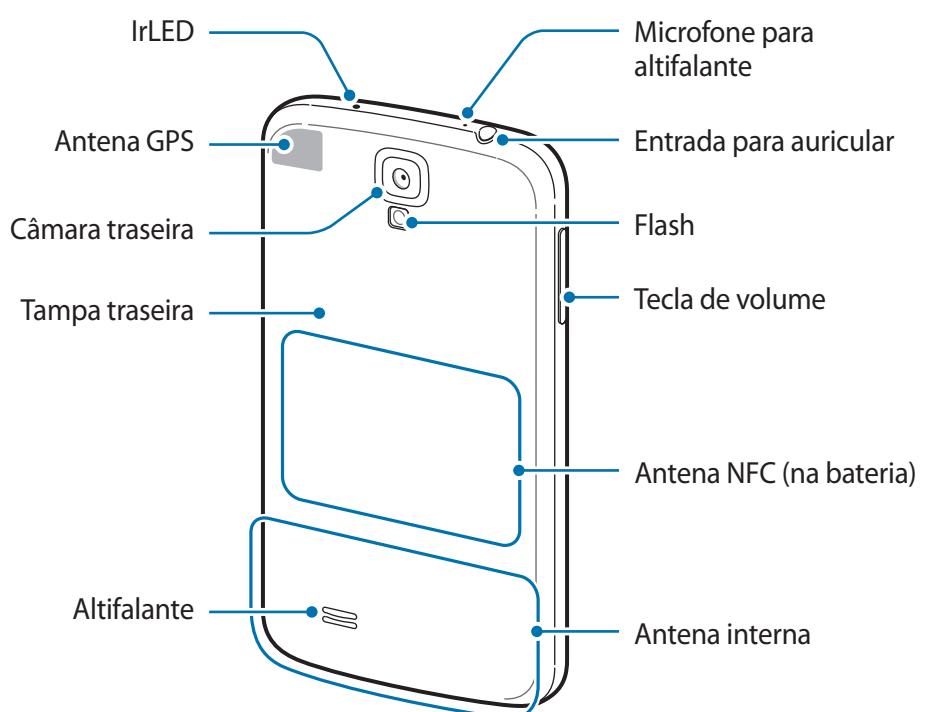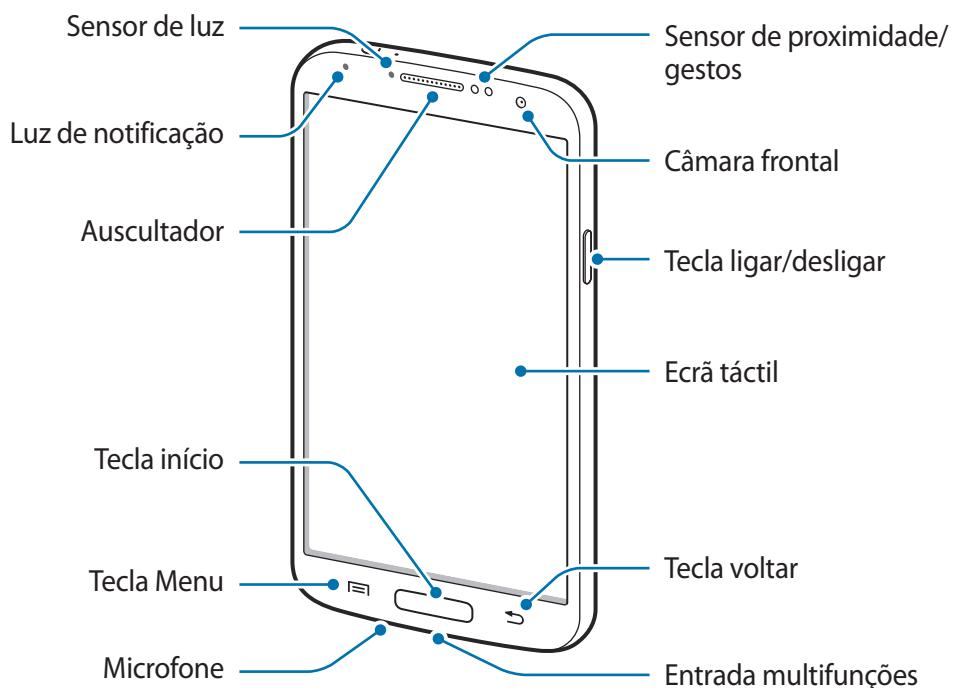

O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone ou grava vídeos.



- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Podem causar o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	<ul style="list-style-type: none">• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.• Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder.• Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Menu	<ul style="list-style-type: none">• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual.• Toque sem soltar para iniciar a pesquisa Google.
Início	<ul style="list-style-type: none">• Prima para voltar para o ecrã Principal.• Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	<ul style="list-style-type: none">• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	<ul style="list-style-type: none">• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.


Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.



- Este dispositivo só funciona com cartões micro-SIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora.
Para obter mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Retire a tampa traseira.

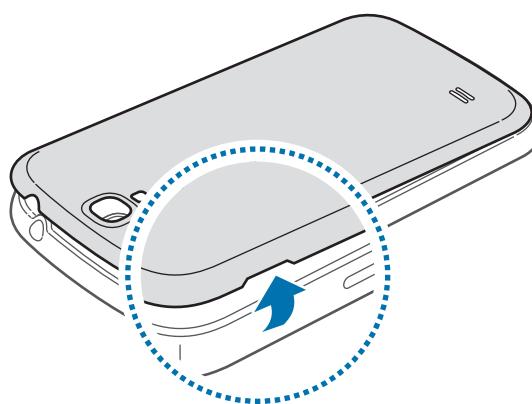


Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.



Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.


2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

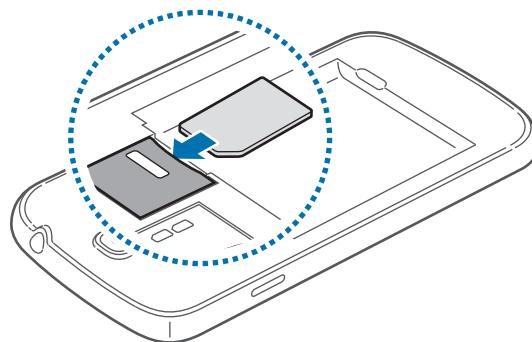


3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

- !**
- Não insira um cartão de memória na ranhura do cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
 - Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

4 Coloque a bateria.

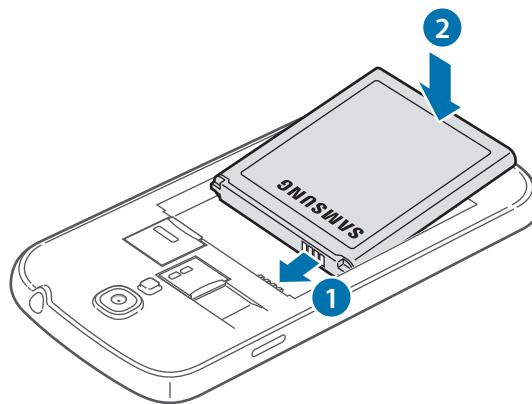


5 Volte a colocar a tampa traseira.

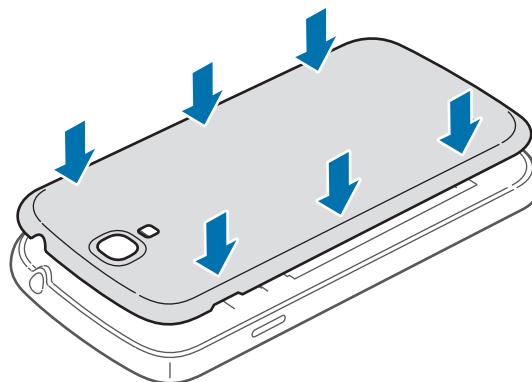


Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

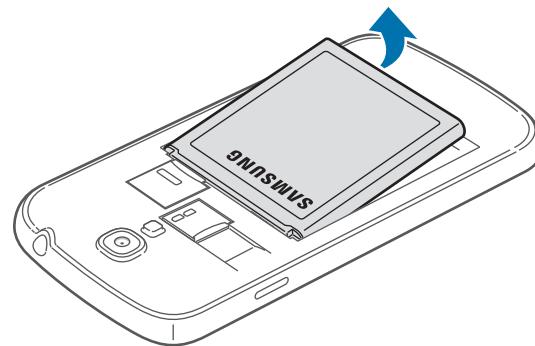

3 Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

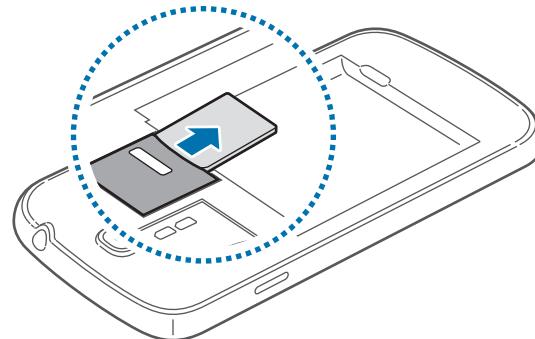

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

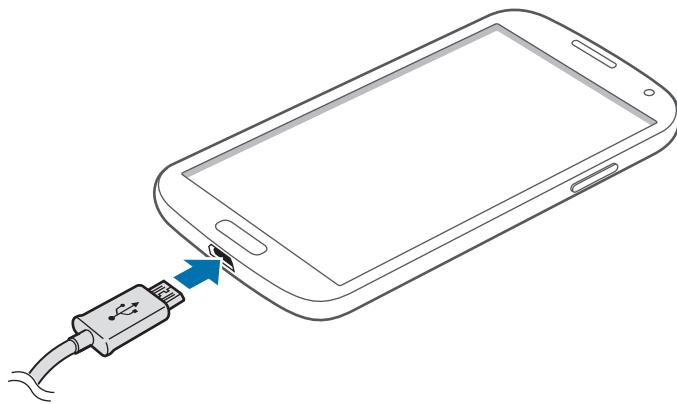

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Isto poderá danificar o dispositivo.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



A carregar



Totalmente carregada

Reducir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Cartão SD**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

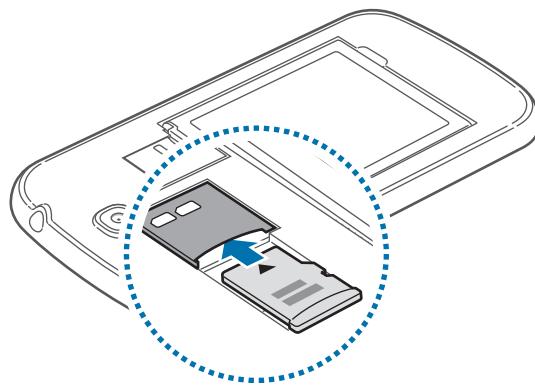

- 4 Volte a colocar a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **MAIS** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Volte a colocar a tampa traseira.

! Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.


No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **MAIS** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.

 Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

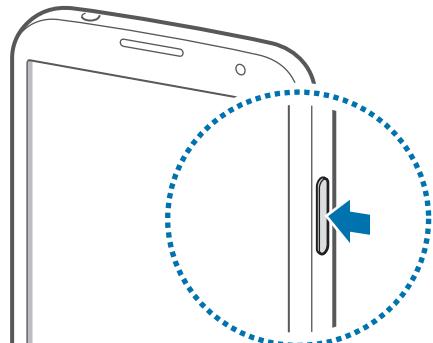

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar faz com que o ecrã se desligue e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo. Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã, na parte de baixo do ecrã.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som**.

Básico

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidade Air gesture activada
	Funcionalidade Ecrã inteligente activada
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM

Ícone	Significado
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.
-  • O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

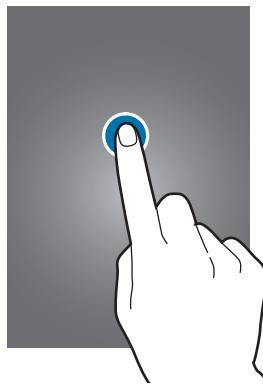


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

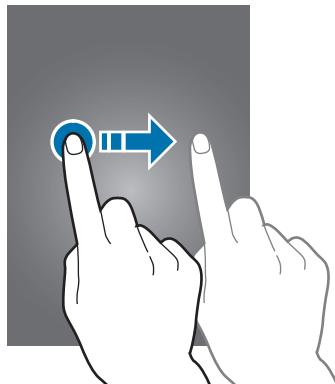


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Toque novamente duas vezes para voltar.

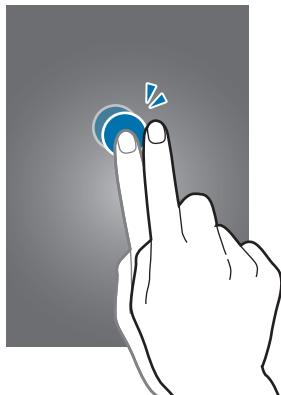


Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

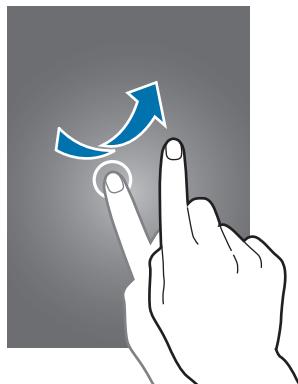

Beliscar

Afaste dois dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

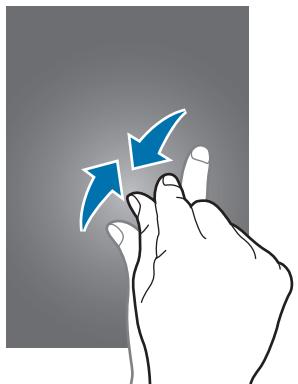

Controlar movimentos


Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O MEU DISP.** → **Movimentos e gestos** → **Movimento** e arraste o interruptor de **Movimento** para a direita.

 Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

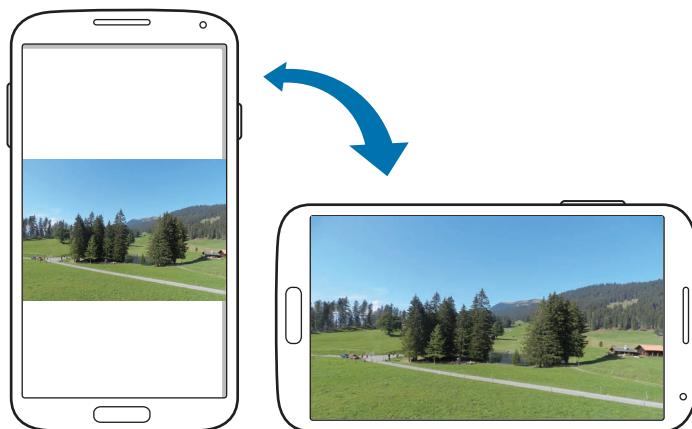

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

 • Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
• Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora científica quando rodar para paisagem.

Levantar

Quando levanta o dispositivo depois de este estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã se desligou, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.




Segurar perto da orelha

Enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contacto, segure o dispositivo perto da orelha para efectuar uma chamada.




Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

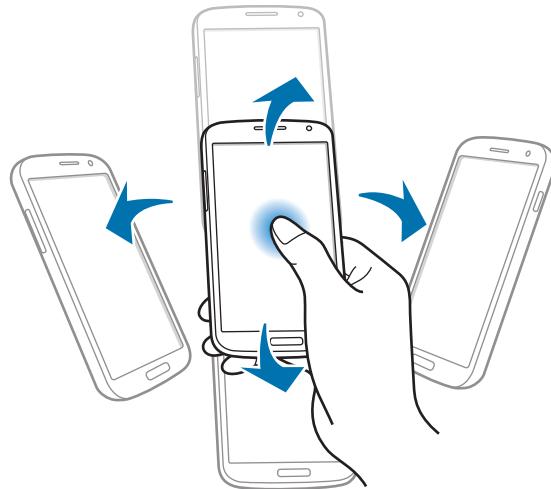


Virar

Vire o dispositivo para silenciar os tons de toque ou pausar a reprodução multimédia.

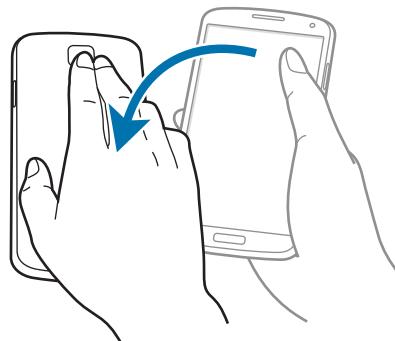

Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

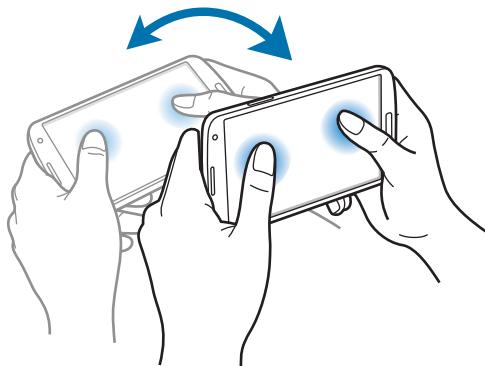


Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O MEU DISP.** → **Movimentos e gestos** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.


Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

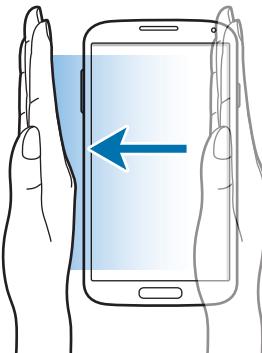

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da mão para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.

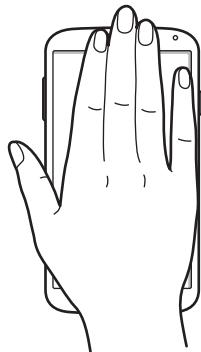

Air Gesture


Utilize esta funcionalidade para controlar as funções sem necessidade de tocar no ecrã.

Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que o Air gesture está activo. No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O MEU DISP.** → **Movimentos e gestos** → **Air gesture** e arraste o interruptor de **Air gesture** para a direita.

 O dispositivo poderá não reconhecer os seus gestos se os realizar demasiado afastados do dispositivo ou quando utilizar roupas escuras, tais como luvas.


Relance rápido

Quando o ecrã estiver desligado, move a sua mão por cima do sensor para ver as notificações, chamadas não atendidas, novas mensagens, a hora e data e muito mais.

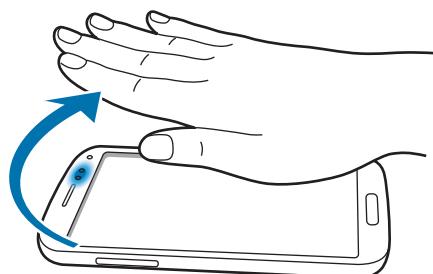

Consulta no ar


Mova a sua mão para a esquerda ou direita pelo sensor para navegar pelas imagens, músicas ou memorandos.

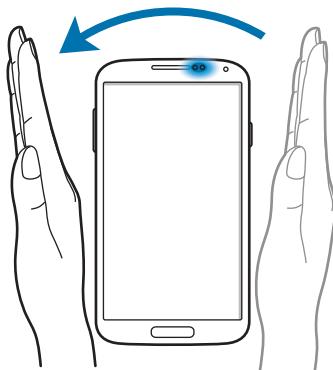

Mover no ar


Toque sem soltar num ícone com uma mão e move a outra mão para a esquerda ou direita pelo sensor para mover o ícone para outra localização.

Enquanto utiliza o calendário diário ou semanal, toque sem soltar num evento e move a sua outra mão para a esquerda ou direita para mover o evento para outro dia ou semana.

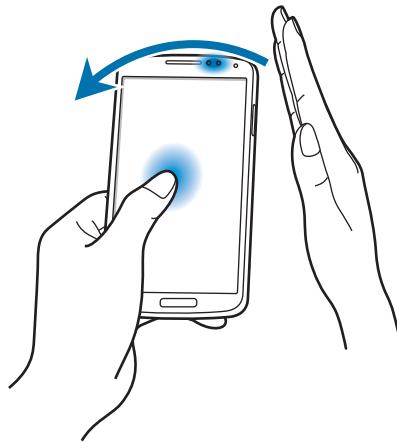

Atender chamada no ar

Quando receber uma chamada, mova a sua mão para a esquerda e depois para a direita através do sensor para atender a chamada.

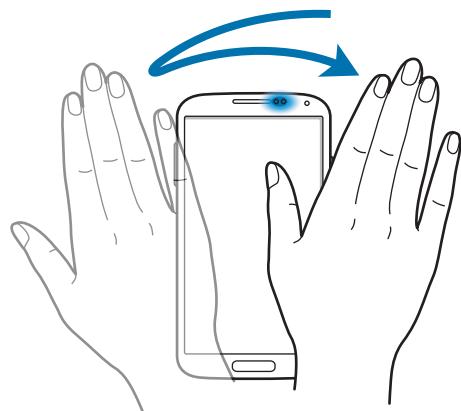

Air View

Utilize esta funcionalidade para realizar várias funções enquanto pária com o seu dedo sobre o ecrã.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O MEU DISP.** → **Vista aérea** e arraste o interruptor da **Vista aérea** para a direita.

Aponte para um item com o seu dedo para pré-visualizar o conteúdo ou ver informação numa janela pop-up. Quando aponta para uma área de uma página web por alguns segundos, o dispositivo aumenta a área.




Samsung Smart Pause

Utilize esta funcionalidade para colocar o vídeo na pausa quando desviar os olhos do ecrã.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O MEU DISP.** → **Ecrã inteligente** e assinale **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de vídeo, desvie o olhar do ecrã para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, volte a olhar para o ecrã.

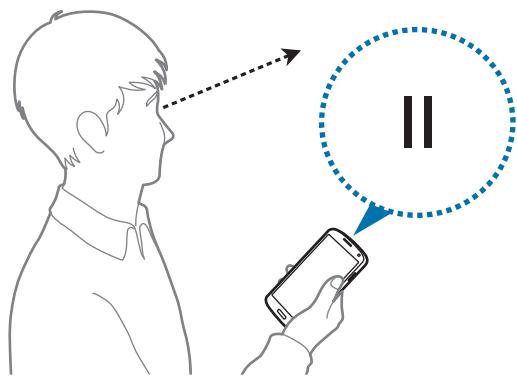

Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil

Utilize esta funcionalidade para permitir que o dispositivo ajuste a sensibilidade de toque automaticamente.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O MEU DISP.** → **Visor e luz** e assinale **Aumentar sensibilidade**.



- Utilize luvas de pele para um melhor reconhecimento quando tocar no ecrã. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para obter os melhores resultados quando está a usar luvas, toque no ecrã com firmeza.
- Poderão ocorrer introduções indesejáveis se não utilizar luvas no modo de luvas.

Activar Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para correr duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo.




- Apenas as aplicações presentes no painel Multi Janela podem ser usadas.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar Multi Janela, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O MEU DISP.** → **Visor e Luz** e toque depois em **Multi Janela**.

Usar o painel Multi Janela

Para mostrar o painel Multi Janela, toque sem soltar em . O painel Multi Janela surge no lado direito do ecrã. Seleccione uma aplicação e arraste uma outra para uma nova localização. Para ocultar o painel Multi Janela, toque sem soltar em novamente.

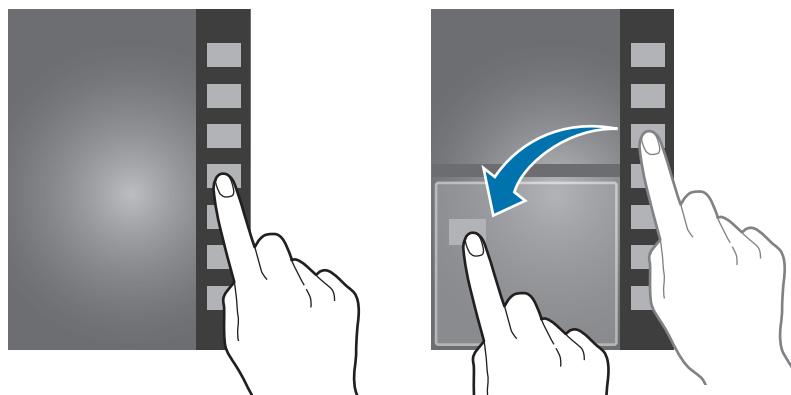

Arraste o círculo entre as janelas da aplicação, para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

Utilizar aplicações em Multi Janela

Enquanto utiliza aplicações na Multi Janela, seleccione uma janela de aplicação, toque no círculo entre as janelas da aplicação e utilize um dos seguintes:

-  : alterar localizações entre aplicações de Multi Janela.
-  : partilhar itens entre janelas de aplicações. Arraste um item para o partilhar de uma janela para outra. Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.
-  : maximize a janela para se ajustar ao ecrã.
-  : fechar a aplicação.

Partilhar ficheiros

Arraste um item que pretende partilhar para outra janela. Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Criar uma janela emparelhada

Utilize esta funcionalidade para guardar a combinação das aplicações abertas actualmente em Multi Janela.

No painel Multi Janela, toque em  → Criar.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no topo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no topo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

A partir do painel de definições, pode ver as definições actuais do dispositivo. Arraste para baixo a partir da barra de estado e toque em  para utilizar as opções a seguir:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.

- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que a interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Multi janela:** defina para usar Multi Janela.
- **Hotspot Portátil:** activar ou desactivar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** activar ou desactivar a funcionalidade de Screen Mirroring.
- **S Beam:** activar ou desactivar a funcionalidade S Beam.
- **NFC:** activar ou desactivar a funcionalidade NFC.
- **Sincronizar:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Modo leitura:** activar ou desactivar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite. Para seleccionar quais as aplicações a serem usadas, toque em **Definições → O MEU DISP. → Visor e luz → Modo de leitura.**
- **Susp. intel.:** activar ou desactivar a funcionalidade Smart Stay.
- **Pausa intel.:** activar ou desactivar a funcionalidade Smart Pause.
- **Econ. energia:** activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Modo de voo:** activar ou desactivar o modo de voo.
- **Vista aérea:** activar ou desactivar a funcionalidade Air view.
- **Air Gesture:** activar ou desactivar a funcionalidade air gesture.
- **Modo mãos-livres:** activar ou desactivar o modo mãos livres.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã Principal

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O ecrã Principal pode ter vários painéis. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Alterar o modo de ecrã Principal

O ecrã Principal tem modos fáceis e padrão. No modo fácil, pode facilmente aceder aos seus contactos favoritos, aplicações e definições adicionando atalhos ao ecrã Principal.

Para alterar para o modo fácil, no ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O MEU DISP.** → **Modo fácil** → **Modo fácil** → **CONCLUÍDO**.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No ecrã Principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do ecrã Principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Junte os seus dedos no ecrã, desloque para a última página e toque em .

Mover um painel

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Remover um painel

Belisque no ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para o caixote do lixo no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do ecrã Principal.

- 1 No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia e toque em **Fundos**. Ou então, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O MEU DISP.** → **Visor e luz** → **Fundo**.
- 2 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.
Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.
- 3 Toque em **DEFINIR COMO IMAGEM DE FUNDO** ou **GUARDAR**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no ecrã Principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao ecrã Principal.



- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Adicionar widgets ao ecrã Principal

No ecrã Principal, toque em  → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao ecrã Principal. Coloque-o na localização que pretender, redimensione-o arrastando a moldura se necessário e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a localização do widget.

Utilizar as definições de atalho de widget

No ecrã Principal, toque em  → **Widgets** → **Definições** e toque sem soltar no **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Seleccione uma opção de definição para a adicionar ao ecrã Principal como um atalho.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No ecrã Principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em  e toque depois em **TERM**. junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **TERMINAR TUDO**. Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .

Ecrã de Aplicações

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã Aplicações.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Esta funcionalidade está disponível apenas na vista de grelha personalizável.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização.

Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **Fim**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em  para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como o **GALAXY Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.



As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Desactivar aplicações

Toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desactivá-la.

Para activar a aplicação, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **MAIS** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seleccione a aplicação e toque em **ACTIVAR**.



- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desactivadas.
- Quando utiliza esta funcionalidade, as aplicações desactivadas irão desaparecer do ecrã Aplicações, mas irão continuar armazenadas no dispositivo.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no ecrã de Aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.




A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar teclado** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

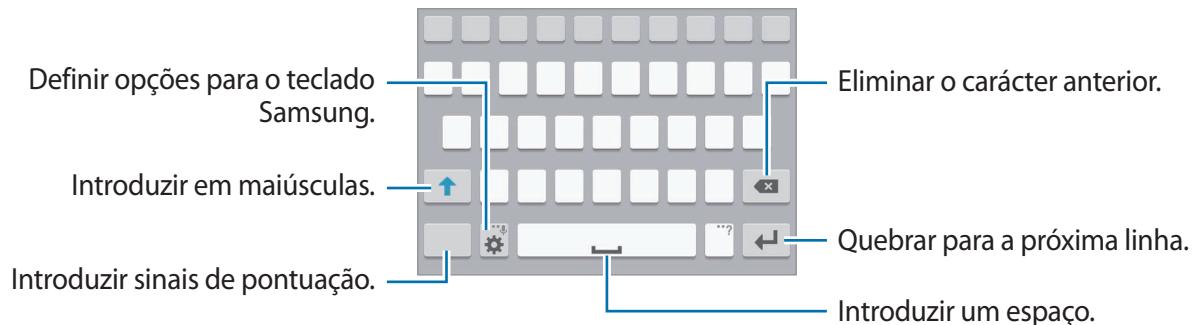

Introduzir maiúsculas

Toque em antes de introduzir um carácter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado


Toque sem soltar em e toque em para alterar o tipo de teclado. No teclado flutuante, toque sem soltar no separador e move o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslide depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em , toque em e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Selecione uma palavra sugerida.

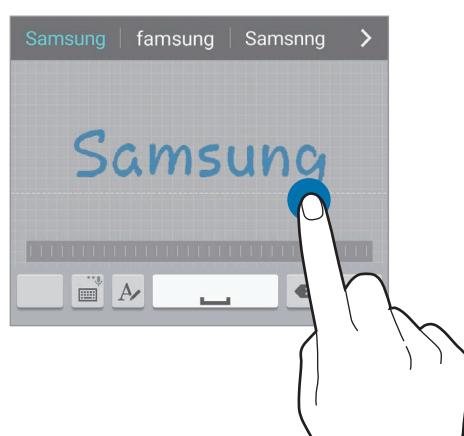

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste  ou  para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 122)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **LIGAR**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista de redes. Introduza o nome da rede em **Introduzir SSID**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **LIGAR**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o dispositivo procura automaticamente por ligações Wi-Fi disponíveis e liga-se a uma. Se se mover para uma nova área, irá ligar a outra rede Wi-Fi disponíveis sem requerer uma palavra-passe.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale **Passpoint**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **ESQUECER**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **GALAXY Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **CONTAS** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois, insira o seu endereço de e-mail ou toque em **EM ALTERNATIVA, CRIE UMA NOVA CONTA** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **CONTAS**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **≡** → **Remover conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv e mkv
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Se as aplicações não conseguirem reproduzir ficheiros em formato divx ou ac3, instale aplicações que as suportem.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.

- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.


Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Definir um padrão

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O MEU DISP.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

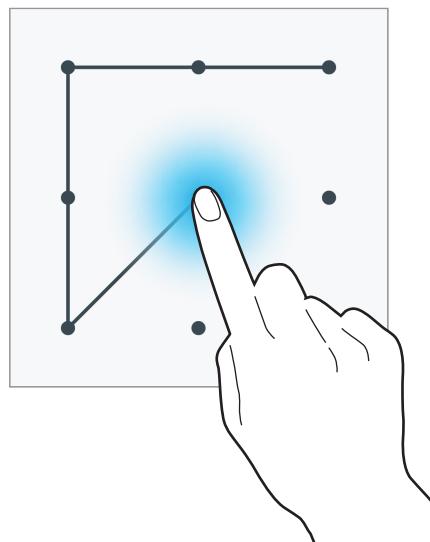

Definir um PIN

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O MEU DISP.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O MEU DISP.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **MAIS** → **Acerca do dispositivo** → **Actualizações do software** → **Actualizar agora**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:


- **Teclado:** introduza o número utilizando o teclado e toque em .
- **Registros:** efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos:** efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

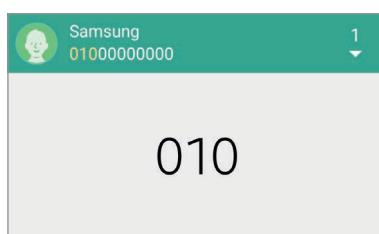

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Selecione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

-  : seleccione uma opção para utilizar durante uma chamada.
-  : desactive a funcionalidade de redução de ruído que remove o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
-  : aumenta o volume.
- **Espera**: colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar** para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar**: efectua uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Terminar**: termina a chamada actual.
- **Altifalante**: activa o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth**: muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar**: alternar entre duas chamadas.
- **Intercalar**: efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.

-  → **Contactos**: abre a lista telefónica.
-  → **Memorando**: cria um memorando.
-  → **Mensagem**: envia uma mensagem.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Enviar uma mensagem

Toque em  → **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem ao número que aparece no visor.

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em **Todos os registos** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em  → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 caso o mesmo tenha sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em  → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamadas, seleccione uma opção de barramento de chamadas e introduza uma palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em  → **Definições** → **Ligar** → **Mensagens de rejeição**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em  → **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** e toque em **Lista de rejeições automática**. Toque em , introduza um número, atribua uma categoria e toque em **GUARDAR**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em  → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em  → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **ACTIVAR**.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em  para efectuar uma vídeo-chamada.

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Trocar:** alterna entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar:** termina a chamada actual.
-  → **Ocultar-me:** oculta a sua imagem do outro participante.
-  → **Imagen a enviar:** selecciona uma imagem para a mostrar ao outro participante.
-  → **Gravar vídeo:** grava um vídeo da imagem do outro participante.
-  → **Teclado:** abre o teclado.
-  → **Desligar alta-voz:** desactive a funcionalidade alta-voz.
-  → **Mudar para auricular:** muda para o auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
-  → **Activar Dual camera:** utilize a câmara frontal e a traseira de modo a que o outro participante o possa ver a si e ao que o rodeia.



A chamada de vídeo através do modo câmara dupla terá a duração de 3 minutos. Após 3 minutos, o dispositivo irá desligar a câmara traseira para melhorar o desempenho.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

Gerir contactos

Criar um contacto

Toque em  para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
-  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em  → Eliminar.

Definir um número de marcação rápida

Toque em  → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número de marcação rápida, toque em .

Procurar contactos

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado direito da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguinte das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Por defeito, o dispositivo mostra todos os contactos guardados no dispositivo, no cartão SIM ou USIM ou outra conta.

Toque em → **Definições** → **Contactos** → **Contactos para apresentar** e seleccione uma localização onde os contactos estão guardados.

Mover contactos

Mover contactos para o Google

Toque em → **Mover contactos do dispositivo para** → **Google**.

Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Mover contactos do dispositivo para** → **Samsung account**.

Importar e exportar contactos

Importar contactos

Toque em → **Definições** → **Contactos** → **Importar/Exportar contactos** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão SD** ou **Importar do armazenamento do dispositivo**.

Exportar contactos

Toque em → **Definições** → **Contactos** → **Importar/Exportar contactos** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão SD** ou **Exportar para o armazenamento do dispositivo**.

Partilhar contactos

Toque em  → **Partilhar cartão de visita**, seleccione contactos, toque em **CONCLUIR** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em  para adicionar contactos aos favoritos.

Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** procurar contactos.
- **Remover dos favoritos:** remover os contactos dos favoritos.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Grupos de contactos

Toque em **Contactos** → .

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em . Seleccione os contactos a adicionar e toque em **CONCLUIR**.

Gerir grupos

Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** procurar contactos.
- **Eliminar grupo:** seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **CONCLUIR**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Alterar ordem:** toque sem soltar  junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **CONCLUIR**.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros do grupo

Toque em **Contactos** →  → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem ou E-mail** → **GRUPOS**. Seleccione um grupo, seleccione membros e toque em **CONCLUIR**.

Cartões de visita

Crie um cartão de visita e envio-o para outras pessoas.

Toque em **Definir o meu perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **GUARDAR**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita e toque em  para editar.

Toque em  → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Mensagens

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagens** no ecrã de Aplicações.



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **CONCLUIR**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em  e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em  → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Programar mensagem**. Defina uma hora e data e toque em **CONCLUIR**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.



- Se o dispositivo estiver desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Traduzir e enviar mensagens

Para utilizar a funcionalidade de tradução, enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Traduzir**, arraste o interruptor **Traduzir** para a direita, defina o par de idiomas e toque em **OK**.

Toque em  para traduzir a mensagem e toque em **CONCLUÍDO**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de partida.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em 1 no teclado e siga as instruções da sua operadora.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no ecrã de Aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **SEGUINTE** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **CONFIGURAÇÃO MANUAL** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em  → **Definições** → **Gerir contas** → .

Enviar mensagens

Toque em , toque na conta de e-mail para utilizar e toque em  ao fundo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em  para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em  para anexar imagens, vídeos, contactos, eventos e outros.

Toque em  →  para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **E-mail programado**. Assinale **E-mail programado**, defina uma data e hora e toque em **CONCLUÍDO**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.




- Se o dispositivo estiver desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

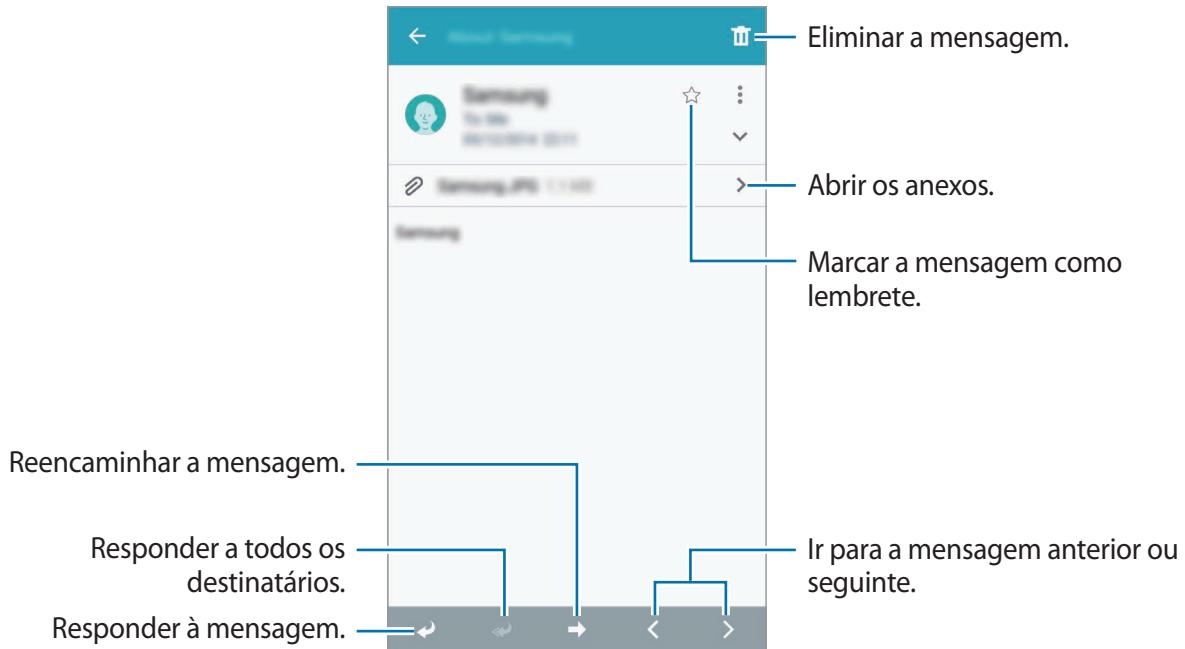

Toque em  para abrir os anexos e toque em **TRANSFERIR** para o guardar.

Gmail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Gmail** no ecrã de Aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens


Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em .

Toque em  → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em  → **Descartar** para começar de novo.

Toque em  → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Ler mensagens

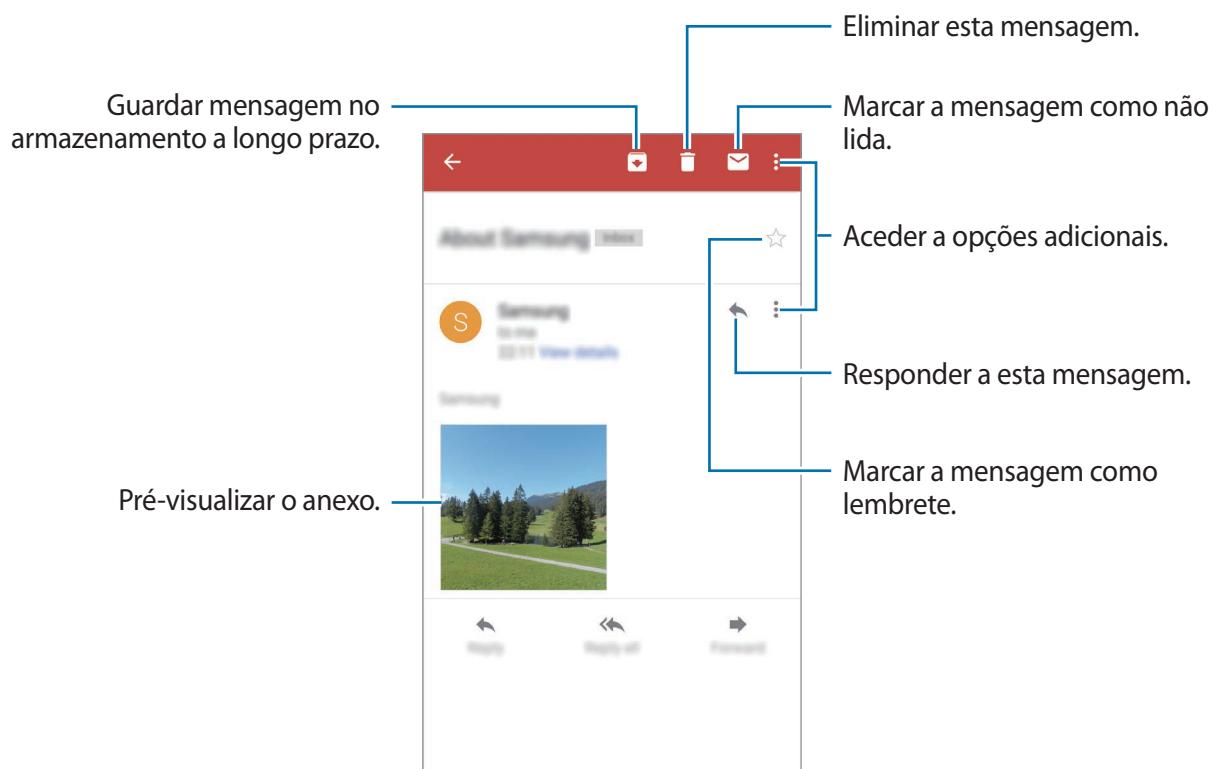

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em  para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione a mensagem, toque em  → **Alterar etiquetas** e seleccione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Fotografias

Utilize esta aplicação para visualizar e partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social Google.

Toque em **Fotografias** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma das categorias seguintes:

- **TUDO**: visualize todas as imagens ou vídeos que foram capturados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: visualize imagens ou vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em  para visualizar todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, seleccione uma imagem ou vídeo.

Enquanto a visualiza, utilize um dos ícones seguintes:

-  : modificar a imagem.
-  : partilhar a imagem ou vídeo com outras pessoas.
-  : elimine a imagem ou o vídeo.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung ou verificar o seu número de telefone.

Toque em **ChatON** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail da conta Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões. Ou então, toque em  → **Definições** → **Sincronizar contactos** → **Sincronizar contactos** para sincronizar os contactos manualmente do dispositivo.

Toque em  → **Iniciar chat** e seleccione um amigo para iniciar a conversa.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no ecrã de Aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em  para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque no campo de endereço e toque no ícone do motor de busca junto do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, toque em , desloque-se para cima ou para baixo e toque na página para a seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em  → , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em  → .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em  e seleccione uma.

Histórico

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 118)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, toque em  → **Separadores recentes** → uma página web.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em  → , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em  → **Separadores recentes**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os Favoritos, toque em  → **Marcadores**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
 - Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
 - Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
 - Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).
- A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth** → **PESQUISAR** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Screen Mirroring**. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

Samsung Link

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em dispositivos com localizações remotas ou serviços de armazenamento web através da Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro de multimédia no seu dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar esta aplicação, irão surgir todos os conteúdos dos seus dispositivos registados e serviços de armazenamento. Pode navegar por eles e reproduzi-los. Para começar a partilhar ficheiros, desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma categoria de multimédia e seleccione um ficheiro.

Enviar ficheiros

Envie ficheiros para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Toque em para seleccionar um dispositivo ou armazenamento web e desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma categoria de multimédia. Depois, toque em → **Seleccionar**, seleccione ficheiros e toque em .

Partilhar ficheiros

Toque em para seleccionar um dispositivo ou armazenamento web e desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma categoria de multimédia. Depois, toque em → **Seleccionar**, seleccione ficheiros, toque em e seleccione um método de partilha.

Reproduzir ficheiros num dispositivo remoto

Toque em para seleccionar um dispositivo ou armazenamento web e desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma categoria de multimédia. Depois, toque em → **Seleccionar**, seleccione ficheiros, toque em → **Alterar leitor** ou toque em e seleccione um dispositivo.



- Os formatos de ficheiro compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia enquanto reproduzem, dependendo da ligação de rede.

Gerir conteúdos num serviço de armazenamento web

Seleccione um serviço de armazenamento web e visualize e gira os seus ficheiros.

Para transferir ficheiros entre o seu dispositivo e um serviço de armazenamento web, toque em  → **Seleccionar**, seleccione ficheiros e toque em .

Para registar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em  → **Adic. armazenamento** e seleccione um serviço de armazenamento web.


Group Play

Utilize esta aplicação para visualizar conteúdo em vários dispositivos partilhando o ecrã do dispositivo. Crie ou junte-se a uma sessão de Group Play e partilhe imagens ou documentos ou ouça música. Pode também divertir-se com jogos online.

Toque em **Group Play** no ecrã de Aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode aceder à Internet através da rede Wi-Fi.

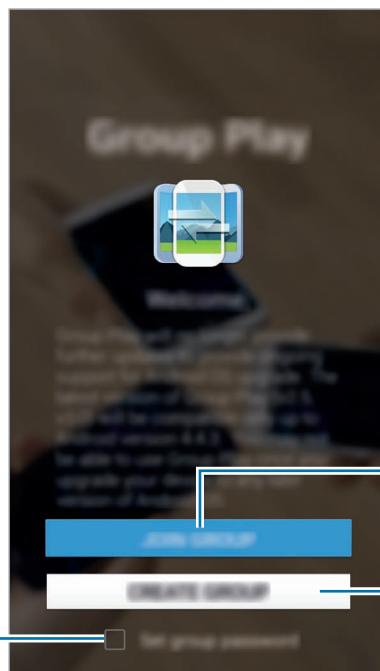

Aderir a uma sessão de Group Play.

Criar uma sessão de Group Play.

Defina se pretende ou não requerer uma palavra-passe de grupo.

Criar um grupo no Group Play

Quando cria uma sessão Group Play, outros dispositivos podem aderir à sessão e visualizar o ecrã do dispositivo.

Quando utiliza uma palavra-passe para uma sessão Group Play, os outros dispositivo devem introduzir a palavra-passe para aderir à sessão. Para utilizar uma palavra-passe, assinale **Definir palavra-passe**.

Toque em **CRIAR GRUPO**, defina a palavra-passe e utilize as funcionalidades a seguir:

- **Partilhar música:** ligue dois ou mais dispositivos e utilize-os para obter um efeito de som surround, quando partilhar música.
- **Partilhar imagens:** seleccione imagens para partilhar.
- **Partilhar vídeo:** ligue dois ou mais dispositivos para partilhar um vídeo ou combinar os dispositivos num visor maior. Cada dispositivo mostrar uma parte do vídeo, ao mesmo tempo, que podem ser reproduzidos ao mesmo tempo, para criar um visor maior, mostrando todo o vídeo. Para activar esta funcionalidade, toque em  enquanto partilha um vídeo.
- **Partilhar documentos:** seleccione documentos para partilhar.
- **Jogos e aplicações:** jogue jogos online com os amigos.

Aderir ao Group Play

Adira a uma sessão Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **ADERIR AO GRUPO**, seleccione uma sessão de Group Play para aderir e introduza a palavra-passe do grupo, caso seja necessário. Seleccione uma categoria de multimédia e o conteúdo que está actualmente a ser partilhado aparecerá no dispositivo.
- Active a funcionalidade NFC e toque com a parte de trás do seu dispositivo na parte de trás de outro dispositivo que esteja a iniciar sessão. (p. 69)

Utilizar funcionalidade adicionais numa sessão Group Play

Enquanto partilha conteúdo com outros dispositivos, utilize as funcionalidades a seguir:

-  : alterar as definições do altifalante para cada dispositivo ligado.
-  →  : ajustar o volume.
-  →  : defina o dispositivo para utilizar todos os dispositivos ligados como altifalantes estéreo.

-  : combine os ecrãs dos dispositivos ligados para mostrar um visor maior.
-  : divide o ecrã combinado.
-  : ajuste o volume.
-  : escreva uma nota ou desenhe no ecrã. Todos os participantes poderão ver o que criou.
-  : ver todas as imagens partilhadas em mosaico. Esta funcionalidade está disponível quando selecciona mais do que duas imagens.
-  /  : seleccionar mais imagens ou documentos.
-  : ver os participantes do grupo.

NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações requeridas.

-  A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.
-  Se o ecrã estiver bloqueado, o seu dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou receber dados.

Para activar a funcionalidade NFC, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **NFC**. Arraste o interruptor do **NFC** para a direita.

Ler informação de uma etiqueta NFC

Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC. As informações sobre a etiqueta irão surgir.

Efectuar uma compra com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter detalhes sobre o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Toque na área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, no leitor de cartões NFC.

Enviar dados através do Android Beam

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **NFC**. Arraste o interruptor do **Android Beam** para a direita.

Seleccione um item, encontre a localização da antena NFC no outro dispositivo, toque na antena do outro dispositivo com a antena do seu dispositivo e, a seguir, toque no ecrã do seu dispositivo.

S Beam


Utilize esta funcionalidade para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

 Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **S Beam**. Arraste o interruptor do **S Beam** para a direita.

Seleccione um item, encontre a localização da antena NFC no outro dispositivo, toque na antena do outro dispositivo com a antena do seu dispositivo e, a seguir, toque no ecrã do seu dispositivo.

 Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

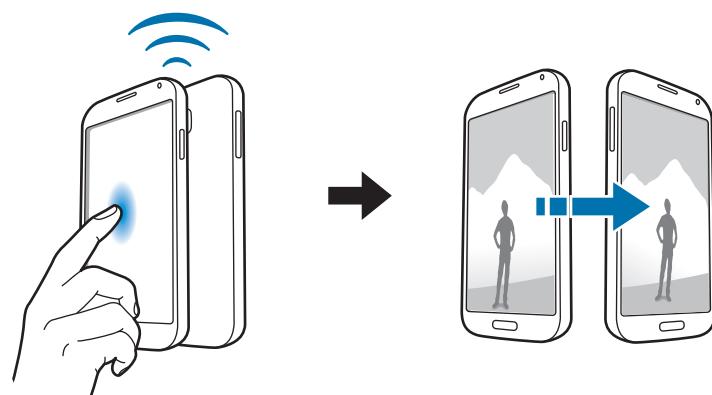

WatchON

Utilize esta aplicação para se ligar a uma TV para ver as suas séries e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** no ecrã de Aplicações.

Primeiro deve ligar o dispositivo a uma rede e certificar-se que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Ligar à TV

Ligue-se a uma TV para exibir o ecrã do dispositivo, numa ecrã maior, e controlar a TV remotamente através do dispositivo.

Seleccione um país, região e um serviço de difusão. Siga as instruções no ecrã para registar a TV no dispositivo. Os passos variam dependendo das opções que escolher.

Para ligar a outros dispositivos, toque em  → **Definições** → **A minha sala** → **ADICIONAR DISPOSITIVOS**.

Ver TV

Seleccione um dos programas sugeridos pela TV com base na sua escolha quando registar uma TV ou toque em  para seleccionar uma categoria. Seleccione um programa de TV e toque em **VER NA TV**. O programa seleccionado irá aparecer na TV ligada.

Toque em  e abra o painel de controlo para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque em  no cimo do ecrã e seleccione a hora de um programa de TV que pretende ver.

Seleccione um programa e toque em **LEMBRAR-ME**.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no ecrã de Aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.



Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em  → **Definições** → **Volume inteligente**.

 Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.



Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em  → **Definições** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em  → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** → **Tom de toque do telefone** → **FIM**.

Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **LISTAS REPR.** e toque em  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **CRIAR**. Toque em , seleccione as músicas a adicionar e toque em **FIM**.

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Toque em  → **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 82)

Toque em **Câmara** no ecrã de Aplicações. Ou então, no ecrã bloqueado, arraste **O** para qualquer lado no ecrã.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.


Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de focagem fica verde. Toque em **Camera** para tirar a fotografia.

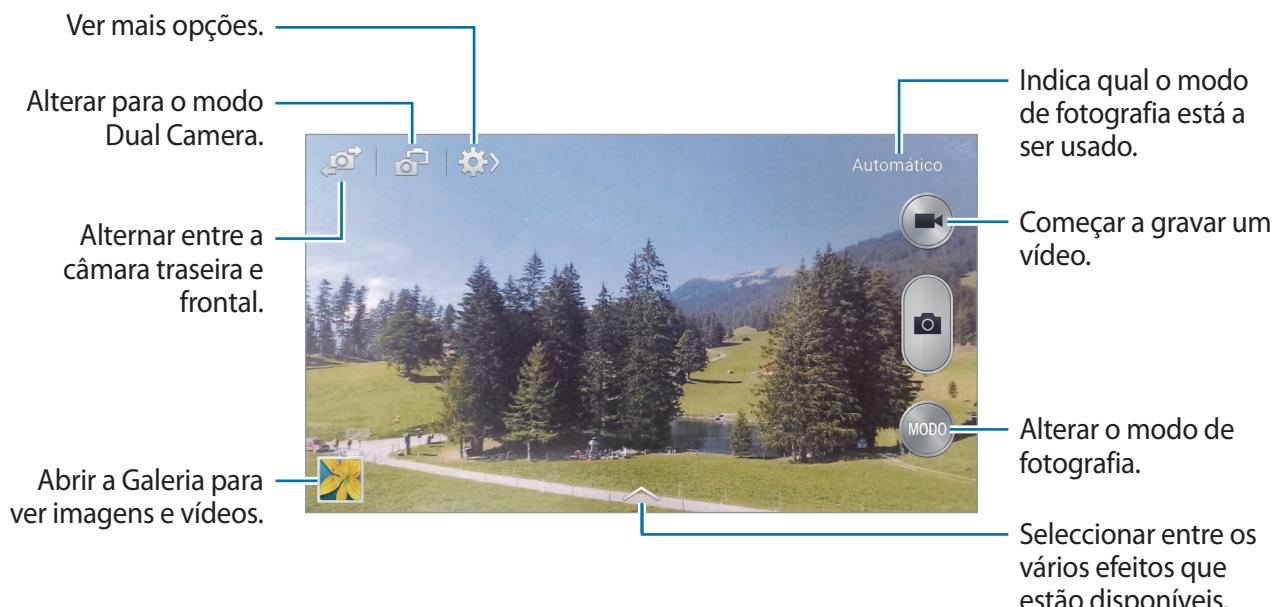

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático:** utilize isto para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo:** tire uma fotografia com rostos mais iluminados para fotografias mais suaves.
- **Melhor fotografia:** tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Melhor rosto:** utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

Toque em  para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher uma melhor pose para cada indivíduo, toque em  para combinar as imagens num única fotografia e guardá-la.

- **Som e disparo:** utilize para tirar uma fotografia com som.

Toque em  para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.



Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Drama:** utilize para tirar uma série de fotografias e combine-as para criar uma imagem que mostra o rastro do movimento.

Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões. O dispositivo poderá não conseguir tirar fotografias correctamente em outras condições de fotografia.

- Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
- Tire fotografias de um motivo que se move numa direcção.
- Tire fotografias com fundos sem movimentos.
- Evite tirar fotografias ao motivo em fundos com cores semelhantes.
- Evite fotografar sujeitos demasiado longe ou demasiado perto para se enquadrar no visor ou que seja demasiado longo, como um autocarro ou comboio.

- **Foto animada:** utilize isto para criar fotografias animadas de um vídeo.
- **Tom rico (HDR):** utilize isto para tirar uma fotografia com um rácio de contraste melhorado.
- **Apagador:** utilize isto para apagar os movimentos dos sujeitos em movimento no fundo.

Toque em  para tirar uma série de fotografias. O dispositivo apaga os traços do movimento de um sujeito em movimento. Para voltar à fotografia original, toque em **Mostrar obj. em mov.** e toque na área realçada.

Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

- Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
 - Evite tirar fotografias ao motivo em fundos com cores semelhantes.
 - Quando tirar fotografias de um motivo que se esteja a mexer muito pouco, ou que se esteja a mexer muito, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
 - Se existirem múltiplos motivos em movimento no fundo, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
- **Panorama:** tira uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si.
- Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.
- Movimente a câmara devagar numa direcção.
 - Mantenha o visor da câmara dentro do espaço de enquadramento.
 - Evite tirar fotografias de um motivo na frente de fundos irreconhecíveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto:** utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Noite:** utilize esta definição para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em  e move a câmara numa direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro


Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos únicos.

Toque em  e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em  para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

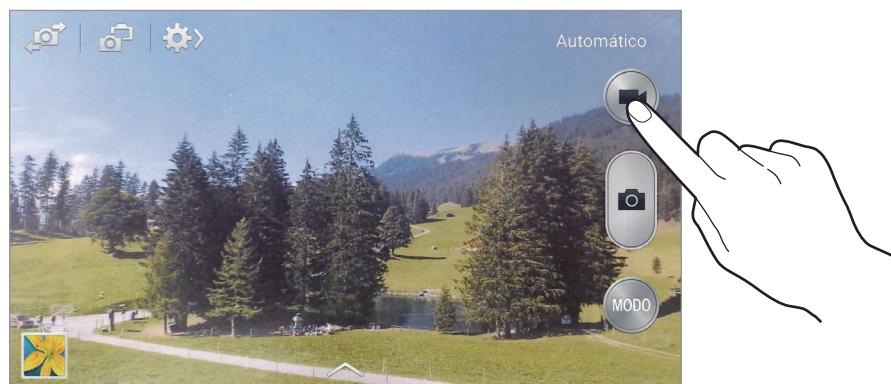

Enquanto grava, utilize as acções seguintes:


- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

Modo de gravação

Toque em  →  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS:** utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por mensagem.
- **Câmara lenta:** utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em câmara lenta.
- **Movimento rápido:** utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em movimento rápido.

Aumentar ou diminuir o zoom

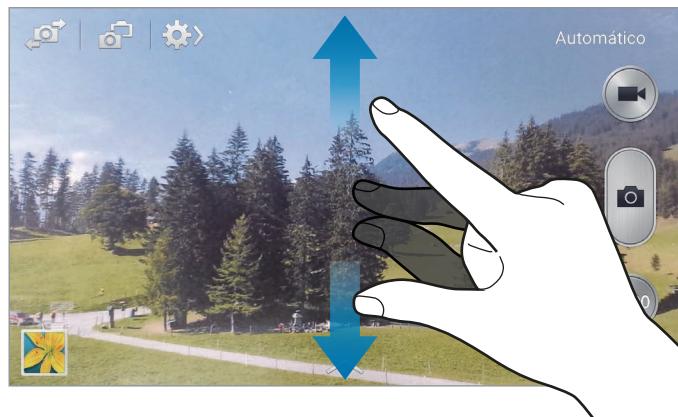

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.



O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Modo Dual Camera

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

Toque em  para alterar para o modo Dual Camera. Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.



-  Pode gravar vídeos no modo dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD.
- Enquanto grava vídeos neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

Partilha de fotografia

Toque em  →  e seleccione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea:** envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct ou NFC.
- **Partilha de foto de amigo:** defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Partilha foto ChatON:** envie uma fotografia para outro dispositivo através do ChatON.
- **Visor remoto:** defina o dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina o dispositivo como um visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em  →  → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando Wi-Fi Direct ou NFC. Toque em  para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em  →  para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia / Tamanho do vídeo:** seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos:** tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Detecção de rosto:** configure o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias.
- **Modos de medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** calcula a média de toda a cena.
- **ISO:** seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Anti-Vibração / Estabilização vídeo:** activar ou desactivar a anti-vibração. Esta opção ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Detecção automática de noite:** defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da fotografia sem o flash.
- **Guardar como:** defina o dispositivo para guardar o tom rico de uma fotografia e a fotografia original ou apenas a fotografia de tom rico.

- **Etiqueta de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia. Active esta funcionalidade quando tirar fotografias para criar álbuns no **Álbum de Histórias**.



- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
- **Rever fotos/vídeos:** exibe por breves instantes as fotografias tiradas.
- **Tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador:** utilize para fotografar com atrasos de tempo.
- **Equilíbrio brancos:** seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição:** altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes:** exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.
- **Controlo de voz:** defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual:** defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Activar para utilizar a Etiqueta Amigo na **Galeria** e **Álbum de Histórias**
- **Guardar como virada:** inverte a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em → **Modificar definições rápidas**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com dois dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Ver imagens usando a funcionalidade de movimento

Utilize a funcionalidade de movimento para executar uma função com um movimento em particular.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O MEU DISP.** → **Movimentos e gestos** → **Movimento**, arraste o interruptor de **Movimento** para a direita e ligue o interruptor para cada funcionalidade.

Para parar o uso da funcionalidade de movimento, desligue o interruptor da funcionalidade.

Para definir a sensibilidade para cada funcionalidade de movimento, seleccione uma funcionalidade, toque em **DEFINIÇÕES AVANÇADAS** e utilize a barra de deslocação ajustável.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, move a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos:** adicionar a imagem aos favoritos.
- **Apresentação de slides:** inicie uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia:** utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na pasta **Photo frame**.
- **Nota de fotografia:** utilize para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em  para editar a nota.
- **Imprimir:** imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome:** atribuir outro nome ao ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo:** enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda:** rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** redimensionar a moldura branca para recortar e guardar a imagem nela.
- **Detectar texto:** inicie o **Leitor Óptico** para extrair texto da imagem.
- **Definir como:** definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.
- **Definições:** altere as definições da Galeria.

Modificar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Rodar:** rodar a imagem.
- **Recortar:** cortar a imagem.
- **Cor:** ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito:** aplicar efeitos à imagem.
- **Retrato:** corrigir os olhos vermelhos, ajustar e retocar as faces ou tornar o fundo desfocado.
- **Autocolante:** colocar autocolantes.
- **Desenho:** desenhar na imagem.
- **Moldura:** aplicar molduras à imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Criar colagens de imagens

Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione de duas a quatro imagens, assinalando-as e toque em  → **Criar colagem**. Seleccione um estilo ao fundo do ecrã e toque em .

Para adicionar imagens, toque em  → **Adicionar imagem**.

Para eliminar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de divisão, toque em .

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em  para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Toque em  → **Definições** e assinale a **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido na imagem. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.



O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiquetas Amigo

Toque em  → **Definições** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover ficheiros de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e assinale as imagens ou vídeos. Toque sem soltar em qualquer imagem ou vídeo seleccionado, arraste-o para a nova pasta e toque em **CONCLUIR**. Toque em **COPIAR** para copiar ou **MOVER** para mover.

Álbum de Histórias

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum digital para manter as suas histórias, organizando as imagens arrumada e automaticamente.

Toque em **Álbum de Histórias** no ecrã de Aplicações.

Criar Álbum de histórias

Crie álbuns de histórias, seleccionando imagens da **Galeria** ou imagens ordenadas por informação de etiqueta.

Toque em  e seleccione uma opção.



Criar álbuns da Galeria

Toque em **Da Galeria**, seleccione uma pasta, seleccione imagens e toque em **CONCLUIR**. Introduza um título para o álbum, seleccione um tema e uma imagem para a capa e toque em **CRIAR**.

Crie álbuns por informação de etiqueta

Crie álbuns ordenando as fotografias por informação de etiqueta, tais como a localização onde uma fotografia foi tirada, sujeitos ou hora.

Toque em **Por informação de etiqueta** e defina as opções de etiquetas a seguir:

- **Localização:** especificar uma localização. O dispositivo ordena as imagens pela sua localização. Para utilizar etiquetas de localização active a definição de etiqueta GPS em **Câmara** antes de tirar fotografias. (p. 81)
- **Pessoas:** seleccione pessoas das imagens com etiqueta. O dispositivo ordena as imagens com pessoas. Para utilizar etiquetas de pessoas, adicione etiquetas às imagens da **Galeria**. (p. 85)
- **Hora:** especifique um período de tempo. O dispositivo ordena as imagens tiradas durante o período de tempo que definiu.

Depois de terminar a definição, toque em **PROCURAR FOTOGRAFIAS**. Introduza um título para o álbum, seleccione um tema e uma imagem para a capa e toque em **CRIAR**.

Visualizar Álbum de histórias


Seleccione um Álbum de histórias. A imagem da capa surge na primeira página. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver as imagens do Álbum de histórias.

Numa página do álbum, toque em  e utilize as funções a seguir. As opções disponíveis poderão variar dependendo da página.

- **Editar título:** renomear o álbum.
- **Adicionar conteúdo:** adicionar mais conteúdos à página actual.
- **Remover conteúdo:** elimine conteúdos da página actual.
- **Editar:** altere o desenho da página actual.
- **Alterar tema:** alterar o tema para o desenho da página.
- **Alterar imagem da capa:** altere a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides:** iniciar uma apresentação de slides com as imagens do álbum actual.
- **Partilhar via:** enviar o álbum para outras pessoas.
- **Exportar:** exporte o álbum para outros locais de armazenamento.
- **Imprimir:** imprima o álbum ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Encomendar álbum:** faça uma encomenda de um álbum imprimido.
- **Eliminar página:** elimine a página.

Editar imagens

Toque na imagem da página num álbum.

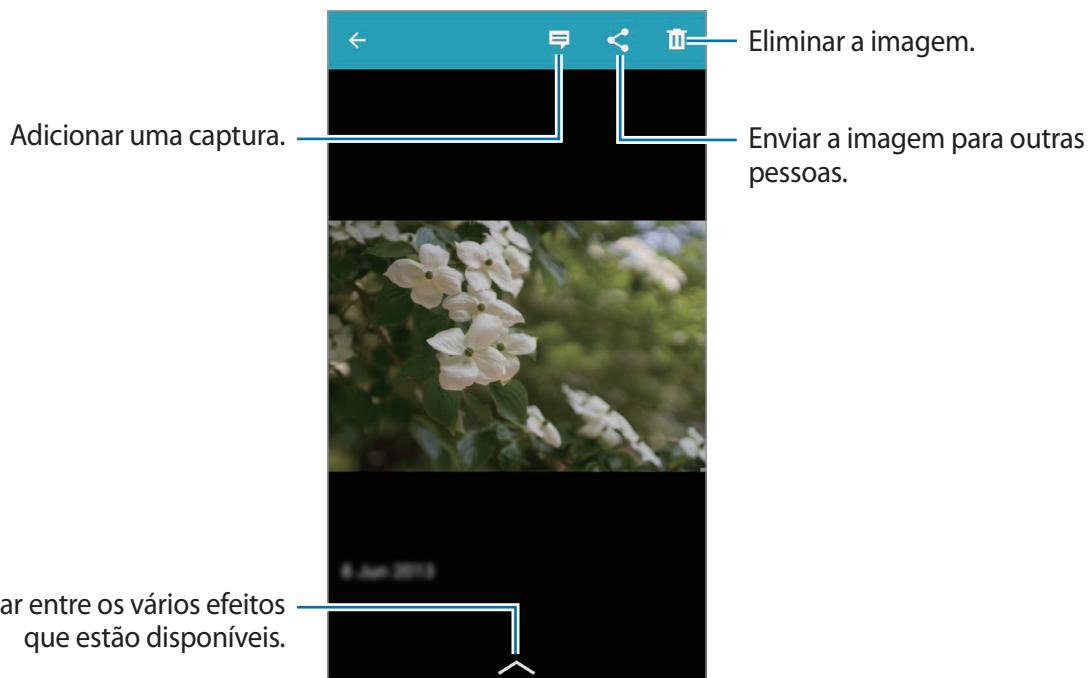

Toque em e utilize as funções seguintes:

- **Apresentação de slides:** inicie uma apresentação de slides ou altere as definições de apresentação de slides.
- **Definir como capa:** defina a imagem como imagem de capa do álbum.
- **Rodar para a esquerda:** rode a imagem no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rode a imagem no sentido dos ponteiros do relógio.

Crie álbuns com as fotografias recomendadas

Quando tira várias fotografias num local, o dispositivo sugere criar um novo álbum com base na localização. Esta funcionalidade ajuda-o a criar um álbum de fotografias convenientemente quando tem eventos diários ou viaja.

Definir a sua cidade natal

Defina a sua cidade natal para permitir que o dispositivo reconheça se está em casa ou a viajar. O dispositivo sugere criar um evento ou álbuns de viagens com base na sua localização. Por exemplo, quando tira fotografias fora da sua cidade natal, o dispositivo sugere-lhe que crie um álbum de viagens.

Toque em  → **Definições** → **Cidade de origem**, seleccione um método de definição e toque em **GUARDAR**.

Definir um número mínimo de fotografias

Toque em  → **Definições** e arraste o interruptor próximo de um álbum para a direita. Seleccione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotografias.

Quando tirar fotografias que estejam de acordo com os critérios que definiu, o dispositivo irá sugerir a criação de um álbum.



O dispositivo irá recomendar a criação de álbuns de histórias quando ultrapassar o número de fotografias predefinido num só dia.

Criar um evento ou álbum de viagens

Toque em  → **De sugestões**. Seleccione um álbum, introduza um título para o álbum e toque em **CRIAR**.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.


Toque em **Vídeo** no ecrã de Aplicações.



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo a reproduzir.

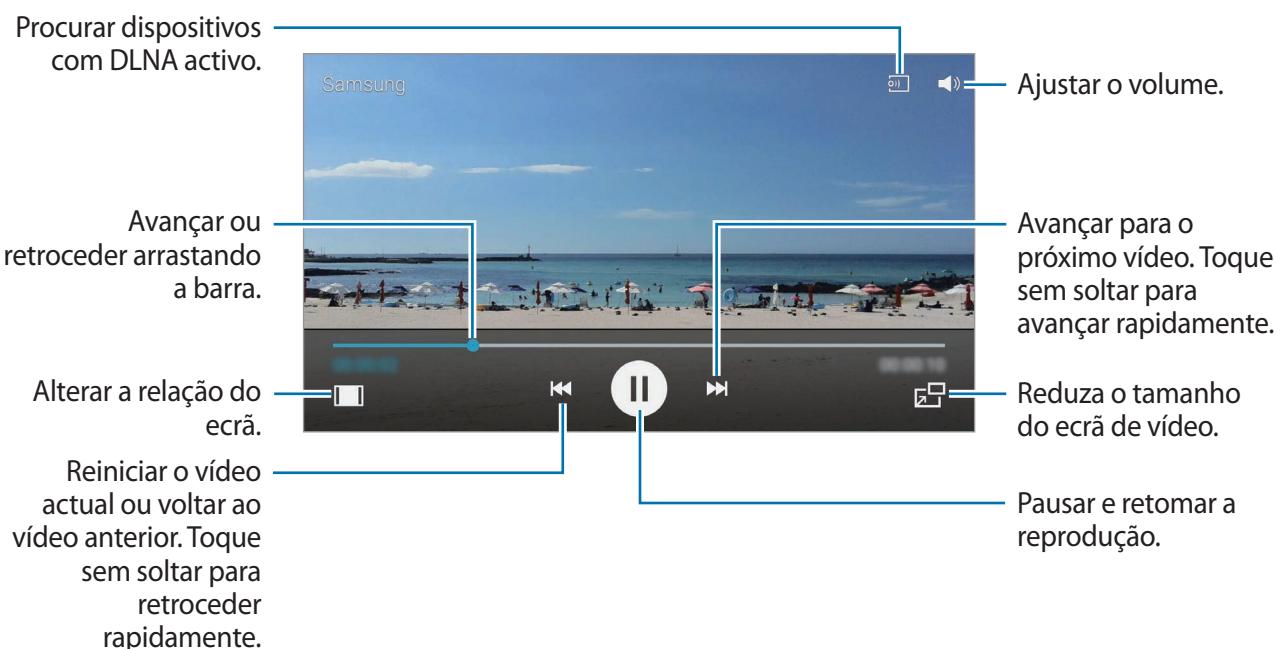

Para personalizar a localização do painel de controlo, durante a reprodução, toque em → **Definições** → **Mini-controlador**.



Esta funcionalidade só está disponível na vista horizontal.

Eliminar vídeos

Toque em  → **Eliminar**, seleccione vídeos, assinalando-os e toque em .

Partilhar vídeos

Durante a reprodução, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em  para utilizar o leitor pop-up.

Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em  e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para exibir em ecrã total.

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em  e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em  → **Carregamentos** → , seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em .

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas vindas, folheie para cima, seleccione tópicos noticiosos e toque em **Build Your Flipboard**.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **MAIS** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em  → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung GALAXY Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite apps.samsung.com

Toque em **GALAXY Apps** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Instalar**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Filmes** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para adquirir livros ou subscrever jornais ou revistas.

Toque em **Play Quiosque** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

S Memo


Utilize esta aplicação para criar um memorando utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Memo** no ecrã de Aplicações.

Compor um memorando


Crie memorandos com conteúdos enriquecidos, desenhando esboços com o seu dedo ou adicionando imagens ou memorandos de voz.

Toque em **+ ** para escrever ou desenhar no ecrã, ou toque em **+ ** para introduzir texto com o teclado.

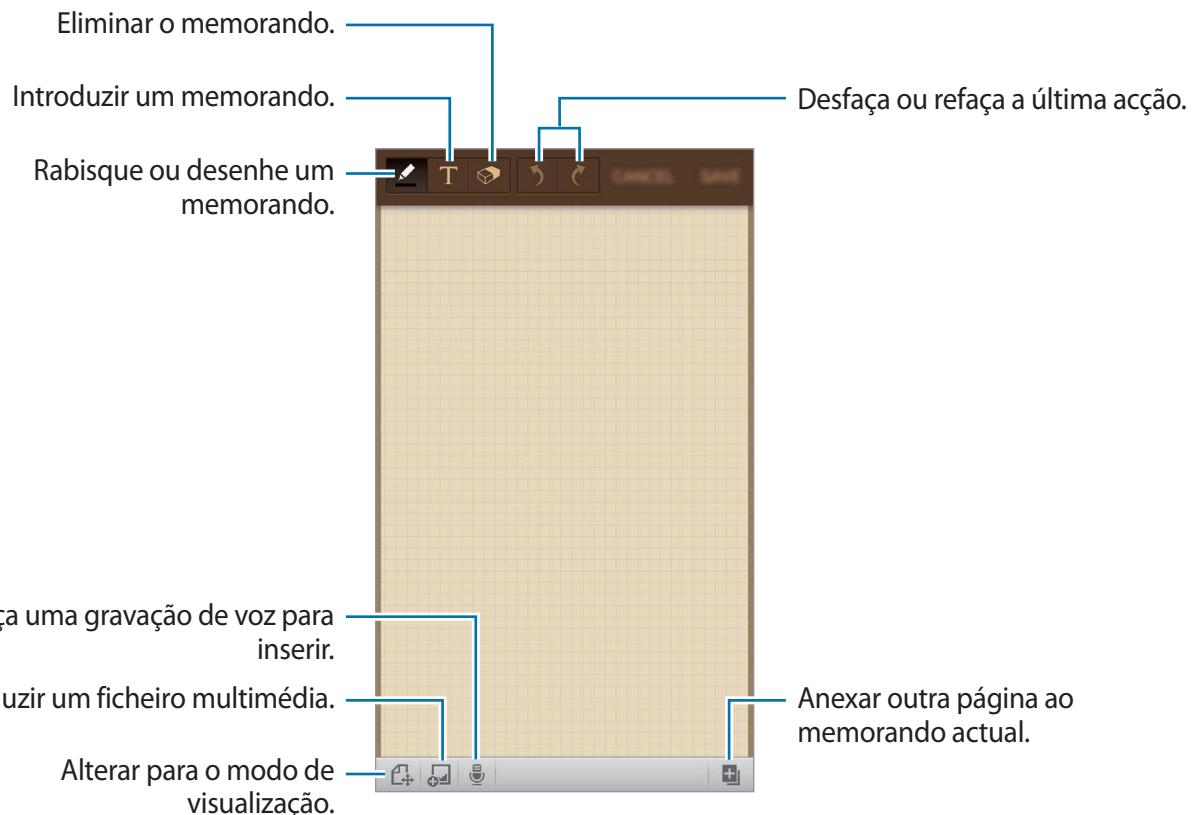

Quando rabiscar um memorando, toque em  mais uma vez para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta.

Quando eliminar o memorando escrito à mão, toque em , e toque em  para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar o memorando.

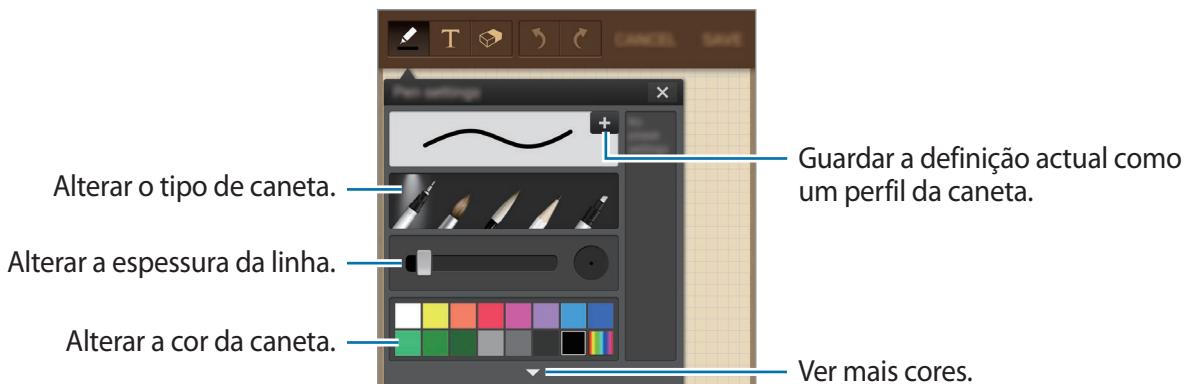

Para alterar o fundo da folha, toque em  → **Alterar fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em  → **Adicionar etiqueta**.

Introduza ficheiros multimédia ou gravações de voz

Toque em  para introduzir ficheiros multimédia. Toque em  para introduzir uma gravação de voz.

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em  → **Procurar**.

Para eliminar memorandos, toque em  → **Eliminar**.

Para ordenar os memorandos por data, título, etiqueta ou outros, toque em  → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em  → **Vista de lista**.

Para criar um memorando importando um ficheiro, toque em  → **Importar**.

Para exportar memorandos para outra localização de armazenamento, toque em  → **Exportar**.

Para criar uma pasta, toque em  → **Criar pasta**.

Para alterar a ordem dos memorandos, toque em  → **Alterar ordem**.

Para mover os memorandos para outra pasta, toque em  → **Mover**.

Para copiar os memorandos, toque em  → **Copiar**.

Para alterar as definições do S Memo, toque em  → **Definições**.

Para aceder a informação de ajuda do S Memo, toque em  → **Ajuda**.

Para criar cópias de segurança ou restaurar memorandos de ou para um local de armazenamento, toque em  → **Cópia de segurança e restauro**.

Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir.

Para eliminar memorandos, toque em  → **Eliminar**.

Para enviar o memorando para outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para exportar memorandos para outra localização de armazenamento, toque em  → **Exportar**.

Para adicionar um memorando à sua lista de favoritos, toque em  → **Adicionar aos Favoritos**.

Para guardar o memorando como um evento, toque em  → **Criar evento**.

Para definir o memorando como fundo ou atribuí-la a um contacto, toque em  → **Definir como**.

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em  → **Imprimir**.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Para editar o memorando, toque em .

Para reproduzir a gravação de voz, toque em .

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.


Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em  e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento:** introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa:** introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.
- **Adicionar memorando:** crie um memorando escrito à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

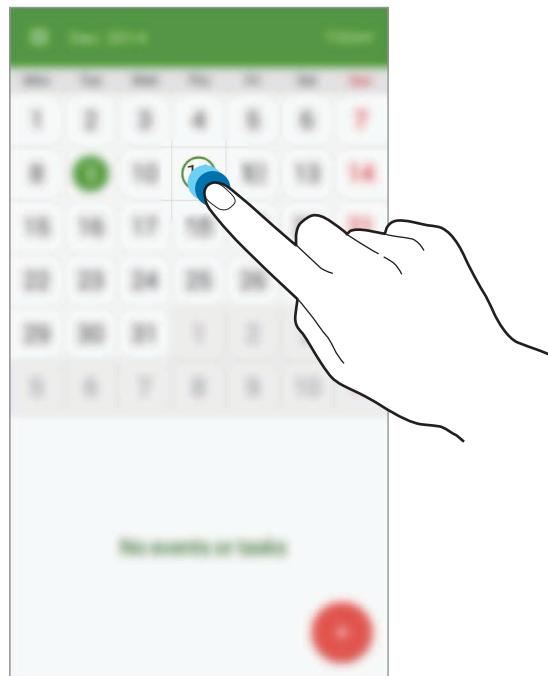

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **VER MAIS OPÇÕES** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em **📍** junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar um memorando a partir do S Memo. Toque em **Memorandos** e escreva um novo memorando ou seleccione um dos memorandos existentes.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **CONTAS** → **Google** em **Contas** → uma conta Google → **Sincronizar Agenda**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no ecrã de Aplicações, toque em **S Planner** → **≡** → **Sincronizar agora**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em **≡** → **Agendas** e assinale a conta Google.

Alterar o tipo de agenda

Toque em  e seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros.

Procurar eventos ou tarefas

Toque em  → **Procurar** e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **HOJE** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos ou tarefas

Seleccione uma data ou evento e toque em .

Partilhar eventos ou tarefas

Seleccione um evento ou tarefa, toque em  e seleccione um método de partilha.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

Assim que o Dropbox estiver activo, toque em **Turn on Camera Upload** para transferir fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em  e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em  para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **CONTAS** → **Cloud**.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e partilhá-los com outras pessoas através do armazenamento Google Drive. Quando cria documentos ou transfere ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Google Drive. Aceda aos seus ficheiros sem transferir ou descarregar.

Toque em **Drive** no ecrã de Aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Relógio

Utilize esta aplicação para definir alarmes, verificar a hora em qualquer local do mundo, medir a duração de um evento, definir um temporizador ou usar o relógio de secretária.

Toque em **Relógio** no ecrã de Aplicações.

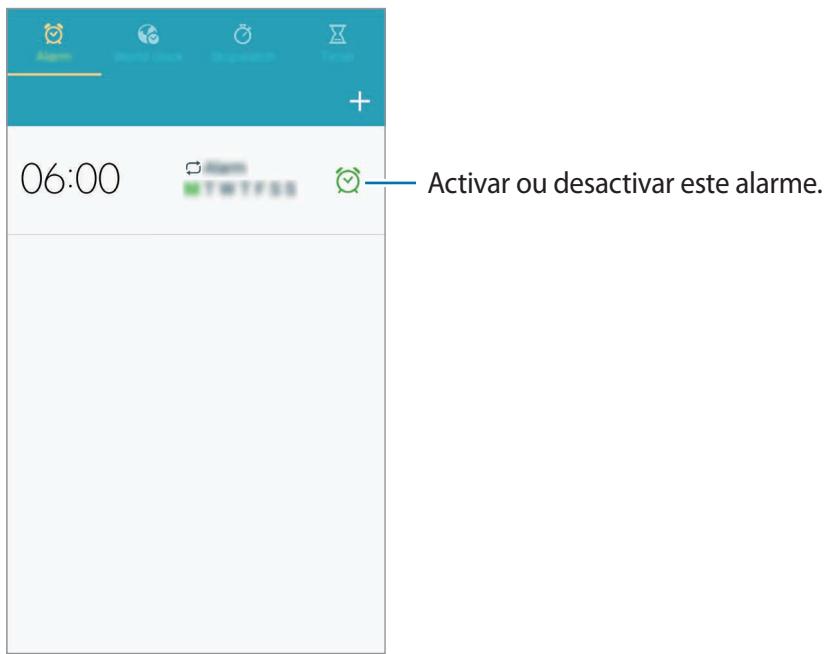

Alarme

Definir alarmes

Toque em **+**, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **CONCLUIR**.

- **Alarme de localização:** definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Arraste  para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Criar relógios

Toque em  e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar o relógio e toque em **Eliminar**.

Cronómetro

Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento. Toque em **MARCAR** para gravar os tempos das voltas.

Toque em **REPOR** para limpar o registo de tempo das voltas.

Temporizador

Defina a duração e toque em **INICIAR**.

Arraste  para fora do círculo maior quando o temporizador iniciar.

Relógio secretária

Toque em  para ver em ecrã total.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no ecrã de Aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.


S Health

Utilize esta aplicação para monitorizar a sua saúde gerindo as calorias ingeridas e as queimadas.

Toque em **S Health** no ecrã de Aplicações.

Iniciar o S Health

Quando abrir esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã e introduza as suas estatísticas físicas para concluir a configuração. Depois, surge no ecrã o ecrã do menu S Health.

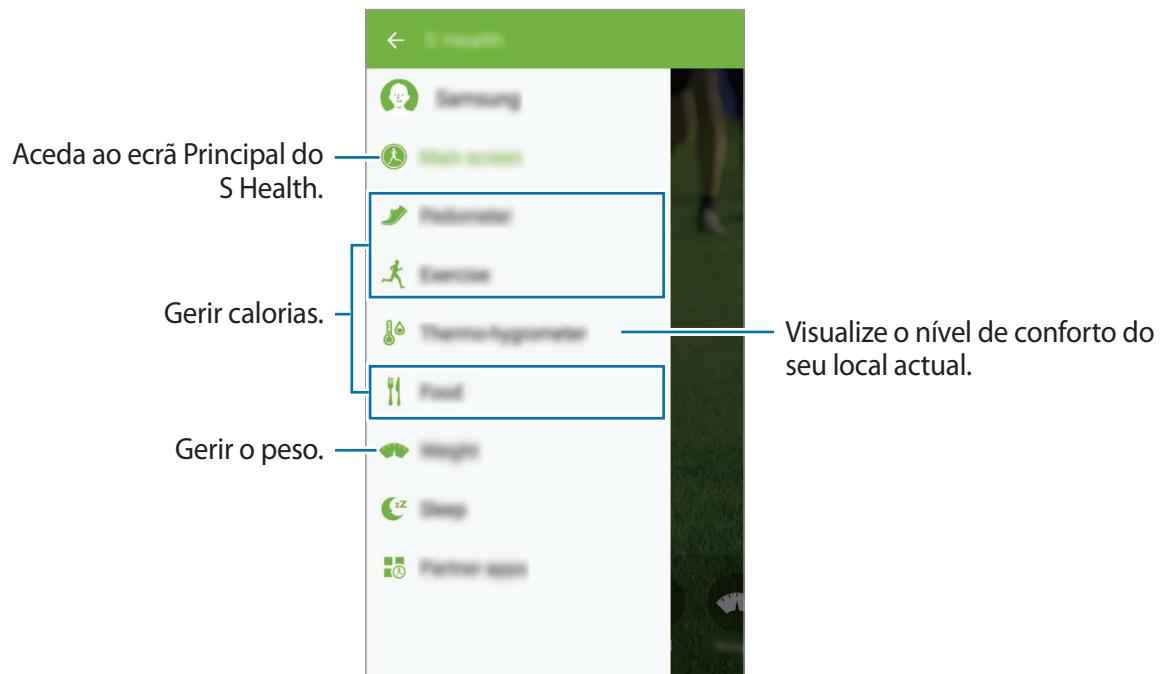



Com base nas suas estatísticas físicas, o dispositivo calcula a sua taxa de metabolismo basal (TMB) e recomenda-lhe um consumo calórico diário. A recomendação poderá não ser a mais correta para todas as idades, constituições físicas ou necessidade nutricional.

Verificar a sua informação de saúde

Visualizar a sua informação no ecrã Principal do S Health.

No ecrã de menu do S Health, toque em **Ecrã principal**.


Aceder ao ecrã de menu do S Health.



Utilizar o Companheiro de caminhada

Defina um número de passos a atingir e acompanhe os seus passos diários e as calorias queimadas.

No ecrã Principal do S Health, toque em  → Podómetro.

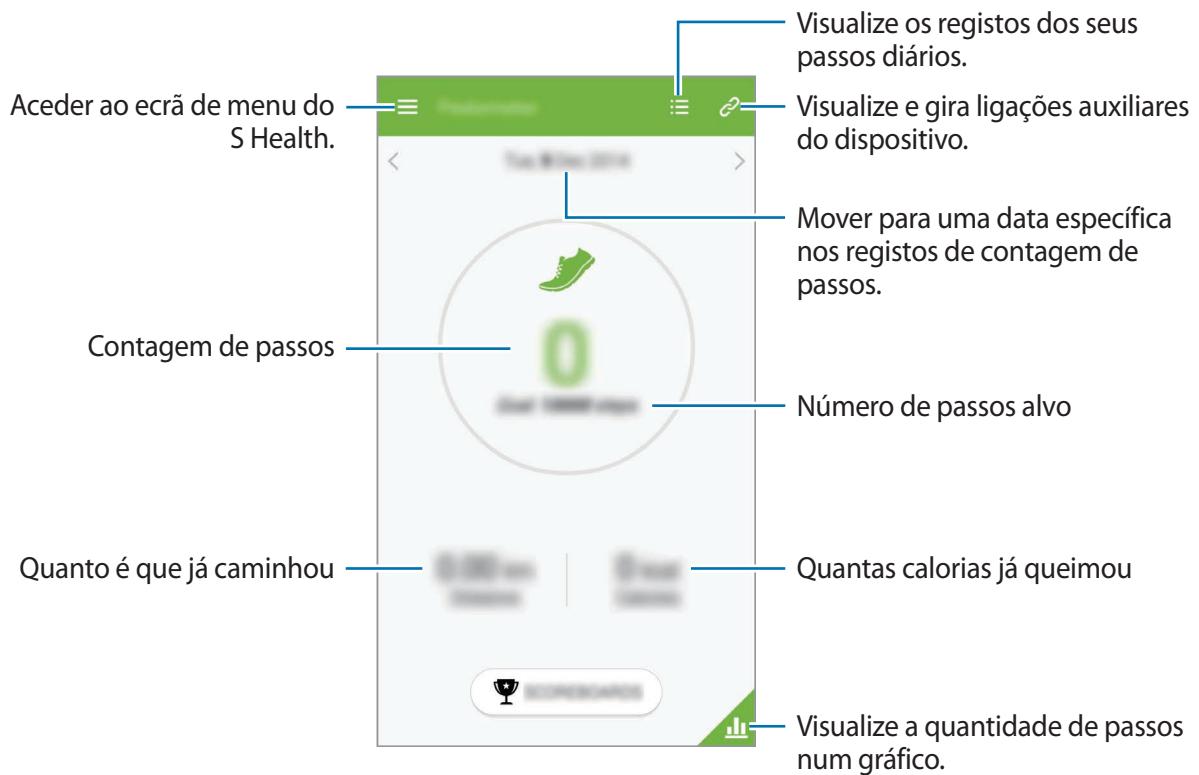

Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Objectivo de passos diário:** altere o número alvo de passos.
- **Partilhar via:** envie a página actual para outras pessoas.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o S Health.




- Poderá sentir um breve atraso enquanto o Companheiro de caminhadas monitoriza os seus passos e exibe a sua contagem de passos.
- Se utilizar o Companheiro de caminhadas enquanto viaja por carro ou comboio, a vibração poderá afectar a sua contagem de passos.

Utilizar o Companheiro de exercício

Defina um objectivo de exercícios e monitorize as calorias queimadas.

No ecrã Principal do S Health, toque em  → Exercício.

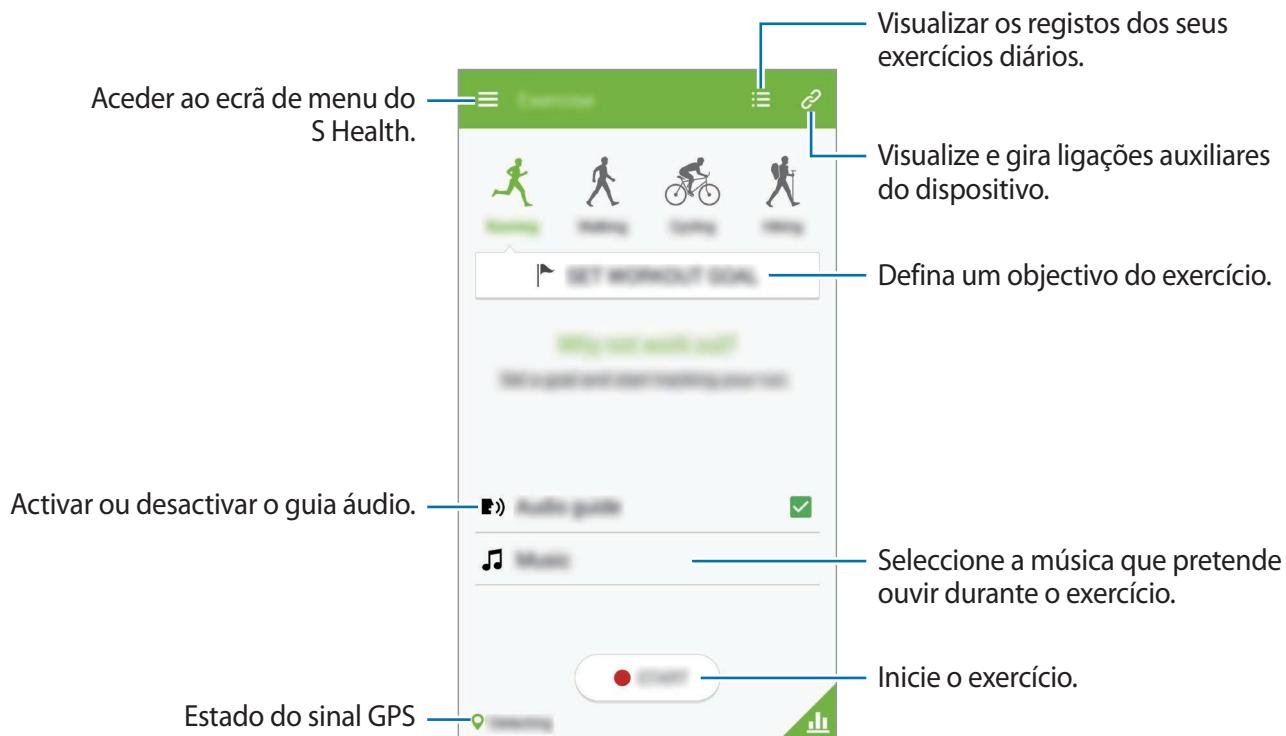


Para definir um objectivo de exercício, toque em **DEFINIR OBJECTIVO**, seleccione uma opção e defina e confirme os detalhes do seu objectivo. Toque em **INICIAR** quando iniciar o execício.

Toque em  → **Ajuda** para aceder a informação de ajuda sobre como utilizar o S Health.

Utilizar o Monitor de alimentos

Defina um objectivo de calorias e registe o seu consumo de calorias diário.

No ecrã Principal do S Health, toque em  → Alimentos.

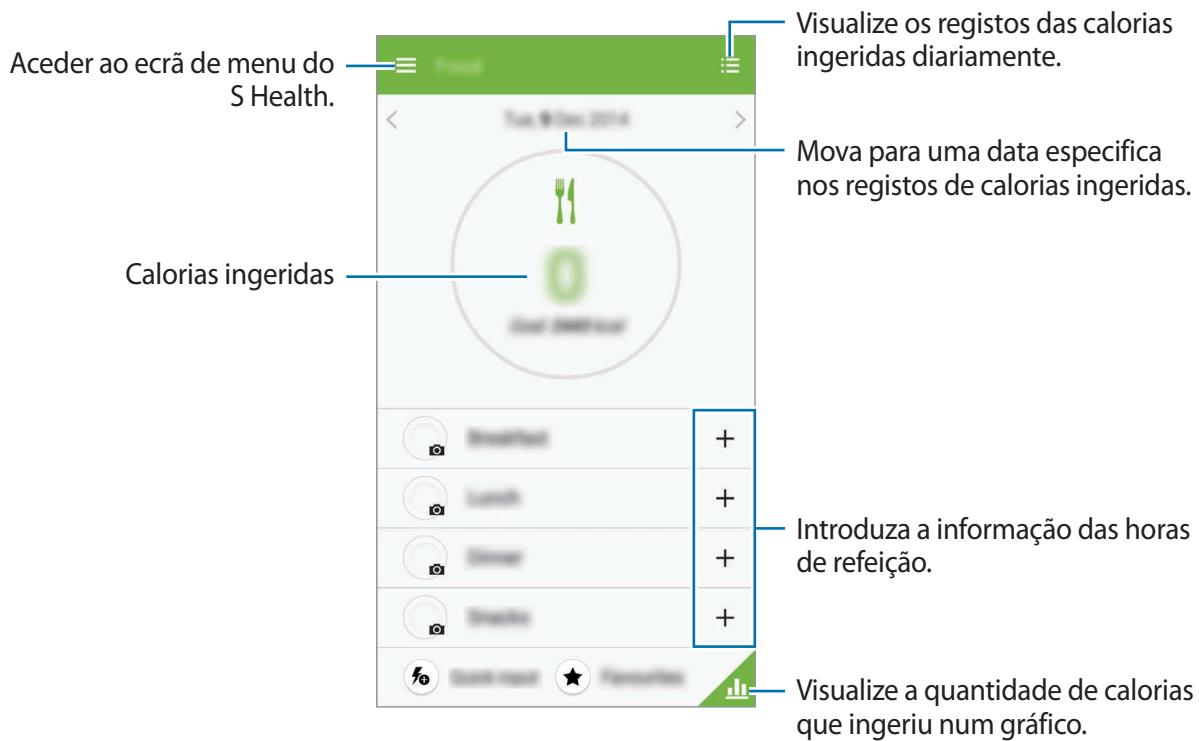

Toque em **+** para introduzir a ingestão de calorias. Introduza a informação do horário da refeição e toque em **GUARDAR**.


Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Objectivos de calorias diárias:** altere o seu objectivo de ingestão de calorias diárias.
- **Partilhar via:** envie a página actual para outras pessoas.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o S Health.

Verifique o nível de conforto do seu local actual

Visualize a temperatura e a humidade de um local e compare o nível de conforto das condições actuais.

No ecrã Principal do S Health, toque em  → **Termo-higrómetro**.

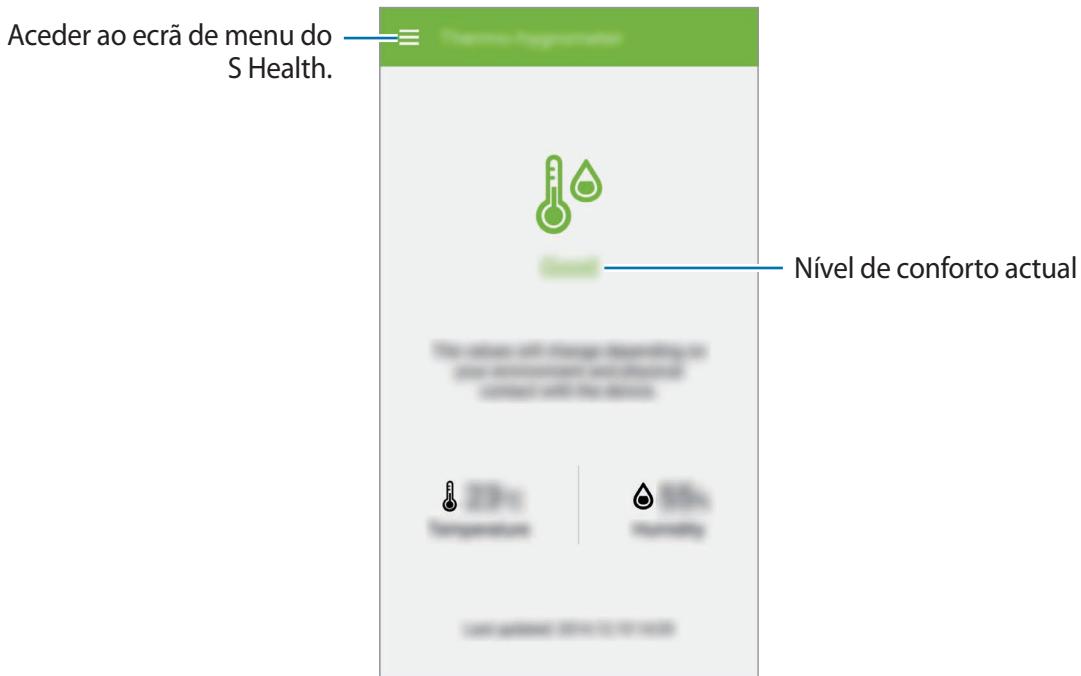

Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Ajustar intervalo conforto:** altere o alcance da temperatura ou da humidade ideal.
- **Partilhar via:** envie a página actual para outras pessoas.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o S Health.




- Meça a temperatura e humidade num ambiente estável dentro de casa.
- A temperatura e humidade podem variar dependendo do ambiente envolvente, da temperatura do dispositivo ou do contacto físico com o dispositivo.
- As medições poderão demorar algum tempo no caso de existirem alterações bruscas na temperatura ou humidade.
- Para medições mais precisas, utilize um termo-higrómetro externo.

Gerir o peso

Grave as suas alterações de peso e gira os dados de peso.

No ecrã Principal do S Health, toque em  → Peso.

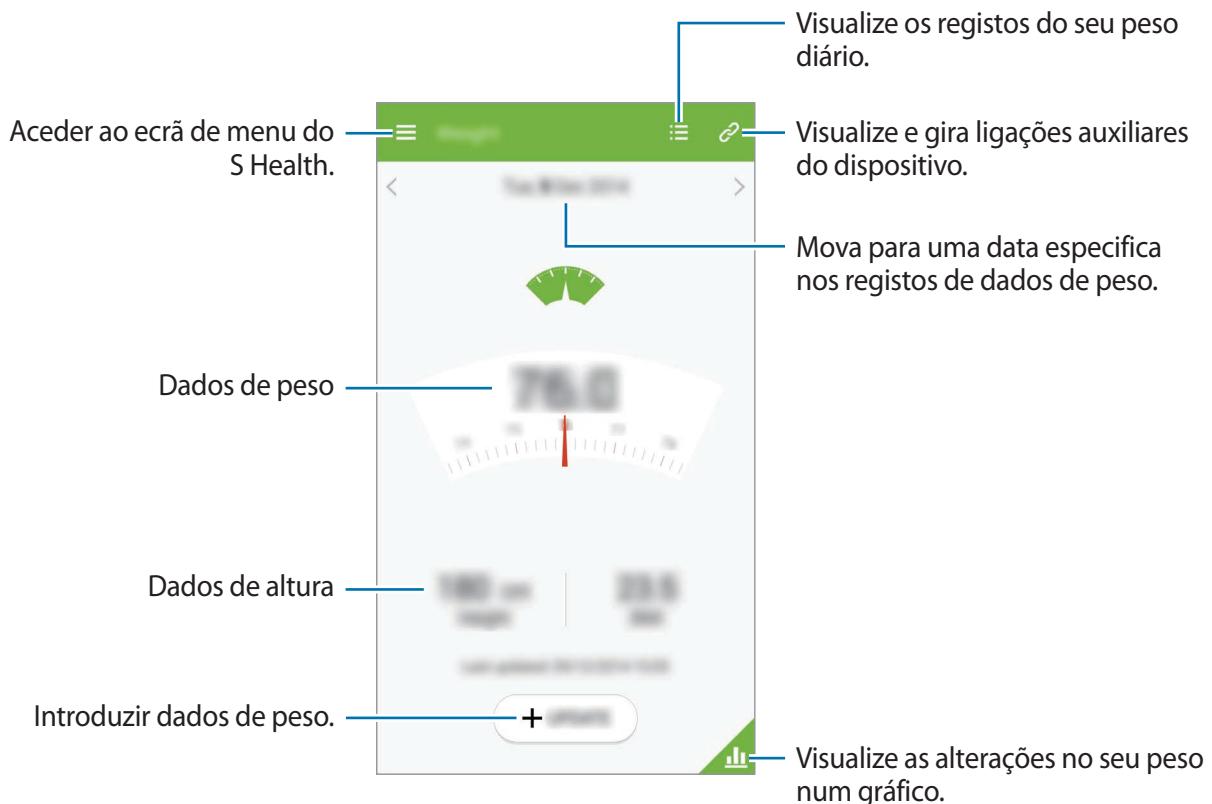

Toque em **ACTUALIZAR** para introduzir os dados de peso. Introduza um valor e toque em **GUARDAR**. Sempre que altera os dados do peso, o dispositivo aplica os dados ao seu perfil.

Pode ligar um dispositivo de medição e gravar o seu peso. Toque em  → **PESQUISAR**, seleccione um dispositivo de medição e siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo de medição.

Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Partilhar via:** envie a página actual para outras pessoas.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o S Health.

Configurar as definições do S Health

No ecrã Principal do S Health, toque em  → **Definições** e seleccione um dos seguintes:

- **Editar perfil:** edite as suas estatísticas físicas.
- **Contas:** gira os dados S Health iniciando sessão na sua conta Samsung.
- **Palavra-passe:** defina um PIN para bloquear e desbloquear o S Health.
- **Definições de unidades:** defina opções de unidades.
- **Notificação:** defina o dispositivo para mostrar novos eventos.
- **Os meus acessórios:** visualize e gira ligações a acessórios do dispositivo.
- **Acessórios compatíveis:** visualize os acessórios compatíveis com o dispositivo ou gira os acessórios ligados.
- **Repor dados:** reponha os dados do S Health.
- **Verificar existência de actualizações:** verifique qual a versão actual do S Health.
- **Termos e condições:** veja os termos e condições incluindo informações pessoais e políticas de retenção de dados.
- **Acerca da S Health:** veja informações sobre o S Health.

S Translator

Utilize esta aplicação para traduzir textos em várias línguas.

Toque em **S Translator** no ecrã de Aplicações.

Utilizar o S Translator

Defina o idioma de partida e de chegada, introduza o texto no campo de introdução de texto e toque em .

Para adicionar um par de idiomas à sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar um par de idiomas para outras pessoas, toque em .

Iniciar uma conversa com o tradutor

Toque nas teclas ao fundo do ecrã para comunicar com outra pessoa através de uma tradução falada.

Toque em **Falar** para o seu idioma e fale para o microfone. O dispositivo irá traduzir o que disser.

Toque em  no campo do idioma de chegada para permitir que o dispositivo leia em voz alta a tradução.

Depois, toque em **Speak** para o idioma da pessoa com quem está a falar e deixe a pessoa responder no idioma dela. O dispositivo irá traduzir o que ela disser. Toque em  no campo do idioma de partida para que o dispositivo lhe leia de volta.


Gravador de Voz

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

Toque em **Gravador de Voz** no ecrã de Aplicações.

Gravar memorandos de voz

Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone na parte inferior do dispositivo. Toque em  para pausar a gravação. Toque em  para terminar a gravação.

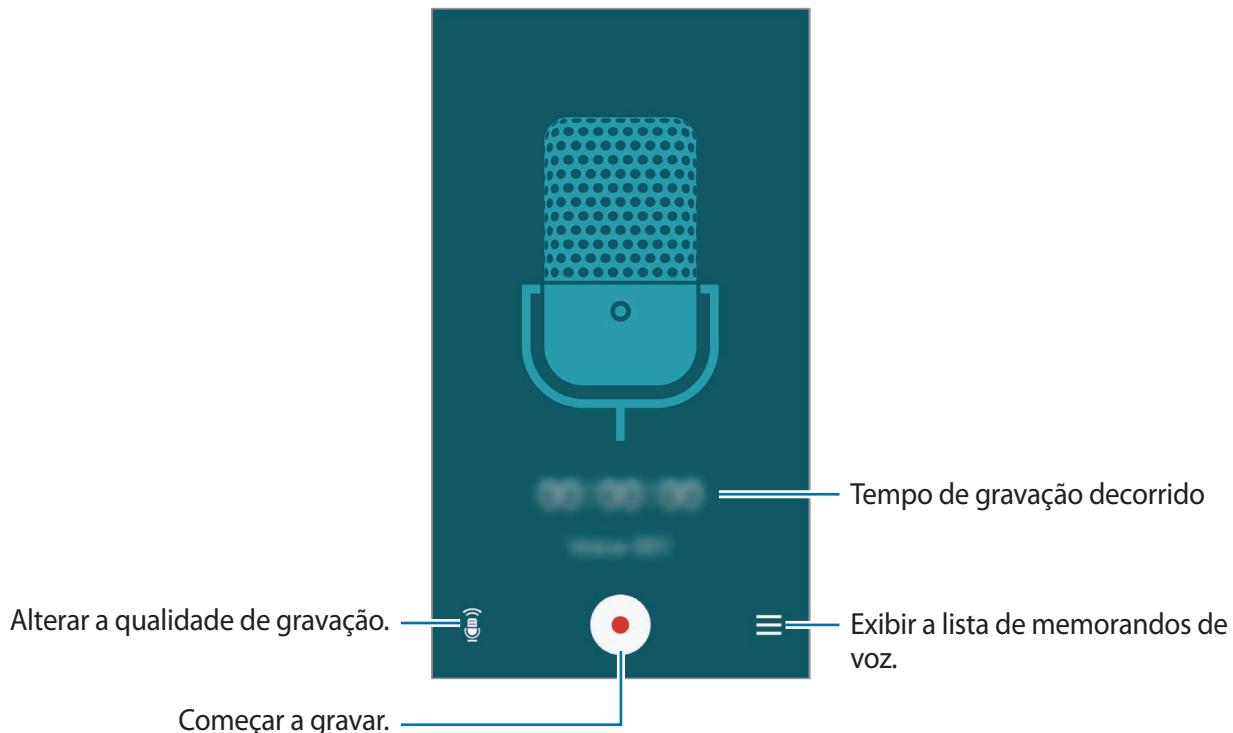

Para definir o dispositivo para remover o ruído de fundo, toque em  → **Definições** → **Redução de ruído** → **Ligar**.

Reproduzir memorandos de voz

Seleccione um memorando de voz para reproduzir.

-  : recortar o memorando de voz.
-  : ajustar a velocidade de reprodução.
-  : pausar reprodução.
-  /  : avançar 60 segundos retroceder ou avançar.
-  /  : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Para enviar um memorando de voz, toque em  → **Partilhar via**, seleccione um método de partilha.

Gerir memorandos de voz

Na lista de memorandos de voz, toque em  e seleccione um dos seguintes:

- **Partilhar via:** seleccione memorandos de voz para enviar e seleccione um método de partilha.
- **Eliminar:** seleccione memorandos de voz para eliminar.
- **Definições:** altere as definições do gravador de voz.

Guardar ficheiros com etiquetas contextuais

Na lista de memorandos de voz, toque em  → **Definições** → **Nome de ficheiro contextual** → **Ligar**.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no ecrã de Aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a tecla início.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Modo mãos-livres

No modo mãos livres, o dispositivo irá ler o conteúdo em voz alta quando receber chamadas, mensagens e notificações, para que possa utilizar o dispositivo sem mãos, enquanto conduz. Por exemplo, o dispositivo irá ler em voz alta o nome do chamador ou o número de telefone quando receber uma chamada.

Para activar o modo mãos-livres, diga "Hands-free mode on" ou toque em  → **Turn on Hands-free mode**.



Desactive o modo mãos livres quando não estiver em uso para evitar que o dispositivo leia conteúdos em alta voz. Para desactivar o modo mãos-livres, toque em  → **Turn off Hands-free mode**.

Utilize comandos para activar o ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar várias funções através de comandos de activar predefinidos.

Para activar esta funcionalidade, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O MEU DISP.** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Comando de activação**.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em  e procure uma palavra-chave.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em  → **Definições** → **Pesquisa no telemóvel** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em  → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Fale agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no ecrã de Aplicações.

Ver ficheiros

Seleccione uma categoria e seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directória de início, toque em .

Numa pasta, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar tudo:** seleccione todos os ficheiros para aplicar a mesma opção a todos em simultâneo.
- **Criar pasta:** crie uma pasta.
- **Procurar:** procurar ficheiros.
- **Ver por:** alterar o modo de visualização.
- **Ordenar por:** ordene os ficheiros ou pastas.
- **Definições:** altere as definições do gestor de ficheiros.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho de pastas usadas com frequência à directória de início. Toque em → **Adicionar atalhos**, introduza o nome para um atalho, seleccione uma pasta e toque em **DEFINIR AQUI**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **ORDENAR POR TAMANHO**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em **ORDENAR POR DATA**.

TripAdvisor

Utilize esta aplicação para obter informação de viagem, tais como um destino ou hotel. Pode também reservar um quarto e partilhar os seus comentários com outras pessoas.

Toque em **TripAdvisor** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

KNOX

Utilize esta aplicação para separar os seus dados pessoais dos profissionais e para aceder a aplicações da empresa em segurança a partir do seu dispositivo.

Toque em **KNOX** no ecrã de Aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para manter os seus dados seguros, **KNOX** e os dados associados serão eliminados quando inserir a palavra-passe incorrectamente várias vezes.
- Poderão ter custos adicionais quando transferir esta aplicação através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, contacte a sua operadora.

Leitor Óptico

Utilize esta aplicação para digitalizar ou extrair texto ou dados de imagens, documentos, cartões de negócios ou códigos QR.

Toque em **Leitor Óptico** no ecrã de Aplicações.

Para seleccionar idiomas para reconhecer, toque em  → **Definições de idioma**.

Digitalizar texto

Dirija o apontador para uma imagem, documento ou código QR.

- Texto: veja a definição das palavras extraídas.
 - Cartões de negócios: efectue chamadas ou envie mensagens para o contacto digitalizado.
 - Códigos QR: veja informação dos códigos QR.
-  • Alguns códigos QR poderão não ser reconhecidos.
- Os tipos de texto a seguir poderão não ser reconhecidos: escrita manual, letras muito pequenas, estilos gráficos, texto itálico ou texto em imagens.

Extrair e traduzir texto

Toque em  e seleccione os idiomas para traduzir. Toque em , aponte a câmara traseira para o texto e toque em  para capturar uma imagem do texto.

Para capturar uma imagem grande de texto que não se enquadre no visor, toque em  para capturar a imagem em várias secções.

- Toque na palavra sublinhada para a traduzir.
- Toque em  para extrair o texto da imagem.

Samsung Wallet

Utilize esta aplicação para gerir os seus bilhetes móveis, cartões de fidelidade e vouchers no dispositivo. Pode também adicionar informação de cartão de crédito e débito para pagamentos móveis.

Toque em **Samsung Wallet** no ecrã de Aplicações.

Para iniciar o **Samsung Wallet**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **INSTALAR** e siga as instruções no ecrã.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Poderão ter custos adicionais quando transferir esta aplicação através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, contacte a sua operadora.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo um endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direcções para um destino

Toque em  para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no ecrã de Aplicações.

LIGAÇÕES

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Avançado:** personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através de um PIN WPS.
- **Auxílio:** aceda a informações de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a política de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

No ecrã de Definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos:** veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Auxílio:** acceda a informações de ajuda do Bluetooth.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Restringir dados de 2º plano:** configure o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** configure o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** seleccione PA Móveis Wi-Fi para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano os utilizem.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Aplicação de mensagens padrão

Seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** utilize o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** configure nomes de pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procure redes disponíveis e seleccione uma rede para roaming.

Ancoragem e Hotspot portátil

- **PA móvel:** utilize o PA Móvel Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores através de Bluetooth.
- **Ajuda:** saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPNs).

NFC

Active a funcionalidade NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contenham informações.

- **Android Beam:** ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **Tocar e pagar:** defina o método padrão de pagamento.

S Beam

Active a funcionalidade S Beam para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos, para dispositivos compatíveis com NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo:** ver o nome do dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar:** defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados:** visualize a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados:** visualize a lista de dispositivos que estão impossibilitados de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Receber ficheiros:** configure o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

O MEU DISP.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com a funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.

- **Widgets de bloqueio ecrã:** estas definições são aplicadas quando define a opção de varrer para bloquear.
 - **Relógio ou msg pessoal:** defina o dispositivo para mostrar um relógio ou o texto personalizado no ecrã bloqueado. As opções seguintes podem variar dependendo da sua selecção.

Para um relógio:

- **Relógio duplo:** configure o dispositivo para mostrar o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
- **Mostrar data:** configure o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Info proprietário:** introduza as suas informações a apresentar com o relógio.

Para uma mensagem pessoal:

- **Editar mensagem pessoal:** edite a mensagem pessoal.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione um efeito quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda:** configure o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Comando de activação:** defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Def. comando de despertar:** defina um comando de despertar para iniciar o **S Voice** ou realizar uma função específica.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo:**
 - **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Principal.
 - **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
 - **Ecrã principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Principal e para o ecrã Bloqueado.
- **Painel de notificações:** personalize os itens que surgem no painel de notificações.
- **Multi Janela:** defina o dispositivo para utilizar Multi Janela.

- **Modo de ecrã:**
 - **Adaptar apresentação:** utilize este modo para optimizar o visor de acordo com as definições do mesmo.
 - **Dinâmico:** utilize este modo para tornar o tom do visor mais vivo.
 - **Padrão:** utilize este modo para ambientes normais.
 - **Fotografia profissional:** utilize este modo para tornar as cores do visor reais.
 - **Cinema:** utilize este modo para ambientes escuros, tais como um quarto escuro.
- **Modo de leitura:** seleccione quais as aplicações que irão usar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã:** configure o dispositivo para mostrar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem ou a carregar.
- **Estilo de fonte:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria:** configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã:** defina o dispositivo para editar a captura de ecrã depois de a capturar.
- **Ajustar brilho automatico:** configure o dispositivo para poupar energia ajustando o brilho do visor.
- **Aumentar sensibilidade:** defina o dispositivo para ajustar automaticamente a sua sensibilidade ao toque.



Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar no dispositivo, alguns comandos poderão não ser reconhecidos.

Indicador LED

- **A carregar:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação enquanto a bateria está a carregar.
- **Bateria fraca:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando existirem chamadas perdidas, novas mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando grava memorandos de voz.

Sons e notificações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tons de toque:** adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Tom de toque de notificação:** seleccione um tom de toque para ocorrências, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Notificações de aplicação:** altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Adapt Sound:** personalize o som para o ouvido que utilizar mais durante as chamadas ou quando ouve música.

Modo fácil

Seleccione um modo de ecrã Principal (padrão ou fácil).

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

- **Rejeição de chamada:** rejeite automaticamente chamadas de números de telefone específicos. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Mensagens de rejeição:** adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender e terminar chamadas:**
 - **Premir a tecla principal:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
 - **Controlo voz:** defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o seu dispositivo.
 - **Premir a tecla de alimentação:** configure o dispositivo para terminar uma chamada ao premir a Tecla de ligar/desligar.
- **Alertas de chamadas:**
 - **Vibrar depois de atender:** configure o dispositivo para vibrar quando o interlocutor atender a chamada.
 - **Vibrar qd chamada termina:** configure o dispositivo para vibrar quando o interlocutor terminar a chamada.
 - **Tom de ligação de chamada:** active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
 - **Indicador de minuto:** active ou desactive o tom do indicador de minuto.
 - **Tom de fim de chamada:** active ou desactive o tom de chamada terminada.
 - **Notificar durante chamada:** configure o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada:**
 - **Atendimento automático:** defina o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
 - **Tempo de atendimento auto:** seleccione o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
 - **Condições cham. efectuada:** configure o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
 - **Tipos de chamada efectuada:** seleccione o tipo de chamadas a efectuar ao utilizar o auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais:**
 - **ID do chamador:** mostra o seu ID do autor da chamada aos interlocutores quando efectuar uma chamada.
 - **Desvio de chamadas:** desvie chamadas a receber para outro número.
 - **Código de área automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um indicativo (código de área ou país) antes do número de telefone.
 - **Barramento de chamadas:** bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
 - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada a receber durante uma chamada.
 - **Remarcação automática:** active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
 - **Números de marcação fixa:** active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons de teclado:**
 - **Tons de toque:** seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
 - **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
 - **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
 - **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som chamada:** seleccione um tipo de som de chamada para usar com o auricular.
- **Redução de ruído:** configure o dispositivo para remover o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso:** defina o dispositivo para aumentar o volume to toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.
- **Ocultar o meu vídeo:** seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Utilizar opções de falha ao ligar:** escolha tentar uma chamada de voz quando a chamada de vídeo falhar a ligação.
- **Fornecedor de serviços:** seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som de alerta:** seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar:** configure o dispositivo para vibrar quando receber mensagens de correio de voz.

Modo mãos-livres

Defina o dispositivo para ler em voz alta os conteúdos e especificar as aplicações a utilizar no modo mãos livres.

Assistência de segurança

Defina o dispositivo para enviar uma mensagem para os destinatários em caso de emergência. Prima sem soltar a tecla de volume de cima ou a tecla de volume de baixo por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência:** edite a mensagem que será enviada quando estiver numa emergência.
- **Enviar fotos emergência:** defina o dispositivo para tirar fotografias e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Intervalo da mensagem:** defina um intervalo de envio para voltar a enviar a mensagem.
- **Contactos de emergência:** seleccione ou edite os destinatários da mensagem.

Modo de economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenho da CPU:** defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Saída do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desactivar a reacção táctil:** defina o dispositivo para desligar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia:** saiba como reduzir o consumo da bateria.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** defina o dispositivo para utilizar os altifalantes ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Apresentação do ecrã do ambiente de trabalho:** defina o dispositivo para mostrar o relógio de secretária quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Desbloqueio automático:** defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.
- **Mostrar no ecrã chamada:** defina o dispositivo para ligar ecrã automaticamente quando mover o dispositivo para longe do seu ouvido durante uma chamada.
- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Atender e terminar chamadas:**
 - **Premir a tecla principal:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
 - **Controlo voz:** defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o seu dispositivo.
 - **Premir a tecla de alimentação:** configure o dispositivo para terminar uma chamada ao premir a Tecla de ligar/desligar.
- **Modo de toque único:** defina para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Alterar as definições do teclado Samsung.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Seleccionar idiomas de introdução:** seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição auto:** configure o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço.
- **Maiúscula automática:** configure o dispositivo para colocar automaticamente em maiúscula o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Espaço automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** configure o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Som:** configure o dispositivo para tocar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** configure o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Altere as definições de introdução por voz.

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução por voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Entrada de voz

Seleccione um motor de reconhecimento de voz.

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em .

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** configure o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Bloquear palavras ofens.:** bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas por voz.
- **Auscultadores Bluetooth:** configure o dispositivo para permitir uma pesquisa por voz com um auricular Bluetooth, quando ligado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Air gesture:**

- **Como usar sensor e ícone:** veja informação sobre o sensor de gestos e o indicador que surge quando utiliza a funcionalidade de gestos.
- **Relance rápido:** quando o ecrã estiver desligado, passe a sua mão por cima do sensor para ver as notificações, chamadas não atendidas, novas mensagens, a hora e data e muito mais.
- **Consulta no ar:** mova a sua mão para a esquerda ou direita pelo sensor para navegar pelas imagens, sons ou memorandos.
- **Mover no ar:** toque sem soltar num ícone com uma mão e mova a outra mão para a esquerda ou direita pelo sensor para mover o ícone para outra localização.
- **Atender chamada no ar:** quando receber uma chamada, mova a sua mão para a esquerda e depois para a direita através do sensor para atender a chamada.

- **Movimento:**

- **Chamada directa:** configure o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente:** configure o dispositivo para alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Zoom:** defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens da **Galeria** ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
- **Consultar uma imagem:** defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.
- **Silenciar/pausa:** defina o dispositivo silenciar chamadas a receber, alarmes e música, quando coloca o dispositivo com o visor para baixo.

- **Movimentos com palma da mão:**

- **Ecrã de captura:** defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa:** defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes, ou para pausar a reprodução de conteúdos multimédia utilizando os movimentos da palma da mão.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se apague enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Rotação inteligente:** defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Pausa inteligente:** configure o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.

Vista aérea

Pré-visualize conteúdos ou visualize informações em janelas pop-up apontando para um item com o seu dedo.

- **Visualizar informações:** veja informação em janelas pop-up apontando os itens com o seu dedo.
- **Visualizar progresso:** enquanto reproduz música ou vídeo, pré-visualize uma cena ou visualize o tempo passado apontado para a barra de progresso com o seu dedo.
- **Visualizar marcação rápida:** veja informação do contacto para números de marcação rápida em janelas pop-up, apontando para um número de marcação rápida com o seu dedo.
- **Lupa de página Web:** enquanto navega pela Internet aumente o conteúdo, apontando o seu dedo para o ecrã.
- **Reacção de som e de vibração:** defina o dispositivo para soar e vibrar quando apontar para itens com o seu dedo.

Controlo de voz

Alterar as definições para controlar opções por comandos de voz.



Se **Vibrar ao tocar** estiver activado, o dispositivo não irá conseguir reconhecer comandos por voz quando receber uma chamada.

CONTAS

Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança:** defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

MAIS

Personalizar as definições dos serviços de localização e outras opções.

Localização

Altere as definições de localização e active as permissões para permitir às aplicações utilizar a sua informação de localização.

- **Modo:** seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Os meus locais:** configure perfis que serão utilizados para localizações específicas quando utilizar GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Administradores de dispositivo:** visualize os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** escolha para instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

 Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.
-  Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.
- **Controlos remotos:** configure o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
 - **Registo de conta:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
 - **Serviço de localização Google:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou para determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido através de Wi-Fi ou da rede móvel.
- **Alerta de alteração SIM:** active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web:** aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** active ou desactive a funcionalidade de bloqueio por PIN para que o dispositivo solicite o PIN antes de o utilizar.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** configure o dispositivo para apresentar as palavras-passe à medida que são introduzidas.

- **Actualização de segurança:**
 - **Actualizações automáticas:** defina o dispositivo para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
 - **Redes preferidas:** seleccione uma opção de ligação de rede para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
 - **Verificar existência de actualizações:** verificar a existência de actualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança:** defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento:** defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimine o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

- **Pessoal:** seleccione um modo de ecrã Principal padrão.
- **Mensagens:** seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

- **Ver percentagem de bateria:** configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

 **Formatar um cartão de memória** apaga permanentemente todos os dados do cartão.

 A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

 Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** define a data actual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** configure o dispositivo para receber informações do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** defina um fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no ecrã de Aplicações.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **CONTAS** → **Cópia de segurança e reposição** → **Rapor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros não serem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

