

SAMSUNG

Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u zeker weet dat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruikt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.

- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet meer correct werken.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel bijwerken door naar www.samsung.com te gaan.
- Software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere inhoud in dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen voordat u begint:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade kunnen veroorzaken aan het toestel of andere apparatuur



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent "zie pagina 12").



Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** (betekent **Instellingen**, gevolgd door **Over het toestel**)



Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de menu-toets)

Auteursrechten

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.



OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video die is gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®]-toestel dat DivX-video afspelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified[®]-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het toestel naar het gedeelte over DivX VOD. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over registreren.

Een toestel dat DivX Certified[®] is voor het afspelen van DivX[®]-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud.

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten..... 12

Uitpakken	12
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen	12
De batterij opladen	14
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	16

Aan de slag 19

Het toestel in- en uitschakelen	19
Kennismaken met het toestel	20
De S Pen en het aanraakscherm gebruiken	24
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen	26
Het standby-scherm	26
Applicaties openen	28
De instellingen van het toestel aanpassen	31
Tekst ingeven	36
Applicaties van Play Store downloaden	40
Bestanden downloaden van het web	41
Gegevens synchroniseren	41

Speciale functies gebruiken 43

Informatie over basishandelingen van de S Pen	43
Informatie over geavanceerde handelingen van de S Pen	44
Uitleg over bewegingen	45
Handschriftstand gebruiken	49
S Memo gebruiken	54
S Note gebruiken	57
Het snelle notitieblok gebruiken	62
S Planner gebruiken	63
Voice Talk gebruiken	65

Communiceren67

Bellen	67
Berichten	73
Google Mail	76
E-mail	78
Talk	80
Messenger	81
Google+	81
Social Hub	81

Entertainment.....82

Camera	82
Videospeler	93
Galerij	94
Foto-editor	97
Video maken	98
MP3-speler	101
Music Hub	104
FM-radio	104

Persoonlijke gegevens108

Contacten	108
S Planner	112
S Memo	115
S Note	118
Spraakrecorder	123

Web124

Internet	124
Maps	127
Latitude	129

Plaatsen	129
Navigatie	130
YouTube	131
Samsung Apps	132
S choice	132
Play Store	133
Readers Hub	133
Nieuws en weer	134

Connectiviteit 135

Bluetooth	135
Wi-Fi	137
Wi-Fi Direct	139
AllShare	140
Mobiel netwerk delen	142
GPS	144
Pc-verbindingen	145
VPN-verbindingen	147

Hulpmiddelen 149

Klok	149
Calculator	152
Downloads	152
Zoeken	153
Kies air	153
Mini- dagboek	154
Mijn bestanden	155
Polaris Office	156
SIM-toolkit	157
Taakbeheer	158
Spraak	158

Instellingen	159
Het menu Instellingen openen	159
Wi-Fi	159
Bluetooth	159
Gegevensgebruik	159
Meer... ..	159
Oproepen	161
Geluid	163
Display	163
Energiebesparing	165
Opslag	165
Batterij	166
Apps	166
Account- en synchronisatie-instellingen	166
Locatieservices	166
Beveiliging	167
Taal en invoer	169
Back-up maken en terugzetten	173
Dock	173
Peninstellingen	174
Bediening met één hand	174
Datum en tijd	174
Toegankelijkheid	175
Beweging	176
Ontwikkelaarsopties	176
Over het toestel	177

Problemen oplossen.....	178
Veiligheidsvoorschriften	184
Index	196

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen.
- De bijgeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u de Aan/uittoets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK** om het toestel uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

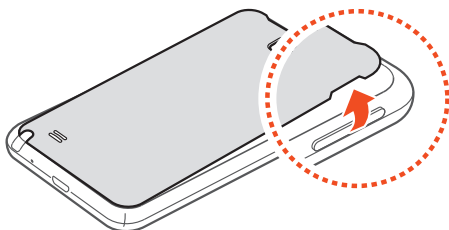


 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijderd.

- 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

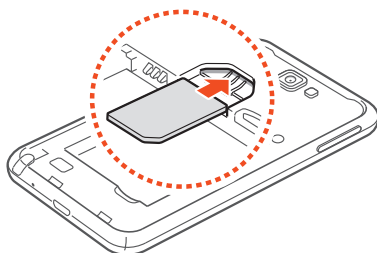


-  • De antenne bevindt zich in het bovenste gedeelte aan de achterzijde van het toestel. Verwijder het beschermende tape waarmee de antenne bedekt is niet. Daardoor kan de antenne beschadigen.
- De sleuf voor SIM-kaarten van uw toestel is alleen geschikt voor standaard-SIM-kaarten. Wanneer u een micro-SIM-kaart of een micro-SIM-kaart met een niet-goedgekeurde houder gebruikt, kunt u de SIM-kaartsleuf van het toestel beschadigen.

4 Plaats de batterij.

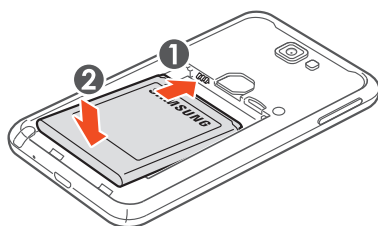

5 Plaats de achterklep terug.

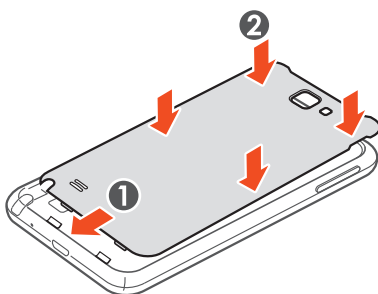

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor het eerst gebruikt.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel wordt beschadigd.



- U kunt de batterij sneller opladen met de meegeleverde reisadapter.
- Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram  leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.
- Als de batterij volledig ontladen is, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.

I Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

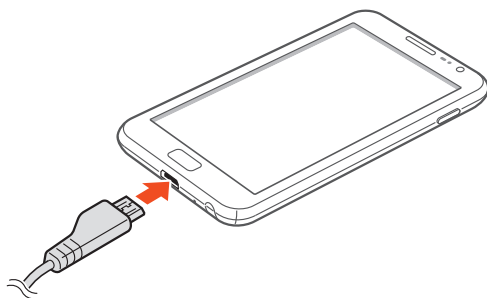

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het toestel wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de adapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal de reisadapter altijd uit het toestel voordat u de batterij verwijdt. Als u de batterij verwijdt terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het apparaat worden beschadigd.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSDTM- of microSDHCTM-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van geheugenkaarten.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map `external_sd` in het interne geheugen.

- 1 Verwijder de achterklep en de batterij.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

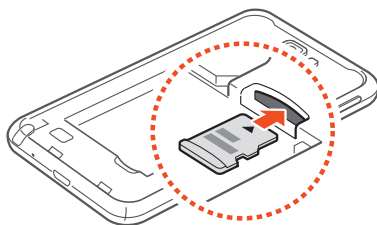

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de batterij en de achterklep terug.

› De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de standby-stand **Applicaties** → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden** → **OK**.
- 2 Verwijder de achterklep en de batterij.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 4 Verwijder de geheugenkaart.
- 5 Plaats de batterij en de achterklep terug.

› De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de standby-stand **Applicaties** → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.

-  Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Om het apparaat in te schakelen, houdt u de aan/uittoets ingedrukt. Als u het toestel voor de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.


Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK**.




- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen wilt gebruikmaken van de services waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd de Aan/uittoets ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.

Kennismaken met het toestel

› Indeling

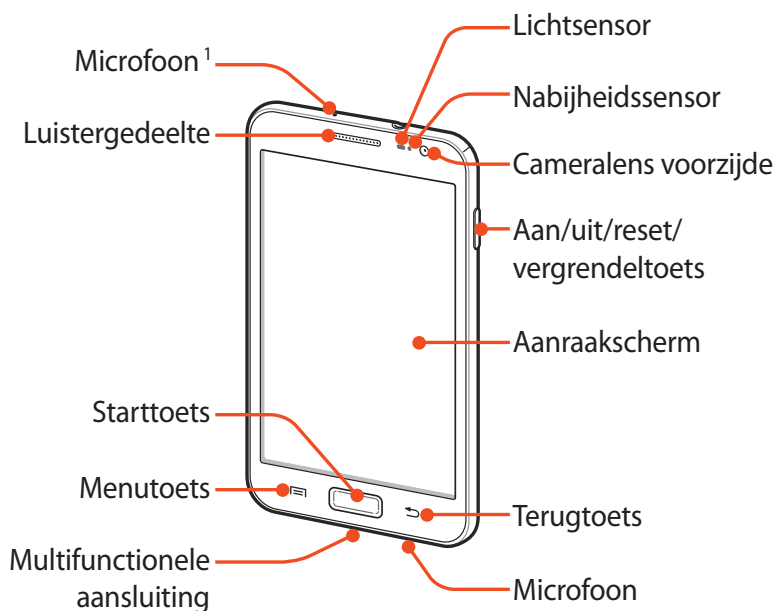

1. Alleen actief wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's opneemt.

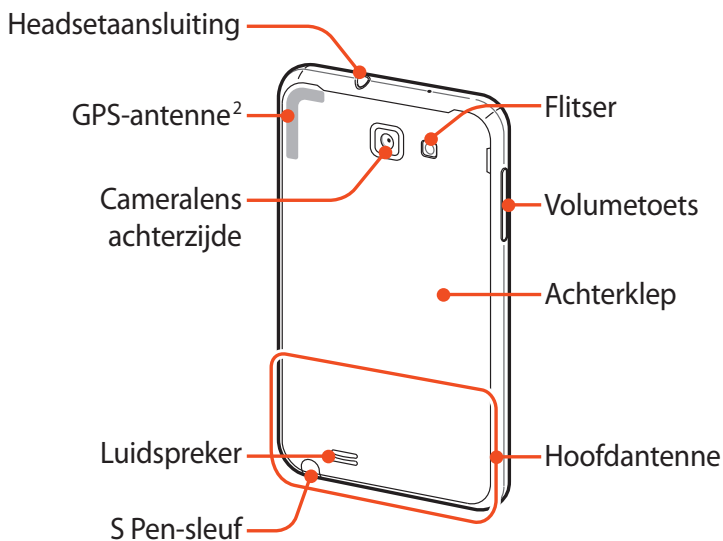

> Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit/reset³ /vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het apparaat resetten (10-15 seconden ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen; in de standby-stand de Google-zoekapplicatie openen (ingedrukt houden); het zoekscherm openen tijdens gebruik van bepaalde applicaties (ingedrukt houden).

2. Raak het antennegedeelte niet aan en bedek dit niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de draadloze functies.
3. Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw toestel vastloopt, moet u het toestel mogelijk resetten voordat u het weer kunt gebruiken.

Toets	Functie
 Start	Teruggaan naar het standby-scherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden); de applicatie Voice Talk starten (twee keer indrukken).
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
 Volume	Het volume van het toestel aanpassen.

► Pictogrammen

 Welke pictogrammen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	AllShare wordt uitgevoerd
	Open WLAN's beschikbaar
	WLAN-verbinding
	WLAN Direct-verbinding

Pictogram	Betekenis
	Bluetooth-functie geactiveerd
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS ingeschakeld
	Actieve oproep
	Oproep in de wacht
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Bezig met gegevens uploaden
	Bezig met gegevens downloaden
	Doorschakelen van oproepen actief
	Verbonden met computer
	USB-tethering geactiveerd
	WLAN-hotspot geactiveerd
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding van afspraak
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand actief (dempen)

Pictogram	Betekenis
	Stille stand actief (trillen)
	Vliegtuigstand actief
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio wordt op de achtergrond afgespeeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid geboden
	Batterijlading
	Huidige tijd

De S Pen en het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.



- Tik niet met scherpe voorwerpen op het aanraakscherm om krassen te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.
- Buig de S Pen niet.
- De punt van de S Pen kan niet worden vervangen.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u een nieuwe S Pen kopen.
- Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter.
- Houd voor de beste resultaten de S Pen zoveel mogelijk in een rechte hoek ten opzichte van het aanraakscherm en gebruik deze niet onder scherpe hoeken.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- **Tikken:** eenmaal aanraken met uw vinger of de bijgeleverde S Pen om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- **Blijven aanraken:** tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een lijst met opties te openen.
- **Slepen:** tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- **Verslepen:** raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- **Dubbeltikken:** tik snel twee keer achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.



- U kunt aanvullende acties uitvoeren met de geavanceerde S Pen die bij uw toestel is geleverd. ► p. 43
- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op de aan/uit-toets of de starttoets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op de aan/uit-toets om het scherm te vergrendelen. Om te ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op de aan/uit-toets of starttoets te drukken, ergens op het scherm te tikken en  tot buiten de grote cirkel te slepen.



U kunt de functie voor het vergrendelen van het scherm inschakelen om te voorkomen dat andere gebruikers uw persoonlijke gegevens en informatie op uw toestel gebruiken of openen. ► p. 33

Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. Op het standby-scherm kunt u pictogrammen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en andere items bekijken.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar de panelen van het standby-scherm. U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel te gaan.

► Items aan het standby-scherm toevoegen

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm toevoegen:

- 1 Druk op [Toevoegen of raak het lege gebied op het standby-scherm aan.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
 - **Widgets:** widgets aan het standby-scherm toevoegen.
 - **Sneltoetsen:** snelkoppelingen toevoegen naar items zoals applicaties, favorieten en contacten.

- **Mappen:** een nieuwe map of een snelkoppeling naar een map toevoegen.
- **Achtergronden:** een achtergrondafbeelding instellen.

➤ Items op het standby-scherm verplaatsen

- 1 Blijf een item aanraken.
- 2 Sleep het item naar een nieuwe locatie.

➤ Items uit het standby-scherm verwijderen

- 1 Blijf een item aanraken.
De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

➤ Werken met het meldingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het gedeelte met pictogrammen en veeg met uw vinger naar beneden om het meldingscherm te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen voor berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus openen. U verbergt het meldingscherm weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt de volgende opties gebruiken op het meldingenpaneel:

- **WiFi:** de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 137
- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 135
- **GPS:** de GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Stille stand:** de stille stand in- en uitschakelen.
- **Scherm-rotatie:** de functie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.
- **Spaar-stand:** de spaarstand in- en uitschakelen.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Panelen aan het standby-scherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standby-scherm om widgets in te delen.

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Wijzigen**.
U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 2 Panelen toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen:
 - Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de miniatuurafbeelding van een paneel aan en sleept u deze naar de prullenbak onder aan het scherm.
 - Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de miniatuurafbeelding van een paneel aan en sleept u deze naar de gewenste locatie.
- 3 Druk op [] wanneer u klaar bent.

Applicaties openen

De applicaties op het toestel openen:

- 1 Selecteer in de standby-stand **Applicaties** om de lijst met applicaties te openen.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een menuscherm.
U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende menuscherm te gaan.

3 Selecteer een applicatie.



- Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken.
- U kunt een snelkoppeling naar een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het pictogram van de applicatie te blijven aanraken. U kunt de snelkoppelingspictogrammen naar elke locatie op het standby-scherm verplaatsen.

4 Druk op [↩] om terug te gaan naar het vorige scherm of druk op de starttoets om terug te gaan naar het standby-scherm.



Als u het toestel draait terwijl u bepaalde functies gebruikt, wordt de interface ook automatisch gedraaid. Als u wilt voorkomen dat de interface wordt gedraaid, opent u het meldingenpaneel en selecteert u **Scherm-rotatie**.

► Applicaties ordenen

U kunt de applicaties in de lijst met applicaties opnieuw indelen door de volgorde van de applicaties te wijzigen of de applicaties te groeperen in categorieën.

1 Druk in de lijst met applicaties op [≡] → **Wijzigen** → **OK**.

2 Blijf het pictogram van een applicatie aanraken.

3 Sleep het pictogram naar een nieuwe locatie.

U kunt een applicatiepictogram verplaatsen naar een ander scherm. Tevens kunt u veelgebruikte applicaties naast **Startpagina** plaatsen.

4 Druk op [≡] → **Opslaan**.

Een map of paneel toevoegen aan het standby-scherf,

- 1 Druk in de lijst met applicaties op [≡] → **Wijzigen**.
- 2 Blijf het pictogram van een applicatie aanraken.
- 3 Sleep het pictogram van de applicatie naar **Nieuwe map** of **Nwe pagina** onder aan het scherm.
- 4 Sleep **Nieuwe map** of **Nwe pagina** naar het standby-scherf. Er wordt een nieuwe map of een nieuw paneel met de applicaties toegevoegd aan het standby-scherf.
- 5 Als u een map hebt toegevoegd, geeft u een naam in en selecteert u **OK**.
- 6 Druk op [≡] → **Opslaan**.

De volgorde van de panelen wijzigen,

- 1 Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.
- 2 Blijf de miniatuurafbeelding van een paneel aanraken en sleep deze naar een nieuwe locatie.

► Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Houd de starttoets ingedrukt om de applicaties weer te geven die u onlangs hebt geopend.
- 2 Selecteer een applicatie.

› Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk verwerken, dus u kunt meerdere applicaties tegelijk uitvoeren. Bij het uitvoeren van meerdere intensieve taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Deze problemen kunt u voorkomen door u via Taakbeheer overbodige programma's te beëindigen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.
Er verschijnt een lijst met alle actieve applicaties op het toestel.
- 2 Selecteer **Sluiten** om een applicatie te sluiten.
Selecteer **Alles afsluiten** om alle actieve applicaties te sluiten.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Aanraakgeluiden**.

› Het beltoonvolume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

› Overschakelen naar de stille stand

U kunt de geluiden van uw toestel op een van de volgende manieren uit- of inschakelen:

- Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** →  en houd vervolgens **#**  aangeraakt.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer **Stille stand**.
- Open het meldingscherm boven aan het scherm en selecteer **Stille stand**.

› De beltoon wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon**.
- 2 Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.

› Een achtergrond selecteren voor het standby-scherm

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Achtergrond** → een optie.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Als u een afbeelding hebt geselecteerd in Galerij, selecteert u **Opslaan**.
Als u een live achtergrond hebt geselecteerd, selecteert u **Achtergrond instellen**.
Als u een achtergrondaafbeelding hebt geselecteerd, selecteert u **Achtergrond instellen** → **Opslaan**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor misbruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.

3 Sleep de schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

4 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

► Schermvergrendeling instellen

U kunt de functie voor schermvergrendeling inschakelen om het aanraakscherm te vergrendelen. Het toestel vraagt dan om de ontgrendelingscode wanneer u het toestel inschakelt of het aanraakscherm wilt ontgrendelen.



- Als u uw ontgrendelingscode vergeet, brengt u uw toestel naar een Samsung Servicecenter om het te laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermsgrendeling** → **Patroon**.
- 2 Bekijk de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende**.
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen en selecteer **Bevestigen**.

Een ontgrendelingspincode instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermsgrendeling** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe pincode (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermsgrendeling** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) op en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

Ontgrendelen met gezichtsdetectie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermsgrendeling** → **Gezicht ontgrendelen**.
- 2 Selecteer **Instellen** → **Doorgaan**.
- 3 Houd het toestel zodat uw gezicht binnen de figuur past.
- 4 Selecteer **Doorgaan** wanneer u gezicht goed is vastgelegd.
- 5 Geef de volledige instellingen voor de tweede ontgrendelingscode op.

▶ De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen met de pincode die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de SIM-kaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de pincode ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

► De functie Mobiel apparaat zoeken inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in het toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel apparaat zoeken het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het toestel op afstand te besturen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen**.
- 2 Selecteer **Inloggen**.
Selecteer **Aanmeld**. om een Samsung-account te maken.
- 3 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Samsung-account op en selecteer **Inloggen**.
- 4 Selecteer **Ontvangers waarschuwingsbericht**.
- 5 Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account nogmaals in en selecteer **Bevestigen**.
- 6 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).
- 7 Geef het bericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden.
- 8 Selecteer **Gereed**.



U kunt het zoekgeraakte toestel via internet in de gaten houden. Ga naar www.samsungdive.com voor gedetailleerde informatie over deze functie.

Tekst ingeven

U kunt tekst invoeren door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► p. 169

› Het type toetsenbord wijzigen


- 1 Tik in een tekstveld op het gedeelte met pictogrammen en veeg dit naar beneden om het meldingscherm te openen.
- 2 Selecteer **Invoermethode selecteren** → een type toetsenbord.

› Tekst ingeven met de Google-functie voor tekstinvoer met uw stem

- 1 Als u invoertalen voor de spraakherkenning wilt toevoegen, selecteert u de taal → **Meer talen toevoegen**.
- 2 Spreek in de microfoon.
- 3 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.


› Tekst ingeven met het Swype-toetsenbord

- 1 Tik op de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Ga zo door totdat u het volledige woord hebt gespeld.

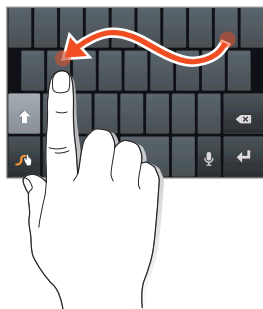

- 3 Til uw vinger op.
 - 4 Als het toestel het juiste woord herkent, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het toestel het woord niet herkent, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.
 - 5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.
-  • U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te voeren.
- U kunt een toets aangeraakt houden om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens en symbolen invoeren.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

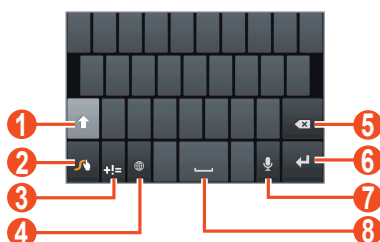


Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	De toetsenbordinstellingen openen (blijven aanraken).
3	Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
4	De invoertaal wijzigen; invoertalen selecteren (blijven aanraken).
5	Uw invoer wissen.
6	Op een nieuwe regel beginnen.

Nummer	Functie
7	Tekst met uw stem ingeven.  Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
8	Een spatie invoegen.

> Tekst ingeven met het Samsung-toetsenbord

- 1 Selecteer  → **Staande toetsenbordtypen** en selecteer een tekstinvoermethode (QWERTY-toetsenbord of een traditioneel toetsenbord).
 - 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.
-  U kunt het toetsenbord weergeven aan beide zijden van het scherm. U kiest zelf wat het gemakkelijkst voor u is om tekst in te voeren met één hand. Selecteer  → **Pendetectie** om deze functie te gebruiken.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

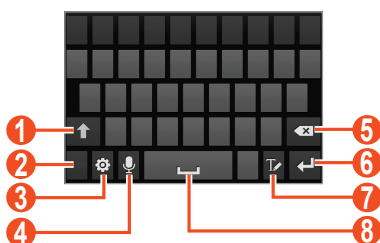

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Schakelen tussen de symbool-/cijferstand en de ABC-stand.

Nummer	Functie
3	De toetsenbordinstellingen openen; het type toetsenbord wijzigen (blijven aanraken).
4	Tekst met uw stem ingeven. Dit symbool is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld.  Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
5	Uw invoer wissen.
6	Op een nieuwe regel beginnen.
7	Overschakelen naar de handschriftstand. ► p. 49
8	Een spatie invoegen.

► Tekst kopiëren en plakken

In een tekstveld kunt u de functie voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Tik op het gewenste stuk tekst en blijf het even aanraken.
- 2 Sleep  of  om de tekst te selecteren.
- 3 Selecteer  om te kopiëren of  om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 4 Plaats in een andere applicatie de cursor op de plaats waar u de tekst wilt plakken.
- 5 Selecteer  → **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Applicaties van Play Store downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties voor het Android-platform te installeren.

Met Play Store kunt u snel en gemakkelijk games en mobiele applicaties aanschaffen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel opgeslagen in het interne geheugen.

› Een applicatie installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Play Store**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u **Accepteren**.
- 3 Zoek een bestand of applicatie en download het.

› Een applicatie verwijderen

- 1 Druk in het hoofdscherm van Play Store op [≡] → **Mijn apps**.
- 2 Selecteer een item.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Bestanden downloaden van het web



Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden,

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.

2 Zoek een bestand of applicatie en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Play Store hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Beveiliging** → **Onbekende bronnen** → **OK**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webserver synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er gegevens worden gewijzigd, wordt de bijgewerkt informatie automatisch gesynchroniseerd tussen uw toestel en de webserver.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Account toev.** → een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

› Automatische synchronisatie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.

Als u applicaties wilt uitsluiten van automatische synchronisatie, schakelt u de selectievakjes naast de betreffende applicaties uit.

› Gegevens handmatig synchroniseren


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Selecteer **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

Speciale functies gebruiken

U kunt uw toestel gebruiken als een geavanceerd notitieblok dankzij krachtige functies waarmee u tekst kunt ingeven, tekeningen kunt vastleggen en bewegingsherkenning en spraakopdrachten kunt gebruiken.

Informatie over basishandelingen van de S Pen

Bij uw toestel wordt een speciale S Pen geleverd. U moet de S Pen uit de sleuf onder aan uw toestel verwijderen voor u de volgende handelingen kunt uitvoeren.

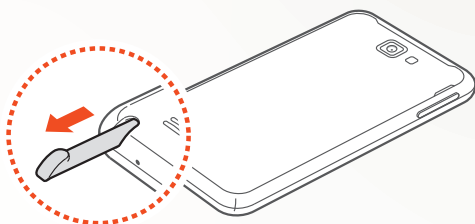


U kunt met de S Pen geen aanraaktoetsen indrukken.

- Tikken: tik op een item of gedeelte van het scherm om een item te selecteren, een menu te openen of een applicatie te starten.
- Blijven aanraken: tik met de S Pen op een item en blijf dit langer dan twee seconden aanraken.
- Dubbeltikken: tik snel twee keer op een item of een gedeelte op het scherm.
- Vegen: tik op een gedeelte van het scherm en sleep de S Pen vervolgens langzaam naar boven, beneden, links of rechts om door lijsten of scherm te navigeren.
- Teken: teken een vorm of lijn op het tekenblok.
- Schrijven: schrijf tekst op het handschriftpaneel.

Informatie over geavanceerde handelingen van de S Pen

Houd de knop aan de zijkant van de S Pen ingedrukt om de volgende handelingen uit te voeren:

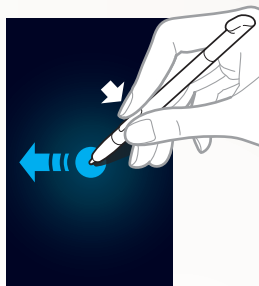

Terug

Sleep de S Pen naar links om terug te keren naar het vorige scherm.



Menu

Sleep de S Pen omhoog om een lijst met beschikbare opties op het huidige scherm te openen.



Schermafbeelding

Blijf het scherm aanraken om een schermafbeelding vast te leggen.

Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u op de afbeelding tekenen of schrijven, of de afbeelding bijsnijden. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **Pictures** → **Screenshots**.



Tijdens het gebruik van bepaalde functies is het niet mogelijk om een schermafbeelding vast te leggen.



Snelle notitie

Dubbeltik om de functie Snelle notitie te starten.


Uitleg over bewegingen

Dankzij de ingebouwde bewegingsherkenning beschikt u over geavanceerde bediening. U kunt handelingen uitvoeren door uw toestel te beweging of gebaren met uw handen te maken.

Voor sommige functies moet u eerst de functie voor bewegingsherkenning activeren. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beweging** → **Bewegingactivering**.


Schudden

Schud uw toestel om te zoeken naar Bluetooth- of Kies apparaten.

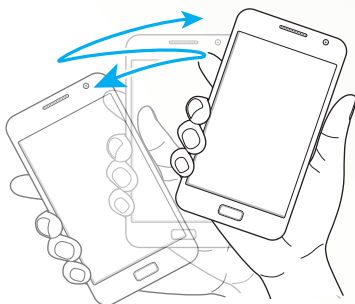


Dubbeltikken

Wanneer u Voice Talk gebruikt, kunt u spraakherkenning starten door twee keer snel op het toestel te tikken.

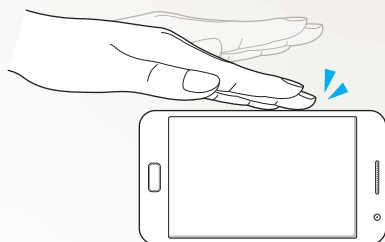


Kantelen

Houd het toestel met beide handen vast, blijf twee punten op het scherm aanraken en draai het toestel naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen.

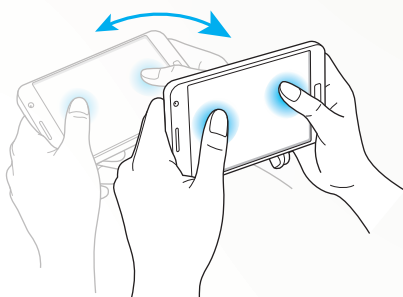

Vegen met de hele hand

Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding wordt opgeslagen op het klemmbord en in **Mijn bestanden** → **Pictures** → **Screenshots**.

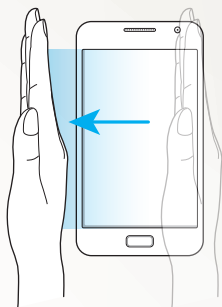

Tijdens het gebruik van bepaalde functies is het niet mogelijk om een schermafbeelding vast te leggen.


Aanraken met handpalm

Raak het scherm aan met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken of de radio te dempen.




Tikken en draaien

Plaats uw vinger op het scherm, blijf uw vinger op het scherm houden en draai uw vinger om een afbeelding te draaien.

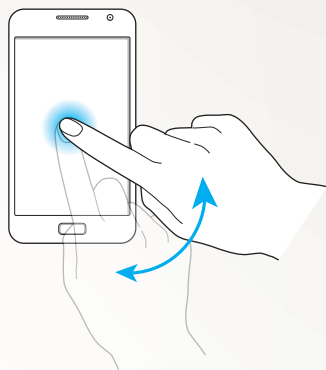


Pannen

Blijf een item op het scherm aanraken en pan het toestel naar links of rechts om het item te verplaatsen naar een andere pagina op het standby-scherm of in de lijst met applicaties.

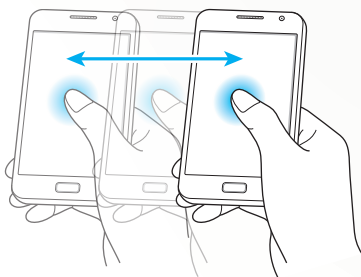


Omkeren

Leg het toestel met het scherm naar onder om beltonen te dempen, het afspelen van media te onderbreken of de FM-radio uit te schakelen (bij gebruik van de luidspreker).

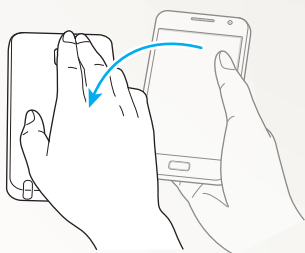

Handschriftstand gebruiken

Vanaf het Samsung-toetsenbord kunt u overschakelen naar de handschriftstand om tekst eenvoudiger in te geven. Selecteer  om naar de handschriftstand over te schakelen.

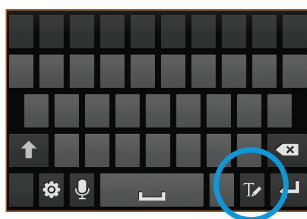

Schrijf tekst op het handschriftpaneel. Wanneer het toestel het juiste woord herkent, selecteert u  om het woord in te geven in het tekst invoerveld. Selecteer anders een woord in de lijst met alternatieven.



In de handschriftstand kunt u met verschillende gebaren tekst bewerken. Selecteer  → **Handschrift instellingen** → **Gebarenhandleiding** voor meer informatie over gebaren. Selecteer  om over te schakelen naar het Samsung-toetsenbord.

› Pendetectie

Uw toestel kan invoer van de S Pen detecteren. Als u met de S Pen op het veld tikt, wordt het handschriftpaneel geopend. Selecteer  → **Pendetectie** om deze functie te gebruiken.

› Zelfstudie voor het schrijven met de hand

- Schrijf het ene teken na het andere. Schrijf elke letter steeds rechts naast de vorige. Als u een streepje of puntje toevoegt aan een eerder teken, wordt dit mogelijk herkend als nieuw teken.
 - Niet herkend



- Schrijf uw tekens rechtop (niet schuin).
 - Herkend



- Niet herkend



- Schrijf geen tekens boven op elkaar.
 - Herkend



- Niet herkend



- In de meeste talen kunnen niet alleen de losse tekens worden herkend, maar ook tekens die samen een woord vormen. (Dit wordt herkenning van aan elkaar geschreven letters genoemd.) De talen die herkenning van aan elkaar geschreven letters wel en niet ondersteunen, staan in deze handleiding vermeld. (Alle talen die Handwriting SIP ondersteunen, moeten aan elkaar schrijven ondersteunen.)

- Talen die aan elkaar geschreven letters ondersteunen: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Voorbeeld: ondersteunt herkenning van los geschreven letters



- Voorbeeld: herkenning van aan elkaar geschreven letters



- In sommige talen wordt cursief schrijven wel herkend.
(Herkenning van cursief schrijven.)
 - Voor de talen die cursief schrijven herkennen, moet aan elkaar schrijven ook worden herkend.
 - Voor de talen die cursief schrijven niet herkennen, moeten de tekens los worden geschreven.
 - De talen die cursief schrijven al dan niet ondersteunen, staan in deze handleiding vermeld.
 - Talen die cursief schrijven ondersteunen: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Talen die cursief schrijven niet ondersteunen: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska


- Een taal die cursief schrijven ondersteunt: Engels



- Een taal die cursief schrijven niet ondersteunt: 한국어



- Wanneer u meer dan één regel wilt schrijven, moet u er wel voor zorgen dat u genoeg ruimte overlaat.
 - Herkend

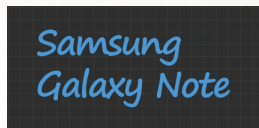


- Niet herkend



S Memo gebruiken

Met S Memo kunt u items met geavanceerde inhoud maken door schetsen te tekenen of foto's of geluidsfragmenten toe te voegen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet meer tonen** in en selecteert u **Gereed**.
- 3 Selecteer **+ [pen]**.
Selecteer **+ T** om tekst in te geven met het toetsenbord.
- 4 Geef tekst in of teken een schets.

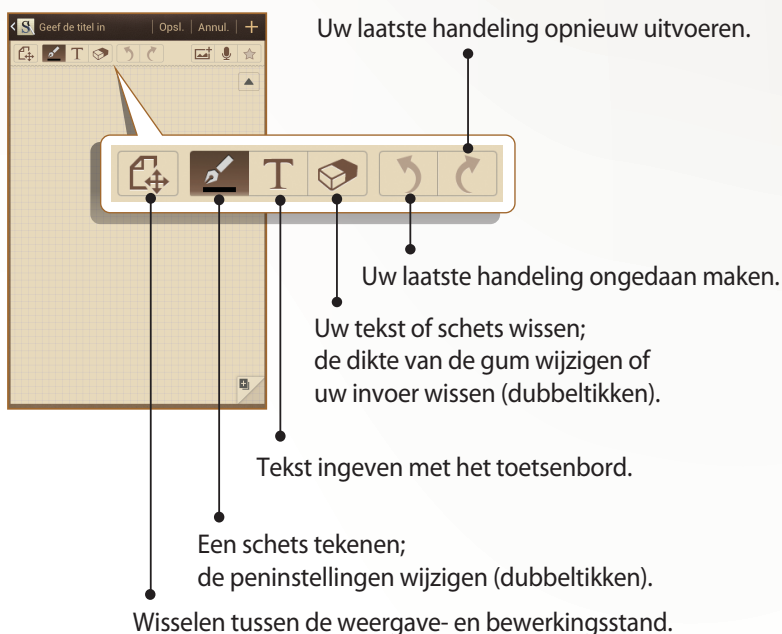


Als u het pentype, de lijndikte of de penkleur wilt wijzigen, dubbeltikt u op .



Nummer	Functie
1	Het pentype wijzigen.
2	De lijndikte wijzigen.
3	De penkleur wijzigen.
4	Openen als u meer kleuren wilt zien of als u de tint wilt wijzigen. U kunt de tint van een kleur wijzigen wanneer u de markeerstift selecteert.

5 Voeg een foto of geluidsfragment toe.

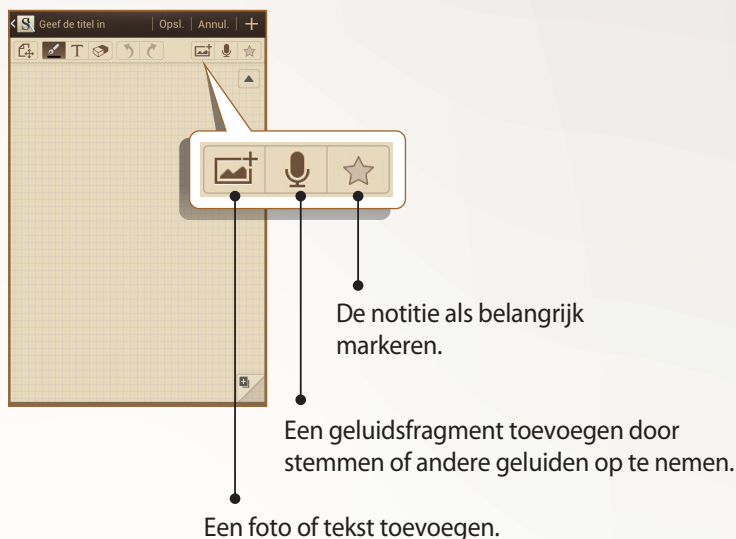

- Selecteer  om een pagina toe te voegen. ► p. 115
- U kunt ook de achtergrondafbeelding van de notitie wijzigen. Druk op [≡] → **Achtergr. wijzigen** → een afbeelding.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. Als u hebt ingezoomd, sleept u met twee vingers om door het scherm te scrollen.


6 Als u klaar bent, selecteert u **Opsl.**

Zie pagina 115 voor meer informatie over het weergeven en bewerken van notities en andere notitiefuncties.


S Note gebruiken

Met S Note kunt u notities maken door verschillende soorten multimedia-inhoud in notities in te voegen en een snelkoppeling naar de notitie te maken in het standby-scherm.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer **+** → een sjabloon.
- 3 Geef tekst in of teken een schets.

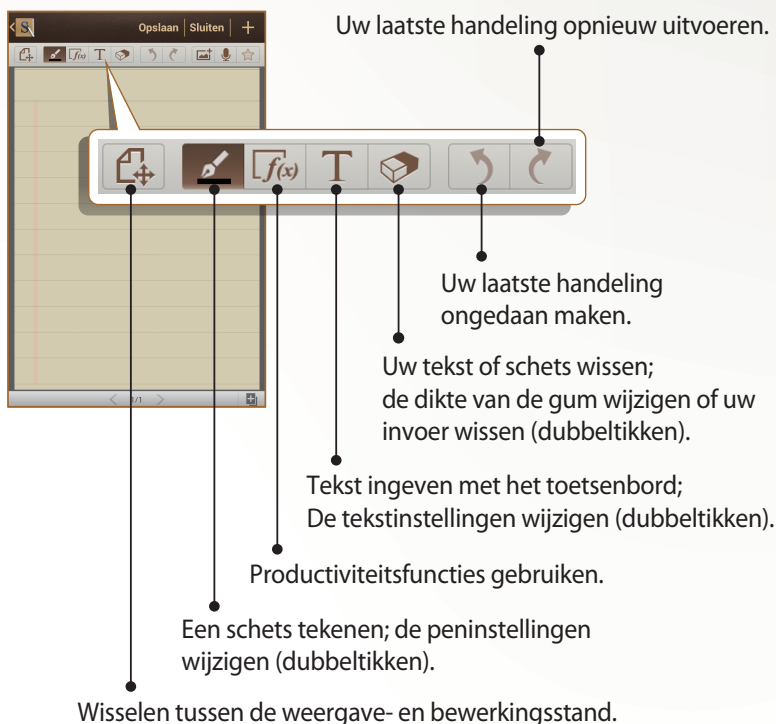

4 Voeg een foto of geluidsfragment toe.

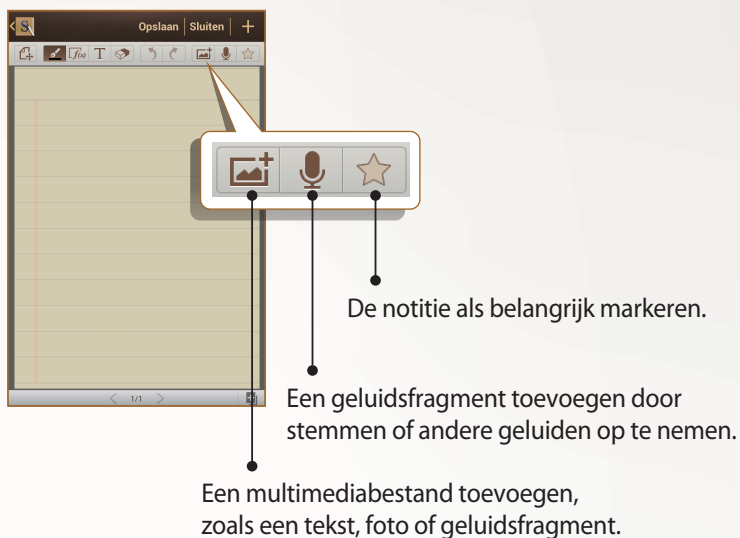


- Selecteer  om een pagina toe te voegen.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. Als u hebt ingezoomd, sleept u met twee vingers om door het scherm te scrollen.

5 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent. Zie pagina 118 voor meer informatie over het weergeven en bewerken van notities en andere notitiefuncties.

› De pen- of tekstkenmerken wijzigen


Tijdens het maken van een notitie kunt u de volgende kenmerken aanpassen:

- Als u het pentype, de lijndikte of de penkleur wilt wijzigen, dubbeltikt u op .

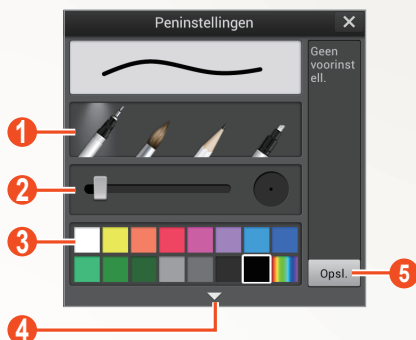

Nummer	Functie
1	Het pentype wijzigen.
2	De lijndikte wijzigen.
3	De penkleur wijzigen.
4	Openen als u meer kleuren wilt zien of als u de tint wilt wijzigen. U kunt de tint van een kleur wijzigen wanneer u de markeerstift selecteert.
5	De huidige instelling opslaan als penprofiel.

- Dubbeltik op  als u de tekstkenmerken wilt wijzigen.

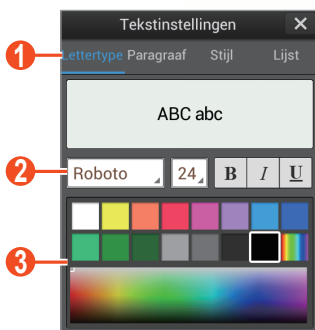

Speciale functies gebruiken

Nummer	Functie
1	Selecteer een optie.
2	De huidige kenmerken weergeven of wijzigen.
3	De tekstkleur wijzigen.

➤ Handleiding voor handgeschreven formules en tekens

- Schrijf een formule op één regel. Als u een lange formule of een formule van meer dan één regel schrijft, converteert het apparaat de formule op een onjuiste manier.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) dT$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} ?x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Ontbrekende haakjes sluiten of ontbrekende tekens onder worteltekens leiden tijdelijk tot onjuiste formuleconversies. De formule wordt voltooid wanneer u de formule volledig hebt opgeschreven.

$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	$\rightarrow$	$\sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2}$	(X)
$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	$\rightarrow$	$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	(O)

$\sqrt{}$	$\rightarrow$	r	(X)	$\sqrt{x}$	$\rightarrow$	$\sqrt{x}$	(O)
----------------------	---------------	-----	-----	------------	---------------	------------	-----

- Wanneer u een pijlteken tekent, dient u eerst het streepgedeelte te tekenen.

① <	② ←	③ ↔	$\rightarrow$	↔	(X)
① —	② ←	③ ↔	$\rightarrow$	↔	(O)


- Wanneer u de punt van een pijl tekent, dient u deze in één beweging te tekenen.

	$\rightarrow$	↑	(X)		$\rightarrow$	↑	(O)
---	---------------	---	-----	---	---------------	---	-----

Het snelle notitieblok gebruiken

Vanuit elk scherm kunt u een snelle notitie met tekst en schetsen maken.

- 1 Druk op de knop van de S Pen en dubbeltik op het scherm om het snelle notitieblok te openen.
- 2 Geef tekst in of teken een schets.

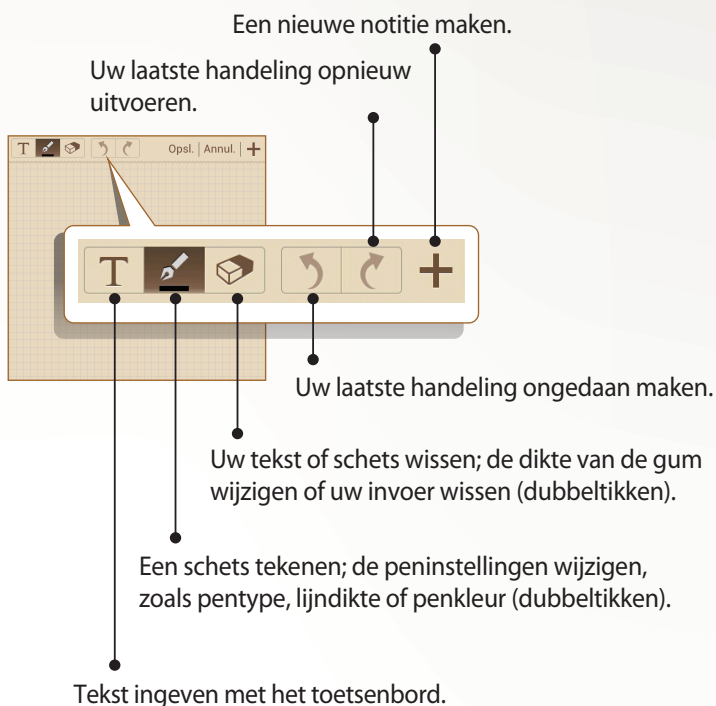

- 3 Selecteer **Opsl.** wanneer u klaar bent.

S Planner gebruiken

Uw toestel beschikt over een krachtige planner die u kan helpen uw planning en taken handiger en effectiever te organiseren. U kunt gebeurtenissen maken en weergeven, items toevoegen en de weergavemodus wijzigen.

Als u S Planner wilt starten, opent u in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteert u **S Planner**.

Een agendagebeurtenis of taak toevoegen.

De datum van vandaag selecteren.

Instellen welke agenda's worden weergegeven.



› Een gebeurtenis of taak maken



De taken en notities die u maakt, kunt u niet synchroniseren met Google Agenda™.

Een gebeurtenis maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Planner** → .
- 2 Als er meldingen over agendasynchronisatie worden weergegeven, selecteert u **Gereed**.
- 3 Selecteer **Agenda-item toevoegen** en geef de details in.
 - Selecteer  als u een locatieweergave wilt zoeken en toevoegen.
 - Selecteer **Notities** → **S Memo maken** of **Koppelen aan S Memo** om een notitie toe te voegen.
 - Selecteer **Foto's** → **Foto maken** of **Afbeeldingen** om een foto toe te voegen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Opslaan**.

Een taak maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Planner** → .
- 2 Selecteer **Taak toevoegen** en geef de details in.
 - Selecteer **Notities** → **S Memo maken** of **Koppelen aan S Memo** om een notitie toe te voegen.
 - Selecteer **Foto's** → **Foto maken** of **Afbeeldingen** om een foto toe te voegen.
- 3 Als u klaar bent, selecteert u **Opslaan**.

Een gebeurtenis of taak maken vanuit een notitie



Deze functie is alleen beschikbaar voor het Engels en Koreaans.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Planner** → .

- 2 Selecteer **Snel toevoegen** en geef de details in.
- 3 Als u klaar bent, selecteert u **Opslaan**.
Het toestel classificeert automatisch de details in de tekst en geeft deze in de bijbehorende velden in.

Zie pagina 112 voor meer informatie over het wijzigen van de weergavemodus of het weergeven van gebeurtenissen of taken.

› Een notitie toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Planner**.
- 2 Wijzig de weergavestand in maandweergave (indien nodig).
- 3 Blijf een dag aanraken om een schetsnotitie te maken.
- 4 Geef de details in en selecteer **Opsl.**

Voice Talk gebruiken


Met de ingebouwde spraakherkenning kunt u snel en eenvoudig applicaties en functies starten. Wanneer uw handen bezig zijn met andere taken of u niet op het scherm van het toestel kunt kijken, bijvoorbeeld wanneer u autorijdt, kunt u een opdracht uitspreken om een actie uit te voeren.

Druk snel twee keer om de starttoets om de functie voor spraakopdrachten te starten. Als u de applicatie voor de eerste keer start, worden een zelfstudie en Helpinformatie weergegeven. Hierna ziet u het hoofdscherm van Voice Talk.



- Deze functie is voor bepaalde talen mogelijk niet beschikbaar.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Helpinformatie weergeven.

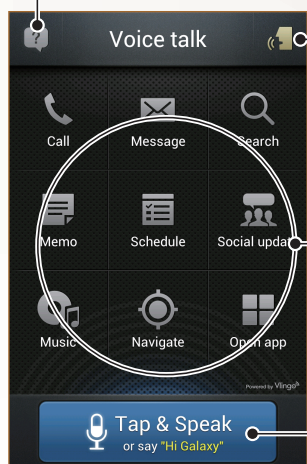

De functie voor spraakopdrachten in- of uitschakelen.

Een categorie voor spraakopdrachten selecteren.

De functie voor spraakopdrachten starten.

› Informatie over spraakopdrachten

Als u de beschikbare spraakopdrachten wilt weergegeven, selecteert u  en een categorie bij **What can I say?**

› Spraakopdrachten gebruiken

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit in het scherm Voice Talk:
 - Selecteer een categorie om de beschikbare opdrachten weer te geven.
 - Selecteer **Tap & Speak** om de functie voor spraakopdrachten te starten. U kunt een spraakopdrachten voor elk type functie uitspreken.
- 2 Spreek een opdracht in de microfoon en selecteer **Done**.
- 3 Spreek aanvullende opdrachten uit voor de spraakfunctie die u hebt geselecteerd.

Communiceren

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

› Bellen of oproepen aannemen

U kunt de toetsen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.



- Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en vergrendelt dit om ongewenste invoer te voorkomen wanneer u het toestel in de buurt van uw gezicht houdt. ► p. 172
- Statische elektriciteit van uw lichaam of kleding kan storing met de nabijheidssensor veroorzaken tijdens een oproep.

Bellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties, selecteer **Telefoon** →  en geef het netnummer en abonneenummer op.

2 Selecteer  om een spraakoproep te starten.
Als u een video-oproep wilt doen, selecteert u .

3 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.



- Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst.
► p. 108
- Als u de oproepenlijst wilt openen om een onlangs gebeld nummer, opnieuw te kiezen, selecteert u **Telefoon** → .

Oproepen aannemen

1 Als er een oproep binnenkomt, sleept u  buiten de grote cirkel.



Als u de beltoon wilt dempen, drukt u op de volumetoets wanneer de beltoon klinkt.

2 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.

Een oproep weigeren

Als er een oproep binnenkomt, sleept u  buiten de grote cirkel.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u **Oproep met bericht weigeren**.



Stel eerst een bericht in dat moet worden verzonden naar bellers. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Weigerberichten instellen**.

Een internationaal nummer bellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties, selecteer **Telefoon** →  en blijf **0** vasthouden om het teken + in te voegen.

2 Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en telefoonnummer) en selecteer  om het nummer te bellen.

› Een headset gebruiken

Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u eenvoudig gesprekken aannemen en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

➤ Beschikbare opties tijdens een oproep

Tijdens een spraakoproep kunt u de volgende opties gebruiken:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer  om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer  om een oproep weer uit de wachtstand te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u  buiten de grote cirkel wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Toetsenbord** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Als u de microfoon wilt uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen, selecteert u **Dempen**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken voor het gesprek, selecteert u **Headset**.
- Als u het telefoonboek wilt openen, drukt u op [≡] → **Contacten**.
- Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Notities**.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie moet u hierop wel geabonneerd zijn.

› Beschikbare opties tijdens een video-oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve video-oproep:

- Als u wilt schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde, selecteert u **Wissel van camera**.
- Als u de microfoon wilt uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen, selecteert u **Dempen**.
- Als u uw afbeelding wilt verbergen voor degene aan de andere kant van de lijn, drukt u op [≡] → **Verbergen**.
- Als u een alternatieve afbeelding wilt selecteren die aan de andere kant van de lijn wordt weergegeven, drukt u op [≡] → **Uitgaand beeld**.
- Druk op [≡] → **Kiesschijf** om het kiesscherm te openen.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken voor het gesprek, drukt u op [≡] → **Overschakelen naar headset**.
- Als u de luidsprekerfunctie wilt activeren, drukt u op [≡] → **Luidspreker aan/uit**.
- Als u de afbeelding van de andere persoon wilt gebruiken, tikt u op de afbeelding en blijft u deze aanraken. U kunt een afbeelding van het scherm vastleggen of de video-oproep opnemen.



In veel landen en regio's is het illegaal om zonder toestemming een gesprek op te nemen. Vraag daarom altijd toestemming aan degene waarmee u belt voor u een gesprek opneemt.

› Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het scherm weer. Als u wilt terugbellen, opent u het meldingscherm en selecteert u de gemiste oproep.

➤ Extra functies gebruiken

U kunt andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering.

Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatisch weigeren activeren en lijsten voor automatisch weigeren maken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproep weigeren**.
- 2 Selecteer **Automatische weigerstand** → een optie.

Optie	Functie
Alle nummers	Alle oproepen weigeren.
Nrs voor autom. weigeren	Oproepen weigeren van telefoonnummers op de lijst voor automatisch weigeren.

- 3 Selecteer **Lijst voor automatisch weigeren**.
- 4 Selecteer **Toevoegen** en geef een telefoonnummer in.
- 5 Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie (indien nodig).
- 6 Selecteer **Opslaan**.
- 7 Herhaal stap 4-6 om meer nummers toe te voegen.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.

- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen** → een oproeptype.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Aanzetten**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Oproepen blokkeren

Oproepen blokkeren is een netwerkfunctie waarmee bepaalde soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **Oproepen blokkeren** → een oproeptype.
- 2 Selecteer een optie voor oproepen blokkeren.
- 3 Geef een blokkeerwachtwoord op en selecteer **OK**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen → **Oproepen** → **Extra instellingen** →

Wisselgesprek. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

► Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → .

2 Druk op [≡] → **Weergave** → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.

 Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.

3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.

 Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan het telefoonlijst of de lijst voor automatisch weigeren toevoegen.

Berichten

Informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

 Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Voeg ontvangers toe:
 - Geef telefoonnummers handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer  om telefoonnummers in uw lijsten met oproepen en contacten te selecteren.
- 4 Selecteer **Tik voor bericht** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 5 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
 - 2 Selecteer .
 - 3 Voeg ontvangers toe:
 - Geef telefoonnummers of e-mailadressen in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer  om telefoonnummers of e-mailadressen te selecteren vanuit uw oproepen, berichten of contacten.
-  Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht omgezet in een MMS-bericht.
- 4 Druk op [☺] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.

- 5 Selecteer **Tik voor bericht** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 6 Selecteer  en voeg een item toe.
U kunt een bestand, schetsnotitie, gebeurtenis, locatie of contact in de bestandenlijst selecteren of een foto, video, geluid of schetsnotitie maken.
- 7 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

➤ Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
Uw berichten worden in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer een multimediebericht om meer details weer te geven.

➤ Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om berichten te beluisteren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** →  en houd vervolgens **1** aangerakt.
- 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van de webservice Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. In de titelbalk wordt het totale aantal ongelezen berichten weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Afhankelijk van uw serviceprovider kan het menu een andere naam hebben.

➤ Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK**.
- 3 Selecteer .
- 4 Geef in het veld voor de ontvanger een naam of adres in. Als u meer ontvangers wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **CC/BCC toevoegen**.
- 5 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 6 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [≡] → **Bastand bijvoegen** → een bestand.
- 7 Selecteer  om het bericht te verzenden.

➤ Een e-mailbericht weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de account.

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u het bericht wilt beantwoorden en naar alle ontvangers een antwoord wilt sturen, selecteert u  → **Allen antw.**
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, selecteert u  → **Doorsturen.**
- Als u het bericht wilt markeren als belangrijk, selecteert u .
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **WEERGEVEN.** Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **OPSLAAN.**
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt markeren als ongelezen, selecteert u .
- Scroll naar rechts of links als u naar het volgende of vorige bericht wilt gaan.

► E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail indelen door uw berichten te labelen. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

- 1 Selecteer een bericht in het scherm van het Postvak IN.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een label om toe te voegen en selecteer **OK.**

Berichten filteren

- 1 Selecteer  in het scherm van het Postvak IN.
- 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts, zoals Google Mail en Yahoo) of **Handm. instell.** (voor andere bedrijfs-e-mailaccounts).
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u kiezen welke e-mailaccount u gebruikt. Selecteer boven in het scherm een accountnaam en selecteer de account waarvoor u de berichten wilt ophalen.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Selecteer .
- 3 Voeg ontvangers toe:
 - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer  om e-mailadressen te selecteren vanuit uw lijsten met oproepen, berichten of contacten.
 - Als u meer ontvangers wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **CC/BCC toevoegen**.
- 4 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.

5 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.

6 Selecteer  en voeg een bestand toe.

U kunt een bestand, schetsnotitie of gebeurtenis in de bestandenlijst selecteren of een foto's, video's, geluiden of schetsnotities maken.



U kunt geen bestanden toevoegen met DRM-beveiliging (Digital Rights Management).

7 Selecteer  om het bericht te verzenden.



Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

► Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.

2 Druk op [] → **Vernieuwen** om de berichtenlijst bij te werken.

3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- U gaat naar het volgende of vorige bericht door  of  te selecteren.
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u het tabblad met de bijlage → .



De beschikbaarheid van de opties kan verschillen afhankelijk van uw e-mailaccount of de richting waarin u het toestel houdt.

Talk

Informatie over chatten met vrienden en familie via de chatservice Google Talk™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
In de vriendenlijst worden al uw chatcontacten weergegeven.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **GEREED**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt hij of zij aan uw vriendenlijst toegevoegd.

› Een chatsessie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef een bericht in en selecteer .
- 4 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [>] → **Chat beëindigen**.

Messenger

Hier vindt u informatie over hoe u via Google+ kunt chatten met vrienden en familie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Messenger**.



Als dit de eerste keer is dat u deze applicatie start, volgt u de instructies op het scherm om de account in te stellen.

- 2 Geef een bericht in en verzend het.

Google+

Hier vindt u informatie over hoe u het sociale netwerk van Google gebruikt. U kunt groepen maken om interesses of ideeën te delen of om te chatten en foto's te verzenden.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google+**.



Als dit de eerste keer is dat u deze applicatie start, volgt u de instructies op het scherm om de account in te stellen.

- 2 Selecteer een functie van het sociale netwerk.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatieapplicatie voor sociale-netwerkservices, e-mail en berichten. Ga naar socialhub.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de inhoud die wordt geleverd via Social Hub.

Entertainment

Camera


Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 3264 x 2448 pixels (8 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 1920 x 1080 pixels.



- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

► Een foto nemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

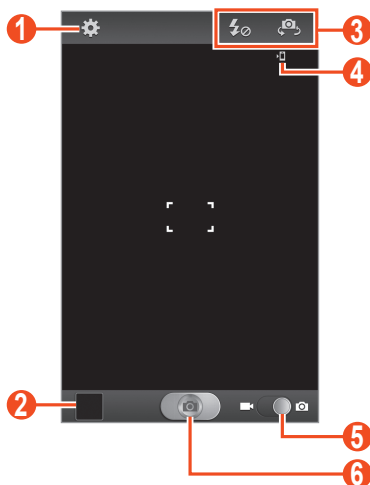

Nummer	Functie
1	De camera-instellingen wijzigen.
2	De afbeeldingsviewer openen om foto's weer te geven die u hebt genomen.
3	Camerasneltoetsen gebruiken •  : de flitserinstelling wijzigen. •  : wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 93
4	De standaardopslaglocatie weergeven.
5	Overschakelen naar de camcorder.
6	Een foto nemen.

- 3 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- 4 Tik op de plaats waar u wilt scherpstellen in het voorbeeldscherm.
Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waar u tikt en wordt groen zodra is scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Selecteer  om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u het symbool voor de afbeeldingsviewer selecteren om de genomen foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- Als u extra functies voor een foto wilt gebruiken, selecteert u **Meer** en gebruikt u de volgende opties:
 - **Instellen als**: een foto instellen als achtergrond of beller-id-afbeelding voor een contact.
 - **Naam wijzigen**: de naam van een fotobestand wijzigen.

► Een foto maken met standaardopties

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Scène modus** → een scène → [].
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Een foto nemen in de Zelfportretstand

U kunt heel handig foto's van uzelf maken met de cameralens aan de voorzijde.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Zelfportret**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten van mensen herkennen en u helpen hiervan foto's te maken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Smile shot**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Richt de cameralens op het onderwerp en selecteer .
Het toestel herkent automatisch mensen in een opname en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

› Een foto nemen in de Beauty-shotstand

In de Beauty-shotstand kunt u onvolkomenheden in het gezicht verbergen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Beauty-shot**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Panorama**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 5 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.
- 6 Herhaal stap 5 om de panoramafoto te voltooien.

› Foto's maken in de stand Opname delen

Met de functie Opname delen kunt u een foto maken en deze automatisch in één keer naar meerdere vrienden verzenden. Deze modus is alleen beschikbaar als het toestel met een ander apparaat is verbonden via Wi-Fi Direct.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Opname delen**.
- 3 Selecteer **OK** om verbinding met een ander apparaat te maken via Wi-Fi Direct (indien nodig).
- 4 Selecteer  om een foto te maken.
Uw foto wordt verzonden naar de verbonden gebruikers.

➤ Actiefoto's nemen

U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die dan combineren tot één foto waarop de actie te zien is.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Actiefoto**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 5 Beweeg het toestel met het bewegende onderwerp mee, zodat het in beeld blijft.
Het toestel neemt automatisch de volgende foto's.
- 6 Blijf het onderwerp in beeld houden tot het toestel alle opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.

➤ Foto's nemen in de Cartoon-stand

U kunt foto's met stripeffecten maken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Cartoon**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

➤ Camera-instellingen aanpassen


Voordat u een foto maakt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:

Optie	Functie
Sneltoetsen wijzigen	Sneltoetsen naar veelgebruikte opties wijzigen.
Zelfportret	Wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser in- of uitschakelen of instellen dat de camera automatisch flitst wanneer dit nodig is.
Fotostand	De opnamestand wijzigen.
Scène modus	De scènestand wijzigen.
Belichtingswaarde	Hiermee kunt u de belichtingswaarde aanpassen.
Scherpstellen	Close-ups maken of instellen dat de camera automatisch op het onderwerp of menselijke gezichten scherpstelt.
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor instellen.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.

Optie	Functie
Anti-trilling	Hiermee kunt u de kans op onscherpte door trillen of bewegen van het toestel verminderen.
Automatisch contrast	Hiermee wordt automatisch het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aangepast.
Knipperdetectie	Hiermee stelt u in dat u gewaarschuwd wordt als mensen hun ogen sluiten.
Richtlijnen	Kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
GPS-tag	Informatie over de locatie opnemen bij de foto's.  • Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties waar het signaal geblokkeerd wordt vermijden, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden. • Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor GPS-tags uit om dit te voorkomen.
Omgekeerd opslaan	Instellen dat de camera het beeld automatisch spiegelt wanneer u een foto maakt met de cameralens aan de voorzijde.
Opslag	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor gemaakte foto's.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

► Een video opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar de camcorder om over te schakelen naar de camcorder.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

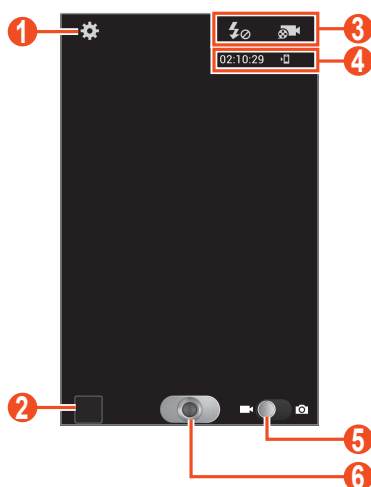

Nummer	Functie
1	De camcorderinstellingen wijzigen.
2	De afbeeldingsviewer openen om video's weer te geven die u hebt opgenomen.
3	Camerasneltoetsen gebruiken. • : de flitserinstelling wijzigen. • : de opnamestand wijzigen of wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 93

Nummer	Functie
4	De status van de camcorder controleren. • 02:10:29 : duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen) •  : standaardopslaglocatie
5	Overschakelen naar de camera.
6	Een video opnemen.

- 4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).

 De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

- 5 Selecteer  om de opname te starten.

- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

 Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Selecteer na het opnemen van video's het symbool voor de Afbeeldingenviewer om de opgenomen video's weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u .
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- Als u extra functies voor een video wilt gebruiken, selecteert u **Meer** en gebruikt u de volgende opties:
 - **Afspelen**: een video afspelen.
 - **Naam wijzigen**: de naam van een videobestand wijzigen.

► Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Sneltoetsen wijzigen	Sneltoetsen voor veelgebruikte opties bewerken.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen.
Videostand	De opnamestand wijzigen.
Belichtingswaarde	Hiermee kunt u de belichtingswaarde aanpassen.
Timer	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
Zichtbaarheid buiten	Een geschikte belichting instellen.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.
Richtlijnen	Kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Omgekeerd opslaan	Instellen dat de camera het beeld automatisch spiegelt wanneer u een video opneemt met de cameralens aan de voorzijde.
Opslag	Hiermee selecteert u een geheugenlocatie voor opgenomen video's.
Resetten	Menu's en opnameopties resetten.

› De symbolen voor sneltoetsen wijzigen

U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen.

- 1 Selecteer in het voorbeeldscherm  → **Sneltoetsen wijzigen** of druk op [] → **Sneltoetsen wijzigen**.
- 2 Blijf een symbool in de lijst met opties aanraken en sleep dit naar het gedeelte voor sneltoetsen.
Als u sneltoetsen wilt verwijderen, blijft u een symbool aanraken en sleept u het naar de lijst met opties.
- 3 Druk op [] om terug te keren naar het voorbeeldscherm.

Videospeler

U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm en mkv.



- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan de beschikbare geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het bestand probeert af te spelen.
- De afspeelkwaliteit kan variëren per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Videospeler**.
- 2 Selecteer een video om af te spelen.
- 3 Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbol	Functie
	De verhoudingen van het videoscherm wijzigen.
	De video afspelen op andere DLNA-apparaten.
	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (tikken binnen twee seconden); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Het afspelen onderbreken; Selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
	Het volume aanpassen.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's die zijn opgeslagen in het interne geheugen of op een geheugenkaart.

► Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm



- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan de beschikbare geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het bestand probeert af te spelen.
- De afspeelkwaliteit kan variëren per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

► Een foto bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm  of  te selecteren.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe.



Als u kantelbewegingen hebt geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten te blijven aanraken met uw vingers en het toestel naar voren en naar achteren te kantelen. Als u langer dan 1 seconde uitzoomt tot het laatste zoomniveau, keert het scherm automatisch terug naar de lijst.

- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Verzenden via**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen** → **Wissen bevestigen**.
- Als u een foto wilt delen met anderen, drukt u op [≡] → **Delen via**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-id voor een contact wilt instellen, drukt u op [≡] → **Instellen als**.
- Als u extra functies wilt gebruiken voor een foto, drukt u op [≡] → **Meer** en gebruikt u de volgende opties:
 - **Kopiëren**: een fotobestand kopiëren.
 - **Afdrukken**: een foto afdrukken via een USB- of WLAN-verbinding. Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.
 - **Wijzigen**: een foto bewerken.
 - **Bijsnijden**: een gedeelte van de foto afsnijden.
 - **Beweging**: de instellingen voor het regelen van bewegingsherkenning op uw toestel openen.
 - **Linksom draaien**: een foto linksom draaien.
 - **Rechtsom draaien**: een foto rechtsom draaien.
 - **Diashow**: een diashow starten in de geselecteerde map.
 - **Naam wijzigen**: de naam van een fotobestand wijzigen.
 - **Details**: details van de foto bekijken.

> Een video afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een video (met het symbool ) om af te spelen.
- 3 Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► p. 93

Foto-editor

U kunt Foto's bewerken en verschillende effecten toepassen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Foto-editor**.
- 2 Selecteer **Foto selecteren** → een afbeelding.
Als u een nieuwe foto wilt maken, selecteert u **Foto maken**.
- 3 Selecteer  → **Nieuwe selectie** → **OK**.
 - Als u het selectiekader groter of kleiner wilt maken, selecteert u  → **Toevoegen aan selectie** of **Verwijderen uit selectie**.
 - Als u de selectie wilt omkeren, selecteert u  → **Selectie omkeren**.
 - Als u het selectieformaat wilt wijzigen, selecteert u .
 - Als u de afbeelding wilt draaien of spiegelen, selecteert u .
 - Als u de afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u .
 - Als u de laatste bewerking ongedaan wilt maken of nogmaals wilt uitvoeren, selecteert u  of .
- 4 Sleep uw vinger over het gebied dat u wilt selecteren.
- 5 Selecteer  om een kleureffect toe te passen of selecteer  om een filtereffect toe te passen.
Als u de foto wilt kopiëren, vervormen of erop wilt tekenen, selecteert u .
- 6 Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen.
- 7 Pas de afbeelding naar wens aan (indien nodig) en selecteert **Gereed**.
- 8 Wanneer u klaar bent, drukt u op [] → **Opslaan**.
- 9 Geef een naam in en selecteer **OK**.

Video maken

U kunt video's bewerken en verschillende effecten toepassen. De video-editor ondersteunt de volgende videoresoluties: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.



- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
- Sommige videobestanden in Galerij kunnen mogelijk niet worden weergegeven afhankelijk van de videoresoluties en codecs.
- De afspeelkwaliteit kan variëren per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

► Een video maken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Video maken**.

2 Draai het toestel naar de liggende stand.



Als u deze applicatie voor het eerst start, geef dan aan of u de zelfstudie wilt zien.

3 Selecteer **Nieuw project**.

4 Selecteer een kaderthema en selecteer **Toepassen**.

5 Selecteer het betreffende symbool in het linkerdeelvenster van het scherm om mediabestanden toe te voegen.

- 6 Blijf een bestand aanraken en sleep het naar het onderste deelvenster van het scherm.
 - Herhaal stap 7 om meer bestanden toe te voegen.
 - Als u afbeeldingen of video's wilt verwijderen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar de prullenbak.
 - Als u afbeeldingen of video's opnieuw wilt ordenen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar een nieuwe locatie.
- 7 Selecteer **Gereed**.
- 8 Selecteer  en voeg een overgangseffect tussen afbeeldingen of video's toe.
- 9 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Film export**.
- 10 Selecteer een resolutie → **Ja**.

► Een tekening invoegen in een video

- 1 Start de video-editor en voeg mediabestanden toe.
- 2 Sleep een afbeelding of video naar de rode streep.
- 3 Selecteer  en maak een tekening op het scherm met de volgende hulpmiddelen:

Symbool	Functie
	Een schets tekenen; de peninstellingen wijzigen (dubbeltikken).
	Uw tekst of schets wissen; de dikte van de gum wijzigen of uw invoer wissen (dubbeltikken).
	Uw laatste handeling ongedaan maken.
	Uw laatste handeling opnieuw uitvoeren.

- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op [↶] → **Ja**.
- 5 Sla de bewerkte video op.

› Een segment van een video bijsnijden

- 1 Start de video-editor en voeg mediabestanden toe.
- 2 Selecteer .
- 3 Sleep een afbeelding of video naar de rode streep.
- 4 Beweeg het beginpunt naar het punt waar het bestand moet beginnen.
- 5 Beweeg het eindpunt naar het punt waar het bestand moet eindigen.
- 6 Sla de bewerkte video op.

› Een video splitsen

- 1 Start de video-editor en voeg mediabestanden toe.
- 2 Selecteer .
- 3 Sleep een afbeelding of video naar de rode streep.
- 4 Ga naar het punt waar u het bestand wilt in tweeën wilt splitsen en selecteer .
- 5 Sla de bewerkte video op.

› Een effect toepassen op een video

- 1 Start de video-editor en voeg mediabestanden toe.
- 2 Selecteer .
- 3 Sleep een afbeelding of video naar de rode streep.
- 4 Selecteer een effectoptie.
- 5 Sla de bewerkte video op.

MP3-speler

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac.



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan de beschikbare geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het bestand probeert af te spelen.
- De afspeelkwaliteit kan variëren per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

► Muziekbestanden op uw toestel zetten

Voeg eerst bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 124
- Downloaden vanaf een pc met Samsung Kies. ► p. 145
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 136
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 146
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 146

► Muziek afspelen

Nadat er muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart zijn overgebracht, gaat u als volgt te werk:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.

4 Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
	Het volume aanpassen.
	De shufflestand inschakelen.
	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (tikken binnen twee seconden); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Het afspelen onderbreken; Selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).



U kunt de MP3-speler bedienen met een headset. Houd in de standby-stand de headsetknop ingedrukt om de MP3-speler te starten. Druk op de headsetknop om het afspelen te starten of te onderbreken.

› Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer **Afspeellijsten**.
- 3 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
- 5 Selecteer **Muziek toevoegen**.
- 6 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toevoegen**.

Tijdens het afspelen kunt u bestanden aan een afspeellijst toevoegen door op [≡] → **Toev. aan afspeellijst** te drukken.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Een standaardtype equalizer selecteren.
Geluidseffecten	Selecteer een geluidseffect.
Muziekmenu	Selecteer muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek.
Visualisatie	Een bewegende visualisatie weergeven tijdens het afspelen.
Songteksten	Instellen dat tijdens het afspelen songteksten worden weergegeven. De MP3-speler ondersteunt alleen songteksten met ID3v2.

Optie	Functie
Muziek automatisch uit	Instellen dat de MP3-speler na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Music Hub

U kunt naar de online muziekwinkel gaan en uw favoriete nummers zoeken en aanschaffen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Music Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende 90 dagen** in en selecteert u **OK**.
- 3 Zoek nummers, luister naar voorbeelden of schaf uw favoriete nummers aan.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u de headset, die dienst doet als antenne, op het toestel aansluiten.


► Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht.

- 3 Selecteer het gewenste radiostation in de lijst en druk op [↵] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.
- 4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

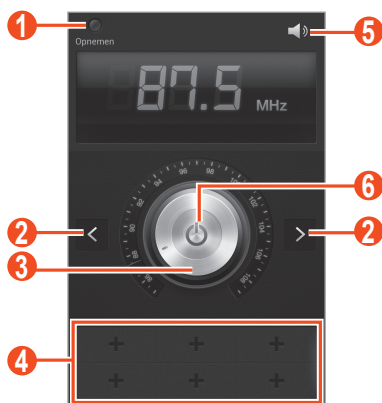

Nummer	Functie
1	Nummers van de FM-radio opnemen.
2	Zoeken naar een beschikbare radiozender.
3	Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.
4	De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen.
5	Het volume aanpassen.
6	De FM-radio in- of uitschakelen.

➤ Een radiozender automatisch opslaan.

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Druk op [≡] → **Scannen** → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden in het toestel opgeslagen.
- 4 Selecteer het gewenste radiostation in de zenderlijst en druk op [↵] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

➤ Een radiozender aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Blader naar een radiozender.
- 5 Selecteer  om de zender aan de favorietenlijst toe te voegen.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen via het meldingenpaneel.
Zenderinfo tonen	Instellen of de zenderinfo wordt weergegeven op het scherm van de FM-radio. Zenderinformatie is alleen beschikbaar bij radiozenders die deze informatie verstrekken.
Alternat. frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Ontdek hoe u een lijst van uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → .
- 2 Geef een telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **Toevoegen aan contacten** → **Contact toevoegen**.
- 4 Selecteer een geheugenlocatie.
Selecteer een account als u meerdere accounts hebt.

- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

► Een contact zoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
U kunt uw vinger ook langs de index aan de rechterkant slepen om snel door de lijst te scrollen.
- 3 Selecteer de naam van een contact.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Selecteer  of  om het contact te bellen.
- Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u .
- Als u het contact wilt instellen als favoriet, selecteert u .

► Een snelkiesnummer instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Instelling snelkiesnummer**.
- 3 Selecteer een locatienummer → een contact.
- 4 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).

 U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer aan te raken op het belscherm.

› Uw visitekaartje maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer uw naam bovenaan de lijst met contacten.
- 3 Selecteer .
- 4 Geef uw persoonlijke gegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-functie over te brengen.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en een bericht of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten** → .
- 2 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Lid toevoegen**, selecteer contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer **Gereed**.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.

- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Selecteer een account als u meerdere accounts hebt.
- 4 Selecteer contacten en selecteer vervolgens **Gereed**.

U kopieert als volgt contacten van het toestel naar de SIM- of USIM-kaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten en selecteer vervolgens **Gereed** → **OK**.

► Contacten importeren of exporteren

U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart naar het toestel:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Selecteer een account als u meerdere accounts hebt.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een geheugenkaart,

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer ter bevestiging **OK**.

S Planner

Informatie over het effectiever weergeven en beheren van uw planning en taken met S Planner.

› Een gebeurtenis of taak maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Planner** → .
- 2 Als er meldingen over agendasynchronisatie worden weergegeven, selecteert u **Gereed**.
- 3 Selecteer een optie.
 - In de driedagen- of dagweergave kunt u een gebeurtenis met eenvoudige details maken door een leeg tijdvak te selecteren.
 - In de maand- of weekweergave kunt u een notitie maken door een datum te blijven aanraken.
- 4 Geef de details in en selecteer **Opslaan**.
Zie pagina 64 voor meer informatie over het maken van gebeurtenissen of taken.

› De weergavestand wijzigen

Selecteer  → een tab voor de weergavestand als u wilt schakelen tussen de weergavestanden van de agenda. U kunt ook met twee vingers op het scherm tikken en uw vingers samenknijpen of spreiden om de weergavestand te wijzigen.

Jaarweergave

- Selecteer ◀ of ▶ om andere jaren weer te geven. U kunt het scherm ook naar links of rechts vegen.
- Selecteer een maand om over te schakelen naar de maandweergave.

Maandweergave

Selecteer de maandpictogrammen linksboven en rechtsboven in het scherm om andere maanden weer te geven.

Weekweergave

Selecteer ◀ of ▶ om andere weken weer te geven. U kunt het scherm ook naar links of rechts vegen.

Driedagenweergave

- Selecteer ◀ of ▶ om de vorige of volgende drie dagen weer te geven. U kunt het scherm ook naar links of rechts vegen.
- Als u een gebeurtenis of taak wilt verplaatsen, blijft u het item aanraken en sleept u het naar een nieuw tijdvak. De tijd en datum voor de gebeurtenis of taak worden automatisch aangepast.

Dagweergave

- Selecteer ◀ of ▶ om andere dagen weer te geven. U kunt het scherm ook naar links of rechts vegen.
- Als u een gebeurtenis of taak wilt verplaatsen, blijft u het item aanraken en sleept u het naar een nieuw tijdvak. De tijd en datum voor de gebeurtenis of taak worden automatisch aangepast.

Agendaweergave

- U kunt gebeurtenissen en taken van(af) of tot een specifieke datum weergeven.
- Schakel het selectievakje naast een taak in om de taak als voltooid te markeren.

Taakweergave

Schakel het selectievakje naast een taak in om de taak als voltooid te markeren.

› Gebeurtenissen of taken weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Planner**.
- 2 Druk op [≡] → **Zoeken** om naar een gebeurtenis of taak te zoeken (indien nodig).
Als u het bereik van uw zoekopdracht wilt beperken, selecteert u  → een optie.
- 3 Selecteer een datum in de agenda.
 - Selecteer **Vandaag** om de huidige datum te selecteren.
 - Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te voeren, selecteert u [≡] → **Ga naar**, voert u de datum in door + of - te selecteren, en selecteert u **Instell.**
- 4 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.
 - Als u de details wilt bewerken, drukt u op [≡] → **Bewerk**.
 - Als u de gebeurtenis wilt kopiëren, drukt u op [≡] → **Kopiëren**.
 - Als u de gebeurtenis wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Wissen**.
 - Als u de afspraak naar anderen wilt verzenden, drukt u op [≡] → **Delen via** → een optie.
 - Als u een notitie of foto wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Koppel not.** of **Koppel afb.** → een optie.

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u voor een afspraak een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarm.

- 1 Open het meldingenpaneel boven aan het scherm.
- 2 Selecteer de melding van een afspraak.
- 3 Selecteer een afspraak om meer details te bekijken.
Als u het alarm voor een afspraak wilt laten sluimeren, selecteert u **Sluimeren**.

S Memo

Hier vindt u informatie over het maken, weergeven en bewerken van notities met speciale effecten. U kunt verschillende soorten multimedia-inhoud invoegen in een notities, zoals afbeeldingen, kaarten of tags.

› Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet meer tonen** in en selecteert u **Gereed**.
- 3 Selecteer  .
Selecteer   om tekst in te geven met het toetsenbord.
- 4 Geef tekst in, teken een schets of voeg een foto of geluidsfragment toe.
Zie pagina 54 voor meer informatie over het maken van een notitie.

Een notitie met meerdere pagina's maken,

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Selecteer  .
Selecteer   om tekst in te geven met het toetsenbord.
- 3 Geef tekst in, teken een schets of voeg een foto of geluidsfragment toe.
- 4 Selecteer  om een nieuwe pagina toe te voegen en een notitie te beginnen.
- 5 Herhaal stap 4 als u meer pagina's wilt toevoegen.
- 6 Als u klaar bent, selecteert u **Opsl**.
- 7 Geef een naam in en selecteer **OK**.

› Een map maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Druk op [≡] → **Map maken**.
- 3 Geef een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer de nieuwe map en selecteer  .
Selecteer  **T** om tekst in te geven met het toetsenbord.
- 5 Als u meer pagina's wilt toevoegen, selecteert u  en maakt u een notitie.

› Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Druk op [≡] → **Zoeken** om naar een notitie te zoeken (indien nodig).
- 3 Selecteer een notitie om de details te bekijken.
Voor een map selecteert u een map en een notitie.

Terwijl u een notitie bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u wilt overschakelen naar de bewerkingsstand, tikt u op het scherm.
- Als u de notitie wilt opslaan onder een andere naam, drukt u op [≡] → **Opslaan als**.
- Als u een notitie naar anderen wilt verzenden, drukt u op [≡] → **Delen via**.
- Als een memo wilt vergrendelen met een pincode, drukt u op [≡] → **Vergrendelen**.
- Als u een notitie wilt afdrukken, drukt u op [≡] → **Afdrukken**.
Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.
- Als u een notitie als achtergrond, widgetafbeelding of beller-id voor een contact wilt instellen, drukt u op [≡] → **Instellen als**.

› Notities bewerken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Selecteer een notitie of selecteer een map → een notitie.
- 3 Tik op het scherm om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 4 Bewerk de notitie met de pictogrammen op het scherm.
 - p. 54
 - Als u de achtergrondkleur van de notitie wilt wijzigen, drukt u op [≡] → **Achtergr. wijzigen**.
 - Als u een tag wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Tag toev.**
 - Als u een notitie als gebeurtenis of taak aan de agenda wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Koppelen aan S Planner**.
- 5 Selecteer **Opsl.**

› Een notitie exporteren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Maak of selecteer een notitie.
- 3 Druk op [≡] → **Exporteren** → **JPG** of **PDF**.
De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **S Memo**. U kunt het geëxporteerde afbeeldingsbestand ook bekijken in Galerij.

› Een notitie omzetten in tekst

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.
- 2 Maak een notitie door tekens te tekenen of een notitie te selecteren.
- 3 Tik op het scherm om over te schakelen naar de bewerkingsstand (indien nodig).

4 Druk op [≡] → **Handschrift naar tekst**.

Uw met de hand geschreven notitie wordt omgezet in tekst.



Als de notitie is geschreven in meerdere talen of zowel cijfers als letters bevat, kan de conversie naar tekst mislukken.

► Notities synchroniseren

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Memo**.

2 Druk op [≡] → **Sync** → een optie.

3 Selecteer de notities die u wilt synchroniseren → **Sync**.
Als u alle notities wilt synchroniseren, selecteert u **Alles synchr.**

4 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op en selecteer **Inloggen**.

5 Selecteer **Nu synchroniseren**.



Als u notities met Google Docs synchroniseert, kan de notitie kleiner worden en kunt u delen van de oorspronkelijke inhoud niet bewerken.

S Note

Informatie over het maken en weergeven van notities met speciale effecten. U kunt diverse multimedia-inhoud toevoegen aan een notitie en een snelkoppeling naar de notitie toevoegen aan het standby-scherm.

Bij S Note horen een aantal sjablonen waarmee u gemakkelijk notities kunt maken.

- **Notitie/Vrije opmerking:** u kunt een eenvoudige notitie maken op basis van een lege pagina.
- **Notitie vergadering:** u kunt gegevens vastleggen van vergaderingen, conferenties of lezingen.
- **Tijdschrift:** u kunt een multimedianoctie maken door multimediabestanden toe te voegen.
- **Dagboek:** u kunt een fotoagenda maken.
- **Recept:** u kunt uw eigen recepten maken.
- **Reizen:** u kunt reisverhalen maken.

› Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer  → een sjabloon.
- 3 Geef tekst in, teken een schets of voeg een foto of geluidsfragment toe.
Zie pagina 57 voor meer informatie over het maken van een notitie.
- 4 Selecteer  → een paginatype om een paginatype toe te voegen.
- 5 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Een notitie maken door een PDF- of afbeeldingsbestand te importeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Druk op [] → **Importeren** → een bestandsindeling → een bestand.
- 3 Als u een afbeeldingsbestand hebt geselecteerd, past u het formaat van de afbeelding aan en selecteert u vervolgens **Opslaan** → een sjabloon.
- 4 Selecteer  of tik op het scherm om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 5 Maak een notitie met de pictogrammen op het scherm.
► p. 57
- 6 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Productiviteitsfuncties gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer  → een sjabloon.
- 3 Dubbeltik op  en selecteer een functie.

- **Overeenkomst formule:** een met de hand geschreven formule omzetten in een goed gestructureerde formule. Selecteer **Zoeken** om gedetailleerde informatie over de formule op te vragen.
- **Overeenkomst vorm:** door u getekende vormen omzetten.
- **Handschr. naar tekst:** een met de hand geschreven notitie omzetten.
- **Zoeken op internet:** selecteer  om informatie over het met de hand geschreven trefwoord te zoeken op een voorgedefinieerde webpagina.



Wanneer u  blijft aanraken, wordt het gedeelte met functies weergegeven en kunt u gemakkelijk van functie veranderen.

► Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer  om een notitie te zoeken (indien nodig).
- 3 Selecteer een notitie.

Terwijl u een notitie bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe.
- Als u naar een andere pagina van een notitie wilt gaan, selecteert u de pijl onder in het scherm, scrollt u naar links of rechts en selecteert u vervolgens een pagina.
- Als u wilt overschakelen naar de bewerkingsstand, selecteert u  of tikt u op het scherm.
- Als u een notitie wilt verzenden naar anderen, drukt u op [≡] → **Delen via**.
- Als u een notitie wilt exporteren, drukt u op [≡] → **Exporteren**. Uw notitie wordt als afbeeldings- of PDF-bestand geëxporteerd naar **Mijn bestanden** → **S Note Export**.
- Als u iets wilt doen met een notitie met meerdere pagina's, drukt u op [≡] → **Pagina's bewerken**.

- Als u de notitie wilt opslaan als gebeurtenis, drukt u op [≡] → **Nieuwe afspraak**. Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde sjabloon.
- U kunt een snelkoppeling naar de notitie toevoegen aan het standby-scherm door te drukken op [≡] → **Instellen als sneltoets**.
- Als u een notitie wilt afdrukken via een Wi-Fi- of USB-verbinding, drukt u op [≡] → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.

► Notities bewerken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer een notitie.
Als u een notitie een voorblad wilt geven of een voorblad wilt bewerken, blijft u de notitie aanraken en selecteert u **Omslag bewerken**.
- 3 Selecteer  of tik op het scherm om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 4 Bewerk de notitie met de pictogrammen op het scherm.
► p. 57
 - Als u de achtergrondkleur van de notitie wilt wijzigen, drukt u op [≡] → **Achtergr. wijzigen**.
 - Als u de notitie wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Wissen**.
 - Als u een tag wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Tag toev.**
- 5 Selecteer **Opslaan**.

► Notities synchroniseren

U kunt uw notities synchroniseren met de webserver.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Druk op [≡] → **Synchronisatie** → een optie.
- 3 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.

- 4 Selecteer de notities die u wilt synchroniseren → **Synchronisatie**.
Als u alle notities wilt synchroniseren, selecteert u → **Alles synchr.**
- 5 Selecteer **Nu synchroniseren**.

► Notities beheren met mappen

Een map maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Druk op [≡] → **Map maken**.
- 3 Geef een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer de nieuwe map.
 - Als u een notitie wilt maken, selecteert u  → een sjabloon.
 - Als u submappen wilt maken, drukt u op [≡] → **Map maken**.

Notities kopiëren of verplaatsen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer een map (indien nodig).
- 3 Druk op [≡] → **Kopiëren of Verplaatsen**.
- 4 Selecteer notities → **Kopiëren of Verplaatsen**.
- 5 Ga naar een nieuwe locatie.
- 6 Druk op **Hier kopiëren** of **Hier plaatsen**.

Spraakrecorder

Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder van het toestel.

› Een spraakmemo opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrecorder**.
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
- 5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u opnieuw **Opnemen**.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrecorder**.
- 2 Selecteer een spraakmemo.



U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door op [≡] → **Delen** → te drukken.

Web

Voor webservices is een dataverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Internet

Informatie over hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Webpagina's bezoeken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet** om een opgegeven startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u de URL (webadres) in en selecteert u **Ga**.

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	De huidige webpagina's opnieuw laden. Terwijl het apparaat webpagina's laadt, verandert het pictogram naar  .
2	Een webadres ingeven voor de webpagina die u wilt openen.
3	Een lijst met opgeslagen favorieten, opgeslagen pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.

Nummer	Functie
4	Miniaturen van actieve browservensters weergeven.

Wanneer u op een webpagina bladert, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.



Als u kantelbewegingen hebt geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten te blijven aanraken met uw vingers en het toestel naar voren en naar achteren te kantelen.

- Druk op [≡] → **Volgende** om naar een volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Als u de huidige pagina als favoriet wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Favoriet toevoegen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, drukt u op [≡] → **Pagina delen**.
- Als u tekst wilt zoeken op de webpagina, drukt u op [≡] → **Zoek op pagina**.
- Als u naar de desktopweergave wilt gaan, drukt u op [≡] → **Weergave bureaublad**.
- Als u de huidige webpagina wilt opslaan om die later offline te kunnen lezen, drukt u op [≡] → **Opslaan voor offline lezen**. U kunt de opgeslagen pagina's weergeven door **Opgesl. pag** te selecteren.
- Als u de helderheid en kleur van het scherm wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Helderheid en kleur**.
- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Downloads**.
- Als u de huidige webpagina wilt afdrukken via een verbonden printer, drukt u op [≡] → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met Samsung-printers.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Instellingen**.

› Met spraak informatie zoeken



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer het URL-invoerveld.
- 3 Selecteer  en spreek een zoekwoord in de microfoon van het toestel.
Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het zoekwoord samenhangen.

› Webpagina's instellen als favorieten

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u dit handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen,

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Favoriet**.
- 3 Selecteer **Favoriet toevoegen**.
Als u de webpagina die u bekijkt wilt opslaan als favoriet, gaat u verder met stap 5.
- 4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een van de volgende opties:

- Als u de webpagina in het actieve venster wilt openen, selecteert u **Openen**.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet bewerken**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Sneltoets toevoegen aan startscherm**.

- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

› De toetsenbordinstellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Geschiedenis** → een categorie.
- 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.



U kunt een webpagina toevoegen aan de lijst met favorieten door  te selecteren.

Maps

Informatie over het gebruik van de kaartservice Google Maps™ waarmee u uw locatie kunt vinden, kunt zoeken naar plaatsen en routebeschrijvingen kunt opvragen.

› Zoeken naar een locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK**. De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 3 Selecteer .
- 4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer .
Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .

- 5 Selecteer de locatie waarvan u de details wilt zien.
- Als u een lijst met alle resultaten voor uw zoekopdracht wilt weergeven, selecteert u **ROUTE**.
 - Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u .
 - Als u wilt overschakelen naar een kompasweergave van de kaart waarvan de richting wordt gewijzigd wanneer u het toestel beweegt, selecteert u .
 - Als u lagen aanvullende informatie wilt toevoegen aan de kaart of van weergavemodus wilt veranderen, drukt u op [≡] → **Lagen**.
 - Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatienaam → .

➤ Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. Als u een adres uit uw contactenlijst wilt invoeren of de locatie wilt aanwijzen op de kaart, selecteert u  → **Contactpersonen, Punt op kaart** of **Mijn plaatsen**.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **ROUTEBESCHRIJVING**.
De route wordt aangegeven op de kaart. Afhankelijk van de geselecteerde reismethode kunnen meerdere routes worden weergegeven. Selecteer een route om uw reisdetails weer te geven en selecteer **KAART** om de route op de kaart weer te geven.
- 5 Selecteer  of  om een gedeelte van de route weer te geven.
- 6 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Kaart wissen**.

Latitude

Hier vindt u informatie over hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via de locatieservice Google Latitude™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Latitude**.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
- 2 Selecteer  → **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres**.
- 3 Selecteer een vriend of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen**.
- 4 Selecteer **Ja**.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 5 Selecteer **KAART**.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een categorie.
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
- 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.

- 4 Terwijl u informatie bekijkt, hebt u de volgende opties:
- Selecteer **Kaart** om de plaats op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Route** om de route naar die plaats weer te geven.
 - Selecteer **Bellen** om het telefoonnummer van die plaats weer te geven.

Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.



- Navigatiekaarten, uw huidige locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het autorijden en alle veiligheidswaarschuwingen en geldende wetgeving volgen tijdens het rijden.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
 - **Bestemming inspreken**: spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld 'Navigeren naar bestemming'.
 - **Bestemming typen**: geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord in.
 - **Ga naar huis**: selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
 - **Kaart**: selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de navigatiedienst te gebruiken.

YouTube

Hier vindt u informatie over het bekijken en delen van video's via de videoservice YouTube™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Video's kijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer een video in de lijst.
- 3 Regel het afspelen met de pictogrammen op het scherm.

› Video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer een video.
- 3 Selecteer  → een optie.

› Video's uploaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
 - 2 Selecteer **ACCOUNT**.
 - 3 Selecteer uw Google-account als dit is gekoppeld aan YouTube. U kunt ook **Account toevoegen** selecteren en een account instellen om u aan te melden bij YouTube.
 - 4 Selecteer  → een video.
-  Als dit de eerste keer is dat u een video uploadt, selecteer dan het type netwerk voor het uploaden van een video.
- 5 Geef details voor de upload in en selecteer **Uploaden**.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, sociale netwerken, navigatie en gezondheid en maakt uw toestel daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga voor meer informatie naar www.samsungapps.com.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u **OK**.
- 3 Zoek de gewenste applicaties en download deze.

S choice

Open een lijst met applicaties voor notities in Samsung Apps. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **S choice**.

Play Store

U kunt games, beltonen en andere applicaties downloaden via Play Store.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Play Store**.
- 2 Zoek een bestand en download het naar het toestel. ► p. 40

Readers Hub

Hier vindt u informatie over hoe u de geïntegreerde Readers Hub kunt gebruiken voor toegang tot verschillende leesmaterialen.



Bepaalde functies zijn momenteel wellicht niet beschikbaar.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Readers Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende 90 dagen** in en selecteert u **Bevestigen**.
- 3 Selecteer een miniatuurafbeelding van het gewenste leesmateriaal.
- 4 Zoek en download leesmateriaal uit de online winkel.

Nieuws en weer

Hier leest u hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

› De weersverwachting bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.

2 Selecteer **WEER** boven in het scherm.
Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.



U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor weerbericht** en schakel het selectievakje naast **Mijn locatie gebruiken** in. Selecteer een locatie bij **Locatie instellen**.

› Nieuwsartikelen lezen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.

2 Scroll naar links naar een nieuwsonderwerp boven aan het scherm.

3 Selecteer een artikel om het te openen.



U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor nieuws** → **Onderwerpen selecteren** te drukken.

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.

▶ De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**. Selecteer vervolgens **Uit** naast **Bluetooth**.

▶ Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Bluetooth** → **Zoeken naar apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat.

- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

➤ Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie of mediabestand, in de betreffende applicatie of in **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een optie voor het verzenden van gegevens via Bluetooth.



De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.

- 3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

➤ Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Bluetooth**. Schakel vervolgens het selectievakje naast uw toestel in.



Als u wilt aangeven hoe lang uw toestel zichtbaar zal zijn, druk dan op [≡] → **Time-out zichtbaar**.

- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat.

- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het toestel wilt ontvangen.

Ontvangen gegevens worden in de map Bluetooth opgeslagen. Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen in de telefoonlijst.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 a/b/g/n-norm compatibel is.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar kan niet buitenshuis worden gebruikt.

► De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**. Selecteer vervolgens **Uit** naast **Wi-Fi**.



Een WLAN die op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

► Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.

Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.

- 2 Selecteer een netwerk.

- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).

- 4 Selecteer **Verbinden**.

➤ Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi** → **Netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

➤ Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Via WPS kunt u verbinding maken met een beveiligd netwerk.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS-knop:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer een netwerk waarvoor wordt aangegeven dat er een beveiligd netwerk beschikbaar is en schakel het selectievakje naast **Geavanceerde opties weergeven** in.
- 3 Selecteer de keuzelijst **WPS**.
- 4 Selecteer **Drukknop** → **Verbinden**.
- 5 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS PIN:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer een netwerk waarvoor wordt aangegeven dat er een beveiligd netwerk beschikbaar is en schakel het selectievakje naast **Geavanceerde opties weergeven** in.
- 3 Selecteer de keuzelijst **WPS**.
- 4 Selecteer **Pincode vanaf toegangspunt** of **Pincode van dit apparaat** → **Verbinden**.

- 5 Geef de pincode op het toegangspunt op en druk op de startknop.

› Statische IP-instellingen opgeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer een netwerk en schakel het selectievakje naast **Geavanceerde opties weergeven** in.
- 3 Selecteer de keuzelijst **IP-instellingen**.
- 4 Selecteer **Statisch**.
- 5 Wijzig de IP-instellingen voor het toegangspunt, zoals het IP-adres, de lengte van het voorvoegsel van het netwerk, de gateway en de DNS-instellingen.
- 6 Selecteer **Verbinden**.

Wi-Fi Direct

Hier vindt u informatie over het gebruik van de functie WLAN Direct voor een verbinding tussen twee apparaten via een WLAN zonder dat u daarbij een toegangspunt nodig hebt.

› Uw toestel verbinden met een ander WLAN-toestel

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selecteer **Uit** naast **Wi-Fi Direct** en selecteer vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer **Scannen**.
- 4 Selecteer een apparaat.
Zodra de eigenaar van het andere toestel de verbinding accepteert, hebben de toestellen verbinding met elkaar.

› Gegevens verzenden via een WLAN

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een notitie, mediabestand of webadres, in de desbetreffende applicatie of in **Mijn bestanden**.

- 2 Selecteer een optie voor het verzenden van gegevens via een WLAN.



De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.

- 3 Zoek en selecteer een WLAN-toestel.

› Gegevens ontvangen via een WLAN

Als u gegevens ontvangt, worden die automatisch opgeslagen op uw toestel. Ontvangen gegevens worden in de map ShareViaWifi opgeslagen.

AllShare

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.



- De ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen afhankelijk van de software op uw toestel.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

› DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.

3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie	Functie
Naam apparaat	Hier geeft u een naam voor uw toestel als mediaserver in.
Videos delen	Het delen van video's met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Foto's delen	Het delen van afbeeldingen met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Muziek delen	Het delen van muziek met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Uploads van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.
Standaardgeheugen	Hier selecteert u de standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.
Ondertitels	Instellen dat ondertitels worden weergegeven.

► Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Mijn apparaat**.
- 3 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 4 Selecteer een speler. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 5 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.



Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden.

› Bestanden van het ene toestel op het andere afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Ext. apparaat**.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het toestel met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen.
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.

Mobiel netwerk delen

Hier vindt u informatie over hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten kunt delen.

› Het mobiele netwerk van het toestel via WLAN delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer...** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Draagbare Wi-Fi hotspot** om de WLAN-hotspot te activeren.
- 3 Selecteer **Draagbare Wi-Fi hotspot configureren** om de WLAN-hotspot aan te passen:

Optie	Functie
Netwerk-SSID	Hier bekijkt en bewerkt u de toestelnaam die op externe apparaten wordt weergegeven.
Beveiliging	Hier selecteert u een beveiligingstype.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 5 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op het andere apparaat.

➤ Het mobiele netwerk van uw toestel delen via USB

- 1 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer...** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om deze functie te activeren.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc.
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode van delen van de netwerkverbinding kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc verschillen.

➤ Het mobiele netwerk van uw toestel delen via Bluetooth

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer...** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Bluetooth-tethering** om deze functie te activeren.
- 3 Laat uw andere apparatuur zoeken naar uw toestel en koppel beide apparaten aan elkaar.

GPS

Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen.

In verband met een beperkte GPS-ontvangst, raden we het gebruik van deze functie in de volgende situaties af:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden
- in een voertuig met zonwerende folie

 Raak de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

► Locatieservices inschakelen

U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen en op de kaart te zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatieservices**.
- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Google-locatieservice	Instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten	Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.

Optie	Functie
Sensorondersteuning gebruiken	Sensoren gebruiken om de positie van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen van uw daadwerkelijke locatie afwijken.
Locatie en Google zoeken	Het toestel uw huidige locatie laten gebruiken voor de zoekfunctie en andere diensten van Google.

Pc-verbindingen

Hier vindt u informatie over het aansluiten van uw toestel op een pc met een USB-kabel. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

U moet het opsporen van USB-fouten uitschakelen als u pc-verbindingen wilt gebruiken. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Ontwikkelaarsopties**. Schakel vervolgens het selectievakje naast **USB-foutopsporing** uit.

► Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma downloaden van de Samsung-website.



Samsung Kies werkt op zowel Windows- als Macintosh-computers.

I Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.

Samsung Kies wordt automatisch gestart.

Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw pc.

- 2 Kopieer bestanden van de pc naar het toestel.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

► Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Sluit een USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een computer met Windows Media Player.
Zodra er verbinding is, wordt een pop-upvenster weergegeven op de pc.
- 2 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- 3 Voer in het pop-upvenster de naam van uw toestel in of bewerk deze naam (indien nodig).
- 4 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep ze naar synchronisatielijst.
- 5 Start de synchronisatie.

► Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt uw toestel aansluiten op een pc en gebruiken als een verwisselbare schijf. Als u een geheugenkaart plaatst, werkt het toestel als een kaartlezer en kunt u de bestandsmap weergegeven.



De bestandsmap van de geheugenkaart wordt, los van het interne geheugen, als verwisselbaar schijfstation weergegeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer...** → **USB-hulpprogramma's** → **Opslag verbinden met pc**.
- 3 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
- 4 Selecteer **Opslag verbinden met pc** → **OK** zodra u verbinding hebt.
- 5 Open de map om bestanden te bekijken.

- 6 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
- 7 Selecteer **USB-opslag uitschakelen** wanneer u klaar bent.



Als u het toestel van de pc wilt loskoppelen, klikt u in de taakbalk van Windows op het USB-pictogram en klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de USB-kabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigd raken.

VPN-verbindingen

U kunt Virtual Private Networks (VPN) instellen en veilig via een openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk verbinding maken.



- Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de schermvergrendeling inschakelen.

▶ VPN-verbindingen instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer...** → **VPN** → **VPN-netwerk toevoegen**.
- 2 Pas het verbindingsprofiel aan.



Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
Naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
Type	Selecteer een VPN-type.
Serveradres	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.

Optie	Functie
L2TP geheim	Het geheime L2TP-wachtwoord gebruiken.
IPSec-id	Geef de gebruikersnaam op.
Vooraf gedeelde IPSec-sleutel	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
IPSec-gebruiker certificaat	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
IPSec CA-certificaat	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
IPSec-servercertificaat	Een servercertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
PPP-codering(MPPE)	Instellen dat gegevens worden gecodeerd vóór verzending naar de VPN-server.
Geavanceerde opties weergeven	Instellen om geavanceerde netwerkinstellingen te wijzigen.

3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

➤ Verbinding maken met een privénetwerk

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer...** → **VPN**.
- 2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbinden**.

Hulpmiddelen

Klok

Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. U kunt ook de stopwatch en de bureaul klok gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
- 2 Selecteer **Alarm toevoegen** of druk op [⌚] → **Nieuw**.
- 3 Stel het alarm in.
Schakel het selectievakje naast **Slim alarm** in om gesimuleerde natuurgeluiden met het alarmscherm voorafgaand aan het hoofdalarm te activeren.
- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Als u het alarm wilt stoppen, sleept u [X] tot buiten de grote cirkel.
- Als u het alarm na een opgegeven tijdsduur wilt herhalen, sleept u [ZZ] tot buiten de grote cirkel.

› Een alarm verwijderen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
- 2 Druk op [⌚] → **Wissen**.
- 3 Selecteer alarmen die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wissen**.

› Een wereldklok maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Wereldklok**.
 - 2 Selecteer **Plaats toevoegen** of druk op [≡] → **Toevoegen**.
 - 3 Typ een plaatsnaam of selecteer een plaatsnaam in de lijst. Selecteer  om een stad op de weergave van de wereldkaart te selecteren.
 - 4 Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.
-  U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok te blijven aanraken en **Zomertijd instellen** te selecteren.

› De stopwatch gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
- 3 Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stoppen**.
- 5 Selecteer **Resetten** om de geregistreerde tijden te wissen.

› De afteltimer gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
- 3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
- 4 Wanneer de timer afloopt en het alarm afgaat, sleept u  buiten de grote cirkel.

► De bureauklok gebruiken

Op de bureauklok worden de huidige tijd en datum en het weer weergegeven.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Bureauklok**.
- 2 Selecteer  om een klok voor het standby-scherm in te stellen.
- 3 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 4 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Statusbalk verbergen	Instellen of de statusbalk wordt weergegeven boven aan het scherm.
Achtergrond	Een achtergrondaafbeelding selecteren voor het de klok op het standby-scherm.
Tijd-/ agendaweergave	Instellen dat de klok of de agenda wordt weergegeven.
AccuWeather	Instellen dat het weer voor uw huidige locatie wordt weergegeven. U kunt ook instellen dat de bureauklok automatisch wordt bijgewerkt met de laatste informatie en u kunt een temperatuureenheid selecteren.
Helderheid	De helderheid van het scherm instellen.
Dock	instellen dat de dockluidspreker wordt gebruikt wanneer uw toestel is aangesloten op een car- of desktopdock.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren net als bij een gewone rekenmachine.

› Een berekening uitvoeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
 - 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
-  Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u automatisch draaien hebt uitgeschakeld, drukt u op [≡] → **Wetenschappelijke calculator**.

› De berekeningsgeschiedenis weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
- 2 Voer de berekening uit.
- 3 Selecteer  om het toetsenbord van de calculator te sluiten. De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
- 4 Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [≡] → **Geschiedenis wissen**.

Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u logbestanden kunt beheren van bestanden die u hebt gedownload van internet.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Downloads**.
- 2 Selecteer een downloadmap.
- 3 Als u een gedownload bestand wilt openen, selecteert u het logbestand.
Als u een logbestand wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u .

Zoeken

U kunt naar applicaties en gegevens op het toestel en naar specifieke gegevens op internet zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Zoeken**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, stelt u in of u de zoekgeschiedenis van uw Google-account wilt weergeven.
- 3 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in. Als u met uw stem gegevens wilt zoeken, selecteert u  en spreekt u een zoekwoord in de microfoon van het toestel.
- 4 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

Kies air

Met Kies air kunt u uw toestel via een WLAN verbinden met een ander apparaat. In een browser kunt u mediabestanden, contacten, berichten en andere gegevens op uw toestel weergeven en beheren.

› Instellingen van Kies air aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Kies air**.
- 2 Druk op [] → **Instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Naam apparaat	De naam van uw toestel weergeven of bewerken.
Toegangsverzoek	Instellen dat een verzoek om toestemming van andere apparatuur moet worden ontvangen tijdens het gebruik van Kies air.
Zichtbaarheid inschakelen	Instellen dat het toestel zichtbaar is voor andere apparatuur.

Optie	Functie
Time-out	Selecteren na hoeveel tijd het toestel de verbinding verbreekt.
Inhoud vergrendelen	Selecteren welke gegevenstypen niet mogen worden weergegeven op andere apparatuur.
Instellingen resetten	De fabriekswaarden van de instellingen herstellen.

› Het toestel via een WLAN verbinden met andere apparatuur



Als u de functie Kies air wilt gebruiken, moeten uw toestel en alle andere apparaten verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Kies air** → **Start**.
- 2 Geef het webadres van Kies air in de browser op de andere apparatuur in.
- 3 Selecteer **Toestaan** (indien nodig).
Wanneer er verbinding is gemaakt, ziet u de gegevens van uw toestel in de webbrowser op het andere apparaat.
- 4 Als u de verbinding wilt verbreken, selecteert u **Stoppen**.

Mini- dagboek

Hier leest u hoe u een fotodagboek kunt bijhouden.

› Een minidagboek maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini- dagboek**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Ja**.
- 3 Als er een dagboek is opgeslagen, selecteert u **Dagboek maken** om een nieuwe invoer te maken.

- 4 Wijzig de huidige datum en stel het weer in (indien nodig).
- 5 Selecteer **Tik voor foto** en voeg een afbeelding toe of maak een foto.
- 6 Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**, geef tekst in en selecteer **Klaar**.
- 7 Selecteer **Opsl.**

▶ Een minidagboek weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini- dagboek**.
- 2 Selecteer een minidagboek.



Als u een minidagboek naar uw sociale netwerk wilt uploaden, drukt u op [≡] → **Publiceren**.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een map.
 - Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u **Omhoog**.
 - Als u wilt teruggaan naar de homedirectory, selecteert u **Startp.**
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt openen.

Druk in een map op [≡] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.

- Als u de bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar een andere map, selecteert u **Kopiëren** of **Verplaatsen**.
- Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, selecteert u **Naam wijzigen**.
- Als u de instellingen voor het bestandsbeheer wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen**.

Polaris Office

Informatie over het maken en weergeven van Polaris Office-documenten.

› Een document maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Lees de registratie-informatie en selecteer **Later** of **Opnemen**.
- 3 Selecteer  → een documenttype.
- 4 Maak het document.
- 5 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Opslaan**.
- 6 Geef een naam voor het document in en selecteer een bestemming.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

› Een document openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer **Mijn bestanden** of **Recente documenten** → een documentbestand.
- 3 Bekijk het document.
 - Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. U kunt ook op [≡] → **Zoomen** → een optie drukken.

- Druk op [F3] → **Modus bewerken** om de werkbalk voor bewerken te openen.
- Als u tekst in een document wilt zoeken, drukt u op [F3] → **Zoeken**.
- Als u de huidige pagina wilt toevoegen als favoriet, drukt u op [F3] → **Boekclip**.
- Als u het document wilt aanpassen aan het scherm, drukt u op [F3] → **Overloop tekst**.
- Naar een bepaalde pagina gaan: druk op [F3] → **Openen**.
- Als u een bestand wilt verzenden naar anderen, drukt u op [F3] → **Bestand verzenden**.
- Als u een bestand wilt afdrukken, drukt u op [F3] → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.
- Als u het document wilt lezen met de tekst-naar-spraakfunctie, drukt u op [F3] → **Tekst naar spraak**.
- Als u de instellingen voor de weergave of het beheer van documenten wilt aanpassen, drukt u op [F3] → **Instellingen**.



Welke opties er beschikbaar zijn, kan per documenttype verschillen.

Documenten online beheren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer **Internetbestanden** → **Box.net**.
- 3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account in en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Bekijk en beheer uw documenten op de server.

SIM-toolkit

U kunt een aantal extra diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **SIM-toolkit**.

Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u actieve applicaties en geheugeninformatie weergeven.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer**.
- 2 U hebt de volgende opties:
 - **Actieve applicaties:** een lijst weergeven met alle applicaties die momenteel op het toestel worden uitgevoerd.
 - **Gedownload:** de totale hoeveelheid geheugen bekijken die wordt gebruikt voor applicaties die op uw toestel zijn geïnstalleerd.
 - **RAM:** het RAM-geheugen van het toestel controleren en beheren.
 - **Opslag:** het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
 - **Help:** informatie over het verlengen van de levensduur van de batterij en het beheren van het RAM-geheugen weergeven.

Spraak

Informatie over hoe u de functie voor spraakopdrachten van Voice Talk kunt gebruiken. U kunt nummers bellen, berichten verzenden, notities schrijven of andere taken uitvoeren door tegen uw toestel te praten terwijl u onderweg bent.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraak**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, voltooit u de zelfstudie.
- 3 Selecteer **Tap & Speak**.

U kunt ook snel twee keer op het toestel tikken om spraakherkenning te starten als de functie voor bewegingsherkenning is ingesteld. ► p. 172
- 4 Spreek een opdracht in de microfoon.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Wi-Fi

De WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 137

Bluetooth

De draadloze Bluetooth-functie in- of uitschakelen. ► p. 135

Gegevensgebruik

Houd uw gegevensverbruik bij en geef instellingen op voor uw gegevenslimiet.

- **Mobiele gegevens:** instellen voor het gebruik van gegevensverbindingen via een mobiel netwerk.
- **Limiet mobiele geg. instellen:** een limiet instellen voor uw mobiele gegevens.
- **Cyclus gegevensgebruik:** de limietcyclus instellen.

Meer...

Pas de instellingen aan die bepalen hoe verbinding wordt gemaakt met andere apparaten of netwerken.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Kies via Wi-Fi

Hiermee verbindt u uw toestel via een WLAN met Samsung Kies.

› USB-hulpprogramma's

Hiermee kunt u uw toestel als massaopslag aansluiten op een pc.

► p. 146

› VPN

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en maakt u er verbinding mee. ► p. 147

› Tethering en draagbare hotspot

- **USB-tethering:** de functie voor USB-tethering inschakelen om het mobiele netwerk van uw toestel te delen met pc's via USB. Wanneer het toestel is aangesloten op een pc, wordt uw toestel gebruikt als draadloze modem voor een pc. ► p. 143
- **Draagbare Wi-Fi hotspot:** de functie voor de draagbare WLAN-hotspot inschakelen om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc's of andere apparaten te delen. ► p. 142
- **Draagbare Wi-Fi hotspot configureren:** hier configureert u netwerkinstellingen voor uw WLAN-hotspot.
- **Bluetooth-tethering:** de functie voor Bluetooth-tethering inschakelen om het mobiele netwerk van uw toestel te delen met pc's via Bluetooth. ► p. 143
- **Help:** informatie over het gebruik van tethering weergeven.

› Wi-Fi Direct

De functie WLAN Direct activeren om twee apparaten via een WLAN te verbinden zonder een toegangspunt. ► p. 139

› Mobiele netwerken

- **Pakketgegevens gebruiken:** hiermee kunt u instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming:** instellen dat het toestel met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.
- **Netwerkmodus:** hier selecteert u een type netwerk.
- **Netwerkoperators:** hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

Oproepen

Hier kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

- **Oproep weigeren:** stel deze optie in om oproepen automatisch te weigeren van ingestelde telefoonnummer. U kunt telefoonnummers toevoegen aan de blokkeerlijst. ► p. 71
- **Weigerberichten instellen:** het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Belsignaal:**
 - **Trillen bij antwoord:** hiermee kunt u het toestel instellen op trillen als de andere partij een oproep beantwoordt.
 - **Statustonen oproep:** hiermee kunt u geluidssignalen voor het tot stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de minutenteller of het beëindigen van een telefoongesprek in- of uitschakelen.
 - **Waarschuwing bij oproep:** melding selecteren waarmee het toestel u waarschuwt voor gebeurtenissen tijdens een oproep.
- **Aannemen/einde oproep:**
 - **Toets voor antwoorden:** het toestel instellen zodat oproepen kunnen worden aangenomen door op de Starttoets te drukken.

- **Automatisch beantwoorden:** instellen dat een oproep na een bepaalde periode automatisch wordt aangenomen (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
- **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Nabijheidssensor aan:** hier stelt u in dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.
- **Oproepen doorschakelen:** hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Extra instellingen:**
 - **Beller-id:** hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.
 - **Oproepen blokkeren:** hiermee kunt u inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
 - **Wisselgesprek:** instellen of inkomende oproepen tijdens een actieve oproep worden gemeld.
 - **Automatisch herhalen:** automatisch herhalen activeren voor oproepen waarvoor geen verbinding is gemaakt of die zijn afgebroken.
 - **FDN-nummers:** de FDN-modus in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIM-kaart ingeven.
- **Afbeelding video-oproep:** een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
- **Eigen video in ontvangen oproep:** hiermee kunt u instellen of uw live- of standaardafbeelding aan de andere partij wordt getoond.
- **Opties voor mislukte gesprekken gebruiken:** selecteren of er moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand te brengen wanneer een video-oproep mislukt.
- **Voicemailservice:** uw serviceprovider selecteren of instellen.
- **Voicemail:** hiermee kunt u het nummer opgeven om toegang tot de voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Geluid

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel configureren.

- **Volume:** het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Intensiteit trilsignaal:** de intensiteit van het trillen aanpassen.
- **Stille stand:** de stille stand activeren om het toestel te laten trillen of alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Beltoon:** een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
- **Standaardmeldingen:** een beltoon voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen, selecteren.
- **Trillen en bellen:** stel het toestel zo in dat bij inkomende oproepen of meldingen de trilfunctie wordt geactiveerd en een beltoon te horen is.
- **Toetstonen:** hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.
- **Aanraakgeluiden:** hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** Instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillen bij tikken op scherm:** instellen dat het toestel moet trillen wanneer u op [≡] of [↶] drukt of wanneer u op de starttoets of de Aan/uit-toets drukt.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Achtergrond startscherm:** een achtergrondaafbeelding voor het standby-scherm selecteren.
- **Achtergrond vergrendelscherm:** een afbeelding selecteren die wordt weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Klok:** instellen dat de klok op het vergrendelde scherm moet worden weergegeven.

- **Weer:** instellen dat het weerbericht wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
- **Weerinstellingen:** instellingen voor het weerbericht wijzigen.
- **Positie klok en weer:** de locatie van de klok en het weerbericht op het vergrendelde scherm selecteren.
- **Help-tekst:** instellen van hulptekst op het vergrendelde scherm.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm instellen.
- **Schermmodus:** een weergavemodus selecteren.
- **Scherf automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Lettertype:** het lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Play Store downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Tekstgrootte:** tekengrootte wijzigen in de applicaties voor planner, e-mail, telefoonlijst en berichten.
- **Batterijpercentage weergeven:** instellen om de resterende levensduur van de batterij weer te geven.
- **Duur verlichting aanraaktoets:** de duur van de achtergrondverlichting voor de aanraaktoetsen instellen.
- **Scherfvoeding automatisch aanpassen.:** instellen dat stroom wordt bespaard door de helderheid van het scherm aan te passen.
- **Horizontale kalibratie:** de versnellingsmeter kalibreren om de horizontale as van het toestel aan te passen voor betere bewegingsherkenning.
- **Kalibratie gyroscoop:** de gyroscoop kalibreren zodat uw toestel rotatie op de juiste wijze herkent.



- Plaats het toestel op een stabiel oppervlak tijdens de kalibratie. Het kalibratieproces mislukt mogelijk als het toestel trilt of beweegt tijdens de kalibratie.
- Kalibreer de gyroscoop wanneer bewegingen met kantelen of pannen, of games met bewegingsfuncties, verschuivingen of onbedoelde bewegingen aangeven.

Energiebesparing

- **Systeemenergiespaarstand:** spaarstand activeren voor een lager batterijverbruik.
- **Aangepaste spaarstand:** instellen dat de spaarstand moet worden geactiveerd volgens uw aangepaste instellingen.
- **Instellingen aangepaste spaarstand:**
 - **Spaarstand begint bij:** selecteren bij welke batterijlading het toestel automatisch overschakelt op de spaarstand.
 - **Wi-Fi uitschakelen:** de WLAN-functie uitschakelen wanneer het toestel niet is verbonden met een WLAN-toegangspunt.
 - **Bluetooth uitschakelen:** de Bluetooth-functie uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.
 - **GPS uitschakelen:** de GPS-functie uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.
 - **Synchroniseren uit:** synchronisatie uitschakelen wanneer het toestel niet synchroniseert met een webserver.
 - **Helderheid:** de helderheidsinstelling voor de energiespaarstand activeren.
 - **Helderheid:** het helderheidsniveau voor de spaarstand instellen.
 - **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Informatie over spaarstand:** informatie over hoe u de batterij minder kunt gebruiken.

Opslag

Hier kunt u geheugeninformatie over uw toestel en geheugenkaart weergeven. U kunt ook de USB-opslag en de geheugenkaart formatteren.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de geheugenkaart verwijderd.



De werkelijke beschikbaarheid van het interne geheugen is kleiner dan de gespecificeerde beschikbaarheid omdat het besturingssysteem en de standaardtoepassingen een deel van het geheugen innemen.

Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw toestel.

Apps

De applicaties op het toestel bekijken en beheren.

Account- en synchronisatie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

Locatieservices

De instellingen voor de GPS-functie wijzigen.

- **Google-locatieservice:** instellen dat mobiele en/of WLAN-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten:** instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **Sensorondersteuning gebruiken:** hiermee kunt u instellen dat sensoren worden gebruikt om de positie van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen van uw daadwerkelijke locatie afwijken.
- **Locatie en Google zoeken:** het toestel uw huidige locatie laten gebruiken voor de zoekfunctie en andere diensten van Google.

Beveiliging

De instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart opgeven.

- **Schermmvergrendeling:** instellen hoe het scherm wordt ontgrendeld.
 - **Geen:** de schermmvergrendeling uitschakelen.
 - **Vegen:** instellen dat de schermmvergrendeling wordt gebruikt zonder pincode, wachtwoord, patroon of gezichtsdetectie.
 - **Gezicht ontgrendelen:** vergrendelen met gezichtsdetectie.
 - **Patroon:** een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm te ontgrendelen.
 - **Geef PIN-code in:** een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord:** een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
 - **Gegevens eigenaar:** instellen dat uw eigen bericht op het vergrendelde scherm moet worden weergegeven.
 - **Telefoon coderen:** een pincode of wachtwoord instellen zodat het toestel wordt gecodeerd en gegevens en informatie op het toestel worden beveiligd. Als het apparaat is gecodeerd, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel het wachtwoord ingeven. Laad eerst de batterij op, want het coderen van het toestel kan meer dan een uur duren.
 - **SD-kaart coderen:**
 - **SD-kaart coderen:** persoonlijke informatie beveiligen door de gegevens op de geheugenkaart te coderen.
 - **Volledige codering:** instellen om alle bestanden op de geheugenkaart te coderen.
 - **Multimediabestanden uitsluiten:** instellen om alle bestanden behalve multimediabestanden op de geheugenkaart te coderen.
-  Na het terughalen van de standaardinstellingen hebt u mogelijk geen toegang meer tot de gecodeerde geheugenkaart. Decodeer eerst de geheugenkaart voordat u de standaardinstellingen terughaalt.

- **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen:** de functie Mobiel apparaat zoeken in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw toestel in geval van verlies of diefstal terug te vinden. ► p. 35
- **Ontvangers waarschuwingsbericht:** ontvangers voor de waarschuwing melding toevoegen of bewerken.
- **Externe besturingselementen:** instellen van een verloren toestel op afstand kan worden bediend via internet. Deze functie wordt automatisch ingeschakeld als u zich aanmeldt bij uw Samsung- en Google-accounts.
- **Webpagina SamsungDive:** spring naar de SamsungDive-webpagina. Met SamsungDive kunt u uw toestel bij verlies of diefstal traceren en van afstand bedienen. U hebt een Samsung-account nodig om deze functie te gebruiken.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** hiermee kunt u de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
 - **SIM-pincode wijzigen:** hiermee kunt u de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar maken:** hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders:** de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerprogramma's een nieuw beleid op uw toestel toepassen.
- **Onbekende bronnen:** schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Play Store downloaden.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens:** selecteer certificaten en referenties om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren uit apparaatopslag:** gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen in de USB-opslag.
- **Aanmeldgegevens wissen:** de referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Taal en invoer

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

› Taal

Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.

› Standaard

Selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer.

› Google spraakgestuurd typen

Activeer de Google-functie voor spraakinvoer om tekst via spraak in te geven. Selecteer  als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen.

- **Invoertalen selecteren:** invoertalen voor de spraakherkenningsfunctie van Google selecteren.
- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** instellen dat aanstootgevende woorden worden herkend bij spraakinvoer.

› Samsung-toetsenbord

Selecteer  als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen.

- **Staande toetsenbordtypen:** de standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord of traditionele toetsenbord.
- **Taal invoeren:** talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Pendetectie:** instellen dat het toestel het handschriftpaneel opent wanneer u met de S Pen op het veld tikt.
- **Bediening met één hand:** instellen dat het toetsenbord moet worden weergegeven aan een van beide zijden van het scherm. U kiest zelf wat het gemakkelijkst voor u is om tekst in te voeren met één hand.
- **XT9:** de T9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen:** de geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.

- **Toetsenbord vegen:** de toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.
- **Automatisch hoofdletters:** hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Spraak invoer:** de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren.
- **Automatisch punt:** hiermee kunt u instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Voorbeeld teken:** instellen dat het toestel een grote afbeelding weergeeft van elke letter die u aanraakt.
- **Handschrift instellingen:** de instellingen aanpassen voor de handschriftstand, zoals de herkenningstijd, pendikte of penkleur.
- **Zelfstudie:** leren hoe u met het Samsung toetsenbord tekst ingeeft.
- **Alle instell. resetten:** selecteer welke instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

› Swype

Selecteer  als u de instellingen voor het Swype-toetsenbord wilt wijzigen.

- **Selecteer invoermethode:** het toetsenbordtype wijzigen.
- **Hoe werkt Swype:** leren hoe u met het Swype-toetsenbord tekst ingeeft.
- **Persoonlijke woordenboek:** uw eigen woordenboek instellen. De woorden in uw woordenboek worden weergegeven als woordsuggesties voor uw tekstinvoer.
- **Voorkeuren:**
 - **Geluidsfeedback:** hiermee kunt u instellen dat u een melding krijgt wanneer er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn als u dubbeltikt op een woord.
 - **Tril bij toetsindruk:** hiermee kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
 - **Toon tips:** instellen dat het toestel automatisch de beschikbare tips voor uw handelingen weergeeft.

- **Automatische spaties:** instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Autom. hoofdletters:** hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepetek, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor:** instellen dat het spoor van uw sleepbeweging op het toetsenbord wordt weergegeven.
- **Woordsuggestie:** instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Snelh. vs. accuratesse:** de verhouding tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen voor Swype-suggesties.
- **Het Swype-woordenboek resetten:** de woorden verwijderen die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.
- **Versie:** versie-informatie weergeven.
- **Taalopties:** talen voor tekstinvoer selecteren.

› Spraakherkenning

een engine voor spraakherkenning selecteren.

› Gesproken zoekopdracht

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:

- **Taal:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **SafeSearch:** het toestel zo instellen zo wordt gefilterd op ongepaste tekst en afbeeldingen die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.
- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:

- **Language:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **Web search engine:** een internetzoekmachine selecteren.
- **Launch Voice talk:** instellen dat Voice Talk wordt geactiveerd als u twee keer op de starttoets drukt.

- **Launch on Bluetooth:** instellen dat Voice Talk wordt geactiveerd als een Bluetooth-headset is aangesloten.
- **Listen via Bluetooth:** instellen dat uw spraakopdrachten worden herkend als u een aangesloten Bluetooth-headset gebruikt.
- **Use location data:** instellen dat uw locatiegegevens worden gebruikt voor de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Hide offensive words:** aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Help:** Helpinformatie over het gebruik van de functie Voice Talk weergeven.
- **Voice talk unique ID:** de unieke id voor diensten van uw toestel weergeven wanneer u problemen hebt met Voice Talk.
- **About:** versie-informatie weergeven.
- **Auto-dial:** instellen dat automatisch een telefoonnummer wordt gekozen als het toestel zeker weet dat het uw invoer correct heeft herkend.
- **Auto-start speaker:** instellen dat de luidsprekerfunctie automatisch wordt ingesteld als u belt via Voice Talk.
- **Show body of message:** instellen dat de tekst wordt weergegeven van een nieuw bericht dat wordt ontvangen in de autostand.
- **Wake up command:** instellen dat spraakherkenning wordt gestart als u tijdens het gebruik van Voice Talk een wekopdracht uitspreekt.
- **Only on while charging:** instellen dat de functie voor wekopdrachten alleen wordt geactiveerd als er een oplader is aangesloten.
- **Wake-up motion:** instellen dat spraakherkenning wordt gestart als u tijdens het gebruik van Voice Talk snel twee keer snel op het toestel tikt.
- **Check missed events:** instellen dat er wordt gecontroleerd op gemiste oproepen, berichten of gebeurtenissen als u Voice Talk start door op de headsetknop te drukken.
- **Customize main prompt:** het vraagbericht wijzigen.
- **Home address:** uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in de functie voor spraakopdrachten.

› Uitvoer Text-To-Speech

- **Voorkeur TTS-engine:** de tekst-naar-spraak-engines van uw toestel weergeven en selecteren.
- **Spraaksnellheid:** selecteer een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Naar voorbeeld luisteren:** luister naar een voorbeeld van gesproken tekst.
- **Autostand:** de autostand inschakelen zodat het toestel inhoud hardop voorleest.
- **Instellingen rijmodus:** applicaties opgeven om te gebruiken in de autostand.

› Snelheid aanwijzer

Hiermee wijzigt u de snelheid van de aanwijzer van de muis die of het trackpad dat op uw toestel is aangesloten.

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
- **Back-up van account:** uw Google-account toevoegen en weergeven voor het maken van een back-up van uw gegevens.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch worden teruggezet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het toestel.
- **Standaardgegevens herstellen:** uw instellingen op de fabriekswaarden terugzetten en al uw gegevens wissen.

Dock

Audio-uitvoermodus: instellen dat de dockluidspreker wordt gebruikt wanneer uw toestel is aangesloten op een car- of desktopdock.

Peninstellingen

- **Schrijfhand:** de hand waarmee u schrijft selecteren voor betere reactie op invoer met de S Pen.
- **Penpictogram voor aanwijzen:** selecteer deze optie om het penpictogram op het scherm weer te geven wanneer de S Pen zich in de buurt van het scherm bevindt.
- **Help voor pen:** helpinformatie over het gebruik van de S Pen weergeven.

Bediening met één hand

U kunt instellen dat invoerschermen moeten worden weergegeven aan een van beide zijden van het scherm of dat ze kleiner moeten worden, zodat bediening met één hand mogelijk is.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:



Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit het toestel, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

- **Automatisch datum en tijd:** de tijd automatisch bijwerken wanneer u een tijdzone instelt.
- **Automatische tijdzone:** hiermee wordt de tijd automatisch bijgewerkt wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** hiermee kunt u de datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen:** hiermee kunt u de actuele tijd handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** hiermee kunt u uw eigen tijdzone instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** hiermee kunt u instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** hiermee kunt u de datumnotatie selecteren.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het toestel te verbeteren:

- **Services:** een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Tekstgrootte:** tekengrootte wijzigen in de applicaties voor planner, e-mail, telefoonlijst en berichten.
- **Scherf automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Wachtwoorden uitspreken:** instellen dat wachtwoorden die u invoert voor een website worden voorgelezen met TalkBack.
- **Vertraging bij tikken en vasthouden:** de herkenningstijd instellen voor het tikken op en blijven aanraken van het scherm.
- **Webscripts installeren:** instellen dat applicaties webscripts mogen installeren om hun webinhoud beter toegankelijk te maken.
- **Hulplamp:** de hulplamp in- of uitschakelen. Met deze functie hebt u beter zicht bij het gebruik van de camera.
- **Monogeluid:** monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
- **Aannemen/beëindigen oproep:**
 - **Toets voor antwoorden:** instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.
 - **Automatisch beantwoorden:** instellen hoe lang het toestel wacht voordat een inkomende oproep wordt beantwoord.
 - **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Sneltoets toegankelijkheid:** een snelkoppeling naar de toegankelijkheidsinstellingen toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.

Beweging

Hier kunt u de instellingen wijzigen waarmee bewegingsherkenning op uw toestel wordt geregeld.

- **Bewegingactivering:** instellen dat de functie voor bewegingsherkenning wordt gebruikt.
- **Kantelen om te zoomen:** instellen dat er wordt in- of uitgezoomd op afbeeldingen in Galerij of wanneer u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het toestel naar voren en naar achteren kantelt.
- **Pannen om te bewerken:** instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het toestel naar links of rechts pant.
- **Schudden om bij te werken:** instellen dat uw toestel naar Bluetooth- of Kies air-apparaten zoekt wanneer u het toestel schudt.
- **Omkeren om te dempen:** instellen dat u beltonen wilt dempen, het afspelen van media wilt onderbreken of de FM-radio wilt uitschakelen door het toestel met het scherm naar onder te leggen (bij gebruik van de luidspreker).

Ontwikkelaarsopties

Hier kunt u de instellingen voor het ontwikkelen van applicaties wijzigen.

- **USB-foutopsporing:** selecteren om het toestel met behulp van een USB-kabel op een computer aan te sluiten.
- **Id ontwikkelapparaat:** de apparaat-ID voor ontwikkeling weergeven.
- **Namaaklocaties toestaan:** hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden.
- **Back-upwachtwoord desktop:** een wachtwoord instellen om back-ups te beveiligen.
- **Beperkte stand:** instellen dat het scherm knippert wanneer een applicatie lang bezig is met een taak.
- **Locatie aanwijzer tonen:** instellen dat de coördinaten en het spoor van de aanwijzer worden weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.

- **Aanrakingen weergeven:** instellen dat de aanwijzer moet worden weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- **Schermupdates weergeven:** instellen dat delen van het scherm moeten knippen wanneer ze worden bijgewerkt.
- **CPU-gebruik tonen:** instellen dat alle actieve processen worden weergegeven.
- **GPU-weergave forceren:** instellen dat 2D-hardwareversnelling moet worden gebruikt om de grafische prestaties te verbeteren.
- **Vensteranimatie schalen:** de snelheid voor het openen en sluiten van pop-upvensters selecteren.
- **Animatieschaal overgang:** de snelheid voor het omschakelen tussen schermen selecteren.
- **Activiteiten niet bewaren:** instellen dat een actieve applicatie moet worden afgesloten wanneer u een nieuwe applicatie start.
- **Achtergrondprocessen beperken:** instellen om het aantal processen te beperken dat op de achtergrond actief kan zijn.
- **Alle ANR's tonen:** instellen dat het toestel u moet wijzen op applicaties op de achtergrond die niet meer reageren.

Over het toestel

Informatie over het toestel weergeven en de software van het toestel bijwerken.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de toestelsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng het toestel dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel is vastgelopen en niet meer reageert, houdt u de Aan/uit-toets 10 tot 15 seconden ingedrukt. Het toestel start automatisch opnieuw.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat resetten** → **Alles wissen**.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of het toestel is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

Het toestel laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het toestel te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan het toestel warm raken. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet het mobiele toestel over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.
- Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele toestel gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw toestel wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele toestel worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw toestel foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRMbeveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door het toestel wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als het toestel op een pc is aangesloten

- Controleer of de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met het toestel.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteits snoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteits snoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Zet uw apparaat uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
- Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijs en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken

Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdt u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

Leg het apparaat niet op hellende vlakken

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is

Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken.

Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het apparaat of op de batterij

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Als u wilt spreken via het apparaat:

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Raak de interne antenne van het apparaat niet aan. Als u dit wel doet, kan de oproepkwaliteit afnemen of kan het apparaat onbedoelde hoeveelheden RF-signalen (radiofrequentie) uitzenden.

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of verdacht gebruik. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze

artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium-

of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

aanraakscherm

- gebruiken 24
- vergrendelen 26

alarms

- afzetten 149
- instellen 149
- uitschakelen 149

AllShare 140

automatische weigering 71

batterij

- installeren 12
- opladen 14

berichten

- e-mailaccounts instellen 78
- e-mail verzenden 78
- MMS verzenden 74
- SMS verzenden 74
- voicemail beluisteren 75

bestandsbeheer 155

Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 135
- gegevens ontvangen 136
- gegevens verzenden 136
- inschakelen 135

calculator 152

camera

- camcorder aanpassen 92
- camera aanpassen 88
- foto's nemen 82
- video's opnemen 90

contacten

- importeren of exporteren 111
- kopiëren 110
- snelkeuze instellen 109
- toevoegen 108
- zoeken 109

DLNA

- zie AllShare 140

downloads

- applicaties 40
- beheren 152
- bestanden 41

e-mail

- accounts instellen 78
- verzenden 78
- weergeven 79

FDN-modus 71

FM-radio

- luisteren naar 104
- zenders opslaan 106

foto-editor 97

foto's

- actie vastleggen 87
- in de Cartoon-stand 87
- maken in de stand Opname delen 86
- maken met scène 84
- met Beauty-shot maken 85
- met smile shot maken 85
- nemen 82

- panoramafoto maken 86
- weergeven 95
- zelfportret maken 85
- galerij**
 - bestandsindelingen 94
 - foto's weergeven 95
 - video's afspelen 96
- geheugenkaart**
 - formatteren 18
 - plaatsen 16
 - verwijderen 18
- Google Latitude** 129
- Google Mail** 76
- Google Maps** 127
- Google Talk** 80
- helderheid, scherm** 32
- instellingen**
 - account- en synchronisatie-instellingen 166
 - applicaties 166
 - back-up maken en terugzetten 173
 - batterij 166
 - bediening met één hand 174
 - beveiliging 167
 - beweging 176
 - Bluetooth 159
 - datum en tijd 174
 - dockinstellingen 173
 - energiebesparing 165
 - gegevensgebruik 159
 - geluid 163
 - locatieservices 166
 - meer 159
 - ontwikkelaarsopties 176
 - oproepen 161
 - peninstellingen 174
 - taal en invoer 169
 - telefoongeheugen 165
 - toegankelijkheid 175
 - toestel-info 177
 - weergave 163
 - wi-fi 159
- internet**
 - zie webbrowser 124
- kaart**
 - locaties delen met vrienden 129
 - navigatie gebruiken 130
 - routebeschrijvingen opvragen 128
 - zoeken naar locaties 127
 - zoeken naar plaatsen in de buurt 129
- Kies air** 153
- menuscherm**
 - applicaties ordenen 29
 - mappen of panelen toevoegen 30
 - openen 28
- mini-dagboek** 154
- MMS-berichten**
 - verzenden 74
 - weergeven 75
- mobiel apparaat zoeken** 35
- MP3-speler**
 - afspeellijsten maken 103

- bestanden toevoegen 101
- muziek afspelen 101
- music hub 104
- navigatie 130
- nieuws en weer 134
- oproepen
 - aannemen 68
 - beschikbare opties tijdens oproep 69
 - blokkeren 72
 - doorschakelen 72
 - gemiste weergeven 70
 - headset gebruiken 68
 - internationale nummers 68
 - vergaderoproep 69
 - weigeren 68
 - wisselgesprek 73
- oproepen blokkeren 72
- oproepen
 - doorschakelen 72
 - oproepenlijst 73
- Pc-verbindingen
 - massaopslag 146
 - Samsung Kies 145
 - Windows Media Player 146
- PIN-vergrendeling 34
- Polaris Office 156
- readers hub 133
- Samsung Apps 132
- Samsung Kies 145
- schermtaal 169
- SIM-kaart
 - installeren 12
 - vergrendelen 34
- S Memo
 - bewerken 117
 - instellen 54, 115
 - synchroniseren 118
 - weergeven 116
- SMS-berichten
 - verzenden 74
 - weergeven 75
- S Note
 - bewerken 121
 - instellen 57, 119
 - synchroniseren 121
 - weergeven 120
- Social Hub 81
- S Pen 43
- S Planner
 - instellen 64, 112
 - weergavemodus wijzigen 63
 - weergeven 114
- spraakmemo's
 - afspelen 123
 - opnemen 123
- spraakoproepen
 - aannemen 68
 - opties gebruiken 69
 - tot stand brengen 67
- standby-scherm
 - items toevoegen 26
 - panelen toevoegen 28
- stille stand 32
- stopwatch 150

synchroniseren

- met webaccounts 41
- met Windows Media Player 146

taakbeheer 158

tekstinvoer 36

telefoonlijst

- contacten toevoegen 108
- contacten zoeken 109
- groepen maken 110
- visitekaartje maken 110

tijd en datum instellen 31

toegangscode 178

toestel

- aanpassen 31
- indeling 20
- in- of uitschakelen 19
- instellingen 159
- meldingscherm 27
- pictogrammen 22
- toetsen 21

uitpakken 12

USIM-kaart

- installeren 12
- vergrendelen 34

verbindingen

- Bluetooth 135
- DLNA 140
- PC 145
- VPN 147
- WLAN 137

video-editor 98

video maken 98

video-oproepen

- aannemen 68
- opties gebruiken 70
- tot stand brengen 67

video's

- afspelen 94, 96
- opnemen 90

videospeler 94, 96

vliegtuigstand 19

voicemail 75

VPN-verbindingen

- maken 147
- verbinding maken 148

webbrowser

- webpagina's bekijken 126
- webpagina's bezoeken 124
- Windows Media Player 146

wereldklok 150

wisselgesprek 73

WLAN

- inschakelen 137
- via WPS 138
- zoeken en verbinding met het netwerk maken 137

YouTube

- video's kijken 131
- video's uploaden 131

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc.
2. Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op uw pc. Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.