

SAMSUNG

GT-N8020

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met uw aankoop van het mobiele Samsung-apparaat. Met dit krachtige apparaat, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het web en mobiel computergebruik in handen. Een lichtgewicht, uiterst veelzijdig platform dat past bij een actieve levensstijl. Het mobiele Samsung-apparaat is ontworpen met het Android-besturingssysteem van Google en geeft u toegang tot duizenden handige en onderhoudende applicaties zodat u nog meer kunt genieten van mobiel internet.

Dankzij de geïntegreerde draadloze toegang en een gevoelig aanraakscherm kunt u onderweg boeken en kranten lezen, op de hoogte blijven van het laatste nieuws, sport en weer, uw zakelijke en multimediabestanden beheren en op internet zoeken naar kaarten, bedrijfslocaties en meer.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing.

- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het Android-besturingssysteem van Google en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet meer correct werken.
- U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden door naar *www.samsung.com* te gaan.
- Software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere inhoud in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de betreffende eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent 'zie pagina 12')



Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Toestel-info** (staat voor **Instellingen** gevolgd door **Toestel-info**)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.



OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video die is gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®]-toestel dat DivX-video afspelt. Ga naar *www.divx.com* voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video's kunt converteren.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified[®]-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het apparaat naar het gedeelte over DivX VOD. Ga naar *vod.divx.com* voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.

Een apparaat dat DivX Certified[®] is voor het afspelen van DivX[®]-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud.

Kan mogelijk DivX[®]-video afspelen tot HD 1080p.

Inhoud

Het apparaat in elkaar zetten	12
Uitpakken	12
De SIM-kaart of USIM-kaart plaatsen	12
De batterij opladen	13
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	15
Aan de slag	18
Het toestel in- en uitschakelen	18
Kennismaken met het toestel	19
De S Pen en het aanraakscherm gebruiken	24
Het startscherm	26
Applicaties openen	32
De instellingen van het apparaat aanpassen	33
Tekst ingeven	40
Speciale functies gebruiken	42
Informatie over basishandelingen van de S Pen	42
Informatie over geavanceerde handelingen van de S Pen	43
De punt van de S Pen vervangen	44
Uitleg over bewegingen	45
Handschriftstand gebruiken	47
S Note gebruiken	51
Snelle notities maken	60
S Planner gebruiken	61
Snelle opdrachten aanleren	64
Gebruik van de S Pen in de buurt van het scherm	65
Schermgebied vastleggen	66

Web	67
Internet	67
Game Hub	72
Play Books	72
Play Store	72
YouTube	73
Video Hub	74
Maps	74
Navigatie	76
Samsung Apps	77
S Suggest	78
Google	78
 Communiceren	 79
Bellen	79
Berichten	90
Google Mail	92
E-mail	95
Talk	98
ChatON	99
Messenger	99
Google+	99

Entertainment	100
MP3-speler	100
Music Hub	102
Camera	103
Videospeler	113
Galerij	116
Paper Artist	120
Video-editor	120
 Persoonlijke gegevens	 124
Contacten	124
 Connectiviteit	 128
Pc-verbindingen	128
Wi-Fi	130
Wi-Fi Direct	133
AllShare Cast	134
AllShare Play	135
Group Cast	138
Bluetooth	139
Mobiel netwerk delen	141
GPS	143
Televisieverbindingen	144
VPN-verbindingen	145

Hulpmiddelen	147
Alarm	147
Calculator	148
Downloads	148
Dropbox	149
Mijn bestanden	150
Polaris Office	152
PS Touch	153
Spraakgestuurd zoeken	154
S Voice	154
Wereldklok	155
 Instellingen	 156
Het menu Instellingen openen	156
Wi-Fi	156
Bluetooth	156
Gegevensgebruik	156
Meer instellingen	157
Blokkeerstand	159
Geluid	159
Display	160
Opslag	160
Spaarstand	161
Batterij	161
Applicatiebeheer	161
Locatieservices	161
Vergrendelscherm	162

Beveiliging	163
Taal en invoer	164
Cloud	167
Back-up maken en terugzetten	167
Account toevoegen	167
Beweging	167
S Pen	168
Accessoires	169
Datum en tijd	169
Toegankelijkheid	169
Ontwikkelaarsopties	171
Toestel-info	172
Problemen oplossen	173
Index	178

Het apparaat in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel apparaat
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

De SIM-kaart of USIM-kaart plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM-kaart of USIM-kaart plaatsen:

- 1 Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.
- 2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

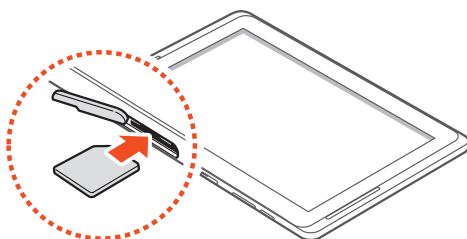

U kunt alleen microSIM-kaarten gebruiken.



Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als de geheugenkaart klem komt te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te laten verwijderen.

- 3 Sluit het klepje voor de SIM-kaart.

De batterij opladen

Het toestel heeft een ingebouwde batterij. Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken of als de batterij langere tijd niet is gebruikt, moet u de batterij opladen.



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.




- Laad de batterij alleen op met een oplader. U kunt de batterij niet opladen met de USB-kabel.
- Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Het batterijpictogram  is ook leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het apparaat weer wilt gebruiken.
- Als de batterij volledig leeg is, kunt u het apparaat niet inschakelen zelfs als de USB-stroomadapter is aangesloten. Laat een batterij die volledig leeg is enige minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.

I Steek de USB-kabel in de USB-voedingsadapter en steek het uiteinde van de USB-kabel vervolgens in de multifunctionele aansluiting.



De vorm van de USB-adapter kan verschillen afhankelijk van uw regio.

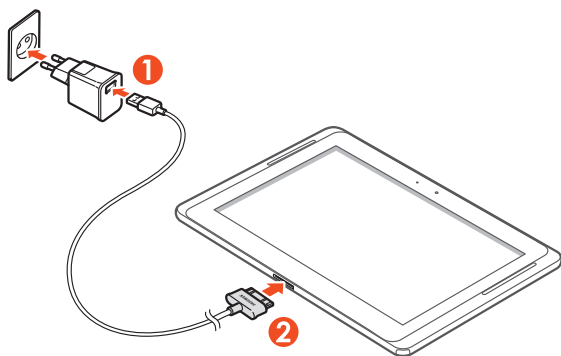

Als u de USB-kabel onjuist aansluit, kan dit grote schade aan het apparaat of de USB-stroomadapter veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Sluit de USB-stroomadapter op een stopcontact aan.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Koppel in dat geval de USB-stroomadapter los van het stopcontact of koppel de USB-kabel van het apparaat los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de USB-voedingsadapter en USB-kabel uit het toestel en vervolgens trekt u de stekker uit het stopcontact.



Om energie te besparen, koppelt u de USB-stroomadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De USB-stroomadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de USB-stroomadapter uit het stopcontact halen wanneer de adapter niet wordt gebruikt om energieverstopping te voorkomen. Het apparaat moet in de buurt blijven van het stopcontact tijdens het opladen.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Uw apparaat accepteert geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 64 GB. Afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van apparaat of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map extSdCard in het interne geheugen.

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

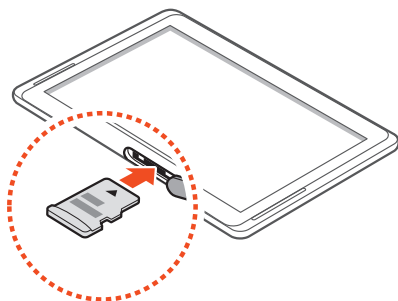

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

› De geheugenkaart verwijderen

Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), zodat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden** → **OK**.
- 2 Open het klepje voor de geheugenkaart.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het apparaat.
- 4 Verwijder de geheugenkaart.
- 5 Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

 Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het apparaat gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het apparaat.

› De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw apparaat. Formateer de geheugenkaart alleen in het apparaat.

Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles verwijderen**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als u het toestel voor het eerst inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Aan/uittoets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK**.



- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur onderhevig is aan beperkingen, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen de diensten wilt gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist, activeert u de vliegtuigstand.



› Overschakelen naar de vliegtuigstand

Met de vliegtuigstand schakelt u de draadloze functies van het toestel uit, zodat u op plaatsen waar geen draadloze apparatuur mag worden gebruikt (bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen), kunt werken met functies waarvoor geen netwerk nodig is.

Als u de vliegtuigstand wilt in- of uitschakelen, gaat u naar **Instellingen** → **Meer instellingen** en schakelt u vervolgens het selectievakje naast **Vliegtuigstand** in.

Kennismaken met het toestel

› Indeling

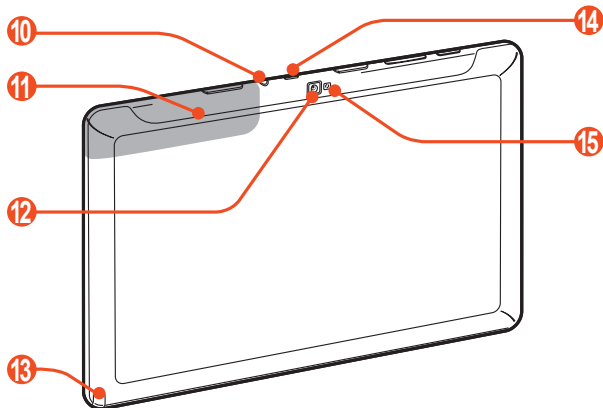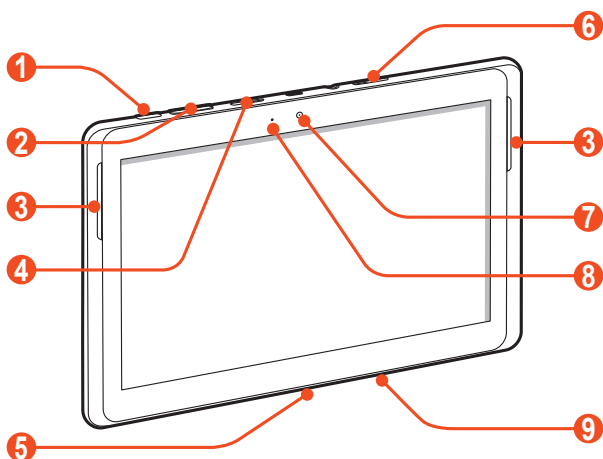

Nummer	Functie
1	Aan/uit/reset/vergrendelingstoets
2	Volumetoets
3	Luidspreker
4	Sleuf voor geheugenkaart
5	Multifunctionele aansluiting
6	SIM-kaartsleuf
7	Cameralens voorzijde
8	Omgevingslichtsensor
9	Microfoon
10	Headsetaansluiting ¹
11	Interne antenne
12	Cameralens achterzijde
13	S Pen-sleuf
14	Infraroodlampje
15	Flitslampje

1. Als u een headset incorrect aansluit op het toestel, kan de headsetaansluiting of de headset worden beschadigd.

› Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit/ reset ² / vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); open de apparaatopties (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen; het apparaat resetten (8-10 seconden ingedrukt houden).
 Volume	Het volume van het apparaat regelen.

› Pictogrammen

 Welke pictogrammen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	LTE-netwerk verbonden

2. Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw apparaat vastloopt, moet u het apparaat mogelijk resetten voordat u het weer kunt gebruiken.

Pictogram	Betekenis
	Open Wi-Fi-toegangspunten beschikbaar
	Wi-Fi-toegangspunt verbonden
	Bluetooth ingeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Actieve oproep*
	Oproep in de wacht*
	Gemiste oproep*
	Bezig met gegevens uploaden
	Bezig met gegevens downloaden
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld*
	Verbonden met computer
	USB-tethering ingeschakeld
	Wi-Fi-tethering ingeschakeld
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw Google Mail-bericht
	Nieuw voicemailbericht*

* Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

Pictogram	Betekenis
	Alarm ingeschakeld
	Melding van afspraak
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Slim sluimeren ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	S Pen verwijderd
	Batterijlading ³
10:00 AM	Huidige tijd

3. Als u een oplader gebruikt die niet is goedgekeurd door Samsung, wordt dit symbool niet weergegeven.

De S Pen en het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het apparaat kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.



- Raak het aanraakscherm niet met uw vingertoppen aan en gebruik geen scherpe voorwerpen op het aanraakscherm. Dit kan het aanraakscherm beschadigen of ervoor zorgen dat dit niet meer goed werkt.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.
- Als het aanraakscherm langere tijd standby staat, kan dit leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Buig de S Pen niet.
- Gebruik de S Pen niet in de buurt van een bron van magnetische storing. Dit kan ertoe leiden dat de S Pen beschadigd raakt of vastloopt.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, moet u de beschermende folie verwijderen voordat u het apparaat gebruikt.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u een nieuwe S Pen kopen.
- Als uw S Pen niet goed werkt, vervang dan de punt van de S pen of ga ermee naar een Samsung Servicecenter.
- Houd voor de beste resultaten de S Pen zoveel mogelijk in een rechte hoek ten opzichte van het aanraakscherm en gebruik deze niet onder scherpe hoeken.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- **Tikken:** eenmaal aanraken met uw vinger of de bijgeleverde S Pen om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- **Aangeraakt houden:** tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een lijst met opties te openen.
- **Slepen:** tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- **Verslepen:** raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- **Dubbeltikken:** tik tweemaal snel achtereenvolgend met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te zoomen.

► Het aanraakscherm draaien

Het toestel beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Als u het toestel draait, wordt het scherm automatisch naar de desbetreffende stand overgeschakeld.

Als u wilt instellen dat de interface de oriëntatie behoudt, selecteert u de rechterkant van de systeembalk en selecteert u **Schermmotatie** in het venster met meldingen.

► Het aanraakscherm vergrendelen of ontgrendelen

Wanneer u het toestel gedurende een ingestelde tijdsduur niet gebruikt, wordt het aanraakscherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op de aan/uit-toets om het aanraakscherm handmatig te vergrendelen.


U kunt het scherm ontgrendelen door dit in te schakelen door op de aan/uit-toets te drukken, ergens op het scherm te tikken en vervolgens uw vinger in een willekeurige richting te bewegen.



U kunt de functie voor het vergrendelen van het scherm inschakelen om te voorkomen dat andere gebruikers uw persoonlijke gegevens en informatie op uw toestel gebruiken of openen. ► p. 36

Het startscherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het startscherm. Op het startscherm kunt u pictogrammen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en andere items bekijken. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het startscherm.

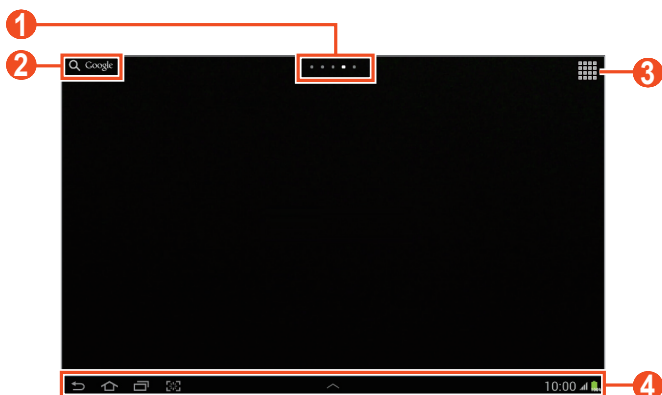


Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Selecteer een stip boven in het scherm om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan.
2	Zoek naar applicaties en bestanden op het apparaat en specifieke gegevens op het web met de widget Google Search.
3	De lijst met applicaties openen.
4	Systeembalk (zie volgende gedeelte.)

Systeembalk

Via de systeembalk kunt u snel door schermen navigeren, applicaties openen, systeemgegevens weergeven en meer.

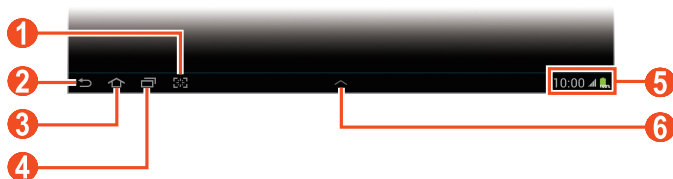

Nummer	Functie
1	Het huidige scherm vastleggen; het huidige scherm opnemen en het tekengedeelte openen (blijven aanraken). Dit kan worden gewijzigd in een andere functie. ► p. 160
2	Teruggaan naar het vorige scherm.
3	Teruggaan naar het startscherm; widget Google Search of Google Nu openen (blijven aanraken).
4	De lijst met recente applicaties openen.
5	Symbolen en de huidige status van uw toestel weergeven; het meldingenvenster openen.
6	Meer vensters openen.

► Een applicatiesnelkoppeling aan het startscherm toevoegen

- 1 Open de applicatielijst en houd een applicatiepictogram vast.
- 2 Verplaats het pictogram naast de gewenste locatie of verplaats het naar een ander paneel van het startscherm.

› Een widget aan het startscherm toevoegen

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen.



- Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Widgets** om het widgetpaneel te openen.
- 2 Scroll naar links of rechts op het widgetpaneel.
- 3 Blijf een widget aanraken om het toe te voegen aan het startscherm.

› Items verplaatsen op het startscherm

- 1 Blijf een item dat u wilt verplaatsen, aanraken tot het raster van het startscherm wordt weergegeven.
- 2 Sleep het item naar de gewenste plek.

› Een item op het startscherm verwijderen

- 1 Tik op het gewenste item en blijf het even aanraken. De prullenbak verschijnt boven aan het startscherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.

› Een paneel toevoegen aan of verwijderen uit het startscherm

U kunt panelen in het startscherm toevoegen of verwijderen om widgets in te delen.

- 1 Plaats twee vingers op het startscherm en beweeg ze naar elkaar toe om over te schakelen naar de bewerkingsmodus.
- 2 Panelen toevoegen, verwijderen of reorganiseren:
 - Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u een paneel wilt verwijderen, blijft u de miniatuurafbeelding van het paneel aanraken en sleept u het naar de prullenbak.
 - Als u een paneel van het startscherm wilt instellen, selecteert u .
 - Als u de volgorde van panelen wilt wijzigen, blijft u de miniatuurafbeelding van het paneel aanraken en sleept u deze naar de nieuwe locatie.
- 3 Selecteer  om terug te gaan naar het vorige scherm.

› Applicaties starten in meer vensters

Applicaties die worden gestart vanuit het paneel voor meer vensters worden weergegeven in kleinere vensters die kunnen worden verplaatst en die groter en kleiner kunnen worden gemaakt.

- 1 Selecteer  op de systeembalk om het paneel voor meer vensters te openen.
- 2 Selecteer een applicatie om die te openen.
 - Als u de applicatie wilt verplaatsen, blijft u de titel van de applicatie aanraken en sleept u naar een nieuwe locatie.
 - Als u het venster wilt maximaliseren op het scherm, selecteert u .
 - Als u de applicatie altijd op de voorgrond wilt houden, selecteert u .
 - Als u de applicatie wilt sluiten, selecteert u  of .

- Als u twee verschillende applicaties naast elkaar wilt weergeven op het volledige scherm, selecteert u **Dubbele weergave**. U kunt twee applicaties van positie wisselen door de titelbalk van een applicatie te blijven aanraken en vervolgens boven op de andere applicatie te slepen.
- Als u gestarte applicaties wilt weergeven in vensters die elkaar overlappen, selecteert u **Trapsgewijze weergave**.

Applicaties in meer vensters configureren

- 1 Selecteer  op de systeembalk om het paneel voor meer vensters te openen.
- 2 Selecteer **Bewerken**.
Het bovenste paneel bevat een lijst met applicaties die kunnen worden gestart in meerdere vensters. Het onderste paneel bevat de applicaties die zijn toegevoegd aan het paneel voor meer vensters.
 - Als u een applicatie wilt toevoegen aan het paneel voor meer vensters, selecteert u een item in het bovenste paneel.
 - Als u een applicatie wilt verwijderen uit het paneel voor meer vensters, selecteert u een item in het onderste paneel.
- 3 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

› Werken met het meldingenpaneel

Selecteer op het startscherm of wanneer u een applicatie gebruikt, de rechterkant van het systeembalk en selecteer een optie op het venster Meldingen.

U kunt de huidige status van het toestel zien en de volgende opties gebruiken:

- **Wi-Fi:** de Wi-Fi-functie in- en uitschakelen.
- **GPS:** de GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Melodie:** de stille stand in- en uitschakelen. In de stille stand kunt u uw apparaat laten trillen of dempen.
- **Schermmrotatie:** de functie voor automatisch draaien aan- en uitzetten.
- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie aan- en uitzetten.
- **Mobiele gegevens:** de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
- **Blokkeerstand:** de blokkeerstand in- en uitschakelen. In de blokkeerstand worden alle meldingen geblokkeerd.
- **Spaarstand:** de spaarstand in- en uitschakelen.
- **AllShare Cast:** de functie AllShare Cast in- en uitschakelen.
- **Sync:** automatische synchronisatie van applicaties activeren of deactiveren.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties openen

- 1 Selecteer  in het startscherf om de lijst met applicaties te openen.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm.
U kunt ook een van de stippen onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan.
- 3 Selecteer een applicatie.
Als u het widgetpaneel wilt weergeven, selecteert u **Widgets**.
- 4 Selecteer  om terug te gaan naar het vorige scherm.
Selecteer  om terug te gaan naar het startscherf.

› Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Selecteer  om de applicaties weer te geven die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Selecteer een applicatie.

› Taakbeheer gebruiken

Het apparaat kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het apparaat echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of kan er meer stroom worden verbruikt. U kunt deze problemen voorkomen door overbodige programma's te beëindigen via Taakbeheer.

- 1 Selecteer  → **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.
- 2 Selecteer **Stop** om een applicatie te sluiten.
Selecteer **Alles stoppen** om alle applicaties te sluiten.

De instellingen van het apparaat aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De schermtaal wijzigen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Taal en invoer** → **Taal**.
- 2 Selecteer de gewenste taal.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Selecteer de tijdzone, stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Aanraakgeluiden**.

› Het volume van het apparaat aanpassen

- 1 Druk de volumetoets omhoog of omlaag.
- 2 Selecteer  en versleep de schuifregelaars om het volumeniveau voor elk geluid aan te passen.

➤ Overschakelen naar de stille stand

U kunt de geluiden van uw apparaat op een van de volgende manieren uit- of inschakelen:

- Open het meldingenpaneel aan de rechterkant van de systeembalk en selecteer **Melodie**.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer .
- Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en blijf **#**  aanraken.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

➤ Een achtergrond voor het startscherm selecteren

- 1 Blijf het startscherm op een willekeurig plaats aanraken.
- 2 Selecteer **Achtergrond instellen** → **Startscherm**.
 - **Achtergronden**: achtergrondafbbeeldingen die standaard aanwezig zijn op het apparaat.
 - **Galerij**: foto's die u heeft genomen of van internet gedownloade afbeeldingen.
 - **Live achtergronden**: geanimeerde afbeeldingen die bij het apparaat worden geleverd.
- 3 Selecteer een item.
- 4 Selecteer **Achtergrond** of **Achtergrond instellen**.

Als u een item hebt geselecteerd in **Galerij**, verplaats dan het blauwe kader door het te verslepen of wijzig het formaat ervan en selecteer vervolgens **Gereed**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› De helderheid van het scherm aanpassen

Uw apparaat bevat een lichtsensor, waarmee het niveau van het omgevingslicht kan worden vastgesteld en de helderheid van het scherm automatisch kan worden aanpast. U kunt de helderheid van het scherm ook automatisch instellen.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

Instellen dat het apparaat de helderheid automatisch aanpast

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.
- 3 Selecteer **OK**.
Het apparaat verhoogt automatisch de helderheid in een omgeving met veel licht en verlaagt de helderheid automatisch in een omgeving met weinig licht.

De helderheid automatisch aanpassen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.
- 3 Sleep de schuifregelaar naar links of rechts.
- 4 Selecteer **OK**.

➤ Schermvergrendeling instellen

U kunt het toestel vergrendelen door het schermvergrendelingsfunctie te activeren.



- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Ontgrendelen met gezichtsdetectie

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Gezichtontgrendeling**.
- 2 Lees de waarschuwing en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer **Instellen** → **Doorgaan**.
- 4 Houd het toestel zo dat uw gezicht binnen de figuur past.
- 5 Selecteer **Doorgaan** wanneer uw gezicht goed is vastgelegd.
- 6 Voltooi het instellen van de secundaire ontgrendelings-PIN-code of het ontgrendelingspatroon.

Ontgrendeling met gezichts- en spraakherkenning instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Gezicht en stem**.
- 2 Selecteer **Volgende** → **Instellen** → **Doorgaan**.
- 3 Houd het toestel zo dat uw gezicht binnen de figuur past.
- 4 Selecteer **Doorgaan** wanneer uw gezicht goed is vastgelegd.
- 5 Selecteer .
- 6 Zeg een woord of zin vier keer om te gebruiken als ontgrendelingsopdracht.
- 7 Selecteer **Gereed**.
Voor een strengere beveiliging selecteert u **Adapt Voice**.
- 8 Voltooi het instellen van de secundaire ontgrendelings-PIN-code of het ontgrendelingspatroon.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Patroon**.
 - 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende**.
 - 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden en selecteer **Doorgaan**.
 - 4 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen en selecteer **Bevestigen**.
 - 5 Voltooi het instellen van de back-up PIN-code.
-  Als u uw ontgrendelingspatroon vergeet, kunt u de schermvergrendelingsfunctie uitschakelen met een back-up PIN-code.

Een ontgrendelings-PIN-code instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermsgrendeling** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermsgrendeling** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

▶ De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te inschakelen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u enkele keren een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de SIM- of USIM-kaart op te heffen.
- Als u uw SIM- of USIM-kaart blokkeert door een onjuiste PUK-code in te geven, moet u contact opnemen met uw provider.

➤ De functie Mijn telefoon zoeken inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in het toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel apparaat zoeken n het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het toestel op afstand in de gaten te houden.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Waarschuwing SIM-kaart vervangen**.
- 2 Selecteer **Inloggen**.
Als u een account wilt maken, selecteert u **Nieuw account**.
Lees de algemene voorwaarden, schakel het selectievakje naast **Ik ga akkoord met alle voorwaarden hierboven** in en selecteer **Akkoord**.
- 3 Geef het e-mailadres en wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Log in**.
- 4 Sleep de schuifbalk naar rechts naast **Opslaan**.
- 5 Selecteer **Waarschuwingsbericht**.
- 6 Geef het tekstbericht in dat wordt verzonden naar de ontvangers en selecteer **OK**.
- 7 Voeg ontvangers toe:
 - Selecteer **Maken** geef telefoonnummers handmatig in, waaronder de landcode en het +-symbool.
 - Selecteer telefoonnummers in de contactenlijsten door **Contacten** te selecteren.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren, door met de hand op het scherm te schrijven of woorden in de microfoon te spreken.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.


› Het toetsenbordtype wijzigen

U kunt het toetsenbordtype wijzigen. Selecteer  op de systeembalk en selecteer een toetsenbordtype.

U kunt ook tekst ingeven met uw stem. Selecteer  en een optie voor spraakinvoer, afhankelijk van de taal die u wilt gebruiken.

› Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord

Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren en u kunt de volgende toetsen gebruiken:

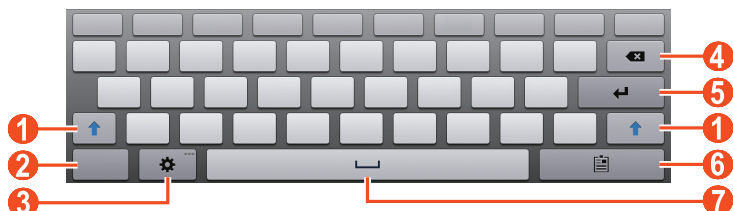

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.

Nummer	Functie
3	De toetsenbordinstellingen openen. Blijf  aanraken om over te schakelen naar de handschriftstand, tekst ingeven via spraak.
4	Uw invoer wissen.
5	Een nieuwe regel beginnen.
6	Een item toevoegen.
7	Een spatie invoegen.



Wanneer de modus Voorspellende tekst (XT9) is ingeschakeld, kunt u de doorlopende invoer gebruiken. Hiermee kunt u tekst ingeven door over het toetsenbord te vegen. ► p. 165

► Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.


- 1 Blijf een woord aanraken.
- 2 Sleep  of  om de gewenste tekst te selecteren.
- 3 Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 4 Raak in een andere applicatie het tekstinvoerveld aan.
- 5 Selecteer  → **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstinvoerveld te plakken.

Speciale functies gebruiken

U kunt uw toestel gebruiken als een geavanceerd notitieblok dankzij krachtige functies waarmee u tekst kunt ingeven, tekeningen kunt vastleggen en bewegingsherkenning en spraakopdrachten kunt gebruiken.

Informatie over basishandelingen van de S Pen

Bij uw toestel wordt een speciale S Pen geleverd. Met de S Pen kunt u het volgende doen:

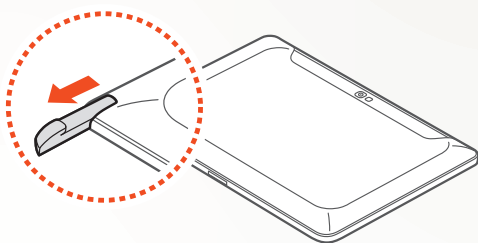

- Tikken: tik op een item of gedeelte van het scherm om een item te selecteren, een menu te openen of een applicatie te starten.
- Aangeraakt houden: tik met de S Pen op een item en blijf dit langer dan twee seconden aanraken.
- Dubbeltikken: tik snel twee keer op een item of een gedeelte op het scherm.
- Vegen: tik ergens op het scherm en sleep de S Pen vervolgens langzaam omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om door lijsten of schermen te bewegen.
- Teken: teken een vorm of lijn op het tekenblok.
- Schrijven: schrijf tekst op het handschriftpaneel.


Informatie over geavanceerde handelingen van de S Pen

Met de S Pen hebt u ook de volgende meer geavanceerde mogelijkheden:



Terug

Druk op de knop van de S Pen en teken < om terug te keren naar het vorige scherm.

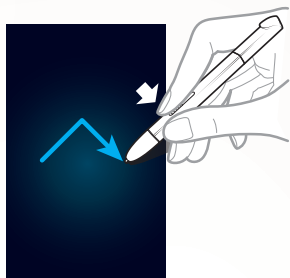

Menu

Druk op de knop van de S Pen en teken ^ om een lijst met beschikbare opties op het huidige scherm te openen.



Scherm vastleggen


Druk op de knop van de S Pen en blijf het scherm aanraken om een schermafbeelding vast te leggen.

Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u op de afbeelding tekenen of schrijven, of de afbeelding bijsnijden. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.



Snelle notitie

Houd de knop van de S Pen ingedrukt en dubbeltik op het scherm om de functie Snelle notitie te starten.

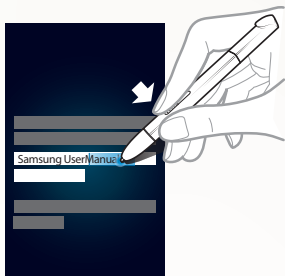

Tekst selecteren

Druk op de knop van de S Pen en sleep de S Pen naar links of rechts over de tekst om die tekst te selecteren.



Snelle opdracht

Houd de knop van de S Pen ingedrukt en sleep de S Pen omhoog om de functie voor snelle opdrachten te starten.

Teken in het scherm voor snelle opdrachten de desbetreffende beweging voor het starten van de toegewezen applicatie of functie. ► p. 64

De punt van de S Pen vervangen


Als de punt versleten is of als de S Pen niet goed werkt, vervang dan de punt door een nieuw exemplaar.



Als de S Pen niet goed werkt na het vervangen van de punt, controleer dan of de punt wel zo ver mogelijk naar binnen zit.

- 1 Pak de punt vast met het gereedschap voor het verwijderen van de punt en trek de punt naar buiten.

- 2 Plaats een nieuwe punt in de S Pen (op de plaats waar u de oude punt net hebt verwijderd). Steek de punt zo ver mogelijk naar binnen.

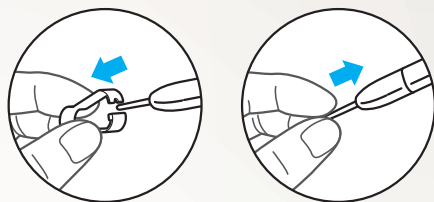


Uitleg over bewegingen

Dankzij de ingebouwde bewegingsherkenning beschikt u over geavanceerde bediening. U kunt handelingen uitvoeren door uw toestel te beweging of gebaren met uw handen te maken.

Voor sommige functies moet u eerst de functie voor bewegingsherkenning activeren. Open de lijst met applicaties, selecteer **Instellingen** → **Beweging** en sleep de schuifregelaar rechts naast de rechterbovenhoek van het scherm.


› Kantelen

Houd het toestel met beide handen vast, blijf twee punten op het scherm aanraken en draai het toestel naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen.

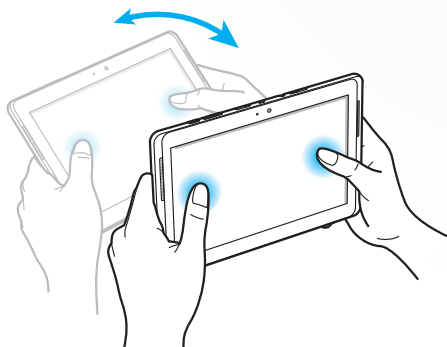


› Pannen

Blijf een item op het scherm aanraken en beweeg het apparaat vervolgens naar links of rechts om het item naar een andere pagina van het startscherm of de lijst met applicaties te verplaatsen. Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, schuift u het apparaat in om het even welke richting om door de afbeelding te scrollen.

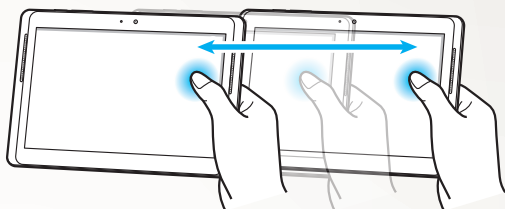

› Oppakken

Pak het toestel op om te controleren of u oproepen hebt gemist of dat er nieuwe berichten zijn. Tijdens het bekijken van lijsten met oproepen, berichten of contacten of tijdens het gebruik van ChatON kunt u een telefoongesprek beginnen door het apparaat op te pakken en vlak bij uw gezicht te houden.

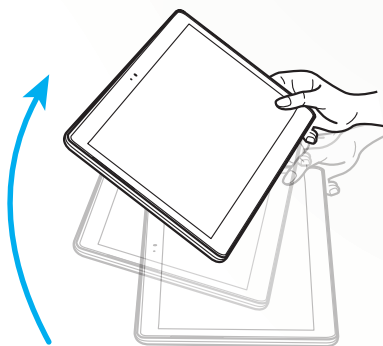


Handschriftstand gebruiken

Vanaf het Samsung-toetsenbord kunt u overschakelen naar de handschriftstand om tekst eenvoudiger in te geven. Als u naar de handschriftstand wilt gaan, houdt u  aangeraakt en selecteert u vervolgens  zonder dat u het scherm loslaat.



Schrijf tekst op het handschriftpaneel.

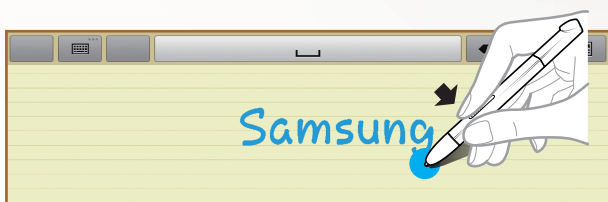

Selecteer  om over te schakelen naar het Samsung-toetsenbord.




De bovenstaande schermen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Zelfstudie voor het schrijven met de hand


- Schrijf het ene teken na het andere. Schrijf elke letter steeds rechts naast de vorige. Als u een streepje of puntje toevoegt aan een eerder teken, wordt dit mogelijk herkend als nieuw teken.
 - Niet herkend




- Schrijf uw tekens rechtop (niet schuin).
 - Herkend




- Niet herkend



- Schrijf geen tekens boven op elkaar.
 - Herkend




- Niet herkend




- In de meeste talen kunnen niet alleen de losse tekens worden herkend, maar ook tekens die samen een woord vormen. (Dit wordt herkenning van aan elkaar geschreven letters genoemd.) De talen die herkenning van aan elkaar geschreven letters wel en niet ondersteunen, staan in deze gebruiksaanwijzing vermeld. (Alle talen die Handwriting SIP ondersteunen, moeten aan elkaar schrijven ondersteunen.)

- Talen die aan elkaar geschreven letters ondersteunen: english UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Voorbeeld: ondersteunt herkenning van los geschreven letters




- Voorbeeld: herkenning van aan elkaar geschreven letters




- In sommige talen wordt cursief schrijven wel herkend.
(Herkenning van cursief schrijven.)
 - Voor de talen die cursief schrijven herkennen, moet aan elkaar schrijven ook worden herkend.
 - Voor de talen die cursief schrijven niet herkennen, moeten de tekens los worden geschreven.
 - De talen die cursief schrijven al dan niet ondersteunen, staan in deze handleiding vermeld.
 - Talen die cursief schrijven ondersteunen: english UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Talen die cursief schrijven niet ondersteunen: čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Een taal die cursief schrijven ondersteunt: english




Samsung

- Een taal die cursief schrijven niet ondersteunt: 한국어




삼성전자

- Wanneer u meer dan één regel wilt schrijven, moet u er wel voor zorgen dat u genoeg ruimte overlaat.
 - Herkend



Samsung
Galaxy Note

- Niet herkend



Samsung
Galaxy Note

S Note gebruiken


Met S Note kunt u notities maken door verschillende soorten multimedia-inhoud in notities in te voegen en een snelkoppeling naar de notitie te maken in het startscherm.

Bij S Note horen een aantal sjablonen waarmee u gemakkelijk notities kunt maken.

- **Notitie/Vrije opmerking:** u kunt een eenvoudige notitie maken op basis van een lege pagina.
- **Notitie vergadering:** u kunt gegevens vastleggen van vergaderingen, conferenties of lezingen.
- **Tijdschrift:** u kunt een multimedianoctie maken door multimediabestanden toe te voegen.
- **Dagboek:** u kunt een fotoagenda maken.
- **Recept:** u kunt uw eigen recepten maken.
- **Reizen:** u kunt reisverhalen maken.
- **Notitie:** u kunt notities maken.
- **Liggende notitie:** u kunt krabbels en tekeningen maken.

› Een notitie maken


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer **+** → een sjabloon.
- 3 Geef tekst in of teken een schets.

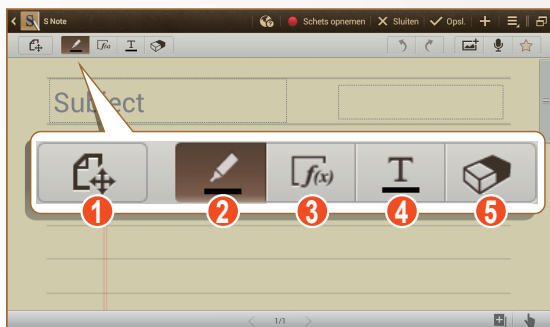

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen de weergave- en bewerkingsstand.
2	Een schets tekenen; de peninstellingen wijzigen (dubbeltikken). ► p. 54
3	Productiviteitsfuncties gebruiken. ► p. 55
4	Tekst ingeven met het toetsenbord; de tekstinstellingen wijzigen (dubbeltikken). ► p. 54
5	Tekening of geschreven tekst wissen; de dikte van de gum wijzigen of uw invoer wissen (dubbeltikken).

- 4 Voeg een foto of geluidsfragment toe. U kunt het teken- en overtrekproces opnemen.

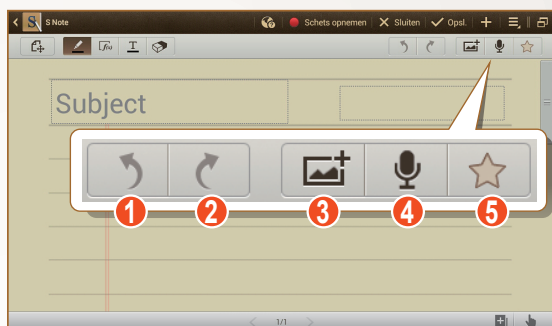

 Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Uw laatste handeling ongedaan maken.
2	Uw laatste handeling opnieuw uitvoeren.
3	Een multimediabestand toevoegen, zoals tekst of een foto.
4	Een geluidsclip toevoegen door spraak of ander geluid op te nemen.
5	De notitie markeren als belangrijk.


- Selecteer  om een pagina toe te voegen.
- Als u alleen met de S Pen wilt tekenen, selecteert u .
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u deze uit elkaar. Als u wilt uitzoomen, beweegt u deze naar elkaar toe. Als u hebt ingezoomd, sleept u met twee vingers om door het scherm te scrollen.

- 5 Selecteer **Opsl.** wanneer u klaar bent.

› De pen- of tekstkenmerken wijzigen

Tijdens het maken van een notitie kunt u de volgende kenmerken aanpassen:

- Als u het pentype, de lijndikte of de penkleur wilt wijzigen, dubbeltikt u op .

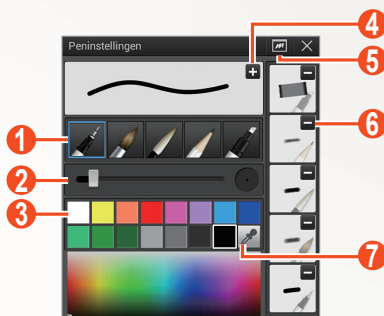

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Het pentype wijzigen.
2	De lijndikte wijzigen.
3	De penkleur wijzigen.
4	De huidige instellingen opslaan als penprofiel.
5	Een klein venster openen om de peninstelling te proberen.
6	Het voorgedefinieerde penprofiel verwijderen.
7	Een nieuwe kleur toevoegen met de kleurselectiefunctie.

- Dubbeltik op  als u de tekstkenmerken wilt wijzigen.



 Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Selecteer een optie.
2	De huidige kenmerken weergeven of wijzigen.
3	De tekstkleur wijzigen.
4	Een nieuwe kleur toevoegen met de kleurselectiefunctie.

> Productiviteitsfuncties gebruiken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer  → een sjabloon.
- 3 Dubbeltik op  en selecteer een functie.
 - **Overeenkomst formule:** een met de hand geschreven formule omzetten in een goed gestructureerde formule.
 - **Overeenkomst vorm:** door u getekende vormen omzetten.
 - **Handschr. naar tekst:** een met de hand geschreven notitie omzetten.

-  • Wanneer u  blijft aanraken, wordt het gedeelte met functies weergegeven en kunt u gemakkelijk van functie veranderen.
- Selecteer  om informatie over het met de hand geschreven trefwoord te zoeken op een voorgedefinieerde webpagina.

› Zelfstudie voor met de hand geschreven formules en cijfers

- Schrijf een formule op één regel. Als u een lange formule uitschrijft of een formule neemt meer dan één regel in beslag, dan kan die formule niet goed worden geconverteerd.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_{dT})$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} ?x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Wanneer de haakjes niet goed worden gesloten of wanneer er cijfers in de wortel ontbreken, leidt dit tot een onjuiste conversie van de formule. De formule is gereed wanneer u ophoudt met schrijven.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (\text{X})$$


$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right) \quad (\text{O})$$

$$\sqrt{\quad} \quad \Rightarrow \quad r \quad (\text{X}) \quad \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{x} \quad (\text{O})$$

- Wanneer u een pijl tekent, teken dan eerst de lange lijn.



- Wanneer u de punt van de pijl tekent, teken die dan in één beweging.



De bovenstaande schermen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Notities weergeven

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer  om een notitie te zoeken (indien nodig).
- 3 Selecteer een notitie.

Terwijl u een notitie bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u deze uit elkaar. Als u wilt uitzoomen, beweegt u deze naar elkaar toe.
- Als u naar een andere pagina van een notitie wilt gaan, selecteert u de pijl onder in het scherm, scrollt u naar links of rechts en selecteert u vervolgens een pagina.
- Als u andere delen van de ingezoomde notitie wilt zien, verplaatst u het rode kader in het voorbeeldpaneel dat u ziet in de linkerbenedenhoek van het scherm.
- Als u wilt overschakelen naar de stand met meerdere vensters, selecteert u .

- Als u wilt overschakelen naar de bewerkingsstand, selecteert u  of tikt u op het scherm.
- Als u de notitie naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → **Delen via**.
- Als u de notitie wilt exporteren, selecteert u  → **Exporteren**. Uw notitie wordt als afbeeldingsbestand of als PDF-bestand geëxporteerd naar **Mijn bestanden** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Als u een notitie met meerdere pagina's hebt, selecteert u  → **Pagina's bewerken**.
- Als u de notitie wilt opslaan als afspraak, selecteert u  → **Nieuwe afspraak**. Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde sjabloon.
- Als u een snelkoppeling naar de notitie wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u  → **Instellen als sneltoets**.
- Als u de notitie wilt afdrukken via een Wi-Fi- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u de notitie wilt opslaan met een andere naam, selecteert u  → **Opslaan als**.
- Als u de notitie als achtergrond of afbeelding voor een contact wilt instellen, selecteert u  → **Instellen als**.

› Notities bewerken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer een notitie.
Als u een notitie een voorblad wilt geven of een voorblad wilt bewerken, blijft u de notitie aanraken en selecteert u **Omslag bewerken**.
- 3 Selecteer  of tik op het scherm om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 4 Bewerk de notitie met de pictogrammen op het scherm.
 - Als u de achtergrondafbeelding van de notitie wilt wijzigen, selecteert u  → **Achtergr. wijzigen**.
 - Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u  → **Wissen**.
 - Als u een label wilt toevoegen, selecteert u  → **Tag toe**.
- 5 Selecteer **Opsl.**

› Notities synchroniseren

U kunt uw notities synchroniseren met de webserver.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer  → **Synchronisatie** → een optie.
- 3 Selecteer notities die u wilt synchroniseren en selecteer **Synchronisatie**.
Als u alle notities wilt synchroniseren, selecteert u **Alles synchr.**
- 4 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.
- 5 Selecteer **Nu synchroniseren**.

› Notities beheren met mappen

Een map maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer  → **Map maken**.
- 3 Geef een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer de nieuwe map.
 - Als u een notitie wilt maken, selecteert u  → een sjabloon.
 - Als u submappen wilt maken, selecteert u  → **Map maken**.


Notities kopiëren of verplaatsen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Note**.
- 2 Selecteer een map (indien nodig).
- 3 Selecteer  → **Kopiëren of Verplaatsen**.
- 4 Selecteer notities → **Kopiëren of Verplaatsen**.
- 5 Ga naar een nieuwe locatie.
- 6 Selecteer **Hier kopiëren** of **Hier plaatsen**.

Snelle notities maken

Vanuit elk scherm kunt u een snelle notitie maken met tekst en tekeningen.

- 1 Houd de knop van de S Pen ingedrukt en dubbeltik op het scherm om het gedeelte voor snelle notities te openen.
- 2 Geef tekst in of teken een schets.

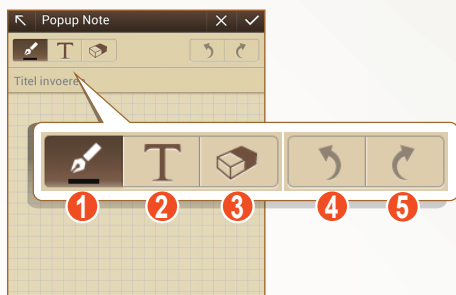

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Een schets tekenen; de peninstellingen wijzigen, zoals pentype, lijndikte of penkleur (dubbeltikken).
2	Tekst ingeven met het toetsenbord.
3	Tekening of geschreven tekst wissen; de dikte van de gum wijzigen of uw invoer wissen (dubbeltikken).
4	Uw laatste handeling ongedaan maken.
5	Uw laatste handeling opnieuw uitvoeren.

- 3 Selecteer ☒ wanneer u klaar bent.

S Planner gebruiken

Uw toestel beschikt over een krachtige planner die u kan helpen uw planning en taken handiger en effectiever te organiseren. U kunt gebeurtenissen maken en weergeven, items toevoegen en de weergavemodus wijzigen.

U opent S Planner door de lijst met applicaties te openen en **S Planner** te selecteren.



Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	De datum van vandaag selecteren.
2	Instellen welke agenda's worden weergegeven.

› Een afspraak of taak maken



De taken en notities die u maakt, kunt u niet synchroniseren met Google Agenda™.

Een gebeurtenis maken,

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Planner** → .
- 2 Als er meldingen over agendasynchronisatie worden weergegeven, selecteert u **Gereed**.
- 3 Selecteer **Gebeurtenis toev.** en geef de details in.
 - Selecteer  als u een locatieweergave wilt zoeken en toevoegen.
 - Als u een notitie wilt toevoegen, selecteert u **Notities** → een optie.
 - Als u een afbeelding wilt toevoegen, selecteert u **Afbeeldingen** → een optie.
- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Een taak maken,

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Planner** → .
- 2 Selecteer **Taak toevoegen** en geef de details in.
 - Als u een notitie wilt toevoegen, selecteert u **Notities** → een optie.
 - Als u een afbeelding wilt toevoegen, selecteert u **Afbeeldingen** → een optie.
- 3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› De weergavestand wijzigen

Selecteer een tab voor de weergavestand als u wilt schakelen tussen de weergavestanden van de agenda. U kunt ook met twee vingers op het scherm tikken en uw vingers samenknijpen of spreiden om de weergavestand te wijzigen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Planner**.
- 2 Selecteer boven in het scherm een weergavemodus.
 - **Jaar:** blokken van een maand voor het huidige jaar.
 - **Maand:** blokken van een dag voor de huidige maand.
 - **Week:** blokken van een uur voor de dagen van één hele week.
 - **Dag:** blokken van een uur voor één hele dag.
 - **Lijst:** een lijst met alle afspraken.
 - **Taak:** een lijst met taken.

› Een afspraak of taak weergeven

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Planner**.
- 2 Selecteer  om een afspraak of taak te zoeken (indien nodig). Als u de zoekopdracht wilt beperken, selecteert u **Alles** → een optie.
- 3 Selecteer een datum in de agenda.
 - Als u de huidige datum wilt selecteren, selecteert u **Vandaag**.
 - Als u wilt overschakelen naar de stand met meerdere vensters, selecteert u .
 - Als u naar een specifieke dag wilt gaan door de datum handmatig in te geven, selecteert u  → **Ga naar**, geeft u de datum in door  of  te selecteren en selecteert u **Instell**.
 - Als u iets met de hand wilt schrijven in de maandweergave, selecteert u  → **Handschriftmodus inschakelen**.
 - Als u het schrijven met de hand wilt uitschakelen of dat wat u hebt geschreven wilt wissen, selecteert u  → **Handschriftmodus uitschakelen**.
- 4 Selecteer een afspraak of taak om de details te bekijken.

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u een alarm voor een afspraak instelt, wordt het alarmpictogram voor de afspraak op de opgegeven tijd weergegeven.

- 1 Selecteer de melding van een afspraak in het meldingenpaneel.
- 2 Selecteer een afspraak of taak om meer details te bekijken.
Als u wilt sluimeren of het alarm wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje naast de naam van de afspraak of taak in en selecteert u **Sluimeren** of **Uitzetten**.

Snelle opdrachten aanleren

Hier wordt beschreven hoe u belt, een bericht verzendt of een zoekopdracht uitvoert door middel van bewegingen.

Houd de knop van de S Pen ingedrukt en sleep de S Pen omhoog om het paneel voor snelle opdrachten weer te geven.

Teken een beweging op het paneel om een applicatie te starten.

› Bewegingsopdrachten maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **S Pen** → **Instellingen voor Quick Command**.
- 2 Selecteer **Opdracht toevoegen** → **Applicatie selecteren** of **Functies/inst. selecteren**.
- 3 Selecteer een applicatie of functie → een optie.
- 4 Teken de beweging voor een nieuwe bewegingsopdracht en selecteer **Gereed**.

› Bewegingsopdrachten wijzigen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **S Pen** → **Instellingen voor Quick Command**.
 - 2 Selecteer de bewegingsopdracht die u wilt wijzigen.
 - 3 Selecteer  om de ingestelde applicatie of functie te wijzigen of teken een nieuwe beweging die de bestaande moet vervangen. Selecteer vervolgens **Gereed**.
-  Een nieuwe bewegingsopdracht die gelijk is aan een van de bestaande bewegingsopdrachten, kan niet goed werken.


Gebruik van de S Pen in de buurt van het scherm

Wanneer u de S Pen in de buurt van het scherm houdt, wordt een aanwijzer weergegeven op het scherm. Beweeg de aanwijzer naar bestanden, onderwerpen of opties om de inhoud weer te geven of om informatie weer te geven in een pop-upvenster.

U kunt door vensters of lijsten bladeren door de aanwijzer naar een rand (boven/onder/links/rechts) van het scherm te bewegen.

Schermg gebied vastleggen

- 1 Druk op de knop van de S Pen en ga met de pen om het gebied dat u wilt selecteren.
- 2 Selecteer een applicatie in de lijst met applicaties onderaan om die applicatie te koppelen aan het geselecteerde gebied.

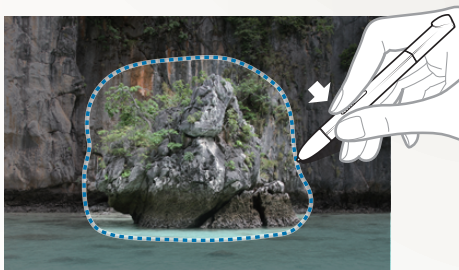

- Het geselecteerde gebied wordt opgeslagen in **Galerij** → de map **Screenshots**.
- Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Web

Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van mediabestanden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw regio of serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Webpagina's bekijken

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet** om uw startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld en geeft u het webadres van de webpagina in.

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

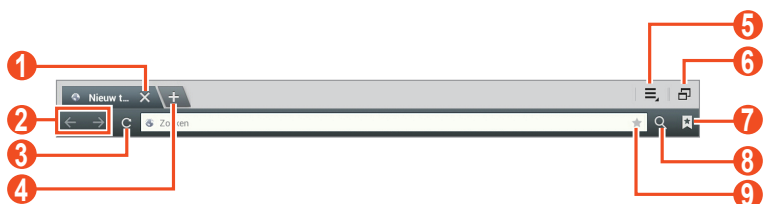

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Het huidige tabblad sluiten.
2	Terug- of vooruitgaan naar webpagina's in de geschiedenis.
3	De huidige webpagina opnieuw laden; als webpagina's worden geladen, wordt dit pictogram gewijzigd in  .
4	Een nieuw venster openen.
5	Een lijst met webbrowseropties openen.
6	Meer vensters gebruiken.
7	Een lijst met opgeslagen favorieten en de recente browsergeschiedenis openen.
8	Zoeken naar informatie.
9	De huidige webpagina instellen als favoriet.

Gebruik tijdens het browsen van een webpagina de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).



Als u kantelbewegingen hebt geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten te blijven aanraken met uw vingers en het toestel naar voren en naar achteren te kantelen.

- Als u een nieuw venster wilt openen, selecteert u  → **Nieuw tabblad**.
- Als u een nieuw tabblad wilt openen waarin geen cookies worden opgeslagen, selecteert u  → **Nieuw incognitotabblad**.

- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u  → **Sneltoets toevoegen.**
- Als u het webadres van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → **Pagina delen.**
- Als u naar tekst op de webpagina wilt zoeken, selecteert u  → **Zoek op pagina.**
- Als u wilt overschakelen naar de desktopweergave, selecteert u  → **Weergave bureaublad.**
- Als u de huidige webpagina wilt opslaan en later offline wilt lezen, selecteert u  → **Opslaan voor offline lezen.** U kunt de opgeslagen pagina's weergeven door  → **Opgesl. pag.** te selecteren.
- Als u de items wilt weergeven die zijn gedownload van internet, selecteert u  → **Downloads.**
- Als u de webpagina wilt afdrukken via een Wi-Fi- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken.** Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen.**

Met spraak informatie zoeken



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet.**
- 2 Selecteer het URL-invoerveld.
- 3 Selecteer  en spreek een trefwoord in de microfoon van het apparaat.
Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het trefwoord samenhangen.

➤ Meerdere pagina's openen

U kunt meerdere pagina's openen en schakelen tussen deze pagina's.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  om een nieuw tabblad te openen.
- 3 Open een andere webpagina in het nieuwe venster.
- 4 Als u wilt schakelen tussen de geopende vensters, selecteert u de titel van een venster.

➤ Favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u dit handmatig als favoriet toevoegen.

Favorieten toevoegen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Voer een webadres in of navigeer naar een webpagina.
- 3 Selecteer  →  om de huidige webpagina als favoriet in te stellen.
U kunt ook  selecteren om de huidige webpagina als favoriet in te stellen.
- 4 Voer een naam in voor de favoriet.
- 5 Geef het webadres voor uw favoriete webpagina in en selecteer een locatie om toe te voegen (indien nodig).
- 6 Selecteer **OK**.

Als u opties voor favorieten wilt gebruiken, selecteert u  en blijft u een favoriet aanraken:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het huidige venster te openen.
- Selecteer **Openen in nieuw tabblad** om de webpagina in een nieuw venster te openen.
- Selecteer **Favoriet bewerken** om de favoriet te bewerken.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u **Sneltoets toevoegen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

Een favorietenmap maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  →  → .
- 3 Geef een naam voor de map met favorieten in.
- 4 Selecteer **Gereed**.

► Recente geschiedenis openen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Game Hub

Hier vindt u informatie over de toegang tot games.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Game Hub**.
- 2 Selecteer een gameservice.
- 3 Zoek de game die u wilt spelen.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Books

Blader door en download boekbestanden met Google Play Books. U kunt boekbestanden op uw toestel lezen.

Open de lijst met applicaties en selecteer **Play Books**.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Store

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren. Met Google Play kunt u makkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het apparaat in het interne geheugen opgeslagen.

› Een applicatie downloaden en installeren

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Play Store**.
U kunt ook  → **Play Store** in de rechterbovenhoek van de lijst met applicaties selecteren.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u **Opnemen**.
- 3 Zoek een applicatie en download deze naar het apparaat.
Wanneer de download is voltooid, installeert het apparaat de applicatie automatisch.

› Een applicatie verwijderen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Play Store**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

YouTube

Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Video's kijken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer een video.
- 3 Tik op een videoscherm en selecteer  om een volledig scherm weer te geven.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

› Video's uploaden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer  → **Aanmelden** en selecteer vervolgens uw Google-account als die is gekoppeld aan YouTube. U kunt ook **Account toevoegen** selecteren en een account instellen om u aan te melden bij YouTube.
- 3 Selecteer  en selecteer een video.
- 4 Geef de details voor de upload in en selecteer **UPLOADEN**.

Video Hub

Hier vindt u informatie over de toegang tot video's.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video Hub**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Zoek de video die u wilt afspelen.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de kaart te kunnen zoeken. ► p. 143

> Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef een trefwoord voor de locatie in.
Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .
- 4 Selecteer de locatie waarvoor u de details wilt weergeven.
 - Als u alle zoekresultaten wilt weergeven, selecteert u **Zoekresultaten**.
 - Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u . Als u wilt overschakelen naar een kompasweergave van de kaart die van richting verandert wanneer u het apparaat beweegt, selecteert u .
 - Als u een plaats in de buurt wilt zoeken, selecteert u .
 - Als u een routebeschrijving naar een specifieke bestemming wilt ophalen, selecteert u .
 - Als u lagen aan de kaart wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u een lijst met andere opties wilt openen, selecteert u .
 - Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar. U kunt ook dubbeltikken op het scherm. Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijk formaat, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.
 - Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatienaam → .

› Routebeschrijvingen naar een specifieke bestemming opvragen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. Als u een adres uit uw contactenlijst of plaatsen met een ster wilt invoegen of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteer dan  → een optie.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Ga**. De route wordt aangegeven op de kaart. Afhankelijk van de geselecteerde reismethode kunnen meerdere routes worden weergegeven.
- 5 Wanneer u klaar bent, selecteert u  → **Kaart wissen**.

Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.



- Navigatiekaarten, uw huidige locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van uw werkelijk locatiegegevens. U moet altijd letten op de omstandigheden op de weg, verkeer en andere factoren die mogelijk invloed hebben op uw rijden, en alle veiligheidswaarschuwingen en regels volgen tijdens het rijden.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u **Accepteren**.

- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
 - Spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld 'Navigeren naar bestemming'.
 - Geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.
 - Selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
 - Selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de navigatieservice te gebruiken.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw toestel daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, leest u de voorwaarden en bepalingen en selecteert u **OK**.
- 3 Zoek de gewenste applicaties en download deze.

S Suggest

U kunt de nieuwste applicaties zoeken en downloaden die worden voorgesteld door Samsung. Open de lijst met applicaties en selecteer **S Suggest**.

Google

Hier vindt u informatie over het zoeken naar gegevens op uw apparaat of op internet.

► Zoeken met een trefwoord

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Google**.
- 2 Voer een trefwoord in en selecteer  op het toetsenbord.
Als u met uw stem gegevens wilt zoeken, selecteert u  en spreekt u een zoekwoord in de microfoon van het toestel.
- 3 Selecteer een zoekresultaat.
Als u nauwkeuriger wilt aangeven waar moet worden gezocht, selecteert u  → **Instellingen** → **Zoeken op tablet** en schakelt u het selectievakje in naast de applicatie waarnaar u wilt zoeken.

► Google Nu gebruiken

Start de zoekfunctie van Google als u Google Nu-kaarten wilt weergeven met daarop informatie die u nodig hebt.

Open de lijst met applicaties en selecteer **Google**.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden.
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Google-account.

Communiceren

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een oproep beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

› Bellen of een oproep aannemen

U kunt de toetsen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.

Bellen

1 Open de lijst met applicaties, selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.

2 Selecteer  om een spraakoproep te starten.
Selecteer voor een video-oproep **Video-oproep**.

3 Selecteer **Stop** om de oproep te beëindigen.



- Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst.
▶ p. 124
- U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer daarvoor **Telefoon** → **Logbestanden**.

Een oproep beantwoorden

- 1 Wanneer een oproep binnenkomt, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.
-  Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.
- 2 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.

Een oproep weigeren

Wanneer een oproep binnenkomt, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u **Oproep met bericht weigeren**.

-  Stel eerst een SMS-bericht in dat moet worden verzonden naar bellers. Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Weigerberichten instellen**.

Een IP-oproep plaatsen

- 1 Open de lijst met applicaties, selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
 - 2 Selecteer .
-  • U kunt accounts voor IP-oproepen instellen. Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Internetoproepinstellingen** → **Accounts**.
 - U kunt een account instellen als standaardaccount voor IP-oproepen. Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Internetoproepinstellingen** → **Accounts** → een account → **Instellen als primaire account**.

Een pauze invoegen

Hier wordt beschreven hoe u tussen cijfers een pauze kunt invoegen bij het invoeren van een pincode of accountnummer in een automatisch antwoordsysteem.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Selecteer  → **Pauze van 2 sec. toevoegen** of **Wachttijd toevoegen**.
- 3 Voer nog meer cijfers in.
- 4 Selecteer  om het nummer te bellen.
 - Voor een pauze van 2 seconden worden de extra cijfers na 2 seconden automatisch naar het systeem verzonden.
 - Voor een wachtpauze selecteert u **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.

Een internationaal nummer bellen

- 1 Open de lijst met applicaties, selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en blijf **0** aanraken om het teken + in te voegen.
- 2 Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en telefoonnummer) en selecteer  om het nummer te bellen.

► Een headset gebruiken

Als u een headset op het apparaat aansluit, kunt u handsfree oproepen beantwoorden en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

➤ Beschikbare opties tijdens een spraakoproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve spraakoproep:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer **In wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen. Selecteer **Uit wacht** om een oproep weer uit de wacht te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel wanneer u de toon voor wisselgesprekken hoort. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Toetsenbord** om het belscherm te openen.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Negeren**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- U opent de telefoonlijst door **Contacten** te selecteren.
- Selecteer **Wisselen** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

► Beschikbare opties tijdens een video-oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve video-oproep:

- Als u wilt schakelen tussen de voor- en achtercameralens, selecteert u **Wissel van camera**.
- Selecteer **Toetsenbord** om het belscherm te openen.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Negeren**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- Als u uw afbeelding wilt verbergen voor de andere persoon, selecteert u  → **Verbergen**.
- U kunt een andere foto of video aan de andere persoon laten zien door  → **Afbeeldingen** of **Video's** te selecteren.
- Als u de afbeelding van de andere persoon wilt gebruiken, blijft u de afbeelding van de andere persoon aanraken. U kunt een afbeelding van het scherm vastleggen of de video-oproep opnemen door **Opname** of **Opnemen** te selecteren.
- Als u emoticons wilt toepassen op uw afbeelding, selecteert u  → **Emoties met animatie**.
- Als u de weergavemodus wilt wijzigen in de themaweergave, selecteert u  → **Themaweergave**.
- Als u decoratieve pictogrammen wilt toepassen op uw afbeelding, selecteert u  → **Cartoonweergave aan**.



In veel landen en regio's is het verboden om zonder toestemming een gesprek op te nemen. Vraag daarom altijd toestemming aan degene waarmee u belt voor u een gesprek opneemt.

➤ Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Op het scherm worden de oproepen weergegeven die u hebt gemist. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het meldingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

➤ Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatisch weigeren activeren en lijsten voor automatisch weigeren maken:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren**.
- 2 Selecteer **Automatisch weigeren** en selecteer vervolgens een optie.
 - **Alle nummers**: alle oproepen weigeren.
 - **Nrs voor autom. weigeren**: oproepen voor een bepaald nummer weigeren.
- 3 Schakel automatisch weigeren in door de schuifbalk naar rechts te slepen naast **Automatisch weigeren**.
- 4 Selecteer **Lijst voor automatisch weigeren**.
- 5 Selecteer .
- 6 Geef een nummer in en selecteer **Opslaan**.
U kunt criteria instellen voor het nummer.
- 7 Herhaal stap 4-6 om meer nummers toe te voegen.

› Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproepen doorschakelen** → een oproeptype.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Aanzetten**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw apparaat beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

› Oproepen blokkeren instellen

Oproepblokkering is een netwerkfunctie waarmee u bepaalde typen oproepen kunt beperken of kunt voorkomen dat anderen met uw apparaat kunnen bellen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Oproepen blokkeren** → een oproeptype.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer **OK**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.

Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Oproepenlijsten weergeven

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen en berichten weergeven.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Logbestanden**.
 - 2 Selecteer  → **Weergave** → een optie.
 - 3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.
-  Vanuit de details kunt u een nummer kiezen of een bericht verzenden naar een nummer. Door een log in de lijst te blijven aanraken krijgt u toegang tot enkele handige functies.

> Oproepinstellingen aanpassen

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** →  → **Oproep-instellingen** → een optie.

2 U kunt de volgende opties wijzigen:

Optie	Functie
Oproep weigeren	Instellen dat alle oproepen of oproepen van opgegeven telefoonnummers automatisch worden geweigerd. U kunt telefoonnummers toevoegen aan de lijst voor automatisch blokkeren.
Weigerberichten instellen	Het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
Beltonen en toetstonen	• Beltoon apparaat: een beltoon selecteren voor wanneer u een oproep ontvangt. • Trilstand apparaat: een trilpatroon toevoegen of selecteren. • Trillen bij overgaan: het apparaat instellen om te trillen en een beltoon af te spelen om u te waarschuwen voor inkomende oproepen. • Toetstonen: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.
Belsignaal	• Oproeptrilstand: het toestel instellen op trillen als de andere partij een oproep beantwoordt. • Statustonen oproep: instellen dat het toestel een waarschuwing geeft voor de oproepstatus tijdens een oproep. • Waarschuwing bij oproep: instellen dat het apparaat een melding geeft voor gebeurtenissen tijdens een oproep.

Optie	Functie
Oproepen beantwoorden/beëindigen	• Oproepen beantwoorden met spraak: instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord of geweigerd met spraakopdrachten. • Aan/uit-toets beëindigt oproep: instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
Bel-accessoires	• Automatisch beantwoorden: instellen dat een oproep na een bepaalde periode automatisch wordt aangenomen door het apparaat (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten). • Timer autom. beantwoorden: selecteer de periode dat het apparaat wacht voordat oproepen worden beantwoord. • Voorw. uitgaande oproepen: instellen dat uitgaande oproepen met een Bluetooth-headset zijn toegestaan zelfs als het apparaat is vergrendeld. • Uitgaand oproeptype: selecteer het type uitgaande oproepen dat moet worden uitgevoerd als u een Bluetooth-headset gebruikt.
Extra volume voor oproepen	Instellen dat de volumetoets wordt weergegeven tijdens een oproep.
Volume verhogen in zak	Instellen dat het beltoonvolume wordt verhoogd als het toestel is ingesloten, zoals in een tas of een zak.
Oproepen doorschakelen	Instellen dat inkomende oproepen worden doorgestuurd naar een ingesteld nummer.

Optie	Functie
Extra instellingen	• Beller-id: uw beller-id weergeven voor anderen bij uitgaande oproepen. • Oproepen blokkeren: instellen dat oproepen worden beperkt op oproeptype. • Wisselgesprek: instellen dat het apparaat een melding geeft voor inkomende oproepen tijdens een oproep. • Automatisch herhalen: instellen dat automatisch een nummer opnieuw wordt gebeld wanneer er geen verbinding is gemaakt of als de verbinding is verbroken. • FDN-nummers: FDN-modus activeren om te voorkomen dat telefoonnummers worden gebeld die niet in de of FDN-lijst staan op de SIM-kaart of USIM-kaart. • Automatisch netnummer: instellen om automatisch een voorvoegsel (netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.
Afbeelding video-oproep	Een alternatieve afbeelding instellen die aan de andere persoon wordt getoond.
Eigen video in ontvangen oproep	Instellen dat uw live beeld wordt weergegeven aan de ander partij.
Opties voor mislukte gesprekken gebruiken	Instellen dat moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand te brengen wanneer een video-oproep mislukt.
Voicemailservice	Een voicemailserviceprovider selecteren.

Optie	Functie
Voicemailinstellingen	Geef het nummer van de voicemailserver in. U krijgt dit nummer van uw provider.
Beltoon	Instellen dat het apparaat u waarschuwt wanneer u voicemail ontvangt.
Trillen	Instellen dat het toestel trilt wanneer voicemails worden ontvangen.
Accounts	Instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen voor IP-oproepservices.
Internetbellen gebruiken	Het apparaat instellen voor gebruik van services voor IP-oproepen. Services voor IP-oproepen worden alleen geleverd via Wi-Fi.

Berichten

Hier vindt u informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven of beheren.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het LTE-netwerk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Berichten** → .
- 2 Voeg ontvangers van uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers in de lijsten door  te selecteren.

- 3 Selecteer **Geef het bericht in** en geef een bericht in.
Als u emoticons wilt ingeven, selecteert u  → **Smiley invoegen**.
- 4 Selecteer  om het bericht te verzenden.

▶ Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Berichten** → .
 - 2 Voeg ontvangers van uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers of e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.
-  Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht in een MMS-bericht omgezet.

- 3 Selecteer **Geef het bericht in** en geef een bericht in.
Als u emoticons wilt ingeven, selecteert u  → **Smiley invoegen**.
- 4 Selecteer  en voeg een item toe.
U kunt in de bestandenlijst een bestand selecteren of een nieuwe foto of video maken.
- 5 Selecteer  om het bericht te verzenden.

▶ Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
Uw berichten worden gegroepeerd in berichtconversaties op contact, zoals in een messenger.
- 2 Selecteer een berichtenthread.
- 3 Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de details te bekijken.

› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om berichten te beluisteren:

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en blijf vervolgens **1**  aanraken.

2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Gmail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. In de titelbalk wordt het totale aantal ongelezen berichten weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Het menu Google Mail kan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider, een andere naam hebben.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail** → .
- 2 Selecteer het ontvangersveld en geef een e-mailadres in.
- 3 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 4 Selecteer het tekstveld en geef de e-mailtekst in.
 - Selecteer  om een foto bij te sluiten.
 - Selecteer  rechts van een bijlagenaam om de foto in de bijlage te verwijderen.
- 5 Selecteer **VERZENDEN** om het bericht te verzenden.



Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de berichtenthread bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer  om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u .
- Als u een e-mailonderwerp wilt zoeken, selecteert u .
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Scroll naar links of rechts om naar de volgende of de vorige pagina te gaan.

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u uw antwoord naar alle ontvangers van het bericht wilt sturen, selecteert u .
- Als u het bericht naar anderen wilt doorsturen, selecteert u .
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**. Als u het bericht op uw apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
- Als u een label aan een bericht wilt toevoegen, selecteert u  → **Labels wijzigen**.
- Als u het bericht op ongelezen wilt zetten, selecteert u  → **Markeren als ongelezen**.
- Als u het bericht wilt markeren als belangrijk, selecteert u  → **Markeren als belangrijk**.
- Als u het bericht wilt verbergen, selecteert u  → **Negeren**. Als u het bericht naar de map Postvak IN wilt verplaatsen, selecteert u **Alle e-mail** en sleept u het bericht naar **Postvak IN**.
- Als u het bericht wilt registreren in de spamlijst, selecteert u  → **Spam rapporteren** of **Phishing melden**.
- Als u de berichten opnieuw wilt laden, selecteert u  → **Vernieuwen**.
- Als u de instellingen voor elk label wilt aanpassen, selecteert u  → **Labels beheren**.
- Als u de e-mailinstellingen wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen**.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de account.

E-mail

Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts) of **Handm. instell.** (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).
- 4 Volg de instructies op het scherm.
- 5 Als u meer e-mailaccounts wilt toevoegen, selecteert u  → **Instellingen** → **Account toevoegen** en herhaalt u stap 2-4.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u kiezen welke e-mailaccount u gebruikt. Selecteer linksboven in het scherm een accountnaam en selecteer de account waarvoor u de berichten wilt ophalen.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → .
- 2 Voeg ontvangers van uw bericht toe.
 - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.
- 3 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 4 Selecteer het tekstveld en geef uw berichttekst in. U kunt een schets maken door  te selecteren.
- 5 Selecteer  → bestand om toe te voegen.
- 6 Selecteer  om het bericht te verzenden.
Als u een bericht wilt verzenden op een specifieke tijd en datum, selecteert u .

 Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in het Postvak UIT bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Selecteer  om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u een e-mailonderwerp wilt zoeken, selecteert u .
- Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u uw antwoord naar alle ontvangers van het bericht wilt sturen, selecteert u .
- Als u het bericht naar anderen wilt doorsturen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u wilt overschakelen naar de stand met meerdere vensters, selecteert u .
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de e-mailadressen van de ontvangers wilt opslaan in het telefoonboek als een groep met contacten, selecteert u  →  → **OK**.
- Als u het bericht op ongelezen wilt zetten, selecteert u  → **Markeren als Ongelezen**.
- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, selecteert u  → **Verplaatsen**.
- Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u  → **E-mail opslaan**. Het bericht wilt opslaan in **Mijn bestanden** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Als u de berichten wilt weergeven op categorie, selecteert u  → **Sorteren op**.
- Als u de weergavemodus wilt wijzigen, selecteert u  → **Weergavemodus**.
- Als u het bericht wilt afdrukken via een Wi-Fi- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u berichten van de afzender wilt filteren, selecteert u  → **Inst als afzender prior**. U kunt berichten van de afzender lezen in het opgegeven postvak IN.
- Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u  → **Alles verwijderen**.
- Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert u  → **Tekstgrootte**.
- Als u de e-mailinstellingen wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen**.

- Als u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u het tabblad met de bijlage → .



De beschikbare opties kunnen afwijken afhankelijk van het e-mailaccount of de stand van het apparaat.

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Uw status instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Voeg uw Google-account toe (indien noodzakelijk).
- 3 Pas uw status, afbeelding en weergavebericht aan.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Talk** → .
- 2 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **GEREED**.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend aan uw vriendenlijst toegevoegd.

› Een chatsessie starten

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer een vriend uit de vriendenlijst. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef een bericht in en verstuur het.
 - Om meer vrienden aan een chatsessie toe te voegen selecteert u  → **Toevoegen aan chat**.
 - Selecteer in de vriendenlijst een vriend om tussen actieve chatsessies om te schakelen.
 - Om de chatsessie te beëindigen, selecteert u  → **Chat beëindigen**.

ChatON

Hier vindt u informatie over het gebruik van ChatON om chatberichten te verzenden of ontvangen van een apparaat dat een mobiel nummer heeft.

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **ChatON**.



Als u deze applicatie voor het eerst start, volgt u de instructies op het scherm om de accountinstellingen te voltooien.

2 Geef een bericht in en verstuur het.

Messenger

Hier vindt u informatie over hoe u via Google+ kunt chatten met vrienden en familie.

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Messenger**.



Als u deze applicatie voor het eerst start, volgt u de instructies op het scherm om de accountinstellingen te voltooien.

2 Geef een bericht in en verstuur het.

Google+

Hier vindt u informatie over hoe u het sociale netwerk van Google gebruikt. U kunt groepen maken om interesses of ideeën te delen of om te chatten en foto's te verzenden.

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Google+**.



Als u deze applicatie voor het eerst start, volgt u de instructies op het scherm om de accountinstellingen te voltooien.

2 Selecteer een functie voor sociale netwerken.

Entertainment

MP3-speler

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.



- U kunt ook muziekbestanden in de volgende bestandsindelingen afspelen als u deze opent vanuit Mijn bestanden of de webbrowser: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

► Muziekbestanden op uw apparaat zetten

Breng eerst bestanden over naar uw apparaat of geheugenkaart:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 67
- Downloaden vanaf een pc met Samsung Kies. ► p. 128
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 141
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 129
- Kopiëren naar een geheugenkaart.

► Muziek afspelen

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar uw apparaat of geheugenkaart:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

- 3 Tik op het veld van de MP3-speler.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

Selecteer tijdens het afspelen  om de volgende opties te gebruiken:

- Als u muziekbestanden wilt toevoegen aan een afspeellijst, selecteert u **Naar afspeellijst**.
- Als u naar muziek wilt luisteren via een Bluetooth-headset, selecteert u **Via Bluetooth**. U kunt deze optie niet gebruiken wanneer u een headset hebt aangesloten op het apparaat.
- Als u het muziekbestand naar anderen wilt verzenden of wilt delen, selecteert u **Delen via**.
- Als u het muziekbestand wilt instellen als toon, selecteert u **Instellen als**.
- Als u wilt zoeken naar apparaten waarop het delen van media actief is, selecteert u **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u de instellingen van de MP3-speler wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen**.



- U kunt de MP3-speler bedienen met een headset. Houd in de standby-stand de headsetknop ingedrukt om de MP3-speler te starten. Druk op de headsetknop om het afspelen te starten of te onderbreken.
- U kunt genieten van een 5.1-kanaals surround sound-ervaring wanneer u luistert naar meerkanaals inhoud, zoals films op DVD.

► Een afspeellijst maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer  → **Nieuwe afspeellijst**.
- 3 Geef een titel voor uw nieuwe afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 4 Als u muziekbestanden wilt toevoegen aan de afspeellijst, selecteert u  naast de muziekbestanden.
Als u muziekbestanden wilt verwijderen uit de afspeellijst, selecteert u  naast de muziekbestanden.
- 5 Selecteer **Gereed**.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer  → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
SoundAlive	Een geluidseffect selecteren.
Afspeelsnelheid	De afspeelsnelheid wijzigen.
Songteksten	Instellen dat songteksten worden weergegeven tijdens het afspelen.
Muziek automatisch uit	De MP3-speler zo instellen dat deze na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.
Muziekmenu	Muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek selecteren.

Music Hub

U hebt toegang tot de online muziekwinkel, waar u uw favoriete nummers kunt zoeken en kopen. U kunt ook muziekbestanden toevoegen aan uw verlanglijstje en gedownloade muziekbestanden afspelen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Music Hub**.
- 2 Selecteer  en geef het trefwoord in waarop u wilt zoeken.
- 3 Selecteer een resultaat in de lijst met zoekresultaten.
Als u een album wilt kopen, selecteert u het prijskaartje en volgt u de instructies op het scherm om de aankoop te voltooien.

Camera


Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven.



- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

› Een foto nemen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

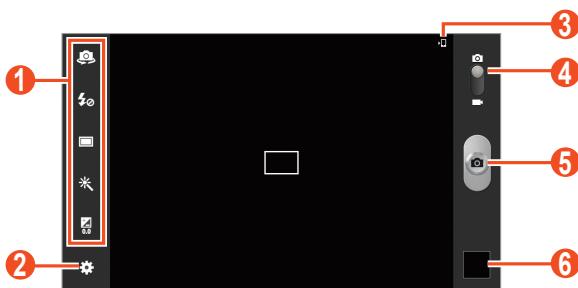

Nummer	Functie
1	Snelkoppelingen op de camera gebruiken. • : wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. • : de flitserinstelling wijzigen. • : de opnamestand wijzigen. • : een speciaal effect toepassen. • : de belichtingswaarde aanpassen. U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 112

Nummer	Functie
2	De camera-instellingen wijzigen.
3	De opslaglocatie weergeven.
4	Overschakelen naar de camcorder.
5	Een foto nemen.
6	Foto's weergeven die u hebt gemaakt.



Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze langzaam. Als u wilt uitzoomen, knijpt u ze samen. U kunt ook in- of uitzoomen met de volumetoets.

3 Tik op het voorbeeldscherm op het gedeelte waarop u wilt scherpstellen.

Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waar u tikt en wordt groen zodra is scherpgesteld op het onderwerp.

4 Selecteer  om een foto te maken.

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, selecteert u de image-viewer om ze te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts. U kunt ook op het scherm tikken en door de miniatures van foto's onder aan het scherm scrollen.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar. Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijk formaat, dubbeltikt u op het scherm.
- Als u de foto aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → een optie.
- Als u de foto wilt verwijderen, selecteert u  → **OK**.

- Als u een diashow wilt starten, selecteert u  → **Diashow** → **Diashow starten**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u de gezichten in de foto wilt registreren als gezichtslabel, selecteert u  → **Gezichtstag**. ► p. 118
- Als u een notitie wilt toevoegen aan de afbeelding, selecteert u  → **Fotonotitie toevoegen**. Tik op  in de afbeelding om de notitie te bewerken.
- Als u de foto wilt toevoegen aan het klembord, selecteert u  → **Kopiëren naar klembord**.
- Als u de foto linksom wilt draaien, selecteert u  → **Linksom draaien**.
- Als u de foto rechtsom wilt draaien, selecteert u  → **Rechtsom draaien**.
- Als u een deel van de foto wilt uitsnijden, selecteert u  → **Bijsnijden**.
- Als u de foto wilt bewerken met de afbeeldingseditor, selecteert u  → **Bewerken**.
- Als u de foto als achtergrond of afbeelding voor een contact wilt instellen, selecteert u  → **Instellen als**.
- Als u de foto wilt sturen naar een persoon van wie het gezicht op de foto staat, selecteert u  → **Foto delen met vrienden**.
- Als u de foto wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, selecteert u  → **Naam wijzigen**.
- Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, selecteert u  → **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u details van een foto wilt weergeven, selecteert u  → **Gegevens**.

› De opnamestand wijzigen

U kunt foto's maken in verschillende opnamestanden. Als u de opnamemodus wilt wijzigen, selecteert u  → **Fotostand** → een optie.

Optie	Functie
Panorama	Panoramafoto's maken. Deze stand is alleen beschikbaar voor de camera aan de achterzijde.
Opname delen	Een foto nemen en naar anderen verzenden via Wi-Fi Direct.
Foto delen met vrienden	Een foto verzenden naar een persoon van wie het gezicht op de foto staat.
Smile shot	Het apparaat instellen om de gezichten van mensen te herkennen en u te helpen foto's te maken wanneer ze glimlachen.
Cartoon	Foto's met cartooneffecten maken.

› Camera-instellingen wijzigen

Voordat u een foto maakt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:


Optie	Functie
Sneltoetsen wijzigen	Sneltoetsen naar veelgebruikte opties bewerken.
Zelfportret	Schakelen tussen de cameralenzen aan de voorzijde en de achterzijde.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser in- of uitschakelen of instellen dat de camera automatisch flitst wanneer dit nodig is.

Optie	Functie
Fotostand	De opnamestand wijzigen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wittinten.
Scènemodus	De scènemodus wijzigen.
Belichtingswaarde	De belichtingswaarde aanpassen om de helderheid te wijzigen.
Focus	Close-upfoto's maken of instellen dat de camera automatisch scherpstelt op het onderwerp.
Timer	De lengte van de vertraging selecteren voordat de camera een foto maakt.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor instellen.
Meting	Een type belichtingsmeter selecteren.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Richtlijnen	Kaderlijnen op het weergavescherm weergeven.

Optie	Functie
GPS-tag	Locatiegegevens opnemen bij de foto's. • Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden. • Mogelijk wordt uw locatie weergegeven op uw foto's als u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
Omgekeerd opslaan	De camera instellen om de afbeelding automatisch om te keren als u een foto maakt met de cameralens aan de voorzijde.
Beeldkwaliteit	Een kwaliteitsniveau voor uw foto's selecteren.
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's selecteren.
Resetten	De camera-instellingen resetten.

> Een video opnemen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Sleep de schuifregelaar omlaag om over te schakelen naar de camcorder.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

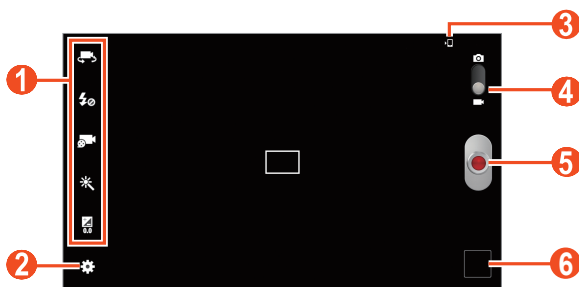

Nummer	Functie
1	Snelkoppelingen op de camcorder gebruiken. • : overschakelen naar de voorste camera en een video van uzelf opnemen. • : de flitserinstelling wijzigen. • : de opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een bericht of voor normaal opslaan). • : een speciaal effect toepassen. • : de belichtingswaarde aanpassen. U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 112
2	De camcorderinstellingen wijzigen.
3	De opslaglocatie weergeven.
4	Overschakelen naar de camera.

Nummer	Functie
5	Een video opnemen.
6	Video's weergeven die u hebt opgenomen.



Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze langzaam. Als u wilt uitzoomen, knijpt u ze samen. U kunt ook in- of uitzoomen met de volumetoets.

- 4 Tik op het voorbeeldscherm op het gedeelte waarop u wilt scherpstellen. Het scherpstelkader gaat naar de plaats waarop u hebt getikt en wordt groen wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Selecteer  om de opname te starten.
- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.
De video wordt automatisch opgeslagen. Selecteer  om het opnemen te onderbreken.

Selecteer na het opnemen van een video de image-viewer om de video weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts. U kunt ook op het scherm tikken en door de miniaturen van video's onder aan het scherm scrollen.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u .
- Als u de video aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de video naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → een optie.
- Als u de video wilt verwijderen, selecteert u  → **OK**.
- Als u een diashow wilt starten, selecteert u  → **Diashow** → **Diashow starten**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, selecteert u  → **Naam wijzigen**.
- Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, selecteert u  → **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u details van een video wilt weergeven, selecteert u  → **Gegevens**.

► Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Sneltoetsen wijzigen	Snelkoppelingen naar veelgebruikte opties wijzigen.
Zelfopname	Schakelen tussen de cameralenzen aan de voorzijde en de achterzijde.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen.
Videostand	De opnamestand wijzigen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wittinten.
Belichtingswaarde	De belichtingswaarde aanpassen om de helderheid te wijzigen.
Timer	De lengte van de vertraging selecteren voordat de camera een video opneemt.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.

Optie	Functie
Richtlijnen	Kaderlijnen op het weergavescherm weergeven.
Omgekeerd opslaan	De camcorder instellen om de afbeelding automatisch om te keren als u een video opneemt met de cameralens aan de voorzijde.
Videokwaliteit	Een kwaliteitsniveau voor uw video's selecteren.
Opslag	Een geheugenlocatie voor opgenomen video's selecteren.
Resetten	De camcorderinstellingen resetten.

> Snelkoppelingspictogrammen bewerken

U kunt snelkoppelingen naar veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen.

- 1 Selecteer op het voorbeeldscherm  → **Sneltoetsen wijzigen**.
- 2 Blijf een pictogram aanraken in de optielijst en sleep het naar het gedeelte voor snelkoppelingen.
Als u snelkoppelingen wilt verwijderen, blijft u een pictogram aanraken en sleept u het naar de optielijst.
- 3 Tik op het scherm om terug te keren naar het voorbeeldscherm.

Videospeler


Hier vindt u informatie over het gebruiken van de videospeler.



- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

► Een video afspelen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Videospeler**.
- 2 Selecteer een video.
- 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen.

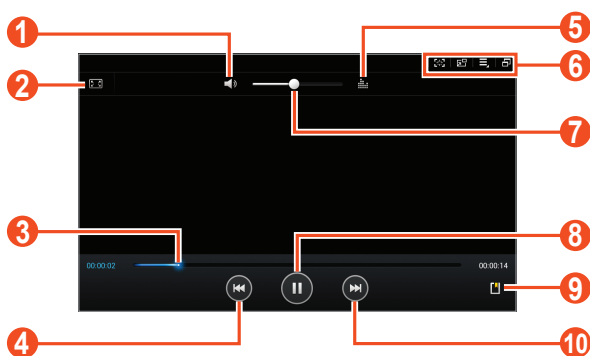

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	De video dempen.
2	De verhoudingen van het videoscherm wijzigen.

Nummer	Functie
3	Vooruit of achteruit spoelen in het bestand door de balk te slepen of erop te klikken.
4	Het afspelen opnieuw starten; terug naar het vorige bestand (dubbeltikken); achteruit spoelen in het bestand (blijven aanraken).
5	Een geluidseffect selecteren.
6	Omschakelen naar zwevend scherm; een schermopname maken; opties van de videospeler openen; meer vensters gebruiken.
7	Het volume aanpassen.
8	Het afspelen onderbreken. Selecteer  om door te gaan met afspelen.
9	Een bladwijzer invoegen.
10	Naar het volgende bestand gaan; vooruit spoelen in het bestand (blijven aanraken).

Gebruik de volgende opties tijdens het afspelen van een video:

- Als u een opname wilt maken van het videoscherm, selecteert u . De gemaakte opname wordt opgeslagen in **Galerij** → **Screenshots**.
- Als u wilt overschakelen naar een zwevend scherm, selecteert u . U kunt het scherm verplaatsen door erop te tikken en het te blijven aanraken. U keert terug naar het volledige scherm door op het scherm te tikken.
- Als u de video naar anderen wilt verzenden of wilt delen, selecteert u  → **Delen via**.
- Als u de video in segmenten wilt verdelen, selecteert u  → **Voorbeeld hoofdstuk**. U kunt zoeken naar een segment en rechtstreeks naar dat punt gaan.

- Als u een segment van de video wilt bijsnijden, selecteert u  → **Bijsnijd.**
- Als u naar muziek wilt luisteren via een Bluetooth-headset, selecteert u  → **Via Bluetooth.**
- Als u de huidige video wilt exporteren naar de video-editor, selecteert u  → **Video-editor.**
- Als u uw bladwijzers wilt weergeven, selecteert u  → **Favorieten.** Deze optie wordt alleen weergegeven als u tijdens het afspelen een favoriet hebt ingesteld door  te selecteren.
- Als u details van een video wilt weergeven, selecteert u  → **Gegevens.**
- Als u de videospeler zo wilt instellen dat deze na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld, selecteert u  → **Video automatisch uit.**
- Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, selecteert u  → **Zoeken naar apparaten in de buurt.**
- Als u de instellingen van de videospeler wilt wijzigen, selecteert u  → **Instellingen.**

► Instellingen van de videospeler aanpassen

1 Tijdens het afspelen selecteert u  → **Instellingen.**

2 U kunt de volgende opties wijzigen:

Optie	Functie
Afspeelsnelheid	De afspeelsnelheid wijzigen.
Ondertitels	De instellingen aanpassen voor een bestand met ondertitels.
Volgende autom. afspelen	Instellen dat de videospeler het volgende bestand automatisch afspeelt.
Kleurtoon	Een kleurtoon selecteren.
Zichtbaarheid buiten	Instellen om het contrast van het beeldscherm in fel zonlicht te vergroten.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het geheugen van het toestel.



- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

› Een foto bekijken

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.

2 Selecteer een map → een afbeelding.

Gebruik de volgende opties tijdens het bekijken van een foto:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar. U kunt ook dubbeltikken op het scherm. Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijk formaat, dubbeltikt u op het scherm.



Als u kantelbewegingen heeft geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten aan te raken met uw vingers en het apparaat naar voren en achteren te kantelen.

- Als u de foto aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → een optie.
- Als u de foto wilt verwijderen, selecteert u  → **OK**.
- Als u een diashow wilt starten, selecteert u  → **Diashow** → **Diashow starten**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u de gezichten in de foto wilt registreren als gezichtslabel, selecteert u  → **Gezichtstag**.
- Als u een notitie wilt toevoegen aan de afbeelding, selecteert u  → **Fotonotitie toevoegen**. Tik op  in de afbeelding om de notitie te bewerken.
- Als u de foto wilt toevoegen aan het klembord, selecteert u  → **Kopiëren naar klembord**.
- Als u de foto linksom wilt draaien, selecteert u  → **Linksom draaien**.
- Als u de foto rechtsom wilt draaien, selecteert u  → **Rechtsom draaien**.
- Als u een gedeelte uit de afbeelding wilt snijden, selecteert u  → **Bijsnijden**.
- Als u de foto wilt bewerken met de afbeeldingseditor, selecteert u  → **Bewerken**.
- Als u de foto als achtergrond of afbeelding voor een contact wilt instellen, selecteert u  → **Instellen als**.
- Als u de foto wilt sturen naar een persoon van wie het gezicht op de foto staat, selecteert u  → **Foto delen met vrienden**.
- Als u de foto wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, selecteert u  → **Naam wijzigen**.
- Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, selecteert u  → **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u details van een foto wilt weergeven, selecteert u  → **Gegevens**.
- Als u wilt overschakelen naar de stand met meerdere vensters, selecteert u .

› Een nieuw fotoalbum maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer  → **Nieuw album**.
U kunt ook  selecteren om een nieuw album te maken nadat u een map hebt geselecteerd.
- 3 Geef een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een map in het linkerpaneel en selecteer vervolgens in het rechterpaneel de afbeeldingen die u wilt verplaatsen of kopiëren.
- 5 Blijf de geselecteerde afbeeldingen aanraken en sleep ze naar het nieuwe album.
- 6 Selecteer **Opslaan** → **Verpl. of Kopiëren**.



Webfotoalbums op Google of sociale netwerken worden automatisch met het apparaat gesynchroniseerd. Als u wilt dat het synchroniseren alleen via het Wi-Fi-netwerk gebeurt, selecteert u  → **Instellingen** en schakelt u het selectievakje naast **Alleen via Wi-Fi synchroniseren** in.

› Een gezicht in een afbeelding toevoegen als label

Hier vindt u informatie over het taggen van gezichten om oproepen te plaatsen, berichten te verzenden, e-mailberichten te verzenden via Google Mail of Email en berichten te uploaden naar sociale netwerken met de snelkoppelingen voor gezichtstags.



Gezichtsdetectie kan mislukken afhankelijk van de hoek van het gezicht, formaat van het gezicht, huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden of accessoires die het onderwerp draagt.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer  → **Gezichtstag** → **Aan**.
Herkende gezichten worden binnen het kader weergegeven.

- 4 Selecteer een herkend gezicht → **Naam toevoegen.**
- 5 Selecteer de naam van de persoon in de contactenlijst.
Het contact wordt gekoppeld aan het gezicht in de afbeelding.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven met een naam, selecteert u de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties.

► Een video afspelen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map → een video (aangeduid met het pictogram )
- 3 Selecteer  om het afspelen te starten.
- 4 Regel het afspelen met de toetsen. ► p. 113

Selecteer tijdens het afspelen  om de volgende opties te gebruiken:

- Als u de video naar anderen wilt verzenden of wilt delen, selecteert u **Delen via**.
- Als u de video in segmenten wilt verdelen, selecteert u **Voorbeeld hoofdstuk**. U kunt zoeken naar een segment en rechtstreeks naar dat punt gaan.
- Selecteer **Bijsnijd**, als u een segment van een video wilt bijsnijden.
- Als u naar muziek wilt luisteren via een Bluetooth-headset, selecteert u **Via Bluetooth**.
- Als u de huidige video wilt exporteren naar de video-editor, selecteert u **Video-editor**.
- Als u uw bladwijzers wilt weergeven, selecteert u **Favorieten**. Deze optie wordt alleen weergegeven als u tijdens het afspelen een favoriet hebt ingesteld door  te selecteren.
- Als u details van een video wilt weergeven, selecteert u **Gegevens**.
- Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, selecteert u **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u de video-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen**.

Paper Artist

Hier vindt u informatie over het wijzigen van afbeeldingen zodat ze eruitzien als een tekening met leuke effecten of lijsten. Open de lijst met applicaties en selecteer **Paper Artist**.



- De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in **Galerij** → **Paper Pictures**.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video-editor

U kunt video's bewerken en verschillende effecten toepassen.

› Een video maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Selecteer  (indien nodig).
- 3 Selecteer een thema voor het kader.
- 4 Selecteer **Media toevoegen**.
- 5 Selecteer een categorie in het linkerpaneel en selecteer vervolgens de afbeeldingen, video's en audio waarvan u een video wilt maken, gevolgd door **Gereed**.
 - Als u afbeeldingen of video's wilt verwijderen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar de prullenbak.
 - Als u afbeeldingen of video's opnieuw wilt ordenen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar een nieuwe locatie.
 - Als u een segment van een afbeelding of video wilt bijsnijden, sleept u de grepen naar links of rechts.
 - Als u het volume van een geluidseffect wilt wijzigen, selecteert u **Geluid** en verschuift u de equalizer.

- 6 Selecteer  → een overgangseffect.
- 7 Selecteer  → **Exporteren** wanneer u klaar bent.
- 8 Een resolutieoptie selecteren.
- 9 Geef een naam voor de video in en selecteer **OK**.

› Een segment van een video bijsnijden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Tik op een item om de tijdlijn te bewerken.
- 3 Beweeg het beginpunt naar het punt waar het bijsnijden moet beginnen.
- 4 Beweeg het eindpunt naar het punt waar het bijsnijden moet eindigen.
- 5 Selecteer  → **Opslaan**.

› Een video splitsen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Tik op een item om de tijdlijn te bewerken. U kunt alleen afbeeldingen of video's splitsen.
- 3 Versleep de miniatuur om de zwarte stippellijn op het gewenste punt te plaatsen.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  → **Opslaan**.

› Een effect toepassen op een video

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Tik op een item om de tijdlijn te bewerken.
- 3 Selecteer **Video-effect** → een effect.
- 4 Selecteer  → **Opslaan**.

› Een bijschrift toevoegen aan een video

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Versleep de miniatuur om de zwarte stippellijn op het gewenste punt te plaatsen.
- 3 Selecteer **Tekst** → een tekstoptie.
- 4 Tekst ingeven.
- 5 Selecteer  → **Opslaan**.

› Een tekening invoegen in een video

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Versleep de miniatuur om de zwarte stippellijn op het gewenste punt te plaatsen.
- 3 Selecteer **Pen** → een optie en teken op het scherm.
 - Selecteer  om uw laatste actie ongedaan te maken.
 - Selecteer  om uw laatste actie nogmaals uit te voeren.
- 4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 5 Selecteer  → **Opslaan**.

› Een geluidseffect toevoegen aan een video

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Versleep de miniatuur om de zwarte stippellijn op het gewenste punt te plaatsen.
- 3 Selecteer **Geluidseffecten** → een geluidsoptie.
- 4 Selecteer  → **Opslaan**.

› Een tekst inspreken bij een video

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video-editor**.
- 2 Versleep de miniatuur om de zwarte stippellijn op het gewenste punt te plaatsen en selecteer **Opnemen**.
- 3 Selecteer  om de stemopname te starten en uw tekst in te spreken.
- 4 Selecteer  om de stemopname te stoppen. Selecteer  om de stemopname te onderbreken.
- 5 Selecteer  → **Opslaan**.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt voor uw contacten namen, mobiele telefoonnummers, vaste telefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en nog veel meer opslaan.

› Een contact maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten** → .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord**.
- 2 Geef een telefoonnummer in en selecteer  → een optie.
- 3 Geef de contactgegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

› Een contact zoeken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
U kunt ook een contact zoeken door een paar letters in te geven in het tekst invoerveld boven aan de lijst met contacten.
- 4 Selecteer de naam van het contact.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u .
- Als u het contact wilt verwijderen, selecteert u  → **OK**.
- Als u de contactpersoon wilt bellen, selecteert u  of .
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u het contact wilt instellen als favoriet, selecteert u .

› Contacten importeren of exporteren

U kunt bestanden (in vcf-indeling) importeren van of exporteren naar de USB-opslag of geheugenkaart van uw apparaat.

Contactbestanden importeren

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SD-kaart** of **Importeren uit USB-opslag**.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contact, meerdere contacten of alle contacten en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de contacten die u wilt importeren en selecteer **OK**.

Contactbestanden exporteren

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart** of **Exporteren naar USB-opslag**.
- 4 Selecteer **OK** ter bevestiging.

› Contacten kopiëren of verplaatsen

Contacten kopiëren van de SIM-kaart of USIM-kaart naar uw apparaat

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 4 Selecteer contacten en selecteer **Gereed**.

Contacten kopiëren van uw apparaat naar de SIM-kaart of USIM-kaart

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 4 Selecteer contacten en selecteer **Gereed** → **OK**.

› Uw visitekaartje maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer **Profiel instellen** boven aan de lijst met contacten.
- 4 Geef uw persoonlijke gegevens op en selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje naar anderen verzenden door  → **Naamkaartje delen via** te selecteren.

› Een contactgroep maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Groepen** → .
- 3 Geef een naam in en pas de instellingen aan voor de groep.
- 4 Selecteer **Lid toevoegen**.
- 5 Selecteer leden uit de contactenlijst en selecteer **Gereed**.
- 6 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Een snelkiesnummer instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer  → **Instelling snelkiesnummer**.
- 4 Selecteer een locatienummer → een contact.



- U kunt een snelkiesnummer bellen door het locatienummer te blijven aanraken in het belscherm.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

Connectiviteit

Pc-verbindingen

Hier vindt u informatie over hoe u het apparaat met de meegeleverde USB-kabel in diverse USB-verbinderstanden op een pc kunt aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.



Trek de USB-kabel niet uit de computer zolang het apparaat gegevens aan het verzenden of openen is. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het toestel beschadigd raken.



Voor het beste resultaat sluit u de USB-kabel rechtstreeks aan op een USB-poort op een computer. Bij gebruik van een USB-hub kan de gegevensoverdracht mislukken.

► Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden.



Samsung Kies werkt op zowel Windows- als Macintosh-computers.

- 1 Sluit uw apparaat aan op een PC met een USB-kabel. Samsung Kies wordt automatisch gestart. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
- 2 Kopieer bestanden van de pc naar het toestel. Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Sluit uw apparaat aan op een PC met een USB-kabel.
- 2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.

› Als media-apparaat verbinden

U kunt uw apparaat aansluiten op een computer en mediabestanden openen die op uw apparaat zijn opgeslagen.

- 1 Sluit uw apparaat aan op een PC met een USB-kabel.
- 2 Selecteer de rechterkant van de systeembalk en selecteer vervolgens **Aangesloten als media-apparaat** → **Media-apparaat (MTP)**.
- 3 Zet bestanden over tussen uw apparaat en de computer.

› Aansluiten als een cameratoestel

U kunt uw apparaat als camera aansluiten op een computer en bestanden openen die op uw apparaat zijn opgeslagen.



Gebruik deze USB-modus wanneer uw computer het Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of wanneer het USB-stuurprogramma voor uw apparaat niet is geïnstalleerd op de computer.

- 1 Sluit uw apparaat aan op een PC met een USB-kabel.
- 2 Selecteer de rechterkant van de systeembalk en selecteer vervolgens **Aangesloten als media-apparaat** → **Camera (PTP)**.
- 3 Zet bestanden over tussen uw apparaat en de computer.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van uw toestel, waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11 a/b/g/n-normen.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar kan niet buitenshuis worden gebruikt.

› De Wi-Fi-functie activeren

Open de lijst met applicaties, selecteer **Instellingen** en sleep de **Wi-Fi**-schakelaar naar rechts.



Een Wi-Fi-functie die op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Activeer de functie daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Zoek een Wi-Fi-netwerk en maak hiermee verbinding

- 1 Open de applicatielijst en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbinden**.

➤ Handmatig een Wi-Fi-netwerk toevoegen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Voer een SSID voor het netwerk in en selecteer het type beveiliging.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

➤ Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met behulp van Wi-Fi Protected Setup (WPS)

U kunt via WPS verbinding maken met een beveiligd netwerk.

Verbinding maken via een WPS-knop

- 1 Open de applicatielijst en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer bij **Wi-Fi-netwerken** een netwerk waarbij is aangegeven dat WPS beschikbaar is.
- 3 Voer het wachtwoord van het netwerk in, → **Verbinden** en selecteer vervolgens  → **WPS-drukknop**.
- 4 Druk dan binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding maken via een WPS PIN

- 1 Open de applicatielijst en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer bij **Wi-Fi-netwerken** een netwerk waarbij is aangegeven dat WPS beschikbaar is.
- 3 Voer het wachtwoord van het netwerk in, → **Verbinden** en selecteer vervolgens  → **WPS PIN invoeren**.
- 4 Geef op het toegangspunt de PIN-code in en druk op de startknop.

› Statische IP-instellingen instellen

- 1 Open de applicatielijst en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer een netwerk onder **Wi-Fi-netwerken** en schakel vervolgens het selectievakje naast **Geavanceerde opties weergeven** in.
- 3 Selecteer de vervolgkeuzelijst onder **IP-instellingen**.
- 4 Selecteer **Statisch**.
- 5 Wijzig de IP-instellingen voor het netwerk, zoals IP-adres, lengte van voorvoegsel voor netwerk, Gateway en DNS.
- 6 Selecteer **Verbinden**.

› Wi-Fi-instellingen aanpassen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi** →  → **Geavanceerd**.
- 2 U kunt de volgende opties wijzigen:

Optie	Functie
Netwerkmelding	Instellen dat u een melding ontvangt als er een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar is.
Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand	Instellen of de Wi-Fi-functie ingeschakeld moet blijven tijdens sluimeren.
Controleren op internetservice	Instellen om te controleren of u toegang hebt tot internetservices terwijl u het huidige toegangspunt gebruikt.
Wi-Fi timer	Stel het tijdstip in waarop de Wi-Fi-functie moet worden in- of uitgeschakeld.
MAC-adres	Het MAC-adres voor het apparaat weergeven.
IP-adres	Het IP-adres van het huidige netwerk weergeven.

Wi-Fi Direct

Hier vindt u informatie over het gebruik van de functie Wi-Fi Direct waarmee u twee apparaten via Wi-Fi kunt verbinden zonder een toegangspunt.



Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de Wi-Fi-functie is ingeschakeld.

› Uw apparaat verbinden met een ander apparaat

- 1 Open de applicatielijst en selecteer **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Sleep de **Wi-Fi**-schakelaar naar rechts om het Wi-Fi-netwerk in te schakelen.
- 3 Selecteer **Wi-Fi Direct**.
- 4 Selecteer **Scannen** → een apparaat.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat de verbinding accepteert, zijn de apparaten verbonden.

› Gegevens verzenden via Wi-Fi

- 1 Selecteer een bestand of item in een gewenste applicatie.
 - 2 Selecteer een optie voor het verzenden van gegevens via Wi-Fi.
-  De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.
- 3 Zoek naar en selecteer een ander apparaat.

› Gegevens ontvangen via Wi-Fi

Wanneer u gegevens ontvangt, worden deze automatisch opgeslagen op uw apparaat. Ontvangen gegevens worden in de map ShareViaWifi opgeslagen.

AllShare Cast

Hier wordt beschreven hoe u uw apparaat op een groot scherm aansluit met een AllShare Cast-dongle en vervolgens inhoud deelt.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.
- Als u een Wi-Fi-frequentieband opgeeft (5 GHz of 2,4 GHz), worden AllShare Cast-dongles mogelijk niet gevonden of wordt er geen verbinding mee gemaakt.
- Als u video's afspeelt of games speelt op een televisie, selecteer dan de juiste tv-stand voor het beste resultaat met AllShare Cast.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer instellingen** → **AllShare Cast**.
- 2 Sleep de schakelaar **AllShare Cast** naar rechts.
- 3 Selecteer een apparaat.
Wanneer de apparaten verbinding hebben, ziet u het scherm van uw apparaat op het andere scherm.
- 4 Open een bestand of speel een bestand af.
- 5 Bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat.

AllShare Play

Via AllShare Play kunt u bestanden afspelen op en uitwisselen tussen geregistreerde apparaten en webopslag met mediabestanden.

Om AllShare Play te kunnen gebruiken moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account en twee of meer apparaten registreren als bestandserver. De registratiemethode kan verschillen afhankelijk van het apparaattype. Voor meer informatie over het gebruik van AllShare Play selecteert u  → **Veelgestelde vragen**.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een bestand verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een geregistreerd apparaat of geregistreerde opslag met mediabestanden.
- 3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje van een bestand in.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer een geregistreerd apparaat of geregistreerde opslag om het bestand op te slaan.

› Een bestand delen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een geregistreerd apparaat of geregistreerde opslag met mediabestanden.
- 3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje van een bestand in.
- 4 Selecteer  en selecteer vervolgens een optie voor het delen.

› Een bestand afspelen op een apparaat in de buurt



- Ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen afhankelijk van aangesloten apparaten zoals een mediaspeler.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een geregistreerd apparaat of geregistreerde opslag met mediabestanden.
- 3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje van een bestand in.
- 4 Selecteer
- 5 Selecteer een toestel dat u wilt gebruiken als mediaspeler.
- 6 Bedien het afspelen met de toetsen op uw apparaat.

› De Group Cast-functie gebruiken

U kunt schermen delen met meerdere anderen apparaten die zijn aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-toegangspunt.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje van een bestand in.
- 3 Selecteer → **Group Cast**.
- 4 Geef een PIN-code in en selecteer **Ger**.

› Inhoud beheren op een geregistreerd apparaat of geregistreerde opslag

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een geregistreerd apparaat of geregistreerde opslag.
- 3 Bekijk en beheer uw bestanden.

› AllShare Play-instellingen aanpassen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare Play**.
- 2 Selecteer  → **Instellingen**.
- 3 U kunt de volgende opties wijzigen:

Optie	Functie
Geregistreerde opslagruimte	Geregistreerde opslag weergeven die aan AllShare Play is toegevoegd.
Geregistreerde apparaten	Apparaten weergeven of bewerken die zijn toegevoegd aan AllShare Play.
Webservices configureren	Aanmelden bij sociale netwerksites om bestanden te uploaden.
Automatisch uploaden	Instellen om foto's bij aanmelding automatisch naar de geregistreerde opslag te verzenden.
Instellingen voor videokwaliteit	Instellen om de videokwaliteit voor uw toestel te optimaliseren wanneer u video's afspeelt die op een computer zijn opgeslagen.
AllShare Play vergrendelen	Instellen om AllShare Play te vergrendelen met het wachtwoord voor uw Samsung-account.
Taal	Een weergavetaal selecteren.
Info	AllShare Play-gegevens weergeven.
Klantenservice	De klantenondersteuningsinformatie openen.

Group Cast

U kunt afbeeldingen, documenten en muziek delen met andere apparaten die zijn aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-toegangspunt.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een bestand delen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Group Cast**.
- 2 Selecteer onder **Start** het mediatype dat u wilt delen met andere apparaten.



Als uw apparaat geen verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt, breng de netwerkverbinding dan tot stand door **Geen verbind.** te selecteren.

- 3 Selecteer de bestanden die u wilt delen en selecteer vervolgens **Gereed**.
- 4 Geef een PIN-code in en start Group Cast.

› Deelnemen aan een andere Group Cast

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Group Cast**.
- 2 Selecteer gedeelde media onder **Lid worden**, geef de PIN-code in en selecteer vervolgens **OK**.

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.
- Gebruik Bluetooth niet voor illegale zaken (bijvoorbeeld illegale kopieën van bestanden of het illegaal afluisteren van communicatie voor commerciële doeleinden). Samsung is niet aansprakelijk voor de gevolgen van illegaal Bluetooth-gebruik.

› De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Bluetooth**.
- 2 Sleep de **Bluetooth**-schakelaar naar rechts om de Bluetooth-functie in te schakelen.

› Andere apparaten vinden en koppelen

- 1 Open de applicatielijst en selecteer **Instellingen** → **Bluetooth** → **Scannen**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Selecteer **OK** om de Bluetooth PIN-codes van twee apparaten op elkaar af te stemmen. Geef een Bluetooth PIN-code in en selecteer **OK**.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand of item in een gewenste applicatie.
- 2 Selecteer een optie voor het verzenden van gegevens via Bluetooth.



De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en koppel beide apparaten.

› Gegevens ontvangen via Bluetooth

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Bluetooth** en schakel vervolgens het selectievakje naast uw apparaat in.
 Als u de periode wilt selecteren dat uw apparaat zichtbaar is, selecteert u  → **Time-out zichtbaarheid**.
- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer **OK** om de verbinding tussen twee toestellen te bevestigen.

Ontvangen gegevens worden in de kaart Bluetooth opgeslagen. Als u een contact ontvangt, wordt het automatisch opgeslagen in het telefoonboek.

Mobiel netwerk delen

Hier vindt u informatie over hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten kunt delen.

› Het mobiele netwerk van uw apparaat delen via Wi-Fi

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Tethering en draagbare hotspot** → **Draagbare Wi-Fi hotspot**.
- 2 Sleep de schuifbalk naar rechts naast **Draagbare Wi-Fi hotspot**.
- 3 Selecteer **Draagbare Wi-Fi hotspot**.
- 4 Selecteer **Configureer** om netwerkinstellingen te configureren voor gebruik van uw apparaat als toegangspunt.

Optie	Functie
Netwerk-SSID	De toestelnaam weergeven en bewerken die op externe apparaten wordt weergegeven.
Mijn apparaat verbergen	Voorkomen dat andere apparaten uw toestel kunnen vinden.
Beveiliging	Het beveiligingstype selecteren.
Wachtwoord	De netwerkcode weergeven of bewerken om ongeautoriseerde toegang tot het netwerk te voorkomen.
Wachtwoord tonen	Instellen dat uw wachtwoord wordt weergegeven wanneer u dit ingeeft.
Geavanceerde opties weergeven	Een broadcastkanaal selecteren.

- 5 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 6 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.

Het toestel deelt de mobiele netwerkverbinding met het andere toestel.



U kunt delen via het mobiele netwerk beperken tot opgegeven toestellen. Selecteer **Toegestane app.**, maak een lijst met apparaten en selecteer de naam van uw toestel om de modus voor delen te wijzigen in **Alleen toegestane apparaten**.

➤ Het mobiele netwerk van uw toestel delen via USB

- 1 Sluit uw apparaat aan op een PC met een USB-kabel.
- 2 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering**.
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode van delen van de netwerkverbinding kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de pc.

GPS

Uw apparaat is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier ontdekt u hoe u locatieservices kunt activeren.

Voor een beter GPS-signaal gebruikt u uw toestel in de volgende situaties best niet:

- Tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- In slechte weersomstandigheden
- In de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden
- In een voertuig met beschermende folie tegen de zon



Raak het antennegedeelte niet aan en bedek dit niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

► Locatieservices activeren

U moet locatieservices activeren als u informatie over uw locatie wilt ontvangen en op de kaart wilt zoeken.

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatieservices**.

2 U kunt de volgende opties wijzigen:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instellen dat Wi-Fi en/of mobiele netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
Locatie en Google zoeken	Instellen dat het apparaat uw actuele locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google gebruikt.

Televisieverbindingen

U kunt een televisie op afstand bedienen met uw apparaat om door uw favoriete shows te bladeren en programmasuggesties te ontvangen op basis van uw keuzes. U kunt ook andere apparaten bedienen die verbonden zijn met de televisie.

Open de lijst met applicaties en selecteer **Smart Remote**.



- Volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Eerst moet u uw apparaat verbinden met een Wi-Fi-toegangspunt en ervoor zorgen dat de infraroodpoort van het apparaat naar de televisie wijst.

VPN-verbindingen

U kunt VPN's (Virtual Private Network) maken en veilig verbinding maken met uw privénetwerk via een openbaar netwerk, zoals het internet.



- Internettoegang moet al zijn geconfigureerd op uw toestel. Als er problemen optreden wanneer u verbinding met internet maakt, moet u de verbindingen bewerken. Neem contact op met uw serviceprovider als u niet zeker weet welke verbindingsgegevens u moet ingeven.
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de schermvergrendelingsfunctie inschakelen.

› VPN-verbindingen instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer instellingen** → **VPN** → **VPN-netwerk toevoegen**.
- 2 U kunt de volgende opties wijzigen:

Optie	Functie
Naam	Een naam ingeven voor de VPN-server.
Type	Selecteer een type VPN.
Serveradres	Het IP-adres van de VPN-server ingeven.
L2TP geheim	Voer een L2TP geheim wachtwoord in.
IPSec-id	Een gebruikersnaam ingeven.
Vooraf gedeelde IPSec-sleutel	Een vooraf gedeelde beveiligingssleutel ingeven.
IPSec-gebruikercertificaat	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.

Optie	Functie
IPSec CA-certificaat	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
IPSec-servercertificaat	Een servercertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
PPP-codering (MPPE)	Instellen dat gegevens worden gecodeerd voordat ze naar de VPN-server worden verzonden.
Geavanceerde opties weergeven	Instellen dat de geavanceerde netwerkinstellingen worden gewijzigd.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het type VPN.

3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

> Verbinding maken met een privénetwerk

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer instellingen** → **VPN**.
- 2 Selecteer een privénetwerk.
- 3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in en selecteer **Verbinden**.

Hulpmiddelen

Alarm

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke afspraken kunt instellen en gebruiken.

> Een nieuw alarm instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Alarm** → .
- 2 Stel het alarm in.
Schakel het selectievakje naast **Slim alarm** in om een gesimuleerd natuurgeluid te laten horen vóór het eigenlijke alarm.
- 3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

> Een alarm stoppen

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Als u het alarm wilt stoppen, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.
- Als u het alarm na een bepaalde tijd wilt herhalen, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.

> Een alarm verwijderen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Alarm** → .
 - 2 Schakel het selectievakje naast een alarm in en selecteer **Verwijderen**.
-  • U kunt een alarm verwijderen door het te blijven aanraken en **Verwijderen** te selecteren.
 - Als u een alarm wilt uitschakelen, selecteert u het klokpictogram naast het alarm.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenkomen met het calculatorscherm om een gewone of wetenschappelijke berekening uit te voeren.

Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u logs van bestanden die u hebt gedownload vanaf internet kunt beheren.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Downloads**.
- 2 Selecteer een downloadcategorie.
- 3 Als u een gedownload bestand wilt openen, selecteert u het logbestand.
 - Als u een log wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u vervolgens .
 - Als u een gedownload bestand wilt delen met anderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u vervolgens .

Dropbox

Hier vindt u informatie over hoe u de Dropbox cloud opslagservice kunt gebruiken om uw bestanden op te slaan en met anderen te delen. Wanneer u bestanden opslaat in uw Dropbox-map, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en alle andere computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.



Maak een account als u een nieuwe gebruiker bent.

> Dropbox inschakelen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Dropbox** → **Start**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Log in**.
- 3 Selecteer **Next** → **Turn on**.

> Bestanden uploaden naar de Dropbox-map

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Dropbox**.
- 2 Selecteer  → een map.
- 3 Selecteer  → **Upload here**.
Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u  → **New folder**.
- 4 Selecteer **Photos or videos** of **Other files**.
- 5 Selecteer bestanden → **Upload**.
De bestanden in de map worden toegevoegd aan de webserver en aan uw computer thuis.



Selecteer  → **Settings** → **Turn on Camera Upload** om bestanden automatisch naar de webserver te uploaden.

> Een bestand bekijken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Dropbox** → .
- 2 Selecteer een bestand.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel zijn opgeslagen.

› Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen worden door uw apparaat ondersteund:

Type	Indeling
Foto	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Muziek	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

› Een bestand openen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een map.
 - Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u .
 - Als u wilt terugkeren naar het bovenste niveau van de bestandsmap, selecteert u .
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt openen.

› Een map maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef een naam in en selecteer **Gereed**.

› Bestanden kopiëren of verplaatsen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast de mappen of bestanden die u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer  of .
- 4 Ga naar een map en selecteer .

› Bestanden verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast de bestanden die u wilt verzenden.
- 3 Selecteer  → een optie.

› Bestanden verwijderen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast de mappen of bestanden die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer  → **Ja**.

Polaris Office

Hier vindt u informatie over hoe u Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- en Adobe PDF-bestanden kunt maken of weergeven op uw toestel.

► Een nieuw document maken

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.

 Als u deze applicatie voor het eerst start, moet u zich registreren als online gebruiker of de registratie overslaan.

2 Selecteer  → een documenttype.

3 Geef inhoud in het document in.

- Selecteer  om uw laatste actie ongedaan te maken.
- Selecteer  om uw laatste actie nogmaals uit te voeren.
- Selecteer  om een object in te voegen, zoals een afbeelding, hyperlink of tabel.
- Selecteer  om de tekst of de eigenschappen van het object te wijzigen.

4 Selecteer  wanneer u klaar bent.

5 Geef een naam voor het document in en selecteer de locatie waar u het document wilt opslaan.

6 Selecteer **Opslaan**.

► Een document openen

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.

2 Selecteer **browser** → een documentbestand.

3 Geef het document naar wens weer.

- Klik op het scherm om het document (Word-, presentatie of Excel-bestand) te bewerken.
- Als u wilt overschakelen naar de stand met meerdere vensters, selecteert u .

- Als u het document wilt opslaan met een andere naam, selecteert u  → **Opslaan als**.
- Als u tekst in een document wilt zoeken of vervangen, selecteert u  → **Zoeken&Vervangen**.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar. U kunt ook  → **In-/uitzoomen** selecteren.
- Als u het bestand wilt afdrukken via een Wi-Fi- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het type document.

Documenten online beheren

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer **Clouds** → een account.
- 3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account in en selecteer **OK**.
- 4 Bekijk en beheer uw documenten op de server.

PS Touch

Gebruik belangrijke Photoshop-functies ook op uw apparaat, zoals lagen, selectiefuncties, aanpassingen, filters en meer, zodat u professionele afbeeldingen kunt maken.

PS Touch maakt het mogelijk om meerdere afbeeldingen te combineren, specifieke elementen te bewerken en filtereffecten toe te passen. Bovendien hebt u via Adobe Creative Cloud toegang tot uw materiaal.

Open de lijst met applicaties en selecteer **PS Touch**.



Om Adobe Creative Cloud te kunnen gebruiken hebt u een Adobe-id nodig.

Spraakgestuurd zoeken

Informatie over zoeken op internet met spraak.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Spraakgestuurd zoeken**.
- 2 Spreek een trefwoord in de microfoon.
Het apparaat zoekt naar webpagina's die betrekking hebben op het zoekwoord.
- 3 Selecteer een zoekresultaat.

S Voice

Hier vindt u informatie over hoe u de functie voor spraakopdrachten van S Voice kunt gebruiken.

U kunt nummers bellen, berichten verzenden, notities schrijven of andere taken uitvoeren door tegen uw apparaat te praten.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Als uw uitspraak onduidelijk is, u in een rumoerige omgeving praat, u aanstootgevende of ongepaste termen gebruikt of u in een dialect spreekt, is het mogelijk dat het toestel uw opdrachten niet herkent of ongewenste opdrachten uitvoert.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **S Voice**.
- 2 Spreek een trefwoord in de microfoon. Als u een nieuwe opdracht wilt inspreken, selecteert u .



U kunt de functie voor gesproken opdrachten uitschakelen door  te selecteren.

Wereldklok

Hiermee kunt u de tijd in een andere regio weergeven.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Wereldklok**.
 - 2 Selecteer .
 - 3 Geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst.
U kunt een stad selecteren op de wereldkaart.
 - 4 Selecteer .
 - 5 Herhaal stap 2-4 om meer wereldklokken toe te voegen.
-  U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok te blijven aanraken en **Zomertijd instellen** te selecteren.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Wi-Fi

Activeer de Wi-Fi-functie om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Bluetooth

Activeer de Bluetooth-functie om over kosten afstanden gegevens uit te wisselen.

Gegevensgebruik

Houd de hoeveelheid gegevensgebruik bij en pas de instellingen aan voor de beperking.

- **Mobiele gegevens:** instellen om gegevensverbindingen op elk mobiele netwerk te gebruiken.
- **Limiet mobiele geg. instellen:** een limiet instellen voor uw mobiele gegevens.
- **Cyclus gegevensgebruik:** de instellingen voor de limietcyclus wijzigen.

Als u meer opties wilt gebruiken, selecteert u .

- **Roaming:** instellen om gegevensverbindingen te gebruiken tijdens roaming.
- **Achtergrondgegevens beperken:** instellen om synchronisatie op de achtergrond uit te schakelen tijdens het gebruik van een mobiel netwerk.

- **Gegevens automatisch synchroniseren:** instellen dat het apparaat uw contacten, S Planner, e-mail, internet en afbeeldingen automatisch synchroniseert met sociale netwerken.
- **Wi-Fi-gebruik tonen:** instellen om uw gegevensgebruik via Wi-Fi te tonen.
- **Mobiele hotspots:** instellen dat het apparaat grote downloads beperkt of daarvoor waarschuwt, of instellen dat achtergrondapplicaties de mobiele hotspot van het andere apparaat niet kunnen gebruiken.

Meer instellingen

De instellingen wijzigen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.

› Vliegtuigstand

U kunt de Vliegtuigstand inschakelen om alle draadloze functies van het apparaat uit te schakelen. U kunt dan alleen functies gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Mobiele netwerken

- **Mobiele gegevens:** instellen om gegevensverbindingen op elk mobiele netwerk te gebruiken.
- **Roaming:** instellen om gegevensverbindingen te gebruiken tijdens roaming.
- **Namen toegangspunten:** een naam voor een toegangspunt (APN) selecteren voor mobiele netwerken. U kunt APN's toevoegen of bewerken. Als u de APN-instellingen wilt resetten naar de fabrieksinstellingen, selecteert u  → **Standaardinstellingen**.
- **Netwerkmodus:** een type netwerk selecteren.
- **Netwerkkoperators:**
 - **Netwerken zoeken:** zoeken naar een netwerk en een netwerk selecteren.
 - **Automatisch selecteren:** het apparaat instellen om het eerste beschikbare netwerk te selecteren.

› Tethering en draagbare hotspot

- **Draagbare Wi-Fi hotspot:** instellen dat uw apparaat wordt gebruikt als draadloos toegangspunt voor andere apparaten.
- **USB-tethering:** instellen dat uw apparaat wordt gebruikt als draadloze modem door een USB-verbinding met een computer te maken.
- **Help:** informatie over het gebruik van tethering weergeven.

› VPN

U kunt Virtual Private Networks (VPN's) instellen en beheren.

› Apparaten dichtbij

- **Bestand delen:** het delen van media inschakelen zodat andere DLNA-apparaten toegang hebben tot mediabestanden op uw apparaat.
- **Gedeelde inhoud:** instellen om uw inhoud te delen met andere apparaten.
- **Naam apparaat:** een mediaservernaam voor uw apparaat ingeven.
- **Toegestane apparaten:** de lijst met apparaten weergeven die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Lijst met niet-toegestane apparaten:** de lijst met apparaten weergeven die de toegang tot uw apparaat is geweigerd.
- **Downloaden naar:** een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.
- **Uploads van andere apparaten:** instellen om uploads van een ander apparaat te accepteren.

› AllShare Cast

AllShare Cast inschakelen en uw scherm delen met anderen.

› Kies via Wi-Fi

Hiermee verbindt u uw apparaat via Wi-Fi met Samsung Kies.

Blokkeerstand

Selecteer welke meldingen worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen van bepaalde contacten wel zijn toegestaan in de blokkeerstand.

Geluid

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

- **Volume:** de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
- **Intensiteit trilsignaal:** de intensiteit van het trillen aanpassen.
- **Beltoon apparaat:** een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
- **Trilstand apparaat:** instellen dat het apparaat bij een inkomende oproep overgaat met een aangepast trilpatroon.
- **Standaardmeldingen:** een beltoon selecteren om u te waarschuwen voor gebeurtenissen.
- **Trillen bij overgaan:** instellen dat het apparaat bij een inkomende oproep trilt en een beltoon afspeelt.
- **Toetstonen:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.
- **Aanraakgeluiden:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of optie selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie:** instellen dat het apparaat trilt bij het selecteren van aanraaktoetsen of wanneer het apparaat reageert op een bepaalde situatie.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm en de achtergrondverlichting aanpassen.

- **Achtergrond:** hier kunt u de achtergrondinstellingen wijzigen.
 - **Startscherm:** een achtergrondaafbeelding selecteren voor het startscherm.
 - **Vergrendelscherm:** een achtergrondaafbeelding selecteren voor het vergrendelscherm.
 - **Start- en vergrendelscherm:** selecteer een achtergrondaafbeelding voor het startscherm en het vergrendelscherm.
- **Scherm-modus:** een weergavestand selecteren.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Time-out scherm:** selecteren na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Slim sluimeren:** instellen om te voorkomen dat de schermverlichting uitgaat terwijl u op het scherm aan het kijken bent.
- **Letterstijl:** het lettertype voor de schermtekst selecteren.
- **Tekstgrootte:** de tekstgrootte wijzigen voor het maken of weergeven van items in applicaties.
- **Snel starten:** de applicatie voor snel starten op de systeembalk wijzigen. Het pictogram van de snelkoppeling wordt aangepast en geeft de geselecteerde applicatie aan.

Opslag

Hier kunt u geheugeninformatie over uw apparaat en geheugenkaart weergeven. U kunt ook de geheugenkaart formatteren.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de geheugenkaart verwijderd.



De daadwerkelijke beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder groot dan de opgegeven capaciteit, omdat het besturingssysteem en de standaardapplicaties een deel van het geheugen in beslag nemen.

Spaarstand

De spaarstand inschakelen en de instellingen voor de spaarstand wijzigen.

- **CPU-spaarstand:** instellen dat het gebruik van bepaalde systeembronnen van het apparaat wordt beperkt.
- **Schermspaarstand:** instellen dat het apparaat de helderheid van het scherm vermindert.
- **Trillingsreactie uitschakelen:** instellen dat het apparaat niet trilt wanneer u  of  selecteert of de aan/uit-toets ingedrukt houdt.
- **Informatie over Spaarstand:** informatie weergeven voor het besparen van de batterijlading.

Batterij

U kunt de hoeveelheid energie bekijken die wordt gebruikt door uw apparaat.

Applicatiebeheer

U kunt de applicaties op uw apparaat weergeven en beheren.

Locatieservices

Hier kunt u de instellingen voor locatieservices wijzigen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen dat Wi-Fi en/of mobiele netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **Locatie en Google zoeken:** instellen dat het apparaat uw actuele locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google gebruikt.

Vergrendelscherm

Hier kunt u de vergrendelstand wijzigen.

- **Schermsgrendeling:** de schermvergrendelingsfunctie activeren.
- **Vergrendelscherm opties:**



De instellingen worden alleen toegepast als u de veegvergrendelingsoptie hebt ingesteld.

- **Sneltoets:** instellen om snelkoppelingen naar applicaties weer te geven en te bewerken op het vergrendelde scherm.
 - **Informatieticker:** instellen om nieuws of aandeleninformatie weer te geven op het vergrendelde scherm.
 - **Klok:** instellen dat de klok wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
 - **Dubbele klok:** instellen om de dubbele klok weer te geven op het vergrendelde scherm.
 - **Weer:** instellen dat weersinformatie wordt weergegeven en de instellingen voor de weergaven van het weer wijzigen.
 - **Golf effect:** instellen om het rimpeleffect weer te geven op het vergrendelde scherm.
 - **Help-tekst:** instellen om de helptekst weer te geven op het vergrendelde scherm.
 - **Wake-up in vergrendelscherm:** instellen dat het toestel uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld.
 - **Wake-up opdracht instellen:** een wekopdracht instellen om de applicatie S Voice te openen of een bepaalde functie uit te voeren.
- **Popup Note op vergrendelscherm:** instellen dat S Note moet worden gestart wanneer u op het scherm dubbeltikt wanneer het aanraakscherm is uitgeschakeld.
 - **Gegevens eigenaar:** uw gegevens ingeven die worden weergegeven op het vergrendelde scherm.

Beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart opgeven.

- **Apparaat coderen:** een wachtwoord instellen om gegevens te coderen die zijn opgeslagen op het apparaat. U moet het wachtwoord ingeven elke keer dat u het apparaat inschakelt.



Laad de batterij op voordat u deze instelling inschakelt omdat het meer dan een uur kan duren voordat uw gegevens zijn gecodeerd.

- **Externe SD-kaart coderen:**

- **Coderen:** instellen om bestanden te coderen wanneer deze worden opgeslagen op een geheugenkaart.
- **Volledige codering:** instellen dat alle bestanden op de geheugenkaart worden gecodeerd.
- **Multimediabestanden uitsluiten:** instellen dat alle bestanden behalve multimediabestanden op de geheugenkaart worden gecodeerd.



U kunt de gecodeerde geheugenkaart mogelijk niet openen nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. U moet eerst de geheugenkaart decoderen voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

- **Externe besturingselementen:** instellen dat het apparaat op afstand kan worden bediend via internet wanneer uw apparaat is zoekgeraakt of gestolen.
- **Waarschuwing SIM-kaart vervangen:** de functie Mijn telefoon zoeken inschakelen.
- **Webpag. Mobiel app. trac.:** open de SamsungDive-website (www.samsungdive.com). U kunt uw verloren of gestolen toestel volgen en bedienen op de SamsungDive-website.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** instellen dat de SIM- of USIM-kaart wordt vergrendeld. Als u uw apparaat wilt gebruiken met de SIM- of USIM-kaart, moet u de PIN-code ingeven.
 - **SIM-pincode wijzigen:** de PIN-code wijzigen die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd.

- **Wachtwoorden zichtbaar:** instellen dat uw wachtwoorden worden weergegeven wanneer u ze instelt.
- **Apparaatbeheerders:** de beheerders weergeven die u hebt goedgekeurd voor uw apparaat. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.
- **Onbekende bronnen:** instellen dat het toestel applicaties installeert die van elke willekeurige bron zijn gedownload. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties installeren die van Play Store zijn gedownload.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens:** instellen dat certificaten en referenties worden gebruikt om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren uit apparaatopslag:** gecodeerde certificaten installeren die op de USB-opslag zijn opgeslagen.
- **Aanmeldgegevens wissen:** aanmeldgegevens wissen van het apparaat en het wachtwoord resetten.

Taal en invoer

Hier kunt u de instellingen voor talen en tekstinvoer wijzigen.

› Taal

Een weergavetaal selecteren.

› Standaard

Een tekstinvoermethode selecteren.

› Google Spraakgestuurd typen

Hier kunt u de spraakinvoerfunctie van Google activeren om tekst in te geven via spraak. Selecteer  als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen.

- **Invoertalen selecteren:** invoertalen voor de spraakherkenningsfunctie van Google selecteren.
- **Ruw taalgebruik blokkeren:** instellen dat het apparaat kwetsende woorden niet herkend bij spraakinvoer.
- **Offline spraakherkenning downloaden:** taalgegevens downloaden en installeren voor spraakinvoer wanneer u offline bent.

› Samsung-toetsenbord

Selecteer  als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen.

- **Invoertalen:** invoertalen voor het toetsenbord selecteren.
- **Voorspellende tekst:** XT9-stand activeren zodat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.
- **Doorlopende invoer:** instellen om tekst in te voeren door over het toetsenbord te vegen.
- **Pendetectie:** instellen om de Handschriftherkenningsstand te wijzigen wanneer de S Pen wordt gedetecteerd.
- **Handschrift:** de instellingen wijzigen voor de modus voor met de hand schrijven, zoals herkenningstijd, pendikte of penkleur.
- **Geavanceerd:** de geavanceerde instellingen voor het toetsenbord aanpassen.
 - **Automatisch hoofdletters:** instellen dat de eerste letter van een zin automatisch een hoofdletter wordt.
 - **Automatisch punt:** instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
 - **Pop-up bij toetsaanslag:** instellen dat het toestel een voorbeeld weergeeft van elke letter waarop u tikt.

- **Trillen bij toetsaanslag:** instellen dat het apparaat trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Geluid bij toetsaanslag:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op een toets tikt.
- **Zelfstudie:** de zelfstudie voor het gebruik van het Samsung-toetsenbord weergeven.
- **Instellingen resetten:** de instellingen van het Samsung-toetsenbord resetten naar de fabrieksinstellingen.

› Gesproken zoekopdracht

Voor Google-spraakherkenning zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Taal:** een taal selecteren voor de spraakherkenningsfunctie van Google.
- **Spraakuitvoer:** instellen dat het apparaat spraakfeedback geeft om u te waarschuwen bij de huidige actie.
- **Ruw taalgebruik blokkeren:** instellen dat kwetsende woorden worden verborgen in de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Offline spraakherkenning downloaden:** taalgegevens downloaden en installeren voor spraakinvoer wanneer u offline bent.

› Uitvoer Tekst naar spraak

- **Voorkeur TTS-engine:** een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor engines voor spraaksynthese wilt wijzigen, selecteert u .
- **Spraaksnelheid:** een snelheid selecteren voor de TTS-functie.
- **Naar voorbeeld luisteren:** luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst.
- **Autostand:** de autostand activeren om hoorbare meldingen te geven voor inkomende oproepen, berichten of afspraakdetails.

› Snelheid aanwijzer

Hier kunt u de snelheid van de aanwijzer aanpassen voor de muis of trackpad die is aangesloten op uw apparaat.

Cloud

Hier wijzigt u instellingen voor de synchronisatie van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox (opslag in de cloud).

Back-up maken en terugzetten

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
- **Back-up van account:** uw Google-back-upaccount instellen of bewerken.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens worden hersteld wanneer u een applicatie opnieuw moet installeren.
- **Standaardgegevens herstellen:** de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.

Account toevoegen

Hier voegt u uw e-mail- of SNS-accounts toe.

Beweging

Hier kunt u de instellingen wijzigen waarmee bewegingsherkenning op uw apparaat wordt geregeld.

- **Slim melden:** instellen dat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten worden gegeven wanneer u het apparaat oppakt.

- **Kantelen om te zoomen:** instellen om bij het bekijken van afbeeldingen of webpagina's in of uit te zoomen met een kantelbeweging.
- **Pan om pictogram te verplaatsen:** instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het apparaat naar links of rechts schuift.
- **Pannen om te bladeren in afbeeldingen:** instellen om door een afbeelding te scrollen door het apparaat in om het even welke richting te schuiven terwijl er is ingezoomd op een afbeelding.
- **Instellingen gevoeligheid:** de reactiesnelheid voor elke beweging aanpassen.
- **Informatie over bewegingen:** de zelfstudie voor bewegingen weergeven.

S Pen

Hier wijzigt u de instellingen voor het gebruik van de S Pen.

- **Geluid bij pen (los)koppelen:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer de S Pen in de sleuf wordt geplaatst of uit de sleuf wordt gehaald.
- **Batterijvoeding besparen:** instellen dat het scherm niet reageert op het plaatsen of verwijderen van de S Pen.
- **Opties na pen loskoppelen:** instellen dat een pop-upvenster wordt weergegeven en een geluid te horen is wanneer de S Pen niet meer in de buurt van het apparaat is.
- **Penmenu:** instellen dat de aanwijzer van de S Pen moet worden weergegeven wanneer u de S Pen boven het scherm houdt.
- **Geluid en trillingsreactie:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen en trilt wanneer de functie Air View is ingeschakeld.
- **Instellingen voor Quick Command:** de instellingen voor snelle opdrachten configureren.
- **Help voor S Pen:** helpinformatie over het gebruik van de S Pen weergeven.

Accessoires

- **Dock geluid:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u apparaat wordt aangesloten op of losgekoppeld van een desktopdock.
- **Audiuitgang:** de indeling voor de geluidsuitgang selecteren wanneer u uw apparaat aansluit op HDMI-apparatuur.



Sommige apparaten ondersteunen geen surround sound.

Datum en tijd

Hier kunt u de instellingen wijzigen waarmee wordt bepaald hoe de tijd en datum worden weergegeven op uw apparaat.



Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

- **Automatisch datum en tijd:** instellen dat tijdgegevens worden ontvangen van het netwerk en de tijd en datum automatisch worden bijgewerkt.
- **Datum instellen:** de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen:** de huidige tijd handmatig instellen.
- **Automatische tijdzone:** instellen dat de tijdzonegegevens worden ontvangen van het netwerk wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Tijdzone selecteren:** een tijdzone selecteren.
- **24-uurs indeling gebruiken:** instellen dat de tijd in 24-uurs indeling of 12-uurs indeling wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** een datumnotatie selecteren.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met een fysieke handicap. Pas de instellingen aan om de toegankelijkheid tot de interface en functies van het apparaat te verbeteren.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

- **Scherf automatisch draaien:** instellen dat de interface automatisch wordt gedraaid wanneer u het apparaat draait.
- **Time-out scherm:** selecteren na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Wachtwoorden uitspreken:** instellen dat wachtwoorden die u invoert voor een website worden voorgelezen met TalkBack.
- **Oproepen beantwoorden/beëindigen:**
 - **Oproepen beantwoorden met spraak:** instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord of geweigerd met spraakopdrachten.
 - **Aan/uit-toets beëindigt oproep:** instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Sneltoets toegankelijkheid:** een snelkoppeling naar de toegankelijkheidsinstellingen toevoegen die verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.
- **TalkBack:** TalkBack activeren, waarmee spraakfeedback wordt geleverd.
- **Tekstgrootte:** de tekstgrootte wijzigen voor het maken of weergeven van items in applicaties.
- **Negatieve kleuren:** de schermkleuren omkeren om de zichtbaarheid te verbeteren.
- **Uitvoer Tekst naar spraak:**
 - **Voorkeur TTS-engine:** een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor engines voor spraaksynthese wilt wijzigen, selecteert u .
 - **Spraaksnellheid:** een snelheid selecteren voor de TTS-functie.
 - **Naar voorbeeld luisteren:** luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst.
 - **Autostand:** de autostand activeren om hoorbare meldingen te geven voor inkomende oproepen, berichten of afspraakdetails.
- **Internettoegang verbeteren:** instellen dat applicaties webscripts mogen installeren om hun webinhoud beter toegankelijk te maken.

- **Monogeluid:** monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
- **Alle geluiden uit:** al het geluid van het apparaat dempen.
- **Vertraging bij tikken en vasthouden:** de herkenningstijd instellen voor het tikken en blijven aanraken van het scherm.

Ontwikkelaarsopties

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor applicatieontwikkelingen.

- **Back-upwachtwoord desktop:** een wachtwoord instellen om back-ups te beveiligen.
- **Wakker blijven:** instellen dat het scherm ingeschakeld blijft wanneer u de batterij oplaadt.
- **SD-kaart beveiligen:** instellen dat het apparaat alleen applicaties met de juiste rechten toestemming geeft om gegevens op de geheugenkaart te gebruiken.
- **USB-foutopsporing:** de USB-foutopsporingsmodus activeren om uw apparaat op een computer aan te sluiten met een USB-kabel.
- **Namaaklocaties toestaan:** toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden.
- **Selecteer app voor foutopsporing:** applicaties selecteren waarin u fouten wilt opsporen en fouten voorkomen wanneer u de foutopsporing onderbreekt.
- **Wachten op foutopsporing:** instellen om te voorkomen dat de geselecteerde applicatie wordt geladen wanneer de foutopsporing nog niet gereed is.
- **Aanrakingen weergeven:** instellen dat de aanwijzer moet worden weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- **Locatie aanwijzer tonen:** instellen dat de coördinaten en het spoor van de aanwijzer worden weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- **Begrenzungen voor lay-out weergeven:** instellen om begrenzingen weer te geven.
- **Updates voor GPU-weergave weergeven:** instellen dat delen van het scherm moeten knipperen wanneer ze worden bijgewerkt met de GPU.

- **Schermapdates weergeven:** instellen dat delen van het scherm moeten knippen wanneer ze worden bijgewerkt.
- **Vensteranimatie schalen:** de snelheid voor het openen en sluiten van pop-upvensters selecteren.
- **Animatieschaal overgang:** de snelheid voor het omschakelen tussen schermen selecteren.
- **Schaal van duur Animator:** selecteren hoe lang pop-upvensters worden weergegeven.
- **Hardwareoverlays uitschakelen:** instellen om hardwareoverlays te verbergen.
- **GPU-weergave forceren:** instellen dat 2D-hardwareversnelling moet worden gebruikt om de grafische prestaties te verbeteren.
- **Beperkte stand:** instellen dat het scherm knippert wanneer een applicatie lang bezig is met een taak.
- **CPU-gebruik tonen:** instellen dat alle actieve processen worden weergegeven.
- **GPU-renderingprofiel:** instellen om de tijd van de GPU-renderingtijd te controleren.
- **Traceren inschakelen:** instellen dat de applicatie- en systeemprestaties worden getraceerd.
- **Activiteiten niet bewaren:** instellen dat een actieve applicatie moet worden afgesloten wanneer u een nieuwe applicatie start.
- **Achtergrondprocessen beperken:** instellen om het aantal processen te beperken dat op de achtergrond actief kan zijn.
- **Alle ANR's tonen:** instellen dat het toestel u moet wijzen op applicaties op de achtergrond die niet meer reageren.

Toestel-info

U kunt informatie over uw apparaat weergeven, zoals het modelnummer en de versie.



U kunt firmware-updates downloaden en installeren met de FOTA-service (firmware over-the-air). Als u wilt controleren op firmware-updates, selecteert u **Software-update** → **Bijwerken**.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de toestelsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng het toestel dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel is vastgelopen en niet meer reageert, houdt u de Aan/uit-toets 8 tot 10 seconden ingedrukt. Het toestel start automatisch opnieuw.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat resetten** → **Alles verwijderen**.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of het toestel is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

Het toestel laat een pieptoon horen en het batterijpictogram is leeg

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op als u het toestel wilt blijven gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld

Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, moet u deze vervangen door een nieuwe batterij. Breng het apparaat naar uw lokale Samsung Servicecenter.

Het toestel is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan het toestel warm raken. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet het mobiele toestel over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- De batterij opladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.
- Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele toestel worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw toestel foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRMbeveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door het toestel wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als het toestel op een pc is aangesloten

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.
- Als u Windows XP gebruikt, controleer dan of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.
- Controleer of Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Index

aanraakscherm

- gebruiken 24
- vergrendelen 25

alarm

- afzetten 147
- instellen 147
- uitschakelen 147

AllShare Cast 134

AllShare Play 135

automatische weigering 84

batterij

- opladen 13

berichten

- e-mailaccounts instellen 95
- e-mail verzenden 96
- MMS verzenden 91
- SMS verzenden 90
- voicemail beluisteren 92

bestandsbeheer

- bestanden kopiëren of knippen 151
- bestanden openen 150
- bestanden verwijderen 151
- ondersteunde bestandsindelingen 150

Bluetooth

- gegevens ontvangen 141
- gegevens verzenden 140
- inschakelen 140

camera

- camcorder aanpassen 111
- camera aanpassen 106
- foto's nemen 103
- video's opnemen 109

connectiviteit

- AllShare Play 135
- Bluetooth 139
- GPS-verbindingen 143
- mobiel netwerk delen 141
- Pc-verbindingen 128
- VPN-verbindingen 145
- Wi-Fi 130

contacten

- importeren of exporteren 125
- kopiëren 126
- toevoegen 124

downloadbeheer 148

e-mail

- accounts instellen 95
- verzenden 96
- weergeven 96

FDN-modus 85

foto's

- nemen 103
- weergeven 116

Gebruik van de S Pen in de lucht 65

- geheugenkaart
 - formatteren 17
 - plaatsen 15
 - verwijderen 17
- Google 78
- Google Mail 92
- Google Maps 74
- Google Now 78
- Google Talk 98
- Group Cast 138
- helderheid, scherm 35
- kaart
 - navigatie gebruiken 76
 - routebeschrijvingen opvragen 76
 - zoeken naar locaties 75
- menuscherm
 - openen 32
- MMS-berichten
 - verzenden 91
 - weergeven 91
- mobiel apparaat zoeken 39
- MP3-speler
 - afspeellijsten maken 101
 - muziek afspelen 100
- music hub 102
- navigatie 76
- oproepen
 - aannemen 80
 - beschikbare opties tijdens oproep 82
 - doorschakelen 85
 - gemiste weergeven 84
 - headset gebruiken 81
 - internationale nummers 81
 - vergaderoproep 82
 - weigeren 80
 - wisselgesprek 86
- oproepen
 - doorschakelen 85
- oproepenlijst 86
- Pc-verbindingen
 - massaopslag 129
 - Samsung Kies 128
 - Windows Media Player 129
- PIN-vergrendeling 38
- Play Books 72
- Play Store 72
- Polaris Office 152
- Samsung Apps 77
- Samsung Kies 128
- SIM/USIM-kaart
 - installeren 12
 - vergrendelen 38
- SMS-berichten
 - verzenden 90
 - weergeven 91
- snelle opdrachten aanleren
 - bewegingsopdrachten maken 64
 - bewegingsopdrachten wijzigen 65
- S Note 51

- S Pen 42
- S Planner 61
- spraakoproepen
 - aannemen 80
 - opties gebruiken 82
 - tot stand brengen 79
- S Suggest 78
- stille stand 34
- tekstinvoer 40
- telefoonlijst
 - contacten toevoegen 124
 - contacten zoeken 125
- tijd en datum instellen 33
- toegangscodes 173
- toestel
 - aanpassen 33
 - indeling 19
 - in- of uitschakelen 18
 - instellingen 156
 - meldingscherm 31
 - pictogrammen 21
 - toetsen 21
- uitpakken 12
- video-editor 120
- video-oproepen
 - aannemen 80
 - opties gebruiken 83
 - tot stand brengen 79
- video's
 - afspelen 113, 119
 - opnemen 109
- videospeler 119
- voicemail 92
- VPN-verbindingen
 - maken 145
 - verbinding maken 146
- webbrowser
 - favorieten toevoegen 70
 - webpagina's bezoeken 67
- wereldklok 155
- Wi-Fi
 - inschakelen 130
 - via WPS 131
 - zoeken en verbinding met het netwerk maken 130
- wisselgesprek 86
- YouTube
 - video's kijken 73
 - video's uploaden 74

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc.
2. Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel aan op uw computer. Samsung Kies wordt automatisch gestart. Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.