



SAMSUNG

SM-N910C
SM-N910H
SM-N910U
SM-N910W8

Manual del usuario

Contenido

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Para comenzar

- 7 Contenidos de la caja
- 8 Diseño del dispositivo
- 10 Puntero S
- 13 Utilizar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 16 Cargar la batería
- 19 Utilizar una tarjeta de memoria
- 21 Encender y apagar el dispositivo
- 21 Bloquear o desbloquear la pantalla

Nociones básicas

- 22 Utilizar la pantalla táctil
- 25 Diseño de la pantalla de inicio
- 28 Notificaciones y paneles de configuración rápida
- 30 Abrir aplicaciones
- 30 Instalar o desinstalar aplicaciones
- 32 Introducir texto
- 34 Captura de pantalla
- 34 Utilizar el diccionario
- 35 Mis Archivos
- 36 Función de ahorro de energía
- 37 Ver información de ayuda

Funciones del Puntero S

- 38 Comando aéreo
- 39 Nota de acción
- 41 Selección inteligente
- 42 Recorte de imagen
- 43 Escribir en pantalla
- 44 S Note
- 51 Álbum
- 51 Utilizar el Puntero S

Movimientos y funciones de facilidad de uso

- 55 Movimientos y gestos
- 58 Ventana múltiple
- 63 Operación con una mano
- 64 Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Personalización

- 65 Administrar la pantalla de inicio y la pantalla Todas las aplicaciones
- 67 Configurar fondos de pantalla y melodías
- 68 Cambiar el método de bloqueo de la pantalla
- 69 Mis lugares
- 72 Escáner de dedo
- 77 Modo Privado

- 78 Modo Fácil
- 79 Transferir datos desde su dispositivo anterior
- 80 Configurar cuentas

Teléfono y contactos

- 82 Teléfono
- 85 Contactos

Mensajes y correo electrónico

- 87 Mensajes
- 88 Correo

Cámara y galería

- 90 Cámara
- 99 Galería

Asistencia de seguridad

- 102 Modo de Emergencia
- 103 Enviar mensajes de ayuda

Aplicaciones útiles

- 104 Car mode
- 106 S Finder
- 107 S Planner
- 109 S Health
- 111 S Voice

- 113 Música
- 115 Video
- 117 Internet
- 118 Grabadora de Voz
- 120 Reloj
- 122 Calculadora
- 122 Dropbox
- 123 Flipboard
- 123 Smart Remote
- 125 Evernote
- 126 PEN.UP
- 127 Google apps

Conectarse con otros dispositivos

- 129 Quick connect
- 131 Bluetooth
- 133 Wi-Fi Directo
- 134 NFC
- 137 Screen Mirroring
- 139 MirrorLink
- 140 Impresión móvil

Administrador de datos y dispositivo

- 141 Actualizar el dispositivo.
- 142 Transferir archivos entre el dispositivo y una computadora
- 143 Realizar copias de seguridad y restaurar datos
- 143 Restablecer los datos de fábrica

Config.

- 144 Una introducción
- 144 Ajustar la configuración
- 144 CONFIG. RÁPIDA
- 145 CONEXIONES
- 149 DISPOSITIVO
- 154 PERSONALIZACIÓN
- 156 SISTEMA
- 160 APLICACIONES

Accesibilidad

- 161 Acerca de la función de accesibilidad
- 161 Utilizar la tecla Inicio para abrir los menús de accesibilidad
- 161 Respuestas de voz (TalkBack)
- 167 Visión
- 169 Audición
- 171 Habilidad e interacción
- 174 Responder o finalizar llamadas
- 174 Utilizar el modo de pulsación simple
- 174 Administrar la configuración de accesibilidad

Solución de problemas

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Algunas partes del contenido pueden diferir del dispositivo, según la región, el proveedor de servicios o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones suministradas por otros proveedores independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación según su plan de datos. Para transferencias de datos más grandes, se recomienda utilizar la función Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Íconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos



Aviso: Información básica para utilizar el dispositivo, límites funcionales de uso, información sobre la carga o avisos legales



Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Para comenzar

Contenidos de la caja


Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Diseño del dispositivo

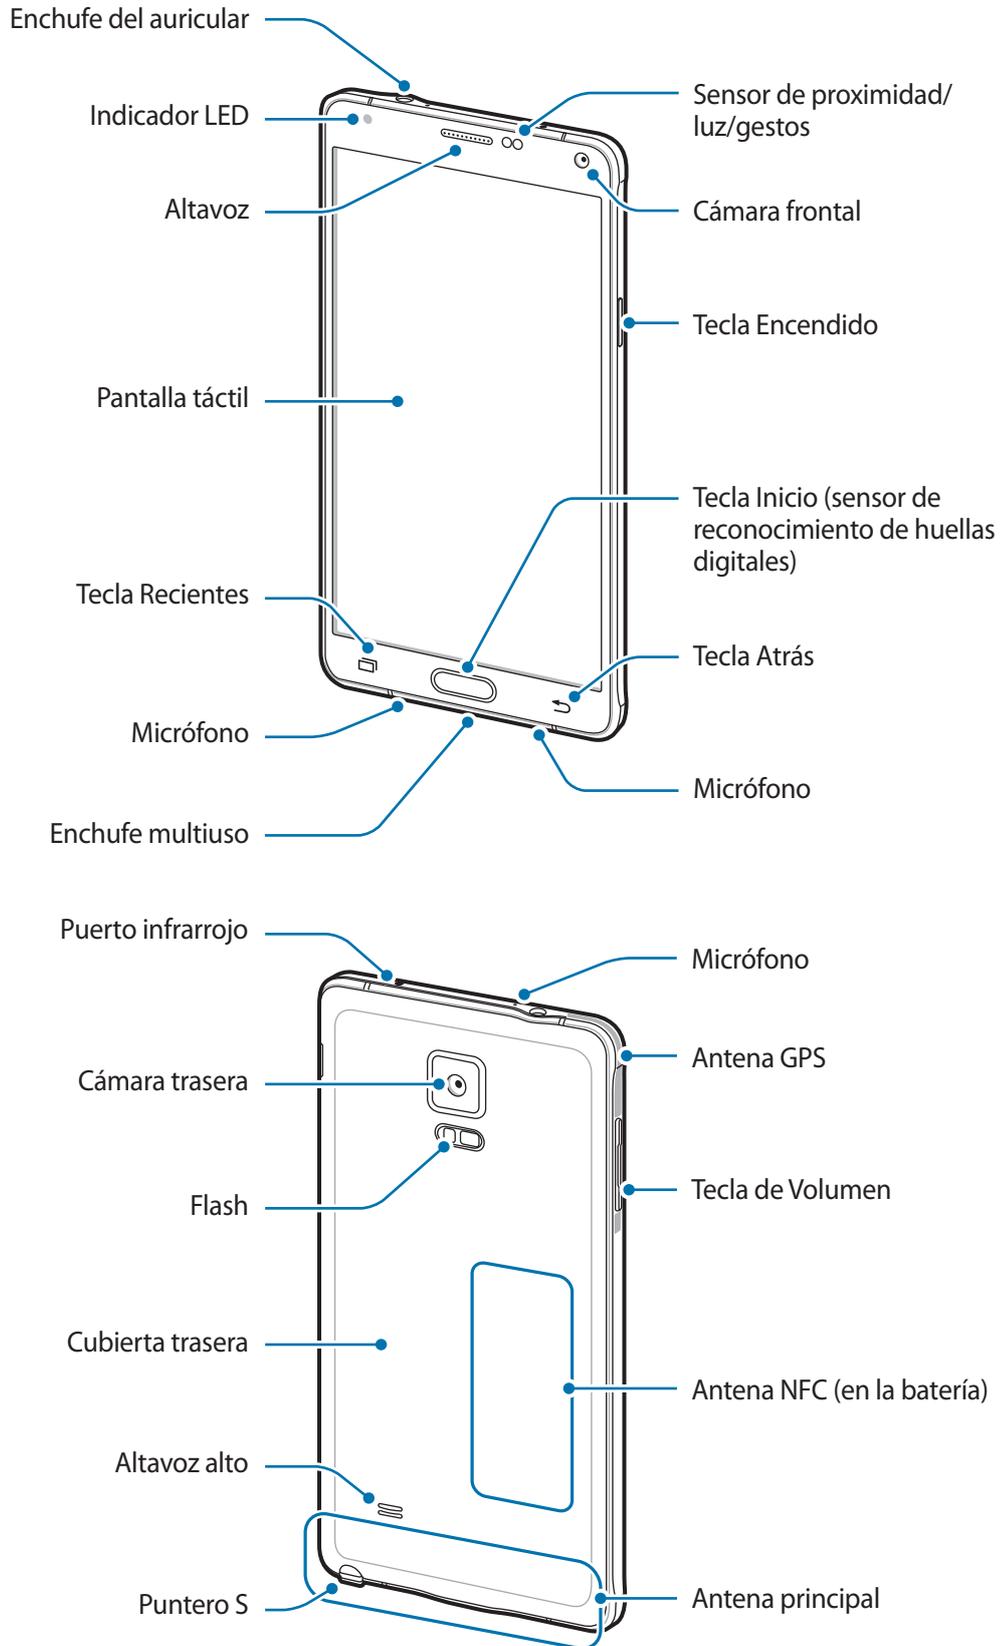




- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- Se recomienda utilizar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Teclas


| Tecla | Función |
|---|--|
|  Encendido | <ul style="list-style-type: none">• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo.• Presiónelo para encender o bloquear la pantalla. |
|  Aplicaciones recientes | <ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para abrir la lista de aplicaciones recientes.• Manténgalo presionado para acceder a las opciones adicionales de la pantalla actual. |
|  Inicio | <ul style="list-style-type: none">• Presiónelo para encender la pantalla cuando esta esté bloqueada.• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio.• Presiónelo dos veces para iniciar S Voice.• Manténgalo presionado para iniciar Google. |
|  Atrás | <ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior. |
|  Volumen | <ul style="list-style-type: none">• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo. |

Puntero S

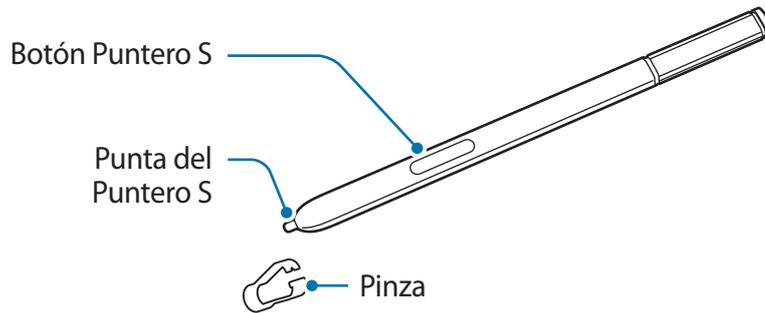

| Nombre | Funciones |
|----------------------------|---|
| Punta del Puntero S | <ul style="list-style-type: none">• Utilice el Puntero S para escribir, dibujar o realizar acciones táctiles en la pantalla.• Desplace el Puntero S sobre elementos de la pantalla para acceder a funciones adicionales del Puntero S, como Botón aéreo y la función Air view. |
| Botón Puntero S | <ul style="list-style-type: none">• Desplace el Puntero S sobre la pantalla y presione el botón del Puntero S para exhibir las funciones de Air command.• Mientras mantiene presionado el botón del Puntero S, arrastre el Puntero S sobre elementos para seleccionarlos. |
| Pinza | <ul style="list-style-type: none">• Para reemplazar la punta del Puntero S, retírela con una pinza. |

Retirar el Puntero S

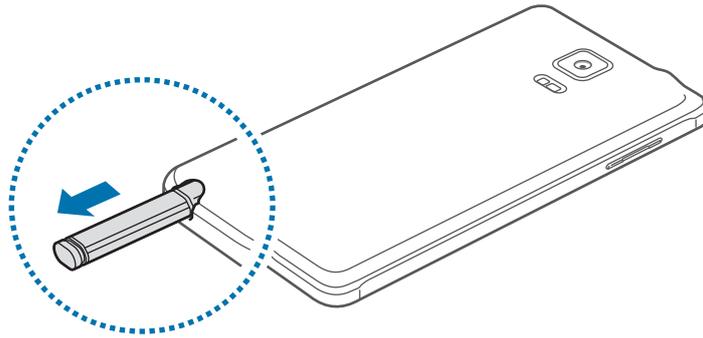


Al retirar el Puntero S de la ranura, el dispositivo iniciará **Nota de acción** o exhibirá las funciones de Air command según la configuración de las opciones para retirar el Puntero S.

Para cambiar la configuración, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Config.** → **S Pen** → **Opciones de extracción**.


Reemplazar la punta del Puntero S

Si la punta se ablanda, reemplácela por una nueva.

- 1 Sostenga la punta firmemente con la pinza y retírela.

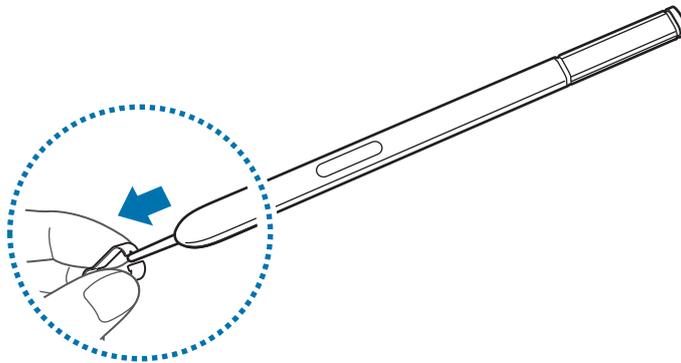

2 Inserte una punta nueva en el Puntero S.

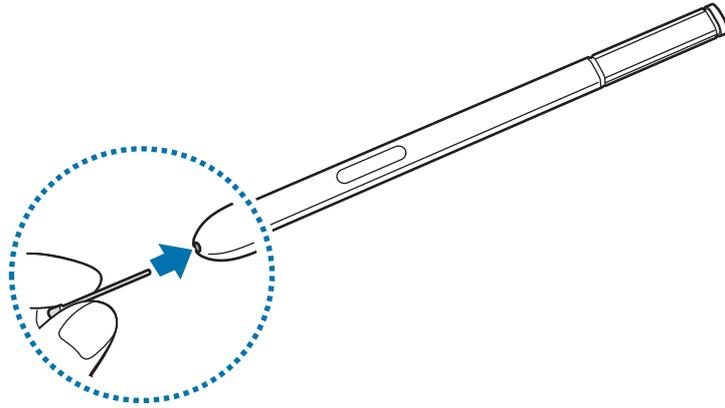

Tenga cuidado de no lastimarse los dedos con la pinza.



- No vuelva a utilizar puntas viejas. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento del Puntero S.
- No presione la punta en forma excesiva al insertarla en el Puntero S.
- No inserte el extremo redondo de la punta en el Puntero S. Esto podría provocar daños al Puntero S o al dispositivo.



- Si el Puntero S no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- Si utiliza el Puntero S en ángulos muy cerrados en la pantalla, el dispositivo podría no reconocer las acciones del Puntero S. No doble o aplique presión excesiva al Puntero S mientras lo utiliza.



- Con el Puntero S, podrá utilizar la tecla Aplicaciones recientes y la tecla Atrás.
- Para obtener más información sobre el Puntero S, consulte el sitio web de Samsung.

Utilizar la tarjeta SIM o USIM y la batería


Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.



- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios de LTE podrían no estar disponibles según el proveedor de servicios. Para obtener más información acerca de la disponibilidad del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

1 Retire la cubierta trasera.

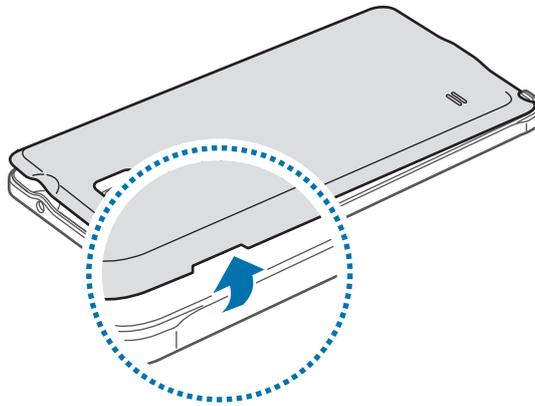


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta trasera.




No doble ni gire la cubierta trasera excesivamente. Si lo hace, puede dañar la cubierta.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM con los contactos dorados orientados hacia abajo.

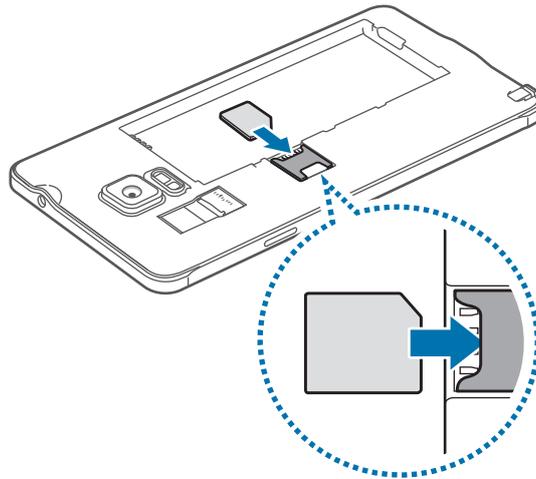


- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.

3 Inserte la batería con los contactos dorados alineados correctamente con los contactos del dispositivo.

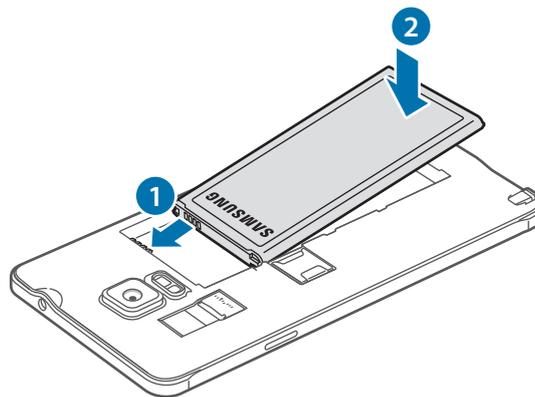


- 4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

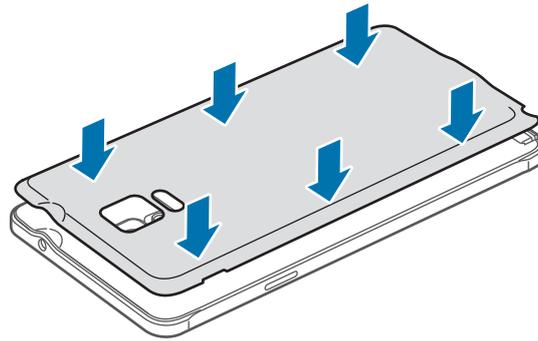


Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Retire la batería.

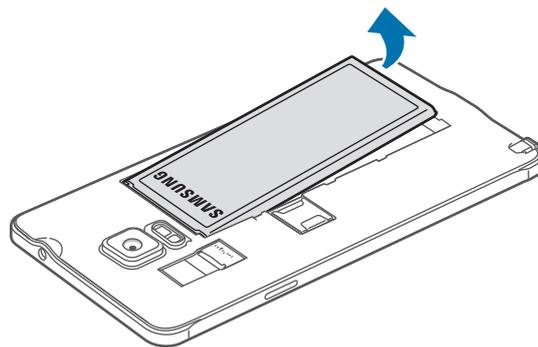

- 3 Presione la tarjeta SIM o USIM con el dedo, y luego retírela.

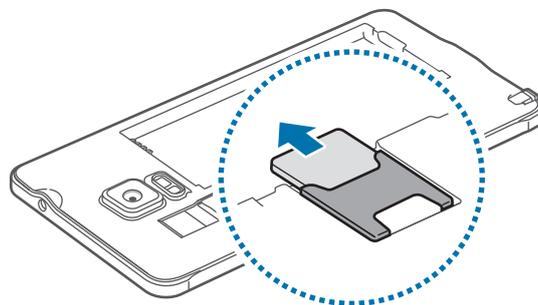

Cargar la batería

Utilizar del cargador de la batería

Antes de utilizar la batería por primera vez, o si no ha utilizado durante mucho tiempo, deberá cargar la batería.




Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Utilizar de una fuente de alimentación que no sea el Adaptador de corriente USB, como un ordenador, puede dar lugar a una velocidad de carga más lento debido a una corriente eléctrica de baja.

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB al enchufe multiuso.

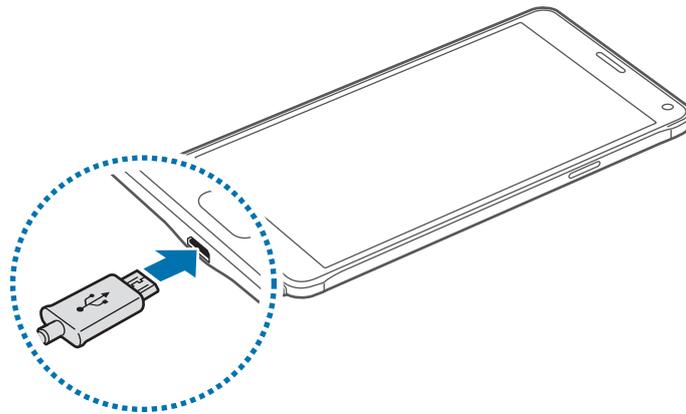

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo y el cargador se calienten. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece diversas opciones que ayudan a preservar la batería.

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando la tecla Encendido.
- Active el modo de ahorro de energía.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth cuando no la utilice.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la utilice.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.



- Si el nivel de batería es bajo, el icono de la batería aparecerá vacío.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.
- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargar la batería por completo.

Carga rápida

El dispositivo cuenta con una función integrada de carga rápida. Podrá utilizar esta función para cargar la batería más rápidamente cuando el dispositivo esté apagado o la pantalla esté desactivada.

Sobre la carga rápida

- La carga rápida utiliza tecnología de carga que carga la batería más rápidamente aumentando el poder de carga. El dispositivo admite la función de carga rápida adaptada de Samsung y la Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Para utilizar la función de carga rápida en el dispositivo, conéctelo con un cargador de batería que admita la función de carga rápida adaptada o Quick Charge 2.0.

Aumentar la velocidad de carga

Para aumentar la velocidad de carga, apague el dispositivo o la pantalla mientras se esté cargando la batería.

- Al cargar la batería con el dispositivo apagado, aparecerá el ícono ⚡ en la pantalla.
- Al cargar la batería con la pantalla del dispositivo encendida, aparecerá una ventana emergente para solicitarle que apague la pantalla. Apague la pantalla para aumentar la velocidad de carga.



- No podrá utilizar la función integrada de carga rápida al cargar la batería con un cargador estándar.
- Si el dispositivo se calienta o aumenta la temperatura del entorno, la velocidad de carga podría disminuir automáticamente. Esta es una condición de funcionamiento normal para evitar que el dispositivo sufra daños.

Utilizar una tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 128 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.



El dispositivo admite la estructura de archivos FAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

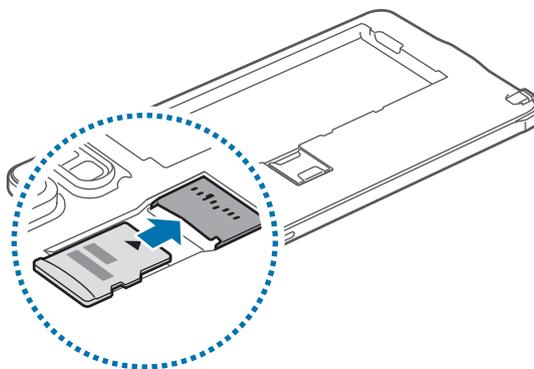

- 3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.



- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el dispositivo, aparecerá el directorio de archivos de la tarjeta de memoria en la carpeta **Mis Archivos** → **Tarjeta de memoria**.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria.**

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Retire la tarjeta de memoria.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Eliminar todo.**




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en la tarjeta de memoria. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Mantenga presionada la tecla Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez o luego de restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y luego toque **Apagar**.

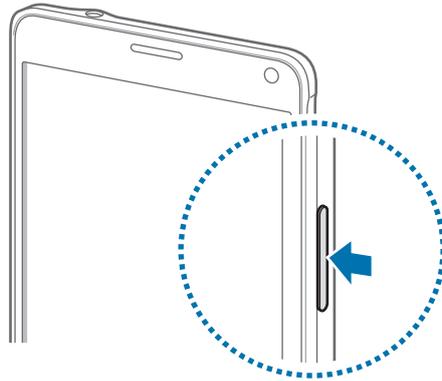


Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.

Bloquear o desbloquear la pantalla

Al presionar la tecla Encendido, la pantalla se apagará y se bloqueará. Además, la pantalla se apagará y se bloqueará automáticamente si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico.

Para desbloquear la pantalla, presione la tecla Encendido o la tecla Inicio y desplácese en cualquier dirección.

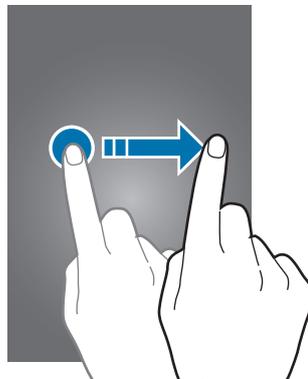

Podrá cambiar el método de bloqueo de pantalla y utilizar funciones de seguridad adicionales.

Consulte [Cambiar el método de bloqueo de la pantalla](#) para acceder a más información.

Nociones básicas

Utilizar la pantalla táctil





- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.



- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.


Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con un dedo o con el Puntero S.

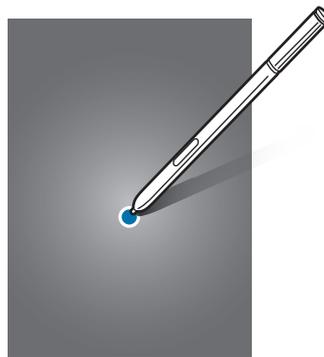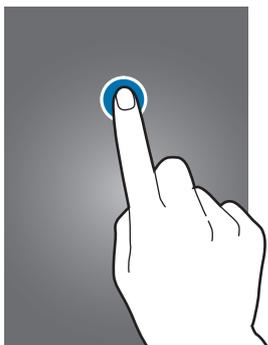



Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento o la pantalla durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

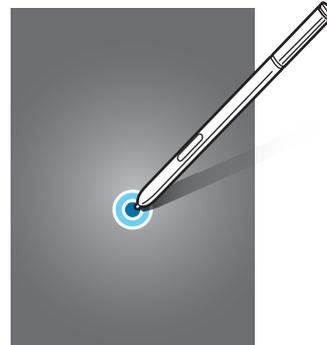


Arrastrar

Para mover un elemento, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

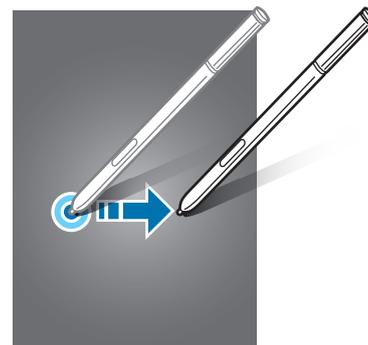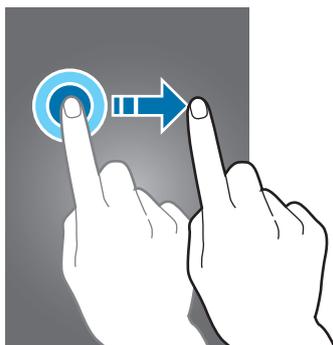



Doble pulsación

Presione dos veces una página Web o una imagen para hacer zoom en un área. Vuelva a presionar dos veces para regresar al tamaño original.

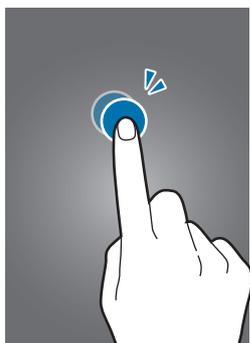


Desplazarse

Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de inicio o la pantalla Todas las aplicaciones. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista de elementos, como por ejemplo la lista de contactos.

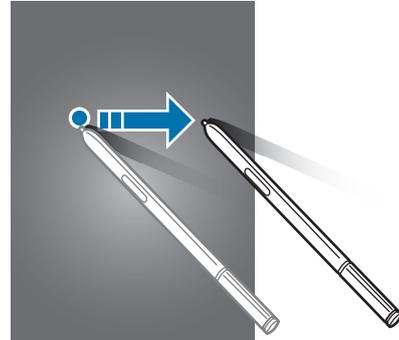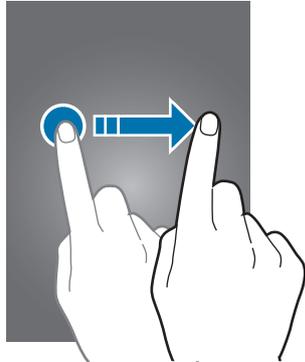

Separar y juntar los dedos

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

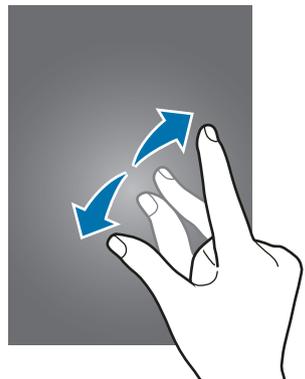

Diseño de la pantalla de inicio

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Cuenta con widgets, atajos a las aplicaciones y muchas cosas más. Los widgets son aplicaciones pequeñas que inician funciones específicas de las aplicaciones para brindar información y acceso conveniente en la pantalla de inicio.


Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o toque uno de los indicadores de la parte inferior de la pantalla.

Para personalizar la pantalla de inicio, consulte [Administrar la pantalla de inicio](#).



Opciones de la Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, mantenga presionada un área vacía o junte los dedos para acceder a las opciones disponibles. Personalice la pantalla de inicio añadiendo, eliminando o reorganizando los paneles de la pantalla de inicio. También podrá configurar el fondo de la pantalla de inicio, añadir widgets y muchas cosas más.

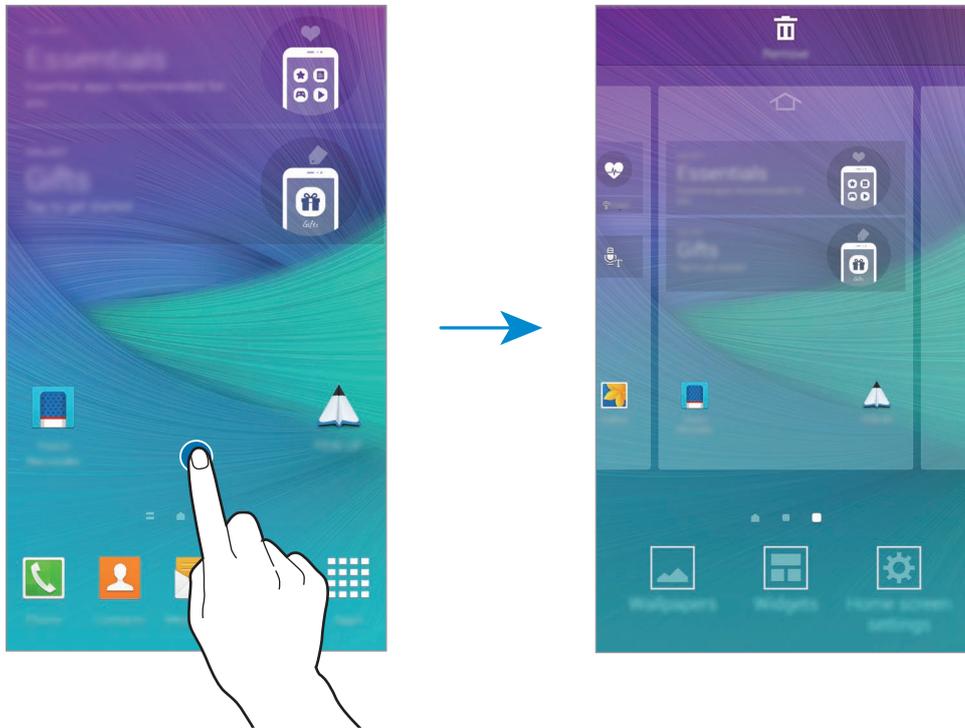

Artículos de Flipboard

Utilice esta función para ver los últimos artículos de diversas categorías. Con esta función, podrá mantenerse al día con las noticias que le interesen.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  o desplácese hacia la derecha para abrir **Flipboard Briefing**.
- 2 Toque **COMENZAR** al iniciar esta función por primera vez.
- 3 Desplácese hacia arriba para ver los artículos de cada categoría de noticias.



Para desactivar **Flipboard Briefing**, mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio. Luego, toque **Conf. pantalla de inicio** y retire la selección de **Flipboard Briefing**.

Pantalla Todas las aplicaciones

La pantalla Todas las aplicaciones contiene los íconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la Pantalla de inicio, toque **Aplic.** para abrir la pantalla Todas las aplicaciones. Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o seleccione un indicador de la parte inferior de la pantalla.

Para personalizar la pantalla Todas las aplicaciones, consulte [Administrar la pantalla Todas las aplicaciones](#).

Íconos indicadores

Los íconos indicadores aparecerán en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Los íconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

| Icono | Significado |
|-------|--|
| | Sin señal |
| | Intensidad de la señal |
| | Itinerancia (fuera del área habitual de servicio) |
| | Red GPRS conectada |
| | Red EDGE conectada |
| | Red UMTS conectada |
| | Red HSDPA conectada |
| | Red HSPA+ conectada |
| | Red LTE conectada (para modelos que admiten el servicio LTE) |
| | Wi-Fi conectado |
| | Función Bluetooth activada |
| | GPS activado |
| | Llamada en curso |
| | Llamada perdida |
| | Función Fijado inteligente activada |
| | Conectado con un ordenador |
| | Sin tarjeta SIM ni USIM |

| Icono | Significado |
|-------|--|
| | Nuevo mensaje de texto o multimedia |
| | Alarma activada |
| | Puntero S fuera de la ranura |
| | Modo Silencio activado |
| | Modo de vibración activado |
| | Perfil Fuera de línea activado |
| | Se produjo un error o se requiere precaución |
| | Nivel de carga de la batería |




La barra de estado podría no aparecer en la parte superior de la pantalla en algunas aplicaciones. Para exhibir la barra de estado, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo.

Notificaciones y paneles de configuración rápida


Uso del panel de notificaciones

Al recibir notificaciones nuevas, como mensajes o llamadas perdidas, aparecerán íconos indicadores en la barra de estado. Para ver más información acerca de los íconos, abra el panel de notificaciones y vea los detalles.

Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

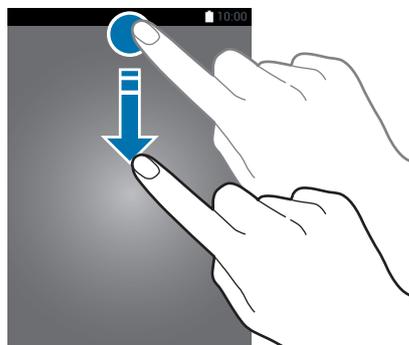

Podrá utilizar las siguientes funciones en el panel de notificaciones.

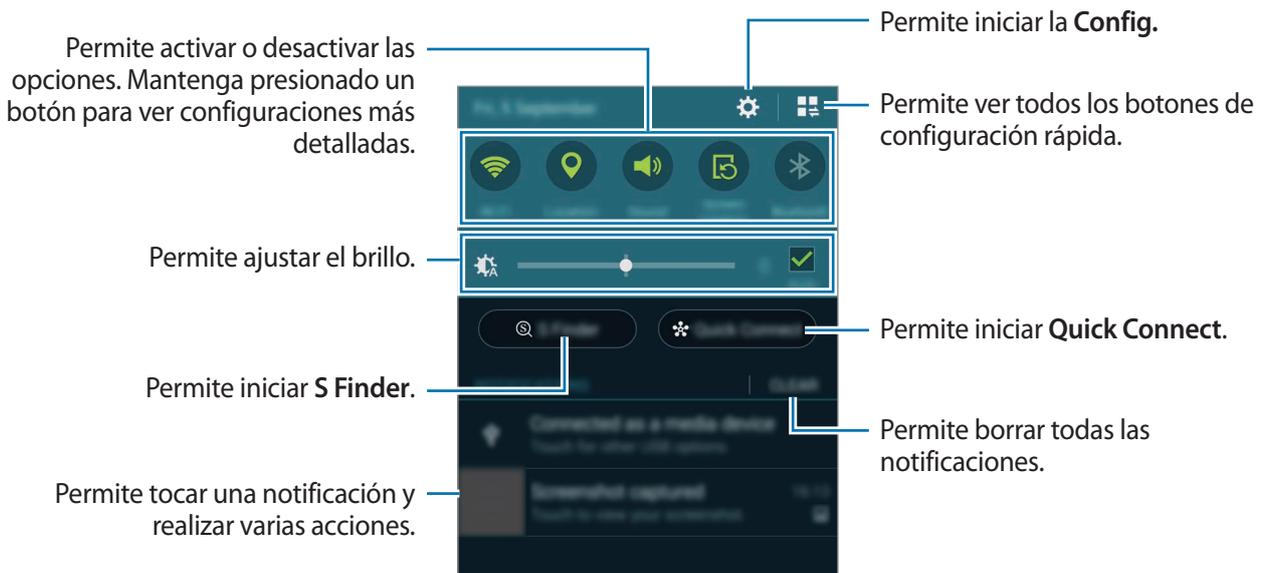


Reorganizar los botones de configuración rápida.

Para reorganizar los botones de configuración rápida en el panel de notificaciones, toque  → , mantenga presionado un elemento, y luego arrastre el elemento hacia otra ubicación.

Utilizar el panel de configuración rápida

Podrá activar o desactivar algunas funciones en el panel de notificaciones. Para activar o desactivar más funciones, abra el panel de configuración rápida.

Para abrir el panel de configuración rápida, arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos. O toque  en el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de configuración rápida, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

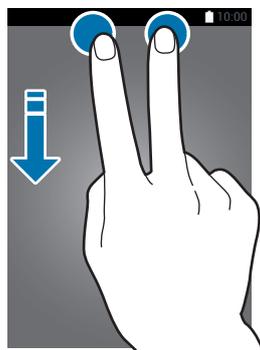

Toque los botones del panel de configuración rápida para activar o desactivar funciones. Podrá acceder a opciones de configuración más detalladas al mantener presionado un botón.

Abrir aplicaciones

En la pantalla de inicio o la pantalla Todas las aplicaciones, seleccione el ícono de una aplicación para abrirla.

Para abrir la lista de las aplicaciones recientes, toque  y seleccione la ventana de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Toque  → , y luego toque **Finaliz.** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo.** O toque  → .

Instalar o desinstalar aplicaciones

Samsung GALAXY Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones.

Toque **GALAXY Apps** en la pantalla Todas las aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre esta. Para descargar aplicaciones gratuitas, toque **Gratis.** Para comprar y descargar aplicaciones pagas, toque el botón que contiene el precio de la aplicación.



Para cambiar la configuración de actualización automática, toque  → **Configuración** → **Actualizar automáticamente las aplicaciones**, y luego seleccione una opción.

Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones.

Toque **Play Store** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre esta. Para descargar aplicaciones gratuitas, toque **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones pagas, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla.



Para cambiar la configuración de actualización automática, toque **≡** → **CONFIGURACIÓN** → **Actualizar aplicaciones automáticamente**, y luego seleccione una opción.

Administrar aplicaciones

Desinstalar o deshabilitar aplicaciones

Para deshabilitar las aplicaciones predeterminadas, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **⋮** → **Desinstalar/deshabilitar aplicaciones**. El ícono  aparecerá en las aplicaciones que pueda deshabilitar. Seleccione una aplicación y toque **Desactivar**.

Para desinstalar aplicaciones descargadas, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **⋮** → **Aplicaciones descargadas** → **⋮** → **Desinstalar**, seleccione una aplicación, y luego toque **Desinstalar**. O en la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Administrador de aplicaciones**, seleccione una aplicación, y luego toque **Desinstalar**.

Habilitar aplicaciones

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **⋮** → **Mostrar aplicaciones desactivadas**, seleccione aplicaciones, y luego toque **Realiz.** O en la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESACTIVADO**, seleccione una aplicación, y luego toque **Activar**.

Ocultar aplicaciones

Oculte las aplicaciones que no desee ver en la pantalla Todas las aplicaciones.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **⋮** → **Ocultar aplicaciones**.

Para mostrar las aplicaciones ocultas, toque **⋮** → **Mostrar aplicaciones ocultas**.



- Ocultar aplicaciones: Permite ocultar solo las aplicaciones de la pantalla Todas las aplicaciones. Podrá continuar utilizando las aplicaciones ocultas.
- Deshabilitar aplicaciones: Permite deshabilitar las aplicaciones predeterminadas seleccionadas que no pueda desinstalar del dispositivo. No podrá utilizar las aplicaciones deshabilitadas.
- Desinstalar aplicaciones: Permite desinstalar las aplicaciones descargadas.


Introducir texto

Diseño del teclado

Al introducir texto para enviar mensajes, crear notas y otras acciones, aparecerá un teclado automáticamente.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

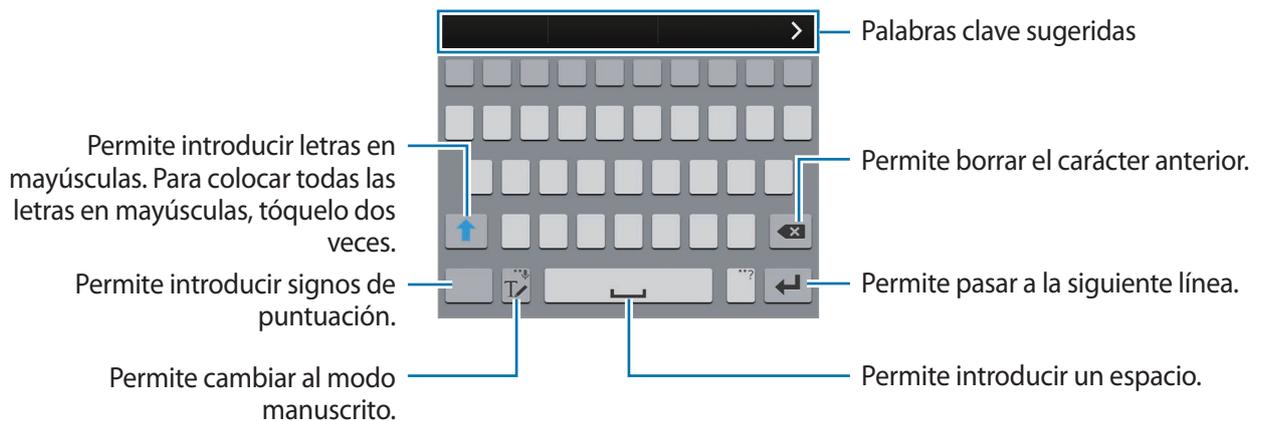

Cambiar el idioma de introducción

Mantenga presionado , toque  → **Seleccionar idiomas de entrada**, y luego seleccione los idiomas que desee utilizar. Al seleccionar dos o más idiomas, podrá alternar entre los idiomas de entrada deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la barra espaciadora.

Cambiar el diseño del teclado

Mantenga presionado , toque , seleccione un idioma bajo **IDIOMAS DE ENTRADA**, y luego seleccione un diseño del teclado para utilizar.




En el **Teclado 3x4**, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, toque la tecla correspondiente varias veces hasta que aparezca el carácter.


Utilizar las funciones adicionales del teclado

Mantenga presionado  para utilizar diversas funciones: Podrán aparecer otros íconos en lugar del ícono , según la última función utilizada.

- : Permite introducir texto por voz.

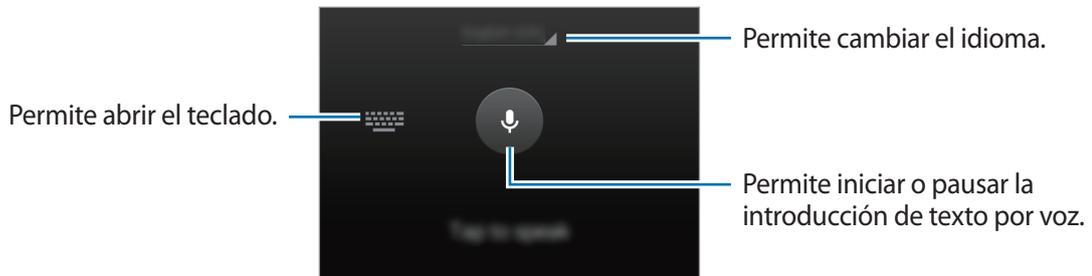

- : Permite pasar al modo manuscrito.

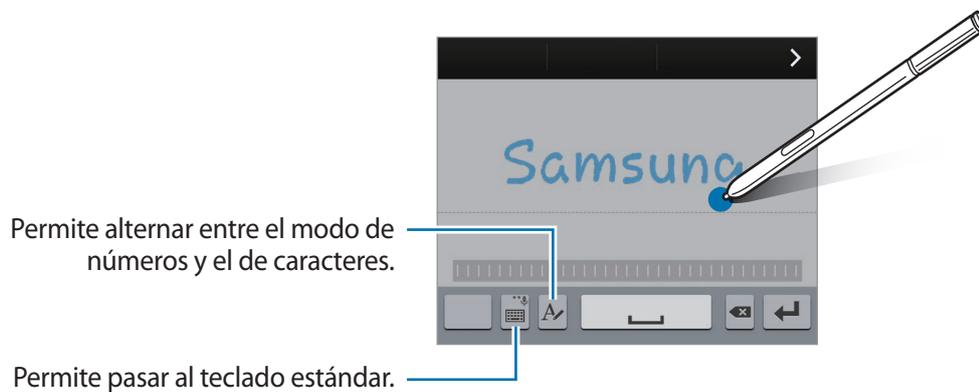

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- : Permite añadir un elemento del área de transferencia.
- : Permite cambiar la configuración del teclado.
- : Permite introducir emoticones.
- : Permite pasar al teclado flotante. Podrá mover el teclado hacia otra ubicación arrastrando .



Copiar y pegar

- 1 Mantenga pulsado un texto.
- 2 Arrastre  o  para seleccionar el texto que desee, o toque **Todo** para seleccionar todo el texto.
- 3 Toque **Copiar** o **Cortar**.
El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.
- 4 Coloque el cursor donde desee insertar el texto y toque  → **Pegar**.
Para pegar texto copiado previamente, toque **Portapapeles** y seleccione el texto.

Captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla mientras utiliza el dispositivo.

Mantenga presionada la tecla Inicio y la tecla Encendido a la vez. La imagen quedará guardada en la carpeta **Screenshots**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Galería** →  → **Álbum** → **Screenshots**. Luego de capturar una imagen de la pantalla, podrá editar la imagen y compartirla con otras personas.

También podrá capturar imágenes de la pantalla con otros métodos. Consulte [Deslizar para capturar](#) para acceder a más información.



No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

Utilizar el diccionario

Busque definiciones de palabras mientras utiliza ciertas funciones, como por ejemplo al navegar por páginas web.

- 1 Mantenga presionada una palabra que desee buscar.
Si no se selecciona la palabra que desea buscar, arrastre  o  para seleccionar el texto que desee.

2 Toque **Diccionario**.

Si no hay un diccionario instalado en el dispositivo, siga las instrucciones de la pantalla para instalarlo.

3 Vea la definición.

Para ver más definiciones, toque . En la vista detallada, toque  para añadir la palabra a la lista de palabras favoritas, o toque **Buscar en la Web** para utilizar la palabra como un término de búsqueda.


En la vista detallada, toque  para ver más opciones.

Mis Archivos

Acceda y administre varios archivos almacenados en el dispositivo o en otras ubicaciones, como los servicios de almacenamiento en la nube.

Uso de Mis Archivos

Toque **Mis Archivos** en la pantalla Todas las aplicaciones.

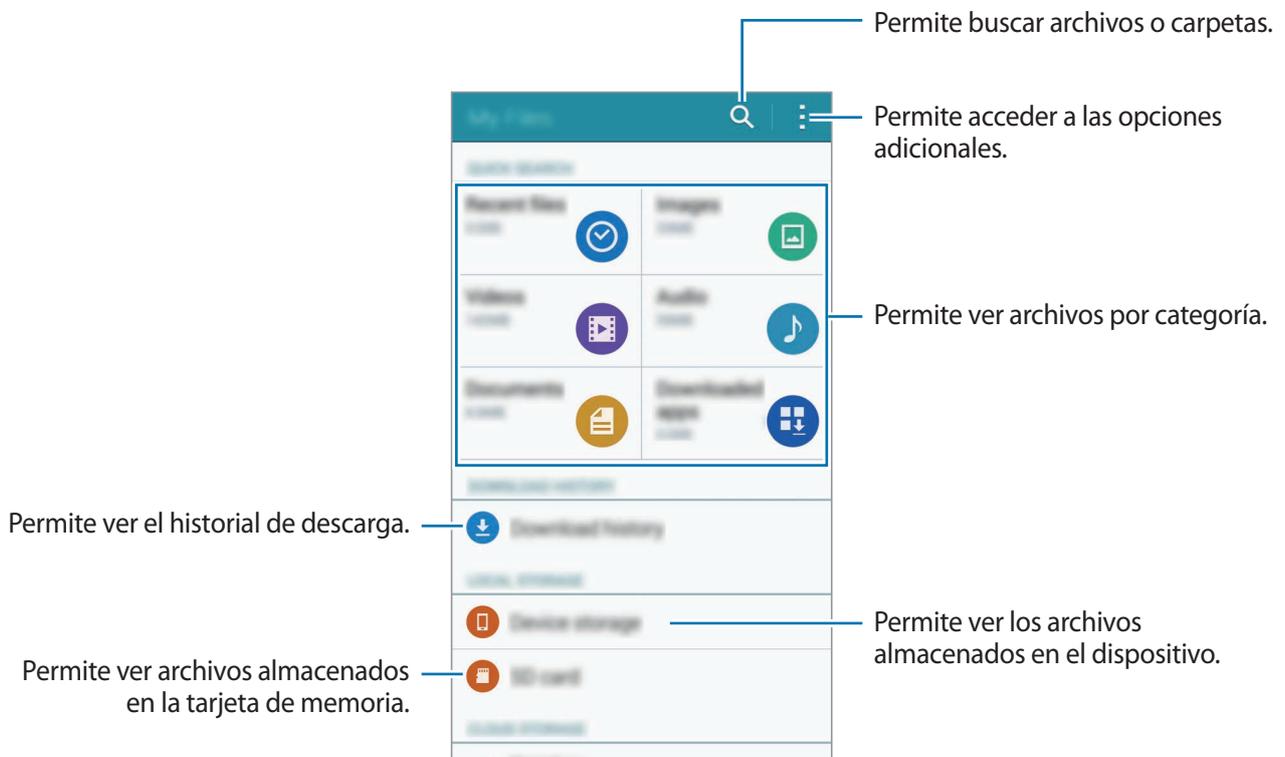

Función de ahorro de energía

Modo Ahorro de energía

Ahorre batería reduciendo las funciones del dispositivo.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Ahorro de energía** → **Modo Ahorro de energía**, y luego toque el interruptor **Modo Ahorro de energía** para activarlo. O abra el panel de configuración rápida y toque **Ahorro de energía** para activarlo.

Seleccione entre las siguientes opciones:

- **Restringir datos de fondo:** Permite impedir que las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano utilicen una conexión de datos móviles.
- **Restringir rendimiento:** Permite limitar varias opciones, como apagar la retroiluminación de la tecla Aplicaciones recientes y la tecla Atrás.
- **Modo de escala de grises:** Permite exhibir los colores de la pantalla como tonos grises.

Modo ultra ahorro de energía

Utilice este modo para extender la energía de la batería del dispositivo. En el modo de ultra ahorro de energía, el dispositivo hará lo siguiente:

- Exhibirá los colores de la pantalla como tonos grises.
- Permite restringir las aplicaciones disponibles a las aplicaciones esenciales y seleccionadas.
- Desactivará la conexión de datos móviles cuando se apague la pantalla.
- Desactivará las funciones Wi-Fi y Bluetooth.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Ahorro de energía** → **Modo ultra ahorro de energía**, y luego toque el interruptor **Modo ultra ahorro de energía** para activarlo.

O abra el panel de configuración rápida y toque **Ultra a. energía** para activarlo.

2 Lea y acepte los términos y condiciones, y luego toque **Aceptar**.

3 Lea la información de la pantalla acerca del modo y toque **Activar**.

Para desactivar el modo de ultra ahorro de energía, toque **⋮** → **Desac. modo Ultra ahorro de energía** → **Desactiv.**



El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo restante antes de que la batería se descargue por completo si no utiliza el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar según la configuración del dispositivo y las condiciones de operación.

Ver información de ayuda

Para ver información de ayuda y aprender a utilizar el dispositivo y las aplicaciones, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Config.** → **Ayuda**.

Para ver información de ayuda de una aplicación mientras la utiliza, toque **⋮** → **Ayuda**.




Algunas aplicaciones podrían no incluir información de ayuda.

Funciones del Puntero S

Comando aéreo

Retire el Puntero S de la ranura, o desplace el Puntero S sobre cualquier parte de la pantalla y presione el botón del Puntero S para acceder a cuatro funciones útiles.

Con las funciones de Air command, podrá realizar diversas acciones.

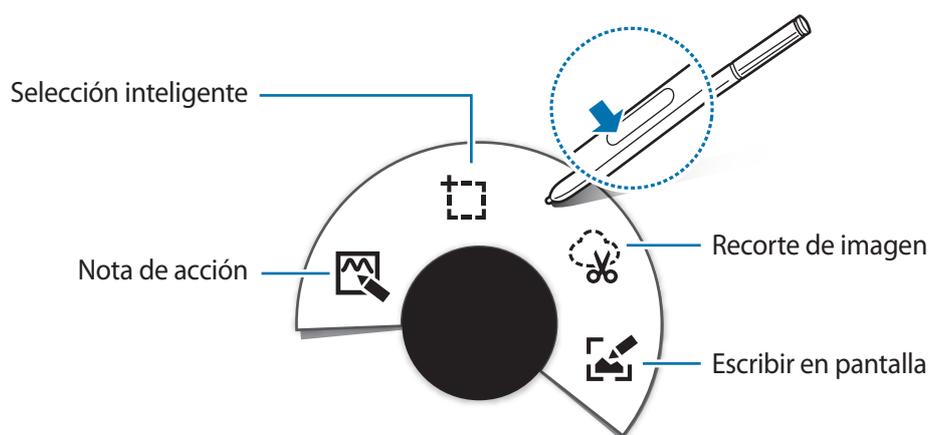

- **Nota de acción:** Permite escribir notas rápidamente y vincularlas a diversas acciones. Podrá realizar llamadas, enviar mensajes, navegar por Internet y muchas cosas más. Consulte [Nota de acción](#) para acceder a más información.
- **Selección inteligente:** Permite reunir contenidos rápidamente. Consulte [Selección inteligente](#) para acceder a más información.
- **Recorte de imagen:** Permite dibujar alrededor de un área de la pantalla que desee guardar o compartir. Consulte [Recorte de imagen](#) para acceder a más información.
- **Escribir en pantalla:** Permite capturar, editar y escribir notas en capturas de la pantalla, y luego compartirlas. Consulte [Escribir en pantalla](#) para acceder a más información.



Si esta función no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **S Pen** → **Comando aéreo**, y luego toque el interruptor **Comando aéreo** para activarlo.

Nota de acción


Abra el panel de Nota de acción y cree notas para realizar diversas acciones con información escrita o bocetos.

1 En el panel de Air command, toque **Nota de acción**.

2 Escribe o dibuje una nota.


3 Toque .

Se seleccionará toda la nota. Si desea utilizar información específica de la nota, toque fuera del área seleccionada para retirar la selección de la nota, y luego dibuje alrededor de la información que desea utilizar.

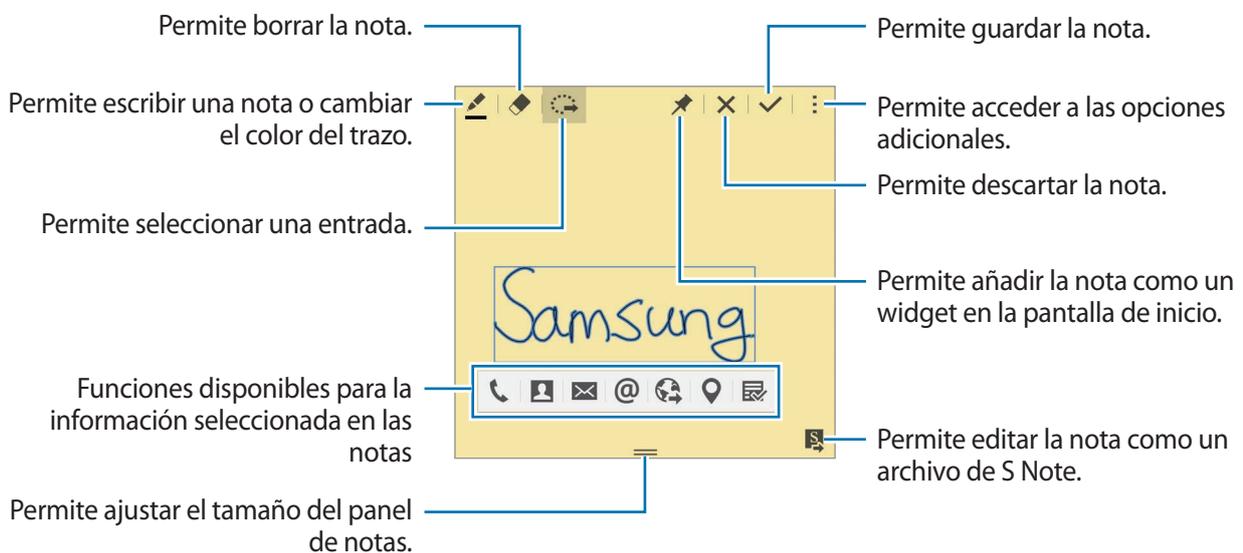

4 Seleccione una aplicación para utilizar con la información seleccionada de la nota.

La aplicación seleccionada se iniciará desde la función **Nota de acción**.

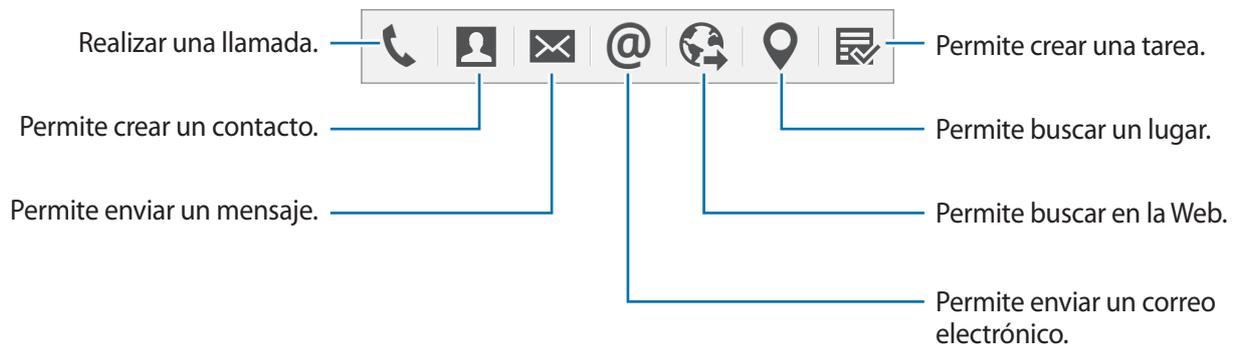

Ver notas

En la pantalla de Nota de acción, toque → **Ver lista de notas de acción**. Seleccione una nota para verla y editarla.

Añadir widgets de Nota de acción a la pantalla de inicio

Luego de redactar una nota, mantenga presionado , y luego arrastre la nota hacia un área vacía de la pantalla de inicio. Se añadirá un widget de **Nota de acción** a la pantalla de inicio, y podrá ver y editar la nota.


Editar una nota como un archivo de S Note

Mientras redacta una nota, toque para abrir **S Note** y editar la nota dentro de la aplicación. En **S Note**, se aplicará el mismo color del bolígrafo que esté utilizando en **Nota de acción**.

Selección inteligente


Reúna el área de contenidos que desee en la pantalla con el Puntero S. Podrá reunir contenidos de páginas web o música y videos durante la reproducción.

- 1 Cuando vea contenidos que desee reunir, como una parte de una página web, abra el panel de Air command y toque **Selección inteligente**.
- 2 Arrastre el Puntero S sobre el contenido que desee reunir.

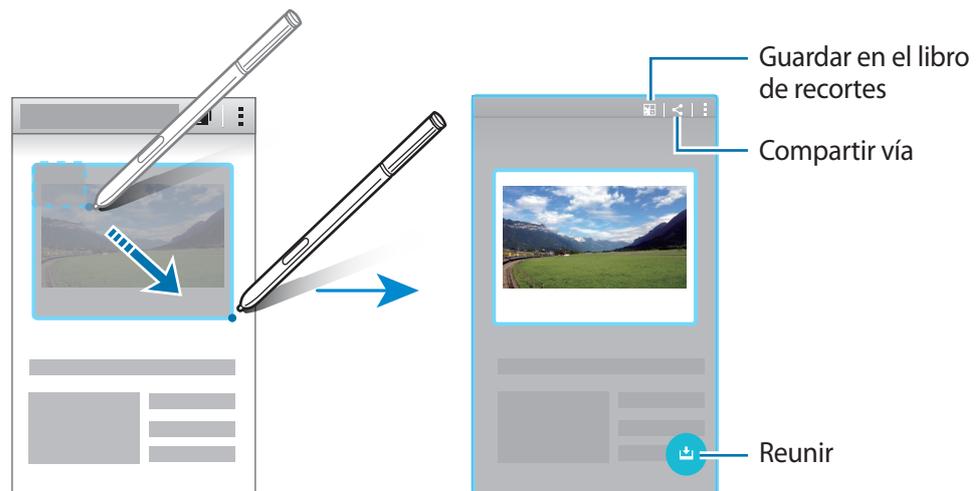

- 3 Seleccione una opción para utilizar con el elemento reunido.

- : Permite guardar el elemento en el **Álbum**.
- : Permite compartir el elemento con otras personas.
- : Permite extraer texto del elemento. Podrá copiar el texto extraído al área de transferencia o insertarlo en mensajes, notas y muchas cosas más.

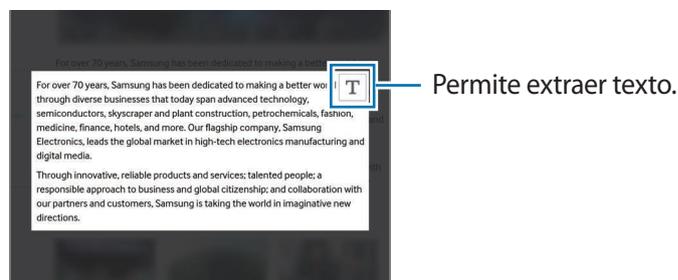

- : Permite guardar el elemento en la lista de elementos reunidos para reunir más contenidos.

Reunir varios elementos

Toque  para añadir contenidos a la lista de elementos reunidos y utilizarlos más adelante. Para reunir más contenidos, toque  en la ventana emergente de elementos reunidos.

Para ver los elementos reunidos, toque la ventana emergente de elementos reunidos. Podrá compartir, eliminar o guardar varios elementos a la vez. Para seleccionar un solo elemento de la lista de elementos reunidos, manténgalo presionado.



Para eliminar los elementos reunidos, mantenga presionada la ventana emergente de la lista de elementos reunidos, y luego arrástrela hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.


Recorte de imagen

Utilice el Puntero S para dibujar una forma cerrada alrededor del área que desee guardar o compartir. Podrá recortar una parte de una imagen.

1 Cuando vea contenidos que desee capturar, como una parte de una imagen, abra el panel de Air command y toque **Recorte de imagen**.

2 Dibuje alrededor del área para seleccionarla con el Puntero S.

Corrija la forma del área seleccionada seleccionando un ícono de forma en la barra de herramientas, o toque  para corregir la forma del área seleccionada automáticamente.

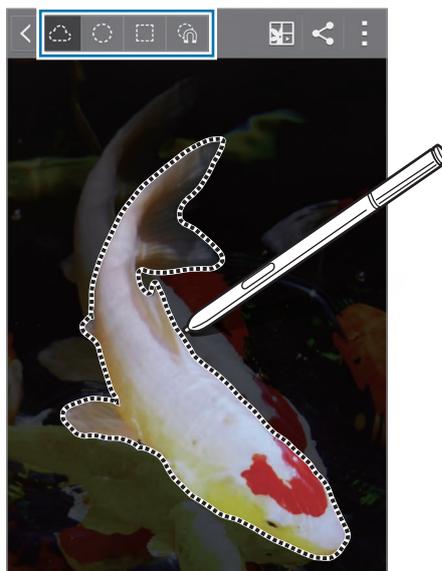

3 Seleccione una opción para utilizar con el área seleccionada.

- : Permite guardar el área seleccionada en el **Álbum**.
- : Permite compartir el área seleccionada con otras personas.


Escribir en pantalla

Realice capturas de la pantalla para escribir o dibujar sobre ellas.

1 Cuando vea contenidos que desee capturar, como una parte de una página web, abra el panel de Air command y toque **Escribir en pantalla**.

La pantalla actual quedará capturada automáticamente, y aparecerá la barra de herramientas de edición en la pantalla.

2 Escriba una nota en la pantalla capturada.

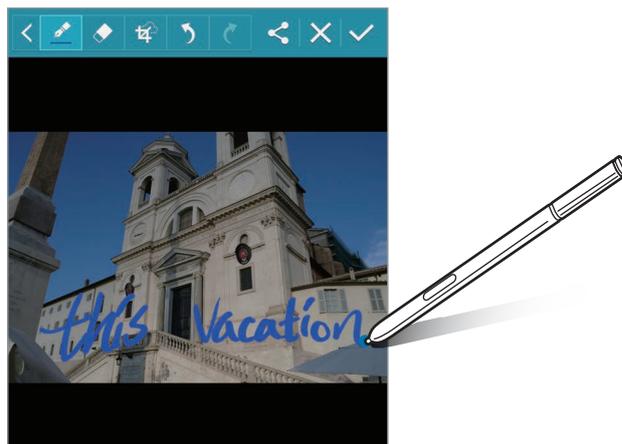

3 Seleccione una opción para utilizar con la pantalla capturada.

- : Permite compartir la pantalla capturada con otras personas.
- : Permite guardar la pantalla capturada. Para ver la captura de pantalla guardada, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Galería** →  → **Álbum** → **Screenshots**.



No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

S Note

Una introducción

Cree notas personalizadas para registrar sus ideas y pensamientos. Podrá insertar archivos multimedia y crear notas fotográficas.


Iniciar S Note

- 1** Toque **S Note** en la pantalla Todas las aplicaciones.
O en la pantalla de inicio, toque  en el widget de **S Note**.
- 2** Lea la información de la pantalla acerca de la aplicación y toque **Siguiente**.
- 3** Seleccione estilos de cubierta y toque **Siguiente**.
- 4** Seleccione una plantilla de nota predeterminada y toque **Siguiente**.
- 5** Seleccione una cuenta con la cual desee sincronizar sus notas y toque **Iniciar**.
Si no ha iniciado sesión en la cuenta seleccionada, siga las instrucciones de la pantalla para iniciar sesión.
Si sincroniza sus notas con una cuenta, podrá verlas desde otros dispositivos en los cuales haya registrado la cuenta.

Utilizar el widget de S Note

Podrá iniciar algunas funciones de S Note directamente desde el widget de **S Note**.

En la pantalla de inicio, toque un ícono en el widget de **S Note**.

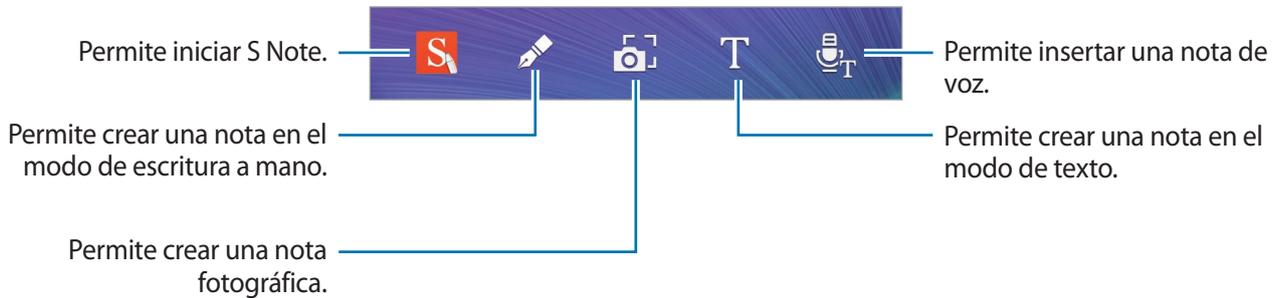


Crear notas

1 Toque **S Note** en la pantalla Todas las aplicaciones.
O en la pantalla de inicio, toque **S** en el widget de **S Note**.

2 Toque **+**.


3 Redacte una nota.

Toque  para escribir o dibujar en la pantalla, o toque  para introducir texto con el teclado.

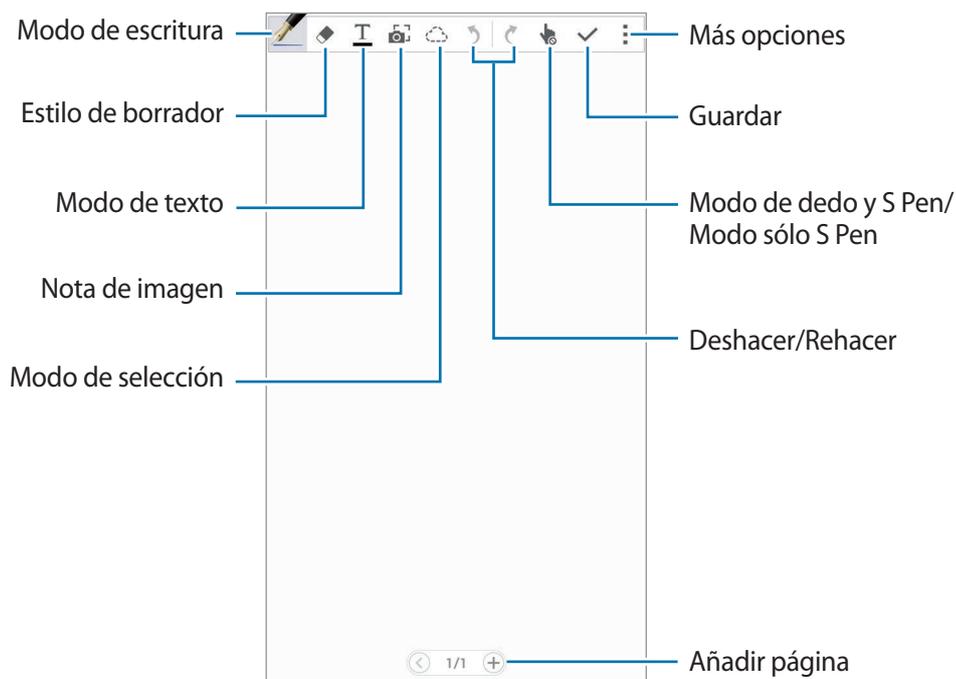

Cambiar la configuración del puntero

Al escribir o dibujar en la pantalla, toque  nuevamente para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

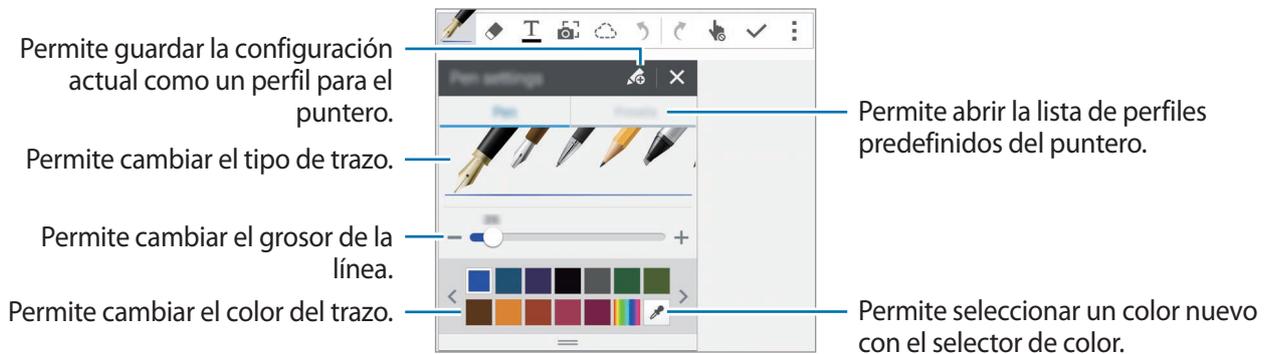

Utilizar el borrador de líneas

1 Toque .

2 Toque un área para borrarla.

Se borrará toda la línea del área. El borrador de líneas podrá borrar la nota de S Note línea por línea.

- Para borrar solo el área que haya tocado con el Puntero S, toque  una vez más y deshabilite la opción **Elim. por trazo**. Podrá ajustar el tamaño del borrador arrastrando la barra de ajuste de tamaño.
- Para borrar la nota, toque **Eliminar todo**.




Incluso con un borrador más pequeño, es posible que aún no pueda borrar el área que desea en forma precisa.

Editar notas manuscritas

Edite notas manuscritas con varias opciones de edición, como cortar, mover, cambiar el tamaño o transformar.

- 1 Si hay texto manuscrito o un boceto en la nota, toque .
- 2 Toque o dibuje una línea alrededor de la entrada para seleccionarla y editarla.
Para mover la entrada hacia otro lugar, selecciónela, y luego arrástrela hacia la ubicación nueva.
Para cambiar el tamaño de la entrada, selecciónela y arrastre el borde del marco.

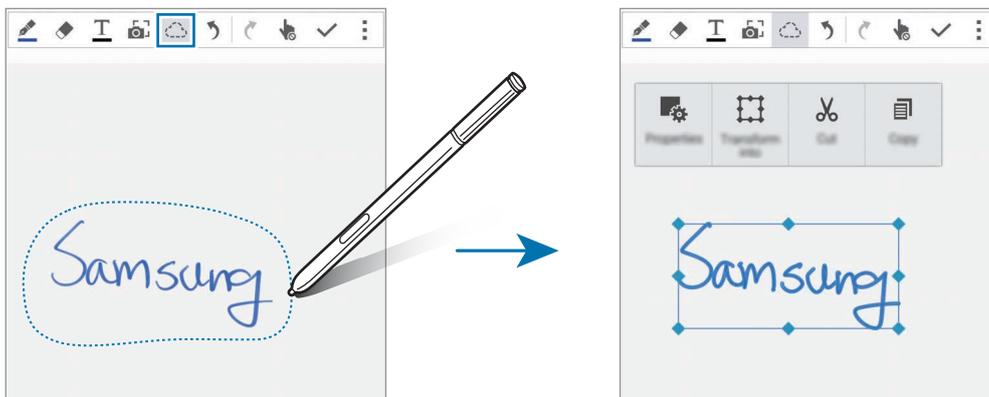

- 3 Utilice una de las siguientes opciones:
 - : Permite cambiar las propiedades de la entrada tales como el diseño, el tamaño o el grosor.
 - : Permite refinar o convertir el texto manuscrito o los bocetos.
 - : Permite recortar la entrada. Para pegarla en otro lugar, mantenga presionado el otro lugar, y luego toque **Pegar**.
 - : Permite copiar la entrada. Para pegarla en otro lugar, mantenga presionado el otro lugar, y luego toque **Pegar**.
 - : Permite eliminar la entrada.

Modo manuscrito ampliado

Toque  → **Mostr. nota ampliada** y arrastre el marco de la lupa hacia un área determinada. El área que se encuentre dentro del marco de la lupa aparecerá en la ventana ampliada en la parte inferior de la pantalla. Podrá introducir o corregir el texto manuscrito en forma precisa.

Registro de bocetos

Podrá grabar las acciones que realiza al redactar una nota.

- 1 Toque  → **Grabar boceto**.
- 2 Toque  y escriba o dibuje una bota.
Sus acciones quedarán grabadas en tiempo real.
- 3 Para detener la grabación, toque  nuevamente.
Toque  para ver a la grabación.

Crear notas fotográficas


Cree notas tomando fotografías de contenidos de diversas fuentes, como texto manuscrito o dibujos. Podrá aplicar el efecto de nota fotográfica para facilitar la vista del texto desde una foto eliminando el fondo.

Utilizar el modo automático

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **S Note** →  → .
O en la pantalla de inicio, toque  en el widget de **S Note**.
- 2 Ajuste los bordes del asunto dentro de la pantalla de vista previa.




- 3 Cuando el borde alrededor del asunto se vuelva azul, toque  para tomar una fotografía. El dispositivo aplicará automáticamente el efecto de nota fotográfica a la foto y la insertará en S Note.
- 4 Edite la nota.

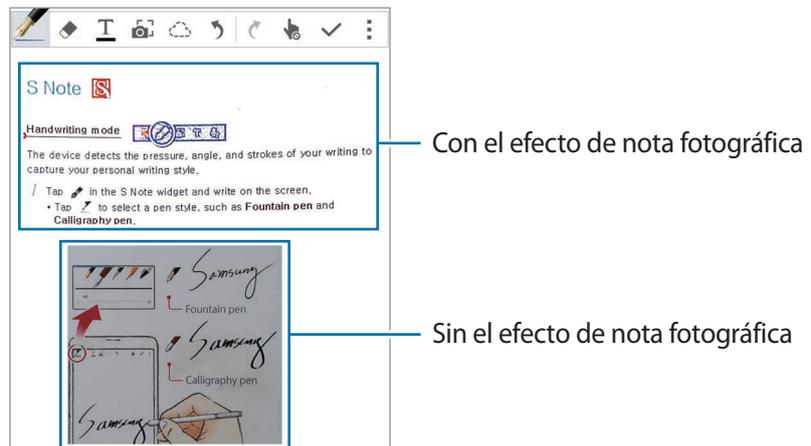

Utilizar el modo manual

- 1 En la pantalla de vista previa de Nota fotográfica, toque  para pasar al modo manual.
- 2 Toque  para tomar una fotografía. O toque  para seleccionar una foto guardada en el dispositivo.
- 3 Arrastre los bordes del marco para seleccionar una sección, y luego toque .
- 4 Edite secciones para insertar en S Note.
Arrastre el marco alrededor de la sección para ajustar el tamaño de una sección reconocida.

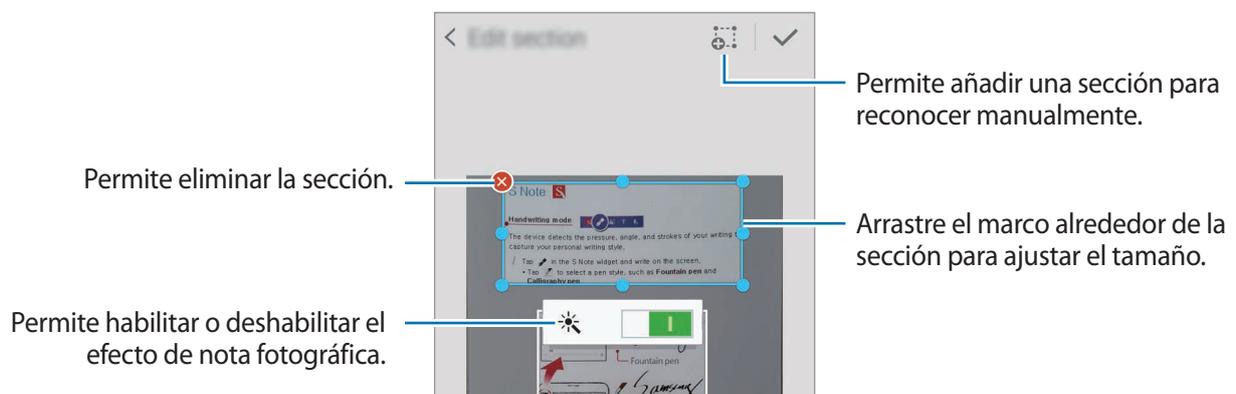

- 5 Toque  para insertar las secciones seleccionadas en la nota.

Editar notas fotográficas

Edite secciones insertadas en S Note.

- 1 Mantenga presionada una sección y toque **Conv. para editar**.
Se realizará la vectorización de la imagen del texto en la sección, y se la transformará en líneas de colores que podrá editar.
- 2 Toque  y dibuje una línea alrededor de la sección que desee editar.
- 3 Seleccione una opción de edición.
 - : Permite cambiar las propiedades de la entrada tales como el diseño, el tamaño o el grosor.
 - : Permite recortar la entrada. Para pegarla en otro lugar, mantenga presionado el otro lugar, y luego toque **Pegar**.
 - : Permite copiar la entrada. Para pegarla en otro lugar, mantenga presionado el otro lugar, y luego toque **Pegar**.
 - : Permite eliminar la entrada.

Crear notas con notas de voz

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **S Note** →  →  → **Insertar** → **Nota de voz**.
O en la pantalla de inicio, toque  en el widget de **S Note**.
 - 2 Lea los términos y condiciones y toque **Acepto**.
 - 3 Lea la información de la pantalla sobre el uso de esta función y toque **Aceptar**.
 - 4 Toque  para comenzar a grabar.
 - 5 Hable cerca del micrófono.
Su voz se convertirá en texto.
 - 6 Toque  para insertar el texto convertido en la nota.
-  Si el idioma del sistema de la nota de voz no coincide con el idioma que habla, el dispositivo no podrá reconocer su voz. Para cambiar el idioma del sistema para las notas de voz, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Grabadora de Voz** →  → **Configuración** → **Idioma**.

Álbum

Reúna contenidos de varias fuentes para crear su propio libro de recortes digital. Mientras ve páginas web o videos, podrá seleccionar y añadir un área que desee al libro de recortes.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver los libros de recortes

Al iniciar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla luego de restablecer los datos de fábrica, lea y acepte los términos y condiciones, y luego configure una opción de sincronización.

- 1 Toque **Álbum** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque  para seleccionar una categoría y seleccione un libro de recortes.
Si hay un enlace debajo de los contenidos del libro de recortes, tóquelo para acceder a la fuente.
- 3 Toque  para editarlo.
Podrá añadir un título, texto, notas o etiquetas al libro de recortes.
- 4 Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Utilizar el Puntero S

Una introducción


Escriba, dibuje o realice acciones táctiles con el Puntero S. Podrá acceder a funciones adicionales fácilmente presionando el botón del Puntero S.

Vista aérea

Desplácese sobre un elemento de la pantalla con el Puntero S para realizar varias acciones.


Previsualizar información

Señale la pantalla para previsualizar contenidos o ver información en una ventana emergente.

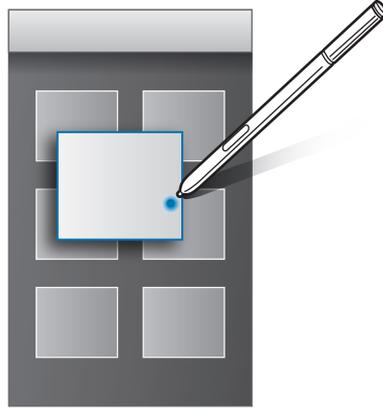

Utilizar Botón aéreo


Al desplazar el Puntero S sobre elementos de algunas aplicaciones, como **Galería** y **Video**, aparecerá Botón aéreo en la ventana de vista previa. Podrá realizar varias acciones directamente desde la ventana de vista previa con Botón aéreo.

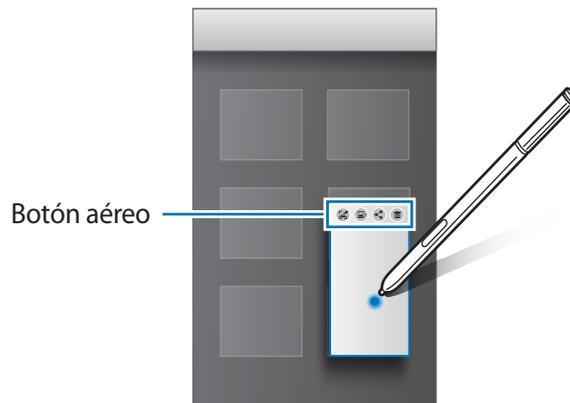

Si esta función no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **S Pen** → **Vista aérea**, y luego toque el interruptor **Vista aérea** para activarlo.

Selección de puntero

Mientras mantiene presionado el botón del Puntero S, arrastre el Puntero S sobre un texto o listas de elementos para seleccionar varios elementos o texto. También podrá copiar y pegar los elementos o el texto seleccionado en otra aplicación, o compartirlos con otras personas.

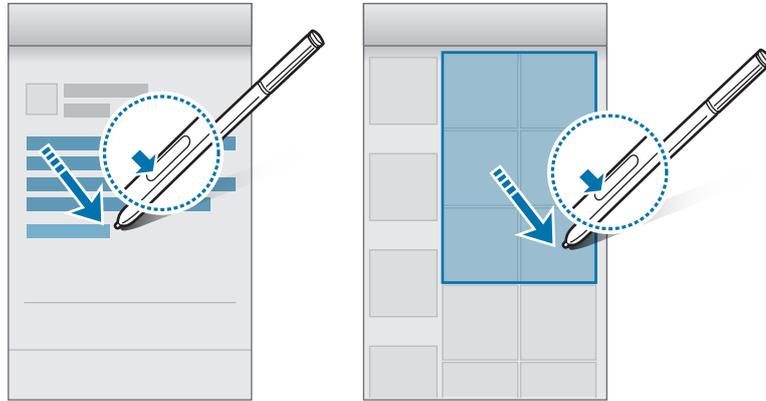

Entrada directa de lápiz

Complete formularios y escriba mensajes a mano con el Puntero S.

Escribir en campos de texto

- 1 Desplace el Puntero S sobre un campo de texto.
- 2 Toque  para abrir el campo de escritura a mano.



3 Escriba con el Puntero S.

Mientras redacta un mensaje en **Mensajes**, toque  en la parte superior del campo de escritura a mano para pasar al modo de dibujo. Se insertará un dibujo en el mensaje como elemento adjunto.

4 Cuando termine, toque .

Escribir en las aplicaciones

Podrá escribir directamente en la pantalla con el Puntero S mientras utiliza algunas funciones y aplicaciones. Por ejemplo, podrá introducir números en el panel de marcación o configurar el horario de una alarma escribiendo en el campo de escritura a mano con el Puntero S.



Si esta función no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **S Pen** → **Entrada directa de lápiz**, y luego toque el interruptor **Entrada directa de lápiz** para activarlo.

Movimientos y funciones de facilidad de uso

Movimientos y gestos



Si sacude demasiado el dispositivo o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Controlar los movimientos correctamente.

Llamada directa

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.




Si esta función no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Movimientos y gestos** → **Llamada directa**, y luego toque el interruptor **Llamada directa** para activarlo.

Alerta inteligente

Si tiene llamadas perdidas o mensajes nuevos, el dispositivo vibrará cuando lo levante.



Esta función podría no estar disponible si la pantalla está encendida o si el dispositivo no se encuentra sobre una superficie plana.

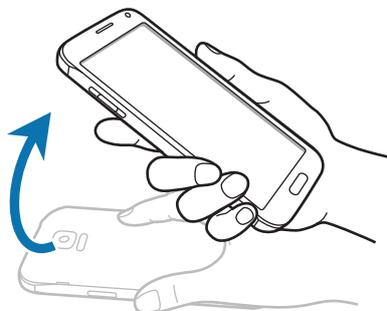


Si esta función no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Movimientos y gestos** → **Alerta inteligente**, y luego toque el interruptor **Alerta inteligente** para activarlo.

Silenciar/Pausar


Colocar la palma en pantalla

Cubra la pantalla con la palma de la mano para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas.

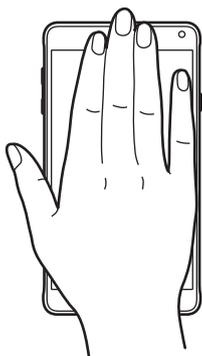

Girar dispositivo

Voltee el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas.

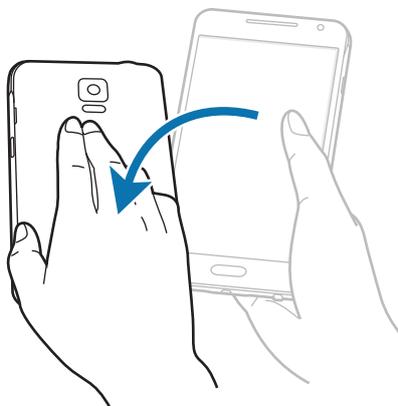


Si esta función no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Movimientos y gestos** → **Silenciar/Pausar**, y luego toque el interruptor **Silenciar/Pausar** para activarlo.

Deslizar para capturar

Coloque un lado de su mano sobre la pantalla y desplácela de derecha a izquierda o viceversa para realizar una captura de la pantalla. Para ver la captura de pantalla guardada, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Screenshots**. Luego de capturar una imagen de la pantalla, podrá editar la imagen y compartirla con otras personas.



No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

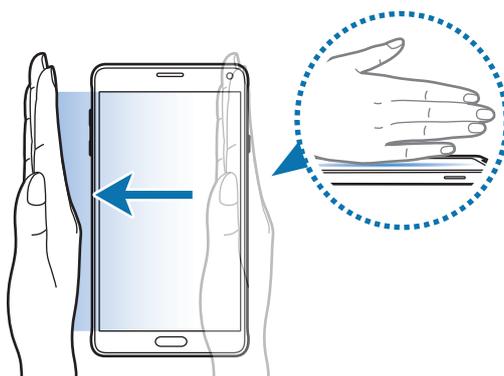

Si esta función no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Movimientos y gestos** → **Deslizar para capturar**, y luego toque el interruptor **Deslizar para capturar** para activarlo.

Ventana múltiple

Una introducción

La ventana múltiple permite ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo en una ventana dividida. También podrá ejecutar varias aplicaciones el mismo tiempo en ventanas emergentes.


Ventana múltiple dividida



Algunas aplicaciones, como la **Calculadora** y los **Contactos**, solo pueden iniciarse en una ventana emergente al arrastrarlas desde el panel de la ventana múltiple hacia la pantalla.


- 1 Mantenga presionado  para abrir el panel de la ventana múltiple.
- 2 Mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo desde el panel hacia la pantalla. A continuación, arrastre el ícono de otra aplicación hacia otra parte de la pantalla.

Las aplicaciones marcadas con el ícono  podrán iniciarse en ventanas separadas en la pantalla al mismo tiempo. Toque una aplicación marcada con el ícono  y arrástrela hacia otro lugar para abrir la aplicación en ambas ventanas. Para iniciar la aplicación simultáneamente en una ventana emergente, toque la aplicación y toque .

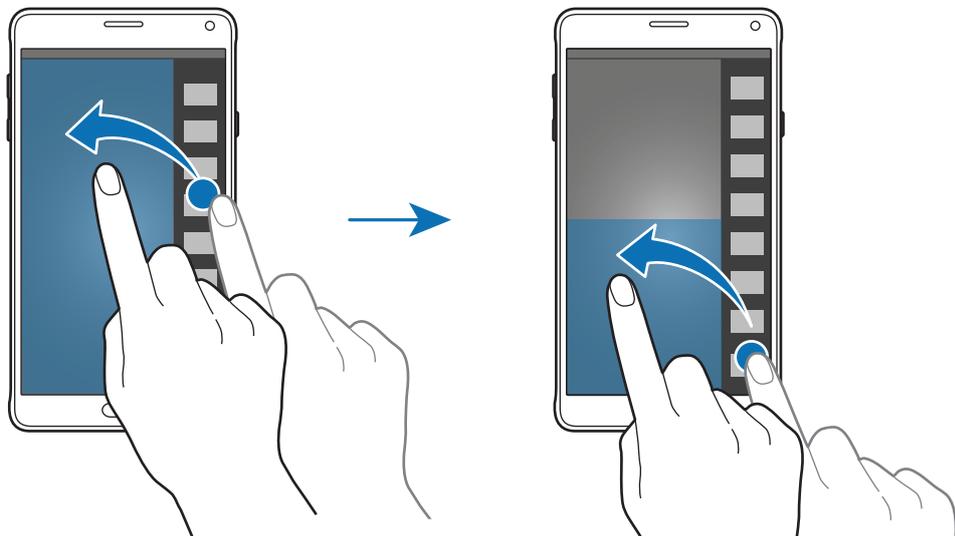

Iniciar la ventana múltiple desde la lista de aplicaciones recientes


- 1 Toque .
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque  para iniciar una aplicación en la ventana múltiple.

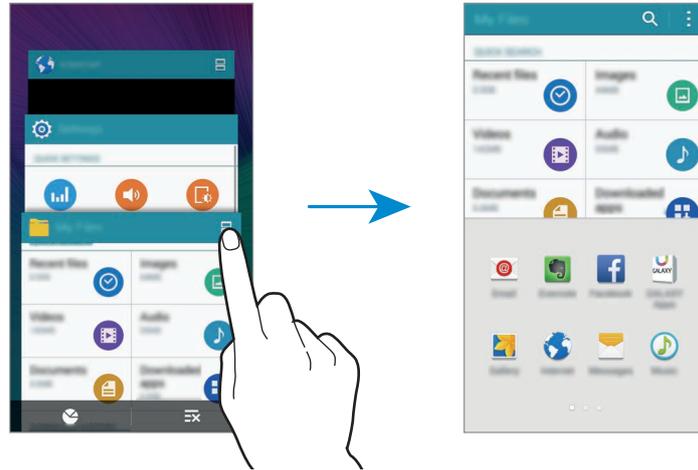

- 3 Seleccione otra aplicación para iniciar en la ventana múltiple.

Uso de las opciones de la ventana múltiple

Al utilizar las aplicaciones en la ventana múltiple, seleccione la ventana de una aplicación y toque el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

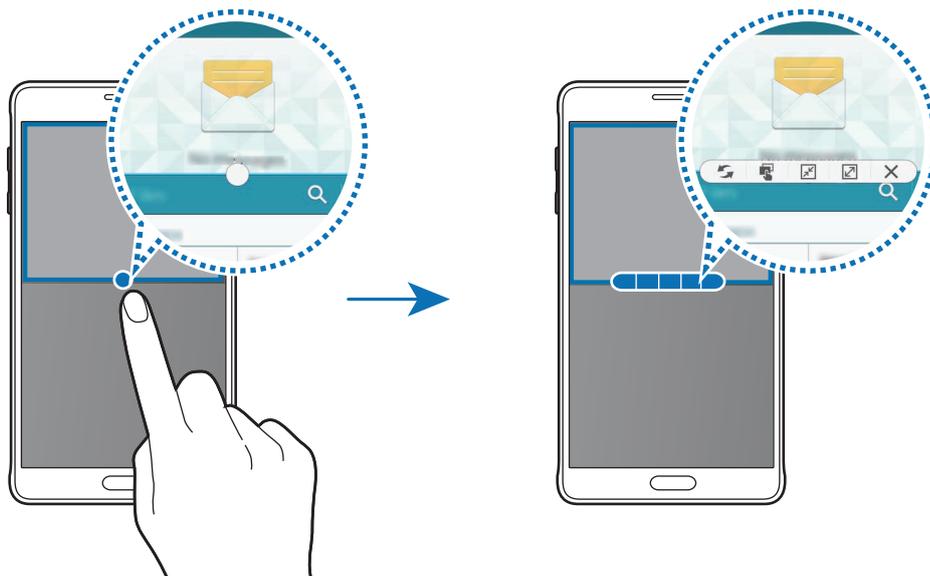

-  : Permite alternar las ubicaciones de las aplicaciones de ventanas múltiples.
-  : Permite arrastrar y soltar texto o imágenes copiadas entre una ventana y otra. Mantenga presionado un elemento en la ventana seleccionada y arrástrelo hacia una ubicación en otra ventana.
-  : Permite pasar a un ícono flotante.
-  : Permite pasar a la vista de la pantalla completa.
-  : Permite cerrar la ventana.

Compartir contenidos entre las ventanas de las aplicaciones

Podrá compartir contenidos fácilmente entre las aplicaciones tales como **Correo** e **Internet** arrastrándolos y soltándolos.




Algunas aplicaciones podrían no admitir esta función.

- 1 Inicie **Correo** e **Internet** en una ventana múltiple.
También podrá iniciarlas en ventanas emergentes.
- 2 Toque el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y luego toque .
- 3 Mantenga presionado un texto o una imagen en la ventana de Internet y arrástrelo hacia una ubicación en la ventana de Correo.
El elemento seleccionado se insertará en la ventana de Correo.



Ajustar el tamaño de la ventana


Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

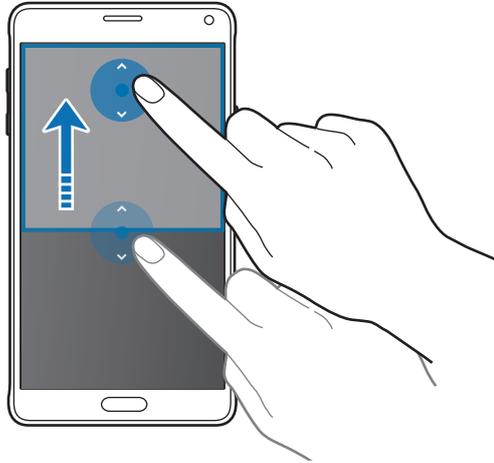

Si la ventana múltiple no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Ventana múltiple**, y luego toque el interruptor **Ventana múltiple** para activarlo. O abra el panel de configuración rápida y toque **Ventana múltiple** para activarlo.

Ventana múltiple emergente

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, inicie una aplicación para utilizar en una ventana emergente.
- 2 Arrástrese hacia abajo en diagonal desde cualquier esquina del borde superior. La pantalla de aplicaciones aparecerá en una ventana emergente.

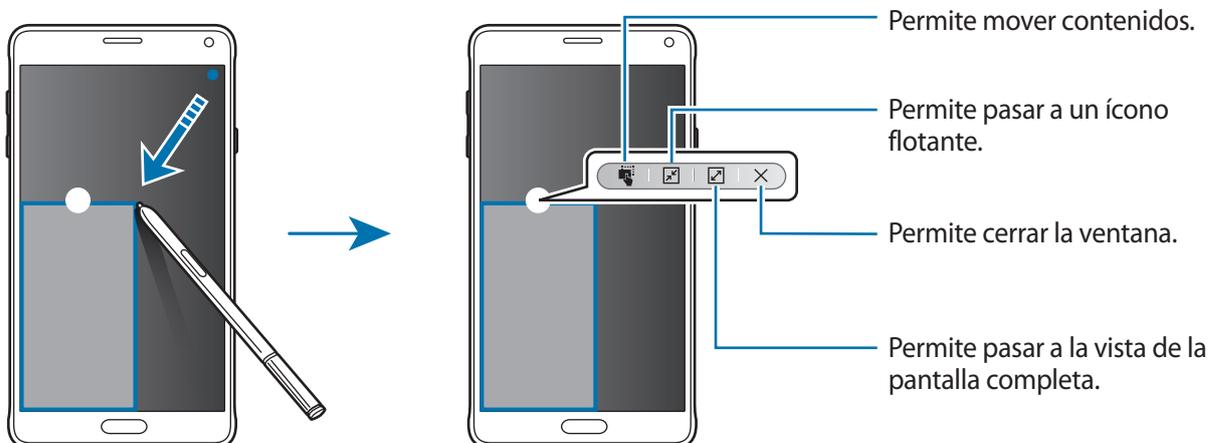


Mover o cerrar ventanas emergentes

Para pasar a una ventana emergente, toque el círculo en una ventana y arrástrelo hacia un lugar nuevo.

Para cerrar la ventana, toque el círculo en la parte superior de la ventana y toque **X**.

Iniciar ventanas emergentes desde la ventana múltiple dividida

- 1 En la ventana múltiple dividida, toque la ventana de una aplicación para iniciarla en una ventana emergente.
- 2 Mantenga presionado el círculo entre las ventanas de las aplicaciones.
La aplicación seleccionada se iniciará en una ventana emergente.

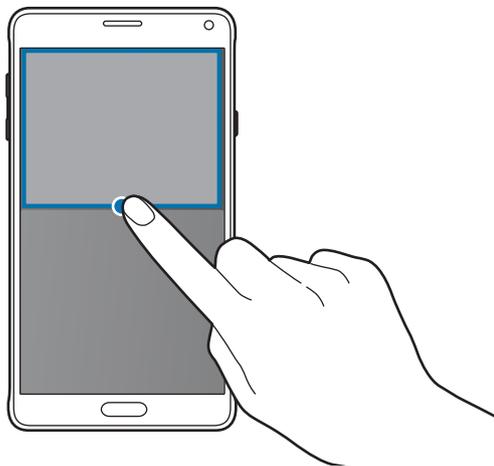

Iniciar ventanas emergentes desde el panel de la ventana múltiple

Mantenga presionado **↶** para abrir el panel de la ventana múltiple. Toque el ícono de una aplicación en el panel de la ventana múltiple para iniciarla en una ventana emergente.



Si la ventana múltiple no está activada, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Ventana múltiple**, y luego toque el interruptor **Ventana múltiple** para activarlo. O abra el panel de configuración rápida y toque **Ventana múltiple** para activarlo.

Operación con una mano

Una introducción


Podrá pasar al modo de operación con una sola mano para operar el dispositivo con una mano en forma conveniente.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla y fondo de pant.** → **Operación con una mano.**

Reducir el tamaño de la pantalla

Toque **Reducir tamaño de pant.** y toque el interruptor **Reducir tamaño de pant.** para activarlo.

Para pasar al modo de operación con una sola mano, sostenga el dispositivo con una mano. Luego, arrastre rápidamente el pulgar desde el borde hacia el centro de la pantalla, y de vuelta hacia el borde.

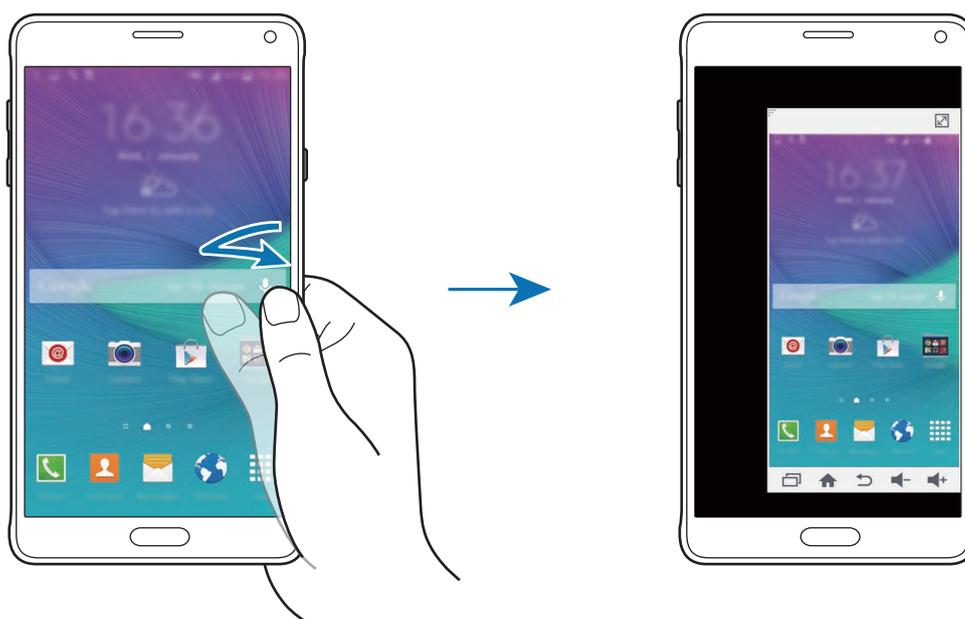

Entrada con una mano


Toque **Entrada con una mano** y toque el interruptor **Entrada con una mano** para activarlo.

Toque ◀ o ▶ para ajustar la posición del teclado de marcación, los botones de opciones dentro de las llamadas y otros paneles de entradas para operar el dispositivo fácilmente con una sola mano.

Panel de tecla lateral

Toque **Panel de tecla lateral** y toque el interruptor **Panel de tecla lateral** para activarlo.

Utilice el dispositivo más fácilmente con una sola mano colocando la tecla Aplicaciones recientes, la tecla Inicio, la tecla Atrás y otras funciones en forma de botones a un lado de la pantalla.

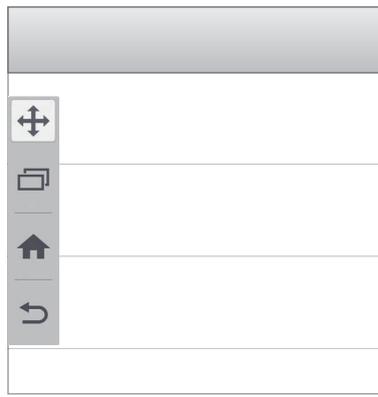

Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Utilice esta función para operar la pantalla con guantes.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla y fondo de pant.**, y luego seleccione **Aumentar sensibilidad**. O abra el panel de configuración rápida y toque **Sensibil. táctil** para activarlo.



- Utilice guantes de cuero para lograr un mejor reconocimiento al tocar la pantalla. El dispositivo podría no reconocer otros tipos de materiales.
- Esta función podría no funcionar correctamente si está utilizando S view.



Para obtener mejores resultados, toque la pantalla con firmeza al utilizar guantes.

Personalización

Administrar la pantalla de inicio y la pantalla Todas las aplicaciones

Administrar la pantalla de inicio

Añadir elementos

Mantenga presionada una aplicación o una carpeta en la pantalla Todas las aplicaciones, y luego arrástrela hacia la Pantalla de inicio.

Para añadir widgets, mantenga presionada un área vacía de la Pantalla de inicio, toque **Widgets**, mantenga presionado un widget, y luego arrástrelo hacia la pantalla de inicio.

Mover y eliminar un elemento

Mantenga presionado un elemento en la Pantalla de inicio, y luego arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Para mover el elemento hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

También podrá mover las aplicaciones más utilizadas al área de los atajos en la parte inferior de la Pantalla de inicio.

Para eliminar un elemento, manténgalo presionado. Luego, arrástrelo hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Crear una carpeta

- 1 En la Pantalla de inicio, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta** en la parte superior de la pantalla.
- 2 Introduzca un nombre para la carpeta.
- 3 Toque **+**, seleccione las aplicaciones para mover a la carpeta, y luego toque **Realiz.**

Administrar paneles

En la pantalla de inicio, mantenga presionada un área vacía para añadir, mover o eliminar un panel.

Para añadir un panel, desplácese hacia la izquierda, y luego toque **+**.

Para mover un panel, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Para eliminar un panel, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrelo hacia **Eliminar**, en la parte superior de la pantalla.

Para definir un panel como la Pantalla de inicio principal, toque .

Administrar la pantalla Todas las aplicaciones

Cambiar el método de clasificación

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque  → **Ordenar por** y seleccione un método de clasificación.

Mover elementos

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque  → **Editar**. Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación.

Para mover el elemento hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Para mover un elemento a un nuevo panel, arrástrelo hacia **Crear página** en la parte superior de la pantalla.

Crear carpetas

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque  → **Crear carpeta**.
O toque  → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta** en la parte superior de la pantalla.
- 2 Introduzca un nombre para la carpeta.
- 3 Toque **+**, seleccione las aplicaciones para mover a la carpeta, y luego toque **Realiz.**

Configurar fondos de pantalla y melodías

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la Pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.

- 1 En la pantalla de inicio, mantenga presionada un área vacía, y luego toque **Fondos de pantalla**.
O, en la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla y fondo de pant.** → **Fondo de pantalla**.
- 2 Seleccione una pantalla para cambiarla o aplicarle un fondo.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione entre las imágenes que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
Para seleccionar las fotografías tomadas con la cámara del dispositivo u otras imágenes, toque **Desde Galería**.
Si desea configurar el fondo de la pantalla bloqueada, podrá seleccionar imágenes de diversas categorías de fondo.
- 4 Toque **Definir como fondo de pantalla** o **Guardar**.
La imagen seleccionada quedará configurada como el fondo de la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.

Configurar un bloqueo de pantalla dinámico

Utilice esta función para configurar el fondo de la pantalla de bloqueo para que cambie automáticamente según la configuración, la ubicación, el clima y sus intereses.

- 1 En la pantalla de inicio, mantenga presionada un área vacía, y luego toque **Fondos de pantalla**.
O, en la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla y fondo de pant.** → **Fondo de pantalla**.
- 2 Toque **Pantalla de bloqueo**.

3 Seleccione una opción de fondo de pantalla.

- **Desde Galería:** Permite seleccionar imágenes de la **Galería**. El dispositivo mostrará las imágenes en la pantalla bloqueada en el intervalo que haya configurado.
- **Clima dinámico:** El dispositivo mostrará imágenes de alta calidad en la pantalla bloqueada según la hora, el clima y los datos de ubicación.
- **Mis intereses:** Permite seleccionar categorías de interés. El dispositivo mostrará imágenes de alta calidad en la pantalla bloqueada según sus intereses.



- Es posible que incurra en gastos adicionales por utilizar esta función.
- Es posible que esta función no funcione correctamente según la región.

Cambiar la melodía

Cambie la melodía para reconocer llamadas entrantes y notificaciones.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Sonido**.

Para definir una melodía para las llamadas entrantes, toque **Tonos de llamada**, seleccione una melodía, y luego toque **Realiz.** Para utilizar una canción almacenada en el dispositivo o en su cuenta como una melodía, toque **Añadir**.

Para definir una melodía para las notificaciones, toque **Notificaciones**, seleccione una melodía, y luego toque **Realiz.**

Cambiar el método de bloqueo de la pantalla

Podrá cambiar el modo en que bloquea la pantalla para impedir que otras personas accedan a sus datos personales.


En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla**, y luego seleccione un método para bloquear la pantalla. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Patrón

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

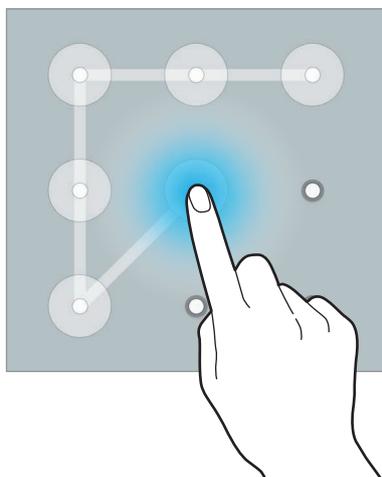

PIN

El PIN solo posee números. Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Contraseña

La contraseña posee caracteres y números. Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Huella digital

Registre sus huellas digitales para desbloquear la pantalla. Consulte [Escáner de dedo](#) para acceder a más información.

Mis lugares

Acceda rápidamente a las funciones útiles asociadas con los lugares que visita frecuentemente reconociendo la ubicación automáticamente.

Añadir un widget de Mis lugares

Para añadir el widget, mantenga presionada una área vacía de la pantalla de inicio, toque **Widgets**, mantenga presionado el widget de **Mis lugares**, y luego arrástrelo hacia la pantalla de inicio.



Permite seleccionar una categoría para configurar datos de ubicación y preferencias.


Configurar la información de lugar

Al visitar un lugar con datos de ubicación predefinidos, el dispositivo reconocerá el lugar automáticamente y exhibirá atajos a las funciones predefinidas. El dispositivo también aplicará la configuración que defina para el lugar.

- 1 En el widget de **Mis lugares**, seleccione un lugar para configurar los datos de ubicación y los atajos. Por ejemplo, toque **Casa** para configurar los datos de ubicación de su casa.

Su ubicación actual aparecerá bajo **Dirección y modo de detección**. Para volver a buscar su ubicación automáticamente, toque  u **Obtener inf. de ubicación**.


Para buscar una ubicación manualmente, introduzca una dirección o una palabra clave en el campo de búsqueda y toque .

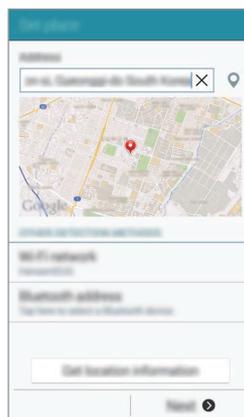

Asegúrese de que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual automáticamente.

2 Toque **Siguiente**.

3 En la pantalla Administrar atajos, toque **+** o **-** para añadir o eliminar atajos a varias aplicaciones y funciones.

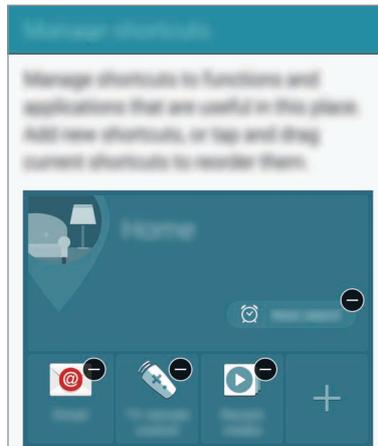

4 Toque **Aceptar**.

El widget de **Mis lugares** con su configuración de ubicación aparecerá en la pantalla de inicio. Para cambiar la configuración adicional, como el modo de sonido o la configuración de red Wi-Fi, toque **⚙️** → **Configuración personalizada**.

Configurar información adicional de lugar

1 En el widget de **Mis lugares**, toque **⚙️**.

2 Toque **☰** y seleccione otro lugar en la lista de lugares.

Para añadir más lugares a la lista, toque **Administrar lugares** → **+**.

3 Toque **📍** u **Obtener inf. de ubicación** para buscar automáticamente la ubicación actual.

Para buscar una ubicación manualmente, introduzca una dirección o una palabra clave en el campo de búsqueda y toque **🔍**.

4 Toque **Guardar**.

5 Toque **+** o **-**, y añada o elimine atajos a diversas aplicaciones y funciones.

6 Toque **↶**.

Cuando visite un lugar que ya haya añadido, aparecerá la configuración de ubicación predefinida en el widget de **Mis lugares**. Para cambiar la configuración adicional, como el modo de sonido o la configuración de red Wi-Fi, toque **⚙** → **Configuración personalizada**.

Escáner de dedo

Una introducción

Para que funcione el reconocimiento de las huellas digitales, deberá registrar sus huellas digitales y almacenarlas en el dispositivo. Luego de registrarlas, podrá configurar el dispositivo para que utilice sus huellas digitales en las siguientes funciones:

- Bloqueo de pantalla
- Inicio de sesión web
- Verificación de Samsung account
- Pagar con PayPal



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para un mejor reconocimiento de las huellas digitales

Al colocar sus huellas digitales en el dispositivo, tenga en cuenta las siguientes condiciones que podrían afectar el rendimiento de la función:


- La tecla Inicio contiene un sensor de reconocimiento de huellas digitales. Asegúrese de evitar rasguños o dañar la tecla Inicio con objetos metálicos como monedas, llaves y colgantes.
- El protector de pantalla que viene con el dispositivo podría provocar el mal funcionamiento del sensor de reconocimiento de huellas digitales. Retire el protector de la pantalla para mejorar el reconocimiento de huellas digitales.
- Asegúrese de que el área de reconocimiento de huellas digitales y sus dedos estén limpios y secos.

- El dispositivo podría no reconocer las huellas digitales que estén afectadas por arrugas o cicatrices.
- El dispositivo podría no reconocer las huellas digitales de dedos pequeños o delgados.
- Para mejorar el reconocimiento, registre las huellas digitales de la mano que más utiliza para realizar tareas en el dispositivo.
- No arrastre el dedo demasiado rápida o lentamente. Arrastre el dedo a una velocidad moderada para permitir que el dispositivo lo reconozca.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en el dispositivo. Evite utilizar esta función en ambientes secos o, antes de utilizarla, descargue la electricidad estática tocando un objeto metálico.

Registrar huellas digitales




Si dobla el dedo o utiliza la punta del dedo, el dispositivo podría no reconocer sus huellas digitales.

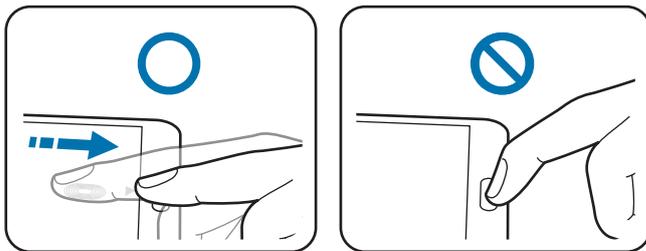

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Escáner de dedo** → **Administrar huellas.**
- 2 Lea la información de la pantalla y toque **Aceptar.**
- 3 Coloque el dedo en el área de reconocimiento de huellas digitales en la parte inferior central de la pantalla.

- 4 Mantenga presionada la pantalla en el área de reconocimiento de huellas digitales, y luego arrastre el dedo hacia abajo sobre la tecla Inicio.

Repita este paso con el mismo dedo hasta que la huella digital quede registrada.

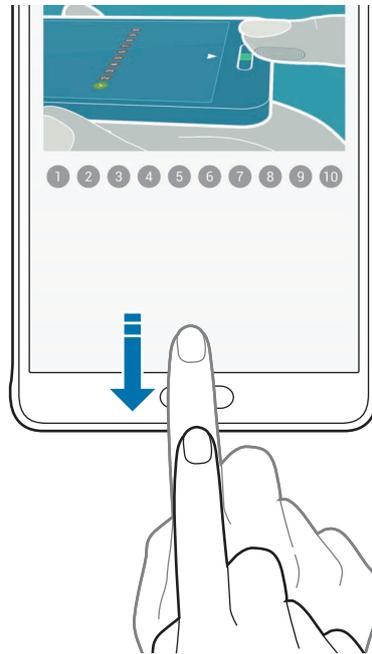

- 5 Toque **Realiz.** para terminar de escanear su huella digital. O toque **Registrar** para registrar otra huella digital.
- 6 Cuando aparezca una pantalla para solicitarle que registre una contraseña de seguridad, introduzca la contraseña de seguridad, y luego toque **Continuar.**
- 7 Vuelva a introducir la contraseña de seguridad para verificarla, y luego toque **Aceptar.** Podrá utilizar la contraseña de seguridad en lugar de utilizar sus huellas digitales.
- 8 Cuando aparezca una ventana emergente de bloqueo de huellas digitales, toque **Aceptar.** Podrá utilizar sus huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Eliminar registros de huellas digitales

Podrá eliminar sus huellas digitales con el administrador de huellas digitales.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Escáner de dedo** → **Administrar huellas**.
- 2 Escanee una huella digital registrada, o toque  e introduzca la contraseña de seguridad.
- 3 Toque  → **Seleccionar**.
- 4 Seleccione las huellas digitales que desee eliminar y toque .

Cambiar la contraseña de seguridad

Podrá cambiar la contraseña que utiliza como alternativa si no desea emplear sus huellas digitales.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Escáner de dedo** → **Cambiar contras. de resp.**
- 2 Escanee una huella digital registrada, o toque  e introduzca la contraseña de seguridad.
- 3 Introduzca una contraseña nueva y toque **Continuar**.
- 4 Introduzca la contraseña nuevamente y toque **Aceptar**.

Verificar la contraseña de Samsung account

Utilice huellas digitales para verificar la contraseña de su Samsung account. Podrá utilizar una huella digital en lugar de introducir una contraseña, por ejemplo, al comprar contenidos en **GALAXY Apps**.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Escáner de dedo** → **Verificar cuenta Samsung**, y luego toque el interruptor **Verificar cuenta Samsung** para activarlo. Introduzca la contraseña de su Samsung account y toque **Confirmar**.

Utilizar huellas digitales para iniciar sesión en sus cuentas

Podrá utilizar las huellas digitales para iniciar sesión en páginas web que permitan guardar contraseñas.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Escáner de dedo** → **Iniciar sesión en la web**, y luego toque el interruptor **Iniciar sesión en la web** para activarlo.
- 2 Abra una página web en la cual desee iniciar sesión con una huella digital.
- 3 Introduzca su nombre de usuario y su contraseña, y luego toque el botón de inicio de sesión de la página web.
- 4 Seleccione **Inicie sesión con sus huellas digitales** y toque **Recordar**.
Podrá utilizar sus huellas digitales para verificar su cuenta y contraseña para iniciar sesión en la página web.

Utilizar huellas digitales para realizar compras por PayPal

Podrá realizar compras con sus huellas digitales.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Escáner de dedo** → **Pay with PayPal**.
- 2 Seleccione **FIDO Ready™ support and PayPal**, y luego toque **Install**.
- 3 Cuando la instalación esté completa, toque **Link PayPal account**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para iniciar sesión en su cuenta de PayPal y registrar sus huellas digitales.

Modo Privado

Una introducción

Oculte contenidos personales en el dispositivo para impedir que otras personas tengan acceso a ellos.

En el modo privado, podrá ocultar elementos de las aplicaciones de **Galería**, **Video**, **Música**, **Grabadora de Voz**, **Mis Archivos**, y **S Note**.

Configurar el modo privado

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Modo Privado**.
- 2 Lea la información de la pantalla y toque **Siguiente**.
- 3 Lea la información de la pantalla sobre el uso de esta función y toque **Siguiente**.
- 4 Toque **Iniciar**, seleccione un método de acceso al modo privado, y luego siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Cuando aparezca la ventana emergente de bloqueo tras la configuración, toque **Aceptar** para cambiar el método de bloqueo de la pantalla, o toque **Omitir**.

Se activará el modo privado y aparecerá el ícono  en la barra de estado.

Ocultar contenidos

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, inicie una aplicación para ocultar elementos.
- 2 Seleccione un elemento y toque  → **Mover a Privados**.
Si el modo privado no está activado, continúe con los próximos pasos.
- 3 Lea la información de la pantalla y toque **Aceptar**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para introducir el código de acceso predefinido del modo privado.

Los elementos seleccionados pasarán a la carpeta privada y desaparecerán de la pantalla.



Si oculta un elemento cuando el modo privado no está activado, el modo privado se habilitará mientras se esté pasando el elemento seleccionado a la carpeta privada, y volverá a desactivarse una vez finalizada la transferencia.

Ver contenidos ocultos

Solo podrá ver los elementos ocultos al activar el modo privado.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Modo Privado**, y luego toque el interruptor **Modo Privado** para activarlo.
O abra el panel de configuración rápida y toque **Modo privado** para activarlo.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla para introducir el código de acceso predefinido del modo privado.
- 3 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Mis Archivos** → **Privado**.
Todos los elementos del modo privado aparecerán en la pantalla.

Mostrar contenidos

- 1 En la carpeta privada, seleccione los elementos que desee mostrar.
- 2 Toque  → **Eliminar de Privado**.
- 3 Seleccione una carpeta a la cual desee mover los elementos.
Los elementos pasarán a la carpeta seleccionada.

Modo Fácil

El modo sencillo ofrece una experiencia más simple a los usuarios mediante un formato más simple e íconos más grandes en la Pantalla de inicio.

Cambiar al modo sencillo

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Modo Fácil** → **Modo Fácil**.
- 2 Seleccione aplicaciones para aplicar un diseño más simple.
- 3 Toque **Realizado**.

Regresar al modo estándar

Desplácese hacia la izquierda en la pantalla de inicio y toque **Configuración fácil** → **Modo Fácil** → **Modo Estándar** → **Realizado**.

Transferir datos desde su dispositivo anterior

Utilizar cuentas de copia de seguridad

Podrá transferir datos de copia de seguridad desde su dispositivo anterior al dispositivo nuevo con una cuenta de Google o Samsung. Consulte [Realizar copias de seguridad y restaurar datos](#) para acceder a más información.

Uso de Samsung Smart Switch

Podrá transferir datos desde el dispositivo anterior a un nuevo dispositivo mediante Smart Switch. Visite www.samsung.com/smartswitch para obtener más información.



Algunos dispositivos o computadoras no admiten Samsung Smart Switch.

Uso de Smart Switch Mobile

Utilice esta aplicación para transferir datos desde su dispositivo iPhone o Android anterior a su dispositivo nuevo. Podrá descargar la aplicación en **GALAXY Apps** o **Play Store**.

- 1 En el dispositivo, toque **Smart Switch Mobile**.
- 2 En el dispositivo, seleccione una opción según el tipo de dispositivo anterior, y siga las instrucciones de la pantalla.

Si el dispositivo anterior es Android, asegúrese de que tenga instalada la aplicación Smart Switch Mobile. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Uso de Smart Switch con computadoras

Utilice esta función para importar una copia de seguridad de sus datos desde (de ciertos dispositivos móviles de ciertos fabricantes) una computadora al dispositivo. Podrá descargar la aplicación en www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realice copias de seguridad desde un dispositivo anterior en la computadora. Para obtener más información, comuníquese con el fabricante del dispositivo.
- 2 En la computadora, inicie Smart Switch.
- 3 Conecte el dispositivo actual a la computadora con el cable USB.
- 4 En la computadora, haga clic en el nombre del fabricante del dispositivo anterior y siga las instrucciones de la pantalla para transferir datos al dispositivo.

Uso de Samsung Kies

Importe un archivo de copia de seguridad de sus datos desde su computadora a través de Samsung Kies para restaurar los datos en el dispositivo. También podrá realizar una copia de seguridad de los datos en la computadora mediante Samsung Kies. Consulte [Conectarse con Samsung Kies](#) para acceder a más información.

Configurar cuentas

Añadir cuentas

Algunas aplicaciones que utiliza el dispositivo exigen una cuenta registrada. Cree cuentas para disfrutar al máximo del dispositivo.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
 - 2 Seleccione un servicio de cuenta.
 - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.
- Para sincronizar contenidos con sus cuentas, seleccione una cuenta y marque los elementos que desee sincronizar.

Eliminar cuentas

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **MIS CUENTAS**, seleccione la cuenta que desee eliminar, y luego toque **⋮** → **Elim. cuenta**.

Registrar cuentas de Samsung

Deberá contar con una Samsung account para utilizar ciertas aplicaciones de Samsung. Podrá realizar copias de seguridad o restablecer datos guardados en el dispositivo en su Samsung account. Registre su Samsung account en el dispositivo para utilizar los servicios de Samsung en forma conveniente.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
- 2 Toque **Cuenta Samsung**.
- 3 Toque **Iniciar sesión**.
- 4 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta, y luego toque **Iniciar sesión**.

Luego de registrar su Samsung account, podrá utilizar las aplicaciones que exijan una Samsung account sin tener que iniciar sesión.

Teléfono y contactos

Teléfono

Una introducción

Realice o responda llamadas de voz y videollamadas.


Realizar llamadas

- 1 Toque **Teléfono** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
- 3 Toque  para realizar una llamada de voz, o toque  para realizar una videollamada.




Realizar llamadas desde los registros de llamada o las listas de contactos

Toque **Registros** o **Contactos**, y luego desplácese hacia la derecha sobre un contacto o un número de teléfono para realizar una llamada.

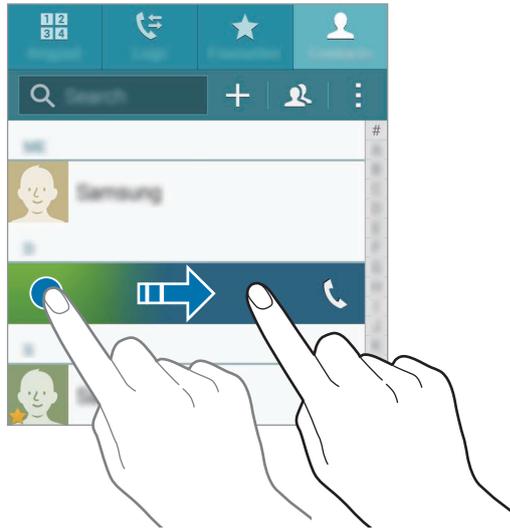

Realizar llamadas desde la lista de favoritos

Seleccione un contacto y toque ★ para añadir el contacto a la lista de favoritos.

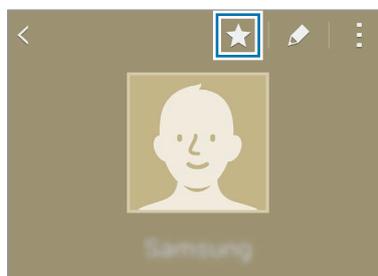

Abra la pantalla de Favoritos y seleccione un contacto para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

- 1 Toque **Teclado**.
- 2 Mantenga presionado **0** hasta que aparezca el símbolo **+**. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego toque .

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá el ícono  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones. O en la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Teléfono** → **Registros** para ver las llamadas perdidas.



- Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra de rechazo de mensajes hacia arriba.
- Para crear varios mensajes de rechazo, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Teléfono** → **⋮** → **Configuración** → **Llamada** → **Rechazo de llamada** → **Configurar los mensajes para rechazar llamadas** → **+**.

Opciones durante las llamadas

Durante una llamada de voz

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : Permite aumentar el volumen.
- **Añadir**: Marca una segunda llamada.
- **Teclado**: Abre el teclado.
- **Finalizar**: Finaliza la llamada actual.
- **Altavoz**: Activa o desactiva el altavoz. Mientras utiliza el altavoz, hable cerca del micrófono en la parte superior del dispositivo, y mantenga el dispositivo lejos de sus oídos.
- **Silencio**: Desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Bluetooth**: Cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.

Durante una videollamada

Toque la pantalla para utilizar las siguientes opciones:

- **Cambiar:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** Desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar llamada:** Finaliza la llamada actual.



En el modo de cámara dual, podrá realizar videollamadas de hasta 3 minutos. Luego de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para un rendimiento óptimo.

Contactos

Una introducción

Cree contactos nuevos o administre los contactos del dispositivo.

Añadir contactos

Mover contactos desde otros dispositivos

Podrá mover contactos desde otros dispositivos al suyo. Consulte [Transferir datos desde su dispositivo anterior](#) para acceder a más información.

Crear contactos manualmente

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Toque **+** y seleccione una ubicación de almacenamiento.

3 Introduzca información para el contacto.

-  : Permite añadir una imagen.
-  /  : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

4 Toque **Guardar**.

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, toque **Teclado**, introduzca el número y toque **Añadir a Contactos**.

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde las llamadas o los mensajes recibidos, toque **Registros**, y luego toque la imagen de un contacto.

Buscar contactos

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Contactos** → **Contactos**.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Arrastre un dedo a lo largo del índice en el lado derecho de la lista de contactos para desplazarse rápidamente.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

-  : Permite añadir a los contactos favoritos.
-  /  : Permite realizar una llamada de voz o una video llamada.
-  : Permite redactar un mensaje.
-  : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Mensajes y correo electrónico

Mensajes

Una introducción


Envíe mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS), y visualice los mensajes por conversación.

Enviar mensajes



Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar mensajes mientras se encuentra en itinerancia.

- 1 Toque **Mensajes** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque
- 3 Añada destinatarios, y luego introduzca un mensaje.

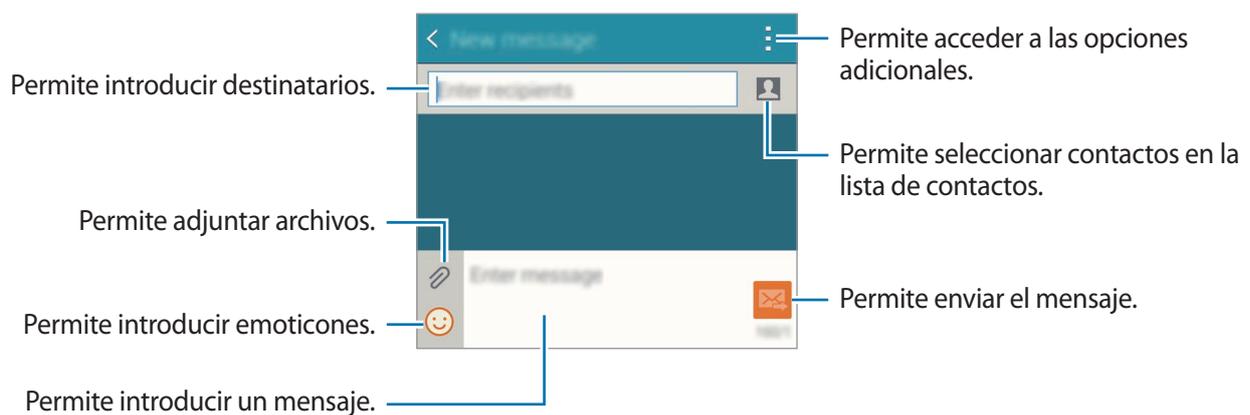

- 4 Toque para enviar el mensaje.

Ver mensajes

Los mensajes se agrupan en cadenas por contacto.



Podrá incurrir en gastos adicionales por recibir mensajes mientras se encuentra en itinerancia.

- 1 Toque **Mensajes** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 En la lista de mensajes, seleccione un contacto.
- 3 Vea la conversación.

En la vista detallada del mensaje, toque  para ver más opciones.

Correo

Una introducción

Añada sus cuentas de correo electrónico para recibir y responder mensajes.

Configurar cuentas de correo electrónico

- 1 Toque **Correo** en la pantalla Todas las aplicaciones.
Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña, y luego toque **Siguiente**.
Para registrar una cuenta de correo electrónico empresarial en forma privada, toque **Configuración manual**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque  → **Administrar cuentas** → .
Si tiene más de una cuenta de correo electrónico, podrá configurar una como la cuenta predeterminada. Toque  → **Administrar cuentas** →  → **Definir cuenta predeterminada**.

Enviar mensajes de correo electrónico

- 1 Toque **Correo** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque  en la parte inferior de la pantalla para redactar un mensaje.
- 3 Añada destinatarios, y luego introduzca un mensaje.
- 4 Toque  para enviar el mensaje.

Leer mensajes de correo electrónico

- 1 Toque **Correo** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 En la lista de mensajes, toque un mensaje para leerlo.

Cámara y galería

Cámara

Una introducción

Tome fotografías y grabe videos con diversos modos y configuraciones.

Captura básica

Podrá tomar fotografías o grabar videos. Vea sus fotografías y videos en la **Galería**.


Toque **Cámara** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotografías o grabar videos

- 1 En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara.
- 2 Toque  para tomar una fotografía, o toque  para grabar un video.

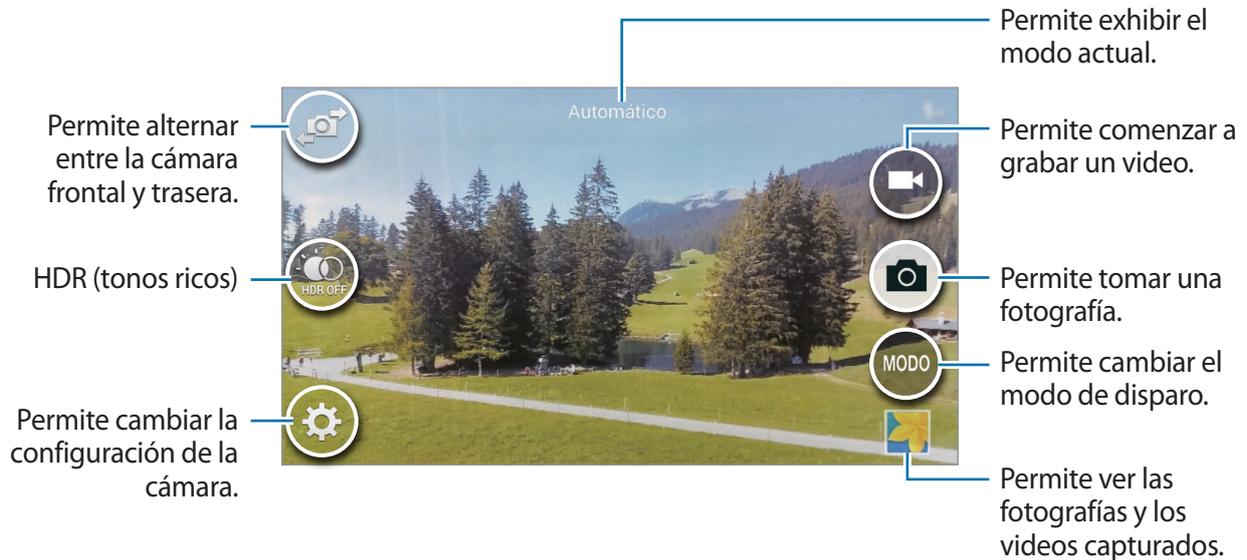

Iniciar la cámara en la pantalla bloqueada

Para capturar fotografías rápidamente de momentos especiales, inicie la **Cámara** en la pantalla bloqueada.

- 1 En la pantalla bloqueada, arrastre  fuera del círculo grande.
- 2 En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara.
- 3 Toque  para tomar una fotografía, o toque  para grabar un video.

 Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


-  • Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.
- Para capturar una imagen del video mientras graba, toque .
- Para cambiar el foco mientras graba un video, toque el área que desee enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque .

Selfie

Capturar autorretratos automáticamente

Al tomar fotografías con la cámara frontal, coloque el dedo sobre el sensor o utilice los comandos de voz para tomar una fotografía automáticamente sin tocar el botón del obturador.

- 1 Toque **Cámara** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque  para pasar a la cámara frontal y capturar autorretratos.
- 3 Mire hacia la lente de la cámara frontal.
- 4 Coloque el dedo sobre el sensor en la parte posterior del dispositivo, y luego levántelo para capturar un autorretrato. También podrá decir "Sonrisa", "Patata", "Capturar", o "Disparar" para tomar una fotografía. Para grabar un video, diga "Grabar video."

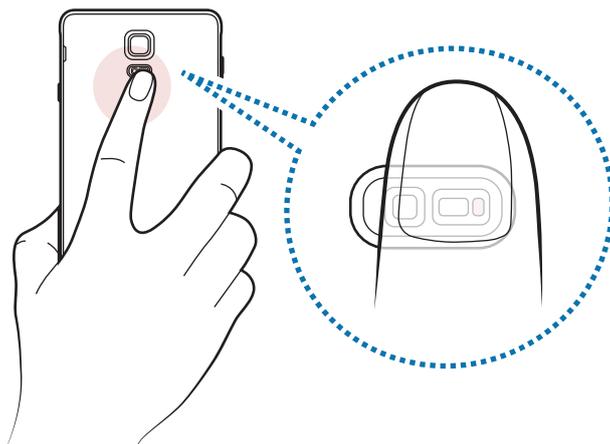


Selfie amplia

Capture un autorretrato amplio para incluir a más personas en la fotografía y evitar dejarlas afuera.

- 1 Toque **Cámara** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque  para pasar a la cámara frontal y capturar autorretratos.
- 3 Toque **MODOS** → **Selfie amplia**.
- 4 Mire hacia la lente de la cámara frontal.
- 5 Coloque el dedo sobre el sensor en la parte posterior del dispositivo, y luego levántelo para capturar un autorretrato. También podrá decir "Sonrisa", "Patata", "Capturar", o "Disparar" para tomar una fotografía. Para grabar un video, diga "Grabar video."
- 6 Desplace el dispositivo lentamente hacia la izquierda y luego hacia la derecha para capturar un autorretrato amplio.

El dispositivo tomará fotografías adicionales cuando el marco azul se mueva hacia cada extremo del marco blanco.

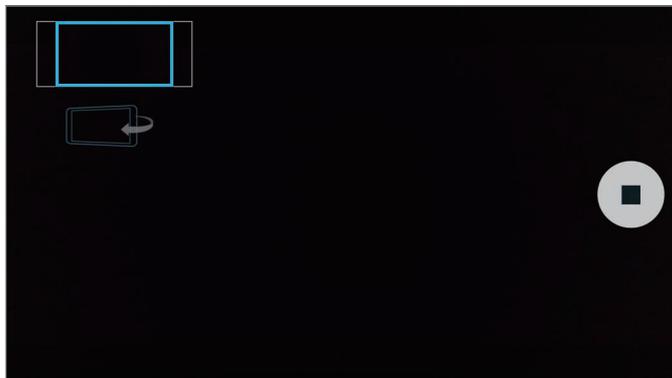

- Asegúrese de mantener el marco azul dentro de la ventana del visor.
- Los objetivos deberán permanecer quietos mientras captura autorretratos amplios.
- La resolución de las fotografías podría verse afectada por las condiciones de iluminación.
- La parte superior e inferior de la imagen que aparecen en la ventana de vista previa podrían quedar fuera de la fotografía, según las condiciones de captura.

HDR (Enriquec.)

Tome fotografías con colores vivos y reproduzca detalles, incluso en zonas iluminadas y oscuras.

1 Toque **Cámara** en la pantalla Todas las aplicaciones.

2 Toque  para pasar a la cámara trasera.

3 Toque  en la pantalla de vista previa.

El ícono cambiará a .

4 Toque  para tomar una fotografía.



Sin efecto



Con efecto

Modos de captura

Tome fotografías con varios modos de captura.

Toque **Cámara** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Automático

Utilice este modo para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.

En la pantalla de vista previa, toque **MODO** → **Automático**.

Selfie de cám. post.

Utilice este modo para tomar autorretratos amplios con la cámara trasera.

- 1 En la pantalla de vista previa, toque **MODO** → **Selfie de cám. post.**
- 2 Arrastre o ajuste el marco para definir el área de detección de rostro.
- 3 Componga la toma con la lente de cámara posterior en dirección hacia su cuerpo.
- 4 Escuche los pitidos para utilizarlos a modo de guía al ajustar la composición.
Cuando su rostro se encuentre dentro del área de detección de rostro, la cámara emitirá un tono de advertencia, emitirá pitidos durante algunos segundos, y luego tomará una fotografía automáticamente.

Enfoque selectivo

Utilice el efecto fuera de foco para resaltar ciertos objetos en una fotografía.

- 1 En la pantalla de vista previa, toque **MODO** → **Enfoque selectivo.**
- 2 En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara.
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
- 4 Toque la vista previa en miniatura en la parte inferior derecha de la pantalla de vista previa.
- 5 Toque  y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Enfoque cercano:** Permite destacar el objetivo y hacer que el fondo se vea borroso alrededor de él.
 - **Enfoque lejano:** Permite hacer que el objetivo se vea borroso y destacar el fondo alrededor de él.
 - **Enfoque panorám.:** Permite destacar el objetivo y el fondo.

6 Toque .



- Se recomienda colocar los objetivos a una distancia de 50 cm del dispositivo. Coloque al objetivo que desee enfocar cerca del dispositivo.
- Al tomar fotografías, asegúrese de que haya una distancia suficiente entre el objetivo y el fondo. La distancia deberá ser superior a la distancia entre el dispositivo y el objetivo multiplicada por tres.
- La calidad de las fotografías tomadas por el dispositivo puede verse afectada en las siguientes condiciones:
 - Si el dispositivo o el objetivo se encuentran en movimiento.
 - Si hay una luz intensa en el fondo, bajos niveles de iluminación, o si toma fotografías en lugares cerrados.
 - Si el objetivo o el fondo no tienen ningún patrón, o consiste en un color plano.

Panorámica

Tome una serie de fotografías en forma horizontal o vertical, y luego únalas para crear una escena amplia.

En la pantalla de vista previa, toque **MODO** → **Panorámica**.

Admin. modos

Seleccione los modos de captura que desee ver en la pantalla de selección de modos o cambie el orden.

1 En la pantalla de vista previa, toque **MODO** → **Admin. modos**.

2 Seleccione los modos que desee añadir a la lista.

- **Belleza facial:** Permite tomar una fotografía con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Disparo y más:** Permite tomar una serie de fotografías y modificarlas aplicándoles varios efectos con los modos de disparo.
- **Visita virt.:** Permite tomar fotografías en un lugar moviendo la cámara hacia adelante o girándola hacia la izquierda o hacia la derecha para capturar diferentes ángulos del lugar.
- **Cámara dual:** Utilice la cámara frontal y la cámara trasera al mismo tiempo para capturar una fotografía o grabar un video con ambas cámaras a la vez.

Descargar modos

Descargue más modos de captura desde **GALAXY Apps**.

En la pantalla de vista previa, toque **MODO** → **Descargar**.



- Para obtener las mejores imágenes con el modo panorámico, siga estas sugerencias:
 - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
 - Mantenga la imagen dentro del marco en el visor de la cámara.
 - Evite tomar fotografías de fondos indefinidos, como un cielo abierto o una pared vacía.
- Podrá grabar videos en modo de cámara dual de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD o VGA.
- Mientras graba videos en el modo de cámara doble, el micrófono interno grabará el sonido.

Configuración de la cámara

En la pantalla de vista previa, toque .



Las opciones disponibles pueden variar según el modo en el cual esté utilizando la cámara.

- : Permite activar o desactivar el flash.
- : Permite definir la cantidad de fotografías que desea capturar al tomar fotografías con la cámara frontal.
- : Permite seleccionar el tiempo de retraso antes de que la cámara tome una fotografía automáticamente.
- : Permite seleccionar un efecto de filtro para utilizar al capturar fotografías o grabar videos. Para descargar más efectos, toque **Descargar**. Para cambiar el orden de los efectos u ocultar efectos de la lista, toque **Admin. efectos**.
- : Permite seleccionar una resolución para las fotografías. Si utiliza una resolución más alta, podrá tomar fotografías de mayor calidad, sin embargo las imágenes ocuparán más espacio en la memoria.

Para acceder a configuraciones adicionales para la cámara, abra la pantalla de vista previa y toque 

→ ●●●.

- **Belleza facial:** Permite configurar el dispositivo para tomar una fotografía con rostros iluminados y lograr imágenes más suaves.
- **Valor de exposición:** Permite modificar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **ISO:** Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados. Sin embargo, una configuración de ISO más alta puede provocar la presencia de ruido en las fotografías.
- **Balance de blancos:** Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad.
- **Modos de medición:** Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **HDR (Enriquec.):** Utilice este modo para tomar fotografías con colores vivos y reproducir detalles, incluso en zonas iluminadas y oscuras.
- **Pulsar para cap. imág.:** Permite tocar la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotografías.
- **Tamaño del video:** Permite seleccionar una resolución para los videos. Si utiliza una resolución más alta, podrá tomar fotografías de mayor calidad, sin embargo las imágenes ocuparán más espacio en la memoria.
- **Modo de grabación:** Permite cambiar el modo de grabación.
- **Estabiliz. de video:** Permite activar la función antimovimiento para reducir o eliminar el efecto borroso que se produce cuando la cámara se mueve al grabar un video.
- **Etiqu. de ubicación:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto.



- Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
 - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiquetas de ubicación.
- **Ubicación almacenam.:** Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Guardar al revés:** Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original al tomar fotografías con la cámara frontal.
- **Líneas guía:** Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Control de voz:** Permite configurar el dispositivo para que tome fotografías o grabe videos con comandos de voz.

- **Tecla volumen:** Permite configurar el dispositivo para usar la tecla de volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Revisar imag./videos:** Permite configurar el dispositivo para exhibir las fotografías o videos luego de capturarlos.
- **Restablecer config.:** Permite restablecer la configuración de la cámara.
- **?** : Permite ver información de ayuda para utilizar la cámara.

Galería

Una introducción


Vea y administre las fotografías y los videos almacenados en el dispositivo.

Ver imágenes o videos

1 Toque **Galería** en la pantalla Todas las aplicaciones.

2 Seleccione una imagen o un video.

Los archivos de video muestran el ícono  en la vista previa en miniatura. Para reproducir un video, toque .

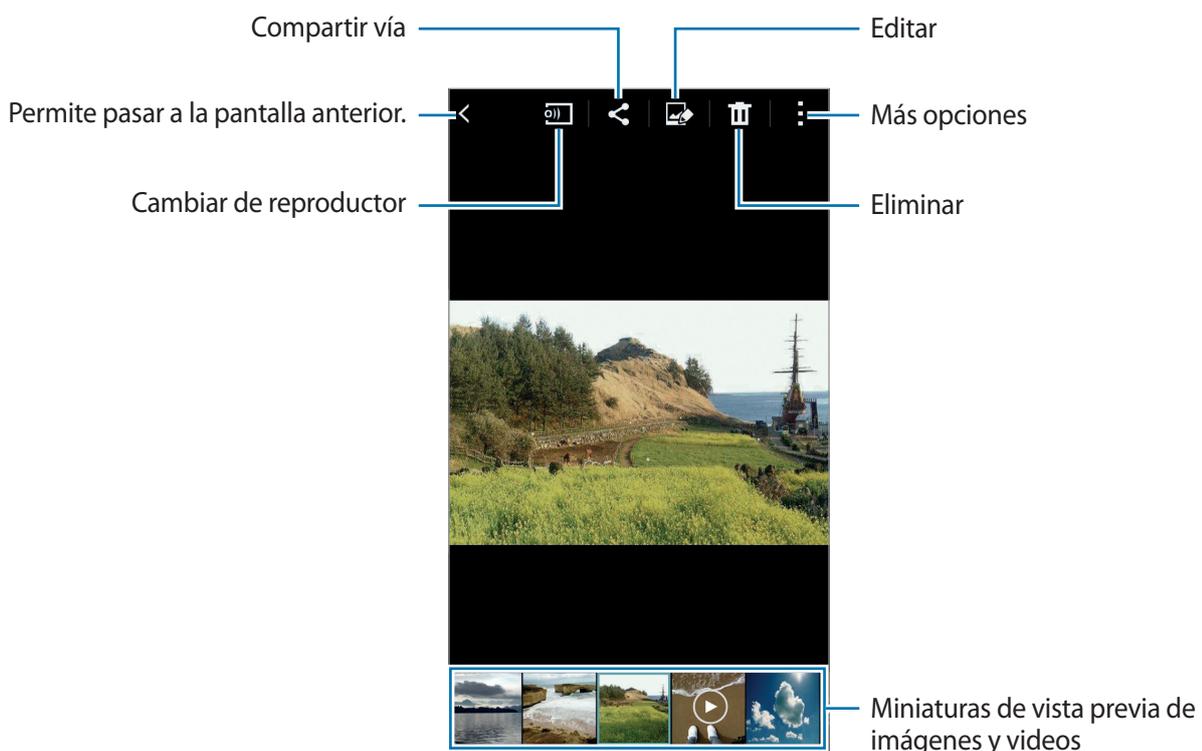

Para ocultar o mostrar la barra de menú y las miniaturas de previsualización, toque la pantalla.

Ver contenidos almacenados en otros dispositivos

Busque contenidos almacenados en otros dispositivos y visualícelos en el suyo.

Acceder a contenidos almacenados en dispositivos con Samsung Link

Para utilizar esta función, inicie sesión en su Samsung account. Consulte [Registrar cuentas de Samsung](#) para acceder a más información.

En la pantalla de inicio de la Galería, toque  y seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acceder a contenidos. Podrá ver contenidos en dispositivos registrados en Samsung Link. Ingrese en link.samsung.com para obtener más información.



- Asegúrese de que los dispositivos registrados estén encendidos y conectados a una red Wi-Fi o móvil.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al acceder a contenidos almacenados en otros dispositivos a través de la red móvil.

Acceder a contenidos almacenados en dispositivos cercanos

Busque dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o una zona Wi-Fi portátil para ver contenidos almacenados en ellos desde el dispositivo.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **Dispositivos cercanos**, y luego toque el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo.
- 2 En la pantalla de inicio de la Galería, toque .
- 3 Seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS CERCANOS**.
Podrá ver imágenes y videos desde otros dispositivos que tengan la función para compartir contenidos activada.

Eliminar imágenes o videos

Eliminar una imagen o un video

Seleccione una imagen o un video y toque  en la parte superior de la pantalla.

Eliminar varias imágenes y videos

1 En la pantalla de inicio de la Galería, mantenga presionada una imagen o un video para eliminarlo.

O toque  → **Seleccionar**.

2 Seleccione las imágenes o los videos que desee eliminar.

3 Toque  en la parte superior de la pantalla.

También podrá tocar  → **Eliminar**, seleccionar los imágenes o los videos que desee eliminar, y luego toque **Realizado** para eliminar varios elementos.


Asistencia de seguridad

Modo de Emergencia

El modo de emergencia cambia la pantalla para exhibir tonos grises y reducir el consumo de batería. Se limitarán algunas aplicaciones y funciones.

Activar el modo de emergencia

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Asistencia de seguridad** → **Modo de Emergencia** y toque el interruptor **Modo de Emergencia** para activarlo.
O mantenga presionada la tecla Encendido, y luego toque **Modo Emergencia**.
- 2 Lea y acepte los términos y condiciones y toque **Aceptar**.
- 3 Lea la información de la pantalla y toque **Activar**.

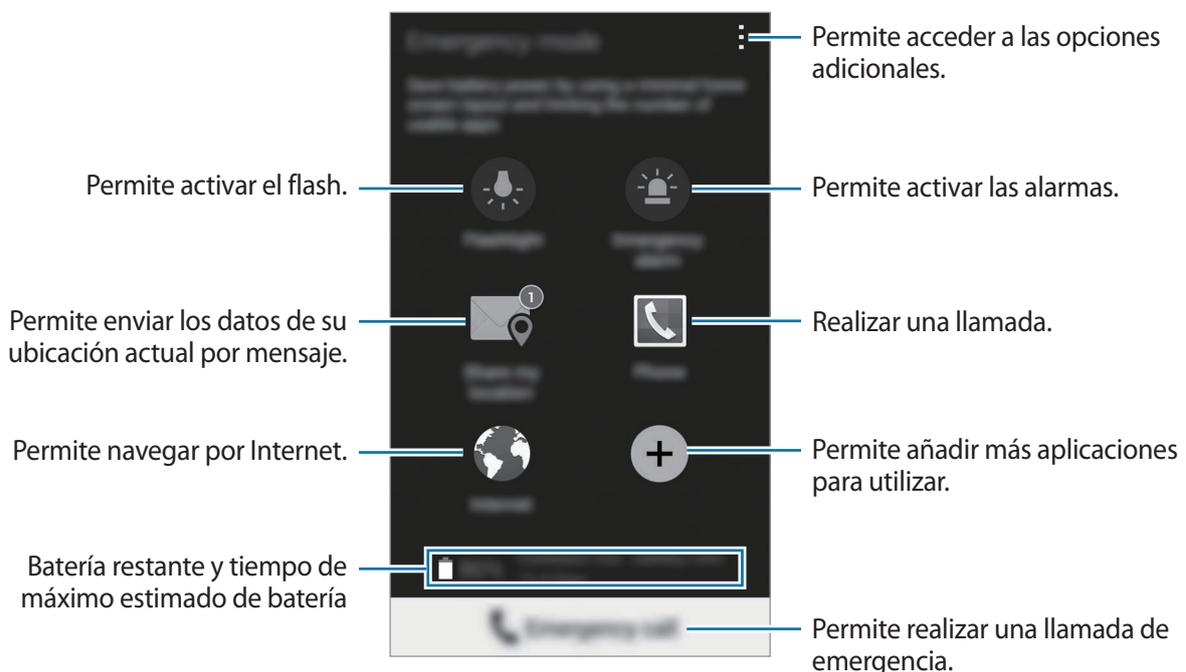

El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo restante antes de que la batería se descargue por completo si no utiliza el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar según la configuración del dispositivo y las condiciones de operación.

Desactivar el modo de emergencia

Para desactivar el modo de emergencia, toque **⋮** → **Desactivar modo de Emergencia** → **Desactiv.** O mantenga presionada la tecla Encendido, y luego toque **Modo Emergencia** → **Desactiv.**

Enviar mensajes de ayuda

En una situación de emergencia, presione la tecla Encendido tres veces rápidamente. El dispositivo enviará mensajes a sus contactos principales. El mensaje incluirá datos sobre su ubicación. Para utilizar esta función, registre sus contactos principales.

Añadir contactos principales

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Asistencia de seguridad.**
- 2 Toque **Administ. contactos principales** → **Crear contacto principal.**
- 3 Toque **Crear contacto** e introduzca los datos del contacto, o toque **Seleccionar desde Contactos** para añadir un contacto existente como contacto principal.

Establecer mensajes de ayuda

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Asistencia de seguridad.**
- 2 Toque **Enviar mensajes de ayuda**, y luego toque el interruptor **Enviar mensajes de ayuda** para activarlo.
- 3 Lea y acepte los términos y condiciones, y luego toque **Aceptar.**
Para enviar mensajes de ayuda con grabaciones de audio o fotografías, seleccione **Enviar grabac. de sonido** o **Enviar imágenes.**



Es posible que la opción **Enviar imágenes** no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Aplicaciones útiles

Car mode

Una introducción

Utilice este modo para controlar el dispositivo mientras conduce. Podrá escuchar mensajes y música con comandos de voz y sin tener que tocar el dispositivo.



No mire la pantalla ni realice operaciones con las manos mientras conduce.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real de ubicación. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras maneja.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por utilizar la función de navegación.
- Es posible que este modo no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten este modo.

Iniciar el modo de automóvil

Al registrar un vehículo en el dispositivo, podrá escuchar el sonido del dispositivo a través de los altavoces del automóvil. También podrá configurar el dispositivo para que active el modo de automóvil automáticamente al conectarse con el vehículo, y muchas opciones más.

Al ejecutar esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

1

Abra el panel de configuración rápida y toque **Car mode** para activarlo.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Cuando aparezca la ventana de solicitud de permiso Bluetooth, toque **Sí** para permitir que un vehículo busque el dispositivo y se conecte a él mediante Bluetooth.



- Antes de registrar el vehículo, arranque el vehículo y encienda la radio.
- Al registrar un vehículo en el dispositivo, coloque el dispositivo cerca del vehículo.


Registrar más vehículos

Toque → **Settings** → **My cars** → **+**.

Utilizar los menús del modo de automóvil

Utilice los menús del modo de automóvil con comandos de voz para realizar llamadas, enviar mensajes, llegar a destino o reproducir música. También podrá tocar los íconos de cada menú en la pantalla.

1 Abra el panel de configuración rápida y toque **Car mode** para activarlo.

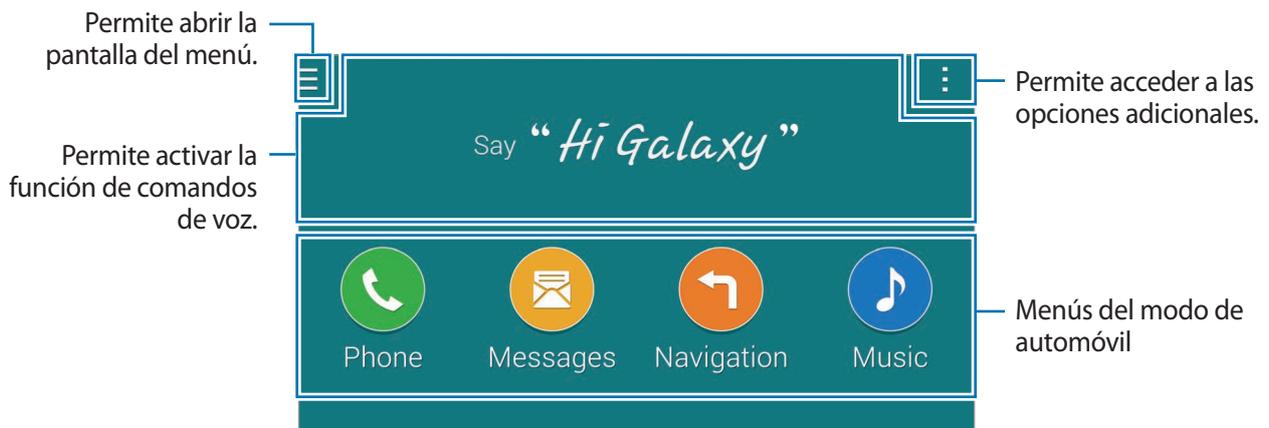

2 En la pantalla de inicio del modo de automóvil, diga "Hi Galaxy".

3 Cuando aparezca el ícono , pronuncie un comando de voz para iniciar el menú que desee.

También podrá utilizar los comandos de voz rápidos. Para ver ejemplos de los comandos de voz rápidos, toque → **Example commands**.

Utilizar la función de navegación

Seleccione una ubicación en forma precisa manteniendo presionado el dedo en el mapa. O utilice un comando de voz para navegar hacia un destino.

- 1 Abra el panel de configuración rápida y toque **Car mode** para activarlo.
- 2 En la pantalla de inicio del modo de automóvil, diga "Hi Galaxy".
- 3 Diga "Navigation".
- 4 Diga una palabra clave o la dirección de un lugar.
El dispositivo comenzará a guiarlo automáticamente para llegar a destino.

S Finder

Una introducción

Busque una amplia variedad de contenidos con una palabra clave.

Buscar contenidos

Abra el panel de notificaciones y toque **S Finder**.

Introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda o toque  y diga una palabra clave.

Para obtener resultados más refinados, toque los botones de los filtros debajo del campo de búsqueda, y luego seleccione una etiqueta.

Configurar categorías de búsqueda

Podrá definir categorías de búsqueda para buscar contenidos en campos de búsqueda específicos.

Toque  → **Configuración** → **Selec. Cat. Búsqueda** y seleccione categorías.

Administrar el historial de búsqueda

Las búsquedas que realice se guardarán automáticamente. Para eliminar un elemento del historial de búsqueda, toque — junto a un elemento.

Para configurar el dispositivo para que no guarde el historial de búsqueda, toque ⋮ → **Configuración**, y luego retire la selección de **Usar historial de búsq.**


S Planner

Una introducción

Administre su cronograma introduciendo los próximos eventos o tareas en la agenda.

Crear eventos o tareas

- 1 Toque **S Planner** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque **+** o toque dos veces una fecha.
Si la fecha ya posee eventos o tareas guardados, toque la fecha y toque **+**.
- 3 Toque la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar un evento o una tarea e introducir detalles.
 - **Añadir evento:** Permite definir una fecha de inicio y finalización para un evento. Podrá definir una configuración de repetición opcional.
 - **Añadir tarea:** Permite añadir una tarea para realizar en una fecha específica. Podrá definir una configuración de prioridad opcional.

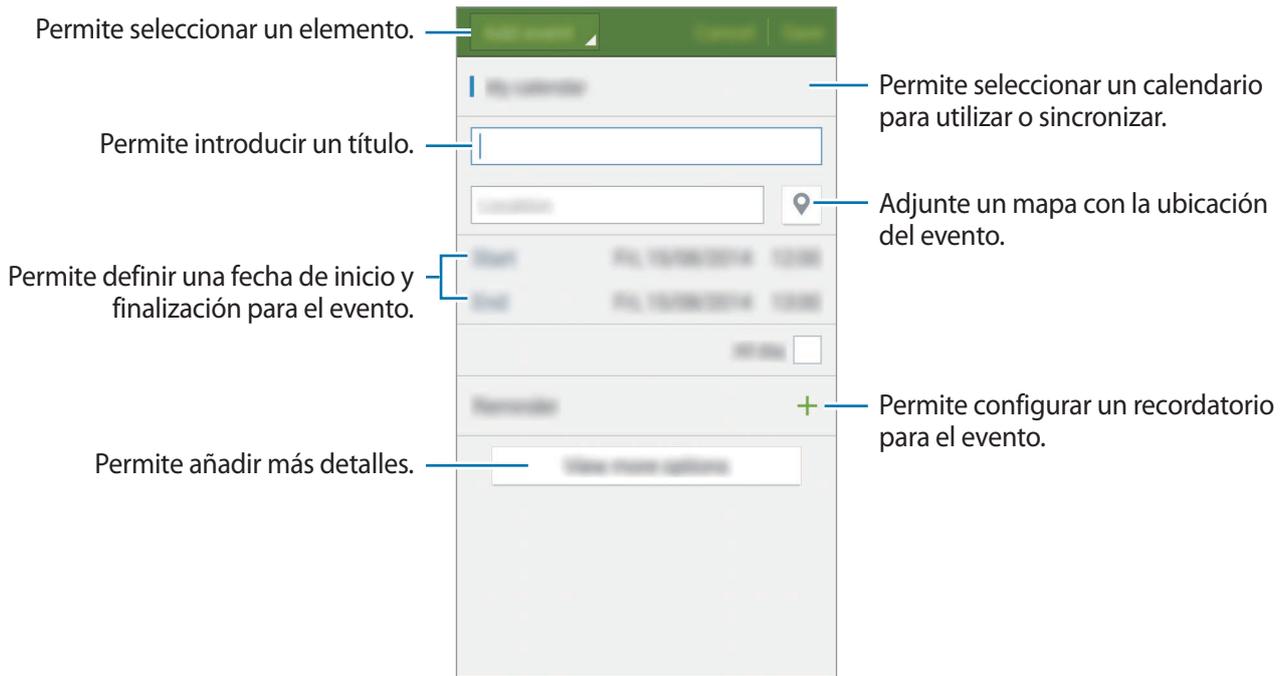

4 Toque **Guardar** para guardar el evento o la tarea.

Sincronizar eventos y tareas con sus cuentas

En la pantalla de inicio de S Planner, toque **Sincronizar** para sincronizar eventos y tareas con sus cuentas.

Para añadir cuentas para sincronizar, toque **Calendarios** → **Añadir cuenta**. Luego, seleccione una cuenta para sincronizar e inicie sesión en ella. Al añadir una cuenta, aparecerá un círculo verde junto al nombre de la cuenta.

Para cambiar la opción de sincronización de una cuenta, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas**, y luego seleccione un servicio de cuenta.

S Health

Una introducción

S Health lo ayuda a gestionar su bienestar y forma física. Defina objetivos de estado físico, controle sus avances y lleve la cuenta de su nivel general de bienestar y su estado físico.

Iniciar S Health

Al ejecutar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

- 1 Toque **S Health** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.



Según sus estadísticas físicas, el dispositivo calculará su rango metabólico basal estándar (BMR) y recomendará una ingesta diaria de calorías. La recomendación podría no ser precisa para todas las edades, tipos de cuerpo o necesidades nutricionales.

Pantalla principal de S Health

Podrá ver los datos clave de los menús de S Health y utilizar atajos para acceder directamente a los menús de S Health.

Toque **S Health** en la pantalla Todas las aplicaciones. Toque ☰ → **Pantalla principal**.



Para acceder a más información sobre las funciones de S Health, abra la pantalla de inicio de S Health y toque ⓘ → **Ayuda**.

Información adicional

- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluyendo información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de copia de seguridad y sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. (Sin embargo, si inicia sesión en su Samsung account desde S Health, sus datos podrán quedar guardados en el servidor para realizar copias de seguridad.) Sus datos personales podrán quedar almacenados hasta que se cumplan dichos propósitos. Podrá borrar los datos personales guardados por S Health utilizando la opción Restablecer datos en el menú Configuración. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en una red social o transferido a dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Usted deberá asumir la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos personales con otras personas.
- Si conecta el dispositivo con otros dispositivos de medición, verifique el protocolo de comunicación para confirmar la operación correcta. Si utiliza una conexión inalámbrica, como Bluetooth o ANT+, el dispositivo podría recibir interferencia electrónica de otros dispositivos. Evite utilizar el dispositivo cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- El contenido utilizado en la aplicación S Health puede variar según la versión del software de la aplicación. El servicio proporcionado con la aplicación se encuentra sujeto a cambio o cancelación del soporte sin previo aviso.
- Las funciones y los servicios disponibles de S Health pueden variar según las leyes y normativas locales de su región.
- Puede que algunas funciones de S Health no estén disponibles en su zona.
- Las funciones de S Health están diseñadas exclusivamente para fines de consulta y mantenimiento de la forma física, y no deberán usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.

S Voice

Una introducción

Realice varias tareas simplemente con la voz.

Iniciar S Voice

- 1 Toque **S Voice** en la pantalla Todas las aplicaciones.
También puede presionar dos veces la tecla Inicio.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- 3 Vea el tutorial o toque **Start** para pasar por alto el tutorial.

Configurar el idioma

Toque **⋮** → **Settings** → **Language**, y luego seleccione un idioma.



El idioma seleccionado se aplicará solo a **S Voice**, y no al idioma que aparece en el dispositivo.

Uso de S Voice

- 1 Toque **S Voice** en la pantalla Todas las aplicaciones.
También puede presionar dos veces la tecla Inicio.
Al iniciar **S Voice**, el dispositivo iniciará el reconocimiento de voz.
- 2 Pronuncie un comando de voz.
Si el dispositivo reconoce el comando, realizará la acción correspondiente. Para repetir un comando de voz o pronunciar un comando diferente, toque

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Activar S Voice en el modo de reposo

Si no utiliza S Voice durante cierto tiempo, este pasará automáticamente al modo de reposo. Toque el ícono del micrófono o diga "Hi Galaxy" cerca del dispositivo para reanudar el reconocimiento de voz.

Cambiar el comando de activación

Podrá cambiar el comando de activación para que no sea "Hi Galaxy". El comando de activación se utiliza para reiniciar el reconocimiento de voz cuando el dispositivo se encuentra en el modo de reposo.

Toque  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Uso de comandos de activación en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, podrá utilizar varias funciones con comandos de activación predefinidos.

Toque  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Música

Una introducción

Escuche música almacenada por categoría y personalice la configuración de reproducción.

Reproducir música

Toque **Música** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Seleccione una canción para reproducirla.



Reproducir música almacenada en otros dispositivos

Busque música almacenada en otros dispositivos y reproduzca en el suyo.

Toque **Música** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Acceder a música almacenada en dispositivos con Samsung Link

Para utilizar esta función, inicie sesión en su Samsung account. Consulte [Registrar cuentas de Samsung](#) para acceder a más información.

En la pantalla de inicio de Música, toque **Dispositivos** y seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acceder a canciones y reproducirlas. Podrá reproducir música en dispositivos registrados en Samsung Link. Ingrese en link.samsung.com para obtener más información.



- Asegúrese de que los dispositivos registrados estén encendidos y conectados a una red Wi-Fi o móvil.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al acceder a contenidos almacenados en otros dispositivos a través de la red móvil.

Acceder a música almacenada en dispositivos cercanos

Busque dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o una zona Wi-Fi portátil para reproducir música almacenada en ellos desde el dispositivo.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **Dispositivos cercanos**, y luego toque el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo.
- 2 En la pantalla de inicio de Música, toque **Dispositivos**.
- 3 Seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS CERCANOS** para acceder a canciones y reproducirlas.

Podrá reproducir canciones desde otros dispositivos que tengan la función para compartir contenidos activada.

Video


Una introducción

Mire videos almacenados en el dispositivo y personalice la configuración de reproducción.

Reproducir videos

Toque **Video** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Seleccione el video que desea reproducir.

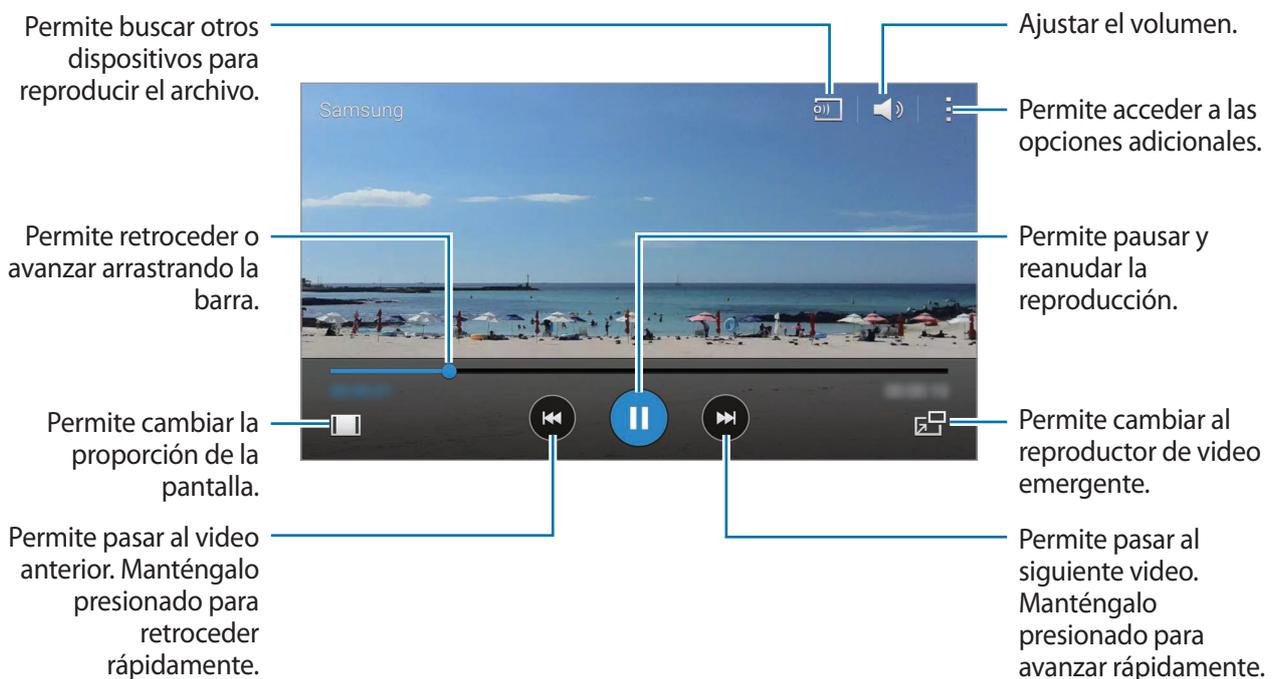

Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo en el lado izquierdo de la pantalla de reproducción para ajustar el brillo, o arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla de reproducción para ajustar el volumen.

Para retroceder o avanzar, arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de reproducción.

Reproducir videos almacenados en otros dispositivos

Busque videos almacenados en otros dispositivos y reproduzcalos en el suyo.

Toque **Video** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Acceder a videos almacenados en dispositivos con Samsung Link

Para utilizar esta función, inicie sesión en su Samsung account. Consulte [Registrar cuentas de Samsung](#) para acceder a más información.

En la pantalla de inicio de Video, toque **Dispositivos** y seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acceder al video y reproducirlo. Podrá reproducir videos en dispositivos registrados en Samsung Link. Ingrese en link.samsung.com para obtener más información.



- Asegúrese de que los dispositivos registrados estén encendidos y conectados a una red Wi-Fi o móvil.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al acceder a contenidos almacenados en otros dispositivos a través de la red móvil.

Acceder a videos almacenados en dispositivos cercanos

Busque dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o una zona Wi-Fi portátil para reproducir videos almacenados en ellos desde el dispositivo.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **Dispositivos cercanos**, y luego toque el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo.
- 2 En la pantalla de inicio de Video, toque **Dispositivos**.
- 3 Seleccione un dispositivo en **DISPOSITIVOS CERCANOS** para acceder a un video y reproducirlo. Podrá reproducir videos desde otros dispositivos que tengan la función para compartir contenidos activada.


Internet

Navegue en Internet para buscar información y marque sus páginas Web favoritas para acceder a ellas de manera conveniente.

Navegar por páginas Web

- 1 Toque **Internet** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque el campo de dirección. Para cambiar el motor de búsqueda, toque el ícono del motor de búsqueda junto al campo de dirección Web.
- 3 Introduzca la dirección Web o una palabra clave, y luego toque **Ir**. Para buscar en la Web por voz, toque .

Para ver las barras de herramientas, arrastre el dedo hacia abajo lentamente en la pantalla.

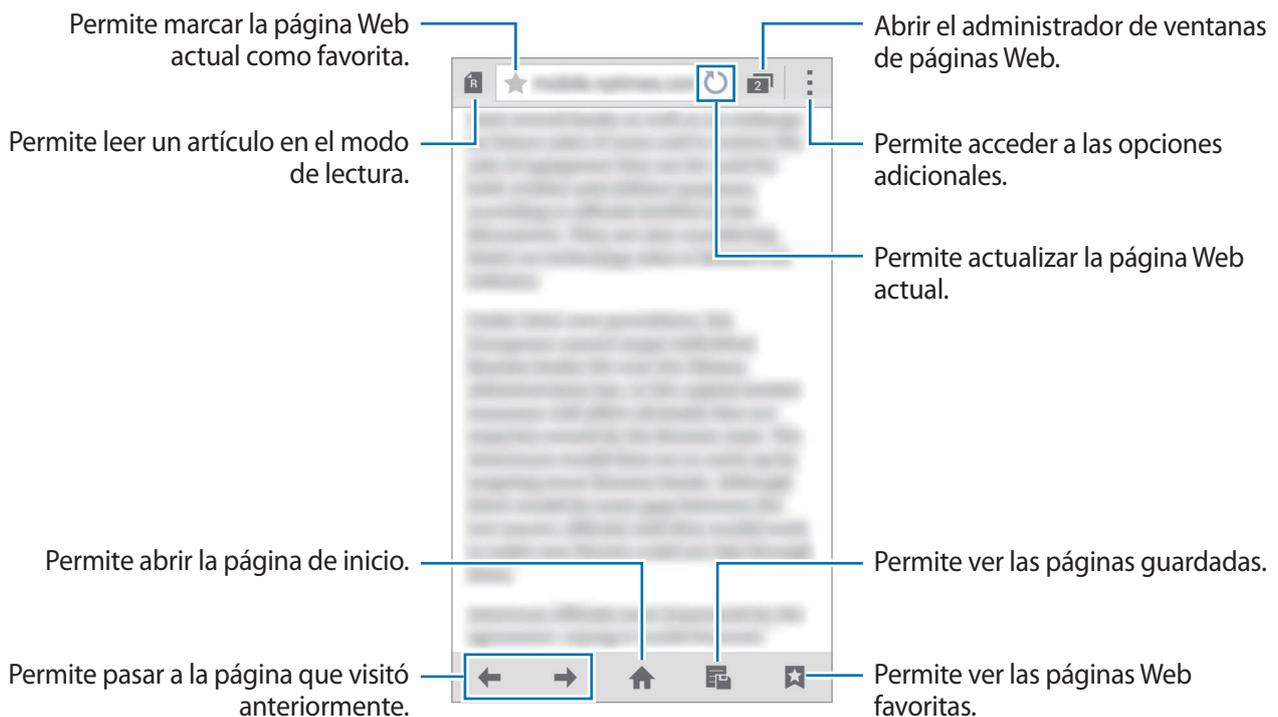


Grabadora de Voz

Una introducción

Utilice diferentes modos de grabación para diversas situaciones, como por ejemplo una entrevista o una reunión. El dispositivo puede convertir su voz en texto y distinguir entre diversas fuentes de sonido.

Grabar notas de voz

- 1 Toque **Grabadora de Voz** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono.
Toque  para pausar la grabación. Para cancelar la grabación, toque .
Mientras graba una nota de voz, toque  para insertar un marcador.

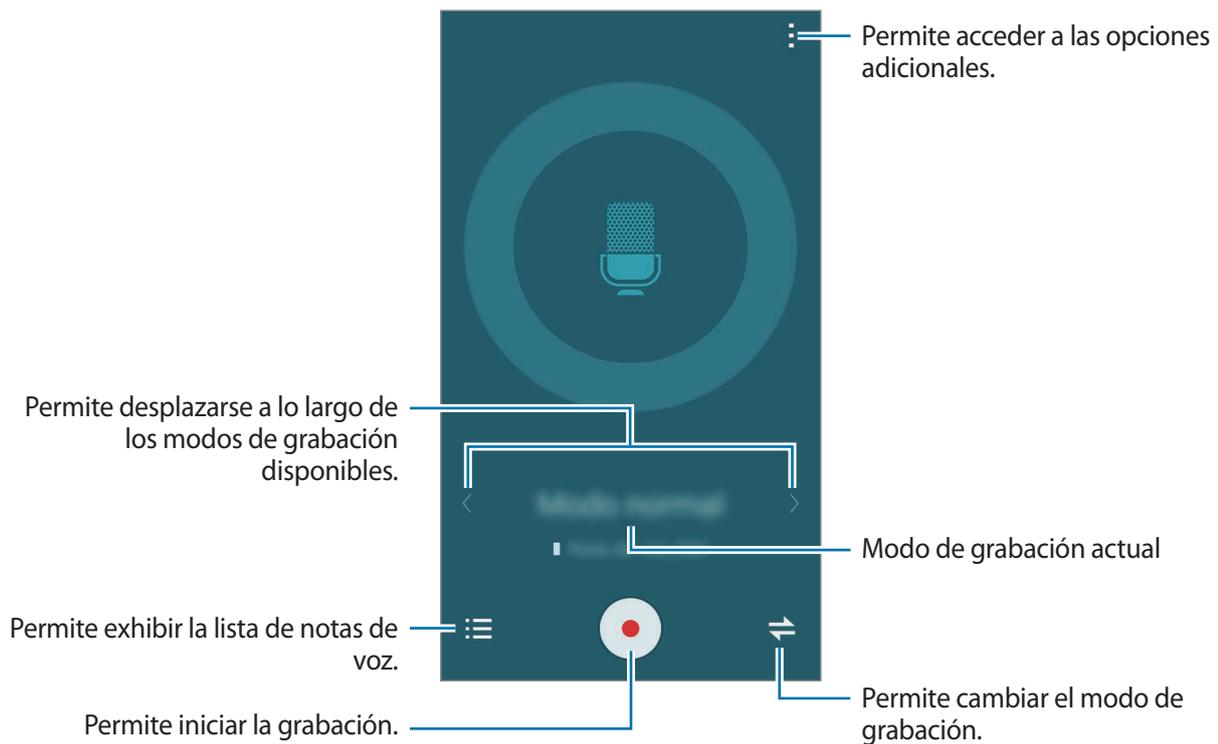

- 3 Toque  para finalizar la grabación.

Cambiar el modo de grabación

Toque ⇄ para seleccionar un modo en la lista.

- **Normal:** Este es el modo de grabación normal.
- **Entrevista:** El micrófono capta sonidos de dos direcciones. En este modo, la parte superior y la parte inferior del dispositivo captan la misma cantidad de sonido. Las notas de voz que grabe en este modo aparecerán con el ícono .
- **Reunión:** El micrófono capta sonidos de varias direcciones. Las notas de voz que grabe en este modo aparecerán con el ícono .
- **Nota de voz:** El dispositivo graba su voz y a la vez la convierte en texto, que aparece en la pantalla. Para obtener mejores resultados, mantenga el dispositivo cerca de su boca y hable fuerte y claramente en un lugar silencioso. Las notas de voz que grabe en este modo aparecerán con el ícono .




Si el idioma del sistema de la nota de voz no coincide con el idioma que habla, el dispositivo no podrá reconocer su voz. Antes de utilizar esta función, toque  → **Configuración** → **Idioma** para definir el idioma del sistema de la nota de voz.

Reproducir notas de voz seleccionadas

Al revisar grabaciones en el modo entrevista o reunión, podrá activar o desactivar ciertas fuentes de sonido en la grabación.

- 1 Toque **Grabadora de Voz** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque  y seleccione una nota de voz que haya grabado en el modo reunión.
- 3 Para silenciar ciertas fuentes de sonido, toque  en la dirección de la cual desee desactivar el sonido.

El ícono cambiará a  y se desactivará el sonido.

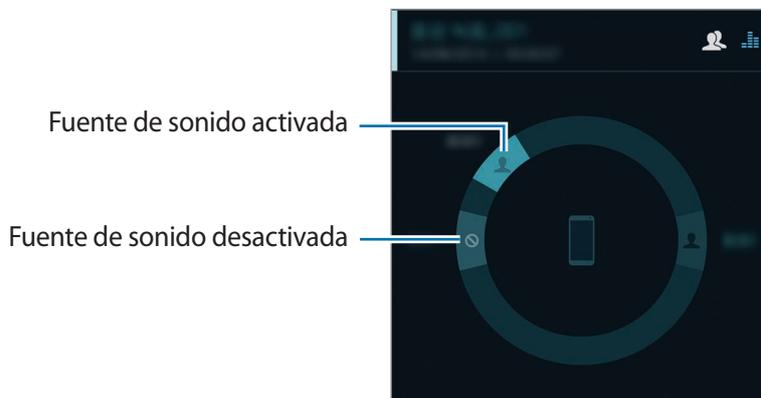

Reloj

Una introducción

Configure alarmas, compruebe la hora actual en varias ciudades del mundo, tome el tiempo de un evento o defina una duración específica.

Alarma

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Reloj** → **Alarma**.

Configurar alarmas

- 1 Toque **+**.
- 2 Configure un horario para la alarma, seleccione los días en los cuales se repetirá la alarma, y luego defina otras opciones de alarma.
- 3 Toque **Guardar**.
La alarma seleccionada se añadirá a la lista de alarmas.
- 4 Para activar o desactivar alarmas, toque  junto a la alarma en la lista.

Detener alarmas

Arrastre **X** fuera del círculo grande para detener una alarma. Si ya ha activado la opción de retraso, arrastre **ZZ** fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Toque  → **Eliminar**, seleccione alarmas, y luego toque **Realiz**.

Reloj Mundial

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Reloj** → **Reloj Mundial**.

Crear relojes

Toque **+** e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista o del mapa.

Para aplicar el horario de verano, mantenga presionado un reloj y luego toque .

Eliminar relojes

Toque  → **Seleccionar**, seleccione relojes, y luego toque .

Cronómetro

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Reloj** → **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento.
Para registrar tiempos de vueltas mientras toma el tiempo de un evento, toque **Parcial**.
- 3 Toque **Detener** para dejar de contar el tiempo.
Para eliminar los tiempos, toque **Restabl.** Para reiniciar el registro del tiempo, toque **Reanudar**.

Temporizador

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Reloj** → **Temporizador**.
- 2 Defina la duración, y luego toque **Iniciar**.
- 3 Cuando arranque el temporizador, arrastre  fuera del círculo grande.

Calculadora

Realice cálculos simples o complejos.

Utilizar la calculadora

Toque **Calculadora** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para exhibir la calculadora científica. Si la función **Pantalla rotación** está desactivada, toque  → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, toque  para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, toque  → **Eliminar historial**.

Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro dispositivo que tenga Dropbox instalado.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Dropbox** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Al iniciar esta aplicación por primera vez, o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

En la pantalla de inicio de Dropbox, utilice las siguientes funciones:

-  : Permite cargar o abrir archivos. Toque  → **Cargar aquí** para cargar archivos.
-  : Permite ver las imágenes o los videos cargados. Toque  para compartir o eliminar archivos, o crear álbumes.
-  : Permite abrir los archivos en la lista de favoritos.
-  : Permite ver notificaciones.

Flipboard

Utilice esta aplicación para ver actualizaciones de redes sociales en vivo y noticias en un formato de revista personalizada.

Toque **Flipboard** en la pantalla Todas las aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Al iniciar esta aplicación por primera vez, o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

En la pantalla principal de Flipboard, seleccione entre varios artículos de noticias y suscripciones.

Smart Remote

Una introducción

Utilice esta aplicación para conectarse con TV, decodificadores o proyectores para utilizar el dispositivo como un control remoto.



Iniciar Smart Remote


- 1 Toque **Smart Remote** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque **Seleccione país o región** y seleccione un país, una región o un servicio de transmisión.
- 3 Toque **Personalizar**, seleccione sus géneros y deportes favoritos, y luego toque **Siguiente**.
- 4 Toque **Edad** o **Sexo** para configurar su perfil, y luego toque **Realizado**.
- 5 Toque  → **Continuar**.
- 6 Seleccione la marca del TV.
Para conectar el dispositivo con un proyector y utilizar el dispositivo como un control remoto, toque **Tengo un proyector**.
- 7 Asegúrese de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV y toque **TV**.
Luego, toque **Sí, el código funciona** si logra encender el TV con el dispositivo.
Si no logra encender el TV con el dispositivo, toque **Volver a enviar código** o **No, probar código sig**, y luego repita este paso hasta que el TV reconozca la señal.
- 8 Seleccione una fuente de canales.

Utilizar el dispositivo como un control remoto

Podrá encender o apagar el TV, o cambiar de canal o ajustar el volumen del TV utilizando el dispositivo como un control remoto.

- 1 Toque **Smart Remote** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Seleccione una categoría en la parte superior de la pantalla.
- 3 Coloque el puerto infrarrojo del dispositivo apuntando hacia el TV, seleccione un programa de TV, y luego toque **VER EN TELEVISIÓN**.
El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

- 4 Toque  para cambiar de canal o ajustar el volumen.
Aparecerá el panel del control remoto en la pantalla.

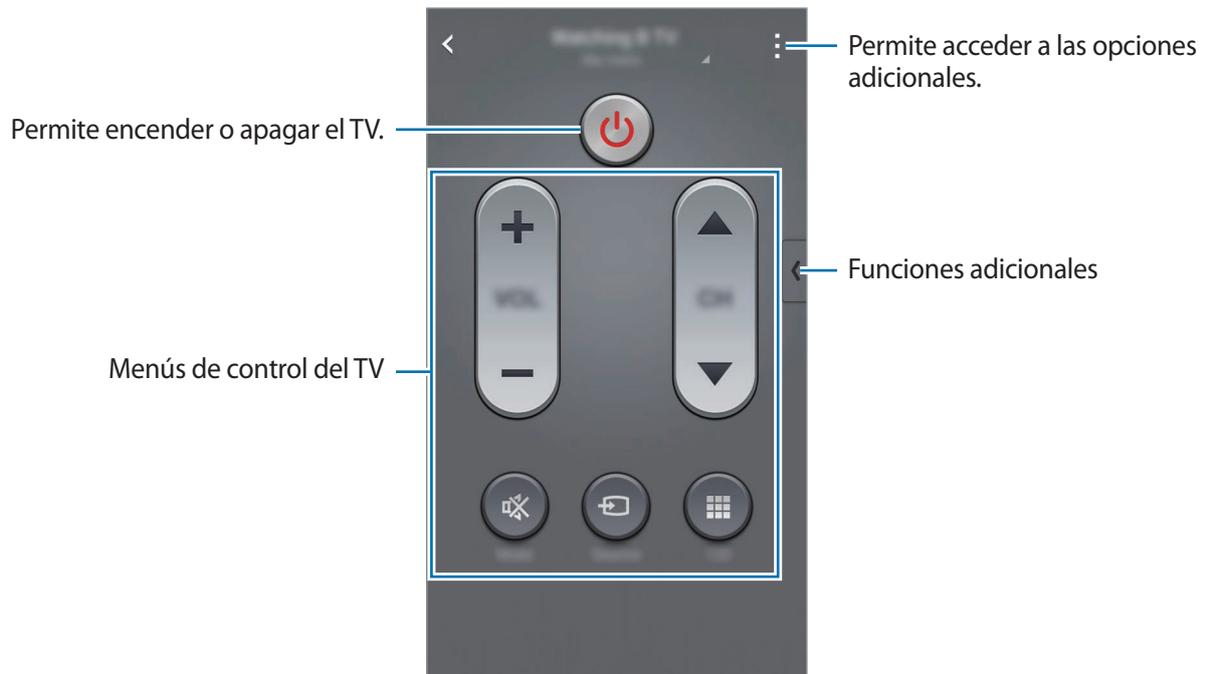

Configurar recordatorios de programas

- 1 Seleccione un programa de TV que no se esté transmitiendo en el momento.
- 2 Toque **RECORDAR** para definir una alarma para recordar el horario de comienzo del programa de TV.

Evernote

Utilice esta aplicación para crear, sincronizar y compartir notas multimedia. Podrá añadir etiquetas a las notas, u ordenar las notas en un cuaderno para poder administrar sus ideas en forma eficiente.

Toque **Evernote** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Inicie sesión en su cuenta de Evernote. Si no tiene una cuenta de Evernote, cree una. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Crear notas

Podrá crear una nota con imágenes, grabaciones de voz y otros elementos adjuntos.

En la pantalla de inicio de Evernote, toque **Nota nueva**.

Mientras redacta una nota, utilice una de las siguientes opciones:

-  : Permite configurar un recordatorio para la nota.
-  : Permite adjuntar archivos o utilizar opciones adicionales.
-  : Permite tomar una fotografía y adjuntarla a la nota.
-  : Permite acceder a las opciones adicionales.

Eliminar notas

En la lista de notas, mantenga presionada una nota, y luego toque **Eliminar**.

PEN.UP

Utilice esta aplicación para publicar y compartir los bocetos que dibuja con el Puntero S.

Toque **PEN.UP** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Al iniciar esta aplicación por primera vez, o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, toque **Registrarse** o **Inic. ses.** en la parte superior de la pantalla. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Publicar sus bocetos

En la pantalla de inicio de PEN.UP, toque . Añada el boceto, introduzca los detalles correspondientes, y luego toque .

Ver bocetos

En la pantalla de inicio de PEN.UP, seleccione una publicación. Toque  → **Guardar trabajo** para descargar el boceto en el dispositivo. El boceto se guardará en la carpeta **PEN.UP**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Galería** →  → **Álbum** → **PEN.UP**.



Solo podrá descargar bocetos etiquetados como fondos de pantalla.

Google apps

Google ofrece aplicaciones de entretenimiento, redes sociales y negocios. Es posible que deba tener una cuenta de Google para acceder a algunas aplicaciones. Consulte [Configurar cuentas](#) para acceder a más información.

Para ver más información acerca de las aplicaciones, abra la pantalla principal de cada aplicación y toque  → **Ayuda**.



Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles según su región o su proveedor de servicios.

Chrome

Permite buscar información y navegar por páginas Web.

Google Mail

Permite enviar o recibir mensajes de correo electrónico mediante el servicio de Google Mail.

Google+

Permite compartir sus noticias y mantenerse al día con las de su familia, amigos y otras personas. También podrá realizar copias de seguridad de sus fotografías y videos, y muchas cosas más.

Maps

Permite buscar su ubicación en el mapa, buscar lugares y ver datos de ubicación acerca de varios lugares.

Play Music

Permite conocer, escuchar y compartir música en el dispositivo.

Play Movies

Permite ver videos almacenados en el dispositivo y descargar diversos contenidos para ver desde **Play Store**.

Play Books

Permite descargar diversos libros de **Play Store** y leerlos.

Play Kiosco

Permite leer noticias y revistas de interés en una conveniente ubicación.

Play Games

Permite descargar juegos de **Play Store** y jugarlos con otras personas.

Drive

Permite almacenar sus contenidos en la nube, acceder a ellos desde cualquier parte, y compartirlos con otras personas.

YouTube

Permite ver o crear videos y compartirlos con otras personas.

Fotos

Permite administrar fotografías, álbumes y videos guardados en el dispositivo y cargados en **Google+**.

Hangouts

Permite conversar con sus amigos en forma individual o grupal, y utilizar imágenes, emoticonos y videollamadas mientras conversa.

Google

Permite buscar elementos rápidamente en Internet y en el dispositivo.

Búsqueda por voz

Permite buscar elementos rápidamente pronunciando una palabra clave o una frase.

Config. de Google

Permite configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Conectarse con otros dispositivos

Quick connect

Una introducción

Busque dispositivos cercanos automáticamente y conéctese con ellos rápidamente.



- Al conectarse con un dispositivo que no admita la función de Conexión rápida, asegúrese de que la función Wi-Fi Directo o Bluetooth esté activada.
- Los métodos de conexión varían de acuerdo con el tipo de dispositivo conectado o los contenidos que se compartan.
- El nombre del dispositivo varía de acuerdo con los dispositivos Bluetooth con los cuales se vincule. Por ejemplo, el nombre del dispositivo puede ser BT MAC.

Conexión con otros dispositivos

Al iniciar esta aplicación por primera vez, o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

- 1** Abra el panel de notificaciones y toque **Quick connect**.
Cuando se abra el panel, se activarán las funciones Wi-Fi y Bluetooth automáticamente, y el dispositivo buscará dispositivos cercanos.
- 2** Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese con él siguiendo las instrucciones de la pantalla.
Los siguientes pasos pueden variar de acuerdo con el dispositivo conectado.
Para permitir que los dispositivos cercanos busquen el suyo y se conecten con él, toque **⋮** → **Definir visibilidad de dispositivo** → **Activ. visib. dispositivo**, y luego seleccione una opción.

Volver a buscar dispositivos

Si el dispositivo que desea no aparece en la lista, búsquelo.

Toque  y seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos detectados.

Desactivar la función de conexión rápida

Para desactivar la función de conexión rápida, arrastre  hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. O toque .

Compartir contenidos

Comparta contenidos con los dispositivos conectados.

- 1 Abra el panel de notificaciones y toque **Quick connect**.
- 2 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos detectados.
- 3 Seleccione una categoría multimedia.
- 4 Seleccione el contenido que desee compartir y toque **Realizado**.
Su dispositivo enviará el contenido al dispositivo conectado.

Bluetooth

Una introducción

Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos habilitados para Bluetooth.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos confiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).
Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Bluetooth**, toque el interruptor **Bluetooth** para activarlo, y luego toque **Buscar**.
Aparecerá una lista de dispositivos detectados.
- 2 Seleccione un dispositivo para vincularse con él.
Si ya ha vinculado los dispositivos antes, toque el nombre del dispositivo sin confirmar la contraseña generada automáticamente.
Si el dispositivo con el cual desea vincularse no figura en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad. Consulte el manual del usuario del otro dispositivo.
- 3 Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Podrá compartir datos tales como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos Bluetooth. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

Enviar una imagen

- 1 Toque **Galería** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Toque  → **Bluetooth**, y después seleccione un dispositivo al cual desee transferir la imagen.
Si el dispositivo con el cual desea vincularse no figura en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad.
- 4 Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en el otro dispositivo.

Recibir una imagen

Cuando otro dispositivo le envíe una imagen, acepte la solicitud de conexión Bluetooth. La imagen recibida quedará guardada en la carpeta **Download**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Galería** →  → **Álbum** → **Download**.

Desvincular dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Bluetooth**.
El dispositivo exhibirá los dispositivos vinculados en la lista.
- 2 Toque  junto al nombre del dispositivo para finalizar la vinculación.
- 3 Toque **Desvincular**.

Wi-Fi Directo

Una introducción

La función Wi-Fi Directo conecta dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

Conexión con otros dispositivos

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Wi-Fi**, y luego toque el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.
- 2 Toque  → **Wi-Fi Directo**.
Aparecerá una lista de dispositivos detectados.
Si el dispositivo con el cual desea conectarse no figura en la lista, solicite que el dispositivo active la función Wi-Fi Directo.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse con él.
Para conectarse con varios dispositivos, toque  → **Conexión múltiple**.
- 4 Acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Directo en el otro dispositivo para confirmar.

Enviar y recibir datos

Podrá compartir datos tales como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

Enviar una imagen

- 1 Toque **Galería** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Toque  → **Wi-Fi Directo**, y después seleccione un dispositivo al cual desee transferir la imagen.
- 4 Acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Directo en el otro dispositivo.
Si los dispositivos ya están conectados, la imagen se enviará al otro dispositivo sin el procedimiento de solicitud de conexión.

Recibir una imagen

Cuando otro dispositivo le envíe una imagen, acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Directo. Si los dispositivos ya están conectados, el dispositivo recibirá la imagen sin el procedimiento de solicitud de conexión. La imagen recibida quedará guardada en la carpeta **Download**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Download**.

Desactivación de la conexión del dispositivo

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque **☰** → **Wi-Fi Directo**.
El dispositivo exhibirá los dispositivos conectados en la lista.
- 3 Toque **Finalizar conexión** → **Aceptar** para desconectar los dispositivos.

NFC

Una introducción

El dispositivo permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contienen información sobre productos. También puede utilizar esta función para realizar pagos y comprar boletos de transporte o eventos luego de descargar las aplicaciones necesarias.




La batería posee una antena NFC incorporada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

Utilizar la función NFC

Utilice la función NFC para enviar imágenes o contactos a otros dispositivos, y leer datos de productos en etiquetas NFC. Si inserta una tarjeta SIM o USIM con una función de pago, podrá utilizar el dispositivo para realizar pagos de manera conveniente.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **NFC**, y luego toque el interruptor **NFC** para activarlo.
O abra el panel de configuración rápida y toque **NFC** para activarlo.

- 2 Coloque la zona de la antena NFC de la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

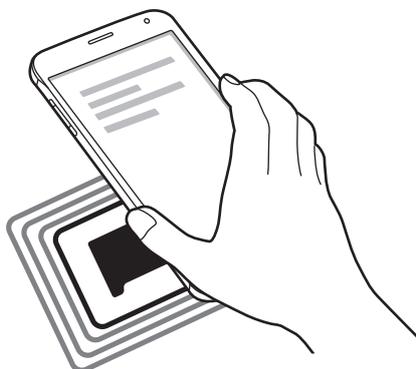

Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté bloqueada. De lo contrario, el dispositivo no podrá leer etiquetas NFC ni recibir datos.

Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse para el servicio de pagos móviles. Para registrarse u obtener más información acerca del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **NFC**, y luego toque el interruptor **NFC** para activarlo.
O abra el panel de configuración rápida y toque **NFC** para activarlo.
- 2 Coloque la zona de la antena NFC de la parte trasera del dispositivo en contacto con un lector de tarjetas NFC.
- 3 Toque **Pulse y pague** y seleccione una aplicación para configurar la aplicación de pago predeterminada.



La lista de servicios de pago podría no incluir todas las aplicaciones de pago disponibles.


Envío de datos

Permita el intercambio de datos cuando la antena NFC del dispositivo entre en contacto con la antena NFC de otro dispositivo.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **NFC**, y luego toque el interruptor **NFC** para activarlo.
O abra el panel de configuración rápida y toque **NFC** para activarlo.
- 2 Toque **Android Beam** o **S Beam** y toque el interruptor **Android Beam** o **S Beam** para activarlo.
 - **Android Beam:** Permite enviar datos mediante Bluetooth.
 - **S Beam:** Permite enviar datos mediante Wi-Fi Directo. Esta función es óptima para transferencias de datos grandes.
- 3 Seleccione un elemento y coloque la antena NFC del otro dispositivo en contacto con la antena NFC del suyo.
- 4 Cuando aparezca **Toque para transmitir.** en la pantalla, toque la pantalla del dispositivo para enviar el elemento.




- No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable de ninguna responsabilidad legal provocada por el uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.
- Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

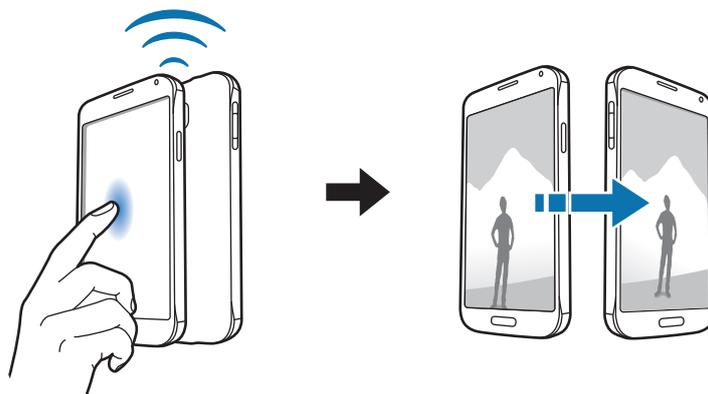

Screen Mirroring

Una introducción

Utilice esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con una llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync, y luego comparta sus contenidos.

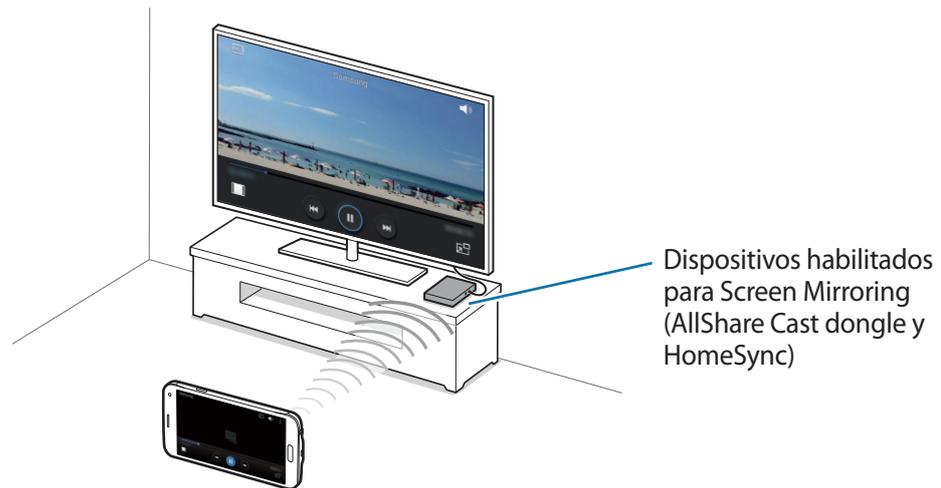

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Si especifica una banda de frecuencia Wi-Fi, es posible que el dispositivo no pueda detectar o conectarse con la llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync.

Ver contenido en un TV

Antes de conectar un TV al dispositivo, conecte el TV y el dispositivo habilitado para reflejar la pantalla. Para establecer la conexión, consulte el manual del usuario del dispositivo. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo ver contenidos en un TV conectado mediante una llave de AllShare Cast.

- 1 Conecte el dispositivo habilitado para reflejar la pantalla al TV con un cable HDMI.
- 2 En el TV, seleccione un modo de conexión, como el modo HDMI, para conectarlo con un dispositivo externo.
- 3 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **Screen Mirroring**. Aparecerá una lista de dispositivos detectados.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectarse con él. La pantalla del dispositivo aparecerá en la pantalla del TV.
Al conectar el dispositivo por primera vez, mantenga presionado el nombre de la llave en la lista e introduzca el PIN que aparece en la pantalla del TV.
- 5 Abra o reproduzca un archivo, y luego controle la pantalla con las teclas del dispositivo.

Finalizar la conexión con Screen Mirroring

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **Screen Mirroring**, y luego toque el interruptor **Screen Mirroring** para activarlo.



- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si reproduce videos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovecharlo al máximo.

MirrorLink

Conecte el dispositivo con un vehículo para controlar las aplicaciones de MirrorLink del dispositivo en el monitor principal del vehículo.



El dispositivo es compatible con vehículos que admiten la versión de MirrorLink 1.1 o una versión superior.

Conectar el dispositivo con un vehículo mediante MirrorLink

Al utilizar esta función por primera vez, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi o a una red móvil.

1 Vincule el dispositivo con un vehículo mediante Bluetooth.

Consulte [Vincular con otros dispositivos Bluetooth](#) para acceder a más información.

2 Conecte el dispositivo con el vehículo mediante un cable USB.

Cuando esté conectado, acceda a las aplicaciones de MirrorLink del dispositivo en el monitor principal.

Finalizar la conexión de MirrorLink

Desconecte el cable USB del dispositivo y del vehículo.

Impresión móvil

Una introducción

Conecte el dispositivo a una impresora mediante Wi-Fi o Wi-Fi Directo, e imprima imágenes o documentos.



Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Añadir plug-ins de impresoras

Añada plug-ins de las impresoras que desee conectar con el dispositivo.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **NFC y compartir** → **Impresión** → **Complemento de descarga**.
- 2 Busque el plug-in de una impresora en **Play Store**.
- 3 Seleccione el plug-in de una impresora e instálelo.
- 4 Seleccione el plug-in de la impresora y toque el interruptor en la parte superior derecha de la pantalla para activarlo.

El dispositivo buscará impresoras que se encuentren conectadas a la misma red Wi-Fi que el dispositivo.

Para añadir impresoras manualmente, toque **⋮** → **Añadir impresora** → **+**.

Para cambiar la configuración de impresión, toque **⋮** → **Configuración**.

Imprimir contenidos

Mientras ve contenidos tales como imágenes o documentos, toque **⋮** → **Imprimir**, y luego seleccione una impresora.

Administrador de datos y dispositivo

Actualizar el dispositivo.

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar directamente el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.



Seleccione **Actualización automática** para buscar actualizaciones disponibles automáticamente. Para descargar actualizaciones solo cuando haya una conexión Wi-Fi activada, seleccione **Sólo Wi-Fi**.

Actualizar con Samsung Kies

Conecte el dispositivo a una computadora y actualícelo con el software más reciente.

- 1 En la computadora, descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.
- 2 En la computadora, inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar el dispositivo.



- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo está actualizando.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización. Antes de instalar la actualización, desconecte todos los demás dispositivos multimedia de la computadora.

Transferir archivos entre el dispositivo y una computadora

Mueva archivos de audio, video, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.



No desconecte el cable USB del dispositivo mientras transfiere archivos. Si lo hace, podría provocar la pérdida de datos o daños en el dispositivo.



Los dispositivos podrían no conectarse correctamente si los conecta mediante una base USB. Conecte directamente el dispositivo con el puerto USB del ordenador.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenido multimedia y datos personales con dispositivos Samsung.

- 1 En la computadora, descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.
- 2 En la computadora, inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Realizar copias de seguridad y restaurar datos

Mantenga sus datos personales, los datos de las aplicaciones y las opciones de configuración seguros en el dispositivo. Podrá realizar una copia de seguridad de los datos confidenciales en una cuenta de copia de seguridad y acceder a ellos más adelante. Deberá iniciar sesión en su cuenta de Google o en su Samsung account para realizar copias de seguridad o restablecer datos.

Utilizar una cuenta de Google

- 1 Toque **Config.** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- 2 Toque **Realizar copia de seguridad y restablecer** y seleccione **Copia de seguridad de mis datos**.
- 3 Toque **Cuenta de copia de seguridad** y seleccione una cuenta como la cuenta de copia de seguridad.

Utilizar una Samsung account

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas** → **Cuenta Samsung** → **Copia de seguridad**, seleccione los elementos de los cuales desee realizar la copia de seguridad, y luego toque **Hacer copia seg. ahora** → **Copia de seguridad**. Para configurar el dispositivo para que realice una copia de seguridad automáticamente, seleccione **Copia de seguridad automática**.



- Para restablecer los datos con una cuenta de Google, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**, y luego seleccione **Restauración automática**. Al reinstalar aplicaciones, se restablecerán la configuración y los datos que haya incluido en la copia de seguridad.
- Para restablecer datos con una Samsung account, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Config.** → **Cuentas** → **Cuenta Samsung** → **Restablecer**. Se eliminarán los datos actuales del dispositivo para restablecer los elementos seleccionados.

Restablecer los datos de fábrica

Elimine toda la configuración y los datos del dispositivo. Antes de restablecer los datos de fábrica, asegúrese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Consulte [Realizar copias de seguridad y restaurar datos](#) para acceder a más información.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores predeterminados** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Config.

Una introducción

Personalice la configuración de una amplia variedad de funciones y aplicaciones. Podrá personalizar más el dispositivo configurando diversos tipos de ajustes.

Ajustar la configuración

Toque **Config.** en la pantalla Todas las aplicaciones para acceder a la pantalla de Configuración.

Para buscar configuraciones con palabras clave, toque **Q**.



Podrá cambiar el modo de visualización de lista a pestañas separadas. Toque **⋮** → **Ver por** → **Ver por pestaña**.

CONFIG. RÁPIDA

Cree una lista de configuraciones frecuentes.

Toque **⋮** → **Editar ajustes rápidos**. Habilite los elementos que desee añadir o deshabilite los que desee eliminar, y luego toque **Realizado**.

CONEXIONES

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.



El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para utilizarlo en todos los países de Europa. Es posible operar la WLAN en interiores, sin restricciones en la Unión Europea, pero no se puede operar en exteriores.

- 1 En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi**, y luego toque el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.
- 2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.
Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un ícono en forma de candado.
- 3 Toque **Conectar**.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red que desea no aparece en la lista de redes Wi-Fi, podrá añadirla manualmente.

- 1 Toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista.
- 2 Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**.
- 3 Seleccione el tipo de seguridad.
- 4 Si no es una red abierta introduzca la contraseña, y luego toque **Conectar**.

Utilizar el interruptor de red inteligente

Utilice esta función para mantener una conexión de red estable al navegar por páginas Web, descargar contenidos y muchas cosas más.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Wi-Fi**, y luego seleccione **Cambio de Red inteligente**.

El dispositivo pasará automáticamente de una red Wi-Fi a una red de datos móviles cuando la red Wi-Fi sea débil o inestable. Si la señal de la red Wi-Fi se vuelve fuerte, el dispositivo volverá a pasar de la red móvil a la red Wi-Fi.



- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.
- Una vez que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo volverá a conectarse a la red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el dispositivo se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y toque **Olvidar**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

En la pantalla de configuración, toque **Bluetooth**, y luego toque el interruptor **Bluetooth** para activarlo.

Toque  para ver más opciones.

Anclaje a red y Zona portátil

Utilice el dispositivo como una zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión de datos móviles con otros dispositivos si no hay una conexión a Internet disponible. Podrá establecer conexiones a través de la función Wi-Fi, USB o Bluetooth.

En la pantalla de configuración, toque **Anclaje a red y Zona portátil**.



Es posible que incurra en gastos adicionales por utilizar esta función.

- **Zona portátil:** Utilice la zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con computadoras u otros dispositivos.

- **Anclaje a red USB:** Utilice el modem USB para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico para la computadora.
- **Anclaje a red Bluetooth:** Utilice la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con computadoras u otros dispositivos mediante Bluetooth.

Utilizar la zona portátil

Utilice el dispositivo como una zona portátil para compartir la conexión de datos móviles con otros dispositivos.

- 1 En la pantalla de configuración, toque **Anclaje a red y Zona portátil** → **Zona portátil**.
- 2 Toque el interruptor **Zona portátil** para activarlo.
El ícono  aparecerá en la barra de estado. Otros dispositivos podrán encontrar el suyo en la lista de redes Wi-Fi.
Para configurar una contraseña para la zona Wi-Fi portátil, toque  → **Configurar Zona portátil** y seleccione el nivel de seguridad. Luego introduzca una contraseña y toque **Guardar**.
- 3 En la pantalla del otro dispositivo, busque y seleccione el dispositivo en la lista de redes Wi-Fi.
- 4 En el dispositivo conectado, utilice la conexión de datos móviles del dispositivo para acceder a Internet.

Perfil Fuera de línea

Esta configuración desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

En la pantalla de configuración, toque **Perfil Fuera de línea**.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

En la pantalla de configuración, toque **Uso de datos**.

- **Datos móviles:** Permite configurar el dispositivo para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite configurar una fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos entre un período y el siguiente.

Toque  para ver más opciones.

Ubicación

Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.

En la pantalla de configuración, toque **Ubicación**, y luego toque el interruptor **Ubicación** para activarlo.

- **Método de localización:** Permite seleccionar un método para reunir datos de ubicación.
- **SOLICITUDES DE UBICACIÓN RECIENTE:** Permite ver las aplicaciones que solicitan la ubicación actual y su consumo de batería.
- **SERVICIOS DE UBICACIÓN:** Permite ver los servicios de ubicación que está usando el dispositivo.
- **Mis lugares:** Guarde sus lugares favoritos para utilizarlos con aplicaciones que exijan datos de ubicación. El dispositivo le brindará datos y servicios relevantes reconociendo los lugares guardados mediante Maps, Wi-Fi, o Bluetooth.

NFC y compartir

Cambie la configuración de varias funciones para compartir.

En la pantalla de configuración, toque **NFC y compartir**.

- **NFC:** Permite cambiar la configuración para utilizar la función NFC. Consulte [NFC](#) para acceder a más información.
- **Dispositivos cercanos:** Permite cambiar la configuración para compartir contenidos con dispositivos cercanos. Todos los dispositivos deberán admitir Wi-Fi Directo o estar conectados con la misma red Wi-Fi o con una zona Wi-Fi portátil.
- **Impresión:** Permite configurar los ajustes de los plug-ins de una impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos. Consulte [Impresión móvil](#) para acceder a más información.
- **Screen Mirroring:** Permite activar la función para reflejar la pantalla y compartir su pantalla con otras personas. Consulte [Screen Mirroring](#) para acceder a más información.
- **MirrorLink:** Utilice la función MirrorLink para controlar las aplicaciones de MirrorLink del dispositivo en el monitor principal del vehículo. Consulte [MirrorLink](#) para acceder a más información.

Más redes

Permite personalizar la configuración para controlar las redes.

En la pantalla de configuración, toque **Más redes**.

- **Refuer. de desc.:** Permite configurar el dispositivo para descargar archivos de más de 30 MB, más rápido mediante Wi-Fi y redes móviles simultáneamente. Las señales Wi-Fi más fuertes brindan una mayor velocidad de descarga.



- Esta función podría no estar disponible en algunos dispositivos.
 - Podrá entrar en gastos adicionales al descargar archivos a través de la red móvil.
 - Al descargar archivos grandes, el dispositivo podría calentarse. Si el dispositivo excede una temperatura determinada, la función se desactivará.
 - Si las señales de red son inestables, la velocidad y el rendimiento de esta función podrían verse afectados.
 - Si las conexiones con redes Wi-Fi y móviles poseen velocidades de transferencia de datos muy diferentes, el dispositivo podría utilizar solo la conexión más rápida.
 - Esta función admite el protocolo de transmisión de hipertexto (HTTP) 1.1 y el protocolo seguro de transmisión de hipertexto (HTTPS). No podrá utilizar la función con otros protocolos tales como FTP.
- **Aplicación de mensajería predeterminada:** Permite seleccionar la aplicación predeterminada para utilizar con la función de mensajería.
 - **Redes móviles:** Permite configurar los ajustes de redes móviles.
 - **VPN:** Permite configurar redes privadas virtuales (VPN) y conectarse con ellas.

DISPOSITIVO

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

En la pantalla de configuración, toque **Sonido**.

- **Modo de sonido:** Permite configurar el dispositivo para que utilice el modo de sonido o el modo silencioso.
- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.

- **Intensidad de vibración:** Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Tonos de llamada:** Permite añadir o seleccionar una melodía para las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes.
- **Vibrar cuando suena:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
- **Tono del teclado de marc.:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Tonos táctiles:** Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Respuesta táctil:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Sonido al pulsar teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibrar al pulsar teclas:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.

Pantalla y fondo de fant.

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

En la pantalla de configuración, toque **Pantalla y fondo de fant.**

- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** Permite cambiar la configuración del fondo de la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.
- **Fuente:** Permite cambiar el tipo y el tamaño de la fuente.
- **Operación con una mano:** Permite activar el modo de operación con una mano para su conveniencia al utilizar el dispositivo con una sola mano. Consulte [Operación con una mano](#) para acceder a más información.
- **Rotación de pantalla:** Permite definir el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Fijado inteligente:** Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Modo de pantalla:** Permite cambiar el modo de pantalla.

- **Ajuste automático de tonalidad:** Permite configurar el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Protector de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que inicie un salvapantallas mientras se está cargando o al conectarlo a una base para escritorio.
- **Indicador de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para encender o apagar el indicador LED.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** Permite definir el tiempo durante el cual permanecerá encendida la luz de las teclas Aplicaciones recientes y Atrás.
- **Aumentar sensibilidad:** Permite configurar el dispositivo para permitir el uso de la pantalla táctil cuando lleve guantes.



Según el tipo de material que use al tocar el dispositivo, algunos comandos podrían no funcionar.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada.

En la pantalla de configuración, toque **Pantalla de bloqueo**.

- **Bloqueo de pantalla:** Cambia el método de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según el método de bloqueo de pantalla seleccionado.
- **Mostrar información:** Permite cambiar la configuración de los elementos que aparecen en la pantalla bloqueada.
- **Atajo a Cámara:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el atajo a la cámara en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Nota de acción en pant. bloq.:** Permite configurar el dispositivo para iniciar la **Nota de acción** al tocar dos veces la pantalla bloqueada con el Puntero S mientras mantiene presionado el botón del Puntero S.
- **Efecto de desbloqueo:** Permite seleccionar un efecto que verá al desbloquear la pantalla.

Ventana múltiple

Permite configurar el dispositivo para utilizar la ventana múltiple.

En la pantalla de configuración, toque **Ventana múltiple**, y luego toque el interruptor **Ventana múltiple** para activarlo.

- **Abrir en vista de ventana múltiple:** Permite configurar el dispositivo para que active la función de la ventana múltiple al abrir archivos de **Mis archivos**, **Video**, o archivos adjuntos de los mensajes.
- **Atajo de vista emergente:** Permite configurar el dispositivo para que exhiba la pantalla de aplicaciones en una ventana emergente al arrastrar el dedo hacia abajo en diagonal desde cualquier esquina del borde superior de la pantalla.

Panel de notificación

Reorganice los botones de configuración rápida que aparecen en el panel de notificaciones.

En la pantalla de configuración, toque **Panel de notificación**.

S Pen

Cambie la configuración para utilizar el Puntero S.

En la pantalla de configuración, toque **S Pen**.

- **Comando aéreo:** Permite configurar el dispositivo para que exhiba las funciones de Air command al desplazar el Puntero S sobre la pantalla y presionar el botón del Puntero S.
- **Vista aérea:** Permite activar la función Air view para realizar diversas acciones con el Puntero S.
- **Puntero:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el cursor del Puntero S al desplazar el Puntero S por la pantalla.
- **Entrada directa de lápiz:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el ícono del campo de escritura a mano al desplazar el Puntero S sobre un campo de entrada de texto.
- **Alertas de S Pen:** Permite configurar el dispositivo para mostrar una alerta emergente y emitir un sonido si usted comienza a caminar con la pantalla táctil apagada y el Puntero S fuera del dispositivo.
- **Des. detección de lápiz:** Permite configurar la pantalla para que no responda al insertar o retirar el Puntero S.

- **Sonido de S Pen:** Permite configurar el dispositivo para que realice sonidos de escritura al dibujar en la pantalla con el Puntero S.
- **Respuesta de vibración de S Pen:** Permite configurar el dispositivo para que vibre al escribir o dibujar en la pantalla con el Puntero S.
- **Opciones de extracción:** Permite configurar el dispositivo para que inicie **Nota de acción** o exhiba la función Air command al retirar el Puntero S de la ranura.
- **Sonido al extraer/insertar:** Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el Puntero S de la ranura.
- **Vibrac. extraer/insertar:** Permite configurar el dispositivo para que vibre al insertar o retirar el Puntero S de la ranura.

Movimientos y gestos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie las configuraciones que controlan esta función en el dispositivo.

En la pantalla de configuración, toque **Movimientos y gestos**.

- **Llamada directa:** Permite configurar el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Alerta inteligente:** Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Silenciar/Pausar:** Permite configurar el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas al cubrir la pantalla con la palma de la mano o voltear el dispositivo.
- **Deslizar para capturar:** Permite configurar el dispositivo para capturar la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.

PERSONALIZACIÓN

Cuentas

Añada sus cuentas de Samsung y Google, u otras cuentas, para sincronizar el dispositivo.

En la pantalla de configuración, toque **Cuentas**.

Cloud

Cambie la configuración de sincronización, copia de seguridad y restablecimiento de las cuentas de Samsung y Dropbox.

En la pantalla de configuración, toque **Cloud**.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

En la pantalla de configuración, toque **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

- **Copia de seguridad de mis datos:** Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite configurar el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores predeterminados:** Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Modo Fácil

Permite configurar el dispositivo en el modo sencillo.

En la pantalla de configuración, toque **Modo Fácil**.

- **Modo Estándar:** Permite configurar el dispositivo en el modo estándar.
- **Modo Fácil:** Permite configurar el dispositivo en el modo sencillo.
- **APLICACIONES SENCILLAS:** Permite seleccionar aplicaciones para aplicarles diseños más simples.

Accesibilidad

Utilice esta función para mejorar la accesibilidad del dispositivo. Consulte [Acerca de la función de accesibilidad](#) para acceder a más información.

En la pantalla de configuración, toque **Accesibilidad**.

Modo de Bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

En la pantalla de configuración, toque **Modo de Bloqueo**, y luego toque el interruptor **Modo de Bloqueo** para activarlo.

Modo Privado

Permite configurar el dispositivo para impedir que otras personas accedan a sus contenidos personales activando el modo privado. Consulte [Modo Privado](#) para acceder a más información.

En la pantalla de configuración, toque **Modo Privado**, y luego toque el interruptor **Modo Privado** para activarlo.

- **Tipo acc. del modo Priv.:** Permite configurar o cambiar el método de desbloqueo para activar el modo privado.
- **Desactivación automática:** Configura el dispositivo para que salga del modo privado automáticamente cuando se apague la pantalla.

Escáner de dedo

Permite registrar sus huellas digitales en el dispositivo para protegerlo o iniciar sesión en su Samsung account. Consulte [Escáner de dedo](#) para acceder a más información.

En la pantalla de configuración, toque **Escáner de dedo**.

- **Administrar huellas:** Permite registrar o eliminar la información de las huellas digitales.
- **Cambiar contras. de resp.:** Permite configurar una contraseña de seguridad para utilizar si el dispositivo no reconoce su huella digital.
- **Bloqueo de pantalla:** Cambia el método de bloqueo de pantalla.
- **Iniciar sesión en la web:** Permite configurar el dispositivo para verificar las cuentas registradas mediante huellas digitales.
- **Verificar cuenta Samsung:** Permite configurar el dispositivo para que verifique su Samsung account mediante las huellas digitales.

- **Pay with PayPal:** Permite configurar el dispositivo para que verifique su cuenta de PayPal y autorice compras con sus huellas digitales.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

SISTEMA

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

En la pantalla de configuración, toque **Idioma e introducción**.

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.
- **Predeterminado:** Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.
- **Teclado Samsung:** Permite cambiar la configuración del teclado Samsung. Para acceder a opciones adicionales, toque .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Dictado por voz de Google:** Permite cambiar la configuración de introducción de voz. Para acceder a opciones adicionales, toque . Seleccione esta opción para introducir texto con la voz.
- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de escritura a mano. Podrá buscar archivos que contengan escritura a mano en el idioma seleccionado.
- **Búsqueda de voz:** Permite cambiar la configuración de búsqueda por voz.
- **Opciones de salida de texto a voz:** Permite cambiar la configuración de texto a voz.
- **Leer notif. en voz alta:** Permite configurar el dispositivo para que lea las notificaciones en voz alta al recibir llamadas, mensajes o eventos.
- **Velocidad del puntero:** Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la hora y la fecha.

En la pantalla de configuración, toque **Fecha y hora**.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática:** Permite actualizar la hora y la fecha automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática:** Permite configurar el dispositivo para recibir información sobre la zona horaria desde la red al cambiar de zona horaria.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas:** Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Asistencia de seguridad

Active las funciones de Ayuda de seguridad.

En la pantalla de configuración, toque **Asistencia de seguridad**.

- **Modo de Emergencia:** Permite configurar el dispositivo para que active el modo de emergencia y reduzca el consumo de batería utilizando funciones básicas tales como las llamadas. Consulte [Modo de Emergencia](#) para acceder a más información.
- **Geo News:** Permite configurar el dispositivo para que reciba notificaciones por condiciones climáticas graves. Para utilizar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Enviar mensajes de ayuda:** Permite configurar el dispositivo para enviar mensajes de ayuda al presionar tres veces la tecla Encendido. También podrá enviar grabaciones de sonido junto con el mensaje a los destinatarios. Consulte [Enviar mensajes de ayuda](#) para acceder a más información.
- **Administ. contactos principales:** Permite añadir o editar los destinatarios de los mensajes de ayuda.

Accesorios

Cambie la configuración de accesorios.

En la pantalla de configuración, toque **Accesorios**.

- **Sonidos de acoplamiento:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes. Consulte [Función de ahorro de energía](#) para acceder a más información.

En la pantalla de configuración, toque **Ahorro de energía**.

- **Modo Ahorro de energía:** Permite activar el modo de ahorro de energía y cambiar las configuraciones correspondientes.
- **Modo ultra ahorro de energía:** Permite extender el tiempo de reposo y reducir el consumo de batería exhibiendo un diseño más simple y permitiendo el acceso limitado a ciertas aplicaciones.



El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo restante antes de que la batería se descargue por completo si no utiliza el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar según la configuración del dispositivo y las condiciones de operación.

- **Carga rápida:** Permite configurar el dispositivo para utilizar la función de carga rápida. Consulte [Carga rápida](#) para acceder a más información.
- **Mostrar porcentaje de batería:** Permite configurar el dispositivo para que exhiba el porcentaje de batería restante en la barra de estado.

Almacenamiento

Permite ver información sobre la memoria del dispositivo.

En la pantalla de configuración, toque **Almacenamiento**.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

En la pantalla de configuración, toque **Seguridad**.

- **Administración del dispositivo:** Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos:** Permite configurar el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
- **Verificar las aplicaciones:** Permite configurar el dispositivo para que verifique las aplicaciones para detectar contenidos dañinos antes de instalarlas.
- **Encriptar dispositivo:** Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



El cifrado de datos podría llevar más de una hora. Antes de cifrar datos, conecte el cargador para cargar la batería completamente, y no lo desconecte hasta luego de finalizado el cifrado de datos.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa:** Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
- **Alerta cambio tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función Buscar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir al sitio web:** Permite acceder al sitio Web de Buscar mi móvil (findmymobile.samsung.com). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Bloqueo de reactivación:** Permite configurar el dispositivo para que solicite su Samsung account luego de restablecer el dispositivo para impedir que otras personas lo reactiven.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:** Permite cambiar la configuración de bloqueo de la tarjeta SIM.
- **Hacer visible las contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Actual. pol. de seguridad:** Permite configurar el dispositivo para que compruebe y descargue actualizaciones de seguridad.

- **Enviar informes de seguridad:** Permite configurar el dispositivo para que envíe los informes de seguridad actualizados a Samsung automáticamente.
- **Tipo de almacenamiento:** Permite definir un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento:** Permite instalar certificados encriptados almacenados en la memoria interna.
- **Eliminar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Ayuda

Vea información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

En la pantalla de configuración, toque **Ayuda**.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

En la pantalla de configuración, toque **Acerca del dispositivo**.

APLICACIONES

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

En la pantalla de configuración, toque **Administrador de aplicaciones**.

Aplicaciones predetermin.

Seleccione una configuración predeterminada para utilizar las aplicaciones.

En la pantalla de configuración, toque **Aplicaciones predetermin.**

Configuración de aplic.

Personalice la configuración de las aplicaciones.

En la pantalla de configuración, toque **Configuración de aplic.**

Accesibilidad

Acerca de la función de accesibilidad

Mejore la accesibilidad con funciones que facilitan el uso del dispositivo para los usuarios con dificultades de visión, audición y destreza.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad**.

Utilizar la tecla Inicio para abrir los menús de accesibilidad

Podrá acceder a los menús de accesibilidad presionando la tecla Inicio tres veces rápidamente.

- Accesibilidad
- TalkBack
- Colores negativos
- Control de interacción

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Atajo**, y luego toque el interruptor **Atajo** para activarlo. Luego, seleccione un menú de accesibilidad para abrir al presionar la tecla Inicio tres veces rápidamente.

Respuestas de voz (TalkBack)

Activar TalkBack

Al activar TalkBack, el dispositivo leerá el texto de la pantalla o las funciones seleccionadas en voz alta.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack**.
- 2 Toque el interruptor **TalkBack** para activarlo.

3 Toque **Aceptar**. El dispositivo iniciará las respuestas de voz.



Algunas funciones no estarán disponibles al utilizar TalkBack.

Desactivar TalkBack

- 1** En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack**.
- 2** Toque el interruptor **TalkBack** y toque cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.
- 3** Toque **Aceptar** y toque cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente. El dispositivo interrumpirá las respuestas de voz.

Controlar la pantalla realizando gestos con los dedos

Podrá utilizar varios gestos con los dedos para controlar la pantalla mientras utiliza TalkBack.

- Explorar la pantalla: Coloque un dedo en la pantalla y muévelo para explorarla. Seleccione y mantenga presionado un elemento, y el dispositivo lo leerá en voz alta. Cuando retire el dedo, se seleccionará el elemento debajo de su dedo.
- Seleccionar elementos: Toque un elemento para seleccionarlo. O seleccione y mantenga presionado un elemento mientras explora la pantalla, y luego retire el dedo.
- Abrir el elemento seleccionado: Mientras el dispositivo lea elementos en voz alta, cuando escuche el elemento que desee, retire el dedo del elemento. Luego, toque cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.
- Seleccionar el elemento anterior: Desplácese rápidamente hacia arriba o hacia la izquierda en la pantalla con un dedo.
- Seleccionar el elemento siguiente: Desplácese rápidamente hacia abajo o hacia la derecha en la pantalla con un dedo.
- Desplazarse a lo largo de las listas: Desplácese hacia arriba o hacia abajo con dos dedos.
- Regresar a la página anterior: Desplácese hacia la derecha con dos dedos.
- Pasar a la página siguiente: Desplácese hacia la izquierda con dos dedos.

- **Desbloquear la pantalla:** Desplácese en cualquier dirección dentro del área de la pantalla bloqueada con dos dedos.
- **Abrir el panel de notificaciones:** Arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo con dos dedos.
- **Abrir el panel de configuración rápida:** Arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo con tres dedos.

Podrá ajustar la configuración de los gestos con los dedos para TalkBack en la sección **Administrar gestos**. Consulte [Ajustar la configuración de los gestos con los dedos](#) para acceder a más información.

Ajustar la configuración de los gestos con los dedos

Al utilizar TalkBack, podrá realizar gestos con los dedos para realizar diversas acciones, como regresar a la pantalla anterior, abrir la pantalla de inicio, y muchas cosas más. Configure los gestos con los dedos antes de utilizarlos.

Ajustar la configuración de los gestos verticales

Podrá utilizar gestos verticales de dos partes arrastrando el dedo hacia arriba y hacia abajo desde la parte inferior de la pantalla, o viceversa.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Configuración** → **Administrar gestos** → **Gestos verticales de dos partes**. Luego, seleccione una de las siguientes funciones:

- **Moverse hasta el primero y el último elemento de la pantalla:** Al arrastrar el dedo hacia arriba y luego hacia abajo en la pantalla, se seleccionará el primer elemento de la parte superior. Al arrastrar el dedo hacia abajo y luego hacia arriba en la pantalla, se seleccionará el último elemento de la parte inferior.
- **Desplazarse por los niveles de detalle de lectura:** Al arrastrar el dedo hacia arriba y luego hacia abajo en la pantalla, cambiará la unidad de lectura. La unidad de lectura cambiará a página, párrafo, línea, palabra, carácter, y predeterminada. Al arrastrar el dedo hacia abajo y luego hacia arriba en la pantalla, se revertirá el orden de las unidades de lectura.

Ajustar la configuración de los gestos de atajos

Podrá cambiar los gestos de atajos o asignar funciones a los atajos vacíos.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Configuración** → **Administrar gestos**. Seleccione un gesto, y luego asígnele una función.

Pausar TalkBack

Abra el menú contextual global arrastrando el dedo hacia abajo y luego hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Al seleccionar **Pausar notificaciones** en la parte superior izquierda de la pantalla, se pausará TalkBack.

Añadir y administrar etiquetas de imágenes

Podrá asignar etiquetas a las imágenes de la pantalla. El dispositivo leerá en voz alta las etiquetas al seleccionar las imágenes. Añada etiquetas a las imágenes que no estén etiquetadas con el menú contextual local.

Abra el menú contextual local arrastrando el dedo hacia arriba y luego hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Mantenga pulsada la pantalla y dibuje un círculo alrededor del menú con el dedo para explorar los menús. Cuando escuche el menú para añadir etiquetas, retire el dedo para hacerlo.

Para ver las etiquetas, abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Configuración** → **Administrar etiquetas personalizadas**.

Ajustar la configuración de TalkBack

Ajuste la configuración de TalkBack según le resulte conveniente.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Configuración**.

- **Volumen de voz:** Permite ajustar el nivel de volumen para las respuestas de voz.
- **Utilizar los cambios de tono:** Permite configurar el dispositivo para que lea en voz alta el texto con un tono bajo al introducirlo con un teclado.
- **Eco de teclado:** Permite configurar el dispositivo para que lea en voz alta las palabras que introduce con el teclado al tocar la barra espaciadora.
- **Hablar con pant. apagada:** Permite configurar el dispositivo para que proporcione respuestas de voz cuando la pantalla esté apagada.
- **Usar sensor de proximidad:** Permite configurar el dispositivo para pausar las respuestas de voz al colocar la mano sobre el sensor en la parte superior del dispositivo.
- **Mover el dispositivo para iniciar la lectura continua:** Permite configurar el dispositivo para que lea en voz alta el texto de la pantalla al agitar el dispositivo. Podrá seleccionar entre varias velocidades de agitación.

- **Anunciar ID de llamada:** Permite configurar el dispositivo para que lea el nombre de la persona que llama en voz alta al recibir una llamada.
- **Vibrar:** Permite definir el dispositivo para que vibre al explorar la pantalla.
- **Sonar:** Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al controlar la pantalla, como por ejemplo al desplazarse, y muchas opciones más.
- **Priorizar el audio del discurso:** Permite configurar el dispositivo para que reduzca el volumen multimedia cuando el dispositivo lea un elemento en voz alta.
- **Volumen del sonido:** Permite ajustar el volumen del sonido al tocar la pantalla para controlarla. Esta función está disponible al seleccionar la opción **Sonar**.
- **Exploración táctil:** Permite configurar el dispositivo para que lea los elementos bajo su dedo en voz alta.
- **Desplazarme en listas automáticamente:** Permite configurar el dispositivo para desplazarse automáticamente a lo largo del resto de la lista que no aparece en la pantalla, y leer los elementos en voz alta.
- **Selección con un toque:** Permite configurar el dispositivo para abrir el elemento seleccionado al tocarlo una vez.
- **Iniciar tutorial de exploración táctil:** Permite ver el tutorial para utilizar la función de Exploración táctil.
- **Administrar gestos:** Permite asignar acciones para realizar mediante gestos con los dedos. Consulte [Ajustar la configuración de los gestos con los dedos](#) para acceder a más información.
- **Administrar etiquetas personalizadas:** Permite ver las etiquetas que ha añadido.
- **Finalizar la suspensión y reanudar:** Permite seleccionar un método para reanudar las respuestas de voz cuando TalkBack esté pausado.
- **Config. del programador:** Permite configurar opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Utilizar el dispositivo con la pantalla apagada

Configure el dispositivo para que apague la pantalla en todo momento a fin de proteger la privacidad de los contenidos. La pantalla no se encenderá al presionar la tecla Inicio o tocar la pantalla. Las funciones activadas no se desactivarán cuando se apague la pantalla.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Pantalla oscura**. Podrá activar o desactivar esta función presionando dos veces la tecla Encendido.

Leer contraseñas en voz alta

Configure el dispositivo para que lea las contraseñas en voz alta a medida que las introduce cuando la función TalkBack esté activada.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Pronunciar contraseñas**.

Configurar las funciones de texto a voz

Cambie la configuración de las funciones de texto a voz que se utilizan cuando la función TalkBack está activada, como los idiomas, la velocidad y muchas cosas más.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Opciones de salida de texto a voz**, y luego utilice las siguientes funciones:

- **Motor de texto a voz de Samsung / Motor de texto a voz de Google:** Permite seleccionar un motor para la función de texto a voz.
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo. Si el dispositivo no puede leer los ejemplos en voz alta, toque  → **Instalar datos de voz** para descargar e instalar datos de voz para la función de texto a voz.
- **Estado de idioma predet.:** Permite ver el estado del idioma actual para la función de texto a voz.

Introducir texto con el teclado

Para exhibir el teclado, toque el campo de entrada de texto, y luego toque cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Al tocar el teclado con el dedo, el dispositivo leerá las teclas de los caracteres que se encuentren bajo su dedo en voz alta. Cuando escuche el carácter que desee, retire el dedo para seleccionarlo. El dispositivo introducirá el carácter y leerá el texto en voz alta.

Si no ha activado **Ingreso con tecla rápida**, retire el dedo del carácter que desee, y luego toque cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente. Para activar la función de introducción con teclas rápidas, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Ingreso con tecla rápida**.

Introducir caracteres adicionales

Mantenga presionada una tecla del teclado para introducir los caracteres adicionales correspondientes. Aparecerá una ventana emergente sobre la tecla para mostrar los caracteres disponibles. Para seleccionar un carácter, arrastre el dedo sobre la ventana emergente hasta escuchar el carácter que desee, y luego retírelo.

Visión

Cambiar el tamaño de la fuente

Utilice esta función para cambiar el tamaño de la fuente. El tamaño de fuente **Muy grande** podría no estar disponible en algunas aplicaciones.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Tamaño de fuente**.

Ampliar la pantalla

Utilice esta función para ampliar la pantalla y aumentar el zoom en un área específica.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Gestos de aumento**, y luego toque el interruptor **Gestos de aumento** para activarlo.

- Aumentar y reducir el zoom: Toque la pantalla tres veces rápidamente para aumentar el zoom en un área específica. Vuelva a tocar la pantalla tres veces rápidamente para regresar a la vista normal.
- Explorar la pantalla mediante desplazamiento: Arrastre dos o más dedos a lo largo de la pantalla ampliada.
- Ajustar el rango de zoom: Junte dos o más dedos en la pantalla ampliada, o sepárelos.

También podrá ampliar la pantalla temporalmente tocándola tres veces y manteniéndola presionada. Mientras mantiene presionada la pantalla, arrastre el dedo para desplazarse. Retire el dedo para regresar a la vista normal.



- No se puede ampliar los teclados en la pantalla.
- Al activar esta función, podría verse afectado el rendimiento de algunas aplicaciones, tales como **Teléfono** y **Calculadora**.

Acercar al posicionar

Utilice esta función para ampliar los contenidos desplazando el puntero sobre la pantalla.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Acercar al posicionar**, y luego toque el interruptor **Acercar al posicionar** para activarlo.

Arrastre la barra de porcentaje de zoom hacia la izquierda o hacia la derecha, o toque **Tamaño de lupa** para cambiar la configuración de la lupa.



Al activar esta función, no podrá utilizar otras funciones, como Air command, Air view, la entrada directa con el puntero y TalkBack.

Configurar recordatorios de notificaciones

Utilice esta función para que lo alerte sobre las notificaciones que no comprobó en el intervalo.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Aviso de notificaciones**, y luego toque el interruptor **Aviso de notificaciones** para activarlo.

Para definir el intervalo entre las alertas, toque **Intervalo de recordatorio**.

Revertir los colores de la pantalla

Utilice esta función para mejorar la visibilidad de la pantalla y ayudar a los usuarios a reconocer el texto de la pantalla en forma más sencilla.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Colores negativos**.

Ajuste del color

Utilice esta función para ajustar el modo en que se exhiben los colores en la pantalla para los usuarios que tienen dificultad para distinguirlos. El dispositivo modificará los colores para que sea más sencillo reconocerlos.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Ajuste del color**, y luego toque el interruptor **Ajuste del color** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento de ajuste del color.

Audición

Configurar las notificaciones de flash

Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Notificación de flash**.

Desactivar todos los sonidos

Configure el dispositivo para que desactive todos los sonidos, como los sonidos multimedia y la voz del interlocutor durante una llamada.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Desactivar todos los sonidos**.

Configuración de subtítulos

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Subtítulos de Samsung (CC)** o **Subtítulos de Google (CC)**, y luego toque el interruptor **Subtítulos de Samsung (CC)** o **Subtítulos de Google (CC)** para activarlo.

Seleccione una opción para ajustar la configuración de subtítulos.

Ajustar el balance de sonido

Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular.

- 1 Conecte un auricular al dispositivo y colóqueselo.
- 2 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Balance de audio**.
- 3 Arrastre la barra de ajuste hacia la izquierda o hacia la derecha y ajuste el balance de sonido, y luego toque **Definir**.

Audio mono

La salida monofónica combina el sonido estéreo en una sola señal que se reproduce a través de todos los auriculares. Utilice esta opción si tiene dificultades auditivas o si le resulta más conveniente el uso de un solo auricular.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Audio mono**.

Detectores de sonido

Configure el dispositivo para que vibre al detectar el timbre o si su bebé llora.

Detector llanto de bebé

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Detectores de sonido** → **Detector llanto de bebé** y toque el interruptor para activarlo.
- 2 Lea la información de la pantalla y toque **Aceptar**.
- 3 Toque ▶ para comenzar a utilizar el detector de llanto de bebés.
El dispositivo vibrará cuando detecte sonido y la alerta se guardará como un registro.

Detector de timbre

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Detectores de sonido** → **Detector de timbre** y toque el interruptor para activarlo.
- 2 Lea la información de la pantalla y toque **Aceptar**.
- 3 Toque ● para grabar el sonido del timbre. Cuando termine de grabar, toque **Siguiente**.
- 4 Toque ▶ y haga sonar el timbre y compruebe que se haya grabado correctamente. Cuando el dispositivo detecte el sonido del timbre, toque **Aceptar**.
Para cambiar el sonido del timbre, toque ⋮ → **Cambiar sonido del timbre**.

Al configurar el detector de timbre, toque ▶ para comenzar a utilizarlo. El dispositivo vibrará al detectar el sonido del timbre.

Cambiar la configuración de las alertas

Toque  → **Configuración** para utilizar las siguientes opciones:

- **Intensidad de vibración:** Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Vibraciones:** Permite cambiar el patrón de vibración.
- **Notificación de flash:** Permite configurar el flash para que se active en forma intermitente al detectar sonido.

Háptica automática

Cuando la función de respuesta automática esté activada, el dispositivo vibrará junto con el sonido al reproducir música o videos, o al jugar juegos. También vibrará al tocar los botones de las aplicaciones compatibles.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Háptica automática**.



Algunas aplicaciones podrían no admitir esta función.

Habilidad e interacción

Menú de asistencia

Exhibir el ícono de atajos de asistencia

Configure el dispositivo para que exhiba el ícono del atajo de asistencia para acceder a aplicaciones, funciones y configuraciones. Podrá controlar fácilmente el dispositivo tocando los menús de asistencia del ícono.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Menú de asistencia**.
- 2 Toque el interruptor **Menú de asistencia** para activarlo, y luego toque **Aceptar** para habilitar el modo de pulsación simple.
El ícono de atajos de asistencia aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 3 Toque **Mano dominante** para mover el ícono de atajos de asistencia hasta un lugar conveniente.

Acceder a los menús de asistencia

El ícono de atajos de asistencia aparecerá como un ícono flotante para brindar un acceso sencillo a los menús de asistencia desde cualquier pantalla.

Al tocar el ícono de atajos de asistencia, el ícono se expandirá levemente y aparecerán los menús de asistencia en él. Toque la flecha hacia arriba o hacia abajo para pasar a otros paneles o desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar otros menús.

Uso del cursor

En el menú de asistencia, toque **Cursor**. Podrá controlar la pantalla con pequeños movimientos de sus dedos sobre el área táctil. Arrastre el dedo en el área táctil para mover el cursor. Además, podrá tocar la pantalla para seleccionar elementos debajo del cursor.

Utilice las siguientes opciones:

- : Permite seleccionar un elemento o desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.
- : Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.
- : Permite mover el área táctil hacia otro lugar.
- : Amplíe el área donde se encuentra el cursor.
- : Permite cerrar el área táctil.

Para cambiar la configuración del cursor, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Menú de asistencia**. Luego, personalice la configuración bajo **CONF. PANEL TÁCTIL Y CURSOR**.

Uso de los menús de asistencia mejorados

Configure el dispositivo para que exhiba menús de asistencia mejorados para ciertas aplicaciones.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Menú de asistencia** → **Asistente adicional**, toque el interruptor **Asistente adicional** para activarlo, y luego seleccione aplicaciones.

Activar la pantalla con la función Air gesture

Utilice la función Air gesture para activar la pantalla moviendo la mano sobre el sensor de la parte superior del dispositivo. Podrá activar la pantalla sin presionar una tecla. Al utilizar esta función, coloque el dispositivo sobre una superficie plana, o sostenga el dispositivo en forma segura para impedir que se mueva.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Despertar por aire**, y luego arrastre el interruptor **Despertar por aire** hacia la derecha para activarlo.

Configurar opciones de retraso de pulsación

Configure el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Retraso al mantener pulsado**, y luego seleccione una opción.

Control de interacción

Active el modo de control de interacción para restringir la reacción del dispositivo a las entradas mientras utiliza aplicaciones.

- 1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Control de interacción**.
- 2 Toque el interruptor **Control de interacción** para activarlo.
- 3 Mantenga presionada la tecla Inicio y la tecla Volumen hacia abajo a la vez mientras utiliza una aplicación.
- 4 Ajuste el tamaño del marco o dibuje una línea alrededor de un área que desee restringir.
- 5 Toque **Acep.**

El dispositivo exhibirá el área restringida. El área restringida no reaccionará al tocarla, y las teclas físicas de los dispositivos se deshabilitarán.

Para desactivar el modo de control de interacción, mantenga presionada la tecla Inicio y la tecla Volumen hacia abajo a la vez.

Responder o finalizar llamadas

Cambie el método para responder o finalizar llamadas.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Responder/Finalizar llamadas**.

Seleccione el método que desea.

Utilizar el modo de pulsación simple

Cuando suene una alarma o ingrese una llamada, toque el botón para detener la alarma o responder a la llamada en lugar de arrastrar el botón.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad**, y luego seleccione **Modo de un sólo toque**.

Administrar la configuración de accesibilidad

Guardar la configuración de accesibilidad en un archivo

Exporte la configuración actual de accesibilidad en un archivo.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Administrar accesibilidad** → **Importar/Exportar**, seleccione una opción de exportación, y luego toque **Aceptar**.

Importar un archivo de configuración de accesibilidad

Importe un archivo de configuración de accesibilidad y actualice la configuración actual.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Administrar accesibilidad** → **Importar/Exportar**, y seleccione una opción de importación. Seleccione un archivo y toque **Realiz.** → **Aceptar**. La configuración de accesibilidad se actualizará según el archivo importado.

Compartir archivos de configuración de accesibilidad

Comparta archivos de configuración de accesibilidad con otras personas mediante correo electrónico, Wi-Fi Directo, Bluetooth, y muchas cosas más.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Accesibilidad** → **Administrar accesibilidad** → **Compartir vía**. Luego, seleccione los archivos de accesibilidad y toque **Realiz**. Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones de la pantalla para compartir los archivos.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- **Contraseña:** Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- **PIN:** Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- **PUK:** La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- **PIN2:** Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería totalmente antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado la tecla Encendido y la tecla de volumen hacia abajo al mismo tiempo durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Config.** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores predeterminados** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen presionando la tecla de volumen o muévase del lugar.

Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si las terminales de la batería están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos multimedia no se reproducen al abrirlos en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, ingrese en www.samsung.com.

- El dispositivo admite fotos y videos capturados con el dispositivo. Las fotos y los videos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, videos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a una computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Derechos de autor

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.