

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Réseau GPRS connecté		Bluetooth activé
	Réseau EDGE connecté		Navigation sur le Web
	Réseau UMTS connecté		Connexion à une page Web sécurisée
	Réseau HSDPA connecté		Connecté à un PC
	Appel en cours		Nouveau SMS
	Renvoi d'appel activé		Nouveau MMS
	Fonction de message SOS activée		Nouvel e-mail
	Alarme activée		Nouveau message vocal
	Radio FM allumée		Carte mémoire insérée
	Radio FM éteinte		Profil Normal activé
	Lecture audio en cours		Profil Discret activé
	Lecture audio en pause		Niveau de charge de la batterie
			Heure

Appeler

- En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire) et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur [←→] pour appeler le numéro. Pour un appel visiophonique, appuyez sur **<Options>** → **Appel visio**.
- Pour raccrocher, appuyez sur [↶↷].

Répondre à un appel

- À la réception d'un appel, appuyez sur [←→].
- Pour un appel visio, appuyez sur **<App.photo ON>** pour permettre à votre correspondant de voir votre image grâce à l'objectif de l'appareil photo.
- Pour raccrocher, appuyez sur [↶↷].

Répondre à un appel

- À la réception d'un appel, appuyez sur [←→].
- Pour un appel visio, appuyez sur **<App.photo ON>** pour permettre à votre correspondant de voir votre image grâce à l'objectif de l'appareil photo.
- Pour raccrocher, appuyez sur [↶↷].

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profil de sons**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajuster le volume, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Pour activer la fonction d'appel simulé

En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Pour simuler un appel

- En mode Veille, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas.

Activer et envoyer un message SOS


En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS


- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Sélectionnez **Envoi de SOS** pour activer la fonction de message SOS.
- Sélectionnez **Destinataires** et appuyez sur **<Rech.>** → **Contacts** pour ouvrir le répertoire.
- Vous pouvez également saisir des numéros de téléphone précédés d'un indicatif de pays (accompagné du signe +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 5.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

- Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM ou USIM.

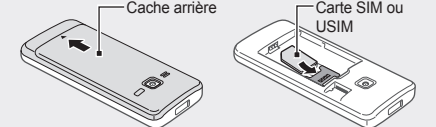


- Insérez la batterie et remettez le cache arrière en place.

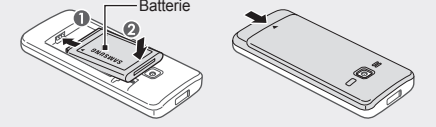

Charger la batterie

- Branchez le chargeur sur l'appareil.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.

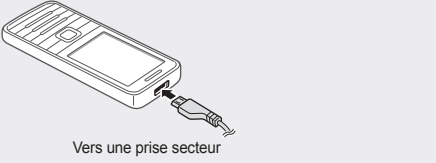

Volume

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume.

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profil de sons**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas modifier la sonnerie.

- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
- Choisissez une sonnerie.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Pour régler le volume de la sonnerie

- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajuster le volume, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.

- Sélectionnez un contact.
- Lorsque vous avez défini tous les destinataires, appuyez sur la touche de confirmation pour les sauvegarder.
- Sélectionnez **Nombre de répétitions** et indiquez combien de fois le message SOS doit être répété.
- Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [↶↷].

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez prédéfinis pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe, et appuyez sur **<OK>**.

Si vous accédez à la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.


- N'ôtez pas la batterie lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait la rendre incompatible avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Des opérations d'écriture et d'effacement de données trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.

- Retirez le cache arrière.
- Insérez une carte mémoire, contacts dorés orientés vers le bas.

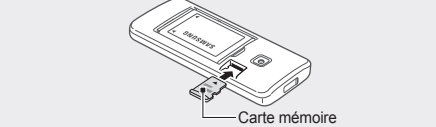

- Remettez le cache arrière en place.

Rappels

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode Veille, appuyez sur [←→].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel, ou sur [←→] pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [*] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou modifier la langue utilisée.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

- Sélectionnez **Traçage du mobile** pour activer la fonction de traçage du mobile.
- Sélectionnez **Destinataires** et appuyez sur **<Rech.>** → **Contacts** pour ouvrir le répertoire. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé d'un indicatif de pays (accompagné du signe +). Passez à l'étape 6.
- Sélectionnez un contact.
- Lorsque vous avez défini tous les destinataires, appuyez sur la touche de confirmation pour les sauvegarder.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Pour envoyer un message SOS

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.

- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [↶↷].

Utiliser l'appareil photo

Pour prendre des photos

- En mode Veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour sélectionner un mode de mise au point (si nécessaire). Pour la mise au point automatique, passez à l'étape 6. Pour la mise au point manuelle, passez à l'étape 5.

Symboles utilisés dans ce mode d’emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer message)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↶ ↷] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
< >	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : <Sauveg.> (correspond à la touche écran Sauveg.)

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche [↶↷] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Si la batterie reste déchargée ou séparée du téléphone pendant un long moment, la date et l'heure sont réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer rapidement plusieurs caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

Il est possible que l'emplacement de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini en fonction de votre opérateur. Pour changer d'emplacement de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

- Appuyez sur la touche de navigation Haut pour effectuer la mise au point sur l'écran de prévisualisation. Pour annuler la mise au point manuelle, appuyez à nouveau sur la touche de navigation Bas.
- Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de confirmation ou sur la touche Appareil photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Pour afficher les photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

- En mode Veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche de confirmation ou la touche Appareil photo.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo, sur la touche de confirmation ou sur **<Arrêter>**. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner les vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, selon votre région ou votre opérateur téléphonique.

- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Sauveg.>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.

- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au menu précédent, et sur [↶↷] pour revenir au mode Veille.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Options

- En mode Veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → un emplacement de stockage (si nécessaire) → **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche de confirmation ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
- Saisissez le texte de votre message. *Voir « Saisir du texte »*. Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 6. Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la barre d'outils.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une icône et ajouter un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour lire un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Déclaration de conformité (R&TTE)	
Nous,	Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
Téléphone mobile GSM WCDMA : GT-S5610	
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :	
BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168	
Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.	
disponible sur simple demande.	
<i>(Représentant pour l'union européenne)</i> Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.08.19	Joong-Hoon Choi / Directeur Général
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable d'iment habilité)	
* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.	