

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-T805

# Manuale dell'utente

# Sommario

## Leggere prima dell'utilizzo

## Operazioni preliminari

- 7 Contenuto della confezione
- 8 Componenti del dispositivo
- 10 Utilizzo della scheda SIM o USIM
- 13 Utilizzo di una scheda di memoria
- 15 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 16 Blocco e sblocco dello schermo

## Operazioni di base

- 17 Utilizzo del touch screen
- 20 Layout schermata Home
- 23 Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide
- 26 Apertura delle applicazioni
- 26 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 28 Inserimento del testo
- 30 Acquisizione schermata
- 31 Archivio
- 33 Risparmio energetico
- 35 Visualizzazione delle informazioni guida

## Connettività di rete

- 36 Connessione dati
- 36 Wi-Fi
- 38 Download booster
- 38 Tethering e Router Wi-Fi
- 40 Internet

## Movimenti e funzioni di usabilità

- 42 Movimenti
- 44 Multischermo
- 49 Applicazioni preferite
- 49 Aumento della sensibilità del touch screen

## Personalizzazione

- 50 Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni
- 55 Impostazione di sfondi e suonerie
- 56 Modifica del metodo di blocco dello schermo
- 57 Impronte digitali
- 60 Modalità privata
- 62 Utenti multipli
- 64 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
- 65 Configurazione degli account

## Telefono

- 66 Esecuzione delle chiamate
- 68 Ricezione delle chiamate
- 69 Opzioni durante le chiamate

## Rubrica

- 72 Aggiunta dei contatti
- 73 Gestione dei contatti

## Messaggi ed e-mail

- 76 Messaggi
- 79 E-mail

## Camera

- 81 Scatto base
- 84 Modalità di scatto
- 88 Impostazioni della fotocamera

## Galleria

- 90 Visualizzazione di foto o video
- 92 Modifica di foto o video
- 97 Impostazioni Galleria

## Contenuti multimediali

- 98 Lettore musicale
- 101 Video

## Applicazioni e funzioni utili

- 104 Modalità bambini
- 107 S Finder
- 108 Calendario
- 111 S Voice
- 113 Calcolatrice
- 113 Orologio
- 114 WatchON
- 117 WebEx
- 126 Businessweek+
- 127 Dropbox
- 128 Evernote
- 129 Flipboard
- 130 Hancom Office Viewer
- 134 NYTimes
- 135 Applicazioni Google

## Connessione con altri dispositivi

- 137 Bluetooth
- 139 Wi-Fi Direct
- 141 Connessione rapida
- 143 SideSync 3.0
- 149 Remote PC
- 154 Condivisione schermo
- 156 Stampa mobile

## Gestione dispositivo e dati

- 157 Aggiornamento del dispositivo
- 158 Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer
- 159 Backup e ripristino dei dati
- 160 Esecuzione del ripristino dati

## Impostazioni

- 161 Informazioni su Impostazioni
- 161 Connessioni
- 166 Dispositivo
- 172 Generale
- 180 Applicazioni

## Accessibilità

- 188 Info su Accessibilità
- 189 Utilizzo del tasto Home per aprire i menu di accessibilità
- 189 Feedback vocali (TalkBack)
- 200 Modifica della dimensione dei caratteri
- 200 Ingrandimento della schermata
- 200 Impostazione dei promemoria per le notifiche
- 201 Inversione dei colori del display
- 201 Regolazione del colore
- 202 Impostazione delle notifiche tramite flash
- 202 Disattivazione di tutti i suoni
- 202 Impostazioni sottotitoli
- 203 Regolazione del bilanciamento del suono
- 203 Audio mono

- 204 Menu assistenza
- 206 Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto
- 206 Controllo interazione
- 207 Utilizzo della modalità tocco singolo
- 207 Gestione delle impostazioni di accessibilità
- 208 Utilizzo di altre funzioni utili

## Risoluzione dei problemi

# Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al paese, al gestore telefonico o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

# Operazioni preliminari

## Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.



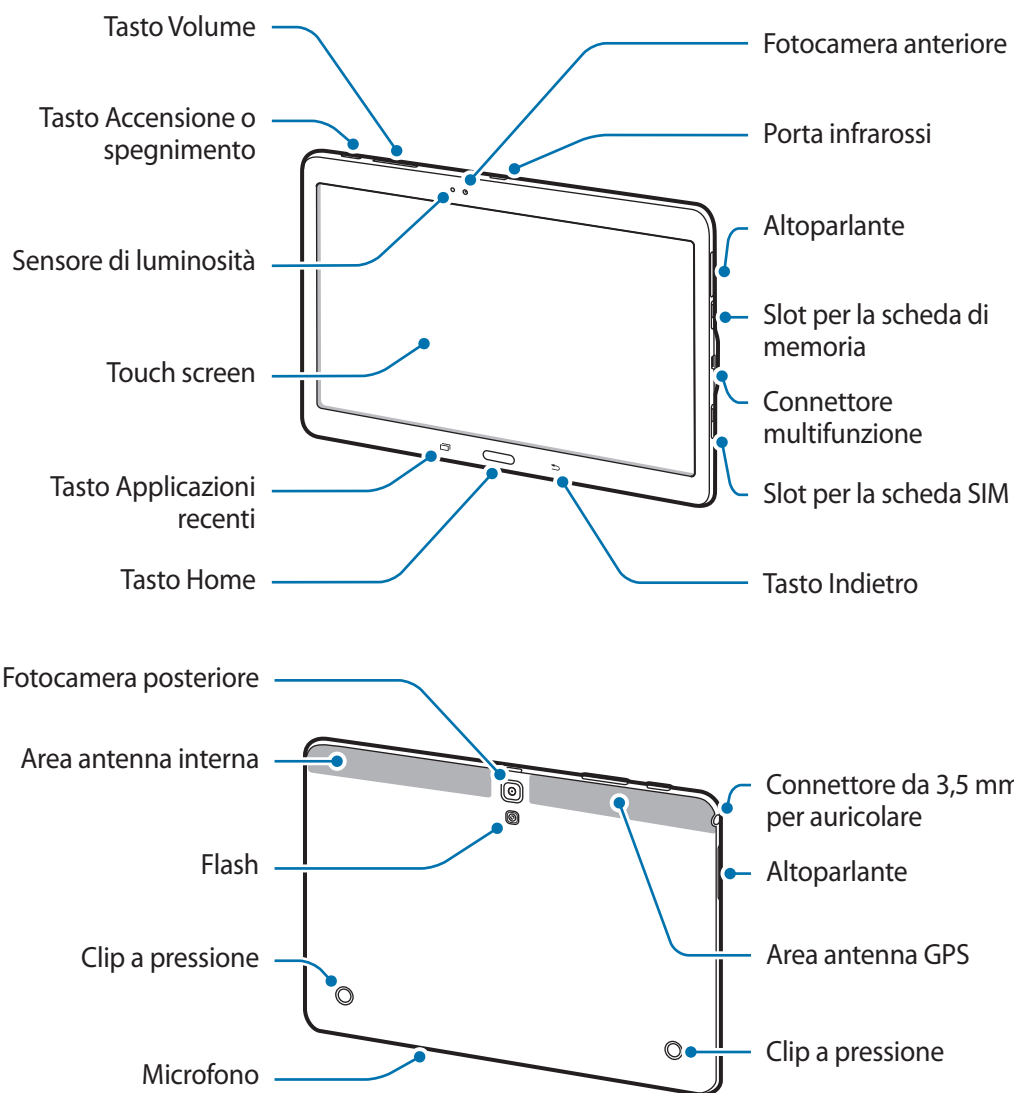


## Componenti del dispositivo



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione per lo schermo non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.



## Tasti

Tasto	Funzione
 <b>Accensione o spegnimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li> <li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li> </ul>
 <b>Applicazioni recenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.</li> <li>• Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.</li> </ul>
 <b>Home</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per attivare lo schermo quando lo schermo è bloccato.</li> <li>• Premete per tornare alla schermata Home.</li> <li>• Premete due volte per avviare <b>S Voice</b>.</li> <li>• Tenete premuto per avviare <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Indietro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li> </ul>

## Utilizzo della scheda SIM o USIM


### Inserimento della scheda SIM o USIM

Seguite i passi descritti per inserire la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore telefonico.



- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi 4G (LTE) potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- 1 Aprite il coperchio dello slot per la scheda SIM.
- 2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

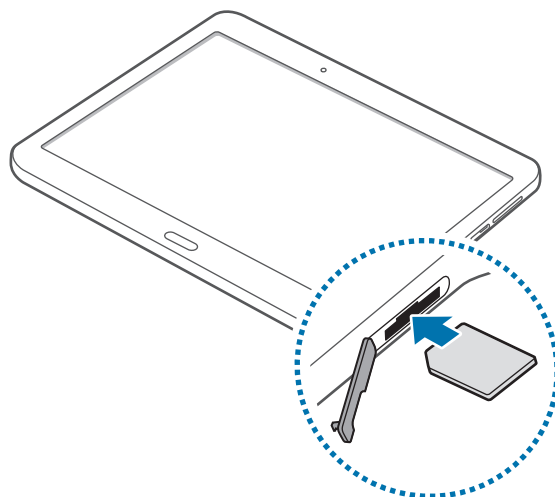

- 3 Spingete la scheda SIM o USIM nello slot fino a blocca in sede.




- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

- 4 Chiudete il coperchio dello slot per la scheda SIM.

## Rimozione della scheda SIM o USIM

- 1 Aprite il coperchio dello slot per la scheda SIM.
- 2 Premete la scheda SIM o USIM con un dito, quindi estraetela.

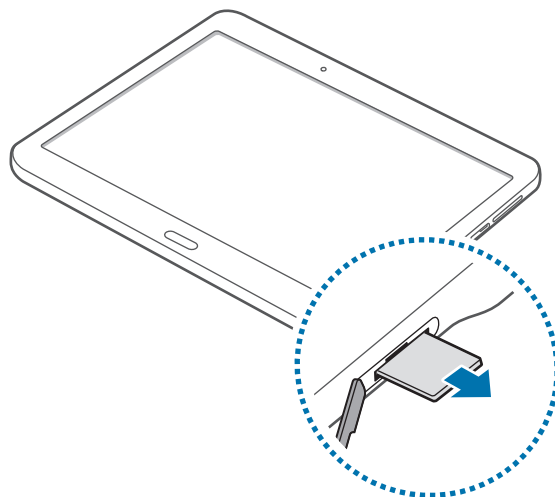

- 3 Chiudete il coperchio dello slot per la scheda SIM.

## Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando c'è poca batteria, l'icona della batteria compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete, o qualora utilizzaste applicazioni che necessitano di connettersi ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete, quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.

Collegate il cavo USB all'alimentatore, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

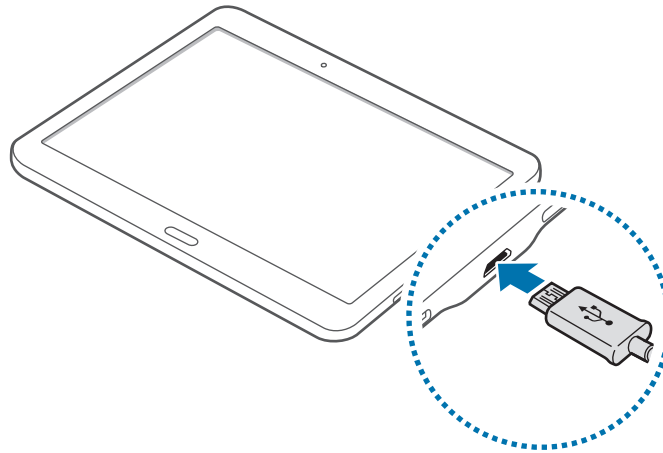

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente appropriata.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

## Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Utilizzo di una scheda di memoria

### Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 128 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.




- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **SD card**.

- 1 Aprite il coperchio dello slot della scheda di memoria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

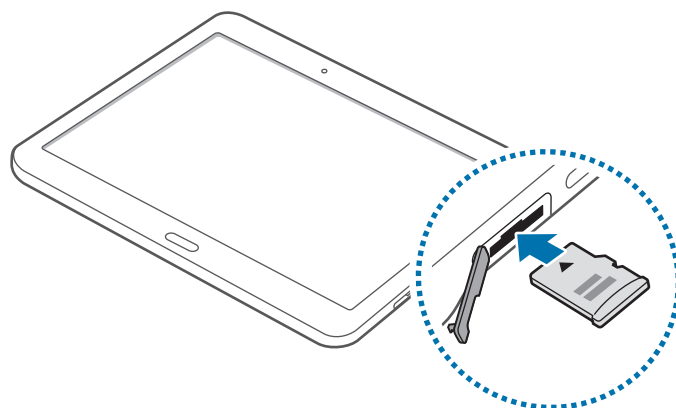


- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a farla bloccare in sede.
- 4 Chiudete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Nella schermata Home, toccate  → **Impostazioni** → **Generale** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

- 1 Aprite il coperchio dello slot della scheda di memoria.
- 2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.
- 3 Chiudete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

 Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e può danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home, toccate  → **Impostazioni** → **Generale** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.




Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

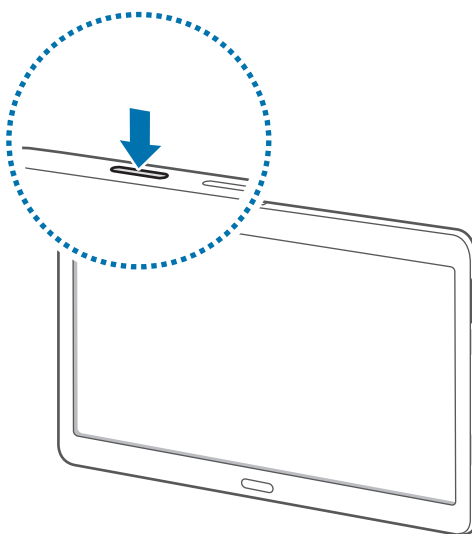


Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

## Blocco e sblocco dello schermo

Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si sblocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in una direzione qualsiasi all'interno dell'area di sblocco dello schermo.

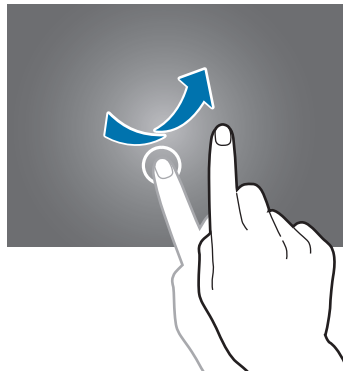

Potete modificare il codice di sblocco per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modifica del metodo di blocco dello schermo](#).



# Operazioni di base

## Utilizzo del touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.


## Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con un dito.

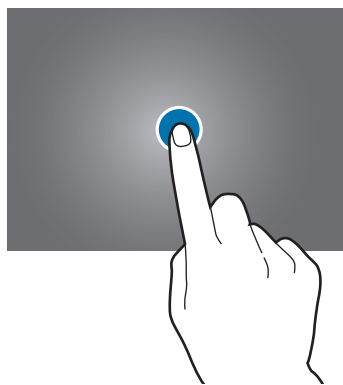


## Tenere premuto

Tenete premuto un elemento o sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

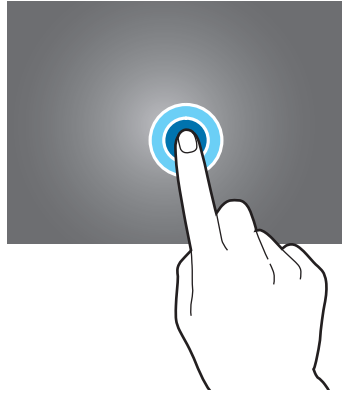


## Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

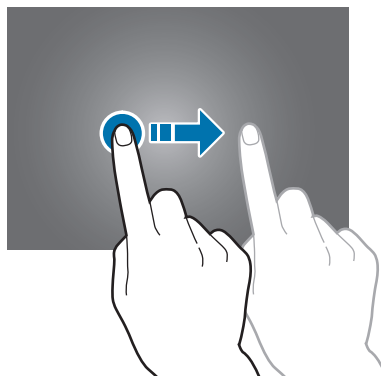


## Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per aumentare lo zoom. Tocate nuovamente due volte per tornare indietro.

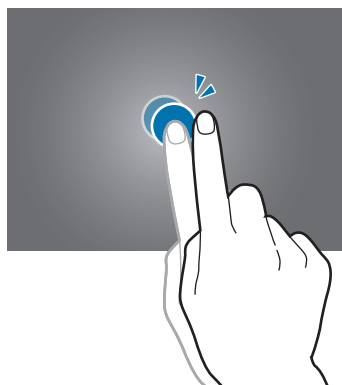



## Scorrere

Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Appl. per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

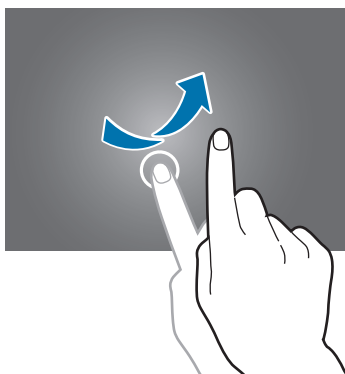

## Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

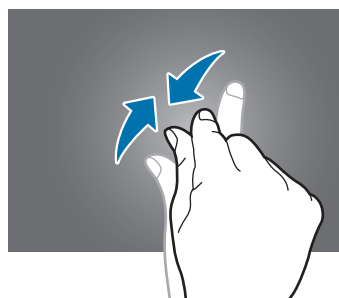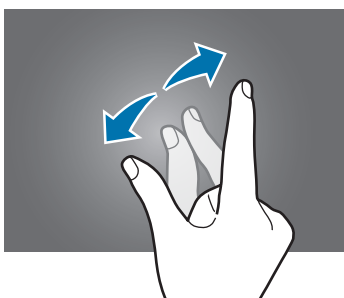

## Layout schermata Home


### Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home ha due diversi tipi di pannelli. Il pannello della schermata Home Classica visualizza i widget, i collegamenti alle applicazioni ed altro, mentre il pannello della schermata Home Contenuti visualizza i widget Contenuti. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare la schermata Home, fate riferimento a [Gestione della schermata Home Classica](#) o [Gestione della schermata Home Contenuti](#).




Schermata Home Classica

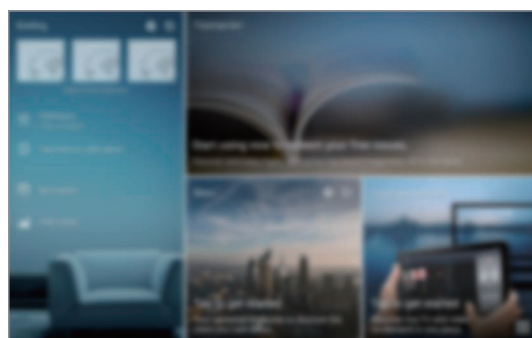

Schermata Home Contenuti

## Menu Applicazioni

Il menu Appl. visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate  per aprire il menu Appl. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare il menu Appl., fate riferimento a [Gestione del menu Appl.](#)









## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Smart stay o smart pause attivata
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto

Icona	Significato
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

## Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide


### Uso del pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello delle notifiche e visualizzate i dettagli.



Per aprire il pannello delle notifiche, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

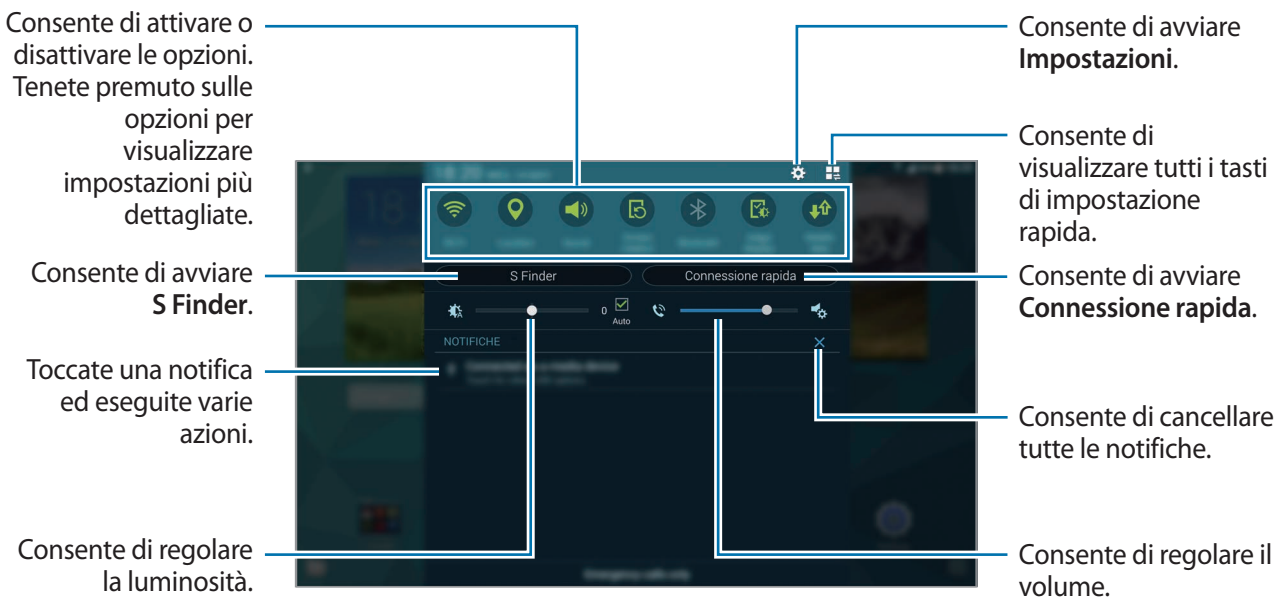

Sul pannello delle notifiche potete utilizzare le seguenti funzioni.




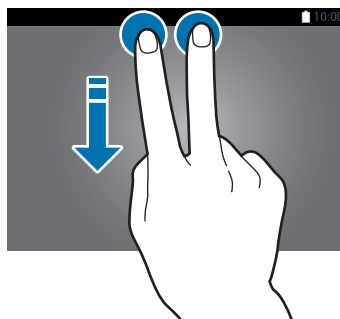
## Riorganizzazione dei tasti di impostazione rapida

Per riorganizzare i tasti di impostazione rapida sul pannello delle notifiche, toccate  → , tenete premuto un elemento, quindi trascinate l'elemento in un'altra posizione.

## Utilizzo del pannello delle impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare alcune funzioni sul pannello delle notifiche. Per attivare o disattivare altre funzioni, aprite il pannello delle impostazioni rapide.

Per aprire il pannello delle impostazioni rapide, trascinate la barra di stato verso il basso con due dita. In alternativa, toccate  nel pannello delle notifiche. Per chiudere il pannello delle impostazioni rapide, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.





Toccate le seguenti opzioni per attivarle o disattivarle. Potete visualizzare impostazioni più dettagliate se tenete premuto un tasto.

- **Wi-Fi:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Wi-Fi](#).
- **Posizione:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Posizione](#).
- **Suono / Vibrazione / Silenzioso:** consente di selezionare una modalità audio.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.




Alcune applicazioni non consentono la rotazione dello schermo.



- **Bluetooth:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bluetooth](#).
- **Adatta schermo:** quando attivate questa funzionalità, il display viene automaticamente ottimizzato per varie applicazioni.
- **Conn. dati:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Utilizzo dati](#) o [Reti mobili](#).
- **Download booster:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Download booster](#).
- **Ultra risp. energ.:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Ultra risparmio energetico](#).
- **Multi schermo:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Multischermo](#).
- **App preferite:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Applicazioni preferite](#).
- **Router Wi-Fi:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Tethering e Router Wi-Fi](#).
- **Condiv. Schermo:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Condivisione schermo](#).
- **Sincroniz.:** quando attivate questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente le applicazioni, come calendario o e-mail.
- **Modalità lettura:** consente di attivare o disattivare al modalità di lettura.
- **Standby Intell.:** quando attivate questa funzione, lo schermo rimarrà acceso fino a quando lo guarderete.
- **Pausa Intell.:** quando attivate questa funzione, la riproduzione verrà sospesa quando allontanerete lo sguardo dallo schermo.
- **Risparmio energia:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio energetico](#).
- **Modalità blocco:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modalità di blocco](#).
- **Modalità offline:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modalità offline](#).
- **Modalità Privata:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modalità privata](#).
- **Sensibilità tocco:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Aumento della sensibilità del touch screen](#).

## Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Appl., selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate l'icona dell'applicazione da aprire.

### Chiusura di un'applicazione

Tocate  → **Gest. attiv.**, quindi toccate **Fine** accanto ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, toccate  → **Chiudi tutte**.

## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Samsung Apps


Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Tocate **Samsung Apps** nel menu Appl.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria, oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **Gratis**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il tasto che mostra il prezzo dell'applicazione.




Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

## Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.


Toccate **Play Store** nel menu Appl.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria, oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.


Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **IMPOSTAZIONI** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

## Download delle applicazioni consigliate



Potete visualizzare e scaricare le applicazioni dedicate al dispositivo Galaxy.


Nella schermata Home Classica, toccate il widget **GALAXY Essentials** o il widget **GALAXY Gifts**, quindi toccate  accanto ad un'applicazione.

Per scaricare tutte le applicazioni dell'elenco, toccate **Scarica tutto**.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Per disabilitare le applicazioni predefinite, aprite il menu Appl., toccate  → **Disinstalla/disattiva applicaz.** Sulle applicazioni che è possibile disabilitare compare . Selezionate un'applicazione e toccate **Disattiva applicazione**.

Per disinstallare le applicazioni scaricate, aprite il menu Appl., toccate  → **Applicazioni scaricate** → **Disinstalla**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Disinstalla**.

## Attivazione delle applicazioni

Nel menu Appl., toccate **Mostra applicazioni disattivate**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, scorrete fino a **DISATTIVATO**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Attiva**.



- Applicazioni nascoste: consente di nascondere le applicazioni solo nel menu Appl. Potete continuare ad utilizzare le applicazioni nascoste.
- Disabilitazione delle applicazioni: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo. Non potete utilizzare le applicazioni disabilite.
- Disinstallazione delle applicazioni: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.


## Inserimento del testo

### Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.




L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

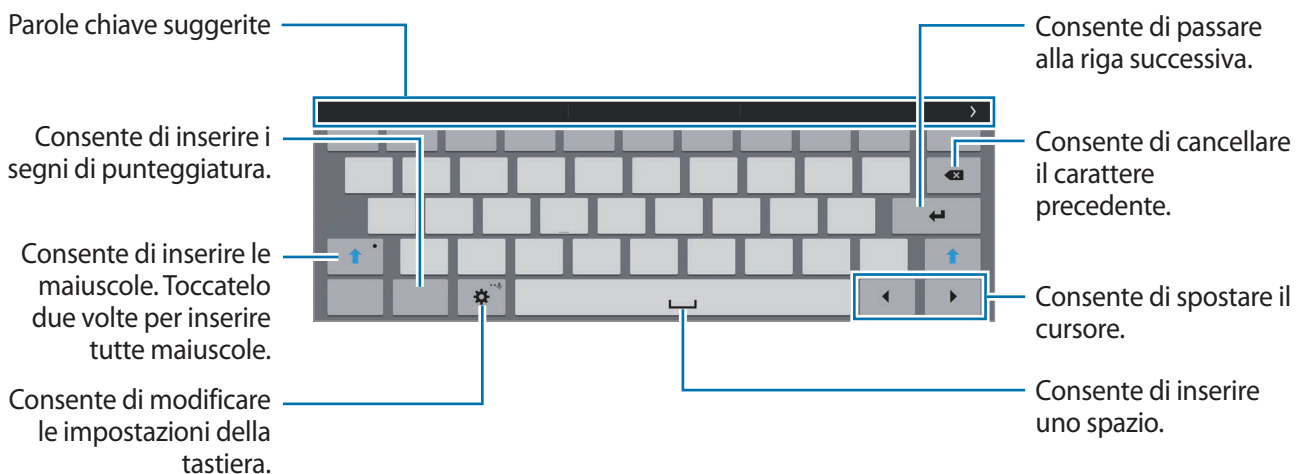

### Modifica della lingua di inserimento

Tocate **⚙️** → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Se selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo il tasto dello spazio verso sinistra o destra.

## Utilizzo delle funzioni aggiuntive della tastiera


Tenete premuto  per utilizzare varie funzioni. Al posto di  potrebbero apparire altre icone in base all'ultima funzione utilizzata.

-  : consente di inserire del testo con la voce.

Consente di cambiare la lingua.

Consente di avviare o mettere in pausa l'inserimento vocale del testo.


Consente di aprire la tastiera.

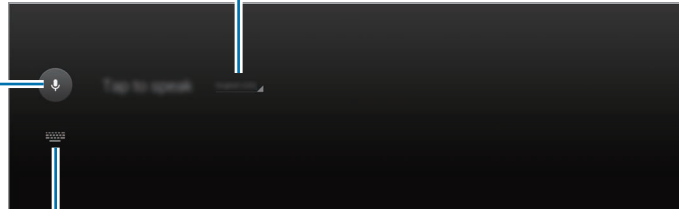



-  : consente di passare alla modalità scrittura manuale.

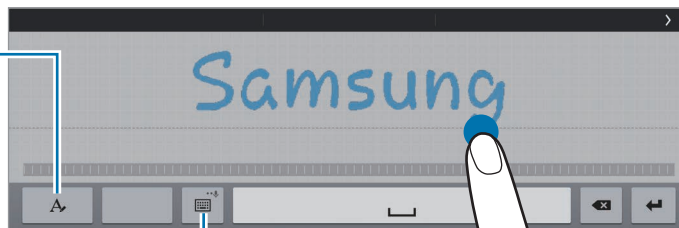

Consente di passare dalla modalità numeri alla modalità caratteri e viceversa.


Consente di passare alla tastiera standard.







La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

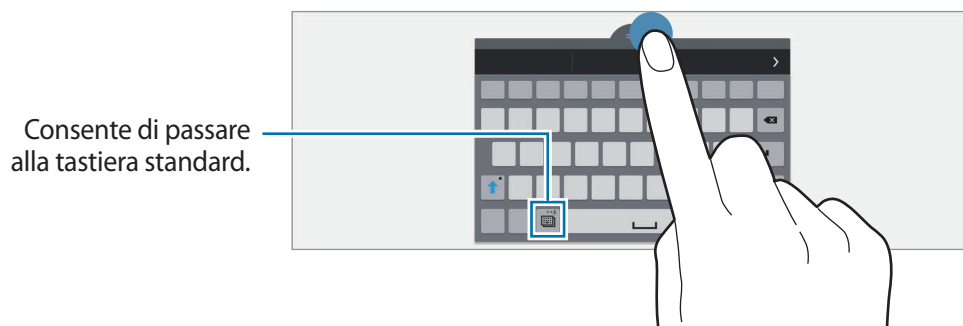-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

- : consente di cambiare il tipo di tastiera. Potete spostare la tastiera in un'altra posizione trascinando .




## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo e toccate  → **Incolla**. Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate  → **Appunti** e selezionate il testo.

## Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home ed il tasto Accensione o spegnimento contemporaneamente.

L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** →  → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito una schermata, potete modificare l'immagine e condividerla con altri.

Inoltre, potete acquisire la schermata utilizzando altri metodi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Acquisisci con trascinamento palmo](#).




Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire uno screenshot.

# Archivio

## Informazioni su Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Toccate **Archivio** nel menu Appl. In alternativa, toccate  nella schermata Home Classica.

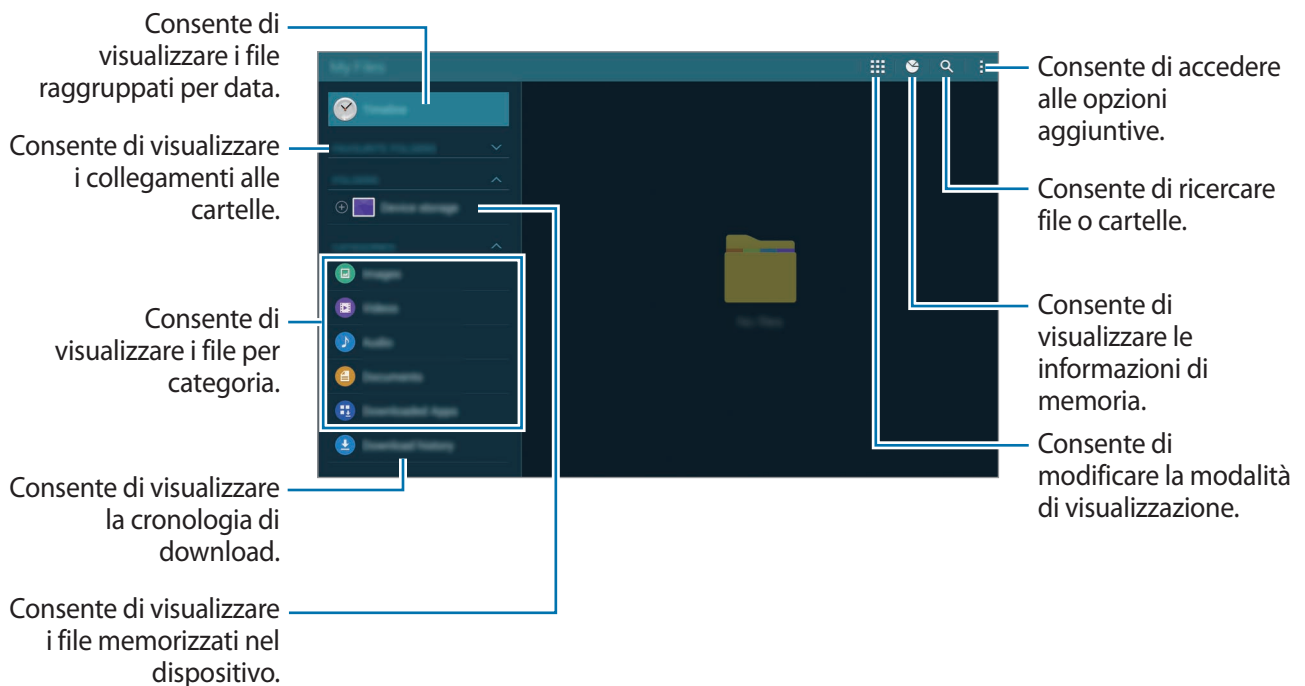

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona:** consente di selezionare i file o le cartelle a per applicare delle opzioni.
- **Elimina:** consente di eliminare file o cartelle.
- **Aggiungi FTP:** consente di aggiungere un collegamento a server FTP in **CARTELLE**.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Opzioni di visualizzazione:** consente di modificare le opzioni del display.










## Visualizzazione dei file

Toccate **Archivio** nel menu Appl.

Selezionate una cartella, toccate ; quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona:** consente di selezionare i file o le cartelle a per applicare delle opzioni.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Aggiungi a Cartelle preferite:** consente di aggiungere un collegamento ad una cartella in **CARTELLE PREFERITE**.
- **Elimina:** consente di eliminare file o cartelle.
- **Agg. collegamento a Home:** consente di aggiungere un collegamento ad un file o una cartella nella schermata Home Classica.
- **Aggiungi FTP:** consente di aggiungere un collegamento a server FTP in **CARTELLE**.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Opzioni di visualizzazione:** consente di modificare le opzioni del display.

Tenete premuto un file o una cartella, quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di condividere i file con altri.
- : consente di eliminare i file o le cartelle.
- : consente di tagliare un file.
- : consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
-  → **Rinomina:** consente di rinominare un file o una cartella.
-  → **Aggiungi a Cartelle preferite:** consente di aggiungere un collegamento ad una cartella in **CARTELLE PREFERITE**.
-  → **Agg. collegamento a Home:** consente di aggiungere un collegamento ad un file o una cartella nella schermata Home Classica.
-  → **Comprimi:** consente di comprimere i file o le cartelle per creare un file zip.
-  → **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli di file o cartelle.



## Risparmio energetico

### Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Risparmio energia** per attivarlo.

Selezionate tra le seguenti opzioni:


- **Lim. dati background:** consente di impostare il dispositivo per evitare l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.
- **Limita prestazioni:** consente di limitare varie opzioni, come spegnere la retroilluminazione del tasto Applicazioni recenti e del tasto Indietro.
- **Modalità Scala grigi:** consente di visualizzare i colori dello schermo in toni di grigio.

### Ultra risparmio energetico

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Ultra risparmio energetico, il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Risparmio energetico** e toccate il cursore **Risparmio energetico avanzato** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Ultra risp. energ.** per attivarlo.

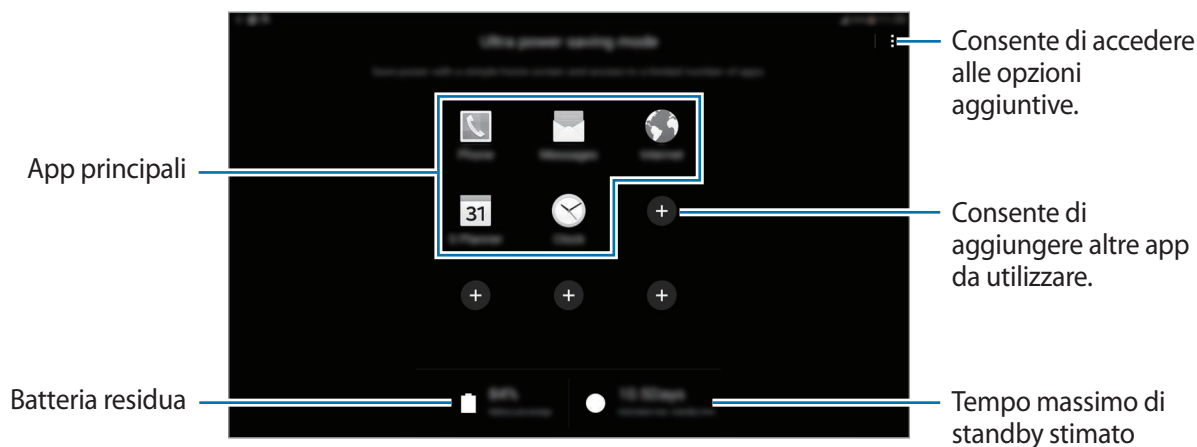

Per aggiungere un'applicazione alla schermata Home, toccate **+** e selezionate un'applicazione.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home, toccate **⋮** → **Rimuovi**, selezionate un'applicazione con **⊖**, quindi toccate **Fatto**.

Per modificare le impostazioni della modalità di Risparmio energetico avanzato, come connettività di rete o audio, toccate **⋮** → **Impostazioni**.


Per disattivare la modalità di Risparmio energetico avanzato, toccate **⋮** → **Disat. mod. Ultra risp. energ.**



La durata stimata di standby indica il tempo rimasto prima che la batteria si scarichi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

## Visualizzazione delle informazioni guida

Per visualizzare le informazioni guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni, aprite il menu Appl., toccate **Guida**.

Per visualizzare le informazioni guida relative ad un'applicazione mentre state utilizzando l'applicazione, toccate  → **Guida**.



Alcune applicazioni potrebbero non prevedere delle informazioni guida.

# Connettività di rete

## Connessione dati

Connettete il dispositivo ad una rete mobile per utilizzare internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a [Utilizzo dati](#).

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati**, quindi spuntate **Connessione dati**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Conn. dati** per attivarla.

## Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a [Wi-Fi](#).



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

**1** Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

**2** Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

**3** Toccate **Connetti**.



Quando il dispositivo si connette ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password.

Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **Rimuovi**.

## Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti Wi-Fi, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

## Attivazione di Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint consente al dispositivo di cercare e di effettuare la connessione ad una rete Wi-Fi certificata. Potete utilizzare la funzione Passpoint per connettervi a reti Wi-Fi che supportano l'autenticazione automatica. Quando vi spostate in una nuova posizione questa cercherà ed effettuerà la connessione ad un'altra rete Wi-Fi certificata.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

Tocate **☰** → **Avanzate**, quindi selezionate **Passpoint**.

## Utilizzo di Cambio di rete intelligente

Utilizzate questa funzione per mantenere una connessione stabile quando esplorate pagine Web, scaricate contenuti ed altro.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi spuntate **Rete Intelligente**. Il dispositivo passa automaticamente da una rete Wi-Fi ad una rete mobile quando la rete Wi-Fi a cui siete connessi è debole o instabile. Quando il segnale della rete Wi-Fi diventa forte, il dispositivo torna dalla rete mobile alla rete Wi-Fi.

## Download booster

Utilizzate questa funzione per scaricare grandi file più velocemente tramite rete Wi-Fi e mobile contemporaneamente. Un segnale Wi-Fi più potente consentirà una velocità di download maggiore.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Download booster**, quindi toccate il cursore **Download booster** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Download booster** per attivarlo.



- Il download di file tramite una rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Quando scaricate file di grandi dimensioni, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se il dispositivo supera una temperatura definita, la funzione si spegne.
- Se i segnali di rete sono instabili, la velocità e le prestazioni di questa funzione potrebbero risentirne.
- Se il Wi-Fi e le connessioni dati di rete mobile hanno velocità di trasferimento dati notevolmente diverse, il dispositivo potrebbe utilizzare soltanto la connessione più veloce.
- Questa funzione supporta solo l'Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Questa funzione non può essere utilizzata con altri protocolli, quali HTTPS o FTP.

## Tethering e Router Wi-Fi

### Informazioni su tethering e router Wi-Fi



Utilizzate questa funzione per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer ed altri dispositivi se non è disponibile una connessione Internet. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.


## Utilizzo dell'hotspot mobile

Utilizzate il vostro dispositivo come hotspot mobile per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore **Router Wi-Fi** per attivare questa funzione.
  - Sulla barra di stato compare . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.
  - Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  e selezionate il livello di sicurezza. Successivamente, inserite una password e toccate **Salva**.
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.



## Utilizzo del tethering USB

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite cavo USB.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
- 3 Selezionate **Tethering USB**.  
 compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.
- 4 Sul computer, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo.

## Utilizzo del tethering Bluetooth

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite Bluetooth. Assicuratevi che il computer a cui vi connettete supporti la funzione Bluetooth.


- 1 Associate il dispositivo all'altro dispositivo tramite Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#).
- 2 Nel menu Appl. del dispositivo, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering Bluetooth**.
- 4 Sul dispositivo connesso, aprite le impostazioni Bluetooth, toccate  → **Accesso a Internet**.  
 compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.
- 5 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.



I metodi di connessione potrebbero variare in base ai dispositivi connessi.

## Internet

### Navigazione delle pagine Web

- 1 Toccate **Internet** nel menu Appl.
- 2 Toccate il campo indirizzo. Per cambiare motore di ricerca, toccate l'icona del motore di ricerca accanto al campo indirizzo Web.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**. Per navigare nel Web con la voce, toccate .



Per visualizzare le barra degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.



## Impostazione della homepage

Toccate **Internet** nel menu Appl.

Toccate **☰** → **Impostazioni** → **Imposta pagina iniziale**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Pagina predefinita:** consente di impostare la pagina Web predefinita del dispositivo come homepage.
- **Pagina corrente:** consente di impostare la pagina Web corrente come homepage.
- **Siti più visitati:** consente di impostare l'elenco delle pagine Web più visitate come homepage.
- **Altri:** consente di impostare una pagina Web predefinita come homepage.

Durante la visualizzazione di una pagina Web, toccate **🏠** per aprire la homepage.

## Gestione della cronologia delle pagine Web

Toccate **Internet** nel menu Appl.

Toccate **★** → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato.

Per cancellare la cronologia, toccate **Modifica** → **🗑️**.

Per eliminare pagine Web, toccate **Modifica**, tenete premuta una pagina Web, selezionate le pagine Web da eliminare, quindi toccate **🗑️**.

# Movimenti e funzioni di usabilità

## Movimenti



Lo scuotimento eccessivo o l'urto sul dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.


## Muto/pausa

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Movimenti**, quindi toccate il cursore **Muto/pausa** per attivare questa funzione.

## Copertura schermo con mano

Coprite lo schermo con il palmo per disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale.


Tocate **Muto/pausa** → **Copertura schermo con mano**.

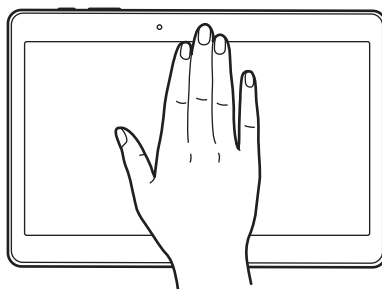

## Pausa Intelligente

La riproduzione viene messa in pausa automaticamente quando allontanate lo sguardo dallo schermo. La riproduzione riprenderà quando guarderete di nuovo lo schermo.

Toccate **Muto/pausa** → **Pausa Intelligente**.

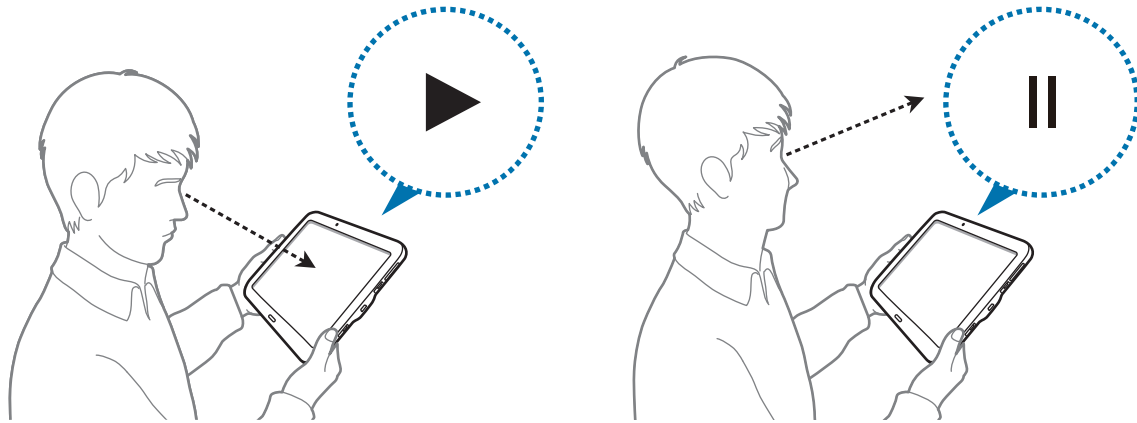


## Acquisisci con trascinamento palmo

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Movimenti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

Posizionate il lato della mano sullo schermo e passatelo lungo lo schermo da destra verso sinistra o viceversa per acquisire uno screenshot. L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito una schermata, potete modificare l'immagine e condividerla con altri.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire uno screenshot.

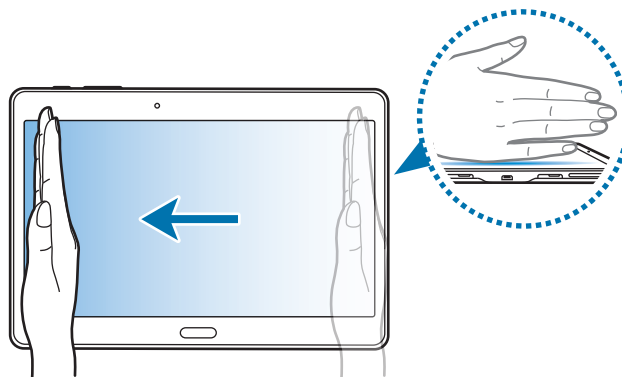


## Multischermo

### Informazioni su Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire contemporaneamente due applicazioni sullo schermo. Potete utilizzare questa funzione per visualizzare e-mail o utilizzare Internet mentre riproducete un video.


### Avvio di Multischermo

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Multischermo** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Multi schermo** per attivarlo.
- 2 Trascinate il dito dal bordo destro dello schermo verso il centro dello schermo per aprire la barra Multischermo. In alternativa, tenete premuto ↻.

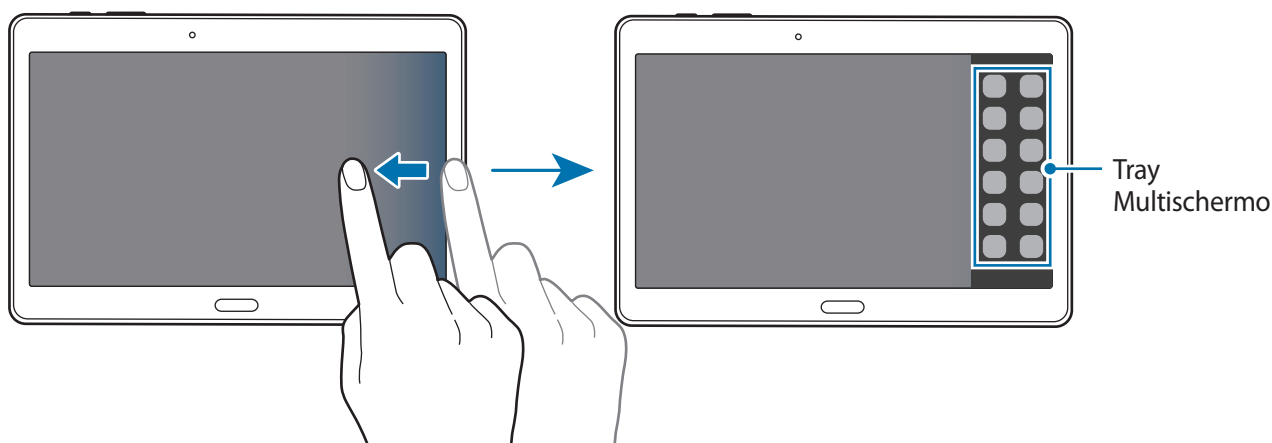

- 3 Tenete premuta l'icona di un'applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela sullo schermo.

Rilasciate l'icona dell'applicazione quando lo schermo diventa blu.

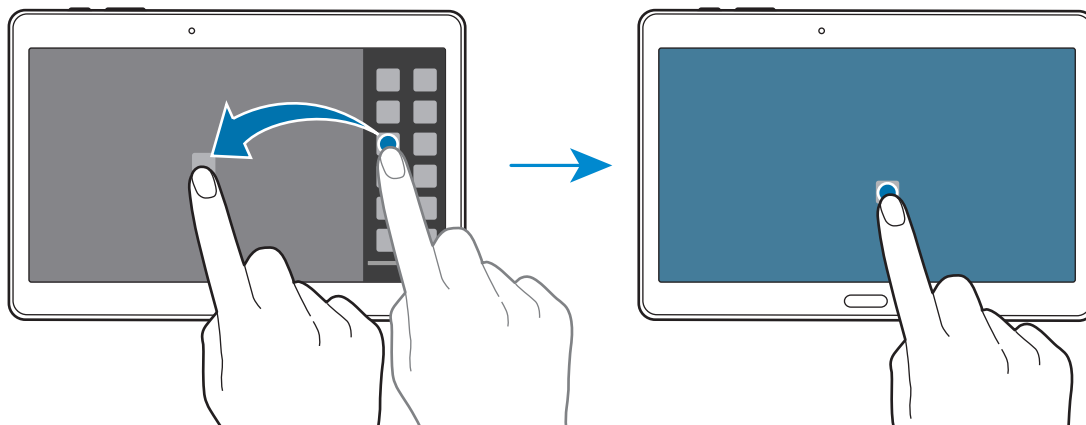


- 4 Tenete premuta l'icona di un'altra applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela in una nuova posizione.


Le icone delle applicazioni contrassegnate con  possono essere avviate contemporaneamente sullo schermo in finestre separate.

## Creazione di una combinazione Multischermo

Utilizzate questa funzione per salvare la combinazione delle applicazioni Multischermo attualmente in esecuzione.


- 1 Avviate due applicazioni in un Multischermo con schermo suddiviso.
- 2 Aprite la barra Multischermo e toccate  → **Crea**.

La combinazione Multischermo viene aggiunta in cima alla barra Multischermo.

Per eliminare le combinazioni Multischermo, aprite la barra Multischermo, toccate  → **Modif.**, selezionate una combinazione Multischermo, quindi toccate **OK**.


## Regolazione della dimensione della finestra

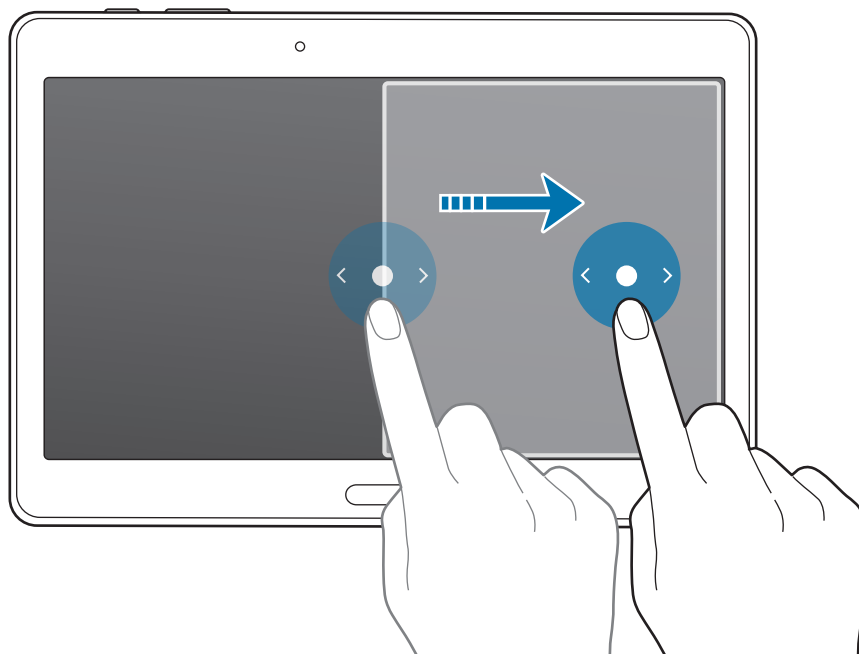


Trascinate il cerchio tra le finestre delle applicazioni a sinistra o a destra per regolare la dimensione delle finestre.




## Uso delle opzioni Multischermo

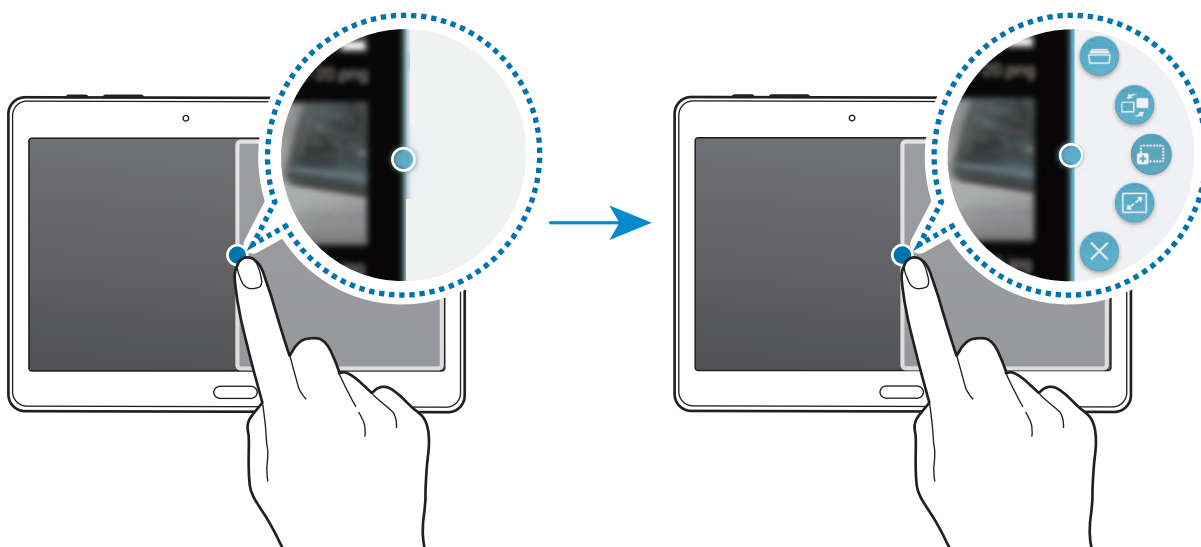

Quando utilizzate applicazioni Multischermo, selezionate la finestra dell'applicazione e comparirà una cornice blu intorno. Toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni per accedere alle seguenti opzioni:

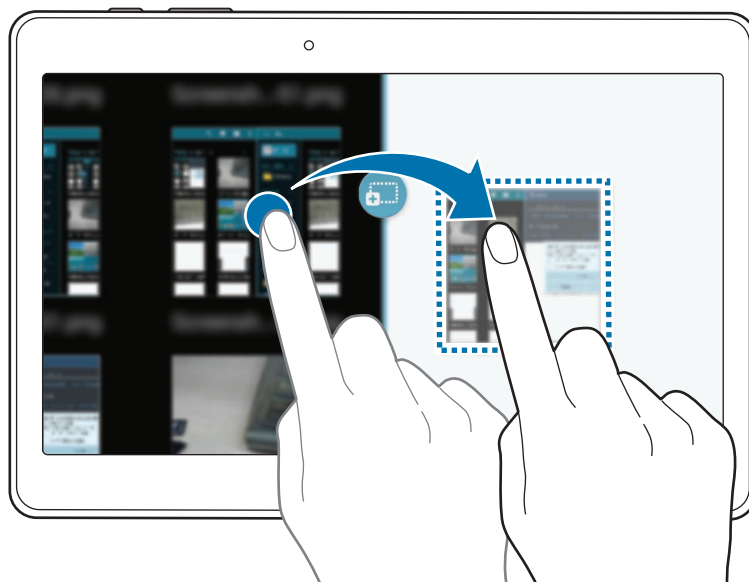

-  : consente di aprire nella finestra selezionata un elenco delle applicazioni usate di recente.
-  : consente di scambiare la posizione alle applicazioni Multischermo.
-  : consente di trascinare e rilasciare testi o immagini copiate da una finestra all'altra. Tenete premuto un elemento nella finestra selezionata e trascinatelo in una posizione in un'altra finestra.




Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

-  : consente di ingrandire la finestra.
-  : consente di chiudere l'applicazione.

## Riorganizzazione delle applicazioni nella barra Multischermo

Potete riorganizzare le applicazioni nella barra Multischermo.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Multischermo** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Multi schermo** per attivarlo.
- 2 Aprite la barra Multischermo e toccate **⋮** → **Modif.**.  
Il dispositivo visualizza le applicazioni disponibili che potete utilizzare nella barra Multischermo.
- 3 Tenete premuta un'applicazione e trascinatela nella barra Multischermo.

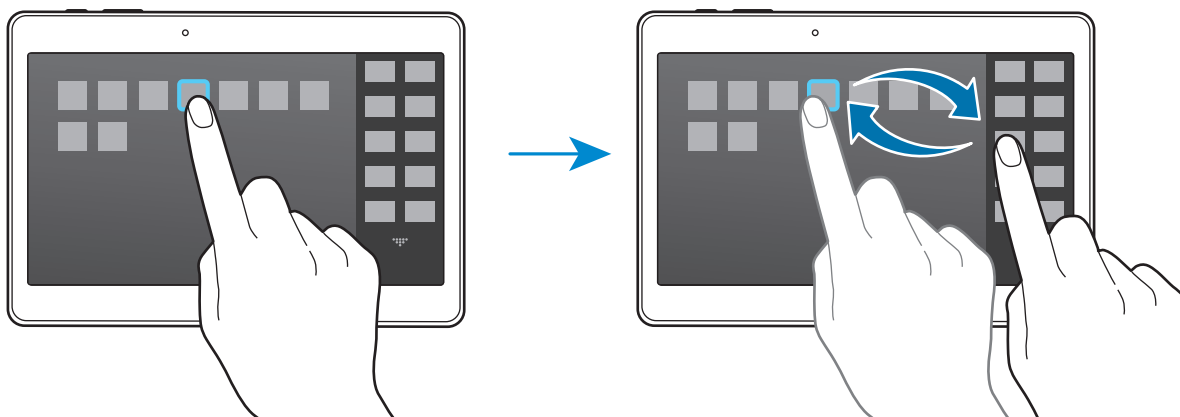


- 4 Toccate **Fatto**.



## Applicazioni preferite

Potete avviare facilmente varie applicazioni da strumenti mentre usate altre applicazioni.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **App preferite** per attivarlo. Sullo schermo compare .

Per avviare un'applicazione, toccate  e selezionate un'applicazione.

Per spostare gli strumenti, tenete premuto  e trascinatelo in un'altra posizione.

Per cambiare le applicazioni in strumenti, tenete premuto , quindi trascinatelo su **Modifica**.

Per nascondere strumenti, tenete premuto , quindi trascinatelo su **Rimuovi**.

## Aumento della sensibilità del touch screen

Utilizzate questa funzione per utilizzare lo schermo mentre indossate dei guanti.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Schermo**, quindi spuntate **Aumenta sensibilità tocco**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Sensibilità tocco** per attivarla.



- Utilizzate guanti in pelle per un miglior riconoscimento da parte del touch screen. Altri tipi di materiale potrebbero non essere riconosciuti.
- Per risultati migliori, toccate saldamente il touch screen quando indossate i guanti.

# Personalizzazione

## Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni

### Gestione della schermata Home Classica

#### Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Appl., quindi trascinatela sulla schermata Home Classica.

Per aggiungere widget, aprite la schermata Home Classica, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo sulla schermata Home Classica.

#### Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home Classica, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area collegamenti nella parte inferiore della schermata Home Classica.

Per rimuovere un elemento, tenete premuto l'elemento. Successivamente, trascinatelo su **Rimuovi** disponibile nella parte superiore dello schermo.

#### Creazione di una cartella

- 1 Nella schermata Home Classica, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare in cima allo schermo.
- 2 Inserite un nome per la cartella.
- 3 Toccate **+**, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **Fatto**.

## Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionate una cartella, quindi toccate il nome della cartella esistente. Inserite un nuovo nome per la cartella e toccate **Fatto**.


Per cambiare il colore di una cartella, selezionate una cartella, toccate , quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, selezionate una cartella, tenete premuta l'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Gestione delle pagine

Nella schermata Home Classica, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate .

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela su **Rimuovi** disponibile nella parte superiore dello schermo.


Per impostare una pagina come schermata Home Classica principale, toccate .

## Gestione della schermata Home Contenuti

La schermata Home Contenuti visualizza i widget Contenuti. Potete accedere ad un'applicazione direttamente selezionando un widget Contenuti sulla schermata Home Contenuti.

## Aggiunta di un widget o di un pannello

- 1 Avvicinate le dita nella schermata Home Contenuti.
- 2 Nella schermata Widget, selezionate un pannello da modificare o toccate **+** per creare un nuovo pannello (1). Selezionate i widget da aggiungere al pannello dal riquadro inferiore dello schermo (2).

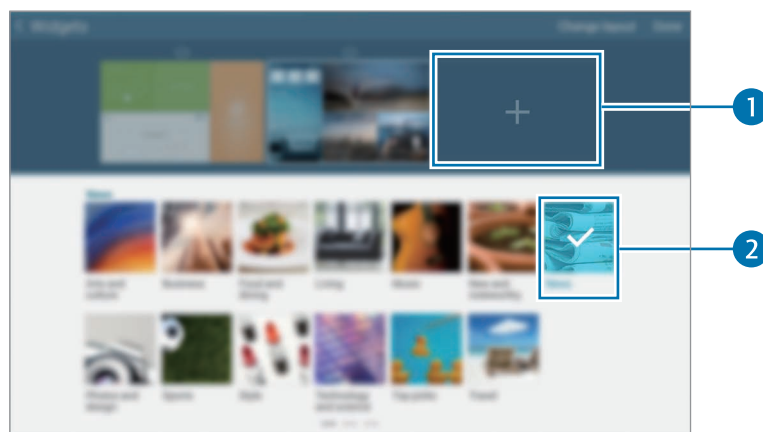


Scorrete verso sinistra o destra sul riquadro inferiore dello schermo per visualizzare altri widget.

- 3 Toccate **Fatto**.

## Regolazione della dimensione dei widget

- 1 Nella schermata Home Contenuti, tenete premuto il widget da ridimensionare.
- 2 Regolate la dimensione del widget trascinando la cornice che lo circonda.

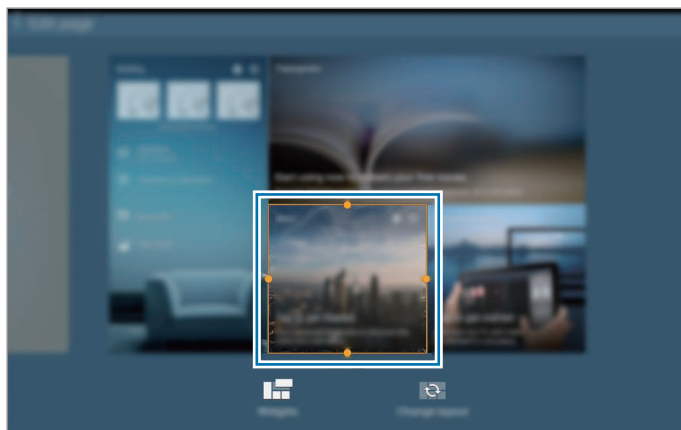

- 3 Toccate **↶** per salvare le modifiche.

## Spostamento di un widget

- 1 Nella schermata Home Contenuti, tenete premuto un widget.
- 2 Tenete premuto un widget e spostatelo in una nuova posizione.  
Per disporre i widget in ordine casuale nella pagina corrente, toccate **Modifica layout**.

## Eliminazione di un pannello

- 1 Avvicinate le dita nella schermata Home Contenuti.
- 2 Nella schermata Widget, tenete premuto il pannello da rimuovere.
- 3 Trascinate la pagina su **Rimuovi** che compare in cima allo schermo.



Deve rimanere almeno una pagina nella schermata Home Contenuti.

## Gestione del menu Appl.


### Modifica della modalità di visualizzazione

Nel menu Appl., toccate  → **Tipo vista** e selezionate un metodo di organizzazione.


### Applicazioni nascoste

Nascondete le applicazioni che non devono comparire nel menu Appl.

Nel menu Appl., toccate  → **Nascondi applicazioni**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

Per visualizzare le applicazioni nascoste, toccate  → **Mostra applicazioni nascoste**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

## Spostamento degli elementi

Nel menu Appl., toccate  → **Modifica**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.



Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Per spostare un elemento in una nuova pagina, trascinatelo su **Crea pagina** che compare in cima allo schermo.




Potete spostare le cartelle solo nella pagina delle cartelle.


## Creazione di cartelle


- 1 Nel menu Appl., toccate  → **Crea cartella**.
- 2 Inserite un nome per la cartella.
- 3 Toccate , selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **Fatto**.  
La nuova cartella viene aggiunta alla pagina delle cartelle del menu Appl.

## Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionate una cartella e toccate il nome della cartella esistente. Inserite un nuovo nome per la cartella e toccate **Fatto**.

Per cambiare il colore di una cartella, selezionate una cartella, toccate , quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, toccate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, toccate  → **Modifica**, selezionate una cartella, tenete premuta l'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Se spostate l'applicazione dalla cartella alla pagina delle cartelle, viene creata una nuova cartella.

## Impostazione di sfondi e suonerie

### Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home Classica o la schermata di blocco.

- 1 Nella schermata Home Classica, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Sfondi**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Sfondo**.
- 2 Selezionate una schermata da modificare o a cui applicare lo sfondo.
- 3 Scorrete verso sinistra o destra e selezionate un'immagine tra quelle visualizzate nella parte inferiore dello schermo.  
Per selezionare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o altre immagini, toccate **Altre immagini**.
- 4 Toccate **Imposta sfondo** o **Fatto**.

### Cambio delle suonerie

Cambiate le suonerie per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Suono**.

Per impostare una suoneria per le chiamate in arrivo, toccate **Suonerie**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**. Per utilizzare un brano memorizzato nel dispositivo o nel vostro account come suoneria, toccate **Aggiungi**.

Per impostare una suoneria per le notifiche, toccate **Notifiche**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**.

## Modifica del metodo di blocco dello schermo

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.


Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.



Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

### Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo se dimenticate il segno.

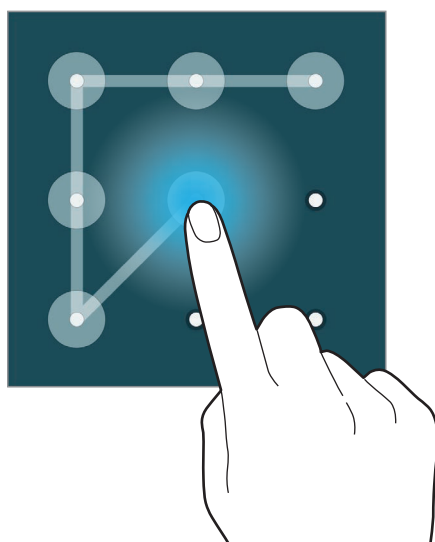

### Impronta digitale

Registrate le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Impronte digitali](#).

### PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.



## Password

Una password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Impronte digitali

### Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il tasto Home contiene un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Accertatevi che il tasto Home non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- La protezione dello schermo fornita con il dispositivo potrebbe causare il malfunzionamento del sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Rimuovete la protezione dello schermo per migliorare la sensibilità alle impronte digitali.
- Accertatevi che l'area di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano pulite e asciutte.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- Non trascinate il dito troppo rapidamente o troppo lentamente. Trascinate il dito ad una velocità moderata in modo da consentirne il riconoscimento da parte del dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.


## Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.
- 2 Se state registrando più impronte, compare una finestra pop-up di riconoscimento delle impronte digitali. Eseguite la scansione di un'impronta digitale registrata sul dispositivo e toccate **+**.
- 3 Posizionate il dito sull'area delle impronte digitali in basso al centro dello schermo.
- 4 Tenete premuto sullo schermo nell'area delle impronte, quindi trascinate il dito verso il basso sul tasto Home.

Ripetete questa azione utilizzando lo stesso dito finché l'impronta digitale non viene registrata.



Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali.

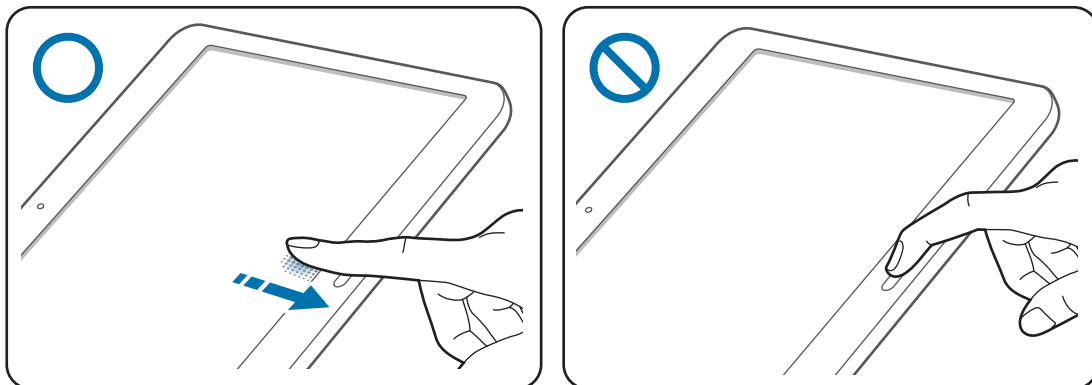




- 5 Se viene visualizzata una finestra pop-up che richiede una password, inserite la password alternativa, toccate **Continua**, inserite di nuovo la password alternativa per verificarla, quindi toccate **OK**. Potete utilizzare la password alternativa al posto della scansione delle impronte digitali.
- 6 Se compare una finestra pop-up di blocco tramite impronta digitale, toccate **OK**. Potete utilizzare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo.

## Gestione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare o rinominare le impronte digitali registrate.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.

Per eliminare le impronte digitali, toccate  → **Scollega**, selezionate le impronte digitali, quindi toccate  → **OK**.

Per rinominare un'impronta digitale, tenete premuta un'impronta, toccate , inserite un nuovo nome, quindi toccate **OK**.

## Modifica della password alternativa

Potete modificare la password che utilizzate come alternativa alla scansione delle impronte digitali.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Impronte digitali** → **Modifica password alternativa**.
- 2 Eseguite la scansione di un'impronta digitale registrata o toccate **Password alternativa**.
- 3 Inserite una nuova password e toccate **Continua**.
- 4 Inserite nuovamente la password e toccate **OK**.

## Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali registrate.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Impronte digitali** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**.

## Verifica della password dell'account Samsung

Utilizzate le impronte digitali per verificare la password dell'account Samsung. Potete utilizzare un'impronta digitale invece di inserire la password, ad esempio, quando acquistate contenuti da **Samsung Apps**.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Impronte digitali** → **Verifica account Samsung**, quindi toccate il cursore in alto a destra sullo schermo per attivarlo. Inserite la password dell'account Samsung e toccate **Fatto**.

## Utilizzo delle impronte digitali per acquisti tramite PayPal

Potete effettuare degli acquisti tramite la scansione delle impronte digitali.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Impronte digitali** → **Paga con PayPal**.
- 2 Toccate **Installa** sotto **Supporto di FIDO Ready™**.
- 3 Toccate **Collega** sotto **Account PayPal**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per accedere al sito Web PayPal e registrare le impronte digitali.

## Modalità privata

### Informazioni sulla modalità Privata

Utilizzate questa modalità per evitare che altre persone utilizzino o accedano a contenuti specifici memorizzati sul dispositivo, come immagini e documenti. Potete salvare i contenuti in una posizione specifica e disattivare la modalità Privata per nascondere gli elementi in sicurezza.


### Contenuti nascosti

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità Privata** per attivarla.

Quando attivate la modalità Privata per la prima volta, impostate un codice di sblocco e un PIN di riserva.

- 2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.

Quando è attiva questa modalità, in cima allo schermo compare

- 3 Per selezionare gli elementi da nascondere, tenete premuto un elemento sull'elenco, spuntate gli elementi da selezionare, quindi toccate  → **Sposta in Privato**.

Gli elementi spostati alla modalità Privata sono contrassegnati da .

- 4 Quando avete selezionato gli elementi da nascondere, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per disattivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità Privata** per disattivarla.

Gli elementi selezionati scompariranno dallo schermo.



Assicuratevi che tutti i file siano salvati o spostati correttamente prima di disattivare la modalità Privata.

## Visualizzazione dei contenuti nascosti

Potete visualizzare gli elementi nascosti solo quando la modalità Privata è attivata.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità Privata** per attivarla.
- 2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.
- 3 Nel menu Appl., toccate **Archivio** → **Privato**.

Sullo schermo vengono visualizzati tutti gli elementi spostati alla modalità Privata.

## Utenti multipli

Configurate degli account utente aggiuntivi per far utilizzare ad altri utenti il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze di sfondo ed altro. Sono disponibili i seguenti tipi di account utente.

- **Proprietario:** l'account proprietario viene creato solo quando il dispositivo viene configurato per la prima volta e non può essere creato più di una volta. Questo account ha pieno controllo del dispositivo, incluso la gestione dell'account utente.
- **Utente:** questo account consente agli utenti di accedere alle proprie applicazioni e contenuti e di personalizzare le impostazioni del dispositivo che riguardano tutti gli account.
- **Profilo con restrizioni:** un account con limitazioni può avere accesso solo alle applicazioni e ai contenuti consentiti dall'account proprietario e non può utilizzare i servizi che richiedono l'accesso.

### Aggiunta di utenti


- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Utenti**.
- 2 Toccate **+** → **Utente** → **OK** → **Imposta ora**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

### Aggiunta dei profili con restrizioni

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Utenti**.
- 2 Toccate **+** → **Profilo con restrizioni**.
- 3 Impostate un codice di sblocco, quindi selezionate le applicazioni ed i contenuti a cui possono accedere gli utenti limitati.

## Passaggio da un utente all'altro

Tocate ◀ in cima alla schermata di blocco. Selezionate l'account da utilizzare, quindi sbloccate il dispositivo.

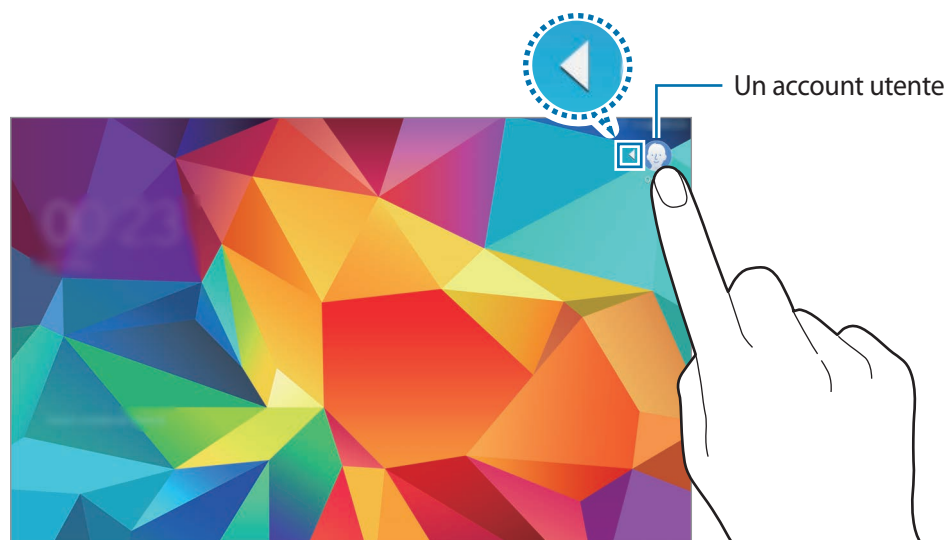

## Gestione degli utenti

Quando utilizzate l'account proprietario, potete eliminare gli account o modificare le impostazioni dell'account.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Utenti**.
- 2 Selezionate un account in **ALTRI UTENTI**. Successivamente, selezionate o deselezionate le applicazioni ed i contenuti per consentire o limitare l'accesso ad essi da parte dell'account.  
Per eliminare l'account, toccate **🗑️**.

## Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

### Utilizzo degli account di backup

Potete trasferire i dati di backup dal dispositivo precedente al nuovo dispositivo utilizzando il vostro account Google o Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

### Utilizzo di Samsung Smart Switch

Potete trasferire i dati dal dispositivo precedente ad un dispositivo nuovo tramite Smart Switch (per dispositivi mobili e computer). Visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per maggiori informazioni.



Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.

### Utilizzo di Smart Switch Mobile

Utilizzate questa applicazione per trasferire i dati dal vostro precedente iPhone o dispositivo Android al vostro nuovo dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da **Samsung Apps** o **Play Store**.

- 1 Sul vostro dispositivo, toccate **Smart Switch Mobile**.
- 2 Sul vostro dispositivo, selezionate un'opzione in base al tipo di dispositivo precedente e seguite le istruzioni visualizzate.

Se il dispositivo precedente è un dispositivo Android, accertatevi che l'applicazione Smart Switch Mobile sia installata sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.



## Utilizzo di Smart Switch con computer

Utilizzate questa funzione per importare un backup dei vostri dati (da dispositivi mobili selezionati dal produttore) da un computer al dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Eseguite il backup dei dati da un precedente dispositivo sul computer. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del dispositivo.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo corrente al computer tramite il cavo USB.
- 4 Sul computer, fate clic sul produttore del precedente dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

## Utilizzo di Samsung Kies

Importate un backup dei vostri dati dal computer tramite Samsung Kies per ripristinare i dati sul dispositivo. Inoltre, potete eseguire il backup dei dati sul computer tramite Samsung Kies. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Connessione con Samsung Kies](#).

# Configurazione degli account

## Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Account** → **Aggiungi account** e selezionate un servizio di account. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti con gli account, selezionate un account e selezionate gli elementi da sincronizzare.



## Eliminazione degli account


Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Account**, selezionate un account, quindi toccate .

# Telefono

## Esecuzione delle chiamate


Toccate **Telefono** nel menu Appl.

Toccate **Telefono**, inserite un numero di telefono, quindi toccate  per effettuare una chiamata vocale oppure toccate  per effettuare una videochiamata. Inoltre, potete effettuare chiamate ai numeri di telefono elencati in **Gruppi**, **Preferiti** e **Rubrica**.

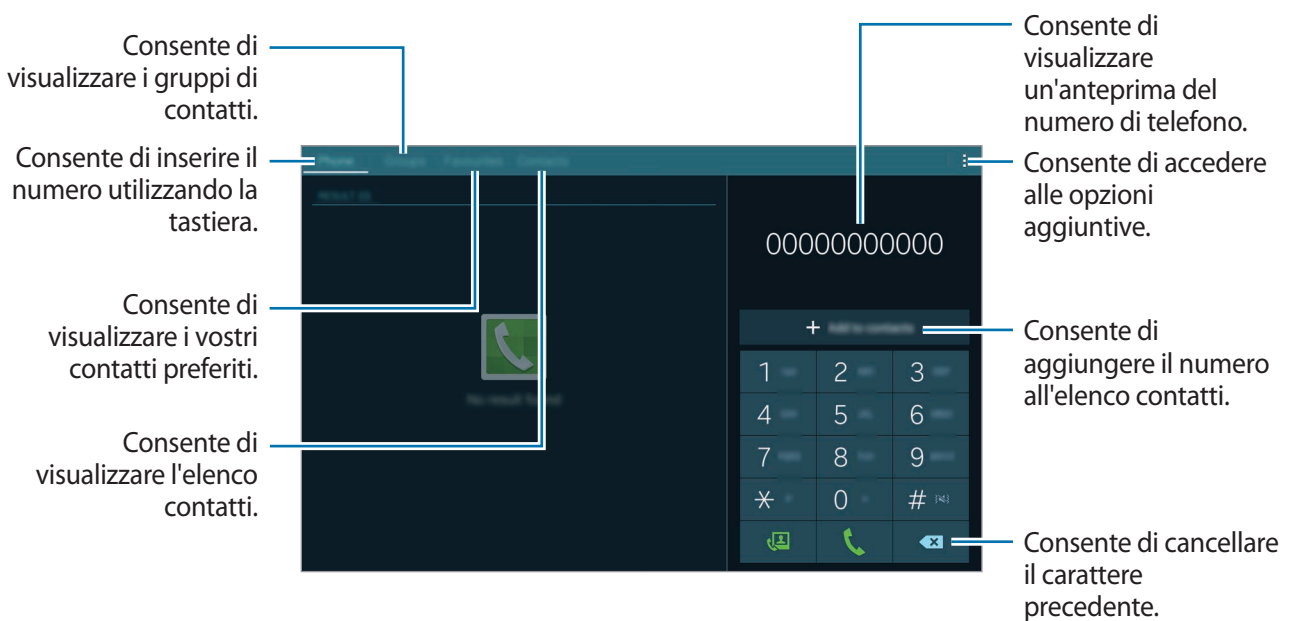

## Esecuzione delle chiamate dai registri di chiamata o elenchi di contatti

Toccate **Telefono** o **Rubrica**, quindi trascinate un contatto o un numero di telefono verso destra per effettuare una chiamata.

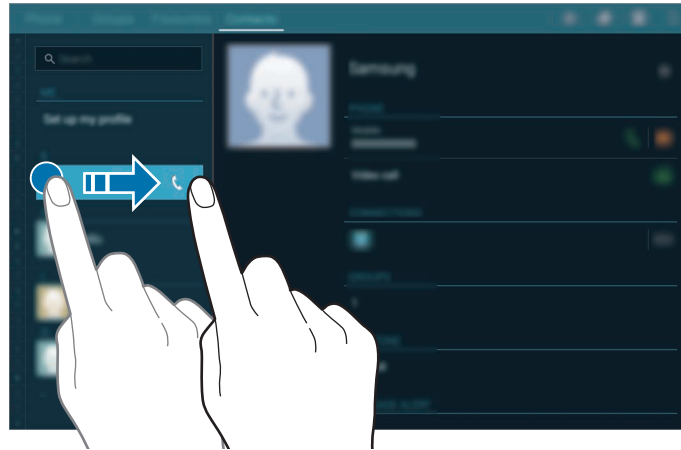

## Esecuzione di chiamate dall'elenco dei preferiti

Potete facilmente chiamare i contatti con cui comunicate di frequente aggiungendoli all'elenco dei contatti preferiti.


Per aggiungere i contatti all'elenco dei preferiti, toccate **Rubrica**, selezionate un contatto, quindi toccate ★.

Per chiamare un contatto preferito, toccate **Preferiti**, selezionate un contatto, quindi toccate 📞.

## Suggerimento dei numeri

Toccate **Telefono**.

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

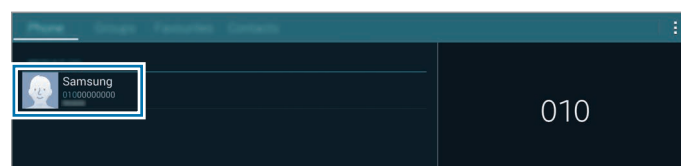

## Numeri di selezione rapida


Toccate **Telefono**.

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Per assegnare un numero di selezione rapida a un contatto, tenete premuto un numero di selezione rapida disponibile sulla tastiera, toccate **OK**, quindi selezionate un contatto. In alternativa, toccate **⋮** → **Selezione rapida**, selezionate un numero, quindi selezionate un contatto.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

Toccate **Telefono**.

Tenete premuto **0** finché non compare il segno **+**. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Per bloccare le chiamate internazionali in uscita, toccate **⋮** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Altre impostaz.** → **Blocco chiamate**. Successivamente, selezionate un tipo di chiamata e deselezionate **Chiamate internazionali**.

## Ricezione delle chiamate

### Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso destra per rispondere alla chiamata.

Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete rispondere ad un'altra chiamata. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.


### Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso sinistra per rifiutare la chiamata.


Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare vari messaggi di rifiuto, aprite il menu Appl., toccate **Telefono** → **⋮** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Messaggi di rifiuto** → **+**.

## Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

- 1 Toccate **Telefono** nel menu Appl.
- 2 Toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Rifiuto auto numeri**.
- 3 Toccate **Elenco rifiuto automatico** → **+**, inserite un numero, quindi assegnate una categoria.
- 4 Toccate **Salva**.






## Chiamate perse




Quando non rispondete ad una chiamata,  comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Telefono** → **Telefono** per visualizzare le chiamate perse.


## Opzioni durante le chiamate

### Durante una chiamata vocale

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- : consente di attivare la modalità trascina e rilascia per condividere testi o immagini con l'interlocutore. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Condivisione dei contenuti nella modalità trascina e rilascia](#).
- : consente di regolare il volume.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
-  → **Att. vol. aggiuntivo**: consente di aumentare il volume.
-  → **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Recupera** per recuperare la chiamata trattenuta.

-  → **Rubrica:** consente di aprire l'elenco dei contatti.
-  → **Messaggio:** consente di inviare un messaggio.
-  → **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di chiamata.


Quando avviate delle applicazioni durante una chiamata, compare una finestra pop-up per la schermata chiamate . Potete continuare la conversazione telefonica mentre utilizzate le applicazioni.


Per spostare la finestra pop-up, trascinatela in un'altra posizione.


Per tornare alla schermata delle chiamate, toccate la finestra pop-up.

## Condivisione dei contenuti nella modalità trascina e rilascia

Potete condividere testi o immagini con l'interlocutore durante una chiamata trascinando un elemento e rilasciandolo nella schermata della chiamata.

Tocate  nella schermata della chiamata. Tenete premuto il testo o l'immagine da condividere e trascinatela sulla schermata della chiamata.



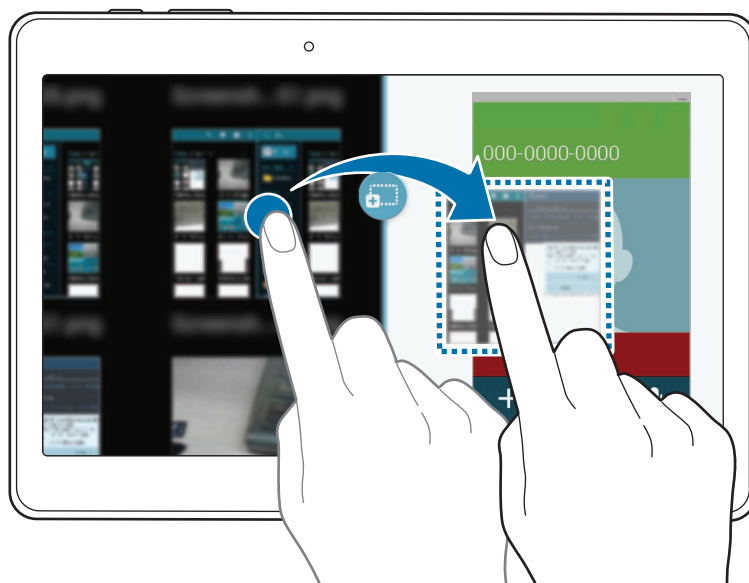





Se utilizzate applicazioni Multischermo durante una chiamata, selezionate la finestra dell'applicazione, toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni, quindi toccate . Tenete premuto il testo o l'immagine da condividere e trascinatela sulla schermata della chiamata.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

## Durante una videochiamata


Potete utilizzare le seguenti azioni:

-  : consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
-  : consente di regolare il volume.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
-  → **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
-  → **Passa ad auricolare / Passa a telefono**: consente di cambiare l'uscita audio da un auricolare Bluetooth connesso all'altoparlante del dispositivo e viceversa.
-  → **Emoticon animate**: consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
-  → **Vista tema**: consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
-  → **Abilita vista cartone / Disabilita vista cartone**: consente di abilitare o disabilitare la modalità vista cartone.
-  → **Attivate la modalità Doppia fotocamera / Disattivate la modalità Doppia fotocamera**: consente di attivare o disattivare la doppia fotocamera. Utilizzate la fotocamera anteriore e quella posteriore in modo che l'interlocutore possa vedere voi e il luogo in cui vi trovate.




La videochiamata in modalità doppia fotocamera sarà disponibile per un massimo di 3 minuti. Dopo 3 minuti il dispositivo spegne la fotocamera posteriore per una prestazione ottimale.

Toccate l'immagine dell'interlocutore per utilizzare le seguenti opzioni:

-  : consente di aumentare la dimensione dell'immagine.
- **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- **Registra video**: consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.

Toccate la vostra immagine per utilizzare le seguenti opzioni:

-  : consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'interlocutore.
- **Immagine in uscita**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.


# Rubrica

## Aggiunta dei contatti

### Spostamento dei contatti da altri dispositivi

Potete spostare sul vostro dispositivo i contatti da altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Trasferimento di dati dal dispositivo precedente](#).



### Creazione manuale di contatti

- 1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate **+** e inserite le informazioni del contatto.
  -  : consente di aggiungere un'immagine.
  - **+** / **-** : consente di aggiungere o eliminare un campo del contatto.
- 3 Toccate **Salva**.




Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti tramite tastiera, toccate **Telefono**, inserite il numero, quindi toccate **Aggiungi a Rubrica**.

### Creazione di contatti da biglietti da visita

Scattate una foto di un biglietto da visita e ricavatene le informazioni di contatto.


- 1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate  → **Biglietti da visita** → **+**.  
Per selezionare o aggiungere le lingue da riconoscere, toccate  → **Lingua di destinazione**.



- 3 Posizionate un biglietto da visita sulla superficie piana.
- 4 Regolate il dispositivo in modo da far rientrare il biglietto da visita all'interno delle cornici sullo schermo. Quando le cornici diventano verdi, il dispositivo scatta automaticamente una foto. Il dispositivo legge anche le informazioni di contatto dal biglietto da visita e le converte in una voce della rubrica.
  - Se il dispositivo non scatta la foto automaticamente, toccate .
  - Per fotografare biglietti da visita manualmente, toccate  → **Cattura automatica** → **Non attivo**.
  - Per estrarre il testo da un'immagine memorizzata, toccate  → **Carica immagine**.
- 5 Modificate o aggiungete altre informazioni e toccate **Salva**.

## Gestione dei contatti


### Modifica di un contatto

- 1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate un contatto da modificare e toccate .
- 3 Modificate le informazioni del contatto o toccate **Aggiungi campo** per aggiungere altre informazioni relative al contatto.
- 4 Toccate **Salva**.

### Eliminazione di un contatto

Selezionate un contatto da eliminare e toccate .

### Condivisione di un contatto

Selezionate un contatto da condividere, toccate  → **Condiv. biglietto da visita**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Gestione dei gruppi

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Gruppi**.

### Creazione di un nuovo gruppo

Toccate **+**, inserite un nome per il gruppo, quindi toccate **Salva**.

### Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate **:** → **Aggiungi membro**. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

### Eliminazione di un gruppo

Toccate **:** → **Elimina gruppi**, selezionate i gruppi da voi creati da voi in precedenza, quindi toccate **Fatto**.

### Invio di un messaggio ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate **:** → **Invia messaggio** o **Invia e-mail**, selezionate i membri, toccate **Fatto**, inserite un messaggio, quindi toccate il tasto di invio.

## Unione dei contatti con gli account

Unite i contatti salvati sul dispositivo con i vostri account.

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate **:** → **Unisci account** → **Collega a Google** o **Collega a Samsung**.

## Importazione ed esportazione dei contatti

Importate sul vostro dispositivo i contatti da servizi di archiviazione o esportate i contatti dal dispositivo su servizi di archiviazione.

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate **:** → **Impostazioni** → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione o esportazione.

## Ricerca dei contatti

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:


- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato sinistro della rubrica.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- 📞 / 📹 : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- ✉️ : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- ✉️@ : consente di comporre un'e-mail.

## Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home Classica

Aggiungete nella schermata Home Classica i collegamenti ai contatti con cui comunicate di frequente.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Toccate  → **Agg. collegamento a Home**.

# Messaggi ed e-mail

## Messaggi


### Invio dei messaggi

Inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Appl.
- 2 Toccate ✍️.
- 3 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

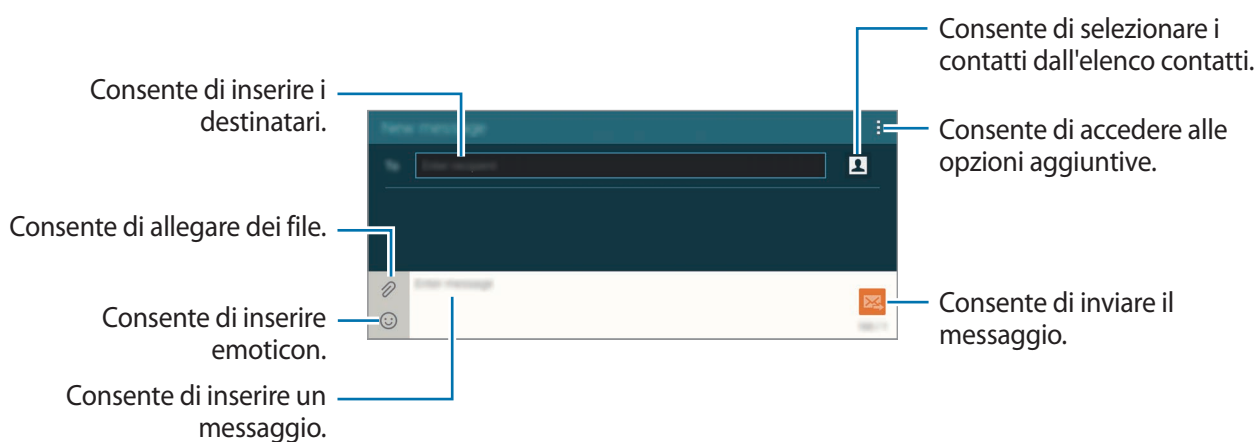


- 4 Toccate ✉️ per inviare il messaggio.

Durante la composizione di un messaggio, toccate  per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi a Rubrica:** consente di aggiungere un contatto all'elenco dei contatti.
- **Visualizza contatto:** consente di visualizzare le informazioni del contatto.
- **Aggiungi testo:** consente di inserire all'interno del messaggio le informazioni di un contatto, il modello del messaggio ed altro ancora.
- **Inserisci emoticon:** consente di inserire le emoticon.
- **Aggiungi oggetto:** consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio:** consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.
- **Scarta:** consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Dimensioni carattere:** consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.

## Invio di messaggi programmati


Durante la composizione di un messaggio, toccate  → **Programma messaggio**. Impostate un'ora e una data e toccate **OK**.




- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. I messaggi potrebbero essere inviati in un orario non corretto qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.

## Aggiunta dei contatti all'elenco delle priorità

Impostate i contatti con cui comunicate di frequente come contatti prioritari. Inviatene i messaggi selezionando l'icona di un contatto disponibile in alto nell'elenco dei messaggi.

Tocate **Tocate per aggiungere mittenti prioritari**. → **Ricevuti** o **Rubrica**, selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**. Per aggiungere altri contatti, toccate .

Per rimuovere i contatti dall'elenco priorità, tenete premuto un contatto, quindi toccate **Modifica elenco mittenti prioritari** →  → **Salva**.

## Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto. Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Durante la visualizzazione di un messaggio, toccate  per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Videochiamata:** consente di effettuare una videochiamata al contatto.
- **Visualizza contatto:** consente di visualizzare le informazioni del contatto.
- **Aggiungi a Rubrica:** consente di aggiungere un contatto all'elenco dei contatti.
- **Aggiungi testo:** consente di inserire all'interno del messaggio le informazioni di un contatto, il modello del messaggio ed altro ancora.
- **Aggiungi destinatari:** consente di aggiungere i destinatari a cui inviare il messaggio.
- **Inserisci emoticon:** consente di inserire le emoticon.
- **Aggiungi oggetto:** consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio:** consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.
- **Aggiungi ai mittenti prioritari / Rimuovi dai prioritari:** consente di aggiungere o rimuovere i contatti dall'elenco dei mittenti prioritari.
- **Aggiungi ai numeri spam / Rimuovi da numeri spam:** consente di identificare un numero di telefono come spam oppure di eliminare un numero di telefono dall'elenco dei numeri spam.
- **Scarta:** consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Elimina conversazioni:** consente di eliminare le conversazioni.
- **Bozze messaggi:** consente di visualizzare i messaggi salvati per inviarli successivamente.
- **Messaggi bloccati:** consente di visualizzare i messaggi bloccati.
- **Messaggi programmati:** consente di visualizzare i messaggi programmati.
- **Messaggi spam:** consente di visualizzare i messaggi spam.
- **Dimensioni carattere:** consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni relative ai messaggi.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni guida relative all'invio e alla gestione dei messaggi.

## E-mail

### Impostazione di un account e-mail

Tocate **E-mail** nel menu Appl.

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Tocate **Successivo** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Per configurare un altro account e-mail, toccate **☰** → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Se possedete più di due account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Tocate **☰** → **Impostazioni**, selezionate un account, quindi toccate **Account predefinito**.

### Invio di E-mail

Tocate **E-mail** nel menu Appl.

Tocate **✍** in cima allo schermo per comporre un'e-mail.

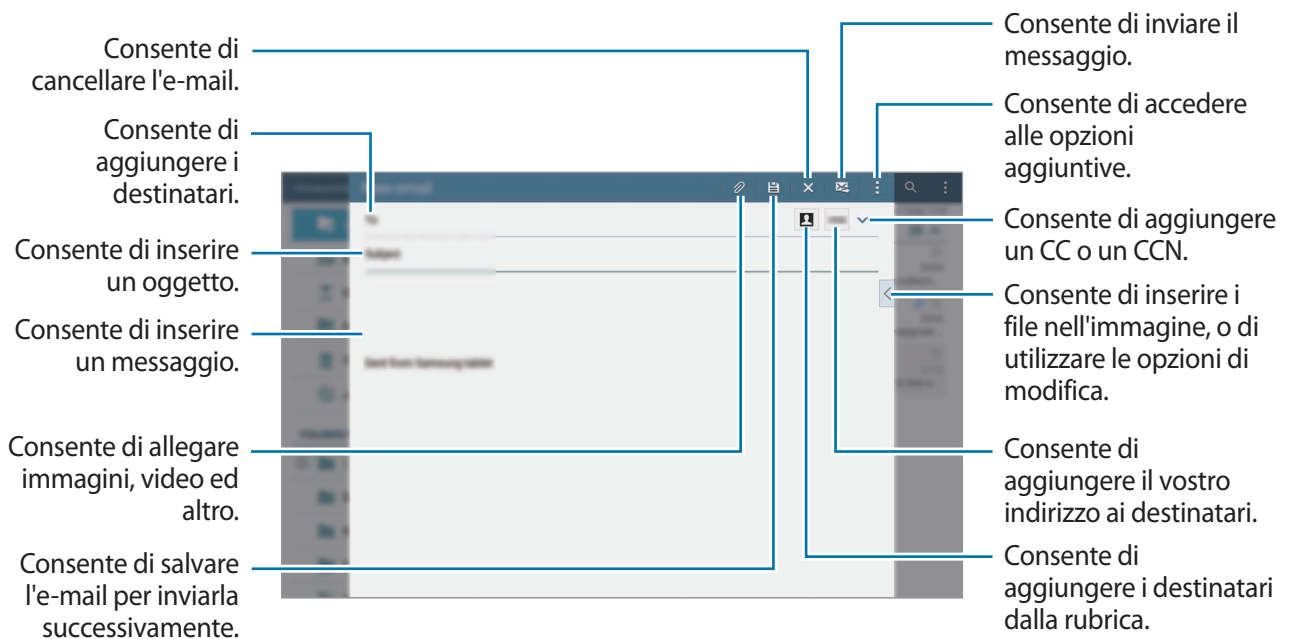

## Accesso alle opzioni aggiuntive

Durante la composizione di un'e-mail, toccate  ed accedete alle opzioni aggiuntive.

- **Invio programmato:** consente di inviare l'e-mail ad un'ora pianificata.




- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. Le e-mail potrebbero essere inviate in un orario non corretto qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.


- **Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità di un'e-mail.
- **Opzioni di protezione:** consente di impostare le opzioni di sicurezza per l'e-mail.

## Letture delle e-mail

Tocate **E-mail** nel menu Appl.

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate .

Tocate l'e-mail che volete leggere.

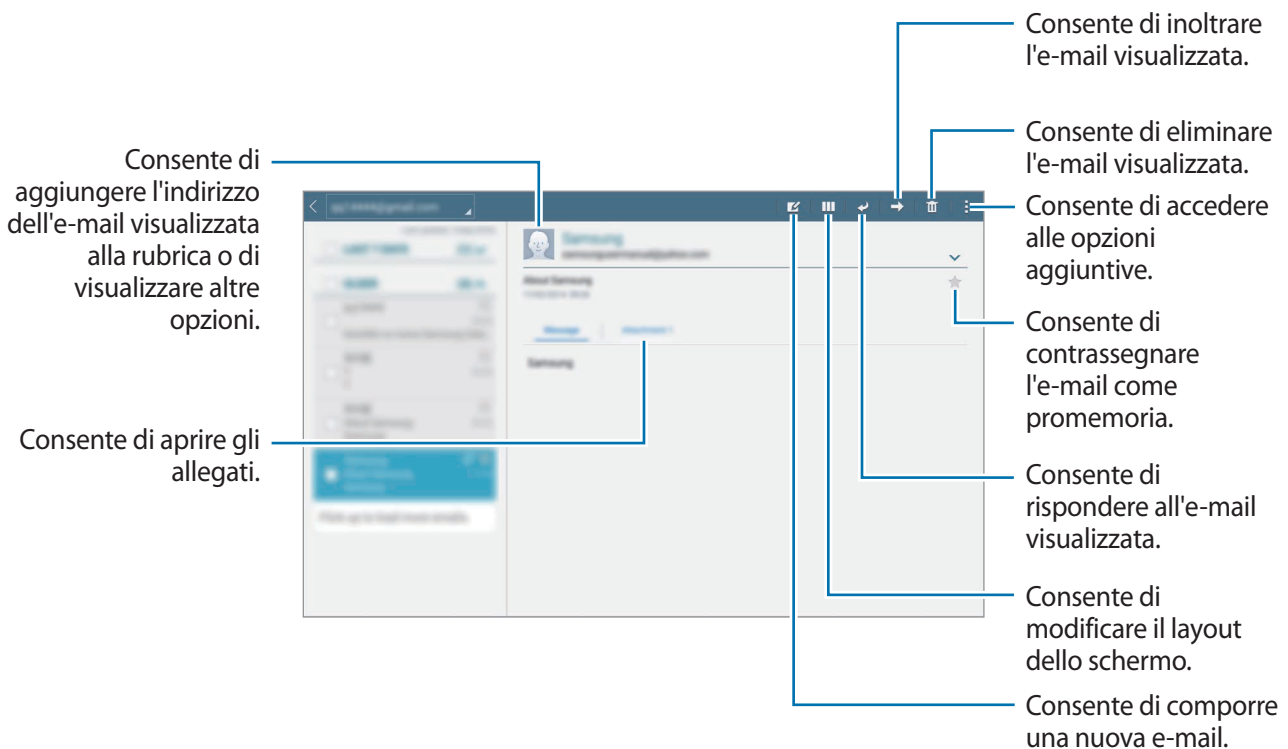








# Camera

## Scatto base

### Scatto di foto e registrazione di video


- 1 Toccate **Camera** nel menu Appl.
- 2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.  
Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde.
- 3 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.
  - Allontanate due dita sullo schermo per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.
  - Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
  - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a+ fuoco al centro dello schermo, toccate .

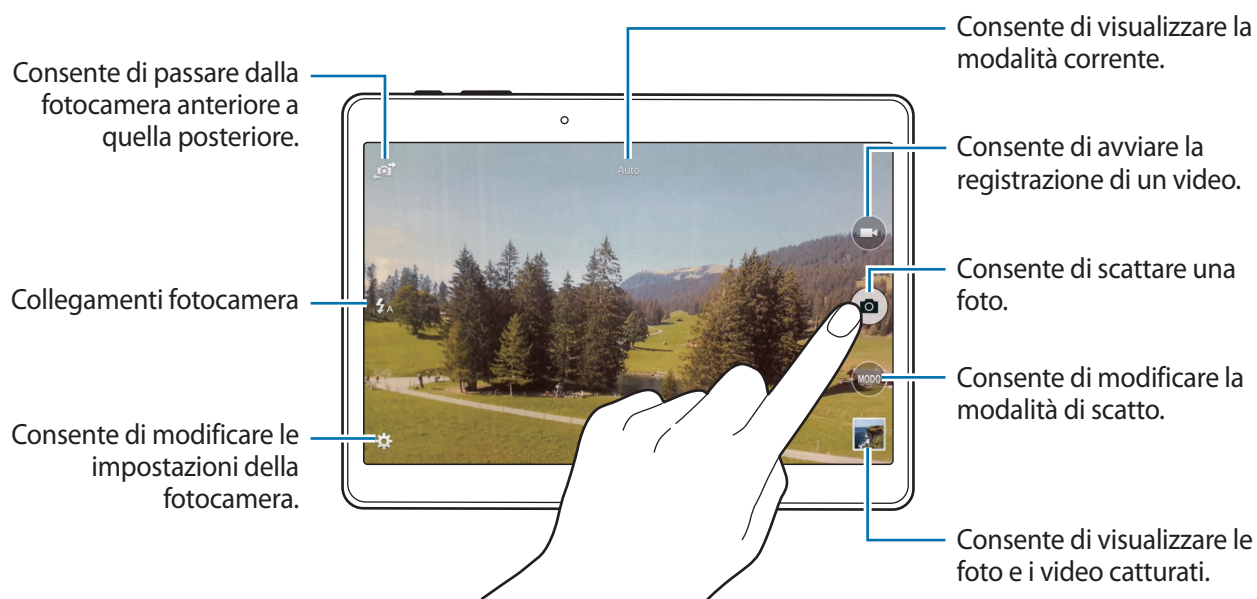




- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- L'obiettivo della fotocamera anteriore è adatto a scattare foto in grandangolo. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

## Riorganizzazione dei collegamenti della Fotocamera

Potete riorganizzare i collegamenti della fotocamera per un accesso rapido e semplice dalla schermata di anteprima. Toccate  sulla schermata di anteprima. Tenete premuto un elemento e trascinatelo in uno slot sulla parte sinistra dello schermo.

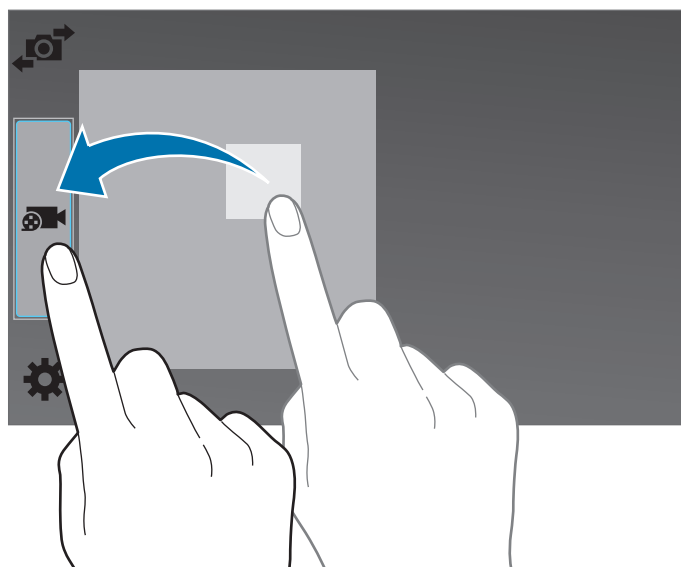


### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto e non registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto e non registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Mirino remoto

Utilizzate il dispositivo come mirino per un altro dispositivo. Potete controllare l'altro dispositivo in remoto per scattare foto o registrare video a distanza. Il vostro dispositivo visualizza la stessa immagine visualizzata sul dispositivo connesso.

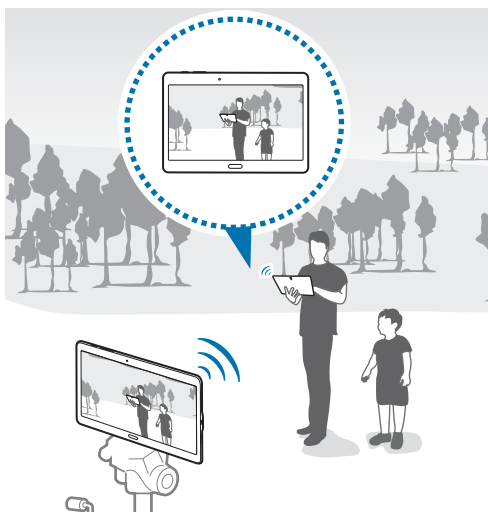

- 1 Toccate **Camera** nel menu Appl.
- 2 Toccate **⚙️** → **Mirino remoto**.
- 3 Toccate **Impostazioni Wi-Fi Direct** per effettuare la connessione ad un altro dispositivo.
- 4 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che il dispositivo metta a fuoco.
- 5 Toccate **📷** per scattare la foto visualizzata nel mirino del dispositivo connesso.



Assicuratevi che il dispositivo a cui connettervi supporti la modalità mirino remoto.

## Modalità di scatto

### Auto

Utilizzate questa modalità per catturare un'immagine con le impostazioni predefinite della fotocamera.


Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Auto**.

### Bellezza volto

Utilizzate questa modalità per scattare una foto e valorizzare i volti dei soggetti raffigurati.


Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Bellezza volto**.

### Scatta e scegli

Utilizzate questa modalità per scattare una sequenza di foto e modificarle applicando vari effetti utilizzando le modalità di scatto. Il dispositivo identifica le foto con  nella **Galleria**.









La funzione zoom non è disponibile quando scattate foto in questa modalità.

- 1 Toccate **Camera** nel menu Appl.
- 2 Toccate **MODO** → **Scatta e scegli**.
- 3 Toccate .

Il dispositivo scatta una serie di foto e visualizza le modalità di scatto disponibili.

## 4 Selezionate una modalità di scatto e applicate un effetto alle foto.

- **Scatto migliore:** consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore. Per visualizzare altre foto della serie, scorrete verso sinistra o destra. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Volto migliore:** consente di scattare foto di gruppo multiple contemporaneamente e di combinarle per creare la miglior immagine possibile. Toccate la cornice bianca su ciascun volto e scegliete la miglior posa per ogni soggetto dalle pose che compaiono in basso sullo schermo. Successivamente, unite le immagini in un'unica foto. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Scatto teatro:** consente di scattare una sequenza di foto e di combinarle per creare un'immagine che mostra le varie fasi dell'azione. Aumentate le fasi del movimento nell'immagine selezionando più foto dalla parte inferiore dello schermo. Per modificare le fasi del movimento delle foto selezionate, toccate  e selezionate una foto. Toccate **Ripristina** per visualizzare le fasi dell'azione del soggetto o toccate **Rimuovi** per cancellare le fasi dell'azione. Modificate la foto come desiderate e toccate **Fatto**.
- **Cancellino:** consente di cancellare oggetti in movimento indesiderati. Toccate  per cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate  per ripristinare la foto originale.
- **Panoramica:** consente di applicare un effetto allo sfondo del soggetto per far apparire il soggetto in rapido movimento. Toccate **Oggetti** per selezionare un soggetto. Toccate **Rallentam.** per cambiare l'angolo di sfumatura da applicare allo sfondo. Toccate **Angolo** →  e tracciate un cerchio con il dito intorno al cerchio grande per regolare l'angolo di sfocatura. Per regolare il livello di sfocatura dello sfondo, toccate **Rallentam.** e trascinate la barra di regolazione.

## 5 Al termine della modifica delle foto, toccate **Salva**.

## Panorama

Utilizzate questa modalità per scattare più foto in sequenza. Il dispositivo identifica la foto con ■■■ nella **Galleria**.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Panorama**.



Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

## HDR (colore ricco)

Utilizzate questa modalità per scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli anche in ambienti luminosi e bui.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **HDR (colore ricco)**.





Senza effetto




Con effetto

## Doppia fot.

Quando scattate una foto di un paesaggio con la fotocamera posteriore, la foto scattata o il video ripreso dalla fotocamera anteriore compare in una finestra integrata, o vice versa. Utilizzate questa funzione per catturare contemporaneamente uno splendido paesaggio e il vostro volto.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Doppia fot.** per passare alla modalità fotocamera doppia. Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

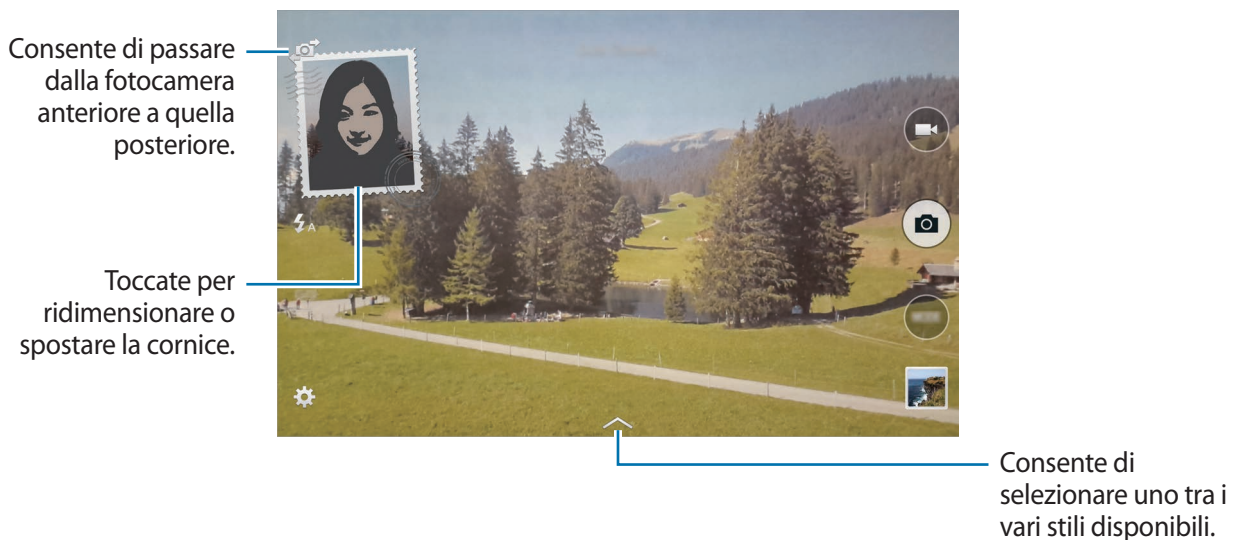

- Potete registrare video in modalità doppia fotocamera della durata massima di 5 minuti in Full HD e 10 minuti in HD o VGA.
- Quando registrate video in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

## Gestione delle modalità di scatto

Selezionate le modalità di scatto da far comparire nella schermata di selezione della modalità.


Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Gest. modal.**

## Download delle modalità di scatto

Scaricate altre modalità di scatto da **Samsung Apps**.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Download**.

## Impostazioni della fotocamera

Nel menu Appl., toccate **Camera** → . Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera.

- **Dimensione foto:** consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Scatti continui:** consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento.
- **Stabilizzaz. immagine:** consente di impostare il riconoscimento automatico delle condizioni meno luminose e di regolare la luminosità della foto senza il flash.



Questa opzione non è disponibile quando registrate i video.

- **Rilevamento volti:** consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone supportandovi nello scatto di una foto.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura nelle equivalenti fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Modalità misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** calcola la media della scena completa.
- **Tocca e scatta:** consente di toccare l'immagine sulla schermata di anteprima per scattare le foto.
- **Salva con nome:** consente di salvare sia la foto con colori ricchi che quella originale, oppure solo la foto con toni ricchi.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Modalità registraz.:** consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Stabilizz. video:** consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione migliora la messa a fuoco quando la fotocamera si muove.
- **Effetti:** consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando scattate foto o registrate video. Per scaricare altri effetti, toccate **Download**. Per modificare l'ordine degli effetti o per nascondere gli effetti dall'elenco, toccate **Gest. effet.**



- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Timer:** consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.
- **Modalità di visualizzazione:** consente di modificare il rapporto d'aspetto della schermata di anteprima.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.



- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare la posizione di memoria per il salvataggio.
- **Rivedi foto/video:** consente di visualizzare le foto o i video dopo averli catturati.
- **Mirino remoto:** consente di utilizzare il dispositivo come mirino e di controllare l'altro dispositivo per scattare foto o registrare video. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Mirino remoto](#).
- **Bilanciam. bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Valore esposizione:** consente di modificare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tasto volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per regolare l'otturatore o la funzione zoom.
- **Controllo vocale:** consente di impostare il dispositivo per scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni guida per l'utilizzo della fotocamera.
- **Ripristina impostaz.:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.



Le opzioni disponibili variano in base alla modalità utilizzata.

# Galleria


## Visualizzazione di foto o video

### Visualizzazione dei contenuti del dispositivo

Nel menu Appl., toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona ⏮ sulla miniatura dell'anteprima.

Per nascondere o visualizzare la barra menu e le miniature di anteprima, toccate lo schermo.

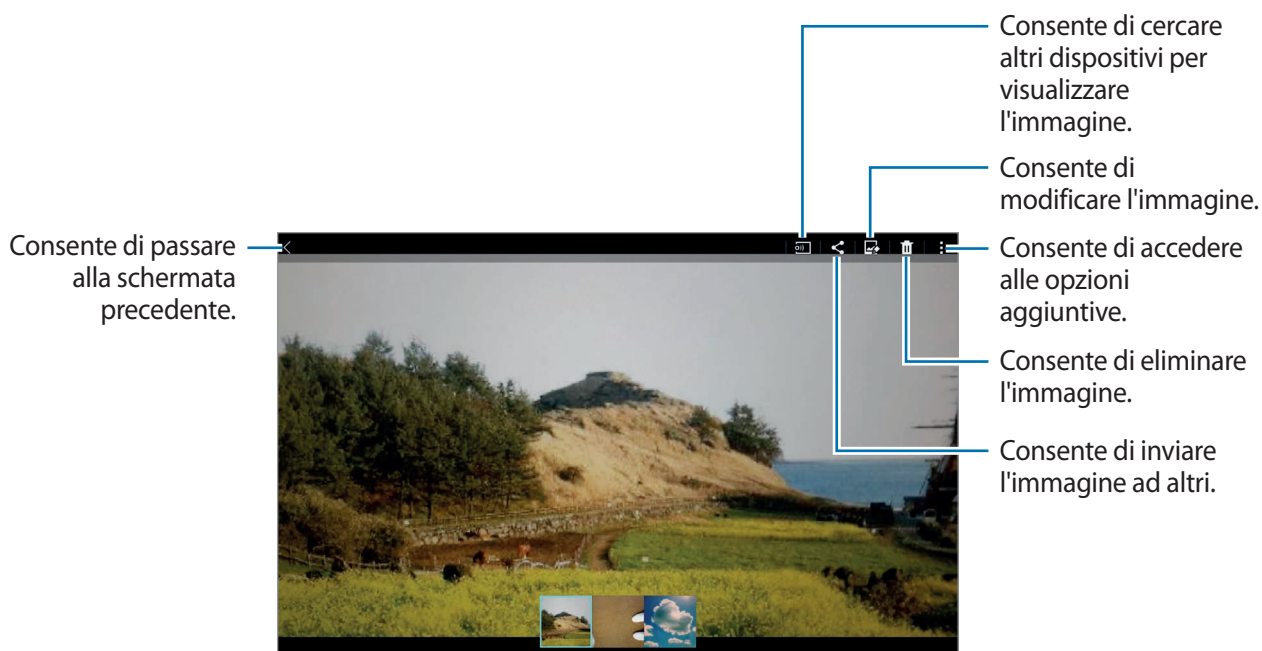


### Visualizzazione dei contenuti memorizzati su altri dispositivi

Cercate le foto e i video memorizzati su altri dispositivi e visualizzateli sul vostro dispositivo.

Tocate **Galleria** nel menu Appl.

## Accesso ai contenuti su un dispositivo nelle vicinanze

Tocate  e selezionate un dispositivo in **DISPOSITIVI CONNESSI** per accedere ai contenuti. Potete visualizzare le foto e i video sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.


Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivare questa funzione. Per altre impostazioni, fate riferimento a [Dispositivi vicini](#).

## Selezione di un'opzione di organizzazione

Le immagini o i video sul dispositivo possono essere organizzati per ora o album. Inoltre, potete filtrare le immagini e i video per categoria, come persone.

Nel menu Appl., toccate **Galleria** → , quindi selezionate un'opzione di organizzazione.


## Accesso alle opzioni aggiuntive

Nel menu Appl., toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video. Tocate  e utilizzate le seguenti opzioni.

- **Altre info:** consente di visualizzare altre informazioni relative al file.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare il file negli appunti.
- **Studio:** consente di modificare le immagini o i video nella modalità studio. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modifica di foto o video](#).
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ritagliare l'immagine.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Stampa:** consente di stampare l'immagine collegando il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della Galleria.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al file selezionato.


Per selezionare più file dall'elenco file, tenete premuto un file, quindi toccate gli altri file. Quando i file vengono selezionati, potete dividerli o eliminarli in una sola volta o toccare  per accedere alle opzioni aggiuntive.

## Modifica di foto o video

### Photo studio

Modificate le immagini applicando vari effetti.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.
- 2 Toccate **☰** → **Studio** → **Photo studio**.
- 3 Selezionate un'immagine da modificare.
- 4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

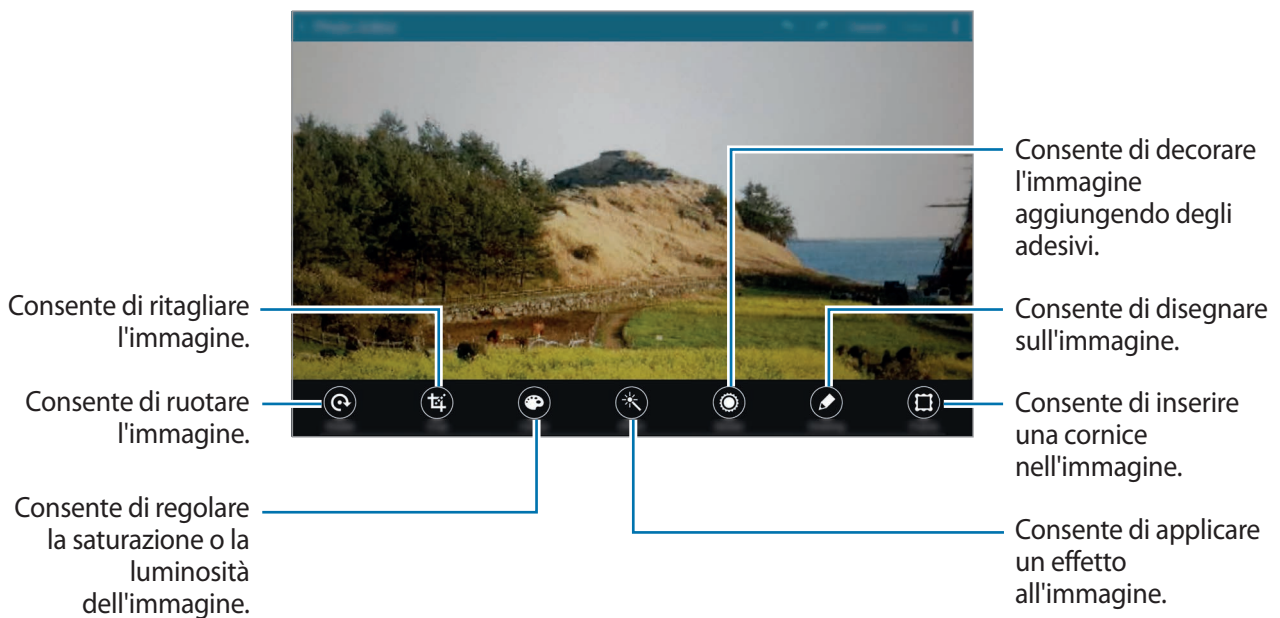

5 Al termine della modifica dell'immagine, toccate **☰** → **Salva con nome**.


6 Inserite un nome per il file e toccate **OK**.

La foto modificata viene salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → **☰** → **Album** → **Studio**.

## Studio collage

Combinare diverse immagini per creare un collage.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.
- 2 Toccate **☰** → **Studio** → **Studio collage**.
- 3 Selezionate le immagini da combinare e toccate **Fatto**.
- 4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

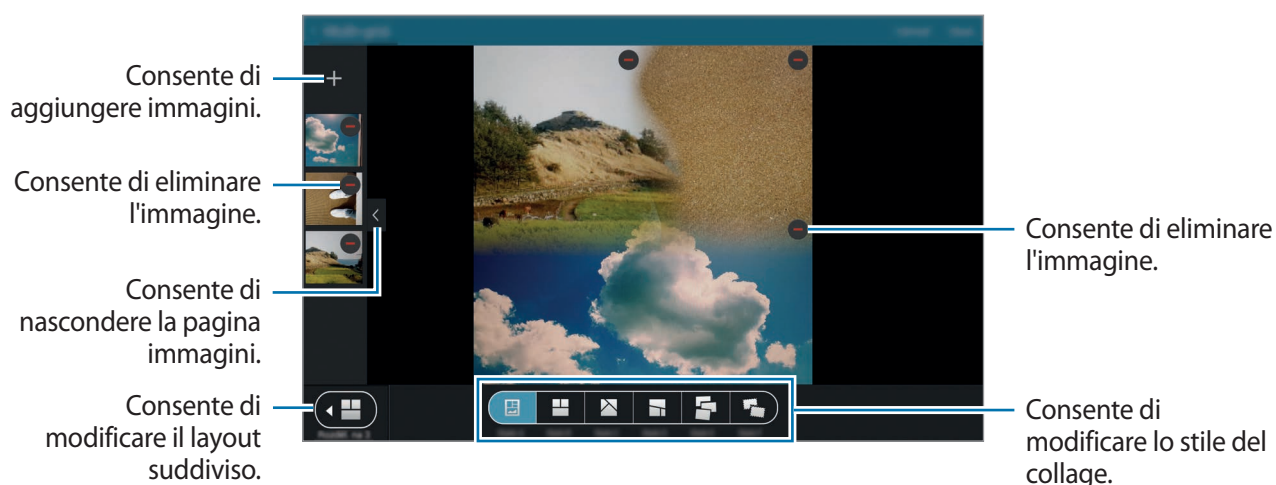

- 5 Al termine della modifica delle immagini, toccate **Salva**.  
L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → **☰** → **Album** → **Studio**.


## Scatta e scegli

Applicate vari effetti alle immagini scattate.



Potete selezionare solo le foto scattate nella modalità Scatto ed altro.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.
- 2 Toccate **☰** → **Studio** → **Scatta e scegli**.
- 3 Selezionate un'immagine da modificare.
- 4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

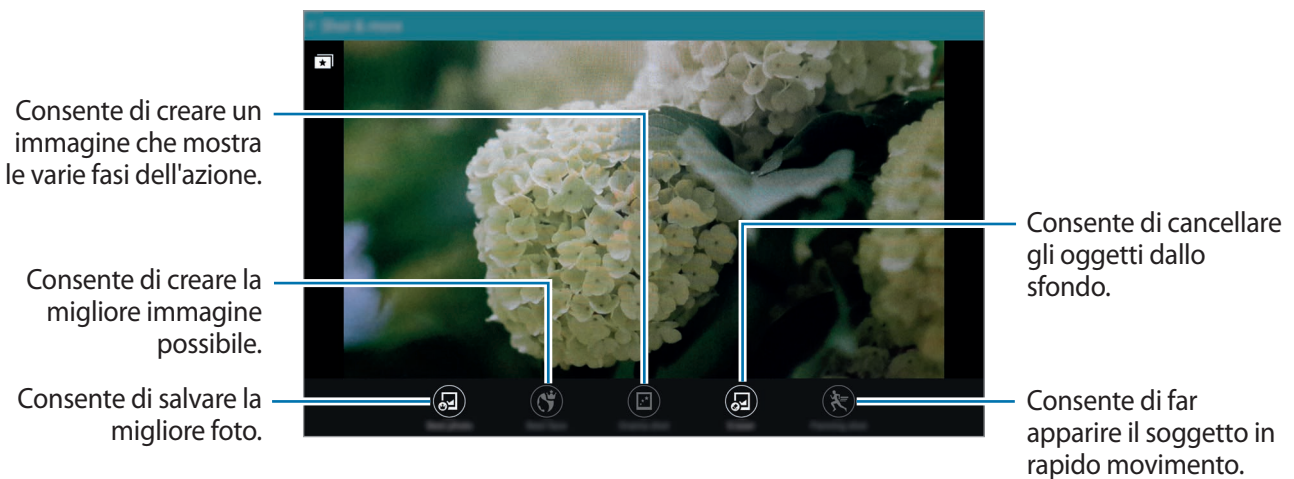

- 5 Al termine della modifica dell'immagine, toccate **Salva**.

L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → **☰** → **Album** → **Studio**.


## Editor video

Modificate o create video con più immagini e video.



Per utilizzare questa funzione, dovete scaricare e installare l'applicazione richiesta.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.
- 2 Toccate **Studio** → **Editor video**.
- 3 Selezionate un tema da applicare e toccate **Fatto**.
- 4 Selezionate i video da modificare.  
Inoltre, potete selezionare le immagini per creare un video.
- 5 Modificate il video applicando vari effetti.

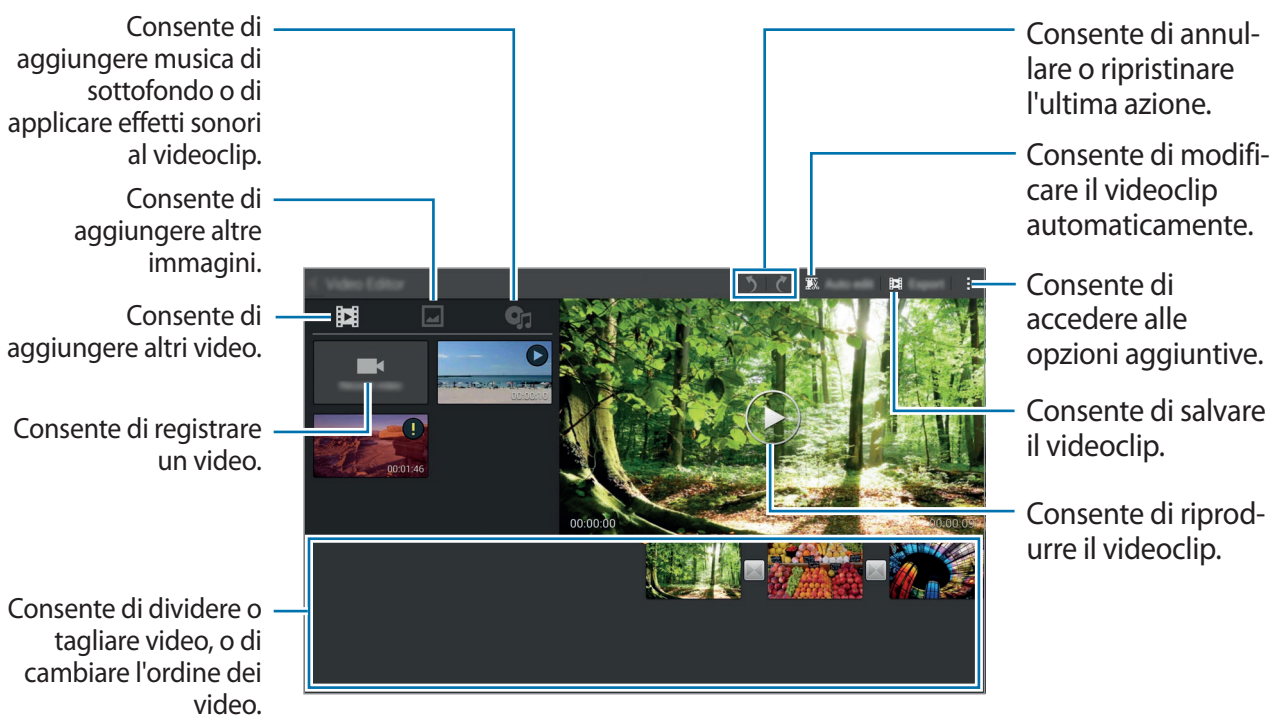

6 Al termine della modifica del video, toccate **Esporta**.

7 Selezionate un'opzione di salvataggio e toccate **OK**.

Il video modificato verrà salvato nella cartella **Export**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → ☰ → **Album** → **Export**.

## Ritaglio video


Ritagliate segmenti video.

1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.

2 Toccate ☰ → **Studio** → **Ritaglio video**.

3 Selezionate un video da modificare.

4 Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, toccate **Fatto**.

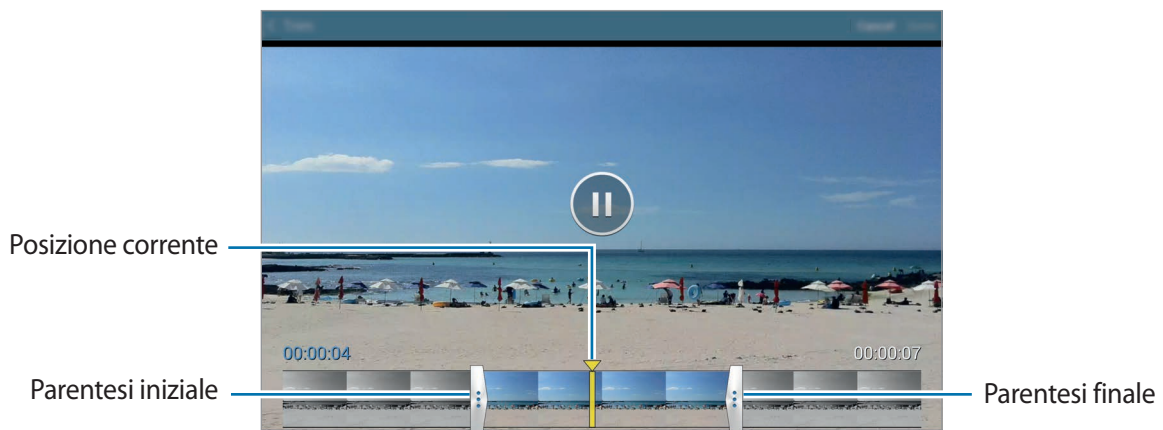


5 Inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.




## Impostazioni Galleria

1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.

2 Toccate  → **Impostazioni**.

3 Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Gestione dati SNS** → **Sincronizza solo con Wi-Fi**: consente di impostare la sincronizzazione dei contenuti solo quando è attiva la connessione Wi-Fi.
- **Tag** → **Info immagine**: consente di aggiungere alle foto dei tag contenenti informazioni, come data e luogo. Per modificare i tag, toccate le informazioni su un'immagine, toccate , modificate i dettagli, quindi toccate **Fatto**.
- **Tag** → **Tag volti**: consente di assegnare tag ai volti di un'immagine. Quando viene selezionato, attorno ad un volto compare una cornice gialla. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate un contatto per identificare il tag volto. Quando il tag volto comparirà su un'immagine, toccatelo ed accedete a varie opzioni, come l'invio di messaggi alla persona.



Quando utilizzate **Tag volti**, il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.


# Contenuti multimediali


## Lettore musicale

### Riproduzione della musica

Toccate **Lettore musicale** nel menu Appl.

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

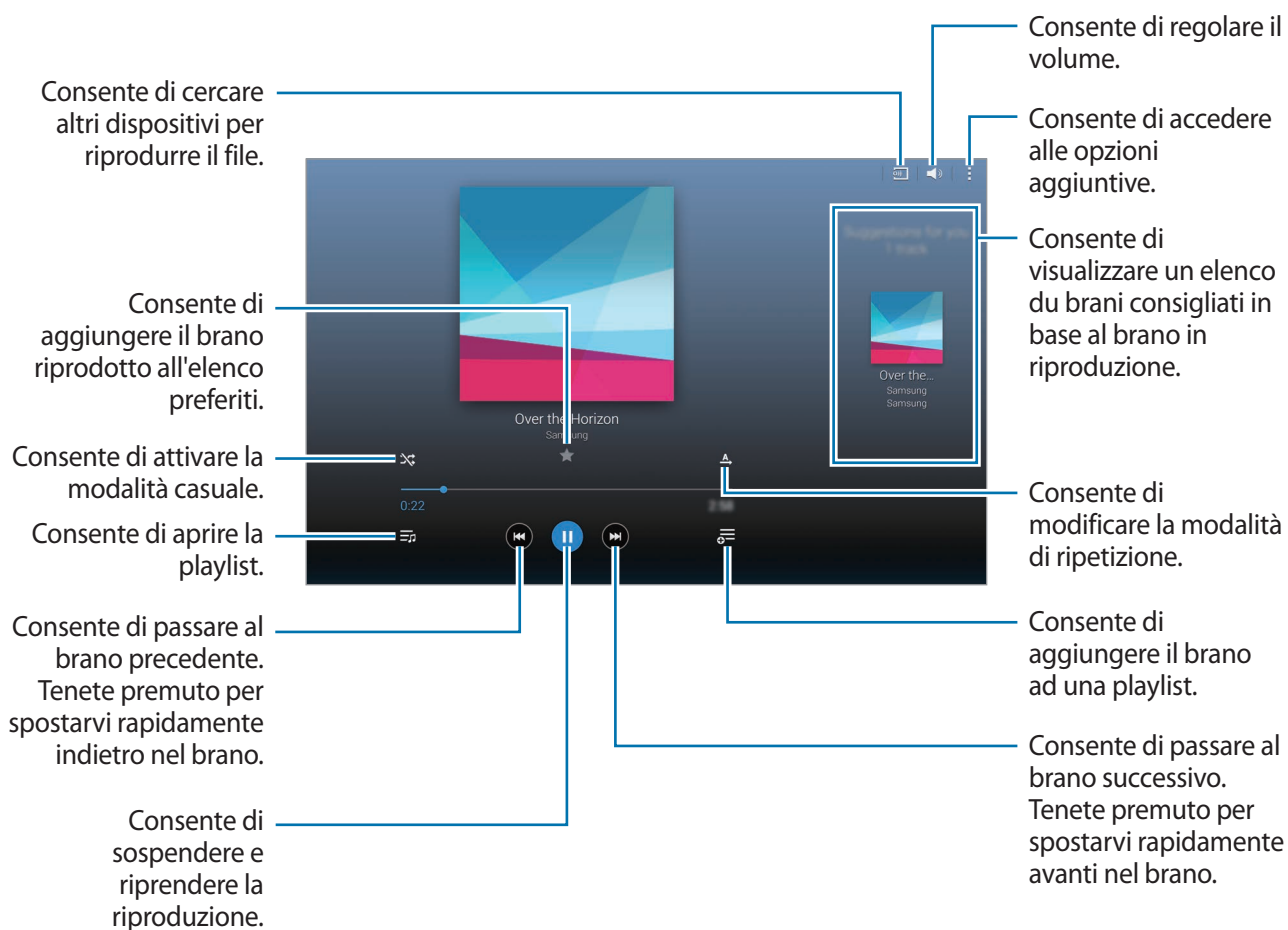


Per ascoltare brani allo stesso volume, toccate  → **Impostazioni** → **Avanzate**, quindi spuntate **Volume Intelligente**.



Quando **Volume Intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.



**Volume Intelligente** potrebbe non essere attivato per alcuni file.


Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate  → **Impostazioni** → **Avanzate** → **Adapt Sound** → **Attivo**.

Quando attivate questa opzione per la prima volta, toccate **Avvia** per regolare il suono. Il dispositivo avvia una serie di test audio per regolare il livello del suono ed inizia ad emettere un bip. Toccate **Sì** se riuscite a sentire il bip o **No** se non riuscite. Ripetete questo passaggio per ciascun test fino al termine della regolazione del suono. Successivamente, spuntate **Audio musica** e toccate **Fatto** per applicare l'opzione quando ascoltate la musica.



Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.


## Impostazione di un brano come tono sveglia


Per utilizzare il brano in riproduzione come tono per la sveglia, toccate  → **Imposta come** → **Dall'inizio** o **Suggerimenti automatici**, selezionate un'opzione, quindi toccate **Fatto**.

## Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Letto musicale** nel menu Appl.

Toccate **Playlist** →  → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate **+**, selezionate i brani da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere il brano in riproduzione ad una playlist, toccate  e selezionate la playlist.

## Riproduzione della musica per genere

Utilizzate questa funzione per riprodurre musica in base al vostro stato d'animo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Appl.

Toccate **Music square**. I brani vengono automaticamente suddivisi in categorie in base allo stato d'animo. Toccate la cella relativa a uno stato d'animo o trascinate più celle per ascoltare la musica all'interno delle celle.



Le categorie dei brani si basano sulle informazioni disponibili sul brano. Alcuni brani potrebbero non essere categorizzati nelle celle di stato d'animo.

## Riproduzione di musica memorizzata in altri dispositivi

Cercate la musica memorizzata su altri dispositivi e riproducetela sul vostro dispositivo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Appl.

## Accesso alla musica su un dispositivo nelle vicinanze

Toccate **Dispositivi vicini** e selezionate un dispositivo per accedere e riprodurre la musica. Potete riprodurre il brano sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.


Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivare questa funzione. Per altre impostazioni, fate riferimento a [Dispositivi vicini](#).

# Video


## Riproduzione dei video

Tocate **Video** nel menu Appl.

Selezionate un video da riprodurre.

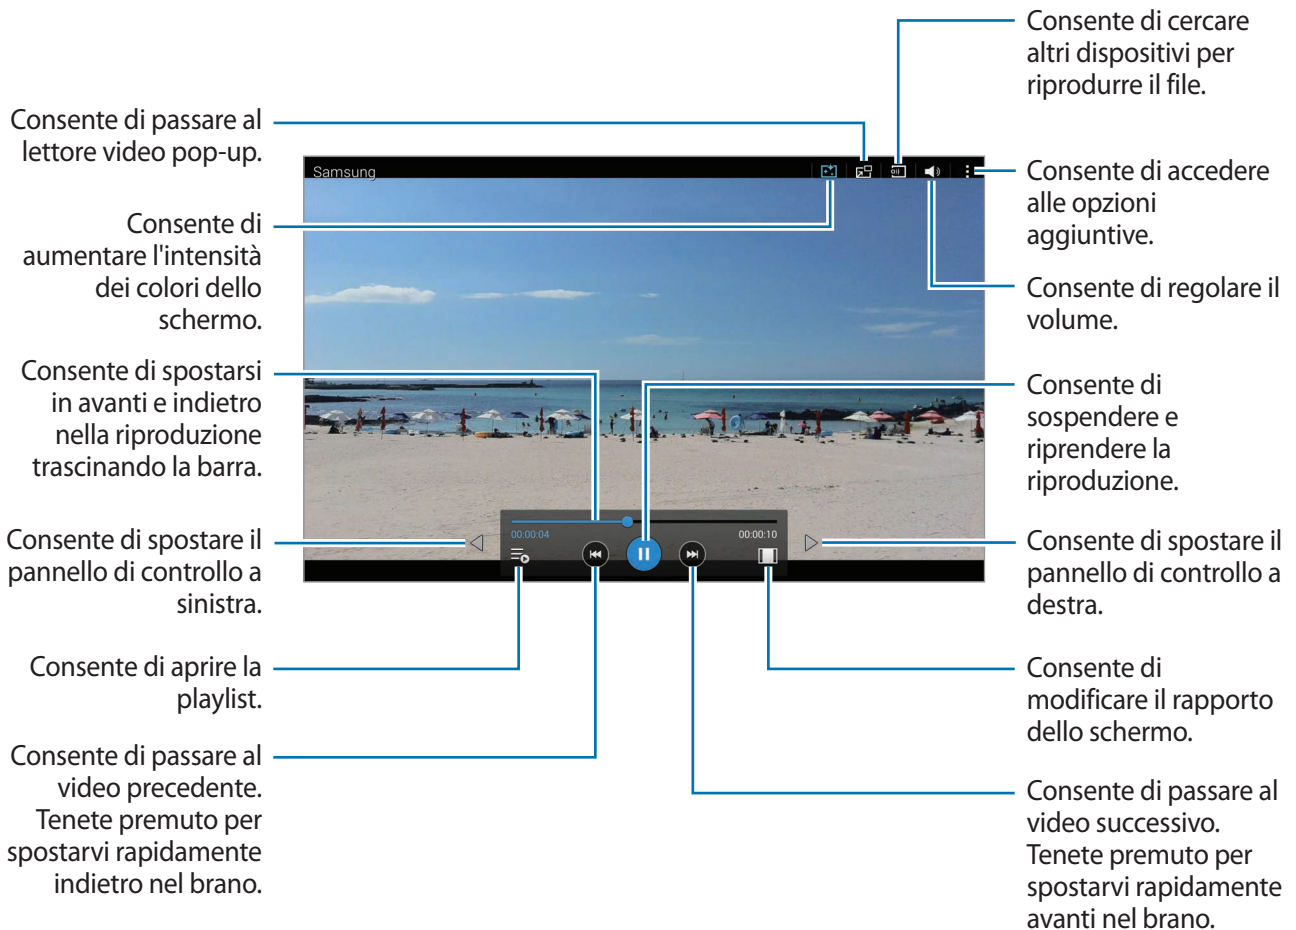


## Utilizzo del lettore video pop-up

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate  per utilizzare il lettore video pop-up.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

## Acquisizione di immagini

Per utilizzare questa funzione, durante la riproduzione, toccate  → **Impostazioni**, selezionate **Cattura**, quindi toccate **Chiudi**.

Tocate  per acquisire un'immagine dal video durante la riproduzione.

## Condivisione o eliminazione dei video


Tocate **Video** nel menu Appl.


Tenete premuto un video, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Tocate  → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **Fatto**.

## Modifica dei video

Tocate **Video** nel menu Appl.

Selezionate un video, toccate  → **Modifica** → **Studio** → **Ritaglio video**. Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto finale desiderato, toccate **Fatto**, inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.

Per modificare i video utilizzando una app per la modifica dei video, selezionate un video e toccate  → **Modifica** → **Editor video**.

## Riproduzione di video memorizzati in altri dispositivi

Cercate i video memorizzati in altri dispositivi e riprodurceli sul vostro dispositivo.

Toccate **Video** nel menu Appl.

## Accesso a video su un dispositivo nelle vicinanze

Toccate **Dispositivi vicini** e selezionate un dispositivo per accedere e riprodurre il video. Potete riprodurre il video sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivare questa funzione. Per altre impostazioni, fate riferimento a [Dispositivi vicini](#).

# Applicazioni e funzioni utili

## Modalità bambini

### Avvio della Modalità bambini

Utilizzate questo widget per fornire ai bambini un ambiente divertente e sicuro impedendo loro l'accesso a determinate applicazioni o contenuti.

Prima di utilizzare questo widget, dovete scaricarlo e installarlo. Nella schermata Home Classica, toccate **Modalità bambini** → **Installa**.

Per avviare la modalità bambini, toccate **Modalità bambini** nella schermata Home Classica o nel menu Appl. Quando è installato, il widget compare nella schermata Home Classica e nel menu Appl.


Quando avviate questo widget per la prima volta, toccate **Imposta PIN** nella parte inferiore dello schermo. Quindi, seguite le istruzioni visualizzate.



Se il widget **Modalità bambini** viene disinstallato accidentalmente, potete installarlo di nuovo. Nella schermata Home Classica, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto il widget **Modalità bambini**. Trascinate il widget sulla schermata Home Classica e toccate **Modalità bambini** per installarlo di nuovo.

### Schermata Home della modalità bambini

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le applicazioni della modalità bambini.

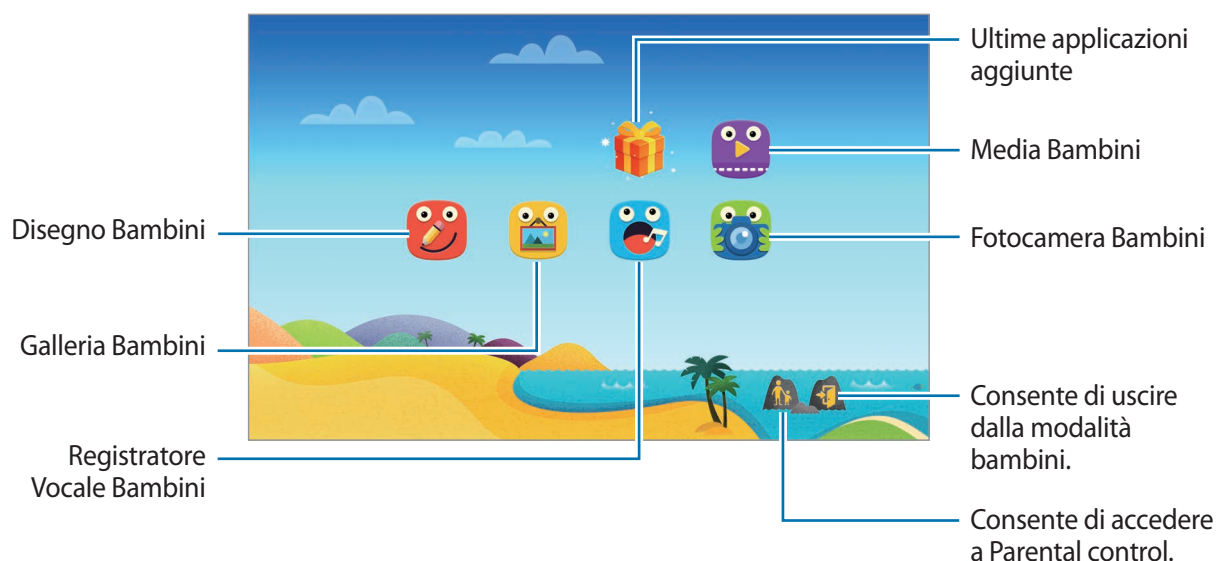





Utilizzate questa applicazione per riprodurre video. Prima di utilizzare questa applicazione, aggiungete all'applicazione i video salvati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Parental control](#).



Utilizzate questa applicazioni per creare un disegno con una penna, un pennello e altro.



Utilizzate questa applicazioni per visualizzare le immagini, i disegni, le registrazioni vocali e i file multimediali salvati a cui è consentito l'accesso da parte dei bambini.




Utilizzate questa applicazioni per registrare o riprodurre registrazioni vocali.



Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.


## Area gioco della modalità bambini

Scorrete verso destra nella schermata Home per aprire l'area gioco della modalità bambini. Potete interagire con i personaggi, gli oggetti sullo sfondo ed altro.

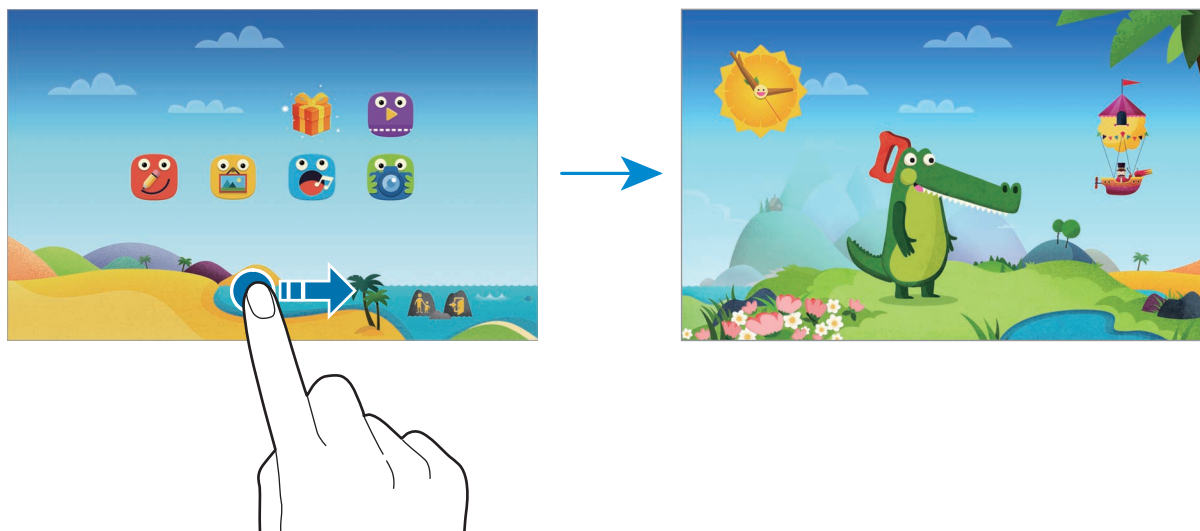

## Parental control

Utilizzate questa funzione per impostare le restrizioni relative alla modalità bambini per controllare l'accesso ai contenuti e alle applicazioni. Potete modificare le impostazioni della modalità bambini, i relativi limiti di tempo per l'uso ed altro.

Nella schermata Home, toccate  e inserite il PIN.

Per uscire da Parental control, premete il tasto Home.

- **Nome bambini:** consente di visualizzare e modificare il profilo dei bambini.
- **Attività:** consente di visualizzare le informazioni relative all'uso che i bambini fanno del dispositivo, come la durata di gioco e le applicazioni più utilizzate.
- **Limite gioco giornaliero:** consente di impostare un limite di tempo per gestire l'uso da parte dei bambini.
- **Applicazioni:** consente di visualizzare e aggiungere le applicazioni il cui utilizzo è consentito nella modalità bambini.
- **Multimedia:** consente ai bambini di accedere a determinate immagini e video salvati sul dispositivo.
- **Generale:** consente di configurare le impostazioni della modalità bambini.
- **Negozi bambini:** consente di scaricare le applicazioni per bambini da **Samsung Apps**.

## S Finder

Utilizzate questa applicazione per cercare contenuti sul dispositivo. Potete applicare vari filtri e visualizzare la cronologia di ricerca.


Aprirete il pannello delle notifiche e tocchate **S Finder**.


### Ricerca di contenuti

Tocchate il campo di ricerca ed inserite una parola chiave oppure tocchate  e dite una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, tocchate i filtri sotto il campo di ricerca.

Per aggiornare l'elenco dei risultati della ricerca, tocchate  → **Aggiorna**.


Per impostare i parametri di ricerca utilizzando i filtri disponibili, tocchate  → **Impostazioni** → **Filtra** → **Selezionate i filtri**.

Per selezionare le categorie di ricerca, tocchate  → **Impostazioni** → **Cerca** → **Seleziona categoria**.

### Gestione della cronologia di ricerca

Potete visualizzare o eliminare le vecchie ricerche. Selezionate un elemento da una ricerca precedente per eseguire nuovamente la ricerca.

Per eliminare la cronologia, tocchate  → **Impostazioni** → **Cerca** → **Elimina cronologia**, selezionate le parole chiave di ricerca, quindi tocchate **Fatto**.


Per impostare il dispositivo per non salvare la cronologia di ricerca, tocchate  → **Impostazioni** → **Cerca** e deselezionate **Salva cronologia ricerca**.

## Calendario

### Avvio di Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Appl.

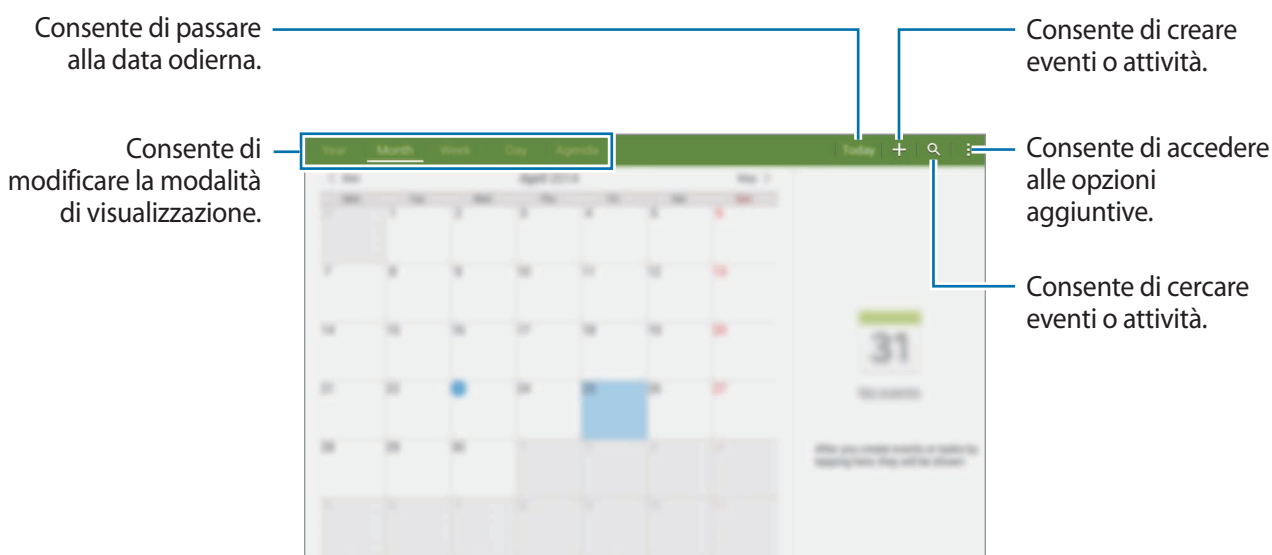

Toccate **☰** e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Vai:** consente di passare ad una data specifica.
- **Elimina:** consente di eliminare eventi o attività.
- **Sincronizza:** consente di sincronizzare gli eventi e le attività con i vostri account.
- **Calendari:** consente di selezionare i calendari da visualizzare.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni per Calendario.


## Creazione di eventi o attività

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Appl.
- 2 Toccate **+**. In alternativa, selezionate una data senza eventi o attività e toccate nuovamente la data.

Se per la data ci sono già salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.

- 3 Selezionate un evento o un'attività ed inserite i dettagli.

- **Evento**: consente di impostare una data di inizio e di fine per un evento. Potete impostare una ripetizione facoltativa.
- **Attività**: consente di aggiungere un'attività da eseguire in una data specifica. Potete impostare una priorità facoltativa.

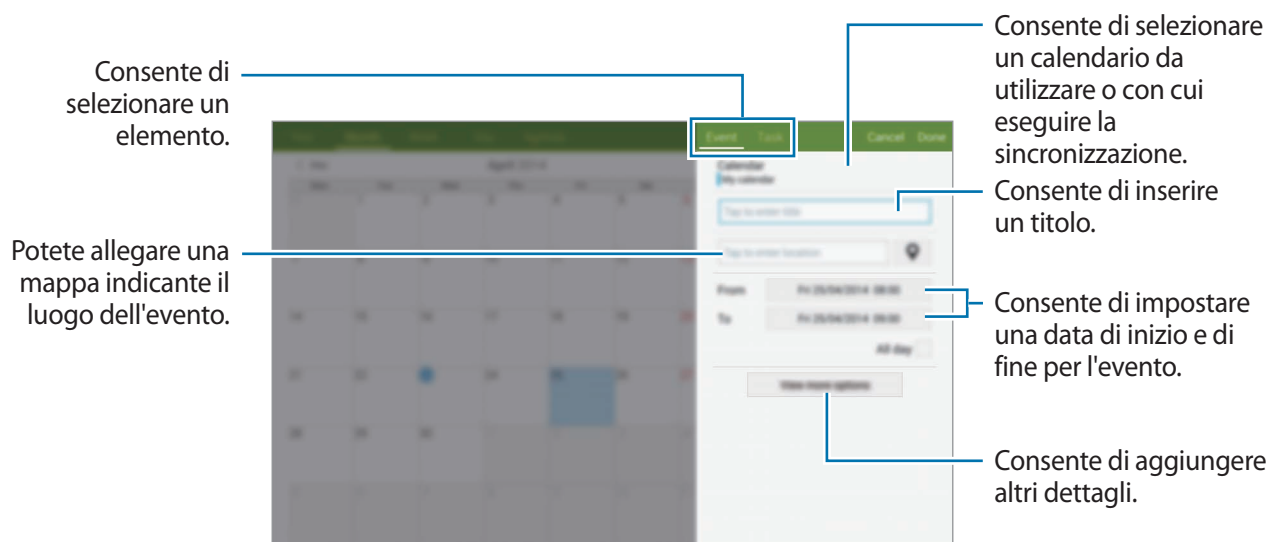


- 4 Toccate **Fatto** per salvare l'evento o l'attività.

## Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Toccate **Calendario** nel menu Appl.

Per sincronizzare eventi e attività con i vostri account, toccate  → **Sincronizza**.

Per aggiungere gli account con cui eseguire la sincronizzazione, toccate  → **Calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome dell'account viene visualizzato un cerchio verde.

Per modificare l'opzione di sincronizzazione degli account, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Account**, quindi selezionate un servizio account.

## Eliminazione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Appl.

Per eliminare eventi o attività, toccate  → **Elimina**, selezionate gli eventi o le attività, quindi toccate **Fatto** → **OK**.

Per eliminare un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate  → **Elimina** → **OK**.

Per contrassegnare le attività come completate, toccate una data in cui sono previste delle attività e selezionate le attività completate.

## Condivisione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Appl.


Per condividere un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate  → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## S Voice

### Informazioni su S Voice

Utilizzate questa applicazione per comandare vocalmente il vostro dispositivo in modo da poter eseguire numerose funzioni.


Toccate **S Voice** nel menu Appl. In alternativa, premete due volte il tasto Home.

Per disattivare l'accesso premendo il tasto Home, toccate  → **Impostazioni** → **Sveglia**, quindi deselezionate **Apri con il tasto Home**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Impostazione della lingua

Toccate  → **Impostazioni** → **Generale** → **Lingua**, quindi selezionate una lingua.



La lingua selezionata viene applicata solo a **S Voice**, non alla lingua visualizzata sul dispositivo.

### Utilizzo di S Voice

Quando avviate **S Voice**, il dispositivo avvia il riconoscimento vocale e l'icona del microfono diventa rossa.

Pronunciate un comando vocale.

Se pronunciate un comando vocale e il dispositivo lo riconosce, l'icona del microfono nella parte inferiore dello schermo lampeggia in verde. Successivamente, il dispositivo esegue il comando.

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale:

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

### Riattivazione di S Voice in modalità standby

Se S Voice non viene utilizzato per un certo periodo, passa automaticamente alla modalità standby. Toccate l'icona del microfono o dite "Ciao Galaxy" al dispositivo per riattivare il riconoscimento vocale.

### Modifica del comando di riattivazione

Potete cambiare il comando di riattivazione "Ciao Galaxy". Il comando di riattivazione viene utilizzato per avviare S Voice quando il dispositivo è in modalità standby.

Tocate  → **Impostazioni** → **Sveglia** → **Attivazione vocale** → **Imposta comando sveglia**.

### Disattivazione dei feedback vocali

Tocate  → **Disattiva feedback vocale**. Il dispositivo smette di fornire feedback vocali quando pronunciate i comandi.

### Correzione di comandi vocali indesiderati

Potete modificare i comandi vocali se il dispositivo non li riconosce correttamente.

Per correggere un comando vocale, toccate l'ultimo fumetto che contiene il testo pronunciato e modificate il testo utilizzando la tastiera.



## Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Tocate **Calcolatrice** nel menu Appl.

Potete verificare la cronologia di calcolo sul lato sinistro dello schermo.


Per cancellare la cronologia, toccate .

## Orologio

### Sveglia

Nel menu Appl., toccate **Orologio** → **Sveglia**.

### Impostazione delle sveglie

Tocate **+** nell'elenco sveglie, impostate un'ora per la sveglia, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre varie opzioni della sveglia, quindi toccate **Salva**. Per attivare o disattivare le sveglie, toccate  accanto alla sveglia nell'elenco sveglie.

- **Sospendi:** consente di impostare quante volte la sveglia dovrà ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart:** consente di impostare un'ora ed un tono per la sveglia intelligente. Una sveglia intelligente inizia a suonare a volume basso qualche minuto prima dell'attivazione della sveglia prevista. Il volume della sveglia intelligente aumenta gradualmente finché non la spegnete o non suona la sveglia preimpostata.

### Interruzione delle sveglie

Trascinate **X** fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, trascinate **ZZ** fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

### Eliminazione delle sveglie

Tocate  → **Elimina**, selezionate le sveglie, quindi toccate **Fatto**.

## Fusi orari

Nel menu Appl., toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

### Creazione dei fusi orari

Tocate **+** e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un fuso orario, quindi toccate **⚙**.

### Eliminazione dei fusi orari

Tocate **⋮** → **Elimina**, selezionate i fusi orari, quindi toccate **Fatto**.

## WatchON

### Info su WatchON

Utilizzate questa applicazione per effettuare la connessione ad una TV e utilizzare il dispositivo come telecomando. Potete cercare e selezionare programmi TV e controllare i canali con il dispositivo.

Tocate **WatchON** nel menu Appl.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.




## Connessione ad una TV


- 1 Toccate **WatchON** nel menu Appl.
- 2 Selezionate un Paese e il servizio di trasmissione, quindi sguite le istruzioni visualizzate.  
Compaiono i programmi TV disponibili.

## Utilizzate il dispositivo come telecomando

Potete accendere o spegnere la TV, esplorare i canali oppure regolare il livello del volume sulla TV utilizzando il dispositivo come telecomando.


- 1 Toccate **WatchON** nel menu Appl.
- 2 Toccate  → **Configurazione**.
- 3 Selezionate la marca di TV.
- 4 Assicuratevi che la porta infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV e toccate **Accendere TV**.  
Successivamente, toccate **OK** se il dispositivo accende la TV.  
Se il dispositivo non accende la TV, toccate **Riprova**, quindi ripetete questa azione finché la TV non riconosce il segnale.
- 5 Selezionate una sorgente canale.

6 Quando la configurazione è completa, toccate .

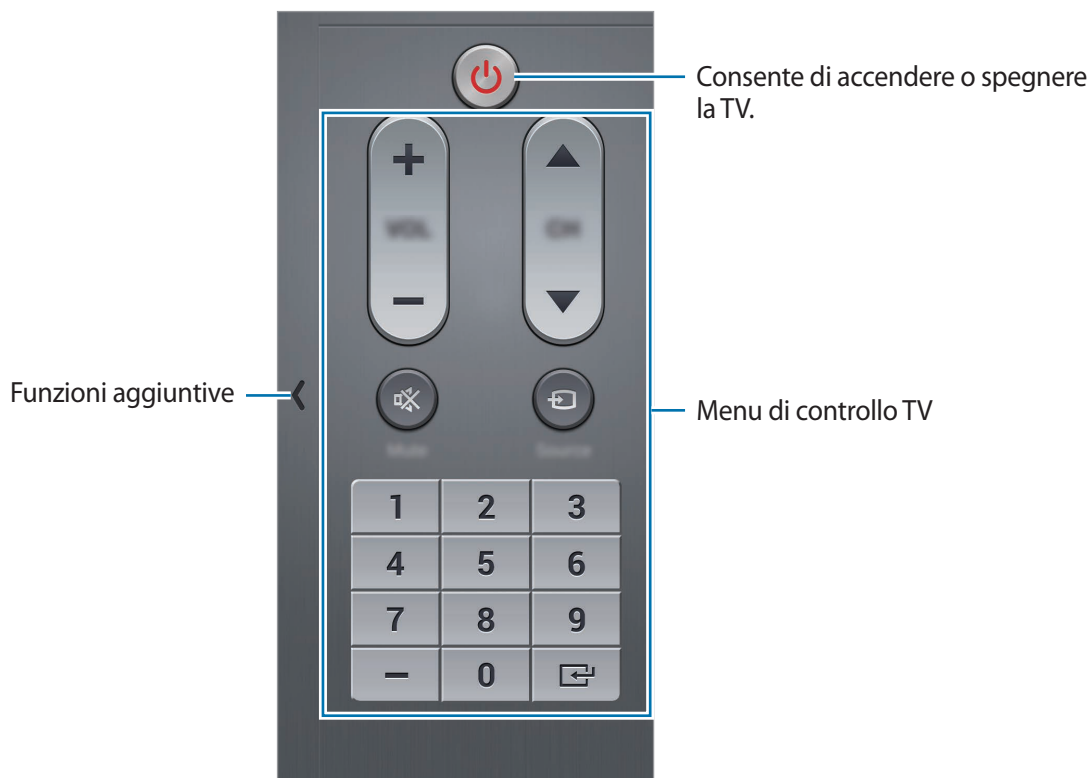

## Visione della TV utilizzando il dispositivo

Selezionate un programma TV dall'elenco dei programmi disponibili da guardare sulla TV connessa. Assicuratevi che la porta a infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

- 1 Toccate **WatchON** nel menu Appl.
- 2 Selezionate una categoria nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionate un programma TV e toccate **Guarda su TV**.  
Il programma selezionato comparirà sulla TV connessa.
- 4 Toccate  per cambiare canale o regolare il volume.  
Sullo schermo compare il pannello telecomando.

## Impostazione dei promemoria sui programmi

- 1 Selezionate un programma TV da guardare.
- 2 Toccate , impostate una sveglia per ricordarvi dell'ora di inizio del programma TV, quindi toccate **OK**.

La sveglia si attiva all'ora preimpostata.

## WebEx

### Info su WebEx

Utilizzate questa applicazione per ospitare e partecipare a teleconferenze. Potete utilizzare varie funzioni, come condivisione del contenuto e riunione video HD.

### Prima di utilizzare questa applicazione


- Accertatevi che il dispositivo sia connesso ad una rete Wi-Fi.
- Accertatevi di possedere un account WebEx.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe non funzionare correttamente in base allo stato del firewall o della rete.

## Creazione di un account

- 1 Toccate **WebEx** nel menu Appl.
- 2 Toccate **Crea un account** nella schermata di accesso.

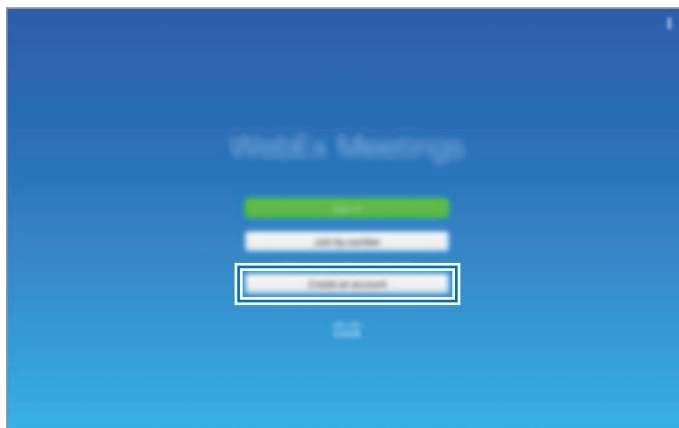

- 3 Sullo schermo compare la pagina Web per entrare in WebEx.



Non potete utilizzare questa applicazione se sullo schermo compare una finestra pop-up che vi informa che WebEx non è disponibile nel Paese.


- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per configurare l'account.




Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili quando scade il periodo di prova. Passate a un account a pagamento per utilizzare tutte le funzioni WebEx. Per maggiori informazioni, fate riferimento al sito Web WebEx.

## Creazione di una sessione di riunione


- 1 Toccate **WebEx** nel menu Appl. e toccate **Accedi**.
- 2 Inserite la password e toccate **Accedi**.
- 3 Sul dispositivo compare la schermata WebEx.

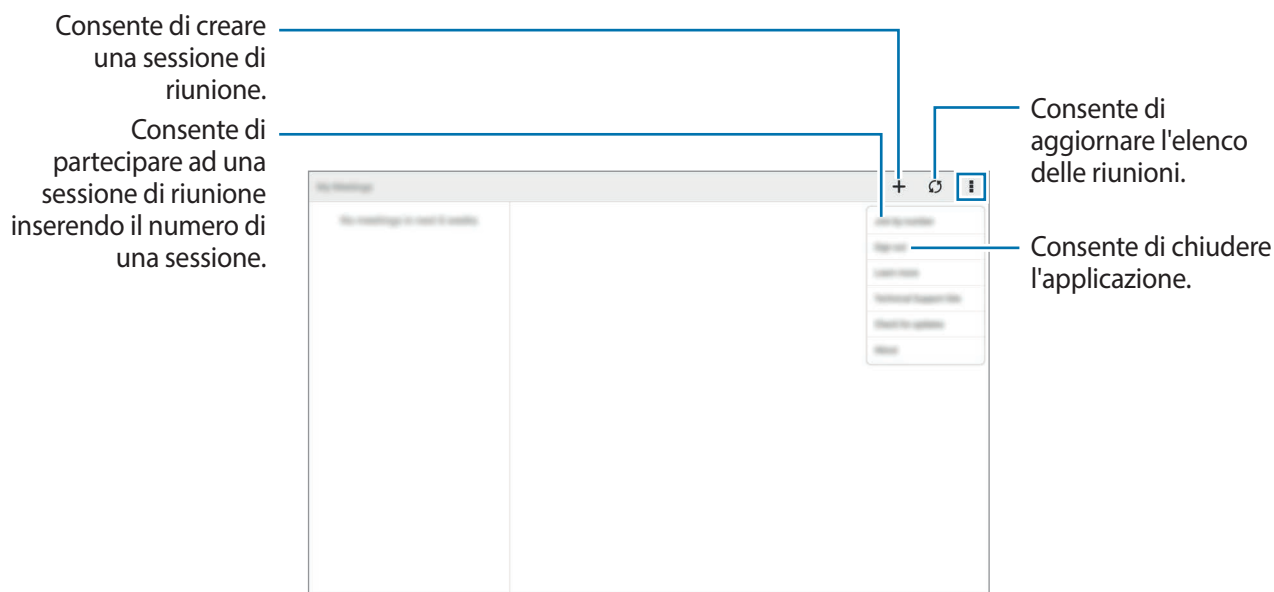


- 4 Toccate **+** per creare una sessione di riunione.
- 5 Inserite l'argomento della riunione, impostate una password, quindi toccate **Avvia ora**.

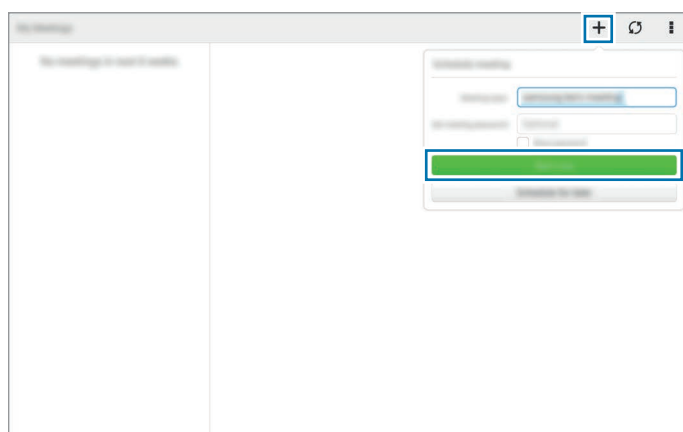

6 Toccate  → **Connetti utilizzando Internet.**

7 Verrà acceso il microfono e comparirà  in alto a destra sullo schermo. Potete tenere una riunione audio con altri.

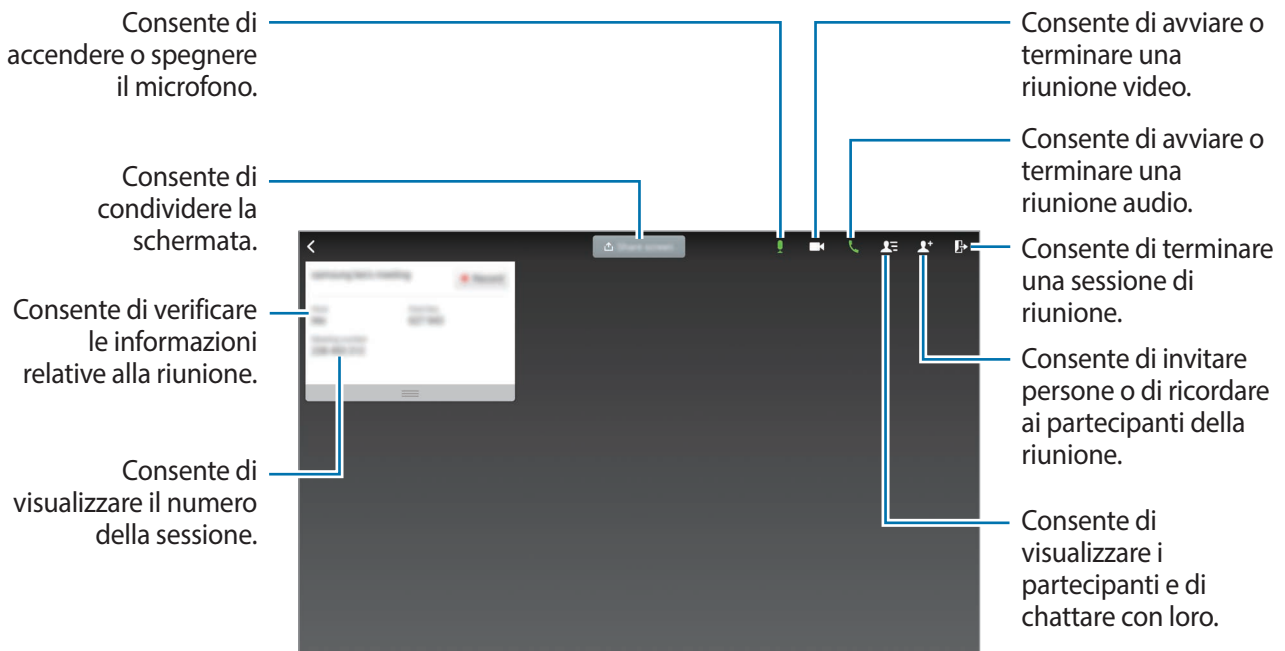

## Invito di persone alla riunione

Invitate gli altri ad una riunione inviando un'e-mail di invito. Inoltre, potete condividere con altri il numero di una sessione o il numero telefonico della sessione per invitarli ad una riunione.

### Invito di persone via e-mail

1 Toccate  → **Invita tramite e-mail.**

2 Inserite un indirizzo e-mail e toccate **Invia invito.**

### Invito di persone inviando il numero telefonico di una sessione

Potete invitare altre persone ad una riunione condividendo il numero telefonico della sessione. Quando create una sessione di riunione viene creato un numero telefonico per la sessione. Viene fornito nella e-mail di invito insieme alle informazioni relative alla riunione.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.




## Partecipazione ad una sessione di riunione


Per partecipare ad una riunione, utilizzate uno dei seguenti metodi.

### Partecipazione ad una riunione tramite numero della sessione

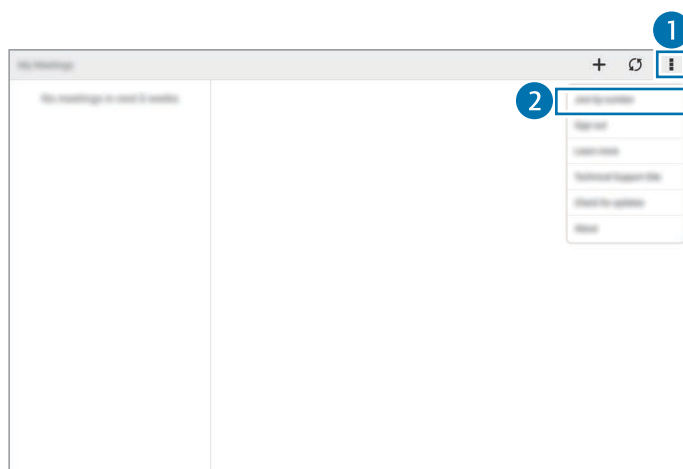

- 1 Toccate **WebEx** nel menu Appl.
- 2 Accedete al vostro account WebEx.
- 3 Toccate **⋮** → **Partecipa tramite numero**.

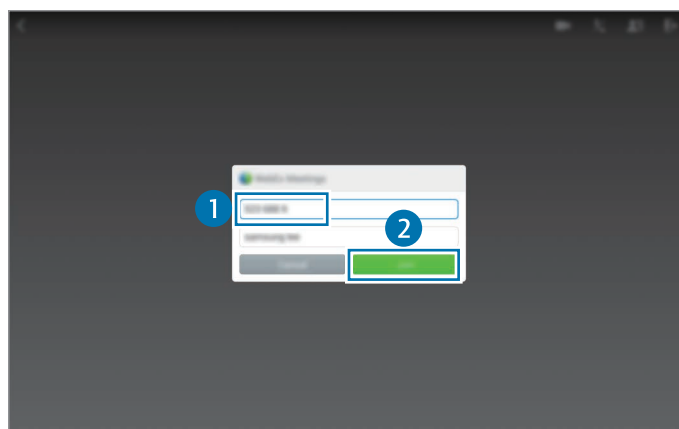

- 4 Inserite il numero della sessione a cui partecipare e toccate **Partecipa**.






Quando un ospite crea una sessione di riunione viene creato un numero sessione. Se non conoscete il numero, contattate l'ospite.

- 5 Toccate  → **Connetti utilizzando Internet**.
- 6 Verrà acceso il microfono e comparirà  in alto a destra sullo schermo. Potete tenere una riunione audio con altri.

## Partecipazione ad una riunione selezionandone una in Riunioni personali

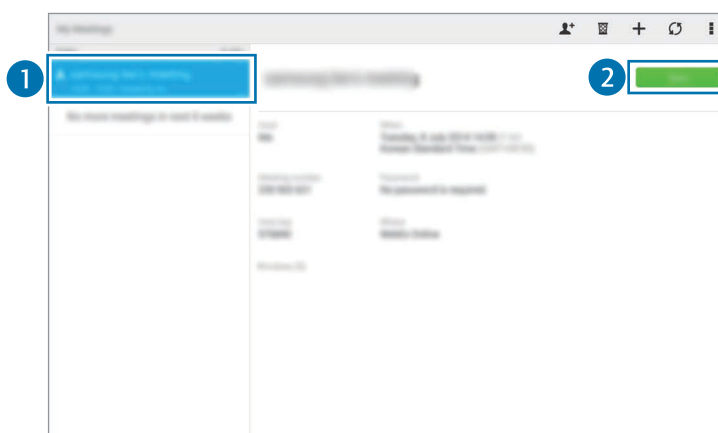- 1 Toccate **WebEx** nel menu Appl.
- 2 Accedete al vostro account WebEx.
- 3 Selezionate una riunione in **Riunioni personali** e toccate **Partecipa**.



- 4 Toccate  → **Connetti utilizzando Internet**.
- 5 Verrà acceso il microfono e comparirà  in alto a destra sullo schermo. Potete partecipare alla riunione audio.

## Partecipazione ad una riunione da un'e-mail di invito

Quando qualcuno vi invita ad una riunione, riceverete un invito via e-mail.

- 1 Aprite l'e-mail di invito e toccate il link all'interno dell'e-mail.
- 2 Viene avviato WebEx e compare la schermata di accesso.

### 3 Accedete al vostro account WebEx.

Se avete già eseguito l'accesso al vostro account, sullo schermo comparirà una schermata riunione.

### 4 Toccate → **Connetti utilizzando Internet.**

### 5 Verrà acceso il microfono e comparirà in alto a destra sullo schermo. Potete tenere una riunione audio con altri.

## Partecipazione ad una riunione chiamando il numero telefonico della riunione

Potete partecipare ad una riunione chiamando su uno smartphone il numero telefonico della sessione. Chiamate il numero telefonico della sessione che vi è stato fornito nella e-mail di invito.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Condizione di una riunione

### Condizione di una riunione video

#### 1 Toccate → **Avvia il video personale.**

#### 2 La vostra immagine viene visualizzata in basso a sinistra sullo schermo.

Per interrompere la riunione video, toccate  → **Interrompi il video personale.**

### Condizione di una riunione audio


#### 1 Toccate → **Connetti utilizzando Internet.**

#### 2 Verrà acceso il microfono e comparirà in alto a destra sullo schermo.

Per disattivare il suono, toccate . L'icona cambia in .


Per interrompere la riunione audio, toccate  → **Abbandona la conferenza audio.**

## Chat con i partecipanti


- 1 Toccate  per visualizzare l'elenco dei partecipanti.
- 2 Selezionate il nome di un account e toccate **Chat**.
- 3 Sullo schermo compare la finestra della chat.  
Per chattare con tutti i partecipanti, toccate **Chatta con tutti**.

## Condivisione della schermata

Condividete con i partecipanti la schermata corrente del vostro dispositivo. Solo la persona designata come relatore può condividere la propria schermata. La persona che crea una riunione viene designato come relatore all'inizio della riunione.


- 1 Se siete il relatore, toccate **Condividi schermo** nella parte superiore dello schermo.
- 2 Se utilizzate questa funzione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate.
- 3 Toccate **Condividi schermo** nella finestra pop-up.
- 4 Quando viene attivata la funzione di condivisione schermata, in alto a destra sullo schermo compare .  
Il contenuto della schermata del dispositivo del relatore verrà visualizzato sugli schermi dei dispositivi dei partecipanti.


## Interruzione della funzione di condivisione schermata

Toccate  → **Interrompi condivisione**. Il dispositivo smette di condividere la schermata e visualizza la schermata riunione.

## Cambio del relatore

L'ospite della riunione e il relatore attuale possono cambiare il relatore.

- 1 Toccate  e selezionate un partecipante da designare come relatore.
- 2 Toccate **Imposta relatore**.

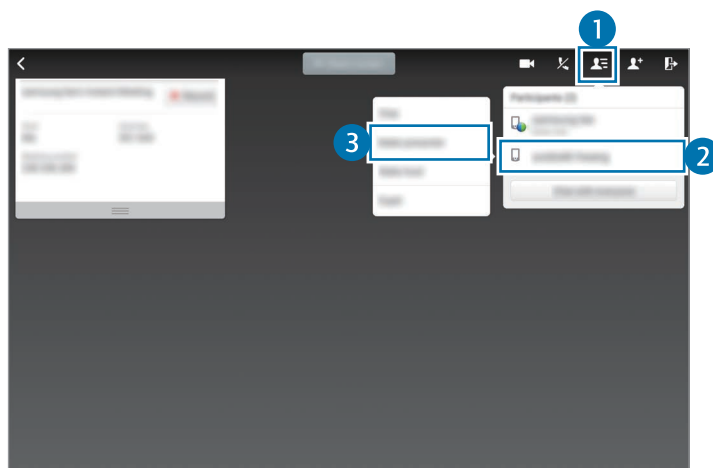

- 3 Accanto al nome dell'account del relatore comparirà .

## Chiusura o uscita dalla riunione

Toccate  → **Termina riunione** o **Abbandona riunione**.

## Quando la connessione di rete si interrompe durante una riunione

Se la riunione è ancora in corso, riconnettetevi alla riunione.

Se la riunione è terminata, riavviate la riunione.

## Businessweek+

Utilizzate questa applicazione per ottenere le ultime notizie relative a finanza, affari, dati di mercato e tanto altro.

Toccate **Businessweek+** nel menu Appl.

Quando aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate.







La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Download di un articolo

**1** Scorrete tra le notizie in base alla data e visualizzate l'anteprima delle immagini di copertina.

Nella schermata principale di Businessweek+, potete utilizzare una delle seguenti opzioni:

-  : consente di modificare la modalità di visualizzazione.
-  : consente di accedere all'elenco delle notizie scaricate.
-  : consente di accedere agli articoli salvati per categoria.
-  : consente di visualizzare le informazioni dettagliate relative all'applicazione o di modificare le impostazioni.





**2** Toccate **Download**. Compare un'immagine che mostra lo stato del download.




Scorrete tra le copertine per scaricare altri articoli.

### Apertura e visualizzazione degli articoli

Quando il download viene completato, toccate la copertina della notizia e scorrete le pagine.

Durante la visualizzazione di un articolo, potete utilizzare una delle seguenti opzioni:

-  : consente di accedere all'elenco delle notizie scaricate.
-  : consente di riprodurre il video o la clip audio disponibile.
-  : consente di accedere agli articoli salvati per categoria.
-  : consente di visualizzare e cercare l'indice delle varie aziende.

-  : consente di visualizzare i titoli o gli articoli per categoria.
- **Related**: consente di visualizzare le informazioni finanziarie relative in dettaglio.
-  : consente di salvare l'articolo nell'elenco ritagli.
- **AA** : consente di cambiare la dimensione del carattere.
-  : consente di inviare la pagina corrente ad altri.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'articolo visualizzato.

## Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri dispositivi su cui è installato Dropbox.









La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Dropbox** nel menu Appl.

Quando avviate questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per terminare la configurazione.

Utilizzate le seguenti funzioni:

-  : consente di caricare o aprire i file. Toccate  → **Carica qui** per caricare i file.
-  : consente di visualizzare le foto o i video caricati. Toccate  per condividere o eliminare i file oppure per creare album.
-  : consente di aprire i file nell'elenco preferiti.
-  : consente di visualizzare le notifiche.

## Evernote

Utilizzate questa applicazione per creare, sincronizzare e condividere note multimediali. È possibile aggiungere tag alle note, od organizzare le note in un taccuino in modo da poter gestire le proprie idee in modo efficiente.

Toccate **Evernote** nel menu Appl.

Accedete al vostro account Evernote. Se non ne possedete uno, create un account Evernote. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Consente di visualizzare le informazioni relative a memoria ed account.

Consente di comporre delle note con varie opzioni.

Consente di visualizzare le note in varie modalità.

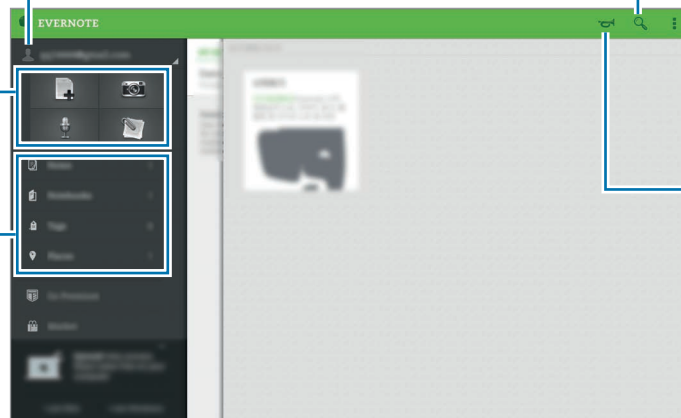

Consente di cercare delle note.

Consente di sincronizzare le note con il vostro account o di modificare le impostazioni.









Consente di visualizzare gli annunci aggiornati su suggerimenti utilizzando l'applicazione ed altre funzioni.



## Composizione delle note

Potete creare una nota utilizzando immagini, registrazioni vocali ed altri allegati. Selezionate un'opzione per comporre una nota.

Durante la composizione di una nota, utilizzate le seguenti opzioni:

-  : consente di impostare un promemoria alla nota.
-  : consente di allegare file o di utilizzare opzioni aggiuntive.
-  : consente di scattare una foto e di allegarla alla nota.
-  → **Salva**: consente di salvare la nota.
-  → **Taccuino**: consente di selezionare una posizione di salvataggio.
-  → **Tag**: consente di aggiungere dei tag alla nota.
-  → **Imposta ubicazione**: consente di aggiungere un luogo alla nota.
-  → **Impostazioni**: consente di accedere alle opzioni aggiuntive.

## Eliminazione delle note

Tenete premuta una nota, quindi toccate **Elimina**.

## Flipboard

Utilizzate questa applicazione per visualizzare in tempo reale gli aggiornamenti dai social network e le notizie nel formato di una rivista personalizzata.

Tocate **Flipboard** nel menu Appl.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per terminare la configurazione.

Nella schermata principale di Flipboard, selezionate tra vari articoli di giornale e sottoscrizioni.

## Modifica delle sottoscrizioni


Nella schermata principale di Flipboard, toccate  → **Il mio Flipboard** per visualizzare le vostre sottoscrizioni.

Per eliminare le sottoscrizioni o per modificarne la posizione, tenete premuto un elemento. Successivamente, trascinate l'elemento nel cestino o in una nuova posizione.

Per aggiungere altre sottoscrizioni, toccate , selezionate una sottoscrizione sotto **SCOPRI ALTRO**, quindi toccate .

## Creazione di riviste personalizzate

Salvate vari contenuti creando una rivista personalizzata da leggere successivamente o da condividere con gli altri.

Durante la lettura dei contenuti, toccate  per creare una rivista. Potete creare una nuova rivista o salvare i contenuti selezionati in una rivista esistente.

Per visualizzare le riviste, toccate  → **Il mio Flipboard**.



Per visualizzare le informazioni guida, toccate  → **Il mio Flipboard** →  → **Guida**. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito Web di Flipboard.

# Hancom Office Viewer

## Info su Hancom Office Viewer

Utilizzate questa applicazione per visualizzare documenti in vari formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Appl.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca di documenti

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Appl.

Toccate **Apri** per esplorare un documento.

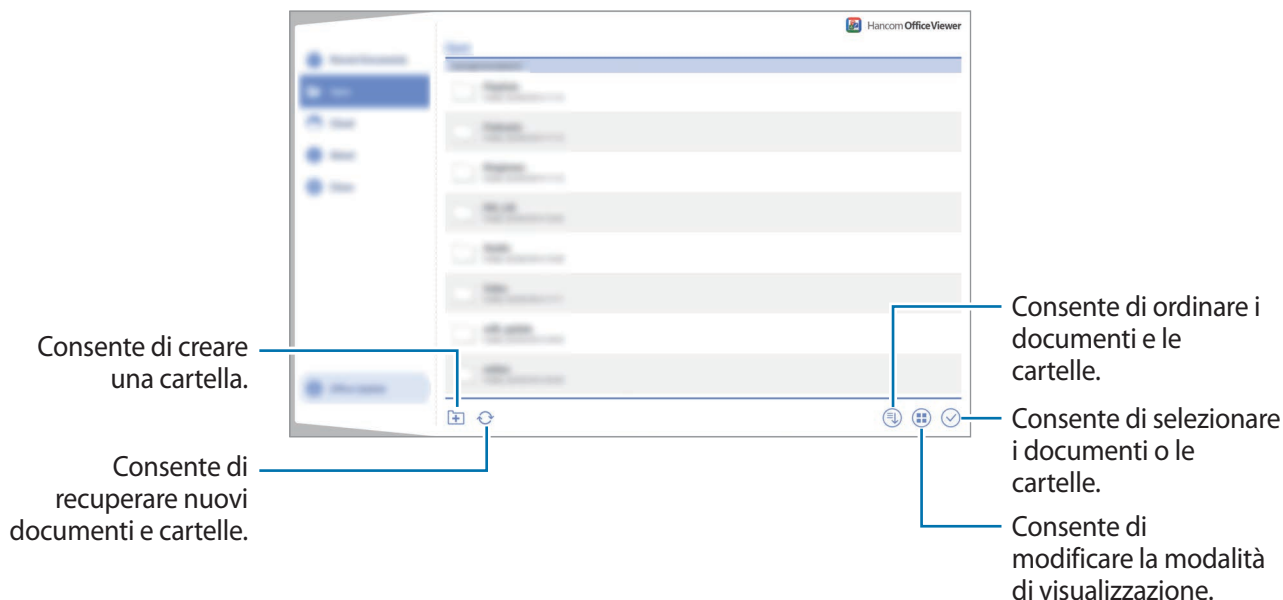

Per cercare i documenti utilizzati di recente, toccate **Documenti recenti**.

## Letture dei documenti

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Appl.

Toccate un documento in **Documenti recenti** o in una cartella.

Toccate **☰** o **☷**, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

### Elaboratore di testo

- **Trova:** consente di cercare del testo.
- **Zoom:** consente di modificare la dimensione di visualizzazione del file.
- **Informazioni documento:** consente di visualizzare i dettagli del documento come titolo, data e autore.
- **Nascondi/Mostra commenti:** consente di nascondere o mostrare i commenti sul documento.

- **Stampa:** consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).
- **Invia:** consente di inviare il documento ad altri o di condividerlo.
- **Modifica:** consente di modificare il documento. Per utilizzare questa funzione, dovete scaricare e installare l'applicazione richiesta.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni relative ad Hancom Office Viewer.

## Presentazione

- **Trova:** consente di cercare del testo.
- **Zoom:** consente di modificare la dimensione di visualizzazione del file.
- **Informazioni documento:** consente di visualizzare i dettagli del documento come titolo, data e autore.
- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione dalla prima pagina.
- **Dalla diapositiva corrente:** consente di avviare una presentazione dalla pagina corrente.
- **Mostra visualizzazione Relatore:** consente di visualizzare gli strumenti di presentazione sul dispositivo quando è collegato a un monitor esterno.
- **Stampa:** consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).
- **Invia:** consente di inviare il documento ad altri o di condividerlo.
- **Modifica:** consente di modificare il documento. Per utilizzare questa funzione, dovete scaricare e installare l'applicazione richiesta.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni relative ad Hancom Office Viewer.

## Foglio di calcolo

- **Trova:** consente di cercare del testo.
- **Zoom:** consente di modificare la dimensione di visualizzazione del file.
- **Informazioni documento:** consente di visualizzare i dettagli del documento come titolo, data e autore.
- **Ordina:** consente di ordinare le celle in base a criteri specifici.
- **Mostra formule:** consente di visualizzare nelle cellule le formule invece dei relativi risultati calcolati.
- **Blocca riquadri:** consente di mantenere al suo posto la riga selezionata.

- **Griglia:** consente di nascondere o mostrare la griglia.
- **Mostra tutti i commenti:** consente di nascondere o mostrare i promemoria sul documento.
- **Area di stampa:** consente di selezionare un'area da stampare.
- **Stampa:** consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).
- **Invia:** consente di inviare il documento ad altri o di condividerlo.
- **Modifica:** consente di modificare il documento. Per utilizzare questa funzione, dovete scaricare e installare l'applicazione richiesta.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni relative ad Hancom Office Viewer.

## PDF


- **Cerca:** consente di cercare del testo.
- **Invia:** consente di inviare il documento ad altri o di condividerlo.
- **Proprietà:** consente di visualizzare i dettagli del documento come titolo, data e autore.
- **Zoom:** consente di modificare la dimensione di visualizzazione del file.
- **Nascondi commenti / Mostra commenti:** consente di nascondere o mostrare i commenti sul documento.
- **Scorrimento pagina verticale / Scorrimento pagina orizzontale / Scorrimento pagina orizzontale:** consente di cambiare la modalità di visualizzazione.
- **Visualizzazione Lettura:** consente di visualizzare solo i contenuti del documento senza margini.
- **Vai alla pagina:** consente di passare ad una pagina specifica.
- **Segnalibri:** consente di visualizzare i segnalibri sul documento.
- **Stampa:** consente di stampare il documento collegando il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).








Le funzioni disponibili potrebbero variare in base al file selezionato.

## Gestione dei documenti

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Appl.

Durante l'esplorazione di un documento, toccate , selezionate i documenti o le cartelle, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni.

-  : consente di rinominare un documento o una cartella.
-  : consente di copiare documenti o cartelle in un'altra cartella.
-  : consente di spostare documenti o cartelle in un'altra cartella.
-  : consente di eliminare i documenti o le cartelle.
-  : consente di inviare i documenti ad altri o condividerli.

## NYTimes

Utilizzate questa applicazione per scorrere e navigare alcuni articoli e tanto altro.






La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

**1** Toccate **NYTimes** nel menu Appl.






**2** Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Quando compare la schermata principale di NYTimes, utilizzate una delle seguenti opzioni:

-  : consente di aggiornare l'elenco degli articoli.
-  : consente di cercare un articolo.
-  : consente di accedere alle opzioni aggiuntive o di modificare le impostazioni.

**3** Toccate un articolo da leggere.

Durante la visualizzazione di un articolo, potete utilizzare una delle seguenti opzioni:

-  : consente di visualizzare i commenti di altri relativamente all'articolo.
-  : consente di inviare la pagina corrente ad altri.
-  : consente di salvare l'articolo nel vostro elenco.
-  : consente di aggiungere i vostri appunti all'articolo.
-  : consente di accedere alle opzioni aggiuntive o di modificare le impostazioni.

## Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione degli account](#).

Per visualizzare altre informazioni relative alle applicazioni, aprite la schermata principale dell'applicazione, toccate  → **Guida**.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

### Google Mail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

### Google+

Condividete le notizie e seguite gli aggiornamenti condivisi da familiari, amici ed altro. Inoltre, potete eseguire il backup delle vostre foto e video e tanto altro.

### Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione per diversi luoghi.

### Play Music

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo.

### Play Movies

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e scaricate vari contenuti da guardare da **Play Store**.

## **Play Books**

Scaricate vari libri da **Play Store** e leggeteli.

## **Play Edicola**

Leggete quotidiani e riviste di vostro interesse in un luogo comodo.

## **Play Games**

Scaricate giochi da **Play Store** e giocateci con altri.

## **Drive**

Memorizzate i contenuti sul cloud, eseguite l'accesso da ovunque e condividetelo con altri.

## **YouTube**

Guardate o create video e condivideteli con altri.

## **Foto**

Gestite foto, album e video salvati sul dispositivo e caricati su **Google+**.

## **Hangout**

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

## **Google**

Cercate rapidamente elementi su internet o sul dispositivo.

## **Ricerca vocale**

Cercate rapidamente elementi pronunciando una parola chiave una frase.

## **Impostazioni Google**

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.



# Connessione con altri dispositivi

## Bluetooth

### Informazioni sul Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.


## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth**, toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione, quindi toccate **Ricerca**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.  
Per impostare il dispositivo come visibile ad altri dispositivi, toccate il nome del dispositivo.
- 2 Selezionate il dispositivo da associare.  
Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.  
Se il dispositivo da abbinare non è nell'elenco, richiedete che il dispositivo attivi la sua opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth su entrambi i dispositivi per confermare.


## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.


### Invio di un'immagine

- 1 Nel menu Appl., toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Se il dispositivo da abbinare non è nell'elenco, richiedete che il dispositivo attivi la sua opzione di visibilità. In alternativa, impostate il vostro dispositivo come visibile ad altri dispositivi.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** →  → **Album** → **Download**.

## Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth


- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth**.  
Il dispositivo visualizza sull'elenco i dispositivi associati.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

## Wi-Fi Direct

### Info su Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.


## Connessione ad altri dispositivi

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** verso destra.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.  
Per eseguire la connessione a più dispositivi, toccate **Connessione multipla**.  
Per cambiare il nome del dispositivo, toccate  → **Rinominare il dispositivo**.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo per confermare.

## Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

### Invio di un'immagine

- 1 Nel menu Appl., toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate  → **Wi-Fi Direct**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

### Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** →  → **Album** → **Download**.

## Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.  
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate **Termina connessione** → **OK** per disconnettere i dispositivi.

## Connessione rapida

### Info su Connessione rapida

Utilizzate questa funzione per cercare e connettervi facilmente ai dispositivi nelle vicinanze. Potete utilizzare il dispositivo come telecomando per connetterlo ad una TV.



- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.
- Il nome del dispositivo potrebbe variare in base ai dispositivi Bluetooth con cui effettuare l'associazione. Ad esempio, il nome del dispositivo può comparire come BT MAT.

### Prima di utilizzare questa funzione

- Quando eseguite la connessione ad un dispositivo che supporta la funzione Quick Connect, attivate lo schermo del dispositivo per renderlo visibile.
- Quando eseguite la connessione ad un dispositivo che non supporta la funzione Quick Connect, assicuratevi che siano attivati Wi-Fi Direct o il Bluetooth.


### Connessione ad altri dispositivi

**1** Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connessione rapida**.

Quando si apre la pagina, la funzione Bluetooth viene attivata automaticamente e il dispositivo cerca i dispositivi nelle vicinanze.

**2** Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione tra i dispositivi.



Per consentire ai dispositivi nelle vicinanze di cercare il vostro dispositivo e di connettersi ad esso, toccate  → **Sempre disponibile**, quindi toccate il cursore **Sempre disponibile** per attivare questa funzione.

## Nuova ricerca dei dispositivi

Se il dispositivo desiderato non compare nell'elenco, cercate il dispositivo.

Tocate  e selezionate il dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

## Disconnessione dei dispositivi

Per disattivare la funzione Connessione rapida, toccate  in cima allo schermo. In alternativa, toccate .

## Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

- 1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connessione rapida**.
- 2 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 3 Selezionate una categoria multimediale.
- 4 Selezionate i contenuti da condividere e toccate **Fatto**.  
Il vostro dispositivo invia i contenuti al dispositivo connesso.

## Connessione ad una TV

Connettete il dispositivo ad una TV e controllate la TV utilizzando il dispositivo come telecomando.

- 1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connessione rapida**.
- 2 Selezionate una TV dall'elenco dei dispositivi rilevati.  
Quando il dispositivo è connesso alla TV, un layout di telecomando compare sullo schermo.  
Quando collegate il dispositivo ad una TV per la prima volta, toccate **Configura telecomando**.  
Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione dei dispositivi.
- 3 Controllate la TV connessa utilizzando il telecomando.

## SideSync 3.0

### Info su SideSync 3.0

Utilizzate questa applicazione per controllare lo schermo di uno smartphone tramite una schermata virtuale dello smartphone sul tablet.

- Sul tablet, visualizzate i messaggi o utilizzate la chat dello smartphone.
- Sul tablet, guardate su un display più grande un video in riproduzione sullo smartphone.
- Trasferite facilmente i file tra il tablet e lo smartphone trascinando e rilasciando i file.

### Prima di utilizzare questa applicazione

- Il tablet e lo smartphone devono supportare Wi-Fi Direct. Altrimenti, entrambi i dispositivi devono essere connessi allo stesso punto di accesso.
- SideSync 3.0 deve essere installato sia sul tablet che sullo smartphone.  
Se non è installato su nessuno dei dispositivi, scaricatelo e installatelo da **Samsung Apps** o **Play Store**.
- SideSync 3.0 funziona solo su dispositivi con versioni Android 4.4 o superiore.

### Connessione del tablet con uno smartphone

- 1 Sul vostro tablet, toccate **SideSync 3.0** nel menu Appl.
- 2 Avviate **SideSync 3.0** su uno smartphone.

- 3 Il tablet cerca automaticamente gli smartphone disponibili.  
Selezionate uno degli smartphone rilevati.



- 4 Toccate **OK** nella schermata dello smartphone.
- 5 La schermata virtuale dello smartphone viene visualizzata sul tablet e lo schermo dello smartphone si spegne.






## Utilizzo della schermata virtuale dello smartphone

Muovetevi sullo schermo e utilizzate le applicazioni nella schermata virtuale dello smartphone. Potete inviare o ricevere messaggi, oppure chattare con altri.




- Alcune funzioni, come **Camera** e **Condivisione schermo**, potrebbero non funzionare nella schermata virtuale dello smartphone.
- La schermata virtuale dello smartphone potrebbe variare in base allo smartphone.

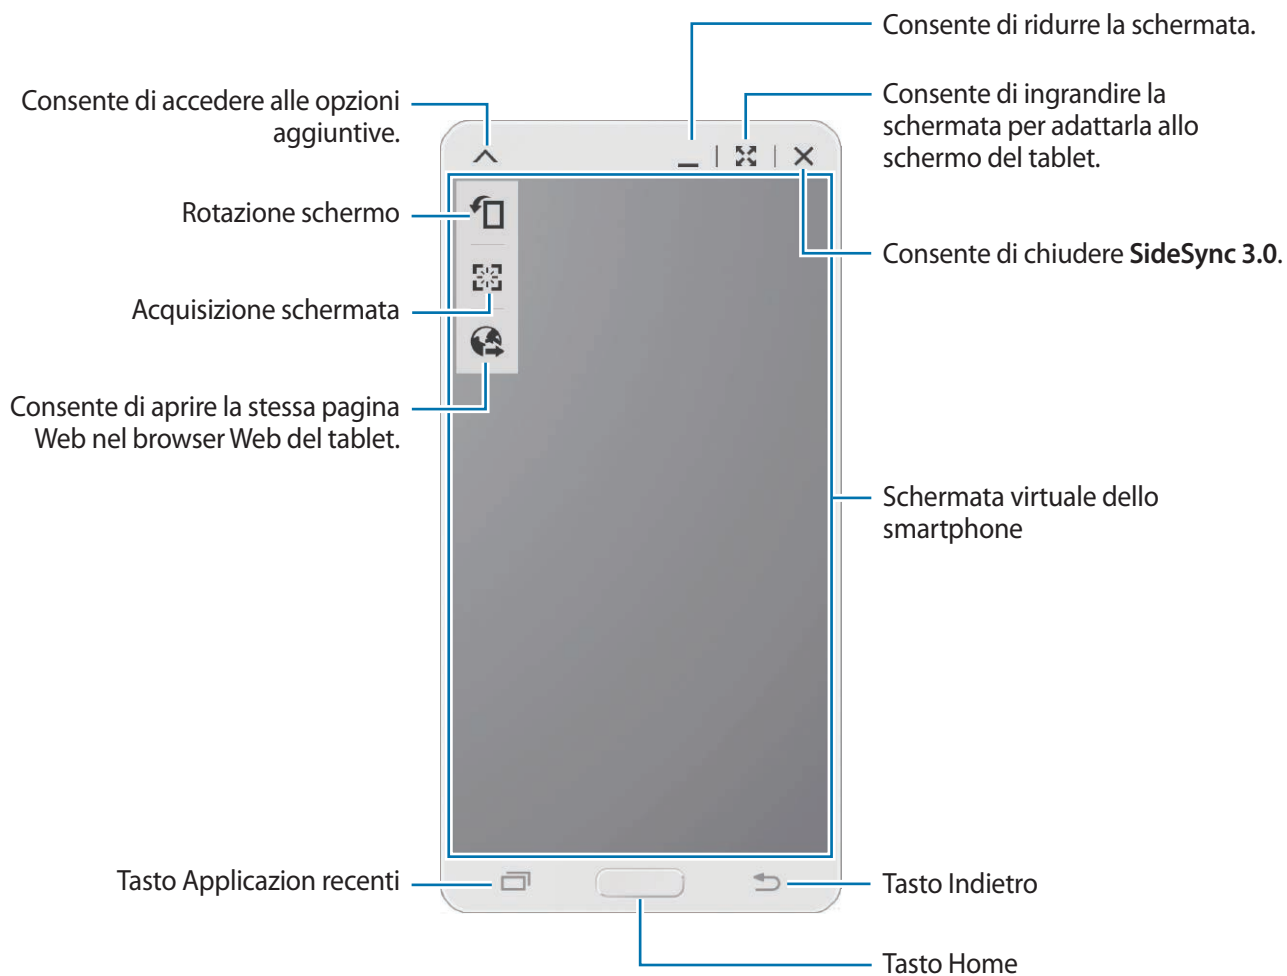



## Spostamento della schermata virtuale dello smartphone

Toccate e trascinate il bordo superiore della schermata virtuale dello smartphone per spostarla in un'altra posizione.

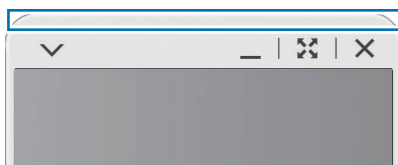

## Regolazione della dimensione della schermata virtuale dello smartphone

- 1 Tenete premuto  in basso a destra sulla schermata virtuale dello smartphone.
- 2 Quando compare la cornice, trascinate la cornice per regolare la dimensione.

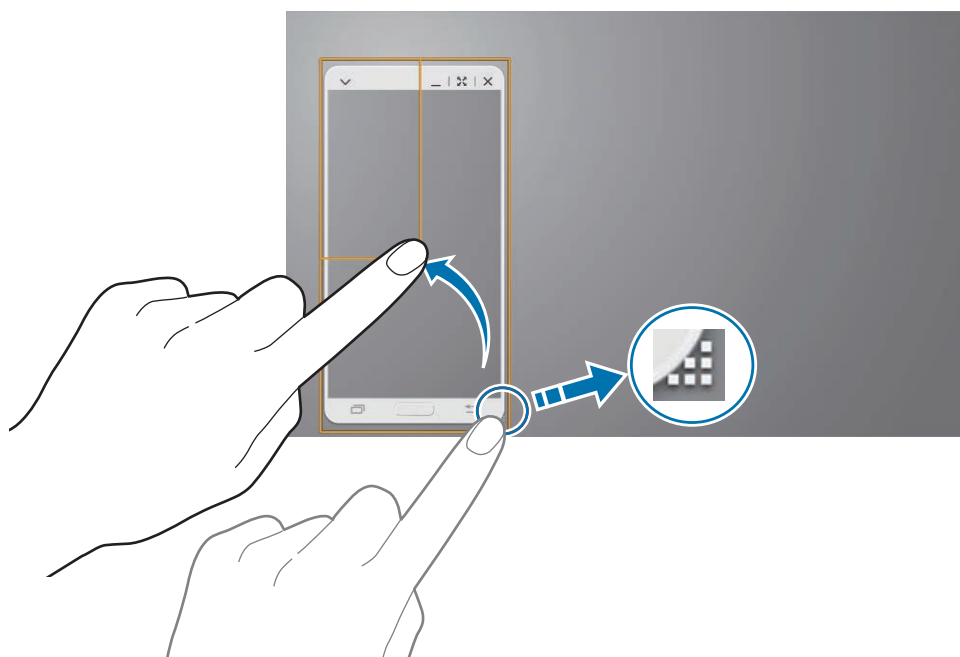

## Inserimento del testo

Quando inserite del testo nella schermata virtuale dello smartphone, compare la tastiera del tablet. Inserite il testo utilizzando la tastiera.

## Commutazione tra schermo dello smartphone e schermata virtuale dello smartphone

Non è possibile utilizzare contemporaneamente lo schermo dello smartphone e la schermata virtuale dello smartphone. Quando utilizzate la schermata virtuale dello smartphone sul tablet, lo schermo dello smartphone si spegne.

### Utilizzo dello schermo dello smartphone

Premete il tasto Home sullo smartphone per attivare lo schermo dello smartphone e spegnere la schermata virtuale dello smartphone sul tablet.

### Utilizzo della schermata virtuale dello smartphone

Toccate **Passa a tablet** sullo schermo del tablet per attivare la schermata virtuale dello smartphone e disattivare lo schermo dello smartphone.

## Riproduzione di musica o video sul tablet

Riproducete la musica o i video memorizzati sullo smartphone utilizzando lo schermo e l'altoparlante del tablet.

- 1 Aprite un file musicale o video nella schermata virtuale dello smartphone sul tablet.
- 2 Il file selezionato viene riprodotto tramite lo schermo e l'altoparlante del tablet.

Regolate il volume sulla schermata virtuale dello smartphone o sul tablet durante la riproduzione.

## Copia di file tra i dispositivi

### Copia di file dallo smartphone al tablet

- 1 Tenete premuto un file sulla schermata virtuale dello smartphone.
- 2 Selezionate i file da copiare, tenete premuto un file qualsiasi tra quelli selezionati, quindi trascinatelo sulla schermata del tablet.
- 3 Sulla schermata del tablet viene avviato **Archivio**. Selezionate una cartella in cui salvare il file e toccate **Fatto**.

### Copia di file dal tablet allo smartphone

- 1 Tenete premuto un file sulla schermata del tablet.
- 2 Selezionate i file da copiare, tenete premuto un file qualsiasi tra quelli selezionati, quindi trascinatelo sulla schermata virtuale dello smartphone.
- 3 Sulla schermata virtuale dello smartphone viene avviato **Archivio**. Selezionate una cartella in cui salvare il file e toccate **Fatto**.

## Utilizzo delle funzioni di chiamata con il tablet

Potete utilizzare le funzioni di chiamata dello smartphone con l'altoparlante e il microfono del tablet. Ricevete una chiamata in arrivo o effettuate una chiamata utilizzando la schermata virtuale dello smartphone.



Per maggiori informazioni relative alle funzioni di chiamata, fate riferimento al manuale dell'utente dello smartphone.

## Remote PC

### Avvio di Remote PC


Utilizzate questa applicazione per visualizzare e controllare lo schermo del vostro computer sul dispositivo connettendo il dispositivo a un computer tramite una rete Wi-Fi o LAN. Inoltre, potete facilmente visualizzare e trasferire file tra il dispositivo e il computer.

### Prima di utilizzare questa applicazione

- Accertatevi di possedere un account registrato Samsung.
- Assicuratevi che il computer sia acceso.
- Verificate che Agent sia installato sul computer.
- Per utilizzare questa funzione, eseguite questi i passaggi seguendo l'ordine numerico:
  1. Registrate il dispositivo con il vostro account Samsung.
  2. Registrate il computer con il vostro account Samsung.
  3. Connettete il dispositivo e il computer in remoto.

### Registrazione del dispositivo


- 1 Sul vostro dispositivo, toccate **Remote PC** nel menu Appl.
- 2 Toccate **Avanti** nella pagina di benvenuto.

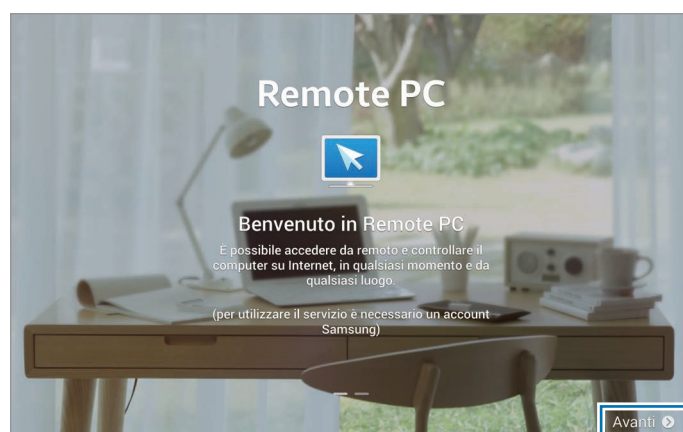


Consente di avviare l'applicazione.

- 3 Toccate **Accedi**, inserite account Samsung e password, quindi toccate di nuovo **Accedi**.  
Se non avete creato un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per crearne uno nuovo.


## Registrazione di un computer

- 1 Sul computer, avviate il browser Web e visitate [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com).
- 2 Accedete al vostro account Samsung.  
Dovete accedere allo stesso account Samsung che utilizzate sul dispositivo.
- 3 Installate Agent se non è installato sul computer.  
Seguite le istruzioni visualizzate per inserire un nome da visualizzare per il computer, le impostazioni proxy e la password. Per maggiori informazioni relative alle impostazioni proxy, contattate l'amministratore di rete.  
Quando l'installazione è completa, sulla barra delle applicazioni comparirà .
- 4 Toccate **Verifica connessione (aggiorna)**.

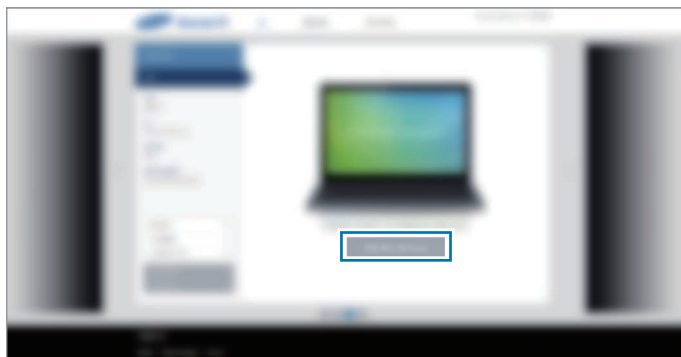


## Connessione del dispositivo a un computer in remoto

- 1 Toccate **Remote PC** nel menu Appl.
- 2 Toccate **Verifica connessione (aggiorna)**.

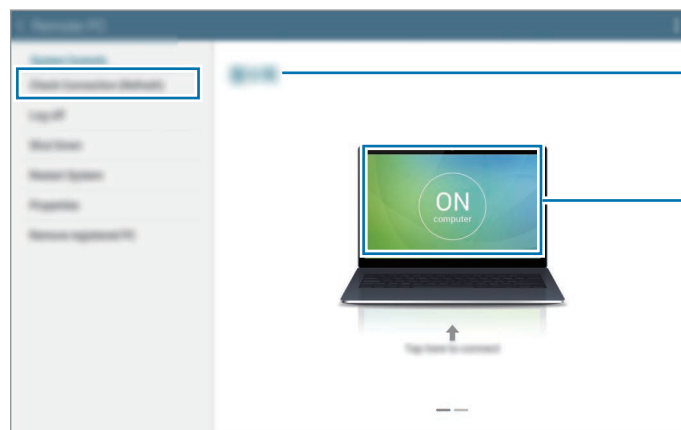


Consente di visualizzare il nome del computer.

Consente di collegare il dispositivo e il computer in remoto.


- 3 Toccate **ON computer**.
  - 4 Inserite la password per la connessione e toccate **OK**.
-  Toccate **Password dimenticata?** se non ricordate la password.
- 5 La connessione viene stabilita e potete controllare il computer in remoto sul dispositivo.

## Controllo del computer sul dispositivo

Dopo aver connesso i dispositivi, potete visualizzare e controllare lo schermo del computer sul dispositivo. Inoltre, potete aprire o modificare i file del computer e trasferirli sul dispositivo.

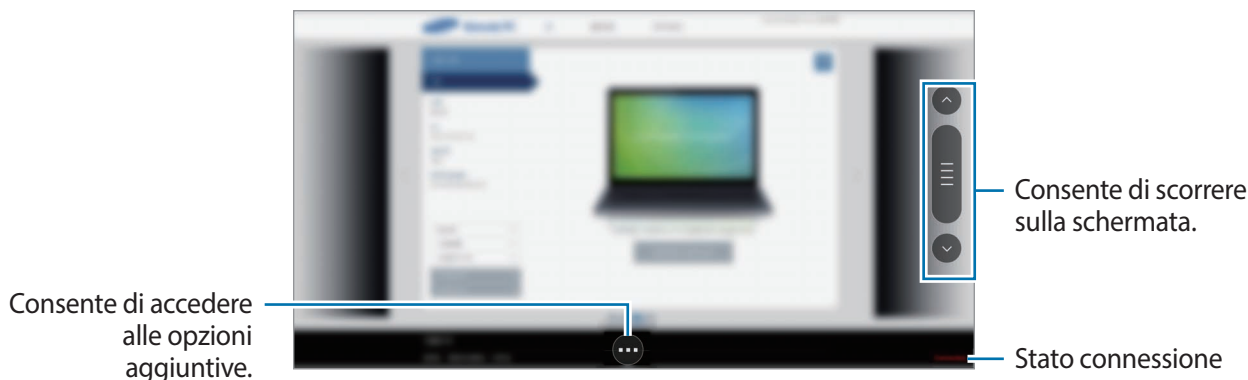


Toccate lo schermo e toccate  nella parte inferiore dello schermo per utilizzare una delle seguenti opzioni:




- **Mouse:** consente di visualizzare il puntatore del mouse sullo schermo del dispositivo.
- **Tastiera:** consente di aprire la tastiera per inserire testo nel campo testo selezionato.
- **Esplora risorse remoto:** consente di aprire il file manager per cercare i file e trasferire i file tra i dispositivi collegati.
- **Cambia finestra:** consente di commutare tra due monitor quando il computer è collegato a due monitor.
- **Chiudi:** consente di chiudere l'applicazione in esecuzione.
- **Altro:**
  - **Blocco schermo:** consente di bloccare lo schermo del dispositivo per disabilitare le funzioni di zoom e scorrimento.
  - **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di connessione.
  - **Ctrl + Alt + Canc:** consente di aprire Gestione attività sul computer.
  - **Disconnetti:** consente di terminare la connessione tra il dispositivo e il computer.




## Trasferimento di file tra il dispositivo e il computer

- 1 Toccate  → **Esplora risorse remoto**.
- 2 Tenete premuto un file sul pannello gestione file del computer. Successivamente, trascinatelo sul pannello gestione file del dispositivo. Inoltre, potete spostare un file viceversa.

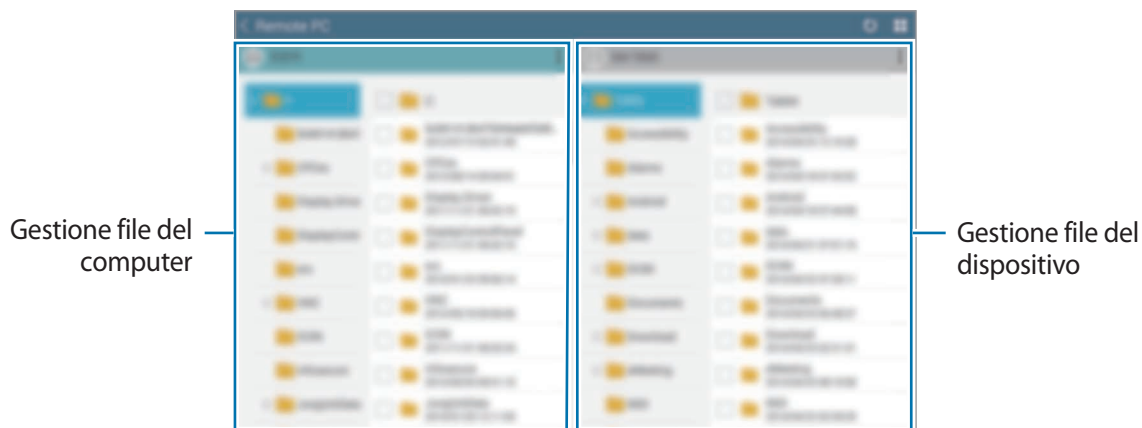

## Disconnessione del dispositivo da un computer


Sul vostro dispositivo, toccate  → **OK**.

Sul vostro computer, fate clic con il pulsante destro su  nella barra delle attività ed uscite dal programma Agent.

## Condivisione schermo

### Info su Condivisione schermo

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo ad uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti. Potete utilizzare questa funzione con altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Miracast.

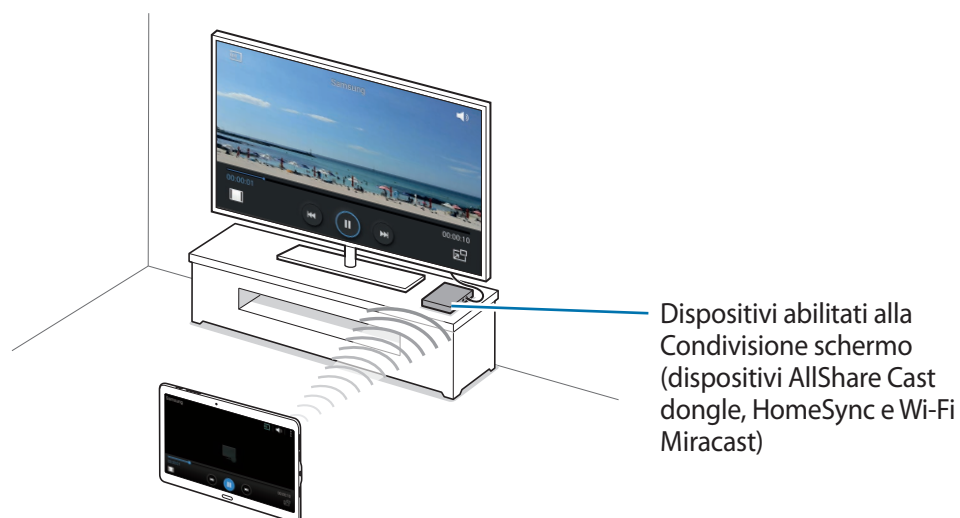

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I dispositivi abilitati Miracast che non supportano l' HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) potrebbero non essere compatibili con questa funzione.
- Alcuni file potrebbero venire memorizzati nel buffer durante la riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere rilevati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenere la migliore esperienza.

## Visualizzazione dei contenuti su una TV

Prima di connettere una TV al dispositivo, connettete la TV e il dispositivo abilitato alla condivisione dello schermo. Per configurare la connessione, fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo. Le seguenti azioni sono un esempio della visualizzazione di contenuti su una TV connessa tramite dongle AllShare Cast.

- 1** Collegate il dispositivo abilitato alla Condivisione schermo alla TV utilizzando un cavo HDMI.
- 2** Sulla TV, selezionate un metodo di connessione, come modalità HDMI, per connettere un dispositivo esterno.
- 3** Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Condivisione schermo**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
- 4** Selezionate il dispositivo a cui connettervi.  
Sullo schermo della TV compare la schermata del dispositivo.  
Se connettete il dispositivo per la prima volta, tenete premuto il nome del dongle sull'elenco e inserite il PIN mostrato sullo schermo della TV.
- 5** Aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo.

## Interruzione della visualizzazione dei contenuti

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Condivisione schermo**, quindi toccate il cursore **Condivisione schermo** per attivarlo.

## Stampa mobile


Connettete il dispositivo ad una stampante mobile tramite Wi-Fi o Wi-Fi Direct e stampate immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.


### Connessione ad una stampante

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Stampa**, selezionate un tipo di stampante, quindi toccate il cursore in alto a destra sullo schermo per attivarlo. Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo. Selezionate una stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Per aggiungere le stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante** → **+**, inserite i dettagli, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate  → **Impostazioni**.

### Contenuti di stampa

Durante la visualizzazione dei contenuti, come immagini o documenti, toccate  → **Stampa**, quindi selezionate una stampante.

# Gestione dispositivo e dati

## Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

### Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.

### Aggiornamento con Samsung Kies

Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung. Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto **Aggiorna** nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per maggiori informazioni su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

## Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



- Non scollegate il dispositivo dal computer quando riproducete file salvati nel dispositivo sul computer connesso. Al termine della riproduzione del file, scollegate il dispositivo dal computer.
- La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

### Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.  
Tocate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

## Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali e informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.  
Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. In caso contrario, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.  
Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni sul dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup e accedervi in seguito.

### Utilizzo di un account Google

- 1 Toccate **Impostazioni** nel menu Appl.
- 2 Toccate **Generale** → **Backup e ripristino** e spuntate **Backup dati personali**.
- 3 Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.



Per ripristinare i dati, dovete eseguire l'accesso all'account Google nella procedura guidata di configurazione. Potete avviare e aprire la procedura guidata di configurazione eseguendo il ripristino dei dati di fabbrica sul dispositivo. Se non accedete al vostro account Google dalla procedura guidata di configurazione, non potete ripristinare i dati di backup.

## Utilizzo di un account Samsung

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**, quindi accedete al vostro account Samsung.
- 2 Toccate **Impostazioni** nel menu Appl.
- 3 Toccate **Generale** → **Cloud** → **Backup**, spuntate gli elementi di cui eseguire il backup, quindi toccate **Esegui backup ora** → **Esegui backup**.



Per ripristinare i dati, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Cloud** → **Ripristino**, selezionate gli elementi, quindi toccate **Ripristina adesso**.

## Esecuzione del ripristino dati

Eliminate tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai valori di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.



# Impostazioni

## Informazioni su Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni relative alle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostazioni** nel menu Appl.

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**.

## Connessioni

### Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivare questa funzione.

Il dispositivo è in grado di mantenere una connessione di rete stabile selezionando automaticamente la rete Wi-Fi o la rete mobile per utilizzare il segnale più potente. Per passare automaticamente da una rete all'altra, selezionate **Rete Intelligente**.

Per utilizzare le opzioni, toccate **⋮**.

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni guida relative alla connessione Wi-Fi.

## Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Tocate  → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.



Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare costi aggiuntivi, impostate questa opzione su **Sempre**.

## Impostazioni notifica di rete


Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Tocate  → **Avanzate** e selezionate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

## Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Timeout visibilità:** consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti:** consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.
- **Rinominare il dispositivo:** consente di modificare il nome del dispositivo.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni per il Bluetooth.

## Tethering e Router Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Tethering e Router Wi-Fi](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router W-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi. Potete utilizzare questa funzione quando la connessione di rete non è disponibile.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

## Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Modalità offline**.

## Download booster

Impostate il dispositivo per scaricare file tramite rete Wi-Fi e mobile contemporaneamente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Download booster**, quindi toccate il cursore **Download booster** per attivare questa funzione.



Il download di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.


- **Nascondi inform. velocità:** consente di non visualizzare la velocità di trasferimento dei dati in una finestra pop-up quando utilizzate la modalità download booster.

## Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di attivare la connessione dati di rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati cellulare:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Periodo utilizzo dei dati:** consente di impostare una data di ripristino mensile per monitorare il consumo dei dati tra un periodo e l'altro.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati background:** consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzate una rete mobile.
- **Sincroniz. dati auto:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione auto delle applicazioni, come calendario o e-mail. Potete selezionare le informazioni da sincronizzare per ogni account in **Impostazioni** → **Generale** → **Account**.
- **Mostra uso Wi-Fi:** consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite la rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di selezionare un router W-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

## Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Posizione**, quindi toccate il cursore **Posizione** per attivare questa funzione.

- **Modalità:** consente di selezionare un metodo per raccogliere i dati della vostra posizione.
- **RICHIESTE DI POSIZIONE RECENTI:** consente di visualizzare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente e il relativo consumo della batteria.
- **SERVIZI PER LA POSIZIONE:** consente di visualizzare i servizi di posizione utilizzati dal dispositivo.
- **Luoghi personali:** consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando usate il GPS, la rete Wi-Fi o il Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

## Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre reti**.

## App messaggi predefinita

Selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

## Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di attivare la connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

## VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

## Ethernet

Quando al dispositivo è collegato un adattatore Ethernet, è disponibile l'opzione Ethernet. Utilizzate questa opzione per attivare la funzione Ethernet e configurare le impostazioni di rete.

## Dispositivi vicini

Modificate le impostazioni per condividere contenuti quando connettete il dispositivo a dispositivi nelle vicinanze.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivare questa funzione.

- **NOME DISPOSITIVO:** consente di visualizzare un nome server multimediale per il dispositivo.
- **Contenuto da condividere:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che potranno accedere al vostro dispositivo.

- **Dispositivi negati:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non potranno accedere al vostro dispositivo.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Ricevi file da altri dispositivi:** consente di accettare i caricamenti da altri dispositivi.

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Stampa**.

## Condivisione schermo

Attivate la condivisione dello schermo per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Condivisione schermo**.

## Dispositivo

### Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Suono**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono o la modalità silenziosa.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione alla segnalazione di una notifica.
- **Suonerie:** consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazioni:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.

- **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti di composizione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate i tasti.
- **APPLICAZIONI SAMSUNG:** consente di modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.
- **Suono al tocco:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate un tasto.

## Schermo

Modificate le impostazioni del display.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Schermo**.

- **Carattere:**
  - **Stile caratteri:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.
  - **Dimensione carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione schermo:** consente di ruotare automaticamente il contenuto visualizzato sullo schermo alla rotazione del dispositivo.
  - **Rotazione Intelligente:** consente di ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Standby Intelligente:** consente di evitare lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.

- **Modalità schermo:**
  - **Schermo regolabile:** consente di ottimizzare la tonalità dei colori in base ai contenuti visualizzati sul dispositivo.
  - **Cinema AMOLED:** utilizzate questa modalità per aumentare l'intensità dei colori dello schermo.
  - **Foto AMOLED:** utilizzate questa modalità per rendere le tonalità dello schermo più simili ai colori reali.
  - **Di base:** utilizzate questa modalità per rendere l'ambiente circostante scuro, come all'interno di una stanza buia.
- **Modalità lettura:** consente di selezionare quali applicazioni utilizzare in modalità lettura. Nella Modalità di lettura, il dispositivo ottimizza lo schermo per la lettura in specifiche applicazioni.
- **Auto regolazione tono:** consente di regolare le tonalità in base al tipo di immagine.
- **Pausa schermo:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica o è collegato ad una docking station da scrivania.
- **Tempo illuminazione tasti:** consente di impostare la durata dell'illuminazione del tasto Applicazioni recenti e del tasto Indietro.
- **Aumenta sensibilità tocco:** consente di utilizzare il touch screen indossando i guanti.



A seconda del tipo di tessuto che indossate quando toccate il dispositivo, alcuni comandi potrebbero non essere riconosciuti.

## Sfondo

Modificate le impostazioni dello sfondo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Sfondo**.

- **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home Classica.
- **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine come sfondo sia per la schermata Home Classica che per quella di blocco.



## Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Schermata di blocco**.

- **Blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base al metodo di blocco dello schermo selezionata.
- **Scheda schermata di blocco:** consente di visualizzare le schede che mostrano il meteo, gli aggiornamenti sulle notizie, i vostri piani e altro, nella schermata di blocco. Modificate le impostazioni relative alle schede.
- **Opzioni widget orologio:** consente di configurare le impostazioni per il widget orologio.
  - **Orologio doppio:** consente di visualizzare un doppio orologio.
  - **Dimensioni orologio:** consente di modificare la dimensione dell'orologio.
  - **Mostra data:** consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Info proprietario:** consente di inserire delle informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

## Multischermo

Impostate il dispositivo per l'utilizzo di Multischermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Multischermo** per attivare questa funzione.

- **Apertura in multischermo:** consente di attivare la funzione Multischermo quando aprite i file da **Archivio** o **Video**. Inoltre, il dispositivo attiva questa funzione quando visualizzate allegati ai messaggi.

## Pannello notifiche

Personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.


Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Pannello notifiche**.

- **Luminosità e volume:** consente di visualizzare le barre di regolazione di luminosità e volume sul pannello delle notifiche.
- **Applicazioni consigliate:** consente di visualizzare sul pannello delle notifiche un elenco di applicazioni consigliate in base alle vostre azioni, come il collegamento di un auricolare al dispositivo.
- **Pulsanti impostaz. rapide:** consente di riorganizzare i tasti di impostazione rapida visualizzati sul pannello delle notifiche.

## Applicazioni preferite

Impostate il dispositivo per l'utilizzo della Casella degli strumenti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivare questa funzione.

Visualizzate l'elenco delle applicazioni da visualizzare negli strumenti. Per modificare l'elenco delle applicazioni, toccate .

## Movimenti

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Movimenti**.

- **Muto/pausa:**
  - **Copertura schermo con mano:** consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale quando toccate lo schermo con il palmo.
  - **Pausa Intelligente:** consente di mettere in pausa la riproduzione video quando distogliete lo sguardo dallo schermo.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando trascinate la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo.

## Accessibilità

Utilizzate questa funzione per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Info su Accessibilità](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Accessibilità**.

## Modalità di blocco

Selezionate le notifiche da bloccare o impostate le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Modalità di blocco**, quindi toccate il cursore **Modalità di blocco** per attivare questa funzione.

## Utenti

Consente di configurare e gestire i profili per le impostazioni personalizzate. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Utenti multipli](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Utenti**.

## Modalità privata

Impostate il dispositivo per evitare l'accesso ai vostri contenuti personali da parte di altri attivando la modalità privata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivare questa funzione.

- **Modalità di sblocco:** consente di impostare o cambiare il metodo di sblocco per attivare la modalità privata.

## Impronte digitali

Registrate la vostra impronta digitale per proteggere il dispositivo o accedere all'account Samsung.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivo** → **Impronte digitali**.

- **Gestione impronte:** consente di registrare o eliminare le informazioni sulle impronte digitali.
- **Modifica password alternativa:** consente di modificare la password alternativa se il dispositivo non riconosce l'impronta digitale.
- **Blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Verifica account Samsung:** consente di verificare l'account Samsung con le impronte digitali.
- **Paga con PayPal:** consente di verificare il vostro account PayPal e di autorizzare gli acquisti utilizzando le impronte digitali.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

## Generale

### Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Account**.

### Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Cloud**.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Lingua e inserimento**.

### Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

### Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

### Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Seleziona lingue di inserimento:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.

- **Sostituzione automatica:** consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra dello spazio.
- **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto dopo che avrete toccato due volte la barra spaziatrice.
- **Scorrimento tastiera:**
  - **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di scorrimento della tastiera.
  - **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
  - **Controllo cursore:** consente di attivare la funzione di navigazione smart sulla tastiera per muovere il cursore facendo scorrere la tastiera.
  - **Inserimento con colpo leggero:** consente di abilitare o disabilitare la tastiera per inserire numeri o simboli quando toccate un tasto e successivamente fate scorrere il dito verso l'alto.
- **Suono:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà al tocco di un tasto.
- **Vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando viene toccato un tasto.
- **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

## Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Riconoscimento vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

## Ricerca vocale


- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **“Ok Google” hotword detection:** consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate il comando di riattivazione mentre utilizzate l'applicazione di ricerca.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Output vocale:** consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Riconoscim. personalizz.:** consente di utilizzare le informazioni di Google dashboard per migliorare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth:** consente di attivare l'inserimento vocale delle parole chiave di ricerca tramite il microfono dell'auricolare Bluetooth quando viene connesso un auricolare Bluetooth.

## Opzioni Da testo a voce

- **MOTORE TTS PREFERITO:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di testo.
- **Stato lingua predefinita:** consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione Da testo a voce.

## Passaggio del mouse

Attivate la funzione Passaggio del mouse. Eseguite varie funzioni quando il puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo si muove sullo schermo.

- **Etich. anteprima e icona:** consente di visualizzare un'anteprima del contenuto o informazioni pop-up quando il puntatore si trova su un elemento.
- **Scorrimento elenco:** consente di scorrere un elenco muovendo il puntatore su un bordo dello schermo.

## Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Data e ora**.



Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

## Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Accessori**.

- **Uscita audio:** consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo verrà connesso a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.
- **Sblocco automatico:** consente di sbloccare automaticamente il dispositivo quando la cover viene aperta, a condizione che sia attivo il blocco con trascinamento.



## Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Batteria**.

- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Risparmio energetico

Attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio energetico](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Risparmio energetico**.

- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le relative impostazioni.
  - **Lim. dati background:** consente di impostare il dispositivo per evitare l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.
  - **Limita prestazioni:** consente di impostare il dispositivo per limitare varie opzioni, come spegnere la retroilluminazione del tasto Applicazioni recenti e del tasto Indietro.
  - **Modalità Scala grigi:** consente di visualizzare i colori sullo schermo in toni di grigio.
- **Risparmio energetico avanzato:** consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni.



La durata stimata di standby indica il tempo rimasto prima che la batteria si scarichi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Memoria**.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

## Sicurezza

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Sicurezza**.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.



Qualora ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file la crittografia. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto, tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **REGISTRAZIONE ACCOUNT:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.

- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile, che vi aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web:** consente di accedere al sito Web Trova dispositivo personale ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato dal sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM:**
  - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo che venga richiesto il PIN prima di poter utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare le password al momento dell'inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori associati al dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.

- **Sorgenti sconosciute:** consente di impostare il dispositivo per consentire l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Verifica applicazioni:** consente di verificare, tramite Google, eventuali contenuti dannosi delle applicazioni, prima di installarle.
- **Aggiornam. criteri protezione:** consente di verificare e scaricare gli aggiornamenti di sicurezza.
- **Invia report sulla protezione:** consente di inviare automaticamente a Samsung i rapporti di sicurezza aggiornati.
- **Tipo di memoria:** consente di impostare un tipo di memoria per i file delle credenziali.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati crittografati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

## Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo, cambiate il nome del dispositivo o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Info sul dispositivo**.

## Applicazioni

### Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**.

### Applicazioni predefinite

Selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Applicazioni predefinite**.

## Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Chiamata**.

### Impostazioni chiamata

- **Rifiuto chiamata:** consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Come rispondere e terminare le chiamate:**
  - **Pressione del tasto Home:** consente di rispondere ad una chiamata quando premete il tasto Home.
  - **Utilizzo comandi vocali:** consente di rispondere o rifiutare una chiamata con i comandi vocali.
  - **Pressione tasto accensione.:** consente di rispondere ad una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
- **Avvisi in chiamata:**
  - **Vibra alla risposta:** consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
  - **Vibra al term. della ch.:** consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti:** consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Notifica durante chiamate:** consente al dispositivo di avvisarvi di nuovi eventi durante una chiamata.
- **Accessori chiamata:**
  - **Risposta automatica:** consente di impostare la risposta automatica con auricolare connesso.
  - **Timer risposta automatica:** consente di impostare la durata di attesa prima della risposta alle chiamate.
  - **Condiz. chiam. in uscita:** consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipo chiamata in uscita:** consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate un auricolare Bluetooth.

- **Altre impostaz.:**
  - **Numero in uscita:** consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico:** consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso o prefisso internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata:** consente di ricevere avvisi di chiamata durante una chiamata.
  - **Ricomposizione automatica:** consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
  - **Numeri a selezione fissa:** consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.

## Impostazioni suoneria e audio

- **Suonerie e toni tastiera:**
  - **Suonerie:** consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Vibrazioni:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti della tastiera.

## Impostazioni videochiamata

- **Nascondi video personale:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.

## Segreteria telefonica

- **Fornitore di servizi:** consente di selezionare il gestore della segreteria telefonica.
- **Imposta segreteria telefonica:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per i nuovi messaggi in segreteria telefonica.
- **Vibrazione:** consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria telefonica.

## Impostazioni chiamate via Internet

- **Account:** consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Uso chiamate via Internet:** consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

## Rubrica

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della Rubrica.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Rubrica**.

- **Importa/Esporta:** consente di importare e di esportare i contatti.
- **Contatti da visualizzare:** consente di visualizzare quali contatti visualizzare.
- **Solo contatti telefonici:** consente di visualizzare i contatti che hanno solo il numero di telefono.
- **Ordina per:** consente di selezionare un'opzione per ordinare i contatti.
- **Visualizza contatti per:** consente di selezionare un'opzione per visualizzare i nomi dei contatti.
- **Invia informazioni contatto:** consente di selezionare un metodo per condividere i contatti.
- **Account:** consente di aggiungere o modificare gli account con cui sincronizzare i contatti.

## E-mail

Modificate le impostazioni per la gestione e l'invio di e-mail.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **E-mail**.

- **Generali:**
  - **Display:** consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione delle e-mail.
  - **Composizione e invio:**
    - Dimensione immagine predefinita:** consente di selezionare la dimensione dell'allegato quando allegate un'immagine.
    - Ritarda invio e-mail:** consente di impostare quanto tempo il dispositivo attende prima di inviare le e-mail dopo aver toccato il tasto di invio.

- **Visualizzazione predefinita:** consente di aprire una schermata specifica dopo aver eliminato le e-mail.
- **Conferma eliminazioni:** consente di impostare la richiesta di conferma prima di eliminare le e-mail.
- **Mittenti prioritari:** consente di modificare le impostazioni per i mittenti prioritari.
- **Indirizzi spam:** consente di aggiungere gli indirizzi e-mail da bloccare.
- **IMPOSTAZIONI ACCOUNT:** consente di gestire gli account e-mail esistenti o di aggiungere nuovi account.

## Galleria

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della **Galleria**.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Galleria**.

- **Account:** consente di visualizzare l'account sincronizzato con la Galleria.
- **Gestione dati SNS:**
  - **Sincronizza solo con Wi-Fi:** consente di impostare la sincronizzazione dei contenuti solo quando è attiva la connessione Wi-Fi.
- **Tag:**
  - **Info immagine:** consente di visualizzare i tag contestuali.
  - **Tag volti:** consente di applicare dei tag ai volti presenti nell'immagine.

## Internet

Modificate le impostazioni per l'utilizzo di Internet.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Internet**.

- **Account:** consente di accedere a un account Samsung.
- **Imposta pagina iniziale:** consente di impostare una homepage predefinita.
- **Riempimento auto moduli:** consente di impostare l'inserimento automatico delle informazioni utente, come nomi o numeri di telefono quando riempite moduli su pagine Web.
- **Privacy:** consente di gestire i dati personali quando visitate le pagine Web.



- **Schermata e testo:** consente di modificare le impostazioni, regolare la dimensione del carattere ed altro quando visualizzate le pagine Web.
- **Impostazioni contenuto:** consente di modificare le impostazioni per gestire i cookie delle pagine Web visitate o di impostare se visualizzare o meno le finestre popup ed altro.
- **Gestione larghezza banda:** consente di modificare le impostazioni di banda.

## Messaggi

Modificate le impostazioni per l'utilizzo dei messaggi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Messaggi**.

- **Generali:** consente di modificare varie impostazioni relative ai messaggi, come l'applicazione predefinita da utilizzare.
- **Schermo:** consente di modificare le impostazioni per la finestra della messaggistica, come colore di sfondo ed altro.
- **Impostazioni firma:** consente di visualizzare la firma sul messaggio.
- **Impostazioni SMS:** consente di modificare le impostazioni per gli SMS.
- **Impostazioni MMS:** consente di modificare le impostazioni per gli MMS.
- **Impostazioni messaggi push:** consente di impostare un intervallo per le notifiche pop-up che vi informano di nuovi messaggi.
- **Impostazioni Cell Broadcast (CB):** consente di ricevere messaggi provenienti dalle celle.
- **Impostazioni notifiche:** consente di avvisarvi di nuovi messaggi.
- **Impostazioni messaggi spam:** consente di bloccare i messaggi da numeri specifici o che contengono determinate parole.
- **Ritarda invio messaggio:** consente di impostare quanto tempo il dispositivo attende prima di inviare i messaggi dopo aver toccato il tasto di invio.
- **Modalità sicura:**
  - **Consenti i collegamenti:** consente di aprire il link su un messaggio quando toccate il link.
  - **Avviso possibile minaccia:** consente di impostare il dispositivo per avvisarvi quando installate delle applicazioni che supportano la funzione di messaggistica antiphishing.

## Calendario

Modificate le impostazioni per l'utilizzo del **Calendario**.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Calendario**.

- **Impostazioni di visualizzazione:**
  - **Primo giorno della settimana:** consente di selezionare il primo giorno di una settimana.
  - **Mostra numero settimana:** consente di visualizzare il numero delle settimane in un anno.
  - **Nascondi eventi declinati:** consente di nascondere gli eventi scaduti.
  - **Nascondi attività completate:** consente di nascondere le attività completate.
  - **Meteo:** consente di visualizzare le previsioni meteo.
- **Fuso orario:**
  - **Blocca fuso orario:** consente di lasciare invariata l'impostazione del fuso orario quando passate da un fuso orario all'altro.
  - **Seleziona fuso orario:** consente di selezionare il fuso orario.
  - **Visualizza oggi in base a:** consente di impostare il calendario per utilizzare il fuso orario del vostro Paese o un altro fuso orario.
- **Notifica eventi:**
  - **Seleziona tipo di avviso:** consente di selezionare le impostazioni di notifica per gli eventi.
  - **Seleziona suoneria:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi o le attività.
  - **Vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo per avvisarvi di eventi o attività.
  - **Risposte rapide:** consente di selezionare o creare dei modelli per inviare messaggi ai partecipanti all'evento.

## S Voice

Modificate le impostazioni relative al riconoscimento vocale.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **S Voice**.

- **Generale:**
  - **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
  - **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
  - **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sulla versione software installata.
- **Sveglia:**
  - **Apri con il tasto Home:** consente di avviare **S Voice** quando premete due volte il tasto Home.
  - **Attivazione vocale:** consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Avanzate:**
  - **Mostra corpo del messaggio:** consente di impostare la visualizzazione del testo di un nuovo messaggio.
  - **Visualizza eventi persi:** consente di avviare **S Voice** e di avvisarvi di notifiche perse quando connettete un auricolare e premete il tasto dell'auricolare.
  - **Briefing personale:** consente di visualizzare gli eventi salvati in **Calendario** mentre utilizzate **S Voice**.
  - **Cancella dati S Voice:** consente di eliminare dal server **S Voice** i dati utilizzati da **S Voice**.
  - **Indirizzo di casa:** consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
  - **Accedi a Facebook:** consente di inserire le informazioni dell'account Facebook per utilizzarlo con **S Voice**.
  - **Accedi a Twitter:** consente di inserire le informazioni dell'account Twitter per utilizzarlo con **S Voice**.

# Accessibilità

## Info su Accessibilità

I menu di accessibilità sono delle funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche, come persone con problemi di vista o di udito. Potete utilizzare le seguenti funzioni:

- TalkBack
- Modifica della dimensione dei caratteri
- Ingrandimento della schermata
- Promemoria delle notifiche
- Inversione dei colori del display
- Regolazione del colore
- Disattivazione di tutti i suoni
- Notifica flash
- Regolazione del bilanciamento del suono
- Modalità audio mono
- Personalizzazione delle impostazioni dei sottotitoli
- Menu assistivi
- Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto
- Modalità Controllo interazione
- Modalità tocco singolo
- Gestione delle impostazioni di accessibilità

Per utilizzare i menu di accessibilità, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità**.

## Utilizzo del tasto Home per aprire i menu di accessibilità

Potete accedere ai seguenti menu di accessibilità premendo rapidamente il tasto Home tre volte.

- Accessibilità
- TalkBack
- Colori negativi
- Controllo interazioni

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità**, quindi toccate il cursore **Accesso diretto** per attivare questa funzione. Successivamente, selezionate un menu di accessibilità da aprire quando premete rapidamente il tasto Home tre volte.

Se selezionate più di un menu, il dispositivo visualizza una finestra popup che vi chiede quale menu utilizzare ogni qualvolta premete rapidamente il tasto Home tre volte. Per abilitare il **Controllo interazioni** sui menu di accessibilità, attivate la funzione. Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione**, quindi toccate il cursore **Controllo interazioni** per attivare questa funzione.

## Feedback vocali (TalkBack)

### Attivazione e disattivazione di TalkBack

Quando attivate TalkBack, il dispositivo legge ad alta voce il testo sullo schermo o le funzioni selezionate. Questa funzione è utile se avete difficoltà nel vedere lo schermo.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack**.
- 2 Toccate il cursore in cima allo schermo per attivare questa funzione.  
Per disattivare TalkBack, toccate il cursore in cima allo schermo e toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.
- 3 Toccate **OK**.  
Per disattivare TalkBack, toccate **OK** e toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando attivate TalkBack, il dispositivo fornisce un feedback vocale e legge ad alta voce le funzioni selezionate. Inoltre, il dispositivo fornisce un feedback vocale quando lo schermo si spegne, quando avete nuove notifiche ed altro.

Quando attivate **Esplora al tocco** utilizzando TalkBack, il dispositivo legge ad alta voce gli elementi selezionati. Per prima cosa, il dispositivo legge ad alta voce gli elementi sullo schermo quando li toccate. Successivamente, il dispositivo esegue la funzione o apre l'applicazione se toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo. Se **Esplora al tocco** è disattivato, il dispositivo non è in grado di eseguire varie funzioni che richiedono i gesti delle dita.

Per attivare **Esplora al tocco**, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni**, quindi spuntate **Esplora al tocco**.



Alcune funzioni non sono disponibili mentre utilizzate TalkBack.

## Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate TalkBack. Se **Esplora al tocco** è disattivato, il dispositivo non è in grado di eseguire alcune funzioni che richiedono i gesti delle dita.

Per attivare **Esplora al tocco**, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni**, quindi spuntate **Esplora al tocco**.

- Esplorazione della schermata: posizionate un dito sullo schermo e spostate il dito per esplorare la schermata. Tenete premuto un elemento ed il dispositivo leggerà l'elemento ad alta voce. Quando rilasciate il dito, l'elemento su cui si trova il dito viene selezionato.
- Selezione di elementi: toccate un elemento per selezionarlo. In alternativa, tenete premuto un elemento durante l'esplorazione della schermata, quindi rilasciate il dito.
- Apertura dell'elemento selezionato: mentre gli elementi selezionati vengono letti ad alta voce, quando sentite l'elemento desiderato, rilasciate il dito dall'elemento. Successivamente, toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.
- Selezione dell'elemento precedente: scorrete rapidamente sullo schermo verso l'alto o verso sinistra con un dito.

- Selezione dell'elemento successivo: scorrete rapidamente sullo schermo verso il basso o verso destra con un dito.
- Scorrimento di elenchi: scorrete sullo schermo verso l'alto o verso il basso con due dita.
- Ritorno alla pagina precedente: scorrete sullo schermo verso destra con due dita.
- Passaggio alla pagina successiva: scorrete sullo schermo verso sinistra con due dita.
- Sblocco schermo: scorrete sullo schermo in una direzione qualsiasi all'interno della schermata di blocco con due dita.
- Apertura del pannello delle notifiche: trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo con due dita.
- Apertura del pannello delle impostazioni rapide: trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo con tre dita.

Potete configurare le impostazioni relative ai gesti con le dita per TalkBack in **Gestisci gesti**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita](#).

## Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita

Quando utilizzate TalkBack, potete eseguire le azioni utilizzando i gesti con le dita. Potete eseguire azioni come tornare alla schermata precedente, aprire la schermata Home ed altro. Configurate i gesti delle dita prima di utilizzarli.

### Configurazione delle impostazioni per i gesti verticali

Potete utilizzare gesti verticali costituiti da due parti trascinando il dito verso l'alto e verso il basso dalla parte inferiore dello schermo o viceversa.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti** → **Gesti verticali in due parti**. Successivamente, selezionate una delle seguenti funzioni:

- **Passa al primo e all'ultimo elemento sullo schermo:** quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, viene selezionato il primo elemento nella parte superiore dello schermo. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, viene selezionato l'ultimo elemento nella parte inferiore dello schermo.
- **Scorri le granularità di lettura:** quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, l'unità di lettura cambia. L'unità di lettura cambia in pagina, paragrafo, riga, parola, carattere e predefinita. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, l'ordine delle unità di lettura viene invertito.

## Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi

Utilizzate questa funzione per configurare otto gesti rapidi. Potete configurare gesti come trascinare il dito in alto e poi verso destra senza rilasciarlo ed altro. Potete modificare i gesti rapidi o assegnare funzioni a collegamenti non assegnati.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti**. Selezionate un gesto, quindi assegnate la relativa funzione.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Pulsante Indietro:** consente di tornare alla schermata precedente.
- **Pulsante Home:** consente di aprire la schermata Home.
- **Pulsante App recenti:** consente di aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- **Apri notifiche:** consente di aprire il pannello delle notifiche.
- **Apri il menu contestuale globale:** consente di aprire il menu contestuale globale. Tenete premuto sullo schermo per aprire il menu contestuale globale circolare. Potete utilizzare funzioni come **Navigazione rapida**, **Leggi dall'alto**, **Pronuncia ultima frase** e **Leggi dal prossimo elemento**. Successivamente, esplorate i menu tracciando un cerchio con il dito senza rilasciarlo. Quando trovate il menu desiderato, rilasciate il dito dal menu per selezionarlo.

Toccate **Sospendi feedback** in alto a sinistra sullo schermo per mettere in pausa i feedback vocali.

Toccate **Impostazioni di Talkback** in alto a destra sullo schermo per accedere alle impostazioni di TalkBack. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni per TalkBack](#).

- **Apri il menu contestuale locale:** consente di aprire il menu contestuale locale. Potete selezionare un'unità per leggere il testo sullo schermo. Quando utilizzate questa funzione mentre inserite del testo, sono disponibili menu contestuali, come il menu per il controllo del cursore. Tenete premuto sullo schermo per aprire il menu contestuale circolare. Successivamente, esplorate i menu tracciando un cerchio con il dito senza rilasciarlo. Quando trovate il menu desiderato, rilasciate il dito dal menu per selezionarlo.
- **Leggi dall'alto:** consente di leggere ad alta voce gli elementi in ordine partendo dal primo elemento all'ultimo elemento.
- **Leggi dal prossimo elemento:** consente di leggere ad alta voce gli elementi in ordine partendo dall'elemento successivo all'elemento selezionato.



## Modifica delle unità di lettura

Quando utilizzate TalkBack, potete ascoltare il testo visualizzato sullo schermo. Potete trascinare il dito in alto, in basso, verso sinistra o destra per selezionare il testo desiderato. Per impostazione predefinita, il dispositivo legge ad alta voce il testo nell'area selezionata. In alternativa, potete impostare il dispositivo affinché legga il testo in altre unità di lettura, come righe o paragrafi.

### Modifica delle unità di lettura utilizzando il menu contestuale locale

- 1 Selezionate una parte di testo da leggere.
- 2 Trascinate il dito verso l'alto, quindi verso destra senza rilasciarlo per aprire il menu contestuale locale.
- 3 Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Modifica granularità**.
- 4 Tenete premuto nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio con il dito per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite l'unità di lettura desiderata.

Per modificare il gesto rapido per aprire il menu contestuale locale, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi](#).

### Modifica delle unità di lettura utilizzando i gesti verticali in due parti

Quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, l'unità di lettura cambia. L'unità di lettura cambia in pagina, paragrafo, riga, parola, carattere, quindi predefinita. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, l'ordine delle unità di lettura viene invertito.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti** → **Gesti verticali in due parti** → **Scorri le granularità di lettura**.

Potete ascoltare il testo che si trova accanto al testo selezionato utilizzando l'unità di lettura corrente. Per ascoltare la sezione di testo successiva, trascinate il dito verso il basso o verso destra sullo schermo. Inoltre, potete ascoltare il testo che si trova prima del testo selezionato utilizzando l'unità di lettura corrente. Per ascoltare la sezione di testo precedente, trascinate il dito verso l'alto o verso sinistra sullo schermo.

## Messa in pausa di TalkBack

Aprirete il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Quando selezionate **Sospendi feedback** in alto a sinistra sullo schermo, TalkBack viene messo in pausa.

Quando TalkBack viene messo in pausa, potete riattivarlo accendendo lo schermo o tramite altri metodi. Per cambiare il metodo di riattivazione di TalkBack, aprirete il menu Appl., toccherete **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Ripristina da sospensione**. Successivamente, selezionate un'opzione.

Per modificare il gesto rapido per aprire il menu contestuale globale, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi](#).

## Utilizzo della funzione di navigazione rapida

Grazie alla funzione di navigazione rapida, potete accedere ai menu tracciando un cerchio sullo schermo senza scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare un elemento.

Aprirete il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Navigazione rapida**. Toccate nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite il menu desiderato.

## Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete etichette alle immagini prive di etichetta utilizzando il menu contestuale locale.

Aprirete il menu contestuale locale trascinando il dito in alto e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto lo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Quando sentite il menu aggiungi etichetta, rilasciate il dito per aggiungere un'etichetta.

Per visualizzare le etichette, aprirete il menu Appl., toccherete **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci etichette personalizzate**.

## Configurazione delle impostazioni per TalkBack

Configurate le impostazioni per TalkBack per un uso agevole.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni**. In alternativa, aprite il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Successivamente, trascinate il dito in alto a destra sullo schermo e rilasciatelo quando sentite **Impostazioni di Talkback**.

- **Volume voce:** consente di regolare il livello di volume per i feedback vocali.  
Il volume dei feedback vocali può variare in base al volume del file multimediale. Per regolare il volume dei file multimediali, premete il tasto Volume verso sinistra o destra mentre ascoltate un feedback vocale. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Suono** → **Volume**, quindi trascinate la barra di regolazione del volume per i contenuti multimediali verso sinistra o destra.
- **Usa variazioni tono:** consente di ascoltare il testo ad un tono basso quando viene inserito con la tastiera.
- **Eco tastiera:** consente di leggere il testo o i simboli inseriti con la tastiera ad alta voce. Inoltre, potete impostare il tipo di tastiera da utilizzare con questa funzione.
- **Parla con schermo non attivo:** consente di fornire feedback vocali quando lo schermo è spento.
- **Scuoti per avviare la lettura continua:** consente di ascoltare il testo visualizzato sullo schermo quando scuotete il dispositivo. Potete selezionare tra varie velocità di vibrazione.
- **Pronuncia ID chiamante:** consente di leggere ad alta voce il nome del chiamante quando ricevete una chiamata.
- **Feedback con vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando esplorate la schermata.
- **Feedback audio:** consente di impostare il dispositivo per emettere un suono quando controllate lo schermo, come scorrimento dello schermo ed altro.

- **Concentra su audio voce:** consente di abbassare il volume del file multimediale quando il dispositivo legge un elemento ad alta voce.
- **Volume audio:** consente di regolare il volume di riproduzione dei suoni quando toccate lo schermo per controllarlo. Questa funzione è disponibile quando viene selezionato **Feedback audio**.
- **Esplora al tocco:** consente di leggere ad alta voce gli elementi che toccate con il dito. Spostate il dito ovunque sullo schermo per trovare l'elemento desiderato. Quando sentite l'elemento desiderato, rilasciate il dito e toccate velocemente per due volte un punto qualsiasi dello schermo per aprirlo. Potete spostarvi sulla pagina desiderata scorrendo sullo schermo verso sinistra o destra con due dita. Per imparare come controllare lo schermo utilizzando la funzione esplora al tocco, per maggiori informazioni fate riferimento a [Controllo dello schermo con i gesti delle dita](#).
- **Scorri elenchi automaticamente:** consente di scorrere il resto del menu non visualizzato sullo schermo e di leggere gli elementi ad alta voce.
- **Selezione a un tocco:** consente di aprire l'elemento selezionato toccandolo una volta.
- **Avvia il tutorial "Esplora al tocco":** consente di visualizzare il tutorial relativo all'uso della funzione Esplora al tocco.
- **Gestisci gesti:** consente di assegnare le azioni da eseguire con i gesti delle dita. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita](#).
- **Gestisci etichette personalizzate:** consente di visualizzare le etichette aggiunte.
- **Ripristina da sospensione:** consente di selezionare un metodo per riprendere i feedback vocali.
- **Impostazioni sviluppatore:** consente di impostare le opzioni per lo sviluppo delle applicazioni.

## Utilizzo del dispositivo con lo schermo spento

Impostate il dispositivo per la disattivazione continua dello schermo per mantenere privato il contenuto visualizzato sullo schermo. Lo schermo non si accende quando premete i tasti esterni o toccate lo schermo. Inoltre, le funzioni attualmente attivate a non vengono disattivate.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Schermata scura**. Potete attivare o disattivare questa funzione premendo due volte il tasto Accensione o spegnimento.

## Utilizzo della funzione inserimento tasto rapido

Impostate il dispositivo per inserire un carattere quando rilasciate il dito dal carattere sulla tastiera. Potete utilizzare questa funzione per inserire caratteri invece di rilasciare il dito e toccare due volte lo schermo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Inserimento rapido**.

## Lettura delle password ad alta voce


Impostate il dispositivo per leggere la password ad alta voce quando inserite la password con TalkBack attivato. Utilizzate questa funzione per accertarvi di inserire la password giusta.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Pronuncia delle password**.

## Impostazione delle funzioni Da testo a voce

Modificate le impostazioni per le funzioni Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **Opzioni Da testo a voce**, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Motore sintesi vocale Samsung / Motore di sintesi Google:** consente di selezionare il motore per la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di testo. Se il dispositivo non è in grado di leggere gli esempi ad alta voce, toccate  → **Installa dati vocali** per scaricare ed installare i dati vocali per la funzione Da testo a voce.
- **Stato lingua predefinita:** consente di visualizzare lo stato della lingua corrente per la funzione Da testo a voce.

## Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.


Quando toccate la tastiera con il dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

Se non è attivo **Inserimento rapido**, rilasciate il dito dal carattere desiderato, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo. Per attivare la funzione di inserimento rapido, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Inserimento rapido**.

## Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera. Se tramite il tasto sono disponibili caratteri aggiuntivi, sopra la tastiera compare una finestra popup che mostra i caratteri. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sullo schermo fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

## Modifica della lingua di inserimento

Per aggiungere lingue di inserimento, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Lingua e inserimento**. Successivamente, toccate  accanto a **Tastiera Samsung** → **Seleziona lingue di inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare.

Per cambiare la lingua di inserimento, toccate , quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

## Modifica del testo

Utilizzate il menu contestuale locale per muovere il cursore o copiare ed incollare il testo.

Aprite il menu contestuale locale trascinando il dito in alto e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare il menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Modifica granularità**. Toccate nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente rilasciate il dito quando sentite l'unità di lettura desiderata.



Quando modificate il testo, impostate l'unità di lettura su parola o carattere in base alle vostre esigenze. Nella modalità di selezione, il dispositivo seleziona il testo in base all'unità di lettura selezionata.

Trascinate il dito in alto, in basso, verso sinistra o verso destra per ascoltare il testo. Quando ascoltate il testo da modificare, utilizzate le seguenti azioni:

- Cancellazione del testo: toccate il tasto cancella sulla tastiera.
- Selezione del testo tramite la modalità di selezione: attivare la modalità di selezione per selezionare ed ascoltare il testo. Per attivare la modalità di selezione, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Apri modalità di selezione**. Scorrete verso sinistra o destra per ascoltare il testo precedente o successivo al testo attualmente selezionato. Per disattivare la modalità di selezione, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Chiudi modalità di selezione**.
- Selezione dell'intero testo: aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Seleziona tutto**. Verrà selezionato tutto il testo del documento.
- Copia o ritaglio di testo: selezionare il testo utilizzando il menu contestuale locale. Successivamente, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore**. Selezionate **Copia** per copiare il testo selezionato o selezionate **Taglia** per tagliare il testo selezionato. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- Incollaggio di testo: posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo, aprite il menu contestuale locale, quindi selezionate **Controllo cursore** → **Incolla**.

## Inserimento del testo con la voce

Potete inserire del testo con la voce. Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando tenete premuto , il dispositivo visualizza una finestra popup che mostra le opzioni della tastiera. Trascinate il dito sullo schermo senza rilasciarlo. Quando viene selezionato , rilasciate il dito. Successivamente, pronunciate le parole da inserire nel campo di testo. Le parole pronunciate compaiono sotto forma di testo sullo schermo e il dispositivo le legge ad alta voce.

Per inserire altro testo, selezionate il tasto microfono e pronunciate le parole.

## Modifica della lingua di inserimento

Mentre inserite del testo con la voce, selezionate **Italiano (Italia)** e selezionate una lingua per cambiare la lingua di inserimento.

Per aggiungere delle lingue all'elenco, selezionate **Italiano (Italia)** → **Aggiungi altre lingue**, deselezionate **Automatica**, quindi selezionate le lingue da utilizzare.

## Modifica della dimensione dei caratteri

Utilizzate questa funzione per cambiare la dimensione dei caratteri. Il dispositivo consente diverse dimensioni dei caratteri per rendere il dispositivo più comodo per gli utenti ipovedenti. L'impostazione della dimensione dei caratteri su **Enorme** potrebbe non essere disponibile in alcune applicazioni.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **Dimensione carattere**.

## Ingrandimento della schermata

Utilizzate questa funzione per ingrandire la schermata ed aumentare lo zoom su un'area specifica.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **Gesti di ingrandimento**, quindi toccate il cursore in cima allo schermo per attivare questa funzione.

- Aumentare e diminuire lo zoom: toccate rapidamente lo schermo tre volte per aumentare lo zoom su un'area specifica. Toccate nuovamente lo schermo rapidamente tre volte per tornare indietro.
- Esplorare la schermata tramite scorrimento: utilizzate due dita per scorrere la schermata ingrandita.
- Regolare il rapporto di zoom: toccate lo schermo con due dita sulla schermata ingrandita. Successivamente, allargate due dita o avvicinatele per regolare il rapporto.



- Non è possibile ingrandire le tastiere sullo schermo.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni, come **Calcolatrice**, potrebbero risentirne.

## Impostazione dei promemoria per le notifiche

Utilizzate questa funzione per ricevere degli avvisi sulle notifiche che non avete visualizzato nel frattempo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore in cima allo schermo per attivare questa funzione.

Per impostare un intervallo tra gli avvisi, toccate **Intervallo promemoria**.




## Inversione dei colori del display

Utilizzate questa funzione per migliorare la visibilità dello schermo e per aiutare gli utenti a riconoscere più facilmente il testo sullo schermo. Quando questa funzione è attiva, il dispositivo visualizza un'immagine negativa che inverte i colori dello schermo. L'inversione dei colori aumenta il contrasto tra il nero ed il bianco.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Colori negativi**.

## Regolazione del colore

Utilizzate questa funzione per regolare i colori visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguere i colori. Il dispositivo rende i colori più riconoscibili.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Vista**.
- 2 Toccate il cursore **Regolazione colore** per attivare questa funzione.
- 3 Toccate **Avvia**.
- 4 Disponete i riquadri dei colori in ordine di somiglianza, iniziando dal colore base.
- 5 Al termine della regolazione del colore, toccate **Fatto**.  
Se riuscite a distinguere i colori, non è necessario regolarli ulteriormente.
- 6 Se non è possibile distinguere i colori, toccate **Fotocamera** o **Immagine**.
- 7 Trascinate la barra di regolazione del colore verso sinistra o destra e toccate **Fatto**.  
Per regolare nuovamente il colore, toccate  → **Regola di nuovo il colore**.

## Impostazione delle notifiche tramite flash

Impostate il lampeggiamento del flash in caso di chiamate in arrivo, nuovi messaggi o notifiche.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi spuntate **Notifica flash**.

## Disattivazione di tutti i suoni

Impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, come suoni multimediali.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi spuntate **Disattiva suoni**.

## Impostazioni sottotitoli

### Sottotitoli Samsung

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Udito** → **Sottotitoli Samsung (CC)**, quindi toccate il cursore in cima allo schermo per attivare questa funzione.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Allineamento:** consente di modificare la posizione del sottotitolo.
- **Carattere:** consente di cambiare il tipo di carattere.
- **Dimensioni carattere:** consente di cambiare la dimensione del carattere.
- **Bordo:** consente di modificare il bordo del testo dei sottotitoli.
- **Carattere:** consente di modificare il colore e la trasparenza del testo.
- **Colore sfondo:** consente di modificare il colore e la trasparenza dello sfondo del riquadro dei sottotitoli.
- **Finestra sottotitoli:** consente di modificare il colore e la trasparenza della finestra dei sottotitoli.

## Sottotitoli Google

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Udito** → **Sottotitoli Google (CC)**, quindi toccate il cursore in cima allo schermo per attivare questa funzione.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua di visualizzazione dei sottotitoli.
- **Dimensioni testo:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Stile sottotitoli:** consente di cambiare lo stile dei sottotitoli.

## Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.

Per regolare il bilanciamento del suono, connettete un auricolare al dispositivo. Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Udito** → **Bilanciamento del suono**.

Trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono, quindi toccate **Imposta**.

## Audio mono

Impostate il dispositivo per passare dall'uscita audio stereo a mono quando è connesso un auricolare. L'uscita mono combina i suoni stereo in un segnale che viene riprodotto attraverso tutti gli altoparlanti dell'auricolare. Utilizzate questa funzione se avete problemi all'udito o se è più comodo utilizzare un solo auricolare.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi spuntate **Audio mono**.

## Menu assistenza

### Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva. Potete utilizzare l'icona per accedere ad applicazioni, funzioni ed impostazioni toccando i menu assistivi nell'icona. Controllate il dispositivo toccando i menu assistivi nell'icona senza esplorare la schermata. Quando questa funzione viene avviata, viene attivata la **Modalità singolo tocco**.

- 1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione**.
- 2 Toccate il cursore **Menu assistenza** per attivare questa funzione.  
L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.
- 3 Toccate **Menu assistenza** → **Mano dominante** per spostare l'icona di collegamento assistiva in una posizione comoda.

### Accesso ai menu assistivi







L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per un facile accesso ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e sull'icona compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia in alto o in basso per passare ad altre pagine o scorrete lo schermo in alto o in basso per selezionare altri menu.

## Utilizzo del cursore

Nel menu assistivo, toccate **Cursore**. Sullo schermo vengono visualizzati un cursore ed un'area di tocco dove poter controllare il cursore. Potete controllare lo schermo tramite piccoli movimenti delle dita sull'area di tocco. Trascinate il dito sull'area di tocco per muovere il cursore. Inoltre, toccate lo schermo per selezionare gli elementi su cui si trova il cursore.

Utilizzate le seguenti opzioni:

-  / : consente di selezionare un elemento o di scorrere verso sinistra o destra sullo schermo.
-  / : consente di scorrere in alto o in basso sullo schermo.
- : consente di spostare l'area di tocco in un'altra posizione.
- : consente di chiudere l'area di tocco.

Per modificare le impostazioni del cursore, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione**, toccate il cursore **Menu assistenza** per attivare questa funzione, toccate **Menu assistenza**, quindi utilizzate le opzioni sotto **IMPOSTAZ. TOUCHPAD E CURSORE**.



## Utilizzo di menu assistivi potenziati

Impostate il dispositivo per visualizzare menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate. Ad esempio, quando avviate **Galleria**, sul menu assistivo compaiono le funzioni di ricerca e composizione.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza** → **Assistenza avanzata**, toccate il cursore in cima allo schermo per attivare questa funzione, quindi selezionate le applicazioni.

## Modifica dei menu assistivi

Potete utilizzare questa funzione per modificare i menu nell'icona di collegamento assistiva.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione**, toccate il cursore **Menu assistenza** per attivare questa funzione, toccate **Menu assistenza**, quindi toccate **Modifica**. Per aggiungere o eliminare i menu, toccate  o .

## Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto

Impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Tempo pressione tasto**, quindi selezionate un'opzione.

## Controllo interazione

Attivate la modalità Controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni. Utilizzate questa modalità quando desiderate consentire agli altri soltanto un accesso e un controllo limitato dei contenuti multimediali o dei dati.

**1** Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Controllo interazioni**.

**2** Toccate il cursore in cima allo schermo per attivare questa funzione.

**3** Tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume verso sinistra contemporaneamente mentre utilizzate un'applicazione.

**4** Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.

**5** Toccate **Fatto**.

Il dispositivo visualizza l'area delimitata. Se toccate lo schermo o premete i tasti, come il tasto Home, non funzioneranno in questa area.

Per disattivare la modalità Controllo interazione, tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume verso sinistra contemporaneamente.

## Utilizzo della modalità tocco singolo

Impostate il dispositivo per controllare le chiamate in arrivo e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo. Quando suona una sveglia, toccate il tasto per interrompere la sveglia invece di trascinare il tasto.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità**, quindi spuntate **Modalità singolo tocco**.

## Gestione delle impostazioni di accessibilità

### Salvataggio delle impostazioni di accessibilità in un file

Esportate le impostazioni di accessibilità correnti in un file.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Importa/Esporta**, selezionate un'opzione di esportazione, quindi toccate **OK**. Il file con le impostazioni di accessibilità viene salvato nella posizione di memoria selezionata.

### Importazione di un file con le impostazioni di accessibilità

Importate un file con le impostazioni di accessibilità e aggiornate le impostazioni correnti.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione. Selezionate un file da importare e toccate **Fatto** → **OK**. Le impostazioni di accessibilità verranno aggiornate in base al file importato.

### Condivisione di file con le impostazioni di accessibilità

Condividete i file con le impostazioni di accessibilità con altri via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth ed altro.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Condividi**. Successivamente, selezionate i file di accessibilità e toccate **Fatto**. Selezionate un metodo di condivisione e seguite le istruzioni visualizzate per condividere i file.

## Visualizzazione dei servizi di accessibilità

Visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivo** → **Accessibilità** e visualizzate l'elenco dei servizi di accessibilità disponibili in **SERVIZI**.

## Utilizzo di altre funzioni utili

- Utilizzo di S Voice: potete utilizzare **S Voice** per eseguire varie funzioni utilizzando i comandi vocali. Avviate **S Voice**, inviate messaggi e visualizzate le attività. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [S Voice](#).
- Ricerca vocale: consente di utilizzare i comandi vocali per cercare i contenuti di pagine Web. Utilizzate questa funzione quando siete in movimento e non potete utilizzare le mani per inserire il testo.
- Utilizzo del pannello delle notifiche: consente di trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Potete visualizzare chiamate perse, nuovi messaggi, regolare la luminosità dello schermo ed altro. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide](#).
- Utilizzo dei movimenti di controllo: consente di controllare il dispositivo con i movimenti o i gesti del palmo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Movimenti](#).
- Utilizzo dello scanner di impronte: consente di registrare le impronte digitali sul dispositivo per sbloccare lo schermo o verificare la password dell'account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Impronte digitali](#).
- Uso dei collegamenti ai contatti: consente di aggiungere i collegamenti ai contatti nella schermata Home Classica per inviare messaggi più comodamente. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home Classica](#).



# Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

## Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di attivare il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume verso sinistra contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Generale** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

## **Durante le chiamate si sente un effetto eco**

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## **La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa**

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## **L'icona della batteria è vuota**

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

## **La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)**

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i terminali della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## **La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata**

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

### Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

### Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

### Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## **I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi**

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## **Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto**

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

\* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.