

**SONY**<sup>®</sup>

# Guida per l'utente

Xperia<sup>™</sup> Z1

C6902/C6903/C6906

# Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>6</b>
Panoramica.....	6
Montaggio.....	7
Primo avvio del dispositivo.....	8
Perché è necessario un account Google™?.....	9
Caricamento del dispositivo.....	10
<b>Conoscere le informazioni principali.....</b>	<b>11</b>
Utilizzo del touchscreen.....	11
Blocco e sblocco dello schermo.....	13
Schermata Home.....	14
Schermata Applicazioni.....	15
Applicazioni per la navigazione.....	16
Piccole app.....	16
Widget.....	17
Schermata di blocco.....	18
Scelte rapide e cartelle.....	19
Sfondo e temi.....	20
Stato e notifiche.....	20
Icone della barra di stato.....	21
Panoramica sulle applicazioni.....	23
<b>Download di applicazioni.....</b>	<b>25</b>
Download di applicazioni da Google Play™.....	25
Download di applicazioni da altre origini.....	25
<b>Internet e reti.....</b>	<b>26</b>
Navigazione del Web.....	26
Impostazioni per messaggi e Internet.....	26
Wi-Fi®.....	27
Condivisione della connessione dati mobile.....	28
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	29
Selezione di reti mobili.....	30
Virtual Private Network (VPN).....	31
<b>Impostazioni di base.....</b>	<b>32</b>
Impostazioni di accesso.....	32
Audio, suoneria e volume.....	32
Data e ora.....	33
X-Reality™ for Mobile.....	34
Impostazioni dello schermo.....	34
Impostazioni di lingua.....	34
Modalità Aereo.....	34


Miglioramento dell'uscita audio.....	35
<b>Immissione di testo.....</b>	<b>36</b>
Tastiera sul display.....	36
Tastiera telefono.....	37
Immissione di testo utilizzando input vocale.....	38
Modifica del testo.....	38
Personalizzazione della tastiera Xperia.....	39
<b>Chiamate.....</b>	<b>41</b>
Esecuzione di chiamate.....	41
Ricezione chiamate.....	42
Chiamate in corso.....	43
Utilizzo del registro chiamate.....	43
Inoltro di chiamate.....	44
Limitazione delle chiamate.....	44
Chiamate multiple.....	44
Conferenze telefoniche.....	45
Segreteria telefonica.....	45
Chiamate d'emergenza.....	46
<b>Contatti .....</b>	<b>47</b>
Trasferimento contatti.....	47
Ricerca e visualizzazione di contatti.....	48
Aggiunta e modifica di contatti.....	49
Preferiti e gruppi.....	50
Invio delle informazioni dei contatti.....	50
Evitare i duplicati nella vostra Rubrica.....	51
Backup dei contatti.....	51
<b>Messaggi e chat.....</b>	<b>52</b>
Lettura e invio di messaggi.....	52
Organizzazione dei messaggi.....	53
Esecuzione di una chiamata da un messaggio.....	54
Impostazioni messaggi.....	54
Messaggistica immediata e chat video.....	54
<b>E-mail.....</b>	<b>56</b>
Configurazione e-mail.....	56
Invio e ricezione di messaggi e-mail.....	56
Riquadro di anteprima e-mail.....	58
Organizzazione dei messaggi e-mail.....	58
Impostazioni account e-mail.....	59
Gmail™.....	60
<b>Socialife™.....</b>	<b>61</b>
Utilizzo dell'applicazione Socialife™.....	61

<b>Musica</b> .....	<b>62</b>
Trasferimento di musica sul dispositivo .....	62
Ascoltare la musica.....	62
Schermata iniziale WALKMAN .....	63
Playlist.....	64
Condivisione della musica.....	65
Miglioramento dell'audio.....	66
Visualizzatore .....	66
Riconoscimento musicale con TrackID™.....	66
Servizio online Music Unlimited.....	68
<b>Radio FM</b> .....	<b>69</b>
Ascolto della radio.....	69
Canali radio preferiti.....	70
Impostazioni audio.....	70
<b>Fotocamera</b> .....	<b>71</b>
Scattare foto e registrare video.....	71
Rilevamento volto.....	72
Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti.....	72
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	73
Impostazioni generali della fotocamera.....	73
Impostazioni fotocamera fissa.....	74
Impostazioni videocamera.....	77
<b>Album</b> .....	<b>80</b>
Visualizzare foto e video.....	80
Gestione e condivisione di foto e video.....	81
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor.....	82
Album di foto.....	83
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	84
<b>Video</b> .....	<b>87</b>
Guardare video con l'applicazione Film.....	87
Trasferimento di contenuto video sul dispositivo .....	88
Gestione di contenuto video.....	89
Servizio Video Unlimited.....	89
<b>Connettività</b> .....	<b>90</b>
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™.....	90
NFC.....	92
Tecnologia wireless Bluetooth®.....	94
Connessione del dispositivo a un computer.....	97
Collegamento del dispositivo a un apparecchio TV tramite cavo.....	100
Mirroring schermo.....	101
Uso di un auricolare .....	101
Smart Connect.....	101


<b>Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....</b>	<b>103</b>
Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	103
Sincronizzazione con i servizi Google™.....	103
Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	104
Sincronizzazione con Facebook™.....	104
<b>Mappe e posizioni.....</b>	<b>106</b>
Servizi di localizzazione e origini.....	106
Utilizzo del GPS.....	106
Google Maps™.....	107
Ottenere indicazioni.....	107
<b>Calendario e sveglia.....</b>	<b>109</b>
Calendario.....	109
Sveglia.....	109
<b>Blocco e protezione del dispositivo.....</b>	<b>112</b>
Numero IMEI.....	112
Protezione scheda SIM .....	112
Impostare un blocco schermo.....	113
<b>Supporto e manutenzione.....</b>	<b>116</b>
Aggiornamento del dispositivo.....	116
Trovare il dispositivo.....	117
Memoria.....	117
Applicazione di backup e ripristino.....	118
Ripristino e riavvio.....	120
Gestione batteria e alimentazione.....	121
Pagalbos programa.....	123
Informazioni d'uso.....	123
Riciclare il dispositivo.....	123
<b>Informazioni importanti.....</b>	<b>124</b>
Stampato delle informazioni importanti.....	124
Limiti a servizi e funzioni.....	124
Protezione del dispositivo dalla polvere e all'acqua.....	124
Informazioni legali.....	126
<b>Indice analitico.....</b>	<b>127</b>

# Introduzione

## Panoramica

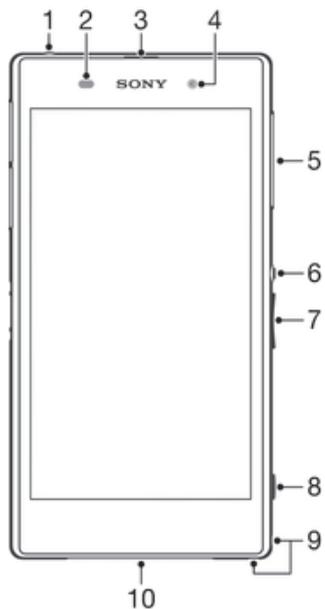

- 1 Jack cuffie
- 2 Sensore di prossimità/sensore di luminosità
- 3 Ricevitore auricolare/spia di ricarica/spia di notifica
- 4 Obiettivi fotocamera frontale
- 5 Coperchio dello slot della scheda micro SIM
- 6 Tasto di accensione/spegnimento
- 7 Tasto volume/zoom
- 8 Tasto Fotocamera
- 9 Aggancio laccetto
- 10 Altoparlante principale e microfono

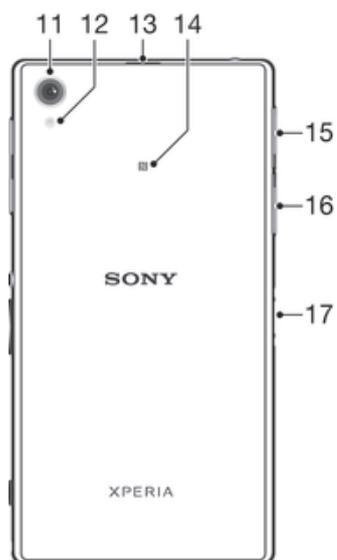

- 11 Obiettivi fotocamera principale
- 12 Luce fotocamera
- 13 Secondo microfono
- 14 Area di rilevamento NFC™
- 15 Coperchio dello slot della memory card
- 16 Coperchio della porta del caricatore/cavo USB
- 17 Connettore per il dock di caricamento


- ! Non inserire le dita o altri oggetti nell'apertura del microfono secondario (illustrato precedentemente nel punto 13) per evitare di danneggiare il dispositivo.

## Montaggio

Sullo schermo è applicata una pellicola in plastica protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

### Inserire la scheda micro SIM

- ! Non inserire una memory card nello slot della scheda micro SIM.

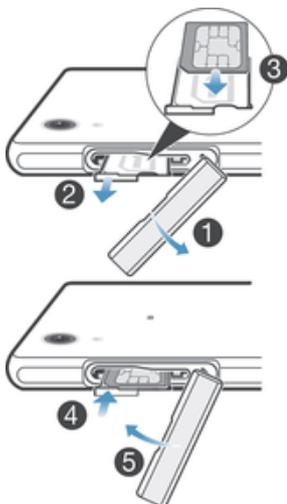

- 1 Inserire un'unghia nello spazio tra il coperchio dello slot della scheda micro SIM e il lato del dispositivo, quindi staccare il coperchio dallo slot.
- 2 Con un'unghia, estrarre il supporto della scheda micro SIM.
- 3 Inserire la scheda micro SIM nel relativo supporto micro SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- 4 Inserire il supporto della scheda micro SIM nel telefono.
- 5 Riposizionare il coperchio dello slot della scheda micro SIM.

- ! Inserire la scheda SIM micro nel dispositivo evitando che il supporto della scheda SIM danneggi la scheda o il dispositivo. Sony Mobile non garantisce e non si assume la responsabilità di eventuali danni.


### Inserire la memory card

- ! Non inserire la memory card nello slot della scheda micro SIM.




- 1 Inserire un'unghia nello spazio tra il coperchio della memory card e il dispositivo, quindi staccare il coperchio della memory card.
  - 2 Collocare la memory card nel relativo slot, con i contatti dorati rivolti verso se stessi, quindi spingere la memory card nello slot fino a quando si avverte un suono di blocco.
  - 3 Riposizionare il coperchio della memory card.
- ! Non tutti i mercati includono una memory card con l'acquisto.

### Rimuovere la scheda SIM micro

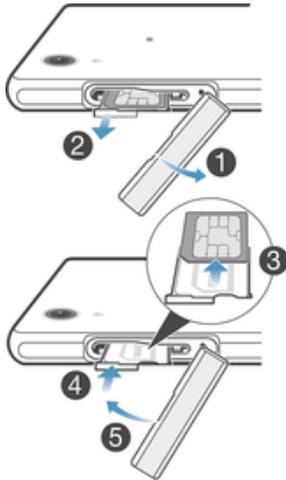

- 1 Rimuovere il coperchio nello slot della scheda SIM micro.
- 2 Estrarre il supporto della scheda SIM micro.
- 3 Rimuovere la scheda SIM micro.
- 4 Inserire il supporto della scheda SIM micro nello slot.
- 5 Riposizionare il coperchio dello slot della scheda SIM micro.

### Rimuovere la memory card

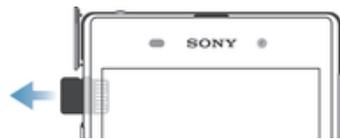

- 1 Spegner il dispositivo oppure smontare la memory card da **Impostazioni > Memoria > Smonta scheda SD**.
- 2 Rimuovere il coperchio dello slot della memory card, premere contro il bordo della memory card e rilasciarlo.
- 3 Estrarre la scheda per rimuoverla.


## Primo avvio del dispositivo

Al primo avvio del dispositivo, viene aperta una guida alla configurazione che consente di configurare facilmente le impostazioni di base, accedere ad alcuni account e personalizzare il dispositivo. Ad esempio, se si dispone di un account Sony Entertainment Network, è possibile accedervi e configurarlo direttamente. Inoltre, è possibile scaricare impostazioni Internet e Wi-Fi®.

- 💡 È inoltre possibile accedere alla guida alla configurazione dal menu Impostazioni.

### Attivare il dispositivo

- ! Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno 30 minuti prima di attivare il dispositivo per la prima volta.

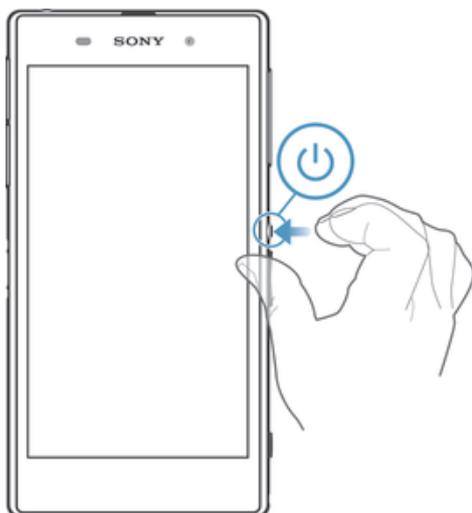

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Se lo schermo si scurisce, premere rapidamente il tasto di accensione/ spegnimento  per attivare lo schermo.
- 3 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare .
- 4 Se lo schermo è bloccato, posizionare un dito sullo schermo e scorrere in alto e in basso per sbloccarlo.
- 5 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.

 Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare .

#### Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
  - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
  - 3 Sfiore **OK**.
-  Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

## Perché è necessario un account Google™?

Il dispositivo Xperia™ di Sony viene eseguito sulla piattaforma Android™ sviluppata da Google™. Una serie di applicazioni e servizi Google™ sono disponibili sul dispositivo al momento dell'acquisto, ad esempio, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, il negozio online per scaricare le applicazioni Android™. Per visualizzare la maggior parte di questi servizi è necessario un account Google™. Ad esempio, un account Google™ è obbligatorio per le seguenti attività:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e calendario.
- Chattare con amici utilizzando l'applicazione Hangouts™.
- Sincronizzare la cronologia di navigazione e i bookmark.

Per ulteriori informazioni su Android™ e Google™, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


#### Configurare un account Google™ sul dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
  - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
-  È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. O è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Caricamento del dispositivo

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Mentre la batteria è in carica, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla batteria e su come migliorare le prestazioni, vedere *Gestione batteria e alimentazione* nella pagina 121.

### Per caricare il dispositivo

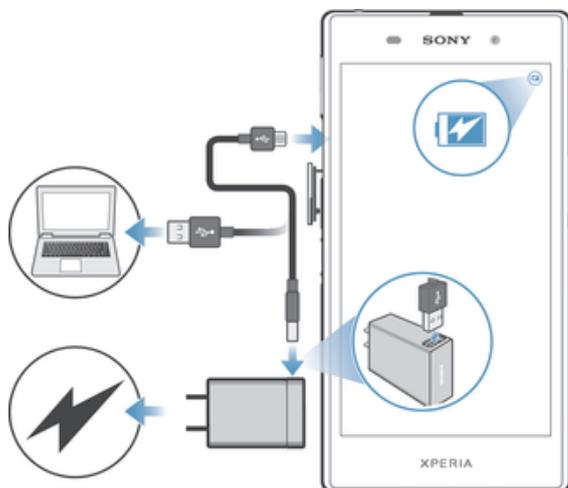

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
  - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
  - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. La spia di notifica si illumina quando inizia a caricare.
  - 4 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che la spia si illumini e venga visualizzata l'icona di carica 📶.

### Stato del LED di notifica della batteria

Verde	Il livello di carica della batteria è superiore al 90%
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%

# Conoscere le informazioni principali


## Utilizzo del touchscreen

### Tocco




- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deseleziona una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

### Toccare e tenere premuto

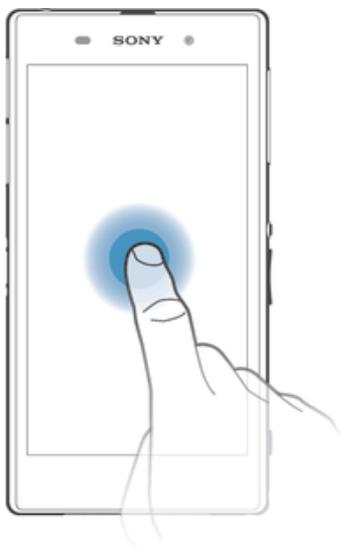


- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

## Avvicinare e allontanare le dita

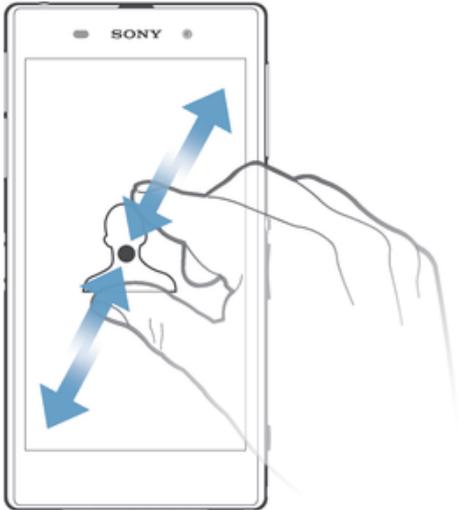


- Ingrandisci o riduci una pagina Web, una foto o una mappa.

## Scorrimento

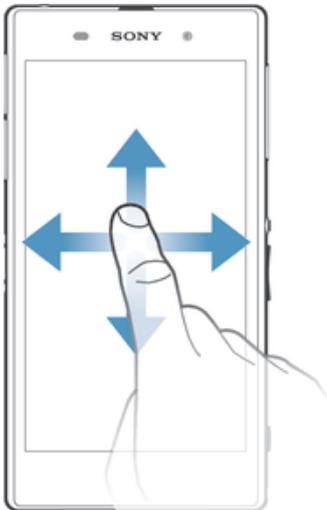

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.


## Tocco rapido

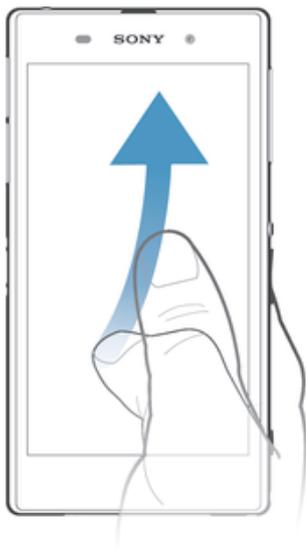

- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

## Blocco e sblocco dello schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono.

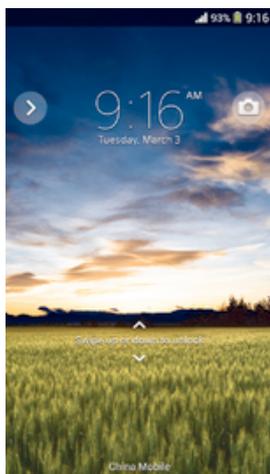

### Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento (⏻).

### Sbloccare lo schermo

- Posizionare un'unghia sullo schermo e scorrere rapidamente su o giù.
- 💡 Esistono diversi modi di sbloccare lo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere *Impostare un blocco schermo* sulla pagina 113.

### Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione (⏻).

## Schermata Home

La **Schermata Home** è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop sullo schermo di un computer. La schermata Home può disporre al massimo di sette riquadri, che si estendono ben oltre la larghezza del display dello schermo standard. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte superiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente utilizzato.



### Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

### Per navigare nella schermata Home



## Riquadri della schermata Home

È possibile aggiungere nuovi riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di sette riquadri) ed eliminare dei riquadri. È inoltre possibile impostare il riquadro che si desidera utilizzare come riquadro principale della schermata Home.



### Impostare un riquadro come schermata Home principale

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare verso il riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare .

### Aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare .

### Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare .

## Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla **Schermata Home**, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.



### Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

### Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

### Aprire il menu schermata Applicazioni

- Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra.

### Spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Aprire il menu della schermata Applicazioni e assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **CATEGORIE**.
- 2 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova posizione.

### Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Dalla schermata dell'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando lo schermo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si apre la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home, quindi rilasciare il dito.

### Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu della schermata Applicazioni, trascinare verso destra l'angolo sinistro della schermata Applicazioni.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata in **CATEGORIE**.

### Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiocare **Disinstalla**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da **X**.
- 3 Sfiocare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiocare **Disinstalla**.

## Applicazioni per la navigazione

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione, la barra delle app piccole e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme  per uscire, mentre altre continuano a essere eseguite in background oppure messe in pausa. Se l'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.



- 1 Finestra Applicazioni utilizzate di recente: apre un'applicazione utilizzata di recente
- 2 Barra delle app piccole: apre un'app piccola
- 3 Tasto di navigazione Attività: apre la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra delle app piccole
- 4 Tasto di navigazione Home: chiude un'applicazione e torna alla schermata Home
- 5 Tasto di navigazione Indietro: torna alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o chiude l'applicazione

### Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .


### Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

## Piccole app

È possibile accedere in modo rapido a varie piccole app in qualsiasi momento utilizzando la barra delle piccole app. Una piccola app occupa solo un'area ridotta dello schermo,

per cui è possibile interagire con una piccola app e un'altra applicazione contemporaneamente nella stessa schermata. Ad esempio, è possibile avere una pagina Web aperta, aprire la piccola app Calcolatrice nella parte superiore della pagina ed eseguire calcoli. È possibile scaricare più piccole app da Google Play™.

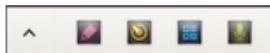

### Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole app, premere .
  - 2 Sfiare la piccola applicazione che si desidera aprire.
- 💡 È possibile aprire contemporaneamente diverse piccole app.

### Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

### Per scaricare una piccola app

- 1 Dalla barra delle app piccole, toccare , quindi toccare  e toccare .
- 2 Cercare la piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

### Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

### Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

### Riordinare le piccole app nella barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app e trascinarla nella posizione desiderata.

### Rimuovere una piccola app dalla barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app, quindi trascinarla fuori dalla barra delle piccole app.

### Ripristinare una piccola app precedentemente rimossa

- 1 Aprire la barra delle piccole app, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra delle piccole app.

### Aggiungere un widget come app piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle Small Apps, premere .
- 2 Sfiare  >  > .
- 3 Selezionare un widget.
- 4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

## Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare widget aggiuntivi da Google Play™.



### Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

### Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul **Schermata Home**.

### Spostare un widget sulla schermata Home

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

### Per eliminare un widget dalla schermata Home

- Tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi trascinarlo in .

## Schermata di blocco

La schermata di blocco è la schermata che viene visualizzata quando il dispositivo è bloccato ma lo schermo è attivo. La schermata di blocco può contenere un massimo di cinque riquadri ed è possibile aggiungere un widget a ciascun riquadro. È possibile quindi accedere a questi widget dalla schermata di blocco. Ad esempio, è possibile aggiungere il widget Calendario ed un widget e-mail in modo da poter accedere rapidamente a queste applicazioni.

- ! Il widget Orologio si trova per impostazione predefinita nel riquadro centrale della schermata di blocco.

### Per aggiungere un widget alla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Scorrere il dito verso l'interno dell'area superiore sinistra dello schermo fino a quando non viene visualizzato , quindi toccarlo.
- 3 Se richiesto, inserire il codice PIN, la sequenza o la password per sbloccare lo schermo.
- 4 Trovare e toccare il widget che si desidera aggiungere.
- 5 Seguire le istruzioni sul display, se necessario, per completare l'aggiunta del widget.

## Spostare un widget sulla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Toccare e tenere premuto il widget che si desidera ingrandire, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

## Rimuovere un widget dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Toccare e tenere premuto il widget che si desidera rimuovere, quindi trascinarlo su .

## Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.



- 1 Accedi a una cartella contenente applicazioni
- 2 Accedi a un'applicazione tramite una scelta rapida

## Per aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Tenera premuta un'area vuota della **Schermata Home** fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
  - 2 Nel menu per la personalizzazione, toccare **App**.
  - 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla **Schermata Home**.
-  Nel passaggio 3, in alternativa è possibile toccare **Scelte rap.** e quindi selezionare un'applicazione dall'elenco disponibile. Se si utilizza questo metodo per aggiungere delle scelte rapide, alcune delle applicazioni disponibili consentono di aggiungere una funzionalità specifica alla scelta rapida.

## Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

## Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Sfiore e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in .

## Creare una cartella alla schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

### Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiore e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

### Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfiore la cartella per aprirla.
- 2 Sfiore la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

## Sfondo e temi

La schermata Home si può adattare allo stile personale usando sfondi e temi differenti. È inoltre possibile modificare lo sfondo della schermata di blocco.



### Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

### Impostare un motivo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
  - 2 Sfiore **Motivi**, quindi selezionare un tema.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

### Per modificare lo sfondo per la schermata di blocco

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
- 2 Toccare **Personalizzazione** > **Blocca schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi seguire le istruzioni per modificare lo sfondo.

## Stato e notifiche

Le icone della barra di stato informano di eventi quali nuovi messaggi e notifiche di calendario, attività in corso, ad esempio il download di file e informazioni di stato, ad esempio il livello della batteria e la potenza del segnale. È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello Notifica e gestire le notifiche.

## Aprire o chiudere il pannello di notifica



### Agire in risposta a una notifica

- Sfiocare la notifica.

### Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

### Per cancellare tutte le notifiche dal pannello di notifica

- Toccare **Canc..**

## LED notifica

Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia blu intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa.



## Icone della barra di stato

### Icone di stato

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	LTE disponibile
	NFC attivato
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso

	Invio e download dei dati 3G in corso
	Rete disponibile
	Invio e download dei dati in corso
	Modalità STAMINA attiva
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità aereo attiva
	Funzione Bluetooth® attiva
	Scheda SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenziosa
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	Sincronizzazione è in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione
	Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili

! A seconda del provider di servizi, della rete e/o della regione, funzioni e servizi rappresentati da icone nell'elenco potrebbero non essere disponibili.

## Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Evento di calendario imminente
	Brano in riproduzione
	Dispositivo collegato a un computer tramite cavo USB
	Avvertenza
	Messaggio di errore
	Chiamata persa
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Inoltro chiamata attivato
	Aggiornamenti software disponibili
	Download dei dati in corso

-  Caricamento dei dati in corso
-  Altre notifiche (non visualizzate)

## Panoramica sulle applicazioni

-  Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.
-  Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare pagine Web, gestire segnalibri, testo e immagini.
-  Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
-  Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare eventi e gestire appuntamenti.
-  Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare video.
-  Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni riguardanti i contatti.
-  Accedere alle applicazioni scaricate.
-  Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.
-  Utilizzare l'applicazione Facebook per partecipare a social network con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo.
-  Navigare e ascoltare stazioni radio FM.
-  Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con foto e video.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare i messaggi e-mail.
-  Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
-  Visualizzare la posizione corrente, trovare altre posizioni e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.
-  Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione Filmati per riprodurre filmati e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. O riprodurre filmati su altri dispositivi collegati alla stessa rete.
-  Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.
-  Navigare utilizzando istruzioni vocali passo dopo passo.
-  Visualizzare notizie e previsioni del tempo.
-  Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Cercare luoghi quali ad esempio ristoranti e café.
-  Utilizzare l'applicazione Video Unlimited per noleggiare e acquistare video.
-  Utilizzare l'applicazione a sottoscrizione Music Unlimited per accedere a milioni di canzoni con una connessione dati mobile o Wi-Fi®.
-  Ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.

-  Utilizzare l'applicazione Google Hangouts™ per chattare online con amici.
-  Identificare brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni su artista, album e altro.
-  Utilizzare l'applicazione Guida per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla Guida per l'utente, alle informazioni per la risoluzione dei problemi, a ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
-  Scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o da tutti i gestori di rete in tutte le aree.

# Download di applicazioni

## Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico di dati.

- ! Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

### Per scaricare un'applicazione da Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare .
  - 2 Trovare e toccare **Play Store**.
  - 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
  - 4 Toccare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
  - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

## Download di applicazioni da altre origini

Se il dispositivo è impostato per consentire il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni per il download.

- ! L'installazione di applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Scaricare solo applicazioni di fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.

### Per consentire il download di applicazioni da altre origini

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare .
  - 2 Trovare e toccare **Impostazioni > Sicurezza**.
  - 3 Contrassegnare la casella di controllo **Origini sconosciute**.
  - 4 Toccare **OK**.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
  - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

# Internet e reti

## Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

### Navigare con Google Chrome™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare 🌐.
- 3 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo ricerca e indirizzo, quindi sfiorare **Vai** sulla tastiera.



- 1 Barra di ricerca e degli indirizzi
- 2 Aggiorna la pagina
- 3 Accedi alle schede del browser
- 4 Visualizza la guida e le opzioni
- 5 Torna indietro di una pagina nella cronologia del browser

## Impostazioni per messaggi e Internet

Per accedere a Internet e inviare MMS è necessario disporre di una connessione dati mobile e delle impostazioni corrette, conosciute anche come impostazioni APN (Access Point Name). L'APN identifica la rete a cui può connettersi un dispositivo mobile.

In genere, è possibile scaricare le impostazioni per messaggi e Internet quando si configura il dispositivo per la prima volta con una scheda SIM inserita. In altri casi, le impostazioni possono essere preinstallate. In caso contrario, è possibile scaricare o aggiungere le impostazioni manualmente. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaggi e Internet, contattare il gestore di rete.

- 💡 Se non è possibile accedere a Internet, se non si dispone di nessuna connessione dati o se non è possibile inviare o ricevere MMS, provare ad eliminare tutte le impostazioni per messaggi e Internet e aggiungerle di nuovo.

### Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Sfiore **Altro...** > **Download impostazioni**.
- 3 Sfiore **Accetta**.

### Aggiungere manualmente le impostazioni di Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Sfiore ☰.
- 4 Sfiore **Nuovo APN**.
- 5 Sfiore **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 7 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 8 Sfiore ☰, quindi sfiorare **Salva**.

### Visualizzare l'APN corrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
  - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante selezionato.

### Per eliminare tutte le impostazioni Internet e dei messaggi

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
- 2 Toccare **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Toccare ☰.
- 4 Toccare **Ripristina impost. predef.**. Tutte le impostazioni Internet e dei messaggi vengono eliminate.

## Wi-Fi®

Utilizzare connessioni **Wi-Fi®** per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione ad una rete **Wi-Fi®**, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente a tale rete la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti **Wi-Fi®** è necessario che l'utente acceda ad una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete **Wi-Fi®** di riferimento.

La potenza del segnale delle reti **Wi-Fi®** può essere diversa. Avvicinandosi al punto di accesso **Wi-Fi®** la potenza del segnale potrebbe aumentare.

Le reti **Wi-Fi®** disponibili possono essere aperte o protette:

- Le reti aperte sono indicate da  accanto al nome della rete **Wi-Fi®**.
  - Le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete **Wi-Fi®**.
- 💡 Alcune reti **Wi-Fi®** non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti **Wi-Fi®** disponibili.

### Attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
  - 3 Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi** verso destra per attivare la funzione **Wi-Fi®**.
- ! L'attivazione del **Wi-Fi®** potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Per connettersi automaticamente a una rete Wi-Fi®

- 1 Assicurarsi che la funzione **Wi-Fi®** sia attivata.
  - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
  - 3 Toccare **Wi-Fi** . Vengono visualizzate tutte le reti **Wi-Fi®** disponibili.
  - 4 Toccare una rete **Wi-Fi®** per connettersi ad essa. Per le reti protette, immettere la password pertinente. Una volta connessi, nella barra di stato viene visualizzato .
- 💡 Toccare , quindi toccare **Scansione** per cercare nuove reti disponibili.

### Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Assicurarsi che la funzione **Wi-Fi®** sia attivata.
  - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
  - 3 Toccare **Wi-Fi** .
  - 4 Toccare **+**.
  - 5 Immettere le informazioni **SSID rete**.
  - 6 Per selezionare un tipo di protezione, toccare il campo **Protezione**.
  - 7 Se necessario, immettere una password.
  - 8 Toccare **Salva**.
- ! Per l'SSID rete e la password **Wi-Fi®** , contattare l'amministratore della rete.

## Impostazioni Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete **Wi-Fi®** o quando sono disponibili reti **Wi-Fi®** nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete **Wi-Fi®** aperta.

Se non si è collegati a una rete **Wi-Fi®** , il dispositivo utilizza la connessione dati mobile per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo). Aggiungendo un criterio di sospensione **Wi-Fi®** , è possibile specificare quando passare dalla rete **Wi-Fi®** ai dati mobili.

### Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Premere .
- 5 Sfiore **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

### Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

### Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate**.
- 5 Sfiore **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**
- 6 Selezionare un'opzione.

## Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del dispositivo con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il dispositivo in un hotspot **Wi-Fi®** portatile. Quando la connessione dei dati mobile del dispositivo viene condivisa correttamente, i dispositivi

della condivisione possono utilizzare la connessione dati del dispositivo dell'utente, ad esempio, per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail.

- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

### Condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
  - 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
  - 3 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
  - 4 Sfiore **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
  - 5 Contrassegnare la casella di controllo **Tethering USB**. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
  - 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

### Utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Sfiore **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere le informazioni **SSID rete**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Contrassegnare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
- 8 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®, deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.

### Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**SSID rete** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

## Controllo dell'utilizzo dei dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi® durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile è inoltre possibile impostare avvertenza e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

### Attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
  - 2 Sfiore **Utilizzo dati**.
  - 3 Trascinare lo slider accanto a **Traffico dati** per attivare o disattivare il traffico dati.
- 💡 Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può comunque stabilire una connessione Wi-Fi® e Bluetooth®.

### Impostare un'avvertenza di utilizzo di dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 3 Trovare e sfiorare **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea dell'avvertenza sul valore desiderato. Si riceverà una notifica di avvertenza quando il volume del traffico dati si avvicina al livello impostato.

### Impostare un limite di utilizzo dei dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
  - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
  - 3 Trovare e sfiorare **Utilizzo dati**.
  - 4 Contrassegnare la **Imposta limite dati mobili** casella di selezione, se non è contrassegnata, quindi sfiorare **OK**.
  - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati, trascinare la linea corrispondente al valore desiderato.
- ! Una volta che l'utilizzo di dati raggiunge il limite, il traffico dati sul dispositivo viene disattivato automaticamente.

### Controllare l'utilizzo dati delle applicazioni individuali

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
  - 2 Trovare e sfiorare **Utilizzo dati**.
  - 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
  - 4 Contrassegnare la casella di controllo **Limita dati in background**.
  - 5 Per accedere alle impostazioni più specifiche per l'applicazione (se disponibili), sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.
- 💡 La prestazione delle singole applicazioni potrebbe essere influenzata dalla modifica delle relative impostazioni di utilizzo dati.

### Visualizzare i dati trasferiti via Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Sfiore ☰, quindi contrassegnare la casella di controllo **Mostra utilizzo Wi-Fi**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore la scheda **Wi-Fi**.

## Roaming dati

Alcuni gestori di rete consentono di inviare e ricevere dati mobili quando si effettua il roaming al di fuori della rete domestica. Si consiglia di verificare in anticipo i costi relativi alla connessione dati.

### Per attivare o disattivare il roaming dei dati

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
  - 2 Toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
  - 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati se i dati mobili sono stati disattivati.

## Selezione di reti mobili

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'accesso a un particolare tipo di rete mobile come, ad esempio, WCDMA o GSM.

### Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

### Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
- 4 Selezionare una rete.

- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

### Attivare la selezione automatica della rete

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Automatica**.

## Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

### Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

### Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

### Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

# Impostazioni di base

## Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dal pannello Notifica che dalla schermata dell'applicazione.

### Aprire il menu impostazioni del dispositivo dal pannello di modifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore .

### Aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni**.

## Impostazione del dispositivo dal pannello Notifica



- 1 Attiva/disattiva la modalità Vibrazione o Silenzioso
- 2 Attiva/disattiva Bluetooth®
- 3 Attiva/disattiva Wi-Fi®
- 4 Regola livello di luminosità
- 5 Menu Impostazioni

### Per selezionare le impostazioni rapide dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Personalizzazione** > **Impostazioni rapide**.
- 3 Selezionare le impostazioni rapida desiderate.

### Per ridisporre le impostazioni rapide dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Personalizzazione** > **Impostazioni rapide**.
- 3 Toccare e tenere premuto  accanto a un'impostazione rapida, quindi spostarla nella posizione desiderata.

## Audio, suoneria e volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate in arrivo che delle notifiche nonché della riproduzione di video e musica. Ad esempio, è possibile impostare il telefono in modalità silenziosa in modo da non farlo squillare se si è in riunione.

### Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

### Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Impostare il dispositivo in modalità vibrazione

- Premere nuovamente il tasto Volume fin quando non viene visualizzato  nella barra di stato.

### Impostare il dispositivo in modalità silenziosa

- 1 Premere il tasto Volume riducendo il volume finché il dispositivo vibra e viene visualizzato  nella barra di stato.
- 2 Premere il tasto Volume riducendo il volume di nuovo.  viene visualizzato nella barra di stato.

### Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.

### Per impostare una suoneria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

### Per selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suono notifica**.
- 3 Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
- 4 Sfiore **Fine**.

### Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

## Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

### Per impostare manualmente la data

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiore **Imposta**.

### Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Se applicabile, scorrere **AM** verso l'alto fino a **PM** o viceversa.
- 7 Sfiore **Imposta**.

### Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

## X-Reality™ for Mobile

La tecnologia X-Reality for Mobile di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia X-Reality for Mobile è attiva per impostazione predefinita ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.

### Attivare X-Reality per mobile

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Display**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **X-Reality for Mobile**, se non è già contrassegnata.

## Impostazioni dello schermo

### Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕ > **Display** > **Luminosità**.
- 2 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
- 3 Toccare **OK**.

💡 Ridurre il livello di luminosità per aumentare le prestazioni della batteria.

### Impostare la vibrazione dello schermo al tocco

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕ > **Audio**.
- 2 Contrassegnare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

### Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 3 Selezionare un'opzione.

💡 Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione ⏻.

## Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo. Vedere *Personalizzazione della tastiera Xperia* sulla pagina 39.

### Per modificare la lingua

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiare **OK**.

! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare ✕. Quindi selezionare il testo affianco 🗃, e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

## Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

💡 L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

### Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
  - 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.
-  È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi selezionare **Modalità aereo** nel menu che si apre.

### Miglioramento dell'uscita audio

È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando singole impostazioni audio come Clear Phase™ e xLOUD™ oppure lasciare che l'audio venga regolato automaticamente tramite la tecnologia ClearAudio+. È possibile, inoltre, abilitare il normalizzatore dinamico in modo da ridurre al minimo le differenze di volume tra diversi file multimediali.

#### Per migliorare automaticamente l'uscita audio

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Audio** > **Effetti sonori**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **ClearAudio+**.

#### Per regolare manualmente le impostazioni audio

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Audio** > **Effetti sonori**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **ClearAudio+**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Miglioramenti suono** > **Impostazioni**.
- 5 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo rilevanti.

-  La regolazione manuale delle impostazioni audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non influiscono sulla qualità dell'audio delle chiamate vocali.

#### Per ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il normalizzatore dinamico

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Audio** > **Effetti sonori**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Normalizzatore dinamico**.

# Immissione di testo

## Tastiera sul display

È possibile immettere il testo con la tastiera QWERTY sul display toccando le singole lettere oppure è possibile utilizzare la funzionalità Scorri per scrivere e far scorrere il dito da una lettera all'altra per formare le parole. È possibile digitare in un massimo di tre lingue latine senza cambiare tastiera. La tastiera internazionale di Xperia™ rileva la lingua e suggerisce le parole durante la digitazione. Alcune applicazioni aprono la tastiera sul display automaticamente, ad esempio, le applicazioni e-mail ed SMS.



- 1 Elimina un carattere prima del cursore.
- 2 Immetti un ritorno a capo oppure conferma l'immissione del testo.
- 3 Inserisci uno spazio.
- 4 Personalizza la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Visualizza numeri e simboli. Per altri simboli, tocca +=\$.
- 6 Chiudi la visualizzazione della tastiera sul display. Notare che questa icona non viene visualizzata in modalità verticale.
- 7 Passa da minuscolo ⇧ a maiuscolo ⇧ a tutto maiuscolo ⇧. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.

### Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiocare un campo per l'immissione di testo.

### Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.
- ! Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.

### Per immettere il testo un carattere per volta

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
- 2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

### Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.

### Immettere testo utilizzando la funzione Scorri per scrivere


- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Sollevare il dito quando la parola è stata immessa. Il dispositivo suggerisce una parola in base alle lettere tracciate. Se necessario, selezionare la parola corretta nella barra delle voci proposte.
- 3 Per visualizzare più opzioni, scorrere a destra o a sinistra nella barra delle voci proposte. Se la parola desiderata non è presente, sfiorare ✕ una volta per eliminare l'intera parola, quindi riprovare a tracciarla oppure immetterla sfiorando ogni lettera.
- 4 Se l'impostazione Spazio automatico è attivata, tracciare la successiva parola che si desidera immettere. Se non lo è, sfiorare la barra spazio e quindi tracciare la successiva parola che si desidera immettere.

### Per modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

- 1 Quando la tastiera sul display è visualizzata, premere 12!?.
- 2 Toccare ✕, quindi toccare **Personalizza tastiera** > **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Per attivare o disattivare la funzione Scorri per scrivere, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

## Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.

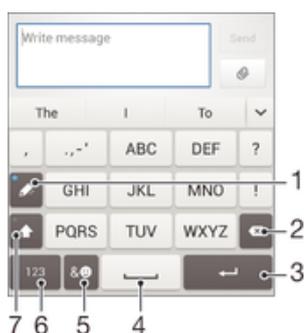

- 1 Scegli un'opzione per l'immissione di testo. Tocca ciascun carattere una sola volta e utilizza i suggerimenti delle parole o continua a toccare il tasto finché non viene selezionato il carattere desiderato.
- 2 Elimina un carattere posto prima del cursore.
- 3 Immetti un ritorno a capo oppure conferma l'immissione del testo.
- 4 Inserisci uno spazio.
- 5 Visualizza emoticon e simboli.
- 6 Visualizza i numeri.
- 7 Passa da maiuscole a minuscole e viceversa e attiva il blocco delle maiuscole.

### Aprire il tastierino telefonico per la prima volta

- 1 Sfiore un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare 12!?.
- 2 Sfiore ✕, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiore **Aspetto tastiera** > **Layout tastiera**.
- 4 Selezionare la tastiera telefono.

### Inserire testo dalla tastiera telefono

- Quando si visualizza  nella tastiera telefono, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiore la parola che compare o sfiorare  per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.
- Se nella tastiera telefono si visualizza , sfiorare il tasto sullo schermo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a premere fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

### Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è visualizzata la tastiera telefono, toccare **123**. Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

### Inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera telefono, sfiorare . Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiore un emoticon o un simbolo per selezionarlo.

## Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

### Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare **123?** oppure **123**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Tasto digitazione vocale Google**.
- 4 Premere  per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono  viene visualizzata sulla tastiera sul display oppure sulla tastiera telefono.

### Per immettere testo utilizzando input vocale

- 1 Aprire la tastiera sul display o il tastierino telefonico.
- 2 Sfiore . Quando appare , parlare per immettere il testo. Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
- 3 Se necessario, modificare il testo manualmente.

## Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura con orientamento sia verticale che orizzontale toccando due volte il testo immesso. Nell'orientamento verticale, gli strumenti di modifica necessari sono disponibili tramite una barra delle applicazioni. Nell'orientamento verticale, un pulsante Modifica fornisce gli stessi strumenti.

### Barra delle applicazioni



- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo

4 Copia testo

5 Incolla testo

!  viene visualizzato solo quando si dispone di testo salvato nella funzione Appunti.

### Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

### Modificare un testo in orientamento verticale

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

### Modificare un testo in orientamento orizzontale

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso.
- 2 Selezionare il testo su cui si desidera lavorare, quindi sfiorare **Modifica...** e selezionare un'opzione.

## Personalizzazione della tastiera Xperia

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display o la tastiera telefono, si può accedere alle impostazioni della tastiera e alle altre impostazioni di input di testo che consentono di configurare le opzioni per le lingue di scrittura, la scrittura intuitiva, la spaziatura automatica e le correzioni veloci. Ad esempio, è possibile decidere come presentare le opzioni di testo e come correggere le parole durante la digitazione. Ancora, è possibile analizzare i dati dei messaggi in modo che la scrittura intuitiva si adegui al proprio stile di scrittura. È inoltre possibile impostare l'applicazione di immissione testo per ricordare le nuove parole che si scrivono.

### Per accedere alle impostazioni della tastiera sul display e del tastierino telefonico

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, toccare **12!?** oppure **123**.
- 2 Toccare **X**, quindi toccare **Personalizza tastiera** e modificare le impostazioni nel modo desiderato.
- 3 Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo, toccare **Lingue scrittura** e selezionare le relative caselle di controllo.
- 4 Toccare **OK** per confermare.

### Per modificare le impostazioni per l'input di testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare **12!?** oppure **123**.
- 2 Sfiore **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Impostazioni immissione testo** e selezionare le impostazioni relative.

### Per visualizzare il Tasto sorriso

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, toccare **12!?**.
- 2 Toccare **X**, quindi toccare **Personalizza tastiera > Aspetto tastiera > Tasti aggiuntivi**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.

### Analizzare i dati del proprio stile scrittura

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare **12!?** oppure **123**.
- 2 Sfiore **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Utilizza stile di scrittura personale** e selezionare una fonte da analizzare.

### Per selezionare una variante di layout di tastiera

- ! I varianti di layout sono disponibili solo per la tastiera sul display e quando si selezionano due o tre lingue di scrittura; possono non essere disponibili in tutte le lingue di scrittura.
- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore **✕**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiore **Lingue scrittura**, quindi sfiorare .
- 4 Selezionare una variante di layout di tastiera.
- 5 Sfiore **OK** per confermare.

# Chiamate

## Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È possibile, inoltre, utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco contatti e nei registri chiamate.



- 1 Apri l'elenco dei contatti
- 2 Visualizza le voci del registro chiamate
- 3 Visualizza i contatti preferiti
- 4 Visualizza tutti i gruppi di contatti salvati nel dispositivo
- 5 Elimina un numero
- 6 Tastierino
- 7 Nascondi o cancella il registro chiamate
- 8 Pulsante Chiama
- 9 Nascondi o mostra il dialer

### Effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .

### Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiore il contatto che si desidera chiamare.

## Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare ↵.

## Mostrare o nascondere il numero di telefono


È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

### Mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

## Ricezione chiamate

### Rispondere a una chiamata

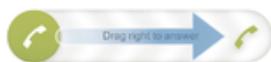

### Rifiutare una chiamata



### Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

## Rifiutare una chiamata con un messaggio

È possibile rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato sul dispositivo.

Sono presenti sei messaggi predefiniti sul dispositivo. È possibile selezionare tali messaggi predefiniti che possono essere anche modificati se necessario.

### Rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito.

- Trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.


### Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio predefinito

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

### Modificare il messaggio usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta chiam. con messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare i cambi necessari.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

## Chiamate in corso

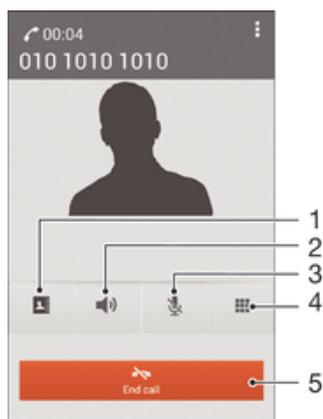

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Apri l'elenco dei contatti                  |
| 2 | Attiva l'altoparlante durante una chiamata  |
| 3 | Disattiva il microfono durante una chiamata |
| 4 | Immetti i numeri durante una chiamata       |
| 5 | Termina una chiamata                        |

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente  $\odot$ .

## Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse  $\uparrow$ , ricevute  $\downarrow$  ed effettuate  $\rightarrow$ .

### Visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato  $\uparrow$ . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore **Chiamata senza risposta**.

### Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  $\ddots$ .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam..**

! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando  $\triangleright$  **Richiama**.

### Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  $\ddots$ .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiore il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

### Nascondere il registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare ➤ > ☰.
- 3 Sfiore **Nascondi reg. chiamate**.

### Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

### Per deviare le chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui deviare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

### Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

### Limitazione delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

### Bloccare le chiamate in entrata e in uscita

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare ✕ > **Impostazioni chiamate**.
- 2 Sfiore **Blocco chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

! Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, occorre immettere una password per attivare la funzione di blocco chiamate. Occorre utilizzare la stessa password in seguito se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate.

### Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

### Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

### Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

### Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso destra.

### Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso sinistra.

### Effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare **Tastierino**.
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

### Passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare **Passa a questa chiamata**.

## Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

- ! Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.

### Effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Comporre il numero del primo partecipante e sfiorare **Chiama**. Dopo che il secondo partecipante ha risposto, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 3 Sfiore  per aggiungere il secondo partecipante alla conferenza telefonica.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri partecipanti.

### Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **{0} partecipanti**.
- 2 Sfiore il numero del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

### Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

### Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una chiamata, sfiorare **Termina l'audioconferenza**.

## Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

### Immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telef.** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.

### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

## Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita. se ci si trova in una zona coperta da una rete.

### Effettuare una chiamata d'emergenza

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

-  Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

### Effettuare una chiamata d'emergenza con la scheda SIM bloccata

- 1 Dal blocco schermo, sfiorare **Chiamata di emergenza**.
- 2 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare .

# Contatti

## Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. Scoprite di più sulla scelta di un metodo di trasferimento all'indirizzo [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Trasferimento di contatti tramite computer

Contacts Setup è un'applicazione interna di PC Companion e Sony™ Bridge per Mac che facilita la raccolta di contatti dal vecchio dispositivo e li trasferisce sul nuovo. Contacts Setup supporta dispositivi di diverse marche, tra cui iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.

#### Trasferire contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che *PC Companion* o *Sony™ Bridge per Mac* sia installato sul computer Apple® Mac®.
- 2 Aprire l'applicazione *PC Companion* o *Sony™ Bridge per Mac*, quindi fare clic su *Configurazione dei contatti* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

### Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.

#### Sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account di sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizz.**
  - 3 Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare  > **Sincronizza ora**.
- ! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

### Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, salvare i contatti in una scheda SIM oppure utilizzare la tecnologia Bluetooth®. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa guida per l'utente.

#### Importare i contatti da una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Selezionare il file che si desidera importare.


## Importare contatti utilizzando tecnologia Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiore il file ricevuto e selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.

## Importare contatti dalla carta SIM

- ! Trasferendo i contatti tramite scheda SIM, si potrebbero perdere delle informazioni oppure ottenere più voci per lo stesso contatto.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
  - 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
  - 4 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

## Ricerca e visualizzazione di contatti

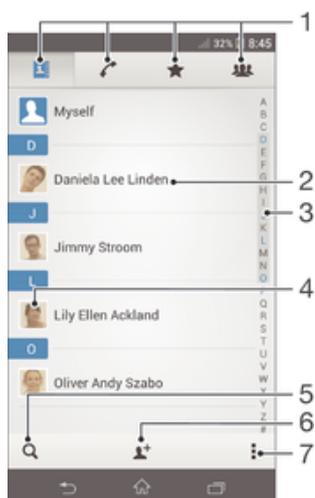

- 1 Schede Contatti, Chiamata, Preferiti e Gruppi
- 2 Visualizza dettagli contatto
- 3 Passa ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
- 4 Accedi alle opzioni di comunicazione del contatto
- 5 Ricerca contatti
- 6 Aggiungi un contatto
- 7 Visualizza altre opzioni

## Cercare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore  e immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Cerca contatti**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.

## Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. Sfiore l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

## Aggiunta e modifica di contatti

### Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
  - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
  - 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.
- ! Dopo aver selezionato un account di sincronizzazione al passaggio 3, quell'account viene visualizzato come l'account predefinito la volta successiva che si aggiunge un contatto, ma è possibile cambiare l'account modificando il contatto dopo averlo salvato.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.

### Per modificare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare  quindi toccare .
  - 2 Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare .
  - 3 Modificare le informazioni desiderate.
  - 4 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

### Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
  - 3 Sfiore , e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
  - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**.

### Personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  > **Imposta suoneria**.
- 4 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Fatto**.
- 5 Sfiore **Fatto**.

### Per eliminare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare  quindi toccare .
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, toccare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Toccare , quindi toccare **Elimina**.

### Modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

### Per creare un nuovo contatto dall'SMS

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare  quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o toccare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e toccare **Fatto**.

## Preferiti e gruppi

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti. È anche possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzarne l'accesso all'interno dell'applicazione Contatti.

### Per contrassegnare o deselectare un contatto come preferito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

### Per visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore .

### Per assegnare un contatto a un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, toccare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Toccare , quindi toccare la barra direttamente sotto **Gruppi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Toccare **Fine**.

## Invio delle informazioni dei contatti

### Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

### Per inviare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore i contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

### Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

## Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

### Collegare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.

### Separare i contatti collegati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  > **Separa** > **OK**.

## Backup dei contatti

È possibile utilizzare una memory card o una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

### Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

### Per esportare contatti su una carta SIM


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
- 4 Sfiore **Esporta**.
- 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.

- ! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.

# Messaggi e chat

## Letture e invio di messaggi

L'applicazione Messaggi mostra i messaggi come conversazioni, per cui tutti i messaggi di una determinata persona e per una particolare persona vengono raggruppati. Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni per messaggi e Internet* nella pagina 26.

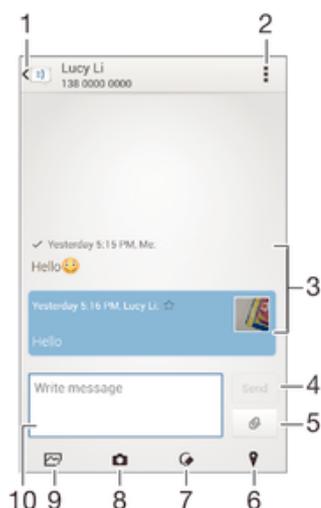

- 1 Torna all'elenco delle conversazioni
- 2 Visualizza opzioni
- 3 Messaggi inviati e ricevuti
- 4 Pulsante Invia
- 5 Allega un file
- 6 Allega una posizione
- 7 Allega una nota scritta a mano o un'immagine
- 8 Scatta una foto e allegala
- 9 Allega una foto salvata sul dispositivo
- 10 Campo di testo

### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Sfiore , quindi sfiorare **Aggiungi destinatario** e selezionare un contatto dall'elenco Contatti. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il numero del destinatario e sfiorare .
  - 4 Dopo aver aggiunto i destinatari, sfiorare **Fine**.
  - 5 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
  - 6 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare e selezionare un'opzione.
  - 7 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
- Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine **Bozza**.

### Leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.

### Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

### Inoltrare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
- 3 Sfiore e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Sfiore  quindi sfiorare **Aggiungi destinatario** e selezionare un contatto dall'elenco Contatti. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il numero del destinatario e sfiorare **+**.
- 5 Dopo aver aggiunto i destinatari, sfiorare **Fine**.
- 6 Modificare il messaggio, se necessario, quindi sfiorare **Invia**.

 Nel passaggio 4 è inoltre possibile sfiorare **A** e immettere manualmente il numero di telefono del destinatario.

### Per salvare un file ricevuto in un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

## Organizzazione dei messaggi

### Eliminare un messaggio

- 1 Dalla schermata **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare  .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

### Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare  .
- 2 Sfiore  , quindi sfiorare **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.

### Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare **★**.
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare **★**.

### Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster..**
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

## Cercare messaggi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

## Esecuzione di una chiamata da un messaggio

### Per chiamare il mittente di un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il nome o il numero del destinatario in alto sullo schermo, poi selezionare il nome e il numero del destinatario dall'elenco che viene visualizzato.
- 4 Se il destinatario è salvato tra i contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

### Salvare il numero di un mittente come un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

## Impostazioni messaggi

### Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.


### Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Rapporto di consegna** per attivare o disattivare i rapporti di consegna.

## Messaggistica immediata e chat video

É possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video di Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. É possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con vari amici e inviare messaggi agli amici anche se sono offline. É inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

- ! La funzione di chiamata video può essere utilizzata solo su dispositivi con una fotocamera anteriore.

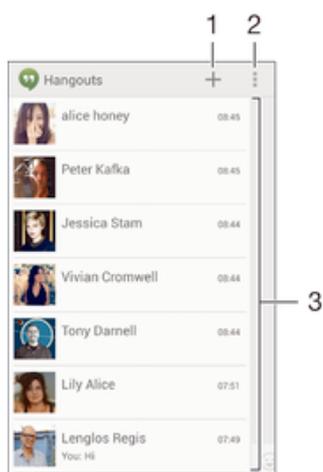

1 Avvia una nuova chat o una videochiamata

2 Opzioni

3 Elenco dei contatti

### Avviare una chat

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.
- 3 Sfiore **+**, quindi immettere un nome di contatto, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono o il nome della cerchia e selezionare la voce rilevante dall'elenco suggerito.
- 4 Per avviare una sessione di messaggistica istantanea, sfiorare **✉**.
- 5 Per avviare una videochiamata, sfiorare **📹**.

### Rispondere a un messaggio chat o unirsi a una videochiamata

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Hangouts**, **📧** o **📹** viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare il messaggio o il video e iniziare la chat.

### Per ulteriori informazioni su Hangouts™

- Quando l'applicazione Hangouts™ è aperta, sfiorare **☰**, e poi **Guida**.

# E-mail

## Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

### Configurare un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.
- 💡 Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare provider di servizi dell'e-mail per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.


### Per aggiungere un altro account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare ☰.
- 2 Trovare e toccare **E-mail**.
- 3 Toccare ▲ nella parte superiore dello schermo, quindi toccare **Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi toccare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da questo account.
- 6 Al termine, toccare **Avanti**.

### Impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Premere ≡, quindi sfiorare **Impostazioni**.
  - 4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare come account predefinito per scrivere e inviare messaggi e-mail.
  - 5 Contrassegnare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.
- 💡 Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

## Invio e ricezione di messaggi e-mail

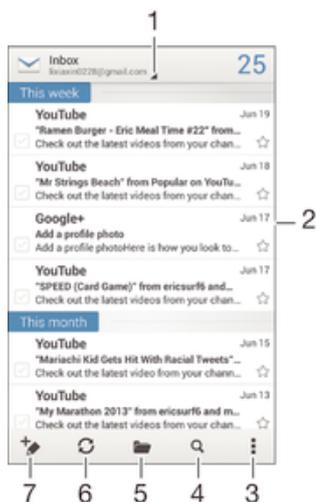

- 1 Visualizza un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle recenti
- 2 Elenco dei messaggi e-mail
- 3 Opzioni
- 4 Cerca messaggi e-mail
- 5 Visualizza cartelle
- 6 Scarica nuovi messaggi e-mail
- 7 Scrivi un nuovo messaggio e-mail

### Scaricare nuovi messaggi e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare.
- 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare .

### Leggere le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Nella cartella Posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.

### Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare , quindi trovare e toccare **E-mail**.
- 2 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, toccare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera utilizzare.
- 3 Toccare , quindi toccare **A** e iniziare a digitare in nome del destinatario o l'indirizzo e-mail o toccare  e selezionare uno o più destinatari dall'elenco Contatti.
- 4 Immettere l'oggetto dell'e-mail e il messaggio del testo, quindi toccare .

### Rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella cartella Posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 4 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

### Inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella cartella Posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
- 4 Sfiore **A** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare  e selezionare un destinatario dai propri contatti.
- 5 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

### Visualizzare un allegato di un messaggio e-mail


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
- 4 Dopo l'apertura del messaggio e-mail, sfiorare **Visualiz..**

## Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare un messaggio nella posta in arrivo della e-mail.
- 4 Sfiore il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 6 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

## Riquadro di anteprima e-mail

È disponibile un riquadro di anteprima per visualizzare e leggere i messaggi e-mail con l'orientamento orizzontale. Se attivato, è possibile utilizzarlo per visualizzare contemporaneamente sia l'elenco dei messaggi e-mail che il messaggio e-mail selezionato.

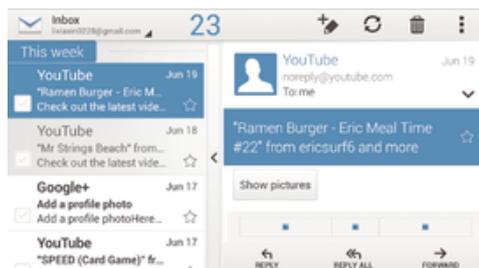

### Per attivare il riquadro di anteprima

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare ☰, quindi trovare e toccare **E-mail**.
- 2 Premere ☰, quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Generali** > **Riquadro anteprima** > **Orizzontale**.

### Leggere messaggi e-mail utilizzando il riquadro di anteprima

- 1 Assicurarsi che il riquadro di anteprima sia attivato per l'orientamento orizzontale.
- 2 Aprire la cartella Posta in arrivo, quindi mantenere il dispositivo in orientamento orizzontale.
- 3 Scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.
- 4 Per visualizzare il messaggio e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail). Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo regolare, sfiorare nuovamente la barra di divisione.

## Organizzazione dei messaggi e-mail

### Per ordinare le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare ▲ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Premere ☰, quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

### Cercare e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 2 Sfiore  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera ricercare. Se si desidera cercare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
  - 3 Mantenere il dispositivo in orientamento verticale, quindi sfiorare .
  - 4 Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare  sulla tastiera.
  - 5 Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiore il messaggio e-mail che si desidera aprire.
-  Per modificare le opzioni di ricerca, sfiorare  e selezionare un'opzione differente.

### Per visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  Quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera controllare, quindi sfiorare  nuovamente e selezionare **Mostra tutte le cartelle** per visualizzare tutte le cartelle in questo account.

### Per eliminare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare .
  - 2 Trovare e toccare **E-mail**.
  - 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e toccare il messaggio che si desidera eliminare, quindi toccare .
  - 4 Toccare **Elimina**.
-  Nella casella di posta in arrivo dell'e-mail è inoltre possibile toccare rapidamente un messaggio a destra o sinistra per eliminarlo.

## Impostazioni account e-mail

### Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account** > **OK**.

### Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo


- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare .
- 2 Trovare e toccare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi toccare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per il quale si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Toccare **Frequenza controllo posta** > **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione.

### Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Sfiore  accanto **Fuori sede** in modo  che venga modificato in .
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.

## Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

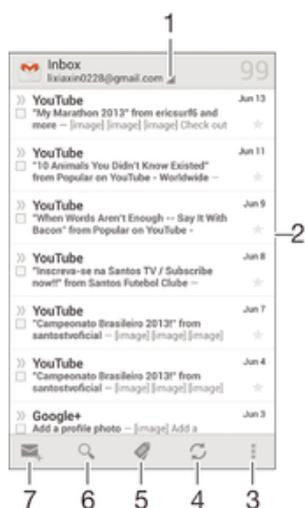

1 Visualizza un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti

2 Elenco dei messaggi e-mail

3 Opzioni

4 Scarica nuovi messaggi e-mail

5 Visualizza tutte le cartelle

6 Cerca messaggi e-mail

7 Scrivi un nuovo messaggio e-mail

### Per ulteriori informazioni su Gmail™

- Quando l'applicazione Gmail è aperta, sfiorare , e poi **Guida**.

# Socialife™

## Utilizzo dell'applicazione Socialife™

Utilizzare l'applicazione Socialife™ di Sony per visualizzare notizie, video e feed di social network preferiti in un'unica posizione. La schermata iniziale di Socialife™ fornisce una panoramica chiara delle attività degli amici su Facebook e Twitter™, oltre ai feed notizie a cui è stato effettuato l'abbonamento. Codici colorati e articoli della giusta dimensione semplificano la lettura, l'aggiunta di foto e il ritaglio di immagini con i volti degli amici per illustrare ciascuna storia.

! L'applicazione Socialife™ non è disponibile in tutti i mercati.

### Aprire l'applicazione Socialife™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

# Musica

## Trasferimento di musica sul dispositivo

Esistono vari modi per trasferire la musica da un computer al dispositivo:

- Connettere il dispositivo e il computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file musicali direttamente nell'applicazione di gestione file sul computer. Vedere la sezione **Connessione del dispositivo a un computer** alla pagina 97.
- Se il computer è un PC, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony e organizzare i file musicali, creare playlist, abbonarsi a podcast e altro ancora. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file multimediali da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony™ Bridge per Mac, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Ascoltare la musica

Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per ascoltare la musica e gli audio libri preferiti.



- 1 Visualizzare la musica
- 2 Ricercare brani su Music Unlimited e tutti i brani salvati sul proprio dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Sforare per passare al brano precedente nella coda di riproduzione  
Toccare e tenere premuto per riportare indietro il brano attuale
- 6 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 7 Sforare per passare al brano successivo nella coda di riproduzione  
Toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano attuale
- 8 Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 9 Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 10 Indicatore di progresso – Trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
- 11 Lunghezza totale del brano attuale
- 12 Tempo rimanente del brano attuale

## Riprodurre un brano

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Se la schermata iniziale WALKMAN non viene visualizzata, sfiorare .
  - 3 Selezionare una categoria musicale, ad esempio, in **Artisti**, **Album** or **Brani**, quindi scorrere fino al brano che si desidera aprire.
  - 4 Sfiore un brano per riprodurlo.
- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

## Trovare online informazioni relative ai brani

- Durante la riproduzione di una canzone tramite l'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina dell'album per visualizzare il pulsante Infinito , quindi sfiorare .
- 💡 Il pulsante Infinito  consente di accedere a diverse fonti di informazione tra cui i video su YouTube™, i testi e le informazioni sugli artisti disponibili su Wikipedia.

## Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

## Per ridurre ad icona l'applicazione "WALKMAN"


- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere a **Schermata Home**. L'applicazione "WALKMAN" continua la riproduzione in background.

## Aprire l'applicazione "WALKMAN" quando si riproduce musica in sottofondo

- 1 Mentre un brano viene riprodotto in background, sfiorare  per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore l'applicazione "WALKMAN".

## Schermata iniziale WALKMAN

La schermata iniziale WALKMAN fornisce una panoramica di tutti i brani presenti sul dispositivo oltre ai brani disponibili su Music Unlimited. Da qui è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e, utilizzando i canali SensMe™, organizzare la propria musica a seconda dell'umore e del tempo.

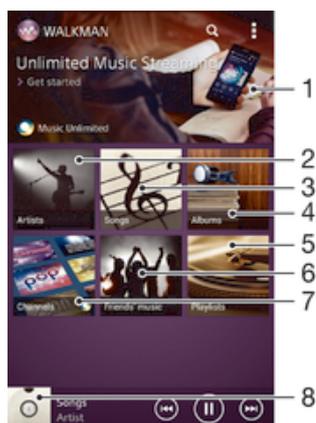

- 1 Apri il servizio Music Unlimited
- 2 Sfoglia la musica per artista
- 3 Sfoglia la musica per brano
- 4 Sfoglia la musica per album
- 5 Sfoglia tutte le playlist
- 6 Raccogli i collegamenti ai brani musicali e ai relativi contenuti condivisi da te e dai tuoi amici utilizzando i servizi online

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

### Per visualizzare la schermata principale di WALKMAN

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare  > .
- 2 Se la schermata iniziale di WALKMAN non viene visualizzata, toccare .

### Per aggiungere una scelta rapida a una canzone

- 1 Dalla schermata principale di WALKMAN, cercare la canzone per la quale si desidera creare una scelta rapida.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone.
- 3 Toccare **Aggiungi come scelta rapida**. Ora la scelta rapida viene visualizzata nella schermata principale di WALKMAN.

- ! Non è possibile aggiungere scelte rapide alle canzoni di Music Unlimited.

### Riordinare le scelte rapide

- Dalla schermata iniziale WALKMAN, toccare e tenere premuta una scelta rapida finché non viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in una nuova ubicazione.

### Per eliminare una scelta rapida

- Dalla schermata principale di WALKMAN, tenere premuta una scelta rapida fino a quando non si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in .

- ! È possibile eliminare solo le scelte rapide create dall'utente.

- 💡 È inoltre possibile trascinare le scelte rapide predefinite in . Tuttavia, queste vengono solo nascoste, non eliminate.

### Aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 Dalla schermata iniziale WALKMAN, sfiorare .
- 2 Sfiore **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

- 💡 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

### Per attivare l'applicazione dei canali SensMe™

- Dalla schermata principale di WALKMAN, toccare ; quindi toccare **Scarica info musicali** > **Avvia**.

- ! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

### Per eliminare una canzone

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN, quindi cercare la canzone che si desidera eliminare.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone, quindi toccare **Elimina**.

- 💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

## Playlist

La schermata iniziale di WALKMAN consente di creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

### Per creare la propria playlist

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN.
  - 2 Per aggiungere un artista, un album o una canzone a una playlist, tenere premuto il nome dell'artista o il titolo dell'album o della canzone.
  - 3 Nel menu che si apre, toccare **Aggiungi a** > **Crea nuova playlist**.
  - 4 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.
- 💡 È inoltre possibile toccare la copertina dell'album e toccare **+** per creare una nuova playlist.

### Per aggiungere canzoni a una playlist

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN.
- 2 Cercare la canzone o l'album che si desidera aggiungere a una playlist, quindi tenere premuta la canzone o il titolo dell'album.
- 3 Toccare **Aggiungi a**.
- 4 Toccare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o una canzone. L'album o la canzone viene aggiunta alla playlist.

### Riprodurre proprie playlist

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 In **Playlist**, sfiorare una playlist.
- 3 Sfiore un brano per riprodurlo.

### Rimuovere un file da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

### Per eliminare una playlist

- 1 Aprire la schermata WALKMAN, quindi toccare **Playlist**.
  - 2 Tenere premuta la playlist da modificare.
  - 3 Toccare **Elimina**.
  - 4 Toccare nuovamente **Elimina** per confermare.
- ! Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

## Condivisione della musica

### Inviare un brano

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN.
  - 2 Scegliere il brano o l'album che si desidera inviare, quindi tenere premuto il titolo del brano.
  - 3 Sfiore **Condividi**.
  - 4 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni a video.
- 💡 È anche possibile inviare gli album e le playlist in questo modo.

## Condivisione della musica su Facebook™

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

### Esprimere "Mi piace" per una canzone su Facebook™

- 1 Durante la riproduzione di una canzone nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina album.
- 2 Sfiore **👍** per aggiungere "Mi piace" a una canzone su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiore **Condividi** per inviare la canzone a Facebook™. Se la canzone viene ricevuta, si riceverà un messaggio di conferma da Facebook™.

### Gestire la musica degli amici

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici** > **Recente**.
- 2 Sfiore un elemento per aprirlo, quindi operare su di esso come desiderato.
- 3 Sfiore  per dire "Mi piace" per il brano musicale su **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

### Visualizzare la musica condivisa

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici** > **Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Tutti i commenti sull'elemento, nel caso in cui ve ne siano, sono mostrati.

## Miglioramento dell'audio

### Migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Quando si riproduce un brano nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Effetti sonori** > **Miglioramenti suono**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

### Attivare l'audio Surround

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Effetti sonori** > **Miglioramenti suono** > **Impostazioni** > **Audio surround (VPT)**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

## Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile modificare il motivo dello sfondo.

### Attivare il Visualizzatore

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
  - 2 Sfiore **Visualizer**.
-  Sfiore lo schermo per alternare la visualizzazione a schermo intero.

### Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiore **Visualizer**.
- 3 Sfiore  > **Motivo** e selezionare un motivo.

## Riconoscimento musicale con TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID™ per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.



- 1 Visualizza opzioni TrackID
- 2 Visualizza classifiche musicali correnti
- 3 Visualizza la cronologia dei risultati delle ricerche
- 4 Registra e identifica musica

! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/ regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

#### Identificare la musica con la tecnologia TrackID™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰
  - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi orientare il dispositivo verso la fonte musicale.
  - 3 Sfiore . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.
- 💡 Per tornare alla schermata iniziale **TrackID™**, premere ↶.

#### Visualizzare classifiche TrackID™

- Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**. Viene visualizzata una classifica della propria regione.

#### Visualizzare classifiche TrackID™ di un'altra regione

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**.
- 2 Sfiore > **Regioni** e selezionare un paese o regione.

#### Per acquistare un brano riconosciuto dall'applicazione TrackID™

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, toccare **Download**.
  - 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.
- 💡 È inoltre possibile selezionare un brano da acquistare aprendo le schede **Cronologia** o **Classifiche** dalla schermata iniziale di **TrackID™**.

#### Condividere un brano

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

#### Visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Info sull'artista**.

### Eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiare il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiare **Sì** per confermare.

### Servizio online Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) per ulteriori informazioni.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

### Introduzione a Music Unlimited

- 1 Aprire la **WALKMAN** schermata iniziale.
- 2 Sfiare **Music Unlimited**, quindi attenersi alle informazioni sullo schermo per una introduzione al servizio Unlimited service.

# Radio FM

## Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al dispositivo prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del dispositivo.



- 1 Elenco Preferiti
- 2 Pulsante di accensione/spegnimento della radio
- 3 Visualizza le opzioni menu
- 4 Frequenza sintonizzata
- 5 Salva un canale come preferito o rimuovi un canale dai preferiti
- 6 Sintonizzazione composizione
- 7 Sposta verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale
- 8 Sposta verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
- 9 Canale preferito salvato

### Ascoltare la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
  - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

### Spostarsi tra i canali radio

- Toccare rapidamente con il dito sopra e sotto lungo la banda di frequenza.

### Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiocare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

### Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
  - 2 Sfiare **Ripr. in altoparlante**.
-  Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

### Identificare un brano nella radio FM utilizzando TrackID™

- 1 Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, premere , quindi selezionare **TrackID™**.
  - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore dello stato di avanzamento. Se il campionamento viene completato con successo, verrà presentato un risultato del brano o un elenco di possibili brani.
  - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
-  L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i Paesi/tutte le regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

## Canali radio preferiti

### Salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiare .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

### Ascoltare un canale radio preferito

- 1 Sfiare .
- 2 Selezionare un'opzione.

### Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Elimina**.

## Impostazioni audio

### Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

### Per selezionare la regione radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, toccare .
- 2 Togliere **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.

# Fotocamera

## Scattare foto e registrare video



- 1 Ingrandisci o riduci l'immagine
- 2 Schermo principale della fotocamera
- 3 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrarre video
- 4 Visualizza foto e video
- 5 Scatta foto o registra video
- 6 Torna indietro o esci dalla modalità fotocamera
- 7 Icona delle impostazioni della modalità scatto
- 8 Icona delle impostazioni della fotocamera e icone delle scelte rapide
- 9 Fotocamera anteriore

### Per scattare un foto dal blocco schermo

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Per attivare la fotocamera, scorrere verso sinistra nella parte superiore dello schermo.
- 3 Una volta aperta la fotocamera, sfiorare .

### Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.

### Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiore il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

### Scattare un autoritratto con la fotocamera frontale

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiore .
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

### Utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
- 2 Selezionare l'impostazione del flash che si desidera.
- 3 Scattare la foto.

### Registrare un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare  e selezionare .
- 3 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
- 4 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
- 5 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.

### Registrare un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
  - 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
  - 3 Sfiare  per avviare la registrazione.
  - 4 Sfiare  per interrompere la registrazione.
- ! Questa funzione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Scatto automatico**.

### Visualizzare le foto e i video

- 1 Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.

### Per eliminare una foto o un video registrato

- 1 Cercare la foto o il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare **Elimina** per confermare.

## Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

### Per attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Sfiare , quindi sfiorare .
- 4 Sfiare **Modalità messa a fuoco > Rilevamento volto**.

### Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

## Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

### Attivare Smile Shutter™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiare **Smile Shutter** e selezionare un rilevamento sorriso.

## Catturare una foto usando Smile Shutter™

- 1 Quando la fotocamera è aperta e Smile Shutter™ è attivato, puntare la fotocamera al soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare manualmente la foto.

## Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

### Per attivare il geotagging

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiocare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Accesso alla mia posizione** verso destra.
- 4 Attivare la fotocamera.
- 5 Sfiocare , quindi sfiorare .
- 6 Trascinare lo slider accanto **Geotagging** verso destra.
- 7 Sfiocare **OK**.

## Impostazioni generali della fotocamera

### Panoramica delle impostazioni della modalità scatto

-  **Scatto automatico**  
Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.
-  **Manuale**  
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.
-  **Scatto libero multiplo**  
Cambiare al momento giusto per godersi e condividere i momenti migliori.
-  **Effetto immagine**  
Applicare gli effetti alle foto.
-  **Effetto antiriflesso (AR)**  
Scattare foto con scene e personaggi virtuali.
-  Trovare ulteriori informazioni sugli elementi visualizzati nel mirino.
-  **Social live**  
Trasmettere video dal vivo su Facebook™.
-  **Apertura panoramica**  
Utilizzare questa impostazione per scattare foto panoramiche e in grandangolo. Basta premere il tasto della fotocamera e spostare la fotocamera in modo progressivo da un lato all'altro.

## Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

### Solo avvio

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### Avvia e acquisisci

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e scattare una foto automaticamente quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### Avvia e registra video

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e iniziare la registrazione di un video quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### Disattiva

## Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località in cui è stato effettuato lo scatto.

## Acquisizione a sfioramento

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Tale impostazione è disponibile solo quando la modalità di messa a fuoco è impostata sulla messa a fuoco a sfioramento.

## Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

## Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

### Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.

### Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

## Bilanciamento del bianco

Questa funzione regola il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. L'icona impostazione di bilanciamento del bianco  è disponibile sullo schermo della fotocamera.

### Automatico

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

### Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

### Fluorescente

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

### Luce del giorno

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

### Nuvoloso

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Impostazioni fotocamera fissa

### Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

## Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

### Risoluzione

Consente di scegliere tra varie risoluzioni e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.

#### **20MP**

**5248×3936(4:3)**

Risoluzione di 20 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### **8MP**

**3264×2448(4:3)**

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### **8MP**

**3840×2160(16:9)**

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

#### **3MP**

**2048×1536(4:3)**

Risoluzione di 3 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### **2MP**

**1920×1080(16:9)**

Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

### Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

#### **Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

#### **Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

#### **Disattiva**

La foto viene scattata appena si tocca lo schermo della fotocamera.

### Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare il tipo di sorriso cui la fotocamera reagisce prima di catturare una foto.

### Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco gialla rimanga nitida.

#### **Autofocus singolo**

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

#### **Messa a fuoco automatica multipla**

Il fuoco è impostato automaticamente in diverse aree dell'immagine. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito. L'autofocus continuo è disattivato.

#### **Rilevamento volto**

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco.

sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice blu indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

#### **Fuoco touch**

Toccare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

#### **Tracciabilità oggetto**

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## **HDR**

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## **ISO-Organizzazione internazionale per le standardizzazioni**

È possibile ridurre la sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o dallo spostamento dei soggetti aumentando la sensibilità ISO.

#### **Auto**

Imposta la sensibilità ISO automaticamente.

#### **50**

Imposta la sensibilità ISO su 50.

#### **100**

Imposta la sensibilità ISO su 100.

#### **200**

Imposta la sensibilità ISO su 200.

#### **400**

Imposta la sensibilità ISO su 400.

#### **800**

Imposta la sensibilità ISO su 800.

#### **1600**

Imposta la sensibilità ISO su 1600.

#### **3200**

Imposta la sensibilità ISO su 3200.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## **Misurazione**

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

#### **Centro**

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

#### **Media**

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

#### **Punto**

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Stabilizzatore immagine

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto dopo averle scattate o dei video dopo averli registrati.

### Illimitato

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata dopo lo scatto o la registrazione.

### 5 secondi

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 5 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

### 3 secondi

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 3 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

### Modifica

La foto o il video si apre per la modifica dopo lo scatto o la registrazione.

### Disattiva

La foto o il video viene salvato dopo lo scatto o la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

## Registrazione volti

È possibile registrare i volti con l'applicazione Fotocamera in modo che vengano messi automaticamente a fuoco quando compaiono nel mirino.

## Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. Quando si tocca l'icona del flash  nella schermata della fotocamera sono disponibili le seguenti opzioni:

### Auto

La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash. 

### Flash di riempimento

Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate. 

### Riduzione occhi rossi

Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto. 

### Disattiva

Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico. 

### Torcia

Quando si scattano le foto viene accesa una torcia o un luce della fotocamera. 

## Impostazioni videocamera

### Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

## Panoramica delle impostazioni della videocamera

### Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.

**Full HD****1920×1080(16:9)**

Formato Full HD (Full High Definition) con proporzioni 16:9. 1980×1080 pixel.

**HD****1280×720(16:9)**

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280×720 pixel.

**MMS**

Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

### Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante il video.

**Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

**Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

**Disattiva**

Il video viene registrato appena si tocca lo schermo della fotocamera.

### Smile Shutter™(video)

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di registrare un video.

### Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

**Autofocus singolo**

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

**Rilevamento volto**

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

**Tracciabilità oggetto**

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

### Video HDR

Utilizzare l'impostazione video HDR (High-Dynamic Range) per registrare un video con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. Video

HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

### Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

### Media

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

### Punto

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## SteadyShot™

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

## Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

## Flash

Utilizzare la luce del flash per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. L'icona del flash video  è disponibile solo sulla schermata della videocamera. È opportuno notare che a volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.



**Attiva**



**Disattiva**

# Album

## Visualizzare foto e video

Utilizzare la scheda Immagini nell'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.



- 1 Visualizzare foto e video salvati nella scheda Immagini
- 2 Visualizzare foto e video salvati nella scheda Album person.
- 3 Visualizzare le opzioni menu
- 4 La data degli elementi nel gruppo
- 5 Toccare una foto o un video per poterli visualizzare
- 6 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.

## Visualizzare foto e video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Album**.
  - 3 Sfiocare una foto o un video per visualizzarlo.
  - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

## Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

## Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

## Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiocare una foto per terminare la presentazione.

### Vedere una presentazione delle foto con musica

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare . L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare .

### Per riprodurre un video

- 1 Aprire la scheda **Immagini** o la scheda **Album person.** in Album.
- 2 Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
- 3 Sfiore il video per riprodurlo.
- 4 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

### Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore .

### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

### Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

## Gestione e condivisione di foto e video

È possibile condividere foto e video memorizzati sul dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile lavorare con gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

### Condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

### Utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Immagine contatto**.
- 2 Se richiesto, selezionare **Rubrica** > **Solo una volta**, quindi scegliere un contatto.

### Utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Sfondo**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.

### Ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

### Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Toccare **Elimina**.

### Lavorare con gruppi di foto o video in Album

- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
  - 2 Sfiocare l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
  - 3 Utilizzare gli strumenti nelle barre degli strumenti per lavorare con gli elementi selezionati.
-  Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

### Analisi delle foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi foto contenente volti di persone presente sul dispositivo. Una volta attivata, la funzione di analisi delle foto resta attiva e nuove foto vengono analizzate man mano che vengono aggiunte. Dopo l'esecuzione dell'analisi, è possibile raggruppare tutte le foto della stessa persona in un'unica cartella.

#### Attivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Volti**.
- 3 Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono conformemente analizzate e raggruppate nella cartella Volti anonimi.

#### Assegnare un nome a un volto

- 1 Nel riquadro **Volti**, sfiorare la cartella **Volti anonimi**, quindi navigare fino alla cartella **Altri volti** e scegliere il volto che si desidera denominare.
- 2 Sfiocare **Aggiungi nome**.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **Fine** > **Aggiungi come nuova persona**.

#### Per modificare il nome di un volto

- 1 Durante la visualizzazione di un volto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare  > **Modifica etichetta del nome**.
- 2 Toccare **OK**.
- 3 Toccare il nome del volto che si desidera modificare.
- 4 Modificare il nome, quindi toccare **Fine** > **Aggiungi come nuova persona**.

### Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.

#### Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .

### Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Toccare  > **Ritaglia**.
- 4 Toccare  e selezionare un'opzione.
- 5 Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 6 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 7 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 8 Toccare **Applica rifilatura**.
- 9 Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, toccare **Salva**.

### Per applicare effetti speciali a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Toccare  e selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva**.

### Migliorare una foto utilizzando le impostazioni avanzate

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

### Per regolare le impostazioni di illuminazione di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Toccare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva**.

### Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

## Album di foto

La scheda Album personali nell'applicazione Album consente di raccogliere tutti gli album fotografici, inclusi gli album di foto scattate e video registrati con la fotocamera, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come PlayMemories, Picasa e Facebook. Dopo aver effettuato l'accesso a tali servizi, è possibile gestire il contenuto, commentare foto e video e visualizzare i commenti degli amici. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth®, le e-mail e i messaggi per condividere il contenuto.



1 Visualizzare foto e video utilizzando il servizio online PlayMemories

2 Visualizzare foto e video su Facebook™

3 Visualizzare foto e video in Picasa™

4 Visualizzare foto utilizzando il servizio online Flickr™

5 Visualizzare tutte le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo

6 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memoria interna del dispositivo

7 Visualizzare le foto in modalità globale

8 Visualizzare le foto su una mappa

9 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card rimovibile

10 Visualizzare tutte le foto con volti

! Il servizio online PlayMemories non è disponibile in tutti i paesi o regioni.

### Visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person..**
- 3 Sfiore il servizio online desiderato.
- 4 Sfiore **Connetti**. Vengono visualizzati tutti gli album online disponibili caricati nel servizio.
- 5 Sfiore un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 6 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

### Visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare ☰ per visualizzare i commenti.
- 2 Immettere i commenti nel campo di immissione, quindi sfiorare **Post**.

### Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare 👍 per mostrare "Mi piace" sull'elemento su Facebook™.

### Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti

il luogo dove è stata scattata una foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiunta della posizione geografica alle foto* sulla pagina 73.

- Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.



- 1 Cercare una posizione sulla mappa.
- 2 Visualizzare opzioni menu.
- 3 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione.
- 4 Sfiare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
- 5 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiare un elemento per la visualizzazione a schermo intero.

- Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 12. Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

### Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi toccare **Tocca per imp. la posiz.** per aprire lo schermo della mappa.
- 2 Trovare e toccare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
- 3 Per regolare la posizione della foto, toccare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
- 4 Una volta finito, toccare **OK** per salvare la geotag e tornare al visualizzatore delle foto.

### Visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person. > Mappe**.
- 3 Sfiare una foto per la visualizzazione a schermo intero.

### Visualizzare il geotagging di una foto su un mappamondo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person. > Globo**.
- 3 Sfiare una foto per la visualizzazione a schermo intero.

### Per modificare la geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
- 2 Toccare **OK**.

### Per modificare la visualizzazione della mappa


- Durante la visualizzazione della mappa in Album, toccare  quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

# Video

## Guardare video con l'applicazione Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre aiuta a fornire poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

- ! I video acquisiti con la fotocamera del dispositivo vengono visualizzati nell'applicazione Album, non nell'applicazione Film.
- ! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Film.

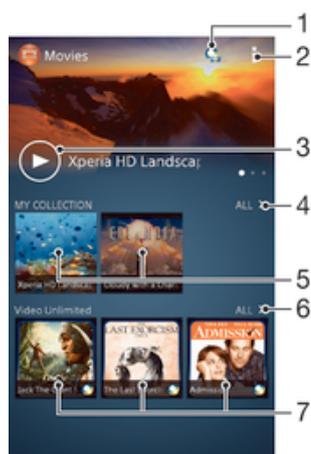

- 1 Apri l'applicazione Video Unlimited
- 2 Visualizza le opzioni menu
- 3 Tocca per riprodurre il video visualizzato più di recente
- 4 Sfoglia tutti i video scaricati o salvati sul dispositivo
- 5 Tocca per riprodurre i file video salvati o scaricati
- 6 Tocca per visualizzare tutti i video in Video Unlimited
- 7 Tocca per visualizzare i dettagli di un video in Video Unlimited

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

### Per riprodurre un video in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**; quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta**, quindi trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare **⏸**. Per riprendere la riproduzione, sfiorare **▶**.
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

### Per riprodurre un video in modalità a tutto schermo

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
  - 2 Sfiore .
- ! È possibile passare alla modalità a tutto schermo solo se il video non è già in esecuzione in questa modalità. Per riprodurre il film nella sua dimensione originale, sfiorare .

### Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

- 1 Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
- 2 Sfiore  > **Throw**.
- 3 Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.

### Per modificare le impostazioni in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore , quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

### Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

### Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

## Trasferimento di contenuto video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Film, è consigliabile trasferire i film, i programmi TV e altro contenuto video sul proprio dispositivo da altri dispositivi, ad esempio un computer. Esistono vari modi per trasferire il proprio contenuto:

- Connettere il dispositivo ad un computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file video direttamente utilizzando l'applicazione di gestione file sul computer. Vedere la sezione **Connessione del dispositivo a un computer** alla pagina 97.
- Se si dispone di un PC, utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony™ per organizzare il contenuto e trasferire i file video sul dispositivo mediante il PC. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file video da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony™ Bridge per Mac, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Gestione di contenuto video

### Per ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
  - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
  - 3 Sfiore **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare l'anteprima di un file su cui si desidera ottenere informazioni.
  - 4 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
  - 5 Se richiesto, consentire al dispositivo di scaricare i dettagli del video utilizzando la connessione dati mobile.
  - 6 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
  - 7 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- ! È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo **Richiama dettagli video** in Impostazioni. Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.
- 💡 Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

### Per cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da modificare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

### Per eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

## Servizio Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare e acquistare video o programmi TV da poter visualizzare non solo su un dispositivo Android™, ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Effettuare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

È necessario creare un account Video Unlimited se si desidera acquistare o noleggiare video attraverso il servizio Video Unlimited. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation® o Sony Entertainment Network, è possibile utilizzarli.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta una sottoscrizione separata. Termini e condizioni aggiuntivi vengono applicati.

### Avviare Video Unlimited

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si avvia Video Unlimited per la prima volta, sfiorare **Continua** nella schermata di benvenuto e immettere la data di nascita se richiesta, quindi sfiorare nuovamente **Continua** per passare alla schermata principale di Video Unlimited.
- 4 Sfiore  > **Accedi**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo su come accedere al proprio account, o crearne uno nuovo per acquistare o noleggiare filmati.

# Connettività

## Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete **Wi-Fi®** affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

## Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.

### Riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

### Riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

### Per visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album > Album person..** Sono visualizzati tutti gli album online disponibili e i dispositivi connessi.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.

## Preparazione per riprodurre i contenuti dal dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

## Configurare i file da condividere con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Collegare il dispositivo a una rete **Wi-Fi®**.
  - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 3 Sfiore , quindi sfiorare **Server multimediale**.
  - 4 Per attivare la funzione **Condividi contenuto** trascinare lo slider  che viene visualizzato nella barra di stato. Il dispositivo ora può funzionare con un server multimediale.
  - 5 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
  - 6 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare i permessi di accesso rilevanti per gli altri dispositivi.
- ! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base ai dispositivi client utilizzati. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente al dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete **Wi-Fi®** stia funzionando.
- ☛ È inoltre possibile accedere al menu **Server multimediale** in **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**. Se viene chiusa la visualizzazione di **Server multimediale**, la funzione di condivisione file resta in funzione in background.

## Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Trascinare lo slider per disattivare la funzione **Condividi contenuto**.

## Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospenso

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospenso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione.

## Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare , quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

## Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare , quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Toccare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

## Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Sfiore .

## Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer

Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete **Wi-Fi®**. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un

dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o versione successiva.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.
- ! Non è possibile riprodurre contenuti con Digital Rights Management (DRM) su dispositivi Digital Media Renderer con la tecnologia DLNA™.

### Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album**.
- 4 Navigare fino al file che si desidera visualizzare e aprirlo.
- 5 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  e selezionare un dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. I file selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
- 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

- 💡 Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio dispositivo, sfiorando il video e quindi sfiorando .

### Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ; quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 4 Sfiore  e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 5 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

## NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.


NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Per utilizzare NFC è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

- ! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e/o regioni.

### Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

## Area riconoscimento NFC

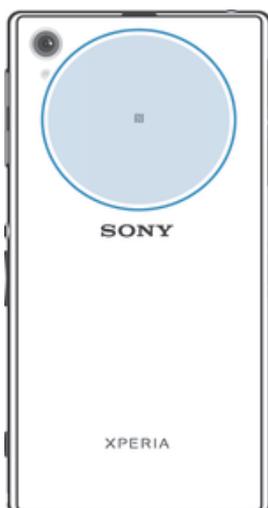

- ! L'ubicazione dell'area di rilevamento NFC non è la stessa su tutti i dispositivi. Quando si condividono dati con un altro dispositivo utilizzando l'NFC, fare riferimento alla guida per l'utente dell'altro dispositivo per maggiori informazioni.

### Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.
- 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Un'anteprima del contatto viene visualizzata.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

### Condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per aprire l'applicazione "WALKMAN™", sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sfiore un brano da riprodurre. È poi possibile sfiorare  per sospendere il brano. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima del brano.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

### Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare foto o video nel dispositivo, andare a **Schermata Home**, quindi sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiore la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima delle foto o dei video.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.

 È possibile utilizzare NFC per condividere un video dall'applicazione Film.

### Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

## Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. È possibile ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web.

### Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiore il contenuto dell'etichetta per aprirla.
- 3 Per aprire l'etichetta, sfiorarla.

## Collegamento a un dispositivo Sony NFC compatibile

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

 Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi® o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

## Tecnologia wireless Bluetooth®

Utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth®compatibili o ad accessori vivavoce. Attivare la funzione Bluetooth® nel dispositivo e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth® come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio

entro un raggio di 10 metri e senza oggetti solidi frapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.

### Per attivare la funzione Bluetooth® e rendere visibile il dispositivo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Sfiare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth®.
- 3 Sfiare **Bluetooth**. Vengono visualizzati il dispositivo e un elenco di dispositivi Bluetooth® disponibili.
- 4 Sfiare il nome del dispositivo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.

### Per regolare il tempo di visibilità del dispositivo per altri dispositivi Bluetooth®

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 3 Premere **☰** e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

### Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

### Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 3 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 4 Sfiare **☰** e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sfiare **Rinomina**.

### Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- ! Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

### Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al proprio dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 3 Trovare e sfiorare **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth® disponibili vengono visualizzati in un elenco.
- 4 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare al proprio dispositivo.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo Bluetooth® sono associati.

### Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth® che richiede prima l'associazione del dispositivo, seguire le istruzioni per l'associazione dei due dispositivi.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 3 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 4 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera collegare al telefono.

### Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare ✕ accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiore **Disaccoppia**.

## Invio e ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth®

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth®, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

### Inviare elementi utilizzando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo di invio:** aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino a selezionarlo.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere ↵. È possibile che esistano altre modalità di invio di un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth®, se richiesto.
- 6 Sfiore il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

### Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

### Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

## Connessione del dispositivo a un computer

Collegare il dispositivo a un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il dispositivo è tramite cavo USB o tecnologia wireless Bluetooth®.

Quando si collega il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB, viene richiesto di installare il software sul computer, ad esempio l'applicazione PC Companion su un PC o Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®. PC Companion e Sony™ Bridge per Mac consentono di accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e organizzare i file multimediali, aggiornare il dispositivo, sincronizzare i contenuti del telefono e altro.

- ! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il telefono e il computer.

## Trasferimento e gestione di contenuti tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il dispositivo per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando l'esploratore file del computer.

Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel dispositivo, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

### Trasferire contenuti tra dispositivo e computer utilizzando un cavo USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer.

### Trasferire contenuto tra la memoria interna e una scheda SD tramite USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD.

### Per trasferire i file direttamente dalla memoria interna a una scheda SD nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 3 Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla scheda SD.
- 4 Sfiore **Trasferisci**.

 Il metodo di trasferimento diretto implica che non è necessaria una connessione via cavo USB a un computer.

### Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

 Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

### Per associare il dispositivo a un computer utilizzando la modalità Media Transfer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** quando il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer.
- 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.

 Le istruzioni precedenti sono valide solo per computer con Windows® 7 nel caso in cui il computer sia collegato a un Access Point Wi-Fi® con un cavo di rete.

### Per collegare in modalità Media Transfer dispositivi associati via wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 3 Sfiore **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 4 Sfiore il dispositivo associato che si desidera collegare in **Dispositivi attendibili**.
- 5 Sfiore **Connetti**.

 Assicurarsi che la funzione Wi-Fi® sia attiva.

### Per scollegare in modalità Media Transfer un dispositivo associato via wireless

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Sfiore il dispositivo associato che si desidera scollegare in **Dispositivi attendibili**.
- 4 Sfiore **Disconnetti**.

### Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **X**.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Sfiare il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiare **Diment.**.

### PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che consente l'accesso a funzioni e servizi aggiuntivi che facilitano il trasferimento di musica, video e immagini su e da un dispositivo. È anche possibile utilizzare PC Companion per aggiornare il dispositivo e ottenere l'ultima versione del software disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati nel dispositivo e l'installazione viene avviata direttamente dal dispositivo quando si effettua la connessione a un computer tramite cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi e una connessione a Internet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

### Per installare PC Companion in un PC

- 1 Verificare che la casella di controllo **Installa software** in **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB** sia contrassegnata.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Dispositivo:** Sfiare **Installa**.
- 4 **Computer:** Il programma di installazione di PC Companion viene avviato automaticamente dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per installare PC Companion.

### Avviare PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

### Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul dispositivo e sul computer. È possibile installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o versione successiva

### Trasferire contenuti utilizzando l'applicazione Media Go™

- 1 Connettere il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 2 **Dispositivo:** Nella barra di stato viene visualizzato **Memoria interna collegata**.
- 3 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion prima sul PC. In PC Companion, fare clic su *Media Go* per avviare l'applicazione Media Go™. In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere l'installazione di Media Go™.
- 4 Utilizzando Media Go™, trascinare e rilasciare file tra il computer e il dispositivo.

### Sony™ Bridge for Mac

L'applicazione Sony™ Bridge for Mac aiuta a trasferire musica, video, foto o altri tipi di file multimediale tra il dispositivo e un computer Apple® Mac®. È anche possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge for Mac per gestire i file attraverso un browser, aggiornare il software del dispositivo ed eseguire il backup del contenuto del proprio dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge for Mac è necessario avere un computer Apple® Mac® connesso ad Internet con versione MacOS 10.6 o successiva.

### Per installare Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®

- 1 Verificare che la casella di controllo **Installa software** in **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB** sia contrassegnata.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer Apple® Mac® utilizzando un cavo USB.
- 3 **Dispositivo:** Sfiare **Installa**.
- 4 **Computer:** Il programma di installazione di Sony™ Bridge per Mac viene avviato automaticamente dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per completare l'installazione.

### Aprire l'applicazione Sony™ Bridge for Mac

- 1 Assicurarsi che l'applicazione Sony™ Bridge for Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer:** Fare doppio clic sull'icona dell'applicazione Sony™ Bridge for Mac nella cartella Applicazioni.

### Trasferire contenuto con Sony™ Bridge for Mac

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo ad un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer:** Aprire l'applicazione Sony™ Bridge for Mac. Dopo alcuni istanti, l'applicazione Sony™ Bridge for Mac rileva il dispositivo.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer Apple® Mac®.

## Collegamento del dispositivo a un apparecchio TV tramite cavo

Collegare il dispositivo a un apparecchio TV e iniziare a visualizzare il contenuto salvato sul dispositivo su uno schermo più grande. Quando si collega il dispositivo a un apparecchio TV, l'applicazione TV Launcher si apre. Questa applicazione consente la riproduzione di file multimediali da un dispositivo su apparecchi TV e altri dispositivi.

- 💡 Potrebbe essere necessario acquistare un cavo MHL separatamente.

### Visualizzare contenuti dal dispositivo su un TV che supporta l'ingresso MHL

- 1 Collegare il dispositivo a un TV usando un cavo MHL.  visualizzata nella barra di stato del dispositivo dopo che una connessione è stata stabilita.
- 2 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

### Per visualizzare il contenuto del dispositivo su un televisore che supporta l'ingresso HDMI™

- 1 Collegare il dispositivo a un adattatore MHL, quindi collegare l'adattatore a un alimentatore USB.
- 2 Collegare l'adattatore a un televisore usando un cavo HDMI™.  viene visualizzata nella barra di stato del dispositivo una volta stabilita la connessione.
- 3 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

### Per visualizzare la guida sull'utilizzo del telecomando

- 1 Quando il dispositivo è collegato al TV, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
- 2 Sfiare **MHL connesso**.

- 💡 È inoltre possibile premere il pulsante giallo sul telecomando per aprire il pannello di notifica.

### Per scollegare il dispositivo dalla TV

- Scollegare il cavo MHL™ o l'adattatore MHL dal dispositivo.

## Mirroring schermo

Utilizzare il mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su altri display ampi senza usare un cavo di connessione. La tecnologia Wi-Fi Direct™ crea una connessione wireless tra i due dispositivi, in modo tale da poter visualizzare le foto preferite comodamente dal proprio divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! La TV deve supportare il mirroring schermo in base a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ affinché la funzionalità sopra descritta funzioni. Se la TV non supporta il mirroring schermo, è necessario acquistare separatamente un adattatore per display wireless.
- ! Durante l'utilizzo del mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe alle volte subire degli effetti negativi se si verifica un'interferenza con altre reti Wi-Fi®.

### Eeguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 **TV:** Per attivare la funzione di mirroring dello schermo, seguire le istruzioni fornite nella guida dell'utente del televisore.
  - 2 **Dispositivo:** Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
  - 3 Trovare e sfiorare **Connettività Xperia™ > Mirroring schermo**.
  - 4 Sfiore **Attiva Mirroring schermo** e selezionare un dispositivo.
- ! Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

## Uso di un auricolare



- ! Utilizzare gli accessori forniti con il dispositivo, o altri accessori compatibili, per prestazioni ottimali.

### Per utilizzare un auricolare

- 1 Connettere l'auricolare al dispositivo.
  - 2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
  - 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
- ! Se un auricolare non è incluso nella dotazione del dispositivo, è possibile acquistarlo separatamente.
  - 💡 Se si sta ascoltando musica, la musica si interrompe quando si risponde ad una chiamata e riprende al termine della chiamata.

## Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. È inoltre possibile utilizzare Smart Connect per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata.

Ad esempio, quando si collega l'auricolare, è possibile creare un evento in modo che le seguenti azioni vengano lanciate sul dispositivo:

- Tra le 7 e le 9 del mattino, quando ci si reca al lavoro, l'applicazione "WALKMAN" si avvia e il browser Web apre il giornale del mattino. Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.

- Durante il ritorno a casa, la radio FM si avvia e si apre un'app di appunti con la lista della spesa.

### Per avviare l'applicazione Smart Connect

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Smart Connect**.

### Creare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si sta avviando Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata di introduzione.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare **+**.
- 3 Dare un nome all'evento, quindi sfiorare **Crea**.
- 4 In **Quando**, aggiungere un accessorio o un intervallo di tempo, o entrambi.
- 5 In **Azione da eseguire**, aggiungere ciò che si vuole che accada nel dispositivo.
- 6 In **Al termine**, aggiungere ciò che si vuole che accada quando si disconnette l'accessorio o quando l'intervallo di tempo volge al termine. Se entrambe queste condizioni sono impostate, le azioni iniziano quando si disconnette l'accessorio o quando l'intervallo di tempo volge al termine.
- 7 Per salvare l'evento, premere .

- 💡 Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

### Per modificare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare l'evento.
- 3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra.
- 4 Regolare le impostazioni nel modo desiderato.
- 5 Per salvare l'evento, sfiorare .

- 💡 Per eliminare una voce non corretta, toccare e tenere premuta la voce, quindi sfiorare  **Elimina evento** e sfiorare **Elimina** per confermare.

## Gestione dei dispositivi

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per gestire una gamma di accessori smart di Sony che consentono di collegare il dispositivo, tra cui SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro. Smart Connect scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. I dispositivi connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun dispositivo.

### Associare e connettere un accessorio

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 2 Sfiore **Dispositivi**, quindi sfiorare **+**.
- 3 Sfiore **OK** per avviare la ricerca dei dispositivi.
- 4 Nell'elenco dei risultati di ricerca, sfiorare il nome del dispositivo che si desidera aggiungere.

### Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

- 1 Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
- 2 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 3 Sfiore **Dispositivi**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
- 4 Regolare le impostazioni desiderate.

# Sincronizzazione di dati sul dispositivo

## Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo

È possibile sincronizzare con il dispositivo contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel dispositivo. La sincronizzazione del dispositivo con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati. È possibile sincronizzare i dati automaticamente attivando la funzione di sincronizzazione automatica.

### Per attivare la funzione di sincronizzazione automatica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
- 2 Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Sincronizz. automatica**.

## Sincronizzazione con i servizi Google™

Sincronizzare il telefono con i diversi servizi Google™ per tenere aggiornate le informazioni, indipendentemente dal tipo di telefono dal quale si sta utilizzando l'account Google™. Ad esempio, è possibile sincronizzare i contatti, Gmail™ e i dati del calendario.

### Configurare un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 4 Sfiore l'account Google™ appena creato e selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.

### Eeguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

### Sincronizzare un'applicazione con un account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera sincronizzare. Viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono essere sincronizzate con l'account Google.
- 4 Sfiore l'applicazione che si desidera sincronizzare con l'account Google selezionato.

### Per sincronizzare i dati del browser Web

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ con cui si desidera eseguire la sincronizzazione, quindi sfiorare **Sincronizza browser**.

### Rimuovere un account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

## Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Utilizzando un account Microsoft Exchange ActiveSync è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.

### Configurare l'e-mail aziendale, il calendario e i contatti aziendali per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 4 Sfiore **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni, quindi immettere manualmente i dettagli di dominio e del server per il proprio account.
- 5 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
- 6 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
- 7 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
- 8 Al termine della configurazione, immettere un nome per l'account aziendale.

### Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare ☰.
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Modificare le impostazioni desiderate.

### Impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare ☰.
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Sfiore **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

### Per rimuovere un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Exchange ActiveSync**, quindi sfiorare l'account aziendale.
- 3 Sfiore ☰, quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

## Sincronizzazione con Facebook™

Esistono due modi per utilizzare Facebook™ sul dispositivo. È possibile utilizzare l'applicazione Facebook standard per accedere al proprio account Facebook online oppure sincronizzare l'account Facebook con il dispositivo e condividere il contenuto tra Facebook™ e varie altre applicazioni. Ad esempi, è possibile condividere la musica nell'applicazione "WALKMAN" presente sul dispositivo tramite Facebook. Per sincronizzare il dispositivo con Facebook, è necessario impostare prima "Xperia™ con l'account Facebook.

### Per impostare un account "Xperia™ con Facebook" nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accedere nell'account Facebook™ o creare un nuovo account.

### Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account "Xperia™ con Facebook"

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

### Per rimuovere un account "Xperia™ con Facebook"

- ! Quando si rimuove un account "Xperia™ con Facebook" dal dispositivo, l'account Facebook online associato non viene eliminato ed è ancora possibile accedervi da un computer.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiore **Impostazioni** > **Xperia™ con Facebook**.
  - 3 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
  - 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
  - 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

# Mappe e posizioni

## Servizi di localizzazione e origini

Utilizzare il dispositivo per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi (oppure origini): satelliti GPS e reti wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless (reti Wi-Fi e mobili) se si deve solo approssimare l'ubicazione e si desidera farlo rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione Satelliti GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare la posizione. Entrambe le opzioni sono attivate per impostazione predefinita quando si abilitano i servizi di localizzazione.

- ! Sony non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

### Per attivare i servizi di localizzazione

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
  - 2 Toccare **Servizi di localizzazione**.
  - 3 Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Accesso alla mia posizione**.
  - 4 Toccare **Accetto** per confermare.
- ! Quando si attivano i servizi di localizzazione, si abilitano sia **Satelliti GPS** che **Servizio ubicazione di Google** (Wi-Fi e reti mobili) per impostazione predefinita. È possibile disattivare l'una o l'altra delle opzioni manualmente.

### Per consentire alle app Google di accedere alla propria posizione

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
  - 2 Toccare **Google > Impostazioni ubicazione**.
  - 3 Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Consenti a Google di acc. alla pos..**
- ! Per essere in grado di utilizzare i servizi di localizzazione è necessario accedere al proprio account Google™.

## Utilizzo del GPS

Il dispositivo dispone di un ricevitore GPS (Global Positioning System) che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Il dispositivo supporta anche GLONASS (Global Navigation Satellite System). I sistemi, se necessario, possono complementarsi e sostituirsi l'uno con l'altro per assicurare l'accuratezza della posizione e uniformare l'esperienza di navigazione. Quando si abilita il GPS, il sistema GLONASS viene abilitato automaticamente.

- ! Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS e GLONASS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.

### Per abilitare GPS

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✕.
  - 2 Toccare **Servizi di localizzazione**.
  - 3 Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Accesso alla mia posizione**.
  - 4 Toccare **Accetto** per confermare.
- ! Quando si abilita il GPS, il sistema GLONASS viene abilitato automaticamente.

## Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo.

Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.



## Google Maps™

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere in costi di roaming elevati.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

### Utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.

- ! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in **Impostazioni > Servizi di localizzazione**.

### Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, sfiorare , quindi sfiorare **Guida**.

## Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

## Ottenere indicazioni

Utilizzare l'applicazione di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali quando si viaggia a piedi, sui mezzi pubblici o in auto. Si può aggiungere una scelta rapida a una destinazione sulla schermata Home per ottenere indicazioni rapide in qualunque posto ci si trovi.

Quando si visualizza una mappa, si effettua una connessione Internet e i dati vengono trasferiti al dispositivo. Pertanto, è una buona idea scaricare e salvare le mappe sul telefono prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Sony non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali.

## Utilizzo dell'applicazione Navigation

Usare l'applicazione Navigation del dispositivo per ottenere istruzioni turn-by-turn su come raggiungere un luogo. Le istruzioni sono sia pronunciate che visualizzate sulla schermata.

- ! L'applicazione Navigation potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

### Avviare l'applicazione di navigazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Navigazione**.

# Calendario e sveglia

## Calendario

### Informazioni sul calendario

Il dispositivo dispone di un calendario per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare il calendario del dispositivo con quello Web. Vedere *Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®* alla pagina 104.

### Impostare la visualizzazione calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare un'opzione.

### Per visualizzare più calendari

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **I miei calendari**.
- 3 Selezionare i calendari che si desidera visualizzare.

### Per creare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare , quindi toccare **Calendario**.
- 2 Toccare **+**.
- 3 Se il calendario è stato sincronizzato con uno o più account, selezionare l'account al quale si desidera aggiungere questo evento. Se si desidera aggiungere solo questo evento al dispositivo, toccare **Calendario del dispositivo**.
- 4 Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
- 5 Toccare **Altro** e selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, toccare **+**.
- 6 Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
- 7 Toccare **Fine**.

- Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il dispositivo emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

### Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.

### Modificare le impostazioni del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore l'impostazione che desideri modificare, poi effettuare la modifica desiderata.

## Sveglia

### Informazioni sulla sveglia

Utilizzare il dispositivo come una sveglia e selezionare una delle suonerie del dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma soltanto se è impostato in modalità silenzioso o in modalità aereo. In una di queste modalità, si può lasciare il dispositivo acceso mentre si dorme senza essere disturbati.

### Aprire la sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.

### Impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

### Modificare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

- ! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

### Per disattivare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare .
- 2 Trovare e toccare **Sveglia e orologio**.
- 3 Trascinare la barra di scorrimento a sinistra accanto alla sveglia che si desidera disattivare.

### Per attivare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e toccare **Sveglia e orologio**.
- 3 Trascinare la barra di scorrimento a destra accanto alla sveglia che si desidera attivare.

### Eliminare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Toccare e tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 4 Sfiore **Elimina sveglia**, quindi sfiorare **Sì**.

### Impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Suono sveglia** e selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Fine**.
- 5 Sfiore **Fine**.

### Impostare una sveglia ricorrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Ripeti**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Sfiore **Fine**.

### Impostare il titolo di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Immettere un nome per la sveglia nel campo **Testo sveglia**.
- 5 Sfiore **Fine**.

### Attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 5 Sfiore **Fine**.

! Per impostazione predefinita, la funzione vibrazione è abilitata quando si crea una nuova sveglia.

### Impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il dispositivo è in modalità silenziosa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**, quindi sfiorare per selezionare una sveglia.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**.
- 4 Sfiore **Fine**.

! Per impostazione predefinita, la funzionalità sveglia in modalità silenziosa viene abilitata alla creazione di una nuova sveglia.

### Posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Posponi - %s min.**

### Disattivare una sveglia mentre suona


- Scorrere  a destra.

# Blocco e protezione del dispositivo

## Numero IMEI

Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

### Visualizzare il numero IMEI

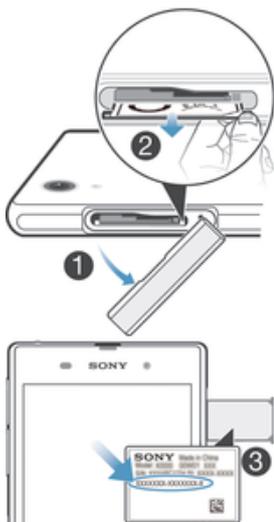

- 1 Estrarre il coperchio dello slot della scheda micro SIM.
  - 2 Inserire un'unghia sotto l'angolo destro o sinistro della barra dell'etichetta, quindi trascinare il vassoio all'esterno per visualizzare il numero IMEI.
- 💡 È anche possibile aprire il telefono sul dispositivo e immettere **\*#06#** per visualizzare il numero IMEI.

### Visualizzare il numero IMEI nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzare il numero **IMEI**.

## Protezione scheda SIM

È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata nel dispositivo con un PIN (Personal Identity Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta.

Se viene immesso il codice PIN non corretto per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi consentiti, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

### Bloccare una scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM** > **Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Sfiore **Cambia PIN SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Re-immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Cambiare il PIN2 della scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 4 Immettere il PIN2 precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Sbloccare una scheda SIM bloccata

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare .
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare .
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare .

- ! Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la scheda SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

## Impostare un blocco schermo

Sono disponibili diversi modi per bloccare lo schermo del dispositivo. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Face Unlock che utilizza un'immagine della propria faccia per sbloccare lo schermo. Inoltre è possibile impostare una sequenza di sblocchi dello schermo, un numero di codice PIN, oppure una password letterale.

È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Servizio clienti Sony.

### Configurare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Sfiore **Sblocco col sorriso**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire il proprio volto.
- 3 Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
- 4 Selezionare un metodo di blocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.

- ! La funzione Face Unlock è meno sicura di un pattern, di un PIN o di una password di blocco dello schermo. Qualcuno che vi assomiglia potrebbe sbloccare il dispositivo.

- 💡 Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.

### Sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

- 1 Attivare lo schermo.
- 2 Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.

- 💡 Se la funzione Face Unlock non riesce a riconoscere il proprio volto, è necessario creare il pattern o immettere il PIN di backup per sbloccare lo schermo.

### Disabilitare la protezione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Tracciare il pattern di sblocco del backup dello schermo oppure immettere il PIN.
- 3 Sfiore **Scorrimento**.

### Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Sfiore **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del dispositivo.

### Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Attivare lo schermo.
  - 2 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- ! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene respinta per cinque volte di seguito, attendere 30 secondi prima di riprovare.

### Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza**.
- 5 Seguire le istruzioni del dispositivo.

### Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiore **Scorrimento**.

### Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

### Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere il PIN, quindi toccare **Continua**.
- 3 Toccare **Scorrimento**.

### Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

### Disabilitare la password di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere la password e sfiorare **Continua**.
- 3 Sfiore **Scorrimento**.

# Supporto e manutenzione

## Aggiornamento del dispositivo

Aggiornare il dispositivo con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti. È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul dispositivo per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB.

Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, puoi utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Prima di effettuare un aggiornamento, assicurarsi di aver eseguito il backup e di aver salvato tutti i dati memorizzati sul dispositivo.

- ! Nuove release del software potrebbero non essere compatibili con alcuni dispositivi. Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

## Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il dispositivo non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.

### Scaricare manualmente aggiornamenti software da Update Center

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
  - 3 Selezionare l'applicazione o l'aggiornamento del sistema desiderati e sfiorare  o  per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.
- ! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con gli aggiornamenti di sistema, installare l'aggiornamento manualmente dopo il download. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'installazione. È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

### Attivare aggiornamenti software automatici con l'applicazione Update Center

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
  - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
  - 4 Selezionare la casella di controllo **Consenti download automatici**, quindi sfiorare **Accetto**. Gli aggiornamenti sono ora scaricati automaticamente non appena disponibili.
- ! È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

### Installare gli aggiornamenti di sistema

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare .

## Aggiornamento del dispositivo tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli

aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di installazione salvati sul dispositivo oppure scaricare l'applicazione direttamente all'indirizzo [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Avviare il download di PC Companion utilizzando il dispositivo

- 1 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 2 Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul dispositivo per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.

### Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

- 1 Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Dispositivo:** Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

### Aggiornare il dispositivo tramite un computer Apple® Mac®

- 1 Installare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
  - 2 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo al computer Apple® Mac®.
  - 3 **Computer:** Avviare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac. Dopo alcuni istanti, l'applicazione Sony™ Bridge per Mac rileva il dispositivo e ricerca nuovi software adatti.
  - 4 **Computer:** se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire gli aggiornamenti software necessari.
- ! L'applicazione Sony™ Bridge per Mac può essere scaricata da [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Trovare il dispositivo

Esistono vari modi per trovare e proteggere il proprio dispositivo nel caso andasse perduto. Utilizzando il servizio "my Xperia", è possibile:

- Cercare il dispositivo su una mappa.
- Impostare un avviso che funziona anche se il dispositivo è in modalità silenziosa.
- Bloccare il dispositivo remotamente e visualizzare le informazioni sui contatti su di esso.
- Cancellare remotamente le memorie interna ed esterna del dispositivo come ultima soluzione.

Prima di utilizzare il servizio "my Xperia", è necessario attivarlo sul dispositivo. Una volta attivato il servizio, basta accedere al sito [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) ed effettuare l'accesso con lo stesso account Google™ configurato sul dispositivo.

- ! Il servizio "my Xperia" non è disponibile in tutti i paesi/le regioni.

### Per attivare il servizio "my Xperia"

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare ✖.
- 2 Toccare **Sicurezza > MyXperia™ > Attiva**.
- 3 Selezionare la casella di controllo, quindi toccare **Accetta**.

## Memoria

È possibile salvare il contenuto nella memoria interna del dispositivo e su una memory card.

### Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e toccare **Impostazioni** > **Memoria** per visualizzare lo stato della memoria.

### Memory card

Il dispositivo supporta una memory card microSD™ che viene utilizzata per la memorizzazione del contenuto. Questo tipo di card può anche essere utilizzato come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

### Rimozione sicura della memory card

Quando il dispositivo è spento, la memory card può essere sempre rimossa dal dispositivo senza causare danni. Se si desidera rimuovere la memory card quando il dispositivo è acceso, è necessario prima disattivarla, per poi rimuoverla fisicamente dal dispositivo. Questo impedisce il danneggiamento della memory card o la perdita dei dati in essa contenuti.

### Per scollegare la memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Smonta scheda SD**.

### Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel dispositivo ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Connessione del dispositivo a un computer* a pagina 97.

### Formattare la memory card

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Memoria** > **Cancella scheda SD**.
- 3 Per confermare, sfiorare **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**

### Cancellazione della memoria dell'applicazione

Talvolta può essere necessario cancellare la memoria di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria è piena o se si desidera cancellare i punteggi di un gioco. È possibile inoltre decidere di eliminare la posta in arrivo, i messaggi di testo e multimediali in alcune applicazioni.

### Per cancellare la memoria di un'applicazione

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
- 2 Trovare e toccare **Applicazioni**.
- 3 Toccare l'applicazione di cui si desidera cancellare la memoria.
- 4 Toccare **Cancella cache**.

- ! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la memoria.

### Applicazione di backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto su una memory card, oppure su un dispositivo di memoria USB. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni in caso di perdita o eliminazione dei dati.

## Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup

Utilizzare l'applicazione backup e ripristino per eseguire il back up dei seguenti tipi di dati:

- Segnalibri
  - Registro chiamate
  - Contatti
  - Applicazioni scaricate da Google Play™
  - MMS
  - Impostazioni di sistema (come sveglia, volume della suoneria e impostazioni della lingua)
  - SMS
- ! Non è necessario eseguire il backup di file musicali e foto o video acquisiti con la fotocamera, poiché viene eseguito automaticamente sulla memory card del dispositivo.
- ! È possibile incorrere in ulteriori costi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni da Google Play™.

## Preparazione all'utilizzo dell'applicazione di backup e ripristino

Prima di eseguire il backup del contenuto, è possibile selezionare la destinazione del backup e le tipologie dei dati di cui si desidera eseguire il backup.

### Selezionare la destinazione di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiore **Backup**.
- 4 Sfiore la barra sotto **Dove archiviare i dati**.
- 5 Selezionare la destinazione verso cui si desidera eseguire il backup del contenuto.

### Selezionare i tipi di dati di cui eseguire il backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiore **Backup**.
- 4 Selezionare i tipi di dati di cui si desidera eseguire il backup.

### Per eseguire il backup del contenuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare .
- 2 Trovare e toccare **Backup e ripristino**.
- 3 Toccare **Backup**, quindi toccare **Esegui il backup ora**.
- 4 Immettere una password per il backup, quindi toccare **OK**.

## Ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

Durante il ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup, è necessario selezionare un registro di backup da cui eseguire il ripristino. Se il contenuto è stato salvato diverse volte, potrebbe essere presenti diversi registri di backup. Dopo aver selezionato il registro di backup, è possibile selezionare quali tipi di dati ripristinare.

### Ripristinare il contenuto da un registro di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
  - 3 Sfiore **Ripristina**.
  - 4 Selezionare il registro che si desidera ripristinare, quindi sfiorare **Ripristina ora**.
  - 5 Immettere la password per il registro di backup, quindi sfiorare **OK**.
- ! Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati e alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

## Gestione dei record di backup

È possibile cancellare o rinominare i record dei backup eseguiti utilizzando la funzione Backup & restore.

### Rinominare un record di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Premere ☰, quindi sfiorare **Gestisci registri di backup**.
- 4 Selezionare il registro che si desidera rinominare.
- 5 Sfiore .
- 6 Immettere un nuovo nome e selezionare **Rinomina**.

### Eliminare i record dei backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Premere ☰, quindi sfiorare **Gestisci registri di backup**.
- 4 Selezionare il record del backup che si desidera eliminare, o sfiorare  se si desidera eliminare tutti i record.
- 5 Sfiore  > **Elimina**.

## Ripristino e riavvio


È possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali di fabbrica, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali. Tale operazione talvolta è necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente. È possibile forzare l'arresto del dispositivo nei casi in cui si blocca o non si riavvia normalmente. Quando si riavvia un dispositivo dopo averne forzato l'arresto, le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

- ! Prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti salvati sul dispositivo.

### Eseguire il ripristino dei dati di fabbrica

- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo mentre è in corso una procedura di ripristino.
- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare ✕.
  - 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.
  - 3 Se si desidera anche eliminare dati quali foto e musica salvati nella memoria interna del dispositivo, contrassegnare la casella di controllo **Elimina memoria interna**.
  - 4 Sfiore **Ripristina telefono**.
  - 5 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

### Forzare lo spegnimento del dispositivo

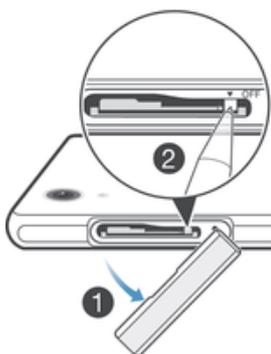

- 1 Estrarre il coperchio dello slot della scheda micro SIM.
  - 2 Tenere premuto il pulsante SPEGNIMENTO tramite la punta di una penna o un oggetto simile fino a quando il dispositivo non si spegne.
- ! Non utilizzare oggetti troppo appuntiti che potrebbero danneggiare il pulsante SPEGNIMENTO.

## Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo ha una batteria integrata. È possibile tenere traccia del consumo di batteria e verificare quali applicazioni utilizzano più energia selezionando il menu di utilizzo della batteria. Esistono vari modi per migliorare le prestazioni della batteria, ad esempio, utilizzando **Modalità STAMINA** o **Mod. Batteria in esaurim.**

Per ulteriori informazioni e suggerimenti su come aumentare la durata della batteria, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Per verificare il livello della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Livello batteria**.

### Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Utilizzo batteria**.

## Miglioramento delle prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il dispositivo. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati su reti mobili. Questa impostazione non impedisce al dispositivo di trasmettere dati su altre reti wireless.
- Disattivare le connessioni Bluetooth® e Wi-Fi® quando tali funzioni non vengono utilizzate. È possibile attivare o disattivare queste funzioni in modo semplice dal riquadro di notifica trascinando verso il basso la barra di stato.
- Utilizzare le funzioni **Modalità STAMINA** e **Mod. Batteria in esaurim.** per ridurre il consumo di batteria. È possibile selezionare la modalità di risparmio energetico che si adatta meglio all'utilizzo personale del dispositivo. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni di ogni modalità di risparmio energetico.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare e-mail, calendario e contatti) su sincronizzazione manuale. È anche possibile impostare la sincronizzazione automatica ma è necessario aumentare gli intervalli di sincronizzazione.
- Verificare il menu di utilizzo della batteria nel dispositivo per vedere quali applicazioni utilizzano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video, come YouTube™. Alcune applicazioni scaricate da Google Play™ potrebbero consumare più energia.
- Chiudere e uscire dalle applicazioni che non sono in uso.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il dispositivo o attivare l'impostazione **Modalità aereo** se ci si trova in un'area senza nessuna copertura di rete. Altrimenti il dispositivo eseguirà ripetutamente scansioni per la ricerca di reti disponibili con il conseguente consumo di energia.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale Sony™ per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria rispetto agli altoparlanti del dispositivo.
- Mantenere il dispositivo in standby quando è possibile. Il tempo di standby si riferisce al tempo durante il quale il dispositivo è collegato alla rete e non è utilizzato.
- Disattivare gli sfondi animati.

## Utilizzo della modalità STAMINA

Attivare la funzione **Modalità STAMINA** per mettere in pausa la connessione **Wi-Fi®**, il traffico dati e diverse applicazioni che consumano corrente quando lo schermo è inattivo. Quando la modalità STAMINA è attiva, è comunque possibile ricevere telefonate e messaggi di testo e multimediali. È anche possibile impostare un elenco di applicazioni per consentire ad alcune applicazioni di continuare a funzionare quando lo schermo non è attivo. Quando lo schermo viene riattivato, tutte le funzioni in pausa sono riavviate.

### Attivare la modalità STAMINA

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Modalità STAMINA** verso destra, quindi sfiorare **Attiva**.  viene visualizzato nella barra di stato quando è attivata la modalità STAMINA.

### Per disattivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore  accanto a **Modalità STAMINA**.

### Per modificare le impostazioni di una modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 4 Aggiungere o rimuovere le applicazioni, come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

## Stima del tempo di standby del dispositivo

Il tempo di standby si riferisce alla durata della batteria quando il dispositivo è collegato ad una rete ma non è in uso, ad esempio quando si ricevono o effettuano telefonate. Quando la modalità STAMINA è attivata, essa valuta continuamente il tempo di standby rimanente che può variare in base alla modalità di utilizzo del dispositivo. La modalità STAMINA garantisce una più efficiente estensione della durata del tempo di standby se si tiene la schermata del dispositivo bloccata. Se si blocca raramente la schermata, è possibile non essere in grado di vedere alcun miglioramento delle prestazioni della batteria.

- ! Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, il tempo di standby stimato potrebbe non essere accurato in quanto non è presente una cronologia dell'utilizzo precedente da utilizzare per la stima.

### Visualizzare il tempo di standby stimato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

## Utilizzo della modalità Batteria scarica

È possibile attivare la funzione **Mod. Batteria in esaurim.** per risparmiare batteria quando il livello della batteria è basso. Questa funzione consente di regolare le impostazioni di luminosità dello schermo, il traffico dati e la funzione di vibrazione in modo da poter ridurre il consumo della batteria.

### Per attivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore  accanto a **Mod. Batteria in esaurim.**, quindi sfiorare **Attiva**.

### Per disattivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore  accanto a **Mod. Batteria in esaurim.**

### Per modificare le impostazioni di una modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Mod. Batteria in esaurim.**
- 4 Regolare le impostazioni come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare .

## Pagalbos programa

### Per accedere all'applicazione di supporto

- 1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

## Informazioni d'uso

Per motivi legati alla qualità, Sony Mobile raccoglie rapporti anonimi su bug e statistiche riguardanti l'uso del dispositivo. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

### Permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Info sul telefono > Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **Accetto**.

## Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

# Informazioni importanti

## Stampato delle informazioni importanti

Prima di utilizzare il dispositivo leggere il documento Informazioni importanti incluso nel dispositivo stesso o nella relativa confezione.

### Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

## Limiti a servizi e funzioni

Alcuni dei servizi e alcune delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero di emergenza internazionale 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

## Protezione del dispositivo dalla polvere e all'acqua

Per ottimizzare la resistenza all'acqua del dispositivo, i coperchi della porta USB micro, gli slot della scheda SIM micro e della memory card devono essere chiusi perfettamente.

Evitare l'esposizione del dispositivo ad ambienti eccessivamente polverosi o umidi. La normale usura e l'utilizzo non appropriato assieme al danneggiamento del telefono possono ridurre l'abilità di resistere alla polvere e all'umidità. È possibile utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:



Piscina



Immersioni



Scattare foto e girare video sott'acqua

- ! Utilizzare il dispositivo in acque della profondità massima di 1,5 metri.

Non utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:



Acqua salata



Sostanze chimiche liquide



Sabbia/fango

- 💡 In caso di malfunzionamento del touchscreen del dispositivo, sfiorare  nella barra delle piccole applicazioni per attivare la funzione Touch Blocker.

Il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere, in conformità alle valutazioni Protezione d'ingresso IP55 e IP58 (i dettagli sono forniti di seguito). Assicurarsi sempre che i coperchi siano ben fissati per proteggere il dispositivo da acqua e polvere. Se viene rilevato liquido all'interno del dispositivo, ad esempio sotto uno dei coperchi, la garanzia non sarà più valida. Non immergere il dispositivo in acqua salata e non lasciare che la porta USB micro e gli slot della scheda SIM micro e della memory card o il jack delle cuffie ne entrino in contatto. Non esporre il dispositivo a sostanze chimiche, ambienti umidi o temperature estreme. La resistenza all'acqua della porta micro USB, degli slot della memory card e scheda SIM e del jack delle cuffie non è garantita in tutti gli ambienti e in tutte le condizioni. Dopo aver utilizzato il dispositivo nell'acqua, asciugare le aree intorno al coperchio della porta USB micro, dello slot della SIM micro e intorno al coperchio dello slot della memory card e del jack delle cuffie.

Se il microfono, l'altoparlante o il jack cuffie si bagnano, asciugarli e aspettare tre ore prima di riutilizzarli. Tuttavia, è possibile utilizzare altre funzionalità del dispositivo che non prevedano l'utilizzo del microfono o dell'altoparlante.

Tutti gli accessori compatibili inclusi batterie, caricatori, dispositivi vivavoce e cavi micro USB non sono resistenti alla polvere e all'acqua.

La garanzia non copre danneggiamenti o difetti causati dall'abuso o dall'uso improprio del dispositivo. Per ulteriori domande sull'utilizzo dei prodotti, contattare il Supporto clienti per ottenere assistenza.

## Valutazione IP (Ingress Protection, Protezione ingresso)

Il dispositivo ha una valutazione IP, ossia ha superato test certificati per misurare i livelli di resistenza alla polvere e all'acqua. La prima cifra della valutazione IP a due cifre indica il livello di protezione da oggetti solidi, inclusa la polvere. La seconda cifra indica la resistenza del telefono all'acqua. Più elevata è questa cifra, maggiore sarà la relativa protezione.

Il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere, in conformità alle valutazioni IP55 e IP58 (i dettagli sono forniti di seguito). Tali valutazioni indicano che il dispositivo è resistente alla polvere ed è protetto dal flusso di acqua a bassa pressione e dagli effetti dell'immersione di 30 minuti in acqua fredda (non salata) fino a un metro e mezzo di profondità. È possibile, pertanto, utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi, con le dita bagnate e in condizioni meteo estreme, ad esempio quando nevicata o piove o con elevati livelli di umidità. Consultare la tabella seguente per maggiori dettagli.

Resistenza ad oggetti solidi e polvere	Resistenza all'acqua
IP0X. Nessuna speciale protezione	IPX0. Nessuna speciale protezione
IP1X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 50 mm	IPX1. Protetto da gocce d'acqua
IP2X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 12,5 mm	IPX2. Protetto da gocce d'acqua quando inclinato di 15 gradi rispetto alla posizione normale
IP3X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 2,5 mm	IPX3. Protetto da spruzzi d'acqua
IP4X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 1 mm	IPX4. Protetto da schizzi d'acqua
IP5X. Protetto da polvere, ingresso limitato (deposito non pericoloso)	IPX5. Protetto da potenti spruzzi d'acqua
IP6X. Resistente alla polvere	IPX6. Protetto da spruzzi d'acqua molto potenti
	IPX7. Protetto dagli effetti dell'immersione
	IPX8. Protetto dall'immersione

! Le valutazioni IPX5 e IPX8 si basano su test della durata di 30 minuti in acque di profondità di 1,5 metri. Per ulteriori informazioni, visitare [www.sonymobile.com/testresults](http://www.sonymobile.com/testresults).

# Informazioni legali

## Sony C6902/C6903/C6906

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Tutti i diritti riservati.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, non Sony, è totalmente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Consultare le informazioni sulle regolamentazioni quali il marchio CE nella barra dell'etichetta del dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL TELEFONO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA DELL'UTENTE O UTILIZZANDO IL DISPOSITIVO SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI RIPORTATI NELLA SOTTOSEZIONE "METODI PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTATTI" E "ARCHIVIO DATI" DI QUESTO DOCUMENTO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

# Indice analitico

<b>A</b>	
account	
Google™	9
acquisto	
musica	67
agenda	
creazione di un evento	109
aggiornamento del dispositivo	116
Album	80
Album personali	83
dimensione anteprima	80
Presentazione SensMe™	81
visualizzazione	83
visualizzazione foto online	84
analisi	
foto	82
applicazione	
effetti speciali	83
impostazioni avanzate	83
Applicazione "WALKMAN"	
aggiunta di canzoni alle playlist	65
creazione di playlist	65
eliminazione di canzoni	64
playlist	64
riduzione a icona	63
uso dell'equalizzatore	66
Applicazione di navigazione	107
applicazioni	
ordinamento	16
organizzazione	16
panoramica	23
schermo	15
audio	64
regolazione del volume	63
riproduzione	63, 64
audio radio	70
auricolare	101
utilizzo	101
autoritratto	71
<b>B</b>	
backup	
contatti	51, 118
contenuto	118
batteria	10
biglietto da visita	
invio	50
blocchi	
attivazione dello schermo	13
blocco dello schermo	13
blocco schermo	13
browser Web	26
<b>C</b>	
calendario	109
Canali SensMe™	64
caricamento	10
Carta SIM	
esportazione dei contatti su	51
cartelle	19
chat	54
chat video	54
chiamate	41
abilitazione numeri	44
avviso	45
blocco	44
emergenza	46
inoltrò	44
multiple	44
perse	43
registro	43
rifiutare	42
trasferimento	44
chiusure di un'applicazione	16
condivisione	
foto e video	81
musica	67
conferenze telefoniche	45
Configurazione account Google™	9
connessione	90
connessione USB	97
connettività	90
consigliare foto e video	84
consigliare musica	65
contatti	
account online	47
backup	51
condivisione	50
copiare	51
gruppi	50
immagine	49
importazione dalla carta SIM	48
invio	50
preferiti	50
sincronizzazione	47
suoneria	49
trasferimento	47
unire le informazioni di contatto	51
utilizzare una foto con	81
contenuto audio	
contenuto correlato	62
Controllo retroilluminazione LCD	34
<b>D</b>	
data	33
denominazione	
volti	82
dispositivo	
aggiornamento	116
batteria	121
prestazioni	121
download	
impostazioni Internet	26
download applicazioni	25
<b>E</b>	
e-mail	56
e-mail, calendario e contatti aziendali	104
eliminazione	64
canzoni	64
foto e video	82
musica	68
una sveglia	109
Equalizzatore	66
uso dell'equalizzatore	66
Esprimere "Mi piace" un video su Facebook™	84
Esprimere "Mi piace" una canzone su Facebook™	65
Esprimere "Mi piace" una foto Facebook™	84
eventi	
calendario	109
Exchange ActiveSync	104
<b>F</b>	
Facebook™	
Esprimere "Mi piace" una canzone su Facebook™	65

sincronizzazione .....	104	fotocamera .....	74, 77
Xperia™ con Facebook .....	104	fotocamera fissa .....	74
<b>Film</b>		Internet .....	26
cancellazione di informazioni video .....	89	messaggi .....	26
impostazioni .....	88	MMS .....	26
<b>flash</b>		utilizzo dei dati .....	29
utilizzo durante lo scatto di foto .....	71	impostazioni di base .....	32
forzare lo spegnimento .....	120	indicazioni stradali .....	107
<b>foto</b> .....	81	informazioni d'uso .....	123
aggiungere una geotag .....	85	input vocale .....	38
aggiunta della posizione geografica .....	73	<b>Internet</b>	
analisi .....	82	browser Web .....	26
associazione ad un contatto .....	49	impostazioni .....	26
condivisione .....	81	<b>invio</b>	
eliminazione .....	82	biglietto da visita .....	50
modifica .....	82, 83	contatti .....	50
presentazione .....	80	invio di elementi tramite Bluetooth® .....	96
Presentazione SensMe™ .....	81	musica .....	65
ritaglio .....	83		
rotazione .....	81	<b>L</b>	
scatto .....	71, 72, 73	Latitude .....	107
selezione .....	82	lingua .....	34
trasferimento da/a un computer .....	62	scrittura .....	39
utilizzo come immagine di un contatto .....	81	luminosità .....	34
utilizzo come sfondo .....	81	regolazione .....	34
visualizzatore foto .....	80		
visualizzazione .....	72, 80, 82	<b>M</b>	
visualizzazione della stessa posizione .....	73	manutenzione .....	116
visualizzazione sulla mappa .....	84	manutenzione del telefono .....	116
zoom .....	80	Mappe .....	106, 107
<b>fotocamera</b> .....	71, 73, 74, 77, 78	Media Go™ .....	99
autoritratti .....	71	menu impostazioni .....	32
controlli .....	71	messaggi	
geotagging .....	73	impostazioni .....	26
icone .....	78	messaggistica immediata .....	54
impostazioni .....	73, 74, 78	MHL (Mobile High-Definition Link) .....	100
panoramica .....	71	migliorare le foto con X-Reality per mobile .....	34
registrazione di video .....	72	mirroring schermo .....	101
riconoscimento del sorriso .....	73	Modalità Aereo .....	34
rilevamento volto .....	72	modalità silenziosa .....	32
scatto di foto .....	71, 72	Modalità STAMINA	
scatto foto .....	73	modifica delle impostazioni .....	122
schermo .....	71	Modalità volo: consultare modalità Aereo .....	34
Smile Shutter™ .....	73	modifica	
uso del flash .....	71	foto .....	82, 83
video .....	77	volti .....	82
visualizzazione di foto .....	72	motivi .....	20
<b>fotocamera anteriore</b> .....	71	Multimedia Messaging Service (MMS)	
<b>fotocamera fissa</b> .....	73	impostazioni .....	26
impostazioni .....	74	Music Unlimited™ .....	68
<b>funzione audio Surround</b> .....	66	musica .....	101
		acquisto .....	67
<b>G</b>		condivisione .....	67
geotagging		download informazioni musicali .....	64
di foto .....	73	eliminazione .....	68
gestione del tempo .....	109	invio .....	65
Google Latitude™ .....	107	Mie playlist .....	65
Google Maps™ .....	107	regolazione del volume .....	63
Google Play™ .....	25	ricerca con TrackID™ .....	67
GPS .....	106	riproduzione .....	63, 64
		scelte rapide .....	64
<b>H</b>		trasferimento da/a un computer .....	62
Hangouts™ .....	54	trasferimento sul dispositivo .....	62
		uso di un auricolare .....	101
<b>I</b>		Visualizzatore .....	66
icone .....	21, 22	visualizzazione di informazioni sull'artista .....	67
nella fotocamera .....	78	Musica degli amici .....	65
importazione della rubrica SIM .....	48		
impostazione		<b>N</b>	
livello saturazione .....	83	Navigazione della schermata Home .....	14
spia .....	83	Navigazione tra applicazioni .....	16
impostazioni .....	20, 32	notifica .....	22

spia .....	20, 21	scatto foto	
numeri di emergenza .....	46	con la funzione di riconoscimento sorriso .....	73
<b>O</b>		usando Smile Shutter™ .....	73
ora		scelte rapide .....	19
formato .....	33	Scheda SIM .....	112
<b>P</b>		importazione dei contatti da .....	48
Pagalbos programa .....	123	Schermata Home .....	14
passaggio tra applicazioni .....	16	schermo .....	34
PIN .....	112	sequenza di sblocco dello schermo .....	112
playlist .....	64	segreteria telefonica .....	45
aggiunta di una canzone .....	65	servizio di segreteria .....	45
creazione .....	65	sfondo .....	20
eliminazione .....	65	utilizzo di una foto come .....	81
rimozione brani .....	65	sfondo animato .....	20
riproduzione di proprie .....	65	sfondo live .....	20
posizione .....	73, 106	Sfondo schermata Home .....	20
preferiti		sincronizzazione .....	103
rimozione di canali radio da .....	70	con Microsoft® Exchange .....	104
salvataggio di canali radio come .....	70	Contatti, calendario ed e-mail con Google™ .....	103
preimpostazioni		contatti, calendario, foto di Facebook™ .....	104
rimozione di canali radio da .....	70	Sincronizzazione con Google™ .....	103
salvataggio di canali radio come .....	70	Sincronizzazione Microsoft® Exchange .....	104
presentazione .....	80	Smart Connect .....	101
PUK .....	112	Smile Shutter™ .....	73
<b>R</b>		SOS - Vedere numeri di emergenza .....	46
radio .....	69	stato .....	21
apertura .....	69	barra di .....	20
ascolto con l'altoparlante .....	70	suoneria .....	109
audio mono .....	70	supporto .....	116
audio stereo .....	70	sveglia .....	109
preferiti .....	70	<b>T</b>	
regione radio .....	70	tastiera	
ricerca di canali .....	69	impostazioni .....	39
selezione di un canale .....	69	tastiera sul display .....	36
spostamento tra canali .....	69	tastiera telefono .....	37
Visualizzatore .....	70	impostazioni .....	39
radio FM		Tecnologia TrackID™ .....	66
preferiti .....	70	acquisto di un brano musicale .....	67
selezione di un canale .....	69	condivisione di un brano .....	67
registrazione di video .....	71	eliminazione di un brano .....	68
utilizzo del tasto della fotocamera .....	72	ricerca di informazioni su un brano musicale .....	67
regolazione del volume .....	63	utilizzo con la radio FM .....	70
reti wireless .....	106	visualizzare classifiche .....	67
riavvio .....	120	visualizzazione di informazioni sull'artista .....	67
ricerca		Tecnologia wireless Bluetooth® .....	94
musica con TrackID™ .....	67	telefonia - Vedere chiamate .....	41
ricezione di elementi tramite Bluetooth® .....	96	tempo di standby	
riciclare il dispositivo .....	123	stima .....	122
riconoscimento del sorriso .....	73	tethering	
riconoscimento vocale .....	38	con Xperia Link™ .....	28
ridimensionamento		tethering USB .....	28
foto .....	83	traffico dati .....	29
rilevamento volto .....	72	trasferimento	
ripristino .....	120	contatti .....	47
riproduzione		trovare il dispositivo .....	117
musica .....	63, 64	<b>V</b>	
Riquadri della schermata Home .....	14	vibrazione .....	109
ritaglio		video	
foto .....	83	avanzamento rapido e riavvolgimento .....	81
rotazione		in pausa .....	81
foto .....	81	registrazione .....	72
<b>S</b>		regolazione del volume .....	81
scatto di foto .....	71	riproduzione .....	81
autoritratti .....	71	selezione .....	82
con la funzione di riconoscimento del volto .....	72	trasferimento da/a un computer .....	62, 88
sfiando .....	71	visualizzazione .....	80, 82
utilizzo del tasto della fotocamera .....	71	Video Unlimited .....	89
		videocamera .....	71, 77, 78
		impostazioni .....	77, 78

registrazione di video .....	72
visualizzazione	
film .....	87
foto .....	72
video .....	87
volti	
denominazione .....	82
modifica .....	82
volume	
regolazione per i video .....	81
tasto .....	32
<b>W</b>	
widget .....	17
ridimensionamento .....	18
<b>X</b>	
X-Reality for Mobile .....	34
X-Reality per mobile .....	34
<b>Z</b>	
zoom	
foto .....	80