

SONY®

Guide de l'utilisateur

Xperia™ E1
D2004/D2005

Table des matières

Comment démarrer.....	6
Présentation.....	6
Assemblage.....	7
Première mise en route de votre appareil.....	8
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?.....	9
Charger votre appareil.....	9
Apprendre les bases.....	11
Utilisation de l'écran tactile.....	11
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	13
Écran d'accueil.....	13
Écran Applications.....	15
Parcourir les applications.....	16
Widgets.....	16
Raccourcis et dossiers.....	17
Arrière-plan et thèmes.....	18
Prise d'une capture d'écran.....	19
État et notifications.....	19
Icônes dans la barre d'état.....	20
Aperçu des applications.....	22
Télécharger des applications.....	24
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	24
Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	24
Internet et réseaux.....	25
Navigation sur le Web.....	25
Paramètres de la messagerie et d'Internet.....	25
Wi-Fi®.....	26
Partager votre connexion de données mobiles.....	27
Contrôle de l'utilisation des données.....	28
Sélectionner des réseaux mobiles.....	29
Réseaux privés virtuels (RPV).....	30
Synchronisation des données sur votre appareil.....	31
À propos de la synchronisation des données sur votre appareil.....	31
Synchronisation avec Google™.....	31
Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts.....	31
Paramètres de base.....	33
Menu Paramètres.....	33
Son, sonnerie et volume.....	33
Protection de la carte SIM.....	34


Paramètres de l'écran.....	35
Verrouillage de l'écran.....	35
Paramètres de langue.....	36
Date et heure.....	36
Amélioration de la sortie du son.....	37
Saisie de texte.....	38
Clavier virtuel.....	38
Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale.....	39
Modifier du texte.....	39
Personnaliser le clavier Xperia.....	40
Appels.....	41
Passer des appels.....	41
Appels reçus.....	42
Appels en cours.....	43
Utilisation du journal des appels.....	43
Transfert des appels.....	44
Limiter des appels.....	44
Gestion de plusieurs appels.....	45
Conférences téléphoniques.....	45
Messagerie vocale.....	46
Appels d'urgence.....	46
Contacts.....	47
Transférer des contacts.....	47
Rechercher et voir des contacts.....	48
Ajouter et modifier des contacts.....	49
Favori et groupes.....	50
Envoyez les renseignements sur le contact.....	50
Pour éviter de dupliquer les entrées dans l'application Contacts.....	51
Sauvegarde des contacts.....	51
Messagerie.....	52
Voir et envoyer des messages.....	52
Organiser vos messages.....	53
Appeler à partir d'un message.....	54
Réglages de la messagerie.....	54
Messagerie instantanée et clavardage vidéo.....	54
Courriel.....	56
Configuration du courriel.....	56
Envoyer et recevoir des courriels.....	56
Volet d'aperçu des e-mails.....	58
Organiser vos messages électroniques.....	58
Paramètres de compte de messagerie électronique.....	59
Gmail™.....	59

Musique	61
Transférer de la musique vers votre appareil.....	61
Écoute de musique.....	61
Écran d'accueil de WALKMAN	62
Listes d'écoute.....	64
Partager de la musique.....	64
Améliorer le son.....	65
Visualiseur	65
Reconnaître de la musique avec TrackID™.....	66
Radio FM	68
Écouter la radio FM.....	68
Stations de radio favorites.....	69
Paramètres du son.....	69
Caméra	70
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	70
Ajout de la position géographique à vos photos.....	71
Paramètres d'appareil photo généraux.....	71
Paramètres de caméra fixe.....	72
Paramètres de la caméra vidéo.....	74
Photos et vidéos dans Album	75
Voir des photos et vidéos.....	75
Partager et gérer des photos et vidéos.....	76
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	77
Albums de photos.....	78
Affichage de vos photos sur une carte.....	79
Vidéos	81
Regarder des vidéos dans l'application Films.....	81
Transférer des vidéos sur votre appareil.....	82
Gérer du contenu vidéo.....	82
Connectivité	83
Technologie sans fil Bluetooth®.....	83
Connexion de votre appareil à un ordinateur.....	85
Utilisation d'un casque d'écoute	88
Smart Connect.....	88
Trajet et cartes	90
Utiliser les services de localisation.....	90
Google Maps™ et navigation.....	91
Utiliser le trafic de données en voyageant.....	92
Mode Avion.....	92
Agenda et réveil-matin	93
Calendrier.....	93
Alarme et réveil.....	94

Soutien et entretien.....	96
Assistance pour votre appareil.....	96
Mettre à jour votre appareil.....	96
Numéro IIEM.....	97
Batterie et gestion de l'alimentation.....	97
Mémoire et stockage.....	99
Réinitialisation de votre appareil.....	100
Recyclage de votre téléphone.....	100
Renseignements importants.....	101
Feuillet de renseignements importants.....	101
Limites d'accès aux services et aux fonctions.....	101
Informations juridiques.....	101

Comment démarrer

Présentation

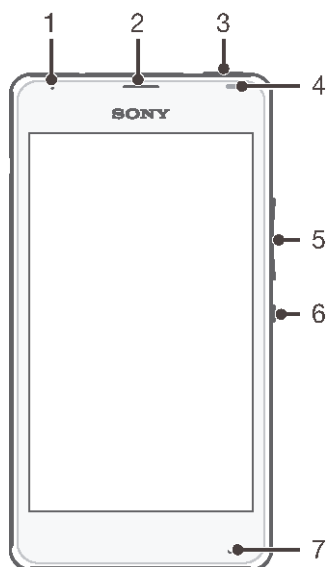

- 1 Témoin de charge/notification
- 2 Écouteur
- 3 Touche WALKMAN
- 4 Capteur de proximité/Capteur lumineux
- 5 Touche de volume/zoom
- 6 Touche de mise sous tension
- 7 Microphone principal




- 8 Micro secondaire
- 9 Prise jack du casque
- 10 Objectif de la caméra
- 11 Chargeur/cache du port USB

Assemblage


Un film plastique protège l'écran. Vous devez retirer cette pellicule avant d'utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.

Pour retirer la façade arrière

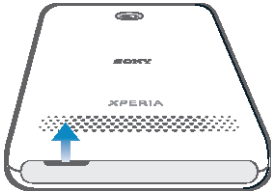


- Introduisez un ongle dans l'interstice (comme indiqué sur l'illustration) et soulevez le cache.

Pour insérer la carte SIM

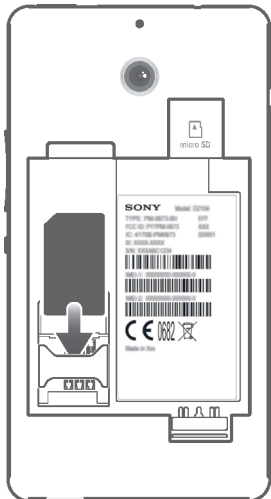


- Retirez le cache batterie et la batterie, puis insérez la carte SIM dans son emplacement, les contacts dorés étant tournés vers le bas.

Pour insérer une carte mémoire

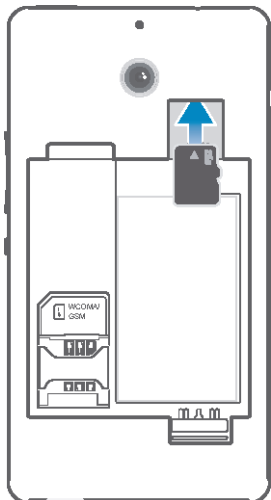

- 1 Retirez le couvercle arrière et la batterie.
- 2 Insérez la carte mémoire dans la fente prévue à cet effet, avec ses contacts dorés vers le bas.

Pour fixer le couvercle arrière

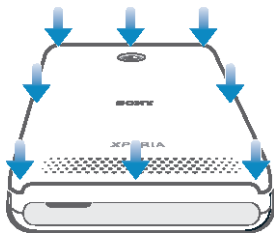


- 1 Placez le couvercle arrière sur l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur les coins inférieurs pour les verrouiller en place.
- 2 Du bas vers le haut, appuyez sur les côtés du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.




Première mise en route de votre appareil


Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes et à personnaliser votre appareil. Par exemple, si vous disposez d'un compte Sony Entertainment Network, vous pouvez vous y connecter et profiter directement votre appareil. Vous pouvez également télécharger des paramètres Internet et Wi-Fi®.

- 💡 Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres.

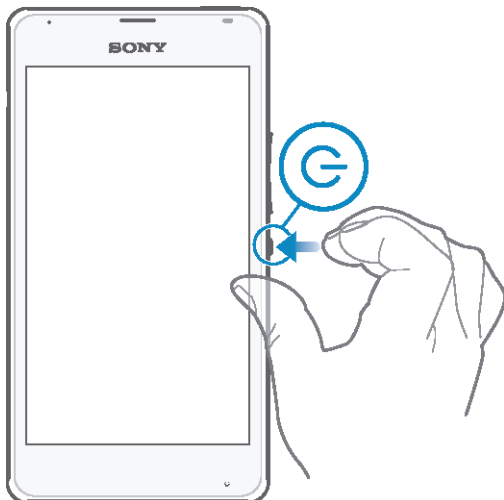
Pour mettre l'appareil sous tension



- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension  jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Si votre écran s'assombrit, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension  pour activer l'écran.
- 3 Lorsque demandé, saisissez le NIP de votre carte SIM, puis tapez sur .
- 4 Si votre écran est verrouillé, placez un doigt sur l'écran et glissez vers le haut et vers le bas pour le déverrouiller.
- 5 Attendez un peu pour que l'appareil démarre.

- 💡 Le NIP de votre carte SIM est initialement fourni par votre exploitant de réseau, mais vous pouvez le changer ultérieurement à partir du menu des Paramètres. Pour corriger une erreur effectuée pendant la saisie du NIP de votre carte SIM, tapez sur .

Pour mettre l'appareil hors tension

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension  jusqu'à ce que le menu d'options s'ouvre.
- 2 Dans le menu d'options, tapez sur Arrêt.
- 3 Tapez sur OK.

! Il est possible que cela prenne un peu de temps à l'appareil pour s'éteindre.


Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Votre appareil est préchargé avec un grand nombre d'applications et de services Google™ lorsque vous l'achetez, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Par exemple, un compte Google™ est obligatoire si vous souhaitez:

- télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- synchroniser les courriels, les contacts et le calendrier.
- discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- synchroniser votre historique de navigation et vos signets.

Pour plus de renseignements sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur Paramètres > Ajouter un compte > Google.
- 3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

💡 Il est aussi possible de se connecter ou de créer un compte Google™ depuis l'assistant de configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter en ligne et créer un compte à l'adresse www.google.com/accounts.

Charger votre appareil

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Obtenez plus d'informations sur la batterie et découvrez comment améliorer ses performances dans la section *Batterie et gestion de l'alimentation* à la page 97.

Pour charger votre appareil

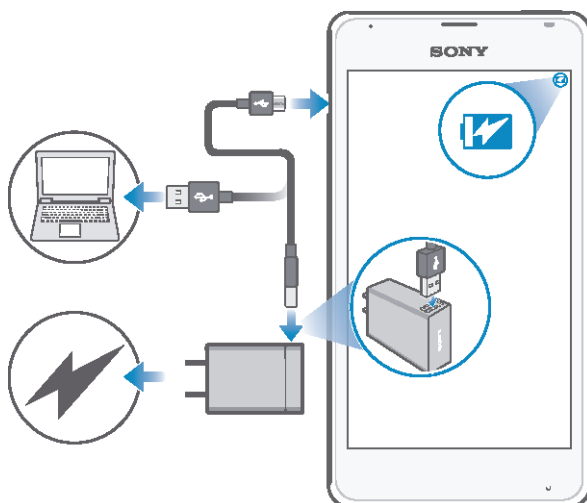

- 1 Branchez le chargeur dans une prise de courant.
 - 2 Connectez une extrémité du câble USB dans le chargeur (ou dans le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Connectez l'autre extrémité du câble dans le port micro USB de votre appareil, avec le symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque la charge commence.
 - 4 Lorsque le voyant de notification passe au vert, l'appareil est complètement chargé. Débranchez le câble USB de votre appareil en le tirant tout droit vers l'extérieur. Assurez-vous de ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble de l'appareil.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le voyant de notification ne s'allume une fois que vous connectez le câble du chargeur à une source d'alimentation.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	Le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Clignote en rouge	La charge de la batterie est faible
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %

Apprendre les bases


Utilisation de l'écran tactile

Tapotement




- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

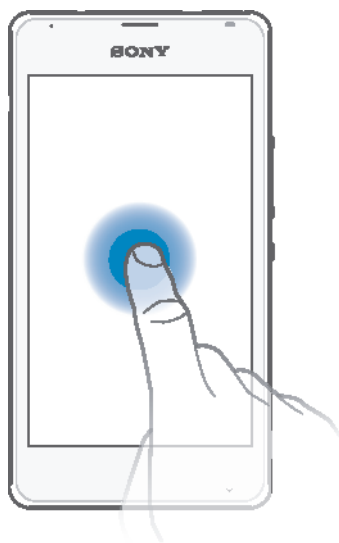


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement

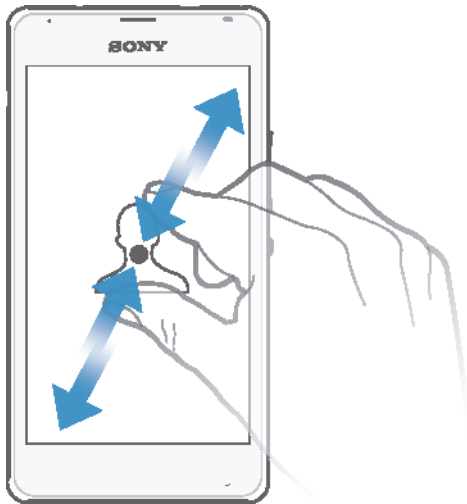


- Faire un zoom avant ou arrière sur une page Web, une photo ou une carte.

Balayage

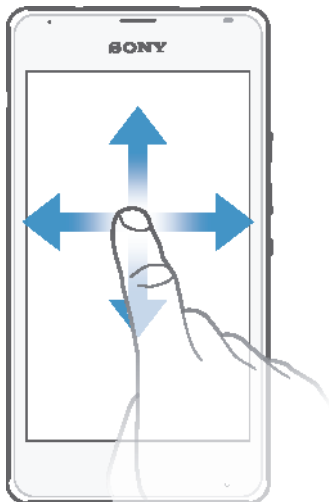

- Faire défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.


Effleurement

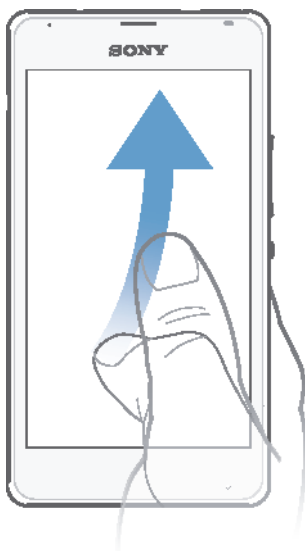

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran


Lorsque votre appareil est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. En d'autres termes, vous devez faire défiler verticalement l'écran pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Voir *Verrouillage de l'écran* à la page 35.

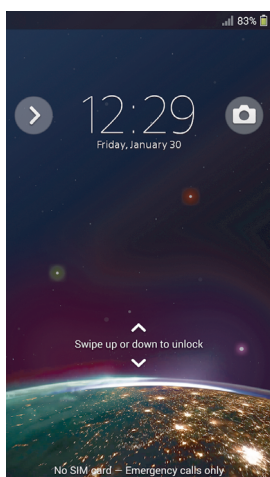

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .


Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

Écran d'accueil

L'Écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à sept

volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets de l'écran d'accueil est représenté par une série de points au-dessus de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.



Pour aller à l'écran d'accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran d'accueil




Volets de l'écran d'accueil


Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à sept volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.




Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur .

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil


- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets, puis tapez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil


- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour atteindre le volet que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .

Écran Applications

L'écran des applications, que vous ouvrez à partir de Écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

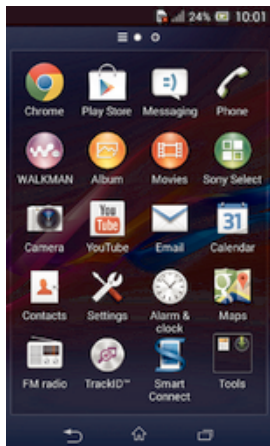

Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis tapez sur l'application.

Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Une fois l'écran des applications ouvert, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 À partir de l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'écran vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'endroit souhaité de l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.


Pour organiser des applications sur l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran Applications, faites glisser le bord gauche de l'écran Applications vers la droite.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.


Pour rechercher une application à partir de l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Rechercher apps**.
- 3 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour désinstaller une application de l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par l'icône .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Désinstaller**.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan. Si une application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.




- 1 Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée
- 2 Touche de navigation Tâche – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées
- 3 Touche de navigation Écran d'accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil
- 4 Touche de navigation Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Pour ouvrir un menu dans une application

- Lorsque l'application est ouverte, tapez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo de base directement sur

votre écran d'accueil. Mais si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.



Pour ajouter un gadget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis tapez sur **Gadgets**.
- 2 Trouvez et tapez sur le gadget que vous souhaitez ajouter.


Pour redimensionner un gadget

- 1 Touchez sans relâcher un gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis relâchez-le. Si le gadget peut être redimensionné, par exemple, le gadget Agenda, alors un cadre en surbrillance et des points de redimensionnement s'affichent.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou l'extérieur pour réduire ou agrandir le gadget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du gadget, tapez n'importe où sur l'Écran d'accueil.



Pour déplacer un gadget

- Touchez sans relâcher le gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers le nouvel emplacement.

Pour supprimer un gadget

- Touchez sans relâcher le gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers .

Pour ajouter un widget à l'écran de verrouillage

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .
- 2 Effleurez depuis le coin supérieur gauche de l'écran vers l'intérieur jusqu'à ce que  apparaisse, puis tapez dessus.
- 3 Si nécessaire, entrez votre code de confidentialité, schéma ou mot de passe pour déverrouiller l'écran.
- 4 Trouvez et tapez sur le widget que vous voulez ajouter.
- 5 Suivez les instructions à l'écran, si nécessaire, pour terminer l'ajout du widget.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.



1 Accéder à un dossier contenant des applications

2 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci


Pour ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil

- 1 Appuyez longuement sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le téléphone vibre et que le menu de personnalisation apparaisse.
 - 2 Dans le menu de personnalisation, tapez sur **Applis**.
 - 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran d'accueil.
- 💡 À l'étape 3, vous pouvez sinon taper sur **Raccourcis** et sélectionner une application à partir de la liste disponible. Si vous suivez cette méthode pour ajouter des raccourcis, certaines des applications disponibles vous permettent d'ajouter une fonction spécifique au raccourci.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser vers .

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'icône d'une application ou d'un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser et déposez-le par-dessus l'icône d'une autre application ou d'un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre de titre du dossier pour afficher le champ **Nom de dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes. Vous pouvez également changer le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage.



Pour modifier le papier peint de votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre.
- 2 Tapez sur **Pap. peints** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Pour changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur **X**.
- 2 Tapez sur **Personnalisation > Verrouillage de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions pour changer votre fond d'écran.

Prise d'une capture d'écran

Vous pouvez capturer des images fixes de tout écran sur votre appareil sous forme de capture d'écran. Les captures d'écran prises sont automatiquement sauvegardées dans Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension et la touche de volume vers le bas simultanément jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 2 Pour afficher la capture d'écran, faites glisser la barre d'état complètement vers le bas.

État et notifications

Les icônes de la barre d'état vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, les activités en cours telles que des téléchargements de fichiers, ainsi que des informations d'état telles que le niveau de charge de la batterie et l'intensité du signal. Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et gérer vos notifications.

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification



Pour réagir à une notification

- Tapez sur la notification.

Pour faire disparaître un avis du panneau de notification

- Mettez votre doigt sur une notification et faites-la défiler vers la gauche ou la droite.

Pour effacer tous les avis du panneau de notification

- Tapez sur **Effacer**.

Voyant de notification















Un voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un voyant clignotant bleu indique la réception d'un nouveau message ou un appel manqué.



Icônes dans la barre d'état.



















Icônes d'état

	Intensité du signal
	Aucun signal
	Itinérance
	GPRS est disponible
	EDGE est disponible
	3G est disponible
	Le réseau de données mobile est disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS
	Envoi et téléchargement de données EDGE
	Envoi et téléchargement de données 3G

-  Envoi et téléchargement de données mobiles
-  État de la batterie
-  La batterie se charge
-  Le mode STAMINA est activé
-  Mode avion activé
-  La fonction Bluetooth® est activée
-  La carte SIM n'est pas insérée
-  Le microphone est assourdi
-  Le haut-parleur est activé
-  Mode silencieux
-  Mode vibration
-  Une alarme est réglée
-  Synchronisation en cours
-  Problème de connexion ou de synchronisation

Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran:

-  Nouveau message email
-  Nouveau SMS ou MMS
-  Nouveau message vocal
-  Événement d'agenda à venir
-  Un morceau est en cours de lecture
-  L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
-  Message d'avertissement
-  Message d'erreur
-  Appel manqué
-  Appel en cours
-  Appel en attente
-  Le transfert d'appels est activé
-  Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles
-  Des mises à jour logicielles sont disponibles
-  Données en cours de téléchargement
-  Données en cours de téléchargement
-  Notifications supplémentaires (non affichées)
-  Le GPS est activé

Aperçu des applications

-  Utiliser l'application Réveille-matin pour régler divers types d'alarmes.
-  Utiliser votre navigateur Web pour parcourir et voir les pages Web, gérer les signets, puis gérer le texte et les images.
-  Utiliser l'application Calculatrice pour effectuer des calculs de base.
-  Utiliser l'application Agenda pour suivre vos événements et gérer vos rendez-vous.
-  Utiliser la caméra pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo.
-  L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses courriel et les autres renseignements relatifs à vos contacts.
-  Accéder à vos applications téléchargées.
-  Utiliser l'application Courriel pour envoyer et recevoir des courriels à partir de comptes privés et d'entreprise.
-  Utiliser l'application Facebook pour communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier sur les réseaux sociaux.
-  Parcourir et écouter les stations de radio FM.
-  Utiliser l'application Album pour afficher et travailler avec vos photos et vidéos.
-  Utiliser l'application Gmail™ pour lire, rédiger et organiser des courriels.
-  Rechercher des renseignements dans votre appareil et sur le Web.
-  Afficher votre emplacement actuel, trouver d'autres endroits et calculer des itinéraires avec Google Maps™.
-  Accéder à Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  Utiliser l'application Messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte et multimédias.
-  Utilisez l'application Films pour lire les vidéos sur votre appareil et partagez du contenu avec vos amis.
-  Utiliser l'application WALKMAN pour organiser et lire de la musique, des livres audio et des balados.
-  Afficher les actualités et les prévisions météorologiques.
-  Faire des appels téléphoniques en composant le numéro manuellement ou en utilisant la fonction Composition intelligente.
-  Optimiser les paramètres selon vos exigences.
-  Utilisez l'application Hangouts™ pour clavarder avec des amis en ligne.
-  Identifier des pistes de musique que vous entendez et obtenir des détails sur l'artiste, l'album et autres.
-  Utiliser YouTube™ pour partager et regarder des vidéos du monde entier.
-  Utilisez l'application Assistance pour accéder à l'assistance pour les usagers dans l'appareil. Par exemple, vous pouvez accéder à un guide de l'utilisateur, à des renseignements à des fins de dépannage, ainsi qu'à des conseils et des astuces.

 Télécharger et installer de nouvelles applications et des mises à jour.

- ! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux ou les fournisseurs de services dans toutes les régions.


Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et ebooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi® afin de limiter les frais de trafic de données.

- ! Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez **Play Store**, puis tapez sur l'icône.
- 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 4 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.

- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.


- 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Paramètres > Applications**.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir des autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'application pour toute question à ce sujet.

Pour autoriser le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Sécurité**.
- 3 Cochez la case **Sources inconnues**.
- 4 Tapez sur **OK**.

- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.


- 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Paramètres > Applications**.

Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer avec Google Chrome™

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Trouvez , puis tapez sur l'icône.
- 3 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis tapez sur **Accéder** sur le clavier.



- 1 Barre de recherche et d'adresse
- 2 Actualiser la page.
- 3 Accéder aux onglets du navigateur
- 4 Afficher l'aide et les options
- 5 Revenir à une page dans l'historique du navigateur

Paramètres de la messagerie et d'Internet

Pour accéder à Internet et envoyer des messages multimédia, vous devez avoir une connexion de données mobile et les bons paramètres, connus également sous le nom de paramètres APN (Access Point Name ou nom des points d'accès). L'APN identifie le réseau auquel un appareil mobile peut se connecter.




Vous pouvez généralement télécharger des paramètres Internet et de messagerie lorsque vous configurez votre appareil pour la première fois après avoir inséré une carte SIM. Dans d'autres cas, il arrive que les réglages soient pré-installés. Sinon, vous pouvez télécharger ou ajouter les paramètres manuellement. Pour de plus amples renseignements sur les paramètres Internet et de messagerie, communiquez avec votre exploitant de réseau.

- 💡 Si vous n'arrivez pas à accéder à Internet, n'avez aucune connexion de données ou n'arrivez pas à envoyer ou recevoir de messages multimédia, essayez de supprimer l'ensemble des paramètres Internet et de messagerie, puis ajoutez-les à nouveau.


Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Paramètres Internet**.
- 3 Tapez sur **Accepter**.



Pour ajouter des paramètres Internet manuellement

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms de points d'accès**, puis sur .
- 4 Tapez sur **Nouvel APN**, puis tapez sur **Nom** et entrez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
- 5 Tapez sur **APN** et entrez le nom du point d'accès.
- 6 Entrez toutes les autres informations requises par votre exploitant de réseau.
- 7 Lorsque vous avez terminé, tapez sur , puis tapez sur **Enregistrer**.

Pour afficher le nom du point d'accès actuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Tapez sur **Noms de points d'accès**.
- ! Si vous disposez de plusieurs connexions, la connexion de réseau active est indiquée par un bouton marqué.

Pour supprimer l'ensemble des paramètres Internet et de messagerie

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**, puis sur .
- 4 Tapez sur **Réinit. paramètres par défaut**. L'ensemble des paramètres Internet et de messagerie sont supprimés.



Wi-Fi®

Utilisez les connexions Wi-Fi® pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi®, votre appareil garde en mémoire le réseau et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi® nécessitent que vous vous identifiez sur une page web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.

L'intensité du signal des réseaux Wi-Fi® peut varier. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi® permet d'augmenter l'intensité du signal.


Les réseaux Wi-Fi® disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés:

- Les réseaux ouverts sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
 - Les réseaux sécurisés sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
- 💡 Certains réseaux Wi-Fi® n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi® disponibles.

Pour activer le Wi-Fi®

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
 - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi** vers la droite pour activer la fonction Wi-Fi®.
- ! La connexion Wi-Fi® peut prendre quelques secondes pour s'activer.

Pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi®

- 1 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est activée.
 - 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
 - 3 Tapez sur **Wi-Fi**. L'ensemble des réseaux Wi-Fi® disponibles apparaissent.
 - 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi®, tapez dessus. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant. 📶 apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
- 💡 Tapez sur , puis sur **rechercher** pour rechercher les nouveaux réseaux disponibles.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®



- 1 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est activée.
 - 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
 - 3 Tapez sur **Wi-Fi**.
 - 4 Tapez sur **+**.
 - 5 Entrez les informations **SSID réseau**.
 - 6 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
 - 7 Saisissez un mot de passe si nécessaire.
 - 8 Tapez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Paramètres Wi-Fi®


Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi® auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi® qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi®, le téléphone utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone). En ajoutant une politique de veille Wi-Fi®, vous pouvez spécifier à quel moment passer du Wi-Fi® aux données mobiles.



Pour activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
- 2 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Tapez sur **Avancés**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Pour afficher les renseignements détaillés d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées de réseau s'affichent.

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancé**.
- 5 Tapez sur **Wi-Fi actif à la mise en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

Partager votre connexion de données mobiles

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle la connexion USB. Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec jusqu'à huit appareils à la fois en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi®

mobile. Si la connexion de données mobiles de votre téléphone est partagée avec succès, les appareils qui en bénéficient peuvent utiliser la connexion de données de votre téléphone pour, par exemple, aller sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails.

- 💡 Il est peut être nécessaire de préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via le câble USB. Visitez android.com/tether pour obtenir les informations les plus récentes.

Pour partager votre connexion de données avec un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.
- 3 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 4 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus... > Fonct modem, point accès portable**.
- 5 Marquez la case **Fonction modem par USB**, puis tapez sur **OK** si on vous le demande. **Ⓜ** s'affiche dans la barre d'état une fois connecté.
- 6 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, démarquez la case **Fonction modem par USB** ou débranchez le câble USB.

- ! Vous ne pouvez pas partager la connexion de données et la carte SD de votre appareil avec un câble USB en même temps.

Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi® portable

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus... > Fonct modem, point accès portable**.
- 3 Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable > Configuration du point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Entrez les informations **SSID réseau**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe si nécessaire.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.
- 7 Tapez sur **↩** et marquez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**.
- 8 Si on vous le demande, tapez sur **OK** pour confirmer. **📶** s'affiche dans la barre d'état une fois le point d'accès Wi-Fi® portable activé.
- 9 Pour arrêter le partage de votre connexion de données par Wi-Fi®, démarquez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès sans fil portable


- 1 Depuis l'Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus... > Fonct modem, point accès portable**.
- 3 Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable > Configuration du point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID réseau** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe si nécessaire.
- 7 Tapez sur **Enregistrer**.


Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données transférées de et à votre appareil depuis vos données de portable ou d'une connexion Wi-Fi® pendant une période déterminée. Par exemple, vous pouvez également voir la quantité de données utilisées par des applications individuelles. Pour le transfert de données sur votre connexion de portable, vous pouvez aussi configurer des avertissements et des limites d'utilisation de données pour éviter des frais supplémentaires.


- ! Le réglage des paramètres d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler l'utilisation des données, mais ne garantit pas la prévention des frais supplémentaires.

Pour activer ou désactiver le trafic de données


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Utilisation des données**.
- 3 Pour activer ou désactiver le trafic de données, tapez sur l'interrupteur marche/arrêt **Trafic des données mobiles** en conséquence.


 Vous pouvez également activer ou désactiver le trafic de données en marquant ou en démarquant la case **Trafic de données mobiles** sous **Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles**.

Pour définir un avertissement pour l'utilisation des données


- 1 Assurez-vous d'avoir activé le trafic de données.
- 2 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Utilisation des données**.
- 4 Pour définir le niveau d'avertissement, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées. Vous recevez une notification d'avertissement lorsque la quantité de données s'approche du niveau défini.

Pour définir une limite pour l'utilisation des données


- 1 Assurez-vous d'avoir activé le trafic de données.
- 2 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Utilisation des données**.
- 4 Marquez la case **Définir limite de données mobile** si elle n'est pas déjà marquée, puis tapez sur **OK**.
- 5 Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées.

 Dès que votre utilisation des données atteint la limite définie, le trafic de données sur votre appareil est automatiquement désactivé.

Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Utilisation des données**.
- 3 Trouvez et tapez sur l'application désirée.
- 4 Marquez la case **Limiter les données en arrière-plan**.
- 5 Pour accéder aux paramètres plus spécifiques de l'application, tapez sur **Afficher les paramètres de l'application** et effectuez les modifications désirées.

 Les paramètres spécifiques d'une application peuvent parfois être inaccessibles.

 La performance des applications individuelles peut être affectée si vous modifiez les paramètres connexes d'utilisation des données.

Pour visionner les données transférées par Wi-Fi®

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Utilisation des données**.
- 3 Tapez sur , puis cochez la case **Afficher l'utilisation Wi-Fi** si elle n'est pas cochée.
- 4 Tapez sur l'onglet **Wi-Fi**.

Sélectionner des réseaux mobiles

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles lorsque vous changez de zone. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.

Pour sélectionner un type de réseau

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez et tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un type de réseau.

Pour sélectionner un autre réseau manuellement

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez et tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
- 4 Sélectionnez un réseau.

- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil ne cherchera pas d'autres réseaux, même si vous quittez la limite du réseau sélectionné manuellement.

Pour activer la sélection automatique de réseau

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez et tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche** > **Automatique**.

Réseaux privés virtuels (RPV)

Utilisez votre appareil pour vous connecter à des réseaux privés virtuels (RPV) qui vous donnent accès à des ressources contenues dans un réseau local sécurisé situé à l'extérieur du réseau. Par exemple, les connexions RPV sont souvent utilisées par les sociétés et les établissements d'enseignement pour permettre aux utilisateurs de se connecter aux intranets et à d'autres services internes lorsqu'ils sont à l'extérieur du réseau interne, notamment lorsqu'ils sont en déplacement.

Les connexions RPV peuvent être configurées de diverses façon, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité dans votre appareil. Veuillez communiquer avec l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration de la connexion au réseau privé virtuel.

Pour ajouter un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Sélectionnez le type de RPV à ajouter.
- 5 Entrez vos paramètres de RPV.
- 6 Tapez sur **Sauvegarder**.

Pour connecter à un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le RPV auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Entrez les informations requises.
- 5 Tapez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion au réseau privé virtuel pour le désactiver.

Synchronisation des données sur votre appareil


À propos de la synchronisation des données sur votre appareil

Vous pouvez synchroniser des contacts, des courriels, des événements de l'agenda et d'autres informations avec votre appareil depuis plusieurs comptes courriel, des services de synchronisation et d'autres types de comptes, selon les applications installées sur votre appareil. La synchronisation de votre appareil avec d'autres sources d'informations est un moyen facile et pratique pour rester à jour.

Synchronisation avec Google™

Synchronisez votre appareil avec différents services Google™ pour garder vos renseignements à jour, peu importe l'appareil sur lequel vous utilisez votre compte Google™. Par exemple, vous pouvez synchroniser vos contacts, Gmail™ et votre agenda.



Pour configurer un compte Google™ pour la synchronisation

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Ajouter un compte > Google**.
- 3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 4 Tapez sur votre compte Google™ nouvellement créé et tapez sur les éléments que vous désirez synchroniser.

Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans le Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour supprimer un compte Google™

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous voulez supprimer de la liste de comptes.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer un compte**.
- 5 Tapez sur **Supprimer un compte** de nouveau pour confirmer.

Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts

Accédez à vos courriels d'entreprise, vos rendez-vous à l'agenda et vos contacts directement depuis votre appareil. Affichez-les et gérez-les tout aussi simplement que sur un ordinateur. Après la configuration, vous pouvez trouver vos renseignements dans les applications **Courriel**, **Calendrier** et **Contacts**.

- !
- Pour pouvoir accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos renseignements d'entreprise doivent être stockés sur un serveur Microsoft® Exchange.

Pour configurer le compte de courriel d'entreprise, l'agenda et les contacts

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Saisissez votre adresse et votre mot de passe de courriel d'entreprise.
- 4 Appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone commence à récupérer les renseignements de votre compte. En cas de défaillance, contactez l'administrateur réseau de l'entreprise pour en savoir plus, comme le nom de domaine et l'adresse du serveur Exchange.
- 5 Tapez sur **OK** pour permettre au serveur d'entreprise de contrôler votre téléphone.
- 6 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre téléphone, comme les contacts et les entrées du calendrier.
- 7 Si vous le désirez, activez l'administrateur du téléphone pour que votre serveur d'entreprise puisse contrôler certaines fonctions de sécurité dans votre téléphone. Par exemple, permettez à votre serveur d'entreprise de définir des règles de mot de passe et de chiffrement de stockage.
- 8 Une fois la configuration terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.

Pour modifier la configuration du courriel, de l'agenda et des contacts d'entreprise

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur ☰.
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
- 4 Modifiez les paramètres de votre choix.

Pour définir un intervalle de synchronisation pour un compte d'entreprise

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur ☰.
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
- 4 Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte d'entreprise


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Exchange ActiveSync**, puis sélectionnez le compte d'entreprise.
- 3 Tapez sur ☰, puis sur **Supprimer un compte**.
- 4 Tapez de nouveau sur **Supprimer un compte** pour confirmer.

Paramètres de base

Menu Paramètres

Afficher et modifier les paramètres de votre appareil dans le menu Paramètres.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir du panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur .

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications


- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur Paramètres.

Configurer votre appareil à partir du volet de notification





- 1 Mode vibreur ou silencieux activé/désactivé
- 2 Bluetooth® activé/désactivé
- 3 Wi-Fi® activé/désactivé
- 4 Régler le niveau de luminosité
- 5 Menu Réglages

Pour sélectionner des réglages rapides à partir du volet de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Personnalisation** > **Réglages rapides**.
- 3 Sélectionnez les réglages rapides de votre choix.

Pour réorganiser les réglages rapides à partir du volet de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Personnalisation** > **Réglages rapides**.
- 3 Touchez longuement  à côté d'un réglage rapide, puis déplacez-le vers la position souhaitée.

Son, sonnerie et volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos. Vous pouvez également couper le son sur votre téléphone pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.


Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.



Pour régler le volume de lecture à l'aide de la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.


Pour mettre votre appareil en mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse dans la barre d'état.


Pour mettre l'appareil en mode silencieux

- 1 Appuyez sur la touche du volume afin de le baisser, jusqu'à ce que l'appareil vibre et que  apparaisse dans la barre d'état.
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche du volume afin de le baisser.  apparaît dans la barre d'état.


Pour régler votre appareil en mode vibration et sonnerie

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
- 3 Marquez la case **Vibrer lors d'un appel**.

Pour sélectionner le son de notification

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son > Son pour les notifications**.
- 3 Sélectionnez le son à jouer lorsque des notifications arrivent.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour activer la tonalité des touches


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
- 3 Marquez les cases à cocher **Sons touches clavier numérique** et **Son des touches**.

Protection de la carte SIM


Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un PIN (Personal Identity Number ou numéro personnel d'identification). Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque fois que vous démarrez votre appareil.

Si vous entrez votre code PIN de manière erronée plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.




Pour verrouiller ou déverrouiller une carte SIM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Sécurité > Config. verrouil. de carte SIM**.
- 3 Cochez ou décochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
- 4 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour modifier le NIP de la carte SIM


- 1 À partir de l'écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Sécurité > Config. verrouil. de carte SIM**.
- 3 Tapez sur **Modif le NIP de la SIM**.
- 4 Entrez l'ancien NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 5 Entrez le nouveau NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 6 Entrez de nouveau le NIP de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et tapez sur .
 - 2 Entrez un nouveau code NIP et tapez sur .
 - 3 Entrez encore une fois le nouveau code NIP, puis tapez .
- ! Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.


Paramètres de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran


- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 3 Désélectionnez la case **Adapter aux conditions de lumière** si elle est cochée.
- 4 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 5 Tapez sur **OK**.



 Le fait de baisser le niveau de luminosité prolonge l'autonomie de la batterie.

Pour activer la vibration au toucher de l'écran

- 1 étirez la barre d'état vers le bas, puis tapez sur  > **Son**.
- 2 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le délai d'inactivité avant la mise hors tension de l'écran


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Pour mettre l'écran hors tension rapidement, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .


Verrouillage de l'écran


Il existe plusieurs moyens de verrouiller l'écran. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort:

- **Balayage**: pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil
- **Schéma de déverrouillage**: dessinez un simple motif avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil
- **PIN de déverrouillage**: saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil
- **Mot de passe de déverrouillage**: saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil


 Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran



- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l'.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Schéma**.
- 3 Suivez les instructions sur votre appareil.

 Si votre schéma de déverrouillage est refusé cinq fois d'affilée lorsque vous essayez de déverrouiller votre appareil, vous devez patienter 30 secondes, puis réessayer.



Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l'icône d'applications.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **NIP**.
- 3 Saisissez un code PIN numérique.
- 4 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 5 Tapez sur **Continuer**.
- 6 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 7 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 8 Tapez sur **OK**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur l'icône d'applications > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe.
- 3 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez une deuxième fois le mot de passe et confirmez-le.
- 6 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 7 Tapez sur **OK**.



Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l'icône d'applications.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 3 Suivez les consignes indiquées par votre appareil et sélectionnez un autre type de verrouillage d'écran.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer de nouveau ultérieurement.

Pour changer la langue

- 1 Depuis l'Écran d'accueil, tapez sur l'icône d'applications.
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Langue**.
 - 3 Sélectionnez une option.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, trouvez et tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte à côté de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'ouvre. Vous pouvez alors choisir la langue désirée.


Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.


Pour régler manuellement une date

- 1 À partir de l'Écran d'accueil, tapez sur l'icône d'applications.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case **Date et heure automatique** si elle est cochée.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler de haut en bas.
- 6 Tapez sur **Définir**.

Pour définir l'heure manuellement

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Date et heure**.
- 3 Démarquez la case **Date et heure automatique** si elle est marquée.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Défilez vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure et les minutes.
- 6 Le cas échéant, faites défiler vers le haut pour changer **A.M.** à **P.M.**, ou inversement.
- 7 Tapez sur **Définir**.

Pour définir le fuseau horaire

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case **Fuseau horaire automatique** si elle est cochée.
- 4 Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.


Amélioration de la sortie du son

Vous pouvez améliorer la sortie du son qui provient des écouteurs de votre appareil à l'aide de fonctions telles que Clear Phase™ et la technologie xLOUD™.

Utilisation de la technologie Clear Phase™

Utilisez la technologie Clear Phase™ de Sony pour régler automatiquement la qualité du son provenant des écouteurs internes de votre appareil et obtenir un son plus clair et plus naturel.

Pour améliorer la qualité du son de l'écouteur avec Clear Phase™


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
- 3 Marquez la case **Clear Phase™**.

- ! L'activation de la fonction Clear Phase™ n'affecte pas les applications de communication vocale. Par exemple, la qualité du son d'un appel vocal reste la même.

Utilisation de la technologie xLOUD™

Utilisez la technologie de filtre audio xLOUD™ de Sony pour améliorer le volume de l'écouteur sans sacrifier la qualité. Obtenez un son plus dynamique lorsque vous écoutez vos chansons favorites.

Pour améliorer le volume de l'écouteur avec xLOUD™

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
- 3 Marquez la case **xLOUD™**.

- ! L'activation de la fonction xLOUD™ n'affecte pas les applications de communication vocale. Par exemple, la qualité du son d'un appel vocal reste la même.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre, ou vous pouvez utiliser la fonction de saisie gestuelle et faire glisser votre doigt de lettre en lettre pour former des mots.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour la saisie de texte. Le clavier détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue lorsque vous effectuez une saisie. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. C'est le cas des applications de courriel et de messagerie texte.



- 1 Supprimer un caractère situé devant le curseur.
- 2 Insérer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte.
- 3 Insérer une espace.
- 4 Personnaliser votre clavier. Cette touche disparaît une fois le clavier personnalisé.
- 5 Afficher les chiffres et les symboles. Pour plus de symboles, tapez sur +=\$.
- 6 Alternner entre les minuscules ⇩, les majuscules ⇧ et le verrouillage des majuscules ⇧. Pour certaines langues, cette touche permet d'accéder à d'autres caractères dans la langue.

Pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte

- Tapez sur une zone de saisie de texte.

Pour utiliser le clavier virtuel dans l'orientation paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites pivoter l'appareil à 90°.
- ! Il se peut que vous deviez ajuster les paramètres de certaines applications pour activer l'orientation paysage.

Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur le caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier pour afficher une liste d'options disponibles, puis choisissez une option de la liste. Par exemple, pour saisir « é », touchez longuement « e » jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt sur le clavier, glissez vers le caractère « é » et sélectionnez-le.

Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction Saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est affiché, glissez votre doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Une fois la saisie du mot terminée, soulevez votre doigt. Un mot suggéré s'affiche selon les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot voulu ne s'affiche pas, tapez sur ✕ pour voir d'autres options et sélectionner en conséquence. Si l'option désirée ne s'affiche pas, supprimez le mot en entier et tracez-le de nouveau, ou entrez le mot en tapant chaque lettre individuellement.

Pour modifier les paramètres de Glisser pour écrire

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier > Paramètres de saisie de texte**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction de saisie Gesture, cochez ou décochez la case **Glisser pour écrire**.

Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de taper les mots au clavier. Dicter simplement les mots que vous voulez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™ qui est proposée dans un certain nombre de langues et de régions.

Pour activer la saisie vocale

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Marquez la case **Touche démarr Google Voice**.
- 4 Tapez sur **↩** pour enregistrer vos paramètres. L'icône d'un microphone **🎤** apparaît sur votre clavier virtuel.

Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel.
- 2 Tapez sur **🎤**. Lorsque **🗨** apparaît, parlez pour entrer le texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur **🗨**. Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

💡 Pour faire apparaître le clavier et entrer du texte manuellement, appuyez sur **🗨**.

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous écrivez en orientation portrait ou paysage en tapant deux fois sur le texte saisi. En orientation portrait, les outils de modification nécessaires sont disponibles via une barre d'application. En orientation paysage, un bouton Modifier renvoie aux mêmes outils.

Barre d'applications



- 1 Fermez la barre d'application.
- 2 Sélectionnez tout le texte.
- 3 Coupez le texte.
- 4 Copiez le texte.
- 5 Collez le texte.

! **🗨** s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

Pour modifier du texte en orientation portrait

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Pour modifier du texte en orientation paysage

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré.
- 2 Sélectionnez le texte sur lequel vous voulez travailler, puis tapez sur **Modifier...** et sélectionnez une option.

Personnaliser le clavier Xperia

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres paramètres de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la prévision et la correction du texte, les espacements automatiques et l'ajout rapide de points finaux. Vous pouvez également faire scanner les données de votre message afin que les prédictions de mots s'adaptent à votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques de façon à ce que vous puissiez procéder à un démarrage rapide.

Pour accéder aux paramètres du clavier virtuel

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **⌘**, puis sur **Paramètres du clavier** et changez les paramètres comme souhaité.
- 3 Pour ajouter une langue d'écriture pour la saisie de texte, tapez sur **Langues d'écriture** et marquez les cases appropriées.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.


Pour modifier les paramètres de saisie de texte

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **⌘**, puis tapez sur **Paramètres du clavier > Paramètres de saisie de texte** et sélectionnez les paramètres pertinents.

Pour afficher la touche d'émoticônes

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **⌘**, puis tapez sur **Paramètres du clavier > Symboles et émoticônes**.
- 3 Cochez la case **Touche sourire**.

Pour sélectionner une configuration alternative de clavier

- ! Les configurations alternatives ne sont disponibles que pour les claviers virtuels, lorsque vous sélectionnez deux ou trois langues de rédaction. Il est possible qu'elles ne soient pas disponibles dans toutes les langues de rédaction.
- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
 - 2 Tapez sur **⌘**, puis sur **Paramètres du clavier**.
 - 3 Tapez sur **Langues d'écriture**, puis sur .
 - 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
 - 5 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Appels

Passer des appels

Pour faire un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro sauvegardé dans votre liste de contacts ou taper sur le numéro de téléphone dans votre journal des appels. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Composition intelligente pour rapidement trouver des numéros dans votre liste de contacts et vos journaux d'appels. Pour faire un appel vidéo, vous pouvez utiliser l'application de messagerie instantanée et de clavardage vidéo Hangouts™ de votre appareil. Voir *Messagerie instantanée et clavardage vidéo* à la page 54.



Lorsque vous faites un appel, le microphone principal de votre appareil fonctionne avec le second microphone pour réduire le bruit et le bruit de fond.

- ! Ne couvrez pas le second microphone pendant un appel.




- 1 Ouvrir votre liste de contacts
- 2 Afficher les entrées de votre journal des appels
- 3 Afficher vos contacts favoris
- 4 Afficher tous les groupes de contacts sauvegardés sur votre appareil
- 5 Supprimer un numéro
- 6 Pavé de numérotation
- 7 Masquer ou effacer le journal des appels
- 8 Bouton Appeler
- 9 Masquer ou afficher le composeur



Pour passer un appel en composant un numéro

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur .

Pour faire un appel en utilisant la fonction Composition intelligente

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Utilisez le pavé de numérotation pour saisir les lettres ou chiffres qui correspondent au contact que vous souhaitez appeler. Pendant la saisie de chaque lettre ou chiffre, une liste de correspondances possibles apparaît.
- 4 Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

Pour effectuer un appel international

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez continuellement sur 0 jusqu'à ce qu'un symbole « + » apparaisse.
- 4 Entrez l'indicatif de pays, l'indicatif régional (sans le premier 0) et le numéro de téléphone, puis tapez sur .

Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone


Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone sur les appareils des destinataires lorsque vous leur téléphonez.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone


- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Param supplémentaires** > **ID de l'appelant**.

Appels reçus

Pour répondre à un appel



Pour refuser un appel



Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Refuser un appel avec un message

Vous pouvez refuser un appel avec un message prédéfini. Lorsque vous refusez un appel avec un tel message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre appareil.

Votre appareil contient six messages prédéfinis. Vous pouvez choisir un de ces messages prédéfinis, lesquels peuvent être modifiés au besoin.


Pour refuser un appel avec un message prédéfini

- Faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.


Pour refuser un deuxième appel avec un message prédéfini

- Lorsque vous entendez des bips à répétition pendant un appel, faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

Pour modifier le message utilisé pour refuser un appel

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Refuser l'appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message que vous voulez modifier, puis faites les changements nécessaires.
- 4 Tapez sur **OK**.

Appels en cours

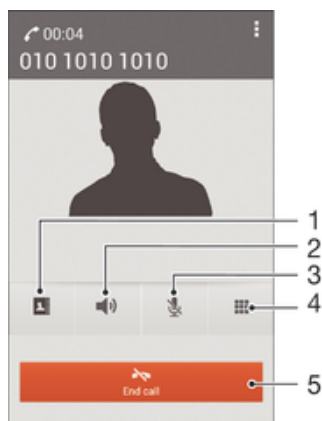

- | | |
|---|--|
| 1 | Ouvrir votre liste de contacts |
| 2 | Activer le haut-parleur pendant un appel |
| 3 | Couper le micro durant un appel |
| 4 | Saisir des chiffres pendant un appel |
| 5 | Terminer un appel |




Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.


Pour activer l'écran durant un appel

- Appuyez brièvement sur .


Utilisation du journal des appels


Dans le journal d'appels, vous pouvez afficher les appels manqués , reçus  et composés .

Pour afficher la liste des appels manqués

- 1 Lorsque vous avez manqué un appel,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur Appel manqué.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal d'appels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur Téléphone. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Pour appeler un numéro directement, tapez sur le numéro. Pour modifier un numéro avant de l'appeler, touchez longuement le numéro, puis tapez **Modifier numéro avant d'appeler**.

- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur  > **Rappeler**.

Pour ajouter un numéro du journal d'appels à vos contacts

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur Téléphone. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact désiré ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les détails du contact, puis tapez sur **OK**.

Pour masquer le journal des appels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Trouvez et tapez sur Téléphone.
- 3 Tapez sur ☰ > Masquer journ. appels.

Transfert des appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple à un autre numéro de téléphone ou à un service de réponse.

Pour transférer des appels

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur Paramètres > Paramètres d'appel.
- 3 Tapez sur Renvoi d'appels et sélectionnez une option.
- 4 Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur Activer.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur Paramètres > Paramètres d'appel > Renvoi d'appels.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur Désactiver.

Limiter des appels

Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

Pour bloquer des appels entrants ou sortants

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Trouvez et tapez sur Paramètres > Paramètres d'appel.
- 3 Tapez sur Blocage d'appels et sélectionnez une option.
- 4 Entrez le mot de passe et tapez sur Activer.

- ! Lorsque vous configurez le blocage d'appels pour la première fois, vous devez entrer un mot de passe pour activer la fonction. Vous devez utiliser ce même mot de passe ultérieurement si vous souhaitez modifier les paramètres du blocage d'appels.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur Paramètres > Paramètres d'appel > Nos. avec composition restreinte.
- 3 Si vous souhaitez activer la composition fixe, sélectionnez Activer la composition restreinte. Si vous souhaitez désactiver la composition fixe, sélectionnez Désactiver la composition restreinte.
- 4 Entrez votre NIP2 et tapez sur OK.

Pour accéder à la liste des destinataires acceptés

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur Paramètres > Paramètres d'appel > Nos. avec composition restreinte > Nos. avec composition restreinte.


Pour modifier le NIP2 de la carte SIM

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur Paramètres > Paramètres d'appel.
- 3 Tapez sur Nos. avec composition restreinte > Changer PIN2.
- 4 Entrez l'ancien NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur OK.
- 5 Entrez le nouveau NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur OK.
- 6 Confirmez le nouveau NIP2 et appuyez sur OK.


Gestion de plusieurs appels

Si vous avez activé la fonction d'appel en attente, vous pouvez gérer plusieurs appels en même temps. Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, un signal sonore vous avise si vous recevez un autre appel.


Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Param supplémentaires**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre en garde l'appel en cours

- Lorsque vous entendez une série de bips en cours d'appel, faites glisser  vers la droite.

Pour refuser un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  vers la gauche.

Pour effectuer un deuxième appel

- 1 Pendant un appel en cours, tapez sur .
- 2 Entrez le numéro du destinataire et tapez sur . Le premier appel est mis en garde.

Pour alterner entre plusieurs appels




- Pour passer à un autre appel et mettre l'appel en cours en garde, tapez sur **Basculer vers cet appel**Changer d'appel.

Conférences téléphoniques


Dans une conférence téléphonique, ou appel à plusieurs, vous pouvez tenir une conversation avec deux personnes ou plus.

- ! Pour obtenir les détails du nombre de participants que vous pouvez ajouter à une conférence téléphonique, communiquez avec votre exploitant de réseau.


Pour effectuer une conférence téléphonique

- 1 Pendant un appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant, puis tapez sur . Dès que le deuxième participant répond, le premier participant est mis en garde.
- 3 Tapez sur  pour ajouter le deuxième participant à la conférence téléphonique.
- 4 Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 3.

Pour avoir une conversation privée avec un participant à une conférence téléphonique

- 1 Pendant un appel conférence en cours, appuyez sur **{0} participants**.
- 2 Tapez sur le numéro de téléphone du participant avec lequel vous souhaitez parler en privé.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence téléphonique, tapez sur .

Pour libérer un participant d'une conférence téléphonique

- 1 Au cours d'une conférence téléphonique, tapez sur le bouton qui indique le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants.
- 2 Tapez sur  à côté du participant que vous souhaitez libérer.

Pour terminer une audioconférence

- Pendant un appel, tapez sur .


Messagerie vocale

Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux pour vous quand vous ne pouvez pas répondre aux appels. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Sinon, vous pouvez obtenir le numéro auprès de votre fournisseur de services et l'entrer manuellement.

Pour configurer la messagerie vocale

- 1 À partir de Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Mesgerie vocale** > **Paramètres de messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**.
- 3 Entrez le numéro de votre messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.




Pour appeler votre messagerie vocale


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

Appels d'urgence


Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez généralement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans tout pays, que la carte SIM soit insérée ou non, si vous avez accès à un réseau.

Pour passer un appel d'urgence

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro d'urgence, puis tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .

-  Vous pouvez passer des appels d'urgence sans avoir inséré de carte SIM ou quand les appels sont interdits.

Pour faire un appel d'urgence alors que la carte SIM est verrouillée

- 1 Depuis l'écran de verrouillage, tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Entrez le numéro d'urgence, puis tapez sur .

Contacts

Transférer des contacts

Il existe plusieurs manières de transférer des contacts vers votre nouvel appareil. Pour en savoir plus sur la méthode de transfert à choisir, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Transfert de contacts à l'aide d'un ordinateur

Transfert Xperia™ et Configurer les contacts sont des applications intégrées au programme informatique PC Companion qui vous aide à rassembler les contacts de votre ancien appareil et à les transférer vers votre nouvel appareil. Ces applications prennent en charge plusieurs marques d'appareil, notamment iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola et Nokia.

Vous avez besoin :

- D'un ordinateur connecté à Internet.
- D'un câble USB pour votre ancien appareil.
- D'un câble USB pour votre nouvel appareil Android™.
- De votre ancien appareil.
- De votre nouvel appareil Android™.





Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Vérifiez que *PC Companion* est installé sur l'ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion, puis cliquez sur *Transfert Xperia™* ou sur *Configurer les contacts* et suivez les instructions pour transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte.




Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres > Comptes et synchr.**
 - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur  > **Synchroniser maintenant**.
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil. Par exemple, vous pouvez copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser la technologie Bluetooth® ou sauvegarder les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.




Pour importer des contacts depuis une carte mémoire

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Importer les contacts > Carte SD**.
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour amorcer le transfert de fichiers.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu.

Pour importer des contacts depuis la carte SIM




- ! Il se peut que vous perdiez des informations ou obteniez des entrées de contact multiples si vous transférez des contacts à l'aide d'une carte SIM.
- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Importer les contacts > Carte SIM**.
 - 3 Pour importer un seul contact, trouvez et tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, tapez sur **Tout importer**.

Rechercher et voir des contacts






- 1 Onglets Contacts, Appels, Favoris et Groupes
- 2 Voir les détails du contact
- 3 Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée
- 4 Accéder aux options de communication pour ce contact
- 5 Rechercher des contacts
- 6 Ajouter un contact
- 7 Voir plus d'options

Pour rechercher un contact

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur  et entrez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Recherche contacts**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtre**.
- 3 Dans la liste qui apparaît, sélectionnez et désélectionnez les cases d'options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte apparaît dans la liste. Pour développer davantage la liste d'options, tapez sur le compte.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.




Ajouter et modifier des contacts

Vous pouvez créer, modifier et synchroniser vos contacts en quelques étapes simples. Vous pouvez sélectionner des contacts sauvegardés dans divers comptes et gérer la façon de les afficher dans votre appareil.




Si vous synchronisez vos contacts avec plus d'un compte, vous pouvez les joindre dans votre appareil pour éviter les copies.

- ! Certains services de synchronisation, comme les services de réseaux sociaux, n'autorisent pas la modification des coordonnées des contacts.





Pour ajouter un contact

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez sinon taper **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Entrez ou sélectionnez les renseignements souhaités pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- ! Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajoutez un contact. Cependant, vous pouvez changer de compte en modifiant le contact après l'avoir enregistré.
 - 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.





Pour modifier un contact

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Modifiez les renseignements souhaités.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails de contact.




Pour associer une photo à un contact

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Tapez sur , puis sélectionnez la méthode désirée d'ajout de la photo du contact.
 - 4 Après avoir ajouté la photo, tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une photo à un contact directement à partir de l'application **Album**.




Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur  > Régler la sonnerie.
- 4 Sélectionnez une option, puis tapez sur OK.
- 5 Tapez sur OK.


Pour supprimer des contacts

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez Marquer tout.
- 4 Tapez sur , puis sur Supprimer.

Pour modifier vos propres coordonnées

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur Moi, puis sur .
- 3 Entrez les nouvelles informations ou apportez les modifications désirées.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur OK.




Pour créer un nouveau contact à partir d'un SMS

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Tapez sur  > Sauvegarder.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur Créer un nouveau contact.
- 4 Modifiez les renseignements du contact, puis tapez sur OK.




Favori et groupes

Identifiez les contacts comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement depuis l'application de contacts. Vous pouvez aussi assigner des contacts à des groupes pour y accéder plus rapidement dans l'application Contacts.


Pour ajouter un contact aux favoris ou l'enlever des favoris

- 1 Depuis l'écran Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris ou enlever des favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris




- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur .

Pour assigner un contact à un groupe




- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous souhaitez assigner à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez la barre directement sous Groupes.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
- 4 Tapez sur OK.

Envoyez les renseignements sur le contact.





Pour envoyer votre carte professionnelle

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur Moi.
- 3 Appuyez sur  puis tapez sur Envoyer le contact > OK.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact dont vous voulez envoyer les détails.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Envoyer le contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.




Pour envoyer plusieurs contacts à la fois

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélect. plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous pour envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.




Pour éviter de dupliquer les entrées dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez les coordonnées des contacts par d'autres moyens, les entrées pourraient être dupliquées dans l'application Contacts. Si cela se produit, vous pouvez joindre ces copies pour créer une seule entrée. Et si vous joignez des entrées par erreur, vous pouvez de nouveau les séparer par la suite.

Pour lier des contacts

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre l'information au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.




Pour séparer des contacts liés

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact lié que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Délier contact** > **Délier**.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire ou une carte SIM pour sauvegarder les contacts.

Pour exporter tous les contacts sur une carte mémoire

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez .
- 2 Tapez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Carte SIM**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Exporter**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous souhaitez ajouter les contacts aux contacts actuels sur votre carte SIM, ou sélectionnez **Rempl. tous contacts** si vous souhaitez remplacer les contacts actuels sur votre carte SIM.

- ! Lorsque vous exportez des contacts vers une carte SIM, les renseignements ne peuvent pas tous être exportés. Il s'agit de contraintes d'espace mémoire sur les cartes SIM.

Messagerie








Voir et envoyer des messages

L'application Messagerie montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés. Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur votre appareil. Consultez la section *Paramètres de la messagerie et d'Internet* à la page 25.





- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Afficher les options
- 3 Messages envoyés et reçus
- 4 Bouton Envoyer
- 5 Joindre un fichier
- 6 Joindre un emplacement
- 7 Joindre un clip audio
- 8 Prendre une photo et la joindre
- 9 Joindre une photo sauvegardée sur votre appareil
- 10 Champ de texte



Pour créer et envoyer un message

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter destinataire** et sélectionnez un contact depuis la liste des contacts. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro, puis appuyez sur .
 - 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
 - 5 Tapez sur **Message blanc** et saisissez le texte de votre message.
 - 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
 - 7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoi**.
-  Si vous quittez un message avant de l'avoir envoyé, il est enregistré en tant que brouillon. La conversation est marquée avec le mot **Brouillon**.




Pour lire un message reçu


- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Appuyez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis appuyez sur **Télécharger le message**.

Pour répondre à un message



- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Entrez votre réponse et appuyez sur **Envoi**.

Pour transférer un message

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Ajouter destinataire** et sélectionnez un contact depuis la liste des contacts. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro, puis appuyez sur **+**.
- 5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
- 6 Modifiez si nécessaire le message, puis tapez sur **Envoi**.



-  À l'étape 4, vous pouvez également taper sur **À** et entrer manuellement le numéro du destinataire.

Pour sauvegarder un fichier contenu dans un message reçu





- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Appuyez sur et maintenez enfoncé le fichier que vous voulez sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Organiser vos messages





Pour supprimer un message

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sur et maintenez enfoncé le message que vous voulez supprimer puis appuyez sur **Supprimer le message > Supprimer**.




Pour supprimer des conversations

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Suppr. les conversations**.
- 3 Marquez les cases des conversations à supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.




Pour marquer un message d'une étoile

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'une étoile, tapez sur .
- 4 Pour démarquer un message d'une étoile, tapez sur .

Pour afficher les messages marqués d'une étoile




- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Messages étoilés**.
- 3 Tous les messages marqués d'une étoile apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages




- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Rechercher**.
- 3 Entrez les mots clés de votre recherche. Les noms qui correspondent s'affichent dans une liste.

Appeler à partir d'un message

Pour appeler l'expéditeur d'un message




- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom du destinataire ou sur le numéro au sommet de l'écran, puis sélectionnez le nom du destinataire ou le numéro dans la liste qui apparaît.
- 4 Si le destinataire est sauvegardé dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur en tant que contact




- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Tapez sur  > **Sauvegarder**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les renseignements du contact, puis tapez sur **OK**.

Réglages de la messagerie

Pour modifier vos paramètres de notification de message

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 3 Pour définir un son de notification, tapez sur **Tonalité pour avis** et sélectionnez une option.
- 4 Pour les autres paramètres de notification, cochez ou décochez les cases correspondantes.

Activer ou désactiver la fonction de rapport de remise pour les messages sortants


- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
 - 3 Cochez ou décochez la case **Rapport de livraison** comme vous le souhaitez.
- ! Après avoir activé la fonction de rapport de remise, une coche apparaît dans les messages qui ont été remis avec succès.

Messagerie instantanée et clavardage vidéo

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie instantanée et de clavardage vidéo Google Hangouts™ de votre appareil pour discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur des ordinateurs, des appareils Android™ et d'autres appareils. Vous pouvez transformer une conversation en appel vidéo avec plusieurs amis, et vous pouvez leur envoyer des messages même lorsqu'ils sont hors ligne. Vous pouvez également afficher et partager facilement des photos.

Avant de commencer à utiliser Hangouts™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle et d'un compte Google™. Allez au <http://support.google.com/hangouts> et cliquez sur le lien « Hangouts sur votre Android » pour obtenir de l'information plus détaillée sur la façon d'utiliser cette application.

- ! La fonction d'appel vidéo ne fonctionne que sur les appareils munis d'une caméra avant.

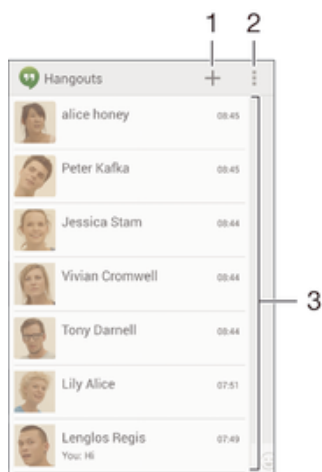



1 Démarrer un nouveau chat ou appel vidéo



2 Options

3 Liste des contacts

Pour démarrer un message instantané ou un appel vidéo

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Trouvez et tapez sur **Hangouts**.
- 3 Tapez sur +, puis entrez le nom d'un contact, une adresse courriel, un numéro de téléphone ou le nom d'un cercle et sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste des suggestions.
- 4 Pour démarrer une session de messagerie instantanée, tapez sur .
- 5 Pour démarrer un appel vidéo, tapez sur .

Pour répondre à un message de chat ou rejoindre un appel vidéo

- 1 Lorsqu'une personne vous contacte sur **Hangouts**,  ou  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur le message ou l'appel vidéo et commencez la discussion.

Pour en savoir plus sur Hangouts™



- Une fois l'application Hangouts™ ouverte, tapez sur , puis sur **Aide**.

Courriel



Configuration du courriel

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.




Pour configurer un compte courriel

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
-  Pour certains services de courriel, vous devrez peut-être communiquer avec votre fournisseur de services de courriel pour obtenir des renseignements sur les paramètres détaillés du compte courriel.


Pour ajouter un autre compte courriel

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur , puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Entrez l'adresse courriel et le mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte courriel ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsqu'on vous le demande, saisissez un nom pour votre compte courriel, afin qu'il soit facilement identifiable.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Pour définir un compte de courriel comme votre compte par défaut



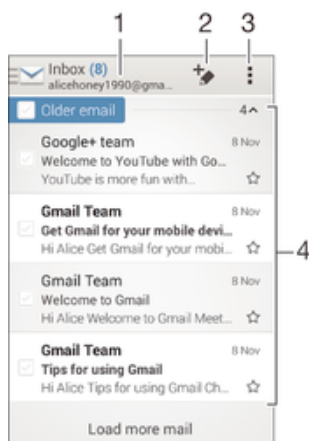

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
 - 4 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi d'e-mails.
 - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La corbeille d'arrivée du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de courriel.
-  Si vous n'avez qu'un compte de courriel, ce compte est alors automatiquement le compte par défaut.

Envoyer et recevoir des courriels






- 1 Voir une liste de tous les comptes de messagerie électronique et dossiers récents
- 2 Écrire un courriel
- 3 Accéder aux paramètres et aux options
- 4 Liste des courriels






Pour télécharger de nouveaux courriels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
 - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous souhaitez vérifier, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant.
 - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur  puis tapez sur **Actualiser**.
-  Lorsque la corbeille d'arrivée est ouverte, glissez vers le bas à l'écran pour actualiser la liste des messages.



Pour lire vos courriels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous souhaitez vérifier, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant. Si vous voulez vérifier tous vos comptes courriel en même temps, tapez sur , puis tapez sur **Corb. d'arrivée combinée** dans le menu déroulant.
- 4 Dans la corbeille d'arrivé du courriel, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas et tapez sur le courriel que vous souhaitez lire.



Pour créer et envoyer un courriel

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez envoyer le courriel, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant.
- 3 Tapez sur , puis tapez le nom ou l'adresse courriel du destinataire, ou tapez sur  et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de contacts.
- 4 Entrez l'objet du courriel et le texte du message, puis tapez sur .


Pour répondre à un courriel

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
- 3 Dans votre boîte de réception, trouvez et tapez sur le message auquel vous voulez répondre, puis appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
- 4 Entrez votre réponse et tapez sur .


Pour transférer un courriel

- 1 Dans la corbeille d'arrivée de votre courriel, trouvez et tapez sur le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer**.
- 2 Entrez l'adresse courriel du destinataire manuellement ou tapez sur  et sélectionnez un destinataire dans votre liste de contacts.
- 3 Entrez le texte votre message, puis tapez sur .

Pour afficher un fichier joint à un courriel


- 1 Trouvez et tapez sur le courriel contenant la pièce jointe que vous voulez afficher. Les courriels comprenant des pièces jointes sont indiqués par .
- 2 Une fois le courriel ouvert, tapez sur **Charger**, le téléchargement de la pièce jointe débute.
- 3 Une fois le téléchargement de la pièce jointe terminé, tapez sur **Afficher**.

Pour sauvegarder l'adresse courriel d'un expéditeur dans vos contacts



- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Trouvez et tapez sur un message contenu dans votre corbeille d'arrivée.
- 4 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 6 Modifiez les renseignements du contact si désiré, puis tapez sur **OK**.

Volet d'aperçu des e-mails

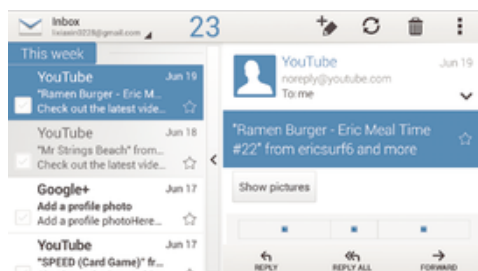Un volet d'aperçu est disponible pour voir et lire vos e-mails en orientation paysage. Une fois qu'il est activé, vous pouvez l'utiliser pour voir en même temps la liste des e-mails et le message électronique sélectionné.



Pour activer la sous-fenêtre de prévisualisation





- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Général > Volet Aperçu**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour lire des emails à l'aide de la sous-fenêtre de prévisualisation






- 1 Assurez-vous que la sous-fenêtre de prévisualisation est activée.
- 2 Ouvrez la corbeille d'arrivée de votre courriel.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas et tapez sur le courriel que vous souhaitez lire.
- 4 Pour afficher le courriel en format plein écran, faites glisser la barre de fractionnement (située entre la liste des courriels et le corps du message).
- 5 Pour retourner à l'affichage régulier de la corbeille d'arrivé, tapez de nouveau sur la barre de fractionnement.

Organiser vos messages électroniques



Pour trier vos courriels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous souhaitez trier, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant. Si vous souhaitez trier tous vos comptes courriel en même temps, tapez sur , puis tapez sur **Corb. d'arrivée combinée**.
- 4 Tapez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.



Pour chercher des courriels

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Courriel**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur , puis sélectionnez le nom du compte que vous souhaitez consulter, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant. Pour rechercher tous vos comptes courriel en une seule fois, tapez sur , puis sur **Vue combinée**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Rechercher**.
- 4 Entrez votre recherche, puis tapez sur  sur votre clavier.
- 5 Les résultats de recherche s'affichent dans une liste triée par date. Tapez sur l'e-mail que vous voulez ouvrir.

Pour afficher tous les dossiers d'un compte courriel



- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Sous le compte que vous souhaitez vérifier, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer un courriel



- 1 Dans la corbeille d'arrivée de votre courriel, marquez la case des messages à supprimer, puis tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Supprimer**.
-  Dans l'affichage de la corbeille d'arrivée du courriel, vous pouvez également effleurer un message la droite pour le supprimer.

Paramètres de compte de messagerie électronique






Pour supprimer un compte courriel de votre appareil

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous désirez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte > OK**.

Pour modifier la fréquence de vérification de la corbeille d'arrivée


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de vérification de la corbeille d'arrivée.
- 5 Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée > Fréquence de vérification et sélectionnez une option**.

Pour définir une réponse automatique en cas d'absence dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez régler une réponse automatique d'absence.
- 4 Tapez sur **Absence du bureau**.
- 5 Tapez sur  à côté de **Absence du bureau** de sorte que  passe à .
- 6 Au besoin, marquez la case **Définir horaire** et définissez la durée de la réponse automatique.
- 7 Entrez votre message d'absence dans le champ de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.

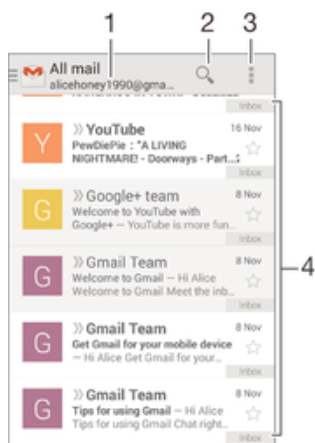

1 Voir une liste de tous les comptes Gmail et dossiers récents

2 Rechercher des e-mails

3 Accéder aux paramètres et aux options

4 Liste des courriels

Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, tapez sur , puis sur Aide.

Musique


Transférer de la musique vers votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil:

- Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers de musique directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 85.
- Si l'ordinateur est un PC, vous pouvez utiliser l'application Media Go™ de Sony et organiser vos fichiers de musique, créer des listes de lecture, souscrire à des podcasts, etc. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si l'ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer vos fichiers multimédia d'iTunes à votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.




Écoute de musique

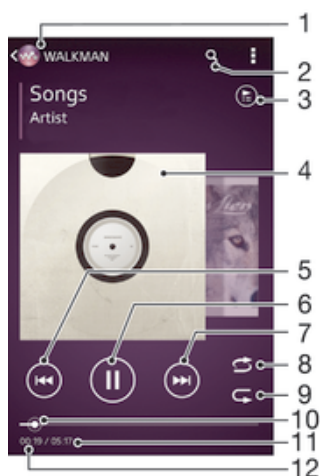Utilisez l'application « WALKMAN » pour écouter votre musique et vos livres audio préférés.






- 1 Parcourir votre musique
- 2 Rechercher des chansons sur Music Unlimited et dans toutes les chansons sauvegardées sur votre appareil
- 3 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 4 Pochette (si disponible)
- 5 Tapez pour accéder à la chanson précédente dans la file d'attente de lecture
Tapez sans relâcher pour rembobiner la chanson en cours
- 6 Lire ou interrompre une chanson
- 7 Tapez pour accéder à la chanson suivante dans la file d'attente de lecture
Tapez sans relâcher pour effectuer avancer rapidement la chanson en cours
- 8 Lire aléatoirement les chansons dans la file d'attente de lecture en cours
- 9 Répéter toutes les chansons dans la file d'attente de lecture en cours
- 10 Curseur de progression – Faites glisser le curseur ou tapez sur la ligne pour avancer rapidement ou rembobiner
- 11 Durée totale de la chanson en cours
- 12 Temps écoulé de la chanson en cours

Pour lire un morceau de musique

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .
- 3 Sélectionnez une catégorie de musique, par exemple, sous **Artistes**, **Albums** ou **Chansons**, puis accédez au morceau que vous souhaitez ouvrir.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.

! Vous ne pourrez peut-être pas lire les éléments protégés par les droits d'auteur. Veuillez vérifier que vous avez les droits nécessaires pour partager le matériel désiré.


Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Lorsqu'un morceau est lu dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette de l'album pour faire apparaître le bouton infini , puis tapez sur .
- 💡 Le bouton infini  vous donne accès à plusieurs sources d'information, telles que les vidéos sur YouTube™, les paroles et les informations sur l'artiste dans Wikipédia.


Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour réduire l'application « WALKMAN »


- Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture, tapez sur  pour accéder à Écran d'accueil. L'application « WALKMAN » fonctionne toujours en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application « WALKMAN » utilisée en arrière-plan

- 1 Pendant la lecture d'une chanson en arrière-plan, tapez sur  pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
- 2 Tapez sur l'application « WALKMAN ».

Écran d'accueil de WALKMAN

L'écran d'accueil de WALKMAN vous donne un aperçu de tous les morceaux de musique stockés sur votre appareil, ainsi que de tous les morceaux disponibles sur Music Unlimited. À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos albums et listes de lecture, créer des raccourcis et classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme à l'aide des canaux SensMe™.

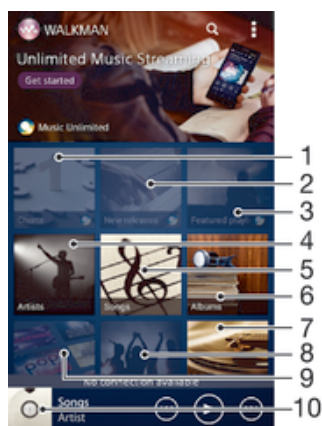




- 1 Titres fournis par Music Unlimited
- 2 Nouvelles versions fournies par Music Unlimited
- 3 Playlists fournies par Music Unlimited
- 4 Parcourir votre musique par artiste
- 5 Parcourir votre musique par chanson
- 6 Parcourir votre musique par album

- 7 Parcourir toutes les listes d'écoute
- 8 Collectez des liens vers la musique et le contenu associé que vos amis et vous avez partagés sur des services en ligne
- 9 Gérer et modifier votre musique à l'aide de Music Unlimited™
- 10 Ouvrir l'application de lecteur de musique « WALKMAN »

! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour afficher l'écran d'accueil de WALKMAN

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur  > .
- 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .

Pour ajouter un raccourci à un morceau de musique


- 1 À partir de l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, accédez au morceau de musique pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
- 2 Appuyez quelques secondes sur le titre du morceau de musique.
- 3 Tapez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais sur l'écran d'accueil de l'application WALKMAN.

! Vous ne pouvez pas ajouter de raccourci aux morceaux de musique de Music Unlimited.


Pour réorganiser les raccourcis

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un raccourci

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers .

! Vous ne pouvez supprimer que les raccourcis que vous avez créés vous-même.

💡 Vous pouvez également faire glisser les raccourcis par défaut vers , mais ils seront uniquement dissimulés et non supprimés.

Pour mettre à jour votre musique avec les dernières informations

- 1 À partir de l'écran d'accueil WALKMAN, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Télécharger des infos musicales > Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

💡 L'application Canaux SensMe™ s'active lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Pour activer l'application SensMe™ channels

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez sur , puis tapez sur **Télécharger des infos musicales > Démarrer**.

! Cette application nécessite une connexion à un réseau mobile ou Wi-Fi®.

Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.

💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

Listes d'écoute

À l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Pour créer vos propres listes d'écoute

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
 - 2 Pour ajouter un artiste, un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le nom de l'artiste ou sur le titre de l'album ou du morceau.
 - 3 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à > Créer nvelle liste d'écoute**.
 - 4 Entrez un nom pour la liste d'écoute, puis tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également taper sur la pochette de l'album, puis sur **+** pour créer une nouvelle liste de lecture.

Pour écouter vos propres listes d'écoute

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
- 2 Sous **Listes lecture**, tapez sur une liste d'écoute.
- 3 Tapez sur un morceau pour le lire.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
- 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture, puis touchez longuement le titre du morceau de musique ou de l'album.
- 3 Tapez sur **Ajouter à**.
- 4 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est ajouté à la liste de lecture.

Pour supprimer une chanson d'une liste d'écoute

- 1 Dans une liste d'écoute, touchez sans relâcher le titre de la chanson que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste d'écoute** dans la liste qui apparaît.

Pour supprimer une liste d'écoute

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
 - 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
 - 3 Tapez sur **Supprimer**.
 - 4 Tapez sur **Supprimer de nouveau** pour confirmer.
- ! Vous ne pouvez pas supprimer les listes d'écoute par défaut.

Partager de la musique

Pour envoyer un morceau de musique


- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
- 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez envoyer, puis touchez longuement le titre du morceau.
- 3 Tapez sur **Partager**.
- 4 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.

💡 Vous pouvez aussi envoyer des albums et des listes d'écoute de la même façon.


Partager de la musique sur Facebook™

La fonction Musique amis collecte des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l'aide de Facebook™.

Pour aimer une chanson, sur Facebook™

- 1 Pendant que la chanson joue dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette.
- 2 Tapez sur  pour indiquer que vous aimez la chanson sur Facebook™. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer la chanson vers Facebook™. Si la chanson est bien reçue, vous recevrez un message de confirmation de Facebook™.

Pour gérer la musique provenant de vos amis



- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique d'amis > Récent**.
- 2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis travaillez dessus comme désiré.
- 3 Tapez sur  pour indiquer sur Facebook™ que vous « aimez » le morceau. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.

Pour afficher votre musique partagée


- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique d'amis > Mes partages**.
- 2 Accédez à l'élément que vous voulez ouvrir, puis tapez dessus. Tous les commentaires sur l'élément, le cas échéant, sont affichés.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité du son avec l'égalisateur

- 1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Améliorations sonores**.
- 3 Pour régler manuellement le son, déplacez les boutons de la bande de fréquences vers le haut ou le bas. Pour régler le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.



Pour activer le son enveloppant

- 1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Améliorations sonores > Paramètres > Son d'ambiance (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un paramètre, puis tapez sur **OK** pour confirmer.



Visualiseur

Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réponse à des changements dans le niveau sonore, le rythme et le niveau de fréquence de la musique. Vous pouvez également changer le thème en arrière-plan.

Pour activer le Visualiseur

- 1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Visualiseur**.
-  Tapez sur l'écran pour passer en plein écran.

Pour modifier le thème du fond d'écran

- 1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
- 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 3 Tapez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème.

Reconnaître de la musique avec TrackID™




Utilisez le service de reconnaissance musicale TrackID™ pour identifier une piste de musique que vous entendez autour de vous. Il faut juste enregistrer un court échantillon de la chanson et vous aurez des informations sur l'artiste, le titre et l'album en quelques secondes. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID™ pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ du monde entier. Pour de meilleurs résultats, utilisez la technologie TrackID™ dans un endroit tranquille.



- 1 Voir les options de TrackID
- 2 Voir les graphiques de musique en cours
- 3 Voir l'historique des résultats de recherche
- 4 Enregistrer et identifier de la musique

! L'application et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur 
 - 2 Trouvez et tapez sur TrackID™, puis tenez votre appareil en direction de la source de musique.
 - 3 Tapez sur . Si la piste est reconnue par le service TrackID™, les résultats apparaissent à l'écran.
- 💡 Pour retourner à l'écran d'accueil de TrackID™, appuyez sur .

Pour afficher des tableaux TrackID™

- Ouvrez l'application TrackID™, puis tapez sur **Palmarès**. Un graphique de votre région est affiché.

Pour voir les graphiques TrackID™ d'une autre région

- 1 Ouvrez l'application TrackID™, puis tapez sur **Palmarès**.
- 2 Tapez sur  > **Régions**, puis sélectionnez un pays ou une région.

Pour acheter une piste reconnue par l'application TrackID™

- 1 Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application TrackID™, tapez sur **Télécharger**.
 - 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil pour terminer votre achat.
- 💡 Vous pouvez aussi sélectionner une piste à acheter en ouvrant les onglets **Historique** ou **Palmarès** dans l'écran d'accueil de TrackID™.

Pour partager une piste

- 1 Une fois qu'une piste a été reconnue par l'application TrackID™, tapez sur **Partager**, avant de sélectionner une méthode de partage.
- 2 Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer la procédure.

Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau de musique

- Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application TrackID™, tapez sur **Info sur l'artiste**.


Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application TrackID™, puis tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur le titre d'une piste, puis sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Oui** pour confirmer.

Radio FM



Écouter la radio FM

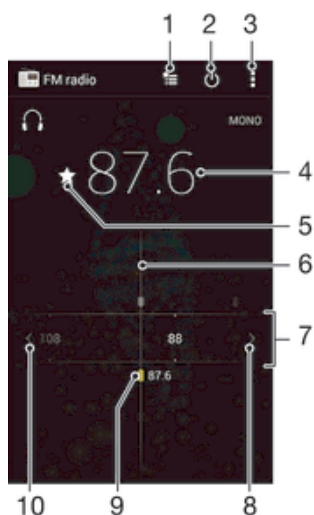La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.



- 1 Liste des favoris
- 2 Touche marche/arrêt de la radio
- 3 Permet d'afficher les options du menu
- 4 Fréquence réglée
- 5 Enregistrer ou retirer une station des favoris
- 6 Cadran de réglage
- 7 Bande de fréquence – faites glisser vers la gauche ou la droite pour vous déplacer parmi les stations
- 8 Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station
- 9 Station enregistrée dans la liste des favoris
- 10 Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station


Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
 - 2 De votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Trouvez **Radio FM** , puis tapez sur l'icône. Les canaux disponibles s'affichent à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous démarrez la radio FM, les canaux disponibles apparaissent automatiquement. Si un canal dispose de renseignements SRD, ils apparaissent quelques secondes après le début de l'écoute.




Pour passer d'un canal de radio à un autre

- Faites glisser la bande de fréquence vers la gauche ou la droite.




Pour lancer une nouvelle recherche de canaux radio

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Rechercher des canaux**. La radio balaie toute la bande de fréquence, et tous les canaux disponibles sont affichés.

Pour écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur


- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Lire dans haut-parleur**.
-  Pour écouter de nouveau la radio par l'intermédiaire du casque d'écoute filaire ou des écouteurs filaires, appuyez sur , puis tapez sur **Lire dans casque d'écoute**.

Pour identifier une chanson à la radio FM avec TrackID™

- 1 Pendant qu'une chanson joue sur la radio FM de votre appareil, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un curseur de progression apparaît alors que l'application TrackID™ échantillonne la chanson. Si l'échantillonnage est réussi, une piste ou une liste de pistes possibles s'affiche.
 - 3 Appuyez sur  pour retourner à la radio FM.
-  L'application TrackID™ ainsi que le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Stations de radio favorites


Pour sauvegarder un canal comme favori

- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez sauvegarder comme favori.
- 2 Tapez sur .
- 3 Saisissez un nom et sélectionnez une couleur pour le canal, puis appuyez sur **Sauveg..**

Pour écouter une station radio favorite



- 1 Tapez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour supprimer un canal des favoris


- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

Paramètres du son


Pour alterner entre le mode de son mono et le stéréo

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter la radio en mode de son mono de nouveau, appuyez sur  et tapez sur **Forcer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio


- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Définir région de radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler le Visualiseur

- 1 Lorsque la radio est allumée, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 3 Sélectionnez une option.


Caméra

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

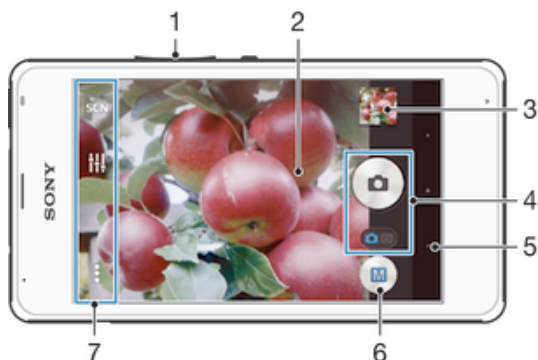


- 1 Zoom avant ou arrière
- 2 Écran de la caméra principale
- 3 Afficher des photos et des vidéos
- 4 Prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo
- 5 Retourner à l'étape précédente ou quitter le mode caméra
- 6 Icône des paramètres du mode de capture
- 7 Icône des paramètres et icônes des raccourcis de l'appareil photo



Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage.

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation (⏻).
- 2 Pour activer l'appareil photo, faites glisser vers la gauche dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Une fois l'appareil photo ouvert, tapez sur .

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de caméra à l'écran

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pointez la caméra vers le sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de caméra à l'écran . La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran



- 1 Activez la caméra.
- 2 Pointez la caméra vers le sujet.
- 3 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.

💡 Prenez vos vidéos en format horizontal pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour afficher vos photos et vidéos



- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour afficher vos photos et vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée




- 1 Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Ajout de la position géographique à vos photos

Lorsque la fonction de géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif (une géomarque) est ajouté aux photos lorsque vous les prenez. L'emplacement géographique est déterminé soit par les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou par la technologie GPS.





Quand  apparaît sur l'écran de l'appareil, la géomarque est activée, mais la position géographique n'a pas été trouvée. Quand  apparaît, la géomarque est activée, mais la position géographique est disponible, de sorte que votre photo peut être géomarquée. Si aucun de ces deux symboles n'apparaît, c'est que la fonction de géolocalisation n'est pas activée.

Pour activer la géolocalisation

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Service de localisation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Accès à mon emplacement** vers la droite.
- 4 Activez la caméra.
- 5 Tapez sur , puis sur .
- 6 Faites glisser le curseur à côté de **Géomarquage** vers la droite.
- 7 Tapez sur **OK**.

Paramètres d'appareil photo généraux

Présentation des paramètres du mode capture d'images

-  **Reconnaissance automatique de scènes**
Optimisez vos réglages pour n'importe quelle scène.
-  **Manuel**
Réglez les paramètres de l'appareil photo manuellement.
-  **Effet photo**
Appliquez des effets aux photos.
-  **Balayage de panorama**
Utilisez cette fonction pour prendre des photos grand-angle, panoramiques.

Lancement rapide

Utilisez les réglages de lancement rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Lancer seulement

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Lancer et capturer

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et prendre automatiquement une photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Lancer et enregistrer vidéo

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et démarrer une vidéo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Désactivé

Géomarquage

Appelez sur les photos un marqueur indiquant l'endroit où elles ont été prises.

Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Son d'obturateur

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur.

Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.


Mémoire interne

Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.

Balance des blancs

Cette fonction règle la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage. L'icône du réglage de la balance des blancs  est disponible sur l'écran de l'appareil photo.



Automatique

Règle automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Incandescent

Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.



Fluorescent

Règle l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.



Jour

Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.




Nuageux

Règle l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

Paramètres de caméra fixe

Pour régler les paramètres de la caméra fixe

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier et modifiez-le selon les besoins.

Aperçu des paramètres de la caméra fixe

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

3MP

2048×1536(4:3)

Résolution de 3 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP

1920×1080(16:9)

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

2MP

1632×1224(4:3)

Résolution de 2 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

1MP

1280×720(16:9)

Résolution de 1 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

1 MP

1280x960(4:3)

Résolution de 1 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

WVGA

800x600(4:3)

Format WVGA au format 4:3. 800x600 pixels.

VGA

640x480(4:3)

Format VGA avec rapport 4:3. 640 x 480 pixels.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Minuterie

Le minuterie permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez cette fonction pour les autoportraits ou pour les photos de groupe sur lesquelles tout le monde peut être présent. Vous pouvez également utiliser le minuterie pour éviter de secouer la caméra lorsque vous prenez des photos.

Activé (10 secondes)

La photo est prise 10 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.

Activé (2 secondes)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Désactivé

La photo est prise dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. La fonction HDR corrige la perte de détail et produit une image représentative des zones sombres et claires.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Manuel**.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Manuel**.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des photos ou vidéos juste après les avoir prises.

Illimité

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît après que vous l'avez prise.

5 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 5 secondes après que vous l'avez prise.

3 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 3 secondes après que vous l'avez prise.

Modifier

La photo ou vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'avez prise.

Désactivé


La photo ou vidéo est enregistrée après que vous l'avez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Enregistrement du visage

Vous pouvez enregistrer des visages avec l'application Appareil photo afin que le viseur fasse automatiquement la mise au point sur ces visages lorsqu'ils apparaissent dans le viseur.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour régler les paramètres de la caméra vidéo

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de paramètres sur l'écran.
- 3 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler, puis effectuez vos modifications.

Aperçu des paramètres de la caméra vidéo

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

VGA
640×480(4:3)
Format VGA avec rapport 4:3.

QVGA
320×240(4:3)
Format QVGA au format 4:3.

MMS
Enregistrez des vidéos pouvant être envoyées dans des messages multimédias. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée pour que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

Minuterie

Le minuterie permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour enregistrer des vidéos de groupe où l'on peut voir tout le monde. Vous pouvez également utiliser le minuterie pour éviter de bouger la caméra lors de l'enregistrement de vidéos.

Activé (10 secondes)
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.

Activé (2 secondes)
Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Désactivé
L'enregistrement de la vidéo démarre dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.


Microphone

Décidez si vous souhaitez enregistrer le son ambiant lors de l'enregistrement de vidéos.

Photos et vidéos dans Album


Voir des photos et vidéos

L'onglet Images de l'application Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et vidéos sont affichées sur une grille, par ordre chronologique.

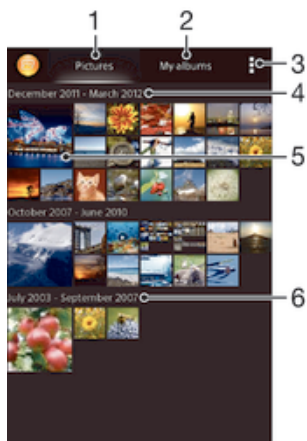

- 1 Voir des photos et vidéos dans l'onglet Images
- 2 Voir des photos et vidéos dans l'onglet Mes albums
- 3 Permet d'afficher les options du menu
- 4 La date des éléments du groupe
- 5 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser
- 6 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

Pour visualiser vos photos et vidéos

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez **Album**, puis tapez sur l'icône.
 - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 4 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, cochez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.


Pour modifier la taille des miniatures

- Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.




Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour afficher un diaporama de vos photos

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** pour démarrer la lecture de toutes les photos dans un album.
- 2 Tapez sur une photo pour terminer le diaporama.


Pour visionner un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales SensMe™ pour lire un diaporama.
- 3 Pour interrompre la lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes, puis tapez sur .

Pour lire une vidéo

- 1 Ouvrez l'onglet **Photos** ou l'onglet **Mes albums** dans Album.
- 2 À l'aide de la vue grille ou liste, localisez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si aucune commande de lecture n'est affichée, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les commandes, tapez de nouveau sur l'écran.

Pour interrompre une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .

Pour réaliser une avance rapide ou un rembobinage sur une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Pour régler le volume d'une vidéo


- Appuyez sur la touche de volume.

Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez stockées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts.

- ! Vous ne pourrez peut-être pas copier, envoyer ou transférer des éléments protégés par des droits d'auteur. De plus, certains éléments peuvent ne pas être envoyés si le fichier est trop gros.


Pour partager une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.


Pour utiliser une photo en guise d'image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme > Photo du contact**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Répertoire > Une seule fois**, puis sélectionnez un contact.


Pour utiliser une photo en guise de papier peint

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme > Papier peint**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.



Pour faire pivoter une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Tourner**. La photo est enregistrée avec la nouvelle orientation.

Pour supprimer une photo ou vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer**.


Pour travailler avec des lots de photos ou vidéos dans Album

- 1 Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Sélectionner les éléments**.
 - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un cadre bleu.
 - 3 Utilisez les outils des barres d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.
-  Pour activer le mode de sélection, vous pouvez également toucher sans relâcher un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez ensuite taper sur d'autres éléments pour les sélectionner.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.


Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Visages**.
- 3 Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom en conséquence.

Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages sans nom**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter le nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **Terminé > Ajouter comme nouv. personne**.


Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier étiquettes du nom**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez le nom, puis tapez sur **Terminé > Ajouter comme nouv. personne**.




Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.



Pour modifier une photo

- Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .



Pour rogner une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur  > **Rogner**.
- 4 Tapez sur  pour sélectionner une option.
- 5 Pour régler le cadre de rognage, touchez longuement le bord du cadre. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner tous les côtés du cadre de rognage en même temps, touchez sans relâcher l'un des quatre coins pour faire disparaître les carrés aux extrémités, puis faites glisser le cadre en conséquence.
- 7 Pour déplacer le cadre de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur du cadre, puis faites-le glisser vers la position désirée.
- 8 Tapez sur **Appliquer rognage**.
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**.



Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Modifiez la photo comme vous le désirez, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Pour améliorer une photo à l'aide des paramètres avancés

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler les paramètres de luminosité pour une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo


- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Albums de photos


L'onglet Mes albums de l'application Album rassemble tous vos albums de photos, y compris les albums des photos et vidéos prises avec la caméra, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne avec des services tels que PlayMemories, Picasa et Facebook. Une fois connecté à ces services, vous pouvez gérer le contenu, commenter les photos et vidéos et voir les commentaires de vos amis. À partir de l'application Album, vous pouvez aussi ajouter des géomarqueurs aux photos, effectuer des tâches de modification de base et utilisez des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth®, les courriels et les messageries pour partager du contenu.

- ! Le service PlayMemories Online n'est pas offert dans tous les pays ou toutes les régions.

Pour afficher et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Pendant le visionnement d'une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour afficher les commentaires.
- 2 Entrez vos commentaires dans le champ de saisie, puis tapez sur **Message**.

Pour indiquer « J'aime » une photo ou une vidéo sur Facebook™

- Pendant le visionnement d'une photo ou vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer « J'aime » l'élément sur Facebook™.


Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout de renseignements sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à amis et votre famille où vous étiez lorsque vous avez pris une photo. Pour plus de renseignements, consultez la section *Ajout de la position géographique à vos photos* à la page 71.

- 💡 Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.




- 1 Rechercher un emplacement sur la carte.
- 2 Afficher les options du menu.
- 3 Tapez deux fois pour faire un zoom avant. Écartez le pouce et l'index pour faire un zoom arrière. Faites glisser pour voir différentes parties de la carte.
- 4 Un groupe de photos ou de vidéos géomarcuées avec le même emplacement.
- 5 Vignettes du groupe sélectionné de photos ou vidéos. Tapez sur un élément pour l'afficher en plein écran.

- 💡 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans le coin supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.


Pour ajouter un géomarqueur à une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Tapez pour déf. position** pour ouvrir l'écran Carte.
- 2 Trouvez et tapez sur l'emplacement désiré pour mettre la photo sur la carte.
- 3 Pour modifier l'emplacement de la photo, tapez sur l'emplacement sur la carte où vous souhaitez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour sauvegarder le géomarqueur et retourner au visualiseur de photos.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Cartes**.
- 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.


Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Globe**.
- 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.

Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte


- Pendant le visionnement de la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Vue classique** ou **Vue par satellite**.

Vidéos

Regarder des vidéos dans l'application Films




L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. L'application Films vous aide également à obtenir une affiche, un sommaire de l'intrigue, de l'information sur le genre et des détails sur le directeur de chaque film. Vous pouvez également visionner vos films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

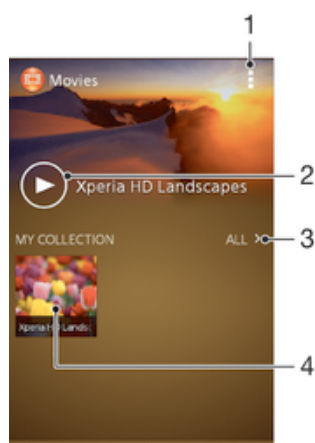- ! Les vidéos prises avec la caméra de votre appareil sont affichées dans l'application Album, non dans Films.
- ! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lus dans l'application Films.





- 1 Permet d'afficher les options du menu
- 2 Appuyez pour lire votre vidéo la plus récemment regardée
- 3 Parcourez toutes les vidéos téléchargées ou enregistrées sur votre appareil
- 4 Tapez pour lire des fichiers vidéo enregistrés ou téléchargés


Pour lire une vidéo dans Films

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
- 2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection**, puis recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 4 Pour interrompre la lecture, tapez sur . Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.


Pour modifier les paramètres dans Films

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Tapez sur  > **Paramètres**, puis modifiez les paramètres comme vous le souhaitez.

Pour modifier les paramètres du son pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du son**.
- 3 Marquez les cases des paramètres du son que vous désirez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour partager une vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez les étapes correspondantes pour l'envoyer.


Transférer des vidéos sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Films, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre téléphone à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu:

- Branchez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers vidéo directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 85.
- Si votre ordinateur est un PC, utilisez l'application Media Go™ de Sony™ pour organiser le contenu et transférer des fichiers vidéo sur votre appareil via le PC. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si votre ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer des fichiers vidéo d'iTunes à votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gérer du contenu vidéo

Pour obtenir de l'information sur un film manuellement

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
 - 2 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
 - 3 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la miniature d'un fichier sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
 - 4 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
 - 5 Si vous y êtes invité, autorisez votre appareil à télécharger les détails de la vidéo avec votre connexion de données mobile.
 - 6 Dans le champ de recherche, entrez les mots-clés pour la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation du clavier. Toutes les correspondances sont affichées dans une liste.
 - 7 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Le téléchargement de l'information débute.
- ! Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque que l'application Films s'ouvre si vous cochez la case **Obtenir détails vidéo** sous Paramètres. Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.
- ☀ Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

Pour effacer l'information au sujet d'une vidéo

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Effacer les infos**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez sans relâcher la vignette de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®

Utilisez la fonction Bluetooth® pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds) sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, il est nécessaire d'apparier manuellement votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peut varier.

Pour activer la fonction Bluetooth® et rendre votre appareil visible

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®.
- 3 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil et la liste des appareils Bluetooth® disponibles apparaissent.
- 4 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible auprès des autres appareils Bluetooth®.

Pour régler le temps de visibilité de votre appareil vers d'autres appareils Bluetooth®

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 3 Appuyez sur ⋮, puis sélectionnez **Durée de la visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 3 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 4 Tapez sur ⋮ et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.

Appariement avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous appariez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est apparié à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve cet appariement en mémoire. Lorsque vous appariez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaie automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe

qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® apparié, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

- ! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être appariés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.
- ! Vous pouvez appairer votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour appairer votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique Bluetooth™ avec lequel vous souhaitez appairer votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 3 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône. Tous les périphériques Bluetooth® apparaissent dans une liste.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth® que vous souhaitez appairer avec votre appareil.
- 5 Saisissez un code d'entrée, si nécessaire, ou confirmez le même code d'entrée sur les deux appareils. Votre appareil et le périphérique Bluetooth® sont désormais appariés.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Si vous vous connectez à un périphérique Bluetooth® qui exige que vous jumeliez d'abord votre appareil avant de vous connecter, suivez les étapes demandées pour jumeler votre appareil avec ce périphérique.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 3 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez connecter votre appareil.

Pour supprimer l'appariement d'un périphérique Bluetooth®


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur ✕ à côté du nom du périphérique que vous souhaitez dépaire.
- 4 Tapez sur **Désappairer**.

Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Contacts
- Pages Web



Pour envoyer des éléments par Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et que l'appareil est visible aux autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler jusqu'à l'élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous pourriez devoir, par exemple, appuyer sans relâcher sur l'élément, ouvrir l'élément ou appuyer sur . Il peut y avoir d'autres moyens pour envoyer un élément.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Si on vous le demande, activez la fonction Bluetooth®.
- 6 Tapez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si on vous le demande, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si on vous le demande, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si on vous le demande, entrez le même code sur les deux appareils, ou confirmez le code proposé.
- 4 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour amorcer le transfert de fichiers.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur l'avis pertinent.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Connexion de votre appareil à un ordinateur

En connectant votre appareil à un ordinateur, vous pouvez transférer des photos, de la musique et d'autres types de fichiers. Les façons les plus simples de le brancher sont d'utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Si vous branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB, vous êtes invité à installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. PC Companion vous permet d'accéder à d'autres applications informatiques pour transférer et organiser vos fichiers multimédias, mettre à jour votre appareil, synchroniser le contenu de l'appareil et plus encore.

- ! Il se peut que vous ne puissiez pas transférer certains contenus protégés par droits d'auteur entre votre appareil et un ordinateur.

Transfert et gestion du contenu à l'aide d'un câble USB

Utilisez une connexion par câble USB entre un ordinateur et votre appareil pour transférer et gérer facilement vos fichiers. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre votre appareil et l'ordinateur, ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD, au moyen de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias vers votre appareil, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur

votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

Pour transférer du contenu entre votre appareil et un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Branchez votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB. **Mémoire interne et carte SD connectées** s'affiche dans la barre d'état de votre appareil.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau et attendez que la mémoire interne de votre appareil et votre carte SD apparaissent comme des disques externes dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser et déplacer les fichiers voulus, de l'appareil vers l'ordinateur.

Pour transférer du contenu entre le stockage interne et une carte SD par USB

- 1 Branchez votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB. **Mémoire interne et carte SD connectées** s'affiche dans la barre d'état de l'écran de votre appareil.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau et attendez que la mémoire interne et la carte SD de votre appareil apparaissent comme disques externes dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Glissez et déplacez les fichiers voulus entre le stockage interne de l'appareil et la carte SD.

Pour transférer des fichiers directement de la mémoire interne vers une carte SD dans l'appareil

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Carte SD et stockage > Transférer données vers carte SD**.
- 3 Marquez les types de fichiers que vous souhaitez transférer vers la carte SD.
- 4 Tapez sur **Transférer**.

- 💡 Le mode de transfert direct signifie qu'une connexion par câble USB à un ordinateur n'est pas nécessaire.

Transfert de fichiers à l'aide du mode de transfert de média sur un réseau Wi-Fi®

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles avec MTP, comme un ordinateur, à l'aide d'une connexion Wi-Fi®. Avant la connexion, vous devez d'abord appairer les deux appareils. Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, il vous faut un appareil avec la fonction Wi-Fi® activée qui prend en charge le transfert de média, par exemple un ordinateur sous Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Pour appairer sans fil votre appareil à un ordinateur à l'aide du mode de transfert de média

- 1 Vérifiez que le mode de transfert de média est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
- 2 Branchez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom de votre appareil s'affiche sur l'écran, cliquez sur *Configuration du réseau* et suivez les instructions pour appairer l'ordinateur.
- 4 Une fois l'appariement terminé, débranchez le câble USB des deux appareils.

- ! Les instructions ci-dessus ne fonctionnent que si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si ce dernier est branché à un point d'accès Wi-Fi® via un câble de réseau.

Pour connecter sans fil des appareils jumelés dans le mode de transfert de média

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 3 Tapez sur **Connectivité Xperia™ > Connectivité USB**.
- 4 Tapez sur l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils sûrs**.
- 5 Tapez sur **Connect..**

! Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.

Pour déconnecter un appareil apparié par connexion sans fil dans le mode de transfert de média

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB**.
- 3 Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez déconnecter sous **Appareils sûrs**.
- 4 Tapez sur **Déconnecter**.

Pour supprimer un appairage à un autre appareil

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB**.
- 3 Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez supprimer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

PC Companion

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous aideront à transférer de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre appareil. Vous pouvez également utiliser PC Companion pour mettre à jour votre appareil en vous procurant les logiciels les plus récents. Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre appareil et l'installation sera lancée depuis l'appareil lorsque vous le connecterez à un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, il vous faut un ordinateur connecté à Internet et qui utilise l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Pour installer PC Companion sur un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Appareil** : Tapez sur **Installer** dans la fenêtre d'installation du logiciel.
- 3 **Ordinateur** : L'installateur du PC Companion démarre automatiquement au bout de quelques secondes. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer PC Companion.

💡 L'installateur du logiciel est activé par défaut sur votre appareil. Vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres de votre appareil.

Pour démarrer PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre PC.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur le PC, puis cliquez sur **Démarrage** pour ouvrir une des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.

Utilisation d'un casque d'écoute



- ! Utilisez les accessoires accompagnant votre appareil, ou d'autres accessoires compatibles, pour un rendement optimal.

Pour utiliser un casque d'écoute

- 1 Branchez le casque d'écoute à votre appareil.
 - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
 - 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si aucun casque d'écoute n'est inclus avec l'appareil, vous pouvez en acheter un séparément.
 - 💡 Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et reprend une fois l'appel terminé.



Smart Connect

Utilisez l'application Smart Connect pour définir ce qui se produit dans votre appareil lorsque vous branchez ou débranchez un accessoire. Vous pouvez également utiliser Smart Connect pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée.

Par exemple, lorsque vous branchez votre casque d'écoute, vous pouvez définir un événement afin que les actions suivantes soient lancées sur votre appareil :

- Entre 7 h et 9 h, sur le chemin du travail, l'application « WALKMAN » démarre et le navigateur Web s'ouvre sur le journal du matin. Le volume de la sonnerie est réglé à vibration.
- Sur le chemin du retour à la maison, la radio FM démarre et une application de mémos avec votre liste de tâches s'ouvre.

Pour démarrer l'application Smart Connect


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .

Pour créer un événement connexion intelligente

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur OK pour fermer l'écran de présentation.
- 2 Tapez sur +.
- 3 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur Créer.
- 4 Sous **Quand**, ajoutez un accessoire ou un intervalle de temps, ou les deux.
- 5 Sous **Faire ceci**, ajoutez ce que vous souhaitez qu'il arrive lorsque vous connectez un accessoire ou à l'heure indiqués sur votre appareil.
- 6 Sous **À la fermeture**, ajoutez l'action désirée lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin. Si ces deux conditions sont définies, les actions démarrent lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin.

- 💡 Pour ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez d'abord l'apparier à votre appareil.

Pour modifier un événement Connexion intelligente

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente.
 - 2 Sur l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
 - 3 Si l'événement est éteint, faites glisser la glissière vers la droite.
 - 4 Ajustez les paramètres tel que désiré.
- 💡 Pour supprimer un événement, taper dans la rangée de l'évènement, puis taper sur  > **Supprimer un événement** et taper sur **Supprimer** pour confirmer.

Gérer des appareils

Utilisez l'application Connexion intelligente pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre téléphone, notamment les appareils SmartTags, SmartWatch et Smart Wireless Headset pro de Sony. Connexion intelligente télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les appareils connectés auparavant apparaissent dans une liste, ce qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque appareil.

Pour jumeler et connecter un accessoire

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Tapez sur **Appareils**, puis sur **+**.
- 3 Tapez sur **OK** pour démarrer la recherche de périphériques.
- 4 Dans la liste des résultats de la recherche, tapez sur le nom du périphérique que vous souhaitez ajouter.

Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

- 1 Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Démarrez l'application Connexion intelligente.
- 3 Tapez sur **Appareils**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Trajet et cartes

Utiliser les services de localisation

Les services de localisation permettent aux applications comme Maps et à l'appareil photo d'utiliser les informations du téléphone portable et les informations des réseaux Wi-Fi® ainsi que du GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position approximative. Si vous n'êtes pas clairement dans la ligne de vue des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la fonction Wi-Fi®. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture du réseau Wi-Fi®, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour utiliser votre appareil pour savoir où vous vous trouvez, vous devez activer les services de localisation.

Activer les services de localisation

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Service de localisation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Accès à mon emplacement** vers la droite.
- 4 Tapez deux fois sur **Accepter** pour confirmer.

- ! Lorsque vous activez les services de localisation, le **Satellites GPS** et le **Service de localisation de Google** (réseaux Wi-Fi et mobiles) s'activent par défaut. Vous pouvez désactiver chaque option manuellement.


Pour autoriser les applications Google à accéder à votre position

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Google > Paramètres de l'emplacement**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Laisser appl Google accéder à pos.** vers la droite.

- ! Vous devez être connecté à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser les services de géolocalisation.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

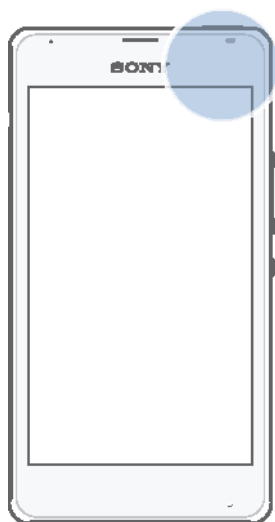


Google Maps™ et navigation

Utilisez Google Maps™ pour identifier votre emplacement actuel, afficher les conditions de circulation et recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.



Lorsque vous affichez une carte, vous utilisez le trafic de données pour obtenir une connexion Internet, et les données sont transférées vers votre appareil. Il est donc recommandé d'enregistrer une carte et de la rendre disponible hors ligne avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.

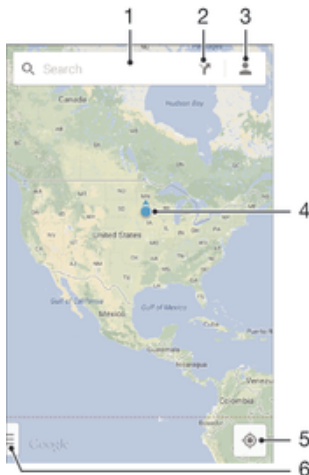- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet quand elle est utilisée en ligne. Des frais de connexion Web pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.





- 1 Saisissez une adresse ou un nom à rechercher pour un lieu, par exemple, le nom ou l'adresse d'un restaurant.
- 2 Sélectionnez un moyen de transport et obtenez des consignes pour arriver à destination.
- 3 Affichez le profil de votre compte.
- 4 Repère de lieu – affiche un lieu recherché sur la carte.
- 5 Afficher son lieu actuel.
- 6 Affichez l'aide et les options.


Pour afficher votre localisation sur la carte

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Maps**, puis tapez sur .

Pour rechercher un emplacement

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Maps**.
- 3 Dans le champ de recherche, entrez le nom de l'emplacement que vous souhaitez rechercher.
- 4 Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour lancer la recherche ou sélectionnez un emplacement suggéré dans la liste. Si la recherche est réussie, l'emplacement est indiqué par  sur la carte.

Pour obtenir des itinéraires

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un moyen de transport, puis entrez votre point de départ et votre destination. Les itinéraires recommandés apparaissent sous forme de liste.
- 3 Choisissez une option depuis la liste des itinéraires recommandés pour afficher les itinéraires sur une carte.

Pour afficher une carte disponible hors ligne

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez dans le champ de recherche.
- 2 Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur **Rendre cette zone de la carte disponible hors ligne**. La zone affichée sur la carte est enregistrée sur votre appareil.


Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, tapez sur , puis tapez sur **Aide**.

Utiliser le trafic de données en voyageant

Lorsque vous voyagez hors de votre réseau mobile d'origine, vous devrez peut-être accéder à Internet en utilisant le trafic de données mobiles. Dans ce cas, vous devez activer l'itinérance des données sur votre appareil. Il est recommandé de vérifier à l'avance les tarifs des transmissions de données pertinents.

Pour activer ou désactiver l'itinérance de données




- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Plus... > Réseaux mobiles**.
 - 3 Marquez ou démarquez la case **Itinérance de données**.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance de données si la connexion de données mobile est désactivée.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas nuire aux appareils sensibles. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les jeux, écouter de la musique, regarder des vidéos et tout autre contenu, tant que ce dernier est sauvegardé sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

-  Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.


Pour activer le mode Avion

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus....**
 - 3 Marquez la case **Mode Avion**.
-  Vous pouvez également appuyer sans relâcher sur la touche de mise sous tension  puis sélectionner **Mode Avion** dans le menu qui s'ouvre.


Agenda et réveil-matin

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner quels calendriers vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.


Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. De plus,  apparaît dans la barre d'état.

- ☛ Vous pouvez également synchroniser votre calendrier Outlook avec votre appareil en utilisant PC Companion. Si vous le faites, tous les rendez-vous de votre calendrier Outlook apparaîtront dans l'affichage du calendrier de votre appareil. Pour plus d'informations, voir *PC Companion* à la page 87.

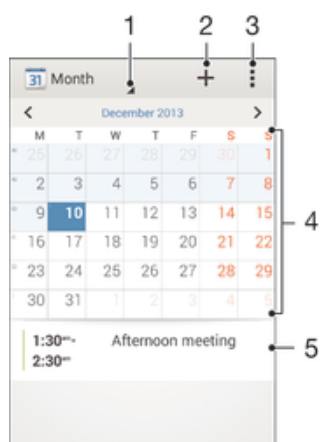


- 1 Sélectionnez un type d'affichage
- 2 Ajouter un événement de calendrier
- 3 Accéder aux paramètres et à d'autres options
- 4 Effleurez vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite
- 5 Agenda du jour sélectionné



Pour créer un événement de calendrier

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur **+**.
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, tapez sur **Agenda de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **OK**.

Pour afficher un événement d'agenda

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement à afficher.

Pour afficher plusieurs agendas

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Agendas**.
- 3 Tapez pour sélectionner les agendas que vous voulez afficher.


Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Alarme et réveil


Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quelle sonnerie enregistrée sur votre appareil comme sonnerie d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint, mais elle sonne lorsqu'il est en mode silencieux.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

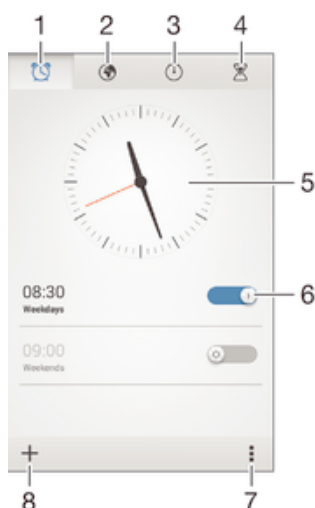

- 1 Accéder à l'écran d'accueil d'alarme
- 2 Afficher une horloge du monde et régler les paramètres
- 3 Accéder à la fonction chronomètre
- 4 Accéder à la fonction minuteur
- 5 Ouvrir les paramètres de date et heure pour l'horloge
- 6 Activer ou désactiver une alarme
- 7 Voir les options
- 8 Ajouter une nouvelle alarme

Pour régler une nouvelle alarme

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
- 5 Tapez sur **Définir**.
- 6 Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour initier un rappel d'alarme lorsque l'alarme sonne

- Tapez sur **Rappel d'alarme**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Tapez sur **OK**.


Pour activer ou désactiver une alarme

- Lancez l'application Alarme et horloge, puis faites glisser le curseur à côté de l'alarme sur la position marche ou arrêt.

Supprimer une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez de façon prolongée sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option, ou appuyez sur  pour faire un choix depuis vos fichiers de musique.
- 3 Appuyez deux fois sur **OK**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Tapez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Vibration**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour faire sonner les alarmes lorsque l'appareil est en mode silencieux



- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Alarme mode sourdine**, puis tapez sur **OK**.

Soutien et entretien


Assistance pour votre appareil

Utilisez l'application Assistance de votre appareil pour rechercher un guide de l'utilisateur, lire des guides de dépannage, puis trouver des renseignements sur les mises à jour du logiciel et d'autres produits.

Pour accéder à l'application Assistance

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur , puis sélectionnez l'élément d'assistance requis.
- ! Assurez-vous d'avoir une connexion Internet fonctionnelle, préférablement par Wi-Fi®, pour limiter les frais associés au trafic de données pendant l'utilisation de l'application Assistance.

Aide dans les menus et applications

Une fonction d'aide est offerte dans le menu d'options de certains paramètres et certaines applications, habituellement indiquée par  dans les applications correspondantes.

Mettre à jour votre appareil

Mettez à jour votre téléphone avec les versions logicielles les plus récentes pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Vous pouvez utiliser l'application Update Center sur votre téléphone pour exécuter une mise à jour sans fil, ou vous pouvez utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour via une connexion par câble USB.

Si vous procédez à une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau de téléphonie mobile, soit une connexion réseau Wi-Fi®. Vérifiez que vous avez sauvegardé et enregistré toutes les données stockées sur votre téléphone avant de procéder à la mise à jour.

- ! Les nouvelles versions du logiciel peuvent ne pas être compatibles avec tous les appareils. Lorsque vous exécutez une mise à jour en utilisant l'application Centre de mise à jour, une connexion de données est établie et des frais connexes peuvent être encourus. En outre, la disponibilité des mises à jour par le biais d'un réseau mobile dépend de votre opérateur. Communiquez avec votre exploitant réseau pour plus de détails.



Pour vérifier si une nouvelle version logicielle existe

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Pour vérifier que vous disposez de la dernière version logicielle installée, appuyez sur **Système**. Pour vérifier l'existence de mises à jour pour les applications installées sur votre appareil, appuyez sur **Mises à jr**.



Mettre à jour votre appareil par sans fil

Utilisez l'application Update Center pour mettre à jour votre appareil sans fil. Il traite les mises à jour d'applications et les mises à jour système et peut également faciliter le téléchargement des nouvelles applications développées pour votre appareil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Nous vous recommandons d'utiliser un réseau Wi-Fi®, plutôt qu'un réseau mobile, pour télécharger un nouveau logiciel de façon à ce que vous puissiez éviter les frais liés au trafic de données.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour > Système**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour système souhaitée, puis appuyez sur ↓.
- 4 Une fois que le téléchargement est terminé, appuyez sur  et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

Pour télécharger et installer les mises à jour d'applications

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour > Système**.
- 3 Pour télécharger une mise à jour d'application en particulier, sélectionnez la mise à jour, puis appuyez sur ↓. Pour télécharger toutes les mises à jour d'applications disponibles, appuyez sur . Les mises à jour s'installent automatiquement une fois téléchargées.

Mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour logicielles sur votre appareil en utilisant un ordinateur doté d'une connexion Internet. Vous aurez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur exploitant l'application PC Companion.

- 💡 Si l'application PC Companion n'est pas installée sur l'ordinateur, connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Vérifiez que l'application PC Companion est installée sur votre appareil ordinateur.
- 2 À l'aide d'un câble USB, connectez votre appareil à l'ordinateur.
- 3 **Ordinateur:** Lancez l'application PC Companion. Au bout de quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil et recherche s'il existe une nouvelle version logicielle.
- 4 **Ordinateur:** Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.


Numéro IEM

Chaque appareil a un numéro IEM (Identité Internationale d'Équipement Mobile) unique. Vous devez conserver une copie de ce numéro. En cas de vol de votre appareil, votre fournisseur de réseau peut utiliser ce numéro IEM pour empêcher l'appareil d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour afficher votre numéro IMEI

- Éteignez votre appareil, avant de retirer le couvercle de batterie et la batterie pour voir votre numéro IMEI.
- Ouvrez le clavier de votre appareil et entrez ***#06#**.

Pour afficher votre numéro IEM sur l'appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

Batterie et gestion de l'alimentation

Vous pouvez suivre la consommation de votre batterie et voir quelles applications utilisent le plus d'alimentation. Vous pouvez également voir une estimation de combien de temps il reste avant que votre batterie ne soit épuisée. La durée estimée de la batterie dépend de votre modèle d'utilisation le plus récent.


Pour que la batterie dure plus longtemps, vous pouvez utiliser un ou plusieurs modes économisant la batterie, notamment le mode STAMINA, le mode Batterie faible et le

Wi-Fi® géodépendant. Chaque mode fonctionne d'une manière différente et commande plusieurs fonctions consommant de l'énergie sur votre appareil.

Pour afficher les applications qui utilisent le plus d'énergie

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation > Utilisation de la batterie**.



Pour afficher la durée de la batterie estimée

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.

Amélioration de la durée de la batterie à l'aide du mode STAMINA

Le mode STAMINA désactive les fonctions dont vous n'avez pas besoin lorsque votre appareil est inactif. Par exemple, le mode STAMINA peut interrompre votre connexion Wi-Fi®, le trafic de données et plusieurs applications consommant de l'énergie lorsque votre appareil est sous tension mais que l'écran est inactif. Vous économisez ainsi de l'énergie tout en pouvant recevoir des appels, des messages texte et des messages multimédias en temps réel. Vous pouvez aussi exclure certaines applications de l'interruption par le mode STAMINA. Dès que l'écran devient actif, toutes les fonctions interrompues sont reprises.

Pour activer le mode STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur vers **Mode STAMINA** à la droite, puis tapez **Activer**.  s'affiche dans la barre d'état lorsque le mode STAMINA est activé.


Pour sélectionner les applications à exécuter en mode STAMINA

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Ajoutez ou supprimez des applications, tel que désiré.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.



Amélioration de la durée de la batterie à l'aide du mode Batterie faible

Utilisez la fonction **Mode pile faible** pour automatiquement commencer à économiser de l'énergie lorsque la batterie atteint un certain niveau de charge. Vous pouvez régler et réajuster ce niveau de charge à volonté. Vous pouvez aussi choisir les fonctions que vous voulez garder actives, par exemple, trafic de données mobiles, Wi-Fi® ou synchronisation automatique.

Pour activer le mode Batterie faible

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Mode pile faible** vers la droite.

Pour changer les paramètres du mode Batterie faible

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour ouvrir le menu des paramètres, tapez sur **Mode pile faible**.
- 4 Ajustez les paramètres tel que désiré.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur .

Amélioration de la durée de la batterie à l'aide du Wi-Fi® géodépendant

La fonction **Wi-Fi selon la position** règle votre appareil pour activer uniquement la fonction Wi-Fi® lorsqu'il est à portée d'un réseau Wi-Fi® sauvegardé. Vous

consommez ainsi moins d'énergie tout en profitant des connexions Wi-Fi® automatiques.

Pour activer la fonction Wi-Fi® géodépendant

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi** selon la position vers la droite.

Mémoire et stockage

Votre appareil a différents types de supports de mémoire et de stockage pour les photos, les applications et autres fichiers :

- La **mémoire interne** est d'environ 2 Go et elle sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les réglages et les données personnels. Exemples: réglages d'alarme, de volume et de langue, e-mails, signets, journaux d'appels, contacts, messages, événements de calendrier, photos, vidéos et fichiers de musique.
 - Vous pouvez utiliser une **carte mémoire** amovible faisant jusqu'à 32 Go pour bénéficier de davantage d'espace de stockage. La plupart des applications peuvent lire les données stockées sur une carte mémoire, mais seules certaines applications peuvent enregistrer des fichiers dans ce type de mémoire. Vous pouvez, par exemple, configurer l'application de la caméra de façon à ce qu'elle enregistre les photos directement sur la carte mémoire.
 - La **mémoire dynamique (RAM)** fait environ 512 Mo et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.
- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Découvrez-en plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android en téléchargeant le livre blanc concernant votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Améliorer la performance de la mémoire


La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir suite après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Ayez toujours plus de 100 Mo de stockage interne libre et plus de 100 Mo de mémoire vive libre.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, vidéos et musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être le formater.


Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Carte SD et stockage**.

Pour afficher le volume de RAM libre et utilisée

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Applications > En cours**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Carte SD et stockage**.
- 3 Tapez sur **Données en cache > OK**.

- ! Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ou de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 3 Tapez sur **Paramètres > Carte SD et stockage > Transférer données vers carte SD**.
- 4 Marquez les types de fichier à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Tapez sur **Transférer**.

Pour interrompre l'exécution des applications et services

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Applications > En cours**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Arrêter**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Carte SD et stockage > Effacer la carte SD**.
- 3 Pour confirmer, tapez sur **Effacer la carte SD > Tout effacer**

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 85.

Réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil pour rétablir les paramètres originaux, et supprimer ou non toutes vos données personnelles. Avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre appareil.

Pour rétablir les réglages d'usine

- ! Afin d'éviter tout endommagement irréversible de votre appareil, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.
- 1 Avant de commencer, veillez à sauvegarder toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
 - 3 Tapez sur **Paramètres > Sauvegarde et réinitialisation > Réinitialisation aux param. d'usine**.
 - 4 Pour supprimer des informations, telles que des images et des fichiers de musique, de votre mémoire interne, cochez la case **Effacer stockage interne**.
 - 5 Tapez sur **Réinitialiser le téléphone**.
 - 6 Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

Recyclage de votre téléphone


Vous avez un ancien téléphone qui traîne à la maison? Pourquoi ne pas le recycler? Ainsi, vous nous aidez à réutiliser son matériel et ses composants, et vous protégez aussi l'environnement! Découvrez-en davantage sur les options de recyclage dans votre région sur le site blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Renseignements importants

Feuillet de renseignements importants

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire le feuillet de Renseignements importants fourni dans le guide de configuration de votre appareil ou dans la boîte.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Depuis l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur Paramètres > Guide de configuration.

Limites d'accès aux services et aux fonctions

Certains des services et des fonctions décrits dans le présent guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions ou par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Cela s'applique, sans limitation, au numéro d'urgence international 112 du Système mondial de communications mobiles (GSM). Veuillez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour connaître la disponibilité de services ou fonctions particuliers, et pour savoir si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation seront facturés.

L'utilisation de certaines fonctionnalités et les applications décrites dans le présent guide peuvent nécessiter un accès à Internet. La connexion Internet depuis votre appareil peut occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour obtenir plus d'informations.

Informations juridiques

SonyD2004/D2005

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à toute amélioration et toute modification nécessaire à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Tous droits réservés.

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des sites Web ni des services proposés par des tiers.

Retirez la batterie pour voir les informations réglementaires telles que la mention CE.

Sony est une marque ou une marque déposée de Sony Corporation. Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée sous licence. Android est une marque ou une marque déposée de Google, Inc.

Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com.

Toutes les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du produit.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un

fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>.
Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE TÉLÉPHONE (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE DE L'UTILISATEUR, AINSI QUE DE L'UTILISATION DES INDICATIONS ET ASTUCES FOURNIES DANS LES SOUS-SECTIONS « MÉTHODES POUR LE TRANSFERT DE CONTACTS » ET « STOCKAGE DES DONNÉES » DU PRÉSENT DOCUMENT. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.