

SONY®

Guía del usuario

Xperia™ E1 dual
D2104/D2105

Contenido

Inicio.....	6
Descripción general.....	6
Montaje.....	7
Iniciar el dispositivo por primera vez.....	8
¿Por qué necesito una cuenta de Google™?.....	9
Cargar su dispositivo.....	9
Aprender lo fundamental.....	11
Uso de la pantalla táctil.....	11
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla.....	13
Pantalla Inicio.....	13
Pantalla de aplicación.....	15
Aplicaciones de navegación.....	16
Widgets.....	16
Atajos y carpetas.....	17
Fondos y temas.....	18
Tomar capturas de pantalla.....	19
Estados y notificaciones.....	19
Iconos en la barra de estado.....	20
Visión general de la aplicación.....	22
Descargar aplicaciones.....	24
Descargar aplicaciones de Google Play™.....	24
Descargar aplicaciones de otras fuentes.....	24
Internet y redes.....	25
Buscar en la Web.....	25
Ajustes de mensajería e Internet.....	25
Wi-Fi®.....	26
Compartir su conexión de datos móviles.....	28
Control del uso de datos.....	29
Seleccionar redes móviles.....	30
Redes privadas virtuales (VPN).....	30
Sincronización de datos en su dispositivo.....	32
Acerca de la sincronización de datos en el dispositivo.....	32
Sincronizar con Google™.....	32
Sincronización de su email corporativo, calendario y contactos.....	32
Ajustes básicos.....	34
Acceso a Ajustes.....	34
Sonido, timbre y volumen.....	34
Protección de la tarjeta SIM.....	35
Ajustes de la pantalla.....	36


Bloqueo de la pantalla.....	36
Ajustes del idioma.....	37
Fecha y hora.....	37
Mejorar la salida del sonido.....	38
Escribir un texto.....	39
Teclado en pantalla.....	39
Ingresar texto con entrada de voz.....	40
Editar texto.....	40
Cómo personalizar el teclado Xperia.....	41
Realización de llamadas.....	43
Realizar llamadas.....	43
Recibir llamadas.....	44
Llamadas en curso.....	45
Usar el registro de llamadas.....	45
Desviar llamadas.....	46
Restringir llamadas.....	46
Varias llamadas.....	47
Llamadas de conferencia.....	47
Buzón de voz.....	48
Llamadas de emergencia.....	48
Contactos.....	49
Transferir contactos.....	49
Buscar y ver contactos.....	50
Agregar y editar contactos.....	51
Grupos y favoritos.....	52
Enviar información de contacto.....	52
Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos.....	53
Respaldo de contactos.....	53
Mensajería.....	54
Leer y enviar mensajes.....	54
Organizar sus mensajes.....	55
Llamar desde un mensaje.....	56
Ajustes de mensajería.....	56
Mensajería instantánea y video chat.....	57
Email.....	58
Configuración de email.....	58
Enviar y recibir mensajes de email.....	58
Panel de vista previa de email.....	60
Organizar sus mensajes de email.....	60
Ajustes de la cuenta de email.....	61
Gmail™.....	62

Música.....	63
Transferir música a su dispositivo.....	63
Escuchar música.....	63
Pantalla de inicio de WALKMAN	64
Listas de reproducción.....	66
Compartir música.....	66
Mejorar el sonido.....	67
Visualizador	67
Reconocer música con TrackID™	67
Radio FM.....	70
Cómo escuchar la radio.....	70
Canales de radio preferidos.....	71
Ajustes de sonido.....	71
Cámara.....	72
Tomar fotografías y grabar videos.....	72
Adición de la ubicación geográfica a sus fotografías.....	73
Ajustes de cámara general.....	73
Configuración de cámara fija.....	74
Configuración de la cámara de video.....	76
Fotografías y videos en Álbum.....	77
Ver fotografías y videos.....	77
Compartir y administrar fotografías y videos.....	78
Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías.....	79
Álbumes de fotografías.....	80
Ver sus fotografías en un mapa.....	81
Videos.....	83
Ver videos en la aplicación Películas.....	83
Transferir contenido de video al dispositivo.....	84
Administrar contenido de video.....	84
Conectividad.....	86
Tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	86
Conexión del dispositivo a una computadora.....	88
Usar un audífono	91
Smart Connect.....	91
Viajes y mapas.....	93
Cómo usar los servicios de ubicación.....	93
Google Maps™ y navegación.....	94
Cómo usar tráfico de datos cuando viaja.....	95
Modo de avión.....	95
Calendario y despertador.....	96
Calendario.....	96
Alarma y reloj.....	97


Soporte y mantenimiento.....	99
Soporte para su dispositivo.....	99
Actualización de su dispositivo.....	99
Número IMEI.....	100
Administración de la batería y la energía.....	100
Memoria y almacenamiento.....	102
Restablecer su dispositivo.....	103
Reciclar su dispositivo.....	103
Información importante.....	104
Folleto Información importante.....	104
Limitaciones a servicios y funciones.....	104
Información legal.....	104

Inicio

Descripción general

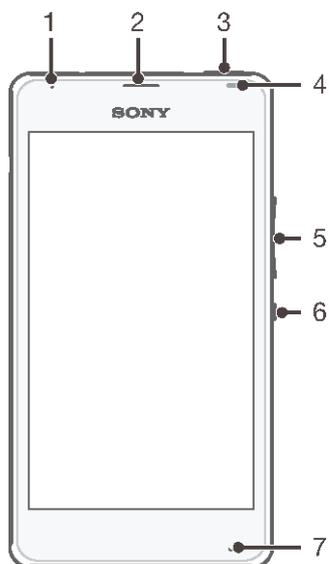

- 1 Luz de carga/Luz de notificación
- 2 Auricular
- 3 Tecla de WALKMAN
- 4 Sensor de proximidad/Sensor de luz
- 5 Tecla de volumen/zoom
- 6 Tecla de encendido
- 7 Micrófono principal

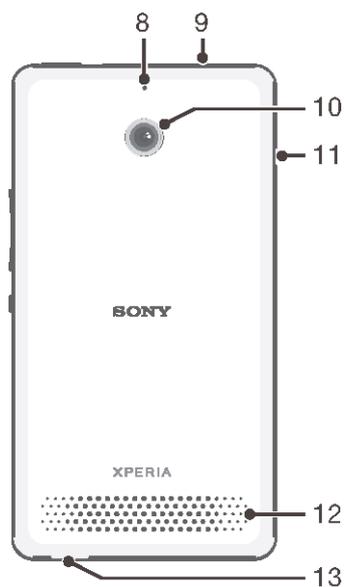


- 8 Micrófono secundario
- 9 Conector de audífonos
- 10 Lente de la cámara
- 11 Cubierta del puerto del cargador/USB

Montaje


Una hoja plástica protectora está pegada en la pantalla. Antes de usar la pantalla táctil debe retirar esta hoja plástica. De lo contrario, su pantalla táctil probablemente no funcionará bien.

Quitar la tapa posterior

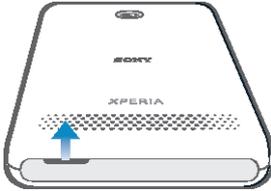


- Inserte la uña en la abertura (como se indica en la ilustración) y luego levante la tapa.

Insertar las tarjetas SIM

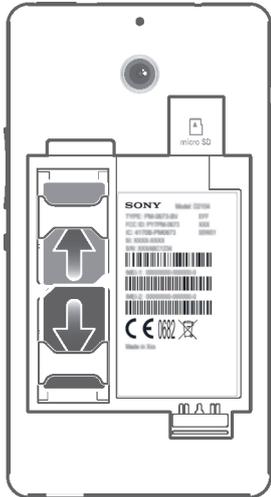


- Retire la tapa de la batería y la batería, luego inserte las tarjetas SIM en las ranuras correspondientes con los contactos dorados hacia abajo.

Para insertar una tarjeta de memoria

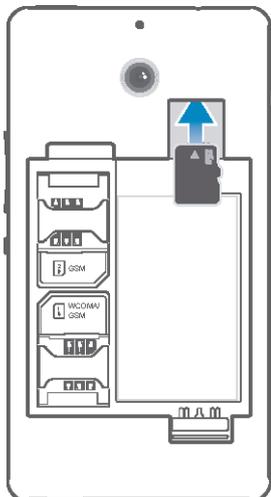

- 1 Quite la cubierta trasera y la batería.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para dicha tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

Adjuntar la tapa de la batería

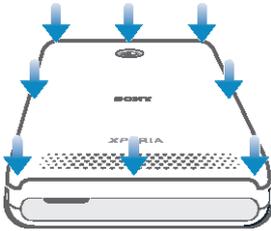


- 1 Coloque la tapa de la batería sobre la parte posterior del dispositivo, luego presione las esquinas inferiores para bloquearlas en su lugar.
- 2 De abajo hacia arriba, oprima los costados de la tapa hasta que hagan clic en su lugar.

Iniciar el dispositivo por primera vez

La primera vez que inicie su dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, iniciar sesión en algunas cuentas y personalizar su dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Sony Entertainment Network, puede iniciar sesión aquí y empezar a configurar inmediatamente. Y puede descargar los ajustes de Internet y Wi-Fi®.

- 💡 También puede acceder al asistente de configuración más tarde desde el menú Ajustes.

Pasos para encender el dispositivo

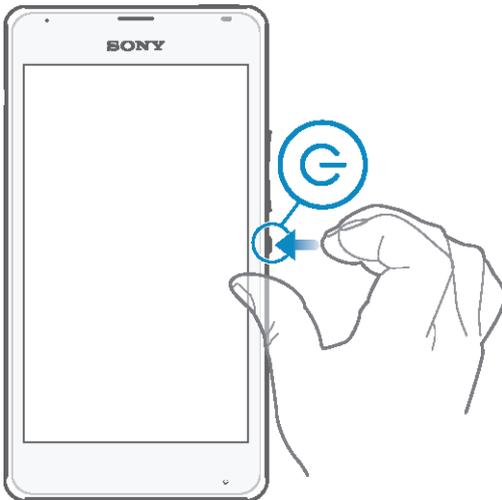

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido (U) hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Si la pantalla se oscurece, oprima brevemente la tecla de encendido (U) para activar la pantalla.
 - 3 Ingrese el código PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite, luego toque suavemente ←.
 - 4 Si la pantalla está bloqueada, coloque un dedo en la pantalla y deslícelo hacia arriba o abajo para desbloquearla.
 - 5 Espere un momento para que encienda el dispositivo.
- 💡 El PIN de la tarjeta SIM se provee inicialmente por el operador de red, pero puede cambiarlo posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al ingresar el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, toque suavemente ✕.

Apagar el dispositivo

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que se abra el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, toque suavemente **Apagar**.
 - 3 Toque **Aceptar**.
- ! Es posible que tome un tiempo para que se apague el dispositivo.

¿Por qué necesito una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma de Android™ desarrollada por Google™. Una variedad de aplicaciones y servicios de Google™ están disponibles en su dispositivo cuando lo compra, por ejemplo Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y Google Play™, la tienda en línea para descarga de aplicaciones de Android™. Para aprovechar al máximo estos servicios, necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, es obligatorio tener una cuenta de Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar email, contactos y el calendario.
- Chatear con amigos usando la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar sus favoritos e historial de exploración.

Para obtener más información sobre Android™ y Google™, vaya a www.sonymobile.com/support.


Configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Agregar cuenta > Google**.
 - 3 Siga el asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya tiene una.
- 💡 También puede registrarse o crear una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O puede crear una cuenta en línea en www.google.com/accounts.

Cargar su dispositivo

La batería está parcialmente cargada cuando compra el dispositivo. Puede usar el dispositivo mientras lo está cargando. Lea más sobre la batería y cómo mejorar el rendimiento en *Administración de la batería y la energía* en la página 100.

Cargar el dispositivo

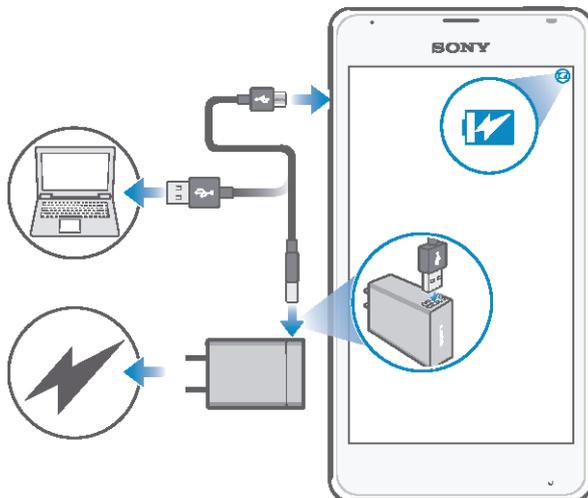

- 1 Conecte el cargador en una toma de corriente.
 - 2 Conecte un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de una computadora).
 - 3 Conecte el otro extremo del cable en el puerto micro USB del dispositivo, con el símbolo de USB orientado hacia arriba. El indicador luminoso se enciende cuando se inicia la descarga.
 - 4 Cuando el indicador luminoso está verde, significa que el dispositivo está totalmente cargado. Jale hacia afuera el cable USB para desconectarlo del dispositivo. Asegúrese de no doblar el conector cuando retire el cable del dispositivo.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, es posible que deban transcurrir algunos minutos para que se encienda el indicador luminoso después de conectar el cable del cargador a una fuente de energía.

Estado de la luz de notificación de la batería

Verde	El nivel de carga de la batería mayor al 90%
Rojo parpadeante	El nivel de la batería está bajo
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería aún es menor al 90%

Aprender lo fundamental


Uso de la pantalla táctil

Tocar suave




- Abra o seleccione un elemento.
- Marque o desmarque la casilla de verificación o la opción.
- Ingrese texto usando el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado

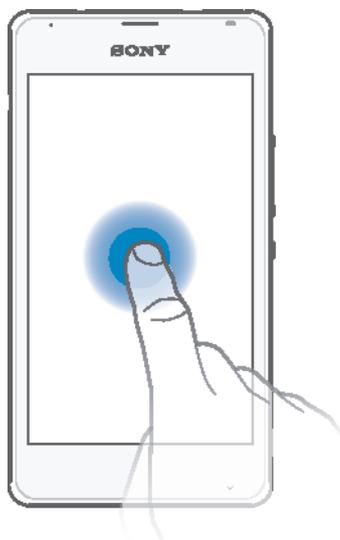


- Mueva un elemento.
- Active el menú específico del elemento.
- Active el modo de selección, por ejemplo para seleccionar varios elementos de una lista.

Pinchar y desplazar

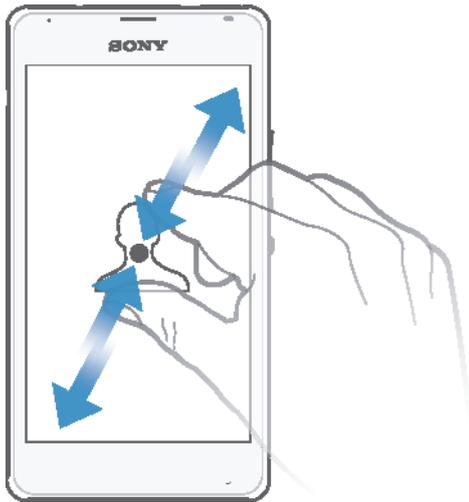


- Acercar o alejar una página web, una fotografía o un mapa.

Deslizar

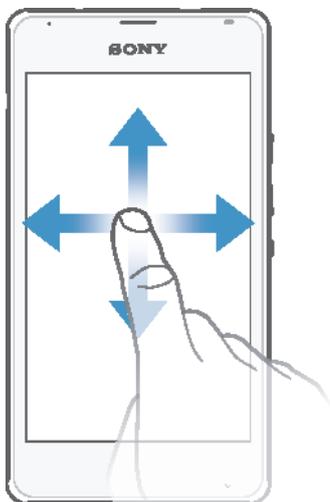

- Para desplazarse hacia arriba o abajo de una lista.
- Desplácese a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.

Moverse

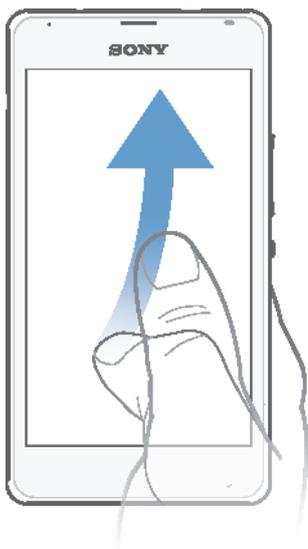

- Desplácese rápidamente, por ejemplo, en una lista o en una página web. Puede detener el movimiento de desplazamiento al tocar la pantalla.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cuando su dispositivo está encendido y se deja inactivo por un periodo de tiempo establecido, se oscurece la pantalla para ahorrar energía de la batería y se bloquea automáticamente. Este bloqueo de la pantalla evita las acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no lo está usando. Cuando compra su dispositivo, viene establecido un bloqueo de pantalla por deslizamiento. Es decir, usted debe deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desbloquearlo. Luego puede cambiar los ajustes de seguridad y agregar otros tipos de bloqueo. Consulte *Bloqueo de la pantalla* en la página 36.



Activar de la pantalla

- Presione brevemente la tecla Encender .

Bloquear la pantalla

- Cuando la pantalla esté activa, oprima brevemente la tecla de encendido .

Pantalla Inicio

El Pantalla Inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Es similar al escritorio en una pantalla de computadora. Su pantalla de inicio puede tener un máximo de siete paneles, que se amplían más allá del ancho de visualización de la pantalla

regular. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa por una serie de puntos en la parte superior de la pantalla de inicio. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra actualmente.



Para ir a la pantalla de inicio

- Oprima .

Cómo buscar la pantalla de inicio



Paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar nuevos paneles a su pantalla de inicio (un máximo de siete paneles) y eliminar los paneles. También puede establecer el panel que desea usar como el panel de la pantalla de inicio principal.



Cómo establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Dé un toque rápido hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee .

Agregar un panel a la pantalla de inicio


- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pase rápidamente hacia la izquierda o la derecha para buscar los paneles y después toque suavemente .

Eliminar un panel de la página Inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía de la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pase rápidamente hacia la derecha o izquierda para buscar el panel que desea eliminar y, a continuación, toque suavemente .

Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que se abre desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen instaladas previamente en su dispositivo, así como también las aplicaciones que descarga.

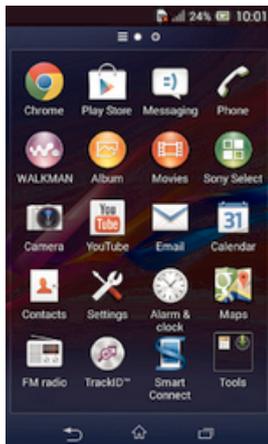

Ver todas las aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Pase rápidamente a la izquierda o a la derecha en la pantalla de aplicación.

Cómo abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

Para abrir el menú de la pantalla de aplicación

- Cuando la pantalla de aplicación esté abierta, el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

Cómo mover una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla de aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicación hacia la derecha.
- 2 Asegúrese de que **Orden propio** esté seleccionado en **MOSTRAR APLICACIONES**.
- 3 Toque y mantenga presionada la aplicación hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Cómo añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Desde la pantalla Aplicación, toque y mantenga presionado el icono de una aplicación hasta que la pantalla vibre y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.

Ordenar las aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla de aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicación hacia la derecha.
- 2 Seleccione la opción deseada bajo **MOSTRAR APLICACIONES**.

cuando toca suavemente el widget, se abre la aplicación completa de Clima. Puede descargar widgets adicionales desde Google Play™.



Agregar un widget a la pantalla Inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, toque suavemente **Widgets**.
- 2 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.

Modificar el tamaño de un widget

- 1 Toque y mantenga oprimido un widget hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego libere el widget. Si se modifica el tamaño del widget, por ejemplo, el widget Calendario, aparecen un marco destacado y puntos para modificar el tamaño.
- 2 Arrastre los puntos hacia adentro o hacia afuera para achicar o expandir el widget.
- 3 Para confirmar el nuevo tamaño del widget, toque en cualquier lugar del Pantalla Inicio.

Mover un widget

- Toque y mantenga oprimido el widget hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Eliminar un widget

- Toque y mantenga oprimido el widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a .

Cómo añadir un widget a la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Deslice su dedo hacia adentro desde la parte superior izquierda de la pantalla hasta que aparezca , y, a continuación, púntelo.
- 3 Si fuera necesario, introduzca su código PIN, patrón o contraseña para desbloquear la pantalla.
- 4 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla, si fuera necesario, para terminar de añadir el widget.

Atajos y carpetas

Use atajos y carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener su pantalla de inicio en orden.



1 Acceda a la carpeta que contiene aplicaciones

2 Acceda a una aplicación usando un atajo

Cómo añadir un acceso directo a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionado una zona vacía de la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
 - 2 En el menú de personalización, puntee **Aplicación**.
 - 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla Inicio.
- 💡 En el paso 3, además, puede puntear **Atajos** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

Mover un elemento en la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido el elemento hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la nueva ubicación.

Eliminar un elemento de la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia .

Crear una carpeta a la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido el ícono de una aplicación o el atajo hasta que se agrande y el dispositivo vibre, después, arrástrelo y suéltelo encima del ícono o atajo de otra aplicación.

Agregar elementos a una carpeta en la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la carpeta.

Cambiar el nombre de una carpeta en la pantalla Inicio

- 1 Toque suavemente la carpeta para abrirla.
- 2 Toque suavemente la barra de título de la carpeta para mostrar el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Ingrese en nuevo nombre de la carpeta y toque suavemente **Listo**.

Fondos y temas

Adapte la pantalla de inicio a su propio estilo con papeles tapices y diferentes temas. También puede cambiar el papel tapiz en la pantalla de bloqueo.



Cómo cambiar el papel tapiz de su pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Toque suavemente **Papel tapiz** y seleccione una opción.

Cómo establecer un tema

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Toque suavemente **Temas**, luego seleccione un tema.
- ! Cuando cambia un tema, también cambia el fondo en algunas aplicaciones.

Cómo cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Toque suavemente **Personalización > Pantalla de bloqueo**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, siga las instrucciones para cambiar su fondo de pantalla.

Tomar capturas de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo como capturas de pantalla. Las capturas de pantalla que toma se guardan automáticamente en Álbum.

Tomar una captura de pantalla

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido y la tecla de volumen hacia abajo en forma simultánea hasta que escuche un sonido de clic.
- 2 Para ver la captura de pantalla, arrastre la barra de estado completamente hacia abajo.

Estados y notificaciones

Los iconos en la barra de estado le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones de calendarios, actividades en progreso como descargas de archivos e información de estado como el nivel de la batería y la intensidad de la señal. Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y encargarse de sus notificaciones.

Cómo abrir o cerrar el panel de notificaciones



Tomar acción sobre una notificación

- Toque suavemente la notificación.

Borrar una notificación desde el panel de notificaciones

- Coloque su dedo en una notificación y páselo rápidamente a la izquierda o a la derecha.

Cómo borrar todas las notificaciones desde el panel de notificaciones

- Toque suavemente **Borrar**.

Luz de notificación

Una luz de notificación le brinda información sobre el estado de la batería y algunos otros eventos. Por ejemplo, una luz azul intermitente significa que hay un mensaje nuevo o una llamada perdida.



Iconos en la barra de estado

Íconos de estado

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Roaming
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	La red de datos móvil está disponible.
	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G

-  Enviando y descargando datos móviles
-  Estado de la batería
-  La batería se está cargando
-  Modo de STAMINA activado
-  Modo de avión activado
-  La función Bluetooth® activada
-  La tarjeta SIM no está insertada
-  El micrófono está silenciado
-  El altavoz está activado
-  Modo de silencio
-  Modo de vibración
-  Una alarma está configurada
-  Sincronización en curso
-  Problema de acceso o sincronización

Íconos de notificación

Los siguientes íconos de notificación pueden aparecer en su pantalla:

-  Nuevo mensaje de email
-  Nuevo mensaje de texto o mensaje multimedia
-  Nuevo mensaje de voz
-  Próximo evento del calendario
-  Se reproduce una canción
-  El dispositivo está conectado a una computadora con un cable USB
-  Mensaje de advertencia
-  Mensaje de error
-  Llamada perdida
-  Llamada en curso
-  Llamada en espera
-  El reenvío de llamadas está encendido
-  Hay una conexión Wi-Fi® activada y redes inalámbricas disponibles
-  Están disponibles actualizaciones de software
-  Descarga de datos
-  Carga de datos
-  Más notificaciones (no se muestran)
-  GPS activado

Visión general de la aplicación

-  Use la aplicación Alarma y reloj para ajustar diferentes tipos de alarmas.
-  Use su explorador web para navegar y ver páginas web, administrar marcadores, textos e imágenes.
-  Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Use la aplicación Calendario para estar al tanto de sus eventos y administrar sus compromisos.
-  Use la cámara para tomar fotografías y grabar videoclips.
-  Use la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de email y otra información relacionada con sus contactos.
-  Acceda a sus aplicaciones descargadas.
-  Use la aplicación Email para enviar y recibir emails a través de cuentas tanto privadas como corporativas.
-  Use la aplicación Facebook para interactuar en la red social con amigos, familiares y colegas en todo el mundo.
-  Busque y escuche estaciones de radio FM.
-  Use la aplicación Álbum para ver y trabajar con sus fotografías y videos.
-  Utilice la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
-  Busque información en su dispositivo y en la Web.
-  Verifique su ubicación actual, busque otras ubicaciones y calcule rutas usando Google Maps™.
-  Vaya a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y pagas para su dispositivo.
-  Use la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia.
-  Use la aplicación Películas para reproducir videos en su dispositivo y compartir contenidos con sus amigos.
-  Use la aplicación "WALKMAN" para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
-  Vea las noticias y los pronósticos del tiempo.
-  Realice llamadas telefónicas marcando el número en forma manual o utilizando la función de marcación inteligente.
-  Optimice los ajustes según sus propias necesidades.
-  Use la aplicación Hangouts™ para chatear con amigos que estén conectados.
-  Identifique las pistas de música que escuche en su entorno y obtenga información sobre el artista, el álbum y otros datos.
-  Use YouTube™ para compartir y ver videos de todo el mundo.
-  Use la aplicación Ayuda para tener acceso a la ayuda del usuario en el dispositivo. Por ejemplo, puede tener acceso a una Guía del usuario, información sobre la solución de problemas, además de consejos y trucos.

 Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

! Ciertas aplicaciones no son admitidas por todas las redes u operadores de red en todas las áreas.

Descargar aplicaciones

Descargar aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda oficial en línea de Google para la descarga de aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye tanto aplicaciones gratuitas como pagadas. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tenga una conexión a Internet que funcione, preferiblemente sobre Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Google Play™ puede no estar disponible en todos los países y las regiones.

Cómo descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Play Store**.
- 3 Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 4 Toque suavemente el artículo para ver sus detalles y seguir las instrucciones para completar la instalación.

- ! Es posible que aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

- 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Descargar aplicaciones de otras fuentes

Cuando su dispositivo está establecido para permitir descargas de fuentes que no sean Google Play™, puede descargar aplicaciones directamente de otros sitios web al seguir las instrucciones de descarga relevantes.

- ! La instalación de aplicaciones de origen desconocido o no confiable puede dañar el dispositivo. Descargue únicamente aplicaciones de fuentes confiables. Comuníquese con el proveedor de la aplicación si tiene alguna pregunta o inquietud.

Cómo permitir la descarga de aplicaciones de otros orígenes

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Fuentes desconocidas**.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

- ! Es posible que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

- 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.


Internet y redes

Buscar en la Web

El explorador web Google Chrome™ para los dispositivos Android™ ya viene instalado previamente en la mayoría de los mercados. Vaya a <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el vínculo "Chrome para móviles" para obtener información detallada sobre cómo usar este explorador web.

Explorar con Google Chrome™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Ingrese un término de búsqueda o dirección Web en el campo buscar y dirección, luego toque suavemente Ir en el teclado.

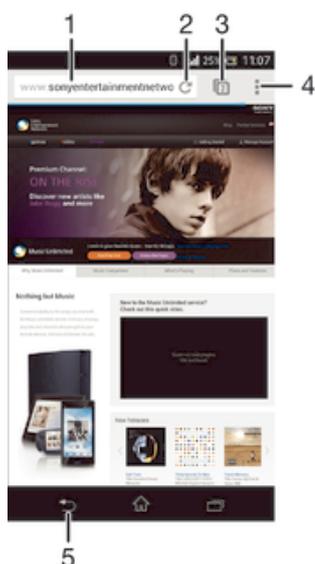

- 1 Campo de búsqueda y dirección
- 2 Actualizar la página
- 3 Acceda a las pestañas del explorador
- 4 Ver ayuda y opciones
- 5 Regresar una página en el historial de exploración

Ajustes de mensajería e Internet

Para acceder a Internet y para enviar mensajes multimedia, debe tener una conexión de datos móviles y los ajustes correctos, también conocidos como los ajustes de APN (Nombre de punto de acceso). APN identifica la red a la que se puede conectar un dispositivo móvil.

Generalmente puede descargar los ajustes de mensajería e Internet cuando configura su dispositivo por primera vez con una tarjeta SIM insertada. En otros casos, los ajustes pueden ya estar instalados previamente. Si no es así, puede descargar o agregar los ajustes manualmente. Llame a su operador de red para obtener información detallada sobre los ajustes de Internet y de mensajería.

- 💡 Si no puede obtener acceso a Internet, no tiene conexión a datos o no puede enviar ni recibir mensajes multimedia, intente eliminar todos los ajustes de mensajería e Internet y luego agréguelos de nuevo.

Descargar configuración de mensajería e Internet

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Ajustes de Internet**.
- 3 Seleccione la tarjeta SIM o tarjetas SIM para las que desea descargar ajustes de Internet y mensajería.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

Agregar manualmente ajustes de Internet

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente .
- 2 Toque **Más... > Redes de celulares**.
- 3 Seleccione la tarjeta SIM para la que desea configurar los ajustes de APN.
- 4 Toque suavemente **Puntos de acceso** y, a continuación, .
- 5 Toque suavemente **APN nuevo**, luego seleccione **Nombre** y, a continuación, escriba el nombre del perfil de red que desea crear.
- 6 Toque suavemente **APN** y escriba el nombre del punto de acceso.
- 7 Ingrese toda la otra información requerida por su operador de red.
- 8 Al finalizar, toque suavemente  y luego seleccione **Guardar**.

Visualizar APN actual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Más... > Redes de celulares**.
- 3 Seleccione la tarjeta SIM para la que desea ver la APN.
- 4 Toque suavemente **Puntos de acceso**.

- ! Si tiene varias conexiones disponibles, la conexión de red activa se indica mediante un botón marcado.

Cómo eliminar todos los ajustes de mensajería e Internet

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Redes de celulares**.
- 3 Seleccione la tarjeta SIM para la que desea restablecer los ajustes.
- 4 Toque suavemente **Nombres de puntos de acceso**, luego toque suavemente .
- 5 Toque suavemente **Restablecer ajustes**. Todos los ajustes de mensajería e Internet quedarán eliminados.

Wi-Fi®

Use las conexiones Wi-Fi® para navegar en Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir emails. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo recuerda la red y se conecta automáticamente a esta la próxima vez que se encuentre dentro del alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que se inicie sesión en una página web antes de poder obtener acceso. Comuníquese con el administrador de red Wi-Fi® relevante para obtener más información.

La intensidad de la señal de las redes Wi-Fi® puede diferir. Moverse más cerca del punto de acceso Wi-Fi® aumenta la intensidad de la señal.

Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- Las redes abiertas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi®.
 - Las redes protegidas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi®.
- 💡 Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles ya que no transmiten sus nombres de red (SSID). Si conoce el nombre de red, puede agregarlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles .

Activar Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Wi-Fi** hacia la derecha para activar la función Wi-Fi®.

! La función Wi-Fi® puede demorar unos segundos en activarse.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

- 1 Asegúrese de que la función Wi-Fi® esté activada.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
- 4 Puntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.

 Puntee  y, a continuación, **Buscar** para buscar nuevas redes disponibles.

Agregar manualmente la red Wi-Fi®

- 1 Asegúrese de que la función Wi-Fi® esté activada.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Wi-Fi**.
- 4 Toque suavemente .
- 5 Especifique la información de **SSID de red**.
- 6 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
- 7 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 8 Toque suavemente **Guardar**.

! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el SSID y la contraseña de red.

Configuraciones de Wi-Fi®

Cuando está conectado a una red Wi-Fi® o cuando hay redes Wi-Fi® disponibles en los alrededores, es posible ver el estado de dichas redes. También puede activar su dispositivo para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo utiliza una conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y activado una conexión de datos móviles en su dispositivo). Si agrega una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.

Activar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Encienda Wi-Fi®, si no está ya encendido.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 4 Oprima .
- 5 Toque suavemente **Avanzados**.
- 6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Toque la red Wi-Fi® a la cual está conectado actualmente. Se muestra la información de red detallada.

Agregar política de descanso de Wi-Fi®

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Oprima .
- 4 Toque suavemente **Avanzado**.
- 5 Toque suavemente **Usar Wi-Fi en suspensión**.
- 6 Seleccione una opción.

Compartir su conexión de datos móviles

Puede compartir la conexión de datos móviles de su dispositivo con una única computadora usando un cable USB. Este proceso se llama conexión USB. Además, puede compartir la conexión de datos móviles de su dispositivo con hasta ocho dispositivos a la vez, convirtiendo su dispositivo en una zona activa Wi-Fi® portátil. Cuando la conexión de los datos móviles del dispositivo se comparte con éxito, los dispositivos que la comparten pueden usar la conexión de datos de su dispositivo, por ejemplo, navegar en Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir emails.

- Es posible que deba preparar su computadora para establecer una conexión de red a través del cable USB. Diríjase a www.android.com/tether para obtener la información más actual.

Compartir su conexión de datos con un cable USB

- 1 Desactive todas las conexiones de cable USB a su teléfono.
 - 2 Use el cable USB que viene con el dispositivo y conéctelo a una computadora.
 - 3 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 4 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil**.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Vinculación de USB** y, a continuación, toque suavemente **Aceptar** si se lo solicita. Aparece  en la barra de estado una vez que esté conectado.
 - 6 Para dejar de compartir su conexión de datos, desmarque la casilla de verificación **Vinculación de USB** o desconecte el cable USB.
- ! No puede compartir la conexión de datos de su dispositivo y una tarjeta SD con un cable USB al mismo tiempo.

Usar el dispositivo como punto de acceso Wi-Fi® portátil

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque **Ajustes zona activa portátil de Wi-Fi > Configurar la zona activa de Wi-Fi**.
- 4 Ingrese la información de **SSID de red**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**. Escriba una contraseña, si es necesario.
- 6 Toque **Guardar**.
- 7 Toque suavemente  y marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.
- 8 Si se le solicita, toque suavemente **Aceptar** para confirmar. Aparece  en la barra de estado una vez que el punto de acceso Wi-Fi® portátil está activo.
- 9 Para dejar de compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®, desmarque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.

Para cambiar el nombre o asegurar su zona activa portátil

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque **Ajustes zona activa portátil de Wi-Fi > Configurar la zona activa de Wi-Fi**.
- 4 Ingrese el **SSID de red** para la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
- 6 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 7 Toque **Guardar**.

Control del uso de datos

Puede seguir la pista de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo sobre su datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un período dado. Por ejemplo, puede ver la cantidad de datos usados por las aplicaciones del cliente. Para datos transferidos a través de su conexión de datos móviles, también puede configurar advertencias de uso de datos y límites para evitar cargos adicionales.

- ! Ajustar los ajustes del uso de datos puede ayudarlo a controlar de mejor manera el uso de datos pero no puede garantizarle la prevención de cargos adicionales.

Activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
 - 3 Seleccione una tarjeta SIM para activar una conexión de red de datos.
 - 4 Para activar o desactivar el tráfico de datos, toque suavemente el interruptor junto a **Tráfico de datos móviles** según corresponda.
- 💡 También puede activar o desactivar el tráfico de datos marcando o desmarcando la casilla de verificación **Tráfico de datos celulares** en **Ajustes > Más... > Redes de celulares**.

Ajustar una advertencia para el uso de datos

- 1 Asegúrese de que ha encendido el tráfico de datos.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 4 Seleccionar una tarjeta SIM.
- 5 Para ajustar el nivel de advertencia, mueva las líneas a los valores deseados. Recibirá una notificación de advertencia cuando la cantidad de tráfico de datos llegue al nivel que ajustó.

Ajustar un límite para el uso de datos

- 1 Asegúrese de que ha encendido el tráfico de datos.
 - 2 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
 - 4 Seleccionar una tarjeta SIM.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Limitar datos móviles**, si aún no está marcada, luego, toque suavemente **Aceptar**.
 - 6 Para ajustar el límite de uso de datos, arrastre las líneas hacia los valores deseados.
- 💡 Una vez que el uso de datos llega al límite ajustado, el tráfico de datos en la tarjeta SIM específica se apagará automáticamente.

Controlar el uso de datos de aplicaciones individuales

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
 - 3 Seleccione una tarjeta SIM.
 - 4 Busque y toque suavemente la aplicación deseada.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia**.
 - 6 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación, toque suavemente **Ver ajustes de la aplicación** y haga los cambios necesarios.
- ! Los ajustes específicos para una aplicación pueden no ser siempre accesibles.
 - 💡 El rendimiento de aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes del uso de datos relacionados.

Para ver datos transferidos mediante Wi-Fi®

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Toque , luego marque la **Mostrar uso de Wi-Fi** casilla de verificación si no está marcada.
- 4 Toque suavemente la ficha **Wi-Fi**.

Seleccionar redes móviles

Su dispositivo automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles en diferentes áreas. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA o GSM.

Seleccionar un tipo de red

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
 - 2 Busque y toque suavemente **Más...** > **Redes de celulares**.
 - 3 Seleccione una tarjeta SIM.
 - 4 Toque suavemente **Modo de red**.
 - 5 Seleccione un tipo de red.
- ! Su teléfono es compatible con el uso simultáneo de una red WCDMA y una red GSM, o dos redes GSM.

Seleccionar otra red manualmente

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
 - 2 Busque y toque suavemente **Más...** > **Redes de celulares**.
 - 3 Seleccione una tarjeta SIM.
 - 4 Toque suavemente **Operadores de red**.
 - 5 Toque **Modo de búsqueda** > **Manual**.
 - 6 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, su dispositivo no buscará otras redes, aunque salga del alcance de la red seleccionada manualmente.

Activar la selección de red automática

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Busque y toque suavemente **Más...** > **Redes de celulares**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente **Operadores de red**.
- 5 Toque **Modo de búsqueda** > **Automático**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten tener acceso a recursos dentro de una red local segura desde fuera de la red real. Por ejemplo, las conexiones VPN se usan principalmente en empresas o instituciones educativas para usuarios que necesitan acceso a Intranet y otros servicios internos cuando se encuentran fuera de la red interna, como cuando se encuentran de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Es posible que algunas redes requieran que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, comuníquese con el administrador de la red de su empresa u organización.

Agregar una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Red VPN**.
- 3 Toque suavemente **+**.
- 4 Seleccione el tipo de VPN que desea agregar.
- 5 Ingrese sus ajustes de VPN.
- 6 Toque suavemente **Guardar**.

Conectar a una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Red VPN**.
- 3 En la lista de las redes disponibles toque suavemente la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Ingrese la información requerida.
- 5 Toque suavemente **Conectar**.

Desconectarse de una Red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente la notificación para la conexión VPN para desactivarla.

Sincronización de datos en su dispositivo

Acerca de la sincronización de datos en el dispositivo

Puede sincronizar los contactos, el email, los eventos de calendario y otra información con su dispositivo desde diversas cuentas de email, servicios de sincronización y otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en su dispositivo. La sincronización de su dispositivo con otras fuentes de información es una forma fácil y práctica de mantenerse actualizado.

Sincronizar con Google™

Sincronice su dispositivo con diferentes servicios de Google™ para mantener su información actualizada, independientemente del dispositivo que usa para acceder a la cuenta de Google™. Por ejemplo, puede sincronizar sus contactos, Gmail™ y los datos del calendario.

Configurar una cuenta Google™ para sincronización

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Agregar cuenta > Google**.
- 3 Siga el asistente de registro para crear una cuenta Google™ o inicie sesión si ya tiene una.
- 4 Toque suavemente su cuenta Google™ recién creada y, luego, toque los elementos que desea sincronizar.

Sincronizar manualmente con su cuenta de Google™

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente el ícono de la pantalla de aplicación .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Google**.
- 3 Toque suavemente la cuenta Google™ que desea sincronizar.
- 4 Oprima , luego toque suavemente **Sincronizar ahora**.

Eliminar una cuenta de Google™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Google**.
- 3 Toque suavemente la cuenta de Google™ que desea eliminar de la lista de cuentas.
- 4 Oprima , luego, toque suavemente **Eliminar cuenta**.
- 5 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

Sincronización de su email corporativo, calendario y contactos

Acceder a sus mensajes de email corporativo, compromisos de calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Ver y administrarlos tan fácilmente como lo haría desde una computadora. Luego de la configuración, puede encontrar su información en las aplicaciones **Email**, **Calendario** y **Contactos**.

- ! Para acceder a la funcionalidad que se describió anteriormente, se debe almacenar su información corporativa en un servidor de Microsoft® Exchange.

Configurar email corporativo, calendario y contactos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Agregar cuenta > Exchange ActiveSync**.
- 3 Ingrese su dirección de email corporativo y contraseña.
- 4 Toque suavemente **Siguiente**. Su teléfono empieza a recuperar la información de su cuenta. Si ocurre una falla, comuníquese con su administrador corporativo de red para obtener más información tal como el nombre de dominio y dirección de servidor Exchange.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para permitir que su servidor corporativo controle su teléfono.
- 6 Seleccione qué datos desea sincronizar con su teléfono, tales como entradas de calendario y contactos.
- 7 Si lo desea, active el administrador del teléfono para permitir que su servidor corporativo controle determinadas funciones de seguridad en su teléfono. Por ejemplo, permita que su servidor corporativo establezca normas de contraseña y establezca encriptado de almacenamiento.
- 8 Cuando termine la configuración, ingrese un nombre para la cuenta corporativa.

Editar la configuración del email corporativo, calendario y contactos

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Toque suavemente **Email**, luego toque suavemente ☰.
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta corporativa.
- 4 Cambie los ajustes que desea.

Ajustar un intervalo de sincronización para una cuenta corporativa

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Toque suavemente **Email**, luego toque suavemente ☰.
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta corporativa.
- 4 Toque suavemente **Frecuencia de sincronización** y seleccione una opción de intervalo.

Eliminar una cuenta corporativa.

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Exchange ActiveSync**, y luego seleccione la cuenta corporativa.
- 3 Toque suavemente ☰, luego toque suavemente **Eliminar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

Ajustes básicos

Acceso a Ajustes

Vea y cambie los ajustes para su dispositivo desde el menú de ajustes. El menú de Ajustes es accesible desde el panel de Notificación y la pantalla de aplicación.

Abrir el menú de ajustes del dispositivo desde el panel Notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente

Cómo abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente
- 2 Toque suavemente Ajustes.

Ajustar su dispositivo del panel de notificación



- 1 Encendido/apagado del modo de silencio o modo de vibrar
- 2 Encendido/apagado de Bluetooth®
- 3 Encendido/apagado de Wi-Fi®
- 4 Ajuste el nivel de brillo
- 5 Menú de ajustes

Seleccionar ajustes rápidos desde el panel de notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Personalización > Ajustes rápidos.
- 3 Seleccione los ajustes rápidos que desea.

Volver a ordenar los ajustes rápidos desde el panel de notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Personalización > Ajustes rápidos.
- 3 Toque y mantenga oprimido junto al ajuste rápido, luego muévelo a la posición deseada.

Sonido, timbre y volumen

Puede configurar el volumen del timbre para las llamadas entrantes y notificaciones así como la reproducción de video y música. También puede configurar su dispositivo a modo silencioso para que no suene mientras se encuentra en una reunión.

Cómo ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Configurar el volumen del reproductor de medios con la tecla de volumen

- Mientras escucha música o mira un video, oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Cómo configurar el dispositivo en modo vibración

- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.

Cómo ajustar su dispositivo en modo silencioso

- 1 Presione la tecla de volumen hasta que el dispositivo vibre y aparezca  en la barra de estado.
- 2 Presione la tecla de volumen de nuevo.  aparece en la barra de estado.

Fijar el dispositivo en modo vibrar y sonar

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

Definir un timbre

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > Tono de llamada del teléfono**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Seleccione un timbre.
- 5 Para confirmar, toque suavemente **Listo**.

Seleccionar un sonido de notificación

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > Sonido de notificación**.
- 3 Seleccione el sonido que desea que se reproduzca cuando recibe una notificación.
- 4 Toque **Listo**.

Activar tonos táctiles

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación de **Tonos de toque del teclado** y **Sonido al tocar**.

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada una de las tarjetas SIM que usa en el dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción vinculada a la tarjeta está protegida contra el mal uso, es decir que tiene que ingresar un PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si ingresa el PIN de forma incorrecta más veces que la cantidad máxima de intentos permitida, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá ingresar su PUK (clave de desbloqueo personal) y un nuevo PIN. Su operador de red le entrega el PIN y la PUK.

Cómo bloquear o desbloquear una tarjeta SIM

- 1 Desde la pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Configuración de bloqueo**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Marque o desmarque la casilla de verificación **Bloquear la tarjeta SIM**.
- 5 Escriba el PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Configuración de bloqueo**.
- 3 Seleccione **SIM1** o **SIM2**.
- 4 Toque **Cambiar el PIN de SIM**.
- 5 Escriba el antiguo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Escriba el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 7 Vuelva a ingresar el PIN de la nueva tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

Cómo desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante un código PUK

- 1 Ingrese el código PUK y toque suavemente .
 - 2 Escriba un nuevo código PIN y toque suavemente .
 - 3 Vuelva a escribir el nuevo código PIN y toque suavemente .
- ! Si ingresa un código PUK incorrecto varias veces, deberá comunicarse con su operador de red para obtener una tarjeta SIM nueva.

Ajustes de la pantalla

Cómo ajustar el brillo de la pantalla

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Brillo**.
 - 3 Desmarque la casilla de verificación **Adaptación a las condiciones de iluminación** si está marcada.
 - 4 Arrastre el deslizador para ajustar el brillo.
 - 5 Toque suavemente **Aceptar**.
-  Bajar el nivel de brillo ayuda a que la batería dure más tiempo.

Cómo configurar la pantalla para que vibre al tocarla

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al pulsar**. La pantalla ahora vibra cuando toca suavemente las teclas y ciertas aplicaciones.

Ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Apagar**.
 - 3 Seleccione una opción.
-  Para apagar la pantalla rápidamente, oprima la tecla de encendido  brevemente.

Bloqueo de la pantalla

Hay varias maneras de bloquear la pantalla. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se enumera a continuación, del más débil al más fuerte:

- **Deslizar:** sin protección, pero tiene acceso rápido a la pantalla de Inicio.
 - **Patrón de desbloqueo:** dibuje un patrón simple con su dedo para desbloquear su dispositivo.
 - **PIN de desbloqueo:** ingrese un PIN numérico de, al menos, cuatro dígitos para desbloquear su dispositivo.
 - **Contraseña de desbloqueo:** ingrese una contraseña alfa numérica para desbloquear el dispositivo.
- ! Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo de su pantalla, PIN o contraseña. Si olvida esta información, es posible que no pueda restaurar datos importantes, como contactos y mensajes.

Cómo crear un patrón de bloqueo de pantalla

- 1 Desde la pantalla de Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
 - 3 Siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.
- ! Si el patrón de bloqueo se rechaza cinco veces seguidas cuando intenta desbloquear el dispositivo, deberá esperar 30 segundos y luego volver a intentar.

Cómo cambiar el patrón de bloqueo de la pantalla

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje su patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Toque suavemente **Patrón** y siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.

Cómo crear un PIN de bloqueo de pantalla

- 1 Desde la pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
- 3 Ingrese un PIN numérico.
- 4 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 5 Toque suavemente **Continuar**.
- 6 Vuelva a ingresar su PIN y confírmelo.
- 7 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 8 Toque suavemente **Aceptar**.

Crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 2 Ingrese una contraseña.
- 3 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 4 Toque **Continuar**.
- 5 Vuelva a ingresar y confirme su contraseña.
- 6 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 7 Toque **Aceptar**.

Cómo cambiar el tipo de bloqueo de la pantalla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones en su dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Ajustes del idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo en otro momento.

Cambiar el idioma

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Idioma y entrada de texto > Idioma**.
 - 3 Seleccione una opción.
 - 4 Toque **Aceptar**.
- ! Si selecciona el idioma incorrecto y no puede leer los textos del menú, busque y toque suavemente el ícono de . Luego seleccione el texto al lado de  y seleccione la primera entrada en el menú que se abre. Luego puede seleccionar el idioma que desee.

Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

Ajustar la fecha manualmente

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** si está marcada.
- 4 Toque **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la fecha.
- 6 Toque **Establecer**.

Ajustar la hora manualmente

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** si está marcada.
- 4 Toque **Establecer la hora**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y minuto.
- 6 Si corresponde, desplácese hacia arriba para cambiar **AM** a **PM** o viceversa.
- 7 Toque **Establecer**.

Ajustar la zona horaria

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Zona horaria automática** si está marcada.
- 4 Toque suavemente **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

Mejorar la salida del sonido

Puede mejorar la salida del sonido proveniente de los auriculares del dispositivo mediante funciones como la tecnología Clear Phase™ y xLOUD™.

Usar la tecnología Clear Phase™

Use la tecnología Clear Phase™ de Sony para ajustar automáticamente la calidad del sonido proveniente de los auriculares internos del dispositivo y así obtener un sonido más nítido y natural.

Mejorar la calidad del sonido del auricular mediante Clear Phase™

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Clear Phase™**.

- ! Activar la función Clear Phase™ no afecta las aplicaciones de comunicación por voz. Por ejemplo, la calidad del sonido de la llamada de voz no cambia.

Usar la tecnología xLOUD™

Use la tecnología de filtro de audio xLOUD™ de Sony para mejorar el volumen del auricular sin sacrificar la calidad. Obtenga un sonido más dinámico mientras escucha sus canciones favoritas.

Mejorar el volumen del auricular mediante xLOUD™

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

- ! Activar la función xLOUD™ no afecta las aplicaciones de comunicación por voz. Por ejemplo, la calidad del sonido de la llamada de voz no cambia.

Escribir un texto

Teclado en pantalla

Puede ingresar texto con el teclado QWERTY en pantalla al escribir cada letra individualmente o puede usar la función escritura por gestos y deslizar el dedo de letra a letra para formar palabras.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para ingresar texto. El teclado detecta el idioma que está usando y predice las palabras para ese idioma a medida que escribe. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de email y mensajería de texto.



- 1 Eliminar un carácter delante del cursor
- 2 Ingresar un retorno de carro o confirmar el texto escrito
- 3 Ingresar un espacio
- 4 Personalizar el teclado Esta tecla desaparece después de que se personaliza el teclado.
- 5 Mostrar números y símbolos. Si desea ver más símbolos, toque suavemente +=.\$.
- 6 Alternar entre minúsculas ⇧, mayúsculas ⇧ y todo mayúsculas ⇧. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a otros caracteres del idioma.

Mostrar el teclado en pantalla para ingresar texto

- Toque suavemente un campo de ingreso de texto.

Usar el teclado en pantalla en la orientación horizontal

- Cuando se muestre el teclado en pantalla, gire el dispositivo de lado.
- ! Es posible que necesite ajustar las configuraciones de algunas aplicaciones para permitir la orientación horizontal.

Cómo escribir texto carácter por carácter

- 1 Para escribir un carácter visible en el teclado, toque suavemente el carácter.
- 2 Para escribir la variante de un carácter, toque y mantenga presionado un carácter del teclado habitual para ver una lista de opciones disponibles y luego seleccione uno de la lista. Por ejemplo, para escribir "é", toque y mantenga oprimida la "e" hasta que aparezcan las opciones, luego, continúe oprimiendo el teclado, arrastre a y seleccione "é".

Ingresar un punto

- Después de escribir una palabra, toque suavemente dos veces en la barra de espacio.

Ingresar texto usando la función de escritura por gestos

- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
- 2 Cuando haya terminado de escribir una palabra, levante el dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra que desea escribir no aparece, toque suavemente  para ver otras opciones y seleccionarlás según corresponda. Si la opción deseada no aparece, elimine toda la palabra y vuelva a escribirla o toque cada letra individualmente para ingresar la palabra.

Cómo cambiar los ajustes de Tocar para escribir

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse ¹²!?
- 2 Puntee  y, a continuación, **Ajustes de teclado > Ajustes de texto rápido**.
- 3 Para activar o desactivar la función de escritura por gestos, marque o desmarque la casilla de verificación **Tocar para escribir**.

Ingresar texto con entrada de voz

Cuando ingrese texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir las palabras. Solamente diga las palabras que desea ingresar. La entrada de voz en una tecnología experimental de Google™ y se encuentra disponible para una variedad de idiomas y regiones.

Activar la entrada de voz

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente ¹²!?
- 2 Toque suavemente  y, a continuación, **Ajustes de teclado**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Escritura por voz de Google**.
- 4 Toque suavemente  para guardar los ajustes. Aparece el ícono de micrófono  en el teclado en pantalla.


Ingresar texto con entrada de voz

- 1 Abra el teclado en pantalla.
 - 2 Toque suavemente . Cuando aparezca , hable para ingresar texto.
 - 3 Al finalizar, toque suavemente  de nuevo. Aparece el texto sugerido.
 - 4 Edite el texto manualmente, si es necesario.
-  Para que aparezca el teclado y pueda ingresar texto de manera manual, toque suavemente .

Editar texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto a medida que escribe tanto en la orientación vertical como la horizontal al tocar dos veces el texto ingresado. En la orientación vertical, las herramientas necesarias para la edición están disponibles por medio de una barra de aplicación. En la orientación horizontal, un botón Editar proporciona las mismas herramientas.

Barra de aplicaciones

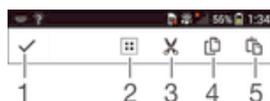

- 1 Cierre la barra de aplicaciones
- 2 Seleccione todo el texto
- 3 Corte el texto
- 4 Copie el texto

- !  solamente aparece cuando tiene texto guardado en el portapapeles.

Seleccionar texto

- 1 Escriba algún texto, luego, toque suavemente dos veces el texto. La palabra que toque se resalta por medio de tabuladores en ambos lados.
- 2 Arrastre los tabuladores hacia la izquierda o la derecha para seleccionar más texto.

Editar texto en una orientación vertical

- 1 Escriba algún texto, luego, toque suavemente dos veces el texto para hacer que aparezca la barra de aplicación.
- 2 Seleccione el texto que desea editar y, luego, use la barra de aplicación para realizar los cambios que desea.

Editar texto en una orientación horizontal

- 1 Escriba algún texto, luego, toque suavemente dos veces el texto que escribió.
- 2 Seleccione el texto con el que desea trabajar, luego, toque suavemente **Editar...** y seleccione una opción.

Cómo personalizar el teclado Xperia

Cuando ingresa un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de ingreso de texto que lo ayudan a configurar opciones de idiomas de escritura, predicción y corrección de texto, espaciado automático y puntos finales rápidos. También puede obtener sus datos de mensaje escaneados de manera que las predicciones de palabras se ajusten a su estilo de escritura. También cuenta con una Guía de personalización que lo guía a través de los ajustes básicos, para comenzar de manera rápida.

Acceder a los ajustes del teclado en pantalla

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente ^{12!?}.
- 2 Toque suavemente , a continuación, toque suavemente **Ajustes de teclado** y cambie los ajustes según lo desee.
- 3 Para agregar un idioma de escritura para la entrada de texto, toque suavemente **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Cambiar los ajustes de texto rápido

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente ^{12!?}.
- 2 Toque suavemente  y después **Ajustes de teclado > Ajustes de texto rápido** y, a continuación, seleccione los ajustes deseados.

Mostrar la tecla de emoticón

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente ^{12!?}.
- 2 Toque suavemente , luego, toque suavemente **Ajustes de teclado > Símbolos y sonrisas**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Tecla para sonrisa**.

Cómo seleccionar una variante de disposición de teclado

- ! Las variantes de disposición solamente se encuentran disponibles para el teclado en pantalla cuando selecciona dos o tres idiomas de escritura y es posible que no estén disponibles en todos los idiomas de escritura.

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente **12!?**.
- 2 Toque suavemente **X**, luego toque suavemente **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque suavemente **Idiomas de escritura**, luego toque suavemente .
- 4 Seleccione una variante de disposición de teclado.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Realización de llamadas

Realizar llamadas

Puede realizar una llamada al marcar manualmente un número de teléfono, al tocar suavemente un número guardado en lista de contactos o al tocar suavemente el número de teléfono en su vista del registro de llamadas. También puede usar la función de marcado inteligente para encontrar rápidamente números de la lista de contactos y los registros de llamada. Para realizar una videoconferencia, puede usar la mensajería instantánea Hangouts™ y la aplicación para videoconferencia en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y video chat* en la página 57.

Cuando realiza una llamada, el micrófono principal de su dispositivo trabaja junto con el micrófono secundario para suprimir el ruido y el sonido de fondo. No debe cubrir el segundo micrófono mientras realiza una llamada.



- 1 Abra su lista de contactos
- 2 Vea las entradas de su registro de llamadas
- 3 Vea sus contactos favoritos
- 4 Vea todos los grupos de contactos guardados en su dispositivo
- 5 Elimine el número
- 6 Teclado de marcado
- 7 Oculte o borre el registro de llamadas
- 8 Botón de llamada
- 9 Oculte o muestre el marcador

Realizar una llamada por marcación

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Escriba el número del destinatario y toque suavemente .

Hacer una llamada mediante la marcación inteligente

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Use el teclado de marcado para escribir las letras o números que correspondan al contacto al que desea llamar. A medida que escribe cada letra o número, aparece una lista de posibles coincidencias.
- 4 Toque suavemente el contacto al que desea llamar.

Realizar una llamada internacional

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Toque y mantenga oprimido el 0 hasta que aparezca un signo "+".
- 4 Escriba el código de país, el código de área (sin el primer cero) y el número telefónico; luego toque suavemente .

Cómo mostrar u ocultar su número telefónico

Puede optar por mostrar u ocultar su número telefónico en los dispositivos de los destinatarios de las llamadas cuando los llama.

Mostrar u ocultar su número telefónico

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ajustes de llamadas**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente **Configuración adicional > ID de persona que llama**.

Recibir llamadas

Contestar una llamada



Para rechazar una llamada



Silenciar el timbre de una llamada entrante

- Al recibir la llamada, oprima la tecla de volumen.

Rechazar una llamada con un mensaje

Puede rechazar una llamada con un mensaje predefinido. Cuando rechaza una llamada con dicho mensaje, el mensaje se envía automáticamente a la persona que llama y se guarda a su dispositivo.

Hay seis mensajes predefinidos en su dispositivo. Puede seleccionar de esos mensajes predefinidos que también se pueden editar si es necesario.

Rechazar una llamada con un mensaje predefinido

- Arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba, y seleccione un mensaje.


Rechazar una segunda llamada con un mensaje predeterminado

- Cuando escuche sonidos repetidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba, y seleccione un mensaje.

Editar mensaje usado para rechazar una llamada

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ajustes de llamadas > General > Rechazar llamada con mensaje**.
- 3 Toque suavemente el mensaje que desea editar, luego haga los cambios necesarios.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

Llamadas en curso

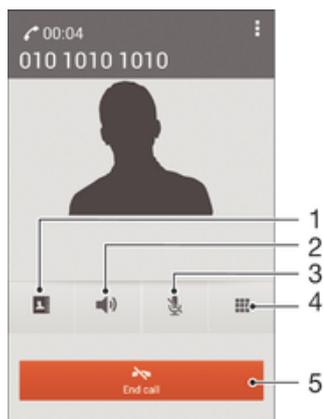

- 1 Abra su lista de contactos
- 2 Active el altavoz durante una llamada
- 3 Silencie el micrófono durante una llamada
- 4 Ingrese números durante una llamada
- 5 Finalice una llamada

Configurar el volumen del altavoz durante una llamada

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Activar la pantalla durante una llamada

- Oprima brevemente .

Usar el registro de llamadas

En el registro de llamadas, puede ver las llamadas perdidas , recibidas  y marcadas .

Ver sus llamadas perdidas

- 1 Si ha perdido una llamada,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente **Llamada perdida**.

Llamar a un número de su registro de llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Encuentre y toque suavemente **Teléfono**. Aparece la visualización del registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Para llamar a un número directamente, toque suavemente el número. Para editar un número antes de llamar, toque y mantenga oprimido el número, luego toque suavemente **Editar número antes de llamar**.

- ! También puede llamar a un número al tocar suavemente  > **Volver a llamar**.

Agregar un número del registro de llamadas a sus contactos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Encuentre y toque suavemente **Teléfono**. Aparece la visualización del registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque y mantenga oprimido el número y luego toque suavemente **Añadir a contactos**.
- 4 Toque suavemente el contacto que desea o toque suavemente **Crear nuevo contacto**.
- 5 Edite los detalles del contacto y toque suavemente **Listo**.

Ocultar el registro de llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente Teléfono.
- 3 Toque  > Ocultar registro llamadas.

Desviar llamadas

Puede reenviar llamadas; por ejemplo, a otro número telefónico o a un servicio de contestación.

Desviar llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Ajustes > Ajustes de llamadas.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente Desvío de llamada y seleccione una opción.
- 5 Escriba número al que desea reenviar llamadas, luego toque suavemente Habilitar.

Desactivar el desvío de llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Ajustes > Ajustes de llamadas.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente Desvío de llamada.
- 5 Seleccione una opción, luego toque suavemente Desactivar.

Restringir llamadas

Puede bloquear todas o solo determinadas categorías de llamadas entrantes y salientes. Si recibió un código PIN2 de su proveedor de servicio, también puede usar una lista de Números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Bloquear llamadas entrantes o salientes

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Ajustes > Ajustes de llamadas.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente Bloqueo de llamadas y seleccione una opción.
- 5 Ingrese la contraseña y toque suavemente Habilitar.

- ! Cuando configura por primera vez el bloqueo de llamadas, debe ingresar una contraseña para activar esta función. Debe usar esta misma contraseña más tarde si desea editar la configuración del bloqueo de llamadas.

Activar o desactivar la marcación fija

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Ajustes > Ajustes de llamadas.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente Números de marcación fija.
- 5 Si desea activar la marcación fija, seleccione Activar marcación fija. Si desea desactivar la marcación fija, seleccione Desactivar marcación fija.
- 6 Escriba su PIN2 y toque suavemente Aceptar.

Acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Ajustes > Ajustes de llamadas.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente Números de marcación fija > Números de marcación fija.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ajustes de llamadas**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente **Números de marcación fija > Cambiar PIN2**.
- 5 Ingrese el PIN2 antiguo de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Escriba el nuevo PIN2 de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 7 Confirme el nuevo PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.

Varias llamadas

Si activó el servicio de llamada en espera, puede manejar varias llamadas al mismo tiempo. Si este servicio está activo, se le notificará mediante un bip cuando reciba otra llamada.

Activación o desactivación de la llamada en espera

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ajustes de llamadas**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente **Configuración adicional**.
- 5 Para activar o desactivar la llamada en espera, toque suavemente **Llamada en espera**.

Contestar una segunda llamada y poner la llamada en curso en espera

- Cuando escuche varios bips durante una llamada, arrastre  hacia la derecha.

Cómo rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente .
- 2 Marque el número del destinatario y toque suavemente . La primera llamada queda en espera.

Para alternar entre varias llamadas

- Para alternar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, toque **Cambiar a esta llamada**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada de conferencia o entre varias personas, puede mantener una conversación colectiva con dos o más personas.

- ! Para obtener información sobre la cantidad de participantes que puede agregar a una llamada en conferencia, contacte a su operador de red.

Realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente .
- 2 Marque el número del segundo participante y toque suavemente . Una vez que el segundo participante haya contestado, el primer participante queda en espera.
- 3 Toque suavemente  para agregar al segundo participante a la llamada de conferencia.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Tener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque suavemente {0} participantes.
- 2 Toque suavemente el número de teléfono del participante con el que desea hablar en privado.
- 3 Para finalizar la conversación privada y regresar a la llamada de conferencia, toque suavemente ➔.

Desconectar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque suavemente el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, toque suavemente 3 participantessi hay tres participantes.
- 2 Toque suavemente 🚫 junto al participante que desea desconectar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada, toque suavemente 🚫.

Buzón de voz

Si la suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar las llamadas. El número del servicio de mensajería de voz habitualmente está guardado en su tarjeta SIM. De lo contrario, puede solicitarle el número a su proveedor de servicio e ingresarlo manualmente.

Configurar correo de voz

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente Ajustes > Ajustes de llamadas.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Toque suavemente Mensajería voz > Configuración > Número mensajería voz.
- 5 Escriba su número del servicio de mensajería de voz.
- 6 Toque suavemente Aceptar.

Llamar al servicio de mensajería de voz

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente Teléfono.
- 3 Toque y mantenga oprimido el 1.

Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo 112 o 911. Normalmente puede usar estos números para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada si se encuentra dentro del rango de una red.

Realizar una llamada de emergencia

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente Teléfono.
- 3 Escriba el número de emergencia y toque suavemente 📞. Para eliminar un número, toque ✕.

- 💡 Puede realizar llamadas de emergencia cuando no esté inserta la tarjeta SIM o cuando estén bloqueadas las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Desde la pantalla de bloqueo, toque suavemente Llamada de emergencia.
- 2 Escriba el número de emergencia y toque suavemente 📞.

Contactos

Transferir contactos

Hay diferentes maneras de transferir contactos a su nuevo dispositivo. Aprenda más sobre cómo elegir un método de transferencia en www.sonymobile.com/support.

Transferir contactos con una computadora

Transferencia de Xperia™ y Configuración de contactos son aplicaciones dentro del programa de computación PC Companion que le ayudan a reunir los contactos de su dispositivo anterior y transferirlos a su dispositivo nuevo. Estas aplicaciones admiten distintas marcas de dispositivos, incluidas iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola y Nokia.

Necesitará lo siguiente:

- Una computadora conectada a Internet
- Un cable USB para su dispositivo anterior
- Una cable USB para su nuevo dispositivo Android™
- Su dispositivo anterior
- Su nuevo dispositivo Android™

Transferir contactos a su nuevo dispositivo con una computadora

- 1 Asegúrese de tener *PC Companion* instalada en su computadora.
- 2 Abra la aplicación PC Companion, haga clic en *Xperia™ Transfer* o *Configuración de contactos* y siga las instrucciones para transferir sus contactos.

Transferir contactos utilizando una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su dispositivo anterior en su computadora con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos a su dispositivo nuevo utilizando esa cuenta.

Sincronizar contactos en su dispositivo nuevo utilizando una cuenta de sincronización

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 - 3 Seleccione la cuenta que con la que desea sincronizar sus contactos, luego toque suavemente  > **Sincronizar ahora**.
- ! Debe estar conectado en la cuenta de sincronización relevante antes de que pueda sincronizar sus contactos.

Otros métodos para transferir contactos

Existen otras maneras de transferir contactos desde su dispositivo anterior al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a una tarjeta de memoria, usar la tecnología Bluetooth® o guardar los contactos en una tarjeta SIM. Para obtener información más específica sobre la transferencia de contactos desde su dispositivo anterior, consulte la Guía del usuario relevante.

Cómo importar contactos de una tarjeta de memoria

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Importar contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
- 4 Seleccione el archivo que desee importar.

Cómo importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 3 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
- 5 Puntee el archivo recibido y seleccione dónde desea guardar sus contactos.

Cómo importar contactos desde una tarjeta SIM

- ! Puede perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.
- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Importar contactos**.
 - 3 Seleccione una tarjeta SIM.
 - 4 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
 - 5 Para importar un contacto, busque y toque suavemente el contacto. Para importar todos los contactos, toque suavemente **Importar todos**.

Buscar y ver contactos



- 1 Pestañas Contactos, Llamar, Favoritos y Grupos
- 2 Vea los detalles de contacto
- 3 Llegue a los contactos empezando con la letra seleccionada
- 4 Acceda a las opciones de comunicación para el contacto
- 5 Busque contactos
- 6 Agregue un contacto
- 7 Vea más opciones

Cómo buscar un contacto

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  e ingrese un número de teléfono, nombre u otra información de contacto en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra al ingresar cada carácter.

Seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de Contactos

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima , y luego, toque suavemente **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, marcar y desmarcar las opciones deseadas. Si ha sincronizado sus contactos con una cuenta de sincronización, esa cuenta aparece en la lista. Para expandir la lista de opciones, toque suavemente la cuenta.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Agregar y editar contactos

Puede crear, editar y sincronizar sus contactos en unos pocos pasos simples. Puede seleccionar los contactos guardados en cuentas diferentes y administrar cómo mostrarlos en el dispositivo.

Si sincroniza sus contactos con más de una cuenta, puede unir los contactos en su dispositivo para evitar la duplicación.

- ! Algunos servicios de sincronización, por ejemplo algunos servicios de redes sociales, no permiten editar los detalles de contactos.

Agregar un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente .
 - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o más cuentas, y agrega un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la cual desea agregar este contacto. De forma alterna, toque suavemente **Contacto del teléfono** si únicamente desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
 - 4 Escriba o seleccione la información que desea para el contacto.
 - 5 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- ! Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta mostrará la cuenta predeterminada ofrecida la siguiente vez que agregue un contacto, pero puede cambiar la cuenta al editar el contacto después de guardarlo.
 - 💡 Si agrega un signo más y el código de país antes del número de teléfono de un contacto, no tiene que editar el número de nuevo cuando haga llamadas desde otros países.

Cómo editar un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
 - 3 Edite la información deseada.
 - 4 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Asociar una imagen a un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente el contacto que desea editar y luego toque suavemente .
 - 3 Toque suavemente , y seleccione el método que desee para agregar la imagen del contacto.
 - 4 Cuando haya agregado la imagen, toque suavemente **Listo**.
- 💡 También puede agregarle una imagen a un contacto directamente desde la aplicación **Álbum**.

Cómo personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
- 3 Toque suavemente  > **Establecer tono**.
- 4 Seleccione una opción, luego toque suavemente **Listo**.
- 5 Toque suavemente **Listo**.

Cómo eliminar contactos

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga presionado el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Toque suavemente , luego toque suavemente **Eliminar**.

Editar información de contacto sobre usted

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Mi Número**, luego toque suavemente .
- 3 Ingrese la nueva información o realice los cambios que desee.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.

Cómo crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **Listo**.

Grupos y favoritos

Puede marcar contactos como favoritos de manera que pueda obtener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. Puede también asignar contactos a grupos para obtener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos.

Para marcar o desmarcar un contacto como favorito

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que desea agregar a sus favoritos o retirar de allí.
- 3 Toque suavemente .

Ver los contactos favoritos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque , y, a continuación, toque suavemente .
- 2 Toque .

Cómo asignar un contacto a un grupo

- 1 En la aplicación Contactos, toque suavemente el contacto que desea asignar a un grupo.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente la barra directamente debajo de **Grupos**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
- 4 Toque suavemente **Finalizado**.

Enviar información de contacto

Enviar su tarjeta de negocios

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque **Mi Número**.
- 3 Oprima  y luego toque suavemente **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Enviar un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto cuyos detalles que desea enviar.
- 3 Oprima  y luego toque suavemente **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Enviar varios contactos de una vez

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desea eliminar o selecciónelos todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Toque suavemente , luego seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otras maneras, puede terminar teniendo entradas duplicadas en la aplicación de Contactos. Si eso sucede, puede unir dichos duplicados para crear una entrada única. Y si une entradas por error, puede separarlas nuevamente.

Cómo enlazar contactos

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Puntee el contacto que desee asociar a otro.
- 3 Presione , luego toque suavemente **Enlazar contacto**.
- 4 Toque suavemente el contacto cuya información desea unir con el primer contacto y luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Separar contactos vinculados

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , y, a continuación, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto vinculado que desea editar y, a continuación, toque suavemente .
- 3 Toque **Desenlazar contacto > Desvincular**.

Respaldo de contactos

Puede usar una memoria interna o una tarjeta SIM para respaldar contactos.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima , y luego toque suavemente **Exportar contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Toque suavemente **Aceptar**.

Exportar contactos a la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente , y, a continuación, .
 - 2 Toque suavemente , y, a continuación, **Exportar contactos**.
 - 3 Seleccione la tarjeta SIM a la que desea exportar los datos.
 - 4 Para seleccionar contactos individuales y exportarlos, márkelos uno por uno. Para exportar todos los contactos, toque suavemente la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, luego, seleccione **Marcar todos**.
 - 5 Toque suavemente **Listo**.
- ! Cuando exporta contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se exporte toda la información. Esto se debe a las limitaciones de memoria que tienen las tarjetas SIM.

Mensajería

Leer y enviar mensajes

La aplicación de Mensajería muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes para y de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, necesita los ajustes correctos de MMS en su dispositivo. Consulte *Ajustes de mensajería e Internet* en la página 25.



- 1 Volver a la lista de conversaciones
- 2 Ver las opciones
- 3 Mensajes enviados y recibidos
- 4 Botón Enviar
- 5 Adjuntar un archivo
- 6 Adjuntar una ubicación
- 7 Adjuntar un clip de sonido
- 8 Tomar una fotografía y adjuntarla
- 9 Adjuntar una fotografía guardada en el dispositivo
- 10 Campo de texto

Crear y enviar un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente .
 - 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Agregar destinatario** y seleccione un contacto de la lista de Contactos. Si el destinatario no se encuentra enumerado como un contacto, ingrese manualmente el número del destinatario y toque suavemente **+**.
 - 4 Al finalizar de agregar destinatarios, toque suavemente **Listo**.
 - 5 Toque suavemente **Escribir mensaje** y escriba su mensaje de texto.
 - 6 Si desea agregar un archivo de medios, toque suavemente  y seleccione una opción.
 - 7 Toque suavemente **Enviar** para enviar el mensaje.
-  Si cierra un mensaje antes de enviarlo, se guardará como borrador. La conversación se etiquetará con la palabra **Borrador**.

Cómo leer un mensaje recibido

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación deseada.
- 3 Si el mensaje todavía no se descargó, toque suavemente y mantenga presionado el mensaje, luego toque suavemente **Descargar mensaje**.

Para responder a un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje.
- 3 Escriba su respuesta y toque suavemente **Enviar**.

Cómo reenviar un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
 - 2 Puntee la conversación que contiene el mensaje que desee reenviar.
 - 3 Toque y mantenga presionado el mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje**.
 - 4 Toque suavemente , luego toque suavemente **Agregar destinatario** y seleccione un contacto de la lista de Contactos. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca el número manualmente y puntee **+**.
 - 5 Al finalizar de agregar destinatarios, toque suavemente **Listo**.
 - 6 Edite el mensaje, si es necesario, y puntee **Enviar**.
- 💡 En el paso 4, también puede puntear **Para** e introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.

Para guardar un archivo que se encuentra en un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 Si el mensaje aún no ha sido descargado, toque suavemente y mantenga oprimido el mensaje, luego toque suavemente **Descargar mensaje**.
- 4 Toque y mantenga oprimido el archivo que desea guardar, luego seleccione la opción deseada.

Organizar sus mensajes

Eliminar un mensaje

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque , luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Eliminar una conversación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  y luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque las casillas de las conversaciones que desea eliminar y luego toque suavemente  > **Eliminar**.

Marcar con una estrella un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 En el mensaje que desea marcar con una estrella, toque suavemente .
- 4 Para quitarle la estrella al mensaje, toque suavemente .

Ver mensajes destacados

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes destacados aparecen en la lista.

Buscar mensajes

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , y, a continuación, **Buscar**.
- 3 Escriba las palabras clave de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una lista.

Llamar desde un mensaje

Llamar al remitente de un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente sobre una conversación.
- 3 Toque suavemente el nombre o número del destinatario en la parte superior de la pantalla y seleccione el nombre o número del destinatario de la lista que aparece.
- 4 Si el destinatario está guardado en sus contactos, toque suavemente el número de teléfono al que desea llamar. Si no tiene guardado el destinatario en sus contactos, toque suavemente .

Cómo guardar el número de un remitente como contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **Listo**.

Ajustes de mensajería

Cambiar ajustes de notificación de mensajes

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Si desea ajustar un sonido de notificación, toque suavemente **Tono de notificación** y seleccione una opción.
- 5 Para otros ajustes de notificación, marque o demarque las casillas de verificación relevantes.

Encendido y apagado de la función de informe de entrega para los mensajes salientes


- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Marque o desmarque la casilla de verificación **Informe de entrega** como desee.
- ! Luego de que la función de informe de entrega se enciende, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado exitosamente.

Mensajería instantánea y video chat

Puede usar la aplicación de mensajería instantánea y video chat Google Hangouts™ de su dispositivo para chatear con amigos que también tengan la aplicación en computadoras, dispositivos Android™ y otros dispositivos. Puede convertir cualquier conversación en una videoconferencia con varios amigos y puede enviar mensajes a amigos, incluso cuando están desconectados. También puede ver y compartir fotografías fácilmente.

Antes de empezar a utilizar Hangouts™, asegúrese de que cuenta con una conexión activa a Internet y una cuenta de Google™. Vaya a <http://support.google.com/hangouts> y haga clic en el enlace "Hangouts en su Android" para obtener información detallada sobre cómo usar esta aplicación.

- ! La función de videoconferencia funciona únicamente en dispositivos con cámara delantera.

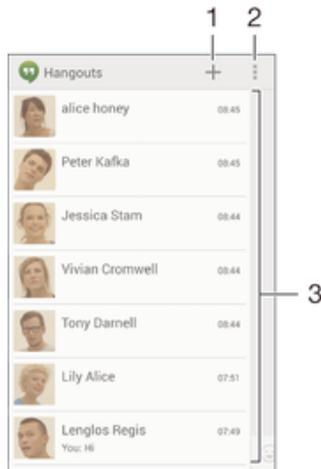

- 1 Inicie un nuevo chat o video llamada
- 2 Opciones
- 3 Lista de contactos

Iniciar un mensaje instantáneo o una videoconferencia

- 1 Desde la Pantalla Inicio, toque suavemente
- 2 Busque y toque suavemente **Hangouts**.
- 3 Toque suavemente **+**, luego ingrese un nombre de contacto, dirección de email, número de teléfono o nombre de círculo y seleccione la entrada relevante de la lista sugerida.
- 4 Para iniciar una sesión de mensajería instantánea, toque suavemente
- 5 Para iniciar una videoconferencia, toque suavemente

Cómo responder a un mensaje de chat o unirse a una llamada de vídeo

- 1 Cuando alguien se ponga en contacto con usted en **Hangouts**, aparecerá o en la barra de estado.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee el mensaje o la llamada de vídeo para comenzar a chatear.

Cómo conocer más sobre Hangouts™

- Cuando la aplicación Hangouts™ esté abierta, puntee y, a continuación, **Ayuda**.

Email

Configuración de email

Use la aplicación de email en el dispositivo para enviar y recibir mensajes de email a través de su cuenta de email. Puede tener una o varias cuentas de email al mismo tiempo, incluso las cuentas corporativas de Microsoft Exchange ActiveSync.

Cómo configurar una cuenta de email

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

 Para algunos servicios de correo electrónico, puede necesitar contactar a su proveedor de servicio de correo electrónico para obtener información sobre ajustes detallados para la cuenta de correo electrónico.

Agregar una cuenta de email adicional


- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y, a continuación, **Agregar cuenta**.
- 4 Ingrese la dirección de email y la contraseña, luego toque suavemente **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de email no se pueden descargar automáticamente, complete la configuración manualmente.
- 5 Cuando se le solicite, ingrese un nombre para su cuenta de email, de manera que se pueda identificar fácilmente.
- 6 Cuando haya terminado, toque suavemente **Siguiente**.

Cómo configurar una cuenta de email como su cuenta predeterminada

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Presione , luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para redactar y enviar correos electrónicos.
- 5 Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. Aparece la bandeja de entrada de la cuenta predeterminada cada vez que abre la aplicación de correo electrónico.

 Si tiene sólo una cuenta de correo electrónico, esa cuenta será automáticamente la cuenta predeterminada.

Enviar y recibir mensajes de email

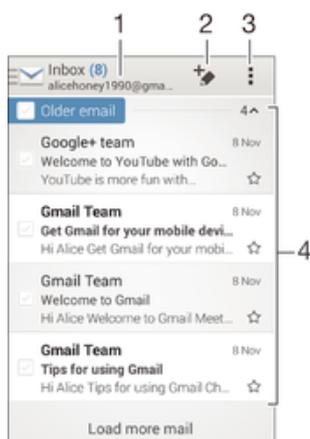

- 1 Vea una lista de todas las cuentas de email y carpetas recientes
- 2 Escriba un mensaje de email
- 3 Acceda a ajustes y opciones.
- 4 Lista de mensajes de emails

Descargar mensajes de correo nuevos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
 - 2 Busque y toque suavemente **Email**.
 - 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea revisar y, a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable.
 - 4 Para descargar mensajes nuevos, toque suavemente , a continuación, toque suavemente **Actualizar**.
-  Cuando la bandeja de entrada esté abierta, deslice hacia la parte inferior de la pantalla para actualizar la lista de mensajes.

Leer los mensaje de correo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea revisar y, a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea revisar todas sus cuentas de email de una vez, toque suavemente , luego toque suavemente **Bandeja combinada** en el menú desplegable.
- 4 En la bandeja de entrada de email, desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque suavemente el mensaje que desea leer.

Crear y enviar un mensaje de correo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque  y, a continuación, busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta desde la cual desea enviar el email; a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable.
- 3 Toque suavemente , luego escriba el nombre del destinatario o su dirección de email o toque suavemente  y seleccione uno o más destinatarios de su lista de contactos.
- 4 Escriba el asunto del email y el texto del mensaje y luego toque suavemente .

Cómo responder a un mensaje de correo electrónico

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee responder y, a continuación, púntee **Responder** o **Responder a todos**.
- 4 Escriba su respuesta y toque suavemente .

Reenviar un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de email, busque y toque suavemente el mensaje que desea reenviar y, a continuación, toque suavemente **Reenviar**.
- 2 Ingrese la dirección de email del destinatario manualmente o toque suavemente  y seleccione un destinatario de su lista de contactos.
- 3 Escriba el texto de mensaje y toque suavemente .

Visualizar datos adjuntos de un mensaje de correo


- 1 Busque y toque suavemente el mensaje de correo que contiene el adjunto que desea ver. Los mensajes de correo con datos adjuntos se indican con .
- 2 Una vez que el mensaje de correo se haya abierto, toque suavemente **Cargar**. El adjunto comienza a descargarse.
- 3 Una vez que los datos adjuntos se hayan terminado de descargar, toque suavemente **Ver**.

Guardar la dirección de email de un remitente en los contactos

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Busque y toque suavemente el mensaje en la bandeja de entrada de su email.
- 4 Toque suavemente el nombre del remitente y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear nuevo contacto**.
- 6 Edite la información de contacto si lo desea y toque suavemente **Listo**.

Panel de vista previa de email

Un panel de vista previa se encuentra disponible para ver y leer sus mensajes de email en la orientación horizontal. Una vez activado, puede usarlo para ver tanto la lista de mensajes de email y un mensaje de email seleccionado al mismo tiempo.

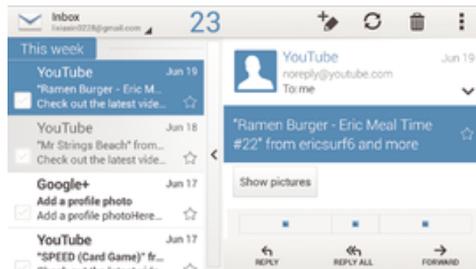

Activar el panel de vista previa

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque  y, a continuación, busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Toque , a continuación, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque **General > Panel de vista previa**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.

Leer mensajes de correo usando el panel de vista previa

- 1 Asegúrese de que el panel de vista previa esté activado.
- 2 Abra la bandeja de entrada de su email.
- 3 Desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque suavemente el mensaje de correo que desea leer.
- 4 Para ver el mensaje de correo en formato de pantalla completa, toque suavemente la barra de separación (ubicada entre la lista de emails y el cuerpo del email).
- 5 Para regresar a la vista de bandeja de entrada normal, toque suavemente de nuevo la barra de separación.

Organizar sus mensajes de email

Ordenar emails

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente , seleccione la cuenta que desea ordenar y, a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea ordenar todas sus cuentas de email al mismo tiempo, toque suavemente  y, a continuación, toque suavemente **Bandeja combinada**.
- 4 Toque , a continuación, toque suavemente **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción para ordenar.

Cómo buscar correos electrónicos

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, toque suavemente  y seleccione el nombre de la cuenta que desea verificar, luego toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea buscar en todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, toque suavemente , luego toque suavemente **Vista combinada**.
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Buscar**.
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, puntee  en el teclado.
- 5 Aparece el resultado de búsqueda en una lista ordenada por fecha. Puntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Ver todas las carpetas de una cuenta de email

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque  y, a continuación, busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea revisar.
- 3 En la cuenta que desea revisar, seleccione **Todas las carpetas**.

Eliminar un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de su email, marque la casilla de verificación del mensaje que desea eliminar y luego toque suavemente .
 - 2 Toque **Eliminar**.
-  En la vista de bandeja de entrada de email también puede pasar rápidamente un mensaje hacia la derecha para eliminarlo.

Ajustes de la cuenta de email

Eliminar una cuenta de email de su dispositivo

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 5 Toque **Eliminar cuenta > Aceptar**.

Cambiar la frecuencia de revisión de la bandeja de entrada


- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta para la que desea cambiar la frecuencia de revisión de bandeja de entrada.
- 5 Toque suavemente **Frecuencia de sincronización > Frecuencia de revisión** y seleccione una opción.

Ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) para la que desea ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina.
- 4 Toque **Fuera de la oficina**.
- 5 Toque suavemente  al lado de **Fuera de la oficina** para que  cambie a .
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Ajustar el rango de tiempo** y ajuste el rango de hora para la respuesta automática.
- 7 Escriba el mensaje Fuera de la oficina en el campo de texto del cuerpo.
- 8 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si tiene una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de email.

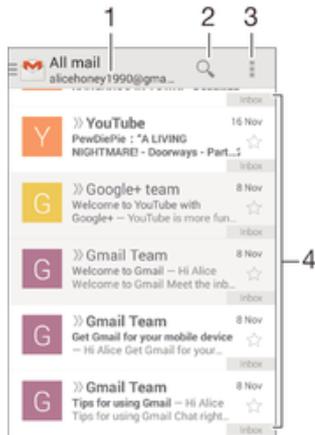

- 1 Vea una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas recientes
- 2 Busque mensajes de email
- 3 Acceda a ajustes y opciones.
- 4 Lista de mensajes de emails

Cómo conocer más sobre Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, puntee , y, a continuación, **Ayuda**.

Música

Transferir música a su dispositivo

Hay diferentes formas de pasar música desde computadora a su dispositivo:

- Conecte el dispositivo y la computadora con un cable USB y arrastre y coloque los archivos de música directamente en la aplicación de administrador de archivos en la computadora. Vea *Conexión del dispositivo a una computadora* en la página 88.
- Si la computadora es una PC puede utilizar la aplicación Media Go™ de Sony y organizar sus archivos de música, crear listas de reproducción, suscribirse a podcasts y mucho más. Para aprender más y descargar la aplicación Media Go™, vaya a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si su computadora es una Apple® Mac®, puede usar la aplicación Sony™ Bridge for Mac para transferir archivos de video desde iTunes a su dispositivo. Para aprender más y descargar Sony™ Bridge for Mac, vaya a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Escuchar música

Use la aplicación "WALKMAN" para escuchar su música y libros de audio favoritos.



- 1 Buscar su música
- 2 Buscar las canciones en Music Unlimited y todas las canciones guardadas en su dispositivo
- 3 Verificar la cola de reproducción actual
- 4 Carátula (si está disponible)
- 5 Tocar suavemente para ir a la canción anterior de la cola de reproducción
Tocar y mantener oprimido para regresar dentro de la canción actual
- 6 Reproducir o poner en pausa una canción
- 7 Tocar suavemente para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción
Tocar y mantener oprimido para adelantar dentro de la canción actual
- 8 Reproducir aleatoriamente canciones de la cola de reproducción actual
- 9 Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual
- 10 Indicador de progreso: arrastrar el indicador o tocar suavemente por la línea para adelantar o retroceder
- 11 Duración de tiempo total de la canción actual
- 12 Tiempo transcurrido de la canción actual

Cómo reproducir una canción

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
 - 2 Si no aparece la pantalla de inicio de WALKMAN, púntee .
 - 3 Seleccione una categoría musical, por ejemplo, bajo **Artistas**, **Álbumes** o **Canciones** y, a continuación, busque la canción que desee abrir.
 - 4 Púntee una canción para reproducirla.
- ! Es posible que no pueda reproducir elementos protegidos por derechos de autor. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desea compartir.

Cómo encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se esté reproduciendo una canción en la aplicación "WALKMAN", púntee en la carátula del álbum para mostrar el botón infinito  y, a continuación, púntee .
- El botón infinito  da acceso a varias fuentes de información, incluidos vídeos de YouTube™, letras e información del artista en Wikipedia.

Ajustar el volumen del audio

- Oprima la tecla de volumen.

Cómo minimizar la aplicación "WALKMAN"


- Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee  para ir a la Pantalla Inicio. La aplicación "WALKMAN" comienza a reproducir en segundo plano.

Abrir la aplicación "WALKMAN" cuando se está reproduciendo en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una canción en segundo plano, toque suavemente  para abrir la ventana de aplicaciones usadas más recientemente.
- 2 Toque suavemente la aplicación "WALKMAN".

Pantalla de inicio de WALKMAN

La pantalla de inicio de WALKMAN le proporciona información general de todas las canciones en su dispositivo así como de todas las canciones disponibles en Music Unlimited. Desde aquí puede administrar sus álbumes y listas de reproducción, crear atajos y organizar su música según estado de ánimo y tempo utilizando SensMe™ channels.

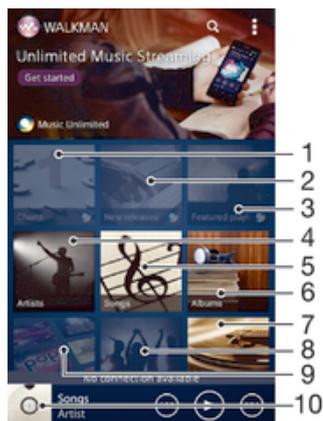

- 1 Gráficas proporcionadas por Music Unlimited
- 2 Nuevas versiones proporcionadas por Music Unlimited
- 3 Listas de reproducción destacadas proporcionadas por Music Unlimited
- 4 Explore su música por artista
- 5 Explore su música por canción
- 6 Explore su música por álbum

- 7 Explore todas las listas de reproducción
- 8 Recopile enlaces a música y contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido usando servicios en línea
- 9 Administre y edite su música con Music Unlimited™ channels
- 10 Abra la aplicación de reproductor de música "WALKMAN"

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se necesita una suscripción por separado. Aplican términos y condiciones adicionales.

Cómo mostrar la pantalla de inicio de WALKMAN

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente  > .
- 2 Si no aparece la pantalla de inicio de WALKMAN, púntee .

Cómo añadir un acceso directo a una canción

- 1 En la página de inicio de WALKMAN, busque la canción para la que desea crear un acceso directo.
- 2 Toque y mantenga presionado el título de la canción.
- 3 Toque suavemente **Agregar como atajo**. El acceso directo aparecerá en la pantalla de inicio de WALKMAN.

! No podrá añadir accesos directos a canciones desde Music Unlimited.

Cómo organizar atajos

- En la pantalla de inicio de WALKMAN, mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.

Cómo eliminar un atajo

- En la pantalla de inicio de WALKMAN, toque y mantenga presionado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

! Solo puede eliminar accesos directos que haya creado usted mismo.

💡 También puede arrastrar los accesos directos predeterminados a , pero solo se ocultarán, no se eliminarán.

Actualizar su música con la información más reciente

- 1 Desde la pantalla de inicio de WALKMAN, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Descargar info. de música > Iniciar**. Su dispositivo busca en línea y descarga la información más reciente de las carátulas y canciones para su música.

💡 La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descarga información de música.

Cómo activar la aplicación de canales SensMe™

- En la pantalla de inicio de WALKMAN, púntee  y, a continuación, púntee **Descargar info. de música > Iniciar**.

! Esta aplicación requiere una conexión móvil o de red Wi-Fi®.

Cómo eliminar una canción

- 1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, busque la canción que desee eliminar.
- 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, púntee **Eliminar**.

💡 También puede eliminar álbumes de esta forma.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de WALKMAN, puede crear sus propias listas de reproducción con la música guardada en su dispositivo.

Cómo crear sus propias listas de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN.
 - 2 Para agregar un intérprete, un álbum o una canción a una lista de reproducción, toque y mantenga presionado el nombre del intérprete o el título del álbum o la canción.
 - 3 En el menú que se abre, toque suavemente **Agregar a > Crear nueva lista**.
 - 4 Escriba un nombre para la lista de reproducción y toque suavemente **Aceptar**.
- 💡 También puede puntear la carátula del álbum y luego **+** para crear una nueva lista de reproducción.

Cómo reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, puntee **Listas**.
- 2 Debajo de **Listas**, toque suavemente una lista de reproducción.
- 3 Puntee una canción para reproducirla.

Cómo añadir canciones a una lista de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN.
- 2 Busque la canción o el álbum que desee añadir a una lista de reproducción y, a continuación, mantenga el toque en el título de la canción o el álbum.
- 3 Toque suavemente **Agregar a**.
- 4 Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Eliminar una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, toque y mantenga oprimido el título de la canción que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar de lista de reproducción** de la lista que aparece.

Cómo eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, puntee **Listas**.
 - 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
 - 3 Toque suavemente **Eliminar**.
 - 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.
- ! No puede eliminar listas de reproducción predeterminadas.

Compartir música

Enviar una canción

- 1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN.
 - 2 Busque la canción o el álbum que desea enviar, luego toque suavemente y mantenga presionado el título de la canción.
 - 3 Toque suavemente **Compartir**.
 - 4 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.
- 💡 También puede enviar álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Compartir música en Facebook™

La función Música de mis amigos recopila vínculos a música y contenido relacionado con la música que usted y sus amigos hayan compartido usando Facebook™.

Seleccionar "Me gusta" para una canción en Facebook™

- 1 Mientras se reproduce una canción en la aplicación "WALKMAN", toque suavemente la carátula.
- 2 Toque suavemente  para mostrar "Me gusta" en la canción en Facebook™. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentarios.
- 3 Toque suavemente **Compartir** para enviar la canción a Facebook™. Si la canción se recibe correctamente, obtendrá un mensaje de confirmación de Facebook™.

Cómo administrar música de mis amigos

- 1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, puntee **Música amigos > Reciente**.
- 2 Toque suavemente un elemento para abrirlo, después, trabájelo como desee.
- 3 Toque suavemente  para mostrar "Me gusta" en la canción en Facebook™. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentarios.

Ver su música compartida

- 1 Abra la pantalla de inicio WALKMAN, luego toque suavemente **Música amigos > Mis comp.**
- 2 Desplácese hasta el elemento que desea abrir y luego tóquelo suavemente. Se muestran todos los comentarios existentes del elemento.

Mejorar el sonido

Mejorar la calidad de sonido con el ecualizador

- 1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, toque suavemente .
- 2 Toque **Ajustes > Mejoras de sonido**.
- 3 Si desea ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Si prefiere ajustar el sonido automáticamente, toque suavemente  y seleccione un estilo.

Encender el sonido circundante

- 1 Cuando la aplicación WALKMAN esté abierta, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Mejoras de sonido > Ajustes > Sonido envolvente (VPT)**.
- 3 Seleccione un ajuste y después, toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Visualizador

El Visualizador agrega efectos visuales a sus canciones mientras las reproduce. Los efectos de cada canción se basan en las características de la música. Cambian, por ejemplo, como respuesta a cambios en el tono, ritmo y nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

Encender el visualizador

- 1 En la aplicación "WALKMAN", toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **Visualizador**.
-  Toque suavemente la pantalla para cambiar a la vista de pantalla completa.

Cambiar el tema del fondo

- 1 En la aplicación "WALKMAN", toque suavemente .
- 2 Toque **Visualizador**.
- 3 Toque suavemente  > **Tema** y seleccione un tema.

Reconocer música con TrackID™

Use el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en el entorno. Simplemente grabe una breve muestra de la canción y obtendrá el artista, el título y la información del álbum en segundos. Puede

comprar pistas identificadas con TrackID™ y puede ver los cuadros de TrackID™ para ver qué buscan los usuarios de TrackID™ de todo el mundo. Para obtener mejores resultados, use la tecnología TrackID™ en un área silenciosa.



- 1 Ve a las opciones de TrackID
- 2 Ve a los cuadros de música actual
- 3 Ve a el historial de resultado de búsqueda
- 4 Grabe e identifique la música

! La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no son admitidos en algunos países/regiones, o por algunas redes o proveedores de servicio en ciertas áreas.

Cómo identificar música con la tecnología TrackID™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰
 - 2 Busque y púntee TrackID™ y, a continuación, acerque el dispositivo hacia la fuente de la música.
 - 3 Toque suavemente 🎧. Si el servicio de TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecen en la pantalla.
- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de TrackID™ oprima ↶.

Ver listas de TrackID™

- Abra la aplicación TrackID™, luego toque suavemente **Listas**. Se muestra una lista de su propia región.

Ver listas de TrackID™ de otra región

- 1 Abra la aplicación TrackID™, luego toque suavemente **Listas**.
- 2 Toque suavemente ☰ > **Regiones** y seleccione un país o una región.

Cómo comprar una pista reconocida por la aplicación TrackID™

- 1 Después de que la aplicación TrackID™ ha reconocido una pista, toque suavemente **Descargar**.
 - 2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.
- 💡 También puede seleccionar una pista para comprar al abrir las fichas **Historial** o **Listas** de la pantalla inicial TrackID™.

Compartir una pista

- 1 Después de que la aplicación TrackID™ reconoce una pista, toque suavemente **Compartir**, luego seleccione un método para compartir.
- 2 Siga las instrucciones en su dispositivo para completar el procedimiento.

Ver la información del artista para una pista

- Después de que la aplicación TrackID™ reconoce la pista, toque suavemente **Info de artista**.


Eliminar una pista del historial de pistas

- 1 Abra la aplicación TrackID™, luego toque suavemente **Historial**.
- 2 Toque suavemente un título de pista, luego toque suavemente **Eliminar**.
- 3 Toque suavemente **Sí** para confirmar.

Radio FM

Cómo escuchar la radio

La radio FM en el dispositivo funciona como cualquier radio FM. Por ejemplo, puede buscar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Debe conectar un auricular con cables o audífonos al dispositivo antes de poder usar la radio. Esto se debe a que el auricular o los audífonos actúan como antena. Después de que se conecta uno de estos dispositivos, puede cambiar el sonido de la radio al altavoz, si lo desea.

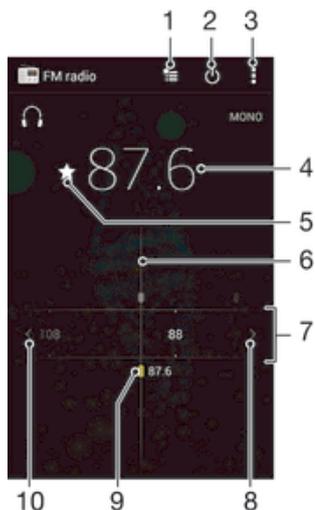

- 1 Lista de favoritos
- 2 Botón de encendido/apagado de la radio
- 3 Vea las opciones del menú
- 4 Frecuencia sintonizada
- 5 Guardar o eliminar un canal de favoritos
- 6 Dial de sintonización
- 7 Banda de frecuencia: arrastre a la izquierda o a la derecha para moverse entre canales.
- 8 Mueva hacia arriba la banda de frecuencia para buscar un canal
- 9 Un canal guardado como favorito
- 10 Mover hacia abajo la banda de frecuencia para buscar un canal

Cómo escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
 - 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Radio FM** . Los canales disponibles aparecen cuando se desplaza por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicia una radio FM, los canales disponibles aparecen automáticamente. Si un canal tiene información de RDS, ésta aparece unos segundos después de que comience a escuchar en el canal.

Desplazarse entre canales de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para iniciar una nueva búsqueda de canales de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima .
- 2 Toque suavemente **Buscar estaciones**. La radio busca en toda la banda de frecuencia y se muestran todos los canales disponibles.

Cambiar el sonido del radio en el auricular

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
 - 2 Toque **Repr.** en el altavoz.
- Para cambiar el sonido de vuelta al audífono con cable o auriculares, oprima y toque suavemente **Reproducir en audífonos**.

Identificar una canción en la radio FM usando TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM de su dispositivo, oprima después, seleccione **TrackID™**.
 - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ muestrea la canción. Si tiene éxito, se presenta el resultado de la pista o una lista de pistas posibles.
 - 3 Oprima para volver a la radio FM.
- La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no son admitidos en algunos países/regiones, o por algunas redes o proveedores de servicio en ciertas áreas.

Canales de radio preferidos

Guardar un canal como favorito

- 1 Cuando la radio está abierta, navegue hasta el canal que desea guardar como favorito.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Escriba un nombre y seleccione un color para el canal y después oprima **Guardar**.

Cómo escuchar una emisora de radio favorita

- 1 Toque suavemente .
- 2 Seleccione una opción.

Eliminar un canal de favoritos

- 1 Cuando la radio esté abierta, navegue hasta el canal que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente y, a continuación, **Eliminar**.

Ajustes de sonido

Alternar entre los modos de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima .
- 2 Toque **Activar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar la radio en modo sonido mono nuevamente, toque suavemente y toque suavemente **Forzar sonido monofón**.

Seleccionar la región para la radio


- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima .
- 2 Toque **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

Cómo ajustar el Visualizador

- 1 Cuando la radio esté abierta, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Visualizador**.
- 3 Seleccione una opción.

Cámara

Tomar fotografías y grabar videos

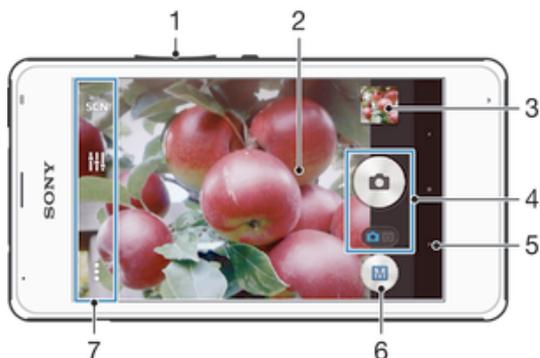

- 1 Acercar o alejar
- 2 Pantalla de la cámara principal
- 3 Ver fotografías y videos
- 4 Tomar fotografías o grabar videoclips
- 5 Volver un paso o salir de la cámara
- 6 Icono de ajustes del modo de captura
- 7 Iconos de atajos e icono de ajustes de la cámara

Tomar una fotografía desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido brevemente.
- 2 Para activar la cámara, deslice a la izquierda en la parte superior de la pantalla.
- 3 Después de abrir la cámara, toque suavemente .

Tomar una fotografía tocando suavemente el botón de la cámara en pantalla

- 1 Activar la cámara.
- 2 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
- 3 Toque suavemente el botón de la cámara en pantalla . La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo.

Grabar un video tocando suavemente la pantalla

- 1 Activar la cámara.
 - 2 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
 - 3 Toque suavemente para comenzar a grabar.
 - 4 Toque suavemente para detener la grabación.
- Capture sus videos en la orientación horizontal para obtener mejores resultados.

Ver sus fotografías y videos

- 1 Active la cámara y toque suavemente una miniatura para abrir una fotografía o un vídeo.
- 2 Pase rápidamente hacia la izquierda o la derecha para ver sus fotografías y videos.

Cómo eliminar fotos o vídeos grabados

- 1 Busque la foto o el video que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente la pantalla para que aparezca.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Eliminar** para confirmar.

Adición de la ubicación geográfica a sus fotografías

Active el geoetiquetado para agregar la ubicación geográfica aproximada (una geoetiqueta) a las fotografías que tome. La ubicación geográfica se determina ya sea mediante redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, el geoetiquetado se activa, pero no se ha encontrado la posición geográfica. Cuando aparece , el geoetiquetado está activado y la ubicación geográfica está disponible, así su fotografía se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado está desactivado.

Encender geoetiquetado

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Servicios de ubicación**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Acceso a mi ubicación** a la derecha.
- 4 Active la cámara.
- 5 Toque suavemente , luego toque suavemente .
- 6 Arrastre el control deslizante junto a **Geoetiquetado** a la derecha.
- 7 Toque suavemente **Aceptar**.

Ajustes de cámara general

Descripción general del ajuste del modo de captura

-  **Reconocimiento automático de escena**
Optimice los ajustes para que se adapten a cualquier escena.
-  **Manual**
Configure manualmente los ajustes de cámara.
-  **Efecto foto**
Aplique efectos a las fotografías.
-  **Barrido de panorámica**
Utilice este ajuste para tomar fotografías de gran angular y panorámicas.

Inicio rápido

Use los ajustes de Inicio rápido para iniciar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada.

Iniciar solamente

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de cámara.

Iniciar y capturar

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara y capturar una fotografía automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de cámara.

Iniciar y grabar video

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara y empezar a capturar vídeo cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de cámara.

Desactivar

Geoetiquetado

Etiquete fotografías con detalles del lugar donde las tomó.

Captura de toque

Identifique un área de enfoque y luego toque la pantalla de cámara con su dedo. La fotografía se toma en el momento en que aleja su dedo.

Sonido del obturador

Elija para encender o apagar el sonido del obturador.

Almacenamiento de datos

Puede optar por guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno del dispositivo.

Almacenamiento interno

Las fotografías y los videos se guardan en la memoria del dispositivo.

Tarjeta SD

Las fotografías y los videos se guardan en la tarjeta SD.

Balance de blancos

Esta función ajusta el balance de color de acuerdo con las condiciones de iluminación. El icono de configuración de balance de blancos  está disponible en la pantalla de la cámara.

Auto

Ajusta el balance de color automáticamente para adaptarse a las condiciones de iluminación.



Incandescente

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación cálida, como cuando se encuentra debajo de bombillas.



Fluorescente

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación fluorescente.



Luz de día

Ajusta el balance de color para condiciones soleadas en el exterior.



Nublado

Ajusta el balance de color para días nublados.

! Esta configuración solo está disponible en el Manual modo de captura.

Configuración de cámara fija

Cómo ajustar la configuración de cámara fija

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 3 Seleccione el ajuste que desea ajustar, luego edite como desee.

Visión general del ajuste de cámara fija

Resolución

Elija entre varias resoluciones y relaciones de aspecto antes de tomar una fotografía. Una fotografía con mayor resolución requiere mayor cantidad de memoria.

3MP

2048×1536(4:3)

Resolución de 3 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

2MP

1920×1080(16:9)

Resolución de 2 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

2MP

1632×1224(4:3)

Resolución de 2 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

1MP

1280×720(16:9)

Resolución de 1 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

1MP

1280×960(4:3)

Resolución de 1 megapíxel con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

WVGA

800×600(4:3)

Formato WVGA con relación de aspecto de 4:3. 800x600 píxeles.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con relación de aspecto de 4:3. 640x480 píxeles.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

Disparador automático

Con el disparador automático, puede tomar una fotografía sin sujetar el dispositivo. Use esta función para tomar autorretratos o fotografías grupales en las que todos puedan salir. También puede usar el temporizador para evitar agitar la cámara cuando toma fotografías.

Activar (10 seg)

Establezca una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.

Activar (2 seg)

Establezca una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.

Desactivar

La fotografía se toma en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara

HDR

Puede usar la configuración de HDR (alto rango dinámico) para tomar una fotografía con una luz de fondo potente o en condiciones de alto contraste. HDR compensa la pérdida de definición y produce una imagen que representa tanto las áreas oscuras como las iluminadas.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagen

Al tomar una fotografía, puede resultar difícil mantener el dispositivo estable. El estabilizador le ayuda al compensar los pequeños movimientos de la mano.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

Ver previamente

Puede elegir ver previamente las fotografías o los videos justo después de haberlos capturado.

Ilimitado

La vista previa de la fotografía o el video aparece después de haberlo capturado.

5 segundos

La vista previa de la fotografía o el video aparece durante 5 segundos después de haberlo capturado.

3 segundos

La vista previa de la fotografía o el video aparece durante 3 segundos después de haberlo capturado.

Editar

La fotografía o video se abre para edición después de haberlo capturado.

Desactivar

La fotografía o el video se guarda después de su captura y no aparecen vistas previas.

Registro facial

Puede registrar rostros con la aplicación Cámara de manera que el visor se enfoque automáticamente en estos rostros cuando aparezcan en el visor.

Configuración de la cámara de video

Ajustar la configuración de la cámara de video

- 1 Activar la cámara.
- 2 Toque suavemente uno de los íconos de ajustes en el pantalla.
- 3 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 4 Seleccione las configuraciones que desea ajustar y realice los cambios.

Visión general de los ajustes de la cámara de video

Resolución del video

Ajuste la resolución del video para diferentes formatos.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con relación de aspecto de 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

Formato QVGA con relación de aspecto de 4:3.

Mensaje multimedia

Grabe videos que se puedan enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de video es limitado para que el archivo de video se adapte a un mensaje multimedia.

Disparador automático

Con el disparador automático, puede grabar un video sin sujetar el dispositivo. Use esta función para grabar videos grupales en los que todos puedan aparecer. También puede usar el disparador automático para evitar que la cámara tiemble al grabar videos.

Activar (10 seg)

Establezca una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.

Activar (2 seg)

Establezca una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.

Desactivar

La grabación del video comienza en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara.

Micrófono

Seleccione si desea capturar el sonido circundante al grabar videos.

Fotografías y videos en Álbum

Ver fotografías y videos

Use la pestaña Imágenes en la aplicación Álbum para ver fotografías y reproducir videos que ha tomado con la cámara, o bien para ver contenido similar que ha guardado en el dispositivo. Todas las fotografías y videos se muestran en una cuadrícula en orden cronológico.



- 1 Ver fotografías y videos en la pestaña Imágenes
- 2 Ver fotografías y videos en la pestaña Mis álbums
- 3 Vea las opciones del menú
- 4 La fecha de elementos en el grupo
- 5 Toque suavemente una fotografía o video para verlo
- 6 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido

Ver fotografías y videos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
 - 3 Toque suavemente una fotografía o un video para verlo.
 - 4 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente al poner el dispositivo de lado, marque la casilla de verificación **Rotar automáticamente** que se encuentra en **Ajustes > Pantalla**.

Cómo cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando visualiza miniaturas de fotografías y videos en Álbum, expanda dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

Hacer zoom a una fotografía

- Cuando vea la fotografía, separe dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

Ver una presentación de diapositivas de sus fotografías

- 1 Cuando vea una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotografías del álbum.
- 2 Toque suavemente una fotografía para finalizar la presentación de diapositivas.

Ver una presentación de diapositivas de sus fotografías con música

- 1 Cuando esté viendo una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas y, a continuación, toque suavemente  > **SensMe™** **slideshow**.
- 2 Seleccione la música y el tema que desea usar para la presentación de diapositivas y, a continuación, toque suavemente . La aplicación Álbum analiza las fotografías y usa los datos de música en SensMe™ para reproducir la presentación de diapositivas.
- 3 Para poner en pausa la reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles y, a continuación, toque suavemente .

Reproducir un video

- 1 Abra la pestaña **Imágenes** o la pestaña **Mis álbumes** en Álbum.
- 2 Use la vista en cuadrícula o lista, ubique el video que desea abrir.
- 3 Toque suavemente el video para reproducirlo.
- 4 Si los controles de reproducción no aparecen, toque suavemente la pantalla para mostrarlos. Para ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.

Para poner en pausa un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque .

Adelantar y retroceder un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.

Para ajustar el volumen de un video

- Oprima la tecla de volumen.

Compartir y administrar fotografías y videos

Puede compartir fotografías y videos que ha guardado en su dispositivo. También puede administrarlos de distintas formas. Por ejemplo, puede trabajar con fotografías en lotes, eliminar fotografías y enlazarlas a los contactos.

- ! Es posible que no pueda copiar, enviar ni transferir elementos con protección de derechos de autor. Asimismo, algunos elementos pueden no enviarse si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Compartir sus fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 2 Toque la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir la fotografía, luego siga los pasos para enviarla.

Usar una fotografía como imagen de contacto

- 1 Cuando vea la fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente  > **Usar como** > **Imagen del contacto**..
- 2 Si se le solicita, seleccione **Contactos** > **Solo una vez**, luego seleccione un contacto.

Usar una fotografía como papel tapiz

- 1 Cuando vea la fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente > Usar como > Papel tapiz..
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cómo rotar una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Seleccione **Rotar**. La fotografía se guarda en la nueva orientación.

Cómo eliminar fotos o videos

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Eliminar**.

Trabajar con grupos de fotografías o videos en Álbum

- 1 Cuando vea las miniaturas de fotografías y videos en Álbum, toque suavemente , después toque **Seleccionar elementos**.
 - 2 Toque los elementos con los que desea trabajar. Los elementos seleccionados se indican con un marco azul.
 - 3 Use las herramientas de las barras de herramientas para trabajar con sus elementos seleccionados.
- Para activar el modo de selección, también puede tocar y mantener oprimido un elemento hasta que el marco se vuelva azul. Después, puede tocar suavemente otros elementos para seleccionarlos.

Analizar fotografías con rostros en Álbum

Puede analizar cualquier fotografía en el dispositivo que tenga rostros de personas. Cuando active, la función de análisis de fotografía permanece encendida y las nuevas fotografías se analizarán a medida que se vayan agregando. Después de ejecutar un análisis, puede agrupar entonces todas las fotografías de la misma persona en una carpeta.

Encender la función de análisis de fotografía

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum > Mis álbumes > Rostros**.
- 3 Todas las fotografías de su dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta de Rostros sin nombre como corresponde.

Cómo nombrar un rostro

- 1 En el recuadro **Rostros**, puntee la carpeta **Rostros sin nombre** y, a continuación, busque la carpeta **Otros rostros** y elija la cara a la que desea poner nombre.
- 2 Toque suavemente **Agregar nombre**.
- 3 Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.

Cómo editar el nombre de una cara

- 1 Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Editar etiquetas de nombre**.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Puntee el nombre de la cara que desee editar.
- 4 Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.

Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya tomado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la

fotografía editada, la versión original sin cambiar de la fotografía permanece en su dispositivo.

Cómo editar una fotografía

- Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .

Cómo recortar una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía > Solo una vez**.
- 3 Toque suavemente  > **Recortar**.
- 4 Puntee  para seleccionar una opción.
- 5 Para configurar el marco del recorte, toque y mantenga presionado el borde del marco del recorte. Cuando desaparecen los recuadros en los bordes, arrastre hacia adentro o hacia afuera para modificar el tamaño del marco.
- 6 Para modificar todos los lados del marco del recorte al mismo tiempo, toque y mantenga oprimida una de las cuatro esquinas para hacer que desaparezcan los recuadros y luego arrastre las esquinas como corresponda.
- 7 Para mover el marco del recorte a otra área de la fotografía, toque y mantenga oprimida la parte interior del marco y luego arrástrela a la posición deseada.
- 8 Toque suavemente **Aplicar recorte**.
- 9 Para guardar una copia de la foto tal y como la ha recortado, puntee **Guardar**.

Cómo aplicar efectos especiales a una foto

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía > Solo una vez**.
- 3 Toque , después seleccione una opción.
- 4 Edite la fotografía como desee, luego toque **Guardar**.

Cómo mejorar una foto usando ajustes avanzados

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía > Solo una vez**.
- 3 Toque , después seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Cómo configurar los ajustes de luz de una foto

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía > Solo una vez**.
- 3 Toque , después seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Cómo configurar el nivel de saturación de los colores de una foto

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía > Solo una vez**.
- 3 Toque , después seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Álbumes de fotografías

La pestaña Mis álbumes de la aplicación Álbum une todos sus álbumes de fotografías, incluidos los álbumes de fotografías y videos tomados con la cámara, así como el contenido que comparte en línea por medio de servicios como PlayMemories, Picasa y Facebook. Una vez que haya iniciado sesión en dichos servicios, podrá administrar el contenido, hacer comentarios en fotografías y videos y ver los comentarios de sus amigos. Desde la aplicación Álbum, también puede agregar

geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y usar métodos como la tecnología inalámbrica Bluetooth®, email y mensajería para compartir el contenido.

- ! El servicio PlayMemories Online no se encuentra disponible en todos los países o regiones.

Ver y agregar comentarios al contenido de un álbum en línea

- 1 Cuando vea una fotografía de un álbum en línea, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después toque  para ver los comentarios.
- 2 Introduzca sus comentarios en el campo de entrada, luego toque suavemente **Publicar**.


Dar un "Me gusta" a una fotografía o video en Facebook™

- Mientras mira una fotografía o un video de uno de sus álbumes de Facebook™, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque  para mostrar que seleccionó la opción "Me gusta" en el elemento en Facebook™.

Ver sus fotografías en un mapa

Agregar información de ubicación a las fotografías también se conoce como geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a amigos y familia dónde estaba cuando tomó la fotografía específica. *Vea Adición de la ubicación geográfica a sus fotografías* en la página 73 para obtener más información.

- 💡 Si encendió la detección de ubicación y activó el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotografías directamente para ver los mapas más adelante.

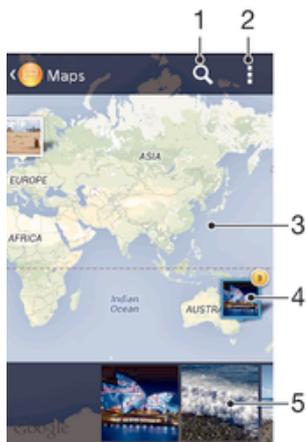

- 1 Buscar una ubicación en el mapa.
- 2 Ver las opciones del menú.
- 3 Toque suavemente dos veces para acercarlo. Toque una vez para alejarlo. Arrastre para ver diferentes partes del mapa.
- 4 Un grupo de fotografías o videos geoetiquetados con la misma ubicación.
- 5 Miniaturas del grupo seleccionado de fotografías o videos. Toque suavemente un elemento para verlo en pantalla completa.

- 💡 Si tomó varias fotografías en el mismo lugar, solo una de ellas aparece en el mapa. La cantidad total de fotografías aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotografías del grupo, toque suavemente la fotografía de la cubierta y después toque suavemente una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.

Cómo agregar una geoetiqueta a una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente **Establecer ubicación** para abrir la pantalla del mapa.
- 2 Busque y toque suavemente la ubicación deseada para ubicar la fotografía en el mapa.
- 3 Para ajustar la ubicación de la fotografía, toque suavemente la ubicación en el mapa donde desea mover la fotografía.
- 4 Cuando finalice, toque suavemente **Aceptar** para guardar la geoetiqueta y volver al visualizador de fotografías.

Ver sus fotografías geoetiquetadas en un mapa

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum > Mis álbumes > Mapas**.
- 3 Toque suavemente una fotografía para verla en pantalla completa.

Ver fotografías geoetiquetadas en un globo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum > Mis álbumes > Globo**.
- 3 Toque suavemente una fotografía para verla en pantalla completa.

Cómo cambiar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en **Álbum**, toque y mantenga presionada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.

Cómo cambiar la vista de mapa


- Cuando visualice el mapa en **Álbum**, toque suavemente , luego seleccione **Visualización clásica** o **Visualización de satélite**.

Videos

Ver videos en la aplicación Películas

Use la aplicación Películas para reproducir películas y otros contenidos de video que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Películas también lo ayuda a obtener pósters artísticos, sinopsis, información de género y detalles del director de cada película. También puede reproducir sus películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Los videos grabados con la cámara del dispositivo se muestran en la aplicación Álbum, no en la aplicación Películas.
- ! Es posible que algunos archivos de video no puedan ser reproducidos en la aplicación Películas.

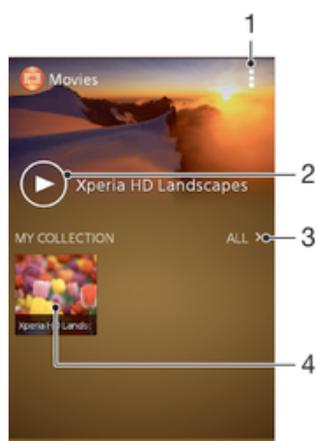

- 1 Vea las opciones del menú
- 2 Toque suavemente para reproducir el video que vio más recientemente.
- 3 Examine todos los videos descargados o guardados en su dispositivo
- 4 Toque suavemente para reproducir los archivos de video guardados o descargados

Reproducir un video en Películas

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente Películas.
- 2 Busque y toque suavemente el video que desea reproducir. Si el video no se muestra en la pantalla, toque suavemente **Todo** en la pestaña **Mi colección**, luego busque y toque suavemente el video que desea reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.
- 4 Para poner en pausa la reproducción, toque suavemente . Para reanudar la reproducción, toque suavemente .
- 5 Para retroceder, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda. Para adelantar, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Cambiar los ajustes en Películas

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente Películas.
- 2 Toque suavemente  > **Ajustes** y, a continuación, cambie los ajustes según lo desee.

Cambiar los ajustes de sonido durante la reproducción de un video

- 1 Durante la reproducción de un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque suavemente , luego toque **Ajustes de sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación para los ajustes de sonido que desea activar.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Compartir un video

- 1 Cuando un video esté en reproducción, oprima  y toque **Compartir**.
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir el video seleccionado, luego siga los pasos que correspondan para enviarlo.

Transferir contenido de video al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Películas, es una buena idea transferir las películas, los programas de TV y otro contenido de video a su dispositivo desde otros dispositivos, como una computadora. Hay diferentes maneras de transferir su contenido.

- Conecte su dispositivo a una computadora usando un cable USB, arrastre y coloque los archivos de video directamente usando la aplicación de administrador de archivos en la computadora. Vea *Conexión del dispositivo a una computadora* en la página 88.
- Si tiene una PC, use la aplicación Media Go™ de Sony™ para organizar el contenido y transferir los archivos de video a su dispositivo mediante la PC. Para aprender más y descargar la aplicación Media Go™, vaya a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si su computadora es una Apple® Mac®, puede usar Sony™ Bridge for Mac para transferir archivos de video desde iTunes a su dispositivo. Para aprender más y descargar Sony™ Bridge for Mac, vaya a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Administrar contenido de video

Obtener información de la película manualmente

- 1 Asegúrese de que su dispositivo cuente con una conexión de datos activa.
 - 2 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
 - 3 Toque suavemente **Todo** en la pestaña **Mi colección** para explorar en la miniatura de un archivo del que desea obtener información.
 - 4 Toque y mantenga oprimida la miniatura para el video, luego toque suavemente **Buscar información**.
 - 5 Si se le solicita, permita que su dispositivo descargue los detalles del video usando su conexión de datos móviles.
 - 6 En el campo de búsqueda, escriba las palabras clave del video, después, toque suavemente la tecla confirmar en el teclado. Se muestran todas las coincidencias en una lista.
 - 7 Seleccione un resultado de la búsqueda, luego toque suavemente **Listo**. Comienza la descarga de la información.
- ! Puede obtener información sobre los videos recientemente agregados cada vez que abre la aplicación Películas si tiene marcada la casilla de verificación **Obtener detalles de video** debajo de **Ajustes**. Pueden aplicarse cargos por la transmisión de datos.
- 💡 Si la información descargada no es correcta, realice una nueva búsqueda usando palabras clave diferentes.

Borrar información acerca de un video

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 2 Toque suavemente **Todo** en la pestaña **Mi colección** para explorar en el video lo que desea editar.
- 3 Toque y mantenga oprimida la miniatura del video, luego toque suavemente **Borrar información**.

Eliminar un video

- 1 En su pantalla de Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 2 Toque suavemente **Todo** en la pestaña **Mi colección** para explorar en el video que desea eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimida la miniatura del video, después, toque suavemente **Eliminar** en la lista que aparece.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Use la función Bluetooth® para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth® o para conectar a accesorios manos libres. Active la función Bluetooth® en su dispositivo y establezca conexiones inalámbricas a otros dispositivos compatibles con Bluetooth® como computadoras, accesorios manos libres y teléfonos. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor dentro de un alcance de 10 metros, sin objetos sólidos en medio. En algunos casos debe conectar manualmente su dispositivo con otros dispositivos Bluetooth®.

- ! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.

Activar la función Bluetooth® y hacer que el dispositivo se encuentre visible

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Toque el interruptor de encendido-apagado junto a **Bluetooth** para activar en la función Bluetooth®.
- 3 Toque suavemente **Bluetooth**. Aparece su dispositivo y una lista de dispositivos disponibles Bluetooth®.
- 4 Toque suavemente el nombre de su dispositivo para hacerlo visible a otros dispositivos con Bluetooth®.

Ajustar el tiempo de visibilidad de su dispositivo a otros dispositivos de Bluetooth®

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Busque y toque suavemente **Bluetooth**.
- 3 Oprima  y seleccione **Tiempo espera de visibilidad**.
- 4 Seleccione una opción.

Asignar un nombre a su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre aparecerá en otros dispositivos luego de activar la función Bluetooth® y configurar su dispositivo como visible.

Dar un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 3 Busque y toque suavemente **Bluetooth**.
- 4 Toque suavemente  y seleccione **Cambiar nombre del teléfono**.
- 5 Ingrese un nombre para su dispositivo.
- 6 Toque suavemente **Cambiar nombre**.

Asociación con otro dispositivo Bluetooth®

Al asociar su dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectar su dispositivo a audífonos Bluetooth® o a un kit para vehículo Bluetooth® y utilizar otros dispositivos para compartir música.

Una vez que asocia su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recuerda esta asociación. Al asociar su dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que necesite ingresar un código de seguridad. Su dispositivo intentará automáticamente con el código de seguridad genérico 0000. Si este no funciona, consulte la guía del usuario para su dispositivo Bluetooth® para obtener el código de

seguridad del dispositivo. No necesita volver a ingresar el código de seguridad la próxima vez que se conecta a un dispositivo Bluetooth® asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth®, por ejemplo, la mayoría de los audífonos Bluetooth®, exigen que los asocie y conecte con el otro dispositivo.
- ! Puede asociar su dispositivo con varios dispositivos Bluetooth®, pero usted sólo puede conectarse a un perfil Bluetooth® a la vez.

Asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desea asociar su dispositivo tenga la función Bluetooth® activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 3 Busque y toque suavemente **Bluetooth**. Aparecen en una lista todos los dispositivos Bluetooth®.
- 4 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® que desea asociar con su dispositivo.
- 5 Si es necesario, ingrese un código de seguridad o confirme el mismo código de seguridad en ambos dispositivos. Su dispositivo y el dispositivo Bluetooth® están ahora asociados.

Conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Si se conecta a un dispositivo Bluetooth® que necesita que asocie primero su dispositivo antes de conectarse, siga los pasos importantes para asociar su dispositivo con ese dispositivo.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 3 Busque y toque suavemente **Bluetooth**.
- 4 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® al cual desea conectar su dispositivo.

Desasociar un dispositivo Bluetooth®

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Busque y toque suavemente **Bluetooth**.
- 3 Debajo de **Dispositivos sincronizados**, toque suavemente ✕ junto al nombre del dispositivo que desea desasociar.
- 4 Toque suavemente **Desvincular**.

Enviar y recibir elementos usando la tecnología Bluetooth®

Compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth® como teléfonos o computadoras. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos usando la función Bluetooth®, tales como:

- Fotografías y videos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Páginas Web

Enviar elementos con Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que la función Bluetooth® está activada y que el dispositivo es visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envío:** Abra la aplicación que contiene el elemento que desea enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 De acuerdo con la aplicación y el elemento que desea enviar, es posible que deba, por ejemplo, tocar y mantener oprimido el elemento, abrir el elemento y oprimir . Es posible que haya otras maneras de enviar un elemento.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active la función Bluetooth® si se le solicita hacerlo.
- 6 Toque suavemente el nombre del dispositivo de recepción.
- 7 **Dispositivo de recepción:** Si se le solicita, acepte la conexión.
- 8 **Dispositivo de envío:** Si se le solicita, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
- 9 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

Recibir elementos con Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que esté activa la función Bluetooth® y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío empieza ahora enviando datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, ingrese el mismo código de seguridad en ambos dispositivos o confirme el código de seguridad sugerido.
- 4 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación relevante.

Ver archivos que haya recibido con Bluetooth®

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Bluetooth**.
- 3 Oprima  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Conexión del dispositivo a una computadora

Conecte su dispositivo a una computadora y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivos. Las maneras más fáciles de hacerlo son con un cable USB o tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando conecte su dispositivo a la computadora utilizando un cable USB, se le solicitará que instale la aplicación PC Companion en su computadora. PC Companion lo ayuda a acceder a las aplicaciones adicionales de su computadora para transferir y organizar archivos de medios, actualizar su dispositivo, sincronizar el contenido del dispositivo y más.

- ! Es posible que no pueda transferir ciertos materiales protegidos por derechos de autor entre su dispositivo y una computadora.

Transferir y administrar contenido usando un cable USB

Use una conexión de cable USB entre una computadora y su dispositivo para transferir y administrar sus archivos fácilmente. Una vez que los dos dispositivos están conectados, puede arrastrar y soltar contenido entre su dispositivo y la computadora o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD con el explorador de archivos de la computadora.

Si está transfiriendo música, videos, fotografías u otros archivos de medios a su dispositivo, es mejor utilizar la aplicación Media Go™ de su computadora. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda usar en su dispositivo.

Transferir contenido entre su dispositivo y un equipo con un cable USB

- 1 Con un cable USB, conecte su dispositivo a una computadora. **Memoria interna y tarjeta SD conectados** aparece en la barra de estado en la pantalla de su dispositivo.
- 2 **Computadora:** Abra Microsoft® Windows® Explorer desde el escritorio y espere hasta que aparezca el almacenamiento interno de su dispositivo y su tarjeta SD como un disco externo en Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computadora:** Arrastre y suelte los archivos que desea entre el dispositivo y el equipo.

Transferir contenido entre el almacenamiento interno y la tarjeta SD mediante USB

- 1 Con un cable USB, conecte su dispositivo a una computadora. **Memoria interna y tarjeta SD conectados** aparece en la barra de estado en la pantalla de su dispositivo.
- 2 **Computadora:** Abra Microsoft® Windows® Explorer desde el escritorio y espere hasta que aparezca el almacenamiento interno de su dispositivo y su tarjeta SD como un disco externo en Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computadora:** Arrastre y suelte los archivos deseados entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Transferir archivos directamente desde el almacenamiento interno a una tarjeta SD en el dispositivo

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento > Transferir datos a tarjeta SD**.
- 3 Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta SD.
- 4 Toque **Transferir**.

- 💡 El método de transferencia directa significa que la conexión de cable USB a la computadora no es necesaria.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios por medio de una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como una computadora, con una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, necesita primero asociar los dos dispositivos. Si está transfiriendo música, videos, fotografías u otros archivos de medios entre su dispositivo y una computadora, es mejor utilizar la aplicación Media Go™ en la computadora. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda usar en su dispositivo.

- 💡 Para usar esta función, necesita un dispositivo habilitado de Wi-Fi® que sea compatible con la transferencia de medios, por ejemplo, una computadora que ejecute Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Asociar su dispositivo inalámbrico con una computadora usando el modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que esté habilitado el modo de transferencia de medios en su dispositivo. Está generalmente activado de manera predeterminada.
 - 2 Conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
 - 3 **Computadora:** Una vez que aparezca el nombre del dispositivo en la pantalla, haga clic en *Configuración de red* y siga las instrucciones para asociar la computadora.
 - 4 Cuando termine de asociar, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.
- ! Las instrucciones anteriores funcionan únicamente si está instalado Windows® 7 en su computadora y la computadora está instalada a un Punto de acceso Wi-Fi® mediante un cable de red.

Conectar dispositivos asociados de forma inalámbrica en el modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que esté habilitado el modo de transferencia de medios en su dispositivo. Está generalmente activado de manera predeterminada.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 3 Toque suavemente **Conectividad de Xperia™ > Conectividad de USB**.
- 4 Toque suavemente el dispositivo asociado con el que desea conectarse bajo **Dispositivos confiables**.
- 5 Toque suavemente **Conectar**.

! Asegúrese de que la conexión Wi-Fi® esté activada.

Desconectar un dispositivo asociado de forma inalámbrica en el modo de transferencia de medios

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Conectividad de USB**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo asociado con el que desea desconectarse bajo **Dispositivos confiables**.
- 4 Toque suavemente **Desconectar**.

Eliminar una asociación con otro dispositivo

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Conectividad de USB**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo asociado que desea eliminar.
- 4 Toque suavemente **Olvidar**.

PC Companion

PC Companion es una aplicación de computadora que le da acceso a servicios y funciones adicionales que le ayudan a transferir música, video e imágenes hacia y desde su dispositivo. También puede utilizar PC Companion para actualizar su dispositivo y obtener la versión más reciente del software que se encuentre disponible. Los archivos de instalación para PC Companion se guardan en su dispositivo y la instalación se inicia desde el dispositivo cuando lo conecta a una computadora por medio del cable USB.

Necesita una computadora conectada a Internet que se ejecute con uno de los siguientes sistemas operativos para usar la aplicación PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Instalar PC Companion en una PC

- 1 Asegúrese de que la casilla de verificación **Instalar software** debajo de **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Conectividad de USB** esté marcada.
- 2 Conecte su dispositivo a una PC con un cable USB.
- 3 **Dispositivo:** Toque suavemente **Instalar**.
- 4 **Computadora:** PC Companion se inicia automáticamente luego de unos segundos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar PC Companion.

Iniciar PC Companion

- 1 Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su equipo.
- 2 Abra la aplicación PC Companion en el equipo, luego haga clic en **Iniciar** para abrir una de las funciones que desea usar.

Media Go™

La aplicación informática Media Go™ lo ayuda a transferir y administrar contenido de medios en el dispositivo y la computadora. Puede instalar Media Go™ y acceder a esta aplicación desde PC Companion.

Necesita uno de estos sistemas operativos para usar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superior

Transferir contenido usando la aplicación Media Go™

- 1 Conecte el dispositivo a una computadora mediante un cable USB admitido.
- 2 **Dispositivo:** Almac interno conectado aparece en la barra de estado.
- 3 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion en la PC primero. En PC Companion, haga clic en *Media Go* para iniciar la aplicación Media Go™. En algunos casos, puede tener que esperar a que se instale Media Go™.
- 4 Con Media Go™, arrastre y coloque los archivos entre su computadora y el dispositivo.

Usar un audífono



- ! Use los accesorios proporcionados con el dispositivo, u otros accesorios compatibles, para un rendimiento óptimo.

Usar el audífono

- 1 Conecte el audífono a su dispositivo.
- 2 Para responder una llamada, oprima la tecla de control de llamadas.
- 3 Para finalizar la llamada, oprima la tecla de control de llamadas.

- ! Si no se incluye un audífono con el dispositivo, puede comprarlo por separado.

- 💡 Si está escuchando música, la música se detiene cuando responde la llamada y se reanuda cuando finaliza la llamada.

Smart Connect

Use la aplicación Smart Connect para fijar qué acciones deben producirse en el dispositivo cuando se conecta o desconecta un accesorio. También puede usar Smart Connect para fijar una acción o un grupo de acciones específicos que se deban iniciar en el dispositivo en determinados momentos del día.

Por ejemplo: al conectar los audífonos puede crear un evento de modo que se inicien las siguientes acciones en el dispositivo:

- Entre las 7 am y 9 am, cuando se traslada al trabajo, se inicia la aplicación WALKMAN y el explorador Web abre el diario matutino. El volumen del timbre está ajustado para que vibre.
- A la salida del trabajo se inicia la radio FM y se abre una aplicación de notas que muestra su lista de compras.

Iniciar la aplicación Smart Connect

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

Crear un evento de Smart Connect

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect. Si está abriendo Smart Connect por primera vez, toque suavemente **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
 - 2 Toque suavemente **+**.
 - 3 Asigne un nombre para el evento y, a continuación, toque suavemente **Crear**.
 - 4 En **Cuándo**, agregue un accesorio, un intervalo de tiempo o los dos.
 - 5 En **Hacer**, agregue lo que desea que suceda cuando conecte un accesorio o en el tiempo especificado en el dispositivo.
 - 6 En **Al final**, agregue lo que desea que ocurra cuando desconecte el accesorio o cuando finalice el intervalo de tiempo. Si se fijan las dos condiciones, las acciones se inician cuando se desconecta el accesorio o cuando finaliza el intervalo de tiempo.
- 💡 Para agregar un accesorio de Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Editar un evento de Smart Connect

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect.
 - 2 En la pestaña **Eventos**, toque suavemente un evento.
 - 3 Si el evento está apagado, arrastre el deslizador hacia la derecha.
 - 4 Configure los ajustes según lo desee.
- 💡 Para eliminar un evento, toque suavemente la fila del evento, luego **Eliminar evento** y, por último, **Eliminar** para confirmar.

Administrar dispositivos

Use la aplicación Smart Connect para administrar un rango de accesorios inteligentes a los que puede conectar su dispositivo, incluso SmartTags, SmartWatch y Smart Wireless Headset pro de Sony. Smart Connect descarga cualquier aplicación necesaria y encuentra también aplicaciones de terceros cuando están disponibles. Los dispositivos conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información sobre las características de cada dispositivo.

Cómo asociar y conectar un accesorio

- 1 Inicie la aplicación Smart Connection. Si está abriendo Smart Connect por primera vez, toque suavemente **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 Toque suavemente **Dispositivos**, luego toque suavemente **+**.
- 3 Puntee **Aceptar** para empezar a buscar dispositivos.
- 4 En la lista de resultados de búsqueda, puntee el nombre del dispositivo que desee añadir.

Cómo configurar los ajustes de un accesorio conectado

- 1 Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
- 2 Inicie la aplicación Smart Connection.
- 3 Puntee **Dispositivos** y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
- 4 Configure los ajustes que desee.

Viajes y mapas

Cómo usar los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten que aplicaciones como Maps y la cámara usen información de las redes móviles y Wi-Fi®, además de la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra dentro de una línea de vista clara de los satélites de GPS, su dispositivo puede determinar su ubicación mediante la función de Wi-Fi®. Además, si no está dentro del alcance de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su ubicación mediante su red móvil.

A fin de usar el dispositivo para buscar dónde se encuentra usted, deberá activar los servicios de ubicación.

Cómo habilitar los servicios de ubicación


- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
 - 2 Toque suavemente **Servicios de ubicación**.
 - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Acceso a mi ubicación** hacia la derecha.
 - 4 Puntee **Aceptar** dos veces para confirmar.
- ! Cuando habilite los servicios de ubicación, tanto **Satélites GPS** como **Servicio de ubicación de Google** (redes Wi-Fi y móviles) se habilitan de forma predeterminada. Puede deshabilitar cualquier opción manualmente.

Cómo permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
 - 2 Toque suavemente **Google > Ajustes de ubicación**.
 - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Permitir acceso aplicaciones Google** hacia la derecha.
- ! Debe haber iniciado sesión en su cuenta de Google™ para poder utilizar los servicios de ubicación.

Cómo mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utiliza la función de GPS en su dispositivo, debe esperar entre 5 y 10 minutos para encontrar su ubicación. Para ayudar en la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Permanezca quieto y no cubra la antena GPS (área destacada en la imagen). Las señales GPS pueden atravesar nubes y plásticos; sin embargo, no pueden atravesar objetos sólidos como edificios y montañas. Si no encuentra su ubicación luego de varios minutos, muévase a otro lugar.

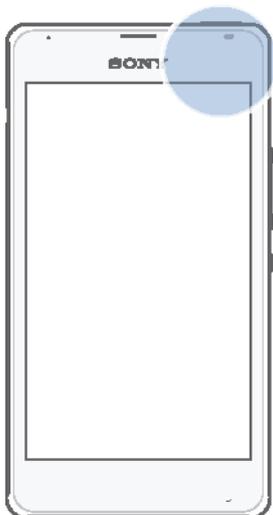


Google Maps™ y navegación

Use Google Maps™ para dar seguimiento a su ubicación actual, ver el tráfico en tiempo real y recibir instrucciones detalladas para llegar a su destino.

Cuando ve un mapa, usa el tráfico de datos para obtener una conexión a Internet y los datos se transfieren al dispositivo. Por eso es una buena idea guardar un mapa y permitir que esté disponible cuando el dispositivo está desconectado antes de irse de viaje. De esta manera, puede evitar elevados costos por roaming.

- ! La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa en línea. Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo. Para obtener más información, llame a su operador de red. Es posible que la aplicación Google Maps™ no se encuentre disponible en todos los mercados, los países o las regiones.

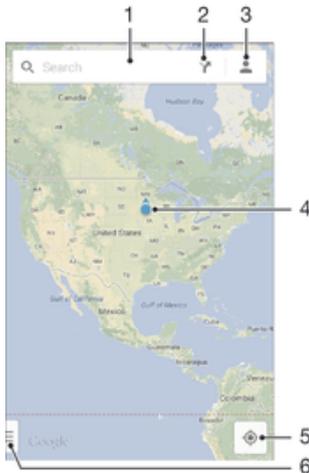

- 1 Ingrese una dirección o nombre para buscar una ubicación, por ejemplo, el nombre o dirección de un restaurante.
- 2 Seleccione un medio de transporte y obtenga direcciones para llegar a su destino.
- 3 Vea el perfil de su cuenta
- 4 Marca de ubicación: muestra una ubicación buscada en el mapa.
- 5 Muestra su ubicación actual.
- 6 Ver ayuda y opciones.

Cómo mostrar su ubicación en el mapa

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Mapas**, luego toque suavemente .

Cómo buscar una ubicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Mapas**.
- 3 En el campo de búsqueda, ingrese el nombre de la ubicación que desea buscar.
- 4 Toque suavemente la tecla Enter en el teclado para comenzar la búsqueda, o seleccione una ubicación sugerida de la lista. Si la búsqueda es exitosa,  indica la ubicación en el mapa.

Cómo obtener direcciones

- 1 Mientras está viendo un mapa, toque suavemente .
- 2 Seleccione un medio de transporte, luego ingrese el punto de partida y el destino. Las rutas recomendadas aparecerán en una lista.
- 3 Toque suavemente una opción de la lista de rutas recomendadas para ver direcciones en un mapa.

Cómo permitir que un mapa esté disponible cuando el dispositivo está desconectado

- 1 Mientras está viendo un mapa, toque suavemente el campo de búsqueda.
- 2 Desplácese hasta el abajo y toque suavemente **Permitir que esta zona del mapa esté disponible cuando el dispositivo está desconectado**. La zona que se muestra en el mapa se guardará en el dispositivo.

Cómo conocer más sobre Google Maps™

- Cuando usa Google Maps™, toque suavemente  y luego toque suavemente **Ayuda**.

Cómo usar tráfico de datos cuando viaja

Cuando viaja fuera de la red local móvil, es posible que necesite acceder a Internet mediante el tráfico de datos móviles. En este caso, deberá activar el roaming de datos en su dispositivo. Se recomienda verificar los cargos relevantes por transmisión de datos de manera anticipada.

Cómo activar o desactivar el roaming de datos

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee .
 - 2 Toque suavemente **Más... > Redes de celulares**.
 - 3 Marque o desmarque la casilla de verificación **Roaming de datos**.
- ! No puede activar el roaming de datos cuando las conexiones de datos móviles están desactivadas.

Modo de avión

En modo de avión, los transceptores de red y radio se desactivan para evitar alteraciones en equipos sensibles. Sin embargo, puede seguir reproduciendo juegos, escuchando música o mirando videos y otros contenidos, siempre que todo este contenido esté guardado en la tarjeta de memoria o almacenamiento interno. También puede recibir notificaciones mediante alarmas, si éstas se encuentran activadas.

- 💡 Encender el modo de avión reduce el consumo de las baterías.

Activar el modo de avión

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más....**
 - 3 Marque la casilla de verificación **Modo de avión**.
- 💡 También puede mantener oprimida la tecla de encendido  y después, seleccionar **Modo de avión** en el menú que se abre.


Calendario y despertador

Calendario

Use la aplicación de calendario para administrar la programación horaria. Si inició sesión y sincronizó su dispositivo con una o más cuentas que incluyan calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o Xperia™ con su cuenta de Facebook, los eventos de calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación de calendario. Puede seleccionar qué calendarios desea integrar en la vista combinada de calendario.

Cuando se acerca la hora del compromiso, su dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. También aparecerá,  en la barra de estado.

- ☛ También puede sincronizar su calendario de Outlook con su dispositivo mediante PC Companion. Si lo hace, todas las citas de su calendario de Outlook aparecerán en la vista de calendario de su dispositivo. Para obtener más información, consulte *PC Companion* en la página 90.

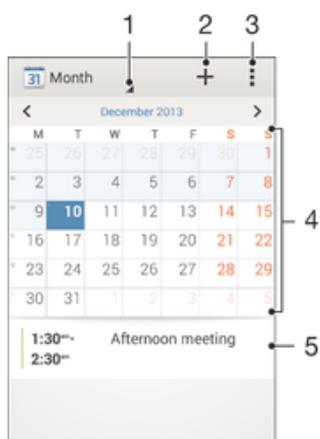

- 1 Seleccione un tipo de vista.
- 2 Agregue un evento de calendario.
- 3 Acceda a ajustes y otras opciones.
- 4 Pase rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar de manera más rápida.
- 5 Agenda del día seleccionado.

Cómo crear un evento de calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente **+**.
- 3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si solo desea agregar este evento a su dispositivo, toque suavemente **Calendario de dispositivo**.
- 4 Ingrese o seleccione la información deseada y agregue asistentes al evento.
- 5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, toque suavemente **Finalizado**.

Ver un evento de calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente el evento que desea ver.

Ver varios calendarios

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Calendario**.
- 2 Oprima , luego, toque suavemente **Calendarios**.
- 3 Seleccione los calendarios que desea ver.


Cómo hacer zoom en la vista del calendario

- Cuando la vista de la **Semana** o del **Día** esté seleccionada, toque la pantalla para hacer zoom en ella.

Alarma y reloj

Puede establecer una o más alarmas y usar cualquier sonido guardado en su dispositivo como su señal de alarma. La alarma no suena si su dispositivo está apagado. Pero suena cuando el dispositivo está configurado en el modo silencioso.

El formato de hora de la alarma que se muestra es el mismo que el formato que seleccione para sus ajustes de hora general, por ejemplo, 12 horas o 24 horas.

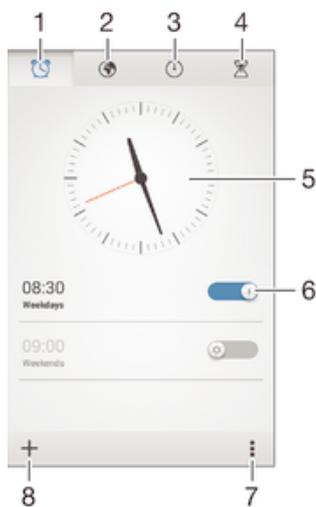

- 1 Acceda a la pantalla de Inicio de alarma
- 2 Vea un reloj mundial y ajuste la configuración
- 3 Acceda a la función de cronómetro
- 4 Acceda a la función de temporizador
- 5 Abra los ajustes de fecha y hora para el reloj
- 6 Active o desactive una alarma
- 7 Vea las opciones
- 8 Agregue una nueva alarma

Ajustar una nueva alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente **+**.
- 4 Toque suavemente **Hora** y ajuste la hora desplazándose hacia arriba y abajo.
- 5 Toque suavemente **Establecer**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de la alarma.
- 7 Toque suavemente **Finalizado**.

Postergar una alarma cuando suena

- Toque **Recurrente**.

Desactivar una alarma cuando suena

- Deslice  hacia la derecha.

Cómo editar una alarma existente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Realice los cambios que desee.
- 3 Toque suavemente **Finalizado**.

Cómo activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj, luego arrastre el control deslizante junto a la alarma hacia la posición de encendido o apagado.

Cómo eliminar una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque y mantenga oprimida la alarma que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar alarma**, luego toque suavemente **Sí**.

Cómo ajustar el sonido para una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Sonido de la alarma** y seleccione una opción, o toque suavemente  para seleccionar desde los archivos de música.
- 3 Toque suavemente **Finalizado** dos veces.

Cómo ajustar una alarma recurrente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Repetir**.
- 3 Marque las casillas de verificación para los días deseados y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 4 Toque suavemente **Finalizado**.

Cómo activar la función de vibración para una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Marque la casilla de verificación **Vibrar**.
- 3 Toque suavemente **Finalizado**.

Cómo establecer alarmas para que suenen cuando el dispositivo está en modo silencioso

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Marque la casilla de verificación **Alarma modo silencio**, luego toque suavemente **Finalizado**.

Soporte y mantenimiento

Soporte para su dispositivo

Use la aplicación Ayuda de su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer guías de solución de problemas y buscar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Acceder a la aplicación Ayuda

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente  y, a continuación, seleccione el elemento de ayuda requerido.
- ! Asegúrese de contar con una conexión a Internet, preferentemente mediante Wi-Fi®, para limitar los cargos por tráfico de datos al utilizar la aplicación Ayuda.

Ayuda en los menús y en las aplicaciones

Algunas aplicaciones y algunos ajustes tienen la opción de ayuda disponible en el menú, que generalmente se indica mediante  en las aplicaciones específicas.

Actualización de su dispositivo

Actualice su dispositivo a la versión de software más reciente para obtener un rendimiento óptimo y las últimas mejoras. Puede usar la aplicación central de Actualización en su dispositivo para ejecutar una actualización inalámbrica o puede usar la aplicación PC Companion en una computadora para ejecutar una actualización con una conexión con cable USB.

Si actualiza de manera inalámbrica, puede usar una red móvil o una conexión de red Wi-Fi®. Asegúrese de hacer una copia de seguridad y guardar todos los datos almacenados en su dispositivo antes de actualizar.

- ! Las nuevas versiones de software no son compatibles con todos los dispositivos. Cuando ejecuta una actualización con una aplicación central de Actualización, se establece una conexión de datos y puede incurrir en cargos relacionados. También, la disponibilidad de las actualizaciones en una red móvil depende de su operador. Para obtener más información, llame a su operador de red.

Cómo buscar actualizaciones de software

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Centro para actualizar**.
- 3 Para verificar que tiene el último software de sistema instalado, toque suavemente **Sistema**. Para buscar actualizaciones de las aplicaciones instaladas en su dispositivo, toque suavemente **Actualizar**.

Cómo actualizar su dispositivo de manera inalámbrica

Use la aplicación Centro de actualizaciones para actualizar su dispositivo de manera inalámbrica. Maneja las actualizaciones de aplicación y las actualizaciones del sistema y también puede facilitar la descarga de nuevas aplicaciones desarrolladas para su dispositivo.. Las actualizaciones que podrá descargar de una red móvil dependen de su operador. Se recomienda usar una red de Wi-Fi® en lugar de una red móvil para descargar un software nuevo, a fin de evitar costos por el tráfico de datos.

Cómo descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Centro para actualizar > Sistema**.
- 3 Seleccione la actualización del sistema que desee, luego toque suavemente .
- 4 Cuando finalice la descarga, toque suavemente  y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Cómo descargar e instalar actualizaciones de aplicaciones

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Centro para actualizar > Sistema**.
- 3 Para descargar una actualización de aplicación específica, seleccione la actualización, luego toque suavemente . Para descargar todas las actualizaciones de aplicaciones disponibles, toque suavemente . Las actualizaciones se instalan automáticamente luego de la descarga.

Cómo actualizar su dispositivo mediante una computadora

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en su dispositivo mediante una computadora con una conexión a Internet. Necesita un cable USB y una PC con la aplicación PC Companion en ejecución.

- Si no tiene instalada la aplicación PC Companion en la PC, conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB y siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Cómo actualizar su dispositivo mediante una computadora

- 1 Asegúrese de tener instalada la aplicación PC Companion en su PC.
- 2 Con el cable USB, conecte el dispositivo al equipo.
- 3 **Computadora:** Inicie la aplicación PC Companion. Luego de unos segundos, la computadora detecta el dispositivo y busca un software nuevo.
- 4 **Computadora:** Si se detecta una nueva actualización de software, aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones del software relevantes.

Número IMEI

Cada dispositivo tiene un número IMEI (Identidad internacional de equipo móvil) exclusivo. Deberá guardar una copia de este número. En caso que le roben el dispositivo, su proveedor de red podrá usar el número IMEI para interrumpir el acceso del dispositivo a la red en su país.

Ver el número de IMEI

- Apague su dispositivo, luego quite la cubierta de la batería y la batería para ver su número de IMEI.
- Abra el marcador del teléfono en su dispositivo e ingrese ***#06#**.

Cómo ver el número de IMEI en el dispositivo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
- 3 Seleccione la tarjeta SIM, luego desplácese hasta **IMEI** para ver el número IMEI.

Administración de la batería y la energía

Puede hacer un seguimiento del consumo de su batería y ver qué aplicaciones son las que usan más energía. También puede ver el tiempo estimado que resta hasta que se agote la batería. El tiempo estimado de duración de la batería se basa en su patrón de uso más reciente.

Para hacer que su batería dure más tiempo, puede usar uno o más modos de ahorro de batería, los que incluyen, el modo STAMINA, el modo de batería baja, y Wi-Fi® basado en ubicación. Cada modo trabaja de manera diferente y controla distintas funciones de consumo de energía en su dispositivo.

Ver cuáles son las aplicaciones que consumen más energía

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Administración de batería > Uso de la batería**.

Ver la duración de la batería estimada

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Administración de batería**.

Usar el modo STAMINA para mejorar la duración de la batería

El modo STAMINA desactiva las funciones que no necesita cuando no está usando el dispositivo. Por ejemplo, el modo STAMINA puede poner en pausa la conexión Wi-Fi®, el tráfico de datos y varias aplicaciones que consumen energía cuando el dispositivo está encendido, pero la pantalla está inactiva. Entonces, ahorrará energía de la batería pero podrá recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto y multimedia. También puede evitar que el modo STAMINA ponga en pausa algunas aplicaciones individuales. Cuando active la pantalla, se reanudarán todas las funciones en pausa.

Activar el modo STAMINA

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Busque y toque suavemente **Administración de batería**.
- 3 Arrastre el control deslizante ubicado junto a **Modo STAMINA** hacia la derecha y, a continuación, toque suavemente **Activar**.  aparecerá en la barra de estado cuando el modo STAMINA esté activado.

Seleccionar las aplicaciones que desea ejecutar en modo STAMINA

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Administración de batería**, a continuación, toque suavemente **Modo STAMINA**.
- 3 Agregue o elimine aplicaciones según lo desee.
- 4 Cuando haya terminado, toque suavemente **Listo**.

Usar el modo Batería baja para mejorar la duración de la batería

Use la función **Modo batería baja** para comenzar a ahorrar energía automáticamente cuando la batería llegue a un nivel de carga determinado. Puede establecer o ajustar el nivel de carga según lo desee. También puede decidir qué funciones desea mantener activas, por ejemplo, el tráfico de datos móviles, Wi-Fi® o sincronización automática.

Activar el modo Batería baja

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente ✕.
- 2 Busque y toque suavemente **Administración de batería**.
- 3 Arrastre el control deslizante **Modo batería baja** hacia la derecha.

Cambiar los ajustes para el modo Batería baja

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Administración de batería**.
- 3 Para abrir el menú de ajustes, toque suavemente **Modo batería baja**.
- 4 Configure los ajustes según lo desee.
- 5 Al finalizar, toque suavemente ↩.

Mejore el tiempo que dura la batería mediante Wi-Fi® basado en la ubicación

La función de **Wi-Fi basado en ubicación** configura su dispositivo para activar el Wi-Fi® solamente cuando se encuentra al alcance de una red de Wi-Fi® guardada. De esta manera puede ahorrar batería y aprovechar la función de conexiones Wi-Fi® automáticas.

Activar la función Wi-Fi® basado en ubicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Administración de batería**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Wi-Fi basado en ubicación** hacia la derecha.

Memoria y almacenamiento

Su dispositivo tiene diferentes tipos de memoria y posibilidades de almacenamiento para fotografías, aplicaciones y otros archivos:

- El **almacenamiento interno** tiene cerca de 2 GB y se usa para almacenar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos son ajustes de alarma, volumen e idioma, e-mails, favoritos, registros de llamadas, contactos, mensajes, eventos del calendario, fotografías, videos y música.
 - Puede usar una **tarjeta de memoria** extraíble de hasta 32 GB para tener más espacio de almacenamiento. La mayoría de las aplicaciones puede leer datos desde una tarjeta de memoria pero solo determinadas aplicaciones pueden guardar archivos en este tipo de memoria. Puede, por ejemplo, configurar la aplicación de cámara para guardar fotografías directamente en la tarjeta de memoria.
 - La **memoria dinámica (RAM)** tiene cerca de 512 MB y no se puede usar para almacenamiento. RAM se usa para manejar aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.
- ! Es posible que tenga que comprar una tarjeta de memoria por separado.

Obtenga más información sobre el uso de memoria en dispositivos Android al descargar el Libro blanco para su dispositivo en www.sonymobile.com/support.

Cómo mejorar el rendimiento de la memoria

La memoria de su dispositivo tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ponerse lento, o de repente se apagan las aplicaciones, considere las siguientes opciones:

- Siempre tenga más de 100 MB de memoria de almacenamiento interna libre y más de 100 MB de RAM libre.
- Cierre las aplicaciones en ejecución que no está usando.
- Borre la memoria caché de todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones que no usa.
- Transfiera fotografías, videos y música desde la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si su dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que necesite formatearla.

Cómo ver el estado de la memoria

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento**.

Cómo ver el espacio libre y el espacio usado en RAM

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones > En ejecución**.

Cómo borrar la memoria caché de todas las aplicaciones.

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento**.
- 3 Toque suavemente **Datos almacenados en caché > Aceptar**.

- ! Cuando borra la memoria caché, no pierde ninguna información o ajustes importantes.

Cómo transferir los archivos de medios a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada en el dispositivo.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento > Transferir datos a tarjeta SD**.
- 4 Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Toque suavemente **Transferir**.

Cómo detener aplicaciones y servicios en ejecución

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones > En ejecución**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio, luego toque suavemente **Detener**.

Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, luego, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Almacenamiento > Borrar la tarjeta SD**.
- 3 Para confirmar, toque suavemente **Borrar la tarjeta SD > Borrar todo**.

Restablecer su dispositivo

Puede restablecer el dispositivo a las configuraciones originales, con o sin la eliminación de todos sus datos personales. Antes de restablecerlo, asegúrese de realizar un respaldo de los datos importantes guardados en su dispositivo.

Cómo realizar un restablecimiento de datos de fábrica

- ! Para evitar daño permanente a su dispositivo, no reinicie su dispositivo mientras se lleva a cabo el procedimiento de restablecimiento.
- 1 Antes de comenzar, asegúrese de respaldar los datos importantes que se guardaron en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria u otra memoria no interna.
 - 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración > Restablecer datos de fábrica**.
 - 4 Para eliminar información, como imágenes y música, desde el almacenamiento interno, marque la casilla de verificación **Borrar almacenamiento interno**.
 - 5 Toque suavemente **Restablecer teléfono**.
 - 6 Para confirmar, toque suavemente **Borrar todo**.

Reciclar su dispositivo

¿Tiene un dispositivo viejo guardado? ¿Por qué no reciclarlo? Si hace esto, no ayudará a volver a usar sus materiales y componentes, ¡y también protegerá el medioambiente! Descubra más información acerca de las opciones de reciclaje en su región en www.sonymobile.com/recycle.

Información importante

Folleto Información importante

Antes de usar el dispositivo, lea el folleto Información importante que se proporciona con la Guía de configuración en el dispositivo o en la caja.

Acceder al asistente de configuración manualmente

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque Ajustes > Guía de configuración.

Limitaciones a servicios y funciones

Algunos de los servicios y las funciones descritos en esta Guía del usuario no se admiten en todos los países o las regiones por todas las redes o los proveedores de servicios en todas las áreas. Sin limitación alguna, esto se aplica al Número de emergencia internacional 112 de GSM. Llame al operador de red o proveedor de servicio para determinar la disponibilidad de algún servicio o alguna función específicos y si se cobra en forma adicional por su acceso o uso.

Es posible que se requiera acceso a Internet para usar determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía. Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo. Comuníquese con el proveedor de servicio inalámbrico para obtener más información.

Información legal

SonyD2104/D2105

Esta Guía del usuario es publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local afiliada, sin garantía alguna. Sony Mobile Communications AB se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a esta Guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de la información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos los derechos reservados.

Su dispositivo móvil tiene la capacidad de descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, por ejemplo, timbres. El uso de dicho contenido puede restringirse o prohibirse por derechos de terceros, incluida, entre otros, la restricción bajo las leyes de derechos de autor aplicables. Usted, y no Sony, tendrá la responsabilidad absoluta por el contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, asegúrese de verificar que posee la licencia o autorización correspondiente para el uso previsto. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna circunstancia Sony será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o de un tercero.

Es posible que esta Guía del usuario haga referencia a servicios o aplicaciones provistas por terceros. Tal vez el uso de dicha programación y servicios requiera de un registro separado con la tercera parte proveedora y esté sujeto a condiciones de uso adicionales. Para conocer las aplicaciones a las que se accede mediante un sitio web de terceros, verifique con anticipación las condiciones de uso y políticas de privacidad aplicables de dichos sitios. Sony no garantiza la disponibilidad o el rendimiento de los servicios o sitios web ofrecidos por terceros.

Retire la batería para ver la información reglamentaria, como la marca CE.

Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation. Bluetooth es una marca comercial o una marca registrada de Bluetooth SIG Inc. y su uso está sujeto a licencia. Android es una marca comercial o marca registrada de Google, Inc.

Visite www.sonymobile.com para obtener más información.

Todas las imágenes son sólo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el dispositivo real.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.

Los dueños de contenido usan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. Este dispositivo usa el software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los dueños de éste pueden solicitarle a Microsoft que revoque la capacidad del software de usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Cuando descarga licencias para un contenido protegido, acepta que Microsoft incluya una lista de revocaciones con las licencias. Los dueños de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes AVC y visuales MPEG-4 para el uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar video en conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("MPEG-4 video") o la normativa AVC ("AVC video") o (ii) descodificar video MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor que participa en una actividad personal y no comercial o que se haya obtenido de un proveedor de video con licencia de MPEG LA para suministrar video MPEG-4 o AVC. No se concederán licencias para otros usos, ni se considerarán implícitas. Para obtener información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos o comerciales y la obtención de licencias, comuníquese con MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. La tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 cuenta con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA, BORRADO O SOBRESCRITURA DE DATOS DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU TELÉFONO (INCLUSO, A MERO

TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO TAXATIVO, A LOS CONTACTOS, PISTAS DE MÚSICA E IMÁGENES) QUE SURJAN DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN DE SU DISPOSITIVO AL CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DESCRITOS EN ESTA GUÍA DE USUARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN LO QUE SURJA DEL USO DE CUALQUIERA DE LAS INDICACIONES Y SUGERENCIAS DISPUESTAS BAJO LAS SUBSECCIONES "MÉTODOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONTACTOS" Y "ALMACENAMIENTO DE DATOS" DE ESTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO SONY MOBILE O SUS PROVEEDORES TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR CUALQUIERA O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE LA ACCIÓN (YA SEA EN CONTRATO O AGRAVIO, INCLUSO, A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO, A LA NEGLIGENCIA U OTRO) QUE SUPEREN LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR SU DISPOSITIVO.