

**SONY®**

# Manual do Utilizador

Xperia™ M2  
D2303/D2305/D2306

# Índice

<b>Introdução.....</b>	<b>6</b>
Acerca deste Manual do utilizador.....	6
Descrição geral.....	6
Preparação inicial.....	7
Iniciar o dispositivo pela primeira vez.....	8
Por que motivo preciso de uma conta Google™?.....	9
Carregar o dispositivo.....	10
<b>Aprender o básico.....</b>	<b>11</b>
Utilizar o ecrã tátil.....	11
Bloquear e desbloquear o ecrã.....	13
Ecrã da página inicial.....	13
Ecrã de aplicações.....	15
Aplicações de navegação.....	16
Aplicações pequenas.....	17
Widgets.....	18
Atalhos e pastas.....	19
Fundo e temas.....	20
Bateria e gestão de energia.....	20
Tirar uma captura de ecrã.....	22
Notificações.....	22
Ícones na barra de estado.....	25
Descrição geral das aplicações.....	27
<b>Transferir aplicações.....</b>	<b>29</b>
Transferir aplicações do Google Play™.....	29
Transferir aplicações de outras fontes.....	29
<b>Internet e redes.....</b>	<b>30</b>
Navegar na Web.....	30
Definições de Internet e MMS .....	30
Wi-Fi®.....	31
Partilhar a ligação de dados móveis.....	33
Controlar a utilização de dados.....	35
Selecionar redes móveis.....	36
Redes privadas virtuais (VPNs).....	36
<b>Sincronizar dados no dispositivo.....</b>	<b>38</b>
Sincronizar com contas online.....	38
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	38
Sincronizar com o Outlook® através de um computador.....	39
<b>Definições básicas.....</b>	<b>41</b>
Aceder às definições.....	41

Som, toque e volume.....	41
Proteção do cartão SIM.....	43
Definições do ecrã.....	44
Daydream.....	45
Bloqueio do ecrã.....	46
Desbloquear o dispositivo automaticamente.....	47
Definições de idioma.....	51
Data e hora.....	51
Melhorar a saída de som.....	52
<b>Introduzir texto.....</b>	<b>53</b>
Teclado virtual.....	53
Teclado do telemóvel.....	54
Introduzir texto utilizando a introdução por voz.....	55
Editar texto.....	55
Personalizar o teclado virtual.....	56
<b>Chamadas.....</b>	<b>58</b>
Fazer chamadas.....	58
Receber chamadas.....	59
Chamadas a decorrer.....	61
Utilizar o registo de chamadas.....	61
Reencaminhar chamadas.....	62
Restringir chamadas.....	62
Várias chamadas.....	63
Chamadas em conferência.....	64
Correio de voz.....	65
Chamadas de emergência.....	65
<b>Contacto.....</b>	<b>66</b>
Transferir contactos.....	66
Pesquisar e visualizar contactos.....	67
Adicionar e editar contactos.....	68
Adicionar informações médicas e de contactos de emergência.....	69
Favoritos e grupos.....	71
Enviar informações de contacto.....	71
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos.....	72
Fazer cópia de segurança dos contactos.....	72
<b>Mensagens e conversar.....</b>	<b>73</b>
Ler e enviar mensagens.....	73
Organizar as suas mensagens.....	74
Fazer uma chamada a partir de uma mensagem.....	75
Definições de mensagens.....	75
Mensagens instantâneas e chat de vídeo.....	76

<b>E-mail.....</b>	<b>77</b>
Configurar o e-mail.....	77
Enviar e receber mensagens de e-mail.....	77
Organizar as suas mensagens de e-mail.....	79
Definições da conta de e-mail.....	79
Gmail™.....	80
<b>Música.....</b>	<b>81</b>
Transferir música para o dispositivo.....	81
Ouvir música.....	81
Menu do ecrã inicial da aplicação Música.....	83
Listas de reprodução.....	84
Partilhar música.....	85
Melhorar o som.....	85
Reconhecer música com o TrackID™.....	85
<b>rádio FM.....</b>	<b>87</b>
Ouvir rádio.....	87
Canais de rádio favoritos.....	88
Definições de som.....	88
<b>Câmara.....</b>	<b>89</b>
Tirar fotografias e gravar vídeos.....	89
Deteção de rosto.....	90
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes.....	91
Adicionar a posição geográfica às fotografias.....	91
Definições gerais da câmara.....	91
Definições da câmara fotográfica.....	94
Definições da câmara de vídeo.....	98
<b>Fotografias e vídeos no Álbum.....</b>	<b>101</b>
Ver fotografias e vídeos.....	101
Partilhar e gerir fotografias e vídeos.....	102
Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias.....	104
Editar vídeos com a aplicação Movie Creator.....	104
Ocultar fotografias e vídeos.....	105
Menu do ecrã inicial do Álbum.....	105
Ver as suas fotografias num mapa.....	106
<b>Vídeos.....</b>	<b>108</b>
Ver vídeos na aplicação Vídeo.....	108
Transferir conteúdos de vídeo para o dispositivo.....	109
Gerir conteúdo de vídeo.....	110
<b>Conectividade.....</b>	<b>111</b>
Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV.....	111
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™.....	111
Ligar o seu dispositivo a acessórios USB.....	114

Ligar o dispositivo a um comando sem fios da série DUALSHOCK™.....	115
NFC.....	115
Tecnologia sem fios Bluetooth®.....	117
Configuração One-touch.....	119
<b>Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo.....</b>	<b>121</b>
Controlar acessórios e definições com o Smart Connect™.....	121
Utilizar o dispositivo como centro de fitness com o ANT+™.....	123
Utilizar o dispositivo como uma carteira.....	123
<b>Viagem e mapas.....</b>	<b>124</b>
Utilizar os serviços de localização.....	124
Google Maps™ e navegação.....	124
Utilizar o tráfego de dados em viagem.....	125
Modo de voo.....	125
<b>Calendário e despertador.....</b>	<b>126</b>
Calendário.....	126
Despertador e relógio.....	127
<b>Acessibilidade.....</b>	<b>130</b>
Gestos de ampliação.....	130
Texto grande.....	130
Correção da cor.....	130
Página inicial Simples.....	130
Compatibilidade com próteses auditivas.....	131
TalkBack.....	131
Modo TTY (Telétipo).....	131
Falar devagar.....	131
<b>Suporte e manutenção.....</b>	<b>132</b>
Suporte para o dispositivo.....	132
Ferramentas de computador.....	132
Atualizar o seu dispositivo.....	133
Localizar um dispositivo perdido .....	134
Encontrar o número de identificação do seu dispositivo.....	135
Memória e armazenamento.....	135
Gerir ficheiros através de um computador.....	137
Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo.....	139
Executar testes de diagnóstico no dispositivo.....	140
Repor as aplicações.....	141
Reiniciar e repor o dispositivo.....	142
Reciclar o dispositivo.....	143
Limitações dos serviços e funcionalidades.....	143
Informações legais.....	144

# Introdução


## Acerca deste Manual do utilizador

Este é o **Xperia™ M2** Manual do utilizador para a versão de software **Android™ 5.1**. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificar através do menu Definições. Para obter mais informações acerca das atualizações de software, consulte *Atualizar o seu dispositivo* na página 133.


### Verificar a versão atual de software do seu dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Versão do Android™**.

## Descrição geral

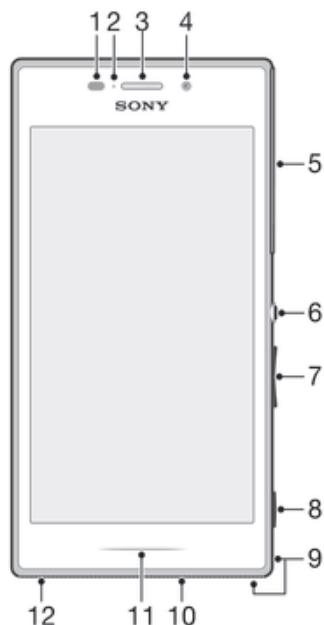

- 1 Sensor de luz/proximidade
- 2 Luz de carregamento/notificação
- 3 Auscultador
- 4 Objetiva da câmara frontal
- 5 Tampa da ranhura do cartão de memória e micro SIM
- 6 Tecla Ligar/desligar
- 7 Tecla de volume/zoom
- 8 Tecla da câmara
- 9 Orifício da correia
- 10 Altifalante
- 11 Barra luminosa
- 12 Microfone principal

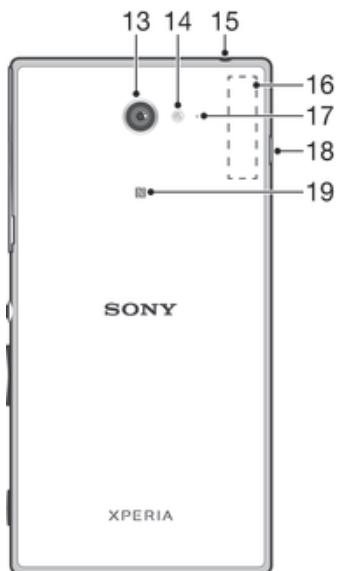

13 Área da antena Wi-Fi/GPS/Bluetooth

14 Objetiva da câmara principal

15 Luz da câmara

16 Ficha para auricular

17 Segundo microfone

18 Porta para carregador/cabo USB

19 Área de deteção de NFC

## Preparação inicial


O ecrã tem uma película de plástico de proteção. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã tátil. Caso contrário, o ecrã tátil pode não funcionar corretamente.

### Inserir o cartão micro SIM



- 1 Insira uma unha na abertura entre a tampa da ranhura do cartão micro SIM e o dispositivo e, em seguida, retire a tampa.
- 2 Com os contactos dourados virados para baixo, insira o cartão micro SIM na respetiva ranhura até ouvir um som a indicar que encaixou.
- 3 Volte a colocar a tampa da ranhura do cartão micro SIM.

### Inserir um cartão de memória

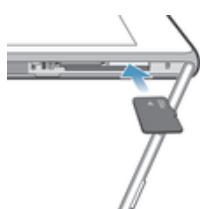

- 1 Insira uma unha na abertura entre a tampa do cartão de memória e o dispositivo e, em seguida, retire a tampa.
- 2 Coloque o cartão de memória na respetiva ranhura, com os contactos dourados virados para baixo e, em seguida, empurre o cartão de memória para dentro da ranhura até ouvir um som a indicar que encaixou.
- 3 Volte a colocar a tampa da ranhura do cartão de memória.

#### Remover o cartão micro SIM



- 1 Retire a tampa da ranhura do cartão micro SIM.
- 2 Prima o cartão micro SIM para dentro e, em seguida, liberte-o rapidamente.
- 3 Retire o cartão puxando-o para fora.
- 4 Volte a colocar a tampa da ranhura do cartão micro SIM.

#### Retirar o cartão de memória



- 1 Desligue o dispositivo, ou desmonte o cartão de memória a partir de **Definições > Armazenamento > Desmontar cartão SD**.
- 2 Retire a tampa da ranhura do cartão de memória e, em seguida, pressione a extremidade do cartão de memória e solte.
- 3 Retire o cartão puxando-o para fora.


## Iniciar o dispositivo pela primeira vez

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, abre-se um assistente de configuração para o ajudar a configurar as definições básicas, iniciar sessão em contas online e personalizar o dispositivo. Por exemplo, se tiver uma conta Sony Entertainment Network, pode iniciar sessão na mesma aqui e começar imediatamente a configuração.

- 💡 Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir do menu Definições.

#### Para ligar o dispositivo

- ! Certifique-se de que carrega a bateria durante, pelo menos, 30 minutos antes de ligar o telefone pela primeira vez.

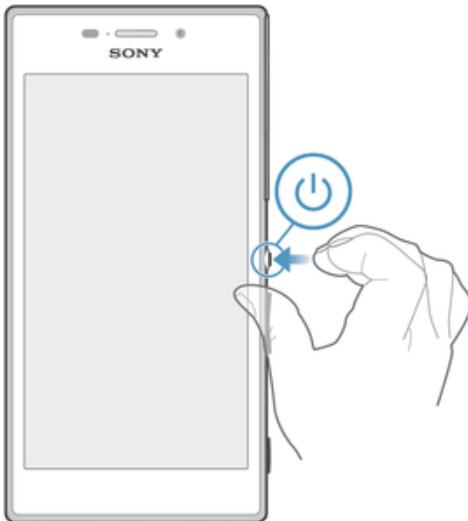

- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação  até que a luz de notificação pisque uma vez.
- 2 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois selecione ✓.
- 3 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

#### Desligar o dispositivo

- 1 Prima sem soltar a tecla de ligar/desligar  até que o menu de opções seja aberto.
  - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- ! Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

### Por que motivo preciso de uma conta Google™?

O seu dispositivo Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™ desenvolvida pela Google™. Estão disponíveis no seu dispositivo várias aplicações e serviços Google™ quando o adquire, como, por exemplo, o Gmail™, o Google Maps™, o YouTube™ e a aplicação Play Store™, que lhe permite aceder à loja online do Google Play™ para transferir aplicações Android™. Para aproveitar ao máximo estes serviços, precisa de uma conta Google™. Por exemplo, tem obrigatoriamente de ter uma conta Google™ se pretender:

- Transferir e instalar aplicações do Google Play™.
- Sincronizar e-mail, contactos e o calendário.
- Conversar com amigos utilizando a aplicação Hangouts™.
- Sincronizar o seu histórico de navegação e marcadores.

Para obter mais informações sobre o Android™ e a Google™, aceda a [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

#### Configurar uma conta Google™ no dispositivo


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Contas > Adicionar conta > Google**.
  - 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 💡 Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Em alternativa, pode criar uma conta online em [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Carregar o dispositivo

O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas deve ser substituída pela Sony ou por um centro de reparações da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar este dispositivo. A abertura do dispositivo pode causar danos que anulam a garantia.

A bateria está parcialmente carregada quando o dispositivo é enviado da fábrica. Dependendo do período de tempo em que permaneceu na caixa antes de o comprar, o nível da bateria pode estar bastante fraco. Como tal, recomenda-se que carregue a bateria durante, no mínimo, 30 minutos antes de iniciar o dispositivo pela primeira vez. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Leia mais sobre como melhorar o desempenho da bateria em *Bateria e gestão de energia* na página 20.

### Carregar o seu dispositivo

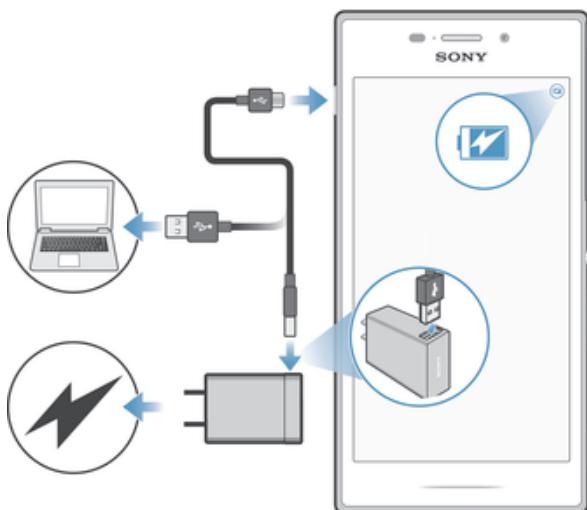

- 1 Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
  - 2 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
  - 3 Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
  - 4 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector.
- 💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento ⚡.

### Estado da luz de notificação da bateria

Verde	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é superior a 90%
-------	--

Vermelho	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 15%
----------	--

Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%
---------	--

# Aprender o básico


## Utilizar o ecrã tátil

### Tocar rapidamente




- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de verificação ou opção.
- Introduza texto utilizando o teclado virtual.

### Tocar sem soltar

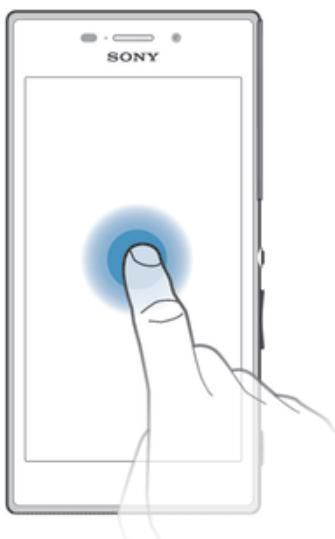


- Mover um item.
- Ativar um menu específico de um item.
- Ativar o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens de uma lista.

## Juntar e afastar os dedos

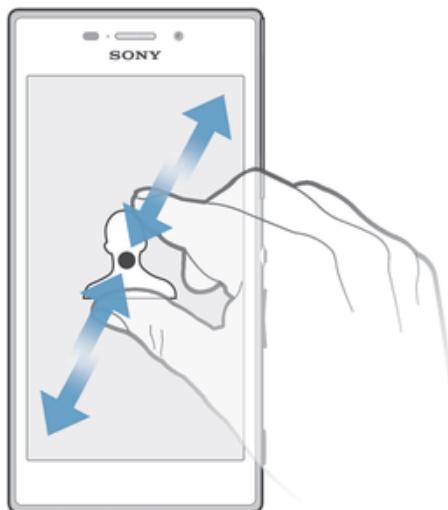


- Aumente ou diminua o zoom em páginas Web, fotografias e mapas e quando estiver a tirar fotografias e a gravar vídeos.

## Passar o dedo

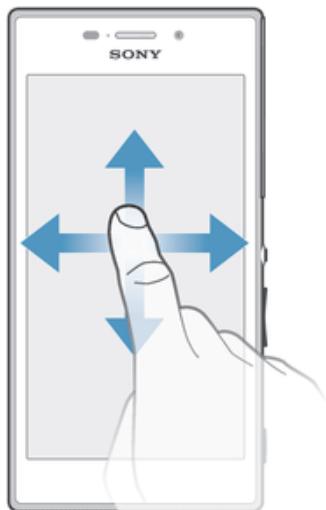

- Desloque-se para cima ou para baixo numa lista.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita, por exemplo, entre painéis do Ecrã inicial.

## Tocar levemente

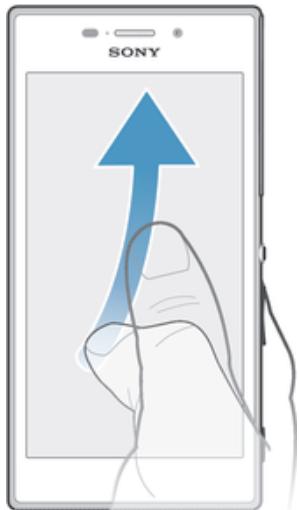

- Desloque-se rapidamente, por exemplo, numa lista ou página Web. Pode parar o movimento de deslocamento tocando rapidamente no ecrã.

## Bloquear e desbloquear o ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar. Quando compra o dispositivo, já está definido um bloqueio de ecrã básico de passar o dedo. Isto significa que tem de passar o dedo para cima no ecrã para o desbloquear. Posteriormente, poderá alterar as definições de segurança e adicionar outros tipos de bloqueios. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 46.



### Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação .

### Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

## Ecrã da página inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida para utilizar o seu dispositivo. É semelhante ao ambiente de trabalho num ecrã de computador. O Ecrã inicial pode ter até sete painéis, que se estendem para além da largura de visualização do ecrã normal. O número de painéis do Ecrã inicial é representado por uma série de pontos na parte

inferior do Ecrã inicial. O ponto realçado mostra o painel onde se encontra actualmente.



#### Para ir para o ecrã inicial


- Pressione .

#### Navegar no Ecrã inicial



#### Painéis do Ecrã inicial

Pode adicionar novos painéis ao seu Ecrã inicial (até um máximo de sete painéis) e eliminar painéis. Também pode definir o painel que pretende utilizar como o painel principal do Ecrã inicial.

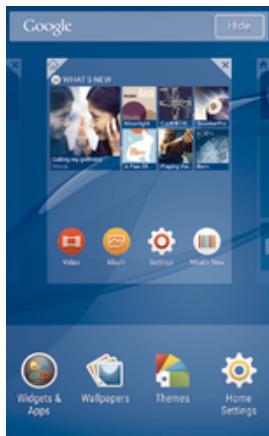

#### Definir um painel como o painel principal do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende definir como o seu painel principal do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

#### Adicionar um painel ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial.
- 2 Para navegar nos painéis, toque levemente para a direita ou para a esquerda e, em seguida, toque rapidamente em .

## Para eliminar um painel do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

## Definições do ecrã inicial

Utilize o atalho **Definições do ecrã inicial** para ajustar algumas definições básicas do ecrã inicial. Por exemplo, pode definir o ecrã inicial para rodar automaticamente e ajustar o tamanho dos ícones.

### Definir a rotação automática do ecrã inicial


- 1 Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Definições do ecrã inicial**.
- 2 Arraste o controlo de deslize junto a **Rotação automática** para a direita.

### Ajustar o tamanho dos ícones do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Definições do ecrã inicial**.
- 2 Toque rapidamente em **Tamanho dos ícones** e selecione uma opção.

## Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no seu dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

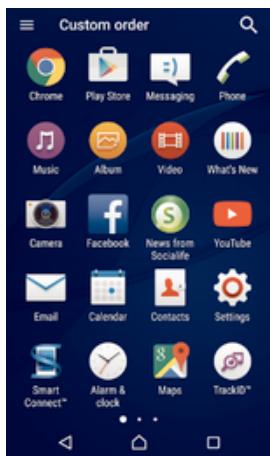

## Ver todas as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque levemente para a direita ou para a esquerda no ecrã de aplicações.

### Abrir uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- Toque levemente à esquerda ou à direita para localizar a aplicação e, em seguida, toque na aplicação.

### Procurar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- 1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Introduza o nome da aplicação que pretende procurar.

### Abrir o menu do ecrã de aplicações

- Quando o ecrã de aplicações é aberto, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

### Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
- 2 Certifique-se de que **Ordem personalizada** está selecionado em **MOSTRAR APlicações**.
- 3 No ecrã de aplicações, toque sem soltar na aplicação até ficar selecionada e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

### Adicionar um atalho para uma aplicação ao Ecrã inicial

- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
  - 2 Certifique-se de que **Ordem personalizada** está selecionado em **MOSTRAR APlicações**.
  - 3 No ecrã de aplicações, toque sem soltar no ícone de uma aplicação e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O Ecrã inicial é aberto.
  - 4 Arraste o ícone para a localização pretendida no Ecrã inicial e, em seguida, solte o dedo.
- 💡 Se **Alfabética** ou **Mais utilizadas** for selecionado em **MOSTRAR APlicações** em vez de em **Ordem personalizada**, continua a poder adicionar atalhos de aplicações ao Ecrã inicial. Basta tocar sem soltar no ícone da aplicação relevante até ser aberto o Ecrã inicial, em seguida, arrastar o ícone para a localização desejada e soltar o dedo.

### Organizar as aplicações no ecrã de aplicações


- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
- 2 Selecione a opção pretendida em **MOSTRAR APlicações**.

### Desinstalar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- 1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
- 2 Toque rapidamente em **DESINSTALAR**. Todas as aplicações que não podem ser desinstaladas estão indicadas por ✘.
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **OK**.

## Aplicações de navegação

Pode navegar entre aplicações utilizando as teclas de navegação, a barra de favoritos e a janela de aplicações recentemente utilizadas, o que lhe permite alternar facilmente entre todas as aplicações utilizadas recentemente. As teclas de navegação são a tecla início, a tecla de aplicações recentes e a tecla de retrocesso. Ao passo que algumas aplicações são fechadas quando prime a tecla início □ para sair, outras ficam em pausa ou continuam em execução em segundo plano. Se uma aplicação estiver em pausa ou em execução em segundo plano, pode continuar onde parou da próxima vez que abrir a aplicação.

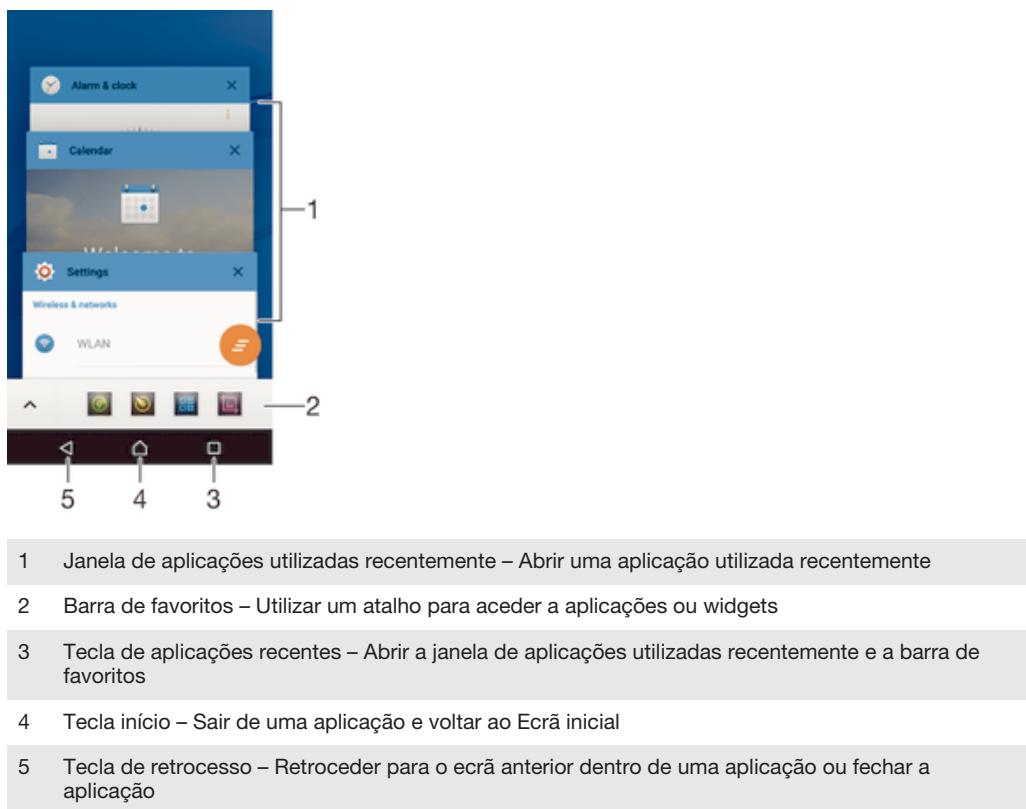

#### Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione □.

#### Fechar todas as aplicações utilizadas recentemente

- Toque rapidamente em □ e, em seguida, toque rapidamente em ☰.

#### Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione ☰.
- ! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

## Aplicações pequenas

As aplicações pequenas são aplicações em miniatura que são executadas sobre outras aplicações no mesmo ecrã, para activar a multifuncionalidade. Por exemplo, pode ter uma página Web aberta a mostrar detalhes de taxas de câmbio e abrir de seguida a aplicação pequena Calculadora por cima da mesma e efetuar cálculos. Pode aceder às suas aplicações pequenas através da barra de favoritos. Para transferir mais aplicações pequenas, aceda ao Google Play™.



#### Abrir uma aplicação pequena

- 1 Para fazer aparecer a barra de favoritos, prima □.
  - 2 Toque rapidamente na aplicação pequena que pretende abrir.
- 💡 Pode abrir várias aplicações pequenas em simultâneo.

#### Para fechar uma aplicação pequena

- Toque rapidamente em ✕ na janela da aplicação pequena.

### Transferir uma aplicação pequena

- 1 A partir da barra de favoritos, toque rapidamente em  , em seguida toque rapidamente em  e toque rapidamente em .
- 2 Pesquise a aplicação pequena que pretende transferir, siga em seguida as instruções para a transferir e conclua a instalação.

### Para mover uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, mova-a para o local pretendido.

### Para minimizar uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, arraste-a para a extremidade direita ou inferior do ecrã.

### Reorganizar as aplicações pequenas na barra de favoritos

- Toque sem soltar numa aplicação pequena e arraste-a para a posição pretendida.

### Remover uma aplicação pequena da barra de favoritos

- 1 Toque sem soltar numa aplicação pequena e, em seguida, arraste-a para .
- 2 Toque rapidamente em **OK**.

### Restaurar uma aplicação pequena removida anteriormente

- 1 Abra a barra de favoritos e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar na aplicação pequena que pretende restaurar e arraste-a para a barra de favoritos.

### Adicionar um widget como aplicação pequena

- 1 Para fazer aparecer a barra de favoritos, prima .
- 2 Toque rapidamente em  >  > .
- 3 Selecione um widget.
- 4 Se pretender, introduza um nome para o widget e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

## Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar diretamente a partir do Ecrã inicial. Também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Meteorologia permite-lhe ver informações meteorológicas básicas diretamente no seu Ecrã inicial. Mas quando toca rapidamente no widget, é aberta a aplicação Meteorologia completa. Pode transferir widgets adicionais a partir do Google Play™.



### Adicionar um widget ao Ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets e aplicações**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

### Para redimensionar um widget

- 1 Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do Ecrã inicial.

### Para apagar um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

### Eliminar um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e, em seguida, arraste-o para **X**.

## Atalhos e pastas

Utilize atalhos e pastas para gerir as suas aplicações e manter o seu Ecrã inicial organizado.



1 Aceder a uma aplicação utilizando um atalho

2 Aceder a uma pasta com aplicações

### Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial.
  - 2 No menu de personalização, toque rapidamente em **Widgets e aplicações > Aplicações**.
  - 3 Desloque-se pela lista de aplicações e selecione uma aplicação. A aplicação selecionada é adicionada ao Ecrã inicial.
- 💡 No passo 3, em alternativa, pode tocar rapidamente em **Widgets e aplicações > Atalhos** e selecionar uma aplicação da lista disponível. Se utilizar este método para adicionar atalhos, algumas das aplicações disponíveis permitem-lhe adicionar uma funcionalidade específica ao atalho.

### Mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

### Eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para **X**.

### Criar uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que fique selecionado e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.

### Adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para a pasta.

### Para renomear uma pasta no ecrã inicial

- 1 Toque na pasta para a abrir.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

## Fundo e temas

Pode adaptar o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.



### Alterar o padrão de fundo do Ecrã Inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Padrões de fundo** e selecione uma opção.

### Definir um tema

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
  - 2 Toque rapidamente em **Temas**.
  - 3 Selecione uma opção e siga as instruções no dispositivo.
- ! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

## Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Pode controlar o consumo da sua bateria e ver que aplicações estão a consumir mais energia. Pode remover ou restringir aplicações e activar vários modos de economia de energia para obter um melhor

desempenho da bateria. Também pode ver uma estimativa do tempo restante da bateria e ajustar as definições da bateria para melhorar o desempenho e fazer com que a bateria dure mais tempo.

#### Para gerir o consumo da bateria

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Gestão de energia > Consumo de energia da aplicação**. É apresentada uma visão geral mostrando as aplicações que possuem taxas elevadas de tráfego de dados ou que não tenham sido utilizadas há muito tempo.
- 3 Reveja as informações e, em seguida, aja conforme pretender. Pode, por exemplo, desinstalar uma aplicação ou restringir a sua utilização.

#### Para ver que aplicações usam mais energia da bateria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Gestão de energia > Utilização da bateria**.

#### Para ver o tempo de bateria estimado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Gestão de energia**.

### Modos de poupança de energia

Tem vários modos de poupança de energia à sua disposição se quiser que a bateria dure mais tempo:

<b>Modo STAMINA</b>	Desativa o Wi-Fi® e os dados móveis quando o ecrã é desligado e restringe o desempenho do hardware. Quando este modo entra em ação, aparece  na barra de estado.
<b>Modo de bateria fraca</b>	Modifica o comportamento do dispositivo, por exemplo, ajusta o brilho do ecrã e a definição de limite de tempo do ecrã, quando o nível da bateria desce abaixo de uma certa percentagem. Quando este modo entra em ação, aparece  na barra de estado.
<b>Col. dad. seg. plano na fila</b>	Otimiza o tráfego de saída quando o ecrã está desligado ao enviar dados a intervalos predefinidos.

#### Ativar um modo de poupança de energia

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Gestão de energia**.
- 3 Para ativar o modo preferido, selecione o nome do modo e toque rapidamente no botão de ligar/desligar para o ativar, se necessário.

### Descrição geral da funcionalidade do modo STAMINA

O modo STAMINA tem várias funcionalidades que permitem otimizar o desempenho da bateria:

<b>Modo espera alargado</b>	Impede que as aplicações utilizem tráfego de dados ao desativar o Wi-Fi® e os dados móveis quando o ecrã está desligado. Pode impedir que algumas aplicações e serviços sejam interrompidos quando esta funcionalidade está ativa.
<b>Relógio STAMINA</b>	Mantém ligações à rede interrompidas em situações em que prima frequentemente a tecla de alimentação para ver as horas.
<b>Utilização prolongada</b>	Restringe o desempenho do hardware enquanto utiliza o dispositivo.

## Ativar as funcionalidades do modo STAMINA

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Gestão de energia** e, em seguida, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 3 Ative o modo STAMINA, caso esteja desativado.
- 4 Arraste os controlos de deslize junto às funcionalidades que pretende ativar e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**, se solicitado.

## Selecionar que aplicações executar no modo STAMINA

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Gestão de energia** e, em seguida, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 3 Ative o modo STAMINA se ele estiver desativado.
- 4 Certifique-se de que a funcionalidade **Modo espera alargado** está marcada e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicações ativas em suspensão > Adicionar aplicações**.
- 5 Desloque para a esquerda ou direita para ver todas as aplicações e serviços e, depois, marque as caixas de verificação relevantes para as aplicações que pretende executar.
- 6 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

## Tirar uma captura de ecrã

Pode capturar imagens paradas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no Álbum.

### Tirar uma captura de ecrã

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação até aparecer uma janela de instruções.
  - 2 Toque rapidamente em [+].
- 💡 Também pode tirar uma captura de ecrã premindo sem soltar a tecla de alimentação e a tecla para diminuir o volume em simultâneo. Quando a captura de ecrã é captada, pode libertar as teclas.

### Para ver a captura de ecrã


- Arraste totalmente para baixo a barra de estado e, em seguida, toque na captura de ecrã que pretende ver.
- 💡 Também pode ver as capturas de ecrã abrindo a aplicação Álbum.

## Notificações

As notificações informam-no de eventos como novas mensagens e notificações do calendário, assim como de atividades em curso como transferências de ficheiros. As notificações são apresentadas nos seguintes locais:

- Na barra de estado
- No Painel de notificação
- No ecrã de bloqueio

## Abrir ou fechar o Painel de notificação

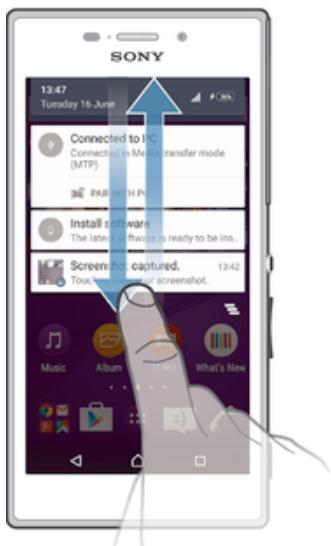

- 1 Para abrir o Painel de notificação, arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Para fechar o Painel de notificação, arraste o painel para cima.

### Agir sobre uma notificação no Painel de notificação

- Toque rapidamente na notificação.

### Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

### Expandir uma notificação no Painel de notificação

- Arraste a notificação para baixo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

### Limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque rapidamente em .

### Agir sobre uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Toque rapidamente duas vezes na notificação.

### Dispensar uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Coloque o dedo na notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

### Expandir uma notificação no ecrã de bloqueio

- Arraste a notificação para baixo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

### Gerir notificações no ecrã de bloqueio

Pode configurar o dispositivo de forma a apresentar apenas determinadas notificações no ecrã de bloqueio. Pode optar por apresentar todas as notificações e o respetivo conteúdo, ocultar conteúdos confidenciais de todas as notificações ou de aplicações específicas ou não apresentar quaisquer notificações.

## Selecionar as notificações a apresentar no ecrã de bloqueio

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Com dispositivo bloqueado**.
- 3 Selecione uma opção.

## Opções de apresentação de notificações no ecrã de bloqueio

<b>Mostrar todo o conteúdo de notificação</b>	Veja todas as notificações no ecrã de bloqueio. Tenha em atenção que, quando esta definição está ativada, todo o conteúdo das notificações (incluindo os e-mails e os chats recebidos) estará visível no ecrã de bloqueio, a menos que defina as aplicações relevantes como <b>Sensível</b> no menu de definições das <b>Notificações da aplicação</b> .
<b>Ocultar conteúdo de notificação sensível</b>	Esta definição só está disponível se tiver configurado um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de desbloqueio como bloqueio do ecrã. Quando recebe notificações confidenciais, a mensagem <b>Conteúdo oculto</b> é apresentada no ecrã de bloqueio. Por exemplo, receberá uma notificação sobre um e-mail ou um chat recebido, mas o conteúdo não estará visível no ecrã de bloqueio.
<b>Não mostrar qualquer notificação</b>	Não receberá quaisquer notificações no ecrã de bloqueio.

## Definir o nível de notificação de uma aplicação

Pode definir diferentes comportamentos de notificação para aplicações individuais. Por exemplo, pode bloquear todas as notificações de e-mail, dar prioridade às notificações do Facebook™ e impedir que o conteúdo das notificações de mensagem apareça no ecrã de bloqueio.

### Definir o nível de notificação de uma aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Notificações da aplicação**.
- 3 Selecione a aplicação cujas definições de notificação pretende alterar.
- 4 Arraste o controlo de deslize correspondente para a direita.

## Níveis de notificação e opções para aplicações específicas

**Bloquear** Nunca mostre notificações da aplicação selecionada.

**Prioridade** Mostre notificações das aplicações selecionadas no topo da lista no ecrã de bloqueio.

**Sensível** Esta opção só está disponível se tiver configurado um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de desbloqueio como bloqueio do ecrã e selecionado **Mostrar todo o conteúdo de notificação** na definição **Com dispositivo bloqueado**. As notificações da aplicação são apresentadas no ecrã de bloqueio, mas o respetivo conteúdo não está visível.

## Luz de notificação

A luz de notificação informa-o acerca do estado da bateria e de outros eventos. Por exemplo, uma luz branca intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação está ativada por predefinição, mas pode ser desativada manualmente.



- ! Quando a luz de notificação está desativada, acende-se apenas se houver um aviso relativo ao estado da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria for inferior a 15%.

## Ativar a luz de notificação

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Luz de notificação** para a direita.

## Ícones na barra de estado

### Ícones de estado

	Sem cartão SIM
	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	A enviar e a transferir dados móveis
	A ligação Wi-Fi® está ativada e os dados estão a ser transferidos
	Estado da bateria
	A bateria está a carregar
	O modo STAMINA está ativado
	O modo de bateria fraca está ativado
	O modo de voo está ativado
	A função Bluetooth® está ativada
	O microfone está silenciado
	O alta-voz está ligado
	Modo Não perturbar
	Permitir exceções no modo Não perturbar
	Modo de vibração
	Está definido um alarme
	O GPS está ativado
	A sincronização está a decorrer
	Problema com o início de sessão ou a sincronização
	O seu dispositivo está pronto para se ligar a dispositivos ANT+™ compatíveis
	A função Prótese auditiva está ativada
!	Consoante o seu fornecedor de serviços, a rede e/ou a região, as funções ou os serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

## Gerir ícones da barra de estado

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Personalização > Ícones do sistema**.
- 3 Marque as caixas de verificação para os ícones do sistema que pretende que apareçam na barra de estado.

## Ícones de notificação

	Nova mensagem SMS ou MMS
	Chamada não atendida
	Chamada em espera
	O reencaminhamento de chamadas está ativado
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem de e-mail
	A transferir dados
	A carregar dados
	Os dados móveis estão desativados
	Executar uma configuração básica do dispositivo
	Está disponível uma atualização de software
	Estão disponíveis atualizações do sistema
	A transferir atualizações do sistema
	Tocar rapidamente para instalar as atualizações do sistema transferidas
	Captura de ecrã efetuada
	Chegou uma nova mensagem de chat do Hangouts™
	Chat de vídeo com amigos utilizando a aplicação Hangouts™
	Evento do calendário futuro
	Está a ser executada uma aplicação pequena
	O Smart Connect está ativado
	Uma canção está em reprodução
	O rádio está a tocar
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	O armazenamento interno está 75% cheio. Tocar rapidamente para transferir dados para o cartão de memória
	Advertência
	Mais notificações (ocultas)

- ! Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Estes ícones servem apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

## Bloquear o envio de notificações por parte de uma aplicação

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Notificações da aplicação.**
- 3 Selecione uma aplicação.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Bloquear** para a direita.

## Descrição geral das aplicações

-  Utilize a aplicação Despertador para definir vários tipos de despertadores.
-  Utilize o browser para ver e navegar em diferentes páginas Web e gerir marcadores, texto e imagens.
-  Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Utilize a aplicação Calendário para monitorizar eventos e gerir os seus compromissos.
-  Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
-  Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e-mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
-  Aceda às aplicações, documentos e imagens transferidos.
-  Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
-  Utilize a aplicação Facebook™ para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
-  Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
-  Procure informação no seu dispositivo e na Web.
-  Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.
-  Utilize a aplicação Play Store™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
-  Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
-  Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir vídeos no dispositivo e partilhar conteúdo com os seus amigos.
-  Utilize a aplicação Música para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
-  Veja reportagens e previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
-  Optimize as definições de acordo com as suas necessidades.
-  Utilize a aplicação Hangouts™ para conversar com amigos online.
-  Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.

-  Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
  -  Utilize a aplicação Cópia de segurança e restauro para fazer cópias de segurança ou restauros do conteúdo do dispositivo, como contactos, mensagens SMS, marcadores, dados do calendário, etc.
  -  Utilize a aplicação Smart Connect™ para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório.
  -  Utilize a aplicação Suporte para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, a informações sobre resolução de problemas, bem como a sugestões e truques.
- ! Algumas aplicações não são suportadas nem listadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

# Transferir aplicações

## Transferir aplicações do Google Play™

O Google Play™ é a loja online oficial da Google para transferir aplicações, jogos, músicas, filmes e livros. Inclui aplicações gratuitas e pagas. Antes de começar a transferir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência através de Wi-Fi® para limitar os custos do tráfego de dados.

- ! Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

### Transferir uma aplicação do Google Play™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.
  - 3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
  - 4 Toque rapidamente no item para ver os respetivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.
  - 💡 Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em **Definições > Aplicações**.

## Transferir aplicações de outras fontes

Quando o seu dispositivo é definido para permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™, pode transferir aplicações diretamente de outros Web sites seguindo as instruções de transferência relevantes.

- ! Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. Transfira apenas aplicações de fontes fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor da aplicação.

### Permitir a transferência de aplicações de outras fontes

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança**.
  - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Fontes desconhecidas** para a direita.
  - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.
  - 💡 Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em **Definições > Aplicações**.

# Internet e redes

## Navegar na Web

O browser Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Aceda a <http://support.google.com/chrome> e clique na ligação "Chrome para dispositivos móveis" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

### Navegar com o Google Chrome™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se estiver a utilizar o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione para iniciar sessão numa conta Google™ ou navegue com o Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduza o termo de pesquisa ou o endereço Web no campo de pesquisa e do endereço e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.

## Definições de Internet e MMS

Para enviar mensagens multimédia ou aceder à Internet quando não existe nenhuma rede Wi-Fi® disponível, tem de ter uma ligação de dados móvel a funcionar com as definições corretas da Internet e de MMS (Multimedia Messaging Service - Serviço de mensagens multimédia). Seguem-se algumas sugestões:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de MMS já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens MMS imediatamente.
- Nalguns casos, tem a opção de transferir as definições de Internet e de MMS quando liga o dispositivo pela primeira vez quando um cartão SIM está inserido. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu Definições.
- Pode adicionar, alterar ou eliminar manualmente as definições de Internet e de MMS no dispositivo em qualquer altura. Se alterar ou eliminar, por engano, uma definição da Internet ou de MMS, transfira novamente as definições da Internet e MMS.
- Se não conseguir aceder à Internet através da rede móvel ou se as mensagens multimédia não funcionarem, apesar das definições de Internet e MMS terem sido transferidas com sucesso para o dispositivo, consulte as sugestões para resolução de problemas relativas ao seu dispositivo, que estão disponíveis em [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/), para questões de cobertura de rede, dados móveis e MMS.
- ! Se o modo STAMINA estiver activado para poupar energia, todo o tráfego de dados móveis é colocado em pausa quando o ecrã estiver desligado. Se isto causar problemas de ligação, tente impedir que algumas aplicações e serviços entrem em pausa, ou desactive o modo STAMINA temporariamente. Para obter mais informações, consulte *Descrição geral da funcionalidade do modo STAMINA* na página 21.

### Transferir definições de Internet e MMS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Definições de Internet**.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar**. Quando as definições tiverem sido transferidas, aparece  na barra de estado e os dados móveis são ativados automaticamente.
- ! Se não for possível transferir as definições para o dispositivo, verifique a potência do sinal da sua rede móvel. Desloque-se para um local aberto sem obstruções ou aproxime-se de uma janela e tente novamente.

### Adicionar definições de Internet e MMS manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)** > .
- 4 Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
- 6 Introduza todas as informações necessárias. Se não souber qual a informação necessária, contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas.
- 7 Quando terminar, toque rapidamente em  e depois toque rapidamente em **GUARDAR**.

### Para ver as definições de Internet e MMS transferidas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis**.
  - 3 Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)**.
  - 4 Para ver mais informações, toque rapidamente num dos itens disponíveis.
- !** Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede ativa é indicada por um botão  marcado.

## Wi-Fi®

Utilize as ligações Wi-Fi® para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails. Depois de se ligar a uma rede Wi-Fi®, o seu dispositivo lembra-se da rede e liga-se automaticamente à mesma da próxima vez que se encontrar na área de cobertura.

Algumas redes Wi-Fi® necessitam que inicie sessão numa página Web antes de obter acesso. Contacte o seu administrador de rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

As redes Wi-Fi® disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas:

- As redes abertas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi®.
  - As redes protegidas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi®.
-  Algumas redes Wi-Fi® não são apresentadas na lista de redes disponíveis porque não difundem o respetivo nome de rede (SSID). Se souber o nome da rede, pode adicioná-lo manualmente à sua lista de redes Wi-Fi® disponíveis.

### Ativar o Wi-Fi®

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
  - 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar para ativar a função Wi-Fi®.
- !** Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja ativada.

### Ligar a uma rede Wi-Fi® automaticamente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
  - 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar para ativar a função **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas.
  - 4 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe correspondente.  é apresentado na barra de estado depois de se ligar.
-  Para procurar redes novas disponíveis, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**. Se não conseguir estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi**, consulte as sugestões de resolução de problemas correspondentes para o seu dispositivo em [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### [Adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente](#)

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
  - 3 Toque rapidamente em  > **Adicionar rede**.
  - 4 Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
  - 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
  - 6 Se necessário, introduza uma palavra-passe.
  - 7 Para editar algumas opções avançadas, como as definições de proxy e IP, marque a caixa de verificação **Opções avançadas** e, em seguida, edite conforme pretender.
  - 8 Toque rapidamente em **Guardar**.
- !** Contacte o administrador da sua rede Wi-Fi® para obter o SSID e a palavra-passe da rede.

### [Definições Wi-Fi®](#)

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi® ou quando existem redes Wi-Fi® disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes. Pode também ativar o dispositivo para o notificar sempre que for detetada uma rede Wi-Fi® aberta.

Caso não esteja ligado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e ativado uma ligação de dados móveis no dispositivo). Ao adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar de Wi-Fi® para dados móveis.

### [Ativar notificações de rede Wi-Fi®](#)

- 1 Ative o Wi-Fi®, caso ainda não esteja ativado.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Avançadas**.
- 5 Arraste o controlo de deslize junto a **Notificação de rede** para a direita.

### [Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada](#)

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

### [Adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®](#)

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Avançadas > Manter Wi-Fi ligada durante susp..**
- 4 Selecione uma opção.

## **WPS**

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) é uma norma de redes sem fios que ajuda a estabelecer ligações de rede sem fios seguras. No caso de ter poucos conhecimentos prévios sobre a segurança das ligações sem fios, a norma WPS facilita a configuração da encriptação WPA (Wi-Fi Protected Access) para proteger a sua rede. Também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente, sem ter de introduzir palavras-passe compridas.

Utilize um destes métodos para ativar a norma WPS:

- Método de carregar num botão – basta carregar num botão num dispositivo com suporte WPS como, por exemplo, um router.
- Método de PIN – o dispositivo cria um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) aleatório que deve introduzir no dispositivo com suporte WPS.

### Ligar a uma rede Wi-Fi® através de um botão WPS

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
- 3 Ative Wi-Fi®, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque rapidamente em  > **Avançadas > Botão WPS** e prima o botão WPS no dispositivo com suporte de WPS.

### Ligar a uma rede Wi-Fi® através de um PIN WPS

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Wi-Fi**.
- 3 Ative Wi-Fi®, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque rapidamente em  > **Avançadas > Introdução do PIN WPS**.
- 5 No dispositivo com suporte de WPS, introduza o PIN apresentado no seu dispositivo.

## Partilhar a ligação de dados móveis

É possível partilhar a sua ligação de dados móveis de várias formas com outros dispositivos:

- Partilha de ligação USB – partilhe a ligação de dados móveis com um computador através de um cabo USB.
- Partilha de ligação Bluetooth® – partilhe a ligação de dados móveis com até cinco outros dispositivos através de Bluetooth®.
- Hotspot Wi-Fi® portátil – partilhe a ligação de dados móveis em simultâneo com até 8 outros dispositivos, incluindo dispositivos que suportam tecnologia WPS.

### Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

- 1 Desative todas as ligações por cabo USB ao dispositivo.
  - 2 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
  - 3 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 4 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil**.
  - 5 Arraste o controlo de deslize junto a **Ligação USB** para a direita e, em seguida, se solicitado, toque rapidamente em **OK**.  é apresentado na barra de estado depois de ter estabelecido ligação.
  - 6 Para deixar de partilhar a ligação de dados, arraste o controlo de deslize junto a **Ligação USB** para a esquerda ou desligue o cabo USB.
- ! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

## Partilhar a ligação de dados móveis com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® estão associados e de que o tráfego de dados móveis está ativado no seu dispositivo.
  - 2 O seu dispositivo: No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Ligação Bluetooth** para a direita.
  - 4 Dispositivo Bluetooth®: Configure o dispositivo para que obtenha a respetiva ligação de rede através de Bluetooth®. Se o dispositivo for um computador, consulte as instruções correspondentes para concluir a configuração. Se o dispositivo utilizar o sistema operativo Android™, toque no ícone de definições junto ao nome do dispositivo associado em **Definições > Bluetooth > Dispositivos associados** e marque a caixa de verificação **Acesso à Internet**.
  - 5 O seu dispositivo: Aguarde que  seja apresentado na barra de estado. Assim que surgir, a configuração estará concluída.
  - 6 Para parar a partilha da ligação de dados móvel, arraste o controlo de deslize junto a **Ligação Bluetooth** para a esquerda.
- !** A função **Ligação Bluetooth** é desligada sempre que desliga o dispositivo ou a função Bluetooth®.
- 💡** Para obter mais informações sobre como associar e ativar os dados móveis, consulte *Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®* na página 118 e *Adicionar uma rede privada virtual* na página 37.

## Utilizar o dispositivo como um hotspot Wi-Fi® portátil

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil > Configurar o hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
- 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se necessário, introduza uma palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
- 7 Toque rapidamente em  e arraste o controlo de deslize junto a **Hotspot Wi-Fi portátil** para a direita.
- 8 Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar.  aparece na barra de estado quando o hotspot Wi-Fi® portátil fica ativo.
- 9 Para parar a partilha da ligação de dados através de Wi-Fi®, arraste o controlo de deslize junto a **Hotspot Wi-Fi portátil** para a esquerda.

## Permitir que um dispositivo com suporte WPS utilize a sua ligação de dados móveis

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está a funcionar como um hotspot Wi-Fi® portátil.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil > Definições do hotspot Wi-Fi portátil**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Detetável** para a direita.
- 5 Em **Configurar o hotspot Wi-Fi**, certifique-se de que o hotspot portátil está protegido através de uma palavra-passe.
- 6 Toque em **Botão WPS** e siga as instruções correspondentes. Em alternativa, toque em  > **Introdução do PIN WPS** e introduza o PIN apresentado no dispositivo com suporte WPS.

#### Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em 
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil > Configurar o hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza o **Nome da rede (SSID)** da rede.
- 5 Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

#### Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi®, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

- ! Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.

#### Para ligar ou desligar o tráfego de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em 
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Utilização de dados**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado **Tráfego de dados móveis** para ligar ou desligar o tráfego de dados.  
💡 Quando o tráfego de dados está desligado, o seu dispositivo pode continuar a estabelecer as ligações Wi-Fi®, NFC e Bluetooth®.

#### Definir uma advertência relativa à utilização de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em 
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Utilização de dados**.
- 4 Para definir o nível de advertência, arraste a linha de advertência até ao valor desejado. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

#### Definir um limite de utilização de dados móveis

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em 
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Utilização de dados**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Limitar ut. dados móveis** para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Para definir o limite de utilização de dados móveis, arraste a linha do limite de dados até ao valor desejado.  
! Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

## Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Utilização de dados**.
  - 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende controlar, arraste o controlo de deslize junto a **Restringir dados 2.º plano da aplic.** para a direita e toque rapidamente em **OK**.
  - 4 Para aceder a definições mais específicas para a aplicação (se disponível), toque rapidamente em **Definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.
-  O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

## Consultar a utilização de dados

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Utilização de dados**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Mostrar Wi-Fi**.
- 4 Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através do Wi-Fi®, toque rapidamente no separador **Wi-Fi**.
- 5 Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através da ligação de dados móvel, toque rapidamente no separador **Telemóvel**.

## Selecionar redes móveis

O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas onde estiver. Também é possível definir o dispositivo manualmente para aceder a um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, LTE, WCDMA ou GSM.

São apresentados diferentes ícones de estado na barra de estado consoante o tipo ou o modo de rede à qual está ligado. Consulte *Ícones de estado* na página 25 para conhecer o diferente aspeto dos diferentes ícones de estado.

### Selecionar um modo de rede

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Tipo de rede preferencial** e, em seguida, selecione um modo de rede.

### Selecionar outra rede manualmente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis > Operadores de rede**.
  - 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Manual**.
  - 4 Selecione uma rede.
-  Se selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede selecionada manualmente.

### Ativar a seleção automática de rede

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis > Operadores de rede**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Automático**.

## Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de

ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

#### **Adicionar uma rede privada virtual**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > VPN**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Selecione o tipo de VPN a adicionar.
- 5 Introduza as definições de VPN.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.

#### **Ligar a uma rede privada virtual**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
- 4 Introduza as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**.

#### **Para se desligar de uma rede privada virtual**

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

# Sincronizar dados no dispositivo

## Sincronizar com contas online

Sincronize o seu dispositivo com contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações de contas online, por exemplo, contas de e-mail como o Gmail™ e o Exchange ActiveSync, o Facebook™, o Flickr™ e o Twitter™. Pode sincronizar dados automaticamente com todas as contas ao ativar a função de sincronização automática. Em alternativa, pode sincronizar cada conta manualmente.

### Configurar uma conta online para sincronização

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas > Adicionar conta** e, em seguida, selecione a conta que pretende adicionar.
- 3 Siga as instruções para criar uma conta ou inicie sessão se já tiver uma conta.

### Sincronizar manualmente com uma conta online

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições > Contas**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta com a qual pretende sincronizar. É apresentada uma lista de itens que mostra o que é possível sincronizar com a conta.
- 3 Toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

### Remover uma conta online

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições > Contas**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

## Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ao utilizar uma conta Microsoft Exchange ActiveSync, pode aceder aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa diretamente a partir do dispositivo. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail**, **Calendário** e **Contacto**.

## Configurar uma conta EAS para sincronização

- 1 Certifique-se de que tem à sua disposição os detalhes do domínio e do servidor (conforme fornecidos pelo administrador da rede empresarial).
  - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Toque rapidamente em **Definições > Contas > Adicionar conta > Exchange ActiveSync**.
  - 4 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respetiva palavra-passe.
  - 5 Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Se ocorrer uma falha, introduza manualmente os detalhes do domínio e do servidor para a sua conta e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
  - 6 Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o seu dispositivo.
  - 7 Selecione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
  - 8 Se solicitado, ative o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades de segurança no seu dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
  - 9 Quando a configuração estiver concluída, introduza um nome para a conta empresarial.
- !** Quando alterar a palavra-passe de início de sessão para uma conta EAS no computador, tem de iniciar a sessão novamente na conta EAS a partir do dispositivo.

## Alterar as definições de uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e selecione uma conta EAS e, em seguida, altere as definições da conta EAS conforme pretender.

## Definir um intervalo de sincronização para uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta EAS.
- 4 Toque rapidamente em **Verificar frequência > Verificar frequência** e seleccione uma opção de intervalo.

## Remover uma conta EAS

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições > Contas**.
- 2 Em **Contas**, toque rapidamente em **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta EAS que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

## Sincronizar com o Outlook® através de um computador

Pode utilizar as aplicações Calendário e Contactos nos programas para computador PC Companion e Sony Bridge for Mac de modo a sincronizar o dispositivo com o calendário e os contactos da sua conta do Outlook. Não pode, no entanto, sincronizar dados do dispositivo para o computador.

-  Para obter mais informações acerca de como instalar o PC Companion num PC ou a aplicação Sony Bridge for Mac num computador Apple® Mac®, consulte *Ferramentas de computador* na página 132.

### **Sincronizar com os seus contactos do Outlook através de um computador**

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 Computador: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Contactos* e *Sincronização de contactos* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com os seus contactos do Outlook.

### **Sincronizar com o seu calendário do Outlook através de um computador**

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 Computador: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Calendário* e *Sincronização do calendário* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com o seu calendário do Outlook.

# Definições básicas

## Aceder às definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições. O menu Definições é acessível quer a partir do Ecrã Aplicações, quer do Painel de definições rápidas.

### Abrir o menu de definições do dispositivo a partir do ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições**.

### Ver informações sobre o dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone**.

### Abrir o painel de Definições rápidas

- Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo.

### Selecionar as definições a apresentar no painel de Definições rápidas

- 1 Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Na barra na parte inferior do ecrã, toque sem soltar no ícone da definição rápida que pretende adicionar e, em seguida, arraste-a e largue-a na parte inferior do ecrã.

### Reorganizar o painel de Definições rápidas

- 1 Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar num ícone e, em seguida, mova-o para a posição pretendida.

## Som, toque e volume

Pode ajustar o volume do toque de chamadas recebidas e notificações, bem como o volume de reprodução de música e vídeo. Pode definir o dispositivo para o modo silencioso e decidir durante quanto tempo vai permanecer neste modo manualmente. Também pode predefinir em que altura é que o dispositivo vai estar no modo silencioso automaticamente.

### Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

### Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo, mesmo se o ecrã estiver bloqueado.

### Ativar o modo de vibração

- Prima a tecla de volume para baixo ou para cima até ser apresentado  na barra de estado.

### Ativar o modo silencioso

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Selecione um intervalo de tempo.

## Opções de definição do modo silencioso

**Sem hora de fim** Mantém o dispositivo no silêncio até voltar a ligar o som manualmente.

**Durante uma hora** Mantém o dispositivo no silêncio durante uma hora. Pode tocar nos ícones de menos e mais para ajustar a duração.

### Agendar intervalos de tempo do modo silencioso

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque em **Dias**, assinale as caixas de verificação dos dias relevantes e toque em **Concluído**.
- 4 Para ajustar a hora de início, toque rapidamente em **Hora de início**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Para ajustar a hora de fim, toque rapidamente em **Hora de fim**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**. O dispositivo fica no modo silencioso durante o intervalo de tempo selecionado.

### Definir exceções para o modo silencioso

Pode selecionar os tipos de notificações que têm permissão para emitir som no modo silencioso e pode filtrar exceções com base no remetente das notificações. Os tipos de exceções mais comuns incluem:

- Eventos e lembretes
- Chamadas
- Mensagens
- Alarmes

### Permitir que as exceções emitam som no modo silencioso

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Arraste o controlo de deslize junto a **Permitir exceções** para a direita.

### Definir notificações como exceções no modo silencioso

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Em **Exceções no modo silencioso**, arraste os controlos de deslize correspondentes para a direita.

### Associar exceções a tipos de contactos específicos

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Chamadas/mensagens de**.
- 4 Selecione uma opção.

### Permitir que os despertadores emitam som no modo silencioso

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Arraste o controlo de deslize junto a **Permitir alarme** para a direita.

### Permitir que as exceções emitam som durante um intervalo de tempo de modo silencioso predefinido

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado  na barra de estado.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Exceções** para a direita.

## Ajustar os níveis do volume de som

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação**.
  - 3 Arraste os controlos de deslize do volume para as posições pretendidas.
- ! Também pode pressionar a tecla de volume para cima ou para baixo e tocar em  para ajustar os níveis de volume do toque, da reprodução de multimédia ou de despertadores em separado.

## Definir o dispositivo para vibrar ao receber chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Vibrar também para chamadas** para a direita.

## Definir um toque

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Toque do telefone**.
- 3 Selecione uma opção na lista ou toque rapidamente em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.

## Selecionar o som de notificação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Som de notificação**.
  - 3 Selecione uma opção na lista ou toque rapidamente em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
  - 4 Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Algumas notificações têm sons de notificação específicos que poderá selecionar nas definições da aplicação.

## Ativar os tons de toque

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Outros sons**.
- 3 Arraste os controlos de deslize junto a **Tons do teclado numérico** e **Sons de toques** para a direita.

## Proteção do cartão SIM

Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a subscrição associada ao cartão está protegida contra uma utilização indevida, o que significa que terá de introduzir um PIN sempre que iniciar o dispositivo.

Se introduzir o PIN de forma incorreta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

## Configurar um bloqueio do cartão SIM

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**. O bloqueio do cartão SIM está agora ativo e será solicitado a introduzir este bloqueio sempre que reiniciar o dispositivo.

## Remover um bloqueio do cartão SIM

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

## Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Toque rapidamente em **Alterar o PIN do SIM**.
- 4 Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

## Desbloquear um cartão SIM bloqueado através do código PUK

- 1 Introduza o código PUK e toque rapidamente em .
  - 2 Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em .
  - 3 Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em .
- ! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, terá de contactar o operador de rede para obter um novo cartão SIM.

# Definições do ecrã

## Ajustar o brilho do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor > Nível de luminosidade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.  
 Baixar o nível de brilho permite aumentar o desempenho da bateria.

## Definir o ecrã para vibrar ao toque

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Outros sons**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Vibrar ao toque** para a direita. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de seleção e em determinadas aplicações.

## Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor > Suspensão**.
- 3 Seleccione uma opção.  
 Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

## Fixar o ecrã

Utilize a fixação do ecrã para definir o dispositivo para apresentar apenas o ecrã de uma determinada aplicação. Por exemplo, se estiver a jogar um jogo e tocar acidentalmente na tecla de navegação de início, a funcionalidade de fixação do ecrã impede que o ecrã ativo da aplicação de jogo seja minimizado. Também pode utilizar esta funcionalidade quando emprestar o dispositivo a outra pessoa, de forma a dificultar o acesso a mais do que uma aplicação. Por exemplo, pode emprestar o dispositivo a alguém que queira tirar uma fotografia e fixar o ecrã à aplicação Câmara para que a pessoa não consiga aceder facilmente a outras aplicações como o E-mail.

- ! A fixação do ecrã não é uma funcionalidade de segurança e não impede totalmente que os outros utilizadores soltem um ecrã e accedam ao dispositivo. Para proteger os seus dados, deve configurar o dispositivo para solicitar um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de bloqueio do ecrã quando alguém tentar soltar o ecrã.

### Ativar a fixação do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no 
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Afixação de ecrã**.
  - 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
  - 4 Se não tiver configurado uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe de bloqueio de ecrã, arraste o controlo de deslize junto a **Bloquear dispositivo ao soltar** para a direita e selecione uma opção. Se já tiver um bloqueio de ecrã ativado, arraste o controlo de deslize para ativar a opção de segurança relevante depois de ativar a fixação do ecrã.
-  Não é obrigatório configurar uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe para que a fixação do ecrã funcione.

### Fixar um ecrã

- 1 Certifique-se de que a funcionalidade de fixação do ecrã está ativada no dispositivo.
- 2 Abra uma aplicação e acceda ao ecrã que pretende fixar.
- 3 Toque rapidamente em 
- 4 Para apresentar o ícone de fixação do ecrã , passe o dedo para cima.
- 5 Toque rapidamente em 
- 6 Na janela de pop-up que aparece, toque rapidamente em **Entendido**.

### Soltar um ecrã

- 1 No ecrã fixado, toque sem soltar em  e  em simultâneo.
  - 2 Liberte ambos os botões.
-  Se tiver selecionado uma opção de segurança quando ativou a função de fixação do ecrã, tem de introduzir a sequência de desbloqueio, o PIN ou a palavra-passe para desbloquear o dispositivo antes de soltar o ecrã.

## Daydream

Daydream é uma proteção de ecrã interativa que apresenta automaticamente cores, fotografias ou uma apresentação de diapositivos se o dispositivo estiver na base de ancoragem e o ecrã estiver inativo.

### Ativar a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em 
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor > Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.

### Selecionar conteúdo para a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor > Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Selecione o que pretende apresentar quando a proteção de ecrã estiver ativa.

### Definir quando arranca a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor > Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Para ativar imediatamente a proteção de ecrã Daydream, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Iniciar agora**.
- 5 Para definir opções de ativação automática, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Quando iniciar o Daydream** e selecione uma opção.

## Bloqueio do ecrã

Existem várias formas de bloquear o ecrã. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio está indicado abaixo pela ordem do mais fraco ao mais forte:

- Passar o dedo – não existe proteção, mas pode aceder rapidamente ao Ecrã inicial
  - Padrão – desenhe um padrão simples com o dedo para desbloquear o dispositivo
  - PIN – introduza um PIN numérico de, no mínimo, quatro dígitos para desbloquear o dispositivo
  - Palavra-passe – introduza uma palavra-passe alfanumérica para desbloquear o dispositivo
- ! É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.
- ! Se tiver configurado uma conta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) no seu dispositivo Xperia™, as definições de segurança do EAS podem limitar o tipo de ecrã de bloqueio a apenas um PIN ou palavra-passe. Isto acontece quando o seu administrador de rede especifica um tipo de bloqueio de ecrã específico para todas as contas do EAS por motivos de segurança empresarial. Contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização para verificar que políticas de segurança de rede são implementadas para dispositivos móveis.

### Alterar o tipo de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã**.
- 3 Siga as instruções no dispositivo e selecione outro tipo de bloqueio do ecrã.

### Criar um trajeto de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã > Padrão**.
  - 3 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.
- ! Se o seu trajeto de bloqueio for rejeitado cinco vezes seguidas ao tentar desbloquear o dispositivo, terá de aguardar 30 segundos e, em seguida, tentar novamente.

### Alterar o trajeto de bloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã**.
- 3 Desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão** e siga as instruções no dispositivo.

### Criar um PIN de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã > PIN**.
- 3 Introduza um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Introduza novamente e confirme o PIN e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

### Criar uma palavra-passe de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã > Palavra-passe**.
- 3 Introduza uma palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Introduza novamente e confirme a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

### Ativar a função Desbloquear ao passar o dedo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã**.
- 3 Desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã ou introduza o PIN ou palavra-passe caso um destes tipos de bloqueio de ecrã esteja ativo.
- 4 Toque rapidamente em **Passar o dedo**.

## Desbloquear o dispositivo automaticamente

A funcionalidade Bloqueio Inteligente faz com que seja mais fácil desbloquear o seu dispositivo ao permitir desbloqueá-lo automaticamente em determinadas situações. Pode manter o dispositivo desbloqueado quando, por exemplo, está ligado a um dispositivo Bluetooth® ou quando o transporta consigo.

Para preparar o dispositivo para desbloquear automaticamente, tem de, primeiro, efetuar os passos a seguir pela ordem apresentada:

- Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, preferencialmente uma ligação Wi-Fi®, para limitar custos com tráfego de dados.
  - Confirme que todas as aplicações estão atualizadas, utilizando a aplicação Play Store™, de modo a assegurar que a aplicação de serviços Google Play™ está atualizada. Ter a aplicação de serviços Google Play™ atualizada garante-lhe que pode utilizar as mais recentes funcionalidades do Bloqueio Inteligente.
  - Ative o Bloqueio Inteligente.
  - Defina a altura em que pretende que o dispositivo desbloqueie automaticamente.
- !** A funcionalidade Bloqueio Inteligente foi desenvolvida pela Google™ e a funcionalidade exata poderá sofrer alterações ao longo do tempo devido a atualizações da Google™.
- !** A funcionalidade Bloqueio Inteligente poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

### Ativar o Bloqueio Inteligente

- 1 Certifique-se de que definiu uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe para o bloqueio de ecrã.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Trust agents**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Smart Lock (Google)** para a direita.
- 5 Toque na seta para trás junto a **Trust agents**.
- 6 Localize e toque rapidamente em **Smart Lock**.
- 7 Introduza a sequência, o PIN ou a palavra-passe. Tem de introduzir este bloqueio de ecrã sempre que pretender alterar as definições do Bloqueio Inteligente.
- 8 Selecione um tipo de Bloqueio Inteligente.

## Definir quando manter o dispositivo desbloqueado automaticamente

Pode utilizar as definições seguintes para definir o Bloqueio Inteligente para manter o seu dispositivo desbloqueado:

- **Dispositivos seguros** — Manter o dispositivo desbloqueado quando é ligado um dispositivo Bluetooth® fidedigno.
- **Locais fidedignos** — Manter o dispositivo desbloqueado quando estiver numa localização fidedigna.
- **Deteção corporal** — Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta consigo.

Tem de desbloquear o dispositivo manualmente se não o utilizar durante quatro horas e depois de o reiniciar.

## Ligar a dispositivos Bluetooth® fidedignos

Pode designar um dispositivo Bluetooth® ligado como um dispositivo "fidedigno" e manter o seu dispositivo Xperia™ desbloqueado enquanto estiver ligado àquele. Desta forma, se costuma ligar-se a determinados dispositivos Bluetooth® regularmente, como, por exemplo, os altifalantes do carro ou o sistema de entretenimento doméstico, um relógio Bluetooth® ou um aparelho de monitorização de fitness, pode adicioná-los como dispositivos fidedignos e ignorar a segurança adicional dos bloqueios de ecrã, para poupar tempo. Esta funcionalidade é adequada se, normalmente, estiver num local relativamente seguro quando utiliza esses dispositivos. Em alguns casos, poderá, ainda assim, ser necessário desbloquear manualmente o dispositivo antes de ser possível ligar um dispositivo fidedigno.

- ! Não é recomendável adicionar dispositivos que são constantemente ligados ao seu dispositivo como dispositivos fidedignos, como, por exemplo, teclados Bluetooth® ou capas.
- 💡 Assim que um dispositivo Bluetooth® fidedigno é desativado ou sair do alcance, o ecrã bloqueia e terá de introduzir o PIN, a sequência ou a palavra-passe para desbloqueá-lo.

### Adicionar dispositivos Bluetooth® fidedignos

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está emparelhado e ligado ao dispositivo Bluetooth® que pretende adicionar como dispositivo fidedigno.
- 2 No menu Bloqueio inteligente, toque em **Dispositivos seguros**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar dispositivo fidedigno > Bluetooth**.
- 4 Toque no nome de um dispositivo para o selecionar na lista de dispositivos ligados. Só aparecem na lista os dispositivos emparelhados.
- 5 Consoante a segurança da sua ligação, poderá ter de desbloquear manualmente o dispositivo antes de o dispositivo fidedigno conseguir desbloqueá-lo.

### Remover dispositivos Bluetooth® fidedignos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Dispositivos seguros**.
- 3 Toque no dispositivo que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Remover dispositivo fidedigno**.

## Ter a certeza de que está seguro quando utiliza dispositivos fidedignos

Diferentes dispositivos Bluetooth® suportam diferentes normas e capacidades de segurança de Bluetooth®. Há a possibilidade de uma pessoa conseguir manter o seu dispositivo Xperia™ desbloqueado ao imitar a sua ligação Bluetooth®, mesmo se o seu dispositivo fidedigno já não estiver nas redondezas. O seu dispositivo nem sempre consegue determinar se a ligação é segura ou se está a ser imitada por outra pessoa.

Se o dispositivo não conseguir determinar que está a utilizar uma ligação segura, receberá uma notificação no seu dispositivo Xperia™ e poderá ter de desbloqueá-lo manualmente antes de o dispositivo fidedigno conseguir mantê-lo desbloqueado.

O intervalo de conectividade Bluetooth® pode variar, consoante fatores, como, por exemplo, o modelo do dispositivo, o dispositivo Bluetooth® ligado e o seu ambiente. Dependendo destes fatores, as ligações Bluetooth® podem funcionar em distâncias que vão até aos 100 metros. Se alguém pegar no seu dispositivo Xperia™ e este estiver perto de um dispositivo fidedigno, essa pessoa poderá aceder ao dispositivo Xperia™ se o dispositivo fidedigno o tiver desbloqueado.

## Ligar a locais fidedignos

Se a funcionalidade Locais fidedignos for configurada, a segurança do ecrã de bloqueio do seu dispositivo Xperia™ é desativada quando estiver numa localização fidedigna designada. Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter ligação à Internet (de preferência por Wi-Fi®) e permitir que o dispositivo utilize a sua localização atual.

Para configurar os locais fidedignos, comece por se certificar de que o modo de localização de elevada exatidão ou o modo de localização de poupança de bateria está ativado no dispositivo antes de adicionar a localização de casa ou localizações personalizadas.

- ! As dimensões exatas das localizações fidedignas são uma estimativa e podem estender-se para lá das paredes físicas da sua casa ou de outra área que tenha adicionado como localização fidedigna. Esta funcionalidade pode manter o seu dispositivo desbloqueado num raio máximo de 80 metros. Tenha também atenção ao facto de os sinais de localização poderem ser replicados ou manipulados. Uma pessoa que tenha acesso a equipamento especializado poderá desbloquear o dispositivo.

### Adicionar a localização de casa

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Locais fidedignos > Início**.
- 4 Toque rapidamente em **Ativar esta localização**.

### Editar a localização de casa

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
  - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Locais fidedignos**.
  - 4 Selecione a localização de casa.
  - 5 Toque rapidamente em **Editar**.
  - 6 Na barra de pesquisa, introduza a localização que pretende utilizar como a localização de casa.
- 💡 Se existirem vários edifícios na mesma morada que a da sua casa, o local fidedigno que pretende adicionar poderá ser diferente da morada real. Para garantir uma localização mais exata, pode adicionar a localização real da sua casa de entre os edifícios como um local personalizado.

### Remover a localização de casa

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Locais fidedignos > Início**.
- 4 Toque rapidamente em **Desativar esta localização**.

## Utilizar localizações personalizadas

Pode adicionar qualquer localização como um local personalizado e fidedigno, no qual o dispositivo pode permanecer desbloqueado.

### **Adicionar locais personalizados**

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Locais fidedignos**.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar local fidedigno**.
- 5 Para utilizar a localização atual como um local personalizado e fidedigno, toque em **Selecionar esta localização**.
- 6 Em alternativa, para introduzir outra localização, toque no ícone de lupa e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Para utilizar a morada sugerida, toque na mesma.
- 7 Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a posição certa e toque em **Selecionar esta localização**.

### **Editar locais personalizados**

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Locais fidedignos**.
- 4 Selecione o local que pretende editar.
- 5 Toque rapidamente em **Editar endereço**.
- 6 Para introduzir outra localização, toque no ícone de lupa e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Para utilizar a morada sugerida, toque na mesma.
- 7 Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a posição certa e toque em **Selecionar esta localização**.

### **Remover locais personalizados**

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Locais fidedignos**.
- 4 Selecione o local que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar**.

### **Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta**

Ao utilizar a funcionalidade Deteção no corpo, pode manter o seu dispositivo desbloqueado quando o tiver consigo, como, por exemplo, se estiver a transportá-lo na mão, no bolso ou na carteira. O acelerómetro integrado no dispositivo mantém-no desbloqueado quando deteta que está a ser transportado. Se o acelerómetro detetar que o dispositivo foi pousado, o dispositivo é bloqueado.

- ! A funcionalidade Deteção no corpo não consegue distinguir o corpo ao qual o dispositivo está ligado. Se der o seu dispositivo a outra pessoa enquanto estiver desbloqueado com a Deteção no corpo ativada, poderá permanecer desbloqueado para esse utilizador. Tenha em conta que, enquanto funcionalidade de segurança, a Deteção no corpo é menos segura do que as sequências, os PIN ou as palavras-passe.

### **Ativar a Deteção no corpo**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Deteção corporal**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Desativar** para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

## Utilizar a Deteção no corpo

Ao utilizar a funcionalidade Deteção no corpo, tem de ter em conta os comportamentos seguintes:

- Quando o dispositivo deteta que está junto ao seu corpo, mantém-se desbloqueado depois de o bloquear.
- Sempre que pousar o dispositivo e este detetar que já não está junto ao seu corpo, o dispositivo bloqueia automaticamente.
- Depois de pousar o dispositivo, por exemplo, se o colocar numa mesa, este pode demorar até um minuto a bloquear.
- Depois de entrar num carro, autocarro, comboio ou outro veículo terrestre, o dispositivo pode demorar entre 5 a 10 minutos a bloquear.
- Tenha em conta que, se entrar num avião ou num barco (ou outros veículos não terrestres), o dispositivo poderá não bloquear de forma automática, pelo que se deve certificar de que o bloqueia manualmente.
- Quando voltar a pegar no dispositivo ou sair do veículo, basta desbloquear uma vez e o dispositivo mantém-se desbloqueado enquanto estiver consigo.

### Desativar a Deteção no corpo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Deteção corporal**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Ativar** para a direita.

## Definições de idioma

Pode selecionar um idioma predefinido para o seu dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente. Também pode alterar o idioma de escrita para introdução de texto. Consulte *Personalizar o teclado virtual* na página 56.

### Para alterar o idioma

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Idioma e entrada > Idioma**.
  - 3 Selecione uma opção.
  - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a  e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

## Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.

### Definir a data manualmente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Data e hora automáticas** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a data pretendida.
- 6 Toque rapidamente em **OK**.

### Definir a hora manualmente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Data e hora automáticas** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Selecione os valores adequados para as horas e os minutos.
- 6 Toque rapidamente em **OK**.

## Definir o fuso horário

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Fuso horário automático** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

## Melhorar a saída de som

Pode melhorar o som do seu dispositivo ativando manualmente as definições individuais de som como o Equalizador e o Som envolvente. Também pode ativar o Normalizador dinâmico para minimizar as diferenças de volume entre canções ou vídeos.

### Melhorar a saída de som manualmente

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **ClearAudio+** para a direita.

### Ajustar as definições de som manualmente

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Definições de áudio**.
  - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **ClearAudio+** para a esquerda.
  - 4 Toque rapidamente em **Efeitos sonoros > Equalizador**.
  - 5 Ajuste as definições de som arrastando os botões da banda de frequência para cima ou para baixo.
-  O ajuste manual das definições de saída de som não tem qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não há alteração da qualidade do som das chamadas de voz.

### Minimizar as diferenças de volume através do Normalizador dinâmico

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Normalizador dinâmico** para a direita.

# Introduzir texto

## Teclado virtual

Pode introduzir texto com o teclado QWERTY virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou pode utilizar a funcionalidade de Escrita com gestos e deslizar o dedo de uma letra para outra para formar palavras. Se preferir utilizar uma versão mais pequena do teclado virtual e introduzir texto apenas com uma mão, pode, em vez disso, ativar o teclado para uma mão.

Pode selecionar até três idiomas para a introdução de texto. A funcionalidade de Deteção de idioma inteligente deteta o idioma que está a utilizar e prevê as palavras para esse idioma à medida que escreve. Algumas aplicações abrem o teclado virtual automaticamente, por exemplo, aplicações de e-mail e mensagens SMS.



- 1 Eliminar um carácter antes do cursor.
- 2 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 3 Introduzir um espaço.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.
- 5 Apresentar números e símbolos. Para obter ainda mais símbolos, toque rapidamente em  $+=\$$ .
- 6 Alternar entre minúsculas  $\downarrow$ , maiúsculas  $\uparrow$  e tudo em maiúsculas  $\uparrow\downarrow$ . Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres adicionais existentes nesse idioma.

### Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

### Utilizar o teclado virtual na orientação horizontal

- Quando o teclado virtual for apresentado, vire o dispositivo de lado.
- ! Pode ter de ajustar as definições em algumas aplicações para ativar a orientação horizontal.

### Introduzir texto carácter a carácter

- 1 Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- 2 Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efetue a seleção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para selecionar esta letra.

### Introduzir um ponto final

- Depois de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes.

## Introduzir texto com a função de escrita por gestos

- 1 Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
- 2 Depois de terminar de introduzir uma palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo.
- 3 Se a palavra que deseja não aparecer, toque rapidamente em ✖ para ver outras opções e seleccione em conformidade. Se a opção pretendida não aparecer, elimine toda a palavra e procure-a de novo ou introduza a palavra tocando em cada letra individualmente.

## Alterar as definições de introdução por Gestos

- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 12!?.
- 2 Toque rapidamente em ⚙ e, em seguida, em Personalizar o teclado.
- 3 Para ativar ou desativar a função de introdução por Gestos, arraste o controlo de deslize junto a Escrita por gestos para a posição ligado ou desligado.


## Utilizar o teclado de uma só mão

- 1 Abra o teclado virtual no modo vertical e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
- 2 Toque rapidamente em ⚙ e, em seguida, em Teclado para uma mão.
- 3 Para mover o teclado de uma só mão para o lado esquerdo ou direito do ecrã, toque rapidamente em < ou >, em conformidade.

💡 Para voltar a utilizar o teclado virtual completo, toque rapidamente em ☐.

## Teclado do telemóvel

O teclado do telemóvel é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode ativar o método de introdução de texto do teclado do telemóvel através das definições do teclado. O teclado do telemóvel só está disponível na orientação vertical.

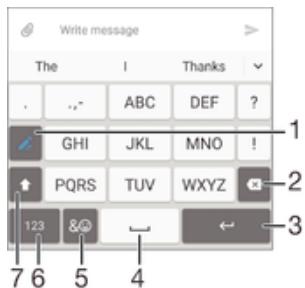

- 1 Escolher uma opção de introdução de texto. Pode tocar rapidamente em cada carácter uma vez e utilizar sugestões de palavras ou continuar a tocar rapidamente na tecla até o carácter pretendido ser selecionado.
- 2 Eliminar um carácter antes do cursor.
- 3 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 4 Introduzir um espaço.
- 5 Apresentar símbolos e ícones de expressão.
- 6 Apresentar números.
- 7 Alterar minúsculas/maiúsculas e ativar as maiúsculas.

## Abrir o teclado do telemóvel pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Teclado vertical** e seleccione a opção **Teclado do telemóvel**.

## Introduzir texto utilizando o teclado do telemóvel

- Quando for apresentado no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em para ver mais sugestões de palavras e selecione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a tocar rapidamente esta tecla até ser selecionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

## Introduzir números utilizando o teclado do telemóvel

- Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em . É apresentado um teclado do telemóvel numérico.

## Inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o teclado do telemóvel

- 1 Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em . É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para selecioná-lo.

## Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

### Ativar a introdução por voz

- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Tecla de introdução de voz Google™** para a direita.
- 4 Toque rapidamente em para guardar as definições. É apresentado agora um ícone de microfone no teclado virtual.


### Introduzir texto utilizando a introdução por voz

- 1 Abra o teclado virtual.
  - 2 Toque rapidamente em . Quando for apresentado, fale para introduzir texto.
  - 3 Quando terminar, toque rapidamente em novamente. O texto sugerido é apresentado.
  - 4 Se necessário, edite o texto manualmente.
- Para fazer aparecer o teclado e introduzir texto manualmente, toque rapidamente em .

## Editar texto

Pode seleccionar, cortar, copiar e colar texto à medida que escreve. Pode aceder às ferramentas de edição tocando rapidamente duas vezes no texto introduzido. As ferramentas de edição ficam então disponíveis através de uma barra de aplicações.

## Barra de aplicações



- 1 Fechar a barra de aplicações
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar texto
- 4 Copiar texto
- 5 Colar texto

! O símbolo apenas é apresentado se houver texto guardado na área de transferência.

### Para seleccionar texto

- 1 Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
- 2 Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

### Editar texto

- 1 Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
- 2 Selecione o texto que pretende editar e, depois, utilize as ferramentas na barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

### Para utilizar a lupa

- Ao introduzir texto, toque sem soltar no campo de texto para ver o texto ampliado e para colocar o cursor no local pretendido dentro do campo de texto.

## Personalizar o teclado virtual

Ao introduzir texto com o teclado virtual, pode aceder às definições do teclado e a outras definições de introdução de texto que o ajudam, por exemplo, a definir as opções de idiomas de escrita, de escrita automática e de correção de texto. Pode obter sugestões de palavras para um idioma de cada vez ao desativar a funcionalidade de Deteção de idioma inteligente.

O teclado pode utilizar texto que tenha escrito em mensagens e outras aplicações para memorizar o seu estilo de escrita. De igual modo, existe um Guia de personalização que o ajuda com as definições mais básicas para que possa começar rapidamente. Pode optar por utilizar outros teclados e alternar entre eles. Por exemplo, pode selecionar o teclado chinês Xperia™ ou o teclado japonês Xperia™.

### Aceder às definições do teclado virtual

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Tocar rapidamente , depois tocar rapidamente **Personalizar o teclado** e altere a definição conforme desejado.
- 3 Para adicionar um idioma escrito para introdução de texto, tocar rapidamente **Idiomas de escrita** e marcar as caixas de verificação relevantes.
- 4 Toque em **OK** para confirmar.

## **Alterar as definições da sugestão de palavras**

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado > Sugestões de palavras**.
- 3 Selecione uma opção.

## **Selecionar um teclado**

- 1 Ao introduzir texto com o teclado virtual, toque rapidamente em  no canto inferior direito do ecrã.
  - 2 Selecione uma opção.
-  Para ativar mais opções do teclado, toque rapidamente em **Escolher teclados** e, em seguida, arraste os controlos de deslize correspondentes para a direita.

## **Alterar o idioma de escrita utilizando o teclado virtual**

- Ao introduzir texto com o teclado virtual, toque rapidamente no ícone do idioma de escrita para alternar entre os idiomas de escrita selecionados. Por exemplo, toque rapidamente em  até aparecer o idioma de escrita pretendido.
- ! Esta funcionalidade só está disponível se tiver adicionado mais do que um idioma de introdução.

## **Utilizar o seu estilo de escrita**

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado > Utilizar o meu estilo de escrita** e selecione uma origem.

## **Alterar as definições da Deteção de idioma inteligente**

- ! A Deteção de idioma inteligente pode não estar disponível para todos os idiomas de escrita.
- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
  - 3 Para ativar ou desativar a função de Deteção de idioma inteligente, arraste o controlo de deslize junto a **Deteção inteligente de idioma** para a posição ligado ou desligado.


## **Selecionar uma variante de disposição do teclado**

- ! As variantes de disposição do teclado virtual poderão não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita. Pode selecionar diferentes disposições do teclado para cada idioma de escrita.
- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
  - 3 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e, em seguida, em  junto a um idioma de escrita.
  - 4 Selecione uma variante de disposição do teclado.
  - 5 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

# Chamadas

## Fazer chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a função de marcação inteligente para encontrar rapidamente números da sua lista de contactos e registos de chamadas ao introduzir parte de um número ou do nome de um contacto e selecionar uma das sugestões que aparecem. Para fazer uma chamada de vídeo, pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo Hangouts™ no seu dispositivo. Consulte *Mensagens instantâneas e chat de vídeo* na página 76.

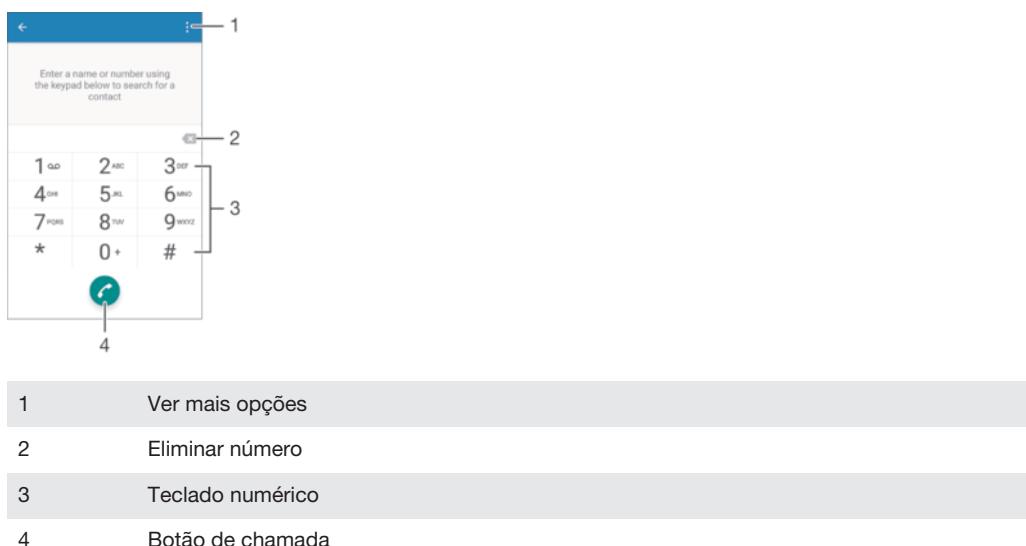

### Abrir o teclado numérico

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no ☎.
- 2 Localize e toque rapidamente em 📞.
- 3 Se o teclado numérico não aparecer, toque rapidamente em ☎.

### Marcar um número de telefone

- 1 Abra o teclado numérico.
- 2 Introduza o número de telefone e toque rapidamente em 📞.
  - 💡 Para eliminar um número introduzido por engano, toque rapidamente em ✖.

### Fazer uma chamada com a função de marcação inteligente

- 1 Abra o teclado numérico.
- 2 Introduza letras ou números que correspondam ao contacto ao qual pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
- 3 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

### Fazer uma chamada internacional

- 1 Abra o teclado numérico.
- 2 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal “+”.
- 3 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem os zeros iniciais) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em 📞.

### Adicionar um número de marcação direta ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar e aparecer o menu de personalização.
- 2 No menu de personalização, toque rapidamente em **Widgets e aplicações > Atalhos**.
- 3 Desloque-se pela lista de aplicações e selecione **Marcação direta**.
- 4 Selecione o contacto e o número que pretende utilizar como número de marcação direta.

### Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

### Mostrar ou ocultar o número de telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Definições adicionais > ID do autor da chamada**.

## Receber chamadas

Se receber uma chamada quando o dispositivo estiver no modo de suspensão ou o ecrã estiver bloqueado, a aplicação do telefone abre em ecrã completo. Se receber uma chamada quando o ecrã estiver ativo, a chamada é apresentada como uma notificação flutuante, isto é, numa janela minimizada que paira na parte superior de qualquer ecrã aberto. Quando recebe uma notificação deste tipo, pode optar por atender a chamada e abrir o ecrã da aplicação do telefone ou rejeitar a chamada e permanecer no ecrã atual.

### Atender uma chamada quando o ecrã está inativo

- Arraste  para a direita.

### Atender uma chamada quando o ecrã está ativo

- Na notificação flutuante apresentada na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **ATENDER**.  
 Em vez de atender a chamada, pode aceder ao ecrã principal da aplicação do telefone ao tocar rapidamente na parte superior da janela de notificação flutuante. Assim, tem acesso a mais opções de gestão da chamada. Por exemplo, pode optar por rejeitar a chamada com uma mensagem ou reencaminhá-la para o atendedor de chamadas.

### Rejeitar uma chamada quando o ecrã está inativo

- Arraste  para a esquerda.

### Rejeitar uma chamada quando o ecrã está ativo

- Na notificação flutuante apresentada na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **RECUSAR**.  
 Em vez de rejeitar a chamada, pode aceder ao ecrã principal da aplicação do telefone ao tocar rapidamente na parte superior da janela de notificação flutuante. Assim, tem acesso a mais opções de gestão da chamada. Por exemplo, pode optar por rejeitar a chamada com uma mensagem ou reencaminhá-la para o atendedor de chamadas.

### Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

## Utilizar o atendedor de chamadas

Pode utilizar a aplicação do atendedor de chamadas no dispositivo para atender chamadas quando estiver ocupado ou perder uma chamada. Pode ativar a função de atendimento automático e determinar quantos segundos devem passar até a

chamada ser atendida automaticamente. Também pode encaminhar manualmente as chamadas para o atendedor de chamadas quando estiver demasiado ocupado para atender. Pode ainda aceder às mensagens deixadas no atendedor de chamadas diretamente a partir do dispositivo.

- ! Antes de utilizar o atendedor de chamadas, tem de gravar uma mensagem de saudação.

#### Gravar uma mensagem de saudação para o atendedor de chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™ > Saudações**.
- 3 Toque rapidamente em **Gravar nova saudação** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Ativar o atendimento automático

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™**.
  - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Atendedor de chamadas** para a direita.
- 💡 Se não definir um tempo de atraso para o atendimento automático de chamadas, será utilizado o valor predefinido.

#### Definir um tempo de atraso para atendimento automático

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™**.
- 3 Toque rapidamente em **Atender depois de**.
- 4 Ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

#### Reencaminhar uma chamada recebida para o atendedor de chamadas

- Quando receber uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e, em seguida, selecione **Rejeitar c/ Atendedor de chamadas**.
- 💡 Ao receber uma chamada, também pode aguardar que passe o tempo de atraso predefinido para que o atendedor de chamadas atenda a chamada automaticamente.

#### Ouvir mensagens no atendedor de chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™ > Mensagens**.
  - 3 Selecione a mensagem de voz que pretende ouvir.
- 💡 Também pode ouvir as mensagens do atendedor de chamadas diretamente a partir do registo de chamadas ao tocar rapidamente em ▶.

#### Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e armazenada na conversa das Mensagens com o contacto.

Pode escolher a partir de várias mensagens predefinidas disponíveis no dispositivo ou pode criar uma mensagem nova. Também pode criar as suas mensagens personalizadas ao editar as predefinidas.

### Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS

- 1 Quando receber uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e, em seguida, toque rapidamente em **Rejeitar com mensagem**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em e escreva uma mensagem nova.


### Rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem SMS

- 1 Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em e escreva uma mensagem nova.

### Editar a mensagem SMS utilizada para rejeitar uma chamada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Rejeitar chamada mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

## Chamadas a decorrer

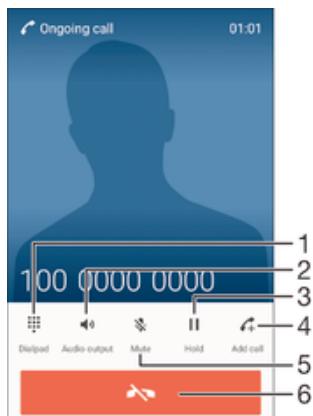

1 Introduzir números durante uma chamada

2 Ligar o altifalante durante uma chamada

3 Colocar em espera a chamada atual ou recuperar uma chamada em espera

4 Fazer uma segunda chamada

5 Silenciar o microfone durante uma chamada

6 Terminar uma chamada

### Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

### Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione brevemente.

## Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas e efetuadas .

## Abrir o registo de chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se o registo de chamadas não aparecer, toque rapidamente em .

## Ver as chamadas não atendidas

- 1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone  aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

## Ligar para um número a partir do registo de chamadas

- Toque no número.
-  Para editar o número antes de ligar, toque sem soltar no número no registo de chamadas e, em seguida, toque em **Editar número antes da chamada**.

## Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

- 1 Toque sem soltar num número apresentado no registo de chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
- 2 Selecione um contacto existente ao qual pretende adicionar o número ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 3 Edite os detalhes de contacto e, em seguida, toque rapidamente em **GUARDAR**.

## Ver as opções do registo de chamadas

- Quando o registo de chamadas estiver aberto, toque rapidamente em .
-  A instrução acima também permite aceder a definições gerais de chamada.

## Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar as chamadas para um destinatário diferente, por exemplo, para outro número de telefone, outro dispositivo ou um serviço de atendimento.

### Reencaminhar chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
- 3 Toque rapidamente em **Reencaminhamento de chamadas** e selecione uma opção.
- 4 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

### Desativar o reencaminhamento de chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Reencaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

## Restringir chamadas

Pode bloquear todas ou determinadas categorias de chamadas efetuadas e recebidas. Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efetuadas. Se a subscrição incluir um serviço de correio de voz, pode enviar todas as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz.

Se pretender bloquear um determinado número, aceda ao Google Play™ e transfira aplicações que suportem esta função.

- 💡 Os FDN não são suportados por todos os operadores de rede. Contacte o operador de rede para verificar se o seu cartão SIM ou o serviço de rede suporta esta funcionalidade.

### Bloquear chamadas recebidas ou efetuadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
  - 3 Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e selecione uma opção.
  - 4 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.
- ❗ Quando configura o bloqueio de chamadas pela primeira vez, necessita de introduzir uma palavra-passe para ativar a função de bloqueio de chamadas. Tem de utilizar esta mesma palavra-passe posteriormente se pretender editar as definições do bloqueio de chamadas.

### Ativar ou desativar a marcação fixa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Números de marcação fixa**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

### Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Números de marcação fixa > Números de marcação fixa**.

### Alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
- 3 Toque rapidamente em **Números de marcação fixa > Alterar PIN2**.
- 4 Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

### Enviar as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione o contacto do qual pretende reencaminhar todas as chamadas recebidas automaticamente para o correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em  > .
- 5 Marque a caixa de verificação junto a **Todas chm. para corr. de voz**.
- 6 Toque rapidamente em **GUARDAR**.

## Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

### Ativar ou desativar o aviso de chamada em espera

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Definições adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

### Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.

### Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

### Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . É mostrado o registo de chamadas.
- 2 Toque rapidamente em  para ativar o teclado numérico.
- 3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

### Atender uma terceira chamada e terminar a chamada em curso

- Quando a terceira chamada chega, toque rapidamente em **Terminar chamada atual e atender**.

### Para rejeitar uma terceira chamada

- Quando a terceira chamada chega, toque rapidamente em **Recusar chamada recebida**.

### Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Mudar p/ esta chamada**.

## Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.

### Fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . Aparece o registo de chamadas.
- 2 Para mostrar o teclado numérico, toque rapidamente em .
- 3 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera temporariamente.
- 4 Para adicionar o segundo participante à chamada e iniciar a conferência, toque rapidamente em .
- 5 Para adicionar mais participantes à chamada, repita os passos aplicáveis descritos acima.

### Ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
- 2 Toque rapidamente no número de telefone do participante com quem pretende ter uma conversa privada.
- 3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

### Desligar um participante de uma chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
- 2 Toque em  junto ao participante que pretende desligar.

## Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque rapidamente em .

## Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

### Introduzir o número do correio de voz

- No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Correio de Voz >Definições de correio de voz > Número do correio de voz.**
- Introduza o número do correio de voz.
- Toque rapidamente em **OK**.

### Ligar para o serviço de correio de voz

- Abra o teclado numérico.
  - Toque sem soltar em **1** até que o seu número do correio de voz seja marcado.
-  Geralmente, da primeira vez que ligar para o seu número do correio de voz, o sistema de correio de voz do seu operador de rede pede-lhe que o configure. Por exemplo, poderá ser-lhe pedido que grave uma saudação e defina uma palavra-passe.

## Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

### Fazer uma chamada de emergência

- Abra o teclado numérico.
  - Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .
-  Pode fazer chamadas de emergência mesmo quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando todas as chamadas efetuadas estiverem bloqueadas.

### Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

- Toque rapidamente em **Cham. emergência**.
- Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

### Para fazer uma chamada de emergência com o ecrã bloqueado

- No ecrã de bloqueio, arraste o ícone do telemóvel  para a direita.
- Se o tipo de bloqueio de ecrã ativo for **Passar o dedo**, toque rapidamente em  para apresentar o teclado numérico, em seguida, introduza o número de emergência e toque rapidamente em .
- Se o ecrã estiver bloqueado com um padrão, PIN ou palavra-passe, toque rapidamente em **Cham. emergência** e, em seguida, introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

# Contacto

## Transferir contactos

Existem várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Pode sincronizar contactos de uma conta online ou importar diretamente contactos de um outro dispositivo.

### Transferir contactos utilizando um computador

O Xperia™ Transfer é uma aplicação que o ajuda a reunir os contactos do seu dispositivo antigo e a transferi-los para o novo dispositivo. O Xperia™ Transfer, ao qual pode aceder através dos programas para computador PC Companion e Sony Bridge for Mac, suporta dispositivos móveis com diversos sistemas operativos instalados, incluindo iOS, Android™, Windows® e BlackBerry™.

Para utilizar o Xperia™ Transfer, necessita do seguinte:

- Um computador ligado à Internet.
- Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™.
- O dispositivo antigo.
- O seu novo dispositivo Android™.

#### Para transferir contactos para o novo dispositivo

- 1 Pesquise e transfira o PC Companion (num PC) ou Sony Bridge for Mac (num computador Mac) a partir do endereço <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> ou <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> se a aplicação ainda não estiver instalada.
- 2 Após a instalação bem-sucedida, abra a aplicação PC Companion ou a Sony Bridge for Mac e, depois, clique em *Xperia™ Transfer* e siga as instruções relevantes para transferir os seus contactos.

### Transferir contactos utilizando uma conta online

Se sincronizar os contactos no seu antigo dispositivo ou no seu computador com uma conta online, por exemplo, Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, pode transferir os seus contactos para o seu novo dispositivo utilizando essa conta.

#### Sincronizar contactos no seu novo dispositivo utilizando uma conta de sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
  - 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições > Contas e sincronização**.
  - 3 Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque em > **Sincronizar agora**.
- ! Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização relevante antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

### Outros métodos para transferir contactos

Existem várias outras formas de transferir contactos do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo. Por exemplo, pode copiar contactos para um cartão de memória, utilizando a tecnologia Bluetooth®, ou guardar contactos num cartão SIM. Para obter informações mais específicas acerca da transferência de contactos do seu antigo dispositivo, consulte o Manual do utilizador relevante.

## Para importar contactos de um cartão de memória

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
- 2 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos > Cartão SD**.
- 3 Selecione os ficheiros que pretende importar e toque rapidamente em **OK**.

## Importar contactos utilizando a tecnologia Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth® ativada e o dispositivo definido como visível.
- 2 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 4 Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
- 5 Toque rapidamente no ficheiro recebido.

## Importar contactos de um cartão SIM

! Pode perder informações ou ficar com várias entradas se transferir contactos utilizando um cartão SIM.

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Importar contactos > Cartão SIM**.
- 3 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

## Pesquisar e visualizar contactos



- 1 Pesquisar contactos
- 2 Ver mais opções
- 3 Separadores Contactos, Favoritos e Grupos
- 4 Editar e ver informações médicas e de contactos de emergência
- 5 Ver detalhes do contacto
- 6 Ir para contactos começando com a letra selecionada
- 7 Adicionar um contacto

## Procurar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e introduza um número de telefone, um nome ou outra informação no campo **Pesquisar contactos**. A lista dos resultados é filtrada à medida que introduz cada carácter.

## Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque ou desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.

## Adicionar e editar contactos

### Adicionar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
  - 2 Toque rapidamente em .
  - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de selecionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Sem cópia de segurança** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
  - 4 Introduza ou selecione as informações pretendidas para o contacto.
  - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- !** Depois de ter selecionado uma conta de sincronização no passo 3, essa conta será apresentada como a conta predefinida proposta na próxima vez que adicionar um contacto. Quando guardar um contacto numa conta em particular, essa conta será apresentada como a conta predefinida para guardar na próxima vez que adicionar um contacto. Se tiver guardado um contacto numa conta em particular e pretender alterá-la, tem de criar um novo contacto e selecionar uma conta diferente onde guardá-lo.
- 💡** Se adicionar um sinal de adição e o indicativo do país antes do número de telefone de um contacto, não tem de editar novamente o número quando fizer chamadas de outros países.

### Editar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
  - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
  - 3 Edite as informações pretendidas.
  - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- !** Alguns serviços de sincronização não lhe permitem editar detalhes de contacto.

### Associar uma imagem a um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
  - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
  - 3 Toque rapidamente em e, em seguida, selecione um método para adicionar a fotografia de um contacto e editar conforme seja desejado.
  - 4 Depois de adicionar a imagem, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- 💡** Também pode adicionar uma imagem a um contacto diretamente a partir da aplicação **Album**. Se pretender adicionar uma imagem que está guardada numa conta online, tem de transferir primeiro a imagem.

## Personalizar o toque para um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em ☰.
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em ☰.
- 3 Toque rapidamente em ☰ > **Definir toque**.
- 4 Selecione uma opção a partir da lista ou toque rapidamente em ☰ para selecionar um ficheiro de música guardado no dispositivo e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **GUARDAR**.

## Eliminar contactos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em ☰.
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
- 3 Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, selecione **Marcar todos**.
- 4 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Eliminar**.

## Editar as suas informações de contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Eu** e, em seguida, em ☰.
- 3 Introduza as informações novas ou efetue as alterações pretendidas.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

## Criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, localize e toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em ☰ > **Guardar**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **GUARDAR**.

## Adicionar informações médicas e de contactos de emergência

Pode adicionar e editar informações ECE (Em Caso de Emergência) na aplicação Contactos. Pode introduzir detalhes médicos, como alergias e medicação que esteja a tomar, assim como informações acerca de familiares e amigos que possam ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, é possível aceder às suas informações ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que o ecrã esteja bloqueado, por exemplo, por um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, os técnicos de emergência médica podem aceder às suas informações ECE.



1 Regressar ao ecrã Contactos principal

2 Ver mais opções

- 3 Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE
- 4 Informações médicas
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Criar novos contactos ICE
- 7 Utilizar contactos existentes como contactos ICE

#### **Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ECE**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Toque em e, em seguida, marque a caixa de verificação **Mostrar informações pessoais**.

#### **Introduzir as suas informações médicas**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Editar informações médicas**.
- 4 Edite as informações pretendidas.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

#### **Adicionar um novo contacto ECE**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
  - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência** e, em seguida, em .
  - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de selecionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Sem cópia de segurança** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
  - 4 Introduza ou selecione as informações pretendidas para o contacto.
  - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- !** O contacto ECE tem de ter, pelo menos, um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone do contacto ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca do contacto.

#### **Utilizar contactos existentes como contactos ECE**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
  - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência** e, em seguida, em .
  - 3 Marque os contactos que pretende utilizar como contactos ECE.
  - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- !** Os contactos ECE que selecionar têm de ter pelo menos um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone dos contactos ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca dos contactos.

#### **Tornar as suas informações ECE visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
  - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
  - 3 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
  - 4 Marque a caixa de verificação **ICE em bloqueio de ecrã**.
- !** As suas informações ECE estão visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança por predefinição.

## Ativar chamadas para contactos ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
  - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
  - 3 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
  - 4 Marque a caixa de verificação **Ativar chamadas em ICE**.
- ! Alguns operadores de rede podem não suportar chamadas ECE.

## Favoritos e grupos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos. Pode também atribuir contactos a grupos para aceder rapidamente a um grupo de contactos a partir da aplicação Contactos.

### Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

### Ver os contactos favoritos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Favoritos**.

### Atribuir um contacto a um grupo

- 1 Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, toque na barra que se encontra imediatamente abaixo de **Grupos**.
- 3 Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto.
- 4 Toque rapidamente em **GUARDAR**.

## Enviar informações de contacto

### Enviar o cartão de visita

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu**.
- 3 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Partilhar**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Enviar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
- 3 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Partilhar**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Para enviar vários contactos de uma só vez

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

### Associar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto que pretende associar a outro contacto.
- 3 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
- 4 Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e, em seguida, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada ao do segundo contacto e os contactos associados são apresentados como um contacto na lista de Contactos.

### Separar contactos associados

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
- 2 Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Desassociar contacto > Desassociar**.

## Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória, um cartão SIM ou um dispositivo de armazenamento USB para fazer uma cópia de segurança dos contactos. Consulte *Transferir contactos* na página 66 para obter mais informações acerca de como restaurar contactos no seu dispositivo.

### Exportar todos os contactos para o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos > Cartão SD**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

### Exportar contactos para um cartão SIM

- ! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.
- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
  - 2 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos > Cartão SIM**.
  - 3 Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
  - 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
  - 5 Selecione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou selecione **Substituir todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

### Exportar todos os contactos para um dispositivo de armazenamento USB


- ! Para exportar contactos através deste método, primeiro, tem de ligar o dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB, por exemplo, uma pen USB ou um disco rígido externo, por meio de um cabo adaptador anfítrio USB. Consulte *Ligar o seu dispositivo a acessórios USB* na página 114 para obter mais informações sobre como ligar o dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB.
- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
  - 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Exportar contactos > Armazenamento USB**.
  - 3 Toque rapidamente em **OK**.

# Mensagens e conversar

## Ler e enviar mensagens

A aplicação Mensagens mostra as suas mensagens como conversas. Isto significa que todas as mensagens para e de uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto. Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de Internet e MMS* na página 30.

- ! O número de carateres que pode enviar numa única mensagem varia consoante o operador do idioma que utilizar. O tamanho máximo de uma MMS, incluindo o tamanho de ficheiros multimédia adicionados, também depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

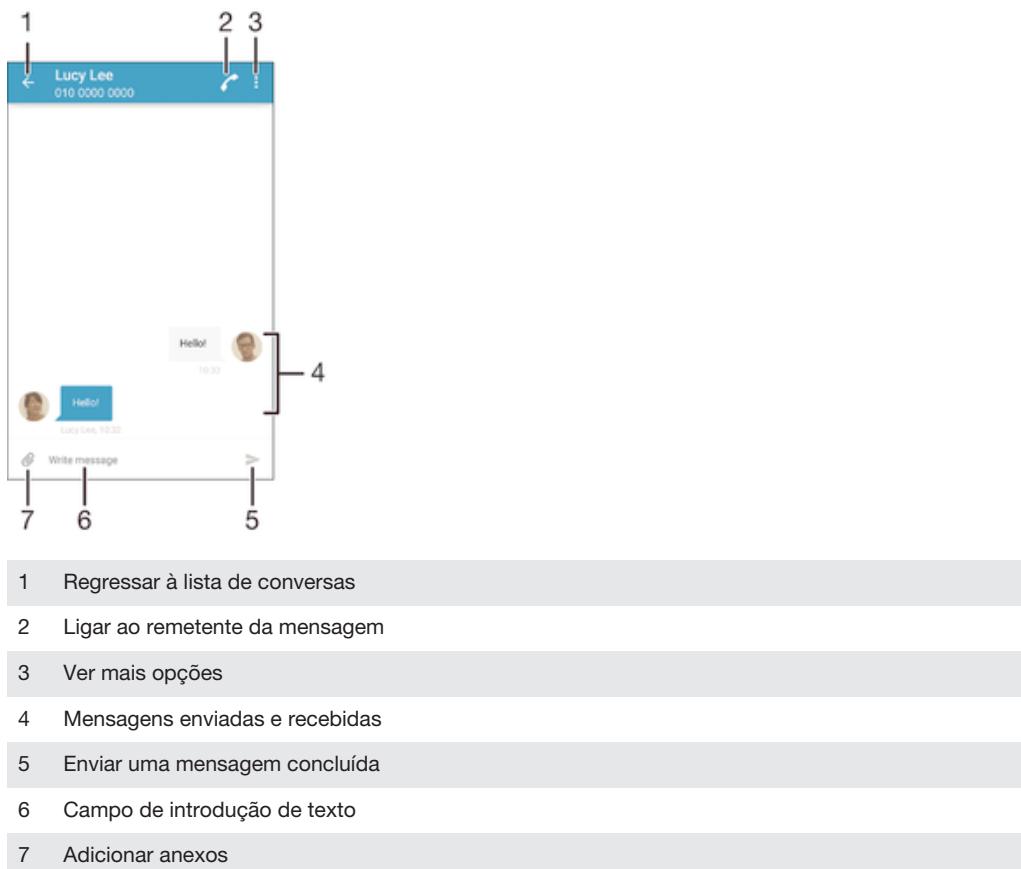

## Criar e enviar uma mensagem

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente em .
  - 3 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione na lista apresentada. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o respetivo número.
  - 4 Se pretender enviar uma mensagem de grupo, repita o procedimento descrito anteriormente para adicionar mais destinatários.
  - 5 Toque rapidamente em **Escrever mensagem** e introduza o texto da mensagem.
  - 6 Se pretender adicionar um anexo, toque rapidamente em e selecione uma opção.
  - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em .
- 💡 Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada como rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho**:

### Ler uma mensagem recebida

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
  - 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- Todas as mensagens recebidas são guardadas por predefinição na memória do dispositivo.

### Responder a uma mensagem

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Introduza a resposta e toque rapidamente em .

### Reencaminhar uma mensagem

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar mensagem**.
- 4 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione na lista apresentada. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o respetivo número.
- 5 Se necessário, edite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

### Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 4 Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

## Organizar as suas mensagens

### Eliminar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem > Eliminar**.

### Eliminar conversas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar conversas**.
- 3 Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em > **Eliminar**.

### Marcar uma mensagem com estrela

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende marcar com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar estrela**.
- 4 Para anular a marcação com estrela de uma mensagem, toque sem soltar na mensagem marcada com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar estrela**.

### Para ver as mensagens destacadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

### Para procurar mensagens

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Pesquisar**.
- 3 Introduza as palavras-chave a pesquisar. Aparece uma lista com os resultados da pesquisa.

## Fazer uma chamada a partir de uma mensagem

### Ligar ao remetente de uma mensagem

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente numa conversa, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .

### Guardar o número de um remetente como contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em > **Guardar**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Guardar**.

## Definições de mensagens

### Alterar as definições de notificação de mensagens

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Som de notificação** e, em seguida, selecione uma opção ou toque rapidamente em e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Para obter outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação correspondentes.

## Ativar ou desativar a função de aviso de entrega das mensagens enviadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
  - 3 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Aviso de entrega** conforme pretender.
- ! Após a ativação da função de aviso de entrega, as mensagens entregues com êxito apresentam uma marca de verificação.

## Mensagens instantâneas e chat de vídeo

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Google Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Pode transformar qualquer conversa numa chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens a amigos, mesmo quando estão offline. Também pode ver e partilhar fotografias facilmente.

Hangouts™ requer o acesso à Internet e uma conta Google™. Aceda a <http://support.google.com/hangouts> e clique na hiperligação "Hangouts on your Android" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

- ! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

### Para utilizar a aplicação Hangouts™

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.

# E-mail

## Configurar o e-mail

Utilize a aplicação de e-mail no seu dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail. Pode ter uma ou várias contas de e-mail simultaneamente, incluindo contas empresariais Microsoft Exchange ActiveSync.


### Configurar uma conta de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
  - 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.
-  Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

### Adicionar uma conta de e-mail adicional

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições > Adicionar conta**.
- 4 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

## Enviar e receber mensagens de e-mail

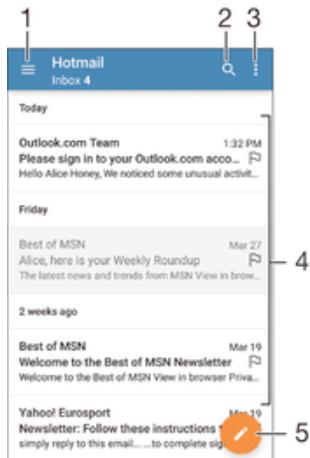

- 1 Ver uma lista de todas as contas de e-mail e pastas recentes
- 2 Pesquisar mensagens de e-mail
- 3 Aceder às definições e opções
- 4 Lista de mensagens de e-mail
- 5 Escrever uma mensagem de e-mail

### Transferir novas mensagens de e-mail

- Com a caixa de entrada de e-mail aberta, passe o dedo para baixo na lista de mensagens.
-  Antes de tentar transferir novas mensagens de e-mail, certifique-se de que tem uma ligação de dados a funcionar. Para obter mais informações acerca de como garantir ligações de dados com êxito, consulte *Definições de Internet e MMS* na página 30.

### Ler mensagens de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta que pretende verificar. Se pretender verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Na caixa de entrada, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende ler.

### Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta a partir da qual pretende enviar a mensagem de e-mail.
- 3 Toque rapidamente em , escreva o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e selecione um ou mais destinatários na lista pendente.
- 4 Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .

### Responder a uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou **Responder a todos**.
- 2 Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

### Reencaminhar uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar**.
- 2 Introduza o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e, em seguida, selecione um ou mais destinatários na lista pendente.
- 3 Introduza o texto da mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

### Ver um anexo de uma mensagem de e-mail

- 1 Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
- 2 Depois de abrir a mensagem de e-mail, toque rapidamente em **Carreg..**. O anexo começa a ser transferido.
- 3 Depois do anexo terminar de ser transferido, toque rapidamente em **Abrir**.

### Para guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

- 1 Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
- 2 Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

## Organizar as suas mensagens de e-mail

### Ordenar os e-mails

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta com os e-mails que pretende ordenar. Se pretender ordenar os e-mails de todas as suas contas de e-mail em simultâneo, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
- 5 Selecione uma opção de ordenação.

### Pesquisar e-mails

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta que pretende pesquisar. Se pretender pesquisar todas as contas de e-mail em simultâneo, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em  no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa é apresentado numa lista ordenada por data. Toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende abrir.

### Ver todas as pastas de uma conta de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, selecione a conta que pretende verificar.
- 3 Na conta que pretende verificar, selecione **Mostrar todas pastas**.

### Eliminar uma mensagem de e-mail

- Na caixa de mensagens recebidas, toque levemente na mensagem que pretende eliminar para a direita.

### Para mover uma mensagem de e-mail para outra pasta

- 1 Na caixa de mensagens recebidas, toque levemente na mensagem que pretende mover para a esquerda.
- 2 Toque rapidamente em **Mover** e, em seguida, seleccione uma pasta.

## Definições da conta de e-mail

### Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 4 Selecione a conta que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar conta > OK**.

## Alterar a frequência de verificação da caixa de entrada


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 4 Selecione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Verificar frequência > Frequência de verificação** e seleccione uma opção.

## Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Prima  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Selecione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
- 4 Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
- 5 Arraste o controlo de deslize junto de **Ausente do escritório** para a direita, para ativar a função.
- 6 Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
- 7 Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
- 8 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

## Gmail™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

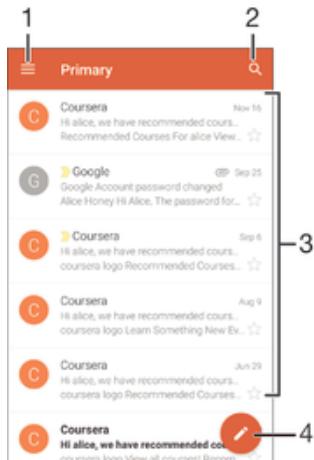

- 1 Ver uma lista de todas as contas Gmail e pastas
- 2 Pesquisar mensagens de e-mail
- 3 Lista de mensagens de e-mail
- 4 Escrever uma mensagem de e-mail

## Obter mais informações sobre o Gmail™

- Quando a aplicação Gmail estiver aberta, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Ajuda**.

# Música


## Transferir música para o dispositivo

Existem diferentes formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de música diretamente na aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 137.
  - Se o computador for um PC, pode utilizar a aplicação Media Go™ da Sony e organizar os seus ficheiros de música, criar listas de música, subscrever podcasts e muito mais. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - Se o computador for um Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para transferir os seus ficheiros multimédia do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Sony Bridge for Mac, aceda a [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).
- ! A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música. Para obter mais informações acerca dos formatos de ficheiro suportados e a utilização de ficheiros multimédia (áudio, imagem e vídeo), transfira o Documento técnico para o dispositivo em [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Ouvir música


Utilizar a aplicação Música para ouvir a sua música favorita e livros de áudio.

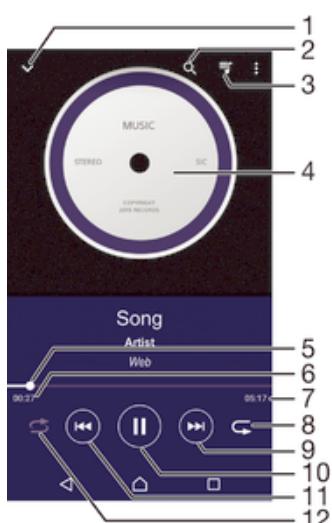

- 1 Permite aceder ao ecrã da página inicial de Música
- 2 Pesquisar todas as músicas guardadas no dispositivo
- 3 Ver a fila de espera de reprodução atual
- 4 Imagens do álbum (se disponível)
- 5 Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
- 6 Tempo decorrido da música atual
- 7 Duração total da música atual
- 8 Repetir todas as músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
- 9 Tocar rapidamente para ir para a música seguinte na fila de espera de reprodução  
Tocar sem soltar para avançar rapidamente dentro da música atual
- 10 Reproduzir ou colocar em pausa uma canção

- 11 Tocar rapidamente para ir para a música anterior na fila de espera de reprodução  
Tocar sem soltar para retroceder dentro da música atual
- 12 Reproduzir músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual

## Ecrã inicial da aplicação Música

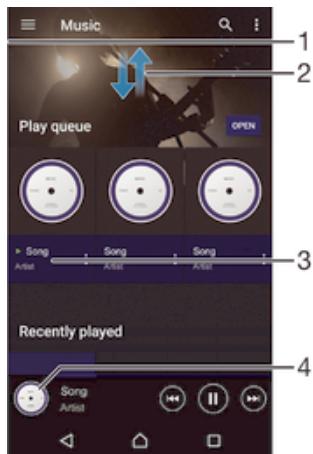

- 1 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Música
- 2 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 3 Reproduzir uma música utilizando a aplicação Música
- 4 Regressar ao ecrã do leitor de música

## Reproduzir uma música utilizando a aplicação Música

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.
  - 3 Selecione uma categoria de música.
  - 4 Toque rapidamente numa música para reproduzi-la.
- !** Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

### Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação Música, toque nas imagens do Álbum e, em seguida, toque em **Mais acerca disto**.
- 💡** Os recursos online relacionados com a música podem incluir vídeos do YouTube™, letras de músicas e informações dos artistas na Wikipedia.

### Editar informações sobre música

- 1 Na aplicação Música, toque nas imagens do Álbum e toque em **Editar info da música**.
- 2 Edite as informações conforme pretender.
- 3 Quando terminar, toque rapidamente em **Guardar**.

### Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

### Minimizar a aplicação Música


- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em para aceder ao Ecrã inicial. A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.

## Abrir a aplicação Música quando estiver a ser reproduzida em segundo plano

- 1 Durante a reprodução de uma música em segundo plano, toque rapidamente em □ para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque na aplicação Música.

## Menu do ecrã inicial da aplicação Música

O menu do ecrã inicial da aplicação Música dá-lhe uma descrição geral de todas as canções armazenadas no dispositivo. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, bem como organizar as músicas por estado de espírito e ritmo utilizando os canais SensMe™.

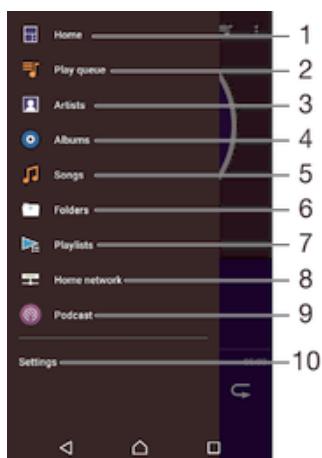

- 1 Regressar ao ecrã da página inicial da Música
- 2 Ver a fila de espera de reprodução atual
- 3 Procurar todos os artistas
- 4 Procurar todos os álbuns
- 5 Procurar todas as músicas
- 6 Procurar na biblioteca de músicas e filtrar por artista, álbum ou nome de música
- 7 Procurar todas as listas de música
- 8 Reproduzir um ficheiro de música partilhado noutro dispositivo
- 9 Ver todos os ficheiros subscritos ou transferidos no podcast
- 10 Abrir o menu de definições da aplicação Música

## Abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Música

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, localize e toque rapidamente em ☰.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

## Voltar ao ecrã inicial da aplicação Música

- Quando o menu do ecrã inicial da aplicação Música estiver aberto, toque rapidamente em **Página inicial**.
- Quando o menu do ecrã inicial da aplicação Música estiver aberto, toque rapidamente no ecrã à direita do menu.

## Atualizar música com as informações mais recentes

- 1 No ecrã inicial de Música, toque rapidamente em **Definições**.
- 2 Toque rapidamente em **Transferir info. da música > Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações de música e as imagens do álbum mais recentes disponíveis para a sua música.

### **Eliminar uma canção**

- 1 No menu do ecrã inicial da aplicação Música, procure a canção que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no título da canção e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

### **Listas de reprodução**

No ecrã inicial da aplicação Música, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo.

#### **Criar as suas próprias listas de reprodução**

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, toque sem soltar no nome do álbum ou da música que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
  - 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução > Nova lista de reprodução**.
  - 3 Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.
-  Também pode tocar rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução** para criar uma nova lista de reprodução.

#### **Reproduzir as suas próprias listas de reprodução**

- 1 Abra o menu do ecrã inicial da aplicação Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
- 2 Em **Listas de reprodução**, selecione a lista de reprodução que pretende abrir.
- 3 Se pretender reproduzir todas as músicas, toque rapidamente em **Reprodução aleatória**.

#### **Adicionar músicas a uma lista de reprodução**

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
- 2 Toque sem soltar no título da música ou do álbum e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é agora adicionado à lista de reprodução.

#### **Remover uma música de uma lista de reprodução**

- 1 Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da música que pretende eliminar.
  - 2 Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução**.
-  Poderá não conseguir eliminar uma música que esteja guardada no cartão de memória ou no armazenamento interno do dispositivo.

#### **Eliminar uma lista de reprodução**

- 1 Abra o menu do ecrã inicial da aplicação Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
  - 2 Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
  - 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.
  - 4 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.
-  Não pode eliminar listas de reprodução inteligentes.

## Partilhar música

### Partilhar uma música

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende partilhar.
  - 2 Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
  - 3 Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 💡 Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

## Melhorar o som

### Para melhorar a qualidade do som com o Equalizador


- 1 Abra o menu do ecrã inicial de Música e, em seguida, toque em **Definições > Definições de áudio > Efeitos sonoros > Equalizador**.
- 2 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e selecione um estilo.

### Para ligar a funcionalidade de som envolvente

- 1 Abra o menu do ecrã inicial de Música e, em seguida, toque em **Definições > Definições de áudio > Efeitos sonoros > Som surround (VPT)**.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para selecionar uma definição e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

## Reconhecer música com o TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir músicas identificadas por TrackID™ e ver nas tabelas do TrackID™ o que os respetivos utilizadores de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize o TrackID™ numa zona tranquila.

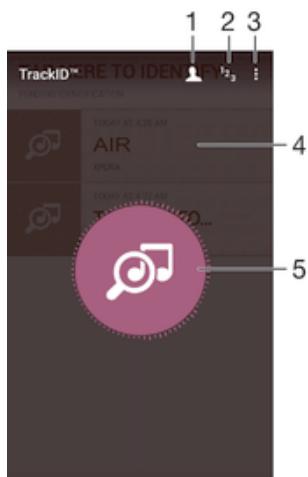

- 1 Criar um perfil TrackID™ online
- 2 Ver tabelas de música atuais
- 3 Ver opções do TrackID™
- 4 Ver o histórico das pesquisas anteriores

## 5 Identificar a música que está a ouvir

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

### Identificar música com a tecnologia TrackID™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
- 3 Toque rapidamente em . Se a música for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

 Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, toque rapidamente em .

### Ver informações do intérprete para uma música

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** reconhece a música, o resultado é apresentado no ecrã inicial do **TrackID™**.
- 2 Desloque-se para o resultado que pretende ver e toque rapidamente para abri-lo.


### Eliminar uma música do histórico de faixas

- 1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, procure a música que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no ecrã para apresentar .
- 3 Toque rapidamente em .

# rádio FM

## Ouvir rádio

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Após um destes dispositivos estar ligado, pode mudar o áudio para o altifalante, se desejar.

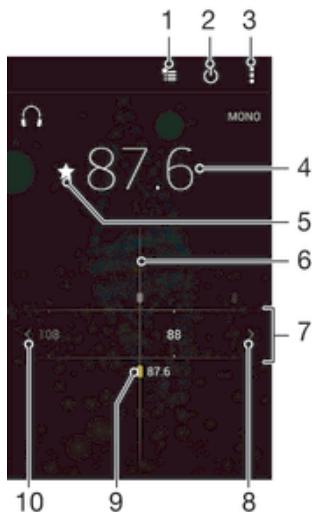

- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão ligar/desligar o rádio
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Frequência sintonizada
- 5 Guardar ou retirar um canal dos favoritos
- 6 Sintonizador
- 7 Banda de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre canais
- 8 Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
- 9 Um canal guardado como favorito
- 10 Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal

## Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
  - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no ☰.
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Rádio FM**. Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
- ! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

## Deslocar-se entre canais de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.

#### Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

#### Para mudar o som do rádio para o altifalante

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
  - 2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.
-  Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione  e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

#### Identificar uma música no rádio FM utilizando o TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em  e, em seguida, selecione **TrackID™**.
  - 2 É apresentado um indicador de progressão enquanto a aplicação TrackID™ tira uma amostra da música. Se a identificação for bem sucedida, é apresentado um resultado ou uma lista de possíveis resultados.
  - 3 Toque rapidamente em  para voltar ao rádio FM.
-  A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiones, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

## Canais de rádio favoritos

#### Guardar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

#### Ouvir um canal de rádio favorito

- 1 Toque rapidamente em .
- 2 Selecione uma opção.

#### Retirar um canal dos favoritos

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Eliminar**.

## Definições de som

#### Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

#### Para seleccionar a região da rádio


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.

#### Ajustar o Visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Selecione uma opção.

# Câmara

## Tirar fotografias e gravar vídeos

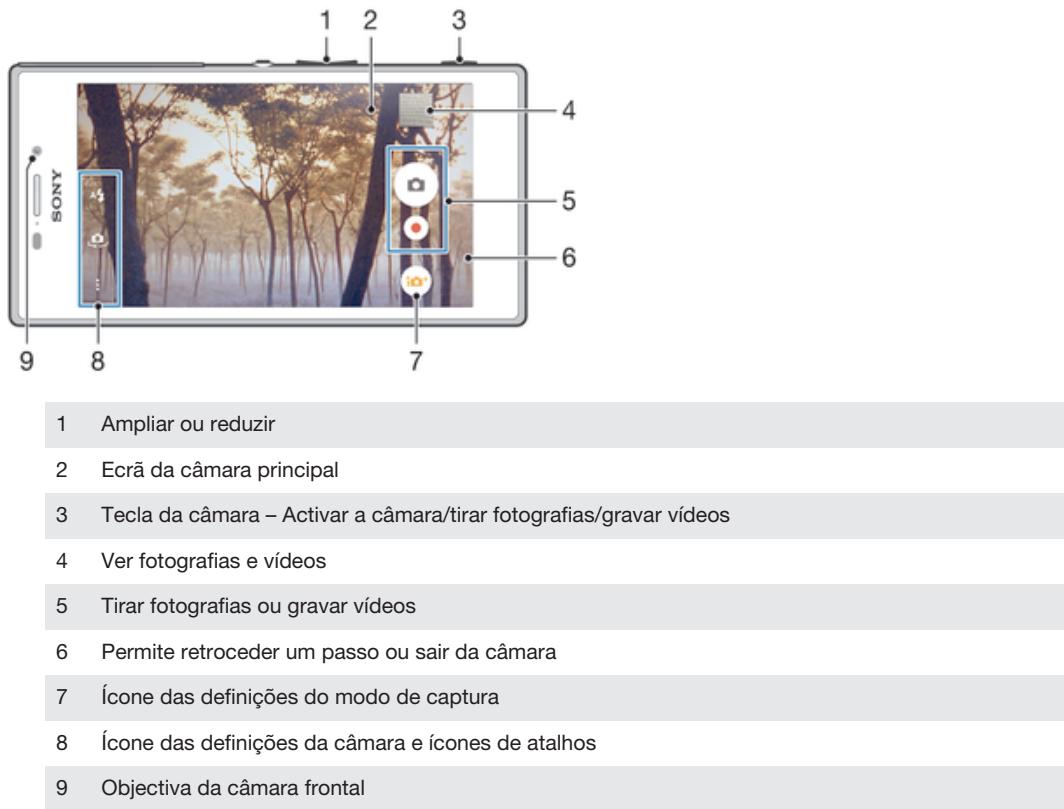

### Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

- 1 Para activar o ecrã, prima rapidamente a tecla de ligar/desligar (l).
- 2 Para activar a câmara, toque sem soltar no ícone da câmara e, em seguida, arraste-o para a esquerda.
- 3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em .

### Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

- 1 Active a câmara.
- 2 Pressione a tecla da câmara até baixo.

### Para tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

- 1 Active a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
- 3 Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

### Tirar um autorretrato utilizando a câmara frontal

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

### Utilizar o flash da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Selecione a definição de flash pretendida.
- 3 Tire a fotografia.

## Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
- Quando a câmara estiver aberta, junte ou afaste os dedos no ecrã da câmara.

## Gravar um vídeo com a tecla da câmara

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e selecione .
- 3 Se a câmara de vídeo não estiver selecionada, toque rapidamente em .
- 4 Para começar a gravar um vídeo, prima a tecla da câmara.
- 5 Para parar a gravação, volte a premir a tecla da câmara.

## Gravar um vídeo

- 1 Ative a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direção do objeto.
- 3 Para começar a gravar, toque em .
- 4 Para colocar em pausa ao gravar um vídeo, toque em . Para retomar a gravação, toque em .
- 5 Para parar a gravação, toque em .

## Tirar uma fotografia ao gravar um vídeo

- Para tirar uma fotografia ao gravar um vídeo, toque rapidamente em . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

## Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmara e, em seguida, toque rapidamente numa miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos.

## Eliminar uma fotografia ou vídeo gravado

- 1 Procure a fotografia ou o vídeo que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para que seja apresentado.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

## Deteção de rosto

Pode utilizar a função de deteção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara deteta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura colorida indica o rosto selecionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para selecionar o rosto a utilizar para a focagem.

## Ativar a deteção de rosto

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e selecione .
- 3 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 4 Toque rapidamente em **Modo de foco > Deteção de cara**.

## Tirar uma fotografia com a deteção de rosto

- 1 Quando a câmara está aberta e **Deteção de cara** está definido, aponte a câmara ao objeto. Podem ser detetados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
- 2 Prima a tecla da câmara até meio. Uma moldura colorida indica o rosto que está a ser focado.
- 3 Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara até baixo.

## Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim que começa a sorrir. A câmara deteta um máximo de cinco rostos e seleciona um deles para a deteção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto selecionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

### Ativar o Smile Shutter™

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Obturador de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

### Para tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™

- 1 Quando a câmara está aberta e a função Smile Shutter™ está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se não for detetado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara manualmente para tirar a fotografia.

## Adicionar a posição geográfica às fotografias

Ative a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado no ecrã da câmara, a função georreferência está ativada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está ativada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desativada.

### Ativar a georreferência

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Localização**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar.
- 4 Ative a câmara.
- 5 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 6 Arraste o controlo de deslize junto a **Georreferência** para a direita.

## Definições gerais da câmara

### Descrição geral das definições do modo de captura



#### Auto superior

Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.



#### Manual

Ajuste as definições da câmara manualmente.



#### Efeito AR

Tire fotografias ou vídeos com cenas virtuais e personagens.



#### Efeito de imagem

Aplique efeitos a fotografias ou vídeos.



#### Timeshift burst

Encontre a melhor fotografia a partir de um Burst de imagens.



#### Sweep Panorama

Tire fotografias em grande angular e panorâmicas.



#### Retrato melhorado

Tire fotografias com estilos de retrato em tempo real.

## Automático superior

O modo Automático superior deteta as condições nas quais está a captar e ajusta automaticamente as definições, de modo a garantir que tira a melhor fotografia possível.

## Modo manual

Utilize o modo Manual quando pretender ajustar manualmente as definições da câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

## Efeito AR

Pode aplicar efeitos AR (realidade aumentada) às suas fotografias ou vídeos e torná-los mais divertidos. Quando utilizar a câmara, esta definição permite-lhe integrar cenas 3D nas fotografias ou vídeos. Bastar seleccionar a cena que deseja e ajustar a sua posição no visor da câmara.

## Efeitos para imagens

Pode aplicar vários efeitos nas suas fotografias. Por exemplo, pode adicionar um efeito Nostálgico para dar uma aparência mais antiga às fotografias ou um efeito de Desenho para uma imagem mais divertida.

## Sweep Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas a partir da direcção horizontal ou vertical com a acção premir e varrer.

### Para tirar uma fotografia panorâmica

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e seleccione .
- 3 Para seleccionar uma direcção de disparo, toque rapidamente em .
- 4 Prima a tecla da câmara e move a câmara de forma lenta e estável para a direcção do movimento indicada no ecrã.

## Timeshift burst

A câmara tira uma sequência de 31 fotografias no espaço de dois segundos – um segundo antes e depois de premir a tecla da câmara. Assim, pode voltar atrás e encontrar a imagem perfeita.

### Para utilizar a função de Timeshift Burst

- 1 Active a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e seleccione .
- 3 Para tirar fotografias, prima a tecla da câmara completamente para baixo e depois desligue. A fotografia tirada aparece na vista de miniatura.
- 4 Desloque as miniaturas e selecione a fotografia que pretende guardar, e depois toque rapidamente em .

## Retoque de retrato

Pode utilizar a funcionalidade Retoque de retrato para aplicar efeitos de aperfeiçoamento a fotografias de retrato enquanto as tira para garantir os melhores resultados. Pode ainda utilizar a definição **Feixe mágico** para clarear e suavizar a pele do retratado e destacar os olhos.

## Utilizar a funcionalidade de retoque de retrato

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 3 Para apresentar o seletor de estilos, passe o dedo para cima no ecrã e, em seguida, selecione um estilo de retrato para as suas fotografias.
- 4 Para ocultar o seletor de estilos, toque rapidamente no ecrã ou passe o dedo para baixo.
- 5 Para apresentar o seletor de molduras, passe o dedo para a esquerda e, em seguida, selecione uma moldura decorativa.
- 6 Para ocultar o seletor de molduras, toque rapidamente no ecrã da câmara ou passe o dedo para a direita.

## Utilizar a funcionalidade Magic beam

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 3 Para ativar a funcionalidade Magic beam, toque rapidamente em e, em seguida, arraste o controlo de deslize ao lado de **Feixe mágico** para a direita.
- 4 Para aplicar um efeito de projetor no olho interiormente, selecione um padrão personalizado.

## Transferir aplicações da câmara

Pode transferir aplicações da câmara gratuitas ou pagas a partir do Google Play™ ou de outras fontes. Antes de iniciar a transferência, certifique-se de que tem uma ligação Internet activa, preferencialmente através de Wi-Fi® para limitar as taxas de tráfego de dados.

### Para transferir aplicações de câmara

- 1 Abra a aplicação de câmara.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **TRANSFERÍVEIS**.
- 3 Selecione a aplicação que pretende transferir e siga as instruções para concluir a instalação.

## Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado.

### Iniciar apenas

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

### Iniciar e capturar

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e tirar automaticamente uma fotografia quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

### Iniciar e gravar vídeo

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e começar a filmar quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

### Desativar

## Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

## Captura ao toque

Identifique uma área de focagem e toque no ecrã da câmara com o dedo. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

## Som

Opte por ligar ou desligar o som do obturador.

## Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

### Armazenamento interno

As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

### Cartão SD

As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

## Equilíbrio de brancos

Esta definição, que só está disponível no modo de captura **Manual**, ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade. Também permite ajustar manualmente a exposição no intervalo de -2.0 EV a +2.0 EV. Por exemplo, pode aumentar o brilho da imagem ou diminuir a exposição global tocando rapidamente nos controlos de mais ou menos de acordo com as necessidades quando é apresentado o ícone de definição do equilíbrio de brancos .

### Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

### Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

### Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

### Luz do dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

### Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

## Definições da câmara fotográfica

### Ajustar as definições da câmara fotográfica

- 1 Ative a câmara.
- 2 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 3 Selecione a definição que pretende ajustar e, em seguida, edite conforme pretender.

## Descrição geral das definições da câmara fotográfica

### Resolução

Permite escolher entre várias resoluções e formatos antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

#### 8MP

#### 3264×2448(4:3)

Resolução de 8 megapixels com proporção 4:3. Adeuada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

#### 5MP

#### 3104×1746(16:9)

Tamanho de imagem de 5 megapixels com proporção 16:9. Adeuada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

#### 2MP

#### 1920×1080(16:9)

Resolução de 2 megapixels com proporção 16:9. Adeuada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

#### 2MP

#### 1632×1224(4:3)

Resolução de 2 megapixels com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

## Temporizador automático

Com o temporizador automático, pode tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao tirar fotografias.

### Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

### Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

### Ligado (0,5 segundos)

Defina um intervalo de meio segundo entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

### Desativar

A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

## Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

## Modo focalização

A função focalização controla a parte da foto que devia ser nítida. Quando a focalização automática contínua está ligada, a câmara continua a ajustar a focalização para que a área no enquadramento da focalização continue nítida.

### Foco auto. simples

A câmara foca automaticamente a pessoa seleccionada. Focalização automática contínua ligada Toque sem soltar o ecrã da câmara até que o enquadramento da focalização mude de cor, indicando que a focalização está configurada. A foto é tirada quando solta o dedo.

### Deteção de cara

A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por enquadramentos no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar o rosto a focar tocando nele no ecrã. Quando toca no ecrã do ecrã, um enquadramento colorido mostra que rosto é seleccionado e em foco. A detecção do rosto não pode ser usada para todos os tipos de cenas. Focalização automática contínua ligada

### Foco por toque

Toque numa área específica no ecrã da câmara para definir a área a focar. Focalização automática contínua desligada. Toque sem soltar o ecrã da câmara até que o enquadramento da focalização mude de cor, indicando que a focalização está configurada. A foto é tirada quando solta o dedo.

### Monitorização de objeto

Quando selecciona um objecto tocando nele no visor, a câmara procura-o para si.

- ! Esta definição está apenas disponível no **Manual** modo de captura.

## HDR

Utilize a definição HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para tirar uma fotografia com uma forte luz posterior ou em condições onde o contraste é nítido. O HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

## ISO

Pode reduzir a desfocagem das imagens causada por condições escuras ou objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO. Além disso, se pretender captar uma imagem luminosa mesmo em ambientes escuros, pode definir um valor mais elevado de sensibilidade ISO.

### **Automático**

Défina a sensibilidade ISO automaticamente.

### **100**

Défina a sensibilidade ISO para 100.

### **200**

Défina a sensibilidade ISO para 200.

### **400**

Défina a sensibilidade ISO para 400.

### **800**

Defina a sensibilidade ISO para 800.

### **1600**

Defina a sensibilidade ISO para 1600.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

## Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

### **Centro**

Ajusta a exposição para o centro da imagem.

### **Média**

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

### **Ponto**

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

## Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

## Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar fotografias ou vídeos logo depois da respetiva captação.

### **Ilimitado**

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece depois da respetiva captação.

### **5 segundos**

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 5 segundos depois da respetiva captação.

### **3 segundos**

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 3 segundos depois da respetiva captação.

### **Editar**

A fotografia ou vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

### **Desativar**

A fotografia ou vídeo é guardada(o) depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

## Reconhecimento de rosto

Pode registar rostos com a aplicação Câmara para que a câmara foque automaticamente esses rostos quando aparecem no visor da câmara.

## Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir contraluz. As opções seguintes estão disponíveis quando toca rapidamente no ícone de flash  no ecrã da câmara:

### Automático

A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

### Forçar flash

Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objeto focado. Esta definição remove quaisquer sombras indesejadas.

### Redução olhos vermelhos.

Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

### Desativar

O flash está desligado. Por vezes, a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.

### Lanterna

A luz de flash está ligada quando tira fotografias.

## Seleção de cenas

Utilize a funcionalidade Seleção de cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.

### Desativar

A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode tirar fotografias manualmente.

### Pele Suave

Tire fotografias de rostos ao utilizar um efeito de beleza melhorado.

### Foto suave

Utilize para tirar fotografias com um fundo suave.

### Antidesfocagem por movimento

Utilize para minimizar o estremecimento da câmara quando captar uma cena ligeiramente escura.

### Paisagem

Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objetos distantes.

### Correcção Contraluz HDR

Utilize para melhorar o nível de detalhe em planos de alto contraste. A correção da retroiluminação integrada analisa a imagem e ajusta-a automaticamente para iluminar o plano perfeitamente.

### Retrato noturno

Utilize para fotografias tiradas à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

### Cena noturna

Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

### Crepúsculo sem Tripé

Utilize para tirar fotografias manuais com pouca luz, com ruído e desfocagem reduzidos.

### Alta sensibilidade

Utilize para tirar fotografias sem flash em condições de pouca luz. Reduz a desfocagem.

### Gourmet

Utilize para fotografar arranjos de alimentos em cores claras.

-  **Animal de estimação**  
Utilize para tirar fotografias do seu animal de estimação. Reduz a desfocagem e os olhos vermelhos.
-  **Praia**  
Utilize para tirar fotografias a cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.
-  **Neve**  
Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com excesso de exposição.
-  **Festa**  
Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Desporto**  
Utilize para tirar fotografias de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.
-  **Documento**  
Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.
-  **Fogo artifício**  
Utilize para tirar fotografias de fogo de artifício em todo o seu esplendor.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

## Definições da câmara de vídeo

### Ajustar as definições da câmara de vídeo

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione .
- 3 Se a câmara de vídeo não estiver selecionada, toque rapidamente em .
- 4 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 5 Selecione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

### Descrição geral das definições da câmara de vídeo

#### Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo para os diferentes formatos.

##### HD Total

##### 1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Total) com proporção 16:9.

##### HD

##### 1280×720(16:9)

Formato HD (Alta Definição) com proporção 16:9.

##### VGA

##### 640×480(4:3)

Formato VGA com proporção 4:3.

##### MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens MMS. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão dos ficheiros de vídeo numa mensagem MMS.

! Estas definições estão disponíveis apenas no modo de captura **Manual**.

#### Temporizador automático

Com o temporizador automático, pode gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

#### **Ligar (10 segundos)**

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

#### **Ligar (2 segundos)**

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

#### **Ligado (0,5 segundos)**

Defina um intervalo de meio segundo entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

#### **Desativar**

O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

### **Smile Shutter™ (vídeo)**

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de gravar um vídeo.

#### **Modo de focagem**

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida.

Quando a focagem automática contínua está ativada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo a que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

#### **Foco auto. simples**

A câmara foca automaticamente o objeto selecionado. A focagem automática contínua está ativada.

#### **Deteção de cara**

A câmara deteta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode selecionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura amarela mostra o rosto que está selecionado e focado. A deteção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está ativada.

#### **Monitorização de objeto**

Quando seleciona um objeto tocando no visor da câmara, a câmara localiza-o por si.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

### **Vídeo HDR**

Utilize a definição de vídeo HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para gravar um vídeo com uma forte luz posterior ou em condições onde o contraste é nítido. O vídeo HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

### **Medição**

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

#### **Centro**

Ajusta a exposição para o centro da imagem.

#### **Média**

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

#### **Ponto**

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

## SteadyShot™

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

## Microfone

Permite selecionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

## Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar vídeos logo depois da respetiva captação.

### Ativar

A pré-visualização do vídeo aparece depois da respetiva captação.

### Editar

O vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

### Desativar

O vídeo é guardado depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

## Lanterna

Utilize a luz de flash para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir luz de fundo. O ícone do flash de vídeo  está apenas disponível no ecrã da câmara de vídeo. Tenha em atenção que, por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.



### Ativar



### Desativar

## Seleção de cenas

A funcionalidade Seleção de cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas de vídeo pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adeqüem à cena selecionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.

### SCN Desativar

A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode fazer vídeos manualmente.



### Foto suave

Utilize para filmar vídeos com fundos suaves.



### Paisagem

Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objetos distantes.



### Modo noturno

Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.



### Praia

Utilize para vídeos de cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.



### Neve

Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com muita exposição.



### Desporto

Utilize para gravar vídeos de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.



### Festa

Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

# Fotografias e vídeos no Álbum

## Ver fotografias e vídeos

Utilize a aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo.

Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.



- 1 Tocar rapidamente no ícone para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
- 2 Ver uma apresentação de diapositivos de todas as imagens ou apenas as que foram adicionadas aos seus favoritos
- 3 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
- 4 O intervalo de datas dos itens contidos no grupo atual
- 5 Tocar numa fotografia ou vídeo para o abrir numa vista de ecrã completo
- 6 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

## Ver fotografias e vídeos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
  - 3 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende ver. Se solicitado, toque em ▶ > **Vídeo > APENAS UMA VEZ**.
  - 4 Toque levemente para a esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente para a direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.
- ! Se pretende alterar uma aplicação que escolheu como predefinição para abrir sempre vídeos, toque rapidamente em **Definições > Aplicações**, passe o dedo sobre o separador **Todas**, selecione a aplicação e toque rapidamente em **LIMPAR PREDEFINIÇÕES** em **Iniciar por predefinição**.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, toque rapidamente em **Rodar o conteúdo do ecrã** em **Definições > Visor > Quando o dispositivo é rodado**.

## Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

## Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

## Para ver as suas fotografias numa apresentação

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

## Reproduzir um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Vídeo > APENAS UMA VEZ**.
- 3 Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

## Colocar um vídeo em pausa

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em .

## Fazer avançar e recuar um vídeo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

## Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

## Partilhar e gerir fotografias e vídeos

Pode partilhar fotografias e vídeos que guardou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos. Se tiver muitas fotografias guardadas no dispositivo, é recomendável que as transfira regularmente para um computador ou para um dispositivo de armazenamento externo de modo a evitar qualquer perda de dados imprevisível. Ao fazê-lo, também liberta mais espaço no dispositivo. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 137.

- ! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

## Partilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

## Utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como > Imagem do contacto**.
- 2 Selecione um contacto e, em seguida, edite a fotografia conforme desejar.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído**.

### **Utilizar uma fotografia como padrão de fundo**

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em : > Utilizar como > Padrão de fundo.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### **Rodar uma fotografia**

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em :.
- 2 Selecione Rodar. A fotografia é guardada com a nova orientação.

### **Eliminar uma fotografia ou vídeo**

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em Eliminar.

### **Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum**

- 1 Ao ver as miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque sem soltar num item até ser realçado.
- 2 Toque rapidamente noutros itens que pretende utilizar para selecioná-los. Se pretende selecionar todos os itens, toque rapidamente em : e, em seguida, toque rapidamente em Selecionar tudo.
- 3 Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens selecionados.

### **Analizar fotografias com rostos no Álbum**

Pode analisar no seu dispositivo quaisquer fotografias com rostos de pessoas. Uma vez ativada, a funcionalidade de análise de fotografias permanece ligada e as novas fotografias são analisadas à medida que são adicionadas. Depois de executar uma análise, pode agrupar todas as fotografias da mesma pessoa numa pasta.

### **Ativar a funcionalidade de análise de fotografias**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em Álbum.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em Rostos. Todas as fotografias no seu dispositivo são analisadas e agrupadas na pasta Rostos sem nome.

### **Atribuir um nome a um rosto**

- 1 No mosaico Rostos, toque rapidamente na pasta Rostos sem nome e, em seguida, procure a pasta Outros rostos e escolha o rosto ao qual pretende atribuir um nome.
- 2 Toque rapidamente em Adicionar nome.
- 3 Introduza um nome e, em seguida, toque rapidamente em Concluído > Adicionar como nova pessoa.

### **Editar o nome de um rosto**

- 1 Quando estiver a ver um rosto na vista de ecrã completo, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em : > Editar etiquetas de nome.
- 2 Toque rapidamente em OK.
- 3 Toque rapidamente no nome do rosto que pretende editar.
- 4 Edite o nome e, em seguida, toque rapidamente em Concluído > Adicionar como nova pessoa

## **Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias**

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.

### **Editar uma fotografia**

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .

### **Recortar uma fotografia**

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Recortar**.
- 4 Selecione uma opção.
- 5 Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das extremidades, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
- 6 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das extremidades e arraste o canto.
- 7 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
- 8 Toque rapidamente em **Aplicar**.
- 9 Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Guardar**.

### **Aplicar efeitos especiais a uma fotografia**

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e selecione uma opção.
- 4 Edite a fotografia conforme pretender e, em seguida, toque em **Guardar**.

## **Editar vídeos com a aplicação Movie Creator**

Pode editar vídeos gravados com a câmara. Por exemplo, pode cortar um vídeo para o comprimento pretendido ou ajustar a respetiva velocidade. Depois de guardar o vídeo editado, a versão inalterada original do vídeo permanece no dispositivo.

### **Cortar um vídeo**

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Cortar**.
- 3 Para mover o fotograma cortado para outra parte da linha de tempo, toque continuamente na borda do fotograma cortado, arraste-o para a posição pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicar**.
- 4 Para guardar uma cópia do vídeo cortado, toque rapidamente em **Guardar..**

### **Ajustar a velocidade de um vídeo**

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Velocidade**.
- 3 Selecione uma opção, em seguida toque continuamente na borda da linha de tempo, arraste-a para a posição pretendida e toque rapidamente em **Aplicar**.
- 4 Para guardar uma cópia do vídeo editado, toque rapidamente em **Guardar**.

## Ocultar fotografias e vídeos

Pode ocultar fotografias e vídeos do ecrã inicial do Álbum. Quando as fotografias e vídeos estão ocultos do ecrã inicial do Álbum, só poderão ser vistos na pasta Ocultos.

### Ocultar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende ocultar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Ocultar > OK**.

### Ver as suas fotografias e vídeos ocultos


- 1 No Álbum, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Oculto**.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
- 3 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

### Voltar a revelar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Oculto**.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende revelar.
- 3 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Não ocultar**.

## Menu do ecrã inicial do Álbum

Através do menu do ecrã inicial do Álbum, pode navegar para todos os seus álbuns de fotografias, incluindo fotografias e vídeos registados com a câmara do seu dispositivo com efeitos especiais, bem como conteúdo que partilha online através de serviços, como o PlayMemories Online, o Picasa™ e o Facebook. Depois de iniciar sessão nesses serviços, pode gerir conteúdos e ver imagens online. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências às fotografias, executar tarefas de edição básicas e usar métodos, como a tecnologia sem fios Bluetooth® e o e-mail, para partilhar conteúdo.

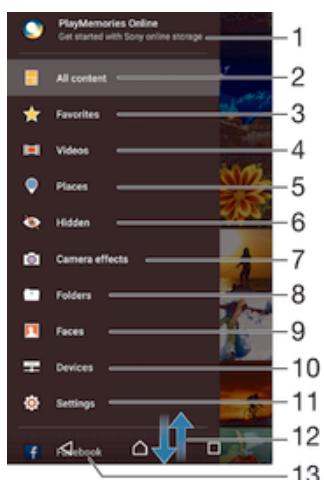

- 1 Ver fotografias e vídeos utilizando o serviço PlayMemories Online
- 2 Regressar ao ecrã inicial da aplicação Álbum para ver todo o conteúdo
- 3 Ver as suas fotografias e vídeos favoritos
- 4 Ver todos os vídeos guardados no seu dispositivo

- 5 Ver as fotografias num mapa ou na vista de Globo
- 6 Ver as fotografias e vídeos ocultos
- 7 Ver todas as fotografias e vídeos registados pela câmara do seu dispositivo com efeitos especiais
- 8 Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo em pastas diferentes
- 9 Ver todas as fotografias com rostos
- 10 Ver fotografias e vídeos nos dispositivos na mesma rede
- 11 Abrir o menu de definições da aplicação Álbum
- 12 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 13 Ver fotografias e vídeos no Facebook™

! O serviço PlayMemories Online não está disponível em todos os países ou regiões.

### **Ver fotografias dos serviços online no Álbum**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** e, em seguida, arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita.
- 3 Toque rapidamente no serviço online pretendido e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar a utilizá-lo. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
- 4 Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
- 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

### **Ver as suas fotografias num mapa**

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Adicionar a posição geográfica às fotografias* na página 91 para obter mais informações.

 Se ativou a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.



- 1 Ver fotografias georreferenciadas na vista Globo
- 2 Pesquisar um local no mapa
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Tocar rapidamente duas vezes para ampliar. Juntar os dedos para reduzir. Arrastar para ver as diversas partes do mapa

- 5 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local
- 6 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Tocar rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo

💡 Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

#### Adicionar uma georreferência a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar georreferência** para abrir o ecrã do mapa.
- 3 Toque rapidamente no mapa para definir a localização da fotografia.
- 4 Para repor a localização da fotografia, toque rapidamente na nova localização no mapa.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

#### Ver fotografias georreferenciadas num mapa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais**.
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num mapa.

#### Ver fotografias georreferenciadas num globo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais >** .
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num globo.

#### Alterar a georreferência de uma fotografia

- 1 No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
- 2 Toque rapidamente em **OK**.

#### Alterar a vista de mapa


- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

# Vídeos

## Ver vídeos na aplicação Vídeo

Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação Vídeo também ajuda a obter posters, resumos e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

- ! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Vídeo.

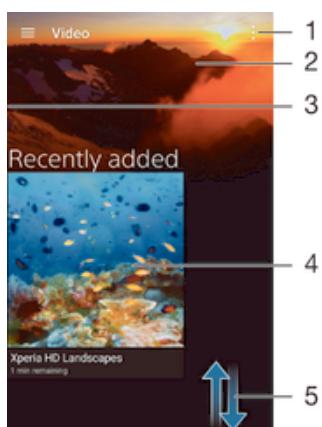

- 1 Ver as opções do menu
- 2 Visualize o vídeo reproduzido mais recentemente
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para navegar todos os vídeos transferidos e guardados
- 4 Toque rapidamente para reproduzir ou transferir ficheiros vídeo
- 5 Deslocar para cima ou para baixo para ver conteúdo

## Reproduzir um vídeo em Vídeo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial de Vídeo e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 3 Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
- 4 Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

## Reproduzir um vídeo num dispositivo externo

- 1 Quando o vídeo estiver a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar todos os controlos.
- 2 Toque rapidamente em > **Throw**.
- 3 Selecione um dispositivo externo para a reprodução do vídeo. Se não existir nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um dispositivo deste tipo.

### **Alterar definições em Vídeo**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Toque rapidamente em  > **Definições** e altere as definições conforme pretendido.

### **Alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido**

- 1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em  > **Definições de áudio** e altere as definições conforme pretendido.
- 3 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

### **Partilhar um vídeo**

- 1 Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em  e depois em **Partilhar**.
- 2 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

## **Transferir conteúdos de vídeo para o dispositivo**

Antes de começar a utilizar a aplicação Vídeo, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:

- Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 137.
- Se tiver um PC, utilize a aplicação Media Go™ da Sony para organizar o conteúdo e transferir ficheiros de vídeo para o seu dispositivo através do PC. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se o seu computador for um Apple® Mac®, pode utilizar o Sony Bridge for Mac para transferir os seus ficheiros de vídeo do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Sony Bridge for Mac, aceda a [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Gerir conteúdo de vídeo

### Obter informações sobre um filme manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
  - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
  - 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Vídeo e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo para o qual pretende obter informações.
  - 4 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
  - 5 No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
  - 6 Selecione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.
- !** Pode obter informações sobre os vídeos adicionados recentemente de forma automática, sempre que a aplicação Vídeo for aberta, se marcar a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** em Definições.
- 💡** Se as informações transferidas não estiverem corretas, pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

### Limpar informações sobre um vídeo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Vídeo e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende editar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

### Eliminar um vídeo

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Vídeo e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

# Conectividade

## Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV

Pode utilizar a funcionalidade Espelhamento do ecrã para mostrar o ecrã do seu dispositivo num aparelho de TV ou noutro sistema de visualização de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes de um aparelho de TV.

- ! O aparelho de TV tem de suportar o espelhamento do ecrã baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para a funcionalidade acima descrita funcionar. Se o seu aparelho de TV não suportar o espelhamento do ecrã, poderá ter de adquirir um adaptador de ecrã sem fios em separado.
- ! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, por vezes, a qualidade da imagem poderá ser afetada se existir interferências de outras redes Wi-Fi®.

### Espelhar o ecrã do dispositivo num ecrã de TV

- 1 TV: Siga as instruções do manual do utilizador do seu aparelho de TV para ativar a função de espelhamento do ecrã.
  - 2 O seu dispositivo: A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Espelhamento do ecrã**.
  - 4 Toque rapidamente em **Iniciar**.
  - 5 Toque rapidamente em **OK** e selecione um dispositivo.
- ! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- ! O aparelho de TV tem de suportar o espelhamento do ecrã baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para a funcionalidade acima descrita funcionar.

### Parar o espelhamento do ecrã entre dispositivos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Espelhamento do ecrã**.
- 3 Toque rapidamente em **Desligar** e, em seguida, em **OK**.

## Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutras dispositivos como uma TV ou um computador. Estes dispositivos têm de estar na mesma rede sem fios e podem ser altifalantes ou televisores Sony, ou produtos com a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdo multimédia entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.

### Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos

activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.

#### Para reproduzir uma faixa de música partilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial de Música para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Rede doméstica**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione a faixa que pretende reproduzir. Após selecionada, a faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

#### Reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial de Vídeo para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Dispositivos**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione o vídeo que pretende reproduzir.

#### Para ver uma fotografia partilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e toque rapidamente em **Dispositivos**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure a pasta do dispositivo ligado e seleccione uma fotografia para a visualizar.

### Reproduzir ficheiros do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.

## Configurar a partilha de ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

- 1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi®.
  - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente ☰ e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Servidor multimédia**.
  - 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Partilhar dados multimédia** para a direita.
  - 4 Utilize o seu computador ou outros dispositivos cliente DLNA™ na mesma rede Wi-Fi® para se ligar ao seu dispositivo.
  - 5 É apresentada uma notificação na barra de estado do dispositivo. Abra a notificação e defina permissões de acesso para cada dispositivo cliente que se tenta ligar ao seu dispositivo.
- ! Os passos para aceder a conteúdo multimédia no seu dispositivo utilizando um cliente DLNA™ diferem consoante dispositivos cliente. Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não conseguir aceder a um cliente na rede, verifique se a sua rede Wi-Fi® está a funcionar.
- 💡 Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** na aplicação Música ao arrastar a extremidade esquerda do ecrã inicial de Música para a direita e, em seguida, tocando rapidamente em **Definições > Servidor multimédia**.

## Deixar de partilhar ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Servidor multimédia**.
- 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Partilhar dados multimédia** para a esquerda.

## Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Servidor multimédia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecione um nível de permissão de acesso.

## Alterar o nome de um dispositivo registado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Servidor multimédia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 4 Introduza um nome para o dispositivo.

## Alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Servidor multimédia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
- 4 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

## Obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Servidor multimédia**.
- 3 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

## Reproduzir ficheiros noutro dispositivo utilizando Throw

Utilizando a tecnologia DLNA™, pode enviar ou "Throw" conteúdos de multimédia do seu dispositivo para outro dispositivo ligado na mesma rede Wi-Fi®. O dispositivo receptor deve estar ativado para funcionar como um dispositivo DMR (Digital Media Renderer) e reproduzir conteúdos recebidos do seu dispositivo. Uma TV compatível com DLNA™ ou um PC a executar o Windows® 7 ou posterior são exemplos de dispositivos DMR.

- ! Os passos para reproduzir conteúdo multimédia podem variar dependendo do dispositivo cliente. Consulte o manual do utilizador do dispositivo DMR para obter mais informações.
- ! O conteúdo protegido com DRM (Digital Rights Management) não pode ser reproduzido num dispositivo Digital Media Renderer utilizando a tecnologia DLNA™.

### Para reproduzir fotografias ou vídeos num dispositivo cliente utilizando Throw

- 1 Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR ou dispositivo cliente DLNA™ e que ele está ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
  - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
  - 4 Procure e abra as fotografias ou os vídeos que pretende ver.
  - 5 Toque rapidamente no ecrã para ver a barra de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  e selecione o dispositivo para partilhar os seus conteúdos.
  - 6 Para parar de partilhar a fotografia ou vídeo com um dispositivo cliente, toque rapidamente em  e selecione **Desligar**.
-  Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Vídeo no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

### Para reproduzir uma faixa de música num dispositivo cliente utilizando Throw

- 1 Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR ou dispositivo cliente DLNA™ e que ele está ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
- 4 Toque rapidamente em  e selecione um dispositivo cliente para partilhar os seus conteúdos. A faixa começa a ser reproduzida no dispositivo selecionado.
- 5 Para se desligar do dispositivo cliente, toque rapidamente .

## Ligar o seu dispositivo a acessórios USB

Poderá utilizar um adaptador anfitrião USB para ligar o seu dispositivo a acessórios USB, tais como dispositivos de armazenamento em massa USB, comandos de jogos, teclados USB e ratos USB. Se o acessório USB tiver um conector micro USB, não é necessário um adaptador anfitrião USB.

- ! Os adaptadores anfitrião USB são vendidos em separado. A Sony não garante que todos os acessórios USB são suportados pelo seu dispositivo.

### Ligar um acessório USB com um adaptador anfitrião USB

- Ligue o adaptador anfitrião USB ao dispositivo e ligue o adaptador ao acessório USB.
- ! Poderão ser necessários passos ou software adicionais para configurar comandos de jogos e acessórios de áudio USB e USB Ethernet. A Sony não garante que todos os acessórios USB são suportados pelo seu dispositivo.

## Aceder a conteúdos num dispositivo de armazenamento em massa USB utilizando um adaptador anfitrião USB

- 1 Ligue o adaptador anfitrião USB ao dispositivo e estabelece a ligação entre o adaptador e o dispositivo de armazenamento em massa USB.
  - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Conectividade por USB > Detetar dispositivo USB**.
  - 4 Para aceder a ficheiros e pastas no dispositivo de armazenamento USB, utilize uma aplicação de gestão de ficheiros como o File Commander.
-  Também pode abrir a respetiva aplicação de multimédia no dispositivo para ver os conteúdos diretamente. Por exemplo, pode abrir a aplicação Álbum para ver fotografias armazenadas nos dispositivos de armazenamento em massa USB.

## Desligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

- 1 Para abrir o Painel de Notificação, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente em **Armazenamento USB ligado**.
- 2 Toque rapidamente em **OK**.
- 3 Desligue o adaptador anfitrião USB do dispositivo.

## Ligar um acessório USB através de uma ficha micro USB

- Ligue a ficha micro USB do acessório USB ao seu dispositivo.
-  A Sony não garante que todos os acessórios USB com uma ficha micro USB são suportados pelo seu dispositivo.

## Ligar o dispositivo a um comando sem fios da série DUALSHOCK™

Pode jogar jogos armazenados no seu dispositivo com um comando sem fios da série DUALSHOCK™. Além disso, pode espelhar o ecrã do dispositivo numa TV ou noutra ecrã. Para obter mais informações sobre o Espelhamento do ecrã, consulte a secção correspondente do manual do utilizador.

## Estabelecer uma ligação com um comando sem fios DUALSHOCK™3

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Controlador sem fios DUALSHOCK™3**.
- 3 Toque rapidamente em **Associar controlador** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

## NFC

Utilize a tecnologia NFC (Comunicação de Proximidade) para partilhar dados com outros dispositivos, como um vídeo, uma fotografia, um endereço de página Web, um ficheiro de música ou um contacto. Também pode utilizar a NFC para digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, assim como etiquetas que ativam determinadas funções no dispositivo.

A NFC é uma tecnologia sem fios com um raio de alcance máximo de um centímetro, pelo que, para partilhar dados, os dispositivos têm de estar perto uns dos outros. Para poder utilizar a tecnologia NFC, primeiro tem de ativar a função NFC e o ecrã do dispositivo tem de estar ativo.

-  A NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

## Ligar a função NFC

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **NFC**.

### Partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 Para ver os contactos, aceda ao Ecrã inicial, toque rapidamente  e, em seguida, .
- 3 Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
- 4 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura do contacto.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do dispositivo recetor ficando também aí guardadas.

### Partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo recetor têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos os dispositivos estão ativos.
- 2 Para abrir a aplicação Música, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
- 4 Toque numa faixa para a reproduzir. Em seguida, pode tocar rapidamente em  para colocar a faixa em pausa. A transferência é efetuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
- 5 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor viradas uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da faixa.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no dispositivo recetor. Simultaneamente, o ficheiro é guardado no dispositivo recetor.

### Partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 Para ver as fotografias e vídeos existentes no dispositivo, aceda ao Ecrã inicial, toque rapidamente  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
- 4 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da faixa.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo aparecem no ecrã do dispositivo recetor. Simultaneamente, o item é guardado no dispositivo recetor.

### Partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página Web que pretende partilhar.
- 5 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor viradas uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo recetor.

## Ler etiquetas NFC

O seu dispositivo pode ler vários tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode ler etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja. Pode receber informações adicionais, como um endereço Web.

### Ler uma etiqueta NFC

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem a função NFC ligada e que o ecrã está ativo.
- 2 Coloque o dispositivo sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de deteção de NFC. O dispositivo lê a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.

## Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

- ! Poderá ter de ter o Wi-Fi® ou o Bluetooth® activados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

## Tecnologia sem fios Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres. As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

### Ligar a função Bluetooth®

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **Bluetooth** para que a função Bluetooth® seja ligada. Agora, o seu dispositivo está visível para dispositivos nas proximidades e é apresentada uma lista dos dispositivos Bluetooth® disponíveis.

## Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

### Atribuir um nome ao dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente em **: > Mudar o nome deste dispositivo**.
- 5 Introduza um nome para o dispositivo.
- 6 Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

## Associar a outro dispositivo Bluetooth®

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth®, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.
- ! Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.

#### [Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®](#)

- 1 Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 A partir do Ecrã inicial do dispositivo, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth®. Aparece uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
- 5 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar.
- 6 Se necessário, introduza um código de acesso ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos.

#### [Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®](#)

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar.

#### [Desassociar um dispositivo Bluetooth®](#)

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em  junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

#### [Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®](#)

Utilize a tecnologia Bluetooth® para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar e receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

### **Enviar itens utilizando Bluetooth®**

- 1 Dispositivo recetor: Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Dispositivo de envio: Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para o item.
- 3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Poderão existir outras formas de enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
- 7 Dispositivo recetor: Se lhe for solicitado, aceite a ligação.
- 8 Dispositivo de envio: Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
- 9 Dispositivo recetor: Aceite o item recebido.

### **Receber itens utilizando Bluetooth®**

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
- 4 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

### **Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 3 Prima  e selecione **Mostrar ficheiros recebidos**.

## **Configuração One-touch**

Pode utilizar a função de configuração One-touch para iniciar automaticamente a configuração de diversas funcionalidades que usam a ligação sem fios entre dois dispositivos Xperia®. Por exemplo, pode utilizar a configuração One-touch para iniciar a configuração das definições básicas do Espelhamento do ecrã e do Xperia Link™. Depois de concluída a configuração, basta um toque sempre que pretender iniciar estas funcionalidades.

A função de configuração One-touch é ativada através da tecnologia NFC. Para obter mais informações sobre a configuração do Espelhamento do ecrã, do Servidor multimédia, das tecnologias NFC e Bluetooth® no dispositivo, consulte as secções correspondentes do manual do utilizador.

### Iniciar a configuração One-touch no dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Definição com um só toque**. A função NFC é ativada automaticamente.
  - 3 Certifique-se de que a função NFC está ligada no outro dispositivo Xperia™.
  - 4 Certifique-se de que os ecrãs de ambos os dispositivos estão desbloqueados e ativos.
  - 5 Segure nos dois dispositivos de modo a que a área de deteção NFC de cada dispositivo toque na outra. A função de configuração One-touch é iniciada automaticamente.
- ! Ambos os dispositivos têm de suportar a função de configuração One-touch.

# Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo

## Controlar acessórios e definições com o Smart Connect™

Utilize a aplicação Smart Connect™ para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Por exemplo, pode optar por iniciar sempre a aplicação de rádio FM quando liga um auricular.

De igual modo, pode definir o Smart Connect™ para ler as mensagens SMS recebidas em voz alta. Em alternativa, pode utilizar a aplicação para definir uma ação específica ou um grupo de ações a iniciar no dispositivo em determinados períodos do dia. Por exemplo, quando liga o auricular entre as 7:00 e as 9:00, pode decidir que:

- É iniciada a aplicação de rádio FM.
- A sua aplicação de redes sociais favorita é aberta, por exemplo, o Facebook.
- O volume de toque está definido para vibrar.

Com o Smart Connect™, também pode gerir acessórios como Xperia™ SmartTags ou um relógio da série SmartWatch da Sony. Consulte o Manual do utilizador do acessório específico para obter mais informações.



- 1 Tocar rapidamente para apresentar todos os dispositivos adicionados
- 2 Adicionar um dispositivo ou um evento
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Tocar rapidamente para apresentar todos os eventos adicionados
- 5 Tocar rapidamente para ativar um evento
- 6 Tocar rapidamente para ver os detalhes de um evento

## Criar um evento Smart Connect

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, localize e toque rapidamente em ☰.
  - 2 Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em OK para fechar o ecrã de apresentação.
  - 3 No separador **Eventos**, toque rapidamente em +.
  - 4 Se estiver a criar um evento pela primeira vez, toque rapidamente em OK novamente para fechar o ecrã de apresentação.
  - 5 Adicione condições sob as quais pretende acionar o evento. Uma condição pode ser a ligação com um acessório ou um intervalo de tempo específico, ou ambos.
  - 6 Toque rapidamente em → para continuar.
  - 7 Adicione o que pretende que aconteça quando liga um acessório e configure outras definições conforme pretender.
  - 8 Toque rapidamente em → para continuar.
  - 9 Defina um nome de evento e, em seguida, toque rapidamente em **Concluir**.
- 💡 Para adicionar um acessório Bluetooth®, primeiro tem de associá-lo ao dispositivo.

## Para editar um evento Smart Connect

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect.
- 2 No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
- 3 Se o evento estiver desativado, arraste o controlo de deslize para a direita para ativá-lo.
- 4 Toque rapidamente em **Editar** e ajuste as definições conforme pretendido.

## Eliminar um evento

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect.
  - 2 No separador **Eventos**, toque sem soltar no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar evento**.
  - 3 Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.
- 💡 Também pode abrir o evento que pretende eliminar e, em seguida, tocar rapidamente em :> **Eliminar evento > Eliminar**.

## Definir o Smart Connect para ler as mensagens SMS recebidas em voz alta

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect.
  - 2 Toque rapidamente em : e, em seguida, em **Definições**.
  - 3 Marque a caixa de verificação junto a **Conversão de texto em voz** e, em seguida, confirme a ativação, se necessário.
- ! Se esta funcionalidade estiver ativada, todas as mensagens recebidas são lidas em voz alta. Para proteger a sua privacidade, poderá ter de desligar esta funcionalidade se estiver a utilizar o dispositivo num local público ou no trabalho, por exemplo.

## Gerir acessórios

Utilize a aplicação Smart Connect™ para gerir vários acessórios inteligentes que pode ligar ao seu dispositivo, incluindo Xperia™ SmartTags, um relógio da série SmartWatch ou um auricular sem fios da Sony. O Smart Connect™ transfere todas as aplicações necessárias e procura aplicações de terceiros quando estiverem disponíveis. Acessórios ligados anteriormente mostrados numa lista que lhe permite obter mais informações sobre as funcionalidades de cada acessório.

### **Associar e ligar um acessório**

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
- 2 Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, em **+**.
- 3 Ative a função Bluetooth®, caso ainda não esteja ativada, e, em seguida, toque rapidamente no nome do dispositivo com o qual se pretende associar e estabelecer ligação.
- 4 Se necessário, introduza um código de acesso ou confirme o mesmo código de acesso no dispositivo e no acessório.

### **Ajustar as definições para um acessório ligado**

- 1 Associe e ligue o acessório ao seu dispositivo.
- 2 Inicie a aplicação Smart Connect.
- 3 Toque rapidamente em **Acessórios** e, em seguida, toque rapidamente no nome do acessório ligado.
- 4 Ajuste as definições pretendidas.

## **Utilizar o dispositivo como centro de fitness com o ANT+™**

Pode utilizar o dispositivo com produtos de saúde e fitness que também suportem a tecnologia ANT+™. Por exemplo, se for correr com um monitor cardíaco compatível com ANT+™ e um pedómetro (para medir os passos e a distância), poderá recolher todos os dados da corrida no dispositivo. Depois poderá analisar o seu desempenho e ver como pode melhorar.

Pode transferir uma variedade de aplicações do Google Play™ que suportam dispositivos de desporto, fitness e saúde ANT+™. Para obter informações sobre produtos compatíveis com ANT+™, aceda a [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## **Utilizar o dispositivo como uma carteira**

Utilize o seu dispositivo como uma carteira para pagar compras sem mexer na sua carteira verdadeira. Todos os serviços de pagamento instalados são colocados juntos para serem vistos e geridos. Note que quando efectuar um pagamento, deve primeiro activar a função NFC antes do dispositivo tocar num leitor de cartões. Para obter mais informações acerca de NFC, consulte *NFC* na página 115.

- ! Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis em todas as regiões.

### **Para gerir serviços de pagamentos**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Tocar e pagar**. Uma lista dos serviços de pagamentos é apresentada.
- 3 Faça a gestão dos serviços de pagamentos conforme pretender, por exemplo, altere o serviço de pagamento padrão.

# Viagem e mapas

## Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis e Wi-Fi®, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de posicionamento global) para determinar a sua localização aproximada. Se não estiver dentro de uma linha clara de visão relativamente aos satélites GPS, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a função Wi-Fi®. De igual modo, se não estiver dentro do raio de alcance da rede Wi-Fi®, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a rede móvel.

Para que o dispositivo encontre a sua localização, terá de ativar os serviços de localização.

- ! Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo.

### Ativar ou desativar os serviços de localização

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Localização** e, em seguida, toque rapidamente no botão de ligar/desligar para ativar ou desativar os serviços de localização.
- 3 Se tiver optado por ativar os serviços de localização no passo 2, toque rapidamente em **Aceitar** para confirmar.

## Melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.



## Google Maps™ e navegação

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino.

A aplicação Google Maps™ requer uma ligação à Internet quando é utilizada online. Poderão aplicar-se custos de ligação de dados quando se ligar à Internet através do seu dispositivo. Para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar esta aplicação, aceda a <http://support.google.com> e clique na hiperligação "Google Maps para dispositivo móvel".

- ! A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

### Utilizar o Google Maps™

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.

## Utilizar o tráfego de dados em viagem

Quando viaja para fora da sua rede base móvel, poderá necessitar de aceder à Internet utilizando o tráfego de dados móveis. Neste caso, terá de ativar o roaming de dados no dispositivo. É recomendável verificar previamente os custos de transmissão de dados relevantes.

### Ativar o roaming de dados

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis**.
  - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Roaming de dados** para a direita.
- !** Não pode ativar o roaming de dados quando os dados móveis estão desativados.

## Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

-  A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

### Ligar o Modo de avião

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Modo de voo** para a direita.


# Calendário e despertador

## Calendário

Utilize a aplicação Calendário para gerir o seu horário. Se tiver iniciado sessão e sincronizado o dispositivo com uma ou várias contas online que incluam calendários como, por exemplo, a sua conta Google™ ou a conta Xperia™ com Facebook, os eventos do calendário destas contas também irão aparecer na aplicação Calendário. Pode selecionar os calendários que pretende integrar na vista de Calendário combinada.

Quando a hora de um compromisso se aproximar, o dispositivo emite um som de notificação para o avisar. Além disso, o ícone  é apresentado na barra de estado.

- De igual modo, pode sincronizar o seu calendário do Outlook com o dispositivo utilizando o PC Companion. Se o fizer, todos os compromissos do seu calendário do Outlook irão aparecer na vista de calendário do dispositivo.

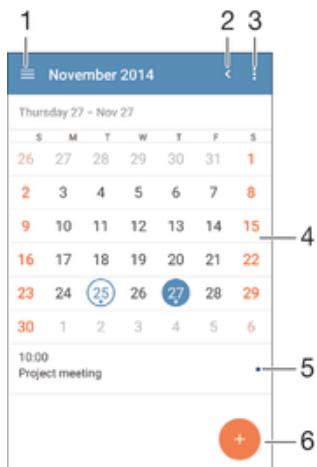

- 1 Selecionar um tipo de vista e os calendários que pretende ver
- 2 Voltar à data atual
- 3 Aceder às definições e a outras opções
- 4 Tocar levemente para a esquerda ou para a direita para navegar mais rapidamente
- 5 Agenda para o dia selecionado
- 6 Adicionar um evento do calendário

### Criar um evento do calendário

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Se tiver sincronizado o seu calendário com uma ou mais contas, selecione a conta à qual pretende adicionar este evento. Se pretender apenas adicionar este evento no seu dispositivo, toque rapidamente em **Calendário do dispositivo**.
- 4 Introduza ou selecione as informações pretendidas e adicione participantes ao evento.
- 5 Para guardar o evento e enviar convites, toque rapidamente em **Guardar**.

### Ver um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente no evento que pretende visualizar.

## **Ver vários calendários**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, marque as caixas de verificação relativas aos calendários que pretende ver.

## **Fazer zoom na vista de calendário**

- Quando a vista de **Semana** ou de **Dia** estiver selecionada, aproxime os dedos no ecrã para aumentar o zoom.

## **Apresentar feriados nacionais na aplicação Calendário**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Feriados nacionais**.
- 4 Selecione uma opção ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

## **Apresentar aniversários na aplicação Calendário**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Definições > Aniversários**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Aniversários** para a direita.

## **Apresentar previsões meteorológicas na aplicação Calendário**

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Calendário**.
  - 2 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Definições**.
  - 3 Toque rapidamente em **Previsão meteorológica** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Previsão meteorológica** para a direita.
  - 4 Se os serviços de localização estiverem desativados, toque rapidamente em **Local de residência** e, em seguida, pesquise a cidade que pretende adicionar.
- 💡 Para obter mais informações acerca de como ativar os serviços de localização, consulte *Utilizar os serviços de localização* na página 124.


## **Alterar as definições das previsões meteorológicas na aplicação Calendário**

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Previsão meteorológica**.
- 4 Ajuste as definições conforme pretendido.

## **Despertador e relógio**

Pode definir um ou vários alarmes e utilizar qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado.

O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato selecionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

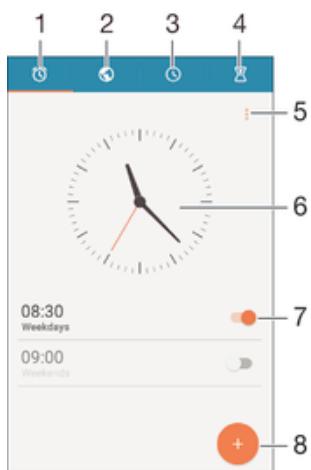

- 1 Aceder ao ecrã inicial do despertador
- 2 Ver um relógio mundial e ajustar as definições
- 3 Aceder à função de cronómetro
- 4 Aceder à função de temporizador
- 5 Ver opções
- 6 Abrir as definições da data e da hora para o relógio
- 7 Ativar ou desativar um alarme
- 8 Adicionar um novo alarme

#### Definir um novo alarme

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em +.
- 4 Toque rapidamente em **Hora** e selecione o valor pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **OK**.
- 6 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

#### Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Pausa**.

#### Desligar um despertador a tocar

- Arraste ☰ para a direita.
- 💡 Para desligar um alarme em pausa, pode arrastar a barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, tocar rapidamente em ☰.

#### Editar um alarme existente

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Efetue as alterações pretendidas.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

#### Ativar ou desativar um alarme

- Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto ao alarme para a posição ligado ou desligado.

### **Eliminar um alarme**

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

### **Definir o som de um alarme**

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque rapidamente em e selecione um ficheiro de música.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído** e, em seguida, em **Guardar**.

### **Ajustar o nível de volume de um despertador**

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Arraste o controlo de deslize do volume em **Volume do alarme** para a posição pretendida.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

### **Definir um alarme periódico**

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Repetir**.
- 3 Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 4 Toque rapidamente em **Guardar**.

### **Ativar a função de vibração para um alarme**

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Marque a caixa de verificação **Vibrar**.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

### **Definir o comportamento das teclas laterais**

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, selecione o alarme que pretende editar.
- 2 Toque em **Função das teclas laterais** e selecione o comportamento pretendido para as teclas laterais quando são pressionadas durante o alarme.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

# Acessibilidade

## Gestos de ampliação

Os gestos de ampliação permitem-lhe ampliar partes do ecrã ao tocar três vezes seguidas numa área do ecrã tátil.

### Ativar ou desativar os Gestos de ampliação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acessibilidade > Gestos de ampliação**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar.

### Ampliar uma área e deslocar-se panoramicamente no ecrã

- 1 Certifique-se de que **Gestos de ampliação** está ativada.
- 2 Toque numa área três vezes e segure e arraste o dedo ao longo do ecrã.

## Texto grande

Pode ativar a opção Texto grande para aumentar o tamanho predefinido do texto apresentado no seu dispositivo.

### Ativar ou desativar o Texto grande

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acessibilidade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Texto grande**.

## Correção da cor

A definição Correção da cor ajusta a forma como as cores são apresentadas no ecrã para utilizadores daltónicos ou que têm dificuldade em distinguir cores.

### Ativar a Correção da cor

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acessibilidade > Correção da cor**.
  - 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar.
  - 4 Toque em **Modo de correção** e selecione a sensibilidade de cor adequada.
- ! Atualmente, a Correção da cor é uma funcionalidade experimental e poderá afetar o desempenho do dispositivo.

## Página inicial Simples

A Página inicial Simples é uma página inicial alternativa que apresenta as suas aplicações mais utilizadas e inclui marcações rápidas para ligar rapidamente para contactos específicos. Também apresenta tipos de letra e ícones maiores em aplicações pré-instaladas, como Contactos, Mensagens e Calendário.

### Ativar o ecrã Página inicial Simples

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Página Inicial > Ecrã Inicial Simples**.
- 3 Siga as instruções no ecrã e toque em **OK**.

## Mudar para o Ecrã Página inicial padrão

- No Ecrã inicial, toque rapidamente em **Definições > Sair do Ecrã Inicial Simples > OK.**

## Compatibilidade com próteses auditivas

A opção de compatibilidade com próteses auditivas assegura que o áudio do seu dispositivo funciona com próteses auditivas comuns.

### Ativar ou desativar a compatibilidade com próteses auditivas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada.**
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Hearing aids**.

## TalkBack

O TalkBack é um serviço de leitor de ecrãs para utilizadores com deficiências visuais. O TalkBack utiliza comentários falados para descrever eventos ou ações efetuados no seu dispositivo Android. O TalkBack descreve a interface de utilizador e lê os erros, as notificações e as mensagens do software.

### Ativar o TalkBack

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acessibilidade > TalkBack.**
- 3 Toque no botão de ligar/desligar e toque em **OK**.  
! Para alterar as preferências de voz, dos comentários e de toques do TalkBack, toque em **Configurações**.  
💡 O TalkBack inicia um tutorial imediatamente depois de ativar a funcionalidade. Para sair do tutorial, toque no botão **Sair** duas vezes.

### Desativar o TalkBack

- 1 No Ecrã inicial, toque duas vezes no .
- 2 Localize e toque duas vezes em **Definições > Acessibilidade > TalkBack.**
- 3 Toque duas vezes no botão de ligar/desligar e toque duas vezes em **OK**.

## Modo TTY (Telétipo)

A funcionalidade TTY (Telétipo) do seu dispositivo permite a pessoas surdas, com dificuldades de audição ou que tenham deficiências ao nível da fala ou da linguagem comunicar através de um dispositivo TTY ou de um serviço de reencaminhamento.

### Ativar o modo TTY

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Modo TTY.**
- 3 Selecione o modo de TTY aplicável.

## Falar devagar

A funcionalidade Falar devagar abranda o discurso do interlocutor no decorrer de uma chamada.

### Para ativar ou desativar Falar devagar

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada.**
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Conversa lenta** para a posição ligada ou desligada.

# Suporte e manutenção

## Suporte para o dispositivo

Use a aplicação de Suporte no seu dispositivo para procurar um guia do Utilizador, leia os guias de resolução de problemas e localize informação sobre atualizações de software e outra informação relacionada com o produto.

### Aceder à aplicação de Suporte

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localizar e tocar rapidamente , depois selecionar o item desejado.
- ! Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência Wi-Fi®, para limitar os taxas de tráfego de dados quando usar a aplicação de Suporte.

## Ajuda nos menus e aplicações

Algumas aplicações e definições possuem ajuda disponível nas opções do menu, que é normalmente indicada pela  na aplicação específica.

## Ajude-nos a melhorar o seu software

Pode activar o envio de informação de utilização a partir do seu dispositivo de modo a que Sony Mobile possa receber relatórios de erros anónimos e estatísticas que possam ajudar a melhorar o nosso software. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais.

### Permitir o envio de informação sobre utilização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Definições das info. de utilização**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização** se não estiver já marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Aceitar**.

## Ferramentas de computador

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar a ligar o seu dispositivo a um computador e gerir conteúdo, como contactos, filmes, música e fotografias.

### PC Companion para Microsoft® Windows®

O PC Companion é uma aplicação informática que lhe dá acesso a funcionalidades e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imagens para e a partir do seu antigo dispositivo.
- Transferir conteúdo do seu antigo dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony utilizando o Xperia™ Transfer.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Fazer uma cópia de segurança do conteúdo no computador.
- Sincronizar calendários entre um computador e o dispositivo.

Para utilizar a aplicação PC Companion é necessário um computador com ligação à Internet e um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8,1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Pode transferir o PC Companion em <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

### Media Go™ para Microsoft® Windows®

A aplicação Media Go™ para computadores Windows® ajuda a transferir fotografias, vídeos e música entre o seu dispositivo e um computador. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a partir da aplicação PC Companion. Para obter mais informações acerca de como utilizar a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Para utilizar a aplicação Media Go™, é necessário um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

### Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac é uma aplicação informática que lhe dá acesso a funcionalidades e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imagens para e a partir do seu antigo dispositivo.
- Transferir conteúdo do seu antigo dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony utilizando o Xperia™ Transfer.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Transferir ficheiros multimédia entre o seu dispositivo e um computador Apple® Mac®.
- Fazer uma cópia de segurança do conteúdo num computador Apple® Mac®.

Para utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac, é necessário um computador Apple® Mac® com ligação à Internet, com o Mac OS versão 10.6 (ou posterior) instalado. Também pode transferir o Sony Bridge for Mac em <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

### Atualizar o seu dispositivo

Deve atualizar o software do seu dispositivo para obter a funcionalidade, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes e, deste modo, obter o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível,  aparece na barra de estado. Também pode verificar a existência de novas atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo. No entanto, algumas atualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. Nesse caso, terá de utilizar a aplicação PC Companion num PC ou a aplicação Sony Bridge for Mac num computador Apple® Mac® para atualizar o dispositivo.

Para mais informações sobre as atualizações de software, aceda a [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

- ! Uma capacidade de armazenamento restante insuficiente poderá impedir as atualizações. Certifique-se de que tem uma capacidade de armazenamento suficiente antes de tentar atualizar.

#### Para procurar novo software

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Atualização de software**.
- ! Se não estiver disponível novo software, é possível que possa não ter memória livre suficiente no seu dispositivo. Se o seu dispositivo Xperia™ tiver menos de 500 MB de memória interna gratuita disponível, não recebe quaisquer informações sobre o novo software. A seguinte

notificação é apresentada no painel de notificação para alertar sobre a falta de espaço de armazenamento: A ficar sem espaço de armazenamento. Algumas funções do sistema podem não funcionar. Se receber esta notificação, deve libertar espaço de memória interna (memória do dispositivo) antes de poder receber notificações sobre a disponibilidade de novo software.

#### Para transferir e instalar uma atualização do sistema

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Atualização de software**.
- 3 Se estiver disponível uma atualização do sistema, toque rapidamente em **Transferir** para a transferir para o seu dispositivo.
- 4 Quando a transferência tiver terminado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

#### Transferir e instalar uma atualização do sistema a partir do Painel de notificação

- 1 Arraste a barra de estado para baixo para abrir o Painel de notificação.
- 2 Desloque para baixo e selecione a atualização do sistema pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir**.
- 3 Quando a transferência terminar, abra novamente o Painel de notificação se este estiver fechado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

#### Atualizar o dispositivo através de um computador

Pode transferir e instalar atualizações de software no dispositivo através de um computador com uma ligação à Internet. Necessita de um cabo USB e de um PC a executar a aplicação PC Companion ou de um computador Apple® Mac® a executar a aplicação Sony Bridge for Mac.

- 💡 Se não tiver a aplicação PC Companion ou Sony Bridge for Mac instalada no computador relevante, ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB e siga as instruções de instalação no ecrã.

#### Atualizar o dispositivo através de um computador

- 1 Certifique-se de que a aplicação PC Companion está instalada no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo ao computador.
- 3 Computador: Inicie a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo e procura novo software.
- 4 Computador: Se for detetada uma nova atualização de software, é apresentada uma janela de pop-up. Siga as instruções no ecrã para executar as atualizações de software relevantes.

#### Localizar um dispositivo perdido



Se tiver uma conta Google™, o serviço Web my Xperia poderá ajudá-lo a localizar e a proteger o dispositivo para o caso de o perder. Pode:

- Localizar o dispositivo num mapa.

- Emitir um alerta mesmo que o dispositivo esteja no modo silencioso.
  - Bloquear o dispositivo remotamente e apresentar as suas informações de contacto no dispositivo para quem o encontrar.
  - Em último recurso, apagar a memória interna e externa do dispositivo remotamente.
- !** O serviço my Xperia poderá não estar disponível em todos os países/regiões.

### Ativar o serviço my Xperia

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Proteção por o my Xperia > Ativar.**
  - 3 Marque a caixa de verificação e, em seguida, toque rapidamente em **Aceitar**.
  - 4 Se lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Sony Entertainment Network ou crie uma nova, caso não tenha uma.
  - 5 Ative os serviços de localização no dispositivo, caso esta função não esteja ativada.
- !** Para verificar se o serviço my Xperia consegue localizar o dispositivo, aceda a [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e inicie sessão utilizando a conta Google™ ou Sony Entertainment Network que configurou no dispositivo.

### Encontrar o número de identificação do seu dispositivo

O seu dispositivo tem um número ID (identificação) exclusivo. No seu dispositivo, este número é designado por IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel). Deve guardar uma cópia deste número. Poderá ser necessário, por exemplo, quando acede ao serviço de apoio do Xperia™ Care e precisa de registar o seu dispositivo. Mais ainda, se o seu dispositivo for roubado, alguns fornecedores de rede podem utilizar este número para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

#### Ver o número IMEI



- 1 Certifique-se de que o dispositivo está desligado.
  - 2 Retire a tampa das ranhuras do cartão de memória e do cartão micro SIM.
  - 3 Com uma unha, retire as duas áreas da etiqueta (na ordem apresentada na ilustração) para ver o número IMEI.
- 💡** Para ver o número IMEI, também pode abrir o marcador do telemóvel e introduzir \*#06#.

#### Ver o número IMEI através das definições do dispositivo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado > Informações do IMEI**.

### Memória e armazenamento

O dispositivo possui diferentes tipos de opções de armazenamento e de memória.

- O armazenamento interno é de cerca de **4.9 GB** e é utilizado para armazenar conteúdos transferidos, bem como dados e definições pessoais. Alguns exemplos de dados guardados no armazenamento interno incluem as definições de despertador, volume e idioma, e-mails, marcadores, eventos do calendário, fotografias, vídeos e música.

- Pode utilizar um cartão de memória amovível com uma capacidade de armazenamento máxima de **32 GB** para obter mais espaço de armazenamento. Os ficheiros multimédia e algumas aplicações (com os respetivos dados) podem ser movidos para este tipo de memória para libertar armazenamento interno. Algumas aplicações, por exemplo, a aplicação Câmara, podem guardar dados diretamente num cartão de memória.
  - A memória dinâmica (RAM) tem cerca de **1 GB** e não pode ser utilizada para o armazenamento. A RAM é utilizada para processar as aplicações em execução e o sistema operativo.
- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.
- 💡 Leia mais sobre a utilização da memória nos dispositivos Android ao transferir o Documento técnico referente ao dispositivo em [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Melhorar o desempenho da memória

A memória do dispositivo tende a encher como resultado de uma utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Tenha sempre mais de **100 MB** de armazenamento interno livres e mais de **100 MB** de RAM disponíveis.
- Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
- Apague a memória cache de todas as aplicações.
- Desinstale aplicações transferidas que não utilize.
- Mova aplicações para o cartão de memória caso o armazenamento interno esteja cheio.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória.
- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá ter de formatá-lo. Tenha em conta que a totalidade do conteúdo do cartão é eliminada quando o formata.

### Ver o estado da memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento**.

### Ver a quantidade de RAM livre e utilizada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Aplicações > Em execução**.

### Apagar a memória cache de todas as aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento**.
  - 3 Toque rapidamente em **Dados em cache > OK**.
- ! Ao apagar a memória cache, não perde quaisquer definições ou informações importantes.

### Transferir ficheiros multimédia para o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que inseriu um cartão de memória no dispositivo.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento > Transferir dados para o cartão SD**.
- 4 Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão de memória.
- 5 Toque rapidamente em **Transferir**.

## Mover aplicações para o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que inseriu um cartão de memória no dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Aplicações**.
- 4 Passe o dedo no separador **No cartão SD**. Aparece uma lista que mostra as aplicações que podem ser movidas.
- 5 Selecione a aplicação que pretende mover e, em seguida, toque rapidamente em **MOVER PARA CARTÃO SD**. Depois de movida a aplicação, é apresentada uma caixa de verificação junto à mesma.

## Parar a execução de aplicações e serviços

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Aplicações > Em execução**.
- 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **PARAR**.

## Formatar o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Armazenamento > Apagar cartão SD**.
  - 3 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar cartão SD > Apagar tudo**
- !** A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 137.

## Gerir ficheiros através de um computador

Utilize uma ligação por cabo USB entre um computador Windows® e o dispositivo para transferir e gerir os seus ficheiros. Depois de ligar os dois dispositivos, pode arrastar e largar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Se tiver um computador Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para aceder ao sistema de ficheiros do dispositivo. Também pode transferir o Sony Bridge for Mac a partir de [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

-  Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, utilize a aplicação Media Go™ no computador Windows®. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, acesse a <http://mediago.sony.com/enu/features>.

## Modos de ligação USB

Tem dois modos de ligação USB à sua disposição:

<b>Modo de transferência multimédia (MTP)</b>	Utilize o modo MTP para gerir ficheiros, atualizar o software do dispositivo e estabelecer ligações através de WLAN. Este modo USB é utilizado com os computadores Microsoft® Windows®. O MTP está ativado por predefinição.
<b>Modo de armazenamento em massa (MSC)</b>	Utilize o modo MSC para gerir ficheiros com os computadores MAC OS® e Linux não compatíveis com MTP.

## Alterar o modo de ligação USB

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Conectividade por USB > Modo de ligação USB**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de transferência multimédia (MTP)** ou em **Modo de armazenamento em massa (MSC)**.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

## Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

- 💡 Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

## Preparar a utilização do dispositivo sem fios com um computador

- 1 Certifique-se de que o Modo de transferência de multimédia está ativado no dispositivo. Normalmente, está ativado por predefinição.
- 2 Certifique-se de que a função Wi-Fi® está ligada.
- 3 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Conectividade por USB**.
- 5 Toque rapidamente em **Associar ao PC** e, em seguida, em **Seguinte**.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de configuração.

## Estabelecer uma ligação sem fios a um dispositivo associado

- 1 Certifique-se de que o Modo de transferência de multimédia está ativado no dispositivo. Normalmente, está ativado por predefinição.
- 2 Certifique-se de que a função Wi-Fi® está ligada.
- 3 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Conectividade por USB**.
- 5 Selecione o dispositivo associado ao qual pretende ligar e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

## Desligar-se de um dispositivo associado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Conectividade por USB**.
- 3 Selecione o dispositivo associado que pretende desligar.
- 4 Toque rapidamente em **Desligar**.

## Remover a associação a outro dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Conectividade Xperia™ > Conectividade por USB**.
- 3 Selecione o dispositivo associado que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Desassociar**.

## Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo

Geralmente, não deve guardar fotografias, vídeos e outro conteúdo pessoal apenas na memória interna do dispositivo. Se algo acontecer ao hardware ou se o dispositivo for roubado ou perdido, os dados armazenados na memória interna perder-se-ão para sempre. É recomendável a utilização do PC Companion ou das aplicações Sony Bridge for Mac para fazer cópias de segurança que guardam os dados de forma segura num computador, ou seja, num dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se estiver a atualizar o software do dispositivo de uma versão do Android para outra, por exemplo, da versão 4.4 para a 5.0.

Depois de os dados terem sido copiados em segurança para um computador, também pode fazer uma cópia de segurança rápida das definições e dados básicos para o cartão SD no seu dispositivo ou para um dispositivo de armazenamento USB externo, utilizando a aplicação de cópia de segurança e restauro.

- ! É muito importante que memorize a palavra-passe definida ao fazer uma cópia de segurança dos dados. Se se esquecer da palavra-passe, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.

### Fazer uma cópia de segurança dos dados para um computador

Utilize a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac para fazer uma cópia de segurança dos dados do dispositivo para um PC ou um computador Apple® Mac®. Estas aplicações de cópia de segurança permitem fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

- Contactos e registos de chamadas
- Mensagens de texto
- Marcadores
- Dados do calendário
- Definições
- Ficheiros de multimédia, tais como músicas e vídeos
- Fotografias e imagens

#### Fazer uma cópia de segurança dos dados utilizando um computador

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 3 Computador: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 4 Clique em **Iniciar** para iniciar a aplicação de *cópia de segurança e restauro*.
- 5 Toque rapidamente em **Cópia de segurança** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para fazer uma cópia de segurança dos dados a partir do seu dispositivo.

#### Para restaurar os dados utilizando um computador

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 3 Computador: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 4 Clique em **Iniciar** para iniciar a aplicação *Backup & Restore*.
- 5 Seleccione um ficheiro de cópia de segurança a partir das respectivas gravações e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurar os dados para o seu dispositivo.

## Cópias de segurança de dados com a aplicação Cópia de segurança e Restaurar

Usando a aplicação Cópia de segurança e Restaurar, pode fazer a cópia de segurança dos dados manualmente ou ligar a função automática para guardar dados periodicamente.

A aplicação Cópia de segurança e Restaurar é recomendada para guardar dados antes de fazer uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação pode guardar os seguintes tipos de dados para um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que tenha ligado ao Controlador USB no seu dispositivo:

- Contactos
- Conversações
- Dados do calendário
- Registo de chamadas
- Favoritos

### Fazer cópia de segurança de conteúdos utilizando a aplicação de cópia de segurança e restauro

- 1 Se estiver a fazer uma cópia de segurança de conteúdos para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao seu dispositivo utilizando o cabo adequado. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Cópia de Segurança e Restauro**.
- 4 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança** e, em seguida, selecione o destino da cópia de segurança e os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.
- 5 Toque rapidamente em **Fazer cópia de segur. agora**.
- 6 Introduza uma palavra-passe para a cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

### Restaurar conteúdos utilizando a aplicação de cópia de segurança e de restauro

- 1 Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao seu dispositivo utilizando o cabo adequado. Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
  - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Cópia de Segurança e Restauro**.
  - 4 Toque rapidamente em **Restaurar**.
  - 5 Selecione o registo a partir do qual pretende restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.
  - 6 Introduza a palavra-passe para o registo de cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- !** Não se esqueça de que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

## Executar testes de diagnóstico no dispositivo

A aplicação Xperia™ Diagnostics pode testar uma função específica ou executar um teste de diagnóstico completo para ver se o seu Xperia™ está a funcionar corretamente.

A aplicação Xperia™ Diagnostics pode fazer o seguinte:

- Avaliar problemas potenciais de hardware ou de software no dispositivo Xperia™.
- Analisar se as aplicações funcionam bem no dispositivo.
- Registar o número de chamadas perdidas nos 10 dias anteriores.

- Identificar software instalado e fornecer detalhes úteis acerca do dispositivo.
- ! A aplicação Xperia™ Diagnostics vem pré-instalada em muitos dos dispositivos Android™ da Sony. Se a opção Diagnósticos não estiver disponível em **Definições > Acerca do telefone**, pode transferir uma versão ligeira com a aplicação Play Store™.

#### Executar um teste de diagnóstico específico

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Diagnóstico > Teste**.
- 3 Selecione um teste na lista.
- 4 Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.

#### Executar todos os testes de diagnóstico

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Diagnóstico > Teste > Executar todos**.
- 3 Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.

#### Ver detalhes sobre o dispositivo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Diagnóstico > Factos**.

### Repor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados de uma aplicação se esta deixar de responder ou provocar problemas ao dispositivo.

#### Repor as preferências da aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no ☰.
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Aplicações**.
  - 3 Toque rapidamente em ☰ e, em seguida, em **Repor prefer. da aplic..**
- ! A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da mesma do seu dispositivo.

#### Limpar os dados da aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no ☰.
  - 2 Localize e toque em **Definições > Aplicações** e passe o dedo pelo separador **Todas**.
  - 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **LIMPAR DADOS**.
- ! Depois de limpar os dados da aplicação, os dados da aplicação selecionada são eliminados permanentemente do seu dispositivo.
- ! A opção para limpar os dados da aplicação não está disponível em todos os serviços ou aplicações.

#### Limpar a cache da aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no ☰.
  - 2 Localize e toque em **Definições > Aplicações** e passe o dedo pelo separador **Todas**.
  - 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **LIMPAR CACHE**.
- ! A opção para limpar a cache da aplicação não está disponível em todos os serviços ou aplicações.

## Limpar a predefinição da aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no ☰.
  - 2 Localize e toque em **Definições > Aplicações** e passe o dedo pelo separador **Todas**.
  - 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **LIMPAR PREDEFINIÇÕES**.
- ! A opção para limpar a predefinição da aplicação não está disponível em todos os serviços ou aplicações.

## Reiniciar e repor o dispositivo

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar em situações em que deixa de responder ou não reinicia normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo, eliminando ou não alguns dados pessoais, como música e imagens. Esta ação é por vezes necessária se o dispositivo deixar de funcionar corretamente, mas tenha em atenção que se quiser manter dados importantes, terá de começar por fazer uma cópia de segurança desses dados para um cartão de memória ou outra memória não interna. Para mais informações, consulte *Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo* na página 139.


Se não conseguir ligar o dispositivo ou pretender repor o respetivo software, pode utilizar o PC Companion ou o Bridge for Mac para repará-lo. Para obter mais informações sobre como utilizar o PC Companion ou o Bridge for Mac, consulte *Ferramentas de computador*.

- ! O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

### Forçar o dispositivo a reiniciar

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação ⌥.
- 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Reiniciar**. O dispositivo reinicia-se automaticamente.

### Forçar o dispositivo a encerrar

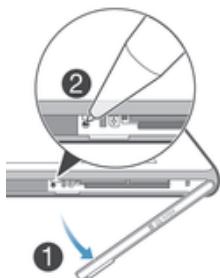

- 1 Retire a tampa das ranhuras do cartão de memória e do cartão SIM.
  - 2 Com a ponta de uma caneta ou um objeto semelhante, prima o botão OFF.
- ! Não utilize objetos excessivamente aguçados que possam danificar o botão OFF.

### Efetuar uma reposição de dados de fábrica

- ! Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie enquanto estiver em curso um procedimento de reposição.

- 1 Antes de começar, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de quaisquer dados importantes que estejam guardados na memória interna do dispositivo para um cartão de memória ou outra memória externa.
  - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição > Reposição dos dados de fábrica**.
  - 4 Para eliminar informações, tais como música e imagens, do armazenamento interno, marque a caixa de verificação relevante.
  - 5 Toque rapidamente em **Rapor telefone**.
  - 6 Se necessário, desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.
  - 7 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.
- !** Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android™, mesmo depois de efetuar uma reposição dos dados de fábrica.
- 💡** Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou do padrão de desbloqueio do ecrã no passo 6, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo nas aplicações PC Companion ou Sony Bridge for Mac para eliminar esta camada de segurança. Se executar a funcionalidade de reparação, reinstalará o software do dispositivo e poderá perder alguns dados pessoais durante o processo.

#### Reinstalar o software do dispositivo utilizando o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC.
- 2 Abra a aplicação PC Companion no PC e, depois, em **Support Zone**, clique em **Start**.
- 3 Em **Phone / Tablet Software Update**, clique em **Start**.
- 4 Utilizando o cabo micro USB incluído no seu dispositivo, ligue o dispositivo ao PC e clique em **repair my phone / tablet**.
- 5 Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

#### Reinstalar o software do dispositivo utilizando a aplicação Sony Bridge for Mac

- 1 Certifique-se de que o *Sony Bridge for Mac* está instalado no seu computador Mac.
- 2 Abra a aplicação Sony Bridge for Mac e, utilizando o cabo micro USB incluído no seu dispositivo, ligue o dispositivo ao computador Mac.
- 3 Clique em **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

## Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Limitações dos serviços e funcionalidades

Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

## Informações legais

### Sony D2303/D2305/D2306

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários, devido a erros tipográficos, a uma eventual inexatidão das informações atualmente prestadas ou melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) para obter mais informações.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

O seu dispositivo móvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos do autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo móvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de conteúdos adicionais ou conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) para obter mais informações.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos do autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Consulte [www.mpegl4.com](http://www.mpegl4.com). A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCritos NESTE MANUAL DO UTILIZADOR OU DOCUMENTAÇÃO. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Todos os direitos reservados.