

SONY[®]

Guide de l'utilisateur

Xperia™ Z2
D6502/D6503

Table des matières

Comment démarrer.....	6
À propos de ce guide.....	6
Présentation.....	6
Assemblage.....	7
Première mise en route de votre appareil.....	9
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™?.....	9
Charger votre appareil.....	10
Apprendre les bases.....	11
Utilisation de l'écran tactile.....	11
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	13
Écran d'accueil.....	14
Écran Applications.....	15
Parcourir les applications.....	16
Petites applications.....	17
Widgets.....	18
Raccourcis et dossiers.....	19
Arrière-plan et thèmes.....	20
Prise d'une capture d'écran.....	20
État et notifications.....	20
Icônes dans la barre d'état.....	21
Aperçu des applications.....	23
Télécharger des applications.....	25
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	25
Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	25
Internet et réseaux.....	26
Navigation sur le Web.....	26
Paramètres de la messagerie et d'Internet.....	26
Wi-Fi®.....	27
Partager votre connexion de données mobiles.....	29
Contrôle de l'utilisation des données.....	30
Sélectionner des réseaux mobiles.....	31
Réseaux privés virtuels (VPN).....	32
Synchronisation des données sur votre appareil.....	33
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	33
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	33
Synchronisation avec Outlook à l'aide d'un ordinateur.....	34
Paramètres de base.....	36
Accéder aux paramètres.....	36
Son, sonnerie et volume.....	36

Protection de la carte SIM.....	37
Paramètres de l'écran.....	37
Verrouillage de l'écran.....	38
Paramètres de langue.....	39
Date et heure.....	40
X-Reality™ for mobile.....	40
Améliorer la sortie son.....	40
Suppression du bruit.....	41
Saisie de texte.....	42
Clavier virtuel.....	42
Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale.....	43
Modifier du texte.....	43
Personnaliser le clavier Xperia.....	44
Appels.....	46
Passer des appels.....	46
Appels reçus.....	47
Gestion intelligente des appels.....	48
Appels en cours.....	49
Utilisation du journal des appels.....	49
Transfert des appels.....	50
Limiter des appels.....	50
Gestion de plusieurs appels.....	51
Conférences téléphoniques.....	51
Messagerie vocale.....	52
Appels d'urgence.....	52
Contacts.....	53
Transférer des contacts.....	53
Rechercher et voir des contacts.....	54
Ajouter et modifier des contacts.....	55
Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence.....	56
Favori et groupes.....	58
Envoyez les renseignements sur le contact.....	58
Pour éviter de dupliquer les entrées dans l'application Contacts.....	58
Sauvegarde des contacts.....	59
Messagerie et chat.....	60
Voir et envoyer des messages.....	60
Organiser vos messages.....	61
Appeler à partir d'un message.....	62
Réglages de la messagerie.....	62
Messagerie instantanée et clavardage vidéo.....	62
Courriel.....	64
Configuration du courriel.....	64

Envoi et réception de courriels.....	64
Volet d'aperçu des e-mails.....	66
Organiser vos messages électroniques.....	66
Paramètres de compte de messagerie électronique.....	67
Gmail™.....	67
Musique.....	69
Transférer de la musique vers votre appareil.....	69
Écouter de la musique.....	69
Écran d'accueil de WALKMAN.....	70
Listes d'écoute.....	72
Partager de la musique.....	72
Améliorer le son.....	73
Visualiseur.....	73
Reconnaître de la musique avec TrackID™.....	74
Service en ligne Music Unlimited.....	75
Radio FM.....	76
Écouter la radio FM.....	76
Stations de radio favorites.....	77
Paramètres du son.....	77
Caméra.....	78
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	78
Détection des visages.....	79
Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants.....	80
Ajout de la position géographique à vos photos.....	80
Paramètres d'appareil photo généraux.....	80
Paramètres de caméra fixe.....	83
Paramètres de la caméra vidéo.....	87
Photos et vidéos dans Album.....	91
Voir des photos et vidéos.....	91
Partager et gérer des photos et vidéos.....	92
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	93
Albums photos.....	94
Affichage de vos photos sur une carte.....	95
Vidéos.....	98
Regarder des vidéos dans l'application Films.....	98
Transférer des vidéos sur votre appareil.....	99
Gérer du contenu vidéo.....	100
Service Video Unlimited.....	100
Connectivité.....	102
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble.....	102

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	102
Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	103
Jouer à des jeux sur un téléviseur à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™3.....	105
NFC.....	106
Technologie sans fil Bluetooth®.....	108
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	111
Contrôler les accessoires et les réglages avec Smart Connect.....	111
Utilisation de votre appareil comme centre de conditionnement physique avec ANT+™.....	113
Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie.....	113
Trajet et cartes.....	114
Utiliser les services de localisation.....	114
Google Maps™ et navigation.....	115
Utiliser le trafic de données en voyageant.....	116
Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué.....	116
Mode Avion.....	116
Agenda et réveil-matin.....	118
Calendrier.....	118
Alarme et réveil.....	119
Soutien et entretien.....	122
Assistance pour votre appareil.....	122
Outils informatiques.....	122
Mettre à jour votre appareil.....	123
Trouver un appareil perdu	125
Numéro IEM.....	125
Batterie et gestion de l'alimentation.....	126
Mémoire et stockage.....	128
Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur.....	129
Sauvegarder et restaurer le contenu.....	130
Redémarrage et réinitialisation.....	132
Utilisation de votre appareil dans les environnements humides et poussiéreux.....	133
Recyclage de votre appareil.....	134
Limites d'accès aux services et aux fonctions.....	134
Informations juridiques.....	135

Comment démarrer


À propos de ce guide

Ce guide est le guide de l'utilisateur de l'**Xperia™ Z2** fonctionnant sous la version logicielle **Android™ 4.4**. Si vous n'êtes pas sûr de la version sous laquelle fonctionne votre appareil, vous pouvez vous en assurer en consultant le menu Paramètres. Pour de plus amples renseignements sur les mises à jour logicielles, voir *Mettre à jour votre appareil* à la page 123.


Pour vérifier la version logicielle actuelle de votre appareil

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Version Android**.

Présentation

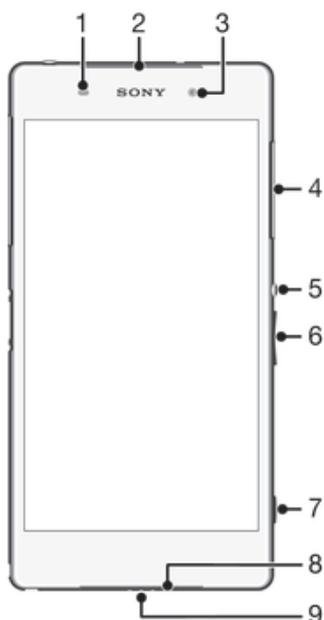

- | | |
|---|--|
| 1 | Capteur de proximité/luminosité |
| 2 | Haut-parleur/voyant de charge/voyant de notification |
| 3 | Objectif de l'appareil photo avant |
| 4 | Cache de la fente pour carte mémoire |
| 5 | Touche de mise sous tension |
| 6 | Touche de volume/zoom |
| 7 | Touche de l'appareil photo |
| 8 | Haut-parleur |
| 9 | Microphone |

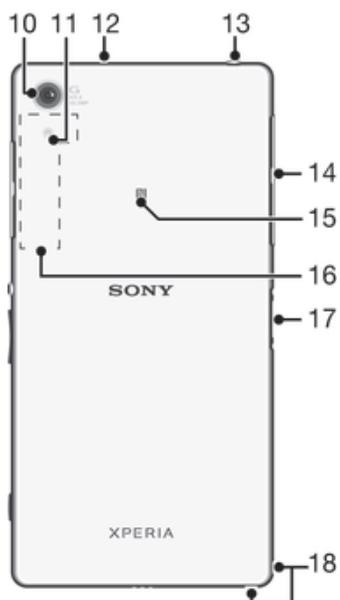

10 Objectif de l'appareil photo principal

11 Éclairage de l'appareil photo

12 Micro secondaire

13 Prise jack du casque

14 Cache pour le port du chargeur/port USB et emplacement pour carte micro SIM

15 Zone de détection NFC

16 Surface de l'antenne Wi-Fi/GPS/Bluetooth


17 Connecteur de la station d'accueil de chargement

18 Orifice pour la dragonne

Assemblage

Un film plastique protège l'écran. Vous devez retirer cette pellicule avant d'utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.


Pour insérer la carte micro SIM

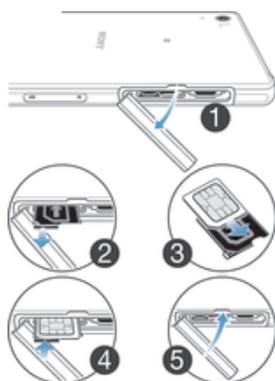

- 1 Insérez un ongle dans l'espace entre le couvercle de la fente pour la carte micro SIM et le côté de l'appareil, puis détachez le couvercle.
- 2 Avec un ongle, retirez le support de la carte micro SIM.
- 3 Insérez la carte micro SIM dans le support de la carte micro SIM, en orientant les contacts dorés vers le haut.
- 4 Réinsérez le support de la carte micro SIM dans l'appareil.
- 5 Remettez le couvercle de la fente pour la carte micro SIM.


! L'insertion d'une carte micro SIM dans l'appareil sans le support de carte SIM pourrait endommager votre carte micro SIM ou votre appareil, et Sony Mobile n'offre aucune garantie ni ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés par une telle action.

Pour insérer une carte mémoire

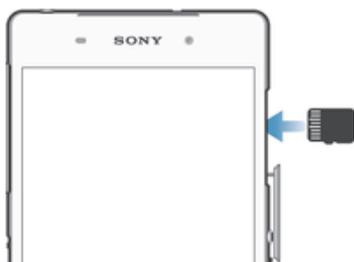

- 1 Introduisez un ongle dans l'interstice entre le cache de carte mémoire et l'appareil, puis détachez le cache.
- 2 Insérez la carte mémoire dans son logement, les contacts dorés tournés vers vous, puis enfoncez complètement la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez se verrouiller.
- 3 Attachez à nouveau le cache de la carte mémoire.

Pour retirer la carte microSIM

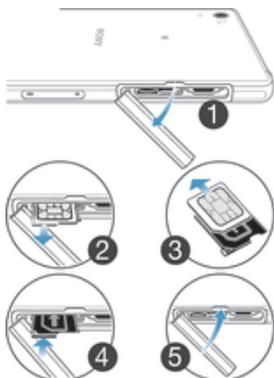

- 1 Retirez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.
- 2 Retirez le support de la carte microSIM.
- 3 Retirez la carte microSIM.
- 4 Réinsérez le support de la carte microSIM dans sa fente.
- 5 Refixez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.

Pour retirer la carte mémoire



- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Retirez le couvercle de la fente pour la carte mémoire, puis appuyez sur le bord de la carte mémoire et relâchez-le.
- 3 Tirez la carte mémoire vers l'extérieur pour la retirer complètement.


Première mise en route de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes et à personnaliser votre appareil. Par exemple, si vous disposez d'un compte Sony Entertainment Network, vous pouvez vous y connecter et profiter directement votre appareil. Vous pouvez également télécharger des paramètres Internet et Wi-Fi®.

- 💡 Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres.

Pour mettre l'appareil sous tension

- ! Assurez-vous que la batterie est chargée pendant au moins 30 minutes avant d'allumer l'appareil pour la première fois.

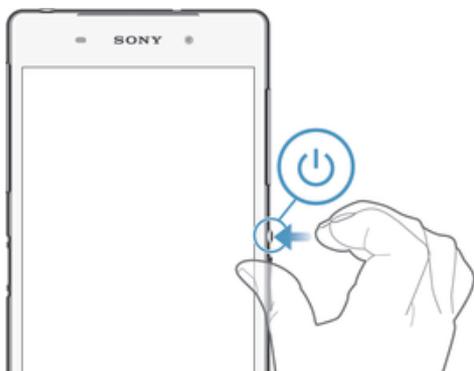

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension  jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Lorsque demandé, saisissez le NIP de votre carte SIM, puis tapez sur .
- 3 Attendez un peu pour que l'appareil démarre.

- 💡 Le NIP de votre carte SIM est initialement fourni par votre exploitant de réseau, mais vous pouvez le changer ultérieurement à partir du menu des Paramètres. Pour corriger une erreur effectuée pendant la saisie du NIP de votre carte SIM, tapez sur .

Pour mettre l'appareil hors tension

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension  jusqu'à ce que le menu d'options s'ouvre.
 - 2 Dans le menu d'options, tapez sur **Arrêt**.
 - 3 Tapez sur **OK**.
- ! Il est possible que cela prenne un peu de temps à l'appareil pour s'éteindre.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Votre appareil est préchargé avec un grand nombre d'applications et de services Google™ lorsque vous l'achetez, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Par exemple, un compte Google™ est obligatoire si vous souhaitez:

- télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- synchroniser les courriels, les contacts et le calendrier.
- discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.

- synchroniser votre historique de navigation et vos signets.

Pour plus de renseignements sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/support.


Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Ajouter un compte > Google**.
 - 3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 💡 Il est aussi possible de se connecter ou de créer un compte Google™ depuis l'assistant de configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter en ligne et créer un compte à l'adresse www.google.com/accounts.

Charger votre appareil

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Obtenez plus d'informations sur la batterie et découvrez comment améliorer ses performances dans la section *Batterie et gestion de l'alimentation* à la page 126.

Pour charger votre appareil

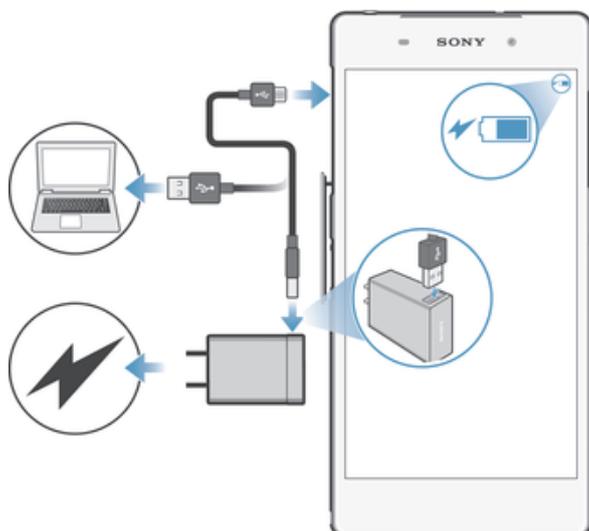

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Connectez une extrémité du câble USB dans le chargeur (ou dans le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
 - 4 Lorsque votre téléphone est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Assurez-vous de ne pas plier le connecteur.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume et que l'icône de chargement  n'apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	Le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Rouge clignotant	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %

Apprendre les bases


Utilisation de l'écran tactile

Tapotement




- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

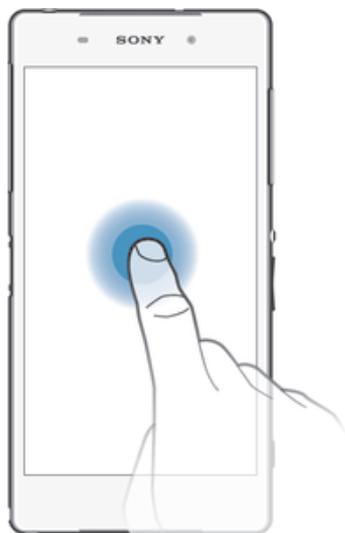


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement

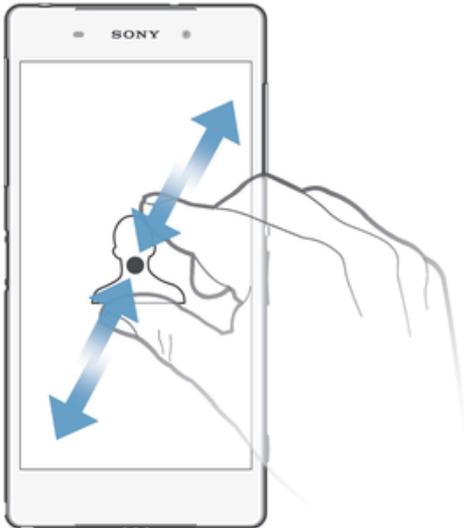


- Faire un zoom avant ou arrière sur une page Web, une photo ou une carte.

Balayage

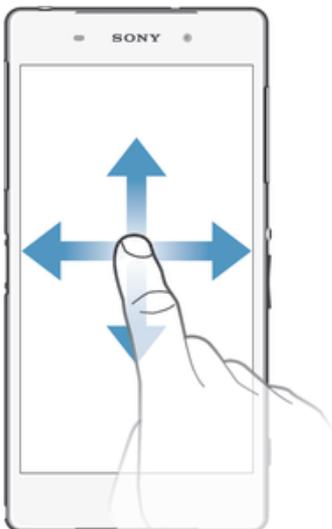

- Faire défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.

Effleurement

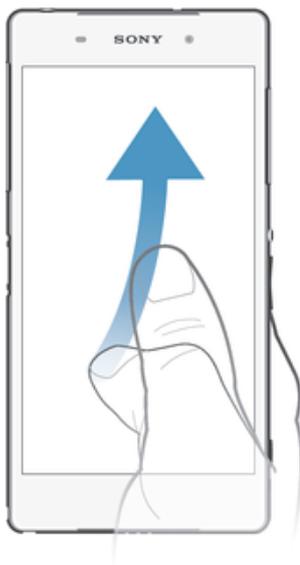

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. Cela signifie que vous devez faire glisser l'écran dans n'importe quel sens à partir du centre pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Voir *Verrouillage de l'écran* à la page 38.



Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

Pour déverrouiller l'écran

- Placez un doigt au milieu de l'écran et balayez dans n'importe quel sens.

Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

Écran d'accueil


L'Écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à sept volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets de l'écran d'accueil est représenté par une série de points au-dessus de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.



Pour aller à l'écran d'accueil


- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran d'accueil

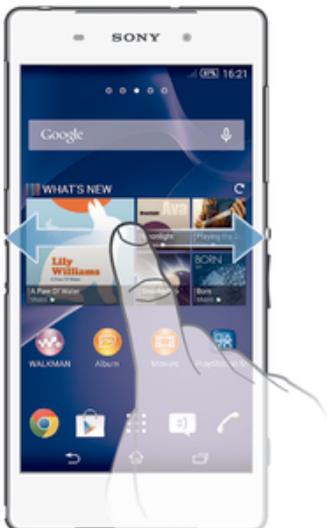

Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à sept volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.

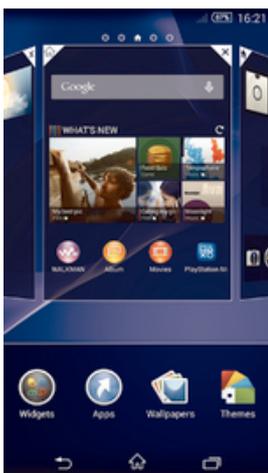

Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur .

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil


- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets, puis tapez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour atteindre le volet que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

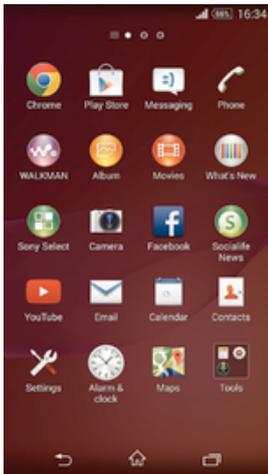

Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis tapez sur l'application.

Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Une fois l'écran des applications ouvert, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 À partir de l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'écran vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'endroit souhaité de l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

Pour organiser des applications sur l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran Applications, faites glisser le bord gauche de l'écran Applications vers la droite.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.

Pour rechercher une application à partir de l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Rechercher apps**.
- 3 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour désinstaller une application de l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par l'icône .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Désinstaller**.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation, de la barre des petites applications et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan. Si l'application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.



- 1 Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée
- 2 Barre des petites applications - Ouvrir une petite application
- 3 Touche de navigation Tâche – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des petites applications
- 4 Touche de navigation Écran d'accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil
- 5 Touche de navigation Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Pour ouvrir un menu dans une application

- Lorsque l'application est ouverte, tapez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Petites applications

Vous pouvez accéder rapidement et à tout moment à plusieurs petites applications en utilisant la barre des petites applications. Une petite application ne prend qu'une petite partie de votre écran afin que vous puissiez interagir avec une petite application et une autre application en même temps et sur le même écran. Par exemple, vous pouvez avoir une page web ouverte et ouvrir la petite application Calculatrice au-dessus d'elle afin de réaliser des calculs. Vous pouvez télécharger d'autres petites applications sur Google Play™.



Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur la petite application à ouvrir.

- 💡 Vous pouvez ouvrir plusieurs petites applications en même temps.

Pour fermer une petite application

- Tapez sur  dans la fenêtre de la petite application.

Pour télécharger une petite application

- 1 À partir de la barre des petites applications, appuyez sur , puis tapez sur  et sur .
- 2 Recherchez la petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions de télécharger et terminez l'installation.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis déplacez-la à l'endroit désiré.

Pour minimiser une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis faites-la glisser vers l'extrémité droite ou l'extrémité inférieure de l'écran.

Pour réorganiser les petites applications dans la barre des petites applications

- Touchez longuement une petite application et faites-la glisser vers la position souhaitée.

Pour supprimer une petite application de la barre des petites applications

- Touchez sans relâcher une petite application, puis faites-la glisser vers .

Pour restaurer une petite application que vous venez de supprimer

- 1 Ouvrez la barre des petites applications, puis tapez sur .
- 2 Touchez longuement la petite application que vous souhaitez restaurer, puis faites-la glisser vers la barre des petites applications.

Pour ajouter un gadget comme petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur ,  et .
- 3 Sélectionnez un gadget.
- 4 Entrez un nom pour le gadget, si vous le désirez, alors tapez sur **OK**.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo de base directement sur votre écran d'accueil. Mais si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.



Pour ajouter un gadget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis tapez sur **Gadgets**.
- 2 Trouvez et tapez sur le gadget que vous souhaitez ajouter.

Pour redimensionner un gadget

- 1 Touchez sans relâcher un gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis relâchez-le. Si le gadget peut être redimensionné, par exemple, le gadget Agenda, alors un cadre en surbrillance et des points de redimensionnement s'affichent.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou l'extérieur pour réduire ou agrandir le gadget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du gadget, tapez n'importe où sur l'Écran d'accueil.

Pour déplacer un gadget

- Touchez sans relâcher le gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers le nouvel emplacement.

Pour supprimer un gadget

- Touchez sans relâcher le gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers .

Pour ajouter un widget à l'écran de verrouillage

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .
 - 2 Effleurez depuis le coin supérieur gauche de l'écran vers l'intérieur jusqu'à ce que  apparaisse, puis tapez dessus.
 - 3 Si nécessaire, entrez votre code de confidentialité, schéma ou mot de passe pour déverrouiller l'écran.
 - 4 Trouvez et tapez sur le widget que vous voulez ajouter.
 - 5 Suivez les instructions à l'écran, si nécessaire, pour terminer l'ajout du widget.
- ! Vous ne pouvez pas ajouter un widget à l'écran de verrouillage par défaut. Pour activer cette fonction, tapez sur Paramètres > Sécurité puis cochez la case Activer les gadgets.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.



1 Accéder à un dossier contenant des applications

2 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci

Pour ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil

- 1 Appuyez longuement sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le téléphone vibre et que le menu de personnalisation apparaisse.
 - 2 Dans le menu de personnalisation, tapez sur **Applis**.
 - 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran d'accueil.
- 💡 À l'étape 3, vous pouvez sinon taper sur Raccourcis et sélectionner une application à partir de la liste disponible. Si vous suivez cette méthode pour ajouter des raccourcis, certaines des applications disponibles vous permettent d'ajouter une fonction spécifique au raccourci.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser vers .

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'icône d'une application ou d'un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser et déposez-le par-dessus l'icône d'une autre application ou d'un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre de titre du dossier pour afficher le champ **Nom de dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes. Vous pouvez également changer le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage.



Pour modifier le papier peint de votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre.
- 2 Tapez sur **Pap. peints** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Pour changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Paramètres** > **Personnalisation** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions pour changer votre fond d'écran.

Prise d'une capture d'écran

Vous pouvez capturer des images fixes de tout écran sur votre appareil sous forme de capture d'écran. Les captures d'écran prises sont automatiquement sauvegardées dans Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension et la touche de volume vers le bas simultanément jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 2 Pour afficher la capture d'écran, faites glisser la barre d'état complètement vers le bas.

État et notifications

Les icônes de la barre d'état vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, les activités en cours telles que des téléchargements de fichiers, ainsi que des informations d'état telles que le niveau de charge de la batterie et l'intensité du signal. Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et gérer vos notifications.

Pour sélectionner les icônes du système à afficher dans la barre d'état

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Paramètres** > **Personnalisation** > **Icônes de la barre d'état**.
- 3 Sélectionnez les icônes que vous souhaitez afficher.

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification



Pour sélectionner les applications autorisées à envoyer des notifications

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Paramètres** > **Personnalisation** > **Gérer les notifications**.
- 3 Sélectionnez les applications qui sont autorisées à envoyer des notifications.

Pour réagir à une notification

- Tapez sur la notification.

Pour faire disparaître un avis du panneau de notification


- Mettez votre doigt sur une notification et faites-la défiler vers la gauche ou la droite.

Pour effacer tous les avis du panneau de notification

- Tapez sur **Effacer**.

Voyant de notification

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un témoin clignotant blanc signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel.

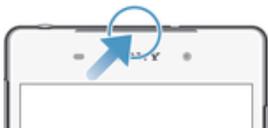

Icônes dans la barre d'état.

Icônes d'état

-  Intensité du signal
-  Aucun signal

-  Itinérance
-  GPRS est disponible
-  EDGE est disponible
-  3G est disponible
-  Le réseau de données mobile est disponible
-  Envoi et téléchargement de données GPRS
-  Envoi et téléchargement de données EDGE
-  Envoi et téléchargement de données 3G
-  Envoi et téléchargement de données mobiles
-  État de la batterie
-  La batterie se charge
-  Le mode STAMINA est activé
-  Mode avion activé
-  La fonction Bluetooth® est activée
-  La carte SIM n'est pas insérée
-  Le microphone est assourdi
-  Le haut-parleur est activé
-  Mode silencieux
-  Mode vibration
-  Une alarme est réglée
-  Le GPS est activé
-  Synchronisation en cours
-  Problème de connexion ou de synchronisation
-  Votre appareil est prêt à être connecté à d'autres appareils compatibles ANT+™.

Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran:

-  Nouveau message email
-  Nouveau SMS ou MMS
-  Nouveau message vocal
-  Événement d'agenda à venir
-  Un morceau est en cours de lecture
-  L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
-  Message d'avertissement
-  Message d'erreur
-  Appel manqué

-  Appel en cours
-  Appel en attente
-  Le transfert d'appels est activé
-  Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles
-  Des mises à jour logicielles sont disponibles
-  Données en cours de téléchargement
-  Téléchargement en amont de données en cours
-  Notifications supplémentaires (non affichées)

Aperçu des applications

-  Utilisez l'application Réveille-matin pour régler divers types d'alarmes.
-  Utilisez votre navigateur Web pour parcourir et voir les pages Web, gérer les signets, puis gérer le texte et les images.
-  Utilisez l'application Calculatrice pour effectuer des calculs de base.
-  Utilisez l'application Agenda pour suivre vos événements et gérer vos rendez-vous.
-  Utilisez la caméra pour prendre des photos et enregistrer des vidéoclips.
-  Utilisez l'application Contacts pour gérer les numéros de téléphone, les adresses de courriel et d'autres renseignements liés à vos contacts.
-  Accéder à vos applications téléchargées.
-  Utilisez l'application Courriel pour envoyer et recevoir des courriels à partir de comptes privés et d'entreprise.
-  Utilisez l'application Facebook pour communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier sur les réseaux sociaux.
-  Parcourir et écouter les stations de radio FM.
-  Utilisez l'application Album pour afficher et travailler avec vos photos et vidéos.
-  Utilisez l'application Gmail™ pour lire, rédiger et organiser des courriels.
-  Rechercher des renseignements dans votre appareil et sur le Web.
-  Afficher votre emplacement actuel, trouver d'autres endroits et calculer des itinéraires avec Google Maps™.
-  Accédez à Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  Utilisez l'application Messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte et multimédias.
-  Utilisez l'application Films pour regarder des vidéos sur votre appareil et partager du contenu avec vos amis.
-  Utilisez l'application « WALKMAN » pour organiser et lire de la musique, des livres audio et des balados.
-  Afficher les nouvelles de l'actualité et les prévisions météorologiques.
-  Faire des appels téléphoniques en composant le numéro manuellement ou en utilisant la fonction Composition intelligente.

-  Utilisez l'application Video Unlimited pour louer et acheter des vidéos.
-  Optimiser les paramètres selon vos exigences.
-  Utilisez l'application Hangouts™ pour clavarder avec des amis en ligne.
-  Identifier des pistes de musique que vous entendez dans votre entourage et obtenir des informations sur l'artiste, l'album et autres.
-  Utilisez YouTube™ pour partager et regarder des vidéos du monde entier.
-  Utilisez l'application Assistance pour accéder à l'assistance pour les utilisateurs dans l'appareil. Par exemple, vous pouvez accéder à un guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage, en plus de conseils et d'astuces.
-  Téléchargez et installez de nouvelles applications et des mises à jour.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux ou les fournisseurs de services dans toutes les régions.

Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et ebooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi® afin de limiter les frais de trafic de données.

- ! Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez **Play Store**, puis tapez sur l'icône.
 - 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
 - 4 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans Paramètres > Applications.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir des autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'application pour toute question à ce sujet.

Pour autoriser le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
 - 3 Cochez la case **Sources inconnues**.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans Paramètres > Applications.


Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer avec Google Chrome™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .
- 3 Si vous utilisez Google Chrome™ pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google™ ou naviguer avec Google Chrome™ de façon anonyme.
- 4 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis tapez sur **Accéder** sur le clavier.

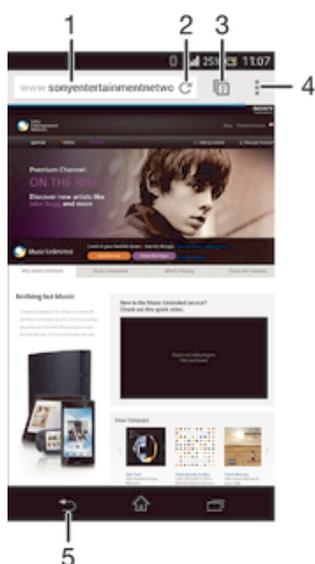

- 1 Barre de recherche et d'adresse
- 2 Actualiser la page.
- 3 Accéder aux onglets du navigateur
- 4 Afficher l'aide et les options
- 5 Revenir à une page dans l'historique du navigateur

Paramètres de la messagerie et d'Internet

Pour envoyer des MMS ou accéder à Internet lorsqu'aucun réseau Wi-Fi® n'est disponible, vous devez disposer d'une connexion de données mobiles opérationnelle configurée avec les paramètres Internet et de messagerie appropriés. Voici quelques conseils:

- Pour la majorité des réseaux mobiles et des exploitants, les paramètres relatifs à Internet et à la messagerie sont déjà installés sur votre appareil. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des MMS.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les paramètres Internet et de messagerie lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, lors de l'insertion d'une carte SIM. Il est également possible de télécharger ces paramètres ultérieurement au moyen du menu .

- Vous pouvez à tout moment ajouter, modifier ou supprimer manuellement les paramètres Internet et de messagerie sur votre appareil. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.
- 💡 Parfois, vous devez patienter quelques instants avant d'obtenir une connexion de données opérationnelle, en particulier lorsque l'intensité du signal est faible et instable. Pour augmenter l'intensité du signal de votre réseau mobile, déplacez-vous vers un endroit dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre.

Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Paramètres Internet**.
 - 3 Tapez sur **Accepter**. apparaît dans la barre d'état une fois les paramètres téléchargés.
- 💡 Si les paramètres ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité du signal de votre réseau mobile. Déplacez-vous vers un endroit dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

Pour ajouter des paramètres Internet manuellement

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms de points d'accès** > **+**.
- 4 Tapez sur **Nom** et entrez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
- 5 Tapez sur **APN** et entrez le nom du point d'accès.
- 6 Entrez toutes les autres informations requises par votre exploitant de réseau.
- 7 Lorsque vous avez terminé, tapez sur , puis tapez sur **Enregistrer**.

Pour afficher le nom du point d'accès actuel

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Tapez sur **Noms de points d'accès**.
- ! Si plusieurs connexions sont disponibles, la connexion réseau active est signalée par une case sélectionnée .

Pour supprimer l'ensemble des paramètres Internet et de messagerie

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**, puis sur .
- 4 Tapez sur **Réinit. paramètres par défaut**. L'ensemble des paramètres Internet et de messagerie sont supprimés.

Wi-Fi®

Utilisez les connexions Wi-Fi® pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi®, votre appareil garde en mémoire le réseau et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi® nécessitent que vous vous identifiiez sur une page web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.

Les réseaux Wi-Fi® disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés:

- Les réseaux ouverts sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
 - Les réseaux sécurisés sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
- 💡 Certains réseaux Wi-Fi® n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi® disponibles.

Pour activer le Wi-Fi®

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi** vers la droite pour activer la fonction Wi-Fi®.

! La connexion Wi-Fi® peut prendre quelques secondes pour s'activer.

Pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi®

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Wi-Fi**. Tous les réseaux Wi-Fi® disponibles apparaissent.
- 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi®, tapez sur son nom. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  apparaît dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.

💡 Pour rechercher de nouveaux réseaux disponibles, tapez sur , puis tapez sur rechercher.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Entrez les informations **SSID réseau**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe si nécessaire.
- 7 Pour modifier certaines options avancées telles que les paramètres proxy et IP, cochez la case **Afficher les options avancées**, puis apportez les modifications nécessaires.
- 8 Tapez sur **Enregistrer**.

! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Augmenter l'intensité du signal Wi-Fi®

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour augmenter l'intensité d'un signal Wi-Fi®.

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi®.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi® de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi® de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).



! Votre appareil peut uniquement se connecter à un point d'accès approuvé FCC lorsque vous utilisez un WLAN de 5 GHz pour le fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur. Cela est dû au

fait que le fonctionnement dans la bande de fréquence comprise entre 5,15 GHz et 5,25 GHz est uniquement autorisé pour l'utilisation à l'intérieur.

Paramètres Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi® auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi® qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi®, le téléphone utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone). En ajoutant une politique de veille Wi-Fi®, vous pouvez spécifier à quel moment passer du Wi-Fi® aux données mobiles.

Pour activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
- 2 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres >Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Tapez sur **Avancés**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Pour afficher les renseignements détaillés d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres >Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées de réseau s'affichent.

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres >Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancé**.
- 5 Tapez sur **Wi-Fi actif à la mise en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

Partager votre connexion de données mobiles

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle la connexion USB. Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec jusqu'à huit appareils à la fois en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi® mobile. Si la connexion de données mobiles de votre téléphone est partagée avec succès, les appareils qui en bénéficient peuvent utiliser la connexion de données de votre téléphone pour, par exemple, aller sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails.

-  Il est peut être nécessaire de préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via le câble USB. Visitez android.com/tether pour obtenir les informations les plus récentes.

Pour partager votre connexion de données avec un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre appareil.
 - 2 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.
 - 3 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 4 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Fonct modem, point accès portable**.
 - 5 Marquez la case **Fonction modem par USB**, puis tapez sur **OK** si on vous le demande.  s'affiche dans la barre d'état une fois connecté.
 - 6 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, démarquez la case **Fonction modem par USB** ou débranchez le câble USB.
- ! Vous ne pouvez pas partager la connexion de données et la carte SD de votre appareil avec un câble USB en même temps.

Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi® portable

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Fonct modem, point accès portable**.
- 3 Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable** > **Configuration du point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Entrez les informations **SSID réseau**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe si nécessaire.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.
- 7 Tapez sur  et marquez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**.
- 8 Si on vous le demande, tapez sur **OK** pour confirmer.  s'affiche dans la barre d'état une fois le point d'accès Wi-Fi® portable activé.
- 9 Pour arrêter le partage de votre connexion de données par Wi-Fi®, démarquez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès sans fil portable

- 1 Depuis l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Fonct modem, point accès portable**.
- 3 Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable** > **Configuration du point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID réseau** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe si nécessaire.
- 7 Tapez sur **Enregistrer**.

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données transférées de et à votre appareil depuis vos données de portable ou d'une connexion Wi-Fi® pendant une période déterminée. Par exemple, vous pouvez également voir la quantité de données utilisées par des applications individuelles. Pour le transfert de données sur votre connexion de portable, vous pouvez aussi configurer des avertissements et des limites d'utilisation de données pour éviter des frais supplémentaires.

- ! Le réglage des paramètres d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler l'utilisation des données, mais ne garantit pas la prévention des frais supplémentaires.

Pour activer ou désactiver le trafic de données mobiles

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
 - 3 Faites glisser le curseur situé à côté de **Trafic des données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données mobiles.
- 💡 Lorsque le trafic de données mobiles est désactivé, votre appareil peut toujours établir des connexions Wi-Fi® et Bluetooth®.

Pour définir un avertissement pour l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 4 Pour définir le niveau d'avertissement, faites glisser la ligne d'avertissement vers la valeur désirée. Vous recevez une notification d'avertissement lorsque la quantité de données s'approche du niveau défini.

Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
 - 4 Marquez la case **Définir limite de données mobile** si elle n'est pas déjà marquée, puis tapez sur **OK**.
 - 5 Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles, faites glisser la ligne correspondante vers la valeur désirée.
- ! Une fois que votre utilisation des données mobiles atteindra la limite fixée, le trafic de données mobiles sera automatiquement désactivé sur votre appareil.

Pour contrôler l'utilisation des données mobiles des applications individuelles

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
 - 3 Trouvez et tapez sur l'application désirée.
 - 4 Cochez la case **Limiter les données en arrière-plan**.
 - 5 Pour accéder aux paramètres plus spécifiques de l'application (si disponibles), tapez sur **Afficher les paramètres de l'application** et effectuez les modifications désirées.
- 💡 La performance des applications individuelles peut être affectée si vous modifiez les paramètres connexes d'utilisation des données.

Pour visionner les données transférées par Wi-Fi®

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 3 Tapez sur , puis cochez la case **Afficher l'utilisation Wi-Fi** si elle n'est pas cochée.
- 4 Tapez sur l'onglet **Wi-Fi**.

Sélectionner des réseaux mobiles

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles lorsque vous changez de zone. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.

Pour sélectionner un mode de réseau

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un mode de réseau.

Pour sélectionner un autre réseau manuellement

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
 - 3 Tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
 - 4 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil ne cherchera pas d'autres réseaux, même si vous quittez la limite du réseau sélectionné manuellement.

Pour activer la sélection automatique de réseau

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche** > **Automatique**.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, les connexions VPN sont souvent utilisées par les sociétés et les établissements d'enseignement pour permettre aux utilisateurs de se connecter aux intranets et à d'autres services internes lorsqu'ils sont à l'extérieur du réseau interne, notamment lorsqu'ils sont en déplacement.

Les connexions VPN peuvent être configurées de diverses façon, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Veuillez communiquer avec l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration de la connexion au réseau privé virtuel.

Pour ajouter un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Sélectionnez le type de RPV à ajouter.
- 5 Entrez vos paramètres de RPV.
- 6 Tapez sur **Sauvegarder**.

Pour connecter à un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le RPV auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Entrez les informations requises.
- 5 Tapez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion au réseau privé virtuel pour le désactiver.

Synchronisation des données sur votre appareil

Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les e-mails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ et Twitter™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de tous les comptes en activant la fonction de synchronisation automatique. Vous pouvez également synchroniser chaque compte manuellement.

Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez ajouter.
- 3 Suivez les instructions pour créer un compte ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Pour activer la fonction de synchronisation automatique

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
- 2 Faites glisser le curseur à côté de **Synchronisation auto** vers la droite.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis tapez sur le nom du compte avec lequel vous voulez vous synchroniser. Une liste apparaît pour énumérer les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Sélectionnez les éléments à synchroniser.
- 4 Tapez sur , puis sur **Synchroniser maintenant**.

Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis tapez sur le nom du compte que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer un compte**.
- 4 Tapez sur **Supprimer un compte** de nouveau pour confirmer.

Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Un compte Microsoft Exchange ActiveSync vous permet d'accéder directement à vos e-mails, rendez-vous d'agenda et contacts professionnels depuis votre téléphone. Après la configuration, vous pouvez trouver vos renseignements dans les applications **Courriel**, **Calendrier** et **Contacts**.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Vérifiez que vous disposez du nom de domaine et de l'adresse du serveur fournis par l'administrateur réseau de votre entreprise.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Saisissez votre adresse et votre mot de passe de courriel d'entreprise.
 - 5 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis tapez sur **Suivant**.
 - 6 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
 - 7 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, par exemple les contacts et l'agenda.
 - 8 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
 - 9 Une fois la configuration terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.
- ! Lorsque vous modifiez le mot de passe de connexion d'un compte EAS sur votre ordinateur, vous devez vous reconnecter au compte EAS sur votre appareil.

Pour modifier les paramètres d'un compte EAS

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte EAS, puis modifiez les paramètres du compte EAS comme vous le souhaitez.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte EAS

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte EAS.
- 4 Tapez sur **Fréquence de vérification** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte EAS

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres**.
- 2 Sous **Comptes**, tapez sur **Exchange ActiveSync** et sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer un compte**.
- 4 Tapez sur **Supprimer un compte** de nouveau pour confirmer.

Synchronisation avec Outlook à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez utiliser les applications Calendrier et Contacts des programmes informatiques PC Companion et Sony™ Bridge for Mac pour synchroniser votre appareil avec le calendrier et les contacts de votre compte Outlook.

- ☛ Pour plus d'informations sur l'installation de l'application PC Companion sur un PC ou l'application Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac®, reportez-vous à la section *Outils informatiques* à la page 122.

Pour effectuer une synchronisation avec vos contacts Outlook à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony™ Bridge for Mac est installée sur un ordinateur Apple® Mac®.
- 2 **Ordinateur**: Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer les applications *Contacts* et *Synchronisation des contacts*, et suivez les instructions affichées à l'écran pour synchroniser votre appareil avec vos contacts Outlook.

Pour effectuer une synchronisation avec votre calendrier Outlook à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony™ Bridge for Mac est installée sur un ordinateur Apple® Mac®.
- 2 **Ordinateur:** Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer les applications *Calendrier* et *Synchronisation de calendrier*, et suivez les instructions affichées à l'écran pour synchroniser votre appareil avec votre calendrier Outlook.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres**.

Pour ouvrir le volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

Pour sélectionner les paramètres à afficher dans le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis tapez sur **Modifier**.
- 2 Sélectionnez les réglages rapides que vous souhaitez afficher.

Pour réorganiser le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis tapez sur **Modifier**.
- 2 Touchez longuement  à côté d'un réglage rapide, puis déplacez-le vers la position souhaitée.

Son, sonnerie et volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos. Vous pouvez également couper le son sur votre téléphone pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour régler le volume de lecture à l'aide de la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour mettre votre appareil en mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse dans la barre d'état.

Pour mettre l'appareil en mode silencieux

- 1 Appuyez sur la touche du volume afin de le baisser, jusqu'à ce que l'appareil vibre et que  apparaisse dans la barre d'état.
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche du volume afin de le baisser.  apparaît dans la barre d'état.

Pour régler votre appareil en mode vibration et sonnerie

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son**.
- 3 Marquez la case **Vibrer lors d'un appel**.

Pour régler une sonnerie

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour sélectionner le son de notification

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son** > **Son pour les notifications**.
- 3 Sélectionnez le son à jouer lorsque des notifications arrivent.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour activer la tonalité des touches

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son**.
- 3 Marquez les cases à cocher **Sons touches clavier numérique** et **Son des touches**.

Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un PIN (Personal Identity Number ou numéro personnel d'identification). Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque fois que vous démarrez votre appareil.

Si vous entrez votre code PIN de manière erronée plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour verrouiller ou déverrouiller une carte SIM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Config. verrouil. de carte SIM**.
- 3 Cochez ou décochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
- 4 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour modifier le NIP de la carte SIM

- 1 À partir de l'écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Config. verrouil. de carte SIM**.
- 3 Tapez sur **Modif le NIP de la SIM**.
- 4 Entrez l'ancien NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 5 Entrez le nouveau NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 6 Entrez de nouveau le NIP de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et tapez sur .
- 2 Entrez un nouveau code NIP et tapez sur .
- 3 Entrez encore une fois le nouveau code NIP, puis tapez .

- ! Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Paramètres de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 3 Démarquez la case **Adapter aux conditions de lumière** si elle est marquée.
- 4 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.

-  Baisser le niveau de luminosité augmente le rendement de la batterie.

Pour activer la vibration au toucher de l'écran

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le délai d'inactivité avant la mise hors tension de l'écran

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

- 💡 Pour mettre l'écran hors tension rapidement, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .

Contrôle intelligent du rétroéclairage

Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

Pour activer la fonction de contrôle intelligent du rétroéclairage

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Contrôle intelligent du rétroéclairage**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Contrôle intelligent du rétro-éclairage** vers la droite.

Verrouillage de l'écran

Il existe plusieurs moyens de verrouiller l'écran. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort:

- **Balayage**: pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil
 - **Reconnaissance faciale**: permet de déverrouiller votre appareil lorsque vous le regardez
 - **Schéma de déverrouillage**: dessinez un simple motif avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil
 - **PIN de déverrouillage**: saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil
 - **Mot de passe de déverrouillage**: saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil
- ! Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

Pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Tapez sur **Déverrouillage facial**, puis suivez les instructions de votre appareil pour prendre votre visage en photo.
- 3 Lorsque vous avez pris votre visage en photo, tapez sur **Continuer**.
- 4 Sélectionnez une méthode de verrouillage de secours et suivez les instructions de votre appareil pour terminer la configuration.

- 💡 Pour des résultats optimaux, prenez-vous en photo dans un environnement d'intérieur bien éclairé, mais pas trop brillant, et tenez l'appareil à hauteur de vos yeux.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide du déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Regardez votre appareil sous le même angle que celui avec lequel vous avez pris votre photo pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- 💡 Si la fonction Reconnaissance faciale ne parvient pas à reconnaître votre visage, vous devez utiliser la méthode de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l'⋮.
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Schéma**.
 - 3 Suivez les instructions sur votre appareil.
- ! Si votre schéma de déverrouillage est refusé cinq fois d'affilée lorsque vous essayez de déverrouiller votre appareil, vous devez patienter 30 secondes, puis réessayer.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un NIP de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur ⋮ > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **NIP**.
- 2 Saisissez un NIP numérique.
- 3 Au besoin, tapez sur ∨ afin de minimiser le clavier.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez une deuxième fois le NIP et confirmez-le.
- 6 Au besoin, tapez sur ∨ afin de minimiser le clavier.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮ > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe.
- 3 Au besoin, tapez sur ∨ afin de minimiser le clavier.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez une deuxième fois le mot de passe et confirmez-le.
- 6 Au besoin, tapez sur ∨ afin de minimiser le clavier.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l'⋮.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 3 Suivez les consignes indiquées par votre appareil et sélectionnez un autre type de verrouillage d'écran.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte. Consultez la section *Personnaliser le clavier Xperia* à la page 44.

Pour changer la langue

- 1 Depuis l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Langue**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Tapez sur **OK**.

- ! Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, trouvez et tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte à côté de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'ouvre. Vous pouvez alors choisir la langue désirée.

Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

Pour régler manuellement une date

- 1 À partir de l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case **Date et heure automatique** si elle est cochée.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler de haut en bas.
- 6 Tapez sur **Définir**.

Pour définir l'heure manuellement

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Démarquez la case **Date et heure automatique** si elle est marquée.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Défilez vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure et les minutes.
- 6 Le cas échéant, faites défiler vers le haut pour changer **A.M.** à **P.M.**, ou inversement.
- 7 Tapez sur **Définir**.

Pour définir le fuseau horaire

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case **Fuseau horaire automatique** si elle est cochée.
- 4 Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

X-Reality™ for mobile

La technologie X-Reality™ for mobile de Sony améliore la qualité de visionnement des photos et vidéos après les avoir prises, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode X-Reality™ for mobile est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez diminuer la consommation de la batterie.

Pour activer X-Reality™ for mobile

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage**.
- 3 Marquez la case **X-Reality for mobile** si elle n'est pas marquée.

Améliorer la sortie son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres sonores tels que Clear Phase™ et xLOUD™ ou vous pouvez laisser la technologie ClearAudio+ régler le son automatiquement. Vous pouvez également activer l'égaliseur Dynamic de sorte que les différences de volume entre les différents fichiers multimédias soient minimisées.

Pour améliorer la sortie son automatiquement

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Son > Effets sonores**.
- 3 Cochez la case **AudioClair+**.

Pour régler les paramètres de son manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Son > Effets sonores**.
- 3 Désélectionnez la case **AudioClair+** si elle est cochée.
- 4 Tapez sur **Améliorations sonores > Paramètres**.
- 5 Cochez ou décochez les cases appropriées.

- 💡 Le réglage manuel des paramètres de la sortie son n'a aucune incidence sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

Pour minimiser les différences de volume à l'aide de l'égaliseur Dynamic

- 1 Depuis l'écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Son > Effets sonores**.
- 3 Cochez la case **Dynamic normalizer**.

Suppression du bruit

Votre appareil prend en charge les casques antibruit. En utilisant un casque antibruit avec votre appareil, vous pouvez profiter d'une qualité sonore beaucoup plus nette lorsque vous écoutez, par exemple, de la musique dans un environnement bruyant tel qu'un bus, un train ou un avion. Vous pouvez également utiliser cet équipement pour créer un environnement silencieux dans lequel étudier, travailler ou lire.

- 💡 Pour bénéficier de performances optimales, nous vous recommandons d'utiliser des casques antibruit Sony.

Pour utiliser un casque antibruit

- 1 Branchez le casque antibruit sur votre appareil.
- 2 Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres > Son > Accessoires audio**.
- 3 Sélectionnez le type de casque approprié.
- 4 Tapez sur **Effets sonores > Suppresseur de bruit**.
- 5 Si vous souhaitez que la suppression du bruit soit activée uniquement lors de la lecture de musique et de vidéos ou lorsque l'écran est actif, sélectionnez **Activé (auto)**.
- 6 Si vous souhaitez que la suppression du bruit reste activée tant que le casque est branché, sélectionnez **Activé (toujours)**.

- ! Un casque antibruit n'est peut-être pas fourni avec l'appareil.

- 💡 Lorsqu'un casque antibruit est branché sur votre appareil, vous pouvez également sélectionner le type de casque correspondant en faisant défiler la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis en tapant sur Accessoires audio.

Pour adapter les paramètres à l'ambiance sonore

- 1 Assurez-vous qu'un casque antibruit est connecté à votre appareil.
- 2 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres > Son > Effets sonores > Fond sonore**.
- 4 Sélectionnez le type d'ambiance sonore qui s'applique à votre situation, puis tapez sur **OK**.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre ou vous pouvez utiliser la fonction de saisie Gesture et faire glisser votre doigt de lettre à lettre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite de l'écran tactile et entrer du texte à l'aide d'une seule main, vous pouvez activer le clavier à une seule main.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour la saisie du texte. Le clavier détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue lorsque vous effectuez une saisie. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. C'est le cas des applications de messagerie électronique et de messagerie texte.



- 1 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 2 Entrer un saut de ligne ou confirmer une saisie de texte.
- 3 Entrer un espace.
- 4 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 5 Affichez les nombres et les symboles. Pour plus de symboles, tapez sur +=\$.
- 6 Basculer entre les minuscules ⇩, les majuscules ⇧ et le verrouillage des majuscules ⇧⇩. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.

Pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte

- Tapez sur une zone de saisie de texte.

Pour utiliser le clavier virtuel dans l'orientation paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites pivoter l'appareil à 90°.
- ! Il se peut que vous deviez ajuster les paramètres de certaines applications pour activer l'orientation paysage.

Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur le caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier pour afficher une liste d'options disponibles, puis choisissez une option de la liste. Par exemple, pour saisir « é », touchez longuement « e » jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt sur le clavier, glissez vers le caractère « é » et sélectionnez-le.

Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction Saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est affiché, glissez votre doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Une fois la saisie du mot terminée, soulevez votre doigt. Un mot suggéré s'affiche selon les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot voulu ne s'affiche pas, tapez sur  pour voir d'autres options et sélectionner en conséquence. Si l'option désirée ne s'affiche pas, supprimez le mot en entier et tracez-le de nouveau, ou entrez le mot en tapant chaque lettre individuellement.

Pour modifier les paramètres de Glisser pour écrire

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier** > **Paramètres de saisie de texte**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction de saisie Gesture, cochez ou décochez la case **Glisser pour écrire**.

Pour utiliser le clavier à une main

- 1 Ouvrez le clavier virtuel en mode portrait, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Clavier pour une main**.
- 3 Pour déplacer le clavier à une main vers la gauche ou la droite de l'écran, tapez sur  ou .

- 💡 Pour revenir au clavier virtuel entier, tapez sur .

Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de taper les mots au clavier. Dicter simplement les mots que vous voulez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™ qui est proposée dans un certain nombre de langues et de régions.

Pour activer la saisie vocale

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Marquez la case **Touche démarr Google Voice**.
- 4 Tapez sur  pour enregistrer vos paramètres. L'icône d'un microphone  apparaît sur votre clavier virtuel.

Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel.
- 2 Tapez sur . Lorsque  apparaît, parlez pour entrer le texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur . Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

- 💡 Pour faire apparaître le clavier et entrer du texte manuellement, appuyez sur .

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux outils de modification en tapant deux fois sur le texte saisi. Les outils de modification deviennent ensuite disponibles via une barre d'application.

Barre d'applications



- 1 Fermez la barre d'application.
- 2 Sélectionnez tout le texte.
- 3 Coupez le texte.
- 4 Copiez le texte.
- 5 Collez le texte.

!  s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

Pour modifier du texte

- 1 Saisissez du texte, puis double-tapez sur le texte entré pour faire apparaître la barre d'applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier, puis utilisez les outils dans la barre d'applications pour effectuer les modifications souhaitées.

Personnaliser le clavier Xperia

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres paramètres de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la prévision et la correction du texte, les espacements automatiques et l'ajout rapide de points finaux. Le clavier peut utiliser des données provenant de messageries et d'autres applications pour mémoriser votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques de façon à ce que vous puissiez procéder à un démarrage rapide.

Pour accéder aux paramètres du clavier virtuel

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier** et changez les paramètres comme souhaité.
- 3 Pour ajouter une langue d'écriture pour la saisie de texte, tapez sur **Langues d'écriture** et marquez les cases appropriées.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier les paramètres de saisie de texte

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis tapez sur **Paramètres du clavier** > **Paramètres de saisie de texte** et sélectionnez les paramètres pertinents.

Pour afficher la touche d'émoticônes

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis tapez sur **Paramètres du clavier** > **Symboles et émoticônes**.
- 3 Cochez la case **Touche sourire**.

Pour utiliser votre style d'écriture

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Paramètres du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une source.

Pour sélectionner une configuration alternative de clavier

! Les configurations alternatives ne sont disponibles que pour les claviers virtuels, lorsque vous sélectionnez deux ou trois langues de rédaction. Il est possible qu'elles ne soient pas disponibles dans toutes les langues de rédaction.

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur 12!?
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Tapez sur **Langues d'écriture**, puis sur .
- 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
- 5 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Appels

Passer des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou taper sur le numéro de téléphone dans votre journal des appels. Vous pouvez également utiliser la numérotation intelligente pour trouver rapidement des numéros dans la liste de vos contacts et dans vos journaux d'appels. Pour passer un appel vidéo, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée et de chat vidéo Hangouts™ sur votre appareil. Voir *Messagerie instantanée et clavardage vidéo* à la page 62.



- 1 Ouvrir votre liste de contacts
- 2 Voir les entrées de votre journal d'appel
- 3 Voir vos contacts favoris
- 4 Voir tous les groupes de contacts enregistrés sur votre appareil
- 5 Supprimer le numéro
- 6 Pavé de numérotation
- 7 Voir plus d'options
- 8 Bouton Appeler
- 9 Masquer ou afficher le numéroteur

Pour passer un appel en composant un numéro

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur .

Pour faire un appel en utilisant la fonction Composition intelligente

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Utilisez le pavé de numérotation pour saisir les lettres ou chiffres qui correspondent au contact que vous souhaitez appeler. Pendant la saisie de chaque lettre ou chiffre, une liste de correspondances possibles apparaît.
- 4 Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

Pour effectuer un appel international

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez sans relâcher 0 jusqu'à ce qu'un symbole « + » apparaisse.
- 4 Entrez l'indicatif de pays, l'indicatif régional (sans les premiers 0) et le numéro de téléphone, puis tapez sur .

Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone sur les appareils des destinataires lorsque vous leur téléphonez.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Param supplémentaires** > **ID de l'appelant**.

Appels reçus

Pour répondre à un appel



Pour refuser un appel



Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Utilisation du répondeur

Vous pouvez utiliser l'application du répondeur de votre appareil pour répondre aux appels lorsque vous êtes occupé ou lorsque vous manquez un appel. Vous pouvez activer la fonction de réponse automatique et déterminer le délai d'attente, en secondes, avant que les appels ne soient automatiquement transférés vers le répondeur. Vous pouvez également transférer manuellement les appels vers le répondeur lorsque vous êtes trop occupé pour répondre. Et vous pouvez accéder aux messages laissés sur votre répondeur directement depuis votre appareil.

- ! Avant d'utiliser le répondeur, vous devez enregistrer un message d'accueil.

Pour refuser un appel et le transférer vers le répondeur

- Lors d'un appel entrant, faites glisser **Options de refus d'appel** vers le haut, puis sélectionnez **Refuser, envoyer au répondeur**.

Pour enregistrer un message d'accueil pour le répondeur

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Répondeur** > **Salutation**.
- 3 Appuyez sur **Enregistre une nouvelle salutation** et suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour activer la réponse automatique

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Répondeur**.
- 3 Cochez la case **Répondeur**.

- 💡 Si vous ne définissez aucun délai pour la réception automatique des appels, la valeur par défaut sera utilisée.

Pour définir un délai de réponse automatique

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Répondeur**.
- 3 Tapez sur **Répondre après**.
- 4 Réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
- 5 Tapez sur **Terminé**.

Pour écouter les messages laissés sur votre répondeur

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Répondeur** > **Messages**.
- 3 Sélectionnez le message vocal que vous souhaitez écouter.

-  Vous pouvez également interroger votre répondeur directement à partir du journal des appels en tapant sur .

Refuser un appel à l'aide d'un SMS

Vous pouvez refuser un appel à l'aide d'un SMS. Lorsque vous rejetez un appel avec ce type de message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et conservé avec le contact dans la conversation de la Messagerie.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de messages prédéfinis disponibles sur votre appareil ou créer un nouveau message. Vous pouvez également créer vos propres messages en modifiant les messages prédéfinis.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lors d'un appel entrant, faites glisser **Options de refus d'appel** vers le haut, puis tapez sur **Refuser avec message**.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou tapez sur  pour écrire un nouveau message.

Pour refuser un deuxième appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lorsque, pendant un appel, vous entendez une série de bips, faites glisser **Options de refus d'appel** vers le haut, puis tapez sur **Refuser avec message**.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou tapez sur  pour écrire un nouveau message.

Pour modifier le message servant à refuser un appel

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Refuser l'appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message que vous voulez modifier, puis faites les changements nécessaires.
- 4 Tapez sur **OK**.

Gestion intelligente des appels


Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction de gestion intelligente des appels. Une fois cette fonction activée, vous pouvez gérer les appels de la manière suivante:

- Répondre: rapprochez l'appareil de votre oreille.
- Refuser: secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie: retournez l'appareil.

Pour activer la gestion intelligente des appels

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Personnalisation** > **Gestes**.
- 3 Tapez sur **Appel intelligent**.
- 4 Faites glisser le curseur à côté de **Appel intelligent** vers la droite.

Appels en cours

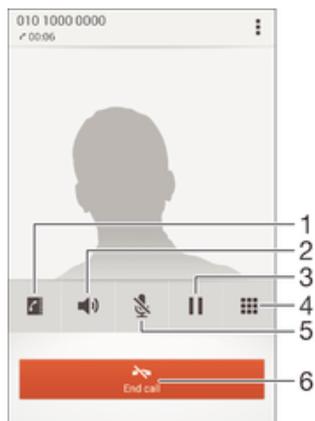

- 1 Ouvrir votre liste de contacts
- 2 Activer le haut-parleur pendant un appel
- 3 Mettre l'appel en cours en attente ou reprendre l'appel
- 4 Saisir des chiffres pendant un appel
- 5 Couper le micro durant un appel
- 6 Terminer un appel

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour activer l'écran durant un appel

- Appuyez brièvement sur .

Utilisation du journal des appels

Dans le journal d'appels, vous pouvez afficher les appels manqués , reçus  et composés .

Pour afficher la liste des appels manqués

- 1 Lorsque vous avez manqué un appel,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel manqué**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal d'appels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Pour appeler un numéro directement, tapez sur le numéro. Pour modifier un numéro avant de l'appeler, touchez longuement le numéro, puis tapez **Modifier numéro avant d'appeler**.

- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur  > Rappeler.

Pour ajouter un numéro du journal d'appels à vos contacts

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact désiré ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les détails du contact, puis tapez sur **OK**.

Pour masquer le journal des appels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Tapez sur  > **Masquer journ. appels**.

Transfert des appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple à un autre numéro de téléphone ou à un service de réponse.

Pour transférer des appels

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel**.
- 3 Tapez sur **Renvoi d'appels** et sélectionnez une option.
- 4 Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Renvoi d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

Limiter des appels

Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

Pour bloquer des appels entrants ou sortants

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel**.
- 3 Tapez sur **Blocage d'appels** et sélectionnez une option.
- 4 Entrez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

! Lorsque vous configurez le blocage d'appels pour la première fois, vous devez entrer un mot de passe pour activer la fonction. Vous devez utiliser ce même mot de passe ultérieurement si vous souhaitez modifier les paramètres du blocage d'appels.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Nos. avec composition restreinte**.
- 3 Tapez sur **Activer la composition restreinte** ou sur **Désactiver la composition restreinte**.
- 4 Entrez votre NIP2 et tapez sur **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires acceptés

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Nos. avec composition restreinte** > **Nos. avec composition restreinte**.

Pour modifier le NIP2 de la carte SIM

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel**.
- 3 Tapez sur **Nos. avec composition restreinte** > **Changer PIN2**.
- 4 Entrez l'ancien NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 5 Entrez le nouveau NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 6 Confirmez le nouveau NIP2 et appuyez sur **OK**.

Gestion de plusieurs appels

Si vous avez activé la fonction d'appel en attente, vous pouvez gérer plusieurs appels en même temps. Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, un signal sonore vous avise si vous recevez un autre appel.

Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Param supplémentaires**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre en garde l'appel en cours

- Lorsque vous entendez une série de bips en cours d'appel, faites glisser  vers la droite.

Pour refuser un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  vers la gauche.

Pour effectuer un deuxième appel

- 1 Pendant un appel en cours, tapez sur .
- 2 Entrez le numéro du destinataire et tapez sur . Le premier appel est mis en garde.

Pour alterner entre plusieurs appels

- Pour passer à un autre appel et mettre l'appel en cours en garde, tapez sur **Basculer vers cet appel**Changer d'appel.

Conférences téléphoniques

Dans une conférence téléphonique, ou appel à plusieurs, vous pouvez tenir une conversation avec deux personnes ou plus.

- ! Pour obtenir les détails du nombre de participants que vous pouvez ajouter à une conférence téléphonique, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Pour effectuer une conférence téléphonique

- 1 Pendant un appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant, puis tapez sur . Le premier participant est mis en garde.
- 3 Tapez sur  pour ajouter le deuxième participant à la conférence téléphonique.
- 4 Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 3.

Pour avoir une conversation privée avec un participant à une conférence téléphonique

- 1 Pendant un appel conférence en cours, appuyez sur **{0} participants**.
- 2 Tapez sur le numéro de téléphone du participant avec lequel vous souhaitez parler en privé.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence téléphonique, tapez sur .

Pour libérer un participant d'une conférence téléphonique

- 1 Au cours d'une conférence téléphonique, tapez sur le bouton qui indique le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants.
- 2 Tapez sur  à côté du participant que vous souhaitez libérer.

Pour terminer une audioconférence

- Pendant une conférence téléphonique, tapez sur **Mettre fin à conférence téléphonique**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux pour vous quand vous ne pouvez pas répondre aux appels. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Sinon, vous pouvez obtenir le numéro auprès de votre fournisseur de services et l'entrer manuellement.

Pour entrer le numéro de votre messagerie vocale

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Messagerie vocale** > **Paramètres de messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**.
- 3 Entrez le numéro de votre messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour appeler votre messagerie vocale

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

Appels d'urgence

Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez généralement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans tout pays, que la carte SIM soit insérée ou non, si vous avez accès à un réseau.

Pour passer un appel d'urgence

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro d'urgence, puis tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .

- 🔦 Vous pouvez passer des appels d'urgence sans avoir inséré de carte SIM ou quand les appels sont interdits.

Pour faire un appel d'urgence alors que la carte SIM est verrouillée

- 1 Depuis l'écran de verrouillage, tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Entrez le numéro d'urgence, puis tapez sur .

Contacts

Transférer des contacts

Il existe plusieurs manières de transférer des contacts vers votre nouvel appareil. Pour en savoir plus sur la méthode de transfert à choisir, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Transfert de contacts à l'aide d'un ordinateur

Transfert Xperia™ et Configurer les contacts sont des applications intégrées aux programmes informatiques PC Companion et Sony™ Bridge for Mac qui vous aident à rassembler les contacts de votre ancien appareil et à les transférer vers votre nouvel appareil. Ces applications prennent en charge plusieurs marques d'appareil, notamment iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola et Nokia.

Vous avez besoin :

- D'un ordinateur connecté à Internet.
- D'un câble USB pour votre ancien appareil.
- D'un câble USB pour votre nouvel appareil Android™.
- De votre ancien appareil.
- De votre nouvel appareil Android™.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Vérifiez que *PC Companion* est installé sur l'ordinateur ou que *Sony™ Bridge for Mac* est installé sur l'ordinateur Apple® Mac®.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion ou Sony™ Bridge for Mac, puis cliquez sur *Transfert Xperia™* ou sur *Configurer les contacts* et suivez les instructions pour transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte.

Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres > Comptes et synchr..**
 - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur  > **Synchroniser maintenant.**
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil. Par exemple, vous pouvez copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser la technologie Bluetooth® ou sauvegarder les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts depuis une carte mémoire

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Importer les contacts > Carte SD.**
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour amorcer le transfert de fichiers.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu.

Pour importer des contacts depuis la carte SIM

- ! Il se peut que vous perdiez des informations ou obteniez des entrées de contact multiples si vous transférez des contacts à l'aide d'une carte SIM.
- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Importer les contacts > Carte SIM**.
 - 3 Pour importer un seul contact, trouvez et tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, tapez sur **Tout importer**.

Rechercher et voir des contacts



- 1 Onglets Contacts, Appels, Favoris et Groupes
- 2 Modifier et afficher les informations médicales et les numéros d'urgence
- 3 Voir les détails du contact
- 4 Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée
- 5 Accéder aux options de communication pour ce contact
- 6 Rechercher des contacts
- 7 Ajouter un contact
- 8 Voir plus d'options

Pour rechercher un contact

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Q** et entrez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Recherche contacts**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtre**.
- 3 Dans la liste qui apparaît, sélectionnez et désélectionnez les cases d'options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte apparaît dans la liste. Pour développer davantage la liste d'options, tapez sur le compte.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Ajouter et modifier des contacts

Pour ajouter un contact

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez sinon taper **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Entrez ou sélectionnez les renseignements souhaités pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- ! Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte particulier, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Si vous avez enregistré un contact sur un compte particulier et que vous souhaitez y apporter des modifications, vous devez créer un nouveau contact et sélectionner un autre compte sur lequel l'enregistrer.

- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Modifiez les renseignements souhaités.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails de contact.

Pour associer une photo à un contact

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Tapez sur , puis sélectionnez la méthode désirée d'ajout de la photo du contact.
 - 4 Après avoir ajouté la photo, tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une photo à un contact directement à partir de l'application Album.

Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur  > **Régler la sonnerie**.
- 4 Sélectionnez une option dans la liste ou tapez sur  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil, puis tapez sur **OK**.
- 5 Tapez sur **OK**.

Pour supprimer des contacts

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

Pour modifier vos propres coordonnées

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Entrez les nouvelles informations ou apportez les modifications désirées.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour créer un nouveau contact à partir d'un SMS

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Tapez sur  > **Sauvegarder**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les renseignements du contact, puis tapez sur **OK**.

Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence

Vous pouvez ajouter et modifier les renseignements en cas d'urgence dans l'application Contacts. Vous pouvez saisir des informations médicales, par exemple, les allergies dont vous souffrez et les médicaments que vous prenez le cas échéant, ainsi que les coordonnées des proches et amis qui peuvent être contactés en cas d'urgence. Une fois la configuration effectuée, ces informations sont accessibles depuis l'écran de verrouillage de sécurité. Ainsi, même si l'écran est verrouillé, par exemple, par un code PIN, un schéma ou un mot de passe, le personnel d'urgence peut tout de même accéder à ces informations.



- 1 Revenir à l'écran Contacts principal
- 2 Obtenir plus d'informations sur les renseignements d'urgence
- 3 Afficher/masquer vos informations médicales et personnelles dans le cadre des renseignements d'urgence
- 4 Informations médicales
- 5 Créer de nouveaux contacts en cas d'urgence
- 6 Utilisez des contacts existants en tant que personnes à contacter en cas d'urgence
- 7 Liste des personnes à contacter en cas d'urgence

Pour saisir vos informations médicales

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Modif. renseignements médicaux**.
- 4 Modifiez les renseignements souhaités.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour ajouter un nouveau contact en cas d'urgence

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**, puis sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez sinon taper **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Entrez ou sélectionnez les renseignements souhaités pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- ! La personne à contacter en cas d'urgence doit posséder au moins un numéro de téléphone pour que le personnel d'urgence puisse la joindre. Si l'écran de votre appareil est bloqué par un verrouillage de sécurité, le personnel d'urgence peut uniquement voir le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence, même si d'autres informations sont saisies à son sujet dans l'application Contacts.

Pour utiliser des contacts existants en tant que personnes à contacter en cas d'urgence

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**, puis sur .
 - 3 Marquez les contacts à utiliser en tant que personnes à contacter en cas d'urgence.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- ! Les personnes à contacter en cas d'urgence doivent posséder au moins un numéro de téléphone pour que le personnel d'urgence puisse les joindre. Si l'écran de votre appareil est bloqué par un verrouillage de sécurité, le personnel d'urgence peut uniquement voir les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence, même si d'autres informations sont saisies à leur sujet dans l'application Contacts.

Pour afficher vos informations médicales et personnelles dans le cadre des renseignements d'urgence

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Moi** vers la droite.

Pour rendre visibles vos informations d'urgence depuis l'écran de verrouillage de sécurité

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
 - 3 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
 - 4 Cochez la case **ICE dans l'écran verrouillé**.
- ! Vos renseignements d'urgence sont visibles par défaut depuis l'écran de verrouillage de sécurité.

Pour activer les appels vers les contacts en cas d'urgence depuis l'écran de verrouillage de sécurité

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
 - 3 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
 - 4 Cochez la case **Activer les appels dans ICE**.
- ! Certains opérateurs réseau ne prennent peut-être pas en charge les appels d'urgence.

Favori et groupes

Identifiez les contacts comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement depuis l'application de contacts. Vous pouvez également affecter des contacts à des groupes afin d'accéder plus rapidement à un groupe de contacts dans l'application Contacts.

Pour ajouter un contact aux favoris ou l'enlever des favoris

- 1 Depuis l'écran Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris ou enlever des favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur .

Pour assigner un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous souhaitez assigner à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez la barre directement sous **Groupes**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
- 4 Tapez sur **OK**.

Envoyez les renseignements sur le contact.

Pour envoyer votre carte professionnelle

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur  puis tapez sur **Envoyer le contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact dont vous voulez envoyer les détails.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Envoyer le contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts à la fois

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Sélect. plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous pour envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour éviter de dupliquer les entrées dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez les coordonnées des contacts par d'autres moyens, les entrées pourraient être dupliquées dans l'application Contacts. Si cela se produit, vous pouvez joindre ces copies pour créer une seule entrée. Et si vous joignez des entrées par erreur, vous pouvez de nouveau les séparer par la suite.

Pour lier des contacts

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre l'information au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact lié que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Déliier contact** > **Déliier**.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire ou une carte SIM pour sauvegarder les contacts.

Pour exporter tous les contacts sur une carte mémoire

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
- 3 Tapez sur **OK**.


Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- !** Lorsque vous exportez des contacts vers une carte SIM, les renseignements ne peuvent pas tous être exportés. Il s'agit de contraintes d'espace mémoire sur les cartes SIM.
- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Carte SIM**.
 - 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
 - 4 Tapez sur **Exporter**.
 - 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous souhaitez ajouter les contacts aux contacts actuels sur votre carte SIM, ou sélectionnez **Rempl. tous contacts** si vous souhaitez remplacer les contacts actuels sur votre carte SIM.

Messagerie et chat

Voir et envoyer des messages

L'application Messagerie montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés. Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur votre appareil. Consultez la section *Paramètres de la messagerie et d'Internet* à la page 26.

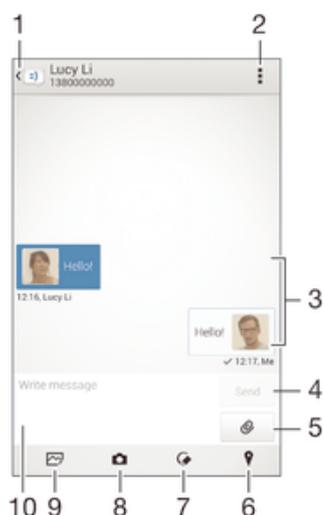

- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Voir les options
- 3 Messages envoyés et reçus
- 4 Bouton Envoyer
- 5 Ajouter une pièce jointe
- 6 Joindre un lieu
- 7 Joindre une note manuscrite ou une image
- 8 Prendre une photo et la joindre.
- 9 Joindre une photo enregistrée sur votre appareil
- 10 Champ de texte

Pour créer et envoyer un message

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées à propos du destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
 - 4 Tapez sur **Message blanc** puis saisissez le texte de votre message.
 - 5 Si vous souhaitez ajouter une pièce jointe, appuyez sur , puis sélectionnez une option.
 - 6 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoi**.
-  Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot Brouillon.

Pour lire un message reçu

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Appuyez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis appuyez sur **Télécharger le message**.

Pour répondre à un message

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Entrez votre réponse et appuyez sur **Envoi**.

Pour faire suivre un message

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées à propos du destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 5 Modifiez si nécessaire le message, puis tapez sur **Envoi**.

Pour sauvegarder un fichier contenu dans un message reçu

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Appuyez sur et maintenez enfoncé le fichier que vous voulez sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Organiser vos messages

Pour supprimer un message

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sur et maintenez enfoncé le message que vous voulez supprimer puis appuyez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Suppr. les conversations**.
- 3 Marquez les cases des conversations à supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.

Pour marquer un message d'une étoile

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'une étoile, tapez sur ☆.
- 4 Pour démarquer un message d'une étoile, tapez sur ★.

Pour afficher les messages marqués d'une étoile

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Messages étoilés**.
- 3 Tous les messages marqués d'une étoile apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Rechercher**.
- 3 Entrez les mots clés de votre recherche. Les noms qui correspondent s'affichent dans une liste.

Appeler à partir d'un message

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom ou le numéro du destinataire en haut de l'écran, puis sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer dans la liste qui s'affiche.
- 4 Si le destinataire est sauvegardé dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur en tant que contact

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
- 2 Tapez sur  > **Sauvegarder**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les renseignements du contact, puis tapez sur **OK**.

Réglages de la messagerie

Pour modifier vos paramètres de notification de message

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 3 Pour définir un son de notification, tapez sur **Tonalité pour avis** et sélectionnez une option.
- 4 Pour les autres paramètres de notification, marquez ou démarquez les cases correspondantes.

Activer ou désactiver la fonction de rapport de remise pour les messages sortants


- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
 - 3 Cochez ou décochez la case **Rapport de livraison** comme vous le souhaitez.
- ! Après avoir activé la fonction de rapport de remise, une coche apparaît dans les messages qui ont été remis avec succès.

Messagerie instantanée et clavardage vidéo

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie instantanée et de clavardage vidéo Google Hangouts™ de votre appareil pour discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur des ordinateurs, des appareils Android™ et d'autres appareils. Vous pouvez transformer une conversation en appel vidéo avec plusieurs amis, et vous pouvez leur envoyer des messages même lorsqu'ils sont hors ligne. Vous pouvez également afficher et partager facilement des photos.

Avant de commencer à utiliser Hangouts™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle et d'un compte Google™. Allez au <http://support.google.com/hangouts> et cliquez sur le lien « Hangouts sur votre Android » pour obtenir de l'information plus détaillée sur la façon d'utiliser cette application.

- ! La fonction d'appel vidéo ne fonctionne que sur les appareils munis d'une caméra avant.

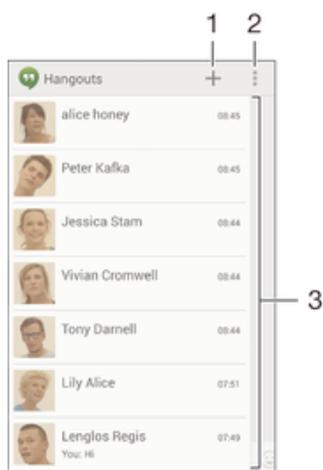

1 Démarrer un nouveau chat ou appel vidéo

2 Options

3 Liste des contacts

Pour démarrer un message instantané ou un appel vidéo

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Hangouts**.
- 3 Tapez sur **+**, puis entrez le nom d'un contact, une adresse courriel, un numéro de téléphone ou le nom d'un cercle et sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste des suggestions.
- 4 Pour démarrer une session de messagerie instantanée, tapez sur .
- 5 Pour démarrer un appel vidéo, tapez sur .

Pour répondre à un message de chat ou rejoindre un appel vidéo

- 1 Lorsqu'une personne vous contacte sur **Hangouts**,  ou  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur le message ou l'appel vidéo et commencez la discussion.

Pour en savoir plus sur Hangouts™

- Une fois l'application Hangouts™ ouverte, tapez sur , puis sur **Aide**.

Courriel

Configuration du courriel

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.

Pour configurer un compte courriel

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
-  Pour certains services de courriel, vous devrez peut-être communiquer avec votre fournisseur de services de courriel pour obtenir des renseignements sur les paramètres détaillés du compte courriel.


Pour ajouter un autre compte courriel

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur , puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Entrez l'adresse courriel et le mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte courriel ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsqu'on vous le demande, saisissez un nom pour votre compte courriel, afin qu'il soit facilement identifiable.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Pour définir un compte de courriel comme votre compte par défaut

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
 - 4 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi d'e-mails.
 - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La corbeille d'arrivée du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de courriel.
-  Si vous n'avez qu'un compte de courriel, ce compte est alors automatiquement le compte par défaut.

Envoi et réception de courriels

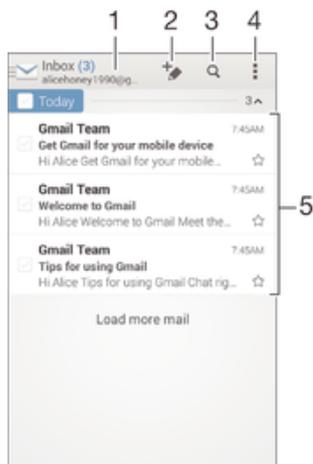

- 1 Afficher une liste de tous les comptes courriel et dossiers récents
- 2 Rédiger un nouveau courriel
- 3 Rechercher des courriels
- 4 Accéder aux paramètres et aux options
- 5 Liste des courriels

Pour télécharger de nouveaux courriels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
 - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous souhaitez vérifier, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant.
 - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur , puis tapez sur **Actualiser**.
-  Lorsque la corbeille d'arrivée est ouverte, glissez vers le bas à l'écran pour actualiser la liste des messages.

Pour lire vos courriels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous souhaitez vérifier, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant. Si vous voulez vérifier tous vos comptes courriel en même temps, tapez sur , puis tapez sur **Corb. d'arrivée combinée** dans le menu déroulant.
- 4 Dans la corbeille d'arrivé du courriel, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas et tapez sur le courriel que vous souhaitez lire.

Pour créer et envoyer un courriel

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez envoyer le courriel, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant.
- 3 Tapez sur , puis tapez le nom ou l'adresse courriel du destinataire, ou tapez sur  et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de contacts.
- 4 Entrez l'objet du courriel et le texte du message, puis tapez sur .

Pour répondre à un courriel

- 1 Dans la corbeille d'arrivée de votre courriel, trouvez et tapez sur le message auquel vous voulez répondre, puis tapez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
- 2 Entrez votre réponse, puis tapez sur .

Pour transférer un courriel

- 1 Dans la corbeille d'arrivée de votre courriel, trouvez et tapez sur le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer**.
- 2 Entrez l'adresse courriel du destinataire manuellement ou tapez sur  et sélectionnez un destinataire dans votre liste de contacts.
- 3 Entrez le texte votre message, puis tapez sur .

Pour visualiser une pièce jointe de message email


- 1 Trouvez et tapez sur l'e-mail contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les e-mails comprenant des pièces jointes sont indiqués par .
- 2 Une fois l'e-mail ouvert, tapez sur **Charger**. La pièce jointe commence à se télécharger.
- 3 Une fois que le téléchargement de la pièce jointe est terminé, appuyez sur **Afficher**.

Pour sauvegarder l'adresse courriel d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Trouvez et tapez sur un message dans votre corbeille d'arrivée.
- 2 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les renseignements du contact, si désiré, puis tapez sur **OK**.

Volet d'aperçu des e-mails

Un volet d'aperçu est disponible pour voir et lire vos e-mails en orientation paysage. Une fois qu'il est activé, vous pouvez l'utiliser pour voir en même temps la liste des e-mails et le message électronique sélectionné.

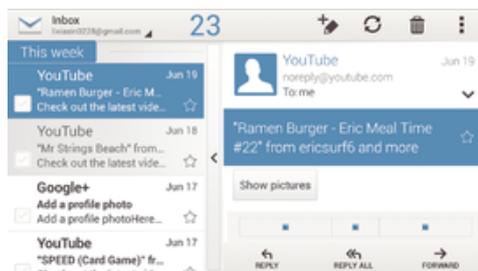

Pour activer la sous-fenêtre de prévisualisation

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Général > Volet Aperçu**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour lire des emails à l'aide de la sous-fenêtre de prévisualisation

- 1 Assurez-vous que la sous-fenêtre de prévisualisation est activée.
- 2 Ouvrez la corbeille d'arrivée de votre courriel.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas et tapez sur le courriel que vous souhaitez lire.
- 4 Pour afficher le courriel en format plein écran, faites glisser la barre de fractionnement (située entre la liste des courriels et le corps du message).
- 5 Pour retourner à l'affichage régulier de la corbeille d'arrivée, tapez de nouveau sur la barre de fractionnement.

Organiser vos messages électroniques

Pour trier vos courriels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous souhaitez trier, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant. Si vous souhaitez trier tous vos comptes courriel en même temps, tapez sur , puis tapez sur **Corb. d'arrivée combinée**.
- 4 Tapez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.

Pour rechercher des courriels

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le nom du compte que vous souhaitez vérifier, puis tapez sur **Corbeille d'arrivée** dans le menu déroulant. Si vous souhaitez rechercher dans tous vos comptes courriel en même temps, tapez sur , puis tapez sur **Vue combinée**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Entrez le texte de votre recherche, puis tapez sur  sur le clavier.
- 5 Les résultats de la recherche s'affichent dans une liste triée par date. Tapez sur le courriel que vous voulez ouvrir.

Pour afficher tous les dossiers d'un compte courriel

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  et sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Sous le compte que vous souhaitez vérifier, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer un courriel

- 1 Dans la corbeille d'arrivée de votre courriel, marquez la case des messages à supprimer, puis tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Supprimer**.
-  Dans l'affichage de la corbeille d'arrivée du courriel, vous pouvez également effleurer un message la droite pour le supprimer.

Paramètres de compte de messagerie électronique

Pour supprimer un compte courriel de votre appareil

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous désirez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Pour modifier la fréquence de vérification de la corbeille d'arrivée


- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de vérification de la corbeille d'arrivée.
- 5 Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** > **Fréquence de vérification** et sélectionnez une option.

Pour définir une réponse automatique en cas d'absence dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez régler une réponse automatique d'absence.
- 4 Tapez sur **Absence du bureau**.
- 5 Tapez sur  à côté de **Absence du bureau** de sorte que  passe à .
- 6 Au besoin, marquez la case **Définir horaire** et définissez la durée de la réponse automatique.
- 7 Entrez votre message d'absence dans le champ de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et rédiger des courriels.

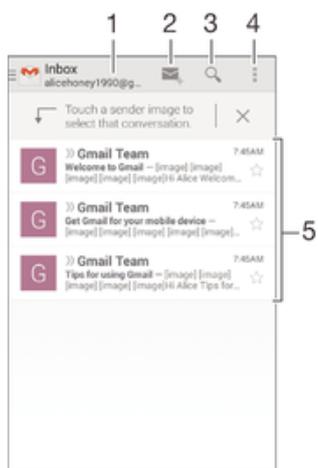

1 Afficher une liste de tous les comptes Gmail et dossiers récents

2 Rédiger un nouveau courriel

3 Rechercher des courriels

4 Accéder aux paramètres et aux options

5 Liste des courriels

Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, tapez sur , puis sur **Aide**.

Musique

Transférer de la musique vers votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil:

- Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers de musique directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 129.
- Si l'ordinateur est un PC, vous pouvez utiliser l'application Media Go™ de Sony et organiser vos fichiers de musique, créer des listes de lecture, souscrire à des podcasts, etc. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si l'ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer vos fichiers multimédia d'iTunes à votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Écouter de la musique

Utilisez l'application « WALKMAN » pour écouter vos musiques et livres audio préférés.



- 1 Parcourir votre musique
- 2 Rechercher des morceaux sur Music Unlimited et parmi l'ensemble des morceaux enregistrés sur votre appareil
- 3 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 4 Pochette (si disponible)
- 5 Tapez pour accéder au morceau précédent dans la file d'attente de lecture
Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'arrière
- 6 Lire ou mettre sur pause un morceau
- 7 Tapez pour accéder au morceau suivant dans la file d'attente de lecture
Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'avant
- 8 Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 9 Répéter tout les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 10 Curseur de progression – faire glisser le curseur ou taper sur la ligne pour faire une avance rapide ou revenir en arrière
- 11 Durée totale du morceau en cours
- 12 Temps écoulé du morceau en cours

Pour lire un morceau de musique

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
 - 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .
 - 3 Sélectionnez une catégorie de musique, par exemple, sous **Artistes**, **Albums** ou **Chansons**, puis accédez au morceau que vous souhaitez ouvrir.
 - 4 Tapez sur un morceau pour le lire.
- ! Vous ne pourrez peut-être pas lire les éléments protégés par les droits d'auteur. Veuillez vérifier que vous avez les droits nécessaires pour partager le matériel désiré.

Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Lorsqu'un morceau est lu dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette de l'album pour faire apparaître le bouton infini , puis tapez sur .
- 💡 Le bouton infini  vous donne accès à plusieurs sources d'information, telles que les vidéos sur YouTube™, les paroles et les informations sur l'artiste dans Wikipédia.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour réduire l'application « WALKMAN »


- Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture, tapez sur  pour accéder à Écran d'accueil. L'application « WALKMAN » fonctionne toujours en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application « WALKMAN » utilisée en arrière-plan

- 1 Pendant la lecture d'une chanson en arrière-plan, tapez sur  pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
- 2 Tapez sur l'application « WALKMAN ».

Écran d'accueil de WALKMAN

L'écran d'accueil de WALKMAN vous donne un aperçu de tous les morceaux de musique stockés sur votre appareil, ainsi que de tous les morceaux disponibles sur Music Unlimited. À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos albums et listes de lecture, créer des raccourcis et classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme à l'aide des canaux SensMe™.

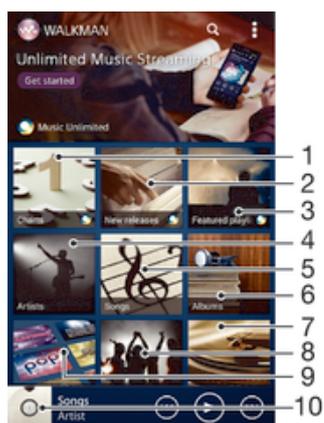

- 1 Titres fournis par Music Unlimited
- 2 Nouvelles versions fournies par Music Unlimited
- 3 Playlists fournies par Music Unlimited
- 4 Parcourir votre musique par artiste
- 5 Parcourir votre musique par chanson
- 6 Parcourir votre musique par album

- 7 Parcourir toutes les listes d'écoute
- 8 Collectez des liens vers la musique et le contenu associé que vos amis et vous avez partagés sur des services en ligne
- 9 Gérer et modifier votre musique à l'aide de Music Unlimited™
- 10 Ouvrir l'application de lecteur de musique « WALKMAN »

! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour afficher l'écran d'accueil de WALKMAN

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur  > .
- 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .

Pour ajouter un raccourci à un morceau de musique

- 1 À partir de l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, accédez au morceau de musique pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
- 2 Appuyez quelques secondes sur le titre du morceau de musique.
- 3 Tapez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais sur l'écran d'accueil de l'application WALKMAN.

! Vous ne pouvez pas ajouter de raccourci aux morceaux de musique de Music Unlimited.

Pour réorganiser les raccourcis

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un raccourci

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers .

! Vous ne pouvez supprimer que les raccourcis que vous avez créés vous-même.

💡 Vous pouvez également faire glisser les raccourcis par défaut vers , mais ils seront uniquement dissimulés et non supprimés.

Pour mettre à jour votre musique avec les dernières informations

- 1 À partir de l'écran d'accueil WALKMAN, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Télécharger des infos musicales > Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

💡 L'application Canaux SensMe™ s'active lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Pour activer l'application SensMe™ channels

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez sur , puis tapez sur **Télécharger des infos musicales > Démarrer**.

! Cette application nécessite une connexion à un réseau mobile ou Wi-Fi®.

Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.

💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

Listes d'écoute

À l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Pour créer vos propres listes d'écoute

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
 - 2 Pour ajouter un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le titre de l'album ou du morceau.
 - 3 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à** > **Créer nvelle liste d'écoute**.
 - 4 Entrez un nom pour la liste d'écoute, puis tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également taper sur la pochette de l'album, puis sur **+** pour créer une nouvelle liste de lecture.

Pour écouter vos propres listes d'écoute

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
- 2 Sous **Listes lecture**, tapez sur une liste d'écoute.
- 3 Tapez sur un morceau pour le lire.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
- 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture, puis touchez longuement le titre du morceau de musique ou de l'album.
- 3 Tapez sur **Ajouter à**.
- 4 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est ajouté à la liste de lecture.

Pour supprimer une chanson d'une liste d'écoute

- 1 Dans une liste d'écoute, touchez sans relâcher le titre de la chanson que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste d'écoute** dans la liste qui apparaît.

Pour supprimer une liste d'écoute

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
- 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur **Supprimer**.
- 4 Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

- ! Vous ne pouvez pas supprimer les listes d'écoute par défaut.

Partager de la musique

Pour envoyer un morceau de musique

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
- 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez envoyer, puis touchez longuement le titre du morceau.
- 3 Tapez sur **Partager**.
- 4 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.

- 💡 Vous pouvez aussi envoyer des albums et des listes d'écoute de la même façon.

Partager de la musique sur Facebook™

La fonction Musique amis collecte des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l'aide de Facebook™.

Pour aimer une chanson, sur Facebook™

- 1 Pendant que la chanson joue dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette.
- 2 Tapez sur  pour indiquer que vous aimez la chanson sur Facebook™. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer la chanson vers Facebook™. Si la chanson est bien reçue, vous recevrez un message de confirmation de Facebook™.

Pour gérer la musique provenant de vos amis

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique d'amis > Récent**.
- 2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis travaillez dessus comme désiré.
- 3 Tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » le morceau. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.

Pour afficher votre musique partagée

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique d'amis > Mes partages**.
- 2 Accédez à l'élément que vous voulez ouvrir, puis tapez dessus. Tous les commentaires sur l'élément, le cas échéant, sont affichés.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité du son à l'aide de l'égaliseur

- 1 Pendant la lecture d'une chanson dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Effets sonores > Améliorations sonores**.
- 3 Pour régler manuellement le son, déplacez les boutons de la bande de fréquences vers le haut ou le bas. Pour régler le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.

Pour activer le son Surround

- 1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Effets sonores > Améliorations sonores > Paramètres > Son d'ambiance (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un réglage, puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Visualiseur

Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réponse à des changements dans le niveau sonore, le rythme et le niveau de fréquence de la musique. Vous pouvez également changer le thème en arrière-plan.

Pour activer le Visualiseur


- 1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Visualiseur**.
-  Tapez sur l'écran pour passer en plein écran.

Pour modifier le thème du fond d'écran

- 1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
- 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 3 Tapez sur  **Thème** et sélectionnez un thème.

Reconnaître de la musique avec TrackID™

Utilisez le service de reconnaissance musicale TrackID™ pour identifier une piste de musique que vous entendez autour de vous. Il faut juste enregistrer un court échantillon de la chanson et vous aurez des informations sur l'artiste, le titre et l'album en quelques secondes. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID™ pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ du monde entier. Pour de meilleurs résultats, utilisez la technologie TrackID™ dans un endroit tranquille.

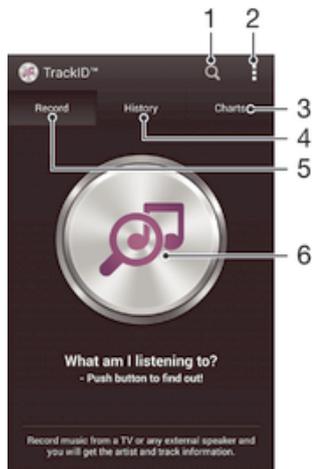

- 1 Rechercher de la musique en ligne
- 2 Voir les options
- 3 Voir les graphiques de musique en cours
- 4 Voir l'historique des résultats de recherche
- 5 Écran principal permettant d'enregistrer de la musique
- 6 Découvrir quelle musique est en cours de lecture

! L'application et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰
 - 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil en direction de la source de musique.
 - 3 Tapez sur 🎧. Si la piste est reconnue par le service TrackID™, les résultats apparaissent à l'écran.
- 💡 Pour retourner à l'écran d'accueil de TrackID™, appuyez sur ↶.

Pour afficher des tableaux TrackID™

- Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Palmarès**. Un graphique de votre région est affiché.

Pour voir les graphiques TrackID™ d'une autre région

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Palmarès**.
- 2 Tapez sur 🌐 > **Régions**, puis sélectionnez un pays ou une région.

Pour acheter une piste reconnue par l'application TrackID™

- 1 Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Télécharger**.
 - 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil pour terminer votre achat.
- 💡 Vous pouvez également sélectionner la plage que vous souhaitez acheter en ouvrant les onglets Historique et Palmarès. ou vous pouvez acheter des morceaux identifiés par une recherche de texte en ligne dans TrackID™.

Pour partager une piste

- 1 Une fois qu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Partager**, avant de sélectionner une méthode de partage.
- 2 Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer la procédure.

Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau de musique

- Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Info sur l'artiste**.

Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur le titre d'une piste, puis sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Oui** pour confirmer.

Service en ligne Music Unlimited

Music Unlimited est un service d'abonnement qui propose l'accès à des millions de chansons sur un réseau mobile ou via une connexion Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et modifier votre musicothèque personnelle dans le nuage à partir d'un grand éventail d'appareils, ou synchroniser vos listes d'écoute et votre musique à l'aide d'un PC qui utilise le système d'exploitation Windows®. Consultez www.sonyentertainmentnetwork.com pour obtenir plus de détails.

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.


Pour commencer à utiliser Music Unlimited

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de **WALKMAN**.
- 2 Tapez sur **Music Unlimited**, puis suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser le service Music Unlimited.

Radio FM

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

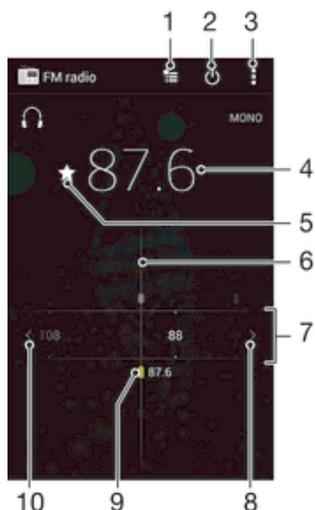

- 1 Liste des favoris
- 2 Touche marche/arrêt de la radio
- 3 Permet d'afficher les options du menu
- 4 Fréquence réglée
- 5 Enregistrer ou retirer une station des favoris
- 6 Cadran de réglage
- 7 Bande de fréquence – faites glisser vers la gauche ou la droite pour vous déplacer parmi les stations
- 8 Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station
- 9 Station enregistrée dans la liste des favoris
- 10 Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station

Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
 - 2 De votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Trouvez **Radio FM** , puis tapez sur l'icône. Les canaux disponibles s'affichent à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous démarrez la radio FM, les canaux disponibles apparaissent automatiquement. Si un canal dispose de renseignements SRD, ils apparaissent quelques secondes après le début de l'écoute.

Pour passer d'un canal de radio à un autre

- Faites glisser la bande de fréquence vers la gauche ou la droite.

Pour lancer une nouvelle recherche de canaux radio

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Rechercher des canaux**. La radio balaie toute la bande de fréquence, et tous les canaux disponibles sont affichés.

Pour écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Lire dans haut-parleur**.
-  Pour écouter de nouveau la radio par l'intermédiaire du casque d'écoute filaire ou des écouteurs filaires, appuyez sur , puis tapez sur Lire dans casque d'écoute.

Pour identifier une chanson à la radio FM avec TrackID™

- 1 Pendant qu'une chanson joue sur la radio FM de votre appareil, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un curseur de progression apparaît alors que l'application TrackID™ échantillonne la chanson. Si l'échantillonnage est réussi, une piste ou une liste de pistes possibles s'affiche.
 - 3 Appuyez sur  pour retourner à la radio FM.
-  L'application TrackID™ ainsi que le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Stations de radio favorites

Pour sauvegarder un canal comme favori

- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez sauvegarder comme favori.
- 2 Tapez sur .
- 3 Saisissez un nom et sélectionnez une couleur pour le canal, puis appuyez sur **Sauveg..**

Pour écouter une station radio favorite

- 1 Tapez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour supprimer un canal des favoris

- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

Paramètres du son

Pour alterner entre le mode de son mono et le stéréo

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter la radio en mode de son mono de nouveau, appuyez sur  et tapez sur **Forcer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Définir région de radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler le Visualiseur

- 1 Lorsque la radio est allumée, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 3 Sélectionnez une option.

Caméra

Prendre des photos et enregistrer des vidéos



- 1 Zoom avant ou arrière
- 2 Écran de la caméra principale
- 3 Touche de caméra – Activer la caméra/Prendre des photos/Enregistrer des vidéos
- 4 Afficher des photos et des vidéos
- 5 Prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo
- 6 Retourner à l'étape précédente ou quitter le mode caméra
- 7 Modifier les paramètres du mode capture d'images
- 8 Sélectionner un réglage de scène préprogrammé
- 9 Accéder aux paramètres et aux raccourcis de l'appareil photo
- 10 Caméra avant

💡 Si vous filmez en continu, il se peut que l'appareil devienne chaud. Cela est normal étant donné que la fonction caméra vidéo consomme davantage d'énergie et de mémoire. Par ailleurs, une notification vous informant que l'appareil va s'éteindre temporairement pour refroidir est susceptible d'apparaître. Si tel est le cas, vous devez patienter jusqu'à ce que l'appareil soit à nouveau prêt à filmer.

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous/hors tension .
- 2 Pour activer la caméra, touchez sans relâcher  et faites-le glisser vers le haut.
- 3 Une fois la caméra ouverte, tapez sur .

Pour prendre une photo à l'aide de la touche de caméra

- 1 Activez la caméra.
- 2 Appuyez à fond sur la touche de caméra.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de caméra à l'écran

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pointez la caméra vers le sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de caméra à l'écran . La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Pour prendre un autoportrait à l'aide de la caméra secondaire

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur .
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de caméra. La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Pour utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur .
- 2 Sélectionnez le mode de flash désiré.
- 3 Prenez la photo.

Pour utiliser la fonction Zoom

- Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur le touche de volume vers le haut ou vers le bas.
- Lorsque la caméra est ouverte, pincez vers l'intérieur ou l'extérieur l'écran de la caméra.

Pour enregistrer une vidéo à l'aide de la touche de caméra

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Si la caméra vidéo n'est pas sélectionnée, tapez sur .
- 4 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche de la caméra.
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche de la caméra.

Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez la caméra.
 - 2 Pointez la caméra vers le sujet.
 - 3 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
 - 4 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- ! Cette fonction n'est disponible qu'en mode de capture Automatique supérieur.

Pour afficher vos photos et vidéos

- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour afficher vos photos et vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée

- 1 Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Détection des visages

La détection des visages vous permet d'effectuer la mise au point sur un visage ne se trouvant pas au centre de l'objectif. La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de la caméra. Vous pouvez aussi taper sur l'un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel devrait s'effectuer la mise au point.

Pour activer la détection des sourires

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Tapez sur , puis sur .
- 4 Tapez sur **Mode de mise au point > Détection de visage**.

Pour prendre une photo à l'aide de la détection des visages

- 1 Lorsque la caméra est ouverte et que la **Détection de visage** est activée, pointez la caméra vers votre sujet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés, et chaque visage détecté est cadré.
- 2 Appuyez sur la touche de caméra à mi-chemin. Un cadre jaune indique le visage sur lequel la mise au point est effectuée.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de caméra.

Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer Smile Shutter™

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur , puis sur .
- 3 Tapez sur **Obturbateur de sourire** et sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

- 1 Une fois la caméra ouverte et la fonction Smile Shutter™ activée, pointez la caméra vers votre sujet. La caméra sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre coloré et la photo est automatiquement prise.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, appuyez sur la touche de caméra pour prendre la photo manuellement.

Ajout de la position géographique à vos photos

Lorsque la fonction de géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif (une géomarque) est ajouté aux photos lorsque vous les prenez. L'emplacement géographique est déterminé soit par les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou par la technologie GPS.

Quand  apparaît sur l'écran de l'appareil, la géomarque est activée, mais la position géographique n'a pas été trouvée. Quand  apparaît, la géomarque est activée, mais la position géographique est disponible, de sorte que votre photo peut être géomarkée. Si aucun de ces deux symboles n'apparaît, c'est que la fonction de géolocalisation n'est pas activée.

Pour activer la géolocalisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Emplacement**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Emplacement** vers la droite.
- 4 Activez la caméra.
- 5 Tapez sur , puis sur .
- 6 Faites glisser le curseur à côté de **Géomarquage** vers la droite.
- 7 Tapez sur **OK**.

Paramètres d'appareil photo généraux

Présentation des paramètres du mode capture d'images

 **Automatique supérieur**
Optimisez vos réglages pour n'importe quelle scène.

 **Manuel**
Réglez les paramètres de l'appareil photo manuellement.

-  **Timeshift burst**
Trouvez la meilleure photo parmi une multitude d'images.
-  **Effet créatif**
Appliquez des effets aux photos et aux vidéos.
-  **Effet AR**
Prenez des photos avec des scènes et personnages virtuels.
-  Trouvez d'autres informations sur ce que vous voyez dans le viseur.
-  **Social live**
Diffusez une vidéo en direct sur Facebook™.
-  **Balayage de panorama**
Utilisez cette fonction pour prendre des photos grand-angle, panoramiques. Appuyez sur la touche de l'appareil photo et déplacez ce dernier dans un mouvement latéral régulier.
-  **Vidéos 4K**
Enregistrez des vidéos en ultra haute définition (4K).
-  **Vidéos avec Timeshift**
Enregistrez des vidéos à grande vitesse et appliquez des effets de ralenti.
-  **Flou artis. arrière-plan**
Floutez l'arrière-plan de vos photos pour rendre votre sujet plus net.

Mode automatique supérieur

Le mode automatique supérieur détecte les conditions de prise de vues et ajuste automatiquement les réglages pour que vous puissiez prendre les meilleures photos.

Mode manuel

Utilisez le mode manuel lorsque vous souhaitez ajuster manuellement les réglages de l'appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Info-eye™

L'application Info-eye™ vous permet de rechercher des renseignements sur les choses vous entourant à l'aide du viseur de votre caméra. Par exemple, vous pouvez saisir une photo d'un point d'intérêt et recevoir des renseignements à son sujet directement sur votre écran. Ou vous pouvez prendre une photo d'un livre ou balayer un QR Code et obtenir des renseignements généraux instantanément.

- ! Info-eye™ peut uniquement reconnaître certains points d'intérêts ou objets.

Pour scanner un code-barres ou un code QR à l'aide de l'application Info-eye™

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Pointez l'appareil photo vers le code-barres ou le code QR afin que le code apparaisse dans le viseur, puis prenez une photo du code.
- 4 Patientez quelques instants jusqu'à ce que la photo soit analysée. Pour afficher les informations sur le produit, appuyez quelques secondes sur **Détails du produit**, puis faites glisser vers le haut.

Effet de RA

Vous pouvez appliquer des effets de RA (réalité augmentée) à vos photos pour les rendre plus amusantes. Ce paramètre vous permet d'intégrer des scènes 3D aux photos que vous avez prises. Il suffit de sélectionner la scène voulue et d'ajuster sa position dans le viseur.

Effet créatif

Vous pouvez appliquer différents effets sur vos photos ou vidéos. Par exemple, vous pouvez ajouter un effet nostalgique pour que les photos paraissent plus vieilles ou un effet sketch pour rendre l'image plus amusante.

Timeshift burst

La caméra prend 61 photos en rafale dans un intervalle de deux secondes, une seconde avant et après que vous appuyez sur la touche de caméra. Vous pouvez ainsi trouver l'image parfaite.

Pour utiliser Timeshift burst

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Pour prendre des photos, enfoncez complètement la touche de caméra et relâchez-la. Les photos prises apparaissent dans l'affichage Vignettes.
- 4 Parcourez les vignettes et sélectionnez la photo que vous souhaitez sauvegarder, puis tapez sur .

Social live

Social live est un mode de prise de vue de la caméra qui vous permet de transmettre une vidéo en direct sur votre page Facebook™. Il suffit d'avoir une connexion Internet active et d'être connecté à Facebook™. Les vidéos peuvent avoir une durée maximale de 10 minutes.

Pour diffuser une vidéo en direct avec Social live

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Connectez-vous à votre compte Facebook™.
- 4 Tapez sur  pour lancer la diffusion.
- 5 Pour prendre une photo pendant la diffusion, tapez sur .
- 6 Pour arrêter la diffusion, tapez sur .

Enregistrement vidéo différé

Vous pouvez enregistrer une vidéo à une vitesse élevée de 120 images par seconde, puis appliquer des effets pour pouvoir lire des passages ou l'intégralité de la vidéo au ralenti.

Mode effet de flou de l'arrière-plan

Utilisez l'effet d'arrière-plan flou de votre appareil pour rendre vos sujets plus nets et plus précis que l'arrière-plan. En mode d'effet de flou de l'arrière-plan, l'appareil prend deux photos, identifie l'arrière-plan, puis floute ce dernier, tout en gardant le sujet net et mis au point. C'est exactement comme si vous preniez des photos avec un appareil photo reflex mono-objectif. Vous pouvez choisir parmi trois variations de flou différentes et déterminer un niveau de flou dans l'aperçu.

Lancement rapide

Utilisez les réglages de lancement rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Lancer seulement

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Lancer et capturer

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et prendre automatiquement une photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Lancer et enregistrer vidéo

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et démarrer une vidéo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Désactivé

Géomarquage

Apposez sur les photos un marqueur indiquant l'endroit où elles ont été prises.

Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Son d'obturateur

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur.

Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

Mémoire interne

Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.

Balance des blancs

Cette fonction règle la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage. L'icône du réglage de la balance des blancs  est disponible sur l'écran de l'appareil photo.



Automatique

Règle automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Incandescent

Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.



Fluorescent

Règle l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.



Jour

Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.



Nuageux

Règle l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

Paramètres de caméra fixe

Pour régler les paramètres de la caméra fixe

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier et modifiez-le selon les besoins.

Aperçu des paramètres de la caméra fixe

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Résolution de 20,7 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Résolution de 15,5 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

8MP

3264×2448(4:3)

Résolution de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

8MP**3840×2160(16:9)**

Résolution de 8 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

3MP**2048×1536(4:3)**

Résolution de 3 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP**1920×1080(16:9)**

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture Manuel.

Minuterie

Le minuterie permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez cette fonction pour les autoportraits ou pour les photos de groupe sur lesquelles tout le monde peut être présent. Vous pouvez également utiliser le minuterie pour éviter de secouer la caméra lorsque vous prenez des photos.

Activé (10 secondes)

La photo est prise 10 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.

Activé (2 secondes)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Désactivé

La photo est prise dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer le type de sourire auquel la caméra réagit avant de prendre une photo.

Mode de mise au point

La fonction de mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre jaune.

Mise au point auto simple

La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le sujet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt.

Mise au point auto multiple

La caméra fait automatiquement la mise au point sur plusieurs zones de l'image. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt. La mise au point automatique continue est désactivée.

Détection de visage

La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres dans le viseur. La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le visage le plus proche. Vous pouvez également sélectionner le visage sur lequel faire la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre bleu indique le visage sélectionné pour la mise au point. La fonction de détection des visages ne peut pas être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Focalisation tactile

Touchez une zone spécifique sur l'écran de la caméra pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt.

Suivi de l'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. La fonction HDR corrige la perte de détail et produit une image représentative des zones sombres et claires.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions d'obscurité ou des sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO.

Automatique

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

50

Règle la sensibilité ISO sur 50.

100

Règle automatiquement la sensibilité ISO à 100.

200

Règle la sensibilité ISO sur 200.

400

Règle la sensibilité ISO sur 400.

800

Règle la sensibilité ISO sur 800.

1600

Règle la sensibilité ISO sur 1600.

3200

Règle la sensibilité ISO sur 3200.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

Centré

Règle l'exposition au centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.

Repère lumineux

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des photos ou vidéos juste après les avoir prises.

Illimité

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît après que vous l'avez prise.

5 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 5 secondes après que vous l'avez prise.

3 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 3 secondes après que vous l'avez prise.

Modifier

La photo ou vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'avez prise.

Désactivé

La photo ou vidéo est enregistrée après que vous l'avez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Flash

Utilisez-le pour prendre des photos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou lorsqu'il y a un rétroéclairage. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous tapez sur l'icône du flash  sur l'écran de l'appareil photo:

Automatique

La caméra détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.



Flash activé

Utilisez ce paramètre lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet. Cela efface les zones d'ombre indésirables.



Réduction des yeux rouges

Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.



Désactivé

Le flash est désactivé. La qualité photo peut parfois être meilleure sans le flash, même en présence d'un éclairage insuffisant. Pour prendre une bonne photo sans utiliser le flash, il faut maintenir le téléphone immobile. Utilisez le minuterie pour éviter d'obtenir des photos floues.



Lampe de poche

Une lampe torche ou lampe d'appareil photo s'allume lorsque vous prenez des photos.



Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. La caméra détermine un certain nombre de paramètres adaptés à la scène sélectionnée, ce qui permet de garantir la meilleure qualité photo possible.

SCN Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.



Peau douce

Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.



Flou arrière

Utilisez-la pour prendre des photos sur des arrière-plans flous.



Anti flou

Pour réduire les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.



Paysage

Utilisez ce mode pour les photos en format paysage. La caméra effectue la mise au point sur des objets distants.



Correction contre-jour HDR

Utilisez-la pour améliorer les détails des prises de vue à contraste élevé. La correction intégrée du rétroéclairage analyse l'image et l'ajuste automatiquement pour une prise de vue parfaitement éclairée.



Portrait de nuit

Utilisez ce mode pour prendre des photos de portraits la nuit ou lorsque la lumière ambiante est faible. En raison de la durée d'exposition prolongée, il faut maintenir la caméra immobile ou la poser sur une surface stable.

- 
Scène de nuit
 Utilisez ce mode pour les prises de photos la nuit ou lorsque la lumière ambiante est faible. En raison de la durée d'exposition prolongée, il faut maintenir la caméra immobile ou la poser sur une surface stable.
- 
Mode portable pour crépuscule
 Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.
- 
Haute sensibilité
 Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.
- 
Alimentaire
 Pour prendre en photo des repas aux couleurs vives.
- 
Animal de compagnie
 Pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Atténue le flou et l'effet yeux rouges.
- 
Plage
 Pour prendre des photos en bord de mer ou au bord d'un lac.
- 
Neige
 Utilisez cette option dans les environnements clairs afin d'éviter la surexposition.
- 
Fête
 Utilisez ce mode pour les photos prises à l'intérieur, quand la lumière ambiante est faible. Cette scène met l'accent sur l'éclairage d'arrière-plan ou la lumière des bougies lors de prises de vue en intérieur. En raison de la durée d'exposition prolongée, il faut maintenir la caméra immobile ou la poser sur une surface stable.
- 
Sports
 Utilisez ce mode pour les photos d'objets se déplaçant rapidement. Les courtes durées d'exposition réduisent le flou cinétique.
- 
Document
 Utilisez ce mode pour les photos de texte ou de dessins. Augmente et accentue le contraste de la photo.
- 
Feux d'artifice
 Pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture Manuel.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour régler les paramètres de la caméra vidéo

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de paramètres sur l'écran.
- 3 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler, puis effectuez vos modifications.

Aperçu des paramètres de la caméra vidéo

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

HD intégrale (30 ips)

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) à 30 fps et au format 16:9. 1980×1080 pixels.

HD intégrale (60 ips)

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) à 60 fps et au format 16:9. 1980×1080 pixels.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (haute définition) avec rapport hauteur/largeur de 16:9. 1280 × 720 pixels.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA avec rapport 4:3.

MMS

Enregistrez des vidéos pouvant être envoyées dans des messages multimédias. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée, de façon à ce que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture Manuel.

Minuterie

Le minuterie permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour enregistrer des vidéos de groupe où l'on peut voir tout le monde. Vous pouvez également utiliser le minuterie pour éviter de bouger la caméra lors de l'enregistrement de vidéos.

Activé (10 secondes)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.

Activé (2 secondes)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Désactivé

L'enregistrement de la vidéo démarre dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

Smile Shutter™ (vidéo)

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant d'enregistrer une vidéo.

Mode de mise au point

La mise au point détermine quelle partie d'une vidéo doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, la caméra ajuste continuellement la mise au point afin que la zone située dans le cadre de mise au point blanc reste nette.

Mise au point auto simple

La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le sujet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

Détection de visage

La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres dans le viseur. La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le visage le plus proche. Vous pouvez également sélectionner le visage sur lequel faire la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La fonction de détection des visages ne peut pas être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Suivi de l'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

HDR vidéo

HDR (High-Dynamic Range) vidéo est un réglage qui permet d'enregistrer une vidéo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR vidéo compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

- ! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

Centré

Règle l'exposition au centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.

Repère lumineux

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture Manuel.

SteadyShot™

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

Microphone

Décidez si vous souhaitez enregistrer le son ambiant lors de l'enregistrement de vidéos.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des vidéos juste après les avoir prises.

Activer

L'aperçu de la vidéo apparaît après que vous l'avez prise.

Modifier

La vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'avez prise.

Désactivé

La vidéo est enregistrée après que vous l'avez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Flash

Utilisez le flash pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou en présence de rétroéclairage. L'icône de flash vidéo  n'est disponible que sur l'écran de la caméra vidéo. Veuillez noter que la qualité des vidéos peut parfois être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.



Activer



Désactivé

Sélection de scène

La fonction de sélection de scène permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. La caméra règle un certain nombre de paramètres pour vous en fonction de la scène sélectionnée, assurant ainsi la meilleure vidéo possible.

SCN Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement.



Flou arrière

Utilisez-la pour enregistrer des vidéos sur des arrière-plans flous.



Paysage

Utilisez cette option pour les vidéos en mode paysage. La caméra effectue la mise au point sur des objets distants.



Nuit

Lorsque cette option est activée, la sensibilité à la lumière augmente. Utilisez-la dans des environnements mal éclairés. Les vidéos d'objets qui se déplacent rapidement peuvent être floues. Tenez la caméra d'une main stable ou utilisez un support. Désactivez le mode Nuit lorsque l'éclairage est correct afin d'améliorer la qualité vidéo.



Plage

Pour les vidéos enregistrées en bord de mer ou au bord d'un lac.

**Neige**

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos surexposées.

**Sports**

Utilisez cette option pour des vidéos d'objets qui se déplacent rapidement. Les courtes durées d'exposition réduisent le flou cinétique.

**Fête**


Utilisez cette option pour des vidéos d'intérieur dans des environnements mal éclairés. Cette scène met l'accent sur l'éclairage d'arrière-plan ou la lumière des bougies lors de prises de vue en intérieur. Les vidéos d'objets qui se déplacent rapidement peuvent être floues. Tenez la caméra d'une main stable ou utilisez un support.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture Manuel.

Photos et vidéos dans Album

Voir des photos et vidéos

L'onglet Images de l'application Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et vidéos sont affichées sur une grille, par ordre chronologique.

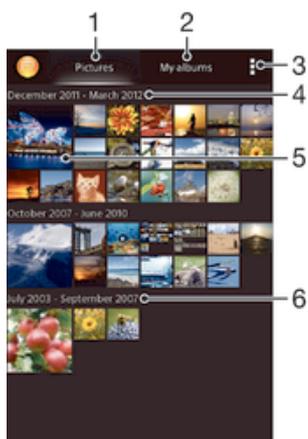

- 1 Voir des photos et vidéos dans l'onglet Images
- 2 Voir des photos et vidéos dans l'onglet Mes albums
- 3 Permet d'afficher les options du menu
- 4 La date des éléments du groupe
- 5 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser
- 6 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

Pour visualiser vos photos et vidéos

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez **Album**, puis tapez sur l'icône.
 - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 4 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, cochez la case Rotation d'écran auto sous Paramètres > Affichage.

Pour modifier la taille des miniatures

- Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour afficher un diaporama de vos photos

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** pour démarrer la lecture de toutes les photos dans un album.
- 2 Tapez sur une photo pour terminer le diaporama.

Pour visionner un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales SensMe™ pour lire un diaporama.
- 3 Pour interrompre la lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes, puis tapez sur .

Pour lire une vidéo

- 1 Ouvrez l'onglet **Photos** ou l'onglet **Mes albums** dans Album.
- 2 À l'aide de la vue grille ou liste, localisez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si aucune commande de lecture n'est affichée, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les commandes, tapez de nouveau sur l'écran.

Pour interrompre une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .

Pour réaliser une avance rapide ou un rembobinage sur une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez stockées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts.

- ! Vous ne pourrez peut-être pas copier, envoyer ou transférer des éléments protégés par des droits d'auteur. De plus, certains éléments peuvent ne pas être envoyés si le fichier est trop gros.

Pour partager une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

Pour utiliser une photo en guise d'image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme** > **Photo du contact**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Répertoire** > **Une seule fois**, puis sélectionnez un contact.

Pour utiliser une photo en guise de papier peint

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme** > **Papier peint**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Pour faire pivoter une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Tourner**. La photo est enregistrée avec la nouvelle orientation.

Pour supprimer une photo ou vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer**.

Pour travailler avec des lots de photos ou vidéos dans Album

- 1 Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Sélectionner les éléments**.
- 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un cadre bleu.
- 3 Utilisez les outils des barres d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

- 💡 Pour activer le mode de sélection, vous pouvez également toucher sans relâcher un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez ensuite taper sur d'autres éléments pour les sélectionner.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.

Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Visages**.
- 3 Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom en conséquence.

Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages sans nom**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter le nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **Terminé > Ajouter comme nouv. personne**.

Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier étiquettes du nom**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez le nom, puis tapez sur **Terminé > Ajouter comme nouv. personne**.

Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour modifier une photo

- Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .

Pour rogner une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur  > **Rogner**.
- 4 Tapez sur  pour sélectionner une option.
- 5 Pour régler le cadre de rognage, touchez longuement le bord du cadre. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner tous les côtés du cadre de rognage en même temps, touchez sans relâcher l'un des quatre coins pour faire disparaître les carrés aux extrémités, puis faites glisser le cadre en conséquence.
- 7 Pour déplacer le cadre de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur du cadre, puis faites-le glisser vers la position désirée.
- 8 Tapez sur **Appliquer rognage**.
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Modifiez la photo comme vous le désirez, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour améliorer une photo à l'aide des paramètres avancés

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler les paramètres de luminosité pour une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Albums photos

L'onglet Mes albums de l'application Album rassemble tous vos albums photos, y compris les albums des photos et vidéos prises avec l'appareil photo de l'appareil, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que PlayMemories, Picasa et Facebook. Une fois que vous êtes connecté à ces services, vous pouvez gérer le contenu, commenter les photos et vidéos et voir les commentaires de vos amis. À partir de l'application Album, vous pouvez également ajouter des géotags aux photos, effectuer des tâches d'édition basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth®, les e-mails et les messageries pour partager du contenu.



- 1 Voir des photos et des vidéos à l'aide du service en ligne PlayMemories
- 2 Voir toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 3 Voir toutes les photos et vidéos enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil
- 4 Voir toutes les photos et vidéos enregistrées sur la carte mémoire amovible
- 5 Voir vos photos sur une carte
- 6 Voir vos photos en mode globe
- 7 Voir des photos et des vidéos sur Picasa™
- 8 Voir des photos et des vidéos sur Facebook™
- 9 Voir toutes les photos avec des visages
- 10 Voir des photos à l'aide du service en ligne Flickr™
- 11 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

! Le service en ligne PlayMemories n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Pour afficher des photos provenant de services en ligne dans Album

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album** > **Mes albums**.
- 3 Tapez sur le service en ligne voulu.
- 4 Tapez sur **Connecter**. Tous les albums en ligne disponibles, téléversés dans le service, sont affichés.
- 5 Tapez sur un album pour afficher son contenu, puis tapez sur une photo dans l'album.
- 6 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour afficher et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Pendant le visionnement d'une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour afficher les commentaires.
- 2 Entrez vos commentaires dans le champ de saisie, puis tapez sur **Message**.

Pour indiquer « J'aime » une photo ou une vidéo sur Facebook™

- Pendant le visionnement d'une photo ou vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer « J'aime » l'élément sur **Facebook™**.

Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout de renseignements sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à amis et votre famille où vous étiez lorsque

vous avez pris une photo. Pour plus de renseignements, consultez la section *Ajout de la position géographique à vos photos* à la page 80.

- Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.



- 1 Rechercher un emplacement sur la carte.
- 2 Afficher les options du menu.
- 3 Tapez deux fois pour faire un zoom avant. Écartez le pouce et l'index pour faire un zoom arrière. Faites glisser pour voir différentes parties de la carte.
- 4 Un groupe de photos ou de vidéos géomarquées avec le même emplacement.
- 5 Vignettes du groupe sélectionné de photos ou vidéos. Tapez sur un élément pour l'afficher en plein écran.

- Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans le coin supérieur droit, par exemple, 24. Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

Pour ajouter un géomarqueur à une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Tapez pour déf. position** pour ouvrir l'écran Carte.
- 2 Trouvez et tapez sur l'emplacement désiré pour mettre la photo sur la carte.
- 3 Pour modifier l'emplacement de la photo, tapez sur l'emplacement sur la carte où vous souhaitez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour sauvegarder le géomarqueur et retourner au visualiseur de photos.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Cartes**.
- 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.

Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Appuyez sur **Album > Mes albums > Globe**.
- 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.

Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte


- Pendant le visionnement de la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Vue classique** ou **Vue par satellite**.

Vidéos

Regarder des vidéos dans l'application Films

L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. L'application Films vous aide également à obtenir une affiche, un sommaire de l'intrigue, de l'information sur le genre et des détails sur le directeur de chaque film. Vous pouvez également visionner vos films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lus dans l'application Films.

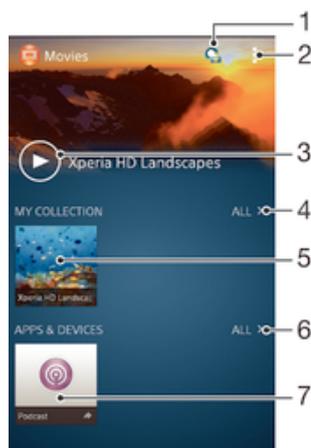

- 1 Ouvrir l'application Vidéo Unlimited
- 2 Permet d'afficher les options du menu
- 3 Appuyez pour lire votre vidéo la plus récemment regardée
- 4 Parcourez toutes les vidéos téléchargées ou enregistrées sur votre appareil
- 5 Tapez pour lire des fichiers vidéo enregistrés ou téléchargés
- 6 Parcourez toutes les applications téléchargées ou enregistrées sur votre appareil
- 7 Visualisez tous les fichiers que vous avez téléchargés ou auxquels vous vous êtes abonnés dans l'application Podcast

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour lire une vidéo dans Films

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur  avant de trouver et de taper sur **Films**.
- 2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection**, puis recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 4 Pour interrompre la lecture, tapez sur . Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
- 2 Tapez sur **⋮** > **Throw**.
- 3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.

Pour modifier les paramètres dans Films

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Tapez **⋮** > **Paramètres**, puis modifiez les paramètres comme vous le souhaitez.

Pour modifier les paramètres du son pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur **⋮**, puis sur **Paramètres du son**.
- 3 Marquez les cases des paramètres du son que vous désirez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour partager une vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur **⋮**, puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez les étapes correspondantes pour l'envoyer.

Transférer des vidéos sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Films, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre téléphone à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu:

- Branchez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers vidéo directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 129.
- Si votre ordinateur est un PC, utilisez l'application Media Go™ de Sony™ pour organiser le contenu et transférer des fichiers vidéo sur votre appareil via le PC. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si votre ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer des fichiers vidéo d'iTunes à votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gérer du contenu vidéo

Pour obtenir de l'information sur un film manuellement

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
 - 2 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
 - 3 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la miniature d'un fichier sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
 - 4 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
 - 5 Si vous y êtes invité, autorisez votre appareil à télécharger les détails de la vidéo avec votre connexion de données mobile.
 - 6 Dans le champ de recherche, entrez les mots-clés pour la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation du clavier. Toutes les correspondances sont affichées dans une liste.
 - 7 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Le téléchargement de l'information débute.
- ! Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque que l'application Films s'ouvre si vous cochez la case Obtenir détails vidéo sous Paramètres. Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.
- 💡 Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

Pour effacer l'information au sujet d'une vidéo

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Effacer les infos**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez sans relâcher la vignette de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

Service Video Unlimited

Utilisez le service Video Unlimited pour louer ou acheter des films ou émissions de télévision que vous pouvez regarder non seulement sur votre appareil Android™, mais aussi sur votre ordinateur, PlayStation® portable (PSP®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Choisissez à partir d'une sélection de dernières sorties hollywoodiennes, de films d'action, de comédies, de classiques et bien d'autres catégories.

Vous devez créer un compte Video Unlimited si vous souhaitez acheter ou louer des films avec le service Video Unlimited. Si vous avez déjà un compte de réseau PlayStation® ou un réseau Sony Entertainment Network, alors vous pouvez utiliser ce compte à la place.

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Un abonnement séparé est requis. D'autres modalités et conditions s'appliquent.

Pour lancer Video Unlimited

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .
- 3 Si vous lancez Video Unlimited pour la première fois, tapez sur **Continuer** dans l'écran d'accueil et entrez votre date de naissance, si requis, puis tapez sur **Continuer** de nouveau pour aller à l'écran principal de Video Unlimited.
- 4 Tapez sur  > **Connexion**, puis suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte ou pour créer un nouveau compte pour acheter ou louer des films.

Connectivité

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un téléviseur à l'aide d'un câble MHL ou HDMI et afficher le contenu enregistré dans votre appareil sur l'écran du téléviseur. Lorsque vous connectez votre appareil de cette manière à un téléviseur compatible, l'application TV launcher s'ouvre. Cette application vous aide à lire sur des TV ou d'autres appareils les fichiers multimédia de votre téléphone.

- 💡 Vous devrez peut-être acheter un câble et un adaptateur séparément.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur un téléviseur qui prend en charge la sortie MHL

- 1 Connectez votre appareil au téléviseur au moyen du câble MHL.  s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 2 L'application **TV** démarre automatiquement. Suivez les instructions pour afficher vos fichiers multimédias sur le téléviseur.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur une TV qui dispose d'une entrée HDMI™

- 1 Connectez votre appareil à un adaptateur MHL, puis connectez l'adaptateur à une source d'alimentation USB.
- 2 Connectez l'adaptateur à un téléviseur en utilisant un câble HDMI™.  apparaît dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 3 L'application **TV** démarre automatiquement. Suivez les instructions pour afficher vos fichiers multimédia sur le téléviseur.

Pour afficher l'aide relative à l'utilisation de la télécommande du téléviseur

- 1 Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Tapez sur **MHL connecté**.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sur le bouton jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le panneau de notification.

Pour déconnecter votre appareil du téléviseur

- Débranchez le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL de votre appareil.

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct™ crée une connexion sans fil entre les deux appareils pour qu'ainsi, vous puissiez relaxer tout en profitant de vos photos préférées et ce, bien assis sur votre divan. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour écouter la musique de votre appareil via les écouteurs du téléviseur.

- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil.
- ! Lorsque vous utilisez la Mise en miroir de l'écran, la qualité de l'image peut parfois être moins bonne s'il y a de l'interférence avec d'autres réseaux Wi-Fi®.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **TV:** Suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
 - 2 **Votre appareil:** À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Paramètres > Connectivité Xperia™ > Mise en miroir de l'écran.**
 - 4 Tapez sur **Active la mise en mémoire de l'écran** et sélectionnez l'appareil sur lequel vous souhaitez dupliquer le contenu.
- ! Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner.

Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez afficher ou lire du contenu multimédia sauvegardé dans votre appareil sur d'autres appareils tels que, par exemple, un téléviseur ou un ordinateur. Ces appareils doivent être DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance et tous les appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi® afin que le contenu puisse être partagé. Vous pouvez également afficher ou lire du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™ sur votre appareil.

Après avoir configuré le partage de contenu entre des appareils, vous pouvez, par exemple, écouter des fichiers de musique stockés sur votre ordinateur personnel à partir de votre appareil ou afficher des photos prises avec la caméra de votre appareil sur un téléviseur à grand écran.

Lecture de fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™ sur votre appareil

Lorsque vous lisez des fichiers provenant d'un appareil DLNA Certified™ sur votre appareil, cet autre appareil agit comme un serveur. Bref, il partage le contenu sur un réseau. La fonction de partage du contenu de l'appareil serveur doit être activée et autoriser l'accès à votre appareil. Il doit également être connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.

Pour lire une piste partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **WALKMAN.**
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 4 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la piste que vous voulez lire. La lecture de la piste débute automatiquement.

Pour lire une vidéo partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films.**
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 4 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour afficher une photo partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums**. Tous vos albums en ligne disponibles et appareils connectés sont affichés.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour l'afficher.

Préparation de la lecture du contenu de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Avant de pouvoir afficher ou lire des fichiers multimédias de votre appareil sur d'autres appareils DLNA Certified™, vous devez configurer le partage de fichier sur votre appareil. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu sont appelés des appareils clients. Par exemple, un téléviseur, un ordinateur ou une tablette peuvent agir à titre d'appareils clients. Votre appareil fonctionne comme un serveur multimédia lorsqu'il rend son contenu accessible à des appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichier sur votre appareil, vous devez également autoriser l'accès aux appareils clients. Ensuite, ces appareils apparaissent comme des appareils enregistrés. Les appareils qui sont en attente d'une autorisation d'accès apparaissent comme des appareils en attente.

Pour arrêter le partage de fichiers avec d'autres appareils certifiés DLNA™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Paramètres serveur multimédia**.

Pour configurer les autorisations d'accès d'un appareil en attente

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Paramètres serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un appareil enregistré

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Paramètres serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Entrez un nouveau nom pour l'appareil.

Pour modifier le niveau d'accès d'un appareil enregistré

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Paramètres serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Tapez sur **Modifier le niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour obtenir de l'aide avec le partage de contenu avec d'autres appareils certifiés DLNA™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Paramètres serveur multimédia**.
- 3 Tapez sur .

Lecture de fichiers sur un appareil de rendu multimédia numérique

À l'aide de la technologie DLNA™, vous pouvez charger du contenu multimédia sauvegardé sur votre appareil dans un autre appareil connecté au même réseau Wi-Fi®. L'autre appareil doit pouvoir fonctionner comme un appareil de rendu multimédia numérique (RMN), donc il peut rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Un appareil de RMN peut notamment être un téléviseur avec la fonction DLNA, ou un ordinateur fonctionnant avec Windows® 7 ou une version ultérieure.

- ! Les paramètres d'activation du rendu multimédia numérique peuvent varier selon l'appareil utilisé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil respectif pour obtenir des renseignements plus détaillés.
- ! Le contenu avec gestion des droits numériques (GDN) ne peut pas être lu sur un appareil de rendu multimédia numérique avec la technologie DLNA™.

Pour afficher des photos ou vidéos de votre appareil sur un appareil RMN


- 1 Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
 - 2 De votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Trouvez **Album**, puis tapez sur l'icône.
 - 4 Accédez au fichier et ouvrez-le pour l'afficher.
 - 5 Tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  avant de sélectionner un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sélectionnés commencent à s'afficher par ordre chronologique sur l'appareil que vous avez sélectionné.
 - 6 Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Les fichiers cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.
-  Vous pouvez également partager une vidéo de l'application Films sur votre appareil en tapant sur la vidéo et en tapant sur .

Pour lire une piste de musique de votre appareil sur un appareil RMN

- 1 Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **WALKMAN**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez partager, puis tapez sur la piste.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. La lecture de la piste démarre automatiquement sur l'appareil que vous avez sélectionné.
- 5 Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Les pistes cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.

Jouer à des jeux sur un téléviseur à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™3

Vous pouvez jouer aux jeux PlayStation® Mobile stockés sur votre appareil sur votre téléviseur et contrôlez les jeux à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™3. Pour ce faire, vous devez d'abord établir une connexion sans fil entre la manette DUALSHOCK™3 et votre appareil. Vous pourrez ensuite connecter votre appareil au téléviseur à l'aide d'un câble.

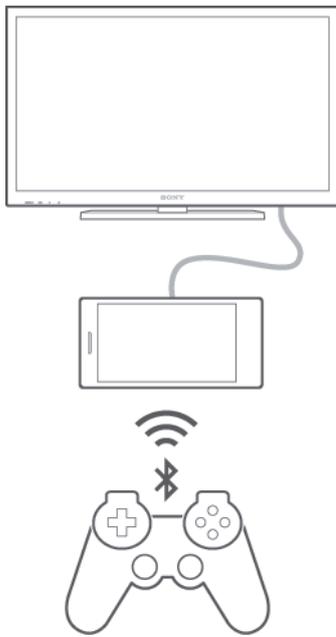

- 💡 Pour configurer une connexion entre une manette sans fil DUALSHOCK™3 et votre appareil, vous devez disposer d'un adaptateur USB On-The-Go.

Pour configurer une connexion à une manette sans fil DUALSHOCK™3

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre appareil.
- 2 Branchez un adaptateur USB On-The-Go (OTG) sur votre appareil.
- 3 Connectez la manette sans fil DUALSHOCK™3 à l'adaptateur OTG à l'aide d'un câble USB.
- 4 Lorsque **Manette connectée (avec fil)** apparaît dans la barre d'état située en haut de l'écran de votre appareil, débranchez le câble USB.
- 5 Lorsque **Manette connectée (sans fil)** apparaît dans la barre d'état, cela signifie qu'une connexion sans fil est établie.

NFC

Utilisez la fonction Communication en champ proche (NFC) pour partager avec d'autres appareils des données telles qu'une vidéo, une photo, une adresse de page Web, un fichier de musique ou un contact. NFC permet également de scanner des tags qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

La NFC est une technologie sans fil ayant une portée maximale d'un centimètre, les appareils qui partagent des données doivent donc être l'un à côté de l'autre. Pour pouvoir utiliser NFC, vous devez l'avoir activé au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

- ! Il est possible que la technologie NFC ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Pour activer la fonction NFC

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus....**
- 3 Cochez la case **NFC**.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
- 2 Pour afficher les contacts, accédez à votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 3 Tapez sur le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 5 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
- 6 Lorsque le transfert est terminé, les coordonnées du contact sont affichées sur l'écran de l'appareil destinataire et sont également sauvegardées sur celui-ci.

Partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les écrans des deux appareils doivent également être actifs tous les deux.
- 2 Pour ouvrir l'application « WALKMAN™ », tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
- 3 Sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez partager.
- 4 Tapez sur la piste pour la lire. Vous pourrez ensuite taper sur  pour mettre le fichier en pause. Le transfert fonctionne, peu importe que la piste soit en cours de lecture ou en pause.
- 5 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 6 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
- 7 Lorsque le transfert sera terminé, le fichier de musique sera immédiatement lu sur l'appareil récepteur. Au même moment, le fichier est enregistré sur l'appareil récepteur.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil avec NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, accédez à votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Album**.
- 3 Tapez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
- 4 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 5 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert terminé, la photo ou la vidéo s'affiche sur l'écran de l'appareil destinataire. Au même moment, l'élément est sauvegardé sur l'appareil destinataire.

Pour partager une adresse Web avec un autre appareil avec NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, tapez sur .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 6 Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
- 7 Lorsque le transfert est terminé, la page Web est affichée sur l'écran de l'appareil destinataire.

Balayage d'étiquettes NFC

Votre appareil peut balayer divers types d'étiquettes NFC. Par exemple, il peut balayer les étiquettes intégrées à une affiche, sur un panneau publicitaire ou à côté d'un produit en magasin. Vous pouvez recevoir d'autres renseignements tels qu'une adresse Web.

Pour scanner une étiquette NFC

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre appareil et que l'écran est actif.
- 2 Placez votre appareil au-dessus de l'étiquette afin que la zone de détection NFC y touche. Votre appareil balaye l'étiquette et affiche le contenu recueilli. Tapez sur le contenu de l'étiquette pour l'ouvrir.

Connexion à un appareil compatible avec NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles avec NFC produits par Sony, comme des écouteurs ou un casque d'écoute. Pour établir ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil compatible pour obtenir plus d'informations.

- ! Une connexion Wi-Fi® ou Bluetooth® activée sur les deux appareils peut être nécessaire au fonctionnement de la connexion.

Technologie sans fil Bluetooth®

Utilisez la fonction Bluetooth® pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones.

Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds) sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, il est nécessaire d'apparier manuellement votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peut varier.

Pour activer la fonction Bluetooth® et rendre votre appareil visible

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®.
- 4 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil et la liste des appareils Bluetooth® disponibles apparaissent.
- 5 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible auprès des autres appareils Bluetooth®.

Pour régler le temps de visibilité de votre appareil vers d'autres appareils Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Durée de la visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.

Appariement avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous appariez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est apparié à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve cet appariement en mémoire. Lorsque vous appariez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaie automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® apparié, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

- ! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être appariés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.
- ! Vous pouvez appairer votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour appairer votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth® apparaissent dans une liste.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth® avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
- 5 Saisissez un code d'entrée, si nécessaire, ou confirmez le même code d'entrée sur les deux appareils. Votre appareil et le périphérique sont désormais jumelés.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 3 Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour supprimer l'appariement d'un périphérique Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  à côté du nom du périphérique que vous souhaitez dépairer.
- 4 Tapez sur **Désappairer**.

Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Contacts
- Pages Web

Pour envoyer des éléments par Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et que l'appareil est visible aux autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler jusqu'à l'élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous pourriez devoir, par exemple, appuyer sans relâcher sur l'élément, ouvrir l'élément ou appuyer sur . Il peut y avoir d'autres moyens pour envoyer un élément.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Si on vous le demande, activez la fonction Bluetooth®.
- 6 Tapez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si on vous le demande, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si on vous le demande, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si on vous le demande, entrez le même code sur les deux appareils, ou confirmez le code proposé.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour amorcer le transfert de fichiers.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur l'avis pertinent.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps


Contrôler les accessoires et les réglages avec Smart Connect

Utilisez l'application Smart Connect pour définir ce qui se produit dans votre appareil lorsque vous branchez ou débranchez un accessoire. Par exemple, vous pouvez choisir de toujours démarrer l'application de radio FM lorsque vous branchez un casque.

Vous pouvez également utiliser Smart Connect pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée. Par exemple, lorsque vous branchez votre casque entre 7 h et 9 h, vous pouvez décider que:

- L'application WALKMAN démarre.
- Le navigateur Web ouvre le quotidien du matin.
- Le volume de la sonnerie est réglé à vibration.

Avec Smart Connect, vous pouvez également gérer vos accessoires tels que les badges intelligents et la montre intelligente. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire en question.

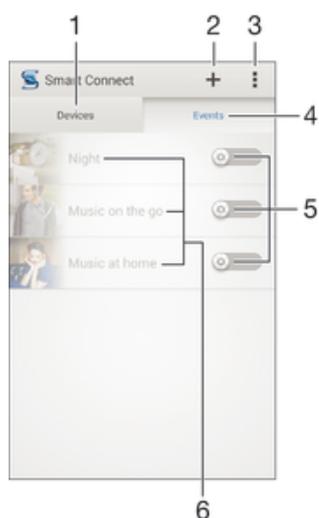

- 1 Tapez pour afficher tous les appareils ajoutés
- 2 Ajouter un appareil ou un événement
- 3 Permet d'afficher les options du menu
- 4 Tapez pour afficher tous les événements ajoutés
- 5 Tapez pour activer un événement
- 6 Tapez pour afficher les détails d'un événement

Pour créer un événement Connexion intelligente

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
 - 2 Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 3 Sur l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
 - 4 Si vous créez un événement Smart Connect pour la première fois, tapez de nouveau sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 5 Ajoutez les conditions dans lesquelles vous souhaitez que l'événement se déclenche. Une condition pourrait être la connexion à un accessoire ou un intervalle de temps spécifique ou les deux.
 - 6 Tapez sur  pour continuer.
 - 7 Ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous connectez un accessoire et définissez les autres réglages comme vous le souhaitez.
 - 8 Tapez sur  pour continuer.
 - 9 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Terminer**.
-  Pour ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez d'abord l'apparier à votre appareil.

Pour modifier un événement Connexion intelligente

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
- 3 Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite pour l'activer.
- 4 Tapez sur **Modifier**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un événement

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, appuyez quelques secondes sur l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer un événement**.
 - 3 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.
-  Vous pouvez également ouvrir l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur  > Supprimer un événement > Supprimer.

Gérer des appareils

Utilisez l'application Connexion intelligente pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre téléphone, notamment les appareils SmartTags, SmartWatch et Smart Wireless Headset pro de Sony. Connexion intelligente télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les appareils connectés auparavant apparaissent dans une liste, ce qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque appareil.

Pour jumeler et connecter un accessoire

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Tapez sur **Appareils**, puis sur **+**.
- 3 Tapez sur **OK** pour démarrer la recherche de périphériques.
- 4 Dans la liste des résultats de la recherche, tapez sur le nom du périphérique que vous souhaitez ajouter.

Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

- 1 Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Démarrez l'application Connexion intelligente.
- 3 Tapez sur **Appareils**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Utilisation de votre appareil comme centre de conditionnement physique avec ANT+™

Vous pouvez utiliser votre appareil avec les produits de santé et de conditionnement physique qui prennent également en charge la technologie ANT+™. Par exemple, si vous allez courir avec un moniteur de fréquence cardiaque et un podomètre compatibles ANT+™ (pour évaluer la vitesse et la distance), vous pouvez collecter les données de votre course sur votre appareil. Vous pouvez ensuite analyser vos performances et voir comment vous pouvez vous améliorer.

Vous pouvez télécharger différentes applications de Google Play™ qui prennent en charge les appareils de sport, conditionnement physique et santé ANT+™. Pour plus de renseignements sur les produits compatibles ANT+™, allez sur www.thisisant.com/directory.

Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie

Vous pouvez utiliser des applications et services de porte-monnaie qui vous permettent d'enregistrer les informations relatives à votre carte de crédit, votre carte de débit et d'autres informations sur votre appareil pour pouvoir régler vos achats sans sortir votre vrai porte-monnaie. Vous pouvez également conserver des informations sur des offres spéciales sur votre appareil.

Pour pouvoir régler vos achats avec votre appareil mobile, vous devez d'abord vous abonner à un service de paiement par porte-monnaie. Ce type de service peut être proposé, par exemple, par Google ou par votre opérateur réseau. Pour obtenir plus d'informations sur ces services de porte-monnaie, consultez votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur Google Wallet™, rendez-vous à l'adresse <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Certains services de paiement mobiles ne sont peut-être pas encore disponibles dans toutes les régions.

Trajet et cartes

Utiliser les services de localisation

Les services de localisation permettent aux applications comme Maps et à l'appareil photo d'utiliser les informations du téléphone portable et les informations des réseaux Wi-Fi® ainsi que du GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position approximative. Si vous n'êtes pas clairement dans la ligne de vue des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la fonction Wi-Fi®. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture du réseau Wi-Fi®, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour utiliser votre appareil pour savoir où vous vous trouvez, vous devez activer les services de localisation.

Activer les services de localisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Emplacement**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Emplacement** vers la droite.
- 4 Tapez deux fois sur **Accepter** pour confirmer.

- ! Lorsque vous activez les services de localisation, les Satellites GPS et le Service de localisation de Google s'activent par défaut. Vous pouvez désactiver chaque option manuellement.

Pour autoriser les applications Google à accéder à votre position

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Google** > **Paramètres de l'emplacement**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Laisser appl Google accéder à pos.** vers la droite.

- ! Vous devez être connecté à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser les services de géolocalisation.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.




Google Maps™ et navigation

Utilisez Google Maps™ pour identifier votre emplacement actuel, afficher les conditions de circulation et recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.

Lorsque vous affichez une carte, vous utilisez le trafic de données pour obtenir une connexion Internet, et les données sont transférées vers votre appareil. Il est donc recommandé d'enregistrer une carte et de la rendre disponible hors ligne avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet quand elle est utilisée en ligne. Des frais de connexion Web pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

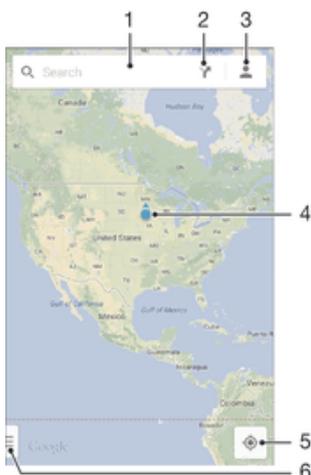

- 1 Saisissez une adresse ou un nom à rechercher pour un lieu, par exemple, le nom ou l'adresse d'un restaurant.
- 2 Sélectionnez un moyen de transport et obtenez des consignes pour arriver à destination.
- 3 Affichez le profil de votre compte.
- 4 Repère de lieu – affiche un lieu recherché sur la carte.
- 5 Afficher son lieu actuel.
- 6 Affichez l'aide et les options.

Pour afficher votre localisation sur la carte

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Maps**, puis tapez sur .

Pour rechercher un emplacement

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Maps**.
- 3 Dans le champ de recherche, entrez le nom de l'emplacement que vous souhaitez rechercher.
- 4 Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour lancer la recherche ou sélectionnez un emplacement suggéré dans la liste. Si la recherche est réussie, l'emplacement est indiqué par  sur la carte.

Pour obtenir des itinéraires

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un moyen de transport, puis entrez votre point de départ et votre destination. Les itinéraires recommandés apparaissent sous forme de liste.
- 3 Choisissez une option depuis la liste des itinéraires recommandés pour afficher les itinéraires sur une carte.

Pour afficher une carte disponible hors ligne

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez dans le champ de recherche.
- 2 Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur **Rendre cette zone de la carte disponible hors ligne**. La zone affichée sur la carte est enregistrée sur votre appareil.

Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, tapez sur , puis tapez sur **Aide**.

Utiliser le trafic de données en voyageant

Lorsque vous voyagez hors de votre réseau mobile d'origine, vous devrez peut-être accéder à Internet en utilisant le trafic de données mobiles. Dans ce cas, vous devez activer l'itinérance des données sur votre appareil. Il est recommandé de vérifier à l'avance les tarifs des transmissions de données pertinents.

Pour activer ou désactiver l'itinérance de données

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Cochez ou décochez la case **Itinérance de données**.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance de données si la connexion de données mobiles est désactivée.

Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué

Connectez votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué certifié MirrorLink™ à l'aide d'un câble USB pour, par exemple, utiliser une application de navigation ou lire de la musique à partir de votre appareil tout en conduisant. Le système d'infodivertissement embarqué reflète toutes les fonctionnalités de votre appareil et vous donne accès à toutes les applications. Une fois connecté, vous pouvez naviguer dans les applications à l'aide des commandes du système d'infodivertissement embarqué.

- ! Certaines applications ne seront peut-être pas disponibles en mode conduite. En outre, les données protégées, telles que les vidéos strictement protégées par la technologie de gestion des droits numériques (DRM), ne sont pas disponibles via MirrorLink™.

Pour connecter votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué

- Connectez votre appareil et le système d'infodivertissement embarqué à l'aide d'un câble USB. L'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du système d'infodivertissement.
- ! Vous devrez peut-être démarrer manuellement l'application MirrorLink™ si la connexion entre votre appareil et le système d'infodivertissement ne s'établit pas automatiquement.

Pour démarrer MirrorLink™ manuellement

- 1 Assurez-vous que votre appareil est connecté au système d'info-divertissement de la voiture au moyen d'un câble USB.
- 2 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Démarrer MirrorLink™**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas nuire aux appareils sensibles. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les jeux, écouter de la musique, regarder des vidéos et tout autre contenu, tant que ce dernier est

sauvegardé sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

- 💡 Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...**
 - 3 Marquez la case **Mode Avion**.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sans relâcher sur la touche de mise sous tension  puis sélectionner Mode Avion dans le menu qui s'ouvre.

Agenda et réveil-matin

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner quels calendriers vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. De plus,  apparaît dans la barre d'état.

- 💡 Vous pouvez également synchroniser votre calendrier Outlook avec votre appareil en utilisant PC Companion. Si vous le faites, tous les rendez-vous de votre calendrier Outlook apparaîtront dans l'affichage du calendrier de votre appareil.



- 1 Sélectionnez un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser.
- 2 Ajouter un événement de calendrier
- 3 Revenir à la date du jour
- 4 Accéder aux paramètres et à d'autres options
- 5 Effleurez vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite
- 6 Agenda du jour sélectionné

Pour créer un événement de calendrier

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur **+**.
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, tapez sur **Agenda de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **OK**.

Pour afficher un événement d'agenda

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour afficher plusieurs agendas

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.

Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Fêtes nationales**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher les anniversaires dans l'application Calendrier

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Anniversaires** vers la droite.
- 4 Tapez sur **Anniversaires**, puis sélectionnez le groupe de contacts pour lequel vous voulez afficher les anniversaires.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Prévisions météo** vers la droite.
- 4 Si les services de localisation sont désactivés, tapez sur **Ajouter**, puis recherchez la ville que vous souhaitez ajouter.

- 💡 Pour plus d'informations, sur l'activation des services de localisation, reportez-vous à la section *Utiliser les services de localisation* à la page 114.


Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 De votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**.
- 4 Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Alarme et réveil

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quelle sonnerie enregistrée sur votre appareil comme sonnerie d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint, mais elle sonne lorsqu'il est en mode silencieux.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

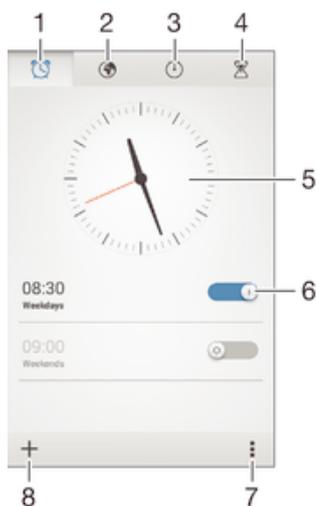

- 1 Accéder à l'écran d'accueil d'alarme
- 2 Afficher une horloge du monde et régler les paramètres
- 3 Accéder à la fonction chronomètre
- 4 Accéder à la fonction minuteur
- 5 Ouvrir les paramètres de date et heure pour l'horloge
- 6 Activer ou désactiver une alarme
- 7 Voir les options
- 8 Ajouter une nouvelle alarme

Pour régler une nouvelle alarme

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
- 5 Tapez sur **Définir**.
- 6 Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour initier un rappel d'alarme lorsque l'alarme sonne

- Tapez sur **Rappel d'alarme**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour activer ou désactiver une alarme

- Lancez l'application Alarme et horloge, puis faites glisser le curseur à côté de l'alarme sur la position marche ou arrêt.

Supprimer une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez de façon prolongée sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option, ou appuyez sur  pour faire un choix depuis vos fichiers de musique.
- 3 Appuyez deux fois sur **OK**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Tapez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Vibration**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour faire sonner les alarmes lorsque l'appareil est en mode silencieux

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Alarme mode sourdine**, puis tapez sur **OK**.

Soutien et entretien

Assistance pour votre appareil

Utilisez l'application Assistance de votre appareil pour rechercher un guide de l'utilisateur, lire des guides de dépannage, puis trouver des renseignements sur les mises à jour du logiciel et d'autres produits.

Pour accéder à l'application Assistance

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur , puis sélectionnez l'élément d'assistance requis.
- ! Assurez-vous d'avoir une connexion Internet fonctionnelle, préférablement par Wi-Fi®, pour limiter les frais associés au trafic de données pendant l'utilisation de l'application Assistance.

Aide dans les menus et applications

Une fonction d'aide est offerte dans le menu d'options de certains paramètres et certaines applications, habituellement indiquée par  dans les applications correspondantes.

Aidez-nous à améliorer notre logiciel

Vous pouvez activer l'envoi des informations sur l'utilisation de votre appareil afin que Sony Mobile puisse recevoir des rapports de bogues anonymes et des statistiques qui aident à améliorer notre logiciel. Les informations recueillies ne contiennent aucune donnée personnelle.

Pour autoriser l'envoi des informations sur l'utilisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Paramètres de l'info sur l'utilisation**.
- 3 Cochez la case **Envoyer infos sur l'utilisation** si elle n'est pas déjà cochée.
- 4 Tapez sur **Accepter**.

Outils informatiques

Un certain nombre d'outils sont mis à votre disposition pour vous aider à connecter votre appareil à un ordinateur et à gérer les contenus tels que les contacts, les films, la musique et les photos.

PC Companion for Microsoft® Windows®

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous permettent de:

- Transférer des contacts, de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre ancien appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Sauvegarder du contenu sur votre ordinateur.
- Synchroniser des calendriers entre un ordinateur et votre appareil.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre appareil et l'installation sera lancée depuis l'appareil lorsque vous le connecterez à un ordinateur via un câble USB.

Pour installer PC Companion sur un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Votre appareil** : Tapez sur **Installer**.
- 3 **Ordinateur** : L'application PC Companion démarre automatiquement. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer l'installation.

💡 Vous pouvez télécharger PC Companion à partir de l'adresse www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ for Microsoft® Windows®

L'application Media Go™ for Windows® vous permet de transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre appareil et un ordinateur, et de gérer votre contenu sur l'un ou l'autre. Vous pouvez installer et accéder à Media Go™ à partir de l'application PC Companion. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Media Go™, allez au <http://mediago.sony.com/enu/features..>

Pour utiliser l'application Media Go™, vous devez utiliser l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou ultérieure)

Sony™ Bridge pour Mac

Sony™ Bridge for Mac est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous permettent de:

- Transférer des contacts, de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre ancien appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Transférer des fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur Apple® Mac®.
- Sauvegarder du contenu sur un ordinateur Apple® Mac®.

Pour pouvoir utiliser Sony™ Bridge for Mac, vous devez disposer d'un Apple® Mac® connecté à Internet qui tourne sous Mac OS version 10.6 ou plus récent.

Pour installer Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur Apple® Mac® à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Votre appareil** : Tapez sur **Installer**.
- 3 **Ordinateur** : L'installation de Sony™ Bridge for Mac démarre automatiquement. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer l'installation.

💡 *Apprenez-en davantage et téléchargez Sony™ Bridge for Mac.* Vous pouvez télécharger Sony™ Bridge for Mac à partir de l'adresse [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/..](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/)

Mettre à jour votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil de façon à bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et résolutions de bug et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible,  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier la présence de nouvelles mises à jour manuellement.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle est de le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées sans fil. Il se peut que vous deviez utiliser l'application PC Companion sur un PC ou l'application Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac® pour mettre à jour votre appareil.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, allez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/software.

Pour vérifier si une nouvelle version logicielle existe

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Pour vérifier que vous disposez de la dernière version logicielle installée, appuyez sur **Système**. Pour vérifier l'existence de mises à jour pour les applications installées sur votre appareil, appuyez sur **Mises à jr**.

Mettre à jour votre appareil par sans fil

Utilisez l'application Update Center pour mettre à jour votre appareil sans fil. Il traite les mises à jour d'applications et les mises à jour système et peut également faciliter le téléchargement des nouvelles applications développées pour votre appareil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Nous vous recommandons d'utiliser un réseau Wi-Fi®, plutôt qu'un réseau mobile, pour télécharger un nouveau logiciel de façon à ce que vous puissiez éviter les frais liés au trafic de données.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour > Système**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour système souhaitée, puis appuyez sur .
- 4 Une fois que le téléchargement est terminé, appuyez sur  et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

Pour télécharger et installer les mises à jour d'applications

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour > Système**.
- 3 Pour télécharger une mise à jour d'application en particulier, sélectionnez la mise à jour, puis appuyez sur . Pour télécharger toutes les mises à jour d'applications disponibles, appuyez sur . Les mises à jour s'installent automatiquement une fois téléchargées.

Mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour logicielles sur votre appareil en utilisant un ordinateur doté d'une connexion Internet. Vous aurez besoin d'un câble USB et d'un PC exploitant l'application PC Companion ou d'un ordinateur Apple® Mac® exploitant l'application Sony™ Bridge for Mac.

- 💡 Si l'application PC Companion ou Sony™ Bridge for Mac n'est pas installée sur l'ordinateur qui convient, connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur votre PC ou que l'application Sony™ Bridge for Mac est installée sur l'ordinateur Apple® Mac®.
- 2 À l'aide d'un câble USB, connectez votre appareil à l'ordinateur.
- 3 **Ordinateur:** Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac. Au bout de quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil et recherche s'il existe une nouvelle version logicielle.
- 4 **Ordinateur:** Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

Trouver un appareil perdu



Si vous avez un compte Google™, le service web my Xperia peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
 - Émettre une alerte même si l'appareil est en mode silencieux.
 - Verrouiller à distance l'appareil et afficher vos coordonnées qui seront visibles à toute personne qui le trouve.
 - En dernier recours, effacer à distance la mémoire interne et externe de l'appareil.
- ! Le service « my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays/régions.

Pour activer le service « my Xperia »


- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **my Xperia** > **Activer**.
- 3 Cochez la case, puis tapez sur **Accepter**.

- ! Pour vérifier que le service my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, allez dans myxperia.sonymobile.com et connectez-vous en utilisant le même compte Google™ que celui que vous avez configuré sur votre appareil.

Numéro IIEM

Chaque appareil a un numéro IIEM (Identité Internationale d'Équipement Mobile) unique. Vous devez conserver une copie de ce numéro. En cas de vol de votre appareil, votre fournisseur de réseau peut utiliser ce numéro IIEM pour empêcher l'appareil d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour afficher votre numéro IMEI

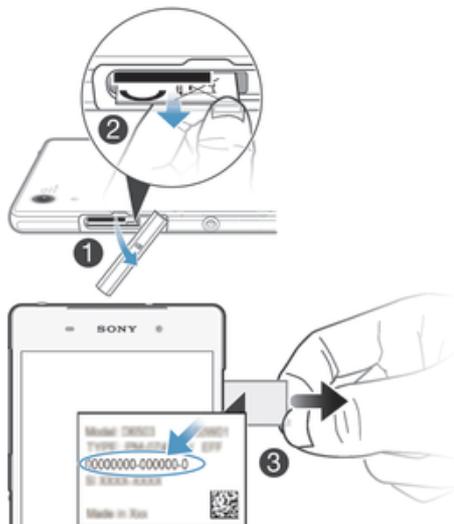

- 1 Retirez le cache du logement de la carte SD.
 - 2 Placez un ongle sous le bord droit ou gauche du plateau de l'étiquette, puis tirez le plateau pour l'extraire afin de voir votre numéro IMEI.
- 💡 Vous pouvez aussi ouvrir le numéroteur de votre appareil et entrer ***#06#** pour voir le numéro IMEI.

Pour afficher votre numéro IEM sur l'appareil

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **IMEI** pour voir le numéro **IMEI**.

Batterie et gestion de l'alimentation

Votre appareil dispose d'une batterie intégrée. Vous pouvez surveiller la consommation de votre batterie et voir quelles applications consomment le plus. Vous pouvez aussi voir une estimation du temps restant avant la décharge complète de votre batterie. La durée estimée de la batterie est calculée en fonction de vos habitudes d'utilisation les plus récentes.

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, vous pouvez utiliser un ou plusieurs modes d'économie d'énergie, notamment le mode STAMINA, le mode Batterie faible, le Wi-Fi® géodépendant et le mode Mise en file d'attente des données en arrière-plan. Chaque mode fonctionne différemment et contrôle plusieurs fonctions consommant de l'énergie sur votre appareil.

Pour afficher les applications qui utilisent le plus d'énergie

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation > Utilisation de la batterie**.

Pour afficher la durée de la batterie estimée

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.

Améliorer l'autonomie de la batterie à l'aide du mode STAMINA

Utilisez le mode STAMINA pour améliorer automatiquement l'autonomie de la batterie lorsque celle-ci atteint un certain niveau de charge. Une fonction appelée mode veille étendu détermine lorsque votre écran est inactif et peut automatiquement désactiver le Wi-Fi® et les données mobiles. La plupart des applications deviennent inactives. Dès que l'écran redevient actif, votre appareil re fonctionne normalement et toutes les fonctions désactivées sont réactivées. Vous pouvez empêcher la désactivation de certains services et applications lorsque le mode STAMINA est activé.

Le mode STAMINA dispose également d'une fonction qui limite les performances de l'appareil lorsque vous l'utilisez, pour économiser encore plus d'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil fonctionnera normalement.

Pour activer le STAMINA mode

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
 - 2 Tapez sur **Paramètres > Gestion de l'alimentation**.
 - 3 Faites glisser le curseur situé à côté de **Mode STAMINA**, puis tapez sur **Activer**, si vous y êtes invité. **+** apparaît dans la barre d'état lorsque la batterie atteint un niveau défini.
- ! Si vous activez le mode STAMINA pour la première fois, la case Mise en veille prolongée est cochée par défaut.

Pour choisir quand activer le mode STAMINA

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation** > **Mode STAMINA** > **Activation**.
 - 3 Faites glisser le curseur pour définir le niveau de batterie auquel vous souhaitez que le mode STAMINA s'active.
 - 4 Tapez sur **OK**.
-   apparaît dans la barre d'état lorsque la batterie atteint le niveau que vous avez défini.

Pour activer le mode veille étendu

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Cochez la case **Mise en veille prolongée** si elle ne l'est pas, puis tapez sur **Activer** si vous y êtes invité.

Pour sélectionner les applications à exécuter en mode STAMINA

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Vérifiez que la case **Mise en veille prolongée** est cochée, puis tapez sur **Applic. actives en mode veille** > **Ajouter des applications**.
- 4 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajouter ou supprimer des applications et des services.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Pour limiter les performances de l'appareil

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
 - 3 Cochez la case **Limiter la performance**, puis tapez sur **Activer** si vous y êtes invité.
-  Si vous remarquez une forte réduction des performances lorsque cette fonction est activée, décochez la case **Limiter la performance** pour la désactiver.

Amélioration de la durée de la batterie à l'aide du mode Batterie faible

Utilisez la fonction **Mode pile faible** pour automatiquement commencer à économiser de l'énergie lorsque la batterie atteint un certain niveau de charge. Vous pouvez régler et réajuster ce niveau de charge à volonté. Vous pouvez aussi choisir les fonctions que vous voulez garder actives, par exemple, trafic de données mobiles, Wi-Fi® ou synchronisation automatique.

Pour activer le mode Batterie faible

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Mode pile faible** vers la droite.
- 4 Si vous y êtes invité, tapez sur **Activer**.  apparaît dans la barre d'état lorsque la batterie atteint le niveau de charge que vous avez défini.

Pour changer les paramètres du mode Batterie faible

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Vérifiez que **Mode pile faible** est activé, puis tapez sur **Mode pile faible**.
- 4 Modifiez les réglages, par exemple, réajustez le niveau de charge de la batterie.

Amélioration de la durée de la batterie à l'aide du Wi-Fi® géodépendant

La fonction **Wi-Fi selon la position** règle votre appareil pour activer uniquement la fonction Wi-Fi® lorsqu'il est à portée d'un réseau Wi-Fi® sauvegardé. Vous consommez ainsi moins d'énergie tout en profitant des connexions Wi-Fi® automatiques.

Pour activer la fonction Wi-Fi® géodépendant

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi selon la position** vers la droite.

Améliorer l'autonomie de la batterie en mettant les données d'arrière-plan en file d'attente

Vous pouvez améliorer les performances de la batterie en configurant votre appareil pour qu'il envoie les données d'arrière-plan à des intervalles prédéfinis lorsque vous ne l'utilisez pas, c'est-à-dire lorsque l'écran est inactif.

Pour autoriser la mise en file d'attente des données en arrière-plan

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Marquez la case à côté de **File des donn. arrière-plan**.

Mémoire et stockage

Votre appareil a différents types de supports de mémoire et de stockage pour les photos, les applications et autres fichiers :

- La **mémoire interne** est d'environ **12 Go** et elle sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les réglages et les données personnels. Exemples: réglages d'alarme, de volume et de langue, e-mails, signets, journaux d'appels, contacts, messages, événements de calendrier, photos, vidéos et fichiers de musique.
 - Vous pouvez utiliser une **carte mémoire** amovible faisant jusqu'à **64 Go** pour bénéficier de davantage d'espace de stockage. La plupart des applications peuvent lire les données stockées sur une carte mémoire, mais seules certaines applications peuvent enregistrer des fichiers dans ce type de mémoire. Vous pouvez, par exemple, configurer l'application de la caméra de façon à ce qu'elle enregistre les photos directement sur la carte mémoire.
 - La **mémoire dynamique (RAM)** fait environ **3 Go** et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.
- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Découvrez-en plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android en téléchargeant le livre blanc concernant votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir suite après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Ayez toujours plus de **100 Mo** de stockage interne libre et plus de **100 Mo** de mémoire vive libre.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, vidéos et musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être le formater.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et stockage**.

Pour afficher le volume de RAM libre et utilisée

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Applications** > **En cours**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et stockage**.
- 3 Tapez sur **Données en cache** > **OK**.

- ! Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ou de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et stockage** > **Transférer données vers la carte SD**.
- 4 Marquez les types de fichier à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Tapez sur **Transférer**.

Pour interrompre l'exécution des applications et services

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Applications** > **En cours**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Arrêter**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et stockage** > **Effacer la carte SD**.
- 3 Pour confirmer, tapez sur **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 129.

Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur Windows®. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre votre appareil et l'ordinateur, ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD, au moyen de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Si vous possédez un ordinateur Apple® Mac®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour accéder au système de fichiers de votre appareil. Pour télécharger Sony™ Bridge for Mac, allez au www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac.

Voici où sont stockés les fichiers sur votre appareil :

- Photos et vidéos prises avec la caméra : mémoire interne ou carte SD\DCIM.
 - Fichiers téléchargés à partir d'Internet : mémoire interne ou carte SD\Téléchargements.
 - Fichiers reçus par Bluetooth® : mémoire interne ou carte SD\bluetooth.
 - Fichiers reçus par Android Beam (NFC) : mémoire interne\beam.
 - Captures d'écran prises sur votre appareil : mémoire interne\DCIM\Images\Captures d'écran.
- 💡 Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédias, utilisez l'application Media Go™ sur votre ordinateur Windows®. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, allez au <http://mediago.sony.com/enu/features..>

Transfert de fichiers à l'aide du mode de transfert de média sur un réseau Wi-Fi®

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles avec MTP, comme un ordinateur, à l'aide d'une connexion Wi-Fi®. Avant la connexion, vous devez d'abord appairer les deux appareils. Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, il vous faut un appareil avec la fonction Wi-Fi® activée qui prend en charge le transfert de média, par exemple un ordinateur sous Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Pour préparer l'utilisation de votre appareil sans fil avec un ordinateur

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur:** Une fois que le nom de l'appareil s'affiche à l'écran, cliquez sur *Configuration réseau* et laissez-vous guider par les instructions pour jumeler l'ordinateur et votre appareil.
- 4 Une fois le jumelage terminé, débranchez le câble USB des deux appareils.

Pour établir une connexion sans fil avec un appareil jumelé

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
- 2 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.
- 3 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Paramètres > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB.**
- 5 Sous **Transfert de fichiers multimédias**, sélectionnez l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter.
- 6 Tapez sur **Connect.**

Pour déconnecter un appareil jumelé

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB.**
- 3 Sous **Transfert de fichiers multimédias**, sélectionnez l'appareil jumelé duquel vous souhaitez vous déconnecter.
- 4 Tapez sur **Déconnecter.**

Pour supprimer un appairage à un autre appareil

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB.**
- 3 Sélectionnez l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Oublier.**

Sauvegarder et restaurer le contenu

En général, vous ne devriez pas enregistrer les photos, vidéos et autre contenu personnel uniquement sur la mémoire interne de votre appareil. Si vous avez un problème de matériel, ou en cas de perte ou de vol de votre appareil, les données stockées dans sa mémoire interne seront perdues à jamais. Il est recommandé d'utiliser les applications PC Companion ou Sony™ Bridge for Mac pour faire des sauvegardes qui enregistrent vos données de manière sécurisée sur un ordinateur, c'est-à-dire, un périphérique externe. Cette méthode est particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil d'une version à une autre.

Une fois que vos données sont sauvegardées de manière sécurisée sur un ordinateur, vous pouvez également faire une sauvegarde rapide des paramètres et données de base sur la carte SD de votre appareil ou sur un périphérique de stockage externe USB à l'aide de l'application Sauvegarde et restauration. Cette méthode de sauvegarde est

utile, par exemple, si vous réinitialisez les données aux paramètres d'usine et ne faites pas la mise à jour de la version du logiciel.

Sauvegarder les données sur un ordinateur

Utilisez l'application PC Companion ou Sony™ Bridge for Mac pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Apple® Mac®. Ces applications de sauvegarde vous permettent de sauvegarder les types de données suivants:

- Contacts et journaux d'appels
- SMS
- Réglages
- Fichiers multimédias

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony™ Bridge for Mac est installée sur un ordinateur Apple® Mac®.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur:** Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil.
- 4 **Ordinateur:** Cliquez sur **Sauveg. et restaurer**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour sauvegarder les données se trouvant sur votre appareil.

Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 **Ordinateur:** Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil.
- 3 **Ordinateur:** Cliquez sur **Sauveg. et restaurer** et sélectionnez un fichier de sauvegarde depuis les sauvegardes, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour sauvegarder les données se trouvant sur votre appareil.

Sauvegarder avec l'application Sauvegarde et restauration

- ! Vous pouvez uniquement utiliser cette méthode pour sauvegarder et restaurer le contenu entre les mêmes versions de logiciel Android. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour restaurer le contenu après une mise à niveau du système.

L'application Sauvegarde et restauration est recommandée pour sauvegarder le contenu avant que vous ne réinitialisiez les données aux paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les types de données suivants sur une carte SD ou un périphérique de stockage externe USB que vous avez relié par câble à votre appareil:

- Signets
- Journaux d'appels
- Contacts
- Applications téléchargées depuis Google Play™
- MMS
- réglages système (alarmes, volume de la sonnerie et paramètres de langue)
- SMS

- ! Des frais supplémentaires de transmission de données risquent de s'appliquer lorsque vous restaurez des applications depuis Google Play™.

Pour sauvegarder du contenu à l'aide de l'application Sauvegarde et restauration

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil en utilisant le bon câble. Si vous sauvegardez du contenu sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 3 Recherchez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
- 4 Appuyez sur **Sauvegarder**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde et les types de données que vous souhaitez sauvegarder.
- 5 Tapez sur **Sauvegarder maintenant**.
- 6 Entrez un mot de passe pour la sauvegarde, puis tapez sur **OK**.

Pour restaurer le contenu à l'aide de l'application Sauvegarder et restaurer


- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil en utilisant le bon câble. Si vous sauvegardez du contenu sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
 - 3 Recherchez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
 - 4 Tapez sur **Restaurer**.
 - 5 Sélectionnez la sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez effectuer une restauration, puis tapez sur **Restaurer maintenant**.
 - 6 Entrez le mot de passe pour la sauvegarde, puis tapez sur **OK**.
- ! Souvenez-vous que toutes les modifications effectuées dans vos données et réglages après la sauvegarde seront supprimées lors de la procédure de restauration.

Redémarrage et réinitialisation

Vous pouvez forcer l'arrêt de votre appareil s'il ne répond pas ou ne peut pas être redémarré normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés. Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil et supprimer ou non toutes vos données personnelles. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement.

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et réessayez de le redémarrer.

Pour forcer la fermeture de l'appareil

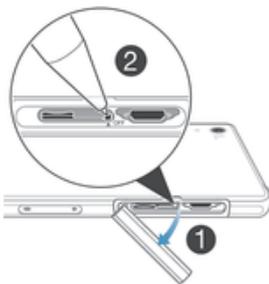

- 1 Retirez le cache du logement de la micro-carte SIM.
 - 2 En utilisant la pointe d'un stylo ou un objet similaire, appuyez sur le bouton de désactivation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- ! N'utilisez pas des objets très pointus pouvant endommager le bouton de désactivation.

Pour rétablir les réglages d'usine

- ! Afin d'éviter tout endommagement irréversible de votre appareil, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.

- 1 Avant de commencer, veillez à sauvegarder toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** > **Sauvegarde et réinitialisation** > **Réinitialisation aux param. d'usine**.
- 4 Pour supprimer des informations, telles que des images et des fichiers de musique, de votre mémoire interne, cochez la case **Effacer stockage interne**.
- 5 Tapez sur **Réinitialiser le téléphone**.
- 6 Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

Utilisation de votre appareil dans les environnements humides et poussiéreux

- ! Pour garantir la résistance à l'eau de votre appareil, tous les caches, notamment ceux du port Micro USB et des fentes de carte SIM et carte mémoire, doivent être correctement fermés.

Votre appareil est étanche et résistant à la poussière, conformément aux évaluations d'Ingress Protection IP55 et IP58, tel qu'expliqué dans le tableau ci-dessous. Pour afficher des informations IP plus spécifiques sur votre appareil, accédez à la page www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/, puis cliquez sur le nom d'appareil approprié.

Ces évaluations IP spécifiques signifient que votre appareil est résistant à la poussière et qu'il est protégé contre le courant à faible pression, ainsi que contre les effets d'une submersion pendant 30 minutes dans de l'eau douce (non salée) à une profondeur allant jusqu'à 1,5 mètre.

Vous pouvez utiliser votre appareil:

- Dans les environnements poussiéreux, par exemple sur une plage exposée au vent.
- Lorsque vos doigts sont mouillés.
- En cas de conditions climatiques extrêmes précises, par exemple s'il neige ou s'il pleut.
- À une profondeur d'eau douce (non salée) de 1,5 mètre maximum, par exemple dans un lac ou une rivière d'eau douce.
- Dans une piscine chlorée.

Même si votre appareil résiste à la poussière et à l'eau, évitez de l'exposer inutilement aux environnements présentant une quantité excessive de poussière, de sable et de boue ou aux environnements humides présentant des températures extrêmement basses ou élevées. L'étanchéité du port Micro USB, des fentes de carte SIM et carte mémoire et de la prise jack pour oreillette n'est pas garantie dans tous les environnements ou pour toutes les conditions.

Ne plongez jamais votre appareil dans de l'eau salée et ne laissez pas le port Micro USB ou la prise jack de l'oreillette entrer en contact avec de l'eau salée. Par exemple, si vous êtes à la plage, n'oubliez pas de tenir votre appareil à distance de l'eau de mer. Aussi, n'exposez jamais votre appareil aux produits chimiques liquides. Par exemple, si vous faites votre vaisselle à la main et en utilisant du détergent liquide, évitez de mettre votre appareil en contact avec ce détergent. En cas d'exposition à de l'eau non douce, rincez votre appareil à l'eau douce.

L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre appareil, peut réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité. Après avoir utilisé votre appareil dans l'eau, séchez les zones situées autour de tous les caches, notamment les caches destinés au port micro USB, à l'emplacement pour carte SIM et à l'emplacement pour carte mémoire.

Si le haut-parleur ou le microphone sont mouillés, leur fonction risque d'être altérée jusqu'à ce qu'ils aient complètement séché. Veuillez noter que le temps de séchage peut atteindre jusqu'à trois heures en fonction de l'environnement. Durant cette période, vous pouvez cependant utiliser les autres fonctions de l'appareil qui n'utilisent pas le haut-parleur ou le microphone. Les accessoires compatibles (batteries, chargeurs, kits mains libres et câbles Micro USB) ne sont pas tous étanches à la poussière et résistants à l'eau.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une utilisation abusive ou inappropriée de votre appareil (notamment l'utilisation dans des environnements dans lesquels les limites pertinentes de l'indice IP sont dépassées). Pour toute question supplémentaire sur l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à recourir à notre service clients. Aussi, pour voir des informations sur la garantie, référez-vous à la rubrique *Informations importantes* accessible depuis le guide de configuration de votre appareil.

Indice IP (Ingress Protection)

Votre appareil s'est vu attribuer un indice IP, ce qui signifie qu'il a subi des tests certifiés mesurant ses niveaux de résistance à la poussière et à l'eau. Le premier des deux chiffres de l'indice IP indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second indique le degré de résistance de l'appareil à l'eau.

Résistance aux objets solides et à la poussière	Résistance à l'eau
IP0X: Pas de protection particulière	IPX0: Pas de protection particulière
IP1X: Protection contre les objets solides > 50 mm de diamètre	IPX1: Protection contre l'eau dégoulinante
IP2X: Protection contre les objets solides > 12,5 mm de diamètre	IPX2: Protection contre l'eau dégoulinante lorsque incliné jusqu'à 15° de la position normale
IP3X: Protection contre les objets solides > 2,5 mm de diamètre	IPX3: Protection contre les pulvérisations
IP4X: Protection contre les objets solides > 1 mm de diamètre	IPX4: Protection contre les éclaboussures
IP5X: Protection contre la poussière; pénétration limitée (pas de dépôts nuisibles)	IPX5: Protection contre les jets d'eau pendant au moins 3 minutes
IP6X: Étanche à la poussière	IPX6: Protection contre les jets d'eau intenses pendant au moins 3 minutes
	IPX7: Protection contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes
	IPX8: Protection contre les effets de l'immersion continue à des profondeurs supérieures à 1 mètre. Les conditions exactes sont indiquées pour chaque appareil par le fabricant.

! Pour plus d'informations, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/testresults.

Recyclage de votre appareil

Vous avez un ancien appareil qui traîne à la maison? Pourquoi ne pas le recycler? Ainsi, vous nous aiderez à réutiliser son matériel et ses composantes, et vous protégerez aussi l'environnement! Découvrez-en davantage sur les options de recyclage dans votre région sur le site www.sonymobile.com/recycle.

Limites d'accès aux services et aux fonctions

Certains des services et des fonctions décrits dans le présent guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions ou par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Cela s'applique, sans limitation, au numéro d'urgence international 112 du Système mondial de communications mobiles (GSM). Veuillez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour connaître la disponibilité de services ou fonctions particuliers, et pour savoir si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation seront facturés.

L'utilisation de certaines fonctionnalités et les applications décrites dans le présent guide peuvent nécessiter un accès à Internet. La connexion Internet depuis votre appareil peut occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour obtenir plus d'informations.

Informations juridiques

Sony D6502/D6503

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications AB ou sa société affiliée locale, sans garantie, quelle qu'elle soit. Sony Mobile Communications AB se réserve le droit d'améliorer et de modifier, à tout moment et sans préavis, ce guide de l'utilisateur en raison d'erreurs typographiques, d'inexactitude des informations actuelles ou d'améliorations des programmes et/ou des équipements. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions du présent guide de l'utilisateur. Toutes les images sont fournies à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement le véritable appareil.

Les autres produits et noms d'entreprise mentionnés dans la présente publication sont des marques de commerce ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés aux présentes sont réservés. Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com/us/legal/.

Ce guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter une inscription distincte auprès du fournisseur tiers et être assujettie à des conditions supplémentaires. Pour les applications fournies sur ou via un site Web tiers, veuillez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de ces sites à l'avance. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances d'aucun site Web ou service tiers.

Votre appareil mobile a la capacité de télécharger, de stocker et de transférer du contenu supplémentaire, par exemple des sonneries. L'usage d'un tel contenu peut être restreint ou interdit par des droits de tiers, y compris les lois en vigueur sur les droits d'auteur. Vous, et non Sony, êtes entièrement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil mobile. Avant d'utiliser tout contenu supplémentaire, veuillez vérifier que cette utilisation est effectuée sous licence ou est autrement autorisée. Sony ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ni la qualité de tout contenu supplémentaire ou tiers. En aucun cas, Sony ne pourra être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de votre utilisation incorrecte de tout contenu supplémentaire ou fourni par un tiers.

Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com.

Ce produit est protégé en vertu de certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques de Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par la technologie WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne protège pas le contenu, les propriétaires du contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. La révocation ne touche pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder au contenu pour lequel celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos licencié par MPEG LA pour fournir des vidéos MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE TÉLÉPHONE (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUE ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE DE L'UTILISATEUR OU LA DOCUMENTATION. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

©Sony Mobile Communications AB, 2014.

Tous droits réservés