

SONY

Gebruikershandleiding

Xperia™ Z5 Compact
E5803/E5823

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	5
Info over deze gebruikershandleiding.....	5
Overzicht.....	6
Kaarten plaatsen.....	7
Schermbeveiliging.....	8
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen.....	8
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.....	9
Apparaatbeveiliging.....	11
Zorgen dat uw apparaat beveiligd is.....	11
Schermvergrendeling.....	11
Vingerafdrukbeheer.....	13
Het apparaat automatisch ontgrendelen.....	14
SIM-kaartbeveiliging.....	18
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken.....	19
Een verloren apparaat terugvinden	19
De basisaspecten onder de knie krijgen.....	22
Startscherm.....	22
Scherm Toepassingen.....	23
Widgets.....	25
Snelkoppelingen en mappen.....	25
Een schermopname maken.....	26
Een schermopname maken.....	26
Meldingen.....	27
Pictogrammen in de statusbalk.....	29
Batterij en onderhoud.....	32
Uw apparaat opladen.....	32
Batterij- en energiebeheer.....	33
Uw apparaat bijwerken.....	35
Onderhoud met behulp van een computer.....	36
Opslag en geheugen.....	37
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen.....	38
Internet en netwerken.....	42
Internet- en MMS-instellingen	42
Wi-Fi.....	42
Uw mobiele gegevensverbinding delen.....	45
Gegevens synchroniseren op uw apparaat.....	47
Synchroniseren met onlineaccounts.....	47
Basisinstellingen.....	48
Instellingen openen.....	48

Volume-instellingen.....	48
Modus Niet storen.....	49
Scherminstellingen.....	50
Applicatie-instellingen.....	52
Applicaties resetten.....	53
De geluidsuitvoer verbeteren.....	54
Tekst typen.....	56
Het virtuele toetsenbord aanpassen.....	56
Bellen.....	58
Bellen.....	58
Gesprekken beperken.....	59
Contacten.....	61
Contacten toevoegen en bewerken.....	61
Contacten overbrengen.....	62
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden.....	63
E-mail.....	64
E-mail instellen.....	64
Muziek en FM-radio.....	65
Muziek overbrengen naar uw apparaat.....	65
Camera.....	66
Foto's maken en video's opnemen.....	66
Algemene camera-instellingen.....	67
Fotocamera-instellingen.....	73
Connectiviteit.....	77
Het scherm van het apparaat via een kabel op een tv weergeven.....	77
Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren.....	77
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat.....	78
NFC.....	78
Draadloze Bluetooth®-technologie.....	80
Reizen en kaarten.....	83
Locatieservices gebruiken.....	83
Slimme apps en functies die tijd sparen.....	84
Google Zoeken en Now.....	84
Klok en agenda.....	85
Agenda.....	85
Klok.....	86
Toegankelijkheid.....	89
Vergrotingsgebaar.....	89
Lettergrootte.....	89
Weergavegrootte.....	89
Kleurcorrectie.....	89

TalkBack.....	90
Monogeluid.....	90
TTY-modus (teksttelefoon).....	90
Toegang wisselen.....	90
Ondersteuning en juridische informatie.....	92
Applicatie Ondersteuning.....	92
Help in menu's en applicaties.....	92
Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren.....	92
Opnieuw starten, resetten en repareren.....	92
Uw apparaat in natte en stoffige omgevingen gebruiken.....	94
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies.....	95
Juridische gegevens.....	95

Aan de slag

Info over deze gebruikershandleiding

Dit is de **Xperia™ Z5 Compact**-gebruikershandleiding voor de **Android™ 7.1.1**-softwareversie. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, dan kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

- ! Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere manier weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android™-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed. Voor meer informatie over software-updates, raadpleegt u *Uw apparaat bijwerken* op de pagina 35.

De huidige softwareversie van uw apparaat bekijken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Android™-versie**.

Het modelnummer en de naam van uw apparaat vinden

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op .



Het modelnaam en de naam van het apparaat worden weergegeven.

Beperkingen van services en functies

Bepaalde services en functies die in deze Gebruikershandleiding worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en serviceproviders in alle gebieden ondersteund. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen, regio's, netwerken en door alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkaanbieder of serviceprovider om de beschikbaarheid te bepalen van bepaalde services of functies en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding maakt met internet met uw apparaat. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor meer informatie.

Overzicht

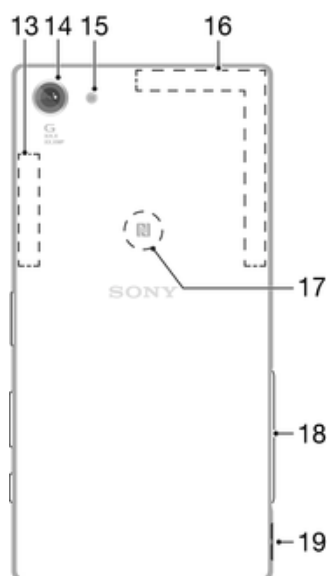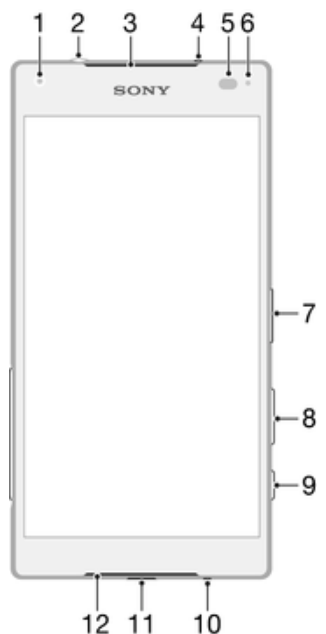

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Cameralens aan de voorzijde | 11. Lader-/USB-kabelpoort |
| 2. Headsetaansluiting | 12. Hoofduidspreker |
| 3. Oorspeaker/tweede luidspreker | 13. Wi-Fi-/Bluetooth-antennengebied |
| 4. Tweede microfoon | 14. Hoofdcameralens |
| 5. Nabijheids-/lichtsensor | 15. Hoofdcameraverlichting |
| 6. Oplaad-/meldingslampje | 16. GPS-antennegebied |
| 7. Aan-uitknop/vingerafdruksensor* | 17. NFC™-detectiegebied |
| 8. Volume-/zoomtoets | 18. Cover voor nano-SIM-kaart-/geheugenkaartsleuf |
| 9. Cameratoets | 19. Riemgat |
| 10. Hoofdmicrofoon | |

Kaarten plaatsen

- ! Uw apparaat ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten.



De nano-SIM-kaart plaatsen

- 1 Met het apparaat naar beneden gericht opent u de cover van de lade van de nano-SIM en de geheugenkaartlade.
 - 2 Trek de lade met een vingernagel naar buiten.
 - 3 Plaats de nano-SIM-kaart in de correct sleuf in de lade en plaats de lade vervolgens terug.
 - 4 Sluit de cover.
- ! Als u een nano-SIM-kaart plaatst terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch opnieuw gestart.

Een geheugenkaart plaatsen

- 1 Schakel uw apparaat uit.
 - 2 Met het apparaatscherm naar beneden opent u de cover van de lade van de nano-SIM-kaart en de geheugenkaart.
 - 3 Trek de lade met een vingernagel naar buiten.
 - 4 Plaats de geheugenkaart in de correct sleuf in de lade en plaats de lade vervolgens terug.
 - 5 Sluit de cover.
- ! Als u de lade uitschuift terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch opnieuw gestart.

De nano-SIM-kaart verwijderen

- 1 Open de cover van de sleuven van de nano-SIM-kaart en de geheugenkaart.
- 2 Gebruik een vingernagel of een ander voorwerp om de nano-SIM-kaartlade naar buiten te trekken.
- 3 Verwijder de nano-SIM-kaart en plaats de lade terug.
- 4 Sluit de cover.

Een geheugenkaart verwijderen



- 1 Schakel uw apparaat uit.
- 2 Met het apparaatscherm naar beneden opent u de cover van de lade van de nano-SIM-kaart en de geheugenkaart.
- 3 Trek de lade met een vingernagel naar buiten.
- 4 Verwijder de geheugenkaart en plaats de lade terug.
- 5 Sluit de cover.

Schermb beveiliging

- ! Verwijder de doorzichtige beschermfolie door aan het lipje te trekken voordat u het apparaat gebruikt.

Het wordt aanbevolen om uw apparaat te beschermen met een schermhoes van Sony of een bescherming die bedoeld is voor het model Xperia™ dat u heeft. Door voor uw beeldscherm gebruik te maken van beschermingsmiddelen van andere merken kan het zijn dat uw apparaat niet of niet goed functioneert omdat sensoren, lenzen, luidsprekers of microfoons mogelijk bedekt worden, en kan hierdoor de garantie komen te vervallen.


Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen

U wordt aangeraden de batterij minimaal dertig minuten op te laden voordat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen. Zie hiervoor *Uw apparaat opladen* op pagina 32.

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en u aan te melden bij bepaalde accounts, bijvoorbeeld een Google™-account.

Het apparaat inschakelen

- ! Zorg dat de batterij minstens 30 minuten is opgeladen voordat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt.

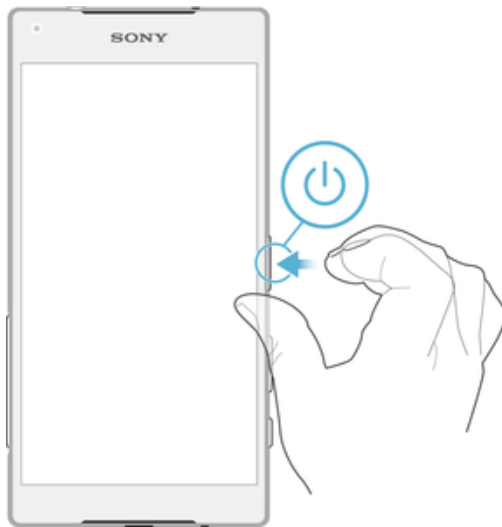

- 1 Houd de aan/uit-toets  ingedrukt totdat het apparaat gaat trillen.
 - 2 Voer de pincode van uw simkaart in wanneer hierom wordt gevraagd en tik vervolgens op .
 - 3 Wacht even tot het apparaat start.
- 💡 De pincode van uw simkaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u kunt deze later wijzigen in het menu Instellingen. Als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de pincode van uw simkaart, dan tikt u op .

Het apparaat uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop  ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
 - 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
- ! Het kan even duren voordat het apparaat uit gaat.

Waarom heb ik een Google™-account nodig?

Uw Xperia™-apparaat van Sony gebruikt het Android™-platform dat is ontwikkeld door Google™. Een groot aantal verschillende Google™-applicaties en -services is bij aankoop van uw apparaat beschikbaar, bijvoorbeeld Gmail™, Google Maps™, YouTube™ en de Play Store™-applicatie, waarmee u toegang hebt tot de Google Play™-onlinewinkel voor het downloaden van Android™-applicaties. Om het beste uit deze services te halen, hebt u een Google™-account nodig. Met een Google™-account kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- Applicaties downloaden en installeren van Google Play™.
- E-mail, contacten en de agenda synchroniseren met Gmail™.
- Chatten met vrienden met de applicatie Hangouts™.
- Uw browsegeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowser Google Chrome™.
- Uzelf na een softwarereparatie kenbaar maken als de bevoegde gebruiker met behulp van Xperia™ Companion.
- Een verloren of gestolen apparaat op afstand vinden, vergrendelen of wissen met behulp van de apparaatbeheerservices van my Xperia™ of Android™.

Ga naar <http://support.google.com> voor meer informatie over Android™ en Google™.

- ! Het is erg belangrijk dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google™-account onthoudt. In sommige gevallen moet u zich vanwege veiligheidsredenen identificeren met uw Google™-account. Als u in dergelijke gevallen de gebruikersnaam of het wachtwoord van Google™ niet kunt invullen, wordt uw apparaat vergrendeld. Als u meerdere Google™-accounts hebt, zorg dan dat u de gegevens van het betreffende account invult.

Een Google™-account instellen op uw apparaat

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Accounts en synchronisatie > Account toevoegen > Google**.
 - 3 Volg de registratiewizard om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 💡 U kunt u ook aanmelden bij een Google™-account of een account maken aan de hand van de installatiegids wanneer u het apparaat voor het eerst start. Of maak online een account op www.google.com/accounts.

Een Google™-account verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie > Google**.
 - 3 Selecteer het Google™-account dat u wilt verwijderen.
 - 4 Tik op **: > Account verwijderen**.
 - 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** om te bevestigen.
- ! Als u uw Google™-account verwijdert, zijn beveiligingsfuncties die aan uw Google™-account zijn gekoppeld, niet langer beschikbaar.

Apparaatbeveiliging

Zorgen dat uw apparaat beveiligd is

Het apparaat bevat een aantal beveiligingsopties. Deze worden sterk aanbevolen in geval van verlies of diefstal.

De opties zijn als volgt:

- Stel een veilige schermvergrendeling op uw apparaat in met behulp van een PIN, wachtwoord of patroon om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat of het resetten.
- Voeg een Google™-account toe om te voorkomen dat anderen uw apparaat gebruiken als het gestolen of gewist wordt.
- Activeer de webservice 'Protection by my Xperia' of Android™-apparaatbeheer. Als u een van deze services gebruikt, kunt u een verloren apparaat op afstand vinden, vergrendelen of wissen.

De eigendom van het apparaat controleren

Voor bepaalde beveiligingsfuncties dient u het scherm te ontgrendelen met uw pincode, wachtwoord, patroon, of door de gegevens van uw Google™-account in te voeren. Hieronder vindt u voorbeelden van beveiligingsfuncties en enkele van de benodigde inloggegevens:

Bescherming voor fabrieksinstellingen herstellen	U moet uw scherm ontgrendelen voordat u de fabrieksinstellingen kunt herstellen.
Protection by my Xperia	Als u deze service gebruikt om uw apparaat op afstand te resetten, dan moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Google™-account invullen dat aan de service is gekoppeld. Het apparaat moet verbinding maken met internet voordat het installatieproces kan worden voltooid. Anders kunt u uw apparaat na de resetpoging niet gebruiken.
Android™-apparaatbeheer	Als u deze service gebruikt om uw apparaat op afstand te resetten, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor een Google™-account invullen. Het apparaat moet verbinding maken met internet voordat het installatieproces kan worden voltooid. Anders kunt u uw apparaat na de resetpoging niet gebruiken.
Softwarereparatie	Als u de applicatie Xperia™ Companion gebruikt om de software te repareren, wordt u gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google™-account in te vullen wanneer u het apparaat na de reparatie weer inschakelt.

- ! Voor Android™-apparaatbeheer is het noodzakelijk om informatie van een Google™-account in te vullen. Dit kan elk Google™-account zijn dat u als eigenaar op het apparaat hebt ingesteld. Als u de relevante accountgegevens niet kunt invoeren tijdens het instelproces, dan kunt u het apparaat helemaal niet gebruiken.

Schermsgrendeling

- ! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Er zijn verschillende opties voor schermvergrendeling beschikbaar. Het beveiligingsniveau van elk type vergrendeling staat hieronder vermeld op volgorde van zwak naar sterk:

- Vegen: geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm.
- Patroon: teken een eenvoudig patroon met uw vinger om het apparaat te ontgrendelen.
- PIN: voer een pincode in van minstens vier cijfers om het apparaat te ontgrendelen.
- Wachtwoord: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen.

- Vingerafdruk: plaats een geregistreerde vinger op de aan-uitknop om het apparaat te ontgrendelen.

Het is heel belangrijk dat u het patroon, de PIN of het wachtwoord voor schermvergrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Als u een Microsoft® Exchange ActiveSync®-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat heeft ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord op basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw netwerkbeheerder uit veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype heeft ingesteld voor alle EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie om te controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele apparaten van toepassing is. Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de Verenigde Staten.

- Voor meer informatie over elk schermvergrendelingstype tikt u op  naast **Schermsgrendeling**.

Het schermvergrendelingstype wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat.

Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat.

- ! Als u vijf maal achtereen een onjuist vergrendelingspatroon invoert, dient u dertig seconden te wachten voordat u het opnieuw kunt proberen.

Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- 4 Tik op **Patroon** en voer de instructies op uw apparaat uit.

Een pincode voor schermvergrendeling maken

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling > PIN**.
- 3 Voer een numerieke pincode in en tik op **Doorgaan**.
- 4 Voer de pincode opnieuw in, controleer deze en tik op **OK**.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling maken

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling > Wachtwoord**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat.

De ontgrendelfunctie Vegen activeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op het .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Teken het ontgrendelpatroon op uw scherm of vul uw pincode of wachtwoord in, afhankelijk van welk type schermvergrendeling is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Schuiven** en vervolgens op **JA, VERWIJDEREN**.

Ontgrendelen met vingerafdruk

- ! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

U kunt met uw vingerafdruk het apparaat snel ontgrendelen. U kunt deze functie pas gebruiken als u een vingerafdruk hebt geregistreerd en als u deze functie in Vingerafdrukbeheer hebt ingeschakeld.

Als u de optie ontgrendelen met vingerafdruk hebt ingeschakeld, fungeert de schermvergrendeling met patroon, PIN of wachtwoord als een alternatieve ontgrendelingsmethode.

- ! Als u andere schermvergrendelingstypen selecteert, worden alle vingerafdrukinstellingen gewist.

Het apparaat ontgrendelen met uw vingerafdruk

- Als de schermvergrendeling is geactiveerd, plaatst u uw vinger op de aan-uitknop zodat het apparaat uw vingerafdruk kan scannen en het scherm kan ontgrendelen. Zorg dat u een vinger gebruikt die u in Vingerafdrukbeheer hebt geregistreerd.
- 💡 Als het u na vijf pogingen niet is gelukt om het scherm met uw vingerafdruk te ontgrendelen, kunt u het reservepatroon, de reservepincode of het reservewachtwoord gebruiken.

Vingerafdrukbeheer

- ! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Vingerafdrukbeheer registreert gegevens over vingerafdrukken die kunnen worden gebruikt als extra beveiligingsmethode voor het ontgrendelen van het apparaat of om aankopen te verifiëren. U mag maximaal vijf vingerafdrukken registreren op het apparaat.

- 💡 Voordat u de Vingerafdruksensor gebruikt, controleert u of de sensor schoon is en vrij is van zichtbaar vocht.

Voor de eerste keer een vingerafdruk registreren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
 - 3 Tik op **Doorgaan** en bevestig indien gevraagd uw patroon, PIN of wachtwoord.
 - 4 Volg de instructies op het scherm om de registratie van de vingerafdruk te voltooien.
- ! Als u een vingerafdruk voor het eerst registreert, wordt u gevraagd ook een patroon, PIN of wachtwoord in te stellen als schermvergrendeling als u dit nog niet hebt gedaan.
 - 💡 De vingerafdruksensor bevindt zich op de aan-uitknop en niet op het scherm van uw apparaat. Voordat u de Vingerafdruksensor gebruikt, controleert u of de sensor schoon is en vrij is van zichtbaar vocht.

Extra vingerafdrukken registreren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Bevestig uw patroon, PIN of wachtwoord.
- 4 Tik op  en volg de instructies op het scherm.

Een geregistreeerde vingerafdruk verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Tik op de geregistreeerde vingerafdruk en tik op **VERWIJDEREN > VERWIJDEREN**.

De naam van een geregistreerde vingerafdruk wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Tik op een geregistreerde vingerafdruk in de lijst en voer vervolgens een naam in voor de vingerafdruk.
- 4 Tik op **OK**.

Het apparaat automatisch ontgrendelen

- ! De functie Smart Lock is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.

Met de functie Smart Lock kunt u het apparaat eenvoudiger ontgrendelen, doordat u kunt instellen dat het apparaat in bepaalde situaties automatisch wordt ontgrendeld. U kunt het apparaat ontgrendeld houden als het bijvoorbeeld is verbonden met een Bluetooth®-apparaat of als u het met u meedraagt.

Via de volgende instellingen van Smart Lock kunt u instellen dat het apparaat ontgrendeld blijft:

- **Vertrouwd gezicht:** ontgrendel het apparaat door ernaar te kijken.
- **Vertrouwde stem:** stel spraakherkenning in om in schermen te zoeken.
- **Vertrouwde apparaten:** houd het apparaat ontgrendeld als een vertrouwd Bluetooth®- of NFC-apparaat is verbonden.
- **Vertrouwde plaatsen:** houd het apparaat ontgrendeld als u zich op een vertrouwde locatie bevindt.
- **Lichaamsdetectie:** houd het apparaat ontgrendeld als u het bij u draagt.

U moet u het apparaat handmatig ontgrendelen als u het gedurende vier uur niet hebt gebruikt of als u het opnieuw hebt opgestart.

- ! De functie Smart Lock is ontwikkeld door Google™ en de precieze functionaliteit kan veranderen vanwege updates van de kant van Google™.

Smart Lock inschakelen

- 1 Stel een patroon, PIN of wachtwoord in als schermvergrendeling als u dit nog niet hebt gedaan.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Trust-agents**.
- 4 Tik op de schuifregelaar **Smart Lock (Google)** om de functie in te schakelen.
- 5 Tik op de pijl-terug naast **Trust-agents**.
- 6 Tik vervolgens op **Smart Lock**.
- 7 Voer uw patroon, PIN of wachtwoord in. Telkens als u de Smart Lock-instellingen wilt wijzigen, moeten deze referenties worden ingevoerd.
- 8 Selecteer een Smart Lock-type.

Vertrouwd gezicht instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwd gezicht**.
- 3 Tik op **INSTELLEN > VOLGENDE** en volg de instructies op uw apparaat.

Vertrouwde stem instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde stem**.
- 3 Volg de instructie op uw apparaat.

Het apparaat ontgrendeld houden terwijl u het bij u draagt

Met de functie Lichaamsdetectie blijft het apparaat ontgrendeld als u het meeneemt in uw hand, broekzak of tas. Als de versnellingsmeter van het apparaat detecteert dat het

toestel wordt meegenomen, blijft het ontgrendeld. Het apparaat wordt vergrendeld als de versnellingsmeter merkt dat het apparaat wordt neergelegd.

Let op de volgende acties als u de functie Lichaamdetectie gebruikt:

- Telkens wanneer u het apparaat neerlegt en het apparaat detecteert dat het niet meer wordt meegedragen, wordt het apparaat automatisch vergrendeld.
 - Het kan een minuut duren voordat het wordt vergrendeld.
 - Als u in een auto, bus, trein of ander voertuig stapt, kan het vijf tot tien minuten duren voordat het apparaat wordt vergrendeld.
 - Let op dat als u aan boord van een vliegtuig of boot gaat (of een ander niet-landvoertuig), het apparaat wellicht niet automatisch wordt vergrendeld. Indien nodig vergrendelt u het apparaat handmatig.
 - Als u het apparaat weer oppakt of uit het voertuig stapt, ontgrendelt u het apparaat en vervolgens blijft het ontgrendeld zolang u het bij u draagt.
- ! De functie Lichaamdetectie kan niet onderscheiden wie het apparaat heeft opgepakt. Als u uw apparaat aan iemand anders geeft terwijl het is ontgrendeld met Lichaamdetectie, blijft het apparaat bij de andere gebruiker ontgrendeld. Vergeet niet dat Lichaamdetectie als beveiligingsfunctie minder veilig is dan een patroon, pincode of wachtwoord.

Lichaamdetectie in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Lichaamdetectie**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen en tik vervolgens op **DOORGAAN**. Tik op de schuifregelaar naast **Aan** om de functie uit te schakelen.

Verbinding maken met vertrouwde apparaten

U kunt een verbonden apparaat aanmerken als een vertrouwd apparaat. Uw Xperia™-apparaat blijft dan ontgrendeld terwijl het met het andere apparaat is verbonden. Als u regelmatig verbinding maakt met bepaald Bluetooth®- of NFC-apparaat, bijvoorbeeld met een thuisbioscoop of fitnesstracker, kunt u dit apparaat toevoegen als een vertrouwd apparaat en de extra beveiliging van het vergrendelingsscherm omzeilen om tijd te sparen. Deze functie is met name handig als u deze apparaten normaal gesproken op een relatief veilige plek gebruikt. In bepaalde gevallen moet u het apparaat toch handmatig ontgrendelen voordat een vertrouwd apparaat kan worden aangesloten.

- ! Het wordt niet aanbevolen apparaten die onafgebroken verbonden zijn met het apparaat, zoals Bluetooth®-toetsenborden of -hoezen, aan te merken als vertrouwde apparaten.
- 💡 Zodra een vertrouwd apparaat wordt uitgeschakeld of buiten bereik raakt, wordt het scherm vergrendeld en dient u een pincode, patroon of wachtwoord in te voeren om het te ontgrendelen.

Een vertrouwd Bluetooth®-apparaat toevoegen

- 1 Zorg dat het apparaat is gekoppeld en verbonden met het Bluetooth®-apparaat dat u wilt toevoegen als vertrouwd apparaat.
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock**.
- 3 Tik in het menu Smart Lock op **Vertrouwde apparaten > VERTROUWD APPARAAT TOEVOEGEN Bluetooth**.
- 4 Tik op een apparaatnaam om dit apparaat uit de lijst met verbonden en gekoppelde apparaten te selecteren en tik vervolgens op **JA, TOEVOEGEN**.
- 5 Afhankelijk van de beveiliging van de verbinding moet u het apparaat eventueel handmatig ontgrendelen voordat het vertrouwde apparaat dit kan ontgrendelen.

Een vertrouwd Bluetooth®-apparaat verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde apparaten**.
- 3 Tik op het apparaat dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Vertrouwd apparaat verwijderen**.

Een vertrouwd NFC-apparaat toevoegen

- 1 Zorg dat het apparaat is gekoppeld en verbonden met het Bluetooth®-apparaat dat u wilt toevoegen als vertrouwd apparaat.
- 2 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock**.
- 3 Tik op **Vertrouwde apparaten > VERTROUWD APPARAAT TOEVOEGEN > NFC**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Zorgen dat u veilig bent bij het gebruik van vertrouwde apparaten

Verschillende Bluetooth®-apparaten ondersteunen verschillende Bluetooth®-standaarden en beveiligingsmogelijkheden. De mogelijkheid bestaat dat iemand uw Xperia™-apparaat ontgrendeld houdt door uw Bluetooth®-verbinding te imiteren, zelfs als het vertrouwde apparaat niet meer in de buurt is. Het apparaat kan niet altijd bepalen of een verbinding beveiligd is tegen imitatie.

Als het apparaat niet kan bepalen of u een beveiligde verbinding gebruikt, verschijnt op het Xperia™-apparaat een melding en moet u het eventueel handmatig ontgrendelen, voordat het vertrouwde apparaat het ontgrendeld kan houden.

- Het verbindingss bereik van Bluetooth® is afhankelijk van factoren als het apparaatmodel, het verbonden Bluetooth®-apparaat en de omgeving. Afhankelijk van deze factoren kunnen Bluetooth®-verbindingen functioneren over een afstand van wel honderd meter.

Verbinding maken met vertrouwde plaatsen

Als de functie Vertrouwde plaatsen is ingesteld, wordt de beveiliging van het vergrendelingsscherm op het Xperia™-apparaat uitgeschakeld als u zich in een aangewezen vertrouwde locatie bevindt. Deze functie werkt alleen als u een internetverbinding hebt (bij voorkeur via Wi-Fi) en het apparaat toestemming heeft uw actuele locatie te gebruiken.

U stelt vertrouwde plaatsen in door eerst te controleren of op het apparaat de locatiemodus Hoge nauwkeurigheid of de locatiemodus Energiebesparing is ingeschakeld. Vervolgens voegt u de thuislocatie of andere locaties toe.

- ! De exacte afmetingen van een vertrouwde locatie worden geschat en kunnen buiten de fysieke grenzen van uw huis liggen, of ander gebieden die zijn toegevoegd als vertrouwde locaties. Met deze functie blijft uw apparaat ontgrendeld binnen een straal van tachtig meter. Houd er rekening mee dat locatiesignalen kunnen worden gerepliceerd of gemanipuleerd. Iemand met toegang tot speciale apparatuur kan uw apparaat ontgrendelen.

Uw thuislocatie toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik vervolgens op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen > Startscherm**.
- 6 Voer de gewenste locatie in door het adres in te voeren op de zoekbalk. De ingevoerde locatie wordt gezocht.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
 - 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
 - 4 Tik in het **Startscherm** op .
 - 5 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen**.
 - 6 Selecteer uw thuislocatie.
 - 7 Tik op **Bewerken**.
 - 8 Voer in de zoekbalk de locatie in die u als thuislocatie wilt gebruiken.
-  Als er andere woningen hetzelfde adres hebben, voegt u de daadwerkelijke locatie van uw woning binnen het gebouwencomplex toe als een aangepaste plaats.

Uw thuislocatie verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen > Startscherm**.
- 3 Tik op **Bewerken > **.

Aangepaste locaties gebruiken

U kunt elke locatie toevoegen als een vertrouwde, aangepaste plaats waar het apparaat ontgrendeld kan blijven.

Een aangepaste plaats toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen**.
- 6 Tik op **Vertrouwde plaats toevoegen**.
- 7 Tik op **Deze locatie selecteren** om de huidige locatie te gebruiken als een aangepaste plaats.
- 8 U kunt ook een andere locatie invoeren, op  tikken en het adres invoeren. De ingevoerde locatie wordt gezocht. Tik op het voorgestelde adres als u dit wilt gebruiken.
- 9 U stelt de locatie nauwkeurig in door op de pijl-terug naast het adres te tikken. Sleep vervolgens de locatiennaald naar de gewenste locatie en tik op **Deze locatie selecteren**.

Een aangepaste plaats bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen**.
- 6 Tik op de plaats die u wilt bewerken.
- 7 Tik op **Adres bewerken**.
- 8 Voer een andere locatie in door op  te tikken en het adres in te voeren. De ingevoerde locatie wordt gezocht. Tik op het voorgestelde adres als u dit wilt gebruiken.
- 9 U stelt de locatie nauwkeurig in door op de pijl-terug naast het adres te tikken. Sleep vervolgens de locatiennaald naar de gewenste locatie en tik op **Deze locatie selecteren**.

Een aangepaste plaats verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in te schakelen.
- 3 Tik op **Modus** en kies de locatiemodus met **Grote nauwkeurigheid** of **Accubesparing**.
- 4 Tik in het **Startscherm** op .
- 5 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Smart Lock > Vertrouwde plaatsen**.
- 6 Selecteer de plek die u wilt verwijderen.
- 7 Tik op **Verwijderen**.

SIM-kaartbeveiliging

U kunt elke SIM-kaart die u in uw apparaat gebruikt, vergrendelen en ontgrendelen met een pincode (persoonlijk identificatienummer). Als een SIM-kaart is vergrendeld, is het bijbehorende abonnement beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Telkens wanneer u uw apparaat inschakelt, moet u dus een pincode invoeren.

Als u uw pincode te vaak onjuist invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe pincode invoeren. U ontvangt de pincode en de PUK-code van uw netwerkoperator.

Een SIM-kaartblokkering instellen of opheffen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > SIM-kaartvergrendeling instellen**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **SIM vergrendelen** om de SIM-kaartblokkering in of uit te schakelen.
- 4 Voer de pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**. De SIM-kaartblokkering is nu actief en telkens wanneer u het apparaat opnieuw start, wordt u gevraagd om de pincode in te vullen.

De pincode van de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > SIM-kaartvergrendeling instellen**.
- 3 Tik op **SIM PIN-code wijzigen**.
- 4 Voer de oude pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 6 Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK**.

Een geblokkeerde SIM-kaart met behulp van een PUK-code deblokkeren

- 1 Voer de PUK-code in en tik op ✓.
 - 2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op ✓.
 - 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en tik op ✓.
- ! Als u te vaak een onjuiste PUK-code hebt ingevoerd, dient u contact met uw netwerkprovider op te nemen voor een nieuwe SIM-kaart.

Het identificatienummer van uw apparaat zoeken

Uw apparaat heeft een uniek identificatienummer. Dit nummer wordt de IMEI (International Mobile Equipment Identity) genoemd. Zorg dat u een kopie van dit nummer bewaart. U kunt dit bijvoorbeeld nodig hebben als u de ondersteuningsdienst Xperia™ Care gebruikt om uw apparaat te registreren. En als uw apparaat wordt gestolen, kunnen sommige netwerkproviders uw IMEI-nummer gebruiken om ervoor te zorgen dat het apparaat geen toegang meer krijgt tot het netwerk in uw land of regio.

Uw IMEI-nummer op de etiketstrip bekijken



- 1 Open de cover van de nano-SIM- en de geheugenkaartsleuf.
 - 2 Verwijder de SIM/ geheugenkaartlade. Plaats een vingernagel of ander voorwerp met een lange, dunne punt onder de rand van de etiketstrip en trek de strip naar buiten. Het IMEI-nummer staat op de strip.
- 💡 U kunt het IMEI-nummer weergeven door de telefoonkiezer te openen en ***#06#** in te voeren.

Uw IMEI-nummer weergeven via de apparaatinstellingen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status** > **IMEI-informatie**.

Een verloren apparaat terugvinden



Als u een Google™-account hebt, kan de webservice 'Protection by my Xperia' u helpen uw apparaat terug te vinden, mocht u het hebben verloren. Als u deze service hebt ingeschakeld op uw apparaat kunt u:

- Uw apparaat op een kaart lokaliseren.
 - Een alarm laten afgaan dat zelfs in de modus Niet storen werkt.
 - Het apparaat op afstand vergrendelen en uw contactgegevens op het apparaat weergeven voor de persoon die het apparaat heeft gevonden.
 - Als laatste redmiddel: het interne en externe geheugen van uw apparaat op afstand wissen.
- ! Als u met de webservice 'Protection by my Xperia' het interne geheugen hebt gewist, moet u zich, de volgende keer dat u dit apparaat inschakelt, u aanmelden met een Google™-account dat eerder met dit apparaat is gesynchroniseerd.
- ! De service 'Protection by my Xperia' is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Protection by my Xperia activeren

- 1 Controleer of u over een actieve dataverbinding beschikt, en schakel locatieservices op uw apparaat in.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Bescherming door my Xperia > Activeren**.
 - 4 Vink het selectievakje aan om de voorwaarden en bepalingen van de service te accepteren en tik vervolgens op **ACCEPTEREN**.
 - 5 Als daarom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij uw Google™-account of maakt u een nieuw account als u er nog geen hebt.
 - 6 Om te controleren of Protection by my Xperia uw apparaat kan lokaliseren, gaat u naar myxperia.sonymobile.com en meldt u zich aan met uw Google™-account.
- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, is de service Protection by my Xperia alleen beschikbaar voor de gebruiker die als eigenaar is ingelogd.

Een verloren apparaat zoeken met behulp van Android™-apparaatbeheer

Google™ biedt een locatie- en beveiligingswebservice die Android™-apparaatbeheer heet. U kunt deze service gebruiken in combinatie met, of als alternatief voor, de Protection by my Xperia-service. Als u uw apparaat verliest, kunt u Android™-apparaatbeheer gebruiken om:

- Naar de locatie van uw apparaat te zoeken en deze te tonen.
- Uw apparaat te bellen of vergrendelen, alles om uw apparaat te wissen, of een telefoonnummer toe te voegen aan uw vergrendelingsscherm.

Ga voor meer informatie over Android™-apparaatbeheer naar www.support.google.com.

- ! Android™-apparaatbeheer werkt niet als uw apparaat is uitgeschakeld of als het geen verbinding heeft met het internet. De service van Android™-apparaatbeheer is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.


Android™-apparaatbeheer activeren

- 1 Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, zorg dan dat u bent aangemeld als de eigenaar.
 - 2 Controleer of u over een actieve gegevensverbinding beschikt en of locatieservices op uw apparaat zijn ingeschakeld.
 - 3 Tik in het **Startscherm** op .
 - 4 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Google** > **Beveiliging**.
 - 5 Tik op de schuifregelaars naast **Dit apparaat op afstand lokaliseren** en **Op afstand vergrendelen en wissen toestaan** om beide functies in te schakelen.
 - 6 Accepteer de voorwaarden door op **Deze apparaatbeheerder activeren** te tikken als u hierom wordt gevraagd.
 - 7 Ga naar www.android.com/devicemanager en meld u aan met uw Google™-account om te controleren of Android™-apparaatbeheer uw apparaat kan vinden nadat u de service hebt geactiveerd.
-  U kunt Android™-apparaatbeheer ook activeren via **Vergrendelingsscherm & beveiliging** onder apparaatbeheerfuncties.

De basisaspecten onder de knie krijgen

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het gebruik van uw apparaat. Het is vergelijkbaar met het bureaublad op een computerscherm. Uw startscherm kan maximaal twintig deelvensters bevatten, die groter zijn dan de normale breedte van de schermweergave. Het aantal deelvensters in het startscherm wordt aangegeven met een reeks stippen onder aan het startscherm. De gemarkeerde stip toont het deelvenster dat momenteel wordt weergegeven.

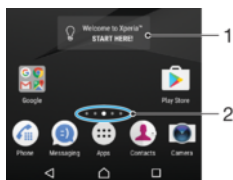

- 1 Welkom bij de Xperia™-widget: tik om de widget te openen en selecteer een taak zoals het kopiëren van inhoud van het oude apparaat of het instellen van Xperia™-services
- 2 Stippen: geven het aantal deelvensters in het startscherm aan

Ga naar de startpagina

- Druk op .

Door het startscherm bladeren



Deelvensters van het startscherm

U kunt nieuwe vensters toevoegen aan uw startscherm (maximaal twintig vensters) en vensters verwijderen. U kunt tevens het venster instellen dat u wilt gebruiken als het hoofdvenster voor het startscherm.



Een deelvenster instellen als het hoofdvenster van het startscherm

- 1 Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Veeg naar links of naar rechts om naar het deelvenster te bladeren dat u wilt instellen als hoofdvenster van het startscherm en tik vervolgens linksboven in het scherm op .
- ! Als Google Zoeken en Now is ingeschakeld, wordt het meest linkse deelvenster voor deze service gereserveerd en kan het hoofdvenster van het startscherm niet worden gewijzigd. Zie *Google Zoeken en Now* op pagina 84 voor meer informatie.

Een deelvenster toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Veeg de deelvensters helemaal naar rechts of naar links en tik vervolgens op .
- ! Als Google Zoeken en Now is ingeschakeld, wordt het linker deelvenster voor deze service gereserveerd en kunnen geen andere deelvensters meer aan de linkerkant worden toegevoegd. Zie *Google Zoeken en Now* op pagina 84 voor meer informatie.

Een deelvenster verwijderen van de startpagina

- 1 Houd een willekeurig gebied op het startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om naar het deelvenster te gaan dat u wilt verwijderen en tik op  rechtsboven in de hoek van het deelvenster.

Instellingen startpagina

Een applicatie uitschakelen of verwijderen vanuit het startscherm


- ! Als u een vooraf geïnstalleerde app uitschakelt, worden alle gegevens verwijderd. U kunt de app echter opnieuw inschakelen via **Instellingen > Applicaties**. Alleen gedownloade apps kunnen volledig worden verwijderd.
- 1 Raak een gebied in het startscherm aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Veeg naar links of naar rechts om door de deelvensters te bladeren. Alle applicaties die kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd, worden aangeduid met .
 - 3 Tik op de desbetreffende applicatie en tik vervolgens op **Uitschakelen** in het geval van een vooraf geïnstalleerde app op uw apparaat, of op **OK** als u de app zelf hebt gedownload en deze wilt verwijderen.

De grootte van pictogrammen op het startscherm aanpassen

- 1 Houd een willekeurig gebied op het startscherm aangeraakt totdat het apparaat trilt en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Pictogramgrootte** en selecteer vervolgens een optie.

Scherm Toepassingen

Het scherm Toepassingen, dat u opent vanuit het startscherm, bevat de applicaties die vooraf op uw apparaat zijn geïnstalleerd en de applicaties die u downloadt.

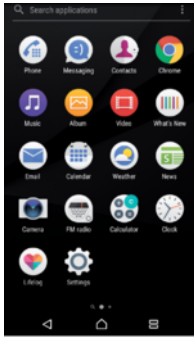

Alle applicaties op het scherm Toepassingen weergeven

- 1 Tik op uw startscherm op
- 2 Veeg naar links of rechts op het scherm Toepassingen.

De lijsten met aanbevolen apps in- of uitschakelen

De eerste keer dat u het applicatiescherm opent, krijgt u de mogelijkheid om lijsten met aanbevolen apps in of uit te schakelen. U kunt deze functie ook later in- of uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

- 1 Raak een willekeurig gebied in het startscherm aan en houd het vast totdat het apparaat trilt. Tik vervolgens op
- 2 Tik op de schuifregelaar **Aanbevelingen voor apps**.

Een applicatie openen vanuit het applicatiescherm

- Als het applicatiescherm is geopend, veegt u naar links of rechts om de applicatie te zoeken en tikt u vervolgens op de applicatie.

Een applicatie zoeken vanuit het applicatiescherm

- 1 Open het applicatiescherm en tik op **Applicaties zoeken** of veeg omlaag in het applicatiescherm of startscherm.
- 2 Voer de naam in van de applicatie die u wilt zoeken.

Applicaties rangschikken op het applicatiescherm

- 1 Wanneer het applicatiescherm is geopend, tikt u op
- 2 Tik op **Apps sorteren** en selecteer vervolgens een optie.

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak vanuit het applicatiescherm een applicatiepictogram aan en houd dit vast totdat het scherm gaat trillen, sleep het pictogram vervolgens naar de bovenkant van het scherm. Het startscherm wordt geopend.
- 2 Sleep het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm en laat het vervolgens los.

Een applicatie verplaatsen op het applicatiescherm

- 1 Open het applicatiescherm en tik op
- 2 Zorg dat **Eigen volgorde** is geselecteerd onder **Apps sorteren**.
- 3 Houd de applicatie aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een applicatie uitschakelen of verwijderen vanuit het applicatiescherm

- ! Als u een vooraf geïnstalleerde app uitschakelt, worden alle gegevens verwijderd. U kunt de app echter opnieuw inschakelen via **Instellingen > Applicaties**. Alleen gedownloade apps kunnen volledig worden verwijderd.

- 1 Raak een gebied in het applicatiescherm aan en houd het even vast totdat het apparaat trilt. Alle applicaties die kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd, worden vervolgens aangeduid met .
- 2 Tik op de desbetreffende applicatie en tik vervolgens op **UITSCHAKELEN** in het geval van een vooraf geïnstalleerde app op uw apparaat, of op **OK** als u de app zelf hebt gedownload en deze wilt verwijderen.

Widgets

Widgets zijn kleine applicaties die u direct op uw startscherm kunt gebruiken. Ze werken tevens als snelkoppelingen. Met de widget Weer kunt u bijvoorbeeld basisinformatie over het weer direct op uw startscherm bekijken. Wanneer u op de widget tikt, wordt de volledige applicatie Weer geopend. U kunt meer widgets downloaden via Google Play™.

Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd het even vast tot het apparaat trilt. Tik vervolgens op **Widgets**.
- 2 Tik op de widget die u wilt toevoegen.

De afmetingen van een widget wijzigen

- 1 Raak een widget aan en houd deze even vast tot het apparaat trilt. Laat de widget vervolgens los. Als de afmetingen van de widget kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld van de widget Agenda, worden een gemarkeerd kader en punten voor het wijzigen van het formaat weergegeven.
- 2 Sleep de punten naar binnen of naar buiten om de widget kleiner of groter te maken.
- 3 Tik op een willekeurige plaats in het **Startscherm** om de nieuwe afmetingen van de widget te bevestigen.

Een widget verplaatsen

- Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een widget verwijderen

- Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar **Verwijderen van startscherm**.

Snelkoppelingen en mappen

Gebruik snelkoppelingen en mappen voor het beheren van uw applicaties en om uw startscherm overzichtelijk te houden.



- 1 Open een applicatie met een snelkoppeling
- 2 Open een map met applicaties

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd dit even vast.
- 2 Tik in het instelmenu op **Widgets > Snelkoppelingen**.
- 3 Blader door de lijst en selecteer een applicatie. De geselecteerde applicatie wordt toegevoegd aan het **Startscherm**.

Een item op het startscherm verplaatsen

- Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een item van de startpagina verwijderen

- Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar **Verwijderen van startscherm** boven aan het scherm.

Een map op het startscherm maken

- Houd het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie aangeraakt tot het apparaat trilt; sleep het vervolgens naar het pictogram of de snelkoppeling van een andere applicatie.

Items toevoegen aan een map op het startscherm

- Houd een item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.

Een map op het startscherm hernoemen

- 1 Tik op de map om deze te openen.
- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
- 3 Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.

Een schermopname maken

U kunt stilstaande beelden maken van een scherm op uw apparaat als schermopname. Schermopnames worden automatisch opgeslagen in Album.

Een schermafbeelding maken

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat een venster verschijnt.
 - 2 Tik op .
- 💡 U kunt ook een schermafbeelding maken door de aan-uitknop en de toets voor volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt te houden.

De schermafbeelding weergeven

- 1 Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
 - 2 Tik op de schermopname.
- 💡 U kunt de schermopnames ook bekijken in de applicatie Album.

Een schermopname maken

U kunt de functie schermopname gebruiken om video's op te nemen van wat er op het scherm van uw toestel gebeurt. Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld handleidingen wilt maken of video's wilt maken van een spel dat u op uw toestel speelt. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in Album.

Overzicht van opnamevenster



- 1 Venster voor schermopname minimaliseren/herstellen
- 2 Een schermopname maken
- 3 Schermopname maken wanneer de camera aan de voorkant is geactiveerd
- 4 Een schermopname maken met/zonder geluid
- 5 De instellingen voor schermopname openen
- 6 Het venster voor schermopname sluiten

Een opname van uw beeldscherm maken

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat een venster verschijnt.
- 2 Tik op .
- 3 Als het schermopnamevenster is geopend, tikt u op . De schermopnamefunctie wordt gestart en er wordt een timerknop weergegeven.
- 4 Tik op de timerknop en vervolgens op  om de opname te stoppen.

Schermpopname maken wanneer de camera aan de voorkant geactiveerd is

- 1 Tik op  wanneer het venster voor de schermopname geopend wordt. Er wordt een venster geopend met een zoeker voor de camera aan voorkant.
- 2 Tik op  om uw scherm op te nemen en de video die door de camera aan de voorkant opgenomen is.
- 3 Om de opname te stoppen, tikt u op de timerknop en vervolgens op .
- 4 Om het venster met de zoeker voor de camera aan de voorkant te sluiten, tikt u op .

Recente schermopnamen bekijken

- 1 Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
 - 2 Tik op de schermopname.
-  U kunt uw schermopnamen ook bekijken in de applicatie Album.

Meldingen

Meldingen brengen u op de hoogte van gebeurtenissen zoals nieuwe berichten en agendameldingen evenals lopende activiteiten zoals downloads. Meldingen verschijnen op:

- De statusbalk
- Het meldingsvenster
- Het vergrendelscherm

Het gedeelte voor meldingen openen of sluiten



- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen of dubbeltik op de statusbalk.
 - 2 Sleep het venster omhoog om het gedeelte voor meldingen te sluiten.
- 💡 Na het openen van het gedeelte voor meldingen, kunt u het deelvenster Snelle instellingen openen door de statusbalk opnieuw omlaag te slepen.

Reageren op een melding in het gedeelte voor meldingen

- Tik op de melding.
- ! U kunt rechtstreeks op e-mail- of chatberichten reageren in het gedeelte voor meldingen. Veeg naar links of rechts over de melding en tik op ⚙️ als u de instellingen voor meldingen wilt wijzigen.

Een melding verwijderen uit het gedeelte voor meldingen

- Veeg de melding naar links of rechts.
- ! Niet alle meldingen kunnen worden verwijderd.

Een melding in het gedeelte voor meldingen vergroten

- Tik op de melding voor meer informatie over de melding zonder de app te openen.
- ! Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Alle meldingen in het gedeelte voor meldingen wissen

- Tik op **ALLES WISSEN**.

Reageren op een melding in het vergrendelings scherm

- Dubbeltik op de melding.

Een melding uit het vergrendelings scherm verwijderen

- Veeg de melding naar links of rechts.

Een melding op het vergrendelings scherm vergroten

- Sleep de melding omlaag.
- ! Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Meldingen op het vergrendelingsscherm beheren

Inhoud van alle meldingen weergeven

Alle meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven. Als deze instelling is ingeschakeld, moet u er rekening mee houden dat alle inhoud (inclusief de inhoud van binnenkomende e-mails en chatberichten) zichtbaar zullen zijn op het vergrendelingsscherm, behalve wanneer u de betreffende apps aanwijst als **Gevoelige inhoud verbergen** in het menu **App-meldingen**-instellingen

Inhoud van gevoelige meldingen verbergen

Een pincode, wachtwoord of patroon moet zijn ingesteld als schermvergrendeling om deze instelling beschikbaar te maken. **Inhoud verborgen** wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm als er gevoelige berichten binnenkomen. U krijgt bijvoorbeeld een melding voor een binnenkomende e-mail of chat, maar de inhoud is niet zichtbaar op uw vergrendelingsscherm.

Helemaal geen meldingen weergeven

U krijgt geen meldingen op het vergrendelingsscherm.

De meldingen selecteren voor weergave op het vergrendelingsscherm

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meldingen**.
 - 3 Tik op  en vervolgens op **Op het vergrendelingsscherm**.
 - 4 Selecteer een optie.
- 💡 Meldingen kunnen op het vergrendelingsscherm behouden blijven tenzij u ze verwijdert door te vegen. Tik op de **Meldgn. vergrend.scherm behouden**-schuifregelaar om deze functie in te schakelen.

Het meldingniveau van een app instellen

Alles blokkeren	Nooit meldingen ontvangen van de geselecteerde app.
Geluid en trillen uit	Ontvangen meldingen, maar zonder geluid, trilling of dat deze wordt weergegeven.
Onderbrekingen alleen met prioriteit	Ontvang meldingen van deze app ook als Niet storen als prioriteit is ingesteld.

Het meldingsniveau voor een app instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meldingen**.
- 3 Selecteer de gewenste app.
- 4 Tik op de schuifregelaars om de gewenste meldingsinstellingen aan te passen.

Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een wit knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld maar u kunt het handmatig uitschakelen.



- ! Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat het alleen branden bij een waarschuwing voor de batterijstatus, bijvoorbeeld als het energieniveau lager is dan 15 procent.

Het meldingslampje in- of uitschakelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meldingen > **.
- 3 Tik op de schuifregelaar naast **Meldingslampje** om de functie in of uit te schakelen.

Pictogrammen in de statusbalk

Statuspictogrammen

	Geen SIM-kaart
	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming

	LTE-gegevens worden verzonden en gedownload
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	EDGE-gegevens worden verzonden en gedownload
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	HSPA+-gegevens worden verzonden en gedownload
	Mobiele data is uitgeschakeld
	Een Wi-Fi-verbinding wordt ingeschakeld en er worden gegevens verzonden
	Er is een Wi-Fi-verbinding ingeschakeld maar er is geen internetverbinding. Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk. Nadat u bent ingelogd, verdwijnt het uitroepteken. Als Google™ in uw regio is geblokkeerd, kan het uitroepteken zelfs worden weergegeven wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk en er een werkende internetverbinding is.
60% 	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	Vliegmodus is actief
	De Bluetooth®-functie is actief
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	Modus Niet storen is actief
	Trilstand
	Er is een alarm ingesteld
	GPS is actief
	Synchronisatie is actief
	Probleem met aanmelding of synchronisatie

- ! Afhankelijk van uw serviceprovider, netwerk of regio zijn bepaalde functies of services die door sommige pictogrammen in deze lijst worden vertegenwoordigd, mogelijk niet beschikbaar.

Pictogrammen in de statusbalk beheren

- 1 Tik in uw startscherm op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Schermbelasting** > **Systeempictogrammen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de systeempictogrammen die u in de statusbalk wilt weergeven.

Meldingspictogrammen

	Nieuw sms-bericht of mms-bericht
	Lopend gesprek
	Gemiste oproep
	Gesprek in de wacht
	Oproepen doorschakelen is ingeschakeld

	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Gegevens worden gedownload
	Gegevens worden geüpload
	Mobiele data is uitgeschakeld
	Een basisinstallatie van uw apparaat uitvoeren
	Er is een software-update beschikbaar
	Er zijn systeemupdates beschikbaar
	Systeemupdates worden gedownload
	Tikken om de gedownloade systeemupdates te installeren
	STAMINA-modus is geactiveerd
	Ultra-STAMINA-modus is geactiveerd
	Ruisonderdrukking is ingeschakeld
	Schermafbeelding vastgelegd
	Nieuw Hangouts™-chatbericht
	Videochatten met vrienden met de Hangouts™-applicatie
	Er is een kleine app geactiveerd
	Er wordt een nummer afgespeeld
	De radio is ingeschakeld
	Het apparaat is via een USB-kabel met een computer verbonden
	Intern geheugen is 75% vol. Tikken om gegevens naar een geheugenkaart over te brengen
	Waarschuwing
	Meer (niet weergegeven) meldingen

! Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen verschijnen, zijn hier vermeld. Deze pictogrammen zijn alleen bedoeld als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande melding.

Een applicatie verhinderen notificaties te verzenden

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meldingen**.
- 3 Selecteer een applicatie.
- 4 Tik op de schuifregelaar **Alles blokkeren**.

Batterij en onderhoud

Uw apparaat opladen


- ! Gebruik altijd een originele Sony-lader en USB-kabel die voor uw specifieke Xperia™-model zijn gemaakt. Bij andere opladers en kabels kan de oplaadtijd langer uitvallen, wordt het apparaat mogelijk helemaal niet opgeladen, of kan het apparaat zelfs beschadigd raken. Controleer of alle USB-poorten en -verbindingstukken volkomen droog zijn voordat u de USB-kabel erin steekt.

Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

Als de batterij leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen oplaadpictogram weergegeven. Het kan tot 4 uur duren voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen.

- ! Uw apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of demonteren. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en de garantie in gevaar brengen.

Uw apparaat opladen

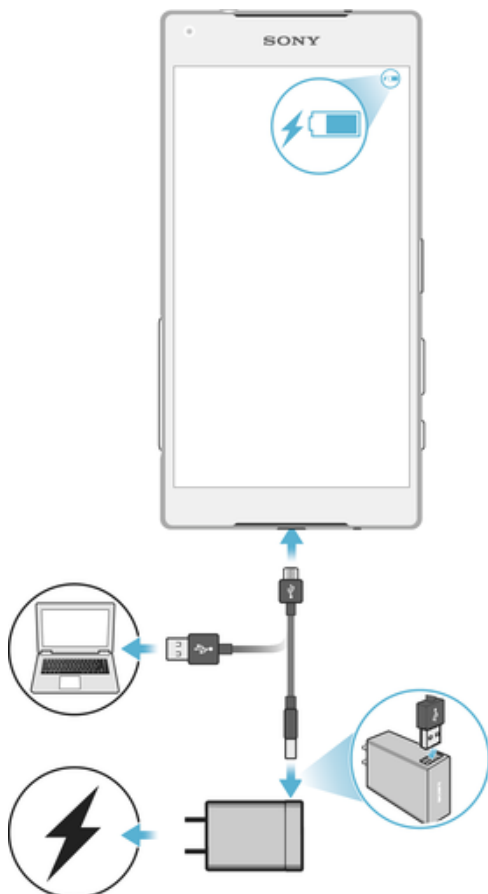

- 1 Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
 - 2 Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op de lader (of in de USB-poort van een computer).
 - 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven aan op de micro-USB-poort van uw apparaat. Het meldingslampje gaat branden wanneer het laden begint.
 - 4 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los van uw apparaat door het recht naar buiten te trekken. Zorg ervoor dat u de connector niet buigt.
- ! Gebruik uitsluitend de lader die bij het apparaat is geleverd of een andere lader van Sony die gemaakt is om uw apparaat op te laden.
- 💡 Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het meldingslampje gaat branden en het oplaadpictogram  wordt weergegeven.

Meldingslampje batterijstatus

Groen	De batterij laadt op en het oplaadniveau is meer dan negentig procent
Oranje	De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan negentig procent
Rood	De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan vijftien procent

Batterij- en energiebeheer

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse apps en functies bij te houden. Energiebesparingsfuncties op de achtergrond zijn standaard ingeschakeld om het energieverbruik van de batterij te beperken en er zijn extra energiebesparingsmodi beschikbaar als u het energieverbruik van de batterij verder wilt beperken.

Energiebesparingsfuncties verlagen de prioriteit van niet-essentiële apparaatfuncties, zoals betere beeldprestaties, netwerkactiviteiten zoals locatieservices, app-synchronisatie en op de achtergrond scannen van Wi-Fi. Als u een bepaalde applicatie niet wilt beïnvloeden, kunt u deze uitsluiten in het menu Batterijoptimalisatie. Telefoongesprekken en SMS-berichten worden niet beïnvloed.

- ! Systeemupdates kunnen de beschikbare energiebesparingsfuncties van uw apparaat wijzigen.

Batterijverbruik, geschatte tijd en tips voor energiebesparing weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Batterij**. Er wordt een overzicht weergegeven met het batterijpercentage en de geschatte batterijduur.
- 3 Tik op **BATTERIJGEBRUIK WEERGEVEN** voor een lijst met functies en services die energie hebben verbruikt sinds u het apparaat voor het laatst hebt opgeladen. Tik op een item voor informatie om het energieverbruik ervan te verminderen.

Batterijverbruik voor applicaties weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie en bekijk het batterijverbruik onder **Batterijverbruik**.

Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Het helderheidsniveau van het scherm verlagen. Zie *Scherminstellingen* op pagina 50.
- Schakel Bluetooth®, Wi-Fi en locatieservices uit als u deze functies niet gebruikt.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en dit verbruikt ook energie.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht. Dit vraagt veel van de batterij, omdat het apparaat veel vermogen gebruikt bij het verzenden. Zie *Wi-Fi* op pagina 42.
- De synchronisatie-instellingen wijzigen voor e-mail, kalender en contacten. Zie *Synchroniseren met onlineaccounts* op pagina 47.
- Controleer welke applicaties een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze applicaties op dit apparaat.
- Het meldingsniveau voor een applicatie wijzigen. Zie *Meldingen* op pagina 27.
- Schakel de toestemming voor het delen van locaties voor een applicatie uit. Zie *Applicatie-instellingen* op pagina 52.
- Verwijder applicaties die u niet gebruikt. Zie *Scherf Toepassingen* op pagina 23.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder energie dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

Uitzonderingen voor apps toevoegen aan stroombesparende functies

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
 - 3 Tik op  en selecteer **Accuoptimalisatie**. U ziet een lijst met applicaties die niet zijn geoptimaliseerd.
 - 4 Als u applicaties aan de lijst wilt toevoegen of uit de lijst verwijderen, tikt u op **APPS** en selecteert of deselecteert u een applicatie in de lijst om de instellingen voor optimalisatie ervan aan te passen.
 - 5 De lijst met applicaties die niet worden geoptimaliseerd, wordt conform uw aanpassingen bijgewerkt.
- ! U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimalisatie door de Ultra STAMINA-modus.
- 💡 U kunt **Accuoptimalisatie** ook configureren vanuit **Instellingen > Applicaties >  > Speciale toegang**.

STAMINA-modus

Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om de batterij te sparen. Dit zijn de functies voor het weergeven van de prestaties, animatie en helderheid van het scherm, het verbeteren van afbeeldingen, het synchroniseren van achtergrondgegevens van apps, trillen (behalve bij inkomende gesprekken), streamen en GPS (als het scherm uit is).  verschijnt op de statusbalk.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de STAMINA-modus in of uit te schakelen.

STAMINA-modus activeren of deactiveren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Batterij**.
 - 3 Tik op **STAMINA-modus** en vervolgens op de schuifregelaar om de functie te activeren of deactiveren. Als de STAMINA-modus is geactiveerd, kunt u extra opties kiezen, bijvoorbeeld het percentage Automatisch starten aanpassen.
- 💡 In het menu Batterijoptimalisatie kunt u applicaties uitsluiten voor optimaliseren door STAMINA-modus.

Ultra STAMINA-modus

De gebruikstijd van de batterij wordt aanzienlijk verlengd, maar apps worden ingeperkt en mobiele data en Wi-Fi worden uitgeschakeld. U kunt nog steeds bellen en sms'en. Het startscherm wordt gewijzigd en  wordt in de statusbalk weergegeven.

- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de Ultra STAMINA-modus in of uit te schakelen.

Ultra-STAMINA-modus activeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Batterij**.
- 3 Tik op **Ultra STAMINA-modus** en vervolgens op **Activeren**.
- 4 Bevestig om te activeren.

- ! U kunt applicaties niet uitsluiten voor optimaliseren door de Ultra STAMINA-modus.

Ultra-STAMINA-modus deactiveren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.
- 2 Tik op **De Ultra STAMINA-modus deactiveren**.
- 3 Tik op **OK**.

- ! Door de Ultra STAMINA-modus te deactiveren, wordt het apparaat opnieuw opgestart.

Uw apparaat bijwerken

Werk de software van uw apparaat bij voor de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes, zodat het apparaat optimaal functioneert. Als er een software-update beschikbaar is, wordt  op de statusbalk weergegeven. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn of een update inplannen.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat. Sommige updates kunnen echter niet draadloos worden gedownload. In dat geval gebruikt u de Xperia™ Companion-software op een pc of op een Apple® Mac®-computer om uw apparaat bij te werken.

Denk om het volgende vóór u het apparaat bijwerkt:

- Zorg dus voor voldoende opslagruimte voordat u het apparaat bijwerkt.
- Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u inloggen als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om het apparaat te updaten.
- Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere manier weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet na een update beïnvloed.

Ga voor meer informatie over software-updates naar <http://support.sonymobile.com/software/>.

Controleren op nieuwe software

- 1 Gebruikt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update**.
- ! Als geen nieuwe software beschikbaar is, bevat het apparaat wellicht onvoldoende vrij geheugen. Als uw Xperia™-apparaat minder dan 500 MB intern geheugen beschikbaar heeft, ontvangt u geen informatie over nieuwe software. In dit geval ontvangt u een waarschuwing in het meldingsvenster: "Onvoldoende opslagruimte. Enkele systeemfuncties functioneren wellicht niet." Als u deze melding ontvangt, moet u eerst ruimte in het interne geheugen vrijmaken voordat u meldingen ontvangt over nieuwe beschikbare software.

Het apparaat draadloos bijwerken

Gebruik de applicatie voor software-updates om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw

provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk, om extra kosten voor dataverkeer te voorkomen.

Een systeemupdate downloaden en installeren

- 1 Deelt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update**.
- 4 Als er een systeemupdate beschikbaar is, tikt u op **Downloaden** om deze naar uw apparaat te downloaden.
- 5 Als het downloaden is voltooid, tikt u op **Doorgaan** en volgt u de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

 U kunt inplannen wanneer de telefoon wordt bijgewerkt als u op **Doorgaan** tikt.

Automatische installatie instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update**.
- 3 Tik op , tik vervolgens op **Instellingen** en selecteer een optie.

Uw apparaat bijwerken met een computer

- 1 Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
 - 2 Zorg dat het scherm van uw apparaat ontgrendeld is en dat de USB-verbindingsmodus op het apparaat is ingesteld op **Bestanden overzetten**.
 - 3 Open Xperia™ Companion als dit nog niet automatisch is gestart.
 - 4 Controleer of de computer verbinding maakt met internet.
 - 5 **Computer**: Als er een nieuwe software-update wordt gedetecteerd, wordt een pop-upvenster weergegeven. Volg de aanwijzingen op het scherm om de relevante software-updates uit te voeren.
-  Als de Xperia™ Companion-software niet op de betreffende computer is geïnstalleerd, sluit u uw apparaat aan op de computer en volgt u de installatie-instructies op het scherm. Gebruik alleen de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd en zorg dat deze correct is aangesloten op het apparaat en de computer.

Onderhoud met behulp van een computer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion is een servicedienst met een aantal functies en applicaties die u kunt gebruiken als u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op een computer aansluit. Met Xperia™ Companion kunt u:

- De software van uw apparaat bijwerken of repareren
- Inhoud vanaf een ouder apparaat overbrengen met behulp van Xperia™ Transfer
- Inhoud back-uppen en herstellen op de computer.
- Multimediate bestanden, zoals foto's, video's, muziek en afspeellijsten, tussen uw apparaat en computer synchroniseren.
- Door bestanden op uw apparaat bladeren.

Om de applicatie Xperia™ Companion te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop één van de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd:

- Microsoft® Windows® 7 of nieuwer
- Mac OS® X 10.11 of nieuwer

Meer informatie en download Xperia™ Companion voor Windows op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> of Xperia™ Companion voor Mac op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Bestanden beheren met een computer

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een Windows®-computer en uw apparaat om uw bestanden over te brengen en te beheren.

Als de twee apparaten zijn verbonden, kunt u uw apparaat opladen, bestanden overbrengen of voor MIDI-invoer gebruiken. Uw computer detecteert uw apparaat wanneer u de verbindingsmodus **Bestanden overzetten** selecteert. De standaardverbindingsmodus is ingesteld op **Dit apparaat opladen**.

Met Xperia™ Companion kunt u toegang krijgen tot het bestandssysteem van uw apparaat. Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de computer aansluit.

- ! Gebruik altijd een USB-kabel voor uw specifieke Xperia™-model en controleer of deze helemaal droog is.

USB-verbindingsmodus

U kunt de **Bestanden overzetten**-verbindingsmodus gebruiken om bestanden te beheren en apparaatsoftware bij te werken. Deze USB-modus wordt gebruikt op Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.

Met de **Apparaat gebruiken als MIDI**-modus kunt u uw apparaat gebruiken als MIDI-invoer voor apps met muziekinstrumenten.

De USB-verbindingsmodus wijzigen

- 1 Een USB-verbindingstuk op uw apparaat aansluiten
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op **Dit apparaat opladen**.
- 3 Tik naar wens op **Bestanden overzetten** of **Apparaat gebruiken als MIDI**.

Opslag en geheugen

Uw apparaat heeft verschillende opslag- en geheugenopties.

- Het interne geheugen is circa **32 GB** groot en wordt gebruikt om gedownloade of overgedragen inhoud en persoonlijke instellingen en gegevens op te slaan. Enkele voorbeelden van gegevens die worden opgeslagen in het interne geheugen zijn instellingen voor alarm, volume en taal, e-mails, favorieten, kalendergebeurtenissen, foto's, video's en muziek.
- Voor meer opslagruimte kunt u een externe geheugenkaart met een opslagcapaciteit van maximaal **128 GB** gebruiken. Mediabestanden en sommige apps kunnen, samen met hun data, worden verplaatst naar dit type geheugen om intern geheugen vrij te maken. Sommige apps, bijvoorbeeld de camera-app, kunnen data rechtstreeks op een geheugenkaart opslaan.
- Het dynamische geheugen (RAM) is ongeveer **2 GB** groot en kan niet voor opslag worden gebruikt. RAM wordt gebruikt om applicaties te laten werken en voor het besturingssysteem.

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

- 💡 Lees meer over het gebruik van geheugen in Android-apparaten door de whitepaper voor uw apparaat te downloaden op www.sonymobile.com/support/.

Geheugenprestaties verbeteren

Het apparaatgeheugen raakt bij normaal gebruik langzaam vol. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Zorg er altijd voor dat er minstens **500 MB** vrij intern geheugen beschikbaar is.
- Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
- Wis het cachegeheugen voor alle applicaties.
- Verwijder gedownloade applicaties die u niet gebruikt.
- Verplaats applicaties naar de geheugenkaart als de interne opslag vol is.
- Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de geheugenkaart.

- Als uw apparaat de content op de geheugenkaart niet kan lezen, moet u de kaart wellicht formatteren. Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist.
- ! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich als eigenaar aanmelden, oftewel de primaire gebruiker, om bepaalde handelingen te kunnen verrichten zoals het overzetten van gegevens naar de geheugenkaart en het formatteren van de geheugenkaart.

De geheugenstatus weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.

De hoeveelheid vrij en gebruikt RAM-geheugen weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Geavanceerd** > **Geheugen**.

Het cachegeheugen van alle applicaties wissen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.
- 3 Tik op **Interne gedeelde opslag**, ga vervolgens naar en tik op **Gegevens in de cache** > **OK**.
- 4 Als een geheugenkaart is geplaatst, tikt u op **Opslagruimte** > **Interne gedeelde opslag**.

-  Als u het cachegeheugen wist, verliest u geen belangrijke gegevens of instellingen.

Mediabestanden naar de geheugenkaart overbrengen

- 1 Zorg dat er een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslag en geheugen** > **Gegevens overdragen**.
- 4 Markeer de bestanden die u naar de geheugenkaart wilt overbrengen.
- 5 Tik op **Overbrengen**.

Applicaties en services stoppen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **NU STOPPEN** > **OK**.

De geheugenkaart formatteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Opslag en geheugen**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Geavanceerd** > **Opslagruimte** > **SD-kaart** > . Tik ten slotte op **Instellingen voor opslag** > **Formatteren** > **Wissen en formatteren**.

- ! Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden. Als u een back-up van de inhoud wilt maken, kunt u deze naar een computer kopiëren. Zie voor meer informatie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 37.

Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen

In het algemeen kunt u foto's, video's en andere persoonlijke gegevens beter niet alleen op het interne geheugen van uw toestel opslaan. Als uw toestel beschadigd raakt, zoek raakt of wordt gestolen, is het wellicht niet meer mogelijk om de gegevens op het interne geheugen van het toestel te herstellen. Het wordt aanbevolen om Xperia™ Companion te gebruiken om back-ups te maken die uw gegevens veilig op een ander apparaat opslaan. Deze methode wordt in het bijzonder aanbevolen als u de software van uw apparaat bijwerkt naar een nieuwere Android-versie.

We raden aan de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen te gebruiken als u een back-up van gegevens wilt maken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met

deze applicatie kunt u een back-up maken van gegevens in een onlineaccount, op een SD-kaart of op een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat hebt aangesloten:

Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up maken van gegevens op een server van Google.

Een gegevensback-up maken naar een computer

Gebruik de applicatie Xperia™ Companion om vanaf uw apparaat een gegevensback-up naar een pc of een Apple® Mac®-computer te maken. U kunt een back-up maken van de volgende gegevenstypen:

- Gesprekkenlijsten
- SMS-berichten
- Agenda
- Instellingen
- Mediabestanden, zoals muziek en video's
- Foto's en afbeeldingen

Een back-up van uw gegevens maken met een computer

- 1 Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer aan via een USB-kabel.
 - 2 Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat. Selecteer de **Bestanden overzetten**-modus op uw apparaat.
 - 3 Klik op **Back-up** in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
 - 4 Volg de instructies op het scherm om een back-up te maken van gegevens op uw apparaat.
- ! Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de computer aansluit.

Uw gegevens terugzetten met een computer

- 1 Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer aan via een USB-kabel.
 - 2 Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat. Selecteer de **Bestanden overzetten**-modus op uw apparaat.
 - 3 Klik op **Herstellen** in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
 - 4 Selecteer een back-upbestand in de back-upgegevens, klik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om gegevens op uw apparaat terug te zetten.
- ! Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat aan op de computer aansluit.

Een back-up maken van gegevens met de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen

Met de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen kunt u een online back-up of een lokale back-up maken van gegevens. U kunt dit handmatig uitvoeren of de automatische back-upfunctie inschakelen, zodat uw gegevens regelmatig worden opgeslagen.

We raden aan de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen te gebruiken als u een back-up van gegevens wilt maken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met deze applicatie kunt u een back-up maken van de volgende gegevens in een onlineaccount, op een SD-kaart of op een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat hebt aangesloten:

- Contacten
- Gesprekken
- Gesprekkenlijst
- Agenda

- E-mailaccounts
- Wi-Fi-accounts
- Apparaatinstellingen
- Applicaties
- Indeling Xperia™-startscherm

De automatische back-upfunctie instellen

- 1 Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u een back-up wilt maken op een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart goed in het apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een onlineaccount, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™-account.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen > Back-up maken en resetten**.
- 4 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Automatische back-up**.
- 5 Tik op de aan/uit-schakelaar om de automatische back-upfunctie in te schakelen.
- 6 Geef aan waar de back-upbestanden worden opgeslagen.
- 7 Indien gewenst, selecteert u een frequentie voor de back-up, het tijdstip van de back-up en de gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt. Als u dit niet instelt, wordt de back-up uitgevoerd volgens de standaardinstellingen.
- 8 Tik op  om uw instellingen op te slaan.

Handmatig back-ups maken

- 1 Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u een back-up maakt op een SD-kaart, zorg dan dat de SD-kaart goed in het apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een onlineaccount, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™-account.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen > Back-up maken en resetten**.
- 4 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Meer**.
- 5 Tik op **Handmatige back-up** en selecteer vervolgens een back-uplocatie en de gegevens waarvan u een back-up wilt maken.
- 6 Tik op **Back-up**.
- 7 Tik op **Voltooien** als de back-up klaar is.

Een back-upbestand bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen > Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Meer**.
- 4 Tik op **Back-upbestand bewerken** en selecteer een bronlocatie voor de back-up en het type gegevens dat u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Gegevens verwijderen**.
- 6 Tik op **OK** om te bevestigen.
- 7 Tik op **Voltooien** als de gegevens zijn verwijderd.

Back-ups van inhoud herstellen

- 1 Als u inhoud van een USB-opslagapparaat wilt herstellen, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u inhoud herstelt vanaf een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart correct in het apparaat is geplaatst. Als u inhoud herstelt vanuit de service Xperia Backup & Restore, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google™-account.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten**.
 - 4 Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Gegevens herstellen** en selecteer een herstelbron en de gegevens die u wilt herstellen.
 - 5 Tik op **Gegevens herstellen**.
 - 6 Tik op **Voltooien** wanneer de inhoud is hersteld.
- ! Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u in uw gegevens en instellingen aanbrengt nadat u een back-up hebt gemaakt (zoals nieuwe apps die u installeert), tijdens een daaropvolgende herstelprocedure worden verwijderd.

Een back-up maken van gegevens met de applicatie Google Backup & restore

Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up van gegevens maken op een server van Google. U kunt ook de automatische herstelfunctie inschakelen om applicatiegegevens en -instellingen te herstellen als u een applicatie opnieuw installeert.

Met deze applicatie kunt u een back-up maken van de volgende gegevenstypen:

- Applicaties
- Bladwijzers
- Wi-Fi-netwerken
- Andere instellingen

Een back-up maken in een Google™-account

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik onder **Back-up en herstel van Google™** op **Back-up maken van mijn data** en tik vervolgens op de schuifregelaar.

Automatisch herstellen inschakelen of uitschakelen als u een applicatie opnieuw installeert

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik onder **Back-up en herstel van Google™** op de schuifregelaar **Automatisch herstellen**.

Internet en netwerken

Internet- en MMS-instellingen

Als u multimediaberichten wilt versturen of wilt internetten als geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, hebt u een actieve mobiele gegevensverbinding nodig met de juiste instellingen voor internet en MMS (Multimedia Messaging Service). Een paar tips:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en aanbieders zijn de internet- en MMS-instellingen vooraf op het apparaat geïnstalleerd. U kunt dan meteen internetten en multimediaberichten verzenden.
- U kunt deze instellingen downloaden via Wi-Fi.
- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en MMS op uw apparaat toevoegen, wijzigen of verwijderen. Als u een internet- of MMS-instelling per ongeluk wijzigt of verwijdert, downloadt u de internet- en MMS-instelling opnieuw.
- Als u via een mobiel netwerk geen toegang tot internet krijgt of als multimediaberichten niet functioneren, zelfs als de internet- en MMS-instellingen correct naar het apparaat zijn gedownload, raadpleegt u de tips voor het oplossen van problemen voor het apparaat op www.sonymobile.com/support/ voor problemen met netwerkdekking, mobiele data en MMS.
- Als de STAMINA-modus is geactiveerd om energie te sparen, wordt al het mobiele dataverkeer onderbroken als het scherm is uitgeschakeld. Als dit verbindingsproblemen veroorzaakt, stel dan in dat enkele applicaties en services niet worden onderbroken, of deactiveer de STAMINA-modus tijdelijk.
- Wordt het apparaat door meerdere gebruikers gebruikt, dan kan alleen de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, de instellingen voor internet en berichten downloaden vanuit het Instellingenmenu. De gedownloade instellingen zijn echter wel van toepassing op alle gebruikers.

Internet- en MMS-instellingen downloaden

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Meer > Internetinstellingen**.
 - 3 Tik op **ACCEPTEREN**. Zodra de instellingen zijn gedownload, verschijnt  op de statusbalk en wordt mobiele data automatisch ingeschakeld.
- ! Als de instellingen niet naar uw apparaat kunnen worden gedownload, controleer dan de signaalsterkte van uw mobiele netwerk of Wi-Fi-netwerk. Ga naar een open plek zonder obstakels of ga bij een raam staan en probeer het nogmaals.

Internet- en MMS-instellingen toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten > +**.
- 4 Tik op **Naam**, geef een gewenste naam op en tik vervolgens op **OK**.
- 5 Tik op **APN**, voer de naam van het toegangspunt in en tik vervolgens op **OK**.
- 6 Voer alle vereiste gegevens in. Als u niet weet welke gegevens vereist zijn, neem dan contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- 7 Als u klaar bent, tikt u op  en vervolgens op **OPSLAAN**.

De gedownloade instellingen voor internet en MMS bekijken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten**.
- 4 Voor meer informatie tikt u op een van de beschikbare items.

Wi-Fi

Gebruik Wi-Fi om te internetten, applicaties te downloaden of e-mails te verzenden en te ontvangen. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, onthoudt uw

apparaat dit netwerk. De volgende keer dat u weer in de buurt bent, wordt automatisch verbinding gemaakt met dit netwerk.

Bij sommige Wi-Fi-netwerken moet u inloggen bij een webpagina voordat u toegang krijgt. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende Wi-Fi-netwerkbeheerder.

Beschikbare Wi-Fi-netwerken kunnen open of beveiligd zijn:

- Open netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi-netwerk.
 - Beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi-netwerk.
- ! Sommige Wi-Fi-netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken omdat zij hun netwerknaam (SSID) niet uitzenden. Als u de naam van het netwerk kent, kunt u het handmatig toevoegen aan uw lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Wi-Fi in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in of uit te schakelen.
- ! Het kan een paar seconden duren voordat Wi-Fi is ingeschakeld.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in te schakelen. Alle beschikbare Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
 - 4 Tik op een Wi-Fi-netwerk om hiermee verbinding te maken. Voor beveiligde netwerken voert u het desbetreffende wachtwoord in.  wordt weergegeven in de statusbalk wanneer u bent verbonden.
- 💡 Wilt u naar nieuwe beschikbare netwerken zoeken, tik dan op  en vervolgens op **Vernieuwen**. Als u geen verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk, raadpleeg dan de betreffende tips voor probleemoplossing voor uw apparaat op www.sonymobile.com/support/.

Een Wi-Fi-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
 - 3 Blader omlaag en tik op  aan het eind van de weergegeven items.
 - 4 Voer de **Netwerknaam (SSID)**-gegevens in.
 - 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
 - 6 Voer indien nodig een wachtwoord in.
 - 7 Als u geavanceerde opties, zoals proxy- en IP-instellingen, wilt bewerken, tikt u op **Geavanceerde opties** en bewerkt u de opties naar wens.
 - 8 Tik op **OPSLAAN**.
- ! Neem contact op met uw Wi-Fi-netwerkbeheerder voor de netwerk-SSID en het wachtwoord.

Het Wi-Fi -signaal versterken



U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

- Houd het apparaat dichterbij het Wi-Fi-toegangspunt.
- Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
- Dek het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet af (het gemarkeerde gebied in de afbeelding).

Wi-Fi-instellingen

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of wanneer er Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, kunt u de status van deze netwerken bekijken. U kunt op uw apparaat ook instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een open Wi-Fi-netwerk wordt gedetecteerd.

Meldingen van het Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen

- 1 Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 4 Tik op  en tik op de **Netwerkmelding**-schuifregelaar.

Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi-netwerk weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 3 Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

Een beleid voor de Wi-Fi -slaapstand toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Wi-Fi behouden in slaapstand**.
- 4 Selecteer een optie.

Het MAC-adres van uw apparaat zoeken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 3 Tik op . Het **MAC-adres** wordt weergegeven in de lijst.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) is een draadloze netwerkstandaard waarmee u veilige draadloze netwerkverbindingen tot stand kunt brengen. U kunt met WPS eenvoudig WPA-encryptie (Wi-Fi Protected Access®) instellen om uw netwerk te beveiligen. U kunt

ook nieuwe apparaten toevoegen aan een bestaand netwerk zonder lange wachtwoorden in te voeren.

Gebruik een van deze methoden om WPS in te schakelen:

- Drukknopmethode: druk op een knop op een door WPS ondersteund apparaat, bijvoorbeeld een router.
- PIN-methode: uw telefoon maakt een willekeurige PIN aan, die u invoert op het door WPS ondersteunde apparaat.

Met een WPS-knop verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Meer functies** > **WPS-knop** en druk op de WPS-knop op het door WPS ondersteunde apparaat.

Met een WPS-PIN verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
- 4 Tik op  > **Meer functies** > **WPS-pin**.
- 5 Voer op het voor WPS ondersteunde apparaat de PIN-code in die op het apparaat verschijnt.

Uw mobiele gegevensverbinding delen

U kunt uw mobiele gegevensverbinding op verschillende manieren delen met andere apparaten:

- USB tethering: deel de mobiele dataverbinding met één computer via een USB-kabel.
- Bluetooth®-tethering: deel uw mobiele gegevensverbinding met maximaal vier andere apparaten via Bluetooth®.
- Draagbare hotspot: deel uw mobiele gegevensverbinding tegelijkertijd met maximaal tien apparaten via Wi-Fi, inclusief apparaten die WPS-technologie ondersteunen.

De dataverbinding delen via een USB-kabel

- 1 Sluit uw apparaat aan op een computer met de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd.
 - 2 Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen** > **Meer** > **Tethering/mobiele hotspot**.
 - 4 Tik op de schuifregelaar **USB-tethering** en tik vervolgens op **OK** als dit wordt gevraagd.  verschijnt op de statusbalk zodra verbinding is gemaakt.
 - 5 Tik op de schuifregelaar naast **USB-tethering** of koppel de USB-kabel los om te stoppen met het delen van uw dataverbinding.
- ! U kunt niet tegelijkertijd de dataverbinding en de SD-kaart van uw apparaat delen via een USB-kabel.

Uw mobiele dataverbinding met een ander Bluetooth®-apparaat delen

- 1 Zorg dat uw apparaat en het andere Bluetooth®-apparaat met elkaar gekoppeld zijn en dat mobiel dataverkeer op uw apparaat actief is.
 - 2 **Uw apparaat:** Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot** en tik vervolgens op de schuifregelaar **Bluetooth-tethering** om de functie in te schakelen.
 - 4 **Bluetooth®-apparaat:** Stel het apparaat zodanig in dat de netwerkverbinding verkregen wordt via Bluetooth®. Als het apparaat een computer is, raadpleeg dan de relevante instructies om de instelling te voltooien. Als het een Android™-apparaat is, tikt u op het instellingenpictogram naast de naam van het apparaat waarmee het gekoppeld is onder **Instellingen > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**. Vervolgens vinkt u het selectievak **Internettoegang** aan.
 - 5 **Uw apparaat:** Wacht tot  op de statusbalk verschijnt. Wanneer dit verschijnt is de instelling voltooid.
 - 6 Tik nogmaals op de schuifregelaar naast **Bluetooth-tethering** om de functie uit te schakelen.
- ! De functie **Bluetooth-tethering** wordt telkens uitgeschakeld als u het apparaat of de functie Bluetooth® uitschakelt.

Uw apparaat gebruiken als een draagbare Wi-Fi-hotspot

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Instellingen draagbare hotspot > Hotspot configureren**.
- 4 Voer de **Netwerknnaam (SSID)**-gegevens in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren. Voer indien nodig een wachtwoord in.
- 6 Tik op **OPSLAAN**.
- 7 Tik op  en vervolgens op de schuifregelaar **Draagbare hotspot** om de functie in te schakelen.
- 8 Als dit wordt gevraagd, tikt u ter bevestiging op **OK**.  verschijnt op de statusbalk als de draagbare Wi-Fi-hotspot actief is.

Toestaan dat een WPS-ondersteund apparaat wordt gebruikt voor uw mobiele dataverbinding

- 1 Zorg ervoor dat uw apparaat fungeert als draagbare hotspot.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot > Instellingen draagbare hotspot**.
- 4 Zorg er onder **Hotspot configureren** voor dat uw draagbare hotspot door een wachtwoord is beveiligd.
- 5 Schakel **Kan worden gevonden** in indien deze functie was uitgeschakeld.
- 6 Tik op **WPS-knop** en volg de relevante instructies op. U kunt ook op  > **WPS-pin** tikken en vervolgens de PIN invoeren die op het WPS-ondersteunde apparaat wordt weergegeven.

Uw mobiele hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meer > Tethering/mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Instellingen draagbare hotspot > Hotspot configureren**.
- 4 Voer de **Netwerknnaam (SSID)**-gegevens in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 6 Voer indien nodig een wachtwoord in.
- 7 Tik op **OPSLAAN**.

Gegevens synchroniseren op uw apparaat

Synchroniseren met onlineaccounts

Synchroniseer uw apparaat met contacten, e-mails, evenementen en andere informatie uit onlineaccounts, bijvoorbeeld e-mailaccounts zoals Gmail™ en Exchange ActiveSync, Facebook™ en Flickr™. U kunt gegevens automatisch voor deze accounts synchroniseren door de functie Automatische synchronisatie te activeren, of u synchroniseert elke account handmatig.

Een onlineaccount instellen voor synchronisatie

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** en selecteer het account dat u wilt toevoegen.
- 3 Volg de aanwijzingen om een account te maken of u zich erbij aan te melden.

Handmatig synchroniseren met een onlineaccount

- 1 Tik in het **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Tik op de naam van het account waarmee u wilt synchroniseren. Er wordt een lijst met items weergegeven die met het account kunnen worden gesynchroniseerd.
- 3 Tik op de schuifregelaar naast het item dat u wilt synchroniseren.

Een onlineaccount verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Selecteer het accounttype en tik vervolgens op het account dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **ACCOUNT VERWIJDEREN** om te bevestigen.

Basisinstellingen

Instellingen openen

Geef instellingen voor uw apparaat weer en wijzig ze vanuit het instellingenmenu. Het instellingenmenu is toegankelijk vanuit zowel het meldingsvenster als het scherm Toepassingen.

Het instellingenmenu van het apparaat openen vanuit het applicatiescherm

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.

Informatie over uw apparaat bekijken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon**.

Doe het volgende om het scherm te activeren met behulp van de modus Tikken om te wekken

- 1 Zorg dat de modus Tikken om te wekken is aangezet. Tik om het in te schakelen op **Instellingen** > **Schermbelichting** en versleep vervolgens de schuifregelaar naast **Tik om te activeren** naar rechts.
- 2 Tik tweemaal op het scherm.

Het venster Snelle instellingen openen

- Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.

De lamp inschakelen

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.
- 2 Tik op .

Selecteren welke instellingen u wilt weergeven in het venster Snelle instellingen

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag en tik op **Bewerken**.
- 2 Ga naar de sectie onder aan het scherm, druk op het pictogram van de snelinstelling die u wilt toevoegen en houd dit ingedrukt, en sleep het vervolgens naar het bovenste deel van het scherm.

Het paneel Snelle instellingen herschikken

- 1 Sleep de statusbalk helemaal omlaag en tik op **Bewerken**.
- 2 Houd een pictogram aangeraakt en verplaats het naar de gewenste positie.

Volume-instellingen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen, en voor muziek- en videoweergave.

Het beltoonvolume aanpassen met de volumetoetsen

- Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.

Het afspeelvolume van media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt. Dit functioneert ook als het scherm is vergrendeld.

De trilstand inschakelen

- Druk op de toets volume omlaag of omhoog totdat  verschijnt.

Het geluidsniveau aanpassen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid**.
 - 3 Sleep de schuifregelaar voor het volume naar de gewenste positie.
- ! U kunt ook op de volumetoets-omhoog of -omlaag drukken en op  tikken om de volumeniveaus van de ringtone, het afspelen van media of de alarmen afzonderlijk aan te passen.

Het apparaat instellen om te trillen bij binnenkomende oproepen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid**.
- 3 Tik op de **Ook trillen voor oproepen**-schuifregelaar om de functie in te schakelen.

Een ringtone instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Beltoon telefoon**.
- 3 Selecteer een optie in de lijst of tik op  om een muziekbestand op het apparaat te selecteren.
- 4 Tik op **Gereed** om uw keuze te bevestigen.

Het meldingsgeluid selecteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Meldingsgeluid**.
 - 3 Selecteer een optie in de lijst of tik op  om een muziekbestand op het apparaat te selecteren.
 - 4 Tik op **Gereed** om uw keuze te bevestigen.
- 💡 Sommige applicaties hebben hun eigen, specifieke meldingsgeluiden die u kunt selecteren in de instellingen van de applicatie.

Aanraaktonen inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Andere geluiden**.
- 3 Tik op de schuifregelaars om de diverse aanraaktonen naar wens in of uit te schakelen.

Modus Niet storen

U kunt uw apparaat handmatig instellen in de stand Niet storen en handmatig bepalen hoe lang uw apparaat in die stand moet blijven. U kunt ook vooraf instellen wanneer uw apparaat automatisch in de stand Niet storen gaat.

De modus Niet storen activeren

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag om het venster Snelle instellingen te openen.
- 2 Tik vervolgens op .
- 3 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Gereed**.

Snel schakelen tussen de modi Niet storen/Trillen/Geluid

- 1 Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag totdat ,  of  verschijnt.
- 2 Tik op  of  om snel te schakelen tussen de modi Trillen en Geluid. Als u de modus Niet storen wilt activeren, drukt u in de modus Trillen de volumetoets omlaag.

Tijdintervallen inplannen voor de modus Niet storen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Geluid** > **Niet storen** > **Automatische regels**.
- 3 Selecteer de tijd of de gebeurtenis waarvoor u de modus Niet storen wilt inplannen of voeg een nieuwe regel toe.
- 4 Voer de gewenste naam voor de regel in en tik vervolgens op **OK**.
- 5 Tik op **Dagen** en selecteer de selectievakjes voor de betreffende dagen. Tik vervolgens op **Gereed**.
- 6 Pas de starttijd aan door op **Starttijd** te tikken. Selecteer vervolgens een waarde en tik op **OK**.
- 7 Pas de eindtijd aan door op **Eindtijd** te tikken. Selecteer vervolgens een waarde en tik op **OK**. De modus Niet storen blijft op het apparaat geactiveerd tijdens het geselecteerde tijdinterval.

Uitzonderingen instellen voor de modus voor niet storen

U kunt aangeven welke soorten meldingen toch een geluidsmelding mogen afspelen in de modus voor niet storen. U kunt uitzonderingen filteren op basis van de afzender van de meldingen. De meest voorkomende soorten uitzonderingen zijn:

- Gebeurtenissen en herinneringen
- Gesprekken
- Berichten
- Alarmen

Uitzonderingen aan specifieke contacttypen koppelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Niet storen** > **Alleen toegestaan in Prioriteit**.
- 3 Tik op **Oproepen** of **Berichten**.
- 4 Selecteer een optie.

Scherminstellingen

De helderheid van het scherm handmatig aanpassen, ongeacht de lichtomstandigheden

- 1 Tik in het startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherminstellingen** en tik op de schuifregelaar **Aanpasbare helderheid** om deze functie uit te schakelen als dit nog niet is gebeurd.
 - 3 Tik op **Helderheidsniveau**.
 - 4 Sleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
-  De batterij gaat langer mee bij een lager helderheidsniveau.

Trillen bij aanraken in- of uitschakelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Andere geluiden**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Trillen bij tikken** om de functie in of uit te schakelen.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherminstellingen** > **Slaapstand**.
 - 3 Selecteer een optie.
-  Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan-uitknop .

De tekengrootte aanpassen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scher** > **Lettergrootte**.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

De grootte van het scherm aanpassen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scher** > **Weergavegrootte**.
- 3 Sleep de schuifregelaar en selecteer de gewenste optie.

De witbalans van het scherm aanpassen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scher** > **Witbalans**.
- 3 Sleep de schuifregelaars naar de gewenste posities om de witbalans aan te passen.

-  Herstel de witbalansinstelling naar de standaardwaarden door op  > **Standaardwaarden** te tikken.

Slimme achtergrondverlichting

De slimme achtergrondverlichting houdt het scherm aan zolang u het apparaat in uw hand houdt. Zodra u het apparaat neerlegt, schakelt het scherm uit overeenkomstig de slaapinstelling.

De Slimme achtergrondverlichting in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scher** > **Smart-tegenlicht**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Handschoenmodus

Met de handschoenmodus kunt u handschoenen dragen en nog steeds over het scherm van het apparaat navigeren. Als u de handschoenmodus gebruikt, verschijnt er een ring op het deel van het scherm dat u heeft aangeraakt.

De handschoenmodus inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Scher** > **Handschoenmodus**.
- 2 Tik op de schuifregelaar om deze functie in te schakelen.

-  De gevoeligheid is afhankelijk van de grootte van het contactgebied tussen het scherm en de gehandschoende vinger die u gebruikt om over het scherm te navigeren.

Scher

Gebruik de optie Scherm vastzetten zodat het apparaat alleen het scherm voor een specifieke applicatie weergeeft. Als u bijvoorbeeld een game speelt en u per ongeluk de navigatietoets Startscherm aanraakt, voorkomt de optie Scherm vastzetten dat het actieve scherm van de game wordt geminimaliseerd. U kunt deze functie ook gebruiken als u het apparaat aan iemand anders uitleent, om het moeilijker te maken om meer dan één applicatie te openen. U kunt uw apparaat bijvoorbeeld aan iemand uitleenen om een foto te maken en het scherm vastzetten op de toepassing Camera zodat de ander niet gemakkelijk andere apps kan gebruiken zoals E-mail.

-  Scherm vastzetten is geen beveiligingsfunctie en voorkomt niet helemaal dat andere gebruikers het scherm activeren en uw apparaat gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, moet u uw apparaat instellen om een pincode, wachtwoord of patroon voor de schermvergrendeling in te stellen voordat iemand het scherm kan activeren.

Schermd vastzetten in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging > Scherm vastzetten**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.
- 4 Als Scherm vastzetten is ingeschakeld, kunt u op de schuifregelaar **Apparaat vergr. bij losmaken items** tikken om deze extra veiligheidsmaatregel naar wens in of uit te schakelen.

💡 Voor scherm vastzetten is geen patroon, PIN of wachtwoord vereist.

Een scherm vastzetten

- 1 Zorg dat scherm vastzetten op het apparaat is geactiveerd.
- 2 Open een app en ga naar het scherm dat u wilt vastzetten.
- 3 Tik op .
- 4 Veeg omhoog om het pictogram van scherm vastzetten  weer te geven.
- 5 Tik op .
- 6 Tik op **Duidelijk** in het menu dat wordt geopend.

Een scherm losmaken

- Op het vastgezette scherm houdt u  ingedrukt totdat het scherm is losgemaakt.
- 💡 Als u een beveiligingsoptie hebt geselecteerd tijdens het vastzetten van het scherm, moet u het patroon, de PIN of het wachtwoord invoeren om het apparaat te ontgrendelen voordat u het scherm kunt losmaken.

Applicatie-instellingen

Sommige apps vragen u om toestemming als u ze begint te gebruiken. U kunt de toestemming voor elke app afzonderlijk wel of niet toestaan of weigeren, hetzij vanaf het menu Settings (Instellingen) of vanaf het bevestigingsdialoogvenster Permission (Toestemming). De vereisten voor toestemming hangen af van het ontwerp van de app.

Bevoegdheden toestaan of weigeren

U kunt kiezen om bevoegdheden toe te staan of te weigeren wanneer het dialoogvenster verschijnt. Als u voorheen een andere versie van Android heeft gebruikt, dan worden voor de meeste apps de benodigde bevoegdheden al toegekend.

Een bevoegdheid toestaan

- 1 Om een bevoegdheid toe te staan, tikt u op **Toestaan**.
- 2 Wanneer het bevestigingsdialoogvenster voor de tweede keer verschijnt, kunt u kiezen uit de **Niet meer vragen**-optie die u wilt.
- 3 Een dialoogvenster geeft ook uitleg over waarom de app de bevoegdheid nodig heeft en waarvoor deze specifiek gebruikt wordt. Om dit dialoogvenster te negeren, tikt u op **OK**.

Een bevoegdheid weigeren

- Om een bevoegdheid te weigeren, tikt u op **Afwijzen** wanneer het dialoogvenster verschijnt.
- 💡 Sommige applicaties kunnen nog steeds worden gebruikt, ook al heeft u de bevoegdheid geweigerd.

Cruciale bevoegdheden

Sommige bevoegdheden zijn verplicht om de app te laten werken zoals de werking bedoeld is. In dergelijke situaties ziet u een dialoogvenster met informatie.

Applicaties configureren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apps** > .
- 3 Selecteer een configuratie-optie, zoals **App-rechten**, en kies een applicatie die u wilt configureren.

Cruciale bevoegdheden toestaan

- 1 Om een cruciale bevoegdheid toe te staan, tikt u op **Doorgaan** > **APP-INFO** > **Toestemmingen**.
- 2 Zoek de cruciale bevoegdheid die u nodig hebt.
- 3 Tik op de schuifregelaar.

Automatisch bijwerken van applicatie toestaan of afwijzen

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw applicaties bijgewerkt zonder dat u wordt gevraagd, zodat u wellicht niet merkt dat een groot volume aan gegevens wordt gedownload. Om hoge kosten voor bestandsoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen inschakelen via een Wi-Fi-verbinding. Schakel automatisch bijwerken uit in zowel de Play Store™-app als in de What's New-app (indien beschikbaar) om het automatisch bijwerken van apps te vermijden.

Automatisch bijwerken van alle applicaties in de Play Store in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen** > **Apps automatisch bijwerken**.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Automatisch bijwerken van alle applicaties in What's New in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen** > **Apps automatisch bijwerken**.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Applicaties koppelen

Uw apparaat kan de standaard app bepalen om een bepaalde web-link af te handelen. Dat houdt in dat als de koppeling is ingesteld, u niet steeds opnieuw een app hoeft te kiezen wanneer u een link opent. U kunt de standaard-app op elk moment wijzigen.

App-koppelingen beheren via het menu Instellingen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apps**.
- 3 Tik op  en zoek naar **Links openen**.
- 4 Selecteer een app en pas de instellingen naar wens aan.

Applicaties resetten

U kunt een applicaties resetten of applicatiegegevens wissen als de applicaties niet meer reageert of problemen veroorzaakt op het apparaat.

Applicatievoorkeuren resetten

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apps**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **App-voorkeuren resetten** > **Apps resetten**.

💡 Als u de applicatievoorkeuren reset, worden er geen applicatiegegevens van het apparaat verwijderd.

Applicatiegegevens wissen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **Opslagruimte > GEGEVENS WISSEN > OK**.

! Wanneer u applicatiegegevens wist, worden de gegevens voor de geselecteerde applicatie permanent van uw apparaat verwijderd. De optie om applicatiegegevens te wissen is niet beschikbaar voor alle applicaties of services.

Het cachegeheugen van een applicatie wissen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **Opslagruimte > CACHE WISSEN**.

! De optie om het cachegeheugen van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

De standaardinstelling van een applicatie wissen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Apps**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik op **Standaard openen > STANDAARD-WAARDEN WISSEN**.

! De optie om de standaardinstelling van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

De geluidsuitvoer verbeteren

U kunt het geluid van uw apparaat verbeteren door handmatig individuele geluidsinstellingen in te schakelen, zoals de equalizer en surroundgeluid. U kunt de volumebalans inschakelen om volumeverschillen tussen nummers en video's te beperken. U kunt de kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren naar een kwaliteit die hogeresolutiegeluid benadert als u een hoofdtelefoon met kabel gebruikt.

De geluidsuitvoer automatisch verbeteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen**.
- 3 Schakel de functie **ClearAudio+** in door op de schuifregelaar te tikken.

De geluidsinstellingen handmatig aanpassen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen**.
- 3 Als **ClearAudio+**-functie is ingeschakeld, tikt u op de schuifregelaar om deze uit te schakelen.
- 4 Tik op **Geluidseffecten > Equalizer**.
- 5 Pas de geluidsinstellingen aan door de frequentiebandknoppen omhoog of omlaag te slepen.

💡 Handmatig aanpassen van instellingen voor geluidsuitvoer heeft geen invloed op applicaties voor gesproken communicatie. De geluidskwaliteit van een gesprek verandert bijvoorbeeld niet.

Volumeverschillen beperken met de volumebalans

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen**.
- 3 Als de functie **DSEE HX** is ingeschakeld, schakelt u deze uit door op de schuifregelaar te tikken.
- 4 Schakel de functie **Volumebalans** in door op de schuifregelaar te tikken.

De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden upgraden

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
 - 3 Schakel de functie **DSEE HX** in door op de schuifregelaar te tikken.
-  Deze instelling is alleen beschikbaar voor bedrade hoofdtelefoons die audio met hoge resolutie ondersteunen.

Tekst typen

Het virtuele toetsenbord aanpassen

Tijdens het invoeren van tekst met het virtuele toetsenbord heeft u toegang tot toetsenbordinstellingen en andere instellingen voor tekstinvoer, waarmee u bijvoorbeeld opties kunt instellen voor schrijftalen, tekstvoorspelling en -correctie. U kunt woordsuggesties voor een taal tegelijk ontvangen door de functie Smart language detection uit te schakelen.

Het toetsenbord kan tekst uit berichten en andere toepassingen gebruiken om uw schrijfstijl te leren kennen. Verder is er een personalisatiehandleiding die u helpt bij het uitvoeren van de basisinstellingen, zodat u snel aan de slag kunt. U kunt kiezen om andere toetsenborden te gebruiken en wisselen tussen toetsenborden. U kunt bijvoorbeeld het toetsenbord Xperia™ Chinees of het toetsenbord Xperia™ Japans selecteren.

De instellingen van het virtuele toetsenbord openen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** en wijzig de instellingen als gewenst.
- 3 Voor het toevoegen van een schrijftaal voor tekstinvoer, tikt u op **Schrijftalen** en markeert u de desbetreffende selectievakjes.
- 4 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

De instellingen voor woordsuggesties wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Woordsuggesties**.
- 3 Selecteer een optie.

Een ander toetsenbord selecteren

- 1 Tik bij het invoeren van tekst met het schermtoetsenbord op  rechtsonder in het scherm.
- 2 Selecteer een optie.

De schrijftaal wijzigen met het virtuele toetsenbord

- ! Deze functie is alleen beschikbaar als u meer dan een invoertaal hebt toegevoegd en als de functie slimme taaldetectie is uitgeschakeld, of als de geselecteerde talen niet-Romaanse talen bevatten.
- Als u tekst invoert met het schermtoetsenbord, tikt u op het pictogram voor de schrijftaal om te wisselen tussen de geselecteerde schrijftalen. Tik bijvoorbeeld op **EN** tot de gewenste schrijftaal verschijnt.

De instellingen veranderen van Mijn schrijfstijl gebruiken

- 1 Als u tekst invoert met het virtuele toetsenbord tikt u op .
- 2 Tik op , vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Mijn schrijfstijl gebruiken** en selecteer een optie.

Slimme taaldetectie in- of uitschakelen

- ! Slimme taaldetectie is alleen beschikbaar voor Latijnse alfabetten.
- 1 Wanneer het schermtoetsenbord wordt weergegeven, tikt u op .
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
 - 3 Tik op **Schrijftalen** en vink de vakken aan van de talen die u wilt gebruiken.
 - 4 Tik op de schuifregelaar **Slimme taaldetectie**.

Een variant van een toetsenbordindeling selecteren

- ! Indelingsvarianten voor het virtuele toetsenbord zijn mogelijk niet voor alle schrijftalen beschikbaar. U kunt verschillende toetsenbordindelingen voor elke geschreven taal kiezen.
- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Tik op **Schrijftalen** en vervolgens op  naast een schrijftaal.
- 4 Selecteer een variant van een toetsenbordindeling.
- 5 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Bellen

Bellen

U kunt bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst, of door op een telefoonnummer in de gesprekkenlijst te tikken. Met de functie Smart Dial kunt u snel nummers in de contactenlijst en gesprekkenlijsten vinden. Voer gewoon een deel van een telefoonnummer of naam in en kies een optie uit de lijst met suggesties. Als u een videooproep wilt voeren, kunt u de applicatie Hangouts™ voor chatten en videochats gebruiken.



- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Meer opties weergeven |
| 2 | Nummer verwijderen |
| 3 | Toetsenblok |
| 4 | Oproepknop |

Het toetsenblok openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op
- 2 Tik vervolgens op
- 3 Als het toetsenblok niet wordt weergegeven, tikt u op

Een telefoonnummer bellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op
- 2 Tik op
- 3 Als de gesprekkenlijst verschijnt, tikt u op om het toetsenblok te openen.
- 4 Voer het telefoonnummer in en tik op

- 💡 Tik op om een onjuist ingevoerd nummer te verwijderen.

Bellen met smart dial

- 1 Open het toetsenblok.
- 2 Voer de letters of nummers in van het contact dat u wilt bellen. Bij elke letter of elk nummer dat u invoert, wordt een lijst met mogelijkheden weergegeven.
- 3 Tik op het contact dat u wilt bellen.

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Open het toetsenblok.
- 2 Houd 0 aangeraakt totdat een '+' wordt weergegeven.
- 3 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nullen) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op

Een telefoonnummer voor direct bellen aan het startscherm toevoegen

- 1 Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd dit even vast tot het apparaat trilt en het instelmenu wordt weergegeven.
- 2 Tik in het instelmenu op **Widgets > Snelkoppelingen**.
- 3 Blader door de lijst met applicaties en selecteer **Direct bellen**.
- 4 Selecteer het contact en het nummer dat u voor direct bellen wilt gebruiken.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen tijdens uitgaande gesprekken

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep > Aanvullende instellingen > Beller-id** en kies een optie.

! Deze optie wordt wellicht niet door elke provider aangeboden.

Gesprekken beperken

U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande gesprekken blokkeren. Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken. Als u een abonnement met een voicemailservice hebt, kunt u alle inkomende gesprekken van een bepaald contact rechtstreeks doorsturen naar de voicemail. Als u een bepaald nummer wilt blokkeren, kunt u naar Google Play™ gaan en toepassingen downloaden die deze functie ondersteunen.

! FDN wordt niet ondersteund door alle netwerkproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of uw simkaart of netwerkservice FDN ondersteunt.

Inkomende of uitgaande oproepen blokkeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep**.
- 3 Tik op **Oproep blokkeren** en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voer het wachtwoord in en tik op **Inschakelen**.

! Wanneer u gespreksblokkering voor de eerste keer instelt, moet u een wachtwoord invoeren. Gebruik hetzelfde wachtwoord als u later de gespreksblokkeringsinstellingen wilt bewerken.

Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep > Vaste nummers**.
- 3 Tik op **Vaste nummers activeren** of **Vaste nummers deactiveren**.
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.

De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep**.
- 3 Tik op **Vaste nummers > Vaste nummers**.

De PIN2-code van de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproep**.
- 3 Tik op **Vaste nummers > PIN2-code wijzigen**.
- 4 Voer de oude PIN2-code van de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe PIN2-code van de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 6 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op **OK**.

Inkomende oproepen van een bepaald contact rechtstreeks naar voicemail doorschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op .
- 3 Selecteer het gewenste contact.
- 4 Tik op  > .
- 5 Markeer het selectievakje naast **Alle oproepen naar voicemail**.
- 6 Tik op **OPSLAAN**.

Contacten

Contacten toevoegen en bewerken

Een contact toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts en u voor het eerst een contact toevoegt, moet u het account selecteren waaraan u dit contact wilt toevoegen. U kunt ook op **Telefooncontact** tikken als u het contact alleen op uw apparaat wilt gebruiken en opslaan.
 - 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
 - 5 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.
- ! Als u eenmaal een contact in een account hebt opgeslagen, wordt dat account als standaardaccount weergegeven wanneer u opnieuw een contact toevoegt. Als u het account voor een opgeslagen contact wilt wijzigen, moet u het contact opnieuw aanmaken en opslaan in het gewenste account.
- 💡 Als u een plusteken en de landcode toevoegt voor het telefoonnummer van een contact, hoeft u het nummer niet opnieuw te bewerken wanneer u vanuit een ander land belt.

Een contact bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
 - 3 Bewerk de gewenste informatie.
 - 4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.
- ! Bij sommige synchronisatieservices kunt u geen contactgegevens bewerken.

Een afbeelding aan een contact toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
 - 3 Tik op , selecteer een methode om de contactafbeelding toe te voegen en breng de gewenste bewerkingen aan.
 - 4 Wanneer u de afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **OPSLAAN**.
- 💡 U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie **Album**. Als u een afbeelding wilt toevoegen die is opgeslagen in een onlineaccount, moet u de afbeelding eerst downloaden.

De ringtone van een contact personaliseren

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  > **Ringtone instellen**.
- 4 Selecteer een optie uit de lijst of tik op  om een muziekbestand te selecteren dat op uw apparaat is opgeslagen. Tik vervolgens op **GEREED**.
- 5 Tik op **OPSLAAN**.

Alle oproepen van een contact naar voicemail sturen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  en schakel het selectievakje **Alle oproepen naar voicemail** in.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

Een telefoonnummer blokkeren

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Nummers blokkeren**.
- 3 Tik op **Een nummer toevoegen** en voer het telefoonnummer in waarvoor u oproepen en sms-berichten wilt blokkeren.
- 4 Tik op **BLOKKEREN**.

Contacten verwijderen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Raak het contact dat u wilt verwijderen aan en houd het even vast.
- 3 Schakel de selectievakjes in naast de contacten die u wilt verwijderen als u contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Contact verwijderen**.
- 5 Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.

Contactgegevens over uzelf bewerken

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **IK** en vervolgens op .
- 3 Voer de nieuwe gegevens in of breng de gewenste wijzigingen aan.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

Een nieuw contact maken op basis van een sms-bericht

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het pictogram naast het telefoonnummer en tik op **OPSLAAN**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **OPSLAAN**.

Contacten overbrengen

Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen. U kunt contacten synchroniseren met een online account of rechtstreeks importeren vanaf een ander apparaat.

Contacten overbrengen met een onlineaccount

Als u de contacten op uw oude apparaat of uw computer synchroniseert met een onlineaccount, bijvoorbeeld Google Sync™ of Microsoft® Exchange ActiveSync®, kunt u uw contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp van dat account.

De contacten op uw nieuwe apparaat synchroniseren met een synchronisatieaccount

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op  en tik vervolgens op **Accounts beheren**.
 - 3 Selecteer het account waarmee u uw contacten wilt synchroniseren en tik vervolgens op  > **Nu synchroniseren**.
- ! U moet bij het desbetreffende synchronisatieaccount zijn aangemeld voordat u uw contacten hiermee kunt synchroniseren.

Andere methoden voor overbrengen van contacten

Er zijn verschillende andere manieren om contacten over te brengen van uw oude naar uw nieuwe apparaat. U kunt bijvoorbeeld contacten kopiëren naar een geheugenkaart, contacten opslaan op een simkaart of gebruikmaken van Bluetooth®-technologie. Voor meer specifieke informatie over het overbrengen van de contacten van uw oude apparaat, raadpleegt u de desbetreffende gebruikershandleiding.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Importeren/exporteren** > **Importeren van SD-kaart of intern geheugen (.vcf-bestand)**.
- 3 Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
- 4 Tik op **SD-kaart**.
- 5 Selecteer de bestanden die u wilt importeren door erop te tikken.

Contacten importeren met Bluetooth®-technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en uw apparaat op zichtbaar is ingesteld.
- 2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 3 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 4 Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de melding.
- 5 Tik op het ontvangen bestand en selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.

Contacten importeren vanaf een SIM-kaart

- ! Bij het overbrengen van contacten naar of vanaf een SIM-kaart, kunnen sommige contacten op de doellocatie worden gedupliceerd. Zie *Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden* op pagina 63 voor meer informatie over het oplossen van dit probleem.
- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op  en tik vervolgens op **Importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
 - 3 Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
 - 4 Selecteer contacten om te importeren. Als u een individueel contact wilt importeren, tikt u op dit contact. Als u alle contacten wilt importeren, tikt u op  en vervolgens op **Alles importeren**.

Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten koppelen tot één vermelding. En als u per ongeluk vermeldingen koppelt, kunt u ze later weer ontkoppelen.

Contacten koppelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik en houd vast op het contact dat u aan een ander contact wilt koppelen.
- 3 Tik op de selectievakjes naast het contact dat u wilt koppelen.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Linken**. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en de gekoppelde contacten worden als één contact weergegeven in de contactenlijst.
- 5 Tik op **Linken** om te bevestigen.

Gekoppelde contacten scheiden

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het gekoppelde contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  en vervolgens op **Loskoppelen**.
- 4 Tik op **Loskoppelen** om te bevestigen.

E-mail

E-mail instellen

Gebruik de e-mailapplicatie op uw apparaat voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten via uw e-mailaccounts. U kunt een of meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd hebben, inclusief zakelijke Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.

Een e-mailaccount instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik vervolgens op **E-mail**.
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- ! Voor sommige e-mailservices moet u wellicht contact opnemen met uw aanbieder van de e-mailservice voor gedetailleerde instellingen voor het e-mailaccount.

Een extra e-mailaccount toevoegen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen > Account toevoegen**.
- 4 Volg de instructies op het scherm. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **VOLGENDE**.

Muziek en FM-radio

Muziek overbrengen naar uw apparaat

Er bestaan verschillende methodes om muziek vanaf een computer naar uw apparaat over te zetten:

- U kunt muziekbestanden overzetten tussen uw apparaat en een computer met de bijgeleverde USB-kabel. Nadat deze is aangesloten, selecteert u **Bestanden overzetten** op het apparaat en vervolgens kunt u de bestanden kopiëren en plakken of verslepen met de computer. Zie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 37.
 - U kunt de Xperia™ Companion-software gebruiken om uw mediabestanden tussen de computer en uw apparaat over te zetten. Meer informatie en download Xperia™ Companion voor Windows op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> of Xperia™ Companion voor Mac op <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Mogelijk ondersteunt de applicatie Muziek niet alle soorten muziekbestanden. Download voor meer informatie over de ondersteunde bestandsindelingen en het gebruik van multimediabestanden (audio, foto's, video) de whitepaper voor uw apparaat via www.sonymobile.com/support/.

Camera

Foto's maken en video's opnemen



- | | |
|----|--|
| 1 | Cameralens aan de voorzijde |
| 2 | De opnamemodus selecteren |
| 3 | Schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera |
| 4 | In- of uitzoomen |
| 5 | Cameraloets: camera activeren/foto's maken/video's opnemen |
| 6 | Foto's en video's weergeven |
| 7 | Locatie opslaan |
| 8 | Foto's maken of video's opnemen |
| 9 | Een stap teruggaan of de camera afsluiten |
| 10 | Instellingen voor opnamemodus |
| 11 | Flitserinstellingen |

Een foto nemen vanaf het vergrendelingsscherm

- 1 Druk kort op de aan-uitknop om het scherm te activeren.
 - 2 Houd ingedrukt en sleep om de camera te activeren.
 - 3 Als de camera is geopend, tikt u op .
- 💡 U kunt de camera activeren als het scherm inactief is en vergrendeld. Druk hiervoor de cameratoets volledig in. Druk opnieuw om een foto te maken.

Een foto maken met de cameratoets

- 1 Activeer de camera.
- 2 Druk de cameratoets volledig in.

Een selfie maken met de camera aan de voorzijde

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Druk op de cameratoets om de foto te maken.

De flitser voor de fotocamera gebruiken

- 1 Wanneer de camera is geopend, tikt u op .
- 2 Selecteer uw gewenste flitserinstelling.
- 3 Maak de foto.

De zoomfunctie gebruiken

- Knijp of spreid uw vingers op het camerascherm als de camera is geopend.
- U kunt ook omhoog of omlaag drukken op de volumetoets. Tik op en vervolgens op **Meer > Volumeknop gebruiken als** om deze functie in te schakelen.

Een video opnemen met de cameratoets

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg over het scherm om  te selecteren.
- 3 Druk op de cameratoets om het opnemen van een video te starten.
- 4 Druk opnieuw op de cameratoets om de opname te stoppen.

Een video opnemen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videomodus niet is geselecteerd, veegt u over het scherm om  te selecteren.
- 3 Richt de camera op het onderwerp.
- 4 Tik op  om de opname te starten.
- 5 Tik op  om de opname van een video te onderbreken. Tik op  om het opnemen te hervatten.
- 6 Tik op  om de opname te stoppen.

Een foto maken tijdens het opnemen van een video

- Tik op  om een foto te maken tijdens het opnemen van een video. De foto wordt gemaakt zodra u de cameratoets loslaat.

Uw foto's en video's weergeven

- 1 Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of video te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.

Een foto of video verwijderen

- 1 Zoek de foto of de video die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalk weer te geven.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **VERWIJDEREN** ter bevestiging.

Algemene camera-instellingen

Opnamemodi

- 💡 Veeg over het scherm om de gewenste opnamemodus of de lijst met applicaties te selecteren.



Handmatig

Pas camera-instellingen zoals resolutie, witbalans en ISO-waarde handmatig aan.



Superieur automatisch

Optimaliseer uw instellingen voor elke scène.



Videocamera

Pas video-instellingen zoals resolutie en scherpstelmodus handmatig aan.



Camera-apps

Selecteer handmatig camera-applicaties.

- 💡 Ga naar support.sonymobile.com voor meer informatie over het maken van betere foto's.

Camera-apps



Sound Photo

Maak foto's met achtergrondgeluid.



AR-effect

Maak foto's of video's met virtuele scènes en personen.

Creatief effect

Pas effecten toe op foto's of video's.

Veegpanorama

Maak groothoek- en panoramafoto's.

Gezicht in afbeelding

Maak foto's door de camera's aan de voor- en achterzijde tegelijk te gebruiken.

Style Portrait

Maak foto's met realtime portretstijlen.

Timeshift-video

Maak video's met een hoge beeldsnelheid en pas slowmotion-effecten toe.

4K-video

Maak video's met ultrahoge definitie van 4 K.

Timeshift burst

Kies de beste opname uit een reeks foto's.

Stickermaker

Maak unieke stickers van uw favoriete foto's of met de camerazoecker.

Multicamera

Maak dezelfde opnamen vanuit andere posities op één scherm.

AR-masker

Gebruik andere gezichten om uw eigen gezicht te maskeren.

Sweep Panorama

U kunt groothoek- en panoramische foto's maken vanuit een horizontale of verticale richting met een eenvoudige druk- en veegbeweging.

Een panoramafoto maken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 3 Tik op  om een richting van de beeldopname te selecteren.
- 4 Druk op de cameratoets en beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die in het scherm staat aangegeven.

Stijl portret

Gebruik voor de beste resultaten de functie Stijl portret om retoucheereffecten op portretten toe te passen terwijl u ze maakt. U kunt ook de instelling **Toverstraal** gebruiken om een spotlight-patroon op de ogen toe te passen.

De portretfunctie Stijl gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 3 Tik op de stijlnaam die momenteel is geselecteerd om alle stijlen weer te geven, bijvoorbeeld **Bellen**.
- 4 Als u meer stijlen wilt toevoegen, tikt u op **Meer**.
- 5 Selecteer de stijl die u wilt toepassen en tik op  om een foto te maken.

De functie Magic beam gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en tik vervolgens op  > .
- 3 Selecteer een aangepast patroon om een catchlight-effect in het oog toe te passen.

AR-effect

U kunt AR-effecten (Augmented Reality - verbrede realiteit) toepassen op uw foto's of video's en ze leuker maken. Wanneer u de camera gebruikt, kunt u met deze instelling 3D-scenes in uw foto's of video's integreren. Selecteer gewoon de scène die u wilt en pas de positie aan in de zoeker.

Timeshift video

U kunt video met de hoge beeldsnelheid van 120 beelden per seconden opnemen en daarna effecten toepassen, zodat u de video geheel of gedeeltelijk in slow motion kunt weergeven.

Face in picture

U kunt de modus Face in picture gebruiken om de camera's aan de voorkant en de hoofdcamera tegelijkertijd te gebruiken, zodat u samen met het onderwerp een foto van uzelf kunt maken.

Timeshift burst

De camera maakt een reeks van 31 foto's binnen twee seconden – één seconde voordat en één seconde nadat u op de cameratoets op het scherm hebt gedrukt. U kunt dus teruggaan en de juiste foto vinden.

Timeshift burst gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 3 Neem foto's. De genomen foto's worden als miniatures weergegeven.
- 4 Blader door de miniatures en selecteer de foto die u wilt opslaan. Tik vervolgens op .

Multi-cameramodus

In de multi-cameramodus kunt u een foto maken waarin beelden vanuit twee verschillende hoeken en van twee verschillende bronnen worden gecombineerd. U ziet twee camerabeelden op het apparaatscherm, een van de camera van het apparaat en een ander van een verbonden Xperia®-apparaat of een Sony-camera die NFC en Wi-Fi Direct®-technologie ondersteunt.

Als u bijvoorbeeld bij een concert bent en u een foto of video wilt maken van de band vanuit een bepaalde hoek en van het publiek vanuit een andere hoek, kunt u het beste de multi-cameramodus gebruiken.

U kunt de multi-cameramodus instellen met behulp van NFC, zodat de twee apparaten worden gekoppeld met Wi-Fi Direct™-technologie.

Multi-cameramodus gebruiken

- 1 Activeer de NFC-functie op beide apparaten die u wilt verbinden.
- 2 Activeer de camera op uw apparaat.
- 3 Veeg op het scherm naar  en kies vervolgens .
- 4 Tik op  op het scherm van beide apparaten.
- 5 Laat de NFC-detectiegebieden van de apparaten elkaar raken. Beide apparaten moeten nu verbinding maken via Wi-Fi Direct®-technologie.
- 6 Zodra de apparaten zijn verbonden, ziet u twee camerabeelden op het apparaatscherm, een van de camera van het apparaat en een ander van het verbonden apparaat.
- 7 Herschik of verander de vorm van de camerabeelden door op  te tikken.
- 8 Als u klaar bent met bewerken en de uiteindelijke gecombineerde foto of video wilt vastleggen, tikt u op **Gereed** > .

AR-masker

Gebruik het AR-masker om een selfie van uw gezicht te bewerken met gezichtskenmerken van iemand anders of een dier. U kunt bijvoorbeeld uw gezicht met het gezicht van een vriend of vriendin combineren om grappige selfies te maken.

De maskeerfunctie AR gebruiken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Veeg op het scherm om naar  te gaan en selecteer vervolgens .
- 3 Richt de camera op een gezicht en selecteer het masker dat u wilt toepassen
- 4 Voor het maken van een foto tikt u eerst op  om alle maskers te verbergen en tikt u vervolgens op .
- 5 Om alle type maskers opnieuw weer te geven, gaat u naar een gezicht in het gekleurde kader dat in de viewfinder van uw camera verschijnt en tikt u op .

Camera-applicaties downloaden

U kunt gratis of betaalde camera-applicaties downloaden van Google Play™, bronnen. Voordat u begint met downloaden, zorgt u voor een functionerende internetverbinding, bij voorkeur via Wi-Fi, om de kosten van dataverkeer te beperken.

Camera-applicaties downloaden

- 1 Open de camera-applicatie.
- 2 Veeg op het scherm naar  en tik vervolgens op .
- 3 Selecteer de applicatie die u wilt downloaden en volg de aanwijzingen om de installatie af te ronden.

Automatische gezichtsdetectie

De camera herkent automatisch gezichten en geeft ze aan door middel van een kader. Met een gekleurd kader wordt aangegeven op welk gezicht wordt scherpgesteld. Er wordt scherpgesteld op het gezicht dat zich het dichtste bij het midden van de camera bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk gezicht moet worden scherpgesteld.

Automatisch vastleggen

Schakel automatisch vastleggen in om automatisch foto's te maken met een van de onderstaande opties.

Lachsluiter

Gebruik Smile Shutter™-technologie om een gezicht te fotograferen, precies op het moment dat de betreffende persoon lacht. De camera herkent maximaal vijf gezichten en een van deze gezichten wordt geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Wanneer het geselecteerde gezicht lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

Uit

Wanneer automatisch vastleggen is uitgeschakeld, kunt u foto's maken met de sluiterknop of de cameratoets.

Smile Shutter™ inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Tik vervolgens op **Automatische opname** > **Lachsluiter**.
- 4 Wanneer de camera is geopend en **Lachsluiter** is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp. De camera selecteert het gezicht waarop wordt scherpgesteld.
- 5 Het geselecteerde gezicht wordt weergegeven in een gekleurd kader en de foto wordt automatisch gemaakt zodra een glimlach wordt gedetecteerd.
- 6 Als er geen glimlach wordt gedetecteerd, kunt u de foto handmatig maken door op de cameratoets te drukken.

De geografische locatie van een foto opslaan

Schakel de functie Locatie opslaan in om uw foto's te geotaggen, dat wil zeggen een benadering van de geografische locatie op te slaan van foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken en GPS-technologie.

Wanneer  wordt weergegeven op het camerascherm, is Locatie opslaan ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  wordt weergegeven, is Locatie opslaan ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een geografische locatie toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van deze twee symbolen wordt weergegeven, is Locatie opslaan uitgeschakeld.

Geotags inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Meer** en vervolgens op de schuifregelaar naast **Locatie opslaan** om de functie in of uit te schakelen.
- 4 Als u geotags inschakelt, wordt u gevraagd Locatieservices in te schakelen als deze nog niet zijn ingeschakeld. Tik op **OK** en tik op de schuifregelaar **Locatie**.

Vastleggen met aanraken

With Vastleggen met aanraken tikt u gewoon ergens op het camerascherm om een foto te maken.

Aan

Alleen camera aan voorzijde

Uit

Rasterlijnen

U kunt rasterlijnen gebruiken als visueel hulpmiddel tijdens het fotograferen om de juiste compositie voor een foto te vinden.

-  Rasterlijnen worden alleen weergegeven op het camerascherm en tijdens de opname. Op de uiteindelijke foto zijn ze niet zichtbaar.

Automatisch voorbeeld van foto weergeven

U kunt een voorbeeld van foto's weergeven vlak nadat ze zijn gemaakt.

Aan

Nadat u een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden rechtsonder in het scherm een voorbeeld van.

Alleen camera aan voorzijde

Nadat u met de camera aan de voorzijde een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden rechtsonder in het scherm een voorbeeld van.

Uit

De foto of video wordt opgeslagen nadat u deze hebt gemaakt en er wordt geen voorbeeld weergegeven.

Volumetoets gebruiken als

U kunt kiezen hoe u de volumetoets wilt gebruiken wanneer u foto's maakt.

Zoomfunctie

Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.

Volume

Gebruik de volumetoets om het volume van meldingen, ringtones en muziek in te stellen.

Sluiter

Gebruik de volumetoets om foto's te maken.

Geluid

Wanneer u een foto maakt of een video opneemt, hoort u een sluitergeluid. Als u de zelfontspanner gebruikt, hoort u een reeks pieptonen ter indicatie van het aftellen. U kunt deze geluiden in- of uitschakelen.

Gegevensopslag

U kunt uw gegevens opslaan op een verwisselbare SD-kaart of in het interne geheugen van het apparaat.

Intern geheugen

Foto's en video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.

SD-kaart

Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart.

Snel starten

Gebruik de instellingen voor snel starten om de camera in te schakelen wanneer het scherm is vergrendeld.

Alleen starten

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en vastleggen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en automatisch een foto maken wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en video opnemen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en beginnen met het maken van een video wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Uit

Kleur en helderheid aanpassen

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Tik op  > **Kleur en helderheid**.
 - 3 Sleep de schuifregelaar voor kleur en helderheid naar de gewenste posities.
- ! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modi Automatisch superieur en Videocamera.

Witbalans

Met deze instelling, die alleen beschikbaar is in de opnamemodus **Handmatig**, wordt de kleurbalans aangepast aan de lichtomstandigheden. U kunt de belichting ook handmatig aanpassen binnen het bereik -2,0 EV tot +2,0 EV. U kunt bijvoorbeeld de beeldhelderheid verhogen of de algemene belichting verlagen door op de plus- of mintekens te tikken als het pictogram voor het instellen van de witbalans  wordt weergegeven.

Automatisch

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.

Gloeilamp

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden, bijvoorbeeld onder gloeilampen.



TL-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-verlichting.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.



Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte hemel.

Fotocamera-instellingen

De fotocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 3 Selecteer de instellingen die u wilt aanpassen en bewerk deze dan zoals gewenst.

Overzicht fotocamera-instellingen

Resolutie

Kies uit verschillende beeldresoluties en -verhoudingen voordat u een foto maakt. Een foto met een hogere resolutie heeft meer geheugenruimte nodig.

23MP

5520×4140 (4:3)

Resolutie van 23 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

20MP

5984×3366 (16:9)

Resolutie van 20 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

8MP

3264×2448 (4:3)

Resolutie van 8 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

8MP

3840×2160 (16:9)

Resolutie van 8 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

3MP

2048×1536 (4:3)

Resolutie van 3 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

2MP

1920×1080 (16:9)

Resolutie van 2 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder het apparaat vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het nemen van foto's.

10 sec.

Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets drukt tot het moment dat de foto wordt gemaakt.

3 sec.

Stel een vertraging van 3 seconden in vanaf het moment dat u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets drukt tot het moment dat de foto wordt gemaakt.

Uit

De foto wordt gemaakt zodra u op de sluiterknop tikt of op de cameratoets drukt.

Zachte-huideffect

U kunt de **Zachte-huideffect** op uw apparaat inschakelen om huidtinten te verzachten bij het nemen van selfies in **Handmatig**- en **Superieur automatisch**-opnamemodi.

Object volgen

Als u een object selecteert door het in de zoeker aan te raken, volgt de camera dit object.

HDR

Gebruik de instelling HDR (High Dynamic Range) om een foto te maken bij sterk tegenlicht of onder omstandigheden waarin het contrast scherp is. HDR compenseert het verlies aan detail en zorgt voor een foto die representatief is voor zowel donkere als heldere delen.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

ISO

U kunt de beeldonscherpte wegens donkere omstandigheden of bewegende onderwerpen verminderen door de ISO-gevoeligheid te verhogen. Verder kunt u zelfs onder donkere omstandigheden de ISO-gevoeligheid instellen op een hogere waarde om een scherpe foto te maken.

Automatisch

Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.

50

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 50.

100

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 100.

200

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 200.

400

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 400.

800

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 800.

1600

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 1600.

3200

Stelt de ISO-gevoeligheid in op 3200.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Lichtmeting

Met deze functie wordt automatisch een evenwichtige belichting vastgesteld door de hoeveelheid licht te meten voor het beeld dat u wilt vastleggen.

Gezicht

Meet de hoeveelheid licht op het gezicht en past de belichting aan zodat het gezicht niet te donker of te licht is.

Multi

Verdeelt de foto in meerdere gebieden en meet elk gebied om een evenwichtige belichting te verkrijgen.

Midden

Meet het midden van de foto en bepaalt de belichting op basis van de helderheid van het onderwerp op die plaats.

Punt

Past de belichting aan voor een uiterst klein deel van het onderwerp dat u wilt vastleggen.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Flitser

Gebruik de flitser om foto's te maken bij slechte lichtomstandigheden of bij tegenlicht. De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u tikt op het pictogram flitser  op het camerascherm:



Automatisch

De camera bepaalt automatisch of de lichtomstandigheden het gebruik van een flitser vereisen.



Opvulflits

Gebruik deze instelling als de achtergrond helderder is dan het onderwerp. Hiermee worden ongewenste donkere schaduwen verwijderd.



Rode-ogenreductie

Vermindert de rode kleur van ogen wanneer u een foto maakt.



Uit

De flitser is uitgeschakeld. Soms kan de kwaliteit van een foto beter zijn zonder het gebruik van de flitser, zelfs onder slechte lichtomstandigheden. Als u een goede foto wilt maken zonder de flitser te gebruiken, hebt u een vaste hand nodig. Gebruik de zelfontspanner om onscherpe foto's te voorkomen.



Zaklantaarn

De flitser gaat onafgebroken af tijdens het fotograferen.

Scèneselectie

Gebruik de functie Scèneselectie om de camera snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties met behulp van vooraf geprogrammeerde instellingen. In de camera zijn een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke foto.



Uit

De functie Scèneselectie is uitgeschakeld en u kunt handmatig foto's nemen.



Zachte huid

Portretfoto's maken met een verhoogd schoonheidseffect.



Soft snap

Gebruik deze optie voor het maken van foto's tegen een achtergrond in pasteltinten.



Antibewegingswaas

Gebruik deze optie om schudden van de camera te beperken bij het fotograferen van een donkere scène.



Landschap

Gebruik deze optie voor landschapsfoto's. De camera wordt scherp gesteld op objecten in de verte.



Tegenlichtopnamecorr. HDR

Gebruik deze optie om details in beelden met veel contrast te verbeteren. De ingebouwde tegenlichtcorrectie analyseert het beeld en past het automatisch aan om u een perfecte belichting te geven.



Nachtportret

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen portretfoto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Nachtscène

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen foto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Schemeropen. uit hand

Gebruik deze optie om foto's uit de hand te nemen bij weinig licht met minder ruis en onscherpte.



Hoge gevoeligheid

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's zonder flitser bij weinig licht. Vermindert de onscherpte.



Voedsel

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's van voedsel met felle kleuren.



Huisdieren

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's van uw huisdier. Vermindert onscherpte en rode ogen.



Strand

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's aan zee of bij een meer.



Sneeuw

Gebruik deze optie in fel verlichte omgevingen om overbelichte foto's te voorkomen.



Feest

Gebruik deze optie voor foto's binnenshuis in slecht belichte omgevingen. Met deze scène worden achtergrondverlichting en kaarslicht binnenshuis opgevangen. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Sport

Gebruik deze optie voor foto's van snel bewegende voorwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervalsing geminimaliseerd.



Document

Gebruik deze optie voor foto's van tekst of tekeningen. Geeft de foto een scherper contrast.



Vuurwerk

Gebruik deze optie voor het nemen van foto's van vuurwerk in al zijn kleurenpracht.

! Deze instellingen zijn alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Connectiviteit

Het scherm van het apparaat via een kabel op een tv weergeven

U kunt het apparaat op een compatibele tv aansluiten met een MHL-kabel en beelden van het apparaatscherm op het tv-scherm weergeven.

- 💡 MHL- en HDMI™-kabels en -adapters worden afzonderlijk verkocht.
- ! Sony garandeert niet dat alle soorten MHL- en HDMI™-kabels en -adapters door het apparaat worden ondersteund.

Inhoud van uw apparaat weergeven op een tv met ondersteuning voor MHL-input

- 1 Sluit uw apparaat met een MHL-kabel aan op de tv.  verschijnt op de statusbalk van het apparaat nadat een verbinding is opgezet.
 - 2 Het scherm van uw apparaat wordt op de tv weergegeven.
- ! Als uw apparaat het scherm dat op de MHL-kabel is aangesloten niet kan detecteren, sluit de MHL-kabel dan opnieuw aan en tik op **Instellingen > Apparaatverbinding > USB-verbinding > USB-apparaat detecteren**.

Inhoud van het apparaat weergeven op een tv met een HDMI™-ingang

- 1 Sluit het apparaat aan op een MHL-adapter en sluit de adapter aan op een geactiveerde USB-poort.
- 2 Sluit de adapter met een HDMI™-kabel aan op een tv.  op de statusbalk van het apparaat.
- 3 De tv geeft het beeld van het apparaatscherm weer.

Help over het gebruik van de tv-afstandsbediening weergeven

- 1 Sleep de statusbalk omlaag terwijl uw apparaat is aangesloten op de tv om het meldingsvenster te openen.
 - 2 Tik op **MHL verbonden**. De MHL-instellingen worden op het tv-scherm weergegeven.
 - 3 Selecteer **Gebruik van afstandsbediening**.
- ! U kunt **Video-uitvoergrootte** selecteren om de beeldafmetingen op het tv-scherm aan te passen. Heeft de tv een ingeschakelde automatische schaafunctie, dan verschijnt deze instelling niet onder de MHL-instellingen.
 - 💡 U kunt ook op de gele knop op de tv-afstandsbediening drukken om het meldingsvenster te openen.

Het apparaat loskoppelen van een tv

- Maak de MHL-kabel of de MHL-adapter los van het apparaat.

Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren

Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat weer te geven op een tv of een ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken. De Wi-Fi Direct®-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om muziek van uw apparaat met behulp van de tv-luidsprekers te beluisteren.

- ! Bij het gebruiken van schermreproductie kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.

Het beeldscherm van uw apparaat op een televisiescherm weergeven

- 1 TV: Volg de aanwijzingen in de handleiding van uw televisie om de functie voor schermreproductie (scherm spiegelen) in te schakelen.
 - 2 Uw apparaat: Tik in het **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **Instellingen > Apparaatverbinding > Schermreproductie**.
 - 4 Tik op **Aan de slag**.
 - 5 Tik op **OK** en selecteer een apparaat.
- ! Uw tv moet schermreproductie op basis van Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ondersteunen, anders werkt de hierboven beschreven functie niet. Als uw tv geen schermreproductie ondersteunt, moet u mogelijk een aparte draadloze schermadapter aanschaffen. Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af wanneer u schermreproductie gebruikt.

Schermereproductie tussen apparaten stoppen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Apparaatverbinding > Schermreproductie**.
- 3 Tik op **Verb. verbreken** en tik vervolgens op **OK**.

USB-accessoires aansluiten op uw apparaat

U kunt een USB-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op USB-accessoires zoals een apparaat voor massaopslag of een muis. Als het USB-apparaat een micro-USB-connector heeft, is een USB-hostadapter niet nodig. USB-hostadapters worden afzonderlijk verkocht. Sony garandeert niet dat alle USB-accessoires door uw apparaat wordt ondersteund.

- ! Dit apparaat heeft een onbedekte USB-poort. Mocht het apparaat nat zijn geworden, zorgt u dat de USB-poort volledig droog is voordat u een USB-kabel plaatst.

NFC

Gebruik Near Field Communication (NFC) om gegevens met andere apparaten te delen, zoals video's, foto's, adressen van webpagina's, muziekbestanden of contacten. U kunt NFC ook gebruiken om labels te scannen die u meer informatie geven over een product of service, en om labels te scannen die bepaalde functies op het apparaat activeren.

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Voordat u NFC kunt gebruiken, moet u de functie NFC eerst inschakelen en het scherm van het apparaat moet actief zijn.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat. Houd uw apparaat in de buurt van een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de NFC-detectiegebieden elkaar aanraken.



- ! NFC is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar. Voor bepaalde apps kunnen NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.

De NFC-functie in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Meer**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **NFC**.

Een contact delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Als u contacten wilt weergeven, gaat u naar het **Startscherm**, tikt u op  en tikt u vervolgens op .
- 3 Tik op het contact dat u wilt delen.
- 4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, verschijnt een miniatuur van het contact.
- 5 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 6 Als de overdracht is voltooid, worden de contactgegevens opgeslagen op het ontvangende apparaat en op het scherm weergegeven.

Muziek delen met een ander apparaat via NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat en het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Tik op  om de applicatie Muziek te openen en tik op .
- 3 Selecteer een muziekcategorie en blader naar het nummer dat u wilt delen.
- 4 Tik op een nummer om het af te spelen. U kunt vervolgens op  tikken om het nummer te onderbreken. De overdracht werkt, ongeacht of het nummer wordt afgespeeld of is onderbroken.
- 5 Zorg ervoor dat het nummer in het volledige scherm wordt weergegeven.
- 6 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van het nummer weergegeven.
- 7 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 8 Als de overdracht is voltooid, wordt het muziekbestand opgeslagen op het ontvangende apparaat.
- 9 Als u het muziekbestand wilt weergeven, dubbeltikt u op de statusbalk om het gedeelte voor meldingen te openen en tikt u vervolgens op **Beam voltooid**.

Een foto of video delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Als u foto's en video's op uw apparaat wilt weergeven, gaat u naar het **Startscherm**, tikt u op  en tikt u vervolgens op **Album**.
- 3 Tik op de foto of video die u wilt delen.
- 4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van de foto of video weergegeven.
- 5 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 6 Als de overdracht is voltooid, wordt de foto of video opgeslagen op het ontvangende apparaat.

Een webadres delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op  om de webbrowser te openen.
- 4 Laad de webpagina die u wilt delen.
- 5 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van de webpagina weergegeven.
- 6 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
- 7 Wanneer de overdracht is voltooid, wordt de webpagina weergegeven op het scherm van het ontvangende apparaat.

NFC-tags scannen

Uw apparaat kan verschillende soorten NFC-tags scannen voor aanvullende informatie, zoals een internetadres. Het kan bijvoorbeeld tags scannen op een poster, op een reclame-affiche of bij een product in een winkel.

Een NFC-tag scannen

- 1 Zorg dat de NFC-functie op uw apparaat is ingeschakeld en dat het scherm actief is en ontgrendeld.
- 2 Plaats uw apparaat boven de tag zodat deze contact maakt met het NFC-detectiegebied. Uw apparaat scant de tag en toont de verzamelde inhoud. Tik op de inhoud van de tag om deze te openen.

Verbinding maken met een apparaat dat NFC ondersteunt

U kunt het apparaat aansluiten op andere apparaten met NFC-compatibiliteit die door Sony worden geproduceerd, zoals een speaker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type verbinding gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

- ! Mogelijk moet u Wi-Fi of Bluetooth® op beide apparaten activeren om de verbinding te laten werken.

Draadloze Bluetooth®-technologie

Gebruik de Bluetooth®-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth®-apparaten of om een verbinding te maken met handsfree-accessoires. Bluetooth®-verbindingen werken het beste binnen een straal van 10 meter (33 ft), zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u het apparaat handmatig koppelen met andere Bluetooth®-apparaten.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth®-apparaten varieert.
- 💡 Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, kunnen alle gebruikers de Bluetooth®-instellingen veranderen; de wijzigingen gelden dan voor alle gebruikers.

De Bluetooth®-functie in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Bluetooth** om de functie in of uit te schakelen.

Uw apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, als u de Bluetooth®-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat hebt ingesteld op zichtbaar.

Uw apparaat een naam geven

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld.
- 2 Tik in het **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Tik op  > **De naam van dit apparaat wijzigen**.
- 5 Voer een naam in voor uw apparaat.
- 6 Tik op **NAAM WIJZIGEN**.

Koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat

Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het apparaat bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth®-headset of een Bluetooth®-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth®-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling. Als u uw apparaat koppelt met een Bluetooth®-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. Uw apparaat probeert automatisch de generieke code 0000. Als dat niet werkt, moet u de handleiding van uw Bluetooth®-apparaat raadplegen voor het wachtwoord. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat, niet meer in te voeren.

- ! Bepaalde Bluetooth®-apparaten, zoals de meeste Bluetooth®-headsets, moeten aan een apparaat worden gekoppeld en hiermee worden verbonden voordat u ze kunt gebruiken.
- 💡 U kunt uw apparaat met meerdere Bluetooth®-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth®-profiel tegelijk verbinding maken.

Uw apparaat met een ander Bluetooth®-apparaat koppelen

- 1 Controleer of Bluetooth® is geactiveerd op het apparaat dat u met uw apparaat wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Tik in het **Startscherm** van uw eigen apparaat op .
- 3 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Tik op de **Bluetooth**-schuifregelaar om de functie in te schakelen. Er wordt een lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten weergegeven.
- 5 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u wilt koppelen.
- 6 Voer indien nodig een toegangscode in of bevestig dezelfde toegangscode op beide apparaten.

Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth®-apparaat

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.

De koppeling van een Bluetooth®-apparaat opheffen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik onder **Gekoppelde apparaten** op  naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
- 4 Tik op **VERGETEN**.

Onderdelen verzenden en ontvangen via Bluetooth®-technologie

Gebruik Bluetooth® om onderdelen te delen met andere Bluetooth®-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten onderdelen verzenden en ontvangen:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Items verzenden via Bluetooth®

- 1 **Ontvangend apparaat:** Controleer of de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en of het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 **Verzendend apparaat:** Open de applicatie met het item dat u wilt verzenden en blader naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen of drukken op .
- 4 Selecteer **Bluetooth**.
- 5 Schakel Bluetooth® in als dit wordt gevraagd.
- 6 Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
- 7 **Ontvangend apparaat:** Accepteer de verbinding als dit wordt gevraagd.
- 8 **Verzendend apparaat:** Bevestig de overdracht naar het ontvangende apparaat als dit wordt gevraagd.
- 9 **Ontvangend apparaat:** Accepteer het binnenkomende item.

Items ontvangen via Bluetooth®

- 1 Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Het zendende apparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw apparaat.
- 3 Indien u dat wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
- 4 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 5 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 6 Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 7 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

Bestanden weergeven die u via Bluetooth® hebt ontvangen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Druk op  en selecteer **Ontvangen bestanden tonen**.

Reizen en kaarten

Locatieservices gebruiken

Applicaties zoals Maps en de camera kunnen via locatieservices informatie gebruiken van mobiele en Wi-Fi-netwerken en tevens GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als de verbinding met GPS-satellieten niet optimaal is, kan uw apparaat uw locatie met behulp van de Wi-Fi-functie bepalen. En als u niet binnen het bereik van een netwerk bent, kan uw apparaat uw locatie met behulp van uw mobiele netwerk bepalen.

Als u wilt dat uw apparaat weet waar u bent, moet u locatieservices inschakelen.

- ! Er kunnen kosten voor gegevensverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat.

Locatieservices in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie** en tik vervolgens op de schuifregelaar om de locatieservices in of uit te schakelen.

De nauwkeurigheid van GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Wordt uw locatie niet na enkele minuten gevonden, ga dan ergens anders staan.



Slimme apps en functies die tijd sparen

Google Zoeken en Now

Gebruik de Google-app om te zoeken op internet. U kunt ook feeds inschakelen voor regelmatige updates. U kunt bijvoorbeeld verkeersinformatie ontvangen voordat u naar het werk rijdt, populaire restaurants in de omgeving zoeken, de huidige score bekijken van uw favoriete sportteam, en meer. U opent de app door op  te tikken in de lijst met applicaties, of u kunt een deelvenster in het startscherf reserveren voor snelle toegang en gemakkelijk lezen.

Now-kaarten in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherf** op .
- 2 Tik vervolgens op **Instellingen** > **Google** > **Zoeken en nu** > **Now-kaarten**.
- 3 Tik op de schuifregelaar **Kaarten weergeven**.

Een deelvenster in het startscherf voor Google Zoeken en Now reserveren

- 1 Raak een gebied in het startscherf aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
 - 2 Tik op  en tik op de **Google-feed**-schuifregelaar.
 - 3 U kunt nu naar het meest linkse deelvenster in het startscherf vegen om de interface voor Google Zoeken en Now te openen.
- ! Als u het meest linkse deelvenster reserveert voor Google Zoeken en Now, kan het hoofdvenster van het startscherf niet meer worden gewijzigd en kunnen aan de linkerkant geen andere deelvensters meer worden toegevoegd. Alleen het meest linkse deelvenster kan worden gereserveerd.

Klok en agenda

Agenda

Gebruik de agenda-app om uw agenda te beheren. Als u zich heeft aangemeld op diverse online accounts die gebruikmaken van agenda's, bijvoorbeeld uw Google™-account of Xperia™ met Facebook-account en u heeft uw apparaat daarmee gesynchroniseerd, dan verschijnen agendagebeurtenissen van deze accounts ook in de agenda-applicatie van uw apparaat. U kunt aangeven welke agenda's u in de gecombineerde Agenda-weergave wilt integreren.

Wanneer een afspraak nadert, geeft uw apparaat daarvan een notificatiegeluid om u daarop te attenderen. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.



- 1 Selecteer een type weergave en de agenda's die u wilt bekijken
- 2 Ga terug naar de huidige datum
- 3 Ga naar de instellingen en andere opties
- 4 Veeg naar links of rechts om sneller te bladeren
- 5 Geselecteerde datum
- 6 Agenda voor de geselecteerde dag
- 7 Voeg een agendagebeurtenis toe

Een gebeurtenis in de agenda noteren

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op .
- 3 Als u uw agenda hebt gesynchroniseerd met een of meerdere accounts, selecteert u het account waaraan u deze gebeurtenis wilt toevoegen. Als u deze gebeurtenis alleen op uw apparaat wilt toevoegen, tikt u op **Apparaat kalender**.
- 4 Selecteer of voer de gewenste informatie in en voeg deelnemers toe aan de gebeurtenis.
- 5 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis op te slaan en uitnodigingen te versturen.

Een gebeurtenis in de agenda weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de gebeurtenis die u wilt bekijken.

Meerdere agenda's weergeven

- 1 Tik in uw **Startscherm** op ; ga naar en tik op **Agenda**.
- 2 Tik op  en markeer de betreffende selectievakjes om de agenda's te selecteren die u wilt bekijken.

Op de agendaweergave inzoomen

- Als de weergave **Week** of **Dag** is geselecteerd, knijpt u twee vingers samen op het scherm om in te zoomen.

Landelijke feestdagen in de toepassing Agenda weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Nationale feestdagen**.
- 4 Selecteer een optie of een combinatie van opties en tik op **OK**.

Verjaardagen in de applicatie Agenda weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen** > **Verjaardagen**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naar rechts.

Weersvoorspellingen in de applicatie Agenda weergeven

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Weersvoorspelling** en sleep de schuifregelaar naar rechts.
- 4 Als locatiediensten zijn uitgeschakeld, tikt u op **Thuis** en zoekt u naar de plaats die u wilt toevoegen.

💡 Zie *Locatieservices gebruiken* op de pagina 83 voor meer informatie over het inschakelen van locatiediensten.


Instellingen voor weersvoorspellingen in de toepassing Agenda wijzigen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Weersvoorspelling**.
- 4 Pas de instellingen naar wens aan.

Klok

U kunt een of meer alarmen instellen en alle geluidsbestanden op het apparaat als wekkersignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.

De indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdstellingen, bijvoorbeeld 12-uurs- of 24-uursindeling.

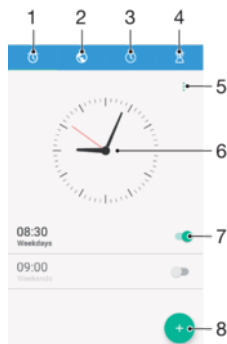

- 1 Het tabblad alarmen openen
- 2 Het tabblad wereldklok openen
- 3 De tabblad stopwatch openen
- 4 Het timertabblad openen
- 5 Opties weergeven voor het huidige tabblad
- 6 Datum- en tijdstellingen openen
- 7 Een alarm in- of uitschakelen
- 8 Een nieuw alarm toevoegen

Een nieuw alarm instellen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Tik op **Klok**.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Tijd** en selecteer de gewenste waarde.
- 5 Tik op **OK**.
- 6 Bewerk eventueel andere alarminstellingen.
- 7 Tik op **Opslaan**.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

- Tik op **Sluimeren**.

Een alarm uitschakelen wanneer dit afgaat

- Sleep  naar rechts.
- 💡 Als u een sluimerend alarm wilt uitschakelen, dubbeltikt u op de statusbalk om het meldingsvenster te openen en tikt u vervolgens op .

Een bestaand alarm bewerken

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Voer de gewenste wijzigingen door.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Een alarm in- of uitschakelen

- Ga naar en tik op **Klok** en tik vervolgens op de schuifregelaar van het alarm dat u wilt in- of uitschakelen.

Een alarm verwijderen

- 1 Tik op **Klok** en houd het alarm dat u wilt verwijderen aangeraakt.
- 2 Tik op **Alarm verwijderen** en vervolgens op **Ja**.

Het geluid van een alarm instellen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Alarmgeluid** en selecteer een optie of tik op  om een muziekbestand te selecteren.
- 3 Tik op **Gereed** en vervolgens op **Opslaan**.

- 💡 Zie *Volume-instellingen* op de pagina 48 voor meer informatie over het aanpassen van het alarmvolume.

Het volumeniveau van een alarm aanpassen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Sleep de volumeschuifregelaar onder **Alarmvolume** naar de gewenste positie.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Een herhaald alarm instellen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Herhalen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de gewenste dagen en tik op **OK**.
- 4 Tik op **Opslaan**.

De trilfunctie voor een alarm activeren

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op de schuifregelaar **Trillen** om de functie in of uit te schakelen.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Het gedrag van de toetsen aan de zijkant instellen

- 1 Tik op **Klok** en vervolgens op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Werking van zijtoetsen** en kies het gewenste gedrag van de toetsen aan de zijkant als deze tijdens het alarm worden ingedrukt.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Toegankelijkheid

Vergrotingsgebaar

Met vergrotingsgebaren kunt u inzoomen op delen van het scherm door driemaal achter elkaar op het touchscreen te tikken.

Vergrotingsgebaar in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Vergrotingsgebaar**.
- 3 Tik op de schuifregelaar onder **Vergrotingsgebaar**.

Een gebied vergroten en over het scherm pannen

- 1 Controleer of **Vergrotingsgebaar** is ingeschakeld.
 - 2 Tik drie keer op een gebied om het tijdelijk te vergroten.
 - 3 Verplaats het gebied door het met twee of meer vingers te slepen.
 - 4 Als u de zoommodus wilt afsluiten, tikt u nogmaals drie keer op het gebied.
- 💡 In bepaalde applicaties kunt u ook in- of uitzoomen door een gebied te knijpen.

Lettergrootte

Schakel de optie **Lettergrootte** in om het standaardformaat van tekst op het apparaat te vergroten.

Lettergrootte instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
- 3 Tik op **Lettergrootte** en stel de gewenste lettergrootte in door op het bereik te tikken.

Weergavegrootte

Gebruik de instelling **Weergavegrootte** om alle elementen op het scherm, dus niet alleen tekst, groter of kleiner te maken.

Weergavegrootte instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
- 3 Tik op **Weergavegrootte** en stel vervolgens de gewenste weergavegrootte in door op het bereik te tikken.

Kleurcorrectie

Met de instelling **Kleurcorrectie** kunt u aanpassen hoe kleuren op het scherm worden weergegeven voor gebruikers die kleurenblind zijn of moeite hebben kleuren te onderscheiden.

Kleurcorrectie activeren

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op .
 - 2 Vind en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Kleurcorrectie**.
 - 3 Tik op de aan-/uitknop.
 - 4 Tik op **Correctiemodus** en selecteer vervolgens de juiste kleurgevoeligheid.
- ! **Kleurcorrectie** is momenteel een experimentele functie die de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.

TalkBack

TalkBack is een schermleesdienst voor slechtzienden. TalkBack beschrijft met spraak gebeurtenissen en handelingen die op het Android-apparaat worden uitgevoerd. TalkBack beschrijft de gebruikersinterface en leest softwarefouten, meldingen en berichten voor.

TalkBack inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack**.
 - 3 Tik op de schuifregelaar onder **TalkBack** en tik vervolgens op **OK**.
- ! Tik op **Instellingen** en vervolgens tweemaal op het scherm om spraak-, feedback- en touchvoorkeuren van TalkBack aan te passen.
- 💡 Er wordt direct een zelfstudie gestart wanneer u TalkBack inschakelt. Als u de zelfstudie wilt afsluiten, tikt u op  en tikt u twee keer op het scherm.

TalkBack uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op  en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 2 Tik op **Instellingen** en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 3 Tik op **Toegankelijkheid** door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 4 Tik op **TalkBack** door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 5 Tik op de aan-uitschakelaar en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
- 6 Tik op **OK** en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.

Monogeluid

Met de instelling voor monogeluid kunt u de linker en rechter audiokanalen tegelijkertijd geluid laten afspelen. Gebruikers met een bepaald type gehoorstoornis kunnen omwille van veiligheidsredenen beter in mono dan in stereo afspelen, bijvoorbeeld als ze de omgeving in de gaten moeten houden.

Monogeluid in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
- 3 Tik op de schuifregelaar naast **Monogeluid**.

TTY-modus (teksttelefoon)

Met de functie TTY (teksttelefoon) kunnen doven, slechthorenden en personen met een spraak- of taalprobleem communiceren via een TTY-apparaat of een teksttelefoonservice.

TTY-modus inschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproep**.
- 3 Tik op **Toegankelijkheid** > **TTY-modus**.
- 4 Selecteer de betreffende TTY-modus.

Toegang wisselen

Met Toegang wisselen kunt u met behulp van een of meer schakelaars samenwerken met uw Xperia™-apparaat. Een schakelaar is een apparaat waarmee een toetsaanslag naar het Android-apparaat wordt verzonden. Dit kan handig zijn voor gebruikers met bewegingsbeperkingen. Zie **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegang wisselen** > **INSTELLINGEN** > **Help** voor meer informatie over Toegang wisselen.

Toegang wisselen in- of uitschakelen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Toegankelijkheid > Toegang wisselen**.
- 3 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen en tik vervolgens op **OK**.

Ondersteuning en juridische informatie

Applicatie Ondersteuning

Gebruik de applicatie Ondersteuning op uw apparaat om in gebruikershandleidingen te zoeken, oplossingen voor problemen te lezen en informatie te vinden over software-updates en andere productgerelateerde informatie.

De applicatie voor gebruikersondersteuning openen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik vervolgens op  en selecteer het gewenste ondersteuningsitem.
-  Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met internet als u de applicatie voor gebruikersondersteuning gebruikt.

Help in menu's en applicaties

Sommige applicaties en instellingen hebben Help in het menu Opties, normaal gesproken aangeduid met  in de specifieke applicaties.

Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren

De applicatie Xperia™ Diagnostics kan een specifieke functie testen of een volledige diagnostische test uitvoeren om te controleren of uw Xperia™-apparaat goed werkt.

Xperia™ Diagnostics kan:

- Mogelijke hardware- of softwareproblemen op uw Xperia™-apparaat beoordelen.
 - Analyseren hoe goed applicaties op uw apparaat werken.
 - Het aantal afgebroken gesprekken gedurende de afgelopen 10 dagen registreren.
 - Geïnstalleerde software identificeren en nuttige informatie over uw apparaat leveren.
-  De applicatie Xperia™ Diagnostics is vooraf geïnstalleerd op de meeste Android™-apparaten van Sony. Als de optie Diagnostics niet beschikbaar is onder **Instellingen > Over de telefoon** of in het menu **HULPPROGRAMMA'S** in de applicatie Ondersteuning, dan kunt u een light-versie downloaden met de applicatie Play Store™.

Opnieuw starten, resetten en repareren

U kunt het apparaat geforceerd herstarten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet meer normaal opnieuw opstart. Er worden geen instellingen of persoonlijke gegevens gewist.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze actie is soms nodig als uw apparaat niet meer naar behoren functioneert. Let op dat u van belangrijke gegevens eerst een back-up moet maken naar een geheugenkaart of een ander extern opslagapparaat. Ga voor meer informatie naar *Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen* op pagina 38.

Als uw apparaat niet opstart of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia™ Companion gebruiken om uw apparaat te herstellen. Zie *Xperia™ Companion* op pagina 36 voor meer informatie over Xperia™ Companion.

-  Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.

Uw apparaat opnieuw starten

-  Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat op een lader aan en probeer het opnieuw op te starten.

- 1 Houd de aan-uitknop  ingedrukt.
- 2 Tik in het geopende menu op **Opnieuw opstarten**. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Het apparaat geforceerd afsluiten



- 1 Verwijder de cover van de SIM-kaart en de geheugenkaart.
- 2 Houd met de punt van een pen of een soortgelijk voorwerp de knop OFF (UIT) ingedrukt totdat het apparaat zichzelf afsluit.

! Gebruik geen scherpe voorwerpen die de OFF-knop kunnen beschadigen.

Doe het volgende om de standaardinstellingen te herstellen:

- ! Voordat u begint, maakt u eerst een back-up van alle belangrijke gegevens op het interne geheugen van uw apparaat naar een geheugenkaart of ander niet-intern geheugen. Met de optie Fabrieksinstellingen herstellen wist u alle gegevens uit het interne geheugen van uw apparaat, waardoor u de bestanden op geen van uw versleutelde SD-kaarten meer kunt openen.
- ! Om permanente schade aan het apparaat te voorkomen, mag u het apparaat niet opnieuw opstarten tijdens het resetten.
- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op .
- 2 Vind en tik op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten** > **Fabrieksinstellingen resetten**.
- 3 Tik op **Telefoon resetten**.
- 4 Teken uw ontgrendelpatroon als daarom gevraagd wordt, of vul het ontgrendelwachtwoord of de pincode in om door te gaan.
- 5 Tik ter bevestiging op **Alles wissen**.
- ! Uw apparaat gaat niet terug naar een eerdere softwareversie van Android™ wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet.
- ! Als u het wachtwoord voor de schermontgrendeling, de pincode of het patroon vergeten bent, kunt u de herstelfunctie voor het apparaat gebruiken in Xperia™ Companion om de beveiligingslaag te wissen. U dient voor deze bewerking uw inloggegevens van Google te gebruiken. Als u de herstelfunctie uitvoert, installeert u de software voor uw apparaat opnieuw en is het mogelijk dat u sommige persoonlijke gegevens tijdens dit proces verliest.

De apparaatsoftware repareren

Als u het ontgrendelwachtwoord, de PIN of het patroon vergeten bent, kunt u de herstelfunctie voor het apparaat in Xperia™ Companion gebruiken om de beveiligingslaag te wissen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze bewerking te voltooien. Door de herstelfunctie uit te voeren, installeert u de software opnieuw op uw apparaat waardoor u bepaalde persoonlijke gegevens kunt verliezen.

Als u het apparaat niet kunt uitschakelen voordat u softwareherstel uitvoert, probeer het apparaat dan gedwongen uit te schakelen.

- 💡 Als u een nieuwe gebruikersnaam of nieuw wachtwoord voor uw Google™-account ontvangt, kunt u deze mogelijk gedurende 24 uur niet gebruiken om in te loggen en uw apparaat te herstellen.

Uw software repareren met Xperia™ Companion

- ! Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Google™ weet voordat u een softwarereparatie uitvoert. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen moet u die mogelijk opgeven om het apparaat opnieuw te kunnen starten na een softwarereparatie.

Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw wil opstarten of helemaal niet meer opstart nadat u de Xperia™-software hebt bijgewerkt, softwareherstel hebt uitgevoerd of de standaardinstellingen hebt hersteld, probeer dan het apparaat uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, dwingt u het apparaat af te sluiten en voert u vervolgens softwareherstel uit aan de hand van de volgende stappen:

- 1 Zorg dat Xperia™ Companion op uw pc of Mac® is geïnstalleerd.
- 2 Open de Xperia™ Companion-software op de computer en klik op **Softwarereparatie** in het hoofdscherm.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatiepoging te voltooien.

Uw apparaat in natte en stoffige omgevingen gebruiken

Uw apparaat is waterdicht en beveiligd tegen stof, maak u dus geen zorgen als u in een regenbui terechtkomt of als u vuil wegwast onder een kraan, maar vergeet niet: alle poorten en vastgemaakte covers moeten goed gesloten zijn. U mag niet: het apparaat volledig onder water houden, of het apparaat blootstellen aan zeewater, zout water, chloorhoudend water of vloeistoffen zoals drankjes. De garantie is niet langer geldig als het apparaat wordt misbruikt of verkeerd wordt gebruikt. Het apparaat heeft een Ingress Protection-classificatie van IP65/68. Zie www.sonymobile.com/waterproof/ voor meer informatie.

De garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van misbruik of als het apparaat wordt gebruikt in strijd met de instructies van Sony Mobile. Meer informatie over de garantie vindt u in de Belangrijke informatie, beschikbaar via support.sonymobile.com of via **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie**.

Uw apparaat heeft een USB-poort zonder dopje. De USB-poort moet volledig droog zijn voordat u een kabel kunt aansluiten voor bijvoorbeeld opladen of het kopiëren van data. Mocht het apparaat nat worden, droogt u het dan af met een microvezeldoek en schudt u het apparaat minstens vijftien keer met de USB-poort naar beneden gericht. Herhaal de procedure als er nog steeds vocht zichtbaar is in de USB-poort. Plaats de USB-kabel alleen in de USB-poort als de poort helemaal droog is.

De USB-poort drogen





- 1 Veeg met een microvezeldoek al het overtollige vocht van uw apparaat.
- 2 Houd het apparaat stevig vast, met de USB-poort naar beneden gericht, en schud het apparaat minstens 15 keer.
- 3 Als u nog steeds vocht ziet in de USB-poort, schud u het apparaat nog een paar keer.
- 4 Gebruik een microvezeldoek om achtergebleven vocht uit de USB-poort te vegen.

Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies

Voor informatie over garantie, SAR (specifieke absorptieratio) en veiligheidsrichtlijnen raadpleegt u de **Belangrijke informatie** in de **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie** op het apparaat. Tik op **Instellingen > Over de telefoon > Certificaten** voor informatie over FCC ID.

Juridische gegevens

Sony E5803/E5823

Deze gebruikershandleiding is zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Mobile Communications Inc. of een van haar lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar www.sonymobile.com/us/legal/ voor meer informatie.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of overige inhoud van derden.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaars van inhoud gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot inhoud die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de

inhoud niet kan beschermen, kunnen de eigenaren Microsoft vragen de softwareoptie in te trekken voor het gebruik van WMDRM om beveiligde inhoud af te spelen of te kopiëren. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkinglijst bij de licenties insluit. Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZJ ONDER CONTRACT HETZJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Alle rechten voorbehouden.