

SONY[®]

Guía del usuario

Xperia[™] Z5
E6603/E6653

Contenido

Inicio	7
Acerca de esta Guía del usuario.....	7
Visión general.....	7
Montaje.....	8
Para iniciar el dispositivo por primera vez.....	9
¿Por qué necesito una cuenta de Google™?.....	10
Cómo cargar el dispositivo.....	11
Seguridad del dispositivo	14
Asegúrese de que su dispositivo está protegido.....	14
Bloqueo de la pantalla.....	14
Administrador de huellas digitales.....	16
Desbloqueo automático del dispositivo.....	17
Protección de la tarjeta SIM	21
Cómo encontrar el número de identificación de su dispositivo.....	22
Buscar un dispositivo perdido	22
Aprender lo fundamental	24
Uso de la pantalla táctil.....	24
Bloquear y desbloquear la pantalla.....	26
Pantalla de inicio.....	26
Pantalla de aplicación.....	28
Aplicaciones de navegación.....	29
Aplicaciones pequeñas.....	29
Widgets.....	30
Atajos y carpetas.....	31
Fondos y temas.....	32
Batería y administración de energía.....	33
Tomar capturas de pantalla.....	34
Grabación de su pantalla.....	35
Notificaciones.....	35
Iconos en la barra de estado.....	38
Visión general de las aplicaciones.....	40
Descargar aplicaciones	42
Descargar aplicaciones de Google Play™	42
Descargar aplicaciones de otras fuentes.....	42
Internet y redes	43
Buscar en la Web.....	43
Ajustes de Internet y MMS	43
Wi-Fi®	44
Cómo compartir su conexión de datos móviles.....	46

Control del uso de datos.....	48
Seleccionar redes móviles.....	49
Redes privadas virtuales (VPN).....	49
Sincronización de datos en su dispositivo.....	51
Sincronización con cuentas en línea.....	51
Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	51
Cómo sincronizar con Outlook® mediante una computadora.....	52
Ajustes básicos.....	54
Acceso a los ajustes.....	54
Sonido, tono y volumen	54
Ajustes de la pantalla.....	56
Daydream.....	58
Ajustes del idioma.....	58
Fecha y hora.....	58
X-Reality™ for mobile.....	59
Modo Super vívido.....	59
Mejorar la salida del sonido.....	59
Cancelación de ruido.....	60
Cuentas de varios usuarios.....	61
Escribir un texto.....	64
Teclado en pantalla.....	64
Teclado del teléfono.....	65
Ingresar texto con entrada de voz.....	66
Editar texto.....	66
Personalizar el teclado en pantalla.....	67
Realización de llamadas.....	69
Realizar llamadas.....	69
Recibir llamadas.....	70
Control de llamadas inteligente.....	72
Llamadas en curso.....	72
Usar el registro de llamadas.....	73
Desviar llamadas.....	73
Cómo restringir llamadas.....	73
Varias llamadas.....	74
Llamadas de conferencia.....	75
Buzón de voz.....	76
Llamadas de emergencia.....	76
Contactos	77
Transferir contactos.....	77
Buscar y ver contactos.....	78
Añadir y editar contactos.....	79
Agregar información de contacto médica y de emergencia.....	80

Grupos y favoritos.....	81
Enviar información de contacto.....	82
Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos.....	82
Cómo respaldar contactos.....	83
Mensajería y chat.....	84
Leer y enviar mensajes.....	84
Organizar sus mensajes.....	85
Llamar desde un mensaje.....	86
Ajustes de mensajería.....	86
Mensajería instantánea y video chat.....	86
Email.....	88
Configuración de email.....	88
Enviar y recibir mensajes de correo.....	88
Organizar sus mensajes de email.....	90
Ajustes de la cuenta de email.....	90
Gmail™.....	91
Música.....	92
Cómo transferir música a tu dispositivo.....	92
Escuchar música.....	92
Menú de la pantalla de inicio de música.....	94
Listas de reproducción.....	95
Compartir música.....	96
Mejorar el sonido.....	96
Reconocer música con TrackID™.....	96
Radio FM.....	98
Cómo escuchar la radio.....	98
Canales de radio preferidos.....	99
Ajustes de sonido.....	99
Cámara.....	100
Tomar fotografías y grabar videos.....	100
Detección de rostro.....	101
Cómo usar Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes.....	102
Adición de la posición geográfica a sus fotografías.....	102
Ajustes de cámara general.....	102
Configuración de cámara fija.....	106
Configuración de la cámara de video.....	110
Fotografías y videos en Álbum.....	114
Cómo ver fotografías y videos.....	114
Cómo compartir y administrar fotografías y videos.....	115
Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías.....	116
Cómo editar videos con la aplicación Movie Creator.....	117
Cómo ocultar fotografías y videos.....	118

Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	118
Cómo ver sus fotografías en un mapa.....	119
Videos.....	122
Cómo ver videos en la aplicación Video.....	122
Cómo transferir contenido de video al dispositivo	123
Administrar contenido de video.....	124
Creador de películas.....	124
Servicio PS Video.....	125
Conectividad.....	126
Reflejar la pantalla de tu dispositivo en una pantalla de TV mediante un cable.....	126
Reflejar la pantalla de su dispositivo en una TV de forma inalámbrica.....	126
Cómo compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™	127
Cómo conectar el dispositivo a accesorios USB.....	130
Conectar el dispositivo a un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™	131
NFC.....	131
Tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	133
Configuración de One-touch.....	135
Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo.....	136
Controlar accesorios y ajustes con Smart Connect™.....	136
Cómo usar el dispositivo como un centro de actividad física con ANT+™	138
Usar el dispositivo como una billetera.....	138
Viajes y mapas.....	139
Cómo usar los servicios de ubicación.....	139
Google Maps™ y navegación.....	139
Cómo usar tráfico de datos cuando viaja.....	140
Uso del dispositivo con un sistema de información y entretenimiento para auto.....	140
Modo de avión.....	141
Calendario y despertador.....	142
Calendario.....	142
Alarma y reloj.....	143
Accesibilidad.....	146
Gesto de ampliación.....	146
Texto grande.....	146
Corrección de colores.....	146
Compatibilidad de aparatos auditivos.....	146
TalkBack.....	146


Modo TTY (teletipo).....	147
Slow Talk.....	147
Soporte y mantenimiento.....	148
Soporte para su dispositivo.....	148
Herramientas informáticas.....	148
Cómo actualizar el dispositivo.....	149
Memoria y almacenamiento.....	151
Cómo administrar archivos con una computadora.....	152
Cómo respaldar y restaurar contenido.....	152
Cómo ejecutar pruebas de diagnóstico en su dispositivo.....	155
Restablecer las aplicaciones.....	156
Reiniciar y restablecer el dispositivo.....	157
Utilizar el dispositivo en ambientes polvorientos y húmedos.....	158
Garantía, SAR y normas de uso.....	159
Limitaciones a servicios y funciones.....	159
Información legal.....	159

Inicio



Acerca de esta Guía del usuario

Esta es la Guía del usuario **Xperia™ Z5** para la versión de software **Android™ 5.1**. Si no estás seguro de la versión de software que ejecuta tu dispositivo, puedes verificarla en el menú Configuración. Para obtener más información sobre actualizaciones de software, consulta *Cómo actualizar el dispositivo* en la página 149 .

Revisar la versión actual del software del dispositivo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Versión de Android™**.

Visión general

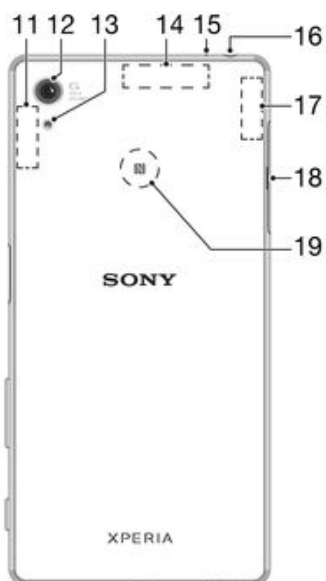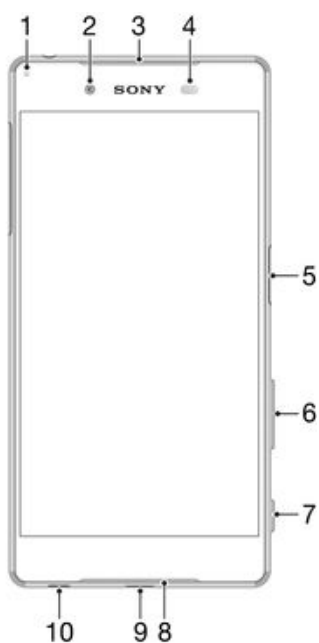


- | | |
|---|---|
| 1. Luz de carga/Luz de notificación | 10. Orificio para la correa |
| 2. Lente de cámara delantera | 11. Área principal de la antena de Wi-Fi/
Bluetooth |
| 3. Auricular | 12. Lente de cámara principal |
| 4. Sensor de luz/proximidad | 13. Luz de la cámara |
| 5. Tecla de encendido/ Fingerprint sensor* | 14. Área de la antena GPS |
| 6. Tecla de volumen/zoom | 15. Micrófono secundario |
| 7. Tecla de la cámara | 16. Conector de audífonos |
| 8. Micrófono principal/altavoz | 17. Área secundaria de la antena de Wi-Fi |
| 9. Puerto del cargador/cable USB | 18. Cubierta de la ranura de la tarjeta nano SIM/de memoria |
| | 19. Área de detección NFC™ |

! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.

Montaje

! Su dispositivo solamente admite tarjetas nano SIM. La tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria tienen el mismo soporte pero cada una tiene una ranura diferente dentro de este. Asegúrese de no confundirlas.

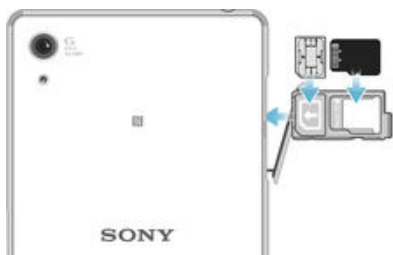

! Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo o desmontar la tarjeta de memoria antes de arrastrar el soporte hacia afuera para extraer la tarjeta nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Cómo insertar la tarjeta nano SIM

! Si inserta la tarjeta nano SIM mientras el dispositivo está encendido, este se reinicia automáticamente. La tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria comparten el mismo soporte. Si ya hay una tarjeta de memoria en el soporte y el dispositivo se encuentra encendido, apague el dispositivo o retire la tarjeta de memoria antes de retirar el soporte para insertar la tarjeta nano SIM. Para retirar la tarjeta de memoria, diríjase a **Ajustes** y toque suavemente **Almacenamiento > Desmontar la tarjeta SD**.


- 1 Abra la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 2 Con la uña u otro objeto similar, arrastre hacia afuera el soporte de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 3 Coloque la tarjeta nano SIM en la ranura correspondiente en el soporte, luego vuelva a insertar el soporte.
- 4 Cierre la cubierta.

! Asegúrese de volver a colocar el soporte de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria en la orientación correcta. Cuando arrastre hacia afuera el soporte para insertar la tarjeta nano SIM, procure no girarlo.

Insertar una tarjeta de memoria


- 1 Apague el dispositivo.
 - 2 Abra la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
 - 3 Con la uña u otro objeto similar, extraiga el soporte de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
 - 4 Coloque la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente del soporte y vuelva a insertar el soporte.
 - 5 Cierre la cubierta.
- ! Si extrae el soporte de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria cuando el dispositivo esté encendido, este se reiniciará de forma automática.

Cómo retirar la tarjeta nano SIM

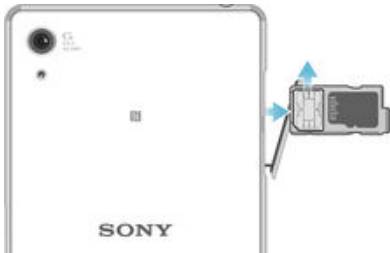

- ! La tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria comparten el mismo soporte. Si ya hay una tarjeta de memoria en el dispositivo, debe apagar el dispositivo o desmontar la tarjeta de memoria antes de arrastrar el soporte hacia afuera para retirar la tarjeta SIM. Para desmontar la tarjeta de memoria, diríjase a **Ajustes** y toque suavemente **Almacenamiento** > **Desmontar la tarjeta SD**.
- 1 Abra la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
 - 2 Con la uña u otro objeto similar, arrastre hacia afuera el soporte de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
 - 3 Retire la tarjeta nano SIM de la ranura correspondiente del soporte y vuelva a insertar el soporte.
 - 4 Cierre la cubierta.

Retirar la tarjeta de memoria

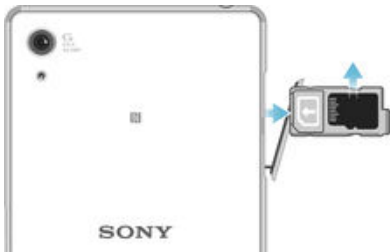




- 1 Apague el dispositivo y abra la cubierta de las ranuras para la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
- 2 Con la uña u otro objeto similar, extraiga el soporte de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 3 Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura correspondiente del soporte y vuelva a insertar el soporte.
- 4 Cierre la cubierta.

Para iniciar el dispositivo por primera vez


La primera vez que inicies tu dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarte a configurar los valores básicos, iniciar sesión en algunas cuentas y personalizar el dispositivo. Por ejemplo, si tienes una cuenta Google™, puedes iniciar sesión aquí y obtener la configuración de inmediato.

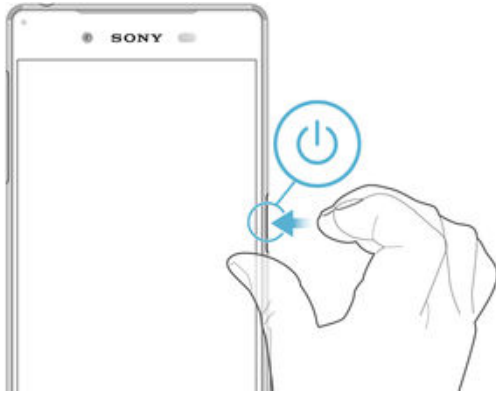Para encender el dispositivo



- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Ingrese el código PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite, luego toque suavemente .
- 3 Espere un momento para que se encienda el dispositivo.

Cómo apagar el dispositivo

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que se abra el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, toque suavemente **Apagar**.
- ! Es posible que tome un tiempo para que se apague el dispositivo.

¿Por qué necesito una cuenta de Google™?



Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma de Android™ desarrollada por Google™. Cuando compra su dispositivo, este se presenta con una variedad de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™, que le ofrece acceso a la tienda en línea Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para aprovechar al máximo estos servicios, necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, es obligatorio tener una cuenta de Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario mediante Gmail™.
- Chatear con amigos usando la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar el historial de navegación y los marcadores mediante el navegador web Google Chrome™.
- Identificarse como usuario autorizado a través de PC Companion o Bridge for Mac después de una reparación de software.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado, a través de my Xperia™ o los servicios del Administrador de dispositivos Android™.





Para obtener más información sobre Android™ y Google™, visite <http://support.google.com>.

- ! Es muy importante que recuerde el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™. Por razones de seguridad, en ciertas ocasiones puede que tenga que identificarse a través de su cuenta de Google™. Si se equivoca al introducir el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™, su dispositivo se bloqueará. Asimismo, si dispone de más de una cuenta de Google™, asegúrese de introducir la información de la cuenta correcta.

Configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** > **Google**.
 - 3 Siga el asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya tiene una.
-  También puede registrarse o crear una cuenta de Google™ desde la guía de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O puede crear una cuenta en línea en www.google.com/accounts.

Eliminar una cuenta de Google™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **Ajustes** > **Cuentas** > **Google**.
 - 3 Seleccione la cuenta de Google™ que desea eliminar.
 - 4 Toque  > **Eliminar cuenta**.
 - 5 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.
-  Si elimina su cuenta de Google™, cualquier característica de seguridad que esté vinculada a dicha cuenta ya no estará disponible.
-  Si presta su dispositivo a otra persona para que lo utilice durante un período prolongado, es recomendable que elimine su cuenta de Google™ desde el dispositivo.

Cómo cargar el dispositivo


El dispositivo tiene una batería recargable integrada que únicamente Sony o un centro de reparaciones de Sony autorizado debería reemplazar. No intente abrir o desarmar el dispositivo usted mismo. Abrir el dispositivo puede ser la causa de un daño que anularía la garantía.

La batería está parcialmente cargada cuando se envía el dispositivo desde la fábrica. Según cuánto tiempo haya estado en la caja antes de la compra, el nivel de batería del dispositivo puede ser bajo. Se recomienda, por lo tanto, que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez. Puede usar el dispositivo mientras lo está cargando. Obtenga más información sobre cómo mejorar el rendimiento de la batería en *Batería y administración de energía* en la página 33 .

Si expone su dispositivo a agua, séquelo con un paño de microfibra y agítelo al menos 15 veces con el puerto USB hacia abajo. Repita el procedimiento si todavía ve humedad en el puerto USB. Inserte un cable USB dentro del puerto USB únicamente después de haberlo secado por completo.


Cómo secar el puerto USB



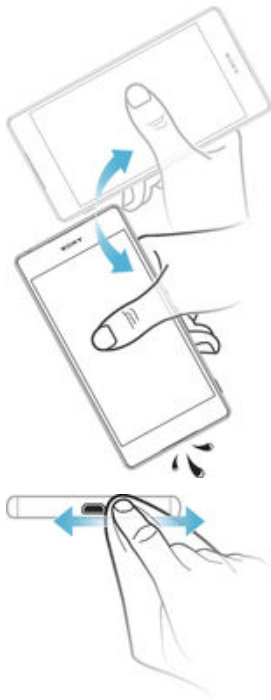

- 1 Con un trapo de microfibra, limpie cualquier exceso de humedad del dispositivo.
- 2 Sostenga el dispositivo firmemente con el puerto USB hacia abajo, sacuda el dispositivo vigorosamente por lo menos unas 15 veces.
- 3 Si todavía ve humedad en el puerto USB, vuelva a sacudir el dispositivo.
- 4 Use un trapo de microfibra para limpiar cualquier resto de humedad del puerto USB.

Cómo cargar su dispositivo

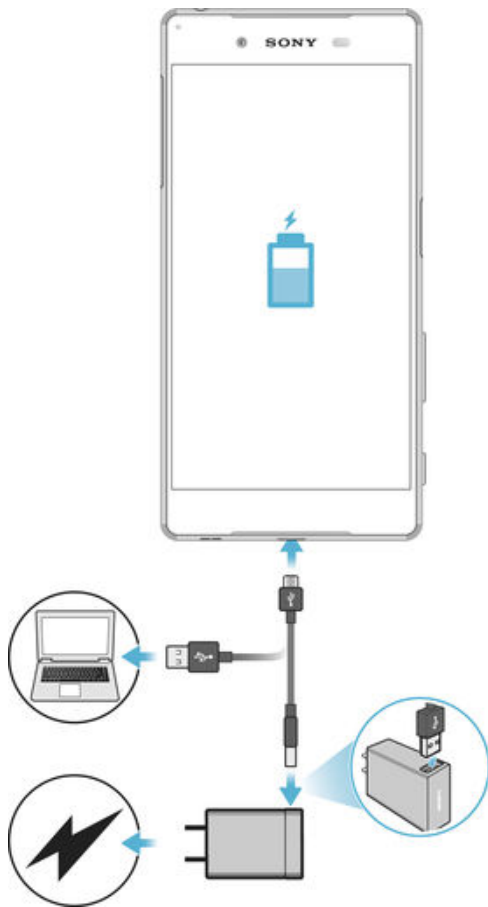

- 1 Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
 - 2 Conecte un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de una computadora).
 - 3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
 - 4 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de este tirándolo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos hasta que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga ⚡ aparezca.

Estado de la luz de notificación de la batería

Verde	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es mayor al 90%
Rojo	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es menor al 15%
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es menor al 90%

Seguridad del dispositivo

Asegúrese de que su dispositivo está protegido

Puede evitar que otras personas utilicen el dispositivo sin su permiso. Por ejemplo, si pierde o le roban el dispositivo o se eliminan los datos del mismo, solo podrá utilizarlo alguien que cuente con la información de bloqueo de pantalla o su cuenta de Google™. Para asegurarse de que el dispositivo está protegido, es importante que establezca un bloqueo de pantalla seguro y que agregue su cuenta de Google™ en el dispositivo. Es fundamental que recuerde tanto la información de bloqueo de pantalla como las credenciales de su cuenta de Google™. Para asegurarse de que el dispositivo está protegido, puede hacer lo siguiente:

- Establecer un bloqueo de pantalla seguro en el dispositivo, es decir, un bloqueo de pantalla por medio de PIN, contraseña, patrón o huella digital para evitar que otra persona reinicie el dispositivo. Para obtener más información, consulte *Bloqueo de la pantalla* en la página 14 .
- Agregar una cuenta de Google™ para impedir que otras personas utilicen el dispositivo si se lo roban o se eliminan los datos del mismo. Para obtener más información, consulte *¿Por qué necesito una cuenta de Google™?* en la página 10 .
- Active "Protección mediante my Xperia" o el servicio web Administrador de dispositivos Android™. Al utilizar uno de estos servicios, podrá ubicar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido. Para obtener más información, consulte *Buscar un dispositivo perdido* en la página 22 .

Verificación de la propiedad de su dispositivo

Si su dispositivo está protegido, necesita desbloquear la pantalla con su PIN, contraseña, patrón **or fingerprint**, o bien, ingresar su información de la cuenta de Google™ según las funciones de protección que esté usando. Los siguientes son algunos ejemplos de funciones de protección y algunas de las credenciales requeridas:

Protección de Restablecimiento de datos de fábrica	Debe desbloquear la pantalla antes de poder realizar el Restablecimiento de datos de fábrica.
Protección de my Xperia	Si restablece su dispositivo de manera remota mediante este servicio, debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña para una cuenta de Google™ asociada al servicio. El dispositivo debe conectarse a Internet antes de realizar el proceso de configuración. De lo contrario, no podrá usar el dispositivo después del restablecimiento.
Android™ Device Manager	Si restablece su dispositivo de manera remota mediante este servicio, debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña para una cuenta de Google™. El dispositivo debe conectarse a Internet antes de realizar el proceso de configuración. De lo contrario, no podrá usar el dispositivo después del restablecimiento.
Reparación de software	Si utiliza la aplicación PC Companion para reparar software, tiene que ingresar el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google™ al iniciar el dispositivo una vez finalizada la reparación.

- ! Para Android™ Device Manager, es necesario que ingrese la información de una cuenta de Google™. Puede ser cualquier cuenta de Google™ que tenga configurada en el dispositivo. Si no puede proporcionar la información de cuenta pertinente durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo.

Bloqueo de la pantalla


- ! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.

Hay varias maneras de desbloquear la pantalla. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se enumera a continuación, del más débil al más fuerte:


- Deslizar: sin protección, pero tienes acceso rápido a la pantalla de Inicio.
- Patrón: dibuja un patrón simple con el dedo para desbloquear el dispositivo.

- PIN: ingresa un PIN numérico de cuatro dígitos como mínimo para desbloquear el dispositivo.
 - Contraseña: ingresa una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.
 - Huella digital: coloca el dedo que registraste en la tecla de encendido para desbloquear el dispositivo
- ! Es muy importante que recuerdes tu patrón, PIN o contraseña para desbloqueo de la pantalla. Si olvidas esta información, es posible que no puedas restaurar datos importantes, como contactos y mensajes.
- ! Si tienes una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) en tu dispositivo Xperia™, la configuración de seguridad de EAS puede limitar el tipo de bloqueo de pantalla a PIN o contraseña solamente. Esto sucede cuando el administrador de redes especifica un tipo de bloqueo de pantalla determinado para todas las cuentas EAS con el fin de mantener la seguridad de la empresa. Comunícate con el administrador de redes de tu empresa u organización para comprobar qué políticas de seguridad de red se implementaron para los dispositivos móviles.

Cómo cambiar el tipo de bloqueo de la pantalla


- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones en su dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Cómo crear un patrón de bloqueo de pantalla


- 1 Desde la pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.

- ! Si el patrón de bloqueo se rechaza cinco veces seguidas cuando intenta desbloquear el dispositivo, deberá esperar 30 segundos y luego volver a intentar.

Cómo cambiar el patrón de bloqueo de la pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje su patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Toque suavemente **Patrón** y siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.


Para crear un PIN de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
- 3 Ingresa un PIN numérico y toca **Continuar**.
- 4 Vuelve a ingresar y confirma tu PIN, luego toca **Aceptar**.
- 5 Sigue las instrucciones que aparecen en el dispositivo.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 3 Ingresa una contraseña y toca **Continuar**.
- 4 Vuelve a ingresar y confirma tu contraseña, luego toca **Aceptar**.
- 5 Sigue las instrucciones que aparecen en el dispositivo.

Cómo activar la función de desbloqueo por deslizamiento

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese su PIN o contraseña si alguno de estos tipos de bloqueo se encuentra activo.
- 4 Toque suavemente **Pase el dedo**.


Desbloqueo de huellas digitales

- ! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.

Puedes usar tu huella digital para desbloquear tu dispositivo rápidamente. Para usar esta función, primero necesitas registrar una huella digital y habilitar esta función en el Administrador de huellas digitales. Para obtener detalles sobre cómo registrar huellas digitales, con *Administrador de huellas digitales* en la página 16 .

- ! El bloqueo de pantalla con PIN o contraseña que configures te sirve como método de desbloqueo de respaldo en caso de que habilites la opción de desbloqueo con Huella digital. Si seleccionas otros tipos de bloqueo de pantalla, se borrará toda la configuración de huella digital.

Para habilitar o deshabilitar el bloqueo con huellas digitales

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Administrador de huellas digitales**.
- 3 En caso necesario, sigue las instrucciones del dispositivo para verificar tu PIN o contraseña.
- 4 Arrastra los controles deslizantes junto a **Desbloquear el dispositivo** hacia la derecha o la izquierda.

Para desbloquear el dispositivo con la huella digital

- Con el bloqueo de pantalla activo, coloca el dedo en la tecla de encendido para que el dispositivo pueda digitalizar tu huella digital y desbloquear la pantalla. Recuerda que debes usar el dedo que registraste en el Administrador de huellas digitales.
- ! Si no puedes desbloquear la pantalla con el dedo después de cinco intentos, ingresa tu PIN o contraseña de respaldo.


Administrador de huellas digitales

- ! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.

El Administrador de huellas registra información de huellas digitales que se puede usar como método de seguridad adicional para desbloquear tu dispositivo o autenticar compras. Puede registrar hasta cinco huellas digitales en tu dispositivo.

- ! Antes de usar el sensor de huellas digitales, verifica que el sensor esté limpio y sin humedad visible.

Registrar huellas digitales por primera vez

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque .
 - 2 Busque y toque **Ajustes > Seguridad > Administrador de huellas digitales**.
 - 3 Siga las instrucciones en pantalla para completar el registro de la huella digital.
- ! Si no ha configurado ningún PIN o contraseña como bloqueo de pantalla, el gestor de huellas digitales le ayudará a configurar un PIN o contraseña como método de seguridad secundario. Para obtener más información sobre la configuración de la pantalla de bloqueo, consulte *Bloqueo de la pantalla* en la página 14 .
 - 💡 El sensor de huellas digitales no está en la pantalla del dispositivo, sino en la tecla de encendido. Las indicaciones se mostrarán en pantalla cuando quite el dedo del sensor de huellas digitales o en el caso de que se produzca un error durante el proceso de registro.
 - 💡 Cuando registre una huella digital, coloque el dedo en la superficie del sensor de huellas digitales. Asegúrese de que el dedo ocupa toda la superficie del sensor. No mueva el dedo y ejerza un nivel de presión normal sobre el sensor durante el proceso de registro de la huella digital.


Para registrar huellas digitales adicionales

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Administrador de huellas digitales**.
- 3 Toca  y coloca tu dedo en la tecla de encendido para que el dispositivo pueda digitalizar tu huella digital y verificar tu identidad. Recuerda que debes usar el dedo que registraste antes en el Administrador de huellas digitales.
- 4 Sigue las instrucciones en pantalla para registrar una huella digital adicional.

Eliminar una huella digital registrada

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque **Ajustes** > **Seguridad** > **Administrador de huellas digitales**.
- 3 Toque  junto a una huella digital registrada y toque **Aceptar**.

Para cambiar el nombre a una huella digital registrada

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Administrador de huellas digitales**.
- 3 Toca una huella digital registrada en la lista e ingresa un nombre para la huella digital.
- 4 Toca **Aceptar**.


Desbloqueo automático del dispositivo

La función Smart Lock facilita el desbloqueo del dispositivo, ya que permite definir el desbloqueo automático en situaciones concretas. Por ejemplo, puedes mantener el dispositivo desbloqueado mientras está conectado a un dispositivo Bluetooth® o cuando lo lleves contigo.

Con el fin de preparar tu dispositivo para que se desbloquee automáticamente, primero debes realizar los siguientes pasos en este orden:

- Verifica que tienes una conexión activa a Internet, preferiblemente una conexión Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.
 - Verifica que todas las aplicaciones estén actualizadas mediante Play Store™ para asegurarte de que la aplicación de servicios de Google Play™ esté actualizada. Con la aplicación de servicios de Google Play™ actualizada, te aseguras de poder utilizar las funciones más novedosas de Smart Lock.
 - Habilita Smart Lock.
 - Configura cuándo deseas que el dispositivo se desbloquee automáticamente.
- ! La característica Smart Lock la desarrolla Google™; las funciones concretas pueden cambiar con el tiempo debido a las actualizaciones realizadas por Google™.
- ! Es posible que la característica Smart Lock no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para habilitar Smart Lock

- 1 Asegúrate de haber configurado un patrón, un PIN o una contraseña para el bloqueo de pantalla.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Agentes de confianza**.
- 4 Arrastra el control deslizante junto a **Smart Lock (Google)** hacia la derecha.
- 5 Toca la flecha hacia atrás junto a **Agentes de confianza**.
- 6 Busca y toca **Smart Lock**.
- 7 Ingresa el patrón, el PIN o la contraseña. Debes ingresar este bloqueo de pantalla cada vez que deseas cambiar la configuración de Smart Lock.
- 8 Selecciona un tipo de Smart Lock.

Configuración del desbloqueo automático del dispositivo

Puedes establecer que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado con las siguientes configuraciones:

- **Dispositivos confiables** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando hay un dispositivo Bluetooth® de confianza conectado.

- **Lugares de confianza** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando estás en una ubicación de confianza
- **Detección de uso por el propietario** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo llevas contigo.

Deberás desbloquear el dispositivo de forma manual cuando no lo utilices por cuatro horas y después de reiniciarlo.

Conexión a dispositivos Bluetooth® de confianza

Puedes designar un dispositivo Bluetooth® conectado como dispositivo "de confianza" y mantener tu Xperia™ desbloqueado mientras esté conectado al mismo. Si tienes dispositivos Bluetooth® a los que te conectas habitualmente, por ejemplo, los altavoces del auto, un sistema multimedia, un reloj Bluetooth® o un medidor de actividad, los puedes agregar como dispositivos de confianza y evitar el paso de seguridad de desbloquear la pantalla para ahorrar tiempo. Esta función es adecuada si normalmente estás en un lugar relativamente seguro cuando utilizas estos dispositivos. En algunos casos, es posible que tengas que desbloquear manualmente tu dispositivo antes de conectar un dispositivo de confianza.

- ! No se recomienda agregar como dispositivos de confianza aquellos que estén continuamente conectados a tu dispositivo como, por ejemplo, los teclados o las fundas Bluetooth®.
- 💡 En el momento en que el dispositivo Bluetooth® de confianza se apaga o sale del radio de cobertura, la pantalla de tu dispositivo se apaga y necesitas un PIN, un patrón o una contraseña para desbloquearla.

Para agregar un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 Asegúrate de que tu dispositivo esté asociado y conectado al dispositivo Bluetooth® que deseas agregar como dispositivo de confianza.
- 2 En el menú de Smart Lock, toca **Dispositivos confiables**.
- 3 Toca **Agregar dispositivo de confianza > Bluetooth**.
- 4 Toca el nombre de un dispositivo para seleccionarlo en la lista de dispositivos conectados. En dicha lista solo aparecen los dispositivos asociados.
- 5 Según la seguridad de tu conexión, es posible que debas desbloquear tu dispositivo de forma manual para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

Para eliminar un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Dispositivos confiables**.
- 3 Toca el dispositivo que desees eliminar.
- 4 Toca **Extraer dispositivo de confianza**.

Confirmar la seguridad cuando se utilizan dispositivos de confianza

Los distintos dispositivos Bluetooth® admiten diferentes estándares y funciones de seguridad Bluetooth®. Existe la posibilidad de que alguien mantenga tu dispositivo Xperia™ desbloqueado imitando tu conexión Bluetooth®, aunque el dispositivo de confianza ya no esté en las cercanías. Tu dispositivo no siempre puede determinar si la conexión está protegida de alguien que intenta imitarla.

Cuando tu dispositivo no puede determinar si la conexión es segura, recibirás una notificación en el dispositivo Xperia™ y quizás tengas que desbloquearlo de forma manual para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

El rango de conectividad Bluetooth® puede variar en función de factores como el modelo del dispositivo, el dispositivo Bluetooth® conectado y el entorno. En función de estos factores, las conexiones Bluetooth® pueden funcionar a una distancia de hasta 100 metros. Si alguien toma tu dispositivo Xperia™ cuando está cerca de un dispositivo de confianza, es posible que pueda acceder al dispositivo Xperia™ si el dispositivo de confianza lo ha desbloqueado.


Conectar a lugares de confianza

Si la característica de lugares de confianza está configurada, la seguridad de bloqueo de pantalla del dispositivo Xperia™ se deshabilita cuando te encuentras en una ubicación de confianza designada. Para que esta característica funcione, debes contar con una conexión a Internet (preferiblemente por Wi-Fi®) y permitir que tu dispositivo utilice tu ubicación actual.


Para configurar lugares de confianza, en primer lugar, asegúrate de que esté habilitado el modo de ubicación de alta precisión o el modo de ahorro de energía en el dispositivo antes de agregar la ubicación de tu casa o ubicaciones personalizadas.

- ! Las dimensiones exactas de una ubicación de confianza son solo una estimación, y pueden sobrepasar los muros físicos de tu casa u otra área que hayas agregado como ubicación de confianza. Esta característica puede mantener el dispositivo desbloqueado en un radio de hasta 80 metros. Además, ten presente que las señales de ubicación se pueden duplicar o manipular. Alguien con acceso a un equipo especializado podría desbloquear el dispositivo.

Para agregar la ubicación de tu casa


- 1 Asegúrate de que el modo de ubicación esté activado y de usar la configuración **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza** > **Inicio**.
- 4 Toca **Activar esta ubicación**.

Para editar la ubicación de tu casa

- 1 Asegúrate de que el modo de ubicación esté activado y de usar la configuración **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
- 4 Selecciona la ubicación de tu casa.
- 5 Toca **Editar**.
- 6 En la barra de búsqueda, ingresa la ubicación que deseas utilizar como la ubicación de tu casa.

- 💡 Si tu casa tiene varios edificios con la misma dirección, el lugar de confianza que deseas agregar podría ser distinto a la dirección real. Para garantizar la precisión de la ubicación, puedes agregar la ubicación real de tu casa como lugar de confianza dentro del complejo de edificios.


Para eliminar la ubicación de tu casa

- 1 Asegúrate de que el modo de ubicación esté activado y de usar la configuración **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza** > **Inicio**.
- 4 Toca **Desactivar esta ubicación**.


Uso de ubicaciones personalizadas

Puedes agregar cualquier ubicación como lugar personalizado de confianza, donde tu dispositivo se mantendrá desbloqueado.


Para agregar un lugar personalizado

- 1 Asegúrate de que el modo de ubicación esté activado y de usar la configuración **Alta precisión o Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Toca **Agregar lugar de confianza**.
- 5 Para utilizar tu ubicación actual como lugar personalizado de confianza, toca **Seleccionar esta ubicación**.
- 6 Para ingresar otra ubicación, toca el ícono de la lupa y escribe la dirección. Tu dispositivo buscará la ubicación que ingresaste. Para utilizar la dirección sugerida, toca la dirección.
- 7 Para ajustar la ubicación exacta, toca la flecha hacia atrás junto a la dirección, arrastra el marcador de ubicación al lugar deseado y toca **Seleccionar esta ubicación**.

Para editar un lugar personalizado

- 1 Asegúrate de que el modo de ubicación esté activado y de usar la configuración **Alta precisión o Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Selecciona el lugar que desees editar.
- 5 Toca **Editar dirección**.
- 6 Para ingresar otra ubicación, toca el ícono de la lupa y escribe la dirección. Tu dispositivo buscará la ubicación que ingresaste. Para utilizar la dirección sugerida, toca la dirección.
- 7 Para ajustar la ubicación exacta, toca la flecha hacia atrás junto a la dirección, arrastra el marcador de ubicación al lugar deseado y toca **Seleccionar esta ubicación**.

Para eliminar un lugar personalizado


- 1 Asegúrate de que el modo de ubicación esté activado y de usar la configuración **Alta precisión o Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Selecciona el lugar que desees eliminar.
- 5 Toca **Eliminar**.

Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo llevas contigo

Con la característica de detección del cuerpo, puedes hacer que tu dispositivo se mantenga desbloqueado mientras lo llevas contigo, por ejemplo, si lo llevas en la mano, en el bolsillo o en un bolso. El acelerómetro del dispositivo lo mantiene desbloqueado cuando detecta que está en movimiento. El dispositivo se bloquea cuando el acelerómetro detecta que se ha dejado el dispositivo en algún lugar.

- ! La característica de detección del cuerpo no puede distinguir a qué cuerpo está conectado. Si entregas tu dispositivo a alguien cuando está desbloqueado con la detección del cuerpo, puede que el dispositivo se mantenga desbloqueado para el otro usuario. Ten en cuenta que la detección del cuerpo como función de seguridad es menos útil que un patrón, un PIN o una contraseña.

Para habilitar la detección del cuerpo

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Detección de uso por el propietario**.
- 3 Arrastra el control deslizante junto a **No** hacia la derecha y luego toca **Aceptar**.

Uso de la detección del cuerpo

Cuando utilices la función de detección del cuerpo, debes tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando el dispositivo detecta que está junto a tu cuerpo, se mantiene desbloqueado hasta que lo bloquees.

- Cada vez que dejes el dispositivo en otro lugar y este detecte que ya no se encuentra junto a tu cuerpo, se bloqueará automáticamente.
- Una vez que dejes el dispositivo en otro lugar, por ejemplo, encima de una mesa, puede tardar hasta un minuto en bloquearse.
- Cuando te subas a un auto, autobús, tren u otro medio de transporte terrestre, el dispositivo puede tardar entre 5 y 10 minutos en bloquearse.
- Ten en cuenta que, si subes a un avión o un barco (u otro vehículo no terrestre), puede que el dispositivo no se bloquee de forma automática, por lo que debes asegurarte de bloquearlo de forma manual en caso necesario.
- Cuando vuelvas a tomar el dispositivo o salgas de un vehículo, desbloquéalo una vez y se mantendrá desbloqueado mientras lo lleves contigo.

Para desactivar la detección del cuerpo


- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Detección de uso por el propietario**.
- 3 Arrastra el control deslizante junto a **Sí** hacia la derecha.

Protección de la tarjeta SIM


Puede bloquear y desbloquear cada una de las tarjetas SIM que usa en el dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción vinculada a la tarjeta está protegida contra el mal uso, es decir que tiene que ingresar un PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si ingresa el PIN de forma incorrecta más veces que la cantidad máxima de intentos permitida, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá ingresar su PUK (clave de desbloqueo personal) y un nuevo PIN. Su operador de red le entrega el PIN y la PUK.

Cómo configurar un bloqueo de tarjeta SIM

- 1 Desde la pantalla de Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **Configuración de bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Bloquear la tarjeta SIM**.
- 4 Escriba el PIN de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**. El bloqueo de la tarjeta SIM ahora está activado y se le pedirá que ingrese a este bloqueo siempre que reinicie el dispositivo.




Cómo retirar el bloqueo de una tarjeta SIM

- 1 Desde la pantalla de Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **Configuración de bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Bloquear la tarjeta SIM**.
- 4 Escriba el PIN de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.

Cómo cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **Configuración de bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Toque suavemente **Cambiar el PIN de SIM**.
- 4 Escriba el antiguo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Escriba el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Vuelva a ingresar el PIN de la nueva tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

Cómo desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante un código PUK

- 1 Ingrese el código PUK y toque suavemente .
 - 2 Escriba un nuevo código PIN y toque suavemente .
 - 3 Vuelva a escribir el nuevo código PIN y toque suavemente .
- ! Si ingresa un código PUK incorrecto varias veces, deberá comunicarse con su operador de red para obtener una tarjeta SIM nueva.

Cómo encontrar el número de identificación de su dispositivo

Su dispositivo cuenta con un número de ID (identificación) único. En su dispositivo, este número es el IMEI (Identidad internacional de equipo móvil). Deberá guardar una copia de este número. Puede necesitarlo, por ejemplo, al ingresar al servicio de soporte de Xperia™ Care si necesita registrar su dispositivo. Además, en caso de que le roben el dispositivo, algunos proveedores de red podrán usar el número IMEI para interrumpir el acceso del dispositivo a la red en su país.

Ver el número IMEI en la bandeja de la etiqueta.



- 1 Abra la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
- 2 Coloque una uña u otro objeto con la punta fina y alargada sobre el extremo de la bandeja de la etiqueta y, a continuación, extraiga la bandeja. El número IMEI se muestra en la bandeja de la etiqueta.

💡 Para ver el número IMEI, también puede abrir el teclado del teléfono y escribir ***#06#**.

Para ver el número IMEI en la configuración del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, toca
- 2 Busca y toca **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado > Información de IMEI**.


Buscar un dispositivo perdido



Si tienes una cuenta de Google™, el servicio web de "Protection by my Xperia" puede ayudarte a localizar y asegurar tu dispositivo, si lo llegaras a perder alguna vez. Si activaste este servicio en tu dispositivo, puedes:

- Localizar tu dispositivo en un mapa.
 - Hacer sonar una alarma incluso si el dispositivo está en modo No molestar.
 - Bloquear de manera remota el dispositivo y hacer que este muestre tu información de contacto a cualquier persona que lo encuentre.
 - Limpiar de manera remota las memorias internas y externas del dispositivo como última instancia.
- ! Es posible que el servicio "Protection by my Xperia" no esté disponible en todos los países/regiones.
- ! Si borraste los datos almacenados en la memoria interna del dispositivo con el servicio web "Protection by my Xperia", la próxima vez que enciendas el dispositivo, deberás iniciar sesión en la cuenta de Google™ que sincronizaste en este.

Cómo activar el servicio de protección de my Xperia en su dispositivo

- 1 Asegúrese de que cuenta con una conexión de datos activa.
 - 2 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 3 Busca y toca **Ajustes > Seguridad > Protección por my Xperia > Activar**.
 - 4 Marque la casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones para usar el servicio de protección de my Xperia y luego, toque **Aceptar**.
 - 5 De ser requerido, ingrese a su cuenta Google™ o cree una nueva en caso de no contar con una.
 - 6 Active los servicios de ubicación en su dispositivo en caso de que esta función no esté activada.
- ! Para verificar que el servicio de protección de my Xperia puede localizar su dispositivo luego de haber activado el servicio, vaya a myxperia.sonymobile.com e inicie sesión con la misma cuenta de Google™ que configuró en su dispositivo.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, tenga en cuenta que solo el usuario que haya iniciado sesión como propietario podrá utilizar el servicio protección my Xperia.

Encontrar un dispositivo perdido mediante el Administrador de dispositivos Android™


Google™ ofrece un servicio web de seguridad y localización denominado Administrador de dispositivos Android™. Puede utilizarlo de forma simultánea o alternativa al servicio my Xperia. Si pierde su dispositivo, puede utilizar el Administrador de dispositivos Android™ para:

- Encontrar y mostrar la ubicación del dispositivo.
- Hacer sonar o bloquear el dispositivo, borrar todo el contenido o agregar un número de teléfono a la pantalla de bloqueo.

Para obtener información adicional sobre el Administrador de dispositivos Android™, vaya a www.support.google.com.

- ! El Administrador de dispositivos Android™ no funcionará si el dispositivo está apagado o si no tiene conexión a Internet. Puede que el servicio del Administrador de dispositivos Android™ no esté disponible en todos los países y regiones.

Activar el Administrador de dispositivos Android™

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Asegúrese de que tiene una conexión de datos activa y que los servicios de localización están activados.
- 3 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 4 Busque y toque suavemente **Google > Ajustes de Google > Seguridad**.
- 5 Arrastre los controles deslizantes junto a **Ubicar el dispositivo de forma remota y Permitir bloqueo y formateo de forma remota** hacia la derecha.
- 6 Si se le solicita, toque **Activar** para aceptar los términos y condiciones.
- 7 Para verificar que el Administrador de dispositivos Android™ puede localizar el dispositivo una vez activado el servicio, vaya a www.android.com/devicemanager e inicie sesión con su cuenta de Google™.

Aprender lo fundamental


Uso de la pantalla táctil

Tocar suave




- Abra o seleccione un elemento.
- Marque o desmarque la casilla de verificación o la opción.
- Ingrese texto usando el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado

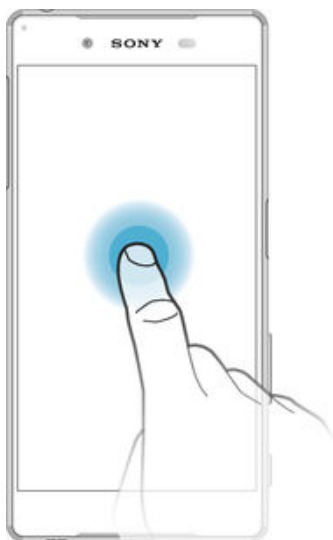


- Mueva un elemento.
- Active el menú específico del elemento.
- Active el modo de selección, por ejemplo para seleccionar varios elementos de una lista.

Pinchar y desplazar

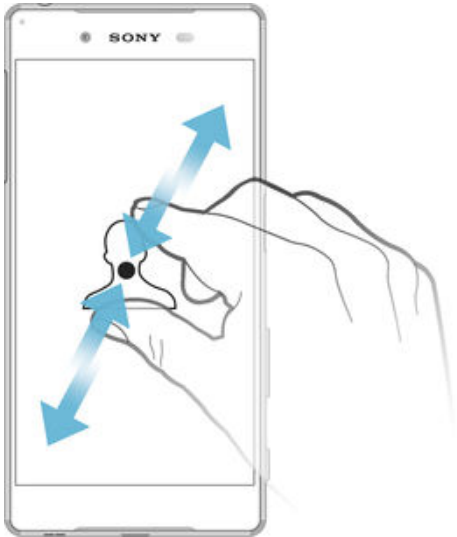


- Acercar o alejar páginas web, fotografías, mapas, y mientras toma fotografías y graba videos.

Deslizar

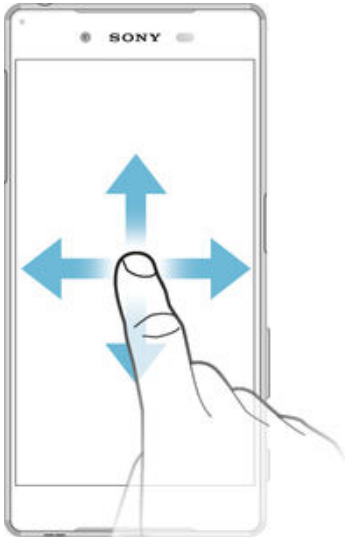

- Para desplazarse hacia arriba o abajo de una lista.
- Desplácese a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.


Moverse

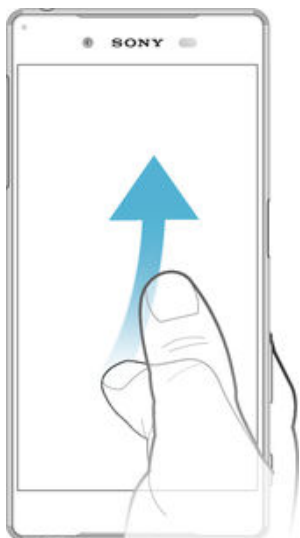

- Desplácese rápidamente, por ejemplo, en una lista o en una página web. Puede detener el movimiento de desplazamiento al tocar la pantalla.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Cuando su dispositivo está encendido y se deja inactivo por un período de tiempo establecido, se oscurece la pantalla para ahorrar energía de la batería y se bloquea automáticamente. Este bloqueo de la pantalla evita las acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no lo está usando. Cuando compra su dispositivo, viene establecido un bloqueo de pantalla por desplazamiento. Esto significa que debe desplazar la pantalla hacia arriba para desbloquearla. Puede cambiar los ajustes de seguridad y agregar otros tipos de bloqueo. Consulte *Bloqueo de la pantalla* en la página 14 .

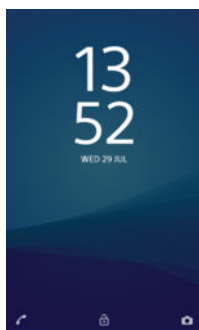

Activar de la pantalla


- Presione brevemente la tecla Encender .

Bloquear la pantalla

- Cuando la pantalla esté activa, oprima brevemente la tecla de encendido .


Pantalla de inicio

El Pantalla de inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Es similar al escritorio en una pantalla de computadora. Tu pantalla de inicio puede tener un máximo de siete paneles, que se amplían más allá del ancho de visualización de la pantalla normal. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte inferior de la pantalla. El punto resaltado muestra el panel en el que te encuentras actualmente.

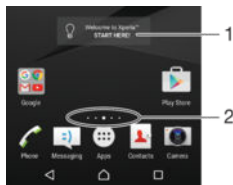

- 1 Introducción al widget de Xperia™: toca para abrir el widget y seleccionar una tarea como copiar contenidos de tu dispositivo anterior o configurar servicios de Xperia™
- 2 Puntos: representan la cantidad de paneles de la pantalla de inicio

Para ir a la pantalla de inicio

- Oprima .

Cómo buscar la pantalla de inicio




Paneles de la pantalla de inicio


Puedes agregar nuevos paneles a tu pantalla de inicio (un máximo de siete paneles) además de eliminar paneles.



Para agregar un panel a la pantalla Inicio


- 1 Toca y mantén presionada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Para buscar en los paneles, pasa rápidamente las miniaturas hacia la derecha o izquierda, luego toca .

Eliminar un panel de la página Inicio

- 1 Toca y mantén presionada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pasa rápidamente hacia la derecha o izquierda para buscar el panel que deseas eliminar y, a continuación, toca  en la esquina superior derecha del panel.


Ajustes de la pantalla de inicio

Para ajustar el tamaño de los íconos en la pantalla de inicio



- 1 Toca y mantén presionada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre y luego, toca .
- 2 Toca **Tamaño del ícono**, después selecciona una opción.

Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que se abre desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen instaladas previamente en su dispositivo, así como también las aplicaciones que descarga.

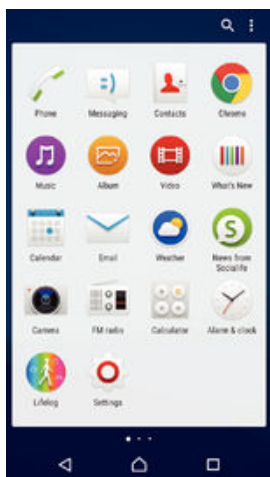


Ver todas las aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Pase rápidamente a la izquierda o a la derecha  en la pantalla de aplicación.


Cómo abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.


Cómo buscar una aplicación de la pantalla de aplicación

- 1 Cuando se abra la pantalla de la aplicación, toque suavemente .
- 2 Ingrese el nombre de la aplicación que desea buscar.


Para ordenar aplicaciones en la pantalla Aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de la aplicación, toca .
- 2 Toca **Ordenar aplicaciones**, después selecciona una opción.



Agregar un acceso directo a una aplicación en la pantalla de Inicio

- 1 Cuando se abra la pantalla de la aplicación, toca .
- 2 Asegúrate de que **Orden propio** esté seleccionado en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 En la pantalla de Aplicación, toca y mantén presionado el ícono de una aplicación y después arrástralo hasta la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de Inicio.
- 4 Arrastra el ícono hasta la ubicación deseada de la pantalla de Inicio y, a continuación, suelta el dedo.


Para mover una aplicación en la pantalla de Aplicaciones


- 1 Cuando la pantalla de la aplicación esté abierta, toca .
- 2 Asegúrate de que **Orden propio** esté seleccionado en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 Toca y mantén presionada la aplicación hasta que se seleccione y luego arrástralo a la nueva ubicación.

Para desinstalar una aplicación de la pantalla de Aplicaciones

- 1 Cuando la pantalla de la aplicación esté abierta, toca .
- 2 Asegúrate de que **Orden propio** esté seleccionado en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 Toca y mantén presionada un área vacía de la pantalla de aplicaciones hasta que el dispositivo vibre. Todas las aplicaciones que no se pueden instalar se indican con un .
- 4 Toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca **Aceptar**.

Aplicaciones de navegación

Puede navegar entre aplicaciones con las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones recientemente usadas, que le permite cambiar entre todas las aplicaciones usadas recientemente. Las teclas de navegación son la tecla de Inicio, las teclas de Aplicaciones recientes y la tecla de Atrás. Algunas aplicaciones se cierran cuando se oprime la tecla de Inicio  para salir, mientras que otras aplicaciones se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se encuentra en pausa o se está ejecutando en segundo plano, es posible volver a abrirla y retomar el uso en el mismo sitio donde dejó de usarla.

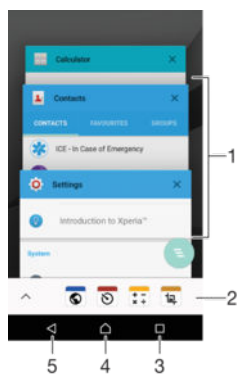



- 1 Ventana de aplicaciones recientemente usadas: abre una aplicación usada recientemente.
- 2 Barra de favoritos: usa un atajo para acceder a aplicaciones o widgets.
- 3 Tecla de aplicaciones recientes: abre la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de favoritos.
- 4 Tecla de Inicio: sale de una aplicación y regresa a la pantalla de Inicio.
- 5 Tecla de Atrás: regresa a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cierra la aplicación.


Abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente

- Oprima .

Cómo cerrar todas las aplicaciones usadas recientemente

- Toque suavemente  y, luego, toque suavemente .

Abrir un menú en una aplicación

- Mientras use aplicación, oprima .
- ! Un menú no está disponible en todas las aplicaciones.


Aplicaciones pequeñas

Las aplicaciones pequeñas son aplicaciones que se ejecutan en primer plano de otras aplicaciones en la misma pantalla para activar varias tareas. Por ejemplo, puede tener una página web abierta que muestre detalles de las tasas de cambio y luego abrir la aplicación pequeña Calculadora en primer plano y realizar cálculos. Puede acceder a las

aplicaciones pequeñas a través de la barra de favoritos. Para descargar más aplicaciones pequeñas, vaya a Google Play™.



Cómo abrir una aplicación pequeña




- 1 Para lograr que aparezca la barra de favoritos, oprima .
- 2 Toque suavemente la aplicación pequeña que desea abrir.

💡 Puede abrir varias pequeñas aplicaciones al mismo tiempo.

Cerrar una aplicación pequeña

- Toque suavemente  en la ventana de la aplicación pequeña.

Cómo descargar una aplicación pequeña

- 1 En la barra de favoritos, toque suavemente , luego toque  y luego .
- 2 Busque la pequeña aplicación que desea descargar y, a continuación, siga las instrucciones para descargarla y completar la instalación.

Mover una aplicación pequeña

- Cuando la aplicación pequeña esté abierta, toque y mantenga oprimida la esquina superior izquierda de la aplicación pequeña; a continuación, muévala hacia la ubicación deseada.


Minimizar una aplicación pequeña

- Cuando la aplicación pequeña esté abierta, toque y mantenga oprimida la esquina superior izquierda de la aplicación pequeña; a continuación, arrástrela hacia el borde derecho o el borde inferior de la pantalla.


Cómo reordenar las pequeñas aplicaciones de la barra de favoritos

- Toque y mantenga presionada una pequeña aplicación y arrástrela al lugar deseado.





Cómo eliminar una pequeña aplicación de la barra de favoritos

- 1 Toque y mantenga presionada una aplicación pequeña, luego arrástrela a .
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.

Cómo restaurar una aplicación pequeña eliminada previamente

- 1 Abra la barra de favoritos y luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga presionada la aplicación pequeña que desea restaurar, luego arrástrela en la barra de favoritos.

Para agregar un widget como aplicación pequeña

- 1 Para lograr que aparezca la barra de favoritos, oprima .
- 2 Toque suavemente  >  > .
- 3 Seleccione un widget.
- 4 Escriba un nombre para el widget, si lo desea, y luego toque suavemente **Aceptar**.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de Inicio. También funcionan como atajos. Por ejemplo, el widget de Clima le permite ver información básica del clima directamente en su pantalla de Inicio. Pero cuando toca suavemente el widget, se abre la aplicación completa de Clima. Puede descargar widgets adicionales desde Google Play™.



Cómo agregar un widget a la pantalla Inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, toque suavemente **Widgets**.
- 2 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.

Modificar el tamaño de un widget

- 1 Toque y mantenga oprimido un widget hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego libere el widget. Si se modifica el tamaño del widget, por ejemplo, el widget Calendario, aparecen un marco destacado y puntos para modificar el tamaño.
- 2 Arrastre los puntos hacia adentro o hacia afuera para achicar o expandir el widget.
- 3 Para confirmar el nuevo tamaño del widget, toque en cualquier lugar del Pantalla de inicio.

Mover un widget

- Toque y mantenga oprimido el widget hasta que se amplie y el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para eliminar un widget

- Toca y mantén presionado el widget hasta que se seleccione y luego arrástralo a **Quitar de la pantalla de inicio**.

Atajos y carpetas

Use atajos y carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener su pantalla de inicio en orden.



- 1 Acceda a una aplicación usando un atajo
- 2 Acceda a la carpeta que contiene aplicaciones

Para agregar el atajo de una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimido una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
 - 2 En el menú de personalización, toque suavemente **Aplicaciones**.
 - 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se agrega a la Pantalla de inicio.
- 💡 En el paso 3, además, puede tocar suavemente **Atajos** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para agregar accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán agregar funcionalidades específicas al acceso directo.

Cómo mover un elemento en la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido el elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el elemento hacia la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Toca y mantén presionado un elemento hasta que se seleccione, arrástralo hacia **Quitar de la pantalla de inicio** en la parte superior de la pantalla.

Cómo crear una carpeta en la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido el icono de una aplicación o un atajo hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo y suéltelo encima de otro icono o atajo de otra aplicación.

Cómo agregar elementos a una carpeta en la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se seleccione; luego arrastre el elemento hacia la carpeta.

Cambiar el nombre de una carpeta en la pantalla Inicio

- 1 Toque suavemente la carpeta para abrirla.
- 2 Toque suavemente la barra de título de la carpeta para mostrar el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Ingrese en nuevo nombre de la carpeta y toque suavemente **Listo**.

Fondos y temas

Adapte la pantalla de inicio a su propio estilo con papeles tapices y diferentes temas.



Cómo cambiar el papel tapiz de su pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Toque suavemente **Papel tapiz** y seleccione una opción.


Cómo establecer un tema

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su Pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Toque suavemente **Temas**.
 - 3 Toque una opción y siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.
- ! Cuando cambia un tema, también cambia el fondo en algunas aplicaciones.


Batería y administración de energía

Su dispositivo tiene una batería integrada. Puede controlar el consumo de la batería y ver cuáles son las aplicaciones que usan mayor cantidad de energía. Puede eliminar o restringir aplicaciones y activar diferentes modos de ahorro de energía para sacarle más provecho a su batería. También puede ver una estimación de cuánta batería queda disponible y calibrar los ajustes para mejorar el desempeño y lograr que la batería dure más.


Administrar el consumo de la batería

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Gestión de batería** > **Consumo de batería**. Aparece una descripción general que muestra las aplicaciones que tienen índices de tráfico de datos alto, o que no se han utilizado en mucho tiempo.
- 3 Revise la información y tome las medidas necesarias, por ejemplo, desinstalar una aplicación o restringir su uso.

Ver cuáles son las aplicaciones que consumen más energía




- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Gestión de batería** > **Uso de la batería**.

Ver la duración de la batería estimada

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Gestión de batería**.


Modos de ahorro de energía

Existen varios modos de ahorro de energía disponibles para utilizar si desea que su batería dure más:

Modo STAMINA	Este modo desactiva Wi-Fi® y los datos móviles cuando la pantalla se encuentra apagada; además, restringe el rendimiento del hardware.  aparece en la barra de estado cuando se activa este modo.
Modo Ultra STAMINA	Limita la funcionalidad de su dispositivo a las tareas básicas, como realizar llamadas o enviar mensajes de texto.  aparece en la barra de estado cuando este modo está activado.
Modo batería baja	Modifica el comportamiento de su dispositivo; por ejemplo, ajusta el brillo y la configuración del tiempo de espera de la pantalla cuando el nivel de batería está por debajo de determinado porcentaje.  aparece en la barra de estado cuando se activa este modo.
Datos de fondo en cola	Optimiza el tráfico saliente cuando la pantalla está apagada al enviar datos en intervalos predeterminados.

- ! Si va a utilizar un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.

Activar un modo de ahorro de energía

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Gestión de batería**.
- 3 Para activar el modo que prefiera, seleccione el nombre del modo y toque suavemente el alternador de activado-desactivado para activar el modo elegido, si es necesario. En algunos casos, toque suavemente **Activar** y confirme la activación.


Visión general de la función del modo STAMINA

El modo STAMINA tiene varias funciones que le permiten optimizar el rendimiento de su batería:


En espera extendido	Impide a las aplicaciones utilizar el tráfico de datos al desactivar el Wi-Fi® y los datos móviles cuando se apaga la pantalla. Puede excluir algunas aplicaciones y servicios para que no sean pausadas cuando esté activa esta función.
Reloj de STAMINA	Mantiene en pausa las conexiones de red en situaciones en las que presiona frecuentemente la tecla de encendido para consultar la hora.
Uso extendido	Restringe el rendimiento del hardware cuando usa el dispositivo.

- ! Si va a utilizar un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para activar o desactivar la función del modo STAMINA.

Para activar las funciones del modo STAMINA

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Gestión de batería**, luego toque suavemente **Modo STAMINA**.
- 3 Active el modo STAMINA, si se encuentra desactivado.
- 4 Arrastre los controles deslizantes junto a la función que desea activar, luego toque suavemente **Activar**, si se le solicita.


Cómo seleccionar qué aplicaciones ejecutar en el modo STAMINA

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Gestión de batería**, luego toque suavemente **Modo STAMINA**.
- 3 Active el modo STAMINA, si se encuentra desactivado.
- 4 Asegúrese de que la función **En espera extendido** esté activada, luego toque suavemente **Aplicaciones en espera** > **Agregar aplicaciones**.
- 5 Desplácese hacia la derecha o izquierda para ver todas las aplicaciones y servicios, luego marque las casillas de verificación correspondientes para las aplicaciones que desea ejecutar.
- 6 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.

Tomar capturas de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo como capturas de pantalla. Las capturas de pantalla que toma se guardan automáticamente en Álbum.

Cómo tomar una captura de pantalla


- 1 Presione y mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca una ventana de indicaciones.
 - 2 Toca .
- 💡 También puede realizar una captura de pantalla si mantiene oprimida la tecla de encendido y la tecla de disminución de volumen al mismo tiempo. Una vez que se capturó la pantalla, suelte las teclas.

Ver sus capturas de pantalla

- Arrastrar la barra de estado completamente hacia abajo, luego toque suavemente la captura de pantalla que desea ver.
- 💡 También puede acceder a las capturas de pantalla desde la aplicación álbum.




Grabación de su pantalla

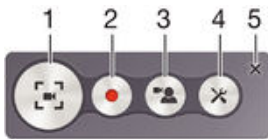Puede utilizar la función de grabación de pantalla para capturar videos de lo que sucede en la pantalla de su dispositivo. Esta función es útil, por ejemplo, cuando desea crear tutoriales o grabar videos mientras juega un juego en su dispositivo. Los videoclips grabados se guardan automáticamente en Álbum.









- | | |
|---|---|
| 1 | Minimiza/agranda la ventana de grabación |
| 2 | Graba tu pantalla |
| 3 | Graba tu pantalla con la cámara frontal activada |
| 4 | Accede a la configuración de grabación de la pantalla |
| 5 | Cierra la ventana de grabación de la pantalla |

Cómo grabar su pantalla

- 1 Presione y mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca una ventana de indicaciones.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Cuando se abra la ventana de grabación de la pantalla, toque suavemente . La función de pantalla de grabación comienza y se muestra el temporizador.
- 4 Para detener la grabación, toque suavemente el temporizador, y luego .

Cómo grabar su pantalla cuando la cámara frontal se encuentra activada

- 1 Cuando se abra la ventana de grabación de la pantalla, toque suavemente . Se abrirá una ventana en la que se muestra un visor de la cámara frontal.
- 2 Para iniciar una grabación de su pantalla y video capturado por la cámara frontal, toque suavemente .
- 3 Para detener la grabación, toque suavemente el temporizador, y luego .
- 4 Para cerrar la ventana del visor de la cámara frontal, toque suavemente .

- 💡 Para capturar una imagen fija con la cámara frontal mientras está grabando la pantalla principal, arrastre  al minivisor para expandir la vista y luego toque suavemente .

Cómo visualizar grabaciones de pantalla recientes

- Arrastre hacia abajo la barra de estado, luego toque suavemente para ver las grabaciones de pantalla más recientes.
- 💡 También puede acceder a las grabaciones de pantalla desde la aplicación álbum.

Notificaciones

Las notificaciones le informan acerca de eventos como mensajes y notificaciones de calendario nuevos, así como acerca de actividades en progreso, como descargas de archivos. Las notificaciones aparecen en los siguientes lugares:

- la barra de estado;
- el panel de Notificaciones;

- la pantalla de bloqueo.

Cómo abrir o cerrar el panel de notificaciones



- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre el panel hacia arriba.

Cómo tomar acción sobre una notificación en el panel de notificación

- Toque suavemente la notificación.


Borrar una notificación desde el panel de notificaciones

- Coloque su dedo en una notificación y páselo rápidamente a la izquierda o a la derecha.

Cómo expandir una notificación en el panel de notificación

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ! No todas las notificaciones pueden expandirse.

Borrar todas las notificaciones desde el panel de notificaciones

- Toque suavemente .

Cómo tomar acción sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Toque suavemente dos veces la notificación.

Cómo eliminar una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Coloque el dedo en una notificación y páselo rápidamente a la izquierda o a la derecha.


Cómo expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ! No todas las notificaciones pueden expandirse.

Administración las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Puede configurar su dispositivo para que solo se muestren en la pantalla de bloqueo las notificaciones que seleccione. Puede hacer accesibles todas las notificaciones y su contenido, ocultar el contenido sensible para todas las notificaciones o para aplicaciones específicas, o elegir que no se muestre ninguna notificación.

Cómo seleccionar las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Con dispositivo bloqueado**.
- 3 Seleccione una opción.

Opciones de aparición de notificaciones en la pantalla de bloqueo

Mostrar todo el contenido de notificaciones

Recibir todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Tenga en cuenta que, cuando este ajuste está activado, todo el contenido (incluido el contenido de los correos electrónicos entrantes y chats) será visible en la pantalla de bloqueo a menos que usted designe las aplicaciones relevantes como **Personal** en el menú de ajustes de **Notificación de aplicación**.

Ocultar contenido confidencial de notificaciones

Debe tener un PIN, una contraseña, o un patrón establecido como su bloqueo de pantalla para que este ajuste esté disponible. **Contenidos ocultos** aparece en la pantalla de bloqueo cuando usted recibe notificaciones sensibles. Por ejemplo, recibirá una notificación sobre un email o un chat entrante, pero el contenido del mensaje no se mostrará en la pantalla de bloqueo.


No mostrar notificaciones

No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.

Establecer el nivel de notificaciones para una aplicación

Puede establecer diferentes comportamientos de notificaciones para aplicaciones individuales. Por ejemplo, puede bloquear todas las notificaciones de correo electrónico, priorizar las notificaciones de Facebook™ y ocultar el contenido de las notificaciones de mensajería en la pantalla de bloqueo.

Cómo establecer el nivel de notificaciones para una aplicación

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Notificación de aplicación**.
- 3 Seleccione la aplicación para la que desea cambiar los ajustes de notificaciones.
- 4 Arrastre el control deslizante correspondiente hacia la derecha.

Opciones y niveles de notificación para aplicaciones específicas

Bloquear No mostrar nunca las notificaciones para la aplicación seleccionada.

Prioridad Las notificaciones prioritarias aparecen en la pantalla de bloqueo sobre las demás notificaciones.

Personal Esta opción estará disponible únicamente si usted establece un PIN, una contraseña o un patrón como bloqueo de pantalla y selecciona **Mostrar todo el contenido de notificaciones** en el ajuste **Con dispositivo bloqueado**. Las notificaciones para la aplicación aparecen en la pantalla de bloqueo, pero no se ve el contenido.


Iluminación por notificación

La iluminación por notificación le brinda información sobre el estado de la batería y algunos otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca intermitente significa que hay un mensaje nuevo o una llamada perdida. La iluminación por notificación se activa como valor predeterminado, pero puede desactivarla manualmente.






























- ! Cuando la iluminación por notificación está desactivada, únicamente se enciende cuando hay una advertencia de estado de batería; por ejemplo, si el nivel de batería está por debajo del 15 por ciento.

Cómo activar la iluminación por notificación

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Luz de notificación** hacia la derecha.

Iconos en la barra de estado


Ícono de estado

	Sin tarjeta SIM
	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Roaming
	Enviando y descargando datos LTE
	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G
	Enviando y descargando datos celulares
	Existe una conexión Wi-Fi® activada y se están transmitiendo datos
	Existe una conexión Wi-Fi® activada pero no existe conexión a Internet. Este ícono también puede aparecer al intentar conectarse a una red Wi-Fi® segura. Una vez que haya accedido con éxito, el signo de exclamación desaparecerá. En lugares en los que Google™ está bloqueado (como China, por ejemplo), puede que el signo de exclamación aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi® y haya una conexión a Internet activada.
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	Modo STAMINA activado
	Modo de batería baja activado
	Modo de avión activado
	Función Bluetooth® activada
	Micrófono silenciado
	Altavoz activado
	Modo no molestar activado
	Permitir excepciones en el Modo no molestar
	Modo de vibración
	Alarma configurada
	GPS activado
	Sincronización en curso
	Problema de acceso o sincronización
	Su dispositivo está listo para conectarse a dispositivos con compatibles con ANT+™



























 La función Aparatos auditivos está activada.

- ! Según el proveedor de servicio, la red o la región, es posible que las funciones o los servicios representados por algunos iconos en esta lista no estén disponibles.

Cómo administrar los íconos de la barra de estado

- 1 En la pantalla de Inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Pantalla > Iconos del sistema**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los iconos del sistema que desee que aparezcan en la barra de estado.


Íconos de notificación

	Nuevo mensaje de texto o mensaje multimedia
	Llamada perdida
	Llamada en espera
	El reenvío de llamadas está encendido.
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nuevo mensaje de correo
	Descargando datos
	Cargando datos
	Datos móviles desactivados
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar una configuración básica del dispositivo
	Hay una actualización de software disponible
	Hay actualizaciones de sistema disponibles
	Descargando actualizaciones de sistema
	Toca para instalar las actualizaciones de sistema descargadas
	Modo Ultra STAMINA activado
	Cancelación de ruido activada
	Se realizó la captura de pantalla
	Llegó un nuevo mensaje de chat de Hangouts™.
	Chat de video con amigos mediante la aplicación Hangouts™
	Próximo evento del calendario
	Una aplicación pequeña se está ejecutando
	Smart connect está activada
	Una canción está en reproducción
	La radio está en reproducción
	El dispositivo está conectado a una computadora con un cable USB
	El almacenamiento interno está completo en un 75 % Toca para transferir datos a la tarjeta de memoria
	Advertencia



















 Más notificaciones (no se muestran)









- ! No todos los íconos que pueden aparecer en tu dispositivo se encuentran en esta lista. Estos íconos son solo para referencia y es posible que se realicen cambios sin aviso.

Cómo bloquear las notificaciones de una aplicación

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Notificación de aplicación**.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Arrastre el control deslizante junto a **Bloquear** hacia la derecha.

Visión general de las aplicaciones

-  Usa la aplicación Alarma y reloj para configurar diferentes tipos de alarmas.
-  Usa el explorador web para navegar y ver páginas web, administrar favoritos, texto e imágenes.
-  Usa la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Usa la aplicación Calendario para controlar tus eventos y administrar tus compromisos.
-  Usa la cámara para tomar fotografías y grabar videoclips.
-  Usa la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con tus contactos.
-  Ingresa a tus aplicaciones, documentos e imágenes descargados.
-  Usa la aplicación Correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas tanto privadas como corporativas.
-  Usa la aplicación Facebook™ para interactuar en la red social con amigos, familiares y colegas en todo el mundo.
-  Busca y escucha estaciones de radio FM.
-  Usa la aplicación Álbum para ver y trabajar con tus fotografías y videos.
-  Usa la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo.
-  Busca información en tu dispositivo y en la web.
-  Verifica tu ubicación actual, busca otras ubicaciones y calcula rutas mediante Google Maps™.
-  Use la aplicación Play Store™ para descargar aplicaciones gratuitas y pagas para su dispositivo.
-  Usa la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia.
-  Usa la aplicación Video para reproducir videos en tu dispositivo y compartir contenido con tus amigos.
-  Usa la aplicación Música para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
-  Ver historias de noticias en Socialife.
-  Usa la aplicación Clima para ver el pronóstico del tiempo.
-  Realiza llamadas telefónicas de forma manual o con la función de marcación inteligente.

-  Optimiza la configuración según tus propias necesidades.
-  Usa la aplicación Hangouts™ para chatear con amigos que estén conectados.
-  Identifica las pistas de música que escuches en tu entorno y obtén información sobre el artista, el álbum y otros datos.
-  Usa YouTube™ para compartir y ver videos de todo el mundo.
-  Usa la aplicación Smart Connect™ para establecer qué acciones deben producirse en el dispositivo cuando se conecta o desconecta un accesorio.
-  Con la aplicación Creador de películas de Xperia™, puede utilizar fotos y videos existentes para crear automáticamente videos cortos de alrededor de 30 segundos. La aplicación determina automáticamente la línea de tiempo para crear la película.
-  Usa la aplicación Lifelog para registrar automáticamente eventos sobre tu vida diaria. Por ejemplo, puedes establecer objetivos y llevar un registro de tu progreso o marcar momentos especiales como favoritos.
-  Usa la aplicación Soporte para acceder al soporte del usuario en el dispositivo. Por ejemplo, puedes tener acceso a una Guía del usuario, información sobre la solución de problemas, además de consejos y trucos.

! Ciertas aplicaciones no son compatibles o no se proporcionan en todas las redes o los proveedores de servicio de todas las áreas.


Descargar aplicaciones

Descargar aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda oficial en línea de Google para la descarga de aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye tanto aplicaciones gratuitas como pagadas. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tenga una conexión a Internet que funcione, preferiblemente sobre Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Google Play™ puede no estar disponible en todos los países y las regiones.

Cómo descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Play Store**.
- 3 Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 4 Toque suavemente el artículo para ver sus detalles y seguir las instrucciones para completar la instalación.

- ! Es posible que aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.


- 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Descargar aplicaciones de otras fuentes

Cuando su dispositivo está establecido para permitir descargas de fuentes que no sean Google Play™, puede descargar aplicaciones directamente de otros sitios web al seguir las instrucciones de descarga pertinentes.

- ! La instalación de aplicaciones de origen desconocido o no confiable puede dañar el dispositivo. Descargue únicamente aplicaciones de fuentes confiables. Comuníquese con el proveedor de la aplicación si tiene alguna pregunta o inquietud.
- ! Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, puede permitir descargas de fuentes que no sean Google Play™. Los cambios que el propietario realiza afectan a todos los usuarios.

Permitir la descarga de aplicaciones de otros orígenes

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Fuentes desconocidas** hacia la derecha.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

- ! Es posible que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Solo instale y otorgue permisos a las aplicaciones en las que confíe.



- 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada al tocar suavemente la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Internet y redes

Buscar en la Web

El explorador web Google Chrome™ para los dispositivos Android™ ya viene instalado previamente en la mayoría de los mercados. Vaya a <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el vínculo "Chrome para móviles" para obtener información detallada sobre cómo usar este explorador web.

Explorar con Google Chrome™


- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Si está usando Google Chrome™ por primera vez, seleccione iniciar sesión en una cuenta Google™ o explorar con Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Ingrese un término de búsqueda o dirección Web en el campo buscar y dirección, luego toque suavemente **Ir** en el teclado.

Ajustes de Internet y MMS



Para enviar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay una red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles en funcionamiento con los ajustes correctos de Internet y MMS (Servicio de mensajería multimedia). A continuación encontrará algunos consejos:

- Para la mayoría de las redes móviles y operadores, la configuración de MMS y de Internet viene instalada previamente en el dispositivo. Entonces, puede comenzar a usar Internet y enviar mensajes multimedia inmediatamente.
 - En algunos casos, tiene la opción de descargar la configuración de MMS y de Internet la primera vez que enciende el dispositivo cuando se inserta una tarjeta SIM. También es posible descargar estos ajustes más adelante desde el menú Ajustes.
 - Puede agregar, cambiar o eliminar manualmente la configuración de Internet y de MMS en su dispositivo en cualquier momento. Si por error cambia o elimina una configuración de Internet o MMS, vuelva a descargar la configuración de Internet y MMS.
 - Si no puede acceder a Internet a través de una red móvil o si la mensajería multimedia no funciona, aunque haya descargado correctamente la configuración de Internet y MMS en su dispositivo, consulte los consejos para la resolución de problemas de su dispositivo en www.sonymobile.com/support/ en relación con cobertura de red, datos móviles y MMS.
- ! Si el modo STAMINA está activado para ahorrar energía, el tráfico de datos móviles queda en pausa cuando se apaga la pantalla. Si con esto se producen problemas de conexión, intente excluir algunas aplicaciones y servicios para que no queden en pausa o desactive temporalmente el modo STAMINA. Para obtener más información, consulte *Visión general de la función del modo STAMINA* en la página 34 .
- ! Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, únicamente el propietario, que es el usuario principal, puede descargar los ajustes de mensajería e Internet del menú Ajustes, pero los ajustes descargados se aplican a todos los usuarios.



Descargar configuración de Internet y de MMS

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Ajustes de Internet**.
 - 3 Toque suavemente **Aceptar**. Una vez que las configuraciones se hayan descargado con éxito, aparecerá en la barra de estado y los datos móviles se activarán automáticamente.
- ! Si los ajustes no se pueden descargar en su dispositivo, verifique la intensidad de la señal de su red móvil. Muévase a una ubicación abierta libre de obstrucciones o acérquese a una ventana y luego intente nuevamente.

Agregar manualmente ajustes de Internet y MMS

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
- 3 Toque suavemente **Nombres de punto de acceso** > **+**.
- 4 Toque suavemente **Nombre** e ingrese un nombre.
- 5 Toque suavemente **APN** y escriba el nombre del punto de acceso.
- 6 Ingrese toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
- 7 Al finalizar, toque suavemente  y luego, **GUARDAR**.

Ver los ajustes de MMS e Internet descargados



- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
 - 3 Toque suavemente **Nombres de punto de acceso**.
 - 4 Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.
- ! Si tiene varias conexiones disponibles, la conexión de red activa se indica mediante un botón marcado .

Wi-Fi®


Use las conexiones Wi-Fi® para navegar en Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir emails. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo recuerda la red y se conecta automáticamente a esta la próxima vez que se encuentre dentro del alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que se inicie sesión en una página web antes de poder obtener acceso. Comuníquese con el administrador de red Wi-Fi® relevante para obtener más información.

Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:




- Las redes abiertas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi®.
 - Las redes protegidas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi®.
- 💡 Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles ya que no transmiten sus nombres de red (SSID). Si conoce el nombre de red, puede agregarlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.

Cómo activar Wi-Fi®



- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente el alternador de encendido-apagado para encender la función Wi-Fi®.

- ! La función Wi-Fi® puede demorar unos segundos en activarse.

Conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque suavemente el alternador de encendido-apagado para encender la función **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
 - 4 Toque suavemente una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.
- 💡 Para buscar nuevas redes disponibles, toque suavemente  y luego toque suavemente **Actualizar**. Si no puede conectarse con éxito a una red **Wi-Fi**, consulte las sugerencias para solucionar problemas correspondientes a su dispositivo en: www.sonymobile.com/support/.

Agregar manualmente la red Wi-Fi®

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque suavemente  > **Agregar red**.
 - 4 Ingrese la información de la **Nombre de red (SSID)**.
 - 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
 - 6 Escriba una contraseña, si es necesario.
 - 7 Para editar algunas opciones avanzadas como los ajustes de proxy y de IP, marque la casilla de verificación **Opciones avanzadas** y luego edite según desee.
 - 8 Toque suavemente **Guardar**.
- ! Comuníquese con el Wi-Fi® administrador de su red para obtener el SSID y la contraseña de red.

Aumentar la intensidad de la señal Wi-Fi®

Existe una serie de cosas que puede hacer para aumentar la intensidad de una señal Wi-Fi®:

- Mueva su dispositivo más cerca del punto de acceso Wi-Fi®.
- Mueva el punto de acceso Wi-Fi® para que esté lejos de cualquier obstrucción o interferencia posible.
- No cubra el área de la antena Wi-Fi® de su dispositivo (el área resaltada en la ilustración).





Configuraciones de Wi-Fi®


Cuando está conectado a una red Wi-Fi® o cuando hay redes Wi-Fi® disponibles en los alrededores, es posible ver el estado de dichas redes. También puede activar su dispositivo para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo utiliza una conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y activado una conexión de datos móviles en su dispositivo). Si agrega una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.



Cómo activar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Encienda Wi-Fi®, si aún no está encendido.
- 2 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 4 Toque suavemente  > **Avanzados**.
- 5 Arrastre el control deslizante junto a **Notificación de red** hacia la derecha.

Ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque la red Wi-Fi® a la cual está conectado actualmente. Se muestra la información de red detallada.

Cómo agregar política de descanso de Wi-Fi®

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Avanzado** > **Usar Wi-Fi en suspensión**.
- 4 Seleccione una opción.



WPS

WPS (Configuración protegida con Wi-Fi®) es un estándar de redes inalámbricas que ayuda a establecer conexiones de red inalámbrica seguras. Si tiene poco conocimiento acerca de seguridad inalámbrica, WPS hace que sea fácil para usted instalar un cifrado de Acceso protegido con Wi-Fi (WPA) para asegurar su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin ingresar contraseñas largas.



Use uno de los siguientes métodos para activar WPS:

- Método empujar botón: simplemente empuje un botón en un dispositivo con WPS, por ejemplo, un enrutador.
- Método de PIN: su teléfono crea un PIN aleatorio que usted debe ingresar en el dispositivo con WPS.

Conectarse a una red Wi-Fi® con un botón WPS

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Encienda el Wi-Fi®, si no está encendido.
- 4 Toque suavemente  > **Avanzado** > **Pulsador WPS** y luego oprima el botón WPS del dispositivo con WPS.

Conectar a una red Wi-Fi® con un PIN WPS



- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Encienda el Wi-Fi®, si no está encendido.
- 4 Toque suavemente  > **Avanzado** > **Ingreso PIN WPS**.
- 5 En el dispositivo con WPS, ingrese el PIN que aparece en su dispositivo.

Cómo compartir su conexión de datos móviles



Puede compartir la conexión de datos móviles con otros dispositivos de varias maneras:

- Vinculación de USB: comparta su conexión de datos móviles con una única computadora utilizando un cable USB.
- Vinculación de Bluetooth®: Comparta su conexión de datos móviles con hasta 5 dispositivos a través de Bluetooth®.
- Zona activa Wi-Fi® portátil: Comparta su conexión de datos simultáneamente con hasta 10 dispositivos, incluso dispositivos con tecnología WPS (Wi-Fi Protected Setup).




Cómo compartir su conexión de datos utilizando un cable USB

- 1 Desactive todas las conexiones de cable USB a su teléfono.
 - 2 Usando el cable USB que se incluye con su teléfono, conéctelo a una computadora.
 - 3 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 4 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Vinculación y zona activa portátil**.
 - 5 Arrastre el control deslizante junto a **Vinculación de USB** hacia la derecha, luego toque suavemente **Aceptar**, si se le solicita.  se muestra en la barra de estado una vez que está conectado.
 - 6 Para dejar de compartir la conexión de datos, arrastre el control deslizante ubicado junto a **Vinculación de USB** hacia la izquierda, o desconecte el cable USB.
- ! No puede compartir la conexión de datos de su dispositivo y una tarjeta SD con un cable USB al mismo tiempo.



Cómo compartir su conexión de datos celulares con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo Bluetooth® están asociados entre sí y de que esté activado el tráfico de datos celulares en su dispositivo.
 - 2 **Su dispositivo:** Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil** y luego arrastre el control deslizante ubicado junto a **Vinculación de Bluetooth** hacia la derecha.
 - 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configure el dispositivo para que obtenga conexión de red mediante Bluetooth®. Si el dispositivo es una computadora, siga las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo funciona con sistema operativo Android™, toque suavemente el icono de configuración que se encuentra junto al nombre del dispositivo con el cual se ha establecido conexión en **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos sincronizados** y marque la casilla de verificación **Acceso a Internet**.
 - 5 **Su dispositivo:** Espere a que aparezca  en la barra de estado. Cuando lo haga, la configuración estará completa.
 - 6 Para dejar de compartir su conexión de datos celulares, arrastre el control deslizante ubicado junto a **Vinculación de Bluetooth** hacia la izquierda.
- ! La casilla de verificación de la función **Vinculación de Bluetooth** se apaga cada vez que apaga el dispositivo o apaga la función Bluetooth®.
- 💡 Para obtener más información sobre cómo asociar y activar datos celulares, consulte *Cómo asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 134 y *Agregar una red privada virtual* en la página 50.


Cómo utilizar su dispositivo como punto de acceso Wi-Fi® portátil

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque suavemente **Ajustes de Wi-Fi portátil > Configurar zona activa de Wi-Fi**.
- 4 Ingrese la información de la **Nombre de red (SSID)**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**. Escriba una contraseña, si es necesario.
- 6 Toque suavemente **Guardar**.
- 7 Toque suavemente  y arrastre el control deslizante ubicado junto a **Zona activa Wi-Fi portátil** hacia la derecha.
- 8 Si se le solicita, toque suavemente **Aceptar** para confirmar. Se mostrará  en la barra de estado una vez que la zona activa de Wi-Fi® portátil se haya activado.
- 9 Para dejar de compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®, arrastre el control deslizante ubicado junto a **Zona activa Wi-Fi portátil** hacia la izquierda.

Permitir que los dispositivos con WPS utilicen su conexión de datos celulares

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté funcionando como punto de acceso Wi-Fi® portátil.
- 2 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil > Ajustes de Wi-Fi portátil**.
- 4 Arrastre el control deslizante junto a **Reconocible** hacia la derecha.
- 5 En **Configurar zona activa de Wi-Fi**, asegúrese de que su punto de acceso portátil se encuentre protegido por una contraseña.
- 6 Toque suavemente **Pulsador WPS** y luego siga las instrucciones pertinentes. Alternativamente, toque suavemente  > **Ingreso PIN WPS** y luego ingrese el PIN que aparece en el dispositivo con WPS.

Para cambiar el nombre o asegurar su zona activa portátil


- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque **Ajustes de Wi-Fi portátil** > **Configurar zona activa de Wi-Fi**.
- 4 Ingrese el **Nombre de red (SSID)** para la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
- 6 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 7 Toque **Guardar**.

Control del uso de datos

Puede seguir la pista de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo sobre su datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un período dado. Por ejemplo, puede ver la cantidad de datos usados por las aplicaciones del cliente. Para datos transferidos a través de su conexión de datos móviles, también puede configurar advertencias de uso de datos y límites para evitar cargos adicionales.


- ! Ajustar los ajustes del uso de datos puede ayudarlo a controlar de mejor manera el uso de datos pero no puede garantizarle la prevención de cargos adicionales.

Activar o desactivar el tráfico de datos


- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 3 Arrastre el control deslizante ubicado junto a **Tráfico de datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.

- 💡 Cuando el tráfico de datos está desactivado, el dispositivo aún puede establecer Wi-Fi®, NFC y Bluetooth®.

Cómo ajustar una advertencia para el uso de datos


- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 4 Para ajustar el nivel de advertencia, mueva la línea de advertencia al valor deseado. Recibirá una notificación de advertencia cuando la cantidad de tráfico de datos llegue al nivel que ajustó.

Cómo configurar un límite para el uso de datos celulares

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos celulares esté activado.
- 2 En la Pantalla de inicio, toque .
- 3 Busque y toque **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 4 Arrastre el control deslizante junto a **Establecer límite de datos móviles** hacia la derecha y luego toque **Aceptar**.
- 5 Para ajustar el límite de uso de datos celulares, arrastre la línea de límite de datos hasta el valor deseado.



- ! Una vez que el uso de datos celulares llega al límite configurado, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Controlar el uso de datos de aplicaciones individuales

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea controlar, luego arrastre hacia la derecha el control deslizante junto a **Restringir datos en segundo plano** y toque suavemente **Aceptar**.
- 4 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (si están disponibles), toque suavemente **Ajustes de la aplicación** y haga los cambios necesarios.

- 💡 El rendimiento de aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes del uso de datos relacionados.

Cómo verificar el uso de datos


- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 3 Toque suavemente , y luego **Mostrar Wi-Fi**.
- 4 Para ver información acerca de la cantidad de datos transferidos mediante Wi-Fi®, toque suavemente la pestaña **Wi-Fi**.
- 5 Para ver información acerca de la cantidad de datos transferidos mediante una conexión de datos móvil, toque suavemente la pestaña **Móviles**.

Seleccionar redes móviles


Su dispositivo alterna automáticamente entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles donde se encuentre. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA o GSM.

En la barra de estado se muestran diferentes íconos de estado según el tipo o modo de red a la que se haya conectado. Consulte *Ícono de estado* en la página 38 para visualizar los diferentes íconos de estado.


Cómo seleccionar un modo de red

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
- 3 Toque suavemente **Tipo de red preferido**, luego seleccione un modo de red.

Cómo seleccionar otra red manualmente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **Proveedores de red**.
 - 3 Toque suavemente **Modo de búsqueda**, luego seleccione **Manual**.
 - 4 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, su dispositivo no buscará otras redes, aunque salga del alcance de la red seleccionada manualmente.

Activar la selección de red automática

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **Proveedores de red**.
- 3 Toque suavemente **Modo de búsqueda**, luego seleccione **Automático**.


Redes privadas virtuales (VPN)

Utilice su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), lo que le permiten acceder a recursos dentro de una red local segura desde una red pública. Por ejemplo, las conexiones VPN se usan principalmente en empresas o instituciones educativas para usuarios que necesitan acceso a Intranet y otros servicios internos cuando se encuentran fuera de la red interna, como cuando están de viaje.


Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Es posible que algunas redes requieran que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, comuníquese con el administrador de la red de su empresa u organización.

- ! Si va a utilizar un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba conectarse como propietario, es decir, como usuario principal, para ajustar la configuración de VPN.

Agregar una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Red VPN**.
- 3 Toque suavemente **+**.
- 4 Seleccione el tipo de VPN que desea agregar.
- 5 Ingrese sus ajustes de VPN.
- 6 Toque suavemente **Guardar**.

Conectar a una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Red VPN**.
- 3 En la lista de las redes disponibles toque suavemente la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Ingrese la información requerida.
- 5 Toque suavemente **Conectar**.

Desconectarse de una Red privada virtual


- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente la notificación para la conexión VPN para desactivarla.

Sincronización de datos en su dispositivo


Sincronización con cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con contactos, email, eventos del calendario y demás información de cuentas en línea; por ejemplo, cuentas de email como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar datos automáticamente para dichas cuentas al activar la función de sincronización automática. O puede sincronizar cada cuenta manualmente.



Cómo configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**, luego seleccione la cuenta que desea agregar.
- 3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

Cómo sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta, luego toque suavemente el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparecerá una lista en la que se muestran los elementos que se pueden sincronizar con la cuenta.
- 3 Toque suavemente los elementos que desea sincronizar.


Cómo eliminar una cuenta en línea

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta, luego toque suavemente el nombre de la cuenta que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente ; luego **Eliminar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.



Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si su empresa utiliza Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de email corporativo, citas de calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Luego de la configuración, puede encontrar su información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.



Para configurar una cuenta EAS para sincronización

- 1 Asegúrate de tener disponibles los detalles de tu dominio y servidor, de la manera en que se los proporcionó tu administrador de red corporativa.
 - 2 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 3 Toca **Ajustes** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Ingresa tu dirección de correo electrónico corporativo y contraseña.
 - 5 Toca **Siguiente**. Tu dispositivo comienza a recuperar la información de tu cuenta. Si ocurre una falla, ingresa manualmente los detalles de dominio y servidor para tu cuenta y luego toca **Siguiente**.
 - 6 Toca **Aceptar** para permitir que el servidor de la empresa controle tu dispositivo.
 - 7 Selecciona un método y un intervalo de sincronización, además de los datos que desees sincronizar con tu dispositivo, tal como contactos y entradas de calendario.
 - 8 Toca **Siguiente**, luego selecciona la forma en que desees recibir una notificación cuando lleguen nuevos correos.
 - 9 Toca **Siguiente** nuevamente. Ingresa un nombre para la cuenta corporativa, luego toca **Terminar configuración**.
 - 10 Si se te solicita, activa el administrador del dispositivo para permitir que tu servidor corporativo configure determinadas reglas de seguridad en tu dispositivo, tal como desactivar la grabación de voz y usar cifrado de almacenamiento. De lo contrario, no se puede llevar a cabo la configuración de la cuenta.
- ! Cuando cambies la contraseña de inicio de sesión para una cuenta EAS en tu computadora, debes iniciar sesión nuevamente en la cuenta EAS de tu dispositivo.



Cambiar los ajustes de una cuenta EAS (Exchange ActiveSync)

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Correo electrónico**, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS, luego cambie los ajustes de la cuenta EAS como desee.

Ajustar un intervalo de sincronización para una cuenta EAS

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Correo electrónico**, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS.
- 4 Toque suavemente **Frecuencia de revisión** > **Frecuencia de revisión** y seleccione una opción de intervalo.

Cómo eliminar una cuenta EAS

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 En **Cuentas**, toque suavemente **Exchange ActiveSync**, luego seleccione la cuenta EAS que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente ; luego **Eliminar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

Cómo sincronizar con Outlook® mediante una computadora

Puede usar las aplicaciones Calendario y Contactos dentro de los programas informáticos PC Companion y Sony Bridge para Mac, para sincronizar su dispositivo con el calendario y los contactos de su cuenta de Outlook. Sin embargo, no puede sincronizar cualquier dato desde su dispositivo a su computadora.

- 💡 Para obtener más información sobre cómo instalar la aplicación PC Companion en una PC o Sony Bridge para Mac en una computadora Apple® Mac®, consulte *Herramientas informáticas* en la página 148 .

Cómo sincronizar con sus contactos de Outlook mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o que Sony Bridge para MAC esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac.
- 3 Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Contactos y Sincronizar calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con sus contactos de Outlook.

Cómo sincronizar con su calendario de Outlook mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o que Sony Bridge para MAC esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac.
- 3 Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Calendario y Sincronizar calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con su calendario de Outlook.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Vea y cambie los ajustes para su dispositivo desde el menú de ajustes. El menú de ajustes es accesible desde la pantalla de aplicación y el panel de ajustes rápidos.

Cómo abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes**.

Ver información sobre su dispositivo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono**.


Activar la pantalla a través del modo de reactivación mediante toques suaves

- 1 Asegúrese de que el modo de reactivación mediante toques suaves esté encendido. Para encenderlo, toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** y luego arrastre el control deslizante ubicado junto a **Toque suavemente para activar** hacia la derecha.
- 2 Toque suavemente la pantalla dos veces.


Abrir el panel de ajustes rápidos

- Usando dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo.

Cómo seleccionar los ajustes que desea mostrar en el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque suavemente .
- 2 En la barra, en la parte superior de la pantalla, toque y mantenga oprimido el ícono para la configuración rápida que desee agregar, luego arrastre y suéltelo en la parte inferior de la pantalla.

Cómo reorganizar el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido un ícono, luego, muévelo a la posición deseada.

Sonido, tono y volumen

Puedes configurar el volumen del tono para las llamadas entrantes y notificaciones, así como la reproducción de video y música. Puedes establecer el dispositivo en modo No molestar y definir de forma manual cuánto tiempo permanecerá en este modo. También puedes predefinir los momentos en los que el dispositivo permanecerá en modo No molestar.

Cómo ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.


Para configurar el volumen del reproductor multimedia con la tecla de volumen

- Cuando estés escuchando música o viendo un video, presiona la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, aunque la pantalla esté bloqueada.







Cómo activar el modo vibrar

- Presiona la tecla de volumen hacia abajo o hacia arriba hasta que aparezca .

Para activar el modo No molestar

- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .
- 2 Selecciona un intervalo de tiempo.



Para cambiar rápidamente entre el modo No molestar/Vibrar/Sonido

- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo o hacia arriba hasta que aparezca ,  o .
- 2 Toca ,  o  para cambiar rápidamente entre el modo No molestar/Vibrar/Sonido.

Opciones de configuración del modo No molestar

- Sin hora de finalización** Mantén el dispositivo en silencio hasta que vuelvas a activar el sonido de forma manual.
- Durante una hora** Mantén el dispositivo en silencio durante una hora. Puedes tocar los iconos menos y más para ajustar la duración.

Para programar intervalos de activación del modo No molestar


- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .
- 2 Toca .
- 3 Busca y toca **Días** para marcar las casillas de verificación de los días correspondientes; a continuación, toca **Listo**.
- 4 Para ajustar la hora de inicio, toca **Hora de inicio** y selecciona un valor. A continuación, toca **Aceptar**.
- 5 Para ajustar la hora de término, toca **Hora de finalización** y selecciona un valor. A continuación, toca **Aceptar**. El dispositivo permanecerá en el modo No molestar durante el intervalo de tiempo seleccionado.

Configuración de excepciones para el modo No molestar



Puede seleccionar qué tipos de notificaciones pueden sonar en el modo No molestar, así como filtrar excepciones en función de quién origine las notificaciones. Los tipos de excepciones más comunes incluyen los siguientes:

- eventos y recordatorios;
- llamadas;
- mensajes;
- alarmas.



Para permitir que las excepciones suenen en el modo No molestar

- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .
- 2 Arrastra el control deslizante junto a **Permitir excepciones** hacia la derecha.


Para establecer notificaciones como excepciones en modo No molestar

- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .
- 2 Toca .
- 3 En **Excepciones en Modo ocupado**, arrastra los controles deslizantes correspondientes hacia la derecha.



Para asociar excepciones con tipos de contacto específicos

- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .
- 2 Toca .
- 3 Busca y toca **Llamadas y mensajes de**.
- 4 Selecciona una opción.



Para permitir que las alarmas suenen en el modo No molestar

- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .
- 2 Arrastra el control deslizante junto a **Permitir alarma** hacia la derecha.

Para permitir que suenen excepciones en un intervalo de tiempo en modo No molestar preestablecido

- 1 Presiona la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .
- 2 Toca .
- 3 Arrastra el control deslizante junto a **Excepciones** hacia la derecha.



Para ajustar los niveles de volumen

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca **Ajustes** > **Sonido/notificación**.
 - 3 Arrastra el control deslizante a la ubicación deseada.
- ! También puedes presionar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, tocar  para ajustar por separado los niveles de volumen del tono de llamada, la reproducción multimedia o la alarma.



Cómo configurar su dispositivo para que vibre cuando reciba llamadas entrantes

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Vibrar también en llamadas** hacia la derecha.


Cómo ajustar un timbre

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Tono del teléfono**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente  y seleccione un archivo de música guardado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque suavemente **Listo**.

Cómo seleccionar un sonido de notificación


- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Sonido de notificación**.
 - 3 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente  y seleccione un archivo de música guardado en su dispositivo.
 - 4 Para confirmar, toque suavemente **Listo**.
- 💡 Algunas aplicaciones tienen sus sonidos de notificaciones propios y específicos, que puede seleccionar desde los ajustes de la aplicación.

Cómo activar tonos táctiles


- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Otros sonidos**.
- 3 Arrastre los controles deslizantes ubicados junto a **Tonos de teclado de marcado** y **Sonido al tocar** hacia la derecha.

Ajustes de la pantalla



Cómo ajustar el brillo de la pantalla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
 - 3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
- 💡 Si baja el nivel de brillo, aumentará el rendimiento de la batería.

Cómo configurar la pantalla para que vibre al tocarla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Otros sonidos**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Vibrar al pulsar** hacia la derecha. La pantalla ahora vibra cuando toca suavemente las teclas y ciertas aplicaciones.


Ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Apagar**.
 - 3 Seleccione una opción.
- 💡 Para apagar la pantalla rápidamente, oprima la tecla de encendido  brevemente.

Control de luz de fondo inteligente

El control de luz de fondo inteligente mantiene la pantalla encendida mientras el dispositivo se encuentra en su mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se apaga de acuerdo a su configuración de suspensión.

Cómo activar la función de control de luz de fondo inteligente


- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Control inteligente de luz**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.

Fijación de pantalla




Utilice la fijación de pantalla para configurar su dispositivo de modo que muestre solamente la pantalla de una aplicación específica. Por ejemplo, si está jugando un juego y oprime accidentalmente la tecla de navegación de Inicio, la función de fijación de pantalla evita que se minimice la pantalla de la aplicación de juego activa. También puede utilizar esta función cuando le presta el dispositivo a otra persona para dificultarle el acceso a más de una aplicación. Por ejemplo, puede prestarle su dispositivo a otra persona para que tome una fotografía y fijar la pantalla a la aplicación de la cámara para que esta persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como, por ejemplo, el correo electrónico.

- ! La fijación de pantalla no es una función de seguridad y, por lo tanto, no existe garantía de que otros usuarios no desactiven esta función y accedan al dispositivo. Para proteger sus datos, debe configurar su dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla, antes de que alguien pueda quitar la fijación de pantalla.



Para activar la fijación de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca **Ajustes** > **Seguridad** > **Fijación de pantalla**.
 - 3 Arrastra el control deslizante hacia la derecha.
 - 4 Si no has configurado un patrón, un PIN o una contraseña para bloquear la pantalla del dispositivo, arrastra el control deslizante situado junto a **Bloquear dispositivo al quitar fijación** hacia la derecha y selecciona una opción. Si ya tienes un bloqueo de pantalla habilitado, arrastra el control deslizante para activar la opción de seguridad correspondiente después de activar la fijación de pantalla.
- 💡 No es obligatorio contar con un patrón, un PIN o una contraseña para utilizar la fijación de pantalla.

Para fijar una pantalla

- 1 Asegúrate de que la fijación de pantalla esté activada en el dispositivo.
- 2 Abre una aplicación y avanza a la pantalla que deseas fijar.
- 3 Toca .
- 4 Para que aparezca el ícono de fijación de la pantalla , pasa el dedo hacia arriba.
- 5 Toca .
- 6 En la ventana emergente que aparece, toca **Lo entiendo**.

Para quitar la fijación de una pantalla

- 1 En la pantalla fijada, toca y mantén presionado  y  al mismo tiempo.
 - 2 Suelta ambos botones.
- 💡 Si seleccionaste una opción de seguridad cuando activaste la función de fijación, deberás ingresar tu patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que se pueda quitar la fijación de la pantalla.

Daydream


Daydream es un protector de pantalla interactivo en el que se muestran automáticamente colores, fotos o una presentación de diapositivas mientras su dispositivo está conectado o se está cargando, y la pantalla está inactiva.

- En un dispositivo con muchos usuarios, cada usuario puede tener configuraciones individuales de Daydream.




Activar el protector de pantalla Daydream

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Protector de pantalla**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.

Cómo seleccionar contenido para el protector de pantalla Daydream

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Protector de pantalla**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.
- 4 Seleccione lo que quiere ver cuando el protector de pantalla esté activo.


Cómo configurar la activación del protector de pantalla Daydream



- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Protector de pantalla**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.
- 4 Para activar el protector de pantalla Daydream inmediatamente, toque suavemente  y luego **Iniciar ahora**.
- 5 Para configurar las opciones de activación automática, toque suavemente ; luego toque suavemente **Cuándo activar** y seleccione una opción.

Ajustes del idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y cambiarlo de nuevo posteriormente. También puede cambiar el idioma escrito por ingreso de texto. Consulte los *Personalizar el teclado en pantalla* en la página 67 .

Cambiar el idioma


- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto** > **Idioma**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Toque **Aceptar**.

- ! Si selecciona el idioma incorrecto y no puede leer los textos del menú, busque y toque suavemente el ícono de . Luego seleccione el texto al lado de  y seleccione la primera entrada en el menú que se abre. Luego puede seleccionar el idioma que desee.


Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.


Cómo ajustar la fecha manualmente

- 1 Desde Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Arrastra el control deslizante junto a **Fecha y hora automáticas** hacia la izquierda.
- 4 Toca **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la fecha deseada.
- 6 Toca **Aceptar**.

Cómo ajustar la hora manualmente

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Arrastra el control deslizante junto a **Fecha y hora automáticas** hacia la izquierda.
- 4 Toca **Establecer la hora**.
- 5 Seleccione los valores correspondientes para la hora y los minutos.
- 6 Toca **Aceptar**.


Ajustar la zona horaria

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Arrastra el control deslizante junto a **Zona horaria automática** hacia la izquierda.
- 4 Toca **Zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

X-Reality™ for mobile

La tecnología X-Reality™ for mobile de Sony mejora la calidad de visualización de las fotografías y los videos después de tomarlos, lo que le proporciona imágenes más claras, definidas y naturales. X-Reality™ for mobile está activo de forma predeterminada, pero puede desactivarlo si desea reducir el consumo de la batería.


Cómo encender X-Reality™ para móviles

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Mejoramiento de imagen**.
- 3 Toque suavemente el botón de radio **X-Reality for mobile** si aún no se ha seleccionado.

Modo Super vívido

El modo Super vívido mejora la saturación y el brillo de los colores de sus fotografías y videos mientras usted los ve en su dispositivo.

Encender el modo ultra intenso

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Mejoramiento de imagen**.
- 3 Toque suavemente el botón de radio **Modo súper vívido** si aún no se ha seleccionado.



Mejorar la salida del sonido

Para mejorar el sonido de tu dispositivo, puedes activar de forma manual la configuración individual de sonido como el ecualizador y el sonido envolvente. También puedes activar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las distintas canciones o videos. También puedes mejorar la calidad de los archivos de música comprimidos hasta lograr una calidad de Audio de alta resolución cuando usas un auricular con cable.


Mejorar automáticamente la salida del sonido

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Ajustes de audio**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **ClearAudio+** a la derecha.


Ajustar la configuración del sonido manualmente

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Ajustes de audio**.
 - 3 Arrastre el control deslizante junto a **ClearAudio+** a la izquierda.
 - 4 Toque suavemente **Efectos de sonido** > **Ecuador**.
 - 5 Ajuste la configuración de sonido al arrastrar los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo.
-  La configuración manual del ajuste de salida del sonido no tiene efecto en las aplicaciones de comunicación de voz. Por ejemplo, no hay cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Cómo minimizar las diferencias de volumen con el normalizador dinámico

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Ajustes de audio**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Normalizador dinámico** hacia la derecha.


Para mejorar la calidad de archivos de música comprimidos

- 1 Desde la pantalla de Inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Ajustes de audio**.
- 3 Arrastra el control deslizante junto a **DSEE HX** hacia la derecha.


-  Esta configuración es solo para auriculares con cable que admiten Audio de alta resolución.


Cancelación de ruido

El dispositivo admite audífonos con cancelación de ruido. Al usar audífonos con cancelación de ruido con su dispositivo, puede obtener una calidad de audio mucho más clara al escuchar, por ejemplo, música en un entorno ruidoso, como en un autobús, tren o avión. También puede usar esta función para crear un entorno silencioso para estudiar, trabajar o leer.


-  Para asegurar un rendimiento óptimo, se recomiendan los audífonos con cancelación de ruido de Sony.

Cómo usar un audífono con cancelación de ruido

- 1 Conecte el audífono con cancelación de ruido a su dispositivo.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Ajustes de accesorios** > **Cancelación de ruido**, luego arrastre el control deslizante hacia **Cancelación de ruido** la derecha.
- 3 Si desea que **Cancelación de ruido** solo esté activada durante la reproducción de música o video o cuando la pantalla esté activa, arrastre el control deslizante ubicado junto a **Modo de ahorro de energía** hacia la derecha.
- 4 Si desea que **Cancelación de ruido** esté activada mientras el audífono esté conectado, arrastre el control deslizante ubicado junto a **Modo de ahorro de energía** hacia la izquierda.

-  Es posible que el audífono con cancelación de ruido no esté incluido con su dispositivo al momento de su compra.

Configurar los ajustes para el entorno ruidoso

- 1 Asegúrese de que un audífono con cancelación de ruido esté conectado a su dispositivo.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido/notificación** > **Ajustes de accesorios** > **Cancelación de ruido** > **Ambiente ruidoso**.
- 4 Seleccione el tipo de ruido ambiente relevante, luego toque suavemente **Aceptar**.

Cuentas de varios usuarios


El dispositivo admite cuentas de varios usuarios, de modo que distintos usuarios pueden conectarse al dispositivo y utilizarlo de forma independiente. Las cuentas de varios usuarios son muy efectivas en las situaciones en que comparte un mismo dispositivo con otras personas o le presta su dispositivo a alguien para que lo use durante un tiempo. El usuario que configura el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. Únicamente el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta de propietario, existen dos tipos diferentes de cuentas:

- Usuario habitual: este tipo de cuenta es el adecuado para alguien que utiliza el dispositivo con regularidad.
 - Usuario invitado: puede activarse para las personas que únicamente desean utilizar su dispositivo de manera temporal.
- ! Algunas funciones solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede realizar descargas desde fuentes diferentes de Google Play™.



Acerca de la cuenta de usuario habitual

Al agregar cuentas de usuario habitual, puede permitir que los distintos usuarios tengan pantallas de inicio, papeles tapices y ajustes generales diferentes. Además, cada uno obtiene acceso individual a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria de archivos como música y fotos por separado. Puede agregar hasta tres cuentas de usuario habitual en su dispositivo.



Agregar una cuenta de usuario regular

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 Desde la pantalla de inicio, toque .
 - 3 Busque y toque **Ajustes** > **Usuarios** > **Agregar usuario o perfil**.
 - 4 Toque **Aceptar**. Se ha creado una cuenta nueva.
 - 5 Toque **CONFIGURAR**. La pantalla se bloquea y un ícono que representa al usuario recién agregado aparece en la esquina superior derecha.
 - 6 Para desbloquear la pantalla, deslice hacia arriba.
 - 7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la cuenta del usuario.
- 💡 Cuando la persona que utiliza la cuenta nueva desee configurarla, pero no esté disponible, toque **AHORA NO** en el paso 5. Cuando el usuario esté disponible, puede seleccionar **Usuarios** en **Ajustes** para ver la cuenta nueva, que aparecerá como **Usuario nuevo**. Sólo tiene que tocar la cuenta y seguir las instrucciones para finalizar la configuración.
- 💡 También puede agregar una cuenta de usuario regular desde la barra de estado de cualquier pantalla. Simplemente arrastre la barra de estado hacia abajo usando dos dedos y toque el ícono del usuario; luego toque **Agregar usuario**.

Permitir que un usuario habitual realice llamadas telefónicas y use SMS

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Usuarios**.
- 4 Toque suavemente  junto al nombre del usuario correspondiente y luego arrastre el control deslizante junto a **Permitir llamadas telefónicas y SMS** hacia la derecha.



Eliminar una cuenta de usuario habitual del dispositivo

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Usuarios**.
- 4 Toque suavemente  junto al nombre del usuario que desea eliminar y luego toque suavemente **Eliminar usuario** > **Eliminar**.



Acerca de la cuenta de usuario invitado

Si una persona quiere utilizar su dispositivo simplemente de manera temporal, se puede activar una cuenta de invitado para ese usuario. En modo invitado, su dispositivo se inicia como un sistema recién instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando esta persona haya terminado de utilizar su dispositivo, se puede limpiar la sesión para que el próximo invitado pueda comenzar de cero. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no puede borrarse.



Para activar la cuenta de un usuario invitado

- 1 Asegúrate de iniciar sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 En la pantalla de Inicio, toca .
 - 3 Busca y toca **Ajustes** > **Usuarios** > **Invitado**.
-  También puedes agregar una cuenta de usuario invitado desde la barra de estado en cualquier pantalla. Solo arrastra la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toca el ícono de usuario, luego toca **Agregar invitado**.

Permitir que el usuario invitado realice llamadas telefónicas



- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Usuarios**.
- 4 Toque suavemente  junto a **Invitado**, y luego arrastre el control deslizante junto a **Permitir llamadas telefónicas** hacia la derecha.

Cómo borrar los datos de la sesión de invitado

- 1 Asegúrese de conectarse en la cuenta de invitado.
 - 2 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Usuarios**.
 - 4 Busque y toque suavemente **Eliminar invitado**.
 - 5 Toque **Eliminar**.
-  También puede borrar la sesión de invitado desde la barra de estado o desde cualquier pantalla siempre y cuando esté conectado a la cuenta de invitado. Simplemente arrastre la barra de estado hacia abajo usando dos dedos y toque suavemente el ícono del usuario; luego toque **Eliminar invitado**.

Alternar entre cuentas de varios usuarios

Para alternar entre cuentas de varios usuarios

- 1 Para ver la lista de usuarios, arrastra la barra de estado hacia abajo con dos dedos y luego toca el ícono de usuario en la parte superior derecha de la pantalla.
 - 2 Toca el ícono que representa la cuenta de usuario a la que deseas cambiar. Aparecerá la pantalla de bloqueo de esa cuenta de usuario.
-  Cuando cambies a la cuenta de usuario invitado, toca **Iniciar nuevamente** si deseas eliminar la sesión anterior, o toca **Sí, continuar** para continuar con la sesión anterior.
-  Cada usuario puede configurar su propia pantalla de bloqueo. Consulta *Bloqueo de la pantalla* en la página 14 .

Ajustes para cuentas de varios usuarios

Existen tres tipos distintos de ajustes para los dispositivos con varios usuarios:

- los ajustes que cualquiera de los usuarios puede cambiar, y que afectan a todos los usuarios. Entre los ejemplos se incluyen el idioma, la función Wi-Fi®, el modo de avión, NFC y la función Bluetooth®.
- Los ajustes que únicamente afectan a una cuenta de usuario individual. Entre los ejemplos se incluyen la sincronización automática de datos, el bloqueo de pantalla, varias cuentas agregadas y los papeles tapices.

- Los ajustes que únicamente son visibles para el propietario y afectan a todos los usuarios, por ejemplo, los ajustes de VPN.

Escribir un texto

Teclado en pantalla

Puede ingresar texto con el teclado QWERTY en pantalla al tocar suavemente cada letra individualmente o puede utilizar la función de escritura por gestos y deslizar el dedo de letra a letra para formar palabras. Si prefiere usar una versión más pequeña del teclado en pantalla e ingresar texto usando solo una mano, puede activar el teclado de entrada con una sola mano.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para ingresar texto. La función de idioma inteligente detecta el idioma que está usando y predice las palabras para ese idioma a medida que escribe. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería de texto y email.



- 1 Borrar un carácter delante del cursor.
- 2 Ingresar un salto de línea o confirmar el texto escrito.
- 3 Ingresar un espacio.
- 4 Personalizar el teclado. Esta tecla desaparece después de que se personaliza el teclado.
- 5 Mostrar números y símbolos. Para obtener más símbolos, toque suavemente +=.\$.
- 6 Cambie entre minúsculas⇩, mayúsculas⇧ y todo mayúsculas⇧. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a otros caracteres del idioma.

Mostrar el teclado en pantalla para ingresar texto

- Toque suavemente un campo de ingreso de texto.

Usar el teclado en pantalla en la orientación horizontal

- Cuando se muestre el teclado en pantalla, gire el dispositivo de lado.
- ! Es posible que necesite ajustar las configuraciones de algunas aplicaciones para permitir la orientación horizontal.


Cómo escribir texto carácter por carácter

- 1 Para escribir un carácter visible en el teclado, toque suavemente el carácter.
- 2 Para escribir la variante de un carácter, toque y mantenga presionado un carácter del teclado habitual para ver una lista de opciones disponibles y luego seleccione uno de la lista. Por ejemplo, para escribir "é", toque y mantenga oprimida la "e" hasta que aparezcan las opciones, luego, continúe oprimiendo el teclado, arrastre a y seleccione "é".



Ingresar un punto

- Después de escribir una palabra, toque suavemente dos veces en la barra de espacio.





Ingresar texto usando la función de escritura por gestos



- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
- 2 Cuando haya terminado de escribir una palabra, levante el dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra que desea escribir no aparece, toque suavemente  para ver otras opciones y seleccionarlas según corresponda. Si la opción deseada no aparece, elimine toda la palabra y vuelva a escribirla o toque cada letra individualmente para ingresar la palabra.

Cómo cambiar los ajustes de escritura por gestos

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , y luego **Ajustes de teclado**.
- 3 Para activar o desactivar la función de escritura por gestos, arrastre el control deslizante al lado de **Tocar para escribir** hacia la posición de encendido o apagado.


Utilizar el teclado con una mano

- 1 Abra el teclado en pantalla en modo vertical, después toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Teclado de una mano**.
- 3 Para mover el teclado con una mano a la izquierda o a la derecha de la pantalla, toque suavemente  o  según corresponda.

 Para volver a utilizar el teclado en pantalla completo, toque suavemente .



Teclado del teléfono

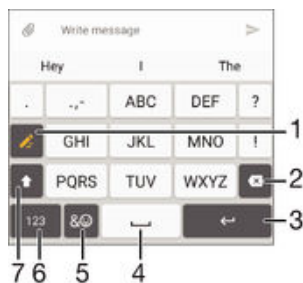El teclado del teléfono es similar al teclado de teléfono de 12 teclas estándar. Proporciona texto predictivo y opciones de entrada de múltiples toques. Puede activar el método de entrada de texto de teclado del teléfono por medio de los ajustes del teclado. El teclado del teléfono únicamente está disponible en la orientación vertical.





- 1 Elige una opción de entrada de texto. Puede tocar suavemente cada carácter una vez y usar las sugerencias de palabras o mantener pulsada la tecla hasta que se seleccione el carácter deseado.
- 2 Borra un carácter delante del cursor.
- 3 Ingresa un salto de línea o confirma el ingreso de texto.
- 4 Ingresa un espacio.
- 5 Muestra símbolos y emoticones.
- 6 Muestra números.
- 7 Cambiar entre mayúsculas y minúsculas y activar Bloq Mayús.

Cómo abrir el teclado del teléfono por primera vez

- 1 Toque suavemente un campo de ingreso de texto, luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , y a continuación, **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque suavemente **Teclado vertical**, y luego seleccione la opción **Teclado del teléfono**.

Cómo ingresar texto con el teclado del teléfono

- Cuando aparece  en el teclado telefónico, toca cada carácter una sola vez, aunque la letra que desees no es la primera en la tecla. Toca y mantén presionada la fila de candidatos para ver más palabras sugeridas y seleccionar una palabra de la lista.
- Cuando aparece  en el teclado telefónico, toca la tecla en pantalla para el carácter que desees ingresar. Mantén presionado este botón hasta que se seleccione el carácter deseado. Luego haz lo mismo para el siguiente carácter que desees ingresar y así sucesivamente.

Cómo introducir números con el teclado del teléfono

- Cuando aparezca el teclado telefónico, púntee 123. Aparece un teclado del teléfono con números.




Cómo insertar símbolos y emoticones con el teclado del teléfono

- 1 Cuando aparezca el teclado telefónico, púntee &😊. Aparece una cuadrícula con símbolos y emoticones.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más opciones. Toque suavemente un símbolo o emoticon para seleccionarlo.




Ingresar texto con entrada de voz

Cuando ingrese texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir las palabras. Solamente diga las palabras que desea ingresar. La entrada de voz en una tecnología experimental de Google™ y se encuentra disponible para una variedad de idiomas y regiones.

Cómo habilitar la entrada de voz

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, toque suavemente 1217.
- 2 Toque suavemente , y luego **Ajustes de teclado**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Tecla de escritura por voz de Google™** hacia la derecha.
- 4 Toque suavemente  para guardar los ajustes. Aparecerá el ícono de micrófono  en el teclado en pantalla.

Ingresar texto con entrada de voz


- 1 Abra el teclado en pantalla.
- 2 Toque suavemente . Cuando aparezca , hable para ingresar texto.
- 3 Al finalizar, toque suavemente  de nuevo. Aparece el texto sugerido.
- 4 Edite el texto manualmente, si es necesario.

-  Para que aparezca el teclado y pueda ingresar texto de manera manual, toque suavemente .

Editar texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto a medida que escribe. Puede acceder a las herramientas de edición punteando dos veces en el texto introducido. Las herramientas de edición estarán disponibles en una barra de aplicaciones.

Barra de aplicaciones



- 1 Cierre la barra de aplicaciones
- 2 Seleccione todo el texto

- 3 Corte el texto
- 4 Copie el texto
- 5 Pegue el texto

!  solamente aparece cuando tiene texto guardado en el portapapeles.

Seleccionar texto

- 1 Escriba algún texto, luego, toque suavemente dos veces el texto. La palabra que toque se resalta por medio de tabuladores en ambos lados.
- 2 Arrastre los tabuladores hacia la izquierda o la derecha para seleccionar más texto.

Editar texto

- 1 Escriba algún texto; luego, toque suavemente dos veces el texto para hacer que aparezca la barra de aplicación.
- 2 Seleccione el texto que desea editar y, a continuación, use las herramientas de la barra de aplicación para realizar los cambios que desea.

Usar el ampliador


- Cuando escriba texto, toque y mantenga oprimido el campo de texto para ver el texto ampliado y para ubicar el cursor donde desee dentro del campo de texto.

Personalizar el teclado en pantalla


Cuando ingresa un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes de teclado y otros ajustes de ingreso de texto que lo ayudan a configurar opciones de idiomas de escritura, predicción y corrección de texto. Puede obtener sugerencias de palabras para un idioma a la vez si desactiva la función de detección inteligente de idioma.

El teclado puede usar el texto que ha escrito en mensajería y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. También cuenta con una Guía de personalización que lo guía a través de los ajustes básicos para comenzar de manera rápida. Puede seleccionar otros teclados para utilizar y cambiar de teclado. Por ejemplo, puede seleccionar el teclado chino de Xperia™ o el teclado japonés de Xperia™.


Acceder a los ajustes del teclado en pantalla

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente ¹²17.
- 2 Toque suavemente , a continuación, toque suavemente **Ajustes de teclado** y cambie los ajustes según lo desee.
- 3 Para agregar un idioma de escritura para la entrada de texto, toque suavemente **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.



Cómo cambiar la configuración de sugerencia de palabras

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente ¹²17.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado** > **Sugerencias de palabras**.
- 3 Seleccione una opción.



Cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla

- ! Esta función se encuentra disponible únicamente si agregó más de un idioma de entrada y la función de detección inteligente de idioma está desactivada, o si los idiomas que seleccionó incluyen idiomas no latinos.
- Cuando ingresa texto con el teclado en pantalla, puede tocar suavemente el ícono de idioma de escritura para cambiar entre los distintos idiomas de escritura seleccionados. Por ejemplo, toque suavemente  hasta que aparezca el idioma de escritura que desea.




Cómo cambiar la configuración de Usar mi estilo de escritura

- 1 Cuando introduzcas texto con el teclado en pantalla, toca .
- 2 Toca , luego toca **Ajustes de teclado** > **Usar mi estilo de escritura** y selecciona una opción.


Cómo cambiar la configuración de Detección inteligente de idioma

- ! La Detección inteligente de idioma está disponible únicamente para idiomas latinos.
- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, toque suavemente .
 - 2 Toca , luego, **Ajustes de teclado**.
 - 3 Para activar o desactivar la función Detección inteligente de idiomas, arrastre el control deslizante al lado de **Detección de idioma inteligente** hacia la posición de encendido o apagado.

Cómo seleccionar una variante de disposición de teclado

- ! Es posible que las variantes de disposición disponibles para el teclado en pantalla no estén disponibles en todos los idiomas de escritura. Puede seleccionar disposiciones de teclado diferentes para la escritura de cada idioma.
- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente , luego **Ajustes de teclado**.
 - 3 Toque suavemente **Idiomas de escritura** y luego toque suavemente  junto a la escritura de un idioma.
 - 4 Seleccione una variante de disposición de teclado.
 - 5 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.


Seleccionar un teclado

- 1 Si está usando el teclado en pantalla para ingresar texto, toque suavemente  en la parte inferior derecha de la pantalla.
 - 2 Seleccione una opción.
- 💡 Para activar más opciones de teclado, toque suavemente **Seleccionar teclados** y luego arrastre los controles deslizantes correspondientes hacia la derecha.

Realización de llamadas




Realizar llamadas

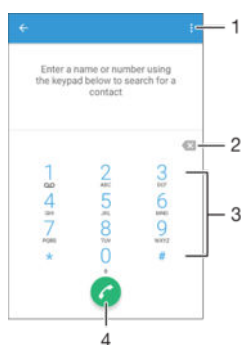Puede realizar una llamada al marcar manualmente un número de teléfono, al tocar suavemente un número guardado en lista de contactos o al tocar suavemente el número de teléfono en su vista del registro de llamadas. También puede usar la función de marcación inteligente para encontrar números rápidamente en su lista de contactos o registros de llamadas. Para ello, escriba parte del nombre o el número del contacto y seleccione entre las opciones que aparecen. Para realizar una videoconferencia, puede usar la mensajería instantánea Hangouts™ y la aplicación para videoconferencia en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y video chat* en la página 86 .






- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Ver más opciones |
| 2 | Eliminar número |
| 3 | Teclado de marcado |
| 4 | Botón de llamada |

Para abrir el teclado de marcado

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca .
- 3 Si el teclado de marcado no aparece, toca .


Cómo marcar un número de teléfono

- 1 Abra el teclado de marcado.
 - 2 Escriba el número de teléfono y toque suavemente .
-  Para eliminar un número que ingresó por error, toque suavemente .

Cómo hacer una llamada mediante la función de marcación inteligente

- 1 Abra el teclado de marcado.
- 2 Escriba letras o números que correspondan al contacto al cual desea llamar. A medida que escribe cada letra o número, aparece una lista de posibles coincidencias.
- 3 Toque suavemente el contacto al que desea llamar.

Cómo realizar una llamada internacional

- 1 Abra el teclado de marcado.
- 2 Toque y mantenga oprimido el 0 hasta que aparezca un signo "+".
- 3 Escriba el código de país, el código de área (sin los ceros iniciales) y el número de teléfono; luego, toque suavemente .

Agregar un número de marcación directa a la pantalla Inicio

- 1 Toque y mantenga presionado una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
- 2 En el menú de personalización, toque suavemente **Aplicaciones** > **Atajos**.
- 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Marcación directa**.
- 4 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

Cómo mostrar u ocultar su número telefónico

Puede optar por mostrar u ocultar su número telefónico en los dispositivos de los destinatarios de las llamadas cuando los llama.

Cómo mostrar u ocultar su número telefónico

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque **Ajustes** > **Llamada** > **Configuración adicional** > **ID de emisor**.

Recibir llamadas

Si recibe una llamada entrante cuando el dispositivo esté en modo de reposo o la pantalla esté bloqueada, la aplicación del teléfono se abrirá en formato de pantalla completa. Si recibe una llamada entrante cuando la pantalla esté activa, la llamada entrante se mostrará como una notificación en una ventana flotante minimizada situada en la parte superior de la pantalla que esté abierta. Cuando aparece este tipo de notificación, podrá elegir si desea responder la llamada y abrir la pantalla de aplicaciones del teléfono, o bien rechazar la llamada y continuar en la pantalla actual.

Responder una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre  hacia la derecha.

Responder una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- En la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, toque **RESPONDER**.
- 💡 En lugar de responder la llamada, para acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, toque la parte superior de la ventana de la notificación. De este modo, dispone de más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o redirigirla al contestador automático.

Rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre  hacia la izquierda.

Rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- En la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, toque **RECHAZAR**.
- 💡 En lugar de rechazar la llamada, para acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, toque la parte superior de la ventana de la notificación. De este modo, dispone de más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o redirigirla al contestador automático.

Silenciar el timbre de una llamada entrante

- Al recibir la llamada, oprima la tecla de volumen.

Usar el contestador automático

Puede usar la aplicación de contestador automático de su dispositivo para contestar llamadas cuando esté ocupado o cuando pierda una llamada. Puede habilitar la función de contestador automático y determinar cuántos segundos esperar antes de que el contestador atienda la llamada automáticamente. También puede dirigir manualmente las llamadas al contestador automático cuando está muy ocupado para contestar. Y

puede acceder a los mensajes del contestador automático directamente desde su dispositivo.

- ! Antes de usar el contestador automático, debe grabar un mensaje de saludo.

Cómo grabar mensajes de saludo para el contestador automático

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Máquina contestadora Xperia™** > **Saludos**.
- 3 Toque suavemente **Grabar nuevo saludo** y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo activar el contestador automático

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Máquina contestadora Xperia™**.
 - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Máquina contestadora** hacia la derecha.
- 💡 Si no configura un tiempo de demora para el contestador automático de llamadas, se usa el valor predeterminado.

Cómo configurar un tiempo de demora para el contestador automático

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Máquina contestadora Xperia™**.
- 3 Toque suavemente **Contestar después de**.
- 4 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la hora.
- 5 Toque suavemente **Hecho**.

Cómo desviar una llamada entrante al contestador automático

- Cuando ingrese una llamada, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba y luego seleccione **Rechazar con máquina contestadora**.
- 💡 Cuando ingrese una llamada, también puede esperar hasta que pase el tiempo de espera preestablecido para que el contestador la tome de manera automática.

Cómo escuchar mensajes en el contestador automático

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Máquina contestadora Xperia™** > **Mensajes**.
 - 3 Seleccione el mensaje de voz que desea escuchar.
- 💡 También puede escuchar los mensajes del contestador automático directamente desde el registro de llamadas al tocar suavemente ⏪.

Cómo rechazar una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto. Cuando rechaza una llamada con dicho mensaje, el mensaje se envía automáticamente a la persona que llama y se guarda en la conversación de mensajería que se mantiene con el contacto.

Puede elegir un mensaje de una lista de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo, o bien puede crear un mensaje nuevo. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los mensajes predefinidos.

Cómo rechazar una llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando recibe una llamada entrante, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba, luego toque suavemente **Rechazar con mensaje**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente ✎ y escriba un mensaje nuevo.

Cómo rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando escuche varios sonidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o patee ✎ y escriba un mensaje nuevo.

Cómo editar un mensaje de texto usado para rechazar una llamada

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente ⋮.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Rechazar llamada con mensaje**.
- 3 Toque suavemente el mensaje que desea editar, luego haga los cambios necesarios.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

Control de llamadas inteligente


Puede controlar llamadas entrantes sin tocar la pantalla al encender la función de control de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, puede controlar llamadas de la siguiente manera:

- Contestar: acercar el dispositivo al oído.
- Rechazar: sacudir el dispositivo.
- Apagar el timbre: colocar el dispositivo hacia abajo.

Cómo activar el control de llamadas inteligente

- 1 En la Pantalla de inicio, toque ⋮.
- 2 Busque y toque **Ajustes** > **Llamada**.
- 3 Toca **Llamada inteligente**.
- 4 Debajo de **Llamada inteligente**, arrastra los controles deslizantes hacia la derecha.

Llamadas en curso

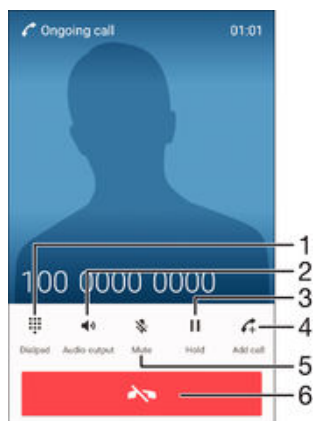

- 1 Ingresar números durante una llamada
- 2 Activar el altavoz durante una llamada
- 3 Poner la llamada actual en espera o recuperar una llamada en espera
- 4 Hacer una segunda llamada
- 5 Silenciar el micrófono durante una llamada
- 6 Finalizar una llamada




Configurar el volumen del altavoz durante una llamada

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.




Activar la pantalla durante una llamada

- Oprima brevemente .


Usar el registro de llamadas

En el registro de llamadas, puede ver las llamadas perdidas , recibidas  y marcadas .

Para abrir el registro de llamadas

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca .
- 3 Si el registro de llamadas no aparece, toca .

Ver sus llamadas perdidas

- 1 Si ha perdido una llamada,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente **Llamada perdida**.


Para llamar a un número de tu registro de llamadas

- Toca el número.
- 💡 Para editar el número antes de realizar la llamada, mantén presionado el número en el registro de llamadas y, a continuación, toca **Editar número antes de llamar**.

Cómo agregar un número del registro de llamadas a sus contactos

- 1 Toque y mantenga oprimido un número que aparece en el registro de llamadas y luego toque suavemente **Añadir a contactos**.
- 2 Seleccione un contacto existente al cual desee agregarle el número o toque suavemente **Crear nuevo contacto**.
- 3 Edite los detalles de contacto y toque suavemente **GUARDAR**.


Para ver las opciones del registro de llamadas

- Cuando el registro de llamadas esté abierto, toca .
- 💡 También puedes acceder a la configuración general de llamadas mediante las instrucciones anteriores.


Desviar llamadas

Puede dirigir las llamadas a un destinatario diferente, por ejemplo, a otro número de teléfono, a otro dispositivo o a un servicio de contestación.

Cómo desviar llamadas

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada**.
- 3 Toque suavemente **Desvío de llamada** y seleccione una opción.
- 4 Escriba el número al que desea reenviar llamadas, luego toque suavemente **Activar**.

Cómo desactivar el desvío de llamadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Desvío de llamada**.
- 3 Seleccione una opción, luego toque suavemente **Desactivar**.


Cómo restringir llamadas

Puede bloquear todas o solo determinadas categorías de llamadas entrantes y salientes. Si recibió un código PIN2 de su proveedor de servicio, también puede usar una lista de Números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes. Si dentro de su suscripción se incluye el servicio de mensajería de voz, puede enviar todas las llamadas

entrantes de un contacto específico directamente a mensajería de voz. Si desea bloquear un número determinado, visite Google Play™ y descargue aplicaciones que sean compatibles con esta función.


- ⚡ No todos los operadores de red son compatibles con FDN. Comuníquese con su operador de red para verificar si la tarjeta SIM o el servicio de red es compatible con esta función.

Cómo bloquear llamadas entrantes o salientes

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Llamada**.
- 3 Toca **Bloqueo de llamadas**, después selecciona una opción.
- 4 Ingresa la contraseña y toca **Activar**.

- ! Cuando configuras por primera vez el bloqueo de llamadas, debes ingresar una contraseña para activar esta función. Debes usar esta misma contraseña más tarde si deseas editar la configuración del bloqueo de llamadas.


Cómo activar o desactivar la marcación fija

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Marcación fija**.
- 3 Toque suavemente **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
- 4 Escriba su PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.





Cómo acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque **Ajustes > Llamada > Marcación fija > Marcación fija**.

Cómo cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada**.
- 3 Toque suavemente **Marcación fija > Cambiar PIN2**.
- 4 Ingrese el PIN2 antiguo de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Escriba el nuevo PIN2 de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Confirme el nuevo PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.


Cómo enviar llamadas entrantes de un contacto específico a mensajería de voz de forma directa

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Seleccione el contacto del cual desea dirigir todas las llamadas entrantes a mensajería de voz de forma automática.
- 4 Toque suavemente  > .
- 5 Marque la casilla de verificación junto a Llamadas al buzón de voz.
- 6 Toque suavemente GUARDAR.


Varias llamadas

Si activó el servicio de llamada en espera, puede manejar varias llamadas al mismo tiempo. Si este servicio está activo, se le notificará mediante un bip cuando reciba otra llamada.


Activación o desactivación de la llamada en espera

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Configuración adicional**.
- 3 Para activar o desactivar la llamada en espera, toque suavemente **Llamada en espera**.




Contestar una segunda llamada y poner la llamada en curso en espera

- Cuando escuche varios bips durante una llamada, arrastre  hacia la derecha.

Cómo rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

Cómo realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente . Se mostrará el registro de llamadas.
- 2 Toque suavemente  para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Escriba el número del destinatario y toque suavemente . La primera llamada queda retenida.

Contestar una tercera llamada y finalizar la llamada en curso

- Cuando ingresa la tercera llamada, toque suavemente **Finalizar llamada actual y contestar**.

Rechazar una tercera llamada

- Cuando ingresa la tercera llamada, toque suavemente **Rechazar llamada entrante**.

Para alternar entre varias llamadas





- Para alternar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, toque **Cambiar a esta llamada**.

Llamadas de conferencia


Con una llamada de conferencia o entre varias personas, puede mantener una conversación colectiva con dos o más personas.

- ! Para obtener información sobre la cantidad de participantes que puede agregar a una llamada en conferencia, contacte a su operador de red.


Realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente . Aparece el registro de llamadas.
- 2 Para mostrar el teclado de marcado, toque suavemente .
- 3 Marque el número del segundo participante y toque suavemente . El primer participante queda temporalmente en espera.
- 4 Para agregar al segundo participante a la llamada e iniciar la conferencia, toque suavemente .
- 5 Para agregar más participantes a la llamada, repita los pasos pertinentes mencionados anteriormente.


Cómo tener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque suavemente **Administrar conferencia**.
- 2 Toque el número del participante con el que quiere tener una conversación privada.
- 3 Para terminar la conversación privada y regresar a la llamada de conferencia, toque suavemente .

Cómo desconectar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque **Administrar conferencia**.
- 2 Toque  junto al participante que desea desconectar.


Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada, toque suavemente .


Buzón de voz

Si la suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar las llamadas. El número del servicio de mensajería de voz habitualmente está guardado en su tarjeta SIM. De lo contrario, puede solicitarle el número a su proveedor de servicio e ingresarlo manualmente.

Cómo escribir su número del servicio del buzón de voz

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Correo de voz** > **Ajustes de mensajería de voz** > **Número del buzón de voz**.
- 3 Escriba su número del servicio del correo de voz.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.



Para llamar al servicio de correo de voz

- 1 Abre el teclado de marcado.
 - 2 Mantén presionado **1** hasta que se marque el número del buzón de voz.
-  La primera vez que llames al número de tu buzón de voz, es muy probable que el sistema de buzón de voz de tu operador de red te pida que configures el buzón. Por ejemplo, es probable que te pida que grabes un saludo y establezcas una contraseña.


Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo 112 o 911. Normalmente puede usar estos números para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada si se encuentra dentro del rango de una red.





Cómo realizar una llamada de emergencia

- 1 Abra el teclado de marcado.
 - 2 Escriba el número telefónico de emergencia y toque suavemente .
-  Puede realizar llamadas de emergencia incluso cuando no esté inserta la tarjeta SIM o cuando estén bloqueadas las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Toca **Emergencia**.
- 2 Ingrese el número de emergencia y toca .

Realizar una llamada de emergencia cuando la pantalla está bloqueada

- 1 En la pantalla de bloqueo, arrastre el icono del teléfono  hacia la derecha.
- 2 Si el tipo de pantalla de bloqueo activo es **Pase el dedo**, toque suavemente  para mostrar el teclado de marcado. A continuación, escriba el número de emergencia y toque suavemente .
- 3 Si la pantalla está bloqueada con un patrón, un PIN o una contraseña, toque suavemente **Emergencia**. A continuación, escriba el número de emergencia y toque suavemente .

Contactos

Transferir contactos

Hay diferentes maneras de transferir contactos a su nuevo dispositivo. Puede sincronizar contactos de una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

Transferir contactos utilizando una computadora

Xperia™ Transfer es una aplicación que lo ayuda a recopilar contactos de su dispositivo anterior y transferirlos a su dispositivo nuevo. Xperia™ Transfer, a la cual puede acceder desde los programas informáticos PC Companion y Sony Bridge for Mac, admite dispositivos móviles que funcionan con varios sistemas operativos, incluidos iOS, Android™, Windows® y BlackBerry™.

Para utilizar Xperia™ Transfer, necesita lo siguiente:

- Una computadora conectada a Internet.
- Un cable USB para el dispositivo anterior.
- Una cable USB para el nuevo dispositivo Android™.
- Su dispositivo anterior.
- Su nuevo dispositivo Android™.





Transferir contactos a su nuevo dispositivo

- 1 Busque y descargue PC Companion (en una PC) o Sony Bridge for Mac (en una computadora Mac) desde <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> o desde <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> si la aplicación todavía no está instalada.
- 2 Una vez instalada correctamente la aplicación, abra PC Companion o Sony Bridge for Mac. A continuación, haga clic en *Transferencia de Xperia™* y siga las instrucciones relevantes para transferir sus contactos.

Cómo transferir contactos utilizando una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su dispositivo anterior o computadora con una cuenta en línea como Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede utilizar esta cuenta para transferir los contactos a su nuevo dispositivo.




Sincronizar contactos en su dispositivo nuevo utilizando una cuenta de sincronización

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 - 3 Seleccione la cuenta que con la que desea sincronizar sus contactos, luego toque suavemente  > **Sincronizar ahora**.
- ! Debe estar conectado en la cuenta de sincronización relevante antes de que pueda sincronizar sus contactos.

Otros métodos para transferir contactos

Existen otras maneras de transferir contactos desde su dispositivo anterior al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a una tarjeta de memoria, usar la tecnología Bluetooth® o guardar los contactos en una tarjeta SIM. Para obtener información más específica sobre la transferencia de contactos desde su dispositivo anterior, consulte la Guía del usuario relevante.




Importar contactos de una tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente , y, a continuación, .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Importar contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione los archivos que desee importar y toque suavemente **Aceptar**.


Cómo importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 3 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
- 5 Toque suavemente el archivo recibido.

Cómo importar contactos desde una tarjeta SIM




- ! Puede perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.
- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
 - 3 Para importar un contacto, busque y toque suavemente el contacto. Para importar todos los contactos, toque suavemente **Importar todos**.

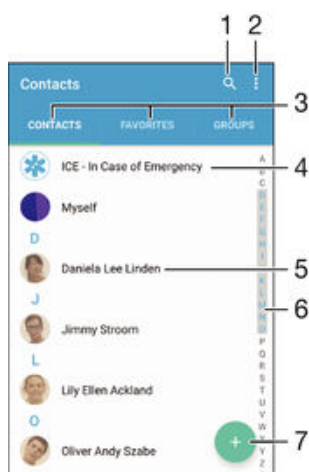Buscar y ver contactos






- 1 Buscar contactos
- 2 Ver más opciones
- 3 Pestañas Contactos, Favoritos y Grupos
- 4 Editar y ver información de contacto médica y de emergencia
- 5 Ver los detalles de contacto
- 6 Llegar a los contactos a partir de la letra seleccionada
- 7 Agregar un contacto

Cómo buscar un contacto




- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  e ingrese un número de teléfono, nombre u otra información de contacto en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra al ingresar cada carácter.

Seleccionar los contactos que se van a mostrar en la aplicación Contactos




- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y, a continuación, .
- 2 Oprima  y toque suavemente **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, marque o desmarque las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, esa cuenta aparece en la lista. Para expandir la lista de opciones, toque suavemente la cuenta.

Añadir y editar contactos





Cómo agregar un contacto

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente .
 - 3 Si sincronizó sus contactos con una o más cuentas y está agregando un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la cual desea agregar este contacto. O bien, toque suavemente **Sin respaldo** si únicamente desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
 - 4 Escriba o seleccione la información que desea para el contacto.
 - 5 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.
- ! Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta mostrará la cuenta predeterminada ofrecida la próxima vez que agregue un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta particular, esa cuenta mostrará la cuenta predeterminada para guardar la próxima vez que agregue un contacto. Si guardó un contacto en una cuenta en particular y quiere cambiarlo, debe crear un contacto nuevo y seleccionar una cuenta diferente para guardarlo.
- 💡 Si agrega un signo más y el código de país antes del número de teléfono de un contacto, no tiene que editar el número de nuevo cuando haga llamadas desde otros países.






Cómo editar un contacto

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente el contacto que desee editar y, a continuación, toque suavemente .
 - 3 Edite la información deseada.
 - 4 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Cómo asociar una imagen a un contacto

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente .
 - 2 Toque el contacto que desee editar y, a continuación, toque suavemente .
 - 3 Toque suavemente  y luego seleccione un método para agregar la imagen del contacto y realizar las ediciones que se deseen.
 - 4 Cuando haya agregado la imagen, toque suavemente **GUARDAR**.
- 💡 También puede agregarle una imagen a un contacto directamente desde la aplicación **Álbum**. Si quiere agregar una imagen que está guardada en una cuenta en línea, debe descargarla primero.

Cómo personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que desee editar y, a continuación, toque suavemente .
- 3 Toque suavemente  > **Establecer tono**.
- 4 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente  para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, luego toque suavemente **Listo**.
- 5 Toque suavemente **GUARDAR**.

Eliminar contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente y luego toque .
- 2 Toque y mantenga oprimido el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, toque suavemente la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Toque suavemente , luego toque **Eliminar**.

Cómo editar información de contacto sobre usted


- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Mi Número**, y luego toque suavemente .
- 3 Ingrese la nueva información o realice los cambios que desee.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
- 2 Toca el ícono junto al número de teléfono y luego, toca **Guardar**.
- 3 Selecciona un contacto existente o toca **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edita la información de contacto y toca **GUARDAR**.

Agregar información de contacto médica y de emergencia

Puede agregar y editar información ICE (en caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Puede ingresar detalles médicos, como alergias y medicamentos que está tomando, además de información sobre familiares y amigos para comunicarse en caso de emergencia. Después de la configuración, se puede acceder a su información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que incluso si la pantalla está bloqueada, por ejemplo, con un PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia puede de todos modos recuperar su información ICE.

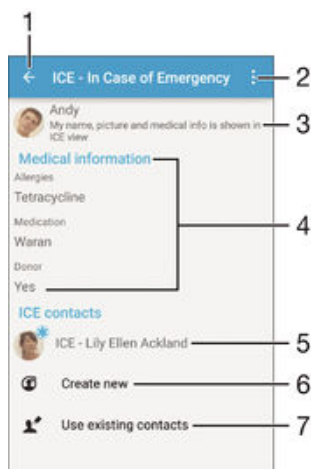




- 1 Vuelva a la pantalla principal Contactos.
- 2 Vea más opciones
- 3 Mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE
- 4 Información médica
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Crear nuevos contactos ICE
- 7 Usar contactos existentes como contactos ICE




Mostrar su información médica y personal como parte de la información ICE

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
- 3 Toque suavemente , luego marque la casilla de verificación **Mostrar información personal**.




Cómo ingresar su información médica

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
- 3 Toque suavemente , y luego **Editar información médica**.
- 4 Edite la información deseada.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.




Cómo agregar un nuevo contacto ICE

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**, y luego .
 - 3 Si sincronizó sus contactos con una o más cuentas y está agregando un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la cual desea agregar este contacto. También puede tocar suavemente **Sin respaldo**, si solo desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
 - 4 Escriba o seleccione la información que desee para el contacto.
 - 5 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.
- ! El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al cual el personal de emergencia pueda llamar. Si el dispositivo está bloqueado con un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo puede ver el número de teléfono del contacto ICE, aun cuando haya más información sobre este contacto en la aplicación Contactos.




Cómo usar contactos existentes como contactos ICE

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque .
 - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**, y luego .
 - 3 Marque los contactos que desea utilizar como contactos ICE.
 - 4 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- ! Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al cual el personal de emergencia pueda hacer una llamada. Si su dispositivo está bloqueado con un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo puede ver el número de teléfono de los contactos ICE, incluso si hay otra información ingresada sobre los contactos en la aplicación Contactos.

Hacer que la información ICE se encuentre visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
 - 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **ICE en pantalla de bloqueo**.
- ! Su información ICE se encuentra visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad de forma predeterminada.




Activar llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
 - 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Activar llamada en ICE**.
- ! Es posible que algunos operadores de red no soporten las llamadas ICE.



Grupos y favoritos

Puede marcar contactos como favoritos de manera que pueda obtener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para obtener un acceso rápido a un grupo de contactos desde la aplicación Contactos.


Para marcar o desmarcar un contacto como favorito

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que desea agregar a sus favoritos o retirar de allí.
- 3 Toque suavemente .

Cómo ver sus contactos favoritos




- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Favoritos**.

Cómo asignar un contacto a un grupo




- 1 En la aplicación Contactos, toque suavemente el contacto que desee asignar a un grupo.
- 2 Toque suavemente  y luego toque suavemente la barra directamente debajo de **Grupos**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
- 4 Toque suavemente **GUARDAR**.

Enviar información de contacto





Cómo enviar su tarjeta de negocios

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque .
- 2 Toque suavemente **Mi Número**.
- 3 Toque suavemente , luego **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo enviar un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque .
- 2 Toque suavemente el contacto cuyos detalles que desea enviar.
- 3 Toque suavemente , luego **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




Enviar varios contactos de una vez

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desea eliminar o selecciónelos todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Toque suavemente , luego seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otras maneras, puede terminar teniendo entradas duplicadas en la aplicación de Contactos. Si eso sucede, puede unir dichos duplicados para crear una entrada única. Y si une entradas por error, puede separarlas nuevamente.

Cómo enlazar contactos

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Puntee el contacto que desee asociar a otro.
- 3 Presione , luego, toque suavemente **Enlazar contacto**.
- 4 Toque suavemente el contacto cuya información desea unir con el primer contacto y luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.


Separar contactos vinculados

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente  y, a continuación, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto vinculado que desea editar y, a continuación, toque suavemente .
- 3 Toque **Desenlazar contacto** > **Desvincular**.

Cómo respaldar contactos




Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o un dispositivo de almacenamiento USB para respaldar contactos. Consulte *Transferir contactos* en la página 77 para obtener más información sobre cómo restaurar contactos a su dispositivo.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Toque suavemente **Aceptar**.




Exportar contactos a la tarjeta SIM

! Cuando exporta contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se exporte toda la información. Esto se debe a las limitaciones de memoria que tienen las tarjetas SIM.

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
- 3 Marque los contactos que desea exportar o toque suavemente **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
- 4 Toque suavemente **Exportar**.
- 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea agregar los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Reemplazar todos los contactos** si desea reemplazar los contactos existentes en su tarjeta SIM.

Cómo exportar todos los contactos a un dispositivo de almacenamiento externo

! Cuando exporta contactos con este método, debe conectar primero su dispositivo a un dispositivo de almacenamiento externo, por ejemplo, un disco extraíble o un disco duro externo mediante el uso de un cable adaptador USB de host. Para obtener más información acerca de cómo conectar su dispositivo a un dispositivo de almacenamiento externo, consulte *Cómo conectar el dispositivo a accesorios USB* en la página 130 .


- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque .
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Exportar contactos** > **Almacenamiento externo**.
- 3 Toque suavemente **Aceptar**.

Mensajería y chat

Leer y enviar mensajes






La aplicación de Mensajería muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes para y de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, necesita los ajustes correctos de MMS en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 43 .

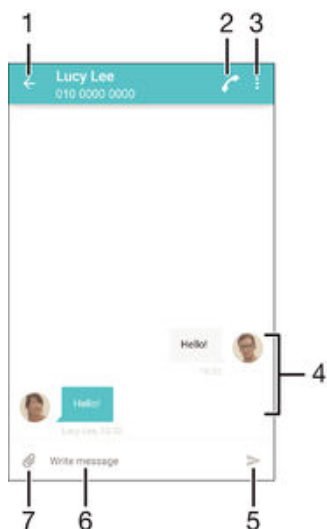- ! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios agregados, también depende del operador. Para obtener más información, llame a su operador de red.





- 1 Volver a la lista de conversaciones
- 2 Llamar al remitente del mensaje
- 3 Ver más opciones
- 4 Mensajes enviados y recibidos
- 5 Enviar un mensaje completo
- 6 Campo de entrada de texto
- 7 Agregar datos adjuntos




Para crear y enviar un mensaje

- 1 Desde tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
 - 2 Toca .
 - 3 Ingresa el nombre o número de teléfono del destinatario, u otra información de contacto que hayas guardado del destinatario, luego selecciónalo en la lista que aparece. Si el destinatario no aparece listado como contacto, ingresa el número del destinatario de forma manual.
 - 4 Si deseas mandar un mensaje a un grupo, repite el procedimiento descrito arriba para agregar más destinatarios.
 - 5 Toca **Escribir mensaje** y escribe el texto del mensaje.
 - 6 Si deseas agregar datos adjuntos, toca  y selecciona una opción.
 - 7 Toca  para enviar el mensaje.
- 💡 Si cierras un mensaje antes de enviarlo, se guardará como borrador. La conversación se etiquetará con la palabra **Borrador**.




Para leer un mensaje recibido

- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
 - 2 Toca la conversación deseada.
 - 3 Si todavía no se descargó el mensaje, toca el mensaje.
- 💡 Todos los mensajes recibidos se guardan de forma predeterminada en la memoria del dispositivo.



Cómo responder un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje.
- 3 Escriba su respuesta y toque suavemente .

Cómo reenviar un mensaje



- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea reenviar.
- 3 Toque y mantenga presionado el mensaje que desea reenviar y luego toque suavemente **Reenviar mensaje**.
- 4 Ingrese el nombre o número de teléfono del destinatario u otra información de contacto que haya guardado de este, luego selecciónelo de la lista que aparece. Si el destinatario no se encuentra enumerado como contacto, ingrese manualmente el número del destinatario.
- 5 Edite el mensaje, si es necesario, y toque suavemente .

Para guardar un archivo incluido en un mensaje recibido





- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
- 2 Si todavía no se ha descargado el mensaje, toca el mensaje.
- 3 Toca y mantén presionado el archivo que deseas guardar, luego selecciona la opción deseada.

Organizar sus mensajes



Eliminar un mensaje

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque , luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.




Cómo eliminar una conversación

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque las casillas de las conversaciones que desea eliminar y luego toque suavemente  > **Eliminar**.




Cómo marcar con una estrella un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 Toque y mantenga presionado el mensaje que desea marcar con una estrella y luego toque suavemente **Agregar estrella**.
- 4 Para eliminar la marca de un mensaje, toque el mensaje destacado y manténgalo oprimido, luego toque suavemente **Eliminar estrella**.

Ver mensajes destacados





- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes destacados aparecen en la lista.

Buscar mensajes



- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente , luego, busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y, a continuación, **Buscar**.
- 3 Escriba las palabras clave de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una lista.

Llamar desde un mensaje

Llamar al remitente de un mensaje





- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente una conversación y después toque , luego toque suavemente .

Para guardar el número de un remitente como contacto




- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
- 2 Toca el ícono junto al número de teléfono y luego, toca **Guardar**.
- 3 Selecciona un contacto existente o toca **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edita la información de contacto y toca **Guardar**.

Ajustes de mensajería

Para cambiar la configuración de notificación de mensajes

- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
- 2 Toca  y luego, **Ajustes**.
- 3 Para configurar un sonido de notificación, toca **Sonido de notificación**, luego selecciona una opción o toca  y selecciona un archivo de música que esté guardado en tu dispositivo.
- 4 Para confirmar, toca **Listo**.
- 5 Para cambiar otras configuraciones de notificaciones, arrastra el control deslizante correspondiente hacia la derecha o la izquierda.

Encender y apagar la función de informe de entrega para mensajes salientes

- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
- 2 Toca  y luego, **Ajustes**.
- 3 Arrastra los controles deslizantes junto a **Informe de entrega** hacia la derecha o la izquierda.

- ! Luego de que la función de informe de entrega se enciende, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado exitosamente.


Mensajería instantánea y video chat

Puede usar la aplicación de mensajería instantánea y video chat Google Hangouts™ del dispositivo para chatear con amigos que también tengan la aplicación en computadoras, dispositivos Android™ y otros dispositivos. Puede convertir cualquier conversación en una videoconferencia con varios amigos y enviar mensajes a amigos, incluso cuando estén desconectados. También puede ver y compartir fotografías fácilmente.

Hangouts™ requiere tener acceso a Internet y una cuenta de Google™. Vaya a <http://support.google.com/hangouts> y haga clic en el enlace "Hangouts en tu dispositivo Android" para obtener información detallada sobre cómo usar esta aplicación.

- ! La función de videoconferencia funciona únicamente en dispositivos con cámara delantera.

Usar la aplicación Hangouts™


- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Hangouts**.

Email

Configuración de email



Use la aplicación de email en el dispositivo para enviar y recibir mensajes de email a través de su cuenta de email. Puede tener una o varias cuentas de email al mismo tiempo, incluso las cuentas corporativas de Microsoft Exchange ActiveSync.

Cómo configurar una cuenta de email


- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

- 💡 Para algunos servicios de correo electrónico, puede necesitar contactar a su proveedor de servicio de correo electrónico para obtener información sobre ajustes detallados para la cuenta de correo electrónico.

Agregar una cuenta de email adicional

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 3 Toque suavemente ; luego, toque suavemente **Ajustes > Agregar cuenta**.
- 4 Ingrese la dirección de email y la contraseña, luego toque suavemente **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de email no se pueden descargar automáticamente, complete la configuración manualmente.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **Siguiente**.

Enviar y recibir mensajes de correo

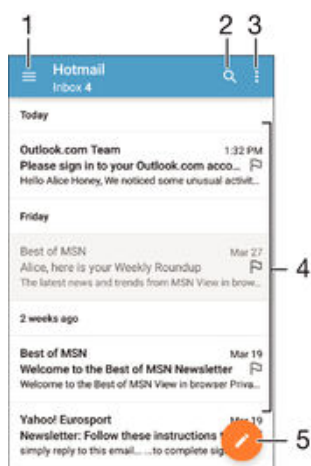

- 1 Ver una lista de todas las cuentas de email y carpetas recientes
- 2 Buscar mensajes de correo
- 3 Acceder a ajustes y opciones
- 4 Lista de mensajes de correo
- 5 Escribir un mensaje de correo

Cómo descargar nuevos mensajes de correo electrónico




- Cuando la bandeja de entrada está abierta, deslicese hacia abajo en la lista de mensajes.
- ! Antes de intentar descargar mensajes de correo electrónico nuevos, asegúrese de que cuenta con una conexión de datos en funcionamiento. Para obtener más información acerca de cómo

asegurar con éxito las conexiones de datos, consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 43 .


Cómo leer los mensajes de correo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente, .
- 2 Busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y seleccione la cuenta que desea revisar. Si desea revisar todas sus cuentas de email al mismo tiempo, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y luego toque suavemente **Bandeja combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de su email, desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque suavemente el mensaje que desee leer.


Crear y enviar un mensaje de correo

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 2 Si usa varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y seleccione la cuenta desde la que desea enviar el email.
- 3 Toque suavemente , luego escriba el nombre o la dirección de email del destinatario y seleccione uno o más destinatarios de la lista desplegable.
- 4 Escriba el asunto y el texto del mensaje, luego toque suavemente .


Responder un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque suavemente el mensaje que desea responder y, a continuación, toque suavemente **Responder** o **Responder a todos**.
- 2 Escriba su respuesta y toque suavemente .

Cómo reenviar un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque suavemente el mensaje que desee reenviar y, a continuación, toque suavemente **Reenviar**.
- 2 Escriba el nombre o la dirección de email del destinatario y seleccione uno o más destinatarios de la lista desplegable.
- 3 Escriba el texto de su mensaje y toque suavemente .

Visualizar datos adjuntos de un mensaje de correo



- 1 Busque y toque suavemente el mensaje de correo que contiene el adjunto que desea ver. Los mensajes de correo con datos adjuntos se indican con .
- 2 Después de abrir el mensaje de email, toque suavemente **Cargar**. Comienza la descarga del adjunto.
- 3 Una vez que los datos adjuntos se hayan terminado de descargar, toque suavemente **Ver**.

Guardar la dirección de email de un remitente en los contactos


- 1 Busque y toque suavemente un mensaje en la bandeja de entrada de su email.
- 2 Toque suavemente el nombre del remitente y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edite la información de contacto si lo desea y toque suavemente **Listo**.

Organizar sus mensajes de email


Cómo ordenar los mensajes de correo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente, .
- 2 Busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y seleccione la cuenta con el email que desea ordenar. Si desea ordenar los mensajes de todas sus cuentas de email al mismo tiempo, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y toque suavemente **Bandeja combinada**.
- 4 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción para ordenar.

Cómo buscar emails

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 2 Si está usando varias cuentas de email, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y seleccione la cuenta que desea buscar. Si desea buscar en todas sus cuentas de email al mismo tiempo, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y toque suavemente **Bandeja combinada**.
- 3 Toque suavemente **Q**.
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, toque suavemente **Q** en el teclado.
- 5 Aparece el resultado de búsqueda en una lista ordenada por fecha. Toque suavemente el mensaje de correo que desee abrir.

Cómo ver todas las carpetas para una cuenta de email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente, , luego busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y luego seleccione la cuenta que desea revisar.
- 3 Debajo de la cuenta que desea revisar, seleccione **Todas las carpetas**.

Eliminar un mensaje de correo



- En la bandeja de entrada de correo electrónico, pase rápidamente hacia la derecha el mensaje que desea eliminar.

Mover un mensaje de correo a otra carpeta



- 1 En la bandeja de entrada de correo electrónico, pase rápidamente hacia la izquierda el mensaje que desea mover.
- 2 Toque suavemente **Mover**, luego seleccione una carpeta.

Ajustes de la cuenta de email



Eliminar una cuenta de email de su dispositivo

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 3 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 5 Toque **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Cambiar la frecuencia de revisión de la bandeja de entrada


- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 3 Toque suavemente  y, a continuación, **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta para la que desea cambiar la frecuencia de revisión de bandeja de entrada.
- 5 Toque suavemente **Frecuencia de revisión** > **Frecuencia de verificación** y seleccione una opción.

Ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Correo electrónico**.
- 2 Oprima , luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) para la que desea ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina.
- 4 Toque suavemente **Fuera de la oficina**.
- 5 Arrastre el control deslizante junto a **Fuera de la oficina** hacia la derecha para activar la función.
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Ajustar el rango de tiempo** y ajuste el rango de hora para la respuesta automática.
- 7 Escriba el mensaje Fuera de la oficina en el campo de texto del cuerpo.
- 8 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si tiene una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo.

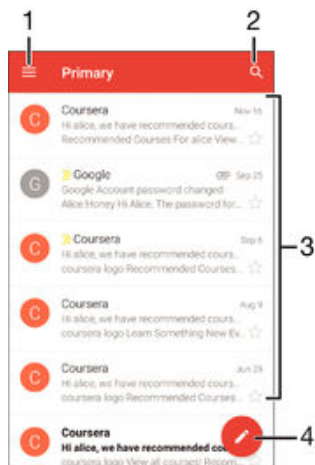

- 1 Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas
- 2 Buscar mensajes de correo
- 3 Lista de mensajes de correo
- 4 Escribir un mensaje de correo

Cómo conocer más sobre Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha, luego busque y toque suavemente **Ayuda**.

Música


Cómo transferir música a tu dispositivo

Hay diferentes formas de transferir música de una computadora al dispositivo:

- Conecta el dispositivo y la computadora con un cable USB y, luego, arrastra y suelta los archivos de música directamente en la aplicación del administrador de archivos de la computadora. Consulta *Cómo administrar archivos con una computadora* en la página 152 .
 - Si la computadora es una PC, puedes usar la aplicación Media Go™ de Sony y organizar tus archivos de música, crear listas de reproducción, suscribirte a podcasts y mucho más. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, visita <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Si tu computadora es una Apple® Mac®, puedes usar la aplicación Sony Bridge for Mac para transferir archivos de video desde iTunes a tu dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony Bridge para Mac, visita www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo compatibles y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y video), descarga las Notas del producto para tu dispositivo en www.sonymobile.com/support.

Escuchar música


Use la aplicación Música para escuchar su música y libros de audio favoritos.

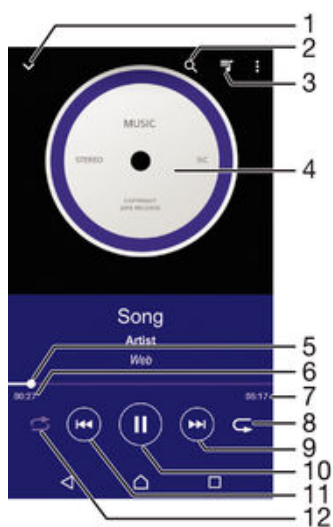

- 1 Vaya a la pantalla de inicio de Música.
- 2 Busque todas las canciones guardadas en el dispositivo.
- 3 Verifique la cola de reproducción actual.
- 4 Carátula (si está disponible).
- 5 Indicador de progreso: arrastre el indicador o toque suavemente por la línea para adelantar o retroceder.
- 6 Tiempo transcurrido de la canción actual.
- 7 Duración total de la canción actual.
- 8 Repita todas las canciones de la cola de reproducción actual.
- 9 Toque suavemente para ir a la siguiente canción en la cola de reproducción. Toque y mantenga oprimido para adelantar dentro de la canción actual.
- 10 Reproduzca o ponga en pausa una canción.



- 11 Toque suavemente para ir a la canción anterior en la cola de reproducción. Toque y mantenga oprimido para retroceder dentro de la canción actual.
- 12 Reproduzca aleatoriamente canciones de la cola de reproducción actual.

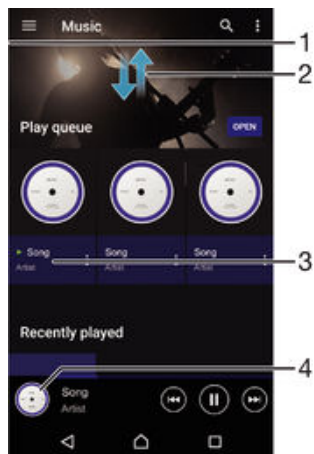Pantalla de inicio de música



- 1 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido
- 3 Reproduzca una canción con la aplicación Música
- 4 Regrese a la pantalla de reproducción de música

Cómo reproducir una canción con la aplicación Música

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente , luego, busque y toque suavemente .
 - 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.
 - 3 Seleccione una categoría de música.
 - 4 Toque suavemente una canción para reproducirla.
- ! Es posible que no pueda reproducir elementos protegidos por derechos de autor. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desea compartir.

Para encontrar información en línea sobre las canciones

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, toca la carátula y, a continuación, toca **Más acerca de esto**.
- 💡 Los recursos en línea relacionados con la canción pueden ser videos de YouTube™, letras de la canción e información del artista en Wikipedia.


Para editar información de música

- 1 En la aplicación Música, toca la carátula y, luego, toca **Editar información**.
- 2 Edita la información como desees.
- 3 Al finalizar, toca **Guardar**.


Ajustar el volumen del audio

- Oprima la tecla de volumen.

Cómo minimizar la aplicación Música


- Cuando se esté reproduciendo una canción, toque suavemente  para ir a la Pantalla de inicio. La aplicación Música comienza a reproducir en segundo plano.

Cómo abrir la aplicación Música cuando se está reproduciendo en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una canción en segundo plano, toque suavemente  para abrir la ventana de aplicaciones usadas más recientemente.
- 2 Toque suavemente la aplicación Música.



Menú de la pantalla de inicio de música

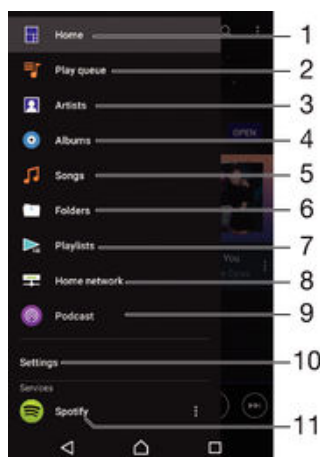El menú de la pantalla de inicio de música brinda una descripción general de todas las canciones en el dispositivo. Desde aquí, puede administrar sus álbumes y listas de reproducción, además de organizar su música según el estado de ánimo y tempo mediante los canales SensMe™ channels.



- 1 Regrese al menú de la pantalla de inicio de música.
- 2 Verifique la cola de reproducción actual.
- 3 Explore todos los artistas.
- 4 Explore todos los álbumes.
- 5 Explore todas las canciones.
- 6 Explore la biblioteca de música y filtre los elementos por artista, álbum o canción.
- 7 Explore todas las listas de reproducción.
- 8 Reproduzca un archivo de música compartido en otro dispositivo.
- 9 Vea en Podcast todos los archivos a los que se suscribió o que descargó.
- 10 Abra el menú de configuración de la aplicación Música.
- 11 Administre y edite su música con Spotify.

Cómo abrir el menú de la pantalla de inicio de Música

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

Cómo regresar a la pantalla de inicio de Música

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, toque suavemente **Inicio**.
- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, toque suavemente la pantalla a la derecha del menú.

Actualizar su música con la información más reciente

- 1 En el menú de la pantalla de inicio de Música, toque suavemente **Ajustes**.
- 2 Toque suavemente **Descargar información de música > Iniciar**. El dispositivo busca en línea y descarga la información disponible más reciente de las carátulas y las canciones para su música.

Cómo eliminar una canción

- 1 Desde el menú de la pantalla de inicio de Música, navegue hasta llegar a la canción que desea eliminar.
- 2 Toque y mantenga oprimido el título de la canción, después toque suavemente **Eliminar** en la lista que aparece.
- 3 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Música, puede crear sus propias listas de reproducción con la música guardada en su dispositivo.

Cómo crear sus propias listas de reproducción

- 1 Desde la pantalla de inicio Música, toque y mantenga oprimido el nombre de la canción o del álbum que desea agregar a su lista de reproducción.
 - 2 En el menú que se abre, toque suavemente **Agregar a lista de reproducción > Crear nueva lista**.
 - 3 Escriba un nombre para la lista de reproducción y toque suavemente **Aceptar**.
- 💡 También puede tocar suavemente la carátula y luego **Agregar a lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción.

Cómo reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, toque suavemente **Listas**.
- 2 En **Listas**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
- 3 Si desea reproducir todas las canciones, toque suavemente **Aleatorio**.

Para agregar canciones a una lista de reproducción

- 1 Desde la pantalla de inicio de Música, busca la canción o álbum que quieres agregar a tu lista de reproducción.
- 2 Toca y mantén presionado el título de la canción o del álbum y luego toca **Agregar a lista de reproducción**.
- 3 Toca el nombre de la lista de reproducción a la que deseas agregar el álbum o la canción. El álbum o la canción se agregan a la lista de reproducción.

Cómo eliminar una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, toque y mantenga oprimido el título de la canción que desea eliminar.
 - 2 Toque **Eliminar de la lista de reproducción**.
- ! Quizás no pueda eliminar una canción que esté guardada en la tarjeta de memoria o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Cómo eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, toque suavemente **Listas**.
 - 2 Toque y mantenga oprimida la lista de reproducción que desee eliminar.
 - 3 Toque suavemente **Eliminar**.
 - 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.
- ! No puede eliminar listas de reproducción inteligentes.

Compartir música

Cómo compartir una canción

- 1 Desde la pantalla de inicio de Música, navegue hasta la canción o el álbum que desea compartir.
 - 2 Toque y mantenga oprimido el título de la canción y, a continuación, toque suavemente **Compartir**.
 - 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.
- 💡 También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Mejorar el sonido

Mejorar la calidad del sonido con el ecualizador


- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido** > **Ecualizador**.
- 2 Si desea ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Si prefiere ajustar el sonido automáticamente, toque suavemente **∨** y seleccione un estilo.

Activar la función de sonido circundante

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido** > **Sonido envolvente (VPT)**.
- 2 Pase rápidamente hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar un ajuste y, a continuación, toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Reconocer música con TrackID™

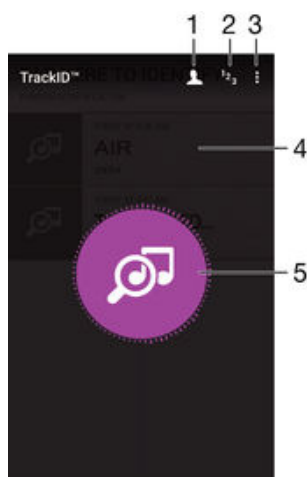

Use el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una canción que escuche en el entorno. Simplemente grabe una breve muestra de la canción y obtendrá el artista, el título y la información del álbum en segundos. Puede comprar canciones identificadas con TrackID™ y puede visualizar los cuadros de TrackID™ para ver qué buscan los usuarios de TrackID™ de todo el mundo. Para obtener mejores resultados, use TrackID™ en un área silenciosa.



- 1 Cree un perfil en línea de TrackID™.
- 2 Vea los cuadros de música actual.
- 3 Vea las opciones de TrackID™.
- 4 Vea el historial de búsquedas previas.

- ! La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no se admiten en todos los países/regiones ni en todas las redes o proveedores de servicio.

Cómo identificar música con la tecnología TrackID™



- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo a la fuente de la música.
- 3 Toque suavemente . Si el servicio de TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecerán en la pantalla.

- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™** toque suavemente .

Cómo ver la información del artista de una canción

- 1 Luego de que la aplicación **TrackID™** reconoce una canción, los resultados aparecen en la pantalla de inicio de TrackID™.
- 2 Desplácese hasta el resultado que desee ver y luego tóquelo suavemente para abrirlo.


Cómo borrar una canción del historial de pistas

- 1 Abra la aplicación **TrackID™** y luego navegue hasta la canción que desee eliminar.
- 2 Toque y mantenga oprimida la pantalla para que aparezca .
- 3 Toque suavemente .

Radio FM



Cómo escuchar la radio

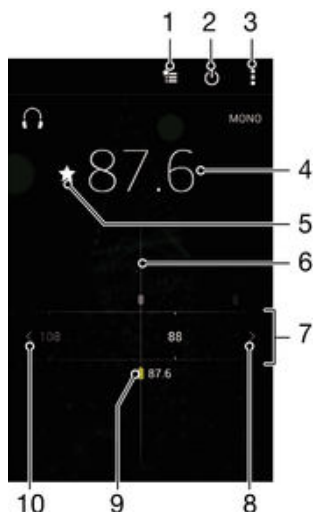La radio FM en el dispositivo funciona como cualquier radio FM. Por ejemplo, puede buscar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Debe conectar un auricular con cables o audifonos al dispositivo antes de poder usar la radio. Esto se debe a que el auricular o los audifonos actúan como antena. Después de que se conecta uno de estos dispositivos, puede cambiar el sonido de audio al altavoz, si lo desea.



- 1 Lista de favoritos
- 2 Botón de encendido/apagado de la radio
- 3 Ve las opciones del menú.
- 4 Frecuencia sintonizada
- 5 Guardar o eliminar un canal de favoritos
- 6 Dial de sintonización
- 7 Banda de frecuencia: arrastre a la izquierda o a la derecha para moverse entre canales.
- 8 Mueva hacia arriba la banda de frecuencia para buscar un canal.
- 9 Un canal guardado como favorito
- 10 Mueva hacia abajo la banda de frecuencia para buscar un canal.

Cómo escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Radio FM** . Los canales disponibles aparecen cuando se desplaza por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicia una radio FM, los canales disponibles aparecen automáticamente. Si un canal tiene información de RDS, ésta aparece unos segundos después de que comience a escuchar en el canal.

Desplazarse entre canales de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para iniciar una nueva búsqueda de canales de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
- 2 Toque suavemente **Buscar estaciones**. La radio busca en toda la banda de frecuencia y se muestran todos los canales disponibles.

Cambiar el sonido del radio en el auricular

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
 - 2 Toque **Repr. en el altavoz**.
- Para cambiar el sonido de vuelta al audífono con cable o auriculares, oprima y toque suavemente **Reproducir en audífonos**.

Cómo identificar una canción en la radio FM con TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM de su dispositivo, toque y seleccione **TrackID™**.
 - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ muestra la canción. Si la identificación se realiza con éxito, se presenta el resultado o una lista de resultados posibles.
 - 3 Toque para volver a la radio FM.
- La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no son admitidos en algunos países/regiones, o por algunas redes o proveedores de servicio en ciertas áreas.

Canales de radio preferidos

Guardar un canal como favorito

- 1 Cuando la radio está abierta, navegue hasta el canal que desea guardar como favorito.
- 2 Toque suavemente
- 3 Escriba un nombre y seleccione un color para el canal y después oprima **Guardar**.

Cómo escuchar una emisora de radio favorita

- 1 Toque suavemente
- 2 Seleccione una opción.

Eliminar un canal de favoritos

- 1 Cuando la radio esté abierta, navegue hasta el canal que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente y, a continuación, **Eliminar**.

Ajustes de sonido

Alternar entre los modos de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
- 2 Toque **Activar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar la radio en modo sonido mono nuevamente, toque suavemente y toque suavemente **Forzar sonido monofón**.

Seleccionar la región para la radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
- 2 Toque **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

Cómo ajustar el Visualizador

- 1 Cuando la radio esté abierta, toque suavemente
- 2 Toque suavemente **Visualizador**.
- 3 Seleccione una opción.

Cámara

Tomar fotografías y grabar videos



- | | |
|---|--|
| 1 | Lente de la cámara frontal |
| 2 | Acercar o alejar |
| 3 | Pantalla de la cámara principal |
| 4 | Tecla de la cámara: activa la cámara, toma fotografías, graba videos |
| 5 | Ver fotografías y videos |
| 6 | Tomar fotografías o grabar videoclips |
| 7 | Volver un paso o salir de la cámara |
| 8 | Ícono de ajustes del modo de captura |
| 9 | Ícono de ajustes de la cámara e iconos de atajo |

Cómo tomar una fotografía desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido brevemente.
- 2 Para activar la cámara, toque y mantenga oprimido el ícono de la cámara, luego arrástrelo hacia la izquierda.
- 3 Después de abrir la cámara, toque suavemente .

Tomar una fotografía usando la tecla de la cámara

- 1 Activar la cámara.
- 2 Oprima completamente la tecla de la cámara.

Tomar una fotografía tocando suavemente el botón de la cámara en pantalla

- 1 Activar la cámara.
- 2 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
- 3 Toque suavemente el botón de la cámara en pantalla . La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo.

Tomar un autorretrato usando la cámara delantera

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Para tomar la fotografía, oprima la tecla de la cámara. La fotografía se toma en el momento en que la suelta.




Cómo usar el flash de la cámara fija

- 1 Cuando la cámara esté abierta, toque suavemente .
- 2 Seleccione la configuración de flash que desee.
- 3 Tome la fotografía.





Usar la función de zoom

- Cuando la cámara está abierta, oprima la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Cuando la cámara está abierta, expanda o junte en la pantalla de la cámara.


Cómo grabar un video usando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee  y seleccione .
- 3 Si la cámara de video no está seleccionada, toque suavemente .
- 4 Para comenzar a grabar un video, presione la tecla de la cámara.
- 5 Para detener la grabación, presione nuevamente la tecla de la cámara.

Cómo grabar un video

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea grabar.
- 3 Para comenzar a grabar, toque suavemente .
- 4 Para pausar mientras está grabando un video, toque suavemente . Para reanudar la grabación, toque suavemente .
- 5 Para dejar de grabar, toque suavemente .



Cómo tomar una fotografía mientras graba un video

- Para tomar una foto mientras graba un video, toque . La fotografía se toma en el momento en que aleja su dedo.

Ver sus fotografías y videos

- 1 Active la cámara y toque suavemente una miniatura para abrir una fotografía o un video.
- 2 Pase rápidamente hacia la izquierda o la derecha para ver sus fotografías y videos.




Cómo eliminar fotos o videos grabados

- 1 Busque la foto o el video que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente la pantalla para que  aparezca.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque **Eliminar** para confirmar.

Detección de rostro

Puede usar la detección de rostro para enfocar un rostro que está fuera del centro. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros, indicados por marcos blancos. Un marco de color indica el rostro seleccionado para el enfoque. El foco se ajusta en el rostro que está más cerca de la cámara. También puede tocar suavemente uno de los marcos para seleccionar el rostro en el que se configurará el foco.

Cómo activar la detección de rostro

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque  y seleccione .
- 3 Toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Modo de enfoque > Detección de rostro**.

Para tomar una foto usando la detección de rostro

- 1 Cuando la cámara está abierta y está activado en **Detección de rostro**, apunte la cámara a su sujeto. Se pueden detectar hasta cinco rostros y cada rostro detectado se enmarca.
- 2 Oprima la tecla de la cámara hasta la mitad. Un marco de color indica el rostro que está enfocado.
- 3 Para tomar la foto, oprima completamente la tecla de la cámara.

Cómo usar Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Use la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar un rostro cuando sonríe. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona un rostro para la detección de sonrisa y el enfoque automático. Cuando el rostro seleccionado sonríe, la cámara toma una fotografía automáticamente.

Cómo activar Smile Shutter™



- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee .
- 3 Toque suavemente **Captador de sonrisas** y seleccione un nivel de sonrisa.

Tomar una fotografía usando Smile Shutter™




- 1 Cuando la cámara esté abierta y Smile Shutter™ esté activado, apunte la cámara al sujeto. La cámara selecciona qué rostro enfocar.
- 2 La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la fotografía se toma automáticamente.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, oprima la tecla de la cámara para tomar la fotografía manualmente.

Adición de la posición geográfica a sus fotografías

Active el geoetiquetado para agregar la ubicación geográfica aproximada (una geoetiqueta) a las fotografías que tome. La ubicación geográfica se determina ya sea mediante redes inalámbricas o tecnología GPS.








Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, el geoetiquetado se activa, pero no se ha encontrado la posición geográfica. Cuando aparece , el geoetiquetado está activado y la ubicación geográfica está disponible, así su fotografía se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado está desactivado.







Cómo encender geoetiquetado

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Ubicación**.
- 3 Toque suavemente el alternador de encendido/apagado.
- 4 Active la cámara.
- 5 Toque suavemente  y luego .
- 6 Arrastre el control deslizante junto a **Geoetiquetado** hacia la derecha.

Ajustes de cámara general

Visión general de la configuración del modo de captura

-  **Auto superior**
Optimiza la configuración para que se adapte a cualquier escena.
-  **Manual**
Ajusta la configuración de la cámara de forma manual.
-  **Retrato con estilo**
Toma fotografías con estilos de retratos en tiempo real.
-  **Máscara AR**
Interviene tu rostro con características faciales de otra persona para lograr selfies graciosas.
-  **Rostro en imagen**
Toma fotografías con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo.
-  **Foto con sonido**
Toma fotografías con sonido de fondo.
-  **Cámara múltiple**
Graba la misma escena desde diferentes ángulos en una misma pantalla.

-  **Video de 4K**
Graba videos con ultra alta definición 4K.
-  **Timeshift video**
Graba videos con alta velocidad de cuadros y aplica efectos de cámara lenta.
-  **Efecto AR**
Toma fotografías o graba videos con escenas y personajes virtuales.
-  **Efecto creativo**
Aplica efectos a las fotografías o los videos.
-  **Barrido de panorámica**
Toma fotografías en gran angular y panorámicas.
-  **Creador de adhesivos**
Crea stickers exclusivos a partir de tus fotos favoritas o desde el visor de tu cámara.



Para obtener más información sobre cómo tomar mejores fotografías, visita support.sonymobile.com.

Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en que usted está capturando y configura automáticamente los ajustes para garantizar que tome la mejor fotografía posible.

Modo manual

Use el Modo manual cuando desee ajustar manualmente la configuración de la cámara para tomar fotografías y videos.

Efecto AR

Es posible aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotos o videos y hacerlos más divertidos. Al utilizar la cámara, este ajuste le permite integrar escenas 3D a sus fotos o videos. Simplemente seleccione la escena que desee y ajuste la posición en el visor.




Efecto creativo

Puede aplicar diferentes efectos en sus fotografías o videos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto dibujo para obtener una imagen más divertida.

Sweep Panorama

Puede tomar fotos de ángulo amplio y panorámicas en dirección horizontal o vertical a través de un movimiento de pulsar y deslizar fácil.

Tomar una fotografía panorámica

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente  y seleccione .
- 3 Seleccione una dirección para la toma y toque suavemente .
- 4 Oprima la tecla de la cámara y muévala despacio y con firmeza en la dirección de movimiento indicada en la pantalla.

Video de Timeshift (cambio de tiempo)

Puede grabar un video con una velocidad de imagen alta de 120 cuadros por segundo y luego aplicar efectos. De esta manera, puede volver a reproducir partes del video o todo el video en cámara lenta.

Modo Face in picture

El modo Face in picture (Rostro en la fotografía) permite encender las cámaras delantera y principal al mismo tiempo para poder tomar una fotografía de uno mismo junto con el sujeto que se está fotografiando.




Modo multicámara

Con el modo multicámara usted podrá tomar una foto que combine imágenes desde dos ángulos y dispositivos distintos. Puede ver las dos imágenes en el visor de la cámara del dispositivo: una de su propia cámara y otra de un dispositivo Xperia™ conectado o una cámara Sony que sea compatible con tecnología NFC o de Wi-Fi Direct™. Puede editar lo que ve en el visor antes de tomar la foto.

Por lo tanto, si se encuentra en un concierto, por ejemplo, y desea capturar una foto que combine la vista de la banda desde un ángulo y el público desde el otro, puede utilizar el modo multicámara para lograr un mejor efecto.

Puede configurar el modo multicámara con la NFC, con la cual se inicia la asociación de los dos dispositivos mediante tecnología de Wi-Fi Direct™.




Cómo usar el modo multicámara

- 1 Habilite las funciones NFC en los dispositivos que desea conectar.
- 2 Active la cámara en su dispositivo.
- 3 Toque suavemente , luego seleccione .
- 4 Presione **+** en las pantallas de ambos dispositivos.
- 5 En cada dispositivo, toque las áreas de detección de NFC del otro dispositivo. Ambos dispositivos deben conectarse ahora mediante la tecnología Wi-Fi Direct™.
- 6 Una vez que los dispositivos estén conectados, dos imágenes aparecerán en el visor de su dispositivo: una desde el visor de su cámara y otra desde el visor del dispositivo conectado.
- 7 Para editar las imágenes en el visor, toque suavemente .
- 8 Edite las imágenes como desee. Por ejemplo, puede mantener presionada una imagen y arrastrarla hacia el otro lado del visor para cambiar el orden.
- 9 Cuando haya finalizado la edición y esté listo para capturar la imagen combinada final, toque suavemente **Listo** > .




Estilo de retrato

Puede utilizar la función Estilo de retrato para aplicar retoques a las fotos de retratos en el momento en que las toma y, así, obtener los mejores resultados. También puede utilizar la configuración **Varita mágica** para agregar un patrón de foco a los ojos.

Cómo usar la función Estilo de retrato

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente , luego seleccione .
- 3 Para ver todos los estilos, toque suavemente el nombre del estilo seleccionado, por ejemplo, **Burbujas**.
- 4 Para agregar estilos, toque suavemente **Más**.
- 5 Seleccione el estilo que desee aplicar y toque suavemente  para tomar una fotografía.






Cómo usar la función del brillo mágico

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente  > .
- 3 Para aplicar un efecto de foco del interior del ojo, seleccione un patrón personalizado.

Máscara AR

Utilice la función Máscara AR para intervenir una autofoto con características faciales de otra persona o de un animal. Por ejemplo, puede fusionar su rostro con el rostro de un amigo para lograr autofotos híbridas graciosas.


Cómo usar la función Máscara AR

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente , luego seleccione .
- 3 Apunte la cámara hacia el rostro y luego seleccione la máscara que desea aplicar.
- 4 Para tomar una foto, primero toque suavemente  para ocultar todas las máscaras y luego toque suavemente .
- 5 Para ver todas las máscaras nuevamente, coloque un rostro en el marco de color que aparece en el visor de su cámara y luego toque suavemente .

Descargar aplicaciones para la cámara

Puede descargar aplicaciones gratuitas o de paga para su cámara desde Google Play™ u otras fuentes. Antes de empezar a descargar, asegúrese de que tenga una conexión a Internet que funcione, preferiblemente sobre Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.

Descargar aplicaciones para cámara

- 1 Abra la aplicación para la cámara.
- 2 Toque suavemente , y, a continuación **DESCARGABLE**.
- 3 Seleccione la aplicación que quiera descargar, luego siga las instrucciones para completar la instalación.

Inicio rápido

Use los ajustes de Inicio rápido para iniciar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada.

Iniciar solamente

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de cámara.

Iniciar y capturar

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara y capturar una fotografía automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de la cámara.

Iniciar y grabar video

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara y empezar a capturar video cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de la cámara.

Desactivado

Geoetiquetado

Etiquete fotografías con detalles del lugar donde las tomó.

Captura de toque

Identifique un área de enfoque y luego toque la pantalla de cámara con su dedo. La fotografía se toma en el momento en que aleja su dedo.

Líneas de cuadrícula

Elige activar o desactivar las líneas de cuadrícula en el visor de tu cámara.

Sonido

Seleccione si desea encender o desactivar el sonido del obturador.

Almacenamiento de datos

Puede optar por guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno del dispositivo.

Almacenamiento interno

Las fotografías y los videos se guardan en la memoria del dispositivo.


Tarjeta SD

Las fotografías y los videos se guardan en la tarjeta SD.


Touch Block

Puede desactivar la pantalla táctil para evitar toques no intencionales al utilizar su cámara.

Brillo y color

Puede ajustar el brillo y el color de forma manual cuando aparezca el ícono de configuración correspondiente .

Balance de blancos

Esta configuración, que está únicamente disponible en modo de captura **Manual**, ajusta el balance de color de acuerdo con las condiciones de iluminación. Te permite ajustar la exposición manualmente en el rango de -2.0 EV a +2.0 EV. Por ejemplo, puedes aumentar el brillo o disminuir la exposición general al tocar los controles de más o menos, según corresponda, cuando aparece el ícono de configuración del balance de blancos .



Automático

Ajusta el balance de color automáticamente para adaptarse a las condiciones de iluminación.



Incandescente

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación cálida, como cuando te encuentras bajo la luz de los focos.



Fluorescente

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación fluorescente.



Luz diurna

Ajusta el balance de color para condiciones de sol al aire libre.




Nublado

Ajusta el balance de color para días nublados.

Configuración de cámara fija

Cómo ajustar la configuración de cámara fija

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 3 Seleccione el ajuste que desea ajustar, luego edite como desee.

Visión general del ajuste de cámara fija

Resolución

Elige entre varias resoluciones y relaciones de aspecto antes de tomar una foto. Una foto con mayor resolución requiere mayor cantidad de memoria.

23MP

5520×4140(4:3)

Resolución de 23 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotos que deseas ver en pantallas que no son panorámicas o para imprimir con alta resolución.

20MP

5984×3366(16:9)

Resolución de 20 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotos que deseas ver en pantallas panorámicas.

8MP

3264×2448(4:3)

Resolución de 8 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotos que deseas ver en pantallas que no son panorámicas o para imprimir con alta resolución.

8MP

3840×2160(16:9)

Resolución de 8 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotos que desees ver en pantallas panorámicas.

3MP
2048×1536(4:3)

Resolución de 3 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotos que desees ver en pantallas que no son panorámicas o para imprimir con alta resolución.

2MP
1920×1080(16:9)

Resolución de 2 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotos que desees ver en pantallas panorámicas.

Disparador automático

Con el disparador automático, puede tomar una fotografía sin sujetar el dispositivo. Use esta función para tomar autorretratos o fotografías grupales en las que todos puedan salir. También puede usar el disparador automático para evitar agitar la cámara cuando toma fotografías.

Activar (10 seg)

Establezca una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.

Activar (2 seg)

Establezca una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.

Activar (0.5 seg)

Establezca una demora de medio segundo desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.

Desactivado

La fotografía se toma en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Use la función Smile Shutter™ para determinar a qué tipo de sonrisa reacciona la cámara antes de tomar una fotografía.

Modo de enfoque

La función del enfoque controla qué parte de la fotografía debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está activado, la cámara continúa ajustando el enfoque para que el área dentro del marco de enfoque sea nítida.

Enfoque auto individual

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está activado. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco cambie de color, lo cual indica que se logró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta el dedo.

Enfoque auto múltiple

El foco se ajusta automáticamente en varias áreas de la imagen. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco cambie de color, lo cual indica que se logró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta el dedo. El enfoque automático continuo está desactivado.

Detección de rostro

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros de personas, indicados por los marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más cercano. También puede seleccionar qué rostro debe enfocarse si lo toca suavemente en la pantalla. Cuando toca suavemente la pantalla de la cámara, un marco de color muestra qué rostro está seleccionado y enfocado. La detección de rostro no puede usarse en todos los tipos de escenas. El enfoque automático continuo está activado.

Enfoque de toque

Toque un área específica en la pantalla de la cámara para establecer el área de enfoque. El enfoque automático continuo está desactivado. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco cambie de color, lo cual indica que se logró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta el dedo.

Seguimiento de objeto

Cuando selecciona un objeto al tocarlo en el visor, la cámara le da seguimiento por usted.

! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura **Manual**.

HDR

Puedes usar la configuración de HDR (alto rango dinámico) para tomar una foto con una luz de fondo potente o en condiciones de alto contraste. HDR compensa la pérdida de definición y produce una imagen que representa tanto las áreas oscuras como las iluminadas.

- ! Esta configuración únicamente está disponible en configuración **Balance d/blancos** del modo de captura **Manual**.

ISO

Puede reducir el desenfoque por movimiento de la imagen ocasionado por condiciones oscuras o elementos en movimiento al aumentar la sensibilidad de ISO. También, si quiere capturar una imagen brillante incluso en condiciones oscuras, puede configurar un valor mayor para la sensibilidad de ISO.

Automático

Ajuste automáticamente la sensibilidad de ISO.

50

Ajuste la sensibilidad de ISO a 50.

100

Ajuste la sensibilidad de ISO a 100.

200

Ajuste la sensibilidad de ISO a 200.

400

Ajuste la sensibilidad de ISO a 400.

800

Ajuste la sensibilidad de ISO a 800.

1600

Ajuste la sensibilidad de ISO a 1600.

3200

Ajuste la sensibilidad de ISO a 3200.

- ! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición bien equilibrada al medir la cantidad de luz que golpea la imagen que desea capturar.

Centro

Mide el centro de la imagen y determina la exposición de acuerdo al brillo del objeto en el centro.

Punto

Ajusta la exposición de cada parte pequeña de la imagen que desea capturar.

Rostro

Mide la cantidad de luz sobre la cara y calibra la exposición para que la cara no se vea ni muy oscura ni muy brillante.

Multi

Divide la imagen en diferentes sectores y mide cada sector para determinar una exposición balanceada.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

Estabilizador de imagen

Al tomar una fotografía, puede resultar difícil mantener el dispositivo estable. El estabilizador le ayuda al compensar los pequeños movimientos de la mano.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

Vista previa

Puedes elegir realizar una vista previa de las fotos justo después de tomarlas.

Ilimitado

La vista previa de la foto o el video aparece después de que realizas la captura.

5 segundos

La vista previa de la foto o el video aparece durante 5 segundos después de realizar la captura.

3 segundos

La vista previa de la foto o el video aparece durante 3 segundos después de realizar la captura.

Editar

La foto o el video se abren para edición después de la captura.


Desactivado

La foto o el video se guardan después de la captura y no aparece la vista previa.

Reconocimiento de rostros

Puede registrar rostros con la aplicación Cámara de manera que la cámara se enfoque automáticamente en estos rostros cuando aparezcan en el visor.

Flash

Use el flash para tomar fotografías en condiciones de poca iluminación o con luz de fondo. Las siguientes opciones están disponibles cuando toca el ícono de flash  en la pantalla de la cámara:



Automático

La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso de un flash.



Flash de relleno

Use este ajuste cuando el fondo tenga más brillo que el sujeto. Esta configuración elimina las sombras oscuras no deseadas.



Reducción de ojos rojos

Reduce los ojos rojos cuando toma una fotografía.



Desactivado

El flash está desactivado. En ocasiones, la calidad de la fotografía puede ser mejor sin flash, incluso en condiciones de poca iluminación. Tomar una buena fotografía sin usar el flash requiere de una mano firme. Use el disparador automático para evitar tomar fotografías borrosas.



Linterna

La luz del flash se enciende cuando toma fotografías.

Selección de escena

Use la función de selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones comunes mediante el uso de escenas programadas previamente. La cámara determina una serie de ajustes que le permiten acondicionar la escena seleccionada, garantizando la mejor fotografía posible.

SCN Desactivado

Esta función de selección de escena está desactivada y puede tomar fotografías de forma manual.



Piel suave

Tome fotografías de rostros usando un efecto para realzar la belleza.



Instantánea suave

Puede usarla para tomar fotografías con fondos suaves.



Anti efecto borroso

Use esta función para disminuir el movimiento de la cámara cuando esté capturando una escena ligeramente oscura.



Paisaje

Use esta función para tomar fotografías de paisajes. La cámara se enfoca en objetos distantes.



Corrección contraluz HDR

Puede usarla para mejorar los detalles de las tomas con mucho contraste. La corrección de luz de fondo integrada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma con el nivel perfecto de iluminación.



Retrato nocturno

Puede usar esta función para tomar fotografías de retrato de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.



Escena nocturna

Use esta función para tomar fotografías de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.



Crepúsculo manual

Use esta función para reducir el ruido y el desenfoque al tomar fotografías con luz baja con una cámara portátil.



Alta sensibilidad

Use esta función para tomar fotografías sin flash bajo condiciones de luz baja. Reduce el desenfoque.



Gourmet

Use esta función para capturar arreglos comestibles de colores brillantes.



Mascota

Use esta función para tomar fotografías de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.



Playa

Use esta función para tomar fotografías de la playa o escenas a orillas de un lago.



Nieve

Use esta función en ambientes iluminados para evitar fotografías sobreexpuestas.



Fiesta

Use esta función para tomar fotografías en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.



Deportes

Use esta función para tomar fotografías de objetos en rápido movimiento. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoque por movimiento.



Documento

Use esta función para tomar fotografías de textos o ilustraciones. Hace que la fotografía tenga más contraste y que sea más nítida.







Fuegos artificiales

Use esta función para tomar fotografías de fuegos artificiales en todo su esplendor.

! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura **Manual**.

Configuración de la cámara de video

Cómo ajustar la configuración de la cámara de video

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente , luego seleccione .
- 3 Si la cámara de video no está seleccionada, toque suavemente .
- 4 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 5 Seleccione las configuraciones que desea ajustar y realice los cambios.

Visión general de los ajustes de la cámara de video

Resolución de video

Ajuste la resolución de video para diferentes formatos.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formato HD completo (alta definición completa) con 30 fps (cuadros por segundo) y una relación de aspecto de 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Formato HD completo (alta definición completa) con 60 fps (cuadros por segundo) y una relación de aspecto de 16:9.

HD
1280×720(16:9)

Formato HD (alta definición) con relación de aspecto de 16:9.

VGA
640×480(4:3)

Formato VGA con relación de aspecto de 4:3.

Mensaje multimedia

Grabe videos que puedan mandarse en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de video es limitado para que los archivos de video se puedan incluir en los mensajes multimedia.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

Disparador automático

Con el disparador automático, puede grabar un video sin sujetar el dispositivo. Use esta función para grabar videos grupales en los que todos puedan aparecer. También puede usar el disparador automático para evitar agitar la cámara cuando graba videos.

Activar (10 seg)

Establezca una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.

Activar (2 seg)

Establezca una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.

Activar (0.5 seg)

Establezca una demora de medio segundo desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.

Desactivado

La grabación del video comienza en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™ (video)

Use la función Smile Shutter™ para determinar a qué tipo de sonrisa reacciona la cámara antes de grabar un video.

Modo de enfoque

La configuración del enfoque controla qué parte de un video debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está activado, la cámara continúa ajustando el enfoque para que el área dentro del marco blanco de enfoque sea nítida.

Enfoque auto individual

La cámara enfoca automáticamente en el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está activado.

Detección de rostro

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros de personas, indicados por los marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente en el rostro más cercano. También puede seleccionar qué rostro debe enfocarse tocándolo suavemente en la pantalla. Cuando toca suavemente la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué cara está seleccionada y enfocada. La detección de rostro no puede usarse en todos los tipos de escenas. El enfoque automático continuo está activado.

Seguimiento de objeto

Cuando selecciona un objeto al tocarlo en el visor, la cámara le da seguimiento por usted.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición bien equilibrada al medir la cantidad de luz que golpea la imagen que desea capturar.

Centro

Mide el centro de la imagen y determina la exposición de acuerdo al brillo del objeto en el centro.

Punto

Ajusta la exposición de cada parte pequeña de la imagen que desea capturar.

Rostro

Mide la cantidad de luz sobre la cara y calibra la exposición para que la cara no se vea ni muy oscura ni muy brillante.

Multi

Divide la imagen en diferentes sectores y mide cada sector para determinar una exposición balanceada.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

SteadyShot™

Al grabar un video, puede resultar difícil sostener fijo el dispositivo. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Inteligente activo

Actívalo para suprimir los temblores generales y específicos de la cámara.

Estándar

Actívalo para suprimir los temblores de alta frecuencia de la cámara.

Desactivado

Se apaga el estabilizador.

Micrófono

Seleccione si desea capturar el sonido circundante al grabar videos.

Ver previamente

Puede elegir ver previamente los videos justo después de haberlos capturado.

Activar

La vista previa del video aparece después de haberlo capturado.


Editar

El video se abre para edición después de haberlo capturado.

Desactivado

El video se guarda después de su captura y no aparecen vistas previas.

Luz de flash

Use la luz de flash para grabar videos en condiciones de poca iluminación o con luz de fondo. El icono de flash de video  únicamente está disponible en la pantalla de cámara de video. Observe que la calidad del video puede mejorar algunas veces sin la luz, incluso en condiciones de poca iluminación.

**Activar****Desactivado**

Selección de escena

La función de selección de escena lo ayuda a configurar rápidamente la cámara para las situaciones comunes mediante el uso de escenas de video programadas previamente. La cámara determina una serie de ajustes que le permiten acondicionar la escena seleccionada, garantizando el mejor video posible.

SCN Desactivado

Esta función de selección de escena está desactivada y puede filmar videos de forma manual.

**Instantánea suave**

Puede usarla para grabar videos con fondos suaves.



Paisaje

Use para grabar videos de paisaje. La cámara se enfoca en objetos distantes.



Nocturno

Cuando está activado, aumenta la sensibilidad de la luz. Use esta función en ambientes con poca luz. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o utilice un soporte. Desactive el modo nocturno cuando haya buena iluminación para mejorar la calidad del video.



Playa

Use esta función para tomar videos de la playa o escenas a orillas de un lago.



Nieve

Use esta función en ambientes iluminados para evitar videos sobreexpuestos.



Deportes

Use esta función para grabar videos de objetos en movimiento rápido. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoco por movimiento.



Fiesta

Use esta función para grabar videos en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o utilice un soporte.

! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura **Manual**.

Fotografías y videos en Álbum



Cómo ver fotografías y videos

Use la aplicación Álbum para ver fotografías y reproducir videos que haya tomado con la cámara, o bien para ver contenido similar que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotografías y los videos se muestran en una cuadrícula en orden cronológico.



- 1 Toque suavemente el icono para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 2 Vea una presentación de diapositivas de todas las imágenes o solo las que agregó a sus favoritos.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 4 El intervalo de fechas de los elementos del grupo actual.
- 5 Toque suavemente una fotografía o video para verlo en pantalla completa.
- 6 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido.

Cómo ver fotografías y videos

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca **Álbum**.
 - 3 Toque suavemente la fotografía o el video que desee ver. Si se te solicita, toca  > **Video** > **UNA SOLA VEZ**.
 - 4 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.
- ! Si desea cambiar una aplicación que haya elegido como predeterminada para abrir las fotografías y videos, toque suavemente **Ajustes** > **Aplicaciones** y desplácese hacia la pestaña **Todas**. Luego, seleccione la aplicación y toque suavemente **ELIMINAR VALORES PREDETERM.** debajo de **Lanzar de manera predeterminada**.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente al poner el dispositivo de lado, toque suavemente **Rota el contenido de la pantalla** debajo de **Ajustes** > **Pantalla** > **Cuando se rota el dispositivo**.


Cómo cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando visualiza miniaturas de fotografías y videos en Álbum, expanda dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.


Hacer zoom a una fotografía

- Cuando vea la fotografía, separe dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.


Ver una presentación de diapositivas de sus fotografías

- 1 Cuando vea una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotografías del álbum.
- 2 Toque suavemente una fotografía para finalizar la presentación de diapositivas.

Cómo reproducir un video

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente el video que desea reproducir.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Video** > **UNA SOLA VEZ**.
- 3 Si los controles de reproducción no aparecen, toque suavemente la pantalla para verlos. Para ocultar los controles, toque nuevamente la pantalla.

Para poner en pausa un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque .

Adelantar y retroceder un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.

Para ajustar el volumen de un video


- Oprima la tecla de volumen.

Cómo compartir y administrar fotografías y videos


Puede compartir las fotografías y los videos que ha guardado en su dispositivo. También puede administrarlos de distintas formas. Por ejemplo, puede trabajar con fotografías en lotes, eliminar fotografías y enlazarlas a los contactos. Si tiene una gran cantidad de fotografías almacenadas en su dispositivo, le recomendamos transferirlas regularmente a una computadora o un dispositivo de almacenamiento externo para evitar cualquier pérdida impredecible de datos. Además, al hacerlo, podrá liberar más espacio en su dispositivo. Consulte *Cómo administrar archivos con una computadora* en la página 152 .

- ! Es posible que no pueda copiar, enviar ni transferir elementos con protección de derechos de autor. Asimismo, es posible que algunos elementos no se envíen si el tamaño del archivo es demasiado grande.


Compartir sus fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 2 Toque la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir la fotografía, luego siga los pasos para enviarla.


Cómo usar una fotografía como imagen de contacto

- 1 Cuando vea la fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente  > **Usar como** > **Imagen del contacto**..
- 2 Seleccione un contacto y luego edite la fotografía como desee.
- 3 Toque suavemente **Listo**.


Usar una fotografía como papel tapiz

- 1 Cuando vea la fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente  > **Usar como** > **Papel tapiz**..
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.


Cómo rotar una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Seleccione **Rotar**. La fotografía se guarda en la nueva orientación.

Cómo eliminar fotos o videos

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Eliminar**.

Cómo trabajar con grupos de fotografías o videos en Álbum

- 1 Cuando visualice las miniaturas de fotos y videos en Álbum, toque y mantenga oprimido un elemento hasta que resalte.
- 2 Toque suavemente los elementos con los que desee trabajar. Si desea seleccionar todos los elementos, toque suavemente  y, a continuación, toque suavemente **Seleccionar todo**.
- 3 Use las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

Analizar fotografías con rostros en Álbum

Puede analizar cualquier fotografía en el dispositivo que tenga rostros de personas. Cuando active, la función de análisis de fotografía permanece encendida y las nuevas fotografías se analizarán a medida que se vayan agregando. Después de ejecutar un análisis, puede agrupar entonces todas las fotografías de la misma persona en una carpeta.


Cómo encender la función de análisis de fotografía

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha, luego, toque suavemente **Rostros**. Todas las fotografías de su dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta de Rostros sin nombre.

Cómo nombrar un rostro

- 1 En el recuadro **Rostros**, puntee la carpeta **Rostros sin nombre** y, a continuación, busque la carpeta **Otros rostros** y elija la cara a la que desea poner nombre.
- 2 Toque suavemente **Agregar nombre**.
- 3 Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.


Cómo editar el nombre de una cara

- 1 Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee  > **Editar etiquetas de nombre**.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Puntee el nombre de la cara que desee editar.
- 4 Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.


Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya tomado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la fotografía editada, la versión original sin cambiar de la fotografía permanece en su dispositivo.



Cómo editar una fotografía

- Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .



Cómo recortar una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente  > **Recortar**.
- 4 Toque suavemente **Cortar** para seleccionar una opción.
- 5 Para configurar el marco del recorte, toque y mantenga oprimido el borde del marco del recorte. Cuando desaparecen los recuadros en los bordes, arrastre hacia adentro o hacia afuera para modificar el tamaño del marco.
- 6 Para modificar todos los lados del marco del recorte al mismo tiempo, toque y mantenga oprimida una de las cuatro esquinas para hacer que desaparezcan los recuadros, luego arrastre las esquinas como corresponda.
- 7 Para mover el marco del recorte a otra área de la fotografía, toque y mantenga oprimida la parte interior del marco y luego arrástrela a la posición deseada.
- 8 Toque suavemente .
- 9 Para guardar una copia de la fotografía que recortó, toque suavemente **Guardar**.



Cómo aplicar efectos especiales a una foto

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente , después seleccione una opción.
- 4 Edite la fotografía como desee, luego toque **Guardar**.



Cómo mejorar una foto usando ajustes avanzados

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente , después seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, toque suavemente **Guardar**.

Cómo configurar los ajustes de luz de una foto

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente  y luego seleccione una opción y edite como desee.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, toque suavemente **Guardar**.


Cómo configurar el nivel de saturación de los colores de una foto

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente , después seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, toque suavemente **Guardar**.


Cómo editar videos con la aplicación Movie Creator

Puede editar videos que ha realizado con su cámara. Por ejemplo, puede recortar un video a la duración deseada o ajustar su velocidad. Después de guardar el video editado, la versión original sin cambiar permanece en su dispositivo.

Cómo recortar un video

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente el video que desee reproducir.
- 2 Toque suavemente la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y luego toque suavemente  > **Ajustar**.
- 3 Para mover el marco de recorte a otra parte de la línea de tiempo, toque y mantenga oprimido el borde del marco de recorte, arrástrelo a la posición que desee y luego toque suavemente **Aplicar**.
- 4 Para guardar una copia del video recortado, toque suavemente **Guardar**.


Cómo ajustar la velocidad de un video

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente el video que desee reproducir.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente  > **Velocidad**.
- 3 Seleccione una opción, luego toque y mantenga oprimido el borde de la línea de tiempo, arrástrelo a la posición deseada y toque suavemente **Aplicar**.
- 4 Para guardar una copia del video editado, toque suavemente **Guardar**.

Cómo ocultar fotografías y videos

Puede ocultar cualquier fotografía o video de la pantalla de inicio Álbum. Una vez que las fotografías y videos estén ocultos en la pantalla de inicio del Álbum, solo pueden visualizarse en la carpeta Ocultos.


Cómo ocultar fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque la fotografía o el video que desea ocultar.
- 2 Toque la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ocultar** > **Aceptar**.

Cómo ver sus fotografías y videos ocultos


- 1 En un álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio del álbum hacia la derecha, luego toque **Ocultos**.
- 2 Toque suavemente una fotografía o un video para verlo.
- 3 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

Cómo mostrar fotos o videos

- 1 En un álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio del álbum hacia la derecha, luego toque **Ocultos**.
- 2 Toque la fotografía o el video que desea mostrar.
- 3 Toque la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque suavemente .
- 4 Toque **No ocultar**.

Menú de la pantalla de inicio de Álbum


En el menú de la pantalla de inicio de Álbum puede explorar todos sus álbumes de fotografías, incluso las fotografías tomadas y los videos grabados con la cámara de su dispositivo con efectos especiales, así como también el contenido que comparte en línea por medio de servicios como PlayMemories Online, Picasa™ y Facebook. Una vez que inicia sesión en estos servicios, puede administrar el contenido y ver imágenes en línea. Desde la aplicación Álbum, también puede agregar geoetiquetas a las fotografías, realizar tareas básicas de edición y usar métodos como la tecnología inalámbrica Bluetooth® e email para compartir el contenido.

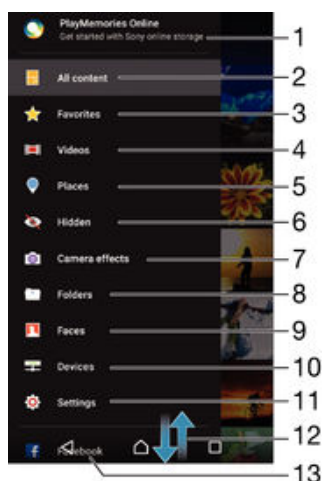

- 1 Vea fotografías y videos con el servicio en línea PlayMemories.
- 2 Regrese a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido.
- 3 Vea sus fotografías y videos favoritos.
- 4 Vea todos los videos guardados en su dispositivo.
- 5 Vea sus fotografías en un mapa o en modo de vista global.
- 6 Vea las fotografías tomadas o los videos grabados que estén ocultos.
- 7 Vea todas las fotografías tomadas y los videos grabados con la cámara del dispositivo con efectos especiales.
- 8 Vea todas las fotografías y los videos guardados en carpetas diferentes de su dispositivo.
- 9 Vea todas las fotografías con rostros.
- 10 Vea las fotografías y los videos en los dispositivos en la misma red.
- 11 Abra el menú de ajustes de la aplicación Álbum.
- 12 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido.
- 13 Vea fotografías y videos en Facebook™.

! El servicio en línea PlayMemories no se encuentra disponible en todos los países o regiones.

Cómo ver fotografías desde los servicios en línea en Álbum

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**, luego, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha.
- 3 Toque suavemente el servicio en línea que desea, luego, siga las instrucciones en pantalla para comenzar. Se muestran todos los álbumes en línea disponibles que ha cargado al servicio.
- 4 Toque suavemente cualquier álbum para ver su contenido, después, toque una fotografía en el álbum.
- 5 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

Cómo ver sus fotografías en un mapa

Agregar información de ubicación a las fotografías también se conoce como geotiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a amigos y familia dónde estaba cuando tomó la fotografía específica. *Vea Adición de la posición geográfica a sus fotografías* en la página 102 para obtener más información.

💡 Si encendió la detección de ubicación y activó el geotiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotografías directamente para ver los mapas más adelante.



- 1 Vea fotografías geoetiquetadas en vista de Globo
- 2 Buscar una ubicación en el mapa.
- 3 Vea las opciones del menú.
- 4 Toque suavemente dos veces para acercarlo. Toque una vez para alejarlo. Arrastre para ver diferentes partes del mapa.
- 5 Un grupo de fotografías o videos geoetiquetados con la misma ubicación.
- 6 Miniaturas del grupo seleccionado de fotografías o videos. Toque suavemente un elemento para verlo en pantalla completa.

💡 Si tomó varias fotografías en el mismo lugar, solo una de ellas aparece en el mapa. La cantidad total de fotografías aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, 📷. Para ver todas las fotografías del grupo, toque suavemente la fotografía de la cubierta y después toque suavemente una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.

Cómo agregar una geoetiqueta a una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas.
- 2 Toque suavemente y luego toque suavemente **Agregar geoetiqueta** para abrir la pantalla del mapa.
- 3 Toque suavemente el mapa para establecer la ubicación para la foto.
- 4 Para restablecer la ubicación de la fotografía, toque suavemente una nueva ubicación en el mapa.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Cómo ver sus fotografías geoetiquetadas en un mapa

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha, luego, toque **Lugares**.
- 4 Toque suavemente la foto que quiere ver en un globo.


Cómo ver fotografías geoetiquetadas en un globo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha, luego, toque suavemente **Lugares** > .
- 4 Toque suavemente la foto que quiere ver en un globo.

Cómo cambiar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, toque y mantenga presionada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.

Cómo cambiar la vista de mapa


- Cuando visualice el mapa en Álbum, toque suavemente , luego seleccione **Visualización clásica** o **Visualización de satélite**.

Videos

Cómo ver videos en la aplicación Video

Use la aplicación Video para reproducir películas y otros contenidos de video que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Video también lo ayuda a obtener pósters artísticos, sinopsis, información de género y detalles del director de cada película. También puede reproducir sus películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.




- ! Es posible que algunos archivos de video no se puedan reproducir en la aplicación Video.

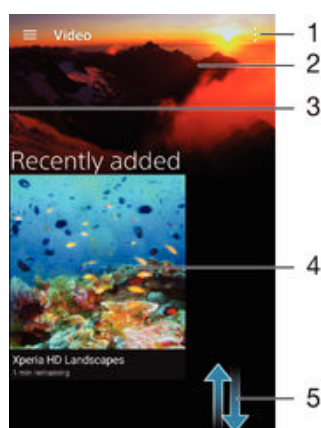

- 1 Ve las opciones del menú.
- 2 Reproduzca el último video que fue visto.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para navegar por todos los videos descargados y guardados.
- 4 Toque suavemente para reproducir los archivos de video guardados o descargados.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido.

- ! Sony Entertainment Network con PS Video no está disponible en todos los mercados. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Cómo reproducir un video en Video

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Video**.
- 2 Busque y toque suavemente el video que desea reproducir. Si el video no se muestra en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Video y, a continuación, busque y toque suavemente el video que quiere reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.
- 4 Para poner en pausa la reproducción, toque suavemente . Para reanudar la reproducción, toque suavemente .
- 5 Para retroceder, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda. Para adelantar, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Reproducir un video en un dispositivo externo

- 1 Cuando esté reproduciendo el video, toque suavemente la pantalla para mostrar todos los controles.
- 2 Toque suavemente **⋮** > **Throw**.
- 3 Seleccione un dispositivo externo en el cual desea reproducir el video. Si no está disponible ningún dispositivo externo, siga las instrucciones en pantalla para agregar uno.

Cómo cambiar los ajustes en Vídeos

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente **⋮**, luego busque y toque suavemente **Video**.
- 2 Toque suavemente **⋮** > **Ajustes**, luego cambie los ajustes según lo desee.

Cambiar los ajustes de sonido durante la reproducción de un video

- 1 Durante la reproducción de un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque suavemente **⋮** > **Ajustes de audio**, luego cambie los ajustes según lo desee.
- 3 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Compartir un video

- 1 Cuando un video esté en reproducción, oprima **⋮**; luego toque suavemente **Compartir**.
- 2 Toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir el video seleccionado, luego siga los pasos correspondientes para enviarlo.


Cómo transferir contenido de video al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Video, es una buena idea transferir películas, programas de TV y otro contenido de video al dispositivo desde otros dispositivos, como una computadora. Hay diferentes maneras de transferir su contenido:


- Conecte su dispositivo a una computadora con un cable USB, arrastre y coloque los archivos de video directamente con la aplicación de administrador de archivos de la computadora. Consulte *Cómo administrar archivos con una computadora* en la página 152 .
- Si tiene una PC, use la aplicación Media Go™ de Sony para organizar el contenido y transferir los archivos de video al dispositivo mediante la PC. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, visite <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si la computadora es una Apple® Mac®, puede usar Sony Bridge para Mac a fin de transferir archivos de video desde iTunes al dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony Bridge para Mac, visite www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Administrar contenido de video


Cómo obtener información de la película manualmente

- 1 Asegúrese de que su dispositivo cuente con una conexión de datos activa.
 - 2 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca **Video**.
 - 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Video, luego navegue por las diferentes categorías y vaya a la carpeta de video de la que quiere obtener información.
 - 4 Toque y mantenga oprimida la miniatura para el video, luego toque suavemente **Buscar información**.
 - 5 En el campo de búsqueda, escriba las palabras clave del video, después, toque suavemente la tecla confirmar en el teclado. Se muestran todas las coincidencias en una lista.
 - 6 Seleccione un resultado de la búsqueda, luego toque suavemente **Listo**. Comienza la descarga de la información.
- ! Puede obtener información sobre los videos recientemente agregados cada vez que abre la aplicación Video si activa el botón **Obtener detalles de video** debajo de Configuración.
- 💡 Si la información descargada no es correcta, realice una nueva búsqueda con palabras clave diferentes.

Cómo borrar información acerca de un video

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Video**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Video, luego navegue por las diferentes categorías y vaya a la carpeta de video que quiere editar.
- 3 Toque y mantenga oprimida la miniatura del video, luego toque suavemente **Borrar información**.


Cómo eliminar un video

- 1 En la pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Video**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Video, luego navegue por las diferentes categorías y vaya a la carpeta de video que quiere eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimida la miniatura del video, después, toque suavemente **Eliminar** en la lista que aparece.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.



Creador de películas

Con la aplicación Creador de películas de Xperia™, puede utilizar fotos y videos existentes para crear automáticamente videos cortos de alrededor de 30 segundos. La aplicación determina automáticamente la línea de tiempo para crear la película. Por ejemplo, puede crear una película con una selección de fotos y videos de una salida del sábado por la tarde o de un período aleatorio de siete días. Cuando esta película de momentos destacados esté lista, recibirá una notificación. Entonces, podrá editarla según sus preferencias. Por ejemplo, podrá editar el título, eliminar escenas, cambiar la música o añadir más fotos y videos.


Cómo abrir la aplicación Movie Creator

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Movie Creator**.
- ! Si no hay fotografías o videos almacenados en el dispositivo, ninguna funcionalidad de la aplicación Movie Creator estará disponible cuando la abra.

Cómo desactivar las notificaciones de la aplicación Movie Creator

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente Movie Creator.
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente Ajustes y desactive Notificaciones.

Desactivar Movie Creator

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones > Todo**.
- 3 Busque y toque suavemente **Movie Creator > Desactivar**.



Servicio PS Video

Use el servicio PS Video para comprar y alquilar películas o programas de TV que pueda ver no solamente en su dispositivo Android™, sino también en una PC, PlayStation® Portátil (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 o PlayStation® Vita. Seleccione su preferida de los estrenos más recientes de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicas y una variedad de otras categorías.

Es necesario crear una cuenta de Sony Entertainment Network si desea comprar o alquilar películas a través del servicio de PS Video. Si ya tiene una cuenta de red de PlayStation®, puede utilizar esa cuenta.

- ! Si está usando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para usar el servicio PS Video.
- ! Sony Entertainment Network con PS Video no está disponible en todos los mercados. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Comenzar a utilizar PS Video

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente , a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizar PS Video.

Conectividad

Reflejar la pantalla de tu dispositivo en una pantalla de TV mediante un cable

Puedes conectar tu dispositivo a un televisor compatible mediante un cable MHL y reflejar la pantalla del dispositivo en la pantalla de TV.

- 💡 Los cables y adaptadores MHL y HDMI™ se venden por separado.
- ! Sony no garantiza que tu dispositivo admita todos los tipos de cables y adaptadores MHL y HDMI™.

Cómo visualizar el contenido del dispositivo en un televisor que admita la entrada MHL

- 1 Conecta el dispositivo al televisor con un cable MHL. **MHL** aparece en la barra de estado de tu dispositivo después de establecer una conexión.
 - 2 La pantalla del dispositivo se muestra en el televisor.
- ! Si tu dispositivo no detecta la pantalla conectada al cable MHL, vuelve a conectar el cable MHL y toca **Ajustes > Conectividad Xperia™ > Conectividad de USB > Detectar el dispositivo USB**.

Cómo ver contenido desde su dispositivo en un TV que es compatible con la entrada HDMI™

- 1 Conecta tu dispositivo a un adaptador MHL y conecta el adaptador a un puerto USB con energía.
- 2 Conecte el adaptador a un TV con un cable HDMI™. **MHL** aparece en la barra de estado de tu dispositivo después de establecer una conexión.
- 3 La pantalla del dispositivo se muestra en el televisor.

Cómo ver la ayuda sobre el uso del control remoto del TV

- 1 Mientras el dispositivo está conectado al TV, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificación.
 - 2 Toque suavemente **MHL conectado**. El ajuste de MHL aparecerá en la pantalla del TV.
 - 3 Seleccione **Uso del control remoto**.
- ! También puede seleccionar **Tamaño de salida de video** para ajustar el tamaño de salida en la pantalla del TV. Si el TV ya tiene activada una opción de escala automática, no aparecerá en los ajustes de MHL.
 - 💡 También puede oprimir el botón amarillo en el control remoto del TV para abrir el panel de notificación.

Cómo desconectar tu dispositivo de un TV

- Desconecta el cable MHL o el adaptador MHL de tu dispositivo.

Reflejar la pantalla de su dispositivo en una TV de forma inalámbrica


Puede utilizar la función de espejo de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo o en una televisión u otra pantalla grande sin utilizar una conexión con cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, de manera que usted puede relajarse y disfrutar sus fotografías favoritas desde la comodidad de su sillón. También puede usar esta función para escuchar música desde el dispositivo mediante los auriculares del televisor.

- ! Su TV debe ser compatible con el espejo de pantalla con base en Wi-Fi CERTIFICADO por Miracast™ para la funcionalidad descrita anteriormente para que funcione. Si el televisor no


admite esta opción, es posible que deba adquirir un adaptador de pantalla inalámbrico por separado.

- ! Al utilizar la opción Espejo de la pantalla, es posible que a veces la calidad de la imagen se vea afectada de manera negativa en caso de que haya interferencia de otras redes Wi-Fi®.

Cómo reflejar la pantalla de su dispositivo en una pantalla de TV

- 1 **Televisión:** Siga las instrucciones en la Guía del usuario para su TV para encender la función de espejo de pantalla.
 - 2 **Su dispositivo:** Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Duplicación de pantalla**.
 - 4 Toque suavemente **Iniciar**.
 - 5 Toque **Aceptar** y seleccione un dispositivo.
- ! Cuando utilice el espejo de pantalla, no cubra el área de la antena de Wi-Fi de su dispositivo.
 - ! Para que funcione, su TV debe ser compatible con el espejo de pantalla con base en Wi-Fi CERTIFICADO por Miracast™ para la funcionalidad descrita anteriormente.

Cómo detener el espejo de pantallas entre dispositivos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Duplicación de pantalla**.
- 3 Toque **Desconectar**, luego toque **Aceptar**.

Cómo compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™



Puede ver o reproducir contenido de medios almacenado en el dispositivo o en otros dispositivos, como un TV o una computadora. Estos dispositivos deben estar vinculados a la misma red inalámbrica y pueden ser TV o altavoces Sony o productos DLNA Certified™, es decir, certificados por la Digital Living Network Alliance. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en el dispositivo.

Después de configurar las opciones para compartir contenido de medios entre dispositivos, puede, por ejemplo, escuchar los archivos de música almacenados en la computadora doméstica desde el dispositivo o ver fotografías tomadas con la cámara del dispositivo en el TV de pantalla grande.


Reproducir archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduce archivos desde otro dispositivo DLNA Certified™ en su dispositivo, este otro dispositivo funciona como servidor. En otras palabras, comparte contenido mediante una red. El dispositivo servidor debe tener la función para compartir contenido activada y otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.


Reproducir una pista de música compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En Pantalla de inicio, toque suavemente . A continuación, busque y toque suavemente .
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Música hacia la derecha y, a continuación, toque suavemente **Red local**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Busque las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desea reproducir. Una vez seleccionada, la pista comienza a reproducirse automáticamente.

Para reproducir un video compartido en tu dispositivo

- 1 Asegúrate de que los dispositivos con los que deseas compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que tu dispositivo.
- 2 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca **Video**.
- 3 Arrastra el borde izquierdo de la pantalla de inicio Video hacia la derecha, luego toca **Red local**.
- 4 Selecciona un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Busca las carpetas del dispositivo conectado y selecciona el video que deseas reproducir.


Ver una fotografía compartida en su dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos están conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum, y pulse suavemente **Dispositivos**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Busque en las carpetas del dispositivo conectado y seleccione una fotografía para verla.


Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de visualizar o reproducir archivos de medio desde su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar la opción de compartir archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte contenido se llaman dispositivos cliente. Por ejemplo, un TV, una computadora o tablet pueden actuar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor de medios cuando hace que el contenido esté disponible para dispositivos cliente. Cuando configure la opción de compartir archivos en su dispositivo, también debe dar permiso de acceso a los dispositivos cliente. Después de eso, dichos dispositivos aparecerán como dispositivos registrados. Los dispositivos que están esperando el permiso de acceso aparecen la lista como dispositivos pendientes.


Configurar la opción de compartir archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi®.
 - 2 En Pantalla de inicio, toque suavemente . A continuación, busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor de medios**.
 - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Compartir medios** hacia la derecha.
 - 4 Use la computadora u otro dispositivo del cliente DLNA™ en la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
 - 5 Se muestra una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso para cada dispositivo del cliente que intenta conectarse al dispositivo.
- ! Los pasos para acceder a los medios del dispositivo con un cliente DLNA™ difieren según los dispositivos del cliente. Consulte la guía del usuario de su dispositivo del cliente para obtener más información. Si un cliente de la red no puede acceder al dispositivo, compruebe que su red Wi-Fi® funcione.
- ☀ También puede acceder al menú **Servidor de medios** en la aplicación Música si arrastra el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Música hacia la derecha y, a continuación, toca suavemente **Ajustes** > **Servidor de medios**.


Cómo dejar de compartir archivos con otro dispositivo DLNA Certified™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor de medios**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Compartir medios** a la izquierda.


Ajustar los permisos de acceso para un dispositivo pendiente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 4 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione el dispositivo del cliente de la lista **Dispositivos registrados**, luego seleccione **Cambiar nombre**.
- 4 Ingrese un nuevo nombre para el dispositivo.

Cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque suavemente **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para obtener ayuda acerca de compartir contenidos con otros dispositivos DLNA Certified™




- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor de medios**.
- 3 Toca  y luego toca **Ayuda**.


Visualización de archivos en otro dispositivo mediante Throw

Al usar la tecnología DLNA™, puede usar "Throw" para enviar el contenido de medios de su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi®. El dispositivo receptor debe tener la capacidad de funcionar como dispositivo de Reproducción de Medios Digitales (DRM) y reproducir el contenido recibido desde su dispositivo. Algunos ejemplos de dispositivos DMR son los televisores compatibles con DLNA™, o una PC que ejecute Windows® 7 o versiones posteriores.





- ! Los pasos para reproducir los medios compartidos pueden variar según el dispositivo cliente. Consulte la guía del usuario del dispositivo DMR para obtener más información.
- ! El contenido protegido con Administración de derechos digitales (DRM) no se puede reproducir en un dispositivo de Reproducción de medios digitales con tecnología DLNA™.

Para mostrar fotos o videos en un dispositivo cliente mediante Throw

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo cliente DMR o DLNA™ y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que el dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Álbum**.
- 4 Busque y abra las fotografías o videos que desea ver.
- 5 Toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después toque  y seleccione el dispositivo con el cual desee compartir su contenido.
- 6 Para dejar de compartir la foto o el video con un dispositivo cliente, toque  y seleccione **Desconectar**.

- 💡 También puede compartir un video desde la aplicación Video en el dispositivo tocando suavemente el video y, después, tocando suavemente .

Reproducir una pista de música en un dispositivo del cliente con Throw


- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo del cliente DMR o DLNA™ y de haberlo conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En Pantalla de inicio, toque suavemente . A continuación, busque y toque suavemente .
- 3 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea compartir. A continuación, toque suavemente la pista.
- 4 Toque suavemente  y seleccione un dispositivo del cliente con el cual desea compartir contenidos. La pista comienza a reproducirse automáticamente en el dispositivo seleccionado.
- 5 Para desconectarse del dispositivo del cliente, toque suavemente .

Cómo conectar el dispositivo a accesorios USB


Puedes utilizar un adaptador USB de host para conectar tu dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo externo USB y mouse USB. Si el dispositivo USB tiene un conector micro USB, no es necesario un adaptador USB de host.

- ! Este dispositivo tiene un puerto USB sin tapa. Si expone el dispositivo a agua, asegúrese de que el puerto USB se haya secado completamente antes de insertar un cable USB.
- ! Los adaptadores de USB host se venden por separado. Sony no garantiza que tu dispositivo admita todos los accesorios USB.

Cómo conectar un accesorio USB mediante un adaptador USB de host

- 1 Conecta el adaptador USB de host a tu dispositivo; luego conecta el adaptador al accesorio USB.
 - 2 Desde la Pantalla de inicio, toca .
 - 3 Busca y toca **Ajustes > Conectividad Xperia™ > Conectividad de USB > Detectar el dispositivo USB**.
- ! Es posible que se necesiten pasos o software adicionales para configurar los accesorios de controladores de juego, audio USB y Ethernet USB. Sony no garantiza que tu dispositivo admita todos los accesorios USB.

Cómo acceder al contenido de un dispositivo de almacenamiento masivo externo mediante un adaptador USB de host

- 1 Conecte el adaptador USB de host a su dispositivo, luego conecte el adaptador al dispositivo de almacenamiento masivo externo.
 - 2 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad Xperia™ > Conectividad de USB > Detectar el dispositivo USB**.
 - 4 Para acceder a los archivos y las carpetas del dispositivo de almacenamiento externo, utilice una aplicación de administración de archivos, como File Commander.
- 💡 Para ver el contenido directamente, también puede abrir la aplicación de medios pertinente en su dispositivo. Por ejemplo, puede abrir la aplicación Álbum para ver las fotos almacenadas en los dispositivos de almacenamiento masivo externos.

Cómo desconectar un dispositivo de almacenamiento masivo externo

- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque suavemente **Almacenamiento externo conectado**.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Quite el adaptador USB de host del dispositivo.

Cómo conectar un accesorio USB mediante un conector micro USB


- 1 Conecta el conector micro USB del accesorio USB a tu dispositivo.
- 2 Desde la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad de USB** > **Detectar el dispositivo USB**.

! Sony no garantiza que su dispositivo admita todos los accesorios con USB con un conector de micro USB.

Conectar el dispositivo a un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™

Puede disfrutar de los juegos almacenados en su dispositivo mediante un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™. También puede reflejar su dispositivo en una TV u otra pantalla. Para obtener más información acerca de la función de duplicación de pantalla, consulte la sección correspondiente de la Guía del usuario.

Cómo conectar un controlador inalámbrico DUALSHOCK™4 a su dispositivo

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Serie DUALSHOCK™**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.


NFC

Puede usar la tecnología Near Field Communications (NFC) para compartir datos con otros dispositivos, como un video, una fotografía, la dirección de una página Web, un archivo de música o un contacto. También puede usar NFC para escanear etiquetas que brindan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan ciertas funciones en su dispositivo.



NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que comparten datos deben estar cerca el uno del otro. Antes de poder usar NFC, debe encender la función NFC y la pantalla de su dispositivo debe estar activa.

! NFC puede no estar disponible en todos los países o regiones.




Cómo activar la función NFC

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más**.
- 3 Toque suavemente el interruptor de encendido/apagado que se encuentra al lado de **NFC**.


Compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver los contactos, vaya a su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente el contacto que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura del contacto.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la información de contacto se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guarda en el dispositivo de recepción.



Cómo compartir un archivo de música con otro dispositivo usando NFC

- 1 Asegúrese de que ambos su dispositivo y el dispositivo que recibe tengan la función NFC activada y que ambas pantallas están activas.
- 2 Para abrir la aplicación Música, toque suavemente  y, a continuación, busque y toque suavemente .
- 3 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea compartir.
- 4 Toque suavemente la pista para reproducirla. Luego puede tocar suavemente  para pausar la pista. La transferencia funciona ya sea que se reproduzca o la pista esté en pausa.
- 5 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la pista.
- 6 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finaliza la transferencia, el archivo de música se reproduce inmediatamente en el dispositivo de recepción. Al mismo momento, el archivo se guarda en el dispositivo de recepción.

Compartir una fotografía o video con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver las fotografías y los videos de su dispositivo, vaya a Pantalla de inicio, toque suavemente , después, busque y toque suavemente **Album**.
- 3 Toque suavemente la fotografía o video que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la pista.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la fotografía o video se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo momento, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

Cómo compartir una dirección Web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Para abrir el explorador Web, busque y toque suavemente .
- 4 Cargue la página Web que desea compartir.
- 5 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando los dispositivos se conectan, aparece una vista en miniatura.
- 6 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finaliza la transferencia, la página Web se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escanear etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas a un póster o cartel publicitario o detrás de un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, como una dirección Web.

Escanear una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga encendida la función NFC y que la pantalla esté activa.
- 2 Ubique su dispositivo encima de la etiqueta para que el área de detección NFC del dispositivo la toque. Su dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido reunido. Toque suavemente el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Conectar a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC producidos por Sony, como auriculares o audífonos. Cuando establezca este tipo de conexión, consulte la Guía del usuario del dispositivo compatible para obtener más información.


- ! Es posible que tenga que activar Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Usa la función Bluetooth® para enviar archivos a otros dispositivos Bluetooth® compatibles o para conectarte a accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor dentro de un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos en el medio. En algunos casos, debes asociar manualmente el dispositivo con otros dispositivos Bluetooth®.

- ! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® puede variar.
- ! Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, cada usuario puede cambiar los ajustes de Bluetooth®, y los cambios afectan a todos los usuarios.



Cómo activar la función Bluetooth®

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Toque el interruptor de encendido/apagado junto a **Bluetooth** para que la función Bluetooth® esté activada. Ahora su dispositivo es visible para los dispositivos cercanos y aparece una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.

Asignar un nombre a su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre aparecerá en otros dispositivos luego de activar la función Bluetooth® y configurar su dispositivo como visible.

Cómo darle un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 4 Toque suavemente  > **Cambiar nombre de dispositivo**.
- 5 Ingrese un nombre para su dispositivo.
- 6 Toque suavemente **Cambiar nombre**.


Asociación con otro dispositivo Bluetooth®

Al asociar su dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectar su dispositivo a audífonos Bluetooth® o a un kit para vehículo Bluetooth® y utilizar otros dispositivos para compartir música.

Una vez que asocia su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recuerda esta asociación. Al asociar su dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que necesite ingresar un código de seguridad. Su dispositivo intentará automáticamente con el código de seguridad genérico 0000. Si este no funciona, consulte la guía del usuario para su dispositivo Bluetooth® para obtener el código de seguridad del dispositivo. No necesita volver a ingresar el código de seguridad la próxima vez que se conecta a un dispositivo Bluetooth® asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth®, por ejemplo, la mayoría de los audífonos Bluetooth®, exigen que los asocie y conecte con el otro dispositivo.
- ! Puede asociar su dispositivo con varios dispositivos Bluetooth®, pero usted sólo puede conectarse a un perfil Bluetooth® a la vez.



Cómo asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desea hacer la asociación tenga la función Bluetooth® activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Desde Pantalla de inicio de su dispositivo, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Arrastre el control deslizante detrás de **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
- 5 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® que desea asociar.
- 6 Si es necesario, ingrese un código de seguridad o confirme el mismo código de seguridad en ambos dispositivos.

Conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® al cual desea conectar su dispositivo.

Cómo desasociar un dispositivo Bluetooth®


- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Debajo de **Dispositivos sincronizados**, toque suavemente  junto al nombre del dispositivo que desea desasociar.
- 4 Toque suavemente **Olvidar**.

Enviar y recibir elementos mediante la tecnología Bluetooth®

Use la tecnología Bluetooth® para compartir elementos con otros dispositivos Bluetooth® compatibles, como teléfonos o computadoras. Puede enviar y recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotografías y videos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas Web


Enviar elementos con Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envío:** Abra la aplicación que contiene el elemento que desea enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 De acuerdo con la aplicación y el elemento que desea enviar, es posible que deba, por ejemplo, tocar y mantener oprimido el elemento, abrir el elemento y oprimir . Es posible que existan otras maneras de enviar un elemento.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active Bluetooth® si se le solicita hacerlo.
- 6 Toque suavemente el nombre del dispositivo de recepción.
- 7 **Dispositivo de recepción:** Si se le solicita, acepte la conexión.
- 8 **Dispositivo de envío:** Si se le solicita, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
- 9 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

Recibir elementos con Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que esté activa la función Bluetooth® y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío empieza ahora enviando datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, ingrese el mismo código de seguridad en ambos dispositivos o confirme el código de seguridad sugerido.
- 4 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación relevante.

Ver archivos que recibió con Bluetooth®


- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Oprima  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Configuración de One-touch

Puede usar la función de configuración de One-touch para iniciar automáticamente la configuración de varias funciones que se activan de forma inalámbrica entre dos dispositivos Xperia™. Por ejemplo, puede usar la configuración de One-touch para iniciar la configuración de ajustes básicos para la función de duplicación de pantalla y Xperia Link™. Una vez completada la configuración, solo tiene que dar un toque cada vez que desee iniciar estas funciones.

La función de configuración de One-touch se activa mediante NFC. Para obtener más información sobre cómo configurar la función duplicación de pantalla, el servidor de medios, NFC y Bluetooth®, consulte las secciones correspondientes en la guía del usuario.

Para iniciar la configuración de un toque en su dispositivo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Configuración de un toque**. La función NFC se enciende automáticamente.
 - 3 Asegúrese de que la función NFC en el otro dispositivo Xperia™ esté activada.
 - 4 Asegúrese de que las pantallas en ambos dispositivos no estén bloqueadas y se encuentren activas.
 - 5 Mantenga los dos dispositivos juntos de modo que se toquen las áreas de detección de NFC de cada dispositivo. La función de configuración de un toque se inicia automáticamente.
- ! Ambos dispositivos deben admitir la función de configuración de un toque.

Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo

Controlar accesorios y ajustes con Smart Connect™

Use la aplicación Smart Connect™ para fijar qué acciones deben producirse en el dispositivo cuando se conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir que siempre se inicie la aplicación de radio FM cuando conecte los audífonos.

También puede configurar Smart Connect™ para que lea los mensajes de texto entrantes. O bien, puede usar la aplicación para fijar una acción o un grupo de acciones específicas que se deban iniciar en el dispositivo en determinados momentos del día. Por ejemplo, cuando conecte los audífonos entre las 7 a. m. y las 9 a. m., puede decidir que:

- Se inicie la aplicación de radio FM.
- El volumen del timbre esté ajustado para que vibre.

Con Smart Connect™, asimismo puede administrar accesorios como Xperia™ SmartTags o un reloj de la serie Sony SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio específico para obtener más información.

- ! Si va a utilizar un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para utilizar la aplicación Smart Connect™.



1 Toque suavemente para mostrar los accesorios disponibles.

2 Agregue un accesorio o un evento.




3 Vea las opciones del menú.

4 Toque suavemente para mostrar todos los eventos.

5 Toque suavemente para activar un evento.

6 Toque suavemente para ver detalles de un evento.


Crear un evento de Smart Connect™

- 1 En Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca **Tools** > .
 - 2 Si estás abriendo Smart Connect™ por primera vez, toca **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
 - 3 En la pestaña **Eventos**, toca **+**.
 - 4 Si está creando un evento por primera vez, toca **Aceptar** de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
 - 5 Agrega las condiciones que deseas que desencadenen el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio o un intervalo de tiempo específico, o ambos.
 - 6 Toca **→** para continuar.
 - 7 Agrega lo que deseas que ocurra cuando conectes un accesorio y configures otros ajustes según desees.
 - 8 Toca **→** para continuar.
 - 9 Configura un nombre de evento, luego toca **Finalizar**.
-  Para agregar un accesorio de Bluetooth®, primero debes asociarlo con tu dispositivo.


Cómo editar un evento de Smart Connect™

- 1 Inicie la aplicación Smart™ Connect.
- 2 En la ficha **Eventos**, toque suavemente un evento.
- 3 Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
- 4 Toque suavemente **Editar evento**, luego configure los ajustes como desee.

Eliminar un evento

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect™.
 - 2 En la pestaña **Eventos**, toque y mantenga presionado el evento que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar evento**.
 - 3 Toque suavemente **Eliminar** para confirmar.
-  También puede abrir el evento que desea eliminar, luego toque suavemente **⋮** > **Eliminar evento** > **Eliminar**.

Configurar Smart Connect™ para leer mensajes de texto entrantes

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect™.
 - 2 Toque suavemente **⋮**, luego toque suavemente **Ajustes**.
 - 3 Marque la casilla de verificación junto a **Lectura de textos**, luego confirme la activación, si es necesario.
-  Si se activa esta función, todos los mensajes entrantes se leerán en voz alta. Para proteger su privacidad, es posible que deba desactivar esta función si utiliza el dispositivo en un lugar público o en el trabajo, por ejemplo.

Administración de accesorios

Use la aplicación Smart Connect™ para administrar un rango de accesorios inteligentes a los que puede conectar su dispositivo, incluso Xperia™ SmartTags, un reloj de la serie SmartWatch o un audífono inalámbrico de Sony. Smart Connect™ descarga cualquier aplicación necesaria y encuentra también aplicaciones de terceros cuando están disponibles. Los accesorios conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información sobre las características de cada accesorio.

Asociar y conectar un accesorio

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect™. Si está abriendo Smart Connect™ por primera vez, toque suavemente **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 Toque suavemente **Accesorios**, luego, toque suavemente **+**.
- 3 Encienda la función Bluetooth® si aún no está encendida, luego, toque suavemente el nombre del accesorio que desea asociar y conectar.
- 4 Si se le solicita, ingrese un código de seguridad, o confirme el mismo código de seguridad en el dispositivo y el accesorio.

Configurar los ajustes de un accesorio conectado

- 1 Asocie y conecte el accesorio al dispositivo.
- 2 Inicie la aplicación Smart Connect™.
- 3 Toque suavemente **Accesorios**, a continuación, toque suavemente el nombre del accesorio conectado.
- 4 Configure los ajustes que desee.

Cómo usar el dispositivo como un centro de actividad física con ANT+™

Puede usar su dispositivo con productos de salud y actividad física que también sean compatibles con la tecnología ANT+™. Por ejemplo, si va a correr con un monitor de frecuencia cardíaca compatible con ANT+™ y un sensor de velocidad (para medir el ritmo y la distancia), puede recolectar todos los datos del ejercicio en su dispositivo. De esta forma, puede analizar su rendimiento y ver cómo puede mejorar.


Puede descargar una variedad de aplicaciones desde Google Play™ que sean compatibles con dispositivos ANT+™ para deportes, actividad física y salud. Para obtener más información acerca de los productos compatibles con ANT+™, vaya a www.thisisant.com/directory.

Usar el dispositivo como una billetera

Use su dispositivo como una billetera para pagar productos sin acceder a su billetera real. Todos sus servicios de pago instalados se juntan para que sean visualizados y administrados. Tenga en cuenta que cuando efectúa un pago, primero debe encender la función NFC antes de que su dispositivo toque un lector de tarjeta. Para obtener más información acerca de NFC, consulte *NFC* en la página 131 .

- ! Es posible que los servicios de pago móvil no estén disponibles en todas las regiones.

Administrar servicios de pago

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Tocar y pagar**. Aparecerá un listado de servicios de pago.
- 3 Administre los servicios de pago como desee, por ejemplo, cambie su servicio de pago predeterminado.

Viajes y mapas


Cómo usar los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten que aplicaciones como Maps y la cámara usen información de las redes móviles y Wi-Fi®, además de la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra dentro de una línea de vista clara de los satélites de GPS, su dispositivo puede determinar su ubicación mediante la función de Wi-Fi®. Además, si no está dentro del alcance de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su ubicación mediante su red móvil.

A fin de usar el dispositivo para buscar dónde se encuentra usted, deberá activar los servicios de ubicación.

- ! Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo.

Cómo activar o desactivar los servicios de ubicación

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ubicación**, luego toque suavemente el alternador de encendido/apagado correspondiente para activar o desactivar los servicios de ubicación.
- 3 Si seleccionó activar los servicios de ubicación en el paso 2, toque suavemente **Aceptar** para confirmarlo.

Cómo mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utiliza la función de GPS en su dispositivo, debe esperar entre 5 y 10 minutos para encontrar su ubicación. Para ayudar en la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Permanezca quieto y no cubra la antena GPS (área destacada en la imagen). Las señales GPS pueden atravesar nubes y plásticos; sin embargo, no pueden atravesar objetos sólidos como edificios y montañas. Si no encuentra su ubicación luego de varios minutos, muévase a otro lugar.



Google Maps™ y navegación

Use Google Maps™ para dar seguimiento a su ubicación actual, ver el tráfico en tiempo real y recibir instrucciones detalladas para llegar a su destino.

La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa en línea. Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo. Para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación, vaya a <http://support.google.com> y haga clic en el enlace "Google Maps para móviles".

- ! Es posible que la aplicación Google Maps™ no se encuentre disponible en todos los mercados, los países o las regiones.

Para usar Google Maps™


- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Google** > **Mapas**.

Cómo usar tráfico de datos cuando viaja

Cuando viaje fuera de la red local móvil, es posible que necesite acceder a Internet mediante datos móviles. En este caso, deberá activar el roaming de datos en su dispositivo. Se pueden generar cargos adicionales cuando activa la transmisión de datos. Se recomienda verificar los cargos relevantes por transmisión de datos de manera anticipada.

- ! Si va a usar un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para activar o desactivar el roaming de datos.


Activar la función de roaming de datos

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
 - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Roaming de datos** hacia la derecha.
- ! No puede activar el roaming de datos cuando las conexiones de datos celulares están desactivadas.

Uso del dispositivo con un sistema de información y entretenimiento para auto

Conecte su dispositivo al sistema de información y entretenimiento para auto certificado MirrorLink™ mediante un cable USB para, por ejemplo, usar una aplicación de navegación o reproducir música desde su dispositivo mientras conduce. Cuando está conectado, puede explorar las aplicaciones mediante los controles del sistema de información y entretenimiento para auto.


- ! Algunas aplicaciones podrían no estar disponibles durante la conexión MirrorLink™. Además, los datos protegidos, como videos estrictamente protegidos por la DRM (Administración de derechos digitales), no están disponibles mediante MirrorLink™.

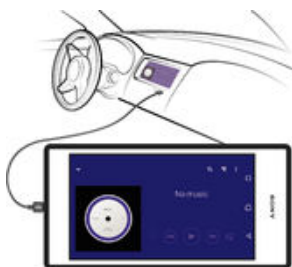

Conectar su dispositivo a un sistema de información y entretenimiento para auto

- Conecte el dispositivo y el sistema de información y entretenimiento para auto mediante un cable USB. La pantalla del dispositivo aparece en la pantalla del sistema de información y entretenimiento.
- ! Es posible que deba iniciar manualmente MirrorLink™ si la conexión entre el dispositivo y el sistema de información y entretenimiento no se encuentra establecida automáticamente.

Iniciar MirrorLink™ manualmente


- 1 Asegúrese que el dispositivo esté conectado al sistema de información y entretenimiento del auto mediante un cable USB.
- 2 En Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **MirrorLink™**.
- 4 Toque suavemente **Iniciar MirrorLink™** y, a continuación, **Aceptar**.
- 5 Si la conexión falla, toque suavemente **Dirección de red** para cambiar a otra dirección de red, en caso que la misma dirección de red esté siendo utilizada por otros servicios como Bluetooth® y Wi-Fi®, y vuelva a intentar.

Modo de avión

En modo de avión, los transceptores de red y radio se desactivan para evitar alteraciones en equipos sensibles. Sin embargo, puede seguir reproduciendo juegos, escuchando música o mirando videos y otros contenidos, siempre que todo este contenido esté guardado en la tarjeta de memoria o almacenamiento interno. También puede recibir notificaciones mediante alarmas, si éstas se encuentran activadas.

- 💡 Encender el modo de avión reduce el consumo de las baterías.


Cómo activar el modo de avión

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Modo de avión** hacia la derecha.


Calendario y despertador

Calendario

Use la aplicación de calendario para administrar la programación horaria. Si inició sesión y sincronizó su dispositivo con una o más cuentas que incluyen calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o Xperia™ con su cuenta de Facebook, los eventos de calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación de calendario. Puede seleccionar qué calendarios desea integrar en la vista combinada de calendario.



Cuando se acerca la hora del compromiso, su dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá  en la barra de estado.

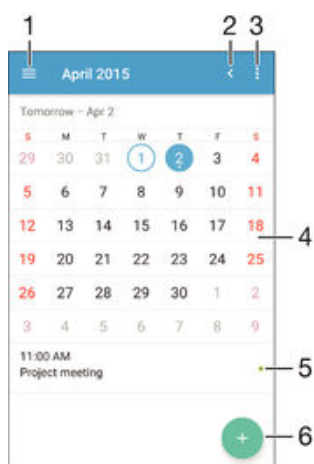- ☛ También puede sincronizar su calendario de Outlook con su dispositivo mediante PC Companion. Si lo hace, todos los compromisos de su calendario de Outlook aparecerán en la vista de calendario de su dispositivo.




- 1 Seleccione un tipo de vista y los calendarios que desea ver.
- 2 Vuelva a la fecha actual.
- 3 Acceda a ajustes y otras opciones.
- 4 Pase rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar de manera más rápida.
- 5 Agenda del día seleccionado.
- 6 Agregue un evento de calendario.



Crear un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque **Calendario**.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea agregar este evento. Si solo desea agregar este evento a su dispositivo, toque suavemente **Calendario de dispositivo**.
- 4 Ingrese o seleccione la información deseada y agregue asistentes al evento.
- 5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, toque suavemente **Guardar**.

Ver un evento de calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente el evento que desea ver.



Cómo ver varios calendarios

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente , luego marque las casillas de verificación para los calendarios que desea ver.



Cómo hacer zoom en la vista del calendario

- Cuando la vista de la **Semana** o del **Día** esté seleccionada, toque la pantalla para hacer zoom en ella.



Mostrar los feriados nacionales en la aplicación Calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Feriados nacionales**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones, luego toque suavemente **Aceptar**.

Cómo mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario



- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes** > **Cumpleaños**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Cumpleaños** hacia la derecha.

Mostrar los pronósticos del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque **Calendario**.
- 2 Toque suavemente , luego toque **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Predicción del clima**, luego arrastre hacia la derecha el control deslizante junto a **Predicción del clima**.
- 4 Si los servicios de ubicación están desactivados, toque suavemente **Ubicación del hogar**, luego busque la ciudad que desea agregar.

- 💡 Para obtener más información sobre cómo activar los servicios de ubicación, consulte *Cómo usar los servicios de ubicación* en la página 139 .

Cambiar los ajustes del pronóstico del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Predicción del clima**.
- 4 Configure los ajustes como desee.

Alarma y reloj



Puedes establecer una o más alarmas y usar cualquier sonido guardado en tu dispositivo como señal de alarma. La alarma no suena si el dispositivo está apagado.

El formato de hora de la alarma que se muestra tiene el mismo formato que seleccionaste para la configuración de hora general, por ejemplo, 12 horas o 24 horas.



- 1 Accede a la pantalla de inicio de alarma
- 2 Busca el reloj con la hora mundial y ajusta la configuración
- 3 Accede a la función del cronómetro
- 4 Accede a la función del temporizador
- 5 Busca las opciones
- 6 Abre la configuración de fecha y hora para el reloj
- 7 Activa o desactiva una alarma
- 8 Agrega una alarma nueva




Cómo ajustar una alarma nueva

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Hora** y seleccione el valor deseado.
- 5 Toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Si lo desea, edite otros ajustes de la alarma.
- 7 Toque suavemente **Guardar**.

Postergar una alarma cuando suena

- Toque **Postergar**.

Para desactivar una alarma cuando suena

- Arrastra  hacia la derecha.
-  Para apagar una alarma aplazada, arrastra hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toca .

Cómo editar una alarma existente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Realice los cambios que desee.
- 3 Toque suavemente **Guardar**.

Cómo activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj, luego arrastre el control deslizante junto a la alarma hacia la posición de encendido o apagado.

Cómo eliminar una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque y mantenga oprimida la alarma que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar alarma**, luego toque suavemente **Sí**.

Cómo ajustar el sonido para una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
 - 2 Toque suavemente **Sonido de la alarma** y seleccione una opción, o toque suavemente **🎵** y seleccione un archivo de música.
 - 3 Toque suavemente **Listo**, y luego **Guardar**.
- 💡 Para obtener más información sobre cómo ajustar los niveles de volumen de la alarma, consulte *Sonido, tono y volumen* en la página 54 .

Cómo ajustar el nivel de volumen de una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Arrastre el control deslizante de volumen **Volumen de la alarma** a la ubicación deseada.
- 3 Toque **Guardar**.

Cómo ajustar una alarma recurrente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Repetir**.
- 3 Marque las casillas de verificación para los días correspondientes y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 4 Toque suavemente **Guardar**.

Cómo activar la función de vibración para una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Marque la casilla de verificación **Vibrar**.
- 3 Toque suavemente **Guardar**.

Para configurar el comportamiento de las teclas laterales


- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, selecciona la alarma que desees editar.
- 2 Toca **Comportamiento de teclas laterales** y, a continuación, selecciona el comportamiento deseado de las teclas laterales cuando se presionan durante la alarma.
- 3 Toca **Guardar**.

Accesibilidad

Gesto de ampliación

El gesto de ampliación permite acercar zonas de la pantalla al tocar suavemente la pantalla tres veces consecutivas.

Cómo activar o desactivar el gesto de ampliación

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
- 3 Toque suavemente el alternador de encendido/apagado.


Cómo acercar un área y desplazarse por la pantalla

- 1 Asegúrese de que **Gestos de ampliación** esté activado.
- 2 Toque suavemente el área tres veces y luego mantenga apretado y desplace el dedo por la pantalla.

Texto grande

Al activar la opción Texto grande, podrá aumentar el tamaño predeterminado de los textos que muestra su dispositivo.


Cómo activar o desactivar el texto grande

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Accesibilidad**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia **Texto grande**.

Corrección de colores

La configuración Corrección de colores permite ajustar el modo en que los colores se mostrarán en la pantalla para aquellos usuarios daltónicos o con dificultad para distinguir entre colores.

Cómo habilitar la corrección de colores


- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Corrección de color**.
- 3 Toque suavemente el alternador de encendido/apagado.
- 4 Toque suavemente **Modo de corrección** y luego seleccione la sensibilidad de color apropiada.

- ! Corrección de colores es, actualmente, una función experimental que podría afectar el funcionamiento del dispositivo.

Compatibilidad de aparatos auditivos

Con la opción de compatibilidad de los aparatos auditivos se garantiza que el audio de su dispositivo funcione con aparatos auditivos estándar.

Cómo activar o desactivar la compatibilidad de los aparatos auditivos


- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Hearing aids**.

TalkBack


TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para aquellos usuarios con impedimentos en la visión. TalkBack utiliza comentarios hablados para describir los eventos o acciones

que realiza el dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz al usuario y lee en voz alta los errores de software, las notificaciones y los mensajes.

Cómo activar TalkBack

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
 - 3 Toque suavemente el alternador de encendido y apagado y toque suavemente **Aceptar**.
- ! Para cambiar las preferencias de voz, comentarios y control táctil de TalkBack, toque suavemente **Ajustes**.
- 💡 TalkBack inicia un tutorial inmediatamente después de que se activa la función. Para salir del tutorial, toque suavemente dos veces el botón **Salir**.


Cómo desactivar TalkBack

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente dos veces .
- 2 Busque y toque suavemente dos veces **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
- 3 Toque suavemente dos veces el alternador de encendido y apagado y luego toque suavemente **Aceptar**.

Modo TTY (teletipo)

La función TTY (teletipo) del dispositivo permite que las personas sordas, con problemas de audición o con impedimentos de habla o idioma, puedan comunicarse por medio de un dispositivo TTY o de un servicio de retransmisión.


Cómo activar el modo TTY

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada** > **Modo TTY**.
- 3 Seleccione el modo de TTY que desee.

Slow Talk

La función Slow Talk desacelera el discurso del otro participante de una llamada.

Cómo activar o desactivar Slow Talk



- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Conversación lenta** hacia la posición de encendido o apagado.

Soporte y mantenimiento


Soporte para su dispositivo

Use la aplicación Ayuda de su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer guías de solución de problemas y buscar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Acceder a la aplicación Soporte

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca , luego selecciona el elemento de soporte que necesitas.
- ! Para obtener la mejor asistencia disponible, recomendamos conectarse a Internet para usar la aplicación Soporte.


Ayuda en los menús y en las aplicaciones

Algunas aplicaciones y algunos ajustes tienen la opción de ayuda disponible en el menú, que generalmente se indica mediante  en las aplicaciones específicas.

Ayúdenos a mejorar el software

Puede activar el envío de información de uso desde su dispositivo para que Sony Mobile reciba informes de errores y estadísticas anónimos que ayudan a mejorar nuestro software. La información que se reúne no incluye datos personales.

Permitir el envío de información de uso

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Ajustes de información de uso**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar información de uso**, si aún no está marcada.
- 4 Toque suavemente **De acuerdo**.

Herramientas informáticas

Existe una serie de herramientas disponibles para ayudarlo a conectar su dispositivo a una computadora y administrar el contenido, como contactos, películas, música y fotografías.

- ! Este dispositivo tiene un puerto USB sin tapa. Si expone el dispositivo a agua, asegúrese de que el puerto USB se haya secado completamente antes de insertar un cable USB.

PC Companion para Microsoft® Windows®

PC Companion es una aplicación informática que te brinda acceso a funciones y servicios adicionales que te permiten:

- Transferir contactos, música, videos e imágenes hacia tu dispositivo anterior y desde este.
- Transferir contenido desde tu antiguo iPhone™, Blackberry™, Android™ o dispositivo Sony con Xperia™ Transfer.
- Actualizar software de tu dispositivo.
- Hacer un respaldo del contenido en tu computadora.
- Sincronizar calendarios entre una computadora y tu dispositivo.

Necesitas una computadora conectada a Internet que se ejecute con uno de los siguientes sistemas operativos para utilizar la aplicación PC Companion:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

También puedes descargar PC Companion desde <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

La aplicación Media Go™ para computadoras con Windows® lo ayuda a transferir fotografías, videos y música entre su dispositivo y una computadora. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Para obtener más información sobre cómo usar la aplicación Media Go™, visite <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Necesita uno de estos sistemas operativos para usar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


Sony Bridge para Mac

Sony Bridge para Mac es una aplicación informática que le brinda acceso a funciones y servicios adicionales que lo ayudan a:

- Transferir contactos, música, videos e imágenes hacia su dispositivo anterior y desde este.
- Transferir contenido desde su dispositivo anterior iPhone™, Blackberry™, Android™ o Sony con Xperia™ Transfer.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Transferir archivos de medios entre su dispositivo y una computadora Apple® Mac®.
- Hacer un respaldo del contenido en una computadora Apple® Mac®.

Para utilizar la aplicación Sony Bridge para Mac, debe tener una computadora Mac® de Apple® conectada a Internet que funcione con Mac OS versión 10.6 o posterior. También puede descargar Sony Bridge para Mac desde <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Cómo actualizar el dispositivo


Debería actualizar el software del dispositivo para obtener la última funcionalidad, mejoras y reparaciones para asegurar un rendimiento óptimo. Cuando haya una actualización de software disponible,  aparecerá en la barra de estado. También puede verificar las actualizaciones nuevas de manera manual.

La manera más sencilla de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para descargar de manera inalámbrica. Necesitará utilizar la aplicación PC Companion en una PC o la aplicación Sony Bridge para Mac en una computadora Apple® Mac® para actualizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre actualizaciones de software, vaya a www.sonymobile.com/update.


- ! Si está usando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para actualizar el dispositivo.
- ! Si la capacidad restante de almacenamiento no es suficiente, es posible que las actualizaciones no puedan realizarse. Asegúrese de tener suficiente capacidad de almacenamiento disponible antes de intentar actualizar el software.

Comprobar si existe software nuevo disponible

- 1 Si usa dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualización de software**.

! Si no existe software nuevo disponible, es posible que no disponga de suficiente espacio libre en la memoria del dispositivo. Si el dispositivo Xperia™ muestra menos de 500 MB disponibles en la memoria interna libre (memoria del dispositivo), no recibirá información sobre nuevo software. Se mostrará lo siguiente en el panel de notificación para advertir sobre la falta de espacio de almacenamiento: Storage space running out. Some system functions may not work. (Se está agotando el espacio de almacenamiento. Es posible que algunas funciones del sistema no funcionen.) Esta notificación indica que es necesario hacer espacio en la memoria interna (memoria del dispositivo) para poder recibir notificaciones sobre nuevo software disponible.

Descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 Si usa dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualización de software**.
- 4 Si existe una actualización del sistema disponible, toque suavemente **Descargar** para descargarla al dispositivo.
- 5 Una vez finalizada la descarga, toque suavemente **Instalar** y siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.

Descargar e instalar una actualización de sistema desde el panel de notificación

- 1 Si está en un dispositivo con usuarios múltiples, asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificación.
- 3 Desplácese hacia abajo y seleccione la actualización de sistema deseada, luego toque suavemente **Descargar**.
- 4 Cuando finalice la descarga, abra el panel de notificación nuevamente si está cerrado, luego toque suavemente **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Cómo actualizar su dispositivo mediante una computadora

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en su dispositivo mediante una computadora con una conexión a Internet. Necesita un cable USB y una PC con la aplicación PC Companion en ejecución o una computadora Mac® Apple® con la aplicación Sony Bridge para Mac en ejecución.

💡 Si no tiene instalada la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac en la computadora relevante, conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB y siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Cómo actualizar su dispositivo mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o de que la aplicación Sony Bridge for MAC esté instalada en su computadora Mac® Apple®.
- 2 Con el cable USB, conecte el dispositivo al equipo.
- 3 **Computadora:** Inicie la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac. Luego de unos segundos, la computadora detecta el dispositivo y busca un software nuevo.
- 4 **Computadora:** Si se detecta una nueva actualización de software, aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones del software relevantes.

Memoria y almacenamiento

Su dispositivo tiene diferentes tipos de memoria y opciones de almacenamiento.


- La memoria eMMC (embedded Multi-Media Controller, controlador multimedia integrado), que consta de una memoria del sistema y un almacenamiento interno, tiene **32 GB**. La memoria del sistema se utiliza para el sistema operativo Android™ y para la mayoría de las aplicaciones preinstaladas. El almacenamiento interno se usa para almacenar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos de datos guardados en el almacenamiento interno son configuraciones de alarma, volumen e idioma; correos electrónicos, favoritos, fotos, videos y música.
 - Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble de hasta **200 GB** de capacidad para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos de medios y algunas aplicaciones (con sus datos) pueden moverse a este tipo de memoria para liberar espacio en el almacenamiento interno. Algunas aplicaciones, por ejemplo, la aplicación Cámara, pueden guardar datos directamente a una tarjeta de memoria.
 - La memoria dinámica (RAM) tiene aproximadamente **3 GB** y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se usa para manejar aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.
- ! Es posible que tenga que comprar una tarjeta de memoria por separado.
- 💡 Puede obtener más información acerca del uso de la memoria en dispositivos Android™ al descargar el Libro blanco para su dispositivo en www.sonymobile.com/support.

Cómo mejorar el rendimiento de la memoria

La memoria de su dispositivo tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ponerse lento, o de repente se apagan las aplicaciones, considere las siguientes opciones:

- Siempre tenga más de **500 MB** de memoria de almacenamiento interna libre.
 - Cierre las aplicaciones en ejecución que no está usando.
 - Borre la memoria caché de todas las aplicaciones.
 - Desinstale las aplicaciones que no usa.
 - Mueva las aplicaciones a la tarjeta de memoria si el almacenamiento interno está lleno.
 - Transfiera fotografías, videos y música desde la memoria interna a la tarjeta de memoria.
 - Si su dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que necesite formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea.
- ! Si está utilizando un dispositivo con usuarios múltiples, debe conectarse como el dueño, es decir, el usuario principal, para poder realizar ciertas acciones tales como transferir datos a la tarjeta de memoria y formatearla.


Cómo ver el estado de la memoria

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento**.

Cómo ver el espacio libre y el espacio usado en RAM


- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.

Cómo borrar la memoria caché de todas las aplicaciones.


- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque suavemente **Datos almacenados en caché** > **Aceptar**.

- ! Cuando borra la memoria caché, no pierde ninguna información o ajustes importantes.


Cómo transferir los archivos de medios a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada en el dispositivo.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Transferir datos a la tarjeta SD**.
- 4 Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Toque suavemente **Transferir**.


Para mover aplicaciones a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrate de que tienes una tarjeta de memoria en el dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 4 Pasa el dedo para cambiar a la pestaña **En tarjeta SD**. Se abre una lista con las aplicaciones que se pueden mover.
- 5 Selecciona la aplicación que desees mover y, a continuación, toca **MOVER A LA TARJETA SD**. Una vez que se haya movido la aplicación, aparecerá una casilla de verificación marcada junto a esta.

Cómo detener aplicaciones y servicios en ejecución

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio, luego toque suavemente **DETENER**.

Cómo formatear la tarjeta de memoria

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Borrar la tarjeta SD**.
 - 3 Para confirmar, toque suavemente **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar todo**
- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Antes de formatear la tarjeta, asegúrese de realizar copias de respaldo de todos los datos que desea guardar. Para respaldar su contenido, puede copiarlo en una computadora. Para obtener más información, consulte *Cómo administrar archivos con una computadora* en la página 152 .

Cómo administrar archivos con una computadora

Use una conexión de cable USB entre una computadora con Windows® y el dispositivo para transferir y administrar sus archivos. Una vez que los dos dispositivos están conectados, puede arrastrar y soltar contenido entre el dispositivo y la computadora o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD con el explorador de archivos de la computadora.

Si tiene una computadora Apple® Mac®, puede usar la aplicación Sony Bridge para Mac a fin de acceder al sistema de archivo de su dispositivo. También puede descargar Sony Bridge para Mac desde <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! Este dispositivo tiene un puerto USB sin tapa. Si expone el dispositivo a agua, asegúrese de que el puerto USB se haya secado completamente antes de insertar un cable USB.
- 💡 Si está transfiriendo música, videos, fotografías u otros archivos de medios a su dispositivo desde una computadora con Windows®, utilice la aplicación Media Go™. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda usar en el dispositivo. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, visite <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Cómo respaldar y restaurar contenido

En general, no debería guardar fotos, videos y otro contenido personal únicamente en la memoria interna de su dispositivo. Si ocurre algo con el hardware, o si pierde o le roban el dispositivo, los datos almacenados en la memoria interna se perderán para siempre. Le recomendamos que use las aplicaciones de PC Companion o de Sony Bridge for Mac para realizar copias de respaldo que guarden los datos de manera segura en su

computadora, es decir, un dispositivo externo. Se recomienda este método especialmente si actualiza el software de su dispositivo desde una versión de Android a otra (por ejemplo de la versión 4.4 a la 5.0 de Android).

Con la aplicación de Respaldo y restauración, puede realizar un respaldo rápido y en línea de los ajustes y datos básicos con su cuenta Google™. También puede utilizar esta aplicación para respaldar de manera local, por ejemplo, a la tarjea SD en su dispositivo o a un dispositivo de almacenamiento externo.

- ! Es muy importante que recuerde la contraseña que ingresó al realizar su respaldo de datos. Si olvida su contraseña, es posible que no pueda restaurar datos importantes, como contactos y mensajes.

Respaldo datos en una computadora

Usa la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac para respaldar datos de tu dispositivo en una PC o una computadora Mac® de Apple®. Estas aplicaciones te permiten respaldar los siguientes tipos de datos:

- contactos y registros de llamadas;
- mensajes;
- calendario;
- configuración;
- archivos de medios como música y videos;
- fotos e imágenes.

Respaldo sus datos mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o que Sony Bridge for MAC esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 Conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 3 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
- 4 Haga clic en **Iniciar** para iniciar la aplicación *Respaldo y restauración*.
- 5 Toque suavemente **Respaldo**, luego siga las instrucciones en la pantalla para respaldar sus datos en el dispositivo.

Cómo restaurar copias de seguridad con una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o que Sony Bridge for Mac esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 Conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 3 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
- 4 Haga clic en **Iniciar** para iniciar la aplicación *Backup & Restore*.
- 5 Seleccione un archivo de respaldo de los registros de respaldo, luego toque suavemente **Restaurar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer información a su dispositivo.

Respaldo de datos con la aplicación Respaldo y restaurar de Xperia™


Con la aplicación Respaldo y restauración de Xperia™, puedes realizar un respaldo de datos en línea o de forma local. Por ejemplo, puedes respaldar datos de forma manual o activar la función de respaldo automático para guardar datos en forma periódica.

La aplicación Respaldo y restauración de Xperia™ se recomienda para respaldar datos antes de restablecer los datos de fábrica. Con esta aplicación, puedes respaldar los siguientes tipos de datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o en un dispositivo de almacenamiento externo USB que se conecta mediante un adaptador USB de host a tu dispositivo:



- favoritos;
- contactos y registro de llamadas;
- conversaciones;
- datos del calendario;
- cuentas de correo electrónico;

- Wi-Fi® redes;
- configuraciones del dispositivo;
- aplicaciones;
- diseño de la página de inicio de Xperia™.


Hacer una copia de seguridad del contenido en una cuenta en línea

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 Para habilitar la función de copia de seguridad automática, toque **Respaldo automático** y, a continuación, active o desactive esta función.
- 4 Para habilitar la función de copia de seguridad manual, toque **Más > Respaldo manual**.
- 5 En **Dónde almacenar archivos**, toque **Cuenta en línea**.
- 6 Si se le solicita, toque **Acepto** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de Google™.
- 7 Seleccione el tipo de datos de los que realizará la copia de seguridad y, a continuación, toque **Aceptar**.


Para configurar la función de respaldo automático

- 1 Si estás realizando un respaldo de contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrate de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a tu dispositivo mediante un adaptador USB de host. Si respaldas contenido en una tarjeta SD, asegúrate de que la tarjeta SD se encuentre correctamente insertada en el dispositivo. Si vas a restablecer contenido de una cuenta en línea, debes iniciar sesión en tu cuenta Google™.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 4 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toca **Respaldo automático**.
- 5 Para habilitar la función de respaldo automático, toca el interruptor de encendido y apagado.
- 6 Selecciona una frecuencia de respaldo, dónde quieres guardar los archivos de respaldo, el tiempo para hacer el respaldo y los tipos de datos para respaldar.
- 7 Para guardar la configuración, toca .


Para hacer una copia de seguridad del contenido en forma manual

- 1 Si estás realizando un respaldo de contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrate de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a tu dispositivo mediante un adaptador USB de host. Si realizas la copia de respaldo a una tarjeta SD, asegúrate de que la tarjeta SD esté insertada en el dispositivo de manera adecuada. Si vas a restablecer contenido de una cuenta en línea, debes iniciar sesión en tu cuenta Google™.
- 2 En la Pantalla de inicio, toca .
- 3 Busca y toca **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 4 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toca **Más**.
- 5 Toca **Respaldo manual**, luego selecciona un destino de respaldo y los tipos de datos que deseas respaldar.
- 6 Toca **Respaldo**.
- 7 Una vez que se realice el respaldo de los datos, toca **Terminar**.

Para editar un archivo de respaldo

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toca **Más**.
- 4 Toca **Editar archivo de respaldo**, luego selecciona una fuente de respaldo y selecciona los tipos de información que deseas borrar.
- 5 Toca **Eliminar datos**.
- 6 Toca **Aceptar** para confirmar.
- 7 Cuando los datos se hayan borrado, toca **Terminar**.

Cómo restablecer una copia de seguridad del contenido

- 1 Si usted restablece contenido desde un dispositivo almacenamiento externo, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a su dispositivo mediante el adaptador USB de host. Si restablece contenido desde su tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada en el dispositivo de manera adecuada. Si va a restablecer contenido de una cuenta en línea, debe iniciar sesión en su cuenta Google™.
 - 2 En la Pantalla de inicio, toque .
 - 3 Busca y toque **Ajustes > Respaldo y restauración**.
 - 4 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toque **Restaurar datos**, luego seleccione una fuente de restauración y los tipos de información que desee restablecer.
 - 5 Toque **Restaurar datos**.
 - 6 Cuando el contenido se haya restaurado, toque **Terminar**.
- ! Recuerde que cualquier cambio que realice a sus datos y ajustes luego de crear una copia de respaldo, incluso cualquier aplicación que descargue, se eliminarán durante el proceso de restauración.

Respaldo de datos con la aplicación Respaldo y restaurar de Google

Con la aplicación Respaldo y restauración, puedes realizar un respaldo en un servidor de Google. También puede activar la función de restauración automática para restaurar datos y configuración de aplicaciones cuando reinstala una aplicación.

Con esta aplicación puedes respaldar los siguientes tipos de datos:

- aplicaciones;
- favoritos;
- Wi-Fi® redes;
- otras configuraciones.

Para respaldar datos en una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 En **Respaldo y restauración de Google™**, arrastra los controles deslizantes hacia la derecha **Respaldo mis datos**.

Para habilitar la restauración automática cuando se reinstala una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 En **Respaldo y restauración de Google™**, arrastra los controles deslizantes hacia la derecha **Restaurar automáticamente**.


Cómo ejecutar pruebas de diagnóstico en su dispositivo

La aplicación Xperia™ Diagnostics puede probar una función específica o ejecutar una prueba de diagnóstico completa para controlar que su dispositivo Xperia™ esté funcionando correctamente.


Con Xperia™ Diagnostics se puede realizar lo siguiente:

- analizar posibles problemas con hardware o software en su dispositivo Xperia™;
 - analizar cómo funcionan las aplicaciones en su dispositivo;
 - registrar el número de llamadas perdidas en los últimos 10 días;
 - identificar el software instalado y brindar detalles útiles sobre su dispositivo.
- 💡 La aplicación Xperia™ Diagnostics viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android™ de Sony. Si la opción Diagnóstico no está disponible en **Ajustes > Acerca del teléfono**, puede descargar una versión mediante la aplicación Play Store™.


Ejecutar una prueba diagnóstica específica

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Diagnóstico** > **Prueba**.
- 3 Seleccione una prueba de la lista.
- 4 Siga las instrucciones y toque **Sí** (Si) o **No** para confirmar si una característica funciona.

Cómo ejecutar todas las pruebas de diagnóstico

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Diagnóstico** > **Prueba** > **Ejecutar todos**.
- 3 Siga las instrucciones y toque **Sí** (Si) o **No** para confirmar si una característica funciona.



Cómo ver detalles sobre su dispositivo

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Diagnóstico** > **Datos**.


Restablecer las aplicaciones

Puedes restablecer una aplicación o borrar los datos de la misma si esta deja de responder o causa problemas en el dispositivo.


Para restablecer las preferencias de aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca **Ajustes** > **Aplicaciones**.
 - 3 Toca  y luego, **Restablecer preferencias**.
- ! El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina los datos de las aplicaciones del dispositivo.


Para borrar datos de aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** y desliza el dedo por la pestaña **Todas**.
 - 3 Selecciona una aplicación o servicio, luego toca **BORRAR DATOS**.
- ! Al borrar los datos de una aplicación, estos desaparecen de forma permanente de tu dispositivo.
- ! La opción de borrar datos de aplicación no está disponible para todas las aplicaciones y servicios.

Para borrar la caché de aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** y desliza el dedo por la pestaña **Todas**.
 - 3 Selecciona una aplicación o servicio, luego toca **BORRAR MEMORIA CACHÉ**.
- ! La opción de borrar la caché de aplicaciones no está disponible para todas las aplicaciones y servicios.

Para borrar la configuración predeterminada de aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
 - 2 Busca y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** y desliza el dedo por la pestaña **Todas**.
 - 3 Selecciona una aplicación o servicio, luego toca **ELIMINAR VALORES PREDETERM.**
- ! La opción de borrar la configuración predeterminada de aplicaciones no está disponible para todas las aplicaciones y servicios.

Reiniciar y restablecer el dispositivo


Puede forzar el dispositivo a que se reinicie o se apague cuando no responda o no se reinicie de forma normal. No se eliminan datos personales o de ajustes.

También puede restablecer el dispositivo a los ajustes originales de fábrica, con o sin la eliminación de algunos de sus datos personales, como música y fotografías. A veces, esta acción es necesaria si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que si desea mantener datos importantes, primero debe hacer una copia de esos datos en una tarjeta de memoria u otro tipo de memoria que no sea interna. Para obtener más información, consulte *Cómo respaldar y restaurar contenido* en la página 152 .


Si su dispositivo no se enciende o si desea restablecer su software, puede usar PC Companion o Bridge for Mac a fin de reparar el dispositivo. Para obtener más información sobre el uso de PC Companion o Bridge para Mac, consulte *Herramientas informáticas*.

- ! Es posible que el dispositivo no pueda reiniciarse si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y trate de reiniciarlo nuevamente.
- ! Si va a utilizar un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba conectarse como propietario, es decir, como usuario principal, para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.

Cómo forzar el reinicio del dispositivo

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido .
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente **Reiniciar**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.


Forzar el apagado del dispositivo

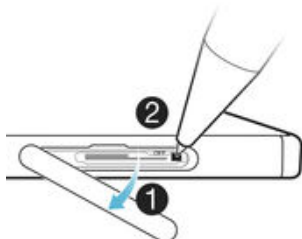

- 1 Abra la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
 - 2 Con la ayuda de la punta de un lápiz o un objeto similar, mantenga oprimido el botón de apagado durante unos segundos.
 - 3 Después de que su dispositivo emita una serie de tres vibraciones rápidas, suelte el botón de apagado. El dispositivo se apaga automáticamente.
- ! No utilice objetos demasiado afilados que puedan dañar el botón de apagado.

Cómo realizar un restablecimiento de datos de fábrica

- ! Para evitar un daño permanente a su dispositivo, no reinicie su dispositivo mientras se lleva a cabo el procedimiento de restablecimiento.

- 1 Antes de comenzar, asegúrese de respaldar los datos importantes que se guardaron en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria u otra memoria no interna.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración > Restablecer datos**.
 - 4 Para eliminar información, como música e imágenes, desde el almacenamiento interno, marque la casilla de verificación que corresponda.
 - 5 Toque suavemente **Restablecer teléfono**.
 - 6 Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese su contraseña de desbloqueo de pantalla o el PIN para continuar.
 - 7 Para confirmar, toque suavemente **Borrar todo**.
- ! Su dispositivo no se cambia a una versión del software de Android™ anterior aunque realice un restablecimiento de datos de fábrica.
- 💡 Si se olvida su contraseña, PIN o patrón de desbloqueo de pantalla en el paso 6, puede utilizar la función de reparación del dispositivo en PC Companion o Sony Bridge para Mac a fin de borrar esta seguridad. Al ejecutar la función de reparación, instala el software para su dispositivo y es posible que pierda algunos datos personales en el proceso.

Para reinstalar el software del dispositivo mediante PC Companion

- 1 Asegúrate de que PC Companion esté instalado en tu computadora.
- 2 Abre la aplicación PC Companion en la computadora, luego, en **Support Zone**, haz clic en **Start**.
- 3 En **Phone / Tablet Software Update**, haz clic en **Start**.
- 4 Conecta el dispositivo a la computadora mediante el cable micro USB que se incluye con el dispositivo y, luego, haz clic en **repair my phone / tablet**.
- 5 Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y finalizar la reparación.

Para reinstalar el software del dispositivo mediante la aplicación Sony Bridge for Mac

- 1 Asegúrate de que *Sony Bridge para Mac* esté instalado en tu computadora Mac.
- 2 Abre la aplicación Sony Bridge for Mac y conecta el dispositivo a tu computadora Mac mediante el cable micro USB que se incluye con el dispositivo.
- 3 Haz clic en **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y finalizar la reparación.

Utilizar el dispositivo en ambientes polvorientos y húmedos

El dispositivo es a prueba de agua y está protegido contra el polvo; no debe preocuparse si se moja con la lluvia o si es necesario remover la suciedad bajo el grifo. No obstante, recuerde lo siguiente: todos los puertos y las cubiertas deben estar firmemente cerrados. Se debe evitar lo siguiente: sumergir el dispositivo completamente en el agua; exponerlo a agua de mar, agua salada, agua con cloro o líquidos como bebidas. El uso incorrecto o abusivo del dispositivo invalidará la garantía. El dispositivo presenta una clasificación IP (Ingress Protection) de IP65/68. Para obtener más información, consulte www.sonymobile.com/waterproof.

El dispositivo contiene un puerto USB sin tapa. El puerto USB debe estar completamente seco para poder conectar un cable si, por ejemplo, desea cargar o transferir datos. Si el dispositivo queda expuesto al agua y el puerto USB se humedece, limpie el dispositivo hasta secarlo con un paño de microfibra y sacúdalo varias veces con el puerto USB mirando hacia abajo. Repita el procedimiento hasta que no vea humedad en el puerto USB.

Su garantía no cubre daños ni defectos ocasionados por un abuso o uso inadecuado de su dispositivo que se oponga a las instrucciones de Sony Mobile. Para obtener más información sobre la garantía, consulte la sección Información importante, a la cual puede acceder desde support.sonymobile.com o desde **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal**.

Garantía, SAR y normas de uso

Para obtener más información sobre la garantía, SAR (Specific Absorption Rate, tasa de absorción específica) y normas de seguridad, lee la **información importante** que se proporciona bajo **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal** en el dispositivo.

Reciclar su dispositivo

¿Tiene un dispositivo viejo guardado? ¿Por qué no reciclarlo? Si hace esto, no ayudará a volver a usar sus materiales y componentes, ¡y también protegerá el medioambiente! Descubra más información acerca de las opciones de reciclaje en su región en www.sonymobile.com/recycle.

Limitaciones a servicios y funciones

Algunos de los servicios y las funciones descritos en esta Guía del usuario no se admiten en todos los países o las regiones por todas las redes o los proveedores de servicios en todas las áreas. Sin limitación alguna, esto se aplica al Número de emergencia internacional 112 de GSM. Llame al operador de red o proveedor de servicio para determinar la disponibilidad de algún servicio o alguna función específicos y si se cobra en forma adicional por su acceso o uso.

Es posible que se requiera acceso a Internet para usar determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía. Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo. Comuníquese con el proveedor de servicio inalámbrico para obtener más información.

Información legal

Sony E6603/E6653

Esta Guía del usuario fue publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local afiliada, sin garantía alguna. Sony Mobile Communications Inc. se reserva el derecho a realizar las mejoras y los cambios necesarios a esta Guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de la información actual o mejoramiento de programas o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las imágenes son solo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el dispositivo real.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Visita www.sonymobile.com/us/legal/ para obtener más información.

Es posible que esta Guía del usuario haga referencia a servicios o aplicaciones proporcionadas por terceros. Tal vez el uso de dicha programación o servicios requiera de un registro separado con el tercero proveedor y esté sujeto a condiciones de uso adicionales. Para conocer las aplicaciones a las que se accede mediante un sitio web de terceros, verifica con anticipación las condiciones de uso y las políticas de privacidad aplicables de dichos sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de los servicios o los sitios web ofrecidos por terceros.

Tu dispositivo móvil tiene la capacidad de descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, por ejemplo, timbres. El uso de dicho contenido puede restringirse o prohibirse por derechos de terceros, incluida, entre otras, la restricción bajo las leyes de derechos de autor aplicables. Tú, y no Sony, tendrás la responsabilidad total por el contenido adicional que descargues o reenvíes desde tu dispositivo móvil. Antes de usar cualquier contenido adicional, asegúrate de contar con la licencia o la autorización correspondientes para el uso previsto. Sony no garantiza la precisión, integridad ni calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna circunstancia Sony será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o de un tercero.

Visita www.sonymobile.com para obtener más información.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.

Los dueños de contenido usan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. Este dispositivo usa el software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los dueños de este pueden solicitarle a Microsoft que revoque la capacidad del software de utilizar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta el contenido no protegido. Cuando descarga licencias para un contenido protegido, acepta que Microsoft incluya una lista de revocaciones con las licencias. Los dueños de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrás acceder al contenido que requiere la actualización.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes AVC y visuales MPEG-4 para el uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar video en conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("MPEG-4 video") o la normativa AVC ("AVC video") o (ii) decodificar videos MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor que participa en una actividad personal y no comercial o que se haya obtenido de un proveedor de video con licencia de MPEG LA para suministrar videos MPEG-4 o AVC. No se concederán licencias para otros usos, ni se considerarán implícitas. Para obtener más información, incluida la relacionada con usos promocionales, internos o comerciales y la obtención de licencias, comuníquese con MPEG LA, L.L.C. Visita www.mpegla.com. La tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE DATOS DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN TU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SURJAN DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN DE TU DISPOSITIVO A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS DESCRITOS EN ESTA GUÍA DE USUARIO O DOCUMENTACIÓN. EN NINGÚN CASO SONY MOBILE O SUS PROVEEDORES TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR CUALQUIERA O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS

DE LA ACCIÓN (YA SEA EN CONTRATO O AGRAVIO, INCLUSO, A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO, A LA NEGLIGENCIA U OTRO) QUE SUPEREN LA CANTIDAD QUE PAGO POR SU DISPOSITIVO.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Todos los derechos reservados.