

SONY[®]

Manual do Utilizador

Xperia[™] XA

F3111/F3113/F3115

Índice

Introdução.....	7
Acerca deste Manual do utilizador.....	7
Descrição geral.....	7
Preparação inicial.....	8
Proteção do ecrã.....	9
Iniciar o dispositivo pela primeira vez.....	9
Por que é que necessito de uma conta Google™?.....	10
Segurança do dispositivo.....	12
Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido.....	12
Bloqueio do ecrã.....	12
Desbloquear o dispositivo automaticamente.....	14
Proteção do cartão SIM.....	18
Encontrar o número de identificação do seu dispositivo.....	19
Localizar um dispositivo perdido	19
Aprender o básico.....	22
Utilizar o ecrã tátil.....	22
Bloquear e desbloquear o ecrã.....	23
Ecrã inicial.....	24
Ecrã de aplicações.....	25
Aplicações de navegação.....	26
Widgets.....	27
Atalhos e pastas.....	27
Fundo e temas.....	28
Tirar uma captura de ecrã.....	29
Notificações.....	29
Ícones na barra de estado.....	32
Descrição geral das aplicações.....	34
Bateria e manutenção.....	36
Carregar o dispositivo.....	36
Bateria e gestão de energia.....	37
Atualizar o seu dispositivo.....	39
Fazer a manutenção com um computador.....	41
Armazenamento e memória.....	41
Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo.....	43
Transferir aplicações.....	47
Transferir aplicações do Google Play™.....	47
Transferir aplicações de outras fontes.....	47
Internet e redes.....	48
Navegar na Web.....	48

Definições de Internet e MMS	48
Wi-Fi.....	49
Partilhar a ligação de dados móveis.....	51
Controlar a utilização de dados.....	53
Selecionar redes móveis.....	54
Redes privadas virtuais (VPNs).....	54
Sincronizar dados no dispositivo.....	56
Sincronizar com contas online.....	56
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	56
Definições básicas.....	58
Aceder às definições.....	58
Definições de volume.....	58
Definições do modo Não incomodar.....	59
Definições do ecrã.....	60
Definições de aplicações.....	62
Repor as aplicações.....	63
Daydream.....	63
Definições de idioma.....	64
Data e hora.....	64
Mobile BRAVIA® Engine.....	64
Modo super-vívido.....	65
Melhorar a saída de som.....	65
Contas com múltiplos utilizadores.....	65
Introduzir texto.....	68
Teclado virtual.....	68
Teclado do telemóvel.....	69
Introduzir texto utilizando a introdução por voz.....	70
Editar texto.....	70
Personalizar o teclado virtual.....	71
Chamadas.....	73
Fazer chamadas.....	73
Receber chamadas.....	74
Chamadas a decorrer.....	76
Utilizar o registo de chamadas.....	76
Reencaminhar chamadas.....	77
Restringir chamadas.....	77
Várias chamadas.....	78
Chamadas em conferência.....	79
Correio de voz.....	79
Chamadas de emergência.....	80
Contacto.....	81
Transferir contactos.....	81

Pesquisar e visualizar contactos.....	82
Adicionar e editar contactos.....	83
Adicionar informações médicas e de contactos de emergência.....	84
Favoritos e grupos.....	86
Enviar informações de contacto.....	86
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos.....	86
Fazer cópia de segurança dos contactos.....	87
Mensagens e conversar.....	88
Ler e enviar mensagens.....	88
Organizar as suas mensagens.....	89
Fazer uma chamada a partir de uma mensagem.....	90
Definições de mensagens.....	90
Mensagens instantâneas e chat de vídeo.....	90
E-mail.....	92
Configurar o e-mail.....	92
Enviar e receber mensagens de e-mail.....	92
Organizar as suas mensagens de e-mail.....	94
Definições da conta de e-mail.....	94
Gmail™.....	95
Música.....	96
Transferir música para o dispositivo.....	96
Ouvir música.....	96
Menu do ecrã inicial da aplicação Música.....	97
Listas de reprodução.....	98
Partilhar música.....	99
Melhorar o som.....	99
Reconhecer música com o TrackID™.....	100
rádio FM.....	102
Ouvir rádio.....	102
Canais de rádio favoritos.....	103
Definições de som.....	103
Câmara.....	104
Tirar fotos e gravar vídeos.....	104
Deteção de rosto.....	105
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes.....	105
Adicionar posições geográficas às fotografias.....	106
Definições gerais da câmara.....	106
Definições da câmara fotográfica.....	110
Definições da câmara de vídeo.....	113
Fotografias e vídeos no Álbum.....	115
Ver fotografias e vídeos.....	115
Partilhar e gerir fotografias e vídeos.....	116

Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias.....	117
Editar vídeos com a aplicação Editor de vídeos.....	118
Ocultar fotografias e vídeos.....	118
Menu do ecrã inicial do Álbum.....	119
Ver as suas fotografias num mapa.....	120
Vídeos.....	122
Ver vídeos na aplicação Vídeo.....	122
Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo.....	123
Gerir conteúdo de vídeo.....	123
Movie Creator.....	123
Serviço PS Video.....	124
Conectividade.....	125
Espelhar o ecrã do dispositivo num aparelho de TV através de um cabo.....	125
Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV.....	125
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™.....	126
Ligar o seu dispositivo a acessórios USB.....	128
NFC.....	129
Tecnologia sem fios Bluetooth®.....	131
Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo.....	134
Utilizar o dispositivo como uma carteira.....	134
Viagem e mapas.....	135
Utilizar os serviços de localização.....	135
Google Maps™ e navegação.....	135
Utilizar tráfego de dados em viagem.....	136
Utilizar o seu dispositivo com um sistema de ludoinformação para automóvel.....	136
Modo de voo.....	137
Calendário e despertador.....	138
Calendário.....	138
Despertador e relógio.....	138
Acessibilidade.....	141
Gestos de ampliação.....	141
Texto grande.....	141
Correção da cor.....	141
Compatibilidade com próteses auditivas.....	141
TalkBack.....	141
Modo TTY (Telétipo).....	142
Suporte e aspetos legais.....	143
Aplicação de suporte.....	143
Sugestões Xperia™.....	143

Ajuda nos menus e aplicações.....	143
Executar testes de diagnóstico no dispositivo.....	143
Reiniciar, reinicializar e reparar.....	144
Ajude-nos a melhorar o seu software.....	145
Garantia, SAR e orientações de utilização.....	145
Reciclar o dispositivo.....	145
Informações legais.....	146

Introdução

Acerca deste Manual do utilizador

Este é o Manual do utilizador do **Xperia™ XA** para a versão de software **Android™ 6.0**. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificá-la no menu Definições.

- ! As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Manual do utilizador. A versão Android™ poderá ser afetada numa atualização. Para obter mais informações acerca das atualizações de software, consulte *Atualizar o seu dispositivo* na página 39.

Verificar a versão atual de software do seu dispositivo


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Versão do Android™**.


Limitações de serviços e funcionalidades

Alguns serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países, regiões, redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Descrição geral

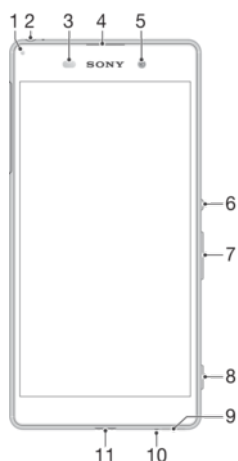


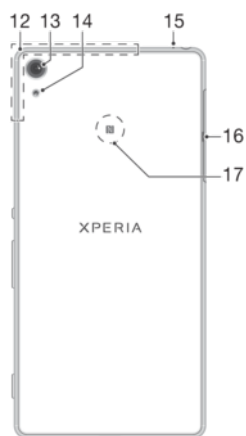

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Luz de notificação/carregamento | 11. Porta do carregador/cabo USB |
| 2. Ficha do auricular | 12. Área da antena Wi-Fi /Bluetooth/GPS |
| 3. Sensor de luz/proximidade | 13. Objetiva da câmara principal |
| 4. Auscultador | 14. Luz da câmara principal |
| 5. Objetiva da câmara frontal | 15. Microfone secundário |
| 6. Tecla Ligar/Deslig | 16. Tampa da ranhura do cartão de memória/nano SIM |
| 7. Tecla de volume/zoom | 17. Área de deteção NFC™ |
| 8. Tecla da câmara | |
| 9. Altifalante principal | |
| 10. Microfone principal | |

Preparação inicial

- ! O seu dispositivo suporta apenas cartões SIM nano.

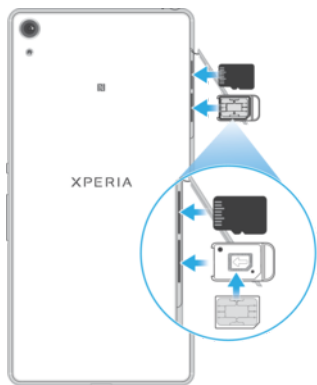

Para inserir o cartão SIM nano

- ! O seu dispositivo suporta apenas cartões SIM nano. Certifique-se de que utiliza o suporte do cartão SIM nano e não confunda a ranhura do cartão SIM nano com a ranhura do cartão de memória.
- 1 Abra a tampa das ranhuras do cartão SIM nano e do cartão de memória.
 - 2 Utilizando uma unha ou um objecto semelhante, puxe o suporte do cartão SIM nano.
 - 3 Coloque o cartão SIM nano no suporte e, em seguida, reinsira o suporte.
 - 4 Feche a tampa.
- ! Se inserir um cartão SIM nano enquanto o dispositivo estiver ligado, este é reiniciado automaticamente.


Para inserir um cartão de memória

- 1 Abra a tampa das ranhuras do cartão SIM nano e do cartão de memória.
 - 2 Coloque o cartão de memória na respectiva ranhura e, em seguida, insira completamente o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.
 - 3 Feche a tampa.
- ! Certifique-se de que insere o cartão de memória na orientação correcta.

Remover um cartão nano SIM

- 1 Abra a tampa das ranhuras do cartão SIM nano e do cartão de memória.
- 2 Utilizando uma unha ou um objecto semelhante, puxe o suporte do cartão SIM nano.
- 3 Retire o cartão nano SIM, depois reinsira o suporte.
- 4 Feche a tampa.

Remover o cartão de memória

- 1 Desligue o dispositivo e abra a tampa das ranhuras do cartão nano SIM e cartão de memória.
 - 2 Pressione o cartão de memória para dentro e, em seguida, liberte-o rapidamente.
 - 3 Puxe totalmente o cartão de memória e retire-o.
 - 4 Feche a tampa.
- 💡 Também pode retirar o cartão de memória sem desligar o dispositivo no passo 1. Para utilizar este método, primeiro é necessário desmontar o cartão de memória. Toque rapidamente em **Definições > Armazenamento e memória > ⋮ > Definições avançadas > Armazenamento** e, em seguida, toque rapidamente em  junto a **Cartão SD** e siga as restantes instruções acima.

Proteção do ecrã

- ! Antes de usar o dispositivo, remova a película de proteção ao puxar pela aba saliente.

Recomenda-se que proteja o seu dispositivo com uma capa ou proteção de ecrã da marca Sony, específica para o seu modelo Xperia™. A utilização de acessórios de proteção do ecrã de terceiros pode impedir o correcto funcionamento do dispositivo ao cobrir sensores, lentes, altifalantes ou microfones, e pode invalidar a garantia.


Iniciar o dispositivo pela primeira vez





Recomenda-se que carregue a bateria durante, no mínimo, 30 minutos antes de iniciar o dispositivo pela primeira vez. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Consulte *Carregar o dispositivo* na página 36.

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, um guia de configuração ajuda-o a configurar as definições básicas, a personalizar o dispositivo e a iniciar sessão nas suas contas (por exemplo, uma conta Google™).

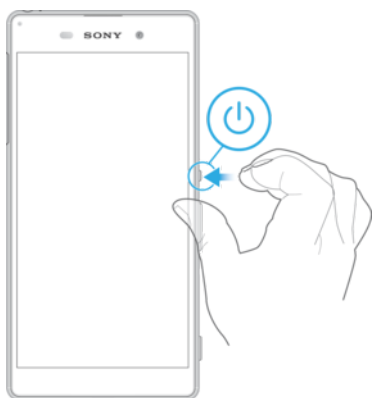

Ligar o dispositivo

- ! Certifique-se de que carrega a bateria durante, pelo menos, 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.



- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação  até que o dispositivo vibre.
 - 2 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e, em seguida, selecione .
 - 3 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.
-  O PIN do seu cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente no menu Definições. Para corrigir um erro que tenha efetuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em .

Desligar o dispositivo


- 1 Prima sem soltar a tecla de ligar/desligar  até que o menu de opções seja aberto.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
-  Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Por que é que necessito de uma conta Google™?



O seu dispositivo Xperia™ da Sony funciona com a plataforma Android™ desenvolvida pela Google™. Está disponível uma vasta gama de aplicações e serviços Google™ no seu dispositivo quando o adquire, por exemplo, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e a aplicação Play Store™, o que permite aceder à loja online Google Play™ para transferir as aplicações Android™. Para obter o máximo destes serviços, precisa de uma conta Google™. Por exemplo, uma conta Google™ é obrigatória se quiser:

- Transferir e instalar aplicações de Google Play™.
- Sincronizar e-mail, contactos e calendário usando Gmail™.
- Conversar com amigos usando a aplicação Hangouts™.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores usando o browser Google Chrome™.
- Identificar-se como o utilizador autorizado após uma reparação de software utilizando o Xperia™ Companion.
- Localizar remotamente, bloquear ou apagar um dispositivo perdido ou roubado usando os serviços do Gestor de Dispositivos my Xperia™ ou Android™.





Para informações adicionais sobre o Android™ e Google™, aceda a <http://support.google.com>.

-  É fundamental que se lembre do seu nome de utilizador e palavra-passe da conta Google™. Nalgumas situações, pode ter de se identificar por motivos de segurança usando a sua conta Google™. Se não conseguir inserir o nome de utilizador e palavra-passe do Google™ nessas situações, o dispositivo ficará bloqueado. Além disso, se tiver mais de uma conta Google™, certifique-se de que insere os dados da conta relevante.

Configurar uma conta Google™ no dispositivo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Contas e serviços > Sincronização da conta > Adicionar conta > Google.**
 - 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
-  Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Em alternativa, pode criar uma conta online em www.google.com/accounts.

Remover uma conta Google™

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e serviços > Sincronização da conta > Google.**
 - 3 Selecione a conta Google™ que pretende remover.
 - 4 Toque rapidamente em  > **Remover conta.**
 - 5 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.
-  Se remover a sua conta Google™, as funcionalidades de segurança que estão ligadas à sua conta Google™ deixarão de estar disponíveis.
-  Se emprestar o seu dispositivo a alguém para ser usado durante um período longo, recomenda-se que remova a sua conta Google™ do dispositivo.

Segurança do dispositivo

Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

Pode evitar que outras pessoas usem o seu dispositivo sem a sua autorização. Por exemplo, se perder o seu dispositivo ou este for roubado ou apagado, só uma pessoa com a sua conta Google™ ou informação de bloqueio do ecrã poderá usar o dispositivo. Para se certificar de que o seu dispositivo está protegido, é importante que defina um bloqueio de ecrã seguro e adicione a sua conta Google™ ao seu dispositivo. É crucial que se lembre das suas informações de bloqueio de ecrã e das suas credenciais de conta Google™. Para se certificar de que o seu dispositivo está protegido, pode:

- Definir um bloqueio de ecrã no seu dispositivo, ou seja, um PIN, palavra-passe, padrão para evitar que alguém reconfigure o seu dispositivo. Para obter mais informações, consulte *Bloqueio do ecrã* na página 12.
- Adicione uma conta Google™ para evitar que outras pessoas utilizem o seu dispositivo, mesmo que seja roubado e/ou apagado. Para obter mais informações, consulte *Por que é que necessito de uma conta Google™?* na página 10.
- Ative o serviço web "Proteção por my Xperia" ou o Gestor de Dispositivo Android™. Se usar um destes serviços, pode localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido. Para obter mais informações, consulte *Localizar um dispositivo perdido* na página 19.

Verificar a propriedade do dispositivo

Para utilizar determinadas funcionalidades de proteção, é necessário que desbloqueie o ecrã com o seu PIN, palavra-passe, padrão, ou que introduza as informações da sua Conta Google™. Seguem-se exemplos de funcionalidades de proteção e algumas das credenciais obrigatórias:

Proteção de reposição dos dados de fábrica	Tem de desbloquear o ecrã antes de poder efetuar uma Reposição dos dados de fábrica.
Protection by my Xperia	Se fizer a reposição remota do seu dispositivo utilizando este serviço, deve inserir o nome de utilizador e a palavra-passe de uma conta Google™ associada ao serviço. O dispositivo deve ser ligado à Internet antes de o processo de configuração ser concluído, Caso contrário, não vai poder utilizar o seu dispositivo após a reposição.
Gestor de Dispositivos Android™	Se fizer a reposição remota do seu dispositivo utilizando este serviço, deve inserir o nome de utilizador e a palavra-passe de uma conta Google™. O dispositivo deve ser ligado à Internet antes de o processo de configuração ser concluído, Caso contrário, não vai poder utilizar o seu dispositivo após a reposição.
Reparação de software	Se utilizar o Xperia™ Companion para efetuar uma reparação de software, é-lhe pedido para introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe da Conta Google™ quando ligar o dispositivo após a conclusão da reparação.

- ! Para o Gestor de Dispositivos Android™, é necessário introduzir informações de uma conta Google™. Pode ser qualquer conta Google™ que tenha configurado no dispositivo. Se não puder inserir a informação de conta relevante durante o processo de configuração, não poderá usar o dispositivo.


Bloqueio do ecrã

Existem várias formas de desbloquear o ecrã. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio está indicado abaixo pela ordem do mais fraco ao mais forte:

- Passar o dedo – não existe proteção, mas pode aceder rapidamente ao ecrã inicial.
- Sequência – desenhe uma sequência simples com o dedo para desbloquear o dispositivo.
- PIN – introduza um PIN numérico de, no mínimo, quatro dígitos para desbloquear o dispositivo.

- Palavra-passe – introduza uma palavra-passe alfanumérica para desbloquear o dispositivo.
- ! É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, do PIN ou da palavra-passe. Se se esquecer desta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.
- ! Se tiver configurado uma conta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) no seu dispositivo Xperia™, as definições de segurança do EAS podem limitar o tipo de ecrã de bloqueio para apenas um PIN ou uma palavra-passe. Isto ocorre quando o administrador de rede especifica um tipo de ecrã de bloqueio específico para todas as contas EAS por motivos de segurança da empresa. Contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização para verificar que políticas de segurança de rede estão implementadas para dispositivos móveis.


Criar um padrão de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Trajeto de desbloqueio**.
 - 3 Siga as instruções no dispositivo.
- ! Se introduzir um padrão de bloqueio incorreto cinco vezes seguidas, tem de aguardar 30 segundos antes de tentar novamente.


Alterar o tipo de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança**.


Alterar o padrão de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Desenhe o seu padrão de desbloqueio do ecrã.
- 4 Toque rapidamente em **Trajeto de desbloqueio** e siga as instruções no dispositivo.


Criar um PIN de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
- 3 Introduza um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Introduza novamente e confirme o PIN e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Criar uma palavra-passe de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
- 3 Introduza uma palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Introduza novamente e confirme a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para ativar a função de desbloqueio Passar o dedo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Desenhe o seu padrão de desbloqueio de ecrã ou introduza o PIN ou a palavra-passe consoante o tipo de bloqueio de ecrã que estiver ativado.
- 4 Toque rapidamente em **Passar o dedo**.

Repór um bloqueio de ecrã esquecido

Se se esqueceu do PIN, da palavra-passe ou da sequência de bloqueio do ecrã, poderá repô-lo utilizando o serviço Protection by my Xperia. Nenhum conteúdo existente no seu dispositivo se perderá após efetuar uma reposição de bloqueio do ecrã utilizando o serviço Protection by my Xperia.

Para ativar o serviço Protection by my Xperia, consulte *Localizar um dispositivo perdido* na página 19.

Repór o bloqueio de ecrã utilizando o Protection by my Xperia

- 1 Certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta Google™ e de que ativou o serviço Protection by my Xperia no dispositivo.
 - 2 Aceda a myxperia.sonymobile.com utilizando qualquer dispositivo com ligação à Internet.
 - 3 Inicie sessão utilizando a mesma conta Google™ que configurou no seu dispositivo.
 - 4 Clique na imagem do seu dispositivo em **Os seus dispositivos**.
 - 5 Selecione **Bloquear** ou **Alterar PIN2** para substituir o bloqueio de ecrã atual por um novo código PIN.
 - 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã fornecidas pelo Protection by my Xperia.
- ! Dependendo das definições de segurança, o seu dispositivo poderá bloquear após efetuar uma reposição de bloqueio do ecrã. Nesse caso, será necessário introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta Google™ para utilizar o dispositivo.


Desbloquear o dispositivo automaticamente

A funcionalidade Bloqueio Inteligente faz com que seja mais fácil desbloquear o seu dispositivo ao permitir desbloqueá-lo automaticamente em determinadas situações. Pode manter o dispositivo desbloqueado quando, por exemplo, está ligado a um dispositivo Bluetooth® ou quando o transporta consigo.

Para preparar o dispositivo para desbloquear automaticamente, tem de, primeiro, efetuar os passos a seguir pela ordem apresentada:

- Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, preferencialmente uma ligação Wi-Fi para limitar custos com tráfego de dados.
 - Confirme que todas as aplicações estão atualizadas, utilizando a aplicação Play Store™, de modo a assegurar que a aplicação de serviços Google Play™ está atualizada. Ter a aplicação de serviços Google Play™ atualizada garante-lhe que pode utilizar as mais recentes funcionalidades do Bloqueio Inteligente.
 - Ative o Bloqueio Inteligente.
 - Defina a altura em que pretende que o dispositivo desbloqueie automaticamente.
- ! • A funcionalidade Bloqueio Inteligente foi desenvolvida pela Google™ e a funcionalidade exata poderá sofrer alterações ao longo do tempo devido a atualizações da Google™.
• A funcionalidade Bloqueio Inteligente poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Ativar o Bloqueio Inteligente

- 1 Certifique-se de que definiu um padrão, um PIN ou uma palavra-passe para o bloqueio de ecrã.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Ecrã de bloqueio e segurança > Trust agents**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Bloqueio Inteligente (Google)** para a direita.
- 5 Toque na seta para trás junto a **Trust agents**.
- 6 Localize e toque rapidamente em **Bloqueio Inteligente**.
- 7 Introduza o padrão, o PIN ou a palavra-passe. Tem de introduzir este bloqueio de ecrã sempre que pretender alterar as definições do Bloqueio Inteligente.
- 8 Selecione um tipo de Bloqueio Inteligente.

Definir quando manter o dispositivo desbloqueado automaticamente

Pode utilizar as definições seguintes para definir o Bloqueio Inteligente para manter o seu dispositivo desbloqueado:

- **Dispositivos seguros** — Manter o dispositivo desbloqueado quando é ligado um dispositivo Bluetooth® fidedigno.
- **Locais fidedignos** — Manter o dispositivo desbloqueado quando estiver numa localização fidedigna.
- **Deteção corporal** — Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta consigo.

Tem de desbloquear o dispositivo manualmente se não o utilizar durante quatro horas e depois de o reiniciar.

Ligar a dispositivos Bluetooth® fidedignos

Pode designar um dispositivo Bluetooth® ligado como um dispositivo "fidedigno" e manter o seu dispositivo Xperia™ desbloqueado enquanto estiver ligado àquele. Desta forma, se costuma ligar-se a determinados dispositivos Bluetooth® regularmente, como, por exemplo, os altifalantes do carro ou o sistema de entretenimento doméstico, um relógio Bluetooth® ou um aparelho de monitorização de fitness, pode adicioná-los como dispositivos fidedignos e ignorar a segurança adicional dos bloqueios de ecrã, para poupar tempo. Esta funcionalidade é adequada se, normalmente, estiver num local relativamente seguro quando utiliza esses dispositivos. Em alguns casos, poderá, ainda assim, ser necessário desbloquear manualmente o dispositivo antes de ser possível ligar um dispositivo fidedigno.


! Não é recomendável adicionar dispositivos que são constantemente ligados ao seu dispositivo como dispositivos fidedignos, como, por exemplo, teclados Bluetooth® ou capas.

💡 Assim que um dispositivo Bluetooth® fidedigno é desativado ou sair do alcance, o ecrã bloqueia e terá de introduzir o PIN, a sequência ou a palavra-passe para desbloqueá-lo.

Adicionar dispositivos Bluetooth® fidedignos

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está emparelhado e ligado ao dispositivo Bluetooth® que pretende adicionar como dispositivo fidedigno.
- 2 No menu Bloqueio inteligente, toque em **Dispositivos seguros**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar dispositivo fidedigno > Bluetooth**.
- 4 Toque no nome de um dispositivo para o selecionar na lista de dispositivos ligados. Só aparecem na lista os dispositivos emparelhados.
- 5 Consoante a segurança da sua ligação, poderá ter de desbloquear manualmente o dispositivo antes de o dispositivo fidedigno conseguir desbloqueá-lo.

Remover dispositivos Bluetooth® fidedignos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Ecrã de bloqueio e segurança > Bloqueio Inteligente > Dispositivos seguros**.
- 3 Toque no dispositivo que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Remover dispositivo fidedigno**.

Ter a certeza de que está seguro quando utiliza dispositivos fidedignos

Diferentes dispositivos Bluetooth® suportam diferentes normas e capacidades de segurança de Bluetooth®. Há a possibilidade de uma pessoa conseguir manter o seu dispositivo Xperia™ desbloqueado ao imitar a sua ligação Bluetooth®, mesmo se o seu dispositivo fidedigno já não estiver nas redondezas. O seu dispositivo nem sempre consegue determinar se a ligação é segura ou se está a ser imitada por outra pessoa.

Se o dispositivo não conseguir determinar que está a utilizar uma ligação segura, receberá uma notificação no seu dispositivo Xperia™ e poderá ter de desbloqueá-lo manualmente antes de o dispositivo fidedigno conseguir mantê-lo desbloqueado.

O intervalo de conectividade Bluetooth® pode variar, consoante fatores, como, por exemplo, o modelo do dispositivo, o dispositivo Bluetooth® ligado e o seu ambiente. Dependendo destes fatores, as ligações Bluetooth® podem funcionar em distâncias que

vão até aos 100 metros. Se alguém pegar no seu dispositivo Xperia™ e este estiver perto de um dispositivo fidedigno, essa pessoa poderá aceder ao dispositivo Xperia™ se o dispositivo fidedigno o tiver desbloqueado.


Ligar a locais fidedignos

Se a funcionalidade Locais fidedignos for configurada, a segurança do ecrã de bloqueio do seu dispositivo Xperia™ é desativada quando estiver numa localização fidedigna designada. Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter ligação à Internet, de preferência por Wi-Fi, e permitir que o dispositivo utilize a sua localização atual.


Para configurar os locais fidedignos, comece por se certificar de que o modo de localização de elevada exatidão ou o modo de localização de poupança de bateria está ativado no dispositivo antes de adicionar a localização de casa ou localizações personalizadas.

- ! As dimensões exatas das localizações fidedignas são uma estimativa e podem estender-se para lá das paredes físicas da sua casa ou de outras áreas que tenha adicionado como localizações fidedignas. Esta funcionalidade pode manter o seu dispositivo desbloqueado num raio máximo de 80 metros. Tenha também atenção ao facto de os sinais de localização poderem ser replicados ou manipulados. Uma pessoa que tenha acesso a equipamento especializado poderá desbloquear o dispositivo.

Adicionar a localização de casa


- 1 Certifique-se de que a localização está ativada e está a utilizar a definição do Modo de localização **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos** > **Página inicial**.
- 4 Toque rapidamente em **Ativar esta localização**.

Editar a localização de casa

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
- 4 Selecione a localização de casa.
- 5 Toque rapidamente em **Editar**.
- 6 Na barra de pesquisa, introduza a localização que pretende utilizar como a localização de casa.

- 💡 Se houver outras residências na mesma rua, pode adicionar a localização real da sua casa de entre os edifícios como um local personalizado.


Remover a localização de casa

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos** > **Página inicial**.
- 4 Toque rapidamente em **Desativar esta localização**.


Utilizar localizações personalizadas

Pode adicionar qualquer localização como um local personalizado e fidedigno, no qual o dispositivo pode permanecer desbloqueado.


Adicionar locais personalizados

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar local fidedigno**.
- 5 Para utilizar a localização atual como um local personalizado e fidedigno, toque em **Selecionar esta localização**.
- 6 Em alternativa, para introduzir outra localização, toque no ícone de lupa e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Para utilizar a morada sugerida, toque na mesma.
- 7 Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a posição pretendida e toque em **Selecionar esta localização**.

Editar locais personalizados

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
- 4 Selecione o local que pretende editar.
- 5 Toque rapidamente em **Editar endereço**.
- 6 Para introduzir outra localização, toque no ícone de lupa e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Para utilizar a morada sugerida, toque na mesma.
- 7 Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a posição pretendida e toque em **Selecionar esta localização**.

Remover locais personalizados


- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
- 4 Selecione o local que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta

Ao utilizar a funcionalidade Deteção no corpo, pode manter o seu dispositivo desbloqueado quando o tiver consigo, como, por exemplo, se estiver a transportá-lo na mão, no bolso ou na carteira. O acelerómetro integrado no dispositivo mantém-no desbloqueado quando deteta que está a ser transportado. Se o acelerómetro detetar que o dispositivo foi pousado, o dispositivo é bloqueado.

- ! A funcionalidade Deteção no corpo não consegue distinguir o corpo ao qual o dispositivo está ligado. Se der o seu dispositivo a outra pessoa enquanto estiver desbloqueado com a Deteção no corpo ativada, poderá permanecer desbloqueado para esse utilizador. Tenha em conta que, enquanto funcionalidade de segurança, a Deteção no corpo é menos segura do que as sequências, os PIN ou as palavras-passe.

Ativar a Deteção corporal


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Deteção corporal**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Desativar** para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.

Utilizar a Deteção no corpo

Ao utilizar a funcionalidade Deteção no corpo, tem de ter em conta os comportamentos seguintes:

- Quando o dispositivo deteta que está junto ao seu corpo, mantém-se desbloqueado depois de o bloquear.
- Sempre que pousar o dispositivo e este detetar que já não está junto ao seu corpo, o dispositivo bloqueia automaticamente.
- Depois de pousar o dispositivo, por exemplo, se o colocar numa mesa, este pode demorar até um minuto a bloquear.
- Depois de entrar num carro, autocarro, comboio ou noutro veículo terrestre, o dispositivo pode demorar entre 5 a 10 minutos a bloquear.
- Tenha em conta que, se entrar num avião ou num barco (ou noutros veículos não terrestres), o dispositivo poderá não bloquear de forma automática, pelo que se deve certificar de que o bloqueia manualmente.
- Quando voltar a pegar no dispositivo ou sair do veículo, basta desbloquear uma vez e o dispositivo mantém-se desbloqueado enquanto estiver consigo.

Para desativar a deteção corporal


- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições > Segurança > Bloqueio Inteligente > Deteção corporal**.
- 3 Arraste a barra **Ativar** para o lado esquerdo.

Proteção do cartão SIM


Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a subscrição associada ao cartão está protegida contra uma utilização indevida, o que significa que terá de introduzir um PIN sempre que iniciar o dispositivo.

Se introduzir o PIN de forma incorreta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.


Configurar um bloqueio do cartão SIM

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Ecrã de bloqueio e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Bloquear cartão SIM** para a direita.
- 4 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**. O bloqueio do cartão SIM está agora ativo e será solicitado a introduzir este bloqueio sempre que reiniciar o dispositivo.

Remover um bloqueio do cartão SIM

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Ecrã de bloqueio e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Bloquear cartão SIM** para a esquerda.
- 4 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Ecrã de bloqueio e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Toque rapidamente em **Alterar o PIN do SIM**.
- 4 Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado através do código PUK

- 1 Introduza o código PUK e toque rapidamente em ✓.
- 2 Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em ✓.
- 3 Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em ✓.

! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, terá de contactar o operador de rede para obter um novo cartão SIM.

Encontrar o número de identificação do seu dispositivo

O seu dispositivo tem um número ID (identificação) exclusivo. No seu dispositivo, este número é designado por IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel). Deve guardar uma cópia deste número. Poderá ser necessário, por exemplo, quando acede ao serviço de apoio do Xperia™ Care e precisa de registar o seu dispositivo. Mais ainda, se o seu dispositivo for roubado, alguns fornecedores de rede podem utilizar este número para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI na área da etiqueta



- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória e do cartão nano SIM.
- 2 Arraste a área da etiqueta para fora. O número IMEI é apresentado na área da etiqueta.

💡 Para ver o número IMEI, também pode abrir o marcador do telemóvel e introduzir ***#06#**.

Ver o número IMEI através das definições do dispositivo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado > Informações do IMEI**.


Localizar um dispositivo perdido



Se tiver uma Conta Google™, o serviço Web “Protection by my Xperia” poderá ajudá-lo a localizar e a proteger o dispositivo no caso de o perder. Se ativou este serviço no seu dispositivo, pode fazer o seguinte:

- Localizar o dispositivo num mapa.
 - Emitir um alerta mesmo que o dispositivo esteja no modo Não perturbar.
 - Bloquear o dispositivo remotamente e apresentar os seus detalhes de contacto no dispositivo para quem o encontrar.
 - Apagar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo em último caso.
- ! O serviço “Protection by my Xperia” poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.
- ! Se apagou a memória interna do dispositivo através do serviço Web “Protection by my Xperia”, tem de iniciar sessão numa conta Google™ que tenha sido sincronizada anteriormente neste dispositivo da próxima vez que ligar o dispositivo.

Ativar o serviço Protection by my Xperia

- 1 Certifique-se de que tem uma ligação de dados ativa e ative os serviços de localização.
 - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Proteção por o my Xperia** > **Ativar**.
 - 4 Marque a caixa de verificação para aceitar os termos e condições da utilização do serviço e, em seguida, toque rapidamente em **Aceitar**.
 - 5 Se lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Google™ ou crie uma nova conta, caso não tenha uma.
- ! Para verificar se o serviço Protection by my Xperia consegue localizar o dispositivo, aceda a myxperia.sonymobile.com e inicie sessão utilizando a mesma conta Google™ que está a utilizar no seu dispositivo.
- ! Se está a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, tenha em atenção que o serviço Protection by my Xperia só está disponível para o utilizador que iniciou sessão como proprietário.

Localizar um dispositivo perdido usando o Gestor de Dispositivos Android™


Google™ oferece um serviço web de localização e segurança denominado Gestor de Dispositivos Android™. Pode utilizá-lo em paralelo, ou como alternativa, ao serviço my Xperia. Se perder o seu dispositivo, pode utilizar o Gestor de Dispositivos Android™:

- Localizar e mostrar onde é que o seu dispositivo se localiza.
- Toque ou bloqueie o seu dispositivo, apague tudo ou adicione um número de telemóvel ao ecã de bloqueio.

Para informações adicionais sobre o Gestor de Dispositivos Android™, aceda a www.support.google.com.

- ! O Gestor de Dispositivos Android™ não funciona se o seu dispositivo estiver desligado ou se não tiver uma ligação à Internet. O serviço Gestor de Dispositivos Android™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para ativar um Gestor de Dispositivos Android™

- 1 Se usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, certifique-se de que está ligado como proprietário.
- 2 Certifique-se de que possui uma ligação de dados ativa e que os serviços de localização estão ativados.
- 3 A partir do seu Ecrã inicial, toque em .
- 4 Procure e toque em **Google > Definições do Google > Segurança**.
- 5 Arraste as barras deslizantes **Localizar remotamente este dispositivo** e **Permitir bloqueio e limpeza remotos** para a direita.
- 6 Se solicitado, concorde com os termos e condições tocando em **Ativar**.
- 7 Para verificar se o Gestor de Dispositivos Android™ consegue localizar o seu dispositivo depois de ativar o serviço, aceda a www.android.com/devicemanager e inicie sessão usando a conta Google™.

Aprender o básico


Utilizar o ecrã tátil

Tocar rapidamente




- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de verificação ou opção.
- Introduza texto utilizando o teclado virtual.

Tocar sem soltar

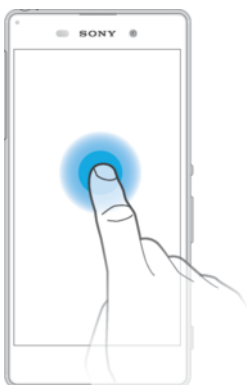


- Mover um item.
- Ativar um menu específico de um item.
- Ativar o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens de uma lista.

Juntar e afastar os dedos

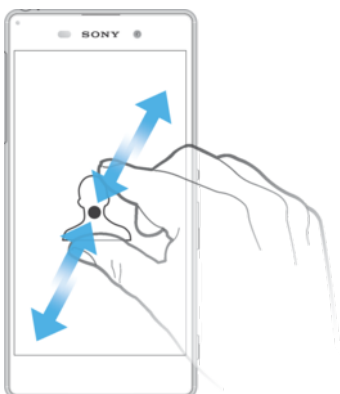


- Aumente ou diminua o zoom em páginas Web, fotografias e mapas e quando estiver a tirar fotografias e a gravar vídeos.

Passar o dedo

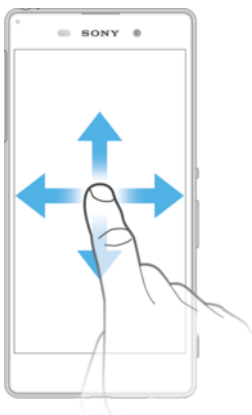

- Desloque-se para cima ou para baixo numa lista.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita, por exemplo, entre painéis do Ecrã inicial.


Tocar levemente

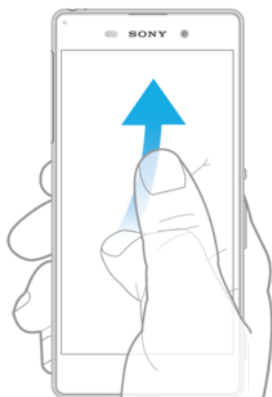


- Desloque-se rapidamente, por exemplo, numa lista ou página Web. Pode parar o movimento de deslocação tocando rapidamente no ecrã.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar. Quando compra o dispositivo, já está definido um bloqueio de ecrã básico de passar o dedo. Isto significa que tem de passar o dedo para cima no ecrã para o desbloquear. Posteriormente, poderá alterar as definições de segurança e adicionar outros tipos de bloqueios. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 12.

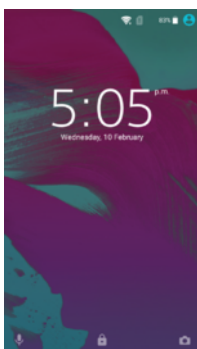

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida para utilizar o seu dispositivo. É semelhante ao ambiente de trabalho num ecrã de computador. O ecrã inicial pode ter até sete painéis, que se estendem para além da largura de visualização do ecrã normal. O número de painéis do ecrã inicial é representado por uma série de pontos na parte inferior do ecrã inicial. O ponto realçado mostra o painel onde se encontra atualmente.



- 1 Apresentação do widget do Xperia™ – toque rapidamente para abrir o widget e selecione uma tarefa, por exemplo, copiar conteúdo do seu dispositivo antigo ou configurar os serviços Xperia™
- 2 Pontos – representam o número de painéis do ecrã inicial

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione .

Navegar no Ecrã inicial




Painéis do Ecrã inicial


Pode adicionar novos painéis ao seu Ecrã inicial (até um máximo de sete painéis) e eliminar painéis. Também pode definir o painel que pretende utilizar como o painel principal do Ecrã inicial.




Definir um painel como o painel principal do Ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar em qualquer área vazia do seu ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para procurar o painel que pretende definir como o seu painel principal do ecrã inicial e, de seguida, toque em .

Adicionar um painel ao ecrã inicial


- 1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Para navegar nos painéis, toque levemente para a direita ou para a esquerda e, em seguida, toque rapidamente em .

Eliminar um painel do ecrã inicial


- 1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em  no canto superior direito do painel.

Definições do ecrã inicial

Desinstalar uma aplicação do ecrã inicial


- 1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis. Todas as aplicações que não podem ser desinstaladas estão indicadas por .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **Eliminar**.

Ajustar o tamanho dos ícones do ecrã inicial


- 1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Tamanho dos ícones** e seleccione uma opção.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no seu dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

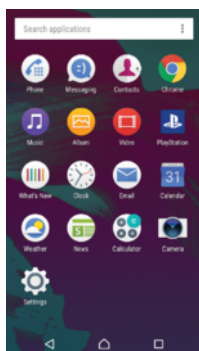

Ver todas as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque levemente para a direita ou para a esquerda no ecrã de aplicações.

Abrir uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- Quando ecrã de aplicações estiver aberto, toque levemente para a esquerda ou para a direita para localizar a aplicação e, em seguida, toque rapidamente nesta.

Procurar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- 1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em **Pesquisar aplicações**.
- 2 Introduza o nome da aplicação que pretende procurar.

Organizar as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Ordenar aplicações** e selecione uma opção.

Para adicionar um atalho da aplicação ao ecrã Início

- 1 No ecrã Aplicação, toque sem soltar o ícone de uma aplicação até ficar seleccionado, depois arraste o ícone para o topo do ecrã. O ecrã Início abre-se.
- 2 Arraste o ícone para o local desejado no ecrã Início, depois levante o dedo.


Mover uma aplicação no ecrã de aplicações


- 1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em ☰.
- 2 Certifique-se de que **Ordenação pessoal** está seleccionado em **Ordenar aplicações**.
- 3 Toque sem soltar na aplicação até que fique seleccionada e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

Para desinstalar um aplicação do ecrã de aplicações

- 1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã Aplicação até que o dispositivo vibre. Todas as aplicações que podem ser desinstaladas são indicadas por ✖.
- 2 Selecione a aplicação que deseja desinstalar, depois toque em **Eliminar**.

Aplicações de navegação

Pode navegar entre aplicações utilizando as teclas de navegação, a barra de favoritos e a janela de aplicações recentemente utilizadas, o que lhe permite alternar facilmente entre todas as aplicações utilizadas recentemente. As teclas de navegação são a tecla início, a tecla de aplicações recentes e a tecla de retrocesso. Ao passo que algumas aplicações são fechadas quando prime a tecla início  para sair, outras ficam em pausa ou continuam em execução em segundo plano. Se uma aplicação estiver em pausa ou em execução em segundo plano, pode continuar onde parou da próxima vez que abrir a aplicação.

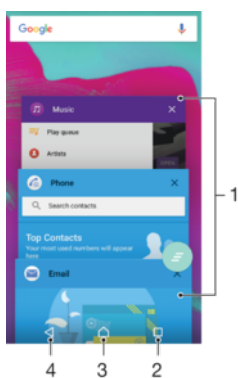



- 1 Janela de aplicações utilizadas recentemente – Abrir uma aplicação utilizada recentemente
- 2 Tecla de aplicações recentes – Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente e a barra de favoritos
- 3 Tecla início – Sair de uma aplicação e voltar ao Ecrã inicial
- 4 Tecla de retrocesso – Retroceder para o ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação


Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione .

Fechar todas as aplicações utilizadas recentemente


- Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .
- ! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar diretamente a partir do Ecrã inicial. Também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Meteorologia permite-lhe ver informações meteorológicas básicas diretamente no seu Ecrã inicial. Mas quando toca rapidamente no widget, é aberta a aplicação Meteorologia completa. Pode transferir widgets adicionais a partir do Google Play™.

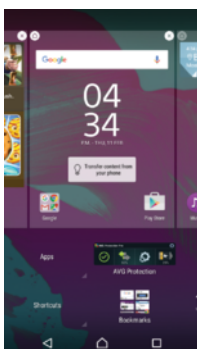

Para adicionar um widget ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em **Widgets**.
- 2 Localize e toque no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do Ecrã inicial.

Para apagar um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Remover um widget

- Toque sem soltar no widget até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para **Remover do ecrã inicial**.

Atalhos e pastas

Utilize atalhos e pastas para gerir as suas aplicações e manter o seu Ecrã inicial organizado.



- 1 Aceder a uma aplicação utilizando um atalho
- 2 Aceder a uma pasta com aplicações

Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar e aparece o menu de personalização.
 - 2 No menu de personalização, toque rapidamente em **Aplicações**.
 - 3 Desloque-se pela lista de aplicações e selecione uma aplicação. A aplicação selecionada é adicionada ao Ecrã inicial.
- 💡 No passo 3, em alternativa, pode tocar rapidamente em **Atalhos** e selecionar em seguida uma aplicação da lista disponível. Se utilizar este método para adicionar atalhos, algumas das aplicações disponíveis permitem-lhe adicionar uma funcionalidade específica ao atalho.

Mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Remover um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja selecionado e, em seguida, arraste-o para **Remover do ecrã inicial** na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que fique selecionado e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.

Adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para a pasta.

Para renomear uma pasta no ecrã inicial

- 1 Toque na pasta para a abrir.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Fundo e temas

Pode adaptar o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.



Alterar o padrão de fundo do Ecrã Inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Fundo** e selecione uma opção.

Definir um tema

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Temas**.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções no dispositivo.

! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Tirar uma captura de ecrã

Pode capturar imagens paradas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no Álbum.

Tirar uma captura de ecrã

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação até aparecer uma janela de instruções.
 - 2 Toque rapidamente em [+].
- 💡 Também pode tirar uma captura de ecrã premindo sem soltar a tecla de alimentação e a tecla para diminuir o volume em simultâneo. Quando a captura de ecrã é captada, pode libertar as teclas.

Para ver a captura de ecrã


- Arraste totalmente para baixo a barra de estado e, em seguida, toque na captura de ecrã que pretende ver.
- 💡 Também pode ver as capturas de ecrã abrindo a aplicação Álbum.

Notificações

As notificações informam-no de eventos como novas mensagens e notificações do calendário, assim como de atividades em curso como transferências de ficheiros. As notificações são apresentadas nos seguintes locais:

- Na barra de estado
- No Painel de notificação
- No ecrã de bloqueio

Abrir ou fechar o Painel de notificação

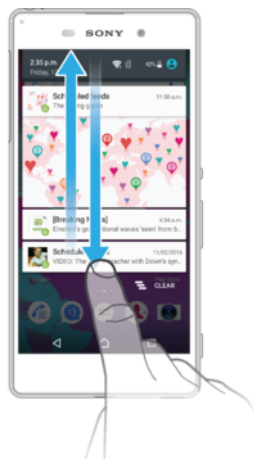

- 1 Para abrir o Painel de notificação, arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Para fechar o Painel de notificação, arraste o painel para cima.

Agir sobre uma notificação no Painel de notificação

- Toque rapidamente na notificação.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Expandir uma notificação no Painel de notificação

- Arraste a notificação para baixo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque rapidamente em

Agir sobre uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Toque rapidamente duas vezes na notificação.

Dispensar uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Coloque o dedo na notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Expandir uma notificação no ecrã de bloqueio

- Arraste a notificação para baixo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Gerir notificações no ecrã de bloqueio

Pode configurar o dispositivo de forma a apresentar apenas determinadas notificações no ecrã de bloqueio. Pode optar por apresentar todas as notificações e o respetivo conteúdo, ocultar conteúdos confidenciais de todas as notificações ou de aplicações específicas ou não apresentar quaisquer notificações.

Selecionar as notificações a apresentar no ecrã de bloqueio

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Com dispositivo bloqueado**.
- 3 Selecione uma opção.


Opções de apresentação de notificações no ecrã de bloqueio

Mostrar todo o conteúdo de notificação	Veja todas as notificações no ecrã de bloqueio. Tenha em atenção que, quando esta definição está ativada, todo o conteúdo das notificações (incluindo o conteúdo dos e-mails e dos chats recebidos) estará visível no ecrã de bloqueio, a menos que defina as aplicações relevantes como Ocultar conteúdo sensível no menu de definições das Notificações da aplicação .
Ocultar conteúdo de notificação sensível	Esta definição só está disponível se tiver configurado um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de desbloqueio como bloqueio do ecrã. Quando recebe notificações confidenciais, a mensagem Conteúdo oculto é apresentada no ecrã de bloqueio. Por exemplo, receberá uma notificação sobre um e-mail ou um chat recebido, mas o conteúdo não estará visível no ecrã de bloqueio.
Não mostrar qualquer notificação	Não receberá quaisquer notificações no ecrã de bloqueio.

Definir o nível de notificação de uma aplicação

Pode definir diferentes comportamentos de notificação para aplicações individuais. Por exemplo, pode bloquear todas as notificações de e-mail, dar prioridade às notificações do Facebook™ e impedir que o conteúdo das notificações de mensagem apareça no ecrã de bloqueio.

Definir o nível de notificação de uma aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação > Notificações da aplicação**.
- 3 Selecione a aplicação cujas definições de notificação pretende alterar.
- 4 Arraste o controlo de deslize correspondente para a direita.

Opções e níveis de notificação para aplicações específicas

Bloquear tudo	Nunca mostrar notificações da aplicação selecionada.
Tratar como prioridade	Receber notificações da aplicação selecionada quando Não incomodar está definido como Apenas prioridade.
Permitir espreitar	Deixar a aplicação selecionada destacar certas notificações deslizando-as brevemente até ficarem à vista no ecrã atual.


Luz de notificação

A luz de notificação informa-o acerca do estado da bateria e de outros eventos. Por exemplo, uma luz branca intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação está ativada por predefinição, mas pode ser desativada manualmente.




























- ! Quando a luz de notificação está desativada, acende-se apenas se houver um aviso relativo ao estado da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria for inferior a 15%.

Ativar a luz de notificação

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som e notificação**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Luz de notificação** para a direita.


Ícones na barra de estado

Ícone de estado























	Sem cartão SIM
	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	A enviar e a transferir dados LTE
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	A enviar e a transferir dados móveis
	Ligação Wi-Fi ativada e transmissão de dados em curso
	Ligação Wi-Fi ativada, mas não há ligação à Internet. Este ícone também aparece quando estiver a tentar ligar-se a uma rede Wi-Fi protegida. Após um início de sessão bem-sucedido, o ponto de exclamação desaparece. Nos locais em que o Google™ está bloqueado, por exemplo, China, o ponto de exclamação pode aparecer mesmo quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi e houver uma ligação à Internet funcional
	60% Estado da bateria
	A bateria está a carregar
	O modo de Poupança de bateria está ativado
	O modo de voo está ativado
	A função Bluetooth® está ativada
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	O modo Não incomodar está ativado
	Permitir exceções no modo Não incomodar
	Modo de vibração
	Está definido um alarme
	O GPS está ativado
	A sincronização está a decorrer
	Problema com o início de sessão ou a sincronização

! Consoante o seu fornecedor de serviços, a rede e/ou a região, as funções ou os serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

Gerir ícones da barra de estado


- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Ícones do sistema**.
- 3 Marque as caixas de verificação para os ícones do sistema que pretende que apareçam na barra de estado.

Ícones de notificação




























	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Chamada não atendida
	Chamada em espera
	O reencaminhamento de chamadas está ativado
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem de e-mail
	A transferir dados
	A carregar dados
	Os dados móveis estão desativados
<input checked="" type="checkbox"/>	Executar uma configuração básica do seu dispositivo
	Está disponível uma atualização de software
<input type="checkbox"/>	Estão disponíveis atualizações do sistema
	A transferir atualizações do sistema
	Toque para instalar as atualizações do sistema transferidas
	Captura de ecrã capturada
	Recebida nova mensagem de chat Hangouts™
	Conversar por vídeo com amigos utilizando a aplicação Hangouts™
	Evento do calendário futuro
	Uma música está em reprodução
	O rádio está ligado
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	O armazenamento interno está a 75%. Toque para transferir os dados para um cartão de memória
	Aviso
	Mais notificações (ocultas)


- ! Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Estes ícones servem apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.


Para não permitir que uma aplicação envie notificações

- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Som e notificação** > **Notificações da aplicação**.
- 3 Selecione uma aplicação.
- 4 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Bloquear todos** para a direita.

Descrição geral das aplicações

-  Utilize a aplicação Despertador e relógio para definir vários tipos de alarmes.
-  Utilize o browser para ver e navegar em diferentes páginas Web e gerir marcadores, texto e imagens.
-  Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Utilize a aplicação Calendário para monitorizar eventos e gerir os seus compromissos.
-  Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
-  Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e-mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
-  Aceda às aplicações, documentos e imagens transferidos.
-  Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
-  Utilize a aplicação Facebook™ para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
-  Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
-  Procure informação no seu dispositivo e na Web.
-  Veja a sua localização atual, procure outras localizações e planeie percursos usando o Google Maps™.
-  Utilize a aplicação Play Store™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
-  Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
-  Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir vídeos no dispositivo e partilhar conteúdo com os seus amigos.
-  Utilize a aplicação Música para organizar e reproduzir música e livros de áudio.
-  Veja reportagens na aplicação Xperia™ News.
-  Utilize a aplicação Meteorologia para consultar as previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
-  Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
-  Utilize a aplicação Hangouts™ para conversar com amigos online.
-  Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
-  Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
-  A aplicação Xperia™ Movie Creator cria automaticamente vídeos breves com cerca de 30 segundos de duração ao utilizar fotografias e vídeos existentes.
-  Utilize a aplicação Lifelog para registar automaticamente eventos do dia a dia. Pode, por exemplo, estabelecer metas e monitorizar o progresso ou adicionar momentos especiais aos favoritos.

 Utilize a aplicação Suporte para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, a informações sobre resolução de problemas, bem como a sugestões e truques.

 Algumas aplicações não são suportadas nem listadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Bateria e manutenção

Carregar o dispositivo


- ! Utilize sempre um carregador Sony original e um cabo USB adequado ao seu modelo Xperia™ específico. Outros carregadores poderão aumentar o tempo de carregamento, não carregar ou inclusive danificar o seu dispositivo. Certifique-se de que todos os conectores e portas USB estão completamente secos, antes de inserir o cabo USB.

Um carregador de tomada é mais rápido a carregar o seu dispositivo do que através do computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo pode demorar até 30 minutos a responder ao carregamento. Durante este tempo, o ecrã pode permanecer completamente escuro, sem apresentar o ícone de carregamento. Tenha também em atenção que uma bateria totalmente descarregada pode demorar até 4 horas a carregar na totalidade.

- ! O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas pode ser substituída por um centro de reparações da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. Ao fazê-lo, pode causar danos e anular a garantia.

Carregar o seu dispositivo

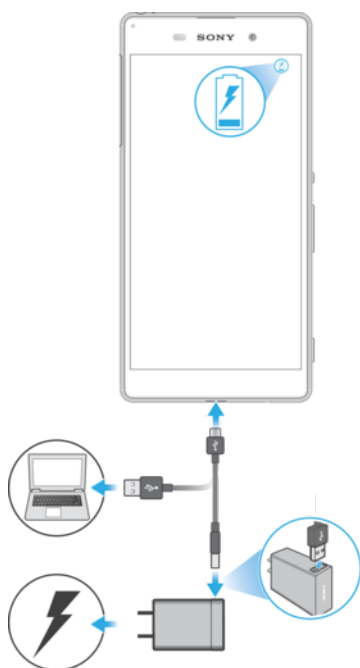

- 1 Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
 - 2 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
 - 3 Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
 - 4 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector.
- 💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento ⚡. O Xperia XA suporta a função Carregamento rápido, mas tenha em atenção que esta é ativada apenas pelo carregador específico da Sony (modelo: UCH12).
 - 💡 O cabo USB para Micro USB (modelo: UCB11) só pode ser utilizado para carregar o dispositivo e não pode ser utilizado para transferir dados entre o PC ou outros dispositivos anfitriões.

Estado da luz de notificação da bateria

Verde	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é superior a 90%
Vermelho	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 15%
Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%

Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. O consumo da bateria varia consoante as funcionalidades utilizadas. Para prolongar a duração da bateria, deve considerar o seguinte:


- Controle o consumo de bateria.
- Siga as sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria.
- Ative um modo de poupança de energia.

O seu dispositivo está equipado com dois modos STAMINA e funcionalidades de poupança de energia Android para ajudar o seu dispositivo a reduzir o consumo de bateria. As funcionalidades de poupança de energia Android são executadas em segundo plano, sendo possível ativar ou desativar o modo STAMINA ou o modo Ultra STAMINA manualmente.


As funcionalidades de poupança de energia restringem os dados em segundo plano para poupar energia. Assim, se não pretender que uma aplicação seja afetada, pode isentar a mesma no menu Otimização da bateria.

- 💡 As atualizações do sistema poderão alterar os modos de poupança de energia disponíveis no dispositivo.

Ver consumo de bateria, tempo estimado e sugestões de poupança de energia

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bateria**. Surge uma descrição geral que mostra a percentagem da bateria e uma duração estimada da mesma.
 - 3 Toque rapidamente em **MOSTRAR UTILIZ. DA BATERIA** para ver uma lista de funcionalidades e serviços que consumiram bateria desde o último ciclo de carregamento. Toque num item para obter informações sobre como reduzir o respetivo consumo de bateria.
- 💡 Pode configurar, ativar e desativar os modos de poupança de energia a partir de **Definições** > **Bateria**.

Ver o consumo de bateria das aplicações

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Selecione uma aplicação e verifique o seu consumo de bateria em **Utilização da bateria**.

Sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Reduza o nível de brilho do ecrã. Consulte *Definições do ecrã* na página 60.
- Desligue o Bluetooth®, o Wi-Fi e os serviços de localização quando não necessitar destas funcionalidades.
- Desligue o dispositivo ou ative o Modo de voo se estiver numa área sem ou com pouca cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Se estiver no estrangeiro, utilize uma rede Wi-Fi em vez do roaming. O roaming procura a sua rede base e exige mais da sua bateria, uma vez que o dispositivo tem de transmitir com uma potência de saída superior. Consulte *Wi-Fi* na página 49.
- Altere as definições de sincronização do seu e-mail, calendário e contactos. Consulte *Sincronizar com contas online* na página 56.
- Verifique as aplicações que consomem mais bateria e tenha em consideração as sugestões de poupança de bateria fornecidas no dispositivo para as aplicações em questão.
- Defina o nível de notificação de uma aplicação. Consulte *Notificações* na página 29.
- Desligue a permissão de partilha de localização. Consulte *Definições de aplicações* na página 62.
- Desinstale as aplicações não utilizadas. Consulte *Ecrã de aplicações* na página 25.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony™ original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Reinicie o seu dispositivo periodicamente.

Otimização da bateria




A Otimização da bateria é um modo incorporado avançado e conveniente que aumenta significativamente a duração da bateria reduzindo o seu consumo quando não está a utilizar o dispositivo ou determinadas aplicações.

Tal é conseguido através da suspensão de atividades de rede que consomem bateria, tais como serviços de localização, sincronização e análise Wi-Fi em segundo plano quando não utilizar o dispositivo durante muito tempo.

As chamadas telefónicas e mensagens SMS não são afetadas.

Não pode desativar a Otimização da bateria, mas pode isentar determinadas aplicações de serem otimizadas

Tornar aplicações específicas isentas de otimização da bateria

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bateria**.
 - 3 Toque rapidamente em  e selecione **Otimização da bateria**. Verá uma lista de aplicações que não estão otimizadas.
 - 4 Para adicionar ou remover aplicações desta lista, toque rapidamente em **Aplicações** e selecione ou desmarque uma aplicação a partir da lista para editar as suas definições de otimização.
 - 5 A lista de aplicações que não estão otimizadas será atualizada de acordo com as suas definições.
- ! Não pode isentar determinadas aplicações de serem otimizadas pelo modo Ultra STAMINA.
- 💡 Também pode configurar **Otimização da bateria** a partir do menu **Aplicações** ao tocar rapidamente em .

Modos de poupança de energia


Tem vários modos de poupança de energia à sua disposição se quiser que a bateria dure mais tempo:

Modo STAMINA

Consoante o nível STAMINA, serão restringidas ou desativadas diferentes funcionalidades no sentido de reduzir o consumo de bateria. Estas incluem o desempenho da apresentação, brilho do ecrã e animações, melhoria da imagem, sincronização de dados de aplicações em


segundo plano, vibração (exceto das chamadas recebidas), transmissão em sequência e GPS (enquanto o ecrã estiver desligado).  aparece na barra de estado.

Modo Ultra STAMINA

Além das funcionalidades desativadas pelo modo STAMINA, o modo Ultra STAMINA desativa os dados móveis e o Wi-Fi. A seleção de aplicações está limitada e os widgets (exceto o Relógio) são desativados. As chamadas e as mensagens SMS continuam disponíveis. O ecrã inicial muda para um ecrã inicial especial do modo Ultra STAMINA e são desativados painéis adicionais.  aparece na barra de estado.

- ! Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar e desativar o modo de poupança de energia.


Ativar ou desativar o modo STAMINA


- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bateria**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo STAMINA** e selecione a opção pretendida.

 aparece na barra de estado quando o **Modo STAMINA** está ativado.

- 💡 Pode ajustar a percentagem de Início automático de acordo com as suas preferências e isentar determinadas aplicações de serem otimizadas pelo modo STAMINA.

Ativar o modo Ultra STAMINA

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bateria**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo Ultra STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**.
- 4 Confirme para ativar.


O seu ecrã inicial é substituído pelo ecrã inicial do Ultra STAMINA e  aparece na barra de estado quando o **Modo Ultra STAMINA** está ativado. Não pode isentar determinadas aplicações de serem otimizadas pelo modo Ultra STAMINA.

Desativar o modo Ultra STAMINA

- 1 Arraste a barra de estado para baixo para aceder ao Painel de notificação.
- 2 Toque rapidamente em **Desativar o modo Ultra STAMINA**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

- ! Ao desativar o modo Ultra STAMINA, o dispositivo irá reiniciar.

Atualizar o seu dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter a funcionalidade, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para obter o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível,  aparece na barra de estado. Também pode verificar a existência de novas atualizações manualmente ou programar uma atualização.


A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo. No entanto, algumas atualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. Em seguida, necessita de utilizar o software Xperia™ Companion num PC ou computador Apple® Mac® para atualizar o dispositivo.

Antes de atualizar o seu dispositivo, tenha em consideração o seguinte:

- Certifique-se de que tem espaço de armazenamento disponível suficiente antes de tentar atualizar.
- Se estiver a usar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para poder atualizar o dispositivo.
- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Manual do utilizador. A versão Android™ poderá ser afetada após uma atualização.

Para mais informações sobre as atualizações de software, acesse a www.sonymobile.com/update.


Para procurar novo software

- 1 Se estiver a utilizar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como o proprietário.
 - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
- ! Se não estiver disponível novo software, é possível que possa não ter memória livre suficiente no seu dispositivo. Se o seu dispositivo Xperia™ tiver menos de 500 MB de memória interna gratuita disponível, não recebe quaisquer informações sobre o novo software. A seguinte notificação é apresentada no painel de notificação para alertar sobre a falta de espaço de armazenamento: A ficar sem espaço de armazenamento. Algumas funções do sistema podem não funcionar. Se receber esta notificação, deve libertar espaço de memória interna (memória do dispositivo) antes de poder receber notificações sobre a disponibilidade de novo software.



Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios

Use a aplicação Atualização de software para atualizar o seu dispositivo através de uma ligação sem fios. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede **Wi-Fi** em vez de uma rede móvel para transferir o novo software, para que possa evitar os custos do tráfego de dados.

Para transferir e instalar uma atualização do sistema

- 1 Se estiver a utilizar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como o proprietário.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
- 4 Se estiver disponível uma atualização do sistema, toque rapidamente em **Transferir** para a transferir para o seu dispositivo.
- 5 Quando a transferência tiver terminado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Programar uma atualização de software

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
- 3 Toque rapidamente em , e, em seguida, em **Definições** > **Instalação automática** > **Definir hora**.
- 4 Defina a hora pretendida para a atualização de software e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Atualizar o dispositivo utilizando um computador

- 1 Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo ao computador.
 - 2 Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado e de que o modo de ligação por cabo USB no dispositivo está definido para **Transferir ficheiros (MTP)**.
 - 3 Abra o Xperia™ Companion, caso não seja iniciado automaticamente.
 - 4 Confirme se o computador consegue aceder à Internet.
 - 5 **Computador**: Se for detetada uma nova atualização de software, é apresentada uma janela de pop-up. Siga as instruções no ecrã para executar as atualizações de software relevantes.
- ! Se não tiver o software Xperia™ Companion instalado no computador, ligue o dispositivo ao computador e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã. Certifique-se de que está a utilizar o cabo USB fornecido com o dispositivo e de que este está corretamente ligado ao dispositivo e ao computador.

Fazer a manutenção com um computador

Xperia™ Companion

O Xperia™ Companion é um serviço de software que disponibiliza um conjunto de ferramentas e aplicações que pode utilizar quando liga o dispositivo a um computador. Com o Xperia™ Companion, pode:

- Atualizar ou reparar o software do seu dispositivo.
- Transferir conteúdo de um dispositivo antigo através do Xperia™ Transfer.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o conteúdo no computador.
- Sincronizar conteúdos multimédia – fotografias, vídeos, música e listas de reprodução – entre o dispositivo e o computador.
- Procurar ficheiros no dispositivo.

Para utilizar o Xperia™ Companion é necessário um computador com ligação à Internet e um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7 ou superior
- Mac OS® X 10.8 ou superior

Saiba mais e transfira o Xperia™ Companion para Windows em <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> ou o Xperia™ Companion para Mac em <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Gerir ficheiros através de um computador

Utilize uma ligação por cabo USB entre um computador Windows® e o dispositivo para transferir e gerir os seus ficheiros.

Quando os dois dispositivos estiverem ligados, pode optar por carregar o seu dispositivo, transferir ficheiros, utilizá-lo como fonte de alimentação ou utilizá-lo como entrada MIDI. O computador irá detetar o seu dispositivo quando seleccionar o modo de ligação **Transferir ficheiros (MTP)**. O modo de ligação predefinido está definido para **Apenas carregamento**.

Com o Xperia™ Companion, pode aceder ao sistema de ficheiros do dispositivo. Se não tiver o Xperia™ Companion instalado, é-lhe solicitado para instalá-lo quando ligar o dispositivo ao computador.

- ! Utilize sempre um cabo USB adequado ao seu modelo Xperia™ específico e certifique-se de que está completamente seco.

Modo de ligação USB

Pode utilizar o modo de ligação **Transferir ficheiros (MTP)** para gerir ficheiros e atualizar o software do dispositivo. Este modo USB é utilizado com os computadores Microsoft® Windows®. Por predefinição, o carregamento está ativado.

Utilizando o modo **MIDI**, o seu dispositivo pode funcionar como uma entrada MIDI para aplicações de instrumentos musicais.

Alterar o modo de ligação USB

- 1 Ligue um conector USB ao dispositivo.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Apenas carregamento**.
- 3 Toque rapidamente em **Transferir ficheiros (MTP)** ou **MIDI** conforme pretendido.

Armazenamento e memória

O dispositivo possui diferentes opções de armazenamento e memória.

- O armazenamento interno é de cerca de **16 GB** e é utilizado para armazenar conteúdos transferidos, bem como dados e definições pessoais. Alguns exemplos de dados guardados no armazenamento interno incluem as definições de despertador, volume e idioma, e-mails, marcadores, eventos do calendário, fotografias, vídeos e música.

- Pode utilizar um cartão de memória amovível com uma capacidade de armazenamento máxima de **128 GB** para obter mais espaço de armazenamento. Os ficheiros multimédia e algumas aplicações, juntamente com os respetivos dados associados, podem ser movidos para este tipo de memória para libertar espaço de armazenamento interno. Algumas aplicações, por exemplo, a aplicação Câmara, podem guardar dados diretamente num cartão de memória.
 - A memória dinâmica (RAM) tem cerca de **2 GB** e não pode ser utilizada para o armazenamento. A RAM é utilizada para processar as aplicações em execução e o sistema operativo.
- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.
- 💡 Leia mais sobre a utilização da memória nos dispositivos Android ao transferir o Documento técnico referente ao dispositivo em www.sonymobile.com/cn/support.

Melhorar o desempenho da memória

A memória do dispositivo tende a encher como resultado de uma utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Tente sempre ter pelo menos **500 MB** de armazenamento interno livre disponível.
 - Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
 - Apague a memória cache de todas as aplicações.
 - Desinstale aplicações transferidas que não utilize.
 - Mova aplicações para o cartão de memória caso o armazenamento interno esteja cheio.
 - Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória.
 - Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá ter de formatá-lo. Tenha em conta que a totalidade do conteúdo do cartão é eliminada quando o formata.
- ! Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para executar determinadas ações, como transferir dados para o cartão de memória e formatar o cartão.



Ver o estado da memória

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.

Para visualizar a quantidade de RAM livre e usada


- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Aplicações**.

Apagar a memória cache de todas as aplicações


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.
- 3 Toque rapidamente em  e depois em **Definições avançadas** > **Armazenamento** e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dados em cache** > **OK**.

- 💡 Quando apaga a memória cache, não perde informações ou definições importantes.




Transferir ficheiros multimédia para o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que tem um cartão de memória inserido no dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória** > **Transferir dados**.
- 4 Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão de memória.
- 5 Toque rapidamente em **Transferir**.

Parar a execução de aplicações e serviços

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, de seguida, toque rapidamente em **FORÇAR PARAGEM** > **OK**.

Formatar o cartão de memória



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.
- 3 Toque rapidamente em  e depois em **Definições avançadas** > **Armazenamento** > **Cartão SD** >  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Formatar** > **Apagar e formatar**.

- ! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua uma cópia de segurança de todos os dados que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™* na página 44.

Limpeza inteligente

Com a **Limpeza inteligente** pode melhorar o desempenho do dispositivo ao otimizar automaticamente o armazenamento e a memória, consoante a frequência com que utiliza a aplicação.

Ativar ou desativar a Limpeza inteligente

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.
 - 3 Toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Limpeza inteligente**.
- ! Também pode modificar, copiar ou eliminar ficheiros manualmente se aceder a **Definições** > **Armazenamento e memória** >  > **Avançadas** > **Armazenamento** > **Explorar**

Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo

Geralmente, não deve guardar fotografias, vídeos e outros conteúdos pessoais apenas na memória interna do seu dispositivo. Se o dispositivo ficar danificado, se perder ou for roubado, poderá ser impossível recuperar os dados armazenados na memória interna. Recomendamos que utilize o software Xperia™ Companion para fazer cópias de segurança, que guardam os seus dados em segurança num dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se estiver a atualizar o software do dispositivo para uma versão mais recente do sistema Android.

A aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™ é recomendável para fazer uma cópia de segurança dos dados antes de efetuar uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos dados para uma conta online, um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que tenha ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB:

Com a aplicação de cópia de segurança e restauro da Google, pode fazer uma cópia de segurança dos dados para um servidor da Google.

Fazer uma cópia de segurança para um computador

Utilize o software Xperia™ Companion para fazer cópias de segurança dos dados do seu dispositivo num PC ou computador Apple® Mac®. Estas aplicações de cópia de segurança permitem-lhe copiar os seguintes tipos de dados:

- Contactos e registos de chamadas
- Mensagens
- Calendário
- Definições

- Ficheiros multimédia como música e vídeos
- Fotografias e imagens

Fazer uma cópia de segurança dos dados utilizando um computador

- 1 Desbloqueie o ecrã do dispositivo e ligue-o ao computador com um cabo USB.
 - 2 Abra o software Xperia™ Companion no computador, caso não seja iniciado automaticamente. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo. Certifique-se de que seleciona o modo **Transferir ficheiros (MTP)** no dispositivo.
 - 3 Clique em **Cópia de segurança** no ecrã principal do Xperia™ Companion.
 - 4 Siga as instruções no ecrã para fazer uma cópia de segurança dos dados a partir do seu dispositivo.
- ! Se não tiver o Xperia™ Companion instalado, é-lhe solicitado para instalá-lo quando ligar o dispositivo ao computador.

Restaurar os dados utilizando um computador

- 1 Desbloqueie o ecrã do dispositivo e ligue-o ao computador com um cabo USB.
 - 2 Abra o software Xperia™ Companion no computador, caso não seja iniciado automaticamente. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo. Certifique-se de que seleciona o modo **Transferir ficheiros (MTP)** no dispositivo.
 - 3 Clique em **Restaurar** no ecrã principal do Xperia™ Companion.
 - 4 Seleccione um ficheiro de cópia de segurança a partir das respetivas gravações e, em seguida, clique em **Seguinte** e siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurar os dados para o seu dispositivo.
- ! Se não tiver o Xperia™ Companion instalado, é-lhe solicitado para instalá-lo quando ligar o dispositivo ao computador.


Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™

Utilize a aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™ para fazer uma cópia de segurança online ou uma cópia de segurança local dos dados. Poderá, por exemplo, fazer manualmente a cópia de segurança dos dados ou ativar a função automática de cópia de segurança para guardar periodicamente os dados.



A aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™ é recomendável para fazer uma cópia de segurança dos dados antes de efetuar uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados para uma conta online, um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que tenha ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB:

- Marcadores
- Contactos e registo de chamadas
- Conversas
- Dados do calendário
- Contas de e-mail
- Redes Wi-Fi
- Definições do dispositivo
- Aplicações
- Disposição do ecrã inicial do Xperia™


Criar uma cópia de segurança do conteúdo numa conta online

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Para ativar a função de cópia automática, toque rapidamente em **Cópia segur. automática** e depois toque no botão ligar/desligar.
- 4 Para ativar a função de cópia de segurança manual, toque rapidamente em **Mais > Cópia de segurança manual**.
- 5 Em **Onde armazenar os ficheiros**, toque rapidamente em **Selecionar armazenamento > Conta online**.
- 6 Se solicitado, leia os termos relevantes e, caso os aceite, toque rapidamente em **Aceito** e siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na sua conta Google™.
- 7 Selecione os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **Cópia de segurança**.


Configurar a função de cópia de segurança automática

- 1 Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está devidamente inserido no dispositivo. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 4 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Cópia segur. automática**.
- 5 Para ativar a função de cópia de segurança automática, toque rapidamente no botão de ligar/desligar.
- 6 Selecione uma frequência de cópia de segurança, o local para guardar os ficheiros de cópia de segurança, a hora e os tipos de dados da cópia de segurança.
- 7 Para guardar as definições, toque rapidamente em .


Fazer cópias de segurança do conteúdo manualmente

- 1 Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 4 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Mais**.
- 5 Toque rapidamente em **Cópia de segurança manual** e, em seguida, selecione o destino da cópia de segurança e os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.
- 6 Toque rapidamente em **Cópia de segurança**.
- 7 Quando os dados tiverem sido copiados, toque rapidamente em **Terminar**.

Editar um ficheiro de cópia de segurança

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Mais**.
- 4 Toque rapidamente em **Editar fich. de cóp. seg.** e, em seguida, selecione uma origem de cópia de segurança e os tipos de dados que pretende eliminar.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar dados**.
- 6 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.
- 7 Depois de eliminados os dados, toque rapidamente em **Terminar**.

Restaurar cópias de segurança dos conteúdos

- 1 Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao seu dispositivo utilizando o adaptador anfitrião USB. Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo. Se estiver a restaurar conteúdo de uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
 - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição.**
 - 4 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, Toque rapidamente em **Restaurar dados** e, em seguida, selecione uma origem de restauro e os tipos de dados que pretende restaurar.
 - 5 Toque rapidamente em **Restaurar dados.**
 - 6 Quando o conteúdo estiver restaurado, toque rapidamente em **Terminar.**
- ! Não se esqueça de que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança, incluindo aplicações que transfira, serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação de cópia de segurança e restauro da Google

Com a aplicação de cópia de segurança e restauro da Google, pode fazer uma cópia de segurança dos dados para um servidor da Google. Pode também ativar a função de restauro automático para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar uma aplicação.


Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

- Aplicações
- Marcadores
- Redes Wi-Fi
- Outras definições

Para fazer uma cópia de segurança dos dados numa conta online

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições > Cópia de segurança e reposição.**
- 3 Em **Cópia de segurança e restauro do Google™**, toque em **Fazer cópia de seg. dos dados** e arraste o controlo de deslize para a direita.

Ativar o restauro automático quando reinstalar uma aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição.**
- 3 Em **Cópia de segurança e restauro do Google™**, arraste o controlo de deslize junto a **Restauro automático** para a direita.


Transferir aplicações

Transferir aplicações do Google Play™

O Google Play™ é a loja online oficial da Google para transferir aplicações, jogos, músicas, filmes e livros. Inclui aplicações gratuitas e pagas. Antes de começar a transferir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência através de Wi-Fi para limitar os custos do tráfego de dados.

- ! Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para transferir uma aplicação do Google Play™


- 1 A partir de Ecrã inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Play Store**.
 - 3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
 - 4 Toque no item para ver os respetivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia. Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em **Definições > Aplicações**.

Transferir aplicações de outras fontes

Quando o seu dispositivo é definido para permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™, pode transferir aplicações diretamente de outros Web sites seguindo as instruções de transferência relevantes.

- ! Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. Transfira apenas aplicações de fontes fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor da aplicação.
- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, apenas o proprietário, ou seja, o utilizador principal é que pode permitir transferências que não sejam do Google Play™. As alterações efetuadas pelo proprietário afetam todos os outros utilizadores.

Permitir a transferência de aplicações de outras fontes



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Ecrã de bloqueio e segurança**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Fontes desconhecidas** para a direita.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia. Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida e também alterar o estado da mesma ao tocar rapidamente na aplicação em **Definições > Aplicações**.

Internet e redes

Navegar na Web

O browser Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse a <http://support.google.com/chrome> e clique na ligação "Chrome para dispositivos móveis" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

Navegar com o Google Chrome™


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se estiver a utilizar o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione para iniciar sessão numa conta Google™ ou navegue com o Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduza o termo de pesquisa ou o endereço Web no campo de pesquisa e do endereço e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.

Definições de Internet e MMS



Para enviar mensagens multimédia ou aceder à Internet quando não existe qualquer rede Wi-Fi disponível, tem de ter uma ligação de dados móvel a funcionar com as definições corretas da Internet e de MMS (Multimedia Messaging Service - Serviço de mensagens multimédia). Seguem-se algumas sugestões:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de MMS já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens MMS imediatamente.
- É possível transferir estas definições por Wi-Fi®.
- Pode adicionar, alterar ou eliminar manualmente as definições de Internet e de MMS no dispositivo em qualquer altura. Se alterar ou eliminar, por engano, uma definição da Internet ou de MMS, transfira novamente as definições da Internet e MMS.
- Se não conseguir aceder à Internet através da rede móvel ou se as mensagens multimédia não funcionarem, apesar das definições de Internet e MMS terem sido transferidas com sucesso para o dispositivo, consulte as sugestões para resolução de problemas relativas ao seu dispositivo, que estão disponíveis em www.sonymobile.com/support/ para questões de cobertura de rede, dados móveis e MMS.
- Se o modo Poupança de bateria estiver ativado para poupar energia, todo o tráfego de dados móveis é colocado em pausa quando o ecrã estiver desligado. Se isto causar problemas de ligação, tente impedir que algumas aplicações e serviços entrem em pausa ou desative o modo Poupança de bateria temporariamente.
- Se estiver a utilizar um dispositivo com vários utilizadores, apenas o proprietário, o utilizador principal, pode transferir definições de Internet e de mensagens a partir do menu Definições, mas as definições transferíveis são aplicáveis a todos os utilizadores.



Transferir definições da Internet e MMS

- 1 A partir de Ecrã inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Definições > Mais > Definições de Internet**.
 - 3 Toque em **Aceitar**. Depois das definições serem transferidas com sucesso, surge o na barra de estado e o tráfego de dados móveis é ligado automaticamente.
- ! Se as definições não puderem ser transferidas para o seu dispositivo, verifique a força do sinal da sua rede móvel. Desloque-se para um local sem obstruções ou aproxime-se de uma janela e volte a tentar.

Adicionar definições de Internet e MMS manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)** > **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
- 6 Introduza todas as informações necessárias. Se não souber qual a informação necessária, contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas.
- 7 Quando terminar, toque rapidamente em  e depois toque rapidamente em **GUARDAR**.

Para ver as definições de Internet e MMS transferidas



- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)**.
 - 4 Para ver mais informações, toque rapidamente num dos itens disponíveis.
- ! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede ativa é indicada por um botão  marcado.

Wi-Fi


Utilize o Wi-Fi para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails. Depois de se ligar a uma rede Wi-Fi, o seu dispositivo lembra-se da rede e liga-se automaticamente à mesma da próxima vez que se encontrar na área de cobertura.

Algumas redes Wi-Fi necessitam que inicie sessão numa página Web antes de obter acesso. Contacte o seu administrador de rede Wi-Fi relevante para obter mais informações.




As redes Wi-Fi disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas:

- As redes abertas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi.
 - As redes protegidas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi.
- ! Algumas redes Wi-Fi não são apresentadas na lista de redes disponíveis porque não difundem o respetivo nome de rede (SSID). Se souber o nome da rede, pode adicioná-lo manualmente à sua lista de redes Wi-Fi disponíveis.



Ligar ou desligar o Wi-Fi

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar Wi-Fi.
- ! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi seja ativada.

Ligar a uma rede Wi-Fi automaticamente

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi disponíveis são apresentadas.
 - 4 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe correspondente.  é apresentado na barra de estado depois de se ligar.
- 💡 Para procurar redes novas disponíveis, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**. Se não conseguir estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, consulte as sugestões de resolução de problemas correspondentes para o seu dispositivo em www.sonymobile.com/support/.

Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em  > **Adicionar rede**.
 - 4 Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
 - 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
 - 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
 - 7 Para editar algumas opções avançadas, como as definições de proxy e IP, marque a caixa de verificação **Opções avançadas** e, em seguida, edite conforme pretender.
 - 8 Toque rapidamente em **Guardar**.
- ! Contacte o administrador da sua rede Wi-Fi para obter o SSID e a palavra-passe da rede.

Aumentar a potência do sinal Wi-Fi





Existem algumas medidas que pode tomar para melhorar a receção Wi-Fi:

- Aproxime o dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi de eventuais obstruções ou interferências.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo (a área realçada na ilustração).


Definições de Wi-Fi

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi ou quando existem redes Wi-Fi disponíveis no local onde se encontra, pode ver o estado dessas redes. Pode também ativar o dispositivo para o notificar sempre que for detetada uma rede Wi-Fi aberta.



Ativar notificações de rede Wi-Fi

- 1 Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Avançadas**.
- 5 Arraste o controlo de deslize junto a **Notificação de rede** para a direita.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi ligada

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque rapidamente na rede Wi-Fi à qual está atualmente ligado. É apresentada a informação detalhada de rede.

Adicionar uma política de suspensão Wi-Fi

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque rapidamente em , e, em seguida, em **Avançadas** > **Manter Wi-Fi ligada durante susp.**
- 4 Selecione uma opção.



WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) é uma norma de redes sem fios que ajuda a estabelecer ligações de rede sem fios seguras. No caso de ter poucos conhecimentos prévios sobre a segurança das ligações sem fios, a norma WPS facilita a configuração da encriptação Wi-Fi WPA (Wi-Fi Protected Access®) para proteger a sua rede. Também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente, sem ter de introduzir palavras-passe compridas.



Utilize um destes métodos para ativar a norma WPS:

- Método de carregar num botão – basta carregar num botão num dispositivo compatível com WPS como, por exemplo, um router.
- Método de PIN – o dispositivo cria um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) aleatório que deve introduzir no dispositivo compatível com WPS.

Ligar a uma rede Wi-Fi através de um botão WPS

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque rapidamente em , depois em **Definições** > **Botão WPS** e prima o botão WPS no dispositivo com suporte de WPS.

Ligar a uma rede Wi-Fi através de um PIN WPS



- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque rapidamente em  > **Definições** > **Introdução do PIN WPS**.
- 5 No dispositivo com suporte de WPS, introduza o PIN apresentado no seu dispositivo.

Partilhar a ligação de dados móveis



É possível partilhar a sua ligação de dados móveis de várias formas com outros dispositivos:

- Partilha de ligação USB – partilhe a ligação de dados móveis com um computador através de um cabo USB.
- Partilha de ligação Bluetooth® – partilhe a ligação de dados móveis com até cinco outros dispositivos através de Bluetooth®.
- Hotspot Wi-Fi portátil – partilhe a ligação de dados móveis em simultâneo com até 8 outros dispositivos, incluindo dispositivos que suportam tecnologia WPS.




Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

- 1 Desative todas as ligações por cabo USB ao dispositivo.
 - 2 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
 - 3 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 4 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
 - 5 Arraste o controlo de deslize junto a **Ligação USB** para a direita e, em seguida, se solicitado, toque rapidamente em **OK**.  é apresentado na barra de estado depois de ter estabelecido ligação.
 - 6 Para deixar de partilhar a ligação de dados, arraste o controlo de deslize junto a **Ligação USB** para a esquerda ou desligue o cabo USB.
- ! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.



Para partilhar a sua ligação de dados móveis com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® estão emparelhados um com o outro e que o tráfego de dados móveis está ativado no seu dispositivo.
 - 2 **O seu dispositivo:** No Ecrã inicial, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil** e, de seguida, arraste o controlo de desliza ao lado de **Ligação Bluetooth** para a direita.
 - 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configure o dispositivo para que ele obtenha uma ligação à rede através de Bluetooth®. Se o dispositivo for um computador, consulte as instruções relevantes para realizar a configuração. Se o sistema operativo do dispositivo for Android™, toque no ícone de definições ao lado do nome do dispositivo com o qual está emparelhado em **Definições > Bluetooth > Dispositivos associados** e, de seguida, marque a caixa de verificação **Acesso à Internet**.
 - 5 **O seu dispositivo:** Espere que  surja na barra de estado. Quando surgir, a configuração está concluída.
 - 6 Para parar a partilha da ligação de dados móveis, arraste o controlo de deslize ao lado de **Ligação Bluetooth** para a esquerda.
- ! A função **Ligação Bluetooth** é desligada sempre que desliga o seu dispositivo ou a função Bluetooth®.
- 💡 Para obter mais informações sobre o emparelhamento e ativação do tráfego de dados móveis, consulte *Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®* na página 132 e *Adicionar uma rede privada virtual* na página 55.


Utilizar o dispositivo como hotspot Wi-Fi portátil

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot portátil > Configurar o hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
- 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
- 7 Toque rapidamente em  e arraste o controlo de deslize junto a **Hotspot portátil** para a direita.
- 8 Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar.  aparece na barra de estado quando o hotspot Wi-Fi portátil fica ativo.
- 9 Para parar a partilha da ligação de dados através de Wi-Fi, arraste o controlo de deslize junto a **Hotspot portátil** para a esquerda.

Permitir que um dispositivo com suporte WPS utilize a sua ligação de dados móveis

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está a funcionar como um hotspot Wi-Fi portátil.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Ligação e hotspot portátil > Definições do hotspot portátil**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Detetável** para a direita.
- 5 Em **Configurar o hotspot Wi-Fi**, certifique-se de que o hotspot portátil está protegido através de uma palavra-passe.
- 6 Toque em **Botão WPS** e siga as instruções correspondentes. Em alternativa, toque em  > **Introdução do PIN WPS** e introduza o PIN apresentado no dispositivo com suporte WPS.

Renomear ou proteger o seu hotspot portátil


- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot portátil** > **Configurar hotspot**.
- 4 Introduza o **Nome da rede (SSID)** da rede.
- 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

Controlar a utilização de dados


É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

- ! Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.


Ligar ou desligar o tráfego de dados

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 3 Toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Tráfego de dados móveis** para ligar ou desligar o tráfego de dados.
- 💡 Quando o tráfego de dados está desligado, o seu dispositivo pode continuar a estabelecer as ligações Wi-Fi e Bluetooth®.



Definir uma advertência relativa à utilização de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 4 Para definir o nível de advertência, arraste a linha de advertência até ao valor desejado. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.



Definir um limite de utilização de dados móveis

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
 - 2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Definir limite de dados móveis** para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
 - 5 Para definir o limite de utilização de dados móveis, arraste a linha do limite de dados até ao valor desejado.
- ! Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Utilização de dados**.
 - 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende controlar, arraste o controlo de deslize junto a **Restringir dados 2.º plano da aplic.** para a direita e toque rapidamente em **OK**.
 - 4 Para aceder a definições mais específicas para a aplicação (se disponível), toque rapidamente em **Definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.
-  O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

Consultar a utilização de dados


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Utilização de dados**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Mostrar Wi-Fi**.
- 4 Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através do Wi-Fi, toque rapidamente no separador **Wi-Fi**.
- 5 Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através da ligação de dados móvel, toque rapidamente no separador **Telemóvel**.

Selecionar redes móveis



O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas na área onde se encontra. Também pode definir manualmente o dispositivo para utilizar um determinado modo de rede móvel, por exemplo, WCDMA ou GSM.

São apresentados diferentes ícones de estado na respectiva barra, dependendo do tipo ou modo da rede onde está ligado. Consulte *Ícone de estado* na página 32 para ver o aspeto dos diferentes ícones de estado.


Selecionar um modo de rede

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Tipo de rede preferencial** e, em seguida, selecione um modo de rede.

Selecionar outra rede manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis > Operadores de rede**.
 - 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Manual**.
 - 4 Selecione uma rede.
-  Se selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede selecionada manualmente.

Ativar a seleção automática de rede

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > Redes móveis > Operadores de rede**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Automático**.


Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.


As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ajustar as definições de VPN.

Adicionar uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > VPN**.
- 3 Toque rapidamente em **+**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a adicionar.
- 5 Introduza as definições de VPN.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Mais > VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
- 4 Introduza as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual


- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Sincronizar dados no dispositivo


Sincronizar com contas online

Sincronize o seu dispositivo com contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações de contas online, por exemplo, contas de e-mail como o Gmail™ e o Exchange ActiveSync, o Facebook™, o Flickr™ e o Twitter™. Pode sincronizar dados automaticamente com essas contas ao ativar a função de sincronização automática. Em alternativa, pode sincronizar cada conta manualmente.



Configurar uma conta online para sincronização

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Sincronização da conta** > **Adicionar conta** e, em seguida, selecione a conta que pretende adicionar.
- 3 Siga as instruções para criar uma conta ou inicie sessão se já tiver uma conta.

Sincronizar manualmente com uma conta online

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Sincronização da conta**.
- 2 Toque no nome da conta com a qual pretende sincronizar. Aparece uma lista de itens que podem ser sincronizados com a conta.
- 3 Toque rapidamente no botão Ligar/Desligar junto ao item que pretende sincronizar.


Remover uma conta online

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Sincronização da conta**.
- 2 Toque rapidamente no nome da conta que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.



Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Se a sua empresa utiliza uma conta Microsoft Exchange ActiveSync, pode aceder aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa diretamente a partir do seu dispositivo. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail**, **Calendário** e **Contacto**.



Configurar uma conta EAS para sincronização

- 1 Certifique-se de que tem à sua disposição os detalhes do domínio e do servidor (conforme fornecidos pelo administrador da rede empresarial).
 - 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em **Definições** > **Sincronização da conta** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respetiva palavra-passe.
 - 5 Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Se ocorrer uma falha, introduza manualmente os detalhes do domínio e do servidor para a sua conta e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
 - 6 Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o seu dispositivo.
 - 7 Selecione um método de sincronização, um intervalo de sincronização e os dados que pretende sincronizar com o dispositivo, tais como contactos e entradas do calendário.
 - 8 Toque rapidamente em **Seguinte** e, em seguida, selecione o tipo de notificação para novos e-mails.
 - 9 Toque rapidamente em **Seguinte** novamente. Introduza um nome para a conta empresarial e, em seguida, toque rapidamente em **Concluir configuração**.
 - 10 Se solicitado, ative a definição de administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial defina determinadas regras de segurança no dispositivo, tais como desativar a gravação de voz e utilizar a encriptação de armazenamento. Caso contrário, ocorre uma falha na configuração da conta.
- ! Quando alterar a palavra-passe de início de sessão para uma conta EAS no computador, tem de iniciar sessão novamente na conta EAS a partir do dispositivo.



Alterar as definições de uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e selecione uma conta EAS e, em seguida, altere as definições da conta EAS conforme pretender.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta EAS.
- 4 Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Verificar frequência** e seleccione uma opção de intervalo.

Remover uma conta EAS


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Sincronização da conta**.
- 2 Toque rapidamente em **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta EAS que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

Definições básicas


Aceder às definições

Pode ver e alterar as definições do dispositivo a partir do menu Definições. Este menu é acessível a partir do Ecrã inicial e do Painel de notificação.

Abrir o menu de definições do dispositivo a partir do ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições**.

Ver informações sobre o dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone**.

Abrir ou fechar o painel de Definições rápidas

- Para abrir o painel de Definições rápidas, arraste a barra de estado para baixo.

Selecionar as definições a apresentar no painel de Definições rápidas

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Editar**.
- 2 Na barra na parte inferior do ecrã, toque sem soltar no ícone da definição rápida que pretende adicionar e, em seguida, arraste-a e largue-a na parte inferior do ecrã.

Reorganizar o painel de Definições rápidas

- 1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Editar**.
- 2 Toque sem soltar num ícone e, em seguida, mova-o para a posição pretendida.

Definições de volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de música e vídeo.


Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.



Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo, mesmo se o ecrã estiver bloqueado.


Ativar o modo de vibração

- Prima a tecla de volume para baixo ou para cima até ser apresentado .



Para ajustar os níveis de volume

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Definições** > **Som e notificação**.
 - 3 Arraste os controlos de deslize do volume para as posições pretendidas.
- ! Também pode premir a tecla de volume para cima ou para baixo; de seguida, após tocar na seta para baixo, toque em  para ajustar os níveis de volume de toque, reprodução de multimédia ou alarme em separado.



Definir o dispositivo para vibrar ao receber chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Vibrar também para chamadas** para a direita.

Para definir um toque

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Som e notificação** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione uma opção a partir da lista ou toque em **+** e, de seguida, em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque em **Concluído**.

Para seleccionar o som de notificação

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Som e notificação** > **Som de notificação**.
- 3 Selecione uma opção a partir da lista ou toque em **+** e, de seguida, em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque em **Concluído**.

- 💡 Algumas aplicações têm sons de notificação específicos, que pode seleccionar a partir das definições das aplicações.

Ativar os tons de toque

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Outros sons**.
- 3 Arraste os controlos de deslize junto a **Tons do teclado numérico** e **Sons de toques** para a direita.

Definições do modo Não incomodar

Pode colocar o seu dispositivo no modo Não incomodar e decidir por quanto tempo o seu dispositivo estará no modo Não incomodar manualmente. Também pode predefinir o momento em que o seu dispositivo estará no modo Não incomodar automaticamente.







Sem limite de tempo Mantém o dispositivo no silêncio até voltar a ligar o som manualmente.

Durante uma hora Mantém o dispositivo no silêncio durante uma hora. Pode tocar nos ícones de menos e mais para ajustar a duração.


Ativar o modo Não incomodar

- Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .

Alternar rapidamente entre os modos Não incomodar/Vibrar/Som

- 1 Prima a tecla de volume para baixo ou para cima até ser apresentado ,  ou .
- 2 Toque rapidamente em ,  ou  para alternar rapidamente entre o modo Vibrar/Som. Para ativar o modo Não incomodar, prima a tecla de volume para baixo quando estiver no modo Vibrar.

Agendar intervalos de tempo do modo Não incomodar



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Não incomodar** > **Regras automáticas**.
- 3 Selecione a hora ou o evento a agendar para o modo Não incomodar ou então adicione uma regra.
- 4 Localize e toque rapidamente em **Dias**, assinale as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Para ajustar a hora de início, toque rapidamente em **Hora de início**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 6 Para ajustar a hora de fim, toque rapidamente em **Hora de fim**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**. O dispositivo fica no modo Não incomodar durante o intervalo de tempo selecionado.

Definir exceções para o modo Não perturbar


Pode seleccionar os tipos de notificações que têm permissão para emitir som no modo Não perturbar e pode filtrar exceções com base no remetente das notificações. Os tipos de exceções mais comuns incluem:

- Eventos e lembretes
- Chamadas
- Mensagens
- Alarmes

Permitir exceções no modo Não incomodar

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  > **Definições** > **Som e notificação** > **Não incomodar** > **Apenas perm. em Prioridade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto à opção pretendida.


Associar exceções a notificações específicas

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Não incomodar** > **Apenas perm. em Prioridade**.
- 3 Selecione uma opção.


Definições do ecrã

Ajustar o brilho do ecrã


- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Nível de luminosidade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.

 Baixar o nível de brilho permite aumentar o desempenho da bateria.

Definir o ecrã para vibrar ao toque

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Outros sons**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Vibrar ao toque** para a direita. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de seleção e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
- 3 Seleccione uma opção.

 Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Controlo inteligente da retroiluminação

O controlo inteligente da retroiluminação mantém o ecrã ligado enquanto o dispositivo estiver na sua mão. Assim que largar o dispositivo, o ecrã desliga-se consoante a sua definição de suspensão.

Ativar a função de Controlo inteligente da retroiluminação


- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Contr. de contraluz intelig.**
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.

Fixar o ecrã

Utilize a fixação do ecrã para definir o dispositivo para apresentar apenas o ecrã de uma determinada aplicação. Por exemplo, se estiver a jogar um jogo e tocar acidentalmente na tecla de navegação de início, a funcionalidade de fixação do ecrã impede que o ecrã ativo da aplicação de jogo seja minimizado. Também pode utilizar esta funcionalidade quando emprestar o dispositivo a outra pessoa, de forma a dificultar o acesso a mais do que uma aplicação. Por exemplo, pode emprestar o dispositivo a alguém que queira tirar uma fotografia e fixar o ecrã à aplicação Câmara para que a pessoa não consiga aceder facilmente a outras aplicações como o E-mail.




- ! A fixação do ecrã não é uma funcionalidade de segurança e não impede totalmente que os outros utilizadores soltem um ecrã e acedam ao dispositivo. Para proteger os seus dados, deve configurar o dispositivo para solicitar um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de bloqueio do ecrã quando alguém tentar soltar o ecrã.

Ativar a fixação do ecrã



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Afixação de ecrã**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Se não tiver configurado uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe de bloqueio de ecrã, arraste o controlo de deslize junto a **Bloquear dispositivo ao soltar** para a direita e selecione uma opção. Se já tiver um bloqueio de ecrã ativado, arraste o controlo de deslize para ativar a opção de segurança relevante depois de ativar a fixação do ecrã.

- 💡 Não é obrigatório configurar uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe para que a fixação do ecrã funcione.

Fixar um ecrã

- 1 Certifique-se de que a funcionalidade de fixação do ecrã está ativada no dispositivo.
- 2 Abra uma aplicação e aceda ao ecrã que pretende fixar.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Para apresentar o ícone de fixação do ecrã , passe o dedo para cima.
- 5 Toque rapidamente em .
- 6 Na janela de pop-up que aparece, toque rapidamente em **Entendido**.

Soltar um ecrã

- 1 No ecrã fixado, toque sem soltar em  e  em simultâneo.
- 2 Liberte ambos os botões.

- 💡 Se tiver selecionado uma opção de segurança quando ativou a função de fixação do ecrã, tem de introduzir a sequência de desbloqueio, o PIN ou a palavra-passe para desbloquear o dispositivo antes de soltar o ecrã.

Definições de aplicações

Algumas aplicações solicitam permissões quando começa a utilizá-las. Pode permitir ou recusar permissões individualmente para cada aplicação, a partir do menu Definições ou a partir da caixa de diálogo de confirmação de Permissão. Os requisitos de permissão dependem do design da aplicação.

Permitir ou recusar permissões

Pode optar por permitir ou recusar permissões quando surge a caixa de diálogo. Se tiver utilizado outra versão Android anteriormente, a maioria das aplicações já terá recebido as permissões necessárias.

Para permitir uma permissão

- 1 Para permitir uma permissão, toque em **Permitir**.
- 2 Quando surgir a caixa de diálogo Confirmar pela segunda vez, pode escolher a opção **Nunca perguntar novamente** se assim o pretender.
- 3 Uma caixa de diálogo também irá explicar o motivo pelo qual a aplicação necessita de permissões e para que ações estas são utilizadas especificamente. Para cancelar esta caixa de diálogo, toque em **OK**.

Para recusar uma permissão

- Para recusar uma permissão, toque em **Recusar** quando surgir a caixa de diálogo.
- 💡 Algumas aplicações ainda podem ser utilizadas mesmo que tenha recusado permissões.



Permissões obrigatórias

Algumas permissões são obrigatórias para que as aplicações funcionem conforme pretendido. Nesse caso, uma caixa de diálogo irá informá-lo.

Para permitir permissões obrigatórias

- 1 Para permitir uma permissão, toque em **Continuar > INFO. DA APLIC. > Permissões**.
 - 2 Encontre a permissão obrigatória de que necessita.
 - 3 Arraste o controlo de deslize para o lado direito.
- ! Também pode gerir permissões em **Definições > Aplicações**. Toque numa aplicação e altere as permissões conforme desejado.


Para configurar aplicações

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições > Aplicações > **.
- 3 Selecione uma opção de configuração, por exemplo **Permissões da aplicação**, e, de seguida, escolha a aplicação que pretende configurar.

Ligação a aplicações

O dispositivo pode determinar a aplicação predefinida que irá processar uma determinada hiperligação da Web. Isto significa que, se a hiperligação for definida, não é necessário selecionar uma aplicação sempre que abrir uma hiperligação. Pode alterar a hiperligação predefinida sempre que quiser.



Para gerir as hiperligações das aplicações a partir do menu Definições


- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições > Aplicações**.
- 3 Toque em  e localize **Links da aplicação**.
- 4 Selecione a aplicação para a qual pretende definir as hiperligações suportadas.
- 5 Defina a propriedade **Links da aplicação** para a opção **Abrir com esta aplicação**.

Repor as aplicações


Pode repor uma aplicação ou limpar os dados de uma aplicação se esta deixar de responder ou provocar problemas ao dispositivo.


Repor as preferências da aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Repor prefer. da aplic.** > **Repor aplicações**.

 A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da mesma do seu dispositivo.


Limpar os dados da aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **Armazenamento** > **LIMPAR DADOS** > **OK**.

 Quando limpa os dados da aplicação, os dados da aplicação selecionada são eliminados do seu dispositivo permanentemente. A opção de limpar os dados da aplicação não está disponível em todas as aplicações ou serviços.


Para limpar a cache de aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, de seguida, toque em **Armazenamento** > **LIMPAR CACHE**.

 A opção de limpar a cache de aplicação não está disponível em todas as aplicações ou serviços.


Para limpar as predefinições de aplicação

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, de seguida, toque em **Abrir por predefinição** > **LIMPAR PREDEFINIÇÕES**.


 A opção de limpar as predefinições de aplicação não está disponível em todas as aplicações ou serviços.

Daydream


Daydream é uma proteção de ecrã interativa que apresenta automaticamente cores, fotografias ou uma apresentação de diapositivos se o dispositivo estiver na base de ancoragem e o ecrã estiver inativo.

 Num dispositivo com múltiplos utilizadores, cada utilizador pode ter definições individuais no Daydream.




Ativar a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.

Selecionar conteúdo para a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Selecione o que pretende apresentar quando a proteção de ecrã estiver ativa.




Definir quando arranca a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Para ativar imediatamente a proteção de ecrã Daydream, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Iniciar agora**.
- 5 Para definir opções de ativação automática, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Quando iniciar o Daydream** e selecione uma opção.

Definições de idioma

Pode selecionar um idioma predefinido para o seu dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente. Também pode alterar o idioma de escrita para introdução de texto. Consulte *Personalizar o teclado virtual* na página 71.


Para alterar o idioma

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
 - 3 Selecione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto junto a  e selecione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.


Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.


Definir a data manualmente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Data e hora automáticas** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Toque levemente para a esquerda ou para a direita ou utilize as setas para definir a data pretendida.
- 6 Toque rapidamente em **OK**.

Definir a hora manualmente

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Data e hora automáticas** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Selecione os valores adequados para as horas e os minutos.
- 6 Toque rapidamente em **OK**.

Definir o fuso horário

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Fuso horário automático** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

Mobile BRAVIA® Engine

A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização das fotografias e vídeos, proporcionando imagens mais definidas, mais nítidas e mais

naturais. Para reduzir o consumo da bateria, a tecnologia Mobile BRAVIA® Engine está ativada por predefinição.


Para activar a tecnologia Mobile BRAVIA® Engine

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Melhoria da imagem**.
- 3 Toque no botão **Mobile BRAVIA Engine 2** se ele ainda não estiver seleccionado.

Modo super-vívido

O modo super-vívido melhora o brilho e a saturação das cores das suas fotografias e vídeos enquanto os vê no dispositivo.


Para activar o modo Super-vívido

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Melhoria da imagem**.
- 3 Toque rapidamente no botão **Modo Super-vívido** se ele ainda não estiver seleccionado.


Melhorar a saída de som


Pode melhorar o som do seu dispositivo ativando manualmente as definições individuais de som como o Equalizador e o Som envolvente. Pode ativar o Normalizador dinâmico para minimizar as diferenças de volume entre canções ou vídeos. Também pode melhorar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos para se aproximar de uma qualidade de Áudio de alta resolução quando estiver a utilizar auscultadores com fios.

Melhorar a saída de som automaticamente


- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo deslizante ao lado de **ClearAudio+** para a direita.

Ajustar as definições de som manualmente

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **ClearAudio+** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Efeitos sonoros** > **Equalizador**.
- 5 Ajuste as definições de som arrastando os botões da banda de frequência para cima ou para baixo.

-  O ajuste manual das definições de saída de som não tem qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não há alteração da qualidade do som das chamadas de voz.

Minimizar as diferenças de volume através do Normalizador dinâmico

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Normalizador dinâmico** para a direita.

Contas com múltiplos utilizadores

O seu dispositivo suporta contas com diversos utilizadores para que diferentes utilizadores possam iniciar sessão separadamente no dispositivo e usá-lo. As contas com múltiplos utilizadores são bastante úteis quando tem de partilhar o mesmo dispositivo com outras pessoas ou empresta o seu dispositivo a alguém. O utilizador que configura o dispositivo pela primeira vez torna-se o seu proprietário. Apenas o


proprietário pode gerir as contas dos outros utilizadores. Além da conta do proprietário, existem dois tipos diferentes de contas:

- Utilizador regular: este tipo de conta é adequado para alguém que utilize o seu dispositivo regularmente.
 - Utilizador convidado: ative a opção de conta de convidado para permitir a outra pessoa utilizar o dispositivo temporariamente.
- ! Algumas funcionalidades só estão disponíveis para o proprietário. Por exemplo, apenas o proprietário pode permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™.



Acerca da conta de Utilizador regular

A adição de contas de Utilizador regular permite que diferentes utilizadores tenham ecrãs iniciais, padrões de fundo e definições gerais diferentes. Além disso, permite que eles acedam separadamente às aplicações e à memória de armazenamento para guardar ficheiros como música e fotografias. Pode adicionar até três contas de utilizador regular no dispositivo.



Adicionar uma conta de utilizador regular

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador que configurou o dispositivo pela primeira vez.
 - 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores** > **Adicionar utilizador**.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**. A conta nova é criada.
 - 5 Toque rapidamente em **CONFIGURAR**. O ecrã bloqueia e aparece um ícone que representa o utilizador acabado de adicionar no canto superior direito.
 - 6 Passe o dedo para cima para desbloquear o ecrã.
 - 7 Siga as instruções no ecrã para configurar a conta do utilizador.
- 💡 Nos casos em que a pessoa que vai utilizar a nova conta pretender configurá-la, mas não estiver disponível nesse momento, pode tocar em **AGORA NÃO** no passo 5. Quando o utilizador estiver preparado, pode seleccionar **Utilizadores**, em **Definições**, e ver a nova conta, que aparece como **Novo utilizador**. Basta tocar na conta e seguir as instruções para concluir a configuração.
- 💡 Também pode adicionar uma conta de utilizador regular a partir da barra de estado em qualquer ecrã. Basta arrastar a barra de estado para baixo com dois dedos, tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar utilizador**.

Permitir que um utilizador regular faça chamadas e utilize as mensagens SMS

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
- 4 Toque rapidamente em  junto ao nome do utilizador desejado e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Ativar chamadas telefónicas e SMS** para a direita.

Eliminar uma conta de utilizador regular do dispositivo



- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
- 4 Toque rapidamente em  junto ao nome do utilizador que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Remover utilizador** > **Eliminar**.

Acerca da conta de Utilizador convidado



Se alguém pretender utilizar o seu dispositivo temporariamente, pode ativar uma conta de convidado para esse utilizador. No modo de convidado, o dispositivo inicia como um sistema acabado de instalar e inclui apenas as aplicações pré-instaladas. Quando o convidado já não precisar do dispositivo, pode apagar a sessão para que o próximo

convidado inicie uma nova. A conta de utilizador convidado está pré-instalada e não pode ser eliminada.



Ativar a conta de utilizador convidado

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador que configurou o dispositivo pela primeira vez.
 - 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores** > **Convidado**.
-  Também pode ativar a conta de utilizador convidado a partir da barra de estado em qualquer ecrã. Basta arrastar a barra de estado para baixo com dois dedos, tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar convidado**.

Permitir que o utilizador convidado faça chamadas



- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
- 4 Toque rapidamente em  junto a **Convidado** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Ativar chamadas telefónicas** para a direita.

Apagar os dados da sessão de convidado

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão na conta de convidado.
 - 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
 - 4 Localize e toque rapidamente em **Remover convidado**.
 - 5 Toque rapidamente em **Remover**.
-  Também pode limpar a sessão de convidado da barra de estado em qualquer ecrã, desde que tenha iniciado sessão na conta de convidado. Basta arrastar a barra de estado para baixo com dois dedos, tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Remover convidado**.

Alternar entre contas com múltiplos utilizadores

Alternar entre contas com múltiplos utilizadores

- 1 Para ver a lista de utilizadores, arraste a barra de estado para baixo com dois dedos e, em seguida, toque rapidamente no ícone de utilizador no canto superior direito do ecrã.
 - 2 Toque no ícone da conta de utilizador para a qual pretende mudar. Aparece o ecrã de bloqueio dessa conta de utilizador.
-  Quando mudar para a conta de convidado, toque rapidamente em **Começar de novo se pretender apagar a sessão anterior** ou toque rapidamente em **Sim, continuar** para continuar a sessão anterior.
-  Cada utilizador pode definir o seu próprio ecrã de bloqueio. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 12.

Definições para contas com vários utilizadores

Existem três tipos diferentes de definições nos dispositivos com vários utilizadores:


- Definições que podem ser alteradas por qualquer utilizador e que afetam todos os utilizadores. O idioma, a ligação Wi-Fi, o Modo de voo, a função NFC e o Bluetooth® são alguns exemplos.
- Definições que afetam apenas uma única conta de utilizador. A sincronização de dados automática, o bloqueio do ecrã, o padrão de fundo e a adição de várias contas são alguns exemplos.
- Definições que são visíveis apenas para o proprietário e que afetam todos os utilizadores, por exemplo, as definições de VPN.

Introduzir texto

Teclado virtual

Pode introduzir texto com o teclado QWERTY virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou pode utilizar a funcionalidade de Escrita com gestos e deslizar o dedo de uma letra para outra para formar palavras. Se preferir utilizar uma versão mais pequena do teclado virtual e introduzir texto apenas com uma mão, pode, em vez disso, ativar o teclado para uma mão.

Pode selecionar até três idiomas para a introdução de texto. A funcionalidade de Detecção de idioma inteligente deteta o idioma que está a utilizar e prevê as palavras para esse idioma à medida que escreve. Algumas aplicações abrem o teclado virtual automaticamente, por exemplo, aplicações de e-mail e mensagens SMS.

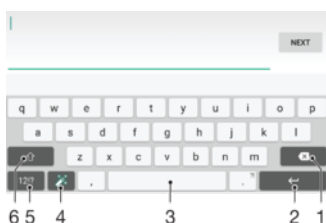

- 1 Eliminar um carácter antes do cursor.
- 2 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 3 Introduzir um espaço.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.
- 5 Apresentar números e símbolos. Para obter ainda mais símbolos, toque rapidamente em 1|2.
- 6 Alternar entre minúsculas ↵, maiúsculas ⇧ e tudo em maiúsculas ⇧. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres adicionais existentes nesse idioma.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Utilizar o teclado virtual na orientação horizontal

- Quando o teclado virtual for apresentado, vire o dispositivo de lado.
- ! Pode ter de ajustar as definições em algumas aplicações para ativar a orientação horizontal.

Introduzir texto carácter a carácter

- 1 Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- 2 Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efetue a seleção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para selecionar esta letra.

Introduzir um ponto final

- Depois de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes.

Introduzir texto com a função de escrita por gestos

- 1 Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
- 2 Depois de terminar de introduzir uma palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo.
- 3 Se a palavra que deseja não aparecer, toque rapidamente em para ver outras opções e seleccione em conformidade. Se a opção pretendida não aparecer, elimine toda a palavra e procure-a de novo ou introduza a palavra tocando em cada letra individualmente.

Alterar as definições de introdução por Gestos

- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Para ativar ou desativar a função de introdução por Gestos, arraste o controlo de deslize junto a **Escrita por gestos** para a posição ligado ou desligado.

Utilizar o teclado de uma só mão

- 1 Abra o teclado virtual no modo vertical e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Teclado para uma mão**.
- 3 Para mover o teclado de uma só mão para o lado esquerdo ou direito do ecrã, toque rapidamente em ou , em conformidade.

- Para voltar a utilizar o teclado virtual completo, toque rapidamente em .

Teclado do telemóvel

O teclado do telemóvel é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode ativar o método de introdução de texto do teclado do telemóvel através das definições do teclado. O teclado do telemóvel só está disponível na orientação vertical.





- 1 Escolher uma opção de introdução de texto. Pode tocar rapidamente em cada carácter uma vez e utilizar sugestões de palavras ou continuar a tocar rapidamente na tecla até o carácter pretendido ser selecionado.
- 2 Eliminar um carácter antes do cursor.
- 3 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 4 Alterar minúsculas/maiúsculas e ativar as maiúsculas.
- 5 Apresentar números.
- 6 Apresenta símbolos e ícones de expressão.
- 7 Introduzir um espaço.

Abriu o teclado do telemóvel pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Teclado vertical** e seleccione a opção **Teclado do telemóvel**.

Introduzir texto utilizando o Teclado do telemóvel

- Quando for apresentado  no Teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla de cada carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque sem soltar na fila de opções para ver mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra da lista.
- Quando for apresentado  no Teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a tocar rapidamente neste botão até ser selecionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Introduzir números utilizando o teclado do telemóvel

- Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em 123. É apresentado um teclado do telemóvel numérico.




Inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o teclado do telemóvel

- 1 Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em &😊. É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para selecioná-lo.




Introduzir texto utilizando a introdução por voz


Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

Ativar a introdução por voz

- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 1217.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Tecla de introdução de voz Google™** para a direita.
- 4 Toque rapidamente em  para guardar as definições. É apresentado agora um ícone de microfone  no teclado virtual.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

- 1 Abra o teclado virtual.
- 2 Toque rapidamente em . Quando  for apresentado, fale para introduzir texto.
- 3 Quando terminar, toque rapidamente em  novamente. O texto sugerido é apresentado.
- 4 Se necessário, edite o texto manualmente.

- 💡 Para fazer aparecer o teclado e introduzir texto manualmente, toque rapidamente em .

Editar texto

Pode selecionar, cortar, copiar e colar texto à medida que escreve. Pode aceder às opções de edição tocando rapidamente duas vezes no texto introduzido. As opções de edição ficam então disponíveis através de uma barra de aplicações.

Barra de aplicações

É possível efetuar as ações seguintes no texto selecionado:

- **Cortar**
- **Copiar**
- **Colar**
- **Partilhar**

- **Selecionar tudo**

! A opção **Colar** só é apresentada se houver texto guardado na área de transferência.

Para seleccionar texto

- 1 Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
- 2 Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Editar texto

- 1 Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
- 2 Selecione o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efetuar as alterações pretendidas.

Para utilizar a lupa

- Ao introduzir texto, toque sem soltar no campo de texto para ver o texto ampliado e para colocar o cursor no local pretendido dentro do campo de texto.

Personalizar o teclado virtual

Ao introduzir texto com o teclado virtual, pode aceder às definições do teclado e a outras definições de introdução de texto que o ajudam, por exemplo, a definir as opções de idiomas de escrita, de escrita automática e de correção de texto. Pode obter sugestões de palavras para um idioma de cada vez ao desativar a funcionalidade de Detecção de idioma inteligente.

O teclado pode utilizar texto que tenha escrito em mensagens e outras aplicações para memorizar o seu estilo de escrita. De igual modo, existe um Guia de personalização que o ajuda com as definições mais básicas para que possa começar rapidamente. Pode optar por utilizar outros teclados e alternar entre eles. Por exemplo, pode seleccionar o teclado chinês Xperia™ ou o teclado japonês Xperia™.

Aceder às definições do teclado virtual

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em **!**.
- 2 Tocar rapidamente **!**, depois tocar rapidamente **Personalizar o teclado** e altere a definição conforme desejado.
- 3 Para adicionar um idioma escrito para introdução de texto, tocar rapidamente **Idiomas de escrita** e marcar as caixas de verificação relevantes.
- 4 Toque em **OK** para confirmar.

Alterar as definições da sugestão de palavras

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em **!**.
- 2 Toque rapidamente em **!** e, em seguida, em **Personalizar o teclado > Sugestões de palavras**.
- 3 Selecione uma opção.

Selecionar um teclado diferente


- 1 Ao introduzir texto com o teclado virtual, toque rapidamente em **!** no canto inferior direito do ecrã.
- 2 Selecione uma opção.

! Para ativar mais opções do teclado, toque rapidamente em **Mais teclados** e, em seguida, arraste os controlos de deslize correspondentes para a direita.


Alterar o idioma de escrita utilizando o teclado virtual

- ! Esta funcionalidade só está disponível se tiver adicionado mais de um idioma de teclado e a funcionalidade de Detecção de idioma inteligente estiver desativada, ou se os idiomas selecionados incluírem idiomas não latinos.
- Ao introduzir texto com o teclado virtual, toque rapidamente no ícone do idioma de escrita para alternar entre os idiomas de escrita selecionados. Por exemplo, toque rapidamente em **EN** até aparecer o idioma de escrita pretendido.



Alterar as definições de Utilizar o meu estilo de escrita

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Utilizar o meu estilo de escrita** e selecione uma opção.

Alterar a definição da Detecção de idioma inteligente

- ! Para utilizar a Detecção de idioma inteligente, é necessário ter mais do que um idioma selecionado em **Idiomas de escrita**. Tenha também em atenção que apenas os idiomas que utilizam o alfabeto em latim são suportados.
- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 12!?
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
 - 3 Para ativar ou desativar a função de Detecção de idioma inteligente, arraste o controlo de deslize junto a **Detecção inteligente de idioma** para a posição ligado ou desligado.


Selecionar uma variante de disposição do teclado

- ! As variantes de disposição do teclado virtual poderão não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita. Pode selecionar diferentes disposições do teclado para cada idioma de escrita.
- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
 - 3 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e, em seguida, em  junto a um idioma de escrita.
 - 4 Selecione uma variante de disposição do teclado.
 - 5 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Chamadas

Fazer chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a função de marcação inteligente para encontrar rapidamente números da sua lista de contactos e registos de chamadas ao introduzir parte de um número ou do nome de um contacto e seleccionar uma das sugestões que aparecem. Para fazer uma chamada de vídeo, pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo Hangouts™ no seu dispositivo. Consulte *Mensagens instantâneas e chat de vídeo* na página 90.

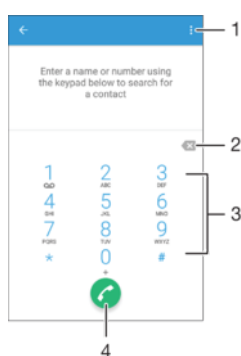

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Ver mais opções |
| 2 | Eliminar número |
| 3 | Teclado numérico |
| 4 | Botão de chamada |

Abrir o teclado numérico

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em 📞.
- 3 Se o teclado numérico não aparecer, toque rapidamente em 📞.

Marcar um número de telefone

- 1 Abra o teclado numérico.
 - 2 Introduza o número de telefone e toque rapidamente em 📞.
- 💡 Para eliminar um número introduzido por engano, toque rapidamente em ✕.

Fazer uma chamada com a função de marcação inteligente

- 1 Abra o teclado numérico.
- 2 Introduza letras ou números que correspondam ao contacto ao qual pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
- 3 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Fazer uma chamada internacional

- 1 Abra o teclado numérico.
- 2 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
- 3 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem os zeros iniciais) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em 📞.

Adicionar um número de marcação direta ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar e aparecer o menu de personalização.
- 2 No menu de personalização, toque rapidamente em **Widgets > Atalhos**.
- 3 Desloque-se pela lista de aplicações e selecione **Marcação direta**.
- 4 Selecione o contacto e o número que pretende utilizar como número de marcação direta.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Definições adicionais > ID do autor da chamada**.

Receber chamadas

Se receber uma chamada quando o dispositivo estiver no modo de suspensão ou o ecrã estiver bloqueado, a aplicação do telefone abre em ecrã completo. Se receber uma chamada quando o ecrã estiver ativo, a chamada é apresentada como uma notificação flutuante, isto é, numa janela minimizada que paira na parte superior de qualquer ecrã aberto. Quando recebe uma notificação deste tipo, pode optar por atender a chamada e abrir o ecrã da aplicação do telefone ou rejeitar a chamada e permanecer no ecrã atual.

Atender uma chamada quando o ecrã está inativo

- Arraste  para a direita.

Atender uma chamada quando o ecrã está ativo

- Na notificação flutuante apresentada na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **ATENDER**.
- 💡 Em vez de atender a chamada, pode aceder ao ecrã principal da aplicação do telefone ao tocar rapidamente na parte superior da janela de notificação flutuante. Assim, tem acesso a mais opções de gestão da chamada. Por exemplo, pode optar por rejeitar a chamada com uma mensagem ou reencaminhá-la para o atendedor de chamadas.

Rejeitar uma chamada quando o ecrã está inativo

- Arraste  para a esquerda.

Rejeitar uma chamada quando o ecrã está ativo

- Na notificação flutuante apresentada na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **RECUSAR**.
- 💡 Em vez de rejeitar a chamada, pode aceder ao ecrã principal da aplicação do telefone ao tocar rapidamente na parte superior da janela de notificação flutuante. Assim, tem acesso a mais opções de gestão da chamada. Por exemplo, pode optar por rejeitar a chamada com uma mensagem ou reencaminhá-la para o atendedor de chamadas.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.


Utilizar o atendedor de chamadas

Pode utilizar a aplicação do atendedor de chamadas no dispositivo para atender chamadas quando estiver ocupado ou perder uma chamada. Pode ativar a função de atendimento automático e determinar quantos segundos devem passar até a chamada ser atendida automaticamente. Também pode encaminhar manualmente as chamadas para o atendedor de chamadas quando estiver demasiado ocupado para atender. Pode


ainda aceder às mensagens deixadas no atendedor de chamadas diretamente a partir do dispositivo.

- ! Antes de utilizar o atendedor de chamadas, tem de gravar uma mensagem de saudação.

Gravar uma mensagem de saudação para o atendedor de chamadas


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™ > Saudações**.
- 3 Toque rapidamente em **Gravar nova saudação** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ativar o atendimento automático

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Atendedor de chamadas** para a direita.

- 💡 Se não definir um tempo de atraso para o atendimento automático de chamadas, será utilizado o valor predefinido.



Definir um tempo de atraso para atendimento automático

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™**.
- 3 Toque rapidamente em **Atender depois de**.
- 4 Ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Reencaminhar uma chamada recebida para o atendedor de chamadas

- Quando receber uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e, em seguida, selecione **Rejeitar c/ Atendedor de chamadas**.
- 💡 Ao receber uma chamada, também pode aguardar que passe o tempo de atraso predefinido para que o atendedor de chamadas atenda a chamada automaticamente.

Ouvir mensagens no atendedor de chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Atendedor de Chamadas Xperia™ > Mensagens**.
 - 3 Selecione a mensagem de voz que pretende ouvir.
- 💡 Também pode ouvir as mensagens do atendedor de chamadas diretamente a partir do registo de chamadas ao tocar rapidamente em .

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e armazenada na conversa das Mensagens com o contacto.

Pode escolher a partir de várias mensagens predefinidas disponíveis no dispositivo ou pode criar uma mensagem nova. Também pode criar as suas mensagens personalizadas ao editar as predefinidas.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS quando o ecrã está inativo

- 1 Quando receber uma chamada, toque rapidamente em **Opções de resposta**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em **Escrever nova mensagem**.


Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS quando o ecrã está ativo

- 1 Quando receber uma chamada, toque na parte superior da janela de notificação flutuante onde aparece o número de telefone ou o nome do contacto.
- 2 Toque rapidamente em **Opções de resposta**.
- 3 Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em **Escrever nova mensagem**.

Rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem SMS

- 1 Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Opções de resposta**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em **Escrever nova mensagem**.

Editar a mensagem SMS utilizada para rejeitar uma chamada

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada >** .
- 3 Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Chamadas a decorrer






- 1 Terminar uma chamada
- 2 Fazer uma segunda chamada
- 3 Colocar em espera a chamada atual ou recuperar uma chamada em espera
- 4 Introduzir números durante uma chamada
- 5 Silenciar o microfone durante uma chamada
- 6 Ligar o altifalante durante uma chamada



Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.


Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas  e efetuadas .


Abrir o registo de chamadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Ver as chamadas não atendidas

- 1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone  aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.



Ligar para um número a partir do registo de chamadas

- Toque no número.
-  Para editar o número antes de ligar, toque sem soltar no número no registo de chamadas e, em seguida, toque em **Editar número antes da chamada**.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

- 1 Toque sem soltar num número apresentado no registo de chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar a um contacto**.
- 2 Selecione um contacto existente ao qual pretende adicionar o número ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 3 Edite os detalhes de contacto e, em seguida, toque rapidamente em **GUARDAR**.


Ver as opções do registo de chamadas

- Quando o registo de chamadas estiver aberto, toque rapidamente em .
-  A instrução acima também permite aceder a definições gerais de chamada.


Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar as chamadas para um destinatário diferente, por exemplo, para outro número de telefone, outro dispositivo ou um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
- 3 Toque rapidamente em **Reencaminhamento de chamadas** e selecione uma opção.
- 4 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ligar**.

Desativar o reencaminhamento de chamadas


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Reencaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Restringir chamadas


Pode bloquear todas ou determinadas categorias de chamadas efetuadas e recebidas. Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efetuadas. Se a subscrição incluir um serviço de correio de voz, pode enviar todas as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz. Se pretender bloquear um determinado número, aceda ao Google Play™ e transfira aplicações que suportem esta função.

-  Os FDN não são suportados por todos os operadores de rede. Contacte o operador de rede para verificar se o seu cartão SIM ou o serviço de rede suporta esta funcionalidade.


Bloquear chamadas recebidas ou efetuadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
 - 3 Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e selecione uma opção.
 - 4 Introduza a palavra-passe e toque rapidamente em **OK**.
- ! Quando configura o barramento de chamadas pela primeira vez, necessita de introduzir uma palavra-passe para ativar a função de barramento de chamadas. Tem de utilizar esta mesma palavra-passe posteriormente se pretender editar as definições do barramento de chamadas.


Ativar ou desativar a marcação fixa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Números de marcação fixa**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.





Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Números de marcação fixa > Números de marcação fixa**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
- 3 Toque rapidamente em **Números de marcação fixa > Alterar PIN2**.
- 4 Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.


Enviar as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione o contacto do qual pretende reencaminhar todas as chamadas recebidas automaticamente para o correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em  > .
- 5 Marque a caixa de verificação junto a **Todas chm. para corr. de voz**.
- 6 Toque rapidamente em **GUARDAR**.


Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.


Ativar ou desativar o aviso de chamada em espera

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Definições adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.




Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . É mostrado o registo de chamadas.
- 2 Toque rapidamente em  para ativar o teclado numérico.
- 3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre várias chamadas





- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Mudar p/ esta chamada**.

Chamadas em conferência


Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.


Fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . Aparece o registo de chamadas.
- 2 Para mostrar o teclado numérico, toque rapidamente em .
- 3 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera temporariamente.
- 4 Para adicionar o segundo participante à chamada e iniciar a conferência, toque rapidamente em .
- 5 Para adicionar mais participantes à chamada, repita os passos aplicáveis descritos acima.


Ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
- 2 Toque rapidamente no número de telefone do participante com quem pretende ter uma conversa privada.
- 3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
- 2 Toque em  junto ao participante que pretende desligar.


Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque rapidamente em .


Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Correio de Voz** > **Definições de correio de voz** > **Número do correio de voz**.
- 3 Introduza o número do correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.



Ligar para o serviço de correio de voz

- 1 Abra o teclado numérico.
 - 2 Toque sem soltar em **1** até que o seu número do correio de voz seja marcado.
-  Geralmente, da primeira vez que ligar para o seu número do correio de voz, o sistema de correio de voz do seu operador de rede pede-lhe que o configure. Por exemplo, poderá ser-lhe pedido que grave uma saudação e defina uma palavra-passe.

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.




Fazer uma chamada de emergência

- 1 Abra o teclado numérico.
 - 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .
-  Pode fazer chamadas de emergência mesmo quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando todas as chamadas efetuadas estiverem bloqueadas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Cham. emergência**.
- 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Fazer uma chamada de emergência com o dispositivo bloqueado

- 1 Para ativar o ecrã, prima rapidamente a tecla de ligar/desligar .
- 2 Passe o dedo para a esquerda ou para cima e toque rapidamente no ícone Emergência .
- 3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Contacto

Transferir contactos

Existem várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Pode sincronizar contactos de uma conta online ou importar diretamente contactos de um outro dispositivo.

Transferir contactos utilizando um computador

O Xperia™ Transfer é uma aplicação que o ajuda a recolher contactos do dispositivo antigo e a transferi-los para o dispositivo novo. O Xperia™ Transfer, ao qual pode aceder a partir do software Xperia™ Companion, suporta dispositivos móveis que executam o sistema iOS/iCloud ou Android™. Se estiver a mudar de um dispositivo iOS, a funcionalidade App Matching sugere os equivalentes no sistema Android para as suas aplicações iOS.

Para utilizar o Xperia™ Transfer, é necessário:

- Um computador ligado à Internet.
 - O novo dispositivo Android™.
 - Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™.
 - O dispositivo antigo.
 - Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- 💡 É possível que não necessite do dispositivo antigo. No caso dos dispositivos iOS, pode ligar diretamente a iCloud ou usar uma cópia de segurança local. No caso de dispositivos antigos da marca Sony pode usar as cópias de segurança locais.





Transferir contactos para o novo dispositivo

- 1 Procure e transfira o Xperia™ Companion (num PC ou computador Mac®) a partir de <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> se o software ainda não estiver instalado.
- 2 Após a instalação bem-sucedida, abra o software Xperia™ Companion e, depois, clique em *Xperia™ Transfer* e siga as instruções relevantes para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando uma conta online

Se sincronizar os contactos no seu antigo dispositivo ou no seu computador com uma conta online, por exemplo, Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, pode transferir os seus contactos para o seu novo dispositivo utilizando essa conta.

Sincronizar contactos no seu novo dispositivo utilizando uma conta de sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições > Contas e sincronização**.
 - 3 Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização relevante antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

Outros métodos para transferir contactos

Existem várias outras formas de transferir contactos do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo. Por exemplo, pode copiar contactos para um cartão de memória, utilizando a tecnologia Bluetooth®, ou guardar contactos num cartão SIM. Para obter informações mais específicas acerca da transferência de contactos do seu antigo dispositivo, consulte o Manual do utilizador relevante.

Para importar contactos de um cartão de memória

- 1 No Ecrã inicial, toque em e, de seguida, toque em .
- 2 Prima e, de seguida, toque em **Importar contactos** > **Cartão SD**.
- 3 Selecione onde armazenar os seus contactos.
- 4 Selecione os ficheiros que pretende importar e toque em **OK**.

Importar contactos utilizando a tecnologia Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth® ativada e o dispositivo definido como visível.
- 2 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 4 Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
- 5 Toque rapidamente no ficheiro recebido e selecione o local para armazenar os seus contactos.

Importar contactos de um cartão SIM

! Ao transferir contactos de e para um cartão SIM, é possível que alguns contactos apareçam duplicados no destino. Para obter informações sobre como resolver esta situação, consulte *Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos* na página 86.




- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
- 3 Selecione onde armazenar os seus contactos.
- 4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Pesquisar e visualizar contactos






- 1 Pesquisar contactos
- 2 Ver mais opções
- 3 Separadores Contactos, Favoritos e Grupos
- 4 Editar e ver informações médicas e de contactos de emergência
- 5 Ver detalhes do contacto
- 6 Ir para contactos começando com a letra seleccionada
- 7 Adicionar um contacto

Procurar um contacto




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e introduza um número de telefone, um nome ou outra informação no campo **Pesquisar contactos**. A lista dos resultados é filtrada à medida que introduz cada carácter.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e depois em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque ou desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.

Adicionar e editar contactos





Adicionar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de seleccionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Sem cópia de segurança** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
 - 4 Introduza ou selecione as informações pretendidas para o contacto.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- ! Depois de ter seleccionado uma conta de sincronização no passo 3, essa conta será apresentada como a conta predefinida proposta na próxima vez que adicionar um contacto. Quando guardar um contacto numa conta em particular, essa conta será apresentada como a conta predefinida para guardar na próxima vez que adicionar um contacto. Se tiver guardado um contacto numa conta em particular e pretender alterá-la, tem de criar um novo contacto e seleccionar uma conta diferente onde guardá-lo.
- 💡 Se adicionar um sinal de adição e o indicativo do país antes do número de telefone de um contacto, não tem de editar novamente o número quando fizer chamadas de outros países.

Editar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
 - 3 Edite as informações pretendidas.
 - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- ! Alguns serviços de sincronização não lhe permitem editar detalhes de contacto.

Associar uma imagem a um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, selecione um método para adicionar a fotografia de um contacto e editar conforme seja desejado.
 - 4 Depois de adicionar a imagem, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- 💡 Também pode adicionar uma imagem a um contacto diretamente a partir da aplicação **Álbum**. Se pretender adicionar uma imagem que está guardada numa conta online, tem de transferir primeiro a imagem.

Personalizar o toque para um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque em e, de seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto que pretende editar e, de seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em > **Definir toque**.
- 4 Selecione uma opção a partir da lista ou toque em para seleccionar um ficheiro de música guardado no dispositivo e, de seguida, toque em **Concluído**.
- 5 Toque em **GUARDAR**.

Eliminar contactos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
- 3 Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, selecione **Marcar todos**.
- 4 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar**.

Editar as suas informações de contacto


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu** e, em seguida, em .
- 3 Introduza as informações novas ou efetue as alterações pretendidas.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no ícone junto ao número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **GUARDAR**.




Adicionar informações médicas e de contactos de emergência

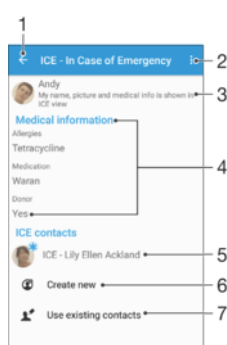Pode adicionar e editar informações ECE (Em Caso de Emergência) na aplicação Contactos. Pode introduzir detalhes médicos, como alergias e medicação que esteja a tomar, assim como informações acerca de familiares e amigos que possam ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, é possível aceder às suas informações ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que o ecrã esteja bloqueado, por exemplo, por um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, os técnicos de emergência médica podem aceder às suas informações ECE.






- 1 Regressar ao ecrã Contactos principal
- 2 Ver mais opções
- 3 Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE
- 4 Informações médicas
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Criar novos contactos ICE




Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ECE

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **ECE – Em caso de emergência**.
- 3 Toque em  e, em seguida, marque a caixa de verificação **Mostrar informações pessoais**.




Introduzir as suas informações médicas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **ECE – Em caso de emergência**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Editar informações médicas**.
- 4 Edite as informações pretendidas.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.




Adicionar um novo contacto ECE

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em caso de emergência** e, em seguida, em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de seleccionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Sem cópia de segurança** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
 - 4 Introduza ou selecione as informações pretendidas para o contacto.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- ! O contacto ECE tem de ter, pelo menos, um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone do contacto ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca do contacto.




Utilizar contactos existentes como contactos ECE

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em caso de emergência** e, em seguida, em .
 - 3 Marque os contactos que pretende utilizar como contactos ECE.
 - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Os contactos ECE que seleccionar têm de ter pelo menos um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone dos contactos ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca dos contactos.

Tornar as suas informações ECE visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em caso de emergência**.
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **ICE em bloqueio de ecrã**.
- ! As suas informações ECE estão visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança por predefinição.




Ativar chamadas para contactos ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **ECE – Em caso de emergência**.
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Ativar chamadas em ICE**.
- ! Alguns operadores de rede podem não suportar chamadas ECE.



Favoritos e grupos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos. Pode também atribuir contactos a grupos para aceder rapidamente a um grupo de contactos a partir da aplicação Contactos.


Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Ver os contactos favoritos




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Favoritos**.

Atribuir um contacto a um grupo




- 1 Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque na barra que se encontra imediatamente abaixo de **Grupos**.
- 3 Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto.
- 4 Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Enviar informações de contacto





Enviar o cartão de visita

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Partilhar**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Enviar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Partilhar**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Associar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto que pretende associar a outro contacto.
- 3 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
- 4 Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e, em seguida, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada ao do segundo contacto e os contactos associados são apresentados como um contacto na lista de Contactos.

Separar contactos associados

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
- 2 Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Desassociar contacto** > **Desassociar**.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória, um cartão SIM ou um dispositivo de armazenamento USB para fazer uma cópia de segurança dos contactos. Consulte *Transferir contactos* na página 81 para obter mais informações acerca de como restaurar contactos no seu dispositivo.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SD**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

Exportar contactos para um cartão SIM

- ! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.
- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
 - 2 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
 - 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
 - 5 Selecione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou selecione **Substituir todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

Exportar todos os contactos para um dispositivo de armazenamento USB


- ! Para exportar contactos através deste método, primeiro, tem de ligar o dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB, por exemplo, uma pen USB ou um disco rígido externo, por meio de um cabo adaptador anfitrião USB. Consulte *Ligar o seu dispositivo a acessórios USB* na página 128 para obter mais informações sobre como ligar o dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB.
- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Exportar contactos** > **Armazenamento USB**.
 - 3 Toque rapidamente em **OK**.

Mensagens e conversar

Ler e enviar mensagens

A aplicação Mensagens mostra as suas mensagens como conversas. Isto significa que todas as mensagens para e de uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto. Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de Internet e MMS* na página 48.

- ! O número de caracteres que pode enviar numa única mensagem varia consoante o operador e do idioma que utilizar. O tamanho máximo de uma MMS, incluindo o tamanho de ficheiros multimédia adicionados, também depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

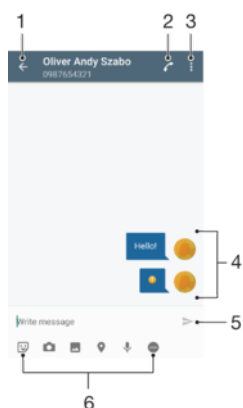




- 1 Regressar à lista de conversas
- 2 Ligar para o remetente da mensagem
- 3 Ver mais opções
- 4 Mensagens enviadas e recebidas
- 5 Enviar uma mensagem concluída
- 6 Adicionar anexos




Criar e enviar uma mensagem

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione na lista apresentada. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o respetivo número.
 - 4 Se pretender enviar uma mensagem de grupo, repita o procedimento descrito anteriormente para adicionar mais destinatários.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever mensagem** e introduza o texto da mensagem.
 - 6 Se pretender adicionar um anexo, selecione a opção de anexo relevante.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em .
- 💡 Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada como rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho**.




Ler uma mensagem recebida

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
 - 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque rapidamente nesta.
-  Todas as mensagens recebidas são guardadas por predefinição na memória do dispositivo.



Responder a uma mensagem

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Introduza a resposta e toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar mensagem**.
- 4 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione na lista apresentada. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o respetivo número.
- 5 Se necessário, edite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

Guardar um ficheiro incluído numa mensagem recebida





- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque rapidamente nesta.
- 3 Toque sem soltar no ficheiro que pretende guardar e, em seguida, selecione a opção pretendida.

Organizar as suas mensagens



Eliminar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.




Eliminar conversas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Eliminar conversas**.
- 3 Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em  > **Eliminar**.




Marcar uma mensagem com estrela

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende marcar com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar estrela**.
- 4 Para anular a marcação com estrela de uma mensagem, toque sem soltar na mensagem marcada com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar estrela**.

Para ver as mensagens destacadas





- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Procurar mensagens



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Introduza as palavras-chave a pesquisar. Aparece uma lista com os resultados da pesquisa.

Fazer uma chamada a partir de uma mensagem

Ligar ao remetente de uma mensagem





- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente numa conversa, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .

Guardar o número de um remetente como contacto




- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque no ícone junto ao número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Guardar**.

Definições de mensagens

Alterar as definições de notificação de mensagens

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Som de notificação**, e, em seguida, selecione uma opção ou toque rapidamente em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Para outras definições de notificação, arraste os controlos de deslize relevantes para a esquerda ou para a direita.

Ativar ou desativar a função de aviso de entrega das mensagens enviadas

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Aviso de entrega** para a esquerda ou para a direita.

- ! Após a ativação da função de aviso de entrega, as mensagens entregues com êxito apresentam uma marca de verificação.

Mensagens instantâneas e chat de vídeo


Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Google Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Pode transformar qualquer conversa numa chamada de vídeo com vários amigos e pode

enviar mensagens a amigos, mesmo quando estão offline. Também pode ver e partilhar fotografias facilmente.

Hangouts™ requer o acesso à Internet e uma conta Google™. Aceda a <http://support.google.com/hangouts> e clique na hiperligação "Hangouts on your Android" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

- ! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

Para utilizar a aplicação Hangouts™



- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.

E-mail



Configurar o e-mail

Utilize a aplicação de e-mail no seu dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail. Pode ter uma ou várias contas de e-mail simultaneamente, incluindo contas empresariais Microsoft Exchange ActiveSync.


Configurar uma conta de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.
-  Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail adicional


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em , e, em seguida, em **Definições > Adicionar conta**.
- 4 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Enviar e receber mensagens de e-mail

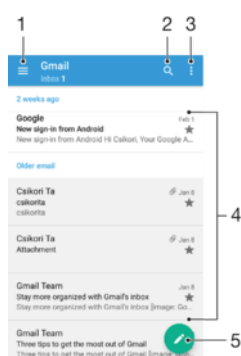




- 1 Ver uma lista de todas as contas de e-mail e pastas recentes
- 2 Pesquisar mensagens de e-mail
- 3 Aceder às definições e opções
- 4 Lista de mensagens de e-mail
- 5 Escrever uma mensagem de e-mail





Transferir novas mensagens de e-mail

- Com a caixa de entrada de e-mail aberta, passe o dedo para baixo na lista de mensagens.
-  Antes de tentar transferir novas mensagens de e-mail, certifique-se de que tem uma ligação de dados a funcionar. Para obter mais informações acerca de como garantir ligações de dados com êxito, consulte *Definições de Internet e MMS* na página 48.


Ler mensagens de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Na caixa de entrada, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende ler.


Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e seleccione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail.
- 3 Toque rapidamente em , escreva o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e seleccione um ou mais destinatários na lista pendente.
- 4 Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .


Responder a uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou **Responder a todos**.
- 2 Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar**.
- 2 Introduza o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e, em seguida, seleccione um ou mais destinatários na lista pendente.
- 3 Introduza o texto da mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

Ver um anexo de uma mensagem de e-mail





- 1 Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
- 2 Depois de abrir a mensagem de e-mail, toque rapidamente em **Carreg..** O anexo começa a ser transferido.
- 3 Depois do anexo terminar de ser transferido, toque rapidamente em **Abrir**.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos






- 1 Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
- 2 Toque rapidamente no nome do remetente e depois em **Adicionar a um contacto** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 3 Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Guardar**.

Organizar as suas mensagens de e-mail



Ordenar os e-mails

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e selecione a caixa de entrada que pretende ordenar. Se quiser ordenar os e-mails de todas as contas em simultâneo, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
- 5 Selecione uma opção de ordenação.

Pesquisar e-mails

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em  e selecione a conta que pretende pesquisar. Se quiser pesquisar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Caixa entrada combinada**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em  no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa é apresentado numa lista ordenada por data. Toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende abrir.

Ver todas as pastas de uma conta de e-mail

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, selecione a conta que pretende verificar.
- 3 Na conta que pretende verificar, selecione **Mostrar todas pastas**.

Eliminar uma mensagem de e-mail



- Na caixa de mensagens recebidas, toque levemente na mensagem que pretende eliminar para a direita.

Para mover uma mensagem de e-mail para outra pasta



- 1 Na caixa de mensagens recebidas, toque levemente na mensagem que pretende mover para a esquerda.
- 2 Toque rapidamente em **Mover** e, em seguida, seleccione uma pasta.

Definições da conta de e-mail



Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Alterar a frequência de verificação da caixa de entrada


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Frequência de verificação** e seleccione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Prima  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Selecciona a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
- 4 Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
- 5 Arraste o controlo de deslize junto de **Ausente do escritório** para a direita, para ativar a função.
- 6 Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
- 7 Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
- 8 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.


Gmail™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

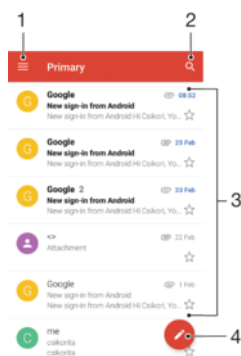

- 1 Ver uma lista de todas as contas Gmail e pastas
- 2 Pesquisar mensagens de e-mail
- 3 Lista de mensagens de e-mail
- 4 Escrever uma mensagem de e-mail

Obter mais informações sobre o Gmail™

- Quando a aplicação Gmail estiver aberta, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Ajuda**.

Música


Transferir música para o dispositivo

Há diversas formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Apenas para Windows®: Ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de música diretamente na aplicação de gestão de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 41.
 - Se o computador for um PC, pode utilizar a aplicação Media Go™ da Sony e organizar os seus ficheiros de música, criar listas de música e muito mais. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Pode utilizar o software Xperia™ Companion para transferir ficheiros multimédia do computador para o dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Xperia™ Companion, aceda a www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música. Para obter mais informações acerca dos formatos de ficheiro suportados e a utilização de ficheiros multimédia (áudio, imagem e vídeo), transfira o Documento técnico para o dispositivo em www.sonymobile.com/support.


Ouvir música

Utilizar a aplicação Música para ouvir a sua música favorita e livros de áudio.

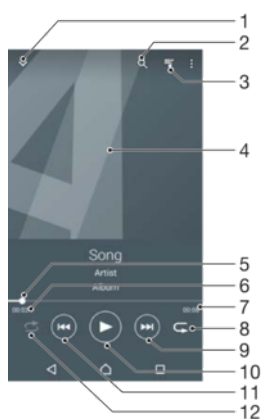

- 1 Permite aceder ao ecrã da página inicial de Música
- 2 Pesquisar todas as músicas guardadas no dispositivo
- 3 Ver a fila de espera de reprodução atual
- 4 Imagens do álbum (se disponível)
- 5 Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
- 6 Tempo decorrido da música atual
- 7 Duração total da música atual
- 8 Repetir todas as músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
- 9 Tocar rapidamente para ir para a música seguinte na fila de espera de reprodução
Tocar sem soltar para avançar rapidamente dentro da música atual
- 10 Reproduzir ou colocar em pausa uma canção
- 11 Tocar rapidamente para ir para a música anterior na fila de espera de reprodução
Tocar sem soltar para retroceder dentro da música atual
- 12 Reproduzir músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual

Ecrã inicial da aplicação Música

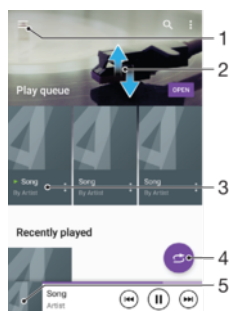

- 1 Toçar rapidamente em ☰ no canto superior esquerdo para abrir o ecrã inicial da aplicação Música
- 2 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 3 Reproduzir uma canção utilizando a aplicação Música
- 4 Reproduzir todas as canções no modo aleatório
- 5 Regressar ao ecrã do leitor de música

Reproduzir uma canção utilizando a aplicação Música

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, localize e toque rapidamente em 🎵.
- 2 Toque rapidamente em ☰.
- 3 Selecione uma categoria de música.
- 4 Toque rapidamente numa canção para reproduzi-la.

- ! Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários relativamente ao material que pretende partilhar.

Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação Música, toque nas imagens do Álbum e, em seguida, toque em **Mais acerca disto**.
- 💡 Os recursos online relacionados com a música podem incluir vídeos do YouTube™, letras de músicas e informações dos artistas na Wikipedia.

Ajustar o volume de áudio

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Minimizar a aplicação Música


- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em 🏠 para aceder ao Ecrã inicial. A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.

Abrir a aplicação Música quando estiver a ser reproduzida em segundo plano

- Durante a reprodução de uma canção em segundo plano, arraste a barra de estado para baixo para abrir a aplicação Música.
- Em alternativa, no Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰ e, em seguida, localize e toque rapidamente em 🎵.




Menu do ecrã inicial da aplicação Música

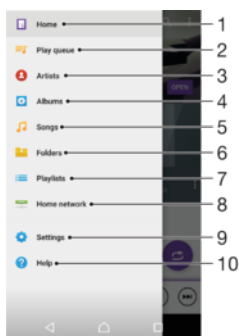O menu do ecrã inicial da aplicação Música dá-lhe uma descrição geral de todas as canções armazenadas no dispositivo. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução.



- 1 Regressar ao ecrã inicial da aplicação Música
- 2 Ver a fila de espera de reprodução atual
- 3 Procurar todos os artistas
- 4 Procurar todos os álbuns
- 5 Procurar todas as canções
- 6 Procurar todas as pastas
- 7 Procurar todas as listas de reprodução
- 8 Reproduzir um ficheiro de música partilhado noutra dispositivo
- 9 Abrir o menu de definições da aplicação Música
- 10 Abrir o menu de suporte da aplicação Música

Abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Música

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .

Voltar ao ecrã inicial da aplicação Música

- Quando o menu do ecrã inicial da aplicação Música estiver aberto, toque rapidamente em **Página inicial**.
- Quando o menu do ecrã inicial da aplicação Música estiver aberto, toque rapidamente no ecrã à direita do menu.


Eliminar uma canção

- 1 No menu do ecrã inicial da aplicação Música, procure a canção que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no título da canção e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

Listas de reprodução

No ecrã inicial da aplicação Música, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo.

Criar as suas próprias listas de reprodução

- 1 No ecrã inicial da aplicação Música, toque sem soltar no nome do álbum ou da canção que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
 - 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução > Nova lista de reprodução**.
 - 3 Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.
-  Também pode tocar rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução** para criar uma nova lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra o menu do ecrã inicial da aplicação Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
- 2 Em **Listas de reprodução**, selecione a lista de reprodução que pretende abrir.
- 3 Se pretender reproduzir todas as músicas, toque rapidamente em **Reprodução aleatória**.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
- 2 Toque sem soltar no título da música ou do álbum e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é agora adicionado à lista de reprodução.

Remover uma música de uma lista de reprodução

- 1 Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da música que pretende eliminar.
 - 2 Toque rapidamente em **Remover da lista de reprodução**.
- ! Poderá não conseguir eliminar uma música que esteja guardada no cartão de memória ou no armazenamento interno do dispositivo.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Abra o menu do ecrã inicial da aplicação Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
 - 2 Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
 - 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.
 - 4 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.
- ! Não pode eliminar listas de reprodução inteligentes.


Partilhar música

Partilhar uma música

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende partilhar.
 - 2 Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
 - 3 Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 💡 Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

Melhorar o som

Para melhorar a qualidade do som com o Equalizador


- 1 Abra o menu do ecrã inicial de Música e, em seguida, toque em **Definições > Definições de áudio > Efeitos sonoros > Equalizador**.
- 2 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e selecione um estilo.

Para ligar a funcionalidade de som envolvente

- 1 Abra o menu do ecrã inicial de Música e, em seguida, toque em **Definições** > **Definições de áudio** > **Efeitos sonoros** > **Som surround (VPT)**.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para selecionar uma definição e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Reconhecer música com o TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir músicas identificadas por TrackID™ e ver nas tabelas do TrackID™ o que os respetivos utilizadores do TrackID™ de todo o mundo estão a procurar. Para obter melhores resultados, utilize o serviço TrackID™ numa área sossegada.

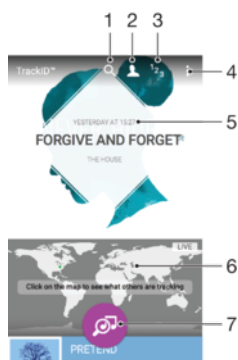

- | | |
|---|---|
| 1 | Pesquisar faixas, álbuns e artistas |
| 2 | Criar um perfil online no TrackID™ |
| 3 | Ver tabelas de música atuais |
| 4 | Ver opções do TrackID™ |
| 5 | Ver o histórico de pesquisas anteriores |
| 6 | Ver o que os outros andam a ouvir |
| 7 | Identificar a música que está a ouvir |

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços. O TrackID™ pode ser ligado a serviços de transmissão de música disponíveis no seu país.



Identificar música com a tecnologia TrackID™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ☰.
 - 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
 - 3 Toque rapidamente em 🎧. Se a música for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.
- 💡 Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, toque rapidamente em ◀.

Ver informações do intérprete para uma música



- 1 Quando a aplicação **TrackID™** reconhece a música, o resultado é apresentado no ecrã inicial do TrackID™.
- 2 Desloque-se para o resultado que pretende ver e toque rapidamente para abri-lo.

Eliminar uma música do histórico de faixas

- 1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, procure a música que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no ecrã para apresentar .
- 3 Toque rapidamente em .

Utilizar o TrackID™ LIVE


Pode utilizar o TrackID™ LIVE para identificar as faixas EM REPRODUÇÃO em tempo real de todo o mundo. Existem duas maneiras de iniciar o TrackID™ LIVE:

- Tocar rapidamente no mapa no ecrã inicial do TrackID™.
 - Ou premir  e, em seguida, tocar rapidamente em TrackID™ LIVE.
-  Pode alterar a rapidez com que pretende obter a identificação das faixas e pode silenciar ou ligar o som das pré-visualizações das canções.

rádio FM



Ouvir rádio

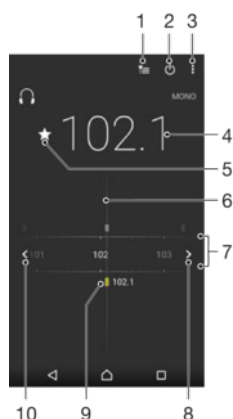O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Após um destes dispositivos estar ligado, pode mudar o áudio para o altifalante, se desejar.



- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão ligar/desligar o rádio
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Frequência sintonizada
- 5 Guardar ou retirar um canal dos favoritos
- 6 Sintonizador
- 7 Banda de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre canais
- 8 Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
- 9 Um canal guardado como favorito
- 10 Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal

Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
- ! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.




Deslocar-se entre canais de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.




Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Para mudar o som do rádio para o altifalante


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.
-  Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione  e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Identificar uma música no rádio FM utilizando o TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em  e, em seguida, seleccione **TrackID™**.
 - 2 É apresentado um indicador de progressão enquanto a aplicação TrackID™ tira uma amostra da música. Se a identificação for bem sucedida, é apresentado um resultado ou uma lista de possíveis resultados.
 - 3 Toque rapidamente em  para voltar ao rádio FM.
-  A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Canais de rádio favoritos


Guardar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Ouvir um canal de rádio favorito



- 1 Toque rapidamente em .
- 2 Seleccione uma opção.

Retirar um canal dos favoritos


- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Eliminar**.

Definições de som

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para seleccionar a região da rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
- 3 Seleccione uma opção.

Câmara

Tirar fotos e gravar vídeos



- 1 Objeto da câmara frontal
- 2 Selecionar o modo de captura
- 3 Alternar entre as câmaras frontal e principal
- 4 Aproximar ou afastar
- 5 Tecla da câmara - Ativar a câmara/Tirar fotos/Gravar vídeos
- 6 Visualizar fotos e vídeos
- 7 Tirar fotos ou gravar vídeos
- 8 Retroceder um passo ou sair da câmara
- 9 Ícone das definições do modo de captura
- 10 Definições de flash

Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

- 1 Para ativar o ecrã, prima rapidamente a tecla de ligar/desligar
 - 2 Para ativar a câmara, toque sem soltar no ícone da câmara e, em seguida, arraste-o para a esquerda.
 - 3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em
- Pode ativar a câmara quando o ecrã estiver bloqueado e inativo. Para tal, pressione a tecla da câmara totalmente. Pressione novamente para tirar uma fotografia.

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

- 1 Active a câmara.
- 2 Pressione a tecla da câmara até baixo.

Para tirar uma selfie utilizando a câmara frontal

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque em
- 3 Para tirar a foto, toque na tecla da câmara. A foto é tirada assim que retirar o dedo.


Utilizar o flash da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em
- 2 Selecione a definição de flash pretendida.
- 3 Tire a fotografia.





Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
- Quando a câmara estiver aberta, junte ou afaste os dedos no ecrã da câmara.


Gravar um vídeo com a tecla da câmara

- 1 Ative a câmara.
- 2 Passe o dedo no ecrã para selecionar .
- 3 Para começar a gravar um vídeo, prima a tecla da câmara.
- 4 Para parar a gravação, volte a premir a tecla da câmara.

Gravar um vídeo

- 1 Ative a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direção do objeto.
- 3 Para iniciar a gravação, toque em .
- 4 Para colocar em pausa durante a gravação de um vídeo, toque em . Para retomar a gravação, toque em .
- 5 Para parar a gravação, toque .



Tirar uma fotografia ao gravar um vídeo

- Para tirar uma fotografia ao gravar um vídeo, toque rapidamente em . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmara e, em seguida, toque rapidamente numa miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos.

Eliminar uma fotografia ou vídeo gravado

- 1 Procure a fotografia ou o vídeo que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para que  seja apresentado.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

Deteção de rosto

A câmara deteta automaticamente os rostos e indica-os com molduras. Uma moldura colorida indica o rosto selecionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para selecionar o rosto a utilizar para a focagem.

Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim que começa a sorrir. A câmara deteta um máximo de cinco rostos e seleciona um deles para a deteção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto selecionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Para ativar o Obturador de sorriso



- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque em .
- 3 Localize e toque em **Obturador de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™



- 1 Quando a câmara está aberta e a função Smile Shutter™ está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se não for detetado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara manualmente para tirar a fotografia.

Adicionar posições geográficas às fotografias

Ative a função Guardar localização para adicionar a localização geográfica aproximada às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios e/ou de tecnologia GPS.











Quando for apresentado  no ecrã da câmara, a função Guardar localização está ativada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função Guardar localização está ativada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função de localização geográfica à fotografia. Quando não aparece nenhum destes símbolos, significa que a função Guardar localização está desativada.

Ativar a georreferência

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Localização**.
- 3 Toque rapidamente no botão Ligar/Desligar.
- 4 Ative a câmara.
- 5 Toque rapidamente em .
- 6 Localize **Guardar localização**. Arraste o controlo de deslize para a direita.

Definições gerais da câmara

Modos de captura

-  **Auto superior**
Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.
-  **Manual**
Ajuste as definições da câmara manualmente.
-  **Efeito AR**
Tire fotografias ou vídeos com cenas virtuais e personagens.
-  **Retrato com estilo**
Tire fotografias com estilos de retrato em tempo real.
-  **Efeito criativo**
Aplique efeitos a fotografias ou vídeos.
-  **Sweep Panorama**
Tire fotografias de grande angular e panorâmicas.
-  **Criador de autocolantes**
Crie autocolantes únicos a partir das suas fotografias favoritas ou a partir do visor da câmara.
-  **Rosto na imagem**
Tire fotografias utilizando simultaneamente as câmaras dianteira e traseira.
-  **Multicâmara**
Grave a mesma cena a partir de vários ângulos num único ecrã.
-  **Sound Photo**
Tire fotografias com som de fundo.

Para alternar entre modos de captura

- 1 Pressione sem soltar a tecla da câmara.
- 2 Passe o dedo no ecrã para selecionar o modo de captura pretendido.

Automático superior

O modo Automático superior deteta as condições nas quais está a tirar fotografias e ajusta automaticamente as definições, de modo a garantir que tira as melhores fotografias possíveis.

Modo manual

Utilize o modo Manual quando pretender ajustar manualmente as definições da câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.




Efeito AR

Pode aplicar efeitos AR (realidade aumentada) às suas fotografias ou vídeos e torne-os mais divertidos. Quando utilizar a câmara, esta definição permite-lhe integrar cenas 3D nas fotografias ou vídeos. Basta seleccionar a cena que deseja e ajustar a sua posição no visor da câmara.




Estilo de retrato

Pode utilizar a funcionalidade Estilo de retrato para aplicar efeitos de aperfeiçoamento a fotografias de retrato enquanto as tira para garantir os melhores resultados. Também pode utilizar a definição **Feixe mágico** para dar maior destaque aos olhos.

Para utilizar a funcionalidade de retrato Estilo

- 1 Ative a câmara.
- 2 Passe o dedo pelo ecrã para aceder ao  e, de seguida, selecione .
- 3 Para exibir todos os estilos, toque no nome do estilo que está atualmente selecionado, por exemplo, **Bolha**.
- 4 Para adicionar mais estilos, toque em **Mais**.
- 5 Selecione o estilo que pretende aplicar e, de seguida, toque em  para tirar uma fotografia.

Para utilizar a funcionalidade Magic beam

- 1 Ative a câmara.
- 2 Passe o dedo pelo ecrã para aceder ao  e, de seguida, toque em  > .
- 3 Para aplicar um efeito de projetor no olho interiormente, selecione um padrão personalizado.




Efeito criativo

Pode aplicar vários efeitos nas fotografias ou vídeos. Por exemplo, pode adicionar um efeito Nostálgico para dar uma aparência mais antiga às fotografias ou um efeito de Desenho para uma imagem mais divertida.

Sweep Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas a partir da direcção horizontal ou vertical com a acção premir e varrer.

Para tirar uma fotografia panorâmica

- 1 Ative a câmara.
- 2 Passe o dedo pelo ecrã para aceder ao  e, de seguida, selecione .
- 3 Para seleccionar uma direcção de disparo, toque em .
- 4 Prima a tecla da câmara e mova a câmara de forma lenta e estável para a direcção do movimento indicada no ecrã.

Face in picture

Pode utilizar o modo Face in picture para ativar as câmaras frontal e principal ao mesmo tempo, de modo a tirar uma fotografia de si juntamente com o objeto da fotografia.






Modo Multicâmaras

O modo Multicâmaras permite tirar uma fotografia que combina imagens de dois ângulos e dispositivos diferentes. São apresentadas duas imagens no visor da câmara do dispositivo – uma da sua câmara e uma de um dispositivo Xperia™ ligado ou uma câmara Sony que suporte a tecnologia Wi-Fi Direct™ e NFC. Em seguida, pode editar o que vê no visor da câmara antes de tirar uma fotografia.

Portanto, se estiver a assistir a um concerto, por exemplo, e pretender tirar uma fotografia que combina a vista da banda de um ângulo e do público de outro ângulo, pode utilizar o modo Multicâmaras para obter o melhor efeito.

Pode configurar o modo Multicâmaras através da tecnologia NFC, que inicia a associação dos dois dispositivos através da tecnologia Wi-Fi Direct™.

Para utilizar o modo Multicâmaras

- 1 Ative as funções NFC em ambos os dispositivos que pretende ligar.
- 2 Ative a câmara no seu dispositivo.
- 3 Passe o dedo pelo ecrã para aceder ao  e, de seguida, selecione .
- 4 Nos ecrãs de ambos os dispositivos, toque em .
- 5 Toque com as áreas de deteção por NFC de cada dispositivo uma na outra. Ambos os dispositivos devem ligar-se utilizando a tecnologia Wi-Fi Direct™.
- 6 Assim que os dispositivos estiverem ligados, surgem duas imagens no visor do seu dispositivo - uma do visor da sua câmara e outra do visor do dispositivo ligado.
- 7 Para editar as imagens que surgem no seu visor, toque em .
- 8 Edite as imagens conforme pretender. Por exemplo, pode tocar numa imagem sem soltar e arrastá-la para o outro lado do visor para alterar a ordem.
- 9 Quando tiver terminado a edição e estiver pronto para capturar a imagem combinada final, toque em **Concluído** > .

Transferir aplicações da câmara

Pode transferir aplicações da câmara gratuitas ou pagas a partir do Google Play™, do fontes. Antes de iniciar a transferência, certifique-se de que tem uma ligação de Internet ativa, preferencialmente através de Wi-Fi para limitar as taxas de tráfego de dados.

Para transferir aplicações de câmara

- 1 Abra a aplicação de câmara.
- 2 Passe o dedo pelo ecrã para aceder ao  e, de seguida, toque em .
- 3 Selecione a aplicação que pretende transferir e siga as instruções para concluir a instalação.

Guardar localização

Adicione informações de localização geográfica (georreferência) às fotografias depois de as tirar.

Captura ao toque

Identifique uma área de focagem e toque no ecrã da câmara com o dedo. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Linhas da grelha

Opte por ativar ou desativar as linhas da grelha no visor da câmara.

Pré-visualização automática de fotografias

Pode optar por pré-visualizar fotografias logo depois de as tirar.

Ativar

Depois de tirar uma fotografia, aparece uma pré-visualização da mesma no canto inferior direito do ecrã durante 3 segundos.

Apenas câmara frontal

Depois de tirar uma fotografia com a câmara dianteira, aparece uma pré-visualização da mesma no canto inferior direito do ecrã durante 3 segundos.

Desativar

A fotografia ou vídeo é guardada(o) depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Função da tecla de volume

Pode escolher como pretende utilizar a tecla de volume ao tirar fotografias.

Zoom

Utilize a tecla de volume para aplicar mais ou menos zoom.

Volume

Utilize a tecla de volume para ajustar o volume.

Obturador

Utilize a tecla de volume para tirar fotografias.

Som

Opte por ligar ou desligar o som do obturador.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

Armazenamento interno

As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

Cartão SD

As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado.

Iniciar apenas

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e capturar


Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e tirar automaticamente uma fotografia quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e gravar vídeo

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e começar a filmar quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.


Desativar

Cor e brilho

Pode ajustar a cor e o brilho manualmente quando o ícone de definições da cor e do brilho  é apresentado.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Auto superior** e no modo de Vídeo.

Equilíbrio de brancos

Esta definição, que só está disponível no modo de captura **Manual**, ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade. Também pode ajustar manualmente a exposição no intervalo de -2,0 EV a +2,0 EV. Por exemplo, pode aumentar o brilho da imagem ou diminuir a exposição global tocando rapidamente nos controlos de mais ou menos de acordo com as necessidades quando é apresentado o ícone de definição do equilíbrio de brancos .




Automática


Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.


 **Florescente**
Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

 **Luz do dia**
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

 **Nublado**
Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

Definições da câmara fotográfica

Ajustar as definições da câmara fotográfica

- 1 Ative a câmara.
- 2 Para visualizar todas as definições, toque em .
- 3 Selecione a definição que pretende ajustar e, de seguida, edite conforme pretender.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Resolução

Escolha entre várias resoluções e formatos antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

13MP

4128×3096(4:3)

Resolução de 13 megapíxeis com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

9MP

3920×2204(16:9)

Resolução de 9 megapíxeis com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

8MP

3264×2448(4:3)

Resolução de 8 megapíxeis com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

8MP

3840×2160(16:9)

Resolução de 8 megapíxeis com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

3MP

2048×1536(4:3)

Resolução de 3 megapíxeis com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

2MP

1920×1080(16:9)

Resolução de 2 megapíxeis com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, pode tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao tirar fotografias.

Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

0,5 seg.

Defina um intervalo de meio segundo entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar

A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

Seguimento de objetos

Quando seleciona um objeto tocando nele no visor, a câmara segue-o por si.

HDR

Utilize a definição HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para tirar uma fotografia com uma forte luz posterior ou em condições onde o contraste é nítido. O HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

ISO

Pode reduzir a desfocagem das imagens causada por condições escuras ou objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO. Além disso, se desejar capturar uma imagem com brilho mesmo em condições escuras, pode definir a sensibilidade ISO para um valor mais elevado.

Automático

Define a sensibilidade ISO automaticamente.

100

Define a sensibilidade ISO para 100.

200

Define a sensibilidade ISO para 200.

400

Define a sensibilidade ISO para 400.

800

Define a sensibilidade ISO para 800.

1600

Define a sensibilidade ISO para 1600.

3200

Define a sensibilidade ISO para 3200.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente no objeto que pretende capturar.

Centro

Mede o centro da imagem e determina a exposição com base no brilho do objeto no local.

Ponto

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Rosto


Mede a quantidade de luz no rosto e ajusta a exposição de modo a que o rosto não fique demasiado escuro nem demasiado claro.

Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir contraluz. As opções seguintes estão disponíveis quando toca rapidamente no ícone de flash  no ecrã da câmara:



Automático

A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.



Forçar flash

Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objeto focado. Esta definição remove quaisquer sombras indesejadas.



Redução olhos verm.

Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.



Desativar

O flash está desligado. Por vezes, a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.



Lanterna

A luz de flash está ligada quando tira fotografias.

Seleção de cenas

Utilize a funcionalidade Seleção de cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.



Desativar

A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode tirar fotografias manualmente.



Pele Suave

Tire fotografias de rostos ao utilizar um efeito de beleza melhorado.



Foto suave

Utilize para tirar fotografias com um fundo suave.



Paisagem

Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objetos distantes.



Correcção Contraluz HDR

Utilize para melhorar o nível de detalhe em planos de alto contraste. A correcção da retroiluminação integrada analisa a imagem e ajusta-a automaticamente para iluminar o plano na perfeição.



Retrato noturno

Utilize para fotografias tiradas à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza ou colocada sobre uma superfície estável.



Cena noturna

Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza ou colocada sobre uma superfície estável.



Gourmet

Utilize para fotografar arranjos de alimentos em cores claras.








Animal de estimação

Utilize para tirar fotografias do seu animal de estimação. Reduz a desfocagem e os olhos vermelhos.



Praia



Utilize para tirar fotografias a cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.

-  **Neve**
Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com excesso de exposição.
-  **Festa**
Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza ou colocada sobre uma superfície estável.
-  **Desporto**
Utilize para tirar fotografias de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.
-  **Documento**
Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.
-  **Fogo artifício**
Utilize para tirar fotografias de fogo de artifício em todo o seu esplendor.

! Estas definições estão apenas disponíveis no modo de captura **Manual**.

Definições da câmara de vídeo








Para ajustar as definições da câmara de vídeo

- 1 Ative a câmara.
- 2 Passe o dedo para .
- 3 Para visualizar as definições, toque em .
- 4 Selecione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Seleção de cenas

A funcionalidade Seleção de cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas de vídeo pré-programadas. Cada definição de cena foi concebida para produzir vídeos com a melhor qualidade possível num ambiente de gravação específico.

- SCN Desativar**
A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode fazer vídeos manualmente.
-  **Foto suave**
Utilize para filmar vídeos com fundos suaves.
-  **Paisagem**
Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objetos distantes.
-  **Cena noturna**
Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.
-  **Praia**
Utilize para vídeos de cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.
-  **Neve**
Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com muita exposição.
-  **Desporto**
Utilize para gravar vídeos de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.
-  **Festa**
Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

Vídeo HDR

Utilize a definição HDR (High-Dynamic Range) de vídeo para gravar um vídeo com uma luz de fundo forte ou em condições de contraste marcado. A HDR de vídeo compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo para os diferentes formatos.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Total) com 30 fps e proporção 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (Alta Definição) com proporção 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA com proporção 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens MMS. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão dos ficheiros de vídeo numa mensagem MMS.

Seguimento de objetos

Quando seleciona um objeto tocando nele no visor, a câmara segue-o por si.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de gravar um vídeo.

SteadyShot™

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Fotografias e vídeos no Álbum



Ver fotografias e vídeos

Utilize a aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.



- 1 Toçar rapidamente no ícone para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
- 2 Ver uma apresentação de diapositivos de todas as imagens ou apenas as que foram adicionadas aos seus favoritos
- 3 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
- 4 O intervalo de datas dos itens contidos no grupo atual
- 5 Toçar numa fotografia ou vídeo para o abrir numa vista de ecrã completo
- 6 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Ver fotografias e vídeos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
 - 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende visualizar. Se solicitado, toque em .
 - 4 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, pode ativar esta opção tocando rapidamente em **Rodar o conteúdo do ecrã** em **Definições > Visor > Quando o dispositivo é rodado**.


Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.


Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.


Para ver as suas fotografias numa apresentação

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Reproduzir um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo


- Pressione a tecla de volume.

Partilhar e gerir fotografias e vídeos


Pode partilhar fotografias e vídeos que guardou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos. Se tiver muitas fotografias guardadas no dispositivo, é recomendável que as transfira regularmente para um computador ou para um dispositivo de armazenamento externo de modo a evitar qualquer perda de dados imprevisível. Ao fazê-lo, também liberta mais espaço no dispositivo. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 41.

- ! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.


Partilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.


Para utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, de seguida, toque em  > **Utilizar como** > **Imagem do contacto**.
- 2 Selecione um contacto e, de seguida, edite a fotografia conforme desejado.
- 3 Toque em **Guardar**.


Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Utilizar como** > **Padrão de fundo**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.


Rodar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, de seguida, toque em .
- 2 Toque em **Rodar** e selecione uma opção. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar**.


Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

- 1 Ao ver as miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque sem soltar num item até ser realçado.
- 2 Toque rapidamente noutros itens que pretende utilizar para seleccioná-los. Se pretende seleccionar todos os itens, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Selecionar tudo**.
- 3 Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens seleccionados.




Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.



Editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .



Para recortar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, de seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Recortar**.
- 4 Toque em **Recortar** para seleccionar uma opção.
- 5 Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os círculos desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
- 6 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos. Quando os círculos desaparecerem das bordas, arraste o canto corretamente.
- 7 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
- 8 Toque em .
- 9 Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Guardar**.



Aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e selecione uma opção.
- 4 Edite a fotografia conforme pretender e, em seguida, toque em **Guardar**.

Ajustar as definições de luz numa fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, selecione uma opção e edite conforme pretender.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.


Definir o nível de saturação de cores numa fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e selecione uma opção.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.


Editar vídeos com a aplicação Editor de vídeos

Pode editar vídeos que gravou com a sua câmara. Por exemplo, pode cortar um vídeo até este ter a duração desejada ou ajustar a velocidade do vídeo. Depois de guardar o vídeo editado, a versão inalterada original do vídeo permanece no dispositivo.


Cortar um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Cortar**.
- 3 Para mover o fotograma cortado para outra parte da linha de tempo, toque continuamente na borda do fotograma cortado, arraste-o para a posição pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicar**.
- 4 Para guardar uma cópia do vídeo cortado, toque rapidamente em **Guardar**.

Ajustar a velocidade de um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Velocidade**.
- 3 Selecione uma opção, em seguida toque continuamente na borda da linha de tempo, arraste-a para a posição pretendida e toque rapidamente em **Aplicar**.
- 4 Para guardar uma cópia do vídeo editado, toque rapidamente em **Guardar**.


Capturar uma fotografia de um vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Captura de Fotografias**.
- 3 Para mover o sinalizador de posição para outra parte da linha cronológica, arraste o sinalizador da barra de evolução para a posição pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.

Ocultar fotografias e vídeos

Pode ocultar fotografias e vídeos do ecrã inicial do Álbum. Quando as fotografias e vídeos estão ocultos do ecrã inicial do Álbum, só poderão ser vistos na pasta Ocultos.

Ocultar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende ocultar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Ocultar** > **OK**.

Ver as suas fotografias e vídeos ocultos


- 1 Toque rapidamente em ≡ e, em seguida, em **Oculto**.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
- 3 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Voltar a revelar uma fotografia ou vídeo

- 1 Toque rapidamente em ≡ e, em seguida, em **Oculto**.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende revelar.
- 3 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em ⋮.
- 4 Toque rapidamente em **Não ocultar**.

Menu do ecrã inicial do Álbum

A partir do menu do ecrã inicial do Álbum, pode navegar para os seus álbuns de fotografias, incluindo fotografias e vídeos com efeitos especiais, bem como conteúdo que partilhou online através de serviços como o Picasa™ e o Facebook. Quanto tiver iniciado sessão nessas plataformas, pode gerir o conteúdo e visualizar imagens online. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências às fotografias, executar tarefas de edição básicas e usar métodos, como a tecnologia sem fios Bluetooth® e o e-mail, para partilhar conteúdo.

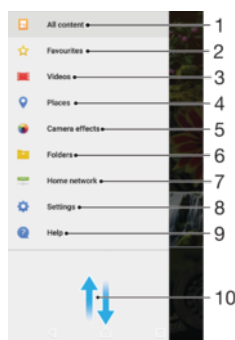

- 1 Regressar ao ecrã da página inicial da aplicação Álbum para visualizar todo o conteúdo
- 2 Ver as suas fotografias e vídeos favoritos
- 3 Ver todos os vídeos guardados no dispositivo
- 4 Ver as fotografias num mapa ou no modo de Globo
- 5 Ver todas as fotografias e vídeos registados com a câmara do dispositivo utilizando efeitos especiais
- 6 Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo em pastas diferentes
- 7 Ver todas as fotografias com rostos
- 8 Ver fotografias e vídeos noutros dispositivos na mesma rede
- 9 Abrir o menu de definições da aplicação Álbum
- 10 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Ver fotografias dos serviços online no Álbum

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** e, em seguida, toque rapidamente em
- 3 Toque rapidamente no serviço online pretendido e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
- 4 Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
- 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Ver as suas fotografias num mapa

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Adicionar posições geográficas às fotografias* na página 106 para obter mais informações.

- 💡 Se ativar a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.





- 1 Ver fotografias georreferenciadas na vista Globo
- 2 Pesquisar um local no mapa
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Tocar rapidamente duas vezes para ampliar. Juntar os dedos para reduzir. Arrastar para ver as diversas partes do mapa
- 5 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local
- 6 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Tocar rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo

- 💡 Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.




Adicionar uma georreferência a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar georreferência** para abrir o ecrã do mapa.
- 3 Toque rapidamente no mapa para definir a localização da fotografia.
- 4 Para repor a localização da fotografia, toque rapidamente na nova localização no mapa.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Ver fotografias georreferenciadas num mapa

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Locais**.
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num mapa.


Ver fotografias georreferenciadas num globo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Locais** > .
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num globo.

Alterar a georreferência de uma fotografia

- 1 No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
- 2 Toque rapidamente em **OK**.

Alterar a vista de mapa

- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em  e, em seguida, alterne entre **Vista clássica** e **Vista de satélite**.

Vídeos

Ver vídeos na aplicação Vídeo

Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação Vídeo também ajuda a obter posters, resumos e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

- ! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Vídeo.



- 1 Abrir o menu do ecrã inicial
- 2 Ver o guia de programas
- 3 Atualizar o conteúdo
- 4 Controlo remoto
- 5 Pesquisar conteúdo
- 6 Alterne entre visualização de conteúdos da sua biblioteca, Programas conhecidos, Programas em exibição, Séries de TV, Filmes e Programas recomendados
- 7 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu, procurar conteúdo e ajustar as definições
- 8 Toque num programa para obter informações detalhadas e conteúdo relacionado


Reproduzir um vídeo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, toque rapidamente em para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 3 Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
- 4 Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.


Alterar as definições

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Toque rapidamente em para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Altere as definições conforme pretendido.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

- 1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque em  > **Definições de som** e, de seguida, altere as definições conforme pretendido.
- 3 Quando terminar, toque em **OK**.

Partilhar um vídeo

- 1 Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em  e depois em **Partilhar**.
- 2 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.


Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo

Antes de começar a utilizar a aplicação Filmes, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:




- Apenas para Windows®: Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 41.
- Se tiver um PC ou um computador Apple® Mac®, utilize o Xperia™ Companion para organizar conteúdos e transferir ficheiros de vídeo para o dispositivo.

Gerir conteúdo de vídeo

Obter informações sobre um filme manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
- 2 Quando um vídeo estiver a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 3 Toque rapidamente em  > **Detalhes**.


Eliminar um vídeo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Toque rapidamente em  para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Dispositivo móvel**.
- 3 Navegue pelas diferentes categorias e localize o ficheiro de vídeo sobre o qual gostaria de obter mais informações.
- 4 Toque rapidamente na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.



Movie Creator

A aplicação Xperia™ Movie Creator cria automaticamente vídeos breves com cerca de 30 segundos de duração ao utilizar fotografias e vídeos existentes. Para criar esses filmes, a aplicação determina automaticamente a linha cronológica. Por exemplo, pode reunir uma seleção de fotografias e vídeos de um passeio de sábado à tarde ou de um período aleatório de sete dias e criar um filme para si. Quando esta montagem estiver pronta, o utilizador recebe uma notificação. Em seguida, pode editá-la conforme desejar. Pode, por exemplo, editar o título, eliminar cenas, alterar a música ou adicionar mais fotografias e vídeos.

Abrir o Movie Creator

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Movie Creator**.
- ! Se não tiver fotografias ou vídeos guardados no dispositivo, não está disponível qualquer funcionalidade quando abre a aplicação Movie Creator.

Desligar as notificações do Movie Creator

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Movie Creator**.
- 3 Toque rapidamente em ; toque rapidamente em **Definições** e desative as **Notificações**.

Para desativar o Movie Creator

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Localize e toque em **Movie Creator** > **DESATIVAR**.



Serviço PS Video

Utilize o serviço PS Video para adquirir e alugar filmes ou programas de TV que pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também num PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 ou PlayStation® Vita. Escolha a partir de uma seleção dos lançamentos mais recentes de Hollywood, filmes de ação, comédias e diversas outras categorias.

Tem de criar uma conta Sony Entertainment Network se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço PS Video. Se já tiver uma conta de rede PlayStation®, pode optar por utilizar essa conta.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para usar o serviço PS Video.
- ! A Sony Entertainment Network com PS Video não está disponível em todos os mercados. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Introdução ao PS Video

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em  e siga as instruções no ecrã para começar com o PS Video.


Conectividade

Espelhar o ecrã do dispositivo num aparelho de TV através de um cabo


Pode ligar o dispositivo a um aparelho de TV compatível através de um cabo MHL e espelhar o ecrã do dispositivo no ecrã do aparelho de TV.

- 💡 Os adaptadores e cabos MHL e HDMI™ são vendidos em separado.
- ! A Sony não garante que todos os tipos de cabos e adaptadores MHL e HDMI™ sejam suportados pelo seu dispositivo.

Visualizar conteúdo do seu dispositivo numa TV que suporta input MHL

- 1 Ligue o seu dispositivo à TV usando um cabo MHL.  aparece na barra de estado do dispositivo depois de uma ligação ser estabelecida.
 - 2 A TV apresenta o ecrã do seu dispositivo.
- ! Se o seu dispositivo não conseguir detectar o ecrã que se encontra ligado ao cabo MHL, volte a ligar o cabo MHL e toque em **Definições > Ligação de dispositivo > Conectividade por USB > Detetar dispositivo USB**.

Ver conteúdo do dispositivo num televisor com entrada HDMI™

- 1 Ligue o seu dispositivo a um adaptador MHL e ligue o adaptador a uma porta USB.
- 2 Ligue o adaptador a um televisor através de um cabo HDMI™.  é apresentado na barra de estado do dispositivo quando existe uma ligação ativa.
- 3 A TV mostra o ecrã do dispositivo.

Ver a ajuda sobre como utilizar um controlo remoto de TV

- 1 Com o dispositivo ligado ao aparelho de TV, arraste a barra de estado para baixo para abrir o Painel de notificação.
 - 2 Toque rapidamente em **MHL ligado**. As definições MHL são apresentadas no ecrã do aparelho de TV.
 - 3 Selecione **Utilização de controlo remoto**.
- ! Pode seleccionar **Tamanho da Saída de Vídeo** para ajustar o tamanho da saída no ecrã do aparelho de TV. Se a opção de conversão automática do aparelho de TV já estiver ativada, esta definição não aparece nas definições MHL.
 - 💡 Também pode premir o botão amarelo no controlo remoto da TV para abrir o Painel de notificação.

Desligar o dispositivo de um aparelho de TV


- Desligue o cabo MHL ou o adaptador MHL do dispositivo.

Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV

Pode utilizar a funcionalidade Espelhamento do ecrã para mostrar o ecrã do seu dispositivo num aparelho de TV ou noutro sistema de visualização de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes de um aparelho de TV.


- ! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, por vezes, a qualidade da imagem poderá ser afetada se existir interferências de outras redes Wi-Fi.

Espelhar o ecrã do seu dispositivo num ecrã de TV

- 1 TV: Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.
- 2 O seu dispositivo: No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Espelamento do ecrã**.
- 4 Toque rapidamente em **Iniciar**.
- 5 Toque rapidamente em **OK** e selecione um dispositivo.

! A sua TV tem de suportar o Espelhamento do ecrã com base no Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que a funcionalidade seja executada. Se a sua TV não suportar o Espelhamento do ecrã, poderá ter de adquirir um adaptador de ecrã sem fios em separado. Além disso, ao utilizar o Espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.

Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

- 1 A partir do seu Ecrã inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Espelamento do ecrã**.
- 3 Toque em **Desligar**, depois toque em **OK**.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™



Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como uma TV ou um computador. Estes dispositivos têm de estar na mesma rede sem fios e podem ser altifalantes ou televisores Sony, ou produtos com a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdo multimédia entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.


Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo.


Para reproduzir uma faixa de música partilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial de Música para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Rede doméstica**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione a faixa que pretende reproduzir. Após selecionada, a faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial de Vídeo para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Rede doméstica**.
- 4 Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione o vídeo que pretende reproduzir.


Visualizar uma foto partilhada no seu dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais deseja partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.
- 2 A partir de Ecrã inicial, toque em , depois procure e toque em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial Álbum para a direita e toque em **Rede doméstica**.
- 4 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos ligados.
- 5 Navegue nas pastas do dispositivo ligado e seleccione uma foto para visualizar.

Reproduzir ficheiros do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.


Configurar a partilha de ficheiros com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi.
 - 2 No Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Definições > Ligação de dispositivo > Servidor multimédia**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize **Partilhar dados multimédia** para a direita.
 - 4 Utilize o seu computador ou outros dispositivos cliente DLNA™ na mesma rede Wi-Fi para se ligar ao seu dispositivo.
 - 5 É apresentada uma notificação na barra de estado do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso para cada dispositivo cliente que tente ligar ao seu dispositivo.
- ! Os passos para aceder a multimédia no seu dispositivo usando um cliente DLNA™ variam consoante os dispositivos cliente. Consulte o Manual de utilizador do seu dispositivo cliente para obter mais informações. Se o dispositivo não conseguir aceder a um cliente na rede, verifique se a sua rede Wi-Fi está a funcionar.
- 💡 Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** a partir de determinadas aplicações, tal como Música ou Álbum arrastando a extremidade esquerda do ecrã inicial da aplicação para a direita e depois tocando em **Definições > Servidor multimédia**.


Parar a partilha de ficheiros com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 A partir do seu Ecrã inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições > Ligação de dispositivo > Servidor multimédia**.
- 3 Arraste a barra **Partilhar dados multimédia** para o lado esquerdo.


Definir permissões de acesso para um dispositivo pendente

- 1 A partir do seu Ecrã inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Selecciona um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecciona um nível de permissão de acesso.

Alterar o nome de um dispositivo registado

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Selecciona um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, seccione **Alterar nome**.
- 4 Introduza um novo nome para o dispositivo e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

- 1 A partir do seu Ecrã inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Selecciona um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
- 4 Toque em **Alterar nível de acesso** e seccione uma opção.

Obter ajuda sobre a partilha de conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™


- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Ligar o seu dispositivo a acessórios USB


Pode utilizar um adaptador host USB para ligar o seu dispositivo aos acessórios USB tais como dispositivos de armazenamento em massa USB e ratos USB. Se o dispositivo USB tiver um conector micro USB, não é necessário um adaptador host USB.

- ! Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o seu dispositivo for exposto à água, certifique-se de que a porta USB está completamente seca antes de inserir um cabo USB.
- ! Os adaptadores host USB são vendidos separadamente. A Sony não garante que todos os acessórios USB sejam suportados pelo seu dispositivo.


Ligar um acessório USB usando um adaptador USB host

- 1 Ligar um adaptador USB Host ao seu dispositivo, depois ligar um adaptador ao acessório USB.
 - 2 No Ecrã inicial, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Conectividade por USB** > **Detetar dispositivo USB**.
- ! Podem ser necessários passos ou software adicional para configurar controladores de jogo, áudio USB e acessórios USB Ethernet. A Sony não garante que todos os acessórios USB são suportados pelo seu dispositivo.

Para aceder ao conteúdo num dispositivo de armazenamento USB usando um adaptador USB Host

- 1 Ligar um adaptador USB Host ao seu dispositivo e, de seguida, ligar um adaptador ao dispositivo de armazenamento USB.
 - 2 No Ecrã inicial, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Conectividade por USB** > **Detetar dispositivo USB**.
 - 4 Para aceder a ficheiros e pastas no dispositivo de armazenamento USB, use uma apl de gestão de ficheiros, como o File Commander.
- 💡 Também pode abrir uma aplicação multimédia relevante no seu dispositivo para visualizar diretamente o conteúdo. Por exemplo, pode abrir a aplicação Álbum para visualizar fotos guardadas nos dispositivos de armazenamento USB.

Ligar um acessório USB usando um conector micro USB

- 1 Ligar o conector micro USB do acessório USB ao seu dispositivo.
 - 2 A partir do seu Ecrã inicial, toque em .
 - 3 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Conectividade por USB** > **Detetar dispositivo USB**.
- ! A Sony não garante que todos os acessórios USB com conector micro USB são suportados pelo seu dispositivo.


NFC

Utilize a tecnologia NFC (Comunicação de Proximidade) para partilhar dados com outros dispositivos, como um vídeo, uma fotografia, um endereço de página Web, um ficheiro de música ou um contacto. Também pode utilizar a NFC para digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, assim como etiquetas que ativam determinadas funções no dispositivo.



A NFC é uma tecnologia sem fios com um raio de alcance máximo de um centímetro, pelo que, para partilhar dados, os dispositivos têm de estar perto uns dos outros. Para poder utilizar a tecnologia NFC, primeiro tem de ativar a função NFC e o ecrã do dispositivo tem de estar ativo.

- ! A NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.




Ligar a função NFC

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **NFC**.


Partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 Para ver os contactos, aceda ao Ecrã inicial, toque rapidamente  e, em seguida, .
- 3 Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
- 4 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura do contacto.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do dispositivo recetor ficando também aí guardadas.



Partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo recetor têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos os dispositivos estão ativos.
- 2 Para abrir a aplicação Música, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
- 4 Toque numa faixa para a reproduzir. Em seguida, pode tocar rapidamente em  para colocar a faixa em pausa. A transferência é efetuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
- 5 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor viradas uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da faixa.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no dispositivo recetor. Simultaneamente, o ficheiro é guardado no dispositivo recetor.

Partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 Para ver as fotografias e vídeos existentes no dispositivo, aceda ao Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
- 4 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da faixa.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo aparecem no ecrã do dispositivo recetor. Simultaneamente, o item é guardado no dispositivo recetor.

Partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página Web que pretende partilhar.
- 5 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor viradas uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo recetor.

Ler etiquetas NFC

O seu dispositivo pode ler vários tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode ler etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja. Pode receber informações adicionais, como um endereço Web.

Ler uma etiqueta NFC

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem a função NFC ligada e que o ecrã está ativo.
- 2 Coloque o dispositivo sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de deteção de NFC. O dispositivo lê a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.

Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.


- ! Poderá ter de ter o Wi-Fi ou o Bluetooth® ativados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres. As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.
- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, cada utilizador pode alterar as definições Bluetooth® e as alterações afetam todos os utilizadores.



Ligar a função Bluetooth®

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **Bluetooth** para que a função Bluetooth® seja ligada. Agora, o seu dispositivo está visível para dispositivos nas proximidades e é apresentada uma lista dos dispositivos Bluetooth® disponíveis.

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Mudar o nome deste dispositivo**.
- 5 Introduza um nome para o dispositivo.
- 6 Toque rapidamente em **Mudar o nome**.


Associar a outro dispositivo Bluetooth®

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.


Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth®, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.
- ! Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.



Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 A partir do Ecrã inicial do dispositivo, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth®. Aparece uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
- 5 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar.
- 6 Se necessário, introduza um código de acesso ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em  junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®

Utilize a tecnologia Bluetooth® para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar e receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web



Enviar itens utilizando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo recetor:** Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para o item.
- 3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Poderão existir outras formas de enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
- 7 **Dispositivo recetor:** Se lhe for solicitado, aceite a ligação.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
- 9 **Dispositivo recetor:** Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
- 4 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Prima  e seleccione **Mostrar ficheiros recebidos**.


Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo

Utilizar o dispositivo como uma carteira

Utilize o seu dispositivo como uma carteira para pagar compras sem mexer na sua carteira verdadeira. Todos os serviços de pagamento instalados são colocados juntos para serem vistos e geridos. Note que quando efectuar um pagamento, deve primeiro activar a função NFC antes do dispositivo tocar num leitor de cartões. Para obter mais informações acerca de NFC, consulte *NFC* na página 129.

- ! Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Para gerir serviços de pagamentos

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Tocar e pagar**. Uma lista dos serviços de pagamentos é apresentada.
- 3 Faça a gestão dos serviços de pagamentos conforme pretender, por exemplo, altere o serviço de pagamento padrão.

Viagem e mapas


Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis e Wi-Fi, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de posicionamento global) para determinar a sua localização aproximada. Se não estiver dentro de uma linha clara de visão relativamente aos satélites GPS, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a função Wi-Fi. De igual modo, se não estiver dentro do raio de alcance da rede Wi-Fi, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a rede móvel.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar os serviços de localização.

- ! Poderão aplicar-se custos de ligação de dados quando se ligar à Internet através do seu dispositivo.

Ativar ou desativar os serviços de localização

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização** e, em seguida, toque rapidamente no botão de ligar/desligar para ativar ou desativar os serviços de localização.
- 3 Se tiver optado por ativar os serviços de localização no passo 2, toque rapidamente em **Aceitar** para confirmar.

Melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre alguns minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.



Google Maps™ e navegação

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino.

A aplicação Google Maps™ requer uma ligação à Internet quando é utilizada online. Poderão aplicar-se custos de ligação de dados quando se ligar à Internet através do seu dispositivo. Para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar esta aplicação, aceda a <http://support.google.com> e clique na hiperligação "Google Maps para dispositivo móvel".

- ! A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Utilizar o Google Maps™


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Google** > **Mapas**.

Utilizar tráfego de dados em viagem

Quando viaja para longe da rede móvel da sua casa, poderá ser necessário aceder à Internet utilizando o tráfego de dados móveis. Caso seja necessário, deve ativar o roaming de dados no seu dispositivo. Podem ser cobrados custos adicionais quando ativa o roaming de dados. É recomendável verificar previamente os custos de transmissão de dados relevantes.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar e desativar o roaming de dados.


Ativar o roaming de dados

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Roaming de dados** para a direita.
- ! Não pode ativar o roaming de dados quando o tráfego de dados móveis está desligado.

Utilizar o seu dispositivo com um sistema de ludoinformação para automóvel

Ligue o seu dispositivo a um sistema de ludoinformação para automóvel com certificação MirrorLink™ através de um cabo USB para, por exemplo, utilizar uma aplicação de navegação ou reproduzir música partir do dispositivo enquanto conduz. Uma vez ligado, pode navegar nas aplicações ao utilizar os controlos do sistema de ludoinformação para automóvel.


- ! Algumas aplicações podem não estar disponíveis durante a ligação do MirrorLink™. Além disso, os dados protegidos, como os vídeos estritamente protegidos por DRM (Digital Rights Management - Gestão de Direitos Digitais), não são disponibilizados através do MirrorLink™.

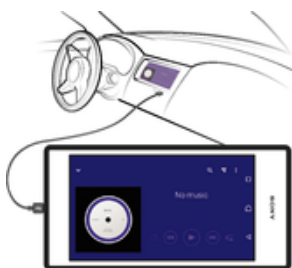

Ligar o dispositivo a um sistema de ludoinformação para automóvel


- Ligue o dispositivo e o sistema de ludoinformação para automóvel com um cabo USB. O ecrã do dispositivo aparece no ecrã do sistema de ludoinformação.
- ! Poderá ser necessário iniciar o MirrorLink™ manualmente se a ligação entre o dispositivo e o sistema de ludoinformação não for automaticamente estabelecida.

Para iniciar MirrorLink™ manualmente


- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado ao sistema de informação e entretenimento usando um cabo USB.
- 2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **MirrorLink™**.
- 4 Toque rapidamente em **Iniciar MirrorLink™** e, em seguida, em **OK**.
- 5 Se a ligação continuar a falhar, toque rapidamente em **Endereço de rede** para mudar para outro endereço de rede, no caso do mesmo endereço de rede estar a ser utilizado por outros serviços como, por exemplo, Bluetooth® e Wi-Fi e, em seguida, tente novamente.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioelétricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

 A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Ligar o modo de voo

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Modo de voo**.
- 3 Arraste o controlo de deslize **Modo de voo** para a direita.

Calendário e despertador

Calendário

Utilize a aplicação Calendário para gerir o seu horário. Se tiver iniciado sessão e sincronizado o dispositivo com uma ou várias contas online que incluam calendários como, por exemplo, a sua conta Google™ ou o Xperia™ com a conta Facebook, os eventos do calendário destas contas também irão aparecer na aplicação Calendário. Pode seleccionar os calendários que pretende integrar na vista de Calendário combinada.

Quando a hora de um compromisso se aproximar, o dispositivo emite um som de notificação para o avisar.



- 1 Aceder às definições, seleccionar um tipo de vista e os calendários que pretende ver
- 2 Voltar à data actual
- 3 Aceder a outras opções
- 4 Tocar levemente para a esquerda ou para a direita para navegar mais rapidamente
- 5 Adicionar um evento do calendário


Obter mais informações sobre o Calendário

- Quando a aplicação Calendário estiver aberta, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Ajuda**.

Despertador e relógio

Pode definir um ou vários alarmes e utilizar qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado.

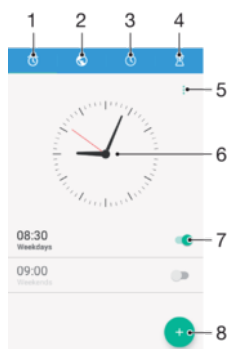

O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.



- 1 Aceder ao ecrã inicial do despertador
- 2 Ver um relógio mundial e ajustar as definições
- 3 Aceder à função de cronómetro

- 4 Aceder à função de temporizador
- 5 Ver opções
- 6 Abrir as definições da data e da hora para o relógio
- 7 Ativar ou desativar um alarme
- 8 Adicionar um novo alarme




Definir um novo alarme

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Relógio**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Hora** e selecione o valor pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **OK**.
- 6 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Pausa**.

Desligar um alarme a tocar

- Arraste  para a direita.
-  Para desligar um alarme em pausa, pode arrastar a barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, tocar rapidamente em .

Editar um alarme existente

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Efetue as alterações pretendidas.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

Ativar ou desativar um alarme


- Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto ao alarme para a posição ligado ou desligado.

Eliminar um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Definir o som de um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque rapidamente em **+** e selecione um ficheiro de música.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído** e, em seguida, em **Guardar**.

-  Para obter mais informações sobre como ajudar os níveis de volume do alarme, consulte *Definições de volume* na página 58.

Ajustar o nível de volume de um despertador

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Arraste o controlo de deslize do volume em **Volume do alarme** para a posição pretendida.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

Definir um alarme periódico

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Repetir**.
- 3 Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 4 Toque rapidamente em **Guardar**.

Ativar a função de vibração para um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Marque a caixa de verificação **Vibrar**.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

Definir o comportamento das teclas laterais


- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, selecione o alarme que pretende editar.
- 2 Toque em **Função das teclas laterais** e selecione o comportamento pretendido para as teclas laterais quando são pressionadas durante o alarme.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

Acessibilidade

Gestos de ampliação

Os gestos de ampliação permitem-lhe ampliar partes do ecrã ao tocar três vezes seguidas numa área do ecrã tátil.

Ativar ou desativar os gestos de ampliação

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **Gestos de ampliação**.
- 3 Toque rapidamente no botão Ligar/Desligar.


Ampliar uma área e deslocar-se panoramicamente no ecrã

- 1 Certifique-se de que **Gestos de ampliação** está ativada.
- 2 Toque numa área três vezes e segure e arraste o dedo ao longo do ecrã.

Texto grande

Pode ativar a opção Texto grande para aumentar o tamanho predefinido do texto apresentado no seu dispositivo.


Ativar ou desativar Texto grande

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto de **Texto grande**.

Correção da cor

A definição Correção da cor ajusta a forma como as cores são apresentadas no ecrã para utilizadores daltónicos ou que têm dificuldade em distinguir cores.

Ativar a Correção de cor

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **Correção da cor**.
- 3 Toque rapidamente no botão Ligar/Desligar.
- 4 Toque rapidamente em **Modo de correção**, depois selecione a sensibilidade cromática apropriada.

! A correção de cor é ainda uma funcionalidade experimental e pode afetar o desempenho do dispositivo.

Compatibilidade com próteses auditivas

A opção de compatibilidade com próteses auditivas assegura que o áudio do seu dispositivo funciona com próteses auditivas comuns.

Ativar ou desativar a compatibilidade da ajuda auditiva


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Acessibilidade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Hearing aids** para a definição pretendida.

TalkBack


O TalkBack é um serviço de leitor de ecrãs para utilizadores com deficiências visuais. O TalkBack utiliza comentários falados para descrever eventos ou ações efetuados no seu

dispositivo Android. O TalkBack descreve a interface de utilizador e lê os erros, as notificações e as mensagens do software.

Ativar TalkBack

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acessibilidade > TalkBack**.
 - 3 Toque rapidamente no botão ligar/desligar e depois toque rapidamente em **OK**.
- ! Para alterar a voz, o feedback e as preferências de toque do TalkBack, toque rapidamente em **Configurações**.
- 💡 TalkBack lança um tutorial imediatamente após ativar a funcionalidade. Para sair do tutorial, toque rapidamente duas vezes no botão **Sair**.

Desativar TalkBack

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente duas vezes em .
- 2 Localize e toque rapidamente duas vezes em **Definições > Acessibilidade > TalkBack**.
- 3 Toque rapidamente duas vezes no botão ligar/desligar e depois toque rapidamente duas vezes em **OK**.

Modo TTY (Telétipo)

A funcionalidade TTY (Telétipo) do seu dispositivo permite a pessoas surdas, com dificuldades de audição ou que tenham deficiências ao nível da fala ou da linguagem comunicar através de um dispositivo TTY ou de um serviço de reencaminhamento.

Ativar o modo TTY



- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições > Chamada > Acessibilidade > TTY mode**.
- 3 Selecione o modo TTY aplicável.

Suporte e aspetos legais

Aplicação de suporte

Utilize a aplicação de Suporte no seu dispositivo para procurar Guias de utilizador, guias de resolução de problemas e localizar informação sobre atualizações de software e outra informação relacionada com o produto.


Para aceder à aplicação Suporte

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em  e, em seguida, selecione o item de suporte requerido.
- ! Para obter o melhor suporte disponível, recomendamos que estabeleça ligação à Internet quando utilizar a aplicação Suporte.


Sugestões Xperia™

Utilize o Sugestões Xperia™ para obter informações úteis para o seu dispositivo através de notificações e saiba tudo o que precisa para começar a utilizá-lo.

Ativar ou desativar o Sugestões Xperia™

- 1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Introdução e Sugestões**.
- 3 Toque rapidamente no controlo de deslize **Sugestões Xperia™**.

Ajuda nos menus e aplicações

Algumas aplicações e definições possuem ajuda disponível nas opções do menu, que é normalmente indicada pela  na aplicação específica.


Executar testes de diagnóstico no dispositivo

A aplicação Xperia™ Diagnostics pode testar uma função específica ou executar um teste de diagnóstico completo para ver se o seu Xperia™ está a funcionar corretamente.


A aplicação Xperia™ Diagnostics pode fazer o seguinte:

- Avaliar problemas potenciais de hardware ou de software no dispositivo Xperia™.
 - Analisar se as aplicações funcionam bem no dispositivo.
 - Registrar o número de chamadas perdidas nos 10 dias anteriores.
 - Identificar software instalado e fornecer detalhes úteis acerca do dispositivo.
- 💡 A aplicação Xperia™ Diagnostics vem pré-instalada em muitos dos dispositivos Android™ da Sony. Se a opção Diagnósticos não estiver disponível em **Definições** > **Acerca do telefone** ou no menu **FERRAMENTAS** da aplicação Suporte, pode transferir uma versão ligeira a partir da aplicação Play Store™.

Executar um teste de diagnóstico específico

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnóstico** > **Teste**.
- 3 Selecione um teste na lista.
- 4 Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.

Executar todos os testes de diagnóstico

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnóstico** > **Teste** > **Executar todos**.
- 3 Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.

Ver detalhes sobre o dispositivo


- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnóstico** > **Factos**.

Reiniciar, reinicializar e reparar


Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar se o mesmo deixar de responder ou não reiniciar normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo. Esta ação é por vezes necessária se o dispositivo deixar de funcionar corretamente, mas tenha em atenção que se quiser manter dados importantes, deve começar por fazer uma cópia de segurança desses dados para um cartão de memória ou outra memória não interna. Para mais informações, consulte *Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo* na página 43.

Se o seu dispositivo não conseguir ligar ou se quiser repor o software do seu dispositivo, pode usar o Xperia™ Companion para reparar o seu dispositivo. Para obter mais informações sobre como utilizar o Xperia™ Companion, consulte *Xperia™ Companion* na página 41.

-  Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para repor as definições de fábrica originais do dispositivo.



Reiniciar o dispositivo


-  O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.
- 1 Prima sem soltar a tecla Ligar/Deslig. (⏻).
 - 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Reiniciar**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar

- 1 Prima sem soltar as teclas de ligar/desligar (⏻) e de aumento de volume simultaneamente durante 10 segundos.
- 2 O dispositivo vibra uma vez. Consoante pretenda forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar, proceda do seguinte modo:
 - Se pretender forçar o reinício do dispositivo: Solte as teclas neste momento. O dispositivo reinicia.
 - Se pretender forçar o encerramento do dispositivo: Continue a premir os botões. Alguns segundos depois, o dispositivo vibra três vezes e desliga-se.

Realizar uma reposição dos dados de fábrica

-  Antes de começar, não se esqueça de copiar dados importantes que tenha guardado na memória interna do seu dispositivo para um cartão de memória ou outra memória não interna. A reposição dos dados de fábrica irá apagar todos os dados do armazenamento interno do dispositivo e não poderá aceder aos ficheiros ou a qualquer um dos cartões SD encriptados novamente.
-  Para evitar danos permanentes no seu dispositivo, não o reinicie enquanto o procedimento de reposição estiver em curso.

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição** > **Reposição dos dados de fábrica**.
 - 3 Toque rapidamente em **Repor telefone**.
 - 4 Se necessário, desenhe o trajeto de desbloqueio de ecrã ou insira a palavra-passe de desbloqueio do ecrã ou o PIN para continuar.
 - 5 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.
- ! O seu dispositivo não reverte para uma versão anterior do software Android™ quando realiza uma reposição dos dados de fábrica.
- ! Se esquecer a palavra-passe, o PIN ou o trajeto de desbloqueio do ecrã, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo no Xperia™ Companion para eliminar esta camada de segurança. Para efetuar esta ação, é necessário fornecer os dados de acesso à sua conta Google. Se executar a funcionalidade de reparação, reinstalará o software do dispositivo e poderá perder alguns dados pessoais durante o processo.

Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia™ Companion

- ! Antes de efetuar uma reparação de software, certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google™. Em função das suas definições de segurança, pode ser necessário introduzi-las para reiniciar o dispositivo após uma reparação de software.


Se o dispositivo parece estar bloqueado, reinicia repetidamente ou não inicia de todo depois de ter atualizado o software Xperia™ ou depois de ter efetuado uma reparação de software ou uma reposição dos dados de fábrica, experimente forçar o encerramento do dispositivo e, em seguida, volte a ligá-lo. Se o problema ainda persistir, force o encerramento do dispositivo e, em seguida, efetue uma reparação de software seguindo os passos abaixo:

- 1 Certifique-se de que o Xperia™ Companion está instalado no PC ou Mac®.
- 2 Abra o software Xperia™ Companion no computador e clique em **Reparação do software** no ecrã principal.
- 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

Ajude-nos a melhorar o seu software

Pode ativar o envio de informação de utilização a partir do seu dispositivo de modo a que Sony Mobile possa receber relatórios de erros anónimos e estatísticas que possam ajudar a melhorar o nosso software. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais.

Permitir o envio de informação sobre utilização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Definições das info. de utilização**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização** se não estiver já marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a Taxa de Absorção Específica (SAR) e as orientações de segurança, leia as **Informações importantes** fornecidas em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Informações legais** no seu dispositivo.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: www.sonymobile.com/recycle.

Informações legais

Sony F3111/F3113/F3115

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários, devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite www.sonymobile.com/us/legal/ para obter mais informações.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

O seu dispositivo móvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo móvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de conteúdos adicionais ou conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR OU DOCUMENTAÇÃO. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Todos os direitos reservados.