

SONY[®]

Guida per l'utente

Xperia[™] X Compact
F5321

Indice

Introduzione.....	6
Informazioni sulla guida per l'utente.....	6
Panoramica.....	6
Montaggio.....	7
Protezione dello schermo.....	8
Primo avvio del dispositivo.....	8
Perché è necessario un account Google™?.....	9
Procedura di ricarica del dispositivo.....	9
Sicurezza del dispositivo.....	11
Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo.....	11
Blocco schermo.....	11
Gestione impronte digitali.....	13
Sblocco automatico del dispositivo.....	14
Protezione scheda SIM.....	18
Individuare il numero di identificazione del dispositivo.....	19
Ritrovare un dispositivo perduto	19
Conoscere le informazioni principali.....	21
Utilizzo del touchscreen.....	21
Blocco e sblocco dello schermo.....	22
Schermata Home.....	23
Schermata Applicazioni.....	25
Navigazione tra le applicazioni.....	26
Widget.....	26
Scelte rapide e cartelle.....	27
Sfondo e motivi.....	28
Batteria and gestione dell'alimentazione.....	28
Acquisire una schermata.....	30
Notifiche.....	30
Icone della barra di stato.....	32
Panoramica delle applicazioni.....	34
Download di applicazioni.....	37
Download di applicazioni da Google Play™.....	37
Download di applicazioni da altre origini.....	37
Internet e reti.....	38
Navigazione del Web.....	38
Scaricare le impostazioni Internet e MMS	38
Wi-Fi®.....	39
Condividere la connessione dati mobile.....	41
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	43

Selezione di reti mobili.....	44
Virtual Private Network (VPN).....	44
Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	46
Sincronizzazione con account online.....	46
Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	46
Impostazioni di base.....	48
Impostazioni di accesso.....	48
Impostazioni volume.....	48
Modalità Non disturbare.....	49
Impostazioni dello schermo.....	50
Impostazioni applicazione.....	52
Ripristino delle applicazioni.....	53
Daydream.....	54
Impostazioni di lingua.....	54
Data e ora.....	54
X-Reality™ per dispositivi mobili.....	55
Modalità super-brillante.....	55
Miglioramento dell'uscita audio.....	55
Cancellazione del rumore.....	56
Account con utenti multipli.....	57
Immissione di testo.....	59
Tastiera sul display.....	59
Modificare testo.....	60
Chiamata.....	61
Esecuzione di chiamate.....	61
Ricezione chiamate.....	62
Gestione delle chiamate intelligente.....	63
Chiamate in corso.....	64
Utilizzare il registro chiamate.....	64
Procedura per inoltrare le chiamate.....	65
Limitazione delle chiamate.....	65
Chiamate multiple.....	66
Conferenze telefoniche.....	66
Segreteria telefonica.....	67
Chiamate d'emergenza.....	67
Contatti.....	69
Trasferimento contatti.....	69
Ricerca e visualizzazione di contatti.....	70
Aggiunta e modifica di contatti.....	71
Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza.....	72
Preferiti e gruppi.....	73

Invio delle informazioni dei contatti.....	74
Evitare i duplicati nella vostra Rubrica.....	74
Backup dei contatti.....	75
E-mail.....	76
Configurazione e-mail.....	76
Invio e ricezione di messaggi e-mail.....	76
Organizzazione dei messaggi e-mail.....	77
Impostazioni account e-mail.....	78
Gmail™.....	78
Messaggi e chat.....	80
Lettura e invio di messaggi.....	80
Organizzazione dei messaggi.....	81
Esecuzione di una chiamata da un messaggio.....	82
Impostazioni messaggi.....	82
Messaggistica immediata e chat video.....	82
Musica and radio FM.....	83
Trasferimento di musica sul dispositivo.....	83
Ascoltare la musica.....	83
Menu di Musica.....	84
Playlist.....	85
Condivisione della musica.....	86
Miglioramento dell'audio.....	86
Ascolto della radio.....	86
Canali radio preferiti.....	88
Impostazioni audio per la radio.....	88
Fotocamera.....	89
Scattare foto e registrare video.....	89
Impostazioni generali della fotocamera.....	90
Impostazioni fotocamera fissa.....	94
Impostazioni videocamera.....	97
Foto e video in Album.....	100
Visualizzazione di foto e video.....	100
Condivisione e gestione di foto e video.....	101
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor.....	102
Modificare video con l'applicazione Video editor.....	103
Nascondere foto e video.....	103
Menu della schermata Home di Album.....	104
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	104
Video.....	107
Applicazione Video.....	107
Trasferimento di contenuti video sul dispositivo.....	108
Gestione di contenuto video.....	108

Movie Creator.....	109
Connettività.....	110
Eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless.....	110
Condivisione di contenuti con i dispositivi DLNA Certified™.....	110
Visualizzazione di file su un altro dispositivo tramite Cast.....	112
Collegare il dispositivo agli accessori USB.....	113
Connessione di un dispositivo al controller wireless DUALSHOCK™ 4.....	113
NFC.....	113
Tecnologia wireless Bluetooth®.....	115
Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo.....	118
Google Search e Now.....	118
News Suite.....	118
Utilizzare il dispositivo come wallet.....	118
Viaggio e mappe.....	120
Utilizzo dei servizi di localizzazione.....	120
Google Maps™ e navigazione.....	120
Utilizzare traffico dati quando si è in viaggio.....	121
Modalità Aereo.....	121
Calendario e sveglia.....	122
Calendario.....	122
Sveglia e orologio.....	122
Accesso facilitato.....	125
Gesti di ingrandimento.....	125
Testo grande.....	125
Correzione del colore.....	125
TalkBack.....	125
Modalità TTY (Teletypewriter).....	126
Supporto e manutenzione.....	127
Supporto per il dispositivo.....	127
Strumento del computer.....	127
Aggiornamento del dispositivo.....	128
Memoria e archiviazione.....	129
Gestione di file tramite computer.....	131
Modalità di collegamento USB.....	131
Backup e ripristino dei contenuti.....	131
Eseguire test di diagnostica sul dispositivo.....	134
Riavviare e ripristinare il dispositivo.....	135
Garanzia, SAR e informazioni d'uso.....	136
Limitazioni ai servizi e alle funzioni.....	136
Informazioni legali.....	137

Introduzione



Informazioni sulla guida per l'utente

Il presente documento è la **Xperia™ X Compact** Guida per l'utente per la versione **Android™ 6.0.1** del software. Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* nella pagina 128.

Per verificare la versione corrente del software installato nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Versione di Android™**.

Panoramica

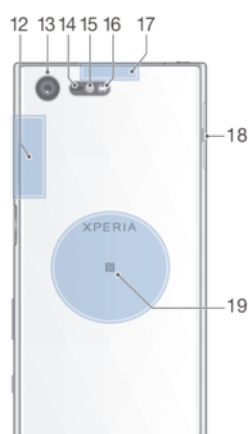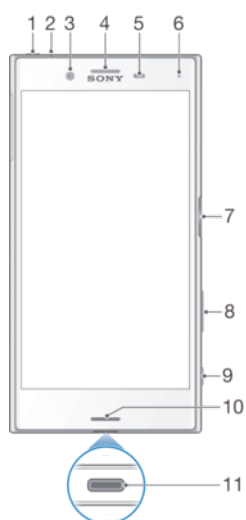

- | | |
|---|---|
| 1. Jack auricolare | 11. Porta caricabatterie/cavo USB Type-C™ |
| 2. Secondo microfono | 12. Area antenna Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Obiettivo fotocamera anteriore | 13. Obiettivo fotocamera principale |
| 4. Altoparlante auricolare/secondo altoparlante | 14. Sensore laser AF |
| 5. Sensore di luce/prossimità | 15. Sensore RGBC-IR |
| 6. LED notifica/di ricarica | 16. Flash |
| 7. Tasto di accensione/sensore impronte digitali* | 17. Area dell'antenna GPS |
| 8. Tasto volume/zoom | 18. Coperchio dello slot per la scheda nano SIM/memory card |
| 9. Tasto fotocamera | 19. Area di rilevamento NFC™ |
| 10. Altoparlante/microfono principale | |


! La funzionalità delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Montaggio

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. La scheda nano SIM e la memory card dispongono di slot separati nello stesso supporto. Prestare attenzione a non confonderli.

! Per non perdere i dati, spegnere il dispositivo oppure disattivare la memory card prima di estrarre il supporto e rimuovere la scheda nano SIM o la memory card dal dispositivo.

Per inserire la scheda nano SIM e la memory card

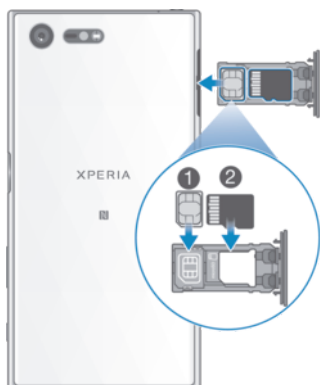

- 1 Usando un'unghia, estrarre il supporto della scheda SIM/memory card.
- 2 Posizionare la scheda SIM rispettando l'orientamento orizzontale corretto (1), come mostrato nella figura.
- 3 Posizionare la memory card rispettando l'orientamento orizzontale corretto (2), come mostrato nella figura.
- 4 Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

Per rimuovere la scheda nano SIM

- 1 Posizionare il dispositivo con lo schermo a faccia in giù, quindi aprire il coperchio relativo allo slot della scheda nano SIM/memory card.
- 2 Con un'unghia, estrarre il supporto della scheda nano SIM/memory card.
- 3 Rimuovere la scheda nano SIM, quindi inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

Per rimuovere la memory card



- 1 Spegnere il dispositivo oppure rimuovere la memory card in **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria** > **Avanzate** > **Archiviazione** > **▲** accanto a **Scheda SD**.
- 2 Posizionare il dispositivo con lo schermo a faccia in giù, quindi aprire il coperchio relativo allo slot della scheda nano SIM/memory card.
- 3 Con un'unghia, estrarre il supporto della scheda nano SIM/memory card.
- 4 Rimuovere la memory card, quindi inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

Protezione dello schermo

- ! Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere la pellicola di protezione sollevando la linguetta sporgente.

Si consiglia di proteggere lo schermo del dispositivo con una pellicola protettiva Sony o con un elemento protettivo destinato al proprio modello Xperia™. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti può impedire il corretto funzionamento del dispositivo, coprendo sensori, obiettivi, altoparlanti o microfoni e può invalidare quindi la garanzia del dispositivo.

Primo avvio del dispositivo

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account (ad esempio, quello Google™).

Per accendere il dispositivo

- ! È importante utilizzare il cavo USB Type-C™ (fornito in dotazione) durante il caricamento del dispositivo, dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo. È opportuno caricare la batteria per almeno 30 minuti prima di accendere il dispositivo per la prima volta.
- 1 Tenere premuto il tasto di accensione **⏻** fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **✓**.
 - 3 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.
- 💡 Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dal gestore di rete ma può essere cambiato, in un secondo momento, dal menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare **✗**.

Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione **⏻** fino all'apertura del menu delle opzioni.
 - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- ! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Perché è necessario un account Google™?


Il dispositivo Xperia™ di Sony utilizza la piattaforma Android™ sviluppata da Google™. Al momento dell'acquisto del dispositivo è possibile usufruire di una serie di applicazioni e servizi Google™ come ad esempio Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e l'applicazione Play Store™ che consente l'accesso a Google Play™, lo store online per il download delle applicazioni Android™. Per ottenere il massimo delle funzionalità da questi servizi, è necessario disporre di un account Google™. Ad esempio, un account Google™ permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail™.
- Chattare con amici grazie all'applicazione Hangouts™.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il Web browser Google Chrome™.
- Identificarsi come utenti autorizzati, in seguito a un ripristino del software con Xperia™ Companion.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi my Xperia™ o Android™ Device Manager.



Per ulteriori informazioni su Android™ e Google™, accedere alla pagina <http://support.google.com>.

- ! È molto importante ricordare il nome utente e la password dell'account Google™. Talvolta, potrebbe essere richiesta l'identificazione tramite account Google™ per motivi di sicurezza. In questi casi, se non si è in grado di fornire il nome utente e la password dell'account Google™, il dispositivo viene bloccato. Inoltre, se si dispone di più di un account Google™, accertarsi di digitare le credenziali dell'account richiesto.

Per configurare un account Google™ sul dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google**.
 - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure, se si dispone già di un account, eseguire l'accesso.
- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. In alternativa, è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Per rimuovere un account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Google**.
 - 3 Selezionare l'account Google™ che si desidera rimuovere.
 - 4 Sfiorare  > **Rimuovi account**.
 - 5 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.
- ! Rimuovendo il proprio account Google™, non saranno più disponibili le funzioni di sicurezza collegate.


Procedura di ricarica del dispositivo

Il dispositivo è dotato di batteria ricaricabile integrata che può essere sostituita soltanto presso un centro riparazioni autorizzato di Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti, prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Per ulteriori informazioni su come migliorare le prestazioni della batteria, vedere *Batteria and gestione dell'alimentazione* nella pagina 28.

- ! È importante utilizzare il cavo USB Type-C™ (fornito in dotazione) durante il caricamento del dispositivo, dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo.

Per caricare dispositivo

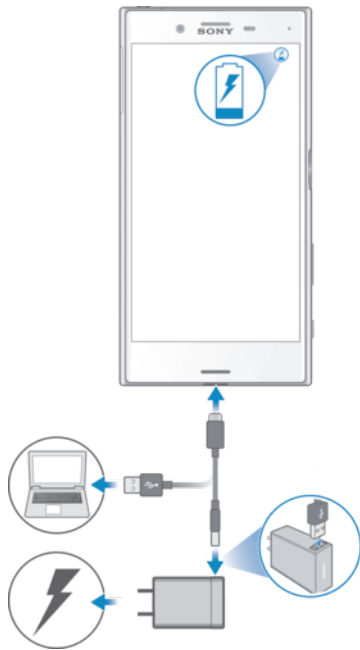

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
 - 2 Collegare un'estremità del cavo USB Type-C al caricabatterie o alla porta USB di un computer.
 - 3 Collegare l'altra estremità del cavo nella porta USB Type-C™ del dispositivo. Il LED notifica si illumina quando inizia la ricarica.
 - 4 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.
- ! È importante utilizzare il cavo USB Type-C™ (fornito in dotazione) durante il caricamento del dispositivo, dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che il LED notifica si illumini e venga visualizzata l'icona di carica .

Stato relativo al LED notifica della batteria

Verde	La batteria è in carica e il livello di carica è superiore al 90%
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%
Rosso	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 15%

Sicurezza del dispositivo

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di numerose opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Le opzioni sono le seguenti:

- Impostare un blocco schermo sul dispositivo usando un PIN, una password o un pattern. In questo modo, solo l'utente può accedere e ripristinare il dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Blocco schermo* nella pagina 11.
- Aggiungere un account Google™ per impedire a terzi di utilizzare il proprio dispositivo in caso di furto o di cancellazione dei dati. Per ulteriori informazioni, vedere *Perché è necessario un account Google™?* nella pagina 9.
- Attivare il servizio Web "Protection by my Xperia" o Gestione dispositivi Android™. Tali servizi permettono di rilevare, bloccare o cancellare i dati di un dispositivo perduto in remoto. Per ulteriori informazioni, vedere *Ritrovare un dispositivo perduto* nella pagina 19.

Procedura di verifica relativa alla proprietà del dispositivo

Alcune funzioni di sicurezza richiedono all'utente di sbloccare lo schermo tramite PIN, password, pattern o credenziali dell'account Google™. Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alle funzioni di sicurezza e alle credenziali necessarie:

Protezione per ripristino dati di fabbrica	È necessario sbloccare lo schermo prima di poter eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.
Protection by my Xperia	Se il ripristino del dispositivo viene eseguito in remoto utilizzando questo servizio, è necessario immettere il nome utente e la password di un account Google™ associato. Il dispositivo deve essere connesso a Internet prima che il processo di configurazione possa essere completato. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino.
Gestione dispositivi Android™	Se il ripristino del dispositivo viene eseguito in remoto utilizzando questo servizio, è necessario immettere il nome utente e la password di un account Google™. Il dispositivo deve essere connesso a Internet prima che il processo di configurazione possa essere completato. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino.
Ripristino del software	Se si utilizza il software Xperia™ Companion per ripristinare il software del dispositivo, sarà necessario immettere il nome utente e la password dell'account Google™ quando, al termine della procedura, si riavvia il dispositivo.

- ! Nel caso di Gestione dispositivi Android™, è necessario inserire le informazioni di un account Google™. Può trattarsi di un qualsiasi account Google™ che è stato configurato sul dispositivo. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante la procedura di configurazione, il dispositivo è inutilizzabile.


Blocco schermo

Sono disponibili numerose opzioni di blocco schermo. Il livello di sicurezza di ogni tipo di blocco è riportato di seguito, in ordine crescente:

- Scorrimento: nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
- Pattern: consente di disegnare con le dita un semplice pattern per sbloccare il dispositivo.
- PIN: consente di inserire un PIN numerico di almeno 4 cifre per sbloccare il dispositivo.
- Password: consente di inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo.

- Impronta digitale: consente di posizionare il dito registrato sul tasto di accensione per sbloccare il dispositivo.
- ! È molto importante ricordare pattern, PIN o password di sblocco dello schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe essere impossibile ripristinare dati importanti come la rubrica e i messaggi.
- 💡 Se nel dispositivo Xperia™ è stato impostato un account Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Ciò si verifica quando l'amministratore di rete specifica un tipo di blocco schermo per tutti gli account EAS per motivi di sicurezza aziendale. Contattare l'amministratore di rete dell'azienda per verificare che i criteri di sicurezza della rete siano implementati per i dispositivi mobili. La funzionalità delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Per creare un pattern di blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.
- ! Se si immette un pattern di blocco errato per 5 volte di seguito, è necessario attendere 30 secondi prima di riprovare.


Per cambiare il blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.


Per modificare il pattern di blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare il pattern di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza** e seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.


Per creare un PIN di blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 3 Immettere un PIN numerico, quindi sfiorare **Continua**.
- 4 Immettere di nuovo il PIN e confermarlo, quindi sfiorare **OK**.

Per creare una password di blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.

Per attivare la funzione di sblocco tramite scorrimento

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Tracciare il pattern di sblocco dello schermo o immettere il PIN o la password, in base a quale tipo di blocco dello schermo è disabilitato.
- 4 Sfiore **Scorri e Sì, rimuovi**.


Sblocco tramite impronta digitale

- ! Se si abilita l'opzione di sblocco tramite impronta digitale, il PIN, il pattern o la password di blocco schermo impostato può essere utilizzato come metodo di sblocco di backup. Selezionando altri tipi di blocco schermo, si cancellano tutte le altre impostazioni dell'impronta digitale.

È possibile utilizzare la propria impronta digitale per sbloccare velocemente il dispositivo. Per utilizzare questa funzione, è necessario prima abilitarla in Gestione impronte digitali e poi registrare un'impronta. Per dettagli sulla registrazione delle impronte digitali, vedere *Gestione impronte digitali* alla pagina 13.

- 💡 La funzionalità delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Per abilitare lo sblocco tramite impronta digitale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Fingerprint manager**.
- 3 Se richiesto, confermare il pattern, il PIN o la password.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo per registrare un'impronta digitale.

Per sbloccare il dispositivo utilizzando l'impronta digitale

- Quando il blocco schermo è attivo, posizionare il dito sul tasto di accensione in modo che il dispositivo possa scansionare l'impronta e sbloccare lo schermo. Assicurarsi di utilizzare un dito già registrato in Gestione impronte digitali.
- 💡 Se non è possibile sbloccare lo schermo con l'impronta digitale dopo 5 tentativi, utilizzare il pattern, il PIN oppure la password di backup.

Ripristinare un blocco schermo dimenticato

Se l'utente ha dimenticato il PIN, la password o il pattern del blocco schermo, può utilizzare il servizio Protection by my Xperia per ripristinarlo. Quando si esegue un ripristino del blocco schermo con questo servizio, vengono cancellati i contenuti presenti sul dispositivo.

Per attivare il servizio Protection by my Xperia, vedere *Ritrovare un dispositivo perduto* nella pagina 19.

Per ripristinare il blocco schermo utilizzando il servizio Protection by my Xperia

- 1 Verificare di essere in possesso del nome utente e della password dell'account Google™ e controllare di aver attivato il servizio Protection by my Xperia sul dispositivo in uso.
 - 2 Andare a myxperia.sonymobile.com da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.
 - 3 Accedere utilizzando lo stesso account Google™ configurato sul dispositivo.
 - 4 Fare clic sull'immagine del proprio dispositivo in **Dispositivi in uso**.
 - 5 Selezionare **Blocca** o **Cambia PIN2** per sostituire il blocco schermo corrente con un nuovo codice PIN.
 - 6 Seguire le istruzioni fornite sullo schermo dal servizio Protection by my Xperia.
- ! A seconda delle impostazioni di sicurezza abilitate, è possibile che il dispositivo si blocchi dopo il ripristino del blocco schermo. È necessario immettere le credenziali dell'account Google™ per poter utilizzare il dispositivo.


Gestione impronte digitali

- 💡 Prima di utilizzare il sensore d'impronta digitale, assicurarsi che sia pulito e privo di umidità.


Gestione impronte digitali registra le informazioni che possono essere utilizzate come metodo di sicurezza aggiuntivo per sbloccare il dispositivo o per autenticare acquisti. È possibile registrare massimo 5 impronte digitali nel dispositivo.

- 💡 La funzionalità delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.


Per effettuare la prima registrazione delle impronte digitali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Fingerprint Manager**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la registrazione delle impronte digitali.
- ! Quando si registra un'impronta digitale per la prima volta, viene richiesto anche di configurare un pattern, un PIN o una password come backup di sicurezza (se non è stato già fatto). Per maggiori informazioni sulla configurazione di un blocco schermo, vedere *Blocco schermo* nella pagina 11.
- 💡 Il sensore impronte digitali si trova sul tasto di accensione e non sullo schermo del dispositivo. Prima di utilizzare il sensore d'impronta digitale, assicurarsi che sia pulito e privo di umidità.

Per registrare impronte digitali aggiuntive

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Fingerprint Manager**.
- 3 Confermare il pattern, il PIN o la password.
- 4 Sfiore , quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per eliminare una impronta digitale registrata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Fingerprint Manager**.
- 3 Sfiore l'impronta digitale registrata, quindi sfiorare **Elimina** > **Elimina**.

Per rinominare un'impronta digitale registrata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Fingerprint Manager**.
- 3 Sfiore un'impronta digitale registrata dall'elenco, quindi immettere un nome.
- 4 Sfiore **OK**.


Sblocco automatico del dispositivo

La funzionalità Smart Lock facilita lo sblocco del dispositivo perché consente di impostare lo sblocco automatico in determinate situazioni. È possibile mantenere sbloccato il dispositivo quando, ad esempio, è connesso a un dispositivo Bluetooth® o quando l'utente lo porta con sé.

Per fare in modo che il dispositivo si sblocchi automaticamente, è necessario innanzitutto eseguire la procedura nell'ordine seguente:

- Assicurarsi di disporre di una connessione Internet, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico dati.
 - Verificare che tutte le app siano aggiornate utilizzando Play Store™. In questo modo, si verifica che anche l'app Google Play™ Services sia aggiornata. Se l'app Google Play™ Services è aggiornata, l'utente può utilizzare le funzioni più recenti di Smart Lock.
 - Abilitare Smart Lock.
 - Impostare la situazione che prevede lo sblocco automatico del dispositivo.
- ! • La funzionalità Smart Lock è stata sviluppata da Google™ e potrebbe cambiare nel tempo, a causa di aggiornamenti dell'azienda.
- La funzionalità Smart Lock potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati o in tutti i paesi.

Per abilitare Smart Lock.

- 1 Impostare un pattern, un PIN o una password come blocco schermo, se non è stato già fatto.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Trust agent**.
- 4 Sfiare lo slider **Smart Lock (Google)** per abilitare la funzione.
- 5 Sfiare la freccia Indietro accanto a **Trust agent**.
- 6 Trovare e sfiorare **Smart Lock**.
- 7 Immettere il pattern, il PIN o la password. È necessario immettere il blocco schermo ogni volta che si desidera modificare le impostazioni di Smart Lock.
- 8 Selezionare un tipo di Smart Lock.

Impostazione dello sblocco automatico del dispositivo

Grazie alle impostazioni seguenti, è possibile impostare Smart Lock affinché mantenga il dispositivo sbloccato:

- **Dispositivi attendibili:** mantenere il dispositivo sbloccato quando è connesso un dispositivo Bluetooth® attendibile.
- **Luoghi attendibili:** mantenere il dispositivo sbloccato quando l'utente si trova in un luogo attendibile.
- **On-body detection:** mantenere il dispositivo sbloccato quando è nelle mani dell'utente.
- **Volto attendibile:** sbloccare il telefono con lo sguardo.
- **Voce attendibile:** configurare il riconoscimento vocale per effettuare ricerche in qualsiasi schermata oppure sbloccare il dispositivo quando l'audio corrisponde al modello vocale.

È necessario sbloccare il dispositivo manualmente quando non viene utilizzato per 4 ore e dopo averlo riavviato.

Connessione a dispositivi Bluetooth® attendibili

È possibile indicare come "attendibile" un dispositivo Bluetooth® connesso e impedire il blocco del dispositivo Xperia™ che vi è collegato. Pertanto, se si dispone di dispositivi Bluetooth® ai quali ci si connette regolarmente, ad esempio un sistema di intrattenimento domestico o altoparlanti per auto, un orologio Bluetooth® o un fitness tracker, è possibile aggiungerli come dispositivi attendibili ed escludere l'ulteriore protezione del blocco schermo per risparmiare tempo. Questa funzione è indicata se i dispositivi vengono utilizzati quasi esclusivamente in ambienti sicuri. In alcuni casi, è possibile che sia comunque necessario sbloccare manualmente il dispositivo prima di riuscire a connettere un dispositivo attendibile.

- ! Non è opportuno aggiungere dispositivi che vengono sempre connessi come "attendibili", ad esempio, tastiere Bluetooth® o custodie.
- ☀ Non appena un dispositivo Bluetooth® attendibile viene disattivato oppure esce dal raggio di copertura, lo schermo si blocca ed è necessario inserire un PIN, un pattern o una password per sbloccarlo.

Per aggiungere un dispositivo Bluetooth® attendibile

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia associato e connesso a quello Bluetooth® che si desidera aggiungere come dispositivo attendibile.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Aggiungi dispositivo attendibile** > **Bluetooth**.
- 3 Sfiare il nome di un dispositivo per selezionarlo dall'elenco di dispositivi connessi. Nell'elenco vengono visualizzati soltanto i dispositivi associati.
- 4 A seconda del livello di sicurezza della connessione, potrebbe essere necessario sbloccare manualmente il dispositivo prima che quello attendibile possa mantenerlo sbloccato.

Per rimuovere un dispositivo Bluetooth® attendibile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Dispositivi attendibili**.
- 3 Sfiore il dispositivo che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiore **Rimuovi dispositivo attendibile**.

Verificare il livello di protezione durante l'utilizzo di dispositivi attendibili

Dispositivi Bluetooth® diversi supportano standard Bluetooth® e funzionalità di protezione differenti. È possibile che qualcuno tenga sbloccato il dispositivo Xperia™ di un utente imitandone la connessione Bluetooth®, anche se il dispositivo attendibile non è più nelle vicinanze. Il dispositivo non è sempre in grado di determinare se la connessione è protetta dai tentativi di imitazione di altri utenti.

Se il dispositivo non è in grado di determinare se si sta utilizzando una connessione protetta, si riceve una notifica dal dispositivo Xperia™ e potrebbe essere necessario sbloccarlo manualmente prima che il dispositivo attendibile riesca a mantenerlo sbloccato.

- ☀ La portata della connettività Bluetooth® può variare a seconda di fattori quali il modello del dispositivo in uso, il dispositivo Bluetooth® connesso e l'ambiente. In base a questi fattori, le connessioni Bluetooth® possono raggiungere distanze fino a 100 metri.

Connessione a luoghi attendibili

Se viene configurata la funzione Luoghi attendibili, il blocco schermo di sicurezza del dispositivo Xperia™ viene disabilitato quando ci si trova in un luogo considerato attendibile. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario disporre di una connessione Internet (preferibilmente Wi-Fi®) e abilitare il dispositivo all'uso dell'ubicazione attuale dell'utente.


Per configurare i luoghi attendibili, assicurarsi innanzitutto che la modalità di ubicazione ad alta precisione o con risparmio energetico sia attivata sul dispositivo prima di aggiungere ubicazioni di residenza e personalizzate.

- ! Le dimensioni esatte di un'ubicazione attendibile sono una stima e possono essere estese oltre i confini fisici della residenza dell'utente o dell'area aggiunta come ubicazione attendibile. Questa funzione consente di mantenere il dispositivo sbloccato fino a un raggio di 80 metri. Tenere presente che è possibile replicare o modificare i segnali relativi all'ubicazione. Gli utenti che dispongono dell'accesso ad apparecchiature specializzate potrebbero sbloccare il dispositivo.

Per aggiungere l'ubicazione domestica



- 1 Verificare che i **Servizi di ubicazione** siano attivati e che sia in uso l'impostazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria** della modalità di ubicazione.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili** > **Home**.
- 4 Sfiore **Attiva ubicazione**.

Per modificare l'ubicazione domestica

- 1 Verificare che i **Servizi di ubicazione** siano attivati e che sia in uso l'impostazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
- 4 Selezionare l'ubicazione domestica.
- 5 Sfiore **Modifica**.
- 6 Nella barra di ricerca, immettere l'ubicazione domestica da utilizzare.

- ☀ Se nella propria strada sono presenti più edifici, aggiungere l'ubicazione domestica effettiva, indicando il proprio edificio come luogo personalizzato.


Per rimuovere l'ubicazione domestica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare i servizi di ubicazione.
- 3 Sfiore **Modalità**, quindi scegliere l'impostazione della modalità di ubicazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
- 4 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 5 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili** > **Home**.
- 6 Sfiore **Disattiva ubicazione**.



Utilizzo di posizioni personalizzate

È possibile aggiungere qualsiasi posizione come attendibile, ovvero il luogo nel quale il dispositivo non viene bloccato.


Per aggiungere una posizione personalizzata

- 1 Assicurarsi che la modalità di ubicazione e l'impostazione **Alta precisione** o quella **Risparmio della batteria** sia attiva.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
- 4 Sfiore **Aggiungi luogo attendibile**.
- 5 Per utilizzare l'ubicazione attuale come posizione personalizzata attendibile, sfiorare **Seleziona questa ubicazione**.
- 6 In alternativa, per immettere un'altra ubicazione, sfiorare l'icona della lente di ingrandimento e digitare l'indirizzo. Il dispositivo cerca l'ubicazione immessa. Sfiore l'indirizzo suggerito per utilizzarlo.
- 7 Per perfezionare l'ubicazione, sfiorare la freccia Indietro accanto all'indirizzo, quindi trascinare il segnaposto di ubicazione sulla località desiderata e sfiorare **Seleziona questa ubicazione**.

Per modificare una località personalizzata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare i servizi di ubicazione.
- 3 Sfiore **Modalità**, quindi scegliere l'impostazione della modalità di ubicazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
- 4 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 5 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
- 6 Selezionare la località che si desidera modificare.
- 7 Sfiore **Modifica indirizzo**.
- 8 Per immettere un'altra ubicazione, sfiorare l'icona della lente di ingrandimento e digitare l'indirizzo. Il dispositivo cerca l'ubicazione immessa. Sfiore l'indirizzo suggerito per utilizzarlo.
- 9 Per perfezionare l'ubicazione, sfiorare la freccia Indietro accanto all'indirizzo, quindi trascinare il segnaposto di ubicazione sulla località desiderata e sfiorare **Seleziona questa ubicazione**.

Per eliminare una località personalizzata

- 1 Assicurarsi che la modalità di ubicazione e l'impostazione **Alta precisione** o quella **Risparmio della batteria** sia attiva.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
- 4 Selezionare la località che si desidera eliminare.
- 5 Sfiore **Elimina**.

Dispositivo sempre sbloccato quando è a contatto con l'utente

Grazie alla funzionalità On-body detection, è possibile impedire al dispositivo di bloccarsi quando si trova nella mano, nella tasca o nella borsa dell'utente. Quando l'accelerometro rileva che il dispositivo si trova a contatto con l'utente, lo mantiene sbloccato. Il dispositivo si blocca solo quando l'accelerometro rileva che il dispositivo è stato riposto.

Quando si utilizza la funzionalità On-body detection, tenere presente i seguenti comportamenti:

- Quando si mette via il dispositivo, quest'ultimo percepisce di non essere più a contatto con l'utente e si blocca automaticamente.
 - Il dispositivo potrebbe impiegare fino a un minuto per bloccarsi.
 - Quando l'utente entra in auto, sale sull'autobus, sul treno o utilizza altri mezzi di trasporto terrestre, il dispositivo impiega dai 5 ai 10 minuti per bloccarsi.
 - Tenere presente che quando ci si trova in aereo o in nave (o su un altro mezzo di trasporto non terrestre), il dispositivo potrebbe non riuscire a bloccarsi automaticamente. In questo caso, assicurarsi di bloccarlo manualmente.
 - Quando si prende di nuovo il dispositivo o si scende dal mezzo di trasporto, è sufficiente sbloccare il dispositivo una sola volta affinché resti in questa modalità per tutto il tempo che l'utente lo tiene a contatto con il corpo.
- ! La funzione On-body detection non è in grado di distinguere il corpo dell'utente. Pertanto, se l'utente presta il dispositivo con funzione On-body detection attiva a un'altra persona, il dispositivo rimane sbloccato anche quando entra in contatto con il nuovo utente. Tenere presente che, come funzionalità di protezione, On-body detection è meno sicura di un pattern, di un PIN o di una password.

Per abilitare o disabilitare la funzione On-body detection


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **On-body detection**.
- 3 Sfiore lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.

Protezione scheda SIM


È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM del dispositivo con un PIN (Personal Identification Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se si immette un PIN errato per troppe volte, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per configurare oppure rimuovere un blocco della scheda SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Imposta blocco scheda SIM**.
- 3 Sfiore lo slider **Blocca la SIM** per abilitare o disabilitare il blocco della scheda SIM.
- 4 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**. Il blocco della scheda SIM è ora attivo e sarà necessario immettere il PIN a ogni riavvio del dispositivo.

Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Imposta blocco scheda SIM**.
- 3 Sfiore **Cambia PIN SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere di nuovo il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per sbloccare una scheda SIM tramite codice PUK

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare ✓.
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare ✓.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare ✓.

! Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio operatore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

Individuare il numero di identificazione del dispositivo

Il dispositivo dispone di un numero d'identificazione univoco. Questo numero viene indicato come IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di copiare e conservare questo numero. Può essere richiesto, per esempio, quando si accede al servizio di assistenza Xperia™ Care per registrare il dispositivo. Inoltre, se il dispositivo viene rubato, alcuni gestori di rete possono utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Per visualizzare il numero IMEI nella barra dell'etichetta



- 1 Aprire il coperchio degli slot della scheda nano SIM e della memory card.
- 2 Estrarre la barra dell'etichetta. Il numero IMEI viene visualizzato sulla barra dell'etichetta.

💡 Per visualizzare il numero IMEI, è inoltre possibile aprire il tastierino di composizione chiamata e immettere *#06#.

Per visualizzare il numero IMEI nelle impostazioni del dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Dati IMEI**.

Ritrovare un dispositivo perduto




Se l'utente dispone di un account Google™, il servizio Web "Protection by my Xperia" consente di individuare e proteggere il dispositivo in caso di smarrimento. Se il servizio è stato attivato sul dispositivo, è possibile:

- Individuare il dispositivo su una mappa.
- Riprodurre un avviso sonoro anche se il dispositivo è in modalità Non disturbare.
- Bloccare il dispositivo in remoto e consentire a chi lo trova di visualizzare i dettagli di contatto.

- Come ultima alternativa, cancellare in remoto la memoria interna ed esterna del dispositivo.
- ! Se la memoria interna del dispositivo è stata cancellata utilizzando il servizio Web "Protection by my Xperia", alla successiva attivazione del dispositivo, è necessario accedere con un account Google™ precedentemente sincronizzato sul dispositivo.
- ! Il servizio "Protection by my Xperia" non è disponibile in tutti i paesi.

Per attivare Protection by my Xperia

- 1 Verificare che sia disponibile una connessione dati mobile e abilitare i servizi di ubicazione sul dispositivo.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Protezione tramite my Xperia** > **Attiva**.
 - 4 Contrassegnare la casella di controllo per accettare i termini e le condizioni di utilizzo del servizio, quindi sfiorare **Accetta**.
 - 5 Se richiesto, accedere all'account Google™. Se non si dispone di un account, crearne uno nuovo.
 - 6 Per verificare che Protection by my Xperia riesce a rilevare il dispositivo, andare a *myxperia.sonymobile.com* e accedere utilizzando lo stesso account Google™ configurato sul dispositivo.
- ! Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, il servizio Protection by my Xperia può essere utilizzato solo dall'utente che ha effettuato l'accesso come proprietario.

Come ritrovare un dispositivo perso utilizzando Android™ Device Manager


Google™ offre un servizio Web di localizzazione e di sicurezza chiamato Android™ Device Manager. Il servizio può essere utilizzato con il servizio my Xperia o come sua alternativa. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare Android™ Device Manager per:

- Trovare e visualizzare la posizione del dispositivo.
- Far squillare o bloccare il dispositivo, cancellare tutti i dati del dispositivo o aggiungere un numero di telefono al blocco schermo.

Per maggiori informazioni su Android™ Device Manager, accedere a *www.support.google.com*.

- ! Android™ Device Manager non funziona se il dispositivo è spento o non connesso a Internet. Il servizio Android™ Device Manager potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi o in tutte le regioni.

Per attivare Gestione dispositivi Android™

- 1 Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Verificare che la connessione dati mobile e i servizi di ubicazione siano attivi.
- 3 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Google** > **Sicurezza**.
- 5 Sfiare gli slider accanto a **Individua dispositivo in remoto** e **Consenti cancellazione e blocco remoti** per abilitare entrambe le funzioni.
- 6 Se richiesto, accettare i termini e le condizioni sfiorando **Attiva**.
- 7 Per verificare che Gestione dispositivi Android™ sia in grado di individuare il dispositivo in seguito all'attivazione del servizio, visitare il sito Web *www.android.com/devicemanager* e accedere utilizzando l'account Google™.

Conoscere le informazioni principali


Utilizzo del touchscreen

Tocco




- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deseleziona una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

Toccare e tenere premuto

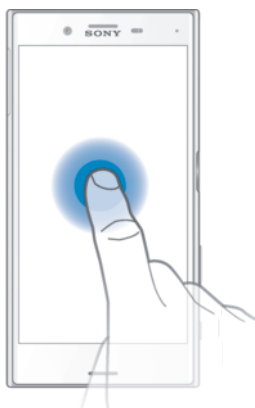


- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

Avvicinare e allontanare le dita

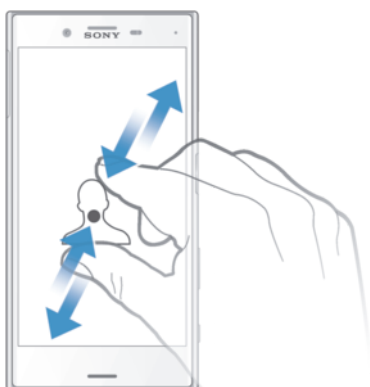


- Ingrandire o ridurre pagine Web, foto, mappe e quando si scattano foto o si riprendono video.

Scorrimento

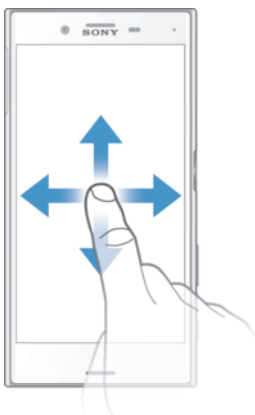

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.
- Scorrere a destra o sinistra

Tocco rapido

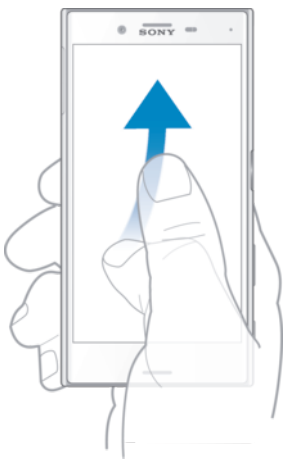

- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

Blocco e sblocco dello schermo



Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sullo schermo touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Al momento dell'acquisto del dispositivo, è già impostato un blocco schermo a scorrimento di base. Ciò significa che è necessario scorrere verso sinistra o verso l'alto sullo schermo per sbloccarlo. Successivamente, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza e aggiungere ulteriori metodi di blocco schermo. Vedere la sezione *Blocco schermo* nella pagina 11.



Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

Per bloccare lo schermo

- 1 Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 In alternativa, sfiorare due volte qualsiasi area vuota della schermata Home. Per abilitare la funzione, toccare e tenere premuta qualsiasi area della schermata Home finché il dispositivo non vibra, quindi sfiorare  e lo slider accanto a Sfiora due volte per sospendere.

Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop dello schermo di un computer. La schermata Home può disporre al massimo di 20 riquadri, che si estendono ben oltre la larghezza standard del display. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte inferiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente visualizzato.



1 Benvenuto nel widget Xperia™: sfiorare per aprire il widget e selezionare un'attività, ad esempio, la copia di contenuti dal vecchio dispositivo o la configurazione dei servizi Xperia™

2 Puntini: rappresentano il numero di riquadri della schermata Home

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

Per navigare nella schermata Home




Riquadri della schermata Home


È possibile aggiungere o eliminare riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di 20 riquadri). È inoltre possibile impostare il riquadro da utilizzare come quello principale della schermata Home.




Per impostare un riquadro come schermata Home principale

- 1 Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare verso il riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare  nell'angolo superiore a sinistra dello schermo.
- ! Se il riquadro più a sinistra è stato riservato a Google Search e Now, il riquadro principale della schermata Home non può essere modificato. Per maggiori informazioni, vedere *Google Search e Now* nella pagina 118

Per aggiungere un riquadro alla schermata Home


- 1 Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare .
- ! Se il riquadro più a sinistra è stato riservato all'interfaccia di Google Search e Now, non è possibile aggiungere altri riquadri in questa parte dello schermo. Per maggiori informazioni, vedere *Google Search e Now* nella pagina 118

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home


- 1 Tenere premuta qualsiasi area della schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Impostazioni schermata Home

Per disabilitare o disinstallare un'applicazione dalla schermata Home


- ! La disattivazione di un'applicazione preinstallata comporta l'eliminazione di tutti i dati; tuttavia, è possibile attivarla nuovamente da **Impostazioni > App**. È possibile disinstallare completamente soltanto le app scaricate.
- 1 Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per sfogliare i riquadri. Tutte le applicazioni che possono essere disinstallate o disabilite vengono indicate da .
 - 3 Sfioccare l'applicazione, quindi sfiorare **Disattiva** se l'app è di quelle preinstallate oppure **DISINSTALLA** se l'app è stata scaricata.

Per regolare la dimensione delle icone nella schermata Home


- 1 Tenere premuta qualsiasi area della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare .
- 2 Sfioccare **Dimensioni icona**, quindi selezionare un'opzione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.

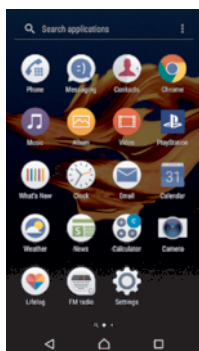


Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

Per abilitare o disabilitare l'elenco di app suggerite

Al primo accesso alla schermata Applicazioni, viene visualizzata l'opzione per abilitare o disabilitare l'elenco di app suggerite. È già possibile abilitare o disabilitare questa funzione in un secondo momento seguendo la procedura riportata in basso:

- 1 Tenere premuta qualsiasi area della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore lo slider relativo alle app suggerite.

Per aprire un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Quando la schermata dell'applicazione è aperta, toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare **Cerca applicazioni** oppure scorrere semplicemente verso il basso sulla schermata Applicazioni oppure Home.
- 2 Immettere il nome dell'applicazione da cercare.


Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiore **Ordina app**, quindi selezionare un'opzione.

Come aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home


- 1 Sulla schermata applicazione, tenere premuta un'icona dell'applicazione fino a selezionarla, quindi trascinarla verso la parte superiore della schermata. Si aprirà la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home, quindi rilasciare il dito.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni


- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare .
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **Ordina app**.
- 3 Tenere premuta l'applicazione fino a selezionarla, quindi trascinarla nella nuova posizione.


Per disabilitare o disinstallare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- ! La disattivazione di un'applicazione preinstallata comporta l'eliminazione di tutti i dati; tuttavia, è possibile attivarla nuovamente da **Impostazioni** > **App**. È possibile disinstallare completamente soltanto le app scaricate.

- 1 Tenere premuta un'area qualsiasi sulla schermata Applicazioni fino a quando il dispositivo vibra. Tutte le applicazioni che possono essere disinstallate o disabilitate vengono quindi indicate da .
- 2 Sfiocare l'applicazione, quindi sfiorare **Disattiva** se l'app è di quelle preinstallate oppure **DISINSTALLA** se l'app è stata scaricata.

Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione, la barra dei preferiti e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. I tasti di navigazione sono il tasto Home, il tasto delle applicazioni recenti e il tasto Indietro. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme il tasto Home  per uscire, mentre altre vengono messe in pausa o continuano a essere eseguite in background. Se un'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.

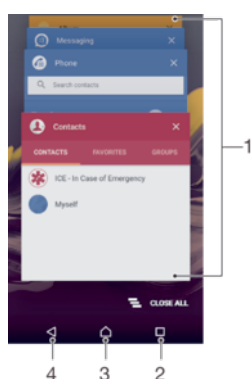

- 1 Finestra delle applicazioni utilizzate di recente: consente di aprire un'applicazione utilizzata di recente
- 2 Tasto delle applicazioni recenti: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra dei preferiti
- 3 Tasto Home: consente di chiudere un'applicazione e tornare alla schermata Home
- 4 Tasto Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione


Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

Per chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente

- Sfiocare  e quindi sfiorare .

Per aprire un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, sfiorare .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home. Ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare widget aggiuntivi da Google Play™.

Per aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget fino a che il dispositivo vibra, quindi rilasciarlo. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, vengono visualizzati una cornice e dei punti di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare le nuove dimensioni del widget, sfiorare qualunque punto nella **Schermata Home**.

Per spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.

Per rimuovere un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home**.

Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.



- 1 Accedere a un'applicazione tramite una scelta rapida
- 2 Accedere a una cartella contenente applicazioni

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota della **Schermata Home**.
- 2 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget** > **Scelte rapide**.
- 3 Scorrere l'elenco e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla **Schermata Home**.

Per spostare un elemento nella schermata Home

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuto l'elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home** nella parte superiore dello schermo.

Per creare una cartella nella schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Per aggiungere elementi a una cartella nella schermata Home

- Sfioccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfioccare la cartella per aprirla.
- 2 Sfioccare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fatto**.

Sfondo e motivi

Grazie agli sfondi e ai motivi, è possibile personalizzare la schermata Home in base al proprio stile.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Sfioccare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

Per impostare un motivo

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
 - 2 Sfioccare **Motivi**.
 - 3 Selezionare un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.
- ! Quando si modifica un motivo, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Batteria and gestione dell'alimentazione


Il dispositivo dispone di una batteria integrata. È possibile tenere sotto controllo il consumo della batteria e verificare l'utilizzo di energia delle applicazioni. È possibile rimuovere app e attivare una serie di modalità di risparmio energetico per migliorare le prestazioni della batteria. È inoltre possibile visualizzare una stima della durata rimanente della batteria e regolare così le relative impostazioni per migliorare le prestazioni e prolungare la durata della batteria.

Per visualizzare il consumo e la stima sulla durata della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**. Viene visualizzata una panoramica che mostra la percentuale di batteria rimanente e la stima sulla durata.
- 3 Sfioccare **MOSTRA UTILIZZO BATTERIA** per visualizzare un elenco di funzioni che hanno consumato molta batteria dall'ultimo ciclo di ricarica. Sfioccare qualsiasi funzione per visualizzare i dettagli sul consumo energetico.

- 💡 È possibile configurare e attivare le modalità di risparmio energetico da **Impostazioni** > **Batteria**.

Per visualizzare la quantità di batteria utilizzata dalle applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare un'applicazione e verificare il suo consumo di batteria in **Utilizzo batteria**.




Ottimizzazione della batteria

L'ottimizzazione della batteria è un'efficacia modalità integrata nel dispositivo, che permette di prolungare notevolmente la durata della batteria riducendo il consumo di energia quando non si usa il dispositivo o una determinata app.

Vengono sospese le attività di rete che consumano maggiore energia, come i servizi di ubicazione, sincronizzazione e scansione Wi-Fi® in background quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.



Ciò non coinvolge chiamate e SMS.


Per escludere alcune applicazioni dall'ottimizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**.
 - 3 Sfiore  e selezionare **Ottimizzazione batteria**. Verrà visualizzato un elenco di applicazioni che non sono ottimizzate.
 - 4 Per aggiungere o eliminare applicazioni dall'elenco **App**, quindi selezionare o deselezionare un'applicazione dall'elenco per modificarne le impostazioni di ottimizzazione.
 - 5 L'elenco delle applicazioni che non sono ottimizzate verrà aggiornato in base alle impostazioni.
-  È inoltre possibile configurare **Ottimizzazione batteria** dal menu **App** sfiorando .


Modalità di risparmio energetico

Sono disponibili numerose modalità di risparmio energetico da utilizzare per prolungare la durata della batteria:

Modalità STAMINA	Disabilita il GPS quando lo schermo è spento e limita i dati in background. È possibile personalizzare ulteriormente la modalità STAMINA selezionando livelli differenti. L'immagine  viene visualizzata nella barra di stato quando si applica questa modalità.
Modalità Ultra STAMINA	Limita le funzionalità del dispositivo e consente di eseguire soltanto attività di base, ad esempio effettuare chiamate, inviare o ricevere SMS. L'icona  viene visualizzata sulla barra di stato, quando è attivata la modalità.

-  Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (l'utente principale) per attivare o disattivare una funzionalità di risparmio energetico.


Per attivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**.
 - 3 Sfiore **Modalità STAMINA**, quindi selezionare l'opzione preferita.
-  compare nella barra di stato quando la **Modalità STAMINA** è attiva.
-  È possibile regolare la percentuale di avvio automatico in modo personalizzato.

Per attivare la modalità Ultra STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**.
 - 3 Sfiore **Modalità Ultra STAMINA** e **Attiva**.
 - 4 Confermare per attivare la funzione.
- La schermata Home viene sostituita da quella della modalità Ultra STAMINA e  compare sulla barra di stato quando la **Modalità Ultra STAMINA** è attiva.


Ricarica batteria

-  Ricarica batteria non è disponibile negli Stati Uniti.

Durante la ricarica del dispositivo, è opportuno scollegare il caricabatteria quando il livello di carica raggiunge il 100% al fine di prolungare la vita della batteria. Ricarica batteria rileva per quanto tempo la batteria del telefono viene lasciata in carica per periodi prolungati ed esegue una stima dell'inizio e della fine di questi intervalli. Il livello di carica viene quindi controllato a partire dal successivo ciclo di ricarica in modo che la batteria raggiunga il 100% di carica proprio prima di scollegare il caricabatterie.

- ! Ricarica batteria non controlla la velocità di ricarica finché non rileva un ciclo di ricarica regolare. Per rilevare tale ciclo, potrebbero essere necessari alcuni giorni.

Per abilitare o disabilitare Ricarica batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 2 Sfiore **Batteria** e **Ricarica batteria**.
- 3 Sfiore lo slider per abilitare o disabilitare **Ricarica batteria**.

Acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.

Per acquisire una schermata

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione fino alla visualizzazione di una finestra di richiesta.
- 2 Sfiore [+].

- 💡 È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello del volume verso il basso fino ad udire un clic. Una volta acquisita la schermata, rilasciare i tasti.

Per visualizzare gli screenshot

- Trascinare la barra di stato completamente verso il basso, quindi sfiorare lo screenshot che si desidera visualizzare.
- 💡 È inoltre possibile visualizzare gli screenshot aprendo l'applicazione Album.

Notifiche

Le notifiche informano di eventi quali nuovi messaggi, notifiche di calendario e attività in corso, ad esempio il download di file. Le notifiche vengono visualizzate nelle aree seguenti:

- La barra di stato
- Il pannello di notifica
- La schermata di blocco

Per aprire o chiudere il riquadro di notifica



- 1 Per aprire il riquadro di notifica, trascinare la barra di stato verso il basso oppure sfiorarla due volte.
- 2 Per chiudere il riquadro di notifica, trascinarlo verso l'alto oppure toccarlo rapidamente.

Per agire in risposta a una notifica dal pannello di notifica

- Sfiore la notifica.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per espandere una notifica nel riquadro di notifica

- Trascinare la notifica verso il basso.

! Non tutte le notifiche sono espandibili.

Per cancellare tutte le notifiche dal riquadro di notifica

- Sfiore .

Per agire in risposta a una notifica dalla schermata di blocco

- Sfiore due volte la notifica.

Per ignorare una notifica dalla schermata di blocco

- Posizionare il dito sulla notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per espandere una notifica sulla schermata di blocco

- Trascinare la notifica verso il basso.

! Non tutte le notifiche sono espandibili.

Gestione delle modifiche sulla schermata di blocco

È possibile impostare il dispositivo in modo da visualizzare sulla schermata di blocco solo le notifiche selezionate. È possibile rendere accessibili tutte le notifiche e i rispettivi contenuti, nascondere i contenuti sensibili per tutte le notifiche o app specifiche oppure scegliere di non mostrare alcuna notifica.

Per selezionare le notifiche da visualizzare nella schermata di blocco

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Con dispositivo bloccato**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Opzioni di visualizzazione delle notifiche sul blocco schermo

Mostra tutti i contenuti della notifica

Visualizzare tutte le notifiche sul blocco schermo. Quando tale impostazione è attivata, tenere presente che tutti i contenuti (ad esempio, quelli inclusi in e-mail e nei messaggi di chat in arrivo) saranno visibili sul blocco schermo a meno che le app rilevanti non vengano designate come **Nascondi contenuti riservati** nel menu delle impostazioni **Notifiche app**.

Nascondi contenuti sensibili della notifica

È necessario avere impostato un PIN, password o un pattern di blocco schermo per rendere disponibile tale impostazione. **Contenuti nascosti** viene visualizzato sul blocco schermo quando si ricevono notifiche sensibili. Ad esempio, si riceve una notifica per un'e-mail o un messaggio di chat, ma i contenuti non sono visibili sul blocco schermo.

Non visualizzare nessun tipo di notifica


Non si ricevono notifiche sul blocco schermo.

Impostazione del livello di notifica per un'app

È possibile impostare differenti comportamenti di notifica per singole applicazioni. Ad esempio, è possibile bloccare tutte le notifiche e-mail, dare priorità alle notifiche di

Facebook™ e rendere invisibili i contenuti delle notifiche dei messaggi sulla schermata di blocco.

Per impostare il livello di notifica di un'app

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Notifiche app**.
- 3 Selezionare l'app desiderata.
- 4 Sfiore lo slider per regolare le impostazioni di notifica come desiderato.

Livelli di notifica e opzioni per applicazioni specifiche

Blocca tutto	Non visualizzare mai le notifiche per l'app selezionata.
Considera prioritari	Ricevere notifiche dall'app quando la modalità Non disturbare è impostata su Solo notifiche prioritari.
Consenti breve visualizzazione	Consentire all'app di mettere in evidenza alcune notifiche facendole scorrere rapidamente sullo schermo.
Nascondi contenuti riservati	Quando il dispositivo è bloccato, nascondere i contenuti relativi alle notifiche dell'app che potrebbero rivelare informazioni private.


LED notifica

Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia bianca intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa. La spia di notifica è abilitata per impostazione predefinita ma può essere disattivata manualmente.













- ! Quando il LED notifica è disattivato, si illumina solo in caso di notifica di avvertenza della batteria, ad esempio, quando il livello di batteria scende sotto il 15 per cento.


Per abilitare o disabilitare il LED notifica

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche**.
- 3 Sfiore lo slider **Spia di notifica**.

Icone della barra di stato

Icona di stato

	Nessuna scheda SIM
	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	Invio e download dei dati LTE in corso
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Invio e download dei dati HSPA+ in corso
	È abilitata una connessione Wi-Fi® ed è in corso la trasmissione dei dati

 È abilitata una connessione Wi-Fi® ma non è disponibile alcuna connessione Internet.

Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete Wi-Fi® sicura. Una volta effettuato l'accesso, il punto esclamativo scompare.

Se Google™ è bloccato, il punto esclamativo può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi® ed è disponibile una connessione Internet funzionante.

60%  Stato della batteria

60%  Batteria in carica

 Modalità aereo attiva

 Funzione Bluetooth® attiva

 Microfono disattivato

 Vivavoce attivo


 Modalità Non disturbare attiva

 Modalità vibrazione

 Sveglia impostata

 GPS attivo

 Sincronizzazione in corso


 Problema di accesso o sincronizzazione

! A seconda del provider di servizi, della rete o del paese, funzioni o servizi rappresentati da alcune icone dell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Per gestire le icone della barra di stato

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Icone di sistema**.
- 3 Selezionare le caselle di controllo relative alle icone di sistema che si desidera visualizzare sulla barra di stato.


Icone di notifica

 Nuovo SMS o MMS

 Chiamata in corso

 Chiamata persa

 Chiamata in attesa

 Inoltro chiamata attivo

 Nuovo messaggio vocale

 Nuovo messaggio e-mail


















 Download dei dati in corso

 Caricamento dei dati in corso

 Traffico dati disattivato

Eseguire una configurazione di base del dispositivo

 È disponibile un aggiornamento software

	Sono disponibili aggiornamenti di sistema
	Download aggiornamenti di sistema in corso
	Sfiorare per installare gli aggiornamenti di sistema scaricati
	Modalità STAMINA attiva
	Modalità Ultra STAMINA attiva
	Ricarica batteria attivo
	Ricarica batteria non è disponibile negli Stati Uniti.
	Riduzione del rumore attiva
	Schermata acquisita
	Nuovo messaggio chat di Hangouts™
	È possibile utilizzare l'applicazione Hangouts™ per effettuare chat video con gli amici
	Brano in riproduzione
	La radio è in funzione
	Il dispositivo è collegato a un computer tramite cavo USB
	La memoria interna è piena al 75%. Sfiare per trasferire i dati su una memory card
	Attenzione
	Altre notifiche (non visualizzate)








! È possibile che in questo elenco non siano presenti tutte le icone visualizzate sul proprio dispositivo. Tali icone hanno il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.






















Per impedire a un'applicazione di inviare notifiche






- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Notifiche app**.
- 3 Selezionare un'applicazione.
- 4 Sfiare lo slider **Blocca tutto**.

Panoramica delle applicazioni

! È possibile che alcune applicazioni non vengano fornite con il dispositivo oppure che non siano supportate da tutti i gestori di rete o i provider di servizi di tutti i paesi.

	Utilizzare l'applicazione Album per gestire, visualizzare e modificare foto e video.
	Sfogliare, cercare e acquistare migliaia di prodotti direttamente dal dispositivo.
	Proteggere il dispositivo da virus, malware, spyware, tentativi di phishing e sfruttamento online.
	Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
	Utilizzare l'applicazione Calendario per tenere traccia degli eventi e gestire gli appuntamenti.
	Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare video.
	Utilizzare il browser Web Chrome per navigare e visualizzare siti Web, gestire i segnalibri, i testi e le immagini.

-  Utilizzare l'applicazione Orologio per impostare vari tipi di sveglia e timer.
-  Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti.
-  Creare e modificare documenti, nonché collaborare con altri utenti.
-  Accedere alle applicazioni, alle immagini e ai documenti scaricati.
-  Salvare i documenti e i file per accedervi rapidamente da qualsiasi dispositivo, condividerli con gli amici e collaborare con i colleghi.
-  Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere posta utilizzando sia account personali che professionali.
-  Utilizzare l'applicazione Facebook™ per restare in contatto con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo.
-  Cercare e ascoltare stazioni radio FM.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare la posta.
-  Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
-  Utilizzare l'applicazione Hangouts™ per parlare in chat con gli amici online.
-  Utilizzare l'applicazione Lifelog per registrare automaticamente eventi della vita quotidiana. Ad esempio, è possibile impostare obiettivi e tenere traccia dei propri progressi nel raggiungerli o ricordare gli eventi speciali.
-  Ascoltare musica, guardare film e giocare direttamente sul dispositivo. Inoltre, è possibile accedere a contenuti disponibili in esclusiva per i dispositivi Xperia™.
-  Visualizzare l'ubicazione attuale, trovare altre ubicazioni e organizzare itinerari utilizzando Google Maps™.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggi per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Xperia™ Movie Creator crea automaticamente brevi video collage usando foto e video disponibili nella raccolta del dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Musica per organizzare e riprodurre musica e audiolibri.
-  Visualizzare le notizie in News Suite.
-  Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Organizzare, cercare oppure accedere a tutte le foto e a tutti i video.
-  Utilizzare l'applicazione Google Play Movies & TV per guardare film e programmi TV acquistati o noleggiati su Google Play.
-  Scoprire e riprodurre migliaia di brani con l'applicazione Google Play Music.
-  Accedere all'applicazione Play Store™ per trovare applicazioni da acquistare o scaricare gratuitamente.
-  Rimanere in contatto con i compagni di gioco, ricevere informazioni sui giochi preferiti, acquistarli su PlayStation®Store e molto altro ancora.
-  Ottimizzare le impostazioni in modo che rispondano alle proprie esigenze.
-  Creare e modificare fogli di calcolo, nonché collaborare con altri utenti.
-  Utilizzare l'applicazione Sketch per creare, scoprire e condividere immagini con gli amici.
-  Creare e modificare presentazioni, nonché collaborare con altri utenti.

-  Utilizzare l'applicazione Supporto per accedere all'assistenza dal proprio dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla guida per l'utente, a informazioni per la risoluzione dei problemi e a ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Utilizzare l'applicazione Video per riprodurre video sul dispositivo e condividere i contenuti con gli amici.
-  Utilizzare l'applicazione Meteo per visualizzare le previsioni del tempo.
-  Utilizzare l'applicazione What's New per scoprire giochi, app e contenuti multimediali sempre nuovi.
-  Utilizzare YouTube™ per guardare video degli utenti di tutto il mondo e per condividere i propri.


Download di applicazioni

Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico di dati.

- ! Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per scaricare un'applicazione da Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Play Store**.
- 3 Trovare l'elemento da scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 4 Sfiore l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'installazione.


- ! È possibile che il corretto funzionamento di alcune applicazioni comporti l'accesso a dati, impostazioni e funzioni del dispositivo. Installare e concedere autorizzazioni solo alle applicazioni affidabili. È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata e cambiarne lo stato sfiorando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

Download di applicazioni da altre origini

Se le impostazioni del dispositivo consentono il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni.

- ! L'installazione di applicazioni di origini sconosciute o inattendibili può danneggiare il telefono. Scaricare applicazioni soltanto da fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.
- 💡 Se si utilizza il dispositivo con più utenti, solo il proprietario (l'utente principale) può abilitare il download di contenuti da origini differenti rispetto a Google Play™. Le modifiche apportate dal proprietario interessano tutti gli utenti.

Per abilitare o disabilitare il download di applicazioni da altre origini

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza**.
- 3 Sfiore lo slider **Origini sconosciute**.
- 4 Sfiore **OK**.



- ! È possibile che il corretto funzionamento di alcune applicazioni comporti l'accesso a dati, impostazioni e funzioni del dispositivo. Installare e concedere autorizzazioni solo alle applicazioni affidabili. È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata e cambiarne lo stato sfiorando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

Internet e reti

Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

Per navigare con Google Chrome™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si utilizza Google Chrome™ per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google™ o se navigare con Google Chrome™ in modo anonimo.
- 4 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo di ricerca e di digitazione degli indirizzi, quindi sfiorare **Vai** sulla tastiera.

Scaricare le impostazioni Internet e MMS



Per inviare MMS o per accedere a Internet in assenza di una rete Wi-Fi®, è necessario disporre di traffico dati e delle impostazioni corrette per Internet e MMS (Multimedia Messaging Service). Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Per la maggior parte di reti e gestori di telefonia mobile, le impostazioni Internet e MMS sono preinstallate nel dispositivo. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare MMS.
 - È possibile scaricare le impostazioni di Internet e degli MMS dal menu Impostazioni.
 - È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le impostazioni per Internet e MMS in qualsiasi momento. Se un'impostazione Internet o MMS viene modificata o eliminata per errore, scaricare di nuovo le impostazioni.
 - Se le impostazioni Internet e MMS sono state scaricate senza problemi sul dispositivo, ma il messaggio multimediale non funziona oppure non è possibile accedere a Internet tramite rete mobile, fare riferimento al sito www.sonymobile.com/support/, nel quale sono disponibili suggerimenti per la risoluzione di problemi relativi alla copertura di rete, al traffico dati e agli MMS.
- ! Se è stata attivata la modalità STAMINA per risparmiare energia, tutto il traffico dati viene sospeso quando lo schermo è disattivato. Quando lo schermo è acceso, il traffico dati viene usato soltanto dalle applicazioni attive (non in background). Se ciò causa problemi di connessione, provare a escludere alcuni servizi e applicazioni dalla sospensione oppure provare a disattivare temporaneamente la modalità STAMINA. Per ulteriori informazioni, vedere *Batteria and gestione dell'alimentazione* nella pagina 28.
- 💡 Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, solo il proprietario, ovvero l'utente principale, può scaricare le impostazioni Internet e di messaggistica dal menu Impostazioni, ma le impostazioni scaricate saranno applicabili a tutti gli utenti.


Per scaricare le impostazioni per MMS e Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Impostazioni Internet**.
 - 3 Sfiore **Accetta**. Una volta scaricate le impostazioni, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato e il traffico dati viene attivato automaticamente.
- ! Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile o le connessioni della rete Wi-Fi®. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli, oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Per aggiungere le impostazioni di Internet e degli MMS manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso** > **+**.
- 4 Sfiore **Nome** e immettere il nome desiderato.
- 5 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni richieste. Se non si conoscono le informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.
- 7 Al termine, sfiorare  e **Salva**.

Per visualizzare le impostazioni Internet e MMS scaricate



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.
- 4 Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.

Wi-Fi®


Utilizzare il Wi-Fi® per navigare su Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione ad una rete Wi-Fi®, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi® è necessario che l'utente acceda a una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.


Le reti Wi-Fi® disponibili possono essere aperte o protette:

- Le reti aperte sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
 - Le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
- ! Alcune reti Wi-Fi® non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi® disponibili.



Per attivare o disattivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
 - 3 Sfiore lo slider per abilitare o disabilitare il Wi-Fi.
- ! L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi automaticamente a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
 - 3 Sfiore lo slider per attivare il **Wi-Fi**. Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi® disponibili.
 - 4 Sfiore una rete Wi-Fi® alla quale connettersi. Per le reti protette, immettere la password. Una volta connessi, nella barra di stato viene visualizzato .
- 💡 Per cercare nuove reti disponibili, sfiorare ; quindi sfiorare **Aggiorna**. Se non è possibile connettersi a una rete **Wi-Fi**, fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi al proprio dispositivo su www.sonymobile.com/support/.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
 - 3 Sfiore  > **Aggiungi rete**.
 - 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
 - 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
 - 6 Se richiesto, immettere una password.
 - 7 Per modificare le opzioni avanzate come le impostazioni IP e proxy **Opzioni avanzate**, quindi modificare le opzioni come desiderato.
 - 8 Sfiore **Salva**.
- ! Contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® per ricevere l'SSID e la password.

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®



Esistono molti modi per aumentare la potenza del segnale Wi-Fi®:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi®.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi® da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna del Wi-Fi® del dispositivo (l'area evidenziata nell'illustrazione).


Impostazioni Wi-Fi®

Quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi® oppure quando sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di tali reti. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo affinché una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Per abilitare o disabilitare le notifiche delle reti Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Sfiore  > **Impostazioni**.
- 5 Sfiore lo slider **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sulla rete.

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**
- 4 Selezionare un'opzione.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) è uno standard di rete wireless che contribuisce a stabilire connessioni di rete wireless protette. Se si ha una conoscenza di base in merito alla protezione wireless, il WPS agevola l'impostazione di una crittografia WPA (Wi-Fi Protected Access®) per proteggere la rete. Inoltre è possibile aggiungere nuovi dispositivi a una rete esistente senza immettere lunghe password.

Utilizzare uno di questi metodi per abilitare WPS:

- Metodo di pressione pulsante: è sufficiente premere un pulsante su un dispositivo che supporta la tecnologia WPS, ad esempio un router.
- Metodo PIN: il dispositivo crea un PIN (Personal Identification Number) casuale da immettere sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per connettersi a una rete Wi-Fi® tramite pulsante WPS

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore  e **Impostazioni** > **Pulsante di comando WPS**, quindi premere il pulsante WPS sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per connettersi a una rete Wi-Fi® tramite PIN WPS

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Se non è già attivo, attivare Wi-Fi®.
- 4 Sfiore  > **Impostazioni** > **Inserimento PIN WPS**.
- 5 Sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS, immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo.

Condividere la connessione dati mobile


È possibile condividere la propria connessione dati mobile con altri dispositivi in vari modi:

- Tethering USB: condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB Type-C™.
- Tethering Bluetooth®: condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri quattro dispositivi tramite Bluetooth®.
- Hotspot Wi-Fi® portatile: condividere la connessione dati mobile simultaneamente con un massimo di altri 10 dispositivi, inclusi quelli che supportano la tecnologia WPS.

Per condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB Type-C™ fornito con il dispositivo.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
 - 4 Sfiore lo slider **Tethering USB** per abilitare la funzione, quindi sfiorare **OK**, se richiesto.  viene visualizzato nella barra di stato una volta effettuata la connessione.
 - 5 Per interrompere la condivisione della connessione dati, sfiorare di nuovo lo slider **Tethering USB** per disabilitare la funzione oppure scollegare il cavo USB Type-C.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.




Per condividere la connessione dati mobile con un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Accertarsi che il proprio dispositivo e quello Bluetooth® siano associati tra di loro e che il traffico dati mobile sia attivato sul dispositivo.
- 2 **Dispositivo in uso:** Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile**, quindi sfiorare lo slider **Tethering Bluetooth** per abilitare la funzione.
- 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configurare il dispositivo in modo tale che venga connesso in rete utilizzando il Bluetooth®. Se il dispositivo è un computer, fare riferimento alle sue istruzioni per completare l'installazione. Se il dispositivo viene eseguito su sistema operativo Android™, sfiorare l'icona Impostazioni accanto al nome del dispositivo associato in **Impostazioni > Bluetooth > Dispositivi accoppiati**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Accesso Internet**.
- 5 **Dispositivo in uso:** Sfiare **Impostazioni** accanto al dispositivo associato. Successivamente, contrassegnare la casella di controllo relativa all'accesso Internet. Attendere che l'icona  venga visualizzata nella barra di stato. Una volta visualizzata, la configurazione è completa.
- 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati mobile, sfiorare lo slider **Tethering Bluetooth** di nuovo per disabilitare la funzione.

! La funzione **Tethering Bluetooth** è disattivata ogni volta che si disattiva il dispositivo o la funzione Bluetooth®.

💡 Per ulteriori informazioni sull'associazione e l'attivazione del traffico dati, consultare *Per associare il dispositivo a uno con funzione Bluetooth®* a pagina 116 e *Per aggiungere una rete virtuale privata* a pagina 44.


Per utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi portatile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiare **Impostazioni hotspot portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se richiesto, immettere una password.
- 6 Sfiare **Salva**.
- 7 Sfiare  e lo slider **Hotspot portatile** per abilitare la funzione.
- 8 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare.  viene visualizzato nella barra di stato una volta che l'hotspot Wi-Fi® portatile è attivo.

Per consentire a un dispositivo che supporta la tecnologia WPS di utilizzare la propria connessione dati mobile

- 1 Assicurarsi che il dispositivo funzioni come hotspot Wi-Fi® portatile.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile > Impostazioni hotspot portatile**.
- 4 In **Configura hotspot Wi-Fi**, assicurarsi che l'hotspot portatile sia protetto da una password.
- 5 Sfiare **Pulsante di comando WPS**, quindi attenersi alle relative istruzioni. In alternativa, sfiorare  > **Inserimento PIN WPS** e immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiare **Impostazioni hotspot portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **Nome rete (SSID)** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se richiesto, immettere una password.
- 7 Sfiare **Salva**.

Controllo dell'utilizzo dei dati


È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi® durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile è inoltre possibile impostare avvertenza e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.


Per attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Sfiore lo slider **Traffico dati** per attivare o disattivare il traffico dati.
- 💡 Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può comunque stabilire una connessione Wi-Fi® e Bluetooth®.


Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello, trascinare la linea dell'avvertenza sul valore desiderato. È anche possibile immettere il limite di dati manualmente, sfiorando il numero visualizzato accanto alla linea. Quando la quantità del traffico dati raggiunge il livello impostato, viene visualizzata una notifica di avvertenza.



Per impostare un limite all'utilizzo del traffico dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 4 Sfiore la scheda **Mobili**.
 - 5 Sfiore lo slider accanto a **Imposta limite traffico dati** per abilitare la funzione, quindi sfiorare **OK**.
 - 6 Per impostare il limite di utilizzo del traffico dati, trascinare la linea corrispondente sul valore desiderato. È anche possibile impostare il limite di dati manualmente, sfiorando il numero visualizzato accanto alla linea.
- ! Quando viene raggiunto il limite impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Per controllare l'utilizzo dei dati di singole applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Sfiore l'applicazione da controllare, quindi sfiorare lo slider **Limitare i dati dell'app in background** e sfiorare **OK**.
 - 4 Per accedere ad ulteriori impostazioni specifiche per l'applicazione, sfiorare **Impostazioni applicazione** ed effettuare le modifiche desiderate.
- 💡 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Per verificare l'utilizzo dei dati


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Sfiore  e **Mostra Wi-Fi**.
- 4 Per visualizzare informazioni sulla quantità di dati trasferiti via Wi-Fi®, sfiorare la scheda **Wi-Fi**.
- 5 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione dati mobile, sfiorare la scheda **Mobili**.

Selezione di reti mobili


Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti mobili disponibili nella propria area. È inoltre possibile impostare manualmente il dispositivo in modo che utilizzi una particolare modalità di rete mobile, come ad esempio WCDMA o GSM.

Differenti icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato a seconda del tipo o della modalità di rete a cui si è collegati. Fare riferimento a *Icona di stato* a pagina 32 per visualizzare le differenze tra le icone di stato.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Tipo di rete preferito**, quindi selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca**, quindi selezionare **Manuale**.
- 4 Selezionare una rete.

- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dalla raggio di copertura della rete impostata manualmente.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili** > **Gestori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca**, quindi selezionare **Automatica**.


Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.


Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, cioè l'utente principale, per regolare le impostazioni per la connessione tramite VPN.

Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **VPN**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare la VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

Per disconnettersi da una VPN

- 1 Sfiore due volte la barra di stato per aprire il riquadro di notifica.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla VPN per disattivarla.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo


Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, ad esempio, account di posta come Gmail™ ed Exchange ActiveSync, Facebook™ e Flickr™. È possibile sincronizzare automaticamente i dati di tali account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ogni account.



Per configurare un account online da usare per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**, quindi selezionare l'account che si desidera aggiungere.
- 3 Seguire le istruzioni per creare un account o per accedervi.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiore il nome dell'account con cui si desidera effettuare la sincronizzazione. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
- 3 Sfiore lo slider accanto all'elemento da sincronizzare.


Per rimuovere un account online

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiore il nome dell'account da rimuovere.
- 3 Sfiore  e **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.



Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Se l'azienda utilizza un account Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.



Per configurare un account EAS da usare per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 4 Sfiore **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al server e al dominio per l'account e sfiorare **Avanti**.
- 5 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
- 6 Selezionare un metodo di sincronizzazione, un intervallo di sincronizzazione e i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio, contatti e voci del calendario.
- 7 Sfiore **Avanti**, quindi selezionare il modo in cui si desidera ricevere una notifica per le nuove e-mail in arrivo.
- 8 Sfiore di nuovo **Avanti**. Immettere un nome per l'account aziendale, quindi sfiorare **Termina configurazione**.
- 9 Se richiesto, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di impostare determinate regole di sicurezza sul dispositivo, ad esempio, la disabilitazione della registrazione vocale e l'utilizzo della crittografia di archiviazione.



Per modificare le impostazioni di un account EAS

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS, quindi modificare le impostazioni dell'account EAS nel modo desiderato.

Per impostare un intervallo di sincronizzazione per un account EAS

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail** e .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS.
- 4 Sfiore **Verifica frequenza**.
- 5 In **Impostazioni ore non di punta**, sfiorare **Frequenza di controllo** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account EAS

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** .
- 2 Sfiore **Exchange ActiveSync**, quindi selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiore  e **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Impostazioni di base

Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata dell'applicazione che dal pannello delle impostazioni rapide.

Per aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.

Per visualizzare le informazioni relative al proprio dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono**.

Per attivare lo schermo utilizzando la modalità Tap to wake up

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **Impostazioni** > **Display**, quindi sfiorare lo slider **Tocca per attivare** per abilitare la funzione.
- 2 Quando lo schermo è in modalità sospensione, sfiorarlo due volte per riattivarlo.

Per aprire o chiudere il riquadro delle impostazioni rapide

- Per aprire il riquadro delle impostazioni rapide, trascinare la barra di stato verso il basso.

Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel riquadro delle impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare **Modifica**.
- 2 Nella barra che viene visualizzata nella parte superiore dello schermo, tenere premuta l'icona relativa all'impostazione rapida da aggiungere, quindi trascinarla nella parte inferiore dello schermo.

Per riordinare il riquadro delle impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare **Modifica**.
- 2 Toccare e tenere premuta un'icona, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Impostazioni volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate in arrivo che delle notifiche nonché della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.



Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione usando il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso, anche se lo schermo è bloccato.

Per attivare la modalità vibrazione

- Premere il tasto per alzare o abbassare il volume fino a visualizzare .



Per regolare i livelli del volume

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche**.
 - 3 Trascinare gli slider del volume nelle posizioni desiderate.
- ! Inoltre, è possibile premere il tasto del volume in alto o in basso, quindi sfiorare  per regolare singolarmente la suoneria, la riproduzione degli elementi multimediali oppure i livelli del volume della sveglia.



Per impostare il dispositivo in modo che vibri in caso di chiamate in arrivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche**.
- 3 Sfiare lo slider **Vibrazione anche per chiamate** per abilitare la funzione.

Per impostare una suoneria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  e selezionare un file musicale salvato sul dispositivo.
- 4 Per confermare, sfiorare **Fatto**.

Per selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Suono notifica**.
 - 3 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  e selezionare un file musicale salvato sul dispositivo.
 - 4 Per confermare, sfiorare **Fatto**.
- 💡 Alcune applicazioni dispongono di suoni di notifica specifici, che è possibile selezionare dalle impostazioni dell'applicazione.


Per abilitare i toni udibili al tocco

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Altri suoni**.
- 3 Sfiare gli slider per abilitare o disabilitare i toni udibili al tocco, come desiderato.





Modalità Non disturbare

È possibile impostare la modalità Non disturbare del dispositivo e decidere manualmente per quanto tenerla attiva. È inoltre possibile preimpostare l'orario in cui si desidera che il dispositivo passi automaticamente in modalità Non disturbare.


Per attivare la modalità Non disturbare

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso per accedere al riquadro delle impostazioni rapide.
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Fatto**.

Per passare rapidamente da una modalità No disturbare/vibrazione/audio all'altra

- 1 Premere il tasto per alzare o abbassare il volume finché non viene visualizzato  o .
- 2 Sfiare  o  per passare rapidamente dalla modalità vibrazione/stereo e viceversa. Per attivare la modalità Non disturbare, premere il tasto per abbassare il volume, quando è attiva la modalità vibrazione.

Per pianificare gli intervalli della modalità Non disturbare


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Non disturbare** > **Regole automatiche**.
- 3 Selezionare l'orario o l'evento che attiva la modalità Non disturbare oppure aggiungere una nuova regola.
- 4 Inserire il nome della regola, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Trovare e sfiorare **Giorni**, contrassegnare le caselle di controllo dei giorni, quindi sfiorare **Fatto**.
- 6 Per impostare l'ora di inizio, sfiorare **Ora di inizio** e selezionare un valore, quindi sfiorare **OK**.
- 7 Per impostare l'ora di fine, sfiorare **Ora di fine** e selezionare un valore, quindi sfiorare **OK**. La modalità Non disturbare resta attiva sul dispositivo per tutta la durata dell'intervallo selezionato.

Impostazione delle eccezioni per la modalità Non disturbare


È possibile selezionare i tipi di notifiche che possono riprodurre suoni di avviso in modalità Non disturbare ed è possibile filtrare le eccezioni in base all'origine delle notifiche. I tipi di eccezioni più comuni sono:

- Eventi e promemoria
- Chiamate
- Messaggi
- Allarmi

Per consentire eccezioni in modalità Non disturbare



- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Non disturbare** > **Consentito solo in Priorità**.
- 3 Sfiore lo slider in base all'opzione desiderata.

Per associare eccezioni a tipi di contatti specifici

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Non disturbare** > **Consentito solo in Priorità**.
- 3 Sfiore **Chiamate** o **Messaggi**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo manualmente indipendentemente dalle condizioni di luminosità

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display**, quindi sfiorare lo slider **Luminosità adattiva** per disattivare la funzione, se non è stato già fatto.
 - 3 Sfiore **Livello di luminosità**.
 - 4 Trascinare lo slider per regolare la luminosità.
-  Ridurre il livello di luminosità dello schermo consente di far durare più a lungo la batteria.

Per abilitare o disabilitare la vibrazione al tocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Altri suoni**.
- 3 Sfiore lo slider **Vibra alla pressione** per abilitare o disabilitare la funzione.



Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Per regolare la dimensione dei caratteri

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Dimensioni carattere**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Per regolare il bilanciamento del bianco del display

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Bilanciam. bianco**.
 - 3 Trascinare gli slider nelle posizioni desiderate per regolare il bilanciamento del bianco.
-  Per ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco, sfiorare  > **Valori predefiniti**.

Controllo retroilluminazione intelligente

La funzione di controllo della retroilluminazione intelligente tiene lo schermo acceso finché si tiene il dispositivo in mano. Una volta messo giù il dispositivo, lo schermo si spegne in base all'impostazione di sospensione.

Per abilitare o disabilitare il controllo retroilluminazione intelligente


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Controllo retroilluminazione Smart**.
- 3 Sfiocare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.

Modalità guanti

Utilizzando la modalità guanti, è possibile indossare guanti e continuare a navigare sullo schermo del dispositivo. Quando si utilizza la modalità guanti, viene visualizzato un cerchio intorno al puntatore nell'area dello schermo dove viene individuato il tocco.


Per abilitare la modalità guanti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Display**.
- 2 Sfiocare lo slider **Modalità guanti**.



-  La sensibilità dipende dalla dimensione dell'area di contatto tra lo schermo e il dito con il guanto utilizzato per navigare sullo schermo.

Blocco schermo




Utilizzare il blocco dello schermo per impostare il dispositivo in modo che si possa visualizzare lo schermo solo per un'applicazione specifica. Ad esempio, se durante un gioco viene premuto involontariamente il tasto di spostamento Home, la funzionalità di blocco dello schermo impedisce al gioco attivo di essere ridotto a icona. È anche possibile utilizzare la funzionalità quando si presta il dispositivo a un altro utente per rendere più difficile l'accesso a più di una applicazione. Ad esempio, è possibile prestare il telefono a qualcuno per scattare una foto e bloccare lo schermo sull'applicazione Fotocamera in modo che l'utente non possa utilizzare facilmente altre app, ad esempio E-mail.

-  Il blocco dello schermo non è una funzionalità di sicurezza e non impedisce pienamente ad altri utenti di sbloccare lo schermo e accedere al dispositivo. Per proteggere i propri dati, è necessario impostare il dispositivo in modo che richieda un PIN, una password o una sequenza di blocco schermo prima che qualcuno possa sbloccarlo.




Per abilitare o disabilitare il blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Fissaggio schermata**.
 - 3 Sfiore lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.
 - 4 Se è stato abilitato il blocco schermo, è possibile sfiorare lo slider **Blocca disp. se si sblocca schermo** per abilitare o disabilitare una funzione di sicurezza aggiuntiva, come desiderato.
-  Per il corretto funzionamento di blocco dello schermo non è necessario disporre di un pattern, un PIN o una password.

Per bloccare una schermata

- 1 Accertarsi che la funzione di blocco dello schermo sia attiva sul dispositivo.
- 2 Aprire un'app e andare alla schermata che si desidera bloccare.
- 3 Sfiore .
- 4 Per visualizzare l'icona di blocco dello schermo , scorrere verso l'alto.
- 5 Sfiore .
- 6 Nella finestra popup che si apre, sfiorare **OK**.

Per sbloccare una schermata

- 1 Nella schermata bloccata, tenere premuto  e  contemporaneamente.
 - 2 Rilasciare i pulsanti.
-  Se è stata selezionata un'opzione di sicurezza quando è stata attivata la funzionalità di blocco dello schermo, è necessario immettere il pattern, il PIN o la password per sbloccare il dispositivo prima che sia possibile sbloccare la schermata.

Impostazioni applicazione

Alcune app richiederanno l'autorizzazione a poter essere utilizzate. È possibile consentire o negare l'autorizzazione individualmente a ogni applicazione, sia dal menu Impostazioni che dalla finestra di dialogo Conferma autorizzazione. I requisiti di autorizzazione dipendono dalla progettazione dell'app.


Acconsentire o negare autorizzazioni

È possibile scegliere se consentire o negare autorizzazioni quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Se è stata usata in precedenza un'altra versione di Android, gran parte delle app avranno già ottenuto le autorizzazioni necessarie.

Consentire un'autorizzazione

- 1 Per consentire un'autorizzazione, sfiorare **Consenti**.
- 2 Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma per la seconda volta, è possibile scegliere l'opzione **Non chiedere più**, se si desidera.
- 3 Una finestra di dialogo spiegherà inoltre il motivo per cui l'app necessita autorizzazioni e per che cosa le usa in modo specifico. Per ignorare questa finestra di dialogo, sfiorare **OK**.

Negare un'autorizzazione

- Negare un'autorizzazione, quindi sfiorare **Nega** quando viene visualizzata una finestra di dialogo.
-  Alcune applicazioni possono ancora essere utilizzate anche se sono negate le autorizzazioni.

Autorizzazioni fondamentali

Alcune autorizzazioni sono obbligatorie per garantire il corretto funzionamento delle app. In questi casi, l'utente verrà informato da una finestra di dialogo.

Per consentire autorizzazioni fondamentali

- 1 Per consentire un'autorizzazione, sfiorare **Continua** > **Informazioni sull'app** > **Autorizzazioni**.
 - 2 Trovare l'autorizzazione fondamentale necessaria.
 - 3 Sfiare il relativo slider per regolare le autorizzazioni.
- ! È inoltre possibile gestire le autorizzazioni in **Impostazioni** > **Applicazioni**. Sfiare un'app e modificare le autorizzazioni nel modo desiderato.

Per configurare le applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > .
- 3 Selezionare un'opzione di configurazione, ad esempio **Autorizzazioni app**, quindi scegliere un'applicazione che si desidera configurare.

Collegamento applicazione

Il dispositivo può consentire a un'applicazione predefinita la gestione di un particolare collegamento Web. Ciò significa che se è stato impostato un collegamento, non è necessario selezionare un'app ogni volta che tale collegamento viene aperto. È possibile modificare l'applicazione predefinita a proprio piacimento.

Per gestire i collegamenti app dal menu Impostazioni


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Sfiare  e trovare **Collegamenti app**.
- 4 Selezionare un'app e regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Ripristino delle applicazioni

È possibile ripristinare un'applicazione o cancellare i dati da un'applicazione se quest'ultima non risponde o causa problemi con il dispositivo.

Per ripristinare le preferenze delle applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Sfiare , quindi sfiorare **Reimposta preferenze app** > **Reimposta applicazioni**.

-  Il ripristino relativo alle preferenze delle applicazioni non comporta la cancellazione dei dati delle applicazioni presenti sul dispositivo.

Per cancellare i dati delle applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Archiviazione** > **CANCELLA DATI** > **OK**.

- ! Quando si cancellano i dati dell'applicazione, questi vengono eliminati definitivamente dal dispositivo. L'opzione per cancellare i dati dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare la cache delle applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Archiviazione** > **CANCELLA CACHE**.

- ! L'opzione per cancellare la cache dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare l'impostazione predefinita di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Apri per impostazione predefinita** > **CANCELLA PREDEFINITE**.


! L'opzione per cancellare l'impostazione predefinita dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Daydream

Daydream è uno screensaver interattivo che visualizza automaticamente colori, foto o una presentazione mentre il dispositivo è ancorato o in caricamento e lo schermo è inattivo.

💡 Su un dispositivo con più utenti, ciascuno di loro può disporre di impostazioni Daydream individuali.

Per abilitare o disabilitare lo screen saver Daydream

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Daydream**.
- 3 Sfiare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.

Per selezionare contenuti per lo screen saver Daydream

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Daydream**.
- 3 Sfiare lo slider per abilitare la funzione.
- 4 Selezionare i contenuti da visualizzare quando lo screen saver è attivo.

Per avviare lo screen saver Daydream manualmente



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Daydream**.
- 3 Sfiare lo slider per abilitare la funzione.
- 4 Per attivare subito lo screen saver Daydream, sfiorare  e **Inizia subito**.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo.

Per modificare la lingua


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiare **OK**.

! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.


Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.


Per impostare la data manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando lo slider.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra o verso destra oppure utilizzare le frecce per impostare la data desiderata.
- 6 Sfiore **OK**.

Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando lo slider.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Selezionare i valori per ora e minuti.
- 6 Sfiore **OK**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Disabilitare la funzione **Fuso orario automatico** sfiorando lo slider.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

X-Reality™ per dispositivi mobili

La tecnologia X-Reality™ per dispositivi mobili di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta acquisiti, rendendoli più nitidi e naturali. La tecnologia X-Reality™ per dispositivi mobili è attiva per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.

Per attivare X-Reality™ per dispositivi mobili

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Miglioramento immagine**.
- 3 Sfiore il pulsante della radio **X-Reality for mobile** se non è già selezionato.

Modalità super-brillante

La modalità super-brillante consente di migliorare la luminosità dei colori e la saturazione delle foto e dei video durante la loro visualizzazione sul dispositivo.

Per attivare la modalità Super-vivid

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Miglioramento immagine**.
- 3 Sfiore il pulsante della radio **Modalità Super-vivid** se non è già selezionato.


Miglioramento dell'uscita audio

È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando manualmente singole impostazioni audio come Equalizzatore e Audio surround. È possibile abilitare il normalizzatore dinamico per ridurre la differenza di volume tra brani e video. Quando si utilizzano cuffie con filo, è anche possibile migliorare la qualità dei file musicali compressi rendendola simile a quella dell'audio ad alta risoluzione.

Per migliorare automaticamente l'uscita audio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni audio**.
- 3 Abilitare la funzione **ClearAudio+** sfiorando lo slider.


Per regolare manualmente le impostazioni audio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni audio**.
 - 3 Disabilitare le funzioni **ClearAudio+** e **DSEE HX** sfiorando gli slider, se sono abilitate.
 - 4 Sfiore **Effetti sonori** > **Equalizzatore**.
 - 5 Selezionare una preimpostazione dall'elenco a discesa oppure regolare le impostazioni audio manualmente trascinando gli slider verso l'alto oppure verso il basso.
- ! La regolazione manuale delle impostazioni per l'uscita audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non influisce sulla qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Per ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il normalizzatore dinamico

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni audio**.
- 3 Disabilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando lo slider, se abilitata.
- 4 Abilitare la funzione **Normalizzatore dinamico** sfiorando lo slider.

Per aumentare la qualità dei file musicali compressi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni audio**.
- 3 Abilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando lo slider.


- 💡 Tale impostazione è disponibile solo per le cuffie cablate che supportano l'audio ad alta risoluzione.

Cancellazione del rumore


Il dispositivo supporta auricolari con sistema di cancellazione del rumore. Utilizzando l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore nel dispositivo, è possibile ottenere una qualità audio migliore durante l'ascolto, ad esempio della musica in un ambiente rumoroso, come un autobus, un treno o un aereo. È anche possibile utilizzare questa funzionalità per creare un ambiente silenzioso in cui studiare, lavorare o leggere.

- 💡 Per garantire prestazioni ottimali, Sony consiglia di utilizzare auricolari con sistema di cancellazione del rumore.

Per utilizzare un auricolare con sistema di riduzione del rumore

- 1 Connettere l'auricolare con sistema di riduzione del rumore al dispositivo.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, trovare e sfiorare  > **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni accessorio** > **Riduzione rumore**, quindi abilitare la funzione **Riduzione rumore** sfiorando lo slider.
 - 3 Sfiore **Tipo auricolare/cuffia** e selezionare il tipo di auricolare/cuffia.
 - 4 Se si desidera abilitare **Riduzione rumore** solo durante la riproduzione di musica o video oppure quando lo schermo è attivo, sfiorare lo slider **Mod. risp. energ.** per abilitare la funzione.
 - 5 Se si desidera che la funzione **Riduzione rumore** sia abilitata fino a che l'auricolare è connesso, sfiorare lo slider **Mod. risp. energ.** per disabilitare la funzione.
- ! L'auricolare con sistema di riduzione del rumore potrebbe non essere incluso con il dispositivo acquistato.
- 💡 È anche possibile abilitare la funzione **Riduzione rumore** utilizzando il riquadro Impostazioni rapide, quando un auricolare con sistema di riduzione del rumore viene collegato al dispositivo.

Per regolare le impostazioni in base al rumore dell'ambiente

- 1 Accertarsi che l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore sia collegato al dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni accessorio** > **Riduzione rumore** > **Rumore ambientale**.
- 4 Selezionare il tipo di rumore dell'ambiente rilevante, quindi sfiorare **OK**.

Account con utenti multipli


Il dispositivo supporta account con utenti multipli affinché utenti diversi possano accedere separatamente al dispositivo per utilizzarlo. Gli account con utenti multipli sono utili quando si condivide lo stesso dispositivo con altri utenti o si presta il proprio dispositivo a qualcuno che lo utilizzerà per un certo tempo. L'utente che imposta il dispositivo per la prima volta diventa il proprietario del dispositivo. Solo il proprietario può gestire gli account degli altri utenti. Oltre all'account del proprietario, esistono due differenti tipi di account:

- Utente regolare: questo tipo di account è adatto a chi usa regolarmente il dispositivo.
 - Utente ospite: abilitare l'opzione account ospite per chi desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente.
- ! Alcune funzioni sono disponibili solo per il proprietario. Ad esempio, solo il proprietario può consentire i download da origini diverse da Google Play™.



Informazioni sull'account Utente standard

Aggiungendo account utente standard, è possibile consentire a differenti utenti di disporre di schermate iniziali, sfondi e impostazioni generali differenti. Dispongono inoltre di accesso separato alle applicazioni e alla memoria di archiviazione per file di foto e musica. È inoltre possibile aggiungere fino a tre account utente standard sul dispositivo.



Per aggiungere un account utente normale

- 1 Accertarsi di aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti** > **Aggiungi utente**.
 - 4 Sfiorare **OK**. È stato creato il nuovo account.
 - 5 Sfiorare **CONFIGURA ORA**. Nell'angolo superiore a destra, vengono visualizzati il blocco schermo e un'icona che rappresenta l'utente appena aggiunto.
 - 6 Sbloccare lo schermo scorrendo il dito verso l'alto.
 - 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'account dell'utente.
- 💡 È anche possibile aggiungere un account utente normale su qualsiasi schermata dalla barra di stato. Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Aggiungi utente**.

Per abilitare o disabilitare le chiamate per un account utente regolare

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
- 4 Sfiorare  accanto al nome dell'utente, quindi sfiorare lo slider **Attiva chiamate** per abilitare o disabilitare la funzione per l'utente.



Per eliminare un account utente regolare dal dispositivo

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
- 4 Sfiorare  accanto al nome dell'utente che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Rimuovi utente** > **Elimina**.



Informazioni sull'account Utente ospite

Se qualcuno desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente, è possibile abilitare un account ospite per tale utente. In modalità ospite, il dispositivo si avvia come un sistema appena installato con solo tre app preinstallate. Quando l'ospite ha terminato di utilizzare il dispositivo, è possibile cancellare la sessione in modo che l'ospite successivo possa ricominciare. L'account utente ospite è preinstallato e non può essere eliminato.



Per attivare l'account utente guest

- 1 Accertarsi di aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti** > **Ospite**.
-  È anche possibile attivare l'account utente guest dalla barra di stato di qualsiasi schermata. Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Aggiungi ospite**.

Per abilitare o disabilitare le chiamate per un account utente guest


- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
- 4 Sfiorare  accanto a **Ospite**, quindi sfiorare lo slider **Attiva chiamate** per abilitare o disabilitare la funzione per l'utente guest.

Per cancellare i dati della sessione ospite

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account di ospite.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
 - 4 Trovare e sfiorare **Rimuovi ospite**.
 - 5 Sfiorare **Rimuovi**.
-  Inoltre, è possibile cancellare la sessione ospite dalla barra di stato presente su tutti gli schermi; è sufficiente aver eseguito l'accesso all'account ospite. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Rimuovi ospite**.

Passaggio tra account di utenti multipli

Per passare da un account utente all'altro

- 1 Per visualizzare l'elenco degli utenti, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare l'icona dell'utente nella parte superiore dello schermo.
 - 2 Sfiorare l'icona che rappresenta l'account utente al quale si desidera passare. Viene visualizzato il blocco dello schermo di quell'account utente.
-  Quando si passa all'account ospite, sfiorare **Ricomincia** se si desidera cancellare la sessione precedente oppure sfiorare **Sì, continua** per continuare con la sessione precedente.

Impostazioni per più account utente

Sui dispositivi sono disponibili tre differenti tipi di impostazioni con più utenti:


- Impostazioni che possono essere modificate da qualunque utente e sono di interesse generale. Gli esempi includono lingua, Wi-Fi®, modalità aereo, NFC e Bluetooth®.
- Impostazioni che interessano solo singoli account utente. Gli esempi includono la sincronizzazione dati automatica, il blocco dello schermo e lo sfondo.
- Impostazioni visibili solo al proprietario e che interessano tutti gli utenti, ad esempio, le impostazioni VPN.

Immissione di testo

Tastiera sul display

SwiftKey® è il provider predefinito per l'inserimento del testo. È possibile immettere testo con la tastiera sul display sfiorando ogni lettera; in alternativa, è possibile utilizzare la funzione Flow di SwiftKey® e scorrere con il dito da una lettera all'altra per formare le parole.

È possibile personalizzare le impostazioni di SwiftKey® accedendo alla tastiera SwiftKey® dalla schermata Applicazioni.

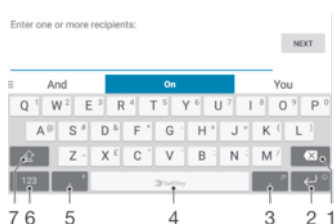

- 1 Eliminare un carattere posto prima del cursore.
- 2 Sfiore per accedere agli emoticon oppure toccare e tenere premuto per immettere un ritorno a capo.
- 3 Inserire la punteggiatura.
- 4 Inserire uno spazio.
- 5 Sfiore per inserire una virgola oppure toccare e tenere premuto per immettere testo utilizzando l'input vocale.
- 6 Visualizzare numeri e simboli.
- 7 Passare da minuscolo, maiuscolo a tutto maiuscolo.

💡 Per ulteriori informazioni su SwiftKey®, visitare <https://swiftkey.com/>

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiore un campo per l'immissione di testo.

Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.
- ! Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.


Per immettere il testo un carattere per volta

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
- 2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.

Per immettere testo usando la funzione Flow di SwifKey®

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere toccate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se non viene visualizzata la parola desiderata, sfiorare  per vedere le altre opzioni ed effettuare una scelta. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente oppure immetterla sfiorando ogni lettera individualmente.

Modificare testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere alle opzioni per la modifica sfiorando due volte il testo inserito. Le opzioni per la modifica diventano quindi disponibili dalla barra delle applicazioni.

Barra di modifica del testo

Dopo aver sfiorato due volte una parola per selezionarla, viene visualizzata una barra di modifica sulla quale sono disponibili numerosi strumenti:

- **Taglia**
- **Copia**
- **Incolla**
- **Condividi**
- **Seleziona tutto**
- **Assistenza**

! L'opzione **Incolla** viene visualizzata solo se alcuni testi sono stati salvati negli appunti.

Per selezionare il testo

- 1 Sfiore due volte una parola per evidenziarla.
- 2 È possibile trascinare le schede disponibili su entrambi i lati della parola evidenziata per selezionare altri tipi di testo.

Per modificare testo

- 1 Sfiore due volte una parola per aprire la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Utilizzare l'ingrandimento

- Quando viene immesso il testo, sfiorare e tenere premuto sul campo testo per visualizzare il testo ingrandito e posizionare il cursore dove lo si desidera all'interno di esso.

Chiamata

Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco dei contatti o sfiorando il numero di telefono nella vista del registro chiamate. È inoltre possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate, immettendo una parte del nome o del numero di un contatto e selezionando uno dei suggerimenti visualizzati.









- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Visualizzare altre opzioni |
| 2 | Eliminare un numero |
| 3 | Tastierino |
| 4 | Pulsante di chiamata |




Per aprire il tastierino

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se non viene visualizzato il tastierino, sfiorare .





Per comporre un numero di telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare .
 - 3 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  per visualizzare il tastierino numerico.
 - 4 Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare .
-  Per eliminare un numero immesso per errore, sfiorare .

Per effettuare una chiamata tramite la funzione di composizione intelligente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  per visualizzare il tastierino numerico.
- 4 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata un elenco di contatti che potrebbero corrispondere.
- 5 Sfiore il contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore  per visualizzare il tastierino.
- 4 Tenere premuto 0 finché non viene visualizzato il segno "+".
- 5 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza gli zero iniziali) e il numero di telefono. Quindi, sfiorare .

Per aggiungere un numero diretto alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota della **Schermata Home** fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu di personalizzazione.
- 2 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget > Scelte rapide**.
- 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
- 4 Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero diretto.

Mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Per mostrare o nascondere il numero di telefono durante le chiamate in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Chiamata > Altre impostazioni > ID chiamante**, quindi scegliere un'opzione:

! È possibile che l'opzione non venga fornita da tutti gli operatori.

Ricezione chiamate

In caso di ricezione di una chiamata quando il dispositivo è in modalità sospensione o lo schermo è bloccato, l'applicazione del telefono si apre in formato schermo intero. In caso di ricezione di una chiamata quando lo schermo è attivo, questa verrà visualizzata come notifica Heads-Up, ovvero in una finestra ridotta a icona che fluttua nella parte superiore della schermata aperta in quel momento. Quando arriva una tale notifica, si può scegliere di rispondere alla chiamata e aprire la schermata dell'applicazione telefono o rifiutarla e rimanere nella schermata corrente.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo non è attivo

- Quando si riceve una chiamata, trascinare  verso destra.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RISPONDI**.

💡 Invece di rispondere alla chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la parte superiore della finestra di notifica Heads-Up. Con questo metodo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio oppure di inoltrare la chiamata alla **Segreteria telefonica**.

Per rifiutare una chiamata in arrivo quando lo schermo è inattivo

- Quando si riceve una chiamata, trascinare  verso sinistra.

Per rifiutare una chiamata in arrivo quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RIFIUTA**.

💡 Invece di rifiutare la chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la parte superiore della finestra di notifica Heads-Up. In questo modo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Rifiutare una chiamata con un SMS

È possibile rifiutare una chiamata con un SMS, che viene inviato automaticamente al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversazione con il contatto.

È possibile selezionare il messaggio tra quelli predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. Inoltre è possibile creare i propri messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.

Per rifiutare una chiamata con un SMS quando lo schermo non è attivo

- 1 Quando si riceve una chiamata, sfiorare **Opzioni di risposta**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.


Per rifiutare una chiamata con un SMS

- 1 Quando si riceve una chiamata, sfiorare la parte superiore della finestra di notifica Heads-up, la quale riporta il numero di telefono e il nome del contatto.
- 2 Sfiore **Opzioni di risposta**.
- 3 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una seconda chiamata con un SMS

- 1 Quando si avvertono più segnali acustici durante una chiamata, sfiorare **Opzioni di risposta**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per modificare l'SMS usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Rifiuta chiamata con un messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio da utilizzare, quindi modificarlo se necessario.
- 4 Sfiore **OK**.

Gestione delle chiamate intelligenti


È possibile gestire le chiamate in arrivo senza accendere lo schermo, attivando la funzione di gestione delle chiamate intelligenti. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel seguente modo:

- Rispondere: portare il dispositivo all'orecchio.
- Rifiutare: scuotere il dispositivo.
- Disattivare la suoneria: posizionare il dispositivo a faccia sotto.

Per attivare la gestione delle chiamate intelligenti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Gestione smart call**.
- 4 Sfiore lo slider in **Gestione smart call**.

Chiamate in corso

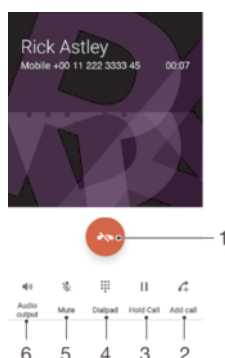

- 1 Terminare una chiamata
- 2 Effettuare una seconda chiamata
- 3 Mettere la chiamata corrente in attesa o riprenderne una in attesa
- 4 Immettere numeri durante una chiamata
- 5 Disattivare il microfono durante una chiamata
- 6 Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Utilizzare il registro chiamate

Nel registro chiamate vengono visualizzate le chiamate perse 📞, ricevute 📞 ed effettuate 📞.

Per aprire il registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare 📞.
- 2 Trovare e sfiorare 📞.

Visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato 📞. Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore **Chiamata senza risposta**.



Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare 📞.
- 2 Trovare e sfiorare 📞. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore un numero per chiamarlo direttamente dal registro chiamate. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam..**

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Tenere premuto un numero visualizzato nel registro chiamate, quindi sfiorare **Aggiungi a un contatto**.
- 2 Selezionare un contatto esistente al quale si desidera aggiungere il numero oppure sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 3 Modificare i dettagli di contatto, quindi sfiorare **SALVA**.

Per visualizzare le opzioni del registro chiamate


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Sfiore .

💡 È inoltre possibile accedere alle impostazioni di chiamata generali seguendo le istruzioni precedenti.

Procedura per inoltrare le chiamate

È possibile effettuare chiamate a differenti destinatari, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un altro dispositivo.

Per inoltrare le chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Deviazione chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso il quale inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare l'inoltro chiamate


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Limitazione delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se l'utente ha ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialing Number) per limitare le chiamate in uscita. Se la sottoscrizione dell'utente include un servizio di segreteria telefonica, è possibile inviare direttamente alla segreteria telefonica tutte le chiamate in entrata di un contatto specifico. Se si desidera bloccare un determinato numero, visitare Google Play™ e scaricare le applicazioni che supportano questa funzione.

! FDN non è supportato da tutti gli operatori di rete. Contattare il proprio operatore di rete per verificare se la scheda SIM o il servizio di rete supporta questa funzionalità.

Per bloccare chiamate in entrata o in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Blocco chiamate**, quindi selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

! Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, è necessario immettere una password. È necessario utilizzare la stessa password, se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate in un secondo momento.


Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Numeri selezione fissa (FDN)**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.





Per accedere all'elenco di destinatari accettati per le chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Numeri selezione fissa (FDN)**.

Per modificare il PIN2 della scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Cambia PIN2**.
- 4 Immettere il PIN2 precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per inviare chiamate in arrivo da un contatto specifico direttamente alla segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare il contatto desiderato.
- 4 Sfiore  > .
- 5 Contrassegnare la casella di controllo accanto a **Tutte le chiamate alla segret.**.
- 6 Sfiore **SALVA**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.




Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso destra.
- 2 Sfiore **Chiamata in attesa**.

Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso sinistra.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata, sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
- 2 Sfiore  per visualizzare il tastierino.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra





- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, sfiorare **In attesa**.

Conferenze telefoniche


Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

- ! Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.


Per effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata, sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
- 2 Per visualizzare il tastierino, sfiorare .
- 3 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare . Il primo partecipante verrà messo temporaneamente in attesa.
- 4 Per aggiungere il secondo partecipante alla chiamata e avviare la conferenza telefonica, sfiorare .
- 5 Per aggiungere altri partecipanti alla chiamata, ripetere i passaggi pertinenti descritti sopra.

Per parlare in privato con un partecipante di una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci conferenza**.
- 2 Sfiore il numero di telefono del partecipante per contattarlo in privato.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per terminare la chiamata con un partecipante della conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci conferenza**.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una conferenza telefonica, sfiorare .


Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Chiamata > Segreteria telefonica > Impostazioni segreteria > Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.



Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Aprire il tastierino.
 - 2 Tenere premuto **1** finché non viene digitato il numero della segreteria telefonica.
-  Quando si chiama il numero della segreteria telefonica per la prima volta, il sistema di segreteria telefonica dell'operatore richiede all'utente di configurare la segreteria telefonica. È possibile, ad esempio, che venga richiesto di registrare un messaggio di saluto e una password.

Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.




Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Aprire il tastierino.
 - 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare .
-  Le chiamate di emergenza possono essere effettuate anche quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando tutte le chiamate in uscita sono bloccate.

Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

- 1 Sfiore **Chiam. emergenza**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare .

Per effettuare una chiamata di emergenza quando lo schermo è bloccato

- 1 Se il tipo di blocco schermo attivo è **Scorri**, sfiorare  per visualizzare il tastierino e sfiorare .
- 2 Se lo schermo è bloccato con pattern, PIN o password, sfiorare **Chiam. emergenza**, quindi immettere il numero d'emergenza e sfiorare .

Contatti

Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. È possibile sincronizzare i contatti da un account online o importare i contatti direttamente da un altro dispositivo.

Trasferimento dei contatti tramite computer

Xperia™ Transfer è un'applicazione che permette di recuperare i contatti dal vecchio dispositivo e trasferirli in quello nuovo. Xperia™ Transfer, disponibile in Xperia™ Companion, è compatibile con i dispositivi mobili con iOS/iCloud e Android™. Se si sta effettuando il passaggio da un dispositivo iOS, la funzione Applicazione corrispondente consiglia gli equivalenti Android delle app iOS.

Per utilizzare Xperia™ Transfer, è necessario:

- Un computer connesso a Internet.
 - Il nuovo dispositivo Android™.
 - Un cavo USB Type-C™ per il nuovo dispositivo Android™.
 - Il vecchio dispositivo.
 - Un cavo USB compatibile con il vecchio dispositivo.
- 💡 È possibile che il vecchio dispositivo non sia necessario. Per i dispositivi iOS, è possibile collegarsi direttamente a iCloud o utilizzare un backup locale. Per i dispositivi Sony posseduti in passato è possibile utilizzare backup locali.





Per trasferire i contatti sul nuovo dispositivo

- 1 Cercare e installare Xperia™ Companion per Windows all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> oppure Xperia™ Companion per Mac all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, se non è stato già fatto.
- 2 Utilizzando un cavo USB Type-C™, collegare il dispositivo al computer.
- 3 Al termine dell'installazione, aprire Xperia™ Companion, se non viene avviato automaticamente, quindi fare clic su *Xperia™ Transfer* e seguire le istruzioni necessarie per trasferire i contatti.

Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando tale account.




Per sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
 - 3 Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare  > **Sincronizza ora**.
- ! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth®, oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida utente.

Importare contatti da una memory card




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Selezionare il file che si desidera importare e sfiorare **OK**.

Importare contatti utilizzando tecnologia Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiore il file ricevuto e selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.

Per importare contatti dalla scheda SIM

- ! Trasferendo i contatti tramite una scheda SIM, si potrebbero perdere delle informazioni oppure ottenere più voci per lo stesso contatto.




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Per importare un contatto individuale, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

Ricerca e visualizzazione di contatti






- 1 Cercare contatti
- 2 Visualizzare altre opzioni
- 3 Schede Contatti, Preferiti e Gruppi
- 4 Modificare e visualizzare informazioni mediche sui contatti, in caso di emergenza
- 5 Visualizzare i dettagli del contatto
- 6 Passare ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
- 7 Aggiungere un contatto

Per cercare un contatto




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore  e immettere un numero di telefono, il nome o altre informazioni nel campo **Cerca contatti**. L'elenco dei risultati viene filtrato durante la digitazione dei caratteri.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco che viene visualizzato, contrassegnare o deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. Sfiore l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni.

Aggiunta e modifica di contatti





Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungerlo. In alternativa, sfiorare **Nessun backup** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo nel proprio dispositivo.
 - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
 - 5 Al termine, sfiorare **SALVA**.
- ! Quando si salva un contatto in un account, quell'account verrà visualizzato come predefinito per il salvataggio la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Se si desidera modificare l'account nel quale è stato salvato il contatto, è necessario creare di nuovo il contatto e salvarlo nell'account corretto.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate dall'estero.






Per modificare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
 - 3 Modificare le informazioni desiderate.
 - 4 Al termine, sfiorare **SALVA**.
- ! Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.




Per aggiungere un'immagine a un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
 - 3 Sfiore , quindi selezionare uno dei metodi per aggiungere l'immagine del contatto e per modificarla come desiderato.
 - 4 Dopo aver aggiunto l'immagine, sfiorare **SALVA**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**. Se si desidera aggiungere un'immagine salvata su un account online, è innanzitutto necessario scaricare l'immagine.




Per personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  > **Imposta suoneria**.
- 4 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo, quindi sfiorare **Fatto**.
- 5 Sfiore **SALVA**.



Per eliminare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, sfiorare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Sfiore  e **Elimina**.

Per modificare le informazioni di contatto personali


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore **Utente corrente** e .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **SALVA**.

Per creare un nuovo contatto da un SMS

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore l'icona accanto al numero di telefono, quindi sfiorare **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **SALVA**.

Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza

È possibile aggiungere e modificare le informazioni ICE (In Case of Emergency, in caso di emergenza) nell'applicazione Contatti. È possibile immettere informazioni mediche, come allergie e medicine che si stanno utilizzando, oltre a informazioni su parenti e amici da contattare in caso di emergenza. Dopo la configurazione è possibile accedere alle informazioni ICE dal blocco schermo di sicurezza. Ciò significa che anche se lo schermo è bloccato, ad esempio da un PIN, un percorso o una password, sarà comunque possibile per i primi soccorsi recuperare le informazioni ICE.

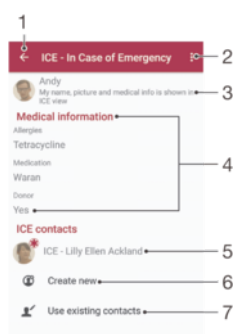




- 1 Tornare alla schermata Contatti principale
- 2 Visualizzare altre opzioni
- 3 Mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE
- 4 Informazioni mediche
- 5 Elenco di contatti ICE
- 6 Creare nuovi contatti ICE
- 7 Utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE




Per mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare la casella di controllo **Visualizza informazioni personali**.




Per immettere informazioni mediche

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore  e **Modifica informazioni mediche**.
- 4 Modificare le informazioni desiderate.
- 5 Al termine, sfiorare **SALVA**.




Per aggiungere un nuovo contatto ICE

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza** e .
 - 3 Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungerlo. In alternativa, sfiorare **Nessun backup** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo nel proprio dispositivo.
 - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
 - 5 Al termine, sfiorare **SALVA**.
- ! Nel contatto ICE deve essere presente almeno un numero di telefono che i soccorritori possono chiamare. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, i soccorritori possono visualizzare solo il numero del contatto ICE, anche se sono presenti altre informazioni nell'applicazione Contatti.




Per utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza** e .
 - 3 Selezionare i contatti che si desidera utilizzare come contatti ICE.
 - 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.
- ! Nei contatti ICE selezionati deve essere presente almeno un numero di telefono che i soccorritori possono chiamare. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, i soccorritori possono visualizzare solo il numero dei contatti ICE, anche se sono presenti altre informazioni nell'applicazione Contatti.

Per rendere i contatti ICE visibili dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
 - 3 Sfiore  e **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare la casella di controllo **ICE con schermata di blocco**.
- ! Le informazioni ICE sono visibili dal blocco schermo di sicurezza.




Per attivare le chiamate ai contatti ICE dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
 - 3 Sfiore  e **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare la casella di controllo **Abilita chiamata su ICE**.
- ! Le chiamate ICE potrebbero non essere supportate da alcune reti o da alcuni operatori di rete.

Preferiti e gruppi

I contatti contrassegnati come preferiti verranno visualizzati nella scheda dei preferiti dell'applicazione Contatti insieme ai contatti chiamati più frequentemente o "Top Contacts". In questo modo l'accesso a questi contatti sarà più rapido. È inoltre possibile assegnare i contatti a un gruppo per avere un accesso più rapido a gruppi di contatti dall'interno dell'applicazione Contatti.


Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

Per visualizzare i contatti preferiti




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore **Preferiti**.

Per assegnare un contatto a un gruppo




- 1 Nell'applicazione Contatti, sfiorare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare la barra proprio al di sotto di **Gruppi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Sfiore **SALVA**.

Invio delle informazioni dei contatti





Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Sfiore  e **Condividi**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore il contatto di cui si desidera inviare i dettagli.
- 3 Sfiore  e **Condividi**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.




Per inviare più contatti contemporaneamente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Per collegare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.

Per separare i contatti collegati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Scollega contatto** > **Scollega**.




Backup dei contatti

È possibile utilizzare la memoria interna, una memory card oppure una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti. Vedere *Trasferimento contatti* nella pagina 69 per ulteriori informazioni su come ripristinare i contatti sul dispositivo.

Per esportare tutti i contatti in una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

Per esportare i contatti su una scheda SIM


- ! Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  e .
 - 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SIM**.
 - 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
 - 4 Sfiore **Esporta**.
 - 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti all'elenco di quelli esistenti sulla scheda SIM oppure selezionare **Sostituisci tutti i contatti** per sostituire l'elenco di contatti esistenti sulla scheda SIM.

E-mail



Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account di posta. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.


Per configurare un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
- ! Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare il provider di servizi e-mail per ricevere informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiurare ; quindi sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Invio e ricezione di messaggi e-mail

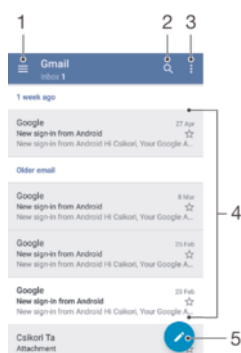




- 1 Visualizzare un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle
- 2 Cercare messaggi e-mail
- 3 Accedere alle impostazioni e alle opzioni
- 4 Elenco dei messaggi e-mail
- 5 Scrivere un messaggio e-mail





Per scaricare nuovi messaggi e-mail

- Una volta aperta la casella Posta in arrivo, scorrere verso il basso l'elenco dei messaggi.
- ! Prima di provare a scaricare nuovi messaggi e-mail, assicurarsi di disporre della connessione dati. Per ulteriori informazioni su come stabilire connessioni dati in modo corretto, vedere *Scaricare le impostazioni Internet e MMS* a pagina 38.


Per leggere i messaggi e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account che si desidera controllare. Per controllare tutti gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare  e **Posta in arrivo combinata**.
- 4 Nella cartella Posta in arrivo, scorrere verso l'alto o verso il basso e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.


Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account dal quale inviare l'e-mail.
- 3 Sfiore , quindi digitare il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario e selezionare uno o più destinatari dall'elenco a discesa.
- 4 Immettere l'oggetto dell'e-mail e il testo del messaggio, quindi sfiorare .


Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Nella cartella Posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 2 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Per inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Nella cartella Posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
- 2 Immettere il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario, quindi selezionare uno o più destinatari dall'elenco a discesa.
- 3 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail





- 1 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
- 2 Dopo l'apertura del messaggio e-mail, sfiorare **Carica**. L'allegato inizia ad essere scaricato.
- 3 Al termine del download dell'allegato, sfiorare **Vedi**.

Per salvare nei contatti l'indirizzo e-mail di un mittente






- 1 Trovare e sfiorare un messaggio e-mail nella casella di posta in arrivo.
- 2 Sfiore il nome del mittente, quindi **Aggiungi a un contatto** e infine sfiorare **OK**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Salva**.

Organizzazione dei messaggi e-mail



Per ordinare le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account relativo alla Posta in arrivo da ordinare. Per ordinare le e-mail di tutti gli account contemporaneamente, sfiorare , quindi **Posta in arrivo combinata**.
- 4 Sfiore  e **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

Per cercare e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account da cercare. Per cercare tutti gli account contemporaneamente, sfiorare , quindi **Posta in arrivo combinata**.
- 3 Sfiore .
- 4 Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare  sulla tastiera.
- 5 Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiore il messaggio e-mail che si desidera aprire.

Per visualizzare tutte le cartelle di un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 In questo account, selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Eliminare un messaggio e-mail

- All'interno della posta in arrivo, scorrere verso destra il messaggio che si desidera selezionare.

Spostare un messaggio di posta elettronica in un'altra cartella



- 1 All'interno della posta in arrivo, scorrere verso sinistra il messaggio che si desidera spostare.
- 2 Sfiore **Sposta**, quindi selezionare una cartella.

Impostazioni account e-mail



Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account** > **OK**.

Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore  e **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account desiderato.
- 5 Sfiore **Verifica frequenza** > **Frequenza di controllo** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange ActiveSync

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange ActiveSync) per cui si desidera impostare una risposta automatica "Fuori sede".
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Sfiore lo slider per abilitare la funzione.
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.

Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

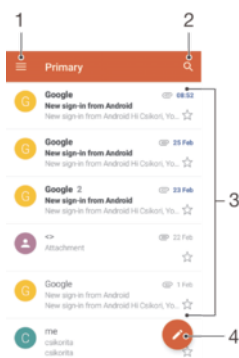

1 Visualizza un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti

2 Cercare messaggi e-mail

3 Elenco dei messaggi e-mail

4 Scrivere un messaggio e-mail

Per visualizzare ulteriori informazioni su Gmail™


- Quando l'applicazione Gmail è aperta, sfiorare ≡, quindi trovare e sfiorare **Assistenza e commenti**.

Messaggi e chat

Letture e invio di messaggi



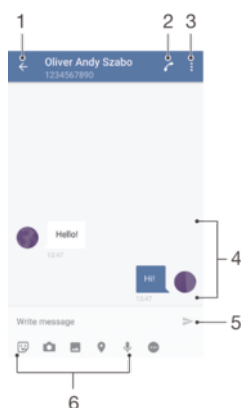

L'applicazione Messaggistica visualizza i messaggi come conversazioni, per cui tutti i messaggi verso e da una determinata persona vengono raggruppati. Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Scaricare le impostazioni Internet e MMS* a pagina 38.

- ! Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS, inclusa la dimensione dei file multimediali aggiunti varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.





- 1 Tornare all'elenco delle conversazioni
- 2 Chiamare il mittente del messaggio
- 3 Visualizzare altre opzioni
- 4 Messaggi inviati e ricevuti
- 5 Inviare un messaggio completo
- 6 Aggiungere allegati



Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Immettere il nome o il numero di telefono del destinatario oppure altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionarlo dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
 - 4 Per inviare un messaggio di gruppo, ripetere la procedura descritta in precedenza per aggiungere più destinatari.
 - 5 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
 - 6 Se si desidera aggiungere un allegato, selezionare la relativa opzione.
 - 7 Per inviare il messaggio, sfiorare .
- 💡 I messaggi chiusi prima di essere inviati vengono salvati come bozze. La conversazione viene contrassegnata con il termine **Bozza**.




Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
 - 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarla.
- 💡 Per impostazione predefinita, tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo.



Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che include il messaggio.
- 3 Digitare la risposta e sfiorare .

Per inoltrare un messaggio



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio da inoltrare.
- 3 Tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Immettere il nome o il numero di telefono del destinatario oppure altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionarlo dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
- 5 Modificare il messaggio, se necessario, quindi sfiorare .

Per salvare un file contenuto in un messaggio ricevuto





- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera salvare, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Organizzazione dei messaggi



Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

Per eliminare le conversazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  e **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.




Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, quindi sfiorare **Aggiungi asterisco**.
- 4 Per rimuovere la stella, tenere premuto il messaggio contrassegnato, quindi sfiorare **Elimina asterisco**.

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  e **Messaggi contrassegnati da asterisco**.
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Per cercare messaggi



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

Esecuzione di una chiamata da un messaggio

Per chiamare il mittente di un messaggio




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione e poi .

Per salvare il numero di un mittente come contatto




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore l'icona accanto al numero di telefono, quindi sfiorare **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Salva**.

Impostazioni messaggi

Per modificare le impostazioni di notifica dei messaggi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  e **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un suono di notifica, sfiorare **Suono di notifica**, quindi selezionare un'opzione o sfiorare **+** e selezionare il file musicale salvato nel dispositivo.
- 4 Per confermare, sfiorare **Fatto**.
- 5 Per regolare altre impostazioni di notifica, sfiorare gli slider.

Per abilitare o disabilitare i rapporti di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore  e **Impostazioni**.
 - 3 Sfiore lo slider **Rapporto di consegna** per abilitare o disabilitare la funzione.
- ! Dopo aver attivato i rapporti di consegna, viene visualizzato un segno di spunta nei messaggi che sono stati recapitati in modo corretto.

Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video Google Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con diversi amici e inviargli messaggi anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

Hangouts™ richiede l'accesso a Internet e un account Google™. Accedere a <http://support.google.com/hangouts> e fare clic sul collegamento "Hangouts per Android" per ottenere informazioni più dettagliate sull'utilizzo di questa applicazione.

- ! La funzione di chiamata video può essere utilizzata esclusivamente su dispositivi con una fotocamera anteriore.

Per utilizzare l'applicazione Hangouts™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Hangout**.

Musica and radio FM


Trasferimento di musica sul dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- È possibile spostare i file musicali dal dispositivo al computer e vice versa utilizzando il cavo USB Type-C™ fornito in dotazione. Una volta stabilito il collegamento, selezionare **Trasferisci file (MTP)** sul dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file tramite computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 131.
 - È possibile utilizzare il programma Companion Xperia™ per trasferire i file multimediali tra il computer e il dispositivo. Consultare ulteriori informazioni e scaricare Xperia™ Companion per Windows all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> oppure Xperia™ Companion per Mac all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali. Per ulteriori informazioni sui formati di file supportati e sull'utilizzo dei file multimediali (audio, immagini e video), scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo www.sonymobile.com/support.


Ascoltare la musica


Utilizzare l'applicazione Musica per ascoltare la musica e gli audiolibri preferiti.

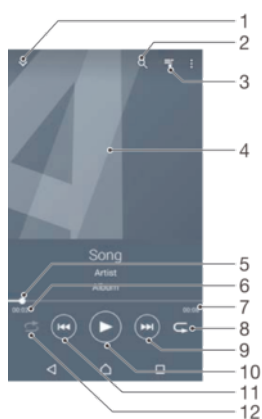




- 1 Ridurre a icona il lettore a schermo intero
- 2 Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
- 6 Tempo rimanente del brano attuale
- 7 Lunghezza totale del brano attuale
- 8 Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 9 Sfiore per passare al brano successivo della coda di riproduzione, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
- 10 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 11 Sfiore per passare al brano precedente della coda di riproduzione, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
- 12 Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale

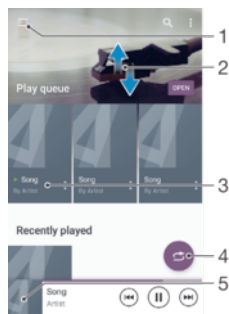Schermata Home di Musica



- 1 Sfiore  nell'angolo in alto a sinistra per aprire il menu di Musica
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
- 3 Riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Musica
- 4 Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
- 5 Per tornare alla schermata del lettore musicale

Per riprodurre un brano con l'applicazione Musica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Selezionare una categoria musicale.
- 4 Sfiore un brano per riprodurlo.

- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright. Assicurarsi di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Per trovare online informazioni relative ai brani

- Mentre un brano viene riprodotto nell'applicazione Musica, sfiorare la copertina e **Altre informazioni**.
- 💡 Le risorse online relative al brano includono video di YouTube™, testi e pagine Wikipedia sull'artista.


Per modificare le informazioni musicali

- 1 Dall'applicazione Musica, sfiorare la copertina dell'album e sfiorare **Modifica info musicali**.
- 2 Modificare le informazioni come desiderato.
- 3 Al termine, sfiorare **Salva**.



Per regolare il volume dell'audio

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona l'applicazione Musica


- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere alla **Schermata Home**. L'applicazione Musica continua a essere eseguita in background.

Per aprire l'applicazione Musica quando sta riproducendo musica in sottofondo

- Durante la riproduzione in sottofondo di un brano musicale, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare l'applicazione Musica.
- In alternativa, dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .

Menu di Musica

Il menu di Musica fornisce una panoramica di tutti i brani contenuti nel dispositivo. Da qui è possibile gestire album e playlist.

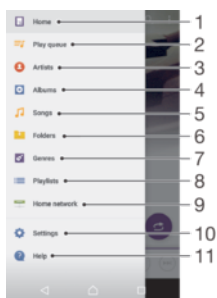

- 1 Tornare alla schermata Home di Musica
- 2 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 3 Sfogliare tutti gli artisti
- 4 Sfogliare tutti gli album
- 5 Sfogliare tutti i brani
- 6 Sfogliare tutte le cartelle
- 7 Sfogliare tutti i generi
- 8 Sfogliare tutte le playlist
- 8 Riprodurre un brano musicale condiviso su un altro dispositivo
- 10 Aprire il menu delle impostazioni per l'applicazione Musica
- 11 Aprire il menu del supporto per l'applicazione Musica

Per aprire il menu di Musica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰, quindi trovare e sfiorare 🎵.
- 2 Sfiore ☰.

Per tornare alla schermata iniziale di Musica

- Quando il menu di Musica è aperto, sfiorare **Home** oppure lo schermo in corrispondenza della parte destra del menu.

Per eliminare un brano

- 1 Dal menu di Musica, cercare il brano da eliminare.
- 2 Tenere premuto il titolo del brano, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 3 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

Playlist

Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, è possibile creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

Per creare playlist personali

- 1 Dalla schermata Home dell'applicazione Musica, toccare e tenere premuto il nome del brano o dell'album da aggiungere alla playlist.
 - 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi alla playlist > Crea nuova playlist**.
 - 3 Immettere un nome per la playlist e sfiorare **OK**.
- 💡 È anche possibile aprire il menu della schermata Home di Musica, sfiorare **Playlist** e **+** per creare una nuova playlist.

Per riprodurre playlist personali

- 1 Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 In **Playlist**, selezionare la playlist che si desidera aprire.
- 3 Se si desidera riprodurre tutti i brani, sfiorarne uno qualsiasi oppure sfiorare **Riproduzione casuale**.

Per aggiungere brani a una playlist

- 1 Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, cercare il brano o l'album da aggiungere alla playlist.
- 2 Tenere premuto il titolo del brano o dell'album, quindi sfiorare **Aggiungi alla playlist**.
- 3 Sfiore il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o un brano. A questo punto l'album o il brano viene aggiunto alla playlist.

Per rimuovere un brano da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
 - 2 Sfiore **Rimuovi dalla playlist**.
- ! È possibile che l'utente non riesca a eliminare un brano salvato sulla memory card o nella memoria interna del dispositivo.

Per eliminare una playlist

- 1 Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Playlist**.
 - 2 Tenere premuta la playlist da eliminare.
 - 3 Sfiore **Elimina**.
 - 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.
- ! Non è possibile eliminare le playlist intelligenti.

Condivisione della musica

Per condividere un brano

- 1 Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, cercare il brano o l'album che si desidera condividere.
 - 2 Tenere premuto il titolo della canzone, quindi sfiorare **Condividi**.
 - 3 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 💡 In questo modo, è anche possibile condividere gli album e le playlist.

Miglioramento dell'audio

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore


- 1 Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni audio** > **Effetti sonori** > **Equalizzatore**.
- 2 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare automaticamente l'audio, sfiorare **✓** e selezionare uno stile.

Per attivare la funzione audio Surround

- 1 Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni audio** > **Effetti sonori** > **Audio surround (VPT)**.
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra per selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferite. Prima di poter utilizzare la radio, è necessario collegare cuffie o auricolari cablati al dispositivo. Questa operazione è necessaria poiché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio all'altoparlante.

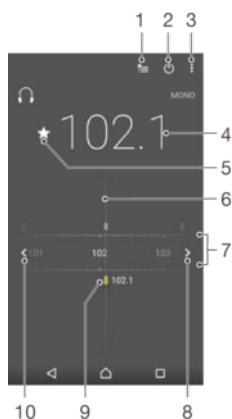

- 1 Elenco Preferiti
- 2 Pulsante di accensione/spengimento della radio
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Frequenza sintonizzata
- 5 Salvare un canale come preferito o rimuovere un canale dai preferiti
- 6 Sintonizzazione composizione
- 7 Banda di frequenza: trascinare a sinistra o destra per spostarsi tra i canali
- 8 Spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
- 9 Canale preferito salvato
- 10 Spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale

Per ascoltare la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 3 Trovare e sfiorare 📻. I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.
- In alternativa, sfiorare le frecce su entrambi i lati della frequenza per passare al successivo segnale radio chiaro.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare ⋮.
- 2 Sfiore **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e contrassegna tutti i canali disponibili.


Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

- 1 Quando la radio è aperta, premere ⋮.
- 2 Sfiore **Ripr. in altoparlante**.

💡 Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere ⋮ e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

Canali radio preferiti


Per salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiore .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Per ascoltare uno dei canali radio preferiti



- 1 Sfiore .
- 2 Selezionare un'opzione.

Per rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiore  e **Elimina**.

Impostazioni audio per la radio

Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

Per selezionare la regione radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.





Fotocamera

Scattare foto e registrare video



- 1 Obiettivo fotocamera anteriore
- 2 Selezionare modalità scatto
- 3 Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
- 4 Ingrandire o ridurre
- 5 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrarre video
- 6 Visualizzare foto e video
- 7 Salvare ubicazione
- 8 Scattare foto o registrare video
- 9 Tornare al passaggio precedente oppure chiudere la fotocamera
- 10 Impostazioni della modalità scatto
- 11 Impostazioni flash


Per scattare una foto dal blocco schermo

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
 - 2 Per attivare la fotocamera, toccare e tenere premuta l'icona della fotocamera , quindi trascinarla verso sinistra.
 - 3 Dopo aver aperto la fotocamera, sfiorare .
-  È possibile attivare la fotocamera quando lo schermo è bloccato e inattivo. Per eseguire questa operazione, premere con decisione il tasto Fotocamera. Per scattare una foto, premere di nuovo.


Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.


Per scattare un selfie con la fotocamera anteriore

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare .
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera.


Per utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
- 2 Selezionare l'impostazione del flash che si desidera.
- 3 Scattare la foto.






Per utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, avvicinare o allontanare le dita sullo schermo.
- È anche possibile utilizzare il tasto del volume, premendolo verso l'alto o verso il basso. Per abilitare la funzione, sfiorare  e **Altro > Utilizza il tasto Volume per**


Registrazione un video con il tasto Fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Scorrere sulla schermata per la tastiera estesa .
- 3 Per avviare la registrazione di un video, premere il tasto Fotocamera.
- 4 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto Fotocamera.

Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, scorrere sullo schermo fino a .
- 3 Puntare la fotocamera verso il soggetto.
- 4 Per iniziare la registrazione, sfiorare .
- 5 Per sospendere la registrazione di un video, sfiorare . Per riprendere la registrazione, sfiorare .
- 6 Per interrompere la registrazione, sfiorare .


Per scattare una foto durante la registrazione di un video

- Per scattare una foto durante la registrazione di un video, sfiorare . La foto viene scattata appena si rilascia il pulsante della fotocamera.

Visualizzare le foto e i video





- 1 Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.


Per eliminare una foto o un video

- 1 Trovare la foto o il video che si desidera eliminare.
- 2 Sfiare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti.
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Elimina** per confermare.





Impostazioni generali della fotocamera




Modalità scatto

-  **Manuale**
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera, ad esempio, la risoluzione, il bilanciamento del bianco e l'ISO.
-  **Autom. superiore**
Ottimizzare le impostazioni e renderle adatte a qualsiasi scena.
-  **Videocamera**
Regolare manualmente le impostazioni video, ad esempio, la risoluzione e la modalità di messa a fuoco.
-  **App fotocamera**
Selezionare manualmente le applicazioni della fotocamera.

-  Scorrere sulla schermata per accedere alla modalità scatto desiderata oppure all'elenco di applicazioni.

App della fotocamera




-  **Sound Photo**
Scattare foto con suono di sottofondo.
-  **Effetto AR**
Scattare foto o registrare video che includono scene e personaggi virtuali.
-  **Effetto creativo**
Applicare effetti a foto o video.
-  **Apertura panoramica**
Scattare foto grandangolari e panoramiche.

-  **Ritratto stile**
Scattare foto con stili di ritratto applicati in tempo reale.
-  **Timeshift video**
Registrare video con elevata velocità di fotogrammi e applicare effetti di rallentamento.
-  **Creatore adesivo**
Creare adesivi personalizzati dalle foto preferite o dal mirino della fotocamera.




Ritratto con stile

È possibile utilizzare la funzione Ritratto con stile per applicare effetti di ritocco ai ritratti che vengono scattati. In questo modo, si ottengono risultati migliori. È inoltre possibile utilizzare l'impostazione **Flash magico** per aggiungere un punto luce per gli occhi.

Per utilizzare la funzione di Ritratto personalizzato

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi selezionare .
- 3 Per visualizzare tutti gli stili disponibili, sfiorare il nome di uno stile selezionato, ad esempio **Bolla**.
- 4 Per aggiungere altri stili, sfiorare **Altro**.
- 5 Selezionare lo stile che si desidera applicare, quindi sfiorare  per scattare una foto.




Per utilizzare la funzione Raggio magico

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi sfiorare  > .
- 3 Per applicare un effetto spotlight all'interno dell'occhio, selezionare un modello personalizzato.

Sweep Panorama

È possibile scattare una foto grandangolare o panoramica in direzione orizzontale o verticale grazie ad un semplice movimento di pressione e sfioramento.



Per scattare una foto panoramica

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi selezionare .
- 3 Per selezionare una direzione di scatto, sfiorare .
- 4 Premere il tasto Fotocamera e spostare la fotocamera lentamente e in modo progressivo verso la direzione del movimento indicata sulla schermata.

Download delle applicazioni della fotocamera

È possibile effettuare il download gratuito o a pagamento di applicazioni per la fotocamera da Google Play™ o altre risorse. Prima di iniziare il download, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® in modo da limitare i costi del traffico dati.

Per scaricare le applicazioni della fotocamera

- 1 Aprire l'applicazione della fotocamera.
- 2 Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi sfiorare .
- 3 Selezionare l'applicazione che si desidera scaricare e seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Rilevamento visi automatico

La fotocamera rileva automaticamente i volti e li incornicia. Una cornice colorata indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino al centro della fotocamera. È anche possibile sfiorare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Acquisizione automatica

Attivare l'acquisizione automatica per scattare foto utilizzando una delle opzioni seguenti.

Otturatore Mano

Posizionare il palmo in direzione della fotocamera per attivare il timer automatico e scattare un autoritratto in modalità **Manuale** e **Autom. superiore** scatto.

Otturatore sorriso



Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorrisi e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Disattiva


Quando l'acquisizione automatica è disattivata, puoi scattare foto utilizzando il pulsante dell'otturatore oppure il tasto Fotocamera.

 La funzione **Otturatore Mano** è disponibile soltanto per scattare autoritratti.

Per attivare Hand Shutter



- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Passare alla fotocamera frontale sfiorando .
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Altro**.
- 5 Trovare e sfiorare **Scatto automatico** > **Otturatore Mano**.

Per attivare Smile Shutter™


- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare .
- 3 Trovare e sfiorare **Scatto automatico** > **Otturatore sorriso**.
- 4 Quando la fotocamera è aperta ed è attivata la funzione **Otturatore sorriso**, puntare la fotocamera verso il soggetto. La fotocamera seleziona i volti da mettere a fuoco.
- 5 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente, non appena il soggetto sorride.
- 6 Se non viene rilevato alcun sorriso, è possibile premere il tasto Fotocamera per scattare manualmente la foto.

Procedura per salvare la posizione geografica di una foto

Abilitare la funzione Salva ubicazione per geotaggare le foto, vale a dire salvare la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. La posizione geografica viene identificata utilizzando le reti wireless e la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la funzione Salva ubicazione è attiva, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la funzione Salva ubicazione è attiva ed è possibile aggiungere la posizione geografica alle foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, la funzione Salva ubicazione è disattivata.

Per attivare il geotagging

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **Altro** > **Salva ubicazione**. Sfiare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.
- 4 Se si abilita il geotagging, viene richiesto di abilitare anche il servizio di ubicazione, se non è stato già fatto. Sfiare **OK**, quindi sfiorare lo slider **Ubicazione**.

Acquisizione con tocco

Identificare un'area di messa a fuoco, quindi toccare lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito dallo schermo.

Linee griglia

Scegliere di attivare o disattivare la visualizzazione delle linee griglia nel mirino della fotocamera.

Anteprima automatica di foto/video

Dopo aver scattato una foto oppure registrato un video, è possibile visualizzarne l'anteprima.

Attiva

Dopo aver scattato una foto oppure registrato un video, è possibile visualizzarne l'anteprima per 3 secondi nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Solo fotocamera anteriore

Dopo aver scattato una foto oppure registrato un video con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne l'anteprima per 3 secondi nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Disattiva

Consente di salvare la foto o il video dopo l'acquisizione. In questo caso, non viene visualizzata l'anteprima.

Modalità di utilizzo del tasto Volume

È possibile scegliere in che modo utilizzare il tasto Volume quando si scattano foto.

Zoom

Utilizzare il tasto Volume per ingrandire o ridurre elementi.

Volume

Per regolare il volume delle notifiche, della suoneria e dei contenuti musicali, utilizzare il tasto Volume.

Otturatore

Utilizzare il tasto Volume per scattare foto.

Audio

Quando si scatta una foto o si avvia la registrazione di un video, la fotocamera emette il suono di un otturatore. Se si utilizza il timer automatico, verrà riprodotta una sequenza di segnali acustici per indicare il conto alla rovescia. È possibile scegliere di attivare o disattivare questi suoni.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.


Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.


Avvio rapido










Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

Per regolare colore e luminosità

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Sfiocare  > trovare **Colore e luminosità**.
 - 3 Trascinare gli slider nelle posizioni desiderate per regolare colore e luminosità.
- ! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Scatto automatico e Videocamera.


Bilanciamento del bianco, messa a fuoco ed esposizione

Il bilanciamento del bianco, disponibile solo nella modalità scatto **Manuale**, consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. È inoltre possibile regolare manualmente l'esposizione nell'intervallo compreso tra -2,0 EV e +2,0 EV. Ad esempio, è possibile aumentare la luminosità dell'immagine o ridurre l'esposizione complessiva sfiorando i controlli più o meno, quando viene visualizzata l'icona di regolazione del bilanciamento del bianco/della modalità di messa a fuoco/valore dell'esposizione/ .

Bilanciam. bianco		Automatico Regolare automaticamente il bilanciamento dei colori.
		Incandescente Regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.
		Fluorescente Regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.
		Luce del giorno Regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.
		Nuvoloso Regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.
Messa a fuoco AF		Regolare automaticamente la messa a fuoco.
Messa a fuoco MF		Regolare manualmente la messa a fuoco.
SS auto		Regolare automaticamente la velocità dell'otturatore.
SS 1/8		Regolare manualmente la velocità dell'otturatore.

Impostazioni fotocamera fissa

Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi modificarla nel modo desiderato.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

Risoluzione

Scegliere tra varie risoluzioni e rapporti d'aspetto prima di scattare una foto. Una foto con risoluzione maggiore richiede più memoria.

23MP

5520×4140(4:3)

Risoluzione di 23 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

20MP

5984×3366(16:9)

Risoluzione di 20 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

8MP

3264×2448(4:3)

Risoluzione di 8 megapixel con rapporto d'aspetto 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

8MP

3840×2160(16:9)

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

3MP

2048×1536(4:3)

Risoluzione di 3 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione. Questa impostazione è disponibile solo in modalità scatto **Manuale**.

2MP

1920×1080(16:9)

Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen. Questa impostazione è disponibile solo in modalità scatto **Manuale**.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Utilizzare questa funzione per scattare autoritratti o foto che includono tutti i membri del gruppo. È anche possibile utilizzare il timer automatico se si desidera evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

10 sec.

Impostare un ritardo di 10 secondi dal momento in cui si sfiora il pulsante dell'otturare oppure si preme il tasto Fotocamera.

3 sec.

Impostare un ritardo di 3 secondi dal momento in cui si sfiora il pulsante dell'otturare oppure si preme il tasto Fotocamera.

Disattiva

La foto viene scattata non appena si sfiora il pulsante dell'otturatore oppure si preme il tasto Fotocamera.

Monitoraggio oggetti

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

ISO

La sensibilità ISO può essere impostata in modo che si regoli automaticamente oppure è possibile selezionare manualmente impostazioni comprese tra 50 e 3200.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità scatto **Manuale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta al soggetto che si desidera acquisire.

Volto

Misura la quantità di luce sul volto dei soggetti e regola l'esposizione in modo da evitare che il viso risulti troppo scuro o troppo chiaro.

Multipla

Divide l'immagine in più parti e le misura singolarmente per determinare un'esposizione ben bilanciata.

Centro

Determina il centro dell'immagine e imposta l'esposizione in base alla luminosità del soggetto presente.

Locale


Regola l'esposizione su una parte molto piccola del soggetto che si desidera acquisire.






Tocca

Regola l'esposizione della parte prescelta del soggetto quando si tocca lo schermo.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità scatto **Manuale**.















Flash





Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. Quando si tocca l'icona del flash  sulla schermata della fotocamera sono disponibili le seguenti opzioni:

-  **Auto**
La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.
-  **Flash di riempimento**
Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. Questa impostazione rimuove le ombre scure indesiderate.
-  **Riduzione occhi rossi**
Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.
-  **Disattiva**
Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.
-  **Torcia**
Quando si scattano le foto, la spia luminosa si accende.

Selezione scena

Utilizzare la funzione Selezione scena per configurare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.

-  **Disattiva**
La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile scattare foto manualmente.
-  **Pelle morbida**
Scattare ritratti utilizzando gli effetti di bellezza.
-  **Tonalità morbida**
Utilizzare per scattare foto con sfondi morbidi.
-  **Riduz. sfocatura per movim.**
Per ridurre al minimo i movimenti della fotocamera durante lo scatto di scene leggermente buie.
-  **Panorama**
Per le foto di paesaggi. La fotocamera mette a fuoco oggetti distanti.
-  **Correz. di controluce HDR**
Utilizzare per migliorare dettagli in scatti foto con elevato contrasto. La correzione della retroilluminazione incorporata analizza l'immagine e la regola automaticamente per ottenere uno scatto dalla perfetta condizione di luce.
-  **Ritratto notturno**
Per ritratti notturni scattati in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.
-  **Scena notturna**
Utilizzare per foto scattate di notte o in ambiente scarsamente illuminati. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.
-  **Crepuscolo senza treppiede**
Utilizzare per scattare foto manuali in condizione di luce debole con rumore e sfocatura ridotti.
-  **Alta sensibilità**
Utilizzare per scattare foto senza flash in condizioni di scarsa luminosità. Riduce la sfocatura.
-  **Cibi**
Utilizzare per scattare foto di piatti con colori vivaci.
-  **Animali**
Utilizzare per scattare foto di animali. Riduce sfocatura e occhi rossi.
-  **Spiaggia**
Utilizzare per scattare foto in riva al mare o al lago.
-  **Neve**
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte.

-  **Festa**
Utilizzare per foto scattate in ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.
-  **Sport**
Utilizzare per foto di oggetti in rapido movimento. Il tempo di esposizione ridotto minimizza la sfocatura dovuta al movimento.
-  **Documento**
Utilizzare per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto più netto.
-  **Fuochi artificiali**
Utilizzare per scattare foto di fuochi d'artificio in tutto il loro splendore.

! Queste impostazioni sono disponibili solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Toccare per regolare

Toccare lo schermo per selezionare un'area da mettere a fuoco quando si scattano foto.

Solo messa a fuoco

Messa a fuoco e luminosità

! Questa funzione è disponibile in modalità **Autom. superiore**.

Impostazioni videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Scorrere su .
- 3 Per visualizzare le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Selezione scena

La funzione Selezione scena consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene video preconfigurate. Ogni impostazione di scena è concepita per produrre la migliore qualità video possibile in un ambiente di registrazione specifico.

AUTO Auto

La selezione della scena è automatica.

SCN Disattiva

La funzione Selezione scena è disattivata ed è possibile registrare video manualmente.



Tonalità morbida

Utilizzare per registrare video con sfondi morbidi.



Panorama

Utilizzare per video di paesaggi. La fotocamera mette a fuoco oggetti distanti.



Scena notturna

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



Spiaggia

Utilizzare per scene in riva al mare o al lago.



Neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.



Sport

Utilizzare per i video di oggetti in rapido movimento. Il tempo di esposizione ridotto minimizza la sfocatura dovuta al movimento.



Festa

Utilizzare per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per formati differenti.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con 30 fps e proporzioni 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con 60 fps e proporzioni 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.

MMS

Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

Acquisizione automatica (video)

Attivare l'acquisizione automatica per scattare foto durante la registrazione di un video. Utilizzando la funzione Smile shutter™ la fotocamera acquisisce automaticamente istantanee dei visi sorridenti durante la registrazione di un video.

Per attivare Smile Shutter™ (video)

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sforare .
- 3 Trovare e sfiorare **Acquis. automatica (video) > Otturatore sorriso.**

SteadyShot™

Durante la registrazione di un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di bilanciare l'effetto provocato dai piccoli movimenti della mano.

Attivo intelligente

Attivare per attenuare le oscillazioni più marcate e quelle più impercettibili della fotocamera.


Standard

Attivare per rimuovere le oscillazioni molto frequenti della fotocamera.

Disattiva

Lo stabilizzatore è disattivato.

Torcia

Quando si registrano i video, utilizzare la torcia per illuminare ambienti bui o in presenza di una retroilluminazione. L'icona del flash video  è disponibile sulla schermata della videocamera. Tenere presente che a volte la qualità dei video può risultare migliore senza flash, anche con scarsa luminosità.



Attiva



Disattiva

Ulteriori informazioni di supporto per la fotocamera

Utilizzare il menu Guida per cercare test relativi alla fotocamera oppure altre informazioni utili. Per accedere al supporto, seguire la procedura seguente.


- 1 Aprire l'applicazione della fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Altro** > **Guida**.

Foto e video in Album

Visualizzazione di foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video acquisiti con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati nel dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.



- 1 Sfiore per aprire il menu della schermata Home di Album
- 2 Visualizzare le opzioni del menu
- 3 Una presentazione di tutte le foto e di tutti i video oppure degli elementi aggiunti ai preferiti.
- 4 Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu della schermata Home di Album
- 5 La data degli elementi presenti nel gruppo
- 6 Sfiore una foto o un video per visualizzarli.
- 7 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti

Per visualizzare foto e video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 3 Sfiore la foto o il video che si desidera visualizzare. Se richiesto, sfiorare .
 - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
- Per impostare la rotazione automatica dello schermo quando viene capovolto, sfiorare **Ruota i contenuti dello schermo** in **Impostazioni > Display > Quando il dispositivo viene ruotato**.
- L'applicazione Album potrebbe non supportare tutti i formati di file. Per ulteriori informazioni sui formati di file supportati e sull'utilizzo dei file multimediali (audio, immagini e video), scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo www.sonymobile.com/support.

Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.


Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per visualizzare una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiore una foto per terminare la presentazione.

Per riprodurre un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 2 Sfiurare .
- 3 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiurare .

Per far avanzare rapidamente oppure per riavvolgere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare la barra di avanzamento verso sinistra per riavvolgere oppure verso destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video


- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Condivisione e gestione di foto e video

È possibile condividere foto e video salvati nel dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile eseguire operazioni su gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti. Se l'utente ha salvato molti video o foto nel dispositivo, si consiglia di trasferirli regolarmente in un computer o in una memoria esterna per evitare perdite accidentali dei dati. In questo modo, è anche possibile liberare spazio nel dispositivo. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 131.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Per condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiurare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiurare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.


Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Immagine contatto**.
- 2 Selezionare un contatto, quindi modificare la foto nel modo desiderato.
- 3 Sfiurare **Salva**.


Per utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Sfondo**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.


Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Sfiurare **Ruota**, quindi selezionare un'opzione. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Sfiurare **Elimina**.


Per modificare gruppi di foto o video in Album

- 1 Quando si visualizzano le anteprime di foto e video in Album, toccare e tenere premuto un elemento fino a evidenziarlo.
- 2 Per selezionare altri elementi da modificare, sfiorarli. Per selezionare tutti gli elementi, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona tutto**.
- 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti per modificare gli elementi selezionati.




Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.





Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .



Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
- 3 Sfiore  > **Ritaglia**.
- 4 Sfiore **Ritaglia** e selezionare un'opzione.
- 5 Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i cerchi ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 6 Per ridimensionare tutti i lati della cornice di ritaglio contemporaneamente, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli. Quando i cerchi ai bordi scompaiono, trascinare l'angolo di conseguenza.
- 7 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 8 Sfiore .
- 9 Per salvare una copia della foto ritagliata, sfiorare **Salva**.



Per aggiungere effetti speciali a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
- 3 Sfiore ,  o , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Modificare la foto come desiderato, quindi sfiorare **Salva**.



Per aggiungere una cornice alle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

Per regolare le impostazioni di illuminazione di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare un'opzione e modificare come desiderato.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.


Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.


Modificare video con l'applicazione Video editor

È possibile modificare i video girati con la fotocamera. Ad esempio, è possibile tagliare un video alla lunghezza desiderata o regolarne la velocità. Una volta salvato il video modificato, la versione non modificata rimane sul dispositivo.

Per troncare un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video da modificare.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Se richiesto, selezionare **Editor video** e sfiorare **Tronca**.
- 4 Per spostare il fotogramma troncato in un altro punto della sequenza, toccare e tenere premuto il bordo del fotogramma e trascinarlo nel punto desiderato, quindi sfiorare **Applica**.
- 5 Per salvare una copia del video troncato, sfiorare **Salva**.

Per regolare la velocità di un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Se richiesto, selezionare **Editor video** e sfiorare **Velocità**.
- 4 Selezionare un'opzione, quindi toccare e tenere premuto il bordo della sequenza temporale, trascinarla nel punto desiderato e sfiorare **Applica**.
- 5 Per salvare una copia del video modificato, sfiorare **Salva**.


Per acquisire una foto da un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Se richiesto, selezionare **Editor video** e sfiorare **Acquisizione Foto**.
- 4 Utilizzando le frecce oppure trascinando il contrassegno sulla barra di avanzamento, selezionare il fotogramma da acquisire, quindi sfiorare **Salva**.


Nascondere foto e video

È possibile nascondere foto e video della schermata iniziale di Album. Dopo aver nascosto foto e video della schermata iniziale di Album, è possibile visualizzarli solo dalla cartella nascosta.

Per nascondere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera nascondere.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Nascondi** > **OK**.

Per visualizzare le foto e i video nascosti


- 1 In Album, sfiorare  e **Nascosti**.
- 2 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
- 3 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per visualizzare foto o video nascosti

- 1 In Album, sfiorare ☰ e **Nascosti**.
- 2 Sfiore la foto o il video che si desidera scoprire.
- 3 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare ☰.
- 4 Sfiore **Non nascondere**.

Menu della schermata Home di Album

Dal menu della schermata Home di Album è possibile sfogliare tutti gli album fotografici, inclusi quelli di foto e video acquisiti dalla fotocamera del dispositivo utilizzando effetti speciali, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come Picasa™ e Facebook. Una volta effettuato l'accesso a questi servizi, è possibile gestire il contenuto e visualizzare immagini online. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth® e le e-mail per condividere il contenuto.

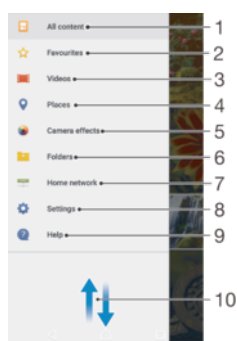

- 1 Tornare alla schermata Home dell'applicazione Album per visualizzare tutti i contenuti
- 2 Visualizzare foto e video preferiti
- 3 Visualizzare tutti i video salvati nel dispositivo
- 4 Visualizzare le foto su una mappa o nella vista globale.
- 5 Visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video acquisiti dalla fotocamera del proprio dispositivo utilizzando effetti speciali
- 6 Visualizzare tutte le foto e tutti i video salvati in cartelle diverse del dispositivo
- 7 Visualizzare foto e video salvati su dispositivi della stessa rete
- 8 Aprire il menu delle impostazioni dell'applicazione Album
- 9 Aprire il supporto Web
- 10 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti

Per visualizzare in Album le foto dei servizi online

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album**, quindi sfiorare ☰.
- 3 Sfiore il servizio online desiderato, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per iniziare. Vengono visualizzati tutti gli album online che l'utente ha caricato nel servizio.
- 4 Sfiore un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti

il luogo dove è stata scattata una foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Procedura per salvare la posizione geografica di una foto* sulla pagina 92.

- Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.



- 1 Visualizzare il geotagging di una foto nella vista globale
- 2 Cercare una posizione sulla mappa
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Sfiocare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa
- 5 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione
- 6 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiocare un elemento per la visualizzazione a schermo intero

- Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 5. Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

Per aggiungere o modificare il geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti.
- 2 Sfiocare e **Aggiungi geotag** o **Modifica geotag** per aprire la schermata della mappa.
- 3 Sfiocare l'ubicazione desiderata sulla mappa per la foto.
- 4 Per ripristinare l'ubicazione della foto, sfiorare la nuova ubicazione sulla mappa.
- 5 Al termine, sfiorare **OK**.

Per visualizzare le foto con geotag su una mappa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiocare e **Luoghi**.
- 4 Sfiocare la foto da visualizzare su una mappa.

Per visualizzare le foto con geotag sul mappamondo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiocare , quindi sfiorare **Luoghi** > .
- 4 Sfiocare la foto da visualizzare sul mappamondo.

Per modificare la geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
- 2 Toccare **OK**.

Per modificare la vista della mappa


- Durante la visualizzazione della mappa in Album, sfiorare ; quindi passare da **Visualizzazione classica** a **Visualizzazione satellitare** e viceversa.

Video

Applicazione Video

Utilizzare l'applicazione Video per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione può essere utilizzata anche come guida ai programmi TV, grazie all'opzione che permette di visualizzare informazioni dettagliate sui programmi, ad esempio, i post dei social network sulla trasmissione che interessa all'utente. È possibile utilizzare l'applicazione come telecomando di un dispositivo domestico compatibile. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete o salvati nel cloud.

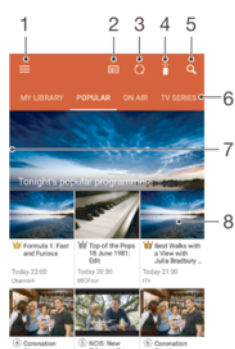


- ! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Video. La disponibilità della guida ai programmi TV e della funzione di telecomando varia in base al mercato e al dispositivo connesso.





- 1 Aprire il menu della schermata Home
- 2 Visualizzare la guida ai programmi
- 3 Aggiornare i contenuti
- 4 Telecomando
- 5 Cercare contenuti
- 6 Passare dalla visualizzazione dei contenuti della libreria personale ai programmi più popolari, a quelli trasmessi o consigliati oppure alle serie TV.
- 7 Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu, cercare contenuti e modificare le impostazioni
- 8 Sfiore un programma per visualizzare informazioni dettagliate e contenuti simili

Per utilizzare il dispositivo come telecomando





Per utilizzare il dispositivo come controllo remoto di un altro dispositivo della rete domestica compatibile, è necessario innanzitutto associare i due dispositivi. A tal fine, è necessario che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete. Consultare l'*elenco dei dispositivi compatibili* per maggiori informazioni.

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
- 2 Sfiore  per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionare il dispositivo di casa dall'elenco.
- 4 Immettere il numero di registrazione visualizzato sul dispositivo di casa e seguire le istruzioni per completare l'associazione.
- 5 Al termine dell'associazione, viene visualizzata l'icona  relativa alla funzione di controllo remoto. A questo punto, è possibile utilizzare il dispositivo come controllo remoto dei dispositivi di casa.


Per modificare le impostazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
- 2 Sfiore  per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Modificare le impostazioni come desiderato.


Per riprodurre un video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, sfiorare  per aprire il menu della schermata Home, quindi trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per sospendere la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore  > **Impostazioni audio**, quindi modificare le impostazioni come desiderato.
- 3 Al termine, sfiorare **OK**.

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Sfiore l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire le istruzioni fornite.



Trasferimento di contenuti video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Video, è opportuno trasferire film, programmi TV e altri contenuti video presenti su altri dispositivi, ad esempio, su un computer. Esistono vari modi per trasferire i contenuti:




- Solo per Windows®: Collegare il dispositivo a un computer utilizzando un cavo USB Type-C™, quindi trascinare i file video utilizzando direttamente l'applicazione file manager del computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 131.
- Se si dispone di un PC o un computer Apple® Mac®, è possibile utilizzare Xperia™ Companion per organizzare contenuti e trasferire file video al dispositivo.

Gestione di contenuto video

Per visualizzare le informazioni sui video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
- 2 Sfiore  per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Dispositivo mobile**.
- 3 Navigare tra le varie categorie e trovare il file video desiderato.
- 4 Sfiore l'anteprima del video.

Per eliminare un video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
- 2 Sfiore  per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Dispositivo mobile**.
- 3 Navigare tra le varie categorie e trovare il file video desiderato.
- 4 Sfiore l'anteprima del video e selezionare .
- 5 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.



Movie Creator

Xperia™ Movie Creator crea automaticamente brevi filmati usando foto e video presenti nel dispositivo. L'applicazione determina automaticamente la cronologia per creare il filmato. Ad esempio, potrebbe utilizzare una serie di foto e di video acquisita durante un sabato pomeriggio oppure durante una settimana, un mese e addirittura un anno. Quando il filmato personale è pronto, l'utente riceve una notifica. A quel punto, può modificarlo come preferisce. Ad esempio, è possibile modificare il titolo, eliminare scene, cambiare la musica o aggiungere altre foto e altri video. Per creare un Highlight Movie, è possibile selezionare foto e video manualmente. Se si accede all'account di Facebook, è possibile creare Highlight Movie dagli eventi di Facebook, includendo foto di occasioni speciali, i nomi degli amici e molti altri contenuti.



Per aprire Movie Creator

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Movie Creator**.



Per abilitare o disabilitare le notifiche di Movie Creator

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
- 3 Sfiore  e **Impostazioni**, quindi sfiorare lo slider **Notifiche** per abilitare o disabilitare le notifiche.

Per abilitare o disabilitare la creazione automatica di Highlight Movie

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
- 3 Sfiore  e **Impostazioni**, quindi sfiorare lo slider **Creazione automatica** per abilitare o disabilitare la funzione.

Per creare manualmente un Highlight Movie

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
- 3 Sfiore  > **Crea nuovo**.
- 4 Sfiore foto o video per selezionarli.
- 5 Sfiore **Crea**. Se si desidera modificare un Highlight Movie, sfiorare **Visualizza storia**, quindi utilizzare la barra degli strumenti come desiderato.

Per creare un Highlight Movie dagli eventi di Facebook

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
- 3 Sfiore  > **Impostazioni**.
- 4 Sfiore lo slider accanto a **Collega Facebook**.
 - Da questo momento, Movie Creator è collegato all'account di Facebook, se l'utente ha già eseguito l'accesso a Facebook.
 - Se non è stato ancora eseguito l'accesso a Facebook, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Sfiore , quindi scorrere verso il basso per accedere agli eventi di Facebook.
- 6 Scegliere un evento per creare un Highlight Movie e sfiorare **Crea**.


Connettività

Eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzione Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su un altro tipo di display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! Quando si utilizza il mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe essere a volte compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi®.

Per eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 TV: Seguire le istruzioni nella guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.
 - 2 Dispositivo in uso: Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Mirroring schermo**.
 - 4 Sfiore **Avvia**.
 - 5 Sfiore **OK** e selezionare un dispositivo.
- ! La TV deve supportare il mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ affinché la funzionalità funzioni. Se la TV non supporta il mirroring schermo, potrebbe essere necessario acquistare separatamente un adattatore per display wireless. Inoltre, quando si utilizza la funzione mirroring schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Mirroring schermo**.
- 3 Sfiore **Disconnetti** e **OK**.

Condivisione di contenuti con i dispositivi DLNA Certified™




È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV o computer. Tali dispositivi devono appartenere alla stessa rete wireless e possono essere TV o altoparlanti Sony oppure prodotti DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere configurato la condivisione multimediale tra i dispositivi, è possibile, ad esempio, ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa utilizzando il dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.



Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.



Per utilizzare il dispositivo per riprodurre un brano musicale archiviato su un altro dispositivo

- 1 Assicurarsi che il dispositivo con il quale si desidera condividere contenuti sia connesso alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Sfiore  e **Rete domestica**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di quelli connessi.
- 5 Accedere alle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Una volta selezionato, il brano viene riprodotto automaticamente.

Per utilizzare il dispositivo per guarda un video memorizzato su un altro dispositivo

- 1 Assicurarsi che il dispositivo con il quale si desidera condividere contenuti sia connesso alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
- 3 Sfiore  e **Rete domestica**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di quelli connessi.
- 5 Accedere alle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.


Per utilizzare il dispositivo per visualizzare una foto memorizzata su un altro dispositivo

- 1 Assicurarsi che il dispositivo con il quale si desidera condividere contenuti sia connesso alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiore  e **Rete domestica**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di quelli connessi.
- 5 Sfogliare le cartelle del dispositivo connesso e selezionare una foto per visualizzarla.

Riproduzione di file dal proprio dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Per configurare la condivisione di file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi®.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Server multimediale**.
 - 3 Sfiore lo slider accanto a **Condiv. conten. multimediale**.
 - 4 Utilizzare il computer o altri dispositivi client DLNA™ sulla stessa rete Wi-Fi® per connettersi al dispositivo.
 - 5 Verrà visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare le autorizzazioni di accesso per ogni dispositivo client che tenta di connettersi al dispositivo.
- ! I passaggi necessari per accedere ai file multimediali del dispositivo utilizzando un client DLNA™ variano in base ai dispositivi client. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida

per l'utente del dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a collegarsi a un client sulla rete, verificare che la rete Wi-Fi® sia funzionante.

- ☛ È possibile accedere al menu **Server multimediale** da applicazioni come Musica o Album trascinando il bordo sinistro della schermata Home di tali applicazioni verso destra e sfiorando **Impostazioni > Server multimediale**.

Per interrompere la condivisione di file con altri dispositivi della rete domestica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Server multimediale**.
- 3 Sfiore lo slider **Condiv. conten. multimediale**.

Per impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione di accesso.

Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Sfiore **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Per ricevere assistenza sulla condivisione di contenuti con altri dispositivi DLNA Certified™



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Server multimediale**.
- 3 Sfiore  e **Guida**.

Visualizzazione di file su un altro dispositivo tramite Cast

Mediante la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti del dispositivo in uso su un altro dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi®. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR) e riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un TV con funzioni DLNA™ o un PC con Windows® 7 o versioni successive sono un esempio dei dispositivi DMR.

- ! La procedura per la riproduzione di file multimediali condivisi può variare a seconda del dispositivo. Fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo DMR per ulteriori informazioni.
- ! Non è possibile riprodurre contenuti protetti con Digital Rights Management (DRM) su un dispositivo Digital Media Renderer utilizzando la tecnologia DLNA™.

Per trovare i dispositivi con i quali condividere contenuti utilizzando Cast

- 1 Assicurarsi che il dispositivo con il quale si desidera condividere contenuti sia connesso alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare .
- 4 Sfiore **Connettività dispositivo > Trasmetti** per visualizzare l'elenco dei dispositivi disponibili.

Per visualizzare foto o video su un dispositivo client utilizzando Cast


- 1 Assicurarsi che il dispositivo client DMR o DLNA™ sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo in uso.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 4 Sfogliare e aprire le foto o i video che si desidera visualizzare.
 - 5 Sfiore lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  e selezionare il dispositivo con cui si desidera condividere il contenuto.
 - 6 Per interrompere la condivisione di foto o video su un dispositivo client, sfiorare , quindi selezionare **Interrompi trasmissione**.
-  È anche possibile visualizzare i dispositivi Google Cast presenti nell'elenco quando si sfiora .

Per riprodurre un brano musicale su un dispositivo client utilizzando Cast

- 1 Assicurarsi che il dispositivo client DMR o DLNA™ sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo in uso.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano che si desidera condividere, quindi sfiorarlo.
 - 4 Sfiore  e selezionare il dispositivo client con cui condividere il contenuto. Il brano musicale viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
 - 5 Per disconnettere un dispositivo client, sfiorare  e selezionare **Interrompi trasmissione**.
-  È anche possibile visualizzare i dispositivi Bluetooth e Google Cast presenti nell'elenco quando si sfiora .

Collegare il dispositivo agli accessori USB

È possibile utilizzare un adattatore Host USB per collegare il dispositivo agli accessori USB, ad esempio, un dispositivo di archiviazione di massa oppure un mouse. Se il dispositivo USB dispone di una porta USB Type-C™, non è necessario utilizzare un adattatore Host USB. Gli adattatori Host USB vengono venduti separatamente. Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.

-  Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con l'acqua, verificare che la porta USB Type-C sia completamente asciutta prima di collegarvi un cavo USB Type-C.

Connessione di un dispositivo al controller wireless DUALSHOCK™ 4

Utilizzando un controller wireless DUALSHOCK™ 4, è possibile eseguire i giochi memorizzati nel dispositivo Xperia oppure i giochi delle console utilizzando Riproduzione remota.

Per collegare un controller wireless DUALSHOCK™ 4 al dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Sfiore **Associa controller**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il collegamento.

NFC

Utilizzare Near Field Communication (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio, nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Prima di utilizzare NFC, è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto.





- ! La funzione NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. Con alcune app, determinate funzioni NFC potrebbero attivarsi anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.




Per abilitare o disabilitare la funzione NFC

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro**.
- 3 Sfiore lo slider **NFC**.


Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.
- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, le informazioni del contatto vengono salvate e visualizzate nel dispositivo di ricezione.



Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per aprire l'applicazione Musica, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sfiore un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona sia durante la riproduzione che la sospensione del brano.
- 5 Assicurarsi che il brano musicale sia visualizzato sullo schermo intero.
- 6 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 7 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 8 Al termine del trasferimento, il file musicale viene salvato nel dispositivo di ricezione.
- 9 Per visualizzare il file musicale, sfiorare due volte la barra di stato per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **Beam completato**.

Per condividere una foto o video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per visualizzare foto e video nel dispositivo, accedere alla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Toccare la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono, viene visualizzata un'anteprima della foto o del video.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, le foto o i video vengono salvati nel dispositivo di ricezione.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare  .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC per ricevere informazioni, ad esempio, un indirizzo Web. Può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto nel negozio di un rivenditore.

Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiore il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Collegamento a un dispositivo Sony NFC compatibile

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

- ! Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi® o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth® compatibili o collegarli ad accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.
- 💡 Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, ogni utente può modificare le impostazioni Bluetooth® e le modifiche effettuate sono valide per tutti gli utenti.



Per abilitare o disabilitare la funzione Bluetooth®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Sfiore lo slider **Bluetooth** per abilitare o disabilitare la funzione.

Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sfiore  > **Rinomina questo dispositivo**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sfiore **Rinomina**.


Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo a un dispositivo Bluetooth® per la prima volta, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- 💡 Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

Per associare il dispositivo a uno con funzione Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Dalla **Schermata Home** del dispositivo, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sfiore lo slider **Bluetooth** per abilitare la funzione. Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth® disponibili.
- 5 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare.
- 6 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi.

Per collegare il dispositivo a uno con funzione Bluetooth®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Sfiore il dispositivo Bluetooth® al quale si desidera connettersi.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiore **Diment.**.

Invio e ricezione di elementi utilizzando la tecnologia Bluetooth®

Utilizzare la tecnologia Bluetooth® per condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Per inviare elementi tramite Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo d'invio:** Aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino all'elemento.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere .
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare il Bluetooth®, se viene richiesto.
- 6 Sfiore il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** Se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo d'invio:** Se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** Accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi tramite Bluetooth®


- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo


Google Search e Now

Utilizzare l'app di Google per eseguire ricerche su Internet. È anche possibile abilitare le schede Now per visualizzare aggiornamenti regolari, ad esempio, è possibile ottenere informazioni sul traffico prima di mettersi in viaggio, trovare i migliori ristoranti del quartiere, visualizzare i risultati della squadra del cuore e molto altro ancora. È possibile accedere all'app sfiorando  nell'elenco delle applicazioni; in alternativa, è possibile riservare all'app un riquadro della schermata Home per accedere rapidamente e leggere le informazioni senza problemi-

Per abilitare o disabilitare le schede di Now

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Google** > **Search e Now** > **Schede di Now**.
- 3 Sfiare lo slider **Mostra schede**.

Per riservare un riquadro della schermata Home a Google Search e Now

- 1 Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Sfiare , quindi sfiorare lo slider **Google Now™**.
 - 3 A questo punto, è possibile scorrere verso il riquadro più a sinistra della schermata Home per accedere all'interfaccia di Google Search e Now.
- ! Se il riquadro più a sinistra è stato riservato a Google Search e Now, il riquadro principale della schermata Home non può essere modificato e non è nemmeno possibile aggiungere altri riquadri a sinistra. È possibile riservare soltanto il riquadro più a sinistra.

News Suite

Utilizzo dell'applicazione News Suite

News Suite è un'app di notizie due in uno, vale a dire che si basa su una innovativa struttura a due schede che permette di passare dalla scheda Notizie (riporta le ultime notizie) a quella I miei feed (tutte le notizie sugli argomenti che interessano all'utente).

- ! L'applicazione News Suite non è disponibile in tutti i mercati.

Per aprire l'applicazione News Suite

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Utilizzare il dispositivo come wallet

Utilizzare il dispositivo come wallet per effettuare pagamenti senza dover cercare il vero portafoglio. Tutti i servizi di pagamento installati sono raccolti insieme per essere visualizzati e gestiti. Per effettuare un pagamento, è necessario attivare la funzione NFC prima di toccare un lettore di carte con il dispositivo. Per maggiori informazioni su NFC, visitare *NFC* alla pagina 113.

- ! I servizi di pagamento mobile potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i Paesi.

Per gestire i servizi di pagamento

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tap & pay**. Viene visualizzato un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a propria scelta, ad esempio, modificare il servizio di pagamento predefinito.

Viaggio e mappe

Utilizzo dei servizi di localizzazione

I servizi di localizzazione consentono ad applicazioni quali Mappe e alla fotocamera di utilizzare le informazioni di reti mobili, Wi-Fi® e del GPS per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Se l'utente non si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, il dispositivo può determinarne l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi®. Se l'utente non si trova nella zona di copertura di una rete Wi-Fi®, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.

Per utilizzare il dispositivo al fine di rilevare la propria posizione, è necessario attivare i servizi di localizzazione.

- ! È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione quando si accede a Internet dal dispositivo.

Per attivare o disattivare i servizi di ubicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare il servizio di ubicazione.

Miglioramento dell'accuratezza del GPS

Al primo utilizzo, il GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare l'ubicazione dell'utente. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.



Google Maps™ e navigazione

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria ubicazione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per raggiungere la destinazione scelta.

Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ online, è necessaria una connessione Internet. Quando si accede a Internet dal dispositivo, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'applicazione, accedere a <http://support.google.com> e fare clic sul collegamento "Google Maps per cellulari".

- ! L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati o in tutti i paesi.

Per utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Google** > **Maps**.

Utilizzare traffico dati quando si è in viaggio

Quando si viaggia al di fuori della propria rete mobile domestica, potrebbe essere necessario accedere a Internet utilizzando il traffico dati mobile. In questo caso, è necessario attivare il roaming dati sul dispositivo. Si può incorrere in costi aggiuntivi quando si attiva il roaming dati. Si consiglia di verificare in anticipo i costi relativi alla connessione dati.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero l'utente principale, per attivare o disattivare il roaming dati.

Per abilitare o disabilitare il roaming dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiocare lo slider **Roaming dati** per abilitare o disabilitare la funzione.

- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dati è disattivato.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

- 💡 L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per abilitare o disabilitare la modalità aereo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiocare lo slider **Modalità aereo**.

Calendario e sveglia

Calendario


Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire i propri programmi. Se l'utente ha eseguito l'accesso e ha sincronizzato il dispositivo con uno o più account online dotati di calendario (ad esempio, l'account Google™ o Xperia™ con Facebook), gli eventi di tali account verranno visualizzati anche nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.

Quando si avvicina l'orario di un appuntamento, il dispositivo emette un suono di notifica per ricordarlo.



- 1 Modificare le impostazioni, selezionare un tipo di vista e i calendari da visualizzare
- 2 Tornare alla data corrente
- 3 Accedere alle altre opzioni
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare con maggiore velocità
- 5 Aggiungere un evento di calendario


Per visualizzare ulteriori informazioni su Calendario

- Quando l'applicazione Calendario è aperta, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Assistenza e commenti**.

Sveglia e orologio

È possibile impostare più sveglie e utilizzare qualsiasi suoneria salvata sul dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

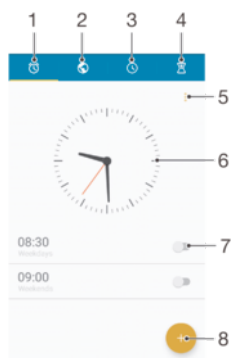

Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è identico a quello selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.



- 1 Accedere alla schermata Home della sveglia
- 2 Visualizzare un orologio internazionale e regolarne le impostazioni
- 3 Accedere alla funzione cronometro

- 4 Accedere alla funzione timer
- 5 Visualizzare le opzioni
- 6 Aprire le impostazioni relative a ora e data dell'orologio
- 7 Attivare o disattivare una sveglia
- 8 Aggiungere una nuova sveglia

Per impostare una nuova sveglia


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **Ora** e selezionare il valore desiderato.
- 5 Sfiore **OK**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Salva**.

Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Sospendi**.

Per disattivare una sveglia mentre suona

- Trascinare  verso destra.

- 💡 Per disattivare una sveglia posticipata, è possibile sfiorare due volte la barra di stato per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare .

Per modificare una sveglia esistente

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
- 2 Apportare le modifiche desiderate.
- 3 Sfiore **Salva**.

Per attivare o disattivare una sveglia

- Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi trascinare lo slider accanto alla sveglia sulla posizione di attivazione/disattivazione.

Per eliminare una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi toccare e tenere premuta la sveglia da eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina sveglia** e **Sì**.

Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **Suono sveglia** e selezionare un'opzione oppure sfiorare **+** e selezionare un file musicale.
- 3 Sfiore **Fatto** e **Salva**.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come regolare i livelli di volume della sveglia, vedere *Impostazioni volume* nella pagina 48.

Per regolare il volume di una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
- 2 Trascinare lo slider del volume in **Volume sveglia** nel punto desiderato.
- 3 Sfiore **Salva**.

Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Sfiore **Salva**.

Per attivare la funzione di vibrazione per una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 3 Sfiore **Salva**.

Per impostare il comportamento dei tasti laterali

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **Comportamento tasti laterali**, quindi selezionare il comportamento dei tasti laterali quando vengono premuti durante la riproduzione della sveglia.
- 3 Sfiore **Salva**.

Accesso facilitato


Gesti di ingrandimento

I gesti di ingrandimento consentono di ingrandire parti dello schermo sfiorando un'area del touchscreen per tre volte consecutive.

Per abilitare o disabilitare i movimenti di Ingrandimento

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Gesti ingrandimento**.
- 3 Sfiore lo slider in **Gesti ingrandimento**.


Per ingrandire un'area ed eseguire una panoramica dello schermo

- 1 Assicurarsi che i **Gesti ingrandimento** siano abilitati.
 - 2 Per ingrandire temporaneamente un'area, sfiorarla per tre volte.
 - 3 Spostare l'area trascinandola con uno o due dita.
 - 4 Per chiudere la modalità zoom, sfiorare di nuovo l'area per tre volte.
-  In alcune applicazioni, è possibile ingrandire o ridurre gli elementi avvicinando le dita su un'area.

Testo grande

È possibile attivare l'opzione Testo grande per aumentare la dimensione predefinita del testo visualizzato sul dispositivo.



Per abilitare o disabilitare il testo di grandi dimensioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
- 3 Sfiore lo slider accanto a **Testo grande**.

Correzione del colore

L'impostazione di correzione del colore consente di regolare la modalità di visualizzazione del colore sullo schermo per gli utenti daltonici o con difficoltà nel distinguere i colori.

Per abilitare la correzione dei colori


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Correzione colore**.
 - 3 Sfiore lo slider in **Correzione colore**.
 - 4 Sfiore **Modalità di correzione**, quindi selezionare la gradazione di colore desiderata.
-  Al momento, la correzione del colore è ancora una funzione sperimentale e potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo.

TalkBack


TalkBack è un servizio di utilità per la lettura dello schermo per utenti ipovedenti. TalkBack utilizza la funzione di lettura vocale per descrivere eventi o azioni in esecuzione sul dispositivo Android. TalkBack descrive l'interfaccia utente e legge gli errori del software, le notifiche e i messaggi.

Per abilitare TalkBack

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **TalkBack**.
- 3 Sfiore lo slider in **TalkBack**, quindi sfiorare **OK**.

- ! Per modificare le preferenze vocali, di feedback e tocco per TalkBack, sfiorare **Impostazioni**.
- 💡 TalkBack avvierà un tutorial subito dopo l'abilitazione della funzione. Per uscire dal tutorial, sfiorare , quindi sfiorare due volte lo schermo.

Per disabilitare TalkBack

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 2 Trovare, selezionare e sfiorare due volte **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **TalkBack** scorrendo l'elenco con uno o due dita.
- 3 Sfiore lo slider, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 4 Sfiore **OK**, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.

Modalità TTY (Teletypewriter)

Grazie alla funzionalità TTY del dispositivo, gli utenti affetti da sordità completa o parziale oppure da disturbi del linguaggio sono in grado di comunicare utilizzando un dispositivo TT o un servizio di inoltro.

Per abilitare la modalità TTY




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Accesso facilitato** > **TTY mode**.
- 4 Selezionare la modalità TTY appropriata.

Supporto e manutenzione


Supporto per il dispositivo

Utilizzare l'applicazione di Supporto nel dispositivo per cercare una Guida utente, leggere guide per la risoluzione di problemi e trovare informazioni riguardo agli aggiornamenti di software ed altre informazioni relative al prodotto.

Per accedere all'applicazione Supporto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare , quindi selezionare l'elemento di supporto richiesto.
-  Connettersi a Internet per utilizzare l'applicazione Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

Guida in menu e applicazioni

Alcune applicazioni ed impostazioni hanno una guida disponibile nel menu opzioni, il quale è solitamente indicato da  nelle singole applicazioni.

Suggerimenti di Xperia™

Utilizzando Suggerimenti di Xperia™, è possibile ottenere informazioni utili per il dispositivo in forma di notifica. Inoltre, è possibile visualizzare tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il dispositivo.

Per abilitare o disabilitare Suggerimenti di Xperia™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Introduzione e Suggerimenti**.
- 3 Sfiocare lo slider **Suggerim. Xperia™**.

Migliorare il software con l'aiuto degli utenti

È possibile inviare statistiche di utilizzo dal dispositivo in modo che Sony Mobile possa ricevere rapporti anonimi su bug e statistiche che aiutano a migliorare il nostro software. Nessuna delle informazioni raccolte include dati personali dell'utente.

Per permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiocare **Accetto**.

Strumento del computer

Xperia™ Companion aiuta l'utente a collegare il dispositivo a un computer e a gestire contenuti quali contatti, filmati, musica e foto.

-  Il dispositivo presenta una porta USB Type-C™ priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con l'acqua, verificare che la porta USB Type-C sia completamente asciutta prima di collegarvi un cavo USB Type-C.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion è un software che offre una serie di strumenti e applicazioni da utilizzare quando si collega il dispositivo a un computer. Con Xperia™ Companion è possibile:

- Aggiornare o ripristinare il software del dispositivo.
- Trasferire i contenuti da un dispositivo precedente utilizzando Xperia™ Transfer.


- Eseguire backup e ripristino dei contenuti sul computer.
- Sincronizzare i contenuti multimediali (foto, video, musica e playlist) tra il dispositivo e il computer.
- Scorrere tra i file sul dispositivo.

Per utilizzare Xperia™ Companion è necessario essere in possesso di un computer con connessione Internet, sul quale sia installato uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7 o versioni successive
- Mac OS® X 10.8 o versioni successive

Consultare ulteriori informazioni e scaricare Xperia™ Companion per Windows all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> oppure Xperia™ Companion per Mac all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Aggiornamento del dispositivo


È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software,  viene visualizzato nella barra di stato. Inoltre, è possibile verificare manualmente oppure programmare un aggiornamento.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non possono essere scaricati in wireless. Pertanto, è necessario utilizzare Xperia™ Companion su un PC o su un Apple® Mac® per aggiornare il dispositivo.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, visitare il sito Web www.sonymobile.com/update.

- ! Un'insufficiente capacità di memoria rimanente può impedire gli aggiornamenti. Assicurarsi di disporre di capacità di memoria sufficiente prima di tentare l'aggiornamento.
- 💡 Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero come utente principale, per aggiornarlo.


Per verificare la disponibilità di un nuovo software

- 1 Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.
- ! Se non sono disponibili nuovi software, è possibile che non la memoria libera sul dispositivo non sia sufficiente. Se il dispositivo Xperia™ ha meno di 500 MB di memoria interna, non si riceveranno informazioni sui nuovi software. In questo caso, verrà visualizzata un'avvertenza nel riquadro di notifica: "Spazio di archiviazione in esaurimento. Alcune funzioni del sistema potrebbero non funzionare". Se si riceve questa notifica, è necessario liberare la memoria interna per visualizzare le notifiche relative alla disponibilità del nuovo software.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi® invece di una rete dati per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano costi per il traffico dati mobile.

Per scaricare e installare un aggiornamento di sistema

- 1 Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **Scarica** per scaricarlo nel dispositivo.
- 5 Al termine del download, sfiorare **Continua** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Per pianificare un aggiornamento software

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.
- 3 Sfiore ; quindi sfiorare **Impostazioni** > **Installazione automatica** > **Imposta ora**.
- 4 Impostare l'orario desiderato per l'aggiornamento software, quindi sfiorare **OK**.

Aggiornamento del dispositivo tramite computer

È possibile scaricare e installare gli aggiornamenti del software sul dispositivo utilizzando un computer dotato di connessione a Internet. Sono necessari un cavo USB Type-C™ e un PC o computer Apple® Mac® con il software Xperia™ Companion installato.

- 💡 Se non si dispone di un software Xperia™ Companion installato sul computer in questione, collegare il dispositivo al computer con un cavo USB Type-C e seguire le istruzioni di installazione sul display.

Per aggiornare il dispositivo tramite computer

- 1 Assicurarsi che il software Xperia™ Companion sia installato su PC o computer Apple® Mac®.
 - 2 Utilizzando un cavo USB Type-C™, collegare il dispositivo al computer.
 - 3 Aprire Xperia™ Companion, se non si avvia automaticamente.
 - 4 **Computer:** se è disponibile un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra di popup. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software.
- ! Quando si collega il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB Type-C, viene richiesto di installare Xperia™ Companion oppure di annullare l'operazione, a meno che non sia stata già selezionata l'opzione **Non visualizzare più questo avviso**.

Memoria e archiviazione

Il dispositivo dispone di alcuni tipi di memoria e opzioni di archiviazione.

- La memoria interna ha una dimensione di circa **32 GB** e viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali. La sveglia, le impostazioni di volume e lingua, le e-mail, i segnalibri, gli eventi del calendario, le foto, i video e la musica rappresentano alcuni esempi di dati salvati nella memoria interna.
 - È possibile utilizzare una memory card rimovibile con capacità di archiviazione massima di **128 GB** per ottenere ulteriore spazio di archiviazione. I file multimediali e alcune app, con eventuali dati associati, possono essere spostati su questo tipo di memoria per liberare la memoria interna. Alcune app, ad esempio, Fotocamera, possono essere salvate direttamente su una memory card.
 - La memoria dinamica (RAM) ha una dimensione di circa **3 GB** e non può essere utilizzata per memorizzare i contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.
- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.
 - 💡 Ulteriori informazioni sull'utilizzo della memoria nei dispositivi Android sono disponibili scaricando il documento relativo al proprio dispositivo su www.sonymobile.com/cn/support.

Miglioramento delle prestazioni della memoria

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi a seguito del normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo appaiono rallentate e se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Disporre sempre di oltre **500 MB** di memoria interna libera.
 - Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
 - Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
 - Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
 - Se la memoria interna è piena, spostare le applicazioni sulla memory card.
 - Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
 - Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Considerare che quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della scheda viene cancellato.
- ! Se si utilizza un dispositivo con più utenti, è necessario accedere come proprietario, ovvero come utente principale in grado di eseguire determinate azioni come il trasferimento di dati sulla memory card e la formattazione.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.

Per visualizzare la quantità di RAM libera e utilizzata


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Diagnostica** > **Fatti**.

Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.
- 3 Sfiore  e **Avanzate** > **Archiviazione** > **Archivio interno**, quindi trovare e sfiorare **Dati memorizzati nella cache** > **OK**.

💡 Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

Per trasferire file multimediali sulla memory card

- 1 Assicurarsi che la memory card sia inserita nel dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria** > **Trasferisci dati**.
- 4 Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla memory card.
- 5 Sfiore **Trasferisci**.

Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **TERMINA** > **OK**.

Per formattare la memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.
- 3 Sfiore ; quindi sfiorare **Avanzate** > **Archiviazione** > **Scheda SD** >  e infine **Impostazioni** > **Formatta** > **Cancella e formatta**.

! Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della memory card viene cancellato. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare. Prima del backup, copiare i contenuti nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 131.

Smart cleaner

Utilizzando **Cancellazione intelligente** è possibile migliorare le prestazioni del dispositivo ottimizzando automaticamente la memoria e lo spazio di archiviazione in base alla frequenza di utilizzo delle app.


Per abilitare o disabilitare Smart cleaner

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.
- 3 Sfiore lo slider accanto a **Cancellazione intelligente**.

Gestione di file tramite computer

Per trasferire e gestire i propri file, collegare il dispositivo a un computer Windows® utilizzando un cavo USB Type-C™. Una volta stabilito il collegamento, è possibile scegliere se caricare il dispositivo, utilizzare il dispositivo come alimentatore, trasferire file al computer oppure utilizzare il dispositivo come ingresso MIDI.

Se si dispone di un PC o di un computer Apple® Mac®, è possibile utilizzare Xperia™ Companion per accedere al file system del dispositivo.

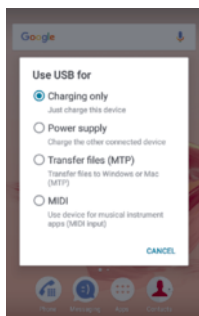

Modalità di collegamento USB

Il dispositivo utilizza **Modalità Media transfer (MTP)**.

È possibile utilizzare MTP per gestire i file, aggiornare il software del dispositivo. Questa modalità USB è utilizzata con computer Microsoft® Windows®.

È anche possibile utilizzare il dispositivo come **Alimentazione** e caricare l'altro dispositivo collegato.

Utilizzando la modalità **MIDI**, il dispositivo funziona da input MIDI per le app degli strumenti musicali.

Per cambiare modalità di connessione USB

- 1 Collegare un connettore USB Type-C™ al dispositivo.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Solo per la ricarica**.
- 3 Sfiore **Trasferisci file (MTP)**, **Alimentazione** o **MIDI** per abilitare la modalità desiderata.

Backup e ripristino dei contenuti

Generalmente, foto, video o altri contenuti personali non dovrebbero essere salvati esclusivamente sulla memoria interna del dispositivo. In caso di smarrimento, danno o furto del dispositivo, i dati presenti sulla memoria interna non potranno essere ripristinati. È opportuno utilizzare il software Xperia™ Companion per eseguire backup e salvare i dati su un dispositivo esterno, in tutta sicurezza. Questo metodo è consigliato soprattutto quando si installa una nuova versione di Android nel dispositivo.

Backup dei dati su un computer

Utilizzare il software Xperia™ Companion per eseguire il backup dei dati del dispositivo su un PC o computer Apple® Mac®. È possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Contatti e registri chiamate
- SMS
- Calendario
- Impostazioni
- File multimediali come musica e video
- Foto e immagini

Per eseguire il backup dei dati utilizzando un computer

- 1 Controllare che Xperia™ Companion per Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) o Xperia™ Companion per Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) sia installato sul PC o sul Mac®.
- 2 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB Type-C™.
- 3 **Computer:** aprire Xperia™ Companion, se non viene avviato automaticamente. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo.
- 4 Selezionare **Backup** sulla schermata principale.
- 5 Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati dal proprio dispositivo.

Per ripristinare i dati tramite computer

- 1 Controllare che Xperia™ Companion per Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) o Xperia™ Companion per Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) sia installato sul PC o sul Mac®.
- 2 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB Type-C™.
- 3 **Computer:** aprire Xperia™ Companion, se non viene avviato automaticamente.
- 4 Fare clic su **Ripristina**.
- 5 Selezionare un file di backup dalle registrazioni di backup, quindi sfiorare **Avanti** e seguire le istruzioni sul display per ripristinare i dati sul proprio dispositivo.

Backup dei dati con l'applicazione Backup e ripristino di Xperia™

Utilizzando l'applicazione Backup e ripristino di Xperia™, è possibile eseguire un backup dei dati online oppure in locale. Ad esempio, è possibile eseguire il backup manuale dei dati o attivare la funzione di backup automatico per salvare periodicamente i dati.



Si consiglia di utilizzare l'applicazione Backup e ripristino di Xperia™ per eseguire il backup prima di procedere con un ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati in una scheda SD o in un dispositivo di memoria USB esterno connesso al dispositivo tramite un adattatore USB Host:

- Contatti e registro chiamate
- Conversazioni
- Dati del calendario
- Account e-mail
- Reti Wi-Fi®
- Impostazioni dispositivo
- Applicazioni
- Layout Home Xperia™


Per eseguire il backup dei contenuti su un account online del servizio Xperia Backup e ripristino

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 3 Per abilitare la funzione di backup automatico, sfiorare **Backup automatico** e l'interruttore di attivazione/disattivazione.
- 4 Per abilitare la funzione di backup manuale, sfiorare **Altro** > **Backup manuale**.
- 5 Se la funzione di backup automatica è abilitata, in **Seleziona archiviazione**, sfiorare **Account online**.
- 6 Se richiesto, leggere i termini e in caso di approvazione degli stessi, sfiorare **Accetto**. Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accedere all'account Google™.
- 7 Se la funzione di backup manuale è abilitata, in **Dove archiviare i file**, sfiorare **Seleziona archiviazione** > **Account online**.
- 8 Selezionare i dati da sottoporre a backup.
- 9 Se la funzione di backup manuale è abilitata, sfiorare **Backup**.

Per configurare la funzione di backup automatico

- 1 Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia collegato al dispositivo tramite un adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che sia montata correttamente all'interno del dispositivo. Se si esegue il backup di contenuti su un account online, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 4 In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Backup automatico**.
- 5 Per abilitare la funzione di backup automatico, sfiorare l'interruttore di attivazione/disattivazione.
- 6 Selezionare il percorso nel quale salvare i file di backup.
- 7 Se desiderato, selezionare una frequenza, l'orario e i dati da sottoporre a backup. In caso contrario, il backup viene completato in base alle impostazioni predefinite.
- 8 Per salvare le impostazioni, sfiorare .


Per eseguire il backup manuale dei contenuti

- 1 Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia collegato al dispositivo tramite un adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che sia inserita correttamente all'interno del dispositivo. Se si esegue il backup di contenuti su un account online, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 4 In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Altro**.
- 5 Sfiore **Backup manuale**, quindi selezionare una destinazione di backup e i dati da sottoporre a backup.
- 6 Sfiore **Backup**.
- 7 Al termine del backup dei dati, sfiorare **Fine**.

Per modificare un file di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 3 In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Altro**.
- 4 Sfiore **Modifica il file di backup**, quindi selezionare un'origine di backup e il tipo di dati che si desidera eliminare.
- 5 Sfiore **Elimina dati**.
- 6 Sfiore **OK** per confermare.
- 7 Dopo che i dati sono stati eliminati, sfiorare **Fine**.

Per ripristinare i contenuti di backup

- 1 Se si esegue il ripristino dei contenuti da un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo dell'utente tramite l'adattatore USB Host. Se si esegue il ripristino dei contenuti da una scheda SD, assicurarsi che sia correttamente inserita nel dispositivo. Se si ripristinano contenuti dal servizio Xperia Backup e ripristino, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google™.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
 - 4 In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Ripristina dati**, quindi selezionare un'origine di ripristino e i dati che si desidera ripristinare.
 - 5 Sfiore **Ripristina dati**.
 - 6 Al termine del ripristino dei contenuti, sfiorare **Fine**.
- ! Tenere presente che eventuali modifiche apportate ai dati e alle impostazioni, dopo aver creato un backup (ad esempio, le app appena installate), saranno eliminate durante eventuali procedure di ripristino successive.

Backup dei dati tramite l'applicazione Backup e ripristino di Google

Utilizzando l'applicazione Backup e ripristino di Google, è possibile eseguire il backup dei dati su un server Google. È possibile attivare la funzione di ripristino automatico per ripristinare i dati e le impostazioni dell'applicazione quando un'applicazione viene reinstallata.


Con questa applicazione è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Applicazioni
- Segnalibri
- Wi-Fi® reti
- Altre impostazioni

Per eseguire il backup dei dati nell'account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 3 In **Backup e ripristino di Google™**, sfiorare **Effettua backup dei miei dati**, quindi sfiorare lo slider.

Per abilitare o disabilitare il ripristino automatico quando si reinstalla un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 3 In **Backup e ripristino di Google™**, sfiorare lo slider **Ripristino automatico**.

Eseguire test di diagnostica sul dispositivo


L'applicazione Xperia™ Diagnostics può testare una funzione specifica oppure eseguire un test di diagnostica completo per verificare se il dispositivo Xperia™ funziona correttamente.

Xperia™ Diagnostics può:


- Valutare potenziali problemi hardware o software del dispositivo Xperia™.
- Analizzare il corretto funzionamento delle applicazioni presenti nel dispositivo.
- Registrare il numero di chiamate interrotte durante gli ultimi 10 giorni.
- Identificare il software installato e fornire dettagli utili sul dispositivo.

- 💡 L'applicazione Xperia™ Diagnostics è preinstallata nella maggior parte dei dispositivi Android™ di Sony. Se l'opzione di diagnostica non è disponibile in **Impostazioni** > **Info sul telefono**, è possibile scaricare una versione light dall'applicazione Play Store™.

Per eseguire un test di diagnostica specifico

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Diagnostica** > **Test**.
- 3 Selezionare un test dall'elenco.
- 4 Attenersi alle istruzioni e sfiorare **Si** o **No** per confermare il funzionamento della funzione.

Per eseguire tutti i test di diagnostica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Diagnostica** > **Test** > **Esegui tutti**.
- 3 Attenersi alle istruzioni e sfiorare **Si** o **No** per confermare il funzionamento della funzione.

Per visualizzare i dettagli del dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Diagnostica** > **Fatti**.

Riavviare e ripristinare il dispositivo


È possibile forzare il riavvio del telefono oppure arrestarlo quando si blocca non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa operazione è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente. Tuttavia, se si desidera conservare i dati importanti, è necessario eseguire innanzitutto il backup su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Per ulteriori informazioni, vedere *Backup e ripristino dei contenuti* nella pagina 131.


Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia™ Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Xperia™ Companion, vedere *Strumento del computer* nella pagina 127.

- ! Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.
- 💡 Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, può essere necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero l'utente principale, per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.


Per riavviare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione .
- 2 Nel menu che viene visualizzato, sfiorare **Riavvia**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Per forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

- 1 Tenere premuto contemporaneamente il tasto di accensione  e quello del volume per 10 secondi.
- 2 Il dispositivo vibra una volta. A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.
 - Per forzare il riavvio del dispositivo: A questo punto, rilasciare i tasti. Il dispositivo si riavvia.
 - Per forzare l'arresto del dispositivo: Continuare a premere i tasti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Per eseguire un ripristino dei dati di fabbrica

- 1 Eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.
 - 4 Sfiore **Ripristina telefono**.
 - 5 Se viene richiesto, indicare il pattern di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
 - 6 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.
- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.
 - ! Al termine del ripristino dei dati di fabbrica, non è più possibile accedere ai file crittografati sulla scheda SD.
 - 💡 Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android™.

Ripristino del software del dispositivo

Se si dimentica la password, il PIN o il pattern di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia™ Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Per ripristinare il software del dispositivo utilizzando Xperia™ Companion

- ! Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare le proprie credenziali Google™. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.
- 1 Verificare che Xperia Companion sia installato sul PC o sul Mac®.
 - 2 Aprire il software Xperia™ Companion sul computer e premere **Riparazione software** sulla schermata principale.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione **Informazioni importanti** disponibile nel dispositivo in **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Informazioni legali**. Per informazioni sull'ID FCC, sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Certificati**.

Riciclo del dispositivo

Se si è in possesso di qualche dispositivo vecchio, perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzarne materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclo nel proprio paese sono disponibili all'indirizzo www.sonymobile.com/recycle.

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

Alcuni servizi e funzioni descritti in questa guida per l'utente potrebbero non essere supportati in tutti i paesi, da tutte le reti o da tutti i provider di servizi. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se esistono spese aggiuntive di accesso o utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in spese aggiuntive per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Informazioni legali

Sony F5321

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com/us/legal/.

Questa guida dell'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Il dispositivo mobile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA DELL'UTENTE O NELLA DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.