

**SONY**<sup>®</sup>

# Guide de l'utilisateur

Xperia<sup>™</sup> T  
LT30p

# Table des matières

<b>Informations importantes.....</b>	<b>7</b>
<b>Android™ – quelles fonctionnalités et pourquoi ?.....</b>	<b>8</b>
Applications.....	8
<b>Mise en route.....</b>	<b>9</b>
Assemblage.....	9
Allumer et éteindre le téléphone .....	9
Verrouillage de l'écran.....	10
Guide de configuration.....	10
Comptes et services.....	11
<b>Prise en main de votre téléphone.....</b>	<b>12</b>
Présentation du téléphone.....	12
Utilisation des touches.....	13
Batterie.....	13
Utiliser l'écran tactile.....	16
Utilisez le verrouillage de l'écran.....	18
Écran d'accueil.....	19
Accès et utilisation des applications.....	22
États et notifications.....	24
Menu paramètres du téléphone.....	26
Saisie de texte.....	26
Personnalisation de votre téléphone.....	32
Mémoire.....	35
Utiliser un casque avec votre téléphone.....	36
Paramètres Internet et de la messagerie.....	36
Contrôler l'utilisation des données.....	37
Paramètres réseau mobile.....	38
<b>Appel.....</b>	<b>40</b>
Appels d'urgence.....	40
Gestion des appels.....	40
Messagerie vocale.....	42
Appels multiples.....	42
Conférences.....	43
Paramètres d'appel.....	43
<b>Contacts .....</b>	<b>45</b>
Transférer des contacts vers votre nouveau téléphone.....	45
Présentation de l'écran Contacts.....	47
Gérer vos contacts.....	47
Communiquer avec vos contacts.....	49
Partager vos contacts.....	50

Sauvegarde des contacts.....	50
<b>Messagerie.....</b>	<b>51</b>
Utiliser la messagerie texte et multimédia.....	51
Options de SMS et MMS.....	53
<b>Email.....</b>	<b>54</b>
Utilisation d'email.....	54
Utilisation des comptes email.....	57
Gmail™ et les autres services Google™ .....	58
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>59</b>
<b>Timescape™.....</b>	<b>60</b>
Vue principale de Timescape™.....	60
Utilisation de Timescape™.....	60
Paramètres Timescape™.....	62
Widget Timescape™ Feed.....	62
Widget Timescape™ Friends .....	63
Widget Timescape™ Share.....	64
<b>Prise en main de Google Play™.....</b>	<b>65</b>
Télécharger depuis Google Play™.....	65
Effacement des données d'une application.....	65
Autorisations.....	66
Installation d'applications qui ne proviennent pas de Google Play™ .....	66
<b>Service PlayNow™.....</b>	<b>67</b>
Avant de télécharger du contenu.....	67
Téléchargement à partir du service PlayNow™.....	67
<b>Video Unlimited™.....</b>	<b>68</b>
Présentation du menu Video Unlimited™.....	68
Créer un compte Video Unlimited™.....	68
Exploration de la sélection Video Unlimited™.....	68
Louer ou acheter une vidéo.....	68
Pour regarder une vidéo de Video Unlimited™.....	69
<b>Music Unlimited™.....</b>	<b>70</b>
<b>Organisation.....</b>	<b>71</b>
Calendrier.....	71
Réveil.....	71
<b>Scanner avec l'application NeoReader™.....</b>	<b>74</b>
Présentation du menu de l'application NeoReader™.....	74
<b>Synchroniser les données présentes sur votre téléphone.....</b>	<b>75</b>
Synchronisation avec Google™.....	75
Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise.....	76

Synchronisation avec Facebook™.....	77
<b>NFC.....</b>	<b>78</b>
Zone de détection NFC.....	78
<b>Se connecter à des réseaux sans fil.....</b>	<b>81</b>
Wi-Fi® .....	81
Réseaux privés virtuels (VPN).....	84
<b>Navigateur Web.....</b>	<b>85</b>
Navigation sur le Web.....	85
Navigation dans des pages Web.....	85
Gestion des signets.....	87
Gérer du texte et des images.....	88
Fenêtres multiples.....	88
Téléchargement à partir du Web.....	89
Paramètres du navigateur.....	89
<b>Écouter de la musique avec le Lecteur Walkman™.....</b>	<b>91</b>
Protéger votre audition.....	91
Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire .....	91
Ouvrir le lecteur Walkman™ .....	91
<b>Identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID...98</b>	
Utilisation des résultats de la technologie TrackID™ .....	98
<b>Utilisation de la radio FM.....</b>	<b>100</b>
Présentation de la radio FM.....	100
Utilisation de vos stations de radio favorites.....	101
Nouvelle recherche de stations de radio.....	101
Basculer le son radio entre les périphériques.....	101
Alternier entre le son mono et le son stéréo.....	101
Identification de morceaux de musique en utilisant TrackID™.....	102
Partager sur Facebook™ le détail de la musique que vous aimez....	102
<b>Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....</b>	<b>103</b>
Présentation des contrôles de l'appareil photo.....	103
Utilisation de l'appareil photo.....	103
Utilisation de la caméra.....	110
<b>Visualiser des photos et des vidéos dans A.....</b>	<b>115</b>
Onglet Album : vue d'ensemble.....	115
Mobile BRAVIA® Engine.....	115
Visualiser les photos et les vidéos enregistrées sur le téléphone .....	115
Affichage de vos photos sur une carte.....	119
Visualiser vos albums en ligne.....	121
<b>Lire des clips vidéo dans Films.....</b>	<b>123</b>
Lire vos vidéos sur d'autres appareils DLNA Certified™ .....	124

<b>Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™.</b>	<b>125</b>
Lire sur votre téléphone des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™ .....	125
Préparer la lecture de contenu du téléphone sur des appareils DLNA Certified™ .....	125
Lire du contenu de votre téléphone sur d'autres appareils DLNA Certified™ .....	127
<b>Technologie sans fil Bluetooth™ .....</b>	<b>128</b>
Donner un nom à votre téléphone.....	128
Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™ .....	128
Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™.....	129
<b>Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....</b>	<b>131</b>
Transfert et gestion de contenu via un câble USB.....	131
Transfert de fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®.....	131
PC Companion.....	132
Media Go™ .....	133
<b>Connexion de votre téléphone à un téléviseur.....</b>	<b>134</b>
<b>Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position.....</b>	<b>135</b>
Utilisation du GPS.....	135
Google Maps™.....	136
S'orienter à l'aide de Google Maps™.....	136
<b>Application Sauvegarde et restauration.....</b>	<b>138</b>
Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés.....	138
Préparer l'utilisation de l'application Sauvegarde et restauration.....	138
À l'aide 'application Sauvegarde et restauration, restaurer du contenu sauvegardé.....	138
<b>Verrouillage et protection de votre téléphone.....</b>	<b>140</b>
Numéro IMEI.....	140
Protection de la carte SIM.....	141
Réglage du verrouillage de l'écran.....	141
<b>Mise à jour de votre téléphone.....</b>	<b>143</b>
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	143
Mise à jour de votre téléphone avec une connexion par câble USB.	143
<b>Présentation des paramètres du téléphone.....</b>	<b>145</b>
<b>Présentation des icônes de statut et de notification.....</b>	<b>147</b>
Icônes d'état.....	147
Icônes de notification.....	147
<b>Présentation des applications.....</b>	<b>149</b>

<b>Assistance utilisateur.....</b>	<b>151</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>152</b>
Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu.....	152
Réinitialisation du téléphone.....	152
Aucune icône de chargement de batterie n'apparaît lorsque le téléphone commence à charger.....	153
Le niveau de performances de la batterie est faible.....	153
Mon oreillette filaire ne fonctionne pas.....	153
Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.....	153
Impossible d'utiliser les services Internet.....	153
Messages d'erreur.....	153
<b>Recycler votre téléphone.....</b>	<b>155</b>
<b>Informations légales.....</b>	<b>156</b>
<b>Index.....</b>	<b>157</b>

# Informations importantes

**Avant d'utiliser votre téléphone mobile, veuillez lire le livret *Informations importantes*.**

- ! Certaines fonctions et certains services décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence GSM international 112. Pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation, veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de service.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

# Android™ – quelles fonctionnalités et pourquoi ?

Votre smartphone Xperia Sony fonctionne sur la plate-forme Android. Les téléphones Android peuvent effectuer un grand nombre de fonctions d'ordinateur et vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter et supprimer des applications ou améliorer leurs fonctionnalités. Sur Google Play™, vous pouvez télécharger toute une série d'applications et de jeux dont le catalogue ne cesse de s'agrandir. Vous pouvez également intégrer les applications de votre téléphone Android™ avec d'autres applications et des services en ligne que vous utilisez. Vous pouvez, par exemple, sauvegarder les contacts de votre téléphone, accéder de manière centralisée à vos différents comptes e-mail et à vos calendriers, suivre vos rendez-vous et intervenir des réseaux sociaux.

Les téléphones Android™ ne cessent d'évoluer. Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible et que celle-ci est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre téléphone afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et les dernières améliorations.

- 💡 Votre téléphone Android™ est préchargé avec des services Google™. Pour tirer le meilleur parti de ces services Google™, vous devez posséder un compte Google™ et vous y connecter lors de la première utilisation de votre téléphone. Par ailleurs, un grand nombre de fonctionnalités de l'Android™ nécessitent un accès à Internet.
- ! Les nouvelles versions de logiciels ne sont pas forcément compatibles avec tous les téléphones.


## Applications

Une application est un programme du téléphone qui vous aide à effectuer une tâche. Par exemple, il existe des applications pour émettre des appels, prendre des photos et télécharger davantage d'applications.

# Mise en route

## Assemblage

Pour insérer la carte mémoire et la carte micro SIM

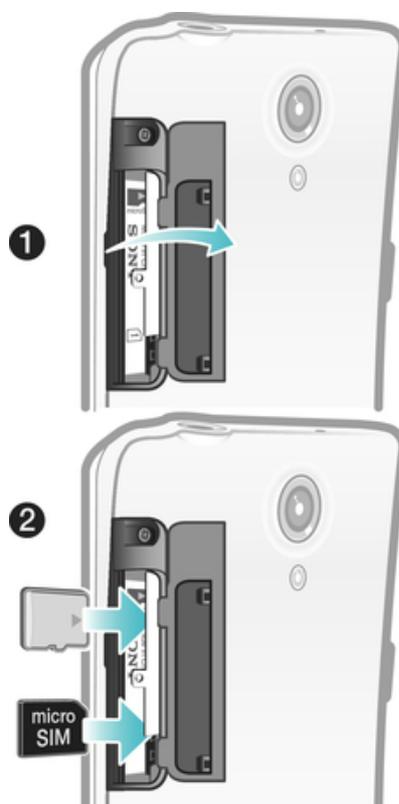

- 1 Retirez le cache de la carte mémoire et de la carte micro SIM.
- 2 Insérez la carte mémoire et la carte micro SIM dans les emplacements prévus à cet effet.

! La carte mémoire n'est pas forcément incluse dans le produit sur tous les marchés.

## Allumer et éteindre le téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension

- ! Assurez-vous d'avoir chargé la batterie pendant au moins 30 minutes avant la première mise sous tension de votre téléphone.



- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension ⓘ sur le côté droit du téléphone jusqu'à ce qu'il vibre.
  - 2 Si votre écran s'éteint, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension ⓘ pour l'activer.
  - 3 Pour déverrouiller l'écran, faites glisser 🔒 vers la droite.
  - 4 Saisissez le PIN de votre carte SIM au moment demandé, puis sélectionnez **OK**.
  - 5 Patientez quelques instants pendant l'activation de votre téléphone.
- 💡 Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement à partir du menu **Réglages**. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du PIN de votre carte SIM, appuyez sur 🗑️.

### Pour désactiver le téléphone

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt ⓘ jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
  - 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
  - 3 Appuyez sur **OK**.
- ! L'arrêt du téléphone peut demander quelques instants.

## Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé en inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone.

### Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt ⓘ.

### Pour déverrouiller l'écran



- Faites glisser 🔒 vers la droite à travers l'écran.

### Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt ⓘ.

## Guide de configuration

Le tout premier démarrage de votre téléphone provoque l'ouverture d'un Assistant Configuration qui vous fournit des explications sur les fonctions de base du téléphone et vous permet d'en saisir les principaux réglages. C'est le moment idéal pour configurer

votre téléphone en fonction de vos besoins particuliers. Vous pourrez également accéder ultérieurement à cet assistant à partir de l'écran Applications.

### Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Guide de configurat.**

## Comptes et services

Connectez-vous sur vos comptes de services en ligne depuis votre téléphone et bénéficiez d'un éventail de services. Combinez les services et en tirez-en le meilleur parti. Rassemblez par exemple vos contacts de vos comptes Google™ et Facebook™, et intégrez-les à votre répertoire pour les réunir à un seul et même endroit.

Connectez-vous sur vos comptes de services en ligne depuis votre téléphone comme depuis un ordinateur. Un compte avec votre nom d'utilisateur, un mot de passe ainsi que vos paramètres et données personnelles sont créés lorsque vous vous connectez pour la première fois. Lorsque vous vous connectez la fois suivante, votre affichage sera personnalisé.

### Compte Google™

Disposer d'un compte Google™ est essentiel pour pouvoir utiliser toute une gamme d'applications et de services avec votre téléphone Android. Vous avez besoin d'un compte Google™ pour, par exemple, utiliser l'application Gmail™ sur votre téléphone, discuter avec des amis avec Google Talk™, synchroniser le calendrier de votre téléphone avec Google Calendar™ ou télécharger des applications, des jeux, de la musique, des films et des livres depuis Google Play™.

### Compte Microsoft® Exchange ActiveSync®



Synchronisez votre téléphone avec votre compte professionnel Microsoft® Exchange ActiveSync®. Cela vous permet de toujours conserver avec vous vos e-mails, contacts et événements de votre agenda professionnel.

### Compte Facebook™

Facebook™ est un service de réseau social qui vous met en relation avec votre famille, vos amis et vos collègues du monde entier. Configurez Facebook sur votre téléphone pour pouvoir rester en contact où que vous soyez.

# Prise en main de votre téléphone

## Présentation du téléphone

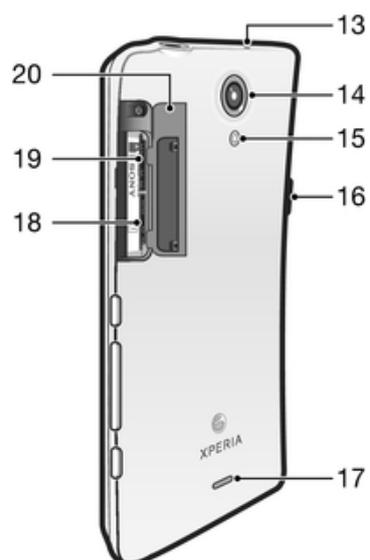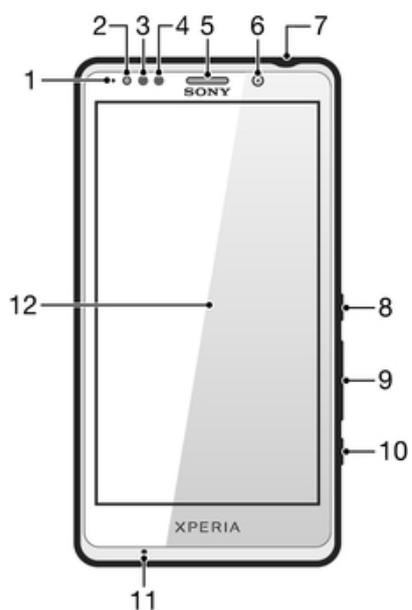

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. LED de notification         | 11. Micro principal                    |
| 2. Capteur de luminosité       | 12. Écran tactile                      |
| 3. Capteur de proximité 1      | 13. Micro secondaire                   |
| 4. Capteur de proximité 2      | 14. Objectif                           |
| 5. Écouteur                    | 15. Voyant LED de l'appareil photo     |
| 6. Objectif de la caméra avant | 16. Connecteur pour chargeur/câble USB |
| 7. Connecteur pour oreillette  | 17. Haut-parleur                       |
| 8. Touche marche/arrêt         | 18. Emplacement de la carte SIM        |
| 9. Touche Volume/Zoom          | 19. Emplacement de la carte microSD™   |
| 10. Touche de l'appareil photo | 20. cache de la carte SIM/microSD™     |

## Utilisation des touches



### Retour

- Revenez à l'écran précédent
- Fermez le pavé numérique virtuel, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le panneau des notifications.



### Accueil

- Permet d'accéder à l'Écran d'Accueil



### Tâche

- Tapez pour ouvrir une fenêtre affichant les applications que vous avez récemment utilisées et une barre de petites applications.

## Batterie

Votre téléphone dispose d'une batterie incorporée.


### Chargement de la batterie

Chargez la batterie de votre téléphone pendant au moins 30 minutes avant de l'allumer pour la première fois. L'icône  de la batterie peut mettre plusieurs minutes avant de s'afficher à l'écran lorsque vous connectez le câble du chargeur du téléphone à une source d'alimentation telle qu'un port USB ou un chargeur de téléphone. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Si vous chargez longtemps votre téléphone, toute la nuit par exemple, cela n'endommagera pas la batterie, ni le téléphone.




La batterie commence à se décharger peu après qu'elle soit complètement chargée, puis se recharge au bout d'un certain temps lorsque le chargeur du téléphone est connecté. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de chargement affiché peut être inférieur à 100 %.


## Charger le téléphone

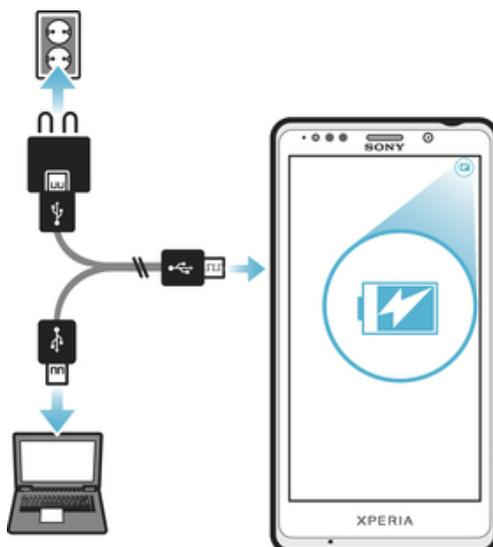

- 1 Branchez le chargeur du téléphone sur une prise de courant.
- 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. La LED d'état de la batterie s'allume lorsque le chargement commence. Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le LED s'allume après que vous ayez branché le câble du chargeur du téléphone sur une prise électrique.

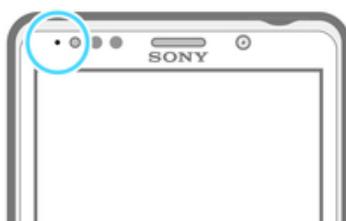

- 4 Lorsque la LED d'état de la batterie passe au vert, le téléphone est complètement chargé. Débranchez le câble USB de votre téléphone en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble du téléphone.

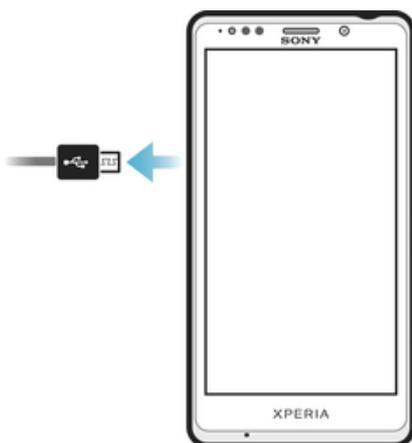

- ! Utilisez le chargeur et le câble USB fournis avec le téléphone pour garantir un chargement plus rapide.

## DEL d'état de la batterie

Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

### Pour vérifier le niveau de la batterie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État** > **Niveau de la batterie**.

## Optimisation des performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Rechargez souvent le téléphone. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser l'énergie de la batterie en désactivant toutes les connexions de données par les réseaux mobiles. Cette option n'empêche pas la transmission de données de votre téléphone via d'autres réseaux sans fil.
- Désactivez GPS, Bluetooth™ et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous pourrez activer et désactiver ces services plus facilement en ajoutant le widget Réglages rapides à votre Ecran d'Accueil. Il est inutile de désactiver la connexion 3G.
- La **Économie d'énergie** permet de réduire la consommation de la batterie. Vous pouvez sélectionner le mode d'économie d'énergie le plus adapté à votre utilisation du téléphone. Vous pouvez également personnaliser les réglages de chacun des modes d'économie d'énergie.
- Activez le mode de synchronisation manuelle pour vos applications (pour la synchronisation de vos e-mails, de votre agenda et de vos contacts). Vous pouvez également utiliser la synchronisation automatique, mais à des intervalles plus élevés.
- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie pour voir quelles applications nécessitent le plus d'énergie. La batterie consomme davantage d'énergie pour les applications de vidéo et de musique en streaming, comme YouTube™. Par ailleurs, certaines applications téléchargées depuis Google Play™ consomment davantage d'énergie.
- Refermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Éteignez votre téléphone ou activez le **Mode avion** si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau. Sinon, votre téléphone cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Pour écouter de la musique, utilisez un kit mains libres d'origine Sony. Les kits mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs du téléphone.
- Mettez votre téléphone en veille le plus souvent possible. Le téléphone est dit en veille tout le temps qu'il n'est pas connecté au réseau et qu'il n'est pas utilisé.
- Désactivez tous les fonds d'écran dynamiques.
- Vous trouverez sur [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) les conseils les plus récents pour optimiser les performances de la batterie sur votre modèle de téléphone.

### Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Batterie** pour savoir quelles applications installées consomment le plus de ressources de la batterie.

### Pour ajouter le widget de votre trafic de données à votre écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Outils** > **Trafic de données**.

### Pour ajouter le widget Réglages rapides à votre écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil.
- 2 Tapez sur  > **Outils**.
- 3 Sélectionnez le widget **Réglages rapides**.

## Diminuer le consommation d'énergie de la batterie avec Power Saver

Utilisez les modes d'économie d'énergie préinstallés pour gérer les applications qui consomment le plus de ressources de la batterie et réduire la consommation d'énergie de la batterie. Grâce à Power Saver, vous pouvez également personnaliser les réglages de chaque mode d'économie d'énergie selon la manière dont vous utilisez votre téléphone.

### Pour activer un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Tapez sur l'icône située à côté du mode d'économie d'énergie que vous voulez activer.

### Pour désactiver un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Tapez sur l'icône éclairée à côté du mode d'économie d'énergie à désactiver.

### Pour modifier les réglages d'un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Pour ouvrir le menu Réglages, tapez sur le nom d'un mode d'économie d'énergie.
- 4 Ajustez les réglages pour économiser de l'énergie.
- 5 Appuyez sur .

### Pour afficher les notifications de l'économiseur d'énergie

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Cochez la case **Barre d'état**.

## Utiliser l'écran tactile

À l'achat, l'écran de votre téléphone est recouvert d'un film plastique de protection. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions involontaires sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Vous pouvez aussi définir des verrous personnalisés pour protéger votre abonnement et vous assurer que vous seul pouvez accéder au contenu de votre téléphone.

- ! L'écran de votre téléphone est en verre. Ne touchez pas l'écran si le verre est brisé ou fendu. N'essayez pas de réparer vous-même un écran abîmé. Le verre des écrans est sensible aux chutes et aux chocs mécaniques. En cas de négligence, les réparations ne sont pas prises en charge par le service de garantie Sony.

### Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

### Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case à cocher ou sur le bouton radio situés en regard de l'option.

<input checked="" type="checkbox"/>	Case à cocher activée
<input type="checkbox"/>	Case à cocher désactivée
<input type="radio"/>	Activé

 Désactivé


## Zoom

Les options de zoom disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

### Pour effectuer un zoom

- Appuyez sur  ou , le cas échéant, pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- ! Pour afficher les icônes de zoom, il se peut que vous deviez faire glisser l'écran (dans une direction quelconque).

### Pour zoomer avec deux doigts

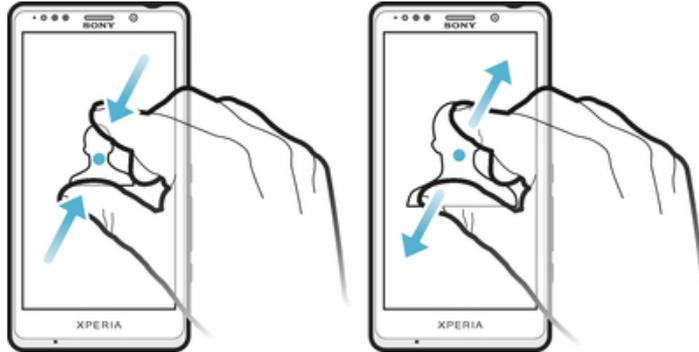


- Placez simultanément deux doigts sur l'écran et rapprochez-les (pour un zoom arrière) ou écartez-les (pour un zoom avant).
- 💡 Utilisez la fonction zoom pour le visionnage de photos et de cartes, ou en naviguant sur le Web.

## Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran. Sur certaines pages web, vous pouvez aussi faire défiler horizontalement.


- ! Faire glisser ou effleurer n'activera rien sur l'écran.

## Pour faire défiler

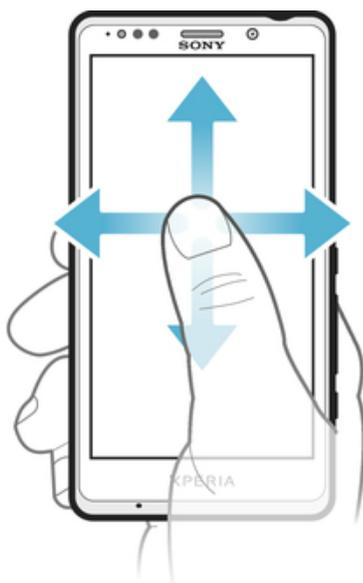

- Faites glisser votre doigt ou effleurez l'écran dans la direction du défilement.
- 💡 Pour accélérer le défilement, effleurez l'écran avec votre doigt dans la direction souhaitée.

## Pour effleurer

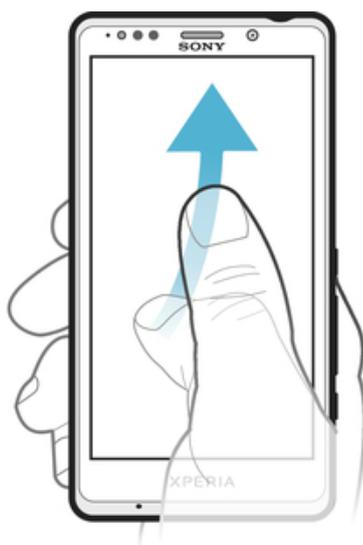

- Pour faire défiler plus rapidement, effleurez avec votre doigt dans la direction où vous voulez vous diriger sur l'écran. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

## Capteurs

Votre téléphone est équipé de capteurs qui détectent la lumière et la proximité. Le capteur de lumière détecte le niveau de lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile lorsque votre visage touche l'écran. Cela évite d'activer involontairement les fonctions du téléphone lorsque vous passez un appel.

## Utilisez le verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran ne vous empêche pas de voir les notifications, celles des appels en absence, par exemple, ni les messages arrivés depuis le verrouillage du

téléphone. Vous n'avez pas non plus besoin de déverrouiller l'écran pour contrôler la lecture des morceaux de musique.

### Pour visualiser les appels en absence dans l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez rapidement sur la touche marche/arrêt .
- 2 Faites glisser



vers la droite à travers l'écran.



### Pour visualiser les SMS suivants dans l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez rapidement sur la touche marche/arrêt .
- 2 Faites glisser



vers la droite à travers l'écran.



### Pour lire un morceau de musique dans l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez rapidement sur la touche marche/arrêt .
- 2 Pour afficher les contrôles du lecteur de musique, placez le doigt dans la zone de date et d'heure et glissez vers la gauche.
- 3 Appuyez sur .

### Mettre un morceau de musique en pause quand l'écran est verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .
- 2 À l'affichage des commandes du lecteur de musique, tapez sur .

### Modifier la piste audio en cours de lecture depuis l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .
- 2 À l'affichage du lecteur de musique, tapez sur  ou sur .

## Écran d'accueil

L'Écran d'Accueil de votre téléphone est l'équivalent du bureau d'un ordinateur. C'est la passerelle vers les fonctions principales de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser votre Écran d'Accueil avec des widgets, des raccourcis, des fonds d'écran et d'autres éléments.

Comme l'Écran d'Accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran physique, vous devez l'effleurer vers la droite ou vers la gauche pour visualiser le contenu de l'une des quatre extensions d'écran.  montre dans quelle partie de l'Écran d'Accueil vous vous trouvez.



Les éléments situés dans la barre en bas de votre écran sont toujours disponibles pour un accès rapide.

#### Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .

#### Pour parcourir l'écran Accueil

- Effleurez vers la droite ou vers la gauche.

#### Pour partager un élément à partir de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre Ecran d'Accueil.
- 2 Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'à .
- 3 Sélectionnez une option et confirmez la sélection, le cas échéant. Vous pouvez désormais partager les applications et les widgets que vous appréciez avec vos amis pour qu'ils puissent les télécharger et les utiliser.

## Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement depuis votre Ecran d'Accueil. Exemple : le widget de lecteur de musique vous permet d'écouter directement de la musique.

Certains widgets sont redimensionnables ; vous pouvez les agrandir pour visualiser plus de contenu ou au contraire les réduire pour gagner de la place sur votre Ecran d'Accueil.

#### Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le widget que vous voulez ajouter.

#### Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez un widget de manière prolongée jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget, un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou au contraire étendre le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur l'Ecran d'Accueil.

#### Pour obtenir une vue d'ensemble de tous les widgets sur votre écran d'accueil

- Pincez n'importe quelle zone de votre Ecran d'Accueil. Tous les widgets issus des différentes zones de votre Ecran d'Accueil sont désormais affichés dans la même vue.
-  Une fois tous les widgets de l'Ecran d'Accueil combinés dans une vue, tapez sur l'un d'eux pour accéder à la zone de l'Ecran d'Accueil qui contient ce widget.

## Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnalisez l'apparence de votre écran d'accueil et modifiez les fonctionnalités accessibles à partir de celui-ci. Modifiez le fond d'écran, déplacez des éléments sur l'écran, créez des dossiers et ajoutez des raccourcis et des widgets.

### Pour visualiser les options de personnalisation dans l'écran d'accueil

- Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil. Les options de personnalisation, signalées par  et par , apparaissent en haut de votre Ecran d'Accueil.

### Pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Raccourcis**, puis sélectionnez un raccourci.
-  Ajoutez un raccourci d'application directement sur votre écran des applications en appuyant longuement sur l'application.

### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre Ecran d'Accueil.
- 2 Touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis faites-le glisser jusqu'au nouvel emplacement.

### Pour supprimer un élément à partir de l'écran Accueil

- Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'à .

### Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre Ecran d'Accueil.
- 2 Touchez de manière prolongée l'icône d'une application ou un raccourci jusqu'à ce que cette icône ou ce raccourci s'agrandissent et que le téléphone se mette à vibrer, puis faites glisser l'icône ou le raccourci sur une autre icône ou un autre raccourci.
- 3 Entrez le nom du dossier, puis tapez sur **Terminé**.

### Pour ajouter des éléments à un dossier

- Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'au dossier.

### Pour renommer un dossier

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom de dossier et tapez sur **Terminé**.

## Modification du fond de votre écran d'accueil

Adaptez le Ecran d'Accueil à votre propre style à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes.

### Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Fond d'écran** et sélectionnez une option.
-  Vous pouvez utiliser l'une de vos photos ou une animation. Allez sur Google Play™ et sur d'autres sources pour télécharger, par exemple, des fonds d'écran dynamiques qui changent selon l'heure du jour.

### Pour ajouter un thème à votre écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Thème** et sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

## Accès et utilisation des applications


Ouvrez les applications à partir des raccourcis sur votre Ecran d'Accueil ou à partir de l'écran Applications.

### Écran des applications

L'écran des applications que vous ouvrez à partir de votre Ecran d'Accueil contient les applications pré-installées et téléchargées.

L'écran des applications s'étend au-delà de la largeur de l'écran classique, il est donc nécessaire d'effleurer vers la droite et vers la gauche pour visualiser la totalité du contenu.

### Pour ouvrir l'écran des applications

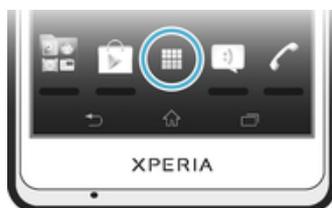

- Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .

### Pour parcourir l'écran Applications

- Dans l'écran Applications, effleurez vers la droite ou vers la gauche.

### Pour créer un raccourci pour une application sur l'écran Accueil

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur l'application jusqu'à ce qu'elle apparaisse sur votre Ecran d'Accueil, puis faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez la placer.

### Pour partager une application à partir de l'écran des applications

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur une application jusqu'à ce qu'elle s'affiche dans votre Ecran d'Accueil, puis faites glisser l'élément correspondant vers .
- 3 Sélectionnez une option et confirmez la sélection, le cas échéant. Vous pouvez désormais partager les applications que vous appréciez avec vos amis pour qu'ils puissent les télécharger et les utiliser.

## Ouverture et fermeture des applications

### Pour ouvrir une application

- Depuis votre Ecran d'Accueil ou l'écran des applications, tapez sur l'application.

### Pour fermer une application

- Appuyez sur .

- 💡 Des applications sont interrompues lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner dans l'arrière plan. Concernant l'application que vous avez fermée, la prochaine fois que vous l'ouvrirez, vous pourrez la reprendre là où vous l'avez arrêtée. N'oubliez pas que certaines applications peuvent occasionner des frais de

connexion de données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan (cas, par exemple, des services de réseaux sociaux).

## Fenêtre des applications utilisées récemment

Cette fenêtre permet d'alternier entre les applications utilisées récemment. Vous pouvez également ouvrir de petites applications.

### Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur . La fenêtre des applications récemment utilisées apparaît sur la droite de l'écran.

## Utilisation des petites applications

Dans la fenêtre des applications récemment utilisées, la barre des petites applications vous permet d'accéder rapidement à tout moment à plusieurs petites applications. Une petite application n'occupe qu'une partie infime de votre écran. Cela vous permet d'interagir en même temps et sur le même écran avec une petite application et une autre application.

### Pour ouvrir la barre des petites applications

- Appuyez sur . La barre des petites applications apparaît en bas de l'écran.



### Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur la petite application que vous voulez ouvrir. La fenêtre de la petite application s'affiche.

### Pour refermer une petite application

- Tapez sur  dans la fenêtre de la petite application.

### Pour déplacer une petite application

- Faites glisser  pour déplacer la petite application vers la position souhaitée.

### Pour mettre en réduction une petite application

- Faites glisser  vers le bord droit ou vers le bas de l'écran.

### Pour réorganiser vos petites applications

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Touchez de manière prolongée une petite application et faites-la glisser à l'endroit souhaité sur la barre.

### Pour retirer une petite application de la barre

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Touchez de manière prolongée l'icône d'une petite application et faites-la glisser hors de la barre.

### Pour restaurer une petite application qui avait été retirée de la barre

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  > **Micro-applis installées**.
- 3 Sélectionnez la petite application que vous voulez restaurer.

### Pour télécharger une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur > .
- 3 Trouvez la petite application que vous voulez télécharger, puis laissez-vous guider par les instructions pour effectuer son installation.

### Menu d'application

Vous pouvez ouvrir un menu à tout moment lorsque vous utilisez une application. L'aspect du menu dépend de l'application que vous utilisez.

### Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

### Réorganiser votre écran Applications

Déplacez les applications sur l'écran Applications selon vos préférences.

### Pour organiser vos applications sur l'écran Application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  pour aller à ce dernier.
- 2 Tapez sur  et sélectionnez une option.

### Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Ouvrez l'écran des applications, puis tapez sur .
  - 2 Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'au nouvel emplacement.
  - 3 Tapez sur  pour quitter le mode de correction.
- ! Vous pouvez seulement déplacer vos applications lorsque  est sélectionné.

### Pour désinstaller une application à partir de l'écran Application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . Toutes les applications qui peuvent être désinstallées sont signalées par une icône .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **OK**.


## États et notifications

La barre d'état située en haut de votre écran indique ce qui se passe sur votre téléphone. Sur la gauche, des notifications signalent de nouvelles activités ou des activités en cours d'exécution. Par exemple, les nouveaux messages et les notifications du calendrier sont affichés à cet endroit. Sur le côté droit se trouvent les indicateurs de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et d'autres informations.



La barre d'état vous permet d'ajuster les réglages de base de votre téléphone (Wi-Fi®, par exemple, Bluetooth™, trafic de données et son). Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour modifier d'autres réglages.

Un témoin lumineux de notification vous informe également sur l'état de la batterie et sur d'autres notifications. Par exemple, un témoin clignotant bleu signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel. Le témoin de notification risque de ne pas fonctionner lorsque le niveau de batterie est faible.

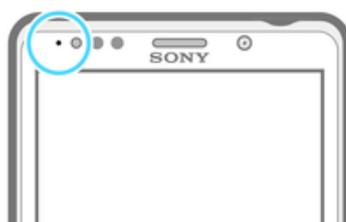

## Vérification des notifications et des activités en cours

Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et obtenir plus d'informations. Vous pouvez, par exemple, utiliser le volet pour ouvrir un nouveau message ou afficher un événement du calendrier. Vous pouvez également ouvrir certaines applications qui s'exécutent en tâche de fond, comme le lecteur de musique par exemple.

### Pour ouvrir le volet de notification



- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

### Pour fermer le volet de notification



- Faites glisser l'onglet du volet de notification vers le haut.

### Pour ouvrir une application en cours d'exécution à partir du volet de notification

- Tapez sur l'icône de l'application en cours pour l'ouvrir.

### Faire disparaître une notification depuis le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

### Pour effacer le panneau Notification

- Dans le panneau Notification, cliquez sur **Effacer**.

## Régler votre téléphone depuis le panneau des notifications

Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour ajuster les réglages de base de votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, activer le Wi-Fi®.

### Ouvrir le menu des paramètres du téléphone depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur .

### Pour régler le son depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

### Pour contrôler Bluetooth™ depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

### Pour contrôler Wi-Fi® depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

### Pour activer ou désactiver le trafic de données depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

## Menu paramètres du téléphone

Afficher et modifier les paramètres de votre téléphone dans le menu Paramètres du téléphone.

### Pour accéder aux paramètres du téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Appuyez sur **Réglages**.
- 💡 Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas dans l'écran d'accueil et taper sur  pour accéder aux réglages du téléphone.

## Saisie de texte

### Clavier virtuel

Tapez sur les touches du clavier virtuel QWERTY pour une saisie de texte simplifiée. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. Vous pouvez également ouvrir ce clavier en touchant un champ texte.

## Utiliser le clavier virtuel



- 1 Modifie la casse des caractères et active le verrouillage des majuscules. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.
- 2 Referme la vue du clavier virtuel. Remarque : cette icône n'apparaît pas en mode portrait.
- 3 Affiche les nombres et les symboles.
- 4 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 5 Permet de saisir un espace.
- 6 Permet de saisir un saut de ligne ou de confirmer une saisie de texte.
- 7 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.

! Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent pas nécessairement une représentation exacte du téléphone.

### Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

### Pour masquer le clavier virtuel

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur .

### Pour personnaliser le clavier virtuel

- 1 Ouvrez le clavier virtuel, puis tapez sur .
  - 2 Conformez-vous aux instructions pour personnaliser votre clavier virtuel ; cochez la case **Touche Émoticône**.
- 💡 Si vous ne cochez pas la case **Touche Émoticône** lorsque vous personnalisez le clavier virtuel, l'icône d'émoji n'apparaîtra pas.

### Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque vous saisissez du texte, tournez le téléphone latéralement.
- 💡 Pour que le clavier prenne en charge cette fonctionnalité, le mode paysage doit être pris en charge par l'application que vous utilisez et les réglages d'orientation de votre écran doivent être automatiques.

### Pour saisir du texte avec le clavier virtuel

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

### Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant de saisir une lettre, tapez sur  pour passer en lettres capitales , ou vice versa.

### Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à l'affichage de .

### Pour saisir des nombres ou des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un clavier avec des nombres et des symboles s'affiche. Tapez sur  pour afficher plus d'options.

### Pour entrer les signes de ponctuation usuels

- 1 Lorsque vous avez fini d'entrer un mot, tapez sur la barre d'espace.
  - 2 Sélectionnez un signe de ponctuation dans la barre candidate. Le signe sélectionné est inséré avant l'espace.
-  Pour entrer rapidement un point, tapez deux fois sur la barre d'espace lorsque vous avez fini d'entrer un mot.

### Pour supprimer des caractères

- Placez le curseur après le caractère que vous voulez supprimer puis tapez sur .

### Pour saisir un retour chariot

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  pour saisir un retour chariot.

### Pour utiliser la loupe

- Lorsque vous entrez du texte, tapez sur le champ de texte et touchez-le de manière prolongée pour voir le texte agrandi et pour placer le curseur à l'emplacement désiré dans le champ de texte.

### Pour sélectionner du texte

- 1 Lorsque vous entrez du texte, tapez deux fois dans le champ de texte.
- 2 Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets. Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.


### Pour modifier du texte en orientation paysage

- 1 Lorsque vous entrez du texte, tapez deux fois sur le champ de texte pour faire apparaître **Modifier...**
  - 2 Sélectionnez le texte sur lequel vous voulez travailler, puis tapez sur **Modifier...** et sélectionnez une option.
-  Pour coller du texte à partir du Presse-papiers, vous pouvez également taper deux fois sur le champ de texte jusqu'à ce que **Coller** apparaisse. Tapez alors sur **Coller**.

### Pour modifier du texte en orientation portrait

- 1 Lorsque vous entrez du texte, tapez deux fois sur le champ de texte pour faire apparaître la barre de l'application.
  - 2 Sélectionnez le texte à éditer, puis utilisez la barre de l'application pour effectuer les modifications souhaitées.
-  Pour coller du texte à partir du Presse-papiers, vous pouvez également taper deux fois sur le champ de texte jusqu'à ce que **Coller** apparaisse. Tapez alors sur **Coller**.

## Barre d'application

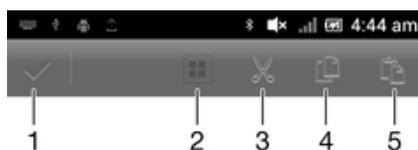

- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte

- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte
- 5 Coller le texte

!  s'affiche uniquement si vous avez stocké du texte dans le presse-papiers.

## Utiliser la fonction Glisser pour écrire pour écrire des mots

Vous pouvez entrer du texte en faisant glisser le doigt de lettre en lettre sur le clavier virtuel. Pour que le téléphone puisse distinguer les mots, soulevez le doigt entre chaque mot.

! La fonction **Glisser pour écrire** n'est disponible que lorsque vous utilisez le clavier virtuel.

### Pour entrer du texte à l'aide de la fonction Glisser pour écrire.

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre de manière à trouver le mot que vous voulez écrire. Soulevez le doigt lorsque vous avez terminé de saisir un mot.
- 2 Le téléphone suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées. Si nécessaire, sélectionnez le mot correct dans la barre candidate. Pour afficher d'autres options, faites défiler vers la gauche ou la droite dans la barre candidate. Si vous ne parvenez pas à trouver le mot souhaité, tapez une fois sur  pour supprimer la totalité du mot. Puis essayez à nouveau de trouver le mot à l'aide de la fonction de saisie gestuelle ou tapez chacune des lettres pour entrer le mot.
- 3 Si le réglage **Aj. esp. avant glissement** est activé, trouvez le mot suivant que vous voulez entrer. Sinon, tapez sur la barre d'espace, puis trouvez le mot suivant que voulez entrer.

💡 Pour entrer des mots composés lorsque le réglage **Aj. esp. avant glissement** est activé, vous aurez sans doute besoin de glisser pour entrer la première partie du mot et de taper ensuite chaque lettre pour entrer le reste du mot.

### Pour modifier les réglages de la Glisser pour écrire

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Appuyez sur **Réglages pour la saisie de texte**.
- 4 Cochez ou désélectionnez la case **Glisser pour écrire**.
- 5 Si vous voulez qu'un espace soit automatiquement ajouté entre des gestes sans que vous ayez à taper à chaque fois sur la barre d'espace, cochez la case **Aj. esp. avant glissement**.

## Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est similaire à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

## Utilisation du Phonepad



- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte
- 2 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules
- 3 Affichez les nombres
- 4 Affichez les symboles et les émoticônes
- 5 Saisissez un espace
- 6 Faites un retour chariot ou confirmez la saisie de texte
- 7 Supprimez un caractère avant le curseur

! Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent pas nécessairement une représentation exacte du téléphone.

### Pour ouvrir le Phonepad pour la première fois

- 1 Tapez sur un champ de saisie de texte, puis tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **X**, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Aspect du clavier > Disposition du clavier**.
- 4 Sélectionnez le Phonepad.

💡 Le Phonepad ne peut être utilisé qu'en mode portrait.

### Pour saisir du texte avec le Phonepad

- Lorsque **12!?** s'affiche sur le Phonepad, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur **►** pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.
- Lorsque **12!?** s'affiche dans le Phonepad, tapez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

### Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur **123**. Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.

### Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur **&☺**. Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.

## Réglages du clavier et du pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Vous pouvez sélectionner des réglages tels que la langue d'écriture et la correction automatique pour le clavier virtuel et le pavé alphanumérique virtuel.

### Pour accéder aux réglages du clavier virtuel et du Phonepad

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur  ou sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.

### Pour ajouter une langue de saisie pour la saisie de texte

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur  ou sur .
  - 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
  - 3 Tapez sur **Langues** > **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes. Tapez sur **OK** pour confirmer.
- 💡 Pour passer d'une langue à l'autre, appuyez sur la touche de langue de saisie, par exemple .

## Réglages de la saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, vous avez accès au menu des réglages de saisie de texte, qui vous permet de définir des options de saisie intuitive. Vous disposez du choix d'affichage de suggestions et de corrections de mots en cours de saisie, ou vous pouvez activer l'application de saisie intuitive pour mémoriser les nouveaux mots que vous avez saisis.

### Pour modifier les réglages de saisie de texte

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur  ou sur .
- 2 Tapez sur **Réglages du clavier** > **Réglages pour la saisie de texte** et sélectionnez les réglages correspondants.

## Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

- ! Vous devez disposer d'une connexion de données sur un téléphone portable ou d'un réseau Wi-Fi® pour utiliser ce service. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés.

### Pour activer la saisie vocale

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur  ou sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Cochez la case **Touche saisie vocale Google**.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer vos réglages. Une icône de micro  apparaît sur le clavier virtuel ou dans Phonepad.

### Pour entrer du texte à l'aide de la saisie vocale

- 1 Lorsque vous entrez du texte, vérifiez que la saisie vocale est bien activée et que la connexion de données est opérationnelle.
- 2 Tapez sur  lorsque cette dernière apparaît sur le clavier virtuel ou dans Phonepad. Lorsque la touche de langue de saisie, , par exemple, apparaît, touchez-la de manière prolongée.
- 3 Lorsque  apparaît, parlez pour entrer le texte ou sélectionnez la langue de dictée. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- 4 Le texte suggéré apparaît. Tapez sur le texte suggéré pour faire apparaître la liste des résultats de recherche, puis sélectionnez les mots que vous voulez utiliser.

## Personnalisation de votre téléphone

Adaptez le téléphone à vos besoins en réglant, par exemple, votre sonnerie personnelle, la langue du téléphone et vos paramètres de sécurité.

### Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos.

#### Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

#### Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Ajuster les réglages du son

Vous pouvez ajuster les réglages du son sur votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, couper le son sur votre téléphone pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.

#### Pour couper la sonnerie du téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
  - 3 Sélectionnez successivement **Mode silencieux**, puis **Silencieux**.
-  Vous pouvez également taper sur  dans le menu **Options du téléphone** pour couper la sonnerie du téléphone. Pour accéder au menu **Options du téléphone**, maintenez enfoncée la touche marche/arrêt .

#### Pour mettre le téléphone en mode vibreur

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
  - 3 Sélectionnez successivement **Mode silencieux**, puis **Vibreur**.
-  Vous pouvez également taper sur  dans le menu **Options du téléphone** pour faire passer le téléphone en mode vibreur. Pour accéder au menu **Options du téléphone**, maintenez enfoncée la touche marche/arrêt .

#### Pour régler le téléphone en mode vibreur et sonnerie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Sélectionnez **Mode silencieux**, puis **Off**.
- 4 Cochez la case **Vibreur et sonnerie**.

#### Pour augmenter le volume du haut-parleur

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **xLOUD™**.

### Heure et date

Vous pouvez modifier l'heure et la date sur votre téléphone.

### Pour régler la date manuellement

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Date/Heure automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler la barre vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Définir**.

### Pour régler l'heure manuellement

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique** si cette case est marquée.
- 4 Appuyez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'heure et la minute.
- 6 Si applicable, faites défiler vers le haut pour changer **am** en **pm** ou inversement.
- 7 Appuyez sur **Définir**.

### Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

### Pour régler le format de la date

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure** > **Choisir le format de date**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Paramètres de la sonnerie

### Pour régler une sonnerie de téléphone

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Activez les cases à cocher **Son touches clavier numérique** et **Sons des touches**.

### Pour sélectionner une sonnerie de notification

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Notification par défaut**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Paramètres d'écran

### Régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 4 Appuyez sur **OK**.

 Le niveau de luminosité affecte les performances de votre batterie. Pour des conseils sur l'amélioration des performances de votre batterie, voir *Optimisation des performances de la batterie* à la page 15.

### Pour définir la vibration de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

### Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

### Pour que l'écran reste actif pendant le chargement du téléphone

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Options pour les développeurs**.
- 3 Cochez la case **Rester activé**.

## Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur votre téléphone.

### Pour modifier la langue du téléphone

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

 Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, recherchez  et tapez dessus. Puis sélectionnez successivement le texte situé en regard de , puis sur la première entrée dans le menu suivant. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

## Mode Avion

En mode Avion, le réseau de votre téléphone et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

 Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

### Pour activer le mode Avion

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
  - 3 Cochez la case **Mode avion**.
-  Vous pouvez également sélectionner **Mode avion** dans le menu **Options du téléphone**. Pour accéder au menu **Options du téléphone**, appuyez longuement sur la touche de mise sous tension .

## Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, sur la mémoire interne du téléphone et sur la mémoire du téléphone. La musique, les clips vidéo et les photos sont enregistrés sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire alors que les applications, les contacts et les messages le sont dans la mémoire du téléphone.

-  Vous pouvez déplacer des applications de la mémoire du téléphone vers la mémoire interne.

### Pour déplacer une application vers la mémoire interne du téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Applications**.
  - 3 Sélectionnez l'application que vous voulez déplacer vers la mémoire interne.
  - 4 Appuyez sur **Déplacer vers mém. int.**
-  Pour certaines applications, il n'est pas possible de les déplacer de la mémoire du téléphone vers la mémoire interne.

## Carte mémoire

-  Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Pour le contenu multimédia, votre téléphone utilise une carte mémoire microSD™. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

## Retrait de la carte mémoire en toute sécurité

Vous pouvez à tout moment retirer en toute sécurité la carte mémoire de votre téléphone lorsque ce dernier est éteint. Pour pouvoir retirer la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé, vous devez commencer par démonter la carte mémoire avant de la retirer physiquement du téléphone. Cela empêchera d'endommager la carte mémoire ou de perdre des données stockées sur la carte.

### Pour démonter la carte mémoire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Démonter la carte SD**.

## Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez par exemple formater la carte mémoire insérée dans le téléphone pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

-  Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, se référer au chapitre *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 131.

### Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Démonter la carte SD**.
- 3 Après avoir démonté la carte mémoire, tapez sur **Effacer la carte SD**.

## Utiliser un casque avec votre téléphone



- ! Pour une performance optimale, utilisez les accessoires fournis avec votre téléphone, ou d'autres accessoires compatibles.

### Pour utiliser une oreillette

- 1 Connectez l'oreillette à votre téléphone.
  - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
  - 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si aucune oreillette n'est fournie avec le téléphone, vous pouvez vous en procurer une dans le commerce.
  - 💡 Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et elle reprend une fois ce dernier terminé.

## Paramètres Internet et de la messagerie

Pour envoyer des SMS et des MMS et accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion mobile de données 2G/3G et des paramètres appropriés. Vous pouvez obtenir ces paramètres de plusieurs manières :

- Dans le cas de la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les paramètres de messagerie et Internet sont préinstallés sur le téléphone. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des messages.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les paramètres de messagerie et Internet lorsque vous activez le téléphone pour la première fois. Vous pouvez aussi télécharger ces paramètres ultérieurement à partir du menu **Réglages** .
- Vous pouvez à tout moment ajouter et modifier manuellement des paramètres Internet et réseau sur le téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de messagerie et Internet, contactez votre opérateur réseau.

### Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages Internet**.

### Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Rétablir param. par déf.**.

## Noms des points d'accès (APN)

Un nom de point d'accès ou APN sert à établir des connexions de données entre votre téléphone et Internet. L'APN définit le type d'adresse IP à utiliser, les méthodes de sécurité à invoquer et les connexions fixes à utiliser. Vérifier l'APN est utile lorsqu'on ne

peut pas accéder à Internet, que l'on n'a pas de connexion de données ou que l'on ne peut envoyer ou recevoir de MMS.

### Pour afficher l'APN actif

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Appuyez sur **Noms des points d'accès**.

! Si vous avez plusieurs connexions disponibles, la connexion réseau active est indiquée par un bouton coché.

### Pour configurer manuellement les réglages APN

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nouvel APN**.
- 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
- 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
- 7 Saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
- 8 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer**.

! Pour obtenir des informations détaillées sur vos réglages réseau, contactez votre opérateur réseau.

## Informations d'utilisation

À des fins de contrôle qualité, Sony collecte des rapports de bugs et des statistiques anonymes concernant l'utilisation de votre téléphone. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles.

### Pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages des infos sur l'utilisation**.
- 3 Cochez la case **Envoyer infos sr utilisat.** si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur **Je suis d'accord** pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation.

## Contrôler l'utilisation des données

Suivez et contrôlez la quantité des données reçues et émises par votre téléphone pendant une période donnée. Vous pouvez, par exemple, définir des avertissements et des limites concernant l'utilisation des données afin d'éviter des frais supplémentaires. Vous pouvez également limiter les quantités de données utilisées par des applications individuelles.

! Ajuster l'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

### Pour accéder aux réglages de l'utilisation des données

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.

### Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 3 Pour activer ou désactiver le trafic de données, tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Données mobiles**.

💡 Vous pouvez également activer ou désactiver le trafic de données en cochant ou en désélectionnant la case **Données activées** sous **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.

### Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que vous avez bien activé le trafic de données.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 4 Pour définir le niveau de l'avertissement, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées. Vous recevrez un avertissement lorsque la quantité du trafic de données approchera le niveau que vous avez défini.

### Pour définir une limite d'utilisation des données

- 1 Vérifiez que vous avez bien activé le trafic de données.
  - 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
  - 4 Cochez la **Définir quota données mob.** case si elle ne l'est pas, puis tapez sur **OK**.
  - 5 Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées.
- ! Une fois que votre utilisation des données atteindra la limite fixée, le trafic de données sera automatiquement désactivé sur votre téléphone.

### Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
  - 3 Tapez sur l'application souhaitée.
  - 4 Procédez aux ajustements nécessaires pour modifier les limites d'utilisation des données par l'application, restreindre ses données en arrière-plan ou restreindre tout son trafic de données.
  - 5 Pour accéder à des réglages plus spécifiques à l'application, tapez sur **Visualiser réglages appli** et procédez aux modifications nécessaires.
- ! Des réglages spécifiques ne sont pas forcément accessibles pour toutes les applications.
- 💡 Les performances d'applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages de leur utilisation des données.

## Paramètres réseau mobile

Votre téléphone bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles lorsque vous changez de zone. Vous pouvez également régler manuellement votre téléphone pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.

### Pour sélectionner un type de réseau

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Appuyez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un type de réseau.

### Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
  - 3 Lorsqu'un message contextuel apparaît, tapez sur **Mode de recherche** > **Manuelle**.
  - 4 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre téléphone n'en cherchera pas d'autres même si vous sortez de la portée de ce réseau.

### Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
- 3 Lorsqu'un message contextuel apparaît, tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Appuyez sur **Automatique**.

### Désactiver l'ensemble du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données 2G/3G avec votre téléphone pour empêcher les téléchargements et les synchronisations de données indésirables. Contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin d'informations détaillées concernant votre plan d'abonnement et sur les frais liés au trafic de données.

- 💡 Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi® et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des MMS.

### Pour désactiver l'ensemble du trafic de données

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Décochez la case **Données activées**.

### Itinérance des données

Selon votre opérateur réseau, il est possible d'autoriser des connexions de données mobiles via 2G/3G en dehors de votre réseau domestique (itinérance). Notez que des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les applications utilisent parfois la connexion Internet de votre réseau domestique sans notification, par exemple, lors de l'envoi de demandes de recherche et de synchronisation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour l'itinérance des données. Contactez votre fournisseur de services.

### Pour activer l'itinérance de données

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Cochez la case **Itinérance des données**.

- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance des données lorsque les connexions de données ont été désactivées

# Appel

## Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux comme le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

### Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

- 💡 Vous pouvez émettre des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée et lorsque les appels sortants sont interdits.

### Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

## Gestion des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans la liste de contacts de votre téléphone ou taper sur le numéro de téléphone dans le journal des appels. Vous pouvez également utiliser la numérotation intelligente pour trouver rapidement des numéros dans la liste de vos contacts et dans vos journaux d'appels.

### Pour émettre un appel avec la numérotation

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

### Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 4 Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

### Pour terminer un appel

- Tapez sur .

### Pour émettre un appel international

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez longuement sur 0 jusqu'à l'affichage du signe « + ».
- 4 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur **Appel**.

## Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.
- ! Si vous utilisez des écouteurs classiques sans micro, vous devez les débrancher du connecteur pour répondre à l'appel.

## Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

## Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Occupé**.

## Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

## Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapez sur .

## Pour couper le micro durant un appel

- Tapez sur .

## Pour activer l'écran pendant un appel

- Appuyez sur .

## Pour saisir des chiffres pendant un appel

- 1 Pendant un appel, tapez sur . Un pavé numérique s'affiche.
- 2 Saisissez des chiffres.

## Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

## Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , reçus  et passés .

## Pour afficher vos appels en absence

- 1 Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel manqué**.

## Pour afficher le journal des appels

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur  > .
- 3 Appuyez sur **Afficher journal d'appels**.

## Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Pour appeler directement un numéro, tapez le numéro. Pour modifier un numéro avant d'appeler, appuyez longuement dessus, puis tapez sur **Modifier n° avant l'appel**.

- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur  > **Rappeler**.

### Pour ajouter un numéro du journal des appels dans vos contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact souhaité ou sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

## Messagerie vocale

Si votre abonnement inclue un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à leur appel. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, obtenez le numéro auprès de votre fournisseur de services et saisissez-le manuellement.

### Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Messagerie vocale** > **N° messagerie vocale**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

### Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

## Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

### Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages**.
- 3 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.

### Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Répondre**.

### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur .
- 3 Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

- 💡 La même procédure s'applique aux appels suivants.

### Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur le numéro ou le contact approprié.

### Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Tapez sur .

## Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

### Pour tenir une conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant et tapez sur .
- 3 Si le deuxième participant répond, le premier appel est mis en attente.
- 4 Tapez sur .

-  Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 4.

### Pour entretenir une conversation privée avec un participant à la conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur le nom du participant avec lequel vous souhaitez entretenir une conversation privée.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, tapez sur .

### Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur  à côté de chaque nom de participant à libérer.

### Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel, tapez sur .

## Paramètres d'appel

### Interdiction d'appels

Vous pouvez interdire l'ensemble ou certaines des catégories d'appels entrants et sortants. Lors de la première utilisation de l'interdiction d'appels, vous devez saisir votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel), puis un nouveau mot de passe pour activer la fonction correspondante.

#### Pour interdire les appels entrants et sortants

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Blocage d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

### Messages prédéfinis de refus d'appels

Vous pouvez refuser des appels à l'aide d'un message prédéfini. Lorsqu'un appel est refusé de la sorte, le message de refus est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre téléphone.

Six messages sont prédéfinis sur le téléphone. Vous avez le choix entre ces six messages, que vous pouvez également modifier si nécessaire.

#### Pour refuser un appel à l'aide d'un message prédéfini

- Faites glisser **Rejeter avec un message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

#### Pour refuser un second appel à l'aide d'un message prédéfini

- Lorsque, pendant un appel, vous entendez une série de bips, faites glisser **Rejeter avec un message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

### Pour modifier le message servant à refuser un appel

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Rejeter un appel avec un message**.
- 3 Tapez sur le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

#### Pour transférer des appels

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur **Activer**.

#### Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiv.**

### Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

#### Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages** > **Présentation du numéro**.

### Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

#### Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes**.
- 3 Tapez sur **Activer numérot. fixe** ou sur **Désactiver numérot. fixe**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.

#### Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes** > **N° de contact fixes**.

# Contacts

L'application Contacts permet de stocker et gérer de manière centralisée tous les numéros, adresses e-mail et autres informations de vos contacts. Il vous suffit de taper sur un contact pour avoir une vue d'ensemble de toutes les communications avec ce contact.

Vous pouvez ajouter des nouveaux contacts sur votre téléphone et les synchroniser avec ceux qui ont été enregistrés dans votre compte Google™, dans votre compte Microsoft® Exchange ActiveSync® ou dans d'autres comptes qui permettent la synchronisation. L'application Contacts crée automatiquement de nouvelles entrées et vous aide également à faire correspondre les données (adresses e-mail, par exemple) avec des entrées existantes. Vous pouvez aussi gérer cette procédure manuellement. Pour de plus amples informations, allez à [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Transférer des contacts vers votre nouveau téléphone



Le transfert de contacts vers votre nouveau téléphone peut s'opérer de plusieurs manières. Sélectionnez la méthode de transfert qui correspond le mieux à votre cas.

## Transférer des contacts à l'aide d'un PC

Vous pouvez utiliser un PC pour transférer des contacts depuis plusieurs marques de téléphone (iPhone, Samsung, HTC et Nokia).

Ce dont vous avez besoin :

- un PC connecté à Internet et tournant sous Windows®
  - un câble USB pour votre ancien téléphone
  - un câble USB pour votre nouveau téléphone Android™
  - votre ancien téléphone
  - votre nouveau téléphone Android™
- ! Si certains de ces éléments vous font défaut, allez sur [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts) pour trouver d'autres moyens de transférer vos contacts.

## Utilisation du programme PC Companion pour transférer les contacts

Si vous transférez des contacts en utilisant un ordinateur, utilisez le programme PC Companion. Il est gratuit et les fichiers d'installation sont présents sur votre nouveau téléphone. PC Companion vous offre également toute une série de fonctions, telles que de l'aide pour la mise à jour du logiciel du téléphone.

### Pour installer PC Companion

- 1 **Nouveau téléphone** : Allumez votre nouveau téléphone Android™ et connectez-le à un PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Nouveau téléphone** : Tapez sur **Installer** pour installer PC Companion sur le PC.
- 3 **Ordinateur** : Si un message s'affiche, sélectionnez *Run Startme.exe (Exécuter Startme.exe)*. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, cliquez sur *Install (Installer)* pour lancer l'installation et conformez-vous aux instructions.

## Pour transférer des contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de PC Companion

- 1 Vérifiez que PC Companion est bien installé sur votre PC.
- 2 Ouvrez PC Companion sur le PC, puis cliquez sur *Contacts Setup (Configurer les contacts)* et conformez-vous aux instructions pour transférer vos contacts.

## Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur Apple® Mac®

Pour des instructions détaillées sur la manière d'utiliser un ordinateur Apple Mac afin de transférer des contacts de votre ancien téléphone, allez sur [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts).

## Transférer des contacts à l'aide de comptes de synchronisation

Votre téléphone fonctionne avec les comptes de synchronisation en ligne les plus répandus, comme Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Si vous avez synchronisé les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne, vous pourrez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la synchronisation, voir *Synchroniser les données présentes sur votre téléphone* à la page 75.

### Pour synchroniser vos contacts du téléphone avec un compte de synchronisation

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Comptes et synchro.**
- 3 Pour configurer un compte de synchronisation, tapez sur **Ajouter un compte** puis suivez les instructions à l'écran. Si vous avez déjà établi un compte de synchronisation, et que vous voulez effectuer la synchronisation avec ce compte, tapez sur le compte puis appuyez sur , tapez enfin sur **Synchroniser maintenant.**

## Transférer des contacts à partir d'une carte SIM

### Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Import. contacts > Carte SIM.**
- 3 Si vous avez installé un compte de synchronisation, vous pouvez choisir d'ajouter les contacts de la carte SIM à ce compte. Vous pouvez également choisir de n'utiliser que les contacts du téléphone. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Pour importer un contact individuellement, trouvez puis tapez sur le contact. Pour importer la totalité des contacts, tapez sur **Tout importer.**

## Transférer des contacts à partir d'une carte mémoire

### Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Import. contacts > Carte SD.**
- 3 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez ajouter les contacts importés depuis la carte mémoire à ce compte. Vous pouvez également choisir de n'utiliser que les contacts importés dans le téléphone. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Si vous possédez plus d'un fichier vCard sur votre carte mémoire SD, une liste indiquant les différents groupes de contacts du téléphone s'affiche, avec les dates de création correspondantes. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez transférer.

## Recevoir des contacts d'autres appareils


### Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et votre téléphone visible. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de données depuis l'autre appareil.
- 2 Lorsqu'on vous demande de confirmer si vous souhaitez recevoir le fichier, tapez sur **Accepter**.
- 3 Faites glisser vers le bas le volet de notification et tapez sur le fichier que vous avez reçu pour importer les données du contact.

### Pour recevoir des contacts envoyés via un service de messagerie

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message email, ouvrez le message.
- 2 Les données de contact reçues apparaissent en tant que pièce jointe vCard. Tapez ou touchez longuement le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir enregistrer les données de contact.

## Présentation de l'écran Contacts

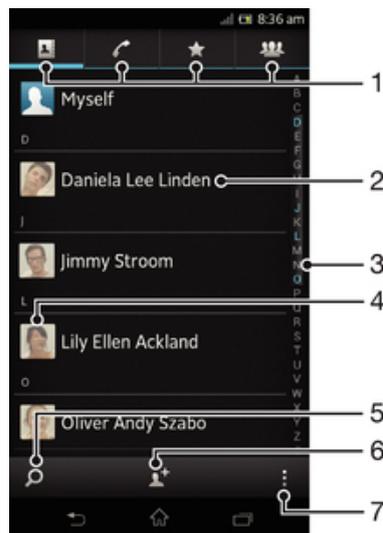

- 1 Onglets des raccourcis
- 2 Touchez un contact pour en afficher les détails
- 3 Parcourir les contacts par ordre alphabétique
- 4 Touchez la miniature d'un contact pour accéder au menu Contact Rapide
- 5 Rechercher des contacts
- 6 Créer un contact.
- 7 Ouvrir d'autres options

## Gérer vos contacts

La création, la modification et la synchronisation de vos contacts est une procédure assez simple. Vous pouvez sélectionner les contacts enregistrés dans différents comptes et vous pouvez gérer leur affichage sur le téléphone.

Si vous synchronisez vos contacts avec plus qu'un compte, vous pouvez les fusionner pour éviter les doublons.

- ! Certains services de synchronisation, certains réseaux sociaux par exemple, ne permettent pas de modifier le détail des contacts.

### Pour afficher vos contacts

- Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur , puis sur . Vos contacts sont répertoriés ici.

### Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, marquez et démarquez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour étendre la liste d'options. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
  - 2 Tapez sur .
  - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter ce contact, ou tapez sur **Contact téléphonique** si vous désirez utiliser le contact dans votre téléphone.
  - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
  - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
-  Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez utiliser ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

### Pour modifier un contact

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Modifiez les informations souhaitées. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

### Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
  - 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
  - 3 Tapez sur  et sélectionnez la méthode d'ajout d'image de contact désirée.
  - 4 Lorsque vous avez ajouté l'image, tapez sur **Terminé**.
-  Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application Album.

### Pour afficher vos communications avec un contact

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous souhaitez afficher.
- 3 Pour afficher vos communications avec le contact d'un média différent, tapez ou faites défiler les éléments de filtre en bas de l'écran.

### Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez supprimer, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez supprimer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Supprimer** > **OK**.

### Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement **Moi** en haut de la liste des contacts, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

## Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer

une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

### Pour lier des contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le contact que vous voulez lier à un autre contact, puis tapez sur **Lier contact**.
- 3 Depuis la liste qui s'affiche, tapez sur le contact à partir duquel vous voulez rattacher une information au premier contact, puis tapez **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact, et le premier contact n'est plus affiché dans la liste des contacts.

### Pour séparer des contacts liés

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le compte lié que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Appuyez sur **Délier contact**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## Favoris

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris afin que vous puissiez y accéder rapidement à partir de l'application Contacts.

### Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur .

### Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur .

## Groupes

Vous pouvez affecter des contacts à des groupes pour accéder plus rapidement à ces contacts dans l'application Contacts.

### Pour affecter un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, touchez de manière prolongée le contact que vous souhaitez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur **Modifier le contact**, puis tapez sur la barre située directement sous **Rattacher au groupe**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact, puis tapez sur **Terminé**.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Communiquer avec vos contacts

### Pour rechercher un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur  et entrez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Rechercher**. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.

## Le menu Contact rapide

Tapez sur la miniature d'un contact pour afficher les options de communication rapide du contact. Ces options sont : Appeler le contact, Envoyer un SMS ou MMS et Démarrer une discussion via l'application Google Talk™.

- ! Pour qu'une application apparaisse en tant qu'option dans le menu Contact rapide, vous pourriez avoir besoin de configurer l'application dans votre téléphone et d'ouvrir une session dans l'application. Par exemple, vous devez démarrer l'application Gmail™ et y saisir vos détails de connexion avant de pouvoir utiliser Gmail™ dans le menu Contact rapide.

## Partager vos contacts

### Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer les contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Envoyer**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 5 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

## Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire, une carte SIM et un outil de synchronisation en ligne tel que Microsoft® Exchange ActiveSync® pour sauvegarder les contacts.

### Exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sauv. contacts** > **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

### Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sauv. contacts** > **Carte SIM**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous voulez ajouter les contacts aux contacts existants sur votre carte SIM, ou sur **Remplacer ts les contacts** si vous voulez remplacer les contacts existants sur votre carte SIM.

- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.

# Messagerie

## Utiliser la messagerie texte et multimédia

Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages qui contiennent des fichiers multimédias, par exemple des images et des vidéos. Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans un SMS dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. Si vous dépassez la limite de caractères, tous vos messages seront reliés et envoyés comme un seul message. Vous êtes facturé pour chaque SMS que vous envoyez. Lorsque vous visualisez vos messages, ils apparaissent comme des conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur le téléphone. Voir *Paramètres Internet et de la messagerie*, page 36.

### Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez les destinataires dans la liste Contacts. Si un destinataire ne figure pas dans les contacts, entrez manuellement son numéro, puis tapez sur .
- 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur **Ecrire un message** puis saisissez le texte de votre message.
- 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
- 7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoy..**

- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot **Brouillon** :

### Pour lire un message reçu

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.

- 💡 Vous pouvez également ouvrir des messages dans la barre d'état lorsque  s'y affiche. Il vous suffit de faire glisser la barre vers le bas et de taper sur le message.

### Pour répondre à un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoy..**

### Pour faire suivre un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
- 3 Touchez de manière prolongée le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez un destinataire dans la liste Contacts. Si le destinataire ne figure pas dans les contacts, entrez manuellement son numéro, puis tapez sur .
- 5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
- 6 Si nécessaire, modifiez le message, puis tapez sur **Envoy..**

- 💡 En 4, vous pouvez également taper sur **À** et entrer manuellement le numéro du destinataire.

### Pour supprimer un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à supprimer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.

### Pour supprimer des conversations

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. plusieurs conv..**
- 3 Activez les cases à cocher pour les conversations à supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

### Pour enregistrer le numéro de l'expéditeur d'un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur  > **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**, puis sélectionnez **Contact téléphonique** ou **Contact SIM**.
- 4 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

### Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom ou le numéro du destinataire en haut de l'écran, puis sélectionnez le nom ou le numéro dans la liste qui s'affiche.
- 4 Si le destinataire est enregistré dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous désirez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

### Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le fichier à sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

### Pour marquer un message avec un astérisque

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'un astérisque, tapez sur .
- 4 Pour supprimer l'astérisque d'un message, tapez sur .

### Pour afficher des messages marqués d'un astérisque

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Messages avec étoile**.
- 3 Tous les messages marqués d'un astérisque apparaissent dans une liste.

### Pour rechercher des messages

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher**.
- 3 Appuyez sur **Rechercher ds messag..**
- 4 Entrez les mots clés à rechercher, puis tapez sur **OK**.

## Options de SMS et MMS

### Pour modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Pour définir le son des notifications, tapez sur **Tonalité notification** et sélectionnez une option.
- 4 Pour les autres paramètres de notification, cochez ou désélectionnez les cases correspondantes.

### Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
  - 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
  - 3 Tapez sur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver les rapports de remise.
- ! Lorsqu'un message a été remis au destinataire,  s'affiche dans le message.

### Pour afficher des messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Messages SIM**.

# Email

Utilisez l'application Email de votre téléphone pour envoyer et recevoir des e-mails via votre compte e-mail normal ou votre compte e-mail d'entreprise. Ou utilisez-la pour les deux. Votre téléphone vous permet de gérer simultanément plusieurs comptes e-mail. Vous pouvez combiner ces comptes dans une boîte de réception commune ou les assigner à des boîtes de réception distinctes. Notez que les e-mails que vous recevez sur votre compte Gmail™ sont accessibles sur le téléphone aussi bien à partir de l'application Email que des applications Gmail™.

- 💡 Pour utiliser la fonctionnalité ci-dessus, vos e-mails d'entreprise Microsoft® Outlook® doivent être stockés sur un serveur Microsoft® Exchange. Voir *Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise*, page 76, pour plus d'informations.

## Pour configurer un compte de messagerie dans le téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
- 4 Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement. Si nécessaire, contactez votre fournisseur de service courriel pour obtenir les réglages détaillés. Pour le compte e-mail d'entreprise installé sur votre téléphone, sélectionnez **Exchange Active Sync** comme type de compte.
- 5 Lorsque vous y serez invité, saisissez un nom pour votre compte e-mail afin qu'il soit facilement identifiable. Le même nom s'affichera dans les courriels que vous enverrez depuis ce compte. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

- 💡 Vous pouvez configurer plus d'un compte email. Voir *Pour ajouter un compte e-mail sur votre téléphone* à la page 57.

## Utilisation d'email

### Pour créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **E-mail**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez envoyer le message, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **A** et commencez à saisir l'adresse du destinataire. Des correspondances sont affichées dans une liste dynamique. Tapez sur l'adresse qui correspond ou continuez de taper l'adresse e-mail complète. Pour ajouter d'autres destinataires, entrez une virgule ou un point-virgule et commencez à taper un autre nom. Pour supprimer un destinataire, tapez sur .
- 4 Pour sélectionner une adresse e-mail enregistrée dans vos contacts, tapez sur , puis repérez et cochez la case située en regard du nom de ce destinataire. Pour ajouter plusieurs destinataires, cochez leurs cases. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur **Objet** puis saisissez le sujet de l'e-mail.
- 6 Pour attacher un fichier, tapez sur . Sélectionnez le type de fichier, puis tapez sur le fichier que vous souhaitez attacher depuis la liste qui apparaît.
- 7 Dans la zone de texte, saisissez le texte de votre message.
- 8 Pour définir un niveau de priorité, appuyez sur , puis tapez sur **Param. priorité** et sélectionnez une option.
- 9 Pour ajouter des champs Cc/Cci, appuyez sur , puis tapez **Afficher Cc/Cci**.
- 10 Pour envoyer l'e-mail, tapez sur .

### Pour recevoir des e-mails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **E-mail**.
  - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
  - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, appuyez sur , puis tapez sur **Actualiser**.
-  Si vous avez configuré un compte e-mail d'entreprise, vous pouvez donner à la fréquence de consultation la valeur **Automatique (Push)**.

### Pour lire vos e-mails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.

### Pour utiliser le volet d'aperçu des e-mails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **E-mail**.
  - 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez celui que vous désirez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
  - 3 Positionnez votre téléphone horizontalement. Le volet d'aperçu des e-mails apparaît.
  - 4 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas dans la boîte de réception des e-mails et tapez sur celui que vous souhaitez lire. L'e-mail s'ouvre dans le volet d'aperçu. Pour afficher davantage d'informations sur l'e-mail, tapez sur la flèche vers le bas située à côté du nom de l'expéditeur. Dans la zone de texte du corps du message, rapprochez deux doigts comme pour pincer ou écartez les deux doigts pour effectuer, respectivement, un zoom arrière ou un zoom avant.
  - 5 Pour visualiser l'e-mail en plein écran, tapez sur la barre de fractionnement (située entre la liste des e-mails et le corps du message). En mode plein écran, les flèches gauche et droite vous permettent de lire les messages précédents ou suivants.
  - 6 Pour revenir à la boîte de réception, tapez sur la barre de fractionnement.
-  Pour pouvoir utiliser le volet de visualisation, vous devez l'avoir activé dans les réglages.
-  Pour masquer le volet d'aperçu, tenez votre téléphone à la verticale ou modifiez les réglages du volet.

### Pour modifier le volet d'aperçu des e-mails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Général > Volet affichage aperçu**, puis sélectionnez une option.

### Pour visualiser une pièce jointe de message e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Tapez sur le message contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les e-mails comportant des pièces jointes sont identifiés par .
- 4 Tapez sur , puis sur **Afficher**.

### Pour enregistrer l'adresse e-mail d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
- 4 Tapez sur le nom de l'expéditeur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**, puis sélectionnez **Contact téléphonique** ou **Contact SIM**.
- 7 Modifiez les informations du contact, puis tapez sur **Terminé**.

### Pour répondre à un e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message auquel vous voulez répondre, puis sur .
- 4 Tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 5 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

### Pour transférer un e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message que vous voulez transférer, puis sur .
- 4 Appuyez sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **À** et entrez manuellement l'adresse e-mail du destinataire ou tapez sur  pour sélectionner un destinataire dans vos contacts.
- 6 Entrez le texte de votre message, puis tapez sur .

### Pour supprimer un e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message que vous voulez supprimer, puis sur .
- 4 Appuyez sur **Oui**.

### Pour trier vos e-mails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.

### Pour rechercher des e-mails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur . Tapez ensuite sur **E-mail**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail et que vous ne voulez consulter qu'un seul compte, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez ce compte. Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher**.
- 3 Entrez votre recherche, puis tapez sur **OK** sur votre clavier.
- 4 Le résultat de la recherche apparaît sous forme de liste triée par ordre chronologique. Tapez sur l'e-mail que vous voulez ouvrir.

 Pour modifier les options de recherche, tapez sur  et sélectionnez une autre option.

### Pour gérer vos e-mails en lots

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **E-mail**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Marquer comme lus/non lus** ou sur **Supprimer**.
- 4 Cochez les cases des e-mails que vous voulez sélectionner.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur l'un des boutons situés en bas de l'écran pour, par exemple, marquer les e-mails sélectionnés comme lus ou non lus ou pour les supprimer. Pour d'autres options, appuyez sur .

### Pour voir tous les dossiers d'un compte e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur . Tapez ensuite sur **E-mail**.
- 2 Tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter, puis tapez à nouveau sur  et sélectionnez **Afficher tous les dossiers** pour voir tous les dossiers de ce compte.

### Pour modifier la fréquence de consultation de la boîte de réception

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de consultation de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréq. consul. boîte réception** et sélectionnez une option.

### Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
- 4 Appuyez sur **Absence du bureau**.
- 5 Tapez sur  en regard d'**Absence du bureau** de manière à ce que  se transforme en .
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
- 7 Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

## Utilisation des comptes email

### Pour ajouter un compte e-mail sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Tapez sur  en haut de l'écran, puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte e-mail ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous y serez invité, entrez le nom de votre compte e-mail, de manière à pouvoir l'identifier facilement. Ce nom sera indiqué dans les e-mails que vous enverrez à partir de ce compte.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

### Pour définir un compte e-mail comme compte par défaut

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **E-mail**.
  - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
  - 4 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi d'e-mails.
  - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La boîte de réception du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de messagerie.
-  Si vous n'avez qu'un seul compte e-mail, ce compte est automatiquement le compte par défaut.

### Pour supprimer un compte e-mail de votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

## Gmail™ et les autres services Google™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ de votre téléphone pour lire, écrire ou organiser les messages e-mail. Une fois que vous avez configuré votre compte Google™ sur votre téléphone, vous pourrez également discuter avec des amis avec Google Talk™, synchroniser le calendrier de votre téléphone avec Google Calendar™ et télécharger des applications et des jeux depuis Google Play™.

-  Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans tous les secteurs.

### Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google**.
  - 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte. À ce stade, votre téléphone est prêt à utiliser Gmail™, Google Talk™ et Google Calendar™.
-  Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ depuis l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre téléphone. Ou vous rendre sur [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) et créer un compte en ligne.

### Pour ouvrir l'application Gmail™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Gmail**.

# Google Talk™

Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Google Talk™ sur votre téléphone pour discuter avec vos amis qui utilisent également cette application.

## Pour démarrer Google Talk™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Talk**.

## Pour répondre à un message instantané avec Talk

- 1 Lorsque quelqu'un vous contacte sur **Talk**,  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le message et commencez la discussion.

# Timescape™

Timescape™ regroupe toutes vos communications sur un seul affichage intégré. Les mises à jour d'événements comme Facebook™ ou Twitter™ s'affichent en ordre chronologique sur l'écran. Parcourez les fichiers pour obtenir la prévisualisation miniature d'un événement avant de l'ouvrir et d'afficher tout son contenu. Timescape™ est également équipé d'un bouton Infini  qui vous donne accès à une série de contenus à propos de l'article que vous consultez actuellement.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ni par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

## Pour lancer Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™** .
- 3 Si c'est la première fois que vous lancez Timescape™, tapez sur son panneau dans l'écran de bienvenue pour configurer Timescape.
- 4 Tapez sur l'écran **Services** pour vous connecter à des services de réseaux sociaux comme Facebook™ ou Twitter™ ou pour rechercher dans Google Play™ des extensions Timescape.
- 5 Si vous ne souhaitez pas vous connecter à un compte de réseaux sociaux ou effectuer de recherche dans Google Play™, tapez sur **Terminé**.

## Vue principale de Timescape™



- 1 Affiche votre plus récente mise à jour sur un service de réseau social.
- 2 Les panneaux Timescape™ s'affichent en ordre chronologique.
- 3 Filtre des événements Timescape™.

## Utilisation de Timescape™


### Pour faire défiler des panneaux dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les panneaux.

### Pour afficher l'aperçu d'un panneau dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'au panneau à afficher en aperçu, puis tapez sur celui-ci.

## Présentation du filtre d'événements Timescape™

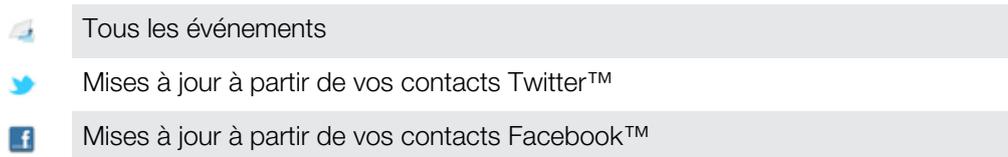

- D'autres événements apparaissent dans le filtre Timescape™ si vous avez installé d'autres services Timescape.

### Pour filtrer les événements affichés dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur les icônes de filtre ou effleurez-les.

### Pour actualiser l'écran de démarrage dans Timescape™

- Lorsque le filtre des événements Timescape™ est réglé pour tous les événements, appuyez sur , puis tapez sur **Actualiser**.
- Lorsque vous actualiserez l'écran principal, il est possible que votre téléphone se connecte à Internet pour mettre à jour les informations des comptes des services Web que vous utilisez avec Timescape™.

### Pour se connecter à Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
  - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Installer les services**.
  - 4 Tapez sur le service auquel vous voulez vous connecter.
  - 5 Saisissez vos informations de connexion.
- Lorsque vous êtes connecté à un service Web, vous pouvez mettre votre statut à jour ou afficher les mises à jour à partir du service Web dans Timescape™.

### Pour mettre à jour votre statut Facebook™ ou Twitter™ dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur  > **Mettre à j. statut**.
- 4 Tapez sur le service pour lequel vous désirez mettre à jour votre état. Si vous n'êtes pas connecté au service, vous devez le faire avant de continuer. Une fois sélectionné le service désiré, tapez sur **Continuer**.
- 5 Tapez sur le champ de texte et saisissez votre nouveau statut, puis tapez sur **Publier**.

### Pour se déconnecter de Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
  - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Installer les services**.
  - 4 Tapez sur le service à partir duquel vous voulez vous déconnecter.
- ! Les informations de votre compte sont effacées lorsque vous vous déconnectez.

## Télécharger de nouveaux services pour Timescape™

Vous pouvez rechercher des extensions dans Google Play™ et télécharger de nouveaux services pour Timescape™. Ces services sont des applications et des plug-in qui ajoutent des fonctionnalités à Timescape. Vous pouvez, par exemple, télécharger des applications qui mettent à jour Timescape sur divers sites de réseaux sociaux.

### Pour télécharger et installer de nouveaux services pour Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Timescape™**.
  - 3 Appuyez sur , puis sur **Réglages > Installer les services > Recherche d'extensions**.
  - 4 Si aucun compte Google n'est configuré sur votre téléphone, conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour en ajouter un. Sinon, vous arrivez directement sur Google Play™.
  - 5 Dans Google Play™, sélectionnez dans la liste qui s'affiche le service à télécharger, puis conformez-vous aux instructions de téléchargement et installez ce service.
-  Pour supprimer des services Timescape que vous avez installés, vous pouvez vous y prendre comme pour supprimer n'importe quelle autre application installée.

### Pour afficher un événement dans Timescape™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler jusqu'à et tapez sur le volet pour l'événement souhaité de manière à ce qu'il apparaisse dans le mode d'aperçu. Puis tapez sur le volet à nouveau.

### Bouton infini dans Timescape™

Lorsque vous appuyez sur un panneau, le bouton infini  s'affiche dans l'angle supérieur droit. Si le panneau est connecté à un contact téléphonique, vous pouvez accéder au contenu associé en tapant sur le bouton infini.

### Pour afficher toutes les communications avec un contact dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez un volet pour un événement relatif à un contact.
- 4 Tapez sur . Toutes les communications avec le contact sont affichées.
- 5 Tapez sur les éléments de filtre ou effleurez-les en bas de l'écran pour afficher les communications avec le contact sur un autre média.

### Paramètres Timescape™

#### Pour accéder aux paramètres Timescape™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.

#### Pour planifier des mises à jour de contenu de service Web dans Timescape™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Mode de mise à jour**.
- 4 Tapez sur l'option appropriée. Si vous sélectionnez **Manuelle**, aucune mise à jour automatique ne sera programmée.

### Widget Timescape™ Feed

Le widget Timescape™ Feed affiche dans la même vue tous vos événements Timescape™ récents. Dans la zone du widget, vous pouvez faire glisser vers le bas pour voir vos mises à jour les plus récentes ou effleurer vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu de chaque événement. Vous pouvez également taper sur un événement pour voir son contenu en plein écran ou réagir à cet événement à l'aide de commentaires, de J'aime et de retweets.

## Affichage du widget Timescape™ Feed



- 1 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 2 Raccourci vers la mise à jour du statut
- 3 Événement en ligne le plus récent

### Pour ajouter le widget Timescape™ Feed à votre écran d'accueil

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur votre Ecran d'Accueil pour le nouveau widget.
- 2 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Flux Timescape™**.

### Pour effacer le widget Timescape™ Feed de votre écran Accueil

- 1 Sur votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™ Feed.
- 2 Faites glisser le widget vers .

## Widget Timescape™ Friends

Le widget Timescape™ Friends vous notifie des activités de réseaux sociaux les plus récentes à propos de vos amis et de vous-même. Vous pouvez afficher toutes les activités et communiquer avec vos amis en envoyant des commentaires.

## Affichage du widget Timescape™ Friends



- 1 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 2 Sélectionnez des amis à suivre. Cette icône n'apparaît que lorsque tous les emplacements sont pleins.
- 3 Tapez pour actualiser la vue
- 4 Indicateur d'activité – indique les mises à jour de flux

### Pour ajouter le widget Timescape™ Friends à votre écran d'accueil

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur votre Ecran d'Accueil pour le nouveau widget.
- 2 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Amis Timescape™**.

### Pour supprimer le widget Timescape™ Friends de votre écran Accueil

- 1 Dans votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™ Friends.
- 2 Faites glisser le widget vers .

## Widget Timescape™ Share

Partagez votre statut au moyen de l'un des services auxquels vous vous êtes connecté depuis votre téléphone. Vous pouvez par exemple publier des mises à jour sur Facebook™ ou sur Twitter™.

### Affichage du widget Timescape™ Share



- 1 Icône indiquant le service actuellement utilisé pour envoyer des posts
- 2 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 3 Entrez ici les nouveaux posts

### Pour ajouter le widget Timescape™ Share à votre écran d'accueil

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur votre Ecran d'Accueil pour le nouveau widget.
- 2 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Partage Timescape™**.

### Pour supprimer le widget Timescape™ Share de votre écran Accueil

- 1 Dans votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™ Share.
- 2 Faites glisser le widget vers .

# Prise en main de Google Play™

Ouvrez Google Play™, vous entrez dans tout un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et ces jeux par catégories. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Pour plus d'informations, consultez *Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone* à la page 58.

- ! Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou régions

## Ouvrir Google Play™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficher la boutique**.

## Télécharger depuis Google Play™

Vous pouvez télécharger une grande variété d'applications depuis Google Play™, y compris des applications gratuites.

### Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger des applications depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet.

N'oubliez pas que votre opérateur peut vous facturer des frais de trafic de données lorsque vous téléchargez un contenu sur votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

### Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Google Play™, trouvez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.

### Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Google Play™, trouvez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails, et suivez les instructions pour terminer votre achat.

### Ouvrir une application téléchargée

- 1 Dans Google Play™, appuyez sur , puis tapez sur **Mes Applications**.
- 2 Tapez sur l'application téléchargée.

- 💡 Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées à partir de l'écran Application.

## Effacement des données d'une application

Il se peut que vous deviez effacer les données d'une application. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque la mémoire de l'application est saturée, par exemple, ou lorsque vous souhaitez effacer des scores élevés pour un jeu. Vous souhaitez peut-être aussi effacer des emails entrants, des SMS et des MMS dans certaines applications.

### Pour effacer le cache d'une application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application dont vous souhaitez effacer le cache.
- 5 Appuyez sur **Effacer le cache**.

! Il n'est pas possible d'effacer le cache de certaines applications.

### Pour supprimer une application installée

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
- 5 Appuyez sur **Désinstaller**.

! Certaines applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

## Autorisations

Certaines applications doivent accéder à des parties de votre téléphone pour pouvoir fonctionner correctement. Une application de navigation, par exemple, a besoin d'autorisations pour envoyer et recevoir du trafic de données et accéder à votre emplacement. Certaines applications peuvent abuser de leurs autorisations en volant ou en supprimant des données, voire en communiquant votre emplacement. Veillez donc à installer et accorder des autorisations à des applications fiables uniquement.

### Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application de votre choix.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les détails importants sous **Autorisations**.

## Installation d'applications qui ne proviennent pas de Google Play™

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre téléphone. Par défaut, votre téléphone est configuré pour bloquer ce type d'installations. Cependant, vous pouvez modifier ce réglage et autoriser les installations issues de sources inconnues.

! Sony ne garantissent pas les performances des applications proposées par des tiers ni le contenu téléchargé ou transféré autrement vers votre téléphone. De la même manière, Sony ne sont pas responsables des dommages ou des baisse de performances de votre téléphone imputables au transfert de contenus tiers. Utilisez uniquement des contenus issus de sources fiables. Contactez le fournisseur de contenus pour toute question à ce sujet.

### Pour autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité**.
- 3 Cochez la case **Sources inconnues**.

# Service PlayNow™

Le service PlayNow™ permet de télécharger des applications, de la musique, des jeux, des sonneries de téléphone et des papiers peints. Le service PlayNow™ propose des téléchargements gratuits et payants.

 Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays.

## Avant de télécharger du contenu

Avant de procéder au téléchargement, assurez-vous que vous disposez bien d'une connexion Internet. Il se peut aussi qu'une carte mémoire doive être insérée dans votre téléphone pour télécharger du contenu.

 Quand vous téléchargez du contenu sur votre téléphone, le volume de données transférées peut vous être facturé. Pour obtenir des informations sur les tarifs de transfert de données dans votre pays, contactez votre opérateur.

### Pour démarrer PlayNow™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

## Téléchargement à partir du service PlayNow™

Téléchargez un ensemble de contenus à partir du service PlayNow™ directement sur votre téléphone. Faites votre choix parmi une large gamme d'applications, de jeux, de musiques, de sonneries et d'autres contenus. Notez que les options de paiement pour les applications payantes peuvent varier selon le pays.

### Pour télécharger un élément PlayNow sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **PlayNow™**.
- 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 4 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 5 Cliquez sur "Acheter !" pour démarrer le processus d'achat. Une fois votre achat validé, vous pouvez commencer à télécharger votre contenu.

# Video Unlimited™

Le service Video Unlimited™ vous permet de louer et acheter des vidéos que vous pourrez regarder non seulement sur votre téléphone, mais aussi sur un PC, une PlayStation® Portable (PSP®) et une PlayStation® 3. Faites votre choix dans une sélection des dernières nouveautés d'Hollywood, de films d'action, de comédies, de classiques, etc.

! Video Unlimited™ n'est pas disponible dans tous les pays ni sur tous les réseaux.

## Pour ouvrir Video Unlimited™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

## Présentation du menu Video Unlimited™

	Afficher les informations de votre compte
	Rechercher une vidéo.
	Afficher l'état du téléchargement pour l'ensemble de vos éléments
	Afficher et modifier les réglages de votre compte, de vos achats et de vos téléchargements
	Ajouter la vidéo en cours à une liste de souhaits
	Supprimer tous les éléments de votre liste de souhaits
	Supprimer la vidéo en cours de visualisation de la liste de souhaits
	Partager des informations sur la vidéo en cours sur un réseau social, par email, Bluetooth ou tout autre méthode
	Afficher les informations légales

! Le menu Video Unlimited™ est dynamique, ce qui signifie que toutes les options ne sont pas toujours disponibles. Par exemple, l'option de suppression de tous les éléments de votre liste de souhaits est uniquement disponible lorsque vous affichez la liste.

## Pour ouvrir le menu Video Unlimited™

- Ouvrez **Video Unlimited**, puis appuyez sur .

## Créer un compte Video Unlimited™

Vous devez créer un compte Video Unlimited™ pour acheter ou louer des films via le service Video Unlimited™. Si vous possédez déjà un compte réseau PlayStation®, vous pouvez l'utiliser à la place du compte Qriocity.

## Exploration de la sélection Video Unlimited™

Parcourez les vidéos par catégorie ou saisissez du texte pour rechercher un élément particulier. Vous pouvez également afficher un aperçu des vidéos qui vous intéressent.

## Louer ou acheter une vidéo

Lorsque vous louez une vidéo, vous disposez d'une période de temps donnée pour la regarder. Cette période varie d'un marché à l'autre. Vous pouvez également télécharger une vidéo achetée vers la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited™.

## Présentation des notifications Video Unlimited™

Lorsque vous achetez ou louez des vidéos, les notifications suivantes peuvent s'afficher :



Le téléchargement de la vidéo est terminé



Le téléchargement a échoué. Vous devez vérifier que, par exemple, votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi® et que vous avez assez d'espace libre sur votre carte mémoire.



Le téléchargement de la vidéo est en cours



Le téléchargement est interrompu



Confirmation d'achat réussi



La période de compte à rebours de la location a commencé

## Pour regarder une vidéo de Video Unlimited™

Vous pouvez regarder des vidéos que vous avez louées ou achetées sur la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited™.

## Présentation du menu Vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo dans Video Unlimited™, vous pouvez ouvrir un menu comportant les options suivantes :



Supprimer la vidéo en cours.



Afficher des informations sur la vidéo en cours.



Modifier la langue audio.



Modifier la langue des sous-titres ou retirer les sous-titres.

# Music Unlimited™

Music Unlimited™ est un service par abonnement qui permet d'accéder à des millions de morceaux de musique via une connexion 3G ou Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et éditer votre bibliothèque musicale personnelle à partir de toutes sortes d'appareils sur le cloud et vous pouvez synchroniser vos listes de lecture et votre musique à l'aide d'un PC tournant sous Windows®. Allez sur [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) pour en savoir davantage.

! Music Unlimited™ n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

## Pour ouvrir Music Unlimited™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

# Organisation

## Calendrier

Votre téléphone dispose d'un calendrier permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda du téléphone et votre agenda Web. Voir *Synchroniser les données présentes sur votre téléphone*, page 75.

### Pour définir l'affichage du calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur **Mois**, **Semaine** ou sur **Jour** pour sélectionner une option.

### Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Mes calendriers**.
- 3 Sélectionnez les calendriers à afficher.

### Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le nom, l'heure, le lieu et la description de l'événement.
- 4 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option dans **Fréquence**.
- 5 Sélectionnez un rappel pour l'événement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'événement, tapez sur .
- 6 Appuyez sur **Enreg.**.

-  Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre téléphone émet un son bref pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

### Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur l'événement à afficher.

### Pour modifier les réglages du calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur le réglage que vous souhaitez modifier, puis procédez aux modifications désirées.

## Réveil

Utilisez votre téléphone comme réveil et sélectionnez le son de votre choix comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre téléphone est éteint, mais elle retentit lorsqu'il est en mode silencieux.

### Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.

### Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter alarme**.
- 4 Réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 5 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour modifier une alarme existante

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Faites défiler la barre vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure.
- 5 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.

! Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

### Pour désactiver une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez désactiver.

### Pour activer une alarme existante

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez activer.

### Pour supprimer une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Maintenez enfoncée l'alarme que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

### Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis désélectionnez la case **Réglages de style**.
- 5 Tapez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour définir une alarme répétitive

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Appuyez sur **Répéter**.
- 5 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour définir le nom d'une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis sur le champ **Texte de l'alarme** et entrez le nom de l'alarme.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis cochez la case **Vibreur**.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour faire sonner les alarmes lorsque le téléphone est en mode silencieux

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**, puis tapez pour sélectionner une alarme.
- 3 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis cochez la case **Alarme mode silencieux**.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Reporter - min**.

### Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

# Scanner avec l'application NeoReader™

Utilisez votre téléphone comme lecteur de codes barres pour en savoir plus sur les éléments que vous scannez. Par exemple, vous apercevez un manteau dans une publicité de magazine et vous voulez connaître le point de vente le plus proche pour l'acheter. Si la publicité contient un code barres lisible, l'application NeoReader™ utilise ce code pour accéder à du contenu Web mobile, par exemple, une page Web contenant plus d'informations sur le produit ou une carte des points de vente à proximité. NeoReader™ reconnaît la plupart des types standard de codes barres.

## Pour démarrer l'application NeoReader™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur  NeoReader™.

## Scanner un code barres

- 1 Si l'application NeoReader™ est ouverte, placez l'appareil photo au-dessus du code barres jusqu'à ce qu'il soit complètement visible dans le viseur.
- 2 Le téléphone scannera automatiquement le code barres, puis vibrera lorsque le code barres sera reconnu. Si le code barres n'est pas reconnu, tapez sur  pour le scanner manuellement.

## Saisir un code barres manuellement

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur le champ du texte, puis saisissez les chiffres du code barres.

## Présentation du menu de l'application NeoReader™

Les options de menu suivantes sont disponibles dans l'application NeoReader™ :

-  Capturer le code-barres dans une résolution plus élevée dans les cas où NeoReader™ ne le reconnaît pas automatiquement.
-  Saisir manuellement les numéros du code-barres. Cette option peut être utilisée si votre appareil photo a du mal à lire le code-barres.
-  Afficher la liste des codes-barres précédemment scannés.
-  Sélectionner les préférences d'utilisation de l'application NeoReader™.
-  Afficher des informations à propos de l'application NeoReader™.
-  En savoir plus sur les différents types de codes-barres et sur la manière d'utiliser NeoReader™.
-  Sélectionner vos réglages personnels (langue, par exemple, ou pays). Ces informations serviront à personnaliser le contenu du code-barres.
-  Envoyer un SMS pour inviter un ami à télécharger l'application NeoReader™.

# Synchroniser les données présentes sur votre téléphone

Vous pouvez synchroniser des contacts, des e-mails, des événements de calendrier et d'autres informations avec votre téléphone à partir de plusieurs comptes e-mail, services de synchronisation et autres types de comptes, selon les applications installées sur votre téléphone. La synchronisation de votre téléphone avec d'autres sources d'informations est un moyen facile et pratique de se tenir informé.

Vous pouvez :

- accéder à vos signets Gmail™, à Google Calendar™, aux contacts Google™, à Google™ Chrome™ et aux autres services Google que vous utilisez.
- accéder à vos e-mails, vos contacts et votre agenda professionnels
- accéder à vos contacts, votre agenda et vos albums Facebook™ et aux autres services que vous utilisez

## Synchronisation avec Google™

Synchronisez votre téléphone avec différents services Google™ pour rester toujours à jour, quel que soit l'appareil à partir duquel vous utilisez votre compte Google™. Vous pouvez ainsi synchroniser vos contacts, Gmail™, votre calendrier et vos données de navigateur Web.

### Pour configurer sur votre téléphone la synchronisation automatique d'un compte Google™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 La synchronisation doit être activée pour que les applications puissent synchroniser automatiquement les données.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Google**.
- 5 Conformez-vous aux instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous disposez déjà d'un compte Google.
- 6 Appuyez sur **Suivant**.
- 7 Tapez sur le compte Google™ que vous venez de créer, puis tapez sur les éléments que vous voulez synchroniser.

### Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

### Pour synchroniser une application avec un compte Google™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous voulez vous synchroniser. Une liste apparaît qui énumère les applications pouvant être synchronisées avec le compte Google.
- 4 Tapez sur l'application que vous voulez synchroniser avec le compte Google sélectionné.

### Pour synchroniser les données de votre navigateur Web avec Google™ Chrome™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous voulez vous synchroniser, puis tapez sur **Synchroniser le navigateur**.

## Pour supprimer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez supprimer depuis la liste des comptes.
- 4 Appuyez sur **H**, puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 5 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

## Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise

Accédez directement à partir de votre téléphone à vos e-mails, à vos rendez-vous et aux contacts de votre entreprise. Visualisez-les et gérez-les aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **E-mail**, **Agenda** et **Contacts**.

- ! Pour accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos informations d'entreprise doivent être stockées sur un serveur Microsoft® Exchange.

## Pour configurer un compte email, un calendrier et des contacts professionnels sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Vérifiez que la case synchronisation est activée pour permettre la synchronisation automatique des données selon l'intervalle défini.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Entreprise**.
- 5 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 6 Appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, contactez l'administrateur réseau de votre entreprise pour obtenir des informations supplémentaires, comme le nom de domaine et l'adresse du serveur Exchange.
- 7 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre téléphone.
- 8 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec le téléphone, par exemple les contacts et l'agenda.
- 9 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, autorisez votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
- 10 Lorsque la configuration sera terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise afin qu'il puisse être facilement identifié.

## Pour modifier la configuration de l'email d'entreprise, du calendrier et des contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte professionnel.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**, puis sur le compte d'entreprise que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

## Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte professionnel

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte professionnel.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**, puis sur le compte d'entreprise pour lequel vous souhaitez définir un niveau de synchronisation.
- 4 Tapez sur **Fréq. consul. boîte réception** et sélectionnez une option d'intervalle.

### Pour supprimer un compte d'entreprise sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**, puis tapez sur votre compte d'entreprise.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

### Synchronisation avec Facebook™

Il y a deux manières d'utiliser Facebook™ sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser l'application Facebook standard pour accéder à votre compte Facebook en ligne ou vous pouvez synchroniser ce compte avec votre téléphone et accéder directement au contenu Facebook à partir de toute une série d'applications. Vous pouvez, par exemple, publier des posts Facebook à partir de Timescape™ et accéder à vos contacts, photos et entrées de calendrier Facebook à partir d'applications en rapport présentes sur le téléphone, comme le Calendrier, par exemple; Pour synchroniser votre téléphone avec Facebook, vous devez commencer par configurer un compte d'intégration avec Facebook, qui est une solution développée par Sony pour faciliter l'intégration.

### Pour configurer sur votre téléphone un compte d'intégration de Facebook™ à Sony

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
  - 3 Assurez-vous que la synchronisation est bien activée pour que les applications puissent synchroniser automatiquement les données.
  - 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Intégration Sony™ Facebook**.
  - 5 Laissez-vous guider par les instructions pour créer un compte d'intégration de Facebook™ à Sony ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.
-  Vous pouvez également configurer un compte d'intégration de Facebook™ à Sony en cochant la case **Intégration de Facebook** située sous **Réglages** > **Xperia™** > **Intégration Sony™ Facebook**.

### Pour vous synchroniser manuellement avec votre compte d'intégration de Facebook™ à Sony

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte **Intégration Sony™ Facebook**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

### Pour supprimer du téléphone un compte d'intégration de Facebook à Sony™

-  La suppression sur votre téléphone d'un compte d'intégration de Facebook™ ne supprime pas le compte Facebook en ligne associé et vous pouvez toujours accéder à ce compte depuis un ordinateur.
- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
  - 3 Tapez sur le compte **Intégration Sony™ Facebook**.
  - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
  - 5 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

# NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie sans fil à courte portée qui vous permet d'échanger des données (adresse de page Web, fichier de musique, contact ou lien vers une application présente sur Google Play™) avec d'autres appareils. NFC vous permet également de scanner des tags spéciaux qui vous donnent des informations supplémentaires sur un produit ou un service.

Pour scanner ou partager un tag, vous devez maintenir sur le tag la zone de détection NFC de votre téléphone ou à proximité de celle de l'autre appareil. La distance de lecture maximum est d'un centimètre environ, ce qui contribue à empêcher les communications non autorisées.

- ! NFC n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

## Pour activer la fonction NFC

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
- 3 Cochez la case **NFC**.

## Pour désactiver la fonction Android Beam

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Android Beam**.
- 3 Tapez sur  pour que  se transforme en .

## Zone de détection NFC



- ! L'emplacement de la zone de détection NFC n'est pas la même sur tous les téléphones. Lorsque vous partagez des données avec un autre téléphone à l'aide de NFC, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'autre téléphone pour plus d'informations.

### Pour partager un contact avec un autre téléphone à l'aide de NFC

- 1 Vérifiez que la fonction NFC et la fonction Android Beam sont bien activées sur votre téléphone et sur le téléphone récepteur et que les écrans des deux téléphones sont bien actifs.
- 2 Pour visualiser les contacts de votre téléphone, allez à l'Écran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 3 Tapez sur le contact que vous voulez partager.
- 4 Maintenez dos à dos votre téléphone et le téléphone récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les téléphones se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature du contact apparaît.
- 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact s'affichent sur l'écran du téléphone récepteur où elles sont également enregistrées.

### Partager un fichier de musique avec un autre téléphone à l'aide de NFC

- 1 Vérifiez que la fonction NFC et la fonction Android Beam sont bien activées sur votre téléphone et sur le téléphone récepteur et que les écrans des deux téléphones sont bien actifs.
  - 2 Pour ouvrir le lecteur de musique, allez sur votre Écran d'Accueil, puis tapez sur **Médias** > . Si  n'est pas affichée, tapez sur , puis sur .
  - 3 Tapez sur l'onglet **MA MUSIQUE** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
  - 4 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
  - 5 Tapez sur le morceau pour l'écouter. Vous pourrez ensuite taper sur  pour interrompre la lecture du morceau. Le transfert fonctionne que le morceau soit en cours de lecture ou en pause.
  - 6 Maintenez dos à dos votre téléphone et le téléphone récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les téléphones se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature du morceau apparaît.
  - 7 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
  - 8 Une fois le transfert effectué, le fichier de musique s'exécute immédiatement sur le téléphone récepteur. En même temps, le fichier est enregistré sur le téléphone récepteur.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer les éléments protégés par copyright.

### Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre téléphone à l'aide de NFC

- 1 Vérifiez que la fonction NFC et la fonction Android Beam sont bien activées sur votre téléphone et sur le téléphone récepteur et que les écrans des deux téléphones sont bien actifs.
- 2 Pour visualiser des photos et des vidéos sur votre téléphone, allez à votre Écran d'Accueil, tapez sur , puis sur **Album**.
- 3 Tapez sur la photo ou sur la vidéo que vous voulez partager.
- 4 Maintenez dos à dos votre téléphone et le téléphone récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les téléphones se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo s'affichent sur l'écran du téléphone récepteur. En même temps, l'élément est enregistré sur le téléphone récepteur.

### Pour partager une adresse Web à l'aide de NFC avec un autre téléphone

- 1 Vérifiez que la fonction NFC et la fonction Android Beam sont bien activées sur votre téléphone et sur le téléphone récepteur et que les écrans des deux téléphones sont bien actifs.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, tapez sur .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Maintenez dos à dos votre téléphone et le téléphone récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les téléphones se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature de la page Web apparaît.
- 6 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran du téléphone récepteur.

### Scanner des tags NFC

Votre téléphone peut scanner diverses sortes de tags NFC. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin. Scanner ces tags vous permet de recevoir des informations supplémentaires, une adresse Web, par exemple, ou un numéro de téléphone.

### Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre téléphone et l'écran doit être actif.
- 2 Placez votre téléphone sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre téléphone scanne le tag et affiche le contenu collecté. Tapez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.
- 3 Tapez sur le tag pour l'ouvrir.

# Se connecter à des réseaux sans fil

La technologie Wi-Fi® vous permet d'accéder sans fil à Internet depuis votre téléphone. Vous pouvez ainsi parcourir le Web et bénéficier de tarifs d'appel et de données plus intéressants. Vous pouvez également partager des fichiers multimédia sur le même réseau Wi-Fi® avec d'autres appareils DLNA Certified™, des TV, par exemple, des ordinateurs ou des tablettes.

Si votre société ou votre organisation dispose d'un réseau privé virtuel (VPN), vous pouvez vous connecter à ce réseau avec votre téléphone. Vous pouvez utiliser un VPN pour accéder aux intranets et autres services internes de votre société.

## Wi-Fi®

En utilisant la technologie Wi-Fi®, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Pour accéder à Internet en utilisant une connexion Wi-Fi®, vous devez d'abord rechercher un réseau Wi-Fi® disponible et vous y connecter. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi® peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi® permet d'augmenter l'intensité du signal.

### Avant d'utiliser le Wi-Fi®

Pour naviguer sur Internet en utilisant une connexion Wi-Fi®, vous devez commencer par rechercher un réseau Wi-Fi® disponible et vous y connecter avant d'ouvrir le navigateur Internet. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi® peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi® permet d'augmenter l'intensité du signal.

#### Pour activer la fonction Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur  en regard d'**Wi-Fi** de manière à ce que  se transforme en . Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi® disponibles.

! Quelques secondes peuvent s'écouler avant l'activation de la fonction Wi-Fi®.

#### Connexion à un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée. Appuyez sur **Wi-Fi**.
- 4 Les réseaux Wi-Fi® disponibles sont affichés. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux ouverts sont indiqués par  et les réseaux sécurisés par  en regard du nom du réseau Wi-Fi®.
- 5 Tapez sur un réseau Wi-Fi® pour vous y connecter. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi® sécurisé, saisissez le mot de passe demandé. Lorsque vous êtes connecté,  s'affiche dans la barre d'état.

! Votre téléphone mémorise les réseaux Wi-Fi® auxquels vous vous connectez. La prochaine fois que vous serez à portée d'un réseau Wi-Fi® auquel vous vous êtes déjà connecté par le passé, votre téléphone s'y connectera automatiquement.

💡 Dans certains endroits, les réseaux Wi-Fi® ouverts vous obligent à vous connecter à une page Web pour que vous puissiez accéder au réseau. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.

#### Connexion à un autre réseau Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi® détectés s'affichent.
- 3 Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi™, tapez dessus.

### Scanner manuellement des réseaux Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **Rechercher**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi® disponibles et les affiche dans une liste.
- 4 Tapez sur un réseau Wi-Fi® dans la liste pour vous y connecter.

### Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
  - 3 Appuyez sur **Ajoutez un réseau**.
  - 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
  - 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
  - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
  - 7 Appuyez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et le mot de passe.

### Paramètres avancés Wi-Fi®

Pour pouvoir ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®, vous devez avoir activé le Wi-Fi® sur votre téléphone.

### État du réseau Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi® auxquels vous êtes connecté ou qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

### Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez le Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Options avancées**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

### Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

### Politique de veille Wi-Fi®

L'ajout d'une politique de veille Wi-Fi® vous permet de spécifier quand vous souhaitez passer du Wi-Fi à la connexion de données mobile.

- ! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi®, le téléphone utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone).

### Ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Options avancées**.
- 5 Appuyez sur **Wi-Fi actif en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

## Wi-Fi Direct™

Wi-Fi Direct™ vous permet de vous connecter directement à d'autres appareils sans passer par un réseau domestique ou d'entreprise classique ou par un point d'accès. Vous pouvez, par exemple, activer votre téléphone pour qu'il se connecte directement à un ordinateur de manière à pouvoir accéder sur cet ordinateur à du contenu présent sur votre téléphone. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu doivent disposer de la certification Wi-Fi Direct™.

### Pour activer Wi-Fi Direct™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
- 3 Cochez la case **Wi-Fi Direct**.

! Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi® et Wi-Fi Direct™ en même temps. Wi-Fi Direct™ est automatiquement désactivé lorsque vous activez Wi-Fi®, et vice versa.

## Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un simple ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle tethering USB. Aussi, vous pouvez partager la connexion de données de votre téléphone jusqu'à huit appareils à la fois, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi® mobile.

Lorsque votre téléphone est en cours de partage de connexion de données, les icônes suivantes devraient s'afficher dans le volet de notification ou dans la barre d'état :



Le tethering USB est actif.



Le point d'accès Wi-Fi® portable est actif.



Le tethering USB et le point d'accès portable sont tous les deux actifs.

### Pour partager les données de connexion de votre téléphone en utilisant un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre téléphone.
- 2 Connecter votre téléphone à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre téléphone.
- 3 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 5 Cochez la case **Via USB**. Le téléphone commence le partage de son réseau de connexion de données mobile avec l'ordinateur par la connexion USB. Une notification sur ce qui est en cours apparaît dans la barre d'état et dans le volet de notification.
- 6 Démarquez la case à cocher **Via USB**, ou déconnectez le câble USB pour arrêter le partage de votre connexion de données.

! Vous ne pouvez pas partager la connexion de données de votre téléphone et la carte SD via un câble USB en même temps. Pour plus d'informations, consultez *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 131.



Il est possible que vous deviez préparer votre ordinateur à établir une connexion réseau via le câble USB. Visitez [android.com/tether](http://android.com/tether) pour obtenir les informations les plus récentes.

## Partager la connexion de données de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi® mobile

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 3 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau. Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 7 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Le téléphone commence la diffusion de ses noms de réseaux Wi-Fi® (SSID). Vous pouvez désormais connecter à ce réseau 8 ordinateurs ou autres appareils.
- 8 Démarquez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** lorsque vous souhaitez arrêter le partage de votre connexion de données par Wi-Fi®.

## Pour renommer et sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 3 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis l'extérieur du réseau actuel. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Reportez-vous à la section *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 131 pour plus d'informations sur la manière de transférer du contenu sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

## Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Appuyez sur **Ajout de réseau VPN**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.

## Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

# Navigateur Web

Votre navigateur Web vous permet d'afficher et de naviguer dans des pages Web, d'ajouter des pages comme signets, et d'enregistrer des pages pour un affichage hors connexion. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 16 fenêtres en même temps et passer facilement de l'une à l'autre. Vous pouvez également demander la version bureau d'une page Web si vous ne souhaitez pas afficher la version mobile.

## Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

## Navigation sur le Web

### Barre de recherche et d'adresse

Utiliser la barre de recherche et d'adresse pour naviguer sur le Web.



- 1 Affichez la progression du téléchargement de la page Web actuelle
- 2 Saisissez un mot-clé pour rechercher une page Web, ou saisissez l'adresse d'une page Web pour la télécharger
- 3 Annulez le téléchargement de la page Web actuelle

 Il arrive parfois que la barre de recherche et d'adresse ne s'affiche pas après l'achèvement du téléchargement d'une page Web. Elle s'affichera à nouveau si vous effleurez le bas de l'écran.

### Pour accéder à une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez une adresse Web.
- 3 Tapez sur **OK**.

### Pour rechercher une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez un mot à rechercher.
- 3 Tapez sur **OK**.

### Pour quitter le navigateur Web

- En cours de navigation, appuyez sur .

 Lorsque vous rouvrez le navigateur, même après avoir redémarré le téléphone, il s'affiche exactement comme il était avant que vous l'ayez quitté. Par exemple, il y a le même nombre de fenêtres ouvertes.

## Navigation dans des pages Web

### Sélectionner un lien

- Pour sélectionner un lien dans une page Web, tapez sur le lien. Le lien sélectionné est surligné et la page Web commencera à se charger après que vous ayez relâché votre doigt.
-  Si vous sélectionnez un lien par erreur avant de relâcher votre doigt, ôtez votre doigt du lien pour annuler la sélection.

### Pour passer à la page précédente lors de la navigation

- Appuyez sur .

### Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Utilisez les méthodes suivantes pour effectuer un zoom en avant ou en arrière sur une page Web :

- Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant sur la page Web, ou tapez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Touchez une zone de la page avec deux doigts simultanément et écartez-les pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour recharger la page Web active

- 1 Effleurez l'écran de bas en haut pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Actualiser**.

### Pour enregistrer une page afin de la consulter hors connexion

- 1 Effleurez l'écran de bas en haut pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Enreg. pour lire hors connex..** Vous êtes alors amené à l'onglet **Pages enregistrées** qui affiche la liste des pages Web que vous avez enregistrées.

### Afficher une page Web précédemment enregistrée

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Tapez sur , puis sur l'onglet **Pages enregistrées**.
- 4 Recherchez et sélectionnez la page Web que vous souhaitez afficher.

### Télécharger la version dynamique d'une page Web hors connexion

- 1 Lorsqu'une page Web est ouverte hors connexion, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Version en ligne**.

### Pour demander la version bureau d'une page Web

- 1 Lorsque vous explorez la page Web, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
  - 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Demande de version ordi..**
- ! Après avoir choisi d'afficher la version bureau d'une page Web dans une fenêtre, toutes les autres pages Web que vous afficherez ultérieurement dans la même fenêtre afficheront également leurs versions bureau. Tapez à nouveau sur **Demande de version ordi.** pour revenir au réglage précédent.

### Pour partager un lien vers la page Web actuelle

- 1 Effleurez l'écran de bas en haut pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Partager la page**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible, puis suivez les instructions à l'écran.

### Fermer la fenêtre du navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse La liste de toutes les fenêtres ouvertes s'affiche.
- 3 Tapez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer, ou effleurez la fenêtre à gauche ou à droite de l'écran pour la fermer.

## Gestion des signets

Les signets permettent d'accéder rapidement aux pages Web favorites auxquelles vous accédez souvent. Vous pouvez ajouter des signets directement à partir du navigateur de votre téléphone. Vous pouvez également synchroniser le navigateur de votre téléphone avec les signets Google Chrome™ que vous avez synchronisés avec votre compte Google à partir d'un ordinateur. Voir *Pour synchroniser les données de votre navigateur Web avec Google™ Chrome™*, page 75.

Selon l'opérateur réseau, des signets peuvent être préinstallés sur le téléphone.

### Pour créer un signet sur une page Web

- 1 Lorsque vous affichez la page Web, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Enregistr. ds les signets**.
- 3 Au besoin, modifiez le signet.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Pour ouvrir un signet

- 1 Le navigateur étant ouvert, effleurez l'écran vers le bas pour faire apparaître la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  à côté de la barre de recherche et d'adresse, puis tapez sur . Les noms des comptes que vous avez synchronisés avec Google Chrome™ s'affichent. Les signets que vous avez enregistrés directement sur le téléphone apparaissent sous le compte **Signets locaux**.
- 3 Pour afficher les signets d'un compte, tapez sur ce compte. Tous les signets présents dans le compte s'affichent.
- 4 Tapez sur le signet que vous voulez ouvrir.

### Pour modifier un signet

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Modifier le favori**.
- 5 Modifiez le signet comme désiré.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Pour ajouter un signet de page Web dans votre écran d'accueil

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet que vous souhaitez ajouter à votre Écran d'Accueil.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Ajout. raccourci ds Accueil**.

### Pour supprimer un signet

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Supprimer le favori** pour supprimer le signet sélectionné.

### Pour créer un signet sur une page Web précédemment visitée

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Tapez sur l'onglet **Historique**, puis sur la flèche vers le bas pour afficher la liste des pages Web précédemment visitées.
- 4 Tapez sur , en regard de la page Web que vous souhaitez afficher comme signet.
- 5 Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier plus d'informations détaillées, comme le nom et l'emplacement du signet.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

## Gérer du texte et des images

### Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous affichez une page Web, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher sur la page**.
- 3 Saisissez le texte à rechercher. Les caractères correspondant à votre recherche s'afficheront en surbrillance dans la page Web.
- 4 Pour atteindre l'élément affiché en surbrillance suivant ou précédent, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas.
- 5 Pour fermer la barre de recherche, appuyez sur .

### Pour copier du texte à partir d'une page Web

- 1 Touchez de manière prolongée la portion de texte que vous voulez copier jusqu'à ce qu'elle soit mise en surbrillance. Des taquets apparaissent à chaque extrémité de la sélection. Faites glisser ces taquets de manière à sélectionner le texte que vous voulez copier.
  - 2 Appuyez sur .
  - 3 Pour coller le texte dans un e-mail, un SMS ou un MMS, touchez de manière prolongée le champ texte dans l'application correspondante et tapez sur **Coller** dans le menu affiché.
-  Si le texte que vous voulez copier fait partie d'un lien vers une autre page Web, un menu apparaît dans lequel vous devrez taper sur **Sélectionner le texte** pour pouvoir continuer.

### Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Dans la page Web active, maintenez enfoncée l'image souhaitée jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer l'image**.

## Fenêtres multiples

Le navigateur peut s'exécuter simultanément dans 16 fenêtres différentes au maximum. Vous pouvez, par exemple, vous connecter sur la messagerie Internet dans une fenêtre et lire les actualités dans une autre fenêtre. Vous pouvez aisément passer d'une fenêtre à une autre. Si vous souhaitez naviguer sur le Web avec plus de discrétion, vous pouvez utiliser l'onglet incognito pour ouvrir une fenêtre qui n'enregistre pas d'informations personnelles ou de cookies si vous l'utilisez pour vous connecter à Internet.

### Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .

### Pour ouvrir une fenêtre incognito

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouv. onglet navig. privée.**

### Pour ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre du navigateur

- 1 Appuyez longuement sur un lien jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- 2 Tapez sur **Ouvrir dans un nouvel onglet.**

### Pour basculer entre les fenêtres de navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas pour parcourir la liste de toutes les fenêtres ouvertes.
- 4 Tapez sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.

## Téléchargement à partir du Web

Vous pouvez télécharger des applications et du contenu quand vous parcourez le Web à l'aide du navigateur Web de votre téléphone. En principe, il vous suffit de toucher un lien de téléchargement du fichier souhaité pour commencer automatiquement le téléchargement.

### Pour afficher vos fichiers téléchargés

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

### Pour annuler un téléchargement en cours

- 1 Lorsque votre téléphone commence à télécharger un fichier, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur le fichier que vous êtes en train de télécharger.
- 2 Cochez la case située en regard du fichier dont vous voulez annuler le téléchargement.
- 3 Appuyez sur .

## Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur et en personnaliser l'affichage. Vous pouvez, par exemple, modifier la taille d'affichage du texte en fonction de vos besoins, effacer la mémoire cache, les cookies, l'historique du navigateur, ou d'autres données associées aux sites Web que vous visitez.

### Pour accéder aux paramètres de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** .

### Pour modifier la taille du texte des pages Web

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Accessibilité.**
- 3 Modifiez la taille du texte comme vous le souhaitez.

### Pour modifier la mémoire cache de votre téléphone

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Confidentialité et sécurité.**
- 3 Tapez sur **Effacer le cache**, puis sur **OK** pour confirmer.

### Pour effacer les cookies de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Confidentialité et sécurité**.
- 3 Tapez sur **Effacer tous les cookies**, puis sur **OK** pour confirmer.

### Effacer l'historique de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Confidentialité et sécurité**.
- 3 Tapez sur **Effacer l'historique**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Ajustement automatique des pages Web

Votre navigateur est équipé d'une option d'ajustement automatique qui facilite la lecture de grandes pages Web comportant beaucoup de texte et d'images, telles que les pages d'actualités. Si vous activez cette option, votre navigateur ajustera automatiquement les images et colonnes de texte sur l'écran lorsque vous taperez deux fois sur l'écran, juste après avoir effectué un zoom avec vos doigts. Si vous n'activez pas l'option d'ajustement automatique, vous devrez faire défiler le texte de gauche à droite pour lire une phrase entière.

### Pour ajuster automatiquement les pages Web

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages** > **Options avancées** > **Redimensionner**.

## Remplissage automatique de texte

Le remplissage automatique vous permet d'entrer automatiquement des données telles que des noms et adresses sur divers formulaires Web, afin que vous n'ayez pas à saisir tout le temps les mêmes informations sur des pages Web différentes.

### Pour entrer du texte pour le remplissage automatique

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Général**.
- 3 Cochez la case **Saisie auto du formulaire** si elle n'est pas déjà sélectionnée.
- 4 Tapez sur **Texte de saisie automatique**, puis entrez le texte que vous désirez utiliser pour le remplissage automatique des formulaires Web, par exemple, votre nom et votre adresse.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.

## Paramètres plug-in

Vous pouvez régler le mode de fonctionnement d'un plug-in sur une page Web. Vous pouvez, par exemple, activer des plug-in pour obtenir un effet visuel optimal lorsque vous consultez une page Web. Vous pouvez également, afin d'augmenter la vitesse de navigation, configurer votre navigateur afin qu'il exécute les plug-in à la demande seulement, ou vous pouvez complètement désactiver les plug-in.

### Pour activer les plug-in sur demande

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez l'écran de haut en bas pour faire apparaître .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages** > **Options avancées** > **Activer les plug-ins**.
- 3 Appuyez sur **À la demande**.

 Vous devrez redémarrer votre navigateur pour que le réglage prenne effet.

# Écouter de la musique avec le Lecteur Walkman™

Exploitez toutes les fonctionnalités de votre Lecteur Walkman™. Écoutez et organisez la musique, les livres audio et les podcasts que vous avez transférés sur votre carte mémoire depuis un ordinateur ou que vous avez achetés et téléchargés depuis des boutiques en ligne.

Pour rendre du contenu facilement accessible au Lecteur Walkman™, vous pouvez utiliser l'application Media Go™. Media Go™ aide à transférer du contenu musical entre un ordinateur et un téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur*, page 131.

## Protéger votre audition

Écouter de manière prolongée le lecteur Walkman™ ou d'autres lecteurs multimédia avec un volume sonore excessif ou pendant une période de temps prolongée peut endommager votre audition même lorsque le niveau sonore est modéré. Pour vous alerter sur ce genre de risques, un avertissement de niveau sonore apparaît lorsque le volume est trop élevé et après une utilisation continue du lecteur Walkman™ pendant plus de vingt heures.

### Pour désactiver l'avertissement de niveau sonore

- Lorsque  apparaît, tapez sur **OK** pour faire disparaître l'avertissement.
- 💡 Chaque fois que vous redémarrez votre téléphone, le niveau de volume du son est automatiquement défini comme modéré.

## Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire

Vous pouvez copier vers votre téléphone tout votre contenu multimédia favori à partir d'un ordinateur et regarder ou écouter ensuite ce contenu sur votre téléphone. Le contenu multimédia peut être de la musique, des photos ou des vidéos. Le moyen le plus facile de transférer des fichiers est d'utiliser un câble USB. Une fois le téléphone et l'ordinateur connectés via un câble USB, pour transférer les fichiers, vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur ou l'application Media Go™.

Voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur*, page 131 pour savoir comment connecter votre téléphone à un ordinateur et transférer des fichiers.

## Ouvrir le lecteur Walkman™

### Pour lire du contenu audio

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur **MA MUSIQUE** pour ouvrir l'audiothèque.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau que vous voulez ouvrir.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.

## Présentation du lecteur Walkman™



- 1 Parcourir la musique sur votre carte mémoire
- 2 Effectuez des recherches dans tous les morceaux de musique enregistrés dans la mémoire interne de votre téléphone
- 3 Tapez sur le bouton Infini pour trouver sur Google Play™ des informations en rapport et des plug-in
- 4 Pochette de l'album (si disponible).
- 5 Accéder à la plage suivante de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'avant.
- 6 Durée totale du morceau.
- 7 Temps écoulé de la plage actuelle.
- 8 Indicateur de progression – Faites glisser ou tapez sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner.
- 9 Bouton lecture/pause.
- 10 Accéder à la plage précédente de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'arrière.

### Pour changer les plages

- Lorsque le morceau est en cours de lecture, appuyez sur ou sur .
- Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, balayez vers la gauche ou la droite la pochette de l'album.

### Pour interrompre une plage

- Dans le Walkman™, tapez sur .

### Pour faire défiler de la musique rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Dans le lecteur Walkman™, touchez longuement ou .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser le marqueur de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume audio

- Lorsque le Walkman™ lit un morceau de musique, appuyez sur la touche de volume.

### Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

- 1 Quand le lecteur Walkman™ est ouvert, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Effets sonores**.
- 3 Pour ajuster le son manuellement, tirez les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le son automatiquement, tapez sur et sélectionnez un style.

### Pour activer le son Surround

- 1 Quand le lecteur Walkman™ est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Effets sonores** >  > **Plus** > **Son surround écouteurs**.
- 3 Sélectionnez un réglage.
- 4 Appuyez sur **OK**.

### Pour afficher la file d'attente de lecture en cours

- Pendant la lecture d'un morceau dans le lecteur Walkman™, tapez sur la pochette de l'album, puis tapez sur .

### Pour réduire le lecteur Walkman™

- Quand le lecteur Walkman™ est en train de jouer, appuyez sur  pour aller à l'écran précédent, ou appuyez sur  pour aller sur l'Écran d'Accueil. Le lecteur Walkman™ continue de fonctionner en arrière-plan.

### Revenir au lecteur Walkman™ lorsque celui-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
  - 2 Tapez sur le titre de la plage pour ouvrir le lecteur Walkman™.
-  Vous pouvez également maintenir  enfoncée, puis taper sur  pour revenir au lecteur Walkman™.

### Pour supprimer une plage

- 1 Ouvrez l'audiothèque du Lecteur Walkman™ et naviguez vers le morceau que vous voulez supprimer.
  - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.
-  Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour supprimer des albums et des artistes.

### Pour partager une plage

- 1 Lorsque vous parcourez vos plages dans la librairie du Lecteur Walkman™, touchez longuement un titre de plage.
  - 2 Appuyez sur **Envoy..**
  - 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.
-  Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour partager des albums et des artistes.
-  Vous ne pouvez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.

### Pour recommander un morceau de musique sur Facebook™

- 1 Pendant la lecture du morceau dans le lecteur Walkman™, tapez sur la pochette de l'album.
- 2 Tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champs des commentaires.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer le morceau vers **Facebook™**. Si le morceau est reçu avec succès, vous recevrez un message de confirmation de la part de **Facebook™**.

## Visualiseur

Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réaction aux changements d'intensité sonore de la musique, de son rythme et de son niveau de fréquence. Vous pouvez également changer de thème de fond.

### Pour activer l’Afficheur

- 1 Dans le Lecteur Walkman™, appuyez sur .
  - 2 Appuyez sur **Afficheur**.
-  Tapez sur  pour passer en plein écran.

### Pour changer de thème de fond

- 1 Dans le lecteur Walkman™, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Afficheur**.
- 3 Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème.

### Trouver du contenu audio associé

Dans le lecteur Walkman™, en tapant sur le bouton Infini , vous pouvez découvrir du contenu audio en rapport avec l’artiste que vous êtes en train d’écouter.

Vous pouvez également rechercher du contenu audio en rapport avec un artiste particulier pendant que vous parcourez le lecteur Walkman™. Le lecteur Walkman™ recherche et affiche les types suivants de résultats :

- vidéos musicales sur YouTube™
- informations concernant des artistes sur W
- paroles de chanson sur Google
- karaokés sur YouTube™
- recherches d’extensions sur le Web
- contenu provenant du service PlayNow™

### Pour rechercher du contenu en rapport à l’aide du bouton Infini

- Lorsqu’un morceau s’exécute dans le lecteur Walkman™, tapez sur .

### Présentation de Ma musique



- 1 Revenez à la piste en cours dans le morceau de musique
- 2 Image de l’artiste en cours de lecture (si disponible).
- 3 Explorer vos morceaux de musique par artiste.
- 4 Classer votre musique par catégories à l’aide de SensMe™ channels.
- 5 Gérez et modifiez votre musique à l’aide de Music Unlimited™
- 6 Explorer vos listes de lecture favorites.
- 7 Collectez des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l’aide de services en ligne
- 8 Explorer toutes les listes de lecture.
- 9 Explorer vos fichiers audio par morceau de musique.

## Utiliser Ma musique pour organiser vos morceaux de musique

Tapez sur l'onglet Ma musique dans le lecteur Walkman™ pour avoir une vue d'ensemble des morceaux que vous avez enregistrés dans la carte mémoire de votre téléphone. Dans Ma musique, vous pouvez gérer vos albums et vos listes de lecture, créer des raccourcis et organiser votre musique par humeur et par rythme.

### Pour ajouter un morceau de musique en tant que raccourci

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Tapez sur , sur , sur  ou sur , puis allez au morceau que vous voulez enregistrer en tant que raccourci.
- 3 Maintenez enfoncé le titre du morceau.
- 4 Appuyez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais dans la vue principale Ma musique.

### Pour réorganiser les raccourcis

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Maintenez enfoncé un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un raccourci

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Maintenez enfoncé un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers .

! Vous ne pouvez supprimer les onglets suivants : **Morceaux**, **Albums**, **Artistes**, **Listes de lecture**, **Music Unlimited**, **Musique amis** et **SensMe™ channels**.

### Pour actualiser votre musique avec les informations les plus récentes

- 1 Dans le lecteur Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**, puis sélectionnez .
- 2 Tapez sur **Télécharger infos musique > Démarrer**. Votre téléphone effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

💡 L'application SensMe™ channels est activée lorsque vous téléchargez des informations musicales.

## Classer votre musique par catégories à l'aide de SensMe™ channels

L'application SensMe™ channels vous aide à classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme. SensMe™ regroupe vos morceaux de musique en plusieurs catégories ou chaînes, ce qui vous permet de sélectionner la musique qui correspond à votre humeur ou au moment de la journée.

### Pour activer l'application SensMe™ channels

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Télécharger infos musique**.

! Cette application nécessite une connexion mobile ou à un réseau Wi-Fi®.

## Utilisez l'application Friends' music pour partager de la musique

L'application Friends' music collecte des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagée à l'aide de services en ligne comme Facebook™, YouTube™, Spotify™, last.fm™, izlesene™ et Pandora™. Vous aurez sans doute à vous identifier auprès de ces services en ligne pour pouvoir utiliser cette application.

! Certains services en ligne ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays ni toutes les régions.

### Pour gérer la musique de vos amis

- 1 Dans le lecteur Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE** > **Musique amis** > **Récents**.
- 2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis travaillez dessus.
- 3 Tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champs des commentaires.

### Pour visualiser votre musique partagée

- 1 Dans le lecteur Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE** > **Musique amis** > **Mes partages**.
- 2 Faites défiler vers l'élément que vous voulez ouvrir, puis tapez sur cet élément. Tous les éventuels commentaires de l'élément s'affichent.

## Lecture aléatoire de la musique

Vous pouvez lire des playlists dans un ordre aléatoire. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

### Pour lire des plages dans un ordre aléatoire

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Tapez sur  et naviguez jusqu'à un album ou tapez sur  et naviguez jusqu'à une liste de lecture.
- 3 Ouvrez l'album ou la liste de lecture en tapant son nom.
- 4 Tapez sur  pour activer le **Mode Lecture aléatoire**.

### Pour désactiver la lecture aléatoire

- 1 Lorsque des morceaux sont lus dans un ordre aléatoire, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Mode Lecture aléatoire** > **Mode Lect. aléat. désact.**

## Listes de lecture

Le lecteur Walkman™ crée automatiquement dans son audiothèque des listes de lecture intelligentes sous l'onglet liste de lecture . Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture à partir de la musique que vous avez enregistrée sur la carte mémoire de votre téléphone.

En outre, vous pouvez installer l'application Media Go™ sur un ordinateur et l'utiliser pour copier des listes de lecture depuis l'ordinateur vers la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur*, page 131.

### Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Pour ajouter un artiste, un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le nom de l'artiste, sur le titre de l'album ou sur le morceau.
- 3 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à la liste de lecture** > **Créer nouv. liste de lecture**.
- 4 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.

### Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Lorsque vous parcourez l'audiothèque du lecteur Walkman™, appuyez en continu sur le nom de l'artiste, sur le titre de l'album ou sur la plage que vous souhaitez ajouter.
- 2 Appuyez sur **Ajouter à la liste de lecture**.
- 3 Appuyez sur le nom de la piste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la plage. L'artiste, l'album ou la plage est ajouté à la liste de lecture.

### Pour lire vos propres listes de lecture

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sous **Listes de lecture**, tapez sur une liste de lecture.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.

### Pour supprimer une plage d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez longuement sur le titre de la plage que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste de lecture**.

### Pour supprimer une liste de lecture

- 1 Dans le lecteur Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE** puis sélectionnez **Listes de lecture**.
- 2 Touchez longuement la liste de lecture à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture par défaut.

## Widget du lecteur Walkman™

Le widget du lecteur Walkman™ est une application miniature qui vous donne un accès direct au lecteur Walkman™ à partir de votre Ecran d'Accueil. Vous devez ajouter ce widget à votre Ecran d'Accueil pour pouvoir l'utiliser.

### Pour ajouter le widget du Lecteur Walkman™ à votre écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Ecran d'Accueil, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **WALKMAN** pour ajouter.

# Identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier un morceau de musique que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID du monde entier. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme. Si vous ne pouvez pas utiliser cette application, voir *Impossible d'utiliser les services Internet*, page 153.

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

## Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **TrackID™**.
- 💡 Vous pouvez également utiliser le widget TrackID™ pour ouvrir l'application **TrackID™**.

## Pour rechercher des informations sur un morceau de musique à l'aide de TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, maintenez le téléphone orienté vers la source de musique.
- 2 Appuyez sur . Si le morceau est identifié par le service TrackID™, les résultats s'affichent.

- 💡 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur .

## Pour visualiser les graphiques TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Palmarès**. La première fois que vous affichez un titre, il est paramétré sur votre propre région.
- 2 Pour voir les recherches des titres les plus populaires dans votre région, tapez sur  > **Régions**.
- 3 Sélectionnez un pays ou une région.

## Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur le morceau de musique s'affichent si l'application TrackID™ reconnaît un morceau de musique. Vous pouvez choisir d'acheter le morceau de musique ou de le partager via e-mail or SMS. Vous pouvez également obtenir des informations supplémentaires sur l'artiste qui interprète le morceau de musique.

## Pour acheter une plage en utilisant la technologie TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
  - 2 Dans l'écran d'informations de plage, tapez sur **Télécharger**.
  - 3 Suivez les instructions sur votre téléphone pour terminer votre achat.
- ! La fonction d'achat de morceau peut ne pas être prise en charge dans tous les pays/toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

## Pour partager un morceau de musique par e-mail ou par SMS

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Tapez sur **Partager**, puis sélectionnez comment partager le morceau.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone pour terminer la procédure.

### Afficher les informations de l'artiste interprétant un morceau de musique

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Appuyez sur **Informations sur l'artiste**.

### Pour recommander un morceau de musique sur Facebook™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Dans l'écran d'informations sur le morceau de musique, attendez qu'apparaisse l'onglet , puis tapez sur cet onglet.
- 3 Connectez-vous à **Facebook** et recommandez le morceau.

! La fonction de recommandation n'est pas forcément prise en charge dans tous les pays ou toutes les régions ou par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

### Pour supprimer un morceau de l'historique des morceaux de musique

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur un titre de morceau, puis tapez sur **Supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Oui**.

# Utilisation de la radio FM

La radio FM de votre téléphone fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Vous devez brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre téléphone avant de pouvoir utiliser la radio. C'est parce que le casque ou les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre téléphone si vous le souhaitez.

- 💡 Lorsque vous activez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

## Démarrer la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre téléphone.
  - 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

## Présentation de la radio FM



- 1 Fréquence sélectionnée.
- 2 Station enregistrée dans la liste des favorites.
- 3 Tuner.
- 4 Diminuer la gamme de fréquences pour rechercher une station.
- 5 Diminuer la gamme de fréquences pour aller à la prochaine station favorite.
- 6 Augmenter la gamme de fréquences pour aller à la prochaine station favorite.
- 7 Enregistrer ou retirer une station des favoris.
- 8 Augmenter la gamme de fréquences pour rechercher une station.
- 9 Bouton marche/arrêt de la radio.

### Pour changer de stations radio

- Déplacez le doigt vers la gauche ou vers la droite le long de la gamme de fréquences.
- Faites glisser le tuner vers la gauche ou vers la droite.

## Utilisation de vos stations de radio favorites

Vous pouvez enregistrer dans vos favoris les stations de radio que vous écoutez le plus souvent. L'utilisation des favoris permet de revenir rapidement à une station de radio.

### Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Entrez le nom de la station, puis appuyez sur **Enreg..**

### Retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur  à côté de la station que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**.

### Pour changer de station favorite

- Lorsque la radio est ouverte, tapez sur  ou sur .
- ! Pour pouvoir changer de station favorite, vous devez avoir enregistré au moins deux stations comme favorites.

## Nouvelle recherche de stations de radio

Si vous avez changé d'emplacement ou si la qualité de la réception s'est améliorée à partir de votre emplacement actuel, vous pouvez lancer une nouvelle recherche des stations de radio.

- ! La nouvelle recherche n'a aucune incidence sur les favoris que vous avez enregistrés.

### Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

## Basculer le son radio entre les périphériques

Vous pouvez écouter la radio avec un casque ou des écouteurs avec fil. Dès qu'un autre périphérique est connecté, vous pouvez basculer le son vers le haut-parleur, si vous le souhaitez.

### Basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre téléphone

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
  - 2 Appuyez sur **Jouer dans ht-parleur**.
- 💡 Pour rebasculer le son vers le casque ou les écouteurs avec fil, appuyez sur  et tapez sur **Lire dans les écouteurs**.

## Alterner entre le son mono et le son stéréo

Vous pouvez écouter votre radio FM en mode mono ou stéréo. Dans certains cas, passer en mode mono permet de réduire le bruit et d'améliorer la qualité sonore.

### Alterner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur  et tapez sur **Imposer le son mono**.

### Identification de morceaux de musique en utilisant TrackID™

Utilisez la technologie **TrackID™** pour identifier des morceaux de musique lorsqu'ils sont en train de passer sur la radio intégrée de votre téléphone.

#### Pour identifier à l'aide de TrackID™ un morceau de musique passant sur la radio FM

- 1 Lorsque le morceau passe sur la radio FM de votre téléphone, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
  - 2 Un indicateur de progression apparaît pendant que l'application TrackID™ échantillonne le morceau. Si l'opération est réussie, le résultat de la recherche s'affiche, ou une liste des potentiels morceaux de musique correspondant.
  - 3 Appuyez sur  pour revenir à la radio FM.
- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

### Partager sur Facebook™ le détail de la musique que vous aimez

Lorsque vous écoutez de la musique avec la radio FM, vous pouvez partager sur **Facebook** le détail des morceaux que vous aimez. Vous devez être un utilisateur de **Facebook** et vous devez avoir ouvert une session dans **Facebook**.


#### Pour partager sur Facebook™ le détail de la musique que vous aimez

- 1 Lorsque passe sur la radio FM un morceau de musique que vous voulez partager, tapez sur .
  - 2 Rajoutez un commentaire dans le champ commentaires, si désiré.
  - 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer à **Facebook** les détails du morceau.
  - 4 Tapez sur **Annuler** pour revenir à l'application **Radio FM**.
  - 5 Une fois que vous avez posté le morceau sur votre compte **Facebook**, un message de confirmation apparaît sur l'écran de la radio FM.
- !  n'apparaîtra pas sur l'écran de la radio FM si vous n'êtes pas connecté à **Facebook**.

# Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo/caméra de votre téléphone est équipé du capteur ultrasensible Exmor R™, grâce auquel vos photos et vos vidéos garderont toute leur netteté même dans des conditions médiocres d'éclairage. Avec l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos 2D normales. Envoyez vos photos et vidéos à vos amis par MMS, ou téléchargez-les sur un service Web. Votre téléphone comporte également un appareil photo avant, utile pour les autoportraits.

## Présentation des contrôles de l'appareil photo

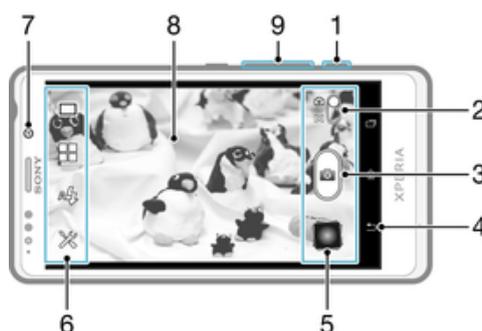

- 1 Touche Appareil photo – Permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos
- 2 Basculez entre l'appareil photo et la caméra
- 3 Prenez des photos ou enregistrez des clips vidéo
- 4 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
- 5 Afficher des photos et des vidéos
- 6 Icônes des réglages de l'appareil photo
- 7 Appareil photo face avant
- 8 Écran principal de l'appareil photo
- 9 Zoom avant ou arrière

### Pour ouvrir l'appareil photo

- Lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

### Pour fermer l'appareil photo

- Appuyez sur  à partir de l'écran principal de l'appareil photo.

## Utilisation de l'appareil photo

Il existe trois manières différentes de prendre des photos avec l'appareil photo. Vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil photo, taper sur le bouton de l'appareil photo sur l'écran ou taper sur une zone de l'écran.

### Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo pour utiliser la mise au point automatique.
- 4 Lorsque le/les cadre(s) de mise au point sont verts, appuyez complètement sur la touche de l'appareil photo.

### Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser ● jusqu'à .
  - 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
  - 4 Tapez sur **Méthode de capture** et sélectionnez **Capture tactile** si vous ne l'avez pas déjà sélectionné.
  - 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
  - 6 Pour activer la mise au point automatique, maintenez la pression sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, levez votre doigt pour prendre la photo.
- ! Faites bien attention de ne pas toucher ,  ou d'autres icônes lorsque vous touchez l'écran pour prendre une photo.

### Pour prendre une photo en tapant sur le bouton virtuel présent sur l'écran de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Méthode de capture** et sélectionnez **Bouton virtuel** si vous ne l'avez pas déjà sélectionné.
- 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 6 Tapez sur le bouton virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

### Pour prendre un autoportrait avec l'appareil photo face avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'icône située en haut à gauche, puis sélectionnez **Caméra avant**.
- 4 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 5 Pour prendre la photo, appuyez sur la touche Appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

### Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

### Pour utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Flash** et sélectionnez le réglage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

### Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Ouvrez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature en bas de l'écran pour ouvrir une photo ou une vidéo.
  - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos. Les vidéos sont identifiées par .
- 💡 En 1, vous pouvez également, effleurer les miniatures de la droite vers la gauche et sélectionner celle que vous voulez visualiser.

### Pour supprimer une photo

- 1 Ouvrez la photo à supprimer.
- 2 Appuyez sur .

## Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous

pouvez également appuyer sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

### Pour activer la détection de visages

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'icône située en haut à gauche, puis sélectionnez **Normal**.
- 4 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 5 Tapez sur **Mode Mise au P** > **Détection de visage**.

### Pour prendre une photo en utilisant la détection de visages

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
- 2 Appuyez à moitié sur la touche Appareil photo. Un cadre vert indique le visage sur lequel est faite la mise au point.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez complètement sur la touche Appareil photo.

### Détection de sourire

La détection de sourire permet de prendre un visage en photo juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection du sourire et la mise au point automatique. Un cadre vert indique le visage qui est sélectionné. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

### Pour activer la détection de sourire

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Détection de sourires** et sélectionnez un niveau de sourire.

### Pour prendre une photo en utilisant la détection de sourire

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de sourires** est activée, pointez-le vers votre sujet. Chaque visage détecté est encadré dans le viseur (cinq visages au maximum).
- 2 L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 3 Le visage sélectionné apparaît dans un cadre vert et la photo est prise automatiquement.
- 4 Si aucun sourire n'est détecté, appuyez sur la touche de l'appareil photo pour prendre la photo manuellement.

### Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS.

Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

## Pour activer la géolocalisation

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Tapez sur , puis tapez sur **Géolocalisation** > **Activer**.
- 4 Tapez sur **OK** pour accepter l'activation du GPS et/ou des réseaux sans fil.
- 5 Sélectionnez les options souhaitées sous **Services de localisation**.
- 6 Après confirmation de vos réglages, appuyez sur  pour revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 7 Si  apparaît à l'écran, votre géolocalisation est disponible et la photo peut être géolocalisée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre connexion GPS et/ou sans fil.

## Utilisation des paramètres d'appareil photo

### Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'une des icônes de réglages à gauche de l'écran.
- 4 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 5 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

### Pour personnaliser le panneau des réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur  pour afficher tous les réglages.
  - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le réglage hors du panneau des réglages, la modification est annulée.

## Présentation des réglages de l'appareil photo



**Reconnaissance de scène**



**Normal**



**Caméra avant**

Utilisez l'appareil photo avant pour prendre des autoportraits.



**Panorama par balayage**

Ce réglage vous permet de prendre des photos panoramiques en grand angle. Appuyez sur la touche de l'appareil photo et déplacez ce dernier dans un mouvement latéral régulier.

## Mode Mise au point

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.



**Réglage auto. simple**

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du blanc au vert, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.



**Réglage auto. multiple**

La mise au point se fait automatiquement sur plusieurs zones de l'image. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du blanc au vert, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt. La mise au point automatique continue est désactivée.



**Détection de visage**

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du blanc au vert, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque

vous ôtez le doigt. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.



#### **Mise au point tactile**

Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du blanc au vert, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## Valeur d'exposition



Détermine la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

## Metering

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.



#### **Centrale**

Permet de régler l'exposition sur le centre de l'image.



#### **Moyenne**

Calcule l'exposition en fonction de la quantité de lumière éclairant l'ensemble de l'image.



#### **Spot**

Ajuste l'exposition sur une partie très réduite de l'image à enregistrer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



#### **Auto**

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.



#### **Incandescent**

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



#### **Fluorescent**

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



#### **Lumière du jour**

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



#### **Nuageux**

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

-  **Désactiver**  
La fonctionnalité Scènes est désactivée et les photos peuvent être prises manuellement.
-  **Portrait**  
Pour les photos de portraits. Les réglages sont optimisés afin d'obtenir des tons de couleur chair légèrement plus doux.
-  **Paysage**  
Pour des photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.
-  **Scène de nuit**  
Utilisez-la pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Portrait crépuscule**  
Utilisez-la pour prendre des photos de portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Mer et neige**  
À utiliser dans des environnements lumineux pour éviter les photos sous-exposées.
-  **Sports**  
Pour des photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.
-  **Fête**  
Pour des photos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Document**  
Pour les photos de texte ou de dessins. Augmente le contraste de la photo et le rend plus net.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## ISO

Pour réduire le flou provoqué par l'obscurité ou par le déplacement des sujets, vous pouvez augmenter la sensibilité ISO.

-  **Automatique**  
Définit automatiquement la sensibilité ISO.
-  **100**  
Définit à 100 la sensibilité ISO.
-  **200**  
Définit à 200 la sensibilité ISO.
-  **400**  
Définit à 400 la sensibilité ISO.
-  **800**  
Définit à 800 la sensibilité ISO.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## Flash

Le flash permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est médiocre ou lorsqu'il y a un rétro-éclairage.

-  **Automatique**  
L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.
-  **Flash d'appoint**  
Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que l'objet. Cela efface les zones d'ombre non désirées.
-  **Désactiver**

Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même avec des conditions d'éclairage difficiles. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.



### Réduction yeux rouges

Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.

## Résolution

Faites votre choix entre plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.



### 13 MP 4:3

Photo de 13 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.



### 10 MP 16:9

Photo de 10 mégapixels au format 16:9. Format grand écran haute résolution. Résolution plus élevée que Full HD. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.



### 2 MP 4:3

Photo de 2 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos à visualiser sur petit écran.



### 2 MP 16:9

Photo de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

## Retardateur.

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.



### Marche (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.



### Marche (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.



### Désactiver

La photo est prise dès que vous tapez sur l'écran de l'appareil.

## Détection de sourire

La fonction de détection de sourire permet de déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant de prendre une photo.

## Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.



### Activer

Lorsque la géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos que vous prenez. Pour utiliser la géolocalisation, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Réglages**.

Voir *Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position*, page 135.

Pour que des balises de géolocalisation puissent être ajoutées à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant la prise de vues. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Lorsque le téléphone recherche votre position,  s'affiche.



### Désactiver

Lorsque la géolocalisation est désactivée, vous ne pouvez pas afficher l'endroit où vous avez pris les photos.

## Méthode de capture

Sélectionnez la méthode à utiliser pour prendre des photos.

-  **Bouton virtuel**  
Prenez une photo en tapant sur le bouton virtuel présent sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.
-  **Capture tactile**  
Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt. Cela ne s'applique lorsque le mode de mise au point est défini comme focus tactile.
-  **Tche appareil photo unique**  
Prenez une photo en n'utilisant que la touche Appareil photo du téléphone. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

## Démarrage rapide

Les réglages de démarrage rapide vous permettent de sortir l'appareil photo du mode veille en maintenant enfoncée la touche Appareil photo.

-  **Démarrage et capture**  
La pression prolongée sur la touche Appareil photo déclenche la capture immédiate de la première photo dès que l'appareil sort du mode veille.
-  **Démarrage uniquement**  
La pression prolongée sur la touche Appareil photo déclenche le lancement de l'appareil qui sort du mode veille.
-  **Désactiver**  
Tant que le téléphone est en mode veille, il est impossible de lancer l'appareil photo, même en maintenant enfoncée la touche Appareil photo.

## Conseils pour l'utilisation de l'appareil photo

### Règle des tiers

Ne placez pas votre objet au milieu du cadre. Le résultat sera meilleur si vous le placez à un tiers du viseur.

### Ne bougez pas

Tenez l'appareil photo fermement sans bouger pour éviter les photos floues. Calez votre main en l'appuyant contre un objet stable.

### Rapprochez-vous

Rapprochez-vous le plus possible de votre objet de façon à ce qu'il occupe tout l'écran de l'appareil photo.

### Privilégiez la variété

Imaginez des angles différents et avancez vers l'objet. Prenez des photos verticales. Essayez différentes positions.

### Choisissez un fond uni

Un fond uni met l'objet en valeur.

### Veillez à la propreté de l'objectif

Utilisez quelle que soit la météo et partout, les téléphones mobiles sont transportés dans les poches et les sacs. L'objectif de l'appareil photo se salit et se couvre de traces de doigts. Pensez à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.

## Utilisation de la caméra

### Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche Appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
  - 3 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche Appareil photo.
  - 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche Appareil photo.
-  Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

### Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Méthode de capture** > **Capture tactile** si cette option n'est pas déjà sélectionnée.
- 5 Tapez sur l'écran de l'appareil photo pour démarrer l'enregistrement.
- 6 Tapez sur l'écran de l'appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

 Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

### Pour enregistrer une vidéo en tapant sur le bouton virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Méthode de capture**, puis sélectionnez **Bouton virtuel** s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 6 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 7 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.

 Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

### Pour regarder des vidéos enregistrées

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Tapez sur les miniatures au bas de l'écran.
- 4 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour explorer tous les fichiers de photos et de vidéos. Les vidéos sont identifiées par .
- 5 Tapez sur  pour regarder une vidéo.
- 6 Pour cesser de lire la vidéo, tapez sur  ou sur .

 Vous pouvez également effleurer les miniatures de droite à gauche pour trouver le fichier que vous voulez lire.

### Pour supprimer un enregistrement vidéo

- 1 Recherchez la vidéo à supprimer.
- 2 Appuyez sur .

## Utilisation des paramètres de caméra

### Pour régler les paramètres de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser ● jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'une des icônes de réglages à gauche de l'écran.
- 4 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 5 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

### Pour personnaliser le panneau des réglages de la caméra

- 1 Lorsque la caméra vidéo est ouverte, tapez sur  pour afficher tous les réglages.
- 2 Touchez longuement le réglage à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

 Si vous faites glisser le réglage hors du panneau des réglages, la modification est annulée.

## Présentation des réglages de la caméra

### Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de vidéo optimale.



#### Désactiver

La fonctionnalité Scènes est désactivée, vous pouvez prendre des vidéos manuellement.



#### Portrait

Pour les vidéos de portraits. Les réglages sont optimisés afin d'obtenir des tons de couleur chair légèrement plus doux.



#### Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants. Lorsque **Paysage** est sélectionné, le mode mise au point passe à **Réglage auto. simple**.



#### Nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



#### Mer et neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos sous-exposées.



#### Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



#### Fête

Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support.

### Éclairage

Utilisez l'éclairage pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou en présence de rétroéclairage.



#### Activer



#### Désactiver

Parfois, la qualité des vidéos peut être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.

### Méthode de capture

Sélectionnez la méthode à utiliser pour enregistrer une vidéo.



#### Bouton virtuel

Enregistrer une vidéo en utilisant le bouton virtuel de l'écran de la caméra.



#### Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo.



#### Tche appareil photo unique

Enregistrer une vidéo en n'utilisant que la touche de l'appareil photo.

### Mode Mise au point

La mise au point contrôle quelle partie d'une vidéo doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.



#### Réglage auto. simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.



### Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

## Résolution vidéo

Ajustez la résolution vidéo pour différents formats.



### Full HD

Format HD (haute définition) au format 16:9. 1920×1080 pixels.



### HD 720p

Format HD (Haute Définition) au format 16:9. 1280×720 pixels.



### VGA

Format VGA au format 4:3. 640×480 pixels.



### MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée pour s'adapter à un MMS.

## Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos.



### Marche (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.



### Marche (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.



### Désactiver

L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo.

## Valeur d'exposition



Ce réglage vous permet de définir la quantité de lumière dans l'image enregistrée. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

## Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



### Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.



### Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



### Fluorescent

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



### Lumière du jour

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



### Nuageux

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

## **Stabilisateur d'image**

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

## **Microphone**

Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

## **Son du déclencheur**

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur lorsque vous enregistrez une vidéo.

# Visualiser des photos et des vidéos dans A

Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec la caméra de votre téléphone. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez téléchargé ou copié vers la carte mémoire. Vous pouvez ajouter des géotags à vos photos et vidéos, pour les visualiser ensuite sur une carte du monde. Dans Album, vous pouvez également visualiser des photos et des vidéos que vous avez téléchargées vers un service en ligne, par exemple, un album Web Picasa™, ou Facebook™.

Depuis Album, vous pouvez également partager vos photos et vidéos préférées avec des amis via Bluetooth™, e-mail, la messagerie et divers services en ligne. Vous pouvez aussi effectuer des retouches simples sur vos photos et les utiliser comme fond d'écran ou comme image de contact. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur*, page 131.

## Onglet Album : vue d'ensemble

Les onglets suivants sont disponibles dans Album :

- **Images** – visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées dans la carte mémoire
- **Cartes** – visualiser sur une carte du monde vos photos et vos vidéos géolocalisées
- **En ligne** – visualiser vos albums en ligne

## Mobile BRAVIA® Engine

La technologie Mobile BRAVIA® Engine de Sony pour les téléphones portables améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos après les avoir prises, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode Mobile BRAVIA® Engine est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

### Pour désactiver Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage**.
- 3 Désélectionnez la case **Mobile BRAVIA Engine** si elle est déjà cochée.


### Pour ouvrir Album

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Album**.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages** > **Affichage**.

## Visualiser les photos et les vidéos enregistrées sur le téléphone

Dans la vue mosaïque de l'onglet **Images** d'Album, vous pouvez visualiser les miniatures des photos et des vidéos. Vous pouvez également aller à la vue liste de tous les albums et rechercher du contenu dans chacun des dossiers.

## Présentation de l'onglet Images

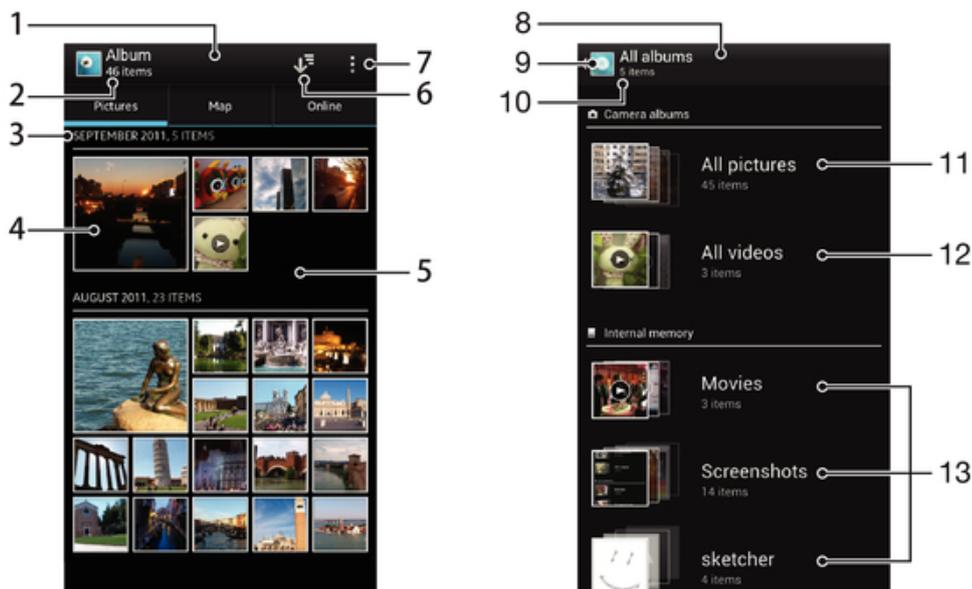

- 1 Vue mosaïque des photos et des vidéos.
- 2 Nombre total des photos et des vidéos.
- 3 La durée et le nombre des éléments dans le groupe ci-dessous.
- 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu.
- 6 Basculez vers une vue de liste de tous les dossiers contenant des photos et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.
- 7 Permet d'afficher les options du menu.
- 8 Vue de liste de tous les dossiers contenant des photos et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.
- 9 Tapez pour revenir à la vue mosaïque dans l'onglet **Images**.
- 10 Le nombre des dossiers contenant des photos et des vidéos.
- 11 Dossier contenant toutes les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.
- 12 Dossier contenant toutes les vidéos prises avec la caméra de votre téléphone.
- 13 Tous les autres dossiers contenant des photos et/ou des vidéos que vous avez téléchargées ou copiées vers votre téléphone.

### Pour afficher des photos et des vidéos en vue mosaïque

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Album**. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
  - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
  - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.

### Pour afficher des photos et des vidéos en vue liste

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Album** > **Images**.
  - 3 Appuyez sur . Les dossiers contenant les photos et les vidéos prises à l'aide de la caméra du téléphone sont affichés en premier. Tous les autres dossiers contenant des photos et des vidéos enregistrées sur votre téléphone sont affichés par ordre alphabétique.
  - 4 Tapez sur le dossier que vous voulez ouvrir. Son contenu apparaît dans une mosaïque triée par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
  - 5 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
  - 6 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages** > **Affichage**.

### Pour modifier la taille des miniatures dans Album

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous visualisez des miniatures de photos et de vidéos dans Album, appuyez sur  et tapez sur **Sélectionner éléments** pour activer le mode sélection.
  - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont signalés par un cadre bleu.
  - 3 Utilisez les outils de la barre d'outils en haut de l'écran pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.
-  Pour activer le mode sélection, vous pouvez également toucher longuement un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez alors taper sur d'autres éléments afin de les sélectionner.

## Travailler sur des photos dans Album

Vous pouvez éditer des photos dans Album. Vous pouvez, par exemple, rogner des photos, les associer à des contacts ou les utiliser comme fond d'écran.

### Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, tapez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Tapez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

### Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur  et tapez sur **Diaporama** pour commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

### Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

### Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Rogner**.
- 2 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 3 Pour redimensionner en même temps tous les côtés du cadre de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles pour faire disparaître les carrés sur les extrémités, puis faites glisser l'angle.
- 4 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 5 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Rogner**. La version originale non rognée est conservée dans la carte mémoire de votre téléphone.

### Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Utiliser comme > Image du contact**.
- 2 Sélectionnez le contact à associer avec la photo.
- 3 Si besoin, rognez la photo.
- 4 Appuyez sur **Rogner**.

### Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Utiliser comme > Fond d'écran**.
- 2 Si besoin, rognez la photo.
- 3 Appuyez sur **Rogner**.

### Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Modifier photo**.

### Pour partager une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur l'application à l'aide de laquelle vous voulez partager la photo, puis procédez comme vous l'indique l'application pour envoyer cette photo.

### Pour ajouter un géotag à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  afin d'ouvrir l'écran de carte.
- 2 Recherchez l'emplacement souhaité et tapez dessus pour placer la photo sur la carte.
- 3 Pour ajuster l'emplacement de la photo, tapez sur l'endroit de la carte où vous voulez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **OK** pour enregistrer le géotag et revenir à l'afficheur de photos.

- 💡 Lorsqu'une photo est géolocalisée,  apparaît avec les informations d'emplacement. Vous pouvez taper sur cette icône pour visualiser la photo sur une carte.

### Pour supprimer une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur **OK**.

## Travailler sur des vidéos dans Album

Album vous permet de regarder des vidéos que vous avez prises avec la caméra, que vous avez téléchargées ou que vous avez copiées vers votre carte mémoire. Vous pouvez également partager vos vidéos avec vos amis ou les transférer sur YouTube™.

### Pour lire une vidéo

- 1 Ouvrez l'onglet **Images** dans Album.
- 2 En vue mosaïque ou en vue liste, repérez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

### Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur 

### Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

### Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

### Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur  , puis tapez sur **Partager**.
  - 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

### Pour supprimer une vidéo


- 1 Dans Album, recherchez la vidéo que vous voulez supprimer.
- 2 Touchez longuement la vidéo pour activer le mode sélection. Le cadre de la miniature devient bleu lorsqu'il est sélectionné.
- 3 Tapez sur  , puis sur **OK**.

## Affichage de vos photos sur une carte

Si vous activez la détection d'emplacement lorsque vous prenez des photos, vous pourrez utiliser ultérieurement les informations ainsi collectées. Par exemple, vous pourrez visualiser vos photos sur une carte pour montrer à votre famille et à vos amis où vous étiez lorsque vous avez pris la photo. L'on parle également de géolocalisation pour désigner les informations d'emplacement. Lorsque vous activez la détection d'emplacement, vous pouvez sélectionner d'utiliser les satellites GPS ou les réseaux sans fil, ou les deux, pour déterminer votre position.

Pour plus d'informations, voir *Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position*, page 135.

## Présentation de l'onglet Cartes

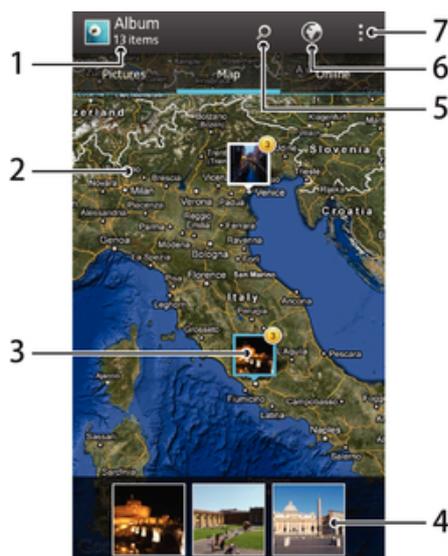

- 1 Le nombre de photos et de vidéos géolocalisées.
- 2 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserrez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte.
- 3 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit.
- 4 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran.
- 5 Recherchez un emplacement sur la carte.
- 6 Passez en vue globe.
- 7 Permet d'afficher les options du menu.

### Pour activer la détection d'emplacement

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Services de localisation**.
- 3 Cochez les cases **Satellites GPS** et/ou **Service de localisation**.

### Pour visualiser dans Album des photos géolocalisées sur une carte

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album** > **Cartes**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.
- 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser ces photos, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

-  Lorsque vous visualisez une photo géolocalisée dans l'afficheur de photos, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour visualiser la photo sur la carte.

### Pour ajouter un géotag en affichant la carte dans Album

- 1 Lorsque vous affichez la carte dans Album, appuyez sur , puis tapez sur **Ajouter géolocalisation**.
- 2 Recherchez la photo que vous voulez ajouter au géotag, et tapez dessus.
- 3 Sur la carte, tapez sur l'emplacement souhaité pour définir le géotag, puis tapez sur **OK**.

### Pour modifier le géotag d'une photo dans Album

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu.
  - 2 Faites glisser la photo vers le nouvel emplacement.
- 💡 Au lieu de faire glisser, vous pouvez également taper sur l'emplacement désiré sur la carte.


### Pour changer de vue carte dans Album

- Lorsque vous visualisez la carte dans Album, appuyez sur , puis sélectionnez **Affichage classique** ou **Affichage satellite**.

## Visualiser vos albums en ligne

Dans Album, vous pouvez visualiser les photos et les vidéos que vous avez téléchargées vers des services en ligne, comme Picasa™ et Facebook™. Visualisez les communications de vos amis et ajoutez les vôtres. Vous pouvez également recommander ou dire que vous « aimez » une photo lorsque vous visualisez vos albums sur Facebook™.

### Présentation de l'onglet En ligne

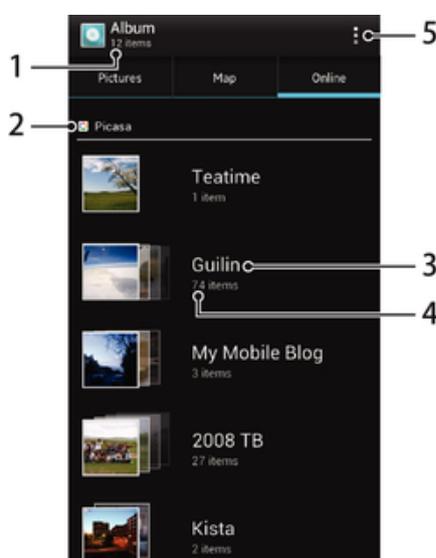

- 1 Nombre d'albums en ligne disponibles.
- 2 Service en ligne actif.
- 3 Nom d'un album en ligne.
- 4 Nombre d'éléments dans l'album en ligne.
- 5 Permet d'afficher les options du menu.

### Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Vous devez vous être inscrit au service en ligne correspondant, Facebook™, par exemple.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Album** > **En ligne**. Tous vos albums en ligne disponibles s'affichent.
- 4 Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
- 5 Dans le visionneur de photos, effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

### Pour visualiser et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Lorsque vous visualisez une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour visualiser les commentaires.
- 2 Pour visualiser d'autres commentaires, faites défiler l'écran vers le bas.
- 3 Pour ajouter vos propres commentaires, entrez-les au bas de l'écran, puis tapez sur **Publier**.

### Pour recommander une photo ou une vidéo sur Facebook™

- Tout en visualisant une photo ou une vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » cette photo ou cette vidéo.

# Lire des clips vidéo dans Films

L'application Films vous permet de lire des films que vous avez copiés ou téléchargés vers votre téléphone. Elle vous permet également de récupérer pour chaque film des posters, des résumés d'intrigue, ainsi que des informations de classification et de casting. Vous pouvez partager vos films préférés avec des amis, par exemple, via la technologie sans fil Bluetooth™ ou via des services en ligne. Vous pouvez également lire des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Les clips vidéo pris avec la caméra de votre téléphone s'affichent dans Album et non dans Films. Pour plus d'informations, voir *Visualiser des photos et des vidéos dans A*, page 115.

## Lire des clips vidéo dans Films

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Films**. Tous les films sont affichés en mosaïque.
- 3 Tapez sur le film que vous voulez sélectionner, puis tapez sur  pour lire ce film.
- 4 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 5 Pour mettre le film en pause, tapez sur .
- 6 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

## Pour regarder un film en plein écran

- 1 Lorsqu'un film est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
  - 2 Appuyez sur .
- 💡 Pour regarder le film dans sa taille d'origine, tapez sur .

## Pour partager un film

- 1 Lorsqu'un film est en cours de lecture, appuyez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.

## Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Films**. Tous les films sont affichés en mosaïque.
- 3 Appuyez sur , puis vérifiez que la case **Mode en ligne** est bien cochée et que votre téléphone dispose bien d'une connexion de données.
- 4 Touchez longuement le film sur lequel vous voulez vous procurer des informations, puis tapez sur **Recherche d'infos** dans la liste qui apparaît.
- 5 Dans le champ de recherche, entrez les mots clés du film, puis tapez sur .
- 6 Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
- 7 Tapez sur le résultat qui vous intéresse, puis tapez sur **Terminé**. Les informations commencent à être téléchargées.
- 8 Une fois le téléchargement terminé, tapez sur le film pour afficher les informations. Si ce ne sont pas les bonnes informations, tapez sur  et refaites une recherche.

- ! Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.

## Pour effacer les informations concernant un film

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Films**. Tous les films sont affichés en mosaïque.
- 3 Touchez longuement le film qui vous intéresse, puis tapez sur **Effacer les infos** dans la liste qui s'affiche.

## Lire vos vidéos sur d'autres appareils DLNA Certified™

DLNA vous permet de partager des fichiers vidéo avec un autre appareil situé sur le même réseau Wi-Fi®, un PC, par exemple, ou une TV. Cet appareil doit être capable de fonctionner comme renderer DLNA, ce qui signifie qu'il possède un tag DLNA. S'il s'agit d'un PC, ce dernier doit tourner sous Windows® 7 ou plus récent.

- ! Les instructions décrites ci-dessus peuvent différer selon le renderer DLNA utilisé. Reportez-vous également au guide de l'utilisateur de l'appareil en question.

### Pour lire une vidéo sur un autre appareil DLNA Certified™

- 1 Vérifiez que votre téléphone et l'autre appareil sont bien connectés au même réseau Wi-Fi®.
- 2 Si l'appareil renderer est un PC tournant sous Windows® 7, ouvrez le Lecteur Windows Media et vérifiez que le réseau sélectionné est bien de type *réseau domestique*. Puis cliquez sur *Flux* et activez les options *Autoriser le contrôle à distance de mon Lecteur* et *Autoriser automatiquement les appareils à lire mes fichiers multimédia*.
- 3 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 4 Tapez sur la vidéo à lire, puis sur .
- 5 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous voulez partager des fichiers multimédia. La vidéo démarre automatiquement sur l'appareil que vous avez sélectionné.

## Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (TV, PlayStation®3, ordinateur, tablette, etc.) du contenu multimédia enregistré sur votre téléphone. Pour que le contenu puisse être partagé, ces appareils doivent être DLNA (Digital Living Network Alliance) Certified™ et ils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi® que votre téléphone. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre téléphone du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage de contenu entre appareils, vous pourrez, par exemple, imprimer des fichiers de votre téléphone, écouter sur votre téléphone des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

### Lire sur votre téléphone des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre téléphone des fichiers provenant d'un appareil DLNA Certified™, cet appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur et ce dernier doit être connecté au même réseau que votre téléphone. Les appareils serveurs connectés au réseau Wi-Fi sont tous affichés dans la **Liste des serveurs** de votre téléphone.

#### Lire un un fichier multimédia partagé sur votre téléphone

- 1 Assurez-vous que les périphériques avec lesquels vous souhaitez partager des fichiers sont connectés au même réseau Wi-Fi® que votre téléphone.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 3 Sélectionnez un périphérique connecté dans **Liste des serveurs**.
- 4 Parcourez les dossiers du périphérique connecté, puis sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez ouvrir. La lecture du fichier commence automatiquement.

### Préparer la lecture de contenu du téléphone sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter des fichiers multimédia de votre téléphone sur des appareils DLNA Certified™, vous devez d'abord partager vos fichiers sur votre téléphone. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu sont appelés des appareils clients. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre téléphone fait office de serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous partagez des fichiers sur votre téléphone, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.

### Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi®.
  - 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
  - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
  - 4 Tapez sur **Modifier le nom du serveur** et renommez votre téléphone, si vous le souhaitez. Ce nom identifiera votre téléphone auprès des autres appareils clients connectés au réseau Wi-Fi.
  - 5 Pour activer la fonction **Partager les contenus**, faites glisser le curseur.  apparaît dans la barre d'état. Votre téléphone peut maintenant fonctionner comme un serveur média.
  - 6 Connectez votre ordinateur ou d'autres appareils au même réseau Wi-Fi® que votre téléphone.
  - 7 Une notification apparaît dans la barre d'état du téléphone. Ouvrez la notification et définissez les autorisations d'accès des autres appareils.
- ! Les instructions décrites ci-dessus peuvent différer selon les appareils clients utilisés. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil client. Si l'appareil ne parvient pas à se connecter, vérifiez que votre réseau Wi-Fi fonctionne effectivement.
- 💡 Si vous refermez la vue **Appareils connectés**, la fonction serveur multimédia continue de s'exécuter à l'arrière-plan.

### Pour cesser de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 3 Faites glisser le curseur pour désactiver la fonction **Partager les contenus**.

### Pour définir les permissions d'accès pour un appareil en attente d'autorisation

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau de permission d'accès.

### Pour modifier le nom d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un périphérique dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Entrez le nouveau nom du périphérique.

### Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Tapez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

### Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 2 Appuyez sur .

## Lire du contenu de votre téléphone sur d'autres appareils DLNA Certified™

### Pour visualiser sur un autre appareil des photos ou des vidéos provenant de votre téléphone

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré le partage de fichiers avec les autres appareils DLNA Certified™ et que tous ces appareils sont bien connectés au même réseau Wi-Fi®.
  - 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Album**.
  - 4 Touchez de manière prolongée n'importe quelle photo ou vidéo jusqu'à ce qu'apparaisse une barre d'outils.
  - 5 Tapez sur le ou les éléments que vous voulez visualiser, puis tapez sur  > .
  - 6 Sélectionnez un appareil. Les fichiers sélectionnés commencent à s'afficher par ordre chronologique sur l'appareil que vous sélectionnez.
-  Vous pouvez également partager une vidéo à partir de l'application Films de votre téléphone en tapant successivement sur la vidéo, puis sur .

### Pour écouter sur un autre appareil un morceau de musique provenant de votre téléphone

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré le partage de fichiers avec les autres appareils DLNA Certified™ et que tous ces appareils sont bien connectés au même réseau Wi-Fi®.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 3 Tapez sur **MA MUSIQUE** pour ouvrir l'audiothèque.
- 4 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis tapez sur ce morceau.
- 5 Appuyez sur , puis tapez sur **Lire sur l'appareil**.
- 6 Sélectionnez un appareil. Le morceau démarre automatiquement sur l'appareil que vous sélectionnez.

# Technologie sans fil Bluetooth™

Utilisez la fonction Bluetooth™ pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth™ ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth™ sur votre téléphone et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans un rayon de 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique situé entre les appareils. Dans certains cas, il est nécessaire de jumeler manuellement votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™. Souvenez-vous d'activer le mode "découvrable" de votre téléphone pour que les autres appareils Bluetooth™ puissent le détecter.

! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth™ peut varier.

## Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre votre téléphone visible

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Pour activer Bluetooth™, tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur **Bluetooth**. Votre téléphone apparaît ainsi que la liste des appareils Bluetooth™ disponibles.
- 5 Tapez sur le nom de votre téléphone pour le rendre visible des autres appareils Bluetooth™.

## Régler le temps de visibilité de votre téléphone vers d'autres appareils Bluetooth™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

## Donner un nom à votre téléphone

Vous pouvez donner un nom à votre téléphone. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth™ et que votre téléphone est défini comme visible.

## Pour attribuer un nom à votre téléphone

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez le nom de votre téléphone.
- 6 Appuyez sur **Renommer**.

## Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™

Lorsque vous jumelez votre téléphone avec un autre périphérique, vous pouvez, par exemple, connecter votre téléphone à un kit main libre Bluetooth™ ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth™ et vous en servir pour passer et recevoir des appels.

Lorsque le téléphone a été jumelé à un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth™, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent être jumelés et connectés à l'autre périphérique.

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous connecter uniquement à un profil Bluetooth™ à la fois.

### Pour jumeler votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ et la visibilité Bluetooth™ sont activées sur les autres périphériques Bluetooth™ avec lesquels vous souhaitez jumeler votre téléphone.
- 2 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth™ s'affichent dans une liste.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre téléphone.
- 5 Saisissez un code de passe, le cas échéant. Le téléphone et le périphérique Bluetooth™ sont désormais jumelés.

### Pour connecter votre téléphone à un périphérique Bluetooth™

- 1 Si vous vous connectez à un périphérique Bluetooth qui exige que vous jumeliez d'abord votre téléphone avant de vous connecter, suivez les étapes demandées pour jumeler votre téléphone avec ce périphérique.
- 2 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ auquel vous souhaitez connecter votre téléphone.

### Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth™

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Appuyez sur **Dissocier**.

## Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth™ vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web

### Envoyer des articles via Bluetooth™

- 1 **Appareil de réception** : assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez envoyer l'article et qu'il est visible par les autres appareils Bluetooth™.
- 2 Sur l'appareil d'expédition, ouvrez l'application qui contient l'article que vous souhaitez envoyer, puis faites défiler l'écran jusqu'à cet article.
- 3 En fonction de l'application et de l'article que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être, par exemple, appuyer longuement sur l'article, ou appuyer sur la touche Menu . Il peut exister d'autres méthodes pour envoyer un article.
- 4 Sélectionner un article dans le menu partager ou envoyer.
- 5 Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Activez Bluetooth™, si vous y êtes invité.
- 7 Saisissez le nom de l'appareil destinataire.
- 8 **Appareil de réception** : Si vous y êtes invité, acceptez la connexion.
- 9 Si vous y êtes invité, saisissez le même code secret sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 10 **Appareil de réception** : Acceptez l'article entrant.

### Recevoir des articles via Bluetooth™

- 1 Assurez-vous qu'il y a une carte mémoire dans votre téléphone. Si vous n'avez pas inséré une carte mémoire, vous ne pourrez pas envoyer ou recevoir des articles via la technologie sans fil Bluetooth.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth™.
- 4 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre téléphone.
- 5 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 6 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 7 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 8 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 9 Pour ouvrir un article reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

### Afficher des fichiers que vous avez reçu via Bluetooth™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

# Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Connectez votre téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, musiques et autres types de fichiers. Pour vous connecter plus facilement, utilisez un câble USB ou une connexion sans fil Bluetooth.

Lorsque vous connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, il vous est demandé d'installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. L'application PC Companion peut vous aider à accéder à des applications supplémentaires pour ensuite transférer et organiser les fichiers multimédia, mettre à jour votre téléphone, synchroniser son contenu, etc..

- ! Le transfert de contenu protégé par copyright entre votre téléphone et votre ordinateur peut ne pas fonctionner.

## Transfert et gestion de contenu via un câble USB

Utilisez une connexion par câble USB reliant votre téléphone et un ordinateur pour transférer et gérer facilement vos fichiers. Une fois les deux appareils connectés, à l'aide de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez faire glisser du contenu entre le téléphone et l'ordinateur ou entre la mémoire interne de votre téléphone et la carte SD.

Lorsque vous transférez des fichiers audio, vidéo, image ou d'autres fichiers multimédias vers votre téléphone, il est recommandé d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre téléphone.

### Pour transférer du contenu entre un téléphone et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 À l'aide d'un câble USB, connectez votre téléphone à un ordinateur. **Mém. int. & carte SD connectées** apparaît dans la barre d'état.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer sur le PC, puis patientez jusqu'à ce que la mémoire interne de votre téléphone et la carte SD apparaissent comme des disques externes dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

### Pour transférer du contenu via USB entre la mémoire interne et une carte SD

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. **Mém. int. & carte SD connectées** apparaît dans la barre d'état de l'écran de votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer sur le PC, puis patientez jusqu'à ce que la mémoire interne de votre téléphone et votre carte SD apparaissent comme disques amovibles dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers qui vous intéressent entre la mémoire interne du téléphone et la carte SD.

## Transfert de fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre téléphone et d'autres appareils compatibles MTP tels qu'un ordinateur, à l'aide d'une connexion Wi-Fi®. Avant la connexion, vous devez d'abord jumeler les deux appareils. Lorsque vous transférez des fichiers audio, vidéo, des images ou d'autres fichiers multimédias entre votre téléphone et un ordinateur, il est recommandé d'utiliser l'application Media Go™ sur l'ordinateur.

Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre téléphone.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil avec Wi-Fi® activé qui prenne en charge le transfert multimédia, tel qu'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows Vista® ou de Windows® 7.

### Pour jumeler votre téléphone sans fil avec un ordinateur en utilisant le mode Transfert multimédia

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre téléphone. Il est normalement activé par défaut.
  - 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
  - 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom du téléphone s'affiche à l'écran, cliquez sur *Configuration réseau* et suivez les instructions pour jumeler l'ordinateur.
  - 4 Une fois le jumelage effectué, déconnectez le câble USB des deux appareils.
- ! Les instructions ci-dessus fonctionnent uniquement si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si celui-ci est connecté à un point d'accès Wi-Fi® par un câble réseau.

### Pour connecter des appareils jumelés sans fil en mode Transfert multimédia

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre téléphone. Il est normalement activé par défaut.
  - 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
  - 4 Tapez sur l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils fiables**.
  - 5 Tapez sur **Connect..**
- ! Vérifiez que la fonction Wi-Fi® de votre téléphone est activée.

### Pour déconnecter un appareil jumelé sans fil en mode Transfert multimédia

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
- 3 Tapez sur l'appareil jumelé duquel vous souhaitez vous déconnecter sous **Appareils fiables**.
- 4 Tapez sur **Déconnexion**.

### Pour supprimer un jumelage avec un autre appareil

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
- 3 Tapez sur l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

## PC Companion

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous aideront à transférer de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre téléphone. Vous pouvez également utiliser PC Companion pour mettre à jour votre téléphone en vous procurant les logiciels les plus récents. Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre téléphone et l'installation sera lancée depuis le téléphone lorsque vous le connecterez à un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

### Pour démarrer PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur l'ordinateur, puis cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir la fonction que vous souhaitez utiliser.

### Media Go™

L'application Media Go™ permet de transférer et de gérer du contenu multimédia sur votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez installer Media Go™ et y accéder à partir de l'application PC Companion. Voir *PC Companion*, page 132, pour plus d'informations.

Pour utiliser Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur

### Pour transférer du contenu via l'application Media Go™

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. **Mém. int. & carte SD connectées** apparaît dans la barre d'état de votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez l'application PC Companion. Dans PC Companion, cliquez sur *Media Go* pour démarrer l'application Media Go™. Parfois, il est nécessaire de patienter jusqu'à la fin de l'installation de Media Go™.
- 3 En utilisant Media Go™, faites glisser les fichiers entre votre ordinateur et le téléphone.

 Media Go™ peut aussi être téléchargé depuis l'adresse [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Connexion de votre téléphone à un téléviseur

Connectez votre téléphone à un téléviseur et regardez sur un écran plus large du contenu enregistré sur votre téléphone. Lorsque vous connectez votre téléphone au téléviseur, l'application TV Launcher s'affiche. Cette application vous aide à lire sur des TV ou d'autres appareils les fichiers multimédia de votre téléphone.

## Pour afficher le contenu du téléphone sur une TV compatible MHL™

- 1 Connectez votre téléphone à la TV avec un MHL.  apparaît dans la barre d'état de votre téléphone une fois la connexion établie.
- 2 L'application **Lanceur TV** démarre automatiquement. Conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour visualiser vos fichiers multimédia sur la TV.

## Pour afficher le contenu du téléphone sur une TV compatible HDMI™

- 1 Connectez votre téléphone à un adaptateur MHL-HDMI et connectez l'adaptateur à un bloc d'alimentation USB.
- 2 Connectez votre téléphone à une TV à l'aide d'un câble HDMI™.  apparaît dans la barre d'état de votre téléphone une fois la connexion établie.
- 3 L'application **Lanceur TV** démarre automatiquement. Conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour visualiser vos fichiers multimédia sur la TV.

## Afficher l'aide sur l'utilisation de la télécommande du téléviseur

- 1 Lorsque votre téléphone est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
  - 2 Appuyez sur **Connecté par MHL**.
-  Vous pouvez également appuyer sur la touche jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le panneau des notifications.

## Pour déconnecter votre téléphone du téléviseur

- Débranchez de votre téléphone le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL-HDMI.

# Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position

Servez-vous de votre téléphone pour rechercher votre localisation. Il y a deux méthodes : le GPS et les réseaux sans fil. Si vous vous contentez d'une géolocalisation approximative et rapide, il est préférable d'activer les réseaux sans fil. Si vous souhaitez obtenir une localisation exacte et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option GPS. Dans les cas où la connexion aux réseaux sans fil est faible, activez les deux options pour être sûr d'être géolocalisé.

- ! Sony ne garantit nullement l'exactitude des services de géolocalisation, notamment, mais pas uniquement, les services de navigation.

## Pour activer GPS

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Services de localisation**.
- 3 Cochez la case **Satellites GPS**.


## Utilisation du GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (global positioning system) qui utilise les signaux satellitaires pour calculer votre position.

- ! Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé.

## Obtenir les meilleures performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

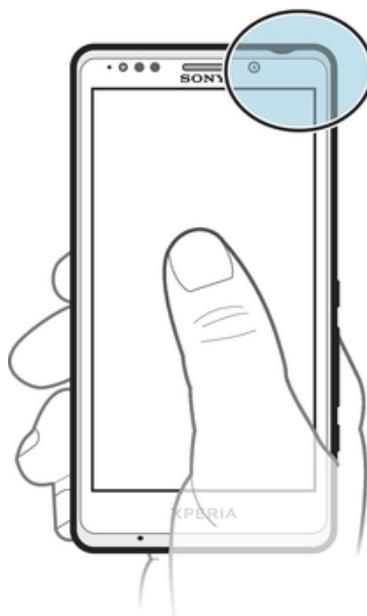

## Google Maps™

Identifiez votre emplacement actuel, affichez les conditions de circulation et recevez des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination. Avant de vous déplacer, vous pouvez télécharger et enregistrer des cartes sur votre carte mémoire en vue d'éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet. Des frais de connexion de données pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas forcément utilisable sur tous les marchés, dans toutes les régions ou tous les pays.

### Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Maps**.

- ! Si vous souhaitez utiliser Google Maps™, vous devez activer l'une des méthodes de localisation disponibles sous **Réglages** > **Services de localisation**.

### Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, appuyez sur , puis tapez sur **Aide**.

## Affichage de l'emplacement de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour visualiser les emplacements de vos amis sur des cartes et partager le vôtre ainsi que d'autres informations avec eux.

## S'orienter à l'aide de Google Maps™

L'application Google Maps™ vous indique des itinéraires pour des trajets en voiture, à pied ou en transports publics. Vous pouvez ajouter sur votre écran Accueil un raccourci vers une destination pour demander rapidement des itinéraires vers cette destination à partir de l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous visualisez une carte, les données sont transférées vers votre téléphone. C'est d'ailleurs une bonne idée que de télécharger des cartes et de les enregistrer sur votre téléphone avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.

- ! Sony ne garantit pas l'exactitude des services d'itinéraires.

## Utilisation de l'application de Navigation

Utilisez l'application Navigation de votre téléphone pour obtenir les instructions de changement de direction pour vous rendre à un endroit. Les directions sont à la fois annoncées et affichées sur l'écran.

- ! L'application Navigation risque de ne pas être disponible sur tous les marchés.

### Pour démarrer la Navigation

- 1 Depuis votre écran Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Navigation**.

## Utiliser l'application Wisepilot™

Suivez les instructions vocales détaillées pour vous rendre à l'endroit de votre choix. Vous pouvez également gérer vos déplacements et partager des trajets et des emplacements avec vos amis via SMS, Twitter™ ou Facebook™.

- ! Wisepilot™ n'est pas forcément disponible sur tous les marchés. Pour plus d'informations, incluant un guide de l'utilisateur Wisepilot, rendez-vous sur [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

### Pour démarrer Wisepilot™

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Wisepilot for XPERIA™**.

# Application Sauvegarde et restauration

L'application Sauvegarde et restauration permet de sauvegarder le contenu du téléphone vers une carte mémoire ou vers un périphérique de stockage USB. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes pour restaurer votre contenu ainsi que certains paramètres du téléphone en cas de perte ou de suppression des données.

## Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés

Utiliser l'application de sauvegarde et restauration pour sauvegarder les types de données suivants :

- Signets
  - Jnl appel
  - Contacts
  - Applications téléchargées depuis Google Play™
  - MMS
  - réglages système (alarmes, volume de la sonnerie et paramètres de langue)
  - SMS
- ! Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les fichiers de musique ni les photos ou les vidéos prises avec l'appareil photo du téléphone. Ces fichiers sont automatiquement sauvegardés sur la carte mémoire du téléphone.
- ! Des frais supplémentaires de transmission de données risquent de s'appliquer lorsque vous restaurez des applications depuis Google Play™.

## Préparer l'utilisation de l'application Sauvegarde et restauration

Avant de sauvegarder le contenu de votre téléphone, vous pouvez sélectionner la destination de la sauvegarde et les types de données à sauvegarder.

### Pour sélectionner la destination de la sauvegarde

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Appuyez sur **Sélection destination**.
- 4 Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez sauvegarder le contenu de votre téléphone.

### Pour sélectionner les types de données à sauvegarder

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sélection type de données** sous **Sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez les types de données que vous voulez sauvegarder.

### Pour sauvegarder le contenu du téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder**.

## À l'aide 'application Sauvegarde et restauration, restaurer du contenu sauvegardé

Lorsque vous restaurez sur votre téléphone du contenu sauvegardé, vous devez sélectionner la sauvegarde à partir de laquelle effectuer la restauration. Si vous sauvegardé plusieurs fois du contenu, vous risquez d'avoir plusieurs sauvegardes. Après avoir sélectionné la sauvegarde, vous pourrez sélectionner les types de données à restaurer.

### Pour sélectionner une sauvegarde à restaurer

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration.**
- 3 Appuyez sur **Sélection enreg. à restaurer.**
- 4 Sélectionnez la sauvegarde que vous voulez restaurer.

### Pour sélectionner les types de données à restaurer

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration.**
- 3 Tapez sur **Sélection type de données** sous **Restauration.**
- 4 Sélectionnez les types de données que vous voulez restaurer

### Pour restaurer le contenu du téléphone


- ! Souvenez-vous que toutes les modifications effectuées dans vos données et réglages après la sauvegarde seront supprimées lors de la procédure de restauration.
- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration.**
  - 3 Appuyez sur **Restaurer.**
- ! Vous serez peut-être invité à redémarrer le téléphone avant que la procédure de restauration prenne effet.

# Verrouillage et protection de votre téléphone

## Numéro IMEI

Chaque téléphone possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. Si votre téléphone est volé, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour empêcher votre téléphone d'accéder au réseau dans votre pays.

### Pour afficher votre numéro IMEI

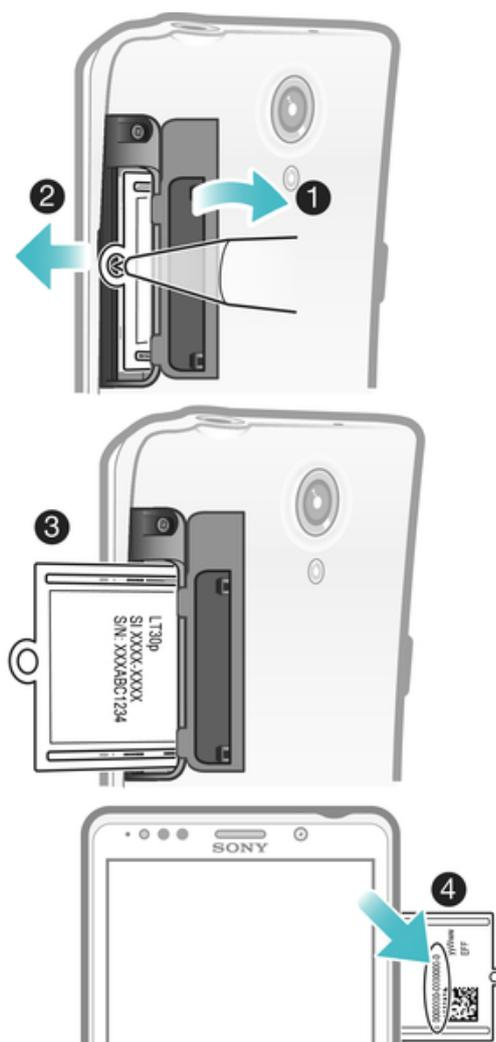

- 1 Ouvrez le cache de la carte mémoire et de la carte micro SIM.
- 2 Insérez dans l'orifice l'extrémité d'un stylo ou un objet similaire et faites glisser le plateau vers l'extérieur. Le numéro IMEI est indiqué sur le plateau.

### Pour afficher votre numéro IMEI dans le téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

## Protection de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou de la carte SIM est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number, Numéro d'identification personnel). Si vous entrez mal votre code PIN plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour activer le verrouillage par code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Bloquer la carte SIM**.
- 3 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

### Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Modifier PIN carte SIM**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Tapez à nouveau PIN de la carte SIM et tapez **OK**.

### Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes** > **Modifier le code PIN2**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

### Pour débloquer une carte SIM verrouillée

- 1 Lorsque **Saisissez le code PUK et le nouveau code PIN** apparaît, entrez le code PUK.
  - 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur **OK**.
- ! Si vous saisissez plusieurs fois un code PUK incorrect, la carte SIM est verrouillée. Vous devrez alors contacter votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte SIM.

## Réglage du verrouillage de l'écran

### Pour régler le verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
  - 2 Sélectionnez une option.
- 💡 Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Pour plus d'informations, consultez l'Assistance clientèle de Sony.

### Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'Écran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone. Vous êtes invité à sélectionner une question de sécurité qui sera utilisée pour déverrouiller le téléphone en cas d'oubli du schéma de déverrouillage de l'écran.

### Pour déverrouiller l'écran en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Activez l'écran.
  - 2 Saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran.
- ! Si le schéma de déverrouillage que vous saisissez à l'écran est rejeté à cinq reprises dans une ligne, vous pouvez choisir de patienter 30 secondes avant de réessayer ou de répondre à la question de sécurité que vous avez sélectionnée.

### Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur **Schéma**.
- 5 Suivez les instructions sur votre téléphone.

### Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez le schéma de déverrouillage de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

### Pour créer un code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN numérique.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

### Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre code PIN, puis tapez sur **Suivant**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

### Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Entrez un mot de passe.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

### Pour désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mot de passe et tapez sur **Suivant**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

# Mise à jour de votre téléphone

Mettez à jour votre téléphone avec les versions logicielles les plus récentes pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations.

Vous pouvez utiliser l'application Update center sur votre téléphone pour exécuter une mise à jour sans fil, ou vous pouvez utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour via une connexion par câble USB. Si vous procédez à une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau de téléphonie mobile, soit une connexion réseau Wi-Fi®. Vérifiez que vous avez sauvegardé et enregistré toutes les données stockées sur votre téléphone avant de procéder à la mise à jour.

- ! Si vous exécutez une mise à jour via l'application Update center, une connexion de données sera établie et il est possible que l'on vous facture les frais associés à cette connexion. En outre, la disponibilité des mises à jour sur un réseau de téléphonie mobile dépend de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

## Mise à jour sans fil de votre téléphone

L'application Update center vous permet de mettre à jour le téléphone par sans fil. Vous pouvez télécharger manuellement les mises à jour de logiciels ou vous pouvez autoriser Update Service à mettre à jour automatiquement votre téléphone dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.

### Télécharger manuellement des mises à jour du logiciel depuis Update center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour de l'application ou du système souhaité, puis tapez sur **Télécharger**, ou sur **Tt m. à j.** pour télécharger toutes les mises à jour de l'application.

- ! Les mises à jour d'application se lancent automatiquement après le téléchargement. Pour les mises à jour du système, attendez que votre téléphone redémarre, puis installez manuellement la mise à jour. De même, il est possible que l'on vous facture des frais de connexion Web si vous téléchargez des mises à jour sur des réseaux 3G/de téléphonie mobile.

### Pour activer les mises à jour automatiques de logiciels depuis Update Center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Cochez la case **Autoriser la mise à jour automatique** ;, puis tapez sur **OK**. Les mises à jour sont automatiquement téléchargées dès qu'elles sont disponibles.

- ! Les téléchargements de mises à jour sur réseaux 3G/mobiles sont susceptibles d'occasionner des frais de connexion de données.

### Pour configurer des mises à jour système

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez une mise à jour système que vous souhaitez installer, puis tapez sur **Installer**.

## Mise à jour de votre téléphone avec une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées par sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous en informer. Pour les télécharger et les exécuter, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur sur lequel s'exécute PC

Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation enregistrés sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

#### Pour télécharger l'application PC Companion à partir de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
- 2 À l'invite, suivez les instructions fournies par le téléphone pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.

 PC Companion est également téléchargeable à partir de [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

#### Pour télécharger des mises à jour logicielles avec une connexion par câble USB

- 1 Si besoin, installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez.
- 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Au bout de quelques instants, PC Companion détecte votre téléphone et recherche une éventuelle nouvelle version du logiciel de votre téléphone.
- 4 **Téléphone** : Lorsque les notifications s'affichent dans la barre d'état, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

#### Mettre à jour votre téléphone via un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Installez l'application Bridge for Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez, si ce n'est déjà fait.
- 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur Apple® Mac® via un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application the Bridge for Mac. Après quelques instants, Bridge for Mac détectera votre téléphone et recherchera un nouveau logiciel pour celui-ci.
- 4 **Ordinateur** : Si un nouveau logiciel est détecté pour votre téléphone, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

 Vous pouvez télécharger l'application Bridge for Mac depuis [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Présentation des paramètres du téléphone

Apprenez à connaître les paramètres de votre téléphone pour les régler selon vos propres besoins.

<b>Wi-Fi</b>	Activez ou désactivez le Wi-Fi®, recherchez les réseaux Wi-Fi® disponibles ou ajoutez le réseau Wi-Fi®.
<b>Bluetooth</b>	Activez ou désactivez Bluetooth™, recherchez les appareils Bluetooth™ disponibles et rendez votre téléphone visible ou invisible pour les autres appareils Bluetooth™.
<b>Utilisation des données</b>	Activez ou désactivez le trafic de données mobiles et conservez le détail de votre utilisation des données pendant la période de temps que vous avez spécifiée.
<b>Plus...</b>	Activez ou désactivez le mode Avion, configurez les réglages des réseaux VPN et mobiles, et activez sur votre téléphone le partage de sa connexion mobile de données en tant que point d'accès Wi-Fi® ou via le tethering USB ou Bluetooth™.
<b>Réglages d'appel</b>	Gérez et configurez les réglages de la numérotation fixe, de la messagerie vocale et des appels Internet.
<b>Son</b>	Configurez les sonneries de votre téléphone, son mode de vibration ou les alertes de communications entrantes. Vous pouvez également utiliser ces réglages pour définir et ajuster le volume sonore de la musique, des vidéos, des jeux ou d'autres fichiers multimédia contenant du son.
<b>Affichage</b>	Activez l'orientation automatique de l'écran de votre téléphone lorsque vous faites pivoter ce dernier. Vous pouvez également définir la luminosité, la taille des polices de caractères, le fond d'écran et le délai de mise en veille de l'écran.
<b>Stockage</b>	Vérifiez l'espace disponible sur la mémoire interne de votre téléphone et sur la carte SD. Vous pouvez également effacer le contenu de la carte SD ou la démonter pour la retirer en toute sécurité.
<b>Batterie</b>	Visualisez la batterie de votre téléphone et la consommation qu'en font différentes applications.
<b>Applications</b>	Gérez les applications en cours d'exécution, les applications téléchargées et les applications se trouvant sur la carte SD.
<b>Xperia™</b>	Configurez le mode de connexion USB, le type de connexion réseau et les réglages Internet. Vous pouvez également activer les fonctionnalités Facebook au sein des applications.
<b>Comptes et synchro</b>	Activez sur votre téléphone la synchronisation des données avec les comptes de synchronisation que vous ajoutez.
<b>Services de localisation</b>	Activez ou désactivez les services de Google de géolocalisation, les satellites GPS et les recherches Google et d'emplacement.
<b>Sécurité</b>	Protégez votre téléphone en configurant des verrouillages et des mots de passe différents. Vous pouvez également autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™.
<b>Langue et saisie</b>	Sélectionnez la langue d'utilisation du téléphone, ajustez les options de saisie de texte, ajoutez des mots au dictionnaire personnel, et configurez les réglages de synthèse vocale.

<b>Sauvegarder et réinitialiser</b>	Sauvegardez vos données et réinitialisez votre téléphone.
<b>Date et heure</b>	Définissez la date et l'heure ou choisissez les valeurs fournies par le réseau. Sélectionnez vos préférences pour le format de l'affichage de la date et de l'heure.
<b>Accessibilité</b>	Activez et ajustez les services d'accessibilité qui sont installés.
<b>Options pour les développeurs</b>	Définissez des options pour le développement d'applications. Vous pouvez, par exemple, afficher l'utilisation de la CPU sur l'écran du téléphone. Vous pouvez également configurer le téléphone pour qu'il passe en mode de débogage lorsque des connexions USB sont actives.
<b>À propos du téléphone</b>	Visualisez des informations concernant votre téléphone (numéro de modèle, version du microcode, numéro du téléphone et signal). Vous pouvez également mettre à jour vos logiciels.

# Présentation des icônes de statut et de notification

## Icônes d'état

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données EDGE en cours
	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth™ est activée
	Connecté à un autre appareil Bluetooth™
	La carte SIM n'est pas insérée
	Le micro est coupé
	Le mode haut-parleur est activé
	Mode silencieux
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation
	Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles

## Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouveau message vocal

-  Événement du calendrier à venir
-  Un morceau est en cours de lecture
-  Le téléphone est connecté à un ordinateur via un câble USB
-  Message d'avertissement
-  Message d'erreur
-  Appel en absence
-  Appel en cours
-  Appel en attente
-  Appel en cours de transfert
-  Mises à jour logicielles disponibles
-  Données en cours de téléchargement
-  Données en cours de transfert
-  Notifications supplémentaires (non affichées)

# Présentation des applications

-  L'application Alarme et horloge vous permet de définir diverses sortes d'alarmes.
-  Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web et de gérer des signets, du texte et des images.
-  L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.
-  L'application Calendrier vous permet d'effectuer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
-  La caméra vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.
-  L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations relatives à vos contacts.
-  L'appareil photo 3D permet de prendre des photos panoramiques et en grand angle qui capturent une plus grande scène et rajoutent de la profondeur au sujet.
-  Visualisez, regardez et gérez toutes les photos prises avec votre appareil photo 3D.
-  Accédez aux applications que vous avez téléchargées.
-  L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur des comptes personnels et professionnels.
-  L'application Facebook vous permet de contacter vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier.
-  Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
-  L'application Galerie vous permet de visualiser et d'utiliser vos photos et vos vidéos.
-  L'application Gmail™ vous permet de lire, écrire et organiser vos message e-mail sur votre téléphone.
-  Recherchez des informations sur votre téléphone et sur le Web.
-  L'application Latitude vous permet de repérer l'emplacement de vos amis sur une carte et de partager votre emplacement actuel.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  Allez sur Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre téléphone.
-  L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
-  L'application Films vous permet de regarder des vidéos sur votre téléphone et de partager des vidéos avec vos amis ou sur d'autre appareils utilisant DLNA.
-  L'application Walkman™ permet d'organiser et d'écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
-  Visualisez les mises à jour de musique et de vidéos que vos amis ont partagées sur Facebook.
-  Naviguez à l'aide d'instructions vocales.
-  Affichez les actualités et les prévisions météorologiques.

-  Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
-  Recherchez des lieux, par exemple, des restaurants et des cafés.
-  Personnalisez les mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation de la batterie.
-  L'application Video Unlimited™ vous permet de louer et d'acheter des vidéos.
-  L'application Music Unlimited™ est un service par abonnement qui permet d'accéder à des millions de morceaux de musique via une connexion 3G ou Wi-Fi®.
-  Optimisez les réglages de votre téléphone en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Guide de configuration vous permet de vous initier aux fonctions de base de votre téléphone et vous guide dans sa configuration.
-  L'application Google Talk™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et sachez de quel artiste est le morceau, de quel album il est tiré, etc.
-  L'application Timescape™ vous permet de rassembler toutes vos communications en une seule et même vue intégrée, y compris vos événements de réseaux sociaux et vos SMS.
-  L'application Aide vous permet d'accéder au support utilisateurs directement sur votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage et à des trucs et astuces.
-  L'application YouTube™ vous permet de partager et de visualiser des vidéos du monde entier.
-  Téléchargez et installez de nouvelles applications et des mises à jour.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans tous les secteurs.

# Assistance utilisateur

Accédez à l'assistance utilisateur directement depuis l'application Aide. Par exemple, vous pouvez ouvrir le Guide de l'utilisateur contenant des instructions sur l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez également obtenir de l'aide de dépannage à partir de la zone d'assistance Sony Mobile et de notre service d'assistance clientèle.

- Fonctions de l'application d'aide :
    - Guide de l'utilisateur dans le téléphone – lire et rechercher des informations pour savoir comment utiliser le téléphone.
    - Formez-vous – lisez des conseils et astuces, consultez les dernières actualités et regardez des didacticiels vidéo.
    - Assistance par email – envoyez un email à notre équipe d'assistance.
  - Zone d'assistance – visitez [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) afin d'obtenir toute l'assistance nécessaire pour votre téléphone.
  - Dépannage – recherchez les problèmes et messages d'erreur les plus répandus à la fin de nos Guides de l'utilisateur et dans la zone d'assistance.
  - Assistance clientèle – en dernier recours. Les numéros d'assistance correspondants sont fournis dans le livret *Informations importantes*.
- ! Une extension du Guide de l'utilisateur est également disponible sur [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

## Pour accéder à l'application Aide

- 1 Dans l'écran Application, recherchez et tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur l'élément d'assistance désiré.

# Dépannage

## Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu

En cas de problème avec votre téléphone, lisez les conseils suivants avant toute chose :


- Redémarrez le téléphone.
- Retirez et réinsérez la carte SIM. Puis redémarrez le téléphone.
- Forcez le redémarrage du téléphone s'il ne répond pas et ne peut pas être redémarré normalement.
- Mettez le téléphone à jour. La mise à jour de votre téléphone assure des performances optimales et permet de bénéficier des derniers développements. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 143 pour plus d'informations.
- Réinitialisez le téléphone.

**⚠** Soyez patient lors de la réinitialisation du téléphone. Redémarrer le téléphone pendant sa réinitialisation risque de l'endommager de façon définitive.

### Pour forcer le téléphone à s'éteindre

- 1 Maintenez enfoncées simultanément la touche de volume et la touche marche/arrêt **⏻** pendant une dizaine de secondes.
- 2 Après que le téléphone aura vibré trois fois, relâchez les touches. Le téléphone s'éteint automatiquement.

### Pour forcer le téléphone à redémarrer

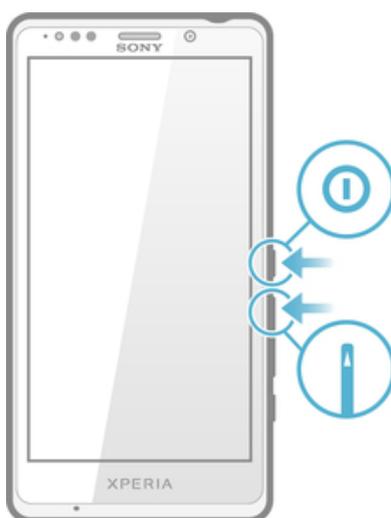

- 1 Maintenez simultanément enfoncées pendant cinq secondes la touche d'augmentation du volume et la touche marche/arrêt **⏻**.
- 2 Après que le téléphone aura vibré une fois, relâchez les touches. Le téléphone redémarre automatiquement.

## Réinitialisation du téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone dans ses paramètres originaux, et supprimer ou non toutes vos données personnelles. En résumé, vous réinitialisez le téléphone dans l'état où il était lorsque vous l'avez allumé pour la première fois. Donc, avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre téléphone.

### Pour réinitialiser le téléphone

**⚠** Ne redémarrez pas le téléphone pendant qu'une réinitialisation est en cours. Vous risqueriez de l'endommager définitivement.

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Rétablir config. d'usine**.
- 4 Appuyez sur **Reset phone**.
- 5 Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

## **Aucune icône de chargement de batterie n'apparaît lorsque le téléphone commence à charger**

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran.

## **Le niveau de performances de la batterie est faible**

Suivez nos conseils malins pour tirer le meilleur parti possible de votre batterie. Reportez-vous à la section *Optimisation des performances de la batterie* à la page 15.

## **Mon oreillette filaire ne fonctionne pas**

- Vérifiez que l'oreillette filaire que vous utilisez est bien conforme à la norme CTIA. Votre téléphone prend en charge la norme CTIA, mais il n'est pas forcément totalement compatibles avec d'autres normes, comme OMTP, par exemple.
- Si vous avez une oreillette sans fil compatible avec votre téléphone, essayez de l'utiliser à la place.

## **Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB**

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été correctement installés. Rendez-vous sur le site [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) pour obtenir des instructions d'installation et de dépannage détaillées.

## **Impossible d'utiliser les services Internet**

Assurez-vous que votre abonnement couvre le téléchargement de données, vérifiez également que les paramètres Internet de votre téléphone sont corrects. Voir *Paramètres Internet et de la messagerie*, page 36, pour plus d'informations sur l'activation du transfert de données, de l'itinérance et du téléchargement de paramètres Internet. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations sur les paramètres de votre abonnement.

## **Messages d'erreur**

### **Absence de couverture réseau**

- Votre téléphone est en mode Avion. Vérifiez que le mode Avion est désactivé.
- Votre téléphone ne capte aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Contactez votre opérateur réseau et assurez-vous de l'existence d'une couverture réseau à cet endroit.
- La carte SIM ne fonctionne pas. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, votre téléphone est probablement en cause. Dans ce cas, contactez le centre de service Sony le plus proche.

### **Appels d'urgence uniquement**

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Cependant, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau autorisent les appels vers le 112, numéro d'urgence international. Pour plus d'informations, voir *Appels d'urgence* à la page 40.

### **Carte SIM verrouillée**

Vous avez mal entré votre code PIN 3 fois de suite. Pour déverrouiller le téléphone, vous avez besoin du code PUK fourni par votre opérateur.

### **Carte SIM verr. par clé PUK**

Vous avez mal entré votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel) 10 fois de suite. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

## Recycler votre téléphone

Vous avez un vieux téléphone quelque part chez vous ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez sur [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région.

# Informations légales

## Sony LT30p

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à toute amélioration et toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Tous droits réservés.

Numéro de publication : 1267-2639.1

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web ni des services proposés par des tiers.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, visitez [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

# Index

<b>A</b>	
achat	
musique	98
activation	9
Album	115
affichage	116, 120, 121
affichage de photos en ligne	121
albums en ligne	121
carte	120
images	116
ouverture	115
taille des miniatures	117
visualiser le contenu local	115
Améliorer des photos avec Mobile BRAVIA®	
ENGINE	115
Android™	8
affichage	
films	123
photos	104
vidéos enregistrées avec l'appareil photo	111
alarme	71
albums photos	
affichage	115
albums vidéos	
affichage	115
allumer	9
appareil photo	103, 105, 106, 111, 112
affichage de photos	104
affichage de vidéos	111
autoportraits	104
commandes	103
détection de sourire	105
détection de visages	104, 105
écran	103
enregistrer des vidéos	110, 111
fermeture	103
géolocalisation	105
icônes	112
paramètres	106, 111
prendre des photos	103, 104, 105
présentation	103
réglages	106, 112
utilisation du flash	104
vidéo	110
zoom	104
appareil photo secondaire	103
appel	36
appels	40, 44
déviation	43, 44
en absence	41
interdiction	43
journal	41
mise en attente	42
multiples	42
paramètres	43
refuser	43
transfert	44
urgence	40
application Navigation	136
applications	8
écran	22
présentation	149
réorganiser	24
trier	24
audio	95
lecture	91
lire les morceaux dans un ordre aléatoire	96
réglage du volume	92
autoportrait	103
<b>B</b>	
batterie	13
bouton infini	
dans Timescape™	62
bouton Infini	94
BRAVIA® Engine	115
<b>C</b>	
calendrier	71
créer un événement	71
caméra	103, 110, 112
enregistrer des vidéos	111
réglages	111, 112
carte mémoire	
insertion	9
carte micro SIM	
insertion	9
carte SIM	140, 141
exporter les contacts vers	50
importer des contacts depuis	46
Cartes	136
cartes de visite	
envoi	50
casque	36
chargement	13
clavier	26
réglages	31
clavier virtuel	26
code PIN	140, 141
comptes	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
conférences	43
Configuration de compte Google™	58
connexion USB	131
contacts	45
copier	50
envoi	50
favori	49
fusion des informations de contact	48
groupes	49
image	48
importer depuis la carte SIM	46
partage	50
sauvegarder	50
transfert	46
utiliser une photo avec	118
contenu audio	
contenu en rapport	94
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides	34
<b>D</b>	
date	
format	32
dépannage	152
désactivation	9
détection de sourire	105
détection de visages	104, 105
diaporama	117
discussion	59
Dites sur Facebook™ que vous aimez un morceau de musique.	93
Dites sur Facebook™ que vous aimez une photo.	122
Dites sur Facebook™ que vous aimez une vidéo.	122

<b>E</b>	
e-mail .....	54
e-mails, calendrier et contacts d'entreprise .....	76
économiseur d'énergie	
activation .....	16
afficher les notifications .....	16
désactiver .....	16
modifier les réglages .....	16
écran .....	34
fendu .....	16
garanti .....	16
schéma de déverrouillage de l'écran .....	140
verre .....	16
Écran d'accueil .....	19
Écran d'accueil	
personnalisation .....	21
écran verrouillé	
visualiser les appels en absence .....	19
visualiser les SMS suivants .....	19
effectuer un zoom	
photos .....	117
égaliseur .....	92, 93
email	
plusieurs comptes .....	57
emplacement .....	106, 135
enregistrer des vidéos .....	103
utilisation de la touche Appareil photo .....	110
envoi	
cartes de visite .....	50
contacts .....	50
envoyer des éléments via Bluetooth™ .....	129
état .....	147
barre d' .....	24
éteindre .....	9
événements	
calendrier .....	71
dans Timescape™ .....	61
extensions .....	19
<b>F</b>	
Facebook™ .....	102
connexion à .....	61
Facebook™ (intégration) .....	77
mise à jour du statut .....	61
synchronisation .....	77
Xperia™ avec Facebook™ .....	122
favoris	
changer de station radio favorite .....	101
enregistrement de stations .....	101
retrait des stations .....	101
fenêtre des applications utilisées récemment .....	23
fichiers multimédias	
copie vers une carte mémoire .....	91
film plastique de protection .....	16
films .....	123
filtre	
événements dans Timescape™ .....	61
flash	
utilisation pour prendre des photos .....	104
fond d'écran .....	21
utiliser une photo comme .....	118
fond d'écran animé .....	21
fond d'écran dynamique .....	21
forcer le redémarrage .....	152
<b>G</b>	
géolocalisation	
de photos .....	105
gestion du temps .....	71
Gmail™ .....	58
Google Latitude™ .....	136
Google Maps™ .....	136
Google Play™ .....	65
Google Talk™ .....	59
GPS .....	135
guide de configuration .....	10
<b>H</b>	
heure .....	32
<b>I</b>	
icônes .....	147
sur l'appareil photo .....	112
importer contacts SIM .....	46
informations d'utilisation .....	37
informations personnelles .....	45
Internet	
navigateur Web .....	85
réglages .....	36
interrompre une plage .....	92
itinéraires routiers .....	136
<b>L</b>	
langue .....	34
écriture .....	31
Latitude .....	136
lecteur vidéo	
pause d'une vidéo .....	119
lecteur Walkman™ .....	95
ajout de plages à des listes de lecture .....	96
créer des listes de lecture .....	96
Friends' music .....	95
lire les morceaux dans un ordre aléatoire .....	96
listes de lecture .....	96
Ma musique .....	94
présentation du lecteur .....	92
réduction .....	93
SensMe™ channels .....	95
utilisation de l'égaliseur .....	92, 93
Lecteur Walkman™	
suppression de plages .....	93
lecture	
musique .....	91
lecture aléatoire de la musique .....	96
listes de lecture .....	96
ajout de plage .....	96
création .....	96
lecture de vos pistes .....	97
suppression .....	97
suppression de plages .....	97
luminosité .....	34
<b>M</b>	
Media Go™ .....	133
messaging instantané .....	59
messaging vocale .....	42
messages	
réglages .....	36
méthode de saisie de texte .....	26
mettre à jour	
statut .....	61
MHL .....	134
mise à jour du téléphone .....	143
MMS	
réglages .....	36
Mobile BRAVIA® Engine .....	115
Mode Avion .....	34
mode d'économie d'énergie .....	16
mode Silence .....	32
Mode Vol – voir mode Avion .....	34
modification	
photos .....	118

multimédia	
copie vers une carte mémoire	91
Music Unlimited™	70
musique	36, 91
achat	98
Afficheur	94
afficher les informations de l'artiste	99
audition (protection de l')	91
changement de plages	92
copie vers une carte mémoire	91
copie vers/depuis un ordinateur	91
interrompre une plage	92
lecture	91
Mes listes de lecture	97
partage	93, 98
podcasts	91
raccourcis	95
rechercher à l'aide de TrackID™	98
recommandation	99
réglage du volume	92
suppression	99
télécharger des informations musicales	95
utiliser une oreillette	36
Visualiseur	94
<b>N</b>	
navigateur Web	85
gestion des signets	87
paramètres	89
notification	147
sonnerie	33
témoin	24
volet	25
notifications	
panneau	26
paramètre	26
nouveaux services	61
numéros d'urgence	40
numérotation fixe	44
<b>O</b>	
oreillette	
utilisation	36
<b>P</b>	
panneaux	60
paramètres	
appareil photo	106
appel	43
caméra	111
Timescape™	62
partage	
musique	93, 98
photos	118
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone	29
Phonepad	26
photos	118
affichage	104, 115, 116, 117
affichage sur une carte	119
ajout de la position géographique	105
ajouter un géotag	118
association avec un contact	48
copie vers/depuis un ordinateur	91
diaporama	117
effectuer un zoom	117
modification	118
partage	118
prendre	103, 104, 105
rognage	118
rotation	117
sélectionner	117
suppression	118
utilisation comme fond d'écran	118
utilisation comme image de contact	118
visionneuse de photos	116
voir le même emplacement	106
power saver	16
prendre des photos	103
autoportraits	104
en tapant	104
utilisation de la détection de sourire	105
utilisation de la détection de visages	105
utilisation de la touche de l'appareil photo	103
présélections	
enregistrement de stations	101
retrait des stations	101
présentation	
téléphone	92
PUK	140, 141
<b>R</b>	
radio	100
à l'aide de Facebook™	102
changement de station	101
écoute avec les haut-parleurs	101
favoris	101
mono (son)	102
ouverture	100
recherche de stations	101
sélectionner une station	101
stéréo (son)	102
Radio FM	
favoris	101
sélectionner une station	101
recevoir des éléments via Bluetooth™	129
recherche	
informations sur une plage	98
musique à l'aide de TrackID™	98
recommander de la musique	93, 99
recommander des photos ou des vidéos	122
reconnaissance de la voix	31
recycler votre téléphone	155
redimensionner	
photos	118
réglage du volume	92
réglages	
appareil photo	106, 111
Internet	36
messagerie	36
MMS	36
réglages rapides	24
utilisation des données	37
réinitialisation	152
répertoire	45
réseaux sans fil	135
rognage	
photos	118
rotation	
photos	117
<b>S</b>	
saisie gestuelle	29
saisie vocale	31
sauvegarder	
contacts	50, 138
contenu	138
scanner des codes-barres	74
SensMe™ channels	95
service de réponse téléphonique	42
services	11
sonnerie	71
SOS – Voir les numéros d'urgence	
suppression	93

musique .....	99	copie vers/depuis un ordinateur .....	91
photos .....	118	défilement rapide vers l'avant ou vers	
plages .....	93	l'arrière .....	119
une alarme .....	71	enregistrement .....	110, 111
vidéos .....	119	envoi .....	119
surround (son) .....	93	lecture .....	119
symboles .....	26	partage .....	119
synchronisation .....	75	pause .....	119
avec Microsoft® Exchange .....	76	réglage du volume .....	119
contacts, agenda, emails Google™ .....	75	sélectionner .....	117
contacts, agenda, photos Facebook™ .....	77	suppression .....	119
synchronisation avec Google™ .....	75	volume	
Synchronisation Microsoft® Exchange .....	76	réglage d'une vidéo .....	119
		touche .....	32
<b>T</b>		<b>W</b>	
Technologie sans fil Bluetooth™ .....	128	Wi-Fi® .....	81, 83
technologie TrackID™		Widget du lecteur Walkman™ .....	97
achat d'une plage .....	98	widgets .....	20
Technologie TrackID™		redimensionner .....	20
afficher les informations de l'artiste .....	99	Timescape™ Feed .....	62, 63
partager un morceau de musique .....	98	Timescape™ Friends .....	63
utilisation des résultats .....	98	Timescape™ Share .....	64
télécharger		Wisepilot™ .....	136
paramètres Internet .....	36	<b>Z</b>	
téléphone		zoom .....	104
batterie .....	15		
mettre à jour .....	143		
performance .....	15		
<i>téléphonie – voir appels</i>			
thèmes .....	21		
Timescape™ .....	60, 61		
bouton infini .....	62		
icônes de filtre .....	61		
paramètres .....	62		
présentation de l'écran .....	60		
widget Timescape™ Feed .....	62		
Widget Timescape™ Friends .....	63		
Widget Timescape™ Share .....	64		
widgets .....	63, 64		
touches .....	13		
TrackID™ (technologie) .....	98		
à l'aide de la radio FM .....	102		
affichage des titres .....	98		
ouverture .....	98		
recherche d'informations sur un morceau .....	98		
recommander un morceau de musique .....	99		
supprimer un morceau de musique .....	99		
trafic de données .....	37		
transfert			
contacts .....	46		
Twitter™			
connexion à .....	61		
mise à jour du statut .....	61		
<b>U</b>			
utilisation de l'égaliseur .....	92		
<b>V</b>			
Verr. maj .....	26		
verrous			
activation de l'écran .....	10		
verrouillage de l'écran .....	10		
vibration .....	33, 71		
Video Unlimited™ .....	68		
acheter des vidéos .....	68		
création d'un compte .....	68		
louer des vidéos .....	68		
notifications .....	69		
présentation du menu .....	68, 69		
regarder une vidéo .....	69		
vidéos .....	119		
affichage .....	111, 115, 116, 117		