

**SONY**<sup>®</sup>

# Guía del usuario

Xperia<sup>™</sup> Tablet Z  
SGP321/SGP351

# Contenido

<b>Xperia™ Tablet Z Guía del usuario.....</b>	<b>6</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>7</b>
Descripción general del dispositivo.....	7
Montaje y preparación.....	8
Encender y apagar el dispositivo .....	9
Asistente de configuración.....	10
Bloqueo de pantalla.....	10
Cuentas y servicios.....	10
Cuentas de usuario múltiples.....	11
<b>Descripción del dispositivo.....</b>	<b>13</b>
Uso de las teclas.....	13
Batería.....	13
Uso de la pantalla táctil.....	16
Usando la pantalla de bloqueo.....	18
Pantalla Inicio.....	19
Acceso y uso de aplicaciones.....	21
Estado y notificaciones.....	24
Menú de Ajustes.....	26
Escribir texto.....	26
Personalización del dispositivo.....	29
Mejora de la salida de sonido.....	31
Memoria.....	32
Uso de auriculares .....	33
Ajustes para mensajes e Internet.....	33
Control del uso de datos.....	34
Ajustes de red móvil.....	35
<b>Google Play™.....</b>	<b>37</b>
Primeros pasos con Google Play™.....	37
Descargar de Google Play™.....	37
Borrar sus datos de aplicaciones.....	37
Permisos.....	38
Instalar aplicaciones desde un lugar diferente de Google Play™ .....	38
<b>Contactos .....</b>	<b>39</b>
Transferencia de contactos con un ordenador.....	39
Sincronización de contactos con su dispositivo.....	39
Otros métodos para transferir contactos.....	39
Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos.....	40
Añadir y editar contactos.....	40
Búsqueda y visualización de contactos.....	41

Favoritos y grupos.....	42
Enviar información de contacto.....	42
Copia de seguridad de los contactos.....	42
<b>Mensajería.....</b>	<b>44</b>
Uso de mensajes de texto y multimedia.....	44
Opciones de los mensajes de texto y multimedia.....	45
Mensajería instantánea y chat de vídeo.....	46
<b>Correo electrónico.....</b>	<b>47</b>
Inicio rápido con el correo electrónico.....	47
Uso del correo electrónico.....	48
<b>Socialife™.....</b>	<b>51</b>
Uso de la aplicación Socialife™.....	51
<b>aplicación "WALKMAN".....</b>	<b>52</b>
Acerca de la aplicación "WALKMAN".....	52
Transferencia de archivos multimedia al dispositivo.....	52
Uso de la aplicación "WALKMAN".....	53
Visualizador.....	54
Obtener más información de una pista o intérprete.....	54
Uso de Mi música para organizar las pistas.....	54
Gestión de listas de reproducción.....	56
Widget de la aplicación "WALKMAN".....	57
Protección del oído.....	57
<b>Servicios de música.....</b>	<b>58</b>
Tecnología TrackID™.....	58
Music Unlimited™.....	59
Acerca del servicio PlayNow™.....	59
<b>radio FM.....</b>	<b>60</b>
Acerca de la radio FM.....	60
Uso de emisoras de radio favoritas.....	61
Ajustes de sonido.....	61
Identificación de pistas de radio con TrackID™.....	62
<b>Cámara.....</b>	<b>63</b>
Acerca de la cámara.....	63
Uso de la cámara de fotos.....	63
Detección de rostros.....	64
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes.....	65
Adición de la posición geográfica a las fotos.....	65
Uso de los ajustes de la cámara de fotos.....	65
Uso de la cámara de vídeo.....	70
<b>Álbum.....</b>	<b>74</b>
Acerca de Álbum.....	74

Mobile BRAVIA® Engine.....	74
Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Imágenes .....	74
Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Mis álbumes .....	75
Visualización de sus fotos en un mapa.....	80
Visualización de los álbumes en línea.....	82
<b>Películas.....</b>	<b>83</b>
Acerca de Películas.....	83
Usar películas.....	84
<b>Video Unlimited.....</b>	<b>86</b>
Servicio Video Unlimited.....	86
<b>Navegador web.....</b>	<b>87</b>
Acerca del navegador web.....	87
<b>Conectividad.....</b>	<b>88</b>
Conexión a redes inalámbricas.....	88
Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....	90
Uso de su dispositivo como control remoto.....	92
NFC.....	93
Tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	95
Conexión de su dispositivo a un ordenador.....	97
Conexión del dispositivo a un aparato de TV.....	100
Duplicación de pantalla.....	101
Conexión inteligente.....	101
<b>Sincronizar datos en el dispositivo.....</b>	<b>103</b>
Acerca de sincronizar datos en el dispositivo.....	103
Sincronización con Google™.....	103
Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa.....	103
Sincronización con Facebook™.....	104
<b>Mapas y ubicaciones.....</b>	<b>106</b>
Acerca de los servicios de ubicación.....	106
Uso del GPS.....	106
Google Maps™.....	106
Uso de Google Maps™ para proporcionar direcciones.....	107
<b>Calendario y alarma.....</b>	<b>108</b>
Calendario.....	108
Alarma.....	108
<b>Asistencia y mantenimiento.....</b>	<b>111</b>
Actualización del dispositivo.....	111
Restablecer el dispositivo.....	112
Bloquear y proteger el dispositivo.....	113
Encontrar su dispositivo.....	115


Aplicación de asistencia.....	116
Reciclar el dispositivo.....	116
<b>Referencias.....</b>	<b>117</b>
Descripción general de los ajustes.....	117
Descripción general de los iconos de estado y notificación.....	118
Descripción general de las aplicaciones.....	119
<b>Información importante.....</b>	<b>121</b>
Folleto de información importante.....	121
Restricciones en los servicios y características.....	121
Resistencia al agua.....	121
Información legal.....	122
<b>Índice.....</b>	<b>124</b>

# Xperia™ Tablet Z Guía del usuario




# Introducción

## Descripción general del dispositivo

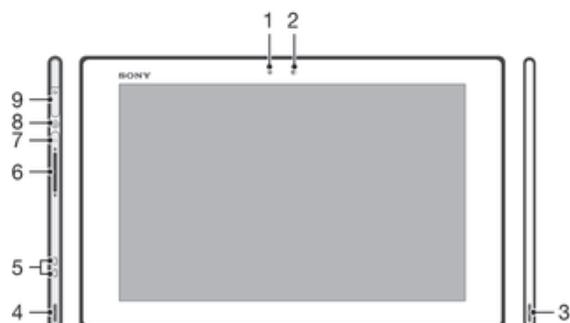

- 1 Sensor de luz
- 2 Cámara frontal
- 3 Altavoz A
- 4 Altavoz B
- 5 Carga del conector de carga
- 6 Tecla de volumen
- 7 Luz de notificación
- 8 Tecla Encendido
- 9 Conector de auriculares

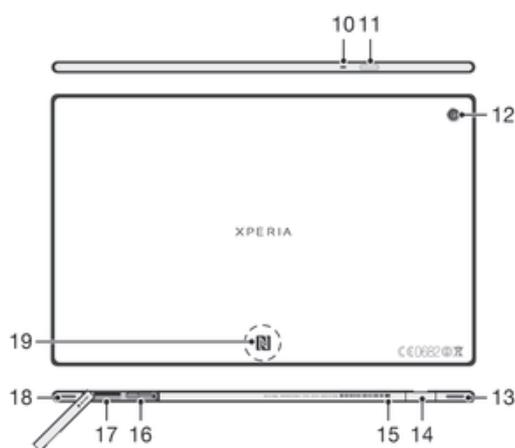


- 10 Micrófono
- 11 Sensor infrarrojo
- 12 Cámara principal
- 13 Altavoz B (igual que 4)
- 14 Conector para el cargador/cable USB
- 15 Orificio para fijar la tapa del puerto del cargador
- 16 Ranura para tarjeta SIM
- 17 Ranura para tarjeta de memoria
- 18 Altavoz A (igual que 3)
- 19 Área de detección NFC™

## Montaje y preparación

### Para insertar una tarjeta de memoria

- ! No inserte una tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta de memoria.

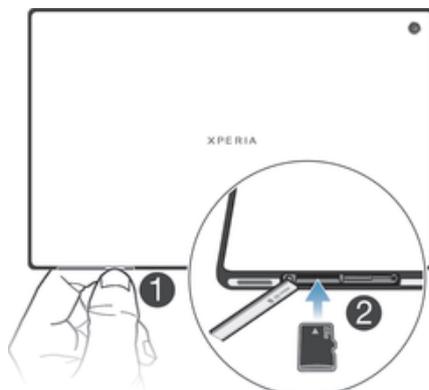


- 1 Introduzca una uña en el hueco entre la tapa de la tarjeta de memoria y la parte inferior del dispositivo. A continuación, saque la tapa de la tarjeta de memoria.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria con los contactos dorados orientados hacia abajo e inserte completamente la tarjeta de memoria en la ranura hasta que oiga un sonido de acoplamiento.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de la tarjeta de memoria.

- ! Es posible que la tarjeta de memoria no se incluya en algunos países.

### Para insertar la tarjeta micro SIM

- ! No inserte la tarjeta micro SIM en la ranura de la tarjeta de memoria.

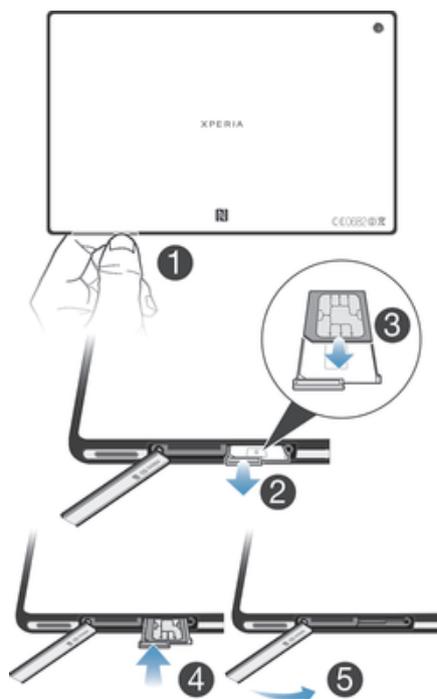


- 1 Introduzca una uña en el hueco existente entre la tapa de la ranura para tarjeta micro SIM y el dispositivo. A continuación, saque la tapa.
- 2 Utilice la uña para extraer el soporte para la tarjeta micro SIM.
- 3 Inserte la tarjeta micro SIM en el soporte con los contactos dorados hacia arriba.
- 4 Inserte el soporte para tarjeta micro SIM de nuevo en el dispositivo.
- 5 Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta micro SIM.

- ! Si se inserta la tarjeta micro SIM en el dispositivo sin el soporte para tarjeta SIM, podría dañarse la tarjeta micro SIM o el dispositivo. La garantía de Sony no cubre los daños causados por tal acción, por lo que Sony no se hará responsable de estos.

## Encender y apagar el dispositivo

### Para activar el dispositivo

- ! Asegúrese de cargar la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.

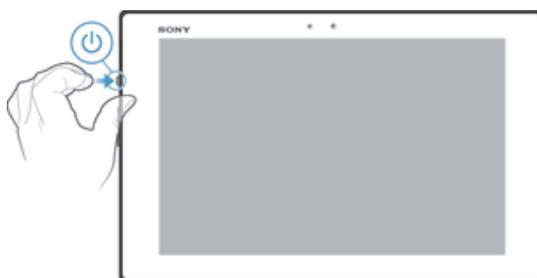

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que parpadee la pantalla.
  - 2 Si la pantalla se oscurece, pulse brevemente la tecla de encendido  para activar la pantalla.
  - 3 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y puntee .
  - 4 Si la pantalla está bloqueada, coloque un dedo sobre ésta y desplácelo hacia arriba o abajo para desbloquearla.
  - 5 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.
- ! Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarla posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, pulse .

### Para apagar el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que aparezca el menú de opciones.
- 2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
- 3 Puntee **Aceptar**.

! El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

### Para forzar el apagado del dispositivo

- 1 Mantenga pulsadas las teclas subir volumen y la tecla de encendido durante 10 segundos.
- 2 Cuando la luz de notificación parpadee tres veces, suelte las teclas. El dispositivo se apaga automáticamente.

## Asistente de configuración

La primera vez que inicie su dispositivo, se abrirá una guía de configuración para ayudarle a establecer ajustes básicos, iniciar sesión en ciertas cuentas y a personalizar su dispositivo. Por ejemplo, si dispone de una cuenta Sony Entertainment Network, podrá iniciar sesión para comenzar a disfrutar de música, vídeos y juegos de esta red en su dispositivo. O podrá crear una nueva cuenta directamente en su dispositivo.

💡 También puede acceder a la guía de configuración más adelante desde el menú Ajustes. Para acceder al asistente de configuración de un dispositivo con varios usuarios, debe haber iniciado sesión como propietario, es decir, como usuario primario.

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se requiere suscripción independiente. Se aplicarán términos y condiciones adicionales.

### Para acceder manualmente a la guía de configuración

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes** > **Asistente de configuración**.

## Bloqueo de pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el dispositivo.

### Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido .
  - Si el modo 'Puntear para activar' está habilitado, puntee dos veces la pantalla.
- 💡 Para habilitar el modo 'Puntear para activar', abra la pantalla de inicio y, a continuación, puntee  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Puntear para activar**.

### Para desbloquear la pantalla con la característica deslizar



- Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte inferior de la pantalla.

### Para bloquear la pantalla manualmente

- Pulse brevemente la tecla de encendido  mientras la pantalla está activa.

## Cuentas y servicios

Inicie la sesión en sus cuentas de servicios en línea desde su dispositivo para acceder fácilmente cuando vaya de un sitio a otro. Por ejemplo, puede integrar los contactos de

sus cuentas de Google™ en sus Contactos para tener todo en un solo lugar. Puede registrarse en sus cuentas de servicios en línea desde su dispositivo, así como desde su ordenador.

## Cuenta de Google™

Una cuenta de Google™ es esencial para utilizar un conjunto de aplicaciones y servicios con su dispositivo Android™. Por ejemplo, necesita disponer de una cuenta de Google™ para utilizar la aplicación **Gmail™** en el dispositivo, chatear con amigos mediante Hangouts™ y sincronizar la aplicación de calendario del dispositivo con Google Calendar™. Además, necesita tener una cuenta de Google™ para descargar aplicaciones y juegos, música, películas y libros de Google Play™.

## Cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronice su dispositivo con su cuenta corporativa de Microsoft® Exchange ActiveSync®. De esta forma, puede mantener consigo su correo electrónico, sus contactos y sus eventos de calendario en todo momento.

## Cuenta de Facebook™

Facebook™ es un servicio de red social que permite conectar con amigos, la familia y colegas en todo el mundo. Configure Facebook en su dispositivo para mantener contacto desde cualquier lugar.

## Cuentas de usuario múltiples

Su dispositivo admite cuentas de usuario múltiples, por lo tanto, en el dispositivo pueden iniciar sesión individualmente diferentes usuarios y utilizarlo. Por ejemplo, distintos usuarios pueden tener diferentes ajustes de la pantalla de inicio, fondo, ajustes generales, así como disponer de almacenamiento en memoria independiente. Por lo tanto, podrán instalar sus propias aplicaciones y guardar archivos como música y fotos a los que sólo ellos podrán acceder. Las cuentas de usuario múltiples funcionan bien en situaciones en las que distintos miembros de una misma familia o de un grupo comparten el mismo dispositivo.

El usuario que establece el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. El propietario es el administrador o el usuario primario. Una vez iniciada sesión como propietario, podrá añadir, cambiar y eliminar otros usuarios a través del menú Ajustes. Podrá añadir un máximo de siete usuarios nuevos. Como propietario, su cuenta no puede eliminarse.

- ! Algunas características sólo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, sólo el usuario puede acceder a la tarjeta SD externa.

## Utilización de cuentas de usuario múltiples

### Para añadir un usuario nuevo

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 3 Busque las opciones **Users > Add user** y puntéelas.
- 4 Puntee **Aceptar > Set up now**. Aparecerá en pantalla un icono que representa el usuario recientemente añadido.
- 5 Puntee el icono que representa al usuario recientemente añadido y, a continuación, desbloquee la pantalla.
- 6 Siga las instrucciones del asistente de configuración para completar el proceso.

### Para cambiar entre usuarios

- 1 Desde la pantalla de bloqueo, púntee el icono que representa el usuario que desee para utilizar el dispositivo.
- 2 Si ha establecido una contraseña para la nueva cuenta, introdúzcala para iniciar sesión. Si no ha establecido una contraseña, simplemente desbloquee la pantalla.

### Para eliminar un usuario de su dispositivo

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
  - 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee ✕.
  - 3 Busque la opción **Users** y púntéela.
  - 4 Púntee  junto al nombre del usuario que desee eliminar y, a continuación, **Eliminar**.
- 💡 Cada usuario secundario también puede eliminarse a sí mismo seleccionando **Users >  > Remove user > Eliminar** en **Ajustes**.
- ! La cuenta del propietario no puede eliminarse.


### Distintos comportamientos en cuanto a los ajustes

Los ajustes pueden comportarse de tres modos diferentes cuando un dispositivo tiene varios usuarios:

- Algunos ajustes puede cambiarlos cualquier usuario y afectar al resto, incluyendo el propietario, por ejemplo el idioma, Wi-fi®, modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Algunos ajustes afectan sólo al espacio del usuario individual, por ejemplo, la sincronización automática de datos, el bloqueo de la pantalla, distintas cuentas añadidas y el fondo.
- Algunos ajustes son visibles sólo para el propietario, afectando a todos los usuarios, por ejemplo, los ajustes VPN.

# Descripción del dispositivo

## Uso de las teclas

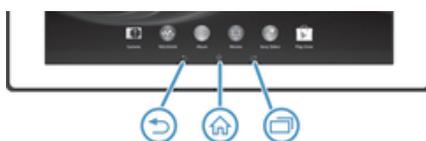

### Atrás

- Regresa a la pantalla anterior.
- Cierre el teclado en pantalla, un cuadro de diálogo, un menú de opciones, el panel de Notificaciones o una aplicación



### Inicio

- Abre la **Pantalla Inicio**.



### Tarea

- Puntee para abrir una ventana que mostrará las aplicaciones que ha utilizado recientemente y una barra de Small apps.


## Batería

El dispositivo incorpora una batería.

### Cargar la batería

La batería se encuentra parcialmente cargada al comprar su dispositivo. Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.  Al conectar el cargador a una fuente de alimentación, como un puerto USB o un cargador, es posible que el icono de la batería tarde unos minutos en aparecer en pantalla. Puede usar su dispositivo incluso cuando se está cargando. Cargar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, durante toda la noche, no daña la batería ni el dispositivo.

## Para cargar el dispositivo

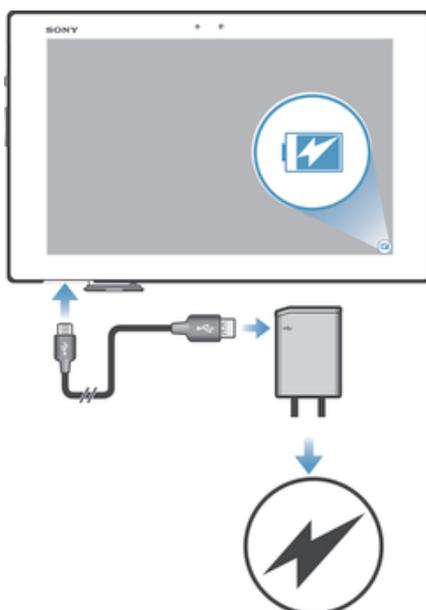

- 1 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.
  - 2 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
  - 3 Conecte el otro extremo del cable al puerto micro USB del dispositivo con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se ilumina cuando se inicia la carga.
  - 4 Cuando la luz de notificación se ilumine en verde, el dispositivo estará totalmente cargado. Desconecte el cable USB del dispositivo tirando de él en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector al extraer el cable del dispositivo.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, puede que transcurran unos minutos hasta que se ilumine la luz de notificación después de conectar el cable del cargador a una fuente de alimentación.

## Estado de la luz de notificación de batería

Verde	El nivel de carga de la batería es superior al 90 %.
Rojo parpadeante	La batería tiene poca carga.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90 %.

## Para comprobar el nivel de la batería

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Acerca del tablet > Estado > Nivel de batería**.

## Mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:

- Cargue el dispositivo con frecuencia. No influirá en la vida útil de la batería.
- Descargar los datos de Internet consume energía. Si no utiliza Internet, puede ahorrar energía desactivando todas las conexiones de datos realizadas en redes móviles. Este ajuste no impide que su dispositivo transmita datos en otras redes inalámbricas.
- Desactivar las conexiones Bluetooth® y Wi-Fi® cuando no las necesite. Podrá activar y desactivar más fácilmente desde el panel Notificación arrastrando la barra de estado hacia abajo.
- Utilice las características **Modo STAMINA** y **Modo batería baja** para reducir el consumo de batería. Puede seleccionar el modo de ahorro de energía que mejor se ajuste a la forma en que utiliza su dispositivo. También puede personalizar los ajustes de cada modo de ahorro de energía.

- Configure las aplicaciones de sincronización (utilizadas para sincronizar su correo electrónico, calendarios y contactos) para que se sincronicen manualmente. También puede realizar la sincronización automáticamente, pero aumentando los intervalos.
  - Compruebe el menú del uso de la batería en el dispositivo para ver qué aplicaciones utilizan más energía. Su batería consume más energía cuando se utilizan aplicaciones de vídeo y streaming de música, por ejemplo YouTube™. Es posible que algunas aplicaciones descargadas desde Google Play™ puedan consumir también más energía.
  - Cierre y salga de las aplicaciones que no utilice.
  - Reduzca el nivel del brillo de la pantalla.
  - Desactive el dispositivo o active el modo **Modo avión** si se encuentra en un área que no tenga cobertura de red. De lo contrario, el dispositivo buscará redes disponibles constantemente, y eso consume energía.
  - Utilice un dispositivo de manos libres original de Sony™ para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos energía de la batería que los altavoces del dispositivo.
  - Mantenga su dispositivo en espera siempre que sea posible. El tiempo de espera hace referencia al tiempo durante el que está conectado el dispositivo a la red y no se utiliza.
  - Desactive cualquier fondo en directo.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, algunos consejos podrían aplicarse únicamente al propietario, es decir, al usuario primario del dispositivo.

### Para acceder al menú de uso de la batería

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Administración de energía > Uso de la batería** y púntéelas.

## Uso de la característica Modo STAMINA

Active la característica **Modo STAMINA** para poner en pausa la conexión **Wi-Fi®** característica, el tráfico de datos y varias aplicaciones que consumen energía cuando la pantalla esté inactiva. También puede configurar una lista de aplicaciones para que algunas aplicaciones sigan ejecutándose cuando la pantalla esté inactiva. Una vez que la pantalla vuelva a estar activa, se reanudan todas las funciones detenidas.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar la característica **Modo STAMINA**.

### Para activar el modo STAMINA

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee ✕.
- 2 Busque la opción **Administración de energía** y púntéela.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Modo STAMINA** hacia la derecha y púntee **Activar**.  aparece en la barra de estado al activar el modo STAMINA.

### Para desactivar el modo RESISTENCIA

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Administración de energía**.
- 3 Púntee  junto al **Modo STAMINA**.

### Para cambiar los ajustes del modo RESISTENCIA

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Administración de energía**.
- 3 Para abrir el menú de ajustes, púntee **Modo STAMINA**.
- 4 Añada o quite las aplicaciones según desee.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Finalizar**.

## Estimación del tiempo en espera de su dispositivo

El tiempo en espera hace referencia a la cantidad de tiempo que puede durar la batería cuando el dispositivo está conectado a la red pero no en uso activo. El modo STAMINA, cuando está activado, evalúa continuamente el tiempo en espera restante, que puede variar en función del uso que haga de su dispositivo. El modo STAMINA resulta más

eficaz para prolongar el tiempo en espera si mantiene bloqueada la pantalla de su dispositivo. Si no tiene costumbre de bloquear la pantalla, no advertirá una gran mejora en el rendimiento de su batería.

- ! Al utilizar el dispositivo por primera vez, el tiempo en espera estimado podría no ser preciso, ya que no existe un historial de uso previo a partir del que realizar la estimación.

#### Para ver el tiempo en espera estimado

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y púntéelas.

#### Uso del modo de ahorro de energía

Puede activar la característica **Modo batería baja** para ahorrar energía cuando el nivel de la batería sea bajo. Esta característica le ayuda a cambiar los ajustes de brillo de pantalla y tráfico de datos para reducir el consumo de batería.

- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede establecer los ajustes para el modo Ahorro de energía, así como activar o desactivar la característica. Los cambios realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

#### Para activar el modo de ahorro de energía

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee ✕.
- 2 Busque la opción **Administración de energía** y púntéela.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Modo batería baja** hacia la derecha.

#### Para desactivar el modo de ahorro de energía

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
- 3 Púntee ⓘ junto al **Modo batería baja**.

#### Para cambiar los ajustes del modo de ahorro de energía

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
- 3 Para abrir el menú de ajustes, púntee **Modo batería baja**.
- 4 Cambie los ajustes como desee.
- 5 Cuando haya terminado, púntee ↩.

#### Uso de la pantalla táctil

Al adquirir el dispositivo, este presenta una lámina de plástico adherida a la pantalla. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el dispositivo. También puede configurar claves personales para proteger su suscripción y asegurarse de que sólo puede acceder al contenido del dispositivo.

- ! La pantalla de su dispositivo es de cristal. No toque la pantalla si el cristal está agrietado o roto. No intente reparar una pantalla dañada. Las pantallas de cristal son sensibles a las caídas y golpes. El manejo negligente no está cubierto por el servicio de garantía de Sony.

#### Para abrir o resaltar un elemento

- Pulse el elemento.

## Opciones de marcado

- Casilla de verificación marcada
- Casilla de verificación no marcada
- Opción de lista marcada
- Opción de lista no marcada


### Para marcar o anular la selección de opciones

- Puntee la casilla de verificación u opción de lista correspondiente.

## Utilizar el zoom

Las opciones de zoom disponibles dependen de la aplicación que esté utilizando.

### Para usar el zoom

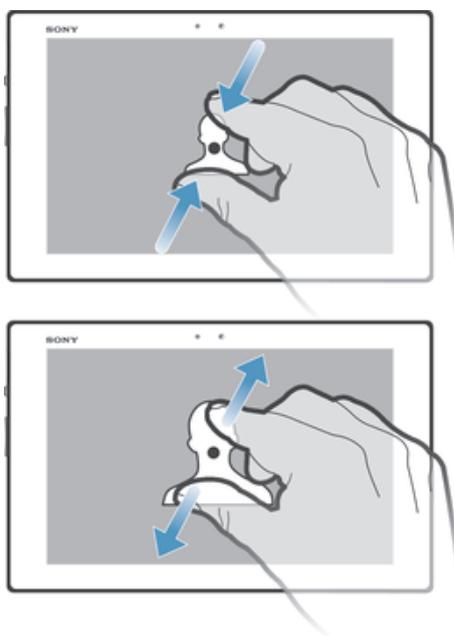


- Coloque dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y acérquelos (para alejarse) o sepárelos (para acercarse).
- 💡 Cuando utilice dos dedos aplicar el zoom en la pantalla, sólo puede utilizar el zoom si los dos dedos se encuentran dentro del área de uso del zoom. Por ejemplo, si desea aplicar el zoom a una foto, asegúrese de que los dos dedos se encuentren dentro del área enmarcada de la foto.

## Desplazamiento

Desplácese moviendo el dedo arriba y abajo de la pantalla. En algunas páginas web también se puede desplazar a los lados.


- ! Si arrastra o da toques rápidos no activará nada en la pantalla.

## Para desplazarse

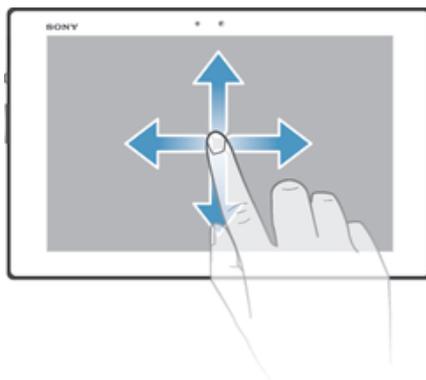

- Roce el dedo en la dirección por la que desee desplazarse en la pantalla.
- 💡 Para desplazarse más rápidamente, roce su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla.

## Rozar

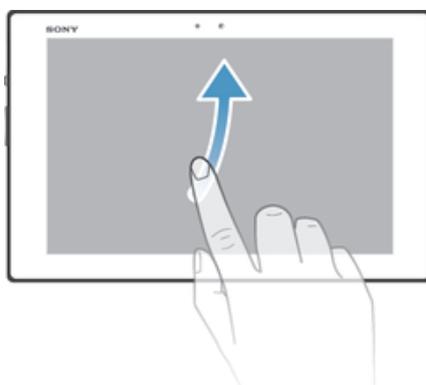

- Para desplazarse más rápidamente, desplace su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla. Puede esperar a que el desplazamiento se detenga por sí solo o puede detenerlo inmediatamente tocando la pantalla.

## Sensores

Su dispositivo tiene un sensor que detecta la luz. El sensor de luz mide el grado de iluminación ambiental y ajusta el brillo de la pantalla a él.

## Usando la pantalla de bloqueo

Puede añadir nuevos paneles a su pantalla de Inicio incluso cuando la pantalla está bloqueada. También puede añadir widgets a estos paneles en el momento de crearlos. Después podrá acceder a estos widgets cuando la pantalla esté bloqueada pasando el dedo hacia la derecha de la pantalla.

### Para realizar una foto con la pantalla bloqueada

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.
- 2 Para activar la cámara, deslice el dedo hacia la izquierda en la parte superior de la pantalla.
- 3 Después de que se abra la cámara, puntee .

## Para añadir un panel nuevo y un widget con la pantalla bloqueada

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.
  - 2 Deslice el dedo hacia la derecha y, a continuación, puntee  para añadir un panel nuevo.
  - 3 Busque y puntee el widget que desee añadir.
- ! Solo puede añadir un widget por panel cuando la pantalla está bloqueada.

## Pantalla Inicio

Puede personalizar su **Pantalla Inicio** con widgets, accesos directos, carpetas, temas, fondos y otros elementos. También puede añadir más paneles a la pantalla de inicio. Puede ver contenido en otros paneles de la **Pantalla Inicio** deslizando el dedo hacia la izquierda o derecha.

● ● ● ○ ● ● ● muestra en qué parte de la **Pantalla Inicio** se encuentra. Puede establecer un panel como la **Pantalla Inicio** y añadir o eliminar un panel según sea necesario.



- 💡 Los elementos situados en la barra en la parte superior de la pantalla están siempre disponibles para un acceso rápido.

### Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse .

### Para examinar la pantalla de inicio

- Desplácese a derecha o izquierda.

### Para establecer un panel como la pantalla de inicio principal



- 1 Mantenga el toque sobre un área vacía en la **Pantalla Inicio**.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ir hasta el panel que desee establecer como su pantalla de inicio principal y, a continuación, puntee .

### Para agregar un panel a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio**.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para examinar los paneles y, a continuación, puntee .

### Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio**.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, púntee .

### Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su **Pantalla Inicio**. Por ejemplo, el widget del “WALKMAN” le permite reproducir música directamente.

Es posible cambiar el tamaño de algunos widgets, de tal forma que puede ampliarlos y ver más contenido, o contraerlos para ahorrar espacio en la **Pantalla Inicio**.

### Para añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** y, a continuación, púntee **Widgets**.
- 2 Busque y púntee el widget que desee agregar.

### Para cambiar el tamaño de un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
- 2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
- 3 Púntee en cualquier lugar de la **Pantalla Inicio** para confirmar el nuevo tamaño del widget.

### Reordenar la pantalla de inicio

Personalice la apariencia de su pantalla de inicio y elija a qué funciones puede acceder desde ella. Cambie el fondo de la pantalla, distribuya los elementos que contiene a su gusto, cree carpetas y añada accesos directos y widgets.

### Opciones de personalización

Cuando mantiene el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio, aparecerán las opciones de personalización siguientes:

-  Para añadir widgets a la pantalla de inicio.
-  Uso de widgets y acceso directos.
-  Establezca un fondo para la pantalla de inicio.
-  Establezca un tema para el fondo.

### Para ver las opciones de personalización de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** ; aparecen las opciones de personalización en la pantalla.

### Para agregar un acceso directo a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio**.
  - 2 Púntee **Aplicaciones > Accesos dir..**
  - 3 Seleccione un acceso directo.
-  Mantenga pulsada la aplicación para añadir un acceso directo desde la pantalla de aplicación.

### Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se amplíe y, a continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

### Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y, a continuación, arrastre el elemento a .

### Para crear una carpeta a la pantalla Inicio

- 1 Mantenga pulsado un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se amplíe, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o escritorio.
- 2 Introduzca un nombre para la carpeta y púntee **Listo**.

### Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y, a continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

### Para cambiar el nombre de una carpeta

- 1 Púntee la carpeta para abrirla.
- 2 Toque la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Introduzca el nuevo nombre del campo y púntee **Listo**.

## Cambio del fondo de la pantalla de inicio

Adapte la pantalla **Pantalla Inicio** a su propio estilo con distintos fondos y temas.

### Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

- 1 Mantenga el toque sobre un área vacía de la **Pantalla Inicio**.
- 2 Púntee **Fondos** y seleccione una opción.

### Para establecer un tema en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio**.
  - 2 Púntee **Temas** y seleccione un tema.
- ! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

## Acceso y uso de aplicaciones

Abra las aplicaciones desde los accesos directos en **Pantalla Inicio** o desde la pantalla de aplicación.

### Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que puede abrir desde la **Pantalla Inicio**, contiene las aplicaciones que vienen instaladas con su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

La pantalla de aplicación ocupa más que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe desplazarse hacia la izquierda y derecha para ver todo el contenido.

### Para abrir la pantalla de aplicación



- En **Pantalla Inicio**, púntee .

### Para examinar la pantalla de aplicación

- En la pantalla de aplicación, desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

### Para crear un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 En la **Pantalla Inicio**, arrastre .
- 2 Mantenga pulsado un icono de aplicación y arrastre el icono a la parte superior de la pantalla. Se abre la **Pantalla Inicio**.
- 3 Arrastre el icono a la ubicación deseada **Pantalla Inicio** y, a continuación, suelte el dedo.

### Para compartir una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
- 2 Puntee . Todas las aplicaciones que pueden compartirse se muestran con .
- 3 Puntee la aplicación que desee compartir y, a continuación, seleccione una opción y confirme si es necesario. Se envía un enlace para descargar la aplicación a las personas que haya seleccionado.

## Abrir y cerrar aplicaciones

### Para abrir una aplicación

- En su **Pantalla Inicio** o en la pantalla de aplicación, puntee la aplicación.

### Para cerrar una aplicación

- Pulse .
- 💡 Algunas aplicaciones se detienen cuando pulsa  para salir, mientras que otras aplicaciones pueden continuar ejecutándose en segundo plano. En el primer caso, la próxima vez que abra la aplicación puede seguir trabajando desde el punto en el que lo dejó por última vez. Tenga en cuenta que pueden aplicarse tarifas de conexión de datos en algunas aplicaciones cuando se ejecutan en segundo plano, por ejemplo los servicios de redes sociales.

## Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

Desde esta ventana puede cambiar entre las aplicaciones que ha utilizado recientemente. También puede abrir pequeñas aplicaciones.

### Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse .

## Uso de pequeñas aplicaciones

En la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, puede utilizar la barra de pequeñas aplicaciones para obtener acceso rápido a varias pequeñas aplicaciones en cualquier momento. Una pequeña aplicación sólo ocupa un área pequeña de la pantalla. De esta forma puede interactuar con una pequeña aplicación y otra aplicación al mismo tiempo en la misma pantalla.

### Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones

- Pulse .

### Para abrir una pequeña aplicación

- 1 Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
- 2 Puntee la pequeña aplicación que desee abrir. Aparece una ventana de pequeña aplicación.

### Para cerrar una pequeña aplicación

- Puntee  en la ventana de pequeña aplicación.

### Para mover una pequeña aplicación

- Cuando la pequeña aplicación esté abierta, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela a la ubicación deseada.

### Para minimizar una pequeña aplicación

- Cuando el icono de pequeña aplicación esté abierto, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela al borde derecho o al borde inferior de la pantalla.

### Para reorganizar sus pequeñas aplicaciones

- 1 Para mostrar la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
- 2 Mantenga pulsada la pequeña aplicación y arrástrela a la posición deseada en la barra de pequeñas aplicaciones.

### Para quitar una pequeña aplicación de la barra de pequeñas aplicaciones

- 1 Para mostrar la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
- 2 Mantenga pulsado el icono de pequeña aplicación y arrástrelo a la posición deseada en la barra de pequeñas aplicaciones.

### Para restaurar una pequeña aplicación previamente eliminada

- 1 Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
- 2 Puntee .
- 3 Mantenga pulsada la pequeña aplicación que desee restaurar y, a continuación, arrástrela a la barra de pequeñas aplicaciones.

### Para descargar una pequeña aplicación

- 1 Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
- 2 Puntee  >  > .
- 3 Busque la pequeña aplicación que desee descargar y, a continuación, siga las instrucciones para completar la instalación.

### Para añadir un widget como una pequeña aplicación

- 1 Para mostrar la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
- 2 Puntee  >  > .
- 3 Seleccione un widget.
- 4 Introduzca un nombre para el widget, si lo desea, y puntee **Aceptar**.

## Menú de la aplicación

Cuando esté usando una aplicación, puede abrir un menú en cualquier momento. El menú tendrá un aspecto distinto dependiendo de la aplicación que esté usando.

### Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .
- ! No todas las aplicaciones tienen un menú.

## Reordenar la pantalla de aplicación

Desplace las aplicaciones por la pantalla de aplicación según sus preferencias.

### Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee  para abrir la pantalla de aplicación.
- 2 Puntee la lista desplegable situada en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione una opción.

### Para mover una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 Abra la pantalla de aplicación.
  - 2 Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y, a continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.
- ! Solo puede mover sus aplicaciones cuando **Propio orden** esté seleccionado.

### Para desinstalar una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Púntee **⊗** Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar están marcadas con un **⊗**.
- 3 Púntee la aplicación que desee instalar y, a continuación, púntee **Desinstalar**.

### Estado y notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla muestra lo que se está ejecutando en su dispositivo. En la parte izquierda se muestran notificaciones cuando se ejecuta una tarea nueva o hay una tarea en curso. Por ejemplo, aquí se muestran notificaciones de calendario. El lado derecho muestra la intensidad de señal, el estado de la batería y otra información.



El panel de notificaciones le permite realizar los ajustes rápidos en su dispositivo, por ejemplo Wi-Fi®, Bluetooth® y sonido. También puede abrir el menú de ajustes del dispositivo desde el panel de notificaciones para realizar los ajustes rápidos o para cambiar otros ajustes.

Una luz de aviso también proporciona información sobre el estado de la batería y algunas notificaciones. Es posible que la luz de notificación no funcione cuando el nivel de la batería sea bajo.



### Comprobación de notificaciones y actividades continuas

Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y para obtener más información. Por ejemplo, puede usar el panel para ver un evento de calendario. También puede abrir algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, como el reproductor de música.

### Para abrir el panel Notificaciones



- Arrastre la barra de estado hacia abajo.

## Para cerrar el panel de notificaciones



- Arrastre hacia arriba la ficha en la parte inferior del panel de notificaciones.

## Para abrir una aplicación en ejecución desde el panel Notificaciones

- Puntee el icono de la aplicación que está ejecutándose para abrirla.

## Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

## Para borrar el panel Notificación

- En el panel Notificación, puntee en **Borrar**.

## Configurar el dispositivo desde el panel Notificaciones

Puede abrir el menú de ajustes del teléfono desde el panel Notificaciones para acceder a ajustes rápidos del dispositivo. Por ejemplo, puede activar el Wi-Fi®.

## Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee

## Para cambiar los ajustes de sonido desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee

## Para controlar la función Bluetooth® desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee

## Para controlar la función Wi-Fi® desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee

## Para habilitar o deshabilitar el tráfico de datos desde el panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee

## Personalizar los ajustes rápidos desde el panel Notificaciones

Puede personalizar los ajustes rápidos desde el panel Notificaciones seleccionando los ajustes rápidos que desee y reordenándolos. Puede seleccionar un máximo de 10 ajustes rápidos o, si lo desea, no seleccionar ninguno de ellos.

## Para seleccionar ajustes rápidos del panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee
- 2 Busque y puntee **Pantalla > Ajustes rápidos**.
- 3 Seleccione los ajustes que desee.

### Para reordenar los ajustes rápidos del panel Notificaciones

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 2 Busque y puntee **Pantalla > Ajustes rápidos**.
- 3 Mantenga pulsado ¶¶¶¶ junto a un ajuste rápido y desplácelo hasta la posición deseada.

## Menú de Ajustes

El menú de Ajustes del dispositivo le permite ver y cambiar los ajustes del dispositivo.

### Para acceder a los ajustes del dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee ¶¶¶.
  - 2 Puntee **Ajustes**.
- 💡 También puede arrastrar la barra de estado hacia abajo en la pantalla de inicio y puntear ✕ para acceder a los ajustes del dispositivo.

## Escribir texto

Puede seleccionar de entre varios teclados y métodos de entrada de datos para escribir texto que contenga letras, números y otros caracteres.

## Teclado en pantalla

Puntee las teclas del teclado QWERTY que aparece en pantalla para escribir con comodidad. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado en pantalla. También puede abrirlo si toca un campo de texto.

## Uso del teclado en pantalla



- 1 Elimina el carácter anterior al cursor.
- 2 Introduce un salto de línea o confirmar la entrada de texto.
- 3 Cambia entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y activa el bloqueo de mayúsculas. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma específico.
- 4 Pasar al teclado pequeño móvil.
- 5 Introduce un espacio.
- 6 Personaliza el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.
- 7 Abre los números y símbolos.

- ! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

### Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

### Para ocultar el teclado telefónico de la pantalla

- Cuando el teclado en pantalla esté abierto, puntee ∨.

### Para personalizar el teclado en pantalla

- 1 Abra el teclado en pantalla y, a continuación, púntee .
  - 2 Siga las instrucciones para personalizar el teclado en pantalla, por ejemplo marque la casilla de verificación **Tecla de emoticono**.
- 💡 Si no marca la casilla de verificación **Tecla de emoticono** cuando personalice el teclado en pantalla, el emoticono no aparecerá.

### Para usar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando esté escribiendo un texto, ponga el dispositivo en posición horizontal.
- ! Para que el dispositivo admita el uso de esta función, la aplicación que esté usando debe ser compatible con la orientación horizontal y los ajustes de orientación de la pantalla deben estar seleccionados en modo automático.

### Para introducir texto mediante el teclado en pantalla

- Para introducir un carácter visible en el teclado, púntee el carácter.
- Para introducir una variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y a continuación selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

### Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas

- Antes de introducir una letra, púntee  para cambiar a mayúsculas  o viceversa.

### Para activar el bloqueo de mayúsculas

- Antes de escribir una palabra, púntee  o  hasta que aparezca .

### Para introducir números o símbolos

- Cuando esté escribiendo un texto, púntee . Aparecerá un teclado con números y símbolos. Púntee  para ver más opciones.

### Para introducir signos de puntuación comunes

- 1 Cuando haya terminado de introducir una palabra, púntee la barra de espacio.
  - 2 Seleccione un signo de puntuación de la barra de sugerencias. La marca seleccionada se inserta antes del espacio.
- 💡 Para introducir rápidamente un punto, púntee dos veces la barra de espacio cuando haya terminado de introducir la palabra.

### Para eliminar caracteres

- Púntee para colocar el cursor después del carácter que desee borrar, y luego púntee .

### Para insertar un retorno de carro

- Cuando esté introduciendo el texto, púntee  para insertar un retorno de carro.

### Para cambiar entre el teclado completo y el teclado abreviado

- Al introducir texto mediante el teclado en pantalla, púntee  o  para cambiar entre el teclado completo y el teclado abreviado.
- 💡 Arrastre  para desplazar el teclado abreviado a la posición que desee.

### Para seleccionar texto

- 1 Introduzca texto y púntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
- 2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

### Para editar texto

- 1 Cuando introduzca texto, púntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

### Barra de aplicaciones



- 1 Cerrar la barra de aplicaciones
- 2 Seleccionar todo el texto
- 3 Cortar el texto
- 4 Copiar el texto
- 5 Pegar el texto

! sólo aparecerá si tiene texto almacenado en el portapapeles.

### Uso de la función Deslizar para escribir para escribir palabras

Es posible escribir texto pasando el dedo de letra a letra en el teclado en pantalla.

#### Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee 12!?
- 2 Púntee y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Púntee **Ajustes de entrada de texto**.
- 4 Marque o desactive la casilla de verificación **Deslizar para escribir**.
- 5 Para agregar automáticamente un espacio entre pasadas sin tener que púntear cada vez la barra de espacio, marque la casilla de verificación **Espacio antes de deslizar**.

#### Para introducir texto con la función Deslizar para escribir

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, pase el dedo de letra a letra para deletrear la palabra que desee escribir.
  - 2 Levante el dedo cuando haya terminado de introducir una palabra. El dispositivo sugiere una palabra según las letras que ha introducido. Si es necesario, seleccione la palabra correcta en la barra de sugerencias.
  - 3 Para ver más opciones, desplácese hacia la derecha o izquierda en la barra de sugerencias de palabras. Si no puede encontrar la palabra deseada, púntee una vez para eliminar toda la palabra. A continuación, pruebe de nuevo a deletrear la palabra con la función de escritura con gestos, o púntee cada letra para introducir la palabra.
  - 4 Si el ajuste **Espacio antes de deslizar** está activado, deletree la palabra siguiente que desee introducir. Si el ajuste no está activado, púntee la barra de espacio y deletree la palabra siguiente que desee introducir.
- Para introducir palabras compuestas cuando está activado el ajuste **Espacio antes de deslizar**, introduzca la primera parte de la palabra pasando el dedo y después introduzca el resto púntee cada letra.

### Ajustes del teclado

Puede seleccionar los ajustes del y el teclado en pantalla, por ejemplo el idioma de escritura y la corrección automática.

#### Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla y del teclado telefónico

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee 12!?
- 2 Púntee y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.

### Para añadir un idioma para introducir texto

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee 1217.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Púntee **Idiomas > Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Púntee **Aceptar** para confirmar.

### Ajustes de entrada de texto

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla o el teclado telefónico, puede acceder al menú de ajustes de entrada de texto que le permite configurar las opciones de predicción de texto, espaciado automático y correcciones rápidas. Por ejemplo, puede decidir cómo se presentan las opciones de palabras y cómo se corrigen a medida que las escribe. También puede configurar la aplicación de introducción de texto para que recuerde las nuevas palabras que escriba.

### Para cambiar los ajustes de entrada de texto

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee 1217.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado > Ajustes de entrada de texto** y seleccione los ajustes correspondientes.

### Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

### Para habilitar la entrada de voz

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee 1217.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Tecla de escritura voz Google**.
- 4 Púntee  para guardar sus ajustes. Aparece un icono de micrófono  en el teclado en pantalla.

### Para introducir texto mediante entrada de voz

- 1 Asegúrese de que la función de entrada de voz esté habilitada y de que disponga de una conexión de datos que funcione.
- 2 Cuando  aparezca en el teclado en pantalla o en el teclado del dispositivo, púntee en él. Mantenga pulsada la tecla del idioma de entrada cuando aparezca, por ejemplo, **EN**.
- 3 Cuando  aparezca en la pantalla, hable para introducir texto. Cuando haya terminado, púntee  de nuevo. Aparece el texto sugerido.
- 4 Edite el manual de texto si es necesario.

## Personalización del dispositivo

Puede modificar varios ajustes del dispositivo para adaptarse a sus necesidades. Por ejemplo, puede cambiar el idioma, ajustar el volumen o cambiar el brillo de la pantalla.

### Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.

### Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

## Cambio de los ajustes de sonido

Puede cambiar varios ajustes de sonido. Por ejemplo, puede establecer el modo silencio en el dispositivo.

### Para establecer el dispositivo en modo silencio

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que aparezca el menú de opciones.
- 2 En el menú de opciones, púntee .  aparece en la barra de estado.

### Para habilitar los sonidos táctiles

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Sonidos al tocar**.

### Para seleccionar un sonido de notificación

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Sonido > Notificación predeterminada** y púntéelas.
- 3 Seleccione el sonido de notificación que se reproducirá cuando haya una notificación.
- 4 Púntee **Listo**.

## Hora y fecha

Puede modificar la hora y la fecha del dispositivo.

### Para establecer manualmente la fecha

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha.
- 6 Púntee **Establecer**.

### Para establecer manualmente la hora

- 1 En **Pantalla Inicio** púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer hora**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y los minutos.
- 6 Si procede, desplácese hacia arriba para cambiar **AM** a **PM**, o viceversa.
- 7 Púntee **Establecer**.

### Para establecer la zona horaria

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

## Ajustes de pantalla

### Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Pantalla > Brillo** y púntéelas.
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
- 4 Púntee **Aceptar**.

💡 El nivel de brillo afecta al rendimiento de la batería. Para obtener consejos sobre cómo aumentar el rendimiento de la batería, consulte *Mejorar el rendimiento de la batería*.

### Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Modo de suspensión**.
- 3 Seleccione una opción.

💡 Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido **⏻** durante poco tiempo.

## Ajustes de idioma

Puede elegir un idioma predeterminado para su dispositivo y cambiarlo de nuevo posteriormente.

### Para cambiar el idioma

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Idioma y entrada > Idioma** y púntéelas.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Púntee **Aceptar**.

! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y púntee **⌘**. A continuación, seleccione la entrada junto a **⌨** y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

## Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

💡 La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

### Para activar el modo avión

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más...**
- 3 Marque la casilla de verificación **Modo avión**.

💡 También puede mantener pulsada la tecla de encendido **⏻** y, a continuación, seleccione **Modo avión** en el menú que se abre.

## Mejora de la salida de sonido

Es posible mejorar la salida de sonido de los altavoces de su dispositivo con las funciones de las tecnologías Clear Phase™ y xLOUD™.

### Uso de la tecnología Clear Phase™

Utilice la tecnología Clear Phase™ de Sony para ajustar automáticamente la calidad de sonido de los altavoces internos de su dispositivo y obtener un sonido más nítido y natural.

### Para mejorar la calidad de sonido con Clear Phase™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Clear Phase™**.

! La activación de la característica Phase™ no tiene ningún efecto sobre la aplicación de comunicaciones.

### Uso de la tecnología xLOUD™

Utilice la tecnología de filtro xLOUD™ de Sony para aumentar el volumen de los altavoces sin sacrificar la calidad. Obtenga un sonido más dinámico cuando escuche sus canciones favoritas.

### Para mejorar el volumen de los altavoces con xLOUD™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

! La activación de la característica xLOUD™ no tiene ningún efecto sobre las aplicaciones de comunicaciones de voz.

### Uso de S-Force Front Surround 3D

Utilice la tecnología S-Force Front Surround 3D de Sony para obtener el mejor sonido de su dispositivo cuando vea películas. Esta tecnología produce un sonido 3D real a través de los altavoces de su dispositivo.

### Para utilizar la tecnología S-Force Front Surround 3D

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **S-Force Front Surround 3D**.

## Memoria

Puede guardar contenido en el almacenamiento interno del dispositivo y en la tarjeta de memoria.

### Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con una tarjeta de memoria microSD™, que se utiliza para guardar contenido como aplicaciones, música, fotos y vídeos descargados. Este tipo de tarjetas también se puede utilizar como tarjetas de memoria portátiles con otros dispositivos compatibles.

! Es probable que la tarjeta de memoria deba adquirirse por separado.

💡 Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede acceder a la tarjeta de memoria.

### Retirada de la tarjeta de memoria con seguridad

Puede retirar la tarjeta de memoria del dispositivo con total seguridad siempre que esté apagado. Si quiere retirar la tarjeta de memoria del dispositivo mientras está encendido, debe desmontarla del dispositivo antes de proceder a su extracción física. Así evitará dañar la tarjeta de memoria o perder los datos que tenga almacenados en ella.

### Para desmontar la tarjeta de memoria

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee ✕.
- 2 Busque y púntee **Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**.

## Formatear la tarjeta de memoria


Puede formatear la tarjeta de memoria en su dispositivo, por ejemplo, para liberar memoria. Esto significa que puede borrar todos los datos almacenados en la tarjeta.

- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todo el contenido que se desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte el capítulo *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 97.

### Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 2 Busque las opciones **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD** y puntéelas.
- 3 Para confirmar, puntee **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo**

## Uso de auriculares

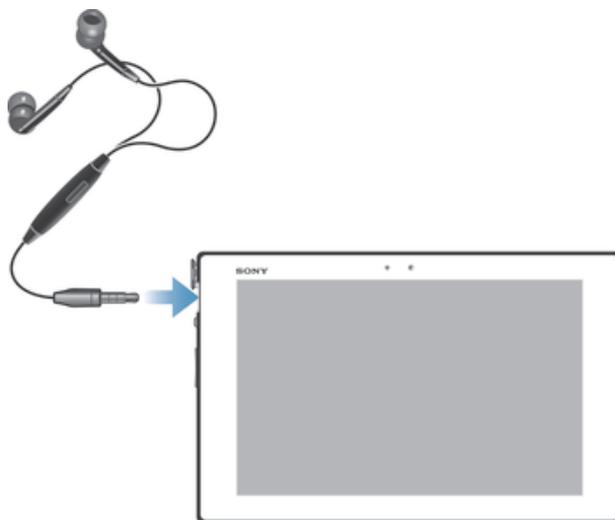

- ! Utilice los accesorios suministrados con su dispositivo u otros accesorios compatibles para garantizar un rendimiento óptimo.

## Ajustes para mensajes e Internet

Para enviar texto y mensajes multimedia y acceder a Internet, debe tener una conexión de datos móvil y los ajustes correctos. Hay varias formas de obtener esos ajustes:

- Con la mayoría de las redes y los operadores de telefonía móvil, los ajustes de Internet y de mensajería vienen preinstalados en el dispositivo. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes directamente.
  - En algunos casos, tendrá la opción de descargar los ajustes de Internet y de mensajería la primera vez que encienda el dispositivo. También puede descargar estos ajustes posteriormente desde el menú Ajustes.
  - Puede añadir y cambiar manualmente los ajustes de Internet y de red de su dispositivo en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada acerca de sus ajustes de mensajería e Internet.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede de descargar ajustes de Internet y de mensajería desde el menú Ajustes, pero los ajustes descargados serán aplicables a todos los usuarios.

### Para descargar los ajustes para mensajes e Internet

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Xperia™** > **Ajustes de Internet** y puntéelas.
- 3 Puntee **Aceptar**.

### Para restablecer los ajustes de Internet predeterminados

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles**.
- 3 Púntee **APN**, y a continuación, pulse **⋮**.
- 4 Púntee **Valores predeterminados**.

### Nombres de puntos de acceso (APN)

Un APN se utiliza para establecer conexiones de datos entre su dispositivo e Internet. El APN define qué tipo de dirección IP se debe utilizar, qué métodos de seguridad deben invocarse y qué conexiones de extremo fijo deben utilizarse. La comprobación del APN es útil cuando no es posible acceder a Internet, no hay conexión de datos o no puede enviar ni recibir mensajes multimedia.

- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede establecer o comprobar las APN, pero los ajustes realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

### Para ver el APN actual

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Más... > Redes móviles** y púntéelas.
- 3 Púntee **APN**.

- ! Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

### Para agregar manualmente los ajustes de Internet

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles > APN**.
- 3 Púntee **⋮**.
- 4 Púntee **APN nuevo**.
- 5 Pulse **Nombre** e introduzca el nombre del perfil de red que desee crear.
- 6 Pulse **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
- 7 Introduzca la información restante que le solicite su operador de red.
- 8 Púntee **⋮** y, a continuación, púntee **Guardar**.

### Información de uso

Con fines de calidad, Sony Mobile recopila informes anónimos de fallos y estadísticas sobre el dispositivo. Esta información recopilada no incluye datos personales.

### Para permitir el envío de información de uso

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Xperia™ > Ajustes información de uso** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso** en caso de que no se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Aceptar**.

### Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo mediante datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede establecer los ajustes de uso de datos. El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

### Para acceder a los ajustes de uso de datos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Uso de datos** y púntéelas.

### Para activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee **✕**.
- 2 Púntee **Uso de datos**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.

💡 Al desactivar el tráfico de datos, su dispositivo aún puede establecer conexiones de Wi-Fi® y Bluetooth®.

### Para establecer una advertencia de uso de datos

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos esté activado.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee **✕**.
- 3 Busque la opción **Uso de datos** y púntéela.
- 4 Para establecer el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

### Para establecer un límite de uso de datos

- 1 Asegúrese de que esté activado el tráfico de datos.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
- 4 Marque la casilla de verificación **Establecer límite de datos móviles** en caso de que no se encuentre marcada y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 5 Para establecer el límite de uso de datos, arrastre las líneas a los valores deseados.

! Una vez que el uso de datos alcance el límite establecido, el tráfico de datos en el dispositivo se apagará automáticamente.

### Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee **✕**.
- 2 Busque la opción **Uso de datos** y púntéela.
- 3 Busque y púntee la aplicación que desee.
- 4 Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia**.
- 5 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (de existir), púntee **Ver ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.

💡 El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

### Para visualizar datos transferidos por Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Uso de datos** y púntéelas.
- 3 Púntee **☰** y después marque la casilla de verificación **Show Wi-Fi usage** en caso de que no se encuentre marcada.
- 4 Púntee la pestaña **Wi-Fi**.

## Ajustes de red móvil

El dispositivo pasa de una a otra red móvil automáticamente, según la disponibilidad de las mismas en distintos lugares. También puede establecer manualmente el dispositivo para acceder a un tipo de red móvil específico, por ejemplo WCDMA o GSM.

! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede establecer los ajustes de red móvil y afectando, los ajustes realizados por el propietario, al resto de los usuarios.

### Para seleccionar un modo de red

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles**.
- 3 Púntee **Modo de red**.
- 4 Seleccione un modo de red.

### Para seleccionar otra red manualmente

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles > Operadores de red**.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda > Manual**.
- 4 Seleccione una red.

- ! Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

### Para activar la selección automática de red

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee **✕**.
- 2 Busque las opciones **Más... > Redes móviles > Operadores de red** y púntéelas.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda > Automático**.

## Desactivación del tráfico de datos

Puede deshabilitar todas las conexiones de datos en redes móviles para evitar las descargas y sincronizaciones de datos no deseados. Para obtener información detallada sobre su plan de suscripción y el coste del tráfico de datos, póngase en contacto con su operador de red.

- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede activar o desactivar el tráfico de datos. Los ajustes en el tráfico de datos realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

- 💡 Cuando se desactiva el tráfico de datos, aún puede utilizar las conexiones de Wi-Fi® y Bluetooth®. También puede enviar y recibir mensajes multimedia.

### Para desactivar todo el tráfico de datos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles**.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Tráfico de datos móviles**.

## Itinerancia de datos

Algunos operadores de red le permiten enviar y recibir datos móviles cuando se encuentra en itinerancia, fuera del alcance de su red doméstica. Recomendamos comprobar las tasas de transmisión de datos relevantes de antemano.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar la itinerancia de datos.

### Para activar la itinerancia de datos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Más... > Redes móviles** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

- ! No puede activar la itinerancia de datos cuando las conexiones de datos están desactivadas.

# Google Play™

## Primeros pasos con Google Play™

Abra Google Play™ y entre en un mundo de aplicaciones y juegos. Puede examinar estas aplicaciones y juegos por diferentes categorías. También puede puntuar una aplicación o un juego y dar su opinión sobre él.

Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Consulte *Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo* en la página 48.

- ! Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones

### Para abrir Google Play™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque la opción **Play Store** y púntéela.

## Descargar de Google Play™

En Google Play™ puede descargar aplicaciones de todo tipo, incluidas aplicaciones gratuitas.

### Antes de descargar aplicaciones

Antes de descargar aplicaciones de Google Play™, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet que funcione.

Además, recuerde que la descarga de contenido en el dispositivo puede generar gastos por el tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador para obtener más información.

### Para descargar una aplicación gratuita

- 1 En Google Play™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 2 Púntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del dispositivo para la instalación.

### Para descargar una aplicación de pago

- 1 En Google Play™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 2 Púntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.

## Borrar sus datos de aplicaciones

A veces, podría necesitar borrar los datos de una aplicación. Este caso podría darse, por ejemplo, cuando la memoria de la aplicación se llena o cuando quiere borrar las puntuaciones altas de un juego. También podría querer borrar los mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto y multimedia que recibe en algunas aplicaciones.

### Para borrar toda la caché de una aplicación

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Púntee **Aplicaciones**.
- 4 Púntee la aplicación de la que desea borrar toda la caché.
- 5 Púntee **Borrar caché**.

- ! No se puede borrar la caché de determinadas aplicaciones.

### Para eliminar una aplicación instalada

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
  - 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
  - 3 Púntee **Aplicaciones**.
  - 4 Seleccione la aplicación que desea eliminar.
  - 5 Púntee **Desinstalar**.
- ! Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar.

### Permisos

Es posible que algunas aplicaciones tengan que acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que puedan funcionar correctamente. En este caso, necesitarán los permisos correspondientes de usted. Por ejemplo, una aplicación de navegación necesita permisos para enviar y recibir tráfico de datos y acceder a su ubicación. Algunas aplicaciones podrían utilizar sus permisos indebidamente para robar o eliminar datos, o para comunicar su ubicación. Asegúrese de instalar y conceder permisos únicamente a las aplicaciones en las que confíe.

### Para ver los permisos de una aplicación

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Púntee **Aplicaciones**.
- 4 Púntee la aplicación que desee.
- 5 Desplácese hacia abajo para ver la información correspondiente debajo de **Permisos**.

### Instalar aplicaciones desde un lugar diferente de Google Play™

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. El dispositivo está configurado de fábrica para impedir estas instalaciones. Sin embargo, puede modificar este ajuste y permitir que se instalen aplicaciones de origen desconocido.

- ! Sony no ofrece garantía alguna sobre el funcionamiento de las aplicaciones o contenidos de otros fabricantes transferidos al dispositivo mediante descargas o a través de una interfaz. Del mismo modo, Sony no se hace responsable de ningún daño ni problemas de funcionamiento del dispositivo que sean atribuibles a la transferencia de contenidos de otros fabricantes. Le recomendamos que utilice exclusivamente contenidos de origen fiable. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor del contenido.

### También puede permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Seguridad** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

# Contactos

## Transferencia de contactos con un ordenador

Configuración de contactos es una aplicación contenida en las aplicaciones PC Companion y Sony™ Bridge para Mac que ayuda a recopilar contactos de antiguos dispositivos y a transferirlos a los nuevos. La aplicación Configuración de contactos es compatible con dispositivos de varias marcas, entre los que se incluyen iPhone, Samsung, HTC y Nokia.

Componentes necesarios:

- Un ordenador conectado a Internet.
- Un cable USB para su dispositivo antiguo.
- Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
- Su dispositivo antiguo.
- Su nuevo dispositivo Android™.

### Para transferir contactos a su nuevo dispositivo por medio de un ordenador

- 1 Asegúrese de que PC Companion está instalado en su PC o de que Sony™ Bridge para Mac está instalado en su ordenador Apple® Mac®.
- 2 Abra la aplicación PC Companion o Sony™ Bridge para Mac y, a continuación, haga clic en *Configuración de contactos* y siga las instrucciones para transferir sus contactos.

## Sincronización de contactos con su dispositivo

Si ha sincronizado los contactos de su dispositivo antiguo o su ordenador con una cuenta de sincronización en línea, como Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™, puede transferir estos contactos a su nuevo dispositivo utilizando esa cuenta.

### Para sincronizar contactos con su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

- 1 En **Pantalla Inicio** púntee **⋮** y, a continuación, púntee **👤**.
- 2 Púntee **⋮** y, a continuación, púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Si ya ha configurado una cuenta de sincronización y desee sincronizar con esa cuenta, púntee la cuenta, púntee **⋮** y, a continuación, púntee **Sincronizar ahora**.

## Otros métodos para transferir contactos

Consulte la Guía de usuario de su antiguo dispositivo para obtener información sobre cómo copiar contactos a una tarjeta de memoria o iniciar una transferencia de contactos por Bluetooth®.

### Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮** y después púntee **👤**.
- 2 Pulse **⋮** y, a continuación, púntee **Importar contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede añadir los contactos importados de la tarjeta de memoria en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente los contactos importados en el dispositivo. Seleccione la opción que desee.
- 4 Si tiene más de un archivo vCard en la tarjeta SD™, aparecerá una lista con los diferentes lotes de contactos guardados en el dispositivo con las fechas correspondientes en que se crearon. Seleccione el lote que desee importar.

### Para recibir datos de contactos enviados con tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® está activada y el dispositivo está establecido como visible.
- 2 Cuando se le pregunte que confirme si desea recibir el archivo, puntee **Aceptar**.
- 3 Arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y puntee el archivo que ha recibido para importar los datos de contacto.

### Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

#### Para vincular contactos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee  y después puntee .
- 2 Puntee el contacto que desee asociar a otro contacto.
- 3 Pulse  y, a continuación, puntee **Enlazar contacto**.
- 4 Puntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se agrega al segundo contacto, y el primer contacto deja de mostrarse en la lista de contactos.

#### Para separar contactos vinculados

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee  y después puntee .
- 2 Puntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, puntee .
- 3 Puntee **Desenlazar cont.**
- 4 Puntee **Aceptar**.

### Añadir y editar contactos

Cree, edite y sincronice sus contactos en sólo unos pasos. Puede seleccionar los contactos almacenados en cuentas diferentes y gestionar cómo se muestran en el dispositivo.

Si sincroniza sus contactos con más de una cuenta, puede combinar los contactos en su dispositivo para evitar duplicados.

- ! Algunos servicios de sincronización, por ejemplo los servicios de redes sociales, no permiten la edición de detalles de contactos.

#### Para añadir un contacto

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, puntee  y, a continuación, puntee .
- 2 Puntee .
- 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desee agregar este contacto, o puntee **Contacto local** si sólo desea guardar la información del contacto en su dispositivo.
- 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
- 5 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

#### Para editar un contacto

- 1 En la pantalla **Pantalla Inicio**, puntee  y, a continuación, puntee .
- 2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
- 3 Edite la información que desee. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

### Para asociar una imagen a un contacto

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y después púntee **👤**.
- 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee **👤**.
- 3 Púntee **📷** y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
- 4 Cuando haya agregado la imagen, púntee **Listo**.

💡 También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**.


### Para eliminar contactos

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, púntee **👤**.
- 2 Toque y mantenga pulsado el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Púntee **🗑️** y, a continuación, púntee **Aceptar**.

### Para editar su información de contacto

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y después púntee **👤**.
- 2 Púntee **Yo** y, a continuación, púntee **👤**.
- 3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.

## Búsqueda y visualización de contactos

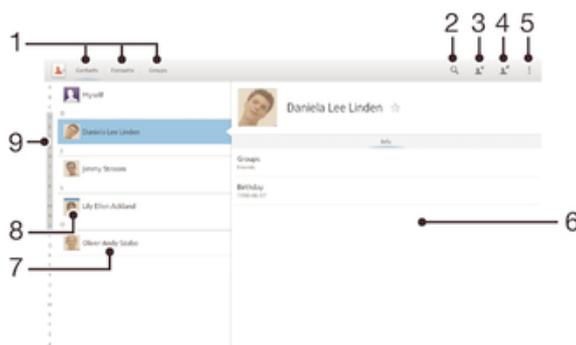

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Pestañas de acceso directo                     |
| 2 | Buscar contactos                               |
| 3 | Crear un contacto                              |
| 4 | Editar los detalles de un contacto             |
| 5 | Abrir más opciones                             |
| 6 | Área de visualización de detalles del contacto |
| 7 | Púntee un contacto para ver sus detalles       |
| 8 | Miniatura del contacto                         |
| 9 | Índice alfabético para explorar los contactos  |

### Para buscar un contacto

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y después púntee **👤**.
- 2 Púntee **🔍** e introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el campo **Buscar contactos**. Aparecerán todos los contactos que comiencen por esas letras.

### Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, seleccione y desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.

## Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para que tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde la aplicación de contactos.

### Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

- 1 En la pantalla **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
- 3 Púntee .

### Para ver sus contactos favoritos

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Favoritos**.

### Para asignar un contacto a un grupo

- 1 En la aplicación de Contactos, mantenga pulsado el contacto que desee asignar a un grupo.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee la barra situada directamente debajo de **Asignar al grupo**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto y, a continuación, púntee **Listo**.
- 4 Púntee **Listo**.

## Enviar información de contacto

### Para añadir su tarjeta de visita

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Mantenga pulsado **Yo**.
- 3 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Para enviar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
- 3 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Para enviar varios contactos de una vez

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

## Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o una herramienta de sincronización en línea como, por ejemplo, Microsoft® Exchange ActiveSync® para realizar una copia de seguridad de los contactos.

### Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

# Mensajería

## Uso de mensajes de texto y multimedia

Puede enviar y recibir mensajes de texto desde su dispositivo mediante la función SMS (Servicio de mensajes cortos). Si su suscripción incluye MMS (Servicio de mensajes multimedia), también podrá enviar y recibir mensajes que contengan archivos multimedia como, por ejemplo, imágenes y vídeos.

El número de caracteres que puede enviar en un solo mensaje de texto varía según el operador y el idioma que utilice. Si sobrepasa el límite de caracteres, se combinarán todos sus mensajes individuales y se enviarán de forma conjunta. Se le cobrará por cada mensaje de texto individual que envíe.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para enviar y recibir mensajes.
- ! Para enviar mensajes multimedia, debe utilizar los ajustes correctos de MMS en su dispositivo. Consulte el apartado *Ajustes para mensajes e Internet* para obtener más información.
- 💡 Cuando vea sus mensajes, aparecen como conversaciones, lo que significa que los mensajes a y desde una persona en particular están agrupados.

### Para crear y enviar un mensaje

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
  - 2 Púntee .
  - 3 Púntee  y, a continuación, seleccione los destinatarios deseados de la lista de contactos. Si el destinatario no aparece como contacto, introduzca el contacto manualmente y púntee .
  - 4 Cuando haya terminado de añadir los destinatarios, púntee **Listo**.
  - 5 Púntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
  - 6 Si desea añadir una foto o un vídeo, púntee  y seleccione una opción.
  - 7 Púntee **Enviar** para enviar el mensaje.
- 💡 Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como un borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador**.

### Para leer un mensaje recibido

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
  - 2 Púntee la conversación que desee.
  - 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, púntee **Descargar mensaje**.
- 💡 También puede abrir mensajes desde la barra de estado cuando se muestre . Simplemente arrastre hacia abajo la barra y púntee el mensaje.

### Para responder a un mensaje

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje.
- 3 Introduzca su respuesta y púntee **Enviar**.

### Para reenviar un mensaje

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **☰**.
  - 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje que desee reenviar.
  - 3 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee enviar y, a continuación, púntee **Reenviar mensaje**.
  - 4 Púntee **+** y, a continuación, seleccione los destinatarios de la lista de contactos. Si el destinatario no aparece como contacto, introduzca el contacto manualmente y púntee **+**.
  - 5 Cuando haya terminado de añadir los destinatarios, púntee **Listo**.
  - 6 Edite el mensaje (si es necesario) y púntee **Enviar**.
- 💡 En el paso 4 también puede puntear **Para** e introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.

### Para eliminar un mensaje

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **☰**.
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
- 3 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

### Para eliminar conversaciones

- 1 En **Pantalla Inicio** púntee **☰** y, a continuación localice y púntee **☰**.
- 2 Pulse **☰** y, a continuación, púntee **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, púntee **☰** > **Eliminar**.

### Para guardar un archivo recibido en un mensaje

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **☰**.
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, púntee **Descargar mensaje**.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

### Para marcar un mensaje

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **☰**.
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 En el mensaje que desee marcar, púntee **★**.
- 4 Para desmarcar un mensaje, púntee **★**.

### Para ver los mensajes marcados

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **☰**.
- 2 Púntee **☰**, a continuación, púntee **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

### Para buscar mensajes

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **☰**.
- 2 Púntee **☰** y, a continuación, púntee **Búsqueda**.
- 3 Introduzca las palabras clave de su búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

## Opciones de los mensajes de texto y multimedia

### Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **☰**.
- 2 Púntee **☰**, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Para establecer un sonido de notificación, púntee **Tono de notificación** y seleccione una opción.
- 4 Para otros ajustes de notificación, marque o desactive las casillas de verificación correspondientes.

### Para activar los informes de entrega para los mensajes salientes

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮** y, a continuación, busque y púntee **☑**.
- 2 Púntee **⌵**, a continuación, púntee **Ajustes > Ajustes de notificación**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Informe de entrega**.

### Para ver los mensajes guardados en la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮** y, a continuación, busque y púntee **☑**.
- 2 Púntee **⌵**, a continuación, púntee **Ajustes > Mensajes SIM**.

## Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede usar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo de Hangouts™ en su dispositivo para hablar con aquellos de sus amigos que usen la aplicación en ordenadores, dispositivos Android™ u otros dispositivos. Utilizando Hangouts™, puede comenzar cualquier conversación en una videollamada con varios amigos y enviar mensajes a amigos en cualquier momento, incluso si no se conectan inmediatamente. También podrá ver y compartir fotos fácilmente entre sus amigos.

- 💡 Para utilizar la función de videollamada, su dispositivo debe disponer de una cámara frontal.

### Para usar la aplicación Hangouts™

- 1 En **Pantalla Inicio** púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Hangouts** y púntéela.

# Correo electrónico

## Inicio rápido con el correo electrónico

Puede gestionar varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo con la aplicación Correo electrónico, incluidas cuentas corporativas de Microsoft Exchange Active Sync. Desde las aplicaciones de Correo electrónico y Gmail™ de su dispositivo es posible acceder a los correos electrónicos que reciba en su cuenta de Gmail™.

## Uso de cuentas de correo electrónico

### Para configurar una cuenta de correo electrónico en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
  - 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
  - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- 💡 En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

### Para configurar una cuenta de correo electrónico como la cuenta predeterminada

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
  - 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
  - 3 Pulse **☰** y, a continuación, púntee **Ajustes**.
  - 4 Seleccione la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para componer y enviar correos electrónicos.
  - 5 Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. La bandeja de entrada de la cuenta predeterminada aparece cada vez que abra la aplicación de correo electrónico.
- 💡 Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico, esta será la cuenta predeterminada de forma automática.

### Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional al dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 Púntee **☰** y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Púntee **Añadir cuenta**.
- 5 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y, a continuación, púntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
- 6 Si se le pide, introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que sea fácilmente identificable. El mismo nombre se mostrará en los correos electrónicos que envíe desde esta cuenta.
- 7 Cuando haya terminado, púntee **Siguiente**.

### Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Pulse **☰** y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea quitar.
- 5 Púntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

## Gmail™ y otros servicios de Google™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizarla con la aplicación Gmail™ de su dispositivo para leer, escribir y organizar los mensajes de correo electrónico. Después de configurar su cuenta de Google™ para su dispositivo, también puede conversar con los

amigos mediante la aplicación Google Talk™, sincronizar la aplicación de calendario del dispositivo con Google Calendar™, y descargar aplicaciones y juegos de Google Play™.

- ! Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en este capítulo no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red en todas las zonas.

### Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
  - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Google** y púntéelas.
  - 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 💡 También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Para abrir la Aplicación Gmail™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Gmail**.

## Uso del correo electrónico

### Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione aquella desde la cual desea enviar el mensaje y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Para** y empiece a escribir la dirección del destinatario. Las correspondencias se muestran en una lista dinámica. Púntee la correspondencia o siga escribiendo la dirección de correo electrónico completa. Para agregar más destinatarios, introduzca una coma (,) o un punto y coma (;) y escriba otro nombre. Para eliminar un destinatario, púntee .
- 4 Para seleccionar una dirección de correo electrónico almacenada en sus contactos, púntee  y busque y marque la casilla de verificación situada junto al campo de destinatario. Para añadir más de un destinatario, marque las casillas de los que desee. Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- 5 Púntee **Asunto** y escriba el asunto del correo electrónico.
- 6 Púntee  para adjuntar un archivo. Seleccione el tipo de archivo y, púntee en el archivo que desee adjuntar de la lista que aparece.
- 7 En el área del mensaje, escriba el texto del mensaje.
- 8 Para establecer un nivel de prioridad, púntee ; a continuación púntee **Establecer prioridad** y seleccione una opción.
- 9 Para enviar el correo electrónico, púntee .

### Para recibir mensajes de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
  - 3 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Vista combinada**.
  - 4 Para descargar mensajes nuevos, púntee .
- 💡 Si ha configurado una cuenta de correo electrónico de empresa, puede configurar la frecuencia de comprobación a **Automática (Push)**.

### Para leer sus mensajes de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Vista combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el correo electrónico que desee leer.

### Para ver un archivo adjunto de un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Busque y púntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desee ver. Los correos electrónicos con archivos adjuntos se identifican con .
- 4 Una vez que se abra el correo electrónico, púntee  y, a continuación, púntee **Ver**.

### Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Busque y púntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 4 Púntee el nombre del remitente y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 5 Seleccione un contacto que ya exista o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 6 Si lo desea, edite la información del contacto y, a continuación, púntee **Listo**.

### Para responder a un mensaje de email

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee responder y, a continuación, púntee **Responder** o **Responder a todos**.
- 4 Introduzca su respuesta y púntee .

### Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, púntee **Reenviar**.
- 4 Púntee **Para** e introduzca manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, o púntee  para seleccionar un destinatario de sus contactos.
- 5 Introduzca el texto del mensaje y púntee .

### Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y púntee .
- 4 Púntee **Sí**.

### Para buscar correos electrónicos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Púntee  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar.
- 3 Púntee .
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, púntee  en el teclado.
- 5 El resultado de la búsqueda aparece en una lista ordenada por fecha. Púntee el correo electrónico que desee abrir.

-  Para cambiar las opciones de búsqueda, púntee  y seleccione otra opción.

### Para cambiar la frecuencia de comprobación de la bandeja de entrada

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 Pulse **☰** y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta en la que desee cambiar la frecuencia de comprobación de la bandeja de entrada.
- 5 Púntee **Frecuencia comprobación buzón** y seleccione una opción.

### Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Pulse **☰** y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
- 4 Púntee **Fuera de la oficina**.
- 5 Púntee  junto a **Fuera de la oficina** de tal forma que  cambie a .
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer interv. de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
- 7 Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
- 8 Púntee **Aceptar** para confirmar.

# Socialife™

## Uso de la aplicación Socialife™

Utilice la aplicación Socialife™ de Sony para acceder a sus notificaciones favoritas, vídeos y actualizaciones de redes sociales en una sola ubicación. La pantalla de inicio Socialife™ ofrece una descripción clara de la actividad de los amigos de Facebook y Twitter, así como actualizaciones de noticias a las que se haya suscrito. Ordena por colores y dimensiona los artículos para facilitar la lectura, agregar fotos y recortar imágenes de las caras de sus amigos para ilustrar cada historia.

- ! La aplicación Socialife™ no se encuentra disponible en todos los países.

### Para abrir la aplicación Socialife™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee .


# aplicación "WALKMAN"

## Acerca de la aplicación "WALKMAN"

Saque el máximo partido de la aplicación "WALKMAN". Escuche y organice la música y libros de audio que haya transferido al dispositivo desde un ordenador, o que haya comprado y descargado de las tiendas en línea.

Para que el contenido esté fácilmente disponible para la aplicación "WALKMAN", puede usar la aplicación Media Go™. Media Go™ ayuda a transferir contenido de música entre un ordenador y el dispositivo.

## Descripción general de la aplicación "WALKMAN"

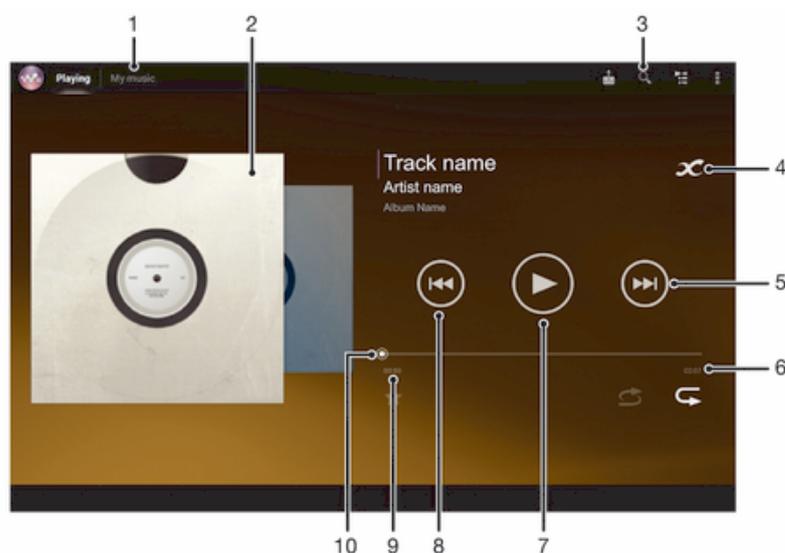

- 1 Para buscar música
- 2 Carátula (si se encuentra disponible)
- 3 Busque todas las pistas almacenadas en el dispositivo
- 4 Puntee el botón infinito para buscar información y plug-ins relacionados en Google Play™
- 5 Permite avanzar o pasar a la pista siguiente de la cola de reproducción actual
- 6 Tiempo transcurrido total de la pista
- 7 Botón Reproducir/Pausa
- 8 Permite retroceder o ir a la pista anterior de la cola de reproducción actual
- 9 Tiempo transcurrido de la pista actual
- 10 Indicador de progreso – arrastre el indicador o puntee a lo largo de la línea para avanzar y rebobinar

## Transferencia de archivos multimedia al dispositivo

Antes de utilizar la aplicación "WALKMAN", es una buena idea transferir todos sus contenidos multimedia favoritos desde un ordenador al dispositivo y, posteriormente, reproducir o ver este contenido en su dispositivo. Los contenidos multimedia pueden incluir música, fotos y vídeos. La forma más sencilla de transferir archivos es con un cable USB. Una vez que haya conectado el dispositivo y el ordenador con el cable USB, puede utilizar la aplicación del administrador de archivos en el ordenador o la aplicación Media Go™ para transferir los archivos.

Consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 97 para obtener información general sobre la conexión del dispositivo y la transferencia de archivos.

## Uso de la aplicación "WALKMAN"

### Para reproducir contenido de audio

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee y, a continuación, busque y púntee .
  - 2 En **Mi música** seleccione una categoría de música y localice la pista que desee abrir.
  - 3 Pulse una pista para reproducirla.
- ! No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

### Para cambiar de pista

- Cuando una pista se está reproduciendo, púntee o .
- Cuando una pista se está reproduciendo, pase la carátula hacia la izquierda o derecha.

### Para poner en pausa una pista

- Púntee .

### Para avanzar y rebobinar música

- Mantenga pulsado o .
- 💡 También puede arrastrar el marcador del indicador de progreso hacia la derecha o hacia la izquierda.

### Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

### Para mejorar la calidad de sonido con el ecualizador

- 1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Mejoras de sonido**.
- 3 Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, púntee y seleccione un estilo.

### Para activar la característica de sonido envolvente

- 1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Mejoras de sonido > Sonido de ambiente (VPT)**.
- 3 Seleccione el ajuste y, a continuación, púntee **Aceptar**.

### Para ver la cola de la lista de reproducción actual

- Mientras se reproduce una pista en la aplicación "WALKMAN", púntee .

### Para minimizar la aplicación "WALKMAN"

- Cuando la aplicación "WALKMAN" se esté reproduciendo, púntee para regresar a la pantalla anterior, o púntee para ir a la **Pantalla Inicio**. El reproductor "WALKMAN" empieza a reproducirse en segundo plano.

### Para abrir la aplicación "WALKMAN" cuando se reproduce en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una pista en segundo plano, púntee el para abrir el panel Notificaciones.
- 2 Púntee el título de la pista para abrir la aplicación "WALKMAN".

### Para eliminar una pista

- 1 En **Mi música** localice el vídeo que desee eliminar.
  - 2 Mantenga pulsado el título de la pista y, a continuación, púntee **Eliminar**.
- 💡 También puede eliminar los álbumes de esta forma.

### Para enviar una pista

- 1 Cuando busque pistas en **Mi música**, mantenga pulsado el título de la pista.
  - 2 Puntee **Enviar**.
  - 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.
- 💡 También puede enviar álbumes y listas de reproducción de esta forma.

### Para seleccionar "Me gusta" en una pista en Facebook™

- 1 Mientras se reproduce una pista en la aplicación "WALKMAN" puntee la carátula del álbum.
- 2 Puntee 👍 para indicar que le gusta la pista en **Facebook™**. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentario.
- 3 Puntee **Compartir** para enviar la pista a **Facebook™**. Si la pista se recibe correctamente, recibirá un mensaje de comunicación de **Facebook™**.

## Visualizador

El visualizador permite incluir efectos visuales en sus pistas de música a medida que las reproduce. Los efectos de cada pista se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el estilo de fondo.

### Para activar el visualizador

- 1 En la aplicación "WALKMAN", puntee ☰.
  - 2 Puntee **Visualizador**.
- 💡 Puntee ▼ para cambiar a la vista de pantalla completa.

### Para cambiar el estilo de fondo

- 1 En la aplicación "WALKMAN", puntee ☰.
- 2 Puntee **Visualizador**.
- 3 Puntee ☰ > **Tema** y seleccione un tema.

## Obtener más información de una pista o intérprete.

En la aplicación "WALKMAN" puede puntear el botón infinito ∞ para obtener más información sobre el intérprete que esté escuchando.

Puntee el botón ∞ en la aplicación "WALKMAN" para obtener más información sobre el intérprete de una pista y el contenido relacionado. Esta información incluye:

- Vídeos musicales en YouTube™
- Información del intérprete en Wikipedia
- Letras de canciones en Google
- Vídeos de karaoke en YouTube™
- Búsquedas extendidas en Internet

! La exactitud de los resultados de la búsqueda puede variar.

### Para obtener más información sobre un intérprete o una pista

- Cuando se reproduzca una pista en la aplicación "WALKMAN", puntee ∞.

## Uso de Mi música para organizar las pistas

Mi música ofrece una descripción general de todas las pistas que tenga almacenadas en el dispositivo. En Mi música puede administrar los álbumes y las listas de reproducción, crear accesos directos y organizar la música por estado de ánimo y tempo.

## Descripción general de Mi música



- 1 Examina el audio por pista
- 2 Regresa a la pista actual
- 3 Examina por álbum
- 4 Busca música por artista
- 5 Examina todas las listas de reproducción
- 6 Imagen del artista actualmente en reproducción (si está disponible)
- 7 Recopila los enlaces a la música y el contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido con servicios en línea
- 8 Clasifica la música mediante las emisoras de SensMe™
- 9 Explora sus listas reproducción favoritas

### Para añadir un acceso directo a una pista

- 1 En **Mi música**, púntee , , o y busque la pista para la que desee crear un acceso directo.
- 2 Toque y mantenga pulsado el título de la pista.
- 3 Púntee **Añadir como acceso directo**. El acceso directo aparecerá en la vista principal de "Mi música".

### Para reorganizar los accesos directos

- En **Mi música** mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y, a continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.

### Para eliminar un acceso directo

- En **Mi música**, mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y, a continuación, arrastre el elemento a .
- ! No se pueden eliminar las siguientes pestañas: **Canciones**, **Álbumes**, **Intérpretes**, **Listas repro.**, **Music Unlimited**, **Música de amigo**. y **SensMe™ channels**.

### Para actualizar la música con la información más reciente

- 1 En **Mi música**, púntee .
  - 2 Púntee **Descargar info. de música** > **Iniciar**. El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información de pista disponible para su música.
- 💡 La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descargue información de música.

## Clasificación de la música mediante los canales SensMe™

La aplicación de canales SensMe™ le permite organizar su música por estado de ánimo y tempo. SensMe™ agrupa todas sus pistas en doce categorías o canales, por lo que puede seleccionar la música que se adapte a su estado de ánimo o momento del día.

### Para habilitar la aplicación de canales SensMe™

- En la **Mi música**, púntee , a continuación, púntee **Descargar info. de música**.
- ! Esta aplicación requiere una conexión de red Wi-Fi®.

## Uso de la aplicación de música Amigos para compartir música

La aplicación de música Amigos obtiene enlaces a música y contenido musical que usted y sus amigos han compartido a través de Facebook™.

### Para gestionar la música de sus amigos

- 1 En **Mi música**, púntee **Música de amig.** > **Reciente**.
- 2 Púntee un elemento para abrirlo, y realice las acciones deseadas en éste.
- 3 Púntee  para indicar que le gusta la pista en **Facebook™**. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentario.

### Para ver su música compartida

- 1 En la **Mi música**, púntee **Música de amig.** > **Mis compartid..**
- 2 Desplácese hasta el elemento que desee abrir y púntelo. Todos los comentarios del elemento se muestran en la pantalla, en caso de que haya alguno.

## Reproducir música en orden aleatorio

Puede reproducir aleatoriamente las pistas de las listas de reproducción. La lista de reproducción puede ser una que haya creado usted o un álbum.

### Para reproducir pistas en orden aleatorio

- 1 En **Mi música**, púntee  y desplácese hasta un álbum o púntee  y vaya a una lista de reproducción.
- 2 Púntee la carátula del álbum y, a continuación, púntee  para activar **Modo aleatorio**.

### Para desactivar el modo aleatorio

- Cuando se reproduzcan pistas en modo aleatorio, púntee la carátula del álbum > .

## Gestión de listas de reproducción

En **Mi música** puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Además, puede instalar la aplicación Media Go™ en un ordenador y utilizarla para copiar listas de reproducción del ordenador al dispositivo. Para obtener más información, consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 97.

### Para crear sus propias lista de reproducción

- 1 En **Mi música** para agregar un intérprete, un álbum o una pista a una lista de reproducción, toque y mantenga pulsado el nombre del intérprete o el título del álbum o pista.
- 2 En el menú que se abre, púntee **Añadir a** > **Crear nueva lista reprod..**
- 3 Introduzca el nombre de una lista de reproducción y púntee **Aceptar**.

### Para añadir pistas a una lista de reproducción

- 1 Cuando busque pistas en **Mi música**, mantenga pulsado el nombre del intérprete o el título del álbum o de la pista que desee añadir.
- 2 Puntee **Añadir a**.
- 3 Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desee añadir el intérprete, el álbum o la pista. El intérprete, el álbum o la pista se añaden a la lista de reproducción.

### Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 En **Mi música**, puntee .
- 2 En **Listas reprod.**, puntee una lista de reproducción.
- 3 Pulse una pista para reproducirla.

### Para quitar pistas de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la pista que desee eliminar.
- 2 Puntee **Eliminar de lista de reprod.** en la lista que aparece.

### Para eliminar una lista de reproducción

- 1 En **Mi música** seleccione **Listas reprod.**
- 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
- 3 Puntee **Eliminar**.
- 4 Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

! No es posible eliminar listas de reproducción predeterminadas.

## Widget de la aplicación "WALKMAN"

El widget de la aplicación "WALKMAN" es una aplicación en miniatura que le proporciona acceso directo a la aplicación "WALKMAN" desde la **Pantalla Inicio**. Debe añadir este widget a la **Pantalla Inicio** para poder utilizarlo.

### Para agregar el widget de la aplicación "WALKMAN" a la pantalla de inicio

- 1 Puntee un área vacía en la **Pantalla Inicio**, a continuación, puntee **Widgets**.
- 2 Busque y puntee **WALKMAN**.

## Protección del oído

Escuchar música en la aplicación "WALKMAN" o en otros reproductores multimedia a un volumen excesivo durante un periodo de tiempo prolongado puede dañar su oído, incluso cuando el volumen está a un nivel medio. Para avisarle de este riesgo, se muestra una advertencia cuando el volumen es demasiado alto y después de utilizar la aplicación "WALKMAN" durante más de 20 horas.

### Para desactivar el aviso del nivel de volumen

- Cuando aparezca , puntee **Aceptar** para cerrar la advertencia.
- 💡 Cada vez que reinicie el dispositivo, el volumen se ajusta automáticamente a un nivel medio.

# Servicios de música

## Tecnología TrackID™

### Identificación de música con la tecnología TrackID

Utilice el servicio del reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en su proximidad. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en pocos segundos. Puede adquirir las pistas que haya identificado TrackID™ y las listas de éxitos de TrackID para ver lo que los usuarios de TrackID en todo el mundo están buscando. Para obtener mejores resultados, utilice TrackID™ en una zona tranquila.

- ! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

#### Para abrir la aplicación TrackID™

- 1 En **Pantalla Inicio** puntee **☰**.
  - 2 Busque la opción **TrackID™** y púntela.
- 💡 También puede utilizar el widget TrackID™ para abrir la aplicación **TrackID™**.

#### Para buscar información sobre la pista con TrackID™

- 1 Cuando la aplicación **TrackID™** esté abierta, acerque el dispositivo hacia de la música.
  - 2 Puntee **🔍**. Si el servicio de TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecerán en la pantalla.
- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, pulse **↶**.

#### Para ver las listas de éxitos de TrackID™

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, puntee **Gráficos**. La primera vez que vea una lista de éxitos se ajustará a su propia región.
- 2 Para ver las listas de éxitos de las búsquedas más populares en otras regiones, puntee **🌐 > Regiones**.
- 3 Seleccione el país o región.

### Utilizar los resultados de la tecnología TrackID™

La información sobre la pista aparece cuando la aplicación TrackID™ reconoce dicha pista. Puede adquirir la pista o compartirla mediante correo electrónico o un servicio de redes sociales. También puede obtener más información sobre el artista de la pista.

#### Para compartir una pista

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, puntee un título de pista.
- 2 Puntee **🔗**, y seleccione un método para compartir.
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo para completar el procedimiento.

#### Para visualizar la información del intérprete de una pista

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, puntee un título de pista.
- 2 Puntee **Información del intérprete**.

#### Para eliminar una pista del historial de pistas

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, puntee **Historial** y, a continuación, puntee un título de pista.
- 2 En la pantalla de información de pista, puntee **🗑️** y, a continuación, puntee **Eliminar**.
- 3 Puntee **Sí**.

## Music Unlimited™

### Usar Music Unlimited™

Music Unlimited™ es un servicio de suscripción que ofrece acceso a millones de canciones a través de una conexión de red móvil o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca musical personal en la nube desde diversos dispositivos, o sincronizar sus listas de reproducción y su música mediante un PC que ejecute el sistema operativo Windows®. Visite [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) para obtener más información.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited™ no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

#### Para abrir Music Unlimited™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción  y púntéela.

### Acerca del servicio PlayNow™

Puede usar el servicio PlayNow™ para descargar aplicaciones, música, juegos, tonos de llamada y fondos. Este servicio ofrece descargas tanto gratuitas como no gratuitas. Tenga en cuenta que las opciones de pago para las aplicaciones no gratuitas puede variar según el país.

- 💡 El servicio PlayNow™ no se encuentra disponible en todos los países.

### Antes de descargar contenidos

Antes de descargar, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet. Asimismo, puede que necesite tener una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo para descargar contenido.

- ! Cuando descargue contenido a su dispositivo, podría cobrarse por la cantidad de datos transferidos. Póngase en contacto con su operador para obtener información acerca de las tarifas de transferencia de datos en su país.

#### Para iniciar PlayNow™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque la opción  y púntéela.

### Descargas del servicio PlayNow™

El servicio PlayNow™ le permite descargar una amplia gama de contenidos directamente en el dispositivo. Puede elegir entre una gran variedad de aplicaciones, juegos, música, tonos de llamada y otros contenidos. Tenga en cuenta que las opciones de pago para las aplicaciones no gratuitas puede variar según el país.

#### Para descargar un elemento de PlayNow en su dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **PlayNow™**.
- 3 Busque lo que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 4 Púntee el elemento para ver los detalles.
- 5 Haga clic en "Buy now!" para iniciar el proceso de compra. Cuando se haya validado su compra podrá empezar a descargar los contenidos.

# radio FM

## Acerca de la radio FM

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier radio FM. Por ejemplo, puede examinar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares hacen de antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido de la radio al altavoz, si así lo desea.

- 💡 Cuando encienda la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

### Para iniciar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
  - 2 En la **Pantalla Inicio**, puntee **FM**.
  - 3 Busque y puntee **Radio FM**. Los canales que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, ésta aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

### Para desplazarse entre emisoras de radio

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la banda de frecuencia.
- Arrastre el dial de sintonización hacia la derecha o izquierda.


### Para seleccionar la región de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse **Región**.
- 2 Puntee **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

### Para ajustar el visualizador

- 1 Cuando la radio esté abierta, puntee **Visualizador**.
- 2 Puntee **Visualizador**.
- 3 Seleccione una opción.

## Descripción general de la radio FM

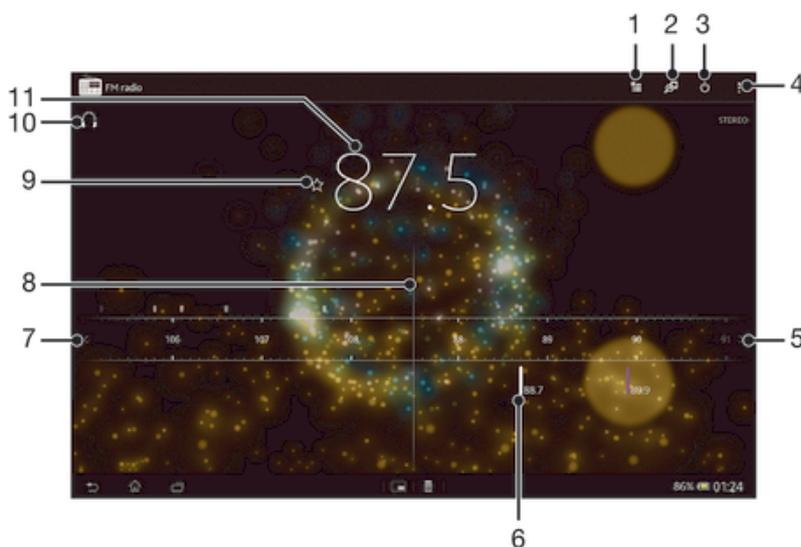

1	Lista de Favoritos
2	Iniciar la aplicación de reconocimiento de música TrackID™
3	Botón de encendido/apagado de la radio
4	Opciones del menú de visualización.
5	Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
6	Una emisora favorita guardada
7	Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora
8	Dial de sintonización
9	Guardar o eliminar una emisora como favorita
10	Frecuencia sintonizada
11	Alternar entre el modo altavoz o auriculares

## Uso de emisoras de radio favoritas

Puede guardar las emisoras de radio que escuche con mayor frecuencia como favoritas. El uso de los favoritos le permitirá volver rápidamente a una emisora de radio.

### Para guardar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
- 2 Puntee ☆.
- 3 Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

### Para eliminar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
- 2 Puntee ☆y, a continuación, puntee **Eliminar**.

## Realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio

En caso de que ahora se encuentre en otro lugar o de que la recepción haya mejorado en el lugar en el que se encuentra actualmente, puede realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio.

- ! La nueva búsqueda no afectará a las emisoras favoritas que haya guardado.

### Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

- 1 Cuando se abra la radio, pulse ⋮.
- 2 Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

## Ajustes de sonido

### Alternar el sonido de la radio entre un dispositivo y otro

Puede escuchar la radio a través de unos auriculares con cable o inalámbricos. Una vez conectado cualquiera de los dispositivos, puede cambiar el sonido al altavoz del dispositivo, si así lo desea.

### Para pasar el sonido de la radio al altavoz

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
  - 2 Puntee **Reproducir en altavoz**.
-  Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse  y puntee **Reproducir en auriculares**.

### Cambiar entre el modo de sonido mono y estéreo

Puede escuchar su radio FM en modo mono o estéreo. En algunas situaciones, cambiar al modo mono puede reducir el ruido y mejorar la calidad del sonido.

### Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse  y puntee **Forzar sonido mono**.

### Identificación de pistas de radio con TrackID™

Utilice **TrackID™** para identificar las pistas de música a medida que se reproducen en la radio FM de su dispositivo.

### Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™


- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee .
  - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si es correcta, aparecerá un resultado de la pista, o una lista de las posibles pistas.
  - 3 Pulse  para regresar a la radio FM.
-  La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

# Cámara

## Acerca de la cámara

La cámara del dispositivo está equipada con un sensor Exmor R de alta sensibilidad, que le ayuda a capturar fotos y vídeos nítidos incluso en condiciones de baja iluminación. Desde la cámara, puede por ejemplo enviar sus fotos y vídeos a amigos como mensajes, o cargarlos en un servicio web. El dispositivo también tiene una cámara frontal, útil para realizar autorretratos.

## Descripción general de los controles de la cámara

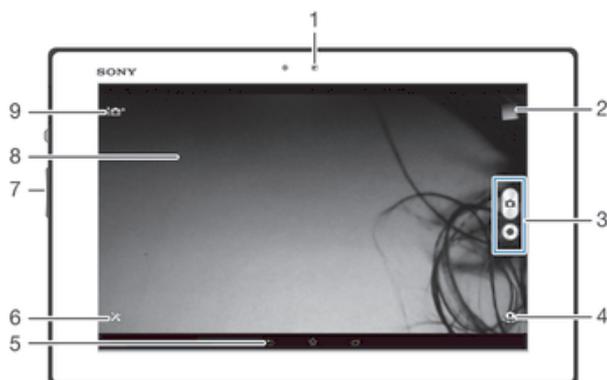

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Cámara frontal                                       |
| 2 | Vea fotos y vídeos                                   |
| 3 | Realice fotos y grabe videoclips                     |
| 4 | Cambie entre la cámara frontal y la cámara principal |
| 5 | Retroceda un paso o salga de la cámara               |
| 6 | Muestra todos los ajustes                            |
| 7 | Acerque o aleje la imagen                            |
| 8 | Pantalla principal de la cámara                      |
| 9 | Iconos de ajustes de la cámara                       |

### Para abrir la cámara

- En la pantalla de inicio, púntee y después busque y púntee .

### Para cerrar la cámara

- Pulse en la pantalla principal de la cámara.

## Uso de la cámara de fotos

Existen dos formas de realizar fotos con la cámara de fotos. Puede púntear el botón en pantalla de la cámara o tocar un punto de la pantalla.

### Para realizar una foto tocando la pantalla

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, puntee ✕.
- 3 Puntee **Captura táctil** y seleccione **Encendido** si aún no está seleccionado.
- 4 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 5 Para activar el enfoque automático, toque y mantenga pulsado un punto en la pantalla. Cuando el recuadro de enfoque esté en verde, levante el dedo para realizar la foto.

### Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 3 Puntee el botón de la pantalla de la cámara  La foto se tomará cuando suelte el dedo.

### Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee el icono de la parte superior izquierda de la pantalla y, a continuación, busque y seleccione **Cámara frontal**.
- 3 Para hacer una foto, puntee el botón de la pantalla de la cámara . La foto se tomará cuando suelte el dedo.

### Para utilizar la función de zoom

- Cuando la cámara esté abierta, pulse la tecla de volumen arriba o abajo para acercar o alejar el zoom.

### Para ver sus fotos y vídeos

- 1 Abra la cámara y puntee una miniatura en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir una foto o un vídeo.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .

### Para eliminar una foto

- 1 Abra la foto que desee eliminar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezca .
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

## Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

### Para activar la detección de rostros

- 1 Activar la cámara.
- 2 Puntee el icono de la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione **Normal**.
- 3 Para mostrar todos los ajustes, puntee ✕.
- 4 Puntee **Modo enfoque** > **Detección de rostros**.

### Para realizar una foto utilizando la función de detección de rostro

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la función **Detección de rostros** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
- 2 Puntee el marco que desee seleccionar para el enfoque. No puntee ninguno si quiere que la cámara seleccione el enfoque automáticamente.
- 3 Un marco amarillo indicará el rostro que se ha enfocado. Puntee la pantalla para realizar la foto.

## Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara realizará una foto automáticamente.

### Para activar la función Smile Shutter™

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, púntee .
- 3 Púntee **Captador de sonrisas** y seleccione un nivel de sonrisa.

### Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
- 2 La cara seleccionada aparece dentro de un marco verde y la foto se toma automáticamente.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, púntee la pantalla para realizar la foto manualmente.

## Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas o de la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

### Para activar el etiquetado geográfico

- 1 Active la cámara.
- 2 Púntee , a continuación, púntee **Etiquetado geográfico** > **Encendido**.
- 3 Púntee **Aceptar** para aceptar la habilitación de las redes inalámbricas y/o de GPS.
- 4 Marque las opciones que quiera seleccionar en **Servicios de ubicación**.
- 5 Si  aparece en la pantalla de la cámara, su ubicación está disponible y la foto se muestra con geoetiqueta. En caso contrario, verifique su GPS y/o la conexión de la red inalámbrica.

## Uso de los ajustes de la cámara de fotos

### Para ajustar los ajustes de la cámara de fotos

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, púntee .
- 3 Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

### Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de fotos

- 1 Cuando la cámara esté abierta, púntee  para mostrar todos los ajustes.
  - 2 Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.
-  Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

## Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos



### Automático superior

Optimizar sus ajustes para adaptarse a cualquier escena.

-  **Normal**  
Establecer los ajustes de la cámara manualmente.
-  **Ráfaga**  
Utilice el modo Ráfaga para capturar varias fotos en una secuencia rápida. Para ello, mantenga pulsado el botón del obturador. Puede elegir entre tres velocidades de ráfaga con diferentes niveles de resolución, esto es con diferentes tamaños de imagen.
-  **Cámara frontal**  
Seleccionar la cámara frontal si desea tomar fotos de autorretratos.
-  **Efecto de imagen**  
Aplicar efectos a las fotos.
- SCN Selección de escena**  
Utilice un tipo de escena preprogramado para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales.
-  **Barrido panorámico**  
Utilice este ajuste para tomar fotos panorámicas de gran angular. Puntee la pantalla y mueva la cámara uniformemente de un lado al otro.

## Resolución

Elija entre varios tamaños de foto y proporciones antes de tomar la foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

-  **3264x2448(4:3)**  
Tamaño de imagen de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.
-  **3104x2328(4:3)**  
Tamaño de imagen de 7 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.
-  **3104x1746(16:9)**  
Tamaño de imagen de 5 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.
-  **1632x1224(4:3)**  
Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para fotos que desee ver en pantallas no panorámicas.
-  **1920x1080(16:9)**  
Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para fotos que desee ver en pantallas panorámicas.
-  **640x480(4:3)**  
Formato VGA con proporción 4:3.

- ! 7 megapíxeles es la resolución máxima cuando se realizan fotos en el modo **Automático superior**, cuando se active HDR en el modo **Normalo** cuando se seleccione **Escenas** en el modo **Corrección contraluz HDR**).
- ! La resolución de 8 megapíxeles solo puede utilizarse cuando el modo de captura **Normal** está seleccionado y HDR está desactivado, y cuando el modo **Escenas** está seleccionado (excepto en el modo **Corrección contraluz HDR**).

## Temporizador.

Con el temporizador podrá tomar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta opción para tomar fotos de autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede utilizar el temporizador automático para que la cámara no se mueva al hacer la foto.

-  **Activado (10 seg.)**  
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.
-  **Activado (2 seg.)**  
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.

 **Desactivado**  
La foto se realizará tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

## Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

## Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para activar la cámara desde la pantalla de bloqueo.

-  **Iniciar y capturar**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo y se captura una foto.
-  **Sólo iniciar (cámara fotográfica)**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo.
-  **Iniciar y grabar vídeo**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo y empieza a grabar.
-  **Iniciar sólo (cámara de vídeo)**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo.
-  **Desactivado**

## Modo enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque amarillo esté nítida.

-  **Enfoque automático simple**  
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, lo que indica que ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.
-  **Enfoque autom. múlti.**  
El foco se ajusta automáticamente sobre varias zonas de la imagen. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, lo que indica que ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo. El enfoque automático se apaga.
-  **Detección de rostros**  
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco azul muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.
-  **Enfoque táctil**  
Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área del enfoque. El enfoque automático se apaga. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, lo que indica que ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.
-  **Rastreo de objetos**  
Cuando selecciona un objetivo tocándolo en el visor, la cámara realiza un seguimiento del objeto.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

## Valor de exposición

 Determina la cantidad de luz de la foto que quiere tomar. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

## HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para tomar una foto con una luz de fondo intensa o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

## Balance de blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.



### Auto

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.



### Incandescente

Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.



### Fluorescente

Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.



### Luz diurna

Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.



### Nublado

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

## ISO

Puede evitar que salgan fotos borrosas producidas por condiciones de poca luz u objetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO.



### Auto

Establece automáticamente la sensibilidad ISO.



### 100

Establece la sensibilidad ISO a 100.



### 200

Establece la sensibilidad ISO a 200.



### 400

Establece la sensibilidad ISO a 400.



### 800

Establece la sensibilidad ISO a 800.



### 1600

Establece la sensibilidad ISO a 1600.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

## Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.



### Centro

Ajusta la exposición al centro de la imagen.



### Media

Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.



### Punto

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

## Estabilizador de imagen

Cuando hace una foto, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano.

## Geotiquetado

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.



### Encendido

Cuando el geotiquetado se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a las fotos cuando las realice. Para utilizar el geotiquetado, debe habilitar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**. Para agregar geotiquetas a una foto, debe determinarse la ubicación antes de tomar la fotografía. Su ubicación se determina cuando aparece  en la pantalla de la cámara. Cuando su dispositivo busca su posición, aparece .



### Desactivado

Cuando el geotiquetado se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que realizó la foto.

## Vista previa

Por ejemplo, puede previsualizar la foto inmediatamente después de haber hecho la foto, al igual que el vídeo que haya grabado.



### Ilimitada

La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos obtenido.



### 5 segundos

La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos después de haberlos obtenido.



### 3 segundos

La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos después de haberlos obtenido.



### Desactivado

La foto o el vídeo se guardan después de haberlos obtenido y no se muestra ninguna vista previa.



Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

## Carga automática

Cargue automáticamente las actualizaciones realizadas en las fotos en un servicio de red social preseleccionado (SNS).

## Captura de una pulsación

Identifique un área de enfoque específica tocando la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se tomará cuando suelte el dedo. Esto sólo se aplica si el modo de enfoque está establecido como enfoque táctil.



### Encendido



### Desactivado

## Sonido de obturador

Puede activar o desactivar el sonido de obturador cuando grabe un vídeo.

## Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

### Almacenamiento interno

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

### Tarjeta SD

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

## Uso de la cámara de vídeo

### Para grabar un vídeo pulsando la pantalla

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 3 Puntee  para empezar a grabar.
- 4 Puntee  para detener la grabación.

 Realice sus vídeos en orientación horizontal para obtener los mejores resultados.

### Para reproducir vídeos grabados

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee las miniaturas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para examinar todos los archivos de fotos y vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
- 4 Puntee  para reproducir un vídeo.
- 5 Para detener la reproducción del vídeo, puntee  o .

### Para eliminar un vídeo grabado

- 1 Busque el vídeo que desea eliminar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezca .
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

## Uso de los ajustes de la cámara de vídeo

### Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

- 1 Activar la cámara.
- 2 Puntee uno de los iconos de ajuste que aparecen en la pantalla.
- 3 Para mostrar todos los ajustes, puntee .
- 4 Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

### Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de vídeo

- 1 Cuando la cámara de vídeo esté abierta, puntee  para mostrar todos los ajustes.
- 2 Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.

 Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

## Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo



#### Cámara de vídeo

Seleccione la cámara de vídeo principal para grabar vídeos.



#### Vídeo frontal

Seleccione la cámara de vídeo frontal para grabar vídeos de autorretratos.

## Escenas

La función Escenas le permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes por usted para adecuarlos a la escena seleccionada, asegurando así el mejor vídeo posible.



#### Desactivado

La función Escenas está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.



#### Instantánea suave

Utilice esta función para grabar vídeo con fondos suaves.



#### Paisaje

Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

-  **Noche**  
Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.
-  **Playa**  
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.
-  **Nieve**  
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.
-  **Deportes**  
Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.
-  **Fiesta**  
Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

## Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo a diferentes formatos.

-  **1920x1080(16:9)**  
Formato Full HD (Alta Definición) con proporción 16:9. 1920x1080 píxeles.
-  **1280x720(16:9)**  
Formato HD (Alta Definición) con proporción 16:9. 1280 x 720 píxeles.
-  **640x480(4:3)**  
Formato VGA con proporción 4:3. 640 x 480 píxeles.
-  **176x144(11:9)**  
Graba vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo está limitado al que puede admitir un mensaje multimedia.

## Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble cuando grabe vídeos.

-  **Activado (10 seg.)**  
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se punea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.
-  **Activado (2 seg.)**  
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se punea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.
-  **Desactivado**  
El vídeo empezará a grabarse tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

## Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para activar la cámara desde la pantalla de bloqueo.

-  **Iniciar y capturar**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo y se captura una foto.
-  **Sólo iniciar (cámara fotográfica)**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo.
-  **Iniciar y grabar vídeo**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo y empieza a grabar.
-  **Iniciar sólo (cámara de vídeo)**  
Al arrastrar  hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo.
-  **Desactivado**

## Modo enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.



### Enfoque automático simple

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo.



### Detección de rostros

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco verde muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.



### Rastreo de objetos

Cuando toque un objeto para seleccionarlo en el visor, la cámara se encarga de rastrearlo.

## Valor de exposición



Este ajuste permite determinar la cantidad de luz de la imagen que capturará. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

## Balance de blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.



### Auto

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.



### Incandescente

Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.



### Fluorescente

Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.



### Luz diurna

Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.



### Nublado

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

## Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.



### Centro

Ajusta la exposición al centro de la imagen.



### Media

Calcula la exposición basándose en la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.



### Punto

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

## Estabilizador de imagen

Cuando graba un vídeo, puede resultar difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano.

## Geotiquetado

Etiquete los vídeos con detalles sobre dónde se realizaron.



### Encendido

Cuando el etiquetado geográfico se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a los vídeos cuando los grabe. Para utilizar el etiquetado geográfico, debe habilitar las funciones de

ubicación en el menú **Ajustes**. Para agregar etiquetas geográficas a un vídeo, debe determinarse la ubicación antes de realizar el vídeo. La ubicación se determina cuando aparece  en la pantalla de la cámara. Cuando su dispositivo busca su posición, aparece .



#### **Desactivado**

Cuando el etiquetado geográfico se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que grabó el vídeo.

## **Micrófono**

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

### **Captura de una pulsación**

Identifique un área de enfoque específica tocando la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se tomará cuando suelte el dedo. Esto sólo se aplica si el modo de enfoque está establecido como enfoque táctil.



**Encendido**



**Desactivado**

## **Sonido de obturador**

Puede activar o desactivar el sonido de obturador cuando grabe un vídeo.

## **Almacenamiento de datos**

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

#### **Almacenamiento interno**

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

#### **Tarjeta SD**

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

# Álbum

## Acerca de Álbum

Utilice Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya realizado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Puede añadir geoetiquetas a sus fotos y vídeos, y después verlas en un mapa del mundo. En Álbum, también puede ver las fotos y vídeos que haya cargado en un servicio en línea, por ejemplo, en un álbum web de Picasa™ o en Facebook™.

En Álbum, también puede compartir sus fotos y vídeos favoritos con amigos a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, el correo electrónico y varios servicios en línea. Además, puede realizar tareas básicas de edición en las fotos y definir las como imagen de fondo o asignarlas a contactos. Para obtener más información, consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 97.

## Descripción de la pestaña Álbum

Las siguientes pestañas se encuentran disponibles en Álbum:

- **Imágenes:** para ver todas las imágenes y los vídeos almacenados en el dispositivo.
- **Mis álbumes:** para ver los álbumes en línea, las fotos geoetiquetadas y los videoclips en un mapa del mundo.

### Para abrir el Álbum

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque la opción **Álbum** y púntéela.

## Mobile BRAVIA® Engine

La tecnología Mobile BRAVIA® Engine de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos después de realizarlos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. Mobile BRAVIA Engine se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.


### Para activar Mobile BRAVIA® Engine

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Mobile BRAVIA Engine 2** en caso de que no se encuentre marcada.

## Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Imágenes

En la pestaña **Imágenes** en Álbum, puede ver sus fotos y vídeos como miniaturas en vista de cuadrícula.

## Descripción de la pestaña Imágenes

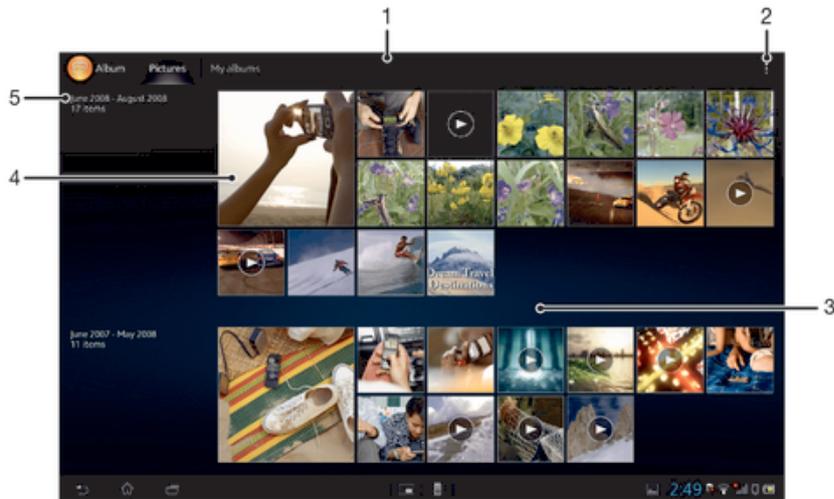

- 1 Vista de cuadrícula de fotos y vídeos.
- 2 Opciones del menú de visualización.
- 3 Desplácese hacia arriba o abajo para ver el contenido.
- 4 Puntee una foto o vídeo para verlos.
- 5 La fecha y el número de elementos en el grupo a continuación.

### Para ver las fotos y los vídeos en la vista de cuadrícula

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Álbum** y puntéela. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se identifican mediante el símbolo **▶**.
- 3 Puntee una foto o vídeo para verlos.
- 4 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

### Para cambiar el tamaño del reloj de las miniaturas en Álbum

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejar el zoom.

### Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

- 1 Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, puntee **⋮** y, a continuación, puntee **Seleccionar elementos**.
  - 2 Puntee los elementos con los que desee trabajar. Los elementos seleccionados se muestran con un marco azul.
  - 3 Utilice las herramientas en la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla para trabajar con los elementos seleccionados.
- 💡 Para activar el modo de selección, mantenga pulsado el elemento hasta que el marco se muestre en azul. A continuación puede puntear los otros elementos para seleccionarlos.


## Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Mis álbumes

Los siguientes recuadros se encuentran disponibles en Mis álbumes:

- **Álbumes de la cámara**- Permite ver todas las fotos y vídeos obtenidos con la cámara del dispositivo.
- **Memoria interna**- Permite ver todas las fotos y vídeos guardados en el almacenamiento interno del dispositivo.

- **Mi tarjeta SD**- Permite ver todas las fotos y los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria extraíble del dispositivo.

## Descripción de la pestaña Mis álbumes

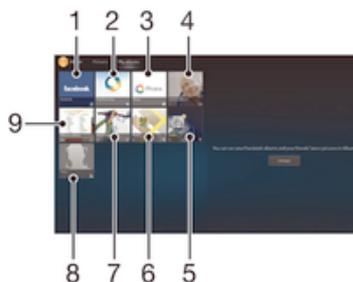

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Permite ver fotos y vídeos en Facebook™.   |
| 2 | Permite ver las fotos y los vídeos con el servicio PlayMemories Online.                      |
| 3 | Permite ver las fotos y los vídeos en Picasa™.   |
| 4 | Ver todos los vídeos y fotografías obtenidos con la cámara del dispositivo.                  |
| 5 | Permite ver las fotos en el modo globo.  |
| 6 | Permite ver sus fotos en un mapa.  |
| 7 | Permite ver todas las fotos y los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria extraíble.     |
| 8 | Ver todas las fotos con caras.   |
| 9 | Permite ver todas las fotos y vídeos guardados en el almacenamiento interno del dispositivo. |

### Para ver el contenido en la vista de lista en la pestaña de álbumes de la cámara

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Álbum > Mis álbumes > Álbumes de la cámara** y púntéelas.
- 3 Púntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se identifican mediante el símbolo ▶.
- 4 Púntee una foto o vídeo para verlos.
- 5 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

### Para ver el contenido en la vista de lista en el cuadro de la memoria interna

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Álbum > Mis álbumes > Memoria interna** y púntéelas.
- 3 Púntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se identifican mediante el símbolo ▶.
- 4 Púntee una foto o vídeo para verlos.
- 5 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

### Para ver el contenido en la vista de lista en el cuadro Mi tarjeta SD

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Álbum > Mis álbumes > Mi tarjeta SD** y púntéelas.
- 3 Púntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se identifican mediante el símbolo ▶.
- 4 Púntee una foto o vídeo para verlos.
- 5 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

### Para ver las fotos con caras en la vista de lista en el recuadro Caras

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque las opciones **Álbum > Mis álbumes > Caras** y púntéelas.
- 3 Púntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente.
- 4 Púntee una foto para verla.
- 5 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto siguiente. Desplácese hacia la derecha para ver la foto anterior.

### Trabajar con fotos en Álbum

Puede editar las fotos en Álbum. Por ejemplo, puede recortar las fotos, asociarlas a contactos o utilizarlas como fondo.

#### Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, púntee dos veces la pantalla para acercar el zoom. Púntee de nuevo dos veces para alejarlo.
- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejar el zoom.

#### Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
- 2 Púntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

#### Para ver una presentación de imágenes de sus fotos con música

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para abrir las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **SensMe™ slideshow**.
  - 2 Seleccione la música y el tema que desee utilizar para la presentación de imágenes y, a continuación, púntee . La aplicación Álbum analiza sus fotos y utiliza los datos de música de SensMe™ para reproducir una presentación de imágenes.
  - 3 Para poner en pausa la reproducción, púntee la pantalla para abrir los controles, y, a continuación, púntee .
-  Para obtener más información sobre SensMe™, consulte *Clasificación de la música mediante los canales SensMe™* en la página 56.

#### Para girar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar**. La foto se guardará con la nueva orientación.

#### Para recortar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Editar fotos** >  > **Recortar**.
- 2 Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del marco. Cuando desaparecen los cuadrados en los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
- 3 Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas para ocultar los cuadrados en los bordes y después arrastre la esquina.
- 4 Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga pulsado dentro del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
- 5 Para guardar una copia de la foto cuando la recorta, púntee **Guardar**. La versión sin recortar original sigue almacenada en el dispositivo.

### Para usar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee **≡** > **Usar como**.
- 2 Seleccione una opción de la lista que aparece.
- 3 Realice los pasos correspondientes para utilizar la foto.

### Para modificar una foto

- Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee **≡** > **Editar fotos**.

### Para aplicar efectos especiales a una imagen

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee **Editar fotos** > **⊞**.
  - 2 Seleccione una opción.
  - 3 Para guardar una copia de la fotografía editada, púntee **Guardar**.
- ! Tras guardar la imagen editada, la versión original no modificada permanecerá en su dispositivo.

### Para mejorar una imagen usando ajustes avanzados

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee **Editar fotos** > **⊞**.
  - 2 Seleccione una opción.
  - 3 Para guardar una copia de la fotografía editada, púntee **Guardar**.
- ! Tras guardar la imagen editada, la versión original no modificada permanecerá en su dispositivo.

### Para ajustar las opciones de iluminación de una imagen

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee **Editar fotos** > **☯**.
  - 2 Seleccione una opción.
  - 3 Para guardar una copia de la fotografía editada, púntee **Guardar**.
- ! Tras guardar la imagen editada, la versión original no modificada permanecerá en su dispositivo.

### Para ajustar el nivel de saturación de color de una imagen

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee **≡** > **Editar fotos** > **☯**.
  - 2 Seleccione una opción.
  - 3 Para guardar una copia de la fotografía editada, púntee **Guardar**.
- ! Tras guardar la imagen editada, la versión original no modificada permanecerá en su dispositivo.

### Para compartir una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee **⌵**.
- 2 En el menú que se abre, púntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

### Para añadir una geotiqueta a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  para abrir la pantalla de mapa.
  - 2 Busque y púntee la ubicación deseada para poner la foto en el mapa.
  - 3 Para ajustar la ubicación de la foto, púntee el lugar en el mapa al que desee mover la foto.
  - 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar** para guardar la geotiqueta y regresar al visor de fotos.
-  Una vez que haya geotiquetado la foto,  aparece junto a la información de ubicación. Púntee este icono para ver la foto en un mapa.

### Para eliminar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Eliminar**.

## Análisis de fotos con caras en Álbum

Puede analizar cualquier foto en el dispositivo en la que salgan caras de personas. Una vez activada, la función de análisis de fotos permanece encendida y las fotos nuevas se analizan a medida que se van añadiendo. Después de ejecutar el análisis, puede agrupar todas las fotos de una misma persona en una carpeta.

### Para activar la función de análisis de fotos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes > Caras**.
- 3 Púntee **Activar**. Todas las fotos del dispositivo se analizan y agrupan como corresponde.

### Para desactivar la función de análisis de fotos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes > Caras**.
- 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Análisis de fotografías**.
- 4 Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para desactivar la función de análisis de fotos.

### Para poner nombre a una cara

- 1 En el recuadro Caras, busque la carpeta Caras sin nombre y seleccione la cara a la que desea poner nombre.
- 2 Púntee **Añadir nombre**.
- 3 Escriba un nombre y, a continuación, púntee **Aceptar**.

### Para editar un nombre de cara

- 1 Cuando vea una cara en la vista de pantalla completa, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Editar etiquetas de nombre**.
- 2 Púntee el nombre de la cara para editar el nombre.
- 3 Escriba un nombre y, a continuación, púntee **Aceptar**.

## Trabajar con vídeos en Álbum

Utilice el Álbum para ver los vídeos que haya grabado con la cámara o que haya descargado o copiado en su dispositivo. También puede compartir sus vídeos con amigos transfiriéndolos a servicios en línea, por ejemplo.

### Para reproducir un vídeo

- 1 Abra la pestaña **Imágenes** o la pestaña **Mis álbumes** en el Álbum.
- 2 Utilice la cuadrícula o vista de lista para localizar el vídeo que desee abrir.
- 3 Púntee el vídeo para reproducirlo.
- 4 Si los controles de reproducción no se muestran, púntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, púntee de nuevo la pantalla.

### Para poner en pausa un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee .

### Para avanzar y retroceder un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

### Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

### Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Compartir**.
  - 2 En el menú que se abre, púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.
- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. También, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.


### Para eliminar un vídeo

- 1 En Álbum, busque el vídeo que desee eliminar.
- 2 Mantenga pulsado el vídeo para activar el modo de selección. El marco de la miniatura del vídeo se muestra en color azul cuando está seleccionado.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar**.

## Visualización de sus fotos en un mapa

Si descarga o copia fotos geoetiquetadas en su dispositivo, estas fotos pueden verse en un mapa que muestra la ubicación donde se obtuvieron. Las fotos geoetiquetadas son fotos que contienen información específica de la ubicación. Si las fotos no están geoetiquetadas, puede geoetiquetarlas manualmente en Álbum.

## Descripción de la pestaña Mapas

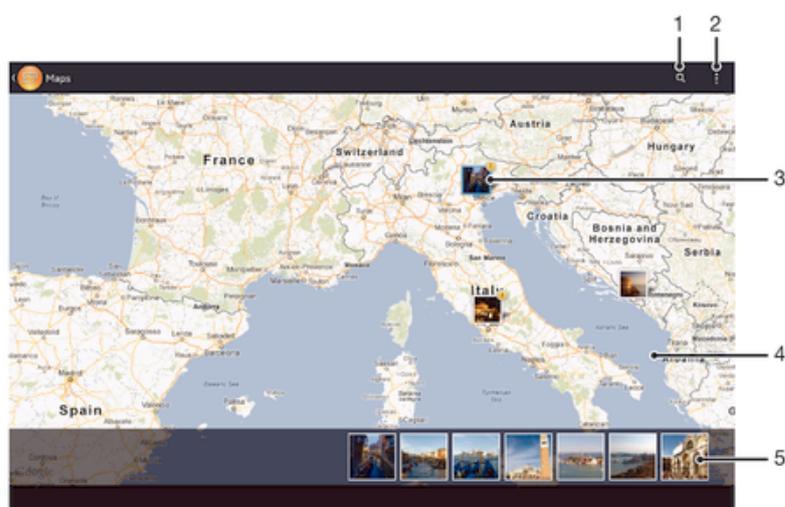

- 1 Permite buscar una ubicación en el mapa.
- 2 Opciones del menú de visualización.
- 3 Un grupo de fotos y/o vídeos geoetiquetados con la misma ubicación.
- 4 Puntee dos veces para acercar. Pellizque para alejar. Arrastre para ver distintas partes del mapa.
- 5 Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntee un elemento para verlo a pantalla completa.

### Para habilitar la detección de ubicación

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Servicios de ubicación** y puntéelas.
- 3 Marque las casillas de verificación **Satélites GPS** y/o **Servicio de ubicac. de Google**.

### Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa en el Álbum

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
  - 2 Busque las opciones **Álbum** > **Mis álbumes** > **Mapas** y puntéelas.
  - 3 Puntee una foto para verla a pantalla completa.
  - 4 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, sólo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver estas fotos, puntee ligeramente la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.
-  Cuando esté viendo una foto geoetiquetada en el visor de fotos, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee  para ver la foto en el mapa.

### Para ver las fotos geoetiquetadas en un globo en el Álbum

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
  - 2 Busque las opciones **Álbum** > **Mis álbumes** > **Globo** y puntéelas.
  - 3 Puntee una foto para verla a pantalla completa.
  - 4 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, sólo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver estas fotos, puntee ligeramente la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.
-  Cuando esté viendo una foto geoetiquetada en la aplicación de cámara, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee  para ver la foto en el mapa.

### Para añadir una geoetiqueta cuando vea el mapa en Álbum

- 1 Cuando vea el mapa en Álbum, puntee , a continuación, puntee **Añadir geoetiqueta**.
- 2 Busque y puntee la foto a la que desee agregar la geoetiqueta.
- 3 Puntee la ubicación deseada en el mapa para establecer la geoetiqueta y, a continuación, puntee **Aceptar**.

### Para editar la geoetiqueta de una foto en Álbum

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se muestre en azul.
  - 2 Arrastre la foto a la nueva ubicación.
-  También puede puntear la ubicación deseada en el mapa en lugar de arrastrar la foto.


### Para cambiar la vista de mapa en Álbum

- Cuando vea el mapa en Álbum, puntee , a continuación, seleccione **Vista clásica** o **Vista satélite**.

## Visualización de los álbumes en línea

En Álbum puede ver las fotos y los vídeos que usted o sus amigos hayan cargado en un servicio en línea, por ejemplo Picasa™ y Facebook™. Puede ver los comentarios de sus amigos y agregar también sus propios comentarios.

### Descripción general de los servicios en línea

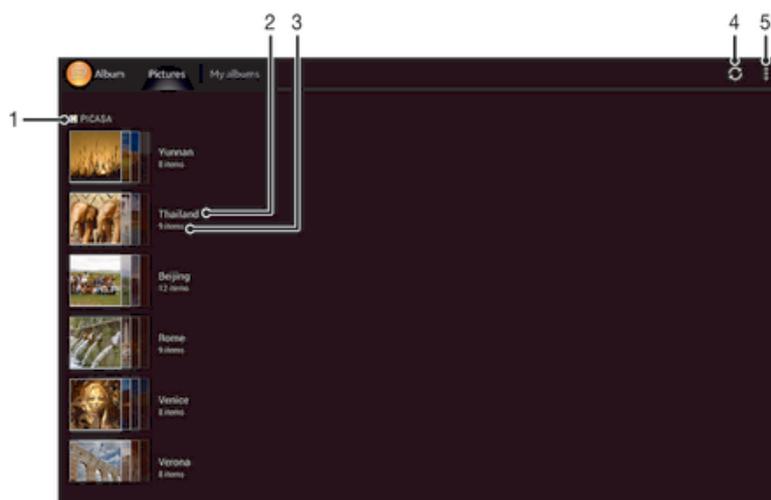

- 1 Servicio en línea activo.
- 2 Nombre de un álbum en línea.
- 3 Número de elementos en el álbum en línea.
- 4 Actualizar.
- 5 Opciones del menú de visualización.

### Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

- 1 Asegúrese de que ha iniciado la sesión en el servicio en línea que desee utilizar, por ejemplo Facebook™.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, puntee ☰.
- 3 Busque y puntee **Álbum > Mis álbumes**.
- 4 Puntee el servicio en línea que desee.
- 5 Puntee **Conectar**. Se muestran todos los álbumes en línea disponibles que haya cargado en el servicio.
- 6 Puntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, puntee una foto en el álbum.
- 7 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

### Para ver y agregar comentarios al contenido del álbum en línea

- 1 Cuando esté viendo una foto en un álbum en línea, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee 💬 para ver los comentarios.
- 2 Para ver más comentarios, desplácese hacia abajo en la pantalla.
- 3 Para agregar sus propios comentarios, introdúzcalos en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, puntee **Publicar**.

### Para seleccionar "Me gusta" en una foto o vídeo en Facebook™

- Mientras está viendo una foto o vídeo desde uno de sus álbumes de Facebook™, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee 👍 para indicar que le gusta el elemento en Facebook™.

# Películas

## Acerca de Películas

Use la aplicación Películas para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado en el dispositivo. La aplicación Películas también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y detalles del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Los videoclips grabados con la cámara del dispositivo se muestran en la aplicación Álbum, no en Películas.

## Descripción general de Películas



- 1 Abre la aplicación Video Unlimited
- 2 Opciones del menú de visualización
- 3 Examine todos los vídeos descargados o guárdelos en su dispositivo
- 4 Puntee para reproducir archivos de vídeo guardados o descargados
- 5 Puntee para ver todos los vídeos en Vídeo Unlimited
- 6 Puntee para ver los detalles de un vídeo en Vídeo Unlimited
- 7 Permite buscar contenido en otros dispositivos conectados DLNA Certified™
- 8 Examinar todos los elementos de acceso directo
- 9 Puntee para reproducir el vídeo visto más recientemente

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se requiere suscripción independiente. Se aplicarán términos y condiciones adicionales.

## Usar películas

### Para reproducir un vídeo en Películas

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮** y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Busque y púntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, púntee **Más** en la pestaña **Mi colección** y, a continuación, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, púntee la pantalla.
- 4 Para detener la reproducción, púntee **⏸**. Para reanudar la reproducción, púntee **▶**.
- 5 Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

### Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee **⋮**, a continuación, púntee **Compartir**.
- 2 En el menú que se abre, púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.

### Para obtener la información de la película manualmente

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
  - 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮** y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
  - 3 Púntee **Más** en la pestaña **Mi colección** para buscar la miniatura del archivo del cual desee obtener información.
  - 4 Mantenga pulsada la miniatura del vídeo y, a continuación, púntee **Buscar información**.
  - 5 En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y púntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
  - 6 Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, púntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.
- ! Para obtener información de los vídeos añadidos recientemente de forma automática cada vez que abre la aplicación Películas, marque la casilla de verificación **Obtener detalles de vídeo** de Ajustes. Pueden aplicarse gastos de transmisión de datos.
- 💡 Si la información descargada no es correcta, realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

### Para borrar la información sobre un vídeo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮** y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Púntee **Más** en la pestaña **Mi colección** para buscar el vídeo que desea editar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Borrar información**.

### Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

- 1 Cuando la reproducción del vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren todos los controles.
- 2 Púntee **⋮ > Throw**.
- 3 Seleccione un dispositivo externo en el que desea reproducir el vídeo. Si no hay ningún dispositivo externo disponible, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para añadir uno.

### Para cambiar los ajustes en Películas

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮** y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Púntee **⋮** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

### Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee **⋮** y, a continuación, púntee **Ajustes de sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los ajustes de sonido que desee activar.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

### Para eliminar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **⋮** y después busque y púntee **Películas**.
- 2 Púntee **Más** en la pestaña **Mi colección** para buscar el vídeo que desea eliminar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Eliminar** en la lista que aparece.
- 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

# Video Unlimited

## Servicio Video Unlimited

Utilice el servicio Video Unlimited para alquilar y comprar vídeos que podrá reproducir no solo en su dispositivo Android™, sino también en su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Seleccione de entre los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y otras categorías.

Necesitará crear una cuenta de Video Unlimited si desea comprar o alquilar películas con el servicio Video Unlimited. Si ya dispone de una cuenta de red de PlayStation® o de una cuenta Sony Entertainment Network, puede optar por utilizarla en lugar de crear otra.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para utilizar el servicio Video Unlimited.
- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se requiere suscripción independiente. Se aplicarán términos y condiciones adicionales.

### Para comenzar con Video Unlimited

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **📺** y púntéela.
- 3 Si está empezando a utilizar Video Unlimited por primera vez, púntee **Continue** en la pantalla de Bienvenida e introduzca su cumpleaños, en caso necesario y, a continuación, púntee **Continue** de nuevo para ir a la pantalla principal de Video Unlimited.
- 4 Púntee **👤 > Sign In** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en su cuenta o crear una cuenta nueva para comprar o alquilar películas.

# Navegador web

## Acerca del navegador web

En muchos países el navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ se suministra preinstalado. Visite <http://support.google.com/chrome> y haga clic en "Chrome para dispositivos móviles" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar este navegador web.

- ! Google Chrome™ no se encuentra disponible en todos los países.

## Para abrir el navegador web

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee .

# Conectividad

## Conexión a redes inalámbricas

Con la tecnología **Wi-Fi®** puede acceder a Internet sin cables desde su dispositivo. También puede compartir archivos multimedia en la misma red **Wi-Fi®** con otros dispositivos DLNA Certified™, por ejemplo TV, ordenadores y tabletas.

Si su empresa u organización tiene una red privada virtual (VPN), puede conectarse a esta red con su dispositivo. De esta manera, puede utilizar un VPN para acceder a las intranets y otros servicios internos de su empresa.

### Antes de utilizar Wi-Fi®

Para navegar por Internet usando una conexión **Wi-Fi®**, debe localizar una red **Wi-Fi®** disponible, conectarse a ella y, por último, abrir el navegador de Internet. La intensidad de la señal de la red **Wi-Fi®** puede variar dependiendo de la ubicación de su dispositivo. Al acercarse al punto de acceso **Wi-Fi®** es posible que la intensidad de la señal aumente.

#### Para activar la función Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Wi-Fi** a la derecha para activar la función **Wi-Fi®**.

! Puede tardar unos segundos en habilitarse **Wi-Fi®**.

#### Para conectarse a una red Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
- 3 Asegúrese de que **Wi-Fi®** esté activado. Puntee **Wi-Fi**.
- 4 Las redes **Wi-Fi®** disponibles se muestran en la pantalla. Las redes disponibles pueden estar abiertas o protegidas. Las redes abiertas se indican mediante  y las redes protegidas se indican mediante  junto al nombre de la red **Wi-Fi®**.
- 5 Puntee una red **Wi-Fi®** para conectarse a ella. Si está intentando conectarse a una red protegida, se le pedirá que introduzca la contraseña. Una vez que se haya conectado, en la barra de estado se muestra .

! Su dispositivo recuerda las redes **Wi-Fi®** a las que se conecta. La próxima vez que esté dentro del alcance de una red **Wi-Fi®** a la que se haya conectado previamente, su dispositivo se conectará automáticamente a ella.

💡 En algunos lugares, las redes **Wi-Fi®** abiertas requieren que inicie sesión en una página web para poder acceder a la red. Póngase en contacto con el administrador de la red **Wi-Fi®** pertinente para obtener más información.

#### Para conectarse a otra red Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y puntéelas. Se mostrarán las redes **Wi-Fi®** que se detecten.
- 3 Puntee otra red **Wi-Fi®** para conectarse a ella.

#### Para buscar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y puntéelas.
- 3 Pulse , y, a continuación, puntee **Buscar**.
- 4 Para conectarse a una red **Wi-Fi®**, puntee el nombre de la red.

### Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

- 1 Asegúrese de que la función **Wi-Fi®** esté activada.
  - 2 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
  - 3 Busque y puntee **Ajustes > Wi-Fi**.
  - 4 Puntee **+**.
  - 5 Introduzca la **SSID de red** de la red.
  - 6 Puntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
  - 7 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
  - 8 Puntee **Guardar**.
- ! El nombre de la red **Wi-Fi®** se indica como SSID, ESSID, Punto de acceso, etc. Póngase en contacto con su administrador de red **Wi-Fi®** para obtener el nombre y la contraseña de SSID de red.

## Ajustes avanzados de Wi-Fi®

### Estado de la red Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red **Wi-Fi®** o cuando existan redes **Wi-Fi®** disponibles en sus inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes **Wi-Fi®**. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique siempre que detecte una red **Wi-Fi®** abierta.

### Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Active la función **Wi-Fi®**, si es que aún no está encendida.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 3 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y puntéelas.
- 4 Pulse **⋮**.
- 5 Puntee **Avanzado**.
- 6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

### Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y puntéelas.
- 3 Puntee la red **Wi-Fi®** a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

## Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos en una red local protegida desde una red pública. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para establecer los ajustes para VPN.

### Para añadir una red privada virtual

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Más... > VPN**.
- 3 Puntee **+**.
- 4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
- 5 Introduzca los ajustes de VPN.
- 6 Puntee **Guardar**.

### Para conectarse a una red privada virtual

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > VPN**.
- 3 En la lista de redes disponibles, púntee la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Especifique la información necesaria.
- 5 Púntee **Conectar**.

### Para desconectar de una red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Púntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

## Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, por ejemplo, una TV o un ordenador. Estos dispositivos deben tener la certificación DLNA Certified™ del Digital Living Network Alliance y deben conectarse a la misma red **Wi-Fi®** con el fin de compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el dispositivo los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.

## Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.

### Para reproducir una pista compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**, y, a continuación, busque y púntee **WALKMAN**.
- 3 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. La pista se empieza a reproducir automáticamente.

### Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**, y, a continuación, busque y púntee **Películas > Dispositivos**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 4 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.

### Para ver una foto compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 3 Busque y púntee **Álbum > Mis álbumes**. Aparecen todos los álbumes en línea y dispositivos conectados disponibles.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

## Preparación para la reproducción de contenido del dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

### Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte el dispositivo a una red **Wi-Fi®**.
  - 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee , a continuación, busque y púntee .
  - 3 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
  - 4 Pulse , y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
  - 5 Para activar la función **Compartir contenido**, arrastre el control deslizante.  aparece en la barra de estado. Su dispositivo puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
  - 6 Conecte su ordenador u otros dispositivos a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
  - 7 Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso correspondientes para otros dispositivos.
- ! Las instrucciones anteriores pueden ser diferentes según los dispositivos cliente utilizados. Consulte la Guía de usuario del dispositivo cliente para obtener más información. Si el dispositivo no puede conectarse, compruebe si funciona la red **Wi-Fi®**.
- 💡 Si cierra la vista **Servidor multimedia**, la función se sigue ejecutando en segundo plano.

### Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee , y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse , y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Arrastre el control deslizante para desactivar la función **Compartir contenido**.

### Para establecer permisos de acceso de un dispositivo pendiente

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee , y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse , y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 5 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

### Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee , y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse , y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
- 5 Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

### Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 5 Púntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

### Para obtener ayuda sobre el uso compartido de contenidos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 En **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
- 4 Púntee .

## Reproducción de archivos en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales

Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red **Wi-Fi®**. El otro dispositivo debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR), lo que significa que puede visualizar o reproducir contenido recibido de su dispositivo. Entre los dispositivos DMR compatibles, se incluyen, por ejemplo, una TV con función DLNA, o un PC que ejecute Windows® 7 o superior.

- ! El ajuste para habilitar el Visualizador de contenidos digitales puede variar según el dispositivo utilizado. Consulte la guía de usuario del dispositivo correspondiente para obtener más información.

### Para ver las fotos o vídeos guardados en el dispositivo en un dispositivo DMR.

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y que esté conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Álbum**.
- 4 Localice y abra el archivo que desee ver.
- 5 Púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee  y seleccione un dispositivo DMR para compartir el contenido. Los archivos seleccionados comienzan a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo seleccionado.
- 6 Para desconectarse del dispositivo DMR, púntee  y seleccione **Mi dispositivo**. Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el dispositivo.

- 💡 También puede compartir un vídeo desde la aplicación Películas en el dispositivo. Para ello, púntee el vídeo y, a continuación, púntee .

### Para reproducir una pista de música del dispositivo en un dispositivo DMR

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y que esté conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **WALKMAN**.
- 3 Púntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
- 4 Seleccione una categoría de música, localice la pista que desee compartir y púntee la pista.
- 5 Púntee  y seleccione un dispositivo DMR para compartir el contenido. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo seleccionado.
- 6 Para desconectarse del dispositivo DMR, púntee  y seleccione **Mi dispositivo**. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el dispositivo.

## Uso de su dispositivo como control remoto

Utilice la aplicación de control remoto para controlar remotamente otros dispositivos. Por ejemplo, puede utilizar su dispositivo para controlar un aparato de TV, un decodificador,

un reproductor/grabadora de DVD o un reproductor/grabadora de Blu-ray. La aplicación de Control remoto de su dispositivo utiliza tecnología inalámbrica por infrarrojos. Esta tecnología tiene un corto alcance, por lo que debe colocar el dispositivo cerca del dispositivo que desee controlar remotamente.

## Antes de utilizar la aplicación de control remoto

Antes de que pueda utilizar su dispositivo para controlar remotamente otros dispositivos, debe agregar estos dispositivos en la aplicación de control remoto.

### Para añadir un dispositivo

- 1 Asegúrese de que el transmisor de infrarrojos de su dispositivo esté orientado hacia el receptor infrarrojos en el dispositivo que desee controlar. Asegúrese de que los dispositivos estén cerca uno del otro.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, puntee **☰** y, a continuación, busque y puntee .
- 3 Puntee **Añadir dispositivo**.
- 4 Seleccione el tipo de dispositivo y el fabricante y, a continuación, puntee **Siguiente**. Si no aparece el tipo de dispositivo ni el fabricante, puntee **Configuración manual** y, a continuación, seleccione manualmente la opción y puntee **Siguiente**.
- 5 Cuando haya terminado, puntee **Finaliz..**

### Para editar la información de un dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **☰** y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Mantenga pulsado el nombre del dispositivo que desee editar y, a continuación, puntee **Editar información de dispositivo**.
- 3 Edite la información que desee.
- 4 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

## NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication - Comunicación de corto alcance) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones en el dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetros, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de que pueda utilizar NFC, primero debe activar la función NFC y la pantalla del dispositivo debe estar activa.

- ! Puede NFC no esté disponible en todos los países o regiones.

### Para activar la función NFC

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **☰**.
  - 2 Busque las opciones **Ajustes > Más...** y puntéelas.
  - 3 Marque la casilla de verificación **NFC**.
- 💡 Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, cada uno de ellos puede activar o desactivar NFC, afectando el cambio de ajustes al resto de los usuarios.

## Área de detección NFC



- ! La ubicación del área de detección NFC no es igual en todos los dispositivos. Al compartir datos con otro dispositivo a través de NFC, consulte la guía de usuario del otro dispositivo para obtener más información.

### Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver los contactos, abra la **Pantalla Inicio**, punte el icono de la pantalla de aplicación **☰** y, a continuación, puntee **👤**.
- 3 Puntee el contacto que desee compartir.
- 4 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura del contacto.
- 5 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.

### Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo de recepción tengan la función NFC activada y que las dos pantallas de los dispositivos estén activas.
- 2 Para abrir la aplicación "WALKMAN", puntee **☰**, y busque y puntee **🎵**.
- 3 Puntee la pestaña **Mi música** para abrir la biblioteca musical.
- 4 Seleccione una categoría de música y localice la pista que desee compartir.
- 5 Puntee la pista para reproducirla. A continuación puede puntear el **⏸** para poner en pausa la pista. La transferencia funciona si la pista se está reproduciendo o está en pausa.
- 6 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la pista.
- 7 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 8 Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en el dispositivo de recepción.

- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright.

### Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
  - 2 Para ver fotos y reproducir vídeos en su dispositivo, abra la **Pantalla Inicio**, puntee el icono de la pantalla de aplicación  y, a continuación, busque y puntee **Álbum**.
  - 3 Puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
  - 4 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la foto o el vídeo.
  - 5 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
  - 6 Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.
-  También puede utilizar NFC para compartir un vídeo desde la aplicación Películas.

### Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
- 3 Para abrir el navegador web, busque y puntee .
- 4 Cargue la página web que desee compartir.
- 5 Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la página web.
- 6 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

## Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth® o para conectar accesorios a manos libres. Active la función Bluetooth® de su teléfono y cree conexiones inalámbricas a otros dispositivos compatibles con Bluetooth® como ordenadores, accesorios manos libres y teléfonos. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor en un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

- ! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® puede variar.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, cada uno de ellos puede cambiar los ajustes Bluetooth®, afectando el cambio a todos los usuarios.

### Para activar la función Bluetooth® y hacer que el dispositivo se muestre visible

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee .
- 2 Puntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** para activar la función de Bluetooth®.
- 3 Puntee **Bluetooth**. Aparecen su dispositivo y una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
- 4 Puntee el nombre de su dispositivo para hacerlo visible para otros dispositivos Bluetooth®.

## Para ajustar el tiempo de visualización del dispositivo en otros dispositivos Bluetooth®

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 2 Busque y puntee **Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Tiempo espera de visibilidad**.
- 4 Seleccione una opción.

## Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

### Para asignar un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 3 Busque la opción **Bluetooth** y púntela.
- 4 Puntee  y seleccione **Renombrar tablet**.
- 5 Introduzca un nombre para su dispositivo.
- 6 Puntee **Renombrar**.

## Asociar con otro dispositivo Bluetooth®

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.
- ! Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

### Para asociar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo con el que desea asociar su dispositivo se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 3 Busque y puntee **Bluetooth**. Todos los dispositivos Bluetooth® disponibles aparecen en una lista.
- 4 Puntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
- 5 Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos. Su dispositivo y el dispositivo Bluetooth® ya están asociados.

### Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Si va a conectar con un dispositivo Bluetooth® que requiere que previamente se haya establecido una asociación, siga los pasos correspondientes para asociar los dispositivos.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 3 Busque y puntee **Bluetooth**.
- 4 Puntee el dispositivo Bluetooth® al que desee conectar su dispositivo.

### Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth®

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 2 Busque y puntee **Bluetooth**.
- 3 En **Dispositivos asociados**, puntee ✕ junto al nombre del dispositivo con el que desea cancelar la asociación.
- 4 Puntee **Desasociar**.

## Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la tecnología Bluetooth® para compartir los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth®, por ejemplo teléfonos u ordenadores. También puede enviar y recibir los elementos siguientes:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Página web

### Para enviar elementos mediante Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo emisor:** Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active la función Bluetooth® si se le pide.
- 6 Puntee el nombre del dispositivo remitente.
- 7 **Dispositivo de recepción:** Si se le pregunta, acepte la conexión.
- 8 **Dispositivo emisor:** Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
- 9 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

### Para recibir elementos mediante Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
- 4 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 5 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

### Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee ✕.
- 2 Busque y puntee **Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

## Conexión de su dispositivo a un ordenador

Conecte su dispositivo a un ordenador y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivo. Los métodos de conexión más sencillos son a través de un cable USB o tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando conecte su dispositivo al ordenador con un cable USB, se le pedirá que instale la aplicación PC Companion en el ordenador. PC Companion le facilita el acceso a otras aplicaciones informáticas para transferir y organizar archivos multimedia, actualizar su dispositivo, sincronizar el contenido del dispositivo y mucho más.

- ! Es posible que no pueda transferir determinado material protegido por copyright entre su dispositivo y el ordenador.

## Transferir y gestionar contenido mediante un cable USB

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador y el dispositivo para transferir y gestionar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenidos entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su dispositivo, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

### Para transferir contenido entre el dispositivo y un ordenador mediante un cable USB

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB. **Almacenamiento interno y tarjeta SD conectada** aparece en la barra de estado de la pantalla del dispositivo.
- 2 **Ordenador:** Abra el Explorador de Microsoft® Windows® desde el escritorio y espere hasta que el almacenamiento interno y la tarjeta SD del dispositivo aparezcan como discos externos en el Explorador de Microsoft® Windows®.
- 3 **Ordenador:** Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el dispositivo y el ordenador.

### Para transferir contenido entre el almacenamiento interno y una tarjeta SD mediante USB

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB. **Almacenamiento interno y tarjeta SD conectada** aparece en la barra de estado de la pantalla del dispositivo.
- 2 **Ordenador:** Abra el Explorador de Microsoft® Windows® desde el escritorio y espere hasta que el almacenamiento interno y la tarjeta SD del dispositivo aparezcan como discos externos en el Explorador de Microsoft® Windows®.
- 3 **Ordenador:** Arrastre y suelte los archivos deseados entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

### Para transferir archivos directamente del almacenamiento interno a una tarjeta SD en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Almacenamiento > Transferir datos a tarjeta SD** y púntéelas.
- 3 Marque los tipos de archivo que desee transferir a la tarjeta SD.
- 4 Púntee **Transferir**.

- 💡 Con el método de transferencia directa no es necesario realizar una conexión a un ordenador con un cable USB.

## Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™

en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

- ⚡ Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi® que admita la transferencia de medios, por ejemplo un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

### Para asociar su dispositivo de forma inalámbrica con un ordenador a través del modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
- 2 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 3 **Ordenador:** Cuando el nombre aparezca en la pantalla, haga clic en *Configuración de redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador.
- 4 Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.

- ! Las instrucciones anteriores solamente funcionan si tiene Windows 7® instalado en su ordenador y éste se halla conectado a un punto de acceso Wi-Fi® mediante un cable de red.

### Para conectar dispositivos asociados de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
- 2 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 3 Busque las opciones **Ajustes > Xperia™ > Conectividad USB** y púntéelas.
- 4 Púntee el dispositivo asociado que quiera conectar en **Dispositivos de confianza**.
- 5 Púntee **Conectar**.

- ! Asegúrese de que la función Wi-Fi® esté activada.

### Para desconectar un dispositivo asociado de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Xperia™ > Conectividad USB** y púntéelas.
- 3 Púntee el dispositivo asociado que quiera desconectar en **Dispositivos de confianza**.
- 4 Púntee **Desconectar**.

### Para eliminar la asociación con otro dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Xperia™ > Conectividad USB** y púntéelas.
- 3 Púntee el dispositivo asociado que quiera desconectar.
- 4 Púntee **Olvidar**.

## PC Companion

PC Companion es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales, de modo que pueda transferir música, vídeo e imágenes a su dispositivo y desde este. También puede utilizar PC Companion para actualizar su dispositivo y obtener el software más reciente que se encuentre disponible. Los archivos de instalación de PC Companion están guardados en el dispositivo y la instalación se inicia desde este al conectarlo a un ordenador mediante un cable USB.

Para utilizar la aplicación PC Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

### Para iniciar PC Companion

- 1 Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su PC.
- 2 Abra la aplicación de PC Companion en el PC y, a continuación, haga clic en **Iniciar** para abrir una de las funciones que desee usar.

### Media Go™

La aplicación informática Media Go™ le ayuda a transferir y gestionar contenido multimedia en su dispositivo y ordenador. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion.

Necesita uno de estos sistemas operativos para utilizar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o posterior

### Para transferir contenidos con la aplicación Media Go™

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB compatible.
- 2 **Dispositivo:** En la barra de estado aparece **Almacenamiento interno conectado**.
- 3 **Ordenador:** En primer lugar, abra la aplicación PC Companion en el PC. En PC Companion, haga clic en *Media Go* para iniciar la aplicación Media Go™. En algunos casos, es posible que tenga que esperar a que se instale Media Go™.
- 4 Arrastre y suelte los archivos entre el dispositivo y el ordenador con la interfaz Media Go™.

## Conexión del dispositivo a un aparato de TV

Conecte el dispositivo a un aparato de TV y vea el contenido guardado en su dispositivo en una pantalla más grande. Cuando conecte el dispositivo a un aparato de TV, se abre la aplicación de ejecución de la TV. Esta aplicación le permite reproducir archivos multimedia de su dispositivo en la TV y en otros dispositivos.

- 💡 Puede que tenga que adquirir un cable MHL por separado.

### Para ver el contenido del dispositivo en una TV que admita entrada MHL

- 1 Conecte el dispositivo a la TV mediante un cable MHL. **MHL** aparece en la barra de estado del dispositivo después de establecerse una conexión.
- 2 La aplicación **Selector de aplicaciones de TV** se ejecuta automáticamente. Siga las instrucciones para ver sus archivos multimedia en la TV.

### Para ver el contenido del dispositivo en un aparato de TV compatible con HDMI™

- 1 Conecte el dispositivo a un adaptador MHL y conecte el adaptador a una fuente de alimentación USB.
- 2 Conecte el adaptador a un aparato de TV con un cable HDMI™. **MHL** en la barra de estado del dispositivo una vez que se ha establecido la conexión.
- 3 La aplicación **Selector de aplicaciones de TV** se inicia automáticamente. Siga las instrucciones para ver los archivos multimedia en el aparato de TV.

### Para ver la ayuda sobre la utilización del mando a distancia de TV

- 1 Mientras el dispositivo esté conectado al aparato de TV, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
- 2 Puntee **MHL conectado**.

- 💡 También puede pulsar el botón amarillo del mando a distancia de la TV para abrir el panel Notificaciones.

### Para desconectar el dispositivo de un aparato de TV

- Desconecte el cable MHL™ o el adaptador MHL del dispositivo.

## Duplicación de pantalla

Utilice la duplicación de pantalla para ver la pantalla de su dispositivo en un aparato de TV o en otra pantalla grande sin necesidad de una conexión de cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos para que pueda sentarse y ver el contenido desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo a través de los altavoces del aparato de TV.

- ! Su TV debe admitir la función de duplicación de pantalla según Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica indicada anteriormente. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, debe adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico.
- ! Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi®.

### Para duplicar la pantalla de su dispositivo en una pantalla de TV

- 1 Siga las instrucciones en la guía del usuario de su aparato de TV para activar la función de duplicación de pantalla.
  - 2 Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, al usuario primario del dispositivo.
  - 3 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee ✕.
  - 4 Busque las opciones **Pantalla > Duplicación de pantalla** y púntéelas.
  - 5 Púntee **Activar la duplicación de pantalla** y seleccione un dispositivo.
- ! Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la parte de la antena Wi-Fi de su dispositivo.

## Conexión inteligente

Utilice la aplicación Conexión inteligente para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. También puede utilizar Conexión inteligente para establecer una acción específica o un grupo de acciones que ejecutará su dispositivo a determinadas horas del día.

Por ejemplo, cuando conecte sus auriculares, podrá crear un evento con el fin de que se ejecuten las siguientes acciones en su dispositivo:

- Cuando se dirija al trabajo entre las 7 am y las 9 am, la aplicación "WALKMAN" se inicia y el navegador web abre el periódico de la mañana.
- Al regresar del trabajo, se activa la radio FM y se abre la aplicación de notas con su lista de la compra.

### Para iniciar la aplicación Smart Connect

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Conexión inteligente**.

### Para crear un evento de Conexión inteligente

- 1 Inicie la aplicación Conexión inteligente. Si abre Conexión inteligente por primera vez, púntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 Púntee +.
- 3 Dé un nombre al evento y, a continuación, púntee **Crear**.
- 4 En **Cuándo**, añada un accesorio o un intervalo de tiempo, o ambos.
- 5 En **Acciones**, añada lo que desee que suceda en su dispositivo al conectar el accesorio o en el momento especificado.
- 6 En **Al final**, añada la acción que desee que se ejecute cuando desconecte el accesorio o cuando el intervalo de tiempo llegue al final. Si se establecen las dos condiciones, las acciones se inician cuando desconecta el accesorio o cuando el intervalo de tiempo llega al final.

- 💡 Para agregar un accesorio Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

### Para editar un evento Smart Connect

- 1 Inicie la aplicación Conexión inteligente.
  - 2 En la pestaña **Eventos** puntee un evento.
  - 3 Si el evento es desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha.
  - 4 Cambie los ajustes como desee.
-  Para eliminar un evento, puntee la fila del mismo y, a continuación,  > **Eliminar evento** y puntee **Eliminar** para confirmar.

# Sincronizar datos en el dispositivo.

## Acerca de sincronizar datos en el dispositivo.

Puede sincronizar los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otro tipo de información con el dispositivo desde diversas cuentas de correo electrónico, servicios de sincronización y otros tipos de cuentas, según las aplicaciones que tenga instaladas en el dispositivo. La sincronización del dispositivo con otras fuentes de información es una manera fácil y práctica de estar actualizado.

Puede realizar las siguientes tareas:

- Acceder a **Gmail™**, Google Calendar™, contactos de Google™, favoritos de Google™ Chrome™ y otros servicios de Google que utilice.
- Acceder a las aplicaciones de correo electrónico corporativo, contactos y calendario.
- Acceder a sus contactos, calendarios y álbumes de Facebook™, y otros servicios que utilice.

## Sincronización con Google™

Sincronice su dispositivo con diferentes servicios de Google™ para mantener actualizada su información, independientemente del dispositivo desde el que utiliza la cuenta Google™. Por ejemplo, puede sincronizar sus contactos, Gmail™, calendario y datos del navegador web.

### Para configurar una cuenta de Google™ para sincronización

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Púntee **Ajustes > Añadir cuenta > Google**.
- 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 4 Marque la casilla **Copia segurid. y restaurar** si desea realizar una copia de seguridad de los datos de su cuenta de Google™ y, a continuación, púntee **Siguiente**.
- 5 Púntee la cuenta de Google™ recién creada y púntee los elementos que desee sincronizar.

### Para realizar manualmente la sincronización con la cuenta de Google™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee el icono de la pantalla Aplicación **☰**.
- 2 Púntee **Ajustes > Google**.
- 3 Púntee la cuenta de Google™ que desee sincronizar.
- 4 Pulse **☰** y, a continuación, púntee **Sincronizar ahora**.

### Para suprimir una cuenta de Google™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Púntee **Ajustes > Google**.
- 3 Púntee la cuenta de Google™ que desee suprimir de la lista de cuentas.
- 4 Pulse **☰** y, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 5 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

## Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa

Acceda a sus correos electrónicos corporativos, citas del calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Véalos y gestiónelos igual de fácil que con un ordenador. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.

- ! Para tener acceso a las funciones anteriores, su información de empresa debe almacenarse en un servidor Microsoft® Exchange.

### Para configurar el correo electrónico corporativo, el calendario y los contactos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Púntee **Ajustes > Añadir cuenta > Corporativo**.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
- 4 Púntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar su información de cuenta. Si se produce un fallo, póngase en contacto con su administrador de red de empresa para obtener más información.
- 5 Púntee **Aceptar** para permitir que el servidor de su empresa controle el dispositivo.
- 6 Seleccione los datos que desea sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
- 7 Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor corporativo controle ciertas funciones de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, permita que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
- 8 Cuando haya finalizado la configuración, introduzca un nombre para la cuenta de empresa.

### Para editar la configuración del correo electrónico de empresa, del calendario y de los contactos

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Púntee **Correo electrónico**, a continuación, púntee ☰.
- 3 Púntee **Ajustes** y seleccione su cuenta corporativa.
- 4 Cambie los ajustes que desee.

### Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta corporativa

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Púntee **Correo electrónico** y, a continuación, púntee ☰.
- 3 Púntee **Ajustes** y seleccione su cuenta corporativa.
- 4 Púntee **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

### Para eliminar una cuenta corporativa

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Púntee **Ajustes > Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta corporativa.
- 3 Púntee ☰, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

## Sincronización con Facebook™

Existen dos formas de utilizar Facebook™ en su dispositivo. Puede utilizar la aplicación estándar de Facebook para acceder a su cuenta de Facebook en línea, o puede sincronizar su cuenta de Facebook con el dispositivo y compartir el contenido entre Facebook™ y otras aplicaciones. Por ejemplo, puede compartir la música almacenada en la aplicación "WALKMAN" en su dispositivo a través de Facebook. Para sincronizar su dispositivo con Facebook, primero debe configurar una cuenta de "Xperia™ con Facebook", que es una solución desarrollada por Sony para permitir una fácil integración.

### Para configurar una cuenta de "Xperia™ con Facebook" en su dispositivo

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Púntee **Ajustes > Añadir cuenta > Xperia™ con Facebook**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para iniciar la sesión en su cuenta de Facebook™ o cree una nueva cuenta.

### Para sincronizar manualmente con una cuenta de "Xperia™ con Facebook"

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee ☰.
- 2 Púntee **Ajustes > Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea sincronizar.
- 4 Pulse ☰, a continuación, púntee **Sincronizar ahora**.

## Para suprimir una cuenta de "Xperia™ con Facebook"

- ! Cuando se suprime una cuenta de "Xperia™ con Facebook" del dispositivo, la cuenta de Facebook en línea asociada no se elimina y se puede acceder a ella desde un ordenador.
- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Púntee **Ajustes > Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 4 Pulse **⌵**, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 5 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

# Mapas y ubicaciones

## Acerca de los servicios de ubicación

Utilice su dispositivo para averiguar dónde se encuentra. Hay dos métodos: GPS y redes inalámbricas. Habilite la opción de red inalámbrica si sólo necesita su localización aproximada, y la quiere rápidamente. Si desea una posición más exacta y tener una vista despejada del cielo, habilite la opción GPS. En situaciones donde la señal de red inalámbrica sea débil, debe habilitar ambas opciones para garantizar que se encuentra su ubicación.

- ! Sony no garantiza la precisión de ningún servicio de ubicación, incluidos, entre otros, los servicios de navegación.

## Uso del GPS

El dispositivo posee un receptor GPS que utiliza señales por satélite para calcular su ubicación.

- ! Cuando utilice funciones que requieran que el receptor GPS encuentre su ubicación, asegúrese de que puede ver el cielo claramente.

### Para habilitar GPS

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **⋮**.
- 2 Púntee **Ajustes > Servicios de ubicación**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Satélites GPS**.

## Cómo obtener el máximo rendimiento

La primera vez que utilice el GPS, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación después de varios minutos, desplácese a otra ubicación.



## Google Maps™

Rastree su ubicación actual, vea situaciones en tiempo real y reciba direcciones detalladas hasta su destino. Antes de hacer un viaje, puede descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar costes de itinerancia elevados.

- ! La aplicación Google Maps™ necesita disponer de una conexión a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

### Para usar Google Maps™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
  - 2 Busque la opción **Mapas** y púntéela.
- ! Si desea utilizar Google Maps™, tiene que habilitar uno de los métodos de ubicación disponibles en **Ajustes > Servicios de ubicación**.

### Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice Google Maps™, púntee **☰** y, a continuación, púntee **Ayuda**.

## Visualización de las ubicaciones de sus amigos con Google Latitude™

Utilice Google Latitude™ para ver las ubicaciones de sus amigos en sus mapas y compartir su ubicación y otra información con ellos.

## Uso de Google Maps™ para proporcionar direcciones

La aplicación Google Maps™ puede proporcionar direcciones para desplazamientos a pie, en transporte público o en coche. Puede agregar un acceso directo a su destino en su pantalla de inicio para obtener direcciones a dicha ubicación desde el lugar donde se encuentra.

Cuando vea un mapa, se conecta a Internet y se transfieren los datos a su dispositivo. Es una buena idea descargar y guardar mapas en su dispositivo antes de ponerse en marcha. De esta forma puede evitar los elevados costes de itinerancia.

- ! Sony no garantiza la exactitud de ningún servicio de navegación.

## Uso de la aplicación de navegación

Use la aplicación Navegación del dispositivo para obtener instrucciones calle a calle sobre cómo llegar a los lugares. Las direcciones son habladas y también se muestran en la pantalla.

- ! Es posible que la aplicación de navegación no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

### Para iniciar la navegación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Navegación**.

## Uso de la aplicación Wisepilot™

Le proporciona instrucciones de voz calle a calle sobre cómo llegar a los lugares. También le ayuda a preparar viajes y compartir rutas y ubicaciones con amigos a través de SMS, Twitter™ o Facebook™.

- ! Es posible que Wisepilot™ no se encuentre disponible en todos los mercados.

### Para iniciar Wisepilot™

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque y púntee **Wisepilot for XPERIA™**.

# Calendario y alarma

## Calendario

Su dispositivo incluye un calendario que le permite administrar su horario. Si dispone de una cuenta de Google™, también puede sincronizar el calendario del dispositivo con su calendario web.

### Para establecer la vista del calendario

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Seleccione una opción.

### Para ver varios calendarios

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Marque las casillas de verificación para seleccionar los calendarios que desee ver.

### Para crear un evento de calendario

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee **+**.
- 3 Introduzca el nombre, la hora, la ubicación y la descripción del evento.
- 4 Púntee **Más opciones** y seleccione un recordatorio para el evento. Para añadir un recordatorio para el evento, púntee **+**.
- 5 Si lo desea, seleccione otra opción en **Repetición**.
- 6 Púntee **Listo**.

- ☀ Cuando la hora de la cita se aproxime, su dispositivo reproducirá un breve sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá **31** en la barra de estado.

### Para ver un evento de calendario

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y después púntee **Calendario**.
- 2 Púntee el evento que desee ver.

### Para cambiar los ajustes del calendario

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** y después púntee **Calendario**.
- 2 Pulse **⋮** y a continuación púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee el ajuste que desee modificar y cámbielo como quiera.

## Alarma

Use su dispositivo como alarma, puede elegir cualquier sonido del mismo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado. Pero sonará cuando el dispositivo esté establecido en modo silencio.

### Para abrir la alarma

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.

### Para establecer una alarma nueva

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **☰**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee **+**.
- 4 Púntee **Establecer hora** y desplácese hacia arriba o abajo para ajustar la hora.
- 5 Púntee **Establecer**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
- 7 Púntee **Listo**.

### Para editar una alarma existente

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Establecer hora** y desplácese hacia arriba o abajo para ajustar la hora.
- 5 Púntee **Establecer**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
- 7 Púntee **Listo**.

! El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

### Para desactivar una alarma

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee  junto a la alarma que desee desactivar.

### Para activar una alarma existente

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee  junto a la alarma que desee activar.

### Para eliminar una alarma

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque y púntee **Alarma y reloj**.
- 3 Púntee **⋮** y, a continuación, púntee **Eliminar**.
- 4 Marque la casilla de verificación junto a la alarma que desee eliminar.
- 5 Púntee **Eliminar** y, a continuación, púntee **Sí**.

### Para establecer un tono de llamada de una alarma

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Ajustes avanzados alarma** y anule la marca de verificación **Ajustes de estilo**.
- 5 Púntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción.
- 6 Púntee **Listo** y, a continuación, púntee **Listo**.

### Para establecer una alarma periódica

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Repetir**.
- 5 Marque las casillas de verificación para los días que desee y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 6 Púntee **Listo**.

### Para establecer el título para una alarma

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela.
- 3 Púntee la alarma que desee editar.
- 4 Púntee **Ajustes avanzados alarma** y, a continuación, púntee el campo **Texto de alarma** y escriba un nombre para la alarma.
- 5 Púntee **Listo**.

### Para establecer las alarmas para que suenen cuando el dispositivo está en modo silencio

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰**.
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntéela para seleccionar una alarma.
- 3 Púntee **Ajustes avanzados alarma** y, a continuación, marque la casilla de verificación **Alarma modo silencioso**.
- 4 Púntee **Listo**.

### Para aplazar una alarma cuando suena

- Púntee **Aplazar - %s min..**

### Para apagar una alarma cuando suena

- Deslice  hacia la derecha.

# Asistencia y mantenimiento

## Actualización del dispositivo

Actualice su dispositivo para disponer de la versión de software más reciente y disfrutar de un rendimiento óptimo y de las últimas mejoras.

Puede utilizar la aplicación de Update center en el dispositivo para ejecutar una actualización inalámbrica o la aplicación PC Companion en un ordenador para ejecutar y actualizar mediante una conexión con cable USB. Si realiza la actualización inalámbrica, puede usar una red móvil o una conexión de red Wi-Fi®. Asegúrese de realizar la copia de seguridad y guardar todos los datos almacenados en el dispositivo antes de realizar la actualización.

- ! Si ejecuta una actualización mediante la aplicación de Update center, se establecerá una conexión de datos y podrían aplicarse gastos. Además, la disponibilidad de las actualizaciones mediante una red móvil depende de su operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

## Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Update center para realizar una actualización inalámbrica de su dispositivo. Puede descargar las actualizaciones de software manualmente, o puede hacer que el servicio de actualización actualice automáticamente el dispositivo cuando haya nuevas descargas disponibles. Cuando se active la característica de actualización automática, aparecerá una notificación en la barra de estado cada vez que haya una actualización.

### Para descargar manualmente las actualizaciones de software de Update center

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **☰**.
  - 2 Busque la opción **Centro de actualización** y púntéela.
  - 3 Seleccione la aplicación o actualización del sistema deseada y púntee **↓**, o púntee **⌵** para descargar todas las actualizaciones de la aplicación.
- ! Las actualizaciones de la aplicación se ejecutan automáticamente después de descargarse. Con actualizaciones del sistema, instalar la actualización manualmente tras la descarga. Su dispositivo se reiniciará entonces automáticamente una vez finalizada la instalación. Es posible que se apliquen tarifas de conexión de datos cuando se descarguen actualizaciones a través de redes móviles.

### Para activar las actualizaciones de software automáticas con la aplicación Update Center

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **☰**.
  - 2 Busque y púntee **Centro de actualización**.
  - 3 Púntee **☰** y, a continuación, púntee **Ajustes**.
  - 4 Púntee **Permitir descargas automáticas** y, a continuación, púntee **Acepto**. Las actualizaciones se descargan automáticamente tan pronto como estén disponibles.
- ! Es posible que se apliquen tarifas de conexión de datos cuando se descarguen actualizaciones a través de redes 3G/móviles.

### Para instalar las actualizaciones del sistema

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **☰**.
- 2 Busque la opción **Centro de actualización** y púntéela.
- 3 Seleccione una actualización del sistema que desee instalar y púntee **↗**.

## Actualizar el dispositivo mediante una conexión por cable USB

Algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. Recibirá notificaciones en la barra de estado que le informarán de estas actualizaciones. Para

descargar y ejecutar las actualizaciones, necesita un cable USB y un ordenador que ejecute la aplicación PC Companion. Puede instalar la aplicación PC Companion en el ordenador ejecutando los archivos almacenados en el dispositivo, o puede descargar la aplicación directamente de *PC Companion*.

#### Para descargar la aplicación PC Companion desde su dispositivo

- 1 Conecte su dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Cuando se le solicite, siga las instrucciones en su dispositivo iniciar la instalación de PC Companion en el ordenador.

💡 PC Companion también se puede descargar de *PC Companion*.

#### Para descargar actualizaciones de software mediante un cable USB

- 1 Instale la aplicación PC Companion en el ordenador que esté utilizando, si todavía no está instalado.
- 2 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 3 **Ordenador:** abra la aplicación PC Companion. Tras unos instantes, PC Companion detectará el dispositivo y buscará software nuevo para el mismo.
- 4 **Dispositivo:** cuando aparezcan notificaciones en la barra de estado, siga las instrucciones en pantalla para aplicar las actualizaciones de software correspondientes.

#### Para actualizar el dispositivo con un ordenador Mac® de Apple®

- 1 Instale la aplicación Sony™ Bridge para Mac en el ordenador Mac® de Apple® que utilice, si no lo está ya.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador Mac® de Apple® con un cable USB.
- 3 **Ordenador:** Abra la aplicación Sony™ Bridge para Mac. Después de unos momentos Sony™ Bridge para Mac detecta el dispositivo y busca nuevo software para el dispositivo.
- 4 **Ordenador:** si se detecta una nueva actualización del software del dispositivo, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.

! La aplicación Sony™ Bridge for Mac puede descargarse en *Bridge for mac*.

## Restablecer el dispositivo

Puede restablecer los ajustes del dispositivo a la configuración de fábrica, borrando o sin borrar todos sus datos personales. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo antes de llevar a cabo el restablecimiento.

#### Para restablecer los ajustes de fábrica.


- ! Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no reinicie el dispositivo mientras se realiza un procedimiento de restablecimiento.
- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee ✕.
  - 2 Busque y púntee **Copia seguridad y restablecer > Restablecer datos de fábrica**.
  - 3 Para borrar la memoria interna y otros datos, por ejemplo imágenes y música almacenadas en la memoria interna del dispositivo, seleccione la casilla de verificación **Borrar almacenamiento interno**.
  - 4 Púntee **Restablecer dispositivo**.
  - 5 Para confirmar, púntee **Borrar todo**.

## Bloquear y proteger el dispositivo

### Número IDID

El **Xperia™ Tablet Z** tiene un número IDID (identidad de equipo móvil internacional) único.

#### Para ver el número IDID

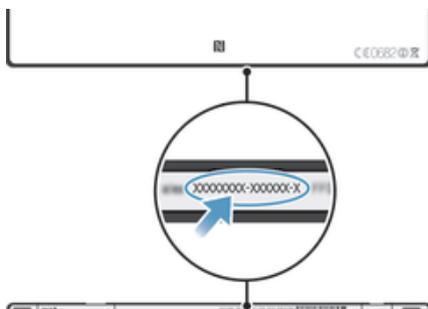

### Protección de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM sólo protege su suscripción. El dispositivo seguirá funcionando con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo de la tarjeta SIM se encuentra activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal). Si introduce un PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN, PIN2 y PUK.

#### Para habilitar el bloqueo por PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

#### Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM > Cambiar PIN de SIM** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 4 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

#### Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ajustes de llamada > Números de marcación fija > Cambiar PIN2** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 4 Introduzca el PIN2 de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Confirme el nuevo PIN2 y púntee **Aceptar**.

#### Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada

- 1 Introduzca el código PUK y púntee **Aceptar**.
  - 2 Introduzca un nuevo código PIN y púntee **Aceptar**.
  - 3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y púntee **Aceptar**.
- ! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará. En ese caso, deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios para obtener una nueva tarjeta SIM.

## Configuración de un bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla de su dispositivo. Por ejemplo, puede utilizar la característica de Desbloqueo de cara, que utiliza una imagen en su cara para desbloquear la pantalla. También puede establecer un patrón de desbloqueo de pantalla, un bloqueo con PIN numérico o una contraseña de texto.

Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Sony para obtener más información.

### Para establecer un bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Seleccione una opción.

### Para configurar la característica Desbloquear cara

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Puntee **Desbloquear cara**, y siga las instrucciones del dispositivo para capturar su rostro.
- 3 Después de que su rostro haya sido capturado con éxito, puntee **Continuar**.
- 4 Seleccione un método de bloqueo de copia de seguridad y siga las instrucciones del dispositivo para completar la configuración.

! La característica Desbloquear cara es menos segura que el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña. Una persona que se pareciera a usted podría desbloquear el dispositivo.

💡 Para obtener los mejores resultados, capture su cara en un interior con buena luz, aunque no demasiado brillante, y sostenga el dispositivo a la altura de los ojos.

### Para desbloquear la pantalla usando la característica Desbloquear cara

- 1 Active la pantalla.
- 2 Mire al dispositivo desde el mismo ángulo utilizado para capturar su foto con Desbloquear cara.

💡 Si la característica Desbloquear cara no puede reconocer su rostro, tendrá que dibujar el patrón de seguridad o introducir el PIN para desbloquear la pantalla.

### Para deshabilitar la función de desbloqueo de rostro

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN.
- 3 Puntee **Deslizar**.

### Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **✕**.
- 2 Puntee **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo.

### Para desbloquear la pantalla mediante un patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 Active la pantalla.
  - 2 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- ! Si el dispositivo rechaza el patrón de desbloqueo que dibuje en la pantalla cinco veces seguidas, tendrá que esperar 30 segundos y, a continuación, volver a intentarlo.

### Para cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** y puntéelas.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Puntee **Patrón**.
- 5 Siga las instrucciones del dispositivo.

### Para deshabilitar el patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **☰** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla.
- 3 Púntee **Deslizar**.

### Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **☰** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN**.
- 2 Introduzca un PIN numérico.
- 3 Si es necesario, púntee **∨** para minimizar el teclado.
- 4 Púntee **Continuar**.
- 5 Introduzca de nuevo y confirme el PIN.
- 6 Si es necesario, púntee **∨** para minimizar el teclado.
- 7 Púntee **Aceptar**.

### Para deshabilitar el PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Introduzca su PIN y púntee **Siguiente**.
- 3 Púntee **Deslizar**.

### Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
- 2 Introduzca una contraseña.
- 3 Si es necesario, púntee **∨** para minimizar el teclado.
- 4 Púntee **Continuar**.
- 5 Introduzca de nuevo y confirme su contraseña.
- 6 Si es necesario, púntee **∨** para minimizar el teclado.
- 7 Púntee **Aceptar**.

### Para deshabilitar la contraseña de desbloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla Inicio**, púntee **☰** > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Introduzca su contraseña y púntee **Siguiente**.
- 3 Púntee **Deslizar**.

## Encontrar su dispositivo

Existen varias formas de encontrar y proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Utilizando el servicio "Mi Xperia", podrá:

- Buscar su dispositivo en un mapa.
  - Hacer sonar una alerta que funcionará incluso con el dispositivo en modo silencio.
  - Bloquear remotamente el dispositivo y que aparezca su información de contacto en él.
  - Borrar remotamente las memorias interna y externa del dispositivo como último recurso.
- Antes de utilizar el servicio "Mi Xperia", deberá activarlo en su dispositivo. Una vez activado el servicio, todo lo que debe hacer es ir a [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e iniciar sesión utilizando la cuentas de Google™ que ha configurado en su dispositivo.
- ! El servicio "Mi Xperia" podría no estar disponible en todos los países/regiones.

### Para activar el servicio "my Xperia"

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee **✕**.
  - 2 Púntee **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activar**.
  - 3 Marque la casilla de verificación y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, el servicio "my Xperia" sólo puede utilizarlo el propietario, es decir, el usuario primario.

## Aplicación de asistencia

### Para acceder a la aplicación de asistencia

- 1 En la pantalla de aplicación, busque y puntee .
- 2 Busque y puntee el elemento de asistencia que desee.

## Reciclar el dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá el medio ambiente. Para obtener más información sobre las opciones de reciclado en su región, visite [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](https://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/).

# Referencias

## Descripción general de los ajustes

Familiarícese con los ajustes de su dispositivo para que pueda personalizarlos a sus propios requisitos.

<b>Wi-Fi</b>	Activar o desactivar Wi-Fi®, buscar redes Wi-Fi® disponibles o conectarse a la red Wi-Fi®.
<b>Bluetooth</b>	Active o desactive Bluetooth®, busque dispositivos Bluetooth® disponibles, haga que su dispositivo sea visible o invisible a otros dispositivos Bluetooth® y asocie su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.
<b>Uso de datos</b>	Controle los detalles de uso de datos durante un período de tiempo específico. También puede activar la función de autosincronización de datos desde el menú de opciones.
<b>Más...</b>	Active o desactive el modo avión, configure los ajustes para VPN y Media server y habilite o deshabilite la función NFC.
<b>Sonido</b>	Configure cómo le avisa el dispositivo cuando reciba las comunicaciones. También puede utilizar estos ajustes para establecer el volumen de la música, vídeo, juegos u otros contenidos multimedia con audio y varios ajustes asociados.
<b>Pantalla</b>	Ajuste el brillo, el tamaño de fuente, el fondo y el tiempo de espera de la pantalla. Utilice la duplicación de pantalla para ver la pantalla de su dispositivo en un aparato de TV.
<b>Almacenamiento</b>	Compruebe el espacio disponible en el almacenamiento interno y en la tarjeta SD. También puede desmontar la tarjeta SD para extraerla con seguridad.
<b>Administración de energía</b>	Activa o desactiva el modo STAMINA. También puede ver el estado de la batería y comprobar cómo las distintas aplicaciones consumen energía de batería.
<b>Aplicaciones</b>	Gestione las aplicaciones en ejecución, aplicaciones descargadas y aplicaciones en la tarjeta SD.
<b>Users</b>	Crear y administrar usuarios para su dispositivo.
<b>Xperia™</b>	Configure el modo de conexión USB, los ajustes de información de uso y los ajustes de Throw.
<b>Servicios de ubicación</b>	Habilite o deshabilite el servicio de localización de Google y los satélites GPS.
<b>Seguridad</b>	Proteja su dispositivo ajustando diferentes bloqueos y contraseñas. También puede habilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play™.
<b>Idioma y entrada</b>	Seleccione el idioma del dispositivo, ajuste las opciones de introducción de texto y configure los ajustes de voz.
<b>Copia seguridad y restablecer</b>	Realice una copia de seguridad de los datos y restablezca el dispositivo.
<b>Asistente de configuración</b>	Obtenga ayuda para configurar el dispositivo.
<b>Añadir cuenta</b>	Añada una cuenta en su dispositivo, por ejemplo una cuenta de correo electrónico o una cuenta de Google™.

<b>Fecha y hora</b>	Ajuste la fecha y la hora, o seleccione los valores proporcionados por la red. Seleccione su formato preferido de fecha y hora.
<b>Accesibilidad</b>	Habilite los servicios de accesibilidad instalados y configure los ajustes asociados.
<b>Acerca del tablet</b>	Vea la información sobre su dispositivo, por ejemplo el número de modelo. También puede actualizar el software a la versión más reciente.

## Descripción general de los iconos de estado y notificación

### Iconos de estado

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en la pantalla:

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	NFC activado
	3G disponible
	Envío y descarga de datos GPRS
	Envío y descarga de datos EDGE
	Envío y descarga de datos 3G
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	GPS activado
	Modo avión activado
	Función Bluetooth® activada
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está desconectado
	El altavoz está conectado
	Modo Silencio
	Alarma configurada
	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización
	Una conexión <b>Wi-Fi®</b> está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

### Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto/multimedia
	Un evento de calendario próximo
	Canción en reproducción
	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	Mensaje de advertencia
	Mensaje de error
	Actualizaciones de software disponibles
	Descargando datos
	Cargando datos
	Más notificaciones (no mostradas)

## Descripción general de las aplicaciones

	Utilice la aplicación Alarma y Reloj para establecer varios tipos de alarmas.
	Utilice el navegador web para navegar y ver páginas web, administrar marcadores y administrar texto e imágenes.
	Utilice la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilice la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de sus eventos y administrar sus citas.
	Utilice la cámara para sacar fotos y grabar videoclips.
	Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
	Acceda a las aplicaciones descargadas.
	Utilice la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.
	Utilice la aplicación Facebook para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.
	Examine y escuche estaciones de radio FM.
	Utilice la aplicación Álbum para ver y trabajar con sus fotos y vídeos.
	Utilice la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
	Busque información en su dispositivos y en la web.
	Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.
	Acceda a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para su dispositivo.
	Utilice la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.
	Utilice la aplicación Películas para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en el dispositivo. O reproduzca sus películas en otros dispositivos conectados a la misma red.

-  Utilice la aplicación WALKMAN para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
-  Navegue utilizando instrucciones habladas de direcciones calle a calle.
-  Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo.
-  Realice llamadas telefónicas llamando manualmente al número o utilizando la función de marcación inteligente.
-  Busque lugares, por ejemplo, restaurantes y cafeterías.
-  Utilice la aplicación Video Unlimited para alquilar y adquirir vídeos.
-  Utilice la aplicación de suscripción Music Unlimited para acceder a millones de canciones a través de una conexión de datos móvil o conexión Wi-Fi®.
-  Optimice los ajustes para adaptarse a sus necesidades.
-  Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.
-  Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete, álbum y otra información.
-  Utilice la aplicación Ayuda para acceder a la asistencia de usuario directamente en su dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas y consejos y trucos.
-  Utilice YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.
-  Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

**!** Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o los operadores de red en todas las zonas.

# Información importante

## Folleto de información importante

Antes de utilizar este dispositivo, lea la *Información importante* suministrada en el Asistente de configuración o en la caja.

### Para acceder manualmente a la guía de configuración

- 1 En la **Pantalla Inicio**, puntee **⋮**.
- 2 Puntee **Ajustes > Asistente de configuración**.

## Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

## Resistencia al agua

Para que su dispositivo sea resistente al agua, las tapas del micropuerto USB, de la tarjeta microSD, de la tarjeta micro SIM y del conector para auriculares deben estar firmemente cerrados.

Evite exponer el dispositivo a entornos con polvo o humedad excesivos. El uso y desgaste normal, así como los daños en el dispositivo pueden reducir su capacidad de resistir el polvo o la humedad. No utilice el dispositivo en las siguientes condiciones:



Agua del mar



Piscina



Buceo



Agua caliente



Arena/barro



Otros productos  
químicos líquidos

Nunca sumerja el dispositivo móvil, el micropuerto USB, la tarjeta microSD, la tarjeta micro SIM o el conector para auriculares en agua, ni exponga el dispositivo a productos químicos líquidos, ni lo utilice en entornos húmedos con temperaturas extremadamente altas o bajas. Si el agua o el líquido penetra en el micropuerto USB, la tarjeta microSD, la tarjeta micro SIM y el conector para auriculares, límpielos con un paño seco. La resistencia al agua del micropuerto USB, la tarjeta microSD, la tarjeta micro SIM y el conector para auriculares no están garantizados en todos los entornos o condiciones.

Si entra agua en el altavoz, séquelo durante unas tres horas antes de utilizarlo de nuevo.

Todos los accesorios compatibles, incluidos los cargadores, los dispositivos manos libres, los cables micro USB, las tarjetas micro SIM y las tarjetas microSD™ no son resistentes al polvo y agua por sí solos.

Su garantía no cubre el daños o los defectos producidos por el abuso o uso inadecuado de su dispositivo. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de sus productos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

## Régimen IP (protección contra el ingreso)

Su dispositivo tiene un régimen IP, lo que significa que ha superado pruebas homologadas para medir su nivel de resistencia al polvo y al agua. El primer dígito del régimen IP de dos dígitos indica el nivel de protección contra objetos sólidos, incluido el polvo. El segundo dígito indica la resistencia del dispositivo al agua. Cuanto mayores sean los números, más alta es la protección correspondiente.

Las clasificaciones IP del dispositivo son IPX5, IPX7 y IP5X. Esto significa que el dispositivo tiene protección contra el polvo y los efectos de la inmersión y el flujo de agua de baja presión. Por lo tanto, puede utilizar el dispositivo en condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo cuando nieva o llueve, o cuando los niveles de humedad son altos. También puede utilizar el dispositivo en entornos con polvo y arena, cuando sus dedos están mojados. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.

Resistencia a los objetos sólidos y al polvo	Resistencia al agua
IP0X. Ninguna protección especial	IPX0. Ninguna protección especial
IP1X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 50 mm	IPX1. Protegido contra gotas de agua
IP2X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 12,5 mm	IPX2. Protegido contra gotas de agua cuando se inclina hasta 15 grados de la posición normal
IP3X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 2,5 mm	IPX3. Protegido contra agua rociada
IP4X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 1 mm	IPX4. Protegido contra salpicaduras de agua
IP5X. Protegido contra el polvo; ingreso limitado (sin depósito dañino)	IPX5. Protegido contra chorro de agua
IP6X. Hermético al polvo	IPX6. Protegido contra chorro de agua a alta presión
	IPX7. Protegido contra los efectos de la inmersión en agua
	IPX8. Protegido contra la sumersión

## Información legal

### Sony SGP321/SGP351

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos los derechos reservados.

Su dispositivo posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por los derechos de terceras partes, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de propiedad intelectual vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su dispositivo. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Esta guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en o a través de la página web de un tercero, consulte de antemano los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) para obtener más información.

Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibido sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) decodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

# Índice

<b>A</b>	
accesorios de manos libres .....	95
acercar o alejar el zoom	
fotos .....	77
actualización del dispositivo .....	111
agenda	
copia .....	42
copia de seguridad .....	42
transferencia .....	39
ajustar el volumen .....	53
ajustes	
ajustes rápidos .....	24
cámara .....	65, 70
cámara de fotos .....	65
cámara de vídeo .....	70
cuentas de usuario múltiples .....	11
Internet .....	33
mensajería .....	33
MMS .....	33
uso de datos .....	34
alarma .....	108
Álbum .....	74, 75
abrir .....	74
álbumes en línea .....	82
imágenes .....	75
mapa .....	80
Mis álbumes .....	76
Presentación de imágenes SensMe™ .....	77
tamaño de miniatura .....	75
ver .....	75, 76, 80, 82
ver contenido local .....	74
ver fotos en línea .....	82
álbumes de fotos	
ver .....	74
álbumes de vídeo	
ver .....	74
analizar	
fotos .....	79
apagado .....	9
apagar .....	9
aplicación "WALKMAN"	
añadir pistas a listas de reproducción .....	57
creación de listas de reproducción .....	56
descripción general .....	52
eliminar pistas .....	53
listas reproducción .....	56
minimizar .....	53
reproducir pistas en orden aleatorio .....	56
usar .....	53
uso del ecualizador .....	53
Aplicación de asistencia .....	116
Aplicación de navegación .....	107
aplicaciones	
descripción general de .....	119
orden .....	23
ordenar .....	23
pantalla .....	21
asistencia .....	111
asistente de configuración .....	10
audio	
ajustar el volumen .....	53
reproducir .....	53
reproducir pistas en orden aleatorio .....	56
auriculares .....	33
autorretrato .....	63
<b>B</b>	
barra de .....	118
estado .....	24
batería .....	13
bloqueo de mayúsculas .....	26
bloques	
activar la pantalla .....	10
bloquear la pantalla .....	10
bloqueo de pantalla .....	10
botón infinito .....	54
BRAVIA® Engine .....	74
brillo .....	31
buscar	
información sobre la pista .....	58
música mediante la tecnología TrackID™ .....	58
<b>C</b>	
calendario .....	108
crear un evento .....	108
cámara .....	63, 65, 70
ajustes .....	65, 70
autorretratos .....	64
cerrar .....	63
controles .....	63
descripción general .....	63
detección de rostros .....	64
detección de sonrisas .....	65
geoetiquetado .....	65
grabar vídeos .....	70
hacer fotos .....	64, 65
iconos .....	70
pantalla .....	63
Smile Shutter™ .....	65
ver fotos .....	64
ver vídeos .....	70
vídeo .....	70
zoom .....	64
cámara de fotos .....	63, 65
ajustes .....	65
cámara de vídeo .....	63, 70
ajustes .....	70
grabar vídeos .....	70
cámara frontal .....	63
cambio del tamaño	
fotos .....	77, 78
Canales SensMe™ .....	56
característica de sonido envolvente .....	53
caras	
edición .....	79
editar .....	79
cargar .....	13
chat .....	46
chat de vídeo .....	46
compartir	
fotos .....	78
música .....	58
conectividad .....	88
conexión .....	88
Conexión inteligente .....	101
conexión USB .....	98
Configuración de una cuenta de Google™ .....	48
contactos	
combinación de información de contactos .....	40
compartir .....	42
enviar .....	42
favorito .....	42
grupos .....	42
imagen .....	41

transferencia .....	39	fecha	
contenido de audio		formato .....	30
contenido relacionado .....	54	fondo .....	21
Control de la luz de fondo LCD .....	31	fondos animados .....	21
copia de seguridad		fondos en directo .....	21
agenda .....	42	fotos .....	78
correo electrónico .....	47	acercar o alejar el zoom .....	77
más de una cuenta .....	47	analizar .....	79
correo electrónico, calendario y contactos de		añadir la posición geográfica .....	65
empresa .....	103	añadir una geoetiqueta .....	79
cuentas .....	10	asociación a un contacto .....	41
Exchange Active Sync® .....	11	compartir .....	78
Facebook™ .....	11	edición .....	78
Google™ .....	11	eliminar .....	79
cuentas de usuario múltiples .....	11	girar .....	77
agregar usuarios .....	11	hacer .....	64, 65
ajustes .....	11	nivel de saturación .....	78
cambiar usuarios .....	11	presentación de imágenes .....	77
comportamientos .....	11	Presentación de imágenes SensMe™ .....	77
eliminar usuarios .....	11	recortar .....	77, 78
inicio de sesión .....	11	seleccionar .....	75
nuevos usuarios .....	11	transferir a/desde un ordenador .....	52
<b>D</b>		usar como .....	78
descargar		ver .....	64, 74, 75
Ajustes de Internet .....	33	ver la misma ubicación .....	65
descripción general .....	55	visor de fotos .....	75
detección de rostros .....	64	visualizar en un mapa .....	80
detección de sonrisas .....	65	<b>G</b>	
direcciones de conducción .....	107	geoetiquetado	
dispositivo		de fotos .....	65
actualizar .....	111	gestión del tiempo .....	108
batería .....	14	girar	
del dispositivo .....	14	fotos .....	77
duplicación de pantalla .....	101	Gmail™ .....	47
<b>E</b>		Google Latitude™ .....	107
ecualizador .....	53	Google Maps™ .....	106
edición		Google Play™ .....	37
caras .....	79	GPS .....	106
fotos .....	78	grabar vídeos .....	63
editar		<b>H</b>	
caras .....	79	hacer fotos .....	63
eliminar .....	53	autorretratos .....	64
fotos .....	79	punteando .....	64
música .....	58	usar detección de rostros .....	64
pistas .....	53	uso de la detección de sonrisas .....	65
una alarma .....	108	uso de Smile Shutter™ .....	65
vídeos .....	80	Hangouts™ .....	46
encender .....	9	hora .....	30
encendido .....	9	<b>I</b>	
encontrar su dispositivo .....	115	iconos .....	118
entrada de voz .....	29	de la cámara .....	70
enviar		idioma .....	31
contactos .....	42	escritura .....	28
elementos con Bluetooth® .....	97	información de uso .....	34
música .....	54	Internet	
tarjetas de visita .....	42	ajustes .....	33
escritura con gestos .....	28	navegador web .....	87
establecer		<b>L</b>	
fotos .....	78	lámina de plástico de protección .....	16
leve. ....	78	Latitude .....	107
eventos		listas de reproducción	
calendario .....	108	añadir una pista .....	57
<b>F</b>		crear .....	56
Facebook™		eliminar .....	57
sincronización .....	104	quitar pistas .....	57
Xperia™ con Facebook .....	104	reproducir su propia .....	57
favoritos		listas reproducción .....	56
eliminar emisoras de radio como .....	61	luz de .....	118
guardar emisoras de radio como .....	61		

aviso .....	24	presintonías	
panel .....	24	eliminar emisoras de radio como .....	61
<b>M</b>		guardar emisoras de radio como .....	61
<i>manos libre Ver auriculares</i>		PUK .....	113
mantenimiento .....	111	<b>R</b>	
mantenimiento del dispositivo .....	111	radio .....	60
Mapas .....	106	abrir .....	60
Media Go™ .....	100	alternar entre emisoras .....	60
mensajería instantánea .....	46	buscar emisoras .....	61
mensajes		escuchar con el altavoz .....	62
ajustes .....	33	favoritos .....	61
método de introducción de texto .....	26	región de radio .....	60
MHL ( Mobile High-Definition Link) .....	100	seleccionar un canal .....	60
Mi música .....	55	sonido estéreo .....	62
Mobile BRAVIA® Engine .....	74	sonido mono .....	62
Modo avión .....	31	visualizador .....	60
Modo RESISTENCIA		radio FM	
cambiar ajustes .....	15	favoritos .....	61
modo silencio .....	29	seleccionar un canal .....	60
Modo vuelo - Véase el modo Avión .....	31	realce de fotos con Mobile BRAVIA® Engine .....	74
música .....	33, 52, 57	recepción de elementos con Bluetooth® .....	97
accesos directos .....	55	reciclar el dispositivo .....	116
accesos rápidos .....	55	recomendación de fotos y vídeos .....	82
ajustar el volumen .....	53	recomendar música .....	54
búsqueda mediante la tecnología TrackID™ ..	58	reconocimiento de voz .....	29
cambiar de pista .....	53	recortar	
compartir .....	58	fotos .....	77, 78
descargar información de música .....	55	redes inalámbricas .....	106
eliminar .....	58	reproducir	
enviar .....	54	música .....	53
Mis listas de reproducción .....	57	restablecer .....	112
poner en pausa una pista .....	53	<b>S</b>	
protección del oído .....	57	sacar fotos .....	63
reproducir .....	53	Seleccionar "Me gusta" en una pista en	
transferir a/desde un ordenador .....	52	Facebook™ .....	54
transferir al dispositivo .....	52	Seleccione "Me gusta" en una foto en	
ver información del intérprete .....	58	Facebook™ .....	82
Visualizador .....	54	Seleccione "Me gusta" en un vídeo en	
música aleatoria .....	56	Facebook™ .....	82
Música amigos .....	56	Servicio de mensajes multimedia (MMS)	
Music Unlimited™ .....	59	ajustes .....	33
<b>N</b>		servicios .....	10
navegador web .....	87	servicios de música .....	58
notificaciones		símbolos .....	26
configuración .....	25	sincronización	
configurar .....	25	con Microsoft® Exchange .....	103
panel .....	25	contactos, calendarios y fotos de	
personalizar .....	25	Facebook™ .....	104
<b>O</b>		Contactos, calendario y correo electrónico	
opciones de marcado .....	17	de Google™ .....	103
<b>P</b>		Sincronización con Google™ .....	103
paneles .....	19	Sincronización con Microsoft® Exchange .....	103
pantalla .....	31	sincronizar .....	103
agrietado .....	16	Smile Shutter™ .....	65
crystal .....	16	sonido de radio .....	61
garantía .....	16	<b>T</b>	
patrón de desbloqueo de pantalla .....	113	tarjetas de visita	
Pantalla de inicio		enviar .....	42
personalización .....	20	Tarjeta SIM .....	113
Pantalla Inicio .....	19	tecla de	
Películas .....	83	volumen .....	29
ajustes .....	84	teclado .....	26
borrar información de vídeo .....	84	ajustes .....	28
PIN .....	113	Teclado del teléfono .....	26
poner en pausa una pista .....	53	teclado en pantalla .....	26
presentación de imágenes .....	77	teclas .....	13
		Tecnología inalámbrica Bluetooth® .....	95
		Tecnología TrackID™ .....	58
		abrir .....	58

buscar información sobre la pista .....	58
compartir una pista .....	58
eliminar una pista .....	58
uso con la radio FM .....	62
utilizar los resultados .....	58
ver información del intérprete .....	58
ver listas de éxitos .....	58
temas .....	21
tiempo en espera	
estimación .....	15
tono de llamada .....	108
tráfico de datos .....	34
transferencia	
agenda .....	39
contactos .....	39
<b>U</b>	
ubicación .....	65, 106
usar películas .....	84
uso del ecualizador .....	53
<b>V</b>	
ventana de aplicaciones utilizadas recientemente ..	22
ver	
fotos .....	64
películas .....	83
vídeos grabados con la cámara .....	70
vídeos .....	79
ajustar el volumen .....	80
avance rápido y rebobinado .....	80
compartir .....	80
eliminar .....	80
enviar .....	80
grabación .....	70
poner en pausa .....	80
reproducir .....	79
seleccionar .....	75
transferir a/desde un ordenador .....	52
ver .....	70, 74, 75
Video Unlimited .....	86
volumen	
ajustar para vídeos .....	80
<b>W</b>	
Widget de la aplicación "WALKMAN" .....	57
widgets .....	20
cambio del tamaño .....	20
Wisepilot™ .....	107
<b>Z</b>	
zoom .....	64