

SONY®

Guida per l'utente

Xperia™ Tablet Z
SGP321/SGP351

Indice

Xperia™ Tablet Z Guida per l'utente.....	6
Introduzione.....	7
Panoramica dispositivo.....	7
Montaggio.....	8
Accensione e spegnimento del dispositivo	9
Guida alla configurazione.....	10
Blocco schermo.....	10
Account e servizi.....	10
Caratteristiche del dispositivo.....	12
Utilizzo dei tasti.....	12
Batteria.....	12
Utilizzo del touchscreen.....	15
Utilizzo del blocco schermo.....	17
Schermata principale.....	17
Accesso ed utilizzo delle applicazioni.....	20
Stato e notifiche.....	22
Menu Impostazioni.....	23
Immissione di testo.....	23
Personalizzazione del dispositivo.....	27
Miglioramento dell'output audio.....	29
Memoria.....	29
Uso di un auricolare	30
Impostazioni per messaggistica e Internet.....	30
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	31
Impostazioni di rete mobile.....	32
Google Play™.....	34
Introduzione a Google Play™	34
Download da Google Play™.....	34
Cancellazione dei dati di un'applicazione.....	34
Autorizzazioni.....	35
Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™	35
Contatti	36
Informazioni su Contatti.....	36
Trasferimento dei contatti sul nuovo dispositivo.....	36
Panoramica schermata Contatti.....	38
Gestione della rubrica.....	38
Comunicazione con i propri contatti.....	40
Condivisione della rubrica.....	40

Backup dei contatti.....	40
Messaggi.....	42
Utilizzo di SMS e MMS.....	42
Opzioni relative a SMS e MMS.....	43
Google Talk™	44
E-mail.....	45
Iniziare con le e-mail.....	45
Utilizzo dell'e-mail.....	46
Socialife™.....	49
Utilizzo dell'applicazione Socialife™.....	49
Applicazione "WALKMAN"	50
Informazioni sul lettore musicale applicazione "WALKMAN".....	50
Trasferimento di file multimediali sul dispositivo	50
Uso dell'applicazione "WALKMAN"	51
Visualizzatore	52
Come ottenere più informazioni su un brano musicale o un artista....	52
Utilizzo di La mia musica per organizzare i brani musicali	53
Gestione delle playlist.....	54
Widget dell'applicazione "WALKMAN"	55
Protezione dell'udito.....	55
Servizi musicali.....	56
Tecnologia TrackID.....	56
Music Unlimited™.....	57
Informazioni sul servizio PlayNow™.....	57
Radio FM.....	59
Informazioni sulla radio FM.....	59
Utilizzo dei canali radio preferiti.....	60
Impostazioni audio.....	60
Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™.....	61
Fotocamera.....	62
Informazioni sulla fotocamera.....	62
Utilizzo della fotocamera.....	62
Rilevamento volto.....	63
Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti.....	64
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	64
Utilizzo delle impostazioni della fotocamera.....	64
Utilizzo della videocamera.....	69
Album.....	73
Informazioni su Album.....	73
Mobile BRAVIA® Engine.....	73
Visualizzazione di foto e video nella scheda Immagini	73

Visualizzazione di foto e video salvati nella scheda Album person.	74
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	77
Visualizzazione degli album online.....	79
Film.....	81
Informazioni su Filmati.....	81
Utilizzo di Film.....	81
Video Unlimited™.....	83
Informazioni su Video Unlimited™	83
Noleggio o acquisto di un video.....	83
Riproduzione di un video da Video Unlimited™.....	84
Browser Web.....	85
Informazioni sul browser Web.....	85
Connettività.....	86
Connessione a reti wireless.....	86
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™	88
Utilizzo del dispositivo come telecomando.....	90
NFC.....	91
Tecnologia wireless Bluetooth™.....	93
Collegamento del dispositivo a un computer.....	95
Collegamento del dispositivo ad un TV.....	98
Mirroring schermo.....	98
Smart Connect.....	99
Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	100
Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	100
Sincronizzazione con Google™.....	100
Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali.....	100
Sincronizzazione con Facebook™.....	101
Mappe e ubicazioni.....	103
Informazioni sui servizi di localizzazione.....	103
Utilizzo del GPS.....	103
Google Maps™.....	103
Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali.....	104
Calendario e sveglia.....	105
Agenda.....	105
Sveglia.....	105
Supporto e manutenzione.....	108
Aggiornamento del dispositivo.....	108
Ripristino del dispositivo.....	109
Blocco e protezione del dispositivo.....	110
Pagalbos programa.....	112
Riciclaggio del dispositivo.....	112


Riferimenti.....	113
Panoramica impostazioni.....	113
Panoramica sulle icone di stato e notifica.....	114
Panoramica delle applicazioni.....	115
Informazioni importanti.....	117
Stampato delle informazioni importanti.....	117
Limiti a servizi e funzioni.....	117
Resistenza all'acqua.....	117
Informazioni legali.....	118
Indice analitico.....	120

Xperia™ Tablet Z Guida per l'utente




Introduzione

Panoramica dispositivo

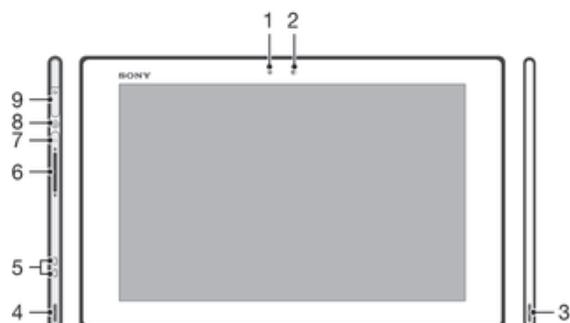

- 1 Sensore di luminosità
- 2 Fotocamera anteriore
- 3 Altoparlante A
- 4 Altoparlante B
- 5 Connettore per il dock di caricamento
- 6 Tasto Volume
- 7 LED notifica
- 8 Tasto di accensione/spengimento
- 9 Jack auricolare

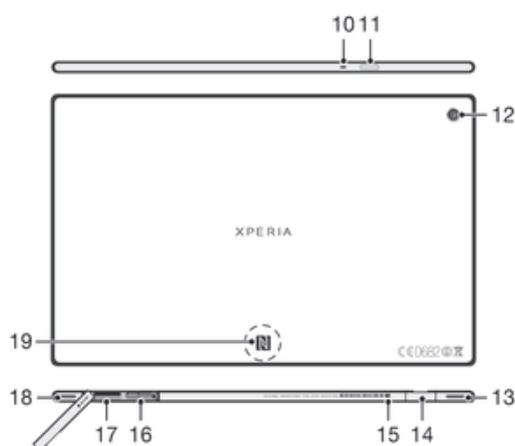


- 10 Microfono
- 11 Sensore infrarossi
- 12 Fotocamera principale
- 13 Altoparlante B (come al punto 4)
- 14 Porta per caricatore/cavo USB
- 15 Foro per il collegamento del coperchio della porta del caricabatteria
- 16 Slot scheda SIM
- 17 Slot della memory card
- 18 Altoparlante A (come al punto 3)
- 19 Area di rilevamento NFC™

Montaggio

Inserire la memory card


- ! Non inserire una scheda SIM micro nello slot della memory card.

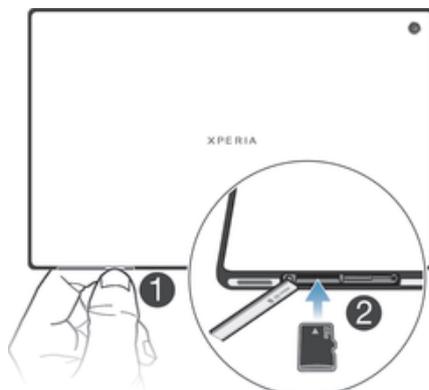

- 1 Inserire un'unghia nello spazio tra il coperchio della memory card e il lato inferiore del dispositivo, quindi staccare il coperchio dalla memory card.
 - 2 Posizionare la memory card nel relativo slot, con i contatti dorati rivolti verso il basso, quindi fare pressione su di essa fino a farla scattare in posizione di blocco.
 - 3 Reinserire il coperchio della memory card.
- ! La memory card potrebbe non essere inclusa all'acquisto in tutti i mercati.

Inserire la scheda SIM micro

- ! Non inserire una scheda SIM micro nello slot della memory card.

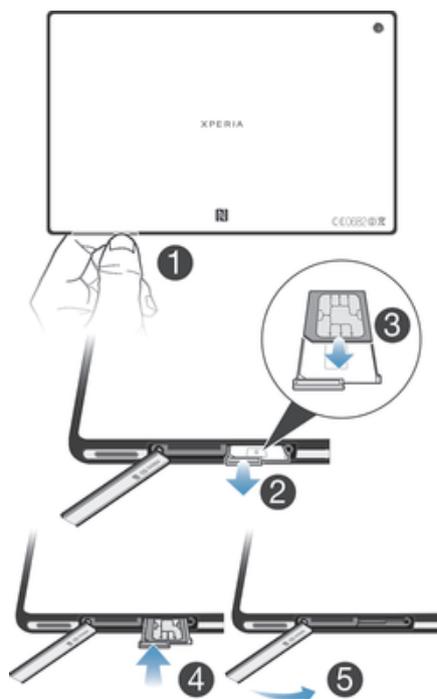


- 1 Inserire un'unghia nello spazio tra il coperchio dello slot della scheda SIM micro e il lato inferiore del dispositivo, quindi staccare il coperchio dallo slot.
 - 2 Con un'unghia, estrarre il supporto della scheda SIM micro.
 - 3 Inserire la scheda SIM micro nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto.
 - 4 Inserire il supporto della scheda SIM micro nel dispositivo.
 - 5 Riposizionare il coperchio dello slot della scheda SIM micro.
- ! L'inserimento della scheda SIM micro nel dispositivo senza il supporto della scheda SIM potrebbe danneggiare la scheda SIM micro o il dispositivo, e Sony non garantisce e non sarà responsabile per eventuali danni causati da tale azione.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accendere il dispositivo

- ! Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno 30 minuti prima di accendere il dispositivo per la prima volta.

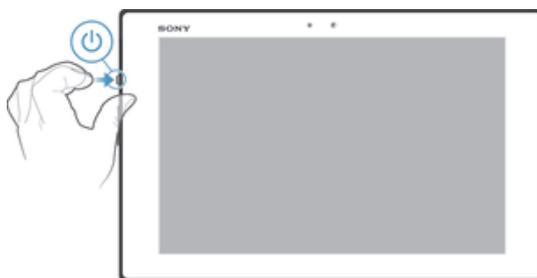

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino a che lo schermo si accende.
 - 2 Se lo schermo si scurisce, premere rapidamente il tasto di accensione/ spegnimento  per attivare lo schermo.
 - 3 Per sbloccare lo schermo, trascinare  verso l'alto o  verso il basso.
 - 4 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi selezionare **OK**.
 - 5 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.
- 💡 Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu **Impostazioni**. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare .

Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- 3 Sfiore **OK**.

! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Per forzare lo spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di aumento del volume e il tasto di accensione per 10 secondi.
- 2 Quando il LED notifica lampeggia tre volte, rilasciare i tasti. Il dispositivo si spegne automaticamente.

Guida alla configurazione

Al primo utilizzo del dispositivo, si apre una guida alla configurazione che descrive le funzioni di base del dispositivo e guida l'utente tra le impostazioni fondamentali del dispositivo. Questo è il momento ideale per la configurazione del dispositivo in base alle proprie esigenze specifiche. Inoltre è possibile accedere alla Guida alla configurazione successivamente dalla schermata Applicazione.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

Blocco schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il dispositivo. Nella schermata di blocco, è comunque possibile scattare foto e riprodurre tracce audio.

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .
 - Se la modalità Tap to wake up è attivata, sfiorare due volte lo schermo.
- 💡 Per abilitare la modalità Tap to wake up, andare alla schermata home e quindi sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Display** > **Tocca per attivare**.

Sbloccare lo schermo



- Trascinare  verso l'alto o  verso il basso.

Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

Account e servizi

Registrare il proprio account di servizi online dal dispositivo per ottenere facile accesso quando ci si sposta. Ad esempio, si possono integrare i contatti dall'account Google™ nei propri Contatti, in modo tale da avere tutto in una sola posizione. È possibile registrarsi a nuovi servizi online dal dispositivo e dal computer.

Account Google™

Possedere un account Google™ permette di utilizzare una gamma di applicazioni e servizi con il dispositivo Android. È necessario un account Google™, ad esempio, per utilizzare l'applicazione **Gmail™** nel dispositivo, per chattare con gli amici che utilizzano

Google Talk™ e per sincronizzare l'applicazione calendario sul dispositivo con Google Calendar™. È inoltre necessario un account Google™ per scaricare applicazioni e giochi, musica, film e libri da Google Play™.

Account Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronizzare il dispositivo con l'account aziendale di Microsoft® Exchange ActiveSync®. In questo modo, è possibile tenere sempre con sé le e-mail, i contatti e il calendario aziendali.

Account Facebook™

Facebook™ è un servizio di social network che collega con amici, parenti e colleghi in tutto il mondo. Configurare Facebook perché funzioni sul dispositivo in modo tale da rimanere in contatto ovunque ci si trovi.

Caratteristiche del dispositivo

Utilizzo dei tasti



-  **Indietro**
 - Consente di tornare alla schermata precedente.
 - Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica.
 -  **Home**
 - Consente di accedere alla **Schermata Home**.
 -  **Attività**
 - Sfiurare per aprire una finestra che mostra le applicazioni utilizzate più di recente.
 -  **Launcher small app**
 - Sfiurare per aprire un elenco di tutte le small app.
 -  **Scelta rapida small app**
 - Sfiurare per lanciare una small app preselezionata.
-  È possibile creare una scelta rapida per qualsiasi small app toccando l'icona di una small app nel launcher small app.

Batteria


Il dispositivo ha una batteria integrata.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'icona della batteria  venga visualizzata sullo schermo quando si collega il cavo del caricatore a una fonte di alimentazione, come una porta USB o un caricatore. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Il caricamento del dispositivo per un periodo prolungato, ad esempio per tutta la notte, non danneggia la batteria o il dispositivo.

-  Quando è collegata a una fonte di alimentazione, la batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente caricata, per poi caricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica ad un livello inferiore al 100%.

Caricare il dispositivo

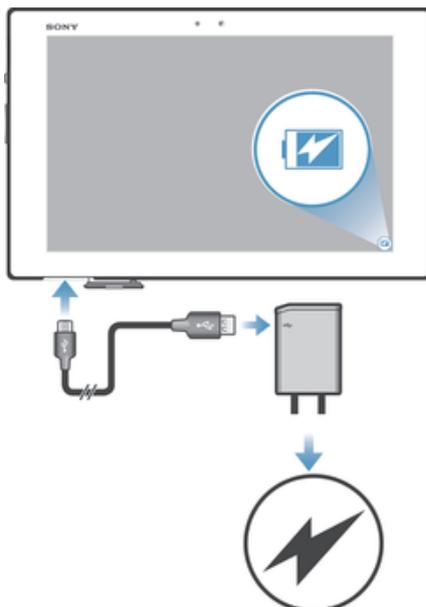

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
 - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
 - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. Il LED notifica si illumina quando si avvia la ricarica.
 - 4 Quando il LED notifica diventa verde, il dispositivo è completamente carico. Disconnettere il cavo USB dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Non piegare il connettore durante la rimozione del cavo dal dispositivo.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, il LED notifica potrebbe impiegare qualche minuto per accendersi dopo aver connesso il cavo del caricabatterie a una fonte di alimentazione.

Stato LED notifica batteria

Verde	Batteria è completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

Verificare il livello della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > About tablet > Stato > Livello batteria**.

Miglioramento delle prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il dispositivo. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati.
- Disattivare Bluetooth™ e Wi-Fi® quando tali funzioni non vengono utilizzate.
- Utilizzare le funzioni **Modalità STAMINA** e **Mod. Batteria in esaurim.** per ridurre il consumo di batteria. È possibile selezionare la modalità di risparmio energetico che si adatta meglio all'utilizzo personale del dispositivo. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni di ogni modalità di risparmio energetico.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare e-mail, calendario e contatti) su sincronizzazione manuale. È anche possibile impostare la sincronizzazione automatica ma è necessario aumentare gli intervalli di sincronizzazione.

- Verificare l'utilizzo della batteria nel dispositivo per vedere quali applicazioni utilizzano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video, come YouTube™. Alcune applicazioni scaricate da Google Play™ potrebbero consumare più energia.
- Chiudere e uscire dalle applicazioni che non si utilizzano.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il dispositivo o attivare l'impostazione **Modalità aereo** se ci si trova in un'area senza nessuna copertura di rete. Altrimenti il dispositivo eseguirà ripetutamente scansioni per la ricerca di reti disponibili con il conseguente consumo di energia.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale Sony per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria rispetto agli altoparlanti del dispositivo.
- Quando possibile, mantenere il dispositivo in standby. Il tempo di standby indica il periodo durante il quale il dispositivo è connesso a una rete ma non viene utilizzato.
- Disattivare gli sfondi animati.

Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Utilizzo della funzione Modalità STAMINA

Attivare la funzione **Modalità STAMINA** per mettere in pausa la connessione **Wi-Fi®**, il traffico dati e diverse applicazioni che consumano energia quando lo schermo è inattivo. È anche possibile impostare un elenco di applicazioni per consentire ad alcune applicazioni di continuare a funzionare quando lo schermo non è attivo. Quando lo schermo viene riattivato, tutte le funzioni in pausa sono riavviate.

Per attivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore **ⓘ** accanto a **Modalità STAMINA**, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore **ⓘ** accanto a **Modalità STAMINA**.

Per modificare le impostazioni di una modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 4 Aggiungere o rimuovere le applicazioni, come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare **Fine**.

Stima del tempo di standby del dispositivo

Il tempo di standby si riferisce alla durata della batteria quando il dispositivo è collegato ad una rete ma non è in uso. Quando la modalità STAMINA è attivata, essa valuta continuamente il tempo di standby rimanente che può variare in base alla modalità di utilizzo del dispositivo. La modalità STAMINA garantisce una più efficiente estensione della durata del tempo di standby se si tiene la schermata del dispositivo bloccata. Se si blocca raramente la schermata, è possibile non essere in grado di vedere alcun miglioramento delle prestazioni della batteria.

- ! Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, il tempo di standby stimato potrebbe non essere accurato in quanto non è presente una cronologia dell'utilizzo precedente da utilizzare per la stima.

Visualizzare il tempo di standby stimato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

Utilizzo della modalità Batteria scarica

È possibile attivare la funzione **Mod. Batteria in esaurim.** quando il livello della batteria è basso. Questa funzione consente di regolare le impostazioni di luminosità dello schermo e il traffico dati in modo da poter ridurre il consumo della batteria.

Per attivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore **⦿** accanto a **Mod. Batteria in esaurim.**, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore **⦿** accanto a **Mod. Batteria in esaurim.**

Per modificare le impostazioni di una modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Mod. Batteria in esaurim.**
- 4 Regolare le impostazioni come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare **↩**.

Utilizzo del touchscreen

Quando si acquista il dispositivo, sullo schermo è applicata una pellicola protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del dispositivo.

- ! Lo schermo del dispositivo è in vetro. Non toccarlo se lo schermo è spaccato o ridotto in pezzi. Evitare di cercare di riparare uno schermo danneggiato. Gli schermi in vetro sono sensibili alle cadute ed agli shock meccanici. Casi di cura negligente non sono coperti dal servizio di riparazione in garanzia Sony.

Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiore l'elemento.

Contrassegno opzioni

- Casella di controllo contrassegnata
- Casella di controllo deselezionata
- Opzione dell'elenco contrassegnata
- Opzione dell'elenco deselezionata


Contrassegnare o deselezionare opzioni

- Sfiore la casella di controllo pertinente o l'opzione nell'elenco.

Zoom

Le opzioni di zoom dipendono dall'applicazione utilizzata.

Per eseguire lo zoom

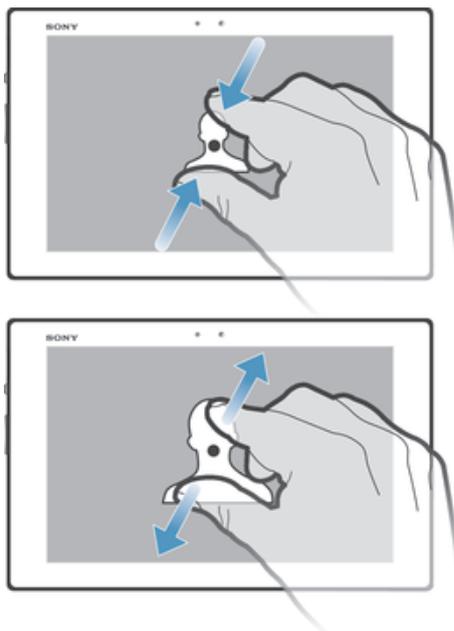


- Posizionare le due dita sullo schermo nello stesso momento e pizzicare verso l'interno (per ridurre) o allontanarle (per ingrandire).
- 💡 Quando si utilizzano due dita sullo schermo per effettuare lo zoom, è possibile farlo solo se le due dita sono su un'area in cui è possibile effettuare tale azione. Se ad esempio, si desidera ingrandire una foto, assicurarsi che entrambe le dita siano all'interno della cornice della foto.

Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.


- ! Il trascinarsi o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

Per scorrere

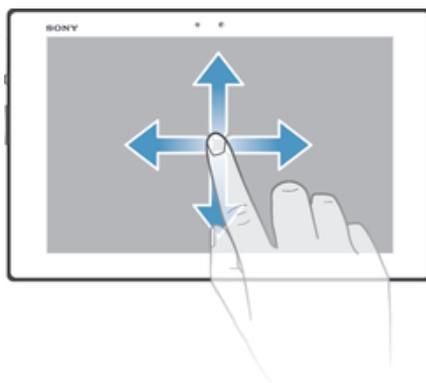

- Trascinare il dito nella direzione in cui si desidera scorrere sulla schermata.
- 💡 Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sulla schermata.

Per toccare rapidamente

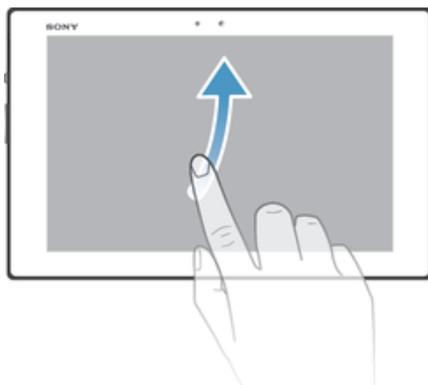

- Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sullo schermo. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

Sensori

Il dispositivo è dotato di un sensore che rileva la luce. Il sensore di luminosità rileva il livello di illuminazione dell'ambiente e regola la luminosità dello schermo.

Utilizzo del blocco schermo

Nella schermata di blocco, è possibile riprodurre brani, scattare foto e registrare video senza sbloccare lo schermo.

Per scattare una foto dalla schermata di blocco



- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Per attivare i controlli della fotocamera, trascinare  verso sinistra sullo schermo.
- 3 Sfiocare .

Per riprodurre un brano audio dalla schermata di blocco



- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Per visualizzare i controlli del lettore musicale, trascinare  verso destra sullo schermo.
- 3 Sfiocare .

Per mettere in pausa una traccia audio dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare .

Per modificare il brano audio in riproduzione dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare  o .

Schermata principale

È possibile personalizzare la propria **Schermata Home** con widget, scelte rapide, cartelle, temi, sfondi e altri elementi. Inoltre, è possibile aggiungervi più riquadri. È

possibile visualizzare i contenuti in altri riquadri della **Schermata Home** con tocco rapido verso sinistra o verso destra.

○○○○ mostra in quale parte della **Schermata Home** vi trovate. È possibile impostare un pannello come **Schermata Home** principale, aggiungere o eliminare un pannello in base alle necessità.



💡 Gli elementi nella barra in alto alla schermata sono sempre disponibili per l'accesso rapido.

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

Per navigare nella schermata iniziale

- Toccare rapidamente a destra o sinistra.

Per impostare un riquadro come riquadro principale della schermata Home



- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home**.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da impostare come schermata Home, quindi sfiorare .

Aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home**.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare .

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home**.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare .

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla **Schermata Home**. Ad esempio, il widget "WALKMAN" consente di avviare direttamente la riproduzione musicale.

Alcuni widget sono ridimensionabili, in questo modo è possibile espanderli per la visualizzazione di ulteriori contenuti oppure ridurli per risparmiare spazio sul **Schermata Home**.

Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home**, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul **Schermata Home**.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home e cambiare le funzioni a cui si può accedere da essa. Inoltre, è possibile modificare lo sfondo della schermata, spostare elementi, creare cartelle e aggiungere scelte rapide e widget.

Opzioni di personalizzazione

Quando si tocca e si tiene premuta un'area vuota della schermata Home, appaiono le opzioni di personalizzazione seguenti:

-  Aggiungere i widget alla schermata Home.
-  Aggiungere applicazioni e collegamenti di scelta rapida.
-  Impostare uno sfondo per la schermata Home.
-  Impostare il motivo di sfondo.

Jei norite pagrindiniame ekrane peržiūrėti pritaikymo pasirinktis

- Palieskite ir palaikykite tuščią sritį dalyje **Schermata Home**, o ekrane pasirodys pritaikymo pasirinktys.

Aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home**.
- 2 Sfiore **App** > **Scelte rap.**.
- 3 Selezionare una scelta rapida.

- 💡 È possibile aggiungere un collegamento dell'applicazione direttamente dalla schermata Applicazione tenendo premuta l'applicazione.

Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Sfiore e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce, quindi trascinarlo nella nuova posizione.

Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce, quindi trascinarlo in .

Creare una cartella alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.
- 2 Immettere un nome per la cartella e sfiorare **Fine**.

Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile adattare la **Schermata Home** allo stile personale usando gli sfondi e temi differenti.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota della **Schermata Home**.
- 2 Sfiare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

Impostare un motivo per la schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home**.
 - 2 Sfiare **Motivi**, quindi selezionare un motivo.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Accesso ed utilizzo delle applicazioni

Aprire le applicazioni dai collegamenti sulla **Schermata Home** o dalla schermata dell'applicazione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla **Schermata Home**, contiene le applicazioni installate sul proprio dispositivo e quelle che si scaricano.

La schermata Applicazioni si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente verso destra e sinistra per visualizzare tutti i contenuti.

Per aprire la schermata Applicazione



- Dalla **Schermata Home**, sfiorare .

Per navigare nella schermata Applicazioni

- Dalla schermata Applicazioni, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per creare un collegamento ad un'applicazione sulla schermata iniziale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinare l'icona nella parte alta dello schermo. Si apre **Schermata Home**.
- 3 Trascinare l'icona nella posizione desiderata su **Schermata Home**, quindi rilasciare il dito.

Dalinimasis programa programų ekrane

- 1 Srityje **Schermata Home** bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite , visos programos, kuriomis galima dalytis, pažymėtos .
- 3 Bakstelėkite programą, kuria norite dalytis, tada pasirinkite pasirinktį ir patvirtinkite, jei reikia. Nuoroda į programos atsisuntimą išsiunčiama pasirinktiems asmenims.

Apertura e chiusura delle applicazioni

Per aprire un'applicazione

- Dalla **Schermata Home** o dalla schermata Applicazione, sfiorare l'applicazione.

Per chiudere un'applicazione

- Premere .
- 💡 Alcune applicazioni vengono interrotte quando si preme  per uscire, mentre delle altre potrebbero continuare in sottofondo. Nel primo caso, la volta successiva che si apre l'applicazione, sarà possibile continuare ciò che si è interrotto. Ricordarsi che alcune applicazioni richiedono una spesa per la connessione dati quando funzionano in sottofondo, ad esempio, servizi di social network.

Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

Utilizzo di Small Apps

È possibile accedere rapidamente in qualsiasi momento a numerose Small Apps utilizzando la barra Small Apps. Una Small App occupa solo una piccola area dello schermo. È quindi possibile interagire con una Small App e un'altra applicazione nello stesso momento sullo stesso schermo.

Aprire la barra delle applicazioni piccole

- Premere . La barra delle applicazioni piccole viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Sfioccare la piccola applicazione che si desidera aprire. Viene visualizzata una finestra dell'applicazione piccola.

Chiudere un'applicazione piccola

- Sfioccare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

Aggiungere una small app

- 1 Per visualizzare la barra delle small apps, premere .
- 2 Sfiare **+**, quindi sfiorare .
- 3 Selezionare il widget che si desidera aggiungere come small app.

Scaricare un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Sfiare **+**, quindi sfiorare .
- 3 Identificare una piccola applicazione che si desidera scaricare, quindi seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Menu Applicazione

È possibile aprire un menu in qualsiasi momento quando si utilizza un'applicazione. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Ridisposizione della schermata Applicazione

Muovere le applicazioni sulla schermata Applicazione in base alle proprie preferenze.

Organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  per accedere alla schermata Applicazioni.
- 2 Sfiare l'elenco a tendina in alto sinistra dello schermo e selezionare un'opzione.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Aprire la schermata dell'applicazione.
 - 2 Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
- ! È possibile solo spostare l'applicazione quando **Ordine personale** è selezionato.

Programos pašalinimas programų ekrane

- 1 Srityje **Schermata Home** bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite , visos programos, kurias galima pašalinti, pažymėtos .
- 3 Bakstelėkite norimą pašalinti programą, tada bakstelėkite **Disinstalla**.

Stato e notifiche

La barra di stato nell'angolo destro inferiore dello schermo visualizza cosa accade nel dispositivo. Sul lato sinistro sono presenti le notifiche relative a eventi nuovi o in corso. Ad esempio, è qui che vengono visualizzate le notifiche del calendario. Il lato destro visualizza invece la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni.



La barra di stato permette di regolare le impostazioni di base del dispositivo quali ad esempio Wi-Fi®. È possibile aprire il menu impostazioni dal pannello di Notifica per modificare altre impostazioni.

Una LED notifica fornisce inoltre informazioni sullo stato della batteria e alcune notifiche. Il LED notifica potrebbe non funzionare quando la batteria è in esaurimento.



Verifica delle notifiche e delle attività in corso

È possibile sfiorare la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare il pannello per visualizzare un evento di calendario. È anche possibile aprire alcune applicazioni da eseguire in background, come il lettore musicale.

Aprire il pannello di notifica

- Sfiore la barra di stato.

Per chiudere il Pannello di notifica

- Premere ↵.

Per aprire un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Sfiore l'icona dell'applicazione in esecuzione per aprirla.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare il pannello Notifica

- Dal pannello Notifica toccare **Canc.**.

Impostazione del dispositivo dal pannello di Notifica

È possibile aprire il menu impostazioni dal pannello di Notifica per regolare le impostazioni di base del dispositivo. Ad esempio, è possibile attivare la connessione Wi-Fi®.

Prietaiso nustatymų meniu atidarymas iš pranešimų skydelio

- 1 Norėdami atidaryti perspėjimų skydelį, bakstelėkite būsenos juostą.
- 2 Bakstelėkite ✕.

„Wi-Fi®“ funkcijos valdymas iš pranešimų skydelio

- 1 Norėdami atidaryti perspėjimų skydelį, bakstelėkite būsenos juostą.
- 2 Bakstelėkite 📶.

Menu Impostazioni

Visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni.

Įrenginio nustatymų pasiekimas

- 1 Srityje **Schermata Home** bakstelėkite ☰.
- 2 Raskite ir bakstelėkite **Impostazioni**.

- 💡 Taip pat galite būsenos juostą bakstelėti pagrindiniame ekrane ir tada bakstelėti ✕ > ✕ bei gauti prieigą prie įrenginio nustatymų.

Immissione di testo

Per immettere testo contenente lettere, numeri e altri caratteri, è possibile scegliere tra tastiere e metodi di inserimento differenti.

Tastiera sul display

Sfiorare i tasti della tastiera QWERTY sul display per scrivere testo in modo pratico. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera sul display. L'utente può aprire la tastiera sfiorando un campo di testo.

Utilizzo della tastiera sul display



- 1 Consente di eliminare un carattere posto prima del cursore.
- 2 Consente di immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.
- 3 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.
- 4 Consente di passare alla piccola tastiera che si muove.
- 5 Consente di immettere uno spazio.
- 6 Consente di personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 7 Consente di visualizzare numeri e simboli.

! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiorare un campo per l'immissione di testo.

Per nascondere la tastiera sul display

- Quando la tastiera sul display è aperta, sfiorare \sphericalangle .

Personalizzare la tastiera sul display

- 1 Aprire la schermata della tastiera, quindi sfiorare ⚙ .
- 2 Seguire le istruzioni per personalizzare la schermata della tastiera, ad esempio contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.

💡 Se non viene contrassegnata la casella di controllo **Tasto sorriso** durante la personalizzazione della tastiera sullo schermo, le icone emoticon non verranno visualizzate.

Per utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando si immette del testo, girare il dispositivo da un lato.
- ! Perché la tastiera supporti questa funzionalità, è necessario che l'applicazione utilizzata supporti la modalità orizzontale e che le impostazioni di orientamento dello schermo siano automatiche.

Per modificare testo tramite la tastiera sul display

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", toccare e tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera ⇄ per cambiare in lettera maiuscola ⇄, o viceversa.

Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare ⇄ o ⇄ fino a visualizzare ⇄.

Per immettere numeri o simboli

- Durante l'immissione di testo, sfiorare 12!?. Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli. Sfiore +=& per visualizzare altre opzioni.

Per immettere comuni segni di punteggiatura

- 1 Dopo aver inserito una parola, sfiorare la barra spazio.
- 2 Selezionare un segno di punteggiatura dalla barra delle voci proposte. Il segno di punteggiatura selezionato viene inserito prima dello spazio.

- 💡 Per immettere rapidamente un punto, sfiorare due volte la barra spazio dopo aver inserito una parola.

Per eliminare caratteri

- Sfiore per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare ✕.

Per immettere un ritorno a capo

- Quando si immette del testo, sfiorare ↵ per immettere un ritorno a capo.

Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

Per modificare testo

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare gli strumenti della barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Barra delle applicazioni



- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

- ! 📌 viene visualizzato solo quando si dispone di testo archiviato nella funzione Appunti.

Utilizzo della funzione Scorri per scrivere per scrivere parole

Si può immettere testo facendo scorrere un dito da una lettera all'altra sulla tastiera sul display.

Per modificare le impostazioni Scorri per scrivere

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare  nella barra di stato oppure  accanto a **Tastiera internazionale**.
- 2 Sfiare **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Contrassegnare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.
- 4 Se si desidera aggiungere automaticamente uno spazio tra due istruzioni gestuali senza dover sfiorare ogni volta la barra spazio, contrassegnare la casella di controllo **Spazio tra scorrimenti**.

Per immettere testo utilizzando la funzione Scorri per scrivere

- 1 Quando si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, far scorrere il dito da lettera a lettera per tracciare la parola che si desidera scrivere.
 - 2 Sollevare il dito quando la parola è stata immessa. Viene suggerita una parola in base alle lettere tracciate. Se necessario, selezionare la parola corretta nella barra delle voci proposte.
 - 3 Per visualizzare più opzioni, scorrere a destra o a sinistra nella barra delle voci proposte. Se non si riesce a trovare la parola desiderata, sfiorare  una sola volta per eliminare l'intera parola. Quindi provare ancora una volta a scrivere la parola utilizzando la funzione Input gesto, oppure sfiorare ogni lettera per inserire la parola.
 - 4 Se l'impostazione **Spazio tra scorrimenti** è attivata, tracciare la successiva parola che si desidera immettere. Se non lo è, sfiorare la barra spazio e quindi tracciare la successiva parola che si desidera immettere.
-  Per immettere parole composte quando l'impostazione **Spazio tra scorrimenti** è attivata, potrebbe essere necessario scorrere per immettere la prima parte della parola, quindi sfiorare ciascuna lettera per inserire il resto della parola.

Impostazioni della tastiera

È possibile selezionare le impostazioni per e la tastiera sul display, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

Per accedere alle impostazioni della tastiera sul display

- Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare  nella barra di stato oppure  accanto a **Tastiera internazionale**.

Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare  nella barra di stato oppure  accanto a **Tastiera internazionale**.
- 2 Sfiare **Lingue > Lingue scrittura** e selezionare le caselle di controllo importanti.
- 3 Sfiare **OK** per confermare.

Impostazioni immissione testo

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, si può accedere al menu delle impostazioni immissione testo che consentono di configurare le opzioni per il metodo di scrittura intuitiva, la spaziatura automatica e le correzioni rapide. Ad esempio, si può decidere in che modo le opzioni di parole sono presentate e come le parole vengono corrette durante la digitazione. È inoltre possibile impostare l'applicazione di immissione del testo in modo che ricordi le nuove parole inserite.

Per modificare le impostazioni immissione testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare  nella barra di stato oppure  accanto a **Tastiera internazionale**.
- 2 Sfiare **Impostazioni immissione testo** e selezionare le impostazioni relative.
- 3 Sfiare  per confermare

Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera

immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

- ! Per utilizzare questo servizio è necessario possedere una connessione dati su rete Wi-Fi® o mobile. Potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

Per abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare  nella barra di stato oppure  accanto a **Tastiera internazionale**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Tasto digitazione vocale Google**.
- 3 Sfiore  per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono  viene visualizzata nella tastiera sul display.

Immettere testo utilizzando input vocale

- 1 Assicurarsi che la funzione di inserimento vocale sia abilitata e che sia disponibile una connessione dati.
- 2 Utilizzo della tastiera sul display.
- 3 Se  è disponibile, sfiorarlo. Se non è disponibile, toccare e tenere premuto il tasto lingua di inserimento, ad esempio, **EN**⁹.
- 4 Quando viene visualizzato , parlare per immettere il testo. Al termine, sfiorare  nuovamente. Viene visualizzato il testo suggerito.
- 5 Modificare il testo manualmente se necessario.

Personalizzazione del dispositivo

È possibile regolare diverse impostazioni del dispositivo come si desidera. Ad esempio, è possibile modificare la lingua, regolare il volume o modificare la luminosità dello schermo.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume delle notifiche e della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Regolazione impostazioni audio

È possibile regolare diverse impostazioni audio. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modalità silenzioso.

Impostare il dispositivo in modalità silenzioso

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Nel menu delle opzioni, sfiorare . Nella barra di stato viene visualizzato .

Per abilitare i toni udibili al tocco

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Suoni alla pressione**.

Selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suono di notifica predefinito**.
- 3 Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
- 4 Sfiore **Fine**.

Ora e data

È possibile modificare data e ora del dispositivo.

Per impostare la data manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiore **Fine**.

Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se selezionata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Se applicabile, scorrere **am** verso l'alto fino a **pm** o viceversa.
- 7 Sfiore **Fine**.

Laiko zonos nustatymas

- 1 Srityje **Schermata Home** bakstelėkite **☰**.
- 2 Raskite ir bakstelėkite **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Bakstelėkite **Seleziona fuso orario**.
- 4 Pasirinkite pasirinktį.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
- 3 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
- 4 Sfiore **OK**.

- 💡 Il livello di luminosità ha effetti sulle prestazioni della batteria. Per informazioni su come sbloccare i tasti, consultare *Miglioramento delle prestazioni della batteria*.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 3 Selezionare un'opzione.

- 💡 Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione **⏻**.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla di nuovo in un secondo momento.

Per modificare la lingua

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiore **OK**.

- ! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare **✖**. Quindi selezionare il testo affianco **⌨**, e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre

video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

- 💡 L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.
- 💡 È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione **⏻** e quindi selezionare **Modalità aereo** nel menu che si apre.

Miglioramento dell'output audio

È possibile migliorare l'output audio degli altoparlanti nel dispositivo usando funzioni come Clear Phase™ e la tecnologia xLOUD™.

Utilizzo della tecnologia Clear Phase™

Utilizzare la tecnologia Clear Phase™ di Sony per regolare automaticamente la qualità dell'audio proveniente dagli altoparlanti interni del dispositivo e ottenere così un suono più pulito e naturale.

Migliorare la qualità dell'audio degli altoparlanti utilizzando Clear Phase™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Clear Phase™**.
- ! L'attivazione della funzione Clear Phase™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale.

Utilizzo della tecnologia xLOUD™

Utilizzare la tecnologia di filtro audio xLOUD™ di Sony per migliorare il volume degli altoparlanti senza sacrificare la qualità. È possibile ottenere un suono più dinamico mentre si ascoltano i propri brani preferiti.

Migliorare il volume degli altoparlanti utilizzando xLOUD™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **xLOUD™**.
- ! L'attivazione della funzione xLOUD™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale.

Utilizzare S-Force Front Surround 3D

Usare la tecnologia S-Force Front Surround 3D di Sony per ottenere il miglior suono dal dispositivo nella riproduzione di filmati. Questa tecnologia crea un suono surround 3D realistico utilizzando gli altoparlanti del dispositivo.

Per utilizzare la tecnologia S-Force Front Surround 3D

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **S-Force Front Surround 3D**.

Memoria

È possibile salvare il contenuto nella memoria interna del dispositivo e su una memory card.

Memory card

Il dispositivo supporta una memory card microSD™ che viene utilizzata per la memorizzazione del contenuto. Questo tipo di card può anche essere utilizzato come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.


- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel dispositivo ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Collegamento del dispositivo a un computer* a pagina 95.

Uso di un auricolare

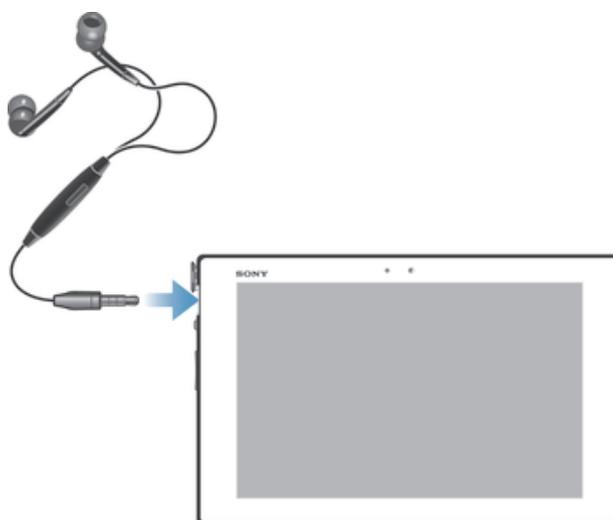

- ! Utilizzare gli accessori forniti con il dispositivo, o altri accessori compatibili, per prestazioni ottimali.

Impostazioni per messaggistica e Internet

Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaging e Internet sono preinstallate nel dispositivo. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaging e Internet alla prima accensione del dispositivo. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.
- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaging e Internet, contattare il gestore di rete.

Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Download impostazioni**.
- 3 Sfiore **Accetta**.

Per azzerare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere **☰**.
- 4 Sfiore **Ripristina impost. predef.**

Nomi punti di accesso (APN)

Un APN è utilizzato per stabilire una connessione dati tra il dispositivo e Internet. L'APN definisce quale tipo di indirizzo IP utilizzare, quale metodo di sicurezza evocare, e quali connessioni a fine stabilita utilizzare. Verificare come l'APN sia utile quando non è possibile accedere a Internet, avere alcuna connessione dati, oppure inviare o ricevere MMS.

Visualizzare l'APN corrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
 - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante selezionato.

Aggiungere manualmente le impostazioni di Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Sfiore **☰**.
- 4 Sfiore **Nuovo APN**.
- 5 Sfiore **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 7 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 8 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Salva**.

Statistiche di utilizzo

Per motivi legati alla qualità, Sony raccoglie rapporti anonimi su bug e statistiche riguardanti il dispositivo. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

Per permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **OK**.

Controllo dell'utilizzo dei dati

Tenere traccia e controllare la quantità dei dati trasferiti da e al dispositivo durante un determinato periodo. Ad esempio, è possibile impostare le avvertenze e i limiti dell'utilizzo dei dati per il dispositivo in modo da evitare spese aggiuntive. Inoltre, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

Per accedere alle impostazioni dell'utilizzo dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.

Attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Per attivare o disattivare il traffico dati, sfiorare il pulsante vicino **Traffico dati**.
- 💡 Inoltre è possibile attivare o disattivare il traffico dati contrassegnando o deselegnando la casella di controllo **Traffico dati** sotto **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea ai valori desiderati. Quando la quantità dei del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceverà una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 4 Contrassegnare **Imposta limite dati mobili** la casella di controllo se non è già spuntata, quindi sfiorare **OK**.
 - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati, trascinare la linea dei valori desiderati.
- ! Se l'utilizzo dei dati raggiunge il limite delle impostazioni, il traffico dati sul dispositivo verrà automaticamente disattivato.

Per controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
 - 4 Effettuare i miglioramenti necessari per modificare il limite di utilizzo dei dati, limitare i dati in background o limitare tutto il traffico dati per l'applicazione.
 - 5 Per accedere ad ulteriori impostazioni specifiche per l'applicazione, sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.
- ! Le impostazioni specifiche per un'applicazione potrebbero non essere sempre accessibili.
- 💡 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Impostazioni di rete mobile

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'uso di una particolare modalità di rete mobile come ad esempio WCDMA o GSM.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
 - 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
 - 4 Selezionare una rete.
- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca**.
- 4 Sfiore **Automatica**.

Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati su reti mobile. Per informazioni dettagliate sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

- 💡 Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi® e Bluetooth™. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

Per disattivare tutto il traffico dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Traffico dati**.

Roaming dati

Alcuni operatori di rete consentono connessioni dati mobili tramite reti mobili quando si è al di fuori della rete domestica (roaming). Potrebbero applicarsi le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

- ! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione. Potrebbero applicarsi costi aggiuntivi quando tali connessioni Internet vengono stabilite mentre si utilizza il roaming. Per ulteriori informazioni, consultare il gestore di rete.

Per attivare il roaming dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dei dati è disattivato.

Google Play™

Introduzione a Google Play™

Aprire Google Play™ e accedere ad una miriade di applicazioni e giochi. È possibile scegliere tali applicazioni e giochi tramite differenti categorie. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Vedere la sezione *Configurare un account Google™ sul dispositivo* alla pagina 46.

- ! Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

Per aprire Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Play Store**.

Download da Google Play™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Google Play™, comprese quelle gratuite.

Prima di scaricare le applicazioni

Prima di avviare il download da Google Play™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante.

È anche necessario ricordare che potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il traffico dati quando si scarica contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore.

Scaricare un'applicazione gratuita

- 1 In Google Play™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiore l'elemento per visualizzarne i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Per scaricare un'applicazione a pagamento

- 1 In Google Play™, individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiore l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'acquisto.

Per aprire un'applicazione scaricata

- 1 In Google Play™ premere ☰, quindi sfiorare **Le mie App**.
- 2 Sfiore l'applicazione scaricata.

- 💡 Alle applicazioni scaricate è anche possibile accedere dalla schermata Applicazioni.

Cancellazione dei dati di un'applicazione

A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

Per cancellare la cache di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Sfiore l'applicazione di cui si desidera cancellare la cache.
- 5 Sfiore **Cancella cache**.

! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la cache.

Per eliminare un'applicazione installata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
- 5 Sfiore **Disinstalla**.

! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

Autorizzazioni

Alcune applicazioni potrebbero dover accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per poter funzionare correttamente. In questo caso, l'utente deve fornire le autorizzazioni pertinenti. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione. Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Sfiore l'applicazione desiderata.
- 5 Scorrere verso il basso per visualizzare i dettagli pertinenti in **Autorizzazioni**.

Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™

Installare applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il dispositivo. Per impostazione predefinita, il dispositivo blocca tali installazioni. È comunque possibile modificare questa impostazione e consentire installazioni di origine sconosciuta.

! Sony non garantisce o assicura le prestazioni di applicazioni di terze parti o di contenuti trasferiti tramite download o altre interfacce del dispositivo. Allo stesso modo, Sony non è responsabile per danni o prestazioni ridotte del dispositivo attribuibili al trasferimento di contenuti di terze parti. Utilizzare solo contenuti provenienti da fonti attendibili. Contattare il provider dei contenuti per domande o dubbi.

Consentire l'installazione di applicazioni che non provengono da Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

Contatti

Informazioni su Contatti

Utilizzare l'applicazione Contatti per memorizzare e gestire tutti i numeri, gli indirizzi e-mail e altri dati di contatto in una posizione. Basta sfiorare un contatto per vedere tutte le comunicazioni con quel contatto in una semplice panoramica.

È possibile aggiungere nuovi contatti sul proprio dispositivo e sincronizzarli con i contatti salvati sul proprio account Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync®, o altri account che supportano la sincronizzazione. L'applicazione Contatti crea automaticamente nuove voci e guida la corrispondenza di dati come indirizzi e-mail con dati esistenti.

Trasferimento dei contatti sul nuovo dispositivo

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. Selezionare un metodo di trasferimento che più risponde alle vostre esigenze.

Trasferimento di contatti tramite computer

Per trasferire contatti da diversi marchi telefonici, tra cui iPhone, Samsung, HTC e Nokia, è possibile utilizzare un computer.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet con Windows®
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™
- Il vecchio dispositivo
- Il nuovo dispositivo Android™

Utilizzo del programma PC Companion per trasferire contatti

Se vengono trasferiti dei contatti utilizzando un PC, utilizzare il programma PC Companion. È gratuito e i file di installazione sono già salvati sul nuovo dispositivo. PC Companion offre anche una vasta gamma di funzionalità, inclusa l'assistenza all'aggiornamento del software del dispositivo.

Installare PC Companion

- 1 **Nuovo dispositivo:** Accendere il nuovo dispositivo Android™ e collegarlo ad un computer con un cavo USB.
- 2 **Nuovo dispositivo:** Sfiore **Installa** per installare PC Companion sul computer.
- 3 **Computer:** Se viene visualizzata una finestra popup per la notifica di software per i computer disponibili, selezionare *Run Startme.exe*.
- 4 **Computer:** Fare clic su *Installa* per avviare l'installazione e quindi seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Trasferire i contatti al nuovo dispositivo con PC Companion

- 1 Verificare che PC Companion sia installato sul computer.
- 2 Aprire il programma PC Companion sul computer, quindi fare clic su *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

Trasferimento di contatti tramite computer Apple® Mac®

Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo di un computer Apple Mac per il trasferimento di contatti dal vecchio dispositivo, accedere a *Transfer your contacts*.

Trasferimento di contatti tramite sincronizzazione di account

Il dispositivo funziona con popolari account di sincronizzazione on-line quali Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Se sono stati sincronizzati i contatti del vecchio dispositivo o del computer con un account on-line, è possibile

trasferirli sul nuovo dispositivo utilizzando tale account. Per informazioni più dettagliate sulla sincronizzazione, vedere *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 100.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con un account di sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni > Account e sincronizz.**
- 3 Se si è già configurato un account di sincronizzazione e si desidera sincronizzarsi con quell'account, sfiorare l'account, quindi sfiorare **☰**, quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Trasferire contatti da una scheda SIM

Importare contatti dalla scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**.
- 2 Premere **☰**, quindi sfiorare **Importa contatti > Scheda SIM**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile scegliere di aggiungere i contatti della scheda SIM a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti presenti nel dispositivo. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

Trasferire contatti da una memory card

Per importare i contatti dalla memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**.
- 2 Premere **☰**, quindi sfiorare **Importa contatti > Scheda SD**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile aggiungere i contatti importati della memory card a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti importati presenti nel dispositivo. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Se si ha più di un file vCard sulla scheda SD, viene visualizzato un elenco che mostra differenti batch dei contatti salvati nel dispositivo insieme alle date corrispondenti della loro creazione. Selezionare il gruppo che si desidera importare.

Ricezione contatti da altri dispositivi


Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando viene richiesto di confermare se si desidera ricevere il file, sfiorare **Accetta**.
- 3 Per importare i dati dei contatti, sfiorare il pannello di notifica e quindi sfiorare il file ricevuto.

Per ricevere i contatti inviati tramite un servizio di messaggistica

- 1 Quando si riceve un nuovo SMS, MMS o messaggio e-mail, aprire il messaggio.
- 2 I dati della rubrica ricevuti compaiono come allegato vCard. Sfiore, o toccare e tenere premuto il file vCard per aprire un menu in modo da poter salvare i dati della rubrica.

Panoramica schermata **Contatti**

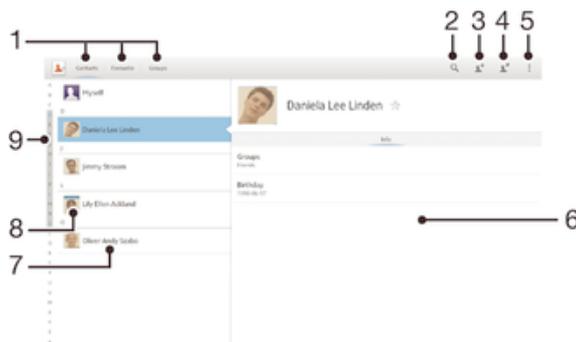

1	Schede di scelta rapida
2	Ricerca contatti
3	Creare un contatto
4	Modificare i dettagli di un contatto
5	Aprire più opzioni
6	Area di visualizzazione dei dettagli del contatto
7	Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli
8	Miniatura del contatto
9	Indice alfabetico per la ricerca dei contatti

Gestione della rubrica

Si può creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. Si possono selezionare contatti salvati in diversi account e gestirne la visualizzazione sul dispositivo.

Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio dispositivo per evitare duplicati.

- ! Alcuni servizi di sincronizzazione, ad esempio, alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli del contatto.

Per visualizzare i contatti

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**. I contatti sono elencati qui.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**.
- Sfiorare **☰**, quindi sfiorare **Filtro**.
- Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco.
- Al termine, sfiorare **Fatto**.

Per aggiungere un contatto

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤+**.
- Sfiorare **👤+**.
- Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account, selezionare l'account a cui si vuole aggiungere il contatto o sfiorare **Contatto locale** se si vuole conservare le informazioni del contatto solo sul dispositivo.
- Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- Al termine, sfiorare **Fatto**.

Modificare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, sfiorare **Fatto**.

Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
- 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.

-  È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**.

Visualizzare le comunicazioni con un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera visualizzare.
- 3 Sfiore o toccare rapidamente tra gli elementi da filtrare sotto l'immagine del contatto.

Eliminare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, sfiorare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **OK**.

Modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Collegare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo e il secondo contatto non è più visualizzato nell'elenco Contatti.

Separare i contatti collegati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Scollega contatto**.
- 4 Sfiore **OK**.

Preferiti

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore **★**.

Per visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Preferiti**.

Gruppi

È possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzarne l'accesso all'interno dell'applicazione Contatti.

Assegnare un contatto ad un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, sfiorare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare la barra direttamente sotto **Assegna a gruppo**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali il contatto sarà aggiunto, quindi sfiorare **Fine**.
- 4 Sfiore **Fine**.

Comunicazione con i propri contatti

Cercare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore  e immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Cerca contatti**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.

Condivisione della rubrica

Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto **Utente corrente**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera inviare.
- 3 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento e seguire le istruzioni sul display.

Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Backup dei contatti

Per eseguire il backup dei contatti, è possibile utilizzare una memory card , una scheda SIM o uno strumento di sincronizzazione online come Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**.
- 2 Premere **☰**, quindi sfiorare **Backup contatti > Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

Per esportare contatti su una carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**.
 - 2 Premere **☰**, quindi sfiorare **Backup contatti > Scheda SIM**.
 - 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
 - 4 Sfiore **Backup**.
 - 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.
- ! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.

Messaggi

Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal dispositivo tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo SMS varia in base al gestore e alla lingua utilizzati. Se si supera il limite di caratteri, tutti i singoli messaggi vengono collegati e inviati come un unico messaggio. Si riceve un addebito per ciascun SMS inviato. Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.

- ! Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni per messaggistica e Internet*.

Creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **✉**.
 - 2 Sfiore **+**.
 - 3 Sfiore **+**, quindi selezionare il destinatario desiderato dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare **+**.
 - 4 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 5 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
 - 6 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare **📎** e selezionare un'opzione.
 - 7 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con la parola **Bozza**.

Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **✉**.
 - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
 - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 💡 Inoltre è possibile aprire messaggi dalla barra di stato quando **✉** viene visualizzata. È sufficiente trascinare la barra e sfiorare il messaggio.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **✉**.
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

Inoltrare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **✉**.
 - 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
 - 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
 - 4 Sfiore **+**, quindi selezionare i destinatari desiderati dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare **+**.
 - 5 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 6 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.
- 💡 Nel passaggio 4, è inoltre possibile sfiorare **A** e immettere manualmente il numero di telefono del destinatario.

Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare **☒** > **Elimina**.

Per salvare il numero di un mittente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **☰** > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare **★**.
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare **★**.

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster.**.
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Cercare messaggi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **🔍**.
- 3 Immettere le parole chiave per la ricerca, quindi sfiorare il tasto di conferma.

Opzioni relative a SMS e MMS

Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

Attivare la funzione di rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni di notifica**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Rapporto di consegna**.

Per visualizzare messaggi salvati sulla scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni** > **Messaggi SIM**.

Google Talk™

La messaggistica immediata di Google Talk™ può essere utilizzato nel dispositivo per parlare con gli amici che usano questa applicazione.

Per avviare Google Talk™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Talk**.

Per rispondere a un messaggio istantaneo con Google Talk™

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su Google Talk™,  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare il messaggio e iniziare la chat.

E-mail

Iniziare con le e-mail

È possibile gestire più account e-mail contemporaneamente utilizzando l'applicazione E-mail, inclusi gli account corporate di Microsoft Exchange Active Sync. È possibile accedere alle e-mail che si ricevono sull'account Gmail™ direttamente dal proprio dispositivo tramite le applicazioni Gmail™ e E-mail.

Utilizzo di account e-mail

Configurare sul dispositivo un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.
- 💡 Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare il proprio provider di servizi email per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Per impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Premere **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare e l'account predefinito per scrivere e inviare e-mail.
 - 5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.
- 💡 Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

Aggiungere un ulteriore account e-mail al dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiore **Aggiungi account**.
- 5 Immettere gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 6 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail in modo tale che sia facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da tale account.
- 7 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account** > **OK**.

Gmail™ ed altri servizi Google™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul dispositivo per leggere, scrivere ed organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo aver configurato il proprio account Google™ sul dispositivo, è inoltre possibile chattare con gli

amici utilizzando l'applicazione Google Talk™, sincronizzare l'applicazione del calendario con Google Calendar™ e scaricare applicazioni e giochi da Google Play™.

- ! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

Configurare un account Google™ sul dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
 - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. O è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Per aprire l'applicazione Gmail™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail**.

Utilizzo dell'e-mail

Creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account da cui si desidera inviare il messaggio, quindi sfiorare **✉**.
- 3 Sfiore **A** e iniziare a immettere l'indirizzo del destinatario. Gli elementi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco dinamico. Sfiore la corrispondenza relativa o continuare a digitare l'indirizzo e-mail completo. Per aggiungere più destinatari, immettere una virgola (,) o un punto e virgola (;) e iniziare a digitare un altro nome. Per eliminare un destinatario, sfiorare **X**.
- 4 Per selezionare un indirizzo e-mail salvato nei contatti, sfiorare **+**, quindi trovare e selezionare la casella di controllo accanto a un destinatario o un campo destinatario. Per aggiungere più di un destinatario, selezionare le caselle di controllo per i destinatari desiderati. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 5 Sfiore **Oggetto** e immettere l'oggetto dell'e-mail.
- 6 Per allegare un file, sfiorare **📎**. Sfiore il tipo di file da allegare, quindi sfiorare il file che si desidera allegare dall'elenco del file che viene visualizzato.
- 7 Nell'area del messaggio, immettere il testo del messaggio.
- 8 Per impostare un livello di priorità, premere **⏏**, poi sfiorare **Imposta priorità** e selezionare un'opzione.
- 9 Per inviare l'e-mail, sfiorare **✉**.

Per ricevere messaggi e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
 - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare **🔄**.
- 💡 Se è stato configurato un account e-mail aziendale, è possibile impostare la frequenza di controllo su **Automatico (push)**.

Per leggere le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si desidera utilizzare diversi account e-mail, sfiorare **▼** nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Nella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere.

Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. Le e-mail con allegati vengono indicate da **📎**.
- 4 Quando si apre il messaggio e-mail, sfiorare **📎**, quindi sfiorare **Visualiz..**

Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare un messaggio nella posta in arrivo della e-mail.
- 4 Sfiore il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 6 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

Rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo dell'e-mail, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 4 Immettere la risposta, quindi sfiorare **✉**.

Inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Inoltra**.
- 4 Sfiore **A** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente o sfiorare **👤+** per selezionare un destinatario dai propri contatti.
- 5 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare **✉**.

Per eliminare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **🗑**.
- 4 Sfiore **Elimina**.

Cercare e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore **▼** nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera cercare.
- 3 Sfiore **🔍**.
- 4 Immettere il testo di ricerca, quindi sfiorare **↵** sulla tastiera.
- 5 I risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco ordinato per data. Sfiore l'e-mail che si desidera aprire.

- 💡 Per modificare le opzioni di ricerca, sfiorare **▼** e selezionare un'opzione differente.

Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per cui si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Sfiore **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Sfiore **☑** accanto **Fuori sede** in modo **☑** che venga modificato in **ⓘ**.
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.

Socialife™

Utilizzo dell'applicazione Socialife™

Utilizzare l'applicazione Socialife™ di Sony per consultare i feed di notizie, video e social network preferiti in un unico luogo. La schermata iniziale di Socialife™ offre una chiara panoramica dell'attività degli ami di Facebook e Twitter, oltre ai feed di notizie sottoscritti. Codifica per colore e dimensiona gli articoli per una facile lettura, aggiungendo foto e ritagliando immagini dei volti degli amici per illustrare ogni storia.

! L'applicazione Socialife™ non è disponibile in tutti i mercati.

Aprire l'applicazione Socialife™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare 📄.


Applicazione "WALKMAN"

Informazioni sul lettore musicale applicazione "WALKMAN"

È possibile ottenere il meglio dall'applicazione "WALKMAN". Ascoltare e organizzare musica e audiolibri trasferiti nel dispositivo da un computer o acquistati e scaricati da negozi online.

Per rendere il contenuto facilmente disponibile per l'applicazione "WALKMAN", è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™. Media Go™ contribuisce al trasferimento di contenuti musicali tra un computer e il dispositivo.

Panoramica dell'applicazione "WALKMAN"

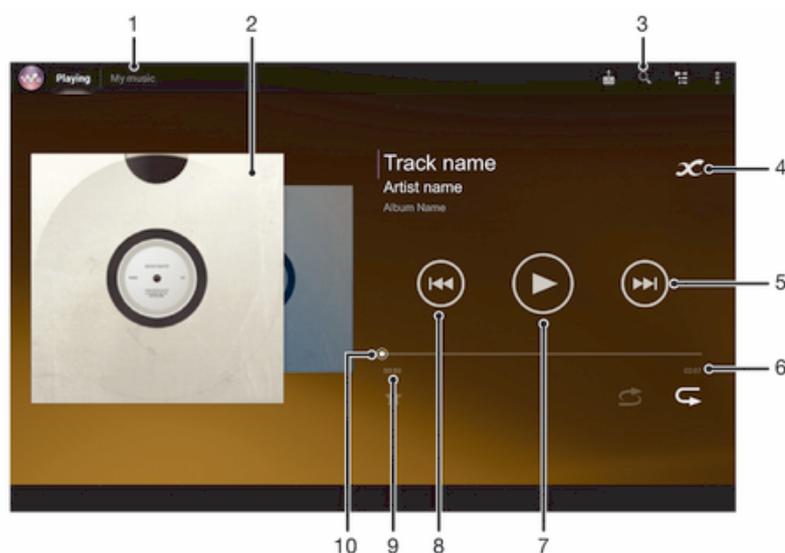

- 1 Cercare la musica
- 2 Copertina (se disponibile)
- 3 Cercare tutti i brani musicali salvati sul dispositivo
- 4 Sforare il pulsante infinito per trovare informazioni online correlate e plug-in su Google Play™
- 5 Consente di passare al brano musicale successivo nella coda di riproduzione attuale oppure di far avanzare rapidamente
- 6 Lunghezza totale del brano musicale
- 7 Pulsante Play/Pausa
- 8 Consente di tornare al brano musicale precedente nella coda di riproduzione attuale oppure di riavvolgere
- 9 Tempo rimanente del brano musicale corrente
- 10 Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per avanzare o riavvolgere rapidamente

Trasferimento di file multimediali sul dispositivo

Prima di utilizzare l'applicazione "WALKMAN", è una buona idea trasferire tutti i contenuti preferiti dal computer al dispositivo e riprodurre o visualizzarli su di esso. I contenuti multimediali possono contenere musica, foto e video. Il metodo più semplice per trasferire file è attraverso un cavo USB. Dopo aver collegato il dispositivo al computer con il cavo USB, è possibile utilizzare l'applicazione File Manager sul computer o l'applicazione Media Go™ per trasferire i file.

Consultare *Collegamento del dispositivo a un computer* a pagina 95 per informazioni generali sul collegamento del dispositivo al computer e sul trasferimento dei file.

Uso dell'applicazione "WALKMAN"

Per riprodurre il contenuto audio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 In **La mia musica**, selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera aprire.
 - 3 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.
- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Per cambiare brano

- Quando un brano musicale viene riprodotto, sfiorare  o .
- Quando un brano musicale viene riprodotto, far scorrere con il dito la copertina dell'album a sinistra o destra.

Per mettere in pausa un brano

- Sfiore .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica

- Premere e tenere premuto  o .
- 💡 Trascinare verso destra o sinistra l'indicatore di avanzamento.

Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Miglioramenti suono**.
- 3 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare l'audio automaticamente, sfiorare  e selezionare uno stile.

Attivare la funzione audio Surround

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Miglioramenti suono** > **Audio surround (VPT)**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Visualizzare i brani correnti in coda

- Mentre si riproduce un brano musicale nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .

Per ridurre ad icona l'applicazione "WALKMAN"

- Quando l'applicazione "WALKMAN" è in riproduzione, sfiorare  per accedere alla schermata precedente o sfiorare  per accedere alla **Schermata Home**. L'applicazione "WALKMAN" continua la riproduzione in background.

Aprire l'applicazione "WALKMAN" quando si riproduce musica in sottofondo

- 1 Mentre un brano musicale è in riproduzione in sottofondo, sfiorare  per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore il titolo del brano musicale per aprire l'applicazione "WALKMAN".

Per eliminare un brano musicale

- 1 In **La mia musica**, navigare fino al brano musicale che si desidera eliminare.
 - 2 Toccare e tenere premuto il titolo del brano musicale, quindi sfiorare **Elimina**.
- 💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

Per inviare un brano

- 1 In **La mia musica**, quando si sfogliano i brani musicali, toccare e tenere premuto il titolo di un brano musicale.
 - 2 Sfiocare **Invia**.
 - 3 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni a video.
- 💡 È anche possibile inviare gli album e le playlist in questo modo.

Esprimere "Mi piace" per un brano musicale su Facebook™

- 1 Durante la riproduzione di un brano musicale nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina album.
- 2 Sfiocare 👍 per inserire "mi piace" sul brano musicale **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiocare **Condividi** per inviare il brano musicale a **Facebook™**. Se il brano musicale viene ricevuto, si riceverà un messaggio di conferma da **Facebook™**.

Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani musicali durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

Per attivare il visualizzatore

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
 - 2 Sfiocare **Visualizer**.
- 💡 Sfiocare  per alternare a visualizzazione a schermo intero.

Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiocare **Visualizer**.
- 3 Sfiocare  > **Motivo** e selezionare un motivo.

Come ottenere più informazioni su un brano musicale o un artista

Nell'applicazione "WALKMAN" è possibile ottenere informazioni correlate all'artista che si sta ascoltando sfiorando il pulsante infinito .

Sfiocando il pulsante infinito  nell'applicazione "WALKMAN", è possibile ottenere informazioni correlate all'autore di un brano musicale e al relativo contenuto. Le informazioni che è possibile ottenere sono le seguenti:

- Video musicali su YouTube™
 - Informazioni relative agli artisti su Wikipedia
 - Testi di canzoni su Google
 - Video karaoke su YouTube™
 - Estensione delle ricerche sul Web
- ! La precisione dei risultati della ricerca può variare.


Per ottenere maggiori informazioni su un'artista o un brano musicale

- Durante la riproduzione di un brano musicale nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .

Utilizzo di La mia musica per organizzare i brani musicali

La mia musica fornisce una panoramica di tutti i brani musicali disponibili nel dispositivo. In La mia musica è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e disporre la musica in base all'umore e al tempo.

Panoramica di La mia musica

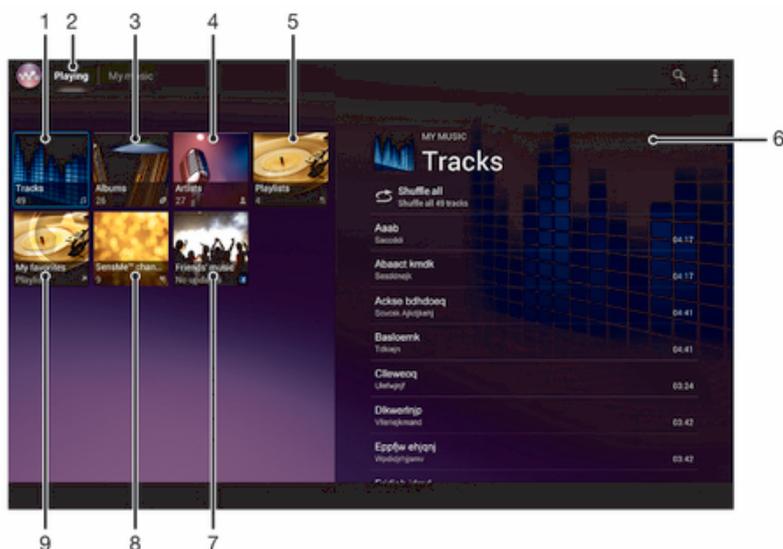

- 1 Sfoglia l'audio per brano
- 2 Ritornare al brano musicale corrente
- 3 Sfoglia per album
- 4 Sfoglia la musica per artista
- 5 Sfoglia tutte le playlist
- 6 Immagine dell'artista in riproduzione (se disponibile)
- 7 Raccogliere i collegamenti ai brani musicali e ai contenuti relativi ai brani musicali condivisi da voi e dai vostri amici utilizzando i servizi online
- 8 Categorizza la musica utilizzando i canali SensMe™
- 9 Navigare la playlist preferita

Per aggiungere una scelta rapida a un brano

- 1 In **La mia musica**, sfiorare , , o , quindi navigare fino al brano musicale per il quale si desidera creare una scelta rapida.
- 2 Toccare e tenere premuto il titolo del brano.
- 3 Sfiocare **Aggiungi come scelta rapida**. La scelta rapida ora viene visualizzata nella vista principale My music.

Per riordinare le scelte rapide

- In **La mia musica**, toccare e tenere premuto un tasto a scelta rapida fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinare l'elemento nella nuova posizione.

Per eliminare una scelta rapida

- In **La mia musica**, toccare e tenere premuto un tasto a scelta rapida fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinare l'elemento in .
- ! Non è possibile eliminare le seguenti schede: **Brani**, **Album**, **Artisti**, **Playlist**, **Music Unlimited**, **Musica da amici** e **SensMe™ channels**.

Per aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 In **La mia musica**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

Categorizzazione della musica utilizzando i canali SensMe™

L'applicazione dei canali SensMe™ contribuisce a disporre della musica in base all'umore e al tempo. SensMe™ raggruppa tutti i brani musicali in diverse categorie o canali, in modo da selezionare la musica che corrisponde all'umore o che si adatta al tempo della giornata.

Per abilitare l'applicazione dei canali SensMe™

- In **La mia musica**, sfiorare , quindi sfiorare **Scarica info musicali**.
- ! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

Utilizzo della funzione Musica degli amici per condividere brani musicali

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

Per gestire la musica degli amici

- 1 In **La mia musica**, sfiorare **Musica da amici** > **Recente**.
- 2 Sfiore un elemento per aprirlo, quindi operare su di esso come desiderato.
- 3 Sfiore  per inserire "mi piace" sul brano musicale **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

Per visualizzare la musica condivisa

- 1 In **La mia musica**, sfiorare **Musica da amici** > **Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Tutti i commenti sull'elemento, nel caso in cui ve ne siano, sono mostrati.

Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

Riprodurre brani musicali in ordine casuale

- 1 In **La mia musica**, sfiorare  e sfogliare fino ad un album o sfiorare  e sfogliare fino a una playlist.
- 2 Sfiore la copertina, quindi sfiorare  per attivare **Modalità riproduz. casuale**.

Disattivare la modalità shuffle

- Durante la riproduzione random di un brano musicale, sfiorare la copertina > .

Gestione delle playlist

In **La mia musica**, è possibile creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

In aggiunta, è possibile installare l'applicazione Media Go™ su un computer e utilizzarla per copiare playlist dal computer al dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere *Collegamento del dispositivo a un computer* a pagina 95.

Per creare la propria playlist

- 1 In **La mia musica**, per aggiungere un artista, un album o un brano musicale ad una playlist, toccare e tenere premuto il nome dell'artista o il titolo dell'album o del brano musicale.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi a playlist** > **Crea nuova playlist**.
- 3 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.

Per aggiungere brani musicali a una playlist

- 1 In **La mia musica**, mentre si esplorano i brani musicali, toccare e tenere premuto il nome dell'artista, il titolo dell'album o il brano musicale che si desidera aggiungere.
- 2 Sfiore **Aggiungi a playlist**.
- 3 Sfiore il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un artista, un album o un brano musicale. L'artista, l'album o il brano musicale è stato aggiunto alla playlist.

Per riprodurre proprie playlist

- 1 In **La mia musica**, sfiorare .
- 2 In **Playlist**, sfiorare una playlist.
- 3 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.

Per rimuovere un brano da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano musicale che desiderate eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

Per eliminare una playlist

- 1 In **La mia musica**, quindi selezionare **Playlist**.
 - 2 Toccare e tenere premuto il segnalibro da modificare.
 - 3 Sfiore **Elimina**.
 - 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.
- ! Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

Widget dell'applicazione "WALKMAN"

Il widget dell'applicazione "WALKMAN" è un'applicazione in miniatura che offre l'accesso diretto all'applicazione "WALKMAN" direttamente dalla propria **Schermata Home**. È necessario aggiungere questo widget a **Schermata Home** prima di utilizzarlo.

Aggiungere il widget dell'applicazione "WALKMAN" alla schermata Home

- 1 Sfiore un'area vuota sulla **Schermata Home**, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Trovare e sfiorare **WALKMAN**.

Protezione dell'udito

L'ascolto con l'applicazione "WALKMAN" o con altri lettori multimediali a volume eccessivo o per un periodo di tempo prolungato, può danneggiare l'ascolto persino quando il livello del volume è moderato. Per avvisare di tali rischi, un messaggio di avvertenza volume viene visualizzato quando il volume è troppo alto e quando l'applicazione "WALKMAN" è stata utilizzata per più di 20 ore.

Per disattivare il messaggio di avvertenza livello volume

- Quando viene visualizzato , sfiorare **OK** per ignorare l'avvertenza.
- 💡 Ogni volta che si riavvia il dispositivo, il volume viene automaticamente impostato a un livello moderato.

Servizi musicali

Tecnologia TrackID

Identificazione della musica con la tecnologia TrackID

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID di tutto il mondo. Per risultati eccellenti, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰ .
- 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**.

- 💡 Inoltre è possibile utilizzare il widget TrackID™ per aprire l'applicazione **TrackID™**.

Per cercare informazioni su un brano utilizzando TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, tenere il dispositivo nella direzione della fonte musicale.
- 2 Sfiore . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.

- 💡 Per tornare alla schermata iniziale **TrackID™**, premere ↶.

Per visualizzare classifiche TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Classifiche**. La prima volta che si visualizza una classifica, essa viene impostata in base alla propria regione.
- 2 Per vedere le classifiche delle ricerche più comuni in altre regioni, sfiorare  > **Regioni**.
- 3 Selezionare il proprio Paese o la propria regione.

Risultati derivanti dall'utilizzo della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano musicale vengono visualizzate quando l'applicazione TrackID™ riconosce il brano. È possibile scegliere di acquistare il brano o condividerlo tramite e-mail o un servizio di social network. È inoltre possibile visualizzare informazioni aggiuntive sull'artista del brano.

Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Dalla schermata di informazioni sul brano musicale, sfiorare ↓.
- 3 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.

- ! La funzione di acquisto di brani musicali potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Condividere un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore , quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 3 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

Per visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Info sull'artista**.

Per eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Cronologia**, quindi sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Dalla schermata di informazioni sul brano musicale, sfiorare  e quindi **Elimina**.
- 3 Sfiore **Sì**.

Music Unlimited™

Utilizzo di Music Unlimited™

Music Unlimited™ è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nella cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare www.sonyentertainmentnetwork.com per ulteriori informazioni.

- ! Music Unlimited™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

Per aprire Music Unlimited™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Informazioni sul servizio PlayNow™

Il servizio PlayNow™ consente di scaricare applicazioni, musica, giochi, suonerie e sfondi. Il servizio PlayNow™ offre download gratuiti e non. Le opzioni di pagamento per le applicazioni non gratuite possono variare in base al paese.

- 💡 Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi.

Prima di scaricare contenuto

Prima di scaricare, assicurarsi di disporre di una connessione Internet. Inoltre, potrebbe essere necessario avere una memory card inserita nel dispositivo per scaricare contenuti.

- ! Quando si scarica contenuto nel dispositivo, potrebbero venire addebitati costi per la quantità di dati trasferiti. Per le tariffe di trasferimento dati in vigore nel proprio Paese, contattare il gestore di rete.

Per avviare PlayNow™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Download dal servizio PlayNow™

È possibile eseguire il download di una vasta gamma di contenuti dal servizio PlayNow™ direttamente nel dispositivo. Scegliere tra una grande varietà di applicazioni, giochi, musica, suonerie e altri contenuti. Le opzioni di pagamento per le applicazioni non gratuite possono variare in base al paese.

Per scaricare nel dispositivo un elemento PlayNow

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **PlayNow™**.
- 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 4 Sfiore l'elemento per visualizzarne i dettagli.
- 5 Selezionare "Buy now!" per avviare la procedura di acquisto. Una volta che l'acquisto è stato convalidato, si può iniziare a scaricare i contenuti.

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al dispositivo prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del dispositivo.

- ⚡ All'attivazione della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per aprire la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per spostarsi tra i canali radio

- Toccare rapidamente con il dito a sinistra o a destra della banda di frequenza.
- Trascinare la manopola di regolazione sintonizzazione a destra o sinistra.


Per selezionare la regione radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere **☰**.
- 2 Sfiare **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiare **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Panoramica della radio FM

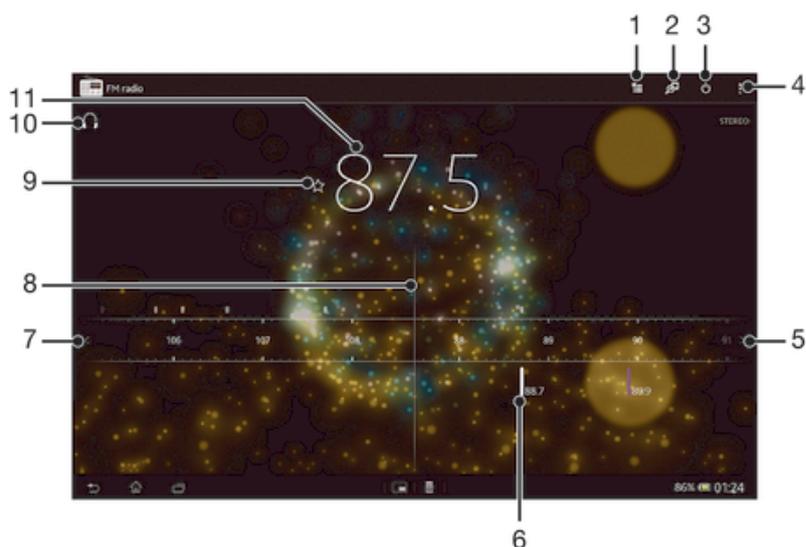

1	Elenco Preferiti
2	Consente di avviare l'applicazione di riconoscimento musicale TrackID™
3	Pulsante di accensione/spegnimento della radio
4	Consente di visualizzare opzioni menu
5	Consente di spostare in alto la banda della frequenza per cercare un canale
6	Un canale preferito salvato
7	Consente di spostare in basso la banda della frequenza per cercare un canale
8	Manopola di regolazione sintonizzazione
9	Consente di salvare o rimuovere un canale nei Preferiti
10	Frequenza sintonizzata
11	Consente di passare dalla modalità altoparlante a quella cuffie

Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.

Per salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sforare ★.
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sforare ☆, quindi sfiorare **Elimina**.

Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere ⏏.
- 2 Sforare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Impostazioni audio

Passaggio dell'audio della radio tra dispositivi

È possibile ascoltare la radio tramite un auricolare o tramite cuffie cablate. Dopo aver connesso il dispositivo, è possibile passare dall'audio all'altoparlante.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

- 1 Quando la radio è aperta, premere ⏏.
 - 2 Sforare **Ripr. in altoparlante**.
- 💡 Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere ⏏ e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

Alternare modalità audio mono e stereo

È possibile ascoltare la radio FM sia in modalità mono che in modalità stereo. In alcuni casi, passare alla modalità mono può ridurre il rumore e migliorare la qualità del suono.

Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™

Consente di utilizzare la tecnologia **TrackID™** per identificare brani musicali mentre li si riproduce sulla radio FM del dispositivo.

Identificare un brano nella radio FM utilizzando TrackID™


- 1 Mentre si sta riproducendo il brano sulla radio FM del dispositivo, sfiorare .
 - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore dello stato di avanzamento. Se il campionamento viene completato con successo, verrà presentato un risultato del brano musicale o un elenco di possibili brani musicali.
 - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i Paesi/tutte le regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Fotocamera

Informazioni sulla fotocamera

La fotocamera del dispositivo è dotata del sensore Exmor R altamente sensibile che consente di inquadrare foto e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dalla fotocamera, è possibile ad esempio inviare foto e video sottoforma di messaggi agli amici o caricarli in un servizio Web. Il dispositivo dispone inoltre di una fotocamera anteriore, utile per gli autoritratti.

Panoramica comandi fotocamera

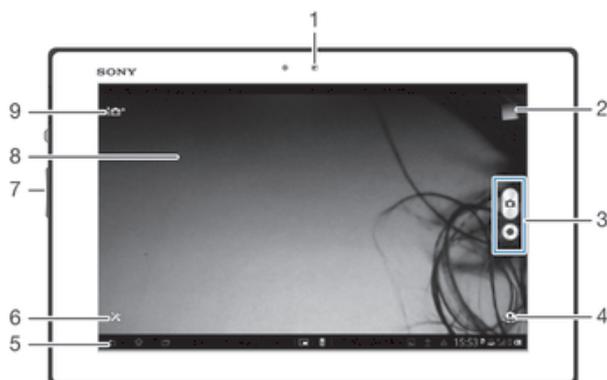

- 1 Fotocamera anteriore
- 2 Consente di visualizzare foto e video
- 3 Consente di scattare foto o registrare video
- 4 Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella principale
- 5 Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera
- 6 Consente di visualizzare tutte le impostazioni
- 7 Ingrandimento o riduzione dell'immagine
- 8 Schermo principale della fotocamera
- 9 Icone impostazione fotocamera

Per aprire la fotocamera

- Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .

Disattivare la fotocamera

- Premere dalla schermata principale della fotocamera.

Utilizzo della fotocamera

Esistono due modi per scattare foto con la fotocamera. È possibile sfiorare il pulsante sullo schermo della fotocamera o toccare un punto sullo schermo.

Scattare una foto toccando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare ✕.
- 3 Sfiare **Acquisizione a tocco** e selezionare **Attiva** se non già selezionato.
- 4 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 5 Per attivare l'autofocus, toccare e tenere premuto un punto sullo schermo. Quando la cornice di messa a fuoco diventa blu, sollevare il dito per scattare la foto.

Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiare il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Scattare un autoritratto con la fotocamera anteriore

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi trovare e selezionare **Fotocamera anteriore**.
- 3 Per scattare una foto, sfiorare il pulsante della fotocamera su schermo . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Per utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto di aumento o diminuzione del volume per ridurre o ingrandire.

Per visualizzare le foto e i video

- 1 Aprire la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima sulla parte superiore destra dello schermo per aprire una foto o un video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video. I video sono identificati da .

Eliminare una foto

- 1 Aprire la foto che si desidera eliminare.
- 2 Sfiare un'area vuota dello schermo per visualizzare .
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Elimina** per confermare.

Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi selezionare **Normale**.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare ✕.
- 4 Sfiare **Modalità messa a fuoco > Rilevamento volto**.

Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Sfiare la cornice che si desidera selezionare per la messa a fuoco. Non sfiorare se si desidera che la fotocamera selezioni automaticamente l'area da mettere a fuoco.
- 3 Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco. Sfiare lo schermo per scattare una foto.

Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Attivare Smile Shutter™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare ✕.
- 3 Sfiare **Smile Shutter** e selezionare un rilevamento di sorriso.

Scattare una foto con la funzione Smile Shutter™

- 1 Quando la fotocamera è aperta ed è attivata la funzione Smile Shutter, puntare la fotocamera sul soggetto. La fotocamera seleziona il volto da mettere a fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice verde e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, sfiorare lo schermo per scattare la foto manualmente.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato 📍, il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato 📍, il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

Attivare il geotagging

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare ✕, quindi sfiorare **Geotagging > Attiva**.
- 3 Sfiare **OK** per accettare l'abilitazione del GPS e/o di altre reti wireless.
- 4 Sfiare l'impostazione che si desidera selezionare in **Servizi di localizzazione**.
- 5 Dopo aver confermato le impostazioni, premere ↩ per tornare alla schermata della fotocamera.
- 6 Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzato 📍, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. In caso negativo, verificare la propria connessione di rete GPS e/o wireless.

Utilizzo delle impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare ✕.
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

Personalizzare il pannello impostazioni della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare  per visualizzare tutte le impostazioni.
 - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
-  Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

-  **Scatto automatico**
Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.
-  **Scatto multiplo**
Usare la modalità di scatto multiplo per acquisire più foto in rapida successione tenendo il dito premuto sul pulsante di scatto. È possibile scegliere tra tre velocità di scatto multiplo, dotate di diversi livelli di risoluzione, vale a dire formati di immagini diversi.
-  **Normale**
-  **Fotocamera anteriore**
Selezionare la fotocamera anteriore se si desidera creare autoritratti.
-  **Effetto immagine**
Applicare effetti alle foto.
- SCN Selezione scena**
Utilizzare un tipo di scena preprogrammato per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni.
-  **Apertura panoramica**
Utilizzare questa impostazione per scattare foto panoramiche con grandangolo. Sfiare lo schermo e la fotocamera fermamente da un lato all'altro.

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie dimensioni immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto dalla risoluzione maggiore richiede più memoria.

-  **3264x2448(4:3)**
Dimensione immagine di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.
-  **3104x2328(4:3)**
Dimensione immagine di 7 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.
-  **3104x1746(16:9)**
Dimensione immagine di 5 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.
-  **1632x1224(4:3)**
Dimensione immagine di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen.
-  **1920x1080(16:9)**
Dimensione immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.
-  **640x480(4:3)**
Formato VGA con proporzioni 4:3.

- ! 7 megapixel è la risoluzione massima disponibile quando le foto sono scattate utilizzando la Modalità **Scatto automatico**; quando si attiva HDR in Modalità **Normale**; o quando **Scene** è selezionata in Modalità **Correzione retroilluminaz. HDR**.
- ! La risoluzione a 8 megapixel è disponibile solo quando è selezionata la Modalità acquisizione **Normale**, quando HDR non è attiva e quando è selezionata la Modalità **Scene** (eccetto che in Modalità **Correzione retroilluminaz. HDR**).

Timer automatico.

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

-  **Attivo (10 secondi)**
Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.
-  **Attivo (2 secondi)**
Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.
-  **Disattiva**
La foto viene scattata appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di scattare una foto.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni di avvio rapido per lanciare la fotocamera dalla schermata di blocco.

-  **Avvia e acquisisci**
Dopo aver trascinato  verso l'interno, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione e viene scattata una foto.
-  **Solo avvio (fotocamera fissa)**
Dopo aver trascinato  verso l'interno, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione.
-  **Avvia e registra video**
Dopo aver trascinato  verso l'interno, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione e avvia la registrazione.
-  **Avvia solo (videocamera)**
Dopo aver trascinato  verso l'interno, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione.
-  **Disattiva**

Fokusavimo režimas

Fokusavimo funkcija kontroliuoja, kuri nuotraukos dalis turi būti ryški. Įjungus nuolatinį automatinį fokusavimą, kamera nuolat pritaiko židinį, kad geltoname fokusavimo rėmelyje esanti sritis liktų ryški.

-  **Autofocus singolo**
Kamera automatiškai fokusuoja pasirinktą objektą. Nuolatinis automatinis fokusavimas įjungtas. Palaikykite palietę kameros ekraną, nustačius židinį geltonas fokusavimo rėmelis virsta mėlynu. Atleidus pirštą, vaizdas nufotografuojamas.
-  **Messa a fuoco automatica multipla**
Automatiškai nustatomas kelių atvaizdo vietų fokusavimas. Palaikykite palietę kameros ekraną, nustačius židinį geltonas fokusavimo rėmelis virsta mėlynu. Atleidus pirštą, vaizdas nufotografuojamas. Nuolatinis automatinis fokusavimas išjungtas.
-  **Rilevamento volto**
Kamera automatiškai aptinka iki penkių žmonių veidų, kuriuos ekrane pažymi rėmeliais. Kamera automatiškai fokusuoja artimiausią veidą. Galite patys pasirinkti fokusuotiną veidą bakstelėdami jį ekrane. Kai bakstelite kameros ekraną, mėlynas rėmelis rodo, kuris veidas pasirinktas ir sufokusuotas. Veido aptikimą galima naudoti ne visų tipų vaizduose. Nuolatinis automatinis fokusavimas įjungtas.
-  **Fuoco touch**
Norėdami nustatyti fokusavimo vietą, palieskite konkrečią kameros ekrano vietą. Nuolatinis automatinis fokusavimas išjungtas. Palaikykite palietę kameros ekraną, nustačius židinį geltonas fokusavimo rėmelis virsta mėlynu. Atleidus pirštą, vaizdas nufotografuojamas.
-  **Tracciabilità oggetto**

Kai pasirenkate objektą paliesdami jį vaizdo ieškiklyje, kamera pradeda jį sekti.

- ! Šis nustatymas pasiekiamas tik fiksavimo režimu **Normale**.

Valore di esposizione

 Consente di determinare la quantità di luce nella foto da scattare. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

 **Automatico**
Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

 **Incandescente**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

 **Fluorescente**
Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

 **Luce del giorno**
Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

 **Nuvoloso**
Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

ISO-Organizzazione internazionale per le standardizzazioni

La sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o da soggetti in movimento può essere ridotta aumentando la sensibilità ISO.

 **Auto**
Imposta la sensibilità ISO automaticamente.

 **100**
Imposta la sensibilità ISO a 100.

 **200**
Imposta la sensibilità ISO a 200.

 **400**
Imposta la sensibilità ISO a 400.

 **800**
Imposta la sensibilità ISO a 800.

 **1600**
Imposta la sensibilità ISO a 1600.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.



Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.



Media

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.



Punto

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità acquisizione **Normale**.

Stabilizzatore di immagini

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto.



Attiva

Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Per aggiungere geotag a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. La posizione viene determinata quando viene visualizzato  sullo schermo della fotocamera. Mentre il dispositivo ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato .



Disattiva

Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto.

Visualizzare in anteprima

È possibile scegliere di visualizzare in anteprima la foto subito dopo averla scattata o il video subito dopo averlo registrato.



Illimitato

La visualizzazione in anteprima della foto o del video avviene dopo averli acquisiti.



5 secondi

La visualizzazione in anteprima della foto o del video avviene per 5 secondi dopo averli acquisiti.



3 secondi

La visualizzazione in anteprima della foto o del video avviene per 3 secondi dopo averli acquisiti.



Disattiva

Se la foto o il video sono stati salvati dopo l'acquisizione, non è presente alcuna visualizzazione in anteprima.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità scatto **Normale**.

Acquisizione a sfioramento

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questa impostazione è disponibile solo quando la modalità messa a fuoco è impostata sulla messa a fuoco a sfioramento.



Attiva



Disattiva

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.



Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.



Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Utilizzo della videocamera

Registrazione un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
 - 3 Sfiare per avviare la registrazione.
 - 4 Sfiare per interrompere la registrazione.
- Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Per riprodurre i video registrati

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare le miniature nella parte alta destra dello schermo.
- 3 Scorrere verso sinistra o verso destra per navigare tra tutte le foto e i file video. I video sono identificati da .
- 4 Sfiare per riprodurre un video.
- 5 Per interrompere la riproduzione del video, sfiorare o .

Eliminare un video registrato

- 1 Sfogliare fino al video che si desidera eliminare.
- 2 Sfiare un'area vuota dello schermo per visualizzare .
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Elimina** per confermare.

Utilizzo della impostazioni della videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Personalizzare il pannello impostazioni della videocamera

- 1 Quando la videocamera è aperta, sfiorare per visualizzare tutte le impostazioni.
 - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
- Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Scene

La funzione consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.



Disattiva

La funzionalità Scene non è attivata ed è possibile eseguire video manualmente.



Tonalità morbida

Utilizzare per riprendere video con sfondi morbidi.



Paesaggio

Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



Modalità notte

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



Spiaggia

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.



Neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.



Sport

Utilizzare per video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



Festa

Per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.



Full HD

Formato HD (formato ad alta definizione) con proporzioni 16:9. 1920 x 1080 pixel.



HD 720 p

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280x720 pixel.



VGA

Formato VGA con proporzioni 4:3. 640 x 480 pixel.



MMS

Registra video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS.

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante il video.



Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.



Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.



Disattiva

Il video viene registrato appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni di avvio rapido per lanciare la fotocamera dalla schermata di blocco.



Avvia e acquisisci

Dopo aver trascinato  verso l'interno, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione e viene scattata una foto.



Solo avvio (fotocamera fissa)

Dopo aver trascinato  verso l'interno, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione.

 **Avvia e registra video**
Dopo aver trascinato  verso l'interno, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione e avvia la registrazione.

 **Avvia solo (videocamera)**
Dopo aver trascinato  verso l'interno, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione.

 **Disattiva**

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

 **Autofocus singolo**
La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

 **Rilevamento volto**
La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si sfiora lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

 **Tracciabilità oggetto**
Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia.

Valore di esposizione

 Questa impostazione permette di determinare la quantità di luce nell'immagine ripresa. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

Video HDR

Utilizzare l'impostazione HDR video (High-Dynamic Range) per registrare un video con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR video compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

 **Automatico**
Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

 **Incandescente**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

 **Fluorescente**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

 **Luce del giorno**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

 **Nuvoloso**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

 **Centro**
Regola l'esposizione al centro dell'immagine.



Media

Consente di calcolare l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.



Punto

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

Stabilizzatore di immagini

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Utilizzare il geotagging

Etichetta i video con i dettagli della località dove sono stati girati.



Attiva

Quando il geotagging è attivato, ai video viene aggiunta l'ubicazione geografica approssimativa di quando sono stati girati. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Per aggiungere geotag a un video, è necessario determinare l'ubicazione prima di girarlo. L'ubicazione viene determinata quando si visualizza  sullo schermo della fotocamera. Mentre il dispositivo ricerca la posizione dell'utente si visualizza .



Disattiva

Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare l'ubicazione in cui il video è stato girato.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

Acquisizione a sfioramento

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questa impostazione è disponibile solo quando la modalità messa a fuoco è impostata sulla messa a fuoco a sfioramento.



Attiva



Disattiva

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.



Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.



Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Album

Informazioni su Album

Utilizzare Album per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. È possibile aggiungere geotag alle foto e ai video, e quindi visualizzarli su una mappa del mondo. In Album, è possibile inoltre visualizzare foto e video caricati su un servizio online, ad esempio, su un album Web Picasa™ o su Facebook™.

Da Album, è possibile condividere con gli amici le foto e i video preferiti tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, email, messaggi e vari servizi online. È anche possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto e impostarle come sfondo o come immagini di contatti. Per ulteriori informazioni, vedere *Collegamento del dispositivo a un computer* a pagina 95.

Panoramica della scheda Album

Le seguenti schede sono disponibili in Album:

- **Immagini** – visualizzare tutte le foto e i video salvati sul dispositivo.
- **Album person.** – visualizzare gli album online, le foto e i videoclip geotaggati su una mappa del mondo.

Aprire Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.

Mobile BRAVIA® Engine

La tecnologia Mobile BRAVIA® Engine di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia Mobile BRAVIA Engine è attiva per impostazione predefinita ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.


Per attivare Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Mobile BRAVIA Engine 2**, se non è già contrassegnata.

Visualizzazione di foto e video nella scheda Immagini

Nella scheda **Immagini** in Album, è possibile visualizzare le foto e i video nelle miniature in una vista griglia.

Panoramica della scheda Immagini

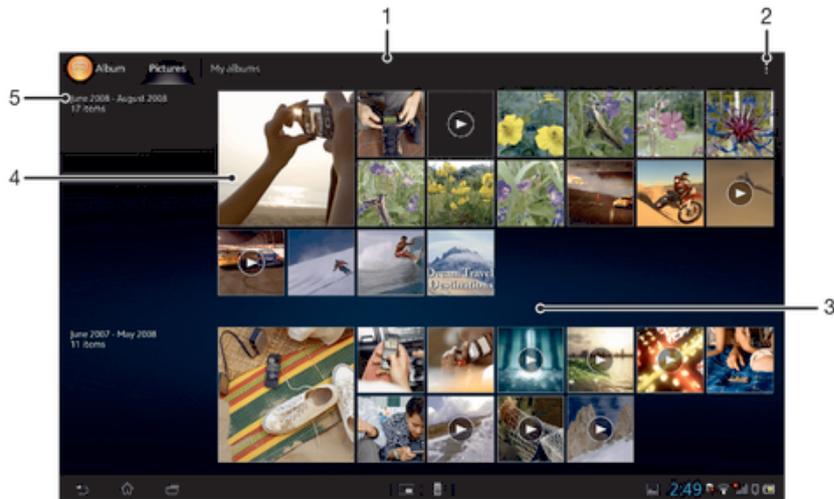

- 1 Vista a griglia di foto e video.
- 2 Visualizzare opzioni menu.
- 3 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 4 Sfiocare una foto o un video per visualizzarlo.
- 5 La data e il numero degli elementi nel seguente gruppo.

Visualizzare foto e video nella visualizzazione a griglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album**. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da ▶.
- 3 Sfiocare una foto o un video per visualizzarli.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivi. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedenti.

Per modificare la dimensione dell'anteprima in Album

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Per lavorare con gruppi di foto o video in Album

- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare ☰, quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
 - 2 Sfiocare l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
 - 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti in cima allo schermo per lavorare con gli elementi selezionati.
- 💡 Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.


Visualizzazione di foto e video salvati nella scheda **Album person**.

I seguenti riquadri sono disponibili in Album personali:

- **Album fotocamera:** visualizzare tutte le foto e i video acquisiti con la fotocamera del dispositivo.
- **Memoria interna:** visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memoria interna del dispositivo.

- **Scheda SD personale:** visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card rimovibile del dispositivo.

Panoramica scheda Album person.

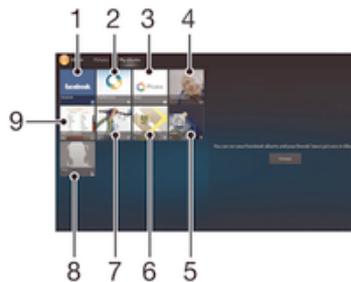

- | | |
|---|---|
| 1 | Consente di visualizzare foto e video su Facebook™. |
| 2 | Consente di visualizzare foto e video utilizzando il servizio PlayMemories Online. |
| 3 | Consente di visualizzare foto e video in Picasa™. |
| 4 | Consente di visualizzare tutte le foto e i video acquisiti con la fotocamera del dispositivo. |
| 5 | Consente di visualizzare foto in modalità globale. |
| 6 | Consente di visualizzare foto su una mappa. |
| 7 | Consente di visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card rimovibile. |
| 8 | Consente di visualizzare tutte le foto con volti. |
| 9 | Consente di visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memoria interna del dispositivo. |

Visualizzare il contenuto nella vista elenco nel riquadro degli album della Fotocamera

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Album fotocamera**.
- 3 Sfiocare una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da ▶.
- 4 Sfiocare una foto o un video per visualizzarli.
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivi. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedenti.

Visualizzare il contenuto nella vista elenco nel riquadro della memoria interna

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Memoria interna**.
- 3 Sfiocare una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da ▶.
- 4 Sfiocare una foto o un video per visualizzarli.
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivi. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedenti.

Visualizzare il contenuto nella vista elenco nel riquadro Mia scheda SD

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Scheda SD personale**.
- 3 Sfiocare una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da ▶.
- 4 Sfiocare una foto o un video per visualizzarli.
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivi. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedenti.

Operazioni con le foto in Album

È possibile modificare le foto in Album. Ad esempio, è possibile rifilare foto, associarle a dei contatti, oppure utilizzarle come sfondo.

Per eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare due volte lo schermo per ingrandirla. Sfiurare nuovamente due volte per ridurla.
- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiurare una foto per terminare la presentazione.

Vedere una presentazione delle foto con musica

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare . L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare .

- 💡 Per informazioni più dettagliate sulla SensMe™, vedere *Categorizzazione della musica utilizzando i canali SensMe™* a pagina 54.

Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Modifica foto** >  > **Ritaglia**.
- 2 Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 3 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 4 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 5 Per salvare una copia della foto ritagliata, sfiorare **Salva**. La versione originale non ritagliata resta nel dispositivo.

Per utilizzare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come**.
- 2 Selezionare un'opzione dall'elenco che viene visualizzato.
- 3 Seguire le relative istruzioni per utilizzare la foto.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Modifica foto**.

Per condividere una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per aprire lo schermo della mappa.
 - 2 Trovare e sfiorare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
 - 3 Per regolare la posizione della foto, sfiorare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
 - 4 Una volta finito, sfiorare **OK** per salvare la geotag e tornare al visore delle foto.
- 💡 Quando una foto è geotaggata,  appare insieme alle informazioni della posizione. È possibile sfiorare questa icona per visualizzare la foto su una mappa.

Eliminare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Elimina**.
- 2 Sfiore **OK**.

Operazioni con i video in Album

Utilizzare Album per guardare i video girati con la videocamera, scaricati o copiati nel dispositivo. È inoltre possibile condividere i video con gli amici, ad esempio caricandoli su servizi online.

Per riprodurre un video

- 1 Aprire la scheda **Immagini** o la scheda **Album person.** in Album.
- 2 Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
- 3 Sfiore il video per riprodurlo.
- 4 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Condividi**.
 - 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Eliminare un video


- 1 In Album, trovare il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare e tenere premuto il video per attivare la modalità selezione. L'anteprima della cornice del video diventa blu quando è selezionata.
- 3 Sfiore  > **Elimina**, quindi sfiorare **OK**.

Visualizzazione delle foto su una mappa

Se si scaricano o copiano foto geotaggate sul proprio dispositivo, è possibile visualizzare queste foto su una mappa che mostra la località dove sono state scattate. Le foto

geotaggate sono foto che contengono informazioni specifiche sulla località. Se le foto non sono già geotaggate, è possibile geotaggarle manualmente in Album.

Panoramica della scheda Mappe

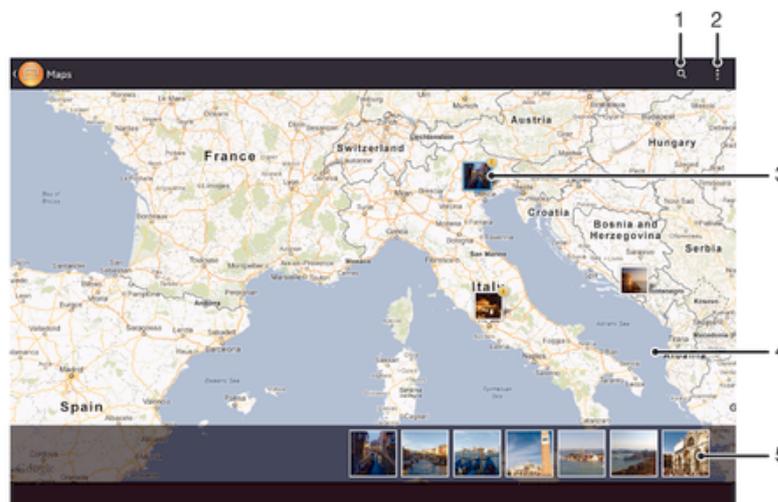

- 1 Cercare una posizione sulla mappa.
- 2 Visualizzare opzioni menu.
- 3 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione.
- 4 Sfiocare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
- 5 Anteprima del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiocare un elemento per la visualizzazione a schermo intero.

Per attivare il rilevamento della posizione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Satelliti GPS** e/o **Servizio localizzazione Google**.

Per visualizzare le foto geotaggate su una mappa in Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Mappe**.
 - 3 Sfiocare una foto per la visualizzazione a schermo intero.
 - 4 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, **10**. Per visualizzare queste foto, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.
- 💡 Durante la visualizzazione di una foto geotaggata nel visualizzatore delle foto, è possibile toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare **📍** per visualizzare la foto sulla mappa.

Per visualizzare le foto geotaggate su un globo in Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Globo**.
 - 3 Sfiore una foto per la visualizzazione a schermo intero.
 - 4 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 4. Per visualizzare queste foto, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.
- 💡 Durante la visualizzazione di una foto geotaggata nell'applicazione della fotocamera, è possibile toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare 📍 per visualizzare la foto sulla mappa.

Aggiungere una geotag durante la visualizzazione della mappa in Album

- 1 Durante la visualizzazione della mappa in Album, sfiorare ☰, quindi sfiorare **Aggiungi geotag**.
- 2 Trovare e sfiorare la foto a cui si desidera aggiungere la geotag.
- 3 Sfiore la posizione desiderata sulla mappa per impostare la geotag, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare la geotag di una foto in Album

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, toccare e tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu.
 - 2 Trascinare la foto nella nuova posizione.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare la posizione desiderata sulla mappa invece di trascinarla.


Per modificare la mappa visualizzare in Album

- Durante la visualizzazione della mappa in Album, sfiorare ☰, quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

Visualizzazione degli album online

In Album, visualizzare le foto e i video che l'utente e i suoi amici hanno caricato su servizi online, come Picasa™ e Facebook™. È possibile visualizzare i commenti degli amici e aggiungetene di vostri.

Panoramica dei servizi online

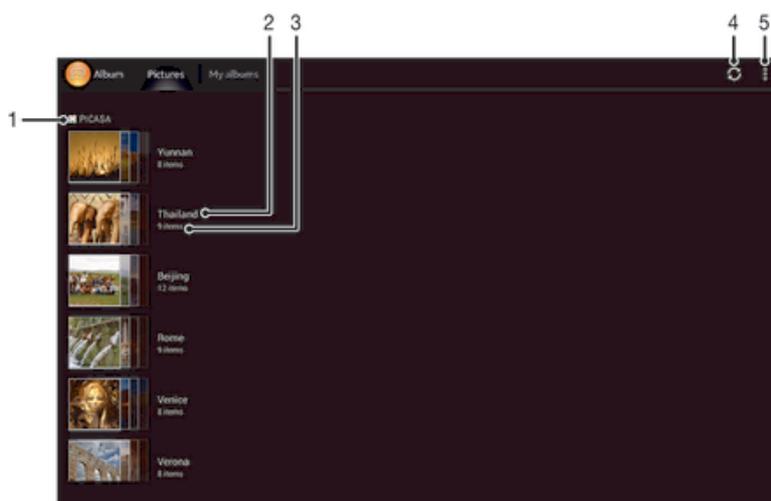

- 1 Servizio online attivo.
- 2 Nome di un album online.
- 3 Numero degli elementi nell'album online.
- 4 Aggiornamento.
- 5 Visualizzare opzioni menu.

Per visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Accertarsi di aver fatto la registrazione sui servizi online che si desidera utilizzare, ad esempio Facebook™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 3 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.**.
- 4 Sfiore il servizio online desiderato.
- 5 Sfiore **Connetti**. Vengono visualizzati tutti gli album disponibili online caricati sul servizio.
- 6 Sfiore un album per visualizzarne i contenuti, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 7 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo.
Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare i commenti.
- 2 Per visualizzare ulteriori commenti, scorrere lo schermo verso il basso.
- 3 Per aggiungere dei commenti, inserirli in fondo allo schermo, quindi sfiorare **Post**.

Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  per mostrare "Mi piace" sull'elemento su Facebook™.


Film

Informazioni su Filmati

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre aiuta a fornire poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

- ! Video acquisiti con la fotocamera del dispositivo e visualizzati in Album, non in Film. .

Panoramica di Film

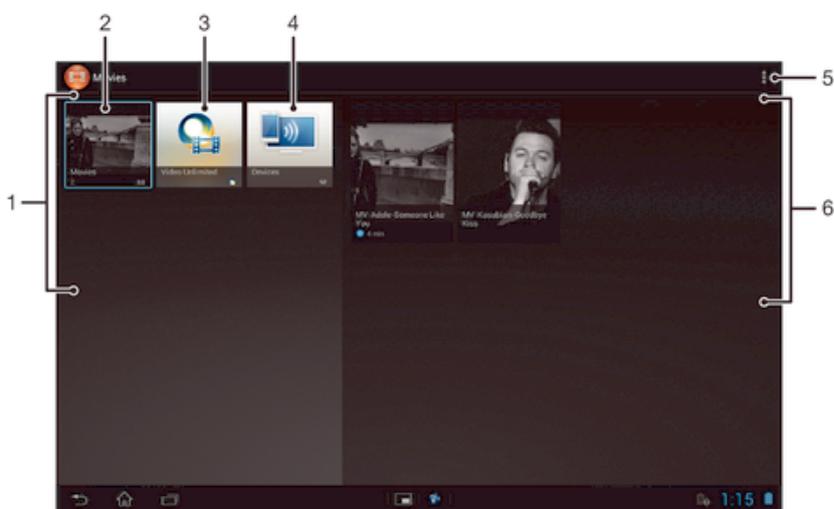

- 1 Tutte le categorie video disponibili sul proprio dispositivo.
- 2 Sfogliare tutti i film.
- 3 Aprire l'applicazione Video Unlimited™.
- 4 Cercare contenuti su altri dispositivi DLNA Certified™ collegati.
- 5 Visualizzare opzioni menu.
- 6 Visualizzare i contenuti di una categoria video selezionata.

Utilizzo di Film

Per riprodurre un video in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **≡**, quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Selezionare una categoria video e navigare fino al video che si desidera riprodurre.
- 3 Sfiocare il video che si desidera selezionare, quindi sfiorare **▶** per riprodurlo.
- 4 Per mostrare o nascondere i comandi sfiorare lo schermo.
- 5 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare **⏸**.
- 6 Per riavvolgere, trascinare il marcatore della barra di avanzamento verso sinistra.
Per trasferire velocemente, trascinare il marcatore della barra di avanzamento verso destra.

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare **⋮**, quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

Per ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Film**.
 - 3 Sfiore **☰**, quindi assicurarsi che la casella di controllo **Richiama dettagli video** sia selezionata.
 - 4 Aprire la scheda Filmati o Spettacoli TV e sfogliare fino alla miniatura di un file su cui si desiderano informazioni.
 - 5 Toccare e tenere premuta la miniatura del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
 - 6 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
 - 7 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- ! È possibile ottenere informazioni sui nuovi video aggiunti anche automaticamente all'apertura dell'applicazione Film, se la casella di controllo **Richiama dettagli video** è selezionata. Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.
- 💡 Se le informazioni scaricate non sono corrette sfiorare **🔄** ed effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

Cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Selezionare una categoria video e navigare fino al video che si desidera modificare.
- 3 Toccare e tenere premuto la miniatura del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Film > ☰**.
- 3 Sfiore **Throw**, quindi selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Selezionare il video che si desidera riprodurre.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Per eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Selezionare una categoria video e navigare fino al video che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

Video Unlimited™

Informazioni su Video Unlimited™

Utilizzare il servizio Video Unlimited™ per noleggiare e acquistare video che si possono visualizzare non solo sul dispositivo Android ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®) o PlayStation® 3. Selezionare la scelta dagli ultimi lanci sul mercato di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

- ! Video Unlimited™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per aprire Video Unlimited™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare .

Panoramica del menu Video Unlimited™

	Visualizzare le informazioni sull'account
	Cercare un video
	Visualizzare lo stato del download di tutti gli elementi
	Visualizzare e modificare le impostazioni di account, acquisti e download
	Aggiungere il video corrente all'elenco delle preferenze
	Eliminare tutti gli elementi dall'elenco delle preferenze
	Eliminare il video che si sta guardando dall'elenco delle preferenze
	Condividere informazioni sul video corrente tramite social network, e-mail, Bluetooth o un altro metodo
	Visualizzare informazioni legali

- ! Il menu di Video Unlimited™ è dinamico, vale a dire che non tutte le opzioni sono sempre disponibili. Ad esempio, l'opzione per eliminare elementi dall'elenco delle preferenze è disponibile solo quando si visualizza tale elenco.

Per aprire il menu Video Unlimited™

- Aprire **Video Unlimited**, quindi sfiorare ☰.

Creazione di un account Video Unlimited™

È necessario creare un account Video Unlimited™ se si desidera acquistare o noleggiare film attraverso il servizio Video Unlimited™.

Esplorazione della selezione Video Unlimited™

Sfogliare tra i video per categoria o immettere testo per la ricerca di un elemento in particolare. Se si è interessati, è anche possibile vedere un'anteprima dei video.

Noleggio o acquisto di un video

Quando si noleggia un video, è possibile vederlo entro un intervallo di tempo prestabilito. Questo periodo di tempo varia da mercato a mercato. I video acquistati possono anche essere scaricati sulla maggior parte dei dispositivi Sony™ collegati all'account Video Unlimited™.

Panoramica delle notifiche Video Unlimited™

Quando si acquistano o si noleggiano video, si possono visualizzare le notifiche seguenti:

-  Il download del video è stato completato
-  Il download non è riuscito. Si deve verificare che, ad esempio, il dispositivo sia collegato a una rete Wi-Fi®, e che lo spazio sulla memory card sia sufficiente.
-  Il download del video è in corso
-  Il download è in pausa
-  Conferma dell'acquisto avvenuto
-  Il conto alla rovescia del periodo di noleggio è iniziato

Riproduzione di un video da Video Unlimited™

I video noleggiati o acquistati possono anche essere riprodotti in un dispositivo Sony™ collegato all'account Video Unlimited™.

Panoramica menu video

Quando si guarda un video da Video Unlimited™, è possibile aprire un menu con le seguenti opzioni:

-  Elimina il video corrente
-  Visualizza informazioni sul video corrente
-  Cambia la lingua dell'audio
-  Cambia la lingua dei sottotitoli o rimuovi i sottotitoli

Browser Web

Informazioni sul browser Web

In molti mercati, è preinstallata una versione del browser Web Google Chrome™ per dispositivi Android™. Accedere a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome per dispositivo mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

- ! Google Chrome™ non è disponibile in tutti i mercati.

Per accedere al browser Web

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare .

Connettività

Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal dispositivo utilizzando la tecnologia **Wi-Fi®**. In questo modo è possibile navigare sul Web e condividere file multimediali sulla stessa rete **Wi-Fi®** con altri dispositivi DLNA Certified™, come ad esempio TV e computer.

Se la società o l'azienda dispone di una VPN (Virtual Private Network), è possibile connettersi a questa rete utilizzando il proprio dispositivo. In tal modo, è possibile ad esempio utilizzare una VPN per accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

Prima di utilizzare il Wi-Fi®

Per navigare su Internet utilizzando una connessione **Wi-Fi®**, si deve cercare una rete **Wi-Fi®** disponibile e collegarsi, poi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete **Wi-Fi®** può variare a seconda della posizione del dispositivo. Avvicinarsi al punto di accesso **Wi-Fi®**, per aumentare la potenza del segnale.

Accendere il Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi®** verso destra per attivare la funzione **Wi-Fi®**.

! L'attivazione del **Wi-Fi®** potrebbe richiedere alcuni secondi.

Collegarsi a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Assicurarsi che la funzione **Wi-Fi®** sia attiva. Sfiore **Wi-Fi**.
- 4 Le reti **Wi-Fi®** disponibili vengono visualizzate. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Le reti aperte sono indicate da  e quelle protette sono indicate da  accanto al nome della rete **Wi-Fi®**.
- 5 Sfiore una rete **Wi-Fi®** per collegarsi ad essa. Se si sta tentando una connessione a una rete protetta, verrà richiesto l'inserimento di una password. Una volta effettuata la connessione,  verrà visualizzato nella barra di stato.

! Il dispositivo memorizza le reti **Wi-Fi®** alle quali si connette. La volta successiva in cui si raggiunge una rete **Wi-Fi®** con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il dispositivo vi si conatterà automaticamente.

💡 In alcune posizioni, le reti **Wi-Fi®** aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi alla rete. Per maggiori informazioni, contattare l'amministratore della rispettiva rete **Wi-Fi®**.

Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti **Wi-Fi®** rilevate.
- 3 Toccare un'altra rete **Wi-Fi®** per connettersi ad essa.

Eeguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Scansione**.
- 4 Per connettersi a una rete **Wi-Fi®**, sfiorare il nome della rete.

Aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Assicurarsi che **Wi-Fi®** sia attivato.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 4 Sfiore **+**.
- 5 Immettere il **SSID rete** per la rete.
- 6 Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 7 Se necessario, immettere una password.
- 8 Sfiore **Salva**.

! Il nome della rete **Wi-Fi®** potrebbe essere indicato come SSID, ESSID o Punto d'accesso. Per il nome SSID rete e la password, contattare l'amministratore della rete **Wi-Fi®**.

Impostazioni Wi-Fi® avanzate

Stato della rete Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete **Wi-Fi®** o sono disponibili reti **Wi-Fi®** nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di queste reti **Wi-Fi®**. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete **Wi-Fi®** aperta.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il **Wi-Fi®**.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 4 Premere **☰**.
- 5 Sfiore **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete **Wi-Fi®** alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno della rete effettiva. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione nel dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Aggiungere una rete virtuale privata (VPN)

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > VPN**.
- 3 Sfiore **Aggiungi profilo VPN**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

Disconnettersi da una Virtual Private Network (VPN)

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla VPN per disattivarla.

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete **Wi-Fi®** affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.

Per riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

Per riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Film** > **Dispositivi**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

Per visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person..** Sono visualizzati tutti gli album online disponibili e i dispositivi connessi.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.

Preparazione per riprodurre i contenuti dal dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Configurare i file da condividere con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Collegare il dispositivo a una rete **Wi-Fi®**.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 3 Sfiore **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 4 Premere **☰**, quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 5 Per attivare la funzione **Condividi contenuto** trascinare lo slider **☑** che viene visualizzato nella barra di stato. Il dispositivo ora può funzionare con un server multimediale.
- 6 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 7 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare i permessi di accesso rilevanti per gli altri dispositivi.

! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base ai dispositivi client utilizzati. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente al dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete **Wi-Fi®** stia funzionando.

💡 È inoltre possibile accedere al menu **Server multimediale** in **Impostazioni > Altro... > Impostazioni server multimediale**. Se viene chiusa la visualizzazione di **Server multimediale**, la funzione resta in funzione in background.

Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere **☰**, quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Trascinare lo slider per disattivare la funzione **Condividi contenuto**.

Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospenso

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere **☰**, quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospenso**.
- 5 Selezionare un livello di autorizzazione.

Modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere **☰**, quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 5 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere **☰**, quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 5 Sfiore **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere **⋮**, quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Sfiore **?**.

Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer

Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete **Wi-Fi®**. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o successivo.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.

Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 3 Trovare e sfiorare **Album**.
- 4 Navigare fino al file che si desidera visualizzare e aprirlo.
- 5 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare **📶** e selezionare un dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. I file selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
- 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare **📶** e selezionare il dispositivo. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

- 💡 Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio dispositivo, sfiorando il video e quindi sfiorando **📶**.

Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**, quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Sfiore **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 4 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 5 Sfiore **📶** e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare **📶** e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

Utilizzo del dispositivo come telecomando

Utilizzare l'applicazione Telecomando per controllare altri dispositivi a distanza. Ad esempio, è possibile utilizzare il dispositivo per il controllo di TV, Set-Top Box (STB), un lettore/registratore DVD o un lettore/registratore Blu-ray™. L'applicazione Telecomando del dispositivo utilizza la tecnologia wireless a infrarossi. Poiché questa tecnologia ha un raggio ristretto, è necessario tenere il dispositivo vicino al dispositivo che si desidera controllare in remoto.

Prima di utilizzare l'applicazione Telecomando

Prima di poter utilizzare il dispositivo per controllare altri dispositivi in modalità remota, è innanzitutto necessario aggiungere tali dispositivi all'applicazione Telecomando.

Aggiungere un dispositivo

- 1 Assicurarsi che il trasmettitore a raggi infrarossi sul dispositivo sia puntato verso il ricevitore a raggi infrarossi sul dispositivo che si desidera controllare. Assicurarsi inoltre che entrambi i dispositivi siano vicini l'uno all'altro.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 3 Sfiore **Aggiungi dispositivo**.
- 4 Selezionare il tipo di dispositivo e il produttore, quindi sfiorare **Avanti**. Se il tipo di dispositivo e il produttore non sono elencati, sfiorare **Configurazione manuale**, quindi selezionare l'opzione desiderata manualmente e sfiorare **Avanti**.
- 5 Al termine, sfiorare **Fine**.

Modificare le informazioni di un dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **📶**.
- 2 Toccare e tenere premuto il nome del dispositivo che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica informazioni dispositivo**.
- 3 Modificare le informazioni desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fine**.

NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio o altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro. pertanto i dispositivi di condivisione dati devono trovarsi vicini. Prima di utilizzare NFC, è necessario attivare la funzione NFC e la schermata del dispositivo deve essere attiva.

- ! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

Area riconoscimento NFC



- ! L'ubicazione dell'area di rilevamento NFC non è la stessa su tutti i dispositivi. Quando si condividono dati con un altro dispositivo utilizzando l'NFC, fare riferimento alla guida per l'utente dell'altro dispositivo per maggiori informazioni.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **👤**.
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.
- 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, riproducono un breve suono. Un'anteprima del contatto viene visualizzata.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

Condividere file musicali con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che anche gli schermi di questi ultimi siano attivi.
 - 2 Per aprire l'applicazione "WALKMAN", sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **🎵**.
 - 3 Sfiore la scheda **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
 - 4 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
 - 5 Sfiore un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare l'icona **⏸** per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
 - 6 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un telefono tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima del brano.
 - 7 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
 - 8 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare foto o video nel dispositivo, andare a **Schermata Home**, quindi sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiore la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima delle foto o dei video.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.

💡 È possibile utilizzare NFC per condividere un video dall'applicazione Film.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Tecnologia wireless Bluetooth™

Utilizzare la funzione Bluetooth™ per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth™ compatibili o ad accessori vivavoce. È possibile attivare la funzione Bluetooth™ nel dispositivo e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth™, come ad esempio computer, accessori vivavoce, telefoni e tablet. Le connessioni Bluetooth™ funzionano meglio quando i dispositivi da connettere si trovano entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth™.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth™ possono variare.

Attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il dispositivo visibile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore l'interruttore on-off affianco a **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth™.
- 4 Sfiore **Bluetooth**. Si visualizzano il dispositivo e l'elenco dei dispositivi Bluetooth™ disponibili.
- 5 Sfiore il nome del dispositivo per rendere il proprio dispositivo visibile ai dispositivi Bluetooth™.

Per regolare il tempo di visibilità del dispositivo in altri dispositivi Bluetooth™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Dare un nome al dispositivo

È possibile dare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth™ e impostato il dispositivo su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 4 Sfiore  e selezionare **Rename tablet**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sfiore **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per la condivisione di musica.

Una volta associato il dispositivo a un dispositivo Bluetooth™, il dispositivo memorizza l'associazione. Al momento di associare il dispositivo a un dispositivo Bluetooth™

potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla prossima connessione a un dispositivo Bluetooth™ precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio molti auricolari Bluetooth™, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- ! Il dispositivo può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™ ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth™ per volta.

Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth™ e la funzione di visibilità ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth™ disponibili vengono visualizzati nell'elenco.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al dispositivo.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo Bluetooth™ sono ora associati.

Per connettere il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth che richiede l'associazione al dispositivo prima di effettuare la connessione, seguire le istruzioni relative.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera collegare al dispositivo.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare **⌵** accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiare **Disaccoppia**.

Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Usare la tecnologia Bluetooth per condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth™ come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Inviare elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo di destinazione:** Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 **Dispositivo di invio:** Aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere all'elemento.
- 3 In base all'applicazione e all'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, aprire l'elemento o premere . Potrebbero esistere altri modi per inviare un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth™, se viene richiesto.
- 6 Sfiare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** Se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** Accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attiva e che il dispositivo sia visibile su altri dispositivi Bluetooth™. Il dispositivo di invio può iniziare a inviare dati al dispositivo.
- 2 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 3 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso l'alto e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento file.
- 4 Sfiare **Accetta** per avviare il trasferimento file.
- 5 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso l'alto.
- 6 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso l'alto e sfiorare la notifica corrispondente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Collegamento del dispositivo a un computer

Collegare il dispositivo ad un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il dispositivo ad un computer è quello di utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth.

Quando si collega il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB, verrà richiesto di installare l'applicazione PC Companion sul computer. PC Companion consente di accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e organizzare i file multimediali, aggiornare il dispositivo, sincronizzare i contenuti del dispositivo ed altro ancora.

- ! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il dispositivo e un computer.

Trasferimento e gestione di contenuti tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il dispositivo per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando l'esploratore file del computer.

Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel dispositivo, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

Trasferire contenuti tra dispositivo e computer utilizzando un cavo USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer.

Trasferire contenuto tra la memoria interna e una scheda SD tramite USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD.

Per trasferire i file direttamente dalla memoria interna a una scheda SD nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Memoria > Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 3 Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla scheda SD.
- 4 Sfiore **Trasferisci**.

- 💡 Il metodo di trasferimento diretto implica che non è necessaria una connessione via cavo USB a un computer.

Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

- 💡 Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Per associare il dispositivo a un computer utilizzando la modalità Media Transfer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
 - 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
 - 3 **Computer:** quando il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer.
 - 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.
- ! Le istruzioni precedenti sono valide solo per computer con Windows® 7 nel caso in cui il computer sia collegato a un Access Point Wi-Fi® con un cavo di rete.

Per collegare in modalità Media Transfer dispositivi associati via wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività USB**.
- 4 Sfiore il dispositivo associato che si desidera collegare in **Dispositivi attendibili**.
- 5 Sfiore **Connetti**.

! Assicurarsi che il Wi-Fi® sia attivato.

Per scollegare in modalità Media Transfer un dispositivo associato via wireless

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Sfiore il dispositivo associato che si desidera scollegare in **Dispositivi attendibili**.
- 4 Sfiore **Disconnetti**.

Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Sfiore il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiore **Diment..**

PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che consente l'accesso a funzioni e servizi aggiuntivi che facilitano il trasferimento di musica, video e immagini su e da un dispositivo. È anche possibile utilizzare PC Companion per aggiornare il dispositivo e ottenere l'ultima versione del software disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati nel dispositivo e l'installazione viene avviata direttamente dal dispositivo quando si effettua la connessione a un computer tramite cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi e una connessione a Internet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

Avviare PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul dispositivo e sul computer. È possibile installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o versione successiva

Trasferire contenuti utilizzando l'applicazione Media Go™

- 1 Connettere il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 2 **Dispositivo:** Nella barra di stato viene visualizzato **Memoria interna collegata**.
- 3 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion prima sul PC. In PC Companion, fare clic su *Media Go* per avviare l'applicazione Media Go™. In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere l'installazione di Media Go™.
- 4 Utilizzando Media Go™, trascinare e rilasciare file tra il computer e il dispositivo.

Collegamento del dispositivo ad un TV

Collegare il dispositivo al TV e avviare la visualizzazione dei contenuti salvati nel dispositivo su uno schermo più grande. Quando si collega il dispositivo a un TV, l'applicazione TV Launcher si apre. Questa applicazione contribuisce a riprodurre file multimediali provenienti dal dispositivo su TV e altri dispositivi.

- 💡 Potrebbe essere necessario acquistare un cavo MHL separatamente.

Visualizzare contenuti dal dispositivo su un TV che supporta l'ingresso MHL

- 1 Collegare il dispositivo a un TV usando un cavo MHL.  visualizzata nella barra di stato del dispositivo dopo che una connessione è stata stabilita.
- 2 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

Visualizzare contenuti dal dispositivo su un TV che supporta l'ingresso HDMI™

- 1 Collegare il dispositivo ad un adattatore MHL-HDMI e collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica via USB.
- 2 Collegare l'adattatore al TV con un cavo HDMI™.  visualizzata nella barra di stato del dispositivo dopo che una connessione è stata stabilita.
- 3 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

Per visualizzare la guida sull'utilizzo del telecomando

- 1 Quando il dispositivo è collegato al TV, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
- 2 Sfiore **MHL connesso**.

- 💡 È inoltre possibile premere il pulsante giallo sul telecomando per aprire il pannello di notifica.

Disconnettere il dispositivo dal TV

- Disconnettere il cavo MHL™ o l'adattatore MHL-HDMI dal dispositivo.

Mirroring schermo

Utilizzare il mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su altri display ampi senza usare un cavo di connessione. La tecnologia Wi-Fi Direct™ crea una connessione wireless tra i due dispositivi, in modo tale da poter visualizzare le foto preferite comodamente dal proprio divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! La TV deve supportare il mirroring schermo in base a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ affinché la funzionalità sopra descritta funzioni. Se la TV non supporta il mirroring schermo, è necessario acquistare separatamente un adattatore per display wireless.
- ! Durante l'utilizzo del mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe alle volte subire degli effetti negativi se si verifica un'interferenza con altre reti Wi-Fi®.

Per riprodurre lo schermo del dispositivo sullo schermo di un televisore

- 1 Seguire le istruzioni nella guida per l'utente del televisore per attivare la funzione mirroring schermo.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Xperia™ > Mirroring schermo**.
 - 4 Sfiore **Attiva Mirroring schermo** e selezionare un dispositivo.
- ! Quando si utilizza il mirroring schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Smart Connect

Informazioni su Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. È inoltre possibile utilizzarla per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata.

Ad esempio, quando si collegano l'auricolare o le cuffie, è possibile impostare un evento in modo che le seguenti azioni vengano lanciate sul dispositivo:

- Tra le 7 e le 9 del mattino, quando ci si reca al lavoro, l'applicazione "WALKMAN" si avvia e il browser Web apre il giornale del mattino.
- Durante il ritorno a casa, la radio FM si avvia e si apre un'app di appunti con la lista della spesa.

Per avviare l'applicazione Smart Connect

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Smart Connect**.

Per creare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connect. Se si sta avviando Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata di introduzione.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare **+**.
- 3 Dare un nome all'evento, quindi sfiorare **Crea**.
- 4 In **Quando**, aggiungere un accessorio o un intervallo di tempo, o entrambi.
- 5 In **Azione da eseguire**, aggiungere ciò che si vuole che accada nel dispositivo.
- 6 In **Al termine**, aggiungere ciò che si vuole che accada quando si scollega l'accessorio o quando l'intervallo di tempo volge al termine. Se entrambe queste condizioni sono impostate, le azioni iniziano quando si scollega l'accessorio, o quando l'intervallo di tempo volge al termine.
- 7 Per salvare l'evento, premere **↩**.

- 💡 Per aggiungere un accessorio Bluetooth™, è necessario prima l'accoppiamento con il dispositivo.

Per modificare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connect.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare un evento.
- 3 Se l'evento è disattivato, sfiorare **🔘**.
- 4 Regolare le impostazioni come desiderato.
- 5 Per salvare l'evento, premere **↩**.

- 💡 Per cancellare un inserimento errato, toccare e tenere premuto l'inserimento e poi sfiorare **Elimina**.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo

È possibile sincronizzare con il dispositivo contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel dispositivo. La sincronizzazione del dispositivo con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati.

È possibile:

- Accedere ai contatti **Gmail™**, Google Calendar™, Google™, ai segnalibri di Google™ Chrome™ e ad altri servizi Google utilizzati.
- Accedere all'e-mail, ai contatti e alle applicazioni del calendario aziendali.
- Accedere ai contatti, al calendario e agli album di Facebook™ e ad altri servizi utilizzati.

Sincronizzazione con Google™

Sincronizzare il dispositivo con i vari servizi Google™ per mantenere le proprie informazioni aggiornate indipendentemente dal dispositivo da cui si sta utilizzando l'account Google™. Ad esempio, è possibile sincronizzare i dati relativi a contatti, Gmail™, calendario e browser Web.

Configurare un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 4 Sfiore l'account Google™ appena creato e selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.

Eeguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere **☰**, quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Rimuovere un account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Premere **☰**, quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali

Accedete alle vostre e-mail aziendali, agli appuntamenti in agenda e alla rubrica direttamente dal vostro dispositivo. Visualizzateli e gestiteli facilmente come fareste dal vostro computer. Dopo la configurazione è possibile trovare le vostre informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.

- ! Per avere accesso alla funzionalità descritta sopra, le vostre informazioni aziendali devono essere memorizzate su Microsoft® Exchange server.

Per configurare e-mail, calendario e contatti aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 4 Sfiore **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni.
- 5 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
- 6 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
- 7 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
- 8 Quando la configurazione è terminata, immettere il nome dell'account aziendale.

Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare **☰**.
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Modificare le impostazioni desiderate.

Impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare **☰**.
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Sfiore **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Exchange ActiveSync**, quindi sfiorare l'account aziendale.
- 3 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Facebook™

Esistono due modi per utilizzare Facebook™ sul dispositivo. È possibile utilizzare l'applicazione Facebook standard per accedere all'account Facebook online. In alternativa, è possibile sincronizzare l'account Facebook con il dispositivo e condividere contenuti tra Facebook™ e una gamma di differenti applicazioni. Ad esempio, è possibile condividere musica nell'applicazione "WALKMAN" sul dispositivo tramite Facebook. Per sincronizzare il dispositivo con Facebook è necessario impostare prima un account "Xperia™ con Facebook", una soluzione sviluppata da Sony per abilitare una semplice integrazione.

Per impostare un account "Xperia™ con Facebook" nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accedere nell'account Facebook™ o creare un nuovo account.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account "Xperia™ con Facebook"

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere **☰**, quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per rimuovere un account "Xperia™ con Facebook"

- ! Quando si rimuove un account "Xperia™ con Facebook" dal dispositivo, l'account Facebook online associato non viene eliminato ed è ancora possibile accedervi da un computer.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Sfiore **Impostazioni > Xperia™ con Facebook**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 4 Premere ☰, quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Mappe e ubicazioni

Informazioni sui servizi di localizzazione

Utilizzare il dispositivo per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi: reti GPS e wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless se si deve solo approssimare l'ubicazione, e lo si desidera fare rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare l'ubicazione.

- ! Sony non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Utilizzo del GPS

Il dispositivo dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.


- ! Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.

Abilitare GPS

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Satelliti GPS**.

Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

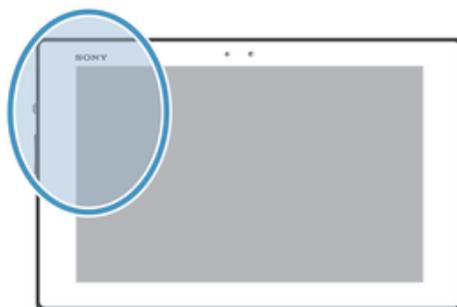

Google Maps™

Consente di tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere negli elevati costi di roaming.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.

! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in **Impostazioni > Servizi di localizzazione**.

Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, sfiorare ☰, quindi sfiorare **Guida**.

Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali

Utilizzare l'applicazione di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali quando si viaggia a piedi, sui mezzi pubblici o in auto. Si può aggiungere una scelta rapida a una destinazione sulla schermata Home per ottenere indicazioni rapide in qualunque posto ci si trovi.

Quando si visualizza una mappa, si effettua una connessione Internet ed i dati vengono trasferiti al dispositivo. Quindi, è una buona idea scaricare e salvare le mappe sul dispositivo prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

! Sony non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali.

Utilizzo dell'applicazione Navigation

Usare l'applicazione Navigation del dispositivo per ottenere istruzioni turn-by-turn su come raggiungere un luogo. Le istruzioni sono sia pronunciate che visualizzate sulla schermata.

! L'applicazione Navigation potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

Per avviare la navigazione

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Navigazione**.

Utilizzo dell'applicazione Wisepilot™

Consente di ottenere istruzioni vocali con i dettagli delle indicazioni stradali su come raggiungere un luogo. Inoltre aiuta a gestire viaggi e condividere percorsi e località con amici tramite SMS, Twitter™ o Facebook™.

! Wisepilot™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

Per avviare Wisepilot™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Wisepilot for XPERIA™**.

Calendario e sveglia

Agenda

Il dispositivo dispone di un'agenda per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare l'agenda del dispositivo con quella Web.

Per impostare la visualizzazione calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Visualizzare più calendari

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Contrassegnare le caselle di controllo per selezionare i calendari da visualizzare.

Creare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore **+**.
- 3 Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
- 4 Sfiore **Altre opzioni** e selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, sfiorare **+**.
- 5 Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
- 6 Sfiore **Fine**.

- ☀ Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il dispositivo emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, **📅** viene visualizzato nella barra di stato.

Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.

Modificare le impostazioni del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**, quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere **⋮**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore l'impostazione che desideri modificare, poi effettuare la modifica desiderata.

Sveglia

Utilizzare il dispositivo come una sveglia e selezionare una delle suonerie del dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma suona se il dispositivo è impostato in modalità silenziosa.

Aprire la sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.

Impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Sfiore **Imposta ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Fine**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

Modificare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Imposta ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiare **Fine**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiare **Fine**.

! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

Disattivare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare  accanto alla sveglia che si desidera disattivare.

Attivare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare  vicino alla sveglia che si desidera attivare.

Eliminare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare , quindi sfiorare **Elimina**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo accanto alla sveglia da eliminare.
- 5 Sfiare **Elimina**, quindi sfiorare **Sì**.

Impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Impostaz. sveglia avanzate** e deselezionare la casella di controllo **Impostazioni stile**.
- 5 Sfiare **Suono sveglia** e selezionare un'opzione.
- 6 Sfiare **Fine**, quindi sfiorare **Fine**.

Impostare una sveglia ricorrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Ripeti**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Sfiare **Fine**.

Impostare il titolo di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi sfiorare il **Testo sveglia** campo e immettere un nome per la sveglia.
- 5 Sfiare **Fine**.

Impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il dispositivo è in modalità silenziosa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**, quindi sfiorare per selezionare una sveglia.
- 3 Sfiare **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi selezionare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**.
- 4 Sfiare **Fine**.

Posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiocare **Posponi - min.**

Disattivare una sveglia mentre suona

- Scorrere  a destra.

Supporto e manutenzione

Aggiornamento del dispositivo

Aggiornare il dispositivo con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti.

È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul dispositivo per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB. Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, è possibile utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Assicurarsi solo di eseguire il backup e salvare tutti i dati archiviati nel dispositivo prima di eseguire l'aggiornamento.

- ! Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il dispositivo non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.

Scaricare manualmente aggiornamenti software dal Centro aggiornamento

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Selezionare l'applicazione o l'aggiornamento del sistema desiderati e sfiorare **Scarica**, o sfiorare **Agg. tutto** per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.

- ! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con aggiornamenti del sistema, attendere il riavvio del dispositivo, poi installare manualmente l'aggiornamento. È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti 3G/mobile.

Attivare aggiornamenti software automatici con l'applicazione Update Center

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiore **Consenti download automatici**, quindi sfiorare **Accetto**. Gli aggiornamenti sono ora scaricati automaticamente non appena disponibili.

- ! È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti 3G/mobile.

Installare gli aggiornamenti di sistema

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare **Installa**.

Aggiornamento del dispositivo tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC

Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di installazione salvati sul dispositivo oppure scaricare l'applicazione direttamente da *PC Companion*.

Per scaricare l'applicazione PC Companion dal dispositivo

- 1 Connettere il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
 - 2 Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul dispositivo per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.
- 💡 PC Companion può anche essere scaricata da *PC Companion*.

Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

- 1 Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Dispositivo:** Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

Per aggiornare il dispositivo tramite un computer Apple® Mac®

- 1 Installare l'applicazione Bridge per Mac Sony™ sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
 - 2 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo al computer Apple® Mac®.
 - 3 **Computer:** avviare l'applicazione Bridge per Mac Sony™. Dopo alcuni momenti, l'applicazione Bridge per Mac Sony™ rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
 - 4 **Computer:** se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.
- ! L'applicazione Bridge per Mac Sony™ può essere scaricata da *Bridge for mac*.

Ripristino del dispositivo

Informazioni sul ripristino del dispositivo

È possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. È dunque possibile ripristinare il dispositivo allo stato in cui era quando lo si è acceso per la prima volta. Quindi, prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati più importanti salvati sul dispositivo.

Eseguire il ripristino dei dati di fabbrica


- ⚠ Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo mentre è in corso una procedura di ripristino.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **⋮**.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Backup e ripristino**.
 - 3 Sfiore **Ripristino dati di fabbrica**.
 - 4 Se si desidera anche eliminare dati quali foto e musica salvati nell'archivio interno del dispositivo, contrassegnare la casella di controllo **Erase internal storage**.
 - 5 Sfiore **Reset tablet**.
 - 6 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Blocco e protezione del dispositivo

Numero IMEI

Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Visualizzare il numero IMEI

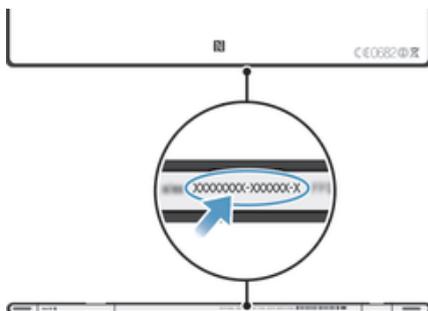

Protezione scheda SIM

Il blocco della scheda SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il dispositivo funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per abilitare il blocco PIN della carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM** > **Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN della carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM** > **Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Re-immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 3 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN2 della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Sbloccare una carta SIM bloccata

- 1 Quando viene visualizzato **Inserisci il PUK e il nuovo codice PIN**, immettere il codice PUK.
 - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
- ! Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

Impostare un blocco schermo

Ci sono diversi modi per bloccare lo schermo del dispositivo. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Face Unlock che utilizza un'immagine della propria faccia per sbloccare lo schermo. Inoltre è possibile impostare una sequenza di sblocchi dello schermo, un numero di codice PIN, oppure una password letterale.

Per impostare un blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
 - 2 Selezionare un'opzione.
- 💡 È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Servizio clienti Sony.

Configurare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
 - 2 Sfiare **Sblocco col sorriso**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire il proprio volto.
 - 3 Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
 - 4 Selezionare un metodo di blocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.
- ! La funzione Face Unlock è meno sicura di un pattern, di un PIN o di una password di blocco dello schermo. Qualcuno che vi assomiglia potrebbe sbloccare il dispositivo.
- 💡 Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.

Sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.
- 💡 Se la funzione Face Unlock non riesce a riconoscere il proprio volto, è necessario creare il pattern o immettere il PIN di backup per sbloccare lo schermo.

Disabilitare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Tracciare il pattern di sblocco del backup dello schermo oppure immettere il PIN.
- 3 Sfiare **Fai scorrere**.

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del dispositivo. Verrà chiesto di selezionare una domanda sulla protezione che verrà utilizzata per sbloccare il dispositivo se si dimentica la sequenza di sblocco dello schermo.

Sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- ! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene rifiutata cinque volte di seguito, è possibile selezionare la possibilità di attendere 30 secondi e riprovare o di rispondere alla domanda di sicurezza selezionata.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza**.
- 5 Seguire le istruzioni del dispositivo.

Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare **☰** per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare **☰** per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere il PIN, quindi sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare **☰** per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare **☰** per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Disabilitare la password di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere la password e sfiorare **Continua**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Pagalbos programa

Per accedere all'applicazione di supporto

- 1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare **?**.
- 2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

Riciclaggio del dispositivo

Si ha un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Per scoprire di più sulle opzioni di riciclo nella regione in cui si vive, visitare blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Riferimenti

Panoramica impostazioni

Familiarizzare con le impostazioni del dispositivo per essere in grado di personalizzarle in base alle proprie necessità.

Wi-Fi	Accendere o spegnere il Wi-Fi®, scansionare le reti Wi-Fi® disponibili oppure collegarsi alla rete Wi-Fi®.
Bluetooth	Attivare o disattivare il Bluetooth™, cercare dispositivi Bluetooth™ disponibili, rendere il dispositivo visibile o invisibile ad altri dispositivi Bluetooth™ e associare il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth™.
Utilizzo dati	Tenere traccia dei dettagli dell'utilizzo dei dati durante un periodo di tempo specifico. È inoltre possibile attivare la funzione di sincronizzazione automatica dei dati dal menu opzioni.
Altro...	Attivare o disattivare la modalità aereo, configurare le impostazioni per VPN e Media server e attivare o disattivare la funzione NFC.
Audio	Configurare la modalità di avviso del dispositivo alla ricezione di comunicazioni. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare il livello della musica, dei video, dei giochi o di altri file multimediali con audio e alcune impostazioni relative.
Display	Impostare la luminosità, la dimensione dei caratteri, lo sfondo e il timeout dello schermo. È anche possibile cambiare il tema del dispositivo o cambiare lo sfondo della schermata di blocco.
Memoria	Verificare lo spazio disponibile nell'archivio interno e sulla scheda SD. È possibile anche smontare la scheda SD per una rimozione sicura.
Gestione Batteria	Visualizzare lo stato della batteria.
Applicazioni	Gestire le applicazioni in esecuzione, le applicazioni scaricate e quelle presenti sulla scheda SD.
Xperia™	Configurare la modalità di connessione USB, le impostazioni Internet e le impostazioni Throw. Se si dovesse perdere il dispositivo, è possibile individuare, bloccare e/o cancellare i dati con MyXperia™. È anche possibile utilizzare il mirroring schermo per riprodurre lo schermo del dispositivo su una TV.
Servizi di localizzazione	Abilitare o disabilitare il servizio di ubicazione e i satelliti GPS di Google.
Sicurezza	Proteggere il dispositivo creando blocchi e password diversi. Inoltre, è possibile consentire l'installazione di applicazioni provenienti da fonti diverse da Google Play™.
Lingua e immissione	Selezionare la lingua del dispositivo, regolare le opzioni di input del testo, aggiungere parole al dizionario personale e configurare le impostazioni del discorso.
Backup e ripristino	Eseguire il backup dei dati e ripristinare il dispositivo.
Guida alla configurazione	Ottenere supporto per la configurazione del dispositivo.
Aggiungi account	Aggiungere un account al dispositivo, ad esempio, un account e-mail o un account Google™.

Data e ora	Impostare ora e data o scegliere i valori forniti dalla rete. Selezionare il formato di data e ora preferito.
Accesso facilitato	Abilitare i servizi di accesso facilitato installati e regolare le relative impostazioni.
Opzioni sviluppatore	Impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione. Ad esempio, è possibile visualizzare l'utilizzo della CPU sulla schermata Home per inserire la modalità debug quando le connessioni USB sono attive.
About phone	Visualizzare le informazioni del dispositivo, così come il numero del modello. È inoltre possibile aggiornare il software alla sua ultima versione.

Panoramica sulle icone di stato e notifica

Icone di stato

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	NFC attivato
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità aereo attiva
	Funzione Bluetooth™ attiva
	Scheda SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenzioso
	Sveglia impostata
	Sincronizzazione in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione
	Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili

Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Un evento di calendario imminente
	Un brano è in riproduzione
	Il dispositivo è connesso a un computer con un cavo USB
	Messaggio di avvertenza
	Messaggio di errore
	Aggiornamenti software disponibili
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Altre notifiche (non visualizzate)

Panoramica delle applicazioni

	Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.
	Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare pagine Web, gestire segnalibri, testo e immagini.
	Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
	Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare eventi e gestire appuntamenti.
	Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip.
	Accedere alle applicazioni scaricate.
	Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.
	Utilizzare l'applicazione Facebook per partecipare a social network con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo.
	Navigare e ascoltare stazioni radio FM.
	Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con foto e video.
	Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.
	Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
	Visualizzare la posizione corrente, trovare altre posizioni e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.
	Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il dispositivo.
	Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre video sul dispositivo e condividerli con amici oppure su altri dispositivi utilizzando DLNA™.
	Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.

-  Navigare utilizzando istruzioni vocali passo dopo passo.
-  Visualizzare notizie e previsioni del tempo.
-  Cercare luoghi quali ad esempio ristoranti e café.
-  Utilizzare l'applicazione video Unlimited™ per noleggiare e acquistare video.
-  Utilizzare l'applicazione a sottoscrizione Music Unlimited™ per accedere a milioni di canzoni su una connessione Wi-Fi®.
-  Ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.
-  Utilizzare l'applicazione Google Talk™ per chattare online con amici.
-  Identificare brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni su artista, album e altro.
-  Utilizzare l'applicazione Supporto per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla Guida per l'utente, alle informazioni per la risoluzione dei problemi e a ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
-  Scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o da tutti i gestori di rete in tutte le aree.

Informazioni importanti

Stampato delle informazioni importanti

Prima di utilizzare il dispositivo leggere il documento *Informazioni importanti* incluso nel dispositivo stesso o nella relativa scatola.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare **☰**.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

Limiti a servizi e funzioni

- ! Alcuni dei servizi e delle funzioni descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzione determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Resistenza all'acqua

Per far sì che il dispositivo sia resistente all'acqua, i coperchi della porta micro USB, della scheda microSD, della scheda SIM micro e del connettore auricolare devono essere chiusi fermamente.

Evitare l'esposizione del dispositivo ad ambienti eccessivamente polverosi o umidi. La normale usura e l'utilizzo non appropriato assieme al danneggiamento del dispositivo possono ridurre l'abilità di resistere alla polvere e all'umidità. Non utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:



Acqua marina



Piscina



Immersioni



Acqua calda



Sabbia/fango



Altri liquidi

Sostanze chimiche

Non immergere in acqua il dispositivo, la porta micro USB, la scheda microSD, la scheda SIM micro o il connettore auricolare. Non esporre il dispositivo a nessuna sostanza chimica o ad ambienti umidi dalle temperature estremamente basse o alte. Se l'acqua o qualsiasi tipo di liquido raggiungono la porta micro USB, la scheda microSD, la scheda SIM micro e il connettore degli auricolari, asciugare con un panno asciutto. La resistenza all'acqua della porta micro USB, della scheda microSD, della scheda SIM micro e del connettore degli auricolari non è garantita in tutti gli ambienti o condizioni.

Se dell'acqua penetra nell'altoparlante, lasciare asciugare per circa tre ore prima di utilizzarlo di nuovo.

Tutti gli accessori compatibili inclusi batterie, caricatori, dispositivi vivavoce, cavi micro USB, schede SIM micro e schede microSD™, non sono resistenti alla polvere e all'acqua.

La garanzia non copre danneggiamenti o difetti causati dall'abuso o dall'uso improprio del dispositivo. Per ulteriori domande sull'utilizzo dei prodotti, contattare il Supporto clienti per ottenere assistenza.

Valutazione IP (Ingress Protection, Protezione ingresso)

Il dispositivo ha una valutazione IP che significa che ha superato test certificati per misurare i livelli di resistenza alla polvere e all'acqua. La prima cifra della valutazione IP a due cifre indica il livello di protezione da oggetti solidi inclusa la polvere. La seconda cifra indica quanto il dispositivo è resistente all'acqua. Quanto più alti sono tali numeri tanto più alta è la protezione.

Le valutazioni IP del dispositivo sono IPX5, IPX7 e IP5X. Ciò significa che il dispositivo è protetto dalla polvere e dagli effetti dell'immersione in acqua e dalla pressione di flussi d'acqua. È quindi possibile utilizzare il dispositivo in condizioni meteo estreme quali ad esempio neve, pioggia e con tassi di umidità elevati. È inoltre possibile utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi o sabbiosi e quando si hanno le dita bagnate. Vedere la tabella per maggiori dettagli.

Resistenza ad oggetti solidi e polvere	Resistenza all'acqua
IP0X. Nessuna protezione speciale	IPX0. Nessuna protezione speciale
IP1X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 50 mm	IPX1. Protetto da gocce d'acqua
IP2X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 12,5 mm	IPX2. Protetto da gocce d'acqua quando inclinato di 15 gradi rispetto alla posizione normale
IP3X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 2,5 mm	IPX3. Protetto da spruzzi d'acqua
IP4X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 1 mm	IPX4. Protetto da schizzi d'acqua
IP5X. Protetto da polvere, ingresso limitato (deposito non pericoloso)	IPX5. Protetto da forti spruzzi d'acqua
IP6X. Resistente alla polvere	IPX6. Protetto da potenti spruzzi d'acqua
	IPX7. Protetto dagli effetti dell'immersione
	IPX8. Protetto dalla sommersione

Informazioni legali

Sony SGP321/SGP351

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Tutti i diritti riservati.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Questa Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Tutti i nomi di prodotti e aziende citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Visitare www.sonymobile.com per maggiori informazioni.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze del portafoglio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Indice analitico

A	
accensione	9
account	10
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	10
acquisto	
musica	56
agenda	105
creare un evento	105
aggiornamento del dispositivo	108
Album	73, 74
album online	79
Album person.	75
apertura	73
dimensione anteprima	74
immagini	74
mappa	78
Presentazione SensMe™	76
visualizzazione	74, 75, 78, 79
visualizzazione del contenuto locale	73
visualizzazione foto online	80
album di foto	
visualizzazione	73
album di video	
visualizzazione	73
applicazione "WALKMAN"	
riproduzione tracce in ordine casuale	54
uso dell'equalizzatore	51
Applicazione "WALKMAN"	
aggiunta di brani musicali alle playlist	55
creazione di playlist	55
eliminazione di brani musicali	52
panoramica	50
playlist	54
riduzione a icona	51
riproduzione tracce in ordine casuale	54
uso dell'equalizzatore	51
utilizzo	51
Applicazione di navigazione	104
applicazioni	
ordinamento	22
organizzazione	22
panoramica	115
schermata	20
audio	54
regolazione del volume	51
riproduzione	51
riproduzione tracce in ordine casuale	54
audio radio	60
auricolare	30
autoritratto	62
B	
backup	
contatti	40
batteria	12
biglietto da visita	
invio	40
blocchi	
attivazione dello schermo	10
blocco dello schermo	10
blocco schermo	10
blocco maiuscole	23
brano in pausa	51
BRAVIA® Engine	73
browser Web	85
C	
canali SensMe™	54
Canali SensMe™	54
caricamento	12
Carta SIM	
esportazione dei contatti su	41
chat	44
condivisione	
foto	76
musica	56
Configurazione account Google™	46
connessione	86
connessione USB	95
connettività	86
consigliare foto e video	80
consigliare musica	52
contatti	36
backup	40
condivisione	40
copiare	40
gruppi	40
immagine	39
importazione dalla scheda SIM	37
invio	40
preferito	39
trasferimento	36, 37
unire le informazioni di contatto	39
contenuto audio	
contenuto correlato	52
contrassegno opzioni	15
Controllo retroilluminazione LCD	28
D	
data	
formato	27
dispositivo	
aggiornamento	108
batteria	13
prestazioni	13
download	
impostazioni Internet	30
E	
e-mail	45
più di un account	45
e-mail, calendario e contatti aziendali	100
eliminazione	52
brani musicali	52
foto	77
musica	57
una sveglia	105
video	77
equalizzatore	51
Esprimere "Mi piace" un video su Facebook™	80
Esprimere "Mi piace" una foto Facebook™	80
eventi	
agenda	105
F	
Facebook™	
sincronizzazione	101
Xperia™ con Facebook	101
film	81
Film	81
cancellazione di informazioni video	82
finestra applicazioni usate di recente	21
foto	76
aggiungere una geotag	77

aggiunta della posizione geografica	64
associazione ad un contatto	39
condivisione	76
eliminazione	77
modificare	76
presentazione	76
Presentazione SensMe™	76
ritaglio	76
rotazione	76
scatto	63, 64
selezione	74
trasferimento da/a un computer	50
utilizzo come	76
visualizzatore foto	74
visualizzazione	63, 73, 74
visualizzazione della stessa posizione	64
visualizzazione sulla mappa	77
zoom	76
fotocamera	62, 64, 65, 69
autoritratti	63
controlli	62
disattivazione	62
geotagging	64
icone	69
impostazioni	64, 65, 69
panoramica	62
registrazione di video	69
riconoscimento del sorriso	64
rilevamento volto	63, 64
scatto di foto	63, 64
schermata	62
Smile Shutter™	64
video	69
visualizzazione di foto	63
visualizzazione di video	69
zoom	63
fotocamera anteriore	62
funzione audio Surround	51
G	
geotagging	
di foto	64
gestione del tempo	105
Gmail™	45
Google Latitude™	104
Google Maps™	103
Google Play™	34
Google Talk™	44
GPS	103
guida alla configurazione	10
I	
icone	114, 115
nella fotocamera	69
importazione della rubrica SIM	37
impostazioni	
fotocamera	64, 69
impostazioni rapide	22
Internet	30
messaggistica	30
MMS	30
utilizzo dei dati	31
videocamera	69
indicazioni stradali	104
informazioni personali	36
input gesto	25
input vocale	26
Internet	
browser Web	85
impostazioni	30
invio	
biglietto da visita	40
contatti	40
di elementi tramite Bluetooth™	94
musica	52
L	
La mia musica	53
Latitude	104
lingua	28
scrittura	26
luminosità	28
M	
manutenzione	108
manutenzione dispositivo	108
mappe	103
Mappe	103
Media Go™	97
messaggi	
impostazioni	30
messaggistica immediata	44
MHL(Mobile High-Definition Link)	98
"Mi piace" un brano musicale su Facebook™	52
migliorare le foto con Mobile BRAVIA® Engine	73
mirroring schermo	98
Mobile BRAVIA® Engine	73
Modalità Aereo	28
modalità di immissione del testo	23
modalità silenzioso	27
Modalità STAMINA	
modifica delle impostazioni	14
Modalità volo: consultare modalità Aereo	28
modificare	
foto	76
motivi	20
Multimedia Messaging Service (MMS)	
impostazioni	30
Music Unlimited™	57
musica	30, 50, 55
acquisto	56
brano in pausa	51
cambio brano	51
condivisione	56
download informazioni musicali	54
eliminazione	57
invio	52
Playlist personali	55
protezione dell'udito	55
regolazione del volume	51
ricerca con TrackID™	56
riproduzione	51
scelta rapida	53
trasferimento da/a un computer	50
trasferimento sul dispositivo	50
Visualizzatore	52
visualizzazione di informazioni sull'artista	57
Musica degli Amici	54
N	
notifica	115
impostazione	23
pannello	23
notifiche	
spia delle	22
O	
ora	27
P	
Pagalbos programa	112
panoramica	53

pellicola protettiva	15	Schermata Home	
PIN	110	personalizzazione	19
playlist	54	Schermata principale	17
aggiunta di un brano musicale	55	schermo	28
creazione	55	servizi	10
eliminazione	55	servizi musicali	56
rimozione di brani	55	sfondo	20
riproduzione di proprie	55	sfondo animato	20
posizione	64, 103	sfondo live	20
preferiti		simboli	23
rimozione di canali radio da	60	sincronizzazione	100
salvataggio di canali radio come	60	con Microsoft® Exchange	100
preimpostazioni		Contatti, calendario ed e-mail con Google™	100
rimozione di canali radio da	60	Contatti, calendario, foto di Facebook™	101
salvataggio di canali radio come	60	Sincronizzazione con Google™	100
presentazione	76	Sincronizzazione Microsoft® Exchange	100
PUK	110	Smart Connect	99
pulsante Infinito	52	Smile Shutter™	64
R		spegnimento	9
radio	59	statistiche di utilizzo	31
apertura	59	stato	114
ascolto con l'altoparlante	60	barra delle	22
audio mono	61	suoneria	105
audio stereo	61	supporto	108
preferiti	60	sveglia	105
regione radio	59	T	
ricerca di canali	60	tasti	12
selezionare un canale	59	tastiera	23
spostamento tra canali	59	impostazioni	26
visualizzatore	59	tastiera sul display	24
radio FM		tecnologia TrackID™	56
preferiti	60	apertura	56
selezionare un canale	59	Tecnologia TrackID™	56
registrazione di video	62	acquisto di un brano musicale	56
regolazione del volume	51	condivisione di un brano musicale	56
reti wireless	103	eliminazione di un brano	57
ricerca		ricerca di informazioni su un brano musicale	56
informazioni brano musicale	56	risultati derivanti dall'utilizzo	56
musica con TrackID™	56	utilizzo con la radio FM	61
ricezione di elementi tramite Bluetooth™	94	visualizzare classifiche	56
riciclaggio del dispositivo	112	visualizzazione di informazioni sull'artista	57
riciclaggio del sorriso	64	Tecnologia wireless Bluetooth™	93
riciclaggio vocale	26	tempo di standby	
ridimensionamento		stima	14
foto	76	traffico dati	31
rilevamento volto	63, 64	trasferimento	
ripristino	109	contatti	36, 37
riproduzione		U	
musica	51	ubicazioni	103
riproduzione casuale di musica	54	uso dell'equalizzatore	51
riquadri	17	utilizzo di Film	81
ritaglio		V	
foto	76	vibrazione	105
rotazione		video	77
foto	76	avanzamento rapido e riavvolgimento	77
S		condivisione	77
scatto di foto	62	eliminazione	77
autoritratti	63	in pausa	77
con la funzione di riconoscimento del volto	64	invio	77
sfiorando	63	registrazione	69
uso della funzione di riconoscimento sorriso	64	regolazione del volume	77
uso di Smile Shutter™	64	riproduzione	77
Scheda SIM	110	selezione	74
importazione dei contatti da	37	trasferimento da/a un computer	50
schermata		visualizzazione	69, 73, 74
garanzia	15	Video Unhlimited™	
sequenza di sblocco dello schermo	110	panoramica del menu	84
spaccato	15	Video Unlimited™	83
vetro	15	acquistare video	83

creazione di un account	83
noleggiare video	83
notifiche	84
panoramica del menu	83
riproduzione di un video	84
videocamera	62, 69
impostazioni	69
registrazione di video	69
visualizzazione	
film	81
Film	81
foto	63
video registrati mediante la fotocamera	69
volume	
regolazione per i video	77
tasto	27
W	
widget	19
ridimensionamento	19
widget dell'applicazione "WALKMAN"	55
Wisepilot™	104
Z	
zoom	63
foto	76