

SONY[®]

Gebruikershandleiding

XPERIA tipo
ST21i/ST21a

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie.....	6
Android™ – wat en waarom?.....	7
Toepassingen.....	7
Aan de slag.....	8
Assembleren.....	8
De telefoon in- en uitschakelen	10
Setup wizard.....	10
Schermvergrendeling.....	10
Accounts en services.....	11
Kennismaking met uw telefoon.....	12
Overzicht van de telefoon.....	12
De toetsen gebruiken.....	13
Batterij.....	13
Het aanraakscherm gebruiken.....	15
Startscherm.....	17
Toepassingen openen en gebruiken.....	19
Status en meldingen.....	21
Menu Telefooninstellingen.....	23
Tekst typen.....	23
Instellingen voor toetsenbord en toetsenblok.....	27
Uw telefoon aanpassen.....	27
Geheugen.....	30
Een headset gebruiken bij uw telefoon.....	31
Instellingen voor internet en berichten.....	31
Gegevensgebruik beheren.....	32
Gegevensverkeer uitschakelen.....	33
Gegevensroaming.....	33
Netwerkinstellingen.....	33
Bellen.....	35
Noodoproepen.....	35
Afhandeling van gesprekken.....	35
Voicemail.....	36
Meerdere gesprekken.....	37
Telefonische vergaderingen.....	37
Oproepinstellingen.....	38
Contacten	40
Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon.....	40
Contacten schermoverzicht.....	42
Uw contacten beheren.....	42

Communiceren met uw contacten.....	44
Uw contacten delen.....	45
Een back-up maken van contacten.....	45
Berichten.....	46
SMS- en MMS-berichten gebruiken.....	46
Opties voor SMS- en MMS-berichten.....	47
E-mail.....	49
E-mail gebruiken.....	49
E-mailaccount gebruiken.....	52
Gmail™ en andere Google™-diensten	53
Google Talk™	54
Aan de slag met Google Play™.....	55
Downloaden van Google Play™.....	55
Toepassingsgegevens wissen.....	56
Machtigingen.....	56
Applicaties installeren die niet afkomstig zijn van Google Play™	56
PlayNow™-service.....	57
Voordat u content downloadt.....	57
Downloaden vanuit de PlayNow™-service.....	57
Alle zaken op orde.....	58
Kalender.....	58
Wekker.....	58
Scannen met de NeoReader™-applicatie.....	61
NeoReader™-applicatie menu-overzicht.....	61
Gegevens synchroniseren op uw telefoon.....	62
Met Google™ synchroniseren.....	62
Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren.....	63
Synchroniseren met Facebook™ binnen de Xperia™-telefoon.....	64
Synchroniseren met SyncML™.....	64
Verbinding maken met draadloze netwerken.....	66
Wi-Fi®	66
Webbrowser.....	69
Surfen op internet.....	69
Navigeren door webpagina's.....	69
Bladwijzers beheren.....	70
Tekst en afbeeldingen beheren.....	72
Meerdere vensters.....	72
Downloaden van internet.....	73
Browserinstellingen.....	73
Muziek.....	75
Mediabestanden naar uw geheugenkaart kopiëren.....	75

De muziekplayer gebruiken	75
Muziek identificeren met TrackID-technologie.....	80
De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken.....	80
De FM-radio gebruiken.....	82
Overzicht van FM-radio.....	82
Schakelen tussen radiozenders.....	82
Uw favoriete radiokanalen gebruiken.....	83
Opnieuw zoeken naar radiozenders.....	83
Schakelen tussen de speaker en de headset.....	83
Radiotracks identificeren met TrackID™.....	83
Foto's maken en video's opnemen.....	84
Overzicht van cameratoetsen.....	84
De geografische positie toevoegen aan uw foto's.....	85
Fotocamera-instellingen gebruiken.....	85
Tips voor gebruik van de camera.....	87
De videocamera gebruiken.....	88
Foto's en video's weergeven in Galerij.....	91
Met albums werken.....	91
Met foto's werken in de galerij.....	93
Draadloze Bluetooth™-technologie.....	96
Uw telefoon een naam geven.....	96
Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat.....	96
Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie	97
Uw telefoon aansluiten op een computer.....	99
Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel.....	99
Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi®.....	99
PC Companion.....	100
Media Go™	101
Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden.....	102
GPS gebruiken.....	102
Google Maps™.....	102
Google Maps™ gebruiken om te navigeren.....	103
De telefoon vergrendelen en beveiligen.....	104
IMEI-nummer.....	104
SIM-kaartbeveiliging.....	104
Een schermvergrendeling instellen.....	105
De telefoon bijwerken.....	107
De telefoon draadloos bijwerken.....	107
De telefoon bijwerken met een USB-kabelverbinding.....	107
Overzicht van telefooninstellingen.....	109

Overzicht van status- en meldingspictogrammen.....	111
Statuspictogrammen.....	111
Meldingspictogrammen.....	111
Overzicht applicaties.....	113
Gebruikersondersteuning.....	115
Problemen oplossen.....	116
Mijn telefoon werkt niet naar behoren.....	116
De telefoon resetten.....	116
Ik kan de telefoon niet opladen.....	116
Er verschijnt geen laadpictogram wanneer de telefoon begint op te laden.....	116
De batterijprestaties zijn laag.....	116
Het apparaat herkent mijn bedrade headset niet.....	116
Ik kan geen content overbrengen tussen mijn telefoon en de computer als ik een USB-kabel gebruik.....	117
Ik kan geen internetservices gebruiken.....	117
Foutberichten.....	117
Uw telefoon recyclen.....	118
Juridische gegevens.....	119
Index.....	120

Belangrijke informatie

Lees de folder *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

- ! Sommige diensten en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund in alle landen/regio's of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook zonder beperking voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor gegevensverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw telefoon. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor meer informatie.

Android™ – wat en waarom?

Uw Xperia-smartphone van Sony draait op het Android-platform. Android-telefoons kan veel van dezelfde functies als een computer uitvoeren en u kunt deze aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt bijvoorbeeld applicaties toevoegen en verwijderen, of bestaande applicaties uitbreiden om de functionaliteit te verbeteren. In Google Play™ kunt u verschillende applicaties en games downloaden uit een continu groeiende verzameling. U kunt ook applicaties op uw Android™-telefoon integreren met andere applicaties en met online services die u gebruikt. U kunt een back-up maken van uw telefooncontacten, op één plaats toegang krijgen tot uw verschillende e-mailaccounts en kalenders, uw afspraken bijhouden en sociaal netwerken gebruiken.

Android™-telefoons evolueren constant. Wanneer een nieuwe softwareversie verkrijgbaar is en uw telefoon deze nieuwe software ondersteunt, kunt u uw telefoon bijwerken met nieuwe functies en de laatste verbeteringen.

- 💡 Op uw Android™-telefoon zijn vooraf Google™-services geïnstalleerd. Om het meeste te halen uit Google™-services, moet u een Google™-account maken en u hiermee aanmelden wanneer u uw telefoon voor de eerste keer opstart. U moet ook internettoegang hebben voor veel functies in Android™.
- ! Nieuwe software-releases zijn mogelijk niet compatibel met alle telefoons.


Toepassingen

Een toepassing is een telefoonprogramma dat u helpt om een taak uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld toepassingen om gesprekken te voeren, foto's te maken en meer toepassingen te downloaden.

Aan de slag


Assembleren

De batterij-cover verwijderen

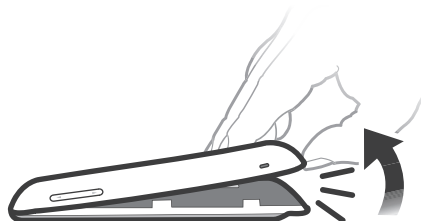


- Plaats het topje van uw vinger stevig in de opening aan de onderkant van de telefoon, tussen de telefoon en de batterij-cover. Til vervolgens de cover langzaam maar met enige kracht op.
- ! Gebruik geen scherpe voorwerpen. Deze kunnen onderdelen van de telefoon beschadigen.

De batterij verwijderen

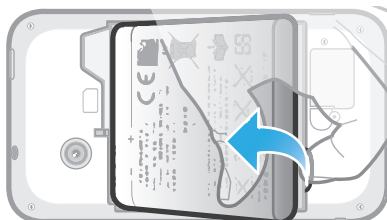


- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Plaats de top van uw vinger in de opening onderaan de batterij en til de batterij omhoog.

Een geheugenkaart plaatsen

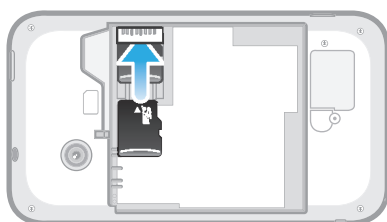

- Verwijder de batterij-cover en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.


De geheugenkaart verwijderen

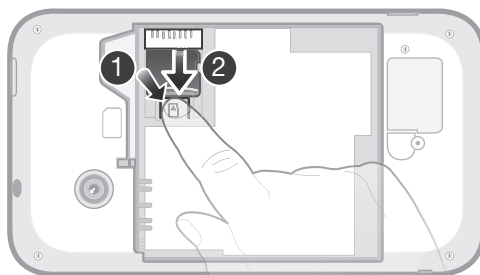

- 1 Verwijder de batterij-cover en de batterij.
- 2 Druk het plastic klipje in waarmee de geheugenkaart op zijn plaats wordt gehouden. Schuif de geheugenkaart met een vingernagel naar buiten terwijl u het klipje ingedrukt houdt.


De SIM-kaart plaatsen

- ! Plaats geen incompatibele SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf. Als u dit wel doet, kan uw SIM-kaart of telefoon beschadigd worden.

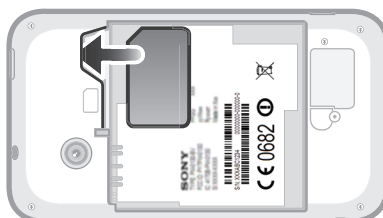


- Verwijder de batterij-cover en plaats de SIM-kaart vervolgens in de sleuf met de goudkleurige contacten naar boven gericht.

De SIM-kaart verwijderen

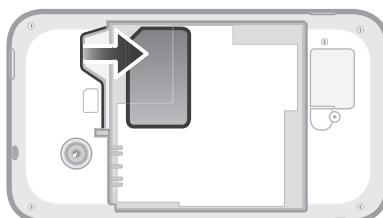

- 1 Verwijder de batterij-cover en de batterij.
- 2 Plaats uw vingertop op de SIM-kaart en schuif deze naar buiten uit de sleuf.


De batterij-cover plaatsen

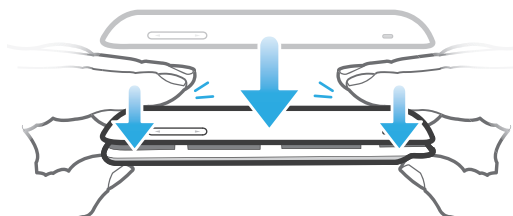

- 1 Plaats de cover over de achterkant van de telefoon zodat het cameralensgat in de cover met de cameralens is uitgelijnd.
- 2 Druk stevig op alle randen van de batterij-cover om te zorgen dat het aan beide zijden stevig bevestigd is.


De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen

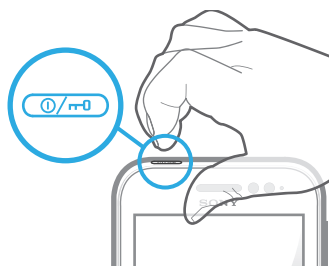

- 1 Houd de aan-uittoets  boven op de telefoon ingedrukt tot de telefoon trilt.
 - 2 Als uw scherm donker wordt, moet u kort op de aan-uittoets  drukken om het scherm te activeren.
 - 3 Sleep  naar rechts over het scherm om het scherm te ontgrendelen.
 - 4 Voer uw SIM-kaart en PIN in wanneer hierom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 💡 De PIN-code van uw SIM-kaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u kunt deze later wijzigen in het menu **Instellingen**. Tik op  als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de pincode van uw SIM-kaart.
- ! Het kan even duren voor de telefoon is opgestart.

De telefoon uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop  ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
 - 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
 - 3 Tik op **OK**.
- ! Het kan even duren voor de telefoon uit gaat.

Setup wizard

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer start, wordt er een setup wizard geopend waarin de elementaire telefoonfuncties worden uitgelegd en u wordt geholpen om belangrijke instellingen in te voeren. Dit is een goed moment om uw telefoon te configureren op basis van uw specifieke behoeften. U kunt bovendien enkele stappen overslaan en de Setup wizard op een later moment handmatig openen.

De instellingengids handmatig openen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingengids**.

Schermsgrendeling

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Op het vergrendelde scherm ziet u nog steeds meldingen, bijvoorbeeld meldingen van gemiste gesprekken en berichten die na het vergrendelen zijn binnengekomen.

Het scherm activeren


- Druk de toets  kort in.

Het scherm ontgrendelen



- Sleep  naar rechts over het scherm.

Het scherm handmatig vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan-uitknop .

Accounts en services

Meld u aan bij uw online serviceaccounts vanaf uw telefoon en gebruik een groot aanbod aan services. Combineer services en haal er nog meer uit. Verzamel bijvoorbeeld contacten uit uw Google™- en Facebook™-accounts en integreer ze in uw telefoonboek, zodat u alles op één plaats hebt.

U kunt zich inschrijven voor online services vanaf uw telefoon of vanaf uw computer. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt een account gemaakt met uw gebruikersnaam, wachtwoord, instellingen en persoonlijke informatie. Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt, krijgt u een gepersonaliseerde weergave.

Google™-account

U moet een Google™-account hebben om een aanbod aan applicaties en services te gebruiken op uw Android-telefoon. U hebt bijvoorbeeld een Google™-account nodig om de **Gmail™** -applicatie op uw telefoon te gebruiken, om met vrienden te chatten met Google Talk™, om uw telefoonagenda te synchroniseren met Google Agenda™ en om applicaties en games, muziek, films en boeken te downloaden van Google Play™.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-account

Synchroniseer uw telefoon met uw Microsoft® Exchange ActiveSync®-account. Op deze manier hebt u uw bedrijfs-e-mail, contacten en kalender-events altijd bij u.

Facebook™-account


Facebook™ is een social networkingservice waarmee u kunt verbinden met vrienden, familie en collega's wereldwijd. Stel Facebook in op uw telefoon zodat u overal contact kunt houden.

SyncML™-account

Synchroniseer uw telefoon met een internetserver via SyncML™. Hiermee kunt u uw contacten, agendagegevens en favorieten net zo eenvoudig bekijken en beheren op uw telefoon als op een computer.


Kennismaking met uw telefoon

Overzicht van de telefoon

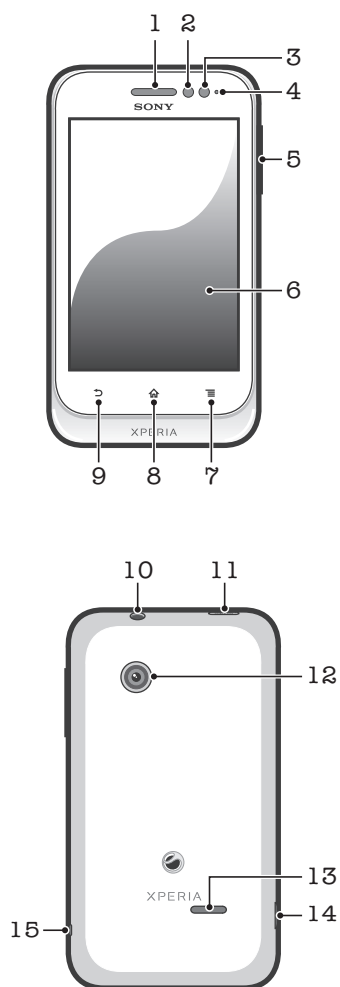

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1. Oorspeaker | 9. Toets Terug |
| 2. Nabijheidssensor 1 | 10. Headset-connector (CTIA-standaard) |
| 3. Nabijheidssensor 2 | 11. Aan-uitknop |
| 4. Meldings-LED | 12. Cameralens |
| 5. Volumetoets/Zoomtoets | 13. Luidspreker |
| 6. Aanraakscherm | 14. Connector voor lader/USB-kabel |
| 7. Toets Menu | 15. Strapgat |
| 8. Toets Home | |

De toetsen gebruiken

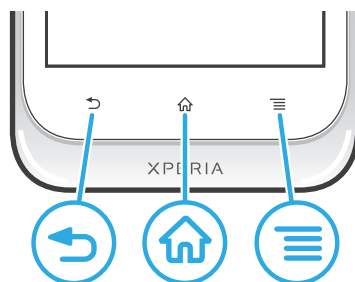

Terug

- Teruggaan naar het vorige scherm
- Het schermtoetsenblok, een dialoogvenster, een optiemenu of het meldingsvenster sluiten



Home

- Naar het **Startscherm** gaan
- Ingedrukt houden om een venster te openen met daarin de onlangs gebruikte applicaties



Menu

- Een lijst openen met opties die beschikbaar zijn op het huidige scherm of in de huidige applicatie


Batterij

De batterij opladen


Wanneer u de telefoon aanschaft, is de telefoonbatterij opgeladen. Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram  op het scherm wordt weergegeven wanneer u de kabel van de telefoonlader aansluit op een voedingsbron, zoals een USB-poort of telefoonlader. U kunt de telefoon blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen. Het opladen van de telefoon gedurende een langere periode, bijvoorbeeld de hele nacht, veroorzaakt geen schade aan de batterij of de telefoon.

- ! De batterij wordt eerst een klein beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen en vervolgens na een bepaalde tijd opnieuw opgeladen wanneer de telefoonlader is aangesloten. Hiermee wordt de batterijduur vergroot. Dit kan ertoe leiden dat de oplaadstatus wordt weergegeven als een niveau onder de 100 procent.


De telefoon opladen

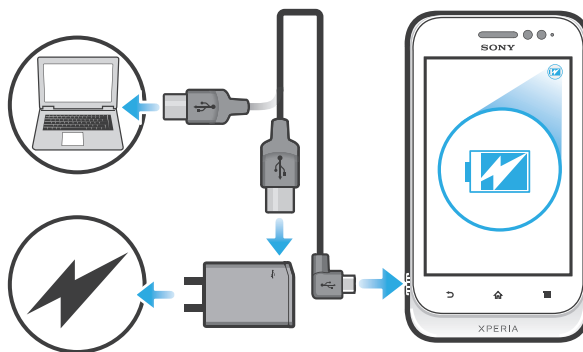

- 1 Steek de stekker van de telefoonlader in een stopcontact.
- 2 Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
- 3 Steek het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven in de micro-USB-poort op uw telefoon. De batterijstatus-LED licht op wanneer het opladen wordt gestart.

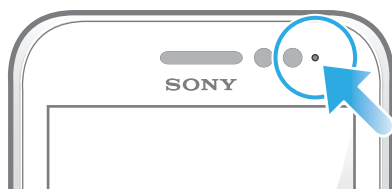

- 4 Wanneer de batterijstatus-LED groen is, wordt de telefoon volledig opgeladen. Koppel de USB-kabel los van uw telefoon door deze recht naar buiten te trekken.

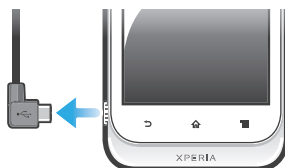

- ! Voorkom dat u de connector buigt wanneer u de kabel loskoppelt van de telefoon.

Status batterij-LED

Groen	De batterij is volledig opgeladen
Knippert rood	Het batterijniveau is laag
Oranje	De batterij wordt opgeladen. Het batterijniveau ligt tussen laag en volledig opgeladen

Het batterijniveau controleren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status** > **Accuniveau**.

Batterijprestaties verbeteren

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Laad de telefoon vaak op. Dit heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.
- Gegevens van het internet downloaden verbruikt veel energie. Wanneer u het internet niet gebruikt, kunt u energie besparen door alle gegevensverbindingen via mobiele netwerken uit te schakelen. U kunt dit doen via **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Gegevenstoegang aan**. Bij deze instelling kunt u niet verhinderen dat uw telefoon gegevens verzendt via andere draadloze netwerken.

- Schakel GPS, Bluetooth™ en Wi-Fi® uit wanneer u deze functies niet nodig hebt. U kunt deze functies gemakkelijker in- en uitschakelen door de widget Statusschakelaar aan uw **Startscherm** toe te voegen. U hoeft 3G niet uit te schakelen.
- Stel uw synchronisatietoepassingen (die worden gebruikt om uw e-mail, agenda en contacten te synchroniseren) in op handmatig synchroniseren. U kunt de telefoon ook automatisch laten synchroniseren, maar vergroot in dat geval het synchronisatie-interval.
- Controleer het menu batterijgebruik op de telefoon om te zien welke applicaties de meeste energie gebruiken. Uw batterij verbruikt meer energie wanneer u applicaties voor het streamen van video en muziek, zoals YouTube™, gebruikt. Bepaalde Android Market™-applicaties verbruiken ook meer energie.
- Sluit applicaties af die u niet gebruikt.
- Verlaag het helderheidsniveau van de schermweergave.
- Schakel uw telefoon uit of gebruik **Vliegmodus** als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt. Als u dit niet doet, zoekt de telefoon steeds opnieuw naar beschikbare netwerken en dat kost energie.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Headsets verbruiken minder batterijenergie dan de luidsprekers van de telefoon.
- Houd u telefoon in stand-by wanneer dat mogelijk is. Stand-by tijd verwijst naar de tijd dat de telefoon verbinding heeft met het netwerk en niet wordt gebruikt.
- Ga naar www.sonymobile.com voor de laatste tips over batterijprestaties voor uw telefoonmodel.

Het menu voor batterijgebruik openen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Batterij** om te zien welke geïnstalleerde applicaties het meeste batterijvermogen verbruiken.

De widget Gegevensverkeer aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Toevoegen** > **Widgets** > **Hulpprogramma's**.
- 3 Veeg naar links om de **Dataverkeer**-widget te zoeken en te selecteren. U kunt nu uw gegevensverbinding gemakkelijker in- en uitschakelen.

Het aanraakscherm gebruiken

Er is plastic beschermfolie op het scherm van de telefoon geplakt wanneer u de telefoon aanschaft. U moet de beschermfolie lostrekken voordat u het aanraakscherm kunt gebruiken. Als u dat niet doet, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. U kunt ook persoonlijke vergrendelingen instellen om uw abonnement te beschermen en ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot de inhoud van de telefoon.

- ! Het scherm van uw telefoon is van glas gemaakt. Raak het scherm niet aan als het glas gebarsten of gebroken is. Repareer een beschadigd scherm niet zelf. Glazen schermen zijn gevoelig voor vallen en mechanische schokken. Schade die het gevolg is van onvoldoende zorg wordt niet gedekt door de garantieservice van Sony.

Een item openen of markeren

- Tik op het item.

Opties in- of uitschakelen

- Tik op het relevante selectievakje of op de relevante lijstoptie.



Ingeschakeld selectievakje



Uitgeschakeld selectievakje



Ingeschakelde lijstoptie


Zoomen

De zoomopties zijn afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

Zoomen

- Tik op  of  (indien beschikbaar) als u wilt in- of uitzoomen.
- ! U moet mogelijk het scherm slepen (in een willekeurige richting) om de zoompictogrammen weer te geven.

Zoomen met twee vingers

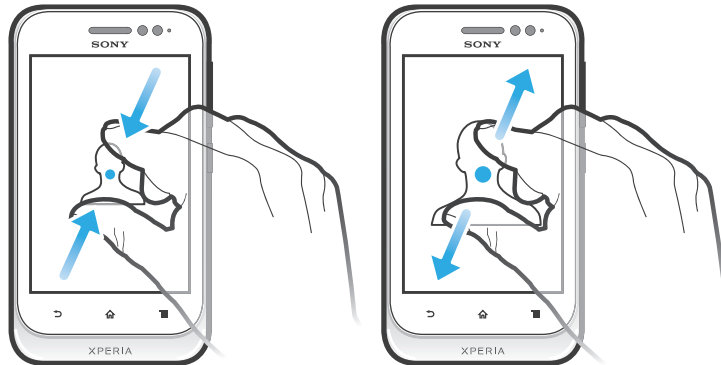


- Plaats tegelijkertijd twee vingers op het scherm en breng ze samen (om uit te zoomen) of spreid ze uit elkaar (om in te zoomen).
- 💡 Gebruik de zoomfunctie wanneer u foto's en kaarten weergeeft of wanneer u op internet surft.

Bladeren

Blader door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen op het scherm. Op sommige webpagina's kunt u ook naar links en rechts bladeren.


- ! Er worden geen items op het scherm geactiveerd door te slepen of te vegen.

Bladeren

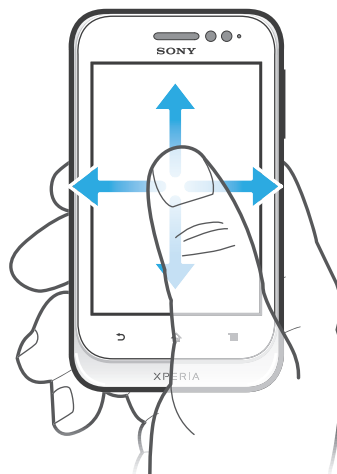

- Sleep of veeg met uw vinger in de richting waarin u op het scherm wilt bladeren.
- 💡 Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm.

Vegen

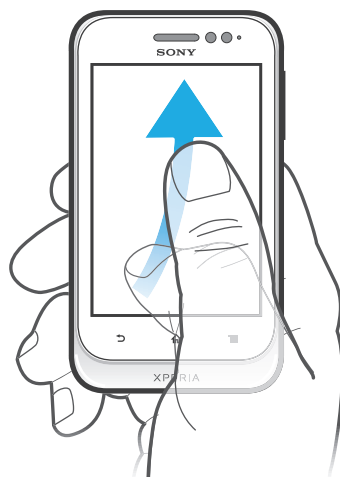


- Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm. U kunt wachten tot het schuiven vanzelf stopt of het schuiven direct stoppen door op het scherm te tikken.


Sensoren

Uw apparaat heeft sensoren die nabijheid detecteren. De nabijheidssensor schakelt het aanraakscherm uit tijdens spraakoproepen als uw oor zich dichtbij het scherm bevindt. Hiermee wordt voorkomen dat u ongewenst andere functies activeert tijdens een gesprek.

Startscherm

Het **Startscherm** van uw telefoon is het equivalent van het bureaublad op een computer. Het is uw gateway tot de hoofdfuncties in uw telefoon. U kunt uw **Startscherm** aanpassen met widgets, snelkoppelingen, mappen, thema's, achtergronden en andere items.

Het **Startscherm** strekt zich uit buiten de normale scherm breedte, dus u moet naar links of rechts vegen om content in één van de vier extensies van het scherm te bekijken. In  wordt getoond in welk deel van het **Startscherm** u zich bevindt.

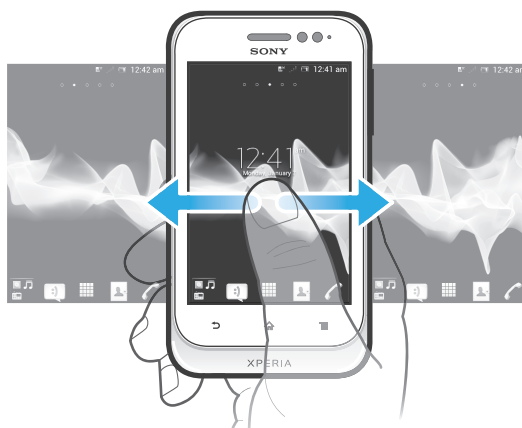

De items in de balk onder aan het scherm zijn altijd beschikbaar voor snelle toegang.



Ga naar de startpagina

- Druk op .

Bladeren door de startpagina

- Naar rechts of links vegen.

Een item vanaf het startscherm delen

- 1 Druk op  om uw **Startscherm** te openen.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .
- 3 Kies een optie en bevestig uw keuze als dat nodig is. U kunt nu de applicaties en widgets die u leuk vindt, met uw vrienden delen, zodat iedereen deze kan downloaden en gebruiken.

Widgets

Widgets zijn kleine applicaties die u direct op uw **Startscherm** kunt gebruiken. Met bijvoorbeeld de widget Muziekplayer kunt u direct muziek afspelen.

Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Toevoegen > Widgets**.
- 3 Tik op een widget.

Het formaat van een widget wijzigen

- 1 Houd een widget aangeraakt tot deze groter wordt en de telefoon trilt. Laat vervolgens de widget los. Als het formaat van de widget kan worden gewijzigd, verschijnt een gemarkeerd kader en de punten voor het aanpassen van de grootte.
- 2 Sleep de punten naar binnen of buiten om de widget te verkleinen of te vergroten.
- 3 Tik op een willekeurige plaats op het **Startscherm**-scherm om het nieuwe formaat van de widget te bevestigen.

Een overzicht krijgen van alle widgets op uw startscherm

- Breng uw vingers samen op een gebied van het **Startscherm**. Alle widgets in verschillende delen van uw **Startscherm** worden nu in één weergave getoond.
- 💡 Wanneer alle **Startscherm**-widgets worden gecombineerd in één weergave, tikt u op een widget om naar het deel van het **Startscherm** te gaan waarin de widget zich bevindt.

De Timescape™ Friends-widget

De widget Timescape™ Friends waarschuwt u wanneer er activiteiten plaatsvinden op sociale netwerken die te maken hebben met u en uw vrienden. U kunt alle activiteiten weergeven en met uw vrienden communiceren door middel van reacties, vind-ik-leuks en retweets.

De Timescape™ Share-widget


Deel uw status via één van de diensten waarop u bent aangemeld via uw telefoon. U kunt bijvoorbeeld nieuwe berichten plaatsen op Facebook™ of Twitter™.

Uw startscherm organiseren

Pas de vormgeving van uw startscherm aan en wijzig de functies die toegankelijk zijn vanaf het startscherm. Wijzig de schermachtergrond, verplaats items, maak mappen en voeg snelkoppelingen naar contacten toe.

Het optiemenu van het startscherm openen


U kunt het optiemenu van het **Startscherm** op twee manieren openen:

- Druk vanuit uw **Startscherm** op .
- Raak een deel van het **Startscherm** aan en houd het vast.

Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Toevoegen** > **Snelkoppelingen**.
 - 3 Zoek en selecteer een snelkoppeling.
- 💡 Voeg een snelkoppeling naar een applicatie rechtstreeks toe vanaf het applicatiescherm door de applicatie aan te raken en vast te houden.

Een map toevoegen aan het startscherm

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Toevoegen** > **Map**.
 - 3 Voer een naam voor de map in en tik op **Gereed**.
- 💡 Laat een item boven een ander item los op het startscherm om automatisch een map te maken.


Items toevoegen aan een map

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.

Een mapnaam wijzigen

- 1 Tik op de map om deze te openen.
- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
- 3 Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.

Een item verplaatsen op het startscherm

- 1 Druk op  om uw **Startscherm** te openen.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.


Een item verwijderen van de startpagina

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .

De achtergrond van uw startscherm veranderen

Pas het **Startscherm** aan uw stijl aan met achtergronden en verschillende thema's.

De achtergrond voor uw startscherm wijzigen

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Achtergrond** en selecteer vervolgens een achtergrond.
- 💡 U kunt een foto die u hebt gemaakt gebruiken, of een animatie. Ga naar Android Market™ en andere bronnen om bijvoorbeeld live achtergronden te downloaden die wijzigen met de wijzigende uren van de dag.

Een thema instellen

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Thema** en selecteer vervolgens een thema.
- ! Wanneer u een thema wijzigt, verandert in sommige applicaties ook de achtergrond.

Toepassingen openen en gebruiken


Open applicaties op basis van snelkoppelingen op uw **Startscherm** of vanuit het scherm Toepassingen.

Scherm Toepassingen

Het scherm Toepassingen dat u opent vanuit **Startscherm** bevat de toepassingen die vooraf op uw telefoon zijn geïnstalleerd en de toepassingen die u downloadt.

Het scherm Toepassingen strekt zich uit buiten de normale scherm breedte. U moet dus naar links en naar rechts vegen om alle content te bekijken.

Het scherm Toepassingen openen

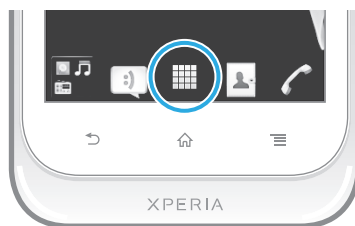


- Tik vanuit uw **Startscherm** op .



Bladeren door het scherm Toepassingen

- Open het scherm Toepassingen en veeg naar links of rechts.

Een snelkoppeling naar een toepassing maken op de startpagina

- 1 Tik vanuit uw **Startscherm** op .
- 2 Raak een toepassing aan en houd deze ingedrukt tot deze op uw **Startscherm** verschijnt en sleep het naar de gewenste locatie.

Een applicatie delen vanuit het applicatiescherm

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Raak een applicatie aan en houd deze vast totdat de applicatie op het **Startscherm** wordt weergegeven. Sleep het item vervolgens naar .
- 3 Kies een optie en bevestig uw keuze als dat nodig is. U kunt nu de applicaties die u leuk vindt, met uw vrienden delen, zodat zij deze kunnen downloaden en gebruiken.


Toepassingen openen en sluiten

Een toepassing openen

- Tik vanaf uw **Startscherm** of het scherm Toepassingen op de toepassing.

Een toepassing sluiten

- Druk op .

- 💡 Bepaalde toepassingen worden gepauzeerd wanneer u drukt op  om af te sluiten. Andere toepassingen kunnen actief blijven op de achtergrond. In het eerste geval kunt u de volgende keer dat u de toepassing opent doorgaan waar u bent gestopt. Sommige applicaties kunnen dataverbindingskosten veroorzaken wanneer deze applicaties op de achtergronden actief blijven, bijvoorbeeld sociale netwerkservices.


Het venster met onlangs gebruikte toepassingen


Vanuit dit venster kunt u onlangs gebruikte toepassingen weergeven en openen.

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

- Houd de toets  ingedrukt.

Toepassingenmenu

U kunt op elk moment een menu openen wanneer u een toepassing gebruikt door op de toets  op de telefoon te drukken. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, ziet het menu er anders uit.

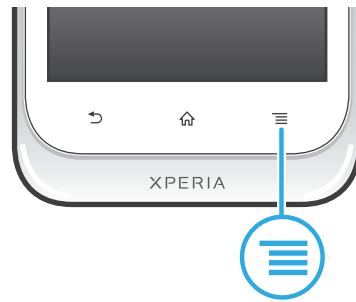


Een menu in een toepassing openen

- Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .
- ! Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.




Uw scherm Toepassingen organiseren

Verplaats de toepassingen op het scherm Toepassingen op basis van uw voorkeuren.



Applicaties schikken op het applicatiescherm

- 1 Tik vanuit uw **Startscherm** op  om het applicatiescherm te openen.
- 2 Tik op  en selecteer een optie.

Een toepassing verplaatsen op het scherm Toepassingen


- 1 Open het scherm Toepassingen en tik op .
 - 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.
 - 3 Tik op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.
- ! U kunt uw toepassingen alleen verplaatsen wanneer  is geselecteerd.

Een applicatie verwijderen vanuit het applicatiescherm


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op . Alle applicaties die kunnen worden verwijderd, zijn gemarkeerd met het pictogram .
- 3 Tik op de applicatie die u wilt verwijderen en tik op **OK**.

Status en meldingen

In de statusbalk boven aan het scherm wordt getoond wat er op uw telefoon plaatsvindt. Aan de linkerkant krijgt u meldingen wanneer er iets nieuw of actief is. Nieuwe berichten en kalendermeldingen worden bijvoorbeeld hier weergegeven. Aan de rechterkant vindt u de signaalsterkte, de batterijstatus en andere informatie.

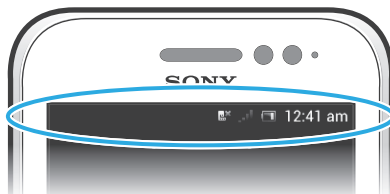

Een meldingslampje geeft batterijstatusinformatie en enkele meldingen weer. Een blauw knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is. Het meldingslampje werkt mogelijk niet wanneer de batterij bijna leeg is.

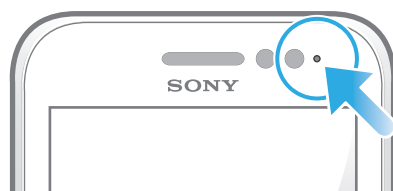

Meldingen en lopende activiteiten controleren


U kunt de statusbalk omlaag slepen om het meldingsvenster te openen en meer informatie te krijgen. U kunt het venster bijvoorbeeld gebruiken om een nieuw bericht te openen of een gebeurtenis in de agenda te bekijken. U kunt ook een paar applicaties openen die op de achtergrond actief zijn, zoals de muziekplayer.

Het meldingsvenster openen



- Sleep de statusbalk omlaag.

Het meldingsvenster sluiten

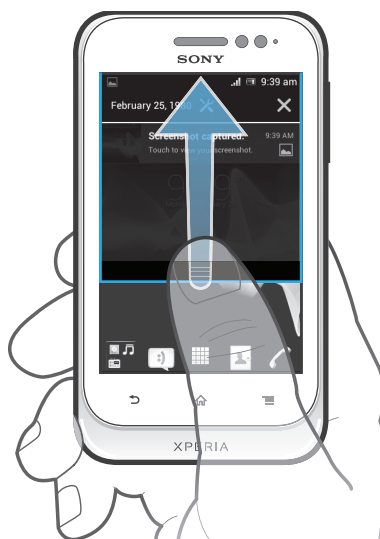

- Sleep het tabblad onderaan het meldingsvenster omhoog.

Een actieve toepassing openen vanuit het meldingsvenster

- Tik op het pictogram van de actieve toepassing om deze te openen.

Het menu Telefooninstellingen openen vanaf het meldingsvenster

- Tik op ✕.

Een melding verwijderen van het meldingsvenster

- Plaats uw vinger op een melding en veeg naar links of rechts.

Alle meldingen wissen van het meldingsvenster

- Tik op ✕.

Menu Telefooninstellingen

Uw telefooninstellingen bekijken en wijzigen vanuit het menu Instellingen.

De telefooninstellingen openen


- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen**.

Tekst typen

Virtueel toetsenbord

Tik op de toetsen van het virtuele QWERTY-toetsenbord om eenvoudig tekst in te voeren. In bepaalde applicaties wordt het virtuele toetsenbord automatisch geopend. U kunt dit toetsenbord ook openen door een tekstveld aan te raken.

Het virtuele toetsenbord gebruiken

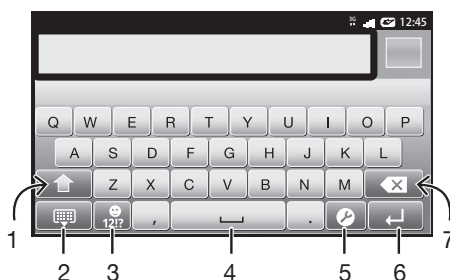

- 1 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen. Voor bepaalde talen wordt deze toets gebruikt om extra tekens in de taal te gebruiken.
 - 2 Het virtuele toetsenbord sluiten
 - 3 Cijfers en symbolen weergeven. Aangeraakt houden om smileys weer te geven.
 - 4 Een spatie invoeren
 - 5 Het menu met tekstinvoerinstellingen openen om bijvoorbeeld de opties voor **Schrijftalen** te wijzigen. Met deze toets wordt ook de schrijftaal gewijzigd wanneer er meerdere invoertalen zijn geselecteerd.
 - 6 Regelterugloop invoeren of tekstinvoer bevestigen
 - 7 Een teken vóór de cursor verwijderen
- ! Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvuerveld.

Het virtuele toetsenbord verbergen

- Wanneer het virtuele toetsenbord is geopend, drukt u op .

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

- Draai de telefoon een kwartslag wanneer u tekst invoert.
- 💡 De liggende stand moet worden ondersteund in de applicatie die u gebruikt en de configuratie voor de schermstand moet zijn ingesteld op Automatisch om het virtuele toetsenbord te kunnen gebruiken in de liggende stand.

Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord

- Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt u 'e' aan en houdt u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.



Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

- Tik voordat u een letter invoert op  om naar hoofdletters  te schakelen of vice versa.

Caps Lock inschakelen

- Tik voordat u een woord typt op  of  tot  wordt weergegeven.

Cijfers of symbolen invoeren

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenbord met cijfers en symbolen weergegeven. Tik op  om meer opties weer te geven.

Gebruikelijke leestekens invoeren

- 1 Tik op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.
 - 2 Selecteer een leesteken in de balk met suggesties. Het geselecteerde teken wordt voor de spatie ingevoerd.
- 💡 Tik wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord, twee keer op de spatiebalk om snel een punt in te voeren.

Een smiley invoegen

- 1 Raak bij het invoeren van tekst  aan en houd deze optie vast.
- 2 Selecteer een smiley.

Tekens verwijderen

- Tik om de cursor te plaatsen na het teken dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op .

Een regelterugloop invoeren

- Tik wanneer u tekst invoert op  om een regelterugloop in te voeren.


Tekst selecteren

- 1 Wanneer u tekst invoert, houdt u het tekstveld aangeraakt of dubbeltikt u in het tekstveld.
- 2 Het woord dat u aanraakt wordt gemarkeerd door tabs aan beide zijden. Sleep de tabs naar links of rechts om meer tekst te selecteren.

De tekst bewerken in staande stand

- 1 Houd het tekstveld aangeraakt terwijl u tekst invoert tot een toepassingsbalk verschijnt.
 - 2 Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de toepassingsbalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen.
- ! Om tekst van het klembord te plakken, kunt u het tekstveld ook vasthouden tot **Plakken** verschijnt en vervolgens op **Plakken** tikken.

Applicatiebalk

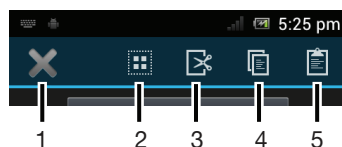

- 1 De applicatiebalk sluiten
- 2 Alle tekst selecteren
- 3 Tekst knippen
- 4 Tekst kopiëren
- 5 Tekst plakken

! verschijnt alleen wanneer er tekst is opgeslagen op het klembord.

De Vegen om te schrijven-functie gebruiken om woorden te schrijven

U kunt tekst invoeren door uw vinger op het virtuele toetsenbord van letter naar letter te schuiven. U kunt uw vinger tussen de woorden van het scherm tillen zodat de telefoon de woorden kan herkennen.

! **Vegen om te schrijven** is alleen beschikbaar wanneer u het virtuele toetsenbord gebruikt.

De Vegen om te schrijven-instellingen wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op . Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, houdt u aangeraakt.
- 2 Tik op **Instellingen voor tekstinvoer**.
- 3 Schakel het **Vegen om te schrijven**-selectievakje in of uit.
- 4 Als u automatisch een spatie wilt toevoegen tussen vegen zonder elke keer op de spatiebalk te hoeven tikken, dan schakelt u het selectievakje **Spatie vóór nieuwe veeg** in.

Tekst invoeren met de functie Vegen om te schrijven


- 1 Wanneer u tekst invoert met behulp van het virtuele toetsenbord, veeg dan met uw vinger van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven. Til uw vinger uw wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.
- 2 De telefoon stelt een woord voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd. Selecteer indien nodig het juiste woord in de balk met suggesties. Blader naar recht of links in de balk met suggesties om meer opties weer te geven. Als u het gewenste woord niet kunt vinden, tikt u één keer op om het hele woord te verwijderen. Probeer dan het woord opnieuw te traceren door middel van **Vegen om te schrijven**, of tik op elke letter om het woord in te voeren.
- 3 Als de instelling **Spatie vóór nieuwe veeg** is geactiveerd, traceert u het volgende woord dat u wilt invoeren. Als dit niet het geval is, tikt u op de spatiebalk en dan traceert u het volgende woord dat u wilt invoeren.

💡 Als u samengestelde woorden wilt invoeren wanneer de instelling **Spatie vóór nieuwe veeg** is geactiveerd, dan moet u wellicht het eerste deel van het woord invoeren door te schuiven; tik vervolgens op elke letter om de rest van het woord in te voeren.

Toetsenblok

Het toetsenblok kan worden vergeleken met een standaardtelefoon-toetsenblok met 12 toetsen. Er zijn opties voor tekstvoorspelling en multitik tekstinvoer beschikbaar. U kunt de tekstinvoermethode Toetsenblok activeren via de toetsenbordinstellingen. Het toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.

Het telefoontoetsenblok gebruiken

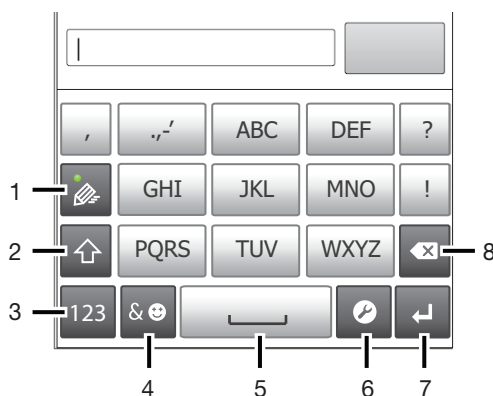

- 1 Een tekstinvoeroptie kiezen
- 2 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen
- 3 Cijfers weergeven
- 4 Symbolen en smileys weergeven
- 5 Een spatie invoeren
- 6 Het menu met tekstinvoerinstellingen openen om bijvoorbeeld de opties voor **Schrijftalen** te wijzigen. Met deze toets wordt ook de schrijftaal gewijzigd wanneer er meerdere invoertalen zijn geselecteerd.
- 7 Regelterugloop invoeren of tekstinvoer bevestigen
- 8 Een teken vóór de cursor verwijderen

! Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Het toetsenblok voor het eerst gebruiken

- Tik op een tekstinvoerveld en tik op of raak aan en houd het ingedrukt als u al meerdere invoertalen hebt geselecteerd. Tik op **Stand toetsenbord** en selecteer een optie.
- 💡 Zodra u de instelling hebt doorgevoerd, kunt u het toetsenblok eenvoudigweg activeren door op een tekstinvoerveld te tikken.

Schakelen tussen het virtuele toetsenbord en het toetsenblok

- 1 Wanneer u tekst invoert, tikt u op of raakt u aan en houdt u het ingedrukt als u al meerdere invoertalen hebt geselecteerd.
 - 2 Tik op **Stand toetsenbord** en selecteer een optie.
- ! Onthoud dat het toetsenblok alleen beschikbaar is in de staande stand.

Tekst invoeren met het toetsenblok


Wanneer u het toetsenblok gebruikt, kunt u kiezen uit twee invoeropties:

- Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is. Tik op het woord dat wordt weergegeven of tik op om meer woordsuggesties weer te geven en een woord uit de lijst te selecteren.
- Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het scherm voor de tekens die u wilt invoeren. Blijf de toets indrukken tot het gewenste teken is geselecteerd. Doe vervolgens hetzelfde voor het volgende teken dat u wilt invoeren, enzovoort.

Cijfers invoeren met het toetsenblok

- Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op . Er wordt een toetsenblok met cijfers weergegeven.



Symbolen en smileys invoegen met het toetsenblok

- 1 Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op . Er wordt een raster weergegeven met symbolen en smileys.
- 2 Blader omhoog of omlaag om meer opties weer te geven. Tik op een symbool of smiley om het gewenste item te selecteren.




Instellingen voor toetsenbord en toetsenblok

U kunt instellingen selecteren voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok, zoals de schrijftaal en automatische correctie.

De instellingen voor het toetsenbord en het toetsenblok openen

- Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op . Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, raakt u in plaats hiervan  aan en houdt u dit vast.

De schrijftaal wijzigen met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok

- 1 Wanneer u tekst invoert, tikt u op  of raakt u  aan en houdt u het ingedrukt als u al meerdere invoertalen hebt geselecteerd.
- 2 Tik op **Schrijftalen** en selecteer de schrijftalen die u wilt gebruiken.
- 3 Als u meerdere invoertalen hebt geselecteerd, tikt u op  om te schakelen tussen de geselecteerde schrijftalen.

Schakelen tussen toetsenborden

- 1 Wanneer u tekst invoert, sleept u de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.
- 2 Tik op **Invoermethode selecteren** en selecteer een optie.

Instellingen voor tekstinvoer

Bij het invoeren van tekst kunt u toegang krijgen tot een menu met tekstinvoerininstellingen dat u helpt om opties in te stellen voor tekstvoorspelling. U kunt bijvoorbeeld beslissen hoe u wilt dat uw telefoon woordalternatieven presenteert en woorden corrigeert terwijl u typt of de tekstinvoerapplicatie inschakelen om nieuwe woorden die u schrijft te onthouden.

Tekstinvoerininstellingen wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op  of raakt u  aan en houdt u dit vast.
- 2 Tik op **Instellingen voor tekstinvoer**.
- 3 Selecteer de gewenste instellingen.

Uw telefoon aanpassen

Pas de telefoon aan uw behoeften aan door bijvoorbeeld uw persoonlijke ringtone, telefoontaal en uw privacy-instellingen aan te passen.

Het volume aanpassen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor telefoonoproepen en -meldingen, en voor muziek- en videoweergave.


Het volume van de beltoon aanpassen met de volumetoetsen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.


Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt.

De stille modus instellen voor de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Selecteer **Stille modus** en vervolgens **Dempen**.

De trilstand instellen voor de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Selecteer **Stille modus** en vervolgens **Trillen**.

De tril- en belmodus instellen voor de telefoon

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Selecteer **Stille modus** en vervolgens **Uit**.
- 4 Schakel het selectievakje **Trillen bij overgaan** in.


De luidheid van de speaker verbeteren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **xLOUD™** in.


Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op de telefoon wijzigen.


De datum handmatig instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Datum instellen**.
- 5 Pas de datum aan door naar boven of beneden te schuiven.
- 6 Tik op **Instellen**.

De tijd handmatig instellen

- 1 Tik vanuit **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijd instellen**.
- 5 Schuif omhoog of omlaag om het uur en de minuten aan te passen.
- 6 Scrol, indien van toepassing, omhoog om **AM** te wijzigen in **PM**, of vice versa.
- 7 Tik op **Instellen**.

De tijdzone instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijdzone** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 5 Selecteer een optie.

De datumnotatie instellen


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Datumnotatie selecteren**.
- 3 Selecteer een optie.

Instellingen voor beltonen


Een ringtone voor de telefoon instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon telefoon**.
- 3 Selecteer een ringtone.
- 4 Tik op **Gereed**.

Aanraaktonen inschakelen

- 1 Tik op **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel de selectievakjes **Aanraaktonen voor toetsenblok** en **Aanraakgeluiden** in.


Een ringtone voor meldingen selecteren

- 1 Tik op **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Standaardmelding**.
- 3 Selecteer een ringtone.
- 4 Tik op **Gereed**.

Scherminstellingen

De schermhelderheid aanpassen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherminstellingen** > **Helderheid**.
- 3 Als u de helderheid wilt verlagen, sleept u de schuifregelaar naar links. Als u deze wilt verhogen, sleept u de schuifregelaar naar rechts.
- 4 Tik op **OK**.

-  Het helderheidsniveau heeft een invloed op uw batterijprestaties. Voor tips over het verbeteren van de batterijprestaties raadpleegt u *Batterijprestaties verbeteren* op de pagina 14.

Het scherm op trillen instellen

- 1 Tik op **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **Trillen bij aanraking** in. Het scherm trilt nu wanneer u op selectietoetsen en op bepaalde applicaties tikt.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherminstellingen** > **Slaapstand**.
- 3 Selecteer een optie.

-  Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .

Het scherm actief houden terwijl de telefoon wordt opgeladen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opties voor ontwikkelaars**.
- 3 Schakel het selectievakje **Stand-by** in.

Telefoontaal

U kunt een taal selecteren die wordt gebruikt op de telefoon.

De telefoontaal wijzigen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Taal**.
 - 3 Selecteer een optie.
- ! Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, tikt u op het pictogram **Instellingen** . Selecteer vervolgens de vermelding naast  en selecteer de eerste vermelding in de volgende menu. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.

Vliegmodus

In de Vliegmodus worden de netwerk- en radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen. U kunt echter nog altijd games spelen, naar muziek luisteren, video's bekijken en andere content, zolang deze content op uw geheugenkaart of in het interne geheugen wordt opgeslagen. U kunt ook op de hoogte worden gebracht door alarmen als alarmen zijn geactiveerd.

-  Als u Vliegmodus inschakelt, reduceert dit het batterijverbruik.

De vliegmodus inschakelen

- 1 Tik op **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer....**
 - 3 Schakel het selectievakje **Vliegmodus** in.
-  U kunt ook **Vliegmodus** selecteren in het menu **Telefoonopties**. Om het menu **Telefoonopties** te openen, houdt u de aan-/uit-toets  ingedrukt.

Geheugen

U kunt content opslaan op een geheugenkaart, in het interne geheugen van de telefoon en in het telefoongeheugen. Muziek, videoclipen en foto's worden opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart. Applicaties, contacten en berichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

- ! U kunt bepaalde applicaties van het telefoongeheugen naar het interne geheugen verplaatsen.

Een applicatie verplaatsen naar het interne geheugen van de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apps**.
 - 3 Selecteer de applicatie die u wilt verplaatsen naar het interne geheugen.
 - 4 Tik op **Verpl. naar intern geheugen**.
-  U kunt bepaalde applicaties niet van het telefoongeheugen naar het interne geheugen verplaatsen.

Geheugenkaart

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.


De telefoon biedt ondersteuning voor microSD™-kaarten. Deze kaarten worden gebruikt voor media-inhoud. Dit type kaart kan ook in andere compatibele apparaten worden gebruikt als draadbare geheugenkaart.

De geheugenkaart formatteren


U kunt de geheugenkaart formatteren op uw telefoon, bijvoorbeeld om geheugen vrij te maken. Dit betekent dat u alle gegevens op de kaart wist.

- ! Alle content op de geheugenkaart wordt gewist wanneer u deze formatteert. Zorg dat u een back-up maakt van alle zaken die u wilt behouden voordat u de geheugenkaart formatteert. Als u een back-up wilt maken van uw content, kunt u deze kopiëren naar de computer. Zie voor meer informatie het hoofdstuk *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 99.

De geheugenkaart formateren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > **SD-kaart ontkoppelen**.
- 3 Nadat u de geheugenkaart hebt ontkoppeld, tikt u op **SD-kaart wissen**.

Een headset gebruiken bij uw telefoon

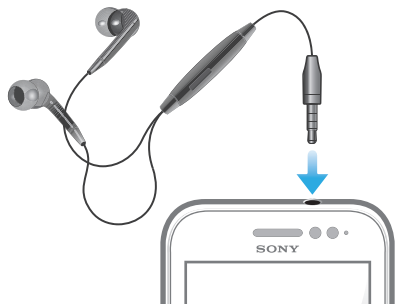

- ! Gebruik de accessoires die bij uw telefoon zijn geleverd of andere compatibele accessoires, voor optimale prestaties.

Een headset gebruiken

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
 - 2 Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
 - 3 Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
- ! Als er geen headset bij de telefoon is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.
 - 💡 Als u naar muziek luistert, stopt de muziek wanneer u een gesprek beantwoordt en gaat de muziek verder nadat u het gesprek hebt beëindigt.

Instellingen voor internet en berichten

Als u SMS- en MMS-berichten wilt verzenden en toegang wilt hebben tot internet, moet u over een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding beschikken en de juiste instellingen configureren. Er zijn verschillende manieren om deze instellingen op te halen:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en operators worden de instellingen voor internet en berichten vooraf op de telefoon geïnstalleerd. U kunt vervolgens direct internet gebruiken en berichten verzenden.
- In sommige gevallen hebt u de mogelijkheid om instellingen voor internet en berichten te downloaden wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. Het is ook mogelijk om deze instellingen later te downloaden via het menu **Instellingen**.
- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en berichten op uw telefoon toevoegen en wijzigen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de instellingen voor internet en berichten.

Instellingen voor internet en berichten downloaden

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Xperia™** > **Internetinstellingen**.



De huidige APN (Access Point Name, toegangspuntnaam) weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
 - 3 Tik op **Namen toegangspunten**.
- ! Als er meerdere verbindingen beschikbaar zijn, wordt de actieve netwerkverbinding aangegeven met een geselecteerd keuzerondje aan de rechterkant.

APN-instellingen handmatig configureren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
 - 3 Tik op **Namen toegangspunten** en druk vervolgens op .
 - 4 Tik op **Nieuwe APN**.
 - 5 Tik op **Naam** en voer de naam in voor het netwerkprofiel dat u wilt maken.
 - 6 Tik op **APN** en voer de naam van het toegangspunt in.
 - 7 Voer alle overige informatie in die vereist is door uw netwerkoperator.
 - 8 Druk op  en tik op **Opslaan** .
- ! Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de netwerkinstellingen.

De standaardinstellingen voor internet herstellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten** en druk vervolgens op .
- 4 Tik op **Standaardinstellingen**.

Gegevensgebruik beheren

Volg en beheer de hoeveelheid gegevens die naar en van uw telefoon worden verzonden gedurende een bepaalde periode. U kunt bijvoorbeeld waarschuwingen en limieten voor gegevensgebruik instellen op uw telefoon om extra kosten te vermijden. U kunt ook de hoeveelheid gegevens beperken die door individuele applicaties wordt gebruikt.

- ! Door de instellingen voor gegevensgebruik aan te passen, kunt u meer controle krijgen over het gegevensgebruik. Dit garandeert echter niet dat u geen extra kosten zult oplopen.

Toegang tot instellingen voor gegevensgebruik


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.

Gegevensverkeer inschakelen


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
- 3 Als de mobiele gegevensnetwerkverbinding niet is ingeschakeld, tik dan op **UIT** naast **Mobiele data** zodat **UIT** verandert in **AAN**.

- 💡 U kunt gegevensverkeer ook inschakelen door het aankruisvakje **Gegevenstoegang aan te selecteren** onder **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.

Een waarschuwing voor gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg ervoor dat u gegevensverkeer hebt ingeschakeld.
- 2 Tik op het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
- 4 Als u het waarschuwingsniveau wilt instellen, sleept u de lijnen naar de gewenste waarden. U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau nadert.

Een limiet voor gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg ervoor dat u gegevensverkeer hebt ingeschakeld.
- 2 Tik op het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
- 4 Schakel het selectievakje **Mobiele datalimiet instellen** in indien dit is uitgeschakeld en tik dan op **OK**.
- 5 Om de limiet voor gegevensgebruik in te stellen, sleept u de lijnen naar de gewenste waarden.

- ! Wanneer uw gegevensgebruik de limiet bereikt, wordt gegevensverkeer op uw telefoon automatisch uitgeschakeld.

Het gegevensgebruik van individuele applicaties beheren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
 - 3 Zoek en tik op de gewenste applicatie.
 - 4 Breng de noodzakelijke wijzigingen aan in de limiet voor gegevensgebruik, beperk achtergrondgegevens of beperk alle gegevensverkeer voor de applicatie.
 - 5 Voor meer specifieke instellingen voor de applicatie tikt u op **Instellingen voor app weergeven** en brengt u de gewenste wijzigingen aan.
- ! Specifieke instellingen voor een applicatie zijn niet altijd beschikbaar.
- 💡 De prestaties van individuele applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

Gegevensverkeer uitschakelen

U kunt alle gegevensverbindingen via 2G-/3G-netwerken uitschakelen met uw telefoon om ongewenste downloads en synchronisaties te voorkomen. Neem contact op met uw netwerkoperator als u gedetailleerde informatie nodig hebt over uw abonnement en de kosten van gegevensverkeer.

- 💡 Wanneer gegevensverkeer is uitgeschakeld, kunt u nog altijd Wi-Fi™- en Bluetooth™-verbindingen gebruiken. U kunt ook MMS-berichten verzenden en ontvangen.

Alle gegevensverkeer uitschakelen


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gegevenstoegang aan** uit.

Gegevensroaming

Afhankelijk van uw netwerkoperator is het mogelijk om mobiele gegevensverbindingen via 2G/3G tot stand te brengen buiten uw thuisnetwerk (roaming). Er kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

- ! Toepassingen kunnen soms de internetverbinding gebruiken in uw thuisnetwerk zonder dat hiervan melding wordt gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het verzenden van zoek- en synchronisatieverzoeken. Er kunnen extra kosten voor dataroaming van toepassing zijn. Neem contact op met uw serviceprovider.

Gegevensroaming activeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Gegevensroaming** in.
- ! U kunt gegevensroaming niet activeren wanneer gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld


Netwerkinstellingen

De telefoon schakelt automatisch tussen netwerken, afhankelijk van beschikbare netwerken op verschillende locaties. De telefoon is standaard geconfigureerd om de snelste modus voor mobiele netwerken die beschikbaar is te gebruiken voor gegevens. U kunt de telefoon echter handmatig zo instellen dat alleen de langzamere 2G-netwerkmodus wordt gebruikt voor gegevens om de batterijduur tussen ladingen te verlengen. U kunt de telefoon ook zo instellen dat er een compleet verschillende set netwerkmodi wordt gebruikt, of u kunt speciaal gedrag instellen tijdens roaming.

Een netwerkmodus selecteren


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Netwerkmodus**.
- 4 Selecteer een netwerkmodus.

Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
- 3 Tik op **Zoekmodus**.
- 4 Tik op **Handmatig** wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.
- 5 Selecteer een netwerk.

- ! Als u handmatig een netwerk zoekt, wordt er op de telefoon niet naar andere netwerken gezocht, zelfs wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
- 3 Tik op **Zoekmodus** wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.
- 4 Tik op **Automatisch**.

Bellen

Noodoproepen

De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder simkaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

Een alarmnummer bellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het alarmnummer in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

- U kunt ook alarmnummers bellen wanneer er geen SIM-kaart in de telefoon zit of wanneer uitgaande gesprekken zijn geblokkeerd.

Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld

- 1 Tik op **Noodoproep**.
- 2 Voer het alarmnummer in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Afhandeling van gesprekken

U kunt bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst op de telefoon of door op een telefoonnummer te tikken in de gesprekkenlijst.

Bellen door een nummer te kiezen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Een gesprek beëindigen

- Tik op .

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak 0 en houd deze waarde vast tot er een plusteken (+) wordt weergegeven.
- 4 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste 0) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op **Oproep**.

Een oproep beantwoorden



- Sleep  naar rechts over het scherm.
- Als u een normale hoofdtelefoon zonder microfoon gebruikt, moet u de hoofdtelefoon uit de headsetaansluiting verwijderen voordat u de oproep kunt beantwoorden.

Een gesprek weigeren

- Sleep  naar links over het scherm.

Een tweede gesprek weigeren

- Tik op **Bezet** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Tik op .


De microfoon dempen tijdens een gesprek

- Tik op .

Het scherm activeren tijdens een gesprek

- Druk op .




Cijfers invoeren tijdens een gesprek

- 1 Tik tijdens een gesprek op . Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Voer cijfers in.


De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

Recente oproepen

In het oproeplogboek vindt u onlangs gemiste , ontvangen  en gekozen  oproepen.

Uw gemiste gesprekken weergeven

- 1 Als u een gemiste gesprek hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op **Gemiste oproep**.

Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Als u een nummer direct wilt bellen, tikt u op het nummer. Als u een nummer wilt bewerken voordat u het belt, raakt u het gewenste nummer aan, houdt u het vast en tikt u op **Nr. bew. vóór bellen**.

- ! U kunt ook een nummer bellen door op  > **Terugbellen** te tikken.


Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan uw contacten

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Toevoegen aan Contacten**.
- 4 Tik op het gewenste contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 5 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Voicemail

Als uw abonnement een voicemails-service omvat, dan kunnen bellers spraakberichten voor u achterlaten, wanneer u gesprekken niet kunt beantwoorden. Uw voicemailservicenummer wordt doorgaans op uw simkaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer krijgen bij uw serviceprovider en het handmatig invoeren.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Instellingen voor voicemail > Voicemailnummer**.
- 3 Voer uw voicemailnummer in.
- 4 Tik op **OK**.


Uw voicemailservice bellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak **1** aan en houd deze waarde ingedrukt.

Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een gesprek ontvangt.

Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Oproepinstellingen > Aanvullende instellingen**.
- 3 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op **Wisselgesprek**.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek beëindigen

- Tik op **Huidig beëindigen en antw.** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- Tik op **Beantw.** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .
- 3 Als de ontvanger antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.

- 💡 Dezelfde procedure is van toepassing op alle volgende gesprekken.

Schakelen tussen meerdere gesprekken

- Als u wilt schakelen naar een ander gesprek en het huidige gesprek in de wacht wilt plaatsen, tikt u op het gewenste nummer of contact.




Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het volgende gesprek in de wacht

- Tik op .

Telefonische vergaderingen


Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.

Een telefonische vergadering tot stand brengen


- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op .
- 3 Als de tweede deelnemer antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.
- 4 Tik op .

- 💡 Herhaal stap 1 tot en met 4 om meer deelnemers toe te voegen.

Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als het gesprek drie deelnemers heeft.
- 2 Tik op de naam van de deelnemer met wie u een privégesprek wilt voeren.
- 3 Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als er drie deelnemers zijn.
- 2 Tik op  naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een telefonische vergadering beëindigen


- Tik tijdens het gesprek op .

Oproepinstellingen

Gesprekken blokkeren

U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande gesprekken blokkeren. Wanneer u de gespreksblokkeringsfunctie voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren en vervolgens een nieuw wachtwoord invoeren om de gespreksblokkeringsfunctie te activeren.

Inkomende of uitgaande gesprekken blokkeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Gespreksblokkering**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het wachtwoord in en tik op **Insch..**

Een gesprek weigeren met een bericht

U kunt een gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht. Wanneer u gesprek weigert met een dergelijk bericht, wordt het bericht automatisch naar de beller gestuurd en op uw telefoon opgeslagen.

Er zijn zes berichten vooraf op de telefoon gedefinieerd. U kunt kiezen uit deze vooraf gedefinieerde berichten, die desgewenst kunnen worden bewerkt.


Een gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht

- Sleep **Weigeren met bericht** omhoog en selecteer vervolgens een bericht.

Een tweede gesprek weigeren met een bericht

- Sleep **Weigeren met bericht** omhoog en selecteer vervolgens een bericht wanneer u tijdens een gesprek een herhalende pieptoon hoort.


Het bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Gespr. weigeren met bericht**.
- 3 Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen bijvoorbeeld naar een ander telefoonnummer of een antwoorddienst doorschakelen.

Gesprekken doorschakelen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Oproep doorschakelen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en tik vervolgens op **Insch..**


Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Oproep doorschakelen**.
- 3 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Uitsch..**

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.


Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Beller-id**.


Nummers voor vaste belservice

Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken.

Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers**.
- 3 Tik op **Vaste nummers activ.** of **Vaste nummers deactiv.**
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.

De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **Vaste nummers**.

Contacten

Gebruik de contactenapplicatie om alle nummers, e-mailadressen en overige contactgegevens op één plaats op te slaan en te beheren. Tik op een contact om alle communicatie met dat contact in één makkelijk overzicht weer te geven.

U kunt nieuwe contacten toevoegen aan uw telefoon en deze synchroniseren met de contacten die zijn opgeslagen in uw Google™-account, Microsoft® Exchange ActiveSync®-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen. De contactenapplicatie maakt automatisch nieuwe contacten aan en helpt u bovendien bij het koppelen van gegevens, zoals e-mailadressen, met bestaande contacten. U kunt deze procedure ook handmatig uitvoeren. Ga voor meer informatie naar www.sonymobile.com/support.

Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon



Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe telefoon over te brengen. Selecteer een overdrachtmethode die het beste bij uw situatie past.

Contacten overbrengen met een pc

U kunt een pc gebruiken om contacten van verschillende telefoonmerken, zoals iPhone, Samsung, HTC en Nokia, over te brengen.

U hebt hiervoor nodig:

- Een Windows®-pc met internetverbinding
- Een USB-kabel voor uw oude telefoon
- Een USB-kabel voor uw nieuwe Android™-telefoon
- Uw oude telefoon
- Uw nieuwe Android™-telefoon

! Als u geen toegang hebt tot de bovengenoemde items gaat u naar www.sonymobile.com/support/contacts voor informatie over andere manieren waarop u uw contacten kunt overbrengen.

Het programma PC Companion gebruiken om contacten over te brengen

Gebruik het programma PC Companion als u contacten met behulp van een computer over wilt brengen. Het is gratis en de installatiebestanden zijn al op uw nieuwe telefoon opgeslagen. PC Companion biedt ook een aantal andere functies, waaronder hulp bij het bijwerken van uw telefoonsoftware.

PC Companion installeren

- 1 **Nieuwe telefoon:** schakel uw nieuwe Android™-telefoon in en sluit deze met een USB-kabel aan op een pc.
- 2 **Nieuwe telefoon:** Tik op **Install**, om PC Companion op de pc te installeren.
- 3 **Computer:** Selecteer *Run Startme.exe* als er een pop-upvenster verschijnt. Klik op *Install* in het nieuwe pop-upvenster dat verschijnt, om de installatie te starten en volg daarna de instructies om de installatie te voltooien.

Contacten met PC Companion overbrengen naar uw nieuwe telefoon

- 1 Zorg ervoor dat PC Companion op uw pc is geïnstalleerd.
- 2 Open het PC Companion-programma op de pc, klik vervolgens op *Contacts Setup* en volg de instructies om uw contacten over te brengen.





Contacten overbrengen met een Apple® Mac®-computer

Ga naar www.sonymobile.com/support/contacts voor uitgebreide instructies voor de manier waarop u een Apple Mac-computer kunt gebruiken voor het overbrengen van de contacten van uw oude telefoon.

Contacten overbrengen met behulp van synchronisatie-accounts

Uw telefoon werkt met populaire online synchronisatie-accounts zoals Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® of Facebook™. Als u de contacten in uw oude telefoon of op uw computer hebt gesynchroniseerd met een onlineaccount, dan kunt u uw contacten met die account overbrengen naar uw nieuwe telefoon. Ga voor uitgebreidere informatie over synchronisatie naar *Gegevens synchroniseren op uw telefoon* op de pagina 62.

De contacten van uw telefoon met een synchronisatieaccount synchroniseren

- 1 Tik in **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Accounts en synchr..**
- 3 Tik op **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om een synchronisatieaccount in te stellen. Als u al een synchronisatieaccount hebt ingesteld en u met dit account wilt synchroniseren, tikt u op het account, drukt u op  en tikt u op **Nu synchroniseren**.

Contacten importeren vanaf de simkaart

- 1 Tik vanuit **Startscherm** op  en tik vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik daarna op **Cont. import. > SIM-kaart**.
- 3 Als u een synchronisatie-account hebt ingesteld, kunt u ervoor kiezen de contacten op de simkaart onder die account toe te voegen. Of u kunt ervoor kiezen alleen deze contacten in de telefoon te gebruiken. Selecteer de gewenste optie.
- 4 Om een individueel contact te importeren, zoekt u het contact en tikt u erop. Tik op **Alles importeren** om alle contacten te importeren.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Cont. import. > Geheugenkaart**.
- 3 Als u een synchronisatie-account hebt ingesteld, kunt u de geïmporteerde contacten op geheugenkaarten onder die account toevoegen. Of u kunt ervoor kiezen alleen de geïmporteerde contacten in de telefoon te gebruiken. Selecteer de gewenste optie.
- 4 Als er meer dan één vCard-bestand op de geheugenkaart staat, wordt er een lijst weergegeven met verschillende batches met telefooncontacten en de datums waarop ze zijn gemaakt. Selecteer de batch die u wilt importeren.


Telefooncontacten ontvangen die zijn verzonden met Bluetooth™ technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld en uw telefoon op zichtbaar is ingesteld. Indien niet kunt u geen gegevens van andere apparaten ontvangen.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen of u het bestand wilt ontvangen, tikt u op **Accepteren**.
- 3 Sleep het meldingsvenster omlaag en tik op het bestand dat u hebt ontvangen om de contactgegevens te importeren.

Contacten ontvangen die zijn verzonden met een berichtenservice

- 1 Wanneer u een nieuw SMS-bericht, MMS-bericht of e-mailbericht ontvangt, opent u dit bericht.
- 2 De ontvangen contactgegevens verschijnen als een vCard-bijlage. Ik op het vCard-bestand en houd het vast om een menu te openen en de contactgegevens op te slaan.

Contacten schermoverzicht

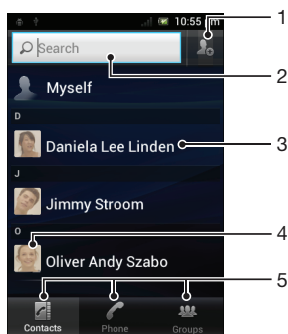

- 1 Tik op dit pictogram om een contactpersoon aan te maken.
- 2 Zoekveld voor contactpersonen
- 3 Tik op een contactpersoon om de details weer te geven.
- 4 Tik op de miniatuur van een contactpersoon om het snelle contactmenu te openen.
- 5 Tabblad voor snelkoppelingen

Uw contacten beheren

U kunt uw contacten in enkele eenvoudige stappen aanmaken, bewerken en synchroniseren. U kunt contacts selecteren die in verschillende accounts zijn opgeslagen en instellen hoe u deze op de telefoon wilt weergeven.




Als u uw contacten met meer dan één account synchroniseert, kunt u contacten in uw telefoon samenvoegen om duplicaten te vermijden.

- ! Bij bepaalde synchronisatieservices, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale netwerkservices, kunt u geen contactgegevens bewerken.



Uw contacten weergeven

- Tik in **Startscherm** op  en vervolgens op . Uw contacten worden hier genoemd.



Selecteren welke contacten moeten worden weergegeven in de applicatie Contacten

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Filteren**.
- 3 Selecteer en deselecteer de gewenste opties in de lijst die wordt weergegeven. Als u uw contacten met een synchronisatie-account hebt gesynchroniseerd, wordt dit account in de lijst weergegeven. U kunt op het account tikken om de lijst met opties verder uit te vouwen. Als u klaar bent, tikt u op **OK**.




Een contact toevoegen

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Als u uw contacten met één of meerdere accounts hebt gesynchroniseerd, selecteert u het account dat u voor dit contact wilt gebruiken of tikt u op **Telefooncontact** als u dit contact alleen op de telefoon wilt gebruiken.
 - 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
 - 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- 💡 Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, kunt u ook bellen vanuit andere landen.



Een contact bewerken

- 1 Tik vanaf het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Raak het bericht aan dat u wilt bewerken, houd het vast en tik vervolgens op **Contact bewerken**.
- 3 Bewerk de gewenste informatie. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.



Een afbeelding koppelen aan een contact

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
 - 2 Raak het bericht aan dat u wilt bewerken, houd het vast en tik vervolgens op **Contact bewerken**.
 - 3 Tik op  en selecteer de gewenste methode voor het toevoegen van de contactafbeelding.
 - 4 Als u de gewenste afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **Gereed**.
- 💡 U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie **Xperia™ Galerij**.

Uw communicatie met een contact weergeven

- 1 Tik vanaf het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt weergeven.
- 3 Tik op of veeg over de filteritems onderaan het scherm om communicatie met het contact via andere media weer te geven.

Contacten verwijderen

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten verw..**
- 3 Markeer de contacten die u wilt verwijderen of tik op **Alles markeren** als u alle contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verwijderen** > **OK**.

Contactgegevens over uzelf bewerken

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Raak **Mijzelf** bovenaan de contactlijst, houd het vast en tik vervolgens op **Contact bewerken**.
- 3 Voer de nieuwe gegevens in of maak de gewenste wijzigingen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten samenvoegen tot één vermelding. Als u per ongeluk vermeldingen samenvoegt, kunt u ze later ook opnieuw splitsen.

Contacten koppelen

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt koppelen aan een ander contact, houd het vast en tik op **Contact koppelen**.
- 3 Tik in de lijst die verschijnt op het contact waarvan u de informatie wilt samenvoegen met het eerste contact en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en het eerste contact wordt niet meer in de contactenlijst weergegeven.

Gekoppelde contacten scheiden

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Raak het gekoppelde contact aan dat u wilt bewerken en houd het vast. Tik vervolgens op **Contact bewerken**.
- 3 Tik op **Koppeling verw..**
- 4 Tik op **OK**.

Groepen

U kunt contacten aan groepen toewijzen om sneller toegang tot deze te krijgen vanuit de applicatie Contacten.

Een contact aan een groep toewijzen

- 1 In de applicatie Contacten houdt u het contact vast dat u aan een groep wilt toewijzen.
- 2 Tik op **Contact bewerken** en tik daarna op de balk direct onder **Toewijzen aan groep**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de groepen waaraan u het contact wilt toewijzen en tik vervolgens op **Gereed**.
- 4 Tik op **Gereed**.




Favorieten

U kunt contactpersonen markeren zodat u snel toegang krijgt tot hun gegevens via de toepassing contacten.

Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen



- 1 Tik vanaf het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op .

Uw favoriete contacten weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **Groepen** en op .

Communiceren met uw contacten

Een contact zoeken

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Voer de eerste letters van de contactnaam in het veld **Zoeken** in. Alle contactnamen die met de betreffende letters beginnen, worden weergegeven.




Het snelle contactmenu

Tik op de miniatuurafbeelding van het contact voor snelle communicatieopties voor dit contact. Tot de opties behoren het bellen van het contact, het verzenden van een SMS- of MMS-bericht en het starten van een chatgesprek via de applicatie Google Talk™.




- !
- Mogelijk moet een applicatie eerst op uw telefoon worden geïnstalleerd en moet u bij de applicatie zijn aangemeld voordat deze als optie in het snelle contactmenu verschijnt. U moet bijvoorbeeld eerst de applicatie Gmail™ starten en uw inloggegevens invoeren voordat u Gmail™ vanuit het snelle contactmenu kunt gebruiken.

Uw contacten delen




Uw visitekaartje verzenden

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf**.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een contact verzenden

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.




Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten verzenden**.
- 3 Markeer de contacten die u wilt verzenden of selecteer ze allemaal als u alle contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verz.** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 5 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een back-up maken van contacten

U kunt een geheugenkaart, een SIM-kaart of een onlinesynchronisatieprogramma zoals Microsoft® Exchange ActiveSync®, gebruiken om een reservekopie te maken van uw contacten.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Back-up cont.** > **Geheugenkaart**.
- 3 Tik op **OK**.

Contacten exporteren naar een SIM-kaart

- 1 Tik in **Startscherm** op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Back-up cont.** > **SIM-kaart**.
- 3 Markeer de contacten die u wilt exporteren of tik op **Alles markeren** als u alle contacten wilt exporteren.
- 4 Tik op **Back-up**.
- 5 Selecteer **Contacten toevoegen** als u de contacten wilt toevoegen aan de bestaande contacten op uw simkaart of **Alle cont. vervangen** als u de bestaande contacten op uw simkaart wilt vervangen.

- ! Wanneer u contacten naar de simkaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op simkaarten.

Berichten

SMS- en MMS-berichten gebruiken

U kunt tekstberichten (SMS-berichten) verzenden en ontvangen op de telefoon met SMS (Short Message Service). Als uw abonnement ondersteuning biedt voor MMS (Multimedia Messaging Service), kunt u ook berichten verzenden en ontvangen die mediabestanden bevatten, zoals afbeeldingen en video's. Het aantal tekens dat u in één sms kunt verzenden, is afhankelijk van de operator en de taal die u gebruikt. Als u teveel tekens gebruikt, worden al uw individuele berichten gekoppeld en samen verzonden als één bericht. Voor elk sms-bericht dat u verzendt, worden kosten in rekening gebracht. Wanneer u uw berichten bekijkt, worden ze als gesprekken weergegeven. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon samen zijn gegroepeerd.

- ! Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen zijn ingesteld op uw telefoon. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 31.

Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik op het **Startscherm** op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op **Nieuw bericht**.
 - 3 Als u een ontvanger wilt toevoegen, tikt u op **Ontvanger toevoegen** en schakelt u vervolgens het selectievakje in naast de naam van de ontvanger. Om meer dan een ontvanger toe te voegen, schakelt u de selectievakjes voor de gewenste contactpersonen in. U kunt ook het volledige nummer handmatig invoeren in het zoekveld en vervolgens op **Toev.** tikken.
 - 4 Als u klaar bent met het toevoegen van ontvangers, tikt u op **Gereed**.
 - 5 Tik op **Bericht schrijven** en voer de tekst van het bericht in.
 - 6 Als u een mediabestand wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een optie.
 - 7 Als u ontvangers wilt toevoegen of verwijderen voordat u het bericht verzendt, drukt u op . Als u een ontvanger wilt toevoegen, tikt u op **Ontvanger toevoegen**. Als u een ontvanger wilt verwijderen, tikt u op **Ontvangers bewerken** en tikt u op  naast het veld van een ontvanger. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
 - 8 Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op **Verz.**
- 💡 Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het bericht opgeslagen als een concept. De conversatie wordt gelabeld met het woord **Concept**.


Een ontvangen bericht lezen

- 1 Tik in **Startscherm** op ; zoek vervolgens naar  en tik daarop.
 - 2 Tik op het gewenste gesprek.
 - 3 Tik op het bericht als dit nog niet is gedownload en houd dit vast en tik vervolgens op **Bericht downloaden**.
- 💡 Als u een SMS-bericht of een MMS-bericht ontvangt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Als u het bericht wilt lezen, kunt u ook de statusbalk omlaag slepen en op het ontvangen bericht tikken wanneer de statusbalk is geopend.

Een bericht beantwoorden

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Voer uw antwoord in en tik op **Verz.**

Een bericht doorsturen

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt doorsturen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht doorsturen**.
- 4 Selecteer een ontvanger in de lijst of tik op **Ontvanger toevoegen** om een ontvanger toe te voegen die niet in de lijst is opgenomen.
- 5 Bewerk het bericht en tik op **Verz..**

Een bericht verwijderen

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht verwijderen** > **Ja**.



Gesprekken verwijderen

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Diverse verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.


Het nummer van een afzender opslaan in een contact

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op een gesprek.
- 3 Tik op het nummer van de afzender boven aan het scherm.
- 4 Tik op .
- 5 Selecteer een bestaand contact of tik op  als u een nieuw contact wilt maken.
- 6 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

De afzender van een bericht bellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op een conversatie.
- 3 Tik op de naam of het nummer van de ontvanger boven aan het scherm.
- 4 Als de ontvanger is opgeslagen in uw contacten, tikt u op het telefoonnummer dat u wilt bellen. Als u de ontvanger niet hebt opgeslagen in uw contacten, tikt u op .

Een bestand in een ontvangen bericht opslaan




- 1 Tik in **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht, houd u dit vast en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 4 Raak het bericht aan dat u wilt opslaan en houd het vast en selecteer de gewenste optie.

Opties voor SMS- en MMS-berichten

De meldingsinstellingen voor berichten wijzigen

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik indien gewenst op **Meldingstoon** en selecteer een meldingsgeluid.
- 4 Tik indien gewenst op **Meldingstrilling** en vink het selectievakje om te activeren aan.

De instellingen voor leveringsrapporten voor uitgaande berichten wijzigen

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
 - 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
 - 3 Tik op **Ontvangstbevestiging** om het leveringsrapport te activeren of deactiveren.
- ! Wanneer een bericht is afgeleverd bij de ontvanger, wordt  in het bericht weergegeven.

Berichten weergeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart

- 1 Tik vanaf uw **Startscherm** op  en vervolgens op **Berichten**.
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > SIM-berichten**.

E-mail

Gebruik de e-mailtoepassing op uw telefoon om e-mails te verzenden en te ontvangen via uw normaal e-mailaccount of via uw bedrijfsaccount. Of u kunt het allebei doen. Uw telefoon kan meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd aan. U kunt deze accounts zo instellen dat ze via één gecombineerd postvak IN of via afzonderlijke postvakken IN worden uitgevoerd. Denk eraan dat u de e-mails die u in uw **Gmail™**-account ontvangt, kunt openen in de telefoon vanuit de e-mail- en de **Gmail™**-applicaties.

- Uw Microsoft® Outlook®-bedrijfs-e-mailberichten moeten op een Microsoft® Exchange-server worden opgeslagen voor de hierboven beschreven functionaliteit. Zie *Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren* op pagina 63 voor meer informatie.

Een e-mailaccount instellen op de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**.
 - 4 Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig. Neem, indien nodig, contact op met de e-mailserviceprovider voor gedetailleerde instellingen. Selecteer **Exchange Active Sync** als het accounttype voor de instelling van de bedrijfs-e-mail op uw telefoon..
 - 5 Voer, als u dat wordt gevraagd, een naam in voor uw e-mailaccount, zodat deze gemakkelijk kan worden herkend. Dezelfde naam wordt weergegeven in de e-mail die u verzendt vanaf deze account. Als u klaar bent, tikt u op **Volgende**.
- U kunt meer dan één e-mailaccount instellen. Zie *Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon* op de pagina 52.

E-mail gebruiken

Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Tik op het **Startscherm** op , ga naar  en tik hierop. Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount wilt gebruiken die u op uw telefoon hebt ingesteld, tikt u op de balk met  en selecteert u de account waarvan u het bericht wilt verzenden.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Aan** en begin het e-mailadres van de ontvanger in te voeren. Overeenkomende vermeldingen worden in een dynamische lijst weergegeven. Tik op de bijbehorende vermelding of ga door met het invoeren van het volledige e-mailadres. Om meer ontvangers toe te voegen, voert u een komma (,) of een punt-komma (;) in en typt u een andere naam. Als u een ontvanger wilt verwijderen, tikt u op .
- 4 Als u een e-mailadres dat in uw contactpersonen is opgeslagen te selecteren, tikt u op  en schakelt u vervolgens het selectievakje naast een ontvangersveld in. Om meer dan een ontvanger toe te voegen, schakelt u de selectievakjes voor de gewenste contactpersonen in. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- 5 Tik op het onderwerpveld en voer het e-mailonderwerp in.
- 6 Druk op  en tik vervolgens op **Bestand bijvoegen** om een bestand als bijlage toe te voegen. Selecteer het bestandstype en tik vervolgens op het bestand dat u als bijlage wilt toevoegen in de lijst met bestanden die wordt weergegeven.
- 7 Tik op het veld met de inhoudstekst en voer uw berichttekst in.
- 8 Als u de velden Cc/Bcc wilt toevoegen, drukt u op  en tikt u op **+ Cc/Bcc**.
- 9 Als u de e-mail wilt verzenden, tikt u op .

E-mailberichten ontvangen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt.
 - 3 Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren. Als u al uw e-mailaccounts tegelijk wilt controleren, tikt u op de balk die  bevat en tikt u op **Combined view**.
 - 4 Om nieuwe berichten te downloaden, tikt u op .
-  Als u een zakelijke e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u de controlefrequentie instellen op **Automatisch (push)**.

E-mailberichten lezen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een ander e-mailaccount wilt controleren dat u op uw telefoon hebt ingesteld, tikt u op de balk met  en selecteert u het account dat u wilt controleren.
- 3 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op de e-mail die u wilt lezen.
- 4 Spreid uw twee vingers uit elkaar in het veld met de inhoudstekst om in te zoomen of breng ze samen om uit te zoomen.
- 5 Gebruik de pijlen vooruit en achteruit om uw volgend of vorig bericht te lezen.

De bijlage van een e-mailbericht weergeven

- 1 Tik op **Startscherm** op .
- 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 3 Zoek en tik op het gewenste bericht in uw postvak IN. E-mails met bijlagen zijn geïdentificeerd met .
- 4 Tik op het label voor bijlagen in de e-mailinhoud. Alle bijlagen verschijnen in een lijst.
- 5 Tik op **Laden** onder een item in bijlage.
- 6 Wanneer de bijlage is gedownload, tikt u op **Weerg.** of **Opslaan**.

Het e-mailadres van een afzender opslaan in uw contacten

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 3 Zoek en tik op het gewenste bericht in uw postvak IN.
- 4 Tik op de naam van de afzender.
- 5 Tik op **OK** wanneer u wordt gevraagd om de naam aan uw contacten toe te voegen.
- 6 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken** als u een nieuw contact wilt maken.
- 7 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 3 Tik op het bericht dat u wilt beantwoorden en tik vervolgens op .
- 4 Om allen te beantwoorden, tikt u op  en vervolgens op **Allen antwoorden**.
- 5 Voer uw antwoord in en tik op .

Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 3 Tik op het bericht dat u wilt doorsturen.
- 4 Tik op  en op **Doorsturen**.
- 5 Tik op **Aan** en voer het adres van de ontvanger in.
- 6 Voer de tekst van het bericht in en tik vervolgens op .

Een e-mailbericht verwijderen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 3 Markeer in uw postvak IN het selectievakje voor de e-mail die u wilt verwijderen en tik op .

E-mails zoeken

- 1 Tik op het **Startscherm** op . Tik vervolgens op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 2 Tik op .
- 3 Voer uw zoektekst in en tik vervolgens op de zoektoets of tik op de bevestigingstoets op uw toetsenbord.
- 4 Het zoekresultaat verschijnt in een lijst die is gesorteerd op datum. Tik op de e-mail die u wilt openen.




Een gelezen e-mail markeren als ongelezen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
 - 3 Schakel het selectievakje in voor de gewenste e-mail en tik op .
-  Om een ongelezen e-mail te markeren als gelezen, schakelt u het selectievakje in en tikt u op .

Een e-mail met een ster markeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
 - 3 Schakel het selectievakje in voor de e-mail die u met een ster wilt markeren en tik vervolgens op .
-  Om de ster te verwijderen van een e-mail, markeert u de e-mail en tikt u vervolgens op .

Alle met een ster gemarkeerde e-mails weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en op **Met ster**. Alle e-mails die met een ster zijn gemarkeerd, verschijnen in een lijst.

Uw e-mail beheren in batches

- 1 Tik op het **Startscherm** op , ga naar  en tik hierop. Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 2 Schakel de selectievakjes in voor de e-mails die u wilt selecteren.
- 3 Wanneer u klaar bent, tikt u op een van de pictogrammen in de werkbalk om bijvoorbeeld de geselecteerde e-mails naar een andere map te verplaatsen.

Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op , ga naar  en tik hierop. Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 2 Tik op  om alle mappen in de account weer te geven.

De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op .
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Tik op de account dat u wilt aanpassen als u meerdere e-mailaccounts gebruikt.
- 5 Tik op **Controlefrequentie inbox** en selecteer een optie.

E-mailaccount gebruiken

Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op .
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Tik op **Account toevoegen**.
- 5 Voer het e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**.
- 6 Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig. Neem, indien nodig, contact op met de e-mailserviceprovider voor gedetailleerde instellingen.
- 7 Als u dat wordt gevraagd, voert u een naam in voor uw e-mailaccount, zodat deze gemakkelijk kan worden herkend. Dezelfde naam wordt weergegeven in de e-mail die u verzendt vanaf deze account.
- 8 Als u klaar bent, tikt u op **Volgende**.

Een e-mailaccount als uw standaardaccount instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
 - 4 Tik op de account die u als standaardaccount wilt gebruiken voor het opstellen en verzenden van e-mails.
 - 5 Schakel het selectievakje **Standaardaccount** in. Het Postvak IN van de standaardaccount verschijnt telkens wanneer u de e-mailtoepassing opent.
-  Als u slechts één e-mailaccount hebt, dan is deze account automatisch de standaardaccount.

Een e-mailaccount verwijderen van de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op .
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Tik op de account die u wilt verwijderen.
- 5 Ga naar en tik op **Account verwijderen** > **OK**.

Gmail™ en andere Google™-diensten


Als u een Google™-account hebt, kunt u de **Gmail™** -applicatie in uw telefoon gebruiken om e-mailberichten te lezen, te schrijven en te organiseren. Nadat u uw Google™-account hebt ingesteld om op de telefoon te werken, kunt u ook met vrienden chatten met de Google Talk™-toepassing, uw telefoonagendatoepassing synchroniseren met uw Google Agenda™ en toepassingen en games downloaden van Android Market™.

- ! De services en functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en/of netwerkoperators in alle gebieden ondersteund.

Een Google™-account instellen op de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie > Account toevoegen > Google**.
 - 3 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt. De telefoon is nu gereed voor gebruik met **Gmail™**, Google Talk™ en Google Agenda™.
- 💡 U kunt zich ook aanmelden bij een Google™-account of er een maken vanuit de setup wizard als u de telefoon voor het eerst opstart. Of u kunt online gaan en een account maken op www.google.com/accounts.

De applicatie Gmail™ openen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Gmail**.

Google Talk™

U kunt Google Talk™ op de telefoon gebruiken om te chatten met vrienden die deze toepassing ook gebruiken.

Google Talk™ starten

- 1 Tik vanuit uw **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Talk**.

Een chatbericht beantwoorden met Talk

- 1 Als iemand u een bericht heeft verzonden in **Talk**, wordt  weergegeven in de statusbalk.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht om te beginnen met chatten.


Aan de slag met Google Play™

Open Google Play™ en ga een wereld van applicaties en games binnen. U kunt bladeren door deze applicaties en games met behulp van verschillende categorieën. U kunt ook feedback geven voor applicaties en games, en deze een waarderingsscore geven.

U moet beschikken over een Google™-account voordat u Google Play™ kunt gebruiken. Zie *Een Google™-account instellen op de telefoon* op pagina 53 voor meer informatie.

- ! Google Play™ is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's

Google Play™ openen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Play Store**.

Downloaden van Google Play™

U kunt allerlei soorten applicaties van Google Play™ downloaden, waaronder gratis applicaties.

Voordat u applicaties downloadt

Voordat u met downloaden vanaf Google Play™ begint, moet u voor een werkende internetverbinding zorgen.

Bedenk ook dat voor het downloaden van content naar uw telefoon mogelijk kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw operator voor meer informatie.


Een gratis applicatie downloaden

- 1 Zoek in Google Play™ een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of de zoekfunctie te gebruiken.
- 2 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies op om de installatie te voltooien.
- 3 Als de applicatie die u wilt downloaden, toegang tot uw gegevens of controle over telefoonfuncties vereist, wordt er een aanvullende scherm met details weergegeven. Lees dit scherm zorgvuldig omdat de functionaliteit van uw telefoon ernstig kan worden beïnvloed als u doorgaat. Tik op **OK** als u akkoord gaat of op **Annuleren** als u de download wilt annuleren.

Een applicatie downloaden waarvoor u moet betalen

- 1 Zoek in Google Play™ een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of de zoekfunctie te gebruiken.
- 2 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies op de telefoon op om de aankoop te voltooien.
- 3 Als de applicatie die u wilt downloaden, toegang tot uw gegevens of controle over telefoonfuncties vereist, wordt er een aanvullende scherm met details weergegeven. Lees dit scherm zorgvuldig omdat de functionaliteit van uw telefoon ernstig kan worden beïnvloed als u doorgaat. Tik op **OK** als u akkoord gaat of op **Annuleren** als u de download wilt annuleren.

Een gedownloade applicatie openen

- 1 Druk in Google Play™ op  en tik op **My Apps**.
- 2 Tik op de gedownloade applicatie.

- 💡 U kunt gedownloade applicaties ook openen vanaf het applicatiescherm.

Toepassingsgegevens wissen


Mogelijk moet u soms gegevens voor een toepassing wissen. Dit kan zich voordoen als het geheugen van de toepassing bijvoorbeeld bijna vol is of als u de highscores voor een game wilt wissen. U wilt mogelijk ook inkomende e-mailberichten, SMS-berichten en MMS-berichten in sommige toepassingen wissen.

Alle cachegegevens voor een applicatie wissen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Apps**.
- 4 Tik op de applicatie waarvoor u alle cachegegevens wilt wissen.
- 5 Tik op **Cache wissen**.

! Voor sommige applicaties is het niet mogelijk om de cachegegevens te wissen.

Een geïnstalleerde toepassing verwijderen


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Apps**.
- 4 Selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Verwijderen**.

! Bepaalde vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Machtigingen

Sommige toepassingen hebben toegang tot onderdelen van uw telefoon nodig om goed te kunnen werken. Een toepassing voor navigatiedoelinden heeft bijvoorbeeld machtigingen nodig om gegevens te verzenden en te ontvangen en informatie te krijgen over uw locatie. Sommige toepassingen maken mogelijk misbruik van hun machtigingen door gegevens te stelen of te verwijderen of uw locatie door te geven. Zorg ervoor dat u alleen toepassingen installeert die u vertrouwt en alleen machtigingen geeft aan toepassingen die u vertrouwt.

De machtigingen voor een toepassing weergeven


- 1 Tik op **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Apps**.
- 4 Tik op de gewenste applicatie.
- 5 Schuif omlaag om de relevante details weer te geven onder **Machtigingen**.

Applicaties installeren die niet afkomstig zijn van Google Play™

Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw telefoon beschadigd raken. De telefoon is standaard zo ingesteld dat de installatie van dergelijke applicaties wordt geblokkeerd. U kunt deze instelling echter wijzigen en het installeren van applicaties uit onbekende bronnen toestaan.

! Sony biedt geen garantie voor de prestaties van applicaties of content van derden die via downloaden of op een andere manier naar uw telefoon zijn overgebracht. Sony is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade aan, of een verminderd prestatievermogen van, uw telefoon als die schade of dat verminderde prestatievermogen is toe te schrijven aan het overbrengen van content van derden. Gebruik alleen content uit betrouwbare bronnen. Neem contact op met de leverancier van de content als u vragen hebt of problemen ondervindt.

De installatie toestaan van applicaties die niet afkomstig zijn uit Google Play™

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in.

PlayNow™-service

U kunt de PlayNow™-service gebruiken om applicaties, muziek, games, beltonen en achtergronden te downloaden. De PlayNow™-service biedt gratis en betalende downloads aan.



- 💡 De PlayNow™-service is niet in alle landen beschikbaar.

Voordat u content downloadt

Zorg voor het downloaden dat u een internetverbinding hebt. Mogelijk moet u ook een geheugenkaart in de telefoon plaatsen om content te kunnen downloaden.

- ! Wanneer u inhoud naar uw telefoon downloadt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht. Neem contact op met uw operator voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht in uw land.

PlayNow™ starten

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op .

Downloaden vanuit de PlayNow™-service

Download verschillende content vanuit de PlayNow™-service, rechtstreeks naar uw telefoon. Kies uit verschillende applicaties, games, muziek, ringtones en andere content. Denk eraan dat de betalingsopties voor betalende applicaties per land kunnen variëren.

Een PlayNow-item downloaden naar uw telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **PlayNow™**.
- 3 Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 4 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 5 Klik op Nu kopen om het aankoopproces te starten. Nadat de aankoop is gevalideerd, kunt u de content downloaden.

Alle zaken op orde

Kalender

De telefoon bevat een agenda waarmee u uw tijdsplanning kunt beheren. Als u een Google™-account hebt, kunt u de telefoonagenda ook synchroniseren met de webagenda. Zie *Gegevens synchroniseren op uw telefoon* op pagina 62.

De kalenderweergave instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op , ga naar **Agenda** en tik hierop.
- 2 Druk op  en selecteer een optie.

Meerdere kalenders weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op , ga naar **Agenda** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Meer > Mijn agenda's**.
- 3 Tik om de agenda's te selecteren die u wilt weergeven.



Een kalender-event maken

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
 - 2 Druk op  en tik op **Nieuwe gebeurtenis**.
 - 3 Voer de naam, tijd, locatie en beschrijving voor de event in.
 - 4 Selecteer indien gewenst een andere optie onder **Herhaling**.
 - 5 Selecteer een herinnering voor de event. Als u een nieuwe herinnering voor de event wilt toevoegen, tikt u op .
 - 6 Tik op **Opslaan**.
-  Wanneer de tijd van de afspraak nadert, wordt op de telefoon ter herinnering een kort geluid afgespeeld. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.

Een kalender-event weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de event die u wilt weergeven.


De kalenderinstellingen wijzigen

- 1 Tik op het **Startscherm** op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Druk op  en tik op **Meer > Instellingen**.
- 3 Tik op een instelling die u wilt wijzigen om deze te openen en bewerk de instelling naar wens.

Wekker

Gebruik uw telefoon als wekker en selecteer een geluid op de telefoon als alarmsignaal. Het alarm klinkt niet als uw telefoon is uitgeschakeld. Het klinkt echter wel wanneer de telefoon is ingesteld op de stille modus.


De wekker openen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.

Een nieuw alarm instellen


- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Tik op **Alarm toev..**
- 5 Tik op **Tijd** en pas de tijd aan door omhoog of omlaag te bladeren.
- 6 Tik op **Instellen**.
- 7 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 8 Tik op **OK**.

Een bestaand alarm bewerken


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 5 Tik op **Tijd**.
- 6 Schuif omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.
- 7 Tik op **Instellen**.
- 8 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 9 Tik op **OK**.

- ! De weergave-indeling voor alarmtijden is hetzelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdsinstellingen, bijvoorbeeld een 12-uurs- of 24-uursindeling.


Een alarm deactiveren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Demarkeer het selectievakje naast het alarm dat u wilt deactiveren.

Een bestaand alarm activeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Markeer het selectievakje naast het alarm dat u wilt activeren.


Een alarm verwijderen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Raak het alarm aan dat u wilt verwijderen aan en houd dit vast.
- 5 Tik op **Alarm verwijderen** en op **OK**.

Een ringtone voor een alarm instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 5 Tik op **Beltoon** en selecteer een optie.
- 6 Tik op **Gereed** en op **OK**.

Een herhaald alarm instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 5 Tik op **Herhalen**.
- 6 Schakel de selectievakjes in voor de gewenste dagen en tik op **OK**.
- 7 Tik op **OK**.

De titel voor een alarm instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 5 Tik op **Label** en voer een naam in voor het alarm.
- 6 Tik op **OK**.

De trilfunctie voor een alarm activeren

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 5 Markeer het selectievakje **Trillen** en tik vervolgens op **OK**.

De telefoon zo instellen dat een alarm ook klinkt in de stille modus

- 1 Tik vanuit **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Set alarm**.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
- 5 Schakel het selectievakje **Alarm in stille modus** in.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

- Tik op **Snooze** wanneer het alarm klinkt.


Een alarm uitschakelen wanneer het klinkt

- Tik op **Negeren** wanneer het alarm klinkt.


Scannen met de NeoReader™-applicatie

Gebruik uw telefoon als een barcodescanner om meer te weten te komen over de artikelen die u scant. Stel dat u een jas ziet in een advertentie in een tijdschrift en dat u wilt weten waar de dichtstbijzijnde vestiging is van de winkel waar u die jas kunt kopen. Als de advertentie een leesbare barcode (streepjescode) bevat, kan de applicatie NeoReader™ deze code gebruiken om toegang te krijgen tot webcontent voor de mobiele telefoon, zoals een webpagina met meer productinformatie of een kaart met winkelvestigingen in de buurt. NeoReader™ ondersteunt de meeste standaardbarcodetypen.


De applicatie NeoReader™ starten

- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Ga naar  **NeoReader™** en tik erop.

Een barcode scannen






- 1 Wanneer de toepassing NeoReader™ is geopend, houdt u de telefooncamera boven de barcode tot de volledige barcode zichtbaar is in de zoeker.
- 2 De telefoon scant de barcode automatisch en trilt wanneer de barcode wordt herkend. Als de barcode niet wordt herkend, tikt u op  om de code handmatig te scannen.

Een barcode handmatig invoeren

- 1 Wanneer de applicatie NeoReader™ is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op het tekstveld en voer vervolgens het nummer van de barcode in.

NeoReader™-applicatie menu-overzicht

De volgende menu-items zijn beschikbaar in de NeoReader™-applicatie:

-  Leg de streepjescode vast door middel van een hogere beeldresolutie in situaties waarin NeoReader™ de streepjescode niet automatisch wordt herkend.
-  Voer de streepjescodenummers handmatig in. U kunt deze optie gebruiken als uw camera moeite heeft met het lezen van de streepjescode
-  Een lijst met eerder gescande streepjescodes bekijken
-  Selecteer de voorkeuren voor hoe u de NeoReader™-applicatie wilt gebruiken.
-  Informatie bekijken over de applicatie NeoReader™
-  Meer lezen over verschillende typen streepjescodes en over hoe u NeoReader™ gebruikt
-  Selecteer uw persoonlijke instellingen, zoals taal of land. Deze informatie wordt gebruikt om de content van de streepjescode te personaliseren.
-  Een SMS-bericht verzenden om een vriend uit te nodigen om de applicatie NeoReader™ te downloaden

Gegevens synchroniseren op uw telefoon

U kunt contacten, e-mail, kalendergebeurtenissen en andere informatie synchroniseren met uw telefoon vanuit meerdere e-mailaccounts, synchronisatieservices en andere typen accounts, afhankelijk van de applicaties die zijn geïnstalleerd op uw telefoon. Uw telefoon synchroniseren met andere informatiebronnen is een eenvoudige en praktische manier om up-to-date te blijven.

U kunt het volgende doen:

- Toegang krijgen tot uw **Gmail™**, Google Agenda™, Google™-contacten en andere Google-services die u gebruikt.
- Toegang krijgen tot uw zakelijke e-mail, contacten en agenda-applicaties.
- Toegang krijgen tot uw Facebook™-contacten, -agenda, -albums en andere services die u gebruikt.
- Uw telefoon synchroniseren met een internetserver via SyncML™.

Met Google™ synchroniseren

Synchroniseer uw telefoon met **Gmail™**, Google Agenda™, Google™-contacten, Google™ Chrome-bladwijzers en gegevens van andere Google-services die u gebruikt. Bekijk en beheer ze op uw telefoon net zo eenvoudig als vanaf een computer.

Na het synchroniseren vindt u **Gmail™** in de applicatie **Gmail™**, Google Agenda™ in de applicatie Agenda, Google™-contacten in de applicatie Contacten en andere gegevens in de overeenkomstige Google-applicaties die u hebt geïnstalleerd.


Een Google™-account instellen op de telefoon voor synchronisatie

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Zorg dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat toepassingen de gegevens automatisch kunnen synchroniseren.
- 4 Tik op **Account toevoegen > Google**.
- 5 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 6 Schakel het selectievakje **Back-up en herstel** in als u een back-up van uw gegevens wilt maken naar uw Google™-account en tik vervolgens op **Accepteren**.
- 7 Tik op **Gereed**.
- 8 Tik op uw nieuw gemaakte Google™-account en tik op de items die u wilt synchroniseren.



Handmatig synchroniseren met uw Google™-account

- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u wilt synchroniseren.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

Uw browser synchroniseren met Google™ Chrome

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op de Google™-account en schakel vervolgens het relevante selectievakje in om de browser te synchroniseren.

Een Google™-account van de telefoon verwijderen


- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u uit de accountlijst wilt verwijderen.
- 4 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
- 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren

Open uw zakelijke e-mailberichten, afspraken en contacten rechtstreeks van uw telefoon. Bekijk en beheer deze net zo makkelijk als vanaf een computer. Na de installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties **E-mailadres**, **Agenda** en **Contacten**.

- ! Als u de hierboven beschreven functies wilt openen, moet u uw zakelijke informatie opslaan op een Microsoft® Exchange-server.


Zakelijke e-mail, de kalender en contacten instellen op de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Zorg ervoor dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat de gegevens automatisch worden gesynchroniseerd volgens het synchronisatie-interval dat u hebt ingesteld.
- 4 Tik op **Account toevoegen > Zakelijk**.
- 5 Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
- 6 Tik op **Volgende**. Uw telefoon start met het ophalen van uw accountinformatie. Als er een storing optreedt, moet u contact opnemen met de beheerder van uw bedrijfsnetwerk voor meer informatie, zoals de domeinnaam en het adres van de Exchange-server.
- 7 Tik op **OK** om uw bedrijfsserver toe te staan uw telefoon te beheren.
- 8 Selecteer welke gegevens u wilt synchroniseren met de telefoon, zoals contacten en agendagegevens.
- 9 Activeer desgewenst de apparaatbeheerfunctie om bepaalde beveiligingsfuncties op de telefoon te laten beheren vanaf de bedrijfsserver. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfsserver toestaan wachtwoordregels in te stellen en opslagcodering instellen.
- 10 Wanneer de instelling is voltooid, kunt u een naam invoeren voor de bedrijfsaccount zodat deze gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.



De instelling van bedrijfse-mail, agenda en contacten bewerken

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie** en selecteer uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op **Accountinstellingen** en tik vervolgens op de zakelijke account die u wilt bewerken.
- 4 Wijzig de gewenste instellingen.

Een synchronisatie-interval instellen voor een bedrijfsaccount

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie** en selecteer uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op **Accountinstellingen** en tik vervolgens op de zakelijke account waarvoor u een synchronisatieniveau wilt instellen.
- 4 Tik op **Controlefrequentie inbox** en selecteer een intervaloptie.

Een zakelijke account van de telefoon verwijderen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie** en tik vervolgens op uw bedrijfsaccount.
- 3 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.


Synchroniseren met Facebook™ binnen de Xperia™-telefoon

U kunt Facebook™ op twee manieren gebruiken op uw telefoon. Naast het gebruik van de standaard Facebook-toepassing voor toegang tot uw online Facebook-account, kunt u er ook voor kiezen uw Facebook-account te synchroniseren met uw telefoon. Hiervoor moet u een account voor Facebook™ binnen Xperia™ instellen. Hiermee krijgt u direct toegang tot Facebook-inhoud vanaf een aantal andere toepassingen in de telefoon. U kunt bijvoorbeeld Facebook-publicaties maken vanaf Timescape™ en uw Facebook-contacten, -foto's en -agendagegevens openen vanaf verwante applicaties in de telefoon, zoals de kalendertoepassing.

Een account Facebook™ binnen Xperia™ op uw telefoon instellen

- 1 Tik in het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
 - 3 Zorg dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat toepassingen de gegevens automatisch kunnen synchroniseren.
 - 4 Tik op **Account toevoegen > Facebook-integratie van Sony™**.
 - 5 Voer de richtlijnen op het scherm uit om een Facebook™ binnen Xperia™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 💡 U kunt ook een account Facebook™ binnen Xperia™ maken op uw telefoon door het selectievakje **Facebook-integratie** in te schakelen onder **Instellingen > Xperia™ > Facebook-integratie van Sony™**.

Handmatig synchroniseren met uw Facebook™ binnen Xperia™-account

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op de **Facebook-integratie van Sony™-account**.
- 4 Druk op  en tik op **Nu synchroniseren**.


Een account Facebook™ binnen Xperia™ van de telefoon verwijderen

- ! Als u een account van Facebook binnen Xperia™ van uw telefoon verwijdert, wordt de gekoppelde online Facebook-account niet gewist en kunt nog steeds toegang krijgen tot uw Facebook-account via een computer.
- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
 - 3 Tik op de **Facebook-integratie van Sony™-account**.
 - 4 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
 - 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.



Synchroniseren met SyncML™

Synchroniseer uw telefoon met een internetserver via SyncML™. Hiermee kunt u uw contacten, agendagegevens en favorieten net zo eenvoudig bekijken en beheren op uw telefoon als op een computer.


Een SyncML™-account instellen op de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie**.
 - 3 Zorg ervoor dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat de gegevens automatisch worden gesynchroniseerd volgens het interval dat u hebt ingesteld.
 - 4 Tik op **Account toevoegen** > **SyncML**.
 - 5 Tik op de velden voor de account, het serveradres, de gebruikersnaam en het wachtwoord en voer de vereiste gegevens in.
 - 6 Tik op **Synchronisatie-interval** en selecteer hoe vaak u de telefoon automatisch wilt laten synchroniseren.
 - 7 Tik op een item dat u wilt synchroniseren, zoals Contacten. Voer vervolgens het serveradres, de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Herhaal deze stap voor elk item dat u wilt synchroniseren.
 - 8 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- ! Neem contact op met uw SyncML™-serviceprovider voor meer informatie over de accountinstellingen.



Handmatig synchroniseren met uw SyncML™-account

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het SyncML™-account dat u wilt synchroniseren.
- 4 Druk op  en tik op **Nu synchroniseren**.

Een synchronisatie-interval instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** en tik vervolgens op uw SyncML™-account.
- 3 Tik op **Accountinstellingen**.
- 4 Tik op **Synchronisatie-interval** en selecteer een intervaloptie.

Een SyncML™-account van de telefoon verwijderen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** en tik vervolgens op uw SyncML™-account.
- 3 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Verbinding maken met draadloze netwerken

U hebt vanaf uw telefoon toegang tot internet met behulp van de Wi-Fi®-technologie. Op deze manier kunt u op internet surfen en goedkoper bellen en gegevens overbrengen.

Als uw bedrijf of organisatie over een VPN (Virtual Private Network) beschikt, kunt u verbinding met dit netwerk maken met uw telefoon. U kunt een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot intranetten en andere interne services in uw bedrijf.

Wi-Fi®

Met de Wi-Fi®-technologie hebt u draadloze internettoegang via uw telefoon. Als u via een Wi-Fi®-verbinding toegang wilt krijgen tot internet, moet u eerst zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi®-netwerk en verbinding maken met dit netwerk. De signaalsterkte van het Wi-Fi®-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. U kunt de signaalsterkte mogelijk verbeteren door uw afstand tot het Wi-Fi®-toegangspunt te verkleinen.

Voordat u Wi-Fi® gaat gebruiken

Als u met behulp van een Wi-Fi®-verbinding wilt surfen, moet u een beschikbaar Wi-Fi®-netwerk zoeken en hiermee verbinding maken, en daarna de internetbrowser openen. De signaalsterkte van het Wi-Fi®-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. Verbeter de signaalsterkte door uw afstand tot het Wi-Fi®-toegangspunt te verkleinen.

Wi-Fi® inschakelen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **UIT** naast **Wi-Fi** zodat **UIT** wijzigt naar **AAN**. Op de telefoon wordt gescand naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken.

! Het kan enkele seconden duren voordat Wi-Fi® is ingeschakeld.

Verbinden met een Wi-Fi®-netwerk

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Zorg dat Wi-Fi®-functie is ingeschakeld. Tik op **Wi-Fi**.
- 4 Beschikbare Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven. De beschikbare netwerken kunnen open of beveiligd zijn. Open netwerken worden aangeduid met  en beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de Wi-Fi®-netwerknnaam.
- 5 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om verbinding met het netwerk te maken. Als u verbinding probeert te maken met een beveiligd Wi-Fi®-netwerk, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Op de statusbalk wordt  weergegeven als u verbinding hebt.

! Wi-Fi®-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt, worden onthouden door de telefoon. De volgende keer dat u zich binnen het bereik van een Wi-Fi®-netwerk bevindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, maakt de telefoon automatisch verbinding met dit netwerk.

💡 Op bepaalde locaties moet u zich voor open Wi-Fi®-netwerken mogelijk aanmelden op een webpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt. Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi®-netwerk voor meer informatie.

Verbinden met een ander Wi-Fi®-netwerk

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**. Gedetecteerde Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven.
- 3 Tik op een ander Wi-Fi®-netwerk om hiermee verbinding te maken.

Handmatig scannen op Wi-Fi®-netwerken

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op **Scannen**. Op de telefoon wordt gescand naar Wi-Fi®-netwerken. De beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven.
- 4 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om hiermee verbinding te maken.

Geavanceerde Wi-Fi®-instellingen

U moet Wi-Fi® op de telefoon inschakelen voordat u handmatig een Wi-Fi®-netwerk kunt toevoegen.

Wi-Fi®-netwerkstatus

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk of wanneer er Wi-Fi®-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, is het mogelijk de status van deze Wi-Fi®-netwerken te bekijken. U kunt op de telefoon instellen dat u een melding ontvangt wanneer een open Wi-Fi®-netwerk wordt gedetecteerd.

Meldingen van het Wi-Fi®-netwerk inschakelen

- 1 Schakel Wi-Fi® in als dat nog niet het geval was.
- 2 Tik op het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 4 Druk op .
- 5 Tik op **Geavanceerd**.
- 6 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in.

Een Wi-Fi®-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tik op **Netwerk toevoegen**.
 - 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
 - 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
 - 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
 - 7 Tik op **Opslaan**.
- ! Neem contact op met de Wi-Fi®-netwerkbeheerder om de SSID-naam en het wachtwoord voor het netwerk te verkrijgen.

Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi®-netwerk weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op het Wi-Fi®-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

Wi-Fi®-slaapbeleid

Door een Wi-Fi®-slaapbeleid toe te voegen, kunt u opgeven wanneer er moet worden geschakeld van Wi-Fi naar mobiele gegevens.

- ! Als u niet bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk, wordt op de telefoon een mobiele dataverbinding gebruikt voor internettoegang (indien u een mobiele dataverbinding hebt ingesteld en ingeschakeld op de telefoon).

Een Wi-Fi®-slaapbeleid toevoegen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd**.
- 5 Tik op **Wi-Fi behouden in slaapstand**.
- 6 Selecteer een optie.

De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel. Dit proces heet USB tethering- tethering. U kunt ook de gegevensverbinding van uw telefoon delen met tot acht apparaten tegelijkertijd door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi® -hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de gegevensverbinding deelt, kunnen de volgende pictogrammen in de statusbalk of in het meldingsvenster verschijnen:



USB-tethering is actief



Draagbare Wi-Fi®-hotspot is actief

De gegevensverbinding van uw telefoon delen via een USB-kabel

- 1 Deactiveer alle USB-kabelverbindingen met uw telefoon.
 - 2 Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
 - 3 Tik op **Startscherm** op .
 - 4 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en mobiele hotspot**.
 - 5 Schakel het selectievakje **USB-tethering** in. De telefoon begint zijn gegevensverbinding via het mobiele netwerk met de computer te delen via de USB-verbinding. Een actieve melding verschijnt in de statusbalk en het meldingsvenster.
 - 6 Vink het selectievakje **USB-tethering** uit of koppel de USB-kabel los om te stoppen met het delen van uw gegevensverbinding.
- ! U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon niet tegelijkertijd met een SD-kaart via een USB-kabel delen. Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 99 voor meer informatie.
- 💡 U moet uw computer mogelijk voorbereiden op het tot stand brengen van een netwerkverbinding via een USB-kabel. Ga naar android.com/tether voor de meest recente informatie.

De gegevensverbinding van uw telefoon delen als een draagbare Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in. Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 5 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 6 Tik op **Opslaan**.
- 7 Schakel het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot** in. De telefoon begint zijn Wi-Fi®-netwerknaam (SSID) uit te zenden. U kunt dit netwerk nu verbinden met maximaal 8 computers of andere apparaten.
- 8 Vink het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot** uit wanneer u wilt stoppen met het delen van uw gegevensverbinding via Wi-Fi®.



Uw draagbare hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 7 Tik op **Opslaan**.

Webbrowser

Gebruik uw webbrowser om webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, om pagina's toe te voegen als bladwijzers of om pagina's op te slaan voor offline weergave. U kunt maximaal 16 vensters tegelijk openen en gemakkelijk schakelen tussen deze vensters. U kunt ook de bureaubladversie van een webpagina aanvragen als u de mobiele versie niet wilt weergeven.

De webbrowser openen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op .

Surfen op internet

Zoek- en adresbalk

Gebruik de zoek- en adresbalk om te surfen op het web.



- 1 Geef de voortgang van het downloaden van de huidige webpagina weer
- 2 Voer een trefwoord in om een webpagina te zoeken of voer een webpagina-adres in om een webpagina te laden
- 3 Annuleer het downloaden van de huidige webpagina

- 💡 De zoek- en adresbalk wordt soms niet weergegeven nadat het downloaden van een webpagina is voltooid. De balk verschijnt opnieuw als u omlaag veegt op het scherm.


Naar een webpagina gaan

- 1 Tik op het zoek- en adrestekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een webadres in.
- 3 Tik op **Ga**.

Een webpagina zoeken

- 1 Tik op het zoek- en adrestekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een zoekwoord in.
- 3 Tik op **Ga**.

De webbrowser afsluiten

- Druk tijdens het surfen op .
- 💡 Wanneer u de browser opnieuw opent, zelfs na het opnieuw opstarten van de telefoon, verschijnt de browser exact op dezelfde manier als voordat u deze hebt afgesloten. Zo zal bijvoorbeeld hetzelfde aantal vensters worden geopend.

Navigeren door webpagina's

Een koppeling selecteren

- Als u een koppeling op een webpagina wilt selecteren, tikt u erop. De geselecteerde koppeling wordt gemarkeerd en de webpagina begint te laden nadat u uw vinger wegneemt.
- 💡 Als u per ongeluk een koppeling selecteert voordat u uw vinger wegneemt, kunt u uw vinger van de koppeling slepen om de selectie op te heffen.

Naar de vorige pagina gaan tijdens het surfen

- Druk op .

In- of uitzoomen op een webpagina


Gebruik een van de volgende methoden om in of uit te zoomen op een webpagina:

- Dubbeltik om in te zoomen op de webpagina en dubbeltik opnieuw om uit te zoomen.
- Raak een gebied op de pagina met twee vingers tegelijkertijd aan en spreid ze uit elkaar om in te zoomen of breng ze samen om uit te zoomen.

De huidige webpagina opnieuw laden

- Druk op  en tik op **Vernieuwen**.

Een webpagina opslaan voor offline weergave


- 1 Druk op  nadat de webpagina is geladen.
- 2 Tik op **Opslaan voor offline lezen**. U wordt vervolgens omgeleid naar het tabblad **Opgeslagen pagina's** waar u alle opgeslagen webpagina's kunt weergeven.

- ! Als de geheugenkaart niet beschikbaar is, kan de webpagina niet worden opgeslagen.

Een eerder opgeslagen webpagina weergeven

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk.
- 3 Tik op  en tik op het tabblad **Opgeslagen pagina's**.
- 4 Zoek en selecteer een webpagina die u wilt weergeven.

De live versie van een offline webpagina laden


- 1 Druk op  wanneer een offline webpagina geopend is.
- 2 Tik op **Live gaan**.

De bureaubladversie van een webpagina aanvragen

- 1 Druk tijdens het surfen op de webpagina op .
- 2 Tik op **Desktopversie opvragen**.

- ! Nadat u hebt gekozen voor de weergave van de bureaubladversie van een webpagina in een venster, worden ook alle andere webpagina's die u later in hetzelfde venster bekijkt, in hun bureaubladversie weergegeven. Tik opnieuw op **Desktopversie opvragen** om de instelling terug te zetten.

Een koppeling naar de huidige webpagina delen

- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Tik op **Pagina delen**.
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een browservenster sluiten

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk. Een lijst van alle open vensters verschijnt.
- 3 Tik op  in het venster dat u wilt sluiten of veeg het venster links of rechts van het scherm om het te sluiten.

Bladwijzers beheren

Met bladwijzers kunt u uw favoriete en veelbezochte webpagina's snel openen. U kunt direct vanaf uw telefoonbrowser bladwijzers toevoegen. U kunt uw telefoonbrowser ook synchroniseren met Google™ Chrome-bladwijzers die u via een computer hebt



gesynchroniseerd met uw Google-account. Zie *Uw browser synchroniseren met Google™ Chrome* op de pagina 62.

Afhankelijk van uw netwerkoperator zijn er mogelijk bepaalde bladwijzers vooraf geïnstalleerd op de telefoon.



Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina

- 1 Druk op  terwijl u een webpagina weergeeft.
- 2 Tik op **Opslaan in favorieten**.
- 3 Bewerk, indien gewenst, de bladwijzer.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.



Een bladwijzer openen

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op . De namen van de accounts die u hebt gesynchroniseerd met Google™ Chrome, worden weergegeven. Bladwijzers die u direct op de telefoon hebt opgeslagen, worden weergegeven onder het **Lokaal** account.
- 3 Tik op het account om de bladwijzers ervan weer te geven. Alle bladwijzers in het account worden weergegeven.
- 4 Tik op een bladwijzer om deze te openen.



Een bladwijzer bewerken

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Houd een bladwijzer aangeraakt.
- 4 Tik in het menu dat wordt geopend op **Favoriet bewerken**.
- 5 Bewerk de bladwijzer volgens uw voorkeur.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.




Een webpagina met bladwijzer toevoegen aan uw startscherm

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Houd een bladwijzer die u wilt toevoegen aan uw **Startscherm** aangetikt.
- 4 Tik in het menu dat wordt geopend op **Snelkoppeling naar startpagina toevoegen**.

Een favoriet verwijderen



- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Houd een bladwijzer aangeraakt.
- 4 Tik in het menu dat verschijnt op **Favoriet verwijderen** om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.

Een eerder bezochte webpagina als favoriet opslaan


- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Tik op het tabblad **Geschiedenis** en tik op een van de pijlen omlaag om een lijst van eerder bezochte webpagina's weer te geven.
- 4 Tik op  naast de webpagina die u wilt toevoegen als een bladwijzer.
- 5 Indien u dat wenst, kunt u meer gedetailleerde informatie bewerken, zoals de naam en locatie van de bladwijzer.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Tekst en afbeeldingen beheren

Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
- 2 Tik op **Zoeken op pagina**.
- 3 Voer uw zoektekst in. Tekens die overeenkomen met uw zoekactie, worden gemarkeerd op de webpagina.
- 4 Tik op de pijl omhoog of omlaag om naar het vorige of volgende gemarkeerde item te gaan.
- 5 Tik op  om de zoekbalk te sluiten.

Tekst op een webpagina kopiëren

- 1 Houd het deel van de tekst die u wilt kopiëren aangeraakt, tot deze gemarkeerd wordt. Aan elk eind van de selectie verschijnen grepen. Sleep de grepen overeenkomstig om alle tekst die u wilt kopiëren, te selecteren.
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Kopiëren**.
 - 3 Als u tekst in een e-mail, SMS-bericht of MMS-bericht wilt plakken, raakt u het tekstveld in de toepasselijke applicatie aan, houdt u het veld vast en tikt u op **Plakken** in het menu dat wordt weergegeven.
- ! Als de tekst die u wilt kopiëren een deel is van een koppeling naar een andere webpagina, verschijnt een menu waarin u op **Tekst selecteren** moet tikken voordat u doorgaat.



Een afbeelding opslaan vanaf een webpagina

- 1 Houd de gewenste afbeelding op de actieve webpagina aangeraakt tot een menu verschijnt.
 - 2 Tik op **Afbeelding opslaan**.
- ! Als de geheugenkaart niet beschikbaar is, kan de afbeelding niet worden opgeslagen.



Meerdere vensters

In de browser kunnen maximaal 16 verschillende vensters tegelijk worden geopend. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden bij uw webmail in het ene venster en het nieuws van de dag openen in het andere. U kunt eenvoudig schakelen tussen de vensters. Als u meer privacy wilt tijdens het surfen op het web, kunt u het tabblad incognito gebruiken om een venster te openen dat geen persoonlijke gegevens of cookies opslaat terwijl u verbonden bent.

Een nieuw browservenster openen

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .


Een incognito venster openen

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk.
- 3 Druk op  en tik op **Nieuw incognitotabblad**.

Een koppeling in een nieuw browservenster openen

- 1 Raak een koppeling aan tot een menu verschijnt.
- 2 Tik op **Openen op nieuw tabblad**.


Schakelen tussen browservensters

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk.
- 3 Scroll omhoog en omlaag om te bladeren door een lijst van alle geopende vensters.
- 4 Tik op het venster waarnaar u wilt schakelen.

Downloaden van internet

U kunt toepassingen en inhoud downloaden wanneer u met de webbrowser van de telefoon op internet surft. Doorgaans hoeft u alleen maar een downloadlink aan te raken om het downloaden van het gewenste bestand te starten.

Gedownloade bestanden weergeven

- 1 Zorg ervoor dat u een geheugenkaart in uw telefoon hebt geplaatst voordat u eerder gedownloadde bestanden (op de kaart) weergeeft.
- 2 Tik op het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Downloads**.


Een lopende download annuleren

- 1 Wanneer uw telefoon een bestand begint te downloaden, sleep dan de statusbalk omlaag en tik op het bestand dat u aan het downloaden bent.
- 2 Markeer het selectievakje naast het bestand dat wordt gedownload en waarvan u de download wilt annuleren.
- 3 Tik op .

Browserinstellingen

U kunt de browserinstellingen wijzigen en uw browserweergave aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de grootte van de weergegeven tekst wijzigen volgens uw behoeften. U kunt ook het cachegeheugen, cookies, de browsergeschiedenis en andere gegevens die gekoppeld zijn aan de door u bezochte websites, wissen.

Uw browserinstellingen wijzigen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Instellingen**.


De tekstgrootte op webpagina's wijzigen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Instellingen > Toegankelijkheid**.
- 3 Pas de instellingen voor de tekstgrootte naar wens aan.


Het cachegeheugen van uw telefoon wissen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Instellingen > Privacy en beveiliging**.
- 3 Tik op **Cache wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Uw browsercookies wissen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Instellingen > Privacy en beveiliging**.
- 3 Tik op **Alle cookiedata wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.


Uw browsergeschiedenis wissen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Instellingen > Privacy en beveiliging**.
- 3 Tik op **Geschiedenis wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Automatisch aanpassen van webpagina's

Uw browser heeft een optie voor het automatisch aanpassen, zodat het gemakkelijker wordt grote webpagina's met veel tekst en afbeeldingen, zoals krantenpagina's, te lezen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, past uw browser afbeeldingen en tekstkolommen op het scherm automatisch opnieuw aan wanneer u onmiddellijk na het zoomen met uw vingers dubbeltikt op het scherm. Als Automatisch aanpassen is uitgeschakeld, zult u mogelijk opzij moeten scrollen om een volledige zin te lezen.


Het formaat van webpagina's automatisch aanpassen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Pagina's passend maken**.

Tekst automatisch invullen

Met Automatisch invullen kunt u gegevens, zoals namen en adressen, automatisch invoeren op verschillende webformulieren. U hoeft dus niet telkens dezelfde informatie in te voeren op verschillende webpagina's.



Tekst voor automatisch invullen maken

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Algemeen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Formulier automatisch invullen** in indien dit is uitgeschakeld.
- 4 Tik op **Automatisch tekst aanvullen**, voer vervolgens de tekst in die u wilt gebruiken voor automatisch invullen op webformulieren, bijvoorbeeld uw naam en adres.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **Opslaan**.

Instellingen invoegtoepassingen

U kunt aanpassen hoe een invoegtoepassing moet werken op een webpagina. U kunt deze invoegtoepassingen bijvoorbeeld inschakelen voor een optimaal visueel effect wanneer u een webpagina weergeeft. Voor een hogere snelheid bij het surfen, kunt u uw browser ook zo instellen, dat invoegtoepassingen alleen op aanvraag worden uitgevoerd. U kunt de invoegtoepassingen ook volledig uitschakelen.

Invoegtoepassingen op aanvraag inschakelen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
 - 2 Tik op **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Plug-ins inschakelen**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Op aanvraag** in.
-  Mogelijk moet u de browser opnieuw starten om de instellingen van kracht te laten worden.

Muziek

Haal alles uit uw muziekplayer. Beluister en orden muziek, audioboeken en podcasts die u vanaf een computer hebt overgebracht naar uw geheugenkaart, of die u hebt aangeschaft en gedownload vanuit online winkels.

U kunt de Media Go™-applicatie gebruiken zodat de content eenvoudig beschikbaar is voor de muziekplayer. Media Go™ helpt bij het overbrengen van muziekcontent tussen een computer en een telefoon. Ga voor meer informatie naar *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 99.

Mediabestanden naar uw geheugenkaart kopiëren







Kopieer al uw favoriete media-inhoud van uw computer naar uw telefoon en gebruik de volledige entertainmentfuncties van uw telefoon. Het is gemakkelijk om muziek, foto's, video's en andere bestanden over te brengen. Sluit uw telefoon op een computer aan met een USB-kabel en gebruik een van de volgende methoden:

- Gebruik een toepassing voor bestandsbeheer, bijvoorbeeld Windows Verkenner. Zie *Content overdragen tussen een telefoon en een computer via een USB-kabel* op pagina 99
- Gebruik de Media Go™-computertoepassing. Zie *Media Go™* op pagina 101


Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 99 voor meer algemene informatie over het verbinden van uw telefoon en het overdragen van bestanden.

De muziekplayer gebruiken

Audiocontent afspelen

- 1 Tik op het **Startscherm** op **Media** >  om de muziekplayer te openen. Als  niet wordt weergegeven, tikt u op , gaat u vervolgens naar  en tikt u hierop.
- 2 Tik op  om de muziekbibliotheek te openen.
- 3 Tik op  om op artiest door audio te bladeren. Tik op  om op album te bladeren. Tik op  om op playlist te bladeren. Tik op  om door audio te bladeren op track.
- 4 Blader omhoog of omlaag om naar een track te bladeren.
- 5 Tik op een track om deze af te spelen.

Overzicht van muziekplayer

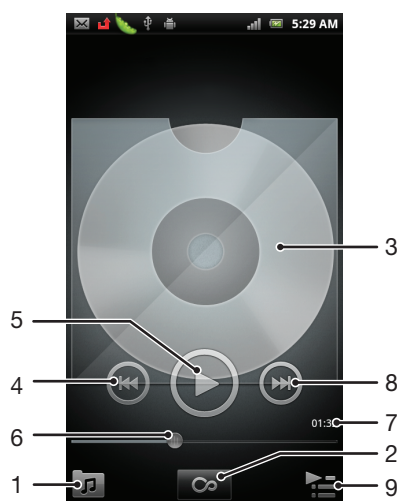

- 1 Blader door de muziek op uw geheugenkaart
- 2 Tik op de Oneindig-knop om de verwante informatie online te vinden
- 3 Album art (indien beschikbaar)
- 4 Naar de vorige track in de huidige afspeelwachtrij gaan of terugspoelen
- 5 Knop Afspelen/Onderbreken
- 6 Voortgangsindicator – sleep of tik om vooruit en terug te spoelen
- 7 Verstreken tijd voor de huidige track
- 8 Ga naar de volgende track in de huidige afspeelwachtrij of spoel vooruit
- 9 Geef de huidige afspeelwachtrij weer

Tracks wijzigen

- Tik in de muziekplayer op  of .

Een track onderbreken

- Tik in de muziekplayer op .


Muziek vooruit- en terugspoelen

- Raak in de muziekplayer  of  aan en houd deze ingedrukt.
- 💡 U kunt ook de markering voor de voortgangsindicator naar links of rechts slepen.

Het audiovolume aanpassen

- Wanneer de muziekplayer een nummer afspeelt, drukt u op de volumetoets.



Het geluid verbeteren met de equalizer

- 1 Druk op  als de muziekplayer is geopend.
- 2 Tik op **Equalizer**.
- 3 Selecteer een muziekstijl.


De huidige afspeelwachtrij weergeven

- Tik in de muziekplayer op .

De muziekplayer minimaliseren

- Wanneer de muziekplayer speelt, drukt u op  om naar het vorige scherm te gaan of druk op  om naar het **Startscherm** te gaan. De muziekplayer blijft afspelen op de achtergrond.



Terugkeren naar de muziekplayer wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.
 - 2 Tik op de titel van de track om de muziekplayer te openen.
- 💡 Als alternatief kunt u  ingedrukt houden en op  tikken om terug te keren naar de muziekplayer.

Een track verwijderen

- 1 Open de bibliotheek van de muziekplayer en blader naar de track die u wilt verwijderen.
 - 2 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Verwijderen**.
- 💡 U kunt op deze manier ook albums verwijderen.


Eén of meer tracks tegelijkertijd verwijderen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Druk op .
- 3 Tik op **Diverse verwijderen**.
- 4 Selecteer een of meer tracks die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Verwijderen**.

Een track delen

- 1 Raak wanneer u bladert door uw tracks in de bibliotheek van de muziekplayer een tracktitel aan en houd deze vast.
- 2 Tik op **Verz..**
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

 U kunt op deze manier ook albums en playlists delen.

 U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

Eén of meer tracks tegelijkertijd delen

- 1 Druk wanneer u bladert door uw tracks in de bibliotheek van de muziekplayer op .
- 2 Tik op **Meerdere verzenden**.
- 3 Tik op een of meer tracks die u wilt delen.
- 4 Tik op **Verz..**
- 5 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

 U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

Een track aanbevelen op Facebook™

- 1 Tik op de album art als in de muziekplayer een track wordt afgespeeld.
- 2 Tik op  om te laten zien dat u het "Leuk vindt" op **Facebook™**. Voeg indien gewenst een opmerking toe in het opmerkingenveld.
- 3 Tik op **Delen** om de track naar **Facebook™** te verzenden. Als u de track ontvangt, krijgt u een bevestigingsbericht van **Facebook™**.

  wordt op het scherm weergegeven nadat u hebt aangegeven dat u de track leuk vindt.

De widget Muziekplayer

De widget Muziekplayer is een miniatuurapplicatie waarmee u rechtstreeks toegang krijgt tot de muziekplayer vanaf uw **Startscherm**. U moet deze widget aan het **Startscherm** toevoegen voordat u deze kunt gebruiken.

De widget muziekplayer aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Toevoegen > Widgets**.
- 3 Tik op **Muziekspeler**.

Verwante audio-content ontdekken

In de muziekspeler kunt u audio-inhoud die verwant is met de artiest die u beluistert door op de oneindig-knop  te drukken.

U kunt ook audio-inhoud zoeken die verwant is met een specifieke artiest terwijl u zoekt in de muziekspeler. De muziekspeler zoekt en toont de volgende types resultaten:

- Muziekvideo's op YouTube™
- Artiestinfo op Wikipedia
- Liedjesteksten op Google
- Karaokevideo's op YouTube™
- Uitgebreide zoekacties op het web

Muziek in een willekeurige volgorde afspelen

U kunt tracks in afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen. Een afspeellijst kan bijvoorbeeld een afspeellijst zijn die u zelf hebt gemaakt, of de afspeellijst voor een album.

Tracks in een willekeurige volgorde afspelen



- 1 Tik in de muziekplayer op .
 - 2 Tik op  en ga naar een album of tik op  en blader naar een afspeellijst.
 - 3 Open het album of de afspeellijst door op de naam te tikken.
 - 4 Tik op .
-  U kunt ook tikken op  en alle tracks in de lijst in willekeurige volgorde plaatsen.

Playlists



De muziekplayer maakt **Slimme playlists** op het tabblad met playlists  in de bibliotheek van de muziekplayer. Er wordt ook een playlist (met de naam **Vaakst afgespeeld**) gemaakt met de meest afgespeelde nummers van de verschillende artiesten in uw audiobibliotheek. U kunt uw eigen playlists maken op basis van de muziek op uw geheugenkaart.

Bovendien kunt u playlists vanaf een computer naar de geheugenkaart kopiëren als u de Media Go™-applicatie op de computer hebt geïnstalleerd. Wanneer u de telefoon met een USB-kabel aansluit op en koppelt aan de computer, wordt uw geheugenkaart weergegeven in de applicatie Media Go™ op de computer. Zie voor meer informatie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 99.



Slimme afspeellijsten afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Slimme playlists** op een afspeellijst.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.

De meest afgespeelde nummers van een artiest afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op  en tik op een artiest.
- 3 Tik op **Toptracks**. Er worden maximaal tien tracks van de artiest weergegeven.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.



Uw eigen playlist maken

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Raak de naam van de artiest of de titel van het album of de track aan om een menu te openen en een artiest, album of track aan aan playlist toe te voegen.
- 3 Tik op **Toevoegen aan playlist > Nieuwe playlist maken**.
- 4 Voer een naam voor de playlist in en tik op **OK > Opslaan als playlist**. U hebt nu een playlist gemaakt en een artiest, een album of een track aan de playlist toegevoegd. Bekijk uw playlists door op  te tikken in de bibliotheek van de muziekplayer.

Tracks toevoegen aan een playlist

- 1 Wanneer u in de bibliotheek van de muziekplayer bladert, raakt u de naam van de artiest of de titel van het album of de track die u wilt toevoegen aan en houdt u deze ingedrukt.
- 2 Tik op **Toevoegen aan playlist**.
- 3 Tik op de naam van de playlist waaraan u de artiest, het album of de track wilt toevoegen. De artiest, het album of de track wordt aan de playlist toegevoegd.


Uw eigen playlists afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Mijn playlists** op een playlist.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.

Een nummer verwijderen uit een playlist

- 1 Houd in een playlist de titel van de track aangeraakt die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op **Verwijderen uit playlist**.

Een playlist verwijderen


- 1 Tik in de muziekplayer op  en selecteer vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Houd de playlist die u wilt verwijderen aangeraakt.
- 3 Tik op **Verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Muziek identificeren met TrackID-technologie

Gebruik de TrackID™-muziekherkenningservice om een muziektrack te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en het album. U kunt tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd en u kunt TrackID-charts weergeven om te zien waar TrackID-gebruikers wereldwijd naar zoeken. Gebruik TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten. Zie *Ik kan geen internetdiensten gebruiken* op pagina 117 als u de applicatie niet kunt gebruiken.


- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

De toepassing TrackID™ openen

- 1 Tik vanuit **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **TrackID™**.



- 💡 U kunt ook de TrackID™-widget gebruiken om de TrackID™-applicatie te openen.

Informatie over een track zoeken met TrackID™

- 1 Houd de telefoon in de richting van de muziekbron wanneer de applicatie **TrackID™** is geopend.
- 2 Tik op . Wanneer een track wordt herkend met de TrackID™-service, verschijnt het resultaat op het scherm.

- 💡 Als u wilt terugkeren naar de startpagina van TrackID™, drukt u op .

TrackID™-charts weergeven

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** open is, tikt u op het tabblad . Wanneer u voor de eerste keer een chart weergeeft, is dit op uw eigen regio ingesteld.
- 2 Tik om charts met de populairste zoekopdrachten in andere regio's te zien op  > **Regio's**.
- 3 Selecteer een land of regio.

De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken

De trackinformatie verschijnt wanneer de applicatie TrackID™ een track herkent. U kunt kiezen om de track aan te schaffen of delen via e-mail of SMS. U kunt ook meer informatie over de artiest van de track verkrijgen.

Een track aanschaffen met behulp van TrackID™-technologie

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op een tracktitel.
- 2 In het trackinformatiescherm tikt u op **Downloaden**.
- 3 Volg de instructies op uw telefoon om uw aankoop te voltooien.

- ! De functie voor het aanschaffen van tracks wordt mogelijk niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.


Een track delen via e-mail of SMS

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op een tracktitel.
- 2 Selecteer een methode voor het delen.
- 3 Volg de instructies op uw telefoon om de procedure te voltooien.

De artiestinformatie voor een track weergeven

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op een tracktitel.
- 2 Tik op **Info over artiest**.

Een track uit de trackgeschiedenis verwijderen



- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op de titel van een track en tik vervolgens op **Verwijderen**.
- 3 Tik op **Ja**.

De FM-radio gebruiken


De FM-radio in uw telefoon werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld bladeren door FM-radiozenders, deze beluisteren en de zenders opslaan als favorieten. U moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten voordat u de radio kunt gebruiken. Dat komt omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne werkt. Nadat een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid van de radio eventueel door de telefoonluidspreker laten komen.

- Wanneer u de FM-radio opent, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.

De FM-radio starten

- 1 Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw telefoon.
 - 2 Tik vanaf uw **Startscherm** op .
 - 3 Tik op **FM-radio** . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.
- ! Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.

Overzicht van FM-radio

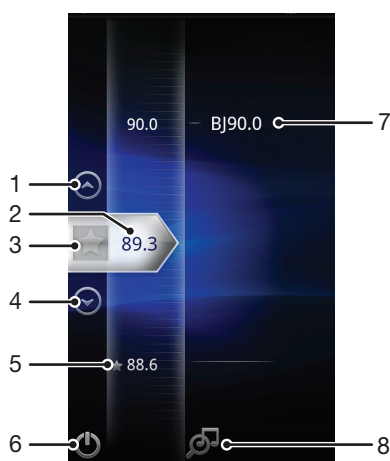

- 1 Omhoog gaan naar de vorige favoriet (beschikbaar wanneer u favorieten hebt opgeslagen)
- 2 De ingestelde frequentie
- 3 Een zender als favoriet opslaan of verwijderen
- 4 Omlaag gaan naar de volgende favoriet (beschikbaar wanneer u favorieten hebt opgeslagen)
- 5 Een opgeslagen favoriete zender
- 6 Aan/uit-toets voor radio
- 7 RDS-informatie (Radio Data System) – niet beschikbaar in alle landen/regio's
- 8 De applicatie TrackID™ openen

Schakelen tussen radiozenders

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen radiozenders op een frequentieband:

- Omhoog en omlaag vegen.
- Slepen.

- Tikken op een zender of de RDS-informatie (zender-id), indien beschikbaar.


Uw favoriete radiokanalen gebruiken

U kunt de radiozenders die u het vaakst beluistert, opslaan als favorieten. Met favorieten kunt u snel teruggaan naar een radiozender.



Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op .

Een zender als favoriet verwijderen

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt verwijderen als favoriet.
- 2 Tik op .

Schakelen tussen favoriete zenders


- Wanneer de radio is geopend, tikt u op  of .
- ! Als u wilt schakelen tussen favorieten, moet u ten minste twee zenders als favorieten opslaan.

Opnieuw zoeken naar radiozenders

Als u zich op een nieuwe locatie bevindt of wanneer de ontvangst is verbeterd op uw huidige locatie, kunt u opnieuw scannen naar radiozenders.

- ! De nieuwe zoekopdracht is niet van invloed op opgeslagen favorieten.



Opnieuw zoeken naar radiozenders

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Kanalen zoeken**. De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden weergegeven.

Schakelen tussen de speaker en de headset

U kunt radio beluisteren via de draagbare headset, de hoofdtelefoon of de speaker in de telefoon.

Schakelen tussen de speaker en de headset

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Via luidspreker afsp.**
- 3 Als u het geluid weer via de draagbare headset of hoofdtelefoon wilt afspelen, drukt u op  en tikt u op **Afsp. op hoofdtelefoon**.

Radiotracks identificeren met TrackID™

Gebruik **TrackID™**-technologie om muziektracks te identificeren wanneer ze op de FM-radio van uw telefoon worden afgespeeld.


Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™

- 1 Tik op  terwijl het nummer op de FM-radio van uw telefoon wordt afgespeeld.
 - 2 Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de TrackID™-applicatie het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een trackresultaat of een lijst met mogelijke tracks te zien.
 - 3 Druk op  om terug te keren naar de FM-radio.
- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Foto's maken en video's opnemen

Maak een foto of neem een video op met de camera in uw telefoon. U kunt de camera horizontaal of verticaal houden. Alle foto's en video's worden automatisch opgeslagen op de geheugenkaart. U kunt een foto of video delen met vrienden of uw foto's en video's uploaden naar een webservice.

Overzicht van cameratoetsen

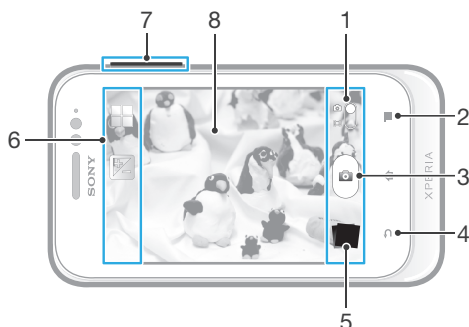

- 1 Schakelen tussen foto- en videocamera
- 2 Alle instellingen weergeven
- 3 Foto's maken of videoclips opnemen
- 4 Een stap teruggaan of de camera afsluiten
- 5 Foto's en video's weergeven
- 6 Pictogrammen voor camera-instellingen
- 7 In- of uitzoomen
- 8 Hoofdcamerascherm

De camera openen

- Tik op het startscherm op en tik vervolgens op .

De camera sluiten

- Druk op vanuit het hoofdcamerascherm.

Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, verslept u naar .
- 3 Druk op om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer **Knop op scherm** als het nog niet is geselecteerd.
- 5 Richt de camera op het onderwerp .
- 6 Tik op de knop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.


De zoomfunctie gebruiken

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om in of uit te zoomen wanneer de camera is geopend.
- ! De zoomfunctie is niet beschikbaar voor alle afbeeldingsresoluties.

Uw foto's en video's weergeven

- 1 Open de camera, tik vervolgens op een miniatuurweergave onder aan het scherm om een foto of video te openen.
 - 2 Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven. Video's worden aangeduid met .
- 💡 In stap 1 kunt u de miniatuurweergaven van rechts naar links vegen en vervolgens de weergave selecteren die u wilt bekijken.

Een foto verwijderen

- 1 Open de foto die u wilt verwijderen.
- 2 Druk op  en tik op .

De geografische positie toevoegen aan uw foto's

Schakel geotagging in om een benadering van de geografische locatie (een geotag) toe te voegen aan foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken (mobiele netwerken of Wi-Fi®) of GPS-technologie.



Wanneer  wordt weergegeven op het camerascherm, is geotagging ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een geotag toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van de twee symbolen wordt weergegeven, is geotagging uitgeschakeld.

Geotagging inschakelen


- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  en tik op **Geolabels > Aan**.
- 4 Tik op **OK** om akkoord te gaan met het inschakelen van GPS en/of draadloze netwerken.
- 5 Schakel de gewenste opties in onder **Locatieservices**.
- 6 Nadat u de instellingen hebt bevestigd, drukt u op  om terug te keren naar het camerascherm.
- 7 Als  op het camerascherm wordt weergegeven, is uw locatie beschikbaar en kan een geotag aan uw foto worden toegevoegd. Controleer uw GPS en/of draadloze netwerkverbinding als dit niet het geval is.

Fotocamera-instellingen gebruiken

De fotocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen links op het scherm.
- 4 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en bewerk deze vervolgens naar wens.

Het instellingenvenster voor de fotocamera aanpassen

- 1 Wanneer de camera is geopend, drukt u op  om alle instellingen weer te geven.
 - 2 Raak de instelling aan die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze naar de gewenste positie.
- 💡 Als u de instelling buiten het instellingenvenster sleept, wordt de wijziging geannuleerd.

Overzicht van instellingen voor fotocamera

Scènes

Gebruik de functie Scènes om de camera met vooraf geprogrammeerde instellingen snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties. In de camera zijn een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke foto.



Uit

De functie Scènes is uit en foto's kunnen handmatig worden gemaakt.



Nachtscène

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen foto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Strand en sneeuw

Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte foto's te voorkomen.



Sport

Gebruik deze optie voor foto's van snel bewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervalsing geminimaliseerd.

Waarde voor de sluitertijd



Bepaal de hoeveelheid licht voor de foto die u wilt maken. Een hogere waarde duidt een hogere lichthoeveelheid aan.

Meetfunctie

Met deze functie wordt automatisch een gebalanceerde belichting vastgesteld door de hoeveelheid licht te meten voor het beeld dat u wilt vastleggen.



Centrum

De belichting aanpassen aan het centrum van de zoeker.



Gemiddeld

De belichting berekenen op basis van de hoeveelheid licht voor het gehele beeld.



Spot

De belichting aanpassen voor een uiterst klein deel van het beeld dat u wilt vastleggen.

Witbalans

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast op basis van de lichtomstandigheden.



Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



LED-licht

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



Tl-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.






Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

Zelfontspanner.

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder de telefoon vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt terwijl u foto's maakt.

-  **Aan (10 seconden)**
Een vertraging van 10 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt
-  **Aan (2 seconden)**
Een vertraging van 2 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt
-  **Uit**
De foto wordt gemaakt zodra u op het camerascherm tikt.

Geotaggen

Foto's labelen met informatie over de locatie waar de foto is gemaakt

-  **Aan**
Wanneer geotagging is ingeschakeld, wordt een benadering van de geografische locatie toegevoegd aan foto's die u maakt. Als u geotagging wilt gebruiken, moet u ook de locatiefuncties in het menu **Instellingen** inschakelen.
Zie *Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden* op pagina 102.
U moet de locatie bepalen voordat u een foto maakt om geotags aan de foto toe te voegen. Uw locatie is vastgesteld wanneer  op het camerascherm wordt weergegeven.  wordt weergegeven wanneer de telefoon zoekt naar uw locatie.
-  **Uit**
Wanneer geotaggen is uitgeschakeld, kunt u de locatie waar u een foto nam niet bekijken

Opnamemethode

Selecteer de methode die u gebruikt om foto's te maken

-  **Knop op scherm**
Neem een foto door op de knop op het camerascherm te tikken. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.
-  **Aanraken**
Kies een specifiek scherpstelgebied door het camerascherm met uw vinger aan te raken. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt. Dit is alleen van toepassing wanneer de focusmodus is ingesteld op focus door aanraken.

Tips voor gebruik van de camera

Regel van derden

Plaats het onderwerp niet midden in het kader. Als u het onderwerp op een derde van het kader plaatst, levert dit betere resultaten op.

Houd de camera stil

Voorkom vage foto's door de camera stil te houden. U kunt uw hand stil houden door deze tegen een vast object te laten steunen.

Kom dichterbij

U kunt de cameraschermweergave vullen met het onderwerp door de foto's zo dicht mogelijk bij het onderwerp te maken.

Zorg voor afwisseling

Probeer verschillende hoeken uit en kom dichterbij het onderwerp. Maak enkele foto's in de staande stand. Probeer verschillende posities uit.

Gebruik een rustige achtergrond



U kunt het onderwerp beter benadrukken door een rustige achtergrond te gebruiken.


Houd de lens schoon

Mobiele telefoons worden gebruikt in allerlei weersomstandigheden en locaties, en worden vaak in zakken en tassen meegenomen. Hierdoor is de cameralens vaak vuil en bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens schoon te maken.





De videocamera gebruiken

Een video opnemen door op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Opnamemodus** > **Aanraken** als het nog niet is geselecteerd.
- 5 Tik op het camerascherm om de opname te starten.
- 6 Tik op het camerascherm om de opname te stoppen.

 Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand.


Een video opnemen door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer vervolgens **Knop op scherm** als het nog niet is geselecteerd.
- 5 Richt de camera op het onderwerp .
- 6 Tik op  om de opname te starten.
- 7 Tik op  om de opname te stoppen.



 Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand.

Opgenomen video's afspelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op de miniaturen onderaan op het scherm.
- 4 Veeg naar links of rechts om door alle foto- en videobestanden te bladeren. Video's worden aangeduid met .
- 5 Tik op  om een video af te spelen.
- 6 Tik op  of  om het afspelen van de video te stoppen.




 U kunt de miniaturen ook van rechts naar links vegen om het bestand te zoeken dat u wilt afspelen.

Een opgenomen video verwijderen


- 1 Blader naar de video die u wilt verwijderen.
- 2 Druk op  en tik op .

Videocamera-instellingen gebruiken

Videocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen links op het scherm.
- 4 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

Het instellingenvenster voor de videocamera aanpassen

- 1 Wanneer de videocamera is geopend, drukt u op  om alle instellingen weer te geven.
- 2 Raak de instelling aan die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze naar de gewenste positie.

 Als u de instelling buiten het instellingenvenster sleept, wordt de wijziging geannuleerd.

Overzicht van videocamera-instellingen

Scènes

De functie Scènes helpt u om de camera met vooraf geprogrammeerde scènes snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties. In de camera wordt een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke video.



Uit

De functie Scènes is uit en u kunt handmatig video's maken.



Nachtscène

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de lichtgevoeligheid verhoogd. Gebruik deze optie in slecht belichte omgevingen. Video's van snelbewegende onderwerpen kunnen vaag worden. Houd uw hand stil of gebruik een statief. Schakel de nachtmodus uit bij goede lichtomstandigheden om de videokwaliteit te verbeteren.



Strand en sneeuw

Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte video's te voorkomen.



Sport

Gebruik deze optie voor video's van snelbewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervaging geminimaliseerd.

Waarde voor de sluitertijd



Met deze instelling kunt u de hoeveelheid licht bepalen die u vastlegt. Een hogere waarde duidt een hogere lichthoeveelheid aan.

Meetfunctie

Met deze functie wordt automatisch een gebalanceerde belichting vastgesteld door de hoeveelheid licht te meten voor het beeld dat u wilt vastleggen.



Centrum

De belichting aanpassen aan het centrum van de zoeker.



Gemiddeld

De belichting berekenen op basis van de hoeveelheid licht voor het gehele beeld.



Spot

De belichting aanpassen voor een uiterst klein deel van het beeld dat u wilt vastleggen.

Witbalans

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast op basis van de lichtomstandigheden.



Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



LED-licht

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



TI-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.






Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een video opnemen zonder de telefoon vast te houden. Gebruik deze optie om groepsvideo's op te nemen waarbij iedereen op de video staat. U kunt de zelfontspanner gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het opnemen van video's.

-  **Aan (10 seconden)**
Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.
-  **Aan (2 seconden)**
Stel een vertraging van 2 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.
-  **Uit**
De video-opname begint zodra u op het camerascherm tikt.

Opnamemethode

Selecteer de methode die u gebruikt om video's op te nemen.

-  **Knop op scherm**
Neem een video op door de knop op het scherm van de camera te gebruiken.
-  **Aanraken**
Kies een specifiek scherpstelgebied door het camerascherm met uw vinger aan te raken.

Microfoon

Selecteer of het omgevingsgeluid moet worden opgenomen tijdens video-opnamen.

Sluitergeluid

Kies om het sluitergeluid in of uit te schakelen wanneer u een video opneemt.


Foto's en video's weergeven in Galerij

Gebruik Galerij om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met uw telefooncamera hebt vastgelegd of om soortgelijke content weer te geven die u hebt gedownload of naar uw geheugenkaart hebt gekopieerd. In Galerij kunt u ook foto's weergeven die u naar een online service hebt geüpload, bijvoorbeeld naar een Picasa™-webalbum of naar Facebook™.

In Galerij kunt u ook uw favoriete foto's en video's met vrienden delen via draadloze Bluetooth™-technologie, e-mail of berichten. U kunt verder elementaire bewerkingstaken op foto's uitvoeren en ze als achtergrond of als afbeelding voor een contact instellen. Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 99 voor meer informatie.

Galerij openen en uw albums bekijken

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Xperia™ Galerij**. De foto's en video's op uw geheugenkaart, inclusief de foto's en video's die u met de camera hebt vastgelegd en de foto's en video's die u van internet of andere locaties hebt gedownload, worden in albums weergegeven.
-  Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen > Scherm** het selectievakje **Scherm autom. draaien** in.

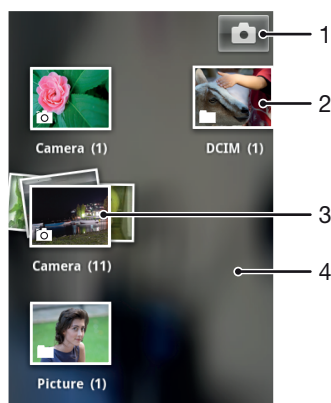


- 1 Tik hierop om de camera te openen
- 2 Een album met de foto's en video's die u met de camera hebt vastgelegd
- 3 Kijk in een stapel door deze met twee vingers aan te raken en ze uit elkaar te spreiden
- 4 Veeg naar links of rechts op het scherm om meer albums te bekijken

Met albums werken

U kunt uw foto's en video's opnieuw schikken in albums en content tussen albums verplaatsen. U kunt ook content uploaden van uw Galerij-albums naar online services zoals Picasa™ en Facebook™ en u kunt content van dergelijke online services weergeven in Galerij.

Een album openen in Galerij

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Xperia™ Galerij**.
- 3 Tik op het album dat u wilt weergeven. Het album wordt geopend en de foto- en videocontent wordt in een raster in chronologische volgorde weergegeven. Boven aan het scherm wordt de naam van het album weergegeven.

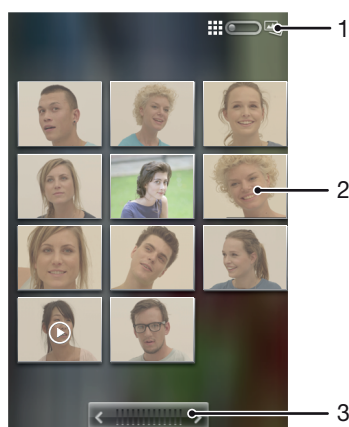


- 1 Tik hierop om tussen raster- en stapelweergave te schakelen
- 2 Tik op een foto of video om deze te bekijken
- 3 Tik op een pijl om één scherm verder te bladeren. Sleep naar links of rechts om snel te bladeren.



Foto's en video's in Galerij weergeven

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
 - 2 Ga naar en tik op **Xperia™ Galerij**.
 - 3 Tik op een album. De foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde weergegeven. Video's worden aangeduid met .
 - 4 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
 - 5 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.
- 💡 Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen > Scherm** het selectievakje **Scherm autom. draaien** in.

Foto's weergeven van de online services in Galerij

- 1 Zorg dat u aangemeld bent bij de relevante online service, zoals Facebook™.
- 2 Tik op **Startscherm** op .
- 3 Tik op **Xperia™ Galerij**.
- 4 Tik op elk album dat een pictogram toont voor de relevante online service, zoals .
- 5 Tik op een foto om deze weer te geven.
- 6 Veeg in de fotoviewer naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

Wijzigen hoe de content van een album in Galerij wordt weergegeven

- 1 Wanneer u een album in Galerij bekijkt, sleept u de schakelaar voor de albumweergave  naar rechts om de content van het album in stapels te bekijken.
- 2 Versleep de schakelaar voor de albumweergave  naar links om de albumcontent in chronologische volgorde te bekijken.


Werken met batches content in de galerij

U kunt verschillende foto's of video's in een album selecteren en in batches aan deze werken, bijvoorbeeld om enkele foto's uit een album naar een vriend(in) te sturen.


Werken met foto- of videobatches in Galerij

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Xperia™ Galerij**.
- 3 Open het album dat de content bevat waarmee u wilt werken.
- 4 Houd één van de items waarmee u wilt werken, aangeraakt om de selectiemodus te activeren.
- 5 Selecteer of deselecteer de items waarmee u wilt werken.
- 6 Druk op  en gebruik vervolgens de hulpmiddelen in de werkbalk om met uw geselecteerde items te werken.

Een album delen in Galerij

- ! als u een album wilt delen, mag u de originele kopie van het album niet verwijderen voordat het verzenden van de items in het album is voltooid.
- 1 Houd in het hoofdscherm Galerij een album waarmee u wilt werken, aangeraakt. De selectiemodus is nu geactiveerd.
 - 2 Controleer de albums die u wilt delen en druk op .
 - 3 Tik op **Delen**.
 - 4 Tik in het menu dat wordt geopend op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde albums te delen.

Een album verwijderen in Galerij

- 1 Houd in het hoofdscherm van de galerij een album aangeraakt waarmee u wilt werken. Selectiemodus wordt nu geactiveerd.
- 2 Selecteer de albums die u wilt verwijderen en druk vervolgens op .
- 3 Tik op **Verw..** Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend nogmaals op **Verw..**

Met foto's werken in de galerij

U kunt uw foto's in de galerij bewerken en opnieuw indelen. U kunt foto's bijvoorbeeld bijsnijden, deze gebruiken als foto's voor contacten en als achtergrond.


In- of uitzoomen op een foto

- Tik twee keer op het scherm om in te zoomen wanneer u een foto bekijkt. Tik nogmaals twee keer om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te zoomen als u een foto bekijkt.


Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Xperia™ Galerij**.
- 3 Tik op een album om het te openen, en tik op een foto en druk op .
- 4 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Diavoorstelling**.
- 5 Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.


Een foto draaien

- 1 Druk op  wanneer u een foto weergeeft.
- 2 Tik op **Meer** en selecteer vervolgens **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.


Een foto als contactafbeelding gebruiken

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Instellen als > Contactafbeelding**.
- 3 Selecteer het contact dat u aan de foto wilt koppelen.
- 4 Snijd de foto bij, indien vereist.
- 5 Tik op **Opslaan**.

Een foto als achtergrond gebruiken

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Instellen als** > **Achtergrond**.
- 3 Snijd de foto bij, indien vereist.
- 4 Tik op **Opslaan**.

Een foto bijsnijden

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk op **Meer** > **Bijsnijden**.
- 3 Raak de rand van het bijsnijdframe aan en houd de rand vast om het bijsnijdframe aan te passen. Wanneer de pijlen voor het bijsnijden verschijnen, sleept u naar binnen of buiten om de grootte van het frame te wijzigen.
- 4 Als u het formaat van alle zijden van het bijsnijdframe tegelijkertijd wilt wijzigen, houdt u een van de vier hoeken aangeraakt om de pijlen weer te geven en sleept u de hoek overeenkomstig.
- 5 Als u het bijsnijdframe wilt verplaatsen naar een ander gebied van de foto, raakt u het frame aan de binnenzijde aan en houdt u het vast, en sleept u het frame vervolgens naar de gewenste positie.
- 6 Tik op **Opslaan** om een kopie van de foto op te slaan wanneer u deze hebt bijgesneden. De originele niet bijgesneden versie blijft bewaard op de geheugenkaart van uw telefoon.

Een foto delen

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk op **Delen**.
- 3 Selecteer een van de beschikbare overdrachtsmethoden.

Een foto verwijderen

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Verw..**
- 3 Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op **Verw..**

Uw foto's op een kaart weergeven


Als u locatiedetectie tijdens het maken van foto's inschakelt, kunt u de verzamelde informatie later gebruiken. U kunt bijvoorbeeld uw foto's op een kaart weergeven en aan uw vrienden en familie laten zien waar u was toen u de foto maakte. Het toevoegen van locatiegegevens wordt ook wel geotagging genoemd. Wanneer u locatiedetectie inschakelt, kunt u kiezen om GPS-satellieten of draadloze netwerken, of beide, te gebruiken om uw positie vast te stellen.

Ga naar *Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden* op pagina 102 voor meer informatie.

Locatiedetectie inschakelen

- 1 Druk vanuit uw **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatieservices**.
- 3 Schakel de selectievakjes **GPS-satellieten** en/of **Locatieservice van Google** in.

Foto's met een geotag op een kaart weergeven

- 1 Druk op  wanneer u een foto waaraan u een geotag hebt toegevoegd, weergeeft.
- 2 Tik op **Meer** > **Op kaart weergeven**.


Werken met video's

Gebruik Galerij om video's te bekijken die u met de camera hebt gemaakt, hebt gedownload of op uw geheugenkaart hebt gekopieerd. U kunt uw video's ook met vrienden delen of ze naar YouTube™ uploaden.

Een video afspelen




- 1 Blader in de galerij naar het album met de video die u wilt afspelen.
- 2 Tik op de video om deze af te spelen.
- 3 Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .

Een video vooruit- en terugspoelen


- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts om vooruit te spoelen.


-  Als alternatief kunt u tikken op  of .

Het volume van een video aanpassen

- Druk op de volumetoets.

Een video delen

- 1 Open een Galerij-album dat een video bevat.
- 2 Houd een item waarmee u wilt werken, aangeraakt om de selectiemodus te activeren.
- 3 Selecteer de video of video's die u wilt delen.
- 4 Druk op .
- 5 Tik op **Delen**.
- 6 Tik in het menu dat wordt geopend, op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en volg dan de relevante stappen om de video te verzenden.

-  U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen. Sommige items verzenden mogelijk niet, indien het bestandsformaat te groot is.

Een video verwijderen



- 1 Open een Galerij-album dat een video bevat.
- 2 Houd een item waarmee u wilt werken, aangeraakt om de selectiemodus te activeren.
- 3 Selecteer de video of video's die u wilt verwijderen.
- 4 Druk op  en tik op **Verwijderen**.
- 5 Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op **Verwijderen**.

Draadloze Bluetooth™-technologie

Gebruik de Bluetooth™-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth™-apparaten of om een verbinding te maken met handsfree accessoires. Schakel de Bluetooth™-functie op de telefoon in en breng draadloze verbindingen tot stand met andere Bluetooth™-apparaten, zoals computers, headsets en telefoons. De Bluetooth™-verbinding werkt beter binnen een straal van 10 meter, zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u de telefoon handmatig koppelen met andere Bluetooth™-apparaten. Denk eraan om u telefoon op "detecteerbaar" in te stellen als u wilt dat andere Bluetooth™-apparaten deze kunnen detecteren.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth™-apparaten varieert.

De Bluetooth™-functie inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **UIT** naast **Bluetooth** zodat **UIT** verandert naar **AAN**.  in de statusbalk.
- 4 Tik op **Bluetooth**.
- 5 Tik op **Niet zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten**.

De zichtbaarheidsduur van uw telefoon voor andere Bluetooth™-apparaat aanpassen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Druk op  en selecteer **Time-out voor zichtbaarheid**.
- 4 Selecteer een optie.

Uw telefoon een naam geven

U kunt uw telefoon een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, nadat u de Bluetooth™-functie hebt ingeschakeld en uw telefoon hebt ingesteld op zichtbaar.

Uw telefoon een naam geven

- 1 Zorg dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld.
- 2 Tik op het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Druk op  en selecteer **Naam van telefoon wijzigen**.
- 5 Voer een naam in voor uw telefoon.
- 6 Tik op **Naam wijzigen**.

Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat

Als u de telefoon met een ander apparaat koppelt, kunt u de telefoon bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth™-headset of een Bluetooth™-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Zodra u de telefoon hebt gekoppeld met een Bluetooth™-apparaat, wordt deze koppeling opgeslagen op de telefoon. Als u de telefoon koppelt met een Bluetooth™-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. De generieke toegangscode 0000 wordt automatisch uitgeprobeerd. Als deze code niet werkt, raadpleegt u de documentatie van het Bluetooth™-apparaat voor de toegangscode van het apparaat. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth™-apparaat, niet meer in te voeren.

Bepaalde Bluetooth™-apparaten (zoals de meeste Bluetooth™-headsets) moeten worden gekoppeld en verbonden met het andere apparaat.

U kunt de telefoon met meerdere Bluetooth™-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth™-profiel tegelijk verbinding maken.

Uw telefoon koppelen met een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Controleer of Bluetooth™ is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.
- 2 Tik op het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**. Alle beschikbare Bluetooth™-apparaten verschijnen in de lijst.
- 4 Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.
- 5 Voer zo nodig een toegangscode in. De telefoon en het Bluetooth™-apparaat zijn nu gekoppeld.

Uw telefoon verbinden met een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Als u een verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat vereist dat uw telefoon eerst koppelt vóór het verbinden, volgt u de relevante stappen om uw telefoon te koppelen aan dat apparaat.
- 2 Tik op het **Startscherm** op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u uw telefoon wilt verbinden.

De koppeling van een Bluetooth™-apparaat opheffen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik onder **Gekoppelde apparaten** op  naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
- 4 Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie


Items delen met andere Bluetooth™-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt meerdere soorten items verzenden en ontvangen via de Bluetooth™-functie, zoals:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Contacten
- Webpagina's

Items verzenden via Bluetooth™

- 1 **Ontvangend apparaat:** controleer of op het Bluetooth™-apparaat waarnaar u het item wilt sturen, Bluetooth™ is ingeschakeld en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.
- 2 Open in het verzendapparaat de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden en scroll naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u bijvoorbeeld het item aangeraakt houden, het item openen of op de  drukken. Er kunnen andere manieren zijn voor het verzenden van een item.
- 4 Selecteer een menu-item voor het delen of verzenden.
- 5 Selecteer **Bluetooth** in het menu dat wordt geopend.
- 6 Schakel Bluetooth™ in als u hierom wordt gevraagd.
- 7 Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
- 8 **Ontvangend apparaat:** accepteer de verbinding wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 9 Indien u dat wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
- 10 **Ontvangend apparaat:** accepteer het binnenkomende item.

Items ontvangen via Bluetooth™

- 1 Zorg dat er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst. Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u geen items verzenden of ontvangen met de draadloze Bluetooth-technologie.
- 2 Tik vanaf **Startscherm** op het pictogram van het applicatievenster .
- 3 Zorg dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.
- 4 Het verzendapparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw telefoon.
- 5 Indien u dat wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
- 6 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw telefoon, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 7 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 8 Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 9 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

Bestanden weergeven die u via Bluetooth™ hebt ontvangen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Druk op  en selecteer **Ontvangen bestanden weergeven**.

Uw telefoon aansluiten op een computer

Maak met uw telefoon verbinding met een computer en start het overbrengen van afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen. De eenvoudigste manieren om verbinding te maken, is het gebruik van een USB-kabel of van draadloze Bluetooth-technologie.

Wanneer u met uw telefoon verbinding maakt met een computer met behulp van een USB-kabel, wordt u gevraagd de PC Companion-applicatie te installeren op uw computer. Met de PC Companion-applicatie hebt u toegang tot aanvullende toepassingen waarmee u mediabestanden kunt overbrengen en ordenen, uw telefoon kunt bijwerken, de content van uw telefoon synchroniseren, en nog veel meer.

- ! Het is mogelijk dat u geen door copyright beschermde content kunt overbrengen tussen uw telefoon en computer.

Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een computer en uw telefoon om uw bestanden eenvoudig over te brengen en te beheren. Zodra de twee apparaten met elkaar zijn verbonden, kunt u content van het ene naar het andere apparaat slepen met behulp van de bestandsverkenner van uw computer. Als u muziek- of videobestanden, foto's of andere mediabestanden overbrengt naar uw telefoon, kunt u het beste de Media Go™-applicatie op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw telefoon kunt gebruiken.

Content overdragen tussen een telefoon en een computer via een USB-kabel

- 1 Sluit uw telefoon aan op een computer met behulp van een USB-kabel. **SD-kaart verbonden** verschijnt in de statusbalk.
- 2 **Computer:** Open Microsoft® Windows® Verkenner vanaf het bureaublad en wacht tot de SD-kaart van uw telefoon als een externe schijf in Microsoft® Windows® Verkenner verschijnt.
- 3 **Computer:** sleep de gewenste bestanden en zet deze neer tussen uw telefoon en de computer.

Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi®


U kunt bestanden via een Wi-Fi®-verbinding overbrengen van uw telefoon naar andere met MTP compatibele apparaten, zoals een computer, en andersom. Voordat u verbinding maakt, moet u de twee apparaten koppelen. Als u muziek, video's, foto's of andere mediabestanden overbrengt tussen uw telefoon en een computer, kunt u het beste de applicatie Media Go™ op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw telefoon kunt gebruiken.

- 💡 Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een apparaat met Wi-Fi®-mogelijkheden nodig dat mediaoverdracht ondersteunt, zoals een computer waarop Microsoft® Windows Vista® of Windows® 7 wordt uitgevoerd.


Uw telefoon draadloos aan een computer koppelen met de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op de telefoon. Deze modus is standaard ingeschakeld.
 - 2 Verbind de telefoon met de computer via een USB-kabel.
 - 3 **Computer:** Zodra de telefoonnaam wordt weergegeven op het scherm, klikt u op *Network configuration* (Netwerkconfiguratie) en volgt u de instructies op om de computer te koppelen.
 - 4 Wanneer u het koppelen hebt voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit beide apparaten.
- ! De bovenstaande instructies werken alleen als Windows® 7 is geïnstalleerd op de computer en de computer via een netwerkkabel is verbonden met een Wi-Fi®-toegangspunt.

Gekoppelde apparaten draadloos verbinden in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op de telefoon. Deze modus is standaard ingeschakeld.
 - 2 Tik op het **Startscherm** op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
 - 4 Tik op het gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt maken in **Vertrouwde apparaten**.
 - 5 Tik op **Verb..**
- ! Zorg dat de Wi-Fi®-functie op de telefoon is ingeschakeld.

De verbinding met een draadloos gekoppeld apparaat verbreken in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat waarvoor u de verbinding wilt verbreken in **Vertrouwde apparaten**.
- 4 Tik op **Verbinding verbreken**.

Een koppeling met een ander apparaat verwijderen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Vergeten**.

PC Companion

PC Companion is een computerapplicatie waarmee u toegang krijgt tot extra functies en diensten die u helpen bij het overbrengen van muziek, video en foto's van en naar uw telefoon. U kunt PC Companion ook gebruiken om uw telefoon bij te werken en de meest recente beschikbare softwareversie op te halen. De installatiebestanden voor PC Companion worden op uw telefoon opgeslagen en de installatie wordt gestart vanaf de telefoon wanneer deze met een USB-kabel op een computer wordt aangesloten.

U moet beschikken over computer waarop een van de volgende besturingssystemen wordt uitgevoerd om de applicatie PC Companion te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 of hoger)

PC Companion installeren

- 1 **Nieuwe telefoon:** schakel uw nieuwe Android™-telefoon in en sluit deze met een USB-kabel aan op een pc.
- 2 **Nieuwe telefoon:** Tik op **Install**, om PC Companion op de pc te installeren.
- 3 **Computer:** Selecteer *Run Startme.exe* als er een pop-upvenster verschijnt. Klik op *Install* in het nieuwe pop-upvenster dat verschijnt, om de installatie te starten en volg daarna de instructies om de installatie te voltooien.

PC Companion starten

- 1 Zorg dat PC Companion is geïnstalleerd op uw pc.
- 2 Open de applicatie PC Companion op de pc en klik vervolgens op **Start** om een van de functies die u wilt gebruiken, te openen.

Media Go™

De Media Go™-computerapplicatie helpt u om uw mediacontent op uw telefoon en computer over te dragen en te beheren. U kunt Media Go™ installeren en openen vanuit de PC Companion-applicatie. Zie *PC Companion* op pagina 100 voor meer informatie.

U moet beschikken over een van de volgende besturingssystemen om de applicatie Media Go™ te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Inhoud overbrengen met de toepassing Media Go™

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een ondersteunde USB-kabel.
- 2 **Telefoon: SD-kaart verbonden** wordt weergegeven in de statusbalk.
- 3 **Computer:** de toepassing PC Companion start automatisch. Klik in PC Companion op *Media Go* om de Media Go™-toepassing te starten. In sommige gevallen moet u wachten totdat Media Go™ is geïnstalleerd.
- 4 Gebruik Media Go™ om bestanden te slepen en neer te zetten tussen uw computer en uw telefoon.


💡 Media Go™ kan ook worden gedownload van www.sonymobile.com.

Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden

Gebruik uw telefoon om erachter te komen waar u zich bevindt. Er zijn twee methoden: GPS en draadloze netwerken. De draadloze netwerkoptie inschakelen als u alleen uw geschatte locatie nodig hebt en deze snel wilt hebben. Als u een nauwkeurigere positie wilt en een helder zicht op de hemel hebt, schakelt u de GPS-optie in. U moet beide opties inschakelen om ervoor te zorgen dat uw locatie wordt gevonden wanneer het draadloze netwerk zwak is.

- ! Sony biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot navigatieservices.

GPS inschakelen

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatieservices**.
- 3 Schakel het selectievakje **GPS-satellieten** in.


GPS gebruiken

Uw telefoon heeft een global positioning system (GPS)-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen.

- ! Als u functies gebruikt waarvoor uw locatie moet worden bepaald met de GPS-ontvanger, moet u ervoor zorgen dat u een helder zicht op de hemel hebt.

De beste prestaties bereiken

Wanneer u de GPS de eerste keer gebruikt, kan het 5 tot 10 minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om de zoekopdracht te helpen, zorgt u ervoor dat u een helder zicht op de hemel hebt. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). De GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie na enkele minuten niet is gevonden, gaat u ergens anders staan.

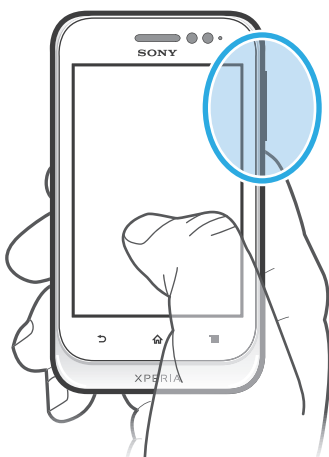

Google Maps™

Houd uw huidige locatie bij, bekijk realtime verkeerssituaties en krijg gedetailleerde instructies naar uw bestemming. Voordat u een reis maakt, kunt u kaarten downloaden en opslaan op uw geheugenkaart om hoge roamingkosten te vermijden.

- ! Voor het gebruik van de applicatie Google Maps™ is een internetverbinding vereist. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw telefoon. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie. De applicatie Google Maps™ is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.

Google Maps™ gebruiken

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Tik op **Kaarten**.

- ! Als u Google Maps™ wilt gebruiken, moet u een van de locatiemethoden inschakelen die beschikbaar is onder **Instellingen > Locatieservices**.

Meer informatie over Google Maps™

- Druk op  wanneer u Google Maps™ gebruikt en tik vervolgens op **Help**.

De locaties van uw vrienden weergeven met Google Latitude™

Meld u aan bij Google Latitude™ om de locaties van uw vrienden op kaarten te bekijken en uw locatie en andere informatie met hen te delen.

Google Maps™ gebruiken om te navigeren

Gebruik de Google Maps™-applicatie voor instructies voor reizen te voet, met het openbaar vervoer of met de auto. U kunt een snelkoppeling naar een bestemming toevoegen aan uw startscherm om snel een routebeschrijving te krijgen, waar u ook bent.

Wanneer u een kaart bekijkt, maakt u een verbinding met het internet en worden gegevens naar uw telefoon overgedragen. Het is dus een goed idee om kaarten naar uw telefoon te downloaden en deze op te slaan voordat u op reis gaat. Zo voorkomt u hoge kosten voor roaming.


- ! Sony garandeert de nauwkeurigheid van navigatieservices niet.

De navigatietoepassing gebruiken

Gebruik de navigatie-applicatie op uw telefoon om een stapsgewijze routebeschrijving te krijgen. De instructies worden uitgesproken en worden op het scherm weergegeven.

- ! De navigatie-applicatie is mogelijk niet voor alle markten beschikbaar.

Navigatie starten


- 1 Tik vanaf uw startpagina op .
- 2 Ga naar en tik op **Navigatie**.

De telefoon vergrendelen en beveiligen

IMEI-nummer

Elke telefoon heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw telefoon wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw IMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat de telefoon toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

Uw IMEI-nummer weergeven

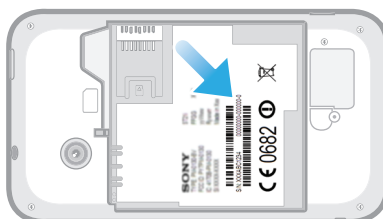

- 1 Schakel de telefoon uit, verwijder vervolgens de cover en haal de batterij uit de telefoon.
- 2 Zoek naar het nummer van 15 tot 17 cijfers op het label. De eerste 15 cijfers vormen het IMEI-nummer.


Uw IMEI-nummer weergeven op de telefoon

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status**.
- 3 Blader naar **IMEI** om het **IMEI**-nummer weer te geven.

SIM-kaartbeveiliging

De SIM-kaartvergrendeling beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt nog steeds met een nieuwe SIM-kaart. Als de SIM-kaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code vaker onjuist invoert dan maximaal is toegestaan, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe PIN-code invoeren. U ontvangt de PIN-, PIN2- en PUK-code van uw netwerkoperator.

De PIN-vergrendeling voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen** > **SIM vergrendelen**.
- 3 Voer de PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen** > **SIM PIN-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK**.

De PIN2-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **PIN2-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op **OK**.

De blokkering van een vergrendelde SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **SIM-kaart vergrendeld** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in.
 - 2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op **OK**.
- ! Als u te vaak een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, neemt u contact op met uw serviceprovider om een nieuwe SIM-kaart te ontvangen.

Een schermvergrendeling instellen

Een schermvergrendeling instellen

- 1 Tik vanuit uw **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
 - 2 Selecteer een optie.
- 💡 Het is heel belangrijk dat u het patroon voor schermontgrendeling, PIN-code of wachtwoord onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Raadpleeg de Sony-klantenservice voor meer informatie.

Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik vanuit de **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling** > **Patroon**.
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit. U wordt gevraagd een beveiligingsvraag te selecteren. Deze vraag wordt gebruikt om de telefoon te ontgrendelen als u uw patroon voor schermontgrendeling bent vergeten.


Het scherm ontgrendelen met een schermontgrendelingspatroon

- 1 Activeer het scherm.
 - 2 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- ! Als het ontgrendelingspatroon dat u tekent op het scherm, vijf keer op rij wordt geweigerd, kunt u ervoor kiezen om 30 seconden te wachten en het dan opnieuw te proberen. U kunt ook de beveiligingsvraag beantwoorden die u hebt geselecteerd.




Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
- 3 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- 4 Tik op **Patroon**.
- 5 Voer de instructies op de telefoon uit.


Het patroon voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanaf de startpagina op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
- 2 Teken het patroon voor schermontgrendeling.
- 3 Tik op **Vegen**.




Een PIN voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik vanaf de startpagina op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling** > **PIN**.
- 2 Voer een numerieke pincode in.
- 3 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 4 Tik op **Doorgaan**.
- 5 Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig uw pincode.
- 6 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 7 Tik op **OK**.


De PIN-code voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanuit uw **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling**.
- 2 Voer uw pincode in en tik daarna op **Volgende**.
- 3 Tik op **Vegen**.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling creëren

- 1 Tik vanuit uw **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **Wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord in.
- 3 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 4 Tik op **Doorgaan**.
- 5 Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig het.
- 6 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 7 Tik op **OK**.

Het wachtwoord voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanuit uw **Startscherm** op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling**.
- 2 Voer uw wachtwoord in en tik op **Volgende**.
- 3 Tik op **Vegen**.

De telefoon bijwerken

Werk uw telefoon bij met de meest recente softwareversie om verzekerd te zijn van optimale prestaties en de meest recente verbeteringen.


U kunt de applicatie Update center op uw telefoon gebruiken om een draadloze update uit te voeren of de applicatie PC Companion op een computer om een update uit te voeren via een USB-kabelverbinding. Als u een draadloze update uitvoert, kunt u een mobiele of een Wi-Fi®-netwerkverbinding gebruiken. Maak wel eerst een back-up van alle gegevens die op uw telefoon zijn opgeslagen voordat u de update uitvoert.

- ! Wanneer u een update uitvoert met de applicatie Update center, wordt een gegevensverbinding gemaakt en kunnen er kosten worden aangerekend. De beschikbaarheid van de updates via een mobiel netwerk is ook afhankelijk van uw operator. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

De telefoon draadloos bijwerken

Gebruik de Update center-applicatie om uw telefoon draadloos te updaten. U kunt software-updates handmatig downloaden of u Update service toestemming geven om uw telefoon automatisch te updaten wanneer er downloads beschikbaar zijn. Wanneer de automatische updatefunctie wordt geactiveerd, verschijnt er steeds een melding in de statusbalk wanneer er een update beschikbaar is.


Softwareupdates handmatig downloaden van het Update center

- 1 Tik op uw startscherm op .
 - 2 Tik op **Update center**.
 - 3 Selecteer de gewenste applicatie of systeemupdate en tik op **Downloaden**, of tik op **Alles bijw.** om alle updates voor de applicatie te downloaden.
- ! Applicatie-updates starten automatisch na het downloaden. Voor systeemupdates wacht u tot uw telefoon opnieuw is opgestart en installeert u de update handmatig. Er kunnen ook kosten worden aangerekend wanneer u updates downloadt via 3G/mobiele netwerken.

Automatische softwareupdates vanaf het Update center activeren

- 1 Tik op uw startscherm op .
 - 2 Tik op **Update center**.
 - 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
 - 4 Tik op **Automatische updates toestaan**: en selecteer of u updates wilt downloaden via 3G- en Wi-Fi®-netwerken of alleen via Wi-Fi®-netwerken. Updates worden nu automatisch gedownload zodra ze beschikbaar zijn.
- ! Er kunnen kosten worden aangerekend wanneer u updates downloadt via 3G/mobiele netwerken.

Systeemupdates installeren

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Update center**.
- 3 Selecteer een systeemupdate die u wilt installeren en tik op **Installeren**.

De telefoon bijwerken met een USB-kabelverbinding

Sommige updates kunnen niet draadloos worden gedownload. Er worden meldingen weergegeven in de statusbalk om u te informeren over deze updates. Als u de updates wilt downloaden en uitvoeren, hebt u een USB-kabel en een computer met de PC Companion-applicatie nodig. U kunt PC Companion op de computer installeren met behulp van de installatiebestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen of u kunt de applicatie rechtstreeks downloaden van www.sonymobile.com.

De toepassing PC Companion downloaden vanaf uw telefoon

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
 - 2 Volg de instructies op de telefoon wanneer hierom wordt gevraagd, voor het uitvoeren van de installatie van PC Companion op de computer.
- 💡 PC Companion kan ook worden gedownload op www.sonymobile.com.

Software-updates downloaden met een USB-kabelverbinding

- 1 Installeer de PC Companion-applicatie op de computer die u gebruikt, als deze applicatie nog niet is geïnstalleerd.
- 2 Verbind de telefoon met de computer via een USB-kabel.
- 3 **Computer:** Start de applicatie PC Companion. Na enkele ogenblikken wordt de telefoon door PC Companion gedetecteerd, en wordt naar nieuwe telefoonsoftware gezocht.
- 4 **Telefoon:** Wanneer er meldingen worden weergegeven in de statusbalk, volgt u de instructies op het scherm op om de toepasselijke software-updates uit te voeren.

Uw telefoon bijwerken met een Apple® Mac®-computer

- 1 Installeer de applicatie Bridge for Mac op de Apple® Mac®-computer die u gebruikt als dat nog niet is gebeurd.
 - 2 Gebruik een USB-kabel om uw telefoon te verbinden met de Apple® Mac®-computer.
 - 3 **Computer:** Start de applicatie Bridge for Mac. Na enkele ogenblikken detecteert Bridge for Mac uw telefoon en wordt de nieuwe telefoonsoftware gezocht.
 - 4 **Computer:** als een nieuwe update van de telefoonsoftware wordt gedetecteerd, verschijnt een pop-upvenster. Volg de instructies op het scherm om de relevante softwareupdates uit te voeren.
- ! De applicatie Bridge for Mac kan worden gedownload van www.sonymobile.com.

Overzicht van telefooninstellingen

Leer de instellingen in uw telefoon kennen zodat u ze kunt personaliseren op basis van uw eigen behoeften.

Wi-Fi	Schakel Wi-Fi® in of uit, scan naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken of voeg het Wi-Fi®-netwerk toe.
Bluetooth	Schakel Bluetooth™ in of uit, zoek naar beschikbare Bluetooth™-apparaten en maak uw telefoon zichtbaar of niet zichtbaar voor andere Bluetooth™-apparaten.
Datagebruik	Schakel het mobiele dataverkeer in of uit en houd de gegevens van uw dataverbruik gedurende een bepaalde periode bij.
Meer...	Schakel de vliegmodus in of uit, configureer instellingen voor VPN en mobiele netwerken en schakel uw telefoon in om de mobiele dataverbinding te delen als een draagbare Wi-Fi®-hotspot of via USB-tethering of Bluetooth™-tethering.
Oproepinstellingen	Beheer en configureer de instellingen voor vaste belservicenummers, voicemail en internetgesprekken.
Geluid	Configureer hoe uw telefoon overgaat, trilt of u waarschuwt wanneer u berichten ontvangt. U kunt deze instellingen ook gebruiken om het volume voor muziek, video of andere media met audio en verwante instellingen in te stellen.
Scherm	Schakel het scherm van uw telefoon in om de stand te wisselen wanneer u uw telefoon draait. U kunt ook de helderheid, tekengrootte, achtergrond en schermtime-out instellen.
Opslagruimte	Controleer de beschikbare ruimte op het interne geheugen van uw telefoon en op de SD-kaart. U kunt ook de SD-kaart wissen of deze ontkoppelen om deze veilig te verwijderen.
Batterij	Bekijk de batterijstatus van uw telefoon. U kunt ook zien hoe lang uw telefoon op de batterij werkt, en hoe de verschillende applicaties batterijstroom verbruiken.
Apps	Beheer actieve applicaties, gedownload applicaties en applicatie op het SD-kaartje.
Xperia™	Configureer de instellingen voor de USB-verbindingstype, het netwerkverbindingstype en internet. U kunt in de applicaties ook Facebook-functies inschakelen.
Accounts/ synchronisatie	Schakel uw telefoon in om de gegevens te synchroniseren met de synchronisatieaccounts die u toevoegt.
Locatieservices	Schakel de locatieservice van Google, GPS-satellieten en zoekopdracht Locatie & Google in of uit.
Beveiliging	Beveilig uw telefoon door verschillende vergrendelingen en wachtwoorden in te stellen. U kunt ook installatieapplicaties toestaan die niet afkomstig zijn van Google Play™.
Taal en invoer	Selecteer de telefoontaal, pas de tekstinvoeropties aan door woorden toe te voegen aan uw persoonlijke woordenboek en configureer de instellingen voor spraak.
Back-up maken en resetten	Maak een back-up en reset uw telefoon.

Datum en tijd	Stel de tijd en datum in of kies de netwerkwaarden. Selecteer de gewenste datum- en tijdnootatie.
Toegankelijkheid	Schakel uw geïnstalleerde toegankelijkheidsservices in en pas de bijbehorende instellingen aan.
Opties voor ontwikkelaars	Stel opties in voor applicatieontwikkeling. U kunt het CPU-gebruik op de telefoondisplay tonen en visuele feedback tonen voor aanraken. U kunt ook instellen dat de telefoon naar de foutopsporingsmodus gaat wanneer USB wordt aangesloten.
Over de telefoon	Bekijk informatie over uw telefoon, zoals modelnummer, firmwareversie, telefoonnummer en -signaal. U kunt ook uw software bijwerken naar de meest recente versie.

Overzicht van status- en meldingspictogrammen



Statuspictogrammen

De volgende statuspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	GPRS is beschikbaar
	EDGE is beschikbaar
	3G is beschikbaar
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	EDGE-gegevens verzenden en downloaden
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	GPS is actief
	Vliegmodus is actief
	De Bluetooth™-functie is actief
	Verbonden met een ander Bluetooth™-apparaat
	De SIM-kaart is niet geplaatst
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	Stille modus
	Trilstand
	Er is een alarm ingesteld
	Er is een synchronisatie actief
	Probleem met aanmelding of synchronisatie
	Een Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar

Meldingspictogrammen

De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw SMS-bericht of MMS-bericht

-  Nieuwe voicemail
-  Een aanstaande kalenderevent
-  Er wordt een nummer afgespeeld
-  De telefoon is met een computer verbonden via een USB-kabel
-  Waarschuwingsbericht
-  Foutbericht
-  Gemist gesprek
-  Lopend gesprek
-  Gesprek in wacht
-  Gesprekken doorschakelen ingeschakeld
-  Software-updates beschikbaar
-  Gegevens worden gedownload
-  Gegevens worden geüpload
-  Meer (niet-weergegeven) meldingen

Overzicht applicaties

-  Gebruik de klokapplicatie om verschillende alarmen in te stellen.
-  Gebruik uw webbrowser om webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, favorieten, tekst en afbeeldingen te beheren.
-  Gebruik de rekenmachine-applicatie om basisberekeningen uit te voeren.
-  Gebruik de kalenderapplicatie om uw gebeurtenissen bij te houden en uw afspraken te beheren.
-  Gebruik de camera om foto's te maken en videoclips vast te leggen.
-  Gebruik de contactenapplicatie om telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie van uw contacten te beheren.
-  Open uw gedownloadde applicaties.
-  Gebruik de e-mailapplicatie om e-mails te verzenden en ontvangen via privéaccounts en zakelijke accounts.
-  Gebruik de Facebook-applicatie om deel te nemen aan sociale netwerken met vrienden, familieleden en collega's wereldwijd.
-  Blader en luister naar FM-radiostations.
-  Gebruik de galerij-applicatie om uw foto's en video's weer te geven en te bewerken.
-  Gebruik de Gmail™-applicatie op uw telefoon om e-mailberichten te lezen, schrijven en organiseren.
-  Zoek naar informatie op uw telefoon en op internet.
-  Gebruik de Latitude-applicatie om de locatie van uw vrienden op een kaart weer te geven en om uw locatie te delen.
-  Geef uw huidige locatie weer, vind andere locaties en bereken routes met Google Maps™.
-  Ga naar Google Play™ om gratis en betaalde applicaties voor uw telefoon te downloaden.
-  Gebruik de berichtenapplicatie om SMS- en MMS-berichten te verzenden en ontvangen.
-  Gebruik de muziekplayerapplicatie om muziek, audioboeken en podcasts te organiseren en af te spelen.
-  Geeft de updates weer van muziek en video's die door uw vrienden zijn gedeeld op Facebook.
-  Navigeer door middel van gesproken, stap-voor-stap instructies.
-  Bekijk nieuwsberichten en weersverwachtingen.
-  Voer telefoongesprekken door het nummer handmatig te kiezen.
-  Zoek naar plaatsen, bijvoorbeeld restaurants en cafés.
-  Optimaliseer de telefooninstellingen naar uw wensen.
-  Gebruik de setuphandleiding voor informatie over basisfuncties en voor hulp bij het instellen van de telefoon.



Gebruik de Google Talk™-applicatie om online met vrienden te chatten.



Identificeer muziektracks die u in uw omgeving hoort en krijg informatie over de artiest en het album en eventuele andere informatie.



Gebruik de helpapplicatie voor directe toegang tot gebruikersondersteuning op de telefoon. U hebt bijvoorbeeld toegang tot een gebruikershandleiding, informatie voor het oplossen van problemen, tips en trucs.



Gebruik YouTube™ om video's van overal ter wereld te delen en weer te geven.



Download en installeer nieuwe applicaties en updates.

! Sommige applicaties worden niet door alle netwerken en/of netwerkoperators in alle gebieden ondersteund.

Gebruikersondersteuning

Via de applicatie Help op uw telefoon krijgt u rechtstreeks toegang tot de applicatie voor gebruikersondersteuning. U kunt bijvoorbeeld een gebruikershandleiding openen met instructies voor het gebruik van uw telefoon. U kunt ook informatie over het oplossen van problemen en andere hulp krijgen via de Sony Mobile support zone en van de Sony Mobile klantenondersteuningsservice.

- Functies van de applicatie Help:
 - Gebruikershandleiding op de telefoon: lees en zoek naar informatie over het gebruik van de telefoon.
 - Leer meer: lees tips en trucs, haal het laatste nieuws op en bekijk de instructievideo's.
 - E-mailondersteuning: stuur een e-mail naar ons ondersteuningsteam.
 - Support zone: bezoek www.sonymobile.com voor uitgebreide ondersteuning voor uw telefoon.
 - Problemen oplossen: vind veelvoorkomende problemen en foutmeldingen aan het einde van onze gebruikershandleiding en in de support zone.
 - Klantenondersteuning – als u alles al hebt geprobeerd. De relevante telefoonnummers voor ondersteuning zijn opgenomen in de bijgeleverde folder *Belangrijke informatie*.
- ! Een uitgebreide gebruikershandleiding is ook beschikbaar op www.sonymobile.com.

De Help-toepassing openen

- 1 Zoek en tik op  in het toepassingsscherm.
- 2 Ga naar het gewenste ondersteuningsitem en tik erop.

Problemen oplossen

Mijn telefoon werkt niet naar behoren

Als u problemen ervaart met de telefoon, kunt u de onderstaande tips controleren voordat u iets anders probeert:

- Start de telefoon opnieuw op.
 - Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Start de telefoon vervolgens opnieuw op.
 - Werk de telefoon bij. Als u de telefoon bijwerkt, bent u verzekerd van optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Zie *De telefoon bijwerken* op pagina 107 voor meer informatie.
 - Reset de telefoon.
- ⚠ Wees geduldig wanneer u de telefoon reset. Als u de telefoon opnieuw opstart terwijl u een reset uitvoert, kan de telefoon permanent beschadigd raken.

De telefoon resetten

U kunt uw telefoon naar de oorspronkelijke instellingen resetten met of zonder het verwijderen van alle persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om de telefoon te resetten naar de status waarin deze zich bevond voordat u deze voor het eerst inschakelde. Voordat u een reset uitvoert, moet u echter een back-up maken om alle belangrijke gegevens op uw telefoon op te slaan.

De telefoon resetten

- ⚠ Om permanente beschadiging van de telefoon te vermijden, mag de telefoon tijdens een resetprocedure niet opnieuw worden opgestart.

- 1 Tik op het **Startscherm** op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik op **Fabrieksinstellingen resetten**.
- 4 Tik op **Reset phone**.
- 5 Tik op **Alles wissen** om te bevestigen.

Ik kan de telefoon niet opladen

De lader is onjuist aangesloten of de batterijverbinding is slecht. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

Er verschijnt geen laadpictogram wanneer de telefoon begint op te laden

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

De batterijprestaties zijn laag

Volg onze slimme tips over hoe u meer uit uw batterij kunt halen. Zie *Batterijprestaties verbeteren* op pagina 14.

Het apparaat herkent mijn bedrade headset niet

- Zorg ervoor dat de headset met bedrading die u gebruikt overeenstemt met de CTIA standaard. Uw apparaat ondersteunt de CTIA-standaard en is mogelijk niet geheel compatibel met andere standaarden zoals OMTP.

- Als u een draadloze headset gebruikt die compatibel is met uw apparaat, kunt u proberen om deze te gebruiken.

Ik kan geen content overbrengen tussen mijn telefoon en de computer als ik een USB-kabel gebruik

De software of USB-stuurprogramma's zijn niet correct geïnstalleerd. Ga naar www.sonymobile.com voor gedetailleerde installatie-instructies en probleemoplossingssecties.

Ik kan geen internetservices gebruiken

Controleer of uw abonnement ondersteuning biedt voor het downloaden van gegevens en of de instellingen op de telefoon juist zijn. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 31 voor meer informatie over het inschakelen van gegevensverkeer, gegevensroaming en het downloaden van internetinstellingen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de abonnementinstellingen.

Foutberichten

Geen netwerkdekking

- De telefoon bevindt zich in de vliegmodus. Controleer of de vliegmodus is uitgeschakeld.
- Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.
- De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde Sony-servicecentrum.

Alleen noodoproepen

Als u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt, maar dit netwerk niet mag gebruiken. In noodgevallen staan bepaalde netwerkoperators toe dat u het internationale alarmnummer 112 belt. Zie *Noodoproepen* op pagina 35 voor meer informatie.

SIM-kaart vergrendeld

U hebt de PIN-code 3 keer op rij onjuist ingevoerd. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de PUK-code nodig die door uw provider is geleverd.

PUK van SIM is vergrendeld

U hebt de PUK-code (Personal Unblocking Key) 10 keer op rij onjuist ingevoerd. Neem contact op met de serviceprovider.

Uw telefoon recyclen

Heb u nog een oude telefoon liggen? Waarom recyclet u deze niet? Zo helpt u ons de materialen en onderdelen te hergebruiken; bovendien beschermt u het milieu! Lees meer over de recyclingopties in uw regio op www.sonymobile.com.

Juridische gegevens

Sony ST21i/ST21a

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of de lokale vestiging ervan, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. Alle rechten voorbehouden.

Publicatienummer: 1265-3255.3

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of diensten kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van een website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Verwijder de batterij-cover om reguleringsgegevens te bekijken, zoals de CE-markering.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Bezoek www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaren van content gebruiken de Windows Media digital rights management-technologie (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot inhoud die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beschermen, kunnen eigenaren van inhoud Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspeken of kopiëren van beveiligde content, in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeschermd content. Wanneer u licenties voor beschermd content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekingslijst bij de licenties insluit. Eigenaren van content kunnen eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een aanbieder van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor al het overige gebruik wordt geen licentie toegekend. Aanvullende informatie, waaronder informatie over gebruik voor reclamedoeleinden, intern en commercieel gebruik, kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Index

A	
aanschaffen	
muziek	80
accounts	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
achtergrond	19
foto gebruiken als	94
afspelen	
muziek	75
alarm	58
alarmnummers	35
albums	
verwijderen	93
Android Market™ - zie Google Play™	55
Android™	7
Antwoorddienst	36
applicaties	
overzicht	113
audio	
afspelen	75
afspelen in willekeurige volgorde	78
volume aanpassen	76
B	
back-up maken	
contacten	45
batterij	13
cover	8
verwijderen	8
bellen	31
beltoon	58
berichten	
instellingen	31
bijsnijden	
foto's	94
C	
camera	84, 85, 88, 89
besturingselementen	84
foto's maken	84
foto's weergeven	85
geotagging	85
instellingen	85, 86, 88, 89
overzicht	84
pictogrammen	89
scherm	84
sluiten	84
video	88
video's opnemen	88
video's weergeven	88
zoomen	84
caps lock	23
chatten	54
contacten	40
afbeelding	43
back-up maken	45
contactinformatie samenvoegen	43
delen	45
een foto gebruiken met	93
favoriet	44
groepen	44
importeren van SIM-kaart	41
kopiëren	45
overbrengen	41
verzenden	45
D	
datum	
notatie	28
delen	
foto's	94
foto's en video's	93
muziek	77, 80
diavoorstelling	93
downloaden	
internetinstellingen	31
Draadloze Bluetooth™-technologie	96
draadloze netwerken	102
draaien	
foto's	93
E	
e-mail	49
meerdere accounts	52
Een track onderbreken	76
equalizer	76
events	
kalender	58
extensies	17
F	
Facebook™	
Facebook™ binnen Expedia™	64
synchronisatie	64
favorieten	
radiozenders opslaan als	83
radiozenders verwijderen als	83
schakelen tussen in de radio	83
FM-radio	
favorieten	83
formaat wijzigen	
foto's	94
foto's	93, 94
als achtergrond gebruiken	94
als contactafbeelding gebruiken	93
bijsnijden	94
delen	93, 94
dezelfde locatie weergeven	85
diavoorstelling	93
draaien	93
fotoviewer	92
geografische positie toevoegen	85
kopiëren naar/vanaf een computer	75
koppelen met een contact	43
maken	84
verwijderen	94
weergeven	85, 91, 92, 93
zoomen	93
foto's maken	84
door te tikken	84
foto's	
op een kaart weergeven	94
fotoalbums	91
verwijderen	93
weergeven	91
fotocamera	84
instellingen	85, 86
G	
Galerij	91
albums openen	91
Facebook™-foto's weergeven in	92
openen	91
weergaven wijzigen	92

geanimeerde achtergrond	19	kopiëren naar geheugenkaart	75
geotagging		kopiëren naar/vanaf een computer	75
van foto's	85	mijn playlists	79
gesprekken	39	player, overzicht	75
blokkeren	38	playlists maken	78
in wachtrij	37	podcasts	75
meerdere	37	tracks aan playlists toevoegen	78
nood	35	tracks wijzigen	76
omleiden	38	verwijderen	76, 77, 81
weigeren	38	volume aanpassen	76
Gmail™	53	zoeken met TrackID™	80
Google Latitude™	103	Muziek	
Google Maps™	102	Een track onderbreken	76
Google Play™	55	muziek aanbevelen	77
Google Talk™	54	muziekplayer	
Google™-account instellen	53	automatisch gegenereerd	78
Google™-synchronisatie	62	equalizer	76
GPS	102	minimaliseren	76
		playlists	78
H		playlists maken	78
headset	31	slimme afspeellijsten	78
gebruiken	31	tracks verwijderen	76, 77
helderheid	29	muziekplayer, widget	77
I		N	
inschakelen	10	Navigatie	103
instellingen		navigatie-instructies	103
berichten	31	Navigatietoepassing	103
camera	85, 88	O	
fotocamera	85	Oneindig-knop	77
gegevensgebruik	32	opladen	13
internet	31	oproepen	35
MMS	31	doorschakelen	38
oproep	38	gemist	36
videocamera	88	instellingen	38
internet		logboek	36
instellingen	31	lijst	36
webbrowser	69	omleiden	38
invoermethode	27	recent	36
items ontvangen via Bluetooth™	97	overbrengen	
K		contacten	41
Kaarten	102	overzicht	
kalender	58	algemeen telefoonoverzicht	75
event maken	58	P	
L		persoonlijke gegevens	40
Latitude	103	pictogrammen	111
live achtergrond	19	in de camera	89
locatie	85, 102	PIN	104
M		PIN-code	104
Media Go™	101	plastic beschermfolie	15
mediabestanden		playlists	78
kopiëren naar geheugenkaart	75	een track toevoegen	78
melding	111	eigen afspelen	79
beltoon	29	maken	78
venster	22	toptracks	78
verlichting	21	tracks verwijderen	79
Microsoft® Exchange-synchronisatie	63	verwijderen	79
MMS		presets	
instellingen	31	radiozenders opslaan als	83
multimedia		radiozenders verwijderen als	83
kopiëren naar geheugenkaart	75	problemen oplossen	116
muziek	31, 75	PUK	104
aanschaffen	80	R	
afspelen	75	radio	82
afspelen in willekeurige volgorde	78	beluisteren via de speaker	83
artiestinfo weergeven	80	favorieten	83
de equalizer gebruiken	76	navigeren	82
delen	77, 80	openen	82
een headset gebruiken	31	overzicht	82

schakelen tussen zenders	82	tijd	28
zenders selecteren	82	tijdbeheer	58
zenders zoeken	83	U	
recente oproepen	36	uitschakelen	10
regeling van LCD-verlichting	29	USB-verbinding	99
resetten	116	uw telefoon recyclen	118
S		V	
scherm	29	vaste belservice	39
garantie	15	Vegen om te schrijven	25
gebarsten	15	venster met onlangs gebruikte toepassingen	20
glas	15	vergrendelingen	
patroon voor schermontgrendeling	104	scherm activeren	10
services	11	scherm vergrendelen	10
setup wizard	10	schermvergrendeling	10
shufflefunctie gebruiken voor muziek	78	verwant audio-content	77
SIM-contacten importeren	41	verwijderen	93
SIM-kaart	104	alarm	58
contacten exporteren naar	45	foto's	94
contacten importeren van	41	muziek	81
plaatsen	9	tracks	76, 77
slimme afspeellijsten		video's	95
afspelen	78	verzenden	
SOS - <i>Zie alarmnummers</i>		contacten	45
Startscherm	17	van items via Bluetooth™	97
aanpassen	18	visitekaartjes	45
status	111	vibratie	29, 58
balk	21	video's	94
stille modus	27	afspelen	95
streepjescodes scannen	61	delen	95
symbolen	23	kopiëren naar/vanaf een computer	75
synchroniseren	62	onderbreken	95
agenda, favorieten	11, 64	opnemen	88
contacten	11, 64	verwijderen	95
Facebook™-contacten, -agenda, -foto's	64	verzenden	95
Google™-contacten, -agenda, -e-mail	62	volume aanpassen	95
met Microsoft® Exchange	63	vooruit- en terugspoelen	95
SyncML™	11, 64	weergeven	88, 91, 92, 93
T		video's opnemen	84
taal	29	videoalbums	91, 93
schrijven	27	weergeven	91
tekstinvoermethode	23	videocamera	84, 88, 89
<i>telefonie Zie oproepen</i>		instellingen	88, 89
telefonische vergaderingen	37	video's opnemen	88
telefoon		videoplayer	
batterij	14	video onderbreken	95
bijwerken	107	virtueel toetsenbord	23
prestaties	14	visitekaartjes	
telefoon bijwerken	107	verzenden	45
telefoonboek	40	Vliegmodus	30
thema's	19	Voicemail	36
toepassingen	7	volume	
scherm	19	toets	27
toetsen	13	video aanpassen	95
Toetsenblok	23, 25	volume aanpassen	76
toetsenbord	23	W	
instellingen	27	webbrowser	69
toptracks		bladwijzers beheren	70
afspelen	78	instellingen	73
TrackID™-technologie	80	weergeven	
artiestinfo weergeven	80	foto's	85
charts weergeven	80	video's die zijn opgenomen met de camera	88
een track delen	80	Wi-Fi®	66
een track verwijderen	81	widget	
gebruiken met de FM-radio	83	formaat wijzigen	18
openen	80	widgets	
resultaten gebruiken	80	inleiding	18
track aanschaffen	80	Timescape™ Friends	18
trackinformatie zoeken	80	Timescape™ Share	18
tracks wijzigen	76		

Z	
zakelijke e-mail, kalender en contacten	63
zoeken	
muziek met TrackID™	80
trackinformatie	80
zoomen	84
foto's	93