

ZTE Blade III
WCDMA/GSM-Mobiltelefon
Bedienungsanleitung

RECHTLICHE DATEN

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ZTE Corporation zitiert, reproduziert, übersetzt oder in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Weg, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Kopien und Mikrofilmen verwendet werden.

ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Modifikationen an Druckfehlern oder Aktualisierungen technischer Daten in dieser Anleitung ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Die Bluetooth[®]-Warenzeichen und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung solcher Warenzeichen durch ZTE Corporation ist lizenziert. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Versions-Nr.: R1.0

Ausgabedatum: 07.10.2012

Wir bieten unseren intelligenten Endgerätenutzern die Selbstbedienung. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Selbstbedienung und unterstützten Produktmodellen die offizielle ZTE-Website (at www.zte.com.cn). Informationen auf der Website.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	18
Ihr Telefon auf einen Blick	18
Die Tasten kennenlernen	19
Installation der SIM-Karte, microSD-Karte und des Akkus ..	20
Aufladen des Akkus	22
An-/Ausschalten	23
Erste Inbetriebnahme	23
Sperrern/Entsperrern des Bildschirms und der Tasten	25
Verwendung des berührungsempfindlichen Bildschirms	26
Die Startseite kennenlernen	27
Personalisieren	30
Die Systemsprache ändern	30
Datum und Uhrzeit einstellen	30
Klingelton und Benachrichtigungston ändern	30
Die Lautstärke regeln	31
Neue Bildschirmhintergründe einrichten	32
Die Bildschirmhelligkeit ändern	33
Ihr Telefon mittels Bildschirmsperren schützen	33
Ihr Telefon durch eine Verschlüsselung schützen	35
Die Grundlagen kennen	38
Den Telefonstatus überwachen	38
Benachrichtigungen verwalten	39

Benachrichtigungssymbole.....	39
Öffnen/Schließen der Benachrichtigungsleiste.....	40
Auf eine Benachrichtigung reagieren oder diese löschen.....	41
Schnelleinstellungen verwenden	41
Verknüpfungen und Widgets verwalten	42
Verknüpfungen und Widgets hinzufügen.....	42
Verknüpfungen oder Widgets verschieben.....	43
Verknüpfungen oder Widgets löschen.....	43
Die Widget-Größe anpassen	43
Mithilfe von Ordnern organisieren.....	43
Einen Ordner erstellen.....	44
Einen Ordner umbenennen	44
Verknüpfungen in einen Ordner hinzufügen	44
Verknüpfungen aus einem Ordner löschen	44
Die Favoritenliste neu anordnen	45
Text eingeben.....	45
Ändern der Eingabemethoden.....	46
Android-Tastatur	46
Die TouchPal-Tastatur.....	48
Antippeneingabe-Einstellungen	53
Text bearbeiten	53
Apps öffnen und wechseln.....	54

Eine App öffnen	54
Zwischen kürzlich geöffneten Apps wechseln	54

Die Verbindung zu Netzwerken und

Geräten herstellen 55

Die Verbindung zu einem Mobilnetz herstellen	55
Einen Netzbetreiber auswählen.....	55
Die mobile Datennutzung steuern	55
Nur das 2G-Netz verwenden, um Energie zu sparen.....	56
Zugangspunktbezeichnungen einstellen	56
Eine Wi-Fi-Verbindung herstellen	57
Wi-Fi einschalten und die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen	57
Über offene Netzwerke informiert werden	58
Ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen	59
Ein Wi-Fi-Netzwerk ignorieren.....	59
Wi-Fi-Direkt verwenden.....	60
Die Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen.....	61
Bluetooth an-/ausschalten	61
Machen Sie Ihr Telefon sichtbar	62
Die Gerätebezeichnung ändern.....	62
Mit einem Bluetooth-Gerät paaren	63
Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen ...	63
Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät trennen.....	64

Die Paarung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben.....	64
Über USB an Ihren Computer anschließen	65
Ihr Telefon mittels USB an einen Computer anschließen	65
Ihr Telefon von einem Computer trennen	66
Die microSD-Karte aus Ihrem Telefon entfernen.....	66
Die microSD-Karte löschen	66
Ihre Mobildatenverbindung teilen	67
Ihre Mobildatenverbindung über USB teilen.....	67
Ihre Mobildatenverbindung über Bluetooth teilen	68
Ihre Mobildatenverbindung als Wi-Fi-Hotspot teilen.....	68
Ihren Wi-Fi-Hotspot umbenennen oder schützen.....	69
Die Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk herstellen.....	70
Ein VPN hinzufügen	71
Die Verbindung zu einem VPN herstellen	71
Ein VPN modifizieren.....	72
Ein VPN löschen.....	72
Telefonanrufe	73
Anrufe tätigen und beenden.....	73
Einen Anruf durch Wählen tätigen	73
Einen Anruf beenden	74
Anrufe annehmen oder ablehnen	74

Einen Anruf annehmen	74
Einen Anruf ablehnen	74
Mit dem Anrufprotokoll arbeiten	75
Einen Anruf vom Anrufprotokoll tätigen	75
Eine Nummer vom Anrufprotokoll als Kontakt hinzufügen.....	75
Weitere Aktionen mit einem Anrufprotokolleintrag.....	76
Das Anrufprotokoll löschen.....	76
Ihre Kontakte anrufen	77
Einen Kontakt anrufen	77
Einen Favoriten-Kontakt anrufen.....	77
Ihre Sprachnachrichten abhören.....	78
Während eines Anrufs Optionen nutzen	78
Anrufe mit mehreren Teilnehmern verwalten	79
Zwischen aktuellen Anrufen wechseln.....	80
Ein Konferenzgespräch einrichten.....	80
Anrufeinstellungen anpassen.....	81
Fixe Wählnummern verwenden.....	81
Schnellantworten an abgelehnte Anrufer bearbeiten.....	82
Sprachnachricht einrichten	82
DTMF-Töne einstellen	82
Kurzwahl einstellen.....	82
Sperrern bestimmter Anrufe.....	83
Weiterleitung eingehender Anrufe	83

Weitere Optionen.....	84
Internetanruf-Einstellungen	84
Personen	86
Ihre Kontaktliste öffnen	86
Einen neuen Kontakt hinzufügen	86
Ihr eigenes Profil erstellen	87
Kontakte importieren, exportieren und teilen	87
Kontakte von der SIM-Karte importieren	88
Kontakte von der microSD-Karte importieren.....	88
Kontakte zur SIM-Karte exportieren	88
Kontakte zur microSD-Karte exportieren.....	89
Kontakte teilen.....	89
Mit Favoriten-Kontakten arbeiten.....	89
Einen Kontakt zu Favoriten hinzufügen.....	90
Einen Kontakt aus den Favoriten entfernen	90
Mit Gruppen arbeiten	90
Ihre Kontaktgruppen anzeigen	90
Eine neue Gruppe hinzufügen.....	91
Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen.....	91
Eine Gruppe löschen	92
Eine Gruppe bearbeiten	92
Nach einem Kontakt suchen	92
Kontakte bearbeiten.....	93

Kontaktdetails bearbeiten	93
Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten	93
Einen Kontakt löschen	93
Kontakte vereinen.....	94
Kontaktdaten separieren	95
Konten	96
Konten hinzufügen oder entfernen.....	96
Ein Konto hinzufügen	96
Ein Konto entfernen	96
Eine Konto-Synchronisierung konfigurieren.....	97
Die automatische Synchronisierungseinstellung konfigurieren.....	97
Manuell synchronisieren.....	98
Die Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern	98
E-Mail	99
Das erste E-Mail-Konto einrichten	99
Ihre E-Mails abrufen.....	100
Eine E-Mail beantworten	100
Eine E-Mail beantworten oder weiterleiten	100
Eine E-Mail als ungelesen markieren	101
Eine E-Mail löschen	102

Eine E-Mail schreiben und senden	102
Ihrer E-Mail eine Signatur hinzufügen.....	103
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten.....	103
Ein E-Mail-Konto hinzufügen	103
Ein E-Mail-Konto bearbeiten.....	104
Ein E-Mail-Konto entfernen	105
Allgemeine E-Mail-Einstellungen ändern	105
Gmail™	106
Ihren Gmail-Posteingang öffnen	106
Konten wechseln.....	106
Eine Nachricht schreiben und senden	107
Ihren Gmail-Nachrichten eine Signatur hinzufügen	108
Eine Nachricht beantworten oder weiterleiten	108
Mit erhaltenen Anhängen arbeiten	109
Nach Nachrichten suchen.....	110
Mit Labels arbeiten.....	111
Gmail-Einstellungen ändern.....	112
Mitteilungen	113
Den Mitteilungsbildschirm öffnen	113
Eine Textmitteilung senden	113
Eine Multimediemitteilungen senden	114
Eine Mitteilung beantworten.....	115
Eine Mitteilung weiterleiten	116

Details über eine Mitteilung einsehen	116
Mitteilungen oder Threads löschen	117
Mitteilungseinstellungen ändern	117
Kalender	118
Ihre Kalender und Ereignisse anzeigen	118
Sichtbare Kalender auswählen	118
Kalenderansichten ändern.....	118
Ereignisdetails ansehen	120
Einen Ereignistermin erstellen	120
Ein Ereignis bearbeiten oder löschen	121
Kalendereinstellungen ändern	121
Ein Lesezeichen bearbeiten	122
Ein Lesezeichen löschen.....	122
Browsereinstellungen ändern	122
Karten, Navigation, Orte und Breitengrade.....	123
Ortungsdienste aktivieren	123
Ihre Position ermitteln	123
Nach einer Position suchen	124
Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ermitteln	125
Nach Zielen vor Ort suchen	126
Positionen teilen.....	127
Google-Suche, Sprach-Suche und	
Sprach-Aktionen.....	129

Mittels Text suchen.....	129
Mittels Sprache suchen.....	130
Sprach-Aktionen verwenden.....	130
Suche- und Spracheinstellungen ändern.....	131
Kamera	132
Ein Foto aufnehmen.....	132
Kameraeinstellungen personalisieren.....	133
Ein Video aufzeichnen	134
Camcorder-Einstellungen personalisieren	136
Galerie	137
Die Galerie öffnen	137
Mit Alben arbeiten	137
Mit Bildern arbeiten	138
Ihre Bilder retuschieren	140
Ihre Bilder teilen.....	141
Mit Videos arbeiten	141
Videos abspielen	141
Videos teilen	142
Musik	143
Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren	143
Ihre Musik-Bibliothek anzeigen	144
Ein Lied als Standard-Klingelton einreichen.....	144
Ein Lied löschen	145

Musik wiedergeben	145
Wiedergabelisten verwalten	147
Eine Wiedergabeliste erstellen	147
Ein Lied zu einer Wiedergabeliste hinzufügen	148
Ein Lied aus einer Wiedergabeliste entfernen	148
Eine Wiedergabeliste löschen oder umbenennen	149
Musik wiedergeben	150
Ihre Musik wiedergeben	150
Wiedergabelisten verwalten	153
Video-Player	155
Die Video-Bibliothek öffnen	155
Videos abspielen und steuern	155
Videodateien verwalten	156
FM-Radio	157
Kanäle scannen und speichern	157
FM-Radio anhören	158
Einen Radiosender zu Favoriten hinzufügen	158
Weitere Optionen und Einstellungen	159
Sound-Rekorder	161
Ein Sprach-Memo aufzeichnen	161
Ein Sprach-Memo wiedergeben	161
Weitere Apps	163
Wecker	163

Eine neue Weckzeit einstellen.....	163
Als Nachttischwecker verwenden.....	163
Sicherung und Wiederherstellung.....	164
Taschenrechner.....	165
Dateimanager.....	165
Nachrichten und Wetter.....	165
Notizblock.....	166
Software-Aktualisierungsdienst.....	166
Task-Manager.....	167
Timer.....	167
Weltzeit.....	167
YouTube.....	168
Play-Store.....	169
Nach Apps browsen und suchen.....	169
Apps herunterladen und installieren.....	169
Ihre Downloads verwalten.....	170
Ihre heruntergeladenen Apps ansehen.....	170
Eine App deinstallieren.....	170
Einstellungen.....	171
Drahtlos und Netzwerk.....	171
Wi-Fi.....	171
Bluetooth.....	171
Datennutzung.....	171


Anruf	172
Flugzeugmodus	172
VPN	172
Tethering und mobiler Hotspot.....	172
Wi-Fi-Direkt und Einstellungen	172
Mobile Netzwerke	173
Gerät	173
Sound	173
Bildschirm	173
Speicher	174
Batterie	174
Apps	174
Personalisierung	175
Konten und Sync	175
Ortungsdienste	176
Sicherheit.....	176
Sprache und Eingabe	178
Sicherung und Rücksetzung.....	179
System	180
Datum und Uhrzeit.....	180
Eingabehilfen.....	180
Entwickleroptionen	180
Über das Telefon.....	180

Fehlerbehebung.....	181
Für Ihre Sicherheit.....	191
Allgemeine Sicherheit	191
Radiofrequenz- (RF) Belastung	193
Allgemeine Erklärung zur RF-Energie	193
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	193
Betrieb nahe des Körpers.....	194
Die Belastung durch Funkfrequenz- (RF) Felder begrenzen.....	195
Regulatorische Informationen.....	195
Unaufmerksamkeit	196
Autofahren	196
Maschinen bedienen	196
Umgang mit dem Produkt	196
Allgemeine Erklärung zu Handhabung und Verwendung.....	196
Kleine Kinder	198
Entmagnetisierung.....	198
Elektrostatische Entladung (ESD)	198
Antenne	198
Normale Verwendungsposition	198
Air Bags	199
Anfälle/Ohnmacht	199

Verletzungen durch wiederholte Belastung	200
Notrufe	200
Laute Geräusche	200
Aufheizen des Telefons.....	201
Elektrische Sicherheit	201
Zubehör	201
Auto-Anschluss.....	201
Fehlerhafte und beschädigte Produkte.....	201
Radiofrequenzstörung.....	202
Allgemeine Erklärung zu Störungen	202
Schrittmacher	202
Hörgeräte.....	202
Medizinische Geräte	203
Krankenhäuser	203
Flugzeug.....	203
Störungen in Autos	203
Explosionsgefährdete Bereiche	204
Tankstellen und explosionsgefährdete Bereiche	204
Sprengkapseln und Bereiche, in denen Sprengungen vorgenommen werden	204
RoHS-Konformitätserklärung.....	205
Altgeräte-Entsorgung.....	206
EC-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	207

Erste Schritte

Ihr Telefon auf einen Blick

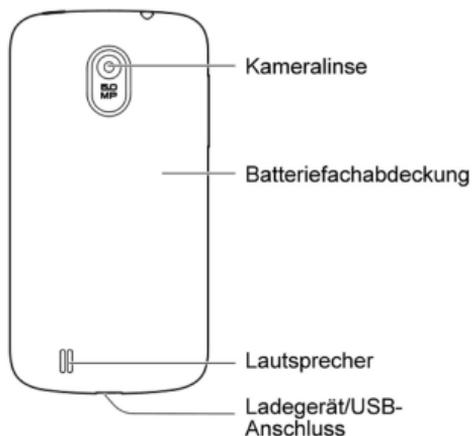

Die Tasten kennenlernen

Taste	Funktion
Netztaste	<ul style="list-style-type: none">• Gedrückt halten zum Ein- oder Ausschalten des Flugzeugmodus, zum Aktivieren des Stumm- oder Vibrationsmodus, des Klangs oder zum Ausschalten.• Drücken, um Ihr Telefon in den Schlafmodus zu versetzen.• Drücken, um das Telefon zu aktivieren.
Starttaste	<ul style="list-style-type: none">• Antippen, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus auf den Startbildschirm zurückzukehren.• Angetippt halten, um kürzlich verwendete Anwendungen zu sehen.
Menütaste	Antippen, um die Optionen für den aktuellen Bildschirm zu erhalten.
Zurücktaste	Antippen, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
Suchtaste	<ul style="list-style-type: none">• Antippen, um auf dem aktuellen Bildschirm oder der aktuellen Anwendung nach Informationen zu suchen.• Angetippt halten, um die Google-Sprachaktion zu verwenden.
Lautstärketaste	Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Installation der SIM-Karte, microSD-Karte und des Akkus

Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie den Akku oder SIM-Karte einsetzen oder austauschen. Die microSD-Karte kann installiert und entfernt werden, während das Telefon eingeschaltet ist. Entsperren sie die microSD-Karte, bevor Sie sie herausnehmen.

1. Entfernen Sie das Rückteil.



2. Halten Sie die SIM-Karte mit der abgekanteten Ecke in dargestellter Richtung und schieben Sie sie in die Kartenhalterung.



3. Halten Sie Ihre microSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten und schieben Sie sie hinein.



ANMERKUNG: Das microSD-Logo  ist ein Warenzeichen der SD-Karten-Gesellschaft.

4. Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die Goldkontakte auf dem Akku mit den Goldkontakten im Batteriefach zusammenbringen. Drücken Sie den Akku leicht hinunter, bis er hörbar einrastet.



5. Drücken Sie das Rückteil sanft zurück in seine Position, bis es hörbar einrastet.

Aufladen des Akkus

Wenn Sie Ihr neues Telefon erhalten, muss der Akku aufgeladen werden.

1. Schließen Sie das Netzteil an die Ladebuchse an. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil richtig herum angeschlossen ist. Der Stecker darf nicht mit Gewalt in die Ladebuchse geschoben werden.



2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standard-Steckdose an.
3. Trennen Sie das Ladegerät ab, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Über wie viel Ladekapazität verfügen Sie?

Ist der Akku schwach, erscheint auf dem Bildschirm eine Nachricht. Wenn Sie Ihr Telefon aufladen, zeigt der Bildschirm Ihnen jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon aktivieren, den exakten Ladestatus an.

Wenn das Telefon an ist, sehen Sie in der Statusleiste ein Ladestatussymbol, wie z. B.  oder .

An-/Ausschalten

Vergewissern Sie sich, dass sich die SIM-Karte in Ihrem Telefon befindet und der Akku aufgeladen ist.

- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten.
- Halten Sie die **Netztaste** zum Ausschalten gedrückt; es öffnet sich ein Options-Menü. Tippen Sie auf **Ausschalten** und anschließend auf **OK**.

Erste Inbetriebnahme

Wenn Sie Ihr Telefon nach dem Kauf oder der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen einschalten (siehe [Einstellungen – Personalisierung – Sicherung und Rücksetzung](#)), sind vor der Verwendung einige Einstellungen nötig.

1. Tippen Sie auf das Feld Sprache, um eine Sprache auszuwählen, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Start**.
2. Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Weltzeit ein oder nutzen Sie vom Netzwerk bereitgestellte Daten zu Datum und Uhrzeit. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Tippen Sie auf **Ein Konto einrichten**, um ein Google-Konto zu erstellen oder tippen Sie auf **Anmelden**, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.
Sie können auch auf **Nicht jetzt** tippen, um später ein Konto einzurichten.
4. Konfigurieren Sie die Google-Positionsoptionen und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Namen ein, den das Telefon zum Personalisieren einiger Apps verwendet, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Sie werden aufgefordert, die Google-Service-Bedingungen zu akzeptieren. Tippen Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.
7. Tippen Sie auf **Fertigstellen**, um das Einrichten abzuschließen.

ANMERKUNG: Wenn die SIM-Karte nicht eingesetzt ist, werden Sie vom Telefon aufgefordert, die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen, bevor Sie gefragt werden, ob Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden möchten.

Sperren/Entsperren des Bildschirms und der Tasten

Ihr Telefon ermöglicht das schnelle Sperren des Bildschirms und der Tasten, wenn diese nicht verwendet werden sowie den Bildschirm wieder anzuschalten und zu entsperren, wenn er benötigt wird.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Drücken Sie die **Netztaste**, um den Bildschirm sofort auszuschalten und die Tasten zu sperren.

ANMERKUNG: Zur Batterieeinsparung schaltet das Telefon den Bildschirm nach einer bestimmten Zeit der Nicht-Bedienung automatisch aus. Sie können weiterhin Nachrichten und Anrufe erhalten, während der Telefonbildschirm aus ist.

So entsperren Sie Bildschirm und Tasten:

1. Drücken Sie die **Netztaste**, um den Bildschirm einzuschalten.
2. Halten Sie  in der Mitte des Bildschirms angetippt.

ANMERKUNG: Wenn Sie ein Entsperr-Muster, PIN oder Kennwort für Ihr Telefon eingestellt haben (siehe Kapitel *Personalisierung – Ihr Telefon mittels Bildschirmsperren schützen*), müssen Sie das Muster zeichnen oder PIN/Kennwort eingeben, um Ihren Bildschirm zu entsperren.

Verwendung des berührungsempfindlichen Bildschirms

Ihr berührungsempfindlicher Telefon-Bildschirm lässt Sie über eine Vielzahl von Antipp-Gesten Aktionen durchführen.

- Antippen
Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur tippen, Bildschirm-symbole wie Anwendungen oder Einstellungssymbole auswählen oder Bildschirmtasten drücken möchten, tippen Sie diese einfach mit Ihrem Finger an.
- Angetippt halten
Um die verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder einen Link auf einer Webseite) zu öffnen, das Element angetippt halten.
- Streichen oder Schieben
Streichen oder Schieben bedeutet, dass Sie Ihren Finger senkrecht oder waagrecht über den Bildschirm ziehen.
- Ziehen
Um zu ziehen, Ihren Finger deutlich aufdrücken und dort halten, bevor Sie Ihren Finger bewegen. Während des Ziehens dürfen Sie Ihren Finger, bis Sie die Zielposition erreicht haben, nicht abheben.

- Finger zusammenführen

In einigen Apps (beispielsweise Karten, Browser oder Galerie) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie zwei Finger gleichzeitig auf dem Bildschirm platzieren und diese zusammenführen (herauszoomen) oder spreizen (hineinzoomen).

- Den Bildschirm drehen

In den meisten Bildschirmen können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hoch- auf Querformat ändern, indem Sie das Telefon auf die Seite drehen.

Die Startseite kennenlernen

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können Ihren Startbildschirm personalisieren, indem Sie Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Widgets und mehr hinzufügen. Ihr Startbildschirm geht über den Anfangsbildschirm hinaus. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zusätzliche Bildschirme anzuzeigen.

Status und Benach-
richtigungen



Erweiterte Startbildschirme

Ihr Startbildschirm geht über den Anfangsbildschirm hinaus, was Ihnen mehr Platz für das Hinzufügen von Symbolen, Widgets und Weiterem bietet. Streichen Sie auf dem Bildschirm einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Startbildschirme zu sehen.

Einen erweiterten Startbildschirm hinzufügen oder entfernen:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Personalisieren > Bildschirmbearbeitung**.
3. Tippen Sie auf  , um mehr erweiterte Startbildschirme hinzuzufügen.

Tippen Sie in der Miniaturansicht auf  , um einen Bildschirm zu entfernen.

Die Reihenfolge eines erweiterten Startbildschirms anpassen:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Personalisieren > Bildschirmbearbeitung**.
3. Eine Miniaturansicht angetippt halten und an den gewünschten Platz ziehen.

Personalisieren

Die Systemsprache ändern

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Eingabe > Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Datum und Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben **Automatische Einstellung von Uhrzeit und Datum** sowie **Automatische Zeitzone**, wenn Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone selbst einstellen möchten.
3. Stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat ein.

Klingelton und Benachrichtigungston ändern

Sie können den voreingestellten Klingelton für eingehende Anrufe und den voreingestellten Benachrichtigungston schnell personalisieren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Telefon-Klingelton** oder **Benachrichtigungsklingelton**.

3. Scrollen Sie durch die Liste der Klingeltöne und wählen Sie den Klingelton aus, den Sie verwenden möchten.

4. Tippen Sie auf **OK**.

TIPP: Siehe Kapitel *Personen – Kontakte bearbeiten – Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten*, wie ein spezieller Klingelton für einen individuellen Kontakt zugeordnet wird.

Die Lautstärke regeln

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sounds > Lautstärke**.

2. Regeln Sie die Lautstärke für Musik, Videos, Spiele und andere Medien, die Lautstärke des Klingel- und Benachrichtigungstons sowie die Weckerlautstärke.

3. Zum Speichern auf **OK** tippen.

TIPP: Wenn Sie die **Lautstärke-Tasten** drücken, können Sie die Lautstärke eines Mediums regeln, während eine Medienanwendung läuft. Wenn keine Medienanwendung aktiviert ist, drücken Sie die **Lautstärke-Tasten**, um die Klingelton-Lautstärke (oder während eines Anrufs die Hörerlautstärke) anzupassen.

So aktivieren Sie Stummmodus oder Vibration:

Das Telefon kann auf den Stummmodus oder auf Vibration eingestellt werden, indem eine der folgenden Methoden angewendet wird:

- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt und tippen Sie anschließend auf , um den Stummmodus zu aktivieren, tippen Sie auf , um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder tippen Sie auf , um den Stummmodus zu deaktivieren.
- Drücken Sie bei den **Lautstärke-Tasten** nach unten, wenn keine Medienanwendung aktiviert ist. Wenn das -Symbol in der Statusleiste erscheint, ist das Telefon auf den Vibrationsmodus eingestellt. Wenn das -Symbol in der Statusleiste erscheint, ist das Telefon auf den Stummmodus eingestellt.
- Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sound > Stummmodus** und tippen Sie auf **Aus, Vibration** oder **Stumm**.

Neue Bildschirmhintergründe einrichten

Sie können den Bildschirmhintergrund für den Start- oder gesperrten Bildschirm einrichten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Bildschirmhintergrund**.
2. Tippen Sie auf **Start** oder **Bildschirm sperren**.

3. Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund aus der **Galerie**, aus **beweglichen Bildschirmhintergründen** oder **Bildschirmhintergründen** aus und wählen Sie ein Bild oder eine Animation als Bildschirmhintergrund aus. Einige Bilder aus der **Galerie** müssen zugeschnitten werden.
4. Tippen Sie oben im Bildschirm (für Galeriebilder) auf **ZUSCHNEIDEN** oder **Bildschirmhintergrund einrichten**.

ANMERKUNG: Für den gesperrten Bildschirm stehen keine **beweglichen Bildschirmhintergründe** zur Verfügung.

Die Bildschirmhelligkeit ändern

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**, damit das Telefon die Bildschirmhelligkeit automatisch anpasst, oder löschen Sie den Haken, um die Helligkeit manuell anzupassen.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Ihr Telefon mittels Bildschirmsperren schützen

Sie können Ihr Telefon durch Erstellen einer Bildschirmsperre schützen. Wenn aktiviert, müssen Sie ein Muster zeichnen oder einen numerischen PIN bzw. ein Kennwort eingeben, um den Bildschirm und die Tastatur des Telefons zu entsperren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Bildschirmsperre**.
3. Tippen Sie auf **Muster, PIN** oder **Kennwort**.
 - Wenn Sie auf **Muster** getippt haben, werden Sie angeleitet, ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren. Wenn Sie dies zum ersten Mal machen, erscheint eine kurze Anleitung darüber, wie ein Entsperr-Muster erstellt wird. Anschließend werden Sie dazu aufgefordert, Ihr eigenes Muster zwei Mal zu zeichnen.
 - Wenn Sie **PIN** oder **Kennwort** angetippt haben, werden Sie aufgefordert, einen numerischen PIN oder ein Kennwort einzurichten, das Sie eingeben müssen, um Ihren Bildschirm zu entsperren.

Beim nächsten Einschalten Ihres Telefons oder Reaktivieren Ihres Bildschirms müssen Sie das Entsperr-Muster zeichnen oder Ihren PIN bzw. Ihr Kennwort zum Entsperren eingeben.

WICHTIG: Optionen für die Bildschirmsperre werden in ungefährender Reihenfolge Ihrer Sicherheitsstärke aufgelistet, beginnend mit **KEINE** und **LANGE DRÜCKEN**, was keine Sicherheit bietet. Ein Muster bietet minimale Sicherheit, kann jedoch komfortabler als kompliziertere Optionen sein.

Ihr Telefon durch eine Verschlüsselung schützen

Sie können alle Daten auf Ihrem Telefon verschlüsseln: Google-Konten, Anwendungsdaten, Musik und andere Medien, heruntergeladene Informationen usw. Wenn Sie sich dafür entscheiden, müssen Sie bei jedem Einschalten Ihres Telefons einen numerischen PIN oder ein Kennwort eingeben.

WARNUNG! Die Verschlüsselung ist nicht umkehrbar. Der einzige Weg, zu einem unverschlüsselten Telefon zurückzukehren, ist das Rücksetzen auf die Werkseinstellungen, was alle Ihre Daten löscht.

Die Verschlüsselung bietet zusätzlichen Schutz, falls Ihr Telefon gestohlen wird, und könnte von einigen Organisationen erwartet oder empfohlen werden. Wenden Sie sich vor der Aktivierung an Ihren Systemadministrator. In vielen Fällen wird der PIN oder das Kennwort, das Sie für die Verschlüsselung einrichten, vom Systemadministrator festgelegt.

Bereiten Sie sich wie folgt auf die Verschlüsselung vor:

1. Richten Sie einen PIN oder ein Kennwort für die Bildschirmsperre ein.
2. Laden Sie den Akku auf.
3. Lassen Sie das Telefon am Ladegerät angeschlossen.

4. Planen Sie eine Stunde oder mehr für die Verschlüsselungsprozedur ein: Sie dürfen die Prozedur nicht unterbrechen, da sonst einige oder alle Daten verloren gehen.

Wenn Sie für die Aktivierung der Verschlüsselung bereit sind:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sicherheit > Verschlüsselung**.
2. Lesen Sie die Informationen über die Verschlüsselung sorgfältig durch.

Die Taste **Telefon verschlüsseln** ist gedimmt, wenn Ihre Batterie nicht aufgeladen oder Ihr Telefon nicht angeschlossen ist.

Wenn Sie Ihre Meinung bezüglich der Verschlüsselung Ihres Telefons ändern, tippen Sie auf die **Zurücktaste**.

WARNUNG! Wenn Sie den Verschlüsselungsprozess unterbrechen, gehen Daten verloren.

3. Tippen Sie auf **Telefon verschlüsseln**.
4. Geben Sie den PIN oder das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie erneut auf **Telefon verschlüsseln**.

Der Verschlüsselungsprozess beginnt und der Fortschritt wird angezeigt. Die Verschlüsselung kann eine Stunde oder länger dauern und Ihr Telefon könnte während dieser Zeit mehrere Male neu hochfahren.

Wenn die Verschlüsselung abgeschlossen ist, werden Sie dazu aufgefordert, Ihren PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Daraufhin müssen Sie Ihren PIN oder Ihr Kennwort jedes Mal zur Entschlüsselung eingeben, wenn Sie Ihr Telefon einschalten.

Die Grundlagen kennen

Den Telefonstatus überwachen

Die rechte Seite der Statusleiste oben im Bildschirm liefert Telefon- und Service-Statusinformationen. Sie können den Telefonstatus überwachen, indem Sie folgende Statussymbole überprüfen.

	GPRS verbunden		Kein Signal
	EDGE verbunden		Signalstärke
	3G verbunden		Mobile Daten in Verwendung
	HSPA verbunden		Klingelton aus
	Flugzeugmodus		Vibrationsmodus
	Schwache Batterieleistung		Bluetooth an
	Geringe Batterieleistung		Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
	Batterie teilweise entleert		Wi-Fi in Verwendung

	Batterie voll		Kopfhörer über Kabel angeschlossen
	Batterie wird aufgeladen		Wecker gestellt
	SIM-Karte nicht eingesetzt		

Benachrichtigungen verwalten

Benachrichtigungssymbole

Die linke Statusleiste oben im Startbildschirm liefert Benachrichtigungsmeldungen. Sie können folgende Benachrichtigungssymbole sehen.

	Neue SMS		microSD-Karte entsperrt
	Neue MMS		microSD-Karte entfernt
	Neue E-Mail		Baldiger Termin
	Neue Gmail-Nachricht		Anklopfen
	Neue Sofort-Nachricht von Google Talk		Neues Wi-Fi-Netzwerk erkannt
	Probleme mit dem Senden einer SMS/ MMS		Daten werden heruntergeladen

	Anruf in Abwesenheit		Daten werden gesendet
	Anruf wird aufgebaut		USB-Anbindung aktiv
	USB verbunden		Mobiler Wi-Fi-Hotspot oder Wi-Fi-Direkt aktiv
	Lied wird wiedergegeben		GPS aktiv
	Aktualisierungen sind verfügbar		

Öffnen/Schließen der Benachrichtigungsleiste

Benachrichtigungen berichten über eingegangene neue Nachrichten, Termine im Kalender, Wecker sowie über fortführende Termine, beispielsweise wenn Sie Ihr Telefon als Wi-Fi-Hotspot konfiguriert haben. Sie können die Benachrichtigungsleiste öffnen, um die Details der Benachrichtigungen zu sehen.

- Streichen Sie mit Ihrem Finger zum Öffnen der Benachrichtigungsleiste im Bildschirm von oben nach unten.
- Streichen Sie mit Ihrem Finger zum Schließen der Benachrichtigungsleiste auf dem Bildschirm von unten nach oben oder tippen Sie auf die **Zurücktaste**.

Auf eine Benachrichtigung reagieren oder diese löschen

In der Benachrichtigungsleiste können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder Benachrichtigungen löschen.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, diese einfach antippen.
- Um eine Benachrichtigung zu löschen, diese nach links oder rechts schieben.
- Um alle Benachrichtigungen zu löschen, in der oberen rechten Ecke auf  tippen.
- Die meisten Apps, die Benachrichtigungen senden, wie z. B. Gmail und Google Talk, verfügen über Benachrichtigungseinstellungen, die Sie anpassen können.

TIPP: In der Benachrichtigungsleiste oben in der Benachrichtigungsliste auf  tippen, um schnell auf das Menü **Einstellungen** zuzugreifen.

Schnelleinstellungen verwenden

Die Schnelleinstellungen in der Benachrichtigungsleiste machen es einfach und bequem, die meisten üblichen Einstellungen für Ihr Telefon anzuzeigen oder zu ändern.

Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und Sie finden folgende Schnelleinstellungen oben rechts im Bildschirm. Streichen Sie

nach links oder rechts, um die Einstellungsoptionen zu sehen.

- **Automatische Bildschirmdrehung:** Zum Ein- oder Ausschalten die Funktion **Automatische Bildschirmdrehung** antippen.
- **Sound:** Zum Ein- oder Ausschalten der Vibration antippen.
- **Wi-Fi:** Zum Ein- oder Ausschalten von Wi-Fi antippen.
- **Daten:** Antippen, um den Datenzugriff für das Mobilnetz zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Bluetooth:** Zum Ein- oder Ausschalten von Bluetooth antippen.
- **GPS:** Zum Ein- oder Ausschalten der GPS-Funktion antippen.
- **Sync:** Zum Ein- oder Ausschalten der Konto-Synchronisierung antippen.
- **Flugzeugmodus:** Zum Ein- oder Ausschalten des Flugzeugmodus antippen.
- **Helligkeit:** Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit antippen.

Verknüpfungen und Widgets verwalten

Verknüpfungen und Widgets hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  > **Widgets**.
2. Tippen Sie auf **Widgets** oder **Verknüpfungen**, um die verfügbaren Widgets und Verknüpfungen zu sehen.

3. Halten Sie ein Widget oder eine Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie auf den Startbildschirm.

Verknüpfungen oder Widgets verschieben

1. Halten Sie ein Widget oder eine Verknüpfung auf den Startbildschirm gedrückt.
2. Ziehen Sie es auf die gewünschte Stelle.

Verknüpfungen oder Widgets löschen

1. Halten Sie ein Widget oder eine Verknüpfung auf den Startbildschirm gedrückt.
2. Ziehen Sie es zum Löschen auf  .

Die Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm angetippt und lassen Sie es anschließend los.
2. Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um das Widget in der Größe zu verändern.

ANMERKUNG: Nicht alle Widgets können in der Größe verändert werden.

Mithilfe von Ordnern organisieren

Sie können auf dem Startbildschirm Ordner erstellen und mehrere Verknüpfungen in einen Ordner legen.

Einen Ordner erstellen

1. Halten Sie die Verknüpfung, die Sie in einen Ordner legen möchten auf dem Startbildschirm angetippt, bis  Ordner erscheint.
2. Ziehen Sie die Verknüpfung zu  Ordner und lassen Sie sie los. Ein neuer Ordner wird erstellt und die Verknüpfung wird dem Ordner hinzugefügt.

Einen Ordner umbenennen

1. Tippen Sie einen Ordner zum Öffnen an.
2. Tippen Sie das Feld mit dem Ordernamen an und geben Sie einen neuen Namen ein.

Verknüpfungen in einen Ordner hinzufügen

1. Halten Sie eine Verknüpfung angetippt und ziehen Sie sie nun auf ein Ordnersymbol.
2. Lassen Sie die Verknüpfung los und sie wird dem Ordner hinzugefügt.

Verknüpfungen aus einem Ordner löschen

1. Tippen Sie einen Ordner zum Öffnen an.
2. Halten Sie die Verknüpfung, die Sie löschen möchten, angetippt und ziehen Sie sie nun auf den Startbildschirm.
3. Lassen Sie die Verknüpfung los und sie wird aus dem Ordner gelöscht.

Die Favoritenliste neu anordnen

Der Startbildschirm enthält eine personalisierbare Favoritenliste, die auf allen Startbildschirmen unten zu sehen ist. Sie können für einen sofortigen Zugriff von jedem Startbildschirm aus Apps, Verknüpfungen, Ordner und andere wichtige Elemente in oder aus der Favoritenliste ziehen.



So löschen Sie Elemente aus der Favoritenliste:

Halten Sie ein Element in der Favoritenliste angetippt und ziehen Sie es aus der Liste heraus.

So fügen Sie Elemente in die Favoritenliste hinzu:

Halten Sie ein Element im Startbildschirm angetippt und ziehen Sie es in die Favoritenliste.

Wenn die Favoritenliste voll ist, müssen Sie ein Element aus der Liste löschen.

Text eingeben

Über die Bildschirm-Tastatur können Sie Text eingeben. Einige Apps öffnen diese automatisch. In anderen öffnen Sie sie, indem Sie dort antippen, wo sie etwas eingeben möchten. Sie können auf die **Zurücktaste** tippen, um die Bildschirmtastatur zu verbergen.

Ändern der Eingabemethoden

1. Wenn Sie die Bildschirmtastatur zur Texteingabe verwenden, erscheint das -Symbol in der Benachrichtigungsleiste.
2. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und tippen Sie auf **Eingabemethode auswählen**.
3. Wählen Sie die benötigte Eingabemethode aus.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur ähnelt in der Darstellung der Desktopcomputertastatur. Drehen Sie das Telefon auf die Seite und die Tastatur ändert sich vom Hoch- in das Querformat. Die Tastatur im Querformat wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.



- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Halten Sie spezifische Tasten angetippt, um zugehörige akzentuierte Buchstaben oder Zahlen einzugeben. Um beispielsweise ein É einzugeben, halten Sie das

E angetippt und es scheinen der verfügbare akzentuierte Buchstabe und die Ziffer 3. Streichen Sie nun, um das **É** auszuwählen.

- Tippen Sie auf  , um Großbuchstaben zu erhalten. Tippen Sie  doppelt an, um Großbuchstaben festzustellen. Diese Taste ändert sich auch, um anzuzeigen, welche Art Sie gerade verwenden:  für Kleinbuchstaben,  für Großbuchstaben und  , wenn Großbuchstaben festgestellt sind.
- Tippen Sie auf  , um den Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf  , um Ziffern und Symbole auszuwählen. Sie können nun  antippen, um weitere angezeigt zu bekommen. Oft verwendete Symbole werden auch oben in der Tastatur angezeigt.
- Halten Sie  angetippt und streichen Sie anschließend, um Smileys auszuwählen.
- Tippen Sie auf  , um die Spracheingabe des Google-Netzes auszuwählen.
- Halten Sie  angetippt, um die Eingabesprachen zu ändern oder die Android-Tastatur einzurichten.

Die TouchPal-Tastatur

Die TouchPal-Tastatur ist in drei Darstellungen verfügbar: **Vollständige QWERTY**, **12-Tasten-Telefontastaturfeld** und **CooTek T+**. Sie können auf der TouchPal-Tastatur nach links oder rechts streichen, um die Darstellung zu ändern.

Sie können auch TouchPal Curve™ verwenden, um die Texteingabe zu beschleunigen, indem Sie die Bedienung über das Antippen der Tasten durch eine Gesten-Spur ersetzen, bei der Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe gehen, bis das Wortende erreicht ist, ohne Ihren Finger abzuheben.

So ändern Sie die Tastaturdarstellung:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Eingabe >  (TouchPal-Tastatur) > Tastaturdarstellung.**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Streichdarstellung**.
3. Tippen Sie auf der TouchPal-Tastatur auf  , löschen Sie das **Curve**-Feld und tippen Sie anschließend auf **Schließen**.
4. Streichen Sie auf der TouchPal-Tastatur nach links oder rechts, um **Vollständige QWERTY**, **12-Tasten-Telefontastaturfeld** oder **CooTek T+** auszuwählen.

Vollständige QWERTY



- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben.
- Tippen Sie auf  , um Klein- oder Großbuchstaben zu verwenden. Diese Taste ändert sich auch, um anzuzeigen, welche Art Sie gerade verwenden:  für Kleinbuchstaben,  für Großbuchstaben und  , wenn Großbuchstaben festgelegt sind.
- Nach rechts auf  schieben, um die Wortvorhersage zu aktivieren. Nach links auf  schieben, um die Wortvorhersage zu deaktivieren.
- Auf  tippen, um die Eingabesprache zu ändern.

- Auf  tippen, um Ziffern, Symbole, Smileys und andere vordefinierte Texte einzugeben. Für mehr auf  tippen. Auf  /  tippen, um die Eingabe zu sperren oder zu entsperren. Auf  tippen, um zur Buchstabeneingabe zurückzukehren.
- Auf  tippen, um eine neue Zeile zu beginnen.
-  Angetippt halten, um den Text vor dem Cursor zu löschen.
-  Antippen, um die Schnelleinstellungen der TouchPal-Tastatur aufzurufen.
-  Antippen, um die TouchPal-Tastatur einzurichten.
- Auf  tippen, um Textbearbeitungsoptionen zu öffnen. Sie können Text auswählen, ausschneiden, kopieren, einfügen und löschen oder den Cursor verschieben.
- Tippen Sie auf  , um die Spracheingabe zu verwenden.
- Tippen Sie auf  , um die Bildschirmtastatur zu verbergen. Sie können das Textfeld erneut antippen, um die Tastatur anzuzeigen.

12-Tasten-Telefontastaturfeld



Tippen Sie eine Taste wiederholt an, bis der gewünschte Buchstabe oder das Symbol erscheint. Ist die Wortvorhersage aktiviert (), tippen Sie die Tasten nur einmal an und wählen Sie das richtige Wort.

CooTek T+



Antippen, um den linken Buchstaben auf der Taste einzugeben; Doppeltippen oder nach rechts schnippen, um den rechten Bu-

chstaben/das rechte Symbol auf der Taste einzugeben. Ist die Wortvorhersage aktiviert (), tippen Sie die Tasten nur einmal an und wählen das richtige Wort.

TouchPal Curve aktivieren und verwenden:

1. Tippen Sie auf den Bildschirm der TouchPal-Tastatur  , aktivieren Sie das **Curve**-Kontrollkästchen und tippen Sie anschließend auf Schließen.
2. Bewegen Sie Ihren Finger auf der Tastatur von Buchstabe zu Buchstabe, um ein Wort ohne Anheben des Fingers nachzuziehen, bis Sie das Ende des Wortes erreichen.

ANMERKUNG: TouchPal Curve ist nur bei **vollständiger QWERTY**-Darstellung verfügbar.



Tipps für die Verwendung von TouchPal Curve:Text eingeben

- Wie gewünscht antippen. Wenn Sie einen einzelnen Buchstaben eingeben möchten, fortfahren und antippen.

- Heben Sie Ihren Finger am Wortende ab. Eine Leerstelle wird automatisch eingefügt, wenn Sie das nächste Wort nachziehen.


Antippeingabe-Einstellungen

Wählen sie die Antippeingabe-Einstellungen, indem Sie auf dem Startbildschirm auf **Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Eingabe** tippen.

Im Abschnitt **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN** können Sie die Standard-Eingabemethode einstellen und die Einstellungen für die Eingabemethoden auswählen.

Text bearbeiten

- **Verschieben Sie den Eingabepunkt:** Dort antippen, wo Sie eintippen möchten. Der Cursor blinkt in der neuen Position und unterhalb erscheint ein Tab. Ziehen Sie den Tab, um den Cursor zu bewegen.
- **Text auswählen:** In einem Text doppeltippen oder angetippt halten. Das am nächsten stehende Wort wird markiert und ein Tab erscheint am Ende jedes Abschnitts. Ziehen Sie die Tabs, um die Abschnitte zu ändern.
- **Ausschneiden, kopieren, einfügen:** Wählen Sie den zu ändernden Text aus. Tippen Sie nun die Tasten Ausschneiden , Kopieren , oder Einfügen  an.

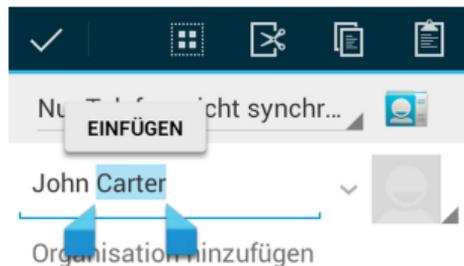

Apps öffnen und wechseln

Eine App öffnen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie eine App an, die geöffnet werden soll.

Zwischen kürzlich geöffneten Apps wechseln

1. Halten Sie die **Starttaste** angetippt.
Eine Liste der Bezeichnungen und eine Miniaturansicht von kürzlich geöffneten Apps erscheinen. Wenn Sie kürzlich mehr Apps verwendet haben, als der Bildschirm fassen kann, können Sie in der Liste nach oben und unten scrollen.
2. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, um die App zu öffnen.
Sie können eine Miniaturansicht seitwärts schieben, um sie aus der Liste zu entfernen.

Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen

Die Verbindung zu einem Mobilnetz herstellen

Einen Netzbetreiber auswählen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilnetze > Netzbetreiber**.
2. Für die Suche nach allen verfügbaren Netzen auf **Netze suchen** tippen.
3. Ein Netz in der Netzwerkliste antippen, um sich manuell zu registrieren.
Sie können auch auf **automatisch auswählen** tippen, um ein bevorzugtes Netz automatisch auszuwählen.

Die mobile Datennutzung steuern

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Datenzugang:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilnetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Daten aktiviert**, um den Datenzugang über ein Mobilnetz zu aktivieren. Löschen Sie den Haken im Kontrollkästchen, um den Datenzugang zu deaktivieren.

So aktivieren Sie den ständigen Datenzugang:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilnetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Mobildaten ständig aktiviert**, um Anwendungen die automatische Datenaktualisierung zu ermöglichen.

WICHTIG: Wenn Sie diese Option aktiviert haben, kommt es zu mehr Datenübermittlungen für automatische Aktualisierungen der Anwendungsdaten und Ihr Telefon verbraucht mehr Energie.

So erhalten Sie Roaming-Datendienste:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilnetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Daten-Roaming**.

WICHTIG: Beim Daten-Roaming können erhebliche Roaming-Gebühren entstehen.

Nur das 2G-Netz verwenden, um Energie zu sparen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilnetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur 2G-Netze verwenden**, um Akkuenergie zu sparen.

Zugangspunktbezeichnungen einstellen

Um die Verbindung mit dem Internet herzustellen, können Sie voreingestellte Zugangspunktbezeichnungen (APN) verwenden.

Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter, um die nötigen Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilnetze > Zugangspunktbezeichnungen**.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Neuer APN**.
3. Tippen Sie jedes Element an, um die Informationen aufzurufen, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.
4. Tippen Sie auf die **Menütaste > Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.

TIPP: Um den APN auf die Standardeinstellung einzustellen, die **Menütaste > Auf Standard zurücksetzen** tippen.

Eine Wi-Fi-Verbindung herstellen

Bei Wi-Fi handelt es sich um eine Drahtlosnetzwerk-Technologie, die einen Internetzugang über eine Entfernung von bis zu 100 Metern in Abhängigkeit zum Wi-Fi-Router und der Umgebung bieten kann.

Wi-Fi einschalten und die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Wi-Fi**.

2. Schieben Sie den **Wi-Fi**-Schalter auf **AN**, um Wi-Fi einzuschalten.

Die von Ihrem Telefon erkannten Wi-Fi-Netzwerke werden mit den entsprechenden Bezeichnungen und Sicherheitseinstellungen angezeigt. Findet Ihr Telefon ein Netzwerk, mit dem Sie vorher die Verbindung hergestellt haben, stellt es die Verbindung mit diesem her.

3. Tippen Sie auf eine Netzwerkbezeichnung, um die Verbindung damit herzustellen.

ANMERKUNG: Wenn das Netzwerk geschützt ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Legitimationen einzugeben. (Bitten Sie Ihren Netzadministrator um Einzelheiten.)

Über offene Netzwerke informiert werden

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi**-Schalter auf **AN**.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Erweitert**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Netzwerkbenachrichtigung**.

Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, erhalten Sie in der Statusleiste Benachrichtigungen, wenn Ihr Telefon ein offenes Wi-Fi-Netzwerk erkennt. Löschen Sie den Haken im Kontrollkästchen, um die Benachrichtigungen zu deaktivieren.

Ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen

Sie können ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk seine Bezeichnung (SSID) nicht sendet, oder um ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen, wenn Sie außerhalb der Reichweite sind.

Um die Verbindung zu einem geschützten Netzwerk herzustellen, benötigen Sie zuerst die Sicherheitsdaten vom Netzadministrator.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi-Schalter** auf **AN**.
3. Tippen Sie auf **NETZWERK HINZUFÜGEN**.
4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Bezeichnung) ein. Wenn nötig geben Sie Sicherheits- oder andere Netzwerk-Konfigurationsdaten ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Ein Wi-Fi-Netzwerk ignorieren

Sie können Ihr Telefon Daten eines von Ihnen hinzugefügten Wi-Fi-Netzwerks ignorieren lassen – zum Beispiel, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon die Verbindung zu diesem automatisch herstellt oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, dass Sie nicht länger verwenden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Wi-Fi**.

2. Schieben Sie den **Wi-Fi**-Schalter auf **AN**.
3. Tippen Sie die Bezeichnung des Wi-Fi-Netzwerks an und tippen Sie anschließend auf **Ignorieren**.

Wi-Fi-Direkt verwenden

Wi-Fi-Direkt ermöglicht es Wi-Fi-Geräten, die Verbindung zu jeweils anderen Geräten herzustellen, ohne dass ein Drahtlos-Zugangspunkt (Hotspot) nötig ist.

ANMERKUNG: Aktivieren Sie diese Funktion, wird die Verbindung zu Ihrem aktuellen Wi-Fi-Netzwerk getrennt.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Wi-Fi-Direkt**, um Wi-Fi-Direkt zu aktivieren.
3. Ihr Telefon sucht nun nach anderen Geräten, für die Wi-Fi-Direkt-Verbindungen aktiviert sind. Tippen Sie auf **Wi-Fi-Direkt-Einstellungen**, um alle verfügbaren Geräte zu sehen.
4. Tippen Sie auf eine Gerätebezeichnung, um die Verbindung herzustellen.

ANMERKUNG: Das Zielgerät muss ebenfalls den Wi-Fi-Direkt-Dienst aktiviert haben und ausführen, bevor es von Ihrem Telefon erkannt werden kann.

5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Das andere Gerät empfängt eine Aufforderung, die Verbindung per Wi-Fi-Direkt herzustellen und muss die Verbindungsanfrage akzeptieren.

6. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gerät in der Wi-Fi-Direkt-Geräteliste als "Verbunden" angezeigt.

Die Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen

Bei Bluetooth[®] handelt es sich um eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktionen können innerhalb von etwa 10 Metern drahtlos Daten austauschen. Die Bluetooth-Geräte müssen gepaart sein, bevor eine Kommunikation ausgeführt werden kann.

Bluetooth an-/ausschalten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter auf **AN** oder **AUS**.

Wenn Bluetooth an ist, erscheint das  -Symbol in der Statusleiste.

Machen Sie Ihr Telefon sichtbar

Um mit anderen Telefonen oder Geräten zusammenzuarbeiten, die über Bluetooth verfügen, müssen Sie Ihr Telefon für diese Geräte 'sichtbar' machen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter auf **AN**.
3. Tippen Sie auf die Bezeichnung Ihres Gerätes sowie auf den Sichtbarkeitsstatus oben im Bildschirm, um Ihr Telefon sichtbar oder unsichtbar zu machen.

ANMERKUNG: Tippen Sie auf die **Menütaste > Sichtbarkeits-Timeout**, um einzustellen, wie lange Ihr Telefon sichtbar bleiben soll.

Die Gerätebezeichnung ändern

Wenn Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, wird es von diesen mit seiner Bezeichnung gesehen, und Sie können diese beliebig benennen – beispielsweise 'Bens Telefon'.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter auf **AN**.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Telefon umbenennen**.
4. Geben Sie die Bezeichnung ein und tippen Sie auf **Umbenennen**.

Mit einem Bluetooth-Gerät paaren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter auf **AN**.
3. Tippen Sie auf **NACH GERÄTEN SUCHEN**. Ihr Telefon scannt und zeigt alle IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite an.
4. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie paaren möchten.
Folgen Sie den Anweisungen für den Paarungsvorgang. Wenn Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, versuchen Sie 0000 oder 1234 (die üblichsten Kennwörter) einzugeben oder schlagen Sie in den Geräte-Unterlagen nach.

Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen

Sobald Sie mit einem Bluetooth-Gerät gepaart sind, können Sie die Verbindung manuell herstellen; zum Beispiel zum Wechseln der Geräte oder zur erneuten Verbindungsherstellung, wenn ein Gerät wieder in Reichweite ist.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth** und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie in der Liste gepaarter Geräte auf ein gepaartes jedoch nicht verbundenes Gerät.

Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät trennen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth** und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie in der Liste gepaarter Geräte auf ein gepaartes und verbundenes Gerät.
3. Tippen Sie zum Trennen auf **OK**.

Die Paarung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

Sie können die Paarungsverbindung Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät aufheben. Um die Verbindung zu dem Gerät erneut herzustellen, könnte die Eingabe oder Bestätigung eines Kennworts erneut nötig sein.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth** und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie in der Liste gepaarter Geräte auf das -Symbol neben dem Bluetooth-Gerät, dessen Paarung Sie aufheben möchten.
3. Tippen Sie auf **Paarung aufheben**.

Über USB an Ihren Computer anschließen

Sie können Ihr Telefon mittels eines USB-Kabels an einen Computer anschließen und Musik, Bilder und andere Dateien in beiden Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im internen Speicher oder auf der entfernbaren microSD-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dies zuerst ausschalten, bevor Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer mittels USB übertragen können.

Ihr Telefon mittels USB an einen Computer anschließen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mittels eines USB-Kabels an den PC an.
2. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und tippen Sie auf **Als Installationsgerät verbunden**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Medien-Gerät (MTP):** Mediendateien-Übertragung auf Windows oder unter Verwendung von Android auf Mac.
 - **Kamera (PTP):** Fotoübertragung mithilfe der Kamerasoftware und jegliche Dateienübertragung auf Computern, die kein MTP unterstützen.

Ihr Telefon von einem Computer trennen

Ziehen Sie zum Trennen Ihres Telefons vom Computer einfach das USB-Kabel heraus, wenn Sie fertig sind.

Die microSD-Karte aus Ihrem Telefon entfernen

Wenn Sie die microSD-Karte entfernen müssen, während Ihr Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie diese zuerst deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf **SD-Karte deaktivieren > OK**.
3. Das -Symbol erscheint in der Statusleiste und Sie können die microSD-Karte nun sicher aus Ihrem Telefon entfernen.

Die microSD-Karte löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Speicher**.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach unten und tippen Sie auf **SD-Karte löschen > SD-Karte löschen > Alles löschen**.

ANMERKUNG: Der Formatierungsvorgang löscht alle Daten auf der microSD-Karte und die Dateien KÖNNEN NICHT mehr abgerufen werden.

Ihre Mobildatenverbindung teilen

Sie können Ihre Telefon-Datenfunktionen per Tethering teilen oder indem Sie die Mobil-Hotspot-Funktion aktivieren und damit einen mobilen Wi-Fi-Hotspot erstellen.

Ihre Mobildatenverbindung über USB teilen

Sie können auf Ihrem Computer über die USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons auf das Internet zugreifen. Die Funktion benötigt die Datenverbindung in einem Mobilnetz und könnte Daten-Gebühren nach sich ziehen.

ANMERKUNG: Wenn Ihr Telefon über einen microSD-Karten- oder USB-Speicher verfügt, können Sie es auf Ihrem Computer nicht aktivieren, wenn USB getethert wird.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mittels eines USB-Kabels an Ihren Computer an.
2. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot.**
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering.** Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.
4. Um Ihre Datenverbindung nicht mehr zu teilen, löschen Sie den Haken bei **USB-Tethering** oder trennen Sie das USB-Kabel ab.

Ihre Mobildatenverbindung über Bluetooth teilen

Wenn Ihr Computer oder eines Ihrer anderen Geräte eine Internetverbindung via Bluetooth herstellen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass es seine Mobildatenverbindung mit dem Gerät teilt.

1. Paaren Sie Ihr Telefon via Bluetooth mit dem Gerät.
2. Konfigurieren Sie ihr Gerät, um via Bluetooth eine Netzwerkverbindung herzustellen. Schlagen Sie für weitere Informationen in den Unterlagen Ihres Computers nach.
3. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
4. Aktivieren sie das Kontrollkästchen neben **Bluetooth-Tethering**. Ihr Computer teilt nun die Datenverbindung Ihres Telefons.
5. Wenn Sie die Datenverbindung nicht mehr teilen möchten, löschen Sie den Haken neben **Bluetooth-Tethering**.

Ihre Mobildatenverbindung als Wi-Fi-Hotspot teilen

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons mit anderen Geräten teilen, indem Sie Ihr Telefon zu einem mobilen Wi-Fi-Hotspot machen. Die Funktion benötigt die Datenverbindung in einem Mobilnetz und könnte Daten-Gebühren nach sich ziehen.

ANMERKUNG: Wenn die Funktion des mobilen Wi-Fi-Hotspots aktiviert ist, können Sie die Anwendungen Ihres Telefons für den

Internetzugriff über dessen Wi-Fi-Verbindung nicht verwenden. Sie bleiben weiterhin über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
2. Löschen Sie den Haken im Kontrollkästchen neben **mobiler Wi-Fi-Hotspot**.

Das Telefon beginnt relativ schnell damit, seine Wi-Fi-Netzwerkbezeichnung (SSID) zu senden.

3. Wenn Sie Ihre Datenverbindung nicht mehr teilen möchten, löschen Sie den Haken neben **mobiler Wi-Fi-Hotspot**.

Ihren Wi-Fi-Hotspot umbenennen oder schützen

Sie können die Bezeichnung des Wi-Fi-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) ändern und Ihren mobilen Wi-Fi-Hotspot schützen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**.
2. Stellen Sie Ihre Bezeichnung und die Sicherheitsoptionen wie folgt ein:
 - **Netzwerk-SSID:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Bezeichnung) ein oder bearbeiten Sie die vorhandene, die andere Geräte sehen können, wenn nach Wi-Fi-Netzwerken gescannt wird.

- **Typ:** Senden oder verbergen Sie Ihre Netzwerk-SSID. Ist das Senden deaktiviert, benötigen andere Benutzer Ihre Netzwerk-SSID, um den Wi-Fi-Hotspot zu finden.
- **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption: **Offen** (nicht empfohlen), **WPA PSK** oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können auf Ihren mobilen Hotspot nur zugreifen, wenn sie das korrekte Kennwort eingeben. Wenn Sie **WPA PSK** oder **WPA2 PSK** wählen, tippen Sie auf das Kennwort-Feld, um das Sicherheits-Kennwort zu bearbeiten.

3. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf **Speichern**.

Die Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk herstellen

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) erlauben es Ihnen, die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks herzustellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen eingesetzt, damit Personen Zugriff auf lokale Netzwerk-Ressourcen haben, wenn sie nicht auf dem Campus oder nicht mit einem Drahtlos-Netzwerk verbunden sind.

Je nach verwendetem VPN-Typ könnte die Eingabe Ihrer Anmelde-Legitimationen oder die Installation von Sicherheits-Legitimationen erforderlich sein, bevor Sie die Verbindung zu Ihrem VPN herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzadministrator.

Ein VPN hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Netzwerk hinzufügen** und tragen Sie die von Ihrem Netzadministrator bereitgestellten Daten ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird zu der Liste auf dem VPN-Bildschirm hinzugefügt.

Die Verbindung zu einem VPN herstellen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie auf das VPN, mit dem Sie verbunden werden möchten.
3. Geben Sie die erforderlichen Legitimationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Symbol VPN verbunden in der Statusleiste.

Ein VPN modifizieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Halten Sie das VPN angetippt, das Sie modifizieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk bearbeiten** und bearbeiten Sie die gewünschten VPN-Einstellungen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Ein VPN löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Halten Sie das VPN angetippt, das Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk löschen**.

Telefonanrufe

Anrufe können Sie von der Telefon-App, der Personen-App oder von anderen Apps oder Widgets aus tätigen, die Kontaktdaten anzeigen. Wann immer Sie eine Telefonnummer sehen, können Sie diese normalerweise antippen, um sie zu wählen.

Anrufe tätigen und beenden

Einen Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Geben Sie im Wählfeld  die Telefonnummer über die Bildschirmtastatur ein. Tippen Sie auf  , um falsche Ziffern zu löschen.

ANMERKUNG: Während Sie Ziffern eingeben, sucht Ihr Telefon nach passenden Kontakten. Wenn Sie die Nummer sehen, die Sie wählen möchten, tippen Sie sie an, um den Anruf sofort zu tätigen, ohne die verbleibenden Ziffern einzugeben.

3. Tippen Sie zum Wählen auf das Telefonsymbol  unter der Tastatur.

TIPP: Halten Sie für einen internationalen Anruf die 0-Taste gedrückt, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie anschließend die Ländervorwahl, gefolgt von Ortsvorwahl und Telefonnummer, ein.

Einen Anruf beenden

Tippen sie während eines Anrufs auf dem Bildschirm auf  .

Anrufe annehmen oder ablehnen

Wenn ein Telefonanruf eingeht, öffnet sich der Bildschirm Eingehender Anruf, der die Anrufer-ID und Zusatzinformationen über den Anrufer anzeigt, die Sie unter Personen eingegeben haben. Sie können den Anruf annehmen oder ablehnen bzw. ihn mit einer Textmitteilung ablehnen.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, ziehen Sie  über  , um den Anruf anzunehmen.

ANMERKUNG: Um den Klingelton vor dem Annehmen des Anrufs stumm zu schalten, drücken Sie die **Lautstärke-Taste** nach oben oder unten.

Einen Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, ziehen Sie  über  , um den Anruf abzulehnen.

Sie können auch  über  ziehen, um den Anruf abzulehnen und eine vorbereitete Textmitteilung an den Anrufer zu senden.

TIPP: Tippen Sie zum Bearbeiten der Textantwort in der Telefon-App auf die **Menütaste > Einstellungen > Schnellantworten**.

Mit dem Anrufprotokoll arbeiten

Das Anrufprotokoll ist eine Liste aller Anrufe, die Sie getätigt, oder angenommen haben sowie die in Ihrer Abwesenheit eingegangen sind. Hiermit können Sie ganz bequem eine Nummer erneut wählen, jemanden zurückrufen oder eine Nummer zu Ihren Kontakten hinzufügen.

Sie können zum Öffnen des Anrufprotokolls auf die **Starttaste** >

 > **Anrufprotokoll** oder in der Telefon-App auf  tippen.

Einen Anruf vom Anrufprotokoll tätigen

1. Öffnen Sie das Anrufprotokoll.
2. Tippen Sie für weitere Informationen über den Anruf auf eine Nummer oder tippen Sie auf das nebenstehende Symbol , um zurückzurufen.

ANMERKUNG: Sie können unten im Bildschirm auf  tippen und den Anrufprotokolltyp, der angezeigt werden soll, auswählen.

Eine Nummer vom Anrufprotokoll als Kontakt hinzufügen

1. Öffnen Sie das Anrufprotokoll.
2. Die Nummer antippen, um mehr Informationen über den Anruf zu sehen.

3. Tippen Sie auf  .
4. Tippen Sie auf den Kontakt in der Liste, um eine Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen. Tippen Sie auf **EINEN NEUEN KONTAKT ERSTELLEN**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

Weitere Aktionen mit einem Anrufprotokolleintrag

1. Öffnen Sie das Anrufprotokoll.
2. Die Nummer antippen, um mehr Informationen über den Anruf zu sehen. Während Sie die Anrufdetails ansehen, können Sie:
 - Die Nummer zum Wählen antippen.
 - Die **Menütaste > Nummer vor dem Anruf bearbeiten** antippen, um die Nummer im Wahlfeld zu bearbeiten, bevor Sie anrufen.
 - Auf  tippen, um eine Nachricht zu senden.
 - auf  tippen, wenn die Nummer zu einem bestehenden Kontakt gehört und Sie die Kontaktdetails sehen möchten.

Das Anrufprotokoll löschen

1. Öffnen Sie das Anrufprotokoll.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Element(e) auswählen**.
3. Tippen Sie die Elemente aus dem Anrufprotokoll an, die gelöscht werden sollen und tippen Sie anschließend auf  > **OK**, um die Anrufprotokolle zu löschen.

ANMERKUNG: Sie können auch eine Nummer auf dem Anrufprotokollbildschirm antippen und zum Löschen des Anrufprotokolls dieser Nummer die **Menütaste > Aus dem Anrufprotokoll entfernen** antippen.

Ihre Kontakte anrufen

Einen Kontakt anrufen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Schnippen Sie den Bildschirm nach oben oder unten, um alle Ihre Kontakte mit Telefonnummern zu sehen.
TIPP: Sie können nach einem Kontakt suchen, indem Sie auf dem Bildschirm auf  tippen.
3. Tippen Sie zum Anrufen auf einen Kontakt oder eine Nummer.

Einen Favoriten-Kontakt anrufen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Ihre Favoriten-Kontakte und häufig angerufenen Kontakte oder Nummern werden oben im Bildschirm aufgelistet. Tippen Sie zum Anrufen auf einen Kontakt oder eine Nummer.

Ihre Sprachnachrichten abhören

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Halten Sie die Taste 1 im Wahlfeld angetippt. Falls Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihr Sprachnachrichten-Kennwort ein.
3. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, die Sie hören, und verwalten Sie Ihre Sprachnachrichten.

ANMERKUNG: Tippen Sie zum Einstellen Ihres Sprachnachrichtendienstes im Wahlfeld auf die **Menütaste** > **Einstellungen** und tippen Sie auf die Sprachnachrichteneinstellungen, die Sie ändern möchten. Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Dienstanbieter.

Während eines Anrufs Optionen nutzen

Während eines Anrufs sehen Sie eine Anzahl Bildschirmoptionen. Tippen Sie zum Auswählen eine Option an.

- Tippen Sie auf  , um den Lautsprecher an- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf  , um Ihr Mikrofon stumm oder laut zu stellen.
- Tippen Sie auf  , um neben dem ersten Anruf, der in die Warteschleife gelegt wird, einen separaten Anruf zu tätigen.

- Tippen Sie auf  , um zur Wahl tastatur zu wechseln und beispielsweise einen Code einzugeben.
- Tippen Sie für weitere Anrufoptionen auf  . Sie können den aktuellen Anruf in die Warteschleife legen und wieder aufnehmen, ein Telefongespräch aufzeichnen oder zu einem anderen Anruf wechseln.
- Tippen Sie auf  , um separate Anrufe zu einem einzigen Konferenzgespräch zusammenzuschalten.
- Tippen Sie auf  , um den aktuellen Anruf zu beenden.

WARNUNG! Heben Sie das Telefon aufgrund einer erhöhten Lautstärke nicht in die Nähe Ihres Ohrs, während Sie den Lautsprecher verwenden.

Anrufe mit mehreren Teilnehmern verwalten

Wenn die Anklopf- und Dreibegeanruf-Funktionen verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.

ANMERKUNG: Die Anklopf- und Dreibegeanruf-Funktionen benötigen eine Netzwerkunterstützung und es könnten zusätzliche Gebühren entstehen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstleister.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie einen Anruf tätigen, informiert Sie Ihr Telefonbildschirm darüber, dass ein weiterer Anruf eingeht und die Anrufer-ID wird angezeigt.

So beantworten Sie einen eingehenden Anruf, während Sie einen anderen Anruf tätigen:

Ziehen Sie  über , um den Anruf anzunehmen. (Dies legt den ersten Anrufer in die Warteschleife und nimmt den zweiten Anruf an.)

So wechseln sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf  > **Wechseln**.

Ein Konferenzgespräch einrichten

Mithilfe dieser Funktion können Sie mit zwei Personen gleichzeitig sprechen.

1. Geben Sie im Wahlfeld die Nummer ein und tippen Sie auf  .
2. Sobald die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf  und wählen die zweite Nummer. (Dies legt den ersten Anrufer in die Warteschleife und wählt die zweite Nummer.)
3. Wenn Sie die Verbindung zum zweiten Teilnehmer aufgebaut haben, tippen Sie auf  .

Legt ein Teilnehmer, den Sie angerufen haben, während Ihres Anrufs auf, bleiben Sie und der verbleibende Teilnehmer miteinander verbunden. Haben Sie den Anruf initiiert und legen als Erster auf, werden alle Anrufer getrennt.

Tippen Sie auf , um das Konferenzgespräch zu beenden.

Anrufeinstellungen anpassen

Fixe Wählnummern verwenden

Fixe Wählnummern (FDN) ermöglichen Ihnen das Einschränken ausgehender Anrufe auf eine begrenzte Liste von Telefonnummern.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > Fixe Wählnummer**.
2. Folgende Optionen sind verfügbar:
 - **FDN aktivieren:** Geben Sie den PIN2-Code ein, um die FDN-Funktion zu aktivieren.
 - **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2-Code für den FDN-Zugriff.
 - **FDN-Liste:** Verwalten Sie die FDN-Liste.

ANMERKUNG: Der PIN2-Code wird von Ihrem Anbieter bereitgestellt. Die häufigere Eingabe eines falschen PIN2-Codes als die erlaubte Anzahl kann dazu führen, dass das Telefon gesperrt wird. Wenden Sie sich für Hilfestellung an Ihren Dienstanbieter.

Schnellantworten an abgelehnte Anrufer bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > Schnellantwort**.
2. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Textmitteilung.

Sprachnachricht einrichten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf**.
2. Tippen Sie zum Abhören auf **Sprachnachrichtendienst**. Der Sprachnachrichtendienst Ihres Anbieters ist voreingestellt.
3. Tippen Sie auf Sprachnachrichteneinstellungen > Sprachnachrichtenzahl, um wenn nötig die Sprachnachrichtenzahl zu bearbeiten.

DTMF-Töne einstellen

Sie können die Länge von Dualton-Multifrequenz-Signaltönen (DTMF) einstellen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > DTMF-Töne**.
2. Tippen Sie auf **Normal** oder **Lang**.

Kurzwahl einstellen

Sie können die Wahlfeldtasten 1 – 9 angetippt halten, um die entsprechende Kurzwahlnummer anzurufen.

Die Taste Nummer 1 ist für die Kurzwahl Ihrer Sprachnachrichten reserviert.

So ordnen Sie eine Kurzwahltaste zu:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie eine aus der Kontaktliste aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Sperren bestimmter Anrufe

Die Anrufe-Sperrfunktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte Anruftypen von Ihrem Telefon aus zu unterbinden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > Anrufsperrereinstellungen**.
2. Stellen Sie die Einschränkungen für bestimmte Anruftypen von Ihrem Telefon aus ein.

Weiterleitung eingehender Anrufe

Die Funktion Anrufweiterleitung ermöglicht es Ihnen, Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterzuleiten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > Anrufweiterleitung**.
2. Tippen Sie eine verfügbare Option an (**Immer weiterleiten; Weiterleiten, wenn besetzt; Weiterleiten, bei Nicht-Annehmen** oder **Weiterleiten, wenn nicht erreichbar**), um diese zu aktivieren.

Weitere Optionen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > zusätzliche Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die **Anrufer-ID**, um auszuwählen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn jemand Ihren ausgehenden Anruf empfängt. Oder aktivieren Sie die **Anklopf-Funktion**, um benachrichtigt zu werden, wenn während Ihres Anrufs ein weiterer Anruf eingeht.

ANMERKUNG: Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um zu erfahren, ob Anrufer-ID und Anklopf-Funktion verfügbar sind.

Internetanruf-Einstellungen

So fügen Sie ein Internetanrufkonto hinzu: Internetanruf-Einstellungen: Ein Internetanrufkonto hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > Konten**.
2. Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
3. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Internetanruf-Dienstanbieters, um die Einstellungen für Ihr Konto zu konfigurieren.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

So konfigurieren Sie, welche Anrufe per Internet getätigt werden:

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass alle Anrufe per

Internet getätigt werden (wenn Sie mit einem Wi-Fi-Netz verbunden sind), nur Anrufe zu einer Internetanrufadresse per Internet getätigt werden oder jedes Mal nachgefragt wird, wenn Sie einen Anruf tätigen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Internetanruf verwenden**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Internetanrufoption.

So konfigurieren Sie Ihr Telefon, dass es Internetanrufe empfangen kann:

Standardmäßig ist Ihre Telefon so konfiguriert, dass es Internetanrufe tätigen kann, jedoch wird nicht sichergestellt, dass Sie auch solche empfangen können. Sie können Ihre Telefon jedoch so konfigurieren, dass es Internetanrufe empfängt, die bei einem Internetanrufkonto eingehen, das Sie Ihrem Telefon hinzugefügt haben.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anruf > Konten**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Eingehende Anrufe empfangen**. Das Aktivieren dieser Einstellung reduziert Ihre Batterieleistung zwischen den Ladevorgängen.

Personen

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten Ihres Google-Kontos oder anderer Konten, die die Kontakt-Synchronisierung unterstützen, synchronisieren.

Tippen Sie auf die **Starttaste** > , um Ihre Kontakte zu sehen. Von hier aus können Sie die Tabs oben im Bildschirm antippen, um schnell zwischen Kontaktgruppen  oder Favoritenkontakten  zu wechseln.

Ihre Kontaktliste öffnen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und anschließend auf den Tab alle Kontakte , um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte zu sehen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details zu sehen.

TIPP: Wenn Sie viele Kontakte gespeichert haben, sehen Sie rechts im Bildschirm einen Schieber. Um direkt zu einem Buchstaben zu gelangen, halten Sie den Schieber angetippt und ziehen ihn zu einem Buchstaben.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .

2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn dazu das Sync-Konto ausgewählt wird, werden die Kontakte automatisch online mit Ihrem Konto synchronisiert.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere Daten ein.
5. Tippen Sie auf **FERTIG**, um den Kontakt zu speichern.

Ihr eigenes Profil erstellen

In Ihrem Telefon können Sie Ihre eigene Visitenkarte erstellen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Scrollen Sie im Bildschirm ganz nach oben und tippen Sie auf **Mein Profil einrichten**.
3. Bearbeiten Sie Ihre Profildaten und tippen Sie auf **FERTIG**.

Kontakte importieren, exportieren und teilen

Sie können Kontakte von/zu Ihrer SIM- oder microSD-Karte importieren/exportieren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kontakte zwischen verschiedenen Geräten übertragen müssen. Sie können Ihre Kontakte auch schnell teilen, indem Sie Bluetooth, E-Mail oder Mitteilungen etc. verwenden.

Kontakte von der SIM-Karte importieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Importieren/exportieren** > **von der SIM-Karte importieren**.
3. Wählen Sie das Konto, in das die Kontakte gespeichert werden sollen.
4. Antippen, um die gewünschten Kontakte auszuwählen und anschließend auf  tippen.

Kontakte von der microSD-Karte importieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Importieren/exportieren** > **von der microSD-Karte importieren**.
3. Wählen Sie das Konto, in das die Kontakte gespeichert werden sollen.
4. Existiert auf der microSD-Karte mehr als ein Kartenordner, wählen Sie den oder die benötigten Ordner aus und tippen Sie auf **OK**.

Kontakte zur SIM-Karte exportieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Importieren/exportieren** > **zur SIM-Karte exportieren**.

3. Antippen, um die gewünschten Kontakte auszuwählen und anschließend auf  tippen.

Kontakte zur microSD-Karte exportieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Importieren/exportieren** > **zur SD-Karte exportieren**.
3. Das Telefon blendet eine Eingabeaufforderung mit dem Kartendateinamen ein. Tippen Sie auf **OK**, um eine Datei auf der microSD-Karte zu erstellen.

Kontakte teilen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Element(e) auswählen**.
3. Antippen, um die zu teilenden Kontakte auszuwählen und anschließend auf  tippen.
4. Wählen Sie aus, ob die Kontakte via **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail** oder **Mitteilung** geteilt werden sollen.

Mit Favoriten-Kontakten arbeiten

Im Tab Favoriten-Kontakte  finden Sie Ihre Favoriten-Kontakte sowie häufig verwendete Kontakte.

Einen Kontakt zu Favoriten hinzufügen

Sie können häufig verwendete Kontakte zum schnellen Auffinden zu Favoriten hinzufügen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf  neben dem Kontaktnamen.

Einen Kontakt aus den Favoriten entfernen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf  neben dem Kontaktnamen.

Mit Gruppen arbeiten

Ihre Kontaktgruppen anzeigen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Scrollen Sie durch die Liste, um die voreingestellten und Ihre erstellten Gruppen zu sehen.
3. Tippen Sie eine Gruppe an, um die Teilnehmer zu sehen.

ANMERKUNG: Um zu den Gruppenteilnehmern Nachrichten zu senden, können Sie auf  neben der Gruppe tippen und aus den aufgelisteten Gruppenmitgliedern Nachrichtempfänger auswählen.

Eine neue Gruppe hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Tippen Sie auf , um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um für die Gruppe ein Konto zu wählen.
4. Geben Sie den Gruppennamen ein und tippen Sie auf **FER-TIG**.

Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Tippen Sie auf eine Gruppe und anschließend auf .
3. Antippen, um die Kontakte, die als Gruppenmitglieder festgelegt werden sollen, auszuwählen.
4. Tippen Sie auf .

Eine Gruppe löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Eine Gruppe antippen und anschließend auf die **Menütaste** > **Gruppe auflösen tippen**.
3. Auf **OK** tippen, um die Gruppe aufzulösen. Die Kontakte in der Gruppe werden nicht gelöscht.

Eine Gruppe bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  und tippen Sie anschließend auf den Tab Kontakt .
2. Eine Gruppe antippen und anschließend auf die Menütaste tippen.
3. Auf **Gruppe umbenennen** tippen, um den Gruppennamen zu bearbeiten. Oder auf **Element(e) auswählen** tippen, um unnötige Mitglieder auszuwählen und diese zu entfernen.

Nach einem Kontakt suchen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Unten im Bildschirm auf  tippen oder die **Suchtaste** antippen.
3. Geben Sie die Kontaktdaten ein, nach denen Sie suchen möchten, wie z. B. Kontaktnamen, Telefonnummer oder E-Mail. Passende Kontakte werden aufgelistet.

Kontakte bearbeiten

Kontaktdetails bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf einen zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf die **Menütaste** > **Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **FERTIG**.

Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten

Ordnen Sie einem Kontakt einen speziellen Klingelton zu, damit Sie wissen, wer anruft, sobald Sie den Klingelton hören.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton einrichten möchten und tippen Sie anschließend auf die **Menütaste** > **Klingelton einrichten**.

ANMERKUNG: Der Kontakt muss auf dem Telefon, nicht auf der SIM-Karte, gespeichert sein.

3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und tippen Sie auf **OK**.

Einen Kontakt löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf einen zu löschenden Kontakt und tippen Sie auf die **Menütaste** > **Löschen**.

3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

So können Sie mehrere Kontakte löschen:

1. Tippen Sie im Bildschirm Alle Kontakte auf die **Menütaste > Element(e) auswählen**.
2. Antippen, um die zu löschenden Kontakte auszuwählen und anschließen auf  tippen.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Kontakte vereinen

Ihr Telefon kann mit mehreren Konten, die Ihre Kontaktdaten enthalten, synchronisiert werden (wie Google und Microsoft Exchange ActiveSync). Wenn Sie Ihr Telefon mit diesen Konten synchronisieren, trägt jedes Konto einen separaten Kontakteintrag in die Kontaktliste ein.

Sie können all diese separaten Daten eines Kontos in einem Protokoll in der Kontaktliste vereinen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >**  .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, mit dem ein oder mehrere andere Kontakte vereint werden sollen, um die Kontaktdetails zu sehen. Diesen Kontakt sehen Sie nach der Vereinigung in der Kontaktliste.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Vereinen**. Das Telefon listet Kontakte auf, die zum Vereinen vorgeschlagen werden.

4. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten mit dem ersten Kontakt vereint werden sollen.

Die Daten des zweiten Kontakts werden zum ersten Kontakt hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Sie können diese Schritte wiederholen, um einen weiteren Kontakt mit dem Hauptkontakt zu vereinen.

Kontakt Daten separieren

Falls Kontaktdaten verschiedener Quellen fälschlicherweise vereint wurden, können Sie die Daten wieder in individuelle Kontakte auf Ihrem Telefon separieren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf einen zu separierenden Kontakt, um dessen Details zu sehen.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Separieren**.
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Die Kontaktdaten werden in individuelle Kontakte in der Kontaktliste separiert.

Konten

Konten hinzufügen oder entfernen

Sie können mehrere Google- und Microsoft Exchange Active-Sync-Konten hinzufügen. Sie können auch andere Kontotypen hinzufügen, je nach dem, welche Apps auf Ihrem Telefon installiert wurden.

Ein Konto hinzufügen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die **Menütaste > Systemeinstellungen > PERSONALISIEREN > Konten und Sync**.
2. Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm, um die Kontodaten einzugeben. Die meisten Konten erfordern einen Benutzernamen und ein Kennwort; die Details könnten jedoch variieren. Sie könnten auch einige Daten vom IT-Support oder dem Systemadministrator benötigen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, wird es in der Liste **Konten und Sync** angezeigt.

Ein Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden dieses und alle zugehörigen Daten auf Ihrem Telefon, wie z. B. E-Mails und Kontakte, gelöscht.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die **Menütaste > Systemeinstellungen > PERSONALISIEREN > Konten und Sync**.
2. Tippen Sie auf das Konto.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Konto entfernen > Konto entfernen**.

Eine Konto-Synchronisierung konfigurieren

Die automatische Synchronisierungseinstellung konfigurieren

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm **Konten und Sync**.
Der Konten und Sync-Status wird angezeigt.  wird grün, wenn die automatische Synchronisierung für einige oder alle Kontodaten aktiviert ist und bleibt grau, wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist.
2. Tippen Sie auf den **AN-/AUS**-Schalter, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten.
 - Wenn die automatische Synchronisierung eingeschaltet ist, werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vornehmen, automatisch miteinander synchronisiert.

- Wenn die automatische Synchronisierung ausgeschaltet ist, müssen Sie manuell synchronisieren, um E-Mails, Aktualisierungen oder andere kürzlich genutzte Daten zusammenzutragen.

Manuell synchronisieren

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm **Konten und Sync**.
2. Tippen Sie auf das Konto, dessen Daten Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Jetzt synchronisieren**.

Die Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm **Konten und Sync**.
2. Tippen Sie auf das Konto, dessen Synchronisierungseinstellungen geändert werden sollen. Der Bildschirm Synchronisierungseinstellungen erscheint und zeigt eine Liste der Daten an, die das Konto synchronisieren kann.
3. Markieren Sie die benötigten Elemente. Markierte Datentypen auf dem Telefon oder im Web werden synchronisiert, wenn die automatische Synchronisierung eingeschaltet ist.

E-Mail

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  , um **E-Mail** auszuwählen. Hiermit können Sie E-Mails von anderen Diensten außer Gmail lesen und senden.

Das erste E-Mail-Konto einrichten

1. Wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal öffnen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

ANMERKUNG: Ihr Telefon stellt die Verbindung zum Internet her und verifiziert eingehende und ausgehende Servereinstellungen, bevor es zum nächsten Schritt übergeht. Wenn der E-Mail-Dienstanbieter nicht bekannt ist, müssen Sie Ihren Kontotyp auswählen und die Einstellungen für eingehende und ausgehende Server bearbeiten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobil- und E-Mail-Dienstanbieter.

2. Stellen Sie die Häufigkeit für den E-Mail-Anruf, Download-Optionen, Kontoname und andere Einstellungen ein. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist.

Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen von E-Mail-Nachrichten.

TIPP: Öffnen Sie E-Mail, um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen; der Bildschirm Posteingang öffnet sich. Tippen Sie nun auf die **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie oben im Bildschirm auf **KONTO HINZUFÜGEN**.

Ihre E-Mails abrufen

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in den Zeitabständen abrufen, die Sie bei der Kontoeinrichtung festgelegt haben.

Sie können neue E-Mails auch manuell abrufen, indem Sie in einem beliebigen Feld des E-Mail-Kontos auf  tippen. Tippen Sie unten in der E-Mail-Liste auf **Weitere Nachrichten laden**, um frühere Nachrichten herunterzuladen.

Eine E-Mail beantworten

Sie können eine empfangene Nachricht beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder in anderer Weise verwalten.

Eine E-Mail beantworten oder weiterleiten

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten im Posteingang.
2. Unternehmen Sie wie erforderlich folgende Schritte:

Um ...	tippen Sie auf ...
dem Absender zu antworten,	 in der Nachrichten-Kopfzeile.
dem Absender und allen Empfängern der Originalnachricht zu antworten,	 > Allen antworten in der Nachrichten-Kopfzeile.
die Nachricht weiterzuleiten,	 > Weiterleiten in der Nachrichten-Kopfzeile.

3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf  .

Eine E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mail als ungelesen markieren - zum Beispiel, um sich selbst daran zu erinnern, sie später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails auf einmal als ungelesen markieren.

- Tippen Sie beim Lesen einer Nachricht auf die **Menütaste > Als ungelesen markieren**.
- Tippen Sie in der Nachrichtenliste (zum Beispiel im Posteingang) auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten und tippen Sie anschließend auf  .

Eine E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus deren Ordner löschen. Sie können auch mehrere E-Mails auf einmal löschen.

- Tippen Sie beim Lesen einer Nachricht auf  > **OK**.
- Tippen Sie in der Nachrichtenliste (zum Beispiel im Posteingang) auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten und tippen Sie anschließend auf  > **OK**.

Eine E-Mail schreiben und senden

1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang.
2. Tippen Sie zum Öffnen des Erstellen-Bildschirms auf  .
3. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, tippen Sie auf das Absenderfeld, um das Konto auszuwählen, das Sie zum Senden der Nachricht verwenden möchten.
4. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse in das 'An'-Feld ein. Trennen Sie jeden Empfänger durch ein Komma. Sie können auch auf  tippen, um Empfänger aus Ihren Kontakten auszuwählen.
5. Geben Sie den E-Mail-Betreff ein und verfassen Sie den E-Mail-Text.

6. Tippen Sie auf die **Menütaste > Datei anhängen**, um Auto-dateien, Bilder, Videos und andere Dateitypen als Anhang hinzuzufügen.
7. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf  , um die Nachricht zu senden.

Ihrer E-Mail eine Signatur hinzufügen

Sie können ein paar Textzeilen als Signatur für jede von Ihrem Konto ausgehende E-Mail-Nachricht, wie z. B. Ihren Namen oder Kontaktdaten, einstellen.

1. Öffnen Sie die **E-Mail**-App.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Kontoeinstellungen** und wählen Sie das Konto aus, dem Sie eine Signatur hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Signatur**, um den Text einzugeben.
4. Tippen Sie auf **OK**.

E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

Ein E-Mail-Konto hinzufügen

Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe [E-Mail – Ihr erstes E-Mail-Konto einrichten](#)), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese separat verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm Posteingang zu gelangen.
2. Tippen Sie nun auf die **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie oben im Bildschirm auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
3. Richten Sie das Konto auf die gleiche Weise wie das erste ein.

Ein E-Mail-Konto bearbeiten

Sie können einige Kontoeinstellungen ändern, einschließlich wie oft E-Mails abgerufen werden sollen, wie Sie über eine neue E-Mail benachrichtigt werden möchten sowie Details über die Server, die das Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendet.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm Posteingang zu gelangen.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen geändert werden sollen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und tippen Sie auf die **Zurücktaste**, wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben.

Ein E-Mail-Konto entfernen

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm Posteingang zu gelangen.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie auf das Konto, das gelöscht werden soll.
3. Tippen Sie auf **Konto löschen > OK**.

Allgemeine E-Mail-Einstellungen ändern

Allgemeine Einstellungen gelten für alle von Ihnen hinzugefügten E-Mail-Konten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm Posteingang zu gelangen.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Allgemeine Einstellungen > Allgemein**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und tippen Sie auf die **Zurücktaste**, wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben.

Gmail™

Mittels der **Gmail**-App können Sie nach der Anmeldung bei Ihrem Google-Konto auf Ihrem Telefon Gmail-Nachrichten senden und empfangen.

ANMERKUNG: Diese Funktion könnte in bestimmten Regionen oder in Verbindung mit bestimmten Dienst Anbietern nicht verfügbar sein.

Ihren Gmail-Posteingang öffnen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie Gmail aus. Der Posteingang öffnet sich.

Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Sie dazu aufgefordert oder können ein neues Konto erstellen.

Tippen Sie unten rechts im Bildschirm zur Aktualisierung Ihres Posteingangs auf  und laden Sie neue Nachrichten herunter.

Konten wechseln

Gmail zeigt die Konversationen, Nachrichten und Einstellungen eines Google-Kontos gleichzeitig an. Wenn Sie sich mit Ihrem Telefon bei mehr als einem Google-Konto angemeldet haben, können Sie zwischen Konten wechseln und die Informationen jedes Kontos sehen.

1. Tippen Sie in Ihrem Posteingang oben im Bildschirm das aktuelle Konto an.
2. Tippen Sie im Aufklappmenü das Konto an, das Sie sehen möchten. Der Posteingang dieses Kontos wird geöffnet.

Eine Nachricht schreiben und senden

1. Öffnen Sie Ihren Gmail-Posteingang und wechseln Sie zu dem Konto, das Sie zum Senden der Nachricht verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf  .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse in das 'An'-Feld ein. Trennen Sie jeden Empfänger durch ein Komma.
4. Geben Sie den E-Mail-Betreff ein und verfassen Sie den E-Mail-Text.
5. Tippen Sie zum Hinzufügen eines Bildes auf die **Menütaste > Datei anhängen** und wählen Sie eine Datei aus der Bildergalerie aus.
6. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf  , um die Nachricht zu senden.

Ihren Gmail-Nachrichten eine Signatur hinzufügen

Sie können einige Textzeilen als Signatur für jede ausgehende Gmail-Nachricht einrichten. Die Signatur, die Sie für Ihr Telefon einrichten, ist von der Signatur, die Sie für Gmail im Web verwenden, unabhängig.

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Einstellungen** und wählen Sie das Konto aus, dem Sie eine Signatur hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Signatur**, um den Text einzugeben.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Eine Nachricht beantworten oder weiterleiten

1. Öffnen Sie die Gmail-Nachricht, die Sie beantworten oder an eine andere Person weiterleiten möchten.
2. Unternehmen Sie wie erforderlich folgende Schritte:

Um ...	tippen Sie auf ...
dem Absender zu antworten,	 in der Nachrichten-Kopfzeile.
dem Absender und allen Empfängern der Originalnachricht zu antworten,	 > Allen antworten in der Nachrichten-Kopfzeile.
die Nachricht weiterzuleiten,	 > Weiterleiten in der Nachrichten-Kopfzeile.

3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie zum Senden auf das  -Symbol.

Mit erhaltenen Anhängen arbeiten

Wenn eine Nachricht einen Anhang beinhaltet, zeigt Gmail die Informationen über den Anhang oben in der Nachricht an.

Je nach Art des Anhangs, der auf Ihrem Telefon installierten Anwendung sowie Ihren Einstellungen, ist eine Vorschau des Anhangs, die Anzeige, die Wiedergabe sowie das Speichern des Anhangs oder die Überprüfung der Daten über den Anhang möglich.

TIPP: Bei mehrseitigen Dokumenten lädt nach dem Antippen der **Vorschau** nur die Seite, die Sie sehen, während das Antip-

pen von **Ansehen**, **Wiedergeben** oder **Speichern** die gesamte Datei herunterlädt und mehr Zeit in Anspruch nimmt, sowie eine größere Datenmenge verarbeitet.

Nach Nachrichten suchen

Sie können nach Nachrichten suchen, indem Sie Begriffe verwenden, die in Adressen, Betreffs, Labels oder Inhalten vorkommen.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Suche durchführen, während das Telefon keine aktive Verbindung zum Internet unterhält, können nur Nachrichten durchsucht werden, die auf Ihrem Telefon bereits synchronisiert wurden.


1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie auf  oder die **Suchtaste**.
2. Geben Sie die Suchbegriffe ein und tippen Sie auf die Suchtaste auf der Bildschirmstatur.
Während Sie tippen, könnten unter dem Suchfeld Vorschläge angezeigt werden. Sie können einen Vorschlag antippen, um sofort nach diesem zu suchen oder den nebenstehenden Pfeil antippen, um den Text in das Suchfeld einzugeben.
3. Tippen Sie in den Suchergebnissen auf die gewünschte Nachricht und handhaben Sie sie wie jede andere Gmail-Nachricht.

Mit Labels arbeiten

Nachrichten-Labels beinhalten von Ihnen erstellte Labels sowie voreingestellte Labels wie **Gesendet**, **Markiert** und **Postausgang**. Sie können Ihre E-Mails organisieren, indem Sie sie einem Label zuordnen oder sie mit einem Stern markieren. Labels dienen dazu, Ihre Nachrichten wie in Ordnern zu sortieren.

So nutzen oder ändern Sie Labels:

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die Kontrollkästchen vor jenen Nachrichten, die Sie in ein Label zuordnen möchten.

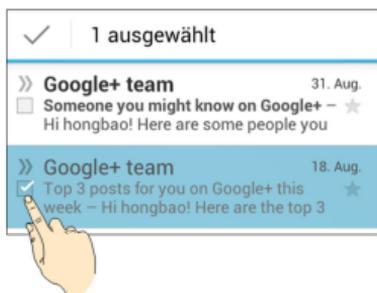

2. Tippen Sie unten im Bildschirm auf das Label-Symbol  .
3. Markieren Sie Labels oder löschen Sie die jeweilige Markierung im neuen Bildschirm und tippen Sie auf **OK**.

So versehen Sie Nachrichten mit einem Stern:

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die Kontrollkästchen vor jenen Nachrichten, die Sie mit einem Stern versehen möchten.
2. Tippen Sie unten im Bildschirm auf  > **Stern hinzufügen**.

So lassen Sie Nachrichten nach Label anzeigen:

1. Öffnen Sie die Gmail-App und tippen Sie unten in der Nachrichtenliste auf das Label-Symbol  , ohne irgendeine Nachricht zu markieren.
2. Tippen Sie auf das Label, dessen Nachrichten Sie ansehen möchten.

TIPP: Sie können auch oben im Bildschirm auf den Namen Ihres Kontos tippen. Tippen Sie nun auf eines der Labels im Abschnitt **KÜRZLICH** unter dem Kontonamen.

Gmail-Einstellungen ändern

Tippen Sie auf einem beliebigen Gmail-Bildschirm auf die **Menütaste > Einstellungen** um die Allgemeinen Einstellungen zu ändern, die für alle Gmail-Konten gelten, oder andere Einstellungen zu ändern, die nur für ein bestimmtes Konto gelten.

Mitteilungen

Sie können mithilfe von Mitteilungen Textmitteilungen (SMS) und Multimediamitteilungen (MMS) austauschen.

Den Mitteilungsbildschirm öffnen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Mitteilungen** aus.

Der Mitteilungsbildschirm wird geöffnet; hier können Sie eine neue Mitteilung erstellen, nach Mitteilungen suchen oder einen aktuellen Mitteilungs-Thread öffnen.

- Tippen Sie zum Schreiben einer neuen Text- oder Multimedia-Mitteilung auf .
- Tippen Sie für die Suche nach Mitteilungen mithilfe von Schlüsselbegriffen auf .
- Tippen Sie einen bestehenden Mitteilungs-Thread an, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Telefonnummer hatten.

Eine Textmitteilung senden

1. Tippen Sie auf dem Mitteilungsbildschirm unten auf .

2. Tippen Sie auf das **An**-Feld und geben Sie die Nummer des Empfängers ein oder, falls der Empfänger in als Kontakt unter **Personen** gespeichert ist, den ersten Buchstaben des Empfängernamens. Passende Kontakte werden angezeigt und Sie können einen vorgeschlagenen Empfänger antippen.
3. Tippen Sie auf das **Feld zum Verfassen des Textes** und geben Sie den Inhalt Ihrer Textmitteilung ein.
4. Tippen Sie auf  .

Eine Multimediamitteilungen senden

1. Tippen Sie auf dem Mitteilungsbildschirm unten auf  .
2. Geben Sie den Empfänger und den Mitteilungstext wie beim Senden einer Textmitteilung ein.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Betreff hinzufügen** und geben Sie einen Mitteilungsbetreff ein.
4. Tippen Sie auf die Büroklammer  neben dem Mitteilungstextfeld, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie die Mediendatei auswählen können, die der Mitteilung angehängt werden soll.
 - **Bilder:** Wählen Sie ein Bild aus, das Ihrer Mitteilung angehängt werden soll.
 - **Ein Bild aufnehmen:** Nehmen Sie ein Foto auf und hängen Sie es Ihrer Mitteilung an.

- **Videos:** Wählen Sie einen Videoclip aus, der Ihrer Mitteilung angehängt werden soll.
- **Ein Video aufnehmen:** Nehmen Sie einen Videoclip auf, der an Ihre Mitteilung angehängt werden soll.
- **Audio:** Wählen Sie eine Audiodatei aus, die an Ihre Mitteilung angehängt werden soll.
- **Audioaufzeichnung:** Zeichnen Sie eine Audiodatei auf, die an Ihre Mitteilung angehängt werden soll.
- **Diashow:** Bearbeiten Sie eine Diashow, die an Ihre Mitteilung angehängt werden soll.
- **Dateien:** Wählen Sie eine beliebige Datei aus, die an Ihre Mitteilung angehängt werden soll.
- **Personen:** Wählen Sie einen Kontakt aus, der an Ihre Mitteilung angehängt werden soll.

5. Tippen Sie auf  .

Eine Mitteilung beantworten

Empfangene Nachrichten werden an bestehende Threads der gleichen Nummer angehängt. Kommt die neue Mitteilung von einer neuen Nummer, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie auf dem Mitteilungsbildschirm auf den Thread, der die Mitteilung enthält, die Sie beantworten möchten.

2. Tippen Sie Ihre Antwort in das untenstehende Textfeld ein.
Sie können das Anhängen-Symbol  antippen, wenn Sie per MMS antworten möchten.
3. Tippen Sie auf  .

Eine Mitteilung weiterleiten

1. Tippen Sie auf dem Mitteilungsbildschirm auf den Thread, der die Mitteilung enthält, die Sie weiterleiten möchten.
2. Halten Sie die Mitteilung angetippt.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **Weiterleiten**.
4. Geben Sie für die Mitteilung einen Empfänger ein und bearbeiten Sie gegebenenfalls den Inhalt.
5. Tippen Sie auf  .

Details über eine Mitteilung einsehen

1. Halten Sie eine Mitteilung in einem Thread angetippt.
2. Tippen Sie auf **Details anzeigen**, um Informationen über eine Mitteilung zu sehen, wie z. B. Mitteilungstyp, Absender, Empfänger oder Datum.

Mitteilungen oder Threads löschen

So löschen Sie Mitteilungen in einem Thread:

1. Tippen Sie einen Thread im Mitteilungsbildschirm an.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Element(e) auswählen**.
3. Tippen Sie auf die Mitteilungen, die Sie löschen möchten.
Die angetippten Mitteilungen werden im ihnen vorstehenden Kästchen markiert.
4. Tippen Sie unten auf  .
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

So löschen Sie Mitteilungs-Threads:

1. Halten Sie im **Mitteilungs** bildschirm einen Thread, den Sie löschen möchten, angetippt.
2. Möchten Sie mehrere Threads löschen, tippen Sie sie einzeln an.
3. Tippen Sie unten auf  .
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Mitteilungseinstellungen ändern

Tippen Sie im Mitteilungsbildschirm auf die Menütaste > Einstellungen, um Mitteilungseinstellungen zu ändern.

Kalender

Der Telefonkalender arbeitet mit dem webbasierenden Google-Kalenderdienst zusammen, mit dem Ereignisse, Meetings und Termine erstellt werden. Er arbeitet auch mit dem Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender zusammen, sobald Sie sich mit Ihrem Telefon bei Ihrem Exchange-Konto angemeldet haben.

Tippen Sie zum Öffnen des Kalenders auf dem Start-Bildschirm auf  und Wählen Sie **Kalender** aus.

Ihre Kalender und Ereignisse anzeigen

Sichtbare Kalender auswählen

1. Öffnen Sie die **Kalender**-App.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Kalender anzeigen**.
3. Tippen Sie im neuen Bildschirm auf die Kalender, die Sie zum Ansehen markieren möchten, und löschen Sie die Markierungen derer, die Sie verbergen möchten.

Ereignisse verborgener Kalender werden in der Kalender-App nicht angezeigt.

Kalenderansichten ändern

Sie können Ihre Kalender in verschiedenen Formen anzeigen lassen. Die App bietet vier Anzeigetypen: Monat, Woche, Tag oder Agenda.

Tippen Sie zum Ändern der Kalenderansicht auf die Zeit, die oben links angezeigt wird, und wählen Sie die gewünschte Ansicht.

Sie können auch von der Tagesansicht zur Monatsansicht wechseln, indem Sie einen Tag antippen.



TIPPS:

- Schieben Sie die Monatsansicht in senkrechter Richtung, um frühere oder spätere Monate zu sehen.
- Schieben Sie die Wochen- oder Tagesansicht in waagerechter Richtung, um früher Wochen/Tage oder spätere Wochen/Tage zu sehen.
- Wenn Sie frühere oder spätere Tage, Wochen oder Monate ansehen, tippen sie oben auf , um schnell zum aktuellen Tag zurückzukehren.

Ereignisdetails ansehen

In der Agenda-, Tages- oder Wochenansicht auf ein Ereignis tippen, um dessen Details anzusehen.

In der Monatsansicht einen Tag antippen, um zur Tagesansicht zu wechseln. Nun ein Ereignis antippen, um dessen Details anzusehen.

Einen Ereignistermin erstellen

1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf die Menüaste > Neues Ereignis, um einen Ereignisdetails-Bildschirm für ein neues Ereignis zu öffnen.

Sie können auch einen Punkt in der Tages- oder Wochenansicht zweimal antippen, um diesem Zeitpunkt ein Ereignis zuzuordnen.

2. Fügen Sie dem Ereignis Details hinzu.

Geben Sie Bezeichnung, Ort, Zeitspanne und weitere Zusatzinformationen über das Ereignis ein.

ANMERKUNG: Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, können Sie den Kalender auswählen, dem ein Ereignis hinzugefügt werden soll, indem Sie den aktuellen Kalender über dem Feld **Ereignisbezeichnung** antippen.

3. Tippen Sie oben im Bildschirm auf **FERTIG**, um das neue Ereignis zu speichern.

Ein Ereignis bearbeiten oder löschen

1. Suchen Sie das Ereignis, das Sie bearbeiten oder löschen möchten.
2. Öffnen Sie den Bildschirm mit den Details (siehe in diesem Kapitel *Ihre Kalender und Ereignisse anzeigen – Ereignisdetails anzeigen*).
3. Unternehmen Sie wie erforderlich folgende Schritte:

Um ...	tippen Sie auf ...
das Ereignis zu bearbeiten,	 oben im Bildschirm und auf FERTIG , um Ihre Änderungen zu speichern.
das Ereignis zu löschen,	 oben im Bildschirm und tippen Sie anschließend auf OK .

Kalendereinstellungen ändern

Öffnen Sie zum Ändern der Kalendereinstellungen eine Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Agenda). Tippen Sie anschließend auf die **Menütaste > Einstellungen**.

Sie können die Allgemeinen Einstellungen ändern, die für alle Konten gelten, oder andere Einstellungen ändern, die nur für ein bestimmtes Konto gelten.

Ein Lesezeichen bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Menütaste > Lesezeichen**.
2. Halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen angetippt.
3. Tippen Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.
4. Bearbeiten Sie das Label, die Adresse, das Konto oder den Speicherort des Lesezeichens im sich öffnenden Dialogfenster.
5. Tippen Sie auf **OK**.

ANMERKUNG: Voreingestellte Lesezeichen können nicht bearbeitet werden.

Ein Lesezeichen löschen

1. Tippen Sie auf die **Menütaste > Lesezeichen**.
2. Halten Sie das zu löschende Lesezeichen angetippt.
3. Tippen Sie auf **Lesezeichen löschen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

ANMERKUNG: Voreingestellte Lesezeichen können nicht gelöscht werden.

Browsereinstellungen ändern

Sie können einige Browsereinstellungen so konfigurieren, dass Ihre Art, das Web zu durchsuchen, einschließlich der Art wie Sie Ihre Privatsphäre schützen, personalisiert wird.

Tippen Sie zum Öffnen des Bildschirms Browsereinstellungen auf die **Menütaste > Einstellungen**.

Karten, Navigation, Orte und Breiten- grade

Ortungsdienste aktivieren

Um **Navigation**, **Orte** und **Breitengrade** zu nutzen und Ihre Position bei Google Maps zu finden, müssen Ortungsdienste auf Ihrem Telefon aktiviert sein.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Ortungsdienste**.
2. Wählen Sie die Ortungsoption aus, die Sie nutzen möchten. Markieren Sie den **Ortungsdienst von Google**, um Wi-Fi- und mobile Netzwerke zur Bestimmung Ihrer ungefähren Position zu nutzen; markieren Sie **GPS-Satelliten**, um GPS-Satelliten zur Bestimmung Ihrer Position zu nutzen.

Ihre Position ermitteln

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Maps**.
2. Tippen Sie oben rechts auf .

Die Karte zentriert sich um einen blau blinkenden Punkt, der Ihre Position anzeigt.

Nach einer Position suchen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Maps**.
2. Tippen Sie auf  oder die **Suchtaste**.
3. Geben Sie den gesuchten Ort oben in das Suchfeld ein. Sie können eine Adresse, eine Stadt, die Art eines Geschäfts oder einer Einrichtung, zum Beispiel „Museum in Schanghai“, eingeben. Während Sie die Daten eingeben, erscheinen Vorschläge von früheren oder häufigen Suchvorgängen in einer Liste unter dem Suchfeld. Sie können einen Vorschlag antippen, um danach zu suchen.
TIPP: Sie können auch neben dem Suchfeld auf  tippen, um per Sprache zu suchen.
4. Tippen Sie auf der Tastatur auf die Suchtaste. Markierungen mit Buchstaben-Labels zeigen Suchergebnisse auf der Karte an.
5. Tippen Sie auf eine Markierung, um einen Ballon mit einem Label zu öffnen, das eine Zusammenfassung über die Position enthält.
6. Tippen Sie auf den Ballon, um einen Bildschirm mit mehr Informationen sowie Optionen für Wegbeschreibungen und mehr zu öffnen.

Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ermitteln

Maps kann Wegbeschreibungen bereitstellen, die zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zurückgelegt werden.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Maps**.
2. Tippen Sie unten auf .
3. Geben Sie einen Start- und Endpunkt ein und wählen Sie den Verkehrsmittelmodus aus (Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß). Wenn Sie Meine Position aktiviert haben, erscheint diese standardmäßig im Feld mit dem Startpunkt.
4. Auf **WEGBESCHREIBUNG ERHALTEN** tippen. Die Wegbeschreibung zu Ihrem Zielort wird auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um die Wegbeschreibung Schritt für Schritt zu sehen. Sie können auch auf **LISTE DER WEGBESCHREIBUNG** tippen, um Ihre Route in einer Liste angezeigt zu bekommen.

ANMERKUNG: Tippen Sie im Startbildschirm auf  > , um die Google Maps-Navigation (Beta) zu nutzen und um eine Wegbeschreibung per Sprachausgabe zu erhalten.

Nach Zielen vor Ort suchen

Google-Orte unterstützt Sie bei der Suche nach Allen Arten von Geschäften und Einrichtungen in Ihrer Nähe. Sie können diese Orte bewerten und Empfehlungen erhalten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Orte**. Oder tippen Sie in der **Maps**-App oben links auf den Bildschirm und wählen Sie **Orte** aus.
2. Warten Sie, während Sie geortet werden. Ihre Position wird, sobald ermittelt, oben angezeigt.
3. Wählen Sie eine Orte-Kategorie und die Informationen über die Art von Ort, in dessen Nähe Sie angezeigt werden.

Sie können auch die Schaltfläche  ganz oben verwenden, um den Ort zu finden, den Sie suchen.

ANMERKUNG: Tippen Sie auf die Menütaste > **Eine Suche hinzufügen**, um eine neue Orte-Kategorie hinzuzufügen.

4. Tippen Sie ein interessantes Ergebnis an und lesen Sie sich die Details und Beschreibungen über den Ort durch. Sie können sich den Ort auch auf der Karte (**Maps**) ansehen, herausfinden, wie sie dorthin gelangen, diesen Ort anrufen, Ihre Bewertung abgeben, die Beschreibung lese und vieles mehr.

Positionen teilen

Google-Breitengrade ermöglichen es Ihnen, Ihre Position und die Ihrer Freunde sowie Statusmeldungen untereinander auszutauschen.

Während Sie **Maps** nutzen, tippen Sie den Bildschirm oben rechts an und wählen Sie die **Menütaste > Breitengrade vereinigen**.

Nach der Vereinigung können Sie den **Maps**-Bildschirm immer oben links antippen und **Breitengrade** auswählen oder im Startbildschirm auf  > Breitengrade tippen, um Ihren Status sowie den Ihrer ausgewählten Freunde zu sehen.

Unter Breitengrade stehen Ihnen folgende Bedienvorgänge zur Verfügung.

- Tippen Sie auf  , um den Status Ihrer Freunde zu aktualisieren.
- Tippen Sie auf **KARTENANZEIGE**, um Ihre Freunde auf **Maps** zu sehen. Sie können den linken/rechten Pfeil antippen, um zwischen sich und jedem Freund zu wechseln.
- Tippen Sie auf  , um neue Freunde aus Kontakte, via E-Mail-Adresse oder aus vorgeschlagene Freunde zu Breitengrade hinzuzufügen.

- Tippen Sie auf die **Menütaste**, um Freunde anzuzeigen oder zu verbergen, die Ihre Position schon länger nicht mehr aktualisiert haben.
- Tippen Sie auf die **Menütaste > Positionseinstellungen**, um die Breitengradeinstellungen zu ändern oder sich aus dem Ortungsdienst abzumelden.

Google-Suche, Sprach-Suche und Sprach-Aktionen

Mithilfe der Google-Suche können Sie nach Informationen im Web oder auf Ihrem Telefon suchen. Sie können das Web oder spezielle Aufgaben auch per Sprache durchsuchen.

Mittels Text suchen

1. Starten Sie die Suche-App auf eine der folgenden Arten.
 - Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Suche**.
 - Tippen Sie auf das Google-Suchfeld oben im Startbildschirm.
 - Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Such-Taste.
 - Tippen Sie die **Such-Taste** in speziellen Apps an, um zugehörigen Informationen zu suchen.
2. Geben Sie die entsprechenden Suchbegriffe ein und tippen Sie auf die Such-Taste auf der Tastatur oder tippen Sie einen Such-Vorschlag an.

Mittels Sprache suchen

1. Tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol rechts neben dem Suchfeld.
2. Sprechen Sie die Begriffe, nach denen Sie suchen möchten, ein. Nach der Spracheingabe wird diese analysiert und die Suche beginnt.

Falls Google-Suche nicht verstanden hat, was Sie gesagt haben, wird Ihnen eine Liste ähnlich klingender Begriffe angezeigt. Tippen Sie den korrekten Begriff an und starten Sie die Suche.

Sprach-Aktionen verwenden

1. Tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol rechts neben dem Suchfeld.
2. Sprechen Sie die gewünschte Aktion ein. Sprechen Sie beispielsweise 'Text senden' ein.
Ihre Spracheingabe wird analysiert, bevor die Aktion gestartet wird.
3. Einige Sprach-Aktionen müssen durch das Einsprechen oder Eintippen weiterer Informationen vervollständigt werden. Zum Beispiel erscheint ein **Text-Senden**-Fenster, nachdem Sie 'Text senden' eingesprochen haben. Sie müssen den Empfänger und den Nachrichtentext eintippen oder einsprechen.

Suche- und Spracheinstellungen ändern

Öffnen Sie die Suche-App und tippen Sie auf die Menütaste > Einstellungen, um durchsuchbare Elemente oder Optionen der Google-Suche einzustellen.


Tippen Sie im Startbildschirm zum Einstellen von Sprachsuche-Einstellungen auf die Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Eingabe > Sprachsuche.

Kamera

Sie können Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen. Fotos und Videos werden auf der Speicherkarte oder im internen Speicher des Telefons gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren oder über die **Galerie**-App aufrufen.

Ein Foto aufnehmen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Kamera**.
2. Richten Sie die Kamera auf den Gegenstand und nehmen Sie nötige Anpassungen vor.

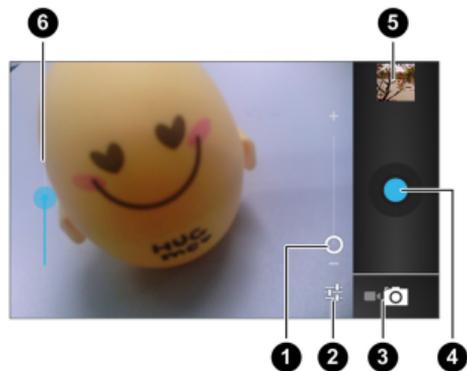

Nummer	Funktion
1	Halten Sie den Kreis angetippt und schieben Sie den Zoom herein oder heraus.
2	Ändern der Kameraeinstellungen.
3	Zum Camcorder wechseln.
4	Ein Foto aufnehmen.
5	Aufgenommene Fotos und Videos ansehen.
6	Den blauen Punkt halten und schieben, um die Helligkeit anzupassen.

3. Wenn **AF/AEV antippen** in den Kameraeinstellungen aktiviert ist, können Sie den Bereich antippen, den die Kamera fokussieren soll. Grüne Rahmen erscheinen um den Bereich herum, den Sie angetippt haben.
4. Tippen Sie leicht auf die blaue Taste  oder drücken Sie die **Taste Lautstärke erhöhen** bzw. **verringern**.

Kameraeinstellungen personalisieren


Bevor Sie ein Foto aufnehmen, können Sie auf  tippen, um folgende Kameraoptionen zu öffnen.

<p>Ort speichern</p>  oder 	<p>Speichert mittels GPS den Ort, an dem jedes Foto aufgenommen wurde.</p>
<p>Weißabgleich</p>  ,  ,  ,  , oder 	<p>Wählt aus, wie die Kamera Farben unter verschiedenen Lichtverhältnissen anpasst, um ein möglichst natürliches Farbbild zu erhalten. Oder ermöglicht es der Kamera, den Weißabgleich automatisch anzupassen.</p>
<p>Belichtung </p>	<p>Passt die Belichtung an. Tippen Sie auf 0, damit die Kamera die Belichtung automatisch einstellt.</p>
<p>Kamera-Einstellungen </p>	<p>Bildgröße, Fokusmodus einstellen, AF (automatischer Fokus/AEC (automatische Belichtungssteuerung) antippen oder die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.</p>

Ein Video aufzeichnen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  und wählen Sie **Kamera**; tippen Sie anschließend das Kamerasymbol, um zum Camcorder zu wechseln.

2. Richten Sie die Kamera auf den Gegenstand und nehmen Sie nötige Anpassungen vor.

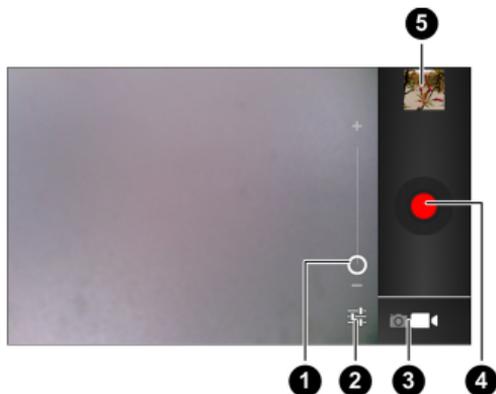

Nummer	Funktion
1	Halten Sie den Kreis und schieben Sie den Zoom herein oder heraus.
2	Die Camcorder-Einstellungen ändern.
3	Zur Kamera wechseln.
4	Die Videoaufzeichnung starten oder stoppen.
5	Aufgenommene Fotos und Videos ansehen.

3. Tippen Sie leicht auf die rote Taste  oder drücken Sie die **Taste Lautstärke erhöhen** bzw. **verringern**.

4. Tippen Sie auf  oder drücken Sie die **Taste Lautstärke erhöhen** bzw. **verringern**, um die Aufzeichnung zu stoppen.
TIPP: Während der Aufzeichnung können Sie auf den Bildschirm tippen, um den Frame als separates Foto zu speichern.

Camcorder-Einstellungen personalisieren

Sie können vor der Aufzeichnung eines Videos auf  tippen, um folgende Camcorder-Einstellungsoptionen zu öffnen.

<p>Ort speichern  oder </p>	<p>Speichert mittel GPS den Ort, an dem jedes Foto aufgenommen wurde.</p>
<p>Weißabgleich  ,  ,  ,  , oder </p>	<p>Wählt aus, wie die Kamera Farben unter verschiedenen Lichtverhältnissen anpasst, um ein möglichst natürliches Video zu erhalten. Oder ermöglicht es der Kamera, den Weißabgleich automatisch anzupassen.</p>
<p>Videoqualität </p>	<p>Passt die Videoqualität an.</p>
<p>Kamera-Einstellungen </p>	<p>Setzt die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück.</p>

Galerie

Die Galerie öffnen

Tippen Sie im Startbildschirm auf  und wählen Sie **Galerie**, um die Alben Ihrer Fotos und Videos zu sehen.

Mit Alben arbeiten

Wenn Sie eine Galerie öffnen, werden alle Fotos und Videos auf Ihrem Telefon in einer Anzahl von Alben angezeigt. Wenn Sie des Weiteren die Synchronisierung mit Ihren Picasa-Webalben ausgewählt haben, werden diese ebenfalls dargestellt.

So werden Inhalte eines Albums angezeigt:

Tippen Sie auf ein Album, um die Fotos und Videos, die es enthält, anzuzeigen.

So teilen Sie Alben:

1. Halten Sie ein Album angetippt, bis es ausgewählt ist.
2. Tippen Sie weitere Alben an, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf  und wählen Sie aus, wie Sie die Alben teilen möchten.

So werden die Details eines Albums angezeigt:

1. Halten Sie ein Album angetippt, bis es ausgewählt ist.
2. Tippen Sie auf  > **Details**.

So löschen Sie ein Album:


1. Halten Sie ein Album angetippt, bis es ausgewählt ist.
2. Tippen Sie weitere Alben an, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**. Wenn Sie nur ein Album ausgewählt haben, tippen Sie auf  > **Löschen** > **Löschen**.

So laden Sie Picasa-Webalben herunter:

1. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Offline verfügbar machen**.
2. Tippen Sie das gewünschte Picasa-Webalbum an.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Mit Bildern arbeiten

Tippen Sie in einem Album auf ein Bild, um es im Vollbildmodus anzusehen. Tippen Sie das Bild doppelt an oder führen bzw. spreizen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um heraus- oder hineinzuzoomen. Streichen Sie nach links oder rechts, um andere Bilder oder Videos im Album anzusehen.

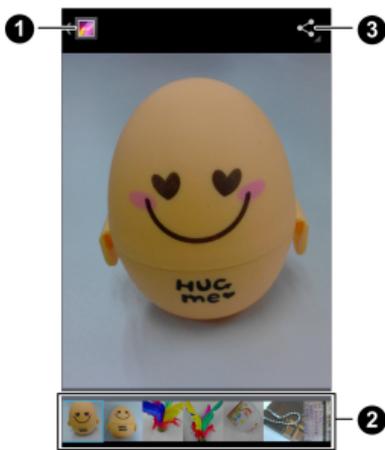

Nummer	Funktion
1	Antippen, um zum Album zurückzukehren, in dem alle Inhalte in einem Gitternetz angezeigt werden.
2	Miniaturansichten aller Fotos und Videos im Album. Waagrecht streichen, um mehr zu sehen; eine Miniaturansicht antippen, um sie im Vollbildmodus anzusehen.
3	Das Bild teilen.

Tippen Sie auf die **Menütaste**, um das Bild zu löschen, die Albuminhalte als Diashow zu durchsuchen, das Bild zu drehen, die Details der Bilddatei anzuzeigen, das Bild als Kontakt-Symbol oder Bildschirmhintergrund einzurichten oder es zu bearbeiten etc.

ANMERKUNG: Für bestimmte Alben oder Bilder könnten nicht alle Optionen verfügbar sein.

Ihre Bilder retuschieren

Sie können jedes aufgenommene Foto und einige andere Bilder in der **Galerie** bearbeiten. Das geänderte Bild wird im Album **Bearbeitet** gespeichert, während das Originalbild nicht verändert wird.

1. Tippen Sie auf die **Menütaste > Bearbeiten**, während Sie ein Bild im Vollbildmodus ansehen, um die Bearbeiten-Oberfläche zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Symbole am unteren Bildschirmrand, um das Bild zu bearbeiten.

	Fülllicht hinzufügen, Highlights oder Schatten herausstellen oder Auto-Fixierung einstellen.
	Effekte wie Tontrennung, Lomographie, Dokumentation und Filmkörnung verwenden.
	Farbeffekte wie Wärme, Sättigung, Schwarz-weiß, Sepia, Negativ sowie andere Effekte einschließlich Auf dem Bild zeichnen verwenden.
	Zuschneiden, rote Augen retuschieren, begradigen, drehen, kippen oder das Bild schärfer einstellen.

3. Tippen Sie zum Wiederholen oder Rückgängigmachen der Änderungen Ihres Bildes oben im Bildschirm auf  oder  .
4. Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um das neue Bild im Album **Bearbeitet** zu speichern.

Ihre Bilder teilen

1. Tippen Sie ein Album in der Galerie an und tippen Sie auf ein Bild.
2. Tippen Sie oben im Bildschirm auf  . Tippen Sie zuerst den Bildschirm an, wenn das Symbol nicht sichtbar ist.
3. Wählen Sie aus, auf welche Weise das Bild geteilt werden soll.

Mit Videos arbeiten

Videos abspielen

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie und tippen Sie anschließend auf die Miniaturansicht eines Videos.
 2. Tippen auf das  -Symbol in der Mitte, um die Wiedergabe zu starten.
- Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerelemente anzuzeigen.

Videos teilen

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie und tippen Sie anschließend auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie oben im Bildschirm auf  . Tippen Sie zuerst den Bildschirm an, wenn das Symbol nicht sichtbar ist.
3. Wählen Sie aus, auf welche Weise das Video geteilt werden soll.

Musik

Tippen Sie im Startbildschirm auf  und wählen Sie **Musik** aus, um auf Ihrem Telefon gespeicherte Audiodateien wiederzugeben. **Musik** unterstützt eine breite Palette an Audioformaten, sodass Sie Musik wiedergeben können, die Sie in Online-Shops gekauft haben, die Sie von Ihrer CD-Kollektion kopiert haben und so weiter.

Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren

Bevor Sie Musik verwenden können, müssen Sie Audiodateien von Ihrem Computer auf die Speicherkarte Ihres Telefons kopieren. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Über USB an Ihren Computer anschließen](#), um mehr über die Verbindungsherstellung zu erfahren.

Nutzen Sie den Computer, um Musik und andere Audiodateien auf die Speicherkarte zu kopieren. Sie können Ordner verwenden, um Ihre Musikdateien zu organisieren.

TIPP: Falls ein Album auch ein Cover im JPEG-Format enthält, benennen Sie die Coverdatei in albumart.jpg um und fassen Sie das Cover und die Album-Lieder im gleichen Ordner zusammen, getrennt von anderen Dateien. Auf diese Weise erkennt das Telefon das Bild als Album-Cover und in der Musik-App können Sie es auf dem Telefon sehen.

Ihre Musik-Bibliothek anzeigen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Musik** aus; Ihre Musik-Bibliothek wird angezeigt. Alle Ihre Audiodateien sind entsprechend der in den Dateien gespeicherten Daten katalogisiert.

Tippen Sie oben im Bildschirm auf die Tabs, um Ihre Musik-Bibliothek organisiert nach **Künstler, Alben, Lieder, Wiedergabelisten** oder **Favoriten** anzuzeigen.

ANMERKUNG: Wenn eine Audiodatei wiedergegeben wird, werden dessen Übersichtsdaten am unteren Bildschirmrand der Musik-Bibliothek angezeigt. Tippen Sie auf den Übersichtsbe- reich, um den Wiedergabe-Bildschirm zu öffnen.

Ein Lied als Standard-Klingelton einrichten

Das Lied wird als Klingelton für alle eingehenden Anrufe verwendet, ausschließlich solcher von Kontakten, denen Sie einen speziellen Klingelton zugeordnet haben (siehe [Personen – Kontakte bearbeiten – Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten](#)).

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Musik**, um die Musik-Bibliothek anzuzeigen.

ANMERKUNG: Tippen Sie im Wiedergabe-Bildschirm auf die **Menütaste > Bibliothek**, um zur Musik-Bibliothek zurück-zukehren.

2. Tippen Sie neben einem Lied in einer beliebigen Liste auf .
3. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **Als Klingelton verwenden**.

TIPP: Wenn das Lied wiedergegeben wird, können Sie im Wiedergabe-Bildschirm auf die **Menütaste > Als Klingelton** verwenden tippen.

Ein Lied löschen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Musik**, um die Musik-Bibliothek anzuzeigen.
ANMERKUNG: Tippen Sie im Wiedergabe-Bildschirm auf die **Menütaste > Bibliothek**, um zur Musik-Bibliothek zurückzukehren.
2. Tippen Sie neben einem Lied in einer beliebigen Liste auf .
3. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **Löschen > OK**.

Musik wiedergeben

Tippen Sie in der Musik-Bibliothek auf ein Lied, das Sie anhören möchten. Folgender Wiedergabe-Bildschirm wird geöffnet.



Nummer	Funktion
1	Antippen, um die aktuelle Wiedergabeliste zu öffnen.
2	Lied- und Künstlerinformationen.
3	Antippen, um den Wiederholungsmodus zu ändern: Keine Wiederholung, das aktuelle Lied wiederholen, die aktuelle Wiedergabeliste wiederholen.
4	Wiedergabe-Steuererelemente. Lieder überspringen oder pausieren und die Wiedergabe fortsetzen. Ziehen Sie den Schieber, um zu einem Liedpunkt zu springen.

5	Antippen, um die aktuelle Wiedergabeliste im Zufallsmodus wiederzugeben, in dem Titel in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.
6	Album-Cover.
7	Antippen, um weitere Optionen anzuzeigen; identisch mit dem Antippen der Menütaste .

Wiedergabelisten verwalten

Erstellen Sie eine Wiedergabeliste, um Ihre Musikdateien in Liedblöcken zu organisieren, sodass die gewünschten Lieder in der Reihenfolge wiedergegeben werden, die Sie bevorzugen.

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie neben einem Lied in der Musik-Bibliothek auf  .
2. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf **Neu**.
4. Tippen Sie den Namen der Wiedergabeliste ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Die Wiedergabeliste ist erstellt und das von Ihnen ausgewählte Lied ist zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

Ein Lied zu einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Tippen Sie neben einem Lied in der Musik-Bibliothek auf  .
2. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Namen der Wiedergabeliste, zu der das Lied hinzugefügt werden soll.

Das Lied wird zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

TIPP: Sie möchten die Lieder in einer von Ihnen erstellten Wiedergabeliste neu anordnen? Öffnen Sie die Wiedergabeliste und halten Sie vor einem Lied  angetippt. Ziehen Sie es nach oben oder unten, um dessen Reihenfolge in der Wiedergabeliste zu ändern.

Ein Lied aus einer Wiedergabeliste entfernen

1. Öffnen Sie eine Wiedergabeliste.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Lieder entfernen**.
3. Tippen Sie auf das Lied oder die Lieder, die entfernt werden sollen.
4. Tippen Sie auf  > **OK**.

Eine Wiedergabeliste löschen oder umbenennen

1. Tippen Sie in der Musik-Bibliothek auf den Tab der Wiedergabeliste, um alle Wiedergabelisten zu sehen.
2. Tippen Sie neben der Wiedergabeliste auf  und tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf Umbenennen oder Löschen.

ANMERKUNG: Diese Optionen stehen möglicherweise für bestimmte, automatisch erstellte Wiedergabelisten, wie z. B. **Kürzlich hinzugefügt**, nicht zur Verfügung.

Musik wiedergeben

Die Anwendung **Musik wiedergeben** () arbeitet mit Google Musik, dem Online-Musik-Shop und Streaming-Service von Google zusammen. Sie können über mobile Daten oder Wi-Fi streamen und Ihre Lieblingslieder anhören, die Sie zu Ihrer Online-Google-Musik-Bibliothek hinzugefügt haben. Sie können auch Audiodateien wiedergeben, die Sie von einem Computer direkt auf Ihr Telefon kopiert haben.

ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit von Google-Musik hängt von der Region ab, in der Sie sich befinden. Falls die Verfügbarkeit nicht besteht oder Sie nicht über eine mobile Daten- oder Wi-Fi-Verbindung verfügen, können Sie nur die auf Ihrem Telefon gespeicherte Musik wiedergeben.


Ihre Musik wiedergeben

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Musik wiedergeben**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie ein Konto aus, um auf dessen Online-Musik-Bibliothek zuzugreifen.

Die App durchsucht Ihre Online-Bibliothek und Ihr Telefon nach Musik und Wiedergabelisten, bevor Ihre kombinierte Bibliothek, organisiert nach **Kürzlich**, **Künstler**, **Alben**, **Lieder**, **Wiedergabeliste** und **Genre**, angezeigt wird. Um die Ansicht Ihrer

Bibliothek zu ändern, streichen Sie nach links oder rechts, wenn Sie Ihr Telefon senkrecht halten, oder tippen Sie auf die Ansichtsbearbeitung oben links im Bildschirm, wenn Sie Ihr Telefon waagrecht halten.

Tippen Sie ein Lied an, um es wiederzugeben. Wenn das Lied wiedergegeben wird, tippen Sie das Album-Cover, die Liedinformationen oder  unter dem Cover an, um weitere Optionen zu erhalten.

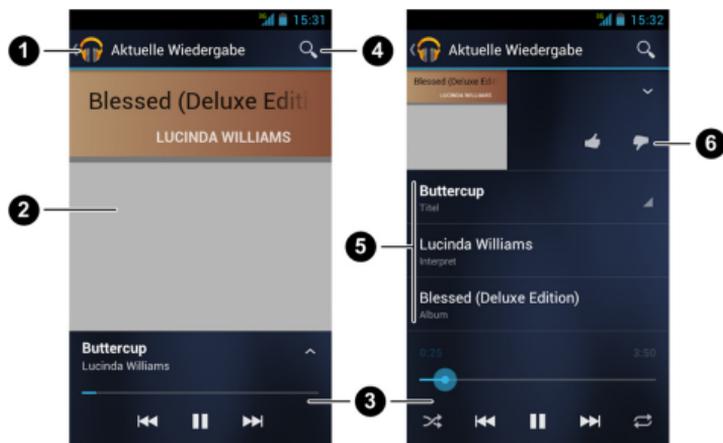

Nummer	Funktion
1	Antippen, um die aktuelle Wiedergabeliste zu sehen.
2	Album-Cover.

3	Wiedergabe-Steuerelemente. Lieder überspringen, pausieren, die Wiedergabe fortsetzen, Zufall oder Wiederholung nutzen. Ziehen Sie den Schieber, um zu einem Liedpunkt zu springen.
4	Nach Musik suchen.
5	Lied-, Künstler- und Album-Name. Angetippt halten, um nach zugehörigen Informationen zu suchen.
6	Ein Lied bewerten.

Sie können die Musik steuern, auch wenn Sie sich nicht im Wiedergabe-Bildschirm befinden.

- Tippen Sie in der App **Musik wiedergeben** auf die Leiste Jetzt wiedergeben unten im Bildschirm (Hochformat-Modus), um den Wiedergabe-Bildschirm wiederherzustellen.
- Streichen Sie in anderen Apps das Benachrichtigungsfenster nach unten. Tippen Sie auf den Liedtitel, um den Wiedergabe-Bildschirm wiederherzustellen oder pausieren/setzen Sie die Wiedergabe wieder fort, springen Sie zum nächsten Lied oder beenden Sie die Wiedergabe.
- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, werden Liedinformationen, das Album-Cover sowie die Wiedergabe-Steuerelemente oben im Bildschirm angezeigt. Sie können Lieder pausieren/die Wiedergabe fortsetzen oder überspringen.

Wiedergabelisten verwalten

Erstellen Sie eine Wiedergabeliste, um Ihre Musikdateien in Liedblöcken zu organisieren, sodass die gewünschten Lieder in der Reihenfolge wiedergegeben werden, die Sie bevorzugen.

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste oder fügen ein Lied zu einer Wiedergabeliste hinzu:

1. Halten Sie das Lied angetippt oder tippen Sie auf  neben dem Lied und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
2. Tippen Sie auf **Neue Wiedergabeliste**, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen und ein neues Lied hinzuzufügen oder tippen Sie auf eine bestehende Wiedergabeliste, um ein Lied hinzuzufügen.

So ordnen Sie Lieder in einer Wiedergabeliste neu an:

1. Öffnen Sie eine Wiedergabeliste im **Wiedergabelisten**-Tab der Musik-Bibliothek.
2. Halten Sie das kleine Netzgitter vor dem Lied angetippt.
3. Ziehen Sie das Gitter nach oben oder unten, um dessen Reihenfolge in der Wiedergabeliste zu ändern.

So entfernen Sie Lieder aus einer Wiedergabeliste:

1. Öffnen Sie die Wiedergabeliste im **Wiedergabelisten**-Tab der Musik-Bibliothek.

2. Halten Sie das Lied angetippt oder tippen Sie auf  neben dem Lied, das entfernt werden soll.
3. Wählen Sie **Aus der Wiedergabeliste entfernen** aus.
So wird eine Wiedergabeliste umbenannt oder gelöscht:
 1. Streichen Sie in der Musik-Bibliothek über den Tab der Wiedergabeliste, um alle Wiedergabelisten zu sehen.
 2. Halten Sie eine Wiedergabeliste angetippt oder tippen Sie neben der Wiedergabeliste auf  .
 3. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **Umbenennen** oder **Löschen**.

Video-Player

Nutzen Sie den Video-Player, um verschiedene Arten von Videos abzuspielen.

Die Video-Bibliothek öffnen

Tippen Sie im Startbildschirm auf  und wählen Sie Video-Player aus, um Ihre Video-Bibliothek zu sehen.

Tippen Sie auf die Tabs oben im Bildschirm, um verfügbare Videos zu sehen.

- **Alle:** Videos auf Ihrem Telefon.
- **Kürzlich:** kürzlich zu Ihrem Telefon hinzugefügte Videos.
- **Kamera:** Videos, die mit Ihrer Telefonkamera aufgezeichnet wurden.

Videos abspielen und steuern

Tippen Sie ein Video in der Video-Bibliothek an, um es wiederzugeben. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, um das Video im Querformat anzusehen.

Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerelemente anzuzeigen. Sie können die Wiedergabe pausieren und fortsetzen, oder zu einem beliebigen Punkt im Video springen. Sie können das Video auch verlassen, indem Sie oben links im Bildschirm auf  tippen.

Videodateien verwalten

So löschen Sie Videos:

1. Halten Sie ein Video in der Video-Bibliothek angetippt. Das Video wird markiert.
2. Tippen Sie auf die Videos, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie unten links im Bildschirm auf  > **Löschen**.

Videos teilen:

1. Halten Sie ein Video in der Video-Bibliothek angetippt. Das Video wird markiert.
2. Tippen Sie auf die Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf  und wählen Sie aus, wie Sie die Videos teilen möchten.

So benennen Sie ein Video um:

1. Tippen Sie neben dem Video, das Sie umbenennen möchten auf  .
2. Tippen Sie auf **Umbenennen**.
3. Tippen Sie den neuen Video-Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

So zeigen Sie Details zu einem Video an:

1. Tippen Sie neben einem Video, für das Sie Details anzeigen lassen möchten, auf  .
2. Tippen Sie auf **Details**.

FM-Radio

Das FM-Radio kann nach Radiosendern suchen; diese können Sie anhören und auf Ihrem Telefon speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radiosendungen von der der Abdeckung der Radiostation in Ihrer Gegend abhängt. Der verdrahtete Kopfhörer, der mit dem Telefon geliefert wird, dient als Antenne; schließen Sie die Kopfhörer immer an, wenn sie das Radio nutzen. Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, während Sie Radio hören, wird das Radio ausgeschaltet.

Kanäle scannen und speichern

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **FM-Radio**.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Scannen und alle Kanäle speichern**. Alle vorher gespeicherten Favoriten-Kanäle werden gelöscht.

Die Favoriten-Kanäle werden unten im Bildschirm angezeigt. Streichen Sie nach links oder rechts, um mehr angezeigt zu bekommen.

ANMERKUNG: Wenn Sie das **FM-Radio** zum ersten Mal verwenden, scannt Ihr Telefon nach allen verfügbaren Kanälen und speichert sie automatisch.

FM-Radio anhören

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **FM-Radio**.

2. Tippen Sie unten auf einen der Favoriten-Kanäle.

Sie können auch die Wähltaste über den Favoriten-Kanälen nach links oder rechts schieben, um den benachbarten Kanal zu erhalten.

TIPP: Tippen Sie auf die **Menütaste > Lautsprecher**, um die Radio-Programme über den Lautsprecher des Telefons anzuhören.

Einen Radiosender zu Favoriten hinzufügen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **FM-Radio**.

2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Feineinstellung**.

3. Tippen Sie auf die Aufwärts- und Abwärts-Pfeile, um die Frequenz einzustellen und tippen Sie auf **Einstellen**.

4. Halten Sie die Frequenzziffern angetippt und ziehen Sie nach unten in den Bereich der Favoriten-Kanäle. Oder tippen Sie auf die **Menütaste > Zu Favoriten hinzufügen**.

Der neue Kanal wird zu den Favoriten-Kanälen hinzugefügt, die in numerischer Reihenfolge gespeichert werden.



Weitere Optionen und Einstellungen

So entfernen Sie einen Kanal aus den Favoriten:

1. Tippen Sie auf den Kanal, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Aus Favoriten entfernen**.

So schalten Sie das FM-Radio automatisch aus:

Tippen Sie auf die **Menütaste > Schlaf-Timer** und wählen Sie die Zeit aus, zu der sich das Radio ausschalten soll.

Eine Countdown-Uhr erscheint über der Frequenz und das Radio wird ausgeschaltet, wenn die Uhr bis 0:00 heruntergezählt hat.

So schalten Sie das FM-Radio sofort aus:

Tippen Sie oben links im Bildschirm auf  .

So stellen Sie Ihre Radioregion ein:

Die FM-Radiofrequenz variiert in verschiedenen Regionen.

Tippen Sie auf die **Menütaste > Weltregion**, um Ihre Region zu wählen.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Einstellung für die Region ändern, werden die Favoriten-Kanäle gelöscht.

Sound-Rekorder

Der **Sound-Rekorder** ermöglicht es Ihnen, Sprach-Memos aufzuzeichnen oder diese anzuhören, wann immer Sie möchten.

Ein Sprach-Memo aufzeichnen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Sound-Rekorder**.
2. Tippen Sie zum Starten der Aufzeichnung auf . Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden, wenn Sie Ihre Meinung geändert haben.
3. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden. Das Memo wird automatisch gespeichert.

Wenn Sie das Memo nach der Aufzeichnung nicht speichern möchten, tippen Sie auf , um es zu löschen.

Ein Sprach-Memo wiedergeben

So geben Sie ein Memo wieder, das Sie gerade aufgezeichnet haben:

Tippen Sie unten links im Bildschirm auf .

So geben Sie jedes gespeicherte Memo wieder:

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf  , um alle Aufzeichnungen zu sehen.
2. Tippen Sie zur Wiedergabe auf den Memo-Titel.

ANMERKUNG: Sie können auch auf  vor dem Memo tippen, um es wiederzugeben, es zu teilen, umzubenennen, zu löschen, dessen Datei-Informationen zu überprüfen oder es als Ihren Telefon-Klingelton einzurichten.

Weitere Apps

Wecker

Wecker einstellen oder Ihr Telefon in einen Nachttisch-Wecker verwandeln.

Eine neue Weckzeit einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Wecker**.
2. Tippen Sie auf einen voreingestellten Wecker, um ihn zu konfigurieren oder tippen Sie auf das **+** unten im Bildschirm, um eine neue Weckzeit einzustellen.
3. Tippen Sie auf **Wecker einschalten** und richten Sie Wecker-Optionen, wie zum Beispiel Uhrzeit, Wiederholung oder Klingelton, ein.
4. Tippen Sie zum Speichern und Verlassen auf die **Zurück-taste**.

Als Nachttischwecker verwenden

Der Nachttischwecker zeigt die aktuelle Uhrzeit und die nächste Weckzeit an.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie Wecker.

2. Tippen Sie falls nötig im Wecker-Bildschirm auf die **Menütaste > Nachttischwecker-Einstellungen**, um die Nachttischwecker-Optionen einzurichten.

Nachttischwecker aktivieren	Die Nachttischwecker-Funktion ein- und ausschalten.
Der Nachttischwecker schaltet sich nie aus	Der Bildschirm des Nachttischweckers bleibt an, während das Telefon geladen wird.

3. Tippen Sie auf die **Zurücktaste**, um zum **Wecker**-Bildschirm zurückzukehren. Tippen Sie nun auf die **Menütaste > Nachttischwecker**, um den Nachttischwecker-Bildschirm zu öffnen.

Sicherung und Wiederherstellung

Tippen Sie im Startbildschirm auf  und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellung** aus. Sie können Ihre Benutzerdaten, wie z. B. Kontakte und Nachrichten sowie installierte Anwendungen regelmäßig auf Ihrer Speicherkarte sichern. Gehen Ihnen Daten verloren, stellen Sie sie von der Speicherkarte wieder her. Tippen Sie auf die **Menütaste > Hilfe**, um eine detaillierte Anleitung zu sehen.

Taschenrechner

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie Taschenrechner.

TIPP: Tippen Sie auf  oder , oder streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen verschiedenen Fenstern zu wechseln. Sie können das Telefon auch auf die Seite drehen, um alle Taschenrechner-Tasten zu sehen.

Dateimanager

Greifen Sie schnell auf Ihre Bilder, Videos, Audioaufnahmen und andere Dateitypen auf Ihrem Telefon und der Speicherkarte zu.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Dateimanager** aus. Tippen Sie oben im Bildschirm auf den Ordnernamen, um zwischen dem Speicher der Speicherkarte und dem des Telefons zu wechseln.

Nachrichten und Wetter

Nachricht und Wetter bietet Wettervorhersagen und Nachrichten über allgemeine Themen. Sie können die angezeigten Nachrichtenthemen auch personalisieren.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Nachrichten und Wetter**. Streichen Sie nach links oder rechts, um die Wettervorhersage und die Überschriften verschiedener Nachrichtenthemen zu sehen.

Tippen Sie auf die **Menütaste**, um die Nachrichten- und Wettervorhersagedaten zu aktualisieren oder um die Einstellungen zu ändern.

Notizblock

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen sie **Notizblock**, um Ihre Textnotizen zu speichern und anzuzeigen.

Tippen Sie auf **NOTIZ HINZUFÜGEN**, um eine neue Notiz zu erstellen. Geben Sie anschließend Ihren Text ein und tippen Sie zum Speichern auf .

Tippen Sie auf eine Notiz, um deren gesamten Inhalt anzuzeigen. Sie können die Notiz auch löschen, teilen oder ihren Titel ändern.

Software-Aktualisierungsdienst

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Software-Aktualisierungsdienst**. Sie können den Software-Status Ihres Systems überprüfen, auf Aktualisierungen überprüfen oder die Aktualisierungseinstellungen ändern.

Task-Manager

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie Task-Manager aus, um Anwendungen zu sehen oder zu beenden.

- Tippen Sie zum Beenden einer laufenden Anwendung auf Schließen oder tippen Sie auf eine Anwendung, um deren Informationen und weitere Optionen zu sehen.
- Tippen Sie auf den **APPS-Tab**, um alle auf Ihrem Telefon gespeicherten Apps zu verwalten.
- Tippen Sie auf den **RESSOURCEN-Tab**, um die Echtzeitdaten der System-Ressourcen zu sehen.

Timer

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  wählen Sie **Timer**, um die Stoppuhr oder den Countdown zu verwenden.

Die Stoppuhr ermöglicht das Aufzeichnen der abgelaufenen Zeit, während der Countdown das Einstellen einer Zeitdauer ermöglicht, die bis auf 0 heruntergezählt wird.

Weltzeit

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Weltzeit**, um die jeweiligen Ortszeiten von Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen.

Tippen Sie unten auf das +, um eine neue Stadt oder ein Land hinzuzufügen.

YouTube

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **You-
Tube**.

Sie können YouTube-Videos ansehen oder Ihr eigenes hochladen.

Play-Store

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Play-Store**. Sie können Musik, Bücher, Filme und Apps ausleihen und auf Ihr Telefon herunterladen.

Nach Apps browsen und suchen

Sie können Apps per Kategorie durchsuchen und sie auf verschiedene Weise sortieren. Tippen Sie auf die übergeordnete Kategorie, wie z. B. **Spiele**, und tippen Sie die App einer beliebigen Unterkategorie an.

Sie können nach eine App suchen, indem Sie den Namen, die Beschreibung und den Entwicklernamen der App verwenden.

Tippen Sie einfach auf  und geben Sie die Suchbegriffe ein.

Apps herunterladen und installieren

Tippen Sie die App, für die Sie sich interessieren und die Sie über das Browsen oder Suchen gefunden haben, zum Öffnen des Details-Bildschirm an, in dem weitere Informationen über die App angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Details-Bildschirm auf **Download** (kostenlose Apps) oder den Preis (kostenpflichtige Apps).
2. Wenn die App nicht kostenlos ist, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Geldbörsenkonto anmelden und eine Zahlungs-

methode auswählen.

3. Tippen Sie auf **Akzeptieren und herunterladen** (kostenlose Apps) oder **Akzeptieren und kaufen** (kostenpflichtige Apps), um die Zugriffserlaubnis für die App zu akzeptieren. Ihre App wird entweder sofort heruntergeladen, oder sobald die Zahlung erfolgreich autorisiert wurde.

Ihre Downloads verwalten

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie bewerten, in einer Liste mit anderen heruntergeladenen Apps ansehen, sie so konfigurieren, dass Autorisierungen automatisch erfolgen und so weiter.

Ihre heruntergeladenen Apps ansehen

1. Im Apps-Bildschirm des Play-Stores auf die **Menütaste > Meine Apps** tippen.
2. Es öffnet sich Ihre Liste installierter Apps und Sie können eine antippen, um sie zu bewerten, zu deinstallieren, eine Rückerstattung anzufordern und so weiter.

Eine App deinstallieren

1. Im Apps-Bildschirm des Play-Stores auf die **Menütaste > Meine Apps** tippen.
2. Tippen Sie eine App an, um deren Details-Bildschirm zu sehen.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren > OK**.

Einstellungen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und wählen Sie **Einstellungen**. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Werkzeuge zum Personalisieren und Konfigurieren Ihres Telefons.

Drahtlos und Netzwerk

Wi-Fi

Schalten Sie Wi-Fi ein oder aus und konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi-Verbindungen. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Eine Wi-Fi-Verbindung herstellen](#).

Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein oder aus und konfigurieren Sie Ihre Bluetooth-Verbindungen. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Eine Bluetooth-Verbindung herstellen](#).

Datennutzung

Tippen Sie auf **AN/AUS**, um mobile Daten ein- oder auszuschalten.

Sie können überprüfen, wie viele Daten in dem von Ihnen eingestellten Zeitrahmen verwendet worden sind, eine Grenze und Warnung für mobile Daten einrichten, sehen, welche App mobile Daten verwendet hat oder für einzelne Apps Hintergrunddaten einschränken.

Anruf

Personalisieren Sie die Einstellungen für Telefonanrufe. Siehe [Telefonanrufe – Anrufeinstellungen anpassen](#).

Flugzeugmodus

Tippen Sie in der App **Einstellungen** unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem **Flugzeugmodus**. Alle Telefonfunkwellen, die Sprache- oder Daten übermitteln sind nun ausgeschaltet.

VPN

Virtuelle private Netzwerke einrichten und die Verbindung herstellen. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Die Verbindung einem virtuellen privaten Netzwerk herstellen](#).

Tethering und mobiler Hotspot

Teilen Sie die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit PCs oder anderen Geräten via USB, Bluetooth oder Wi-Fi. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Ihre Mobil-datenverbindung teilen](#).

Wi-Fi-Direkt und Einstellungen

Verwenden Sie Wi-Fi-Direkt, um Daten via Wi-Fi direkt zwischen zwei Geräten zu teilen. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Wi-Fi-Direkt verwenden](#).

Mobile Netzwerke

Steuern Sie die Verwendung mobiler Daten, wählen Sie mobile Netzwerke aus und richten Sie Bezeichnungen für Zugangspunkt ein. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Die Verbindung zu einem Mobilnetz herstellen](#).

Gerät

Sound

Regeln Sie die Lautstärke (siehe [Personalisieren – die Lautstärke regeln](#)), stellen Sie den Klingel- und Benachrichtigungston ein (siehe [Personalisieren – Klingel- und Benachrichtigungston ändern](#)) und wählen Sie System-Sounds aus.

Tippen Sie auf den Stummmodus, um alle Töne außer Medien und Wecker auszuschalten oder aktivieren Sie den Stummmodus zusammen mit der Vibration.

Bildschirm

- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
- **Bildschirmhintergrund:** Wählen Sie ein Bild als Bildschirmhintergrund für den Startbildschirm.
- **Schlaf:** Stellen Sie die Zeitdauer der Inaktivität ein, bevor sich der Bildschirm ausschaltet.
- **Schriftgröße:** Stellen Sie die Schriftgröße des Bildschirmtextes ein.

- **Benachrichtigungs-Lichtimpuls:** Lassen Sie das LED-Licht aufblitzen, um Sie über Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten und andere Ereignisse zu benachrichtigen.

Speicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen Ihrer Speicherkarte und des internen Speichers.

- **Die SD-Karte deaktivieren:** Deaktivieren Sie die Speicherkarte Ihres Telefons, damit Sie die Karte sicher entfernen können, während das Telefon eingeschaltet ist.
- **Die SD-Karte löschen:** Löschen Sie alle Daten auf Ihrer Speicherkarte und bereiten Sie sie für die Verwendung in Ihrem Telefon vor.

Tippen Sie auf die Menütaste > USB-Computerverbindung, um Ihre Telefon und Ihrem Computer in den USB-Verbindungsmodus zu versetzen. Siehe [Die Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Über USB an Ihren Computer anschließen](#).

Batterie

Überprüfen Sie die in der Batterie verbliebene Energie und was Batterie verbraucht hat.

Apps

Sehen Sie die auf Ihrem Telefon installierten Apps und verwalten Sie sie.

Tippen Sie eine App im Tab **HERUNTERGELADEN, AUF DER SD-KARTE, AUSGEFÜHRT** oder **ALLE** an, um die Informationen anzuzeigen. Sie können die App beenden, deinstallieren, Daten und Cache löschen oder die App zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte verschieben.

ANMERKUNG: Nicht alle Anwendungen können verschoben oder deinstalliert werden.

Personalisierung

Konten und Sync

Verwalten Sie Ihre Konten- und Synchronisierungseinstellungen.

- Tippen Sie auf **AN/AUS**, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**, um sich bei einem Konto auf Ihrem Telefon anzumelden oder ein neues zu erstellen.
- Tippen Sie auf ein Konto, um die Synchronisierungseinstellungen für dieses Konto einzustellen. Sie können anschließend auf die **Menütaste > Jetzt synchronisieren** tippen, um alle markierten Elemente zu synchronisieren.
- Tippen Sie auf ein Konto und anschließend auf die Menütaste > Konto löschen, um ein Konto und alle zugehörigen Daten von Ihrem Telefon zu löschen.

Ortungsdienste

Aktivieren Sie die Ortungsdienste, um Ihre Position zu bestimmen. Siehe [Karten, Navigation, Orte und Breitengrade – Ortungsdienste aktivieren](#).

Wählen Sie **Position und Google-Suche**, um die Ergebnisse der Google-Suche sowie die anderer Dienste, die Ihre Positionsinformationen nutzen zu verbessern.

Sicherheit

- **Bildschirmsperre:** Sperren Sie den Bildschirm durch Schieben, mittels eines Musters, eines PIN oder Kennworts. Siehe [Personalisierung – Ihr Telefon mittels Bildschirmsperren schützen](#).
- **Ein Muster sichtbar machen:** Lassen Sie das Muster so anzeigen, wie Sie es zeichnen.
- **Automatische Sperre:** Stellen Sie ein, wann die Schutzsperre nach dem Ausschalten des Bildschirms aktiviert werden soll.
- **Bei Berührung vibrieren:** Vibriert, während Sie das Muster zeichnen, oder PIN/Kennwort zum Entsperren Ihres Telefons eingeben.
- **Eigentümerdaten:** Erstellen Sie den Text, den Sie auf dem gesperrten Bildschirm anzeigen möchten.

- **Telefon verschlüsseln:** Verschlüsseln Sie Ihre Daten auf dem Telefon, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Siehe [Personalisierung – Ihr Telefon durch eine Verschlüsselung schützen](#).
- **Die SIM-Kartensperre einrichten:**
 - **Die SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, die einen PIN anfordert, bevor ein Zugriff auf die SIM-Karte möglich ist.
 - **SIM-PIN ändern:** Ändern Sie den PIN, den Sie für den Zugriff auf die SIM-Karte verwenden.
- **Kennwort sichtbar machen:** Zeigt das Kennwort während der Eingabe an.
- **Geräteadministratoren:** Apps anzeigen oder deaktivieren, die Sie als Telefonadministratoren autorisiert haben.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play-Store zu erlauben.
- **Vertrauenswürde Legitimationen:** Vertrauenswürde CA-Legitimationen anzeigen.
- **Von der SD-Karte installieren:** Legitimationen von der Speicherkarte installieren.
- **Legitimationen löschen:** Löscht alle Legitimationen.

Sprache und Eingabe

- **Sprache:** Wählt eine Sprache und Region für Ihr System aus.
- **Persönliches Wörterbuch:** Neue Wörter zum Telefon-Wörterbuch hinzufügen oder Wörter aus dem Wörterbuch löschen. Hinzugefügte Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und für Wortvorschläge verwendet.
- **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN:** Konfigurieren Sie Texteingabeeinstellungen. Siehe [Die Grundlagen kennen – Text eingeben – Antippeingabe-Einstellungen antippen](#).
- **Sprachsuche:**
 - **Sprache:** Wählen Sie die Sprache aus, die Sie bei der Texteingabe per Spracheingabe oder Suche per Spracheingabe verwenden.
 - **SafeSearch:** Sie können den SafeSearch-Filter von Google verwenden, um einige Ergebnisse zu blockieren, wenn Sie die Google-Sprachsuche verwenden.
 - **Anstößige Worte blockieren:** Ersetzen Sie anstößige Worte mit einem Stern (*), wenn Sie die Google-Spracherkennung verwenden, damit Ihre Stimme in Text umgewandelt wird.

- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**
 - **BEVORZUGTER SYNTHESIZER:** Wählen Sie den Sprachsynthesizer, die Sie verwenden möchten, oder ändern Sie dessen Einstellungen.
 - **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie aus, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
 - **Ein Beispiel anhören:** Spielen Sie ein kurzes Beispiel des Sprechsynthesizers unter Verwendung Ihrer aktuellen Einstellungen ab.
- **Mauszeigergeschwindigkeit:** Wählen Sie aus, wie schnell ein Bildschirm gescrollt werden kann, wenn Sie einen Bildschirm schnippen.

Sicherung und Rücksetzung

- **Meine Daten sichern:** Sichern Sie App-Daten, Wi-Fi-Kennwörter und andere Einstellungen auf dem Google-Server, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- **Automatische Wiederherstellung:** Stellen Sie zuvor gesicherte Einstellungen und Daten wieder her, wenn Sie ein App erneut installieren.

- **Rücksetzung auf die Werkseinstellungen:** Setzen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Es werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher des Telefons gelöscht. Während dieses Vorgangs können Sie auch die Daten auf der Speicherkarte löschen.

System

Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und die Datum- und Uhrzeitanzeigeart ein. Sie können auch die Daten des Netzanbieters nutzen.

Eingabehilfen

Konfigurieren Sie auf Ihrem Telefon Eingabehilfe-Zusatzmodule, wie z. B. **TalkBack** für Sehbehinderte.

Entwickleroptionen

Entwickleroptionen enthalten Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen nützlich sind.

Über das Telefon

Telefonstatus und rechtliche Daten anzeigen. Sie können auch auf System-Aktualisierungen hin überprüfen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie beim Benutzen Ihres Telefons auf Probleme treffen oder das Telefon nicht normal funktioniert, können Sie in der untenstehenden Tabelle nachschlagen. Wenn Ihr spezielles Problem mithilfe der Tabelle nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Das Netzsignal ist an Ihrer aktuellen Position zu schwach, zum Beispiel in einem Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes, sodass Sie per drahtloser Übertragung nicht wirkungsvoll erreicht werden.	Begeben Sie sich an eine Position, an der das Netzsignal ordnungsgemäß empfangen werden kann.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Das Netzwerk ist zum aktuellen Zeitpunkt überlastet (beispielsweise könnte zu Stoßzeiten ein erhöhter Netzwerkverkehr auftreten, der zusätzliche Anrufe erschwert).	Vermeiden Sie die Nutzung des Telefons zu solchen Zeiten oder versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
	Sie befinden sich zu weit von der Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt.	Sie können von Ihrem Diensteanbieter eine Netzabdeckungskarte anfordern.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Echo oder Rauschen	Schlechte Netzwerkstrangqualität im Bereich Ihres Diensteanbieters.	Beenden Sie den Anruf und wählen Sie erneut. Sie könnten mit einem qualitativ besseren Netzwerkstrang oder einer besseren Telefonleitung verbunden werden.
	Schlechte Telefonleitungsqualität vor Ort.	Beenden Sie den Anruf und wählen Sie erneut. Sie könnten mit einem qualitativ besseren Netzwerkstrang oder einer besseren Telefonleitung verbunden werden.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Bestimmte Funktionen können nicht ausgewählt werden	Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht oder Sie haben Dienste, die diese Funktionen anbieten, nicht angefordert.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Der Akku lädt nicht auf	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Die Temperatur des Telefons liegt unter 0 °C oder über 45 °C.	Bringen Sie die Batterie in eine Umgebung, in der keine extremen Temperaturen herrschen.
	Schlechter Kontakt zwischen Batterie und Ladegerät.	Überprüfen Sie alle Kontakte, um sicherzustellen, dass die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt ist.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Verkürzte Stand-by-Zeit	Die Stand-by-Zeit hängt mit der Systemkonfiguration Ihres Diensteanbieters zusammen. Wird das gleiche Telefon zusammen mit unterschiedlichen Diensteanbietersystemen verwendet, kann nicht exakt die gleiche Stand-by-Zeit bereitgestellt werden.	Schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend aus, wenn Sie sich in einer signalschwachen Region befinden.
	Der Akku ist erschöpft. In Umgebungen mit hohen Temperaturen verkürzt sich die Akkulebensdauer.	Verwenden Sie einen neuen Akku.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Verkürzte Stand-by-Zeit	Wenn Sie keine Verbindung zu einem Netz herstellen können, sendet das Telefon weiterhin Signale aus, da es versucht, eine Basisstation zu finden. Dies verbraucht Akkuleistung und verkürzt demzufolge die Stand-by-Zeit.	Verändern Sie Ihren Standort und begeben Sie sich an eine Position, an der das Netz verfügbar ist, oder schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend aus.
Ihr Telefon kann nicht eingeschaltet werden	Der Akku ist erschöpft.	Laden Sie den Akku des Telefons wieder auf.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
(U)SIM-Kartenfehler	(U)SIM-Karten-Fehlfunktion oder -Schaden	Bringen Sie die (U)SIM-Karte für eine Überprüfung zu Ihrem Dienstanbieter.
	Die (U)SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie die (U)SIM-Karte ordnungsgemäß ein.
	Die (U)SIM-Karte ist verschmutzt.	Reinigen Sie die (U)SIM-Kartenkontakte mit einem weichen, trockenen Tuch.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Verbindung zum Netz kann nicht hergestellt werden.	(U)SIM-Karte ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich nicht innerhalb des Netz-Dienstbereiches.	Fragen Sie Ihren Dienstanbieter nach dem Dienstbereich.
	Schwachtes Signal.	Begeben Sie sich auf eine offene Fläche, oder wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, in die Nähe eines Fensters.
Eingehende Anrufe können nicht angenommen werden	Sie haben die Anrufsperr e aktiviert.	Gehen Sie zu Einstellungen > Anruf > Anrufsperr einstellungen und wählen Sie anschließend Alle deaktivieren aus.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden	Sie haben die Anruf-sperre aktiviert.	Gehen Sie zu Einstellungen > Anruf > Anrufssperreeinstellungen und wählen Sie anschließend Alle deaktivieren aus.
	Sie haben die Funktion Fixe Wählnummern aktiviert.	Gehen Sie zu Einstellungen > Anruf > Fixe Wählnummern und deaktivieren Sie die Funktion.
Der PIN-Code ist gesperrt	Sie haben drei Mal hintereinander einen falschen PIN eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn der Dienstanbieter den PUK-Code der (U)SIM-Karte bereitstellt, verwenden Sie bitte diesen Code, um die (U)SIM-Karte zu entsperren.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
In das Telefonbuch können keine Daten eingegeben werden	Der Telefonbuchspeicher ist bereits belegt.	Löschen Sie unnötige Daten aus den Kontakten.

Für Ihre Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	<p>Während des Autofahrens keine Anrufe mit der Hand annehmen oder tätigen. Während des Autofahrens keinesfalls Text eingeben.</p>		<p>An Tankstellen nicht verwenden.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Telefon während eines Anrufs mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.</p>		<p>Ihr Telefon könnte helles oder blitzendes Licht erzeugen.</p>
	<p>Kleinteile können verschluckt werden.</p>		<p>Entsorgen Sie Ihr Telefon nicht in einem Feuer.</p>
	<p>Ihr Telefon kann einen lauten Ton erzeugen.</p>		<p>Vermeiden Sie den Kontakt mit jeglichem magnetischem Gegenstand.</p>

	<p>Von Schrittmachern und anderen elektronischen Medizinprodukten fernhalten.</p>		<p>Extreme Temperaturen vermeiden.</p>
	<p>Ausschalten, wenn Sie in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen darum gebeten werden.</p>		<p>Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden. Ihr Telefon trocken halten.</p>
	<p>In Flugzeugen und Flughäfen ausschalten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.</p>		<p>Ihr Telefon nicht demontieren.</p>
	<p>In der Nähe von explosiven Materialien oder Flüssigkeiten ausschalten.</p>		<p>Nur zugelassenes Zubehör verwenden.</p>
	<p>Verlassen Sie sich für Notfalleinrufe nicht auf Ihr Telefon.</p>		

Radiofrequenz- (RF) Belastung

Allgemeine Erklärung zur RF-Energie

Ihr Telefon enthält einen Transmitter und einen Empfänger. Wenn es AN ist, empfängt und übermittelt es RF-Energie. Wenn Sie mittels Ihres Telefons kommunizieren, steuert das System, das Ihre Anrufe handhabt, das Energieniveau, auf dem Ihr Telefon transmittiert.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr Telefon ist ein Funktransmitter und –Empfänger. Es wurde so konzipierte, dass es die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten Sicherheitsmargen, die dem Schutz von Personen unabhängig von Alter und Gesundheit dienen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit namens spezifische Absorptionsrate oder SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg und der höchste SAR-Wert dieses Geräts bei Tests am Ohr betrug 0,628 W/kg*. Da Mobilgeräte viele Funktionen bereitstellen, können diese in anderen Positionen, wie z. B. am Körper, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, verwendet werden**.

Da der SAR-Wert gemessen wurde, als das Gerät seine höchste Transmissionsleistung erbrachte, liegt der tatsächliche SAR-Wert während der Bedienung typischerweise unter den obenstehenden Angaben. Dies liegt an automatischen Anpassungen des Energieniveaus durch das Geräts, was sicherstellen soll, dass nur ein Minimum an Energie aufgewendet wird, die ausreicht, um mit dem Netz zu kommunizieren.

* Die Tests wurden in Übereinstimmung mit EN 50360, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2 ausgeführt.

** Bitte für den Betrieb nahe am Körper beachten.

Betrieb nahe des Körpers

Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich der Strahlungsbelastung durch Funkfrequenzen (RF):

Um die Übereinstimmung mit den Richtlinien zur RF-Belastung sicherzustellen, muss das Telefon in einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper verwendet werden.

Das Versäumnis dieser Anweisungen könnte zu einer RF-Belastung führen, welche die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien überschreitet.

Die Belastung durch Funkfrequenz- (RF) Felder begrenzen

Für Personen, die wegen einer Belastung durch RF-Felder beunruhigt sind, gibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgende Ratschläge:

Vorsorgemaßnahmen: Gegenwärtige wissenschaftliche Daten weisen nicht auf die Notwendigkeit spezieller Vorsichtsmaßnahmen die Verwendung von Mobiltelefonen betreffend hin. Wenn Einzelpersonen beunruhigt sind, könnten Sie Ihre eigene RF-Belastung und die ihrer Kinder dadurch begrenzen, dass Sie die Anrufdauer beschränken oder Freisprechanlagen nutzen, um Mobiltelefone von Kopf und Körper fernzuhalten.

Weitere Informationen über dieses Thema sind auf der Homepage der WHO <http://www.who.int/peh-emf> (WHO-Datenblatt 193: Juni 2000) erhältlich.

Regulatorische Informationen

Folgende Zulassungen und Hinweise treffen wie angegeben auf spezielle Regionen zu.

Dazu der Abschnitt RoHS-Konformitätserklärung und CE-DOKUMENT am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Unaufmerksamkeit

Autofahren

Volle Aufmerksamkeit gilt zu allen Zeiten dem Autofahren, damit das Unfallrisiko verringert wird. Die Verwendung eines Telefons beim Autofahren (selbst mit einer Freisprechanlage) kann zu Unaufmerksamkeit und einem Unfall führen. Lokale Gesetze und Vorschriften, welche die Verwendung von drahtlosen Geräten während des Autofahrens einschränken, müssen eingehalten werden.

Maschinen bedienen

Volle Aufmerksamkeit gilt zu allen Zeiten der Maschinen-Bedienung, damit das Unfallrisiko verringert wird.

Umgang mit dem Produkt

Allgemeine Erklärung zu Handhabung und Verwendung

Sie alleine sind dafür verantwortlich, wie Ihr Telefon verwendet wird und welche Konsequenzen aus der Verwendung entstehen. Sie müssen Ihr Telefon grundsätzlich überall dort ausschalten, wo die Verwendung eines Telefons untersagt ist. Die Verwendung Ihres Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die dem Schutz des Nutzers und seiner Umwelt dienen.

- Handhaben Sie Ihr Telefon und dessen Zubehör immer mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Ihr Telefon und dessen Zubehör keinen offenen Flammen und keiner Tabakglut aus.
- Setzen Sie Ihr Telefon und dessen Zubehör weder Flüssigkeit, Feuchtigkeit noch hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Ihr Telefon oder dessen Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu verbiegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts oder dessen Zubehör keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole.
- Malen Sie Ihr Telefon oder dessen Zubehör nicht an.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon oder dessen Zubehör zu demontieren; überlassen Sie dies autorisiertem Personal.
- Setzen Sie Ihr Telefon oder dessen Zubehör keinen extremen Temperaturen aus: Minimum -5 °C und Maximum $+50\text{ °C}$.
- Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikprodukten.
- Führen Sie Ihr Telefon nicht in der hinteren Hosentasche mit, da es zerbrechen könnte, wenn Sie sich hinsetzen.

Kleine Kinder

Lassen Sie Ihr Telefon und dessen Zubehör nicht in der Reichweite von kleinen Kindern und erlauben Sie ihnen nicht, damit zu spielen.

Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Telefon versehentlich beschädigen.

Ihr Telefon beinhaltet Kleinteile mit scharfen Kanten, die eine Verletzung verursachen oder demontiert eine Gefahr durch Verschlucken in sich bergen.

Entmagnetisierung

Elektronikgeräte oder magnetische Medien sollten zur Vermeidung der Gefahr einer Entmagnetisierung nicht für längere Zeit in die Nähe Ihres Telefons gelegt werden.

Elektrostatische Entladung (ESD)


Die Metallkontakte der SIM-Karte dürfen nicht berührt werden.

Antenne

Die Antenne darf nicht unnötigerweise berührt werden.

Normale Verwendungsposition

Wenn Sie einen Telefonanruf tätigen oder empfangen, halten Sie Ihr Telefon mit der Unterseite Richtung Ihres Mundes an Ihr Ohr.

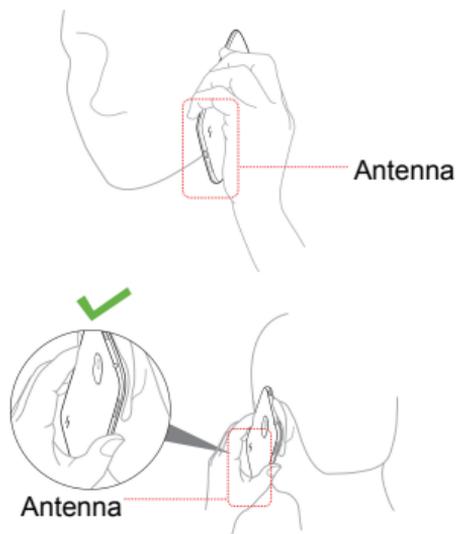

Air Bags

Legen Sie ein Telefon nicht in den Bereich über einem Air Bag oder innerhalb seines Entfaltungsbereichs, da sich ein Air Bag mit gewaltiger Kräfteentwicklung aufbläst und schwere Verletzungen das Ergebnis sein könnten.

Legen Sie Ihr Telefon mit Überlegung ab, bevor Sie Autofahren.

Anfälle/Ohnmacht

Das Telefon kann ein helles oder blitzendes Licht erzeugen. Ein kleiner Prozentsatz von Personen könnte zu Ohnmacht oder Anfällen neigen (auch wenn diese noch nie zuvor auftragen), wenn Sie einem Blitzlicht oder Lichtmuster, wie beim Spiele-Spielen

oder Video-Ansehen, ausgesetzt werden. Bitte wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie an Anfällen oder Ohnmacht leiden oder diese in Ihrer Familie vorkommen.

Verletzungen durch wiederholte Belastung

So minimieren Sie das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI), wenn Sie texten oder mit Ihrem Telefon Spiele spielen:

- Umfassen Sie das Telefon nicht zu fest.
- Drücken Sie nur leicht auf die Tasten.
- Verwenden Sie spezielle Funktionen, welche die Anzahl der Tastenbedienung minimieren, wie zum Beispiel Nachrichtenvorlagen und Wortvorhersagen.
- Machen Sie viele Pausen, um sich zu dehnen und zu entspannen.

Notrufe

Dieses Telefon wird wie alle Drahtlos-Telefone über Funksignale betrieben, was die Verbindung unter allen Bedingungen nicht garantieren kann. Daher dürfen Sie sich im Notfall keinesfalls ausschließliche auf ein Drahtlos-Telefon verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die Ihrem Gehör schaden könnten. Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie

Kopfhörer, Bluetooth-Stereokopfhörer oder andere Audiogeräte verwenden.

Aufheizen des Telefons

Während des Aufladens und der normalen Verwendung könnte Ihr Telefon warm werden.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Nur zugelassenes Zubehör verwenden.

Nicht an inkompatible Produkte oder Zubehörteile anschließen.

Achten Sie sorgfältig darauf, dass Sie oder Metallgegenstände, wie z. B. Münzen oder Schlüsselringe, die Batteriekontakte nicht berühren oder kurzschließen.

Auto-Anschluss

Suchen Sie professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an das elektrische System des Autos anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Telefon oder dessen Zubehör zu demontieren.

Nur Fachpersonal darf das Telefon und dessen Zubehör warten oder reparieren.

Falls Ihr Telefon oder dessen Zubehör in Wasser getaucht, durchstochen oder einem schweren Aufprall ausgesetzt war, verwenden Sie es bitte nicht, bis Sie es von einem autorisierten Wartungsdienst haben überprüfen lassen.

Radiofrequenzstörung

Allgemeine Erklärung zu Störungen

Lassen Sie Sorgfalt walten, wenn Sie das Telefon in der Nähe von Personen verwenden, die medizinische Geräte, wie z. B. Schrittmacher und Hörgeräte, tragen.

Schrittmacher

Hersteller von Schrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Mobiltelefon und einem Schrittmacher, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Um dies zu erreichen, verwenden Sie das Telefon bitte am dem Schrittmacher gegenüberliegenden Ohr und führen Sie es nicht in der Brusttasche mit.

Hörgeräte

Personen mit Hörgeräten oder anderen Cochlea-Implantaten könnten Störgeräusche erfahren, wenn sie ein Drahtlos-Gerät verwenden oder sich in der Nähe eines solchen aufhalten.

Die Stärke der Störung hängt von der Art des Hörgeräts und dem Abstand zur Störquelle ab; die Erhöhung des Abstands könnte

die Störung reduzieren. Sie könnten sich für Alternativen auch an den Hersteller Ihres Hörgeräts wenden.

Medizinische Geräte

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Gerätehersteller, um zu erfahren, ob die Bedienung Ihres Telefons den Betrieb Ihres medizinischen Geräts stören könnte.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr Drahtlos-Gerät in Krankenhäusern, Kliniken oder Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Diese Aufforderung dient dazu, mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie Ihr Drahtlos-Gerät aus, wann immer Sie vom Flughafen- oder Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden. Wenden Sie sich an die Flugzeugbesatzung, um zu erfahren, wie Sie ein Drahtlos-Gerät an Bord des Flugzeugs verwenden dürfen. Verfügt Ihr Gerät über einen 'Flugzeugmodus', muss dieser vor Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Störungen in Autos

Bitte beachten Sie, dass aufgrund möglicher Störungen der Elektronikausstattung einige Fahrzeughersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagt haben, es sei

denn, eine Freisprechanlage mit externer Antenne ist in der Installation inbegriffen.

Explosionsgefährdete Bereiche

Tankstellen und explosionsgefährdete Bereiche

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Bereichen bitte alle angebrachten Hinweisschilder, die Sie dazu auffordern, Drahtlos-Geräte, wie z. B. Ihr Telefon oder andere Funkgeräte, auszuschalten.

Potenziell explosionsgefährdete Bereiche umfassen Tankstellen, Räume unter Deck auf Schiffen, Transfer- oder Lagereinrichtungen für Treibstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie z. B. Mehl, Staub oder Metallpulver, enthält.

Sprengkapseln und Bereiche, in denen Sprengungen vorgenommen werden

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Drahtlos-Gerät in Bereichen, in denen Sprengungen vorgenommen werden sowie in Bereichen, die mit dem Hinweis "Zweiwegefunk" oder "Elektronikgeräte" ausschalten versehen sind, aus, um Störungen der Sprengungen zu vermeiden.

RoHS-Konformitätserklärung

Zur Minimierung von Umwelteinflüssen und um mehr Verantwortung für den Planeten zu übernehmen, auf dem wir leben, dient dieses Dokument als formale Erklärung, dass das ZTE Blade III, hergestellt von ZTE CORPORATION, der Richtlinie 2002/95/EC des Europaparlaments – RoHS (Beschränkung gefährlicher Substanzen) bezüglich folgender Substanzen entspricht:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das ZTE Blade III, hergestellt von ZTE CORPORATION, entspricht den Anforderungen der EU 2002/95/EC.

Altgeräte-Entsorgung



1. Wenn diese durchgestrichene Mülltonne an einem Produkt aufgebracht ist, bedeutet dies, dass für das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt.
2. Alle Elektro- und Elektronikprodukte sollten separat von Haushaltsabfällen in ausgewiesenen Sammeleinrichtungen, die von der Regierung oder den Kommunalbehörden bestimmt wurden, entsorgt werden.
3. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, dass negative Konsequenzen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Senden Sie für den Bezug von auf der WEEE-Richtlinie basierende Recyclinginformationen für dieses Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

C € 1588

Hiermit wird erklärt, dass folgendes ausgewiesene Produkt:

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS) Dualmodus-Digital-
Mobiltelefon

Modell-Nr. Blade III

mit den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinie (EC-Richtlinie 1999/5/EC) für Radio- und Telekommunikations-Endgeräte sowie der Richtlinie (2004/108/EC) für elektromagnetische Verträglichkeit übereinstimmt.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die identisch zu den getesteten und ausgewerteten Probeexemplaren hergestellt wurden.

Die Beurteilung der Produktkonformität mit den Anforderungen in Bezug auf die Richtlinie (EC-Richtlinie 1999/5/EC) für Radio- und Telekommunikations-Endgeräte wurde von der amerikanischen TCB (bekannte Stelle Nr. 1588) aufgrund folgender Standards vorgenommen:

Sicherheit	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Funk	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Gesundheit	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Diese Erklärung unterliegt der Verantwortung des Herstellers:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, PR China

Autorisierte Personen, die für das Unternehmen unterschreiben:

Xu Feng Qualitätsdirektor von ZTE Corporation

Name in Großbuchstaben und Position im Unternehmen

Shenzhen, 20. Juli 2012

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterschrift

Dieses Gerät darf betrieben werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR