

**SAMSUNG**

# MODE D'EMPLOI

SM-N980F/DS  
SM-N981B/DS  
SM-N985F/DS  
SM-N986B/DS

# Table des matières

## Principales fonctionnalités

## Fonctions de base

- 5 À lire avant utilisation
- 8 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
- 11 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 16 Charger la batterie
- 20 Carte nano-SIM et eSIM
- 22 Carte mémoire (carte micro-SD)  
(Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)
- 24 Allumer et éteindre l'appareil
- 25 Configuration initiale
- 26 Compte Samsung
- 27 Transférer des données depuis votre ancien  
appareil (Smart Switch)
- 29 Description de l'écran
- 37 Volet des raccourcis
- 40 Capture et enregistrement d'écran
- 41 Saisir du texte

## Applications et fonctions

- 44 Installer ou désinstaller des applications
- 45 S Pen
- 59 Téléphone
- 62 Contacts

- 64 Messages
- 65 Internet
- 66 Appareil photo
- 81 Galerie
- 85 AR Zone
- 89 Bixby
- 91 Bixby Vision
- 92 Bixby Routines
- 94 Multi-fenêtres
- 96 Samsung Daily
- 97 Samsung Pay
- 99 Samsung Health
- 100 Samsung Notes
- 103 Samsung Members
- 103 Samsung Galaxy
- 104 PENUP
- 104 Galaxy Wearable
- 104 Calendrier
- 105 Reminder
- 106 Enregistreur vocal
- 107 Mes fichiers
- 107 Horloge
- 107 Calculatrice
- 108 Game Launcher
- 109 Game Booster
- 110 Samsung Kids
- 110 SmartThings
- 111 Partager du contenu

- 113 Music Share
- 114 Smart View
- 115 Samsung DeX
- 121 Lien avec Windows
- 122 Samsung Global Goals
- 122 Applications Google

## Paramètres

- 123 Introduction
- 123 Connexions
  - 124 Wi-Fi
  - 126 Bluetooth
  - 127 NFC et paiement
  - 129 Économie des données
  - 129 Applis avec données mobiles
  - 129 Point d'accès mobile
  - 130 Plus de paramètres de connexion
- 131 Sons et vibrations
  - 132 Qualité et effets sonores
  - 132 Son d'application séparé
- 132 Notifications
- 133 Écran
  - 134 Fluidité des mouvements  
(Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)
  - 135 Changer le mode d'affichage de l'écran  
ou régler la couleur de l'écran
- 136 Fond d'écran
- 136 Thèmes
- 136 Écran de verrouillage
  - 137 Smart Lock
  - 137 Always On Display

- 138 Données biométriques et sécurité
  - 139 Reconnaissance faciale
  - 141 Reconnaissance d'empreinte
  - 144 Samsung Pass
  - 146 Dossier sécurisé
  - 148 Wi-Fi sécurisé
- 149 Confidentialité
- 150 Position
- 150 Comptes et sauvegarde
  - 151 Samsung Cloud
- 152 Google
- 152 Fonctions avancées
  - 153 Mouvements et gestes
  - 154 Messagerie double
- 154 Bien-être numérique et contrôles parentaux
- 155 Maintenance de l'appareil
  - 155 Optimiser votre appareil
  - 155 Batterie
  - 156 Stockage
  - 156 Mémoire
  - 156 Sécurité
- 157 Applications
- 157 Gestion globale
- 158 Accessibilité
- 158 Mise à jour du logiciel
- 159 À propos du téléphone

## Annexe

- 160 Accessibilité
- 177 Dépannage
- 182 Retirer la batterie

# Principales fonctionnalités



## S Pen

Utilisez les différentes fonctions avec un S Pen encore plus précis. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [S Pen](#).



## Samsung Notes

Profitez d'une fonction de prises de note et de corrections simplifiée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).



## Appareil photo

Prenez des photos et enregistrez des vidéos haute résolution de grande qualité. Vous pouvez également prendre des vidéos de niveau professionnel avec le mode Vidéo pro. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Appareil photo](#).



## xCloud

Profitez de jeux de haute qualité sur votre appareil mobile avec le service xCloud.



## Samsung DeX

Expérimentez le multi-tâche sur grand écran avec la connexion sans fil Samsung DeX. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung DeX](#).



## Lien avec Windows

Connectez votre smartphone à un ordinateur pour une expérience transparente. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lien avec Windows](#).

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, une protection d'écran est ajoutée pour protéger l'écran pendant la production et la distribution. Tout dégât occasionné à la protection d'écran n'est pas couvert par la garantie.
- L'écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
  - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran tactile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
  - Réglez l'écran tactile afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
  - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **État**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.
- L'utilisation d'appareils mobiles dans un avion ou sur un bateau peut être soumise à des directives et des restrictions fédérales et locales. Vérifiez auprès des autorités compétentes et suivez toujours les instructions de l'équipage pour savoir quand et comment vous pouvez utiliser votre appareil.

## Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau douce à une profondeur supérieure à 1,5 m ou ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes. Si vous immergez l'appareil dans tout liquide autre que l'eau douce, tel que de l'eau salée ou ionisée, ou une boisson alcoolisée, le liquide pénétrera plus rapidement dans l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau de mer salée, de l'eau de piscine, de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, un nettoie-main sans eau ou un produit chimique, comme un cosmétique, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
- **Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé**, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Après avoir essuyé l'appareil soigneusement avec un chiffon sec, laissez-le complètement sécher avant de l'utiliser.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement **si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau**.
- **En cas de chute de l'appareil ou de choc**, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- **Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, eau douce 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas totalement résistant à l'eau et la poussière dans certaines situations.**

### Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

### En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

#### Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

### En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux



- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
  - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
  - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
  - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
  - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
  - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
  - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
  - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
  - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

### **Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :**

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil surchauffe et atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite provenant de la batterie. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'est pas descendue en dessous d'un certain niveau. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

## Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

# Présentation de l'appareil et de ses fonctions

## Contenu du coffret



Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.





- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs (USB Type C) fournis, prenant en charge la sortie numérique, sont conçus uniquement pour cet appareil. Ils peuvent être compatibles avec d'autres appareils utilisant un mode audio différent.

## Présentation de l'appareil

### ► Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra :

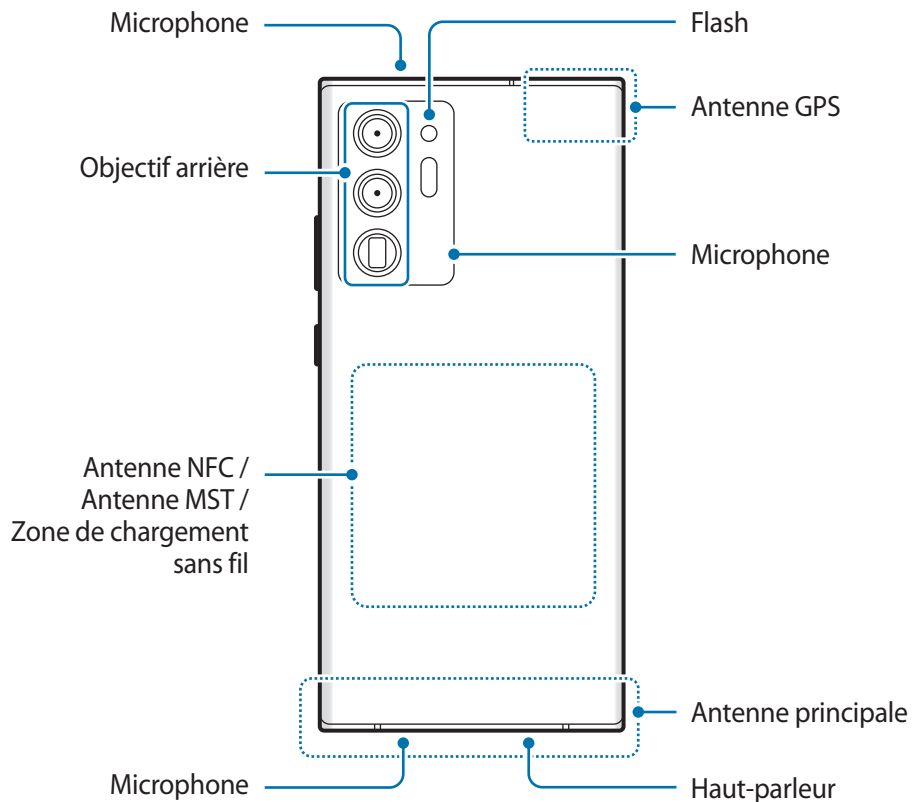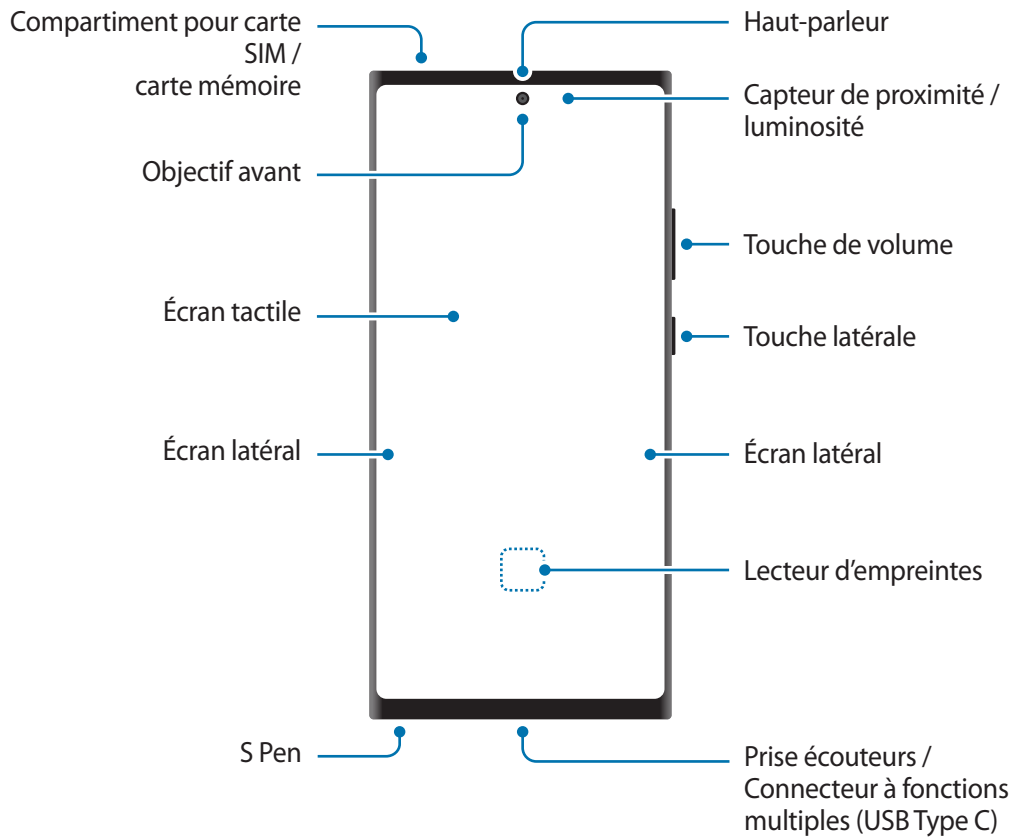

► Galaxy Note20 5G, Note20 :

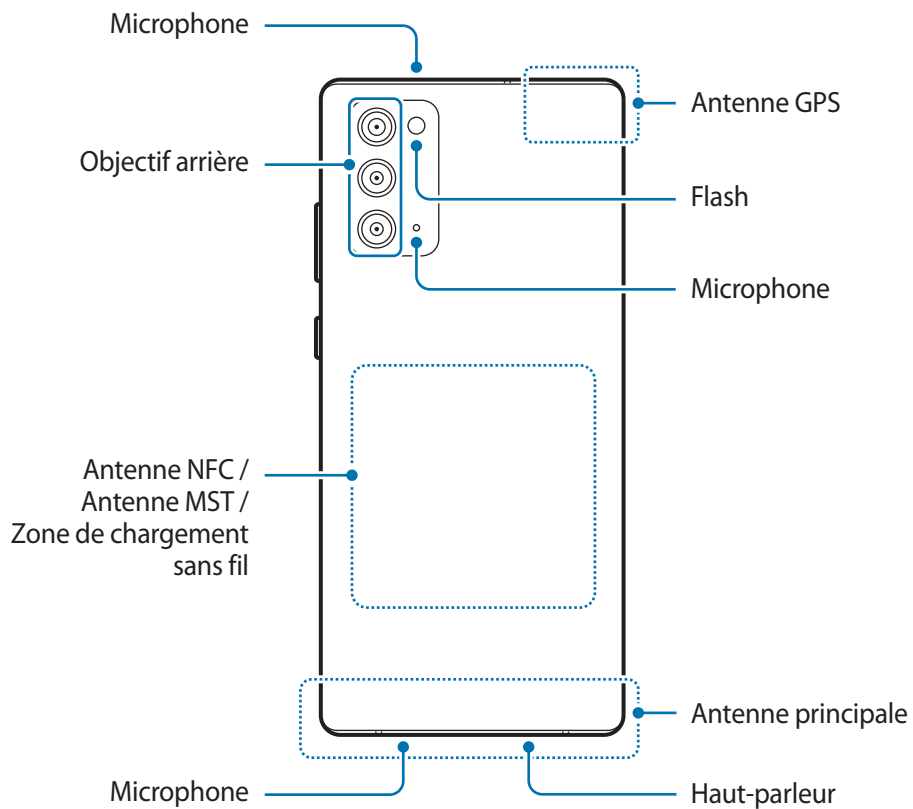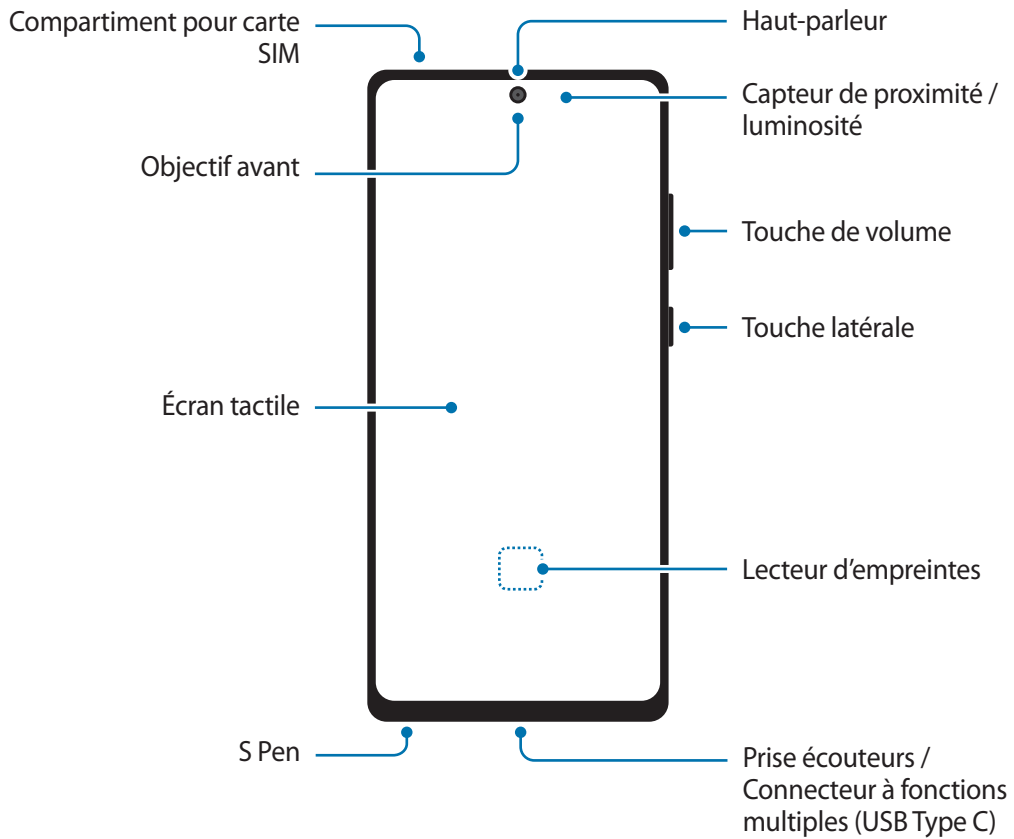



- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de tâches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
  - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran, des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant peut clignoter sur le dessus de l'appareil pendant les appels en raison du fonctionnement du capteur de proximité.
- Les couleurs de l'écran latéral peuvent paraître différentes selon l'angle de vision (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra).

## Touches physiques


Touche	Fonction
Touche latérale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section <a href="#">Utiliser Bixby</a>.</li> <li>• Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'application ou la fonction définie.</li> </ul>
Touche latérale + Touche de volume Bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran.</li> <li>• Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.</li> </ul>

## Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionnez l'option de votre choix.

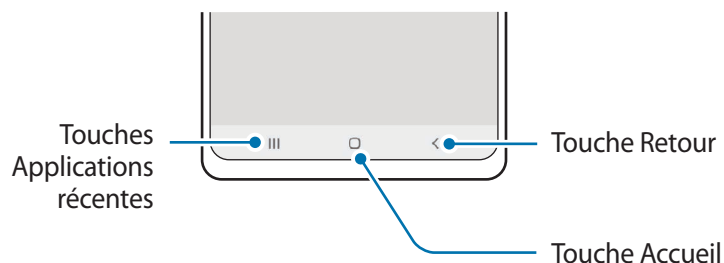


## Touches virtuelles



Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).


## Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

-  Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- 
  - Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
  - Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.
- 
  - Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
  - Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Chargement filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

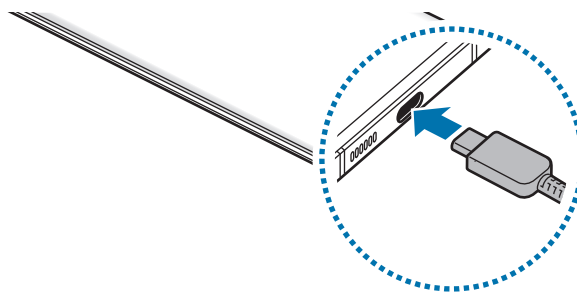



## Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).


Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.

L'estimation de la durée de chargement restante apparaît dans le volet des raccourcis. La durée de chargement réelle peut varier selon les conditions de chargement.

### **Précautions à prendre pour le chargement sans fil**

- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par fréquence radio (RFID) (carte de transport ou carte d'accès) placée entre l'arrière de l'appareil et le cache de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre l'appareil et la station de chargement sans fil.


Il est possible que l'appareil ne charge pas correctement ou chauffe, ou que cela endommage l'appareil et les cartes.

-  • Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

## Chargement rapide


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **Chargement**, puis activez la fonction de votre choix.


- **Chargement rapide** : pour utiliser la fonction de chargement rapide, utilisez un chargeur de batterie compatible avec le chargement rapide Adaptive.
- **Chargement super rapide** : pour utiliser la fonction de chargement super rapide, utilisez un chargeur USB PD (Power Delivery) compatible avec la charge super rapide.
- **Chargement sans fil** : pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de charge rapide sans fil.

-  • Vous ne pouvez ni activer ni désactiver cette fonction pendant le chargement.
- Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.
- Le ventilateur de la station de chargement sans fil peut être bruyant lors du chargement rapide sans fil. Si vous utilisez l'option **Désactivation programmée**, vous pouvez paramétrer la fonction de chargement rapide sans fil afin qu'elle se désactive automatiquement à une heure prédéfinie. Lorsque la fonction de chargement rapide sans fil est désactivée, le bruit généré par le ventilateur du chargeur et l'intensité du témoin lumineux sont réduits.


## Wireless PowerShare (Partage d'énergie)

Avec la fonction de partage d'énergie sans fil Wireless PowerShare, vous pouvez charger la batterie d'un autre appareil avec celle de votre appareil. Vous pouvez même charger un autre appareil lorsque votre appareil est en cours de chargement. En fonction du type d'accessoires ou de coques utilisés, la fonction Wireless PowerShare peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et coque avant d'utiliser cette fonction.


- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (Wireless PowerShare) pour activer la fonction.
- 2 Placez l'autre appareil au centre de votre appareil, dos à dos.

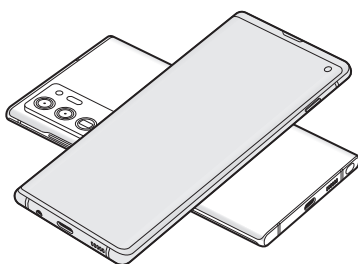

Smartphone

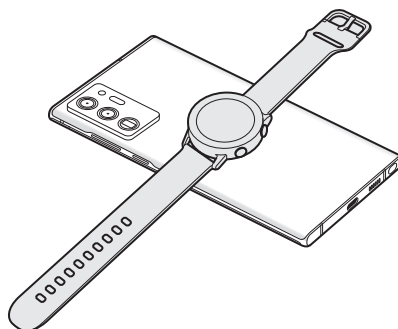

Galaxy Watch

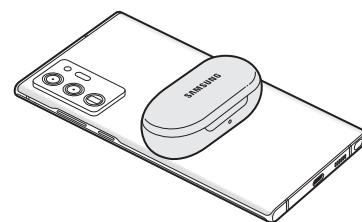

Galaxy Buds

- 3 Lorsque le chargement est terminé, séparez les deux appareils.



N'utilisez pas d'écouteurs lors du partage d'énergie. Cela risque d'affecter les appareils à proximité.



- L'emplacement de la zone de chargement peut varier selon le modèle de l'appareil. Déplacez les appareils pour qu'ils se connectent correctement.
- Certaines fonctions ne sont pas accessibles lors du partage d'énergie.
- Seuls les appareils prenant en charge la fonction de chargement sans fil peuvent être chargés grâce à cette fonction. Certains appareils peuvent ne pas être chargés. Pour afficher la liste des appareils prenant en charge la fonction Wireless PowerShare, visitez le site Web Samsung.
- Pour charger correctement votre appareil, veuillez ne pas le déplacer ni l'utiliser lors du chargement.
- La quantité d'énergie transférée vers l'autre appareil peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
- Si vous chargez un autre appareil tout en chargeant le vôtre, la vitesse de chargement peut être réduite ou l'appareil peut ne pas se charger correctement en fonction du type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité du chargement peut varier en fonction de l'appareil et des conditions ambiantes.

## Paramétrer la limite de partage de la batterie

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il interrompe le partage d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie devient inférieure à un certain niveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **Wireless PowerShare** → **Limite de la batterie**, puis paramétrez la limite.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.

- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre. Si cela se produit lors du chargement sans fil, déconnectez l'appareil du chargeur pour qu'il refroidisse, puis attendez avant de remettre l'appareil en charge.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

## Carte nano-SIM et eSIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.


Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux opérateurs pour un seul appareil, activez la carte eSIM ou insérez deux cartes SIM. À la différence d'une carte nano-SIM, une eSIM est une carte SIM numérique embarquée. L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et eSIM peut réduire la vitesse de transfert des données dans certaines zones géographiques.




- La disponibilité de la eSIM dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.
- La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

## Installer la carte SIM ou USIM

► Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra :

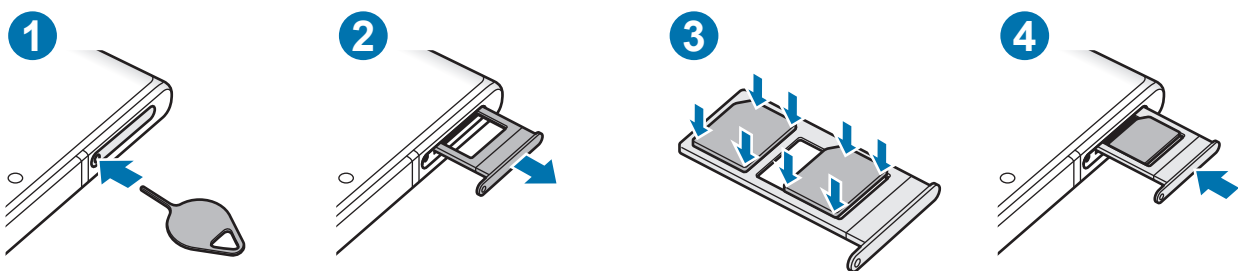


► Galaxy Note20 5G, Note20 :

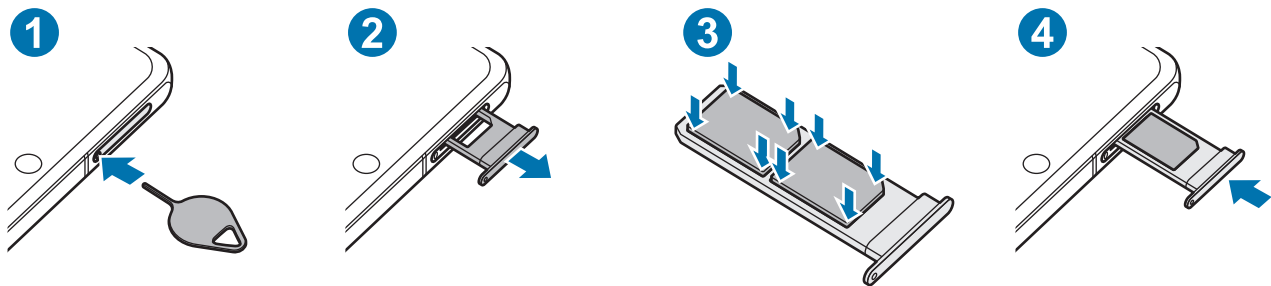

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas, et appuyez délicatement sur la carte SIM ou USIM pour la mettre en place.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

- ❗ Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

### Installation correcte des cartes

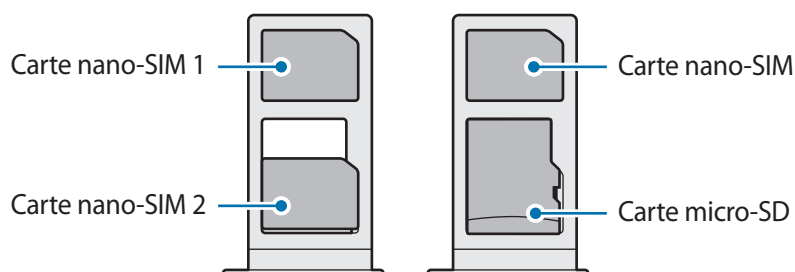

## Activer une carte eSIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM** → **Ajout d'un forfait mobile**. Lorsqu'un forfait mobile est trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer la eSIM.

Si vous disposez d'un code QR fourni par votre opérateur, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM** → **Ajout d'un forfait mobile** → **Numérisation code QR opérateur**, puis scannez le code QR.

## Gestionnaire de carte SIM


Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**.



- **Cartes SIM** : activez la carte SIM pour utiliser et personnaliser vos paramètres de carte SIM.
- **e-SIM** : activez la eSIM.
- **Carte SIM préférée** : sélectionnez cette fonction pour utiliser des cartes SIM spécifiques pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Plus de paramètres** : personnalisez l'appel ou les paramètres eSIM.

## Carte mémoire (carte micro-SD) (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)

### Installer une carte mémoire

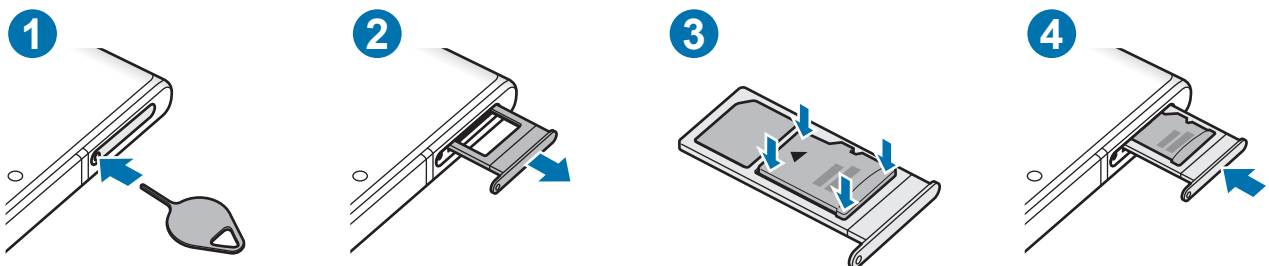La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.



- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
  - 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
  - 3 Placez une carte mémoire sur le compartiment avec les contacts dorés orientés vers le bas et appuyez doucement sur la carte mémoire dans le compartiment pour l'installer.
  - 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.
-  • Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
  - Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.
  - Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
  - Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.
  - Si la carte mémoire n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.
  - Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
  - Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.
-  • Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
  - Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
  - Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Démonter**.

- ⚠ Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

## Formater une carte mémoire



Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Formater**.

- ⚠ Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

- 📖 Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

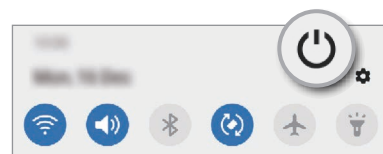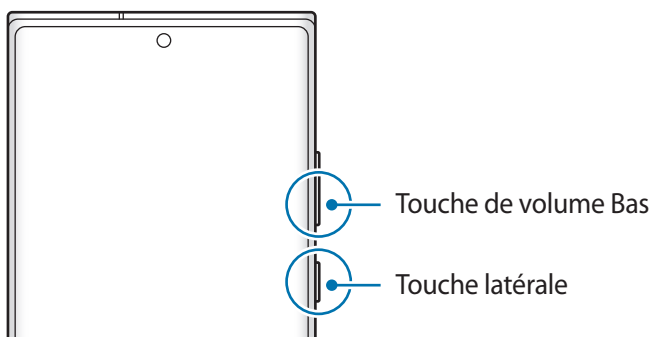




## Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

## Éteindre l'appareil

1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur .

2 Appuyez sur **Éteindre**.

Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.




Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez la touche latérale enfoncée. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

## Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

## Mode Urgence

Vous pouvez basculer l'appareil en mode Urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Pour activer le mode Urgence, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées, puis appuyez sur **Mode Urgence**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  → **Mode Urgence**.

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur  → **Désactiver le mode Urgence**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

## Compte Samsung

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site [account.samsung.com](http://account.samsung.com).

1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .

2 Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- Si vous souhaitez vous connecter à votre compte Google, appuyez sur **Continuer avec Google**.
- Si vous n'avez pas de compte Samsung, appuyez sur **Créer un compte** pour en créer un.

### Trouver son identifiant et réinitialiser son mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Chercher l'ID** ou sur **Réinitialiser le mot de passe** depuis l'écran de connexion au compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

### Se déconnecter de son compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.

1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**.

2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Informations personnelles** →  → **Se déconnecter**.

3 Appuyez sur **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

### Transférer des données via un câble USB

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à votre nouvel appareil à l'aide d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données.

- 1 Connectez votre nouvel appareil à l'ancien appareil à l'aide du câble USB de votre appareil.  
Un connecteur USB peut être nécessaire selon l'ancien appareil.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **Recevoir les données**.
- 3 Depuis votre ancien appareil, appuyez sur **Autoriser**.  
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.  
Votre nouvel appareil reconnaît l'ancien et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.
- 4 Sélectionnez un élément à importer, puis appuyez sur **Transférer**.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.

### Transférer des données sans fil


Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

- 1 Depuis votre ancien appareil, démarrez **Smart Switch**.  
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.

- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **Autoriser**.
- 6 Sur votre nouvel appareil, sélectionnez un élément à importer, puis appuyez sur **Transférer**.


### Sauvegarder et restaurer des données grâce à un stockage externe

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur un dispositif de stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch** →  → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

### Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.


- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

## Description de l'écran

### Utiliser l'écran tactile


#### Appuyer

Appuyez sur l'écran.

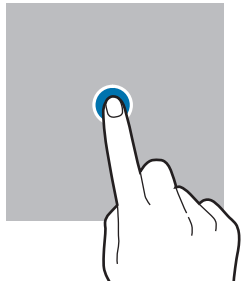


#### Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

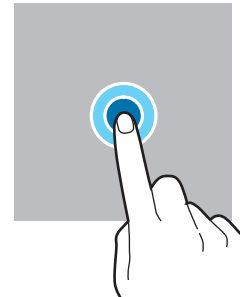


#### Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

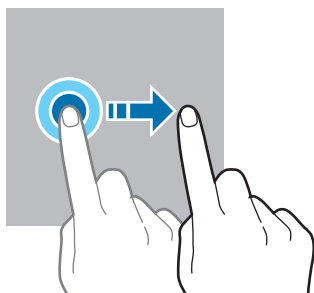


#### Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

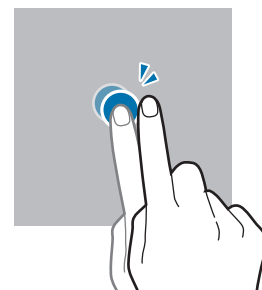



#### Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

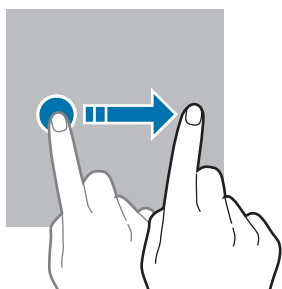

#### Écarter et rapprocher les doigts


Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

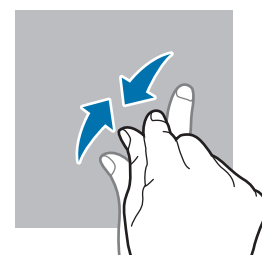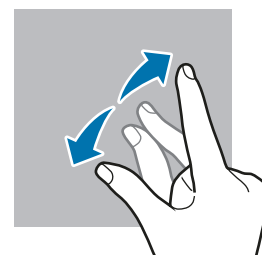

- ⚠ Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
  - Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
  - Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.
- 📝 Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

## Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

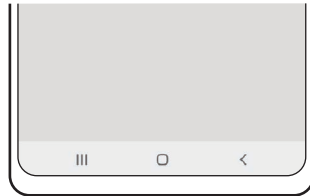

Touche		Fonction
	Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
□	Accueil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer la fonction de recherche <b>Assistant Google</b>.</li> </ul>
<	Retour	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>

## Masquer la barre de navigation

Affichez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation**, puis appuyez sur **Mouvements en plein écran** sous **Type de navigation**. La barre de navigation est masquée et les indicateurs de gestes apparaissent à l'endroit où se situent les touches virtuelles. Appuyez sur **Options supplémentaires** et sélectionnez l'option souhaitée.



Balayer depuis le bas



Balayer depuis les côtés et le bas

Si vous souhaitez masquer les indicateurs de gestes dans le bas de l'écran, appuyez sur le curseur **Astuces pour les mouvements** pour désactiver la fonction.

## Écran d'accueil et liste des applications


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

### Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

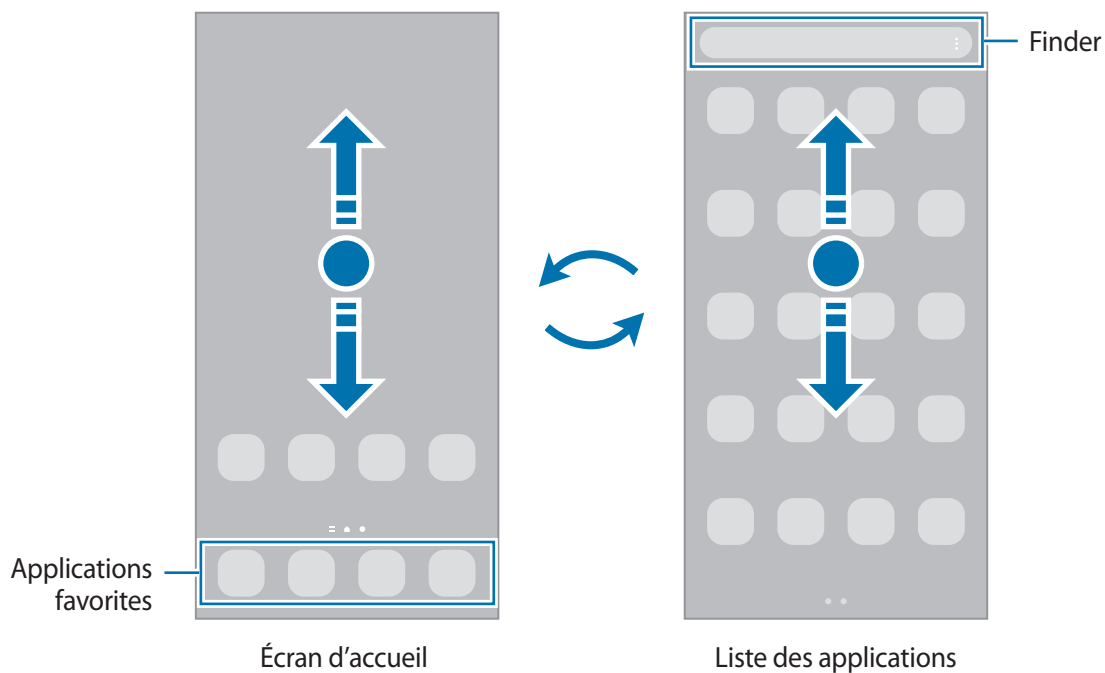




Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres écran acc.**, puis appuyez sur le curseur **Touche Applications** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.



## Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.

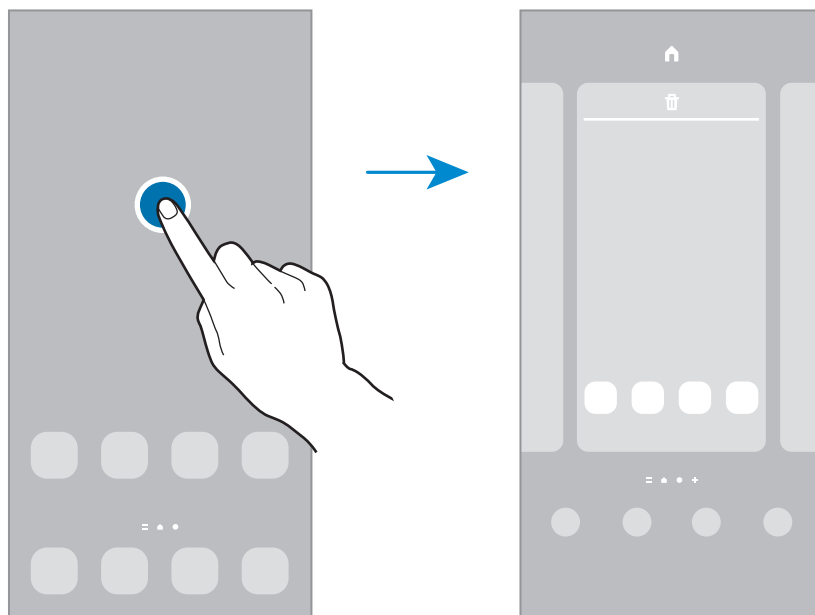

- **Fond d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran acc.** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme l'affichage de l'écran.

## Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran acc.** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.



## Lancer Finder

Recherchez rapidement du contenu sur l'appareil grâce la barre de recherche Finder.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur **Q**.
- 2 Saisissez un mot clé.  
Une recherche est effectuée dans les applications et le contenu de votre appareil.  
Si vous appuyez sur **Q** sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

## Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

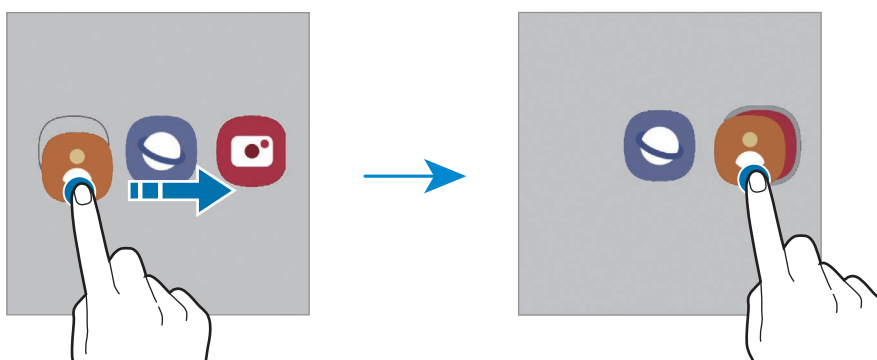

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **+** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

- **Supprimer un dossier**


Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder facilement à vos applications et fonctions.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Écran latéral**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

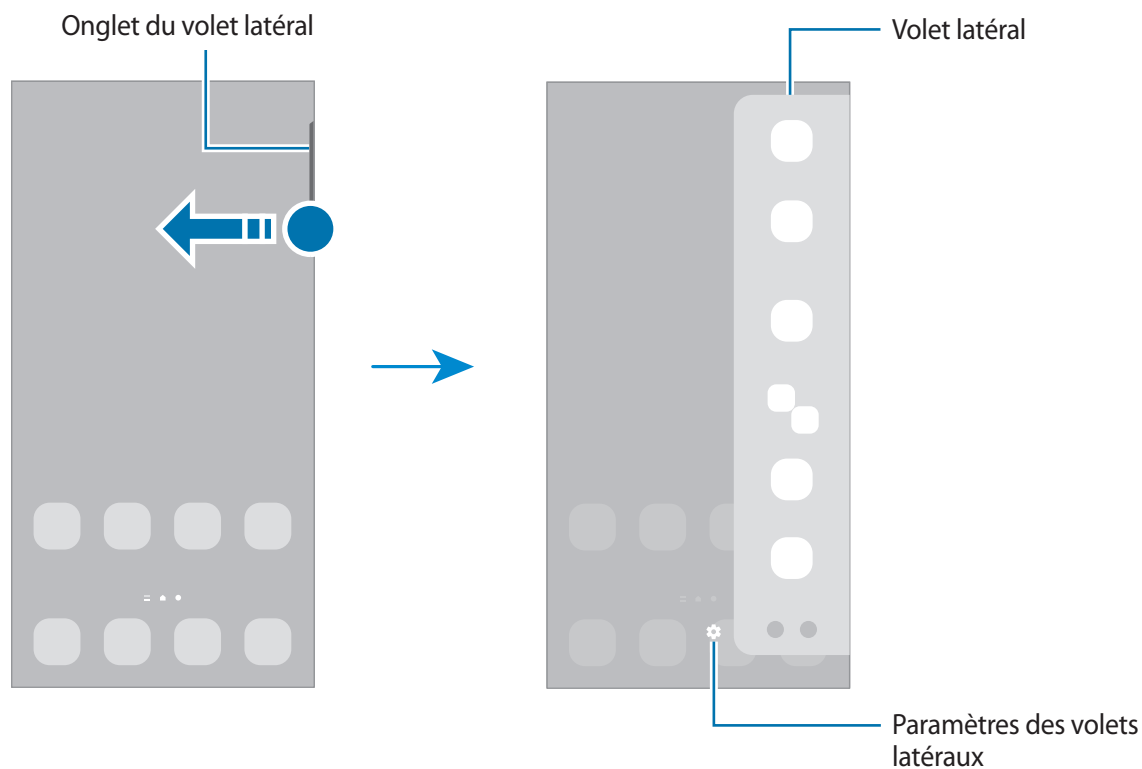

## Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.


Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

## Changer la méthode de déverrouillage de l'écran










Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.
















Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

 Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté

Icône	Signification
	Réseau 5G connecté
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	S Pen connecté/déconnecté
	S Pen niveau d'autonomie de la batterie
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Mode silence / Mode vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie




- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

## Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

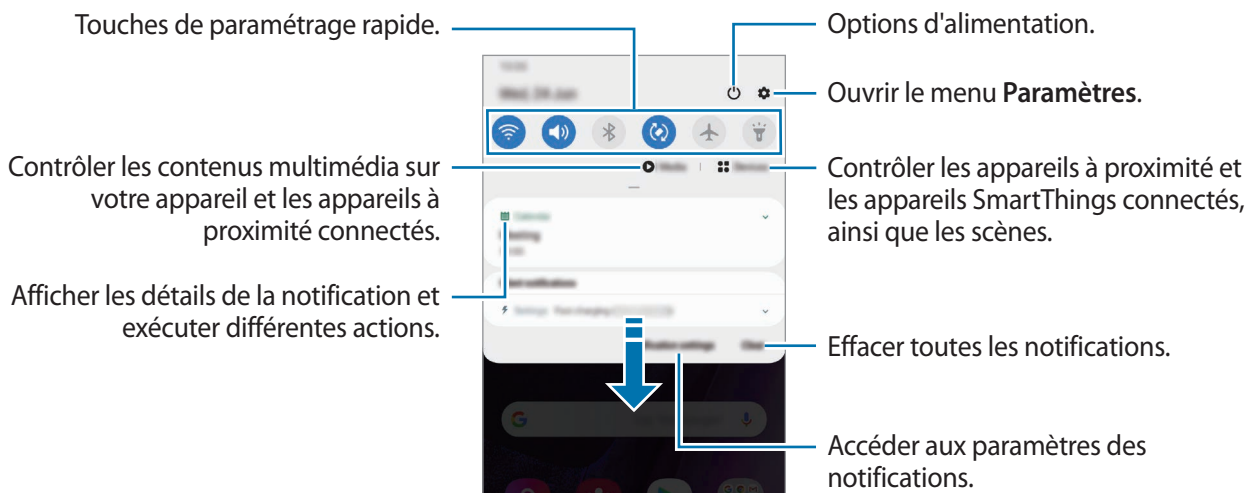

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.

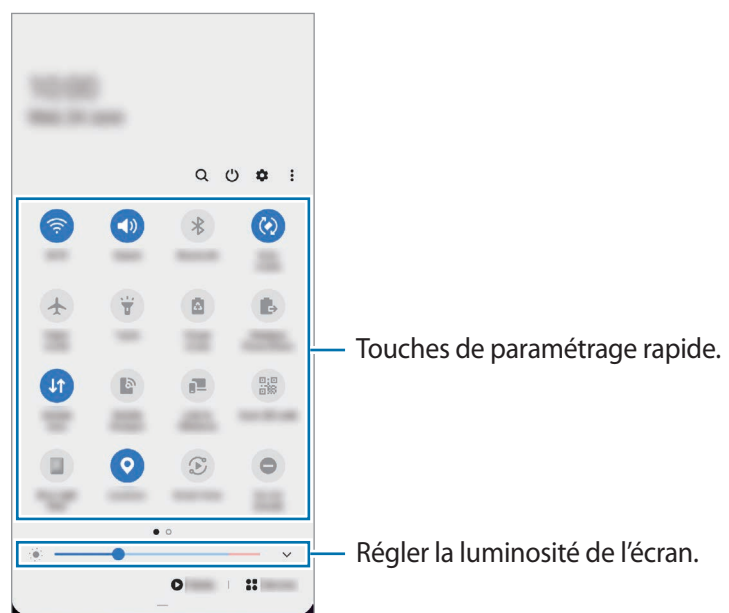


Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur  → **Ordre des touches**, maintenez votre doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

### Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez facilement la lecture de musique ou de vidéos à l'aide de la fonction Multimédia. Vous pouvez également poursuivre la lecture sur un autre appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Média**.
- 2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.  
Pour poursuivre la lecture sur un autre appareil, appuyez sur  et sélectionnez l'appareil souhaité.

### Contrôler les appareils à proximité


Prenez le contrôle des appareils connectés à proximité et les appareils et activez rapidement les scènes SmartThings fréquemment utilisés depuis le volet des raccourcis.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appareils**.  
Les appareils connectés et les scènes SmartThings apparaissent.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une scène pour la lancer.

## Afficher les notifications dans une fenêtre contextuelle

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral, vous pouvez visualiser rapidement son contenu et exécuter les actions disponibles en ouvrant la fenêtre contextuelle. Par exemple, si vous recevez un message alors que vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu, vous pouvez afficher le message et y répondre sans changer d'écran.

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral alors que vous utilisez une application, faites glisser la notification vers le bas.

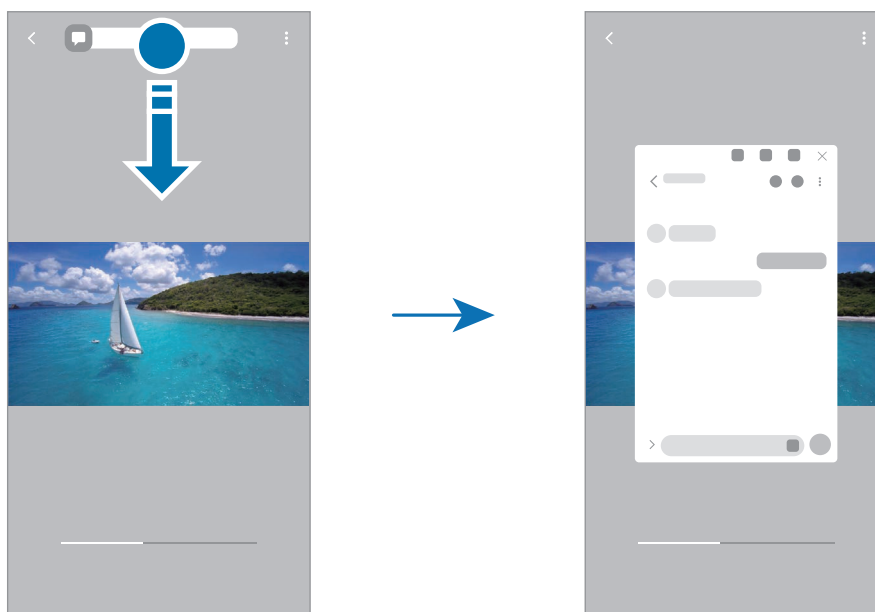

Cette fonction est disponible uniquement pour les applications prenant en charge les fonctions Multi-fenêtres et Notification lumineuse. Pour afficher les applications prises en charge, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse** → **Choix des applications**.

# Capture et enregistrement d'écran

## Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

### Comment effectuer une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez regarder les captures d'écran dans **Galerie**.

**Méthode 1)** Capture d'écran par appui sur une touche : appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Bas.

**Méthode 2)** Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le coté de votre main.





**Méthode 3)** Capture d'écran avec une fonction Air Command : retirez le S Pen de son compartiment pour ouvrir le volet Air Command, puis appuyez sur **Capture**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



-  : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'appareil capture davantage de contenus.
-  : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Vous pouvez regarder les parties recadrées dans la **Galerie**.
- **#** : ajouter des tags à la capture d'écran. Pour rechercher des capture d'écran à l'aide des tags, appuyez sur **Rechercher** en haut de la liste des applications. Vous pouvez afficher la liste des tags pour trouver facilement la capture d'écran recherchée.
-  : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.









- Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**, puis sur le curseur **Barre d'outils de capture d'écran** pour activer la fonction.



## Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran lorsque vous utilisez l'appareil.


- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Enreg. d'écran**) pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un paramètres audio, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.  
Après un décompte, l'enregistrement commence.
  - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
  - Pour afficher le pointeur S Pen à l'écran, appuyez sur . Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque le S Pen est retiré de l'appareil.
  - Pour enregistrer une vidéo avec votre image en surimpression, appuyez sur .
- 3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur .  
Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.


 Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran** → **Paramètres enregistreur d'écran**.

## Saisir du texte


### Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

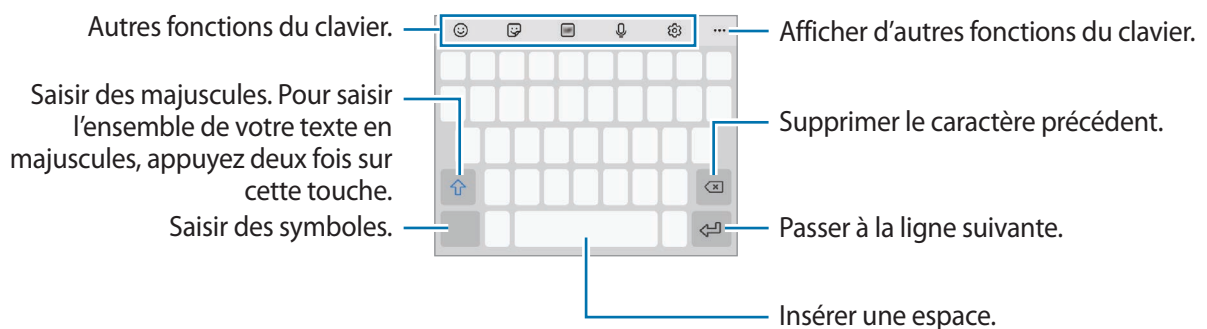

 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

### Modifier la langue de saisie


Appuyez sur  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

## Changer de clavier






Depuis la barre de navigation, appuyez sur  pour changer de clavier.

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.













- Si la touche clavier () n'apparaît pas dans la barre de navigation, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Clavier à l'écran**, puis sur le curseur **Affichage de la touche Clavier** pour activer la fonction.
- Sur un **Clavier 3 x 4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

## Autres fonctions du clavier.

-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants. Vous pouvez aussi insérer vos autocollants emojis qui vous ressemblent. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser vos autocollants emojis dans une conversation](#).
-  : insérer des animations GIF.
-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.



Appuyez sur  pour utiliser plus de fonctions du clavier.

-  : basculer en mode de saisie manuscrite.
-  : rechercher du contenu et y accéder.
-  : traduire du texte et y accéder.
-  : accéder à vos informations personnelles enregistrées sur Samsung Pass.
-  : partager des liens vidéo.
-  : ajouter un élément du presse-papier.
-  : ouvrir le volet d'édition de texte.
-  : modifier le mode clavier.
-  : modifier la taille du clavier.
-  : insérer des autocollants.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.  
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

# Applications et fonctions

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Démarrez l'application **Galaxy Store**. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **Q** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **☰** → **⚙️** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.



- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **☰** → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

## Activer de nouveau les applications désactivées


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

## Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.


Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.



Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.

 Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

## S Pen

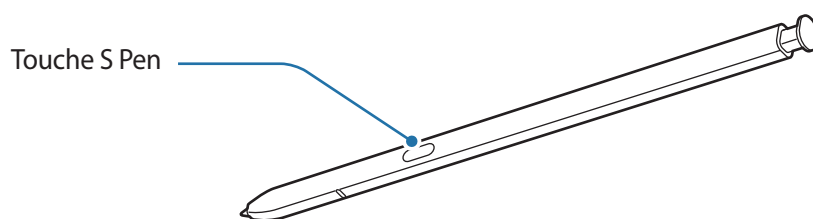
### Utiliser le S Pen



-  Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran à l'aide du S Pen. Vous risquez de déformer la pointe du stylet.
-  Si un aimant se trouve à proximité de l'appareil, il est possible que certaines actions du S Pen, comme la chargement ou l'appui sur l'écran tactile, ne fonctionnent pas.
- Même si le S Pen est complètement déchargé, vous pouvez utiliser certaines autres fonctions du S Pen, comme appuyer sur l'écran tactile ou utiliser les fonctions Air Command.
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Si de l'eau pénètre dans le compartiment pour stylet S Pen, secouez légèrement l'appareil pour retirer l'eau du compartiment avant de l'utiliser.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.

## Retirer le S Pen

Appuyez sur l'extrémité du stylet S Pen pour le dégager. Ensuite, sortez le S Pen de son compartiment. Pour ranger le S Pen, réintroduisez-le dans son compartiment et enfoncez-le jusqu'au déclic.

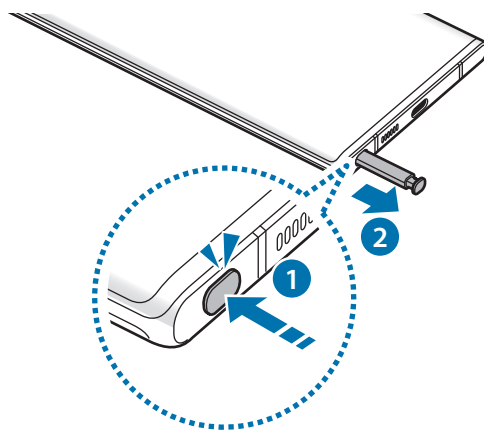

## Recharger le S Pen

Le S Pen doit être rechargé pour pouvoir contrôler les applications à distance à l'aide de la touche S Pen.




Dès que vous insérez le S Pen dans son compartiment, le chargement démarre.

Si la fonction Air Actions est désactivée, le S Pen se recharge uniquement lorsque l'appareil est en charge.

## Air Actions

Contrôlez les applications à distance avec le S Pen connecté à votre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).

Vous pouvez démarrer rapidement des applications, comme l'appareil photo, en maintenant la touche S Pen enfoncée. De même, lorsque vous utilisez l'application Appareil photo, vous pouvez prendre une photo en appuyant une fois sur cette touche. Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez augmenter le volume en soulevant le S Pen tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, et baisser le volume en abaissant le S Pen.

-  Le S Pen doit être chargé pour pouvoir utiliser la fonction Air Actions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Recharger le S Pen](#).
- Lorsque vous retirez le S Pen de son compartiment, l'icône  apparaît sur la barre d'état. Si le S Pen est déchargé ou trop éloigné de l'appareil, ou en cas d'obstacles ou d'interférences externes entre le S Pen et l'appareil, le S Pen est déconnecté de l'appareil et l'icône devient grisée (). Pour utiliser à nouveau la fonction Air Actions, connectez le S Pen à l'appareil en le réintroduisant dans son compartiment.

## Prendre des photos avec le S Pen

Même avec l'appareil photo placé à distance, vous pouvez facilement prendre des photos en appuyant sur la touche S Pen sans définir un compte à rebours.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Démarrez l'application **Appareil photo**.
- 3 Appuyez une fois sur la touche S Pen pour prendre une photo.
  - Pour prendre une série de photos, maintenez la touche S Pen enfoncée.
  - Pour changer de mode de prise de vue, déplacez le S Pen vers la gauche ou la droite tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.
  - Pour passer d'un objectif à l'autre, appuyez deux fois sur la touche S Pen.


## Modifier les applications ou fonctions à utiliser

Vous pouvez modifier les applications, fonctions ou actions à utiliser avec le S Pen. Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**.



### Connecter un autre S Pen

Avant d'utiliser les fonctions du S Pen avec un autre S Pen, comme la fonction Air Actions, vous devez connecter le S Pen à votre appareil.

- 1 Introduisez un autre S Pen dans son compartiment.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, appuyez sur  (Air Actions du S Pen), puis appuyez à nouveau dessus pour le réactiver.
- 3 Appuyez sur **Connecter un nouveau S Pen**.


Le S Pen est alors connecté. L'établissement de la connexion peut ne pas être immédiat.



- Vous pouvez uniquement connecter un S Pen homologué Samsung prenant en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ne retirez pas le S Pen de l'appareil si la connexion est en cours. Ceci aura pour effet d'interrompre le processus.
- En cas d'échec de connexion ou si vous souhaitez utiliser le S Pen précédent, reconnectez-le à l'aide de la méthode indiquée ci-dessus.

### Réinitialiser votre S Pen

Si le S Pen rencontre des problèmes de connexion ou si le S Pen se déconnecte souvent, réinitialisez le S Pen et reconnectez-le.

Introduisez le S Pen dans son compartiment. Ouvrez ensuite l'écran de paramétrage Air Actions, puis appuyez sur  → **Réinitialiser le S Pen**.



## Air Command


Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées.

Pour ouvrir le volet Air Command, sortez le S Pen de son compartiment ou survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air Command (🖋️) à l'aide du S Pen.

Faites glisser le menu Air Command vers le haut ou le bas, puis sélectionnez la fonction ou l'application souhaitée.



Si l'écran est éteint ou s'il a été verrouillé à l'aide de l'une des méthodes de verrouillage, le volet Air Command ne s'ouvre pas lorsque vous sortez le S Pen.

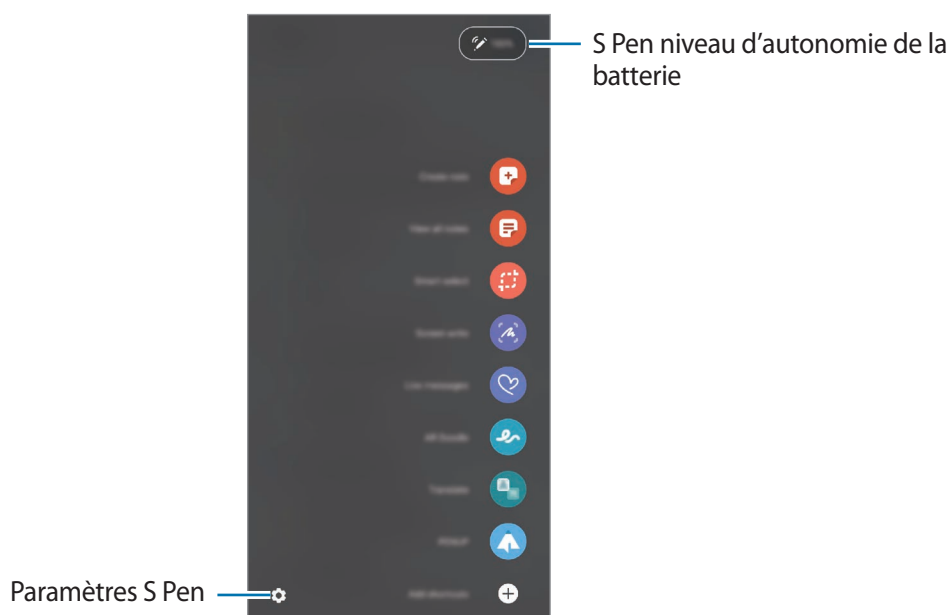

- **Créer une note** : créer des notes facilement dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant deux fois sur l'écran tout en maintenant enfoncée la touche S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).
- **Afficher les notes** : afficher toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.
- **Sélection intelligente** : utiliser le S Pen pour sélectionner une zone et la partager ou l'enregistrer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#).
- **Capture** : réaliser une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).
- **Messages animés** : rédiger ou dessiner un message animé, et l'enregistrer sous forme de fichier animé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messages animés](#).

- **AR Doodle** : enregistrer des vidéos amusantes avec des textes manuscrits ou des dessins. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).
- **Traduction** : pointer le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduction](#).
- **PENUP** : publier vos œuvres, en afficher d'autres et obtenir des conseils en dessin utiles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [PENUP](#).
- **Bixby Vision** : utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des images similaires, reconnaître et traduire des textes et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Vision](#).
- **Agrandissement** : pointer le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir.
- **Ouverture rapide** : pointer le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ouverture rapide](#).
- **Coloriage** : ajouter des couleurs à des images fournies par PENUP à l'aide du S Pen.
- **Écrire sur le calendrier** : démarrer l'application **Calendrier** et écrire ou dessiner à l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écrire sur le calendrier](#).
- **Ajouter des raccourcis** : ajouter des raccourcis dans le volet Air Command pour les applications fréquemment utilisées.

### Icône Air Command

Lorsque le volet Air Command est fermé, l'icône Air Command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air Command en appuyant sur l'icône à l'aide du S Pen.

Pour déplacer l'icône, faites glisser l'icône  vers un nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, faites glisser l'icône  vers l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

Si l'icône Air Command n'apparaît pas à l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Affichage de l'icône flottante** pour activer la fonction.


Lorsque vous utilisez des applications prenant en charge la fonction Air Actions, vous pouvez afficher les actions disponibles pour chaque application en pointant le S Pen au-dessus de l'icône Air Command.

### Sélection intelligente





Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Vous pouvez sélectionner une zone dans une vidéo et l'enregistrer en tant qu'animation GIF.

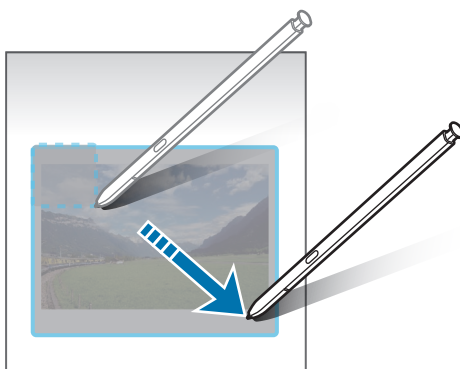- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.

2 Choisissez une icône de forme dans la barre d'outils et faites glisser le S Pen sur le contenu à sélectionner.




3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.


- **Extraire texte** : extraire le texte de la zone sélectionnée.
- **Épingler à écran** : épingler la zone sélectionnée à l'écran.
-  : modifier automatiquement l'apparence de la zone sélectionnée.
-  : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée.
-  : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
-  : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

### Capter une zone d'une vidéo

Lorsque vous lisez une vidéo, sélectionnez une zone et enregistrez-la en tant qu'animation GIF.

- 1 En cours de lecture d'une vidéo, lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Depuis la barre d'outils, appuyez sur .
- 3 Définissez la position et la taille de la zone capturée.

Régler la position.

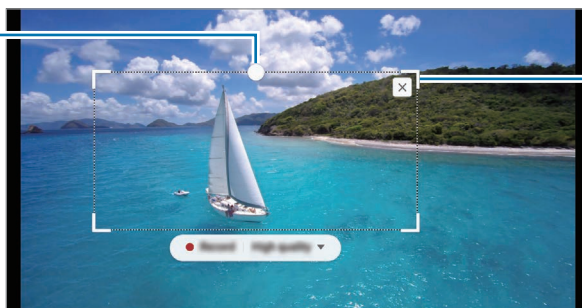

Faire glisser un angle du cadre pour le redimensionner.





4 Appuyez sur **Enreg.** pour démarrer la capture.



- Avant de capturer une vidéo, assurez-vous que la vidéo est en lecture.
- La durée maximale de capture de la vidéo s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous capturez une zone d'une vidéo, le son n'est pas enregistré.

5 Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre la capture.

6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

-  : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée. Appuyez sur  pour visionner le résultat avant d'enregistrer le fichier.
-  : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
-  : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.


## Capture

Réalisez une capture d'écran pour y écrire ou dessiner, ou la recadrer.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît.

2 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.

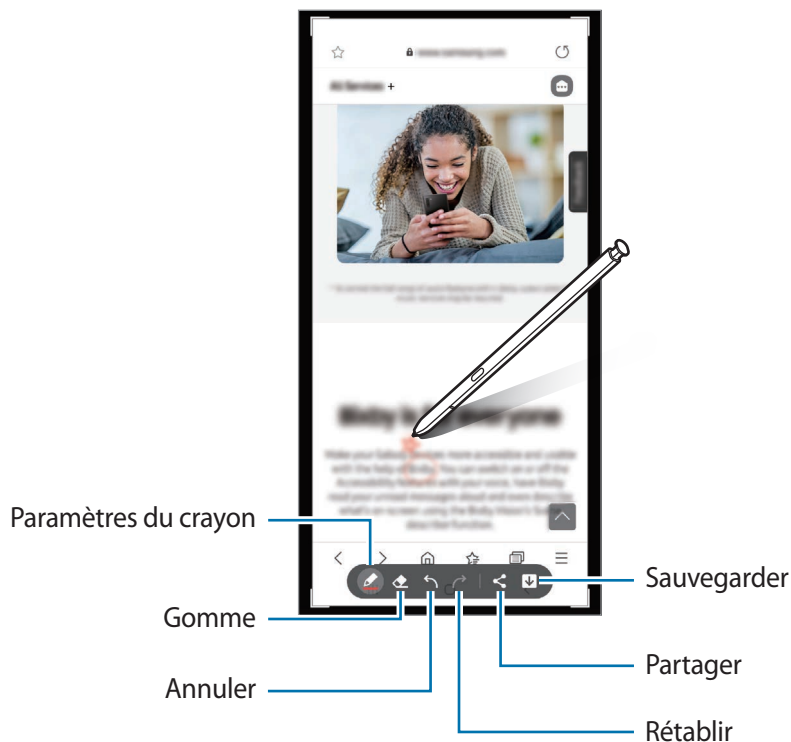

3 Partagez ou enregistrez la capture d'écran.

Vous pouvez regarder les captures d'écran dans **Galerie**.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

## Messages animés

Au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé.

- 1 Si vous souhaitez envoyer un message animé, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Messages animés**.
- 2 Personnalisez l'image d'arrière-plan et appuyez sur **Effectué** ou **Commencer à dessiner**.
- 3 Écrivez ou dessinez sur l'écran du message animé.

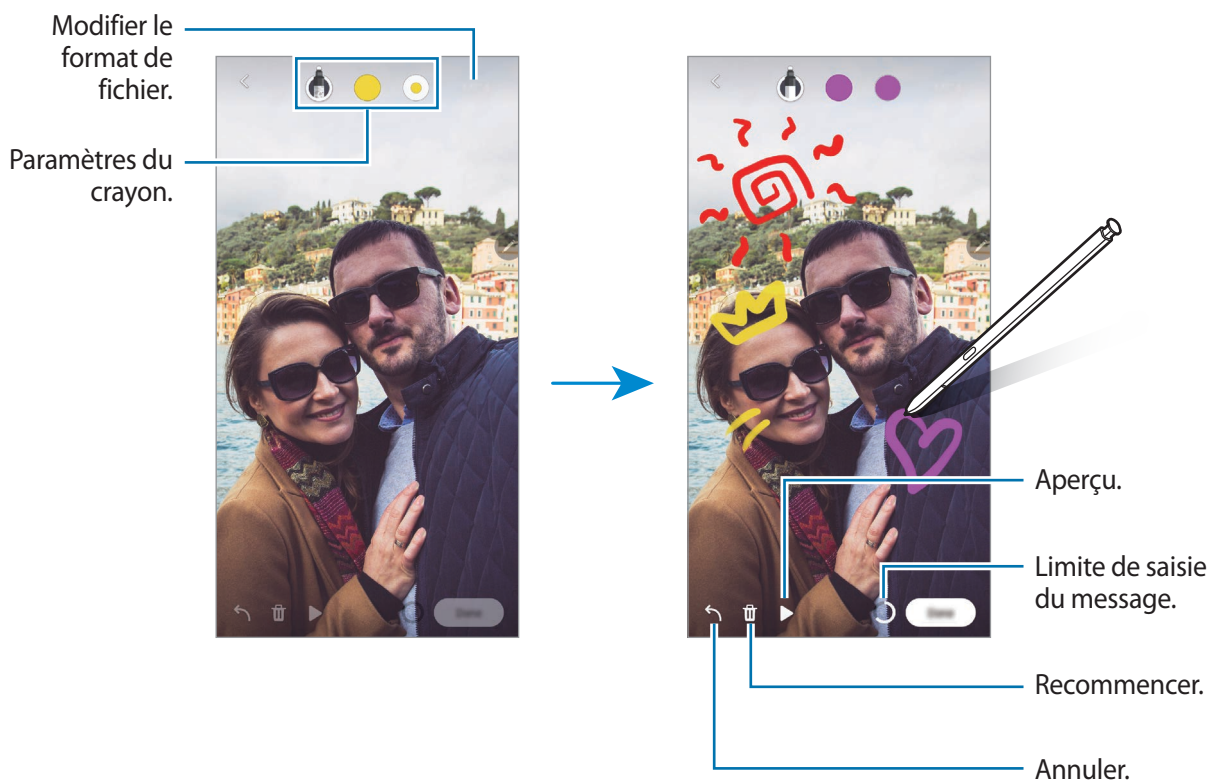


- 4 Appuyez sur **Effectué**.  
Le message animé est enregistré dans la **Galerie** sous forme de fichier GIF animé ou de vidéo.
- 5 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode.

## Traduction

Pointez le S Pen sur le texte à traduire. Les unités comprises dans le texte seront également converties.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez traduire, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Traduction**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran. Vous pouvez modifier le texte et les phrases en appuyant sur **T** ou **☰**.
- 3 Pointez le S Pen sur le texte à traduire ou l'unité à convertir. Le texte traduit s'affiche. Pour vérifier la prononciation du texte d'origine, appuyez sur **🔊**. Selon la langue sélectionnée, l'icône **🔊** peut ne pas apparaître.

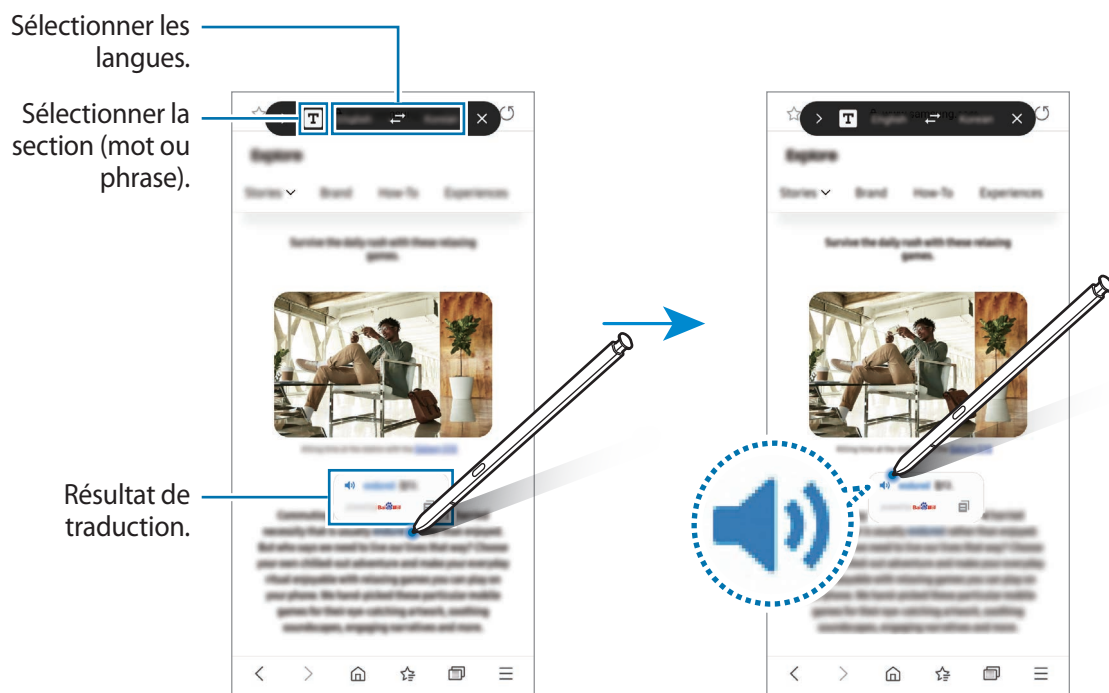


- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est uniquement disponible si le texte à l'écran est identifiable.

## Bixby Vision

Si vous pointez le S Pen sur un contenu, il est identifié et les icônes de recherche disponibles s'affichent. Utilisez ces fonctions pour rechercher ou identifier des images similaires, détecter et traduire du texte, et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Vision](#).

- 1 Si vous souhaitez rechercher des informations sur une image ou en extraire du texte, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Bixby Vision**.
- 2 Pointez le S Pen sur le contenu qui vous intéresse. Lorsque les options apparaissent à l'écran, sélectionnez l'option de votre choix.

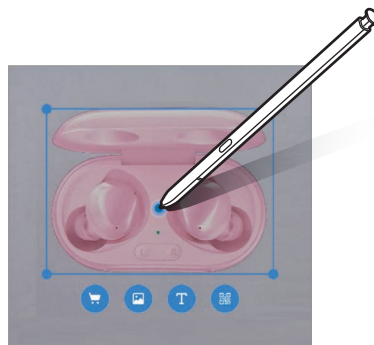


## Ouverture rapide

Pointez le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran.

Par exemple, démarrez une application de cartographie, ouvrez le volet Air Command, puis appuyez sur **Ouverture rapide**. L'application est réduite à l'état de miniature au bas de l'écran. Lorsque vous naviguez sur des pages Web, pointez le S Pen sur la miniature pour ouvrir l'application de cartographie en plein écran et rechercher rapidement un endroit.


Éloignez le S Pen de l'écran pour réduire à nouveau l'application à l'état de miniature.


Pour fermer l'application réduite, maintenez le doigt ou le S Pen appuyé sur la miniature, puis faites-la glisser vers l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

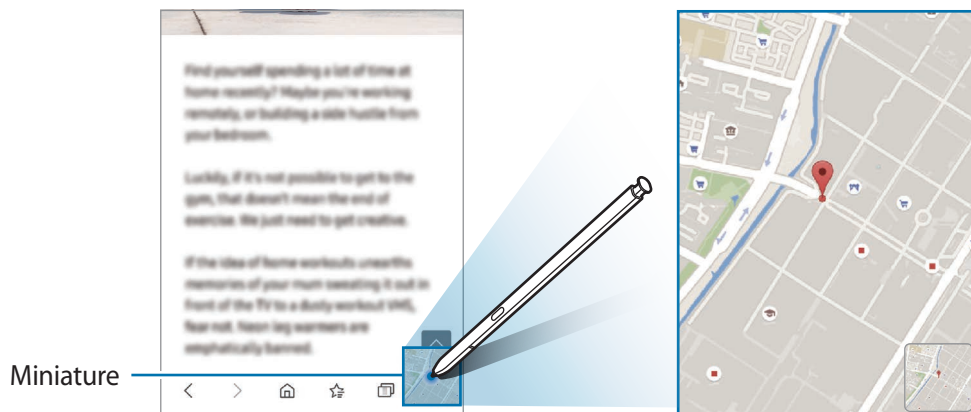

## Écrire sur le calendrier

Planifiez, rapidement et facilement, votre agenda en écrivant et en dessinant sur l'écran du calendrier.


Ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Écrire sur le calendrier**, puis planifiez votre agenda. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**. Pour le modifier, appuyez sur .

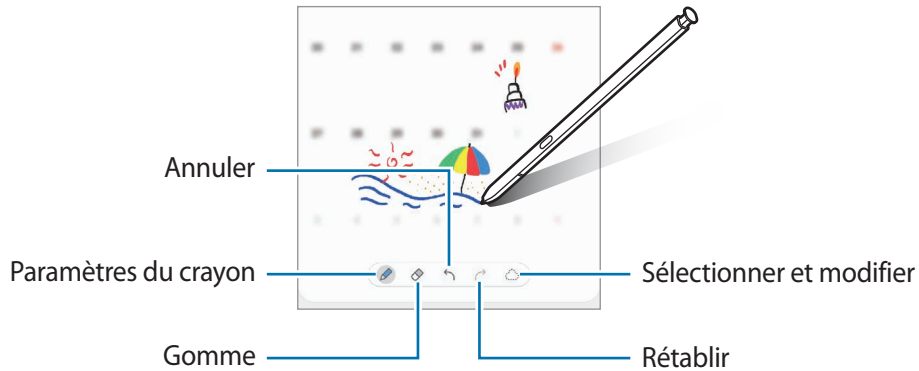

## Air View

Pointez le S Pen sur un élément à l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles.

Dans certaines applications, les touches Actions apparaissent dans la fenêtre Aperçu.

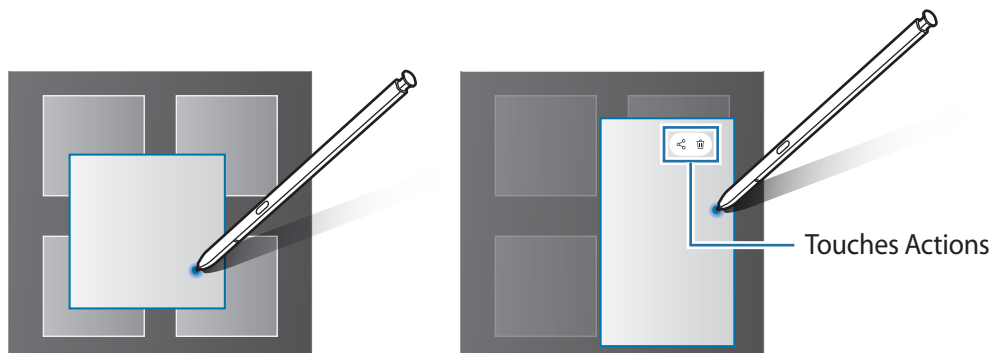


Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.



## Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

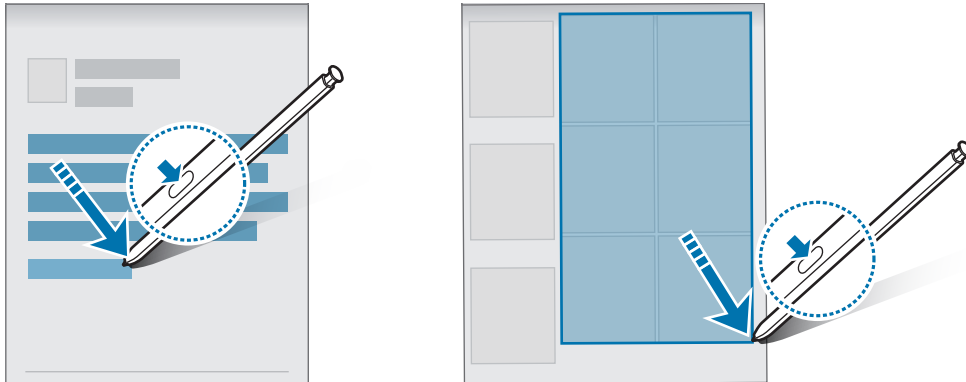


## Note Express

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, retirez le S Pen ou survolez l'écran à l'aide du S Pen et appuyez sur la touche S Pen.

Lorsque vous appuyez sur **Enregistrer** ou réinsérez le S Pen dans son compartiment après avoir écrit un mémo, ce dernier est enregistré dans **Samsung Notes**.

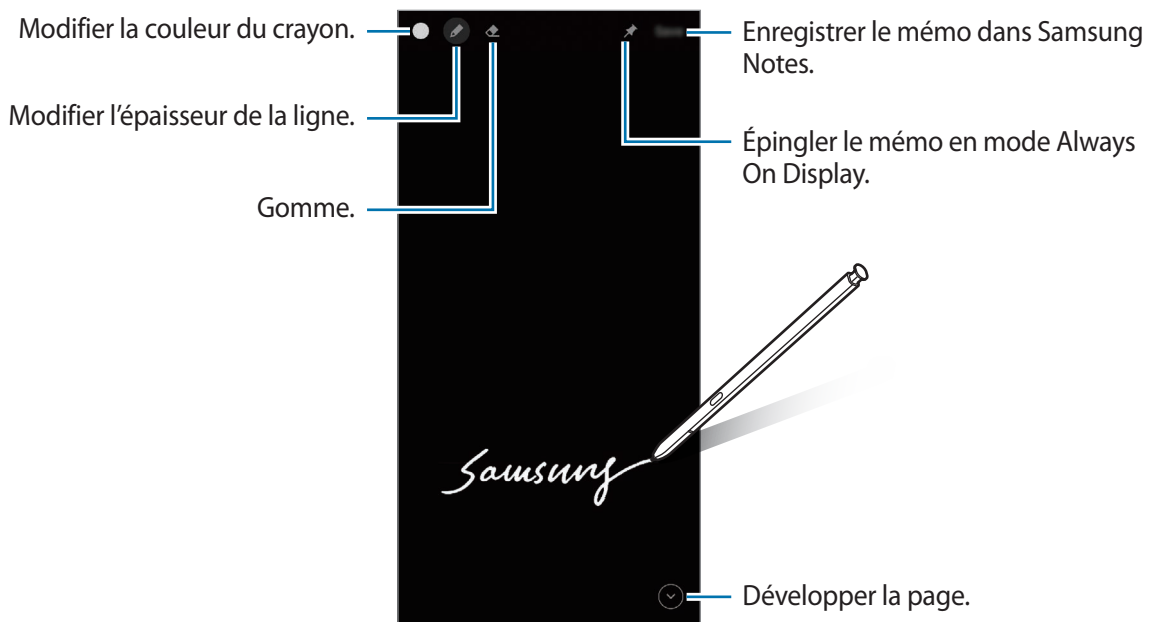




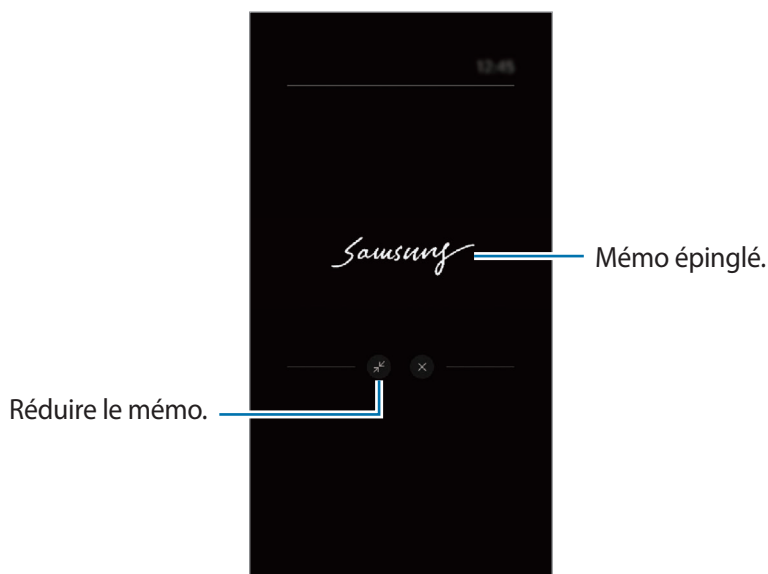
Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Note Express** pour activer la fonction.


## Épingler un mémo en mode Always On Display

Pour épingler un mémo écran éteint en mode Always On Display, appuyez sur  → **Éping. à Always On Display**. Le mémo épinglé n'est pas encore enregistré.

Pour modifier le mémo épinglé, appuyez deux fois dessus. Si vous épinglez à nouveau le mémo modifié en mode Always On Display, le mémo d'origine est enregistré dans **Samsung Notes**.

Pour réduire le mémo épinglé, appuyez deux fois sur . En mode Always On Display, le mémo s'affiche sous la forme de l'icône . Pour afficher à nouveau le mémo, appuyez deux fois sur .



 Si vous n'exécutez aucune action pendant un temps donné après avoir ouvert un mémo, le mémo est automatiquement réduit.


## Déverrouiller l'écran à l'aide du S Pen

Si l'écran est verrouillé alors que le S Pen est connecté, vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Déverrouillage via le S Pen**.

2 Appuyez sur **Utiliser le déverrouillage via le S Pen** → **OK**.

Vous pouvez maintenant déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

-  • La fonction **Utiliser le déverrouillage via le S Pen** est disponible uniquement si la méthode de verrouillage d'écran est définie.
- Pour utiliser cette fonction, le S Pen doit être connecté à votre appareil mobile.




# Téléphone


## Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

- Si la zone de l'objectif arrière est recouverte, des bruits indésirables peuvent se produire lors d'un appel. Enlevez les accessoires, comme les protections d'écran ou les autocollants, à proximité de l'objectif arrière.

## Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  ou sur  pour passer un appel visio.

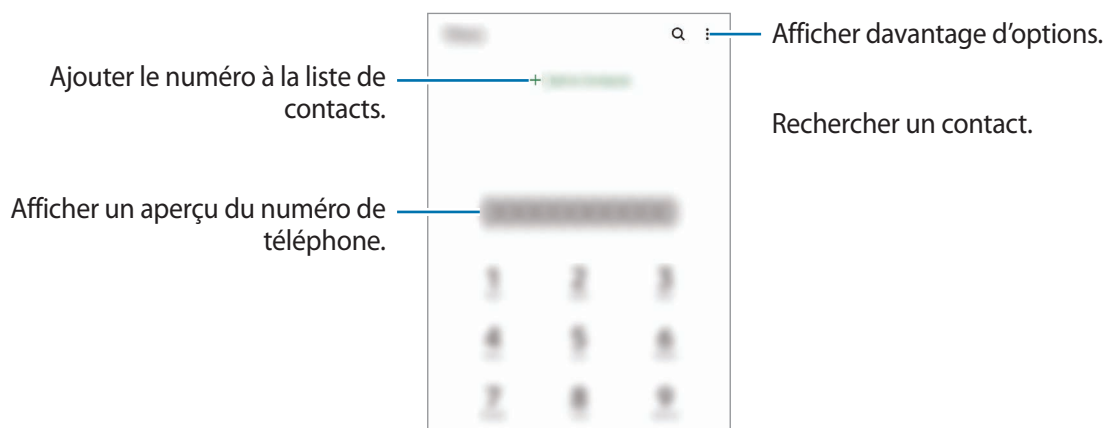


## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis sur le curseur **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonction.

## Composer rapidement un numéro

Pour définir un numéro abrégé, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** ou **Contacts** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.


Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

## Appeler des endroits à proximité

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Lieux**, puis sélectionnez une catégorie ou appuyez sur **Q**, et saisissez le nom d'un commerce dans la barre de recherche. Vous pouvez également sélectionner un lieu populaire recommandé. Des informations sur ce commerce, telles que ses coordonnées ou son adresse s'affichent.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

## Recevoir des appels



### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

### Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.


Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

## Bloquer des numéros de téléphone


Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.  
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Ajouter n° de téléphone**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **+**.

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

-  Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage numéros inconnus/masqués** pour activer la fonction.

## Options en cours d'appel

- **Ajouter un appel** : passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, le cas échéant.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Vidéo** : pendant un appel vidéo, désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : pendant un appel vidéo, basculer entre les objectifs avant et arrière.

-  Les fonctions d'appel dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.


# Contacts

## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.


## Ajouter des contacts

### Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.


### Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importation/exportation contacts** → **Importer**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour importer des contacts.

### Synchroniser des contacts avec vos comptes Web







Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction. Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.


## Rechercher des contacts


Démarrez l'application **Contacts**. Appuyez sur **Q** tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  : passer un appel vocal.
-  /  : passer un appel visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.


## Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, appuyez sur un contact dans la liste des contacts, puis sur  → **Supprimer**.


## Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Partager**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.


## Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Groupes** → **Créer un groupe**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un compte.

## Fusionner les contacts en double

Si la liste de vos contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.




# Messages


## Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.


L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

## Envoyer des messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.  
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, maintenez le doigt appuyé sur l'icône , dictez votre message, puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Appuyez sur  pour envoyer le message.

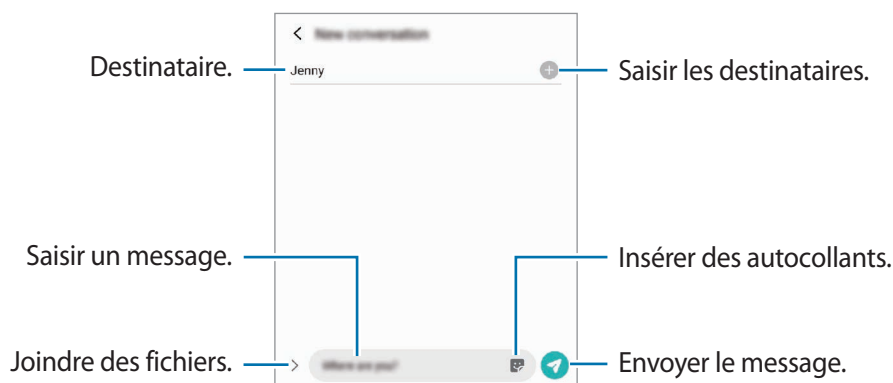


## Lire les messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
  - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
  - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

## Trier des messages

Vous pouvez trier des messages par catégorie afin de les gérer facilement.

Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions** → **Nouvelle catégorie** → **Ajouter une catégorie**.


Si l'option de catégorie ne s'affiche pas, appuyez sur  → **Paramètres** et sur le curseur **Catégories de conversations** pour activer la fonction.



## Supprimer des messages

Maintenez le doigt appuyé sur un message à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Modifier les paramètres des messages

Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres**. Vous pouvez bloquer les messages indésirables, modifier les paramètres de notification, etc.


## Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Démarrez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.



Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

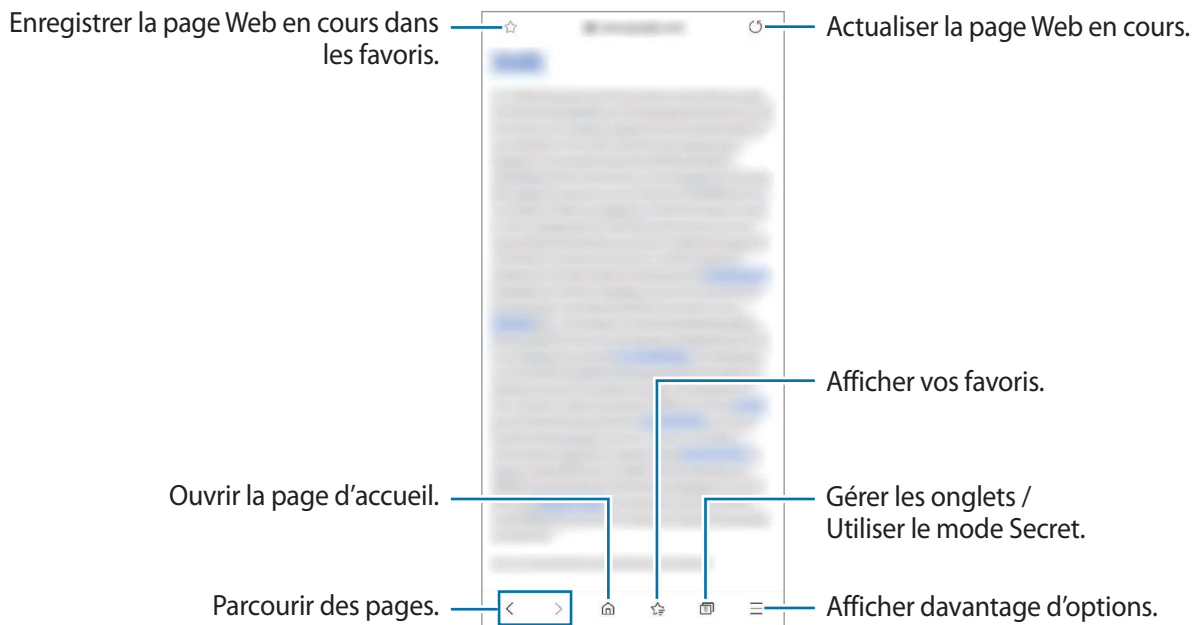Pour passer rapidement d'un onglet à l'autre, balayez le champ de l'adresse vers la gauche ou la droite.



## Utiliser le mode Secret

Si vous paramétrez un mot de passe pour le mode secret, vous pouvez empêcher les autres d'accéder à l'historique de vos recherches, à l'historique de navigation, aux favoris et aux pages enregistrées.

- 1 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur  → **Activer le mode Secret**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonction, appuyez sur **Démarrer**, puis définissez un mot de passe pour le mode Secret.  
En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation. Pour désactiver le mode Secret, appuyez sur  dans la barre d'outils en base de l'écran et appuyez sur **Désactiver le mode Secret**.

 En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

## Appareil photo

### Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.


#### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.


### Prendre des photos

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo**.


Vous pouvez également lancer l'application en appuyant rapidement deux fois sur la touche latérale ou en faisant glisser  en dehors du cercle sur l'écran de verrouillage.


-  • Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
  - La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.  
Pour régler la luminosité des photos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser la barre vers **+** ou **-**.




3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

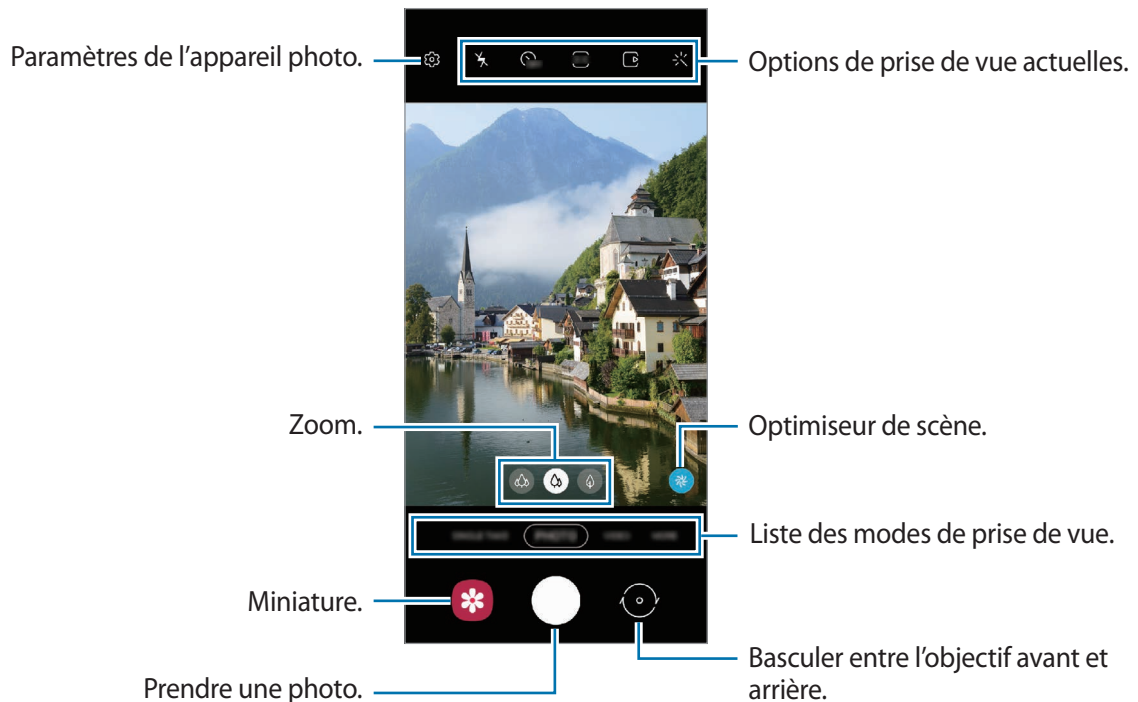


Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous prenez des photos ou des vidéos avec une haute résolution ou un taux de zoom élevé, la mise au point peut ne pas être claire si le sujet est proche. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Si la distance entre l'appareil photo et le sujet est rapprochée, un effet de flou est appliqué sur l'arrière-plan afin de faire ressortir le sujet. Si le sujet est plus éloigné, le sujet et son arrière-plan seront parfaitement nets.
- Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil. Pour corriger les déformations des photos, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, sur **Options d'enregistrement**, puis appuyez sur le curseur **Correct. forme ultra grand angle** pour activer cette fonction.
- La capacité maximale d'enregistrement d'une vidéo peut varier en fonction de la résolution.

## Utiliser les fonctions de zoom

Appuyez sur l'icône  /  /  ou faites-la glisser vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez également écarter deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'avant ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Si le niveau de zoom dépasse un certain niveau, un guide de zoom apparaîtra pour vous indiquer l'endroit vers lequel vous effectuez un zoom avant sur l'image.

-  : l'appareil photo ultra grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand angle de paysages.
-  : l'appareil photo grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos au format normal.
-  : le téléobjectif vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos tout en zoomant.













Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.












## Utiliser la touche Appareil photo

- Maintenez votre doigt appuyé sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modes de prise de vue** et sur la **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.

## Options de prise de vue actuelles

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
-  : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les photos.
-  : activer ou désactiver la fonction photo en mouvement. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Appareil photo.
-  : activer ou désactiver le mode Action Cam afin de stabiliser la vidéo.
-  : activer ou désactiver la fonction Hyperlapse Nuit.
-  : sélectionner une fréquence d'image.
-  : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les vidéos.
-  : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
-  : enregistrer des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages ou autres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).

-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **Spot** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue. La méthode  **Matrice** permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
-  : modifier la zone de mise au point en mode de mise au point automatique. La fonction  **Multiple** permet de faire la mise au point sur plusieurs zones à l'intérieur de l'image. Plusieurs rectangles apparaissent pour indiquer les zones mises au point. La fonction  **Centre** permet de faire la mise au point sur le centre de l'image.
-  : afficher ou masquer un graphique pour vérifier la répartition de la lumière dans la vidéo.
-  : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
-  : en mode **NOURRITURE**, régler la tonalité de la couleur.
-  : activer ou désactiver la fonction de détection de mouvement lorsque vous enregistrez des vidéos en Super Ralenti.



Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.




## Mode Photo

Ce mode permet d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour prendre des photos plus facilement.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**, puis sur  pour prendre une photo.

## Prendre des photos haute résolution

Vous pouvez prendre des photos haute résolution. Vous pouvez rogner des photos haute résolution en agrandissant la zone que vous souhaitez et en l'enregistrant en fichier haute résolution.

Dans les options de prise de vue, appuyez sur  →  ou  et prenez une photo.




La résolution de l'écran peut varier selon le modèle.

## Optimiseur de scène

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la touche Optimiseur de scène change, la couleur et les effets optimisés sont appliqués.




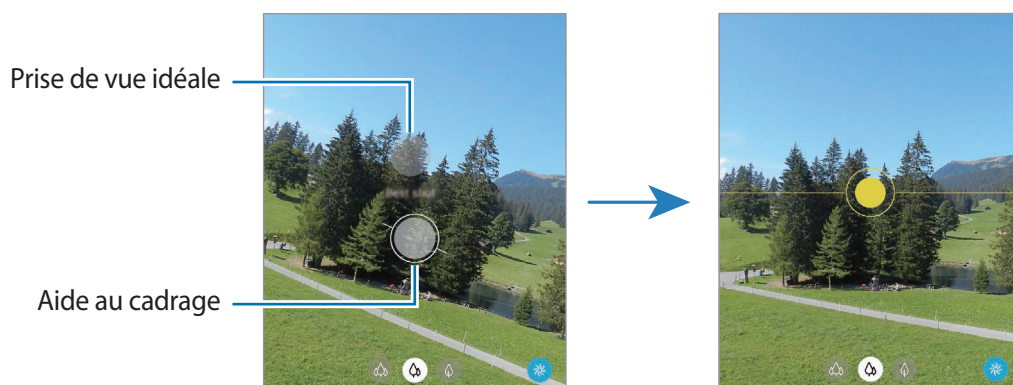
Si cette fonction n'est pas activée, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur le curseur **Optimiseur de scène** pour activer la fonction.

## Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.




Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , puis sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.  
Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Pointez le guide sur le sujet.  
L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 3 Déplacez l'appareil pour que le guide corresponde au cadrage recommandé.  
Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .



## Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Regardez vers l'objectif avant.  
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

## Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .

2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.

Si vous utilisez la fonction Mes filtres, vous pouvez créer votre propre filtre à l'aide d'une photo dont la couleur vous plaît dans **Galerie**.


## Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)



Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.


## Mode Vidéo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour enregistrer des vidéos plus facilement.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.

- Pour basculer entre l'appareil photo avant et arrière lors de l'enregistrement, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur .
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, appuyez sur **AF** pour annuler la mise au point manuelle.
- Pour enregistrer le son dans une direction spécifique à un volume plus élevé pendant l'enregistrement d'une vidéo, pointez l'appareil photo dans cette direction et réglez le zoom.


2 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

-  • Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une période prolongée en cours d'enregistrement d'une vidéo, la qualité de la vidéo peut être réduite afin d'empêcher la surchauffe de votre appareil.
- Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

## Enregistrement de vidéos haute résolution


Enregistrez des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Appuyez sur  →  et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous finissez l'enregistrement d'une vidéo 8K, lisez la vidéo dans l'application **Galerie**. Lorsque vous appuyez sur  dans un cliché que vous aimez, le cliché est enregistré comme photo haute résolution.

## Stabiliser les vidéos (Super steady)




Lors de l'enregistrement de vidéos, stabilisez-les à l'aide de la fonction Super steady.


Appuyez sur **VIDÉO** sur la liste des modes de prise de vue, appuyez sur  sur les options de prise de vue pour l'activer, puis enregistrez une vidéo.

## Mode Single Take

Prenez plusieurs photos et vidéos en une seule prise de vue.

Votre appareil sélectionne automatiquement les meilleurs clichés et crée des photos avec des filtres ou des vidéos avec répétition de certaines sections.

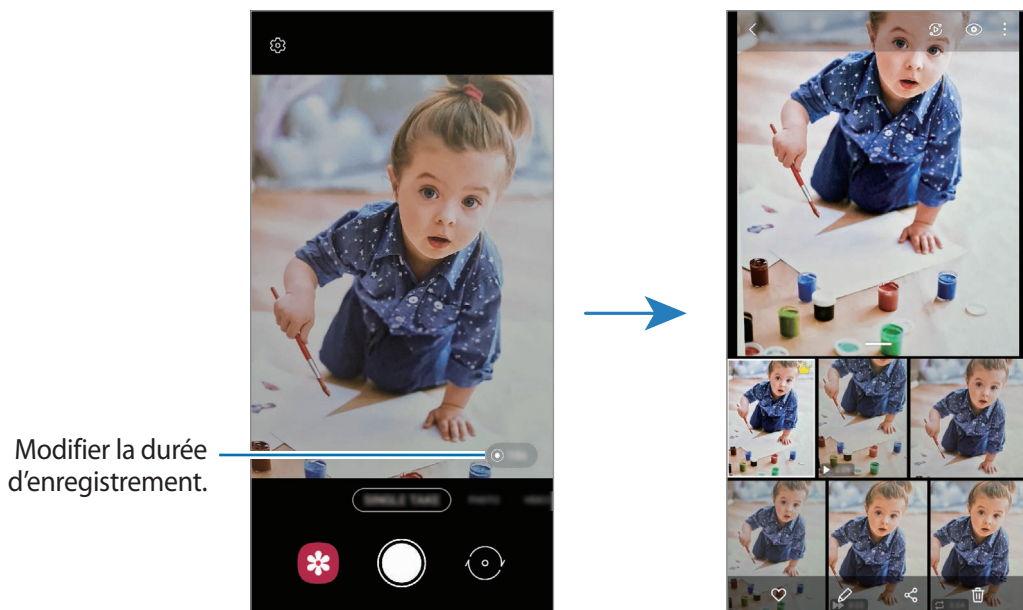

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SINGLE TAKE**.
- 2 Appuyez sur , puis déplacez l'appareil photo pour capturer la scène de votre choix.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la vignette d'aperçu.  
Pour afficher les autres résultats, faites glisser l'icône  vers le haut. Pour enregistrer les résultats individuellement, appuyez sur **Sélectionner**, cochez les éléments souhaités, puis appuyez sur .

















## Mode Pro / Mode vidéo Pro

Ce mode permet de capturer des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

### Options disponibles


-  : réinitialiser les paramètres.
-  : sélectionner la direction du son que vous souhaitez enregistrer à un niveau plus élevé. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil (mode vidéo Pro).
-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos ou les vidéos sont importants.
-  : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, ce qui permet d'éclaircir la photo ou la vidéo. C'est idéal pour les photos ou les vidéos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour capturer des photos ou des vidéos de sujets se déplaçant rapidement.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
-  : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage vers  ou  pour régler la mise au point. Pour passer au mode de mise au point automatique, appuyez sur **MANUAL**.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
-  : régler la couleur.
-  : régler la vitesse du zoom (mode vidéo Pro).

 Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas paramétrer le réglage ISO sur **AUTO** et vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

### Enregistrer des vidéos pro haute résolution

Enregistrez des vidéos pro haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Appuyez sur  →  ou  et enregistrez une vidéo pro.

Après avoir enregistré une vidéo pro 8K, lisez-la dans l'application **Galerie**. Lorsque vous appuyez sur  dans un cliché que vous aimez, le cliché est enregistré comme photo haute résolution.

## Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition




Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique/exposition automatique (AF/AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.



## Mode Panorama



Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.
  - 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction. Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
  - 3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.
-  Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

## Mode Nourriture


Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance. La zone en dehors du cercle est floutée. Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.

- 3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .




### Mode Nuit


Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et plus stables.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.
- 2 Appuyez sur  et maintenez l'appareil stable jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.

### Mode portrait/Vidéo mode portrait

Ces modes permettent à l'appareil photo de capturer des photos ou des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **MODE PORTRAIT** ou **VIDÉO MODE PORTRAIT**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez un effet en arrière-plan.  
Pour régler l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage.
- 3 Lorsque le message **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

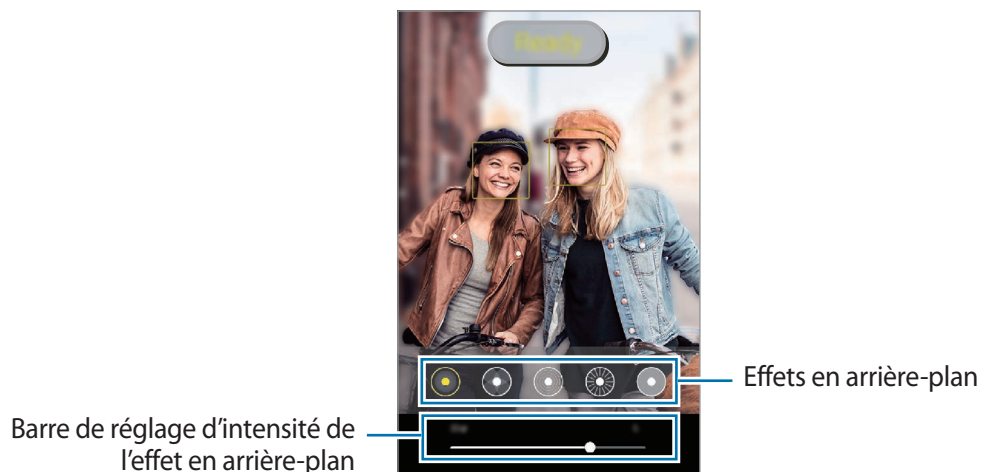





- Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
  - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
  - Le sujet est fin ou transparent.
  - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
  - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.


## Mode Super ralenti

Cette fonction permet de ralentir un mouvement rapide afin de pouvoir l'apprécier ultérieurement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SUPER RALENTI**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.


L'appareil capture l'instant en Super Ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.

- 2 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature et sur **Lire la vidéo en super ralenti**.  
Pour modifier la section en Super Ralenti, appuyez sur  → **Éditeur** et faites glisser la barre d'édition de la section vers la gauche ou la droite.

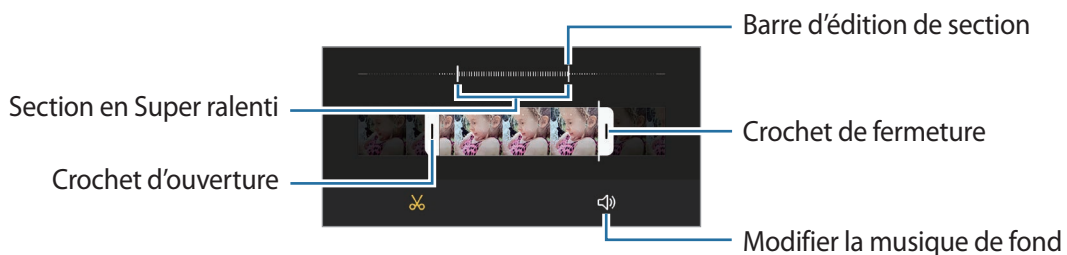

- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé. Lors de l'enregistrement d'une vidéo en intérieur avec un éclairage insuffisant ou médiocre, l'écran peut apparaître sombre ou granuleux. L'écran peut se mettre à scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.

## Enregistrer automatiquement des vidéos en mode Super ralenti

Pour capturer le moment au super ralenti lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection, appuyez sur l'icône  pour activer la fonction. La fonction de détection de mouvement est activée et la zone de détection de mouvement apparaît dans l'écran d'aperçu.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil commence à enregistrer un Super ralenti et sauvegarde les images sous forme de vidéo.




L'enregistrement en Super ralenti peut démarrer à un moment inopportun dans les cas suivants :

- Lorsque l'appareil bouge ou qu'un autre objet se déplace à proximité du sujet dans la zone de détection de mouvement ;
- Lorsque vous enregistrez sous une lumière clignotante, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.

## Mode Ralenti

Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.


1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **RALENTI**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.

2 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .

3 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature et sur **Lire la vidéo en super ralenti**.

La section rapide de la vidéo est ralentie, et la lecture débute. Il est possible de créer jusqu'à deux sections ralenties.


Pour modifier la section Ralenti, appuyez sur  → **Éditeur** et faites glisser la barre d'édition de la section vers la gauche ou la droite.

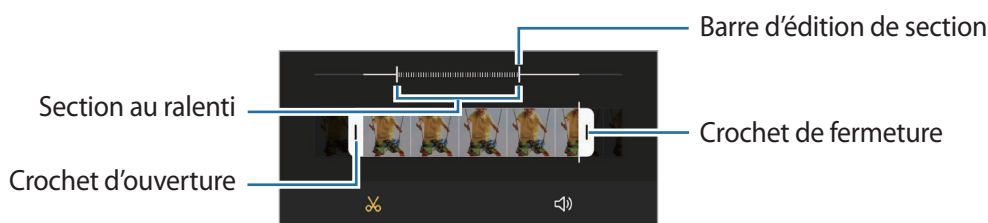

## Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.



1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.


Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .

4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

 Vous pouvez utiliser la fonction hyperlapse en appuyant sur  dans les options de prise de vue. Cette fonction est parfaite pour prendre des photos de voitures en mouvement qui donnent l'impression que la lumière est aussi en mouvement.

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.


### Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.
- **Angle de selfie intelligent** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il passe automatiquement en selfie grand angle lorsque plus de deux personnes sont dans le cadre.
- **Numérisation des codes QR** : paramétrer l'appareil pour qu'il scanne les codes QR à partir de l'écran d'aperçu.

### Photos

- **Touche Déclencheur vers le bord pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous balayez la touche Appareil photo vers le bord et maintenez le doigt appuyé.
- **Options d'enregistrement** : choisir le format d'enregistrement des photos.
  - **Photos HEIF (photo)** : prendre des photos au format HEIF (High Efficiency Image Format).
  - **Enregistrement de copies RAW** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire. Lorsque vous utilisez la fonction **Enregistrement de copies RAW**, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.
  - **Correct. forme ultra grand angle** : paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les déformations des photos prises avec l'objectif ultra grand angle.

### Vidéos

- **Résolution vidéo arrière** : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif arrière. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Résolution vidéo avant** : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif avant. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Résolution Vidéo pro** : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les vidéos prises en mode vidéo pro. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Options d'enregistrement avancées** : paramétrer l'appareil pour qu'il utilise une option d'enregistrement avancée.
  - **Vidéo haute performance** : vous pouvez enregistrer les vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver la mémoire de l'appareil.
  - **Vidéo HDR10+** : vous pouvez enregistrer des vidéos sur lesquelles les contrastes et les couleurs de chacune des scènes sont optimisées.
  - **Zoom avant du micro** : lors de l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez enregistrer le son provenant d'une direction spécifique à un volume plus élevé.
-  Il est impossible de lire des vidéos HEVC sur d'autres appareils ou de les partager en ligne.
  - Les vidéos enregistrées en Super ralenti et au ralenti ne peuvent pas être enregistrées au format HEVC.
  - Pour visualiser correctement les vidéos HDR10+, l'appareil doit prendre en charge le format HDR10+.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

### Fonctions utiles

- **HDR automatique** : prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Teinte du selfie** : sélectionner une tonalité à appliquer lorsque vous prenez des selfies.

- **Mise au point auto. avec suivi** : régler l'appareil pour qu'il effectue une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous déplacez l'appareil photo.



La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :

- Le sujet est trop gros ou trop petit.
  - Le sujet se déplace trop rapidement.
  - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
  - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
  - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
  - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
  - La résolution vidéo est élevée.
  - Lors d'un zoom avant ou arrière à l'aide du zoom optique.
- **Photos comme aperçu** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos comme elles apparaissent sur l'écran d'aperçu lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les basculer.
  - **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
  - **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tags de localisation.

- **Modes de prise de vue** : sélectionner une méthode de prise de vue complémentaire pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Paramètres à conserver** : conserver les derniers paramètres utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous démarrez l'appareil photo.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
- **Vibrations tactiles** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous touchez l'écran, par exemple lorsque vous appuyez sur la touche Appareil photo.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consulter les questions fréquemment posées.
- **À propos de l'Appareil photo** : afficher la version et les informations légales de l'appareil photo.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.




# Galerie

## Introduction


Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

## Utiliser la Galerie


Démarrez l'application **Galerie**.

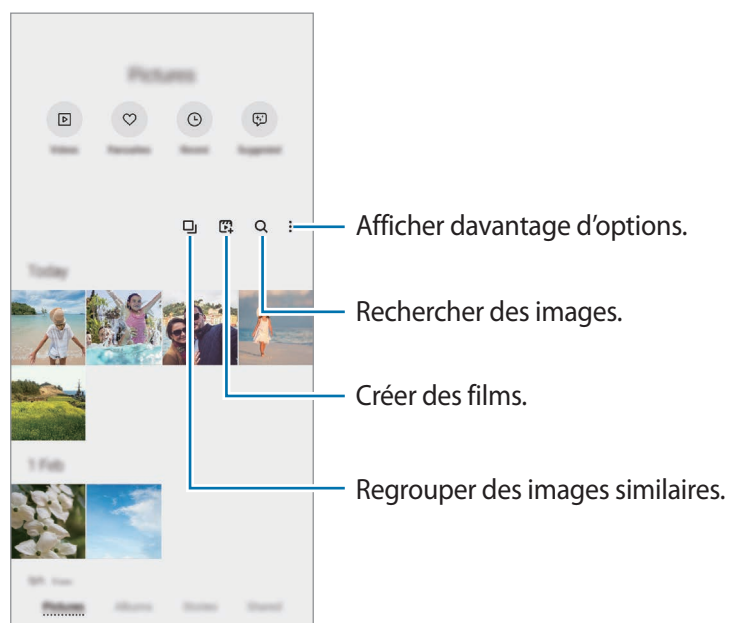

## Regrouper des images similaires


Démarrez l'application **Galerie** et appuyez sur  pour regrouper les images similaires et afficher dans l'aperçu uniquement les meilleures prises de vue. Si vous appuyez sur la vignette d'image, vous pouvez visionner toutes les images du groupe.

## Créer des films


Créez un film en sélectionnant des images ou des vidéos. Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur , cochez les fichiers que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Créer un film**. Lorsque vous sélectionnez **Moments forts**, l'appareil combine automatiquement les images ou vidéos mises en valeur et crée un film.

## Afficher des images


Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

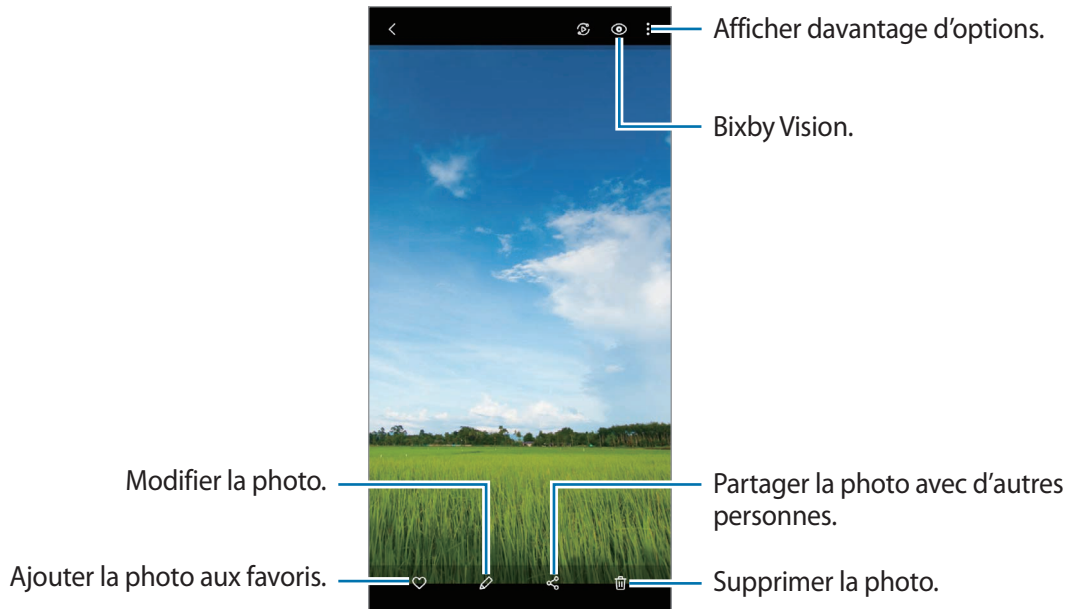

## Recadrer des images agrandies


- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran sur la zone que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur .

La zone recadrée sera enregistrée sous forme de fichier.

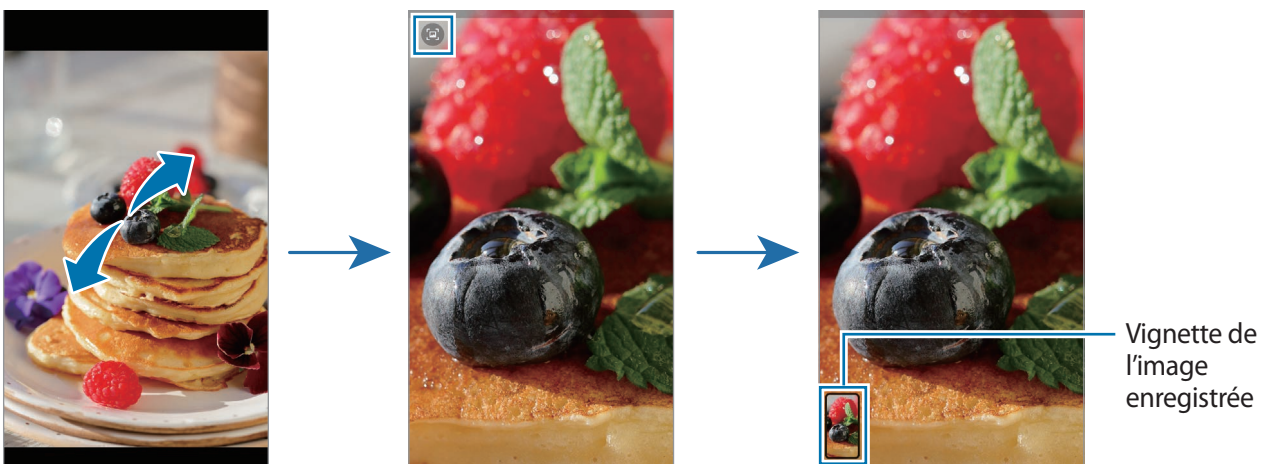

## Afficher des vidéos

Démarrez l'application **Galerie** pour sélectionner une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

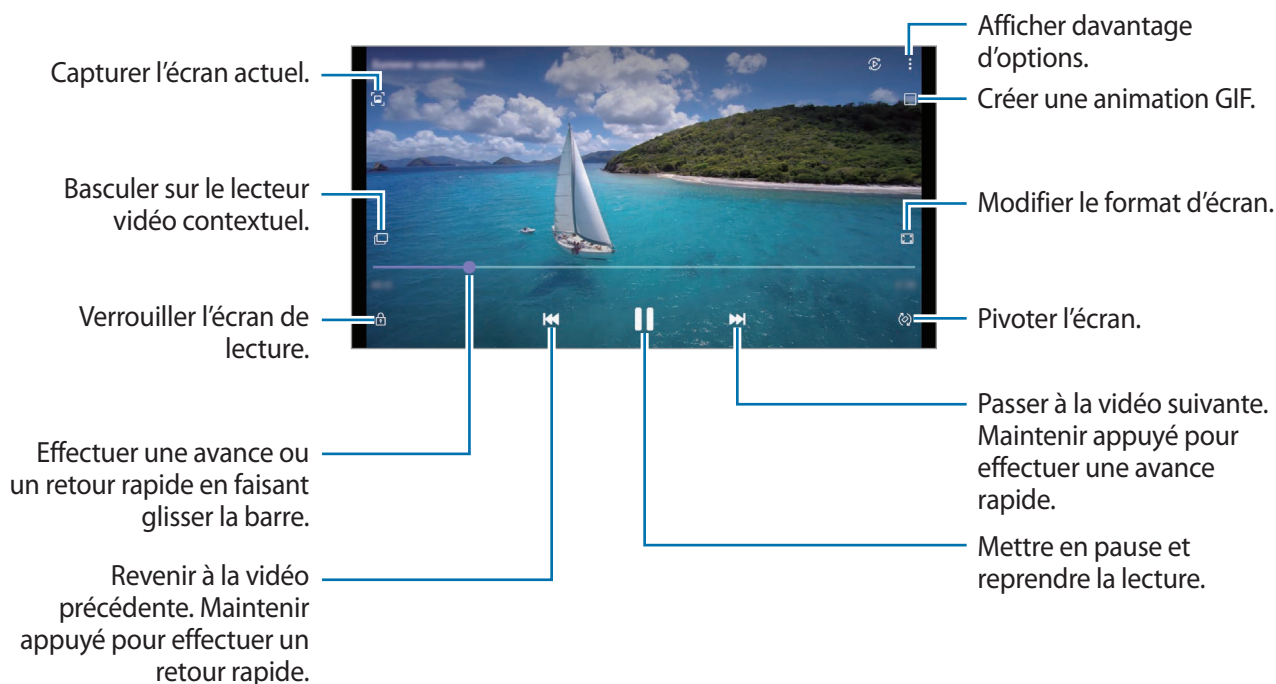

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

## Afficher des vidéos plus lumineuses et plus nettes


Améliorez la qualité du son de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Optimiseur de vidéo** pour activer la fonction.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

## Albums


Créez des albums et triez vos photos et vidéos.

- 1 Démarrez l'application **Galerie** et appuyez sur **Albums** →  → **Créer un album** pour créer un album.
- 2 Sélectionnez l'album, appuyez sur **Ajout élém.**, puis copiez ou déplacez les photos ou les vidéos de votre choix.


## Histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires.


Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Histoires** et sélectionnez une histoire.

Pour ajouter ou supprimer des photos ou des vidéos, sélectionnez une histoire et appuyez sur **Story Album** →  → **Ajouter** ou **Modifier**.

## Synchroniser des photos et des vidéos

Lancez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Synchronisation avec le cloud**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la synchronisation. La **Galerie** et le cloud sont synchronisés.

Lorsque votre application **Galerie** est synchronisée avec le cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans le cloud. Vous pouvez visionner les photos et les vidéos enregistrées dans le cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.

 Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme le emplacement de stockage dans le cloud.

## Supprimer des photos ou des vidéos

Démarrez l'application **Galerie**, maintenez le doigt appuyé sur une photo, une vidéo ou une histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Utiliser la corbeille de recyclage

Vous pouvez conserver les images et les vidéos à supprimer dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Corbeille** pour activer la fonction.

Pour afficher les fichiers présents dans la corbeille de recyclage, démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  → **Corbeille**.

## AR Zone

### Introduction

L'AR Zone vous permet d'accéder à des fonctions de réalité augmentée. Choisissez une fonction, et créez des photos et des vidéos amusantes.

### Démarrer l'application AR Zone

Pour démarrer l'AR Zone, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Démarrez l'application **AR Zone**.
- Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PLUS** → **AR ZONE**.




La disponibilité des fonctions dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou de votre modèle.


### Photo AR Emoji

#### Créer un AR Emoji


Créez un emoji qui vous ressemble. Les autocollants emoji avec différentes expressions seront générés automatiquement.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Photo AR Emoji** → (+).
- 2 Alignez votre visage sur l'écran, appuyez sur  pour prendre une photo, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un emoji.

Votre emoji et vos autocollants emojis sont maintenant créés. Pour en savoir plus sur les autocollants emojis, reportez-vous à la section [Autocoll. AR Emoji](#).

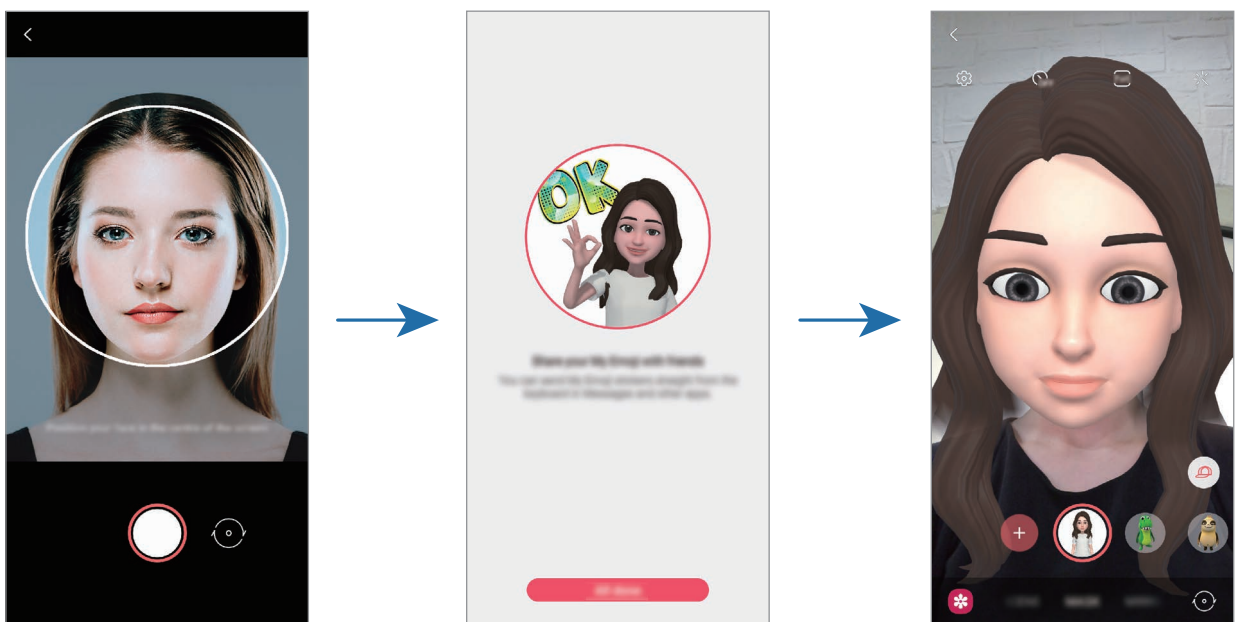


### Supprimer un emoji

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Photo AR Emoji**. Appuyez sur  → **Gestion des emojis**, cochez l'emoji à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**. L'emoji et ses autocollants emoji seront supprimés.

### Prendre des photos ou des vidéos avec des emojis

Créez des photos ou des vidéos amusantes avec des emojis en utilisant différents modes de prise de vue.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Photo AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'emoji et le mode souhaités. La disponibilité des modes dépend de l'emoji que vous avez sélectionné.
  - **SCÈNE** : l'emoji reproduit vos expressions.
  - **MASQUE** : le visage de l'emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
  - **MIROIR** : l'emoji reproduit vos mouvements.
  - **LECTURE** : l'emoji se déplace dans un décor réel.

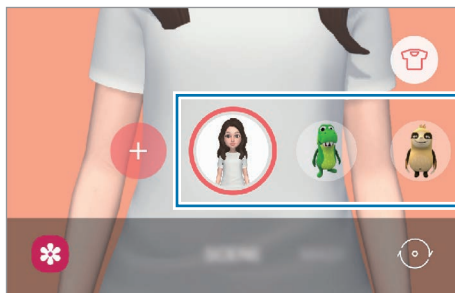

- 3 Appuyez sur l'icône emoji pour prendre une photo ou maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour enregistrer une vidéo.  
Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

### Autocoll. AR Emoji

Créez vos propres autocollants avec les expressions et les actions de votre emoji. Vous pouvez utiliser des autocollants de votre emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

### Créer vos propres autocollants


- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji**.
- 2 Appuyez sur **Autocollant perso.** en bas de l'écran.
- 3 Modifiez les autocollants comme vous le souhaitez et appuyez sur **Sauveg.**  
Vous pouvez afficher les autocollants que vous avez créés en appuyant sur **Personnalisés**.


## Supprimer des autocollants emoji

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji** →  → **Supprimer des autocollants**. Sélectionnez les autocollants emojis à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

## Utiliser vos autocollants emojis dans une conversation

Vous pouvez utiliser vos autocollants emojis pendant une conversation par message ou sur un réseau social. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation de vos autocollants emojis dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur  sur le clavier Samsung.
- 2 Appuyez sur l'icône emoji.
- 3 Sélectionnez l'un de vos autocollants emojis.  
L'autocollant emoji est inséré.

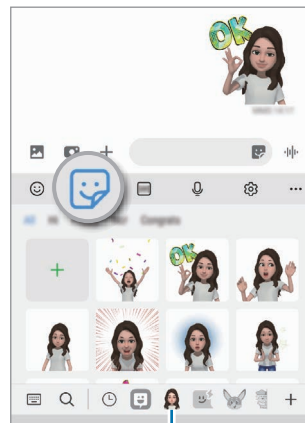


Icône emoji

## Studio AR Emoji

Modifiez ou décorez votre emoji dans le Studio AR Emoji. Vous pouvez également créer des vêtements avec des motifs personnalisés et des couleurs pour votre emoji.

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.

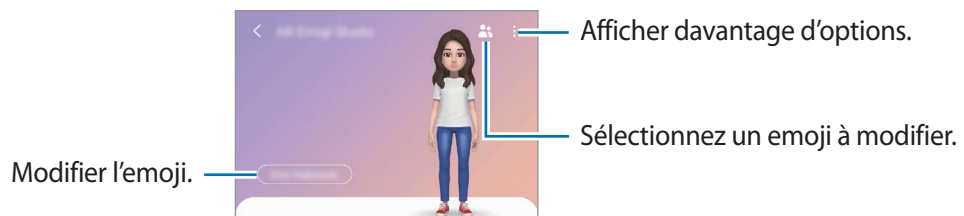


## AR Doodle


Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages de personnes ou d'animaux (chats et chiens), par exemple. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les dessins sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les dessins sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.


1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **AR Doodle**.

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

2 Écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.

- Si vous basculez vers l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
- Si vous appuyez sur  et commencez à dessiner, vous pouvez vous enregistrer en train de dessiner.

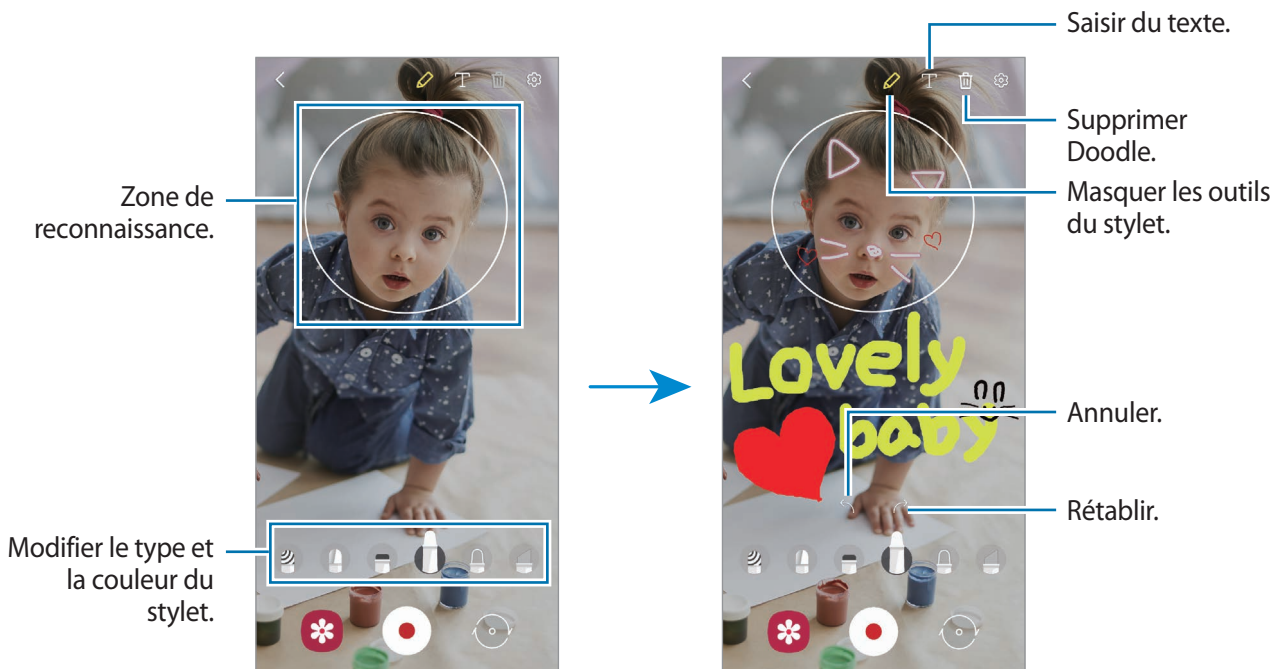

3 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Vous pouvez visionner et partager la vidéo dans la **Galerie**.

## Deco Pic

Agrémentez vos photos et vos vidéos avec divers autocollants.

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Deco Pic**.




# Bixby

## Introduction

Bixby Voice est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby).

 Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.

## Démarrer Bixby

Maintenez la touche latérale enfoncée pour démarrer Bixby. La page d'introduction Bixby apparaît. Après avoir sélectionné la langue à utiliser avec Bixby, connectez-vous à votre compte Samsung et terminez la configuration en suivant les instructions à l'écran ; l'écran Bixby apparaît.


## Utiliser Bixby


Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby, puis relâchez la touche dès que vous avez terminé de parler. Vous pouvez également dire « Hi, Bixby » et dites ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si vous voulez savoir quel temps il fera demain, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites simplement « Demain ? ».





Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, répondez tout en maintenant la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur  pour répondre à Bixby.

Si vous utilisez des écouteurs ou des appareils audio Bluetooth, ou si vous avez commencé une conversation en prononçant simplement « Hi, Bixby », continuez la conversation sans appuyer sur l'icône. Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  →  → **Écoute automatique** → **Mains libres uniquement**.


### Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en prononçant « Hi, Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby vous réponde lorsque vous dites « Hi, Bixby ».

- 1 Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  →  → **Réveil vocal**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Activation avec "Hi, Bixby"** pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.  
Dites « Hi, Bixby », et démarrez une conversation.

### Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby via un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Démarrez l'application **Bixby**, appuyez sur , puis écrivez ce que vous voulez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.

## Bixby Vision

### Introduction


Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rechercher rapidement des informations grâce à la reconnaissance d'objets. Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.



- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

### Démarrer Bixby Vision





Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision à la liste des applications, démarrez l'application **Bixby Vision**.

### Utiliser Bixby Vision

1 Démarrez Bixby Vision.

2 Sélectionnez une fonction à utiliser.

-  : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
-  : rechercher des images similaires à l'objet identifié en ligne, ainsi que des informations associées.
-  : rechercher des informations sur des produits.
-  : reconnaître des codes QR et afficher des informations.



La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.

# Bixby Routines

## Introduction

Ajoutez vos habitudes d'utilisation, appelées routines et utilisez votre appareil de façon plus pratique.

Par exemple, une routine « Bonne nuit » réalisera des actions, comme activer le mode Silence et le mode Sombre, afin de reposer vos yeux et vos oreilles si vous utilisez l'appareil avant d'aller vous coucher.

## Ajouter des routines

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines**.
- 2 Dans la liste **Découverte**, sélectionnez la routine de votre choix ou appuyez sur **+** pour ajouter vos propres routines.
  - Vous pouvez définir les conditions et les actions des routines dans la liste **Découverte**.
  - Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Touche Démarrer activée**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez ajouter la routine à l'écran d'accueil sous forme de widget pour y accéder rapidement.



## Ajouter les routines recommandées

Dès que votre appareil connaîtra vos habitudes, il vous recommandera de définir des fonctions fréquemment utilisées ou des fonctions utiles en tant que routines.

Lorsque la notification de recommandation apparaît, appuyez sur **Tout afficher** et ajoutez-la à vos propres routines.


## Utiliser des routines

### Exécuter les routines automatiquement

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées.


### Exécuter les routines manuellement

Dans le cas de routines manuelles pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Touche Démarrer activée**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**, puis appuyez sur  près de la routine à exécuter. Vous pouvez également appuyer sur le widget de la routine depuis l'écran d'accueil.


### Afficher l'exécution des routines


Les routines en cours d'exécution apparaissent dans le volet des raccourcis. Pour visualiser les détails d'une routine, appuyez sur la notification.

Vous pouvez également arrêter rapidement l'exécution des routines. Dans le volet des raccourcis, appuyez sur  à côté d'une routine, puis sur **Arrêter**.

### Gérer les routines

Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**. Vos routines apparaissent.


Pour désactiver une routine, appuyez sur le curseur de la routine ou sur .

Pour supprimer des routines, appuyez sur  → **Supprimer**, cochez les routines à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


## Multi-fenêtres

### Introduction

La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran fractionné. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.

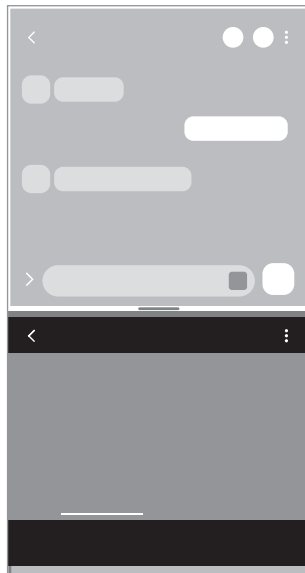

Affichage fractionné

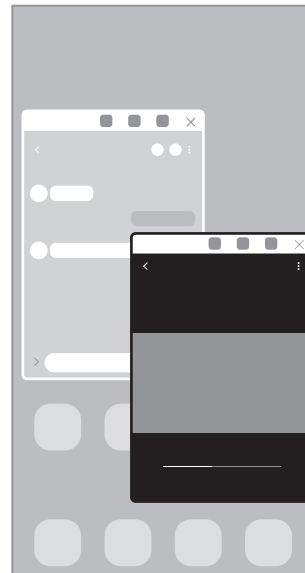

Affichage contextuel



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

### Affichage fractionné



- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouverture en affichage fractionné**.  
L'application sélectionnée démarre dans l'affichage fractionné.
- 3 Dans l'autre fenêtre, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.  
Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche Retour, et sélectionnez une application.

## Lancer les applications depuis le volet latéral

- 1 Lorsque vous utilisez une application, faites-glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'application, faites-la glisser vers la gauche, puis déposez-la à l'endroit où le message **Faire glisser ici pour ouvrir** apparaît.



L'application sélectionnée démarre dans l'affichage fractionné.



Vous pouvez lancer une application depuis l'écran fractionné en appuyant dessus une fois. Appuyez sur  →  et sur **Appuyer** dans **Ouverture en affichage fractionné**. Si vous appuyez sur le curseur **Affichage applications récentes** pour activer la fonction, vous pouvez démarrer les applications récentes dans l'écran fractionné depuis le volet latéral.

## Ajouter des paires d'applications

Ajoutez deux applications que vous utilisez souvent au volet latéral pour les démarrer simultanément sur l'écran fractionné.

- 1 Dans l'affichage fractionné, appuyez sur  entre les fenêtres des applications.
  - 2 Appuyez sur .
- Les deux applications que vous utilisez dans l'affichage fractionné sont enregistrées dans le volet latéral comme paire d'applications.

## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

## Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

Si vous appuyez sur la touche Accueil tout en utilisant une fenêtre contextuelle, la fenêtre est réduite et s'affiche sous forme d'icône de l'application. Pour réutiliser la fenêtre contextuelle, appuyez sur l'icône de l'application.

## Lancer les applications depuis le volet latéral

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'application, faites-la glisser vers la gauche, puis déposez-la à l'endroit où le message **Déposer ici pour l'affichage contextuel** apparaît.  
L'application sélectionnée démarre dans une fenêtre contextuelle.

## Déplacer des fenêtres contextuelles


Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

## Samsung Daily


Affichez les dernières actualités et divers contenus, comme des vidéos ou des jeux.

Balayez l'écran d'accueil vers la droite. L'écran Samsung Daily s'affiche.

Lorsque vous lancez cette fonction pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

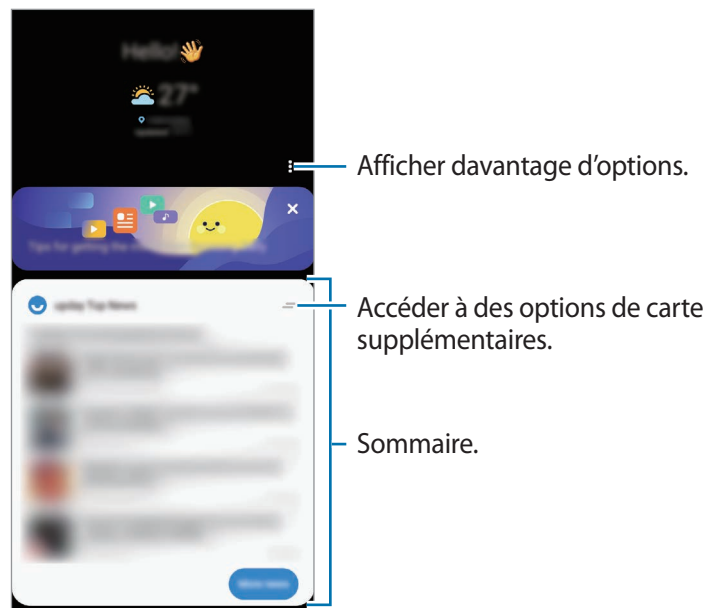

Si vous souhaitez désactiver Samsung Daily, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran ou rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil. Balayez ensuite l'écran vers la droite et appuyez sur le curseur **Samsung Daily** pour désactiver la fonction.

-  Le contenu des fiches est automatiquement mis à jour, selon un intervalle défini. Vous pouvez à tout moment actualiser les fiches en balayant l'écran vers le bas.



# Samsung Pay

## Introduction

Enregistrez des cartes sur Samsung Pay pour pouvoir effectuer des paiements en ligne et hors ligne, rapidement et en toute sécurité.

Pour en savoir plus, notamment sur les cartes compatibles avec cette fonction, consultez [www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay).



- Pour effectuer des paiements avec Samsung Pay, il est possible que cet appareil ait besoin d'une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, en fonction de votre zone géographique.
- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon votre zone géographique, les transmissions sécurisées magnétiques (TSM) peuvent ne pas être prises en charge.

## Configurer Samsung Pay

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Pay**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung et lisez et acceptez les conditions générales.
- 3 Enregistrez votre empreinte digitale et un code PIN à utiliser pour effectuer des paiements.  
Ce code PIN sera utilisé pour vérifier différentes actions dans Samsung Pay, notamment pour effectuer les paiements et déverrouiller l'application.


## Enregistrer des cartes

Vous pouvez facilement enregistrer des cartes en réalisant une capture à l'aide de l'appareil photo.

Démarrez l'application **Samsung Pay**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre carte.

## Effectuer un paiement

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'image de la carte en bas de l'écran et faites-la glisser vers le haut. Vous pouvez également démarrer l'application **Samsung Pay**. Ensuite, dans la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite et sélectionnez la carte à utiliser.

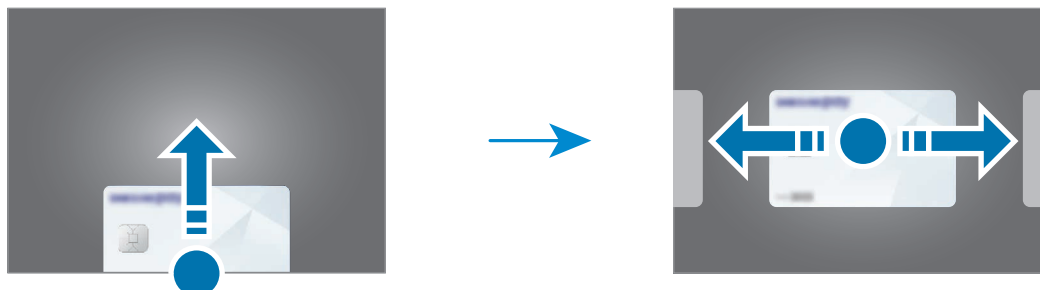

- 2 Scannez votre empreinte ou saisissez le code PIN de paiement que vous avez défini.
- 3 Placez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes.  
Une fois les informations de la carte reconnues par le lecteur de cartes, le paiement est effectué.



- Selon la connexion réseau, il est possible que des paiements ne soient pas effectués.
- La méthode de vérification des paiements peut varier selon les lecteurs de carte.

## Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en retournant à l'endroit où vous l'avez effectué.

Depuis la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte que vous avez utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

# Samsung Health

## Introduction


Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, et consulter des conseils santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Utiliser Samsung Health

Démarrez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour modifier des éléments sur l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **Gérer les éléments** au bas de la liste des indicateurs.

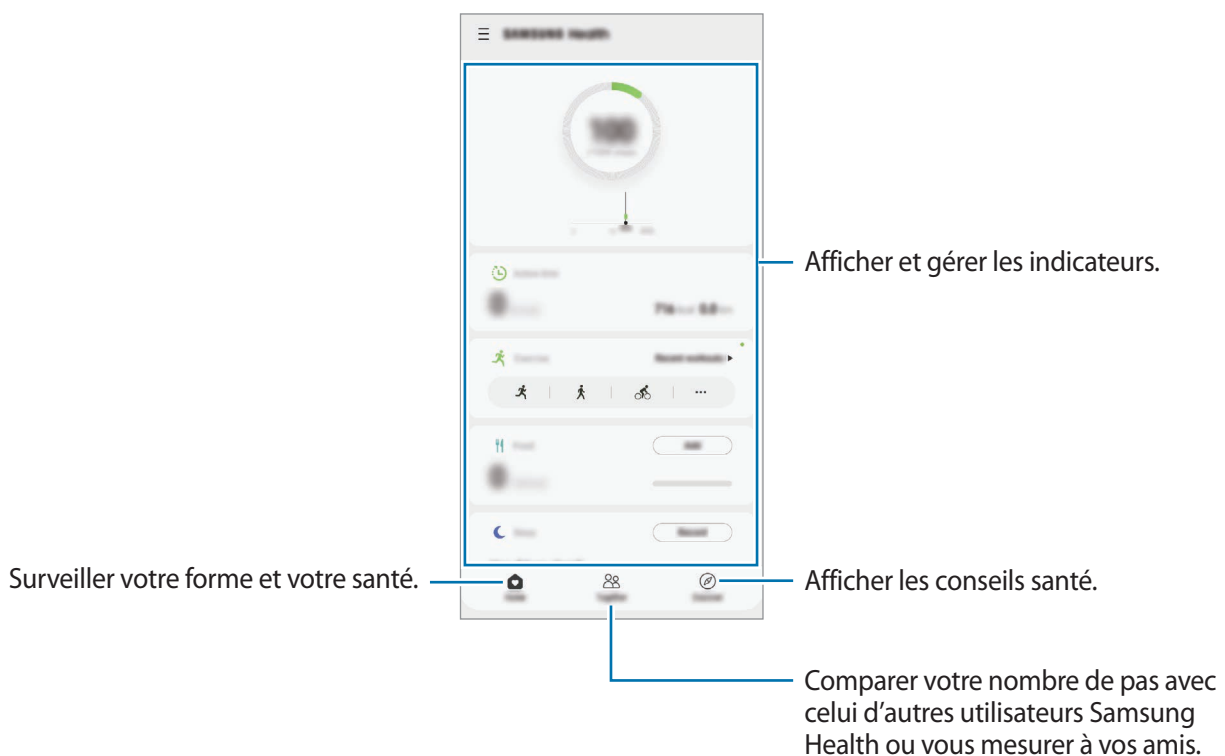




- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.


# Samsung Notes


## Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

## Lancer S Note

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur  et créez une note.  
Vous pouvez modifier la méthode de saisie en appuyant sur  ou .

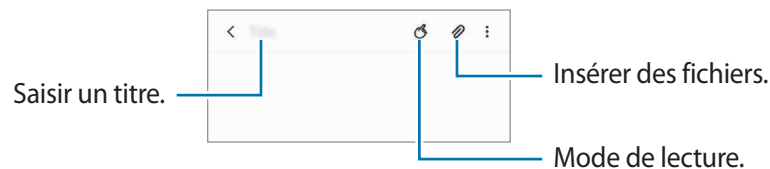

- 2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour pour l'enregistrer.  
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur  → **Enregistrer dans un fichier.**


## Supprimer des notes

Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


## Rédiger des notes en mode manuscrit

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  pour écrire ou dessiner à l'aide du S Pen.

Vous pouvez écrire des notes manuscrites plus facilement en écartant deux doigts afin d'agrandir l'écran.

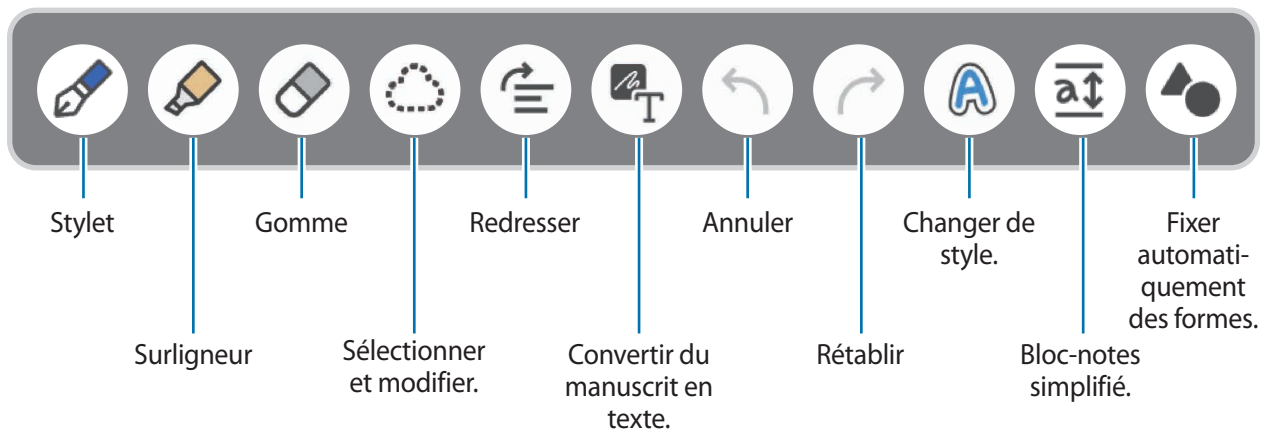


## Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur  et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.



Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur .


- **Gomme de trait** : effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : effacer uniquement la zone que vous sélectionnez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.

 Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

## Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer ou redimensionner.


- 1 Lorsque la note comporte un texte manuscrit, appuyez sur .  
Pour modifier la forme de la sélection, appuyez sur  une fois de plus.
- 2 Appuyez sur un texte ou tracez une ligne autour de celui-ci pour le sélectionner.
  - Pour déplacer un texte manuscrit vers un autre emplacement, sélectionnez-le, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
  - Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur le texte manuscrit et faites glisser un des angles du cadre qui s'affiche.

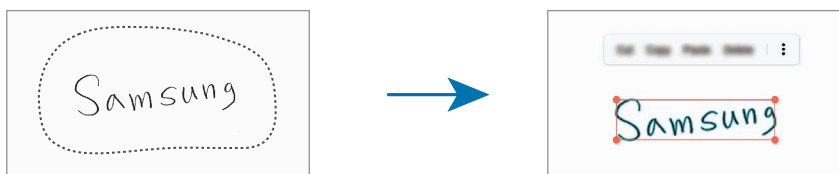

- 3 Modifiez le texte manuscrit à l'aide des options disponibles.



## Redresser un contenu horizontalement


Vous pouvez redresser horizontalement votre écriture et vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez sur .




## Changer de style


Vous pouvez changer le style de votre écriture manuscrite ou de vos dessins.

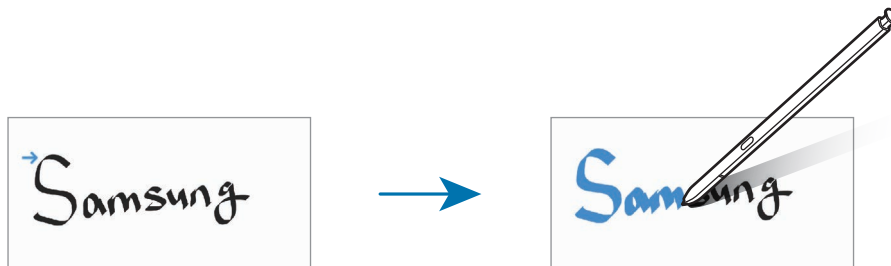Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez deux fois sur  et sélectionnez la couleur ou l'épaisseur de ligne souhaitées. Ensuite, pointez le S Pen sur l'endroit où appliquer le style. Lorsque l'icône  apparaît, appuyez à l'endroit où vous souhaitez modifier le style.




## Convertir du texte manuscrit en texte dactylographié

Après avoir écrit sur l'écran, appuyez sur . Les options apparaissent sur l'écran d'aperçu. Si vous faites glisser l'icône  ou , vous pouvez sélectionner l'écriture manuscrite de votre choix. Pour remplacer le texte manuscrit par du texte dactylographié, appuyez sur **Convertir**.

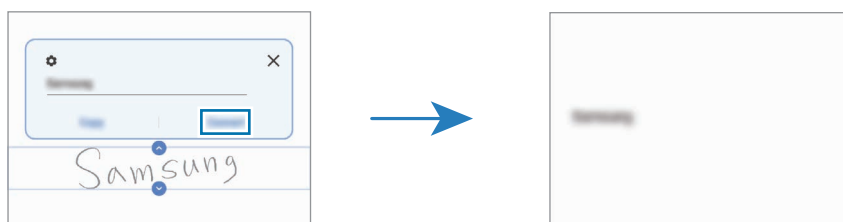

## Utiliser le bloc-notes simplifié

Utilisez le bloc-notes simplifié pour écrire des notes manuscrites plus facilement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur . Le champ de saisie est agrandi et se transforme en bloc-notes simplifié.




## Fixer automatiquement des formes

Appuyez sur  et dessinez une forme. La forme est fixée.

## Enregistrer des notes vocales

Enregistrez des notes vocalement, et le contenu sera ensuite synchronisé avec l'enregistrement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  → **Enregistrements vocaux** pour créer une note.


Sélectionnez une note dans la liste et appuyez sur  pour écouter l'enregistrement. Ensuite, le contenu que vous avez créé lors de l'enregistrement s'affiche à l'écran en même temps que l'enregistrement.

## Ajouter des mémos à des fichiers PDF

Démarrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur  et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des mémos au fichier PDF.

## Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir rapidement l'ouvrir ou la modifier.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note, puis appuyez sur  → **Épingler à l'écran d'accueil**.  
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

## Samsung Galaxy

Accédez au site Web Samsung et affichez différentes informations concernant les produits.

Démarrez l'application **Samsung Galaxy**.

## PENUP

PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Publiez vos œuvres, affichez celles des autres utilisateurs et obtenez des conseils de dessin utiles.

Démarrez l'application **PENUP**.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application qui vous permet de gérer vos objets connectés. Lorsque vous associez votre appareil à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.



Démarrez l'application **Galaxy Wearable**.

Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.


## Calendrier



Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

### Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur  ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur .
- 2 Saisissez les détails de l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Synchroniser les événements avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction. Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  →  → **Ajouter un nouveau compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.



## Reminder

Enregistrez les tâches à faire sous forme de rappels et recevez des notifications selon les conditions que vous avez fixées.



- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée. Les rappels de localisation dépendent de votre modèle.

### Démarrer l'application Reminder

Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur → **Reminder**. L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application Reminder () est ajoutée à la liste des applications.

### Créer des rappels

- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur **Écrire un rappel** ou sur , saisissez les détails, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Mettre fin à des rappels

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.

### Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.




- 1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur → **Terminé** → **Modifier**.
- 2 Cochez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.  
Les rappels sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevrez encore une fois un rappel.

### Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel en question, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

- 1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
  - Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
  - Au cours d'un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.
- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier le mode d'enregistrement

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.

- **Standard** : mode d'enregistrement normal.
- **Entretien** : l'appareil enregistre les sons à volume élevé depuis les haut-parleurs situés en haut et en bas de l'appareil, tout en réduisant les sons sur les côtés.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.


### Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Appuyez sur **Liste**, puis sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode Entretien.

2 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur  dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient  et le son est désactivé.

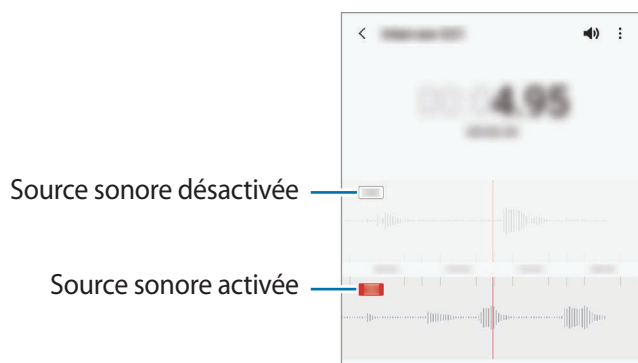

## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Démarrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Analyser le stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Q**.

## Horloge





Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Démarrez l'application **Horloge**.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Démarrez l'application **Calculatrice**.


-  : afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**. Pour fermer le volet de l'historique des calculs, appuyez sur .
-  : utiliser l'outil de conversion des unités. Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.
-  : afficher la calculatrice scientifique.

## Game Launcher

Game Launcher rassemble en un emplacement facile d'accès les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.

Démarrez l'application **Game Launcher** et sélectionnez le jeu de votre choix.




- Si **Game Launcher** n'apparaît pas, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.
- Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut, puis appuyez sur  → **Ajouter applications**.

### Supprimer un jeu de Game Launcher

Faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut, maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer de Game Launcher**.

### Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur  → **Performances des jeux** → **Performances des jeux**, puis sélectionnez le mode souhaité.


- **Privilégier performances** : permet d'obtenir les meilleures performances possibles tout en profitant des jeux.
- **Équilibré** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Privilégier éco. énergie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.





La consommation de batterie varie selon les jeux.

## Game Booster

Game Booster vous permet de jouer dans un meilleur environnement. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Mouvements en plein écran**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appuyez pour ouvrir Game Booster**.

-  : configurer les paramètres de Game Booster.
- **Surveillance de la température / Surveillance de la mémoire** : paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement les réglages afin d'éviter toute surchauffe et arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.
- **Blocage pendant le jeu** : verrouiller certaines fonctions lorsque vous jouez.
- **Verr. touches navigation** : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur  sur la barre de navigation.
- **Verrou tactile de l'écran** : verrouiller l'écran tactile au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
- **Capture d'écran** : effectuer des captures d'écran.



- Vous pouvez ouvrir le volet Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est paramétrée sur **Mouvements en plein écran**. Depuis le volet Game Booster, appuyez sur **Blocage pendant le jeu**, puis appuyez sur **Gestes de navigation** pour activer la fonction.
- Les options disponibles dépendent du jeu.


### Démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant

Vous pouvez démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.


Appuyez sur  et sélectionnez une application dans la liste des applications.

## Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Samsung Kids**) pour activer la fonction. L'écran Samsung Kids s'affiche. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.


 Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôle parental** ou de la fermeture de Samsung Kids.

### Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.


Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur  → **Contrôle parental** et saisissez votre code de déverrouillage.

### Fermer Samsung Kids


Pour fermer Samsung Kids, appuyez sur la touche Retour ou sur  → **Fermer Samsung Kids**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

## SmartThings


Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés avec votre smartphone.

Pour afficher davantage d'informations, démarrez l'application **SmartThings** et appuyez sur  → **Utilisation**.

1 Démarrez l'application **SmartThings**.

2 Appuyez sur  → **Appareil**.

3 Sélectionnez un appareil et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.


-  • Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.
- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
  - Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

## Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage.


 Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

### Quick Share

#### Partager du contenu avec des appareils à proximité


Partagez du contenu avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application SmartThings.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction.

3 Appuyez sur  → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.


 Cette fonction ne prend pas en charge le partage de vidéos avec des téléviseurs ou des appareils compatibles avec SmartThings. Pour regarder des vidéos sur un téléviseur, utilisez la fonction Smart View.


#### Pointer pour partager (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)

Partagez du contenu en pointant l'appareil vers des appareils à proximité.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils Galaxy prenant en charge la fonction UWB (Ultra-wideband). Par ailleurs, l'écran de l'autre appareil recevant des fichiers doit être allumé.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction.

3 Sur l'autre appareil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône  (**Quick Share**) et appuyez sur le curseur **Indication ma position aux autres** pour activer la fonction.

4 Appuyez sur  → **Quick Share** et pointez le dos de votre appareil vers l'autre appareil.



5 Appuyez sur l'autre appareil lorsque celui-ci apparaît en haut de l'écran.

6 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

 La disponibilité de la fonction ULB dépend de votre zone géographique.


### Paramétrer les personnes qui peuvent détecter votre appareil

Paramétrez les personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  (**Quick Share**) et maintenez la touche enfoncée. L'écran des paramètres Quick Share apparaît.
- 3 Sélectionnez une option.
  - **Contacts uniquement** : n'autorisez que vos contacts à partager avec votre appareil.
  - **Tout le monde** : permettez à tout appareil proche de partager avec votre appareil.


### Partage de liens


Partagez des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partez les avec d'autres personnes via un lien internet.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Partage de liens**.  
Le lien vers l'image est créé.
- 3 Sélectionnez une option de partage.

### Album partagé

Créez un album afin de partager des photos ou des vidéos avec d'autres personnes et télécharger vos fichiers quand vous le souhaitez.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Album partagé**.
- 3 Sélectionnez un album à partager.  
S'il n'y a pas d'album à partager, appuyez sur **Créer un album partagé** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un album.

-  • Lors de la lecture d'une vidéo haute résolution à partir d'un album partagé, la connexion vidéo peut être interrompue selon la vitesse du réseau.
- Les contenus supérieurs à 1 Go ne peuvent pas être inclus à un album partagé.



## Music Share



### Introduction

La fonction de partage de musique Music Share vous permet de partager votre haut-parleur Bluetooth déjà connecté à votre appareil avec une autre personne. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils prenant en charge la fonction Music Share.

### Partager un haut-parleur Bluetooth

Vous pouvez écouter la musique sur votre smartphone et sur celui d'un(e) ami(e) via votre haut-parleur Bluetooth.




- 1 Assurez-vous que votre smartphone et votre haut-parleur Bluetooth sont connectés.  
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Sur votre smartphone, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis vérifiez si  (**Music Share**) est activé.  
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur  (**Music Share**).
- 3 Sur le smartphone de votre ami, sélectionnez votre haut-parleur dans la liste des appareils Bluetooth.
- 4 Sur votre smartphone, acceptez la demande de connexion.  
Votre haut-parleur est partagé.  
Lorsque vous écoutez de la musique via le smartphone de votre ami, la musique jouée via votre smartphone est mise en pause.


### Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble de la musique sur votre smartphone via vos Galaxy Buds et ceux d'un(e) ami(e).

Cette fonction est prise en charge uniquement sur les Galaxy Buds, les Galaxy Buds Plus et les Galaxy Buds Live.



- 1 Assurez-vous que chaque smartphone et chaque paire de Buds sont connectés.  
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.

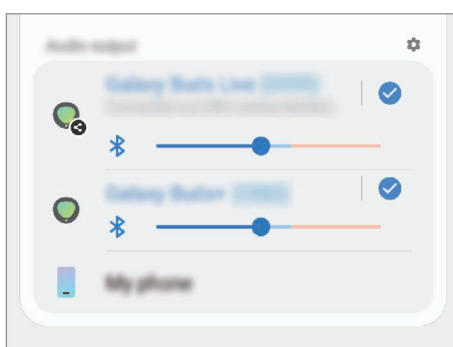- 2 Sur le smartphone de votre ami(e), ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Music Share**) pour activer la fonction.  
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur  (**Music Share**).
- 3 Sur votre smartphone, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Média**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez les Buds de votre ami dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur le smartphone de votre ami, acceptez la demande de connexion.
- 6 Sur votre smartphone, cochez vos Buds et les Buds de votre ami dans la liste de sorties audio.  
Lorsque vous écoutez de la musique via votre smartphone, vous pouvez l'écouter ensemble via les deux Buds.



## Smart View

Visionnez le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Smart View**).
  - 2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre appareil ou le contenu affiché.
-  Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

# Samsung DeX

## Introduction

Samsung DeX est un service qui vous permet de vous servir de votre smartphone comme d'un ordinateur en le connectant à un écran externe tel un téléviseur, un moniteur ou un ordinateur. Accomplissez les tâches que vous souhaitez effectuer sur votre smartphone sur un grand écran avec un clavier et une souris, rapidement et facilement. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre smartphone.

## Connecter des appareils et débiter avec Samsung DeX

### Connexion filaire à un écran externe

Vous pouvez connecter votre smartphone à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI).




- Tous les accessoires sont vendus séparément.
- Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.

- 1 Connectez un adaptateur HDMI à votre smartphone.
- 2 Branchez un câble HDMI sur l'adaptateur HDMI et sur un port HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur.

### 3 Depuis l'écran de votre smartphone, appuyez sur **Démarrer**.

Sans aucune action de votre part sur votre smartphone, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

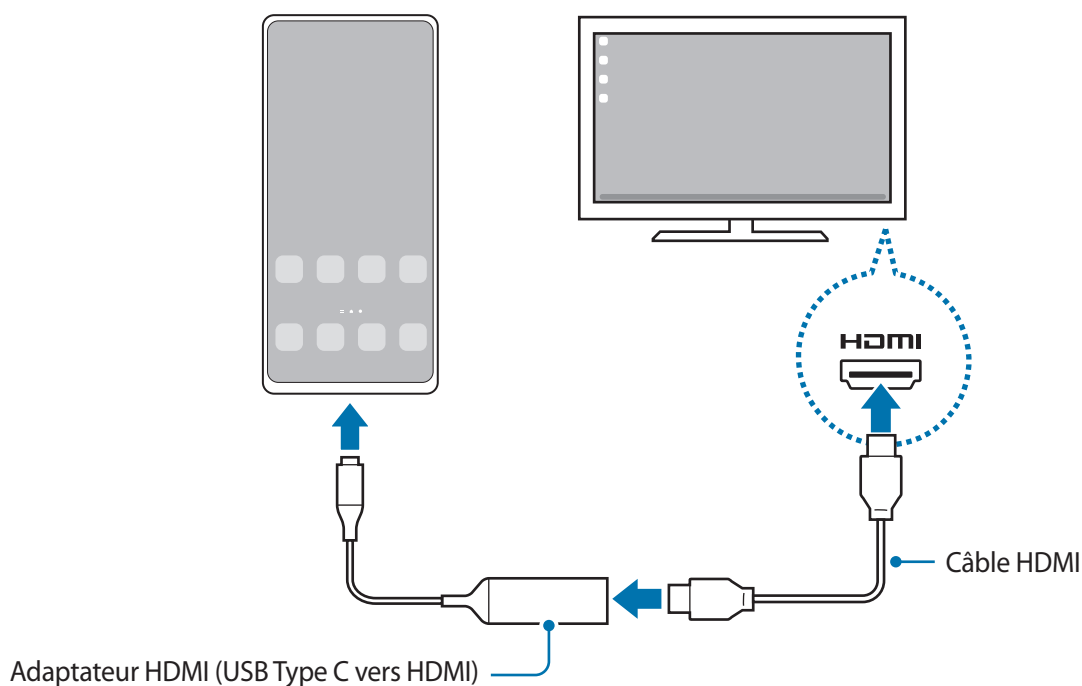


## Connexion filaire à un ordinateur

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour utiliser le câble USB fourni avec l'appareil, l'ordinateur doit avoir un port USB Type C.


- 1 Sur un ordinateur, visitez le site [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex) pour télécharger l'application Samsung DeX.
- 2 Connectez votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.


- 3 Depuis l'écran de votre smartphone, appuyez sur **Démarrer**.  
Une fois connectés, l'écran Samsung DeX s'affiche sur l'ordinateur.

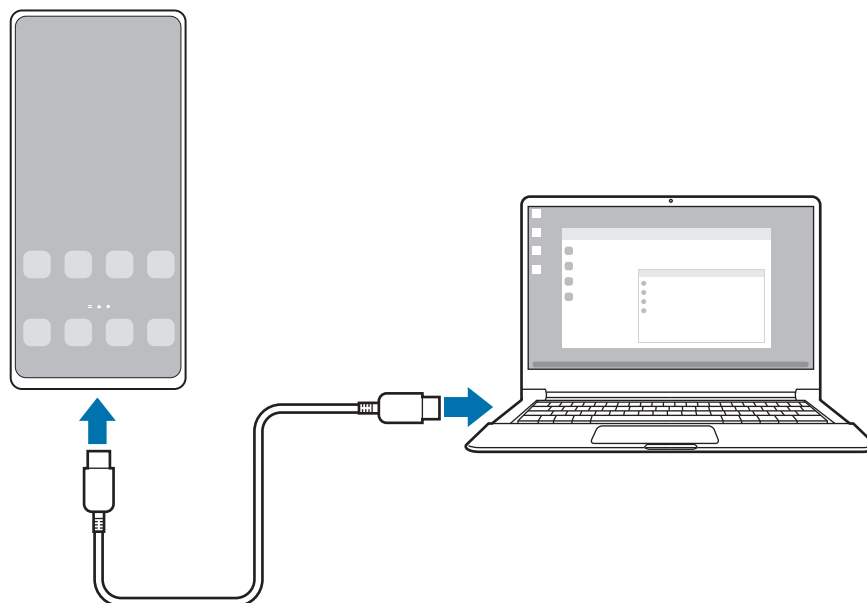

### Établir une connexion sans fil avec un téléviseur

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant sans fil votre smartphone à un téléviseur.

- 1 Sur votre smartphone, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (DeX).
- 2 Sélectionnez un téléviseur dans la liste des appareils détectés et appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Acceptez la demande de connexion sur le téléviseur.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.  
Une fois connectés, l'écran Samsung DeX s'affiche sur le téléviseur.

-  • Il est recommandé d'utiliser les téléviseurs Samsung Smart TV fabriqués après 2019.
- Assurez-vous que le Screen mirroring est pris en charge par le téléviseur que vous souhaitez connecter.

## Commander l'écran Samsung DeX

### Effectuer les commandes sur un écran externe

#### Contrôler l'écran à l'aide d'un clavier externe et d'une souris

Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.



- Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu'il passe de l'écran externe à l'écran du smartphone. Démarrez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris/pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonction.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l'écran du smartphone.


#### Utiliser votre smartphone comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre smartphone comme pavé tactile, et vous servir de vos doigts pour le faire fonctionner.

Sur votre smartphone, faites glisser l'écran de bas en haut pour ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Utiliser tél. comme pavé tactile**.



- Si vous ouvrez le volet des raccourcis, vous pouvez afficher les gestes à utiliser avec le pavé tactile.
- Si l'étui de votre smartphone est équipé d'un cache avant, ouvrez le cache avant pour utiliser votre smartphone comme pavé tactile. Si le cache avant est fermé, il se peut que le pavé tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si l'écran de votre smartphone s'éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer.

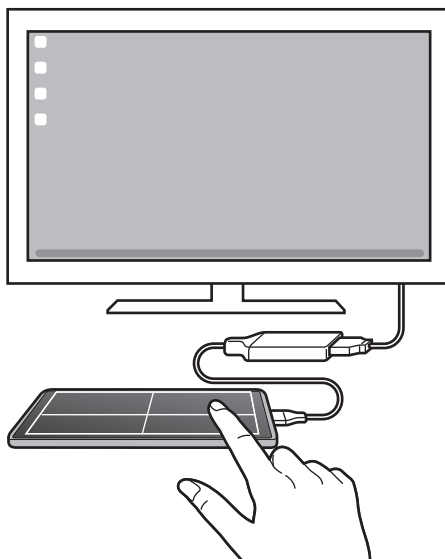


### Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel s'affiche automatiquement sur l'écran de votre smartphone sans avoir à connecter un clavier externe.

### Effectuer les commandes sur un ordinateur

Commandez l'écran Samsung DeX à l'aide du clavier et de la souris connectés à l'ordinateur.


Vous pouvez facilement déplacer les fichiers entre l'ordinateur et Samsung DeX par glisser-déposer, mais aussi par copier-coller.

 Pour afficher les raccourcis clavier disponibles à l'aide de Samsung DeX, démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Clavier physique** → **Raccourcis clavier**.

## Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre smartphone dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre smartphone.



-  La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
- Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.
- Pour modifier la sortie audio, appuyez sur la barre d'état, sélectionnez **Média**, puis un appareil dans **Sortie audio**.


## Utiliser simultanément Samsung DeX et le smartphone

Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément des applications séparées sur l'écran externe, l'ordinateur et votre smartphone.

Par exemple, tout en regardant une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez chatter avec vos amis via une messagerie.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, démarrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, démarrez une autre application sur votre smartphone.

## Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous voulez verrouiller l'écran externe et l'écran de votre smartphone tout en utilisant Samsung DeX, sélectionnez  → **Verr. DeX**.



Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran externe et celui de votre smartphone en appuyant sur la touche latérale.

## Transférer des données avec un ordinateur

### Copier des fichiers

Sur l'écran Samsung DeX, maintenez un fichier appuyé afin de le sélectionner dans l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**, puis faites-le glisser sur l'écran de l'ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, sélectionnez un fichier et faites-le glisser sur l'écran Samsung DeX, l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**.

### Copier et coller du texte

À l'aide des touches de raccourcis clavier, copiez du texte sur l'écran Samsung DeX ou l'écran de l'ordinateur, et collez-le dans le champ de saisie de l'autre écran.



## Lien avec Windows

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC Windows pour accéder instantanément aux données de votre appareil, comme les photos ou les messages sur l'ordinateur.

Lorsque des appareils ou des messages arrivent, vous pouvez les recevoir sur l'ordinateur.

- Cette fonction est disponible uniquement sur Windows 10 version 1803 ou toute version ultérieure, et il est recommandé d'utiliser la dernière version pour utiliser pleinement cette fonction.
- Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à tous les appareils et services Microsoft, tels que les programmes Microsoft Office et Windows 10.


### Établir une connexion à un ordinateur

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Lien avec Windows**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Visitez le site <https://aka.ms/setupltw> pour en savoir plus.

### Afficher les données et les notifications de votre appareil sur l'ordinateur

Démarrez l'application **Votre téléphone** sur l'ordinateur et sélectionnez la catégorie de votre choix.

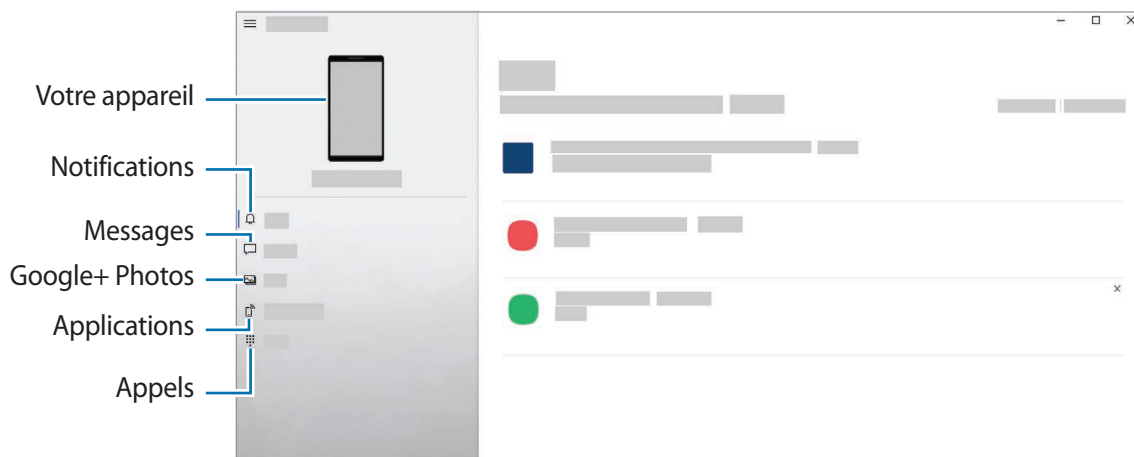

Les fonctions et les menus disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle.

## Samsung Global Goals

Les Global Goals, établis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également afficher les collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Play Films et TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que des films et programmes TV, depuis **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.
- **Google** : recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Duo** : passez des appels visio.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur **Q**.

## Connexions

### Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **NFC et paiement** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la lecture des tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [NFC et paiement](#).
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.
  - ⚠ Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.

- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Économie des données](#).

Vous pouvez également sélectionner les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Applis avec données mobiles](#).



- **Gestionnaire de carte SIM** : activez vos cartes SIM et USIM, et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Gestionnaire de carte SIM](#).
  - **Point d'accès mobile et modem** : utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le point d'accès mobile, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile](#).
-  L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).

## Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.


### Établir une connexion au réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.  
Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.

-  • Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur  en regard du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

## Afficher les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi, telles que la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Les informations sur la qualité du réseau apparaissent sous les réseaux Wi-Fi. Si elles n'apparaissent pas, appuyez sur  → **Paramètres avancés** et sur le curseur **Affichage infos qualité du réseau** pour activer la fonction.



La disponibilité des informations sur la qualité dépend du réseau Wi-Fi.


## Partager les mots de passe du réseau Wi-Fi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wi-Fi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans saisir le mot de passe. Cette fonction est disponible entre les appareils qui ont établi un contact, et l'écran de l'autre appareil doit être allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.  
Le mot de passe Wi-Fi est saisi sur votre appareil et la connexion au réseau est établie.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.  
Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

### Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.



- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.


- ❗ • Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

### Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.  
Une liste des appareils détectés apparaît.
  - 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.
-  Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.
- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.  
Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.  
Pour dissocier les appareils, appuyez sur  en regard du nom de l'appareil pour le dissocier et appuyez sur **Dissocier**.


## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## NFC et paiement


Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.


-  L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

## Lire les informations d'un tag NFC

Utilisez la fonction NFC pour lire les informations sur le produit enregistrées sur les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.  
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

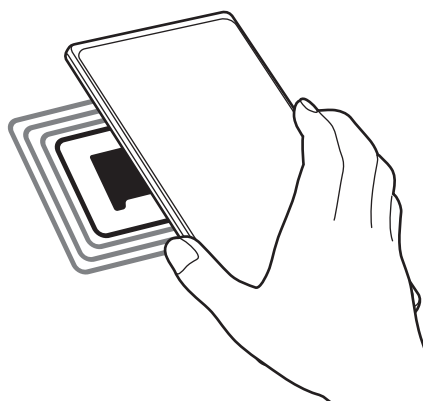


-  Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et déverrouillé. Dans le cas contraire, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

## Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.


Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement** → **Paiement NFC** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.

 La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

## Envoyer des données à l'aide de la fonction NFC

Transférez des données, telles que des images ou des contacts, à d'autres appareils en rapprochant l'antenne NFC de votre appareil de celle de l'autre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.

 Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.





## Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

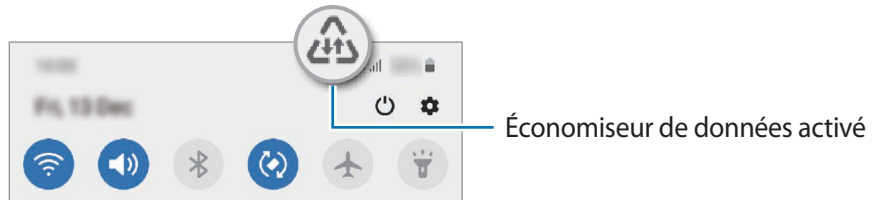

 Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Autorisations Éco. des données** et sélectionnez les applications concernées.

## Appis avec données mobiles

Sélectionnez les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.



Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications démarrent à l'aide des données mobiles.


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Appis avec données mobiles**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sur les curseurs en regard des applications de votre choix.

 L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.


## Point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état.  
Vous pouvez modifier le niveau de sécurité et le mot de passe en appuyant sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**.

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également appuyez sur  sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.



- Si le point d'accès mobile est introuvable, sur l'appareil, paramétrez **Bande sur 2,4 GHz**, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis désélectionnez l'option **Masquer mon appareil**.
- Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

## Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

- 3 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.  
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

### Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** →  → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

## Sons et vibrations

### Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Silence pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Son système** : modifiez le son émis lors de certaines opérations, telles que le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Modèle de vibration** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Contrôle sons système/vibrations** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son ou vibre lors d'opérations, telles que le contrôle de l'écran tactile.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia provenant d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Son d'application séparé](#).

## Qualité et effets sonores

Paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.
- **Dolby Atmos pour le jeu** : découvrez le son Dolby Atmos optimisé pour les jeux tout en jouant.
- **Égaliseur** : sélectionnez une option pour un genre de musique spécifique et profitez d'un son optimisé.
- **Convertisseur UHQ** : améliorez la qualité du son de la musique et des vidéos.
- **Adapt Sound** : définissez le meilleur son pour vous.

## Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

## Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

- **Suggestion actions et réponses** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous suggère des actions ou des réponses face aux notifications.
- **Gliss. gauche/droite par répétition** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône de notification de répétition lorsque vous balayez une notification vers la gauche ou la droite sur le volet des raccourcis.
- **Badges d'icône d'application** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un badge sous forme de nombre ou de point sur les applications comportant des notifications.


- **Barre d'état** : paramétrez le mode d'affichage des icônes de notification et indiquez si vous souhaitez voir le pourcentage d'autonomie de la batterie dans la barre d'état.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, à l'exception de ceux autorisés.
- **Récemment envoyées** : affichez les applications qui ont récemment reçu des notifications et modifiez les paramètres des notifications. Pour personnaliser les paramètres des notifications pour davantage d'applications, appuyez sur **Afficher tout** → ▼ → **Tout**, puis sélectionnez une application dans la liste des applications.

## Écran

### Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Clair / Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.  
 Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Fluidité des mouvements** : modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fluidité des mouvements \(Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra\)](#).
- **Filtre de lumière bleue** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer l'application d'un filtre de lumière bleue.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#).
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Zoom écran** : rendez les éléments à l'écran plus grands ou plus petits.
- **Résolution d'écran** : modifiez la résolution d'écran. Une résolution plus élevée permettra de bénéficier d'un affichage plus éclatant, mais entraînera une consommation de batterie plus importante. Certaines des applications en cours d'exécution peuvent se fermer si vous modifiez la résolution.

- **Applications en plein écran** : sélectionnez les applications à utiliser en plein écran. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran d'accueil** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.
- **Écran latéral** : modifiez les paramètres du volet latéral et des notifications lumineuses.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).
- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utiliser avec des protections d'écran.
- **Affichage infos état de charge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de charge, comme le pourcentage d'autonomie restante de la batterie si l'écran est éteint.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

## Fluidité des mouvements (Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra)

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre d'actualisation de l'écran par seconde. Utilisez un taux de rafraîchissement élevé pour éviter que l'écran ne clignote lorsque vous passez d'un écran à l'autre. L'écran défilera de façon plus fluide. Lorsque vous sélectionnez un taux de rafraîchissement standard, la batterie dure plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez un taux de rafraîchissement.
  - **Adaptative** : bénéficiez d'une navigation plus fluide et de transitions plus rapides en réglant automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu'à 120 Hz.
  - **Standard** : utilisez un taux de rafraîchissement standard dans des situations normales pour préserver l'autonomie de la batterie.

## Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

### Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.




- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Il est impossible de changer le mode écran lorsque vous appliquez le filtre lumière bleue.

### Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

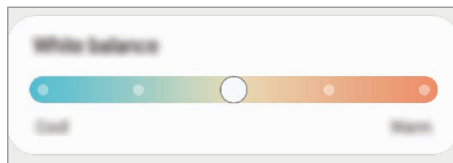

### Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences. Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

## Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**.

## Écran de verrouillage

### Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart Lock](#).
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Services de fond d'écran** : réglez l'appareil pour qu'il utilise les services de fonds d'écran comme Écran de verrouillage dynamique.
- **Style d'horloge** : modifiez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran verrouillé l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **FaceWidgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des informations, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.



- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.

## Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

## Always On Display

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent affichés à l'écran quand il est éteint.

Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués.


La fonction Always On Display est paramétrée pour que ses éléments s'affichent uniquement si vous appuyez sur l'écran. Pour modifier les paramètres pour que la fonction s'affiche en permanence ou à une heure donnée, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Always On Display**, puis sélectionnez le mode souhaité.



La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.


## Ouvrir des notifications en mode Always On Display

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran en mode Always On Display. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour l'afficher.

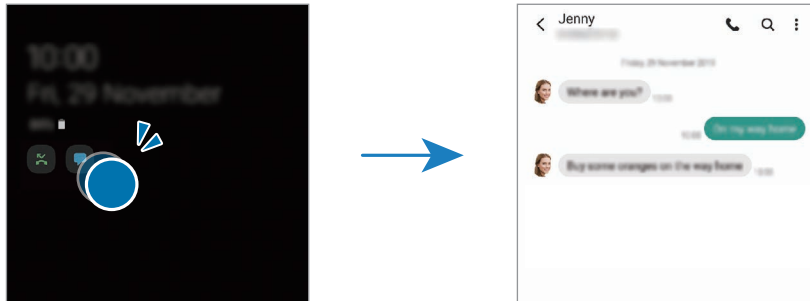

 Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

## Désactiver la fonction Always On Display

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Always On Display**) pour désactiver la fonction. Vous pouvez également, depuis l'écran Paramètres, appuyer sur **Écran de verrouillage**, puis sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.

# Données biométriques et sécurité

## Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : paramétrez l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).
- **Préférences données biométriques** : modifiez les paramètres des données biométriques.
- **Correctif sécurité biométrie** : affichez la version du patch de sécurité biométrie et recherchez les mises à jour.
- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, qu'il vous prévienne et les supprime.

- **Mise à jour de sécurité** : affichez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Mise à jour du système Google Play** : affichez la version du système Google Play et recherchez des mises à jour.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Traçage du mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Wi-Fi sécurisé** : paramétrez l'appareil pour qu'il protège vos données lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi sécurisé](#).
- **Samsung Blockchain Keystore** : gérez vos clés privées blockchain en toute sécurité.
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Chiffrement ou déchiffrement de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.
  - ⚠️ Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.

## Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.

## Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

## Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

## Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Indiquez si vous portez des lunettes ou non, puis appuyez sur **Continuer**.
- 5 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.

L'appareil photo scanne votre visage.



- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'un autre look** et ajoutez une apparence différente.

## Déverrouiller l'écran à l'aide du visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.

### 4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

## Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.

Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

## Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Votre appareil est équipé d'une protection d'écran déjà installée. Si vous la remplacez, assurez-vous de toujours pouvoir utiliser le lecteur d'empreintes digitales à ultrasons. Toutefois, il se peut qu'une protection d'écran ne soit pas installée selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.


## Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- L'appareil comporte un lecteur d'empreintes au bas et au centre de l'écran. Assurez-vous, qu'au niveau du lecteur d'empreintes, la protection d'écran ou l'écran tactile n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des stylos et des colliers.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes, au bas et au centre de l'écran, ainsi que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Appuyez sur l'écran afin que le bout de votre doigt recouvre bien la surface du lecteur d'empreintes.

## Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes. Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur le lecteur d'empreintes.  
Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

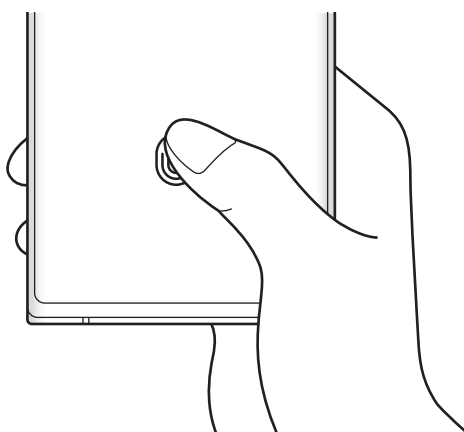

- 5 Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **Terminé**.  
Vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée en appuyant sur **Vérification empreintes ajoutées**.

### Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

### Modifier les réglages de l'icône de reconnaissance d'empreintes

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou masque l'icône de reconnaissance d'empreintes lorsque vous appuyez sur l'écran alors qu'il est éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Afficher icône quand écran éteint**, puis sélectionnez une option.

### Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez facilement votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.



- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques et les informations des cartes de paiement sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou des serveurs.


### Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

### Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

### Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion du site.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

### Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion de l'application, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion de l'application.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.




## Gérer les informations de connexion


Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Connexion** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.  
Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

## Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur  → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.

-  • La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.


## Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour facilement saisir vos informations personnelles, telles que votre adresse ou les données de votre carte de paiement, sur des applications prenant en charge la saisie automatique.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Formulaire automatique** et sélectionnez une option.
- 2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.  
Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

## Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Suppression des données**.



-  • Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung ne seront pas supprimées.


## Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.




- ⚠ Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

### Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. L'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé () est ajoutée à la liste des applications.  
Pour modifier le nom ou la couleur de l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Personnaliser**.

-  • Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

### Configurer une condition de verrouillage automatique du Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une option de verrouillage.  
 Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Verrouiller et quitter**.

## Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Déplacer**.  
Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

## Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **⋮** → **Déplacer de Dossier sécurisé**.  
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

## Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Ajouter applications**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.

## Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Maintenez le doigt appuyé sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.


## Ajouter des comptes


Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage icône sur écran Applis** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur  (**Dossier sécurisé**) pour activer la fonction.

Si vous souhaitez afficher de nouveau le Dossier sécurisé, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis sur le curseur **Affichage icône sur écran Applis** pour activer la fonction.


## Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.

## Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, démarrez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.


 Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

## Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Elle permet de crypter les données des réseaux Wi-Fi et désactive les applications et sites Web de traçage afin de vous permettre d'utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.


Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

-  • L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre réseau Wi-Fi, de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Sélectionner les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi

Sélectionnez les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi afin de pouvoir sécuriser vos données, telles que vos mots de passe ou votre activité dans les applications, et empêcher toute personne malveillante d'y accéder.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé** → **Applications protégées**, puis sur les curseurs des applications à protéger à l'aide de la fonction Sécurité Wi-Fi.


 Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

## Acheter un forfait de protection

Chaque mois, vous bénéficiez d'un plan de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également souscrire à des forfaits de protection payante et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**.

2 Appuyez sur **Forfait de protection** et sélectionnez la protection souhaitée.

 Dans le cas de certains forfaits de protection, vous pouvez les transférer vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'achat.

## Confidentialité

Modifiez les paramètres de confidentialité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.

- **Gestionnaire d'autorisations** : affichez la liste des fonctions et les applications autorisées à les utiliser. Vous pouvez également modifier les paramètres d'autorisation.
- **Envoi des données de diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Recevoir infos commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Confidentialité du compte Samsung** : gérez les données personnelles de votre compte Samsung et modifiez les paramètres de la plateforme Customization Service.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de confidentialité.

 La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

## Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : affichez la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Améliorer la précision** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent votre localisation.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

## Comptes et sauvegarde

### Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.
- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Synchronisez et sauvegardez vos données et paramètres, et restaurez les données et paramètres de l'appareil précédent même si vous ne l'avez pas. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).





Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

## Samsung Cloud

Synchronisez les données de votre appareil avec Samsung Cloud et affichez les données que vous avez synchronisées dans chaque application. Vous pouvez également sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.


### Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
  - 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Param. synchro./sauvegarde auto.** → **Synchronisation**.
  - 3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.
-  Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez synchroniser les photos et les vidéos avec Microsoft OneDrive.

### Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
  - 2 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **Sauvegarder**.
  - 3 Appuyez sur **OK**.
-  • Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- Pour afficher les données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Restaurer les données** → ▼, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

### Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez l'appareil souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

## Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

## Fonctions avancées

### Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [S Pen](#).
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Bixby Routines** : ajoutez des routines pour automatiser les paramètres fréquemment utilisés. L'appareil vous suggère également des routines utiles en fonction des situations auxquelles vous êtes fréquemment confrontés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Routines](#).
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : utilisez les fonctions d'appel et de messagerie de votre appareil sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Lien avec Windows** : accédez instantanément aux données enregistrées dans votre appareil sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lien avec Windows](#).
- **Affichage intelligent des pop-ups** : sélectionnez les applications dont les notifications doivent s'afficher dans des fenêtres contextuelles. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez rapidement afficher les contenus dans des fenêtres contextuelles en appuyant sur l'icône à l'écran.
- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.
- **Réduction des animations** : paramétrez l'appareil pour qu'il réduise les effets d'écran dus à certaines actions comme l'ouverture ou la fermeture d'applications.
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.



- **Game Launcher** : activez Game Launcher. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messagerie double](#).
- **Optimiseur de vidéo** : améliorez la qualité de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives.



La disponibilité de cette fonction dépend des applications.

- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant plusieurs fois sur la touche latérale.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran lorsque vous le soulevez.
- **Double appui pour allumage** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir couper certains sons avec un geste ou un mouvement.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite dans l'application **Téléphone** ou **Contacts**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

## Messagerie double


Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

Les applications prises en charge s'affichent.

2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.

La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque .

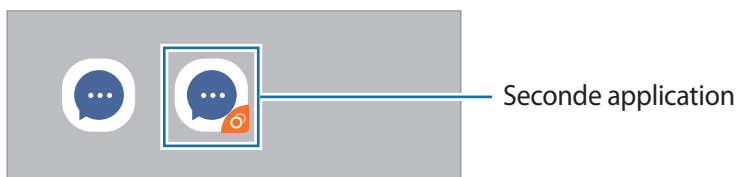

- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

## Désinstaller une seconde application

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.



- Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

## Bien-être numérique et contrôles parentaux

Affichez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Déverrouillages** : fixez des objectifs quant au nombre de déverrouillages quotidiens de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Mode Concentration** : activez le mode concentration pour éviter les distractions de votre appareil et rester concentré sur ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser les applications que vous avez autorisées en mode concentration.

- **Fonctionnement ralenti** : activer le mode Fonctionnement ralenti pour réduire la fatigue oculaire avant de vous endormir et éviter que votre sommeil ne soit perturbé.
- **Contrôle du volume** : activez le contrôleur de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : gérez la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

# Maintenance de l'appareil

## Introduction

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.


## Optimiser votre appareil

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

## Utiliser la fonction d'optimisation automatique

Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute automatiquement l'optimisation quand il n'est pas utilisé. Appuyez sur  → **Avancé** → **Optimisation automatique**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si vous souhaitez définir l'heure d'exécution de l'optimisation automatique, appuyez sur **Heure**.

## Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.

- **Utilisation de la batterie** : affichez l'utilisation de la batterie et mettez les applications en veille lorsque vous ne les utilisez pas. Sélectionnez les applications depuis la liste des applications, puis appuyez sur le curseur **Mettre en veille appli.** pour activer la fonction.
- **Mode de consommation d'énergie** : sélectionnez un mode d'énergie, comme le mode Économie d'énergie.

- **Gestion de l'énergie des applications** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Wireless PowerShare** : chargez un autre appareil avec la batterie de votre appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wireless PowerShare \(Partage d'énergie\)](#).
- **Chargement** : paramétrez l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Chargement rapide](#).



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

## Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **Supprimer** ou **Désinstaller**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

## Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **Nettoyer**.

## Sécurité

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Sécurité** → **Analyser téléphone**.

## Applications


Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

## Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.  
 Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres, ou uniquement les paramètres réseau ou les paramètres d'accessibilité. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il redémarre à une heure prédéfinie pour optimiser ses performances.

### Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur  → **Toutes les langues**.

2 Sélectionnez la langue à ajouter.

- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**. Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.

La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut à partir de la liste des langues, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

## Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour du logiciel**.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

 Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

### Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).

 Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

## À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Modifier**.


- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

# Annexe

## Accessibilité

### À propos du menu **Accessibilité**

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant par exemple une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité**. Vous pouvez vérifier quelle fonction d'accessibilité vous utilisez en haut de l'écran. Appuyez sur  pour afficher les fonctions actuellement utilisées ou appuyez sur **Désactiver** pour désactiver rapidement les fonctions.

### **Voice Assistant (Synthétiseur vocal)**

#### **Activation ou désactivation du Voice Assistant**

Lorsque vous activez Voice Assistant, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Démarrer l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, appuyez sur le curseur **Voice Assistant**, appuyez sur **Autoriser**, puis appuyez à deux reprises sur la zone sélectionnée pour activer la fonction.

Pour désactiver le Voice Assistant, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser Voice Assistant, appuyez sur **Didacticiel**.



Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, certaines fonctions ne sont pas disponibles.



## Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec le Voice Assistant, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

### Gestes avec un doigt

- Appuyer : lire à voix haute l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Appuyer deux fois : ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt appuyé sur l'écran : déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : lire l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : lire l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : modifier les paramètres de menu contextuel les plus récents.
- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : passer au premier élément de l'écran.
- Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : passer au dernier élément de l'écran.

### Gestes avec deux doigts

- Appuyer deux fois : démarrer, interrompre ou reprendre l'action en cours.
- Appuyer trois fois : vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. Pour modifier les éléments énoncés à voix haute, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Informations barre d'état**.
- Appuyer quatre fois : activer ou désactiver la synthèse vocale.
- Balayer vers la gauche : passer à la page suivante.
- Balayer vers la droite : revenir à la page précédente.
- Balayer vers le haut : faire défiler la liste vers le bas.
- Balayer vers le bas : faire défiler la liste vers le haut.
- Balayer l'écran d'accueil vers le haut ou le bas : ouvrir la liste des applications.
- Balayer la liste des applications vers le haut ou le bas : revenir à l'écran d'accueil.
- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : ouvrir le volet des notifications.

### Gestes avec trois doigts

- Appuyer : énoncer les éléments à voix haute à partir du haut.
- Appuyer deux fois : énoncer à partir de l'élément suivant.
- Appuyer trois fois : lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran précédent.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran d'accueil.

### Gestes avec quatre doigts

- Appuyer : revenir à l'écran précédent.
- Appuyer deux fois : revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer trois fois : ouvrir la liste des applications récentes.

### Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

### Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en appuyant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.

Pour gérer les libellés, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Gérer intitulés personnalisés**.

## Configuration des paramètres du Voice Assistant

Configurez les paramètres du Voice Assistant selon vos préférences.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**.

- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque l'option Voice Assistant est activée, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Verbo­sité** : personnalisez les paramètres détaillés de la synthèse vocale.
- **Secouer pour lecture continue** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes intensités de secousses.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise les caractères à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe.
- **Lecture à haute voix ID appelant** : paramétrez l'appareil pour qu'il prononce à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- **Commentaires sonores** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément. Vous pouvez également régler le volume du son diffusé en appuyant sur l'écran pour le contrôler.
- **En savoir plus sur l'audio vocal** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Indicateur de mise en évidence** : paramétrez l'appareil pour épais­sir le cadre de l'indicateur de mise au point qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments. Vous pouvez également modifier la couleur de cet indicateur.
- **Activation par simple appui** : paramétrez l'appareil pour qu'il active l'élément sélectionné lorsque vous appuyez une fois dessus.
- **Barre de navigation simple appui** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les touches de la barre de navigation en appuyant une fois dessus.
- **Menu rapide** : sélectionnez les options de menu contextuel à afficher lorsque vous balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts.
- **Gérer intitulés personnalisés** : gérez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Focus amélioré** : paramétrez l'appareil pour qu'il déplace la focalisation de la position de départ ou précédente lors du changement d'écran.
- **Raccourcis clavier** : paramétrez les raccourcis clavier à utiliser avec un clavier externe.
- **Détection de lumière** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous indique quand il détecte de la lumière.

- **Écran sombre avec volet latéral** : paramétrez l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint.
- **Informations barre d'état** : sélectionnez les éléments à lire à haute voix lorsque vous appuyez sur l'écran trois fois avec deux doigts.
- **Options de développement** : paramétrez les options de développement d'applications.

## Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les touches ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**, puis sur le curseur **Écran sombre avec volet latéral** pour activer la fonction. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale.



Cette fonction apparaît uniquement si Voice Assistant est activé.

## Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Pour activer la fonction de saisie rapide, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, puis sur le curseur **Saisie rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère souhaité, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.



Cette fonction apparaît uniquement si Voice Assistant est activé.

## Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

## Améliorations de la visibilité

### Utiliser le thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu clair sur un arrière-plan foncé.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Thème à contraste élevé**, puis sélectionnez le thème de votre choix.

### Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour activer la fonction.

### Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier Samsung afin d'augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Clavier contraste élevé** pour activer la fonction.

### Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Afficher formes des touches** pour activer la fonction.

### Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Inversion des couleurs** pour activer la fonction.

## Réglage des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Réglage des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez une option.

Pour régler l'intensité de la couleur, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Intensité**.

Si vous sélectionnez l'option **Couleur personnalisée**, vous pouvez adapter la couleur de l'écran. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

## Lentille de couleur

Réglez les couleurs de l'écran si vous avez des difficultés à lire le texte.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Lentille de couleur**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez la couleur de votre choix.

Pour régler le niveau de transparence, faites glisser la barre de réglage sous **Opacité**.

## Réduire les effets animés de l'écran

Réduisez les effets animés si vous êtes sensibles à certaines animations et certains mouvements.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Suppression des animations** pour activer la fonction.

## Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.



Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Fenêtre Loupe** pour activer la fonction. La Loupe apparaît à l'écran.

Faites glisser les bords du cadre de la loupe pour la déplacer à l'emplacement que vous souhaitez agrandir à l'écran.

## Grossir l'écran


Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Agrandissement**.

- **Triple appui sur écr. pr agrandir** : effectuez un zoom avant en appuyant trois fois sur l'écran. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez à nouveau trois fois sur l'écran.
- **Utilisation raccourci pr agrandir** : effectuez un zoom avant en appuyant sur  dans la barre de navigation, puis en appuyant à l'endroit où vous souhaitez agrandir l'écran. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez sur .

Pour explorer l'écran, faites glisser deux doigts ou plus sur l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Ou bien, appuyez sur , puis maintenez le doigt appuyé sur l'écran. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il est impossible d'agrandir les claviers et la barre de navigation.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

## Agrandir les pointeurs de la souris et du pavé tactile

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Grand pointeur de souris/pavé tactile** pour activer la fonction.

## Modifier la police

Modifiez la taille et le style de la police.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Taille et style de police**.

## Modifier le zoom d'écran

Rendez les éléments à l'écran plus grands ou plus petits.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Zoom écran**.

## Améliorations de l'audition


### Prise en charge prothèses audit.

Paramétrez votre appareil pour améliorer la qualité audio afin qu'il fonctionne mieux avec des prothèses auditives.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis sur le curseur **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonction.

### Amplification du son environnant

Paramétrez l'appareil pour qu'il amplifie les sons environnants pour bénéficier d'une meilleure audition lorsque vous utilisez les écouteurs.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 3 Appuyez sur .

### Adapt Sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et l'utiliser pour les appels ou la lecture multimédia.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt Sound**, puis optimisez le réglage du son.

### Réglage de la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage **Balance gauche/droite** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.



## Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si utiliser une seule mini-oreillette est plus pratique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.


## Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

## Transcription instantanée

Paramétrez l'appareil pour qu'il capture les paroles à l'aide du microphone et convertisse la voix en texte.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur  pour transcrire les paroles.

## Sous-titres instantanés

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les paroles et qu'il génère automatiquement des sous-titres lorsque vous lisez un contenu multimédia, comme des vidéos ou des podcasts.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis sur le curseur **Sous-titres instantanés** pour activer la fonction.

## Paramètres des sous-titres

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Paramètres des sous-titres** → **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

## Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les pleurs d'un bébé ou votre sonnette. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



Si cette fonction est activée, la reconnaissance vocale est inopérante.

## Détecteur pleurs bébé

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur pleurs bébé** → **Démarrer**.


## Détecteur de sonnettes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur de sonnettes**.
- 2 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer la sonnette de votre porte.  
L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Appuyez sur **Tester** et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **Démarrer**.  
Pour changer de sonnette, appuyez sur **Modification son de la sonnette**.

## Interaction et dextérité

### Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en connectant une commande externe, en appuyant sur l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
  - 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Terminé**.
  - 3 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
  - 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **Ajouter un commutateur** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.
-  Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur le curseur sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

## Assistant menu

### Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.  
Pour régler le niveau de transparence de l'icône raccourci assistant, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Transparence**.

### Accéder aux menus auxiliaires









L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner d'autres menus.

### Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  /  : faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  /  : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : grossir la zone où est placé le curseur.
-  : modifier les paramètres du pavé tactile et du curseur.
-  : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : fermer la zone tactile.

## Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, appuyez sur le curseur à côté des applications que vous souhaitez activer.

## Prendre ou mettre fin à des appels

Changez la méthode de prise ou de fin d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels**, puis appuyez sur le curseur correspondant à la méthode de votre choix.

## Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Maintenez la touche latérale et la touche de volume Haut simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur **Effectué**.  
L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Toutefois, vous pouvez activer les fonctions de la touche latérale, de la touche de volume et du clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez la touche latérale et la touche de volume Haut simultanément enfoncées.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il verrouille l'écran après désactivation du mode de contrôle par interaction, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**, puis appuyez sur le curseur **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonction.

## Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

## Durée d'appui

Définissez la durée pendant laquelle vous devez toucher l'écran pour que l'appareil le détecte comme un appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée d'appui**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Non-prise en compte des touches répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Non-prise en compte des touches répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Clic après arrêt du pointeur

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris dessus.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Clic après arrêt du pointeur** pour activer la fonction.

## Touches à mémoire d'appui

Paramétrez la touche de modification d'un clavier externe, comme la touche Maj, Ctrl ou Alt, afin qu'elle reste activée. Cela permet d'utiliser les raccourcis clavier sans devoir appuyer simultanément sur deux touches.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Touches à mémoire d'appui** pour activer la fonction.

## Touches lentes

Définissez le temps de reconnaissance pour appuyer sur une touche du clavier externe.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Touches non répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Paramètres avancés

### Lancer rapidement les fonctions d'accessibilité

Paramétrez l'appareil pour ouvrir rapidement les fonctions d'accessibilité.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Volet lat. et touche vol. Haut**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez une fonction d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Vous pouvez accéder aux fonctions d'accessibilité suivantes :

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre Loupe
- Inversion des couleurs
- Réglage des couleurs
- Lentille de couleur
- Polices à contraste élevé
- Désactiver tous les sons
- Contrôle par interaction

### Démarrer rapidement les services de raccourci

Paramétrez l'appareil pour démarrer rapidement un service de raccourcis.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Touches de volume Haut et Bas**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur **Service sélectionné** et sélectionnez un service de raccourcis à démarrer lorsque vous maintenez simultanément enfoncées la touche de volume Haut et la touche de volume Bas pendant trois secondes.

Vous pouvez accéder aux services de raccourci suivants :

- Transcription instantanée
- Assistant Votre téléphone
- Commutateur universel
- Voice Assistant

## Paramétrer un témoin lumineux

Paramétrez l'appareil pour que le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel ou un nouveau message.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Notification par témoin lumineux**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

## Rappels de notification

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappels de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

- **Vibration lors émission son** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre et émette un son de notification lorsque vous avez des notifications non lues.
- **Fréquence de rappel** : définir un intervalle entre les alertes.
- **Sélection d'applications** : paramétrer les applications pour qu'elles vous envoient des notifications.

## Il est temps d'agir

Définissez la temporisation d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous demandent de réagir, telles que les notifications ou la commande du volume.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Il est temps d'agir**, puis sélectionnez une option.

## Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.

 Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Étiquette vocale**.

L'enregistreur vocal démarre.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.





3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.

4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.

Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

## Bixby Vision pour l'accessibilité

Lorsque vous activez les fonctions d'accessibilité Bixby Vision, vous pouvez utiliser d'autres fonctions Bixby Vision.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Bixby Vision pour l'accessibilité**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Ouvrir Bixby Vision**.
- 3 Sélectionnez une fonction à utiliser.
  -  : analysez la scène capturée afin de la décrire oralement.
  -  : procédez à la reconnaissance d'objets et décrivez-les oralement.
  -  : procédez à la reconnaissance d'un texte et lisez-le à voix haute.
  -  : détectez la couleur de l'objet nommez-la à voix haute.



Les fonctions disponibles dépendent de votre zone géographique.

## Services installés

Affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Services installés**.



## Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.

- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

## Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

## La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.


## Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **Réinitialiser les paramètres** → **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur  → **Disposition volet raccour.** et appuyez sur le curseur **Affichage luminosité en haut** pour activer la fonction.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## Il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

## La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

## Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

## Droits d'auteur

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.