

SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-G980F
SM-G980F/DS
SM-G981B
SM-G981B/DS
SM-G985F
SM-G985F/DS
SM-G986B
SM-G986B/DS
SM-G988B
SM-G988B/DS

Table des matières

Fonctions de base

4	À lire avant utilisation
7	Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
10	Présentation de l'appareil et de ses fonctions
16	Batterie
23	Carte nano-SIM et eSIM
26	Carte mémoire (carte micro-SD)
28	Allumer et éteindre l'appareil
30	Configuration initiale
30	Compte Samsung
32	Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
35	Description de l'écran
46	Volet des raccourcis
48	Capture et enregistrement d'écran
50	Saisir du texte

Applications et fonctions

53	Installer ou désinstaller des applications
55	Bixby
60	Bixby Vision
63	Bixby Routines
66	Téléphone
71	Contacts
75	Messages
78	Internet

80	Appareil photo
102	Galerie
110	AR Zone
122	Always On Display
123	Écran latéral
127	Multi-fenêtres
130	Samsung Daily
131	Samsung Pay
134	Samsung Health
137	Samsung Members
137	Samsung Notes
138	Galaxy Wearable
138	Calendrier
139	Reminder
141	Enregistreur vocal
144	Mes fichiers
144	Horloge
146	Calculatrice
146	Game Launcher
148	Game Booster
149	Espace enfants
150	SmartThings
154	Partager du contenu
157	Music Share
158	Samsung DeX
165	Lien avec Windows
167	Samsung Global Goals
167	Applications Google

Paramètres

- 169 Introduction
- 169 Connexions
 - 170 Wi-Fi
 - 172 Bluetooth
 - 173 NFC et paiement
 - 175 Économie des données
 - 176 Applis avec données mobiles
 - 176 Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)
 - 177 Point d'accès mobile et modem
 - 178 Plus de paramètres de connexion
- 180 Sons et vibrations
 - 181 Dolby Atmos (son Surround)
 - 181 Son d'application séparé
- 182 Notifications
 - 182 Badges d'icône d'application
- 183 Écran
 - 184 Paramètres du mode Sombre
 - 185 Fluidité des mouvements
 - 185 Filtre de lumière bleue
 - 186 Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran
 - 187 Taille et style de police
 - 187 Résolution d'écran
 - 187 Écran de veille
- 188 Fond d'écran
- 188 Thèmes
- 188 Écran de verrouillage
 - 189 Smart Lock
- 190 Données biométriques et sécurité
 - 191 Reconnaissance faciale
 - 194 Reconnaissance d'empreinte
 - 198 Samsung Pass
 - 201 Dossier sécurisé
 - 205 Wi-Fi sécurisé
- 206 Confidentialité
- 207 Position
- 207 Comptes et sauvegarde
 - 208 Samsung Cloud
- 209 Google
- 210 Fonctions avancées
 - 211 Mouvements et gestes
 - 212 Messagerie double
- 213 Bien-être numérique et contrôles parentaux
 - 213 Bien-être numérique
- 215 Maintenance de l'appareil
 - 215 Optimiser votre appareil
 - 216 Batterie
 - 217 Stockage
 - 217 Mémoire
 - 217 Sécurité
- 218 Applications
- 218 Gestion globale
- 219 Accessibilité
- 219 Mise à jour du logiciel
- 220 À propos du téléphone

Annexe

- 221 Accessibilité
- 239 FAQ
- 246 Dépannage
- 251 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, une protection d'écran est ajoutée pour protéger l'écran pendant la production et la distribution. Tout dégât occasionné à la protection d'écran n'est pas couvert par la garantie.
- L'écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran tactile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Réglez l'écran tactile afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
 - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **État**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau douce à une profondeur supérieure à 1,5 m ou ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes. Si vous immergez l'appareil dans tout liquide autre que l'eau douce, tel que de l'eau salée ou ionisée, ou une boisson alcoolisée, le liquide pénétrera plus rapidement dans l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau de mer salée, de l'eau de piscine, de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, un nettoie-main sans eau ou un produit chimique, comme un cosmétique, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
- **Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé**, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Après avoir essuyé l'appareil soigneusement avec un chiffon sec, laissez-le complètement sécher avant de l'utiliser.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- **En cas de chute de l'appareil ou de choc**, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- **Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, eau douce 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas totalement résistant à l'eau et la poussière dans certaines situations.**

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée

- Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
- Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
- Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil surchauffe et atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite provenant de la batterie. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'est pas descendue en dessous d'un certain niveau. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entrez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entrez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

Présentation de l'appareil et de ses fonctions

Contenu du coffret


Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs fournis (USB Type C), prenant en charge la sortie numérique, sont conçus uniquement pour cet appareil. Ils peuvent être compatibles avec d'autres appareils utilisant un mode audio différent.

Présentation de l'appareil


► Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra :

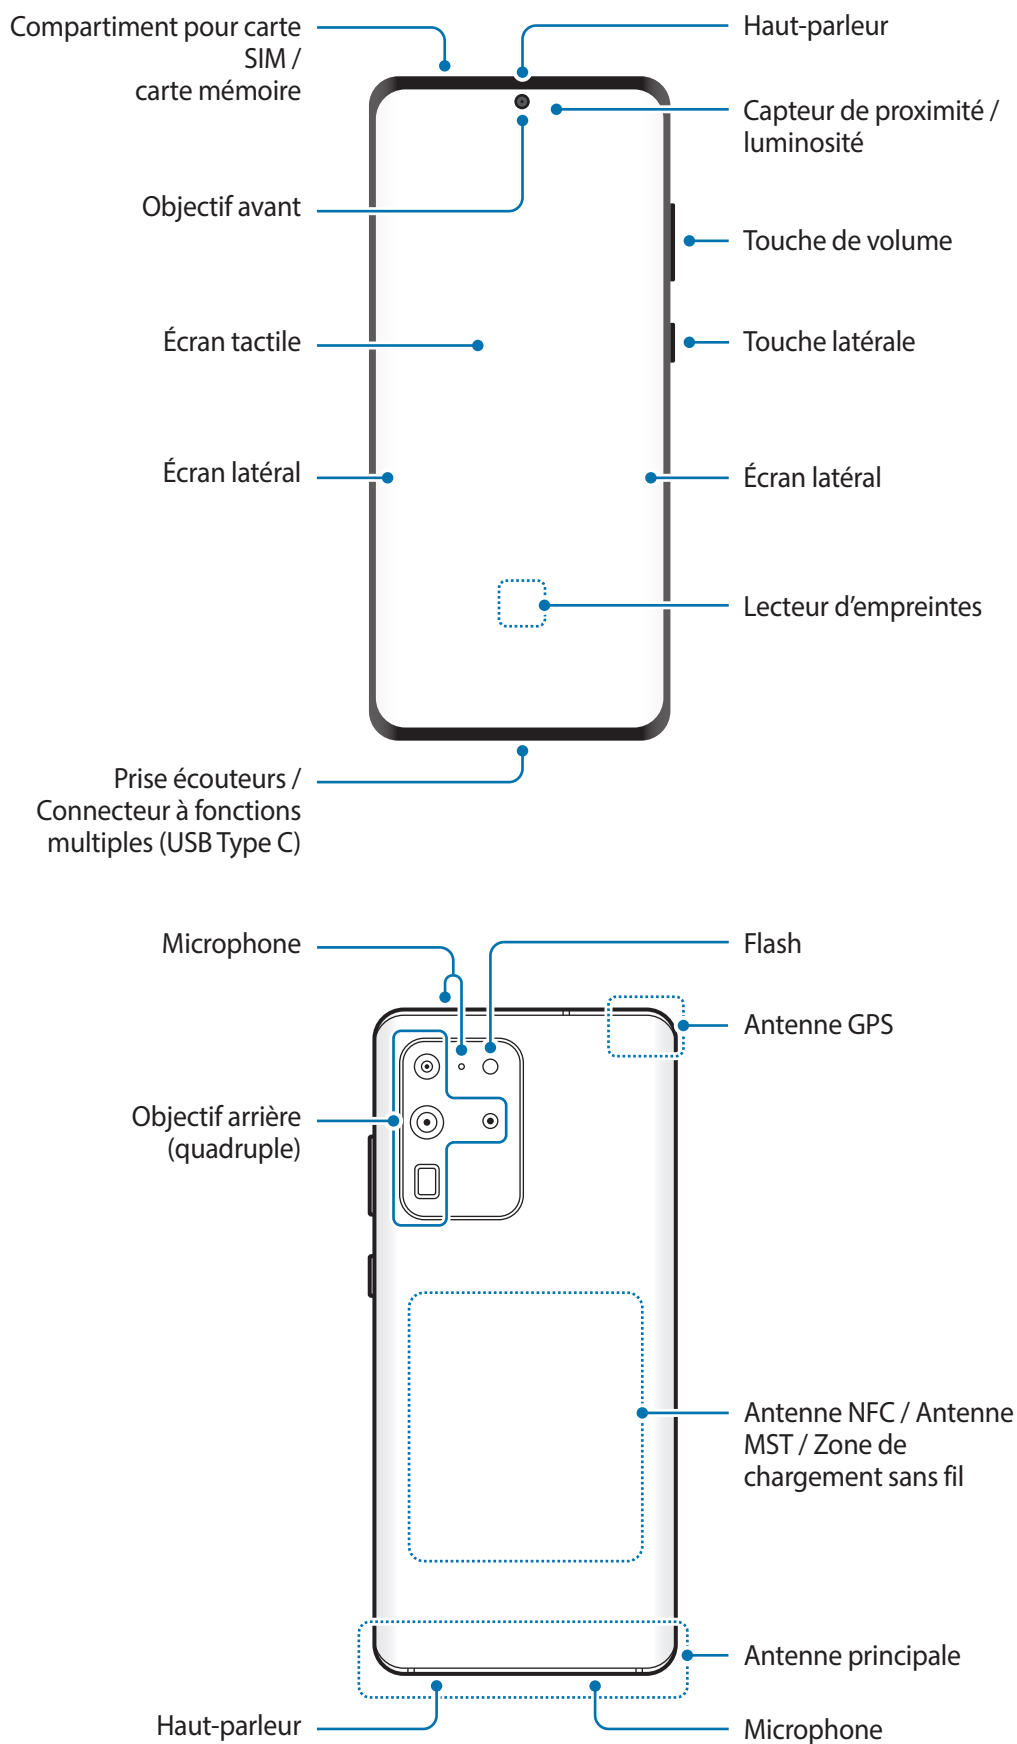

► Galaxy S20+ 5G, S20+ :

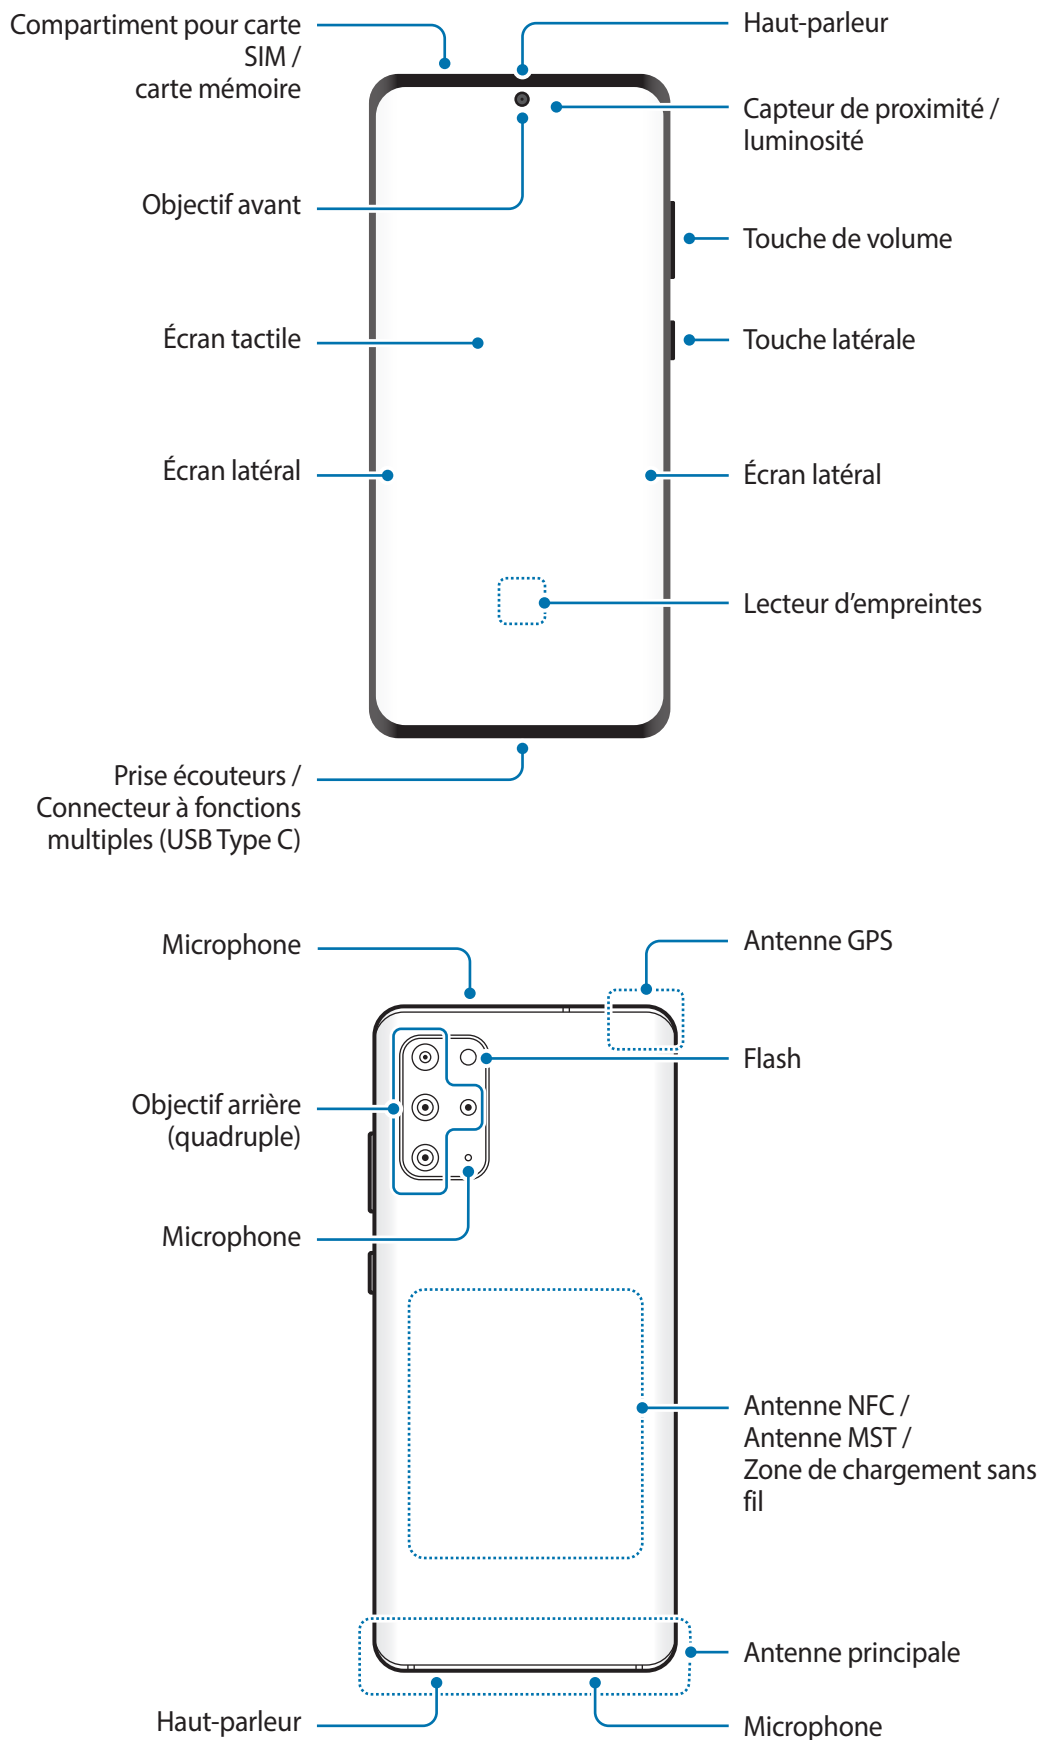

► Galaxy S20 5G, S20 :

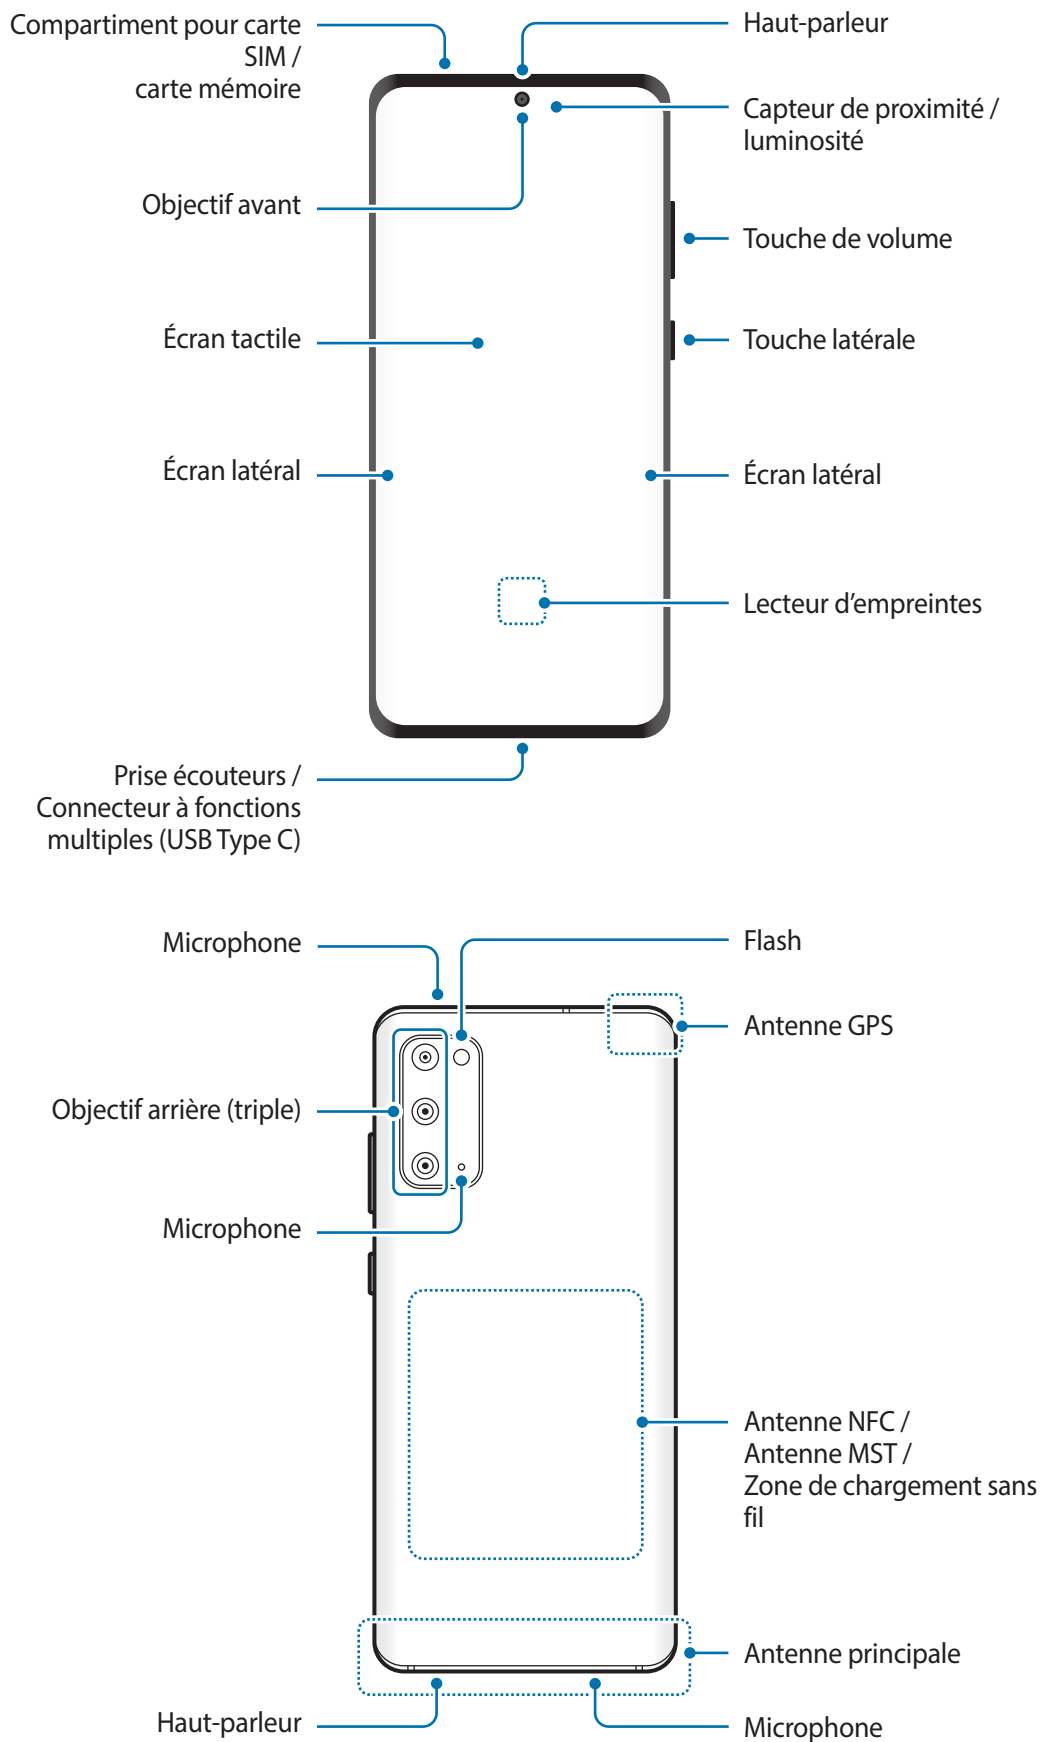




- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de tâches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran, des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant peut clignoter sur le dessus de l'appareil pendant les appels en raison du fonctionnement du capteur de proximité.
- Les couleurs de l'écran latéral peuvent paraître différentes selon l'angle de vision.

Touches physiques

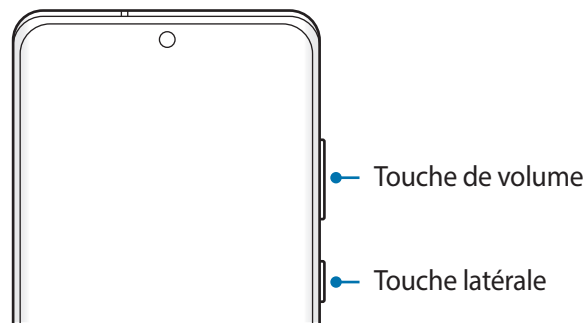


Touche	Fonction
Touche de volume	Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.
Touche latérale	- Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer. - Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. - Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utiliser Bixby. - Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'application ou la fonction définie.
Touche latérale + Touche de volume Bas	- Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran. - Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionner l'option de votre choix.

Touches virtuelles

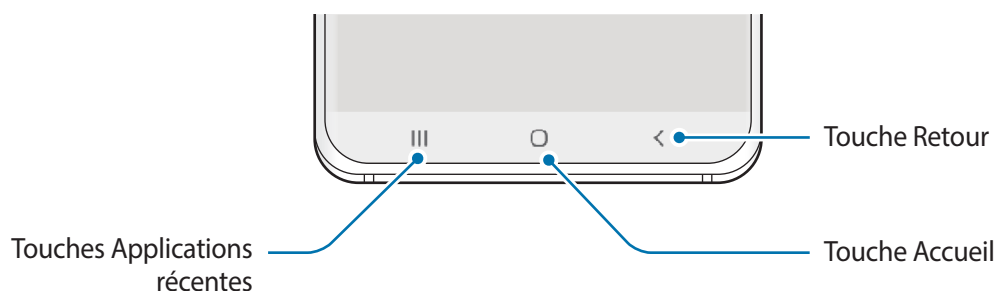

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).

Batterie

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- 1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB.
- 2 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

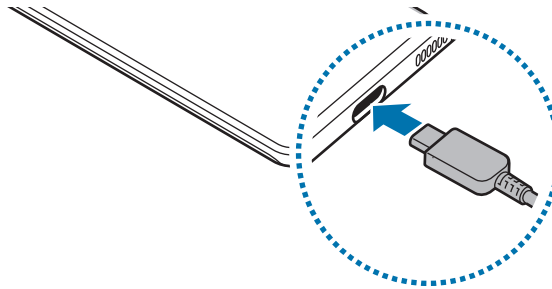

- 3 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.
- 4 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise électrique.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre. Si cela se produit lors du chargement sans fil, déconnectez l'appareil du chargeur pour qu'il refroidisse, puis attendez avant de remettre l'appareil en charge.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

À propos du chargement super rapide

L'appareil dispose d'une fonction intégrée de charge super rapide pour pouvoir recharger la batterie plus rapidement.

Pour utiliser la fonction de charge super rapide, vous devez utiliser le chargeur de batterie fourni avec l'appareil et la fonction charge super rapide doit être activée.

Si la fonction de chargement super rapide n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **Chargement**, puis appuyez sur le curseur **Chargement super rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous connectez un chargeur de batterie rapide, vous pouvez charger la batterie avec la fonction charge rapide. Dès que la fenêtre contextuelle apparaît sur l'appareil, appuyez sur **Activer**.

Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **Chargement**, puis appuyez sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.



- Vous ne pouvez ni activer ni désactiver cette fonction pendant le chargement.
- Pour utiliser la fonction charge super rapide, utilisez un chargeur USB PD (Power Delivery) compatible avec la charge super rapide.
- Pour utiliser la fonction charge super rapide, utilisez un chargeur de batterie compatible avec la charge rapide Adaptive.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de charge rapide ou de charge super rapide si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.
- Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).

Chargement sans fil

Vous pouvez recharger plus rapidement votre appareil à l'aide de la fonction de chargement sans fil. Le ventilateur de la station de chargement sans fil peut être bruyant lors du chargement rapide sans fil.

Démarrer l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **Chargement** → **Chargement sans fil**. Vous pouvez désactiver ou activer la fonction de charge rapide sans fil en appuyant sur le curseur **Activé** ou **Désactivé**. Si vous utilisez l'option **Désactivation programmée**, vous pouvez paramétrer la fonction de charge rapide sans fil afin qu'elle se désactive automatiquement à une heure prédéfinie. Lorsque la fonction de charge rapide sans fil est désactivée, le bruit généré par le ventilateur du chargeur et l'intensité du témoin lumineux sont réduits.




- Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de chargement sans fil.
- Vous ne pouvez ni activer ni désactiver cette fonction pendant le chargement.

Charger la batterie

- 1 Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil.

L'estimation de la durée de chargement restante apparaît dans le volet des raccourcis. La durée de chargement réelle peut varier selon les conditions de chargement.

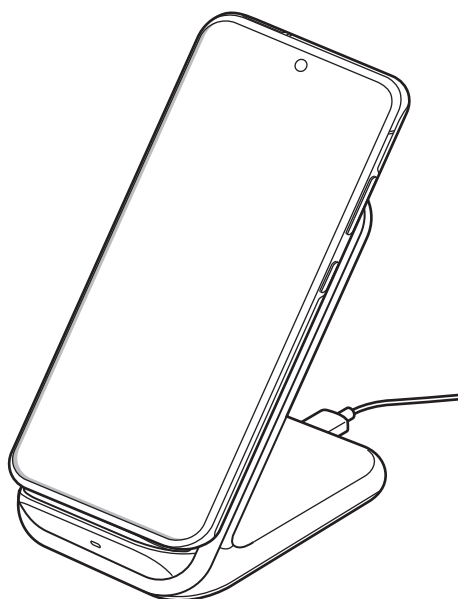

- 2 Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.



Précautions à prendre pour le chargement sans fil

- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par fréquence radio (RFID) (carte de transport ou carte d'accès) placée entre l'arrière de l'appareil et le cache de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre l'appareil et la station de chargement sans fil.

Il est possible que l'appareil ne charge pas correctement ou chauffe, ou que cela endommage l'appareil et les cartes.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

Wireless PowerShare (Partage d'énergie)

Vous pouvez charger la batterie d'un autre appareil avec celle de votre appareil. Vous pouvez même charger un autre appareil lorsque votre appareil est en cours de chargement. En fonction du type d'accessoires ou de coques utilisés, la fonction Wireless PowerShare peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et coque avant d'utiliser cette fonction.




N'utilisez pas d'écouteurs lors du partage d'énergie. Cela risque d'affecter les appareils à proximité.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (Wireless PowerShare) pour activer la fonction.


2 Placez l'autre appareil au centre de votre appareil, dos à dos.




- Lorsque le chargement débute, l'appareil émet un son de notification ou vibre.
- L'emplacement de la zone de chargement peut varier selon le modèle de l'appareil. Déplacez les appareils pour qu'ils se connectent correctement.
- Certaines fonctions ne sont pas accessibles lors du partage d'énergie.

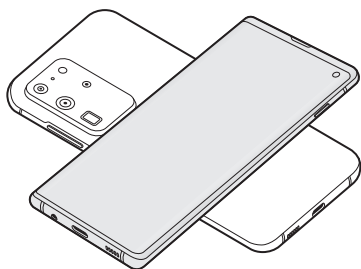

Smartphone

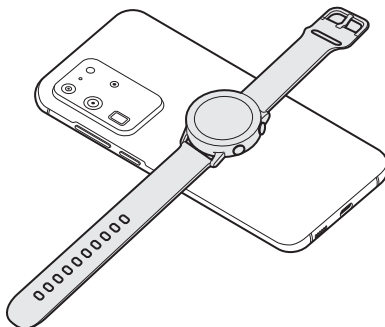

Galaxy Watch

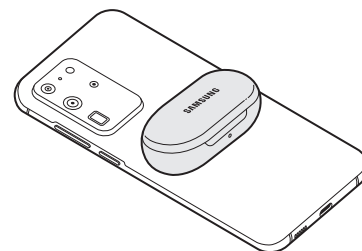

Galaxy Buds

3 Lorsque le chargement est terminé, séparez les deux appareils.



- Seuls les appareils prenant en charge la fonction de chargement sans fil peuvent être chargés grâce à cette fonction. Certains appareils peuvent ne pas être chargés. Pour afficher la liste des appareils prenant en charge la fonction Wireless PowerShare, visitez le site www.samsung.com.
- Pour charger correctement votre appareil, veuillez ne pas le déplacer ni l'utiliser lors du chargement.
- La quantité d'énergie transférée vers l'autre appareil peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
- Si vous chargez un autre appareil tout en chargeant le vôtre, la vitesse de chargement peut être réduite ou l'appareil peut ne pas se charger correctement en fonction du type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité du chargement peut varier en fonction de l'appareil et des conditions ambiantes.

Paramétrer la limite de partage de la batterie

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il interrompe le partage de la batterie lorsque l'autonomie de la batterie devient inférieure à un certain niveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **Wireless PowerShare** → **Limite de la batterie**, puis paramétrez la limite.

Carte nano-SIM et eSIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux opérateurs pour un seul appareil, activez la carte eSIM. À la différence d'une carte nano-SIM, une eSIM est une carte SIM numérique embarquée. L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et eSIM peut avoir pour résultat des vitesses de transferts de données réduites dans certaines zones géographiques.




- La disponibilité de la eSIM dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.
- La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

Installer la carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)




- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

► Modèles à carte SIM unique :

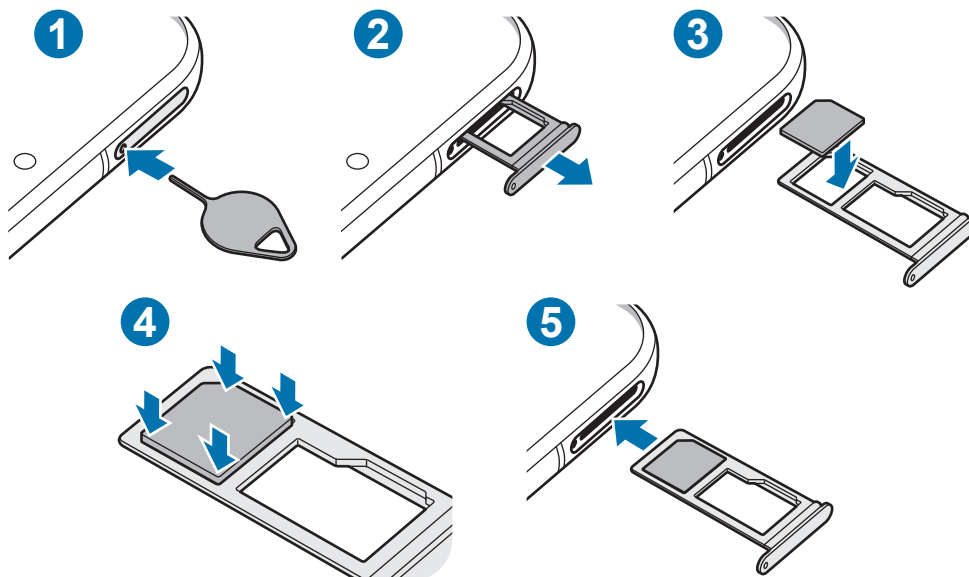

► **Modèles à double carte SIM :**

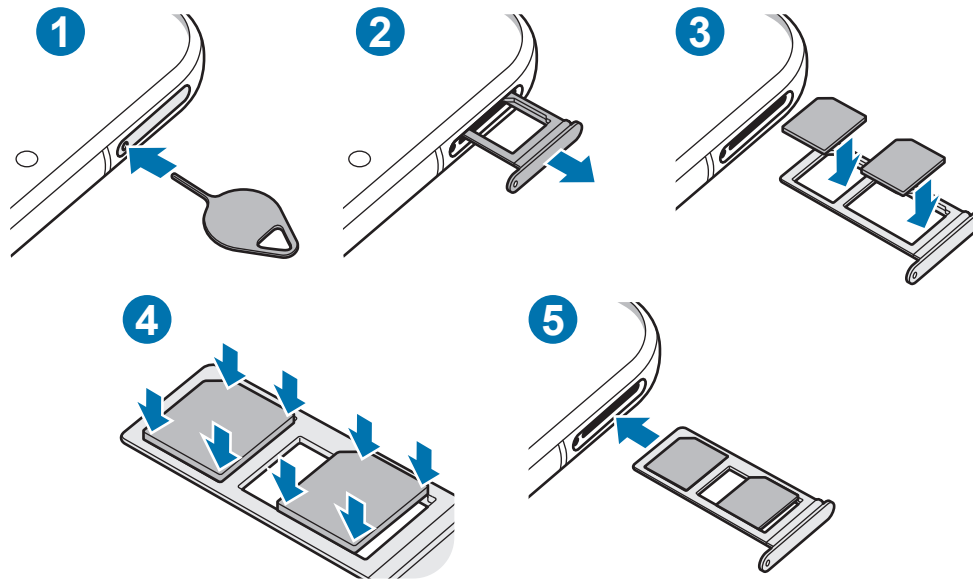

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas.

4 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM afin de la mettre en place.




Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.

5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Installation correcte de la carte (modèles à double carte SIM)

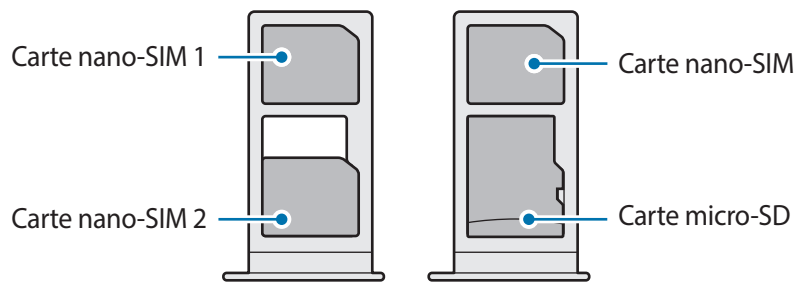

Vous ne pouvez pas insérer une carte nano-SIM et une carte micro-SD dans le même compartiment.

Activer une carte eSIM (modèles à double carte SIM)

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM** → **Ajout d'un forfait mobile**. Lorsqu'un plan mobile est trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer la eSIM.

Si vous disposez d'un code QR fourni par votre opérateur, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM** → **Ajout d'un forfait mobile** → **Ajout via un code QR**, puis scannez le code QR.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Utiliser la eSIM et la carte nano-SIM (modèles à double carte SIM)

Si vous installez une carte nano-SIM et que vous activez la eSIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Activer des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

Personnaliser la eSIM et la carte nano-SIM

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis sélectionnez une eSIM ou une carte nano-SIM pour accéder aux options suivantes :

- **Icône** : modifier l'icône eSIM ou de la carte nano-SIM.
- **Nom** : modifier le nom de l'eSIM ou de la carte nano-SIM.
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau pour utiliser la eSIM ou la carte nano-SIM.

Configurer la eSIM ou la carte nano-SIM préférée

Lorsque deux cartes sont activées, vous pouvez affecter les appels vocaux, la messagerie et les services de données à une carte spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis définissez les préférences de vos cartes dans **Carte SIM préférée**.

Carte mémoire (carte micro-SD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

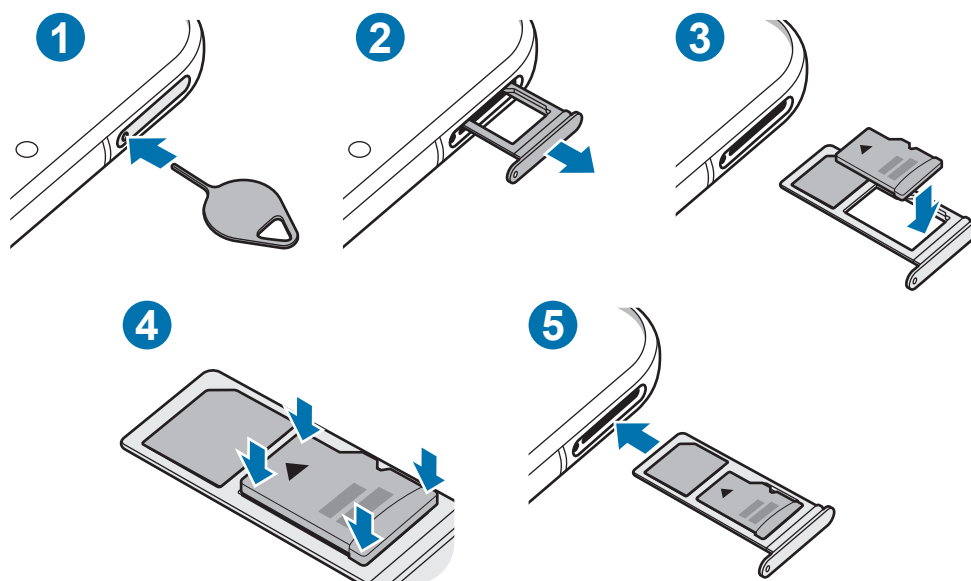

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.



Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.

3 Placez une carte mémoire dans le compartiment, puce orientée vers le bas.



Si la carte mémoire n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.

5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Démonter**.



Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.


Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur .

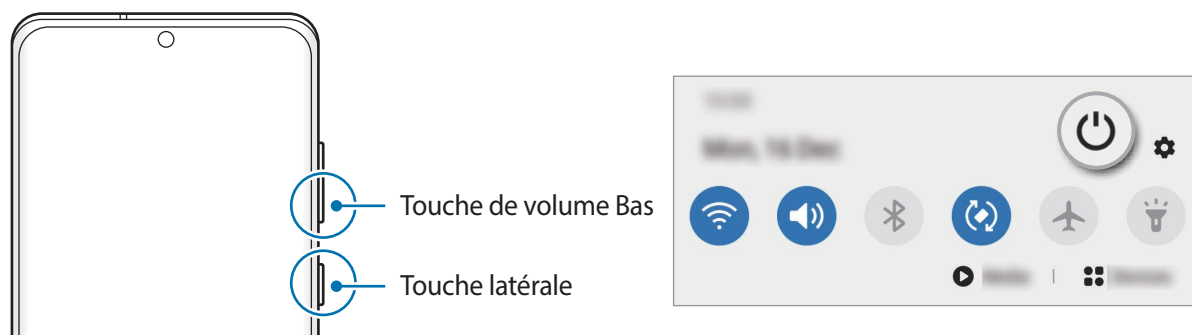

- 2 Appuyez sur **Éteindre**.

Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.



Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez la touche latérale enfoncée. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Mode Urgence

Vous pouvez basculer l'appareil en mode Urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Pour activer le mode d'urgence, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées, puis appuyez sur **Mode Urgence**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  → **Mode Urgence**.

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur  → **Désactiver le mode Urgence**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

- 1 Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.
- 2 Appuyez sur ➞.
- 3 Sélectionnez la langue de l'appareil, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.
L'écran d'accueil apparaît.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

Compte Samsung

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour vérifier la liste des services qui peuvent être utilisés avec votre compte Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Compte Samsung** → **Applications et services**. Sinon, vous pouvez consulter account.samsung.com.

Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un. Vous pouvez créer un compte Samsung en utilisant votre adresse e-mail.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.
Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .
- 2 Appuyez sur **Créer un compte**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finir de créer le compte.

Vous connecter à son compte Samsung

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil. Vous pouvez également vous connecter à l'aide de votre compte Google.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.
Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .
- 2 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **Connexion**.
Si vous souhaitez vous connecter à votre compte Google, appuyez sur **Continuer avec Google**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.

Trouver votre identifiant et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Chercher l'ID** ou sur **Réinitialiser le mot de passe** depuis l'écran de connexion au compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, seront également supprimées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Informations personnelles** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.




- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données via un câble USB

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à votre nouvel appareil à l'aide d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données.

- 1 Connectez votre nouvel appareil à l'ancien appareil à l'aide du câble USB de votre appareil.

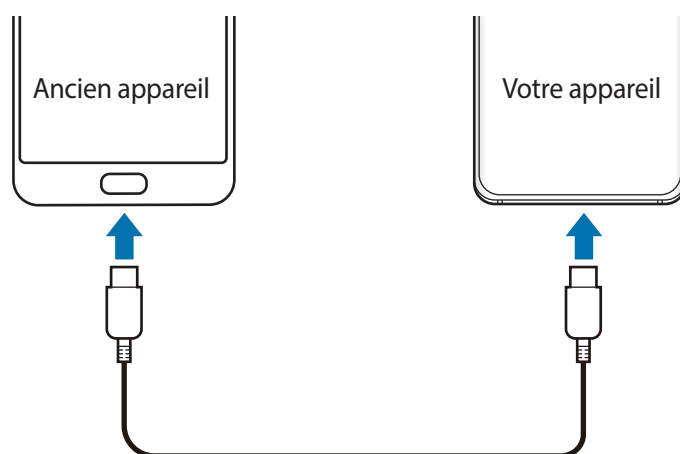

- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **Recevoir les données**.

- 3 Depuis l'ancien appareil, appuyez sur **Autoriser**.

Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

Votre nouvel appareil reconnaît l'ancien et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.

4 Sélectionnez un élément à importer, puis appuyez sur **Transférer**.

5 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis l'ancien appareil.

Lorsque le transfert de données est terminé, vous pouvez visualiser sur votre nouvel appareil la liste des données transférées.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



- Un connecteur USB peut être nécessaire selon l'ancien appareil.
- Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.

Transférer des données sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

1 Depuis votre ancien appareil, démarrez **Smart Switch**.

Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.

3 Rapprochez les appareils.

4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.

5 Sur l'ancien appareil, appuyez sur **Autoriser**.

6 Sur votre appareil, sélectionnez un élément à importer, puis appuyez sur **Transférer**.

7 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

Lorsque le transfert de données est terminé, vous pouvez visualiser sur votre nouvel appareil la liste des données transférées.

Sauvegarder et restaurer des données grâce à un stockage externe

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil vers un stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch** →  → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.



Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil.
Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Description de l'écran

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


Appuyer

Appuyez sur l'écran.

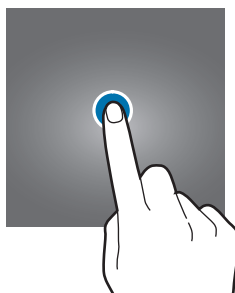


Maintenir appuyé

Maintenez le doigt ou le S Pen appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

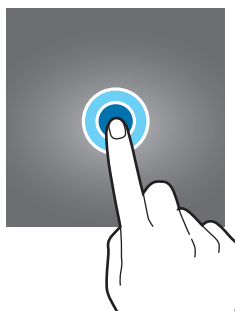

Faire glisser

Maintenez le doigt ou le S Pen appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

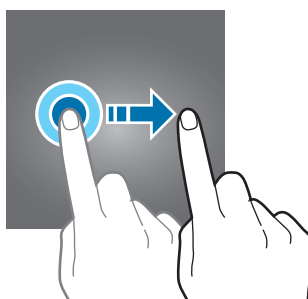


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.




Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

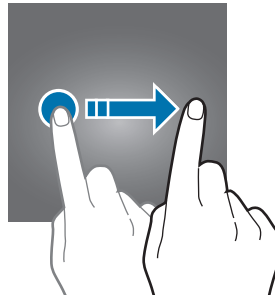


Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

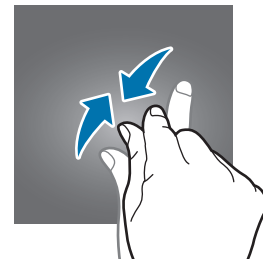

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

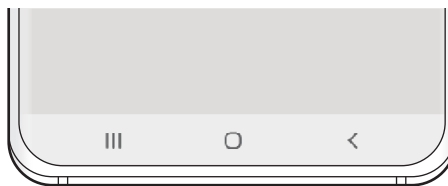


Touche		Fonction
	Applications récentes	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
○	Accueil	- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. - Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer la fonction de recherche Assistant Google.
<	Retour	Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation


Affichez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation**, puis appuyez sur **Mouvements en plein écran** sous **Type de navigation**. La barre de navigation est masquée et les indicateurs de gestes apparaissent. Appuyez sur **Options supplémentaires** et sélectionnez l'option souhaitée.

- **Glissement depuis le bas** : les indicateurs de gestes apparaissent à l'endroit où sont situées les touches virtuelles. Pour utiliser les touches virtuelles, faites glisser vers le haut l'indicateur de gestes de la touche souhaitée.
- **Glissement depuis les côtés en bas** :
 - Balayez l'écran de bas en haut pour accéder à l'écran d'accueil.
 - Effectuez un mouvement de balayage vers le haut et maintenez le doigt appuyé pour ouvrir la liste des applications récentes.
 - Effectuez un mouvement de balayage vers l'intérieur en partant de l'un des côtés pour revenir à l'écran précédent.
 - Effectuez un mouvement de balayage vers l'intérieur en partant de l'un des coins inférieurs pour démarrer l'application **Assistant Google**.

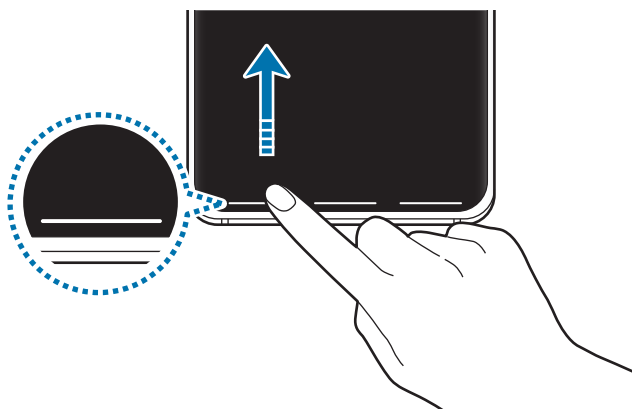

Balayer depuis le bas

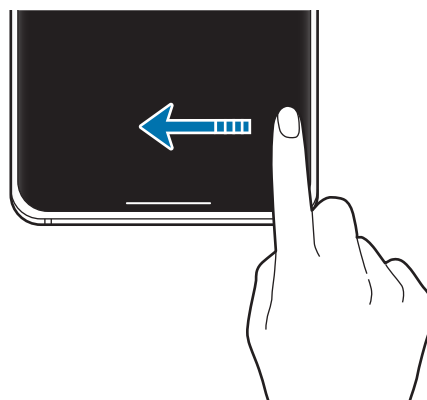

Balayer depuis les côtés et le bas

Si vous souhaitez masquer les indicateurs de gestes dans le bas de l'écran, appuyez sur le curseur **Astuces pour les mouvements** pour les désactiver.


Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.



L'aspect de l'écran peut varier selon votre zone géographique ou votre opérateur.

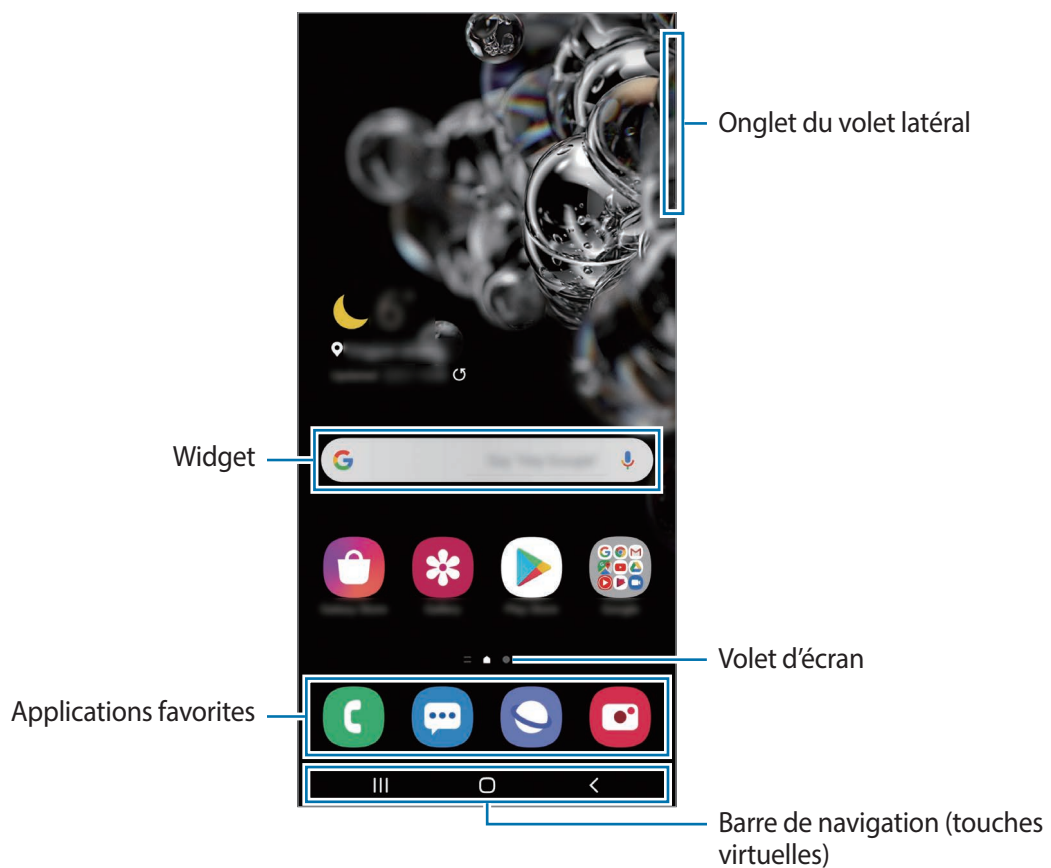


Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications


Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications.

Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

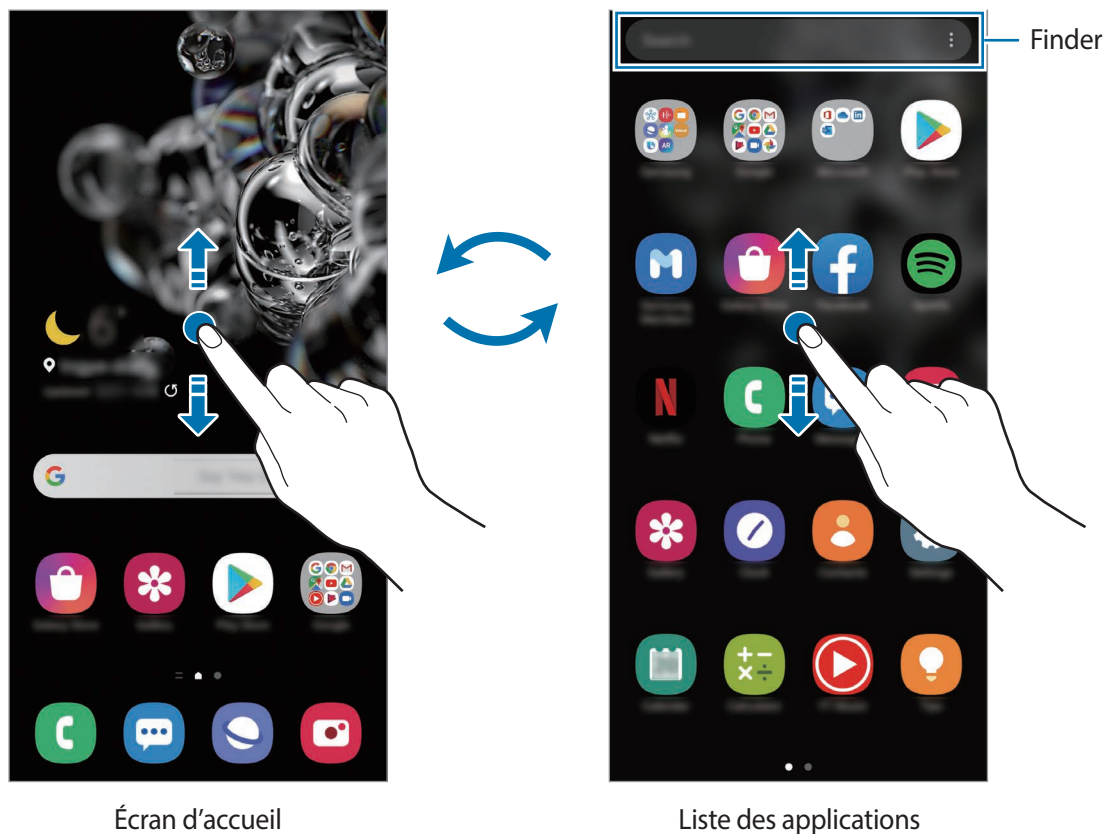



Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres écran acc.**, puis appuyez sur le curseur **Touche Applications** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.

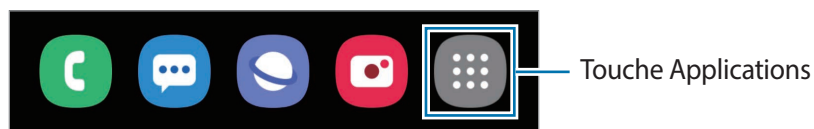

Lancer Finder

Recherchez rapidement du contenu sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur **Q**.

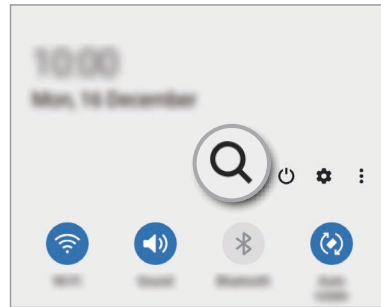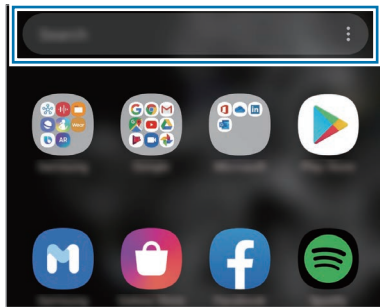

- 2 Saisissez un mot clé.


Une recherche est effectuée dans les applications et le contenu de votre appareil.

Si vous appuyez sur **Q** sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

Afficher l'écran en mode Paysage

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres écran acc.**, puis appuyez sur le curseur **Rotation en mode Paysage**.

Faites pivoter l'appareil à l'horizontale pour afficher l'écran en mode Paysage.

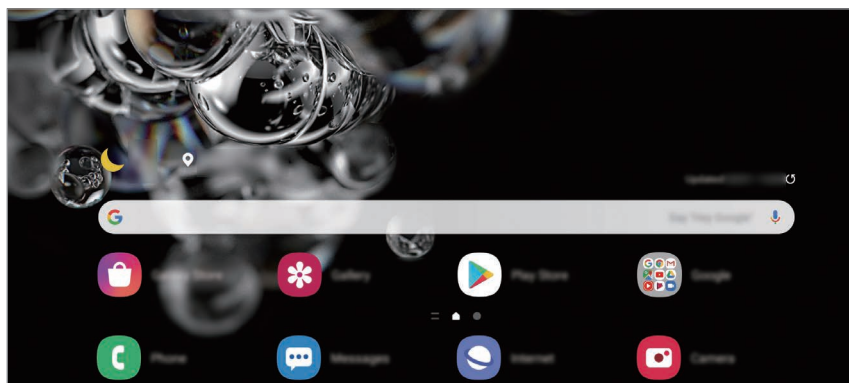

Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

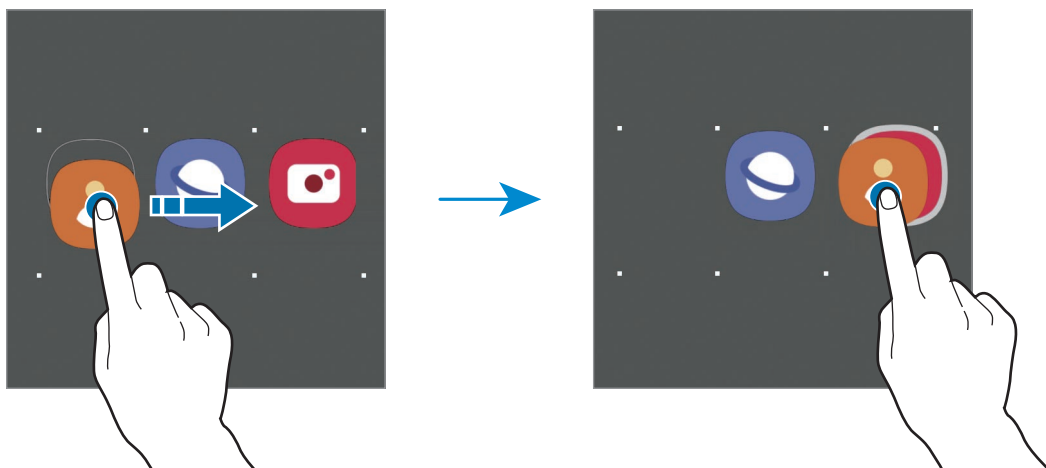

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **+** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


- **Supprimer un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.

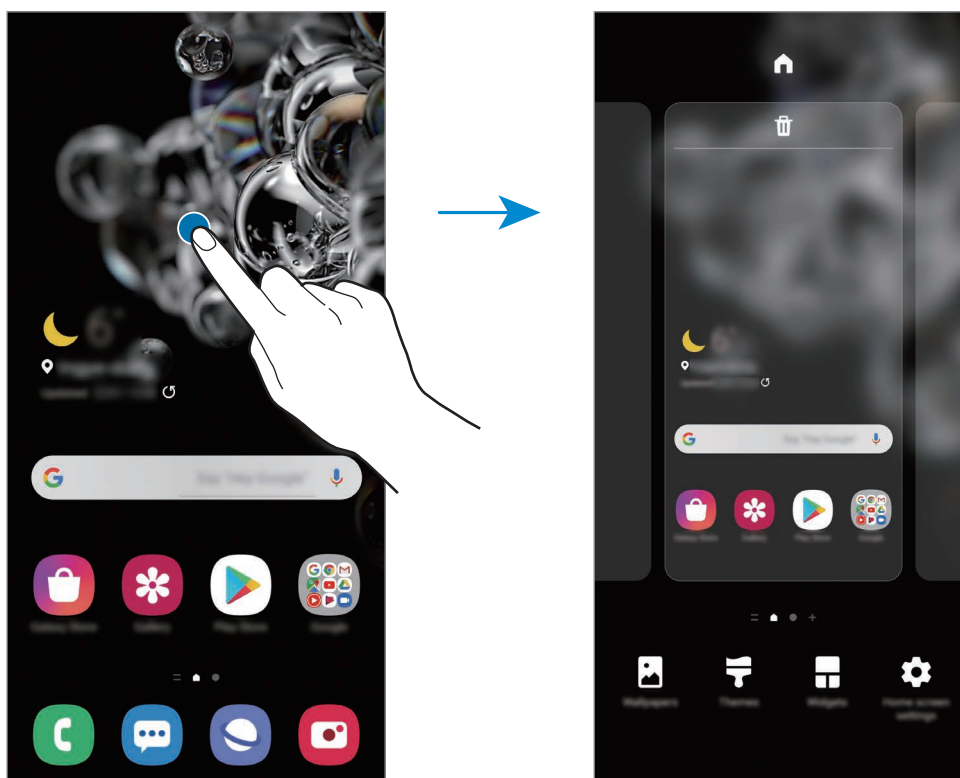

- **Fond d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran acc.** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille et l'affichage de l'écran.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran acc.** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Réseau 5G connecté
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué

Icône	Signification
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.



Écran de verrouillage

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un modèle reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de déverrouillage d'écran définie.
- **Visage** : enregistrez votre visage pour déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).




Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.


Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

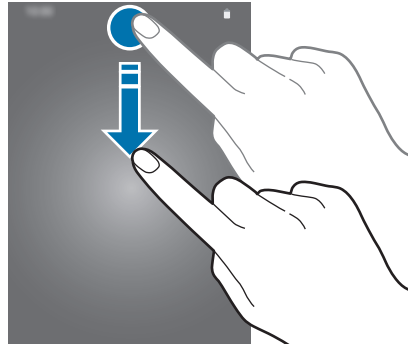

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

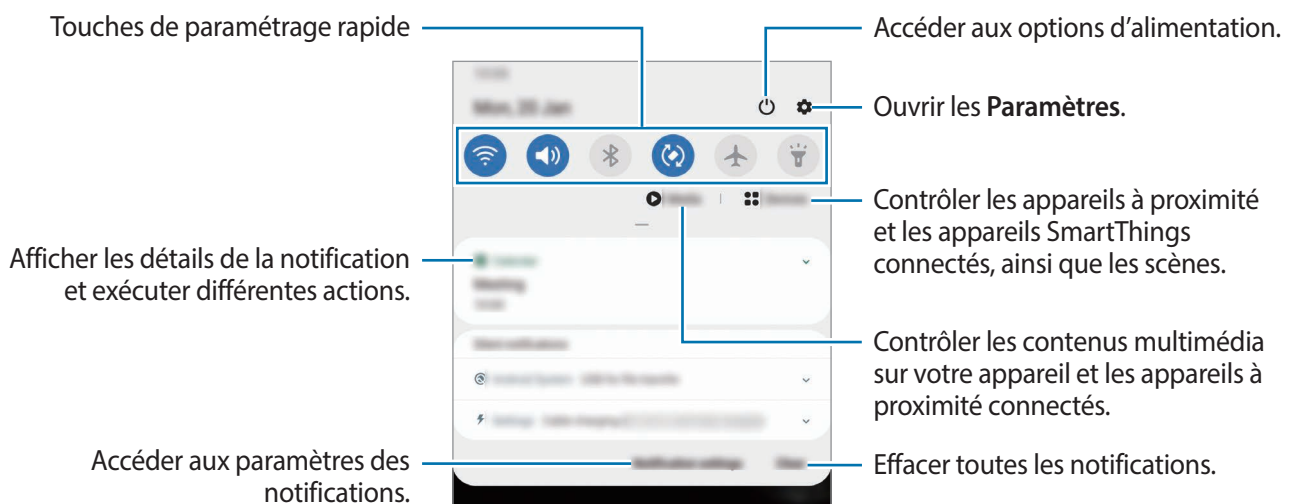

Contrôler les appareils à proximité

Lancez rapidement et prenez le contrôle des appareils connectés à proximité et les appareils et les scènes SmartThings fréquemment utilisés sur le volet des raccourcis.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appareils**.
Les appareils connectés et les appareils et scènes SmartThings apparaissent.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une scène pour la lancer.

Capture et enregistrement d'écran

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Comment effectuer une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez regarder les captures d'écran dans **Galerie**.

Méthode 1 Capture de touche : appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Bas.

Méthode 2 Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



- : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'appareil capture davantage de contenus.
- : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Vous pouvez regarder les parties recadrées dans la **Galerie**.
- : ajouter des balises à la capture d'écran. Pour rechercher des capture d'écran à l'aide des balises, appuyez sur **Rechercher** en haut de la liste des applications. Vous pouvez afficher la liste des balises pour trouver facilement la capture d'écran recherchée.
- : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.



Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**, puis sur le curseur **Barre d'outils de capture d'écran** pour activer la fonction.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur (**Enreg. d'écran**) pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un paramètre audio, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement commence.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
 - Pour enregistrer une vidéo avec votre image en surimpression, appuyez sur .
- 3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur .
Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.



Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran** → **Paramètres enregistreur d'écran**.


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

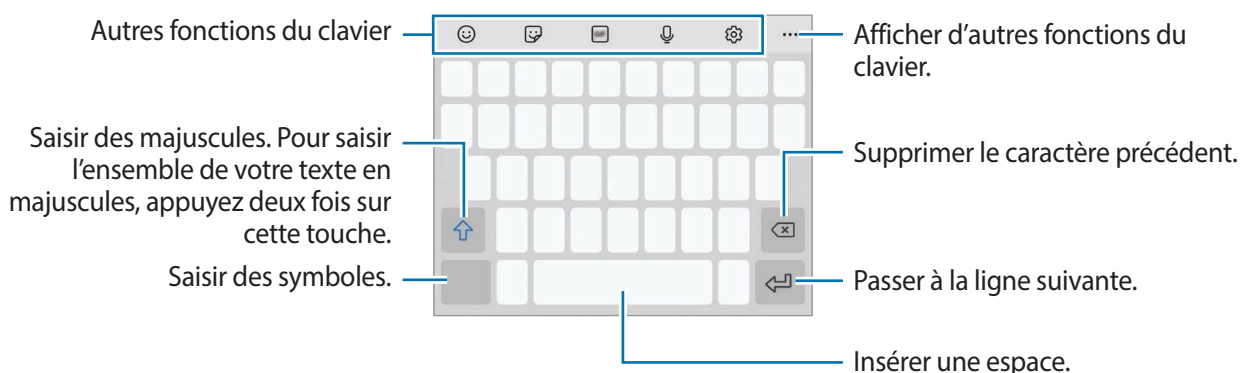


Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Changer de clavier

Depuis la barre de navigation, appuyez sur  pour changer de clavier.

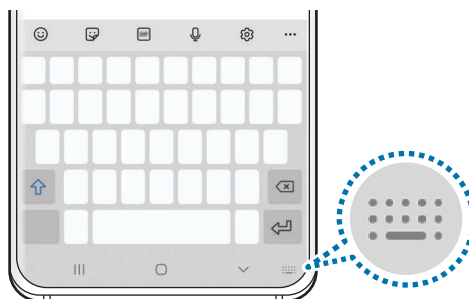

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.



- Si la touche clavier () n'apparaît pas dans la barre de navigation, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Clavier à l'écran**, puis sur le curseur **Affichage de la touche Clavier** pour activer la fonction.
- Sur un **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Autres fonctions du clavier



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants. Vous pouvez aussi insérer vos autocollants emojis qui vous ressemblent. Reportez-vous à la section [Utiliser vos autocollants emojis dans une conversation](#) pour en savoir plus.
-  : insérer des animations GIF.
-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  →  : rechercher rapidement du contenu sur l'appareil et y accéder.
-  →  : traduire du texte et y accéder.
-  : accéder à vos informations personnelles enregistrées sur Samsung Pass.
-  : ajouter un élément depuis le presse-papiers.
-  : ouvrir le volet d'édition de texte.
-  : modifier le mode clavier.
-  : modifier la taille du clavier.
-  /  /  : insérer des autocollants.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Déplacer vers Gérer les dictionnaires**, appuyez sur  près d'un dictionnaire, puis sur **Installer** pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur ★ pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Applications et fonctions

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Démarrez l'application **Galaxy Store**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **Q** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **≡** → **⚙️** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **≡** → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Activer de nouveau les applications désactivées

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.



Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Bixby

Introduction

Bixby Voice est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Il connaît toutes vos habitudes et la manière dont vous utilisez votre appareil. Plus il en sait sur vous, mieux il peut comprendre vos besoins.




- Pour utiliser Bixby, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser Bixby, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et la disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

Démarrer Bixby

Lorsque vous démarrez Bixby pour la première fois, la page d'introduction Bixby apparaît. Conformément aux instructions affichées à l'écran, vous devez sélectionner la langue à utiliser avec Bixby, enregistrer un compte Samsung et accepter les conditions générales.

- 1 Maintenir la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également démarrer l'application **Bixby**.

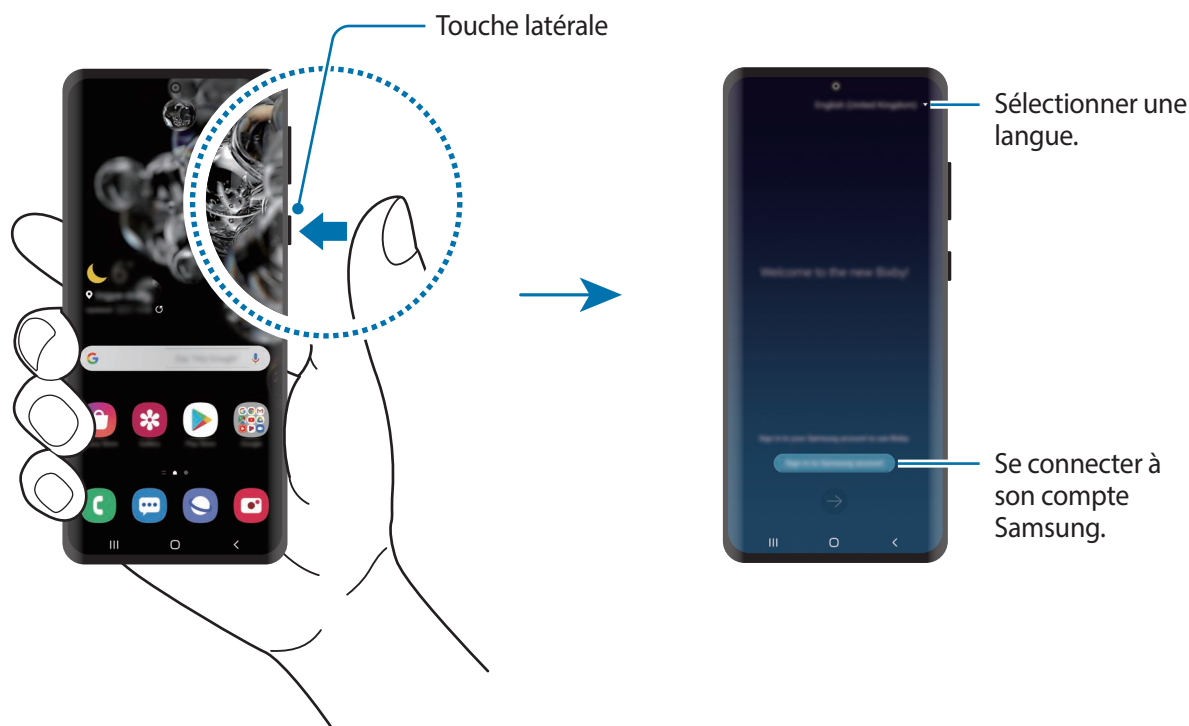

2 Sélectionnez la langue à utiliser avec Bixby.

3 Appuyez sur **Se connecter au compte Samsung** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.



Si vous êtes déjà connecté à votre compte, un écran affichant les informations concernant votre compte apparaît.

4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.
L'écran Bixby apparaît.


Utiliser Bixby

Lorsque vous dites ce dont avez besoin, Bixby lance les fonctions correspondantes ou affiche les informations demandées.

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby, puis relâchez la touche dès que vous avez terminé de parler. Le cas échéant, dites « Bonjour Bixby », l'appareil émet un son, puis dites ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si vous voulez savoir quel temps il fera demain, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites simplement « Demain ? ». Bixby comprend le contexte de la conversation, c'est pour cette raison qu'il affiche la météo du lendemain.

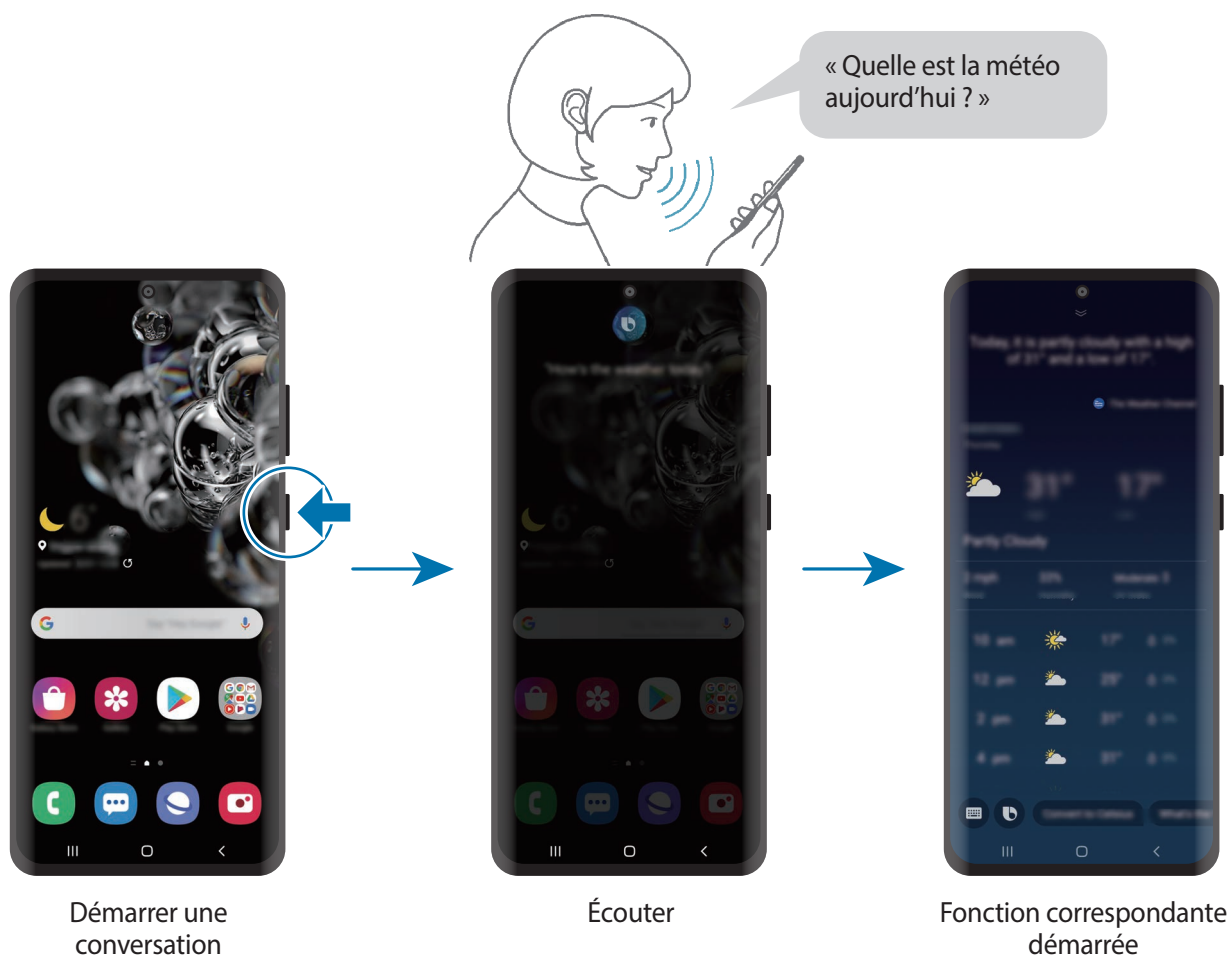

Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, répondez tout en maintenant la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur  pour répondre à Bixby.

Si vous utilisez des écouteurs ou des appareils audio Bluetooth, ou si vous avez commencé une conversation en prononçant simplement « Bonjour Bixby », continuez la conversation sans appuyer sur l'icône. Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Écoute automatique** → **Mains libres uniquement**.

Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en prononçant « Bonjour Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby vous réponde lorsque vous dites « Bonjour Bixby ».

- 1 Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Réveil vocal**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Activation avec "Hi, Bixby"** pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
Dites « Bonjour Bixby », votre appareil émet un son, et vous pouvez démarrer une conversation.

Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby via un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Démarrez l'application **Bixby**, appuyez sur , puis écrivez ce que vous voulez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.

Modes d'utilisation de Bixby

Démarrer des applications ou des services


Vous pouvez accéder rapidement à différentes fonctions avec Bixby. Vous pouvez aussi accéder à des services utiles, comme commander un café, chercher un restaurant ou un hôtel à proximité et effectuer des réservations.

Par exemple, tout en maintenant la touche Bixby enfoncée, dites « Appeler maman », puis relâchez la touche Bixby. Bixby passe un appel au contact enregistré sous le nom de Maman.

Afficher d'autres façons d'utiliser Bixby

Pour afficher d'autres façons d'utiliser Bixby, lancez l'application **Bixby** et appuyez sur **Toutes les capsules** (ou **Marketplace**).

Vous pouvez consulter la liste des services pris en charge par Bixby, ainsi que des exemples de commandes.

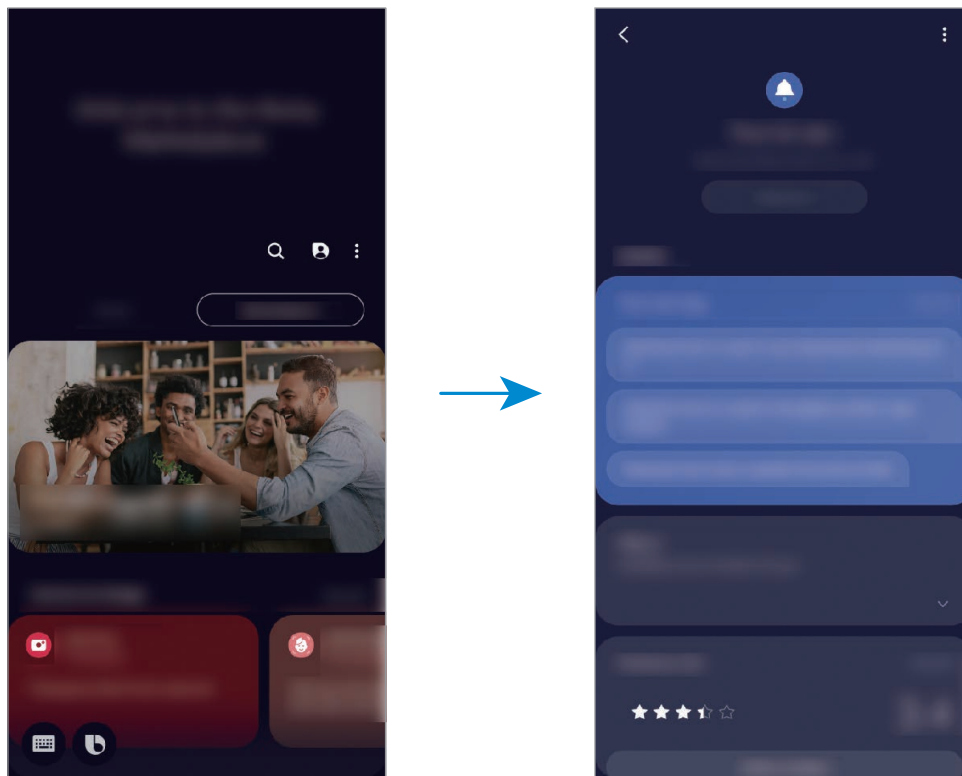


La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Bixby Vision

Introduction

Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rechercher rapidement des informations grâce à la reconnaissance d'objets. Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.

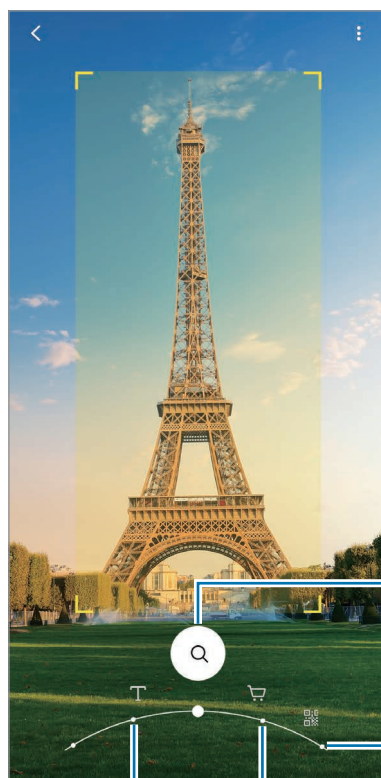

Rechercher (y compris images similaires)

Scanner le code QR.

Traduire ou extraire du texte.

Courses



- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision à la liste des applications, démarrez l'application **Bixby Vision**.

Traduire ou extraire du texte

Cette fonction permet de reconnaître et afficher le texte traduit à l'écran. Vous pouvez également extraire du texte d'un document ou d'un fichier image.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce qu'un panneau de signalisation signifie lorsque vous voyagez à l'étranger, utilisez Bixby Vision. L'appareil traduit le texte du panneau de signalisation dans la langue de votre choix.

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- 2 Sélectionnez  et positionnez le texte à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance. Le texte traduit apparaît à l'écran.
 - Pour extraire le texte, appuyez sur . Si vous appuyez sur , vous pouvez utiliser des fonctions supplémentaires avec le texte extrait, comme le partage ou l'enregistrement.
 - Pour modifier la langue source ou la langue cible, appuyez sur le volet des paramètres de langue en bas de l'écran.

Rechercher des images similaires et des informations associées

Recherchez des images similaires à l'objet identifié en ligne ainsi que des informations associées. Vous pouvez afficher diverses images avec des propriétés similaires à celles de l'objet, comme sa couleur ou sa forme et afficher des informations associées.

Par exemple, si vous souhaitez obtenir des informations sur un bâtiment, utilisez Bixby Vision. L'appareil effectuera une recherche, et vous présentera des informations pertinentes ou des images aux caractéristiques similaires.

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.

2 Sélectionnez  et positionnez l'image à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

3 Sélectionnez un résultat de recherche.

Les images similaires et les informations associées apparaissent.

Rechercher des informations d'achat

Identifiez un produit à rechercher, même sans connaître le nom du produit.

Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des informations sur un produit en ligne et l'appareil les recherche et affiche les résultats.

1 Démarrez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.

2 Sélectionnez  et positionnez l'image à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

3 Sélectionnez un résultat de recherche.

Des informations sur ce produit s'affichent.

Lire les codes QR

Scannez les codes QR et découvrez diverses informations, telles que des sites Web, des photos, des vidéos, des cartes et des cartes de visite.

1 Démarrez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.

2 Sélectionnez  et positionnez le code QR à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

Les informations connectées au code QR s'affichent.

Bixby Routines

Introduction

Bixby Routines est un service qui vous permet d'automatiser les paramètres fréquemment utilisés et qui vous suggère des routines utiles en fonction des situations fréquemment rencontrées, en se basant sur vos habitudes d'utilisation.

Par exemple, une routine « Bonne nuit » réalisera des actions, comme activer le mode Silence et le mode Sombre, afin de reposer vos yeux et vos oreilles si vous utilisez l'appareil avant d'aller vous coucher.

Ajouter des routines

Ajoutez des routines pour utiliser votre appareil plus facilement. Lorsque vous ajoutez une routine, vous pouvez définir sa condition d'exécution sur Automatique ou Manuel.


Ajouter les routines recommandées

Dès que votre appareil connaîtra vos habitudes, il vous recommandera de définir des fonctions fréquemment utilisées ou des fonctions utiles en tant que routines.

Lorsque la notification de recommandation apparaît, appuyez sur **Tout afficher** et ajoutez-la à vos propres routines.

Ajouter des routines à la liste des recommandations

Affichez la liste des fonctions utiles et ajoutez-les à vos propres routines.

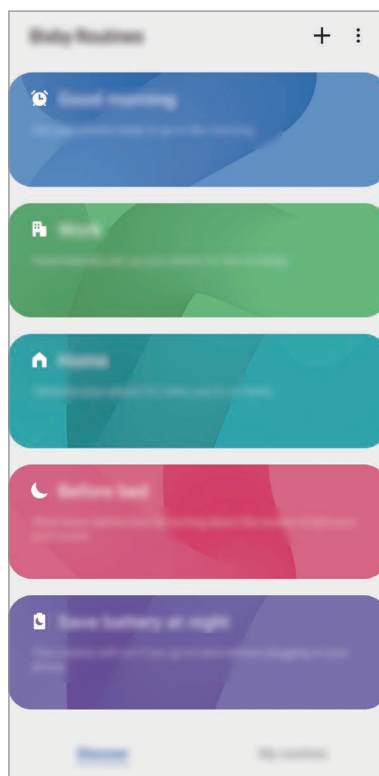

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines**.
- 2 Dans la liste **Découverte**, sélectionnez la routine à ajouter et appuyez sur **Enregistrer**.
 - Pour définir les conditions de routine et les actions, appuyez sur **Modifier**. Vous pouvez également appuyer sur la condition ou l'action à modifier.
 - Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Touche Démarrer activée**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie.

Dans le cas de routines manuelles, vous pouvez les ajouter à l'écran d'accueil sous la forme de widgets afin d'y accéder rapidement. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**.

Ajouter vos propres routines

Ajoutez les fonctions que vous souhaitez utiliser en tant que routines.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Appuyez sur **+**, définissez les conditions, puis appuyez sur **Suivant**.

Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Touche Démarrer activée**.

3 Appuyez sur **+**, définissez les actions, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Saisissez un nom de routine et appuyez sur **Terminé**.

Dans le cas de routines manuelles, vous pouvez les ajouter à l'écran d'accueil sous la forme de widgets afin d'y accéder rapidement. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**.

Utiliser des routines

Exécuter les routines automatiquement

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions sont détectées.

Exécuter les routines manuellement

Dans le cas de routines manuelles pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Touche Démarrer activée**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**, puis appuyez sur  près de la routine à exécuter. Vous pouvez également appuyer sur le widget de la routine depuis l'écran d'accueil.

Afficher l'exécution des routines

Les routines en cours d'exécution apparaissent dans le volet des raccourcis. Pour visualiser les détails d'une routine, appuyez sur la notification.

Arrêter l'exécution des routines

Vous pouvez arrêter rapidement l'exécution des routines. Dans le volet des raccourcis, appuyez sur  à côté d'une routine, puis sur **Arrêter**.

Gérer les routines

Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**. Vos routines apparaissent.

Pour désactiver une routine, appuyez sur le curseur de la routine ou sur .

Pour modifier une routine, sélectionnez-la et appuyez sur **Modifier**. Vous pouvez également appuyer sur la condition ou l'action à modifier.

Pour supprimer des routines, appuyez sur  → **Supprimer**, cochez les routines à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

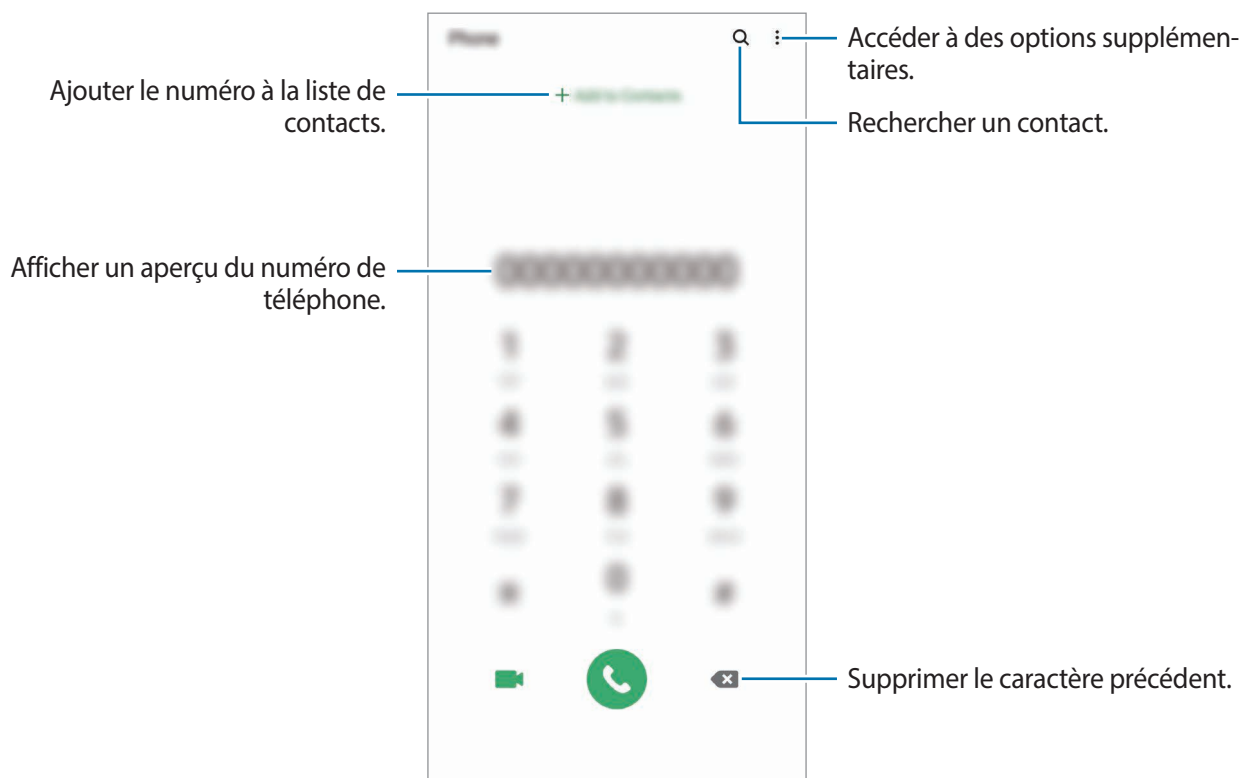

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis sur le curseur **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** ou **Contacts** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Appeler des endroits à proximité

Vous pouvez facilement appeler des endroits situés près du lieu où vous vous trouvez après recherche de leurs coordonnées. Vous pouvez rechercher des endroits à proximité en fonction de leur catégorie, comme un restaurant ou un magasin, ou en sélectionnant des lieux populaires recommandés.

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Lieux**, puis sélectionnez une catégorie ou appuyez sur **Q**, et saisissez le nom d'un commerce dans la barre de recherche. Vous pouvez également sélectionner un lieu populaire recommandé. Des informations sur ce commerce, telles que ses coordonnées ou son adresse s'affichent.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer. Si le curseur **Ajouter un rappel** est activé, un rappel est enregistré afin de vous signaler l'appel rejeté au bout d'une heure.

Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également démarrer l'application **Téléphone** et appuyer sur **Récents** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Ajouter n° de téléphone**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel



Si la zone de l'objectif arrière est recouverte, des bruits indésirables peuvent se produire lors d'un appel. Enlevez les accessoires, comme les protections d'écran ou les autocollants, à proximité de l'objectif arrière.

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Reprendre l'appel** pour récupérer l'appel en attente.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Appareil photo** : désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : basculer entre les objectifs avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Composez le numéro.
- 3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **Mettre à jour un contact existant** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Récents**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un appelant et sur **Ajouter**, ou appuyez sur un numéro de téléphone et sur **Ajouter aux contacts**.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **Mettre à jour un contact existant** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un tag à un numéro de téléphone

Vous pouvez ajouter des balises à des numéros sans les enregistrer dans vos Contacts. Cela vous permet d'afficher les coordonnées de la personne qui appelle sans qu'elle fasse partie de vos Contacts.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Récents**.
- 2 Appuyez sur un numéro de téléphone → .
- 3 Appuyez sur **Ajouter une note**, saisissez un tag, puis appuyez sur **Ajouter**.
Lorsqu'un appel viendra de ce numéro, le tag apparaîtra sous le numéro.

Contacts


Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionner un emplacement de stockage.
- 3 Saisir les coordonnées du contact.

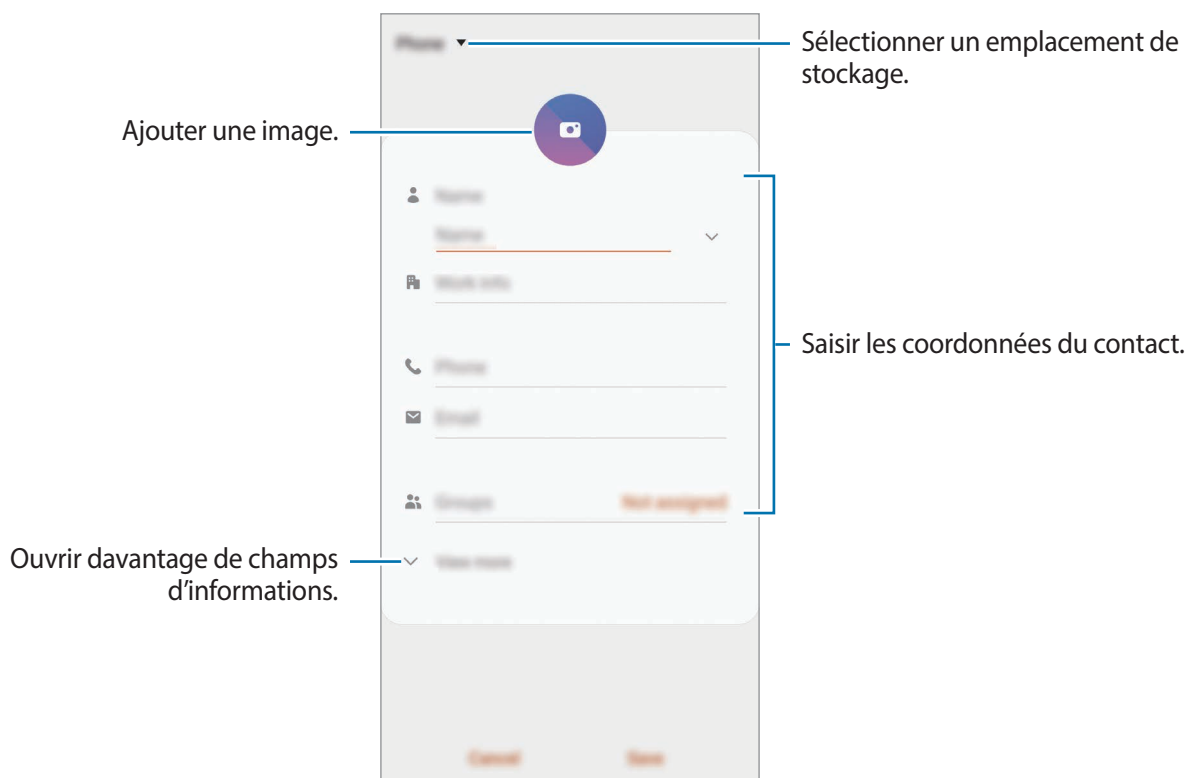

Le type d'informations pouvant être enregistrées dépend de l'emplacement de stockage sélectionné.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importation ou exportation des contacts** → **Importer**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage depuis lequel importer des contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer, et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer les contacts, puis appuyez sur **Importer**.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur **Q** tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- ☆ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 📺 : passer un appel vocal ou visio.
- 💬 : rédiger un message.
- ✉️ : rédiger un e-mail.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur ⋮ → **Partager**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- La disponibilité de la fonction de partage de profil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis sélectionnez votre profil.
- 2 Appuyez sur **Appuyer ici pour partager votre profil**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
 - Pour utiliser la fonction de partage de profil, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.
 - Pour modifier l'étendue des contacts avec lesquels partager votre profil, appuyez sur **Sélection du contenu partagé**, choisissez un élément, puis une option.

Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Groupe** → **Créer un groupe**.
- 2 Saisissez un nom de groupe.
Pour définir la sonnerie d'un groupe, appuyez sur **Sonnerie groupe** et sélectionnez une sonnerie.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message groupé

Vous pouvez envoyer simultanément un même message à tous les membres d'un groupe.

Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur  → **Groupe**, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur  → **Envoyer un message**.

Fusionner les contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez des contacts avec d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.

Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, ouvrez la liste des contacts et appuyez sur un contact. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

Messages

Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

Envoyer des messages




L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .

2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal, maintenez le doigt appuyé sur , dictez votre message, puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.

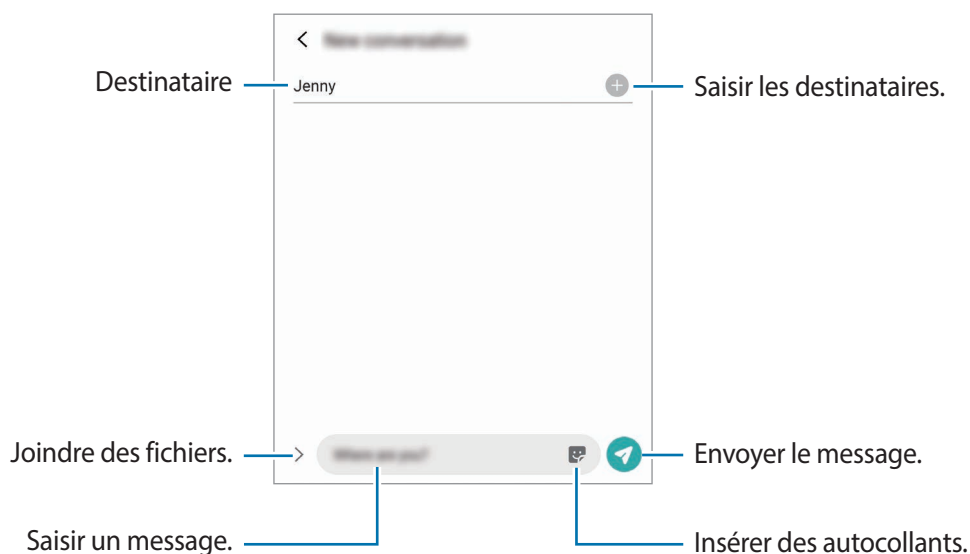

3 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
 - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

Trier des messages

Vous pouvez trier des messages par catégorie afin de les gérer facilement.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle catégorie** → **Ajouter une catégorie**.
Si l'option de catégorie ne s'affiche pas, appuyez sur  → **Paramètres** et sur le curseur **Catégories de conversations** pour activer la fonction.
- 3 Saisissez un nom de catégorie et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez les conversations à ajouter à la catégorie et appuyez sur **OK**.

Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage numéros et messages** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Discussions**, puis sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **Contacts**, sélectionner des contacts, puis appuyer sur **OK**.
Pour composer manuellement un numéro de téléphone, indiquez-le sous **Entrer le numéro de téléphone**, puis appuyez sur .

Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Modifier les paramètres de notification.

Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappels de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Supprimer des messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un message, puis appuyez sur **Supprimer**.
Pour supprimer plusieurs messages, cochez davantage de messages à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

Internet

Introduction


Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Démarrez l'application **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

Pour passer rapidement d'un onglet à l'autre, balayez le champ de l'adresse vers la gauche ou la droite.

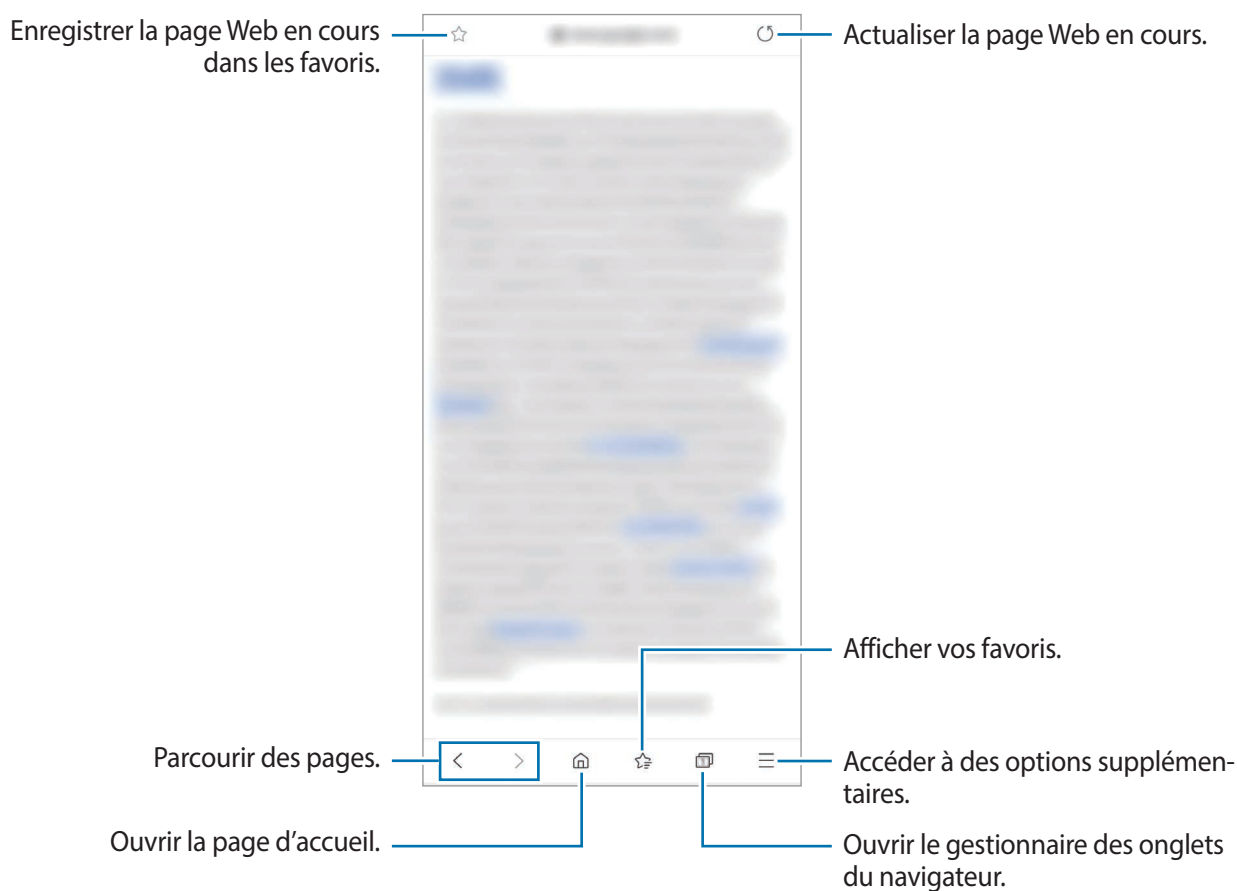

Utiliser le mode Secret

En mode Secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret à l'aide d'un mot de passe et de vos données biométriques.

Activer le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur  → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser un mot de passe pour le mode Secret.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de déverrouillage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Paramètres du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour utiliser vos données biométriques enregistrées comme méthode de déverrouillage en plus du mot de passe, appuyez sur un curseur sous l'option **Biométrique** pour activer la fonction.

Désactiver le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Pour démarrer l'application **Appareil photo**, utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Démarrez l'application **Appareil photo**.
- Appuyez à deux reprises rapprochées sur la touche latérale.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .



- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.

Prendre des photos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
Pour régler la luminosité des photos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser la barre vers **+** ou **—**.
- 2 Pour prendre une photo, appuyez sur **O**.

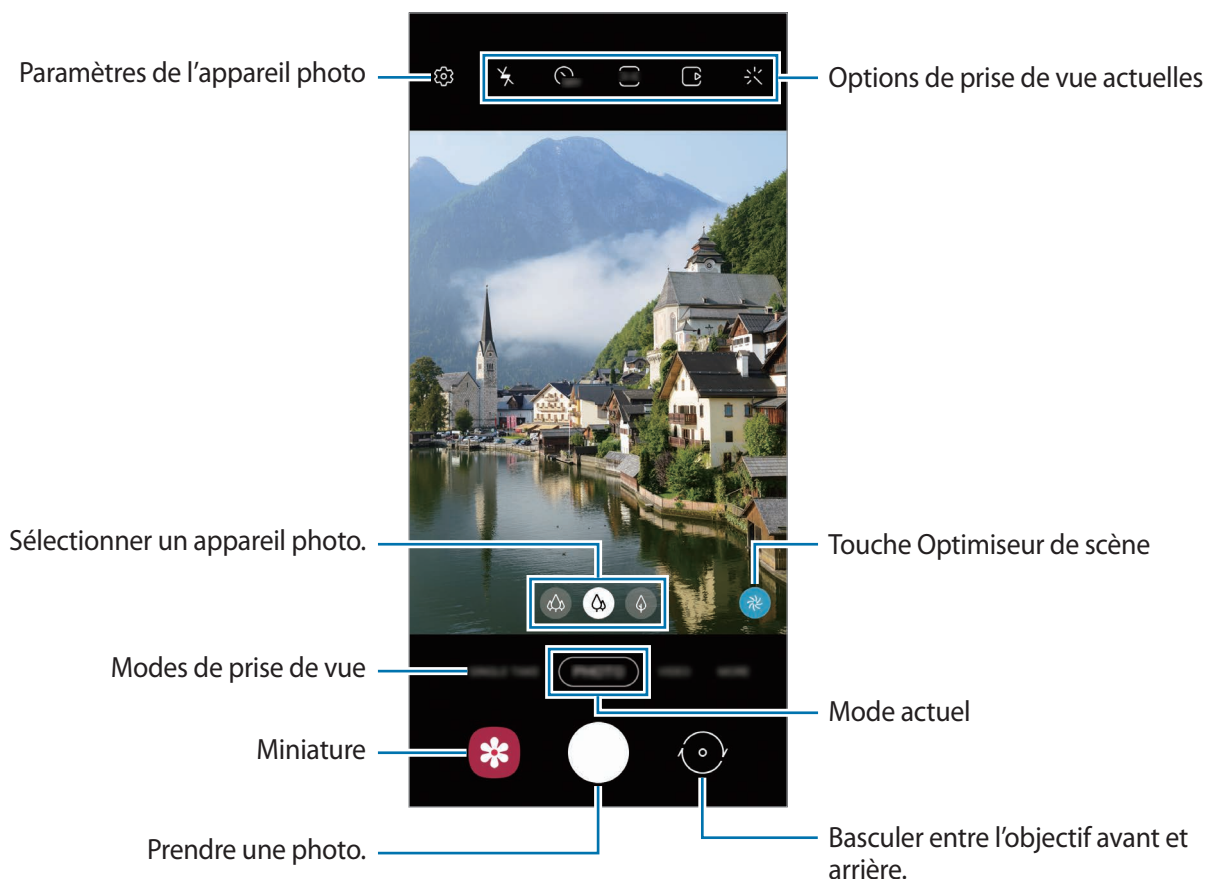

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- Lorsque vous prenez des photos ou des vidéos avec une haute résolution ou un taux de zoom élevé, la mise au point peut ne pas être claire si le sujet est proche. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.

Utiliser les fonctions de zoom

Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Le cas échéant, faites glisser l'icône de sélection de l'appareil photo vers la gauche ou la droite. Si le niveau de zoom dépasse un certain niveau, un guide de zoom apparaîtra pour vous indiquer l'endroit vers lequel vous effectuez un zoom avant sur l'image.



Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.



Carte guide de zoom


Utiliser la touche Appareil photo

Maintenez votre doigt appuyé sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.

Pour prendre des photos en mode Rafale, balayez vers le bas sur la touche Appareil photo et laissez le doigt appuyé.

Options de prise de vue actuelles

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :

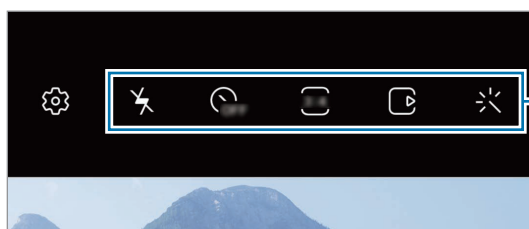

Options de prise de vue actuelles



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
-  : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les photos.

-  : activer ou désactiver la fonction photo en mouvement. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Appareil photo.
-  : stabiliser une vidéo.
-  : activer ou désactiver la fonction Hyperlapse Nuit.
-  : sélectionner une fréquence d'image.
-  : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les vidéos.
-  : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
-  : enregistrer des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages ou autres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **Spot** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue. Quant à la méthode  **Matrice**, elle permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
-  : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
-  : en mode **NOURRITURE**, régler la tonalité de la couleur.
-  : activer ou désactiver la fonction de détection de mouvement lorsque vous enregistrez des vidéo en Super Ralenti.

Modifier les modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

Sélectionnez le mode de prise de vue de votre choix.



Sélectionner un appareil photo pour la prise de vue

Sur l'écran d'aperçu, sélectionnez l'appareil photo de votre choix, et prenez une photo ou enregistrez une vidéo.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

-  (Ultra grand-angle) : l'appareil photo ultra grand-angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand angle qui reflètent la réalité. Utilisez cette fonction pour prendre des photos au format paysage.

Pour corriger les déformations des photos prises avec l'appareil photo ultra grand angle, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, sur **Options d'enregistrement**, puis appuyez sur le curseur **Correct. forme ultra grand angle** pour activer cette fonction.

-  (Grand-angle) : l'appareil photo grand-angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos au format normal.
-  (Téléobjectif) : le téléobjectif (zoom optique) vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos tout en zoomant.



 Ultra grand angle



 Grand-angle



 Zoom optique

Mode photo (appareil photo intelligent)

Ce mode permet d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour prendre des photos plus facilement. La fonction appareil photo intelligent reconnaît automatiquement le sujet et optimise la gamme de couleurs et les effets.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**, puis sur  pour prendre une photo.


Prendre des photos haute résolution

Prendre des photos haute résolution. Vous pouvez rogner des photos haute résolution en agrandissant la zone que vous souhaitez et en l'enregistrant en fichier haute résolution.



La résolution de l'écran peut varier selon le modèle.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.
- 2 Dans les options de prise vue, appuyez sur  →  ou .
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

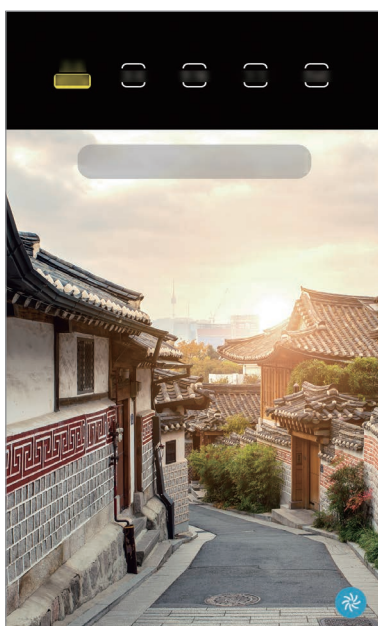

Optimiseur de scène

Ce mode permet d'ajuster les paramètres de couleur et d'appliquer les effets optimisés automatiquement grâce à la reconnaissance du sujet.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**. Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la touche Optimiseur de scène change, la couleur et les effets optimisés sont appliqués.



- Si cette fonction n'est pas activée, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur le curseur **Optimiseur de scène** pour activer la fonction.
- Pour utiliser des fonctions complémentaires, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis sur **Optimiseur de scène**, puis appuyez sur le curseur des fonctions à activer.
- Si vous ne souhaitez pas activer cette fonction, appuyez sur la touche Optimiseur de scène depuis l'écran d'aperçu.



Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , puis sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.

1

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.

Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.


2 Pointez le guide sur le sujet.

L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.

3 Ajustez la position et l'angle de l'appareil photo pour correspondre au cadrage préconisé.

Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

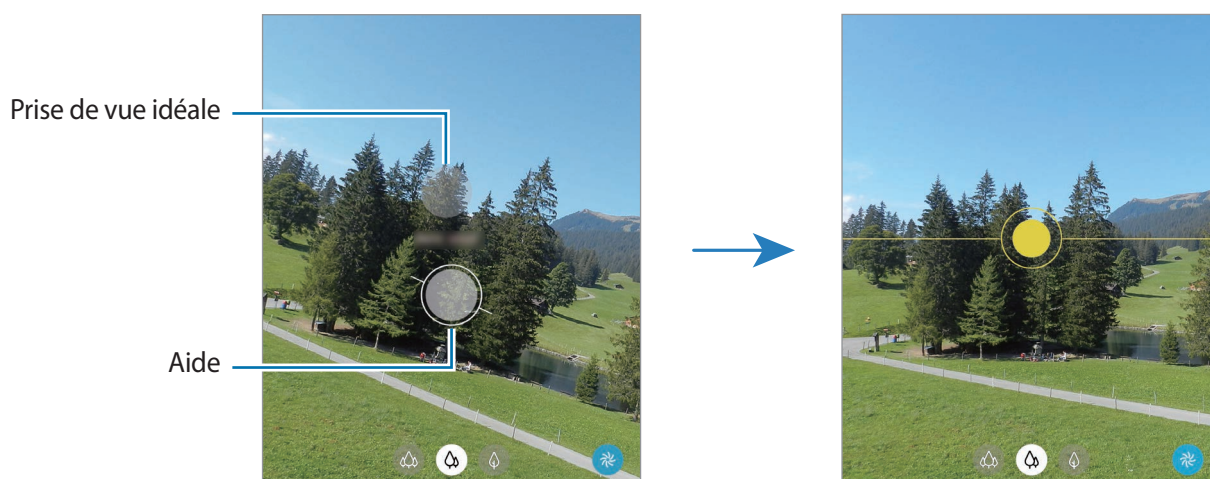

Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.

2 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.

3 Regardez vers l'objectif avant.

Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un effet de filtre ou des effets d'embellissement, et prenez une photo.

Créer des filtres

Sélectionnez une photo avec la tonalité de couleur souhaitée dans la **Galerie** et enregistrez la tonalité de couleur comme un nouveau filtre. Lorsque vous prendrez une photo avec ce filtre, vous obtiendrez un résultat similaire.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Mes filtres**.
Lorsque vous créez un filtre pour la première fois, sélectionnez un exemple d'image avec la tonalité de couleur que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Suivant** → **Enreg. filtre**.
- 2 Appuyez sur **+**, puis sélectionnez la tonalité de couleur que vous souhaitez utiliser.
Pour modifier le nom du filtre, appuyez sur son nom.
- 3 Appuyez sur **Enreg. filtre**.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

Mode Vidéo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour enregistrer des vidéos plus facilement.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**.

2 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

- Pour basculer entre l'appareil photo avant et arrière lors de l'enregistrement, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur .
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, appuyez sur **AF** pour annuler la mise au point manuelle.
- Pour enregistrer le son provenant d'une direction spécifique à un volume plus élevé, pointez l'appareil photo dans la direction souhaitée et agrandissez l'écran en écartant deux doigts.

3 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .



- Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une période prolongée en cours d'enregistrement d'une vidéo, la qualité de la vidéo peut être réduite afin d'empêcher la surchauffe de votre appareil.
- Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

Enregistrement de vidéos haute résolution

Enregistrez des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Appuyez sur  →  et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous finissez l'enregistrement d'une vidéo 8K, lisez la vidéo dans l'application **Galerie**.

Lorsque vous appuyez sur  dans un cliché que vous aimez, le cliché est enregistré comme photo haute résolution.



La capacité maximale d'enregistrement d'une vidéo peut varier en fonction de la résolution.

Stabiliser les vidéos (Super stabilité)


Lors de l'enregistrement de vidéos, stabilisez-les à l'aide de la fonction Super steady.

Appuyez sur **VIDÉO** sur la liste des modes de prise de vue, appuyez sur  sur les options de prise de vue pour l'activer, puis enregistrez une vidéo.

Mode prise unique

Prenez des photos ou enregistrez des vidéos en mode prise unique lorsque vous souhaitez obtenir plusieurs résultats avec un seul cliché. Votre appareil capture automatiquement les meilleurs clichés et vidéos et crée des photos avec des filtres optimisés ou des vidéos avec la répétition de certaine sections.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SINGLE TAKE**.
- 2 Appuyez sur , puis déplacez l'appareil photo pour capturer la scène de votre choix.

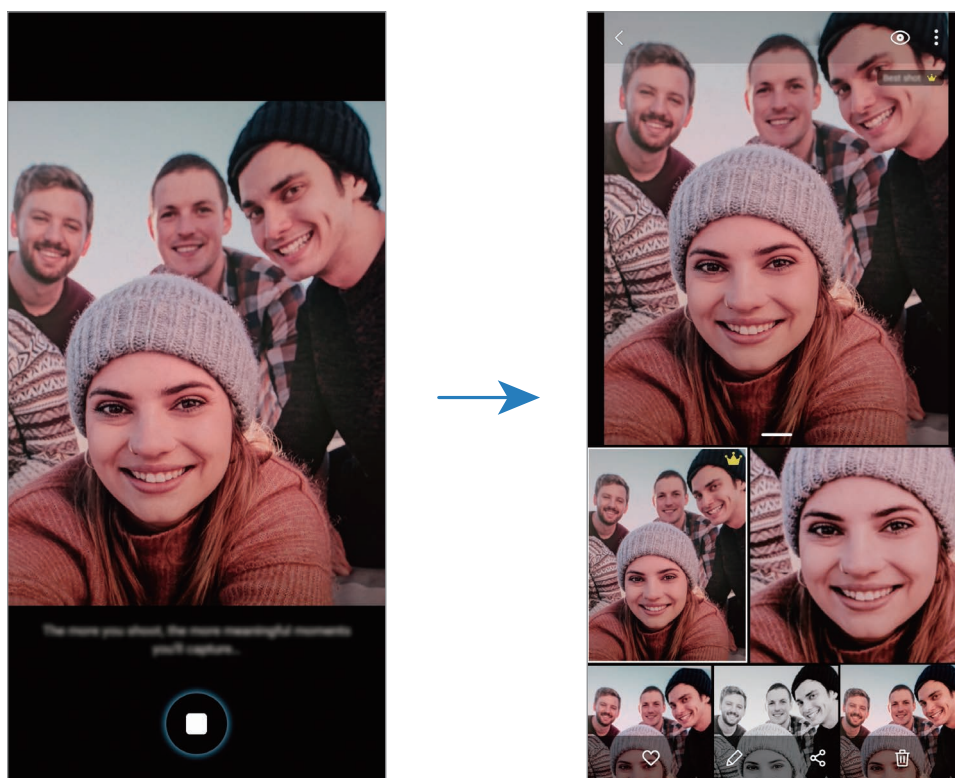

- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la vignette d'aperçu.
Une variété de résultats optimisés pour la scène apparaîtra. Pour afficher les autres résultats, faites glisser l'icône  vers le haut.
Pour enregistrer les résultats individuellement, appuyez sur **Sélectionner**, cochez les éléments souhaités, puis appuyez sur .

Mode Pro / Mode vidéo Pro

Ce mode permet de capturer des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

Options disponibles

-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos ou les vidéos sont importants.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas paramétrer le réglage ISO sur **AUTO**.

-  : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, ce qui permet d'éclaircir la photo ou la vidéo. C'est idéal pour les photos ou les vidéos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour capturer des photos ou des vidéos de sujets se déplaçant rapidement.
-  : régler la couleur.
-  : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage vers  ou  pour régler la mise au point. Pour passer au mode de mise en point automatique, appuyez sur **MANUAL**.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique/exposition automatique (AF/AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.



Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.

Mode Nourriture

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance.
La zone en dehors du cercle est floutée.
Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.
- 3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Mode Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et plus stables.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.
- 2 Appuyez sur  et maintenez l'appareil stable jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.

Mode Mise au point direct/Vidéo mode portrait

Ces modes permettent à l'appareil photo de capturer des photos ou des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.



Flou



Grand cercle



Tourbillon



Zoom




Point couleur



- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Le sujet est fin ou transparent.
 - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
 - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

Mettre en valeur des sujets à l'aide de la fonction Mise au point directe

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **MODE PORTRAIT** ou **VIDÉO MODE PORTRAIT**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez un effet en arrière-plan de votre choix.
Pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage d'intensité à gauche ou à droite.
- 3 Lorsque **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

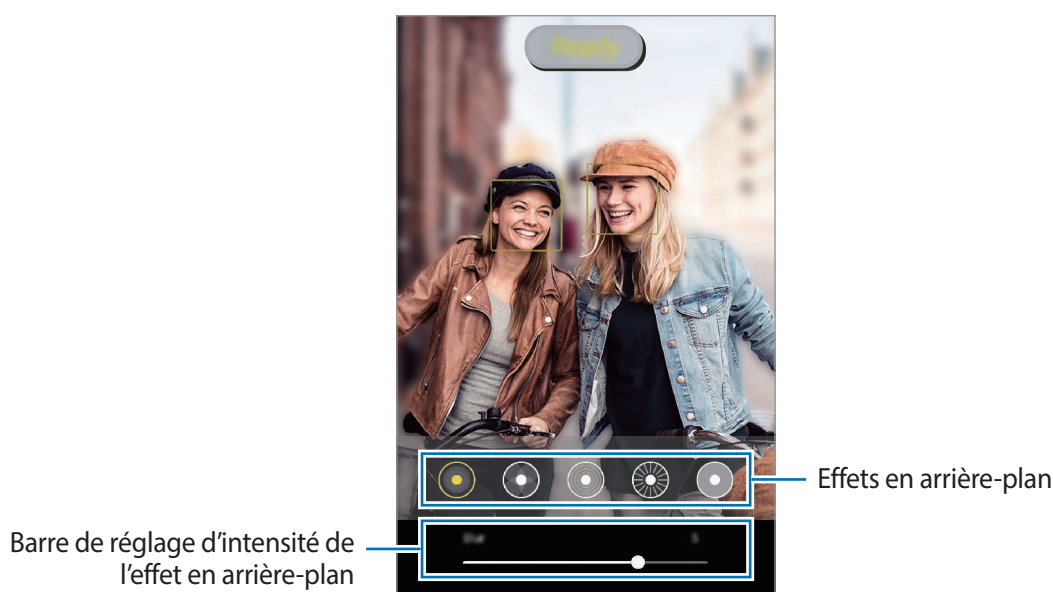


Modifier l'arrière-plan des photos prises avec le Mode portrait

Lorsque vous prenez une photo avec la fonction Mode portrait, vous pouvez modifier l'effet de flou en arrière-plan et ajuster son intensité.

- 1 Sélectionnez une photo prise avec la fonction Mode portrait, puis appuyez sur **Modifier effet arrière-plan**.
- 2 Sélectionnez l'effet en arrière-plan de votre choix.
 - Pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage d'intensité à gauche ou à droite.

- Lorsque l'éclairage de l'arrière-plan apparaît sous forme de points flous, l'icône  (**Artistique**) apparaît dans la liste des effets. Pour modifier la forme du flou en arrière-plan, appuyez sur  et sélectionnez la forme de votre choix.

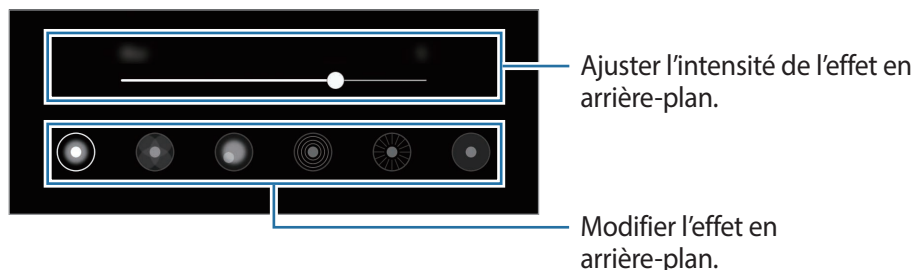

3 Appuyez sur **Appliquer** pour sauvegarder la photo.


Mode Super ralenti

Cette fonction permet de ralentir un mouvement rapide afin de pouvoir l'apprécier ultérieurement. Une fois la vidéo enregistrée, une musique de fond est ajoutée automatiquement.



- Certaines fonctions Super ralenti peuvent différer selon le modèle.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé. Lorsque vous enregistrez une vidéo en intérieur avec un éclairage insuffisant, certaines des situations suivantes peuvent survenir :
 - L'écran peut s'obscurcir en raison de la faible quantité de lumière.
 - L'écran peut se mettre à scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.
 - La vidéo peut être floue.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SUPER RALENTI**.

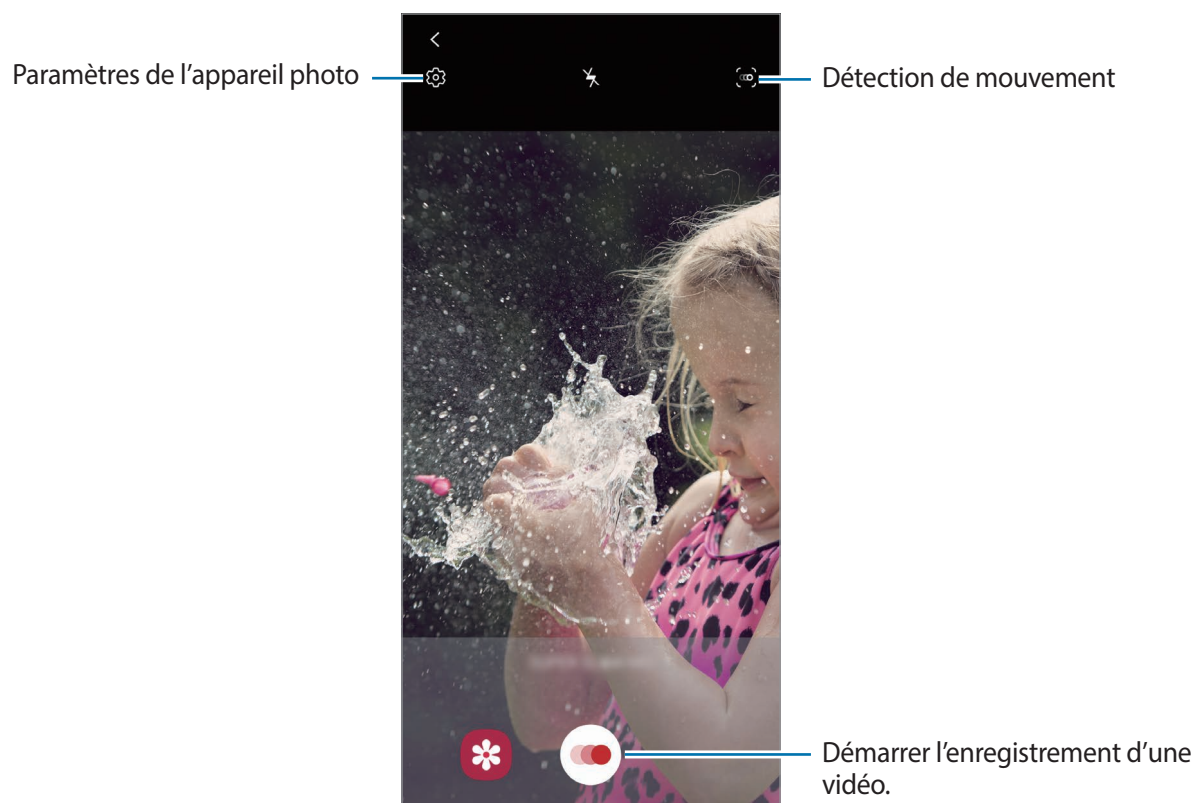

- 2 Appuyez sur .


L'appareil capture l'instant en Super Ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.

- 3 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

- 4 Appuyez sur **Lire la vidéo en super ralenti**.

Une musique de fond aléatoire accompagnera automatiquement la vidéo pendant la lecture.

Pour modifier la section en Super Ralenti, faites glisser la barre d'édition de la section vers la gauche ou la droite.

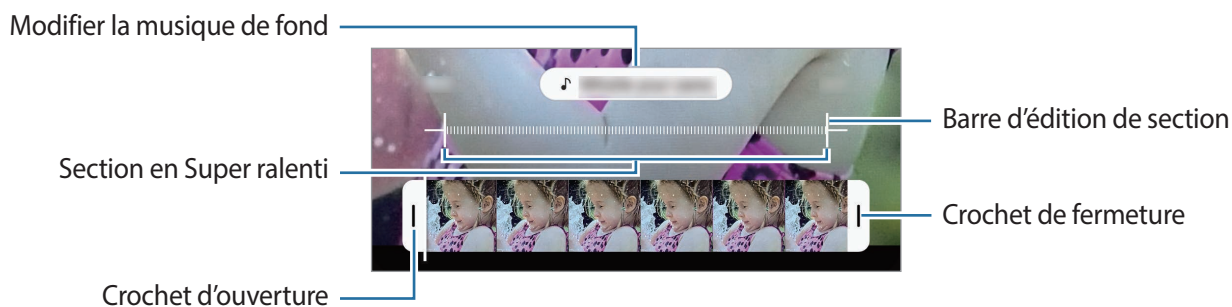

Enregistrer automatiquement des vidéos en mode Super ralenti

Pour capturer le moment au super ralenti lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection, appuyez sur  pour activer la fonction. La fonction de détection de mouvement est activée et la zone de détection de mouvement apparaît dans l'écran d'aperçu.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil commence à enregistrer un Super ralenti et sauvegarde les images sous forme de vidéo.



L'enregistrement en Super ralenti peut démarrer à un moment inopportun dans les cas suivants :

- Lorsque l'appareil bouge ;
- Lorsqu'un autre objet se déplace à proximité du sujet dans la zone de détection de mouvement ;
- Lors d'un enregistrement sous une lumière clignotante, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.

Mode Ralenti

Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **RALENTI**.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .


3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .

4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

5 Appuyez sur **Lire la vidéo en super ralenti**.

La section la plus rapide de la vidéo est ralentie, et la lecture débute. Il est possible de créer jusqu'à deux sections ralenties.

Pour modifier la section ralentie, faites glisser la barre d'édition de la section vers la gauche ou la droite.

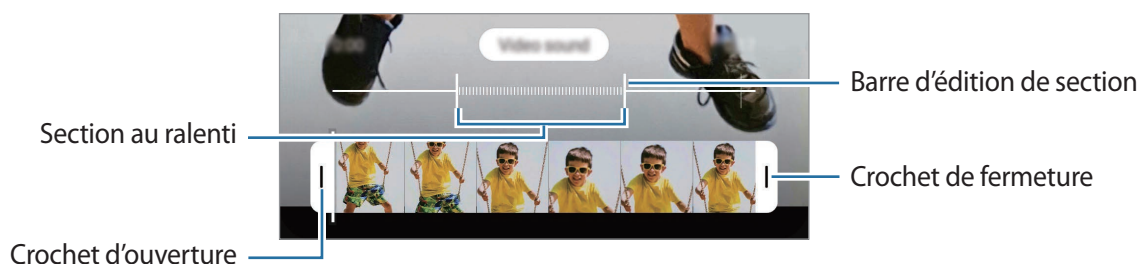

Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.
Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.
- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 5 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature et sur **Lire avec hyperlapse** pour regarder la vidéo.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.
- **Angle de selfie intelligent** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il passe automatiquement en selfie grand-angle lorsque plus de deux personnes sont dans le cadre.
- **Numérisation des codes QR** : activer ou désactiver le lecteur de codes QR.

Photos

- **Glissement Décl. vers côté pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous balayez vers le bas la touche Appareil photo et maintenez le doigt appuyé.
- **Options d'enregistrement** : choisir le format d'enregistrement des photos.

Appuyez sur le curseur **Enregistrement de copies RAW** pour paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire.



Lorsque vous utilisez la fonction **Enregistrement de copies RAW**, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.

Vidéos

- **Résolution vidéo arrière** : sélectionner une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif arrière. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Résolution vidéo avant** : sélectionner une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif avant. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Options d'enregistrement avancées** : paramétrer l'appareil pour qu'il utilise une option d'enregistrement avancée.

Si vous activez la fonction **Vidéo haute performance**, vous pouvez enregistrer des vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver la mémoire de l'appareil.

Si vous activez la fonction **Vidéo HDR10+**, vous pouvez enregistrer des vidéos sur lesquelles les contrastes et les couleurs de chacune des scènes sont optimisées.



- Il est impossible de lire des vidéos HEVC sur d'autres appareils ou de les partager en ligne.
 - Les vidéos enregistrées en Super ralenti et au ralenti ne peuvent pas être enregistrées au format HEVC.
 - Pour visualiser correctement les vidéos HDR10+, l'appareil doit prendre en charge le format HDR10+.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

Fonctions utiles

- **HDR automatique** : ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Teint du selfie** : affecte une tonalité à appliquer lorsque vous prenez des selfies.
- **Mise au point auto. avec suivi** : régler l'appareil pour qu'il effectue une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous déplacez l'appareil photo.



La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :

- Le sujet est trop gros ou trop petit.
 - Le sujet se déplace trop rapidement.
 - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
 - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
 - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
 - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
 - La résolution vidéo est élevée.
 - Lors d'un zoom avant ou arrière à l'aide du zoom optique.
- **Photos comme aperçu** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos comme elles apparaissent sur l'écran d'aperçu lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les basculer.
 - **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
 - **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balises de localisation.

- **Modes de prise de vue** : sélectionner une méthode de prise de vue complémentaire pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consulter les questions fréquemment posées.
- **À propos de l'Appareil photo** : afficher la version et les informations légales de l'appareil photo.


Galerie

Introduction

Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

Utiliser la Galerie

Démarrez l'application **Galerie**.

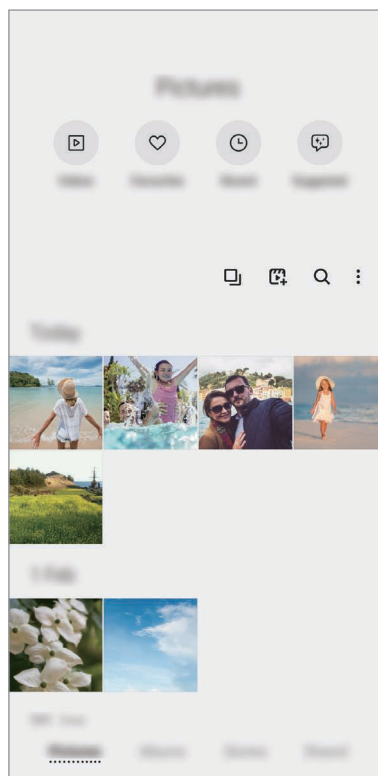

- **Vidéos** : visionner les vidéos sauvegardées sur votre appareil.
- **Favoris** : afficher vos photos et vidéos favorites.
- **Récents** : afficher des photos et des vidéos récentes.
- **Suggestion** : afficher du contenu recommandé pour vous.

Regrouper des images similaires

Démarrez l'application **Galerie** et appuyez sur  pour regrouper les images similaires et afficher dans l'aperçu uniquement les meilleures prises de vue. Si vous appuyez sur la vignette d'image, vous pouvez visionner toutes les images du groupe.



L'icône apparaît uniquement en présence d'images similaires.

Créer des films

Créez un film en sélectionnant des images ou des vidéos. Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur , cochez les fichiers que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Créer un film**. Lorsque vous sélectionnez **Moments forts**, l'appareil combine automatiquement les images ou vidéos mises en valeur et crée un film.

Rechercher des photos


Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  pour afficher les images triées par catégories telles que les types ou les lieux.

Pour rechercher des photos en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.

Afficher des images

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Photos**.


2 Sélectionnez une photo.

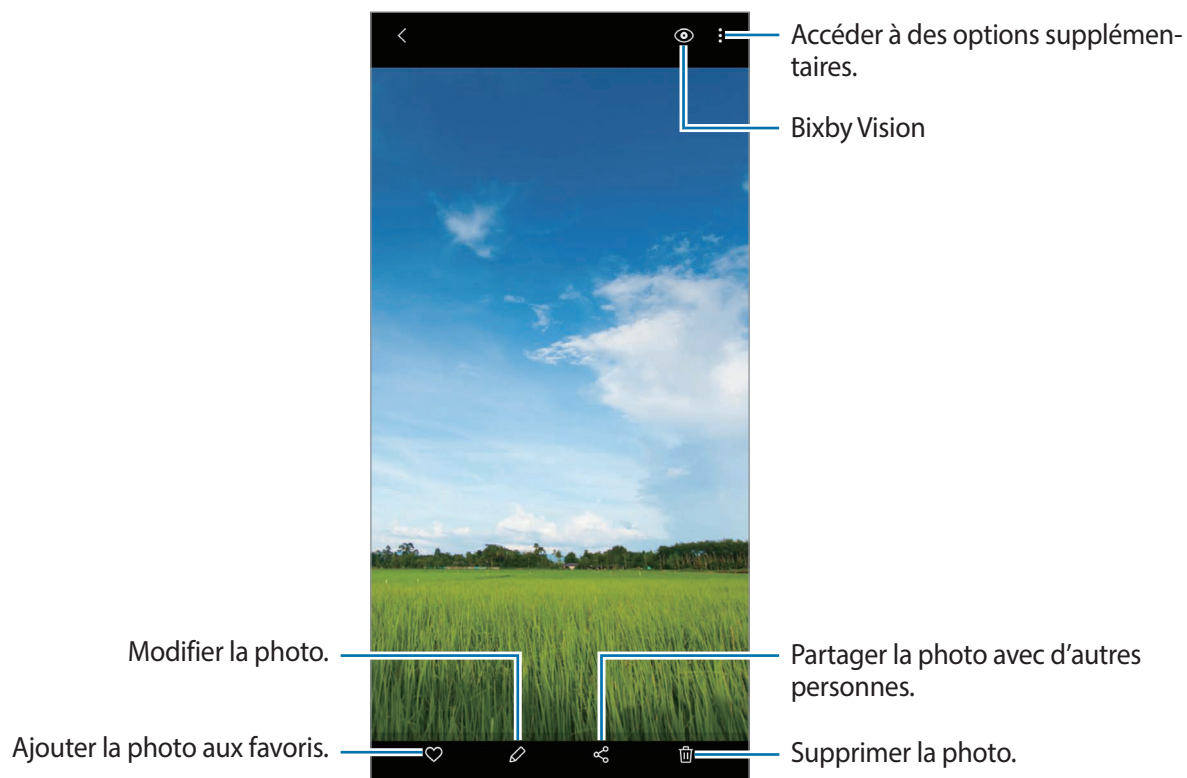

Recadrage d'images en agrandissant une zone


- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Photos**.
- 2 Sélectionnez une photo.
- 3 Appuyez deux fois ou écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran sur la zone que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur .

La zone recadrée sera enregistrée sous forme de fichier.

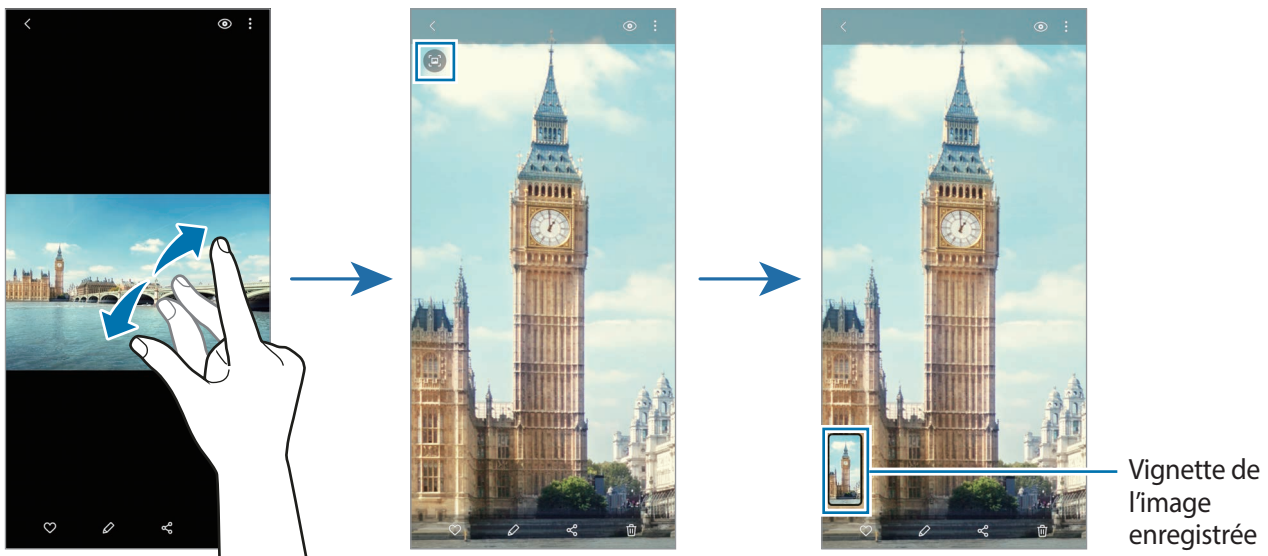

Afficher les vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Photos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.
- 3 Appuyez sur **Lire la vidéo** pour lire la vidéo.

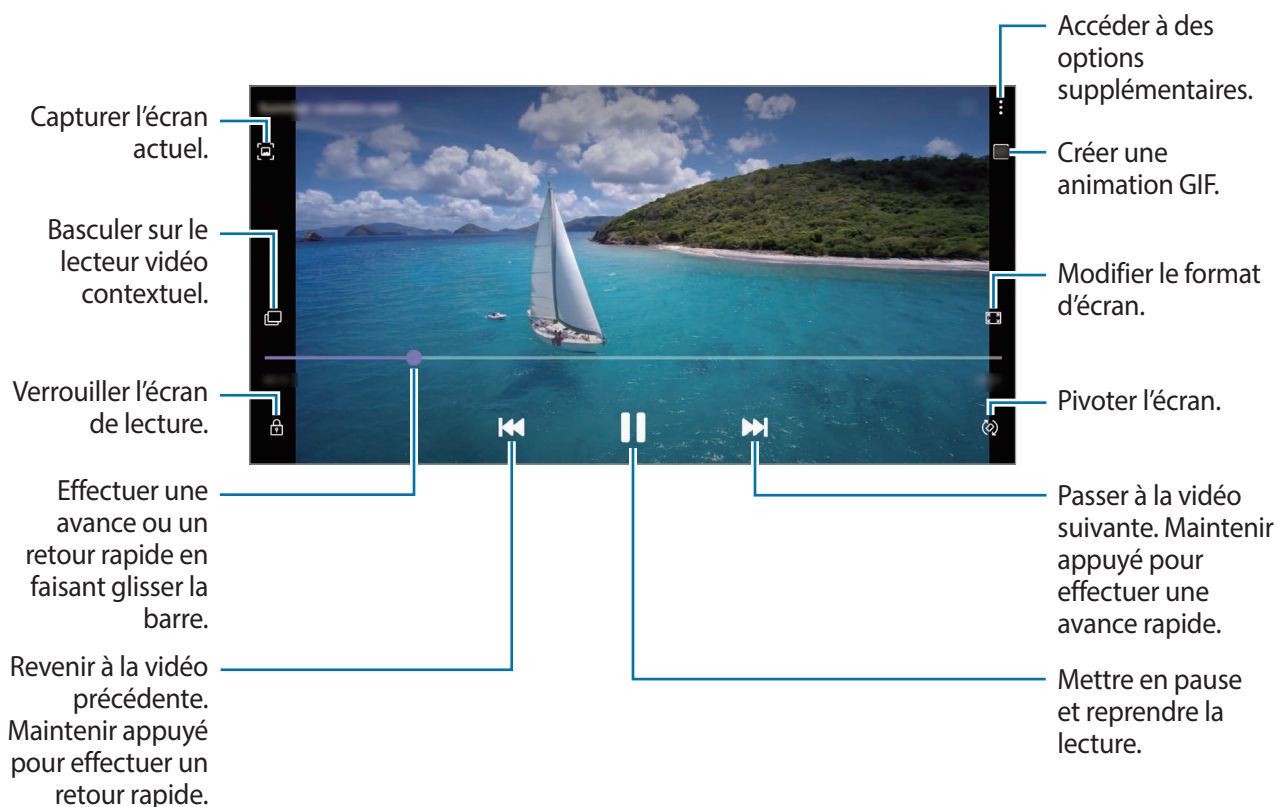

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Utiliser la fonction Optimiseur de vidéo

Améliorez la qualité du son de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Optimiseur de vidéo** pour activer la fonction.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

Afficher des albums

Vous pouvez afficher vos images et vidéos triées par dossier ou album.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Albums** et sélectionnez un album.

Créer des albums

Vous pouvez ajouter des albums et trier des fichiers.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Albums**.
- 2 Appuyez sur  → **Créer un album**.
- 3 Saisissez un titre pour l'album, puis appuyez sur **Créer**.

Déplacer des photos et des vidéos vers des albums

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Albums**.
- 2 Sélectionnez un album, puis appuyez sur **Ajout élém.**
- 3 Appuyez sur **Photos** ou sur **Albums** et sélectionnez un album avec les images ou les vidéos souhaitées.
- 4 Cochez les fichiers et appuyez sur **Terminé**.
- 5 Appuyez sur **Déplacer**.
Les fichiers sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers l'album. Pour copier les fichiers, appuyez sur **Copier**.

Supprimer des albums

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Albums**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'album à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Créer des groupes d'album

Vous pouvez ajouter des groupes et trier des albums.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Albums**.
- 2 Appuyez sur  → **Créer un groupe**.
- 3 Saisissez un titre pour le groupe, puis appuyez sur **Créer**.
- 4 Sélectionnez le groupe, appuyez sur **Ajouter des albums**, cochez des albums puis appuyez sur **Ajouter**.
Les albums seront déplacés vers le groupe.

Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Histoires** et sélectionnez une histoire.

Modifier des histoires

- Pour ajouter des photos ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur **Story Album** →  → **Ajouter**.
- Pour supprimer des photos ou des vidéos d'une histoire, sélectionnez une histoire, appuyez sur **Story Album** →  → **Modifier**, cochez les photos ou les vidéos à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer de l'histoire**.

Supprimer des histoires

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Histoires**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser des photos et des vidéos

Lorsque vous synchronisez la **Galerie** avec le cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans le cloud. Vous pouvez visionner les photos et les vidéos enregistrées dans le cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.

Lancez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Synchronisation avec le cloud**, puis suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la synchronisation. La **Galerie** et le cloud sont synchronisés.



Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme le emplacement de stockage dans le cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

1 Démarrez l'application **Galerie**.

2 Sélectionnez une image ou une vidéo à supprimer.

Pour supprimer plusieurs fichiers, maintenez le doigt appuyé sur l'un des fichiers de la liste, puis cochez les autres fichiers à supprimer.

3 Appuyez sur  ou **Supprimer**.

Utiliser la corbeille de recyclage

Vous pouvez conserver les images et les vidéos à supprimer dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Corbeille** pour activer la fonction.

Pour afficher les fichiers présents dans la corbeille de recyclage, démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  → **Corbeille**.

AR Zone

Introduction

La zone AR vous propose des fonctions liées à la réalité augmentée, telles que AR Emoji et AR Doodle. Choisissez une fonction, et créez des photos et des vidéos amusantes.


Démarrer Zone AR

Pour démarrer Zone AR, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Démarrez l'application **AR Zone**.
- Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PLUS** → **AR ZONE**.



La disponibilité des fonctions dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou de votre modèle.

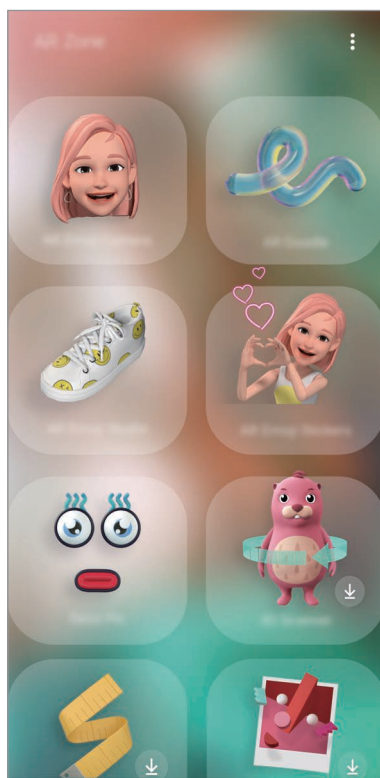

- **App. ph. AR Emoji** : créer un emoji qui vous ressemble, prendre des photos et enregistrer des vidéos à l'aide de vos emojis ou de personnages emojis.
- **AR Doodle** : enregistrer des vidéos amusantes avec des textes manuscrits ou des dessins.

- **Studio AR Emoji** : modifier ou décorer votre emoji dans le Studio AR Emoji et créez des vêtements avec des motifs et des couleurs personnalisés pour votre emoji.
- **Autocoll. AR Emoji** : créer vos propres autocollants avec les expressions et les actions de votre personnage emoji.
- **Deco Pic** : capturer des photos ou des vidéos avec divers autocollants.
- **Scanner 3D** (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+) : créer des images et des objets 3D dont vous avez pris des photos et partagez-les.
- **Mesure rapide** : mesurez rapidement et facilement la taille du sujet, la taille d'une personne ou la distance entre l'appareil et l'objet.
- **Picture Link** : créez vos marqueurs AR en ajoutant des informations, comme des liens ou de la musique, aux photos de votre choix. Lorsque l'appareil photo reconnaît les marqueurs, vous pouvez afficher les informations qu'ils contiennent.

Créer AR Emoji

Créez un emoji qui vous ressemble, prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide de vos emojis ou de personnages emojis.

Personnalisez les fonctions de votre emoji, comme la forme du visage ou la coupe de cheveux, ajoutez de nombreux accessoires à votre emoji. Exprimez-vous de manière drôle en utilisant des autocollants votre emoji dans une conversation.



Votre emoji




Personnage emoji

Créer un emoji

Créez un emoji qui vous ressemble. Les autocollants emoji avec différentes expressions seront générés automatiquement.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **App. ph. AR Emoji** → .
- 2 Alignez votre visage sur l'écran et appuyez sur  pour prendre une photo.
- 3 Sélectionnez votre type d'emoji, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Personnalisez votre emoji, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Votre emoji et vos autocollants emojis sont maintenant créés. Pour en savoir plus sur les autocollants emojis, reportez-vous à la section [Autocoll. AR Emoji](#).

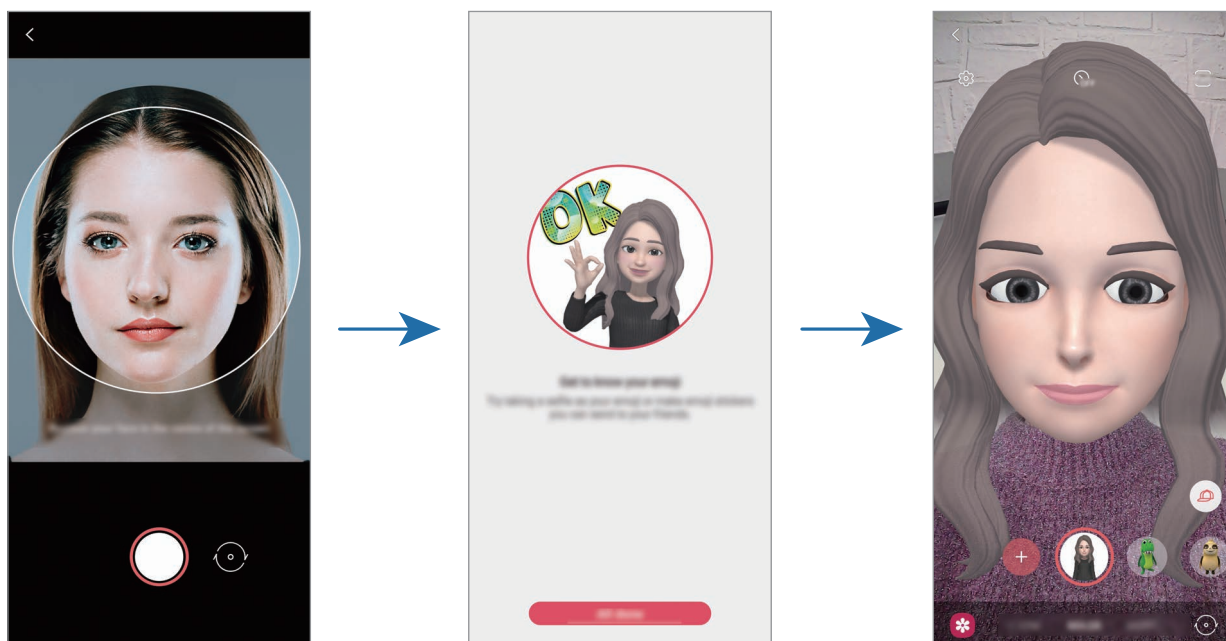

Vous pouvez utiliser la fonction **App. ph. AR Emoji** avec les objectifs avant et arrière. Pour basculer d'un objectif à l'autre, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.

Supprimer un emoji

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **App. ph. AR Emoji**. Appuyez sur  → **Gestion des emojis**, cochez l'emoji à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**. L'emoji et ses autocollants emojis seront supprimés.

App. ph. AR Emoji

Prendre des photos ou des vidéos avec vos emojis


Créez des photos ou des vidéos amusantes avec votre emoji en utilisant différents modes de prise de vue.



SCÈNE



MASQUE

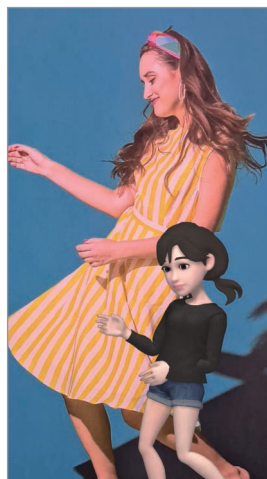


MIROIR



JEU

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **App. ph. AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'emoji souhaité.

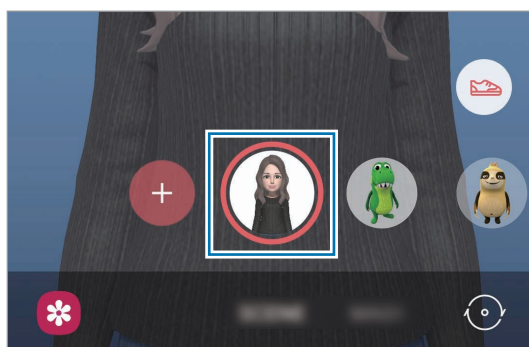


- 3 Sélectionnez le mode souhaité.
 - **SCÈNE** : votre emoji reproduit vos expressions.
 - **MASQUE** : le visage de votre emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
 - **MIROIR** : votre emoji reproduit vos mouvements.
 - **LECTURE** : votre emoji se déplace dans un décor réel.

- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo ou maintenez  appuyé pour enregistrer une vidéo.
Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

Capter des photos ou des vidéos avec un personnage Emoji

Les personnages Emojis reproduisent vos expressions.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **App. ph. AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez le personnage Emoji à utiliser.

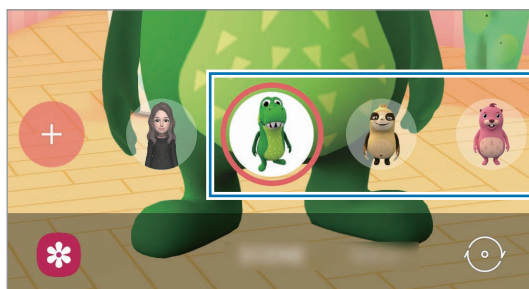

- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo ou maintenez  appuyé pour enregistrer une vidéo.
Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

Autocoll. AR Emoji

Créez vos propres autocollants avec les expressions et les actions de votre emoji. Vous pouvez utiliser des autocollants de votre emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

Créer vos propres autocollants

1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji**.


2 Appuyez sur **Autocollant perso.** en bas de l'écran.

3 Retouchez les autocollants que vous souhaitez modifier.

-  : ajouter des autocollants.
-  : sélectionner l'arrière-plan de l'autocollant.
-  : sélectionner une expression.
-  : sélectionner une action.
-  : saisir du texte.
-  : écrire ou dessiner sur les autocollants.

4 Appuyez sur **Sauveg.**


Vous pouvez afficher les autocollants que vous avez créés en appuyant sur **Personnalisés**.

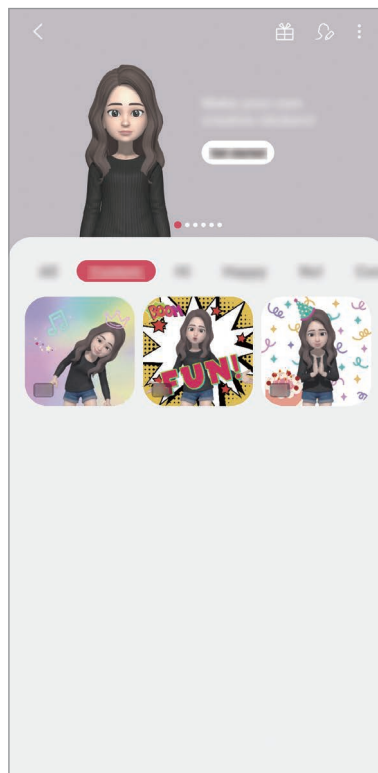

Utiliser vos autocollants emojis dans une conversation

Vous pouvez utiliser vos autocollants emojis pendant une conversation via les messages ou sur un réseau social. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation de vos autocollants emojis dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur  sur le clavier Samsung.
- 2 Appuyez sur l'icône emoji.
- 3 Sélectionnez l'un de vos autocollants emojis.
L'autocollant emoji est inséré.

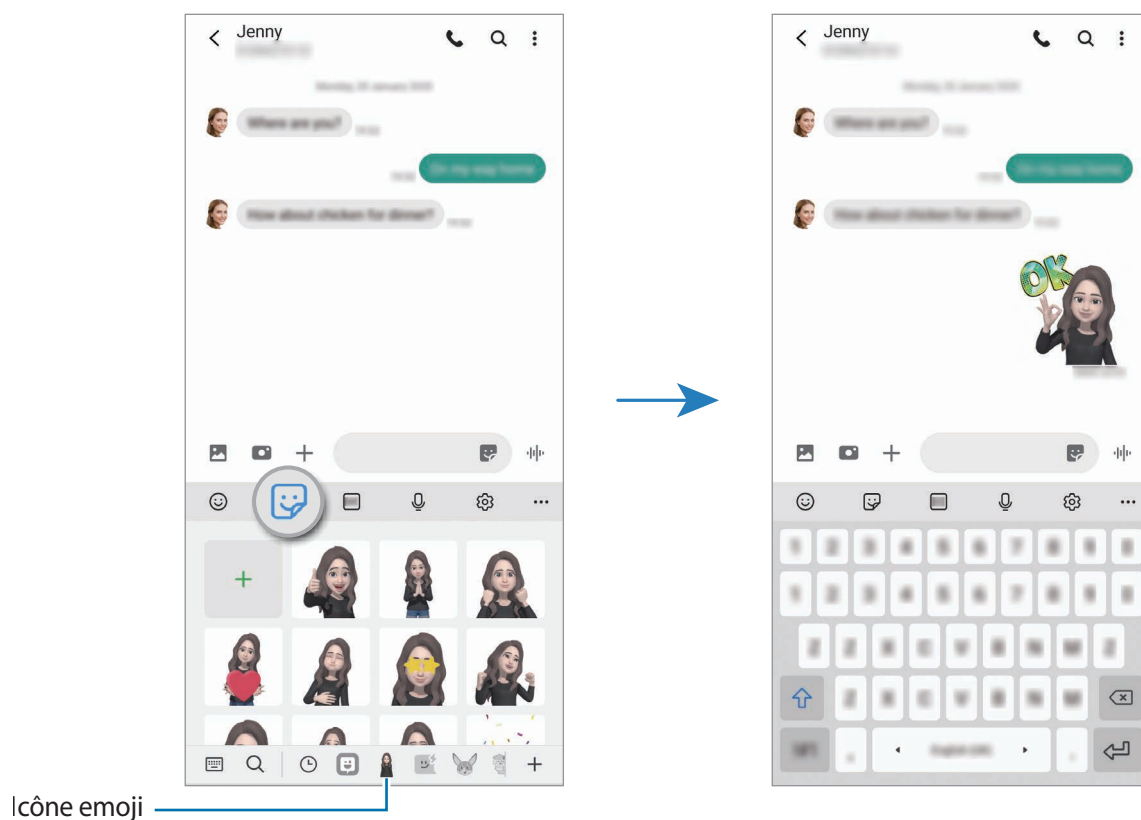

Supprimer des autocollants emoji

Depuis le clavier Samsung, appuyez sur  puis sur  au bas du clavier, et appuyez sur **Gestion ensembles d'autocollants**. Sélectionnez les autocollants emojis que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer**.


Studio AR Emoji

Modifiez ou décorez votre emoji dans le Studio AR Emoji. Vous pouvez également créer des vêtements avec des motifs personnalisés et des couleurs pour votre emoji.




La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**. Le Studio AR Emoji apparaît.

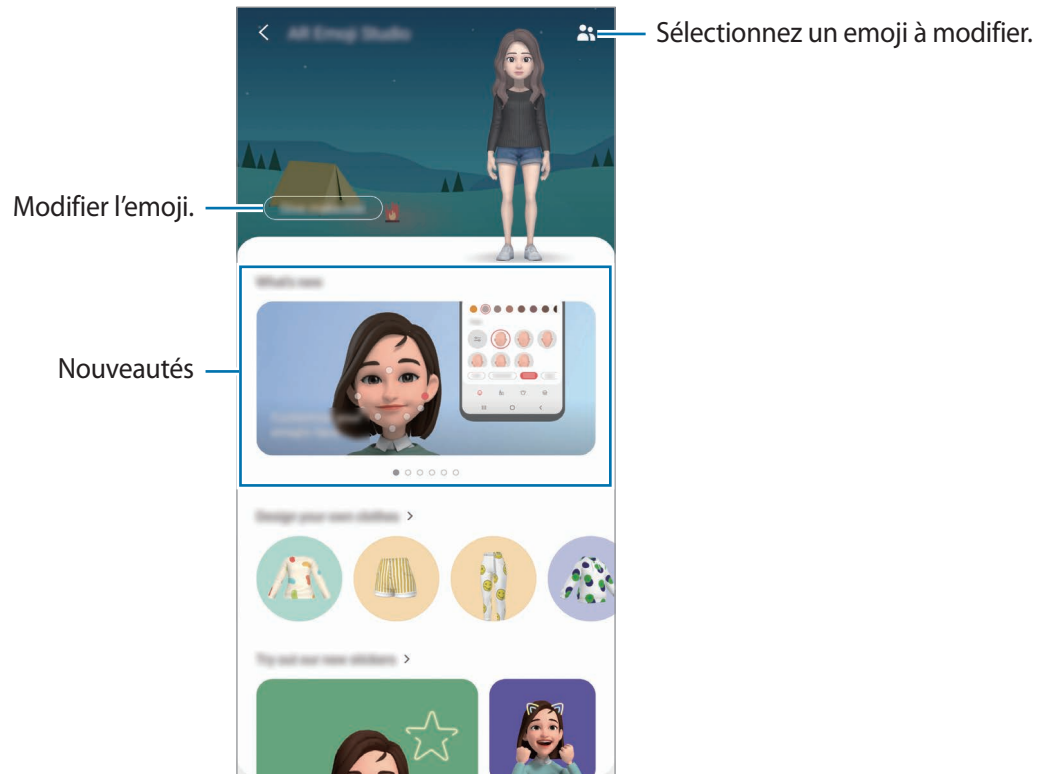

Créer des vêtements pour votre emoji

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.
- 2 Appuyez sur **Création de vos propres vêtements**.
- 3 Sélectionnez une type de vêtement et une image ou un motif à utiliser.
Si vous appuyez sur **Galerie**, vous pouvez créer des vêtements avec les images enregistrées sur votre appareil.
- 4 Créez votre tenue, puis appuyez sur **Enregistrer**.
Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Essayer**. Vous alors découvrir votre emoji dans la tenue que vous avez créée.

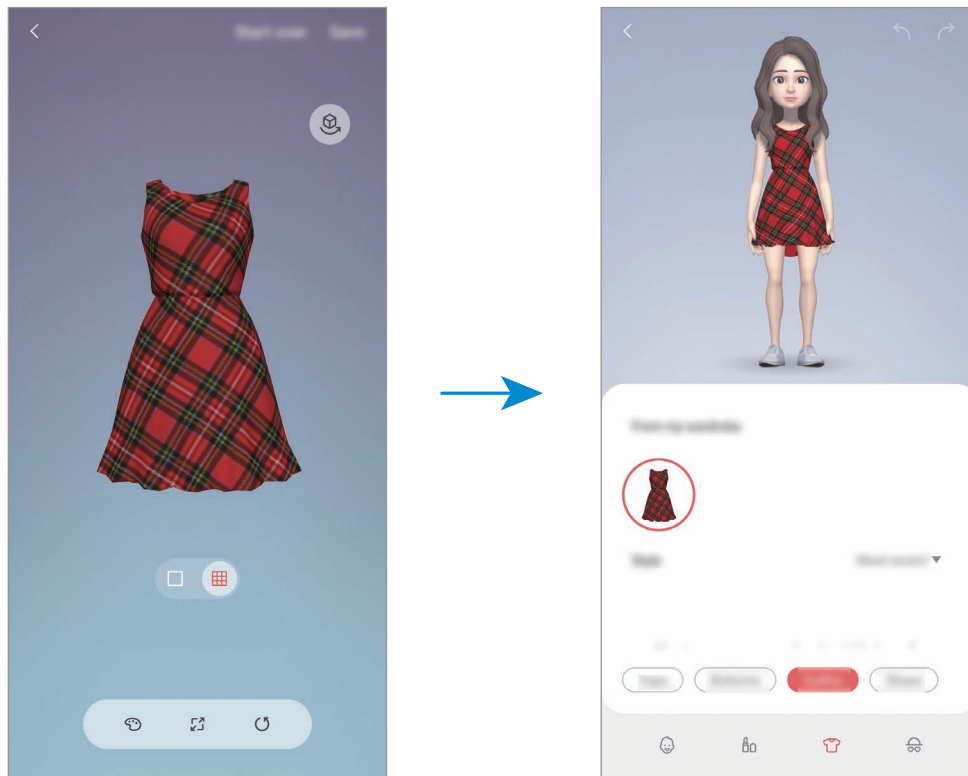

AR Doodle


Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages de personnes ou d'animaux (chats et chiens), par exemple. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les dessins sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les dessins sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.

1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **AR Doodle**.

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

2 Écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.

- Si vous basculez vers l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
- Si vous appuyez sur  et commencez à dessiner, vous pouvez vous enregistrer en train de dessiner.

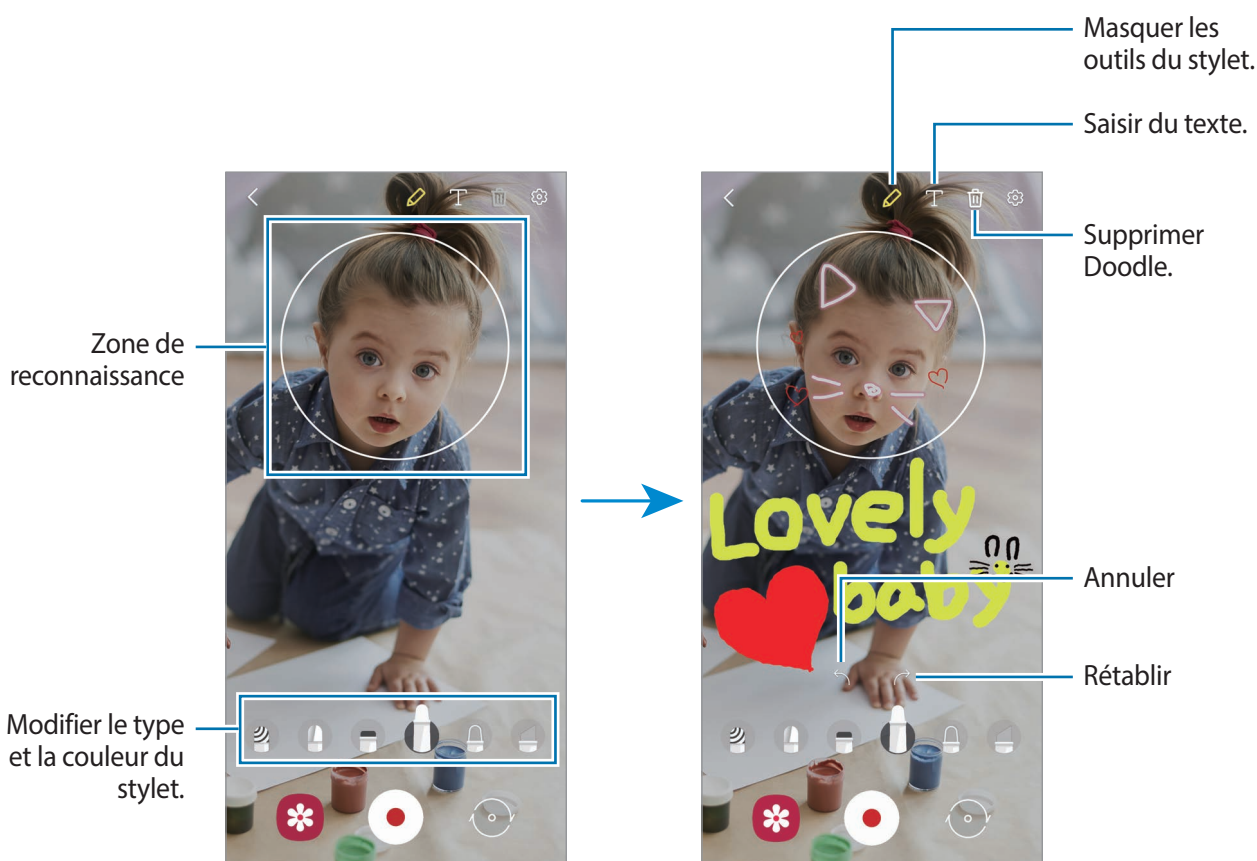

3 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .


4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Vous pouvez visionner et partager la vidéo dans la **Galerie**.

Deco Pic

Capturez des photos ou des vidéos avec divers autocollants.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Deco Pic**.
- 2 Sélectionnez l'autocollant à utiliser.

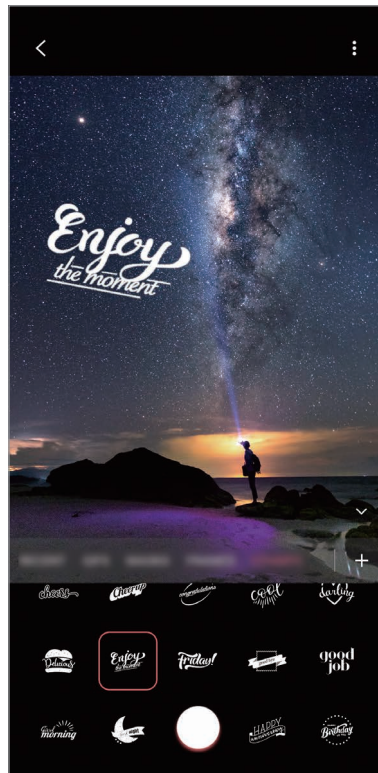

- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo ou maintenez  appuyé pour enregistrer une vidéo. Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

Mesure rapide


Mesurez rapidement et facilement la taille du sujet, la taille d'une personne ou la distance entre l'appareil et l'objet.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Mesure rapide**.
- 2 Pointez l'appareil photo dans la direction du sujet pour mesurer sa taille et la distance par rapport à l'appareil.

Les résultats de la mesure s'affichent à l'écran.



Pour utiliser l'application Quick Measure, vous devez vous connecter à votre compte Google.

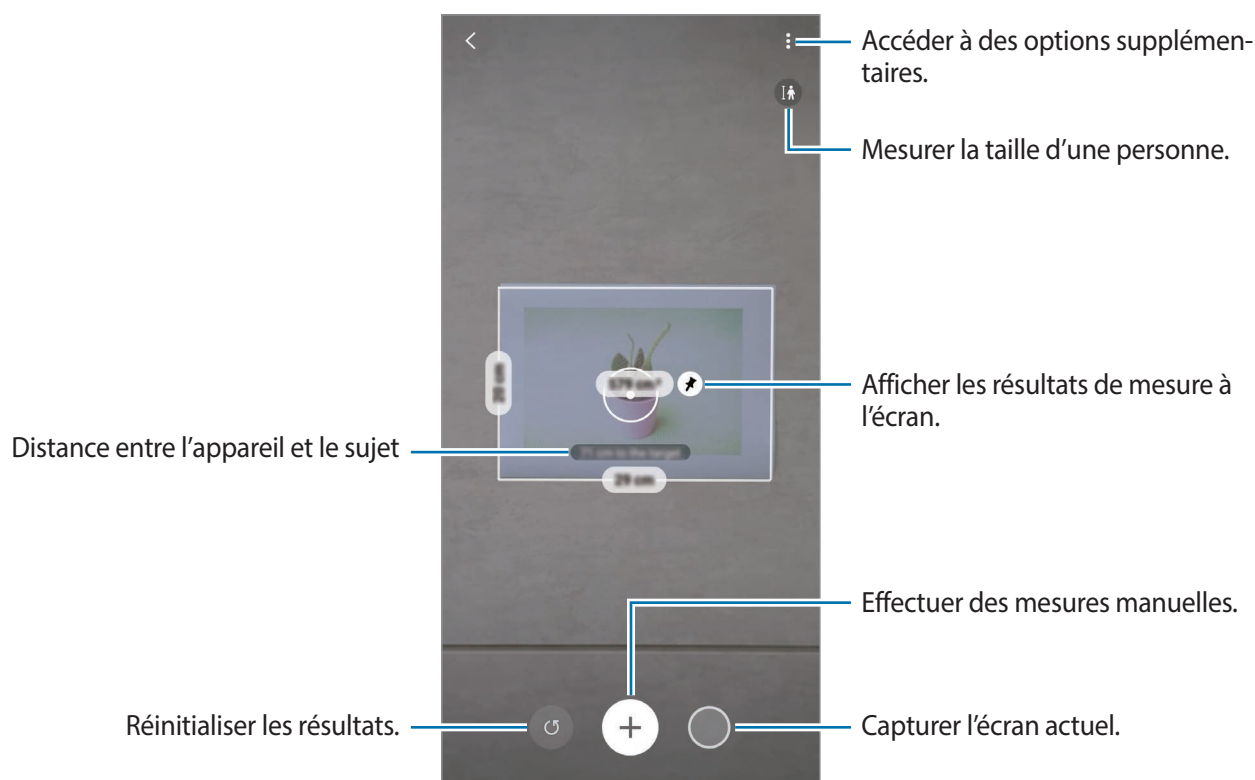

Effectuer des mesures manuelles

Vous pouvez mesurer manuellement la taille du sujet et la distance par rapport à l'appareil.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Mesure rapide**.
- 2 Pointez le cercle au centre de l'écran sur le sujet, c'est-à-dire le point de départ.

3 Appuyez sur .

Le point de départ est affiché à l'écran.

4 Déplacez l'appareil pour démarrer la mesure.

Appuyez sur  pour afficher les résultats de mesure à l'écran.

Always On Display

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent affichés à l'écran quand il est éteint.

Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués.


La fonction Always On Display est paramétrée pour que ses éléments s'affichent uniquement si vous appuyez sur l'écran. Pour modifier les paramètres pour que la fonction s'affiche en permanence ou à une heure donnée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Always On Display**, puis sélectionnez le mode souhaité.



La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.

Ouvrir des notifications en mode Always On Display

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran en mode Always On Display. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour l'afficher.

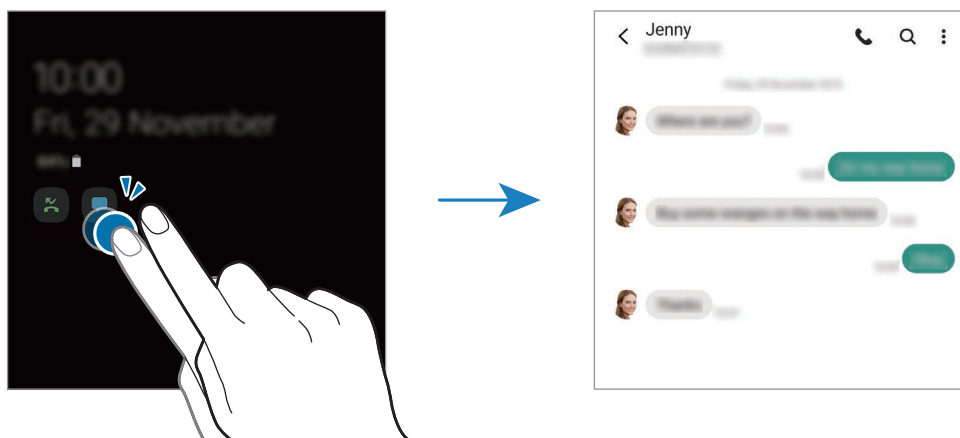

Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Désactiver la fonction Always On Display

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (Always On Display) pour désactiver la fonction. Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres**, appuyer sur **Écran de verrouillage**, puis sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.

Écran latéral


Introduction

Les volets latéraux vous permettent d'accéder facilement à vos applications et fonctions.

Utiliser les volets latéraux

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Écran latéral**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

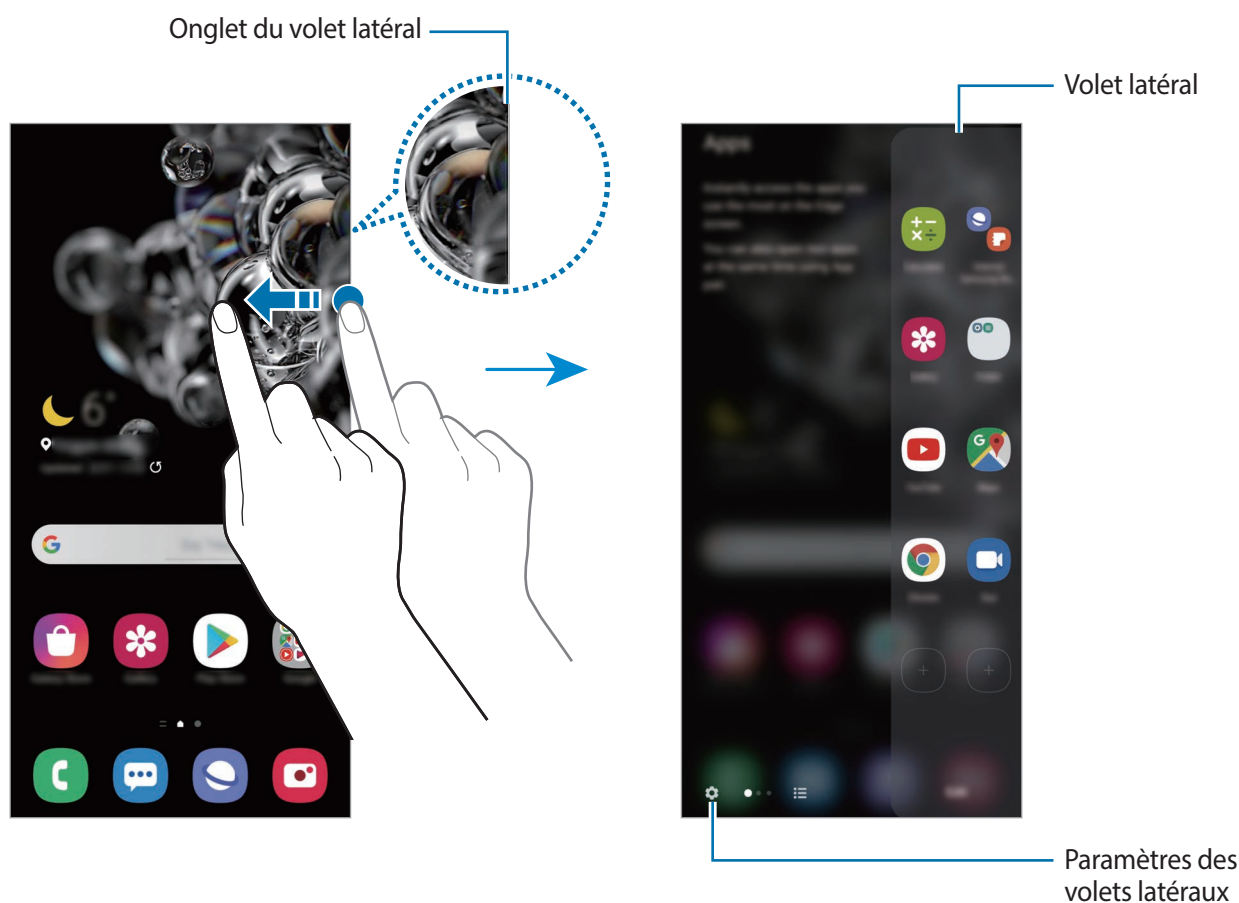

Modifier les volets latéraux

Sélectionnez les volets à afficher sur l'écran latéral ou modifiez-les.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir l'écran des paramètres des volets latéraux.
- 3 Cochez les volets latéraux à afficher.
 - Pour modifier un volet, appuyez sur **Modifier**.
 - Pour télécharger davantage de volets, appuyez sur **Galaxy Store**.
 - Pour réorganiser les volets, appuyez sur  → **Réorganiser** et faites glisser les éléments à l'aide des icônes  .

Paramétrer l'onglet du volet latéral

Vous pouvez modifier l'emplacement, la taille, la transparence ou l'intensité des vibrations de l'onglet.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran. Appuyez ensuite sur  →  → **Paramètres de l'onglet**.

Applications favorites

Lancez rapidement les applications fréquemment utilisées.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Depuis le volet Applications favorites, sélectionnez l'application à lancer.

Modifier le volet applications favorites

- Pour ajouter une application, appuyez sur  dans le volet et sur l'application dans la liste des applications.
- Pour créer un dossier dans le volet, appuyez sur  sur le volet, maintenez le doigt appuyé sur une application de la liste, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre application dans le volet Applications favorites.
- Pour supprimer une application, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le volet, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut du volet.
- Pour modifier l'ordre des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application et déplacez-la à l'emplacement souhaité.



Vous pouvez également modifier le volet Applications favorites en appuyant sur **Modifier**.

Ajouter des paires d'applications

Ajoutez deux applications que vous utilisez généralement ensemble, comme par exemple un lecteur vidéo et une messagerie, au volet Applications favorites pour les démarrer simultanément sur l'écran fractionné. Pour en savoir plus sur l'écran fractionné, reportez-vous à la section [Affichage partagé](#).

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Depuis le volet Applications favorites, appuyez sur  → **Créer paire d'applis**.
- 3 Sélectionnez deux applications dans la liste.
La première application apparaît en haut et la seconde en bas de l'écran fractionné.
- 4 Appuyez sur **Effectué**.

Notification lumineuse

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour éclairer les bords de l'écran et afficher une fenêtre contextuelle lorsque vous recevez des notifications, par exemple de nouveaux messages.

Si une fenêtre contextuelle apparaît lorsque vous utilisez une application, faites glisser la fenêtre vers le bas pour afficher rapidement le contenu et exécuter les actions disponibles.

Gérer les notifications de manière à ce que les bords de l'écran s'allument

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Choix des applications**, puis sur le curseur des applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications lumineuses.




Certaines notifications, comme la notification lumineuse, peuvent ne pas s'afficher.

Afficher les notifications via la fenêtre contextuelle

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral, vous pouvez visualiser rapidement son contenu et exécuter les actions disponibles en ouvrant la fenêtre contextuelle. Par exemple, si vous recevez un message alors que vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu, vous pouvez afficher le message et y répondre sans changer d'écran.

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral alors que vous utilisez une application, faites glisser la notification vers le bas.

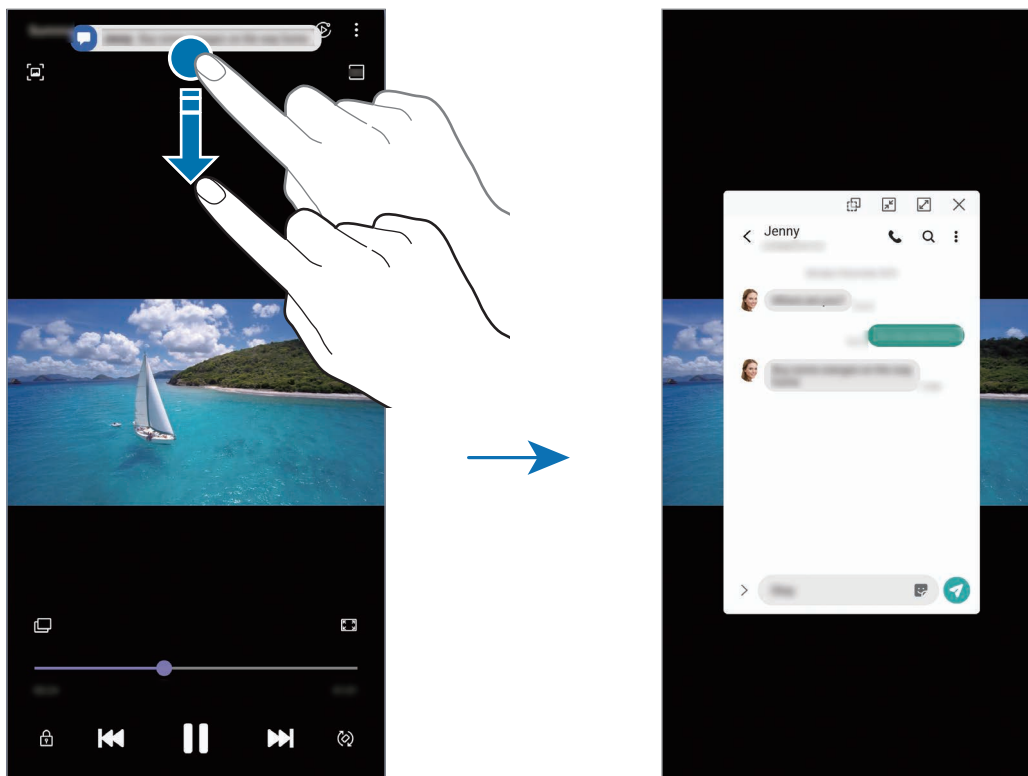

Cette fonction est disponible uniquement pour les applications prenant en charge les fonctions Multi-fenêtres et Notification lumineuse. Pour afficher les applications prises en charge, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse** → **Choix des applications**.


Multi-fenêtres

Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran fractionné. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

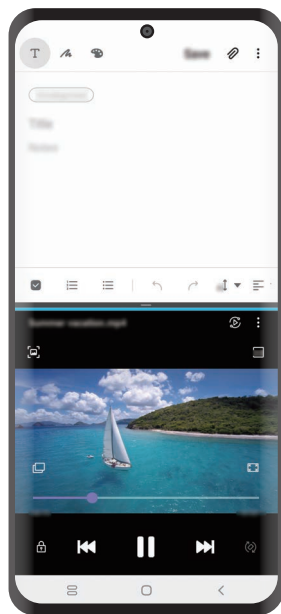

Affichage partagé

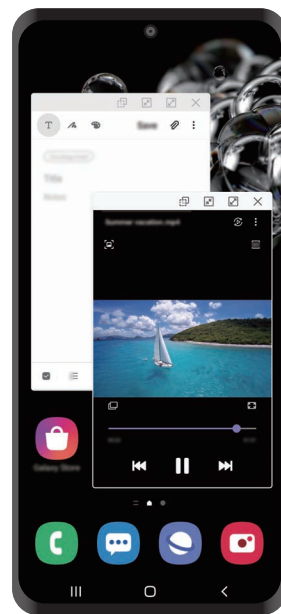


Affichage contextuel

Affichage partagé

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné**.
L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.
- 3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.

Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche Retour, et sélectionnez une application.

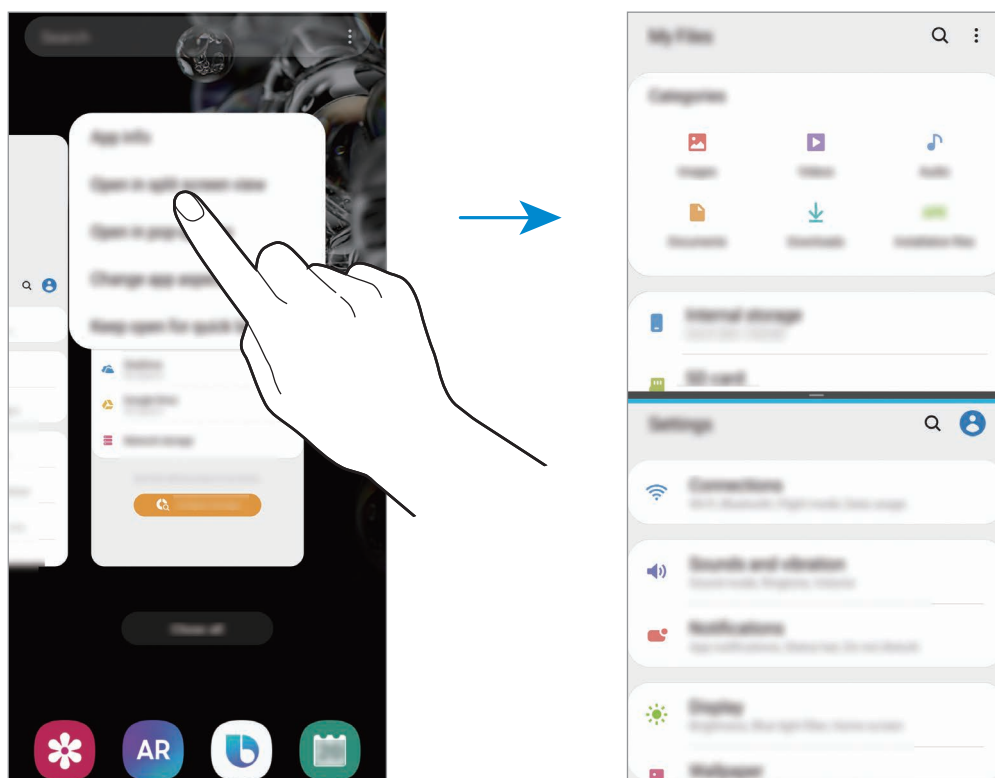


Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres. Si vous faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

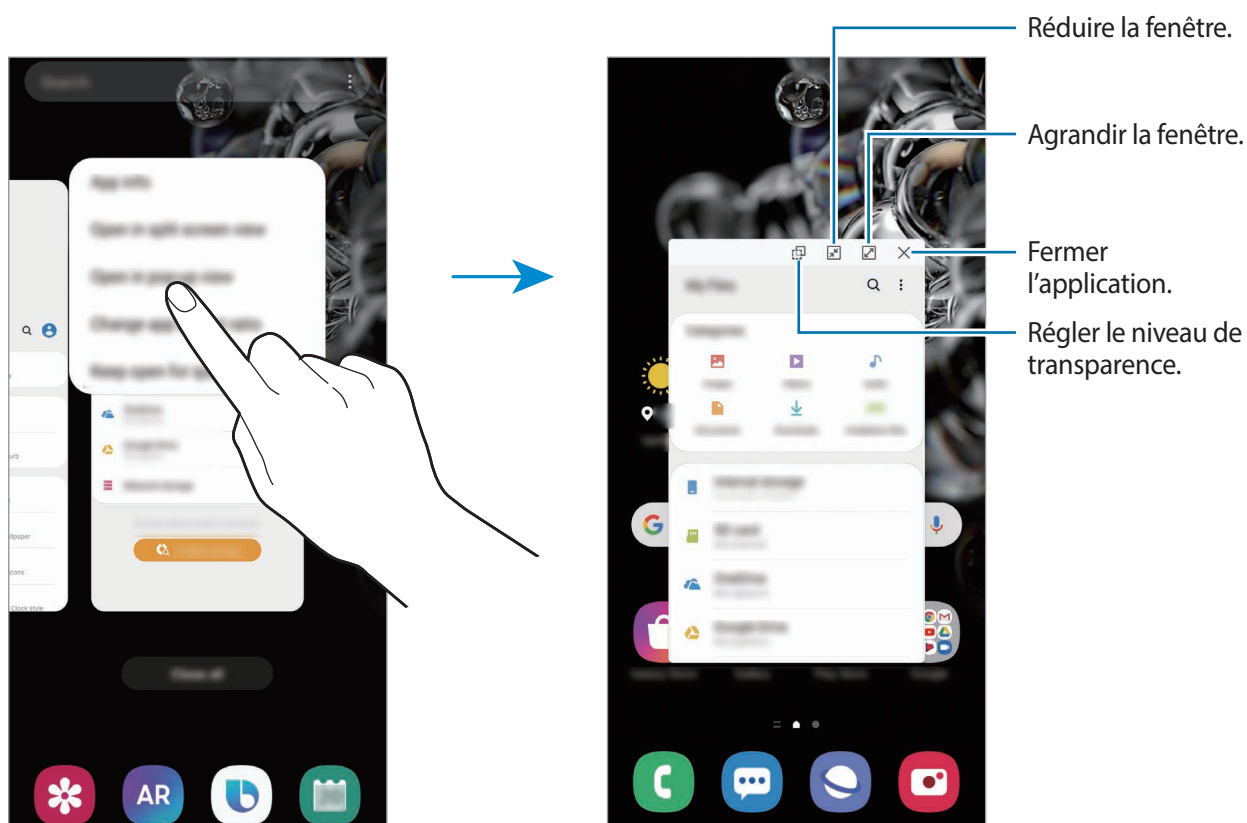

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Samsung Daily

Affichez les dernières actualités et divers contenus, comme des vidéos ou des jeux.




- Pour utiliser Samsung Daily, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.

L'écran Samsung Daily s'affiche.

Lorsque vous lancez cette fonction pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

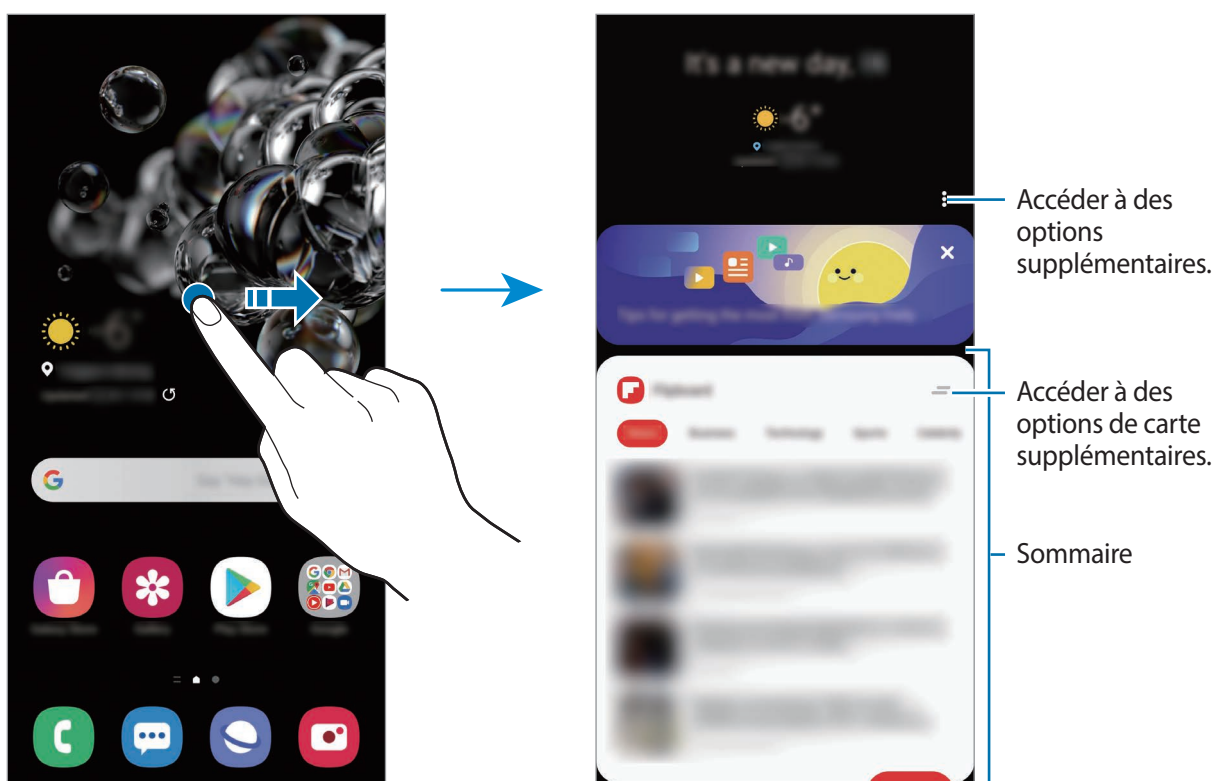

- Pour arrêter l'affichage d'une fiche dans la liste, appuyez  en haut de la fiche puis appuyez sur **Ne plus afficher**.
- Pour ajouter ou supprimer des applications affichées sous forme de fiches, appuyez sur  → **Fiches**, puis appuyez sur les curseurs près des éléments pour les activer ou les désactiver.
- Pour modifier l'ordre des fiches, appuyez sur  → **Fiches** → **Réorganiser** et faites glisser  vers un autre emplacement.

2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les contenus.



Le contenu des fiches est automatiquement mis à jour, selon un intervalle défini. Vous pouvez à tout moment actualiser les fiches en balayant l'écran vers le bas.


3 Pour fermer l'écran Samsung Daily, balayez l'écran vers la gauche ou appuyez sur la touche Retour.

Samsung Pay

Introduction

Enregistrez les cartes fréquemment utilisées sur le service de paiement mobile Samsung Pay pour effectuer des paiements rapidement et en toute sécurité. Samsung Pay prend en charge la transmission magnétique sécurisée (MST) ainsi que la technologie NFC pour permettre les paiements à l'aide de lecteurs de cartes de crédit standard.

Pour en savoir plus, notamment sur les cartes compatibles avec cette fonction, consultez www.samsung.com/samsung-pay.

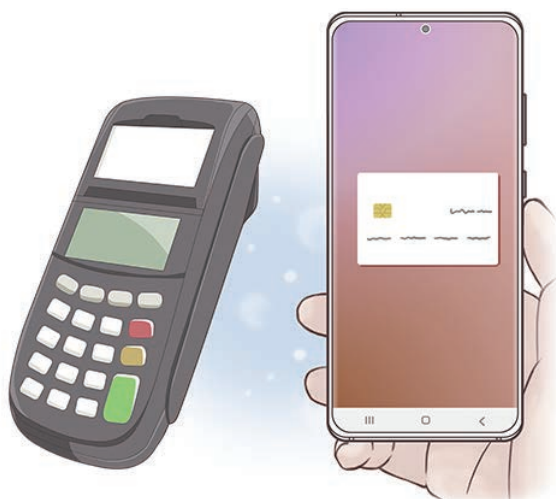



- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et enregistrer vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Compte Samsung](#) ou [Reconnaissance d'empreinte](#).
- Pour effectuer des paiements avec Samsung Pay, il est possible que cet appareil ait besoin d'une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, en fonction de votre zone géographique.
- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon votre zone géographique, les transmissions sécurisées magnétiques (TSM) peuvent ne pas être prises en charge.

Configurer Samsung Pay

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Pay**.
- 2 Se connecter à son compte Samsung.
- 3 Lisez et acceptez les conditions générales.
- 4 Enregistrez votre empreinte digitale qui servira à effectuer un paiement.
- 5 Créez un code PIN qui servira à effectuer un paiement.



Ce code PIN sera utilisé pour vérifier différentes actions dans Samsung Pay, notamment pour effectuer les paiements et déverrouiller l'application.

Enregistrer des cartes

Vous pouvez facilement enregistrer des cartes en réalisant une capture à l'aide de l'appareil photo.




Vous pouvez vérifier les cartes qui prennent en charge cette fonction sur le site Web Samsung Pay (www.samsung.com/samsung-pay).

Démarrez l'application **Samsung Pay**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre carte.

Effectuer un paiement

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'image de la carte en bas de l'écran et faites-la glisser vers le haut. Vous pouvez également démarrer l'application **Samsung Pay**. Ensuite, dans la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite et sélectionnez la carte à utiliser.

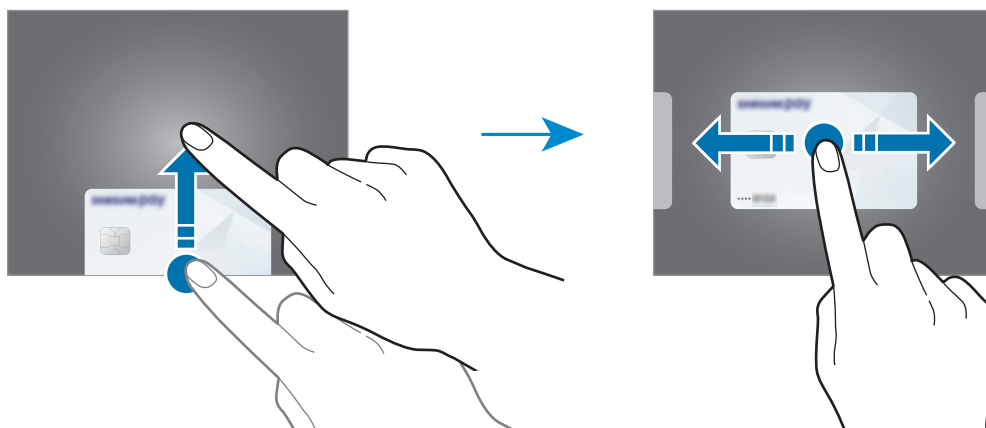

- 2 Scannez votre iris.

Vous pouvez également saisir le code PIN de paiement que vous avez défini lors de la configuration de Samsung Pay.

- 3 Placez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes.

Une fois les informations de la carte reconnues par le lecteur de cartes, le paiement est effectué.



- Selon la connexion réseau, il est possible que des paiements ne soient pas effectués.
- La méthode de vérification des paiements peut varier selon les lecteurs de carte.

Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en accédant à l'endroit où vous l'avez effectué.

Depuis la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte que vous avez utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

Samsung Health

Introduction

Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, vous mesurer à vos amis et consulter des conseils santé.


Utiliser Samsung Health

Démarrez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **Gérer les éléments** au bas de la liste des indicateurs, puis appuyez sur  sur l'élément à ajouter.

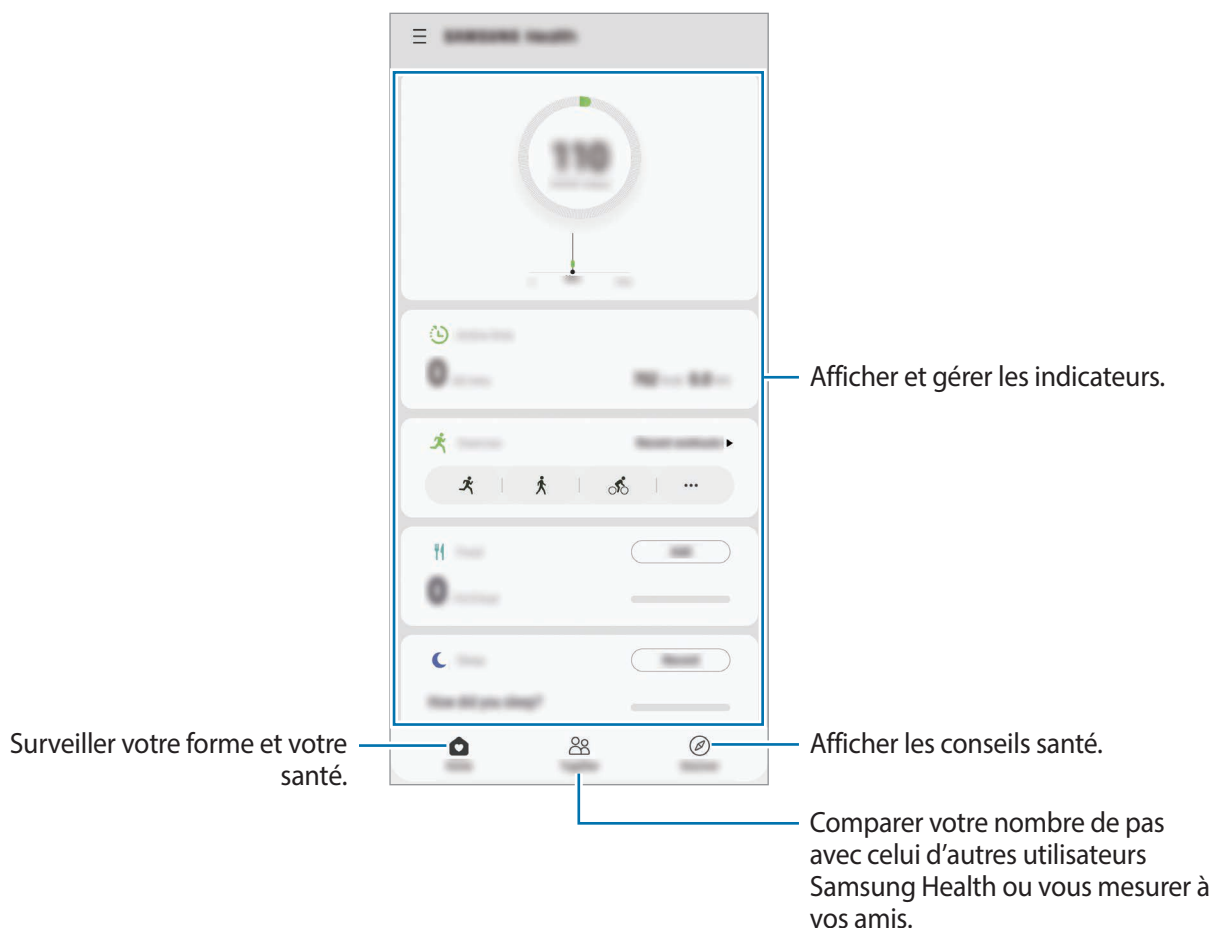

Partage


Cette fonction vous permet de définir des objectifs en nombres de pas et de vous mesurer à vos amis. Vous pouvez inviter des amis à se joindre à votre marche, définir un nombre de pas à atteindre, relever des défis et afficher vos résultats dans le classement.

Depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **Partage**.

Pas

L'appareil compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

Depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur l'indicateur du nombre de pas.

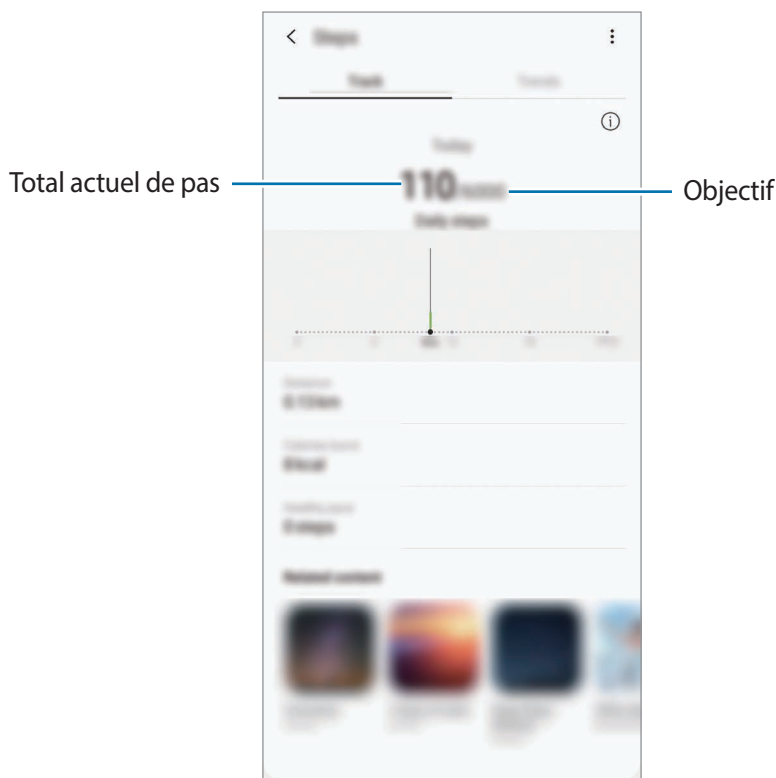

- L'affichage de votre nombre de pas n'est pas instantané. Un bref délai peut être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.
- Vous pouvez vérifier votre nombre de pas actuel dans le volet des raccourcis. Pour désactiver les notifications, depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **≡** → **⚙️** → **Notifications**, puis sur le curseur **Pas** sous l'option **Catégories** pour désactiver la fonction. Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, maintenir le doigt appuyé sur la notification, appuyer sur **Détails**, puis sur le curseur **Pas** pour désactiver la fonction.

Informations complémentaires

- Les fonctions Samsung Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications Samsung Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services Samsung Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services (Cependant, si vous vous connectez à votre compte Samsung depuis Samsung Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.). Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application Samsung Health à l'aide de l'option Effacer les données personnelles dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers, ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations Samsung Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de Samsung Health avant toute utilisation de cette application.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre appareil.




Pour soumettre un retour d'information ou publier vos commentaires, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Lancer S Note

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une méthode de saisie dans la barre d'outils en haut de l'écran et composez une note.

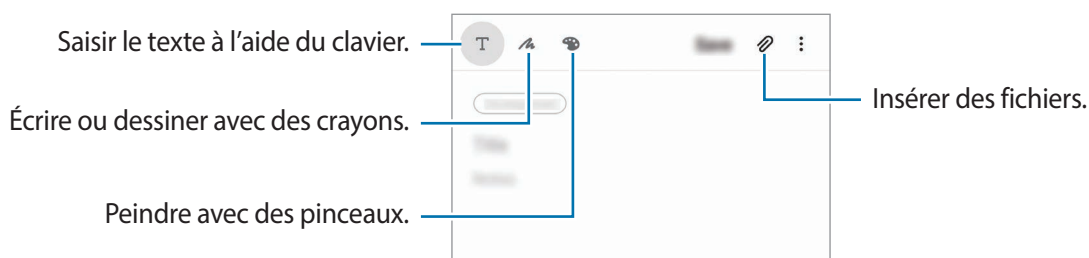

- 3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des notes

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer.
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application qui vous permet de gérer vos objets connectés. Lorsque vous associez votre appareil à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable**.


Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.

Calendrier

Gérez votre programmation en y entrant des événements à venir ou des rappels.

Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur  ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur .
- 2 Accédez aux détails de l'événement.

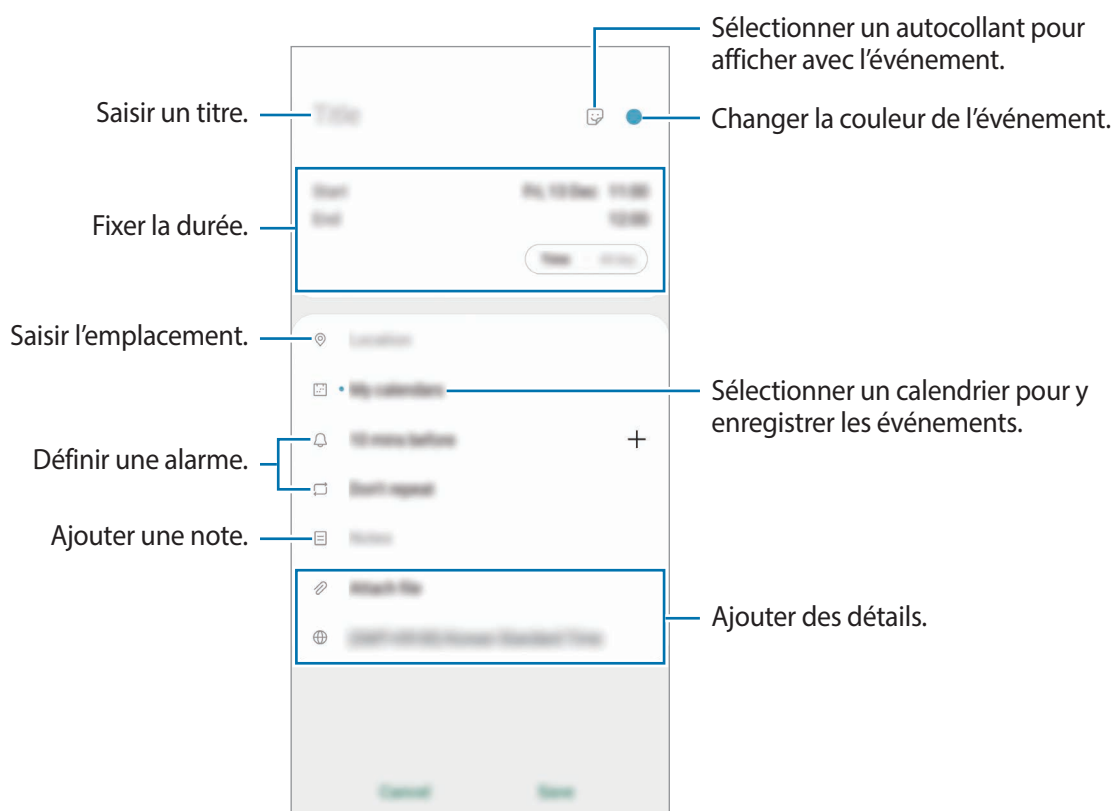

3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement.

Créer des rappels

Vous pouvez créer des tâches sous forme de rappels et recevoir des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel. Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Reminder**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reminder](#).

Synchroniser les événements avec vos comptes

1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.

2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  →  → **Ajouter un nouveau compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Reminder

Vous pouvez créer des rappels pour programmer des listes de tâches ou consulter des contenus ultérieurement. Vous recevrez des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel.



- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée.

Démarrer l'application Reminder


Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Reminder**. L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application **Reminder** () est ajoutée à la liste des applications.

Créer des rappels

Vous pouvez créer des rappels de différentes manières. L'application Reminder vous prévient si vous créez un rappel avec un horaire ou une adresse spécifique. Vous pouvez également enregistrer divers contenus, comme un mémo et une adresse de page Web, et les consulter ultérieurement.

Vous pouvez, par exemple, créer un rappel pour vous souvenir d'« arroser les fleurs en rentrant à la maison ».

- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur **Écrire un rappel** ou sur **+**, et saisissez « Arroser les fleurs ».
- 3 Appuyez sur **Lieu** → **Choisir un lieu** et définissez l'endroit sur domicile.
- 4 Appuyez sur **Quand j'arrive à** → **Terminé**.

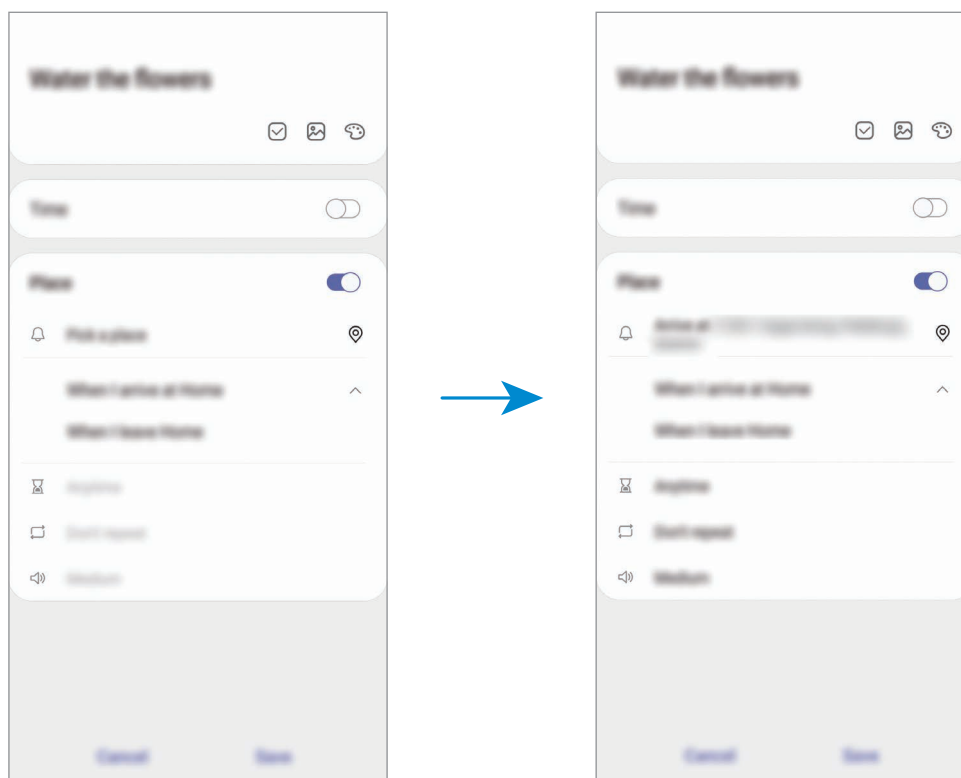

- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le rappel.
Lorsque vous arrivez chez vous, la notification « Arroser les fleurs » apparaît.

Mettre fin à des rappels

Vous pouvez définir les rappels devenus inutiles comme terminés.

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.

Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur  → **Terminé** → **Modifier**.

2 Cochez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Ces éléments sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevez une notification au moment prédéfini.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel en question, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Enregistreur vocal

Introduction


Selon la situation, vous pouvez utiliser différents modes d'enregistrement. L'appareil peut convertir vos paroles en texte et distinguer les diverses sources sonores.

Effectuer des enregistrements vocaux

1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.

- Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
- Pendant un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.

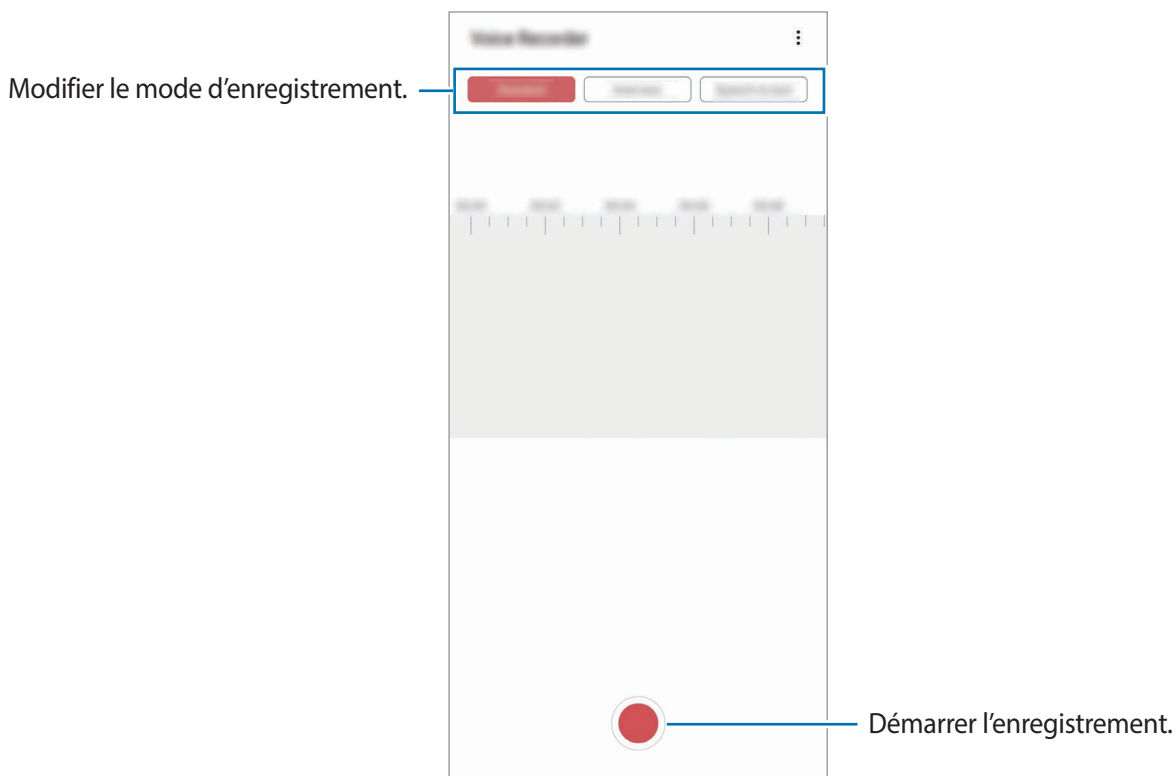

3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier le mode d'enregistrement

Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.

- **Standard** : mode d'enregistrement normal.
- **Entretien** : l'appareil enregistre les sons à volume élevé depuis les haut-parleurs situés en haut et en bas de l'appareil, tout en réduisant les sons sur les côtés.

- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Liste**, puis sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode Entretien.
- 3 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur **ON** dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient **OFF** et le son est désactivé.

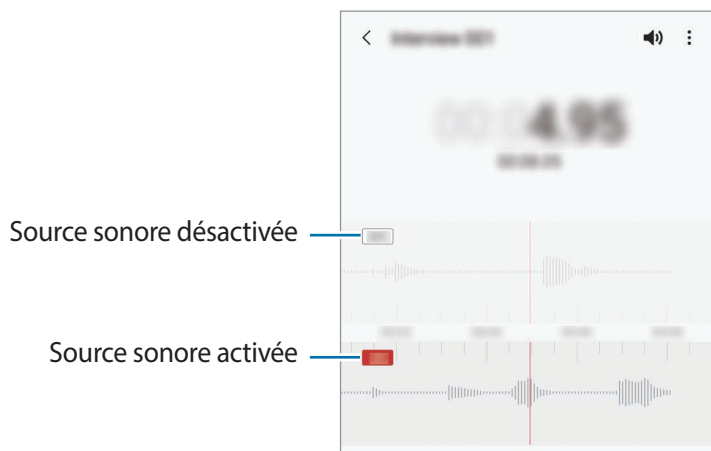

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Démarrez l'application **Mes fichiers**.

Visionnez les fichiers enregistrés sur chaque support de stockage.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Analyser le stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Q**.

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Alarme

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Alarme**.

Créer une alarme

Appuyez sur **+**, réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **Ignorer** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **Rappel** pour réactiver l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Horloge mondiale**.

Créer une horloge

Appuyez sur **+**, saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une sur la carte, puis appuyez sur **Ajouter**.

Pour utiliser la fonction de conversion des fuseaux horaires, appuyez sur **⋮** → **Convertisseur de fuseau horaire**.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Chronomètre

1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Chronomètre**.

2 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.

3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronométrage.

- Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
- Pour effacer les temps intermédiaires, appuyez sur **Réinitialis**.

Minuteur

1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Minuteur**.
Pour ajouter un minuteur fréquemment utilisé, appuyez sur **+**, définissez la durée et le nom, puis appuyez sur **Ajouter**.

2 Définissez la durée, puis appuyez sur **Démarrer**.
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.

3 Appuyez sur **Ignorer** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.


Démarrez l'application **Calculatrice**.

- 🕒 : afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**. Pour fermer le volet de l'historique des calculs, appuyez sur 📄.
- 📏 : utiliser l'outil de conversion des unités. Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.
- $\sqrt{\pi}$ $\frac{1}{x}$: afficher la calculatrice scientifique.

Game Launcher

Introduction

Game Launcher rassemble en un emplacement facile d'accès les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.

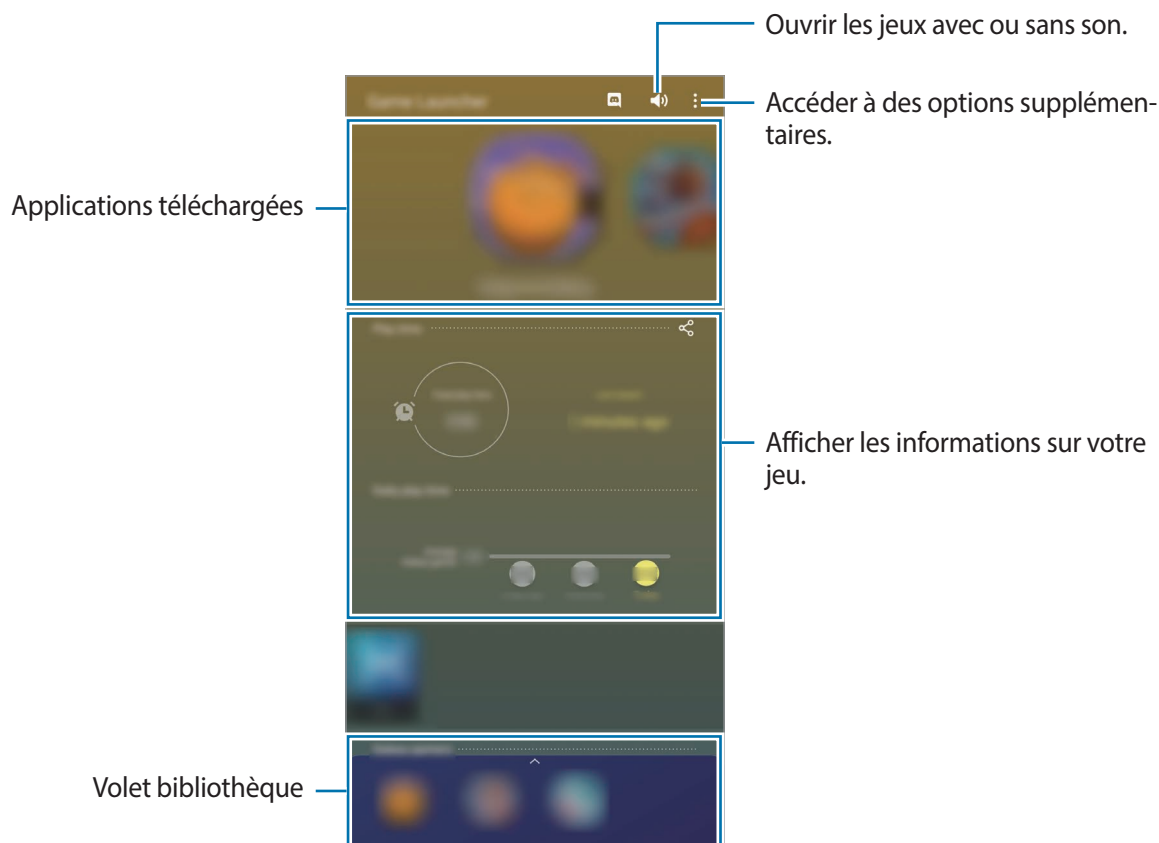

Utiliser Game Launcher

1 Démarrez l'application **Game Launcher**.



Si **Game Launcher** n'apparaît pas, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.

2 Faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut et appuyez sur un jeu.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut, puis appuyez sur **⋮** → **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut, maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer de Game Launcher**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur **⋮** → **Performances des jeux** → **Performances des jeux**, puis sélectionnez le mode souhaité.

- **Privilégier performances** : permet d'obtenir les meilleures performances possibles tout en profitant des jeux.
- **Équilibré** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Privilégier éco. énergie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.



La consommation de batterie varie selon les jeux.

Game Booster

Introduction


Game Booster vous permet d'améliorer votre environnement de jeux et vous offre de nombreuses options utiles via le volet Game Booster.

Utiliser Game Booster

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher.



Les options disponibles dépendent du jeu.

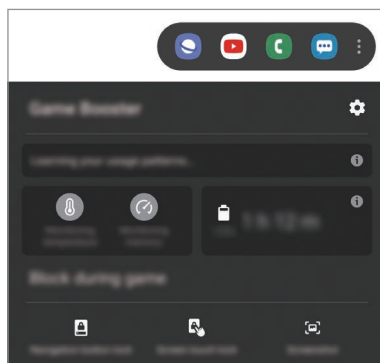

-  : configurer les paramètres de Game Booster.
- **Surveillance de la température / Surveillance de la mémoire** : paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement les réglages afin d'éviter toute surchauffe et arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.
- **Blocage pendant le jeu** : verrouiller certaines fonctions lorsque vous jouez.
- **Verr. touches navigation** : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur  sur la barre de navigation.
- **Verrou tactile de l'écran** : verrouiller l'écran tactile au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
- **Capture d'écran** : effectuer des captures d'écran.

Démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant

Vous pouvez démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur  et sélectionnez une application dans la liste des applications.

Pour modifier la liste des applications, appuyez sur .

Espace enfants

Introduction

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Utiliser Espace enfants

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Espace enfants**) pour activer la fonction. L'écran Espace enfants apparaît. Lorsque vous démarrez l'Espace enfants pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Espace enfants, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.





Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôle parental** ou de la fermeture de l'application Espace enfants.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Espace enfants et afficher l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Espace enfants, appuyez sur  → **Contrôle parental** et saisissez votre code de déverrouillage.

- **Nom de l'enfant** : gérer le profil de votre enfant.
- **Définition de la durée de jeu quotidienne** : limiter la durée d'utilisation de l'application Espace enfants.
- **Utilisation quotidienne** : afficher la durée d'utilisation quotidienne de l'application Espace enfants.
- **Activité** : afficher l'historique d'activités de l'application Espace enfants.
- **Fréquemment contactés** : afficher la liste des personnes fréquemment contactées dans Espace enfants.
- **Créations de mon enfant** : afficher les œuvres créées à partir des applications Espace enfants.
- **Contenu autorisé** : vérifier les applications ou contenus pris en charge par l'application Espace enfants, et ajouter des applications.
- **Affichage page Contenu** : paramétrer l'appareil pour afficher les pages de contenus des partenaires Samsung sur l'écran Espace enfants.

Fermer Espace enfants

Pour fermer Espace enfants, appuyez sur la touche Retour ou sur  → **Fermer Espace enfants**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

SmartThings

Introduction

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés avec votre smartphone.

- **Connexion à des appareils à proximité** : connectez-vous à des appareils à proximité, comme un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou des objets connectés, facilement et rapidement.
- **Enregistrer et contrôler des équipements domestiques, téléviseurs et produits connectés** : enregistrez des réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, climatiseurs, purificateurs d'air, téléviseurs intelligents et autres produits connectés sur votre smartphone, afin de pouvoir afficher leur état ou les commander depuis l'écran de votre smartphone.

- **Recevoir des notifications** : recevez des notifications des appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.



- Pour utiliser SmartThings, votre smartphone et les autres appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile. Pour utiliser pleinement SmartThings, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Établir une connexion avec des appareils à proximité

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth.



Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou sur **+** → **Appareil**.
- 3 Appuyez sur **Analyser**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Utiliser des équipements domestiques, des téléviseurs et autres produits connectés

Affichez l'état de vos équipements domestiques, téléviseurs et autres produits connectés depuis l'écran de votre smartphone. Vous pouvez regrouper les appareils en fonction de leur emplacement et ajouter des règles afin de les commander aisément.

Connecter des appareils

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou sur **+** → **Appareil**.

3 Sélectionnez un type d'appareil.

Pour rechercher un appareil, vous pouvez également appuyer sur **Analyser** ou saisir un critère dans le champ de recherche.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter les appareils.

Afficher et commander les appareils connectés

Vous pouvez afficher et commander les appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier les ingrédients dans votre réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

1 Démarrez l'application **SmartThings**.

La liste des appareils connectés apparaît.

2 Affichez le statut des appareils dans la liste.

Pour commander un appareil, sélectionnez-le. Lorsque le contrôleur fourni avec l'appareil sélectionné est téléchargé, vous pouvez commander l'appareil.

Ajouter des appareils et des scènes en fonction de l'emplacement

Ajoutez des appareils en fonction de l'emplacement, affichez la liste des appareils regroupés au même emplacement et commandez-les. Vous pouvez également ajouter une scène à un emplacement afin de commander simultanément plusieurs appareils.

Ajouter des emplacements

1 Démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur → → **Ajouter la position**.

2 Saisissez le nom de l'emplacement.

- Pour définir un emplacement, appuyez sur **Géolocalisation** afin de sélectionner un emplacement sur la carte et appuyez sur **Terminé**.
- Pour ajouter des pièces à l'emplacement, appuyez sur **Pièces**, sélectionnez les pièces que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Appuyez sur **Terminé**.

Votre emplacement est ajouté.

Pour ajouter des appareils à l'emplacement, appuyez sur **Ajouter un appareil** ou appuyez sur  → **Appareil** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils.

Ajouter des scènes

Ajoutez une scène et enregistrez-y des appareils afin de pouvoir les commander simultanément.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur  →  et sélectionnez un emplacement.
- 3 Appuyez sur  → **Scènes** → **Ajouter une scène**.
- 4 Saisissez le nom de la scène.
- 5 Appuyez sur  sous l'option **Actions** pour ajouter des actions à exécuter.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter des exécutions automatiques

Vous pouvez également définir une automatisation afin d'exécuter automatiquement des tâches à une heure prédéfinie, en fonction de l'état des appareils, etc.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer automatiquement la musique tous les matins à 7 heures.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur  →  et sélectionnez un emplacement.
- 3 Appuyez sur  → **Automatisations** → **Ajout d'une automatisation**.
- 4 Appuyez sur  sous l'option **Si**, définissez les conditions d'activation de cette exécution automatique, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Appuyez sur  sous l'option **Alors**, définissez les actions à exécuter, puis appuyez sur **Terminé**.
- 6 Nommez l'exécution automatique, puis appuyez sur **OK**.

Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.


Pour paramétrer la réception des notifications, démarrez l'application **SmartThings**, appuyez sur  →  → **Notifications**, puis sur le curseur des appareils pour lesquels vous souhaitez recevoir les notifications.

1 1 9 9



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage, tel qu'un message ou e-mail.

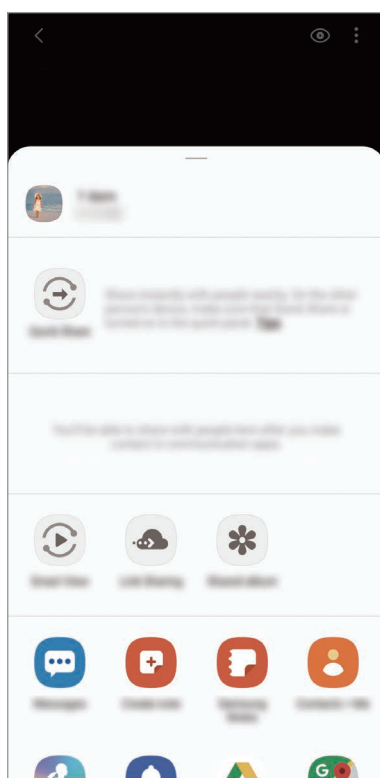

Si vous êtes en cours de communication, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement du contenu avec elles via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.

Quick Share

Partager du contenu avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application SmartThings.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

Paramètre définissant les personnes qui peuvent détecter votre appareil

Paramétrez les personnes autorisées à détecter et envoyer le contenu de votre appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  (**Quick Share**) et maintenez enfoncé.
L'écran des paramètres de l'écran Partage rapide apparaît.
- 3 Sélectionnez une option sous **Qui peut partager avec vous ?**.
 - **Contacts uniquement** : n'autorisez que vos contacts à partager avec votre appareil.
 - **Tout le monde** : permettez à tout appareil proche de partager avec votre appareil.

Smart View

Visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Smart View** et sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre appareil ou le contenu affiché.

Partage de liens

Partager des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien internet.



Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Partage de liens**.
Le lien vers l'image est créé.
- 3 Sélectionnez une option de partage.

Album partagé

Créer un album afin de partager des photos ou des vidéos avec d'autres personnes et télécharger vos fichiers quand vous le souhaitez.



Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Album partagé**.
- 3 Sélectionnez un album à partager.
S'il n'y a pas d'album à partager, appuyez sur **Créer un album partagé** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un album.

Music Share

La fonction Partage de musique vous permet de partager en toute facilité votre haut-parleur ou vos écouteurs Bluetooth déjà connectés à votre appareil avec d'autres. Par exemple, vous pouvez écouter la musique enregistrée dans le smartphone de votre ami via votre autoradio stéréo Bluetooth tout en le gardant connecté à votre smartphone.



Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils prenant en charge la fonction partage de musique.



- 1 **Votre smartphone** Démarrer l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, appuyez sur le curseur pour l'activer, puis connectez le smartphone à votre autoradio stéréo Bluetooth.



Si le smartphone et votre autoradio stéréo Bluetooth sont déjà connectés, passez à l'étape suivante.

- 2 **Votre smartphone** Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Music Share**) pour activer la fonction.

Vous pouvez utiliser des fonctions supplémentaires, comme paramétrer les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager votre appareil, en démarrant l'application **Paramètres** et en appuyant sur **Connexions** → **Bluetooth** →  → **Paramètres avancés** → **Music Share**.

- 3 **Smartphone de votre ami** Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Bluetooth**) pour activer la fonction.

La liste des appareils pouvant être connectés apparaît.

4 Smartphone de votre ami Sélectionnez votre autoradio stéréo Bluetooth connecté à votre smartphone.

5 Votre smartphone Acceptez la demande de connexion.

Le smartphone de votre ami et votre smartphone sont connectés.


6 Smartphone de votre ami Lire un fichier de musique.

La musique est lue sur votre autoradio stéréo Bluetooth.

Samsung DeX

Introduction


Samsung DeX est un service qui vous permet de vous servir de votre smartphone comme d'un ordinateur en le connectant à un écran externe tel un téléviseur, un moniteur ou un ordinateur. Accomplissez les tâches que vous souhaitez effectuer sur votre smartphone sur un grand écran avec un clavier et une souris, rapidement et facilement. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre smartphone.

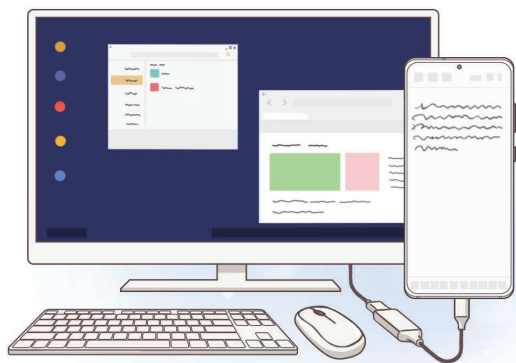

Connecter des appareils et débiter avec Samsung DeX

Se connecter à un écran externe

Vous pouvez connecter votre smartphone à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI).

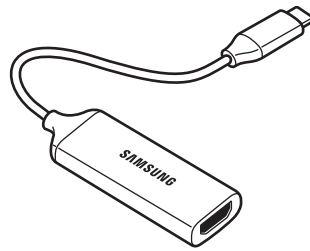


- Tous les accessoires sont vendus séparément.
- Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.

- 1 Connectez un adaptateur HDMI à votre smartphone.
- 2 Branchez un câble HDMI sur l'adaptateur HDMI et sur un port HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur.

3 Depuis l'écran de votre smartphone, appuyez sur **Continuer** → **Démarrer**.

Sans aucune action de votre part sur votre smartphone, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

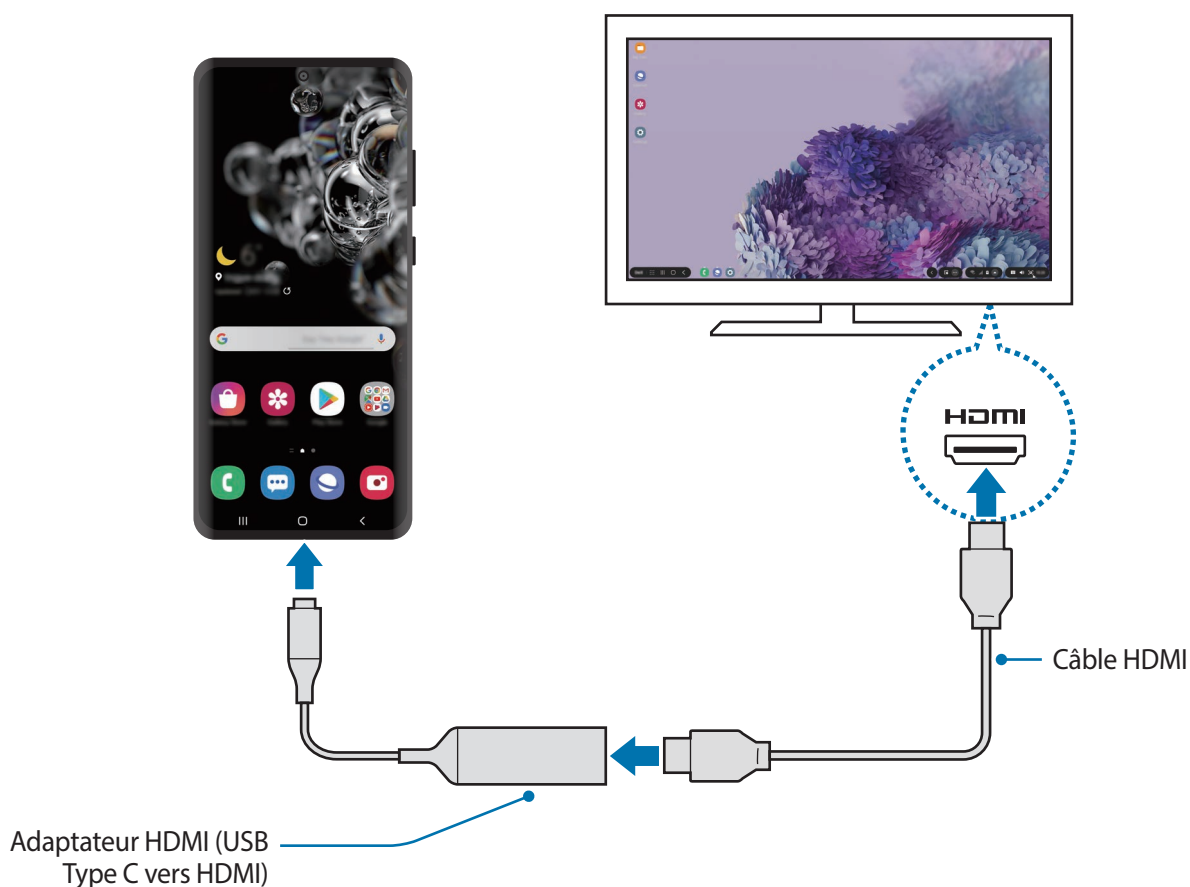

Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.


1 Connectez votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.



L'ordinateur doit être doté d'un port USB Type-C.

2 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Samsung DeX**.

- 3 Lorsque l'écran d'instructions pour l'installation de l'application apparaît sur votre smartphone, suivez les instructions à l'écran pour télécharger l'application Samsung DeX sur l'ordinateur.
- 4 Lorsque l'application est installée, connectez à nouveau votre smartphone au câble USB. Une fois connectés, l'écran Samsung DeX s'affiche sur l'ordinateur.

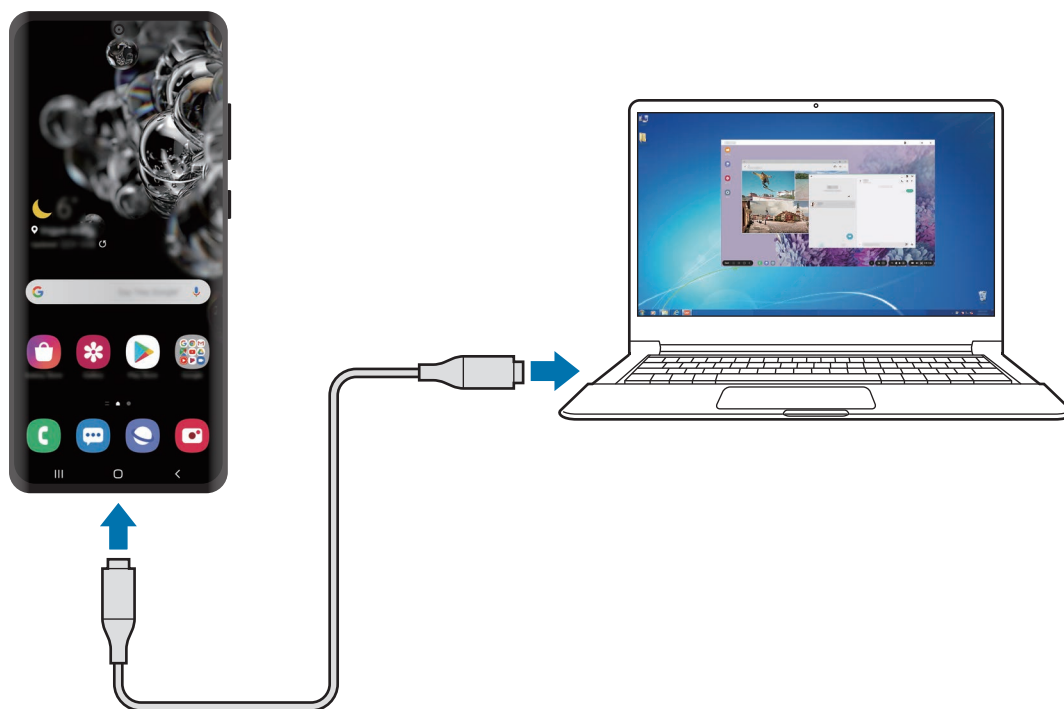

Commander l'écran Samsung DeX

Effectuer les commandes sur un écran externe

Contrôler l'écran à l'aide d'un clavier externe et d'une souris

Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.



- Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu'il passe de l'écran externe à l'écran du smartphone. Démarrez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris/pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonction.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l'écran du smartphone.


Utiliser votre smartphone comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre smartphone comme pavé tactile, et vous servir de vos doigts pour le faire fonctionner.

Sur votre smartphone, faites glisser l'écran de bas en haut pour ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Utiliser tél. comme pavé tactile**.



- Vous pouvez utiliser le pavé tactile uniquement en mode Samsung DeX.
- Si l'étui de votre smartphone est équipé d'un cache avant, ouvrez le cache avant pour utiliser votre smartphone comme pavé tactile. Si le cache avant est fermé, il se peut que le pavé tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si l'écran de votre smartphone s'éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer.

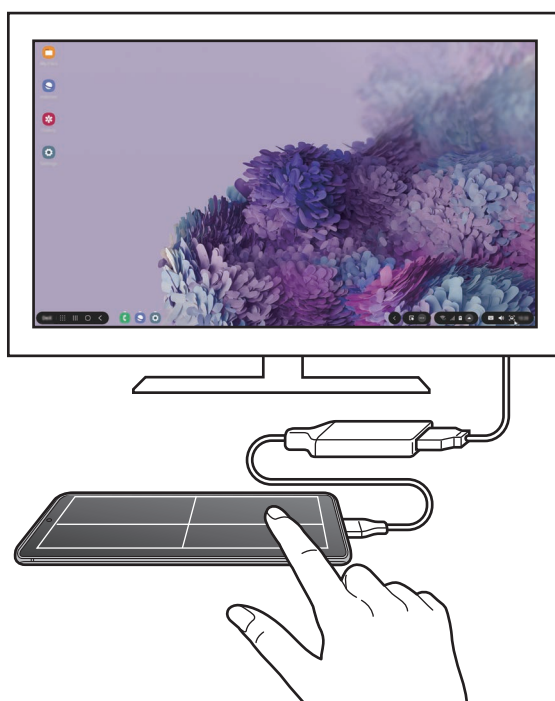

Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel s'affiche automatiquement sur l'écran de votre smartphone sans avoir à connecter un clavier externe.

Si le clavier ne s'affiche pas, sélectionnez  sur la barre d'outils Accès rapide.

Effectuer les commandes sur un ordinateur

Commandez l'écran Samsung DeX à l'aide du clavier et de la souris connectés à l'ordinateur.


Vous pouvez facilement déplacer les fichiers entre l'ordinateur et Samsung DeX par glisser-déposer, mais aussi par copier-coller.



Pour afficher les raccourcis clavier disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX, sélectionnez **DeX** → **Utilisation** → **Utilisation raccourcis clavier** → **Raccourcis clavier**.

Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre smartphone dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre smartphone.

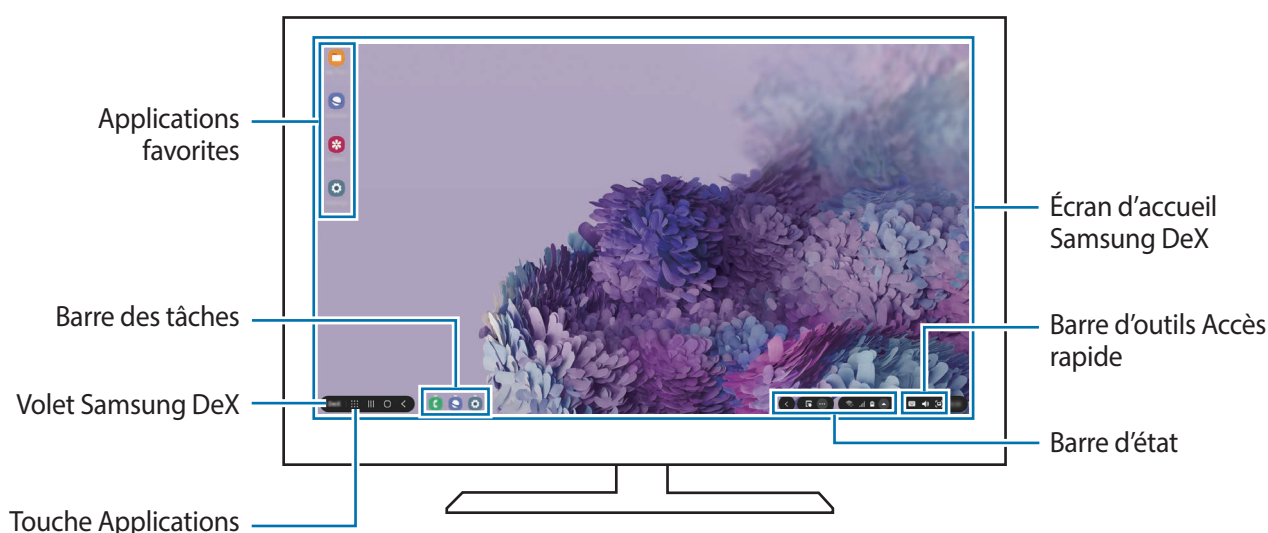

- La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
- Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.
- Pour modifier la sortie audio, sélectionnez  dans la barre d'état, sélectionnez **Média**, puis un appareil dans **Sortie audio**.
- Applications favorites : ajoutez les applications que vous utilisez le plus fréquemment à l'écran d'accueil afin d'y accéder facilement.
- Volet Samsung DeX : vous pouvez utiliser différentes fonctions utiles, telles que le verrouillage de l'écran Samsung DeX, l'affichage du mode d'emploi de Samsung DeX et la bascule en mode Screen Mirroring.

- Touche Applications : affichez et exécutez les applications de votre smartphone.
- Barre des tâches : affichez les applications en cours d'exécution.
- Barre d'état : affichez les notifications et le statut de votre smartphone. Des icônes d'état peuvent apparaître différemment selon l'état de votre smartphone. Lorsque vous appuyez sur , les touches de paramétrage rapide apparaissent. Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions du smartphone à l'aide des touches de paramétrage rapide.
- Accès rapide : utilisez des outils rapides, comme le clavier à l'écran, la commande de volume ou de recherche.

Utiliser simultanément Samsung DeX et le smartphone

Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément des applications séparées sur l'écran externe, l'ordinateur et votre smartphone.

Par exemple, tout en regardant une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez chatter avec vos amis via une messagerie.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, démarrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, démarrez une autre application sur votre smartphone.

Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous voulez verrouiller l'écran externe et l'écran de votre smartphone tout en utilisant Samsung DeX, sélectionnez **DeX** → **Verr. DeX**.



Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran externe et celui de votre smartphone en appuyant sur la touche latérale.

Transférer des données avec un ordinateur

Copier des fichiers

Sur l'écran Samsung DeX, maintenez un fichier appuyé afin de le sélectionner dans l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**, puis faites-le glisser sur l'écran de l'ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, sélectionnez un fichier et faites-le glisser sur l'écran Samsung DeX, l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**.

Copier et coller du texte

À l'aide des touches de raccourcis clavier, copiez du texte sur l'écran Samsung DeX ou l'écran de l'ordinateur, et collez-le dans le champ de saisie de l'autre écran.

Quitter Samsung DeX

Lorsque vous déconnectez votre smartphone de l'écran externe (téléviseur, moniteur ou ordinateur), vous mettez fin à la session Samsung DeX.

Déconnectez votre smartphone de l'adaptateur HDMI ou du câble USB.

Lien avec Windows

Introduction

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC Windows pour accéder instantanément aux données de votre appareil comme les photos ou les messages sur l'ordinateur.

Lorsque des appareils ou des messages arrivent, vous pouvez les recevoir sur l'ordinateur.



- Cette fonction est disponible uniquement sur Windows 10 version 1803 ou toute version ultérieure, et il est recommandé d'utiliser la dernière version pour utiliser pleinement cette fonction.
- Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à tous les appareils et services Microsoft, tels que les programmes Microsoft Office et Windows 10.


Connecter l'appareil à un ordinateur

- 1 Appareil** Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Lien avec Windows**.
- 2 Appareil** Appuyez sur **Se connecter avec Microsoft**, connectez-vous sur votre compte Microsoft, puis appuyez sur **Continuer**.
Si vous ne disposez pas d'un compte Microsoft, appuyez sur **Créez-en un !** et suivez les instructions à l'écran pour le créer.
- 3 Appareil** Appuyez sur **Afficher** pour afficher les procédures de configuration de l'ordinateur et appuyez sur **Continuer** pour terminer la configuration.

- 4 **Ordinateur** Appuyez sur  →  → **Comptes** → **Vos infos** → **Se connecter avec un compte Microsoft** et connectez-vous avec votre compte Microsoft.
- 5 **Ordinateur** Démarrez l'application **Microsoft Store**, cherchez et téléchargez l'application **Votre téléphone**, puis lancez-la.
- 6 **Appareil** Acceptez la demande de connexion.
Votre appareil et l'ordinateur sont connectés.

Afficher les données et les notifications de votre appareil sur l'ordinateur

- 1 Démarrez l'application **Votre téléphone** sur l'ordinateur.

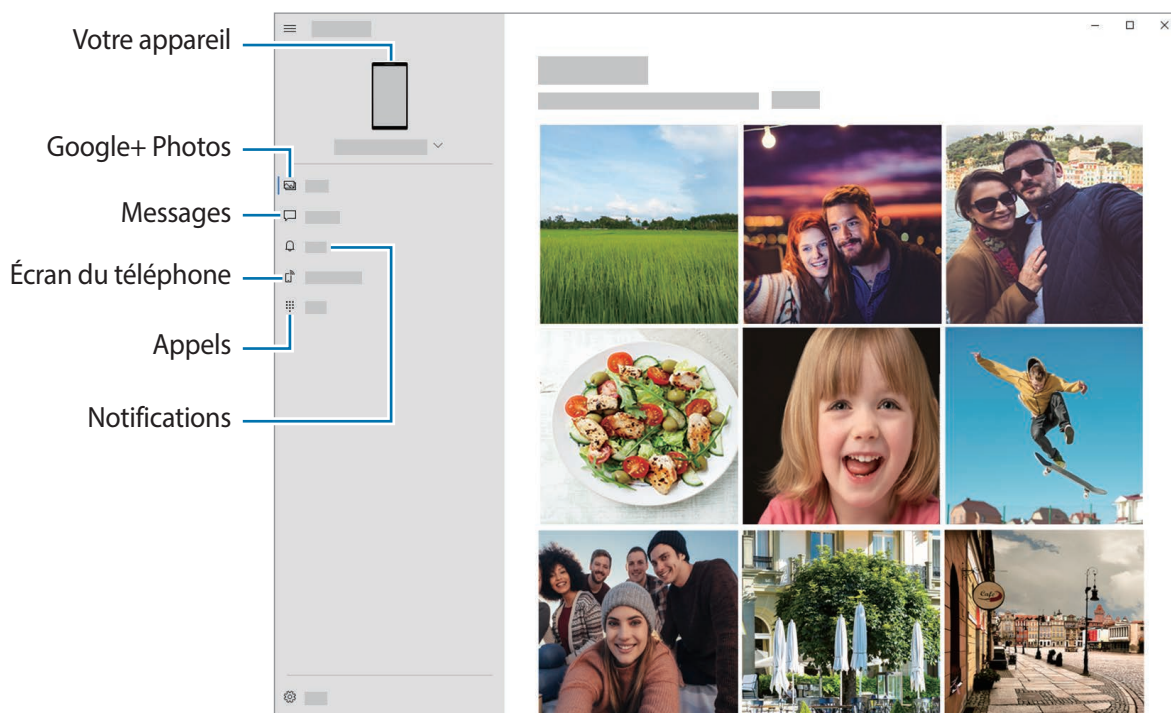

Les fonctions et les menus disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle.

2 Sélectionnez une catégorie de votre choix.

- **Photos** : visionner les photos sauvegardées sur votre appareil.
- **Messages** : lire les messages sauvegardés sur votre appareil ou envoyer de nouveaux messages.
- **Notifications** : afficher les notifications de votre appareil sur l'ordinateur.
- **Écran du téléphone** : afficher l'écran de votre appareil sur l'écran de l'ordinateur. Vous pouvez également utiliser les applications et fonctions de l'appareil.
- **Appels** : passer des appels ou y répondre.

Samsung Global Goals

Les Global Goals, établis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

YT Music

Profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également afficher les collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.

Play Films et TV

Achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

Google Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Google+ Photos

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

Recherche Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Duo

Passez des appels visio.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur **Q**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **NFC et paiement** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la lecture des tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [NFC et paiement](#).
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).

- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.

- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Économie des données](#).

Vous pouvez également sélectionner les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Applis avec données mobiles](#).

- **Gestionnaire de carte SIM** (modèles à double carte SIM) : activez vos cartes SIM et USIM, et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Gestionnaire de carte SIM \(modèles à double carte SIM\)](#).



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile et modem](#).
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur  en regard du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
Une liste des appareils détectés apparaît.
 - 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.
-  Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.
- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.
Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

NFC et paiement

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.




L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire les informations d'un tag NFC

Utilisez la fonction NFC pour lire les informations sur le produit enregistrées sur les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.

- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

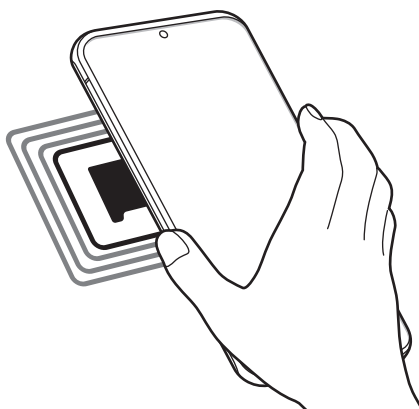

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et déverrouillé. Dans le cas contraire, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement** → **Paiement NFC** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

Envoyer des données à l'aide de la fonction NFC

Transférez des données, telles que des images ou des contacts, à d'autres appareils en rapprochant l'antenne NFC de votre appareil de celle de l'autre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.




Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

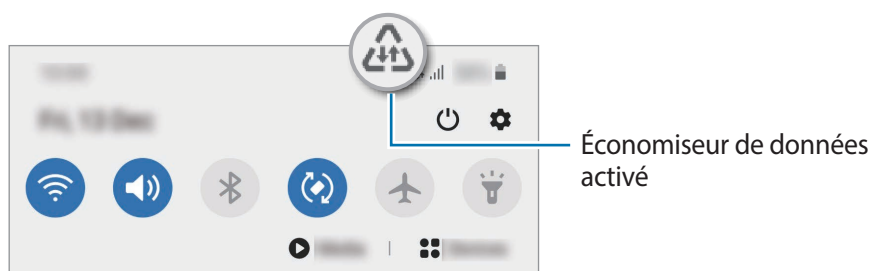

Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Autorisations Éco. des données** et sélectionnez les applications concernées.

Applis avec données mobiles

Sélectionnez les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications démarrent à l'aide des données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Applis avec données mobiles**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sur les curseurs en regard des applications de votre choix.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes eSIM ou nano-SIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser la eSIM et la carte nano-SIM \(modèles à double carte SIM\)](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Appels** : sélectionnez une carte eSIM ou nano-SIM pour les appels vocaux.
- **SMS** : sélectionnez une carte eSIM ou nano-SIM pour les SMS.
- **Données mobiles** : sélectionnez une carte eSIM ou nano-SIM pour les services de données.
- **Confirmer carte SIM pour appels** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous demande quelle carte eSIM ou nano-SIM utiliser pour le prochain appel lorsque vous téléphonez sans votre carte eSIM ou nano-SIM préférée.
- **Double SIM activée en permanence** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise les appels entrants à partir de la carte eSIM ou nano-SIM qui n'est pas utilisée pendant un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.

Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **Enregistrer**.

- 3** Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Pour effectuer une connexion sans saisir de mot de passe, appuyez sur  et scannez le code QR avec l'autre appareil.



Si le point d'accès mobile est introuvable, sur l'appareil, paramétrez **Bande** sur **2.4 GHz**, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis désélectionnez **Masquer mon appareil**.

- 4** Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Point d'accès automatique

Vous pouvez partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung sans saisir de mot de passe.

Appuyez sur le curseur **Point d'accès automatique** pour activer la fonction.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

MirrorLink

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur le moniteur de l'unité centrale de votre véhicule. Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

- 1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.
Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Silence pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.

- **Son système** : modifiez le son émis lors de certaines opérations, telles que le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Modèle de vibration** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Contrôle sons système/vibrations** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son ou vibre lors d'opérations, telles que le contrôle de l'écran tactile.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Dolby Atmos \(son Surround\)](#).
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia provenant d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Son d'application séparé](#).

Dolby Atmos (son Surround)

Sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez un mode.

Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth, distinct du son d'autres applications.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

Notifications

Options

Modifier les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

- **Suggestion actions et réponses** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous suggère des actions ou des réponses face aux notifications.
- **Affichage option de répétition** : indiquez si l'option de répétition doit être affichée.
- **Badges d'icône d'application** : modifiez les paramètres des badges d'icônes d'application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Badges d'icône d'application](#).
- **Barre d'état** : paramétrez le mode d'affichage des icônes de notification et indiquez si vous souhaitez voir le pourcentage d'autonomie de la batterie dans la barre d'état.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, à l'exception de ceux autorisés.
- **Récemment envoyées** : affichez les applications qui ont récemment reçu des notifications et modifiez les paramètres des notifications. Pour personnaliser les paramètres des notifications pour davantage d'applications, appuyez sur **Afficher tout** → ▼ → **Tout**, puis sélectionnez une application dans la liste des applications.

Badges d'icône d'application

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche un badge sous forme de nombre ou de point sur les applications comportant des notifications. Vous pouvez également désactiver l'affichage de badges.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications** → **Badges d'icône d'application**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une options sous **Style de badge**.
Si vous activez la fonction **Notifications sur icônes d'appli.**, vous pouvez afficher la notification en maintenant l'icône d'application appuyée.

Écran

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramètres du mode Sombre](#).
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Fluidité des mouvements** : modifier le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fluidité des mouvements](#).
- **Filtre de lumière bleue** : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Filtre de lumière bleue](#).
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#).
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Taille et style de police](#).
- **Zoom écran** : modifiez les paramètres de zoom de l'écran.
- **Résolution d'écran** : modifiez la résolution d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Résolution d'écran](#).
- **Applications en plein écran** : sélectionnez les applications à utiliser en plein écran. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran d'accueil** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille et l'affichage de l'écran.
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.

- **Écran latéral** : modifiez les paramètres de l'écran latéral. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écran latéral](#).
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).
- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utiliser avec des protections d'écran.
- **Affichage infos état de charge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie et l'estimation du délai de charge complète si l'écran est éteint.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écran de veille](#).

Paramètres du mode Sombre

Réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre.



- Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- Vous pouvez activer ou désactiver rapidement le mode Sombre depuis le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Mode Sombre**).

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Sombre** pour activer la fonction.
- 2 Pour programmer l'application du mode Sombre à l'écran, appuyez sur **Paramètres du mode Sombre**, puis sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le mode Sombre le soir et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
 - **Programmation personnalisée** : paramétrez une heure spécifique pour activer et désactiver le mode Sombre.

Fluidité des mouvements

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre de fois par seconde d'actualisation de l'écran. Utilisez un taux de rafraîchissement élevé pour éviter que l'écran ne clignote lorsque vous passer d'un écran à l'autre. L'écran défilera de façon plus fluide. Lorsque vous sélectionnez un taux de rafraîchissement standard, la batterie dure plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez un taux de rafraîchissement.
 - **Fréquence d'actualisation élevée (120 Hz)** : utilisez un taux de rafraîchissement élevé pour que l'écran commute plus facilement.
 - **Fréquence d'actualisation standard (60 Hz)** : utilisez un taux de rafraîchissement standard dans des situations normales pour préserver l'autonomie de la batterie.

Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Filtre de lumière bleue**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.
- 3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
 - **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.




- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Il est impossible de changer le mode écran lorsque vous appliquez le filtre lumière bleue.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

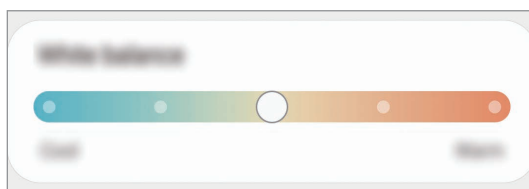

Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs


Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences. Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.

Taille et style de police

Modifiez la taille et le style de la police.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Taille et style de police**.
- 2 Modifiez le style et l'attribut Gras de la police, et faites glisser la barre de réglage sous l'option **Taille de police** pour modifier sa taille.

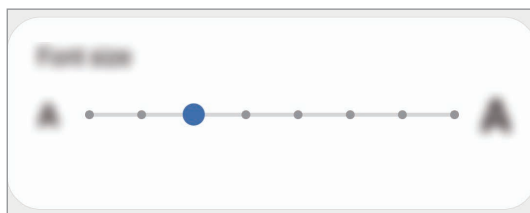

Résolution d'écran

Modifiez la résolution de l'écran. Par défaut, elle est réglée sur FHD+. Une résolution plus élevée permettra de bénéficier d'un affichage plus éclatant, mais entraînera une consommation de batterie plus importante.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Résolution d'écran**.
- 2 Sélectionnez une option de résolution, puis appuyez sur **Appliquer**.
Certaines des applications en cours d'exécution peuvent se fermer si vous modifiez la résolution.

Écran de veille

Vous pouvez définir quelles images afficher dès l'extinction automatique de l'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lors du chargement de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Écran de veille**.
- 2 Sélectionnez une option.
Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama d'images démarre. Si vous sélectionnez **Table photo**, les images s'affichent sous forme de vignettes qui se superposent.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner les albums dans lesquels puiser les images.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Retour.
Pour prévisualiser l'option sélectionnée, appuyez sur **Aperçu**.



Si vous appuyez sur l'écran alors que l'économiseur est actif, l'écran s'éteint.

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**.

- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil.
- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Icônes** : modifiez le style des icônes.
- **Éléments AOD** : sélectionnez une image à afficher en mode Always On Display.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart Lock](#).

- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Services de fond d'écran** : réglez l'appareil pour qu'il utilise les services de fonds d'écran comme Écran de verrouillage dynamique.
- **Style d'horloge** : modifiez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran verrouillé l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **FaceWidgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des informations, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.

Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Données biométriques et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : paramétrez l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).
- **Préférences données biométriques** : modifiez les paramètres des données biométriques.
- **Correctif sécurité biométrie** : affichez la version du patch de sécurité biométrique et recherchez les mises à jour.
- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, qu'il vous prévienne et les supprime.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Traçage du mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Mise à jour de sécurité** : affichez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Mise à jour du système Google Play** : affichez la version du système Google Play et recherchez des mises à jour.
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Samsung Blockchain Keystore** : gérez vos clés privées blockchain en toute sécurité (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra).
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Wi-Fi sécurisé** : paramétrez l'appareil pour qu'il protège vos données lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi sécurisé](#).



La disponibilité de cette fonction dépend de votre réseau Wi-Fi, de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Chiffrement ou déchiffrement de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.



Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale


Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Indiquez si vous portez des lunettes ou non, puis appuyez sur **Continuer**.
- 5 Tenez l'appareil, écran face à vous et regardez vers l'écran.

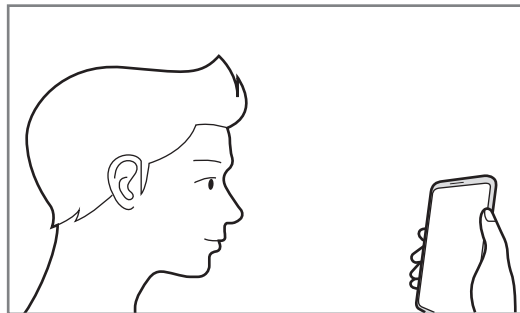

- 6 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.

L'appareil photo scanne votre visage.



- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'un autre look** et ajoutez une apparence différente.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Déverrouiller l'écran à l'aide du visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.



- Si vous souhaitez paramétrer l'appareil afin qu'il déverrouille l'écran une fois votre visage identifié et sans que vous ayez à balayer l'écran, appuyez sur le curseur **Maintien écran de verrouillage**.
- Si vous souhaitez réduire la possibilité de reconnaissance faciale sur les photos ou les vidéos, appuyez sur le curseur **Reconnaissance plus rapide** pour désactiver la fonction. Cela peut ralentir la vitesse de la reconnaissance faciale.
- Si vous souhaitez paramétrer votre appareil pour reconnaître votre visage uniquement lorsque vos yeux sont ouverts, appuyez sur le curseur **Obligation de garder yeux ouverts**.
- Si vous souhaitez augmenter la vitesse de reconnaissance dans les endroits sombres, appuyez sur le curseur **Augmentation luminosité écran** pour activer la fonction.

- 4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouiller l'écran
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Votre appareil est équipé d'une protection d'écran déjà installée. Si vous la remplacez, assurez-vous de toujours pouvoir utiliser le lecteur d'empreintes digitales à ultrasons. Toutefois, il se peut qu'une protection d'écran ne soit pas installée selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes


Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- L'appareil comporte un lecteur d'empreintes au bas et au centre de l'écran. Assurez-vous, qu'au niveau du lecteur d'empreintes, la protection d'écran ou l'écran tactile n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des stylos et des colliers.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes, au bas et au centre de l'écran, ainsi que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Appuyez sur l'écran afin que le bout de votre doigt recouvre bien la surface du lecteur d'empreintes.

Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Lisez les instructions à propos des caches d'écran et des protections, puis appuyez sur **OK**.

- 5 Placez votre doigt sur le lecteur d'empreinte en bas de l'écran. Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur le lecteur d'empreintes.
Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

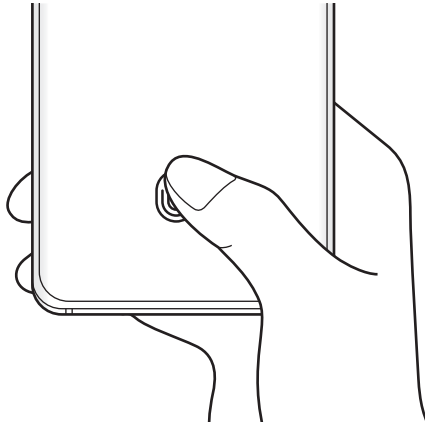

- 6 Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **Terminé**.

Vérifier les empreintes enregistrées

Vous pouvez vérifier si votre empreinte est enregistrée en posant votre doigt sur le lecteur d'empreintes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Vérification empreintes ajoutées**.
- 4 Placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes.
Le résultat de la reconnaissance apparaît.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

Modifier les réglages de l'icône de reconnaissance d'empreintes

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou masque l'icône de reconnaissance d'empreintes lorsque vous appuyez sur l'écran alors qu'il est éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Afficher icône quand écran éteint**, puis sélectionnez une option.

Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez facilement votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.



- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).
- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques et les informations des cartes de paiement sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou des serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.

Suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez un site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre identifiant et mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion au site Web.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez une application à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre identifiant et mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à l'application.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Connexion** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.

Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur  → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.

Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour facilement saisir vos informations personnelles, telles que votre adresse ou les données de votre carte de paiement, sur des applications prenant en charge la saisie automatique.

1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Formulaire automatique** et sélectionnez une option.

2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.



- Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung ne seront pas supprimées.


1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Suppression des données**.

2 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et appuyez sur **OK**.

Vos données Samsung Pass sont supprimées.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

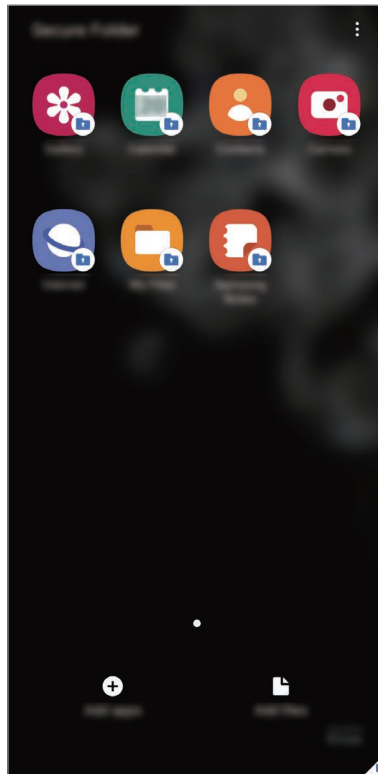

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.



Pour utiliser le Dossier sécurisé, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Acceptez les conditions générales de Secure Folder.

3 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **Connexion**.

4 Sélectionnez une méthode de verrouillage à utiliser avec le Dossier sécurisé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

L'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé (🔒) est ajoutée à la liste des applications.

Pour modifier le nom ou la couleur de l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Personnaliser**.



- Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique du Dossier sécurisé

Paramétrez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement le Dossier sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.

2 Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **Ajouter des fichiers**.

2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Appuyez sur **Déplacer**.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **⋮** → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Ajouter applications**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.
Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Store**, appuyez sur **Téléch. depuis Play Store** ou **Téléch. depuis Galaxy Store**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Maintenez le doigt appuyé sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage icône sur écran Applis** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur  (**Dossier sécurisé**) pour activer la fonction.

Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Ajout d'un compte** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **Sauvegarder**.
Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud.

Restaurer des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Restauration**.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner l'appareil sur lequel restaurer les données.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.
Les données sauvegardées sont restaurées sur l'appareil.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, démarrez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Elle permet de crypter les données des réseaux Wi-Fi et désactive les applications et sites Web de traçage afin de vous permettre d'utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône  apparaît sur la barre d'état.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre réseau Wi-Fi, de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionner les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi

Sélectionnez les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi afin de pouvoir sécuriser vos données, telles que vos mots de passe ou votre activité dans les applications, et empêcher toute personne malveillante d'y accéder.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé** → **Applications protégées**, puis sur les curseurs des applications à protéger à l'aide de la fonction Sécurité Wi-Fi.

Acheter un forfait de protection

Chaque mois, vous bénéficiez d'un plan de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également souscrire à des forfaits de protection payante et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**.

2 Appuyez sur **Forfait de protection** et sélectionnez la protection souhaitée.



Dans le cas de certains forfaits de protection, vous pouvez les transférer vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'achat.

Confidentialité

Modifiez les paramètres de confidentialité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.

- **Gestionnaire d'autorisations** : affichez la liste des fonctions et les applications autorisées à les utiliser. Vous pouvez également modifier les paramètres d'autorisation.
- **Envoi des données de diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Recevoir infos commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Confidentialité du compte Samsung** : gérez les données personnelles de votre compte Samsung et modifiez les paramètres de la plateforme Customization Service.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de confidentialité.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : affichez la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Améliorer la précision** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent votre localisation.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.


- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.
- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Synchronisez et sauvegardez vos données et paramètres, et restaurez les données et paramètres de l'appareil précédent même si vous ne l'avez pas. Reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#) pour en savoir plus.
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Samsung Cloud

Synchronisez les données de votre appareil avec Samsung Cloud et affichez les données que vous avez synchronisées dans chaque application. Vous pouvez également sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.

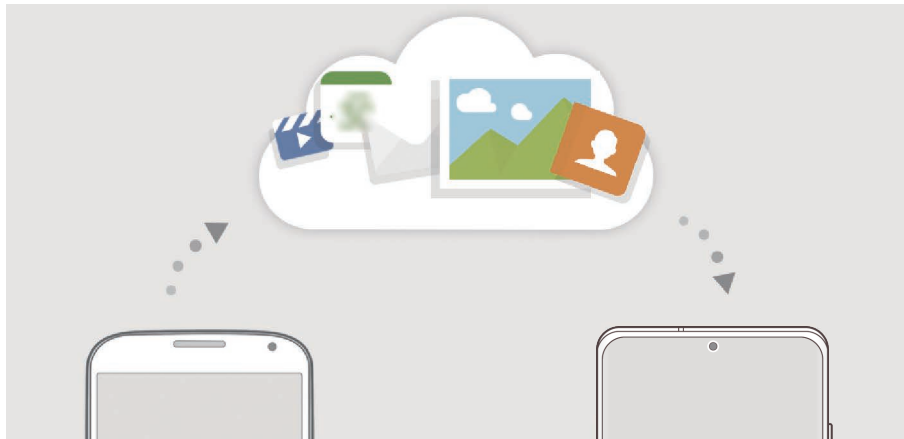

Pour utiliser Samsung Cloud, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur **:** → **Paramètres** → **Param. synchro./sauvegarde auto.** → **Synchronisation**.
- 3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.



- Vous pouvez vérifier les données enregistrées ou modifier les paramètres en appuyant sur la **Galerie**, **Autres données synchronisées** ou **Samsung Cloud Drive**.
- Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez synchroniser les photos et les vidéos avec Microsoft OneDrive.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- 2 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **Sauvegarder**.
- 3 Appuyez sur **OK**.



- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- Pour afficher les données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Restaurer les données** → ▼, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez l'appareil souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Bixby Routines** : ajoutez des routines pour automatiser les paramètres fréquemment utilisés. L'appareil vous suggère également des routines utiles en fonction des situations auxquelles vous êtes fréquemment confrontés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Routines](#).
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : utilisez les fonctions d'appel et de messagerie de votre appareil sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Lien avec Windows** : accédez instantanément aux données enregistrées dans votre appareil sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lien avec Windows](#).
- **Affichage intelligent des pop-ups** : sélectionnez les applications dont les notifications doivent s'afficher dans des fenêtres contextuelles. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez rapidement afficher les contenus dans des fenêtres contextuelles en appuyant sur l'icône à l'écran.



Cette fonction est disponible uniquement dans les applications prenant en charge la fonction Multi-fenêtres.

- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.
- **Réduction des animations** : paramétrez l'appareil pour qu'il réduise les effets d'écran dus à certaines actions comme l'ouverture ou la fermeture d'applications.
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).

- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Game Launcher** : activez Game Launcher. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messagerie double](#).
- **Optimiseur de vidéo** : améliorez la qualité de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives.



La disponibilité de cette fonction dépend des applications.

- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche latérale.

Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran lorsque vous le soulevez.
- **Double appui pour allumage** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.

- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite dans l'application **Téléphone** ou **Contacts**.

Messagerie double

Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

Les applications prises en charge s'affichent.

- 2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.

La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque

Lorsque vous recevez des notifications de la seconde application, les notifications portent la marque afin de les distinguer de celles de la première application.



- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

Désinstaller une seconde application

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

- 2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désactiver** ou **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.



Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Options

Affichez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Bien-être numérique** : affichez l'historique d'utilisation quotidienne de votre appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bien-être numérique](#).
- **Contrôles parentaux** : gérez la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Bien-être numérique

Affichez l'historique d'utilisation quotidienne de votre appareil. Vous pouvez également limiter la durée d'utilisation ou changer les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux** → **Bien-être numérique**.

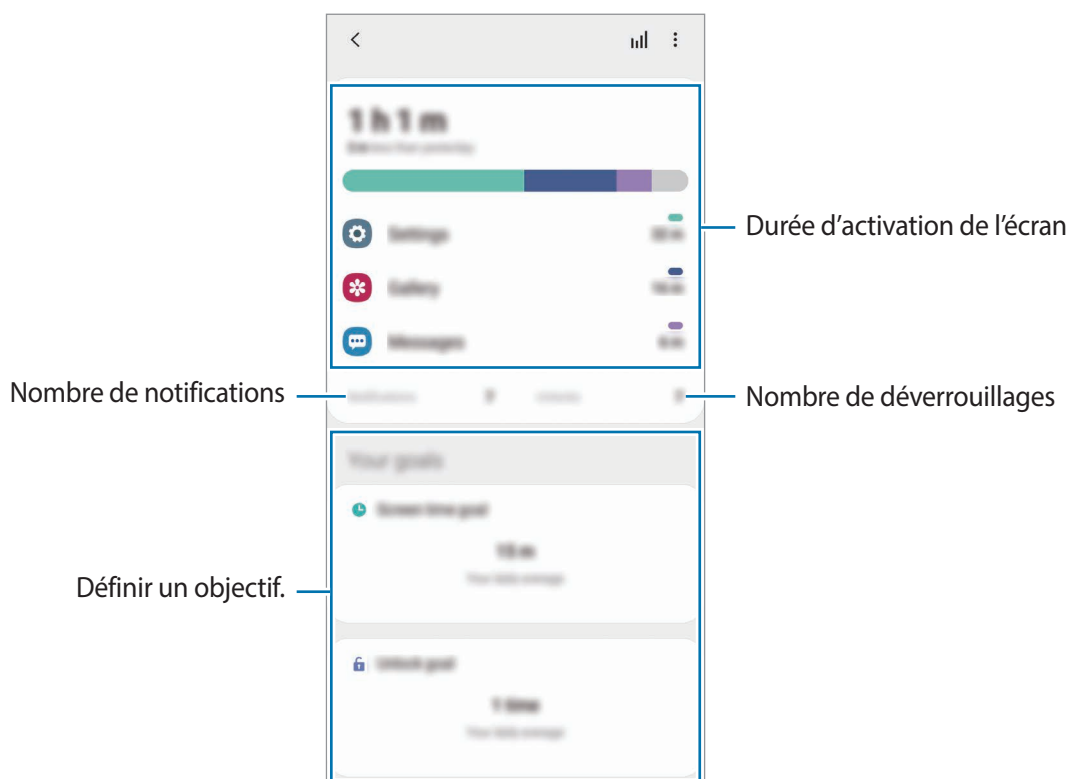

Définir vos objectifs

Vous pouvez définir des objectifs quant à la durée d'utilisation de votre appareil et au nombre de déverrouillages quotidiens.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.
- 2 Appuyez sur **Objectif de temps d'écran** ou **Objectif de déverrouillages** sous **Vos objectifs**, définissez un objectif, puis appuyez sur **Définir**.

Régler le minutage des applications

Vous pouvez limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux** → **Minuteurs des applications**.
- 2 Appuyez sur **Aucun minuteur** près de l'application concernée et définissez une durée limite.

Utiliser le mode de mise au point

Vous pouvez activer le mode Mise au point pour éviter les distractions de votre appareil et rester concentré sur ce que vous voulez. Lorsque le mode de mise au point est activé, vous ne pouvez utiliser que quelques applications, auxquelles vous accordez une exception.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**. Ensuite, appuyez sur le mode que vous souhaitez activer dans **Mode Concentration**. et appuyez sur **Démarrer**.

Activer le mode Fonctionnement ralenti


Vous pouvez activer le mode Fonctionnement ralenti pour réduire la fatigue oculaire avant de vous endormir et éviter que votre sommeil ne soit perturbé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux** → **Fonctionnement ralenti**.
- 2 Pour programmer l'activation du mode Fonctionnement ralenti, appuyez sur **Activation programmée**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis paramétrez les jours et les horaires.

Maintenance de l'appareil

Introduction

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

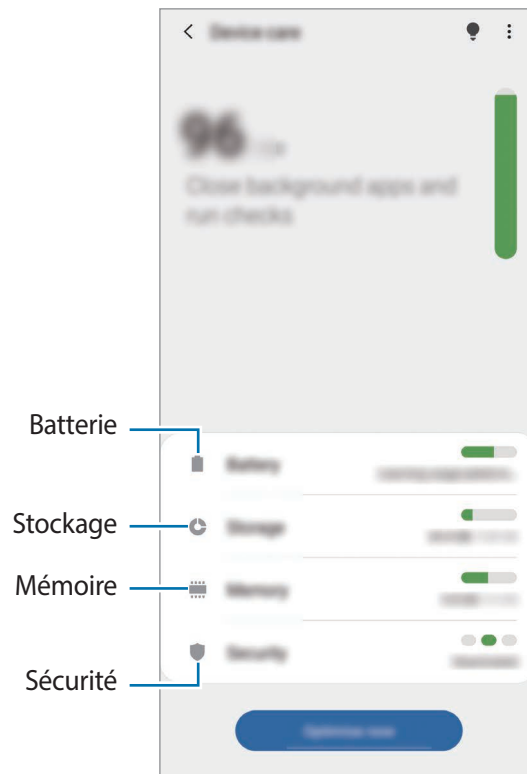

Optimiser votre appareil

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Fermer les applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

Utiliser la fonction d'optimisation automatique

Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute automatiquement l'optimisation quand il n'est pas utilisé. Appuyez sur  → **Avancé** → **Optimisation automatique**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si vous souhaitez définir l'heure d'exécution de l'optimisation automatique, appuyez sur **Heure**.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Mode de consommation d'énergie

Sélectionnez un mode d'énergie qui correspond à la manière dont vous utilisez l'appareil.

Appuyez sur **Mode de consommation d'énergie**, puis sélectionnez une option.

- **Performances élevées** : l'écran est le plus lumineux possible et la résolution est réglée au maximum. La batterie risque de s'épuiser rapidement.
- **Optimisé** : réglage qui permet d'obtenir un équilibre entre les performances de l'appareil et la consommation de la batterie.
- **Éco. d'énergie moyenne** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Éco. d'énergie maximale** : en mode Économie d'énergie maximale, l'appareil réduit la consommation de la batterie en activant le mode Sombre et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur **Chargement**, puis sur les curseurs près des éléments de votre choix.

Économie d'énergie adaptative

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il active automatiquement le mode d'économie d'énergie en fonction de vos habitudes d'utilisation et de la charge restante de la batterie.

Appuyez sur **Mode de consommation d'énergie**, puis sur le curseur **Économie d'énergie adaptative** pour activer la fonction. Votre appareil activera le mode d'économie d'énergie en fonction de la situation pour prolonger la durée d'utilisation de la batterie.

Mettre les applications en veille

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, sélectionnez les applications depuis la liste des applications, puis appuyez sur le curseur **Mettre en veille appli.** pour activer la fonction.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

Gérer la mémoire

Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **Supprimer** ou **Désinstaller**.

Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **Nettoyer**.

Sécurité

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Sécurité** → **Analyser téléphone**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres, ou uniquement les paramètres réseau ou les paramètres d'accessibilité. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il redémarre à une heure prédéfinie pour optimiser ses performances.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur **⋮** → **Toutes les langues**.

- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.

- 3** Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**. Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.

La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut à partir de la liste des langues, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour du logiciel**.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Modifier**.

- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

Annexe

Accessibilité

À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant par exemple une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité**. Vous pouvez vérifier quelle fonction d'accessibilité vous utilisez en haut de l'écran. Appuyez sur  pour afficher les fonctions actuellement utilisées ou appuyez sur **Désactiver** pour désactiver rapidement les fonctions.

Voice Assistant (Synthétiseur vocal)

Activation ou désactivation du Voice Assistant

Lorsque vous activez Voice Assistant, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Démarrer l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, appuyez sur le curseur **Voice Assistant**, appuyez sur **Autoriser**, puis appuyez à deux reprises sur la zone sélectionnée pour activer la fonction.

Pour désactiver le Voice Assistant, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser Voice Assistant, appuyez sur **Didacticiel**.



Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec le Voice Assistant, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Gestes avec un doigt

- Appuyer : lire à voix haute l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Appuyer deux fois : ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt appuyé sur l'écran : déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : lire l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : lire l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : modifier les paramètres de menu contextuel les plus récents.
- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : passer au premier élément de l'écran.
- Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : passer au dernier élément de l'écran.

Gestes avec deux doigts

- Appuyer deux fois : démarrer, interrompre ou reprendre l'action en cours.
- Appuyer trois fois : vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. Pour modifier les éléments énoncés à voix haute, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Informations barre d'état**.
- Appuyer quatre fois : activer ou désactiver la synthèse vocale.
- Balayer vers la gauche : passer à la page suivante.
- Balayer vers la droite : revenir à la page précédente.
- Balayer vers le haut : faire défiler la liste vers le bas.
- Balayer vers le bas : faire défiler la liste vers le haut.
- Balayer l'écran d'accueil vers le haut ou le bas : ouvrir la liste des applications.
- Balayer la liste des applications vers le haut ou le bas : revenir à l'écran d'accueil.
- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : ouvrir le volet des notifications.

Gestes avec trois doigts

- Appuyer : énoncer les éléments à voix haute à partir du haut.
- Appuyer deux fois : énoncer à partir de l'élément suivant.
- Appuyer trois fois : lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran précédent.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran d'accueil.

Gestes avec quatre doigts

- Appuyer : revenir à l'écran précédent.
- Appuyer deux fois : revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer trois fois : ouvrir la liste des applications récentes.

Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en appuyant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.

Pour gérer les libellés, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Gérer intitulés personnalisés**.

Configuration des paramètres du Voice Assistant

Configurez les paramètres du Voice Assistant selon vos préférences.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**.

- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque l'option Voice Assistant est activée, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Verbo­sité** : personnalisez les paramètres détaillés de la synthèse vocale.
- **Secouer pour lecture continue** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes intensités de secousses.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise les caractères à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe.
- **Lecture à haute voix ID appelant** : paramétrez l'appareil pour qu'il prononce à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- **Commentaires sonores** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément. Vous pouvez également régler le volume du son diffusé en appuyant sur l'écran pour le contrôler.
- **En savoir plus sur l'audio vocal** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Indicateur de mise en évidence** : paramétrez l'appareil pour épaissir le cadre de l'indicateur de mise au point qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments. Vous pouvez également modifier la couleur de cet indicateur.
- **Activation par simple appui** : paramétrez l'appareil pour qu'il active l'élément sélectionné lorsque vous appuyez une fois dessus.
- **Barre de navigation simple appui** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les touches de la barre de navigation en appuyant une fois dessus.
- **Menu rapide** : sélectionnez les options de menu contextuel à afficher lorsque vous balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts.
- **Gérer intitulés personnalisés** : gérez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Focus amélioré** : paramétrez l'appareil pour qu'il déplace la focalisation de la position de départ ou précédente lors du changement d'écran.
- **Raccourcis clavier** : paramétrez les raccourcis clavier à utiliser avec un clavier externe.
- **Détection de lumière** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous indique quand il détecte de la lumière.

- **Écran sombre avec volet latéral** : paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint.
- **Informations barre d'état** : sélectionnez les éléments à lire à haute voix lorsque vous appuyez sur l'écran trois fois avec deux doigts.
- **Options de développement** : paramétrez les options de développement d'applications.

Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les touches ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**, puis sur le curseur **Écran sombre avec volet latéral** pour activer la fonction. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale.



Cette fonction apparaît uniquement si Voice Assistant est activé.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Pour activer la fonction de saisie rapide, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, puis sur le curseur **Saisie rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère souhaité, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.



Cette fonction apparaît uniquement si Voice Assistant est activé.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Améliorations de la visibilité

Utiliser le thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu clair sur un arrière-plan foncé.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Thème à contraste élevé**, puis sélectionnez le thème de votre choix.

Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour activer la fonction.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier Samsung afin d'augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Clavier contraste élevé** pour activer la fonction.

Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Afficher formes des touches** pour activer la fonction.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Inversion des couleurs** pour activer la fonction.

Réglage des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Réglage des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez une option.

Pour régler l'intensité de la couleur, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Intensité**.

Si vous sélectionnez l'option **Couleur personnalisée**, vous pouvez adapter la couleur de l'écran. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

Lentille de couleur

Réglez les couleurs de l'écran si vous avez des difficultés à lire le texte.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Lentille de couleur**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez la couleur de votre choix.

Pour régler le niveau de transparence, faites glisser la barre de réglage sous **Opacité**.

Réduire les effets animés de l'écran

Réduisez les effets animés si vous êtes sensibles à certaines animations et certains mouvements.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Suppression des animations** pour activer la fonction.

Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Fenêtre Loupe** pour activer la fonction. La Loupe apparaît à l'écran.

Faites glisser les bords du cadre de la loupe pour la déplacer à l'emplacement que vous souhaitez agrandir à l'écran.

Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Agrandissement**.

- **Triple appui sur écr. pr agrandir** : effectuez un zoom avant en appuyant trois fois sur l'écran. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez à nouveau trois fois sur l'écran.
- **Utilisation raccourci pr agrandir** : effectuez un zoom avant en appuyant sur  dans la barre de navigation, puis en appuyant à l'endroit où vous souhaitez agrandir l'écran. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez sur .

Pour explorer l'écran, faites glisser deux doigts ou plus sur l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Ou bien, appuyez sur , puis maintenez le doigt appuyé sur l'écran. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il est impossible d'agrandir les claviers et la barre de navigation.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Agrandir les pointeurs de la souris et du pavé tactile

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Grand pointeur de souris/pavé tactile** pour activer la fonction.

Modifier la police

Modifiez la taille et le style de la police.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Taille et style de police**.

Modifier le zoom d'écran

Modifiez les paramètres de zoom de l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Zoom écran**.

Améliorations de l'audition

Prise en charge prothèses audit.

Paramétrez votre appareil pour améliorer la qualité audio afin qu'il fonctionne mieux avec des prothèses auditives.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis sur le curseur **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonction.

Amplification du son environnant

Paramétrez l'appareil pour qu'il amplifie les sons environnants pour bénéficier d'une meilleure audition lorsque vous utilisez les écouteurs.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 3 Appuyez sur .

Adapt Sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et l'utiliser pour les appels ou la lecture multimédia.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt Sound**, puis optimisez le réglage du son.

Réglage de la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez des écouteurs.

- 1 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 2 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 3 Faites glisser la barre de réglage **Balance gauche/droite** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si utiliser une seule mini-oreillette est plus pratique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.

Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

Transcription instantanée

Paramétrez l'appareil pour qu'il capture les paroles à l'aide du microphone et convertisse la voix en texte.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur  pour transcrire les paroles.

Sous-titres instantanés

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les paroles et qu'il génère automatiquement des sous-titres lorsque vous lisez un contenu multimédia, comme des vidéos ou des podcasts.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis sur le curseur **Sous-titres instantanés** pour activer la fonction.

Paramètres des sous-titres

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Paramètres des sous-titres** → **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les pleurs d'un bébé ou votre sonnette. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



Si cette fonction est activée, la reconnaissance vocale est inopérante.

Détecteur pleurs bébé

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur pleurs bébé** → **Démarrer**.

Détecteur de sonnettes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur de sonnettes**.
- 2 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer la sonnette de votre porte.
L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Appuyez sur **Tester** et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **Démarrer**.
Pour changer de sonnette, appuyez sur **Modification son de la sonnette**.

Interaction et dextérité

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en connectant une commande externe, en appuyant sur l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **Ajouter un commutateur** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur le curseur sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Assistant menu

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.

Pour régler le niveau de transparence de l'icône raccourci assistant, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  /  : faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  /  : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : grossir la zone où est placé le curseur.
-  : modifier les paramètres du pavé tactile et du curseur.
-  : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : fermer la zone tactile.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, appuyez sur le curseur à côté des applications que vous souhaitez activer.

Prendre ou mettre fin à des appels

Changez la méthode de prise ou de fin d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels**, puis appuyez sur le curseur correspondant à la méthode de votre choix.

Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

3 Maintenez la touche latérale et la touche de volume Haut simultanément enfoncées tout en utilisant une application.

4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.

5 Appuyez sur **Effectué**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Toutefois, vous pouvez activer les fonctions de la touche latérale, de la touche de volume et du clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez la touche latérale et la touche de volume Haut simultanément enfoncées.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il verrouille l'écran après désactivation du mode de contrôle par interaction, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**, puis appuyez sur le curseur **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonction.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Durée d'appui

Définissez la durée pendant laquelle vous devez toucher l'écran pour que l'appareil le détecte comme un appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée d'appui**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Non-prise en compte des touches répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Non-prise en compte des touches répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Clic après arrêt du pointeur

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris dessus.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Clic après arrêt du pointeur** pour activer la fonction.

Touches à mémoire d'appui

Paramétrez la touche de modification d'un clavier externe, comme la touche Maj, Ctrl ou Alt, afin qu'elle reste activée. Cela permet d'utiliser les raccourcis clavier sans devoir appuyer simultanément sur deux touches.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Touches à mémoire d'appui** pour activer la fonction.

Touches lentes

Définissez le temps de reconnaissance pour appuyer sur une touche du clavier externe.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Touches non répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Paramètres avancés

Lancer rapidement les fonctions d'accessibilité

Paramétrez l'appareil pour ouvrir rapidement les fonctions d'accessibilité.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Volet lat. et touche vol. Haut**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez une fonction d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Vous pouvez accéder aux fonctions d'accessibilité suivantes :

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre Loupe
- Inversion des couleurs
- Réglage des couleurs
- Lentille de couleur
- Polices à contraste élevé
- Désactiver tous les sons
- Contrôle par interaction

Démarrer rapidement les services de raccourci

Paramétrez l'appareil pour démarrer rapidement un service de raccourci.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Touches de volume Haut et Bas**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur **Service sélectionné** et sélectionnez un service de raccourci à démarrer lorsque vous maintenez simultanément enfoncées la touche de volume Haut et la touche de volume Bas pendant trois secondes.

Vous pouvez accéder aux services de raccourci suivants :

- Transcription instantanée
- Assistant Votre téléphone
- Commutateur universel
- Voice Assistant

Paramétrer un témoin lumineux

Paramétrez l'appareil pour que le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel ou un nouveau message.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Notification par témoin lumineux**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

Rappels de notification

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappels de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

- **Vibration lors émission son** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre et émette un son de notification lorsque vous avez des notifications non lues.
- **Fréquence de rappel** : définir un intervalle entre les alertes.
- **Sélection d'applications** : paramétrer les applications pour qu'elles vous envoient des notifications.

Il est temps d'agir

Définissez la temporisation d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous demandent de réagir, telles que les notifications ou la commande du volume.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Il est temps d'agir**, puis sélectionnez une option.

Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Étiquette vocale**.

L'enregistreur vocal démarre.

- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.

- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.

- 4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.

Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

Bixby Vision pour l'accessibilité

Lorsque vous activez les fonctions d'accessibilité Bixby Vision, Bixby Vision peut reconnaître et décrire des scènes, des textes ou des objets afin que vous puissiez écouter les informations qui s'y rapportent.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Bixby Vision pour l'accessibilité**, puis sur le curseur pour activer la fonction.



Les fonctions disponibles dépendent de votre zone géographique.

Décrire les scènes environnantes

Analysez la scène capturée afin de la décrire oralement.

- 1 Appuyez sur Ouvrir **Ouvrir Bixby Vision**.

- 2 Sélectionnez  et appuyez deux fois sur l'écran pour capturer la scène souhaitée.

Lire un texte ou des informations sur un objet à voix haute

Procédez à la reconnaissance de textes ou d'objets afin de les décrire oralement.

- 1 Appuyez deux fois sur **Ouvrir Bixby Vision**.
- 2 Sélectionnez  et cadrez le texte ou l'objet sur l'écran pour procéder à la reconnaissance.

Services installés

Affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Services installés**.

FAQ



Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Q. Je ne vois pas l'horloge avec Always On Display.

R. L'horloge apparaît lorsque vous appuyez une fois sur Always On Display. Si vous souhaitez que l'horloge s'affiche en permanence avec Always On Display, suivez les consignes ci-dessous.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Always On Display** pour afficher les paramètres.
- 2 Appuyez sur **Affichage permanent** → **Terminé**.

Q. Je voudrais utiliser deux applications en même temps à l'écran.

R. Utilisez la fonction multi-fenêtres. Vous pouvez exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé.

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Appuyez sur l'icône d'une application, puis sur **Ouvrir en affichage fractionné**.
- 3 Dans la fenêtre inférieure, sélectionnez une autre application à lancer.

Q. Pendant les appels, un voyant clignote sur le dessus du smartphone. Pourquoi ?

R. Le voyant sur le dessus du smartphone peut clignoter en raison du fonctionnement du capteur de proximité, mais c'est normal.

Q. Puis-je connecter mon smartphone à un ordinateur pour l'utiliser sur un grand écran ?

R. Vous pouvez utiliser simultanément votre smartphone et un ordinateur en les connectant l'un à l'autre.

Méthode 1) Se connecter avec « Liens vers Windows »

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC Windows pour accéder instantanément aux données de votre appareil comme les photos ou les messages sur l'ordinateur.

Lorsque des appareils ou des messages arrivent, vous pouvez les recevoir sur l'ordinateur. Reportez-vous à [Lien avec Windows](#) pour savoir comment vous connecter.

Méthode 2) Se connecter avec « Samsung DeX »

Vous pouvez connecter votre smartphone et votre ordinateur en lançant l'application Samsung DeX sur l'ordinateur. Vous pouvez alors accomplir les tâches que vous souhaitez effectuer sur votre smartphone sur un grand écran. Vous pouvez également utiliser simultanément le smartphone tout en utilisant Samsung DeX. Reportez-vous à [Connecter l'appareil à un ordinateur](#) pour savoir comment vous connecter.

Q. Je souhaiterais enregistrer des photos de mon smartphone sur un ordinateur.

R. Vous pouvez enregistrer des photos de votre smartphone sur un ordinateur en les connectant l'un à l'autre. Utilisez la méthode de votre choix ci-dessous.

Méthode 1) Avec un câble USB

Vous pouvez raccorder votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et sauvegarder des photos du smartphone sur l'ordinateur.

- 1 Connectez votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez le disque amovible.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage, pour les photos.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis faites-le glisser vers l'écran de l'ordinateur.

Méthode 2) Se connecter avec « Liens vers Windows »

Vous pouvez connecter votre smartphone à un ordinateur à l'aide du même compte Microsoft et sauvegarder des photos du smartphone sur l'ordinateur.

- 1 Connectez votre smartphone à un ordinateur.
Reportez-vous à [Connecter l'appareil à un ordinateur](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Sur l'ordinateur, démarrez l'application **Votre téléphone**.
- 3 Appuyez sur **Photos**.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis faites-le glisser vers l'écran de l'ordinateur.

Méthode 3) Utiliser « Samsung DeX »

Vous pouvez connecter votre smartphone à un ordinateur en démarrant l'application Samsung DeX sur l'ordinateur puis en sauvegardant des photos du smartphone sur l'ordinateur.

- 1 Connectez votre smartphone à un ordinateur.
Reportez-vous à [Connecter l'appareil à un ordinateur](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Sur l'écran Samsung DeX, maintenez un fichier appuyé dans l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**, puis faites-le glisser sur l'écran de l'ordinateur.

Q. Comment regarder des vidéos de mon smartphone sur la télévision ?

R. Connectez votre smartphone à un téléviseur compatible avec le mode Screen Mirroring à l'aide de Smart View. Vous pouvez ensuite regarder des vidéos du smartphone sur la télévision.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  (**Smart View**).
- 2 Sélectionnez un téléviseur à connecter sous **Téléphone** → **Autre appareil**.
L'écran de votre smartphone apparaît sur le téléviseur.
- 3 Sur le smartphone, sélectionnez et lisez la vidéo de votre choix.

Q. Un son (ding ding) est émis sans arrêt par le smartphone. Comment le désactiver ?

R. Il est possible que la fonction NFC soit activée alors qu'une carte de transport, une carte de crédit ou une carte d'accès se trouve dans le cache du smartphone. Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur  (NFC) pour la désactiver.

Q. Mon smartphone est un modèle 5G mais je voudrais utiliser un réseau LTE.

R. Vous pouvez utiliser les réseaux 5G et LTE avec un modèle 5G. Pour utiliser un réseau LTE, lancez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Connexions** → **Réseaux mobiles** → **Mode réseau** ou **Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2** (modèles carte SIM double) → **4G/3G/2G (connexion automatique)**.

Q. Une notification d'avertissement d'utilisation des données arrive.

R. Si vous paramétrez une limite d'utilisation des données, l'utilisation des données est mesurée à partir du 1^{er} de chaque mois et vous recevrez une notification lorsque l'utilisation des données dépasse la limite définie. Vous pouvez paramétrer la limite vous-même sans qu'elle ne soit identique à la limite de votre forfait de données.

Q. Comment prendre une photo 108 MP ou enregistrer une vidéo 8K ?

R. Suivez les indications ci-dessous pour prendre une photo 108 MP ou enregistrer une vidéo 8K.

Prendre une photo 108 MP

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.
- 3 Dans les options de prise de vue, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez  et prenez une photo.

Enregistrer une vidéo 8K

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**.
- 3 Dans les options de prise vue, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez  et enregistrez une vidéo.

Q. Lorsque vous effectuez un zoom avant sur l'écran d'aperçu, une fenêtre carrée apparaît en haut de l'écran. De quoi s'agit-il ?

R. Si le niveau de zoom dépasse un certain niveau, cette fenêtre apparaîtra pour vous indiquer l'endroit vers lequel vous effectuez un zoom avant sur l'image.

Q. Lorsque j'appuie sur l'icône dans l'application Galerie, certaines images disparaissent. Que s'est-il passé ?

R. Lorsque vous appuyez sur l'icône , des images similaires sont regroupées et un seul aperçu des images apparaît sur la liste. Si vous appuyez sur la vignette d'image, vous pouvez visionner toutes les images du groupe.

Q. Dans l'application Galerie, les éléments que j'ai supprimés se retrouvent dans la corbeille de recyclage sans être complètement supprimés. Comment supprimer les éléments dans la corbeille de recyclage ?

R. Les éléments déplacés vers la corbeille de recyclage sont automatiquement supprimés après un certain délai. Pour les supprimer manuellement suivez les directions suivantes.

- 1 Depuis l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Corbeille**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
Pour supprimer tous les éléments dans la corbeille de recyclage, appuyez sur **Vider**.

Q. J'aimerais changer l'emplacement de stockage des photos. Je voudrais enregistrer mes photos sur la carte SD.

R. Vous pouvez enregistrer vos photos dans le stockage interne ou sur la carte SD.

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo**, puis appuyez sur  → **Emplac. de stockage**.
- 2 Sélectionner un emplacement de stockage.

Q. L'application Appareil photo contient une fonction nommée AR ZONE. De quoi s'agit-il ?

R. **AR ZONE** est l'application qui regroupe toutes les fonctions AR, comme AR Emoji, AR Doodle et Deco Pic. Vous pouvez choisir une fonction, et créez des photos et des vidéos amusantes. Reportez-vous à [AR Zone](#) pour savoir comment l'utiliser.

Q. Que puis-je faire avec mon AR Emoji ?

R. Vous pouvez capturer des photos ou des vidéos amusantes et également vous exprimer de manière drôle en utilisant des autocollants emojis dans une conversation. Reportez-vous à la section [App. ph. AR Emoji](#) ou [Autocoll. AR Emoji](#) pour en savoir plus.

Q. Comment puis-je créer un emoji ?

R. Vous pouvez créer un emoji qui vous ressemble avec Appareil photo AR Emoji. Reportez-vous à [Créer un emoji](#) pour savoir comment créer un emoji.

Q. Je ne parviens pas à raccorder le câble fourni avec le smartphone à l'ordinateur car aucun des côtés du câble n'est compatible avec ce dernier. Comment faire pour connecter mon smartphone à un ordinateur ?

R. Un câble USB Type-C est fourni avec le smartphone de sorte que vous puissiez raccorder le smartphone à un ordinateur compatible avec les connecteurs USB Type-C.

Si votre ordinateur ne prend pas en charge les connecteurs USB Type-C, commencez par brancher un câble compatible (vendu séparément) ou un connecteur compatible (vendu séparément) sur l'ordinateur, puis raccordez le smartphone à l'ordinateur.

Q. Je ne peux pas connecter mes anciens écouteurs au smartphone parce qu'il ne possède pas de prise écouteurs. Comment faire pour les connecter ?

R. Le smartphone prend en charge les écouteurs USB Type-C. Utilisez les écouteurs fournis avec l'appareil.

Pour utiliser vos précédents écouteurs, commencez par raccorder l'adaptateur de prise écouteurs (USB Type-C à 3,5 mm) (vendu séparément) au smartphone puis raccordez les écouteurs au smartphone.

Q. Qu'est-ce que la fonction Dual Audio ?

R. Dual Audio est une fonction qui permet de connecter jusqu'à deux appareils audio Bluetooth à votre smartphone. Par exemple, vous pouvez connecter deux casques/écouteurs ou deux haut-parleurs Bluetooth pour les utiliser en même temps. Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.

Q. Qu'est-ce que la fonction Partage de musique ?

R. Partage de musique est une fonction qui vous permet d'écouter la musique d'un autre smartphone via le haut-parleur Bluetooth ou le casque ou les écouteurs raccordés à votre smartphone. Par exemple, lorsque vous vous trouvez avec votre ami(e) dans votre voiture et que vous souhaitez écouter la musique de votre ami(e), utilisez la fonction Partage de musique. Même si vous ne connectez pas le smartphone de votre ami(e) à l'autoradio stéréo Bluetooth déjà connecté à votre smartphone, vous pouvez écouter la musique de votre ami(e) via l'autoradio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Music Share](#).

Q. J'ai oublié le mot de passe ou le modèle de mon smartphone. Que faire pour déverrouiller l'écran ?

R. Si un compte Samsung est enregistré sur votre smartphone, vous pouvez accéder au site Web Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) et déverrouiller l'écran à distance.

- 1 Sur un ordinateur, accédez au site Web de traçage du mobile (findmymobile.samsung.com).
- 2 Connectez-vous au compte Samsung enregistré sur votre smartphone.
- 3 Appuyez sur **Déverrouiller**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour déverrouiller l'écran.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **Réinitialiser les paramètres** → **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur  → **Disposition volet raccour.** et appuyez sur le curseur **Affichage luminosité en haut** pour activer la fonction.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.