

**SAMSUNG**

SM-F946B/DS

# MANUAL DO USUÁRIO

# Índice

## Primeiros passos

- 5 Visão geral do aparelho e funções
- 10 Carregar a bateria
- 15 Chip nano e eSIM
- 17 Ligar ou desligar seu aparelho
- 18 Configuração inicial
- 19 Samsung account
- 20 Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)
- 22 Conhecer a tela
- 32 Painel de notificações
- 33 Modo Flex (Usar o aparelho dobrado)
- 35 Captura de tela e gravador de tela
- 36 Inserir texto
- 38 Extrair texto

## Aplicativos e funções

- 39 Instalar ou desinstalar aplicativos
- 40 Telefone
- 43 Contatos
- 45 Mensagens
- 47 Câmera
- 66 Galeria
- 71 AR Zone
- 76 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 78 Múltiplas janelas (Usar vários aplicativos de uma vez)
- 81 Samsung Internet

- 82 Samsung Pay
- 84 Samsung Health
- 85 Samsung Notes
- 86 Samsung Members
- 87 Samsung Kids
- 87 Samsung Global Goals
- 88 Galaxy Shop
- 88 Galaxy Wearable
- 88 PENUP
- 88 Calendário
- 89 Reminder (Receber notificações de tarefas para fazer)
- 90 Gravador de voz
- 91 Meus Arquivos (Verificar e gerenciar arquivos)
- 91 Relógio
- 92 Calculadora
- 92 Game Launcher
- 93 Game Booster (Configurar o ambiente do jogo)
- 94 SmartThings
- 94 Compartilhar conteúdo
- 96 Music Share
- 97 Smart View (Espelhar na tela da TV)
- 98 Vincular ao Windows (Usar o aparelho através de um computador)
- 99 Samsung DeX
- 103 S Pen
- 106 Aplicativos Google

## Configurações

- 107 Introdução
- 107 Samsung account
- 107 Conexões
  - 108 Wi-Fi
  - 110 Bluetooth
  - 111 NFC e Pagamentos sem contato
  - 112 Protetor de dados
  - 113 Redes permitidas para aplicativos
  - 113 Roteador Wi-Fi
  - 113 Mais configurações de conexão
- 115 Aparelhos conectados
- 116 Modos e Rotinas
  - 116 Usar modos
  - 116 Usar rotinas
- 117 Sons e vibração
  - 118 Qualidade sonora e efeitos
  - 118 Som do aplicativo separado
- 119 Notificações
- 119 Visor
  - 121 Suavidade do movimento
  - 121 Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor
- 122 Papel de parede e estilo
- 122 Temas
- 122 Tela inicial
- 123 Tela de bloqueio
  - 123 Smart Lock
  - 124 Always On Display (Exibir informação com a tela desativada)
- 125 Segurança e privacidade
  - 126 Reconhecimento facial
  - 128 Impressões digitais
  - 130 Samsung Pass
  - 132 Pasta Segura
  - 134 Wi-Fi seguro
- 135 Local
- 136 Segurança e emergência
- 136 Contas e backup
  - 137 Samsung Cloud
- 137 Google
- 138 Recursos avançados
  - 139 Movimentos e gestos
  - 140 Efeitos de videochamada
  - 140 Dual Messenger
- 141 Bem-estar digital e controles parentais
- 142 Assistência do aparelho e bateria
  - 142 Otimizar seu aparelho
  - 142 Bateria
  - 143 Armazenamento
  - 143 Memória
  - 143 Proteção do aparelho
  - 143 Otimização automática
  - 143 Atualização de software
  - 144 Diagnóstico
  - 144 Modo de manutenção
- 144 Aplicativos
- 144 Gerenciamento geral
- 145 Acessibilidade
- 146 Atualização de software
- 146 Dicas e manual do usuário
- 147 Sobre o telefone

## **Avisos de uso**

- 148 Cuidados ao usar o aparelho
- 150 Notas sobre a embalagem e acessórios
- 151 Resistência à água
- 152 Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho


## **Apêndice**

- 156 Acessibilidade
- 170 Solução de problemas



# Primeiros passos

## Visão geral do aparelho e funções

### Aberto

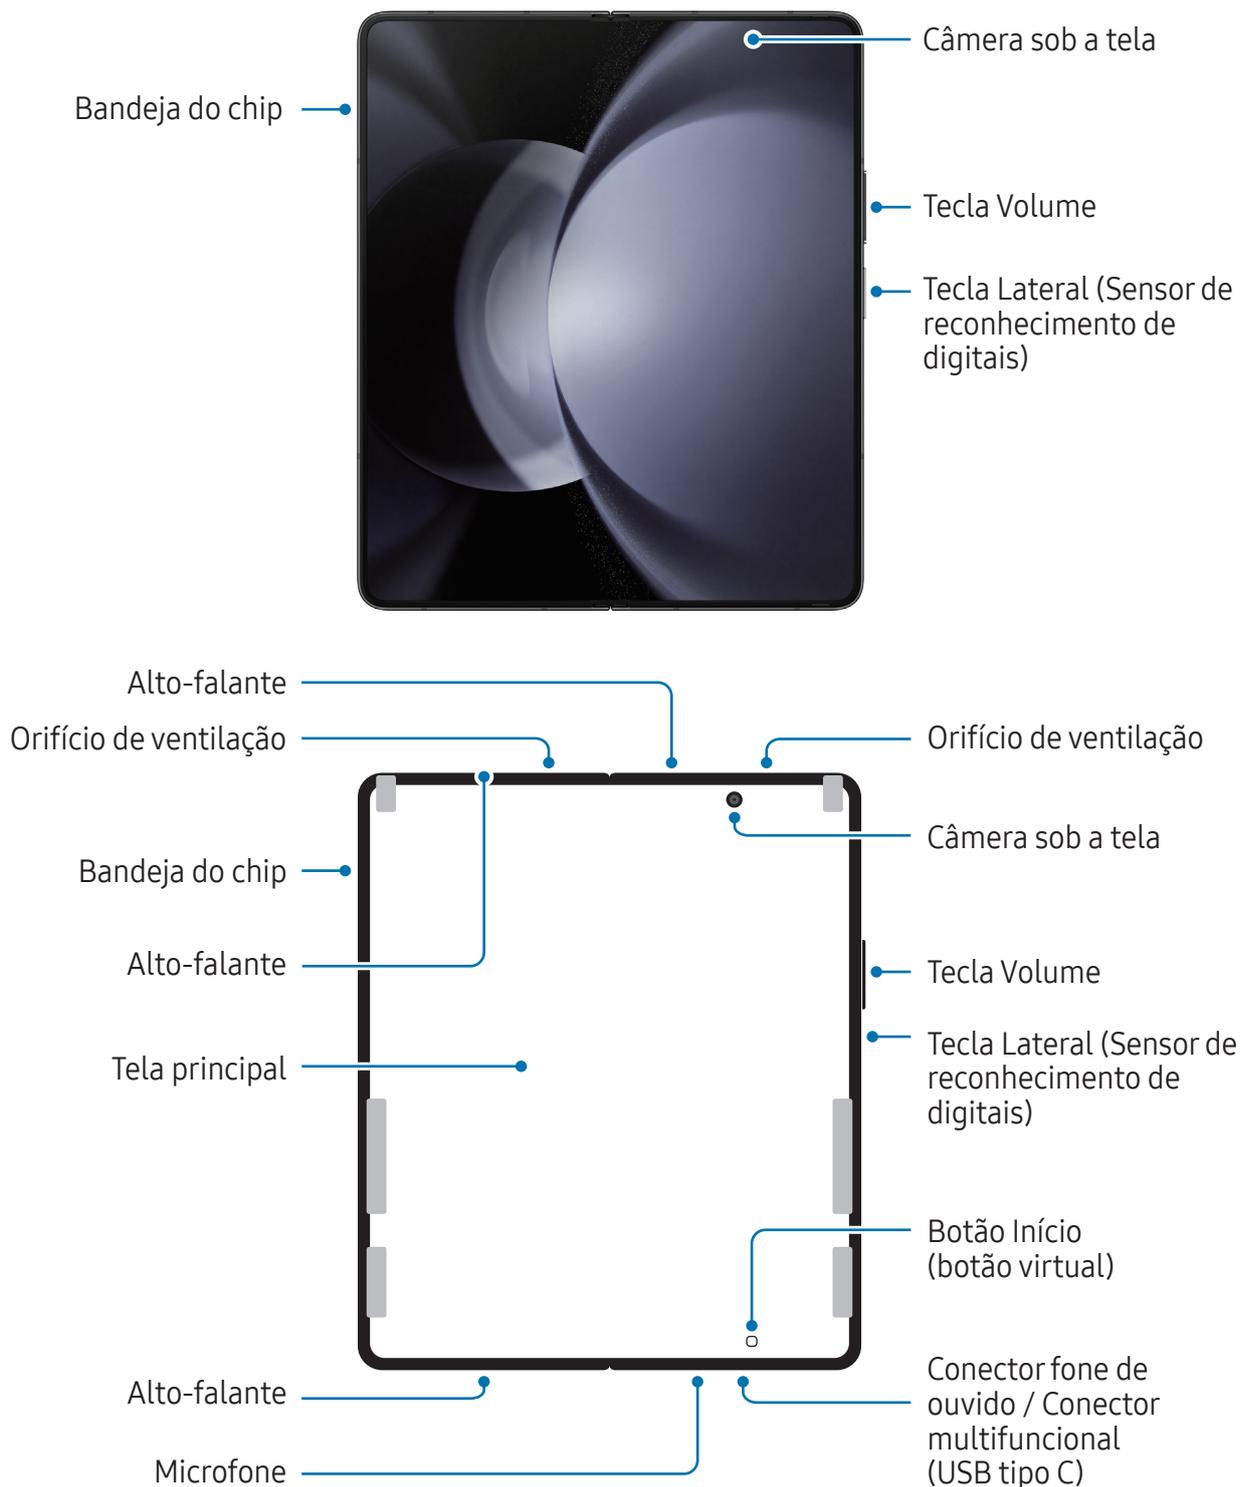

## Fechado

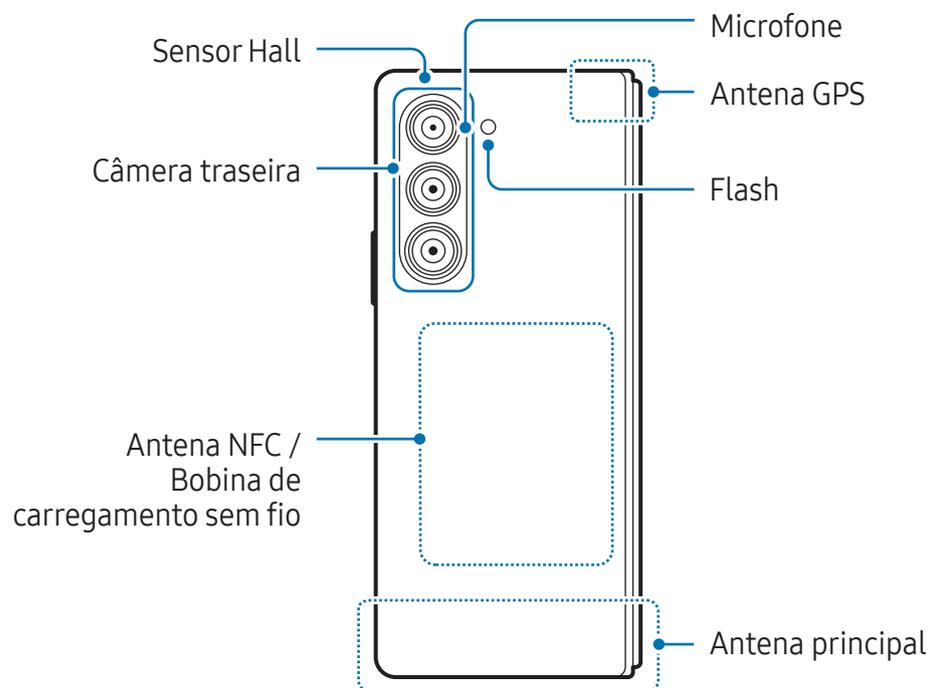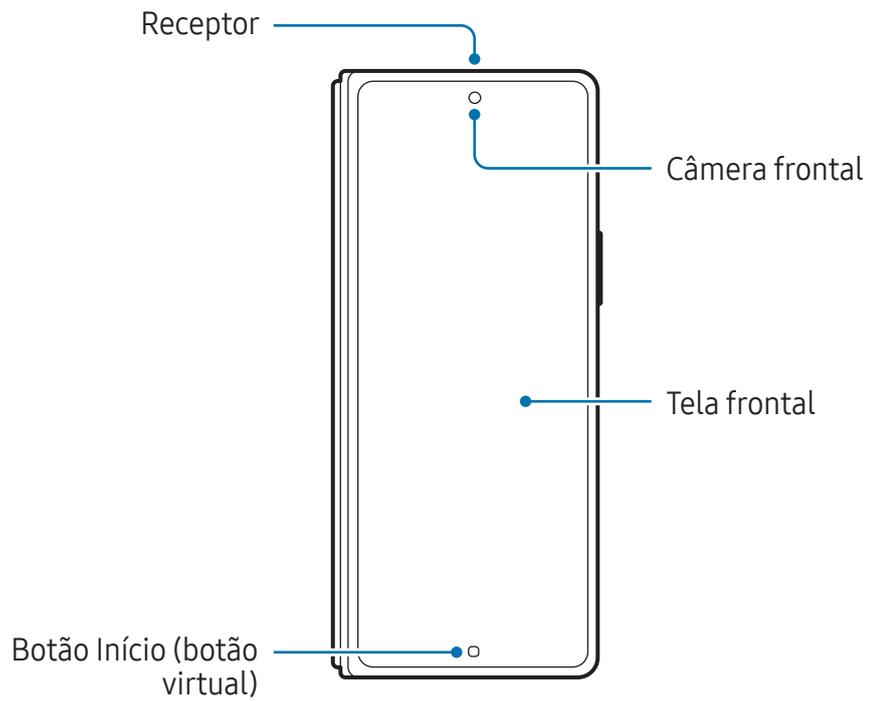



- Use o aparelho em um local sem influência magnética para que funcione normalmente.
- Seu aparelho contém ímãs. Mantenha-o distante de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímãs. No caso de dispositivos médicos, mantenha mais de 15cm distante de seu aparelho. Interrompa o uso se suspeitar de qualquer interferência com seu dispositivo médico e consulte seu médico ou fabricante do dispositivo. A posição dos ímãs está marcada de cinza na imagem do aparelho.
- Se você tiver um dispositivo médico implantado em seu coração, não coloque o dispositivo em um bolso próximo ao dispositivo implantado, como no peito ou no bolso interno da jaqueta.
- Mantenha uma distância segura entre seu aparelho e objetos que são afetados por ímãs. Objetos como cartões de crédito, cartões de acesso, cartões de embarque ou bilhetes de estacionamento podem ser danificados ou desabilitados pelos ímãs do aparelho.
- Não dobre o aparelho ao contrário. O aparelho será danificado.



- Feche o aparelho antes de colocá-lo em uma bolsa ou guardá-lo. Certifique-se de não guardar o aparelho aberto, pois existe a chance de outro objeto arranhar, perfurar ou causar defeitos na tela, resultando em danos ao aparelho.
- Não pressione a tela ou as lentes da câmera frontal com um objeto duro ou pontiagudo, como uma caneta ou sua unha. Fazer isso pode resultar em danos ao aparelho, como arranhões, amassados ou danos na tela.
- Não aplique pressão excessiva na área onde a tela dobra. Fazer isso pode resultar em danos na tela.
- Não abra o aparelho empurrando no meio da tela com um dedo. Fazer isso pode resultar em danos ao aparelho, como arranhões, amassados ou defeitos na tela.
- A película protetora fixada na Tela principal é uma película projetada exclusivamente para aparelhos dobráveis. Para a proteção da tela, é recomendável que você não remova esta película. Se remover esta proteção, a tela pode ser danificada.
- Não aplique outros filmes ou adesivos não aprovados pela Samsung. Fazer isso pode resultar em defeitos ou danos na tela.
- Tenha cuidado, pois o revestimento desta proteção pode descascar ao executar ações de toque repetitivas, como deslizar na tela.

- ❗ • Ao fechar o aparelho, não coloque nenhum objeto, como cartões, moedas ou chaves, entre as telas, pois isso pode causar danos.
- Este aparelho não é resistente a poeira. A exposição a pequenas partículas, como areia, pode causar danos ao aparelho, como arranhões ou amassados na tela.
- Ao usar os alto-falantes, reproduzindo arquivos de mídia ou usando o viva-voz, não coloque o aparelho próximo dos seus ouvidos.
- Tome cuidado para não expor as lentes da câmera a fortes fontes de luz, como luz solar direta. Se as lentes da câmera forem expostas a essas condições, o sensor de imagem da câmera pode ser danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e pode causar pontos ou manchas em fotos.
- Utilizar o aparelho com o corpo de vidro ou acrílico quebrado pode causar risco de ferimento. Utilize o aparelho somente após o reparo em um Centro de Serviços Samsung.
- Se poeira ou materiais estranhos entrarem no microfone, alto-falante ou receptor ou se essas partes forem cobertas, o som do aparelho pode ser abafado ou algumas funções podem não operar normalmente. Se você tentar remover a poeira ou material estranho com um objeto pontiagudo, o aparelho poderá ser danificado e sua aparência poderá ser afetada.
- Tenha cuidado para não deixar o aparelho cair no chão, pois isso pode danificar a tela e causar manchas pretas ou coloridas nela. Também é possível danificar a área de dobra da tela, causando rachaduras internas.
- A S Pen é vendida separadamente. Use a S Pen desenvolvida para modelos Galaxy Fold. Todas as outras S Pens ou tipo Stylus podem danificar a tela.
- Não aplique pressão excessiva na tela com a S Pen, fazer isso pode causar danos na tela.



- Você pode notar um vinco no centro da Tela principal. Esta é uma característica normal do aparelho.
- Problemas de conectividade e esgotamento da bateria poderão ocorrer nas seguintes situações:
  - Se você colar adesivos metálicos na área da antena do aparelho.
  - Se você colocar uma capa com material metálico no aparelho.
  - Se você cobrir a área da antena com suas mãos ou com outros objetos enquanto utiliza certas funções, como chamadas ou conexão de dados móveis.
- Se o orifício de ventilação ou a área próxima a câmera frontal e a Tecla Lateral estiverem cobertas com acessórios, como protetor de tela ou adesivos, ruídos indesejados podem ocorrer durante as chamadas ou reprodução de mídia.
- Não cubra a área do sensor de luz/proximidade com acessórios, como adesivos ou uma capa. Isso pode causar mau funcionamento do sensor.
- A luz pode piscar no topo da tela durante ligações devido ao funcionamento do sensor de proximidade.
- As funções da S Pen são suportadas apenas na Tela principal.

## Teclas físicas


Tecla	Função
Lateral	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o aparelho estiver desligado, mantenha pressionada para ligar.</li><li>• Pressione para ativar ou bloquear a tela.</li><li>• Mantenha pressionada para começar a conversar com a Bixby.</li><li>• Pressione duas vezes ou mantenha pressionada para abrir o aplicativo ou função definida.</li></ul>
Lateral + Diminuir volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione simultaneamente para capturar uma tela.</li><li>• Mantenha pressionada simultaneamente para desligar o aparelho.</li></ul>

## Configurar a Tecla Lateral

Selecione um aplicativo ou função para iniciar ao pressionar a Tecla Lateral duas vezes ou ao mantê-la pressionada.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Botão Lateral** e selecione a opção desejada.

## Botões virtuais

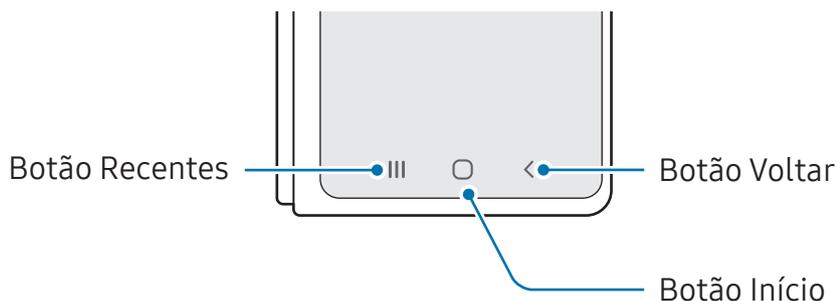


Ao ativar e desbloquear a tela, os botões virtuais aparecerão na parte inferior da tela.

## Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período.

## Carregamento com fio

Conecte uma extremidade do cabo no carregador e a outra extremidade no conector multifuncional do aparelho para carregar a bateria. Após o carregamento completo, desconecte o carregador do aparelho.

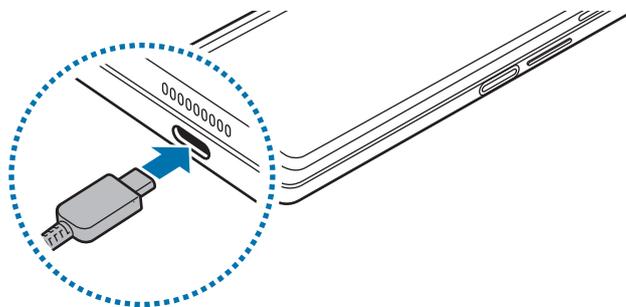


## Carregamento sem fio

O aparelho possui uma bobina de carregamento sem fio embutida. Você pode carregar a bateria usando um carregador sem fio (vendido separadamente).

Feche o aparelho antes de carregar a bateria. Posicione o centro da parte traseira do aparelho no centro do carregador sem fio para carregar a bateria. Após o carregamento completo, desconecte o aparelho do carregador sem fio.

O tempo estimado de carregamento aparecerá no painel de notificações. O tempo restante real pode variar dependendo das condições de carregamento. O carregamento sem fio pode não funcionar adequadamente dependendo do tipo de acessório ou capa. Para um carregamento sem fio estável, é recomendável remover a capa ou o acessório do aparelho.

 Ajuste os aparelhos na posição correta, conforme mostrado na imagem abaixo para garantir que o contato seja suficiente. Caso contrário, o aparelho pode não carregar corretamente ou pode superaquecer.

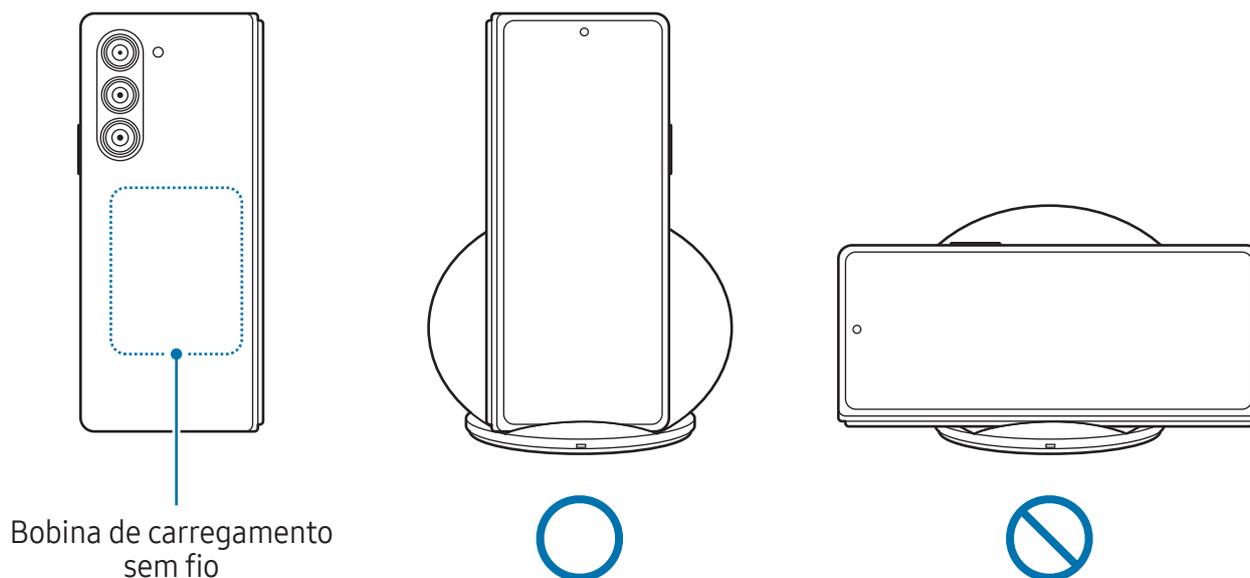

### Cuidados com o carregamento sem fio

Não seguir estas precauções, o aparelho pode não carregar corretamente ou pode superaquecer, ou o aparelho e quaisquer cartões podem ser danificados.

- Não coloque o aparelho em um carregador sem fio com um cartão de crédito ou cartão de identificação por rádio-frequência (RFID), como cartão de transporte ou cartão de acesso, entre a parte traseira do aparelho e a tampa.
- Não coloque entre o aparelho e o carregador sem fio materiais condutores, como objetos de metal e magnéticos.



- Se utilizar o carregador sem fio em áreas com sinal de rede fraco, você poderá perder a recepção do sinal de rede.
- Use apenas carregadores sem fio aprovados pela Samsung. Se usar carregadores sem fio de outros fabricantes, a bateria pode não carregar corretamente.

## Carregamento rápido

Use um carregador super rápido ou um carregador rápido. Para usar a função de carregamento rápido sem fio, use um carregador e componentes compatíveis com a função.

Você pode verificar o status da conexão do carregador em **Config. → Assistência do aparelho e bateria → Bateria**.




- Se o carregamento rápido não funcionar, abra o aplicativo **Config. → Assistência do aparelho e bateria → Bateria → Mais configurações de bateria** e verifique se a função desejada está ativada. Verifique também se o cabo USB e o carregador estão conectados corretamente.
- Você pode carregar a bateria enquanto o aparelho ou sua tela estiver desativada.
- Se o carregador sem fio possuir uma ventoinha, pode produzir ruído durante o carregamento rápido sem fio. Adicione uma rotina para definir a função de carregamento rápido sem fio para desativar automaticamente no horário predefinido usando a função **Rotinas**. Quando a função Carregamento rápido sem fio é desativada, o ruído da ventoinha do carregador e a luz indicadora são reduzidos.


## Wireless PowerShare

Você pode carregar outro aparelho com a bateria do seu. Você ainda pode carregar outro aparelho mesmo ao carregar o seu aparelho. Dependendo dos tipos de acessórios ou da capa que está sendo usada, a função Wireless PowerShare pode não operar corretamente. Recomenda-se remover todos os acessórios e capas utilizadas antes de usar essa função.


- 1 Abra o painel de notificações e toque em  (**Wireless PowerShare**) para ativar. Se não encontrar  (**Wireless PowerShare**) no painel, toque em  e arraste o botão para adicioná-lo.
- 2 Feche o aparelho.
- 3 Posicione o outro aparelho no centro do seu, encostando as partes traseiras.

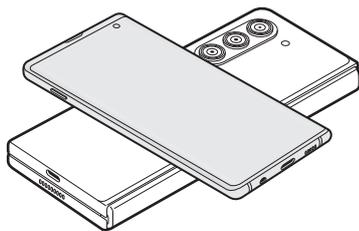

Smartphone

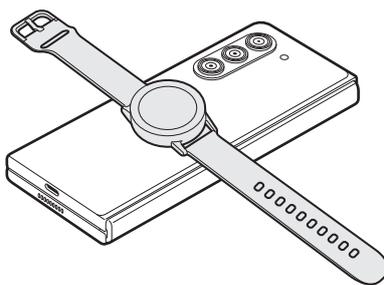

Galaxy Watch

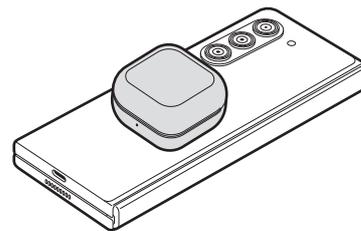

Galaxy Buds

4 Ao terminar de carregar, afaste o outro aparelho do seu.

⚠ Não use fones de ouvido enquanto carrega outro aparelho. Fazer isso pode afetar aparelhos próximos.



- Seu aparelho contém ímãs. A posição da bobina de carregamento sem fio pode variar dependendo do modelo do aparelho. Alinhe os aparelhos para se conectarem corretamente. Ajuste a posição dos aparelhos corretamente conforme exibido na imagem para garantir que sua conexão seja suficiente. Do contrário, o aparelho pode deslizar devido à inclinação ou à força magnética.
- Algumas funções não estão disponíveis durante o compartilhamento de energia.
- Somente os aparelhos compatíveis com carregamento sem fio podem ser carregados usando esta função. Alguns aparelhos podem não ser carregados. Para verificar os aparelhos que suportam a função Wireless PowerShare, visite o site da Samsung.
- Para carregar corretamente, não mova ou use o outro aparelho durante o carregamento.
- A energia carregada para o outro aparelho pode ser menor do que a quantidade compartilhada pelo seu aparelho.
- Se carregar o outro aparelho enquanto carrega o seu, a velocidade de carregamento pode diminuir ou o seu aparelho pode não carregar corretamente dependendo do tipo de carregador.
- A velocidade de carregamento ou a eficiência podem variar dependendo da condição do aparelho ou do ambiente.

## Definir o limite para o compartilhamento de bateria

Você pode definir seu aparelho para interromper o compartilhamento de bateria quando ela atingir um certo nível.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Bateria** → **Wireless PowerShare** → **Limite da bateria** e defina um limite.

## Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize seu aparelho utilizando a função Assistência do aparelho e bateria.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, desative a tela pressionando a Tecla Lateral.
- Ative o Modo economia de energia.
- Encerre aplicativos desnecessários.
- Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática dos aplicativos que precisam ser sincronizados.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

## Dicas de carregamento da bateria e precauções



Utilize somente carregadores e baterias aprovados pela Anatel e acessórios e cabos aprovados pela Samsung. Baterias, carregadores e cabos incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.



- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Use somente o cabo USB tipo C no aparelho. O aparelho pode ser danificado se você usar um cabo micro USB.
- Se você carregar o aparelho com o conector multifuncional molhado, o aparelho pode ser danificado. Seque o conector multifuncional completamente antes de carregar o aparelho.



- Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão de liga e desliga, então você deve retirar da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada e acessível enquanto carregar.
- Ao usar um carregador, é recomendável usar um aprovado que garanta o desempenho do carregamento.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador esteja conectado. Aguarde a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tais como aplicativos de rede ou aplicativos que precisem da conexão de outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar de esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.
- Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo, um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais baixa.
- O aparelho pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho dele. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve para um Centro de Serviços Samsung.

## Chip nano e eSIM


Insira o chip oferecido pela sua operadora.

Para obter dois números ou operadoras em único aparelho, ative o eSIM. Diferente de um chip nano físico, o eSIM é um chip eletrônico integrado. Usar um chip nano e um eSIM pode resultar em velocidades de transferência de dados mais lentas em algumas áreas.



- O eSIM pode estar indisponível dependendo do país, operadora ou modelo.
- Alguns serviços, que requerem conexão de rede, podem estar indisponíveis dependendo da sua operadora.

## Inserir o chip

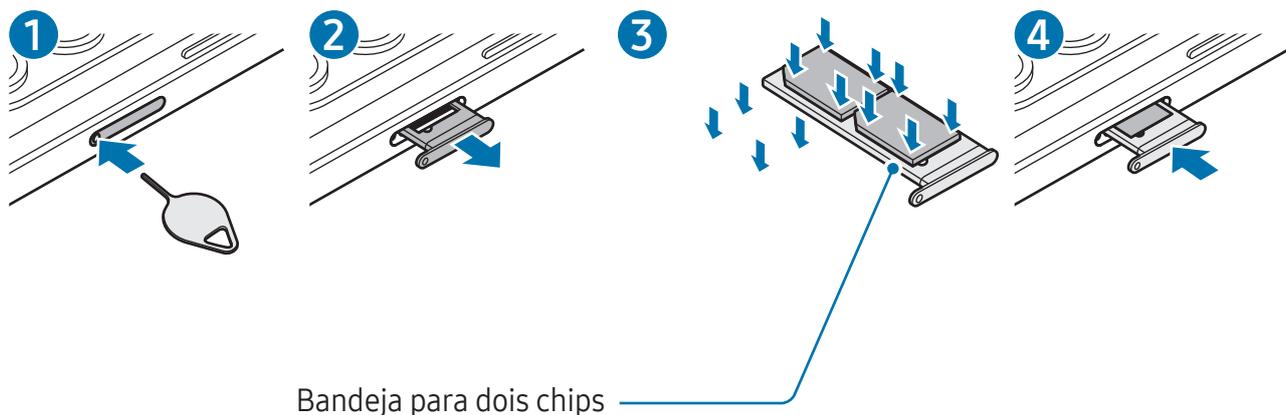

- 1 Insira o extrator no orifício da bandeja para destravá-la.
  - 2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.
  - 3 Insira o chip na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo e pressione gentilmente o chip para dentro da bandeja para encaixá-lo.
  - 4 Insira a bandeja novamente no aparelho.
- ❗ Use somente chip nano.
  - Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o seu chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou transtornos causados por perdas ou chips roubados.
  - Certifique-se de que o extrator está perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho pode ser danificado.
  - Se o chip não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair dela.
  - Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.
  - Insira a bandeja completamente no aparelho para evitar a entrada de líquidos.

## Ativar o eSIM

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Conexões** → **Gerenciador de chip** → **Adicionar eSIM**. Quando um plano móvel for encontrado, siga as instruções na tela para ativar o eSIM.

Se possuir um código QR oferecido pela sua operadora, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciador de chip** → **Adicionar eSIM** → **Ler código QR** e escaneie o código.


## Gerenciador de chip

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Conexões** → **Gerenciador de chip**.

- **Chips:** ativa os seus chips e define as configurações.
- **eSIMs:** ativa o eSIM.
- **Chips preferenciais:** selecione para usar chips específicos para algumas funções, como chamadas de voz, quando dois chips forem ativados.
- **Alternância de dados:** define o aparelho para usar outro chip para serviços de dados se o chip preferido não estiver conectado na rede.
  - 📄 Cobranças adicionais podem ser geradas ao usar esta função.
- **Mais configurações de chip:** define as configurações de chamada ou eSIM.

## Ligar ou desligar seu aparelho

- 📄 Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

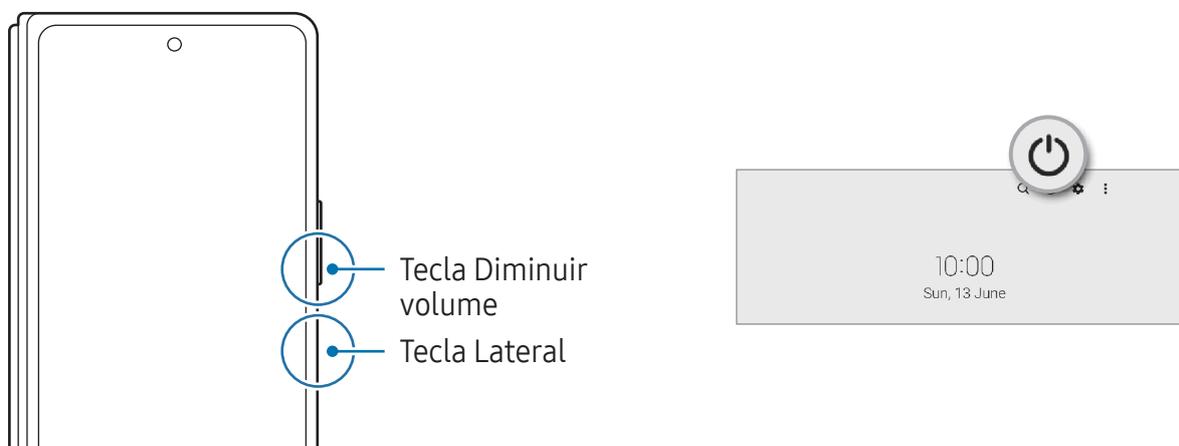

### Ligar o aparelho

Mantenha pressionada a Tecla Lateral por alguns segundos para ligar o aparelho.

### Desligar o aparelho

- 1 Para desligar o aparelho, mantenha as teclas Lateral e Diminuir volume pressionados simultaneamente. Como alternativa, abra o painel de notificações e toque em .
- 2 Toque em **Desligar**.  
Para reiniciar o aparelho, toque em **Reiniciar**.

-  Você pode definir o aparelho para desligar ao manter pressionada a Tecla Lateral. Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Botão Lateral** e toque em **Menu Desligar** sob **Manter pressionado**.

## Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha as teclas Lateral e Diminuir volume pressionadas simultaneamente por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.

## Chamada de emergência

Você pode fazer uma chamada de emergência ou verificar suas informações médicas salvas.

Mantenha as teclas Lateral e Diminuir volume pressionadas simultaneamente e toque em **Emergência**. Como alternativa, abra o painel de notificações e toque em  → **Emergência**.

-  Para gerenciar suas informações médicas e contatos de emergência, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Segurança e emergência**.

## Configuração inicial

Ao ligar pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.

-  Se você não se conectar a uma rede Wi-Fi, você não conseguirá definir algumas funções do aparelho durante a configuração inicial.

## Samsung account

Usar a Samsung account lhe permite desfrutar de uma variedade de serviços Samsung fornecidos por aparelhos móveis, TVs e pelo site da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser utilizados com sua Samsung account, visite o site [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Samsung account**.  
Como alternativa, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.
- 2 Acesse sua Samsung account. Se você não possui uma Samsung account, toque em **Criar conta**.

### Encontrar seu ID e restaurar sua senha

Se você esquecer seu ID ou senha da Samsung account, toque em **Localizar o ID** ou **Esqueceu a senha?** na tela de registro da Samsung account. Você pode localizar seu ID ou restaurar sua senha após inserir as informações solicitadas.

### Remover sua Samsung account

Ao remover sua Samsung account registrada no aparelho, seus dados, como contatos ou eventos, também serão removidos.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas**.
- 2 Selecione sua Samsung account → **Meu perfil** → **Sair**.
- 3 Toque em **Sair**, insira a senha de sua Samsung account e toque em **OK**.

## Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)

Você pode usar o Smart Switch para transferir dados de seu aparelho anterior para este novo.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Trazer dados do aparelho antigo.**



- Esta função pode não ser suportada em alguns aparelhos ou computadores.
- Restrições aplicáveis. Visite o site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para mais informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira somente conteúdos que possua o direito de transferir.

### Transferir dados usando um cabo USB

Você pode conectar seu aparelho anterior neste aparelho com um cabo USB para transferir dados.

- 1 Conecte este aparelho e o aparelho anterior utilizando um cabo USB.  
Pode ser necessário um Adaptador de USB, dependendo do aparelho anterior.
  - 2 Quando um pop-up de seleção de aplicativo aparecer, toque em **Smart Switch** → **Receber dados.**
  - 3 No aparelho anterior, toque em **OK.**  
Se não possui o aplicativo instalado, faça o download da **Galaxy Store** ou da **Play Store.**  
Seu aparelho reconhecerá o aparelho anterior e uma lista dos dados que pode transferir aparecerá.
  - 4 Em seu aparelho, selecione a opção desejada, toque em **Avançar** e siga as instruções na tela para transferir os dados.
-  Não desconecte o cabo USB do aparelho quando estiver transferindo arquivos. Fazer isso poderá causar perda de dados ou danos ao aparelho.
-  Transferir dados aumenta o consumo da bateria do seu aparelho. Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de transferir os dados. Se a bateria estiver fraca, a transferência poderá ser interrompida.

## Transferir dados sem o uso de cabos

Transfira dados de seu aparelho anterior para este novo via Wi-Fi Direct.

- 1 No aparelho anterior, abra o **Smart Switch**.  
Se não possui o aplicativo instalado, baixe na loja **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Em seu aparelho, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Trazer dados do aparelho antigo**.
- 3 Posicione os aparelhos bem próximos.
- 4 No aparelho anterior, toque em **Enviar dados** → **Sem fio**.
- 5 Em seu aparelho, toque em **Receber dados**, selecione o sistema operacional do aparelho anterior e toque em **Sem fio**.
- 6 No aparelho anterior, toque em **Permitir**.
- 7 Em seu aparelho, selecione a opção desejada, toque em **Avançar** e siga as instruções na tela para transferir os dados.

## Transferir dados de backup de um computador

Copie os dados de seu aparelho anterior para um computador e importe-os para este novo aparelho.

- 1 No computador, visite o site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para baixar o Smart Switch.
- 2 No computador, abra o Smart Switch.  
 Se o seu aparelho anterior não for um Samsung, copie os dados para o computador utilizando o aplicativo fornecido pelo fabricante dele. Em seguida, avance para o quinto passo.
- 3 Conecte seu aparelho anterior no computador utilizando o cabo USB.
- 4 No computador, siga as instruções na tela para copiar os dados do aparelho.  
Em seguida, desconecte seu aparelho anterior do computador.
- 5 Conecte seu novo aparelho ao computador utilizando o cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções na tela para transferir os dados para o seu novo aparelho.

## Conhecer a tela

### Tela frontal e Tela principal


Você pode utilizar a Tela frontal com o aparelho fechado ou a Tela principal com o aparelho aberto.

Ao alternar para a Tela principal, a aparência de alguns aplicativos muda automaticamente. Por exemplo, ao usar o aplicativo **Mensagens**, a lista de mensagens e a mensagem selecionada serão exibidas juntos.

-  O tamanho da janela de alguns aplicativos pode não ser ajustado ao alternar para a Tela principal.



Tela frontal

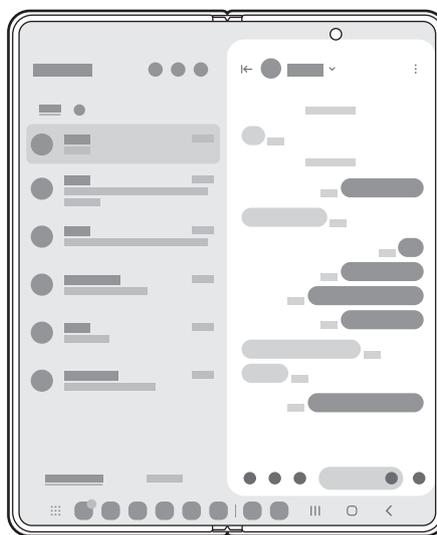

Tela principal

### Continuar aplicativos na Tela frontal

Defina seu aparelho para alternar os aplicativos que você está usando na Tela principal para a Tela frontal ao fechar o aparelho.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Manter aplicativos na Tela frontal** e deslize os seletores dos aplicativos que deseja continuar usando na Tela frontal.

Ao fechar o aparelho enquanto um aplicativo está em execução, a tela do aplicativo aparecerá na Tela frontal.

-  Alguns aplicativos podem não suportar essa função.

## Espelhar a Tela frontal


Use a mesma aparência na Tela frontal e na Tela principal. Mudanças em uma tela serão refletidas na outra tela.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Tela inicial** → **Espelhamento da tela frontal** → **Ativado** → **Aplicar**.

## Controlar a tela


### Tocar

Toque a tela.

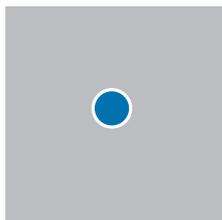


### Manter pressionado

Mantenha a tela pressionada por aproximadamente 2 segundos.

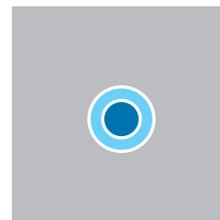


### Arrastar

Mantenha um item pressionado e arraste para a posição desejada.

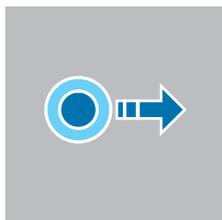


### Tocar duas vezes

Toque duas vezes na tela.

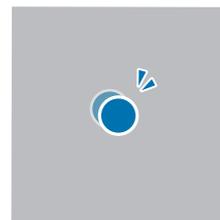



### Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para esquerda e para direita.

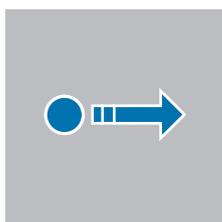

### Afastar e juntar

Afaste dois dedos na tela ou junte-os na tela.

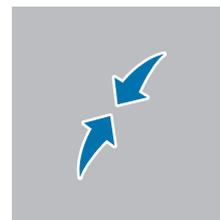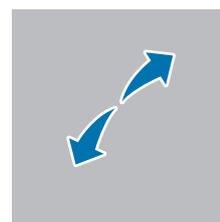

- ❗ Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
  - Para evitar danos na tela, não toque com nenhum instrumento pontiagudo e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos ou outro objeto.
  - Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos períodos. Fazer isso pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.
- 📝 O aparelho pode não reconhecer as entradas de toque próximas as bordas da tela, que estão fora da área de entrada de toque.

## Barra de navegação (botões virtuais)

Ao ativar a tela, os botões virtuais aparecerão na barra de navegação na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar. As funções dos botões podem alterar de acordo com o aplicativo que está sendo utilizado ou ambiente de uso.




Botão	Função
	<b>Recentes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.</li></ul>
○	<b>Início</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para retornar à Tela inicial.</li><li>• Mantenha pressionada para abrir o <b>Google Assistente</b>.</li></ul>
<	<b>Voltar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para retornar à tela anterior.</li></ul>

## Ocultar a barra de navegação

Verifique arquivos ou use aplicativos em uma tela maior ao ocultar a barra de navegação.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** e toque em **Gestos de deslizamento** sob **Tipo de navegação**. A barra de navegação será ocultada e as dicas de gestos aparecerão. Toque em **Mais opções** e selecione uma opção desejada.

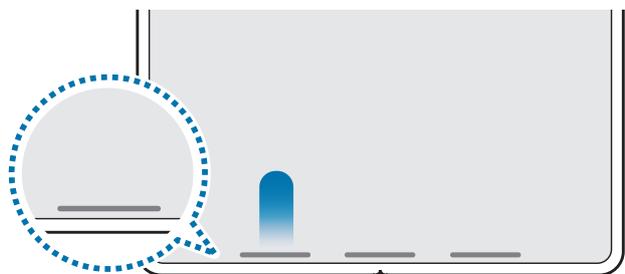

Deslizar a partir de baixo



Deslizar a partir dos lados e de baixo

Se desejar ocultar as dicas de gestos na parte inferior da tela, toque na opção **Dica de gesto** ou **Dicas de gestos** para desativar.

## Tela inicial e Tela de aplicativos

A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do aparelho. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos incluindo quaisquer novos instalados.




- A Tela frontal e a Tela principal podem ter uma aparência diferente.
- Você pode aplicar papéis de parede ou temas diferentes à Tela frontal e principal.
- Algumas funções podem estar indisponíveis na Tela frontal.

## Alterar entre a Tela inicial e a Tela de aplicativos

Na Tela inicial, deslize para cima para abrir a Tela de aplicativos.

Para voltar a Tela inicial, deslize para cima ou para baixo na Tela de aplicativos. Como alternativa, toque no Botão Início ou Botão Voltar.

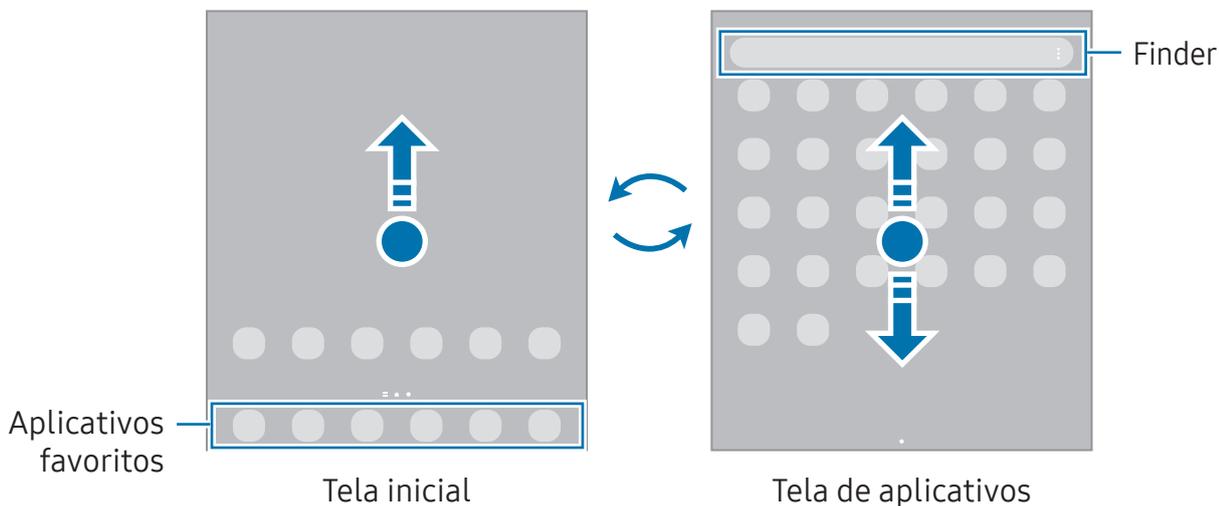


Ao adicionar o ícone Aplicativos na Tela inicial, você conseguirá abrir a Tela de aplicativos ao tocar no ícone. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Configurações** e toque na opção **Exibir o Ícone de aplicativos na Tela inicial** para ativar. O ícone Aplicativos será adicionado na parte inferior da Tela inicial.



## Editar a Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções de edição. Você pode definir o papel de parede, adicionar widgets e muito mais. Você pode também adicionar, apagar ou reordenar os painéis da Tela inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e toque em
- Mover painéis: mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste para uma nova posição.
- Apagar painéis: toque em

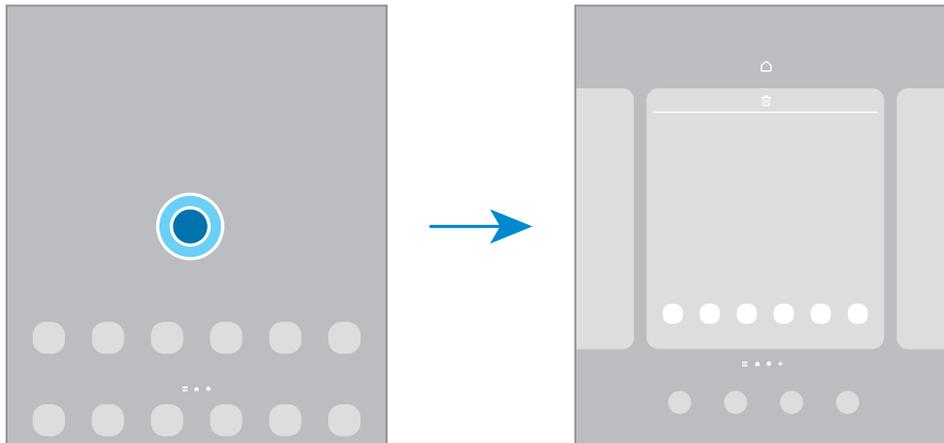

- **Papel de parede e estilo:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Temas:** altera o tema do aparelho. Elementos visuais da tela, como cores, ícones e papéis de parede, serão alterados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** são pequenos aplicativos que iniciam funções de aplicativos específicas para oferecer informações e um acesso prático na sua Tela inicial. Selecione um widget e toque em **Adicionar**. O widget será adicionado à Tela inicial.
- **Configurações:** define as configurações para a Tela inicial, como aparência da tela.

## Exibir todos os aplicativos na Tela inicial

Sem utilizar uma Tela de aplicativos separada, você pode definir o aparelho para exibir todos os aplicativos na Tela inicial. Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e toque em **Configurações** → **Aparência da Tela inicial** → **Apenas a Tela inicial** → **Aplicar**.

## Iniciar o Finder

Pesquise por conteúdos no aparelho.

- 1 Na Tela de aplicativos, toque em **Pesquisar**. Como alternativa, abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em **Q**.
- 2 Insira uma palavra-chave.  
Os aplicativos e conteúdos serão pesquisados em seu aparelho.  
Ao tocar em **Q** no teclado, você poderá pesquisar por mais conteúdo.

## Mover itens

Arraste um item para uma nova posição. Para mover o item para outro painel, arraste para a lateral da tela.


Para adicionar um atalho de aplicativo na Tela inicial, mantenha um item pressionado na Tela de aplicativos e toque em **Ad. à Tela inicial**. Um atalho para o aplicativo será adicionado na Tela inicial.

Você pode também mover aplicativos frequentemente utilizados para a área de favoritos na parte inferior da Tela inicial.

## Criar pastas

Na Tela inicial ou Tela de aplicativos, arraste um aplicativo sobre outro aplicativo.

Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada. Toque em **Nome da pasta** e dê um nome para a pasta.

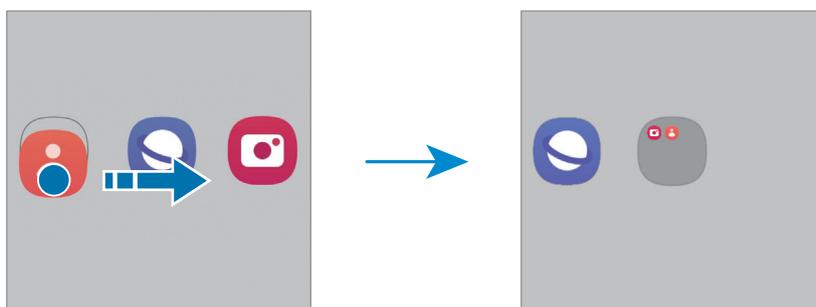

- **Adicionar mais aplicativos**

Toque em **+** na pasta. Marque os aplicativos que deseja adicionar e toque em **OK**. Você pode também adicionar um aplicativo arrastando-o para a pasta.

- **Mover aplicativos de uma pasta**

Arraste um aplicativo para uma nova posição.


- **Excluir uma pasta**

Mantenha uma pasta pressionada e toque em **Excluir pasta** ou **Remove**. Somente a pasta será excluída. Os aplicativos da pasta serão realocados na Tela de aplicativos.

## Barra de tarefas

A Barra de tarefas aparece na parte inferior da tela ao usar um aplicativo. Os aplicativos favoritos da Tela inicial, os aplicativos usados recentemente e o botão de todos os aplicativos serão exibidos na barra de tarefas. Você pode alternar entre os aplicativos selecionando o aplicativo desejado na Barra de tarefas.

Você também pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo. Ao usar um aplicativo, mantenha pressionado o aplicativo desejado na Barra de tarefas, arraste para cima e solte onde quiser.

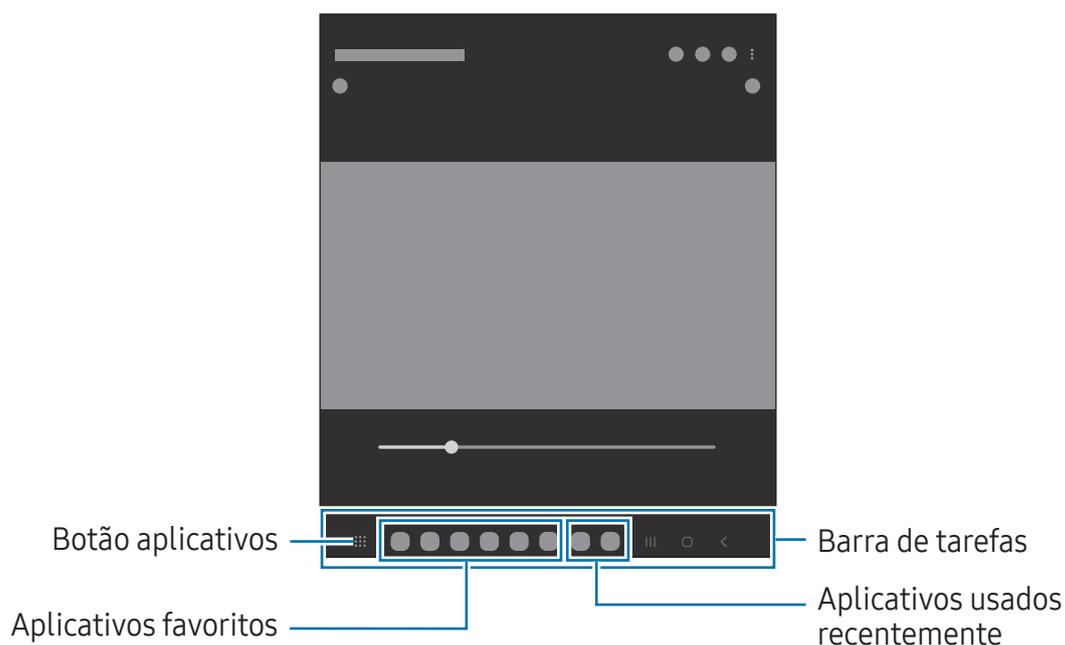


 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de tarefas** e toque na opção **Desativado** para ativar.

## Painel Edge

Você pode acessar seus aplicativos favoritos e funções dos Painéis Edge.

Deslize a aba do Painel Edge para o centro da tela.

Se a aba do Painel Edge não estiver visível, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** e toque na opção **Painéis Edge** para ativar.

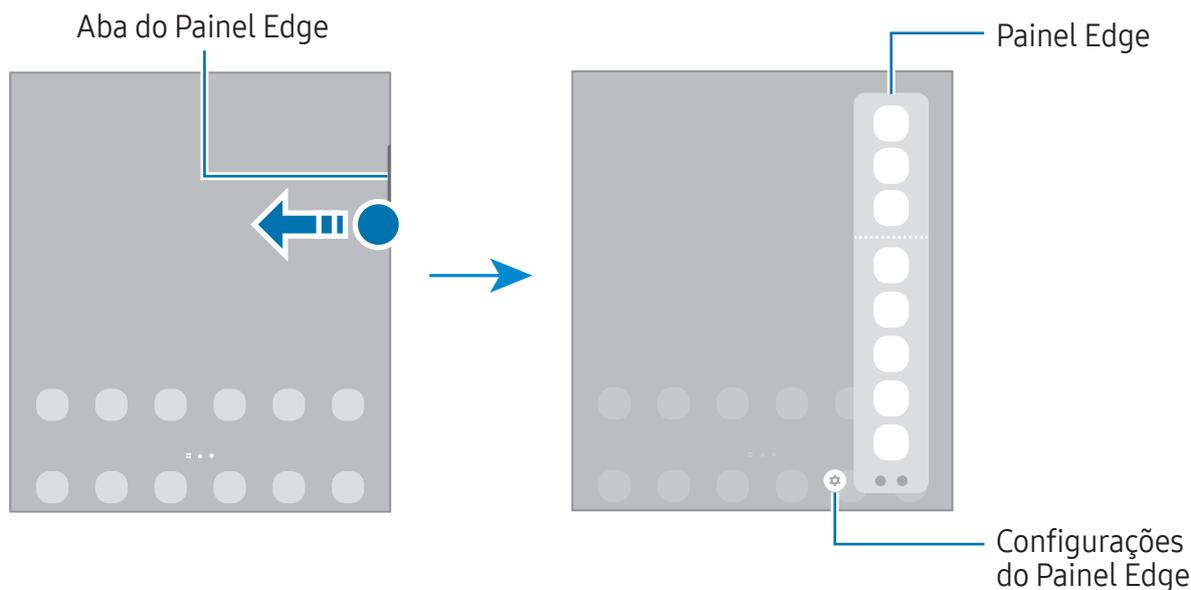

## Tela de bloqueio

Fechar o aparelho ou pressionar a Tecla Lateral desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o aparelho não for usado por um período específico.

Para desbloquear a tela, deslize em qualquer direção com a tela ativada.

Se a tela estiver desativada, pressione a Tecla Lateral para ativar. Como alternativa, toque duas vezes na tela.

## Alterar o modo de bloqueio de tela

Para alterar o modo de bloqueio de tela, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Tipo de bloqueio de tela** e selecione um modo.

Ao definir um Padrão, PIN, Senha ou seus dados biométricos como modo de bloqueio de tela, você pode proteger suas informações pessoais evitando que outras pessoas acessem seu aparelho. Após definir um modo, o aparelho solicitará um código de desbloqueio toda vez que for desbloqueá-lo.

 Ao inserir o código de desbloqueio incorreto várias vezes seguidas e atingir o limite de tentativas, você pode definir seu aparelho para executar uma restauração para o padrão de fábrica. Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Config. da tela de bloqueio**, desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido e toque na opção **Restaurar padrão fábrica** para ativar.

## Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Rede 5G conectada
	Rede LTE conectada na rede LTE que inclui a rede 5G
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	Serviços de localização em uso
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo Silencioso / Modo Vibração
	Modo offline ativado
	Erro ocorrido ou atenção necessária
	Bateria carregando / Nível da bateria




- A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em alguns aplicativos. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.
- Alguns ícones aparecem somente quando você abre o painel de notificações.
- Os ícones indicadores podem parecer diferentes dependendo da operadora ou do modelo.

## Painel de notificações

Ao receber novas notificações, como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e verifique os detalhes.


Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra para cima.

Você pode usar as seguintes funções no painel de notificações:

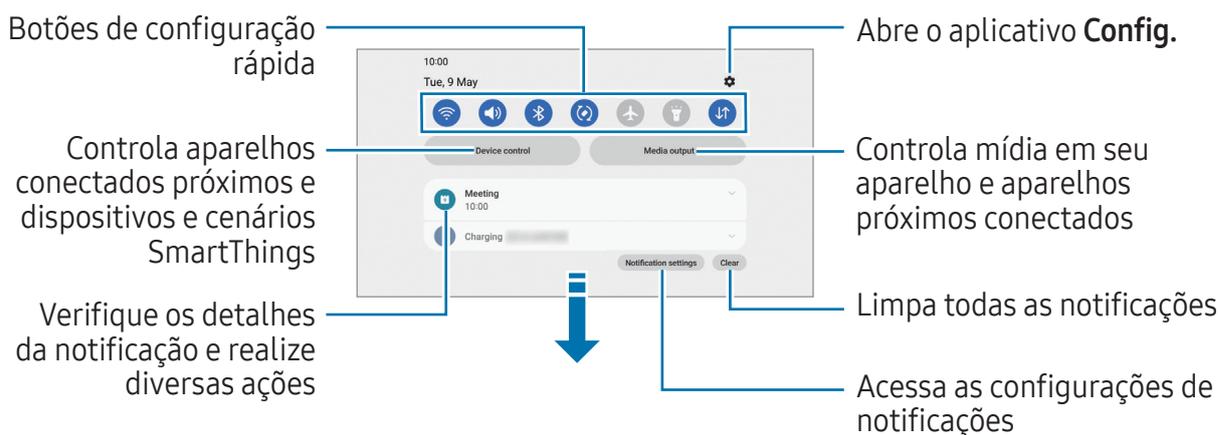

## Usar os botões de configuração rápida

Deslize para baixo o painel de notificações para acessar os botões de configuração rápida.

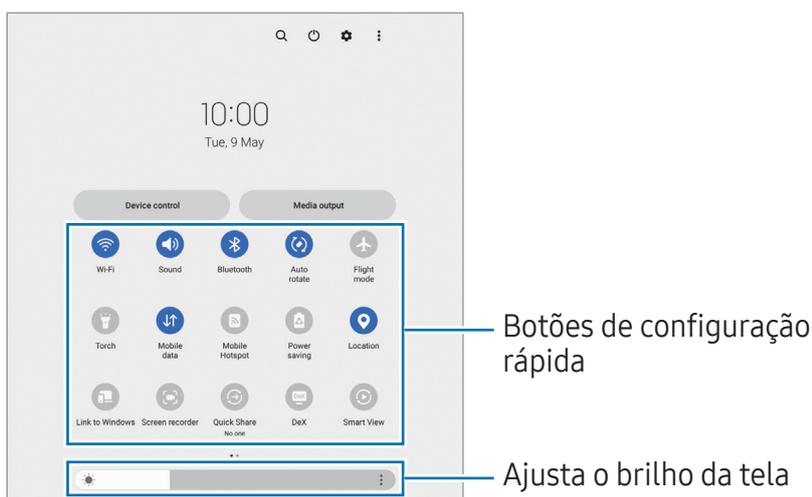

Toque em cada botão para ativar ou desativar a função específica. Para acessar detalhes das configurações, toque no texto sob um botão ou mantenha um botão pressionado.

Para editar os botões, toque **(+)** ou toque em **⋮** → **Editar botões**.

Para exibir a barra de ajuste do brilho da tela no painel de notificações, toque em **⋮** → **Aparência do painel rápido** → **Controle de brilho** → **Exibir sempre**.

## Controlar a reprodução de mídia

Controle a mídia em seu telefone e aparelhos próximos conectados no painel de notificações.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Saída de mídia**.
- 2 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

## Controlar aparelhos próximos

Inicie e controle aparelhos próximos conectados e aparelhos e cenários SmartThings frequentemente utilizados no painel de notificações.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Contr. do aparelho**.  
Os aparelhos próximos conectados e aparelhos e cenários SmartThings aparecerão.
- 2 Selecione um aparelho próximo ou um aparelho SmartThings para controlá-lo ou selecione o cenário para iniciá-lo.

## Modo Flex (Usar o aparelho dobrado)

Você pode usar o aparelho dobrado e posicionado numa superfície. Quando o aparelho é dobrado em um ângulo específico, você poderá colocá-lo na posição vertical

Ao dobrar o aparelho, a aparência de alguns aplicativos mudará automaticamente. Por exemplo, ao usar o aplicativo **Câmera**, algumas opções que ficam na parte superior da tela irão para a parte inferior para facilitar o controle.

Se você utilizar a função do painel no modo Flex, é possível experimentar outra aparência de tela.

-  O aparelho reconhecerá seu status como sendo totalmente fechado ou aberto com base no ângulo atingido quando aberto.
- A alteração da aparência da tela está disponível somente em alguns aplicativos.



## Usar o painel do modo Flex

Se você ativar a função do painel do modo Flex e dobrar o aparelho, o aplicativo em execução será exibido no parte superior da tela e o painel do modo Flex aparecerá na parte inferior da tela. No painel do modo Flex, você pode utilizar controles úteis para o aplicativo em execução e um touchpad.

Para utilizar o painel no modo Flex, abra o aplicativo **Config.** → **Recursos avançados** → **Labs** → **Painel do modo Flex** e toque na opção **Desativado** para ativar a função. Se fechar ou dobrar o aparelho enquanto utiliza aplicativos que aceitam esta função, o ícone  aparecerá na barra de navegação. Toque em  para exibir o painel do modo Flex. Para ocultar o painel, toque em .

-  Se desejar que o painel do modo Flex seja automaticamente exibido ao dobrar ou fechar o aparelho, abra o aplicativo **Config.** → **Recursos avançados** → **Labs** → **Painel do modo Flex** → **Aplicativos para mostrar o painel do modo Flex automaticamente** e toque nos seletores próximos aos aplicativos desejados.
- O painel do modo Flex está disponível apenas para aplicativos que aceitam a função Múltiplas janelas.



# Captura de tela e gravador de tela

## Capturar tela

Capture uma tela enquanto utiliza o aparelho e escreva, rabisque, recorte ou compartilhe a tela capturada. Você pode capturar a tela atual e uma área que pode ser percorrida.

### Como capturar uma tela

Use um dos seguintes métodos para capturar uma tela. Você conseguirá acessar as telas capturadas na **Galeria**.

**Método 1)** Tecla de captura: pressione as teclas Lateral e Diminuir volume simultaneamente.

**Método 2)** Capturar ao deslizar: deslize a lateral de sua mão para esquerda ou para a direita sobre a tela.

-  • Pode não ser possível capturar tela enquanto utiliza alguns aplicativos e funções.
- Se esta função não estiver ativada, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Movimentos e gestos** e toque na opção **Deslizar a lateral da mão para capturar** para ativar.

Após capturar uma tela, use uma das seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior da tela:

-  : captura o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida, por exemplo, uma página da internet. Ao tocar em , a tela percorrerá para baixo automaticamente e mais conteúdo será capturado.
  -  : escreva ou desenhe na tela capturada ou recorte uma parte da tela capturada. Você pode acessar a área recortada na **Galeria**.
  - **#** : adiciona etiquetas à tela capturada. Para pesquisar por telas capturadas por etiqueta, toque em **Q** na **Galeria**. Você pode acessar a lista de tags e pesquisar pela tela capturada desejada.
  -  : compartilha a tela capturada.
-  Se as opções na tela capturada não estiverem visíveis, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Telas capturadas e gravador de tela** e toque na opção **Exibir barra ferram. ao capturar** para ativar.

## Gravador de tela

Grave a tela enquanto usa seu aparelho.


- 1 Abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (**Gravador de tela**).
- 2 Selecione uma configuração de áudio e toque em **Iniciar gravação**.  
Após uma contagem regressiva, a gravação começará.
  - Para escrever ou desenhar na tela, toque em .
  - Para gravar a tela com a sobreposição de um vídeo de si mesmo, toque em .
- 3 Ao terminar de gravar, toque em .  
Você conseguirá acessar o vídeo na **Galeria**.

 Para alterar as configurações de gravação, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Telas capturadas e gravador de tela**.

## Inserir texto

### Formato do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você digitar um texto.

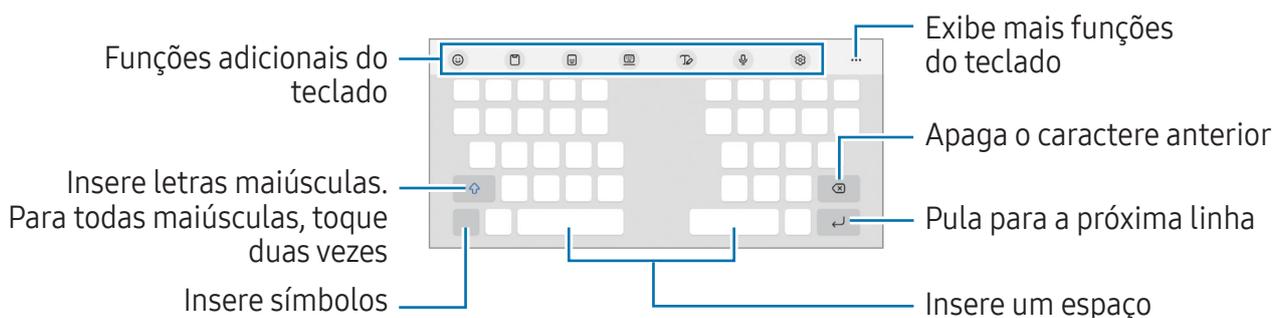

 A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

### Alterar o idioma de entrada

Toque em  → **Idiomas e Teclados** → **Gerenc. idioma de entrada** e selecione os idiomas para utilizar. Ao selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao tocar em .

## Alterar o formato do teclado

Na barra de navegação, toque em  para alterar o teclado.

Para mudar o tipo de teclado, toque em  → **Idiomas e Teclados**, selecione um idioma e o tipo de teclado desejado.

-  • Se o botão do teclado () não aparecer na barra de navegação, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Gerenciamento geral** → **Lista de teclados e padrão** e toque na opção **Botão do teclado na barra de navegação** para ativar.
- No teclado **3 x 4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque na tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

## Funções adicionais do teclado

-  : insere emojis, stickers e muito mais. Você pode adicionar Sticker emoji que se parecem com você.
-  : adiciona um item da área de transferência.
-  : altera o modo do teclado.
-  : altera para o teclado flutuante. Você pode mover o teclado para outra posição arrastando a aba.
-  : altera para o modo escrita à mão.
-  : insere texto por voz.
-  : altera as configurações do teclado.

Toque em  para usar mais funções do teclado.

-  : procura um conteúdo e o insere.
-  : traduz o texto e o insere.
-  : reconhece o texto de documentos ou imagens e insere.
-  : insere sua informação pessoal registrada no Samsung Pass.
-  : busca erros ortográficos e gramaticais e oferece sugestões ao escrever em inglês.
-  : compartilha links de música.
-  : compartilha links de vídeo.
-  : insere emojis.
-  : anexa GIFs.
-  /  /  : insere stickers.

-  : altera o tamanho do teclado.
-  : abre o painel de edição de texto.

 Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo da sua operadora ou modelo.


## Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.  
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Mantenha pressionado onde o texto será inserido e toque em **Colar**.  
Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de transferência** e selecione o texto.

## Extrair texto

Enquanto utiliza certos aplicativos, como **Galeria**, **Câmera** e **Samsung Internet**, é possível extrair textos das imagens e copiar ou compartilhar. As ações a seguir são um exemplo de como extrair texto do aplicativo **Galeria**.

- 1 Ao visualizar uma imagem na **Galeria**, toque em .  
O ícone  aparece somente quando existe texto para ser extraído.
- 2 Selecione a área para extrair texto.

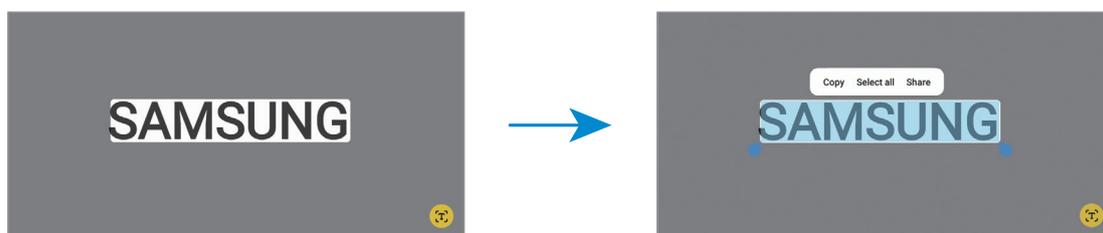

- 3 Selecione a opção desejado.

# Aplicativos e funções

## Instalar ou desinstalar aplicativos

### Galaxy Store

Compre e baixe mais aplicativos. Você pode baixar aplicativos especializados para aparelhos da linha Samsung Galaxy.

Abra o aplicativo **Galaxy Store**. Pesquise aplicativos por categoria ou toque em **Q** para procurar por palavra-chave.

-  Este aplicativo pode estar indisponível dependendo da sua operadora ou modelo.
- Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **Menu** →  → **Atualização automática de apps** e selecione uma opção.

### Play Store

Compre e baixe mais aplicativos.

Abra o aplicativo **Play Store**. Navegue pelos aplicativos por categorias ou pesquise com uma palavra-chave

-  Para alterar as configurações de atualização automática, selecione o seu perfil na parte superior da tela, toque em **Configurações** → **Preferências de rede** → **Atualizar apps automaticamente** e selecione uma opção.

## Gerenciar aplicativos

### Desinstalar ou desativar aplicativos

Mantenha um aplicativo pressionado e selecione uma opção.

- **Desinstalar**: desinstala os aplicativos baixados.
- **Desativar**: desativa os aplicativos padrões selecionados que não podem ser desinstalados do aparelho.

-  Alguns aplicativos podem não ser compatíveis com essa função.

## Ativar aplicativos

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aplicativos** → → **Desativado** → **OK**, selecione um aplicativo e toque em **Ativar**.

## Definir permissões para aplicativos

Para alguns aplicativos operarem devidamente, eles podem precisar de permissão para acessar ou usar informações no seu aparelho.

Para acessar as configurações de permissão do aplicativo, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos**. Selecione um aplicativo e toque em **Permissões**. Você pode verificar a lista de permissões e alterá-las.

Para verificar ou alterar as configurações das permissões por categoria de permissão, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos** → → **Gerenciar permissões**. Selecione um item e selecione um aplicativo.

Não conceder as permissões aos aplicativos, suas funções básicas podem não funcionar corretamente.


# Telefone

## Introdução

Faça ou atenda uma chamada ou videochamada.

## Fazer chamadas

- 1 Abra o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Insira um número de telefone.
- 3 Toque em para fazer uma chamada ou toque em para fazer uma videochamada.

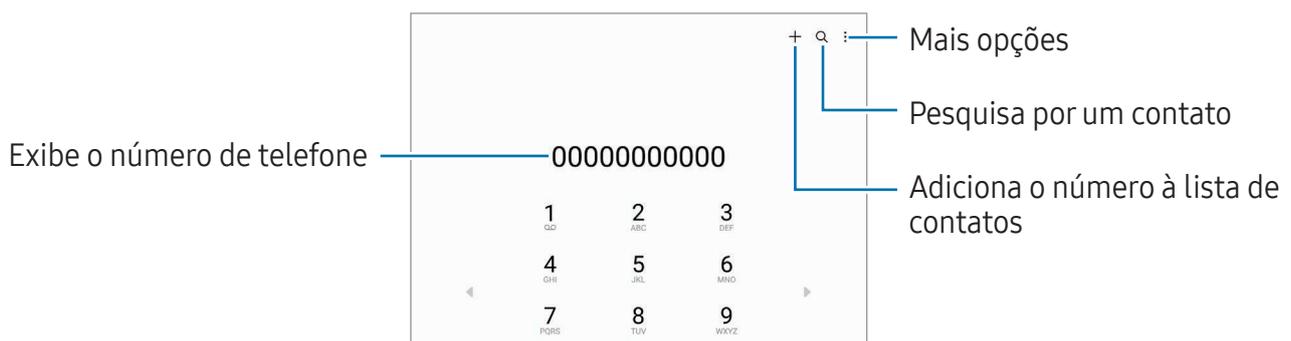

## Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos

Abra o aplicativo **Telefone**, toque em **Recentes** ou **Contatos**, e deslize um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Se esta função estiver desativada, toque em  → **Configurações** → **Outras configurações de chamada** e toque na opção **Desliz. para ligar/enviar mensagem** para ativar.

## Usar a discagem rápida

Para definir um número para a discagem rápida, abra o aplicativo **Telefone**, toque em **Teclado** ou **Contatos** →  → **Números de discagem rápida**, selecione uma posição e adicione um contato da lista do telefone.

Para fazer uma chamada, mantenha pressionado o número de discagem rápida no teclado. Para números de discagem rápida na posição 10 ou adiante, toque no primeiro dígito do número e mantenha pressionado o último dígito.

Por exemplo, se definir um contato na posição **123**, toque em **1, 2** e mantenha pressionado o número **3**.

## Fazer uma chamada internacional

- 1 Abra o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Mantenha pressionado o dígito **0** até o sinal de + aparecer.
- 3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e toque em .

## Receber chamadas

### Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

### Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra **Enviar mensagem** para cima e selecione uma mensagem para enviar.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o aplicativo **Telefone** e toque em  → **Configurações** → **Mensagens de rejeição rápida**, insira uma mensagem e toque em .

## Bloquear números de telefone

Bloqueie as ligações de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

Abra o aplicativo **Telefone**, toque em  → **Configurações** → **Bloquear números** selecione os contatos ou números de telefone para salvar na lista de números bloqueados.

Quando os números bloqueados tentarem ligar, você não receberá notificações. As chamadas serão registradas na lista.

 Você pode também bloquear chamadas de pessoas que não exibem seus identificadores de chamada. Toque na opção **Bloq. chamadas de núm. desconhecido** para ativar.

## Opções durante as chamadas

- **Adicionar chamada:** faz uma segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera. Ao encerrar a segunda chamada, a primeira chamada será retomada.
- **Colocar chamada em espera:** mantém uma chamada em espera.
- **Bluetooth:** alterna para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- **Viva-voz:** ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Teclado / Ocultar:** exhibe ou oculta o teclado.
-  : encerra a chamada atual.

 Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo da operadora ou modelo.

# Contatos

## Introdução

Crie novos contatos ou gerencie os existentes no aparelho.

## Adicionar contatos

### Criar um novo contato

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em **+**.
- 2 Selecione um local de armazenamento.
- 3 Insira as informações do contato e toque em **Salvar**.

### Importar contatos

Adicione contatos para o seu aparelho a partir de outros armazenamentos.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em **☰** → **Gerenciar contatos** → **Importar contatos**.
- 2 Siga as instruções na tela para importar os contatos.

### Sincronizar contatos com suas contas on-line

Sincronize os contatos do seu aparelho com os contatos on-line salvos em contas como a Samsung account.

- 1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** e selecione a conta para sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar a conta** e toque na opção **Contatos** para ativar.

## Pesquisar por contatos

Abra o aplicativo **Contatos**. Toque em **Q** no topo da lista de contatos e insira as iniciais da pesquisa.

Toque no contato. Em seguida, faça uma das seguintes ações:

-  : efetua uma chamada.
-  : envia uma mensagem.
-  : efetua uma videochamada.
-  : envia um e-mail.

## Excluir contatos

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Editar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Excluir**.

Para excluir contatos um por um, toque em um contato da lista e toque em **Mais** → **Excluir**.

## Compartilhar contatos

Você pode compartilhar contatos com outras pessoas utilizando várias opções de compartilhamento.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Editar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Compartilhar**.
- 3 Selecione um método de compartilhamento.

## Criar grupos

Você pode adicionar grupos, como Família ou Amigos e gerenciar os contatos por grupo.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Grupos** → **Criar grupo**.
- 2 Siga as instruções na tela para criar um grupo.

## Combinar contatos duplicados

Se sua lista de contatos inclui contatos duplicados, combine-os em um único contato para organizá-la.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Gerenciar contatos** → **Combinar contatos**.
- 2 Marque os contatos e toque em **Combinar**.


## Mensagens

Envie e verifique mensagens.

Quando estiver fora da sua área de serviço, cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar e receber mensagens.

## Enviar mensagens

- 1 Abra o aplicativo **Mensagens** e toque em .
- 2 Adicione um destinatário e insira uma mensagem.  
Para gravar e enviar uma mensagem de voz, mantenha o ícone  pressionado e diga sua mensagem. O ícone de gravação aparecerá somente se o campo de entrada de mensagem estiver vazio.
- 3 Toque em  para enviar a mensagem.

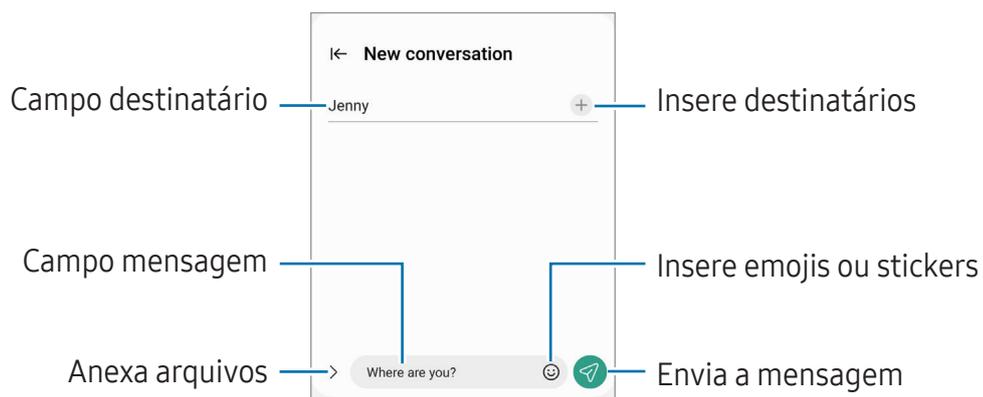

## Verificar mensagens

- 1 Abra o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato ou um número de telefone.
  - Para responder a mensagem, toque no campo de entrada de mensagem, insira uma e toque em .
  - Para ajustar o tamanho da fonte, afaste ou junte dois dedos na tela.

## Ordenar mensagens

Você pode ordenar as mensagens por categoria e gerenciá-las.

Abra o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas** → **+**.

Se a opção da categoria não aparecer, toque em **⋮** → **Configurações** e toque na opção **Categorias de conversa** para ativar.

## Excluir mensagens

Mantenha uma mensagem pressionada e toque em **Excluir**.

## Configurações de mensagem

Abra o aplicativo **Mensagens**, toque em **⋮** → **Configurações**. Você pode bloquear mensagens indesejadas, alterar configurações de notificação e muito mais.

# Câmera

## Introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

### Recomendações para o uso da câmera

- Não tire fotos ou grave vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou grave em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou grave em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotos

### 1 Abra o aplicativo **Câmera**.

Você pode também iniciar a câmera ao pressionar a Tecla Lateral duas vezes ou ao arrastar o ícone  para a esquerda na Tela de bloqueio.




- Algumas funções da câmera não estão disponíveis quando você inicia a função **Câmera** na Tela de bloqueio ou quando a tela está desativada enquanto as funções de segurança estão ativadas.
- A câmera é desativada automaticamente quando não está em uso.
- Alguns modos podem não estar disponíveis dependendo da sua operadora ou modelo.

### 2 Toque na tela onde deseja focar.

Para ajustar o brilho nas fotos, deslize a barra de ajuste que aparece acima ou abaixo do círculo branco.

### 3 Toque em para tirar uma foto.

- Para alterar o modo de disparo, arraste a lista de modos de disparo para a esquerda ou direita ou deslize para a esquerda ou direita na tela da câmera.
- Se você alternar para o modo de visualização de captura, a tela de visualização será exibida e você poderá verificar os resultados da sua foto na tela de visualização.

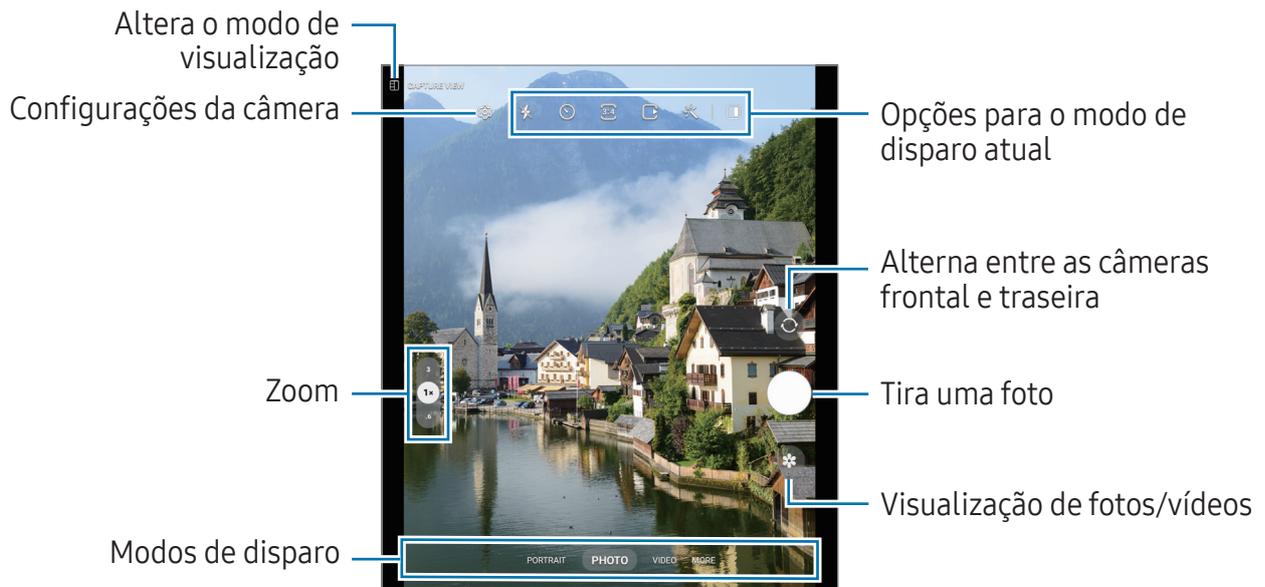

- A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera (frontal ou traseira) está sendo usada.
- O foco pode não ocorrer se o objeto/cena estiver próximo. Tire fotos ou grave vídeos de uma boa distância.
- Se as fotos tiradas parecerem borradas, limpe as lentes da câmera e tente novamente.
- Certifique-se de que as lentes não estão danificadas ou manchadas. Do contrário, a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- A câmera do seu aparelho possui lentes com grande-angular. Distorções pequenas podem ocorrer em fotos ou vídeos e não indica problemas de desempenho do aparelho.
- A capacidade máxima para gravar um vídeo pode variar dependendo da resolução.
- A câmera pode embaçar ou formar condensação se o aparelho for exposto a mudanças repentinas na temperatura do ar. Tente evitar essas condições ao planejar o uso da câmera. Se ocorrer embaçamento, deixe a câmera secar naturalmente em temperatura ambiente antes de tirar fotos ou gravar vídeos, caso contrário os resultados podem parecer desfocados.

## Usar as funções de zoom

Selecione **.6/1/3** ou arraste o ícone para esquerda ou para direita para aumentar ou diminuir o zoom. Como alternativa, afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir. Se a proporção do zoom exceder um certo nível, um guia do zoom aparecerá para indicar onde você está ampliando a imagem. Ao tocar em , você pode tornar o zoom do mapa guia ainda maior.

- **0.6x**: tire fotos e grave vídeos panorâmicos de paisagens.
- **1x**: tire fotos básicas ou grave vídeos com proporções normais.
- **3x**: tire fotos ou grave vídeos ampliando o objeto/cena.

 As funções de zoom estão disponíveis somente ao usar a câmera traseira.

## Bloquear o foco e a exposição

A câmera altera automaticamente o foco ou o valor da exposição com base nas alterações dos objetos ou fontes de luz.

Mantenha pressionada a área desejada na tela da câmera para focar. Um círculo aparecerá na área e as configurações de foco e exposição serão bloqueados.

As configurações permanecerão bloqueadas mesmo após você tirar uma foto.

 Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

## Usar o Botão da câmera

- Mantenha o Botão da câmera pressionado para gravar um vídeo.
- Para tirar fotos em sequência, deslize o Botão da câmera até a borda da tela e segure-o. Ao tocar em  na tela de visualização e em **Deslize o Botão da câmera para** → **Criar GIF**, é possível criar GIFs.
- Se você adicionar outro botão da câmera, poderá movê-lo para qualquer lugar na tela e tirar fotos de forma mais prática. Na tela da câmera, toque em  → **Métodos de disparo** e toque na opção **Botão da câmera flutuante** para ativar.

## Opções para o modo de disparo atual

Na tela da câmera, use as seguintes opções:

- ✖ : ativa ou desativa o flash.
  - ⌚ : seleciona o tempo de atraso antes de tirar a foto.
  - 3:4 : seleciona uma proporção e resolução para fotos.
  - 📹 : ativa ou desativa a função Foto em movimento. Ao ativar a função, um videoclipe também será gravado por alguns segundos antes de tocar no Botão da câmera.
  - 📱 : ativa ou desativa a função Superestável.
  - ⌚∞ : altera ao tempo de gravação para vídeos no modo Timelapse.
  - ⌚A : seleciona a taxa de quadros para vídeos no modo Timelapse.
  - 9:16 : seleciona uma proporção para vídeos.
  - FHD / FHD 30 : seleciona uma resolução para vídeos.
  - ✨ : aplica efeitos de filtro ou efeitos de beleza.
  - 📱 : ativa ou desativa a Tela frontal.
  - ☉ : seleciona um modo de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. ☉ **Medição centralizada:** usa a luz da porção central do disparo para calcular a exposição do disparo. (o) **Medição pontual:** usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo. (o) **Medição de matriz:** calcula a média da cena completa.
  - 🎛️ : ajusta o tom da cor.
  - 🟡 : no modo **FOOD**, o foco é no objeto dentro da área circular e toda a área fora do quadro é desfocada.
  - 🌡️ : no modo **FOOD**, ajusta a temperatura da cor.
  - 📹 : ativa ou desativa a função Detecção de movimento ao gravar vídeos em Super Slow-Mo.
  - ⏴ : no modo **VISÃO DO DIRETOR**, altera o modo para salvar.
  - 📱 : no modo **VISÃO DO DIRETOR**, altera a tela.
  - ⚙️ : personaliza as opções de disparo ao tirar fotos no modo Single Take.
-  As opções disponíveis podem variar dependendo do modelo ou modo de disparo.

## Usar a câmera com o aparelho dobrado (Modo Flex)

Você pode dobrar seu aparelho e colocá-lo em uma superfície plana para usar a câmera. Ao dobrar o aparelho, a aparência da câmera mudará automaticamente. Você também poderá ver o resultado da sua foto na tela de visualização.



## Usar a Tela frontal

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos usando a Tela frontal enquanto o aparelho está completamente fechado ou aberto.

### Usar a câmera com o aparelho completamente fechado

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos com uma mão enquanto o aparelho está fechado. Abra o aplicativo **Câmera** na Tela frontal.



## Tirar selfies usando a câmera traseira

Você pode ver uma pré-visualização da imagem na Tela frontal e tirar selfies com a câmera traseira.



- 1 Abra o aplicativo **Câmera** na Tela frontal.
  - 2 Toque em **SELFIE**.
  - 3 Abra o aparelho e olhe para a câmera traseira.
  - 4 Toque em ○ para tirar uma foto ou em ● para gravar um vídeo.
- ✎ Esta função está disponível somente em alguns modos de disparos.
  - Se deseja ver a pré-visualização na Tela principal, arraste o ícone ⓘ na Tela principal em qualquer direção.

## Usar duas telas de visualização

Você pode ver a imagem sendo capturada nas duas telas principal e frontal para ver como a imagem vai ficar.

- 1 Na tela de visualização, toque em 📺.  
A Tela frontal ativará.
  - 2 Toque em ○ para tirar uma foto ou em ● para gravar um vídeo.
- ⚠ Não use o flash próximo aos seus olhos. Fazer isso, pode causar perda temporária da visão e feri-los.
  - ✎ Esta função está disponível somente em alguns modos de disparos.

## Modo Foto

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente, dependendo dos arredores. Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO** e toque em para tirar a foto.

## Tirar fotos de alta resolução

Tire fotos de alta resolução. Você pode recortá-las ao ampliar a área desejada e salvar como arquivo de alta resolução.

Na lista de opções, toque em → e tire uma foto.


A resolução pode variar dependendo do modelo.

## Sugestões de disparo

A câmera sugere a composição ideal para a foto, ao reconhecer a posição e o ângulo do objeto/cena.

Na tela da câmera, toque em e toque na opção **Sugestões de disparo** para ativar.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO**.  
Um guia informativo aparecerá na tela da câmera.
- 2 Aponte o guia para o objeto/cena.  
A câmera reconhece a composição e a composição recomendada aparece na tela.
- 3 Mova o aparelho para que o guia combine a composição recomendada.  
Quando a composição ideal é alcançada, o guia mudará para amarelo.
- 4 Toque em para tirar uma foto.

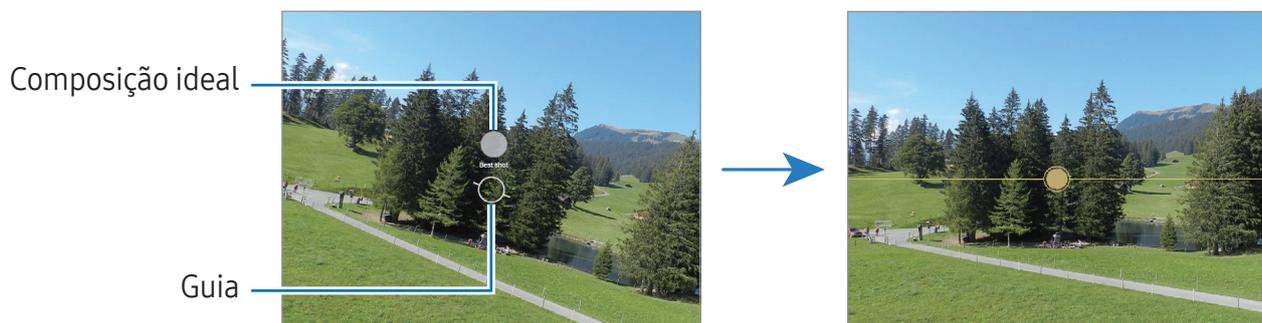

## Tirar selfies

Você pode também tirar selfies com a câmera frontal.

- 1 Na tela da câmera, deslize para cima ou para baixo ou toque em  para alterar para a câmera frontal.
- 2 Observe a lente da câmera frontal.  
Para tirar selfies panorâmicas de paisagens ou pessoas, toque em .
- 3 Toque em  para tirar uma foto.

## Aplicar filtros e efeitos de beleza

Você pode selecionar um efeito de filtro e modificar atributos faciais como seu tom de pele, formato do rosto, antes de tirar uma foto.

- 1 Na tela da câmera, toque em .
- 2 Selecione os efeitos e tire uma foto.  
Ao tocar em , você pode baixar filtros da **Galaxy Store**, ou criar seu próprio filtro usando imagens com o tom de cor desejado da **Galeria**.

## Modo Vídeo

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente dependendo dos arredores.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **VÍDEO** e toque em  para gravar um vídeo.
  - Para alternar entre as câmeras frontal e traseira durante a gravação, deslize para cima ou para baixo na tela da câmera ou toque em .
  - Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .
  - Para gravar o som em uma direção específica em um volume mais alto, aponte a câmera para a direção e ajuste o zoom.
- 2 Toque em  para parar de gravar.
  -  • Se você usar a função zoom de vídeo por muito tempo durante a gravação, a qualidade do vídeo pode diminuir para impedir que seu aparelho superaqueça.
  - O zoom óptico pode não funcionar em ambientes com pouca iluminação.

## Gravar vídeos de alta resolução

Grave vídeos de alta resolução com uma resolução máxima de 8K.

Toque em  →  e grave um vídeo.

Ao terminar de gravar, assista o vídeo no aplicativo **Galeria**. Ao tocar em  no quadro que desejar, o quadro será salvo como uma foto de alta resolução.

## Estabilizar vídeos (Superestável)

Se houver muita agitação ao gravar vídeos, use a função Superestável para mais estabilização de vídeo.

Toque em **VÍDEO** na lista de modos de disparo, toque em  nas opções para ativar e grave um vídeo.

## Usar a função de enquadramento automático (Alterar o ângulo de disparo e o zoom ao rastrear pessoas)

Você pode configurar a câmera para alterar o ângulo e o zoom automaticamente, ao reconhecer e rastrear pessoas durante a gravação de vídeos.

Na lista de modos de disparo, toque em **VÍDEO**, toque em  para ativar e grave um vídeo.

Para rastrear e ajustar o ângulo de disparo e ampliar uma pessoa selecionada, toque no quadro que é exibido em torno da pessoa. Para desativar o rastreamento, toque no quadro novamente.


## Modo Visão do diretor

Grave vídeos com vários ângulos de visão alterando as câmeras. Você pode salvar os vídeos das câmeras frontais e traseiras separadamente e editá-las. Você também pode reproduzir os vídeos de várias maneiras, como no modo tela dividida ou exibição imagem na imagem.

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** na Tela frontal.
- 2 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **VISÃO DO DIRETOR**.
- 3 Selecione a tela e a miniatura da câmera desejada e toque em  para gravar o vídeo.
  - Para salvar separadamente vídeos da câmera frontal e traseira, toque em .
  - Para alterar a tela antes de iniciar a gravação, toque em  e selecione a tela desejada.

- Você pode alterar a miniatura da câmera enquanto grava. Se a miniatura estiver oculta, toque em  para exibi-la.

4 Toque em  para parar a gravação.

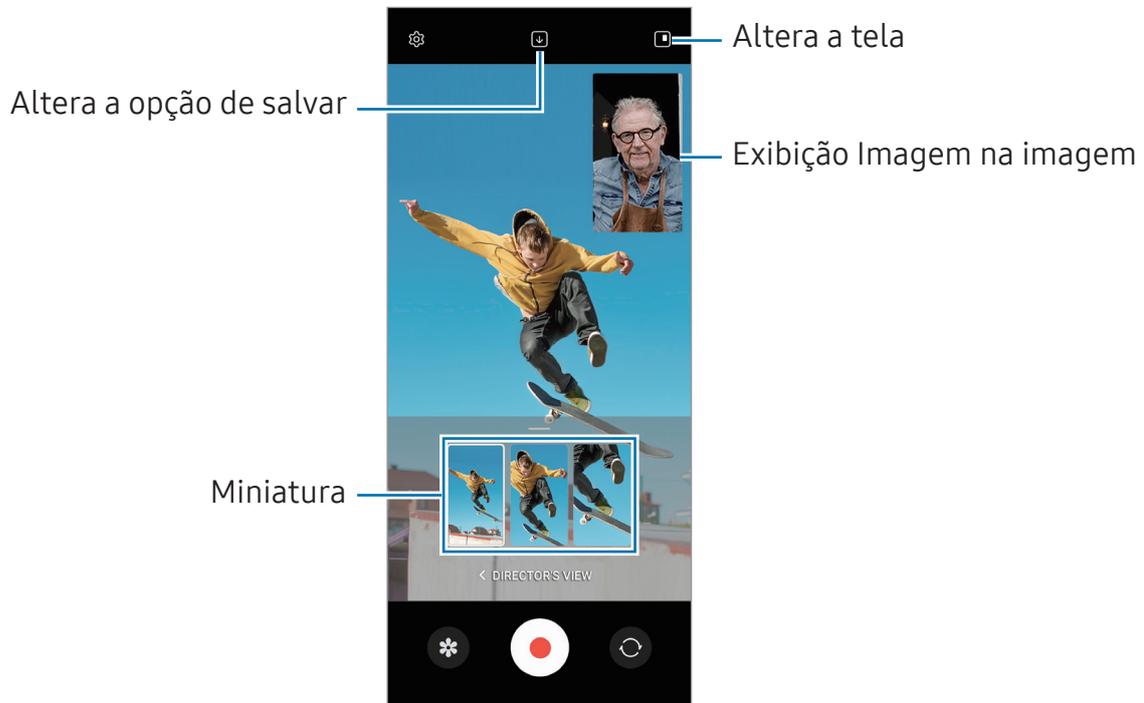

 Se usar este modo na Tela principal, a opção de alterar a tela estará indisponível.

## Controlar a janela imagem na imagem enquanto reproduz um vídeo

Se você definir a tela para  **Exibição imagem na imagem**, você pode alterar o tamanho ou a posição da janela imagem na imagem enquanto grava ou reproduz do vídeo.

1 Na tela de visualização, toque em  para mudar a opção de salvamento para  **Salvar vídeos das câmeras frontal e traseira como vídeos 16:9 separados.**

2 Toque em  para gravar um vídeo.

Você pode mudar o tamanho ou a localização da janela imagem na imagem antes ou durante a gravação.

- Para aumentar a janela imagem na imagem, toque na janela e toque em .
- Para mover a janela imagem na imagem, arraste para onde desejar.

3 Toque em  para parar de gravar o vídeo.

Você também pode controlar a janela imagem na imagem enquanto grava um vídeo.


Toque na visualização em miniatura na tela de visualização ou abra o aplicativo **Galeria** e toque em  → **Abrir no Video player.**

## Modo Single Take

Tire fotos ou grave vídeos em um único disparo.

A câmera seleciona automaticamente as melhores fotos e vídeos e cria fotos com filtros otimizados ou vídeos com certos trechos repetidos.


- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **SINGLE TAKE**.
- 2 Toque em  para capturar a cena desejada.
- 3 Ao terminar, pressione a miniatura da imagem.  
Para verificar mais resultados, deslize o ícone — para cima. Para salvar os resultados individualmente, toque em **Selecionar**, marque os itens desejados e toque em .

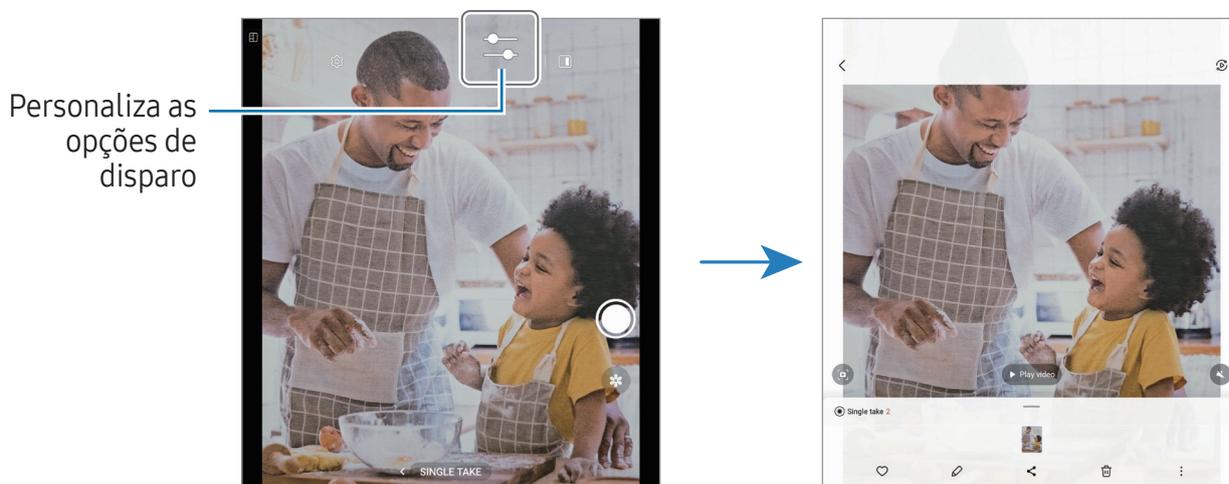

## Modo Retrato / Modo Vídeo em retrato

Ao usar um destes modos, você pode tirar fotos ou gravar vídeos onde o fundo da imagem é desfocado e o objeto/cena se destaca claramente. Você pode também aplicar um efeito no fundo da imagem e editar após tirar uma foto.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **RETRATO** ou **MAIS** → **VÍDEO EM RETRATO**.
- 2 Toque em  e selecione o efeito do fundo da imagem desejado.  
Para ajustar a intensidade do efeito do fundo da imagem, arraste a barra de ajuste.
- 3 Quando a mensagem **Pronto** aparecer na tela da câmera, toque em  para tirar uma foto ou  para gravar um vídeo.

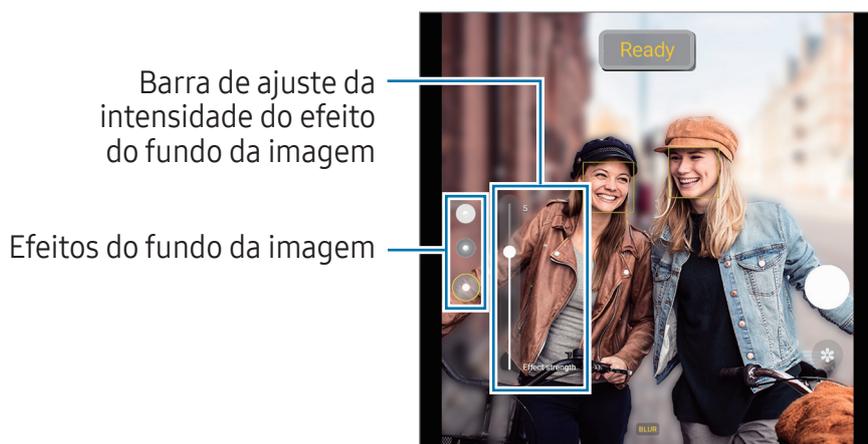

- As opções disponíveis podem variar de acordo com o modo de disparo.
- Use esta função em um lugar que possua luz suficiente.
- O desfoque do fundo da imagem pode não ser aplicado adequadamente nas seguintes condições:
  - Movimentação do objeto/cena ou aparelho.
  - O objeto/cena é fino ou transparente.
  - O objeto/cena tem uma cor parecida com o fundo da imagem.
  - O objeto/cena ou o fundo da imagem é liso.

## Modo Pro / Modo Vídeo profissional

Tire fotos ou grave vídeos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo como valor de exposição e ISO.

Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **PRO** ou **VÍDEO PROFISSIONAL**.

Selecione as opções e defina as configurações e toque em  para tirar uma foto ou toque em  para gravar um vídeo.

### Opções disponíveis

-  : redefine as configurações.
- **ISO**: seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos/cenas que se movem rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos ou vídeos com ruído.
- **SPEED**: ajusta a velocidade do disparo. Uma velocidade de disparo mais lenta permite a entrada de mais luz, tornando a foto ou vídeo mais brilhante. É ideal para fotos ou vídeos de cenários ou fotos feitas à noite. Uma velocidade de disparo mais rápida permite pouca entrada de luz.

É ideal para fotos ou vídeos de objetos/cenas em movimento.

- **EV:** ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **FOCUS:** altera o modo de foco. Deslize a barra de ajuste para ajustar o foco manualmente.
- **WB:** seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma diversidade de cores realistas. Você pode definir uma temperatura de cor.
- **MIC:** selecione qual som da direção você deseja gravar em um volume superior. Você pode também usar um microfone USB ou Bluetooth conectando no aparelho (Modo Vídeo profissional).
- **ZOOM:** ajusta a velocidade do zoom (Modo Vídeo profissional).

## Gravar vídeos profissionais de alta resolução

Grave vídeos profissionais de alta resolução com uma resolução máxima de 8K.


Toque em **FHD** <sub>30</sub> → **8K** <sub>30</sub> ou **8K** <sub>24</sub> e grave um vídeo profissional.

Ao terminar de gravar, assista o vídeo no aplicativo **Galeria**. Ao tocar em  no quadro que desejar, o quadro será salvo como uma foto de alta resolução.

## Separar a área de foco e área de exposição

Você pode separar a área de foco e a área de exposição.

Mantenha pressionada a tela da câmera. O enquadro AF/AE aparecerá na tela. Arraste ao enquadro para a área desejada para separar a área do foco e a área de exposição.

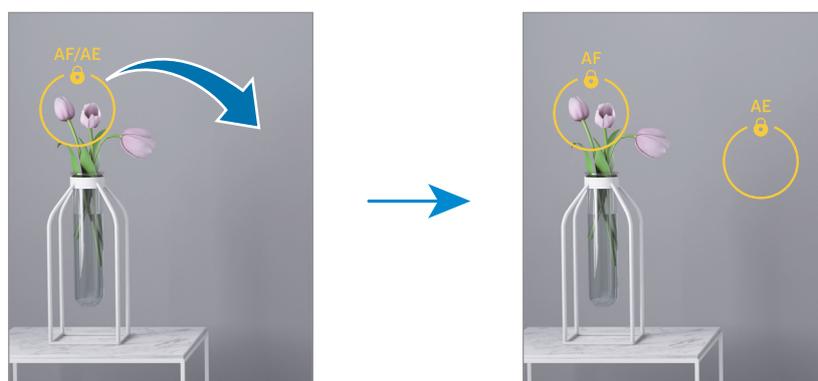

## Modo Noturno

Tire fotos em condições com pouca iluminação sem utilizar o flash. Ao utilizar um tripé, você pode obter resultados mais estáveis. Se você estiver no modo Flex porque o aparelho está dobrado, coloque-o em uma superfície plana.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **NOTURNO**.  
Ao definir o tempo que aparece na parte inferior direita da tela como **Máximo**, poderá obter imagens mais nítidas.
- 2 Toque em  e mantenha seu aparelho firme até completar o disparo.

## Modo Food

Tire fotos de seus pratos com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **FOOD**.  
Uma moldura aparecerá na tela e a área fora da moldura será desfocada.
- 2 Para redimensionar a moldura, arraste um dos cantos da moldura.  
Toque a área desejada ou arraste a moldura para movê-la.
- 3 Toque em  e arraste a barra de ajuste de temperatura da cor.
- 4 Toque em  para tirar uma foto.

## Modo Panorâmica


Use este modo para tirar uma série de fotos e junte-as para criar um cenário panorâmico.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **PANORÂMICA**.
  - 2 Toque em  e mova lentamente o aparelho em uma direção.  
Mantenha a imagem dentro do quadro no visor da câmera. Se a imagem estiver fora do quadro de guia ou você não mover o aparelho, a câmera parará automaticamente de tirar fotos.
  - 3 Toque em  para parar de tirar fotos.
-  Evite tirar fotos de fundos indistintos, como um céu limpo ou uma parede de uma cor só.

## Modo Super Slow-Mo

O modo Super Slow-Mo é uma função que grava um momento acontecendo rapidamente de um modo mais lento para que você possa apreciá-lo mais tarde.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **SUPER SLOW-MO** e toque em  para gravar.  
A câmera capturará a cena em Super Slow-Mo e salvará como um vídeo.
- 2 Na tela da câmera, toque na miniatura do vídeo.  
Para editar um trecho em Super Slow-Mo, toque em  e arraste a barra de edição de trecho para a esquerda ou para a direita.

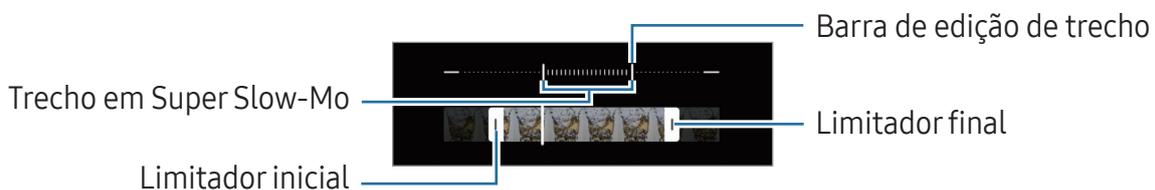

-  Use esta função em um lugar que possua luz suficiente. Ao gravar um vídeo em ambientes fechados com pouca ou baixa iluminação, a tela pode parecer escura ou granulada. A tela pode tremer em certas condições de luz, como lugares com luzes fluorescentes.

## Gravar vídeos em Super Slow-Mo automaticamente

Para gravar em Super Slow-Mo quando um movimento for detectado na área de detecção de movimento, toque em  para ativar. A função Detecção de movimento será ativada e a área de detecção de movimento aparecerá na tela de visualização.


Toque em  para iniciar a gravação. Quando o movimento for detectado, a câmera começará a gravar em Super Slow-Mo e o salvará como um vídeo.

-  A gravação em Super Slow-Mo pode começar em um momento indesejado se houver as seguintes condições:
  - Se o aparelho tremer ou se outro objeto/cena estiver se movendo próximo à área de detecção de movimento.
  - Ao gravar vídeos em luz trêmula como lugares com luzes fluorescentes.

## Modo Câmera lenta

Grave um vídeo para acessar em câmera lenta. É possível especificar trechos de vídeos para serem reproduzidos em câmera lenta.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **CÂMERA LENTA** e toque em para iniciar a gravação.
- 2 Ao terminar de gravar um vídeo, toque em para parar.
- 3 Na tela da câmera, toque na miniatura do vídeo.  
O trecho mais rápido do vídeo será definido como trecho de câmera lenta e o vídeo reproduzirá. Até dois trechos de câmera lenta serão criados baseados no vídeo.  
Para editar o trecho de câmera lenta, toque em e deslize a barra de edição de trecho para a esquerda ou para a direita.

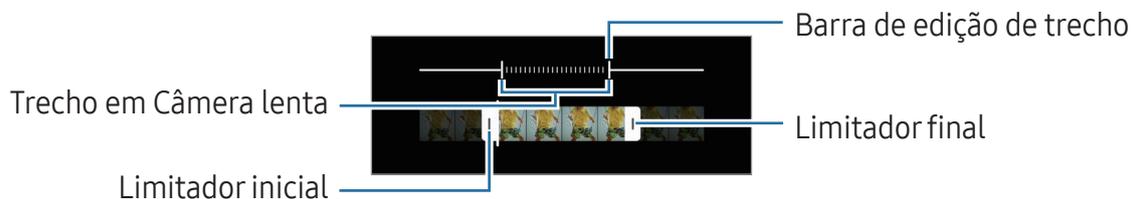

## Modo Timelapse

Grave cenas de pessoas passando ou carros trafegando, e assista os vídeos de forma acelerada.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **TIMELAPSE**.
- 2 Toque em e selecione a velocidade.
  - Se definir a velocidade para a câmera automaticamente ajustará a taxa de quadros de acordo com a cena.
  - Se deseja gravar rastros de estrela, defina a taxa para e toque em .
- 3 Toque em para iniciar a gravação.
- 4 Toque em para encerrar a gravação.

## Definir as configurações da câmera

Na tela da câmera, toque em . Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

### Recursos inteligentes

- **Otimização de cena:** define a câmera para ajustar as configurações de cores e aplicar o efeito otimizado automaticamente dependendo do objeto/cena.
- **Sugestões de disparo:** define a câmera para sugerir a composição ideal para a foto ao reconhecer a posição e o ângulo do objeto/cena.
- **Ler códigos QR:** define a câmera para ler códigos QR da tela.

### Fotos

- **Deslize o Botão da câmera para:** selecione uma ação para executar ao deslizar para a borda da tela o Botão da câmera e mantê-lo pressionado.
- **Marca d'água:** adiciona uma marca d'água no canto inferior esquerdo ao tirar fotos.
- **Opções avançadas de imagem:** escolha como deseja salvar as fotos.
  - **Fotos de alta eficiência:** tire fotos no formato High Efficiency Image Format (HEIF).
  - **Formato de foto no modo Pro:** selecione o formato de arquivo para salvar fotos tiradas no modo profissional. Os arquivos JPEG compacta as fotos e ocupam menos espaço de armazenamento. Os arquivos RAW (formato de arquivo DNG) retêm todos os dados de uma foto para a melhor qualidade de imagem e as salva como não compactadas, mas ocupam mais espaço de armazenamento. Ao selecionar **Formatos RAW e JPEG**, cada imagem é salva em dois formatos, DNG e JPG.

### Selfies

- **Salvar selfies como visualizadas:** define a câmera para salvar fotos conforme elas aparecem na tela da câmera ao tirar uma foto com a câmera frontal sem invertê-las.

### Vídeos

- **FPS automático:** define o aparelho para gravar vídeos mais brilhantes em condições de baixa luz, otimizando automaticamente a taxa de quadro.
- **Estabilizar vídeo:** ativa a anti-vibração para reduzir ou eliminar manchas causadas ao movimentar a câmera ao gravar vídeos.
- **Opções avançadas de vídeo:** define a câmera para usar uma opção avançada de gravação.

- **Vídeos de alta eficiência:** grave vídeos no formato High Efficiency Video Codec (HEVC). Seus vídeos em HEVC serão salvos como arquivos comprimidos e a memória do aparelho será conservada.
  - **Vídeos com alta taxa de bits:** aumenta a taxa de bits dos vídeos gravados no modo vídeo profissional. Ao usar esta função, o tamanho do arquivo pode ser maior que o dos vídeos normais.
  - **Vídeos HDR10+ :** você pode gravar vídeos onde cada contraste de cena e de cor são otimizados.
  - **Microfone com zoom:** enquanto grava um vídeo, você pode gravar o som em uma direção do zoom específica e num volume alto.
  - **Gravação de áudio 360:** você pode gravar vídeos de áudio 3D mais imersivos usando um fones de ouvido Bluetooth compatíveis com a função de gravação de áudio 360.
-  • Pode não ser possível reproduzir vídeos HEVC em outros aparelhos ou compartilhá-los on-line.
- Você não conseguirá gravar vídeos no formato HEVC em alguns modos de disparo.
  - Para reproduzir o vídeo HDR10 + adequadamente, o aparelho deve suportar HDR10 +.

## Geral

- **Rastreamento de foco automático:** define a câmera para rastrear e focalizar automaticamente em um objeto selecionado. Ao selecionar um objeto/cena na tela da câmera, a câmera focalizará no objeto/cena mesmo se ela estiver se movendo ou se você alterar a posição dela.
-  O rastreamento de um objeto/cena pode falhar nas seguintes condições:
- O objeto/cena é grande ou pequeno demais.
  - O objeto/cena se move excessivamente.
  - Há iluminação atrás do objeto/cena ou você está tirando foto em um local escuro.
  - As cores e formas do objeto/cena são as mesmas do fundo da paisagem.
  - O objeto/cena possui formas horizontais, tais como cortinas.
  - A câmera treme excessivamente.
  - A resolução do vídeo é alta.
  - Ao aumentar ou diminuir o zoom usando a função de zoom óptico.

- **Linhas de grade:** exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.
  -  • O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso desative esta função.
- **Métodos de disparo:** selecione um método de disparo adicional para tirar uma foto ou gravar vídeos.
- **Configurações a serem mantidas:** mantêm as últimas configurações usadas, como o modo de disparo, ao abrir a câmera.
- **Resposta por vibração:** define o aparelho para vibrar ao tocar na tela, como quando você toca no botão da câmera.

### Privacidade

- **Aviso de Privacidade:** acessa o Aviso de Privacidade.
  - **Permissões:** acessa as permissões exigidas para usar o aplicativo Câmera.
  - **Redefinir configurações:** restaura as configurações da câmera.
  - **Sobre a Câmera:** verifica a versão do aplicativo Câmera e informação legal.
  - **Fale conosco:** envie perguntas ou verifique perguntas frequentes.
-  Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo do modelo.


# Galeria

## Introdução

Acesse imagens e vídeos armazenados em seu aparelho. Você pode também gerenciar as imagens e vídeos por álbuns ou criar histórias.


## Usar o aplicativo Galeria

Abra o aplicativo **Galeria**.

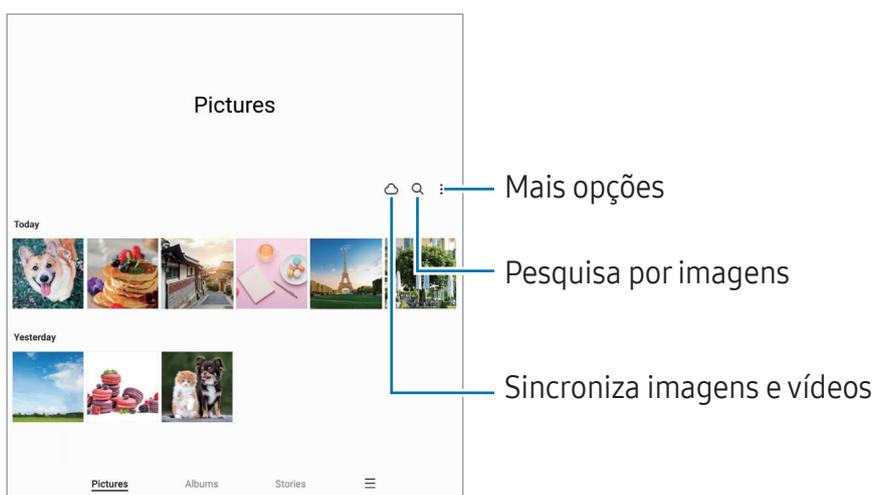

## Acessar imagens

Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem. Para acessar outros arquivos, deslize a tela para esquerda ou direita.

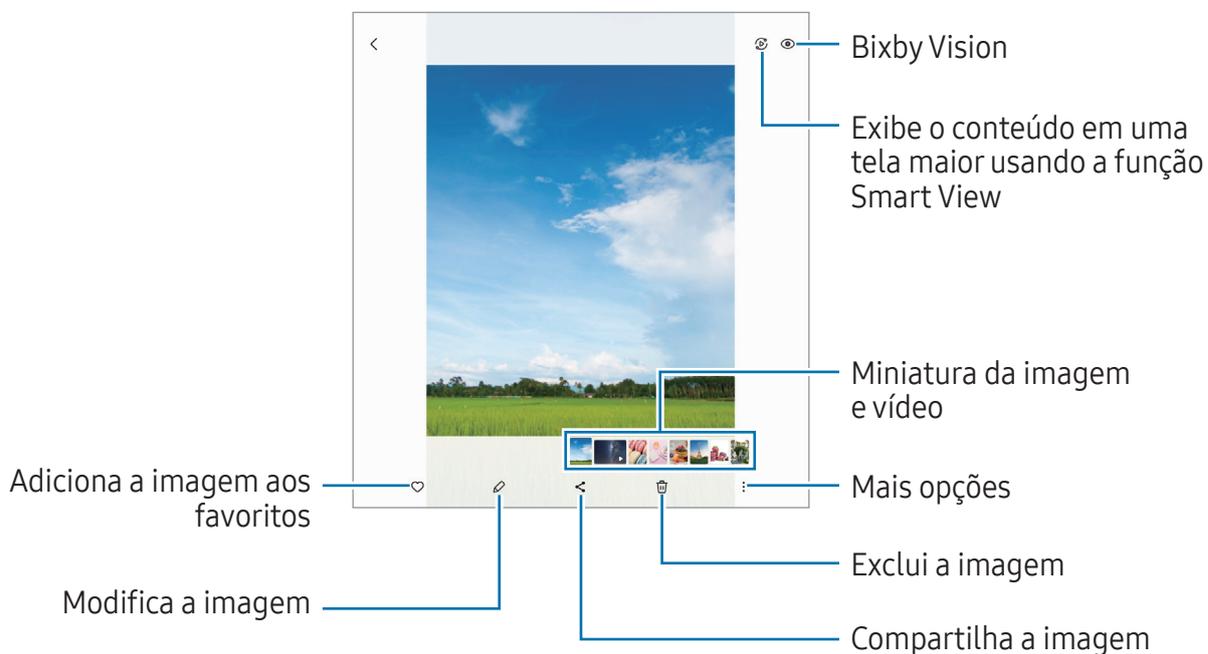

## Remasterizar imagens

Você pode aprimorar as imagens sem brilho, borradas e de baixa resolução.

Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.


5 Toque em **⋮** → **Remasterizar imagem**.

Você pode verificar o antes e o depois.

6 Toque em **Salvar** para salvar a imagem remasterizada.

## Recortar imagens ampliadas


- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Afaste dois dedos na área que deseja salvar e toque em . A área recortada será salva como um arquivo.

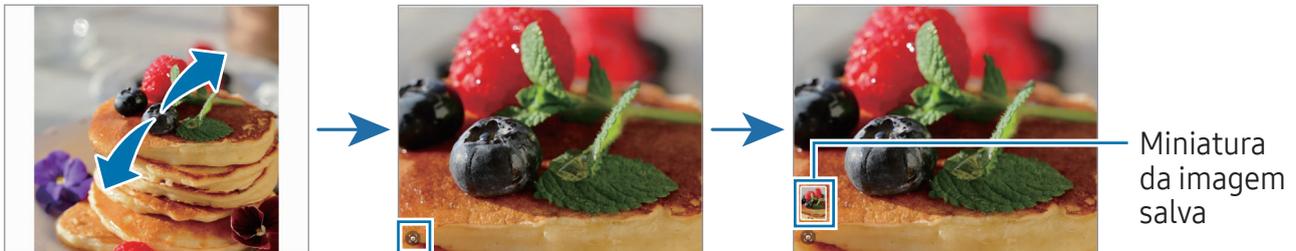

## Assistir vídeos

Abra o aplicativo **Galeria** e selecione um vídeo para assistir. Para acessar outros arquivos, deslize a tela para esquerda ou direita.

Para usar mais opções durante a reprodução, toque em  → **Abrir no Video player**.

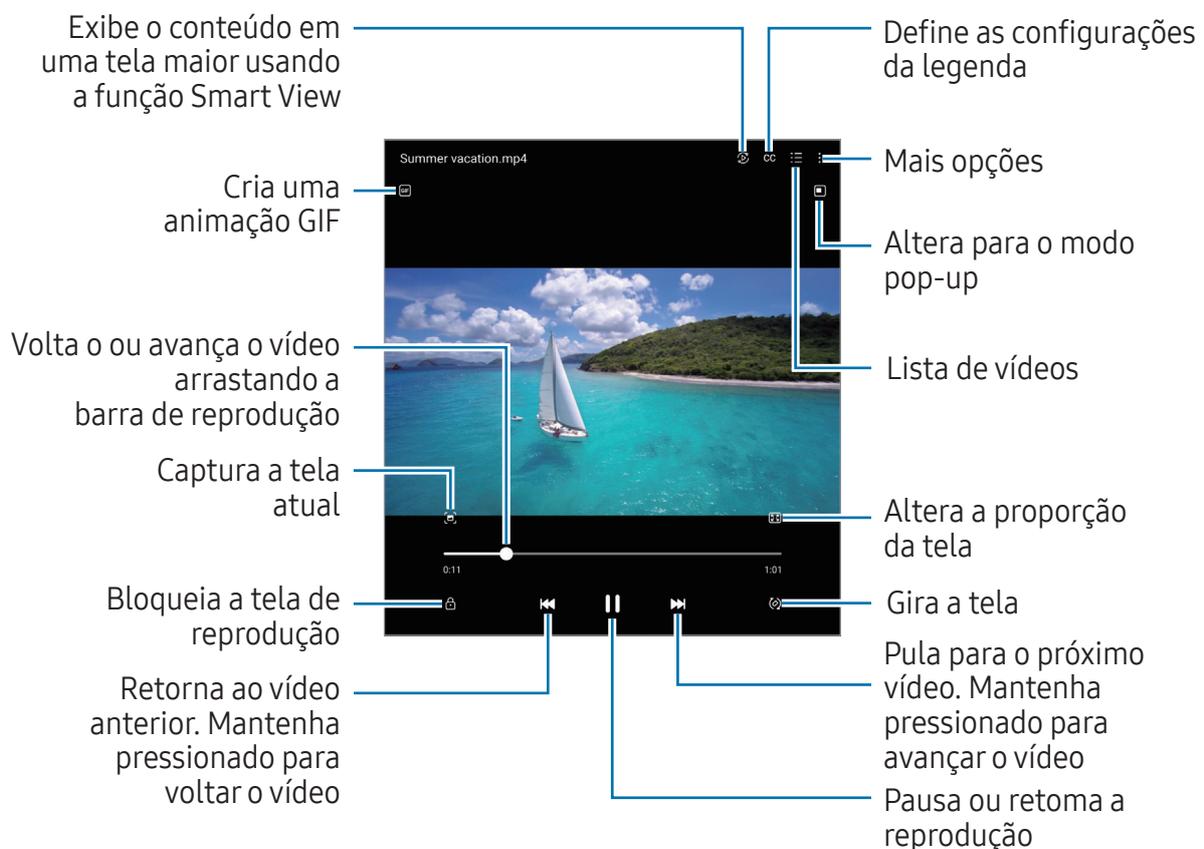

Arraste para cima ou para baixo na parte esquerda da tela de reprodução para ajustar o brilho, ou arraste para cima ou para baixo na parte direita da tela para ajustar o volume. Para voltar ou avançar, deslize para a esquerda ou para a direita na tela de reprodução.

## Assistir vídeos mais nítidos e claros

Melhore a qualidade da imagem de seus vídeos e desfrute de cores mais brilhantes e vívidas. Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Brilho do vídeo** → **Claro**.

- ✍ Esta função está disponível somente em alguns aplicativos.
- Usar esta função aumentará o consumo da bateria.

## Álbuns

Crie álbuns e ordene suas imagens e vídeos.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e toque em **Álbuns** → **+** → **Álbum**.
- 2 Selecione as imagens e vídeos desejados para copiar ou mover para um álbum.

## Histórias

Ao capturar ou salvar imagens e vídeos, o aparelho lerá suas etiquetas de localização e data, ordenar e criar histórias.

Abra o aplicativo **Galeria**, toque em **Histórias** e selecione uma história. Ao tocar em **⋮**, você pode usar várias opções, como gerenciar conteúdo ou alterar o título.

Ao tocar em **⋮** → **Criar história** na lista, você pode criá-las manualmente.

## Sincronizar imagens e vídeos

Abra o aplicativo **Galeria**, toque em **☁** e siga as instruções na tela para completar a sincronização. O aplicativo **Galeria** e a nuvem serão sincronizados.

Ao sincronizar seu aplicativo **Galeria** com a nuvem, as fotos tiradas e os vídeos gravados também serão salvos na nuvem. Você pode também acessar imagens e vídeos salvos na nuvem no seu aplicativo **Galeria** e acessá-los de outros aparelhos.

- ✍ Ao conectar sua Samsung account e conta Microsoft, você conseguirá definir o armazenamento em nuvem como o Microsoft OneDrive.

## Excluir imagens ou vídeos

Abra o aplicativo **Galeria** e mantenha uma imagem, vídeo ou história pressionada para excluir e toque **Excluir**.

## Usar a função Lixeira

Você pode guardar as imagens e vídeos excluídos na lixeira. Os arquivos serão excluídos após um tempo específico.

Abra o aplicativo **Galeria**, toque em  → **Configurações** e toque na opção **Lixeira** para ativar.

Para acessar arquivos na lixeira, abra o aplicativo **Galeria** e toque em  → **Lixeira**.

## AR Zone

### Introdução

O AR Zone oferece a você funções relacionadas a Realidade aumentada. Escolha uma função e faça fotos e vídeos divertidos.

### Iniciar o AR Zone

Use os seguintes modos para iniciar o AR Zone:

- Abra o aplicativo **AR Zone**.
- Abra o aplicativo **Câmera** e toque em **MAIS → AR ZONE**.





As funções disponíveis podem variar dependendo da sua operadora ou modelo.

### Studio Emoji AR

Crie emojis da forma desejada e divirta-se usando-os em várias funções.

### Criar um Emoji AR

- 1 Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Studio Emoji AR**.
- 2 Você pode selecionar entre alguns já criados para iniciar. Deslize para esquerda ou direita, selecione um emoji e toque em .  
Se deseja criar seu próprio emoji, tire uma selfie ou selecione uma imagem.
- 3 Siga as instruções na tela para criar um emoji.

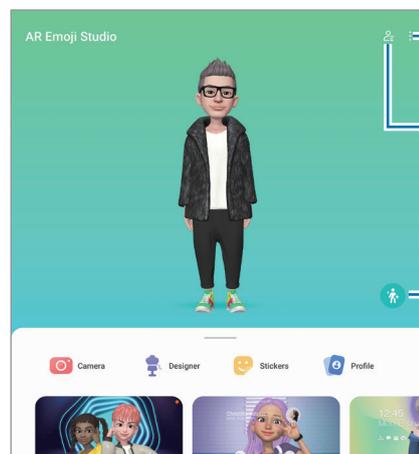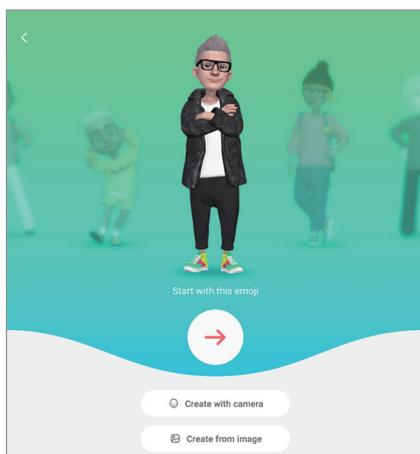

Mais opções

Lista de emojis

Edita o emoji

## Selecionar um emoji para usar

Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Studio Emoji AR** →  e selecione o emoji desejado.

## Excluir um emoji

Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Studio Emoji AR** →  →  marque o emoji que deseja excluir e toque em **Excluir**.

## Sincronizar emojis AR

Você pode obter emojis AR em todos os seus aparelhos ao entrar na mesma Samsung account nos aparelhos.

Abra o aplicativo **AR Zone**, toque em **Studio Emoji AR** →  → **Configurações** e toque em **Sincronizar com a Samsung Cloud** para ativar.

## Criar um vídeo emoji curto e decorar seu aparelho com ele


Você pode criar um vídeo curto com um emoji e usá-lo como papel de parede ou fundo de imagem de chamada.

- 1 Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Studio Emoji AR**.
- 2 Selecione **Criar vídeo**, **Tela de cham.** ou **Tela de bloq.**
- 3 Selecione um modelo desejado.  
Para alterar o fundo de imagem, toque em  → .
- 4 Toque em **Salvar** para salvar o vídeo.  
Você pode verificar os vídeos salvos na **Galeria**.
- 5 Para usar o vídeo, selecione uma opção na parte inferior da tela.

## Criar seu perfil de contato com um emoji AR

Use um emoji como sua foto de perfil na Samsung account e no aplicativo **Contatos**. Você pode escolher entre várias poses ou criar suas próprias expressões.


- 1 Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Studio Emoji AR**.
- 2 Toque em **Perfil** e selecione um emoji.
- 3 Toque em  para capturar sua expressão ou selecione a pose desejada.
- 4 Toque em **Concluído** → **Salvar**.

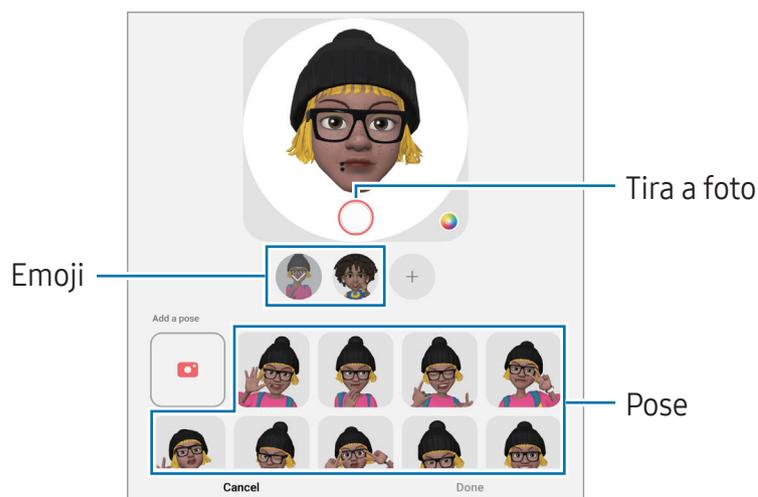

## Câmera Emoji AR

Faça fotos ou vídeos divertidos com emojis usando vários modos de disparo.

- 1 Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Câmera Emoji AR**.
- 2 Selecione o emoji que deseja usar. Os modos disponíveis podem variar dependendo do emoji que você selecionar.
  - **CENÁRIO:** o emoji imita suas expressões. Você também pode mudar a imagem de fundo.
  - **MÁSCARA:** o rosto do emoji aparece sobre o seu, parecendo que você está usando uma máscara.
  - **ESPELHO:** o emoji imita os movimentos do seu corpo.
  - **REPRODUZIR:** o emoji se movimenta em um plano de fundo real.

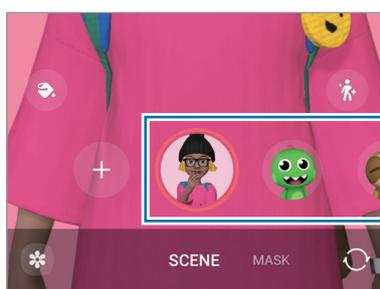

- 3 Toque no ícone do emoji para tirar uma foto ou mantenha pressionado para gravar um vídeo. Você pode verificar e compartilhar as fotos e vídeos feitos na **Galeria**.

## Stickers Emoji AR

Ao criar emojis AR, stickers com expressões e ações emoji serão criados automaticamente. Você também pode criar seus próprios stickers alterando a expressão ou o fundo da imagem. Você pode usar seus Stickers emoji ao enviar mensagens ou em redes sociais.

### Criar seus próprios stickers

- 1 Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Stickers Emoji AR**.
- 2 Toque em **+** no topo da lista de stickers.
- 3 Edite os stickers como quiser e toque em **Salvar**.  
Você pode acessar os stickers criados no topo da lista de stickers.


### Excluir Stickers emoji

Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Stickers Emoji AR** → **:** → **Editar**. Selecione o Sticker emoji que deseja excluir e toque em **Excluir**.

### Usar Stickers emoji em conversas

Você pode usar seus Stickers emoji durante uma conversa por mensagens ou em redes sociais. As ações a seguir são um exemplo de uso dos Stickers emoji no aplicativo **Mensagens**.

- 1 Enquanto escreve uma mensagem no aplicativo **Mensagens**, toque em **😊** no Teclado Samsung.
- 2 Toque no ícone de emoji.
- 3 Selecione um de seus Stickers emoji.  
O Sticker emoji será inserido.

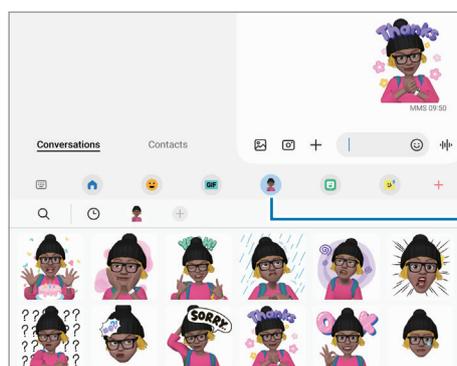

Ícone Emoji

## Rabisco AR

### (Gravar vídeos com função de Realidade aumentada)


Grave vídeos divertidos com escrita virtual à mão ou desenhos em rostos ou animais de estimação (gatos e cachorros) ou em qualquer outro lugar. Quando a câmera reconhecer um rosto ou um espaço, os rabiscos do rosto continuarão conforme o rosto se move e os espaços ficarão fixos no mesmo lugar mesmo que a câmera se mova.

1 Abra o aplicativo **AR Zone** e toque em **Rabisco AR**.

Quando a câmera reconhecer o objeto, a área de reconhecimento aparecerá na tela.

2 Rabisque ou desenhe na área de reconhecimento.

- Ao alterar para a câmera traseira, você pode também escrever ou desenhar fora da área de reconhecimento.
- Ao tocar em  e começar um rabisco, você poderá gravar em si mesmo o rabisco.

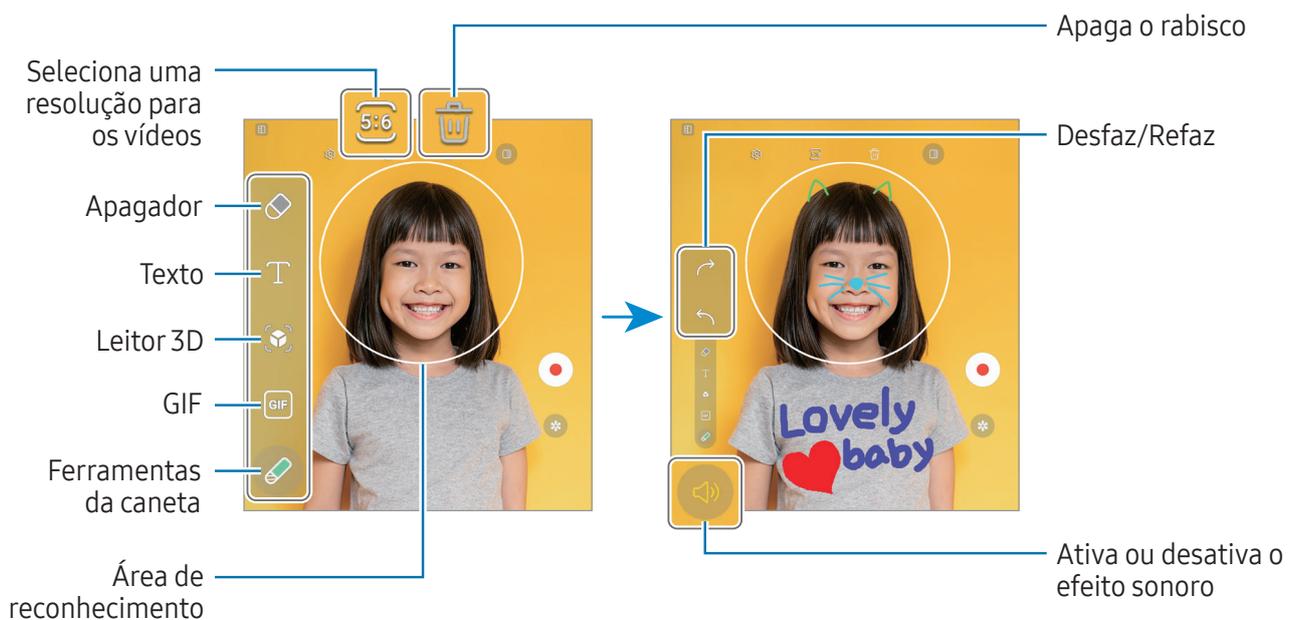

3 Toque em  para gravar um vídeo.

4 Toque em  para parar de gravar.

Você poderá verificar e compartilhar o vídeo na **Galeria**.

-  As funções disponíveis na tela podem variar dependendo de qual câmera está sendo usada.

# Bixby

## Introdução

A Bixby é uma interface do usuário que o ajuda a usar seu aparelho de uma forma mais prática.

Você pode falar com a Bixby ou digitar um texto. A Bixby iniciará a função solicitada ou exibirá a informação desejada. Visite o site [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) para mais informações.

 A Bixby está disponível apenas em alguns idiomas e algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do seu país.

## Iniciar a Bixby

Mantenha pressionada a Tecla Lateral para iniciar a Bixby. A página de introdução da Bixby aparecerá. Após selecionar o idioma a ser usado com a Bixby, entre em sua Samsung account e conclua a configuração seguindo as instruções na tela, em seguida a tela da Bixby aparecerá.

## Usar a Bixby

Enquanto mantém pressionada a Tecla Lateral, diga o que deseja para a Bixby. Como alternativa, diga “Hi, Bixby” e diga o que deseja.

Por exemplo, enquanto mantém pressionada a Tecla Lateral diga “Como está o clima hoje?”. As informações sobre o clima aparecerão na tela.

Se a Bixby fizer uma pergunta durante uma conversa, você pode continuar conversando com ela sem a necessidade de pressionar a Tecla Lateral ou tocar em .

Se não encontrar o ícone da Bixby () na tela de Aplicativos, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Bixby** e em **Exibir Bixby na Tela de aplicativos** para ativar.

## Despertar a Bixby usando sua voz

Você pode iniciar uma conversa com a Bixby dizendo “Hi, Bixby”. Registre sua voz para que a Bixby responda ao seu comando.

- 1 Abra o aplicativo **Bixby** e toque em  → **Ativação por voz**.
- 2 Toque na opção **Desativado** para ativar.

- 3 Selecione a frase de ativação desejada sob **Frase de ativação**.
- 4 Toque na opção **Reconhecer voz** para ativar.
- 5 Siga as instruções na tela para completar a configuração.  
Agora você pode dizer a frase de ativação e começar uma conversa.

## Comunicar ao escrever texto

Se sua voz não for reconhecida devido a ambiente barulhento ou se você estiver em uma situação em que falar é difícil, você pode se comunicar com a Bixby por texto.

Abra o aplicativo **Bixby**, toque em  e digite o que desejar.

Durante a comunicação, a Bixby também responderá através de texto em vez de retorno por voz.

# Bixby Vision

## Introdução

Bixby Vision é um serviço que oferece várias funções com base no reconhecimento de imagem. Você pode usá-lo para procurar informações ao reconhecer objetos. Use uma variedade de funções úteis do Bixby Vision.

-  Esta função pode não estar disponível ou não obter resultados precisos dependendo do tamanho, do formato ou da resolução da imagem.
- A Samsung não é responsável pela informação do produto fornecida pelo Bixby Vision.

## Iniciar o Bixby Vision

Inicie o Bixby Vision usando um desses métodos:

- No aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **BIXBY VISION**.
- No aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem e toque em .
- No aplicativo **Samsung Internet**, mantenha uma imagem pressionada e toque em **Pesquisar com o Bixby Vision**.
- Se adicionou o ícone do aplicativo Bixby Vision na Tela de aplicativos, abra o aplicativo **Bixby Vision**.

## Usar o Bixby Vision

- 1 Inicie o Bixby Vision.
  - 2 Selecione a função desejada.
    - **TRADUZIR:** reconhece o texto de documentos ou imagens e traduz.
    - **TEXTO:** reconhece e extrai textos de documentos ou imagens.
    - **DESCOBRIR:** pesquisa on-line por imagens similares ao objeto reconhecido.
    - **VINHO:** pesquisa informações a partir do rótulo do vinho.
-  As funções disponíveis e resultados encontrados podem variar dependendo da região ou da operadora.

## Múltiplas janelas


### (Usar vários aplicativos de uma vez)

#### Introdução

Execute dois aplicativos ao mesmo tempo no modo tela dividida. Você também pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo, no modo exibição pop-up.



Tela dividida

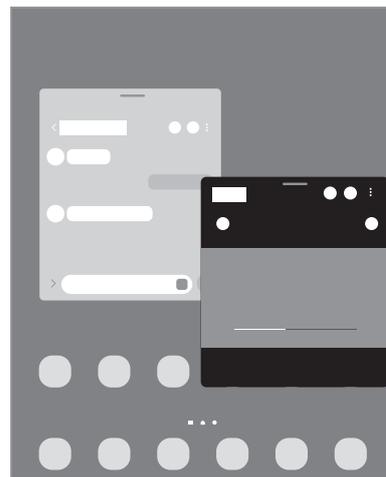


Exibição pop-up

-  • Alguns aplicativos podem não suportar essa função.
- Algumas funções podem não estar disponíveis na Tela frontal.

## Abrir aplicativos da barra de tarefas

Ao utilizar um aplicativo, arraste-o desde a barra de tarefas até o local onde deseja e solte-o.

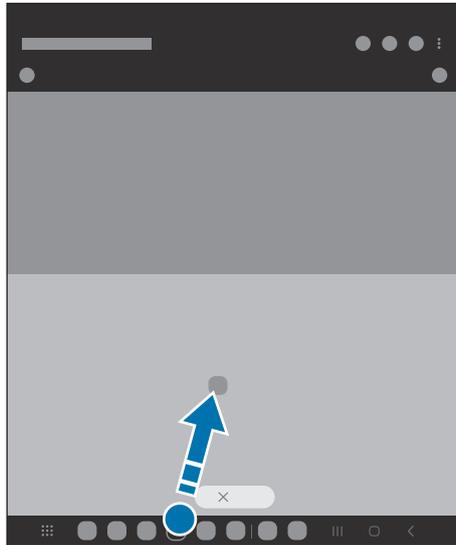


## Iniciar Múltiplas janelas ao deslizar a tela

Você pode iniciar Múltiplas janelas ao deslizar a tela.

Deslize dois dedos a partir da lateral ou de baixo para cima da tela. A tela será alterada para a visualização no modo tela dividida.

Para mudar para visualização no modo pop-up, deslize para baixo a partir do canto superior da tela.

Para utilizar essa função, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Múltiplas janelas** e toque em **Deslizar para tela dividida** ou **Deslizar para exibição pop-up** para ativar.

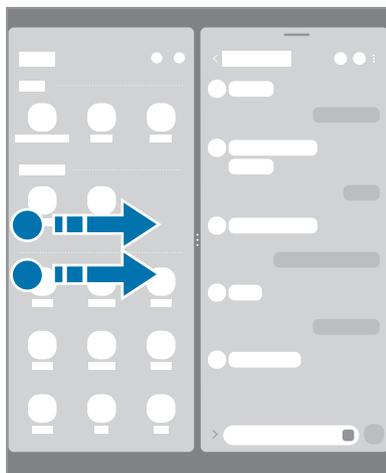

Tela dividida



Exibição pop-up


## Abrir aplicativos usando o Botão Recentes

- 1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita, toque no ícone de um aplicativo e toque em **Abrir na exibição em tela dividida** ou **Abrir na exibição pop-up**.

## Usar funções adicionais

### Utilizar os menus de Múltiplas janelas

Ao tocar na aba de múltiplas janelas, os menus disponíveis aparecerão.

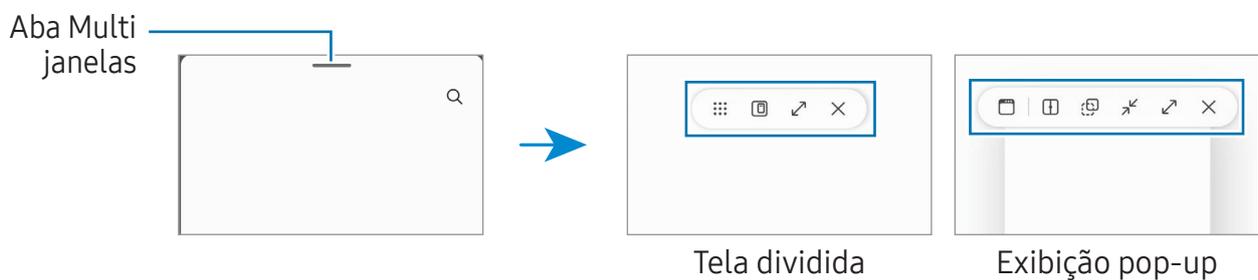

### Ajustar o tamanho da janela

Arraste os círculos entre as janelas de aplicativo para ajustar o tamanho.

Ao arrastar os círculos para as bordas da tela, a janela será maximizada.

### Mover pop-ups

Para mover um pop-up, toque na barra de ferramentas de uma janela e arraste-a para a nova posição.

### Salvar sua própria aparência de tela dividida

Adicione aplicativos usados com frequência ao Painel Edge para iniciá-los juntos no modo tela dividida com um único toque.

- 1 No modo tela dividida, toque nos círculos entre as janelas de aplicativo.
- 2 Toque em ☆.
- 3 Selecione um local para adicionar o par de aplicativos.  
Os aplicativos que estiver usando no modo tela dividida serão salvos no Painel Edge como um par de aplicativos.

# Samsung Internet

Navegue na internet para pesquisar informações e marque suas páginas favoritas para acessá-las.

1 Abra o aplicativo **Samsung Internet**.


2 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para acessar a barra de ferramentas, deslize para baixo um pouco na tela.

Marca a página atual como favorita

Atualiza a página atual

Mova entre as páginas

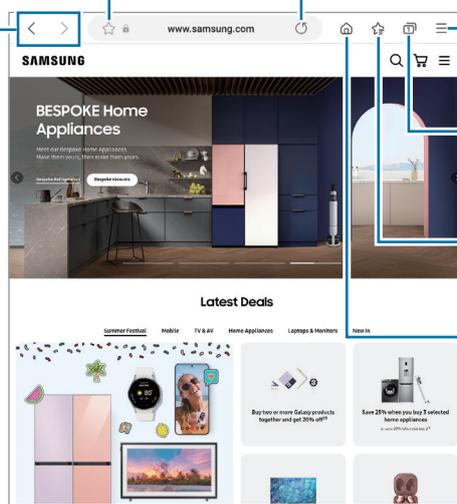

Mais opções

Gerenciador de abas /  
Ativa o Modo secreto

Acessa as páginas favoritas

Abre a página inicial

## Usar o Modo secreto

Se você definir uma senha para o Modo secreto, poderá impedir que outras pessoas acessem seu histórico de pesquisa, histórico de navegação, favoritos e páginas salvas.

1 Toque em  → **Ativar o Modo secreto**.

2 Toque na opção **Bloquear o Modo secreto** para ativar, toque em **Iniciar** e defina uma senha para o Modo secreto.

No modo secreto, a cor das barras de ferramentas é alterada. Para desativar o Modo secreto, toque em  → **Desativar o Modo secreto**.

 No Modo secreto, você não conseguirá utilizar algumas funções, como a captura de tela.

# Samsung Pay

## Introdução

Registre cartões no Samsung Pay para efetuar pagamentos.

Você poderá verificar mais informações, tais como os cartões compatíveis com essa função no site [www.samsung.com.br/samsungpay](http://www.samsung.com.br/samsungpay).



- Para efetuar pagamentos com o Samsung Pay, o aparelho poderá solicitar conexão com uma rede Wi-Fi ou rede móvel dependendo de seu país.
- Esta função pode estar indisponível dependendo da sua operadora ou modelo.
- Os procedimentos para a configuração inicial e para o registro do cartão podem variar dependendo da sua operadora ou modelo.
- Se não encontrar o aplicativo **Samsung Pay** em seu aparelho, você pode acessá-lo do aplicativo **Samsung Wallet**.

## Configurar o Samsung Pay

Ao iniciar essa função pela primeira vez ou reiniciá-la após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração inicial.


- 1 Abra o aplicativo **Samsung Pay**.
- 2 Entre em sua Samsung account, leia e aceite os termos e condições.
- 3 Registre suas digitais e um PIN para usar ao fazer pagamentos.  
Este PIN será utilizado para verificar várias ações no Samsung Pay, tais como efetuar pagamentos e desbloquear o aplicativo.

## Registrar cartões

Abra o aplicativo **Samsung Pay**, e siga as instruções na tela para completar o registro de seu cartão.

## Efetuar pagamentos

- 1 Mantenha pressionada a imagem do cartão na parte inferior da tela e arraste-a para cima. Como alternativa, abra o aplicativo **Samsung Pay**. Em seguida, na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão para utilizar.

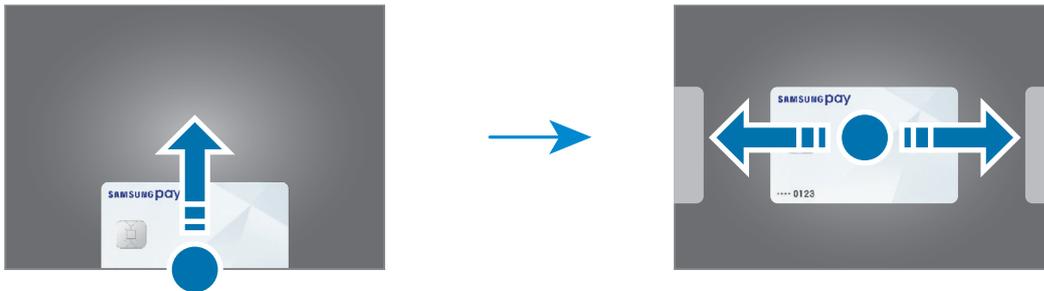

- 2 Escaneie sua digital ou insira o PIN de pagamento definido.  
Se você estiver usando seu aparelho aberto, feche o aparelho primeiro.
  - 3 Toque a parte de trás de seu aparelho no leitor de cartão.  
Quando o leitor de cartão reconhecer as informações do cartão, o pagamento será processado.
- ✎ Os pagamentos poderão não ser processados dependendo da sua conexão de rede.
  - O método de verificação de pagamento pode variar dependendo dos leitores de cartão.

## Cancelar pagamentos

Você pode cancelar pagamentos visitando o local onde os efetuou.

Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão que utilizou. Siga as instruções na tela para completar o cancelamento do pagamento.

# Samsung Health

## Introdução


O Samsung Health ajuda a gerenciar seu bem-estar e condicionamento físico. Defina metas de exercício, verifique seu progresso e monitore seu bem-estar e condicionamento físico. Você pode também comparar seus recordes de contagem de passos com outros usuários Samsung Health e acessar dicas de saúde.

Visite o site [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) para mais informações.

## Usar o Samsung Health

Abra o aplicativo **Samsung Health**. Se estiver usando o aplicativo pela primeira vez ou reiniciando após uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para editar os itens da tela do Samsung Health, toque em  → **Editar início**.

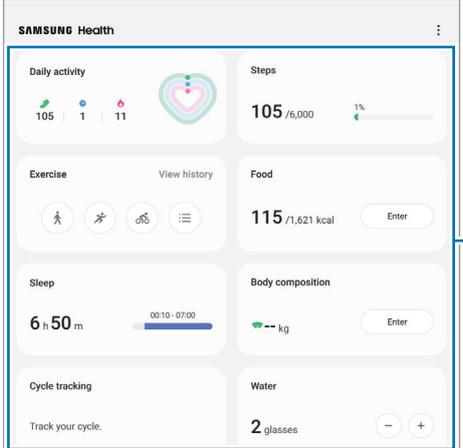

A captura de tela mostra a interface principal do aplicativo Samsung Health. O topo exibe 'Daily activity' com contadores de passos (105), minutos (1) e horas (11). Abaixo, há seções para 'Exercise', 'Steps' (105/6,000), 'Food' (115/1,621 kcal), 'Sleep' (6h 50m), 'Body composition', 'Cycle tracking' e 'Water' (2 glasses). O rodapé contém ícones para 'Home', 'Together', 'Fitness' e 'My page'. Linhas azuis conectam descrições de texto às funcionalidades correspondentes na interface.

Cartões iniciais

Monitore sua saúde e condicionamento físico

Compare o seu recorde de passos com outros usuários Samsung Health ou desafie seus amigos

Gerencie seu perfil e verifique seu histórico de saúde e condicionamento físico

Acesse dicas de saúde




- Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do país.
- Se você usar o cartão de passos enquanto dirige ou anda de trem, a vibração pode afetar sua contagem de passos.

## Samsung Notes

Crie notas ao inserir um texto com o teclado ou ao escrever e desenhar na tela. Também é possível adicionar imagens e gravações de voz às suas notas.

### Criar notas

- 1 Abra o aplicativo **Samsung Notes** e toque em e crie uma nota.

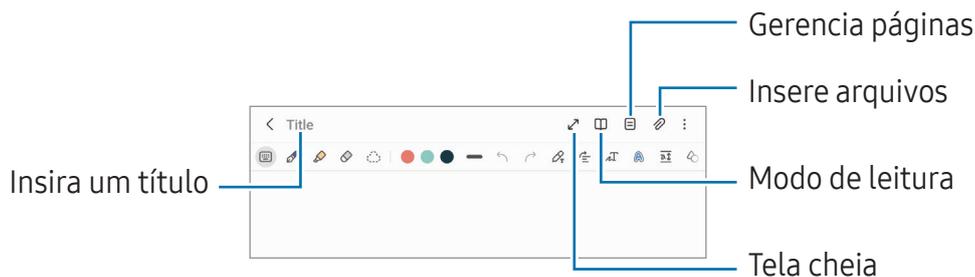


- 2 Ao terminar a nota, toque no Botão Voltar para salvá-la.  
Se você deseja salvar a nota em outro formato de arquivo, toque em → **Salvar como arquivo**.

### Excluir notas

Mantenha pressionada a nota que deseja excluir e toque em **Excluir**.

### Escrever notas à mão

Na tela de composição de nota, desenhe ou escreva com sua própria caligrafia. Você pode inserir sua escrita à mão num tamanho maior se você aumentar a tela afastando dois dedos nela.

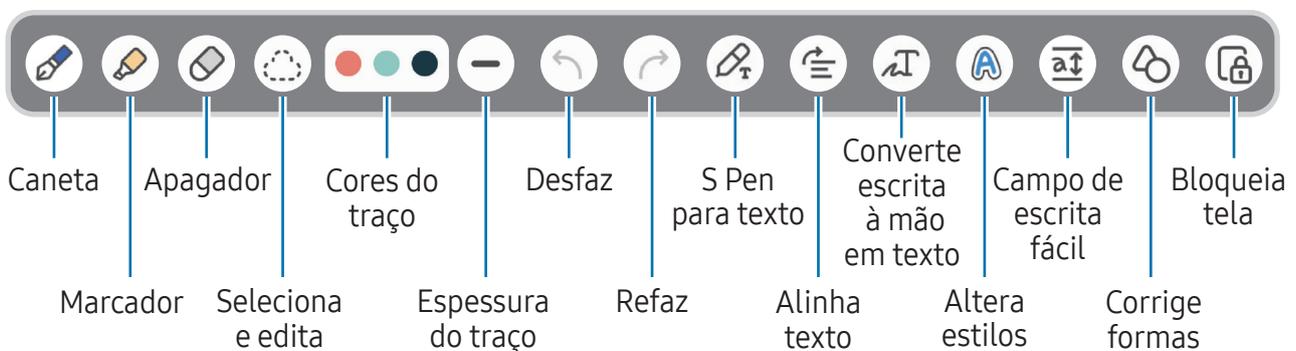

Algumas funções serão adicionados quando você usar a S Pen pela primeira vez.

## Usar a borracha

Para apagar o que anotou, toque em  e selecione a área para apagar. Como alternativa, selecione uma área enquanto mantém o Botão da S Pen pressionado.

Para alterar o tipo de borracha, toque em  novamente.

- **Borracha de traço:** apaga a linha selecionada.
- **Borracha de área:** apaga somente a área selecionada. Você pode ajustar o tamanho do apagador ao deslizar a barra de ajuste de tamanho.

 Mesmo com uma borracha reduzida, pode ser que não consiga apagar precisamente a parte desejada.

## Gravar notas de voz

Faça uma gravação da sua voz enquanto cria uma nota, logo em seguida o conteúdo será sincronizado com a gravação.

Na tela de composição de notas, toque em  → **Gravação de voz** e crie uma nota.

Selecione a nota da lista e toque em  para reproduzir. Em seguida, o conteúdo que você criou durante a gravação será exibido na tela junto com a gravação.

## Adicionar notas em arquivos PDF

Abra o aplicativo **Samsung Notes**, toque em  e selecione um arquivo PDF. Você pode adicionar notas ao arquivo PDF.

## Samsung Members

O **Samsung Members** oferece serviços de suporte para consumidores, tais como diagnóstico do aparelho e permite que usuários enviem relatórios de erros. Você pode também compartilhar informações através da comunidade Galaxy ou acessar as últimas notícias e dicas. O **Samsung Members** poderá ajudar a solucionar problemas encontrados enquanto utiliza o aparelho.

## Samsung Kids

Você pode restringir o acesso de crianças a alguns aplicativos, definir os horários de uso delas e configurações para oferecer um ambiente divertido e seguro quando usarem o aparelho.

Abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (**Kids**). Se não encontrar  (**Kids**) no painel rápido, toque em  e arraste o botão para adicioná-lo. Ao iniciar esta função pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Na tela do Samsung Kids, selecione os aplicativos desejados.

 Seu modo de bloqueio de tela definido ou o PIN criado será usado ao ativar a função **Controles parentais** ou ao fechar o Samsung Kids.

### Usar as funções do Controle parental

Você pode definir as configurações do Samsung Kids e verificar o histórico de uso.

Na tela inicial do Samsung Kids, toque em  → **Controles parentais** e insira o código de desbloqueio.

### Fechar o Samsung Kids

Para fechar o Samsung Kids, toque no Botão Voltar ou toque em  → **Fechar o Samsung Kids** e insira seu código de desbloqueio.

## Samsung Global Goals

Os Objetivos Globais, que foram estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consistem em objetivos que visam criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm o poder de erradicar a pobreza, lutar contra a desigualdade e deter as mudanças climáticas.

Saiba mais sobre os objetivos globais e junte-se ao movimento para um futuro melhor com o Samsung Global Goals.

## Galaxy Shop

Acesse o site da Samsung e verifique várias informações relacionadas aos produtos.

Abra o aplicativo **Galaxy Shop**.

-  Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- Este aplicativo pode se chamar **Samsung Shop** dependendo do país.

## Galaxy Wearable

Você pode gerenciar seus dispositivos vestíveis ao usar o aplicativo Galaxy Wearable. Ao conectar seu aparelho ao dispositivo vestível, você pode personalizar as configurações dos dispositivos vestíveis e dos aplicativos dele.

Abra o aplicativo **Galaxy Wearable**.

Toque em **Iniciar** para conectar seu aparelho ao dispositivo vestível. Siga as instruções na tela para completar a configuração. Leia o manual do dispositivo vestível para maiores informações sobre como conectar e utilizar com seu aparelho.

## PENUP

O PENUP é uma rede social para compartilhar artes desenhadas com a S Pen. Publique sua arte, verifique a arte de outros artistas e obtenha dicas úteis de desenho.

Abra o aplicativo **PENUP**.

## Calendário

Gerencie seus compromissos ao inserir os próximos eventos em seu calendário.

### Criar eventos

- Abra o aplicativo **Calendário**, toque em  ou toque duas vezes em uma data. Se a data já possuir eventos ou tarefas salvas, toque a data e toque em .
- Insira os detalhes do evento e toque em **Salvar**.

## Sincronizar eventos com suas contas

- 1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** e selecione uma conta para sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar a conta** e toque na opção **Calendário** para ativar.

Para adicionar contas para sincronizar, abra o aplicativo **Calendário** e toque em  →  → **Gerenciar calendários** → . Em seguida, selecione uma conta para sincronizar e efetue o acesso. Quando uma conta é adicionada, um círculo azul aparece ao lado do nome da conta.

## Reminder

### (Receber notificações de tarefas para fazer)

Registre itens de tarefa como lembretes e receba notificações de acordo com a condição definida.

-  • Para receber notificações mais precisas, conecte-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para usar lembretes de localização, a função GPS deve estar ligada. Lembretes de localização podem estar indisponíveis dependendo do modelo.

### Abrir o Reminder

Abra o aplicativo **Calendário** e toque em  → **Reminder** → **Abrir o Reminder**. A tela do Reminder aparecerá e o ícone do aplicativo **Reminder** () será adicionado na Tela de aplicativos.

### Criar lembretes

- 1 Abra o aplicativo **Reminder**.
- 2 Toque em  e insira os detalhes e toque em **Salvar**.

### Concluir lembretes

Na lista de lembretes, toque em  ou selecione um e toque em **Concluir**.

## Restaurar lembretes

Restaure os lembretes que foram concluídos.

- 1 Na lista de lembretes, toque em  → **Concluído**.
- 2 Selecione a categoria e toque em .
- 3 Selecione um lembrete para restaurar e toque em **Restaurar**.  
Os lembretes serão adicionados à lista e você será notificado novamente.

## Excluir lembretes

Para excluir um lembrete, selecione um e toque em **Excluir**. Para excluir vários lembretes, mantenha um pressionado, marque os demais e toque em **Excluir**.

## Gravador de voz

Grave ou reproduza gravações de voz.

- 1 Abra o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone.
  - Toque em  para pausar a gravação.
  - Ao gravar notas de voz, toque em **MARCADOR** para inserir um marcador.
- 3 Toque em  para encerrar a gravação.
- 4 Insira um título e toque em **Salvar**.

## Alterar o modo de gravação

Selecione um modo no topo da tela.

- **Normal**: este é o modo normal de gravação.
- **Entrevista**: o som é registrado da parte superior e da parte inferior do aparelho em um alto volume enquanto o volume do som é reduzido pelos lados.
- **Reconh. de fala**: o aparelho grava sua voz e converte simultaneamente para texto na tela. Para melhores resultados, mantenha o aparelho próximo à boca, fale alto e claramente em um local silencioso.

-  Se o idioma do sistema da nota de voz não coincidir com o idioma que você falou, o aparelho não reconhecerá a sua voz. Antes de usar esta função, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema.

## Reproduzir as notas de voz selecionadas

Ao verificar gravações no modo Entrevista, é possível silenciar certas vozes na gravação.

- 1 Toque em **Lista** e selecione uma nota de voz gravada no modo Entrevista.
- 2 Para silenciar certas vozes, toque em **ON** para a direção correspondente que o som deve ser silenciado.  
O ícone mudará para **OFF** e o som será silenciado.



## Meus Arquivos

### (Verificar e gerenciar arquivos)

Acesse e gerencie vários arquivos armazenados no aparelho.

Abra o aplicativo **Meus Arquivos**.

Para verificar se há dados desnecessários e liberar espaço no armazenamento do aparelho, toque em **Analisar armazenamento**.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em **Q**.

## Relógio

Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um evento ou determine um tempo específico.

Abra o aplicativo **Relógio**.

## Calculadora

Realize cálculos aritméticos básicos ou científicos.

Abra o aplicativo **Calculadora**.

-  : acessa o histórico. Para limpar o histórico, toque em **Limpar histórico**. Para fechar o painel de histórico, toque em .
-  : altera para o conversor de unidades. Você pode converter vários valores, como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.
-  : altera para a calculadora científica.

## Game Launcher

O Game Launcher reúne todos os jogos baixados pela **Play Store** e **Galaxy Store** em um único lugar. Você pode definir o aparelho para o modo jogo para jogar.

Abra o aplicativo **Game Launcher** e selecione o jogo que deseja.

-  Jogos baixados da **Play Store** e **Galaxy Store** serão exibidos automaticamente na tela do Game Launcher. Se seus jogos não aparecem, toque em **Meus jogos** →  → **Adicionar jogos**.

### Remover um jogo do Game Launcher

Toque em **Meus jogos**, mantenha um jogo pressionado e toque em **Remover**.

### Alterar o modo de desempenho

Você pode alterar o modo de desempenho do jogo.

Abra o aplicativo **Game Launcher**, toque em **Mais** → **Game Booster** → **Otimização do jogo** e selecione o modo desejado.

- **Performance**: esta função foca em oferecer o melhor desempenho enquanto joga.
- **Padrão**: esta função equilibra o desempenho e o tempo restante da bateria.
- **Economia de bateria**: esta função economiza bateria enquanto você joga.

-  A eficiência da energia da bateria pode variar conforme o jogo.

# Game Booster

## (Configurar o ambiente do jogo)

Você pode jogar em um ambiente melhor com o Game Booster. Você pode usar o Game Booster enquanto joga.

Para abrir o painel Game Booster enquanto joga, toque em  na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, deslize para cima a parte inferior da tela para exibi-la. Se você definiu a barra de navegação para usar a função **Gestos de deslizamento**, abra o painel de notificações e toque em **Toque para abrir o Game Booster**.

-  : bloqueia a tela durante o jogo. Para desbloquear a tela, arraste o ícone de bloqueio em qualquer direção.
  -  : oculta os botões na barra de navegação. Para exibir os botões, toque em  na barra de navegação.
  -  : captura telas.
  -  : grava sua sessão de jogo. Para parar, toque em .
  -  : define as configurações do Game Booster.
  - **Modo de prioridade**: define o aparelho para bloquear chamadas recebidas e todas as notificações, exceto alarmes, para evitar interrupções durante o jogo.
  - **Otimização do jogo**: altera o modo de desempenho.
  - **Bateria**: verifica o tempo de uso restante da bateria.
  - **Temperatura / Memória**: verifica a temperatura do aparelho e status da memória. Você pode também definir o aparelho para ajustar automaticamente o volume ou a taxa de quadros do vídeo para evitar o superaquecimento do aparelho e para interromper a execução de aplicativos em segundo plano quando não há memória suficiente.
-  • Você pode definir para abrir o painel do Game Booster da barra de navegação enquanto a barra de navegação estiver definida para **Gestos de deslizamento**. No painel do Game Booster, toque em  → **Bloquear durante o jogo** e toque na opção **Gestos de navegação** para ativar.
- As opções disponíveis podem variar de acordo com o jogo.
  - O desempenho do jogo pode ser limitado para controlar a temperatura do aparelho se ela aumentar acima de um determinado nível.

## Abrir aplicativos em pop-ups enquanto joga

Você pode abrir aplicativos em pop-ups enquanto joga.

Toque em  e selecione um aplicativo na lista.

## SmartThings

Controle e gerencie eletrodomésticos e produtos IoT (Internet of Things).

Para saber mais informações, abra o aplicativo **SmartThings** e toque em **Menu** → **Como usar**.

- 1 Abra o aplicativo **SmartThings**.
- 2 Toque em **Aparelhos** → **Adicionar o aparelho** ou **+**.
- 3 Selecione um aparelho da lista e conecte-o seguindo as instruções na tela.

-  • Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de aparelhos conectados ou conteúdo compartilhado.
- Os aparelhos que podem ser conectados podem variar dependendo do país. As funções disponíveis podem variar dependendo do aparelho conectado.
- Problemas ou defeitos dos próprios aparelhos conectados não são cobertos pela garantia. Se um problema ou defeito ocorrer no aparelho conectado, contate o fabricante do aparelho.

## Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdos utilizando várias opções de compartilhamento. A seguir, um exemplo de compartilhamento de imagens.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem.
- 2 Toque em  e selecione um método de compartilhamento.

-  Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.

## Quick Share

### Compartilhar conteúdo com aparelhos próximos

Compartilhe conteúdo com aparelhos próximos via Wi-Fi Direct ou Bluetooth. Você também pode compartilhar conteúdo utilizando um código QR.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 No outro aparelho, abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (**Quick Share**) para ativar. Se não encontrar  (**Quick Share**) no painel rápido, toque em  e arraste o botão para adicioná-lo.
- 3 Toque em  → **Quick Share** e selecione um aparelho para transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de transferência de arquivo no outro aparelho.

 Esta função não suporta o compartilhamento de vídeos com TVs ou aparelhos compatíveis com SmartThings. Para assistir vídeos na TV, use a função Smart View.

### Compartilhar com contatos

Você pode compartilhar conteúdo com seus contatos.

- 1 Abra a **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Quick Share** → **Visualizar contato** e selecione um contato.

### Compartilhamento privado

Criptografe conteúdos e compartilhe com outras pessoas. Conteúdos compartilhados não podem ser salvos, copiados ou reenviados pelo destinatário.

- 1 Abra a **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque  → **Quick Share** →  → **Ativar compartilhamento privado**.
- 3 Selecione um aparelho para transferir uma imagem, toque em **Visualizar contato** e selecione um contato.

## Definir quem pode encontrar seu aparelho

Defina quem está autorizado a encontrar e enviar conteúdo para o seu aparelho.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e toque em  (**Quick Share**).
- 2 Selecione uma opção.
  - **Ninguém**: não permite que outros encontrem seu aparelho.
  - **Apenas contatos**: permite apenas que usuários Samsung em seus contatos compartilhem com você.
  - **Qualquer pessoa próxima**: permite que todos os aparelhos próximos compartilhem com você.

## Music Share

Você pode compartilhar seu alto-falante Bluetooth que já está conectado ao seu aparelho com outras pessoas ao usar o Music Share. Você também pode escutar a mesma música nos seus Galaxy Buds e nos Galaxy Buds de outra pessoa.

Essa função está disponível apenas em aparelhos compatíveis com a função Music Share.

## Compartilhar um alto-falante Bluetooth

Você pode reproduzir músicas armazenadas no seu smartphone e de um(a) amigo(a) via alto-falante Bluetooth.

- 1 Certifique-se de que seu smartphone e seu alto-falante Bluetooth estejam conectados.
- 2 No seu smartphone, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Bluetooth** → **Configurações avançadas** e toque na opção **Music Share** para ativar.  
Você pode usar recursos adicionais, como definir com quem compartilhar seu aparelho, ao tocar em **Music Share**.
- 3 No smartphone de um(a) amigo(a), escolha seu alto-falante na lista de aparelhos Bluetooth.
- 4 No seu smartphone, aceite a solicitação de conexão.  
Seu alto-falante será compartilhado.  
Ao tocar música no smartphone de um(a) amigo(a), a música reproduzida no seu smartphone será pausada.

## Escutar música juntos com Galaxy Buds

Você pode reproduzir músicas no seu smartphone nos seus Buds e nos Buds de um(a) amigo(a).

Esta função só é compatível nos Galaxy Buds.

- 1 Certifique-se de que cada smartphone e um par de Buds estão conectados.
- 2 No smartphone de um(a) amigo(a), abra o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Bluetooth** → **Configurações avançadas** e toque na opção **Music Share** para ativar. Você pode usar recursos adicionais, como definir com quem compartilhar seu aparelho, ao tocar em **Music Share**.
- 3 No seu smartphone, abra o painel de notificações e toque em **Saída de mídia**.
- 4 Toque em **Music Share** selecione os Buds de um(a) amigo(a) na lista de aparelhos detectados.
- 5 No smartphone de um(a) amigo(a), aceite a solicitação de conexão.  
Ao reproduzir música no seu smartphone, vocês poderão escutá-la juntos com Buds.



## Smart View

### (Espelhar na tela da TV)

Verifique o conteúdo do seu aparelho em uma tela maior conectando-o em uma TV ou monitor com a função espelhamento de tela.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (**Smart View**).
- 2 Selecione um aparelho para espelhar a tela do seu.

 Ao reproduzir um vídeo com o Smart View, a resolução pode variar dependendo do modelo da TV.

## Vincular ao Windows

### (Usar o aparelho através de um computador)

Você pode conectar seu aparelho com um computador Windows para acessar instantaneamente os dados do seu aparelho, como fotos ou mensagens no computador. Quando as chamadas ou mensagens chegarem, você pode recebê-las no computador.

- Recomenda-se usar a versão mais recente do Windows e o aplicativo **Vincular ao Celular** para usar completamente a função.
- Uma conta Microsoft é necessária para usar esta função. Ao criar uma conta Microsoft, você pode registrar em todos aparelhos e serviços, como aplicativos do Microsoft Office e Windows 10.


### Conectar com um computador

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aparelhos conectados** → **Vincular ao Windows**.
- 2 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Visite o site <https://aka.ms/setuptw> para mais detalhes.

### Acessar dados e notificações de seu smartphone no computador

Abra o aplicativo **Vincular ao Celular** no computador e selecione a categoria desejada.

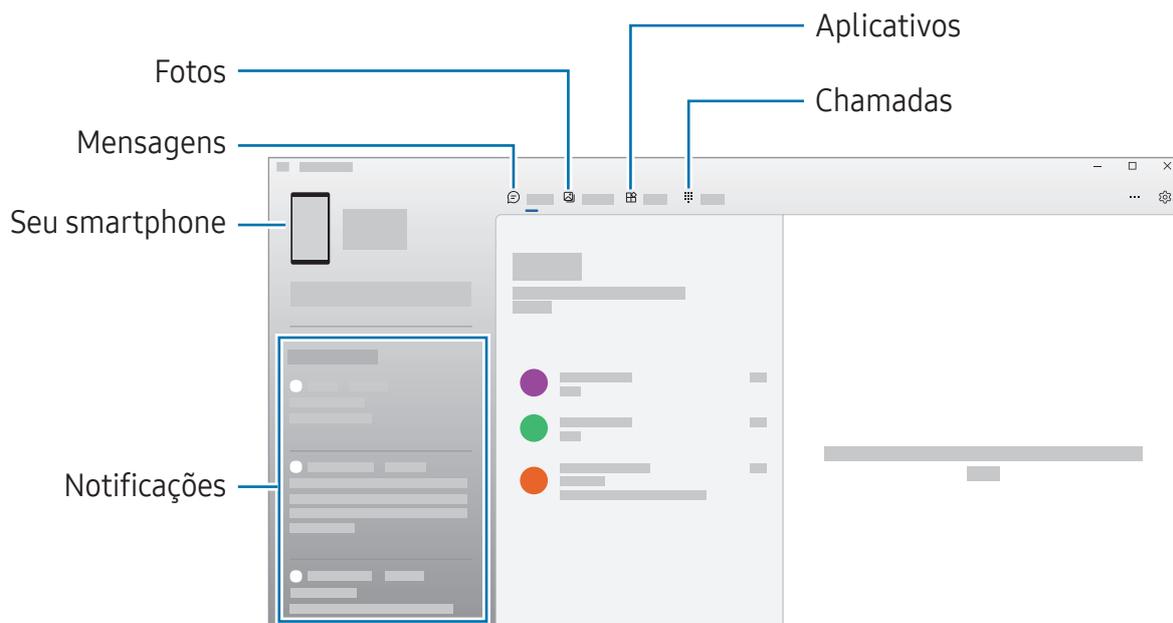

As funções e menus disponíveis podem variar dependendo da versão de software ou do modelo do aparelho.

## Samsung DeX

Você pode usar seu smartphone como um computador ao conectá-lo com uma tela externa como TV, monitor ou computador ao usar o Samsung DeX. Acompanhe tarefas que quer realizar em seu smartphone em uma tela maior usando um teclado e um mouse. Enquanto usa o Samsung DeX, você pode simultaneamente usar seu smartphone.


### Conectar aparelhos e iniciar o Samsung DeX

#### Conexões com fio com telas externas

Você pode conectar seu smartphone com uma tela externa usando um Adaptador HDMI (USB tipo C para HDMI).

 Use somente acessórios oficiais compatíveis com o Samsung DeX fabricados pela Samsung. Problemas de desempenho e mau funcionamento causados pelo uso de acessórios não aprovados oficialmente não são cobertos pela garantia.

- 1 Conecte um Adaptador HDMI ao seu smartphone.
- 2 Conecte um cabo HDMI ao Adaptador HDMI e uma porta HDMI de uma TV ou monitor.
- 3 Na tela do seu smartphone, toque em **Iniciar**.  
Sem alterar a tela do seu smartphone, a tela do Samsung DeX aparecerá na TV ou no monitor conectado.

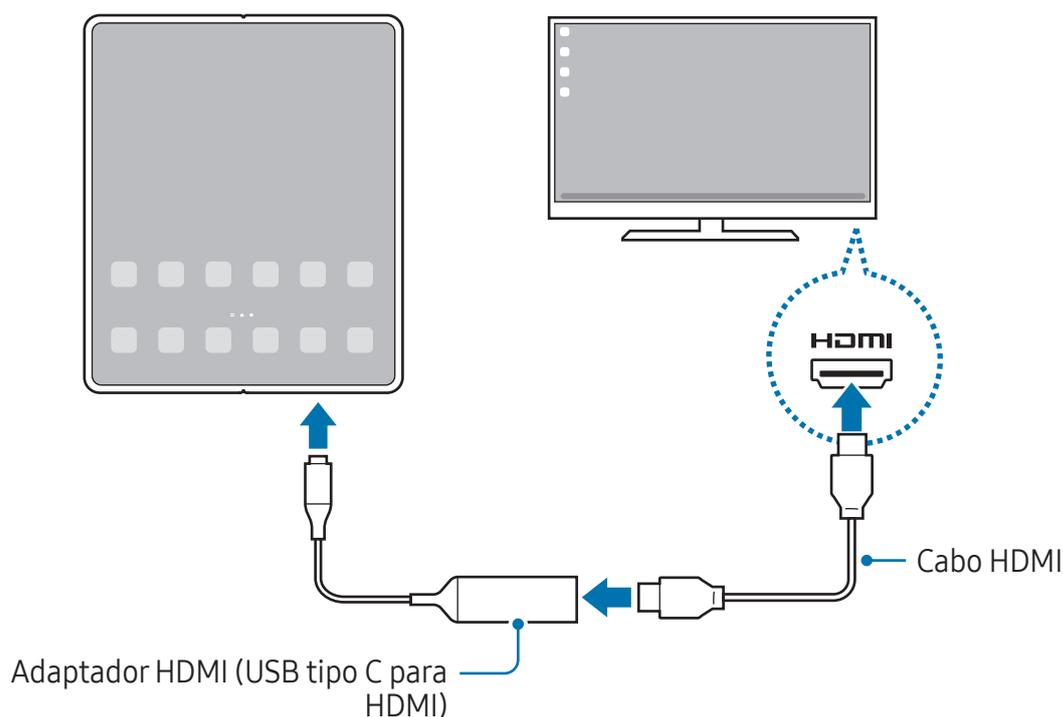

## Conectar com uma TV de modo sem fio

Você pode usar o Samsung DeX ao conectar seu smartphone com uma TV de modo sem fio.

- 1 Em seu smartphone, abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (DeX).
- 2 Selecione uma TV da lista de aparelhos detectados e toque em **Iniciar agora**. Algumas TVs só serão detectadas quando o modo de espelhamento de tela dela estiver ativado.
- 3 Se a janela de solicitação de conexão for exibida na TV, aceite a solicitação.
- 4 Siga as instruções na tela para completar a conexão.

Quando eles estiverem conectados, a tela do Samsung DeX aparecerá na TV.

-  • Recomenda-se usar uma Smart TV Samsung fabricada após 2019.
- Verifique se a função espelhamento de tela é suportado na TV à qual você deseja se conectar.

## Controlar a tela do Samsung DeX

### Controlar em uma tela externa

#### Controlar com um teclado externo e um mouse

Você pode usar um teclado/mouse sem fio. Consulte o manual dos respectivos periféricos para mais informações.

-  • Você pode definir o ponteiro do mouse para seguir da tela externa para a tela do smartphone. Abra o aplicativo **Config.**, selecione **Samsung DeX** → **Mouse e trackpad** e toque na opção **Mover ponteiro p/ tela telefone** para ativar.
- Você pode também usar o teclado externo na tela do smartphone.


#### Usar seu smartphone como um touchpad

Você pode usar seu smartphone como um touchpad.

Em seu smartphone, toque em  na barra de navegação. Se definiu a barra de navegação para usar a função **Gestos de deslizamento**, abra o painel de notificações e toque em **Usar tel. como painel de toque**.



- Ao tocar duas vezes em  no touchpad, você pode verificar os gestos que pode usar no touchpad.
- Se a capa de seu smartphone tiver uma capa frontal, abra para usar seu smartphone como um touchpad. Se a capa frontal estiver fechada, o touchpad pode não funcionar adequadamente.
- Se a tela do seu smartphone desativar, pressione a Tecla Lateral ou toque duas vezes na tela para ativar.

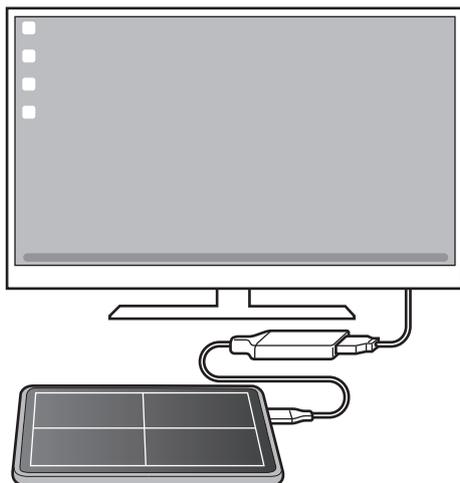


## Utilizar o teclado na tela

Ao digitar textos para enviar mensagens, criar notas ou executar outras tarefas, uma tela com teclado aparecerá automaticamente na tela do seu smartphone sem conectar um teclado externo.

## Usar o Samsung DeX

Use as funções de seu smartphone em um ambiente com a interface similar de um computador. Você pode executar múltiplas tarefas ao executar vários arquivos simultaneamente. Você pode também verificar as notificações e status de seu smartphone.

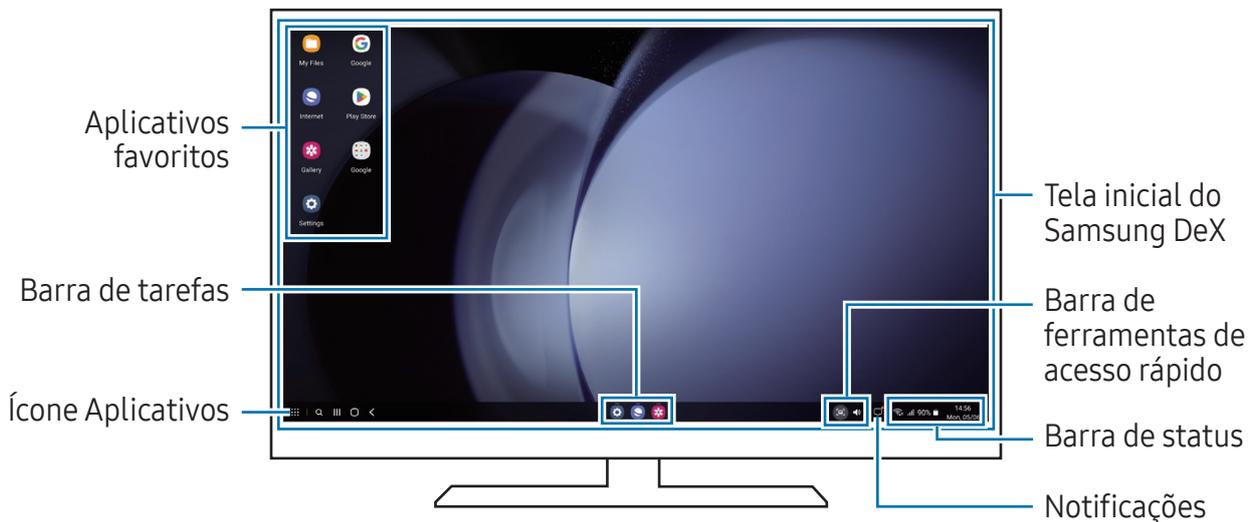

- A aparência da tela do Samsung DeX pode ser diferente dependendo do aparelho conectado.
- Ao iniciar ou encerrar o Samsung DeX, os aplicativos em andamento podem ser encerrados.
- Alguns aplicativos ou funções podem não estar disponíveis ao usar o Samsung DeX.
- Para ajustar as configurações da tela, use as configurações da TV ou do monitor conectado.
- Para alterar a saída de áudio, toque na barra de status, selecione **Saída de mídia** e selecione um aparelho.

## Usar o Samsung DeX e o smartphone simultaneamente

Enquanto usa o Samsung DeX, você pode usar aplicativos separados na tela externa ou no computador e no seu smartphone simultaneamente.

Por exemplo, enquanto assiste a um vídeo na TV ou monitor, você pode conversar com um amigo em um aplicativo de mensagem.

Na TV ou no monitor conectado, abra um aplicativo para executar na tela do Samsung DeX. Em seguida, abra outro aplicativo em seu smartphone.

## Bloquear a tela do Samsung DeX

Se quiser bloquear a tela do Samsung DeX e a tela do seu smartphone enquanto usa o Samsung DeX, selecione  → **Bloquear DeX**.

 Enquanto usa o Samsung DeX, você não conseguirá bloquear a tela do Samsung DeX e a tela do seu smartphone ao pressionar a Tecla Lateral.

## S Pen

### Introdução

Use as várias funções da S Pen (vendida separadamente).


-  Use somente a S Pen desenvolvida exclusivamente para modelos Galaxy Fold. Qualquer outra S Pen ou tipo stylus pode danificar a tela.
- As funções da S Pen são compatíveis apenas na Tela principal.

### Comando suspenso (Iniciar funções e aplicativos da S Pen)

Comando suspenso é um menu que oferece funções da S Pen e um acesso rápido aos aplicativos frequentemente utilizados.

Para abrir o painel Comando suspenso suspenda a sobre a tela e pressione o Botão da S Pen. Você pode também tocar o ícone () com a S Pen.

Selecione a função ou o aplicativo desejado no painel Comando suspenso.

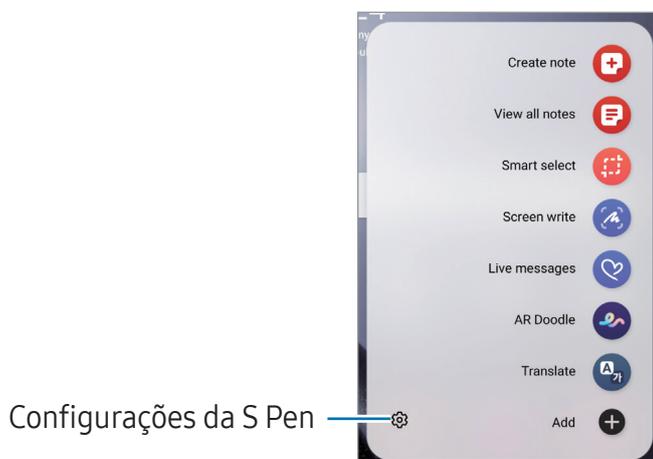

- **Criar nota:** crie notas de forma fácil em um pop-up sem abrir o aplicativo **Samsung Notes**.
- **Exibir todas as notas:** exibe todas as notas no aplicativo **Samsung Notes**.
- **Seleção inteligente:** use a S Pen para selecionar uma área e executar ações como compartilhar ou salvar.
- **Escrita na tela:** capture telas para escrever ou desenhar ou recorte uma área da tela capturada. Você pode também capturar o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida como uma página da internet.
- **Mensagens animadas:** em vez de mensagem de texto, crie e envie uma mensagem única ao gravar suas ações enquanto escreve ou desenha uma mensagem animada e salve-a como um arquivo animado.
- **Rabisco AR:** crie vídeos divertidos com escrita virtual à mão ou desenhos em rostos ou em qualquer outro lugar.
- **Traduzir:** suspenda a S Pen sobre uma palavra para traduzi-la.
- **PENUP:** publique sua arte, veja a de outros artistas e consiga dicas úteis de desenho.
- **Bixby Vision:** use as funções do Bixby Vision para pesquisar por imagens parecidas, detectar e traduzir textos.
- **Ampliar:** suspenda a S Pen em uma área da tela para aumentá-la.
- **Relance:** minimize um aplicativo para o modo miniatura e suspenda a S Pen sobre ele para abri-lo em tela cheia.
- **Coloração:** adicione cores as imagens oferecidas pelo aplicativo PENUP utilizando a S Pen.
- **Escrever no calendário:** abra o aplicativo **Calendário** e escreva ou desenehe na tela.
- **Adicionar:** adicione atalhos para os aplicativos utilizados com frequência no painel Comando suspenso.

## Ícone Comando suspenso


Quando o painel Comando suspenso está fechado, o ícone Comando suspenso irá permanecer na tela. Você pode abrir o painel Comando suspenso ao tocar o ícone com a S Pen.

Para mover, arraste o ícone  para uma nova posição.

Se o ícone Comando suspenso não aparecer na tela após suspender a S Pen sobre a tela, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e toque na opção **Exibir ícone de comando suspenso**.

## Seleção da caneta (Selecionar itens com a S Pen)

Enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen, arraste a S Pen sobre um texto ou sobre itens listados para selecionar vários itens ou texto. Você pode também copiar e colar os itens selecionados ou texto em outro aplicativo ou compartilhá-los.

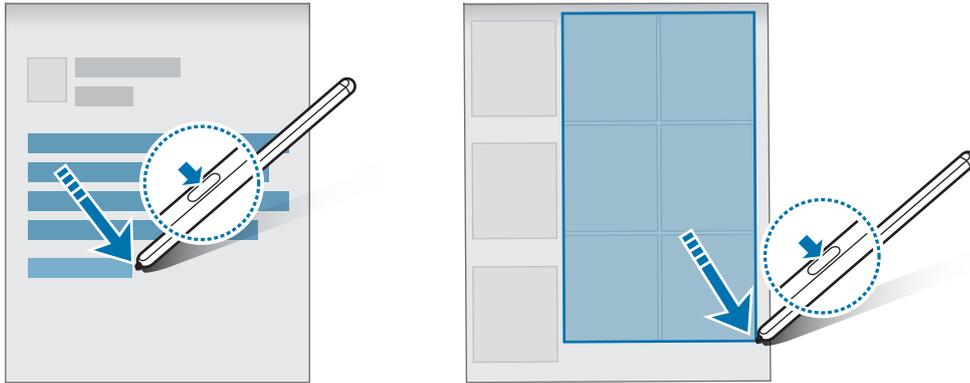


## Nota de tela desligada

Você pode criar notas rapidamente ao escrever na tela sem ativá-la.

Quando a tela estiver desativada, suspenda a S Pen sobre a tela e pressione o Botão da S Pen.

Ao tocar em **Salvar** após fazer uma anotação, a nota será salva em **Samsung Notes**.

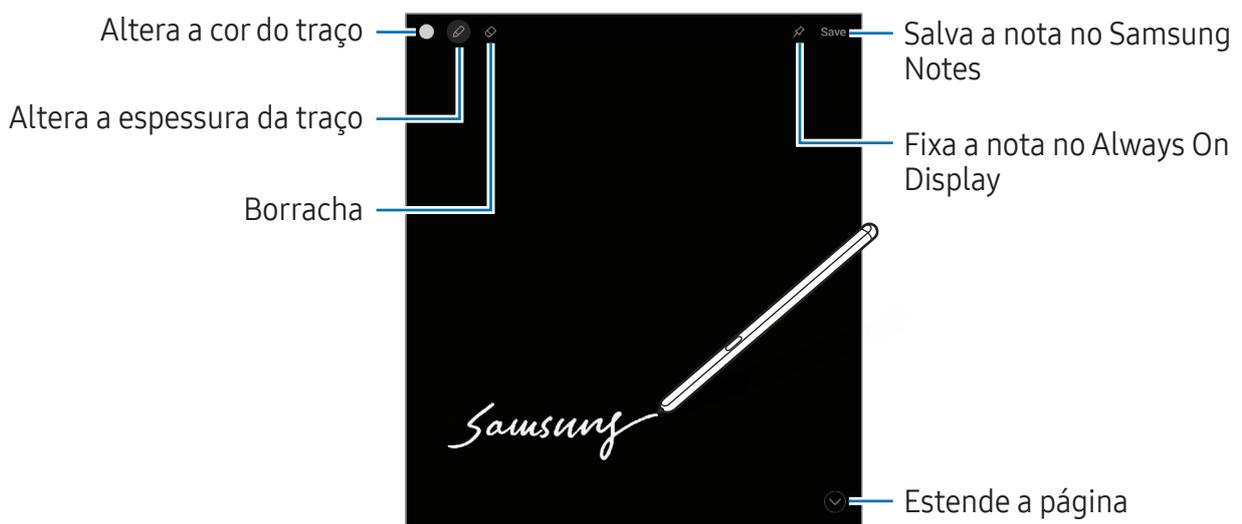

 Se a função não estiver ativada, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e toque na opção **Nota de tela desligada** para ativar.

## Aplicativos Google

O Google fornece aplicativos de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para saber mais informações do aplicativo, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.

- **Chrome:** pesquise informações e navegue por páginas da internet.
- **Gmail:** envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.
- **Maps:** encontre sua localização no mapa, pesquise o mapa mundial e acesse informações de localização para vários locais ao seu redor.
- **YT Music:** aproveite várias músicas e vídeos oferecidos pelo YouTube Music. Você pode também ouvir as coleções de músicas armazenadas em seu aparelho.
- **Google TV:** compre ou alugue filmes e programas de TV, na **Play Store**.
- **Drive:** armazene seu conteúdo na nuvem, acesse de qualquer lugar e compartilhe os arquivos.
- **YouTube:** assista ou crie vídeos e compartilhe.
- **Fotos:** pesquise, gerencie e edite todas as suas fotos e vídeos de várias fontes em um único lugar.
- **Google:** pesquise por itens na internet ou em seu aparelho.
- **Meet:** faça uma videochamada ou crie ou entre em uma reunião.
- **Mensagens:** envie e receba mensagens em seu aparelho ou computador e compartilhe vários conteúdos, como imagens e vídeos.



Alguns aplicativos podem estar indisponíveis dependendo da sua operadora ou modelo.

# Configurações

## Introdução

Defina as configurações do aparelho.

Abra o aplicativo **Config**. Como alternativa, abra o painel de notificações e toque em .

Para pesquisar configurações inserindo palavras-chave, toque em **Q**. Você também pode pesquisar por configurações escolhendo uma tag sob **Sugestões**.

## Samsung account

Entre e gerencie sua Samsung account.

Na tela de configurações, toque em **Samsung account**.

## Conexões

### Opções

Altere as configurações para várias conexões como função Wi-Fi e Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões**.

- **Wi-Fi:** ative a função Wi-Fi para conectar à uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros aparelhos.
- **Bluetooth:** use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos com Bluetooth ativado.
- **NFC e Pagamentos sem contato:** leia etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Você pode também usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar os aplicativos apropriados.
- **Banda ultralarga (UWB):** ative ou desative a função UWB.
- **Modo offline:** ative este modo para desabilitar todas as funções sem fio de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.



Siga as instruções fornecidas pela companhia aérea e as instruções da tripulação. Em casos em que for permitido o uso do aparelho, use-o sempre no Modo offline.

- **Gerenciador de chip:** ativa o seu chip e define as configurações.
- **Redes móveis:** define as configurações de sua conexão móvel.
- **Uso de dados:** mantém você informado sobre seus dados móveis utilizados e define seu limite de dados. Defina o aparelho para desativar automaticamente a conexão de dados móveis quando a quantidade de dados que você utiliza chegar ao limite definido.

Você pode ativar a função Protetor de dados para evitar que alguns aplicativos, que estão sendo executados em segundo plano, enviem ou recebam dados.

Você pode também selecionar aplicativos para usar sempre os dados móveis mesmo quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

- **Roteador Wi-Fi e Ancoragem:** utiliza o aparelho como um roteador para compartilhar a conexão de dados móveis com outros aparelhos quando a conexão de rede não estiver disponível. Conexões podem ser feitas via Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao utilizar essa função.

- **Mais configurações de conexão:** define as configurações para controlar outras funções.



Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.

## Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acesse a internet ou redes de outros aparelhos.

### Conectar a uma rede Wi-Fi

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e toque na opção **Desativado** para ativar.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.  
As redes que aparecem com o ícone de um cadeado exigem senha.

-  • Após o aparelho se conectar a uma rede Wi-Fi, ele reconectará automaticamente toda vez que uma rede estiver disponível e sem solicitar uma senha. Para evitar que o aparelho conecte a rede automaticamente, toque em  ao lado da rede e toque na opção **Reconexão automática** para desativar.
- Se não conseguir conectar a uma rede Wi-Fi normalmente, reinicie a função Wi-Fi de seu aparelho ou de seu roteador.

### Verificar as informações de qualidade da rede Wi-Fi

Verifique as informações de qualidade da rede Wi-Fi, como velocidade e estabilidade.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e toque na opção **Desativado** para ativar. As informações de qualidade da rede serão exibidas sob as redes Wi-Fi. Se não aparecer, toque em  → **Wi-Fi inteligente** e toque na opção **Exibir info qualidade de rede** para ativar.

-  As informações da qualidade podem não aparecer, dependendo da rede Wi-Fi.

### Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e toque na opção **Desativado** para ativar.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.  
Os aparelhos visíveis serão listados.  
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a função Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um aparelho para conectar.  
O aparelho será conectado quando o outro aparelho aceitar o pedido de conexão Wi-Fi Direct.  
Para encerrar a conexão do aparelho, selecione o aparelho a ser desconectado da lista.

## Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos.

### Precauções para o uso do Bluetooth

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com aparelhos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância operacional poderá ser reduzida.
- Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

### Parear com outros aparelhos Bluetooth

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Bluetooth** e toque na opção **Desativado** para ativar.  
Os aparelhos visíveis serão listados.
- 2 Selecione um aparelho para parear.  
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro aparelho.  
 Seu aparelho fica visível para outros enquanto a tela de configurações Bluetooth estiver aberta.
- 3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar.  
Os aparelhos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.  
Para desparear os aparelhos, toque em  ao lado do nome do aparelho e toque em **Desparear**.

## Enviar e receber dados

Muitos aplicativos suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros aparelhos Bluetooth. A seguir, um exemplo de envio de uma imagem para outro aparelho.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Bluetooth** e selecione um aparelho para transferir a imagem.  
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

## NFC e Pagamentos sem contato

Você pode usar seu aparelho para ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Você pode também usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar os aplicativos apropriados.

-  O aparelho contém uma antena NFC integrada. Manuseie o aparelho com cuidado para evitar danos na antena NFC.

## Ler informações de etiquetas NFC

Utilize a função NFC para ler as informações do produto a partir de etiquetas NFC.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e toque na opção **NFC e Pagamentos sem contato** para ativar.
- 2 Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu aparelho próximo a uma etiqueta NFC.  
A informação da etiqueta aparecerá.

-  Certifique-se de que a tela do aparelho esteja desbloqueada. Caso contrário, o aparelho não lerá etiquetas NFC e não receberá os dados.

## Fazer pagamentos com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar em um serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e toque na opção **NFC e Pagamentos sem contato**.
- 2 Toque a área da antena NFC na parte traseira de seu aparelho no leitor de cartão NFC.

Para definir um aplicativo de pagamento padrão, abra a tela de configurações e toque em **Conexões** → **NFC e Pagamentos sem contato** → **Pagamentos sem contato** → **Pagamento** e selecione um aplicativo.

- ✎ A lista de serviços de pagamento pode não incluir todos os aplicativos de pagamento disponíveis.
- Se você atualizar o aplicativo de pagamento ou instalar um novo, os serviços de pagamento utilizados anteriormente podem não funcionar corretamente. Se esse for o caso, na tela de configurações, toque em **Conexões** → **NFC e Pagamentos sem contato** → **Pagamentos sem contato** → **Pagamento** ou **Outros** e selecione outro aplicativo em vez do aplicativo atualizado ou recém-instalado. Como alternativa, desmarque o aplicativo selecionado.

## Protetor de dados

Reduza sua utilização de dados para evitar que alguns aplicativos, executados em segundo plano, enviem ou recebam dados.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Uso de dados** → **Protetor de dados** e toque na opção **Ativar agora** para ativar.

Quando a função Protetor de dados está ativada, o ícone  aparecerá na barra de status.



- ✎ Para selecionar os aplicativos que podem ser usados sem restrição de dados, toque em **Permitir uso de dados com a função ativada** e selecione os aplicativos.

## Redes permitidas para aplicativos

Defina os aplicativos para usar somente a rede Wi-Fi ou somente dados móveis ou ambas.

Por exemplo, você pode definir o aparelho para usar apenas dados móveis para aplicativos que deseja manter seguros ou aplicativos de streaming que possam ser desconectados. Mesmo se você não desativar a função Wi-Fi, os aplicativos abrirão usando os dados móveis.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Uso de dados** → **Redes permitidas para apps**. Toque em um aplicativo da lista e selecione uma opção de rede.

 Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função.

## Roteador Wi-Fi

Utilize o aparelho como um roteador móvel para compartilhar a conexão de dados móveis com outros aparelhos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Roteador Wi-Fi e Ancoragem** → **Roteador Wi-Fi**.
- 2 Toque na opção **Desativado** para ativar.  
É possível modificar o nome da rede, senha e muito mais.  
O ícone  aparecerá na barra de status.
- 3 Na tela do outro aparelho, pesquise pelo seu e o selecione da lista de redes Wi-Fi.  
Como alternativa, toque em **Código QR** na tela do Roteador Wi-Fi e escaneie o código QR com o outro aparelho.

-  • Se o roteador não for encontrado, em seu aparelho toque em **Configurar** e defina a **Banda** para **2.4 GHz**, toque em **Avançado** e toque na opção **Rede oculta** para desativar.
- Ao ativar a função **Roteador automático**, você conseguirá compartilhar a conexão de dados móveis do seu aparelho com outros conectados à sua Samsung account.

## Mais configurações de conexão

Personalize as configurações para controlar outras funções.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão**.

- **Busca de aparelho próximo:** define o aparelho para buscar por aparelhos próximos para conectar.

- **Impressão:** define as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.
- **VPN:** define redes virtuais (VPNs) em seu aparelho para conectar a uma rede privada escolar ou empresarial.
- **DNS privado:** define o aparelho para usar a segurança avançada DNS privado.
- **Ethernet:** ao conectar um Adaptador Ethernet, você pode usar uma rede com fios e definir configurações de rede.

### Impressão

Defina as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho com uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.

 Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

### Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Impressão** → **Baixar plugin**.
- 2 Selecione um plugin de impressora e instale.
- 3 Selecione o plugin da impressora instalada.  
O aparelho pesquisa automaticamente por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi.
- 4 Selecione uma impressora para adicionar.

 Para adicionar impressoras manualmente, toque em  → **Adicionar impressora**.

### Imprimir conteúdo

Ao verificar conteúdos, como imagens ou documentos, acesse a lista de opções, toque em **Imprimir** →  → **Todas as impressoras...** e selecione uma.

 Os métodos de impressão podem variar dependendo do tipo de conteúdo.

## Aparelhos conectados

Altere as configurações para dispositivos conectados.

Na tela de configurações, toque em **Aparelhos conectados**.

- **Quick Share:** altera as configurações do Quick Share.
- **Alternar Buds automaticamente:** configure o Galaxy Buds para alternar entre seus smartphones ao realizar ou atender uma chamada, ao reproduzir uma música e muito mais. Você pode usar essa função apenas quando estiver registrado na mesma Samsung Account que o outro aparelho e o que você está usando o seu Galaxy Buds.
- **Chamada e texto em outros aparelhos:** conecte seu tablet e smartphone para usar funções de chamadas e mensagens no tablet com o número de seu smartphone. Você deve registrar e acessar com a mesma Samsung account no tablet e no smartphone. Algumas funções de chamada e mensagem podem não estar disponíveis.
- **Manter aplicativos em outros aparelhos:** use os aplicativos do seu aparelho em outros conectados à sua Samsung account.
- **Vincular ao Windows:** acesse instantaneamente os dados salvos no seu aparelho em seu computador.
- **Multicontrole:** use um mouse e um teclado conectado com um computador Samsung que suporta esta função em seu telefone.
- **Samsung DeX:** defina o aparelho para ser usado como um computador.
- **Smart View:** verifique seu aparelho em uma tela maior conectando com uma TV ou monitor com a função espelhamento de tela disponível.
- **Galaxy Wearable:** ao conectar seu aparelho com um dispositivo vestível, você pode personalizar as configurações do dispositivo e aplicativos.
- **SmartThings:** controle e gerencie eletrodomésticos inteligentes e produtos IoT (Internet das Coisas).
- **Android Auto:** conecte seu aparelho com um veículo e controle algumas funções direto da tela do veículo.

# Modos e Rotinas

## Introdução

Selecione um modo com base em sua atividade ou localização atual ou adicione seus padrões de uso repetidos como rotinas e use seu aparelho de forma mais prática.

Na tela de configurações, toque em **Modos e Rotinas**.

## Usar modos

### Adicionar modos

- 1 Na tela de configurações, toque em **Modos e Rotinas** → **Modos**.
- 2 Selecione um modo desejado ou toque em **Adicionar modo** para adicionar seus próprios.

### Executar modos

Os modos serão executados automaticamente quando suas condições forem detectadas. Você também pode executá-los manualmente tocando no botão sempre que quiser.

Para executar os modos manualmente, selecione o modo desejado e toque em **Ativar**.

Para desativar um modo em execução, toque no modo e toque em **Desativar**.

## Usar rotinas

### Adicionar rotinas

- 1 Na tela de configurações, toque em **Modos e Rotinas** → **Rotinas**.
- 2 Toque em  selecione a rotina desejada ou toque em **+** para adicionar suas próprias.

Se desejar definir as condições de execução para manual, toque em Iniciar manualmente. Esta opção aparecerá somente quando não houver condições de execução definidas.

Quando um pop-up aparecer, toque em Adicionar. Você pode adicionar a rotina na Tela inicial como widgets e acessá-la.

## Executar rotinas

As rotinas automáticas serão executadas quando suas condições forem detectadas. Para rotinas que foram configuradas com condições de execução **Iniciar manualmente**, você pode executá-las manualmente ao tocar no botão sempre que desejar.

Para executar rotinas manualmente, toque em  ao lado da rotina que deseja executar. Como alternativa, toque no widget da rotina na Tela inicial.

Para parar de executar rotinas, toque na rotina sob **Todos** →  → **Desativar esta rotina**.

## Sons e vibração

Altere as configurações de vários sons em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração**.

- **Som/Vibrar/Silenciar**: define o aparelho para utilizar o Modo Som, Vibrar ou Silenciar.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir o toque de chamada.
- **Silêncio temporário**: define o aparelho para usar o modo Silenciar por um certo período.
- **Toque**: altera o toque de chamada.
- **Som de notificação**: altera o som da notificação.
- **Som do sistema**: altera o som usado em certas funções, por exemplo, ao carregar o aparelho.
- **Volume**: ajuste o nível do volume do aparelho.
- **Vibração da chamada**: altere as configurações da vibração da chamada.
- **Vibração da notificação**: altere as configurações da vibração da notificação.
- **Vibração do sistema**: define o aparelho para emitir som ou vibrar para ações como ativar ou desativar a tela ou controlar o touch screen.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Qualidade sonora e efeitos**: ajusta as configurações da qualidade do som e dos efeitos.
- **Som do aplicativo separado**: define o aparelho para reproduzir mídia de um aplicativo específico separadamente em um outro aparelho de áudio.



Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Qualidade sonora e efeitos

Defina as configurações da qualidade do som e dos efeitos.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração** → **Qualidade sonora e efeitos**.

- **Dolby Atmos**: seleciona o modo otimizado de som surround para vários tipos de áudio, como filmes, músicas e voz. Com o Dolby Atmos, você pode ter uma experiência de ouvir sons que fluem ao seu redor.
- **Dolby Atmos para jogos**: experimente o som Dolby Atmos otimizado para jogos.
- **Equalizador**: selecione uma opção para um gênero musical específico e desfrute de um som otimizado.
- **Otimizador UHQ**: melhora a resolução de músicas e vídeos ao usar fones de ouvido com fio.
- **Adapt Sound**: define o melhor som para você.



Dependendo do modelo, você deve conectar fones de ouvido para usar algumas funções.

## Som do aplicativo separado

Defina o aparelho para reproduzir som de mídia de um aplicativo específico no alto-falante Bluetooth conectado ou no fone de ouvido separado do som de outros aplicativos.

Por exemplo, você pode ouvir o aplicativo de Navegação pelo alto-falante do seu aparelho enquanto ouve músicas reproduzidas pelo aplicativo Música através do alto-falante Bluetooth do veículo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração** → **Som do aplicativo separado** e toque na opção **Ativar agora**.
- 2 Selecione um aplicativo para reproduzir sons de mídia separadamente e toque no Botão Voltar.
- 3 Selecione um aparelho para reproduzir o som do aplicativo de mídia selecionado.

## Notificações

Altere as configurações das notificações.

Na tela de configurações, toque em **Notificações**.

- **Notificações do aplicativo:** selecione os aplicativos que você permite receber notificações.
- **Notificações da Tela de bloqueio:** defina como as configurações serão mostradas na Tela de bloqueio.
- **Estilo de pop-up de notificação:** selecione um estilo e defina as configurações.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar sons de notificação, exceto para exceções permitidas.
- **Configurações avançadas:** define configurações avançadas para notificações.

## Visor

### Opções

Altere o visor e as configurações da Tela inicial.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Claro / Escuro:** ativa ou desativa o Modo escuro.
- **Configurações do Modo escuro:** reduz o cansaço visual ao aplicar temas escuros enquanto usa o aparelho à noite ou em ambientes escuros. Você pode agendar um horário para ativar o modo escuro.  
 O tema escuro pode não ser aplicado em alguns aplicativos.
- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Brilho adaptável:** define o aparelho para controlar seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em ambientes com condições de iluminação semelhante.
- **Brilho extra:** define a tela para ser mais brilhante que o brilho máximo. Esta função está disponível ao desativar a função **Brilho adaptável**.
- **Suavidade do movimento:** altera a taxa de atualização da tela. Quando uma taxa maior é definida, a tela percorrerá mais suavemente.
- **Proteção para conforto ocular:** reduz o cansaço visual, limitando a quantidade de luz azul emitida pela tela. Você pode agendar um horário para a aplicação desta função.
- **Modo de tela:** altera o modo de tela para ajustar a cor e o contraste do visor.

- **Tamanho e estilo da fonte:** altera o tamanho e o estilo da fonte.
- **Aparência da tela e zoom:** modifica a aparência da tela e as configurações de zoom. Se você selecionar **Exibição múltipla**, a aparência otimizada para os aplicativos será aplicada ao abrir os aplicativos que aceitam essa função.
- **Aplicativos em tela cheia:** seleciona os aplicativos para usar no formato tela cheia.
- **Recorte da câmera:** define o aparelho para esconder o recorte da câmera frontal.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo Fácil:** altera para o Modo Fácil para exibir ícones maiores e aplica um formato mais simples à Tela inicial.
- **Painéis Edge:** define as configurações da Tela Edge.
- **Barra de tarefas:** altera as configurações da barra de tarefas.
- **Barra de navegação:** altera as configurações da barra de navegação.
- **Manter aplicativos na Tela frontal:** define o aparelho para alternar os aplicativos que você está usando na Tela principal para a Tela frontal ao fechar o aparelho.
- **Proteção contra toque acidental:** define o aparelho para evitar que a tela ative em lugares escuros, como bolso da calça ou bolsas.
- **Sensibilidade do toque:** aumente a sensibilidade do toque na tela para usá-la com películas protetoras.
- **Exibir informações de carregamento:** define o aparelho para exibir a porcentagem restante da bateria e o tempo estimado até que ela esteja completamente carregada quando a tela estiver desligada.
- **Proteção de tela:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.



Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Suavidade do movimento

A taxa de atualização é a quantidade de vezes que a tela é atualizada a cada segundo. Use uma alta taxa de atualização para evitar que a tela trave ao alternar entre as telas. A tela percorrerá mais suavemente. Ao selecionar a taxa de atualização padrão, você conseguirá usar a bateria por mais tempo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Suavidade do movimento**.
- 2 Selecione uma taxa.
  - **Adaptável**: obtenha animações suaves e percorra melhor a tela, ajustando automaticamente a taxa de atualização para uma maior.
  - **Padrão**: use esta taxa em situações normais para economizar bateria.

## Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor

Altere o modo de tela ou ajuste a cor do visor de acordo com sua preferência.

### Alterar o modo de tela

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** e selecione o modo desejado.

- **Vívido**: esta função otimiza a gama de cores, saturação e nitidez de sua tela. Você pode também ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.
- **Natural**: esta função ajusta a tela para um tom natural.




- Você pode ajustar a cor do visor somente no modo **Vívido**.
- O modo **Vívido** pode não ser compatível com aplicativos de terceiros.

### Otimizar o balanço de cor em tela cheia

Otimize a cor do visor ao ajustar os tons de cores de sua preferência.

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Vívido** e ajuste a barra de ajuste de cores sob **Balanço de branco**.

Ao arrastar a barra de ajuste de cores em direção a **Frio**, o tom da cor azul aumentará. Ao arrastar a barra em direção a **Quente**, o tom da cor vermelha aumentará.

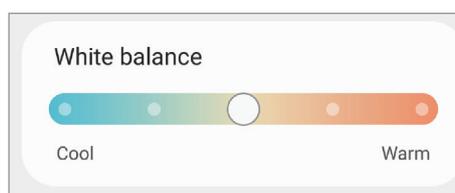

## Ajustar o tom da tela por valores de cores

Aumente ou diminua certos tons de cores ao ajustar os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Vívido**.
- 2 Toque em **Configurações avançadas**.
- 3 Ajuste a barra de cores **(R)** Vermelho, **(G)** Verde ou **(B)** Azul à sua preferência. O tom da tela será ajustado.

## Papel de parede e estilo

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e a Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede e estilo**.

## Temas

Aplique vários temas no aparelho para mudar os elementos visuais da Tela inicial, Tela de bloqueio e ícones.

Na tela de configurações, toque em **Temas**.

## Tela inicial

Defina configurações para a Tela inicial, como a aparência da tela.

Na tela de configurações, toque em **Tela inicial**.

# Tela de bloqueio

## Opções

Altere as configurações da Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

- **Tipo de bloqueio de tela:** altera o modo de bloqueio de tela.
  - **Smart Lock:** define o aparelho para desbloquear automaticamente em locais confiáveis ou quando dispositivos são detectados.
  - **Config. da tela de bloqueio:** altera as configurações da Tela de bloqueio para o modo de bloqueio selecionado.
  - **Tela de bloqueio:** altera as configurações dos itens exibidos na Tela de bloqueio e um papel de parede para ela.
  - **Widgets:** altera as configurações dos itens exibidos ao tocar no relógio na Tela de bloqueio.
  - **Manter pressionado para editar:** define o aparelho para exibir as opções de edição ao manter pressionada uma área vazia na Tela de bloqueio.
  - **Always On Display:** define o aparelho para exibir imagem ou informação enquanto a tela está desativada.
  - **Relógio de roaming:** altera o relógio para exibir na Tela de bloqueio o horário local e fuso horário quando em roaming.
  - **Sobre a Tela de bloqueio:** exibe a versão da Tela de bloqueio do aparelho.
-  • Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.
- As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela selecionado.

## Smart Lock

Defina o aparelho para desbloquear e permanecer desbloqueado em locais confiáveis quando os aparelhos são detectados.

Por exemplo, se você definir sua casa como um local confiável, ao chegar nela o seu aparelho detectará sua localização e desbloqueará automaticamente.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio** → **Smart Lock** e siga as instruções na tela para completar a configuração.

-  • Essa função está disponível depois que um modo de bloqueio de tela for definido.
- Se o aparelho não for utilizado por quatro horas ou quando ele for ligado, a tela deve ser desbloqueada usando o Padrão, PIN, ou Senha definidos.

## Always On Display

### (Exibir informação com a tela desativada)

Você pode verificar informações, como o relógio ou o calendário ou controlar a reprodução de música na tela quando ela estiver desativada.

Você pode também verificar novas notificações para novas mensagens ou chamadas perdidas.

O Always On Display está definido para aparecer apenas quando você tocar na tela. Para alterar as configurações para que apareça continuamente ou durante um tempo definido ou ao receber notificações, na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio** → **Always On Display** e selecione o modo desejado.

-  O brilho do Always On Display pode alterar automaticamente dependendo das condições de luz.

### Abrir notificações no Always On Display

Ao receber uma mensagem, perder uma chamada ou receber notificações de aplicativos, ícones de notificação aparecerão. Toque duas vezes no ícone de notificação para verificar a sua notificação.

-  Se a tela estiver bloqueada, você deve desbloqueá-la para verificar as notificações.

### Desativar a função Always On Display

Abra o painel de notificação, deslize para baixo novamente e toque em  (**Always On Display**) para desativar. Se não encontrar o  (**Always On Display**) no painel rápido, toque em  e arraste o botão para adicioná-lo.

Como alternativa, na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio** e toque na opção **Always On Display** para desativar.

## Segurança e privacidade

Altere as configurações para a segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade**.

- **Tela de bloqueio:** altere as configurações para a tela de bloqueio.
- **Contas:** altere as configurações para suas contas.
- **Buscar meu telefone:** ativa ou desativa a função SmartThings Find. Acesse o site ([smarthingsfind.samsung.com](http://smarthingsfind.samsung.com)) para rastrear e controlar o aparelho perdido ou roubado. Você também pode verificar a localização de dispositivos vestíveis conectados neste aparelho.
- **Segurança do app:** escaneie seus aplicativos e mantenha seu aparelho seguro de softwares maliciosos.
- **Atualizações:** verifique a versão do software do aparelho e verifique as atualizações.
- **Privacidade:** altere as configurações de privacidade.
- **Biometria:** altere as configurações das informações de biometria.
- **Samsung Pass:** verifica sua identidade através dos seus dados biométricos.
- **Pasta Segura:** cria uma pasta segura para proteger seus conteúdos e aplicativos.
- **Wi-Fi seguro:** define o aparelho para proteger seus dados enquanto usa redes Wi-Fi inseguras.
- **Samsung Blockchain Keystore:** gerencie sua chave privada blockchain com segurança.
- **Instalar apps desconhecidos:** define o aparelho para permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas.
- **Outras config. de segurança:** define as demais configurações de segurança.



Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da sua operadora ou modelo.

## Reconhecimento facial

Você pode definir o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.

-  • Se você utilizar seu rosto como modo de bloqueio de tela, ele não poderá ser usado para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um Padrão, PIN ou Senha definida ao registrar seu rosto. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos.

### Precauções para o uso do reconhecimento facial

Antes de usar o reconhecimento facial para desbloquear seu aparelho, tenha em mente as seguintes precauções.

- Seu aparelho pode ser desbloqueado por alguém que se pareça com você ou por algo que aparente a sua imagem.
- O Reconhecimento facial é menos seguro que os modos Padrão, PIN ou Senha.

### Para um melhor reconhecimento facial

Considerações ao usar reconhecimento facial:

- Ao fazer o registro, leve em consideração o uso de óculos, chapéus, máscaras, barba ou maquiagem pesada
- Certifique-se de que você está em uma área bem iluminada e que a lente da câmera está limpa ao registrar
- Para melhores resultados, certifique-se de que sua imagem não está desfocada

### Registrar seu rosto

Para um melhor registro do rosto, faça em lugares fechados e fora da luz solar direta.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Biometria** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Leia as instruções na tela e toque em **Continuar**.
- 3 Defina um modo de bloqueio de tela.
- 4 Posicione seu rosto dentro da moldura na tela.  
A câmera de reconhecimento escaneará seu rosto.



- Se o desbloqueio de tela com seu rosto não estiver funcionando devidamente, toque em **Remover registro facial** para remover o registro e registre seu rosto novamente.
- Para aumentar o reconhecimento facial, toque em **Adicionar aparência alternativa para melhorar o reconhecimento** e adicione uma aparência alternativa.

### Desbloquear a tela com o seu rosto

Você pode desbloquear a tela com o seu rosto em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Biometria** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque na opção **Desbloqueio facial** para ativar.
- 4 Na Tela de bloqueio, olhe para a tela.

Quando seu rosto for reconhecido, você pode desbloquear a tela sem usar qualquer outro modo de desbloqueio. Se seu rosto não for reconhecido, use o modo de bloqueio de tela predefinido.

### Excluir dados do registro facial

Você pode excluir dados faciais que tenha registrado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Biometria** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Remover registro facial** → **Remover**.

Uma vez que o rosto registrado for excluído, todas as funções relacionadas a ele também serão desativadas.

## Impressões digitais

Para que o leitor de impressão digital funcione, suas digitais precisam ser registradas e armazenadas em seu aparelho.



- Esta função pode estar indisponível dependendo da sua operadora ou modelo.
- O leitor de impressão digital usa características únicas de cada impressão digital para aumentar a segurança de seu aparelho. A probabilidade do sensor do leitor de impressão digital confundir duas impressões digitais é muito pequena. Entretanto, em casos raros nos quais impressões digitais separadas forem muito semelhantes, o sensor poderá reconhecê-las como idênticas.
- Se você utilizar suas digitais como modo de bloqueio de tela, elas não poderão ser usadas para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um Padrão, PIN ou Senha definida ao registrar suas digitais. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
- Se a sua digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o Padrão, o PIN ou a Senha que você definiu ao registrar a digital e registre novamente as suas digitais. Se o seu Padrão, PIN ou Senha for esquecido, você não conseguirá usar o aparelho sem restaurá-lo para o padrão de fábrica. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou transtornos causados pelo esquecimento de códigos de desbloqueio.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos.

### Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Ao inserir suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O aparelho pode não reconhecer digitais afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O aparelho pode não reconhecer as digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as digitais dos dedos frequentemente usados para executar tarefas no aparelho.
- Seu aparelho possui um sensor de reconhecimento de impressões digitais incorporado na Tecla Lateral. Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de digitais não seja arranhado ou danificado por objetos de metais, como moedas, chaves ou colares.

- Cobrir a área do sensor de reconhecimento de digitais com acessórios, como adesivos, pode diminuir a taxa de reconhecimento de digitais.
- Certifique-se que o sensor de reconhecimento de digitais e seus dedos estão limpos e secos.
- Se você dobrar o dedo ou usar a ponta dele, o aparelho poderá não reconhecer as suas digitais. Pressione a tela para que a ponta do seu dedo espalhe sobre a superfície da área de reconhecimento de impressões digitais.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode se acumular no aparelho. Evite usar esta função recurso em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto metálico.

### Registrar as digitais

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Biometria** → **Impressões digitais** e siga as instruções para registrar suas digitais. Você pode verificar se a sua impressão digital está registrada e o nome dela ao tocar em **Verificar digitais adicionadas**.

### Desbloquear a tela com as suas digitais

Você pode desbloquear a tela com a sua digital em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Biometria** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque na opção **Desbloquear com digitais** para ativar.
- 4 Na Tela de bloqueio, coloque seu dedo no sensor e escaneie sua digital.

### Remover as digitais

Você pode excluir as digitais registradas.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Biometria** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Selecione uma digital para excluir e toque em **Remover**.

## Samsung Pass

Registre seus dados biométricos no Samsung Pass e verifique sua identidade ao usar serviços que exigem seu acesso ou informações pessoais.



- Esta função está disponível somente para páginas acessadas através do aplicativo **Samsung Internet**. Alguns sites não suportam essa função.
- Os dados biométricos registrados são salvos somente em seu aparelho e não são sincronizados com outros aparelhos ou servidores.

### Registrar o Samsung Pass

Antes de usar o Samsung Pass, registre os seus dados biométricos no Samsung Pass.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Samsung Pass**. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

### Verificar a senha da Samsung account

Você pode usar seus dados biométricos registrados para verificar sua identidade em vez de inserir a senha da sua Samsung account, por exemplo, quando você compra conteúdos da **Galaxy Store**.

Na tela do Samsung Pass, toque em **⋮** → **Configurações** → **Conta e sincronização** e toque na opção **Validar com o Samsung Pass** para ativar.

### Usar o Samsung Pass para entrar em sites

Você pode usar o Samsung Pass para entrar em sites compatíveis com auto preenchimento de usuário e senha.

- 1 Na tela de acesso do site, insira seu nome de usuário e senha e toque no botão de acesso no site.
- 2 Quando um pop-up aparecer questionando se deseja salvar as informações de acesso, marque a opção **Entrar com o Samsung Pass** e toque em **Lembrar**.

### Usar o Samsung Pass para entrar em aplicativos

Você pode usar o Samsung Pass para entrar em aplicativos compatíveis com auto preenchimento de usuário e senha.

- 1 Na tela de acesso do aplicativo, insira seu nome de usuário e senha e toque no botão de acesso do aplicativo.
- 2 Quando um pop-up questionar se deseja salvar as informações de acesso que aparecem, toque em **Salvar**.

## Gerenciar as informações de acesso

Verifique a lista de sites que você definiu para usar o Samsung Pass e gerencie suas informações de acesso.

- 1 Na tela do Samsung Pass, toque em **Apps/sites** e selecione um site ou aplicativo da lista.
- 2 Toque em **Editar** e altere seu nome de usuário, sua senha e o nome do site ou do aplicativo.  
Para apagar suas informações de acesso, toque em **Excluir**.

## Inserir seus dados pessoais automaticamente

Você pode usar o Samsung Pass para inserir informações pessoais como seu endereço ou informações do cartão de pagamento em aplicativos que suportam o preenchimento automático.

- 1 Na tela do Samsung Pass, selecione uma opção sob **Informações privadas**.
- 2 Insira as informações e toque em **Salvar**.  
Agora você pode usar os dados biométricos registrados no Samsung Pass ao inserir as informações pessoais automaticamente em aplicativos suportados.

## Excluir seus dados do Samsung Pass

Você pode excluir seus dados biométricos, informações de acesso a sites e dados registrados de aplicativos do Samsung Pass.

Na tela do Samsung Pass, toque em  → **Configurações** → **Ver todos os aparelhos usando Samsung Pass** →  → **Encerrar Samsung Pass** ou **Sair da Samsung Pass**.

-  • Sua Samsung account permanecerá ativa.
- Os dados do Samsung Pass nos outros aparelhos conectados em sua Samsung account também serão excluídos.

## Pasta Segura

A Pasta Segura protege seu conteúdo particular e aplicativos, como fotos e contatos, de serem acessados por outras pessoas. Você pode manter seu conteúdo particular e aplicativos seguros mesmo quando o aparelho estiver desbloqueado.

- ❗ A Pasta Segura é uma área separada e protegida. Os dados na Pasta Segura não podem ser transferidos para outros aparelhos através de modos de compartilhamento não aprovados como USB ou Wi-Fi Direct. Tentar personalizar o sistema operacional ou modificar o software pode fazer com que a Pasta Segura bloqueie e fique inacessível automaticamente. Antes de salvar dados na Pasta Segura, certifique-se de fazer o backup em outro local seguro.

### Configurar a Pasta Segura

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Segurança e privacidade** → **Pasta Segura**.
  - 2 Siga as instruções na tela para completar a configuração.  
Quando um pop-up questionar se deseja restaurar seu Tipo de bloqueio da Pasta Segura com sua Samsung Account aparecer, toque em **Ativar**. Se esquecer a sua senha, você pode restaurar usando sua Samsung Account. Se não ativar esta função, você não conseguirá restaurar o tipo de bloqueio quando esquecê-lo.  
Quando a configuração terminar, a Pasta Segura iniciará e o ícone do aplicativo Pasta Segura (🔒) será adicionado à Tela de aplicativos.
- 📝 • Ao iniciar o aplicativo **Pasta Segura**, você deve desbloquear o aplicativo usando o seu modo de bloqueio predefinido.
  - Para alterar o nome ou ícone da Pasta Segura, toque em ⋮ → **Personalizar**.

### Configurar o bloqueio automático da Pasta Segura

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em ⋮ → **Configurações** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.
  - 2 Selecione uma opção de bloqueio.
- 📝 Para bloquear manualmente sua Pasta Segura, toque em ⋮ → **Bloquear e sair**.

## Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdos como fotos e vídeos para a Pasta Segura. A seguir, um exemplo de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Adicionar arquivos**.
- 2 Toque em **Imagens**, marque as imagens para mover e toque em **Concluído**.
- 3 Toque em **Mover**.  
Os itens selecionados serão excluídos da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.

 O método para mover pode variar dependendo do tipo de conteúdo.

## Remover conteúdo da Pasta Segura

Você pode mover conteúdos da Pasta Segura para o aplicativo correspondente no armazenamento padrão. A seguir, um exemplo de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem e toque em  → **Remover da Pasta Segura**.  
Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

## Adicionar aplicativos

Adicione um aplicativo para usar na Pasta Segura.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **+**.
- 2 Marque um ou mais aplicativos instalados no aparelho e toque em **Adicionar**.

## Remover aplicativos da Pasta Segura

Mantenha um aplicativo desejado pressionado e toque em **Desinstalar**.

## Adicionar conta

Adicione suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las com os aplicativos na Pasta Segura.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** → **Gerenciar contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

## Ocultar a Pasta Segura

Você pode ocultar o atalho da Pasta Segura da Tela de aplicativos.

Abra o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** e toque na opção **Adicionar Pasta Segura à Tela de aplicativos** para desativar.

Como alternativa, abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (**Pasta Segura**) para desativar. Se não encontrar o ícone  (**Pasta Segura**) no painel rápido, toque em  e arraste o botão para baixo para adicioná-lo.

Se você deseja exibir a Pasta segura novamente, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Segurança e privacidade** → **Pasta Segura** e toque na opção **Adicionar Pasta Segura à Tela de aplicativos** para ativar.

## Desinstalar a Pasta Segura

Você pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e os aplicativos dela.

Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Mais configurações** → **Desinstalar**.

Para fazer o backup do conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, marque a opção **Mover arquivos de mídia da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para acessar os dados copiados da Pasta Segura, abra o aplicativo **Meus Arquivos** e toque em **Armazenamento interno** → **Download** → **Secure Folder**.

 Notas salvas no **Samsung Notes** não serão copiadas.

## Wi-Fi seguro

O Wi-Fi seguro é um serviço que protege sua conexão de rede Wi-Fi. Ele criptografa os dados utilizando redes Wi-Fi e desabilita aplicativos de rastreamento e sites para que você possa usar as redes Wi-Fi com segurança. Por exemplo, ao utilizar uma rede Wi-Fi sem segurança em locais públicos, como cafeterias ou aeroportos, o Wi-Fi seguro é ativado automaticamente para que ninguém possa invadir suas informações de acesso ou monitorar sua atividade em aplicativos e sites.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Wi-Fi seguro** e siga as instruções na tela para completar a configuração.

Quando o Wi-Fi seguro estiver ativado, o ícone  aparecerá na barra de status.

-  Utilizar essa função pode resultar em uma velocidade de rede Wi-Fi mais lenta.
- Esta função pode estar indisponível dependendo da rede Wi-Fi, da sua operadora ou modelo.

## Selecionar aplicativos para proteger usando o Wi-Fi seguro

Selecione os aplicativos para proteger usando o Wi-Fi seguro para que você possa proteger com segurança os dados, como sua senha ou suas atividades em aplicativos, de serem acessados por outras pessoas.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Wi-Fi seguro** →  → **Configurações** → **Aplicativos protegidos** e deslize os seletores ao lado dos aplicativos que você deseja proteger usando o Wi-Fi seguro.

 Alguns aplicativos podem não suportar essa função.

## Comprar um plano de proteção

Você possui um plano de proteção limitado gratuito para redes Wi-Fi todo mês. Você pode também comprar planos de proteção pagos e ter proteção ilimitada por um tempo determinado.

1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Wi-Fi seguro**.

2 Toque em **Plano de proteção** → **Atualizar** e selecione o plano desejado.

 Para determinados planos de proteção, você pode transferir o plano de proteção para outro aparelho registrado com sua Samsung account.

3 Siga as instruções na tela para concluir a compra.

## Local

Altere as configurações para permissões de informações de localização.

Na tela de configurações, toque em **Local**.

- **Permissões de aplicativo:** exibe a lista de aplicativos que tem permissão para acessar a localização do aparelho e editar as configurações de permissão.
- **Serviços de localização:** defina o aparelho para usar as funções Wi-Fi ou Bluetooth para melhorar a precisão de sua localização, mesmo quando estiverem desativados. Você também pode verificar os serviços de localização que seu aparelho está usando.
- **Acesso recente:** exibe quais aplicativos solicitaram sua informação de localização atual.

## Segurança e emergência

Gerencie seus dados médicos e contatos de emergência. Você também pode definir as configurações para funções de emergência, como alertas de emergência sem fio.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e emergência**.

- **Informações médicas:** insira suas informações médicas.
- **Contatos de emergência:** insira seus contatos de emergência.
- **SOS de emergência:** define o aparelho para enviar mensagens de ajuda pressionando a Tecla Lateral várias vezes.
- **Compartilhamento de emergência:** defina o aparelho para enviar informações, como sua localização, nível da bateria, para seus contatos de emergência por um certo período.
- **Silenciar as notificações ao dirigir:** ativa a função Não perturbe automaticamente enquanto dirige.
- **Serviço de localização de emergência:** ative o serviço de localização de emergência.
- **Alertas de emergência sem fio:** altere as configurações para alertas de emergência sem fio.



Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Contas e backup

### Opções

Sincronize, faça backup ou restaure os dados do seu aparelho usando a Samsung Cloud. Você também pode entrar em contas, como sua Samsung account ou conta Google, ou transferir dados para ou de outros aparelhos através do Smart Switch.

Na tela de configurações, toque em **Contas e backup**.

- **Gerenciar contas:** adiciona suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las.
- **Samsung Cloud:** faça o backup dos seus dados e configurações e restaure os dados e configurações do aparelho anterior mesmo se você não possuí-lo.
- **Google Drive:** mantém suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas em seu aparelho. Você pode fazer o backup de suas informações confidenciais. Você deve entrar em sua conta Google para fazer o backup dos dados.

- **Smart Switch:** abre o Smart Switch e transfere dados de seu aparelho anterior.
-  Faça o backup dos dados regularmente para um local seguro como a Samsung Cloud ou para um computador, para que você possa restaurá-los se os dados estiverem corrompidos ou forem perdidos devido a uma restauração indesejada para o padrão de fábrica.

## Samsung Cloud

Faça o backup dos dados de seu aparelho com a Samsung Cloud e restaure-os posteriormente.

### Fazer backup de dados

Você pode fazer o backup dos dados do seu aparelho com a Samsung Cloud.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas e backup** e toque em **Fazer backup dos dados sob Samsung Cloud**.
- 2 Marque os itens que deseja fazer backup e toque em **Fazer Backup já**.
- 3 Toque em **OK**.

-  • Alguns dados podem não ser copiados. Para verificar quais dados farão o backup, na tela de configurações, toque em **Contas e backup** e toque em **Fazer backup dos dados sob Samsung Cloud**.
- Para verificar os dados de backup para outros aparelhos na sua Samsung Cloud, na tela de configurações, toque em **Contas e backup** → **Restaurar dados** e selecione um aparelho desejado.

### Restaurar dados

Você pode restaurar seus dados de backup da Samsung Cloud para o seu aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas e backup**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** e selecione um aparelho desejado.
- 3 Marque os itens desejados para restaurar e toque em **Restaurar**.

## Google

Define as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Na tela de configurações, toque em **Google**.

## Recursos avançados

### Opções

Ative os recursos avançados e defina as configurações que as controlam.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados**.

- **Labs:** use funções experimentais do aparelho.
- **S Pen:** altera as configurações para utilizar a S Pen.
- **Tecla Lateral:** selecione um aplicativo ou uma função para executar usando a Tecla Lateral.
- **Múltiplas janelas:** defina como iniciar as Múltiplas janelas. Você também pode definir as configurações para essa função.
- **Movimentos e gestos:** ativa a função de movimentos e gestos e personaliza as configurações.
- **Modo de operação com uma mão:** ativa o modo de operações com uma mão para sua conveniência ao utilizar o aparelho com uma mão.
- **Bixby:** Bixby é uma assistente que auxilia o usuário a utilizar seu aparelho de forma mais conveniente.
- **Sugestões inteligentes:** define o aparelho para analisar informações importantes em textos selecionados ou mensagens recebidas, como eventos e endereços e sugerir que eles sejam adicionados como eventos no calendário ou para usar aplicativos relacionados. Você também pode obter sugestões para ações úteis ou textos para inserir com base no seu histórico de uso do aplicativo.
  -  As informações coletadas são armazenadas e usadas apenas neste aparelho para proteger suas informações pessoais.
- **Telas capturadas e gravador de tela:** altera as configurações para captura e gravação de tela.
- **Exibir contatos ao compartilhar conteúdo:** define o aparelho para exibir as pessoas que você contatou no painel de opções de compartilhamento para que você possa compartilhar conteúdo diretamente.
- **Efeitos de videochamada:** define o uso da função que altera a imagem de fundo ou bloqueia o ruído de fundo durante videochamadas.
  -  • Esta função está disponível apenas em alguns aplicativos.
  - Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.

- **Brilho do vídeo:** melhora a qualidade da imagem de seus vídeos para aproveitar cores mais brilhantes e vívidas.
  -  Esta função pode não estar disponível em alguns aplicativos.
- **Dual Messenger:** instala o aplicativo secundário e usa duas contas separadas para o mesmo aplicativo de mensagens.
  -  Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo da sua operadora ou modelo.

## Movimentos e gestos

Ative a função de movimentos e gestos e personalize as configurações.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados** → **Movimentos e gestos**.

- **Levantar para ativar:** define o aparelho para ativar a tela ao pegá-lo.
- **Tocar 2 vezes para ativar a tela:** define o aparelho para ativar a tela ao tocar duas vezes em qualquer lugar da tela enquanto ela estiver desativada.
- **Tocar 2 vezes para desativar a tela:** define o aparelho para desativar a tela ao tocar duas vezes em qualquer área vazia da Tela inicial ou Tela de bloqueio.
- **Usar palma da mão para desl. tela:** define o aparelho para desativar a tela ao cobri-la inteira com a palma da mão. Isto pode não funcionar se o teclado estiver sendo exibido na tela.
- **Tela ativada durante a visualização:** define o aparelho para evitar que a tela desative enquanto estiver olhando para ela.
- **Alertar ao pegar o telefone:** define o aparelho para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao pegar o aparelho.
  -  Esta função pode não funcionar adequadamente se a tela for ativada ou se o aparelho não estiver em uma superfície plana.
- **Silenciar com gestos:** define o aparelho para silenciar certos tipos de sons utilizando movimentos ou gestos.
- **Deslizar a lateral da mão para capturar:** define o aparelho para capturar uma imagem ao deslizar a lateral de sua mão para a esquerda ou para a direita sobre a tela. Você pode acessar as imagens capturadas na Galeria. Não é possível capturar a tela enquanto usa alguns aplicativos e funções.
  -  Agitação excessiva ou impactos no aparelho pode causar um comando não intencional para algumas funções que usam sensores.

## Efeitos de videochamada

Você pode usar as funções que alteram o plano de fundo ou o ruído do plano de fundo durante as videochamadas.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados** → **Efeitos de videochamada** e toque na opção **Desativado** para ativar. O ícone  será adicionado na tela do aplicativo de videochamada.

## Usar os efeitos de videochamada

Na tela da videochamada, toque em .

- **Restaurar tudo:** redefine as configurações.
- **Plano de fundo:** altera o desfoque do fundo da imagem.
- **Rosto:** aplique efeitos de beleza ao rosto.
- **Tom de cor:** ajusta a cor da tela e brilho.
- **Enquadramento automático:** ativa ou desativa a função de enquadramento automático. Ao ativar essa função, o aparelho altera o ângulo de disparo e o zoom automaticamente reconhecendo e rastreando as pessoas durante as videochamadas.
- **Modo de microfone:** bloqueia o ruído de fundo para tornar o som mais nítido.
  - **Padrão:** remove o ruído para que soe como uma chamada de voz comum.
  - **Foco na voz:** concentra o som vindo na direção da câmera frontal.
  - **Todos os sons:** transmite todos os sons ao seu redor, como sons de música.
- : seleciona ou adiciona cores no fundo da imagem ou outras imagens para usar durante as videochamadas.



- Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.
- Algumas funções estão disponíveis somente ao usar a câmera frontal.

## Dual Messenger

Instale o aplicativo secundário e use duas contas separadas para o mesmo aplicativo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados** → **Dual Messenger**.  
Os aplicativos compatíveis aparecerão.
- 2 Deslize o seletor do aplicativo para instalar o aplicativo secundário.  
O aplicativo secundário será instalado. O ícone do aplicativo secundário será exibido com este ícone .



- A função Dual Messenger pode estar indisponível dependendo do aplicativo.
- Algumas funções podem ser limitadas no aplicativo secundário.

## Desinstalar ou desativar o aplicativo secundário

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados** → **Dual Messenger**.
- 2 Deslize o seletor do aplicativo desejado e toque em **Desinstalar**.  
Todos os dados relacionados com o aplicativo secundário serão excluídos.

- Se você desinstalar o aplicativo primário, o secundário também será excluído.

## Bem-estar digital e controles parentais

Verifique o histórico de uso do seu aparelho e utilize funções para impedir que ele interfira em sua vida. Você pode também definir o controle parental para seus filhos e gerenciar o uso digital deles.

Na tela de configurações, toque em **Bem-estar digital e controles parentais**.

- **Meta de tempo de tela:** define metas de tempo de uso do seu aparelho no dia.
- **Temporizadores de aplicativos:** limita o tempo de uso diário para cada aplicativo ao definir um temporizador. Quando o tempo expirar, o aplicativo será desativado e você não conseguirá usá-lo.
- **Monitor de direção:** ativa o monitor de direção para monitorar a quantidade de vezes que usa o aparelho enquanto dirige.
- **Monitor de volume:** ativa o monitor de volume para proteger sua audição.
- **Controles parentais:** gerencie o uso digital de seus filhos.

# Assistência do aparelho e bateria

## Introdução

Esta função fornece uma visão geral do status da bateria, armazenamento, memória e do sistema de segurança do seu aparelho. Você pode também otimizar o aparelho.

## Otimizar seu aparelho

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Otimizar agora**.

A função Otimização rápida melhora o desempenho do aparelho através das seguintes ações:

- Fechando aplicativos que estão executando em segundo plano.
- Ajustando o uso anormal da bateria.
- Buscando por aplicativos com falhas e malware.

## Bateria

Verifique a bateria restante e o tempo disponível para utilizar o aparelho. Quando o aparelho estiver com níveis baixos de bateria, mantenha a energia da bateria ativando funções de economia de energia.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Bateria**.

- **Economia de energia:** ativa o modo economia de energia para estender o tempo de uso da bateria.
  - **Limites de uso em segundo plano:** limita o uso da bateria para aplicativos não muito utilizados.
  - **Wireless PowerShare:** carrega outro aparelho com a bateria do seu.
  - **Mais configurações de bateria:** define configurações avançadas para a bateria.
-  • O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e das condições de operação.
- Você pode não receber notificações de alguns aplicativos que usem o modo de economia de energia.

## Armazenamento

Verifique o status da memória disponível e da memória utilizada.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Armazenamento**. Para excluir arquivos ou desinstalar aplicativos que você não usa mais, selecione uma categoria. Em seguida, mantenha pressionado ou selecione um item e toque em **Excluir** ou **Desinstalar**.



- A capacidade atual disponível do armazenamento interno é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e aos aplicativos padrões ocuparem parte do armazenamento. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o aparelho.
- Você pode descobrir a capacidade disponível do armazenamento interno de seu aparelho na seção Especificações no site da Samsung.

## Memória

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Memória**.

Para aumentar a velocidade de seu aparelho interrompendo a utilização de aplicativos executados em segundo plano, marque todos os aplicativos na lista e toque em **Limpar**.

## Proteção do aparelho

Verifique o status de segurança do aparelho. Essa função pesquisa por malware em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Proteção do aparelho** → **Ativar** → **Verificar aparelho**.

## Otimização automática

Você pode definir o aparelho para executar a otimização automática quando ele não estiver em uso. Na tela de configurações, toque em **Otimização automática** e toque na opção **Reiniciar quando necessário** para ativar.

## Atualização de software

Atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você pode também agendar atualizações de software.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Atualização de software**.

## Diagnóstico

Teste seu aparelho usando o Samsung Members.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Diagnóstico**.  
Selecione um item para testar ou toque em **Testar tudo** para testar todos os itens.

## Modo de manutenção

Ative o modo de manutenção para proteger sua privacidade enquanto outra pessoa usa o seu aparelho, como ao mandar para manutenção.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Modo de manutenção** → **Ativar**.

## Aplicativos

Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações. Você pode verificar a informação de uso dos aplicativos, alterar suas notificações, definir permissões ou desativar aplicativos desnecessários.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos**.

## Gerenciamento geral

Defina as configurações do sistema ou restaure o aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral**.

- **Idioma:** seleciona idiomas para o aparelho.
- **Idiomas do aplicativo:** seleciona o idioma que você deseja usar em cada aplicativo.
- **Leitura de texto:** altera as configurações de texto-para-fala, como idiomas, velocidade e muito mais, quando o TalkBack é ativado.
- **Entrada de voz:** baixe pacotes de idiomas para usar a função de entrada de voz sem rede.
- **Data e hora:** acessa e altera as configurações de como a hora e a data serão exibidas na tela de seu aparelho.
  -  Se a bateria permanecer completamente descarregada, a data e a hora serão zeradas.
- **Configurações Teclado Samsung:** define as configurações do Teclado Samsung.

- **Lista de teclados e padrão:** selecione o teclado a ser usado como padrão e altere suas configurações.
- **Teclado físico:** define as configurações para um teclado físico.
- **Mouse e trackpad:** define as configurações para um mouse ou trackpad externo.
- **Senhas e preenchimento automático:** seleciona um serviço de autopreenchimento para usar.
- **Restaurar:** restaura as configurações de seu aparelho ou executa uma restauração para o padrão de fábrica.
- **Serviço de personalização:** define um serviço personalizado com base em seus interesses e como você usa o seu aparelho.
- **Fale conosco:** faça perguntas ou verifique as perguntas mais frequentes.

## Adicionar idiomas no aparelho

Você pode adicionar idiomas para usar em seu aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral** → **Idioma** → **Adicionar o idioma**.  
Para saber todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em  → **Todos os idiomas**.
- 2 Selecione um idioma para adicionar.
- 3 Para definir o idioma selecionado como idioma padrão, toque em **Def. como padrão**. Para manter a configuração do idioma atual, toque em **Manter atual**.  
O idioma selecionado será adicionado em sua lista de idiomas. Se você alterar o idioma padrão, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma padrão de sua lista de idiomas, selecione o idioma desejado e toque em **Aplicar**. Se o aplicativo não suportar o idioma padrão, o próximo idioma suportado na lista será usado.

## Acessibilidade

Altere várias configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

## Atualização de software

Atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você pode também agendar atualizações de software.

Na tela de configurações, toque em **Atualização de software**.

- **Baixar e instalar:** verifica e instala atualizações manualmente.
- **Download automático via Wi-Fi:** define o aparelho para baixar atualizações automaticamente ao conectar a rede Wi-Fi.
- **Última atualização:** exibe informações sobre a última atualização de software.

 Se atualizações de software emergenciais forem liberadas para a segurança do seu aparelho e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, elas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

### Informações de atualização de segurança

A Samsung Electronics oferece atualizações de segurança para reforçar a segurança de seu aparelho e proteger suas informações pessoais. Para atualizações de segurança para o seu modelo, visite o site [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).

 O site suporta somente alguns idiomas.

## Dicas e manual do usuário

Veja as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho e os aplicativos ou definir configurações importantes.

 Cobranças adicionais podem ser geradas ao acessar links que requerem conexão de rede.

Como alternativa, na Tela de aplicativos, toque em **Manual do Usuário** ou **Samsung** → **Manual do Usuário**.

## Sobre o telefone

Acesse as informações de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o telefone**.

Para alterar o nome do seu aparelho, toque em **Editar**.

- **Informações de status:** exibe várias informações do aparelho como status do chip, endereço MAC do Wi-Fi e número de série.
- **Informações legais:** exibe informações legais relacionadas ao aparelho como Informações de segurança e Licença de código aberto.
- **Informações do software:** exibe as informações de software, como versão de Android e versão de firmware.
- **Informações da bateria:** exibe informações e status da bateria.

# Avisos de uso

## Cuidados ao usar o aparelho

Por favor, leia este manual ao utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações de fábrica do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu aparelho dependendo do país, provedor de serviços, especificações do modelo ou versão de software.
- O aparelho pode solicitar uma conexão com a rede Wi-Fi ou móvel ao usar alguns aplicativos e funções.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem alto processamento e uso elevado da memória RAM afetarão o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicativos de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicativos não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicativos já instalados no aparelho estão sujeitos a atualizações e podem deixar de ser suportados sem aviso prévio.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua garantia.

- Você pode observar a tela claramente mesmo sob a luz solar direta ao ajustar automaticamente o nível de contraste com base em seus arredores. Devido à natureza do produto, a exposição de gráficos por longos períodos pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.
  - Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos períodos e desativá-la quando o aparelho não estiver sendo utilizado.
  - Você pode definir a tela para desativar automaticamente quando não estiver usando. Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Duração da luz de fundo** e selecione o período que deseja que o aparelho aguarde antes de desativar a tela.
  - Para definir a tela para ajustar o brilho automaticamente com base em seus arredores, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** e toque na opção **Brilho adaptável** para ativar.
- O uso de transmissores ultra-wideband (UWB) é proibido a bordo de aviões ou navios. Ao ativar o Modo Offline, a função UWB será desativada.
- O uso de aparelhos móveis em aviões ou navios pode estar sujeito a diretrizes e restrições federais e locais. Verifique com as autoridades apropriadas e siga sempre as instruções da tripulação sobre quando e como você pode usar seu aparelho.
- As larguras de banda suportadas pelo aparelho podem variar dependendo do país ou operadora.
- A disponibilidade da rede 5G pode variar dependendo do país, operadora e ambiente de uso.
- Seu aparelho contém ímãs. Mantenha-o distante de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímãs. No caso de dispositivos médicos, mantenha mais de 15cm distante de seu aparelho. Interrompa o uso se suspeitar de qualquer interferência com seu dispositivo médico e consulte seu médico ou fabricante do dispositivo. A localização dos ímãs está marcada com a cor cinza na imagem do aparelho.

## Ícones de instrução



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção:** situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.

## Notas sobre a embalagem e acessórios

Consulte o Guia rápido para saber o conteúdo da embalagem.

- Os itens fornecidos com seu aparelho e acessórios disponíveis podem variar dependendo de seu país e operadora.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelhos.
- Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais Samsung na loja de sua operadora. Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu aparelho antes de comprá-los.
- Utilize somente carregadores e baterias aprovados pela Anatel e acessórios e cabos aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a mudanças dependendo exclusivamente do fabricante. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.
- Os fones de ouvido (USB tipo C) que suportam saída digital podem ser usados com o aparelho. No entanto, o aparelho pode não ser compatível com fones de ouvido que usam um método de saída de áudio diferente ou que foram feitos por fabricantes diferentes.

## Resistência à água

Seu aparelho é resistente à água e atende as seguintes normas internacionais:

- Certificação IPX8 de resistência à água: conforme as exigências da norma IEC 60529 e foi testado em água doce, profundidade 1,5 m, tempo 30 minutos, sem movimento.

Você deve acompanhar as seguintes diretrizes para manter a resistência à água.

- Não exponha o aparelho a água de piscina ou do mar.
- Se o aparelho for exposto a água suja ou outros líquidos, como água com sabão, óleo, perfume, protetor solar, higienizador de mãos, produtos químicos, como cosméticos, ou líquidos que incluam o álcool, limpe o aparelho com água fresca, com um pano macio e limpo e seque-o completamente antes de usá-lo para manter a resistência à água.
- Não exponha o aparelho à água com alta pressão. Um aumento repentino na pressão da água pode exceder o nível garantido de resistência à água.
- Em locais como sauna ou banho turco, o desempenho de resistência à água pode ser danificado devido a mudanças bruscas na temperatura.
- Se o aparelho for submetido a um impacto ou for danificado, sua resistência à água pode diminuir.

Se o aparelho for exposto à água, siga estas diretrizes:

- Limpe o aparelho com um pano macio e limpo, e seque-o completamente.
- Se o microfone ou alto-falante não estiver completamente seco, o som poderá não reproduzir claramente durante uma chamada.
- O touch screen e outras funções podem não operar corretamente se o aparelho for usado em água.
- Não conecte o carregador ou quaisquer acessórios até que o aparelho esteja completamente seco. O aparelho pode ser danificado se um acessório ou carregador for conectado quando o conector multifuncional ainda não estiver seco.

A resistência à água do seu aparelho Samsung Galaxy não é permanente e pode diminuir com o passar do tempo devido ao desgaste natural.

## Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho

### Quando o aparelho aquecer enquanto carrega

O aparelho e o carregador podem aquecer enquanto carregam. Durante o carregamento sem fio ou carregamento rápido, o aparelho pode parecer mais quente ao manuseá-lo. Isso não afeta a vida útil dele ou seu desempenho e está na faixa normal de funcionamento. Se a bateria aquecer muito, a velocidade do carregamento pode diminuir ou o carregador pode interromper o carregamento.

#### Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Desconecte o carregador do aparelho e feche quaisquer aplicativos em execução. Aguarde o aparelho esfriar e recomece a carregar.
- Se a parte inferior do aparelho aquecer, pode ser que o cabo USB esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar o carregador sem fio, não coloque materiais estranhos como objetos metálicos, ímãs e cartões com tarja magnética entre o aparelho e o carregador sem fio.

 A função carregamento sem fio ou carregamento rápido está disponível apenas em modelos compatíveis.

### Quando o aparelho aquecer durante o uso

Ao utilizar funções ou aplicativos que requerem mais energia ou usá-los por longos períodos, seu aparelho pode aquecer temporariamente devido ao consumo elevado da bateria. Feche quaisquer aplicativos em execução e não use o aparelho por um tempo.

Confira os seguintes exemplos de situações em que o aparelho pode superaquecer:

- Durante a configuração inicial, após a compra ou ao restaurar os dados
- Ao baixar arquivos extensos

- Ao usar aplicativos que requerem mais energia ou usar aplicativos por longos períodos
  - Ao jogar com resolução em alta qualidade por longos períodos
  - Ao gravar vídeos por longos períodos
  - Ao transmitir vídeos enquanto usa a configuração máxima de brilho
  - Ao conectar em uma TV
- Ao executar multitarefas (ou executar vários aplicativos em segundo plano)
  - Ao usar a função Múltiplas janelas
  - Ao atualizar ou instalar aplicativos enquanto grava vídeos
  - Ao baixar arquivos extensos durante uma videochamada
  - Ao filmar enquanto usa um aplicativo de navegação
- Ao usar grandes quantidades de dados para sincronização com a nuvem, e-mail ou outras contas
- Ao usar um aplicativo de navegação em um veículo enquanto o aparelho é exposto à luz solar direta
- Ao usar a função Roteador Wi-Fi ou Ancoragem
- Ao usar o aparelho em áreas com sinal fraco ou sem recepção de sinal
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando o conector multifuncional do aparelho estiver danificado ou exposto a materiais estranhos como líquidos, poeira, pó metálico e grafite
- Quando você estiver em roaming

### **Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:**

- Mantenha o aparelho atualizado com o software mais recente.
- Incompatibilidades entre os aplicativos em execução podem causar o aquecimento do aparelho. Reinicie o aparelho.
- Desative as funções Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não estiver utilizando.
- Feche os aplicativos que aumentam o consumo da bateria ou que estão sendo executados em segundo plano quando não estiverem em uso.
- Exclua arquivos desnecessários ou aplicativos não utilizados.
- Diminua o brilho da tela.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo. Se continuar a superaquecer, contate um Centro de Serviços Samsung.

## Precauções para o superaquecimento do aparelho

Se você começar a se sentir desconfortável devido ao superaquecimento do aparelho, pare de utilizá-lo.

Quando o aparelho superaquece, as funções e o desempenho podem ser limitados ou o aparelho pode desligar para resfriar. Essa função está disponível somente em modelos compatíveis.

- Se o aparelho superaquecer, o brilho da tela, a taxa de atualização da tela e a velocidade de desempenho serão limitados para diminuir a temperatura do aparelho. Mesmo se o ícone indicador de carregamento da bateria aparecer, o carregamento pode ser lento. Quando o carregamento parar devido a um aumento na temperatura do aparelho, o ícone indicador de bateria piscará.
- Se o aparelho atingir uma determinada temperatura, uma mensagem de advertência aparecerá para evitar a falha do aparelho, irritações de pele e ferimentos e vazamento da bateria. Os aplicativos em execução serão encerrados e as demais funções de chamadas e outras funções serão limitadas, exceto chamadas de emergência, até o aparelho esfriar.
- Se a segunda mensagem aparecer devido a um aumento adicional da temperatura do aparelho, ele desligará. Não use o aparelho até que a temperatura dele diminua abaixo de um nível especificado. Se a segunda mensagem de aviso aparecer durante uma chamada de emergência, a chamada não será desligada por um desligamento forçado.

### **Faixa de temperatura operacional recomendada**

A temperatura recomendada para operação do dispositivo é entre 0°C e 35°C. A utilização do dispositivo fora desta faixa de temperatura recomendada pode danificar o aparelho ou reduzir a vida útil da bateria.

## Precauções para o ambiente de operação

Seu aparelho pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Tenha cuidado para evitar que a vida útil da bateria encurte, danifique o aparelho ou cause um incêndio.

- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais muito quentes ou muito frios.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta por longos períodos.
- Não use ou guarde seu aparelho por muito tempo dentro de áreas muito quentes, tais como dentro de um carro no verão.
- Não coloque o aparelho em quaisquer áreas que possam superaquecer como objetos térmicos (tapete, colchão, cobertor etc.).

- Não utilize ou guarde seu aparelho próximo ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha ou reservatórios de alta pressão.
- Não use um cabo que esteja desencapado ou danificado e não use qualquer carregador ou bateria que estejam danificados ou com mau funcionamento.

# Apêndice

## Acessibilidade

### Sobre Acessibilidade

Melhore as funções de acessibilidade que tornam o aparelho mais fácil para o uso de pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou coordenação motora reduzida.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade**. Para verificar as funções de acessibilidade que está usando, toque em **Recomendado pra você**. Para desativar as funções em uso, toque em **Desativar**.

### TalkBack (Retorno de voz)

#### Ativar ou desativar o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o aparelho iniciará o retorno de voz. Ao tocar uma vez em uma função destacada, o aparelho lerá em voz alta o texto na tela. Ao tocar por duas vezes ativará a função.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** e toque na opção **Desativado** para ativar.

Para desativar o TalkBack, toque no seletor e toque em qualquer lugar da tela duas vezes.

Para saber como usar o TalkBack, toque em **Configurações** → **Tutorial e ajuda**.

 Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto estiver usando o TalkBack.

#### Controlar a tela com gestos dos dedos

Você pode usar vários gestos para controlar a tela enquanto usa o TalkBack.

Para verificar e personalizar gestos com os dedos disponíveis, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Configurações** → **Personalizar gestos**.

## Usar o menu de leitura

Ao usar o TalkBack, deslize para esquerda ou para direita com três dedos. O menu de leitura aparecerá e o aparelho lerá as opções em voz alta. Deslize para esquerda ou para direita com três dedos para percorrer as opções. Ao ouvir a opção desejada, deslize para cima ou para baixo para usar a opção ou ajustar as configurações. Por exemplo, ao ouvir **Velocidade da fala**, você pode ajustar a velocidade ao deslizar para cima ou para baixo.

## Adicionar e gerenciar etiquetas de imagens

Você pode atribuir etiquetas a imagens na tela. O aparelho lê em voz alta as etiquetas quando as imagens são selecionadas. Adicione etiquetas nas imagens que não possuem etiquetas deslizando para cima ou para baixo e depois para a direita. Então, toque em **Adicionar marcador** quando o menu do TalkBack aparecer.

Para gerenciar as etiquetas, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Configurações** → **Configurações avançadas** → **Rótulos personalizados**.

## Definir as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Configurações**.

- **Novos recursos no TalkBack:** principais atualizações e alterações no TalkBack.
- **Configurações da conversão de texto em voz:** altera as configurações para a função texto para voz quando o TalkBack está ativado, como velocidade e muito mais.
- **Verbosidade:** personaliza as configurações detalhadas para o retorno de voz.
- **Som e vibração:** define as configurações de som para o TalkBack.
- **Personalizar o indicador de foco:** define o aparelho para engrossar a borda do indicador de foco que aparece quando você toca nos itens. Você pode também alterar a cor do indicador.
- **Personalizar gestos:** verifique vários gestos com os dedos para controlar a tela enquanto estiver usando o TalkBack e define as suas configurações.
- **Personalizar menus:** seleciona dentre os menus do TalkBack e menus de leitura para usar.
- **Teclado em braille:** insira letras usando teclado em braille de 6 pontos. Essa função aparece quando o TalkBack é ativado.
- **Visor em braille:** conecte um teclado em braille e altere as configurações.
- **Tutorial e ajuda:** aprenda a usar o TalkBack.

- **Configurações avançadas:** define as configurações avançadas para o TalkBack.
- **Abrir o TalkBack na Galaxy Store:** abre o TalkBack na **Galaxy Store** e busca por atualizações.

## Inserir um texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes em qualquer lugar da tela.

Quando você tocar no teclado com seu dedo, o aparelho lerá em voz alta os caracteres abaixo de seus dedos. Quando você ouvir o caractere desejado, levante seu dedo da tela para selecioná-lo. O caractere será inserido e o aparelho lerá o texto em voz alta.

## Inserir caracteres adicionais

Mantenha uma tecla pressionada no teclado para adicionar os demais caracteres disponíveis para esta tecla. Um pop-up aparece sob a tecla exibindo os caracteres disponíveis. Para selecionar um caractere, deslize seu dedo sobre o pop-up até ouvir o caractere desejado e solte.

## Assistência por voz

### Ler entrada do teclado em voz alta

Defina o aparelho para ler em voz alta o que for digitado no teclado.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Assistência por voz** → **Ler entrada do teclado em voz alta**, toque na opção **Desativado** para ativar e selecione uma opção.

### Usar descrição de áudio

Defina o aparelho para reproduzir uma descrição de áudio ao assistir um vídeo que forneça descrições de áudio.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Assistência por voz** e toque na opção **Descrição de áudio** para ativar.

## Bixby Vision para acessibilidade

Ao ativar as funções de acessibilidade da Bixby Vision, é possível utilizar funções adicionais.

1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Assistência por voz** → **Bixby Vision para acessibilidade** toque na opção **Desativado** para ativar.

2 Toque em **Abrir o Bixby Vision**.

3 Selecione a função que você deseja utilizar.

- **Descritor de cenário:** analisa a cena capturada e a descreve por voz.
- **Identificador de objetos:** reconhece objetos e os descreve por voz.
- **Leitor de texto:** reconhece o texto e o lê em voz alta.
- **Detector de cor:** detecta a cor do objeto e descreve em voz alta.

 Algumas funções podem não estarem disponíveis dependendo da operadora ou modelo.

## Adicionar gravações de voz para etiquetas de voz

Você pode usar as etiquetas de voz para identificar objetos similares ou formas similares anexando etiquetas para eles. Você pode gravar e atribuir uma gravação de voz para uma etiqueta NFC. A gravação da voz iniciará ao posicionar o aparelho próximo da etiqueta.

 Ative a função NFC antes de usar essa função.

1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Assistência por voz** → **Etiqueta de voz**.

O gravador de voz abrirá.

2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone.

3 Quando você terminar a gravação, toque em **OK** para encerrar.

4 Aponte a parte de trás do seu aparelho sobre a etiqueta de voz.

A informação na gravação de voz será enviada para a etiqueta de voz.

## Melhorias de visibilidade

### Modo de exibição

Altere o modo de exibição.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e selecione o modo desejado sob **Modo de exibição**.

### Usar o tema de alto contraste

Aplique um tema claro que exibe conteúdo de cor clara em um fundo escuro.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Tema de alto contraste** e selecione o tema desejado.

### Usar a fonte de alto contraste

Ajuste a cor e traços de fontes para aumentar o contraste entre o texto e o fundo.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Fontes de alto contraste** para ativar.

### Usar o teclado de alto contraste

Altere as cores do Teclado Samsung para aumentar o contraste entre texto e o fundo.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Teclado de alto contraste** para ativar.

### Mostrar formas de botão

Exiba formatos de botão com fundos sombreados para destacá-los.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Realçar botões** para ativar.

### Inversão de cores

Melhore a visibilidade da tela para ajudar os usuários a reconhecer o texto na tela.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Inversão de cores** para ativar.

## Correção de cor

Ajuste como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O aparelho muda para cores mais fáceis de reconhecer.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Correção de cor** e toque na opção **Desativado** para ativar. Selecione uma opção.

## Filtro colorido

Ajuste a cor da tela se você tem dificuldade em ler o texto.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Filtro colorido** e toque na opção **Desativado** para ativar. Selecione a cor desejada.

Para ajustar o nível de transparência, arraste a barra de ajuste sob **Opacidade**.

## Reduzir efeitos de animação na tela

Reduza os efeitos de animação se você for sensível a animações ou movimentos de tela.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Remover animações** para ativar.

## Reduzir transparência e efeitos de desfoque

Reduza a transparência e efeitos de desfoque para tornar o conteúdo na tela mais visível.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Reduzir transparência e desfoque** para ativar.

## Reduzir o brilho da tela

Reduza o brilho da tela abaixo da configuração mínima de brilho para uma experiência de visualização mais confortável.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Redução de brilho extra** para ativar.

## Ampliar a tela

Amplie a tela e aumente ou diminua o zoom em uma área específica.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Ampliação** → **Atalho de Ampliação** e toque na opção **Desativado** para ativar. Em seguida marque as ações para iniciar esta função.

- **Tocar no botão Acessibilidade:** amplie a tela ao tocar em  na barra de navegação.
- **Manter pressionados as teclas Aumentar/Diminuir volume por 3 segundos:** aumenta o zoom ao pressionar as teclas Aumentar e Diminuir volume simultaneamente por 3 segundos.
- **Pressionar as teclas Lateral e Aumentar volume** aumenta o zoom ao pressionar as teclas Lateral e Aumentar volume simultaneamente.
- **Tocar três vezes na tela:** amplia tocando na tela três vezes.

Você pode ampliar a tela onde desejar, usando a janela de ampliação. Para mover a janela de ampliação, arraste a borda da janela de ampliação.

Para explorar a tela, deslize dois dedos através da tela ampliada.

Para ajustar proporção do zoom, junte dois dedos na tela ampliada e afaste-os.

-  • Os teclados e a barra de navegação da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativada, o desempenho de alguns aplicativos pode ser afetado.

## Usar a lupa

Use a câmera como uma lupa para ampliar objetos.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Lupa** → **Atalho de Lupa** e toque na opção **Desativado** ativar. Selecione as ações para iniciar a função. Quando você executar a ação, a câmera funcionará como uma lupa.

## Alterar o tamanho e a cor do ponteiro

Aumente o ponteiro ao usar um mouse externo ou touchpad. Você também pode alterar a cor do ponteiro.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e toque na opção **Cor e tamanho do ponteiro**.

## Alterar fonte

Altere o tamanho e o estilo da fonte.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Tamanho e estilo da fonte**.

## Alteração a aparência da tela e zoom

Altere a aparência da tela e as configurações de zoom. Se você selecionar Exibição múltipla, a aparência otimizada será aplicada quando você abrir os aplicativos que suportem esse recurso.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Aparência da tela e zoom**.

## Melhorias de audição

### Transcrição instantânea

Defina o aparelho para capturar a fala usando o microfone e converter para texto na tela.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Transcrição instantânea** e toque na opção **Atalho de Transcrição instantânea** para ativar. Selecione as ações para iniciar a função. Execute as ações para transcrever a fala.

### Legenda instantânea

Defina o aparelho para detectar a voz e gerar legendas automaticamente ao reproduzir mídias como vídeos ou podcasts.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Legenda instantânea** e toque na opção **Usar Legenda instantânea** para ativar.

### Configurações para legendas

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Preferência de legenda** e toque na opção **Exibir legendas** para ativar.

Selecione uma opção para definir as configurações da legenda.

## Notificações de som

Defina o aparelho para detectar sons, como de detectores de fumaça, bebê chorando e muito mais. O aparelho vibrará ao detectar o som e o alerta será salvo como um registro.

 Enquanto essa função está ativada, o reconhecimento de voz pode não funcionar.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Notificações de som** → **Abrir o Notificações de som**.
- 2 Siga as instruções na tela para ativar a função.  
Quando um som for detectado, o registro será exibido na linha do tempo. Para acessar os registros detectados, toque em **<**.
- 3 Se deseja desativar esta função, toque em **⚙** e toque na opção **Usar Notificações de som** para desativar.

## Suporte para aparelhos auditivos

Defina o aparelho para melhorar a qualidade do som para operar melhor com aparelhos auditivos.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Suporte a aparelhos auditivos** e toque na opção **Compatib. com aparelho auditivo** para ativar.

## Amplificar o som ambiente

Defina o aparelho para amplificar o som ao seu redor para ajudá-lo a ouvir melhor ao utilizar o fones de ouvido.

- 1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Amplificar o som ambiente** → **Atalho de Amplificar o som ambiente** e toque na opção **Desativado** para ativar.
- 2 Selecione as ações para iniciar a função.
- 3 Conecte os fones de ouvido no aparelho.
- 4 Execute a ação.

## Adapt Sound

Otimize as configurações para encontrar a melhor qualidade de som e use para chamadas e reprodução de mídias.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Adapt Sound** e defina as configurações de som.

## Silenciar todos os sons

Defina o aparelho para deixar todos os sons mudos como sons de mídia e a voz da outra pessoa durante uma chamada.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Silenciar todos os sons** e toque na opção **Desativado** para ativar.

## Áudio mono

A saída mono combina som estéreo em um sinal que é reproduzido através de todos os alto-falantes do fone de ouvido. Use isso se tiver dificuldades de audição ou se um único fone de ouvido for mais conveniente.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Áudio mono** e toque na opção **Desativado** para ativar.

## Ajustar o balanço do som

Defina o aparelho para ajustar o balanço do som.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição**.
- 2 Deslize a barra de ajuste sob **Balanço de som da esq/dir** para a esquerda ou para a direita para ajustar o balanço de som.

## Interação e habilidade manual

### Seletor universal

Você pode controlar o touch screen ao conectar um seletor externo, tocar a tela, ou usar movimentos com a cabeça e gestos faciais.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Seletor universal**.
- 2 Leia as instruções na tela e toque em **Concluído**.
- 3 Toque na opção **Desativado** para ativar.
- 4 Se os seletores universais não estiverem registrados no aparelho, toque em **Adicionar seletor** e defina os seletores para controlar o aparelho.



Para ativar a função, ao menos um seletor deve ser registrado no aparelho.

Para definir os seletores, toque na opção sob **Seletores**.

Para desativar essa função, pressione as teclas Lateral e Aumentar volume simultaneamente.

## Menu assistente

### Exibir o ícone de atalho do assistente

Defina o aparelho para exibir o ícone de atalho do assistente para acessar aplicativos, funções e configurações. Você pode controlar o aparelho ao tocar no ícone dos menus assistentes.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Menu assistente**.
- 2 Toque na opção **Desativado** para ativar.  
O ícone de atalho assistente aparece na parte inferior direita da Tela inicial.  
Para ajustar o nível de transparência do ícone de atalho, arraste a barra de ajuste sob **Transparência**.

### Acessar menus assistentes

O ícone de atalho assistente aparece como um ícone flutuante para acessar menus assistentes de qualquer tela.

Ao tocar um ícone de menu assistente, o ícone aumenta ligeiramente e o menu assistente aparece no ícone. Toque na seta à esquerda ou direita para mover para outros painéis ou deslize para cima ou para baixo para selecionar outros menus.

### Utilizar o menu assistente melhorado

Defina o aparelho para exibir menus assistentes melhorados para os aplicativos selecionados.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Menu assistente** → **Selecionar aplicativos para exibir menus contextuais** e toque nas opções que deseja ativar.

## Voice Access

Use esta função para controlar seu aparelho por voz.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Voice Access** e toque na opção **Desativado** para ativar.

## Atender ou encerrar chamadas

Altere o método para atender ou encerrar chamadas.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Atender/Encerrar chamadas** e toque na opção do modo desejado.

## Controle de interação

Ative o modo de controle de interação para limitar a reação do aparelho a comandos enquanto utiliza aplicativos.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Controle de interação**.
- 2 Toque na opção **Atalho de Controle de interação** para ativar.
- 3 Mantenha pressionadas as teclas Lateral e Aumentar volume ao mesmo tempo enquanto utiliza um aplicativo.
- 4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser limitada.
- 5 Toque em **Concluído**.  
O aparelho exibe a área restrita. A área limitada não terá reação ao tocá-la e as teclas do aparelho serão bloqueadas. Entretanto, você pode desbloquear funções para as teclas Lateral, Volume e o teclado no modo Controle de interação.

Para desativar o controle de interação, mantenha pressionadas as teclas Lateral e Aumentar volume ao mesmo tempo.

Para definir o aparelho para bloquear a tela após desativar o modo de controle de interação, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Controle de interação** e toque na opção **Bloquear tela quando desativado** para ativar.

## Atraso do manter pressionado

Defina o tempo de reconhecimento ao manter a tela pressionada.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

## Duração do toque

Defina a duração que você deve tocar a tela para que o aparelho reconheça como um toque.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Duração do toque**, toque na opção **Desativado** para ativar e defina o tempo.

## Ignorar toques repetidos

Defina o aparelho para reconhecer somente o primeiro toque dentro de um tempo definido ao tocá-lo repetidamente.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Ignorar toques repetidos**, toque na opção **Desativado** para ativar e defina o tempo.

## Ação automática após o ponteiro parar

Defina o aparelho para selecionar um item automaticamente ao colocar o ponteiro sobre ele. Você pode atribuir ações para usar quando mover o ponteiro à um canto da tela.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Ação automática após o ponteiro parar** e toque na opção **Clique automático** para ativar. Para atribuir ações de cantos, selecione uma opção sob **Ações de cantos** e selecione uma opção.

## Teclas de aderência

Defina uma tecla de aderência de um teclado externo como as teclas Shift, Ctrl ou Alt, para manterem-se pressionadas. Isso ajuda você a usar atalhos de teclado sem pressionar duas teclas ao mesmo tempo.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** e toque na opção **Teclas de aderência** para ativar.

## Teclas lentas

Defina o tempo de reconhecimento ao pressionar uma tecla no teclado externo.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Teclas lentas**, toque na opção **Desativado** para ativar e defina o tempo.

## Teclas de repercussão

Defina o aparelho para reconhecer somente pela primeira vez que pressionar uma tecla dentro de um período definido ao pressioná-la repetidas vezes.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Teclas de repercussão**, toque na opção **Desativado** para ativar e defina o tempo.

## Configurações avançadas

### Iniciar as funções de acessibilidade

Defina o aparelho para abrir as funções de acessibilidade.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas**. Toque em **Botão Acessibilidade** → **Selecionar ações**, ou selecione **Teclas Lateral e Aumentar volume** ou **Teclas Aumentar e Diminuir volume**, e marque as funções de acessibilidade desejadas.

### Configurar notificação por flash

Defina o aparelho para piscar o flash quando um alarme tocar ou quando possuir notificações como chamadas e novas mensagens.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Notificação de flash** e toque nas opções que deseja ativar.

### Tempo para executar uma ação

Defina a quantidade de tempo para exibir pop-ups que pedem que você faça algumas ações, por exemplo, notificações ou controle do volume.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Tempo para executar uma ação** e selecione uma opção.

## Aplicativos instalados

Verifique os serviços de acessibilidade instalados no aparelho.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Aplicativos instalados**.

## Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Você também pode usar o Samsung Members para resolver qualquer problema que encontre enquanto usa o aparelho.

### Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para desbloqueá-lo.
- PIN: ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desativar essa função. Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Outras config. de segurança** → **Conf. bloqueio cartão SIM**.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deve inserir o PUK fornecido pela sua operadora.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, precisa ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora.

### Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você pode não acessar algumas opções sem um plano de dados. Para maiores detalhes, contate sua operadora.

### Seu aparelho não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

## O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, ele poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você tocá-la com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter um mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a versão de software mais recente.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de Serviços Samsung.

## Seu aparelho trava ou possui problemas graves

Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate o Centro de Serviços Samsung.

### Reiniciar o aparelho

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os aplicativos ou reiniciá-lo.

### Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha as teclas Lateral e Diminuir volume pressionadas por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.

### Restaurar o aparelho

Se estes métodos não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão de fábrica.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Redefinir** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer um backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

## **As chamadas recebidas não são conectadas**

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia correta.
- Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está recebendo a chamada.

## **As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada**

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo à sua boca.
- Se você estiver utilizando fones de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## **O som ecoa durante uma chamada**

Ajuste o volume ao pressionar a Tecla Volume ou vá para outra área.

## **A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim**

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação rádio base da operadora. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

## **A bateria não carrega corretamente (Em caso de utilizar carregadores Samsung)**

- Certifique-se de que o carregador está conectado corretamente.
- Visite um Centro de Serviços Samsung para trocar a bateria.
- Para carregadores não Samsung, contate o fabricante do carregador.

## A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil pode reduzir.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa certas funções ou aplicativos como GPS, jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

## Mensagens de erro aparecem ao abrir a câmera

Seu aparelho deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao abrir a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Centro de Serviços Samsung.

## A qualidade da foto é pior que na tela da câmera

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Ao tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, poderá ocorrer ruído na imagem ou as imagens poderão ficar fora de foco.

## Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao tentar abri-los em seu aparelho, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais). Se o arquivo for protegido, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzi-lo.

- Certifique-se de que os formatos de arquivos sejam suportados pelo aparelho. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale um aplicativo que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu aparelho suporta, visite o site [www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br).
- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede da sua operadora ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

## O Bluetooth não está funcionando bem

Se outro aparelho Bluetooth não é localizado, houver problemas na conexão ou falhas de desempenho, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o aparelho que deseja se conectar está pronto para ser procurado ou conectado.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro aparelho Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).
- Em seu aparelho, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** e toque na opção **Bluetooth** para reativar.
- Em seu aparelho, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Redefinir as configurações de rede** → **Redefinir configurações** → **Redefinir** para redefinir as configurações de rede. Você poderá perder as informações registradas ao realizar a restauração.

Se estas dicas não resolverem o problema, contate um Centro de Serviços Samsung.

## A barra de ajuste de brilho da tela não aparece no painel de notificações

Abra o painel de notificações e arraste o painel para baixo novamente. Toque em  → **Aparência do Painel rápido** → **Controle de brilho** → **Exibir sempre**.

## **A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador**

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

## **Seu aparelho não consegue encontrar sua posição atual**

Sinais GPS podem ser obstruídos em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar a rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

## **Os dados armazenados no aparelho foram perdidos**

Faça um backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

## **Não há espaço suficiente no armazenamento do aparelho**

Exclua dados desnecessários como o cache usando a função Assistência do aparelho e bateria ou exclua manualmente aplicativos ou arquivos que não sejam utilizados para liberar espaço de armazenamento.

## **O Botão Início não aparece**

A barra de navegação, que contém o Botão Início, pode desaparecer enquanto utilizar certos tipos de aplicativos ou funções. Para acessar a barra de navegação, deslize a tela da parte inferior para o topo.

## Direitos autorais

Direitos autorais © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação.

## Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® é uma marca mundialmente registrada da Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.