

Manual do Usuário

LG-D805




Manual do Usuário

Do you know?* apresenta os novos recursos do G2.

Para verificar os recursos disponíveis no telefone:

- 1 Na tela inicial, deslize para esquerda até visualizar a tela **Do you know?**.
- 2 Toque a tela Do you know? e toque em um recurso para conhecê-lo.
- * Requer conexão de dados.
- ** Para ocultar a tela **Do you know?**, toque () => **Ajustes de tela principal** e desmarque a opção **Do you know?**.
- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- GoogleTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTubeTM, Google HangoutsTM e Play StoreTM são marcas comerciais da Google, Inc.

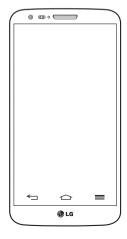

Índice

Cuidados gerais5	Bluetooth	30
Coleta inteligente12	Compartilhando sua conexão de dados telefone	
	Wi-Fi Direct	
Aviso importante13	SmartShare	
Conhecendo seu telefone20	Conexões PC com um cabo de	
Visão geral20	dados USB	.41
Instalando o cartão Micro-SIM22	Chamadaa	4
Carregando o telefone23	Chamadas	
Bloqueando e desbloqueando a tela24	Realizar uma chamada	4
KnockON24	Realizar uma chamada a partir de	
Fone de ouvido estéreo com microfone24	Contatos	
Plug & Pop26	Atender e rejeitar uma chamada	
	Ajustando o volume da chamada	
[ela inicial27	Realizar uma segunda chamada	
Dicas de toque na tela27	Visualizando seu registro de chamadas.	
Tela inicial28	Ajustes de chamada	4
Tela inicial estendida28	Contatos	4
Personalizando sua Tela inicial29	Procurar um contato	
Acessando um aplicativo utilizado		
recentemente30	Adicionar um novo contato	
Notificações30	Contatos Favoritos	
Abrindo o painel de notificações30	Criando um grupo	4
Barra de estado31	Mensagens	48
Teclado virtual33	Enviar uma mensagem	
Conta do Google34	Caixa de conversa	
Para configurar uma conta Google34	Alterando suas configurações de	
r ara coringurar uma conta doogie54	mensagens	. 49
Conectando a Redes e Dispositivos35		
วบแตนเลแนบ ล ทธนธอ ธ มเอมบอแนบอออ	_	
•	E-mail	5
Wi-Fi35 Conectando-se às redes Wi-Fi35	E-mail	
Wi-Fi35		50
Wi-Fi	Gerenciando uma conta de e-mail	50 50

Câmera5	2 VuTalk	69
Conhecendo o visor5	2 Registrando VuTalk	69
Utilizando configurações avançadas5	3 Ajustes de VuTalk	70
Tirando uma foto rápida5	0 ' ~ ' 1 1/ T	70
Usando o modo Disparo e Reparação5	4 Pesquisa por voz	
Usando o modo Câmera dupla5	5 Usando Pesquisa por voz	
Usando o modo Captura prévia de	Ajustes Pesquisa por voz	
imagens5	6 LG SmartWorld	
Após tirar fotos5	Como acessar o LG SmartWorld a p	
Visualizando uma foto5	do seu teleforie	
	Como usar o la Smartwond	
Câmera de vídeo5	On-Screen Phone	
Conhecendo o visor5	Daguesa On Caraan Dhana	
Utilizando configurações avançadas5	Como instalar On-Screen Phone no	
Gravando um vídeo rápido6	PC	
Após gravar um vídeo6	n 10	
Apos gravar um video	U	
Reproduzir um vídeo6		75
. •		
Reproduzir um vídeo	1 Multimídia Galeria	75
Reproduzir um vídeo6 Ajustando o volume ao visualizar um	1 Multimídia Galeria	75
Reproduzir um vídeo	1 Multimídia	75
Reproduzir um vídeo	1 Multimídia	75 76 76
Reproduzir um vídeo	Multimídia	76 76 76 76
Reproduzir um vídeo 6 Ajustando o volume ao visualizar um vídeo 6 Usando Ampliar áudio 6 Usando o modo Gravação dupla 6 Usando o modo Controle de zoom 6 Função Exclusiva LG 6	Multimídia	75 76 76 76 76
Reproduzir um vídeo	Multimídia Galeria Visualizando imagens Reproduzindo vídeos Editando fotos Apagando fotos/vídeos Definindo como papel de parede Vídeos Reproduzindo um vídeo	787676767676
Reproduzir um vídeo	Multimídia Galeria Nisualizando imagens Reproduzindo vídeos Editando fotos Apagando fotos/vídeos Definindo como papel de parede Vídeos Reproduzindo um vídeo Editor de vídeo	78767676767676
Reproduzir um vídeo	Multimídia Galeria Visualizando imagens Reproduzindo vídeos Editando fotos Apagando fotos/vídeos Definindo como papel de parede Vídeos Reproduzindo um vídeo Editor de vídeo	75767676767676
Reproduzir um vídeo	Multimídia Galeria Nisualizando imagens Reproduzindo vídeos Editando fotos Apagando fotos/vídeos Definindo como papel de parede Vídeos Reproduzindo um vídeo Editor de vídeo Música Adicionando músicas ao telefone	75767676767676
Reproduzir um vídeo	Multimídia Galeria	757676767676767778
Reproduzir um vídeo	Multimídia Galeria Nisualizando imagens Reproduzindo vídeos Editando fotos Apagando fotos/vídeos Definindo como papel de parede Vídeos Reproduzindo um vídeo Editor de vídeo Música Adicionando músicas ao telefone Transferindo música usando a Sincronização multimídia (MTP)	787676767676767678

Índice

Utilitários	82
Deslize para a lateral	82
Modo convidado	82
Relógio/Alarme	82
Calculadora	83
Calendário	
Gravador de voz	
Gravando um som ou voz	84
Enviando uma gravação de voz	
Administrador de tarefas	84
Tarefas	
Polaris Viewer 5	
Google+	
Downloads	86
Internet	87
Internet	87
Internet	
	87
Utilizando a barra de ferramentas	87 87
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web Abrindo uma página Buscando na Web por voz	87 87 88
Utilizando a barra de ferramentas	87 87 88 88
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Buscando na Web por voz Favoritos Histórico.	87 88 88 88 88
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web	87 88 88 88 88 e.88
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web	87 88 88 88 88 e.88
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Buscando na Web por voz Favoritos Histórico. Utilizando o navegador no modo QSlid Chrome Visualizando páginas Web	87 88 88 88 88 e.88 89
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Buscando na Web por voz Favoritos Histórico. Utilizando o navegador no modo QSlid Chrome Visualizando páginas Web Abrindo uma página.	87 88 88 88 88 e.88 e.89 89
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Buscando na Web por voz Favoritos Histórico. Utilizando o navegador no modo QSlid Chrome Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Sincronizando com outro dispositivo.	87 88 88 88 88 e.88 89 89
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Buscando na Web por voz Favoritos Histórico. Utilizando o navegador no modo QSlid Chrome Visualizando páginas Web Abrindo uma página.	87 88 88 88 88 e.88 89 89
Utilizando a barra de ferramentas Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Buscando na Web por voz Favoritos Histórico. Utilizando o navegador no modo QSlid Chrome Visualizando páginas Web Abrindo uma página. Sincronizando com outro dispositivo.	8788888888 e.88898989

Som Tela Geral	9
Software PC (LG PC Suite)	10
Atualização do software do telef	one100
Sobre este manual do usuário	108
Sobre este manual do usuário	108
Marcas	108
DivX HD	109
Dolby Digital Plus	109
Dolby Digital Plus Acessórios	
, ,	110
Acessórios	110
Acessórios Termo de garantia limitada	110 111 113
Acessórios Termo de garantia limitada Especificações técnicas	110 111 113
Acessórios Termo de garantia limitada Especificações técnicas Endereços	110 111 113 114
Acessórios Termo de garantia limitada Especificações técnicas Endereços Rede autorizada de serviços	11011111111

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.

Cuidados gerais

- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo.
 Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (N\u00e3o utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou \u00e1cool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.

- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Cuidados gerais

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
 - Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se
o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não
tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o
vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

 Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

 Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

 As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Cuidados gerais

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela n\u00e3o tenha sido usada por um longo per\u00edodo para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

▲ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão Micro-SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao servico autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque > = > guia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Geral > Aplicativos.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque Desinstalar.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o GmailTM, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.

Aviso importante

NOTA: Se você acidentalmente pressionar a tecla Ligar/Desligar/ Bloquear enquanto o dispositivo estiver em seu bolso, a tela desligará automaticamente para economizar energia da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

Toque > | squia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Geral > Sobre o telefone > Bateria.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

Toque > | squia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Geral > Sobre o telefone > Bateria > Uso da bateria.

O tempo de uso da bateria exibido na tela, mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Sistema operacional livre



Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.



Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play StoreTM. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque 🔄 > 📖 > guia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Tela > Bloqueio de tela > Selecionar bloqueio de tela > Padrão. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

⚠ AVISO

Precauções ao utilizar o bloqueio padrão

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio configurado. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Aviso importante

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha: < Se você esqueceu o Padrão >

Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, e não conseguir inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?' na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN de segurança, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu a Senha ou o PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

NOTA: Se você não tiver configurado uma conta do Google e esquecer o Padrão de desbloqueio, será necessário inserir o PIN de segurança.

Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

- 1 Desligue o telefone
- 2 Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear + tecla de Volume para baixo na parte traseira do aparelho.
- 3 Solte a tecla Ligar/Desligar/Bloquear + tecla de Volume para baixo quando o logotipo da LG for exibido, então pressione e segure a tecla de Volume para baixo + tecla Volume para cima novamente.
- 4 Solte todas as teclas quando a tela de Restauração de fábrica for exibida.

- 5 Selecione Sim usando a tecla Volume para cima/baixo e pressione a tecla Ligar/ Desligar/Bloquear para continuar ou selecione Não usando a tecla Volume para cima/baixo e pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para cancelar.
- 6 Selecione Sim usando a tecla Volume para cima/baixo e pressione a tecla Ligar/ Desligar/Bloquear uma vez mais para confirmar ou selecione Não usando a tecla Volume para cima/baixo e pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para cancelar

AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

- 1 Toque e segure a tecla Tela inicial . A lista de aplicativos utilizados recentemente será exibida.
- 2 Toque o aplicativo que você deseja acessar. Isto não interrompe o aplicativo anterior, em execução no plano de fundo do telefone. Certifique-se de tocar a tecla Voltar para sair de um aplicativo após o uso.
- Para interromper aplicativos, toque Gerenciador de tarefas a partir da lista de aplicativos em execução e, em seguida, toque Parar ou Parar todos.
- Para remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes, deslize o aplicativo para a esquerda ou direita. Para apagar todos os aplicativos, toque Apagar tudo.

Aviso importante

Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Toque > squia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Geral > Armazenamento para verificar os meios de armazenamento.
- 2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 3 A lista Tipo de conexão USB aparecerá na tela, então, selecione a opção Sincronização multimídia (MTP).
- 4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.
- 5 Após transferir os arquivos, deslize a barra de estado para baixo, toque USB conectado e selecione Carregar telefone a partir da lista Tipo de conexão USB.

8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-D805 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

9. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar: Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por 10 segundos para reiniciar o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

10. Não conecte seu telefone ao ligar/desligar o PC

Certifique-se de desconectar seu telefone do PC ao ligar ou desligar o PC, pois isso poderá causar erros no PC.

11. Modo de controle da tecla de hardware


Se a tela do telefone estiver danificada ou quebrada, você pode atender uma chamada, finalizar uma chamada, ou desligar um alarme com as teclas de hardware.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e as teclas de Volume ao mesmo tempo por mais de 6 segundos para entrar no modo de controle da tecla de hardware.
- 3 Pressione as teclas de Volume para navegar até a opção desejada e pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para confirmar.
- Atender uma chamada: Pressione as teclas de Volume ao mesmo tempo.
- Finalizar uma chamada: Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear durante uma chamada
- Desligar um alarme: Quando o alarme tocar, pressione e segure as teclas de volume para cima e para baixo para desligar o alarme.

NOTA: Se você utilizar o telefone com a tela de vidro quebrada, o seu telefone poderá quebrar ainda mais, ou você poderá se machucar. Não deixe de visitar uma assistência autorizada LG para reparar seu telefone.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

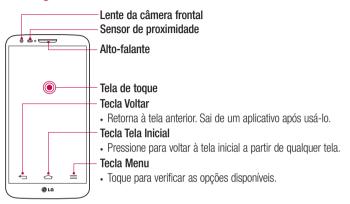


NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

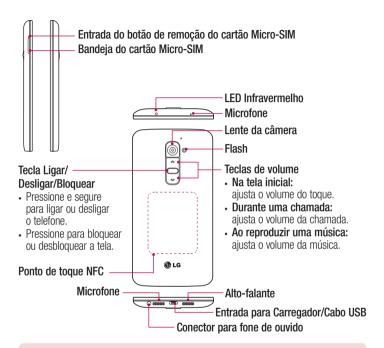

AVISO

- · Não abra a tampa traseira. Essa parte envolve o compartimento da bateria.
- Tenha cuidado para não danificar o ponto de toque NFC no telefone, que é parte da antena NFC.

Conhecendo seu telefone

Instalando o cartão Micro-SIM

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará inserir o cartão Micro-SIM. O botão de remoção está localizado em uma pequena entrada, ao lado do compartimento do cartão Micro-SIM.

Para instalar um novo cartão Micro-SIM:

- 1 Insira a ferramenta para remoção do cartão Micro-SIM fornecida com o telefone (ou um pino fino) na entrada do botão de remoção e empurre firmemente, com cuidado, até que a bandeja saia.
- 2 Remova a bandeja e posicione o cartão Micro-SIM no seu interior, com os contatos dourados voltados para baixo e o canto recortado para a direita.
- 3 Posicione cuidadosamente a bandeja no compartimento e empurre-a suavemente de volta para o telefone.

NOTA: Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.




Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, conectando-os através do cabo USB.



Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

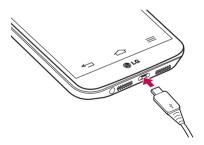

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver carregando.

Conhecendo seu telefone

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear , para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e conexões de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.

Para ativar o recurso KnockON

- 1 Toque > IIII > Ajustes/Ajustar > guia Geral > Gestos.
- 2 Selecione KNOCKON.

Toque rapidamente duas vezes no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloquear a tela, toque duas vezes a barra de estado em qualquer lugar da tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

NOTA: Ao desbloquear a tela, certifique-se de não cobrir o sensor de proximidade. Se o fizer, a tela será bloqueada imediatamente, a fim de evitar que ela ligue acidentamente em seu bolso ou bolsa.

Fone de ouvido estéreo com microfone


Com o fone de ouvido conectado, você pode desfrutar de música ou vídeo com som estéreo, e trocar facilmente de música/vídeo para realizar e finalizar chamadas.

< Frente >




- Botão atender/finalizar chamada
- Ao receber uma chamada, pressione para atender ou finalizar uma chamada.
- Ao ouvir música, pressione para interromper ou continuar a reprodução. Pressione duas vezes para reproduzir a próxima música.

< Atrás >



1 Conecte o fone de ouvido, como exibido abaixo.

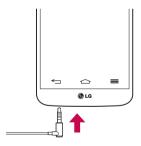

2 O painel de aplicativos será exibido e você poderá selecionar um aplicativo para ser executado.

Conhecendo seu telefone

NOTA: Você pode editar os aplicativos para mostrar no painel e configurar para não mostrar o painel do aplicativo.

- 3 Se você receber uma chamada enquanto o fone de ouvido estiver conectado ao telefone, pressione para atender a chamada.
- **4** Para finalizar a chamada, pressione a tecla ⊙ novamente.

Plug & Pop

Plug & Pop permite escolher rapidamente aplicativos para usar ao conectar um fone de ouvido ou outro dispositivo, como um mouse ou teclado.

- 1 Conecte o fone de ouvido ou o dispositivo desejado, por exemplo, mouse, teclado, etc.
- 2 O painel de aplicativos será exibido e você poderá selecionar um aplicativo para executar.

NOTA: Você pode editar os aplicativos que serão exibidos no painel ou configurar para não mostrar o painel de aplicativos.

► Toque > ■ > Ajustes/Ajustar > guia Geral > Acessório > Armazenamento USB ou Fone de ouvido.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até o conteúdo do menu ser exibido.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto, e quando utilizar páginas Web.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - Em alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- · Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Tela inicial

11:04

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou Google widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .

Barra de estado

Exibe informações sobre o estado do telefone, incluindo hora, intensidade do sinal, estado da bateria e ícones de notificações.

Widget

Widgets são aplicativos independentes que podem ser acessados através da tela Aplicativos, da tela inicial ou de uma tela inicial estendida. Ao contrário de um atalho, o Widget aparece como um aplicativo na tela.

Ícones de aplicativos

Toque em um ícone (aplicativo, pasta, etc) para abri-lo e usá-lo.

Indicador de localização

Indica qual tela inicial você está vendo.

Área de teclas rápidas

Toque para acessar a função a partir de qualquer tela da tela inicial.

Teclas frontais de toque

Tela inicial estendida

O sistema operacional fornece várias telas iniciais para proporcionar mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

▶ Deslize seu dedo para esquerda ou direita através da tela inicial.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando ícones de Aplicativos, Widgets ou alterar o Papel de parede.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 No modo editar, selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
- **3** Ou arraste-os para o local desejado e solte o dedo da tela.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

Para remover um item da sua Tela inicial:

▶ Tela inicial > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para 📆 .

Para adicionar um aplicativo como uma tecla rápida:

A partir do menu Aplicativos ou na tela inicial, toque e segure um ícone de aplicativo e arraste-o para a área de tecla rápida. Até 7 aplicativos podem ser adicionados.

Para remover um aplicativo da área de tecla rápida:

▶ Toque e segure a tecla rápida desejada e arraste-a para 👕.

NOTA: A tecla Aplicativos 🏢 não pode ser removida.

Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:

- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que seja desbloqueado de sua posição atual. Em seguida, solte-o na tela. O ícone de edição paparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque o ícone do aplicativo novamente e selecione o tema do ícone desejado e tamanho.
- 3 Toque **OK** para salvar a alteração.

Tela inicial

Acessando um aplicativo utilizado recentemente


- 1 Toque e segure a tecla Tela inicial . A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla Voltar para retornar ao aplicativo atual.

Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, tais como downloads de vídeo.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

NOTA: A opção disponível pode variar dependendo da versão de software do seu aparelho.



Abrindo o painel de notificações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações.



Área de Ajustes rápidos

Toque em cada ícone de Ajustes rápidos para ativar/ desativar o recurso correspondente. Toque e segure o ícone para acessar os ajustes. Para percorrer entre os ícones de Ajustes rápidos, deslize para esquerda ou direita. Toque para remover, adicionar ou reorganizar os ícones de Ajustes rápidos.

Aplicativos QSlide

Toque em um aplicativo QSlide para abri-lo como uma pequena janela em sua tela. Toque 🌉 para apagar, adicionar ou reorganizar aplicativos QSlide.

Toque para apagar todas as notificações.

Notificações

As notificações atuais são listadas com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la.

-Para fechar o painel de notificações, toque e arraste o painel em direção ao topo da tela.

Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Tela inicial

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM	₹ 1)	Modo silencioso ativado
×	Sem sinal	"□"	Modo Vibrar ativado
+	Modo avião	100	Bateria cheia
\$	Conectado a uma rede Wi-Fi	®	Bateria carregando
Q	Fone de ouvido	ψ	Telefone conectado ao PC via cabo USB
C	Chamada em andamento	+	Baixando dados
X	Chamada perdida	<u> </u>	Transferindo dados
8	Bluetooth ativado	\Diamond	GPS ativado
	NFC ativado	•	Recebendo dados de localização a partir do GPS
1	Alerta/Notificação do sistema	0	Sincronização de dados
Q	Alarme definido	M	Novo Gmail
00	Novo correio de voz	Φ	Nova mensagem Hangouts
ļ	Nova mensagem	B <u>WW</u> E	Método de entrada de texto
5 \$	Reproduzindo música	4	Compartilhando conteúdo DLNA



Ponto de acesso Wi-Fi ativo



Reproduzindo música DLNA

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço.

Teclado virtual

Você pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

- Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.
- Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.
- Toque para alterar para o modo de escrita.
- Toque para inserir um espaço.
- Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.
- Toque para apagar o caractere anterior.

Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.
 OU

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque **.**

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou definiu o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque 📤 > IIII > guia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Redes > Wi-Fi.
- 2 Ative o Wi-Fi para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque Procurar para visualizar uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.
 - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Conectando a Redes e Dispositivos

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que n\u00e3o foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poder\u00e3o ser incompat\u00edveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Toque > = > guia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Redes > Bluetooth.
- 2 Ative o Bluetooth. Você verá uma opção para tornar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque Pesquisar dispositivos para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo com o qual você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos estarão pareados.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.
- 2 Selecione **Compartilhar** para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para compartilhar pode variar conforme o tipo de dado.

3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Toque > guia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Redes > defina Bluetooth como ativado.
- 2 Toque o menu Bluetooth e marque a caixa de seleção no topo da tela para tornarse visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque => Tempo visível.

3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados de outro dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um Ponto de acesso Wi-Fi.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida no painel de notificações.

Para mais informações sobre Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite http://www.android.com/tether.

Conectando a Redes e Dispositivos

Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- 1 Toque > Juis > guia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Redes > Conexões e Redes > defina Ponto de acesso Wi-Fi como ativado.
- 2 Insira a senha e toque Salvar.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso Wi-Fi

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

- 1 Toque > suia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > guia Redes > Conexões e Redes > Ponto de acesso Wi-Fi.
- 2 Toque Configure o Ponto de acesso Wi-Fi.
 - A caixa de diálogo Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi abrirá.
 - Você pode alterar o SSID de rede (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
 - Você também pode alterar a Segurança para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido WPA2, usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
 - Se você tocar a opção de segurança WPA2 PSK, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É

possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

3 Toque Salvar.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável definir uma opção de segurança.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct suporta uma conexão direta entre dispositivos Wi-Fi habilitados, sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo da bateria ao utilizar o recurso Wi-Fi Direct, recomenda-se que você conecte o telefone a uma tomada. Verifique sua rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct com antecedência e certifique-se de que os usuários estão conectados à mesma rede.

Para ativar Wi-Fi Direct:

- 1 Toque a tecla Menu => Ajustes do sistema > Wi-Fi.
- 2 Toque a tecla Menu (=) > Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista de dispositivos encontrados.

SmartShare

SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais através da conexão sem fio. Ambos dispositivos devem ter certificados DLNA para suportar esta funcionalidade. Você pode desfrutar de recursos SmartShare na Galeria, Música, Vídeos e POLARIS Viewer 5.

- 1 No conteúdo que você deseja reproduzir ou compartilhar, toque 🕞.
- 2 Toque Play ou Beam na caixa de diálogo.

Conectando a Redes e Dispositivos

- Play Você pode transmitir seu conteúdo via TV, alto-falante Bluetooth, etc.
- Beam Você pode enviar seu conteúdo para dispositivos Bluetooth ou SmartShare Beam* - telefones ou tablets suportados LG.
 - * SmartShare Beam transfere rapidamente conteúdos multimídia através de Wi-Fi Direct.
- **3** Toque o dispositivo para reproduzir ou receber na lista.
- Se o dispositivo n\u00e3o estiver na lista, certifique-se de que o dispositivo Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou conex\u00e3o Bluetooth est\u00e1 ativado. E toque Nova busca.
- 4 Toque Enviar.

Para desfrutar de conteúdos a partir de dispositivos próximos, como um computador ou dispositivo móvel em seu telefone

1 Para conectar com dispositivos próximos ao seu telefone, toque Dispositivos próximos em Galeria, Música ou Vídeos, conforme abaixo.







< Vídeos >



- Certifique-se de que seu telefone e os dispositivos próximos estão conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que o recurso DLNA no dispositivo próximo está ativado.
- 2 Toque o dispositivo para conectar.

Se o dispositivo não estiver na lista, toque **Procurar dispositivos próximos**.

Após a conexão, é possível desfrutar de conteúdos a partir de dispositivos próximos do seu telefone.

Conexões PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o modo de armazenamento massivo

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Na tela inicial, toque a tecla Menu => escolha Ajustes do sistema > guia Geral > Conexão PC > Tipo de conexão USB e então, selecione Sincronização multimídia (MTP).
- 3 Você visualizará o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
- 2 Selecione a opção Sincronização multimídia (MTP). Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
- 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

Conectando a Redes e Dispositivos

- 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
- 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
- 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player:

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

 Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas

Realizar uma chamada

- 1 Toque para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque <a>______.
- 3 Toque para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** ...

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure $\boxed{0+}$.

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque 🔼 para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo Buscar contatos.
- 3 A partir da lista, toque 📞 para realizar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone 🕓 em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone 📀 em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Deslize o ícone **Recusar com mensagem** na parte inferior da tela se você desejar enviar uma mensagem.

DICA! Recusar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Chamadas

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na parte traseira do telefone.

Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque a tecla Menu ≡ > Adicionar chamada e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando ➡ ou você pode pesquisar seus contatos tocando ➡ e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque 🔽 para realizar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque unir chamadas para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque Finalizar ou toque e deslize a barra de estado para baixo e selecione o ícone Finalizar.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque 🕓 e escolha a guia **Registros** 🗲 .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla Menu
 e então, toque Apagar tudo para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque .
- 2 Toque ■.
- 3 Toque Ajustes de chamada e escolha a opção que você deseja ajustar.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

Na tela inicial

- 1 Toque La para abrir seus contatos.
- 2 Toque Buscar contatos e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

- 1 Toque ≤, insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla Menu ≡. Toque Adicionar a Contatos > Novo contato.
- 3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre Tirar uma foto ou Selecionar da galeria. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 4 Insira os detalhes sobre seu contato. Toque Adicionar outro campo caso queira adicionar mais categorias. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 5 Toque Salvar.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Toque para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Toque \square para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia 🛨 e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 Toque **1** para abrir seus contatos.
- **2** Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque Salvar para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque <a> na tela inicial e toque para escrever uma nova mensagem.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo Para. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Inserir mensagem** e digite sua mensagem.
- 4 Toque para abrir o menu Opções. Escolha entre Mensagem rápida, Inserir emoticon, Programar envio, Adicionar assunto e Descartar.

DICA! Você pode tocar o ícone 🖉 para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

⚠ AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações predefinidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

Toque o ícone Mensagens na tela inicial, toque a tecla Menu
 e, então, toque Ajustes.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada.

Para adicionar outras conta de email:

Para alterar as configurações da conta:

Toque > guia Aplicativos > E-mail > toque > Ajustes > Ajustes gerais.

Para apagar uma conta de e-mail:

Toque > | squia Aplicativos > E-mail > toque > Ajustes > toque > Remover conta > selecione a conta que você deseja apagar > Apagar > selecione Sim.

Trabalhando com pastas de contas

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque para enviar.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você será notificado por um som ou vibração.

Câmera

Com a câmera OIS (Estabilizador Óptico de Imagem) no telefone, é possível capturar uma imagem mais clara, eliminando a agitação física. O recurso Multi ponto AF (autofoco) permite obter uma imagem mais clara e natural, mesmo quando os objetos não estiverem no centro. Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera** a na tela inicial.

Conhecendo o visor



- Flash Escolha entre Desligado ②, Ligado ≠ ou Automático ★.
- 2 Mudar de câmera Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- Modo de disparo Escolha entre Normal, Disparo e Reparação, Tom dinâmico (HDR), Panorama, Panorama VR, Disparo contínuo, Filtro de imperfeição, Câmera dupla, Captura prévia de imagens, Inteligente automático, Esportes ou Noite.
- 4 Ajustes Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- **⑤ Modo vídeo** − Toque e deslize para baixo este ícone para alterar para o modo vídeo.
- **6** Capturar Tira uma foto.
- ② Galeria Permite que você acesse a Galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque

para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque

...

\$ 8	Para tirar uma foto, fale uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na foto.
[2]	Toque para selecionar o modo foco.
W10M	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
ATO .	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
AWB	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
6	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
©	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
N	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. Ao carregar fotos marcadas para um blog que suporta identificação geográfica, é possível visualizá-las em um mapa.
	NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.

Câmera



Defina a tecla de volume para ser utilizada para a captura de imagem ou zoom.

Toque para acessar um guia rápido sempre que você desejar obter ajuda sobre alguma função.

Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

DICA!

0

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como Balanço de brancos, Efeitos de cor, Temporizador e Modo de cena. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu Ajustes é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo Câmera e segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 2 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
- 3 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
- 4 Toque para tirar a foto.

Usando o modo Disparo e Reparação

Permite que a câmera identifique objetos que você pode não querer em sua foto. Após tirar a foto, toque em um objeto delineado* para removê-lo e, em seguida, salve a foto.

- 1 Abra o aplicativo Câmera.
- 2 Toque (MODO) > i Disparo e Reparação.
- 3 Toque para tirar a foto.
- 4 Toque em qualquer um dos objetos delineados para removê-los da foto e, em seguida, toque .
- * Ao tirar uma foto, objetos que se movem são exibidos como linhas tracejadas.

NOTA:

- · Tire a foto após fixar a câmera em um só lugar.
- Se a cor de um objeto for semelhante a cor do fundo, somente uma parte poderá ser detectada ou poderá ser difícil de apagar.
- Se o objeto em movimento for muito pequeno ou muito grande, poderá ser difícil de apagar.
- · Se o movimento do objeto for insignificante, poderá não ser detectado.

Usando o modo Câmera dupla

Permite tirar uma foto com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo, combinadas em uma imagem.

- 1 Abra o aplicativo Câmera.
- 2 Toque (MODO) > Kamera dupla.
- 3 Um pequeno visor aparecerá na tela principal do visor. Configure seu disparo.
 - Arraste o pequeno visor para movê-lo para o local onde deseja tirar a foto.
 - Toque e segure o pequeno visor para redimensioná-lo, se necessário.
 - Toque o pequeno visor para alternar a lente entre o visor principal e o pequeno visor.
- 4 Toque para tirar a foto combinada.

Câmera

Usando o modo Captura prévia de imagens

Permite definir a câmera para capturar momentos perdidos, disparando cinco fotos sequenciais antes do ícone o ser tocado.

- 1 Abra o aplicativo Câmera.
- 2 Toque (MODO) > Captura prévia de imagens.
- 3 Toque para tirar a foto.
- 4 Para visualizar apenas os momentos antes da foto ser tirada, toque a miniatura da imagem na parte inferior da tela Câmera.
- 5 Selecione as imagens que você deseja manter e, em seguida, toque em no topo da tela.

Após tirar fotos

Toque a miniatura da imagem na parte inferior da tela da câmera para visualizar a última foto capturada.

- Toque para compartilhar sua foto usando a função SmartShare.
- Toque para tirar outra foto imediatamente.
- Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
- Toque para apagar a foto.

DICA! Se você possui uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SNS.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla **Menu** \equiv para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como Imagem do contato, Fundo de tela inicial, Tela de bloqueio ou Plano de fundo.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

Copiar para área de transf. – Toque para copiar a foto para a área de transferência.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

Girar para esquerda/direita — Gire para a esquerda ou direita.

Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

Editar – Visualize e edite a imagem.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

Adicione uma localização – Toque para adicionar informações de localização.

Detalhes – Exibe as informações da imagem.

Visualizando uma foto

Toque **Galeria** e selecione o álbum **Câmera**.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor



- 2 Mudar de câmera Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- Modo de gravação Escolha entre Normal, Efeito ao vivo, Gravação dupla ou Controle de zoom.
- Ajustes Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- 6 Modo câmera Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.
- 6 Gravar Inicia a gravação.
- Galeria Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.

DICA!

Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque 🔯 para abrir todas as opcões de configurações avançadas.

Toque para ativar a função de Ampliar áudio. Você pode gravar apenas o som que você quer claramente e em voz alta. Após ativar, foque o obieto que deseia ampliar, dentro do círculo azul. Para ampliar os sons, bem como a visão, pince para dentro. ΝΟΤΔ.



- · Disponível somente no modo paisagem.
- · Não cubra os microfones laterais enquanto estiver utilizando este recurso.
- Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você FHD está gravando.
- Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo. \mathbf{Z}
- Melhora a qualidade da cor, com diferentes condições de iluminação. AWB
- Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
- Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu 9 telefone.
- Defina a tecla de volume para ser utilizada para gravar um vídeo ou zoom.
- Toque para acessar um guia rápido sempre que você desejar obter ajuda 2 sobre alguma função.
- 0 Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

Câmera de vídeo

Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo Câmera e deslize para baixo o botão Modo vídeo.
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone, com a lente apontada para onde deseia gravar o vídeo.
- 4 Toque para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará a duração do seu vídeo.
- 6 Toque na tela para interromper a gravação.

DICA!

Toque o para capturar imagens durante a gravação de um vídeo.

Toque 🖟 para pausar durante a gravação de um vídeo.

Após gravar um vídeo

A partir do visor, toque a miniatura do vídeo na parte inferior da tela para visualizar o último vídeo capturado.

G	Toque para compartilhar seu vídeo usando a função SmartShare .
	Toque para retornar para Câmera .
<,	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para apagar o vídeo.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Reproduzir um vídeo

Toque **Security** Galeria e selecione o álbum **Câmera**. Toque no ícone de reprodução de vídeo para reproduzir o vídeo.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na parte traseira do telefone.

Usando Ampliar áudio

Concentra-se a gravação de áudio em uma determinada área de sua escolha, o que irá aumentar a sensibilidade do microfone e reduzir o ruído de fundo.

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e deslize para baixo o botão **Modo vídeo**.
- 2 Toque 🔯 > 🔤 Ampliar áudio e selecione Ligado.
- **3** Toque em um espaço vazio no visor para fechar a janela de configurações.
- 4 Segure o telefone na horizontal e toque o para iniciar a gravação.
- 5 Foque o objeto que deseja ampliar, dentro do círculo azul. Em seguida, pince para dar zoom em uma determinada área para aumentar a sensibilidade do som e diminuir o ruído.
- 6 Toque para interromper a gravação.

NOTA:

- · Não cubra os microfones laterais enquanto estiver utilizando este recurso.
- · Você deve gravar em modo paisagem ao usar esta função.

Câmera de vídeo

Usando o modo Gravação dupla

Permite gravar vídeos com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo, combinadas em uma gravação.

- 1 Abra o aplicativo Câmera e deslize para baixo o botão Modo vídeo.
- 2 Toque (MODO) > [Signatura] Gravação dupla.
- 3 Um pequeno visor aparecerá na tela principal do visor. Configure seu disparo.
 - Arraste o pequeno visor para movê-lo para o local onde deseja gravar o vídeo.
 - Toque e segure o pequeno visor para redimensioná-lo, se necessário.
 - Toque o pequeno visor para alternar a lente entre o visor principal e o pequeno visor.
- 4 Toque opara iniciar a gravação dupla.
- 5 Toque para interromper a gravação dupla.

Usando o modo Controle de zoom


Permite definir uma área de gravação para focar e ampliar. Você pode definir a área antes da gravação e, em seguida, movê-la, se necessário, durante a gravação.

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e deslize para baixo o botão **Modo vídeo**.
- 2 Toque (MODO) > Same Controle de zoom.
- 3 Arraste a lupa para a área que deseja ampliar. A pequena tela exibe o foco definido, em grande exibicão.
- 4 Toque opara iniciar a gravação.
 - Durante a gravação, você pode mover a tela pequena. Toque e arraste-a para o local desejado.
- 5 Toque para interromper a gravação.

Função Exclusiva LG

QuickMemo[™]

A função **QuickMemo™** permite criar notas e capturar imagens da tela. Capture as telas, desenhe nelas e compartilhe-as com a família e os amigos com a função **QuickMemo™**.

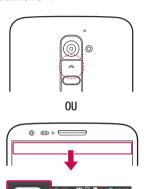

1 (Com a tela desligada) Pressione e segure a tecla de volume para cima.

0U

Toque e delize a barra de estado para baixo e toque .



2 Selecione a opção desejada: Tipo de caneta, Cor, Borracha e crie uma nota.

Função Exclusiva LG



3 Toque
 no menu de edição para salvar a nota. Para sair da função QuickMemo™ a qualquer momento, toque .

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o telefone ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
* *	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
<,	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Permite salvar a nota na Galeria ou Caderno .

Visualizando a QuickMemo™ salva

Toque Caderno/Galeria e selecione o álbum QuickMemo.

Quick Translator

Tradução instantânea offline/online entre muitos idiomas. Basta apontar a lente da câmera para traduzir. Você pode comprar dicionários adicionais para tradução offline a partir do Google Play Store.



- Idioma principal.
- 2 Idioma de destino.
- Permite traduzir cada palavra.
- 4 Permite traduzir uma linha.
- 9 Permite traduzir um parágrafo.
- 6 Ajustes.

- 1 Toque > | > guia Aplicativos > Quick Translator.
- 2 Toque Palavra, Linha ou Parágrafo.
- 3 Toque e selecione o idioma desejado.
- 4 Segure o telefone apontando para o texto que você deseja traduzir, por alguns segundos.

NOTA: Apenas um dicionário é fornecido gratuitamente. Dicionários adicionais devem ser adquiridos. Selecione a partir da lista o dicionário que você deseja instalar como cortesia.

NOTA: Pode haver uma diferença na taxa de reconhecimento em relação ao tamanho, fonte, cor, brilho, ângulo das letras, do que precisa ser traduzido.

Função Exclusiva LG

Função QSlide

7 8 9 x

A partir de qualquer tela, abra um bloco de notas, calendário, e muito mais como uma janela dentro da sua tela.



- 1 Toque e deslize a barra de estado para baixo > toque **Aplicativos QSlide** ou, enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque . A função será exibida continuamente como uma pequena janela em sua tela.
- 2 Você pode realizar chamada, navegar na internet, ou escolher outra opção do telefone. Você também pode usar e tocar a tela com as pequenas janelas quando a barra de transparência não estiver completa

NOTA: A função QSlide suporta até duas janelas ao mesmo tempo.

QuickRemote

O **QuickRemote** transforma seu telefone em um Controle Remoto Universal para sua TV, Decodificador, Som, DVD, Blu-ray, Ar condicionado e Projetor.



1 Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque S > ADICIONAR CONTROLE.





2 Selecione o tipo e marca do aparelho, em seguida, siga as instruções na tela para configurar o dispositivo.



3 Toque e deslize a barra de estado para baixo e utilize as funções QuickRemote.

Toque a tecla Menu

para selecionar: Editar nome do controle, Reconheça o controle, Alterar local, Apagar controle remoto, Personalizar local, Ajustes e Ajuda.

Função Exclusiva LG

NOTA: O QuickRemote funciona da mesma forma que um controle remoto comum, com sinais infravermelho (IR). Tenha cuidado para não cobrir o LED infravermelho na parte superior do telefone ao utilizar a função QuickRemote. Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo, fabricante ou serviço.

Ampliar para rastrear

Ao reproduzir um vídeo, é possível ampliar um objeto e segui-lo.

- 1 Ao reproduzir um vídeo, toque na tela para ver as opções de reprodução.
- 2 Toque na lupa e arraste-a para o objeto que deseja ampliar.





NOTA:

- Ao reproduzir um vídeo, deslize o dedo ao lado esquerdo da tela para cima ou para baixo para ajustar o brilho ou deslize ao lado direito da tela para ajustar o volume.
- Ao reproduzir um vídeo, deslize o dedo sobre a tela para a esquerda ou para a direita para voltar ou avançar rapidamente.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Ampliar para rastrear pode não estar disponível se o objeto se mover rápido demais ou para fora da tela.

VuTalk

Com o recurso VuTalk, você pode criar notas interativas e mais criativas com outras pessoas. A comunicação visual é possível ao compartilhar uma foto, um mapa ou uma pré-visualização da câmera.

NOTA:

- Disponível apenas com um dispositivo que também seja compatível com este recurso.
- · Você também pode utilizar o recurso VuTalk durante uma chamada.
- A tela pode ser bloqueada, se você não inserir nada por um período de tempo.
- Requer conexão de dados. Custos adicionais podem ser aplicados a ambos os telefones.

Registrando VuTalk

- 1 Toque > Contatos > ≥.
 Você também pode registrar o servico VuTalk durante uma chamada.
- 2 Leia os termos de aplicativos LG e condições e política de privacidade. Se você concordar, toque as caixas de seleção e, em seguida, toque Aceitar.

Função Exclusiva LG

Ajustes de VuTalk

- 2 Defina as seguintes opções, conforme suas preferências.
- Som de notificações Selecione o som de notificação desejado.
- Vibrar Selecione o tipo de vibração desejada.
- Exibir a solicitação Selecione esta opção para exibir uma janela cada vez que você receber uma solicitação VuTalk.
- Sincronização de contatos Selecione esta opção para sincronizar contatos.

Comunicação visual com VuTalk

- 2 Toque em um contato para iniciar VuTalk.
- 3 Na tela de detalhes do contato, toque ✓. Após a outra parte aceitar seu pedido VuTalk, é possível iniciar a comunicação.
- 4 Utilize a tela VuTalk para conversar e se comunicar visualmente com o seu amigo.
- Toque para anexar uma foto, tirar uma nova foto, visualizar mapa ou um adesivo.
- Toque o ícone Caneta e o ícone Borracha para escrever/apagar sobre as imagens anexadas.
- 5 Quando terminar, toque para sair do recurso VuTalk. A tela VuTalk criada é armazenada no aplicativo Caderno.

NOTA: Se você tocar <a> e voltar para a tela inicial, o recurso VuTalk ainda estará em execução no plano de fundo.

Pesquisa por voz

Permite uma interação por voz com seu dispositivo. É possível desempenhar funções como pesquisar na Web: imagens, notícias, vídeos, ou acessar o conteúdo da pesquisa no dispositivo, como contatos.

NOTA: Para a função Pesquisa por voz funcionar, é necessário que o dispositivo esteja conectado à internet.

Usando Pesquisa por voz

- 1 Toque 🗁 > iii > ♥ Pesquisa por voz.
- 2 Toque \P no microfone para começar a falar.

DICA!

Utilize o comando de voz em um ambiente silencioso para que ele possa reconhecer com precisão seus comandos.

Ajustes Pesquisa por voz

- 1 Toque △ > | Pesquisa por voz.
- **2** Toque **=** > **Configurações** para definir as configurações.

Função Exclusiva LG

LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papéis de parede e toques, dando aos usuários do telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

- 2 Selecione Iniciar LG SmartWorld. Para entrar com sua conta e senha, toque = > Conectar. Se você ainda não se inscreveu, toque Registrar e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.

NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld @?

- 1 Usando um navegador web, acesse o LG SmartWorld em (www. lgworld.com) e selecione o seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Instale e execute o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone 6.

Como usar o LG SmartWorld

• Participe de promoções mensais LG SmartWorld.



Pesquise conteúdos.



Encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Jogos, Educação, Entretenimento, etc.)

 Experimente a facilidade da tecla Menu para encontrar o que você está procurando rapidamente. Ajustes – Defina ajustes de perfil, notificações, download, etc.

Conectar – Insira sua Conta LG e Senha.

• Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo)

NOTA: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

On-Screen Phone

On-Screen Phone permite visualizar a tela do seu telefone em um PC através de uma conexão USB ou Wi-Fi. Você também pode controlar seu telefone a partir do PC utilizando o mouse ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone

-Œ	Conecta ou desconecta o telefone ao PC.
	Altera as preferências do On-Screen Phone.
×	Sai do programa On-Screen Phone.
	Maximiza a janela do On-Screen Phone.
	Minimiza a janela do On-Screen Phone.

Recursos On-Screen Phone

- Controla e transfere em tempo real: Exibe e controla a tela do seu telefone quando conectado ao PC.
- Controle do mouse: Permite você controlar seu telefone usando o mouse para clicar e arrastar na sua tela do PC.
- Entrada de texto com o teclado: Permite você escrever uma mensagem de texto ou nota usando o teclado do seu computador.

Função Exclusiva LG

- Transferência de arquivo (telefone para PC): Envia arquivos a partir do seu telefone (por exemplo, Galeria, Vídeos, Música e POLARIS Viewer 5) para o PC. Basta clicar com o botão direito e arrastar para enviar um arquivo para o PC.
- Transferência de arquivo (PC para telefone): Envia arquivos a partir do PC para o seu telefone. Basta selecionar os arquivos que você deseja transferir e arrastar e soltar na janela do On-Screen Phone. Os arquivos enviados são armazenados na pasta OSP.
- Notificações de evento em tempo real: Aparece uma janela para informá-lo de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens, bem como notificações de alarme e eventos.

Como instalar On-Screen Phone no seu PC

- 1 Visite a página inicial da LG (www.lge.com).
- 2 Vá em SUPORTE > Selecione o modelo (D805) > Clique em On-Screen Phone para baixar o aplicativo. Você pode instalar o On-Screen Phone no seu PC.

Multimídia

Galeria

Abra o aplicativo Galeria para visualizar seus álbuns de fotos e vídeos.

1 Toque | > | > quia Aplicativos > Galeria.

Você pode gerenciar e compartilhar todos os seus arquivos de imagem e vídeo através da **Galeria**.

NOTA-

- Alguns formatos de arquivo n\u00e3o s\u00e3o suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem n\u00e3o ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

O aplicativo **Galeria** exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, tal como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta Email é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince para diminuir o zoom, ou toque duas vezes para voltar.

Multimídia

Reproduzindo vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone
na pré-visualização. Selecione um vídeo para reproduzir e toque
no. O aplicativo **Vídeos** iniciará.

Editando fotos

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu** \equiv > **Editar**.

Apagando fotos/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque então, toque as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque apagar.
- Ao visualizar uma foto, toque

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu** \equiv > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para atribuí-la a um contato.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo n\u00e3o s\u00e3o suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque > |||| > guia Aplicativos > ||| Vídeos.

Reproduzindo um vídeo

- 1 Toque | > | > guia Aplicativos > Vídeos.
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.
 - Toque para utilizar a função Áudio Zoom. Toque para utilizar a função Zoom para rastrear. (+) 爾 Toque para ir ao modo QSlide. G Toque para compartilhar seu vídeo através da função SmartShare. B Toque para bloquear a tela de vídeo. Toque para visualizar a lista de vídeos. Toque para capturar imagens do vídeo. П Toque para pausar o vídeo. Toque para retomar a reprodução de vídeo. ***** Toque para avançar o vídeo 10 segundos. 44 Toque para voltar o vídeo 10 segundos. **(**) Toque para gerenciar o volume do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na parte traseira do telefone.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções Compartilhar, Apagar, Recortar e Detalhes serão exibidas.

Toque para alterar a proporção da tela do vídeo.

Multimídia

Editor de vídeo

Você pode editar as fotos e vídeos armazenados no telefone.

▶ Toque 📤 > 📖 > guia **Aplicativos** > **M Editor de vídeo.**

NOTA: A função de edição de vídeo é suportada apenas para fotos ou vídeos gravados com esse telefone.

< Tela de lista de projetos >



Área de lista de projetosToque um projeto para editá-lo.

Título do projeto Toque aqui para editar o título.

Área dos botões

•	Permite criar um novo projeto.
<	Permite compartilhar um projeto com aplicativos, tal como YouTube.
4	Permite exportar um projeto para reproduzir em outros aplicativos.
	Permite apagar um projeto.
?	Permite visualizar informações de ajuda.

< Tela de edição do projeto >



	Toque para visualizar a tela Lista de projetos.
	Toque para visualizar a tola Lista de projetos.
	Toque para reproduzir o vídeo atual.
\hookrightarrow	Toque para apagar o último clipe de vídeo selecionado.
•	Toque para adicionar clipes de vídeo adicionais.
-	Toque para escolher o estilo do vídeo.
	Toque para adicionar texto ao clipe de vídeo ou imagem.
	Toque para dividir o clipe de vídeo em duas partes.

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque \implies > \implies > guia **Aplicativos** > **Música**.

Multimídia

Adicionando músicas ao telefone

Comece transferindo arquivos de música para o seu telefone:

- Transfira músicas utilizando a Sincronização multimídia (MTP).
- · Baixe músicas a partir da internet.
- Sincronize seu telefone com um computador.
- · Receba arquivos via Bluetooth.

Transferindo música usando a Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Selecione a opção Sincronização multimídia (MTP). Seu telefone aparecerá como um outro disco rígido no computador. Clique no disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para a pasta do disco.
- 3 Quando terminar a transferência de arquivos, deslize para baixo a barra de notificações e toque USB conectado > Carregar telefone. Agora, você pode desconectar seu dispositivo com segurança.

Reproduzindo uma música

- 1 Toque 🗀 > IIII > guia Aplicativos > Música.
- 2 Toque Músicas.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.

	H	Toque para pausar a música.
	(b)	Toque para reproduzir a música.
	(H)	Toque para avançar para a próxima música do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para avançar rapidamente.
	H	Toque para voltar para o início da música ou voltar para a faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para voltar.
	())	Toque para gerenciar o volume da música.

=張	Toque para definir efeitos de áudio.
YouTube	Toque para encontrar os arquivos no YouTube.
* ≡	Toque para abrir a lista de reprodução atual.
*	Toque para adicionar à lista de reprodução Favoritos .
×	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
\$	Toque para definir o modo de repetição.
G	Toque para compartilhar sua música através da função SmartShare.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na parte traseira do telefone.

Toque e segure uma música na lista. As opções Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Compartilhar, Definir como toque, Apagar, Detalhes e Procurar serão exibidas.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo n\u00e3o s\u00e3o suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.
 - Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.
 - Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Utilitários

Deslize para a lateral (Troca rápida de tarefa com TRÊS dedos)

Você pode mudar rapidamente para outra tarefa usando três dedos.

- 1 Coloque três dedos na tela que você está trabalhando atualmente e deslize a tela para a esquerda. A tela atual é salva e você pode fazer outra tarefa.
- Você pode salvar até 3 (três) aplicativos do lado esquerdo da tela.
- 2 Para reabrir a tela salva e continuar a usar o aplicativo, coloque três dedos na tela e deslize para a direita

NOTA: Cuidado para não colocar mais dedos ou a palma da mão na tela.

Modo convidado

Para proteger sua privacidade ou limitar alguns aplicativos para seus filhos, você pode utilizar o Modo convidado.

Ao emprestar o seu telefone, é possível limitar os aplicativos que serão exibidos. Defina o modo convidado e personalize as opções.

NOTA: Para utilizar o Modo convidado, o padrão de desbloqueio deve ser definido com antecedência.

- 2 Toque o botão na parte superior direita da tela para ativar o Modo convidado.

Relógio/Alarme

- 2 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.

3 Ajuste as opções, Repetir, Duração da soneca, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Aplicativo de execução autom., Bloqueio de quebra-cabeça e Notas. Toque Salvar.

NOTA: Para alterar as configurações de Alarmes na tela da lista de alarme, toque a tecla Menu

e e selecione Ajustes.

Calculadora

- 1 Toque > |||| > guia Aplicativos > Calculadora.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+ , , x , ÷), seguido de = .
- 4 Para cálculos mais complexos, posicione em modo paisagem e escolha sin, cos, tan, log, etc.
- **5** Para verificar o histórico, toque a tecla **Menu** \equiv > **Histórico de cálculos**.

Calendário

- 1 Toque 🖎 > 🎹 > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Ano, Agenda e Life Square).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque 🛨.
- **4** Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque Localização e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá comecar e terminar.
- 6 Se você deseja acrescentar uma nota para o seu evento, toque Adicionar nota.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina REPETIR e configure LEMBRETES, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Utilitários

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

- 1 Toque > |||| > guia Aplicativos > Gravador de voz.
- 2 Toque opara iniciar a gravação.
- 3 Toque para parar a gravação.
- 4 Toque para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

Enviando uma gravação de voz

- 1 Após terminar a gravação, é possível enviar o áudio tocando <a> .
- 2 Escolha entre Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Notas, Mensagens ou Smart-Share Beam. Quando você selecionar um aplicativo de mensagem, a gravação de voz é adicionada à mensagem. Você pode, então, escrever e enviar a mensagem normalmente.

Administrador de tarefas

Você pode gerenciar seus aplicativos utilizando o **Adm. de tarefas**. É possível verificar facilmente quantos aplicativos estão sendo executados e fechar determinados aplicativos.

Tarefas

Essa tarefa pode ser sincronizada com a conta do MS Exchange. Você pode criar tarefas, revisá-las e apagá-las no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

- 1 Na tela inicial, toque > | > Ajustes/Ajustar.
- 2 Toque a guia Geral > Contas e sincronização > Adicionar conta.
- 3 Toque Microsoft Exchange e digite seu endereço de e-mail e senha.
- 4 Verifique se você selecionou Sincronizar tarefas.

NOTA: MS Exchange pode não ser suportado dependendo do servidor de e-mail.

Polaris Viewer 5

Polaris Viewer é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.

Toque | > | > guia Aplicativos > | POLARIS Viewer 5.

Exibindo arquivos

Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Viewer, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Utilitários

Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

• Toque 🗁 > 📖 > guia **Aplicativos** > **▶ Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

NOTA: Algumas imagens e ícones da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Internet

Internet

Utilize esse aplicativo para navegar na Internet. A partir daqui, é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque 🖎 > IIII > guia Aplicativos > Internet/Navegador 🕝 .

Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para baixo com o dedo para abrir.

Toque para voltar para a página anterior.

Toque para avançar uma página.

Toque para ir à página inicial.

Toque para adicionar uma nova janela.

Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque Ir.

Internet

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque $\square > \square$.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque \P , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Favoritos

Histórico

Toque > Último(s) acesso(s) para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque a tecla Menu > Apagar histórico.

Utilizando o navegador no modo QSlide

Utilize este recurso para acessar a Internet sem fechar o aplicativo atual.

Toque 🔤 > IIII > guia Aplicativos > Internet/Navegador 🕝 .

Toque o navegador para movêlo para outro local.

Para visualizar o navegador em tela cheia, toque <a>B. Para fechar o navegador, toque <a>L.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque Ir.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque 📵 > **♣ Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque $\[mathbb{m}\]$, deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque a tecla $Menu \equiv > 0utros dispositivos$.

Selecione uma página para abrir.

Para visualizar os favoritos, toque a tecla **Menu** \equiv > **Favoritos**.

Ajustes/Ajustar

Acessando o menu Ajustes/Ajustar

Esta seção fornece uma visão geral dos itens que você pode alterar usando o menu de aiustes do sistema do seu telefone.

Para acessar o menu Ajustes/Ajustar:

Redes

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-D805 no roteador. Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: Toque \bigcirc > $\boxed{}$ > guia Aplicativos > Ajustes/Ajustar > Wi-Fi > $\boxed{}$ > Wi-Fi avançado > Endereço MAC.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

Caixa postal – Permite que você selecione sua operadora de serviço de caixa postal.

Números de discagem fixa – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados usando o SIM.

Mensagem de alerta de chamada recebida — Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando estiver utilizando Câmera e Vídeos.

Rejeição de chamada — Permite definir a função na opção Modo de rejeição de chamadas. Escolha entre **Desativar/Desligado**, **Rejeitar chamadas da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Protetor de privacidade - Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Desvio de chamada – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre desviar todas as chamadas, ou como: **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Mensagem de resposta automática/Resposta automática — Defina um tempo para que o dispositivo viva-voz conectado atenda automaticamente uma chamada recebida. Escolha entre Desabilitar/Desligado, 1 segundo, 3 segundos ou 5 segundos.

Vibrar ao conectar - O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Potenciador da voz — Permite eliminar o ruído de fundo em uma chamada.

Salvar números desconhecidos - Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

Finaliz. chamada com a tecla Ligar/Desligar - Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para finalizar a chamada ao invés de bloquear a tela.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Ajustes/Ajustar

Duração das chamadas – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada.

Ajustes adicionais de chamada – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< Compartilhar e conectar >

NFC – Seu telefone possui a tecnologia NFC habilitada. NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de conectividade sem fio que permite uma comunicação bidirecional entre dispositivos eletrônicos. Alcança uma distância de alguns centímetros. Você pode compartilhar seu conteúdo com uma etiqueta NFC ou outro dispositivo através de um simples toque. Se você tocar uma etiqueta NFC com o dispositivo, ele exibirá o conteúdo da etiqueta.

Para alternar o NFC entre ligado e desligado: Na tela inicial, toque e deslize a barra de estado para baixo com o dedo e, em seguida, selecione o ícone de NFC para ligá-lo.

NOTA: Quando o modo avião estiver ativado, a função NFC ainda pode ser utilizada.

Utilizando NFC: Para utilizar a tecnologia NFC, verifique se o dispositivo está ligado e ative a função NFC, se estiver desativada.

Direct/Android Beam — Quando este recurso estiver ativado, você poderá transferir o conteúdo do seu aplicativo para outro dispositivo com NFC.

Basta colocar os dois dispositivos próximos (normalmente voltado para trás) e, em seguida, tocar a sua tela. O aplicativo determina o que será transmitido.

SmartShare Beam – Permite a recepção de arquivos a partir de telefones LG.

Miracast – Com o Miracast, você pode espelhar a tela e o som do telefone com LG Miracast dongle ou TV, através de conexão sem fio.

Armazenamento sem fio – Você pode gerenciar arquivos do seu telefone no computador ou copiar arquivos para o telefone a partir do computador sem uma conexão USB. Após ativar Armazenamento sem fio, certifique-se de que o telefone e o computador estejam conectados à mesma rede. Em seguida, insira o endereço Web exibido na barra de endereço do navegador do seu telefone em seu computador.

< Conexões e Redes >

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite escolher entre compartilhar a conexão de Internet do telefone via Bluetooth ou não.

Ajuda – Toque para visualizar informações sobre as funções Ponto de acesso Wi-Fi e Conexão Bluetooth.

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Redes móveis – Defina opções de Dados em roaming, Modo de rede, Operadora de rede, Pontos de acesso e assim por diante.

Aplicativo SMS padrão – Escolha um aplicativo padrão para enviar e receber mensagens SMS.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Som

Perfil do som – Você pode escolher entre Som, Somente vibrar ou Silencioso. Volumes – Permite ajustar as configurações de volume do telefone para atender suas necessidades e o ambiente.

Ajustes/Ajustar

Força da vibração — Permite definir vibração de alerta para chamadas, notificações e resposta táctil.

Modo silencioso – Configure o seu modo silencioso. Toque **Ligar o modo silencioso agora** para torná-lo ativo. Você pode programar o modo silencioso para ativar automaticamente e definir excecões.

Definir tempo de silêncio — Toque para ativar ou desativar essa função. Você também pode definir os dias e horários para ligar automaticamente o modo silencioso.

Vibrar – Permite que seu dispositivo vibre para chamadas autorizadas ou notificações quando o modo Silencioso estiver ativado.

Ajustes das chamadas recebidas

Bloquear chamadas recebidas – Selecione para bloquear todas as chamadas recebidas.

Permitir chamadas repetidas – Selecione para permitir que uma chamada se repita dentro de 3 minutos.

Listas de contatos permitidos — Defina que chamadas de Contatos serão permitidas.

Responder automaticamente chamadas bloqueadas — Defina como você deseja responder automaticamente a chamadas bloqueadas.

Toque de chamada – Permite definir o toque para chamadas. Você também pode adicionar um toque tocando → no canto superior direito da tela.

Toque inteligente – Permite definir o volume do toque do telefone automaticamente quando os níveis de ruído do ambiente são elevados.

Vibração p/ cham. recebida – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada

Vibração suave — A vibração vai aumentando aos poucos até o ajuste de intensidade atual.

Toque com vibração — Permite ajustar o telefone para vibrar quando você tocar a tela do telefone.

Notificações de voz – Toque Notificações de voz para ativar ou desativar essa

função. Quando ativada, permite que o dispositivo leia chamadas recebidas e notificações de mensagens automaticamente.

Sons de notificações – Permite definir o toque para notificações. Você também pode adicionar um som tocando 🛖 no canto superior direito da tela.

Resposta tátil do telefone e sistema — Permite definir o retorno (sons e/ou vibração) enquanto utiliza o dispositivo.

Tela

< Tela inicial >

Defina Tema, Papel de parede, Efeitos da tela, Deslizar telas circularmente ou Apenas modo retrato.

Cópia de segurança e Restauração de tela – Você pode fazer cópia de segurança e restaurar layouts de aplicativos/widgets e temas.

Do you know? – Selecione para exibir **Do you know?** em uma tela inicial adicional.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela — Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina Nenhum, Deslizar, Knock Code, Reconhecimento de rosto, Padrão, PIN, Senha.

Quando você ligar o telefone ou ativar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Efeito de tela – Selecione um efeito de tela.

NOTA: O nome dessa função pode ser Efeito padrão se o bloqueio de tela estiver definido como padrão.

Animação de clima — Selecione para exibir animação do clima para a localização atual ou definir as cidades principais com base em atualizações de dados automáticas.

NOTA: Esta função pode não estar disponível, dependendo da sua operadora.

Ajustes/Ajustar

Papel de parede – Selecione um papel de parede para a tela de bloqueio a partir da Galeria ou Galeria de papéis de parede.

Atalhos – Permite alterar os atalhos na tela de bloqueio.

Info. do proprietário – Selecione para definir o nome do proprietário do dispositivo para ser exibido na tela de bloqueio. Toque para inserir o texto a ser exibido como informação do proprietário.

Temporizador de bloqueio — Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente — Defina o bloqueio de tela quando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear for pressionada.

< Botões frontais de toque >

Defina as teclas de toque frontais que serão exibidas na parte inferior de todas as telas. Defina a posição na barra e como elas aparecerão. Selecione as teclas, ordem, tema e plano de fundo.

< TELA >

Brilho - Aiuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Efeito ao desligar a tela - Define o efeito de tela desligada. Escolha entre Desvanecer, Buraco negro ou TV retrô.

Girar tela automaticamente – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Protetor de tela — Toque para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite definir o protetor de tela a ser exibido quando o telefone estiver dormindo, em um suporte ou carregando. Escolha entre Relógio, Cores, Google Fotos, Moldura da foto ou Tabela de Fotos.

< FONTE >

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

< SENSOR INTELIGENTE >

Tela inteligente – Permite manter a tela ligada quando o telefone detecta que você está olhando para a tela.

Vídeo inteligente – Pausa automaticamente o vídeo que está sendo reproduzido ao detectar que você não está olhando para a tela do telefone.

< AJUSTES AVANÇADOS >

Luz de notificação – Toque para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, piscará a luz de LED para as notificações que você selecionar, na cor definida para cada uma delas.

Geral

< Gestos >

KNOCKON – Selecione para permitir KnockON ativar ou desativar a tela. Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para ativá-la. Toque duas vezes na barra de estado, em uma área vazia na tela inicial ou na tela de bloqueio para desativar a tela. Para melhores resultados, não mova o telefone enquanto estiver utilizando o recurso KnockON.

Atender uma chamada – Selecione para permitir o atendimento automático de uma chamada recebida ao levar o telefone ao ouvido.

Diminuir o volume gradativamente/Diminuir Toque – Selecione para permitir que, durante o recebimento de uma chamada, o volume diminua gradativamente ao retirar o telefone da superfície plana.

Silenciar chamada recebida — Ative essa opção para silenciar a chamada recebida virando o aparelho, enquanto estiver tocando.

Adiar ou parar alarme – Ative essa opção para adiar ou parar o alarme virando o aparelho.

Pausar o vídeo – Ative essa opção para pausar o vídeo virando o aparelho.

Aiustes/Aiustar

Aiuda — Acesse para obter aiuda sobre os gestos.

Calibração do sensor de movimento — Permite melhorar a sensibilidade da inclinação e velocidade do sensor.

< Operação de uma mão >

Teclado de discagem – Pressione a seta para ajustar a posição do teclado de discagem para a esquerda ou direita.

Teclado LG – Movimente o teclado ou pressione a seta para ajustar a posição do teclado LG para a esquerda ou direita.

Bloqueio de tela – Pressione a seta para ajustar a posição para a esquerda ou direita. Ajuda – Exibe informações sobre a operação de uma mão.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento interno.

< Bateria >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

A informação de carga da bateria é exibida em um gráfico juntamente com o percentual da carga restante e seu estado da bateria.

Toque o ícone de carga da bateria para exibir a tela Uso da bateria e visualizar o nível de uso da bateria e os detalhes do uso. Ele mostra quais componentes e aplicativos estão usando mais energia da bateria. Toque em uma das entradas para visualizar informações mais detalhadas.

Percentual da bateria na barra de estado – Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado.

Economia de energia – Toque no botão Economia de energia para ativá-lo ou desativá-lo. Toque **Economia de energia** para acessar as seguintes definicões:

Ativar economia de energia – Permite definir o nível percentual da carga da bateria para ativar automaticamente a economia de energia. Escolha entre **Imediatamente**,

10% de bateria, 20% de bateria, 30% de bateria ou 50% de bateria.

ITENS PARA ECONOMIA DE ENERGIA

Sincronização automática – Selecione para desativar a sincronização automática quando a função Economia de energia for ativada.

Wi-Fi – Selecione para desativar o Wi-Fi quando os dados não estiverem sendo utilizados e a função Economia de energia for ativada.

Bluetooth – Selecione para desativar o Bluetooth quando não estiver conectado e a função Economia de energia for ativada.

Vibrar ao tocar – Selecione para desativar o retorno táctil quando a função Economia de energia for ativada.

Brilho – Selecione para definir o brilho da tela quando a função Economia de energia for ativada. Toque ❖ para alterar a configuração.

Limite de tempo de tela — Selecione para definir o limite de tempo de tela quando a função Economia de energia for ativada. Toque o ícone Ajustes para alterar a configuração.

Luz de notificação — Selecione para desligar a luz de notificações quando a função Economia de energia for ativada.

< Aplicativos >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

< Deslize para a lateral >

Toque para ativar essa função e utilizar o recurso Deslize para a lateral.

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Nuvem >

Permite adicionar uma conta nuvem de forma rápida e fácil para usar o serviço em aplicativos da LG.

NOTA: Esta função pode não estar disponível, dependendo da sua operadora.

< Modo convidado >

Para proteger sua privacidade ou limitar alguns aplicativos para seus filhos, você pode utilizar o Modo convidado.

Ajustes/Ajustar

Ao emprestar o seu telefone, é possível limitar os aplicativos que serão exibidos. Defina o Modo convidado e personalize as opções.

< Localização >

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando GPS, Wi-Fi e redes móveis.

Modo – Defina o modo de localização a partir de Elevada precisão, Economia de bateria e Somente os sensores do dispositivo.

Relatório de localização do Google — Selecione se deseja ativar ou desativar as opções do Relatório de localização do Google. Para mais informações, toque $\equiv >$ Ajuda.

< Segurança >

Criptografar telefone — Permite criptografar os dados do telefone para sua segurança. Será necessário inserir o PIN ou a senha para descriptografar o telefone toda vez que você ligá-lo.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

NOTA: Esta função pode não estar disponível, dependendo da sua operadora.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.

Fontes desconhecidas — Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os aplicativos – Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.

Tipo de armazenamento — Apenas software.

Credenciais confiáveis — Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados criptografados. **Apagar credenciais** – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer cópia de segurança dos meus dados — Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança — Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática — Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Serviço de Cópia de segurança LG — Defina para fazer uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaurá-lo em caso de perda de dados ou de substituição.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

Ajustes/Ajustar

NOTA: São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado: Carregar telefone, Sincronização multimídia (MTP), Vinculo, Software LG ou Enviar imagens (PTP).

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectarse a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar o Software LG.

< Acessório >

Janela do Quick Case – Ative para fazer recursos, como música, clima e relógio, disponíveis em pequena exibição ao utilizar o Quick Case.

Armazenamento USB – Defina o recurso Plug & Pop para armazenamento USB.

Fone de ouvido — Defina o recurso Plug & Pop para fones de ouvido. Selecione a opção Painel do aplicativo para exibir automaticamente o painel de aplicativos ao conectar um fone de ouvido. Toque Editar o painel do aplicativo para alterar os aplicativos que você deseja disponibilizar.

< Impressão >

Utilize os serviços de impressão.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

< Informações regulamentares e de segurança >

Para visualizar as informações regulamentares e de segurança, toque **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > **Regulamentação e Segurança**.

Software PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, filmes, imagens) em seu PC.
- · Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- · Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e editar notas do dispositivo.

NOTA: Você pode usar o menu Ajuda do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo "LG PC Suite".

Instalando o software "LG PC Suite"

O software "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.
- 2 Vá em SUPORTE > Digite o modelo (D805) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- 3 Clique em PC Sync a partir de Download e clique em DOWNLOAD para baixar o software LG PC Suite.

Software PC (LG PC Suite)

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- · CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bits ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software para PC "LG PC Suite".

Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
- 2 A lista Tipo de conexão USB aparecerá em seguida, selecione Software LG.
- 3 Após a conexão, execute o programa e selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.
- 4 Clique em Informações pessoais.
- 5 Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão Sincronizar.

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

- 1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.
- 2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android ao PC usando um cabo USB.
- 3 No menu superior, selecione Dispositivo > Importar informações pessoais > Importar contatos.
- 4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.
- 5 Clique em Escolha um arquivo e Windows Explorer aparecerá.
- 6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em Abrir.
- 7 Clique em OK.
- 8 Uma janela Mapeamento de campo para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.
- 9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique em OK.

NOTA: Para maiores informações consulte o menu Ajuda do PC Suite.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite http://www.lg.com/common/index.jsp → selecione a região e o país.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA-

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA:

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone. Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em Ajustes/Ajustar > guia Geral > Sobre o telefone > Centro de atualização > Atualização de software.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA:

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA:

O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

NOTA:

Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM, podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

Sobre este manual do usuário

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG n\u00e3o se responsabiliza por quest\u00f3es de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configura\u00f3\u00e3es de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização.
 Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

Marcas

- LG e o logotipo da LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais s\u00e3o de propriedade de seus respectivos propriet\u00e1rios.

DivX HD DIVX

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Royi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, que passou por testes rigorosos para verificar a reprodução de vídeo DivX. Visite www.divx.com para majores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX

SOBRE VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a secão DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em vod.divx.com para maiores informações sobre como concluir seu registro.

DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdo premium. DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são utilizadas sob licenca.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Aviso: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge. com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).

Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis: MCS-04BR



Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis: EAB62910501 EAB62910502 EAB62910506 FAB62910507

EAB62950101

EAB62950102

EAB62950106

EAB62950107



Bateria compatível: BL-T7





Ferramenta para remoção do Micro-SIM



NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos sequintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC — Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com. br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

Termo de garantia limitada

- Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D805

▶ Nome Técnico: LG-D805

► Terminal 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz ► Terminal 3G (UMTS): 850/900/1900/2100 MHz

➤ Terminal 4G (LTE): 700/1700/2600 MHz
➤ Dimensões: 138.5 x 70.9 x 9.14 mm

▶ Peso: 142 g

NOTA: Algumas frequências LTE podem não estar disponíveis para uso no Brasil. Para maiores informações, contate a sua operadora.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I. W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro- SIM está inserido corretamente.
Sem conexão	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
de rede / Conexão perdida	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Characada a s	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
Chamada não efetuada	Novo cartão Micro-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/ Desligar/ Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
Erro no	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
carregamento	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes/Ajustar e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Somente vibrar.	Verifique o estado das configurações do Perfil do som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

Verifique se os problemas que você encontrou em seu telefone são descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
BT Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis via Bluetooth?	Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como fone de ouvido estéreo/mono, kit de carro, e compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc., através do menu Galeria/ Contatos. Também quando o servidor FTP estiver conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo armazenado em uma mídia de armazenamento (memória interna ou cartão SD).
BT Fone de ouvido Bluetooth	Se o meu fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, posso ouvir música através dos meus fones de ouvido com fio 3.5mm?	Quando um fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, todos os sons do sistema serão reproduzidos através do fone de ouvido. Sendo assim, não será possível ouvir música através dos seus fones de ouvido com fio.
Dados Cópia de segurança dos contatos	Como posso fazer cópia de segurança dos contatos?	Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o Gmail™.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Dados Sincronização	É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail?	Apenas a sincronização bidirecional está disponível.
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla Menu = e selecione Pastas para escolher uma pasta.
Serviços Google™ Acessar Gmail	Eu tenho que entrar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail?	Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente.
Serviços Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone.
Funções do Telefone E-mail	O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Funções do Telefone Toque	Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque?	Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Hora da mensagem	Meu telefone não exibe a hora de recepção das mensagens com mais de 24 horas. Como posso mudar isso?	Somente é possível visualizar a hora das mensagens recebidas no mesmo dia.
Funções do Telefone Navegação	É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo que estiver disponível no Play Store™ é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado.
Funções do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os contatos de todas as minhas contas de e-mail?	Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo) podem ser sincronizados.
Funções do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números?	Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número. Como salvar com Espera e Pausa: 1. A partir da tela inicial, pressione o ícone Telefone. 2. Disque o número e, então, pressione a tecla Menu 3. Toque Adic. pausa de 2 seg. ou Adicionar espera.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado.
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	Como faço para criar o padrão de desbloqueio?	 A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu (a). Toque Ajustes do sistema > guia Tela > Bloqueio de tela. Toque Selecionar bloqueio de tela > Padrão. A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente. Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio. É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. Ou, se você configurou um PIN de segurança, é possível inserir o código PIN para o desbloqueio padrão.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone?	Se você esqueceu o Padrão: Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar com o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica. Atenção: Se você executar a opção Restaurar dados de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.
Funções do Telefone Memória	Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia?	Verifique o menu Ajustes/Ajustar > guia Geral > Armazenamento para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível.
Funções do Telefone Idioma	É possível alterar o idioma do telefone?	O telefone possui múltiplos idiomas. Para alterar o idioma: 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu e selecione Ajustes do sistema. 2. Toque a guia Geral > Idioma e teclado > Idioma. 3. Toque o idioma desejado.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa.
Funções do Telefone Limite de tempo da tela	Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela?	 A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu (≡). Toque Ajustes do sistema > guia Tela. Nos ajustes de tela, toque Limite de tempo de tela. Toque no tempo desejado.
Funções do Telefone Wi-Fi e Rede móvel	Quando o Wi-Fi e a Rede móvel estão disponíveis, qual serviço meu telefone utiliza?	Quando usando dados, seu telefone por padrão utiliza a conexão Wi-Fi (caso o Wi-Fi esteja ativado em seu telefone). Porém, você não será notificado caso seu telefone troque de um para outro. Para saber qual tipo de conexão está em uso, veja o ícone da rede móvel ou do Wi-Fi na barra de estado.
Funções do Telefone Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no canto superior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Aplicativos	Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo?	 A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu =. Toque Ajustes do sistema > guia Geral > Aplicativos > BAIXADOS. Toque o aplicativo e, então, toque Desinstalar.
Funções do Telefone Carregar o telefone	É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB?	Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados.
Funções do Telefone Alarme	Posso utilizar arquivos de música para meu alarme?	Sim. Ao definir um alarme, é possível utilizar um arquivo de música como som de alarme. 1. Toque e segure uma música na lista de biblioteca. No menu aberto, toque Definir como toque > Toque de chamada ou Toque do contato. 2. Na tela de configurações do alarme, selecione a música como toque.
Funções do Telefone Alarme	O alarme irá tocar ou será ativado caso o telefone esteja desligado?	Não, isto não é suportado.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Alarme	Se o volume do som estiver configurado como Silencioso ou Somente vibrar, eu irei escutar o alarme tocar?	Seu Alarme é programado com um volume individual e será possível ouvilo mesmo neste cenário.
Solução de recuperação Restauração de fábrica	Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone?	Se o seu telefone não restaurar a sua condição original, utilize o reiniciar completo (restauração de fábrica) para inicializar.

