



**LG**

Life's Good

Manual do Usuário

**LG-E425**





# Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Parte do conteúdo deste manual poderá não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do seu provedor de serviços. Todas as informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é adequado a deficientes visuais devido ao teclado sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo da LG são marcas registradas do Grupo LG e de suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas registradas da Google, Inc.



# Conteúdo

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <b>Cuidados gerais</b> .....                      | 5  | Ajustes rápidos.....                         | 36 |
| <b>Coleta inteligente</b> .....                   | 12 | Ícones da barra de estado.....               | 36 |
| <b>Aviso importante</b> .....                     | 13 | Teclado virtual.....                         | 38 |
| <b>Conhecendo o seu telefone</b> .....            | 21 | <b>Configuração da conta do Google</b> ..... | 39 |
| Visão geral do telefone.....                      | 21 | <b>Conectar a redes e dispositivos</b> ..... | 40 |
| Inserindo o cartão SIM e a bateria.....           | 23 | Wi-Fi.....                                   | 40 |
| Carregando seu telefone.....                      | 25 | Conectando-se às redes Wi-Fi.....            | 40 |
| Usando o cartão de memória.....                   | 26 | Ativar o Wi-Fi e conectá-lo a uma rede       |    |
| Bloquear e desbloquear a tela.....                | 28 | Wi-Fi.....                                   | 40 |
| <b>Sua tela inicial</b> .....                     | 29 | Bluetooth.....                               | 41 |
| Dicas para a tela sensível ao toque.....          | 29 | Compartilhar a conexão de dados do           |    |
| Tela inicial.....                                 | 30 | telefone.....                                | 42 |
| Visão geral da tela inicial.....                  | 30 | Conexões de PC com um cabo USB.....          | 44 |
| Navegar pelas telas iniciais.....                 | 30 | <b>Chamadas</b> .....                        | 46 |
| Navegar pelos menus dos aplicativos.....          | 31 | Realizar uma chamada.....                    | 46 |
| Navegar pelos submenus.....                       | 31 | Realizar uma chamada a partir de             |    |
| <b>Personalizar a tela</b> .....                  | 32 | Contatos.....                                | 46 |
| Alterar o papel de parede da tela inicial.....    | 32 | Atender e rejeitar uma chamada.....          | 46 |
| Movendo as telas iniciais.....                    | 32 | Ajustar o volume de chamada recebida.....    | 47 |
| Criar atalhos de aplicativos na tela inicial..... | 33 | Fazendo uma segunda chamada.....             | 47 |
| Adicionar e remover Widgets na tela               |    | Visualizando registros de chamadas.....      | 47 |
| inicial.....                                      | 34 | Ajustes de chamadas.....                     | 48 |
| Personalizar a tela do menu dos                   |    | <b>Contatos</b> .....                        | 49 |
| aplicativos.....                                  | 35 | Procurando um contato.....                   | 49 |
| <b>Retornar para os aplicativos usados</b>        |    | Adicionando um novo contato.....             | 49 |
| <b>recentemente</b> .....                         | 35 | Contatos favoritos.....                      | 49 |
| <b>Notificações</b> .....                         | 35 | Criando um grupo.....                        | 50 |
| Deslizar para notificações e ajustes.....         | 36 | Mover contatos do seu dispositivo antigo     |    |
|   |    | para o novo.....                             | 50 |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Mensagens.....</b>                                | <b>52</b> | <b>Multimídia.....</b>   | <b>68</b> |
| Enviando uma mensagem.....                           | 52        | Galeria.....   | 68        |
| Caixa de conversa .....                              | 53        | Visualizar imagens.....  | 68        |
| Alterando as configurações de<br>mensagens.....      | 53        | Reproduzir vídeos .....  | 68        |
| <b>E-mail.....</b>                                   | <b>54</b> | Editar fotos/vídeos .....  | 69        |
| Gerenciar uma conta de e-mail.....                   | 54        | Apagar imagens .....   | 69        |
| Trabalhar com as pastas de contas.....               | 54        | Definir como papel de parede.....                                | 69        |
| Escrevendo e enviando e-mail .....                   | 55        | <b>Reprodutor de vídeo .....</b>                                 | <b>70</b> |
| <b>Câmera.....</b>                                   | <b>56</b> | Reproduzir um vídeo .....  | 70        |
| Conhecendo o visor .....                             | 56        | <b>Reprodutor de música.....</b>                                 | <b>70</b> |
| Usando as configurações avançadas .....              | 57        | Transfira arquivos de música para seu<br>telefone.....           | 70        |
| Tirar uma foto rápida .....                          | 58        | Transfira música usando a sincronização<br>multimídia (MTP)..... | 71        |
| Após tirar a foto.....                               | 59        | Reproduzindo uma música .....                                    | 71        |
| Visualizando as fotos salvas.....                    | 60        | <b>Utilitários.....</b>  | <b>73</b> |
| <b>Câmera de vídeo.....</b>                          | <b>61</b> | Configurando seu alarme.....                                     | 73        |
| Conhecendo o visor .....                             | 61        | Usando a calculadora .....                                       | 73        |
| Usando as configurações avançadas .....              | 62        | Adicionando um evento ao seu<br>calendário .....                 | 73        |
| Gravar um vídeo rápido.....                          | 62        | <b>Gravador de voz.....</b>                                      | <b>74</b> |
| Após gravar um vídeo.....                            | 63        | Gravando um som ou uma voz.....                                  | 74        |
| Reproduzindo os vídeos salvos .....                  | 63        | Enviando a gravação de voz.....                                  | 74        |
| Ajustando o volume ao reproduzir um<br>vídeo .....   | 63        | <b>Polaris Viewer 4.....</b>                                     | <b>75</b> |
| <b>Função Exclusiva LG.....</b>                      | <b>64</b> | <b>Google+ .....</b>   | <b>75</b> |
| Função QuickMemo™.....                               | 64        | <b>Pesquisa por voz.....</b>                                     | <b>75</b> |
| Usando as opções do QuickMemo™.....                  | 65        | <b>Downloads .....</b>   | <b>76</b> |
| Visualizando o QuickMemo™ salvo .....                | 65        | <b>Internet.....</b>   | <b>76</b> |
| <b>LG SmartWorld .....</b>                           | <b>66</b> | Utilizando a barra de ferramentas .....                          | 76        |
| Como acessar o LG SmartWorld em seu<br>telefone..... | 66        | Visualizar páginas da Web .....                                  | 77        |
| Como usar o LG SmartWorld .....                      | 66        | Abrir uma página.....  | 77        |

# Conteúdo

|  |           |                                   |            |
|--|-----------|-----------------------------------|------------|
| Procurando na Web por voz.....                   | 77        | <b>Perguntas frequentes .....</b> | <b>100</b> |
| Favoritos .....                                  | 77        |                                   |            |
| Histórico.....                                   | 77        |                                   |            |
| <b>Chrome .....</b>                              | <b>78</b> |                                   |            |
| Visualizar páginas da Web .....                  | 78        |                                   |            |
| Abrir uma página.....                            | 78        |                                   |            |
| Procurando na Web por voz.....                   | 78        |                                   |            |
| Sincronizando com outros dispositivos ..         | 78        |                                   |            |
| <b>Ajustes/Ajustar .....</b>                     | <b>79</b> |                                   |            |
| Acessar o menu Ajustes/Ajustar .....             | 79        |                                   |            |
| REDES SEM FIO E OUTRAS .....                     | 79        |                                   |            |
| DISPOSITIVO .....                                | 81        |                                   |            |
| PESSOAL .....                                    | 83        |                                   |            |
| SISTEMA.....                                     | 84        |                                   |            |
| <b>Atualização de software do telefone .....</b> | <b>86</b> |                                   |            |
| <b>Sobre este manual do usuário .....</b>        | <b>88</b> |                                   |            |
| Sobre este manual do usuário .....               | 88        |                                   |            |
| Marcas registradas.....                          | 89        |                                   |            |
| <b>Acessórios .....</b>                          | <b>90</b> |                                   |            |
| <b>Termo de garantia limitada .....</b>          | <b>91</b> |                                   |            |
| <b>Especificações técnicas .....</b>             | <b>93</b> |                                   |            |
| <b>Endereços .....</b>                           | <b>94</b> |                                   |            |
| <b>Rede autorizada de serviços.....</b>          | <b>95</b> |                                   |            |
| <b>Solução de problemas .....</b>                | <b>96</b> |                                   |            |

# Cuidados gerais

## Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

## Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passos, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



### Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.



- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua

## Cuidados gerais

audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

**NOTA:** O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

## Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

## Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

## Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

## Cuidados gerais

- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorá-la e comprometer a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador) destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

## Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

## Dados técnicos

Temperatura Ambiente:

Máxima: +50°C (descarga) /  
+45°C (carga)

Mínima: -10°C

### NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

## Coleta inteligente



### Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de reatuação, os objetos descartados.

### **⚠ ATENÇÃO!**

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

## Aviso importante


### Leia este aviso importante antes de começar a usar seu telefone!

Verifique se os problemas vivenciados com seu telefone estão descritos nesta seção antes de levá-lo para reparo ou de contatar uma assistência técnica.

## 1. Memória do telefone

Quando houver menos de 10% de espaço disponível na memória do seu telefone, ele não poderá receber novas mensagens. Será necessário verificar a memória do telefone e apagar alguns dados como aplicativos ou mensagens para liberar espaço na memória.

### Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** em DISPOSITIVO.
- 2 Quando todos os aplicativos forem exibidos, deslize a tela e selecione o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.


## 2. Otimizar a vida útil da bateria

Amplie a vida útil da sua bateria entre as cargas desligando os recursos que não são necessários estar em execução constantemente em segundo plano. É possível monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

### Ampliando a vida útil da bateria do seu telefone:


- Desligue a comunicação por rádio que não estiver sendo usada. Se você não estiver usando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um limite de tempo menor para a tela.
- Desligue a sincronização automática do Gmail, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem reduzir a carga da bateria.

### Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando (CA) ou não está carregando) e o nível da bateria (porcentagem carregada) são exibidos nesta tela.

### Para monitorar e controlar como a carga da bateria está sendo usada:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é exibido na tela. Ele indica quanto tempo passou desde a última vez que você conectou seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se ele estiver conectado no momento, há quanto tempo o telefone esteve carregando a bateria. A tela mostra os aplicativos ou os serviços que estão usando a carga da bateria, listados na ordem de maior para o menor uso.

## 3. Antes de instalar um sistema operacional e aplicativo de código aberto



### AVISO

Se você instalar e usar um sistema operacional que não seja aquele fornecido pelo fabricante, isso poderá fazer com que o telefone não funcione corretamente. Além disso, seu telefone não será mais coberto pela garantia.




### AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis, como o Play Store™. Se houver aplicativos instalados inadequadamente em seu telefone, o telefone poderá não funcionar normalmente ou poderá ocorrer um erro grave. Você deverá desinstalar esses aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.



## Aviso importante

### 4. Usar um padrão de desbloqueio

Defina um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** em DISPOSITIVO > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Isso fará com que seja aberta uma tela que o orientará sobre como criar um padrão de desbloqueio de tela. Você deve criar um código PIN de segurança como uma medida de segurança caso você se esqueça do seu padrão de desbloqueio.

**Cuidado:** Crie uma conta Google antes de configurar um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança definido ao criar o padrão de desbloqueio.



#### AVISO

**Precauções a serem tomadas ao usar o padrão de desbloqueio.**

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o Padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

**Quando você não se lembrar do Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:**

< **Se você esquecer o padrão** >

Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, mas não teve êxito ao inserir o padrão correto por cinco vezes, selecione o botão **Esqueceu o padrão?** na parte inferior da tela. Então você deverá iniciar uma sessão com sua conta do Google ou terá que inserir o PIN de segurança, criado junto com o Padrão de desbloqueio. Se você não tiver criado uma conta Google no telefone ou se você tiver esquecido o PIN de segurança, terá que executar a restauração de fábrica.

< **Se você esquecer seu PIN ou Senha** >

Se você esquecer do seu PIN ou Senha, precisará executar a restauração de fábrica.

**Cuidado:** se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

**NOTA:** Se você não tiver feito login na sua Conta Google e tiver esquecido seu Padrão de desbloqueio, precisará inserir seu PIN de segurança.

## 5. Usar o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo (Restauração de fábrica) para inicializá-lo.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Mantenha pressionadas as teclas de **volume para baixo** + tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla **Tela inicial**.
- 3 Aguardar pelo menos 3 segundos após aparecer o logotipo da LG, solte a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** até aparecer o utilitário de restauração do sistema Android.
- 4 Solte todas as teclas, e aguarde a conclusão da restauração do dispositivo.



### AVISO


Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Lembre-se de fazer backup de dados importantes antes de executar a restauração de fábrica.



## 6. Abrir e alternar aplicativos

Realizar várias tarefas é fácil com o Android porque é possível manter mais de um aplicativo em execução ao mesmo tempo. Não há necessidade de sair de um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre os diversos aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-os conforme a necessidade para garantir que os aplicativos inativos não consumam recursos desnecessariamente.

## Aviso importante

### Para interromper aplicativos:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos em DISPOSITIVO** > **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Deslize e toque no aplicativo desejado e toque em **Parar** para interrompê-lo.

**NOTA:** Para multitarefa, pressione e segure a tecla **Tela inicial**  para ir para outro aplicativo enquanto estiver usando um aplicativo. Isso não impede que outro aplicativo anterior continue em execução. Certifique-se de pressionar a tecla **Voltar**  para sair de um aplicativo depois de usá-lo.

## 7. Instalar o software de PC (LG PC Suite)

O aplicativo de PC "LG PC Suite" é um programa que ajuda você a conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB ou Wi-Fi. Depois de conectado, você poderá usar as funções de seu dispositivo a partir do seu PC.

### Com seu software de PC "LG PC Suite", você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdo de mídia (música, filmes, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agendas, contatos, favoritos) em seu dispositivo e no seu PC.
- Fazer backup dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar os softwares em seu dispositivo.
- Fazer backup e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia armazenado em seu PC em seu dispositivo.

**NOTA:** Você pode usar o menu Ajuda no aplicativo para descobrir como usar o aplicativo de PC "LG PC Suite".

### Instalar o aplicativo de PC "LG PC Suite"

O aplicativo de PC "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse [www.lg.com/common/index.jsp](http://www.lg.com/common/index.jsp) e selecione um país.
- 2 Vá para **Suporte > Suporte para Celular > Celulares** > Selecione o modelo ou a partir de **Suporte** > Digite o modelo (E425) ou parte dele no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- 3 Clique em **PC SYNC > DOWNLOAD** para baixar o software de PC "LG PC Suite".

### Requisitos do sistema para o software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1.024 x 768, cores de 32 bits ou superior
- HDD: 100 MB ou mais de espaço livre em disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário, dependendo do volume de dados armazenados.)
- Softwares obrigatórios: drivers integrados da LG, Windows Media Player 10 ou posterior

#### NOTA: Driver USB integrado da LG

O driver USB integrado da LG é necessário para conectar um dispositivo LG a um computador e é instalado automaticamente quando você instala o software do PC "LG PC Suite".

## 8. Sincronizar seu telefone ao computador

Os dados do seu dispositivo e PC podem ser sincronizados de modo fácil e conveniente usando o software de PC "LG PC Suite". Contatos, agendas e favoritos podem ser sincronizados.


### O procedimento é:

- 1 Conecte o telefone ao PC (Use um cabo USB ou conexão Wi-Fi).
- 2 Depois da conexão, execute o software "LG PC Suite".
- 3 Clique na aba [Informações pessoais] e selecione os itens que desejar sincronizar.
- 4 Marque a caixa de seleção de conteúdo para sincronização e clique no botão


# Aviso importante

## Sincronizar.

**NOTA:** Para sincronizar o telefone com seu PC por meio do cabo USB, você deve instalar o software LG PC Suite no computador. Consulte as páginas anteriores para instalar o LG PC Suite.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** em DISPOSITIVO para conferir os meios de armazenamento.
- 2 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB.
- 3 Uma lista de tipos de conexões USB será exibida na tela do seu telefone. Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 4 Abra a pasta da unidade do telefone no PC. Você poderá ver o conteúdo do armazenamento em massa em seu PC e também transferir arquivos.
- 5 Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade do telefone.
- 6 Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o telefone.

### Para desconectar seu telefone do computador:

Abra a barra de notificação e toque em  > **Apenas carregar** para desconectar o telefone do computador com segurança.

## 9. Segurar o telefone na posição vertical

Segure o celular na vertical como você faria com um telefone comum. Seu telefone tem uma antena interna. Tome cuidado para não riscar nem danificar a parte traseira inferior do telefone uma vez que isso pode afetar o desempenho.

Ao fazer/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde está a antena. Isso pode afetar a qualidade da chamada ou transmissão.

## 10. Se a tela congelar

**Se a tela congelar ou se o telefone não responder quando você tentar operá-lo:**

Pressione e mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para desligar o telefone.

Se mesmo assim não funcionar, entre em contato com uma assistência técnica.

# Conhecendo o seu telefone

## Visão geral do telefone



**Alto-falante**

**Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**

- Liga/Desliga o telefone quando pressionada por alguns segundos.
- Pressione brevemente para bloquear/desbloquear a tela.

**Sensor de proximidade**

**Tecla Voltar**

- Retorna para a tela anterior. Sai de um aplicativo depois de usá-lo.

**Tecla Tela inicial**

- Retorna para a tela inicial a partir de qualquer tela.
- Mantenha pressionada para exibir a lista de aplicativos usados recentemente.

**Tecla Menu**

- Verifique quais opções estão disponíveis.
- Vá para o Google Search™ tocando e segurando essa tecla.

### NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e fazer chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia a tela sensível ao toque, pois percebe quando o telefone está próximo do seu ouvido. Isso amplia a vida útil da bateria e evita que a tela sensível ao toque seja ativada acidentalmente durante as chamadas.

### AVISO

Colocar um objeto pesado sobre o telefone ou sentar nele pode danificar o LCD e as funções da tela sensível ao toque. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com uma película de proteção. Isso pode causar problemas no funcionamento.

**⚠ AVISO!** Quando o telefone estiver no modo viva-voz, o som do telefone pode ser alto e para evitar danos à sua audição, não coloque o aparelho ao ouvido enquanto utilizar o modo viva-voz.

**Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**  
**Conector para fone de ouvido**

**Teclas de volume**

- **Na tela inicial:** controla o volume do toque
- **Durante uma chamada:** controla o volume da chamada
- **Ao reproduzir uma faixa:** controla o volume continuamente

**DICA! Função QuickMemo™**

Pressione e segure as teclas de volume para cima e para baixo por um segundo para usar a função QuickMemo™.

**Microfone**  
**Entrada para carregador/  
cabo USB**

**Lente da câmera**

**Compartimento do  
cartão microSD**

**Compartimento do  
cartão SIM**

**Tampa  
traseira**

**Bateria**




## Conhecendo o seu telefone


### Inserindo o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar seu novo telefone, você precisa configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:


- 1 Segure o telefone firmemente em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa da bateria com o dedo polegar, conforme mostrado na figura.

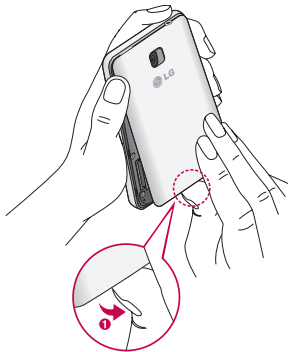

- 2 Insira o cartão SIM em seu respectivo compartimento como exibido na figura. Certifique-se de que a área de contato dourada do cartão esteja virada para baixo.

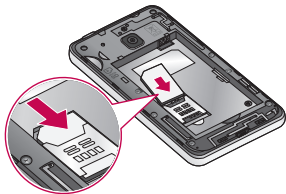

- 3** Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar na posição (2).

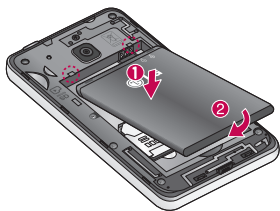

- 4** Alinhe a tampa traseira sobre o compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).




## Conhecendo o seu telefone

### Carregando seu telefone

O conector do carregador está localizado na parte de baixo do telefone. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada elétrica.

**⚠ AVISO!** Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

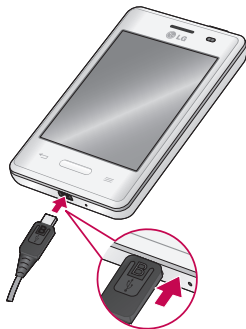

**NOTA:** A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

## Usando o cartão de memória


Seu telefone oferece suporte ao uso de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ de até 32 GB de capacidade. Esses cartões de memória foram especificamente projetados para celulares e outros dispositivos ultrapequenos, e são ideais para armazenar arquivos de mídia como músicas, aplicativos, vídeos e fotografias para serem usados com o telefone.

### Para inserir um cartão de memória:

Insira o cartão de memória no compartimento exibido na figura. Certifique-se de que a área de contato dourada do cartão de memória esteja voltada para baixo.

### Para remover com segurança o cartão de memória:

Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento em DISPOSITIVO** > **Desativar o microSD** > **OK**.

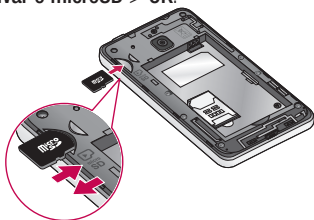

### NOTA:

- Use apenas cartões de memória compatíveis com seu telefone. Usar cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados nele, bem como o telefone.
- Como o dispositivo usa FAT32, o tamanho máximo para qualquer arquivo é de 4 GB.

## Conhecendo o seu telefone


### AVISO

Não insira nem remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Isso poderá danificar o cartão de memória, bem como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ser corrompidos.

### Para formatar o cartão de memória:

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Se não estiver, você deverá formatá-lo antes de poder usá-lo.


**NOTA:** Todos os dados em seu cartão de memória são excluídos quando ele é formatado.

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicativos.
- 2 Toque em **Ajustes/Ajustar > Armazenamento** na guia DISPOSITIVO.
- 3 Toque em **Desativar o microSD** e toque em **OK** para confirmar.
- 4 Toque em **Apagar microSD > Apagar microSD > Apagar tudo**.
- 5 Se você configurou o padrão de desbloqueio, PIN ou senha insira-o e selecione **Apagar tudo**.


**NOTA:** Se houver conteúdo no cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente depois de formatar, uma vez que todos os dados serão apagados.

## Bloquear e desbloquear a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será automaticamente desativada e bloqueada. Isso evita toques acidentais e economiza bateria.

Quando você não estiver usando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone.

Se houver quaisquer aplicativos em execução quando você bloquear sua tela, eles ainda poderão continuar em execução no modo de bloqueio. Recomenda-se que você saia de todos os aplicativos antes de entrar no modo de bloqueio para evitar gastos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à internet e comunicação de dados).

Para desbloquear seu telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . A tela de bloqueio será exibida. Toque e deslize a tela de bloqueio em qualquer direção para desbloquear a tela inicial. A última tela visualizada será aberta.

# Sua tela inicial

## Dicas para a tela sensível ao toque

Aqui estão algumas dicas de como navegar no telefone.

**Tocar** – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado na tela.

**Tocar e segurar** – Toque e segure um item na tela, e não levante o dedo até que ocorra a ação. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis do contato, toque e segure sobre um contato da lista de Contatos até que o menu com as opções sejam abertas.

**Arrastar** – Toque e segure um item por um momento e, sem tirar o dedo, mova seu dedo na tela até atingir a posição desejada. Você pode arrastar aplicativos e widgets na tela inicial para reposicioná-los.

**Deslizar** – Para deslizar, mova rapidamente seu dedo pela superfície da tela, sem pausa, assim você não arrastará nenhum item. Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo por uma lista de contatos ou navegar pelas Telas iniciais, deslizando da esquerda para a direita (e vice-versa).

**Toque duplo** – Toque duas vezes para aplicar zoom em uma página da Web ou em um mapa. Por exemplo, toque rapidamente duas vezes em uma página de internet, para ajustar essa página com a tela. Você também pode tocar duas vezes para aplicar mais ou menos zoom ao usar Mapas.

**Pinçar para Zoom** – Use o dedo indicador e polegar como pinça, e realize movimentos de separar ou juntar, para aplicar mais ou menos zoom. Amplie sobre o Navegador de internet, Fotos e Mapas.

**Girar a tela** – A tela de muitos aplicativos e menus se ajusta à orientação física do dispositivo.

### NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione muito forte; a tela de toque é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Use a ponta do dedo para tocar na opção desejada. Tenha cuidado para não tocar nenhuma outra tecla.

## Tela inicial

### Visão geral da tela inicial

A tela inicial principal é o ponto de início para muitos aplicativos e funções e permite adicionar itens como ícones de aplicativos, atalhos, pastas ou widgets para dar a você acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a página padrão e que pode ser acessada de qualquer tela tocando na tecla **Tela inicial**.

Na tela inicial, você pode visualizar os ícones na parte inferior da tela. Os ícones fornecem acesso fácil, com apenas um toque, às funções mais usadas.



Toque no ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.



Toque no ícone **Contatos** para abrir seus contatos.



Toque no ícone **Mensagens** para acessar suas mensagens. É aqui que você pode criar uma nova mensagem.



Toque no ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. Na guia Aplicativos, serão exibidos todos os aplicativos instalados. Para abrir qualquer aplicativo, basta tocar no ícone de sua preferência.

**NOTA:** Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

### Navegar pelas telas iniciais

Seu telefone possui algumas telas iniciais. Se você quiser, pode colocar aplicativos diferentes em cada uma das telas iniciais.


- 1 Na tela inicial principal, deslize a tela com seu dedo para qualquer direção. A tela inicial principal está localizada entre duas telas iniciais, uma de cada lado.






## Navegar pelos menus dos aplicativos

Seu telefone possui algumas telas de aplicativos. Siga estas etapas para navegar acessar as telas dos aplicativos:

- 1 Na tela inicial, toque em . A primeira tela dos aplicativos será exibida.
- 2 Deslize a tela para a esquerda ou direita para acessar as outras telas.
- 3 Toque em um dos ícones de aplicativos.

## Navegar pelos submenus

As opções do Menu estão disponíveis quando você está na tela inicial ou quando selecionou um recurso ou aplicativo como Telefone, Contatos, Mensagens ou Internet.

- 1 Pressione  para que as opções do menu sejam exibidas na tela do telefone.
- 2 Toque em uma das opções.



Tecla Menu

## Personalizar a tela

Você pode personalizar sua tela inicial fazendo o seguinte:

- Alterar o papel de parede
- Mover as telas iniciais
- Adicionar ícones de aplicativos
- Compartilhar aplicativos em uma pasta
- Adicionar e remover Widgets na tela inicial
- Personalizar a tela do menu dos aplicativos

### Alterar o papel de parede da tela inicial

Você pode alterar o Papel de parede (fundo) das telas iniciais seguindo estas etapas:

- 1 Na tela inicial, toque e segure uma área vazia da tela.
- 2 No menu **Selecionar papel de parede**, toque em uma das seguintes opções:
  - **Galeria**: selecione um papel de parede a partir de fotografias tiradas com sua câmera.
  - **Papéis de parede animados**: selecione um papel de parede animado. Esta opção não está disponível para a tela de bloqueio.
  - **Galeria de papéis de parede**: selecione um dos diversos papéis de parede.

### Movendo as telas iniciais

Você pode organizar as telas em qualquer ordem que desejar.

**Para mover uma tela inicial, siga estas etapas:**

- 1 Na tela inicial, faça movimento de pinça para dentro.
- 2 Toque e segure uma tela inicial e arraste-a para o local que você gostaria de colocá-la. Quando você move uma tela inicial, as outras são automaticamente reordenadas.
- 3 Toque na tecla **Tela Inicial** para retornar à tela inicial principal.

# Sua tela inicial

## Dica!



- Para mudar a tela inicial principal, toque em Definir minha tela principal e selecione a tela inicial desejada.
- Para apagar uma tela inicial, toque e segure a tela inicial que deseja excluir e arraste-a para a lixeira.
- Para adicionar uma tela inicial, toque no ícone + e arraste-a para o novo local.

## Criar atalhos de aplicativos na tela inicial



Os atalhos são diferentes dos Widgets que só iniciam um aplicativo. Os atalhos ativam um recurso, uma ação ou iniciam um aplicativo.

**NOTA:** Para mover um atalho de uma tela para outra, toque e arraste-o até a tela desejada, escolha o local e, em seguida, solte o atalho.

## Adicionar um atalho a partir do menu de aplicativos

- 1 Toque em  para retornar à tela inicial a partir de qualquer tela.
- 2 Navegue até a tela inicial desejada.
- 3 Toque em  para exibir os aplicativos atuais.
- 4 Deslize pela lista de aplicativos e localize o desejado.
- 5 Toque e segure o ícone de aplicativo. Isso cria um atalho imediato do ícone selecionado e fecha a guia **Aplicativos**.
- 6 Enquanto estiver pressionando o ícone, posicione-o na tela atual. Depois de concluído, solte a tela para fixar o novo atalho em sua nova posição na tela atual.

## Excluir um atalho

- 1 Toque em  para selecionar a tela inicial.
- 2 Toque e segure o atalho desejado. Isso soltará o ícone do seu local na tela atual.
- 3 Arraste o atalho até o ícone  **Remover** e solte-o.

## Criar pastas de aplicativos na tela inicial


Você pode criar pastas de aplicativos para agrupar aplicativos semelhantes se você desejar.

- 1 Arraste um ícone de aplicativo sobre outro na tela inicial e os dois serão combinados. Repita esta etapa ou toque no ícone **Pasta** > + e você poderá combinar vários ícones de aplicativos em uma pasta.

## Adicionar e remover Widgets na tela inicial

Os Widgets são aplicativos independentes que podem ser adicionados à tela inicial a partir da guia Widgets. Ao contrário de um atalho comum, o Widget é uma exibição dinâmica do aplicativo na tela.

### Adicionar um Widget

- 1 Navegue até a tela inicial desejada a partir da tela inicial principal.
- 2 Toque em .
- 3 Toque na guia **Widgets** na parte superior da tela.
- 4 Toque e segure um Widget disponível para posicioná-lo na tela atual.



### Remover um Widget

- 1 Toque e segure um Widget até que você possa movê-lo pela tela.
- 2 Arraste o Widget sobre o ícone  e solte-o.

**NOTA:** Esta ação não exclui na verdade o Widget, apenas o remove da sua tela inicial atual.

## Personalizar a tela do menu dos aplicativos

## Sua tela inicial

- 1 Toque em  na tela inicial principal.
- 2 Toque na guia **Aplicativos** na parte superior da tela para ir para a tela dos aplicativos se ela ainda não estiver selecionada.
- 3 Toque em  para personalizar a tela do menu dos aplicativos usando as opções **Procurar**, **Classificar por**, **Papel de parede de Aplicativos**, **Ocultar/Exibir aplicativos**.

## Retornar para os aplicativos usados recentemente

- 1 Toque e segure a tecla **Tela inicial**. A tela exibe um pop-up contendo os ícones de aplicativos usados recentemente.
- 2 Toque em um ícone para abrir o aplicativo. Ou toque na tecla **Voltar** para retornar para sua tela anterior.


## Notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como eventos em andamento, como downloads de vídeo.

Na barra de notificações, você pode visualizar as notificações pendentes e o estado atual do telefone.

Quando uma notificação chegar, seu ícone será exibido na parte superior da tela. Os ícones de notificações pendentes são exibidos à esquerda e os ícones do sistema como Wi-Fi ou intensidade da bateria à direita:

**NOTA:** As notificações disponíveis podem variar dependendo da região ou do provedor de serviços.

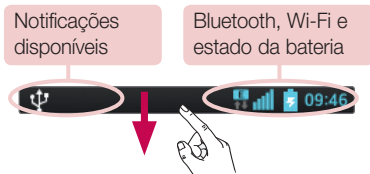

## Deslizar para notificações e ajustes


Deslize a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar a barra de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

## Ajustes rápidos

Use os Ajustes rápidos para alterar facilmente as configurações das funções como Wi-Fi, Dados, Bluetooth e outras. Para os Ajustes rápidos, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir a barra de notificações, deslize para direita/esquerda e selecione a função desejada.

### Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos no painel de notificação

Toque em . Você pode verificar e reorganizar itens no painel de notificação.

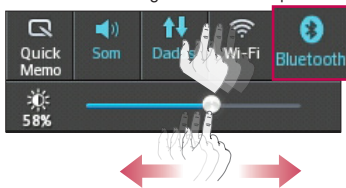

## Ícones da barra de estado

Os ícones exibidos na barra de estado na parte superior da tela indicam sobre chamadas perdidas, novas mensagens, eventos de calendário, estado do dispositivo e outros.

# Sua tela inicial



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são alguns dos mais comuns.

| Ícone | Descrição                  | Ícone | Descrição                             |
|-------|----------------------------|-------|---------------------------------------|
|       | Sem cartão SIM             |       | Modo de vibração                      |
|       | Sem sinal                  |       | Bateria carregando                    |
|       | Modo avião                 |       | Baixando dados                        |
|       | Conectado a uma rede Wi-Fi |       | Transferindo dados                    |
|       | Fone de ouvido conectado   |       | GPS adquirindo dados                  |
|       | Chamada em andamento       |       | Recebendo dados de localização do GPS |
|       | Chamada em espera          |       | Sincronização de dados                |
|       | Chamada perdida            |       | Novo Gmail                            |
|       | Bluetooth ativo            |       | Nova mensagem                         |
|       | Aviso do sistema           |       | Música sendo reproduzida              |
|       | Alarme configurado         |       | Telefone conectado ao PC via cabo USB |
|       | Novo correio de voz        |       | Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativo  |


|  |                              |   |   |
|--|------------------------------|---|---|
|  | Modo Silencioso              |  | Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil ativados |
|  | Bateria totalmente carregada |   |   |


**NOTA:** A localização dos ícones na barra de estado pode ser diferente de acordo com a função ou do serviço.

## Teclado virtual


Você pode inserir texto usando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto no qual você deseja inserir um texto.

### Usar o teclado e inserir texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúsculas.

 Toque para alternar entre o teclado de números e símbolos. Você também pode tocar e segurar esta tecla para visualizar o menu de configurações.

 Toque para inserir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.


 Toque para apagar o caractere anterior.




# Configuração da conta do Google

Quando você ligar o telefone pela primeira vez, você terá a oportunidade de ativar a rede, configurar ou criar sua Conta do Google e selecionar como você deseja usar determinados serviços do Google.

## Para configurar uma conta Google:

- Inicie uma sessão de conta do Google a partir da tela de configuração exibida.  
**OU**
- Toque em  > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo do Google, como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, insira seu endereço de email e senha, em seguida, toque em .

Assim que você tiver configurado sua conta do Google em seu telefone, ele será sincronizado automaticamente com sua conta do Google na Web.

Seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na Web são sincronizados com seu telefone. (Isso dependerá das suas configurações de sincronização.)

Depois de iniciar a sessão, você poderá usar o Gmail™ e tirar proveitos dos serviços Google do seu telefone.

# Conectar a redes e dispositivos

## Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você poderá usar o acesso à Internet de alta velocidade na cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Tire proveito da Internet sem fio usando Wi-Fi, sem custos adicionais.



### Conectando-se às redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi em seu telefone, é necessário acessar um ponto de acesso sem fio ou 'hotspot'. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente se conectar a eles. Outros são ocultos ou usam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder se conectar a eles.

Desligue o Wi-Fi quando ele não estiver sendo usado para prolongar a vida útil da bateria.

**NOTA:** Se você estiver fora da cobertura do Wi-Fi ou definir Wi-Fi como desligado, custos adicionais poderão ser aplicados por sua operadora de serviços celulares pelo uso de dados celulares.

### Ativar o Wi-Fi e conectá-lo a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS.
- 2 Ative o Wi-Fi para iniciar a procura por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque  para atualizar a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
  - As redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
  - Se a rede for segura, você será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais (solicite os detalhes ao administrador da rede).
- 5 A barra de estado exibe ícones que indicam o estado da rede Wi-Fi.

## Bluetooth


Você pode usar o Bluetooth para enviar dados a partir do aplicativo em execução, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones celulares.

### NOTA:

- A LG não é responsável por perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos por meio do recurso sem fio Bluetooth.
- Certifique-se sempre de compartilhar e receber dados com dispositivos que são confiáveis e que estejam devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância operacional deverá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu dispositivo.

### Ativando o Bluetooth e conectando o telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear o dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS. Ative o Bluetooth tocando o interruptor na parte superior da tela.
- 2 Toque em **Pesquisar dispositivos** para visualizar a lista com os dispositivos no alcance do Bluetooth.
- 3 Escolha o dispositivo que você deseja parear na lista. Assim que o pareamento for bem-sucedido, os dispositivos serão conectados.

**NOTA:** Alguns dispositivos, especialmente os fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, você será solicitado a inseri-lo.

## Conectar a redes e dispositivos


### Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item como evento do calendário ou arquivo multimídia a partir de um aplicativo apropriado.
- 2 Selecione a opção para enviar dados via Bluetooth.
- 3 Procure e pareie com um dispositivo com Bluetooth ativado.

**NOTA:** O método para selecionar um item pode variar dependendo do tipo de dados.

### Recebendo dados utilizando Bluetooth

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth**, na guia REDES SEM FIO E OUTRAS. Ative o Bluetooth tocando  > toque em **Tornar o aparelho visível** para tornar seu aparelho visível em outros dispositivos.

**NOTA:** Para selecionar o tempo que o seu dispositivo permanecerá visível, toque em  > **Tempo visível**.

- 2 Selecione **Aceitar** para confirmar que você está desejando receber dados do dispositivo.

## Compartilhar a conexão de dados do telefone

O vínculo USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com um único computador por meio de um cabo USB (vínculo USB). Também é possível compartilhar a conexão de dados do seu telefone com outros dispositivos, transformando seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando seu telefone está compartilhando sua conexão de dados, um ícone é exibido na barra de estado e com uma notificação na barra de notificações.

Para obter as informações mais recentes sobre vínculos e ponto de acesso portátil, incluindo suporte aos sistemas operacionais e outros detalhes, visite o site <http://www.android.com/tether>.


## Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Mais...** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS > **Ponto de acesso Wi-Fi** > escolha as opções que você deseja ajustar.

**DICA!** Se seu computador estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente de algumas versões do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar seu computador para vincular. Mas, se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou de outro sistema operacional, você poderá precisar preparar seu computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter as informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte com vínculo USB e sobre como configurá-los, visite o site <http://www.android.com/tether>.

## Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

Você poderá alterar o seu nome de rede Wi-Fi do telefone (SSID) e proteger sua rede Wi-Fi.

- 1 Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.
- 2 Toque em **Mais...** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS e selecione **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 3 Certifique-se de que **Ponto de acesso Wi-Fi** esteja marcado.
- 4 Toque em **Configure o ponto de acesso Wi-Fi**.
  - A caixa de diálogo **Configure o ponto de acesso Wi-Fi** será aberta.
  - Você pode alterar o **SSID de rede** (nome) que outros computadores veem ao pesquisar nas redes Wi-Fi.
  - Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de Wi-Fi protegido (WPA/WPA2) usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
  - Se você tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o ponto de acesso Wi-Fi**. Se você

## Conectar a redes e dispositivos

inserir uma senha, precisará inseri-la quando você se conectar ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. Você pode definir **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque em **Salvar**.

**ATENÇÃO!** Se você definir a opção de segurança como Aberta, não poderá impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas, e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, você terá que manter a opção de segurança ativada.

## Conexões de PC com um cabo USB

Aprenda a conectar o dispositivo a um PC com um cabo USB nos modos de conexão USB. Conectando o dispositivo a um PC, você pode transferir dados diretamente para e do seu dispositivo e usar o software de PC (LG PC Suite).

### Sincronizar o telefone com seu computador

Para sincronizar o telefone ao seu PC por meio do cabo USB, você deve instalar o software de PC (LG PC Suite) no computador. Baixe o programa no site da LG ([www.lg.com/common/index.jsp](http://www.lg.com/common/index.jsp)).

- 1 Use o cabo de dados USB para conectar o telefone ao PC. Será exibida a lista **Tipo de conexão USB**. Selecione **Software LG**.
- 2 Execute o programa LG PC Suite em seu PC. Consulte a ajuda do software de PC (LG PC Suite) para obter mais informações.

**NOTA:** O driver USB integrado da LG é necessário para conectar um dispositivo LG a um PC. Ele é instalado automaticamente quando você instalar o software LG PC Suite.

### Transferir música, fotos e vídeos usando o modo de armazenamento USB

- 1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

- Se você não tiver instalado o Driver em seu PC, você precisará alterar manualmente as configurações. Escolha **Ajustes/Ajustar > Conexão PC > Tipo de conexão USB** e selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
- Agora você poderá ver o conteúdo do armazenamento em massa em seu PC e também transferir arquivos.

**NOTA:** Se você instalou o Driver da Plataforma LG Android, você verá imediatamente uma janela informando as opções em tipo de conexão USB.

### Sincronizar com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado em seu PC.






- Use o cabo USB para conectar o telefone a um PC no qual o Windows Media Player foi instalado.
  - Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando conectado, uma janela será exibida no PC.
  - Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
  - Edite ou insira o nome do dispositivo na janela pop-up (se necessário).
  - Selecione e arraste os arquivos de música que você deseja sincronizar no dispositivo.
  - Inicie a sincronização.
- Os requisitos a seguir devem ser atendidos para sincronizar com o Windows Media Player:


| Itens                       | Requisito                                   |
|-----------------------------|---|
| Sistema operacional         | Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior |
| Windows Media Player versão | Windows Media Player 10 ou superior         |

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.




# Chamadas

## Realizar uma chamada



- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** >  **Telefone**.
- 2 Insira o número usando o teclado. Para apagar um dígito, toque em .
- 3 Toque em  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .

**DICA!** Para digitar “+” para fazer chamadas internacionais, toque e segure a tecla  .

## Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** >  **Contatos**.
- 2 Deslize pela lista de contatos ou insira as primeiras letras do contato que você deseja chamar, tocando em **Buscar contatos**.
- 3 Na lista, toque no contato ou toque  para realizar a chamada.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando você recebe uma chamada no estado de bloqueio, toque e deslize  em qualquer direção para atender a chamada recebida. Toque e deslize  em qualquer direção para recusar uma chamada recebida.

Toque e deslize  na parte inferior da tela se você desejar rejeitar com mensagem.

### **DICA!** Mensagem rápida

Você pode enviar uma mensagem rapidamente usando esta função. Isso será útil se você precisar rejeitar uma chamada com mensagem durante uma reunião.






**NOTA:** Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.



## Ajustar o volume de chamada recebida

Para ajustar o volume da chamada recebida durante uma chamada, use as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

## Fazendo uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque a tecla **Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode ir para a lista de números discados recentemente tocando em  ou pode pesquisar contatos tocando em  e selecionando o contato para o qual você deseja ligar.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. A chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número discado para alternar entre as chamadas. Ou toque em  **Unir chamadas** para iniciar uma conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque em **Finalizar** ou toque na tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificação para baixo e selecione o ícone  **Finalizar**.

**NOTA:** Você será cobrado por cada chamada que fizer.

## Visualizando registros de chamadas


Toque em  **Telefone** e escolha a guia **Registros** .

Visualize uma lista completa de todas as chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

**DICA!** Toque em uma entrada de registro de chamada para ver a data, a hora e a duração da chamada.

**NOTA:** Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

# Chamadas

**DICA!** Caso deseje apagar todos os registros de chamadas, toque , em seguida, toque **Apagar tudo**.

## Ajustes de chamadas

Você pode alterar as configurações de chamadas do seu telefone, como desvio de chamada e outros recursos especiais oferecidos por sua operadora.

- 1 Toque em  **Telefone**.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Ajustes de chamada** e escolha as opções que você deseja ajustar.

# Contatos




Adicione contatos em seu telefone e sincronize com os contatos da sua conta Google ou de outras contas que ofereçam suporte à sincronização de contatos.

## Procurando um contato

### Na tela inicial

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** >  **Contatos**.
- 2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato no teclado virtual.



## Adicionando um novo contato

- 1 Toque em  **Telefone**, insira o número de um contato, toque na tecla **Menu** . Toque em **Adicionar a Contatos** > **Criar novo contato**.
- 2 Selecione o tipo de contato, tocando em .
- 3 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contato, toque na área da imagem. Escolha **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Esta opção não estará disponível, caso o tipo de contato seja gravado no SIM.
- 4 Toque em uma categoria das informações de contato e digite os detalhes sobre o contato.
- 5 Toque em **Salvar**.

## Contatos favoritos

Você pode classificar os contatos chamados com frequência como favoritos.



### Adicionar um contato a seus favoritos

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** >  **Contatos**.
- 2 Toque em um contato para ver seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contato. A estrela ficará amarela.



# Contatos

**NOTA:** Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

## Remover um contato da lista de seus favoritos

- 1 Toque em  **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque na guia  e escolha um contato para ver seus detalhes.
- 3 Toque na estrela amarela à direita do nome do contato. A estrela fica cinza, e o contato é removido dos seus favoritos.

## Criando um grupo

- 1 Toque em  **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque em **Grupos** e toque na tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o grupo recém-criado.
- 4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.

**NOTA:** Se você excluir um grupo, os contatos que foram atribuídos a ele não serão apagados. Eles permanecerão em seus contatos.

## Mover contatos do seu dispositivo antigo para o novo




- 1 Exporte os contatos como um arquivo CSV ou vCard do dispositivo antigo para o computador usando o programa de sincronização de computador.
- 2 Instale o "LG PC Suite". Execute o programa e conecte o celular ao computador usando o cabo USB.
- 3 No menu superior do "LG PC Suite", selecione **Dispositivo > Importar informações pessoais > Importar contatos**.
- 4 Será exibida uma janela pop-up para selecionar o tipo do arquivo.

- 5 No pop-up, clique em **Escolha um arquivo** e o Windows Explorer será exibido.
- 6 Selecione o arquivo de Contatos a ser importado e clique em **Abrir**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Um pop-up **Mapeamento de campo** para vincular os contatos em seu dispositivo e novos dados de contato será exibido. Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos de dispositivos, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
- 9 Clique em **OK**.


# Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de usar.

## Enviando uma mensagem


- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** >  **Mensagens** >  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira um nome de contato ou número de contato no campo **Para**. À medida que você insere o nome do contato, os contatos correspondentes são exibidos. Você pode tocar em um destinatário sugerido. É possível adicionar mais de um contato.


**NOTA:** Você será cobrado por uma mensagem de texto para cada pessoa que você enviar mensagem.

- 3 Toque no campo **Inserir mensagem** e comece a escrever a mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu Opções. Escolha **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.

**DICA!** Você pode tocar no ícone  para anexar o arquivo que você deseja compartilhar em sua mensagem.

- 5 Toque em **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com sua mensagem e número do destinatário. À medida que você envia e recebe mensagens, é criada uma caixa de conversa.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres varia de país para país, dependendo do idioma e de como o SMS é codificado.

 **AVISO:** Se um arquivo de imagem, vídeo ou áudio for adicionado a uma mensagem SMS, ela será automaticamente convertida em uma mensagem MMS, e você será cobrado proporcionalmente.

## Caixa de conversa

Mensagens (SMS, MMS) trocadas com outra pessoa podem ser exibidas na ordem cronológica para que você possa ter, de maneira conveniente, uma visão geral da sua conversa.

## Alterando as configurações de mensagens

As configurações de mensagens do telefone são predefinidas para que você possa enviar mensagens imediatamente. Você pode alterar as configurações com base em suas preferências.

- Toque no ícone **Mensagens** na tela inicial, toque em  e toque em **Ajustes**.

# E-mail

Você pode usar o aplicativo **E-mail** para ler os e-mails de outros serviços além do Google Gmail. O aplicativo **E-mail** é compatível com os seguintes tipos de contas: POP3, IMAP e Exchange.

Seu provedor de serviços ou administrador de sistema poderá fornecer a você as configurações de conta necessárias.

## Gerenciar uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração abrirá para ajudá-lo a configurar uma conta de e-mail.

Depois da configuração inicial, o **E-mail** exibirá o conteúdo da sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, poderá alternar entre elas.

### Para adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > na tela **CONTAS**, toque em  > **Adicionar conta**.

### Para alterar as configurações de conta de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > na tela **CONTAS**, toque em  > **Todos os ajustes**.

### Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > na tela **CONTAS**, toque em  > **Remover conta** > toque na conta que você deseja apagar > selecione **Apagar** e confirme a solicitação.

## Trabalhar com as pastas de contas

Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail**, toque em  e selecione **Pastas**.




Cada conta tem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos.

Dependendo dos recursos suportados pelo provedor de serviços da conta, você poderá ter pastas adicionais.



## Escrevendo e enviando e-mail

### Para escrever e enviar uma mensagem

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque em .
- 2 Digite um endereço para o destinatário da mensagem. Enquanto você digita o texto, os endereços correspondentes de seus contatos serão propostos. Separe vários endereços usando ponto-e-vírgula.
- 3 Toque no campo Cc/Cco para adicionar contatos e toque em  para anexar arquivos, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque em .

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando no modo avião, as mensagens enviadas serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você se conecte a uma rede novamente. Se houver mensagens pendentes, a Caixa de saída será exibida na tela de **CONTAS**.

**DICA!** Quando um novo e-mail chegar à sua Caixa de entrada, você será notificado por um som ou uma vibração. Edite os ajustes de notificação de e-mail para parar de receber notificações.

# Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque em  > guia **Aplicativos** >  **Câmera**.


## Conhecendo o visor











- 1 Zoom** – Aumente ou diminua o zoom.
- 2 Disparo no Cheese** – Para tirar uma foto, diga uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Brilho** – Define e controla a quantidade de luz que entrará na imagem.
- 4 Resolução da imagem** – Selecione a resolução da foto. Se você optar pela alta resolução, o tamanho do arquivo aumentará, o que significa que você poderá armazenar menos fotos na memória.
- 5 Configurações avançadas** – Toque neste ícone para abrir o menu de configurações. Consulte as configurações avançadas.
- 6 Modo de vídeo** – Toque neste ícone para alternar para o modo de vídeo.
- 7 Capturar** – Tira uma foto.
- 8 Galeria** – Toque para visualizar a última foto capturada. Isso permite que você acesse sua galeria e veja as fotos salvas enquanto você está no modo câmera.



**NOTA:** Certifique-se de que as lentes da câmera estejam limpas antes de tirar as fotos.

## Usando as configurações avançadas

No visor, toque em  para abrir todas as opções avançadas. É possível alterar as configurações da câmera deslizando pela lista. Depois de selecionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

|  |  |
|--|--|
|  | Toque se deseja alterar o menu do visor.   |
|  | Encontra as configurações de luz e cor apropriadas para o ambiente atual.  |
|  | A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto mais alto for o ISO, mais sensível a câmera será. Isso é útil em condições ambientais mais escuras quando você não pode usar o flash.   |
|  | Melhora a qualidade da cor em várias condições de iluminação.  |
|  | Aplica efeitos artísticos às fotos.  |
|  | Define um atraso depois do botão de captura ser pressionado. Isso é ideal se você quiser ser incluído em uma foto.   |
|  | Seleciona um som do obturador.   |
|  | Ative esta opção para usar os serviços com base em localização do telefone. Tire fotos onde quer que você esteja e identifique-as com a localização geográfica. Se você carregar as imagens identificadas para um blog que oferece suporte à identificação geográfica, você poderá ver as imagens exibidas em um mapa. |

**NOTA:** Essa função só está disponível quando o GPS está ativo.

|  |   |
|--|---|
|  | Mostra automaticamente a foto que você acabou de tirar. |
|  | Defina onde salvar as imagens.                          |

# Câmera



Restaurar todas as configurações padrão da câmera.



Toque para acessar um guia rápido da função **Disparo no Cheese**.

## DICA!




- Quando você sai da câmera, algumas configurações retornam para seu padrão, como Balanço de brancos, Efeitos de cor, Temporizador e Modo de cena. Verifique-as antes de tirar a próxima foto.
- O menu de configuração sobrepõe-se ao visor, de modo que, ao alterar os elementos de qualidade ou cor da foto, você terá disponível uma visualização da imagem alterada por detrás.

## Tirar uma foto rápida

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Câmera**.
- 2 Segurando o telefone na horizontal, aponte a lente em direção ao alvo que deseja fotografar.
- 3 Toque em  para capturar uma foto.

## Após tirar a foto

A foto tirada será exibida na tela se a **Revisão automática** estiver ligada (consulte nas configurações avançadas). Toque em  para visualizar a última foto tirada.

|  |  |
|--|--|
|  | Toque para voltar ao <b>Modo câmera</b> .  |
|  | Toque para enviar sua foto para outras pessoas ou compartilhá-la por meio dos serviços de rede social. |
|  | Toque para apagar a foto.  |

**DICA!** Se você tiver uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, poderá compartilhar sua foto com a comunidade SNS.

**NOTA:** Cobranças adicionais poderão ser aplicadas quando mensagens MMS forem baixadas, caso você esteja em roaming.

Toque na tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

**Definir imagem como** – Toque para usar a foto como **Fundo de tela inicial, Imagem do contato e Tela de bloqueio**.

**Mover** – Toque para mover a foto para outro álbum.

**Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salve-a em outro álbum.

**Renomear** – Toque para editar o nome da foto selecionada.

**Girar para esquerda/direita** – Girar para esquerda ou direita.

**Recortar** – Recorte sua foto. Mova seu dedo pela tela para selecionar a área a ser recortada.

**Editar** – Visualize e edite a foto.

|  |  |
|--|--|
|  | Selecione e ajuste os efeitos de briho como <b>Reparo, Cheio de luz, Realçar e Sombras</b> . |
|--|--|

## Câmera



Aplica efeitos artísticos às fotos.



Aplica efeitos de cor às fotos.



Aplica opções adicionais às fotos.

**Apresentação** – Exibe apresentação de slides das imagens no álbum.

**Detalhes** – Exibe as informações da imagem.

## Visualizando as fotos salvas

Você pode acessar as fotos salvas no modo de câmera. Basta tocar no ícone **Galeria**  e sua galeria será exibida.

- Para ver mais fotos, role a tela para a esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, dê um toque duplo na tela ou coloque dois dedos e afaste-os (aproxime os dedos para diminuir o zoom).

# Câmera de vídeo

## Conhecendo o visor










- 1 Zoom** – Aumente ou diminua o zoom.
- 2 Resolução do vídeo** – Toque para definir a resolução (em pixels) do vídeo que você está gravando.
- 3 Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
- 4 Som** – Escolha **Desativar** para gravar um vídeo sem som.
- 5 Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu de configurações.
- 6 Modo câmera** – Toque neste ícone para alternar para o modo de câmera.
- 7 Gravar** – Inicia a gravação.
- 8 Galeria** – Toque para visualizar o último vídeo gravado. Isso permite acessar sua galeria e visualizar seus vídeos salvos no modo de vídeo.

### DICA!



Ao gravar um vídeo, você pode colocar dois dedos na tela e pinçar para usar a função Zoom.

### Usando as configurações avançadas

No visor, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


|  |   |
|--|---|
|  | Toque se deseja alterar o menu do visor.                                    |
|  | Melhora a qualidade da cor em várias condições de iluminação.               |
|  | Escolha um tom de cor para aplicar ao novo vídeo.                           |
|  | Ative esta opção para usar os serviços com base em localização do telefone. |
|  | A revisão automática mostra o vídeo que você acabou de gravar.              |
|  | Defina onde salvar os vídeos.   |
|  | Restaurar todas as configurações padrão da câmera de vídeo.                 |




### Gravar um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque no botão **Modo de vídeo**.
- 2 O visor da câmera de vídeo é exibido na tela.
- 3 Segurando o telefone, aponte as lentes para o objeto que você deseja capturar no vídeo.
- 4 Toque em  uma vez para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha será exibida no canto superior do visor, com um relógio mostrando a duração do vídeo.
- 6 Toque em  na tela para parar a gravação.



## Após gravar um vídeo

Uma imagem estática será exibida na tela se a Revisão automática estiver ligada (consulte nas configurações avançadas). Toque em  para visualizar o último vídeo gravado.

|  |   |
|--|---|
|  | Toque para voltar para o <b>Modo câmera</b> .   |
|  | Toque para enviar o vídeo para outras pessoas ou compartilhá-lo por meio dos serviços de rede social. |
|  | Toque para apagar o vídeo.  |

## Reproduzindo os vídeos salvos

- 1 No visor, toque em  **Galeria**.
- 2 Sua galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque em um vídeo para reproduzi-lo automaticamente.


## Ajustando o volume ao reproduzir um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante sua reprodução, use as teclas de volume no telefone.


# Função Exclusiva LG

## Função QuickMemo™

Use a função **QuickMemo™** para criar notas de maneira prática e eficiente durante uma chamada, com uma imagem salva ou na tela atual do celular.

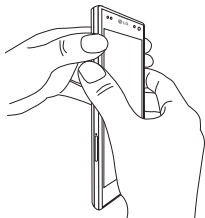

OU

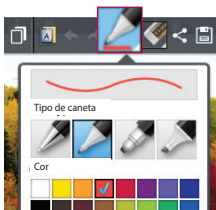


- 1 Entre na tela da função **QuickMemo™** pressionando ambos os botões para cima e para baixo do volume por um segundo na tela que você deseja capturar.

OU

Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .

- 2 Selecione a opção do menu desejada, como **Tipo de caneta**, **Cor**, **Borracha** e crie uma nota.

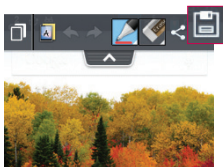








- 3 Toque em  no menu Editar para salvar a nota com a tela atual.

**NOTA:** Use a ponta do dedo ao usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

## Usando as opções do QuickMemo™.

Você pode usar facilmente as opções da função QuickMemo™.

|  |  |
|--|--|
|  | Toque para ativar o modo de sobreposição, para usar o telefone normalmente.                          |
|  | Selecione se deseja usar ou não a tela de fundo.   |
|  | Desfazer ou refazer.   |
|  | Selecione o tipo de caneta e a cor.  |
|  | Apaga a nota criada.   |
|  | Toque para enviar a nota para outras pessoas ou compartilhá-la por meio dos serviços de rede social. |
|  | Salva a nota com a tela atual na <b>Galeria</b> .  |



## Visualizando o QuickMemo™ salvo

Toque em  > guia **Aplicativos** > **Galeria** e selecione o álbum do QuickMemo™.


## LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo interessante - jogos, aplicativos, papel de parede e toques, fornecendo aos usuários de telefone LG a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

### Como acessar o LG SmartWorld em seu telefone




- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > toque no ícone  para acessar o **LG SmartWorld**.
- 2 Toque em **Iniciar LG SmartWorld** e insira sua conta e senha nos campos **Conta LG** e **Senha**. Se você ainda não se registrou, toque em **Registrar** para se tornar membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.

#### NOTA: E se não houver nenhum ícone ?

- 1 Usando um navegador de internet, acesse o LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selecione sua região e país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando no ícone .

### Como usar o LG SmartWorld

- Participe das promoções mensais do LG SmartWorld.

|  |   |
|--|---|
|    | Procure conteúdo (por exemplo: Jogos, Educação, Entretenimento, etc).             |
|    | Encontre conteúdo por categoria.  |
|  | Acesse a lista de conteúdos em <b>Downloads, Lista de desejo e Atualizações</b> . |

- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente.

**Aplicativos para você** – Conteúdo recomendado com base em suas escolhas anteriores.

**Ajustes** – Ajuste as configurações e seu perfil do SmartWorld.

**Conectar** – Conecte-se fornecendo sua Conta LG e Senha.

**NOTA:** O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou em todos os países.

# Multimídia

## Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória interna para acessá-los facilmente. Use este aplicativo para visualizar os arquivos multimídia como imagens e vídeos.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.

Selecione os álbuns que armazenam seus arquivos multimídia.

### NOTA:

- Alguns formatos de arquivos não são compatíveis, dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles são codificados.

## Visualizar imagens

Iniciar a Galeria exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, como E-mail, salva uma imagem, a pasta Email é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, fazer uma captura de tela cria automaticamente a pasta QuickMemo. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação em uma pasta. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia. Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a próxima imagem ou a anterior.

### Aplicar mais e menos zoom

Use um dos métodos a seguir para aplicar mais zoom em uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer parte da imagem para aplicar mais zoom.
- Com dois dedos sobre a imagem, em movimento de pinça, separe para aplicar mais zoom. Junte para aplicar menos zoom ou toque duas vezes sobre a imagem para retornar.

## Reproduzir vídeos

Os arquivos de vídeo mostram o ícone  na visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em . O aplicativo **Vídeos** será exibido.

## Editar fotos/vídeos

Ao visualizar uma foto/vídeo, toque na tecla **Menu**  e use as opções disponíveis:

- **Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato** ou **Tela de bloqueio**.
- **Mover** – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.
- **Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.
- **Renomear** – Toque para editar o nome da imagem selecionada.
- **Girar para esquerda/direita** – Gire para a esquerda ou direita.
- **Recortar** – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.
- **Editar** – Visualize e edite a imagem.
- **Apresentação** – Inicie uma apresentação de slides com as imagens na pasta atual.
- **Detalhes** – Exibe as informações da imagem.

### NOTA:

As opções disponíveis para edição de vídeos e fotos podem ser diferentes.

## Apagar imagens

Use um dos métodos a seguir:

- Em uma pasta, toque em  > selecione fotos/vídeos > **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto/vídeo, toque em .


## Definir como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque na tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato** ou **Tela de bloqueio**.

### NOTA:







- Alguns formatos de arquivo não são compatíveis, dependendo do software de dispositivo.

## Reprodutor de vídeo

O seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado, que permite que você reproduza seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque em  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.


### Reproduzir um vídeo

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

|  |  |
|--|--|
|  | Toque para pausar a reprodução do vídeo.         |
|  | Toque para reproduzir o vídeo.                   |
|  | Toque para avançar 10 segundos.                  |
|  | Toque para retroceder 10 segundos.               |
|  | Toque para gerenciar o volume do vídeo.          |
|  | Toque para alterar a proporção do vídeo na tela. |

Para alterar o volume enquanto está assistindo um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo do telefone. Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.

## Reprodutor de música

O seu telefone possui um reprodutor de música integrado, que permite que você reproduza seus áudios favoritos. Para acessar o reprodutor de música, toque em  > guia **Aplicativos** > **Música**.

### Transfira arquivos de música para seu telefone

Formas de transferir os arquivos de música para seu telefone:











- Transfira música usando a sincronização multimídia (MTP).
- Baixe da Web.
- Sincronize seu telefone com um computador.
- Receba arquivos de música via Bluetooth.

## Transfira música usando a sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu telefone aparecerá como outra unidade de disco rígido em seu computador. Clique na unidade para visualizá-la. Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade.
- 3 Quando terminar de transferir os arquivos, vá até a barra de notificações e toque em **USB conectado** > **Apenas carregar**. Agora você pode desconectar com segurança seu dispositivo.

## Reproduzindo uma música

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.

|  |   |
|--|---|
|    | Toque para pausar a reprodução.   |
|    | Toque para reproduzir a música.   |
|    | Toque para pular para a próxima música da lista de reprodução.                                    |
|    | Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para retornar para a música anterior. |
|    | Toque para localizar os arquivos com YouTube  |
|  | Toque para gerenciar o volume da música   |
|  | Toque para definir o modo de repetição  |

## Multimídia



Toque para definir o modo aleatório



Toque para definir como favoritos



Toque para ver a lista de reprodução atual.

Para alterar o volume enquanto está ouvindo música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure qualquer música da lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Remover da lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

### NOTA:



- Alguns formatos de arquivo não são compatíveis, dependendo do software de dispositivo.


- Os direitos autorais do arquivo de música podem estar protegidos por tratados internacionais e leis nacionais de copyright.

Portanto, talvez seja necessário obter permissão ou uma licença para reproduzir ou copiar música.




Em alguns países, as leis nacionais proíbem a cópia privada de material protegido pelas leis de direitos autorais. Antes de baixar ou copiar o arquivo, verifique as leis nacionais do país em questão sobre o uso de tal material.

## Configurando seu alarme



- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
- 2 Defina **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**. Toque em **Salvar**.
- 3 Depois de definir o alarme, seu telefone permitirá que você saiba quanto tempo resta antes de o alarme ser desativado.

**NOTA:** Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarmes, toque na tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

## Usando a calculadora

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas de número para digitar números.
- 3 Para cálculos simples, toque na função que você deseja executar (+, -, x ou ÷), seguida por =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , selecione o **Painel avançado**, escolha sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Para verificar o histórico, toque no ícone .

## Adicionando um evento ao seu calendário





- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você poderá encontrar os tipos diferentes de visualização para Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque na data à qual você deseja adicionar um evento e toque em .
- 4 Toque em **Nome do evento** e insira o nome do evento.


- 5 Toque em **Localização** e insira o local. Verifique a data e insira a hora desejada que seu evento comece e termine.
- 6 Se você quiser adicionar uma nota ao evento, toque em **Descrição** e insira os detalhes.
- 7 Se você quiser repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque em **Salvar** para salvar o evento no calendário.

## Gravador de voz


Use o gravador de voz para gravar memos de voz ou outros arquivos de áudio.

### Gravando um som ou uma voz

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação.
- 3 Toque em  para finalizar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

**NOTA:** Toque em  para acessar o álbum. Você poderá ouvir a gravação salva. O tempo de gravação disponível poderá ser diferente do tempo de gravação real.

### Enviando a gravação de voz

- 1 Assim que você terminar de gravar, poderá enviar o clipe de áudio tocando em .
- 2 Escolha entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notas** ou **Mensagens**. Quando você seleciona Bluetooth, E-mail, Gmail, Nota ou Mensagens, a gravação de voz é adicionada à mensagem. Então você pode gravar e enviar a mensagem como faria normalmente.

## Polaris Viewer 4

O Polaris Viewer é uma estação de trabalho móvel profissional que permite que os usuários visualizem de maneira conveniente os diversos tipos de documentos do Office, incluindo arquivos do Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar e a qualquer momento, usando seus dispositivos celulares.

Toque em  > guia **Aplicativos** > **Polaris Viewer 4**.

### Visualizando arquivos

Agora os usuários móveis podem ver facilmente uma grande variedade de tipos de arquivos, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos móveis. Quando os documentos são visualizados com o Polaris Office, os objetos e o layout permanecem os mesmos dos documentos originais.

## Google+


Use o aplicativo para ficar conectado com pessoas por meio do serviço de rede social do Google.

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **Google +**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

## Pesquisa por voz

Use este aplicativo para procurar páginas da Web usando a voz.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** for exibido na tela. Selecione uma das palavras-chave sugeridas que são exibidas.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

## Downloads

Use este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados.

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

## Internet

Use este aplicativo para pesquisar na Internet. A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais, diretamente em seu telefone móvel onde quer que você esteja.

**NOTA:** Existem custos adicionais para conexão com esses serviços e para o download de conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com sua operadora de rede.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Internet**.

### Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas da Web e deslize-a para cima com seu dedo para abrir.



Toque para voltar para página anterior.



Toque para avançar uma página.



Toque para ir para a página inicial.

# Utilitários



Toque para adicionar uma nova janela.




Toque para acessar os favoritos.

## Visualizar páginas da Web

Toque na barra de endereço, insira o endereço do site que desejar e toque em **Ir**.

## Abrir uma página

Para abrir uma nova página, toque em  > 


Para acessar a nova página da Web, toque em , deslize para cima ou para baixo e toque na página que desejar para abrir.


## Procurando na Web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra e selecione uma das palavras-chave sugeridas que são exibidas.



**NOTA:** Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

## Favoritos

Para adicionar a página da Web atual nos favoritos, toque em  > **Salvar nos Favoritos** > **OK**.

Para abrir uma página da Web marcada como favorita, toque em  e selecione a página.

## Histórico

Toque em  > guia **Último(s) acesso(s)** para abrir uma lista de páginas da Web visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque a tecla **Menu**  > **Apagar histórico**.

## Chrome

Use o aplicativo Chrome para procurar informações e navegar por páginas da Web.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.


**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

### Visualizar páginas da Web

Toque na barra de endereço e insira um endereço do site que desejar ou os critérios de pesquisa.

### Abrir uma página

Para abrir uma nova página, toque em  > + **Nova guia**.

Para acessar a nova página da Web toque em , deslize para cima ou para baixo e toque na página para selecioná-la.

### Procurando na Web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra e selecione uma das palavras-chave sugeridas que são exibidas.

### Sincronizando com outros dispositivos

Sincronize guias abertas e favoritos para usar com o Chrome em outro dispositivo, quando você estiver conectado com a mesma conta Google.

Para ver as guias abertas em outros dispositivos, toque em **Menu**  > **Outros dispositivos**.

Selecione uma página da Web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em .



# Ajustes/Ajustar

## Acessar o menu Ajustes/Ajustar

Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** ou na tela inicial, toque em  > **Ajustes do sistema**.

## REDES SEM FIO E OUTRAS

Aqui, é possível gerenciar o Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode configurar redes móveis e alternar para o modo avião.



### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Ativa o Wi-Fi para se conectar com as redes Wi-Fi disponíveis.

#### **DICA! Como obter o endereço MAC**

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com os filtros MAC, talvez você precise inserir o endereço MAC do seu LG-E425 no roteador.

Você pode localizar o endereço MAC na seguinte interface do usuário: em

 > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** >  > **Avançado** > **Endereço MAC**.

### < Bluetooth >

Ative ou desative o recurso sem fio Bluetooth para usar o Bluetooth.

### < Dados móveis >

Ative ou desative o uso de dados e defina o limite de uso de dados móveis.

### < Chamadas >

Configure as chamadas telefônicas como desvio de chamada e outros recursos especiais oferecidos por sua operadora.

**Números de discagem fixa** – Ative e crie uma lista de números que podem ser discados de seu telefone. Você precisará do seu PIN2, que é fornecido por sua operadora. Apenas números incluídos na lista de discagem fixa podem ser discados do seu telefone.

## Ajustes/Ajustar

**Salvar números desconhecidos** – adicione números desconhecidos aos contatos após uma chamada.

**Caixa postal** – permite selecionar o serviço de correio de voz da sua operadora.

**Rejeição de chamada** – permite definir a função de rejeição de chamada. Escolha entre **Modo de rejeição de chamadas** ou **Lista de rejeição**.

**Rejeitar com mensagem** – quando você quiser rejeitar uma chamada, poderá enviar uma mensagem rápida usando essa função. Isso é útil quando você precisa rejeitar uma chamada durante uma reunião.

**Vibrar ao conectar** – vibra o telefone quando a outra pessoa atende a chamada.

**Protetor de privacidade** – oculta o nome e o número do contato em uma chamada recebida.

**Finaliz. chamada com botão Ligar/Desligar** – permite finalizar chamadas com esta tecla.

**Desvio de chamada** – escolha se deseja desviar todas as chamadas quando a linha estiver ocupada, quando não houver resposta ou quando não houver sinal.

**Restrição de chamadas** – bloqueia chamadas recebidas, efetuadas ou internacionais.

**Duração das chamadas** – exibe a duração das chamadas, incluindo Última chamada, Todas as chamadas, Chamadas realizadas e Chamadas recebidas.

**Ajustes adicionais** – permite alterar os seguintes ajustes:

**ID do emissor:** escolha se seu número será exibido em uma chamada efetuada.

**Chamada em espera:** se a chamada em espera estiver ativada, o aparelho irá notificá-lo de uma chamada recebida enquanto você estiver em outra chamada (dependendo do seu provedor de rede).

< **Mais...** >

**Modo avião** – depois de configurar o Modo avião, todas as conexões sem fio serão desabilitadas.

**Ponto de acesso Wi-Fi** – permite compartilhar a rede móvel via Wi-Fi, e você pode configurar os parâmetros do ponto de acesso Wi-Fi.

**Conexão Bluetooth** – permite definir se seu telefone irá compartilhar a conexão com a Internet ou não.

**VPN** – exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPNs.

**Redes móveis** – configure opções para roaming de dados, modo de rede e operadoras, nomes de ponto de acesso (APNs) etc.

**NOTA:** Você deve configurar um PIN ou uma senha para bloqueio de tela para poder usar o armazenamento de credenciais.

## DISPOSITIVO

< Som >

**Perfil do som** – Escolha entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

**Volumes** – Gerencie o volume do **Toque de chamada**, **Sons de notificações**, **Toque de resposta do telefone e Músicas, vídeos, jogos e outras mídias**.

**Período em silêncio** – Defina os períodos para desativar todos os sons, exceto alarme e multimídia.

**Toque com vibração** – Retorno vibratório para chamadas.

**Toque de chamada** – Permite definir o toque padrão para chamadas recebidas.

**Sons de notificações** – Permite definir o toque de notificação padrão.

**Vibração p/ cham. recebida** – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

**Toque de marcação do teclado** – Permite definir o telefone para reproduzir toques durante o uso do teclado para discar números.

**Som do toque** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando você toca em botões, ícones ou em outros itens da tela.

**Sons de bloqueio de tela** – Permite definir o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

## Ajustes/Ajustar

### < Tela >

**Brilho** – Ajuste o brilho da tela.

**Limite de tempo de tela** – Defina o tempo para o limite de tempo da tela.

**Girar tela autom.** – Defina para alternar a orientação automaticamente quando você gira o telefone.

**Tipo de fonte** – Altere o tipo de fonte da tela.

**Tamanho da fonte** – Altere o tamanho da fonte da tela.

**Luz da tecla Tela inicial** – Você pode gerenciar as cores do LED em torno da tecla **Tela inicial**.

### < Tela inicial >

Defina o **Tema**, **Efeitos da tela**, **Papel de parede** ou **Rolagem de telas em modo circular**. Selecione a opção para definir a **Cópia de segurança e Restauração de tela**.

### < Bloqueio de tela >

**Selecionar bloqueio de tela** – Defina um tipo de bloqueio de tela para proteger seu telefone. Será aberto um conjunto de telas que o instruirá a configurar um padrão de desbloqueio de tela. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Se você tiver definido um tipo de bloqueio padrão, você será solicitado a desenhar um padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

**Papel de parede** – Selecione o papel de parede para sua tela de bloqueio em **Galeria** e **Galeria de papéis de parede**.

**Relógios e atalhos** – Personalize relógios e atalhos na sua tela de bloqueio.

**Info. do proprietário** – Mostre informações do proprietário na tela de bloqueio.

**Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo da tela.

**O botão Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** é pressionada.

### < Armazenamento >

**ARMAZENAMENTO INTERNO** – Veja o uso do armazenamento interno.

### < Bateria >

Gerencie a bateria e verifique os itens de economia de energia. Você também pode verificar o uso da bateria.

### < Aplicativos >

Veja e gerencie seus aplicativos.

## PESSOAL

### < Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados no plano de fundo, esteja você trabalhando ou não neles. Ao desmarcar essa configuração, você pode economizar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

### < Acesso à localização >

**Acessar minha localização** – Se você selecionar o serviço de localização do Google, seu telefone determinará sua localização aproximada usando Wi-Fi e redes móveis. Quando você seleciona esta opção, você é solicitado a consentir que o Google use sua localização ao fornecer esses serviços.

**Satélites GPS** – Se você selecionar satélites GPS, seu telefone determinará sua localização com precisão de ruas.

**Localização de Wi-Fi e da rede móvel** – Permite que os aplicativos usem dados de fontes como Wi-Fi e redes móveis para determinar sua localização aproximada.

### < Segurança >

**Definir bloqueio do cartão SIM** – Configure o bloqueio do cartão SIM.

**Mostrar senha** – Mostre o último caractere da senha oculta à medida que você digita.

**Administradores do dispositivo** – Visualize ou desative os administradores do dispositivo.

## Ajustes/Ajustar

**Fontes desconhecidas** – Configuração padrão para instalar aplicativos que não são do Play Store.

**Credenciais confiáveis** – Exibe certificados de CA confiáveis.

**Instalar a partir do armazenamento** – Opção para instalar certificados criptografados.

**Apagar credenciais** – Apague todos os certificados.

### < Idioma e teclado >

Use as configurações Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto em seu telefone e configurar o teclado da tela, incluindo palavras adicionadas ao seu dicionário.

### < Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar a cópia de segurança e restauração de seus dados.

**Fazer Cópia de segurança dos meus dados** – Defina para fazer cópia de segurança de suas configurações e dados de aplicativos no servidor do Google.

**Conta de cópia de segurança** – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

**Restauração automática** – Defina para restaurar suas configurações e dados de aplicativos quando os aplicativos forem reinstalados em seu dispositivo.

**Restaurar configurações** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

## SISTEMA

### < Data e hora >

Use as configurações de **Data e hora** para definir como as datas serão exibidas. Você também pode usar essas configurações para definir seu próprio horário e fuso em vez de obter o horário atual da rede móvel.

## < Acessibilidade >

Use as configurações de **Acessibilidade** para configurar os plug-ins de acessibilidade instalados em seu telefone.

**NOTA:** Exige plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

## < Conexão PC >

**Tipo de conexão USB** – Defina o modo desejado: **Apenas carregar**, **Sincronização multimídia (MTP)**, **Vínculo USB**, **Software LG** ou **Câmera (PTP)**.

**Perguntar ao conectar** – Perguntar o modo de conexão USB ao estabelecer conexão com um computador.

**Ajuda** – Ajuda para conexão USB.

**PC Suite** – Marque isso para usar o LG PC Suite com a sua conexão Wi-Fi.

**Ajuda** – Ajuda para software LG PC Suite.

## < Opções de desenvolvedor >

Lembre-se de que ativar essas configurações de desenvolvedor, pode causar problemas em seu dispositivo. As opções de desenvolvedor são recomendadas apenas para usuários avançados.

## < Sobre o telefone >

Veja as informações legais e verifique o status do telefone e a versão do software.

# Atualização de software do telefone

## Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

**NOTA:** A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

## Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

**NOTA:** A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.



## Atualização de software do telefone

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > Atualiz. de software.**

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

**NOTA:** Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

**NOTA:** O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

# Sobre este manual do usuário

## Sobre este manual do usuário

- Antes de usar seu dispositivo, leia este manual com cuidado. Isso garantirá que você use seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas imagens e telas fornecidas neste guia poderão diferir das mostradas em seu telefone.
- Seu conteúdo poderá diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou provedores de serviço. Este conteúdo poderá estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter a versão mais recente deste manual, visite o site da LG: [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br).
- Os aplicativos do seu telefone e suas funções poderão variar de acordo com o país, a região ou as especificações do hardware. A LG não se responsabiliza por problemas de desempenho resultantes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não sejam a LG.
- A LG não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição de configurações de registro ou modificações do software do sistema. Qualquer tentativa de personalizar seu sistema operacional poderá fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos não funcionem corretamente.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outros arquivos multimídia fornecidos com o seu dispositivo são licenciados para uso limitado. Se você extrair e usar esses materiais comercialmente ou de outra forma, poderá violar leis de direitos autorais. Como usuário, você é totalmente responsável pelo uso ilegal de multimídia.
- Encargos adicionais poderão ser aplicados por serviços de dados, como envio de mensagens, carregamento e download de aplicativos, sincronização automática ou uso de serviços de localização. Para evitar encargos adicionais, selecione um plano de dados que seja adequado às suas necessidades. Contate seu provedor de serviços.

### **Marcas registradas**


- LG e o logotipo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais pertencem a seus respectivos proprietários.

# Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

## Adaptador de viagem

Carregadores  
compatíveis:  
STA-U12BR;  
STA-U12BS



## Fone de ouvido

Fones de ouvido  
compatíveis:

EAB62209201;  
EAB62808201;  
EAB62808401;  
EAB62808402;  
EAB62808711;  
EAB62808211;  
EAB62209202;  
EAB62209205



## Bateria

Bateria compatível:  
BL-44JN



## Cabo de dados



### NOTA:

- Use sempre acessórios originais da LG.
- O não-cumprimento dessas instruções poderá invalidar sua garantia.
- Os acessórios podem variar dependendo de sua região.

## Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

## Termo de garantia limitada

- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**⚠ Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Especificações técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-E425

- ▶ **Nome Técnico:** LG-E425f
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/2100 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 102,6 x 61,1 x 11,9 mm
- ▶ **Peso:** 106,4g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

### Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

LG Service Center (LGC)v

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros - CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG** **SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor  
4004 5400 Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
\* 0800 707 5454 Demais  
Localidades  
\* Somente chamadas originadas de telefone fixo  
**WWW.LGE.COM.BR**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

## Solução de problemas

Este capítulo lista alguns problemas que você pode encontrar enquanto usa seu telefone. Para alguns problemas, é necessário ligar para a operadora, mas a maioria é fácil de resolver.

| Mensagem                         | Causas possíveis   | Possíveis medidas corretivas  |
|----------------------------------|--|---|
| Erro do SIM                      | Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente. | Verifique se o cartão SIM está corretamente inserido.   |
| Sem conexão de rede/rede perdida | O sinal está fraco ou você está fora da rede da operadora.               | Vá para perto de uma janela ou para uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da operadora de rede.  |
|                                  | Novos serviços aplicados pela operadora.                                 | Verifique se o cartão SIM tem entre 6 e 12 meses. Se sim, troque o cartão SIM na loja mais próxima de sua operadora de rede. Entre em contato com o seu provedor de serviços. |

## Solução de problemas

| Mensagem                              | Causas possíveis   | Possíveis medidas corretivas   |
|---------------------------------------|--|--|
| Os códigos não correspondem           | Para alterar o código de segurança, você deve confirmar o novo código digitando-o novamente. | Se você esquecer o código, entre em contato com o provedor de serviços.        |
|                                       | Os dois códigos inseridos não correspondem.  |  |
| Não é possível definir os aplicativos | Sem suporte pela operadora ou um registro é necessário.                                      | Contate seu provedor de serviços.  |
| Chamadas não disponíveis              | Erro de discagem   | Verifique se a nova rede está autorizada.                                      |
|                                       | Novo cartão SIM inserido.  | Verifique se existem novas restrições.   |
| Não é possível ligar o telefone       | Tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> pressionada por muito pouco tempo.                      | Pressione a tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> por pelo menos dois segundos. |
|                                       | A bateria não está carregada.  | Carregue a bateria. Verifique o indicador de carregamento na tela.             |

| Mensagem                                   | Causas possíveis                                  | Possíveis medidas corretivas  |
|--|---|---|
| Erro de carregamento                       | A bateria não está carregada.                     | Carregue a bateria.   |
|  | Temperatura externa muito quente ou fria.         | Certifique-se de que o telefone está carregando a uma temperatura normal. |
|  | Problema de contato                               | Verifique a fonte de alimentação e a conexão com o telefone.              |
|  | Sem voltagem                                      | Conecte o carregador em uma tomada diferente.                             |
|  | Carregador com defeito                            | Substitua o carregador.   |
|  | Carregador incorreto                              | Use apenas acessórios originais da LG.                                    |
| Número não permitido                       | A função de número de discagem fixa está ativada. | Verifique o menu <b>Ajustes/Ajustar</b> e desative a função.              |
| Não é possível receber/ enviar SMS e fotos | Memória cheia                                     | Apague algumas mensagens de seu telefone.                                 |

## Solução de problemas

| <b>Mensagem</b>                                | <b>Causas possíveis</b>           | <b>Possíveis medidas corretivas</b>   |
|--|-----------------------------------|---|
| Não é possível abrir arquivos                  | Formato de arquivo sem suporte    | Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.   |
| A tela não é ligada quando recebo uma chamada. | Problema no sensor de proximidade | Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade esteja livre. |
| Sem som  | Modo de vibração                  | Verifique o estado das configurações no menu de som para garantir que você não esteja no modo de vibração nem no modo silencioso.   |
| O telefone desliga ou congela                  | Problema intermitente de software | Tente atualizar o software pelo site.   |



## Perguntas frequentes

Verifique se os problemas vivenciados com seu telefone estão descritos nesta seção antes de levá-lo para reparo ou de contatar uma assistência técnica.


| Categoria<br>Subcategoria       | Pergunta  | Resposta   |
|---------------------------------|---|--|
| BT<br>Bluetooth<br>Dispositivos | Quais são as funções disponíveis pelo Bluetooth?  | Você pode conectar um dispositivo de áudio Bluetooth como um fone de ouvido estéreo/mono ou um kit para carro para compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc. pelo menu Galeria/Contatos. Além disso, com o servidor FTP conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo existente na mídia de armazenamento. |
| BT<br>Bluetooth<br>Aparelho     | Se o meu fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, posso ouvir música com meus fones de ouvido com fio de 3,5 mm? | Quando um fone de ouvido Bluetooth está conectado, todos os sons do sistema são reproduzidos pelo fone de ouvido. Como resultado, você não poderá ouvir música com seus fones de ouvido com fio.   |
| Dados<br>Contatos<br>Backup     | Como posso fazer backup dos Contatos?   | É possível sincronizar os dados de Contatos entre o seu telefone e o Gmail™.   |
| Dados<br>Sincronização          | É possível configurar a sincronização unilateral com o Gmail?   | Somente a sincronização bilateral está disponível.   |
| Dados<br>Sincronização          | É possível sincronizar todas as pastas de email?  | A Caixa de entrada é sincronizada de forma automática. Você pode ver outras pastas pressionando a tecla <b>Menu</b>  e tocando em <b>Pastas</b> para escolher uma pasta.  |

| <b>Categoria</b><br><b>Subcategoria</b>     | <b>Pergunta</b>   | <b>Resposta</b>  |
|---|---|--|
| <b>Conta do Google™</b><br>Login no Gmail   | Preciso fazer login no Gmail sempre que desejar acessar o Gmail?          | Depois de fazer login no Gmail, você não precisará fazer login novamente no Gmail.                                     |
| <b>Conta do Google™</b><br>Conta do Google  | É possível filtrar e-mails?   | Não, a filtragem de e-mails não tem suporte pelo telefone.   |
| <b>Função do telefone</b><br>E-mail         | O que acontece quando executo outro aplicativo ao escrever um e-mail?     | Seu e-mail será automaticamente salvo como rascunho.   |
| <b>Função do telefone</b><br>Toque          | Há um limite de tamanho para usar um arquivo .MP3 como toque?             | Não há limitação de tamanho de arquivo.  |
| <b>Função do telefone</b><br>Cartão microSD | Qual é o tamanho máximo com suporte para um cartão de memória?            | Cartões de memória de 32 GB são compatíveis.   |
| <b>Função do telefone</b><br>Navegação      | É possível instalar outro aplicativo de navegação em meu telefone?        | Qualquer aplicativo disponível no Android Play Store™ e que seja compatível com o hardware pode ser instalado e usado. |
| <b>Função do telefone</b><br>Sincronização  | É possível sincronizar meus contatos de todas as minhas contas de e-mail? | É possível sincronizar somente os contatos do Gmail e do MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo).         |

## Perguntas frequentes



| Categoria<br>Subcategoria                   | Pergunta   | Resposta  |
|---|--|---|
| <b>Função do telefone</b><br>Espera e Pausa | É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números? | <p>Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvos no número, não poderá usar esses recursos. Será necessário salvar cada número novamente.</p> <p>Como salvar com Espera e Pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na tela inicial, pressione o ícone <b>Telefone</b> .</li><li>2. Disque o número e pressione a tecla <b>Menu</b> .</li><li>3. Toque em <b>Adic. pausa de 2 seg.</b> ou <b>Adicionar espera.</b></li></ol> |
| <b>Função do telefone</b><br>Segurança      | Quais são as funções de segurança do telefone?               | <p>Você pode configurar o telefone de forma que ele exija que você insira um Padrão de desbloqueio para que seja possível acessá-lo ou usá-lo.</p>  |




| Categoria<br>Subcategoria                               | Pergunta  | Resposta  |
|---|---|---|
| <p><b>Função do telefone</b><br/>Desbloquear Padrão</p> | <p>Como posso criar um Padrão de desbloqueio?</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> .</li> <li>2. Toque em <b>Ajustes do sistema &gt; Bloqueio de tela.</b></li> <li>3. Toque em <b>Selecionar bloqueio de tela &gt; Padrão.</b> Na primeira vez que você fizer isso, será exibido um pequeno tutorial sobre como criar um Padrão de desbloqueio.</li> <li>4. Configure desenhando seu padrão uma vez e, para confirmá-lo, desenhe-o novamente.</li> </ol> <p>Devem ser tomadas as devidas precauções ao usar o padrão de desbloqueio. É muito importante lembrar-se do padrão de desbloqueio configurado. Você não poderá acessar seu telefone se usar um padrão incorreto cinco vezes. Você tem cinco chances de inserir o padrão, o PIN ou a senha de desbloqueio. Se você usou todas as cinco chances, poderá tentar novamente após 30 segundos. (Ou, se você predefinir o PIN de segurança, poderá usar o código PIN de segurança para desbloquear o padrão =&gt; página 15)</p> |

## Perguntas frequentes

| Categoria<br>Subcategoria                      | Pergunta   | Resposta   |
|--|--|--|
| Função do<br>telefone<br>Desbloquear<br>Padrão | O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado minha conta Google no telefone? | <p>Se você esquecer o padrão:</p> <p>Se você se conectou à sua conta Google no telefone, mas não teve êxito ao inserir o padrão correto cinco vezes, toque no botão <b>Esqueceu o padrão?</b> Você será solicitado a fazer login na sua conta Google para desbloquear o telefone. Se você não tiver criado uma conta Google no telefone ou se você a tiver esquecido, terá que executar a restauração de fábrica.</p> <p>Cuidado: se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados. Lembre-se de fazer backup de dados importantes antes de executar uma restauração de fábrica.</p> <p>Como executar uma restauração de fábrica:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desligue o telefone.</li><li>2. Mantenha pressionadas as teclas de <b>volume para baixo + tecla Ligar/Desligar/Bloquear + tecla Tela inicial</b>.</li><li>3. Aguardar pelo menos 3 segundos após aparecer o logotipo da LG, solte a tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> até aparecer o utilitário de restauração do sistema Android.</li><li>4. Solte todas as teclas, e aguarde a conclusão da restauração do dispositivo.</li></ol> <p>Não use o telefone por, pelo menos, um minuto, durante a restauração de fábrica. Em seguida, você poderá ligar novamente seu telefone.</p> |

| Categoria<br>Subcategoria                     | Pergunta  | Resposta   |
|---|---|--|
| Função do telefone<br>Memória                 | Saberei quando minha memória estiver cheia?   | Sim, você receberá uma notificação.  |
| Função do telefone<br>Suporte a idiomas       | É possível alterar o idioma do meu telefone?  | <p>O telefone tem recursos multilíngues. Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b>  e toque em <b>Ajustes do sistema</b>.</li> <li>2. Toque em <b>Idioma e teclado &gt; Idioma</b>.</li> <li>3. Toque no idioma desejado.</li> </ol>  |
| Função do telefone<br>VPN                     | Como configurar uma VPN?  | <p>A configuração de acesso a VPN é diferente em cada empresa. Para configurar o acesso a VPN em seu telefone, é necessário obter os detalhes com o administrador de rede da sua empresa.</p>  |
| Função do telefone<br>Limite de tempo da tela | Minha tela é desligada após 15 segundos. Como posso alterar o tempo para que a luz de fundo seja apagada? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> .</li> <li>2. Toque em <b>Ajustes do sistema &gt; Tela</b>.</li> <li>3. Em ajustes de tela, toque em <b>Limite de tempo de tela</b>.</li> <li>4. Toque no limite de tempo desejado da luz de fundo da tela.</li> </ol> |

## Perguntas frequentes

| Categoria<br>Subcategoria          | Pergunta   | Resposta  |
|------------------------------------|--|---|
| Função do telefone<br>Wi-Fi e 3G   | Quando Wi-Fi e 3G estão disponíveis, qual serviço meu telefone usará?                          | Ao usar dados, o padrão do seu telefone poderá ser a conexão Wi-Fi (se a conectividade Wi-Fi no seu telefone estiver ativada). No entanto, não haverá notificação quando seu telefone alternar as conexões. Para saber qual conexão de dados está sendo usada, verifique o ícone 3G ou Wi-Fi na parte superior da tela.                 |
| Função do telefone<br>Tela inicial | É possível remover um aplicativo da tela inicial?  | Sim. Basta tocar e segurar o atalho até que o ícone da lixeira apareça na parte superior da tela. Em seguida, sem erguer o dedo, arraste o ícone para a lixeira.  |
| Função do telefone<br>Aplicativo   | Baixei um aplicativo que causa vários erros. Como o removo?                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> .</li><li>2. Toque em <b>Ajustes do sistema &gt; Aplicativos &gt; BAIXADOS</b>.</li><li>3. Toque no aplicativo e, em seguida, em <b>Desinstalar</b>.</li></ol> |
| Função do telefone<br>Carregador   | É possível carregar meu telefone usando um cabo de dados USB sem instalar o driver necessário? | Sim, o telefone será carregado pelo cabo USB, estejam ou não instalados os drivers necessários.   |

| Categoria<br>Subcategoria  | Pergunta   | Resposta  |
|--|--|---|
| <b>Função do telefone</b><br>Alarme  | Posso usar arquivos de música para meu alarme?   | <p>Sim. Depois de salvar um arquivo de música como toque, você poderá usá-lo como seu alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque e segure uma música de uma lista de bibliotecas. No menu aberto, toque em <b>Definir como toque</b>.</li> <li>2. Na tela de configurações do alarme, selecione a música como um toque.</li> </ol> |
| <b>Função do telefone</b><br>Alarme  | Meu alarme poderá ser ouvido ou será disparado se o telefone for desligado?                              | <p>Não, isso não é suportado.</p>   |
| <b>Função do telefone</b><br>Alarme  | Se o volume de toque estiver definido como Desativado ou Vibrar, ouvirei meu alarme?                     | <p>Seu alarme é programado para ser ouvido mesmo nessas situações.</p>  |
| <b>Solução de recuperação</b><br>Reinicar completo<br>(Restauração de fábrica) | Como posso executar uma restauração de fábrica se não posso acessar o menu de configurações do telefone? | <p>Se seu telefone não for restaurado para sua condição original, use o reinicar completo (restauração de fábrica) para inicializá-lo.<br/>           =&gt; página 16</p>   |



**LG**

Life's Good