



USER GUIDE

LG-H930

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70404502 (1.0)

www.lg.com

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här telefonen är inte lämplig för personer med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här användarhandboken är skriven på större språk för varje land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt något.

Instruktionsmeddelanden



WARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 14 Funktioner för videoinspelning
- 19 Gallerifunktioner
- 26 Floating Bar
- 29 Funktioner för ljudinspelning
- 31 Fingeravtrycksidentifiering
- 34 Ansiktsidentifiering
- 38 Röstidentifiering
- 41 Multikörningsfunktionen
- 42 Always-on display
- 43 Quick Help
- 43 Vattenbeständighet

02

Grundläggande funktioner

- 47 Produktkomponenter och tillbehör
- 48 Komponentöversikt
- 51 Starta och stänga av enheten

- 52 Installera SIM-kortet och minneskortet
- 54 Ta ur minneskortet
- 54 Batteri
- 57 Pekskärm
- 61 Hemskärm
- 69 Skärmlås
- 73 Kryptering av minneskort
- 74 Ta skärmdumpar
- 74 Ange text
- 80 Innehållsdelning
- 82 Stör ej

03

Användbara program

- 84 Installera och avinstallera program
- 85 Programpapperskorgen
- 86 Genvägar för program
- 87 Samtal
- 91 SMS/MMS
- 92 Kamera
- 114 Galleri

118	Kontakter
120	QuickMemo+
122	Klocka
123	Kalender
124	Uppgifter
125	Musik
126	Miniräknare
126	LG Health
128	E-post
129	FM-radio
130	Filhanterare
130	Smart Doctor
130	LG Mobile Switch
131	Filer
131	SmartWorld
132	RemoteCall Service
132	CBS-meddelande
132	Chrome
133	Google-program

04

Inställningar

136	Inställningar
136	Nätverk
149	Ljud
150	Skärm
152	Allmänt

05

Appendix

164	LG-språkinställningar
164	LG Bridge
165	Uppdatering av telefonmjukvara
167	Stödskyddsguide
168	Information om programvara med öppen källkod
168	Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)
168	Varumärken
169	Säkerhetsuttalande gällande laser
170	REGELEFTERLEVNAD
170	Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad
170	Wi-Fi (WLAN)
171	Mer information
175	Vanliga frågor och svar

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,479 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,230 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheten är testad för normal användning när den bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när den bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG. LG:s garanti gäller inte för skador eller fel som har orsakats av tillbehör från tredje part.
- En del av innehålllet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta enhet ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte din enhet i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av enheten kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 35 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
- Strömförbrukning (nätverksanslutet viloläge): 0,4 W

Skydda personuppgifter

- Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopia när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Säkerhetskopiera all information och återställ enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
- Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte program från okända källor.



Meddelande angående batteribyte

- Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
- Batteribytan av andra än kvalificerad personal kan leda till skador på din enhet.
- Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte kastas i hushållssoporna.
- Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänstleverantör för att få hjälp.
- Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Skräddarsydda funktioner

Funktioner för videoinspelning


Vidvinkelkamera

Du kan ta foton och spela in videor som är bredare än det faktiska synfältet med hjälp av en vidvinkelfunktion på den bakre och främre kameran.

Tryck på   och tryck sedan på  /  eller  /  för att växla mellan standard och vidvinkel.

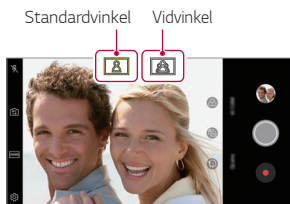

Främre kamera

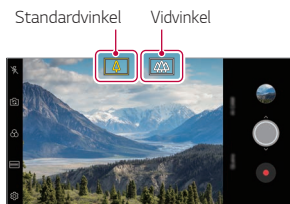

Bakre kamera



• Mer information finns i *Starta kameran*.

QLens

Du kan shoppa, söka bilder eller skanna QR-koder genom att ta foto med **QLens**.

- 1 Tryck på   och tryck sedan på **QLens**.
- 2 Markera det önskade alternativet bland Visual Shopping, Visual Search eller Skanna QR-kod.
- 3 Tryck på skärmen för att ta ett foto av objektet du vill söka efter eller fokusera på QR-koden.
 - Resultatet visas efter en stund.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när din enhet är ansluten till ett nätverk. Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- För funktionerna Visual Shopping och Visual Search, kan du välja ett önskat område av bilden du har tagit och sedan söka igen.
- Den här funktionen är bara tillgänglig när främre och bakre kameran är i autoläge

AI CAM

Du kan effektivt ta foton eller spela in videor eftersom kameran känner igen objekt när ett foto tas eller en video spelas in.

- 1 Tryck på , tryck sedan på **AI CAM**.
- 2 Efter objektet har känts igen tillämpas de bästa effekterna för scenen.
 - För att tillämpa andra effekter, tryck på scenikonen.
 - Porträtt, husdjur, mat, soluppgångar, solnedgångar, naturscener, stadsbilder eller blommor kan kännas igen automatiskt.



Porträtt



Solnedgång



Sceneri




- Associerade nyckelord för objektet visas på skärmen. Nyckelordet syns inte på det egentliga fotot eller den egentliga videon.
- Den här funktionen är bara tillgänglig när främre och bakre kameran är i autoläge.

Cine Video

Du kan spela in en video som ser ut som en film.

- 1 Tryck på  och sedan på **LÄGE > Cine Video** .
- 2 Tryck på  om du vill spela in en video.
 -  : Spela in en video genom att välja pekzoomfunktionen för att zooma in/ut runt ett önskat område.
 -  : Välj en effekt att tillämpa på inspelningen. Du kan också justera vignette och styrka för varje Cine-effekt. Den här funktionen kan inte ändras efter att du börjat spela in.

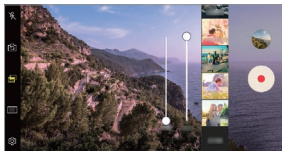

- Pekzoomsfunktionen stöder en zoomhastighet på upp till 3x.
- Funktionen har bara stöd för videoinspelningar i standardvinkel.

Graf

Du kan använda de rekommenderade värdena för vitbalans, ISO och slutartid som om bilden tagits av en expert.

- 1 Tryck på  >  och sedan på **LÄGE > Manuellt** ().
- 2 Tryck på  och sedan på **Graphy-foton**  för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck på  och välj den önskade scenen från de rekommenderade bilderna.
- 4 Tryck på  för att ta en bild.




- Funktionen är bara tillgänglig i Manuellt kameraläge.
- Du kan lägga till fler scener genom att trycka på  och hämta programmet Graphy från Play Store. Du kan debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

Tracking focus när kameran används

Du kan spåra och bibehålla fokus på ett föremål samtidigt som du tar bilder eller spelar in videor.

- 1 Tryck på  >  och sedan på  > **Spårning fokus**.
- 2 Innan du fortsätter med att spela in en video eller ta ett foto trycker du lätt på skärmen för att välja ett objekt att fokusera på.

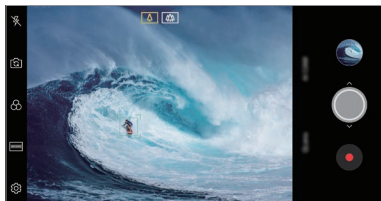

- 3 Ta fotot eller börja spela in en video.



- Mer information finns i *Starta kameran*.
- Om du vill använda den här funktionen väljer du standardkameran () för att ta foton eller spela in videor.
- Funktionen är inte tillgänglig när du använder den främre kameran eller vidvinkelkameran.
- Funktionen är inte tillgänglig i följande fall:
 - Begränsning av videostorlek: Upplösningen är inställd på UHD 16:9.
 - FPS-begränsning: FPS är inställt till 60 bilder per sekund.

Stabil inspelning

Du kan använda funktionen för fast inspelning för att minska rörelseoskarpan när du spelar in en video.

Tryck på  >  och sedan på  > **Fast inspelning**.



- Mer information finns i *Starta kameran*.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Hi-Fi-videoinspelning

Du kan spela in en video i hög kvalitet med Hi-Fi-ljud.

Tryck på  >  och sedan på **LÄGE > Manuellt** () >  > **Hi-Fi**.




- Mer information finns i *Starta kameran*.
- Hi-Fi-videor kan enbart spelas upp i program som har stöd för Hi-Fi.

Gallerifunktioner


Flytande knapp

Du kan använda den flytande knappen längst ner i Galleriprogramskärmen i landskapsläge.

- Efter att du dragit knappen ◀ uppåt, släpper du den när du når knappen ● för att återgå till hemskärmen.

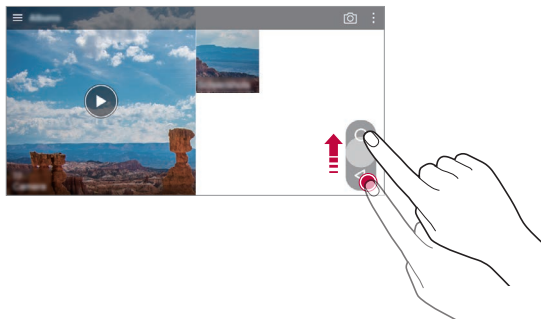

- Du kan dra knappen ◀ åt vänster eller höger för att flytta den flytande knappen som du vill.

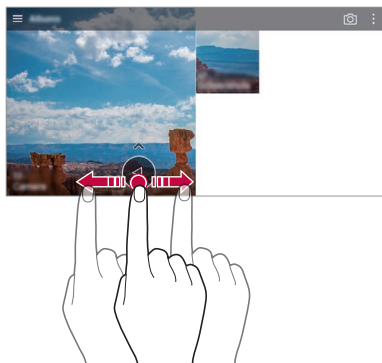


Närliggande innehåll

Du kan redigera och anpassa närliggande innehåll i galleriet.

- 1 Tryck på  när du tittar på en förhandsgranskning av en bild.
- 2 När ikonen som är kopplad till det datum eller den plats där fotot togs visas trycker du på skärmen.



- Du kan visa foton kopplade till valt datum eller vald plats.

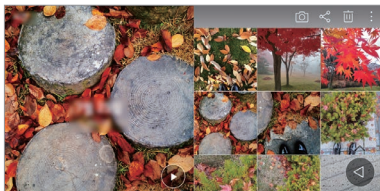

- Tryck på  om du vill se fler alternativ.

Skapa en GIF

Du kan skapa en GIF-fil från galleriet.

- 1 När du visar ett album trycker du på  > **Skapa GIF**.

- 2 Välj de önskade bilderna och videorna för att skapa en GIF-fil och tryck sedan på **NÄSTA**.
 - Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.
- 3 Tryck på **SPARA**.



- Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.

Skapa ett kollage

Du kan skapa ett kollage från det associerade innehållet.

- 1 När du visar ett album trycker du på **:** > **Skapa kollage**.
- 2 Välj de önskade bilderna du vill lägga till i kollaget och tryck sedan på **NÄSTA**.
 - Välj den önskade layouten längst ned på skärmen.
- 3 Tryck på **SKAPA**.



- Högst 9 bilder kan användas för att skapa ett kollage.




Skapa en video från det relaterade innehållet

Du kan samla ihop relaterat innehåll för att skapa ett videoklipp genom att trycka på ► på videon som visar datum eller plats.

Välj tema och bakgrundsmusik, justera texteffekter och ordning eller lägg till datum och din signatur och tryck sedan på **SPARA**.

- 🎨 : Välj videons tema.
 - Hämta temat genom att trycka på ↓.
- 🎵 : Lägg till bakgrundsmusik eller justera uppspelningstiden.
 - Välj en fil för bakgrundsmusiken genom att trycka på +.
 - Hämta en fil för bakgrundsmusiken genom att trycka på ↓.
 - Justera volymen för bakgrundsmusiken och originalvideon genom att trycka på 🔊.
- A : Välj ett typsnitt.
 - Hämta ett typsnitt genom att trycka på ↓.
- 📺 : Ändra ordning på filerna som ska spelas upp som en video.
 - Om du vill lägga till filer trycker du på +.

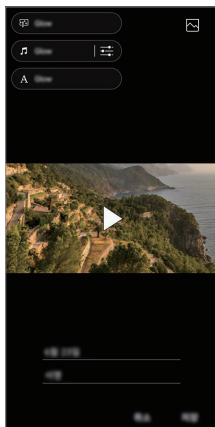




- Hämta programmet VASSET från Play Store för att lägga till videoteman, bakgrundsmusik eller typsnitt.
Om du använder mobildata utan en Wi-Fi-anslutning, kan du debiteras för dataanvändning.

Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

- 1 Tryck på  >  och sedan på  > **Skapa film**.
- 2 Välj bilder eller videor för din film och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Redigera de valda bilderna och videorna och tryck sedan på **SPARA**.

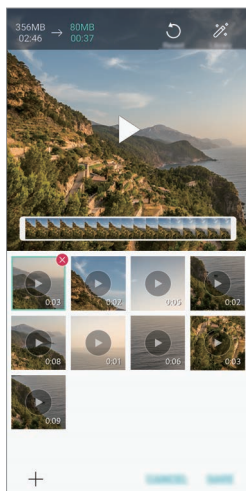

Ta bort filer

Du kan välja bilder eller videor att ta bort från din video genom att trycka på  i övre högra hörnet av miniatyrbilden.

Lägga till filer

Du kan välja bilder eller videor att lägga till efter att du trycker på  längst ned på skärmen. Du kan också välja de bilder eller videor du redan lagt till.



- Tryck och håll in på en fil och tryck sedan på en annan fil för att välja flera filer.

Ändra ordning på filer

Om du vill ändra ordning på bilder och videor, trycker du och håller in på den fil du vill flytta och drar den sedan till önskad plats.

Lägga till fileffekter

Tryck på  för att lägga till ett tema eller bakgrundsmusik eller ändra typsnittet.

Återställa filmredigeringarna

Du kan återställa de redigeringar du gjort i filmen (t.ex. speltid) genom att trycka på .

Förhandsgranska en fil

Kontrollera din nya video innan du sparar den genom att trycka på . Efter att speltiden gått ut spelas nästa fil automatiskt.



- Högst 50 bilder och videor kan användas för att skapa en video.
- Uppspelningstiden för en bild är 3 sekunder som standard. Det går inte att ändra. Videor kan beskäras ned till ett minimum på 1 sekund.
- Funktionen kanske inte stöder vissa bild- eller videoformat.

Skapa en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil från en inspelad video.

- 1 Vid den önskade startpunkten i videon trycker du på .
- 2 Välj längden på den GIF som du vill skapa.
 - GIF-bilder skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
 - För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.



- Du får endast använda funktionen i kreativa syften. Om du använder funktionen för att inkräkta på andras rättigheter, t.ex. genom att inkräkta på upphovsrätt eller göra förtalande eller kränkande uttalanden, kan det leda till civilrättsligt, straffrättsligt eller administrativt ansvar och/eller straff enligt gällande lagstiftning. Du får inte kopiera, återge, sprida eller på annat sätt olagligt använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägaren eller upphovsrättsinnehavaren. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning fransäger sig LG Electronics alla uttryckliga och underförstådda garantier och tillhörande ansvar.

Floating Bar


Översikt för Floating Bar

Du kan aktivera funktioner som används ofta, t.ex. genvägar, skärmdumpar, musikspelare och snabbkontakter, genom att trycka på och sedan svepa på Floating Bar på skärmen.

Aktivera Floating Bar-funktionen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Floating Bar** .


Öppna och stänga Floating Bar

- Öppna Floating Bar: Tryck på < eller >.
- Stänga Floating Bar: Tryck på > eller <.

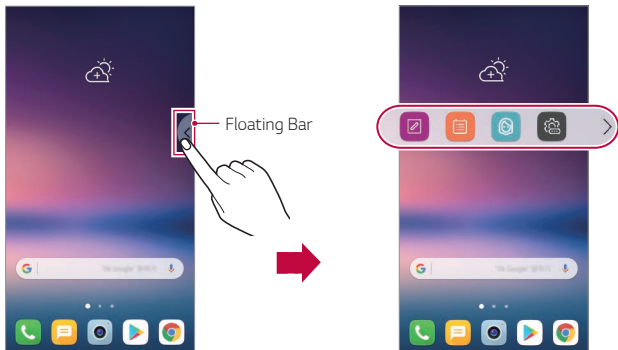

Flytta position för Floating Bar

- **Floating Bar öppnad:** Tryck och håll in Floating Bar och dra den till den plats du vill.
- **Floating Bar stängd:** Tryck och håll in Floating Bar och dra den till den plats du vill längs skärmkanten.

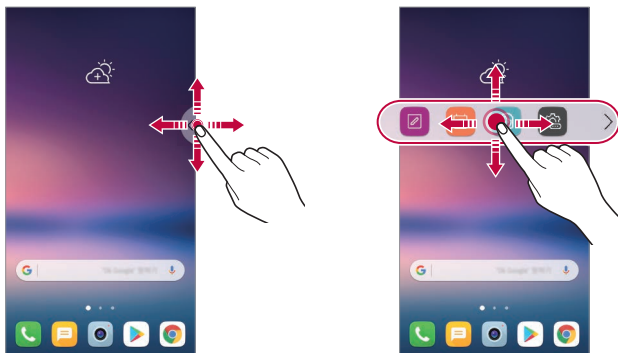

- Floating Bar kan bara flyttas inom området mellan statusfältet och snabbåtkomstfältet. Mer information finns i *Hemskärmens utseende*.

Inaktivera Floating Bar

Du kan inaktivera Floating Bar med någon av följande metoder:

- Tryck och håll in < eller > på Floating Bar och dra den till borttagningsområdet längst upp på skärmen.
- Tryck på < eller > på Floating Bar och sedan på > överst på skärmen.
- Tryck på > > Inställningar > Allmänt > Floating Bar > .

Ställa in Floating Bar

Du kan välja vilket innehåll som ska visas på Floating Bar och ändra visningsordningen. Tryck på  från Floating Bar eller tryck på  > **Inställningar > Allmänt > Floating Bar**.

- **Genvägar:** Få snabbåtkomst till ofta använda program eller funktioner.
- **Skärmbild:** Ta en bild av skärmen för att beskära den önskade delen eller skapa en GIF-fil.

	Starta Capture+ på den önskade skärmen.
	Starta Utökad lagring för att ta en bild av en rullande skärm.
	Ta en bild av den önskade delen av skärmen.
	Spara en aktuell skärm som en GIF-fil. Du kan justera storleken på bilden du vill ta. • Flytta till den önskade platsen genom att dra . • Börja spela in en GIF genom att trycka på . • Sluta spela in en GIF genom att trycka på .

- **Snabbkontakter:** Ring eller skicka meddelanden till personer du angivit som snabbkontakter.
- **Musikspelare:** Kontrollera musiken du lyssnar på.



- Högst 5 program eller funktioner kan läggas till i genvägarna.
- Högst 5 kontakter kan läggas till som snabbkontakter.
- Du får endast använda funktionen i kreativa syften. Om du använder funktionen för att inkräkta på andras rättigheter, t.ex. genom att inkräkta på upphovsrätt eller göra förtalande eller kränkande uttalanden, kan det leda till civilrättsligt, straffrättsligt eller administrativt ansvar och/eller straff enligt gällande lagstiftning. Du får inte kopiera, återge, sprida eller på annat sätt olagligt använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägaren eller upphovsrättsinnehavaren. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning fransäger sig LG Electronics alla uttryckliga och underförstådda garantier och tillhörande ansvar.
- Det går att skapa en upp till 15 sekunder lång GIF.

Funktioner för ljudinspelning

Med HD-ljudinspelare kan du konfigurera ljudinställningarna manuellt så att du kan spela in ljud baserat på din omgivning.

Inspelningslägen

Du kan spela in en högdefinierad ljudfil genom att välja och konfigurera det önskade ljudläget så att det passar inspelningsmiljön.

Tryck på  > **Grunder** > **HD-ljudinspelare** > 

Normal

Används för att spela in ljud utan extra inställningar.

Konsert

Används för att spela in ljud under en konsert eller andra musikevenemang.

Anpassad

Här kan du konfigurera önskade inställningar manuellt för ljudinspelning.

Studioläge

I studioläget kan du spela in en ljudfil eller musik och spela in din egen röst samtidigt, skapa ett ackord genom att spela in din egen röst flera gånger samt spela in dina kommentarer över presentatörens eller talarens ursprungliga ljudfil.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **HD-ljudinspelare** >  > **Anpassad**.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj en ljudfil att använda som bakgrundsmusik.
- 4 Tryck på  om du vill spela in röst.
- 5 Tryck på  om du vill spara den inspelade filen.



- Bakgrundsmusik kan enbart spelas upp via hörlurar. Anslut hörlurar innan du använder den här funktionen.

Andra användbara funktioner för användning av programmet HD-ljudinspelare

FÖRSTÄRKNING

Du kan justera känsligheten hos det inspelade ljudet via mikrofonen.

Ju högre inställningsvärde för FÖRSTÄRKNING, desto känsligare spelas ljudet in.

LCF

Används för att filtrera bort brus med låg tonhöjd, som ett lågt surrande från en luftkonditioneringsanläggning.

Ju högre nivå LCF-värdet (Low Cut Filter) är inställt på, desto bättre blir filtreringen av högfrekvent brus.

Begr.

Kan användas för att förhindra att det inspelade ljudet klipps av. Ju högre inställningsvärde för Begr. (Begränsning), desto färre lågfrekventa ljud blir bortklippta.



- Om du vill ändra fler inställningar trycker du på  > **Inställningar** och anpassar sedan filtyp, bitdjup, samplingsfrekvens och övriga inställningar.
- När du väljer ett läge från Konsert och Anpassad, visas . Tryck på  och välj sedan den mikrofon som ska användas.
- Du kan övervaka ljudkvaliteten med de anslutna hörlurarna samtidigt som du spelar in ljud. När ljud spelas in i studioläget stöds inte ljudövervakning. Du kan enbart höra bakgrundsmusiken.

Fingeravtrycksidentifiering

Översikt för Fingeravtrycksidentifiering

Du måste registrera ditt fingeravtryck på enheten innan du använder funktionen för fingeravtrycksidentifiering.

Du kan använda fingeravtrycksidentifiering för att göra följande:

- Används för att låsa upp skärmen.
- Används för att visa låst innehåll i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekräfta ett köp genom att logga in till ett program eller identifiera dig med fingeravtryck.



- Fingeravtryck kan användas för att identifiera användaren. Separata fingeravtryck som är mycket lika varandra kan identifieras som identiska av fingeravtrycksläsaren.
- Om enheten inte kan identifiera ditt fingeravtryck, eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig enheten och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.

Försiktighetsåtgärder vid fingeravtrycksidentifiering

Exaktheten vid identifiering av fingeravtryck kan minska av ett antal skäl. Du kan förbättra precisionen på identifieringen genom att kontrollera följande innan du använder enheten.

- Det finns en fingeravtrycksläsare på enhetens ström-/låsknapp. Ström-/låsknapp har inte skadats av något metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel.
- Vatten, damm eller främmande ämnen på ström-/låsknapp eller på fingret kan leda till att registreringen eller identifieringen av fingeravtrycksidentifiering. Rengör och torka av fingret innan du gör en fingeravtrycksidentifiering.
- Om du har ett ärr på fingret eller om det inte är jämnt och torrt, kan fingeravtrycket vara svårt att känna igen.

- Om du böjer fingret eller bara använder fingertoppen, kanske det inte går att känna igen fingeravtrycket. Se till att fingret täcker hela ström-/låsknapp.
- Skanna bara ett finger för varje registrering. Om du skannar fler än ett finger kan precisionen försämrast för både registrering och identifiering.
- I torra miljöer kan telefonen generera statisk elektricitet. Undvik att skanna fingeravtryck i torra miljöer. Vidrör alternativt ett metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel, för att minska den statiska elektriciteten innan du skannar ett fingeravtryck.

Registrera fingeravtryck

Du kan registrera och spara ditt fingeravtryck på telefonen för att använda fingeravtrycksidentifiering.

1 Tryck på > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Fingeravtryck**.




- En låsskärm måste ställas in för att det ska gå att använda den här funktionen.
- Om skärmlåset inte är aktiverat konfigurerar du funktionen genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

2 Sätt försiktigt ett finger på ström-/låsknapp på baksidan av telefonen för att registrera fingeravtrycket.



- Tryck försiktigt på ström-/låsknapp så att fingeravtrycksläsaren känner igen ditt fingeravtryck. Om du trycker för hårt på ström-/låsknapp kan skärmlåsfunktionen aktiveras eller också kan skärmen stängas av.
- Se till att fingertoppen täcker hela ytan på fingeravtrycksläsaren på ström-/låsknapp.

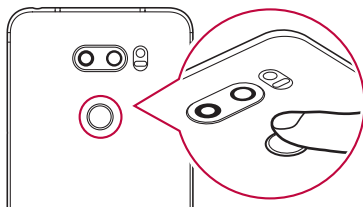

- 3 Följ anvisningarna på skärmen.
 - Upprepa åtgärden genom att flytta samma finger lite i taget tills fingeravtrycket har registrerats.
- 4 Tryck på **OK** när du har registrerat fingeravtrycket.
 - Tryck på **LÄGG TILL FLER** om du vill registrera ett annat fingeravtryck. Om du bara registrerar ett fingeravtryck och fingret inte är i gott skick, kanske fingeravtrycksidentifieringen inte fungerar. Som förebyggande åtgärd bör du därför registrera flera fingeravtryck.

Hantera fingeravtryck

Du kan redigera eller ta bort registrerade fingeravtryck.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på ett fingeravtryck i fingeravtryckslistan om du vill byta namn på det. Tryck på  om du vill ta bort det.

Låsa upp skärmen med ett fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen eller visa låst innehåll med hjälp av ditt fingeravtryck. Aktivera önskad funktion:

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Aktivera önskad funktion på skärmen för fingeravtrycksinställningar.
 - **Skärmlås**: Lås upp skärmen med ett fingeravtryck.
 - **Innehållslås**: Lås upp innehåll med ett fingeravtryck. Se till att innehållslåset är inställt.

Ansiktsidentifiering

Översikt för Ansiktsidentifiering

Du kan låsa upp skärmen genom att använda sparade ansiktsdata.



- Funktionen kan vara mer sårbar för säkerhet än andra skärmlås som Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord.
- När ett liknande ansikte eller ett foto av ditt ansikte används kan skärmen låsas upp.
- Identifierade ansiktsdata lagras på ett säkert sätt i enheten.
- När ansiktsidentifiering har valts till skärmlås måste du ange den Knock Code, grafiskt lösenord, PIN eller lösenord som användes för att registrera ansiktet utan att direkt använda ansiktsidentifieringen efter att enheten startas. Se till att inte glömma det angivna värdet.
- Om enheten inte kan identifiera ditt ansikte eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig telefonen och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.
- För att spara ström fungerar inte ansiktsidentifiering när batterinivån är lägre än 5 %.

Försiktighetsåtgärder vid Ansiktsidentifiering

Ansiktsidentifieringens precision kan försämras i följande fall. Du kan förbättra precisionen genom att kontrollera följande innan du använder telefonen.

- Om ditt ansikte täcks av en hatt, glasögon eller en mask, eller om ansiktet ser annorlunda ut på grund av mycket smink eller skägg.
- Om det finns fingeravtryck eller främmande ämnen på framsidan av kameraobjektivet, eller om enheten inte kan känna igen ditt ansikte på grund av för starkt eller svagt ljus.

Registrera ansiktsdata

Innan du använder ansiktsidentifieringsfunktionen, måste du registrera dina ansiktsdata på enheten.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.



- Om du vill använda den här funktionen måste skärmlåset ställas in med Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.
- Om skärmlåset inte är inställt registrerar du data genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i [*Ställa in ett skärmlås*](#).

- 2 Håll upp enheten framför dina ögon.
- 3 Registrera ditt ansikte genom att följa anvisningarna på skärmen.
 - Registrera ditt ansikte i ett rum som inte är för ljust eller mörkt.
 - Placera hela ansiktet innanför riktlinjen på skärmen och justera det sedan genom att långsamt röra det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
- 4 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.

Låsa upp skärmen med ansiktet

Du kan låsa upp skärmen med ansiktet i stället för Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Välj skärmlås**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Tillåt ansiktsidentifiering**  för att tillåta att du låser upp skärmen med ansiktsidentifiering.

Förbättra ansiktsidentifieringen

Du kan lägga till ansiktsdata under olika förhållanden för att förbättra ansiktsidentifieringen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Välj **Förbättra ansiktsidentifiering**.
- 4 Registrera ditt ansikte genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 5 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.

Radera ansiktsdata

Du kan radera registrerade ansiktsdata och registrera dem igen om ansiktsidentifieringen inte fungerar korrekt.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Välj **Radera ansikte** för att radera ansiktsdata.

Låsa upp skärmen med ansiktet när skärmen är avstängd

När skärmen är avstängd höjer du enheten och tittar på framsidan av skärmen. Enheten kan identifiera ditt ansikte och skärmen låses upp. Inaktivera funktionen genom att följa anvisningen nedan.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Tillåt när skärmen är släckt**  för att inaktivera funktionen.
 - Funktionen för ansiktsidentifiering är bara tillgänglig när skärmen är låst.

Låsa upp skärmen med ansiktsidentifiering och sedan svepa på skärmen

När skärmen är avstängd kan du låsa upp skärmen genom att göra ansiktsidentifiering och sedan svepa på skärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Svep för att låsa upp efter att ansiktet identifierats**  för att aktivera funktionen.

Förbättra ansiktsidentifieringen

Du kan förhindra att enheten låses upp av foton, bilder eller videor.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Avancerad ansiktsidentifiering**  för att aktivera funktionen.



- Ansiktsidentifieringens hastighet kan försämrast när du aktiverar funktionen.

Röstidentifiering

Översikt över Röstidentifiering

Lås upp skärmen med din röst.



- Funktionen kan vara mer sårbar för säkerhet än andra skärmlås som Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord.
- När en liknande röst eller en inspelning av din röst används kan skärmen låsas upp.
- När röstidentifiering har valts till skärmlås måste du ange den Knock Code, grafiskt lösenord, PIN eller lösenord som användes för att registrera rösten i stället för röstidentifiering efter att enheten startas. Se till att inte glömma det angivna värdet.
- Om enheten inte kan identifiera din röst eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig telefonen och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.
- Identifierade röstdata lagras på ett säkert sätt i enheten.

Försiktighetsåtgärder vid Röstidentifiering

Röstidentifieringens precision kan försämrats i följande fall. Du kan förbättra precisionen genom att kontrollera följande innan du använder telefonen.

- Om du säger något annat än det registrerade röstkommandot.
- Om du talar på en bullrig plats.
- Om mikrofonhålet är täckt av din hand eller något främmande föremål.
- Om det registrerade röstkommandot är för kort (3 till 5 stavelser rekommenderas).

Registrera ett röstkommando

Innan du använder röstidentifieringsfunktionen, måste du registrera dina röstkommandon på enheten.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Röstidentifiering**.



- Om du vill använda den här funktionen måste skärmlåset ställas in med Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.
- Om skärmlåset inte är inställt registrerar du data genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

- 2 Tryck på **START**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera ett röstkommando.
 - Säg ett röstkommando 4 gånger med klar och tydlig röst.
 - Registrera röstkommando på en tyst plats.
 - Registrera ett röstkommando med 2-3 ord (t.ex. "Hej, LG" eller "LG-mobil").
- 4 När röstkommandot har registrerats trycker du på **OK**.

Ändra ett röstkommando

Du kan ändra det tidigare registrerade röstkommandot.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Ändra röst**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera röstkommandot igen.
- 5 När röstkommandot har ändrats trycker du på **OK**.

Ta bort ett röstkommando

Du kan ta bort ett registrerat röstkommando.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Radera röst**.
 - I det här fallet kan du inte använda upplåsningfunktionen för låsning med Röstidentifiering.



- För att registrera röstkommandot igen efter att du tagit bort det, se *Registrera ett röstkommando*.

Välja metod för röstidentifiering

Du kan välja hur du vill använda röstidentifieringen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Röstidentifiering används för**.
 - **Lås upp**: Lås upp enheten med röstkommando.
 - **Aktivera skärmen**: Aktivera skärmen med röstkommando.

Visa sveplåsskärmen efter Röstidentifiering

Även när skärmen är av kan du identifiera din röst och sedan låsa upp låsskärmen genom att svepa.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Svep för att låsa upp efter att rösten identifierats**  för att aktivera funktionen.

Multikörningsfunktionen



Multi-fönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela in skärmen i Multi-fönster.

- 1 Tryck på  från navigationsknapparna.
 - Nyligen använda program visas.
- 2 Tryck på  överst i det önskade programmet för att använda Multi-fönsterfunktionen.
 - Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.

Du kan också:

- 1 Trycka och hålla in  när du använder ett program.
 - Nyligen använda program visas på den delade skärmen.
- 2 Tryck på  överst i det önskade programmet för att använda Multi-fönsterfunktionen.
 - Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.

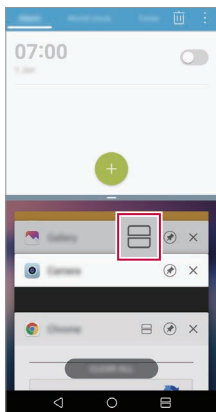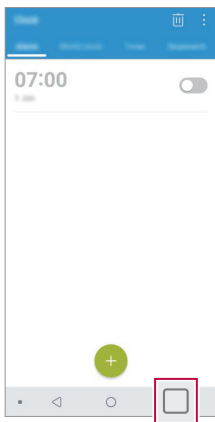



- Inaktivera Multi-fönsterfunktionen genom att trycka på och hålla nere  på Navigationsknapparna.
- Justera storleken på den delade skärmen genom att dra  i mitten av skärmen.
- Multi-fönsterfunktionen stöds inte av vissa LG-program och program som hämtats från Play Store.

Översiktsskärmen

Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.

Om du vill visa listan över de senast använda programmen trycker du på  på hemskärmen och sedan på det program du vill använda.

- Tryck på och håll nere ett program och dra det till skärmens övre del för att starta programmet med Multi-fönsterfunktionen. Du kan också trycka på  överst i varje program.

Always-on display

Du kan visa datum, tid eller signatur när huvudskärmen är inaktiverad.

Svep överst på Always-on display-skärmen för att aktivera funktioner som Kamera, Capture+, Wi-Fi, ljudinställningar, **Bluetooth®**, Blixt, Musik och mer.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Always-on display**.
- 2 Tryck på **Innehåll** och välj ett objekt du vill visa.
 - När Signatur är valt skriver du den önskade meningen.
 - När Bild är valt trycker du på den önskade bilden.
 - Om du vill ställa in en tidsperiod när funktionen Always-on display inte ska aktiveras, trycker du på **Daglig paus**.
 - Om du vill höja ljusstyrkan för funktionen Always-on display, trycker du på **Ljusare skärm**.



- Batteriet kan ta slut fortare när du använder Always-on display. Stäng av funktionen för att spara batteriström.

Quick Help

Du kan visa hjälpinformation om enhetens huvudfunktioner, vanliga frågor och användarhandboken. Sök efter hjälpinformation med hjälp av nyckelord. Du kan lösa problemen snabbt genom att vända dig till en specialist för rådgivning.

- 1 Tryck på  > **Snabbhjälp**.
- 2 Sök efter hjälpinformation genom att ange nyckelord i sökfältet.



- Den här funktionen uppdateras regelbundet i enlighet med användarnas synpunkter.
- De tillgängliga menyalternativen kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Du kan visa användarhandboken online från programmet Quick Help om du vill se detaljerad information om enhetens funktioner.

Vattenbeständighet

Den här produkten är vatten- och dammtät i enlighet med kapslingsklassen IP68.

Produkten har genomgått tester i en kontrollerad miljö och har visat sig vara vatten- och dammtålig under vissa omständigheter (uppfyller kraven för klassificering IP68 enligt beskrivningen i den internationella standarden IEC 60529 – års Kapslingsskydd [IP-kod]; testvillkor: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter i 30 minuter). Utsätt inte enheten för förhållanden som skiljer sig från testförhållandena. Resultaten kan variera vid faktisk användning.



VARNING

Trots att din enhet är IP68-värderad kan den påverkas av förhållanden som inte testats i LG:s kontrollerade miljö. Observera att eventuella skador som uppstår på grund av sådana förhållanden ändrar färg på LDI:n (Liquid Damage Indicator). Om färgen på LDI:n inuti produkten ändras ska inte någon avgiftsfri reparation, enligt produktens begränsade garanti, vara berättigad.

Undvik att utsätta produkten för miljöer med mycket damm eller hög fuktighet. Använd inte produkten i följande miljöer.



Sänk inte ned produkten i några flytande kemikalier (tvål, m.m.) förutom vatten.



Sänk inte ned produkten i saltvatten, inklusive havsvatten.



Sänk inte ned produkten i varma källor.



Simma inte med produkten.



Placera inte produkten direkt på sand (t.ex. på stranden) eller lera.



För inte ner produkten på mer än 1,5 meters djup i vatten.
Doppa inte produkten i vatten i mer än 30 minuter.

- Om produkten blir våt ska du se till att torka av mikrofonen, högtalarutgången och stereouttaget med en torr trasa före användning.
- Om produkten eller dina händer blir våta ska du torka dem innan du handskas med produkten.

- Använd inte produkten på platser där den kan besprutas med vatten under högt tryck (t.ex. nära en vattenkran eller ett duschmunstycke), och sänk inte ned produkten i vatten under lång tid, eftersom den inte är konstruerad för att stå emot högt vattentryck.
- Den här produkten är inte stöttålig. Se till att inte tappa produkten eller utsätta den för stötar. Annars kan huvudenheten skadas eller deformeras, vilket leder till vattenläckage.
- Produktens vatten- och dammtålighet kan skadas om den tappas eller utsätts för stötar.
- Om produkten blir våt torkar du av den ordentligt med en ren och mjuk duk.
- Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt om enheten används när den är våt.
- Din produkt är bara vattentålig när SIM-/Minneskortsfacket är ordentligt isatt i produkten.
- Öppna och stäng inte SIM-/Minneskortsfacket när produkten är våt eller nedsänkt i vatten. Produkten kan skadas om det öppna facket utsätts för vatten eller fukt.
- SIM-/Minneskortets fack innehåller gummi [förpackning] som förhindrar att damm, vatten eller fukt tränger in i produkten. Skada inte gummit [förpackning] eftersom det kan leda till att damm, vatten och fukt tränger in i produkten och orsakar skador.



- Om du inte följer de medföljande instruktionerna kan enhetens begränsade garanti upphöra.



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Följande delar medföljer enheten.

- Enhet
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide
- Utmatningsverktyg




- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.
- Vissa av enhetens delar är gjorda av härdat glas. Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas. Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänstleverantör.
- Ta bort skyddsfilmen från fingeravtryckssensorn innan du använder funktionen för identifiering med hjälp av fingeravtryck.

Komponentöversikt

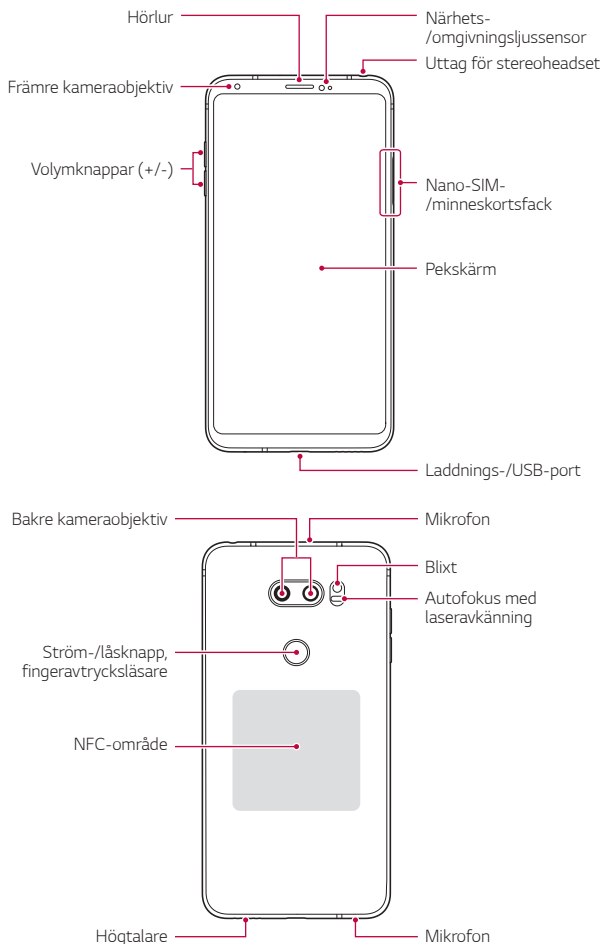



Försök INTE ta bort bakstycket.

I den här enheten finns ett batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort bakstycket. Det kan allvarligt skada batteriet och enheten, vilket kan leda till överhettning, brand och skada.


- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Autofokus med laseravkänning
 - Identifiera avståndet från kameran till motivet för automatisk fokusering.
 - Fokusera snabbt på motiv i närheten eller längre bort när du tar foton med den bakre kameran.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild när du använder kameran. Om du vill ta flera bilder i en serie håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta Kamera när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta Capture+.
- Ström-/låsknapp (fingeravtrycksläsare)
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.
 - Aktivera funktionen för identifiering med fingeravtryck för att underlätta skärmutplåsningsprocessen. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.




- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- Enhetens baksida har en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig när du hanterar enheten för att undvika skador på antennen, och se till att inte täcka över den.
- Placera inga tunga föremål på telefonen och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om enheten är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte pekskärmen eller knapparna fungerar ordentligt.

Håll enheten korrekt enligt vad som visas nedan. Om du täcker mikrofonhålet med en hand, ett finger eller ett skyddsfodral när du använder enheten, kan ljudet bli otydligt under ett samtal.

Bra exempel

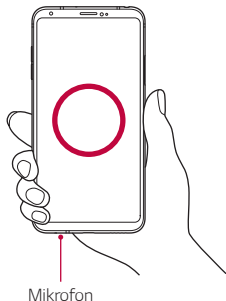

Dåligt exempel

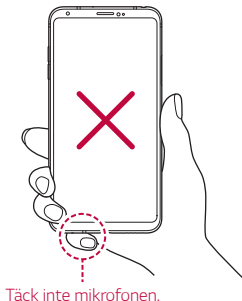

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.



- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Tryck på och håll nere ström-/låsknappen, välj sedan Stäng av.

Starta om enheten

Om enheten inte fungerar korrekt eller inte svarar, startar du om den genom att följa instruktionerna nedan.

- 1 Tryck på och håll nere ström-/låsknappen och volymsänkknappen (-) samtidigt tills strömmen har stängts av.
- 2 Släpp knappen när enheten startar om.

Alternativ för strömkontroll

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av enheten.
- **Stäng av och starta om:** Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.


Installera SIM-kortet och minneskortet

Sätt in SIM-kortet från din mobiloperatör och minneskortet (säljs separat) i enheten.




- För att de vatten- och dammbeständiga funktionerna ska fungera effektivt måste kortfacket föras in korrekt.

- 1 Sätt in utmatningsstiftet i hålet i korthållaren och dra sedan ut korthållaren från enheten.

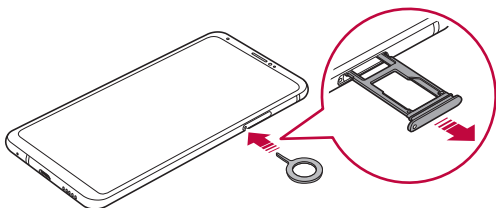

- 2 Placera SIM-kortet eller minneskortet i korthållaren och sätt sedan in korthållaren i enheten i pilens riktning.

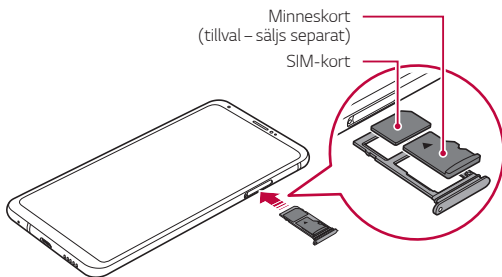



- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar bort det.
- När du sätter i SIM-kortet eller minneskortet måste du placera det korrekt på korthållaren.
- När du sätter tillbaka korthållaren i enheten måste du sätta in den horisontellt i pilens riktning som visas på bilden. Se till att kortet som placerats i korthållaren inte flyttar sig från sin position.
- Sätt i SIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Se till att sätta i SIM-kortet i enheten genom att följa anvisningarna i användarhandboken.
- Om du sätter i eller tar bort korthållaren från enheten måste du se till att vatten eller andra vätskor inte kommer in i korthållaren. Om en våt korthållare eller ett vått kort sätts in i enheten kan enheten skadas.
- Minneskortet är ett tillval.
- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.
- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Lagring > △**.
- 2 Sätt in utmatningsstiftet i hålet i korthållaren och dra sedan ut korthållaren från enheten.
- 3 Ta bort minneskortet från korthållaren.
- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.




- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.

Batteri

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.

Ladda enheten med USB-kabeln av typ C.

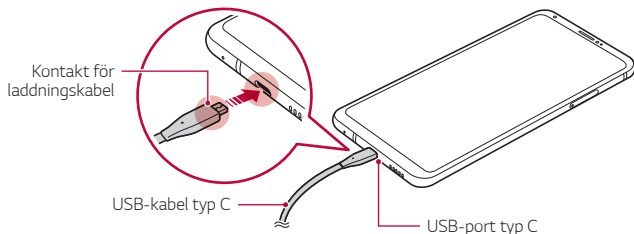



- Använd inte den externa terminalen, laddkabeln eller uttaget för enheten om fukt förekommer. Det kan leda till brand, elchock, personskador eller skador på enheten. Om det finns fukt måste du sluta använda enheten omedelbart och ta bort fukten helt.
- Använd alltid den USB-kabel som medföljer enheten.
- Använd endast laddare och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Avlägsna inte det inbyggda batteriet; det kan innebära risker.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda enheten.



- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- En laddningsadapter med stöd för snabbbladdning medföljer.
- Snabbbladdningsfunktionen fungerar eventuellt inte om en annan snabbbladdningsadapter än den äkta adapter som medföljer produkten används.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en dator. Det kan ta längre tid än att ansluta adaptern till ett eluttag.
- Använd inte en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- Använd alltid den medföljande USB-kabeln; använd inte USB-kablar eller laddare från andra tillverkare tillsammans med enheten. LG:s begränsade garanti omfattar inte användning av tillbehör från tredje part.
- Om du inte följer anvisningarna i denna användarhandbok kan enheten skadas.

Trådlös laddning

Den här enheten har stöd för trådlös laddning. Ladda enheten med en Qi-certifierad trådlös laddare (tillval, säljs separat).

Ladda batteriet med en trådlös laddare

- 1 Placera enheten i mitten av den trådlösa laddaren i linje med den trådlösa laddningsantennen på baksidan av enheten.
 - För att kontrollera området för den trådlösa laddningsantennen, se *Komponentöversikt*.
- 2 Ta bort enheten från laddaren när batteriet är fulladdat.



- När du laddar batteriet med en trådlös laddare ska du inte lägga magnetiska, metalliska eller ledande material mellan enheten och laddaren. Det kan störa laddningen eller enheten och laddaren kan överhettas. I så fall kan enheten, laddaren eller SIM-/minneskortet skadas.



- Om batteritemperaturen överstiger en viss nivå när enheten laddas kan laddningen avbrytas.
- Om det finns magnetiska, metalliska eller ledande material fastsatta på baksidan av enheten eller om ett skyddsfodral används, kanske inte enheten laddas korrekt.
- Om du laddar batteriet med en trådlös laddare på en plats där nätverkets signalstyrka är svag, kan enhetens nätverksprestanda försämrats ytterligare.
- Ladda enheten med en Qi-certifierad trådlös laddare (tillval, säljs separat). Eftersom LG:s begränsade garanti inte omfattar användning av tillbehör från tredje part, måste du kontakta tredjepartstillverkaren.
- Den här produkten har stöd för trådlös laddning. Använd en Qi-certifierad trådlös laddare (säljs separat) för att ladda produkten. Vissa trådlösa laddare med spole saknar stöd för trådlös laddning. Trådlösa laddare med stöd för EPP (Extended Power Profile) möjliggör trådlös laddning med hög hastighet.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för Bluetooth eller trådlöst nätverk när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera batterinivån när du använder hämtade program.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.

Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

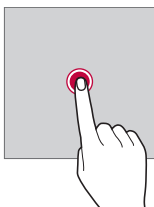


Håll nedtryckt

Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med tillgängliga alternativ.




Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.

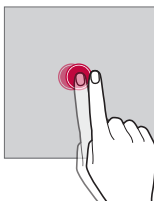


Dra

Håll fingret nedtryckt på ett objekt, som ett program eller en widget, och flytta sedan fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

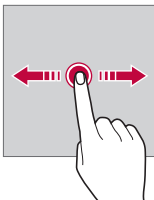



Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.

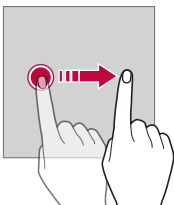

För samman och dra ihop

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

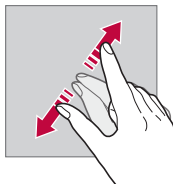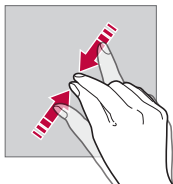

- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskrmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett inte för starkt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskrmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
- Att visa en statisk bild under längre tidsperioder kan resultera i att bilden blir kvar eller bränns fast på skärmen. Stäng av skärmen eller undvik att visa samma bild en längre stund när du inte använder enheten.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Sveg åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.



- Hemskärmen kan skilja sig åt beroende på tillverkarens policy, användarinställningar, mjukvaruversion eller operatör.

- Statusfältet:** Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- Väder-widget:** Visa information om väder och tid för ett visst område.


- **Google-sökwidget:** Utför en Google-sökning genom att mata in talade eller skrivna nyckelord.
- **Sidikon:** Visa det totala antalet sidor på hemskärmen. Gå till den sida du har valt genom att trycka på önskad sidikon. Ikonen som avspeglar den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstområde:** Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.
- **Navigationsknappar**
 - ◀: Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
 - ○: Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta Google-sökning.
 - □: Tryck om du vill visa en lista över nyligen använda program eller köra ett program i listan. Om du vill ta bort alla program som nyligen har använts trycker du på **TA BORT ALLA**. Om du vill använda två program samtidigt med funktionen Multi-fönster, håller du ner knappen samtidigt som du använder ett program.

Redigera navigationsknapparna

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna eller lägga till funktioner som ofta används för navigationsknapparna.

Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Knappkombination** och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel QSlide, Meddelande och Capture+. Högst två ytterligare objekt kan läggas till.

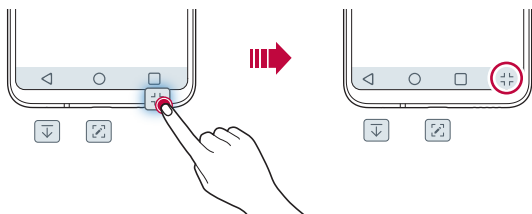

Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera enhetens status med hjälp av aviseringsikonerna som visas i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort
	Läs-/skriv-P2P-läget för NFC är på




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänsteleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- Om du vill öppna snabbåtkomstlistan för ikoner drar du meddelandepanelen nedåt eller trycker på ✓.
- Om du vill ändra om, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på **Redigera**.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

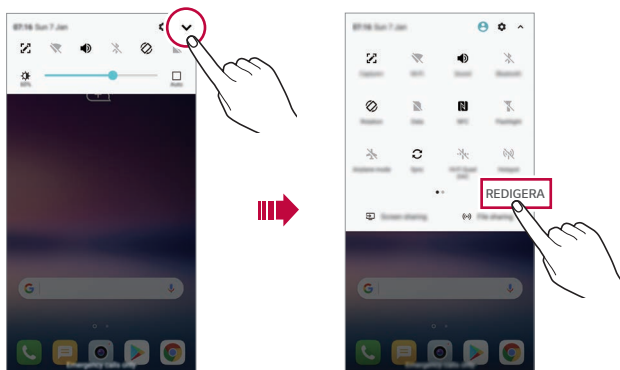

- Du kan använda aviseringspanelen även på låsskärmen. Dra aviseringspanelen medan skärmen är låst för att snabbt komma åt de önskade funktionerna.

Ändra skärmens riktning

Du kan ställa in skärmens orientering att ändras automatiskt beroende på enhetens fysiska orientering.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.




Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra ett tema håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Välj tema**.

Du kan även trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Tema** och välj sedan ett tema att tillämpa på enheten.

- Om du vill ändra inställningar för hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om de avinstallerade programmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Papperskorgen**. Mer information finns i *Hemskärmens utseende*.
- Om du vill ändra standardskärmen håller du fingret på ett tomt område på hemskärmen, flyttar till önskad skärm, trycker på , och trycker sedan på skärmen en gång till.

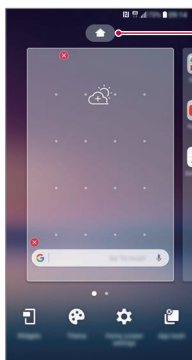


Standardskärm

Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på ◀.

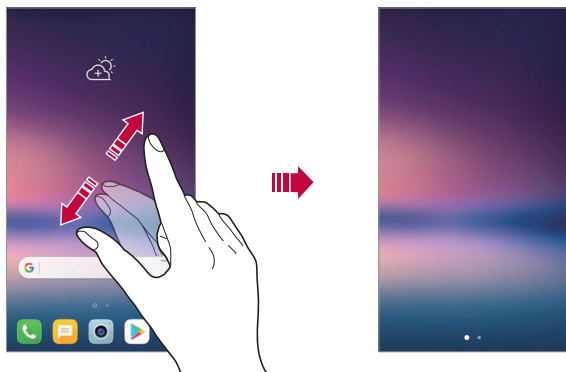

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program genom att trycka på **+** i mappen.



- Du kan inte ändra mappfärgen när du använder ett nedladdat tema.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Skärm > Hemskärm.**
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Välj hemsida:** Välj ett läge för hemskärmen.
 - **Bakgrundsbild:** Ändra hemskärmens bakgrundsbild.
 - **Rörlig bakgrund:** Gör så att bakgrundsbilden rör sig när du flyttar telefonen. Detta utesluter live- och multiskärmsbakgrundsbilder.
 - **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.

- **Ikonformer:** Välj om du vill att ikonerna ska ha kvadratiska eller avrundade hörn.
- **Sortera program efter:** Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
- **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
- **Dölj program:** Välj vilka program du vill dölja på hemskärmen.
- **Tillåt looping av Hemskärmen:** Används för att tillåta löpande bläddring på hemskärmen (hoppa tillbaka till den första skärmbilden efter den sista).
- **Smart Bulletin:** Använd hemskärmen för att visa information som har anpassats efter dina behov.
- **Sök:** Sök genom att svepa nedåt på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

Skärmen på din enhet stängs av och sätts i låst läge när du trycker på ström-/låsknappen. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknapp utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.

Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlåset förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Välj skärmlås** och välj sedan den metod du föredrar.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
 - **Knock Code**: Tryck på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Mönster**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.
 - **Fingeravtryck**: Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck.
 - **Tillåt ansiktsidentifiering**: Lås upp skärmen genom att tillåta att enheten identifierar ditt ansikte.
 - **Tillåt röstidentifiering**: Lås upp skärmen genom att tillåta att enheten identifierar specifika röstkommandon.



- Om du försöker låsa upp telefonen felaktigt fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.

Inställningar för säker start

När du väljer Knock Code, mönster, PIN eller lösenord som skärmlåsmetod, kan du konfigurera att enheten ska låsas när du startar enheten för att säkra dina data.

- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Säkerhetsföreskrifter för funktionen för säker start

- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.
- Se till att behålla dina skärmlåslösenord separat.
- Om du anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats, återställer enheten sig själv automatiskt. Dina krypterade data och personliga uppgifter raderas automatiskt och kan inte återställas.
- Var försiktig så att du inte anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats.
- När du startar enheten omedelbart efter att enheten återställs, startar även krypteringen. Om du avbryter krypteringen kan data skadas. Se till att vänta tills återställningen slutförts.

Knacka

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Starta skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan identifieringen gå långsammare.

Stäng av skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.

Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskärmen direkt när skärmen är låst genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockON-funktionen.
- Tänk på att använda fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Välj skärmlås** > **Knack-kod**.
- 2 Tryck på kvadraterna enligt valfritt mönster för att skapa en Knack-kod och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Knacka in den skapade koden igen för att bekräfta den, och tryck sedan på **BEKRÄFTA**.

Låsa upp skärmen med en Knock Code

Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Du kan även knacka in koden på pekskärmen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när låsskärmen är aktiverad.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Skärmlås och säkerhet** > **Kryptering och autentisering** > **Kryptera SD-kort**.
- 2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERA NU**.
 - **Ny filkryptering:** Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering:** Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediafiler:** Kryptera alla filer utom mediefiler, till exempel musik, foton och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar

Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Håll ström-/låsknapp och volymsänkknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Skärmdumpar** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på .



- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Du aktiverar funktionen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktivera **Genvägstangent**.
- Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.

Ange text


Via det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ned fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.

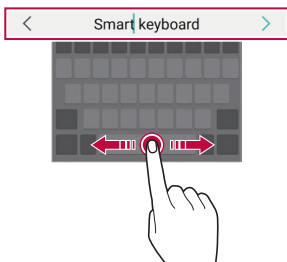



- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.

Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra tangentbordets vänstra eller högra sida lätt uppåt.

- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

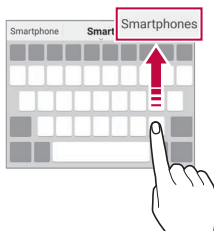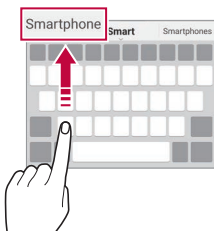


Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk och inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-tangentbordslayout**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.

- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.

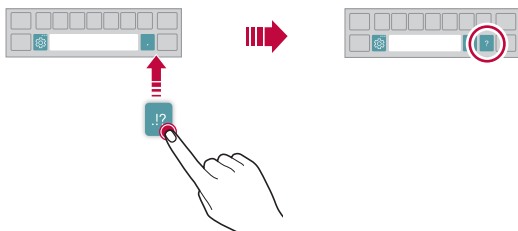

- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk och inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

2 Justera tangentbordets höjd.



Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk och inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.


Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet

Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Dela tangentbordet genom att vända enheten horisontellt och sprida den på båda sidorna genom att hålla tangentbordet med två fingrar. Om du vill sätta ihop tangentbordet stänger du det genom att trycka med två fingrar.

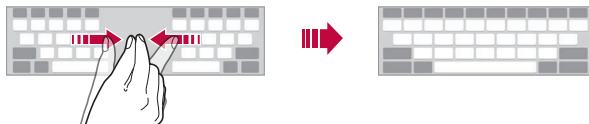

Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk och inmatning** > **Skrivbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
- 2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.



Lägga till språk på tangentbordet

Du kan göra fler språk tillgängliga för tangentbordsinmatning.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk och inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Välj språk**.
- 2 Välj de språk som du vill ha tillgängliga.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.

- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.

4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.



- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Ange text med rösten

Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj sedan .



- Röstidentifiering fungerar bäst om du talar tydligt.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstidentifiering genom att trycka på  > **Språk** på röstidentifieringsskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

1

Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj .

Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.

2

Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.

- Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
- Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
- Tryck på  om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.



- Urklipp finns kanske inte i alla program som användaren laddar ned.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll från en annan enhet

Du kan spela upp foton, videor och låtar som har sparats på telefonen från en tv.

- 1 Anslut tv:n och telefonen till samma trådlösa nätverk.
- 2 När du visar objekt från programmet **Galleri** eller **Musik** trycker du på **> Spela upp på en annan enhet**.
- 3 Välj den tv du vill ansluta till.



- För användning med Chromecast måste Google Play-tjänsterna vara uppdaterade.

Visa innehåll från enheter i närheten

Du kan visa innehåll från olika enheter, t.ex. en dator, nätverksenhet eller mobilenhet, genom att använda programmen Galleri eller Musik.

Ansluta enheterna

Anslut både din enhet och en annan enhet med stöd för DLNA-funktionen till samma trådlösa nätverk.



- Kontrollera att Fildelning (DLNA) är aktiverat på både telefonen och den anslutna enheten.

Söka efter enheter i närheten

Du kan se en lista över DLNA-enheter i samma nätverk genom att välja menyn **Närliggande enheter** i varje program.

Använd innehåll från enheter i närheten som om du använde det på din telefon.

Skicka eller ta emot filer

Du kan dela filer mellan din telefon och en annan LG-telefon, eller en surfplatta eller dator.

Skicka filer

I programmet **Galleri**, **Filhanterare** eller **Musik** trycker du på  > **Dela** eller  och väljer sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer

Dra statusraden nedåt och tryck på , och tryck sedan på **Fildelning**.

Om din enhet inte stödjer för fildelningsfunktionen, tryck på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Fildelning** > **SmartShare Beam** .



- Se till att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som den enhet som filen ska överföras till.
- Kontrollera att Fildelning är aktiverat på både telefonen och målenheten.

Skicka filer till en dator

Du kan snabbt skicka stora filer till en dator.

- 1 Installera LG Bridge på datorn.
- 2 Starta LG Bridge på datorn och logga sedan in med ditt LG-konto.
- 3 Tryck på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **LG AirDrive**, logga sedan in på ditt LG-konto.
- 4 Välj en dator i delningslistan från programmen **Galleri**, **Filhanterare** och **Musik**.



- Du kan hämta LG Bridge från LG Electronics-webbplatsen (www.lg.com).
- Om du överför filer från enheten till datorn när LG Bridge inte körs sparas de i sju dagar i det tillfälliga lagringsutrymmet. Filer som sparats tillfälligt sparas automatiskt på datorn om du startar LG Bridge inom sju dagar.

Visa innehåll i molnet

Du kan visa innehållet på ditt molnkonto direkt utan att först ladda ned det till telefonen.

- 1 I något av programmen **Galleri**, **Musik** eller **Filhantering**, välj  > **Moln**.
- 2 Välj ett molnkonto och logga in.
- 3 Spara eller spela upp innehåll i molnet.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej**.
- 2 Tryck på **Läge** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
 - **Total tystnad:** Inaktivera både ljud och vibrering.



03

Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.



- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det uppåt till **Ta bort** högst upp på skärmen.

- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i *Programpapperskorgen*.

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program och meddelanden**, välj ett program, tryck sedan på **Avinstallera**.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.



- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Installera och avinstallera program under inställningen

När du startar enheten för första gången kan du hämta rekommenderade program.

Du kan hoppa till nästa steg utan att installera.

Programpapperskorgen

Du kan visa avinstallerade program från hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

1 Tryck på > **Hantering** > **Papperskorgen**.

Du kan även hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen och sedan trycka på **Papperskorgen**.

2 Aktivera önskad funktion:


- **Återställ**: Installera om det valda programmet.
-  : Ta bort avinstallerade program för gott från enheten.



- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Genvägar för program

På hemskärmen trycker du och håller in på en programikon som Samtal, Meddelande, Kamera, Galleri och Inställningar för att visa en snabbåtkomstmeny. Använd program enklare med hjälp av Genvägar för program.

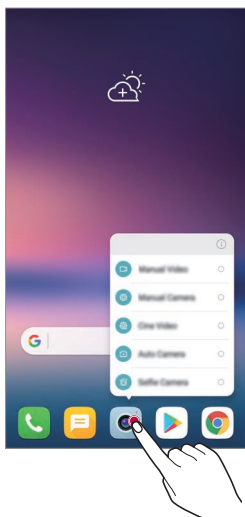

- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalen.

Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 Tryck på  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - Håll ned fingret på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .



- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Se [Lägga till kontakter](#) för mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan

Ringa ett samtal via kontaktlistan

- 1 Tryck på  >  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .

Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara/avsluta-knappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal utan att stänga av skärmen trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.


Avvisa ett samtal

Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avisningsmeddelande drar du alternativet för avisningsmeddelandet  över skärmen.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avisningsmeddelande trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Blockera samtal och avvisa med meddelande > Avvisa med meddelande**.
- När du får ett samtal trycker du på knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-) eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.

Kontrollera ett inkommande samtal när du använder ett program

Om ett samtal kommer in medan ett program används kan ett popup-meddelande visas överst på skärmen. Du kan ta emot samtalet, avböja samtalet eller skicka ett meddelande från popup-fönstret.

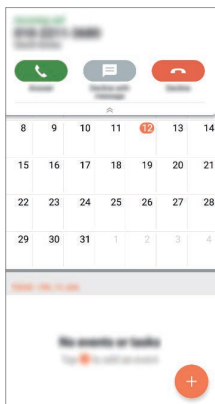

- Tryck på > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Mer** > **Visa röstsamtal när ett program är öppet** och välj sedan sättet du vill visa inkommande samtal på medan du använder ett program.

Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på > > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:

- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Avsluta samtal:** Avsluta ett samtal.
- **Dial pad:** Visa eller dölj knappsatsen.

- **Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
- **⋮** : Visa ytterligare samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.

- 1 Tryck på **⋮** > **Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.



- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Före att visa senaste samtalshistoriken, tryck på  >  >

Samtalshistorik. Sedan kan du använda följande funktioner:

- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på **⋮** > **Ta bort**.



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på  > **Samtal** eller **Samtalshistorik**.
- 2 Tryck på  > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina önskemål.

SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammet.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på  .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på  .
- 2 Tryck på  > **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på  .




- Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med fingrarna eller andra främmande ämnen.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa samt redigera bilder och videor i Galleri. Mer information finns i [Översikt över Galleri](#).

Ändra kameraläge

Du kan välja ett kameraläge som passar miljön för att snabbt och enkelt ta en bild eller spela in en video.


Tryck på   > **LÄGE**, välj sedan önskat läge.

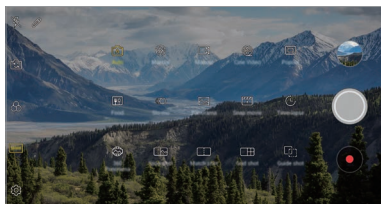

Autoläge

Du kan ta bilder eller spela in videor genom att välja en rad kameralägen och alternativ.

- 1 Tryck på  >  och sedan på **LÄGE** > **Auto** (.
- 2 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på  för att spela in en video.

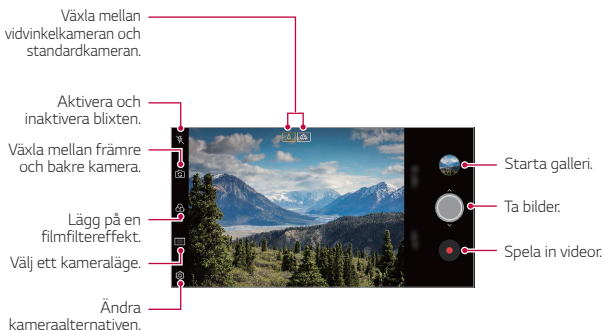

Ta en bild

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på  för att ta en bild.
 - Du kan även trycka på knappen för att minska (-) eller öka (+) volymen när du vill ta en bild.



- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Tryck på  >
Inställningar > Allmänt > Genvägstangent.

Spela in en video

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på .
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen. Tryck på  för att återuppta inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.
Tryck på  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

-  : Ta ett foto eller spela in en video i FULLVISION (18:9 bildformat).
-  : Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
-  : Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
-  : Ställ in timern på att automatiskt ta bilder eller spela in videor efter en viss tidsperiod.

Klart läge	Ta ett klarare, skarpare foto i låg belysning. (Efter klart läge har valts, sätts det på eller stängs av automatiskt beroende på omgivande ljusförhållande.)
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Stabil inspelning	Minimerar rörelseoskärpan när du spelar in en video.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Kamerarulle	Visa nyligen tagna filmer och inspelade videor tillsammans längs skärmens sida.
Spårning fokus	När du vidrör motivet spårar kameran och behåller fokus på motivet när det rör sig. (Funktionen är tillgänglig när standardkameran används.)
Skanna QR-kod	Läs QR-kod från kamerans förhandsvisningskärm.
Täckt lins	Informerar dig när bakre vidvinkellinsen är täckt.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lägg till signatur	Visa en personligt utformad signatur på fotona.
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Övriga alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Ta en selfie genom att välja alternativet mellan Gesture shot och Auto Shot .
Gesture View	Gör att du kan visa bilden omedelbart efter att du tagit en bild.
Spara som vänd	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.



- När du använder den främre kameran kan du justera filter, ljussättningseffekt och hudton.


Olika kameralägen

Guidebild

Du kan använda en bild som guide för att ta en bild med samma komposition. Alla bilder i Galleri kan användas som guide.

- Tryck på > och tryck sedan på **LÄGE** > .
- Placera det önskade motivet på en genomskinlig guidebild och tryck sedan på .

 - Använd skjutreglaget för att kontrollera bakgrundstransparensen.

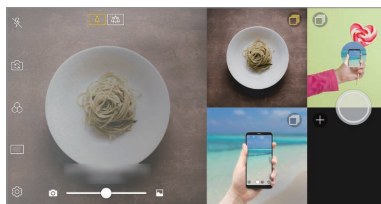


Rutnätsbild

Du kan ta en bild och spela in en video för 4 olika scener i rad och spara dem som ett enda innehåll.

Ta foton eller 3 sekunder långa videor i följd och spara dem som en enda fil.

- 1 Tryck på  >  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  för att ta en bild. Tryck på  för att spela in en video.
- 3 Tryck på  om du vill spara.

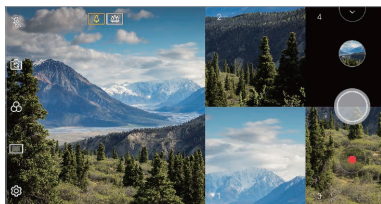

- Tryck på en tidigare tagen bild/video för att ta om den.

Matcha bild

Länka samman två foton eller videor och spara dem sedan som en enda innehållsenhet.

- 1 Tryck på  >  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på  för att spela in en video.
 -  : Spela in två delade skärmar samtidigt.
 -  : Spela in två delade skärmar var för sig.
 -  : Importera tidigare foton, videor eller bilder för att skapa en matchad bild.
 -  : Rotera de importerade fotona eller bilderna.
 -  : Ändra ordning på de importerade fotona eller bilderna.


- 3 Tryck på ✓ för att spara (vid behov).



Mat

Du kan justera skjutreglaget för färg och vitbalans när tar en bild eller spelar in en video.

- 1 Tryck på ○ > [ikon] och tryck sedan på **LÄGE** > [ikon].
- 2 Ta ett foto genom att trycka på [ikon].
 - Dra i färgskjutreglaget på skärmen för att justera vitbalansen och välja den mest lämpliga färgen.
 - Om skjutreglaget inte syns trycker du på [ikon] när du vill justera vitbalansen.

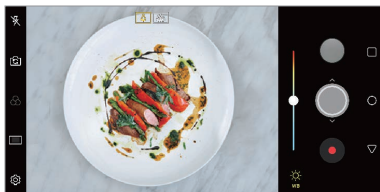


Snap-film

Du kan spela in korta videoklipp och foga samman dem till en 60 sekunder lång kortfilm.

- 1 Tryck på ○ > [ikon] och tryck sedan på **LÄGE** > [ikon].

2 Tryck på .

- Tryck en gång på ikonen för att spela in ett tre sekunders långt videoklipp. Håll ikonen nedtryckt om du vill skapa ett längre videoklipp (maxlängd: en minut).

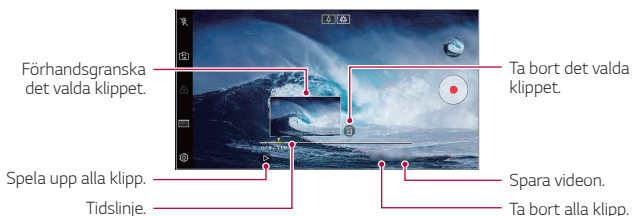


3 Tryck på **SPARA**.

Ögonblicksbild

Du kan ta en bild eller spela in en video, och sedan förhandsgranska bilden eller videon direkt.

- Tryck på  >  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- Tryck på  för att ta en bild. Tryck på  för att spela in en video.

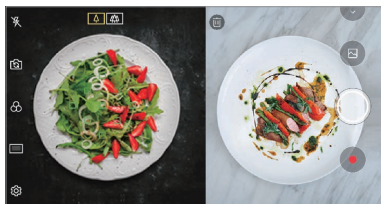


Tidsförskjutning

Du kan ta en serie stillbilder mellan fasta intervall för att spela in långsamma förändringar över tid, till exempel moln som förflyttar sig, stjärnhimlen, trafik och annat.

- 1 Tryck på  >  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och spela in en video.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.



• När du spelar in en tidsförskjutningsfilm spelas inga röster in.

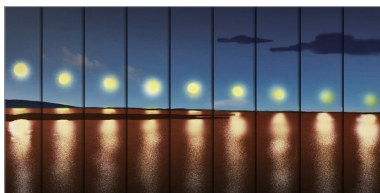

Slow Motion

Du kan skapa en underhållande video genom att ändra tempot på det som rör sig i filmen. Med den här funktionen kan du spela in en video i högre hastighet och spela upp den i normal hastighet så att filmen ser ut att gå långsammare.


- 1 Tryck på  >  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och spela in en video.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.



Popout

Du kan ta en bild eller spela in en video med både standardobjektivet och vidvinkelobjektivet på dubbelkameran på baksidan av enheten för att avbilda motiven som om de vore i bildrutan. Bilderna på den lilla, främre skärmen tas med standardkameran och bilderna på den stora bakgrundsskärmen tas med vidvinkelkameran. Ändra form på den främre skärmen eller lägg till olika effekter för att ta en suggestiv bild eller video.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och välj önskat utseende.
- 3 Välj önskad effekt:
 - **Fisköga:** Lägg på en konvexlinseffekt på den del av området som visas med vidvinkelkameran.
 - **Svartvitt:** Lägg på gråskala på den del av bilden som du tar med vidvinkelkameran.
 - **Vignette:** Gör kanterna mörkare på den del av bilden som du tar med vidvinkelkameran.
 - **Linsoskärpa:** Lägg på oskärpa på den del av bilden som du tar med vidvinkelkameran.
- 4 Tryck på  för att ta en bild. Tryck på  för att spela in en video.

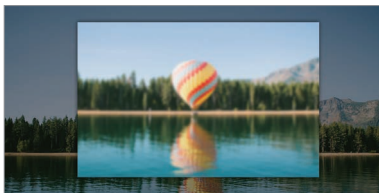

360 Panorama

Du kan skapa ett 360-graders panoramafoto genom att flytta kameran i en viss riktning.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
 - Flytta telefonen i pilens riktning på hjälplinjen.
 - En 360 Panorama-bild sparas automatiskt i Galleri.
 - Tryck på  och dra skärmen uppåt eller nedåt från Galleri för att visa en 360 Panorama-bild från olika vinklar.
- 3 Tryck på  när du vill sluta ta 360 Panorama-bilden.



Panorama

Du kan skapa en panoramabild genom att ta flera foton i rad medan du flyttar kameran i en riktning, och sedan sätta ihop dem till en bred bild.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
 - Flytta telefonen i pilens riktning på hjälplinjen.
- 3 Tryck på  när du vill sluta ta panoramabilden.



Seriefoto

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.

Tryck ned  i autoläge.

- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.



- Om lagringsutrymmet är inställt som internt lagringsutrymme kan du ta upp till 100 foton. Om lagringsutrymmet är inställt som SD-kort kan du ta upp till 30 foton i en serie.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Manuellt kameraläge

Du kan skapa bilder med proffsigt utseende med flera olika avancerade funktioner. Ställ in vitbalans, fokus, ljusstyrka, ISO, slutartid och andra alternativ.

- 1 Tryck på  >  och sedan på **LÄGE** > **Manuellt** (.
- 2 Anpassa följande kamerainställningar:



Ställ in vitbalans.

Ställ in fokus.

Ställ in ljusstyrka.

Återställ
inställningarna.

Ställ in slutartid.

Ställ in ISO-tal.

3 Tryck på  för att ta bilden.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på  på skärmen.

- : Ta ett foto eller spela in en video i FULLVISION (18:9 bildkvot).
- : Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
- : Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.


Graphy-bilder	Justera vitbalans, ISO och slutartid för den rekommenderade bilden. Mer information finns i <i>Gräf</i> .
Spara som RAW	Bilden sparas i RAW-filformat så att du kan ändra den. DNG- och JPEG-filerna skapas medan du tar ett foto och sparas sedan som en okomprimerad högupplöst bild.
Brusreducering	Reducera bruset vid höga ISO-inställningar.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Spårning fokus	När du vidrör motivet spårar kameran och behåller fokus på motivet när det rör sig. (Funktionen är tillgänglig när standardkameran används.)
Täckt lins	Informerar dig när bakre vidvinkellinsen är täckt.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.

Guide	Visa ett rutnät så att du kan ta bilder baserat på vågräta och lodräta linjer.
Lägg till signatur	Visa en personligt utformad signatur på fotona.
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Manuellt videoläge

Du kan spela in en video med olika funktioner som kontroller för vitbalans, fokus, ljusstyrka, ISO, slutartid och mer.

- 1 Tryck på > och sedan på **LÄGE > Manuellt** ().
- 2 Anpassa kamerainställningarna.

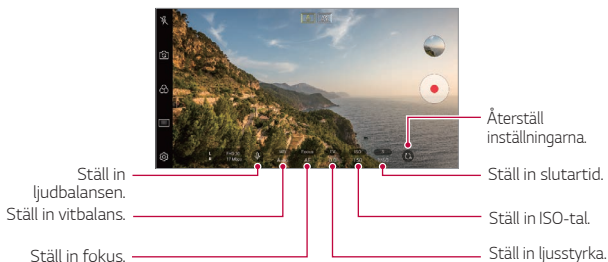

- 3 Tryck på om du vill spela in en video.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på på skärmen.

- : Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
- : Ställ in timern på att automatiskt ta bilder och spela in videor efter en viss tidsperiod.

Ramhastighet	Välj värdet för antal bilder per sekund.
Bithastighet	Välj bildkvalitet för videor.
Hi-Fi	Spela in en video med Hi-Fi-kvalitetsljud.

Spara som LG-Cine Log	Spara en video i LOG-filformat för bildkorrigering.
Stabil inspelning	Minimerar rörelseoskärpan när du spelar in en video.
Spårning fokus	När du vidrör motivet spårar kameran och behåller fokus på motivet när det rör sig. (Funktionen är tillgänglig när standardkameran används.)
Täckt lins	Informerar dig när bakre vidvinkellinsen är täckt.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa ett rutnät så att du kan spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.




- Du kan redigera en video i LOG-filformat genom att använda en uppslagstabell (LUT) för experter. Hämta uppslagstabellen genom att gå till LG SmartWorld-webbplatsen (www.lgworld.com) och välja banderollen för uppslagstabellen.
- Du kan bara redigera videor genom att använda uppslagstabellen på din dator.

Andra användbara funktioner i kameraprogrammet

Lås autoexponering/autofokus

Du kan korrigera den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att vidröra och hålla fingret på skärmen i Automatiskt-läget. Tryck på ett tomt område på skärmen om du vill inaktivera funktionen.

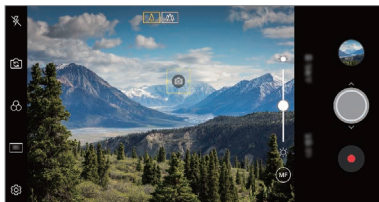

- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.


Focus peaking

Du kan justera fokus på motivet med funktionen Focus peaking.

Du kommer åt Focus peaking genom att trycka på knappen Manuellt fokus (MF). När Focus peaking är aktiverad visas motivet du fokuserar på i grönt. För hjulet uppåt eller nedåt för att fokusera på det önskade området och ta sedan bilden.




- Funktionen är bara tillgänglig i Manuellt kameranläge och Manuellt videoläge.
- Inaktivera funktionen genom att trycka på knappen **Focus peaking** igen.
- Funktionen är inte tillgänglig när vidvinkelkameran används.

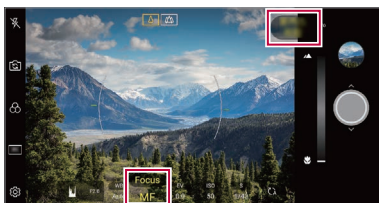

Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på miljön. Tryck på  på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.

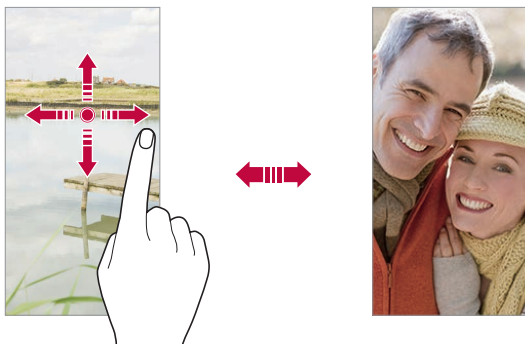

- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- För samman eller dra isär två fingrar på kameraskärmen för att zooma in eller ut, och använd sedan det plus- och minusskjutreglage som visas.
- Du kan också dra knappen  uppåt eller nedåt. Funktionen är bara tillgänglig i Auto-läge och Manuellt kameraläge.



- Zoomfunktionen är inte tillgänglig när den främre kameran används i selfieläge.

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.



Gesture Shot

Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knyt sedan ihop näven.

Du kan även knyta handen och öppna den igen mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.

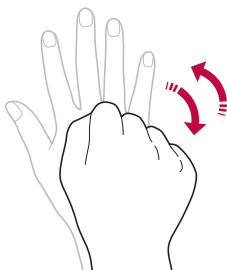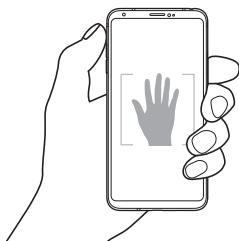

- Om du vill använda den här funktionen växlar du till det främre kameraläget och trycker sedan på  > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig när vissa kameranfunktioner används.

Autofotografering

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- Den vita guideramen visas när den främre kameran identifierar ditt ansikte. Om motivet inom guideramen slutar röra på sig blir guideramen blå och sedan tar kameran en bild.



- Tryck på  > **Selfie-bild** > **Autofotografering** om du vill aktivera funktionen för automatisk fotografering.

Seriefotografering


Du kan ta selfie-bilder med vissa intervall.

Du kan också hålla upp handflatan framför kameran när du använder den främre kameran och knyta handen snabbt två gånger.

- Fyra foton tas med jämna mellanrum efter en timerfördröjning på tre sekunder.

Gesture View

När du har tagit en selfie med den främre kameran kan du förhandsgranska den direkt genom att sätta skärmen nära ansiktet.

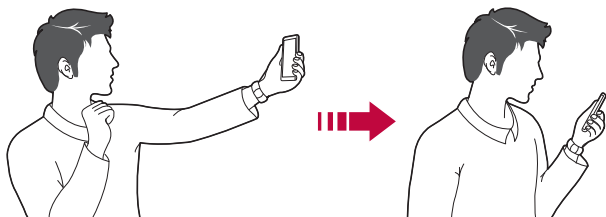

- Tryck på > **Handrörelsevy** om du vill aktivera den här funktionen.
- Endast en förhandsgranskning kan visas varje gång ett foto tas.
- Om du vrider på telefonen när du är i förhandsgranskningsläge växlar skärmen till kameraläge.

Spara som vänd

Innan du tar ett foto för den främre kameran trycker du på > **Spara som vänd**. Bilden vrids horisontellt.



- När du använder kameran på framsidan kan du ändra metoden för att ta selfie-bilder i kameraalternativen. Mer information finns i [*Anpassa kameraalternativen*](#).

Signatur

Du kan skapa ett personligt foto med en signatur.


- 1 Tryck på > och sedan på > **Lägg till signatur**.
- 2 Ange signaturen enligt önskemål och tryck på **LÄGG TILL**.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du har tagit den.

- 1 Tryck på  och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Tryck på programikonen som visas på skärmen om du vill dela den med hjälp av programmet.

Du kan även svepa ikonen i motsatt riktning för att se vilka andra program du kan använda för att dela dina bilder och videor.

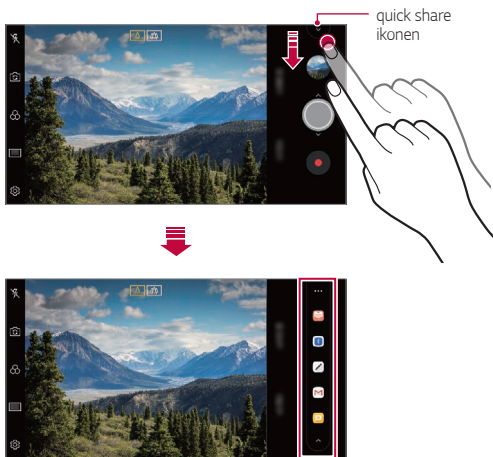


- Programmet som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Kamerarulle

Du kan visa de foton och videor som du har skapat på kamerans förhandsgranskningsskärm.

Tryck på   och sedan på  > **Kamerarulle**.

- Om du tar foton eller spelar in videor kan du visa miniatyrerna för de sparade bilderna längs sidan av skärmen.
- Rulla miniatyrlistan uppåt eller nedåt för att bläddra igenom foton och videorna.
- Tryck på en miniatyr så visas fotot eller videon på kameraskärmen.
- Tryck på miniatyren igen så visas kamerasökaren.

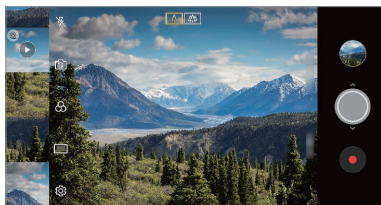

- Funktionen kan inte användas när du tar ett foto eller spelar in en video i bildförhållandet 18:9.
- Funktionen är bara tillgänglig i Automatiskt kameraläge.

Galleri

Översikt över Galleri


Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  > 
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskrämsläge.
 - När du visar ett foto sveper du åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa foto.
 - När du tittar på en video sveper du åt vänster eller höger för att snabbspola bakåt eller framåt.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.

Visa foton

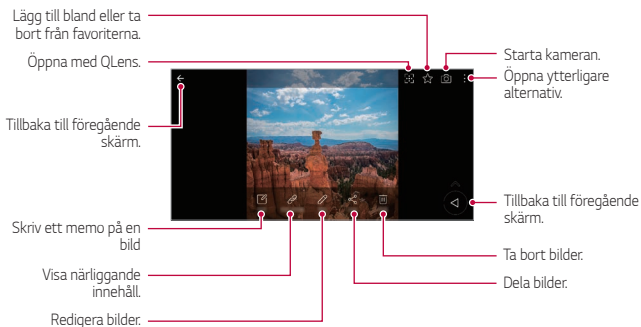

- Tryck försiktigt på skärmen så visas menyalternativen. Tryck på skärmen igen så döljs menyalternativen.

Navigationsknapp

När du visar programmet Galleri i landskapsläge kan du använda den flytande knappen. Mer information finns i *Flytande knapp*.

Skriva ett memo på fotot

- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Skriv ett memo på bilden och tryck på **SPARA**.
 - Memot tillämpas på bilden.



- En del foton har eventuellt inte stöd för funktionen fotomemo.

Närliggande innehåll


Du kan redigera relaterade bilder i galleriet.

Mer information finns i *Närliggande innehåll*.

Redigera foton

- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.
 - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
 - För att spara den redigerade bilden som en annan fil, tryck på  > **Spara kopia**.


Spela upp en video

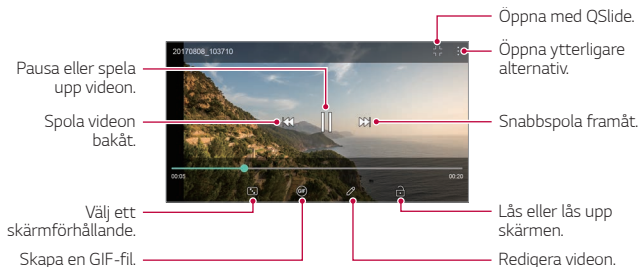

- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra skärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.

Redigera videor

- 1 Tryck på  när du tittar på en video.
- 2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.

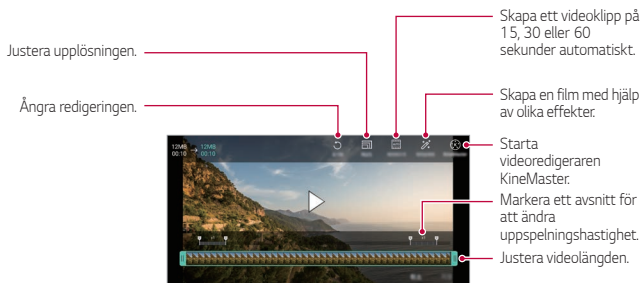

- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

Mer information finns i *Skapa en film*.

Skapa en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil från en inspelad video.

Mer information finns i *Skapa en GIF*.

Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  i fillistan och ta bort önskade filer.
- Borttagna filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och kan återställas till Galleri inom sju dagar.
- Tryck på  för att ta bort filerna helt. I så fall går det inte att återställa filerna

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på  medan du tittar på en bild, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  > **Dela** medan du tittar på en video, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.

Kontakter

Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på  > **Grunder** > **Kontakter**.

Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter

- 1 Tryck på  på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 På skärmen med kontaktlistan, tryck på  > **Hantera kontakter** > **Importera**.
- 2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakterna och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

- 1 På kontaktlistans skärm, tryck på  > **Kortnummer**
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** från ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.



- Tryck på  när du lägger till en ny kontakt för att lägga till ett snabbuppringningsnummer.

Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Tryck på  överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.



- Tryck på  överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret för att visa alla sökresultat från historik, kontakter och grupper.

Kontaktlista

Redigera kontakter

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Ta bort kontakter

Du kan ta bort kontakter med något av följande alternativ:

- Gå till skärmen med kontaktlistan, håll ned fingret på en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort kontakt**.
- Tryck på  > **Ta bort** på skärmen med kontaktlistan.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktinformationsskärmen.

Skapa grupper

- 1 Tryck på  på kontaktgrupplistan.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.

QuickMemo+

Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.

Skriv en anteckning

- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skriva en anteckning.
 -  : Spara en anteckning.
 -  : Ångra den föregående redigeringen.
 -  : Gör om de senast borttagna redigeringarna.
 -  : Mata in en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Ta bort handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller ta bort delar av en handskriven anteckning.
 -  : Öppna ytterligare alternativ.
- 3 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild

- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
 - Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.
- 3 Tryck på **T** eller  om du vill skriva anteckningar på fotot.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
 - Ange texten under fotot.
- 4 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på .
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Beskär bilden (om det behövs) och gör anteckningar om så önskas.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
- 3 Tryck på  och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - För att spara anteckningar på samma plats hela tiden, markera kryssrutan **Använd som standardprogram** och välj ett program.



- Du kan ta en bild av hela skärmen genom att använda funktionen för rullande bildtagning.
- När du använder ett program som Meddelande eller Chrome, drar du aviseringspanelen nedåt och trycker sedan på **Capture+ > Utökad** för att ta en bild av hela skärmen du visar för närvarande som en enda fil.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program som stöder funktionen för rullande bildtagning.

Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Larm**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ange larminställningar och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.

Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Världsklocka**.
- 2 Tryck på  och lägg till en ort.

Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - För att pausa timern, tryck på **Pausa**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.
- 3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Stoppur**.
- 2 Tryck på **Starta** för att starta stoppuret.
 - För att ta en varvtid, tryck på **Varv**.
- 3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
 - För att återuppta tidtagningen, tryck på **Fortsätt**.
 - Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Kalender

Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på .
- 3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.

Synkronisera händelser

Tryck på  > **Kalendrar att synkronisera**, och välj en kalender som ska synkroniseras.



- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

Event Pocket

Du kan använda Event Pocket för att skapa händelser.

Tryck på  för att öppna Event Pocket och dra innehållet till ett datum i kalendern.

-  : Hantera bilder, text, memon och tillfälligt sparade händelser. Du kan också dela text, bilder och memon från ett annat program och spara dem i Event Pocket. Om du trycker på **POCKET** när du skapar en händelse, sparas den tillfälligt i Event Pocket.
-  : Lägg till ett Facebook-konto och visa information om Facebook-händelser. Funktionen för visning av Facebook-händelser stöds inte på alla enheter.
-  : Visa turistinformation om det närliggande området, till exempel restauranger och sevärdheter, för att planera en aktivitet.
-  : Hantera aktiviteter som saknar tidsgräns, till exempel händelser.

Uppgifter


Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Uppgifter**.
- 2 Tryck på  för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.

Musik

Spela upp och hantera låtar och musikalbum.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.

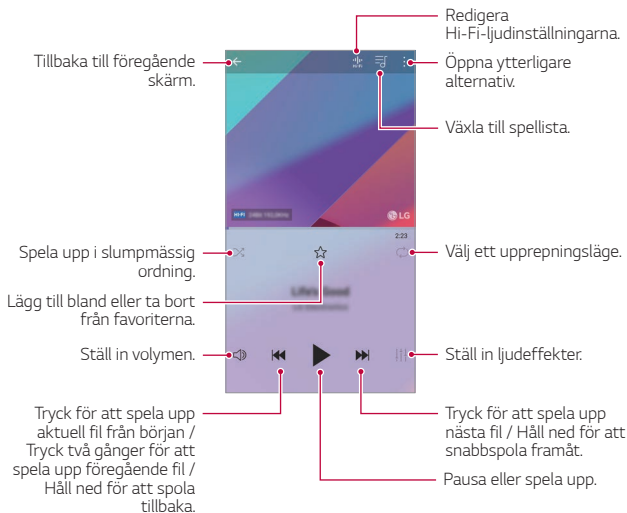

- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.
- Den här modellen har stöd för uppspelning av hifi-ljud. En hifi-ikon visas vid hifi-filer.

Miniräknare

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Miniräknare**.
- 2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill använda den vetenskapliga miniräknaren drar du det gröna skjutreglaget på skärmens högra sida åt vänster.
 - Om du vill starta om en beräkning håller du ned knappen **DEL**.

LG Health

Översikt över LG Health

Du kan upprätthålla goda träningsvanor och bevara en hälsosam livsstil genom att hålla koll på din träning.

Komma igång med LG Health


Du kan konfigurera LG Health när du startar programmet för första gången eller när du har återställt den.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **LG Health**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Använda LG Health

Du kan visa den viktigaste informationen om LG Health och hålla koll på din träning och ditt fysiska tillstånd.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **LG Health**.
- 2 Följande alternativ är tillgängliga.

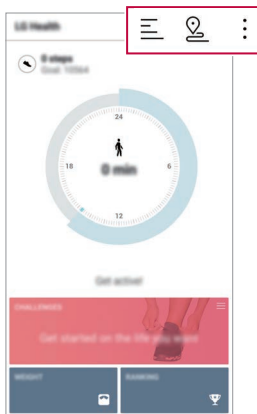

-  : Visa träningshistoriken för önskad dag.
-  : Börja spåra en träningsgren. Rutt och mängd fysisk träning registreras för varje träningstyp.
-  : Sätt upp dagliga träningsmål inklusive kalorier och stegantal, eller ange olika LG Health-inställningar.



- Den hälsorelaterade information som tillhandahålls av LG Health är endast avsedd för användarens bekvämlighet och ska inte användas för att ställa diagnoser eller för att behandla eller förebygga sjukdomar eller andra medicinska problem.
- Tillgängligheten för LG Health kan variera beroende på land och tjänsteleverantör. De LG Health-funktioner som är tillgängliga och de program som kan läggas till i LG Health kan variera beroende på land. Detta beror på lokala lagar och förordningar.

E-post

Översikt över E-post

Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Registrera e-postkonton

Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammen.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **E-post**.
- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på **NÄSTA** för att registrera kontot.
 - För att registrera ett e-postkonto manuellt, tryck på **MANUELL INSTÄLLNING** (vid behov).

Hantera e-postkonton

För att visa och redigera e-postinställningar, tryck på  > **Inställningar**.

- För att lägga till ett konto, tryck på **Lägg till konto**.
- För att ta bort ett konto, tryck på  > **Ta bort konto**.

Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto, trycker du på  och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post

- 1 Tryck på  och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i listan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post

- 1 Tryck på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.

Tryck på  > **Grunder** > **FM-radio**.



- Anslut först hörlurar till enheten när du tänker använda det här programmet. Hörlurarna fungerar som en radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera telefonens tillstånd.

Tryck på  > **Förvaltning** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Överför enkelt data från en använd enhet till en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **LG Mobile Switch**.
Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Återställning** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Välj önskad överföringsmetod med hjälp av anvisningarna på skärmen.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot sparas Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du har laddat ned från Play Store i Drive-programmet automatiskt.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du överför data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Filer

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på  > **Hantering** > **Filer**.

SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på  > **Tjänster** > **SmartWorld**.
- 2 Tryck på  > **LG-konton** och logga in.
- 3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

Ladda ned SmartWorld-programmet

Om SmartWorld-programmet inte är installerad följer du stegen nedan för att hämta den.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdateringar**.
- 2 I listan, välj **SmartWorld** och tryck på **Hämtningar**.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på **○ > Tjänster > Fjärrsamtalsservice**.
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

Tryck på **○ > Tjänster > CBS-meddelande**.

Chrome

Logga in på Chrome och importera öppna flikar, bokmärken och adressfältdata från en dator till telefonen.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Dokument

Skapa dokument eller redigera dokument som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera dokument tillsammans med andra.

Google Drive

Ladda upp, spara, öppna, dela och sortera filer från telefonen. Filer som är tillgängliga från program kan öppnas överallt, både online och offline.

Duo

Ring ett videosamtal till familj och vänner eller vem som helst som använder programmet.

Gmail

Registrera ditt Google-mejlkonto på telefonen för att läsa och skicka e-post.

Google

Använd Google för att söka efter webbsidor, bilder, nyheter och mycket mer genom att skriva in eller säga nyckelord.

Maps

Hitta platsen där du befinner dig eller för ett annat ställe på en karta. Visa geografisk information.

Foton

Visa eller dela bilder eller album som är sparade på telefonen.

Play Filmer

Använd Google-kontot för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Spela musik

Köp musikfiler från Play Store. Spela upp musikfiler på telefonen.

Kalkylark

Skapa kalkylblad eller redigera kalkylblad som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera kalkylblad tillsammans med andra.

Presentationer

Skapa presentationsmaterial eller redigera presentationsmaterial som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera presentationsmaterial tillsammans med andra.

YouTube

Sök efter och spela upp videor. Ladda upp videor på YouTube och dela dem med folk i hela världen.



04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.
Tryck på  > **Inställningar**.



- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder Flikvy.

Nätverk

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi**
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, trycker du på nätverket och trycker sedan på **Glöm nätverk**.

Inställningar för trådlöst nätverk

På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Wi-Fi**

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.



- Funktionens tillgänglighet beror på tjänstleverantör.

-  : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Wi-Fi >  > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

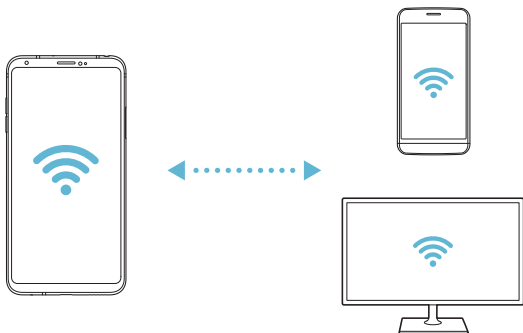

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Bluetooth**.
- 2 Tryck på ☐ om du vill aktivera funktionen.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - För att uppdatera enhetslistan, tryck på ↻.



• Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



• Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.



• Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.

Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Mobildata**.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Mobildata**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata:** Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
 -  : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.



- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Samtalsinställningar**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

- 1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Internetdelning via USB** och tryck sedan på  för att aktivera den.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

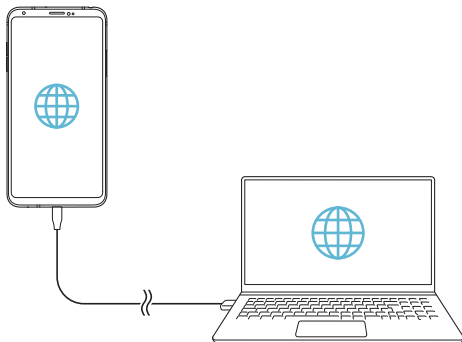

Trådlös surfzon

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Wi-Fi-delning** och tryck sedan på ☐ för att aktivera den.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namnet på det Wi-Fi-namn (SSID) samt nätverkets lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: <http://www.android.com/tether#wifi>



Timer för att stänga av Wi-Fi-delning

När Wi-Fi-delning inte har använts under en specifik tidsperiod inaktiveras det automatiskt. Du kan ange tid för automatisk frånkoppling.

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via din enhets mobildata.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Delning via Bluetooth** och tryck sedan på  för att aktivera den.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Hjälp**

Skärmdelning

Du kan spela upp telefonens bild och ljud på en annan enhet, t.ex. en tv, som har stöd för Miracast-funktionen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Skärmdelning**.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
- 3 Välj en enhet i listan över enheter i närheten.
 - Om en önskad enhet inte visas i listan, tryck på **SÖK** för att uppdatera listan.
 - När du har anslutit telefonen till tv:n visas telefonens skärm på tv:n.



- Skärmdelning inaktiveras automatiskt om det inte finns någon delningskompatibel enhet i närheten.

NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan även dela data med den andra enheten.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > NFC**.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 - Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Se *Komponentöversikt* för information om NFC-antennområdet.

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter, och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Android Beam**.
- 2 Rör vid baksidan av enheten med en annan enhet.



• NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

Delningspanel

Du kan dela innehåll från Galleri, Musik och Filhanteraren med närliggande enheter. Du kan även dela innehåll med vissa personer i program som fungerar med Google Direkt delning.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Dela panel**.
- 2 Tryck på  för att inaktivera varje alternativ.

Fildelning

Du kan skicka och ta emot filer mellan din telefon och andra LG-enheter eller surfplattor.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Fildelning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **V30**: Ändra namn på telefonen.
 - **Spara i**: Ange en målapp för att spara filer som skickas från andra enheter.
 - **Fildelning**: Tillåt mottagning av filer som skickas från andra enheter.
 - **SmartShare Beam**: Dela filer med andra enheter via SmartShare Beam.
 - **Hjälp**: Du kan visa hjälp om att dela filer.

Medieserver

Du kan dela medieinnehåll på telefonen med enheter i närheten som har stöd för DLNA.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Mediaserver**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållsdelning**: Dela innehåll på din telefon med enheter i närheten.
 - **V30**: Ange telefonens namn.
 - **Innehåll att dela**: Välj typ av medieinnehåll som ska delas med andra enheter.
 - **Tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som har åtkomst till innehåll på din telefon.
 - **Ej tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som inte har åtkomst till innehåll på din telefon.

LG AirDrive

Du kan använda ditt LG-konto för att hantera filer som är sparade på enheten från en dator. Du behöver ingen USB-anslutning.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > LG AirDrive**.
- 2 Använd ett enda LG-konto för att logga in på LG Bridge på datorn och **LG AirDrive** på enheten.
 - Du kan ladda ned LG Bridge-programvara från www.lg.com.
- 3 Hantera filer på telefonen från datorn.

MirrorLink

Du kan ansluta telefonen till en bil via en USB-kabel och använda MirrorLink-programmet på telefonen från bilens infotainmentsystem eller instrumentpanel.



- Det här programmet kan bara användas i bilar som har stöd för MirrorLink.
- Ladda ned MirrorLink-programmet från en programbutik eller marknad.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > MirrorLink**.
- 2 Anslut telefonen till USB-porten på en bil och aktivera **Använd MirrorLink**.
 - Om din enhet är ansluten till en enhet som stödjer automatisk MirrorLink-anslutning aktiveras **Använd MirrorLink** automatiskt på din enhet.

Utskrift

Du kan ansluta telefonen till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Utskrift**.



- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
- 3 Välj en skrivare i skrivarlistan.
 - För att lägga till en skrivare, tryck på **⋮ > Lägg till skrivare**.
 - För att söka efter skrivarnamn, tryck på **⋮ > Sök**.
 - Tryck på **⋮ > Inställningar** i skrivarlistan.

4 Välj en fil och tryck på  > **Skriv ut**.

- Dokumentet skrivs ut.



- Om du inte har något Google-konto, tryck på **LÄGG TILL KONTO** för att skapa ett konto.

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Flygplansläge**.

2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Mobila nätverk**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Mobildata:** Aktivera eller inaktivera mobildata.
- **Data-roaming:** Surfa på nätet, använd e-post, multimediedokument och andra datatjänster när du är utomlands.
- **Nätverksläge:** Välj typ av nätverk.
- **Åtkomstpunkter:** Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > VPN**.

2 Tryck på **+**.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **ÄNDRA** på aviseringsskärmen om du vill aktivera skärmlåset. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPNS**-listan.

2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.

- För att spara kontoinformationen, markera kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

På inställningsskärmen, tryck på **Ljud** och anpassa följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläget till **Ringsignal**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Ring med vibration:** Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Meddelandeljud:** Välj en aviseringsringsignal. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för aviseringar.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Hi-Fi Quad DAC:** Anslut till hörlurar, högtalare eller andra externa ljudenheter och använd någon av dem som Hi-Fi Quad DAC.
- **Vibrationsstyrka:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Vibrationstyp:** Välj vilken typ av vibration som ska avges när ett samtal tas emot.
- **Vibrera vid pekning:** Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på vissa objekt på skärmen.
- **Tangentljud:** Välj ljudeffekt för tangenterna.
- **LG-tangentbordsljud:** Välj ljudeffekt för LG-tangentbord.
- **Pekljud:** Välj ljudeffekt för knackning på en symbol etc.
- **Skärmlåsljud:** Välj en ljudeffekt för när skärmen är låst eller olåst.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

På inställningsskärmen, tryck på **Skärm** och anpassa följande inställningar:

- **Hemskärm:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Välj Tema:** Välj ett skärmtema för din telefon.
- **Teckensnitt:** Ändra storlek, tjocklek eller typ för teckensnittet.
- **Navigationsknappar** Ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller ändra bakgrundsfärgen.
- **Always-on display:** Visa alltid information, till exempel datum, tid och aviseringar, även när skärmen är avstängd. För ytterligare uppgifter, se *Always-on display*.
- **Programskalning:** Används för att justera programmets skärmstorlek.



Bildförhållande

- Enheten har ett bildförhållande på 18:9.
 - En del hämtade program har eventuellt inte stöd för bildförhållandet 18:9.
Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta programtillverkaren för mer information.
 - Du kan välja bildformat för enskilda program genom att trycka  > **Inställningar** > **Skärm** > **Programskalning**. Välj önskat bildformat för **Kompatibilitet (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Fullskärm (18:9)**.

- **Anpassa till skärm:** Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Skärmupplösning:** Justera skärmupplösningen.



- När du ändrar skärmupplösningen stängs alla program som körs.

- **Skärmfärg:** Justera skärmfärgen för önskat skärmläge. Välj mellan Normal, Bäst för filmer, Bäst för foto, Bäst för webb och Anpassad.



- Du kan justera färgtemperatur och RGB-värden genom att trycka på **Anpassad** och . Om du vill återgå till standardinställningarna trycker du på .
- När du spelar upp video i helskärm kan du göra skärmen ljusare och mer levande genom att välja funktionen **Förstärkt videofärg**. Funktionen är inte tillgänglig på alla videospelare.

- **HDR-videoeffekt:** Tillämpa HDR-effekt när du spelar upp en video med fullskärm för att göra färger klarare och mer livfulla.
- **Komfortvy:** Används för att ställa in mängden blått ljus på skärmen i syfte att minska belastningen på ögonen.
- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på reglaget **Auto**.
- **Auto:** Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Skärmsläckare:** Visa en skärmsläckare när enheten är ansluten till hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmsläckare.
- **Minivy:** Minska skärmstorleken så att du kan använda enheten bekvämt med en hand. Dra navigationsknapparna längst ned på skärmen åt vänster eller höger.
- **Visa VR-innehåll med:** Du kan visa VR-innehåll med mindre oskarpa och flimmar.

Allmänt

Låsskärmen och säkerhet

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen och säkerhet.

- **Google Play Protect:** Skanna enheten regelbundet för att upptäcka potentiellt skadliga koder eller program.
- **Hitta min enhet:** Fjällrspåra platsen för din enhet. Du kan också skydda din data på ett säkert sätt om du förlorar din enhet.
- **Säkerhetsuppdatering:** Sök efter uppdatering av programvara och konfigurera installationsinställningarna automatiskt .
- **Välj skärmlås:** Välj önskad skärmlåsningsmetod. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.
- **Anpassa Låsskärmen:** Ändra informationen som visas på den låsta skärmen
- **Säkra låsinställningar:** Ändra de säkra låsinställningarna.
- **Fingeravtryck:** Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller innehåll. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.
- **Ansiktsidentifiering:** Låter dig låsa upp skärmen med ansiktet. Mer information finns i *Översikt för Ansiktsidentifiering*.
- **Röstidentifiering:** Lås upp låsskärmen genom att identifiera ditt röstkommando.
- **Innehållslås:** Låter dig ställa in en låstyp (lösenord eller mönster) för dina QuickMemo+ och Gallerifiler.
- **Plats:** Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.
- **Kryptering och autentisering:** Konfigurera inställningarna för kryptering av SD-kort och autentisering.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.

- **Säker start:** Skydda din telefon med ett lås när den slås på. Mer information finns i *Inställningar för säker start*.
- **Uppgiftsskydd:** Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
- **Säker autentisering:** Visa ditt systems CA-rotcertifikat och användarinstallerade CA-certifikat.
- **Användarautentisering:** Visa och ändra säker certifikatinformation lagrad på din enhet.
- **Installera från lagring:** Installera ett säkert certifikat som finns lagrat på din enhet.
- **Rensa autentisering:** Ta bort säkra användarinstallerade certifikat och relaterad autentisering.
- **Konfigurera SIM-kortslås:** Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
- **Gör lösenord synlig:** Aktivera den här funktionen för att snabbt visa och kunna se varje tecken som du knappar in av lösenordet.
- **Enhetsadministratörer:** Tildela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
- **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
- **Skärmnålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst:** Visa information om programanvändning på telefonen.

Program och meddelanden

Du kan kontrollera listan över installerade program och konfigurera inställningarna för meddelanden, programbehörighet m.m.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Program och meddelanden**
- 2 Anpassa inställningarna.

Batteri

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Batteri**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning:** Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.
 - **Undantag för strömsparfunktion:** Välj vilka program som ska användas utan funktionsbegränsning när energisparläget eller batterioptimeringsläget är aktiverat.

Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Lagring**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Intern lagring:** Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **SD-kort:** Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .

Användare och konton

Du kan lägga till användare för att dela din enhet och registrera ett molnkonto.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Användare och konton**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Tillgänglighet**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack**: Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
 - **Syn > Text-till-tal-output**: Ange att telefonen ska läsa upp information om uppringare eller meddelandehåll.
 - **Syn > Teckenstorlek**: Ändra storlek, tjocklek eller typ för teckensnittet.
 - **Syn > Skärmstorlek**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
 - **Syn > Touch-zoom**: Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
 - **Syn > Fönsterzoom**: Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
 - **Syn > Stor muspekare**: Förstora muspekaren.
 - **Syn > Skärm med hög kontrast**: Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.
 - **Syn > Skärmfärgsinvertering**: Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.

- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge på skärmen.
- **Syn > Avsluta samtal med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknapp.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel > Tysta alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
- **Hörsel > Ljudkanal:** Välj typ av ljud.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva > Touchinmatning:** Skriv in text genom att trycka och hålla på skärmen eller ändra den genom att bara trycka på skärmen.
- **Fysiska och kognitiva > Fysiskt keyboard:** Anpassa tangentbordsinställningarna.
- **Fysiska och kognitiva > Automatiskt musklick:** Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.

- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Välj att tala:** Gör att du kan trycka på objekt för att höra talad feedback.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Google

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Google**.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera telefonens tillstånd.

Tryck på **Allmänt > Smart Doctor** på inställningsskärmen.

Floating Bar

Du kan aktivera funktioner som används ofta, t.ex. genvägar, skärmdumpar, Musik, Kontakter och mer genom att trycka på och sedan svepa på Floating Bar på skärmen. Mer information finns i [*Översikt för Floating Bar*](#).

Gaming

Du kan konfigurera inställningar för spelverktyg, grafik och batterisparfunktionen.

- **Spelverktyg:** Tryck på  för att aktivera funktionen. Starta funktionen genom att trycka på ikonen för spelverktyget längst ned på skärmen medan du spelar spel.
- **Spelgrafik:** Justera spelgrafiken.



- När du ändrar upplösning i vissa spel kanske inte skärmvisningsfunktionen fungerar fullt ut.

- **Paus:** Minska skärmljusstyrka och prestanda så snart du lämnar spelet i mer än fem minuter.

Smart settings

Du kan ändra enhetsinställningarna automatiskt enligt användningsmönster och plats.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Smartinställningar**.
- 2 Aktivera de objekt vars inställningar ska ändras automatiskt.

Genvägar

Du kan använda volymknapparna för att starta program direkt när skärmen är inaktiverad eller låst.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Genvägar**.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 - Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+** när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymsänkningsknappen (-) för att starta **Kamera**.

Knacka

Dubbelknacka på skärmen för att sätta på och stänga av skärmen.

Mer information finns i *Knacka*.

Uppdateringscenter

Du söker efter och installera den senaste versionen av program eller mjukvara som kan fås från LG.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Uppdateringscenter**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Programuppdatering**: Kontrollera om en programuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.
 - **Mjukvaruuppdatering**: Kontrollera om en mjukvaruuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.

Språk och inmatning

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Språk och inmatning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk**: Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord**: Visa det tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
 - **Tangentbord på skärmen**: Ändra inställningarna för LG-tangentbordet eller funktionen för röstidentifiering för Google Voice.
 - **Fysiskt tangentbord**: Välj att använda fysiskt tangentbord eller använd tangentbordets kortkommandon.

- **Autofyll-tjänst:** Aktivera det här alternativet för att automatiskt fylla i information sparad på ditt konto, såsom lösenord, adress eller kreditkortsnummer med en enda knackning. Du kan också avaktivera det alternativet, använda Googles komplettera automatiskt eller lägga till ett nytt tjänstkonto.
- **Text-till-tal-output:** Ange inställningar för text till tal-utdata.
- **Pekarhastighet:** Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
- **Växla musknappfunktioner:** Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Tid och datum**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Minne**.
- 2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Säkerhetsuppdatering

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Säkerhetsuppdatering**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Mobile Switch:** Gör det möjligt att överföra data från en gammal LG-enhet till en ny. Mer information finns i *LG Mobile Switch*.
 - **Säkerhetskopiera och återställ:** Säkerhetskopiera enhetens data eller återställ data till enheten från en säkerhetskopia.



- Om du återställer enheten kan säkerhetskopierade filer i minnet försvinna. Se till att kopiera och lagra de viktiga säkerhetskopieringsfilerna på en dator.

- **Säkerhetsuppdatering för Google:** Ändra inställningarna för säkerhetskopiering av Google drive. Du kan också kontrollera nuvarande konto för säkerhetskopiering eller lägga till ett nytt konto för säkerhetskopiering.

Återställning

Du kan återställa enheten, inklusive nätverks- och programinställningar.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Återställning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
 - **Återställ programinställningar:** Återställ inställningarna för ett program. Datan som sparats i ett program kommer inte att tas bort.
 - **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du återställer telefonen raderas alla data på den. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Om telefonen** och visa informationen.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa säkerhetsmärkningar och tillgörande information om telefonen.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Förordning & Säkerhet**.



05

Appendix

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
- Tryck och håll ned  och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program som du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument som finns sparade på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Välj region och klicka på .
- 3 Ange namnet på telefonen i sökfältet.
- 4 Klicka på **Support > Manuals & Downloads**.
- 5 Gå till Program- och maskinvara, klicka på **PC Sync** och hämta installationsfilen.
 - Klicka på **Detaljer** för att visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.



- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För gällande bestämmelser går du till **Inställningar > Allmänt > Förordning & Säkerhet**.

Varumärken

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ och Google Play™ Store är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.


Säkerhetsuttalande gällande laser

Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

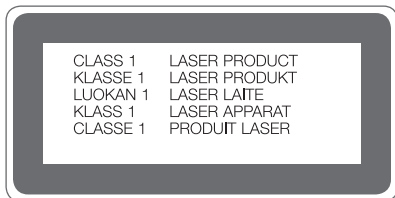

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-H930** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150-5350 MHz-bandet är endast avsett för användning inomhus.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mer information

Delar i härdat glas

De delar av enheten som är tillverkade i härdat glas är inte permanenta och kan slitas ut med tiden.

- Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas.

Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.

- Du kan köpa till ett skyddsfodral för att skydda enheten mot skador. Lägg märke till att de här skyddsfodralen inte omfattas av den garantiservice som tillhandahålls av LG Electronics, och de ger inget garanterat skydd.

Bildförhållande

Enheten har ett bildförhållande på 18:9.

- En del hämtade program har eventuellt inte stöd för bildförhållandet 18:9.

Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta programtillverkaren för mer information.

Guide till dataöverföringar

- Se följande tabell med data som kan utväxlas mellan LG-enheter, eller mellan LG-enheten och en enhet från en annan tillverkare.

Typ	Objektdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android- enhet från annan tillverkare → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlig data	Kontakter, meddelanden, samtalshistorik, kalender, röstinspelningar	○	○	○
	Memon	○	X	○
	Alarm	○	X	X
Media data	Foton, videor, låtar, dokument	○	○	○
Skärminställningar	Hemskärmsinställningar (mappar och widgets)	○	X	X
	Låskärmsinställningar (skärmlåsinställningar utesluts)	○	X	X
Program	Ladda ned program	○	○	-
	Personlig data i det hämtade programmet	○	X	
Övriga	Offentligt certifikat	○	○	X
	Inställningar (Wi-Fi, Bluetooth, Samtal, Ljud & Meddelande, tillgänglighet, batteri)	○	X	X



- Vissa data kanske inte kan överföras beroende på mjukvaruversion, programversion, operativsystem, tillverkare eller tjänstleverantörens policy.

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Vanliga frågor och svar

Det här kapitlet innehåller en lista över problem du kan stöta på när du använder telefonen. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

SIM-kortfel

Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

Ingen nätverksanslutning eller förlorat nätverk

Signalen är svag. Flytta dig till ett fönster eller ett öppet område.

Du är utanför leverantörens nät. Flytta på dig och kontrollera nätet.

Samtal är inte tillgängliga

Nytt nätverk ej godkänt.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det inkommande numret.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det nummer du ringer upp.

Enheten går inte att starta

När batteriet är helt urladdat slås enheten inte på.

Ladda upp batteriet helt innan du startar enheten.

Laddningsfel

Se till att enheten laddas vid normal temperatur.

Kontrollera laddaren och dess anslutning till enheten.

Använd endast medföljande tillbehör som har godkänts av LG.

Batteriet tar slut snabbare än när produkten köptes

När du utsätter enheten eller batteriet för väldigt låga eller höga temperaturer kan batteriets livslängd försämrast.

Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner och program, t.ex. GPS, spel eller webbläsaren.

Batteriet är en förbrukningsartikel och batteriets livslängd försämrast med tiden.

Felmeddelanden visas när du startar kameran

Ladda batteriet.

Frigör minne genom att överföra filer till datorn eller ta bort filer från enheten.

Starta om enheten.

Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att du har provat de här tipsen, ska kontakta ett LG Electronics servicecenter.

Bildkvaliteten är dålig

Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och fototekniken.

Om du tar foton och videor är standardvinkel bättre än vidvinkel.

Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli suddiga.

Om du har några problem ska du återställa alternativen.

Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt

Om du fäster ett skärmskydd eller tillbehör på pekskärmen kan det hända att skärmen inte fungerar på rätt sätt.

Om du har på dig handskar, om händerna inte är rena när du rör vid pekskärmen eller om du rör vid skärmen med vassa föremål eller fingertopparna kan det hända att skärmen inte fungerar som den ska.

Pekskärmen kan fungera sämre i fuktiga miljöer eller om den blir blöt.

Starta om enheten för att rensa tillfälliga programfel.

Om pekskärmen är repig eller skadad besöker du ett LG Electronics servicecenter.

Hängning eller låsning

Starta om enheten

- Om enheten hänger eller låser sig kan du behöva stänga program eller
- stänga av och starta enheten igen.

Utföra en uppstart

- En mjuk återställning kan användas för att återställa enheten om skärmen låser sig eller om knapparna, pekskärmen eller enheten slutar svara.
- Utför en mjuk återställning av enheten genom att trycka på och hålla kvar volymsänkings- och strömknappen tills enheten startas om.

Återställa enheten

- Om metoderna ovan inte löser problemet kan du återställa fabriksdata.
- På inställningsskärmen trycker du på **Allmänt > Återställning > Återställ fabriksdata**.
 - Den här metoden återställer alla inställningar på enheten och raderar data. Kom ihåg att ta säkerhetskopior på allt viktigt som lagrats i enheten innan du återställer fabriksdata.
 - Om du har registrerat ett Google-konto till enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt enheten.

Bluetooth-enhet hittas inte

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten som du vill ansluta till.

Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten är inom den maximala räckvidden för Bluetooth (10 m).

Om ovanstående förslag inte löser ditt problem, kan du kontakta ett LG Electronics servicecenter.

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

Kontrollera att USB-kabeln som används är kompatibel med din enhet.

Se till att du har rätt drivrutin installerad och uppdaterad på din dator.

Ett nedladdat program ställer till med massor av problem

Programmet har problem.

Ta bort och installera om programmet.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Denne enheten er ikke egnet for personer som har nedsatt syn, ettersom den har skjermtastatur.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
- Denne brukerveiledningen er skrevet på hovedspråkene for hvert land. Innholdet kan variere noe, avhengig av hvilket språk som er brukt.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

- 14 Videoopptaksfunksjoner
- 19 Galleri-funksjoner
- 26 Floating Bar
- 29 Lydopptaksfunksjoner
- 31 Fingeravtrykkgjenkjenning
- 34 Ansiktsgjenkjenning
- 38 Talegjenkjenning
- 41 Multitaskingfunksjon
- 42 Always-on display
- 43 Hurtig hjelp
- 44 Merknader om vanntetthet

02

Grunnleggende funksjoner

- 47 Produktkomponenter og tilbehør
- 48 Oversikt over deler
- 51 Slå på eller av strømmen

- 52 Sette inn SIM-kortet og minnekortet
- 54 Ta ut minnekortet
- 54 Batteri
- 57 Berøringsskjerm
- 60 Hjemmeskjerm
- 69 Skjermlås
- 73 Kryptering av minnekort
- 74 Ta skjermdumper
- 74 Taste inn tekst
- 80 Innholdsdeling
- 82 Ikke forstyr

03

Nyttige apper

- 84 Installering og avinstallering av apper
- 85 Søppelkurv
- 86 Appsnarveier
- 87 Telefon
- 90 Meldinger
- 91 Kamera
- 113 Galleri
- 117 Kontakter

119	QuickMemo+
121	Klokke
122	Kalender
123	Oppgaver
124	Musikk
125	Kalkulator
125	LG Health
127	E-post
128	FM-radio
128	Filbehandler
129	Smart Doctor
129	LG Mobile Switch
129	Filer
130	SmartWorld
131	RemoteCall Service
131	CBS
131	Chrome
132	Google-apper

04

Innstillinger

135	Innstillinger
135	Nettverk
148	Lyd
149	Skjerm
151	Generelt

05

Vedlegg

162	Språkinnstillinger for LG
162	LG Bridge
163	Oppdatering av telefonens programvare
165	Anti-Theft Guide
166	Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
166	Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)
166	Varemerker
167	Sikkerhetserklæring for laser
168	SAMSVARSERKLÆRING
168	Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet
168	Wi-Fi (WLAN)
169	Mer informasjon
173	Vanlige spørsmål

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,479 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,230 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Informasjon fra FCC om RF-eksponering

I august 1996 innførte FCC (Federal Communications Commission) i USA, gjennom handlingene i Report and Order FCC 96-326, en oppdatert sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi ved radiofrekvenser (RF) fra FCC-regulerte sendere. Disse retningslinjene er i samsvar med den tidligere angitte sikkerhetsstandarden både internasjonalt og i USA. Designen til denne enheten samsvarer med FCC-retningslinjene og disse internasjonale standardene.

Erklæring, del 15.19

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger.

Erklæring, del 15.21

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan føre til at brukeren ikke lenger har rett til å bruke utstyret.

Kroppsbåren bruk

Enheten er testet for vanlig kroppsbåren bruk, der det er 1 cm (0,39 tommer) mellom enhetens bakside og kroppen til brukeren. I henhold til FCC-kravene for RF-eksponering bør det være en minsteavstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside.

Beltespenner, hylstre og lignende tilbehør med metallkomponenter må ikke brukes. Kroppsbåret tilbehør som ikke opprettholder en avstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside, og som ikke er testet for vanlig kroppsbåren bruk, er kanskje ikke i samsvar med FCCs RF-eksponeringsgrenser og må ikke brukes.

Erklæring, del 15.105

Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig god beskyttelse mot skadelig interferens ved montering for privat bruk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake interferens som forstyrrer radiokommunikasjon. Det garanteres imidlertid ikke at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens eller interferens for fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å redusere interferensen på følgende måter:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG. LG gir ingen garanti for skader eller feil som oppstår som følge av bruk av tredjeparts tilbehør.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.

- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
- Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
- Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten under eller rett etter bruk.
- Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørrer.
- Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv bruk av enheten

Elektroniske enheter

Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk enheten i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke det medisinske utstyret ditt.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
- Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
- Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 °C og 35 °C. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbar, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolume fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er reparert av en autorisert servicetilbyder.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har enheten eller tilbehør til enheten.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Strømforbruk (nettverkstilkoblet standbymodus): 0,4 W

Holde personopplysninger sikre

- Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
- Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
- Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned programmer.
- Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller til den personlige informasjonen din.
- Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
- Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen din for å sikre den personlige informasjonen din.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.



Merknad for utbytting av batteriet

- Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.
- Dersom batteriet byttes ut av en ukvalifisert fagperson, kan det forårsake skader på enheten.
- Ikke bytt ut batteriet selv. Batteriet kan være skadet. Batteriet kan derfor bli overopphetet, og dermed føre til personskade. Batteriet må byttes ut av en autorisert tjenesteleverandør. Batteriet skal resirkuleres eller kildesorteres.
- I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resirkulere ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.
- Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Egendefinerte funksjoner

Videoopptaksfunksjoner

Vidvinkelkamera

Du kan ta bilder og ta opp videoer av et område som er bredere enn det faktiske synsfeltet, ved å bruke vidvinkelen på frontkameraet og bakkameraet.

Trykk på  >  og trykk deretter på  /  eller  /  for å bytte mellom standardvinkel og vidvinkel.

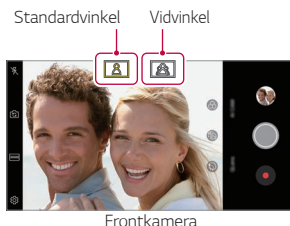

- Se *Starte kameraet* for å få mer informasjon.

QLens

Du kan handle, søke bilde, eller skanne QR-kode ved å ta et bilde med **QLens**.

- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **QLens**.
- 2 Velg ønsket alternativ blant visuell shopping, visuell søk eller skann QR-kode.
- 3 Trykk på skjermen for å ta et bilde av objektet du vil søke eller fokusere QR-koden på.
 - Resultatet vises etter et øyeblikk.



- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når enheten er koblet til et nettverk. Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- For visuell shopping og visuelle søkefunksjoner, kan du velge ønsket område fra bildet du har tatt, og deretter søke det igjen.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når bakre kamera er i automatisk kameramodus.


AI CAM

Du kan effektivt ta bilder eller spille inn videoer siden kameraet gjenkjenner objektet når du tar et bilde eller spiller inn en video.


- 1 Trykk  og deretter trykk **AI CAM**.
- 2 Når objektet gjenkjennes, brukes den beste effekten for scenen.
 - For å bruke andre effekter, trykk på scene-ikonet.
 - Portrett, kjæledyr, mat, soloppgang, solnedgang, landskap, byutsikt eller blomster kan gjenkjennes automatisk.



Portrett

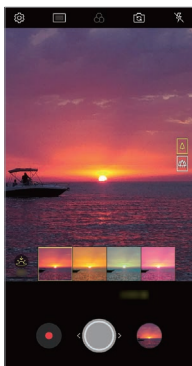

Solnedgang

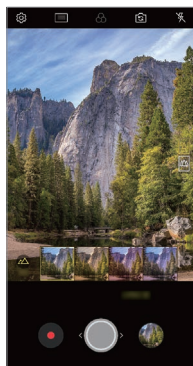

Landskap





- Tilknyttede søkeord for objektet vises på skjermen. Søkeord vises ikke på de faktiske bildene eller videoene.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når bakre og fremre kameraene er i automatisk kameramodus.

Cine Video

Du kan ta opp en filmlignende video.

- 1 Trykk på > , og trykk deretter på **MODUS > Cine Video** .
- 2 Trykk for å ta opp en video.

- : Ta opp en video ved å velge Point zoom-funksjonen for å zoome inn/ut rundt et spesifikt ønsket område.
- : Velg en effekt som skal brukes på opptaket. Du kan også justere vignett og styrke for hver Cine-effekt. Denne funksjonen kan ikke endres etter at opptaket er startet.

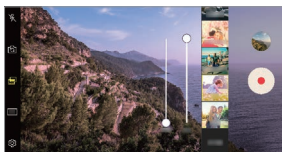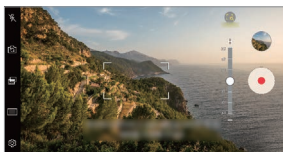

- Point zoom-funksjonen støtter en zoomhastighet på opptil 3x.
- Denne funksjonen støtter kun videoopptak med standardvinkel.

Graphy

Du kan bruke de anbefalte verdiene for hvitbalanse, ISO og lukkerhastighet, som om bildet ble tatt av en ekspert.

- 1 Trykk på , og trykk deretter på **MODUS** > **Manuell** (.
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Graphy bilde**  for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på  og velg den ønskede scenen fra de anbefalte bildene.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.




- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i manuell kameramodus.
- Du kan legge til flere skjermer ved å trykke på  og laste ned Graphy-appen fra Play Store. Du kan bli belastet for databruk, avhengig av abonnementet ditt.

Sporing av fokus mens du bruker kameraet

Du kan følge og holde fokus på et objekt mens du tar bilder eller tar opp videoer.

- 1 Trykk på , og trykk deretter på  > **Sporingsfokus**.
- 2 Før du tar opp en video eller tar et bilde, trykker du lett på skjermen for å velge et objekt du vil fokusere på.

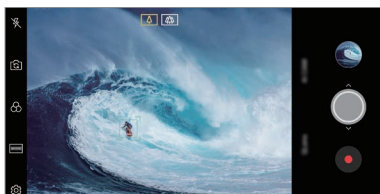

- 3 Ta bildet, eller begynn å ta opp videoen.



- Se *Starte kameraet* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, velger du standardkameraet () for bilder eller videoopptak.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet eller vidvinkelkameraet.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller:
 - Videostørrelsesbegrensning: Oppløsningen er angitt til UHD 16:9.
 - FPS-begrensning: FPS er angitt til 60 FPS.

Stabil innspilling

Du kan bruke funksjonen Kontinuerlig innspilling for å begrense bevegelsesuskarphet når du spiller inn en video.

Trykk på  > , og trykk deretter på  > **Kontinuerlig innspilling**.



- Se *Starte kameraet* for å få mer informasjon.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Hi-Fi videoopptak

Du kan ta opp video av høy kvalitet med Hi-Fi lyd.

Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > **Manuell** () >  > **Hi-Fi**.




- Se *Starte kameraet* for å få mer informasjon.
- Hi-Fi videoer bare spilles av i apper med støtte for hi-fi.

Galleri-funksjoner


Flytende knapp

Du kan bruke de flytende knappene nederst på skjermen i Galleri-appen i landskapsmodus.

- Dra knappen ◀ oppover og slipp den når du kommer til knappen ○ for å gå tilbake til startskjermen.

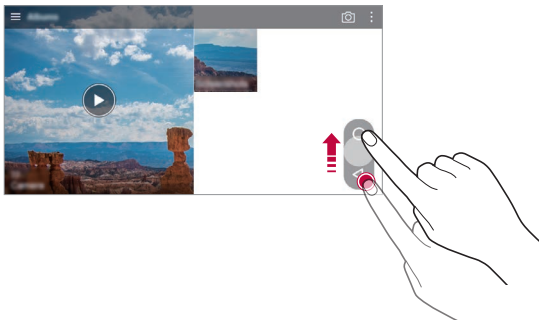

- Du kan dra knappen ◀ til venstre eller høyre for å flytte den flytende knappen dit du vil.

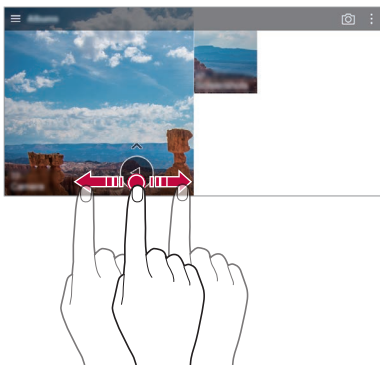


Relatert innhold

Du kan redigere og tilpasse relatert innhold i Galleri.

- 1 Trykk  mens du ser på forhåndsvisning av et bilde.
- 2 Trykk på skjermen når du ser ikonet som er relatert til datoen eller stedet der du tok fotografiet.



- Du kan vise fotografiene relatert til datoen eller stedet du velger.

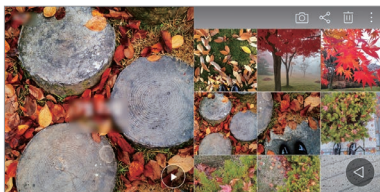

- Trykk  for å få tilgang til flere alternativer.

Opprette en GIF

Du kan opprette en GIF-fil fra galleriet.

- 1 Trykk på  > **Opprett GIF** mens du er i et album.
- 2 Velg de ønskede fotografiene og videoene for å lage en GIF-fil, og trykk deretter på **NESTE**.
 - Du kan legge til flere bilder og justere GIF-hastigheten, sideforholdet og rekkefølgen på filene.
- 3 Trykk på **LAGRE**.



- Det kan brukes maksimalt 100 bilder for å lage en GIF-fil.

Lage en montasje

Du kan lage en montasje fra det tilknyttede innholdet.

- 1 Trykk på **>** **Lag montasje** mens du er i et album.
- 2 Velg de ønskede bildene som skal legges til i montasjen, og trykk deretter på **NESTE**.
 - Velg ønsket layout nederst på skjermen.
- 3 Trykk på **OPPRETT**.



- Det kan brukes maksimalt 9 bilder for å lage en montasje.




Lage en video fra det relaterte innholdet

Du kan samle relatert innhold for å lage et videoklipp ved å trykke på ► i videoen som viser datoen og stedet.

Velg tema og bakgrunnsmusikk, juster bildeteksteffekter og -rekkefølge, eller legg til dato og signatur, og trykk deretter på **LAGRE**.

- 🏠 : Velg videotema.
 - Trykk på ⬇ for å laste ned temaet.
- 🎵 : Legg til bakgrunnsmusikk eller juster avspillingstiden.
 - Trykk på + for å velge en fil for bakgrunnsmusikken.
 - Trykk på ⬇ for å laste ned en fil for bakgrunnsmusikken.
 - Trykk på ⏮ for å justere volumet på bakgrunnsmusikken og originalvideoen.
- A : Velg en skrifttype.
 - Trykk på ⬇ for å laste ned en skrifttype.
- 🖼️ : Endre rekkefølgen på filene som skal spilles av som en video.
 - Trykk på + for å legge til filer.

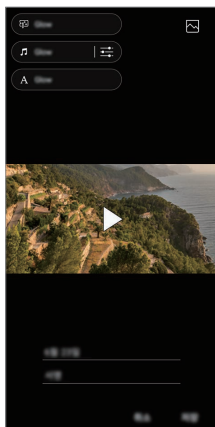




- Last ned VASSET-appen fra Play Store for å legge til videotemaer, bakgrunnsmusikk eller skrifttyper.
Hvis du bruker mobildata uten en Wi-Fi-forbindelse, kan du bli belastet for databruk.

Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.

- 1 Trykk på  >  og trykk deretter på  > **Opprett filmer**.
- 2 Velg bilder eller videoer til filmen og trykk på **NESTE**.
- 3 Rediger de valgte bildene og videoene og trykk deretter på **LAGRE**.

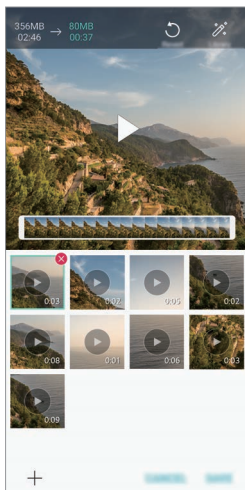

Slette filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal slettes fra videoen, ved å trykke på  øverst i høyre hjørne på miniatyrbildet.

Legge til filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal legges til, etter at du har trykt på  nederst på skjermen. Du kan også velge bilder eller videoer som du allerede har lagt til tidligere.



- For å velge flere filer trykker og holder du på en fil, og trykker deretter på en annen fil.

Omorganisere filer

Hvis du vil omorganisere bilder og videoer, kan du trykke og holde på filen du ønsker å flytte, og deretter dra den til ønsket plassering.

Legge til fileffekter

Trykk på  for å legge til et tema eller bakgrunnsmusikk eller endre skrifttypen.

Tilbakestille filmredigering

Du kan tilbakestille redigeringer gjort i filmen (feks. avspillingstid) ved å trykke på .

Forhåndsvisne en fil

Se på den nye videoen før du lagrer den, ved å trykke på . Når avspillingstiden er ferdig, spilles den neste filen av automatisk.



- Det kan brukes maksimalt 50 bilder og videoer for å lage en video.
- Avspillingstiden for et bilde er som standard 3 sekunder, og dette kan ikke endres. Videoer kan trimmes ned til minimum 1 sekund.
- Denne funksjonen støtter muligens ikke noen bilde- eller videoformater.

Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak.

- 1 Trykk på  på det ønskede startpunktet mens du ser på en video.
- 2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
 - GIF-filen genereres for tiden som velges fra den gjeldende tiden.
 - For videoer som er mindre enn 5 sekunder, genereres GIF-bilder automatisk for tiden som er igjen.



- Du kan kun bruke denne funksjonen til kreative formål. Hvis denne funksjonen brukes til noe som involverer krenkelse av en annen persons rettigheter, for eksempel opphavsrett eller ærekrenkende eller støtende utsagn, kan det være underlagt sivilrettslig ansvar, administrativt ansvar eller strafferettslig ansvar og/eller straff i henhold til gjeldende lover. Du kan ikke kopiere, gjengi, fordele eller på annen måte bruke opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig uten tillatelse fra den rettmessige eieren eller rettighetshaveren. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver LG Electronics seg alle uttrykte og underforståtte garantier, samt ansvar tilknyttet til dette.

Floating Bar


Oversikt over flytende panel

Du kan aktivere funksjoner som brukes ofte, deriblant snarveier, skjermdumper, musikkspiller og hurtigkontakter, ved å trykke på og deretter sveipe Floating Bar på skjermen.

For å aktivere Floating Bar-funksjonen trykker du på **○ > Innstillinger > Generelt > Floating Bar** .


Åpne og lukke Floating Bar

- For å åpne Floating Bar: Trykk på **<** eller **>**.
- For å lukke Floating Bar: Trykk på **>** eller **<**.

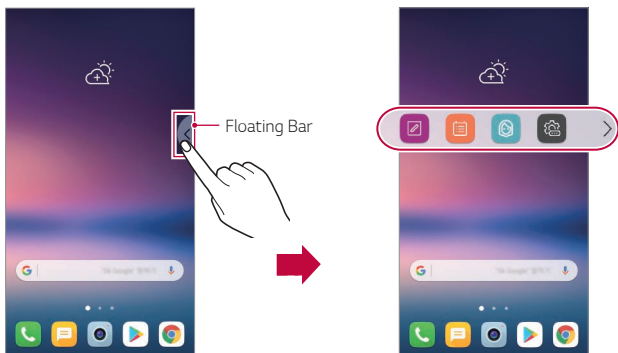

Flytte posisjonen til Floating Bar

- **Åpne Floating Bar:** Trykk og hold Floating Bar, og dra den deretter til ønsket posisjon.
- **Lukke Floating Bar:** Trykk og hold Floating Bar, og dra den deretter til ønsket posisjon langs kanten av skjermen.

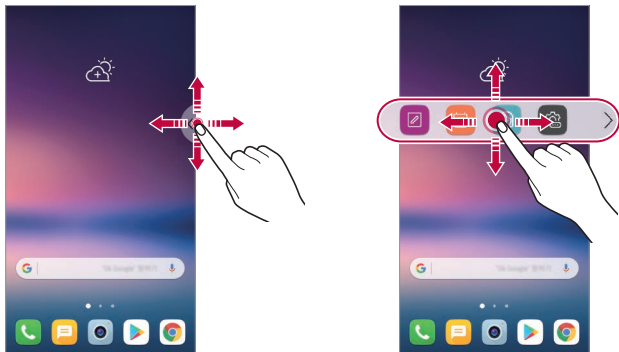

- Floating Bar kan kun flyttes innenfor området mellom statuslinjen og hurtigtilgangslinjen. Se *Startskjermens layout* for å få mer informasjon.

Deaktivere Floating Bar

Du kan deaktivere Floating Bar ved å bruke én av følgende metoder:

- Trykk og hold < eller > på Floating Bar, og dra den deretter til sletteområdet øverst på skjermen.
- Trykk på < eller > på Floating Bar, og trykk deretter på  >  øverst på skjermen.
- Trykk på  > Innstillinger > Generelt > Floating Bar .

Stille inn Floating Bar

Du kan velge innholdet som skal vises på Floating Bar og endre visningsrekkefølgen. Trykk på  på Floating Bar, eller trykk på .

Innstillinger > Generelt > Floating Bar.

- **Snarveier:** Få raskt tilgang til apper eller funksjoner som brukes ofte.
- **Skjerm bilde:** Ta et skjermbilde for å beskjære en ønsket del eller for å lage en GIF-fil.

	Start Capture+ på den ønskede skjermen.
	Start Forlenget bildetaking for å ta bilde av en rullende skjerm.
	Ta bilde av en ønsket del av skjermen.
	Lagre en gjeldende skjerm som en GIF-fil. Du kan justere størrelsen på bildet du skal ta. • Dra  for å flytte til den ønskede plasseringen. • Trykk på  for å starte opptak av en GIF. • Trykk på  for å stoppe opptak av en GIF.

- **Hurtigkontakter:** Ring eller send melding til personer som er angitt som hurtigkontakter.
- **Musikkspiller:** Styr musikken du hører på.



- Det kan legges til maksimalt 5 apper eller funksjoner i snarveiene.
- Det kan legges til maksimalt 5 kontakter som hurtigkontakter.
- Du kan kun bruke denne funksjonen til kreative formål. Hvis denne funksjonen brukes til noe som involverer krenkelse av en annen persons rettigheter, for eksempel opphavsrett eller ærekrenkende eller støtende utsagn, kan det være underlagt sivilrettslig ansvar, administrativt ansvar eller strafferettslig ansvar og/eller straff i henhold til gjeldende lover. Du kan ikke kopiere, gjengi, fordele eller på annen måte bruke opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig uten tillatelse fra den rettmessige eieren eller rettighetshaveren. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver LG Electronics seg alle uttrykte og underforståtte garantier, samt ansvar tilknyttet til dette.
- Du kan lage en GIF som er opptil 15 sekunder lang.

Lydopptaksfunksjoner

Med HD-lydopptakeren kan du konfigurere lydinnstillingene manuelt, slik at du kan ta opp lyd basert på omgivelsene dine.

Opptaksmodus

Du kan ta opp en lydfil i HD ved å velge og konfigurere den ønskede lydmodusen som passer opptaksomgivelsene.

Trykk  > **Essensielle** > **HD-lydopptaker** > .

Normal

Du kan ta opp lyd uten ekstra innstillinger.

Konsert

Du kan ta opp lyd på en konsert eller andre musikkarrangementer.

Brukerinnstilling

Du kan manuelt konfigurere de ønskede innstillingene for lydopptak.

Studiomodus

Med Studiomodus kan du spille av en lydfil eller musikk og ta opp stemmen din samtidig, lage en akkord ved å ta opp stemmen din flere ganger og ta opp kommentarene dine til lydfilen fra en presentasjon eller tale.

- 1 Trykk på  > **Essensielle** > **HD-lydopptaker** >  > **Egendefinert**.
- 2 Trykk .
- 3 Velg en lydfil du vil bruke som bakgrunnsmusikk.
- 4 Trykk  for å ta opp stemme.
- 5 Trykk  for å lagre den innspilte filen.



- Bakgrunnsmusikk kan bare spilles av gjennom øretelefoner. Pass på å koble til øretelefoner før du bruker denne funksjonen.

Andre nyttige funksjoner du kan bruke med HD-lydopptaker-appen

GAIN

Du kan justere følsomheten til lyden som tas opp av mikrofonen. Jo høyere GAIN-verdi som er angitt, desto mer følsomt blir lydopptaket.

LCF

Du kan filtrere lav støy, for eksempel den lave summingen fra et klimaanlegg.

Jo høyere LCF-verdi (Low Cut Filter) som er angitt, desto bedre filtreres høyfrekvent støy.

LMT

Denne funksjonen kan hindre kutting av innspilt lyd. Jo høyere LMT-verdi (Limiter) som er angitt, desto flere lavfrekvente lyder er det som ikke blir kuttet.



- Hvis du vil endre flere innstillinger, trykker du **: > Innstillinger**, og deretter tilpasser du filtypen, bitdybden, samplingfrekvensen og andre innstillinger.
- Når du velger en modus fra Konsert og Egendefinert, vises . Trykk  og velg deretter mikrofonen du vil bruke.
- Du kan overvåke lydkvaliteten med den tilkoblede øretelefonen mens du tar opp lyd. Når du tar opp i Studiomodus, støttes ikke lydovervåkning. Du kan bare høre bakgrunnsmusikken.

Fingeravtrykkgjenkjenning

Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning

Du må registrere fingeravtrykket ditt på enheten før du bruker funksjonen for gjenkjenning av fingeravtrykk.

Du kan bruke funksjonen for gjenkjenning av fingeravtrykk i følgende tilfeller:

- For å låse opp skjermen.
- For å vise låst innhold i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekrefte et kjøp ved å logge på en app eller identifisere deg selv med fingeravtrykket ditt.



- Fingeravtrykket ditt kan brukes av enheten til brukeridentifikasjon. Svært like fingeravtrykk fra forskjellige brukere kan gjenkjennes av fingeravtrykkleseren som samme fingeravtrykk.
- Hvis enheten ikke klarer å kjenne igjen fingeravtrykket ditt, eller hvis du har glemt verdien som ble angitt for registrering, kan du besøke nærmeste LG-kundesenter med enheten og et legitimasjonskort.

Forholdsregler for fingeravtrykkgjenkjenning

Nøyaktigheten til fingeravtrykkgjenkjenningen kan reduseres over tid av mange grunner. For å maksimere nøyaktigheten til fingeravtrykkgjenkjenningen må du kontrollere følgende før du bruker enheten.

- Enhetens strøm-/låseknapp har en fingeravtrykksensor. Kontroller at Strøm-/låseknapp ikke er skadet av metallobjekter som f.eks. en mynt eller en nøkkel.
- Hvis det kommer vann, støv eller andre fremmedlegemer på Strøm-/låseknapp eller fingeren din, kan det hende at fingeravtrykkregistrering eller -gjenkjenning ikke virker. Rengjør og tørk fingeren før du bruker funksjonen for fingeravtrykkgjenkjenning.
- Fingeravtrykket kan også være vanskelig å gjenkjenne hvis fingeren din har arr eller har endret seg som følge av at fingeren har vært lenge i vann.

- Hvis du bøyer fingeren eller bare bruker fingertuppen, kan det hende at fingeravtrykket ikke blir gjenkjent. Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til Strøm-/låseknapp.
- Skann bare én finger for hver registrering. Skanner du mer enn én finger, kan det påvirke gjenkjennelsen av fingeravtrykk.
- Enheten kan generere statisk elektrisitet hvis luften i omgivelsene er tørr. Hvis luften i omgivelsene er tørr, bør du unngå å skanne fingeravtrykk. Alternativt kan du fjerne statisk elektrisitet ved å berøre en metallgjenstand som en mynt eller en nøkkel før du skanner fingeravtrykk.

Registrering av fingeravtrykk

Du kan registrere og lagre fingeravtrykket ditt på enheten for å bruke identifisering ved hjelp av fingeravtrykket.

1 Trykk > Innstillinger > Generelt > Låseskjerm & sikkerhet > Fingeravtrykk.




- Du må angi en låseskjerm for å kunne bruke denne funksjonen.
- Hvis skjermlåsen ikke er aktiv, konfigurerer du låseskjermen ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

2 Finn Strøm-/låseknapp på baksiden av enheten og legg forsiktig en finger på den for å registrere fingeravtrykket.



- Trykk forsiktig på Strøm-/låseknapp slik at leseren kan gjenkjenne fingeravtrykket ditt. Hvis du trykker for hardt på Strøm-/låseknapp, kan skjermlåsfunksjonen starte eller skjermen kan slås av.
- Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til sensoren på Strøm-/låseknapp.

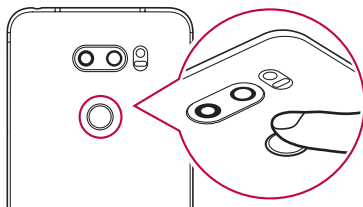

- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
 - Gjenta skanningen av fingeren ved å flytte fingeren litt etter litt til fingeravtrykket registreres.
- 4 Trykk **OK** når fingeravtrykksregistreringen er fullført.
 - Trykk **LEGG TIL FLERE** for å registrere et nytt fingeravtrykk. Hvis du bare registrerer ett fingeravtrykk, og den aktuelle fingeren ikke er i en god tilstand, kan det hende at fingeravtrykksgjenkjenningen ikke vil fungere bra. Du kan unngå denne situasjonen ved å registrere flere fingeravtrykk.

Administrere fingeravtrykk

Du kan redigere eller slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Låseskjerm & sikkerhet > Fingeravtrykk**.
- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 På listen over fingeravtrykk må du trykke på et fingeravtrykk for å gi det et nytt navn. Hvis du vil slette det, må du trykke **⏏**.

Låse opp skjermen med et fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen eller vise låst innhold ved å bruke fingeravtrykket. Aktiver den ønskede funksjonen:

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Låseskjerm & sikkerhet > Fingeravtrykk**.

- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Aktiver den ønskede funksjonen på innstillingsskjermen for fingeravtrykk:
 - **Skjermlås:** Lås opp skjermen med et fingeravtrykk.
 - **Innholdslås:** Lås opp innhold med et fingeravtrykk. Hvis du vil gjøre dette, må du sørge for at innholdslåsen er aktivert.

Ansiktsgjenkjenning

Oversikt over Ansiktsgjenkjenning

Du kan låse opp skjermen ved hjelp av lagrede ansiktsdata.



- Denne funksjonen kan være mer sårbar for sikkerhetsbrudd enn de andre skjermlåsene, for eksempel Knock Code, mønster, PIN-kode og passord.
- Hvis noen bruker et ansikt som ligner på ditt eller et fotografi av ansiktet ditt, kan skjermen bli låst opp.
- De gjenkjente ansiktsdataene er trygt lagret på enheten.
- Når ansiktsgjenkjenning velges som skjermlås, må du angi Knock Code, mønsteret, PIN-koden eller passordet som ble brukt til ansiktsregistrering uten å direkte bruke ansiktsgjenkjenning etter at strømmen slås på. Vær derfor forsiktig så du ikke glemmer koden/passordet/mønsteret.
- Hvis enheten ikke klarer å kjenne igjen ansiktet ditt, eller du har glemt passordet/mønsteret/koden, må du gå til nærmeste LG-kundesenter med enheten og et legitimasjonskort.
- For å spare strøm vil ikke funksjonen for ansiktsgjenkjenning fungere når batterinivået er under 5 %.

Forholdsregler for Ansiktsgjenkjenning

Nøyaktigheten til ansiktsgjenkjenning kan bli redusert i følgende tilfeller. For bedre nøyaktighet bør du kontrollere følgende før du bruker enheten:

- Når ansiktet er tildekket av en hatt, briller eller maske, eller om ansiktet er betydelig annerledes på grunn av tung sminke eller skjeggvekst.
- Når det er fingeravtrykk eller andre fremmedelementer foran kameralinsen, eller om enheten ikke kan oppdage ansiktet ditt på grunn av for mye eller for lite lys.

Registrere ansiktsdata

Før du bruker funksjonen for ansiktsgjenkjenning, må du registrere ansiktsdataene dine på enheten.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Ansiktsgjenkjenning**.



- For å bruke denne funksjonen må skjermlåsen være stilt inn med en Knock Code, et mønster, en PIN-kode eller et passord.
- Når skjermlåsen ikke er angitt, kan du registrere dataene ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

- 2 Hold enheten opp foran øynene dine.
- 3 Registrer ansiktet ditt ved å følge instruksjonene på skjermen.
 - Registrer ansiktet ditt i et rom som ikke er for mørkt eller lyst.
 - Plasser hele ansiktet innenfor støttelinjen på skjermen, og juster det deretter sakte ved å bevege enheten opp, ned, mot venstre eller mot høyre.
- 4 Trykk på **OK** når ansiktsregistreringen er fullført.

Låse opp skjermen med ansiktet

Du kan låse opp skjermen med ansiktet i stedet for Knock Code, mønster, PIN-kode eller passord.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Velg skjermlås**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.

- Trykk på **Tillat ansiktsgjenkjenning**  for å tillate at skjermen låses opp ved bruk av ansiktsgjenkjenning.

Forbedre ansiktsgjenkjenning

Du kan legge til ansiktsdata under ulike forhold for å gjøre ansiktsgjenkjenningen bedre.

- Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- Velg **Forbedre ansiktsgjenkjenning**.
- Registrer ansiktet ditt ved å følge instruksjonene på skjermen.
- Trykk på **OK** når ansiktsregistreringen er fullført.

Slette ansiktsdata

Du kan slette de registrerte ansiktsdataene og registrere dem på nytt hvis ansiktsgjenkjenningen ikke fungerer skikkelig.

- Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- Velg **Slett ansikt** for å slette ansiktsdataene.

Låse opp skjermen med ansiktet når skjermen er slått av

Når skjermen er slått av, løfter du enheten opp i øynehøyde så du ser rett på forsiden av skjermen. Enheten oppdager ansiktet ditt, og skjermen låses opp.

Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, må du følge instruksjonen nedenfor.

- Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.

- 3 Dra **Tillat ansiktsgjenkjenning når skjermen er av**  for å deaktivere funksjonen.
 - Ansiktsgjenkjenning er bare tilgjengelig når skjermen er låst.

Låse opp skjermen med ansiktsgjenkjenning og deretter sveipe over skjermen

Når skjermen er slått av, kan du låse opp skjermen ved hjelp av ansiktsgjenkjenning og deretter sveipe over skjermen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger > Generelt > Låseskjerm & sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning.**
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Dra **Sveip for å låse opp etter ansiktsgjenkjenning**  for å aktivere denne funksjonen.

Forbedre ansiktsgjenkjenning

Du kan hindre at enheten blir låst opp av fotografier, andre bilder eller videoer.

- 1 Trykk  > **Innstillinger > Generelt > Låseskjerm & sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning.**
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Dra **Avansert ansiktsgjenkjenning**  for å aktivere funksjonen.



- Hastigheten på ansiktsgjenkjenningen kan bli redusert når du aktiverer denne funksjonen.

Talegjenkjenning

Oversikt over Talegjenkjenning

Du kan låse opp skjermen med stemmen din.



- Denne funksjonen kan være mer sårbar for sikkerhetsbrudd enn de andre skjermlåsene, for eksempel Knock Code, mønster, PIN-kode og passord.
- Hvis noen bruker en stemme som ligner på din eller et opptak av stemmen din, kan skjermen bli låst opp.
- Når talegjenkjenning velges for skjermlås, angir du Knock Code, mønsteret, PIN-koden eller passordet som ble brukt til taleregistrering i stedet for ansiktsgjenkjenning etter at enheten er slått på. Vær derfor forsiktig så du ikke glemmer koden/passordet/mønsteret.
- Hvis enheten ikke klarer å kjenne igjen stemmen din, eller hvis du har glemt verdien som ble angitt for registrering, kan du besøke nærmeste LG-kundesenter med enheten og et legitimasjonskort.
- De gjenkjente taledataene er trygt lagret på enheten.

Forholdsregler for Talegjenkjenning

Nøyaktigheten til talegjenkjenning kan bli redusert i følgende tilfeller. For bedre nøyaktighet bør du kontrollere følgende før du bruker enheten:

- Når du snakker annerledes enn den registrerte talekommandoen.
- Når du snakker på et bråkete sted.
- Når mikrofonhullet er dekket med hånden din eller andre fremmedelemerter.
- Når den registrerte talekommandoen er for kort (3 til 5 stavelser anbefales).

Registrere en talekommando

Før du bruker funksjonen for talegjenkjenning, må du registrere talekommandoene dine på enheten.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Stemmegjenkjenning**.



- For å bruke denne funksjonen må skjermlåsen være stilt inn med en Knock Code, et mønster, en PIN-kode eller et passord.
- Hvis skjermlåsen ikke er aktiv, kan du registrere dataene ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

- 2 Trykk på **START**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere en talekommando.
 - Si en talekommando 4 ganger med en klar og høy stemme.
 - Registrer talekommandoen på et stille sted.
 - Registrer en talekommando med 2–3 ord. (for eksempel Hei, LG eller LG-mobil)
- 4 Trykk på **OK** når talekommandoen har blitt registrert.

Endre en talekommando

Du kan endre en tidligere registrert talekommando.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Stemmegjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Trykk på **Endre tale**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere talekommandoen på nytt.
- 5 Trykk på **OK** når talekommandoen er endret.

Slette en talekommando

Du kan slette en registrert talekommando.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Stemmegjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Trykk på **Slett tale**.
 - I dette tilfellet kan du ikke bruke funksjonen for å låse opp for lås med talegjenkjenning.



- Hvis du vil registrere talekommandoen på nytt etter at du har slettet den, kan du se [*Registrere en talekommando*](#).

Velge talegjenkjenningsmetoden

Du kan velge hvordan du skal bruke talegjenkjenning.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Stemmegjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Trykk på **Talegjenkjenning brukt for**.
 - **Låse opp**: Låse opp enheten med talekommando.
 - **Slå på skjermen**: Slå på skjermen med talekommando.

Vise skjermen for skyvelås etter talegjenkjenning

Selv om skjermen er av kan du bruke talegjenkjenning og deretter låse opp skjermen ved å sveipe.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Stemmegjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Dra **Sveip for å låse opp etter at talen er gjenkjent**  for å aktivere funksjonen.

Multitaskingfunksjon


Multi-vindu

Du kan bruke to apper samtidig ved å dele inn skjermen i flere vinduer.

- 1 Trykk på  fra startskjermens berøringsknapper.
 - Nylig brukte apper vises.
- 2 Trykk på  øverst i den ønskede appen for å bruke Flere vinduer-funksjonen.
 - Den valgte appen vises i den øverste halvdelen av skjermen.

Eventuelt:

- 1 Trykk og hold  mens du bruker en app.
 - Nylig brukte apper vises på den delte skjermen.
- 2 Trykk på  øverst i den ønskede appen for å bruke Flere vinduer-funksjonen.
 - Den valgte appen vises i den øverste halvdelen av skjermen.

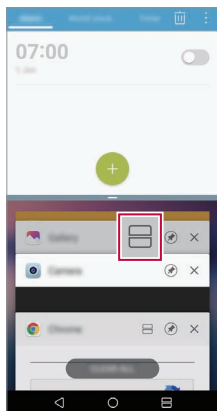



- Trykk og hold på  på startskjermens berøringsknapp for å deaktivere Flere vinduer-funksjonen.
- Dra  på midten av skjermen for å justere størrelsen på den delte skjermen.
- Flere vinduer-funksjonen støttes ikke av noen LG-apper og appene som lastes ned fra Play Store.

Sist brukte skjermer

Sist brukte skjermer gir en forhåndsvisning av de sist brukte appene.

Hvis du vil vise listen over de sist brukte appene, trykker du på  på HJEM og deretter på den viste appen.

- Trykk og hold en app, og dra den til øverst på skjermen for å starte appen med Flere vinduer funksjonen. Du kan også trykke på  øverst i hver app.

Always-on display

Du kan vise dato, klokkeslett eller signatur når hovedskjermen er slått av.

Sveip toppen av Always-on display-skjermen for å aktivere funksjoner som kamera, Capture+, Wi-Fi, lydinnstillinger, **Bluetooth®**, blits, Musikk med mer.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Always-on display**.
- 2 Trykk på **Innhold** og velg et element som du ønsker å vise.
 - Når Signatur velges, skriver du inn den ønskede setningen.
 - Når Bilde velges, trykker du på det ønskede bildet.
 - Trykk på **Daglig timeout** for å angi tidsperioden der Always-on display-funksjonen ikke skal være aktivert.
 - Trykk på **Lysere skjerm** for å forbedre lysstyrken for Always-on display-funksjonen.



- Batteriet kan tappes raskere for strøm når du bruker Always-on display. Slå av denne funksjonen for å spare batteristrøm.

Hurtig hjelp

Du kan vise hjelpeinformasjon om hovedfunksjonene til enheten, vanlige spørsmål eller brukerveiledningen. Søk etter hjelpeinformasjon ved hjelp av søkeord. Du kan løse problemene raskt ved å snakke direkte med en spesialist.

- 1 Trykk  **Quick Help**.
- 2 Søk etter hjelpeinformasjon ved å skrive inn søkeord i søkefeltet.



- Denne funksjonen oppdateres med jevne mellomrom på grunnlag av tilbakemeldinger fra brukerne.
- Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Du kan vise brukerhåndboken på nettet fra Quick Help-appen hvis du vil se detaljert informasjonen om funksjonene på enheten.

Merknader om vanntetthet

Dette produktet er vannavstøtende og støvbestandig i henhold til Ingress Protection-klassifiseringen IP 68.

Produktet er testet i kontrollerte omgivelser, og det er bevist at det er vannavstøtende og støvbestandig i visse omgivelser (i henhold til kravene i IP 68-klassifiseringen, slik den er beskrevet i den internasjonale standarden IEC 60529 – beskyttelsesgrader av innkapslinger [IP-kode]; testforhold: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 meter i 30 minutter). Ikke utsett enheten for forhold som er annerledes enn i testene. Resultatene kan variere under faktisk bruk.



ADVARSEL

Til tross for at enheten er IP 68-klassifisert, tåler den ikke hva som helst av forhold som ikke er testet i LGs kontrollerte testmiljø. Legg merke til at eventuelle skader som oppstår under slike forhold, gjør at fargen på LDI (Liquid Damage Indicator) endres. Hvis fargen på LDI i produktet endres, anses ikke produktet som kvalifisert for eventuelt inkluderte reparasjonstjenester som hører til den begrensede garantien for produktet.

Unngå å utsette produktet for miljøer med store mengder støv eller fuktighet. Ikke bruk produktet i følgende miljøer:



Ikke senk produktet ned i andre flytende kjemikalier (såpe osv.) enn vann.



Ikke senk produktet ned i saltvann, som havvann.



Ikke senk produktet ned i varme kilder.



Ikke svøm med dette produktet.



Ikke legg produktet direkte i sand (som på en strand) eller i gjørme.



Ikke senk produktet ned i vann dypere enn ca. 1,5 meter.

Ikke hold produktet under vann i over 30 minutter.

- Hvis produktet blir vått, må du tørke av mikrofonen, høyttaleren og lydkontakten med en tørr klut før bruk.
- Hvis produktet eller hendene dine blir våte, må du tørke dem før du håndterer produktet.
- Ikke bruk produktet der det kan bli utsatt for vann med høyt trykk (som nær vasken eller dusjen), og ikke hold det under vann over lengre tid. Produktet er ikke utviklet for å tåle vann med høyt trykk.
- Produktet er ikke støtsikkert. Ikke mist produktet, og ikke utsett det for slag. Hvis du gjør det, kan du skade eller deformere hovedenheten, noe som kan føre til at vann trenger inn i den.
- De vannavstøtende og støvbestandige egenskapene kan bli skadet av fall eller støt.
- Hvis produktet blir vått, må du tørke det grundig med en ren, myk klut.
- Berøringsskjermen og andre funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal, hvis enheten brukes når den er våt.
- Produktet er bare vanntett hvis SIM-kortsporet/ Minnekortsporet er satt riktig inn i produktet.
- Du må ikke åpne eller lukke SIM-kortsporet/ Minnekortsporet når produktet er vått eller under vann. Vann eller fuktighet i sporet kan skade produktet.
- Skuffen for SIM-kortet/Minnekortet inneholder gummi [packing] for å hindre at støv, vann og fuktighet trenger inn i produktet. Du må ikke ødelegge gummien [packing] da dette kan føre til at støv, vann eller fuktighet trenger inn i produktet, noe som kan føre til skader.



- Hvis de medfølgende instruksjonene ikke følges, kan den begrensede garantien for produktet bli ugyldig.



02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende artikler følger med enheten.

- Enhet
- Stereo hodesett
- USB-kabel
- Lader
- Hurtigstartveiledning
- Utmatingspinne




- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.
- Noen av delene i enheten er laget av temperert glass. Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades. Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler, kan du kontakte et LG-kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Ta av beskyttelsesfilmen på fingeravtrykksensoren før du bruker funksjonen for fingeravtrykkgjenkjenning.

Oversikt over deler

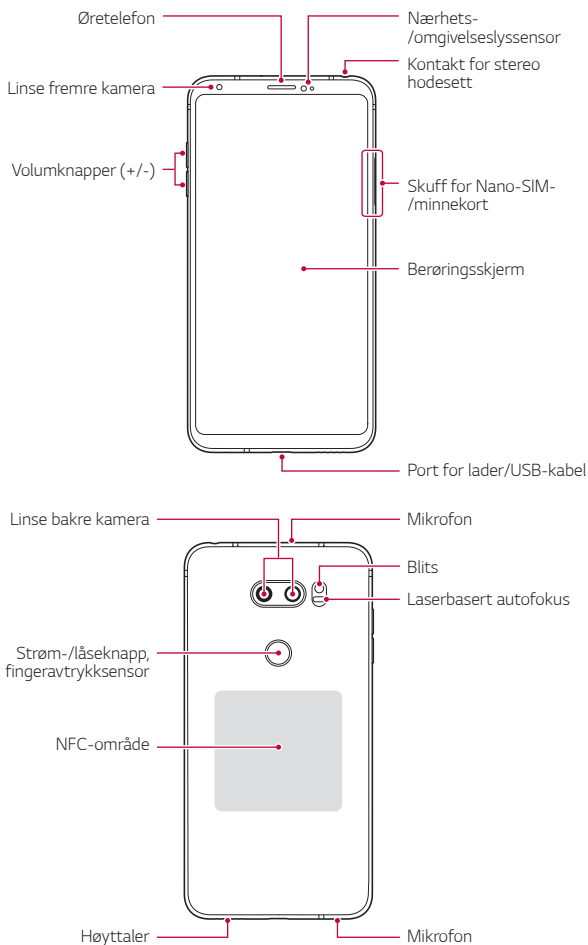



IKKE prøv å ta av bakdekselet.

Denne enheten har et batteri som ikke kan fjernes. Ikke prøv å ta av bakdekselet. Hvis du gjør det, kan det skade batteriet og enheten, noe som kan føre til overoppheting, brann og skade.


- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Laserbasert autofokus
 - Detekterer avstanden fra kameraet til objektet for automatisk fokusering.
 - Fokuserer raskt på nære eller fjerne objekter når du bruker det bakre kameraet for å ta fotografier.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder trykker du og holder volumknappen.
 - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte Kamera-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte Capture+.
- Strøm-/låseknapp (fingeravtrykksensor)
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ
 - Slå på funksjonen for fingeravtrykkgjenkjenning hvis du vil forenkle prosessen med å låse opp skjermen. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning* for å få mer informasjon.




- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- På baksiden av enheten er det en innebygd NFC-antenne. Vær forsiktig når du håndterer enheten, slik at du ikke skader eller dekker til NFC-antennen.
- Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Hvis du ikke er forsiktig, kan det skade berøringsskjermen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringsskjermen eller knappene ikke fungerer som de skal.

Hold enheten på riktig måte, som vist nedenfor. Hvis du dekker til mikrofonhullet med en hånd, en finger eller et deksel når du bruker enheten, kan stemmen din bli uklar under en samtale.

Godt eksempel

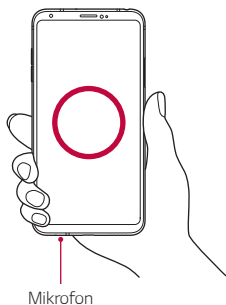

Dårlig eksempel

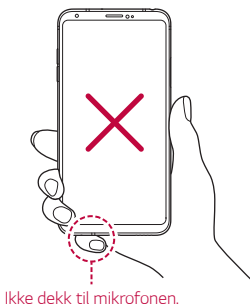

Slå på eller av strømmen

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du strøm-/låseknappen inne.



- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold Strøm-/låseknapp og velg deretter Slå av.

Starte enheten på nytt

Når enheten ikke fungerer slik den skal, eller ikke svarer, kan du starte den på nytt ved å følge instruksjonene nedenfor.

- 1 Trykk på og hold nede strøm-/låseknappen og volum ned-knappen (-) samtidig til strømmen slås av.
- 2 Når enheten starter på nytt, kan du slippe knappen.

Strømstyringsalternativer

Trykk og hold Strøm-/låseknapp, og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slå av enheten.
- **Restarte:** Start opp enheten igjen.
- **Aktiver flymodus:** Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, meldingssending og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.


Sette inn SIM-kortet og minnekortet

Sett inn SIM-kortet fra mobilleverandøren og det egeninnkjøpte minnekortet i enheten.




- For at de vanntette og støvtette funksjonene skal fungere ordentlig, må kortskuffen settes inn på riktig måte.

- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen og dra ut kortskuffen fra enheten.

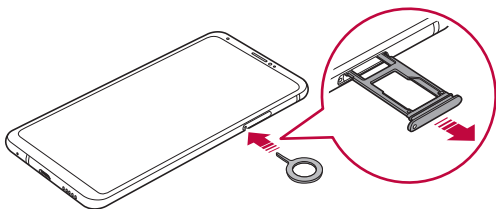

- 2 Plasser SIM-kortet eller minnekortet i kortskuffen og sett kortskuffen inn i enheten i pilens retning.

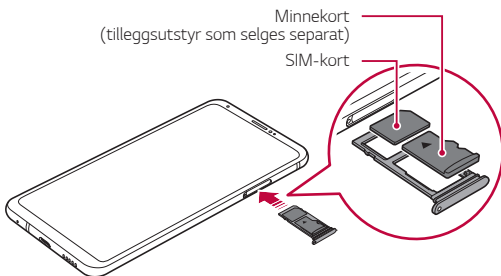



- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.
- Når du setter inn SIM-kortet eller minnekortet må du plassere det riktig i kortskuffen.
- Når du fører kortskuffen inn i enheten, skal den settes inn vannrett i pilens retning som vist på figuren. Se til at kortet i kortskuffen ikke beveger seg ut av posisjon.
- Sett inn SIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.
- Følg instruksjonene i brukerhåndboken når du setter inn SIM-kortet i enheten.
- Pass på at det ikke kommer vann eller annen væske inn i kortskuffen når du setter inn eller tar ut kortskuffen fra enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis det settes inn en våt kortskuff eller et vått kort i enheten.
- Minnekort er et valgfritt element.
- Hyppig skriving og sletting av data kan forkorte levetiden til minnekortet.
- Noen minnekort er kanskje ikke helt compatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > **△**.
- 2 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen og dra ut kortskuffen fra enheten.
- 3 Ta ut minnekortet fra kortskuffen.
- 4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.




- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.

Batteri

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.

Lad enheten med USB Type-C-kabelen.

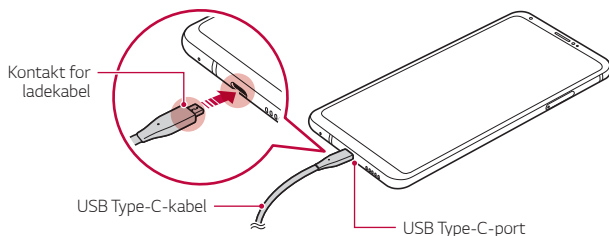



- Bruk ikke den eksterne terminalen, ladekabelen eller adapteren til enheten i fuktige omgivelser. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller feil på enheten. Hvis du oppdager fukt, må du slutte å bruke enheten umiddelbart og fjerne fuktigheten fullstendig.
- Sørg for at du bruker USB-kabelen som følger med enheten.
- Sørg for at du bruker en lader og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Enheten har et internt oppladbart batteri. Av hensyn til egen sikkerhet må du ikke ta ut det innebygde batteriet.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Hvis du skal du bruke enheten, må du stoppe ladingen.



- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.
- Det følger med en adapter som støtter rask lading.
- Hurtigladingsteknologien fungerer kanskje ikke hvis du bruker en annen hurtigladingsadapter enn den originale som fulgte med produktet.
- En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn å sette adapteren inn i en stikkontakt.
- Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.

Forholdsregler ved bruk av enheten

- Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med. Ikke bruk USB-kabler eller ladere fra tredjeparter med enheten. LGs begrensede garanti omfatter ikke bruk av tilbehør fra tredjeparter.
- Manglende overholdelse av denne brukerveiledningen og uriktig bruk kan skade enheten.

Trådløs lading

Denne enheten støtter funksjonen for trådløs lading. Lad enheten med en Qi-godkjent trådløs lader (tilleggsutstyr som selges separat).

Lade batteriet med en trådløs lader

- 1 Plasser enheten i midten av den trådløse laderen på linje med antennen for trådløs lading på baksiden av enheten.
 - Se *Oversikt over deler* for å finne området til antennen for trådløs lading.
- 2 Når batteriet er fulladet, kan du fjerne enheten fra laderen.



- Når du lader batteriet med en trådløs lader, må du ikke legge magnetisk, metallisk eller ledende materiale mellom enheten og laderen. Dette kan forstyrre ladingen eller enheten, og laderen kan bli opphetet. I dette tilfellet kan enheten, laderen eller SIM-kortet/minnekortet bli ødelagt.



- Ladingen kan bli stoppet hvis batteritemperaturen overskrider et bestemt nivå under lading av enheten.
- Det kan oppstå problemer med ladingen hvis det festes magnetisk, metallisk eller ledende materiale på baksiden av enheten, eller hvis det settes på et deksel.
- Hvis du lader batteriet med en trådløs lader i områder med et svakt nettverkssignal, kan nettverksytelsen på enheten forringes ytterligere.
- Lad enheten med en Qi-godkjent trådløs lader (tilleggsutstyr som selges separat). Siden LGs begrensede garanti ikke omfatter bruk av tilbehør fra tredjeparter, kan du kontakte tredjepartsprodusenten.
- Dette produktet støtter trådløs lading. Bruk en Qi-godkjent trådløs lader (selges separat) for å lade produktet. Enkelte trådløse ladere med spoler støtter kanskje ikke trådløs lading. Trådløse ladere som støtter EPP (Extended Power Profile), tillater trådløs hurtiglading.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av Bluetooth eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke er i bruk.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller batterinivået når du bruker nedlastede apper.

Berøringsskjerm

Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

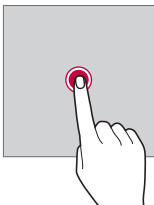


Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å vise en meny med tilgjengelige alternativer.

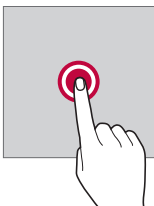


Dobbeltrykking

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.

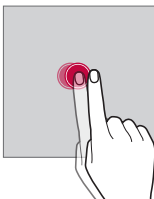


Dra-funksjon

Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

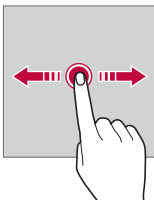



Sveipe

Trykk på skjermen med en finger, og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer og mer til.

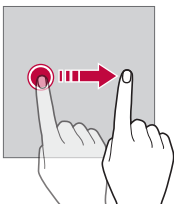

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

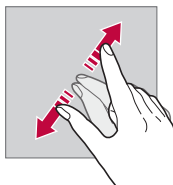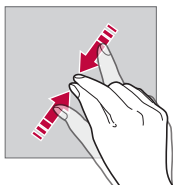

- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneflen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør som er kjøpt hos en tredjepartsbutikk, er festet på enheten.
- Å se på et statisk bilde i lengre perioder av gangen kan resultere i etterbilder eller innbrenning. Slå av skjermen, eller unngå å vise det samme bildet i lang tid når du ikke bruker enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk  på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan være forskjellig avhengig av produsentens retningslinjer, brukerinnstillinger, programwareversjon eller mobilleverandør.

- **Statuslinje:** Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- **Værwidget:** Vis informasjon om vær og tid for et bestemt område.
- **Google-søk-widget:** Utfør et Google-søk ved å tale eller skrive inn søkeord.
- **Sideikon:** Vis det totale antallet startskjermlerreter. Du kan trykke på det ønskede sideikonet for å gå til siden du valgte. Ikonet som gjelder det aktuelle lerretet, utheves.
- **Hurtigtilgangsområde:** Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.

- **Startskjermens berøringsknapper**


- ◀ : Gå tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
- ○ : Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å starte Google-søk.
- □ : Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper eller starte en app fra listen. Hvis du vil slette alle nylig brukte apper, trykker du **SLETT ALLE**. Hvis du vil bruke to apper samtidig med Multi-vindu-funksjonen, trykker og holder du knappen mens du bruker en app.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner i området for startskjermens berøringsknapper.

Trykk ○ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Knappekombinasjon**, og tilpass innstillingene.

- Flere funksjoner er tilgjengelige, blant annet QSlide, Varsling og Capture+. Det kan legges til maksimalt to ekstra elementer.

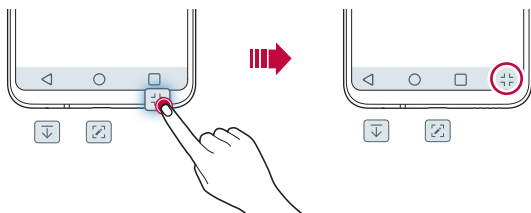

Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til enheten din ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibrasjonsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet
	Lydløsmodus er på
	GPS er på
	Tilgangspunkt er på
	Ingen SIM-kort
	NFC-lese/skrive-P2P-modusen er på




- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Dette kan gjelde ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

- Hvis du vil åpne hurtigtilgangslisten for ikoner, drar du varslingspanelet nedover eller trykker på ∨.
- Hvis du vil omorganisere, legge til eller fjerne ikoner, trykker du på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.

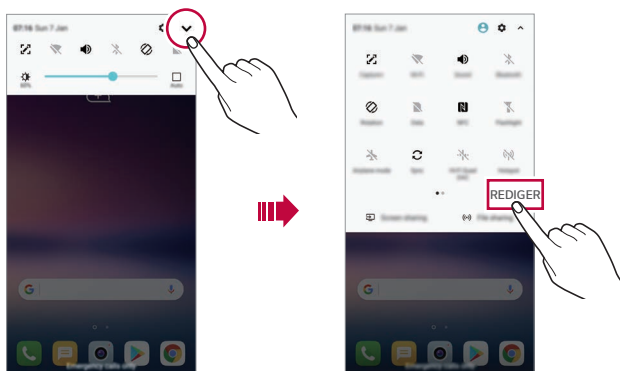

- Du kan også bruke varslingspanelet på låseskjermen. Dra i varslingspanelet når skjermen er låst for å få rask tilgang til de ønskede funksjonene.

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens fysiske orientering.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangssikoner.

Eller du kan trykke  > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.




Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter velge den ønskede funksjonen nedenfra.

- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Widgets**.
- Hvis du vil endre et tema, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Tema**.

Du kan også trykke  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Tema**. Velg deretter et tema som skal brukes på enheten.

- Hvis du vil konfigurere innstillingene for startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Oppstartskjerm innstillinger**. Se *Oppstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil vise eller installere på nytt de avinstallerte appene, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Søppelkurv**. Se *Startskjermens layout* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil endre standardskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen, flytter det til den ønskede skjermen, trykker  og deretter på skjermen en gang til.

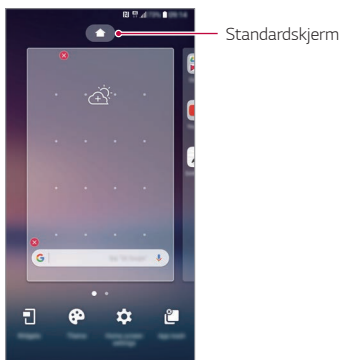


Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◀ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.

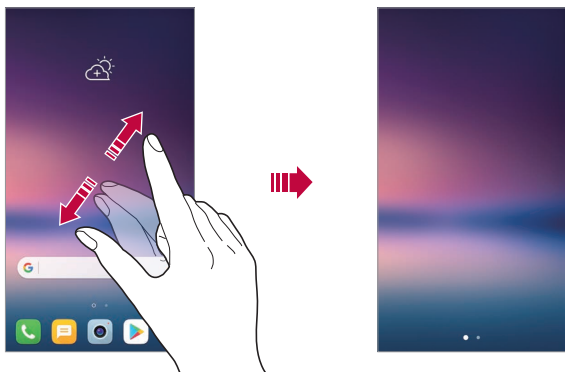

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne apper ved å trykke på **+** i mappen.



- Du kan ikke endre mappefargen når du bruker et tema som er lastet ned.

Oppstartskjermens innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

- 1 Trykk **O> Innstillinger > Skjerm > Hjemmeskjerm**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på startskjermen.
 - **Bevegelig bakgrunn:** Få bakgrunnen til å bevege seg når du beveger telefonen. Utelukker aktive bakgrunner og bakgrunner over flere skjermer.
 - **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.

- **Ikonform:** Velg om du vil ha ikoner med firkantede eller avrundede hjørner.
- **Sorter app etter:** Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
- **Rutenett:** Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
- **Skjul apper:** Velg hvilke apper du vil skjule på startskjermen.
- **Looping av startskjerm:** Aktiver for å tillate startskjermrulling (gå i sløyfe tilbake til den første skjermen etter den siste skjermen).
- **Smart Bulletin:** Bruk startskjermen for å vise informasjon som er tilpasset dine behov.
- **Søk:** Søk ved å sveipe ned på startskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg hvis du trykker på strømknappen/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på Strøm-/låseknapp når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.

For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- En skjermlås forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Oppsett av skjermlås

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Velg skjermlås** og velg deretter metoden du foretrekker.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip**: Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
 - **Knock Code**: Trykk på skjermen i et mønster for å låse opp skjermen.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.
 - **Fingeravtrykk**: Lås opp skjermen med fingeravtrykket ditt.
 - **Tillatt ansiktsgjenkjenning**: Lås opp skjermen ved å la enheten å gjenkjenne ansiktet ditt.
 - **Tillat talegjenkjenning**: Lås opp skjermen ved å la enheten gjenkjenne spesifikke talekommandoer.



- Hvis du prøver å låse opp telefonen på feil måte 5 ganger, blokkeres skjermen i 30 sekunder.

Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Knock Code, Mønster, PIN eller Passord som skjermlåsmetode, kan du konfigurere enheten slik at den låses hver gang du slår på enheten for å sikre dataene dine.

- Du kan ikke bruke noen av funksjonene, unntatt nødanrop, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.

Forholdsregler for funksjonen for sikker oppstart

- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.
- Sørg for å ha passordene for skjermlås på forskjellige steder.
- Hvis du angir feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet, blir enheten automatisk tilbakestilt, og krypterte data og personlig informasjon blir automatisk slettet og kan ikke gjenopprettes.
- Vær forsiktig med å angi feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet.
- Når du slår på enheten rett etter at enheten er tilbakestilt, starter også kryptering. Dataene kan bli ødelagt hvis du stopper krypteringen vilkårlig. Vent til tilbakestillingen er ferdig.

KnockON

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneflen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbeltrykk på et tomt område på startskjermen og låseskjermen. Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.

Knock Code

Du kan låse opp skjermen ved å opprette din egen Knock Code. Når skjermen er låst, kan du få direkte tilgang til startskjermen ved å trykke på skjermen i en bestemt sekvens.



- Du kan bruke Knock Code sammen med KnockON-funksjonen.
- Sørg for at du bruker fingertuppen når du trykker på skjermen.

Opprette en Knock Code

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Velg skjermlås** > **Knock-kode**.
- 2 Trykk på firkantene i et mønster du velger selv for å opprette en Knock Code, og trykk **NESTE**.
- 3 Angi den opprettede Knock Code igjen for å bekrefte, og trykk deretter **BEKREFT**.

Låse opp skjermen med en Knock Code

Lås opp skjermen ved å bruke den Knock Code som du har opprettet.

Du kan også angi Knock Code på berøringsskjermen når skjermen er slått av.

- Det er også mulig å angi en Knock Code når låseskjermen er slått på.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerms & sikkerhet** > **Kryptering og legitimasjon** > **Krypter SD-kort**.
- 2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ, og trykk **KRYPTER NÅ**.
 - **Ny filkryptering**: Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering**: Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
 - **Unntak mediefiler**: Krypter alle filer med unntak av mediefiler som musikk, bilder og video.



- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper

Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei

Trykk inn og hold Strøm-/låseknapp og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappa **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk  på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). For å bruke denne funksjonen trykker du  > **Innstillinger** > **Generelt** og slår på **Snarveitaster**.
- Se *Kryptering av minnekort* for å få mer informasjon.

Taste inn tekst


Ved hjelp av Smart-tastaturet

Du kan bruke Smart-tastaturet til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

Flytte markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker. Når du skriver inn tekst, trykker du og holder på mellomromstasten, og deretter drar du den mot venstre eller høyre.

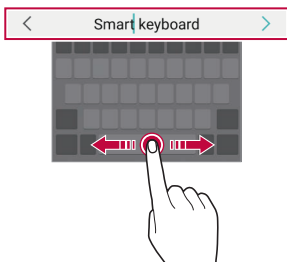



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønstret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.

Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av tastaturet oppover.

- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.

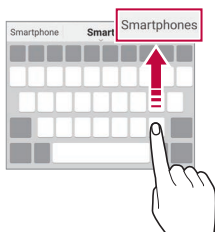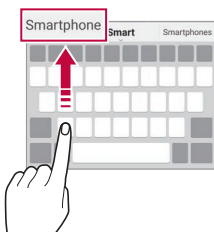


Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk & inntasting > Skjermtastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og layout > QWERTY-tastaturopssett.**

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout.**

- 2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.

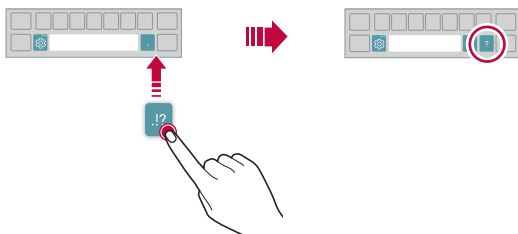

- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.


Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk & inntasting > Skjermtastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og layout > Tastaturhøyde.**

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Tastaturhøyde.**

2 Tilpass tastaturets høyde.

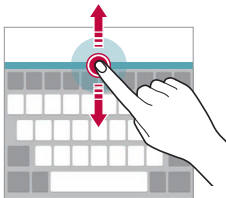

Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere varianter å velge mellom.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk & inntasting > Skjermtastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og layout > Tastaturtype i landskap.**


Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Tastaturtype i landskapsvisning.**

- 2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet

Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.

Du kan dele tastaturet ved å snu enheten vannrett og spre det fra hverandre på begge sider ved å presse med to fingre. Slå tastaturet sammen igjen ved å føre fingrene sammen.

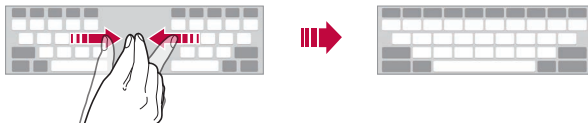


Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk & inntasting > Skjermtastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og layout > Enhåndsoperasjon.**

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Enhåndsbetjening.**

- 2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.

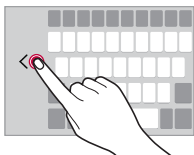

Legge til språk på tastaturet

Du kan gjøre flere språk tilgjengelige for tastaturinngang.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk & inntasting > Skjermtastatur > LG-tastatur > Velg språk.**
- 2 Velg språkene du vil gjøre tilgjengelige.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.

- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Trekk  /  for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.

- Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.

4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.



- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen

På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .



- For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk  > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippsfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

1 På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .
Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **KLIPP-BRETT**.

2 Velg og lim inn et element fra utklippsfeltet.

- Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippsfeltet.
- Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides. Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
- Trykk  for å slette elementene som er lagret i utklippsfeltet.



- Det er mulig at klippeskuffen ikke støttes av alle appene som er lastet ned.

Innholdsdeling

Spille av innhold fra en annen enhet

Du kan vise bilder og spille av videoer eller sanger som er lagret på enheten, på et TV-apparat.

- 1 Koble TV-apparatet og enheten til samme trådløse nettverk.
- 2 Mens du viser elementer fra **Galleri**- eller **Musikk**-appen, trykker du på **: > Spill av på en annen enhet**.
- 3 Velg TV-apparatet du vil koble til.



- For bruk med Chromecast må Google Play-tjenester være oppdatert.

Vise innhold fra enheter i nærheten

Du kan vise innhold fra ulike enheter, for eksempel en datamaskin, NAS eller mobil enhet, ved å bruke appene Galleri eller Musikk.

Koble til enhetene

Koble både din enhet og en annen enhet som støtter DLNA-funksjon til samme trådløse nettverk.



- Kontroller at Fildeling (DLNA) er aktivert både på enheten og den tilkoblede enheten.

Søke etter enheter i nærheten

Du kan vise en liste over DLNA-enheter på det samme nettverket ved å velge menyen **Nærliggende utstyr** i hver app.

Bruk innhold fra nærliggende enheter som om du brukte det på din enhet.

Sende eller motta filer

Du kan dele filer mellom din enhet og en annen LG-enhet, eller et nettbrett eller datamaskin.

Sende filer

Fra appen **Galleri**, **Filbehandler** eller **Musikk** trykker du på **:** > **Del** eller , velg deretter en enhet på fildelingslisten.

Motta filer

Dra statuslinjen nedover og trykk på . Trykk deretter på **Fildeling**.

Hvis din enhet ikke støtter fildelingsfunksjonen, trykk **○** > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .



- Kontroller at enheten din er tilkoblet det samme trådløse nettverket som målenheten for filoverføringen.
- Kontroller at Fildeling er aktivert på både enheten og målenheten.

Sende filer til en datamaskin

Du kan raskt sende store filer til datamaskinen din.

- 1 Installer LG Bridge på datamaskinen din.
- 2 Start LG Bridge på datamaskinen din og logg deg deretter inn ved hjelp av din LG-konto.
- 3 Trykk **○** > **Innstillinger** > **Nettverk** > **LG AirDrive**, logg deretter på med din LG-konto.
- 4 Velg en datamaskin på delingslisten fra appene **Galleri**, **Filbehandler** og **Musikk**.



- Du kan laste ned LG Bridge fra nettstedet til LG Electronics (www.lg.com).
- Når du overfører filer fra enheten til datamaskinen mens LG Bridge ikke kjører, lagres de i 7 dager i det midlertidige minnet. Filer som lagres midlertidig, lagres automatisk på datamaskinen hvis du starter LG Bridge innen 7 dager.

Se på innhold fra nettskyen din

Du kan vise innholdet som er lagret på skykontoen, direkte, uten å laste det ned på enheten.

- 1 Fra appen **Galleri**, Musikk eller **Filbehandler** må du velge  > **Cloud**.
- 2 Velg en skykonto og logg inn.
- 3 Lagre eller spille av innhold fra nettskyen din.

Ikke forstyr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Lyd** > **Ikke forstyr**.
- 2 Trykk **Modus** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritet**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når Kun prioritet er slått på.
 - **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke SmartWorld, Play Butikk eller appbutikken som tilbys av mobiloperatøren din.



- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- SmartWorld støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen trykker og holder du på appen du vil avinstallere, og deretter drar du den over **Slett** øverst på skjermen.

- Hvis apper ble avinstallert innen 24 timer fra nå, kan du installere dem på nytt. Se [Søppelkurv](#) for å få mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Apper & varsler**, velg en app, og deretter trykk **Avinstallere**.

Avinstallere apper fra app-butikken

Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.



- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Installere og avinstallere apper under oppsett

Når du slår på enheten for første gang, kan du laste ned anbefalte apper. Du kan gå til neste trinn uten å installere.

Søppelkurv

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.

1 Trykk > **Administrasjon** > **Søppelkurv**.

Du kan også trykke og holde et tomt område på startskjermen og deretter trykke **Søppelkurv**.

2 Aktiver den ønskede funksjonen:


- **Gjenopprett**: Installer den valgte appen på nytt.
-  : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.



- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Appsnarveier

På startskjermen kan du trykke og holde på et appikon, for eksempel Anrop, Melding, Kamera, Galleri og Innstillinger for å vise en hurtigtilgangsmeny. Det er enklere å bruke apper med appsnarveier.

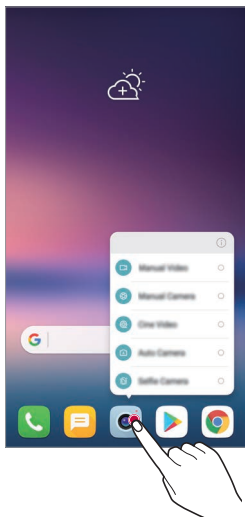

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, for eksempel ved å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.

Ring fra nummertastaturet

- 1 Trykk  >  > **Ring**.
- 2 Ringe ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold et hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .



- Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se [Legge til kontakter](#) for å få informasjon om hvordan du kan legge til telefonnumre i hurtigvalglisten.

Ring fra kontaktlisten

- 1 Trykk  >  > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .

Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, må du dra  på skjermen for det innkommende anropet.

- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale uten å slå av skjermen, kan du trykke på  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anrop** > **Svar og avslutt anrop** og aktiver deretter **Avslutt anrop med strøm-tasten**.


Avvise et anrop

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, må du dra 📞 langs skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avvsningsmelding, trekker du alternativet for avvsningsmeldingen 📧 over skjermen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvsningsmelding må du trykke ○ > **Innstillinger > Nettverk > Anropsinnstillinger > Blokker anrop og avis med melding > Avvise med melding.**
- Når du mottar et anrop, trykker du volum opp-knappen (+), volum ned-knappen (-) eller Strøm-/låseknapp for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.

Sjekke et innkommende anrop når du bruker en app

Når du mottar et anrop mens du bruker en app, kan et popup-varsel vises øverst på skjermen. Du kan motta anropet, avvise anropet eller sende en melding fra popup-skjermen.

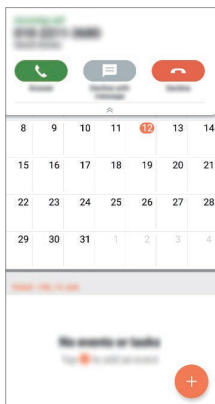



- Trykk  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anrop** > **Mer** > **Vis taleanrop mens i en applikasjon** og velg deretter ønsket måte du vil vise innkommende samtale mens du bruker en app.

Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Alternativt kan du trykke  >  > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke en rekke funksjoner ved å trykke knappene på skjermen:

- **Kontakter**: Vis kontaktlisten under en samtale.
- **Avslutt**: Avslutte en samtale.
- **Talltastatur**: Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høytaler**: Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs**: Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth**: Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parett og tilkoblet.
-  : Få tilgang til flere anropsalternativer.



- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale

Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.

- 1 Trykk  > **Legg til anrop** under en samtale.

- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
- De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.



- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), må du trykke  > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:

- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Trykk på **:** > **Slett** for å slette loggoppføringer.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk  > **Ring or Anropslogger**.
- 2 Trykk **:** > **Anropsinnstillinger**, og konfigurér deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.

Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av meldingsappen.



- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk  .
- 2 Trykk .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk **Send** for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

- 1 Trykk  .
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

- 1 Trykk  .
- 2 Trykk  **> Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en video for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.

Trykk  .




- Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller tar opp en video.
- Vær forsiktig så du ikke smusser til kameralinsen med fingrene eller annet fremmedstoff.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og videoer kan vises eller redigeres fra Galleri. Se [Oversikt over galleri](#) for å få mer informasjon.

Endre kameramodus

Du kan velge en kameramodus som passer til omgivelsene, slik at du enkelt og praktisk kan ta et bilde eller ta opp en video.


Trykk  >  > **MODUS**, og velg deretter ønsket modus.

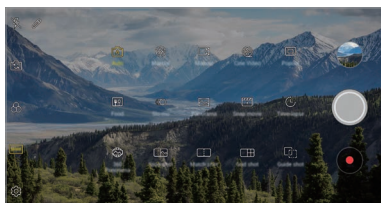

Automodus

Du kan ta bilder eller ta opp videoer ved å velge en rekke kameramoduser og -alternativer.

- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > **Auto** (.
- 2 Trykk  for å ta et bilde. Trykk  for å ta opp en film.

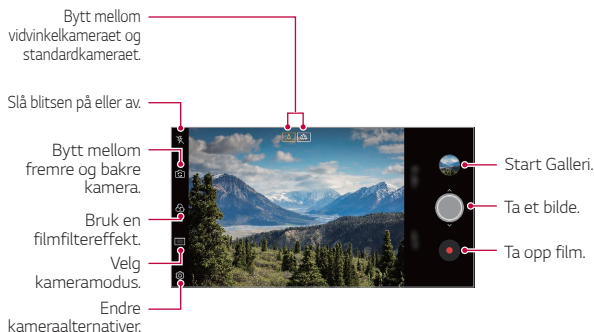

Ta et bilde

- 1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde.
 - Du kan også trykke volum ned- (-) eller volum opp-tasten (+) for å ta et bilde.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Hurtigtaster**.

Ta opp en film

- 1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk .
 - Trykk  for å ta et bilde mens du tar opp en film.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk  på skjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller bakkamera) og valgt kameramodus.

- : Ta et bilde eller ta opp en video i FULLVISION (18:9-formatforhold).
- : Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
- : Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
- : Still inn tidsuret til å ta bilder eller ta opp videoer automatisk etter et angitt tidsrom.

Lysstyrke-modus	Ta lysere, skarpere bilder i lav belysningsgrad. (Når lysmodus er valgt, slås den automatisk på eller av avhengig av omgivende lysforhold.)
HDR	Ta bilder i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet.
Stabil innspilling	Begrens bevegelsesuskarphet mens du tar opp en video.
Smillukker	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Kamerarull	Vis nylige bilder og videoer langs siden på skjermen.
Sporingsfokus	Når motivet berøres, sporer og holder kameraet fokus på et objekt som beveger seg. (Tilgjengelig når standardkameraet brukes.)
Skann QR-kode	Les QR-kode fra forhåndsvisningsskjermbildet for kamera.
Tildekket linse	Forteller deg når den bakre vidvinkelinsen er tildekket.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.

Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Legg til signatur	Vis en personlig signatur på bildene.
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Tilleggsalternativer på frontkameraet

Selfie shot	Ta en selfie ved å velge alternativet mellom Gesture shot og Auto bildetaking .
Gesture-visning	Du kan se fotografiet rett etter det ble tatt.
Lagre som snudd	Lagre som knipsede bilder etter at du har tatt selfie.




- Når du bruker frontkameraet, kan du justere filteret, lyseffekter og hudtone.

Forskjellige kameramoduser

Veiledet bilde

Du kan bruke et bilde som veiledning for å ta fotografier med den samme sammensetningen. Alle fotografier i galleriet kan brukes som veiledning.

- 1 Trykk på > og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Plasser det ønskede objektet på et gjennomskinnelig veiledningsbilde, og trykk deretter på .
 - Bruk skyvefeltet til å styre bakgrunnsgjennomsiktigheten.

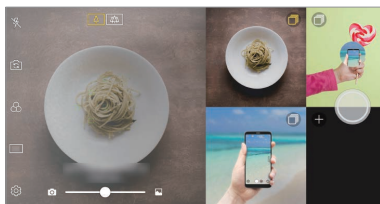


Rutenettbilde

Du kan ta fotografier eller ta opp videoer for 4 ulike scener på rad og lagre dem som ett innhold.

Ta fotografier eller 3-sekunders lange videoer etter hverandre og lagre dem som én fil.

- 1 Trykk på  , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk på  for å ta et bilde. Trykk  for å ta opp en film.
- 3 Trykk  for å lagre.

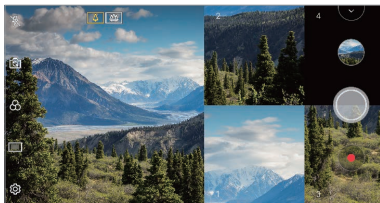

- Trykk på et fotografi / en video som ble tatt tidligere, for å ta de på nytt.

Matchende bilde

Du kan koble sammen to fotografier eller videoer og lagre det som én innholds-enhet.

- 1 Trykk på  , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  for å ta et bilde. Trykk  for å ta opp en film.
 - : Ta opp to delte skjermer samtidig.
 - : Ta opp to delte skjermer hver for seg.
 - : Importer tidligere fotografier, videoer eller bilder for å lage et Match shot.
 - : Roter de importerte fotografiene eller bildene.
 - : Endre rekkefølgen på de importerte fotografiene eller bildene.


3 Trykk  for å lagre (om nødvendig).



Mat

Når du tar et fotografi eller tar opp en video, kan du justere fargeglideskinnen og hvitbalansen.

- 1 Trykk på  , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  for å ta et bilde.
 - Dra fargeglideskinnen på skjermen for å justere hvitbalansen og velge den beste fargen.
 - Hvis glideskinnen ikke vises, trykker du på  for å justere hvitbalansen.

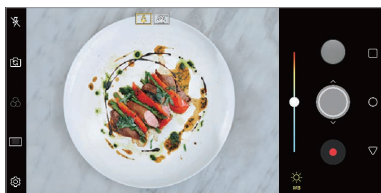


SnapMovie

Du kan ta opp korte videoklipp og samle dem i en 60-sekunders kortfilm.

- 1 Trykk på  , og trykk deretter på **MODUS** > .

2 Trykk .

- Trykk ikonet én gang for å ta opp en film med en lengde på tre sekunder. Trykk og hold ikonet for å lage et lengre filmklipp (maksimal lengde: ett minutt).

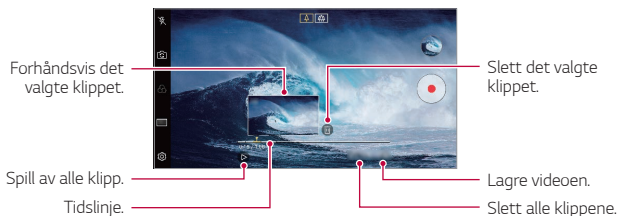


3 Trykk på **LAGRE**.

Hurtigbilde

Du kan ta et bilde eller ta opp en video og forhåndsvis bildet eller videoen med en gang.

- Trykk på  , og trykk deretter på **MODUS** > .
- Trykk på  for å ta et bilde. Trykk  for å ta opp en film.

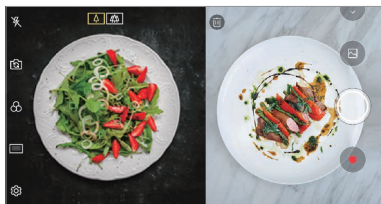


Time-lapse

Du kan ta en sekvens av rammer i angitte intervaller for å registrere endringer som skjer sakte over tid, for eksempel skybevegelser, himmelbevegelser, trafikk og mer.

- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  og ta opp en film.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.



- Tale tas ikke opp mens du tar opp time-lapse-video.

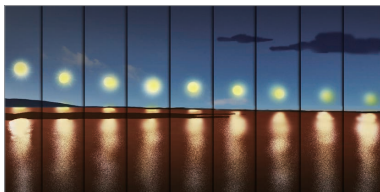

Slow Motion

Du kan lage en underholdende film ved å endre bevegelseshastigheten til motiver i videoen. Med denne funksjonen kan du ta opp en video i raskere hastighet og deretter spille den av i normal hastighet slik at hastigheten ser ut til å være senket.


- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  og ta opp en film.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.



Popout

Du kan ta et bilde eller ta opp en video ved å bruke standard- og vidvinkellinsen på det doble kameraet på baksiden av enheten for å ta opp scenene som om de var plassert i rammen. Scenene som vises i den lille, fremre skjermen, tas med standardkameraet, mens scenene som vises i den store bakgrunnsskjermen, tas med vidvinkelkameraet. Endre den fremre skjermen til en annen form, eller bruk ulike effekter for å ta et sanselig bilde eller en film.

- 1 Trykk på  og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  og velg ønsket layout.
- 3 Velg ønsket effekt:
 - **Fiskeøye**: Bruk en konveks linseeffekt på området som fotograferes med vidvinkelkameraet.
 - **Svarthvitt**: Bruk gråtone på området som fotograferes med vidvinkelkameraet.
 - **Vignettering**: Gjør kantene på området som fotograferes med vidvinkelkameraet, mørkere.
 - **Linseuskarphet**: Gjør området som fotograferes med vidvinkelkameraet, uskarpt.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde. Trykk  for å ta opp en film.

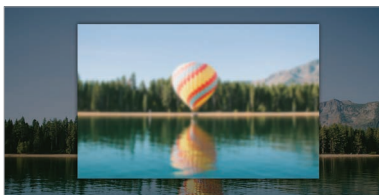

360 Panorama

Du kan lage et 360° panoramabilde ved å bevege kameraet i én retning.

- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  og beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Beveg enheten ved å følge pilretningen i veiledningen.
 - Et 360-panoramafotografi lagres automatisk i galleriet.
 - Trykk på  og dra skjermen opp eller ned fra galleriet for å se et 360-panoramafotografi fra forskjellige vinkler.
- 3 Trykk på  for å stoppe 360-panoramaopptaket.



Panorama

Du kan lage et panoramabilde ved å flytte kameraet i én retning for å fotografere og sette sammen kontinuerlige opptak for panormaeffekt

- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  og beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Beveg enheten ved å følge pilretningen i veiledningen.
- 3 Trykk  for å stoppe panoramaopptak.



Seriefoto

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film.

Trykk og hold  på automodusskjermen.

- Når  holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.



- Når minnet er angitt som internt minne, kan du ta opptil 100 bilder. Når lagring er angitt som SD-kort, kan du ta opptil 30 fotografier på rad.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Manuell kameramodus

Du kan lage bilder med profesjonelt preg ved hjelp av en rekke avanserte funksjoner. Juster hvitbalansen, fokus, lysstyrke, ISO, lukkerhastighet og andre alternativer.

- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS > Manuell** (.
- 2 Tilpass følgende kamerainnstillinger.



Juster hvitbalansen.

Juster fokus.

Juster lysstyrken.

Tilbakestill innstillingene.

Juster lukkerhastigheten.

Juster ISO-hastigheten.

3 Trykk  for å ta bildet.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk  på skjermen.

- : Ta et bilde eller ta opp en video i FULLVISION (18:9-formatforhold).
- : Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
- : Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.


Graphy-bilder	Juster hvitbalansen, ISO og lukkerhastigheten for det anbefalte fotografiet. Se <i>Graphy</i> for å få mer informasjon.
Lagre som RAW	Bildet lagres i filformatet RAW, slik at du kan endre det. DNG- og JPEG-filer opprettes når du tar et bilde, deretter lagres det som et ukomprimert høyoppløselig bilde.
Støyreduksjon	Reduser støy ved høye ISO-innstillinger.
Smillukker	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Sporingsfokus	Når motivet berøres, sporer og holder kameraet fokus på et objekt som beveger seg. (Tilgjengelig når standardkameraet brukes.)
Tildekket linse	Forteller deg når den bakre vidvinkellinsen er tildekket.

Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Guide	Vis rutenett slik at du kan ta bilder basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Legg til signatur	Vis en personlig signatur på bildene.
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Manuell videomodus

Du kan ta opp en video ved å bruke forskjellige funksjoner, for eksempel kontroller for hvitbalanse, fokus, lysstyrke, ISO, lukkerhastighet med mer.

- 1 Trykk på > , og trykk deretter på **MODUS > Manuell** ().
- 2 Tilpass kamerainnstillingene.

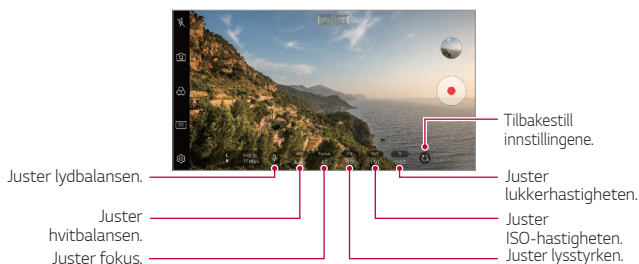

- 3 Trykk for å ta opp en video.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk på skjermen.

- : Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
- : Still inn tidsuret til å ta opp videoer automatisk etter et angitt tidsrom.

Bildefrekvens	Velg verdi for bilder per sekund.
Bithastighet	Velg bildekvalitet for videoer.
Hi-Fi	Ta opp en video med lyd i hi-fi-kvalitet.
Lagre som LG-Cine Log	Lagre en video i LOG-format for bildekorrigering.
Sporingsfokus	Når motivet berøres, sporer og holder kameraet fokus på et objekt som beveger seg. (Tilgjengelig når standardkameraet brukes.)
Tildekket linse	Forteller deg når den bakre vidvinkelinsen er tildekket.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett	Vis rutenett for å ta opp videoer basert på de vannrette og loddrette referanselinjene.
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.




- Du kan redigere videoer i LOG-filformat ved hjelp av LUT for profesjonelle. Last ned LUT ved å gå til nettstedet for LG SmartWorld (www.lgworld.com) og velge LUT-banneret.
- Du kan bare redigere video med LUT på PC-en.

Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen

Låse Automatisk eksponering / Automatisk fokus

Du kan fikse det gjeldende eksponeringsnivået og den gjeldende fokusposisjonen ved å trykke og holde på skjermen i automodus. Hvis du vil slå av funksjonen, trykker du et tomt område på skjermen.

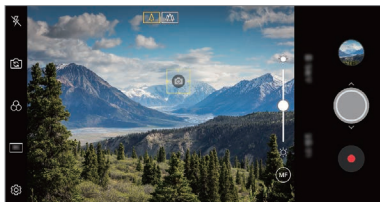

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Focus peaking

Du kan justere fokuset på objektet med funksjonen Focus Peaking. Få tilgang til Focus Peaking ved å trykke på knappen Manuell fokus (MF). Når Focus Peaking er aktivert, blir objektet i fokus grønt. Beveg vekslehjulet opp og ned for å fokusere på det ønskede området, og ta deretter fotografiet.




- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i manuell kameramodus og manuell videomodus.
- Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke på knappen **Focus peaking** én gang til.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker vidvinkelkameraet.



Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom frontkameraet og bakkameraet og bruke det kameraet som passer omgivelsene best.

På kameraskjermen trykker du  eller drar skjermen i hvilken som helst retning for å bytte mellom front- og bakkameraet.

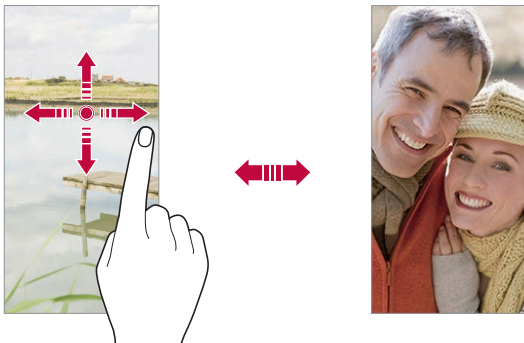

- Bruk det fremre kameraet for å ta selfie. Se *Selfie-bilde* for å få mer informasjon.

Zoom inn eller ut

Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en video.

- På kameraskjermen kniper du sammen eller sprer to fingre for å zoome inn eller ut. Deretter bruker du +/-glideskinen som vises.
- Du kan også dra knappen  opp eller ned. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i automodus og manuell kameramodus.



- Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet i selfiemodus.

Selfie-bilde

Du kan bruke det fremre kameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.


Gesture-fotografering

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.

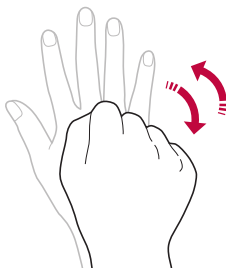

- Hvis du vil bruke denne funksjonen, bytter du til frontkameramodusen, og deretter trykker du  > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker noen av kamerafunksjonene.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.

- Den hvite guiderammen vises når frontkameraet registrerer ansiktet ditt. Hvis objektet innenfor guiderammen slutter å bevege seg, blir fargen på guiderammen blå. Deretter tar kameraet et bilde.



- Trykk  > **Selfie shot** > **Auto bildetaking** for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.

Intervallbilde


Du kan ta selfier med mellomrom.

Mens du bruker frontkameraet, kan du vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven hurtig to ganger.

- Det tas fire fotografier med jevne mellomrom etter en selvutløserforsinkelse på tre sekunder.

Gesture-visning

Etter at du har tatt et selfie med det fremre kameraet kan du forhåndsvisne det med en gang ved å plassere skjermen nær ansiktet ditt.

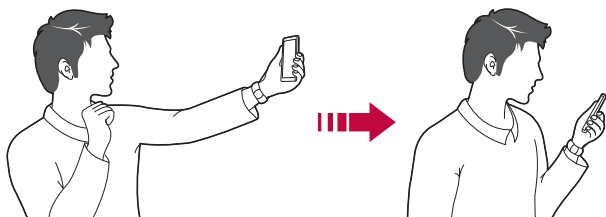

- Trykk  > **Håndbevegelse-visning** for å aktivere Håndbevegelse-visning-funksjonen.
- Det vises bare én forhåndsvisning hver gang det tas et bilde.
- Hvis du roterer enheten i forhåndsvisningsmodus, går skjermen over til kameramodus.

Lagre som snudd

Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på  > **Lagre som snudd**. Bildet knipses vannrett.



- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfier tas, i kameraalternativer. Se *Tilpasse kameraalternativene* for å få mer informasjon.

Signatur

Du kan lage et tilpasset bilde ved å bruke din egen signatur.

- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på  > **Legg til signatur**.
- 2 Skriv inn den ønskede signaturen, og trykk deretter **LEGG TIL**.

Hurtigdeling

Du kan dele et bilde eller en video med den appen du vil, like etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

- 1 Trykk   og ta deretter et bilde etter ta opp en film.
- 2 Trykk på appikonet som vises på skjermen, for å dele bildet eller videoen med den appen.

Du kan også sveipe ikonet i motsatt retning hvis du vil se hvilke andre apper du kan bruke til å dele bildene og videoene med.




- Appen som vises av hurtigdelingsikonet, kan variere, avhengig av apptypen og hvor ofte appen er brukt på enheten.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Kamerarull

Du kan vise bildene og videoene du har tatt, på forhåndsvisningsskjermen på kameraet.

Trykk på  > , og trykk deretter på  > **Kamerarull**.

- Når du tar bilder eller tar opp videoer, kan du vise miniatyrbildene av de lagrede bildene langs siden på skjermen.
- Rull miniatyrbildelisten opp eller ned for å bla gjennom bildene og videoene.
- Trykk på et miniatyrbilde for å vise bildet eller videoen på kameraskjermen.
- Trykk på miniatyrbildet igjen for å gå tilbake til søkefunksjonen for kameravisning.

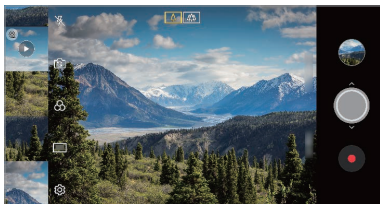

- Denne funksjonen støttes ikke når du tar et bilde eller tar opp en video i sideforhold på 18:9.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i automatisk kameramodus.

Galleri

Oversikt over galleri

Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk .
 - Lagrede bilder og videoer vises etter mappe.
- 2 Trykk en mappe og velg en fil.
 - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
 - Mens du ser på et bilde, sveiper du mot venstre eller høyre for å vise det forrige eller neste bildet.
 - Mens du ser på en video, sveiper du mot venstre eller høyre for å spole tilbake eller spole fremover videoen.



- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.

Vise bilder

Legg til i eller fjern fra favoritter.


Åpne med QLens.

Tilbake til forrige skjerm.

Skriv huskelapp på et bilde.

Vis relatert innhold.

Rediger bilder.

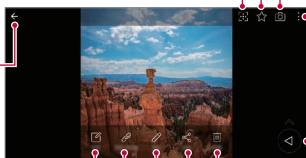

Start kameraet.

Gå inn på flere alternativer.

Tilbake til forrige skjerm.

Slett bilder.

Del bilder.



- Trykk forsiktig på skjermen hvis du vil vise menyelementene. Trykk på skjermen igjen hvis du vil skjule menyelementene.

Flytende knapp

Du kan bruke den flytende knappen når du er i Galleri-appen i landskapsmodus. Se *Flytende knapp* for å få mer informasjon.

Skrive en huskelapp på et bilde.

- 1 Trykk  mens du ser på et bilde.
- 2 Skriv et notat på fotografiet, og trykk på **LAGRE**.
 - Notatet festes til fotografiet.



- Noen bilder støtter kanskje ikke bildenotatfunksjonen.

Relatert innhold


Du kan redigere de relaterte fotografiene i galleriet.

Se *Relatert innhold* for å få mer informasjon.

Redigere bilder

- 1 Trykk  mens du ser på et bilde.
- 2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.
 - Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
 - Trykk  > **Lagre kopi** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.


Spille av en film

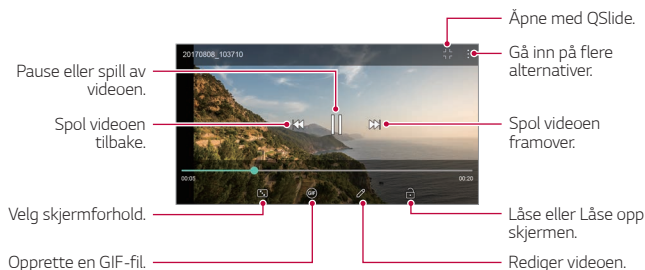

- Hvis du vil justere lydvolument, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, drar du venstre side av skjermen opp eller ned.

Redigere filmer

- 1 Trykk  mens du ser på en film.
- 2 Bruk en rekke effekter og redigeringsverktøy for å redigere filmen.

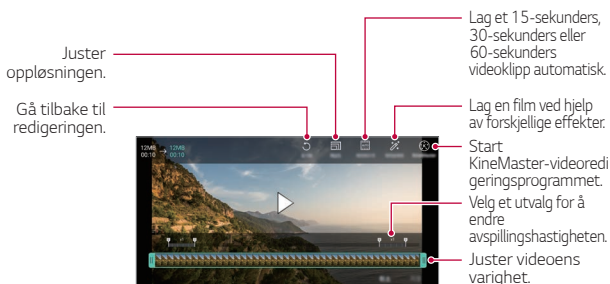

- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.

Se *Lage en film* for å få mer informasjon.

Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak.

Se *Opprette en GIF* for å få mer informasjon.

Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på  i fillisten, og slett deretter de ønskede filene.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Papirkurven**, og de kan gjenopprettes i Galleri innen 7 dager.
- Trykk på  for å slette filene helt. Nå kan ikke filene gjenopprettes.

Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk  mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk  > **Del** mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk  fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.

Kontakter

Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk  > **Grunnleggende** > **Kontakter**.

Legge til kontakter

Legge til nye kontakter

- 1 Trykk  på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter

Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

- 1 Trykk  > **Administrer kontakter** > **Importer** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere og trykk deretter **OK**.
- 3 Velg en kontakt, og trykk **IMPORTER**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten

- 1 Trykk  > **Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.
- 3 Velg en kontakt.



- Når du legger til en ny kontakt, kan du trykke på  for å legge til et nummer for hurtigoppringing.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk på  øverst i kontaktlisten og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.



- Trykk på  øverst i kontaktlisten, og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret for å vise alle søkedetaljer fra anropslogger, kontakter og grupper.

Kontaktliste

Redigere kontakter

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Slette kontakter

Du kan slette kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- På skjermen med kontaktlisten trykker og holder du en kontakt du vil slette, og deretter trykker du **Slett kontakt**.
- Trykk  > **Slett** på skjermen med kontaktlisten.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  på skjermen med kontaktinformasjonen.

Opprette grupper

- 1 Trykk på  i kontaktgruppelisten.
- 2 Skriv inn et nytt gruppenavn.
- 3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

QuickMemo+

Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken, for eksempel bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av den vanlige notatblokken.

Opprette et notat

- 1 Trykk  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å opprette et notat.
 -  : Lagre et notat.
 -  : Angre siste redigering.
 -  : Gjør om de siste slettede redigeringene.
 -  : Tast inn et notat ved hjelp av tastaturet.
 -  : Skriv notater for hånd.
 -  : Slett håndskrevne notater.
 -  : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
 -  : Gå inn på flere alternativer.
- 3 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde

- 1 Trykk  **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å ta et bilde, og trykk deretter **OK**.
 - Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.
- 3 Trykk **T** eller  for å skrive notater på bildet.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
 - Skriv inn tekst under bildet.
- 4 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på en skjermdump

- 1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker .
 - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.
- 2 Beskjær bildet (ved behov) og ta notater etter ønske.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
- 3 Trykk  og lagre notatene på stedet du ønsker å oppbevare de.
 - De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som standard app**.



- Du kan ta skjermdump av hele skjermen ved å bruke funksjonen for skjermdump med rulling.
- Når du bruker apper som Melding og Chrome, drar du varslingspanelet nedover og trykker deretter på **Capture+ > Forlenget** for å ta bilde av hele det nåværende skjermbildet som én fil.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper som støtter funksjonen for skjermdump med rulling.

Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.

- 1 Trykk  > **Klokke** > **Alarm**.
- 2 Trykk  for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk  øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.

Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk  > **Klokke** > **Verdensklokke**.
- 2 Trykk  og legg til en by.

Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk  > **Klokke** > **Tidsur**.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Pause** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.

Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.

- 1 Trykk  > **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Pause** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - Hvis du vil fjerne alle registreringer og starte stoppeklokken på nytt, trykker du **Tilbakestill**.

Kalender

Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk  > **Grunnleggende** > **Kalender**.
- 2 Velg en dato og trykk deretter .
- 3 Skriv inn informasjon om hendelser og trykk **LAGRE**.

Synkronisere hendelser

Trykk på  > **Kalendere som skal synkroniseres**, og velg en kalender som skal synkroniseres.



- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Hendelseslomme

Du kan bruke hendelseslommen til å opprette hendelser.

Trykk  for å åpne hendelseslommen og dra deretter innholdet til en dato i kalenderen.

-  : Administrer bilder, tekst, huskelapper og midlertidig lagrede hendelser. Du kan også dele tekst, bilder og huskelapper fra en annen app og lagre dem i lommen. Hvis du trykker **LOMME** når du oppretter en hendelse, lagres hendelsen midlertidig i lommen.
-  : Legg til en Facebook-konto for å vise informasjon om hendelser på Facebook. Det er ikke sikkert alle enheter støtter funksjonen med informasjon om hendelser på Facebook.
-  : Vis turistinformasjon om området du er i, for eksempel restauranter og butikker, eller for å planlegge et arrangement.
-  : Administrer oppgaver som ikke har noen tidsfrist, for eksempel arrangementer.

Oppgaver


Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

- 1 Trykk  > **Grunnleggende** > **Oppgaver**.
- 2 Trykk  for å legge til en oppgave.
- 3 Skriv inn oppgaveinformasjon og trykk **LAGRE**.

Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.

- 1 Trykk  > **Grunnleggende** > **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.

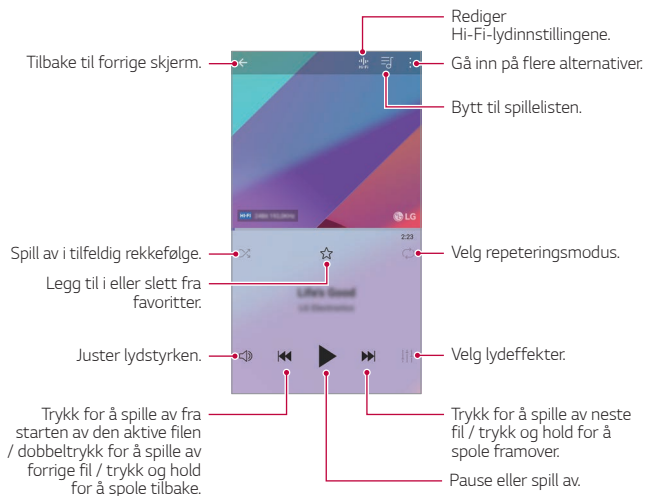

- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.
- Denne modellen støtter Hi-Fi-lydavspilling. Hi-Fi-lydfiler viser Hi-Fi-ikonet.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
 - Hvis du vil bruke vitenskapelig kalkulator, drar du den grønne glideskinnen som finnes på høyre side av skjermen til venstre.
 - Hvis du vil starte en beregning på nytt, trykker og holder du **SLETT**-knappen.

LG Health

Oversikt LG Health

Du kan administrere din helse og opprettholde gode treningsrutiner ved å holde oversikten over øvelsene du gjør.

Komme i gang med LG Health


Du kan konfigurere LG Health når du starter appen første gang, eller etter at du har tilbakestilt den.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **LG Health**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Bruke LG Health

Du kan vise hovedinformasjonen på LG Health og administrere mengden fysisk trening og helseinformasjon.

- 1 Trykk **○** > **Essensielle** > **LG Health**.
- 2 Følgende alternativer er tilgjengelige.

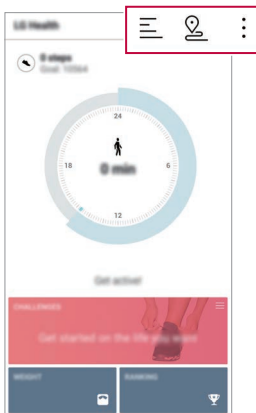

- **☰** : Se treningsloggen på dagen du vil kontrollere.
- **📍** : Begynn å spore en trening. Ruten og mengden fysisk trening registreres for hver treningstype.
- **⋮** : Sett daglige treningsmål, inkludert kalorier og trinn, eller angi ulike innstillingene for LG Health.



- Helserelatert informasjon fra LG Health er laget for å være nyttig for brukeren og kan ikke brukes til sykdomsforebygging, behandling, diagnostisering eller andre medisinske problemer.
- LG Health kan variere eller kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av land og mobiloperatør. LG Health-funksjoner som er tilgjengelige og apper som kan legges til LG Health, kan variere avhengig av land. Dette skyldes ulike lover og forskrifter.

E-post

Oversikt over e-post

Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.

- 1 Trykk > **Grunnleggende** > **E-post**.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk **NESTE** for å registrere kontoen.
 - For å registrere en e-postkonto manuelt trykker du **MANUELLE INNSTILLINGER** (om nødvendig).

Administrere e-postkontoer

Trykk > **Innstillinger** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk > **Fjern konto** for å slette en konto.

Åpne en annen e-postkonto

Trykk og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekke e-post

- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.

Sende e-post

- 1 Trykk .
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse.
- 3 Skriv inn et emne og melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk  for å sende e-posten.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Trykk  > **Essensielle** > **FM-radio**.



- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble øretelefoner til enheten. Øretelefonene fungerer som radioantenne.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av område.

Filbehandler

Du kan vise og administrere filer som er lagret på enheten din eller i en nettsky.

- 1 Trykk  > **Administrasjon** > **Filbehandler**.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk  > **Administrasjon** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Overfør enkelt data fra en brukt enhet til en ny enhet via LG Mobile Switch.

1 Trykk  > **Administrasjon** > **LG Mobile Switch**.

Du kan også trykke  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge ønsket overføringsmetode.



- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play Butikk, lagres disse automatisk på Drive-appen.
- Lad opp batteriet helt før du overfører data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

Filer

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk  > **Styring** > **Filer**.

SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skriffter.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk  > **Tjenester** > **SmartWorld**.
- 2 Trykk på  > **LG Kontoer**, og logg inn.
- 3 Velg og last ned ønskede innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-app

Hvis SmartWorld-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste den ned.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Oppdateringssenter** > **App Oppdateringer**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Nedlastinger**.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først et LG kundeservicesenter.



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

- 1 Trykk **○ > Tjenester > RemoteCall Service**.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et sekssifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

CBS

Du kan vise sanntids tekstsendinger om nødsituasjoner, for eksempel stormer, oversvømmelser og jordskjelv.

Trykk **○ > Tjenester > Cell Broadcast**.

Chrome

Logg inn på Chrome og importer åpne faner, bokmerker og adresselinjedata fra en datamaskin til enheten din.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto.

Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Dokumenter

Opprett dokumenter eller rediger dokumenter som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Stasjon

Last opp, lagre, åpne, dele og organisere filer fra enheten din. Filer som er tilgjengelige fra apper, kan åpnes overalt, både når du er tilkoblet nettet og ikke tilkoblet nettet.

Duo

Ha en videosamtale med familie, venner og andre som bruker appen.

Gmail

Registrer Google e-postkontoen til enheten for å sjekke eller sende e-post.

Google

Bruk Google for å søke etter nettsider, bilder, nyheter og annet ved å skrive inn eller si søkeord.

Kart

Finn posisjonen din eller plasseringen av et sted på kartet. Vis geografisk informasjon.

Foto

Vis eller del bilder eller album lagret på enheten.

Play Filmer og TV

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Spille musikk

Kjøp musikkfiler fra Play Butikk. Spill musikkfiler som er lagret på enheten.

Regneark

Opprett regneark eller rediger regneark som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger regneark sammen med andre.

Presentasjoner

Opprett presentasjonsmateriell eller rediger presentasjonsmateriell som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger presentasjonsmateriell sammen med andre.

YouTube

Søk og spill av videoer. Last opp videoer til YouTube for å dele dem med mennesker verden over.



04

Innstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk  > **Innstillinger**.



- Trykk  og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstilling.
- Trykk  for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker Fanevisning.

Nettverk

Wi-Fi

Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykker du på nettverket og deretter på **Fjern tilkobling**.

Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.



• Denne funksjonen avhenger av mobiloperatøren.

-  : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.



• Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.

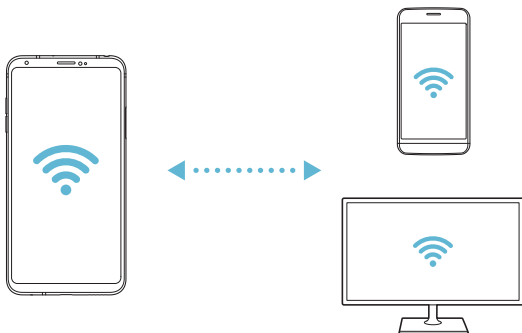

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 Trykk **Nettverk > Bluetooth** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk ☐ for å aktivere funksjonen.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk ↻ for å oppdatere listen over enheter.



• Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.



- Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.

Mobildata

Du kan slå mobildata av og på. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
 - **Begrens mobildatabruken:** Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
 -  : Tilpass innstillinger for mobildata

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.



- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk **Nettverk > Anrop** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Internett-delning


Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-delning > Internett-delning via USB**, og deretter trykker du  for å aktivere funksjonen.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

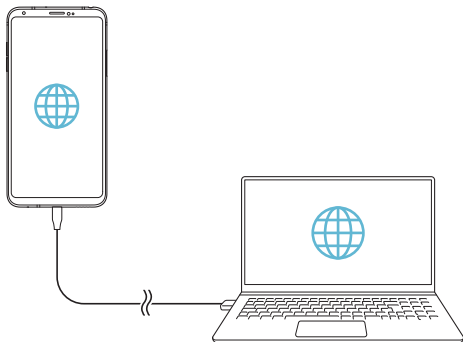

Wi-Fi hotspot

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-deling > Wi-Fi hotspot**, og deretter trykker du ☐ for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Avstengningstidsur for Wi-Fi-tilgangspunkt

Når Wi-Fi-tilgangspunktet ikke har vært i bruk i et bestemt tidsrom, kobles det fra automatisk. Du kan angi tiden for automatisk frakobling.

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-deling > Internett-deling via Bluetooth**, og deretter trykker du  for å aktivere funksjonen.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par dem.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt.

Trykk **Nettverk > Internett-deling > Hjelp** på innstillingsskjermen.

Skjermdeling

Du kan spille av skjermen og lyden til enheten på en annen enhet, for eksempel et TV-apparat, som støtter Miracast-funksjonen.

- 1 Trykk **Nettverk > Skjermdeling** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
- 3 Velg en enhet på listen over nærliggende enheter.
 - Hvis enheten ikke er på listen, må du trykke **SØK** for å oppdatere listen.
 - Etter at du har koblet deg til enheten, viser enheten skjermen på enheten din.



- Skjermdeling slår seg av automatisk hvis det ikke finnes noen kompatibel delingsenhet i nærheten.

NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med andre enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > NFC** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 - Berør enheten mot en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se *[Oversikt over deler](#)* for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også dele filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Android Beam** på innstillingsskjermen.
- 2 Berør baksiden av enheten med den andre enheten.



• Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering.

Delingspanel

Du kan dele innhold fra Galleri, Musikk og Filbehandler med enheter i nærheten. Du kan også dele innhold med spesifikke personer i apper som fungerer med Google Direct Share.

- 1 Trykk **Nettverk > Delingspanel** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk på  for å deaktivere hvert alternativ.

Fildeling

Du kan sende og motta filer mellom enheten din og andre enheter eller nettbrett fra LG.

- 1 Trykk **Nettverk > Fildeling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **V30:** Endre enhetsnavnet.
 - **Lagre i:** Angi målmappen hvor du vil lagre filer som er sendt fra andre enheter.
 - **Fildeling:** Tillat mottak av filer som er sendt fra andre enheter.
 - **SmartShare Beam:** Del filer med andre enheter ved hjelp av SmartShare Beam.
 - **Hjelp:** Du kan vise hjelp om fildeling.

Mediaserver

Du kan dele medieinnhold på enheten din med enheter i nærheten som støtter DLNA.

- 1 Trykk **Nettverk** > **Mediaserver** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdsdeling**: Del innhold på enheten med andre enheter i nærheten.
 - **V30**: Angi enhetens navn.
 - **Mitt delte innhold**: Velg typen medieinnhold som skal deles med andre enheter.
 - **Tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.
 - **Ikke-tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som ikke har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.

LG AirDrive

Du kan bruke LG-kontoen din til å administrere filer som er lagret på enheten fra en datamaskin. Du trenger ikke en USB-forbindelse.

- 1 Trykk **Nettverk** > **LG AirDrive** på innstillingsskjermen.
- 2 Bruk en enkelt LG-konto til å logge deg inn på LG Bridge fra datamaskinen og **LG AirDrive** på enheten.
 - Programmet LG Bridge kan du laste ned fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheten fra datamaskinen.

MirrorLink

Du kan koble enheten til en bil via USB for å bruke MirrorLink-appen som er installert på enheten fra infotainment-systemet eller hovedenheten til bilen.



- Denne appen er bare tilgjengelig i biler som støtter MirrorLink.
- Last ned MirrorLink-appen fra en app-butikk eller -marked.

- 1 Trykk **Nettverk > MirrorLink** på innstillingsskjermen.
- 2 Koble enheten til en bil via USB og slå på **Bruk MirrorLink**.
 - Hvis enheten er koblet til en enhet som støtter automatisk MirrorLink-tilkobling, aktiveres **Bruk MirrorLink** automatisk på enheten.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Utskrift** på innstillingsskjermen.



- Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
- 3 Velg en skriver på listen over skrivere.
 - Hvis du vil legge til en skriver, må du trykke **⋮ > Tillegg skrivere**.
 - Hvis du vil søke etter et skrivernavn må du trykke **⋮ > Søk**.
 - Trykk **⋮ > Innstillinger** på skriverlisten.
- 4 Velg en fil og trykk **⋮ > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrives ut.



- Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **LEGG TIL KONTO** og opprette en.

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 Trykk **Nettverk > Flymodus** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelsesskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.

- 1 Trykk **Nettverk > Mobilnettverk** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata**: Slå mobildata av eller på.
 - **Dataroaming**: Bruk internett, e-post, multimediameldinger og andre datatjenester i andre land.
 - **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt**: Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører**: Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 Trykk **Nettverk** > **VPN** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **+**.



- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslingskjerm. Trykk **ENDRE** på varslingskjermen for å aktivere skjermlåsen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

- 3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPNS**-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Lyd

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler:** Endre lydmodusen til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum:** Juster lydvolument for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Anrop med vibrasjon:** Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Varslingslyd:** Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Ikke forstyr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Hi-Fi Quad DAC:** Koble til øretelefonen, høyttaleren eller en annen ekstern lydenhet og bruk dem som en Hi-Fi Quad DAC.
- **Vibreringsstyrke:** Juster vibreringsintensiteten.
- **Vibreringstype:** Du kan velge vibreringstype ved mottak av anrop.
- **Vibrer ved trykk:** Velg om enheten skal vibrere når du trykker på enkelte elementer på skjermen.
- **Tastaturlyd ved oppringing:** Velg tastaturlydeffekten.
- **Lyd av LG-tastatur:** Velg lydeffekten for LG-tastatur.
- **Lyd ved berøring:** Velg en lydeffekt som avspilles ved berøring av et element.
- **Skjermlås-lyd:** Velg en lydeffekt når skjermen blir låst eller ulåst.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm:** Tilpass innstillingene til startskjermen. Se *Oppstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- **Tema:** Velg et skjermtema for enheten.
- **Skrift:** Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
- **Startskjermens berøringsknapper** Omorganisér knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de.
- **Always-on display:** Vis alltid informasjon som dato, klokkeslett og varslinger selv også når skjermen er slått av. For detaljer, se *Always-on display*.
- **Appskalering:** Juster skjermstørrelsen til applikasjoner.



Aspektforhold

- Denne enheten bruker aspektforholdet 18:9.
 - Noen nedlastede apper støtter kanskje ikke aspektforholdet 18:9. I slike tilfeller velger du det mest optimale skjermforholdet for appen, eller kontakter appleverandøren for å få mer informasjon.
 - Du kan velge aspektforholdet for individuelle apper ved å trykke på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **App skalering**. Velg ønsket aspektforhold fra **Kompatibilitet (16:9)**, **Standard (16.7:9)** og **Fullskjerm (18:9)**.

- **Visningsstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Skjermoppløsning:** Juster skjermoppløsningen.



- Når du endrer skjermoppløsningen, lukkes åpne apper.

- **Skjermfarge:** Juster skjermfargen for den ønskede skjermmodusen. Velg mellom Normal, Best for filmer, Best for bilder, Best for nett og Egendefinert.



- Trykk på **Egendefinert** og  for å justere fargetemperaturen og RGB-verdier. Trykk på  for å gå tilbake til standardinnstillingene.
- Når du spiller av en video i fullskjerm, kan du få en lysere og klarere skjerm ved å velge funksjonen **Forbedret videofarge**. Det er ikke sikkert at denne funksjonen er tilgjengelig i alle videospillere.

- **HDR video effekt:** Bruk HDR-effekt mens du spiller en video i full skjerm for å gjøre fargen lysere og mer levende.
- **Komfortabel visning:** Still inn enheten slik at mengden blått lys på skjermen blir mindre, slik at øyeplager reduseres.
- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken på skjermen etter lysintensiteten i rommet, trykker du **Auto**-bryteren.
- **Auto:** Still inn enheten slik at lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter lysintensiteten i rommet.
- **Roter skjermen automatisk:** Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
- **Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uaktiv i en bestemt tid.
- **Skjermsparer:** Vis skjermbeskytteren når enheten er koblet til holderen eller laderen. Velg skjermbeskytteren som skal vises.
- **Mini visning:** Gjør skjermen mindre, slik at det blir enklere å bruke enheten med én hånd. Dra startskjermknappen nederst på skjermen mot høyre eller venstre.
- **Vis VR-innhold med:** Du kan se VR-innhold med mindre uskarphet eller mindre flimrer.

Generelt

Låseskjerm og sikkerhet

Du kan tilpasse innstillinger av låseskjerm og sikkerhet.

- **Beskyttelse av Google Play:** Skann enheten jevnlig for potensielt skadelige koder eller apper.
- **Finn min enhet:** Spor enhetens plassering eksternt. Du kan også beskytte dataene dine sikkert hvis du mistet enheten.
- **Sikkerhetsoppdatering:** Se etter programvareoppdatering og konfigurer automatiske installasjonsinnstillinger.
- **Velg skjermlås:** Velg en metode for låsing av skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.
- **Tilpass skjermlås:** Endre informasjonen som vises på den låste skjermen.
- **Innstillinger for sikkerhetslås:** Endre innstillinger for sikkerhetslås.
- **Fingeravtrykk:** Bruk fingeravtrykket ditt til å låse opp skjerm eller innhold. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning* for å få mer informasjon.
- **Ansiktsgjenkjenning:** Lar deg låse opp skjermen med ansiktet. Se *Oversikt over Ansiktsgjenkjenning* for å få mer informasjon.
- **Talegjenkjenning:** Lås opp låseskjermen ved å gjenkjenne talekommandoen.
- **Innholdslås:** Lar deg sette inn en låsetype (passord eller mønster) for QuickMemo + og Galleri-filene dine.
- **Plassering:** Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.
- **Kryptering og legitimasjon:** Konfigurer innstillingene for SD-kortkryptering og legitimasjon.
 - **Krypter SD-kort:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for å få mer informasjon.

- **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din med en lås når den slås på. Se *Innstillinger for sikker oppstart* for å få mer informasjon.
- **Legitimasjonsbeskyttelse:** Vis i hvilken type lagringsplass sikkerhetssertifikatet blir lagret.
- **Forventet legitimasjon:** Se CA-sertifikater og brukerinstallerte CA-sertifikater i systemets rotkatalog.
- **Brukerens legitimasjon:** Vis og endre sikker sertifikatinformasjon lagret på din enhet.
- **Installer fra lagerområdet:** Installer et sikkert sertifikat fra en lagerområde.
- **Slette legitimasjon:** Slett brukerinstallerte sikre sertifikater og tilhørende legitimasjonsbeskrivelser.
- **Angi SIM-lås:** Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord (PIN).
- **Gjør passord synlig:** Aktiver dette alternativet for å kort vise hvert tegn av passordet mens du taster det slik at du kan se hva du har skrevet inn.
- **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
- **Trust agents:** Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang:** Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.

Apper og varsler

Du kan sjekke en liste over installerte apper og konfigurere innstillingene for varsler, apptillatelser og mer.

- 1 Trykk **Generelt > Apper og varsler** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Batteri

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

- 1 Trykk **Generelt > Batteri** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
 - **Vis batteriprosent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten.
 - **Strømsparingeksklusjoner:** Velg apper som skal brukes uten funksjonsbegrensninger i modus for strømsparing eller batterioptimalisering.

Lagring

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 Trykk **Generelt > Lagring** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Internlagring:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
 - **SD-kort:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke .

Bruker og kontoer

Du kan legge til brukere for å dele enheten din med dem og registrere en skyskonto.

- 1 Trykk **Generelt > Brukere og kontoer** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Tilgjengelighet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack:** Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
 - **Visjon > Stemmevarsler for melding/anrop:** Velg enheten som skal lese av innholdet i informasjon om anroper eller meldinger som tale.
 - **Visjon > Skrift:** Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
 - **Visjon > Skjermstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
 - **Visjon > Berør zoom:** Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
 - **Visjon > Vindu-zoom:** Zoom inn eller ut innenfor et vindu, og inverter farger.
 - **Visjon > Stor musepeker:** Forstørr musepekeren.
 - **Visjon > Skjerm med høy kontrast:** Gjør bakgrunnsfargen svart for en skjerm med høy kontrast.
 - **Visjon > Inversjon av skjermfarge:** Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
 - **Visjon > Justering av skjermfarge:** Juster skjermfargene.
 - **Visjon > Gråtone:** Endre skjermen til gråtonemodus.

- **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten:** Avslutt en samtale når du trykker Strøm-/låseknapp.
- **Hørsel > Bildetekst:** Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel > Blitzvarsler:** Velg at enheten skal varsle innkommende anrop, meldinger og alarmer med blinkende lys.
- **Hørsel > Demp alle lyder:** Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel > Lydkanal:** Velg lydtype.
- **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon > Berøringsinput:** Skriv inn tekst ved å trykke og holde på skjermen eller endre den ved bare å trykke på skjermen.
- **Motor og kognisjon > Fysisk tastatur:** Tilpass tastaturinnstillingene.
- **Motor og kognisjon > Automatisk museklikk:** Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Svar eller avis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon > Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.

- **Select to Speak:** Du kan trykke på elementer for å høre muntlig tilbakemelding.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Google

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Trykk **Generelt** > **Google** på innstillingsskjermen.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk **Generelt** > **Smart Doctor** på innstillingsskjermen.

Floating Bar

Du kan aktivere funksjoner som brukes ofte, deriblant snarveier, skjermdumper, Musikk, Kontakter med mer, ved å trykke på og deretter sveipe Floating Bar på skjermen. Se *Oversikt over flytende panel* for å få mer informasjon.

Spill

Du kan konfigurere innstillinger for spillverktøy, grafikk og batterisparingsfunksjon.

- **Spillverktøy:** Trykk  for å aktivere denne funksjonen. Du kan starte denne funksjonen ved å trykke på spillverktøyikonet nederst i skjermen når du spiller spill.
- **Spillgrafikk:** Juster spillgrafikken.



- Når du endrer oppløsningen i noen spill, kan det hende at skjermvisningsfunksjonen ikke fungerer slik den skal.

- **Pausetid:** Reduser skjermens lysstyrke og ytelse når spillet er på i mer enn 5 minutter.

Smart innstillinger

Du kan automatisk endre enhetens innstillinger i henhold til bruksmønster og plassering.

- 1 Trykk **Generelt** > **Smart innstillinger** på innstillingsskjermen.
- 2 Aktiver de enhetene du ønsker å endre innstillingene til automatisk.

Snarveitaster

Du kan bruke volumknappene til å starte apper direkte når skjermen er slått av eller låst.

- 1 Trykk på **Generelt** > **Snarveitaster** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 - Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+** når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen.

KnockON

Dobbeltklikk på skjermen for å slå skjermen på eller av.

Se **KnockON** for å få mer informasjon.

Oppdateringssenter

Du kan sjekke og installere den nyeste versjonen av appen eller programvaren fra LG.

- 1 Trykk **Generelt** > **Oppdateringssenter** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Oppdatering av App:** Sjekk om en app-oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.
 - **Oppdatering av programvare:** Sjekk om en programvare oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.

Språk og inndata

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Språk og inndata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk:** Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Aktuelt tastatur:** Se tastaturet du bruker nå. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
 - **Skjerm tastatur:** Endre innstillingene for LG-tastatur eller stemme gjenkjenning i Google Voice.
 - **Fysisk tastatur:** Velg for å bruke det fysiske tastaturet, eller sjekk tastatursnarveier.
 - **Automatisk utfylling service:** Aktiver dette alternativet for å angi informasjonen som er lagret i din konto, for eksempel passord, adresse eller kredittkortnummer med ett trykk. Du kan også deaktivere dette alternativet, bruke Google Autocomplete, eller legge til en ny tjenestekonto.
 - **Tekst-til-tale-utdata:** Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
 - **Pekerhastighet:** Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
 - **Reverseringsknapper på musen:** Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Dato og tid** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Lagring

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

- 1 Trykk **Generelt** > **Minne** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk ▼ for å velge en tidsperiode for å motta data.

Backup

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto.

- 1 Trykk **Generelt** > **Backup** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **LG Mobile Switch**: Du kan overføre data fra en gammel LG-enhet til den nye LG-enheten. Se *LG Mobile Switch* for å få mer informasjon.
 - **Sikkerhetskopi og gjenoppretting**: Sikkerhetskopier data fra enheten, eller gjenopprett data fra en sikkerhetskopi på enheten.



- Tilbakestilling av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i minnet. Sørg for å kopiere og lagre viktige sikkerhetskopifiler på datamaskinen.

- **Google backup**: Endre innstillingene for Google Drive-sikkerhetskopiering. Du kan også sjekke backupkontoen som brukes, eller legge til en ny sikkerhetskonto.

Tilbakestilling

Du kan tilbakestille enheten, inkludert nettverks- og appinnstillinger.

- 1 Trykk **Generelt > Tilbakestilling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger:** Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
 - **Tilbakestill appinnstillinger:** Tilbakestill innstillingene for en app. Dataene som er lagret i appen slettes ikke.
 - **Gjenopprett fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.



- Tilbakestiller du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt > Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

Lovgivning og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.

Trykk **Generelt > Lovgivning og sikkerhet** på innstillingsskjermen.



05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **LEGG TIL ET SPRÅK**, og velg et språk.
- Trykk og hold  og dra det til øverst i språklisten for å angi det som standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en app som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.



- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Administrer filene på enheten fra en datamaskin via Wi-Fi-tilkoblingen eller mobildatatilkoblingen.
- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Velg din region, og klikk .
- 3 Skriv inn navnet på enheten i søkefeltet.
- 4 Klikk **Støtte > Manuals & Downloads**.
- 5 Klikk **PC Sync** i Programvare og fastvare, og last ned installasjonsfilen.
 - Klikk **Detaljer** for å vise minimumskravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.



- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Slik oppdaterer du programvaren på telefonen

Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.



- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer; data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.



- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon).

Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet.

Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Du finner mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger >**

Generelt > Lovgivning og sikkerhet.

Varemerker

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ og Google Play™ Butikk er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.


Sikkerhetserklæring for laser

Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les brukerhåndboken nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse for å sikre rett bruk av dette produktet. Hvis enheten krever vedlikehold, kan du kontakte et autorisert tjenestesenter.

Hvis kontroller brukes eller justeringer eller prosedyrer utføres utenom det som er beskrevet i dette dokumentet, kan dette resultere i eksponering for skadelig stråling.

For å unngå å bli direkte utsatt for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne kabinettet eller komme i direkte kontakt med laseren.

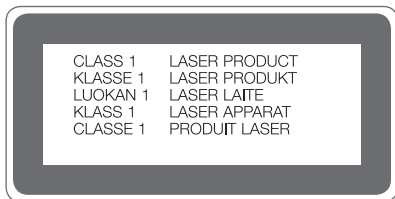

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-H930**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Frekvensområdet på 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mer informasjon

Deler i herdet glass

Deler i herdet glass på denne enheten er ikke varige, og de slites kanskje ut over tid.

- Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades.
Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.
- Du kan kjøpe deksler for å beskytte enheten mot skade.
Merk at disse dekslene ikke dekkes av garantien fra LG Electronics, og de kan ikke garantere sikkerheten.

Aspektforhold

Denne enheten bruker aspektforholdet 18:9.

- Noen nedlastede apper støtter kanskje ikke aspektforholdet 18:9.
I slike tilfeller velger du det mest optimale skjermforholdet for appen, eller kontakter appleverandøren for å få mer informasjon.

Veiledning for dataoverføring

- Se tabellen nedenfor når det gjelder data som kan utveksles mellom LG-enheter eller mellom LG-enheten og en tredjepartsenhet.

Type	Elementdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android- enhet fra tredjepart → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlige data	Kontakter, meldinger, anropslogger, kalender, taleopptak	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediadata	Fotografier, videoer, sanger, dokumenter	○	○	○
Skjerminnstillinger	Innstillinger for startskjerm (mapper og widgeter)	○	X	X
	Innstillinger for låseskjerm (unntatt innstillinger for skjermlås)	○	X	X
Apper	Nedlastede apper	○	○	-
	Personlige data til den nedlastede appen	○	X	
Andre	Offentlig sertifikat	○	○	X
	Innstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, anrop, lyd og varsler, tilgjengelighet, batteri)	○	X	X



- Det kan hende at noen data ikke blir sendt, avhengig av programvareversjonen, appversjonen, operativsystemet og retningslinjene til produsenten eller mobiloperatøren.

Frekvensbånd som støttes	Tx-utgangseffekt
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5.725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Avhending av gamle apparater



- 1 Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- 2 Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- 3 Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Vanlige spørsmål

Dette kapitlet lister opp noen av problemene som du kan møte når du bruker telefonen din. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Feil på SIM-kort

Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.

Ingen nettverksforbindelse, eller nettverket faller ut

Signalet er svakt. Gå til et vindu eller et åpent område.

Du har ikke dekning. Gå til et annet sted, og kontroller forbindelsen.

Anrop er ikke tilgjengelig

Nytt nettverk er ikke godkjent.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for det innkommende nummeret.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for nummeret du ringer.

Enheten kan ikke slås på

Når batteriet er helt utladet, kan ikke enheten slås på.

Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Ladefeil

Sørg for at enheten lades ved normal temperatur.

Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.

Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG.

Batteriet tømmes raskere enn det gjorde da det var nytt

Når du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller høye temperaturer, kan batteriets levetid bli redusert.

Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller programmer, for eksempel GPS, spill eller Internett.

Batteriet er en forbruksvare, og batterilevetiden reduseres over tid.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Lad opp batteriet.

Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.

Omstart enheten.

Hvis du fremdeles har problemer med kameraappen etter å ha prøvd disse tipsene, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

Bildekvaliteten er dårlig

Bildekvaliteten kan variere avhengig av omgivelsene og fotograferingsteknikkene du bruker.

Hvis du tar bilder og videoer, er standardvinkel bedre enn vidvinkel.

Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten eller innendørs, kan det være støy på bildet, eller bildet kan være ute av fokus.

Hvis du har problemer, kan du tilbakestille innstillingene.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis du fester en skjermbeskytter eller valgfritt tilbehør til berøringsskjermen, kan det hende berøringsskjermen ikke fungerer skikkelig.

Hvis du er bruker hansker, hvis hendene ikke er rene mens du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer som den skal.

Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere som den skal, i fuktige omgivelser eller hvis den utsettes for vann.

Omstart enheten for å omgå eventuelle midlertidige programvarefeil.

Hvis berøringsskjermen er skadet eller ripete, kan du besøke et LG Electronics-servicesenter.

Enheten henger eller fryser

Omstart enheten

- Hvis enheten henger seg opp, kan det hende at du må stenge apper eller slå enheten av og på igjen.

Utfør en oppstart

- En myk tilbakestilling kan brukes for å tilbakestille enheten hvis skjermen fryser, eller hvis knappene, berøringsskjermen eller enheten ikke lenger reagerer.
- Hvis du vil utføre en myk tilbakestilling på enheten, kan du trykke på og holde inne Volum ned- og Av/på-knappen til enheten omstarter.

Tilbakestill enheten

- Hvis metodene ovenfor ikke løser problemet ditt, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene.
- På innstillingsskjermen trykker du på **Generelt > Sikkerhetskopier/ tilbakestilling > Gjenopprett fabrikkinnstillinger**.
 - Denne metoden tilbakestiller alle innstillingene for enheten og sletter data. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du huske å opprette en sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten.

- Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestillt.

Bluetooth-enheten registreres ikke

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten.

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten du vil kobles til.

Sørg for at de to Bluetooth-enhetene er innenfor den maksimale Bluetooth-rekkevidden på 10 m.

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

En tilkobling opprettes ikke når du kobler enheten til en datamaskin

Sørg for at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.

Sørg for at den riktige driveren er installert og oppdatert på datamaskinen.

Nedlastede applikasjoner forårsaker en rekke feil.

Det er et problem med programmet.

Avinstaller programmet, og reinstaller det.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende elementer er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Enheden er ikke velegnet til personer med synshandicap, da der anvendes et touchskærmtastatur.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Denne brugervejledning er skrevet på hovedsprogene for hvert land. Indholdet kan variere afhængigt af det valgte sprog.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheden.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

- 15 Funktioner til videooptagelser
- 20 Funktioner i Galleri
- 27 Floating Bar
- 30 Funktioner til lydoptagelser
- 32 Fingeraftryksgenkendelse
- 35 Ansigtsgenkendelse
- 39 Stemmegenkendelse
- 42 Funktion til multitasking
- 43 Altid på skærm
- 44 Quick Help
- 45 Bemærkninger vedrørende vandafvisning

02

Grundlæggende funktioner

- 48 Produktkomponenter og tilbehør
- 49 Oversigt over dele

- 52 Slå strømmen til eller fra.
- 53 Installation af SIM-kort og hukommelseskort
- 55 Sådan fjernes hukommelseskortet
- 55 Batteri
- 58 Berøringsskærm
- 61 Baggrund
- 70 Skærmlås
- 74 Kryptering af hukommelseskort
- 75 Ta skærbilled
- 75 Indtastning af tekst
- 81 Indholdsdeling
- 83 Forstyr ikke

03

Nyttige apps

- 85 Installation og fjernelse af apps
- 86 Applikationspapir kurv
- 87 Applikationsgenveje
- 88 Telefon
- 92 Beskeder
- 93 Kamera
- 115 Galleri

119	Kontakter
121	QuickMemo+
123	Ur
124	Kalender
125	Opgaver
126	Musik
127	Lomme regner
127	LG Health
129	E-mail
130	FM-radio
130	Fil manager
131	Smart Doctor
131	LG Mobile Switch
131	Filer
132	SmartWorld
133	RemoteCall Service
133	Cell Broadcast
133	Chrome
134	Google-apps

04

Indstillinger

137	Indstillinger
137	Netværk
150	Lyd
151	Skærm
153	Generelt

05

Appendiks

164	LG-sprogindstillinger
164	LG Bridge
165	Opdatering af telefonsoftware
167	Guide til tyverisikring
168	Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
168	Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)
168	Varemærker
169	Erklæring om lasersikkerhed
170	BEKENDTGØRELSE
170	Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt
170	Wi-Fi (WLAN)
171	Flere oplysninger
175	Ofte stillede spørgsmål

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er 0,479 W/kg (10 g) og 1,230 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Info om RF-eksponering fra FCC

I august 1996 vedtog den amerikanske, føderale kommunikationskommission (FCC), med dens afgivne betænkning og afgørelse FCC 96-326, en opdateret sikkerhedsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetiske radiofrekvenssignaler (RF) udsendt af FCC-regulerede sendere. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarden, der tidligere er fastlagt i både internationale og amerikanske standarder. Designet af denne enhed overholder de retningslinjer, der er udstukket af FCC, samt disse internationale standarder.

Erklæring iht. afsnit 15.19

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrende interferens.
- (2) Enheden skal tolerere indkommende interferens, herunder interferens, der resulterer i u hensigtsmæssig drift.

Erklæring iht. afsnit 15.21

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

Kropsbåren drift

Enheden er testet mht. typisk kropsbåren drift, hvor der er 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside. Overholdelse af FCC-kravene til RF-eksponering forudsætter en separationsafstand på minimum 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside.

Eventuelle bælteklips, hylstre og lignende tilbehør, der indeholder metalliske dele, må ikke bruges. Tilbehør, der bæres på kroppen, og som ikke overholder separationsafstanden på 1 cm mellem brugerens krop og enhedens bagside, og som ikke er blevet testet mht. typisk kropsbåren drift, overskrider muligvis grænseværdierne for RF-eksponering, som er opgivet af FCC. De bør derfor undgås.

Erklæring iht. afsnit 15.105

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-bestemmelserne. Disse grænser er udformet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvenssignaler, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for fjernsynsmodtagelse, hvilket konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at undgå interferensen på en eller flere af følgende måder.

- Ændr retningen eller placeringen af modtagerantennen.
- Udvid afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG. LG garanterer ikke for eventuelle skader eller fejl, som er forårsaget af tilbehør fra tredjeparter.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
- Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke oplysningerne i magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.

- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været eksponeret for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din enhed i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din enhed kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
- Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
- Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 °C og 35 °C, hvis det er muligt. Hvis enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.
- Strømforbrug (Netværksforbundet standbytilstand) : 0,4 W

Sikring af personlige oplysninger

- Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre datalækager eller misbrug af følsomme oplysninger.
- Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig for tab af data.
- Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstil enheden ved bortskaffelse af enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.

- Læs tilladelsesskærmen grundigt, når du downloader programmer.
- Vær forsigtig, når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller til dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller skifte dine kontooplysninger.
- Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Brug ikke programmer fra ukendte kilder.



Bemærkning til udskiftning af batteriet

- Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
- Udskiftning af batteriet af en ikke-kvalificeret professionel person kan forårsage skade på din enhed.
- Forsøg ikke selv på at udskifte batteriet. Batteriet kan tage skade, hvilket kan føre til overophedning og kvæstelser. Batteriet skal udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Batteriet skal genanvendes eller kasseres separat fra husholdningsaffald.
- Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
- Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Specialdesignede
funktioner**

Funktioner til videooptagelser

Vidvinkelkamera

Du kan tage billeder eller optage videoer med et bredere område end dit faktiske synsfelt ved at bruge vidvinkel på frontkameraet og på det bagudvendte kamera.

Tryk på  > , og tryk derefter på  /  eller  /  for at skifte mellem standard og vidvinkel.

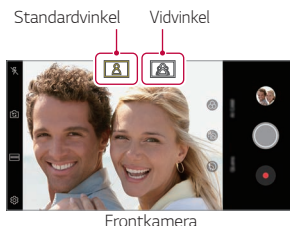

- Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.

QLens

Du kan gøre shopping, søge billede eller scanne QR-kode ved at tage et billede med **QLens**.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **QLens**.
- 2 Vælg den ønskede indstilling blandt Visual Shopping, Visual Search eller Scan QR-kode.
- 3 Tryk på skærmen for at tage et billede af det objekt, du vil søge eller fokusere QR-koden på.
 - Resultatet vises efter et øjeblik.



- Denne funktion er kun tilgængelig, når din enhed er forbundet til et netværk. Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- For Visual Shopping og Visual Search funktioner, kan du vælge det ønskede område fra det billede, du har taget, og derefter søge igen.
- Denne funktion er kun tilgængelig når det bageste kamera er i automatisk kameratilstand.


AI CAM

Du kan effektivt tage billeder eller optage videoer, da kameraet genkender objektet, når du tager et billede eller optager en video.


- 1 Tryk på , og derefter tryk **AI CAM**.
- 2 Når objektet genkendes, anvendes den bedste effekt for scenen.
 - Hvis du vil anvende andre effekter, skal du trykke på scenikonet.
 - Portræt, kæledyr, fødevarer, solopgang, solnedgang, landskab, byudsigt eller blomster kan genkendes automatisk.



Portræt

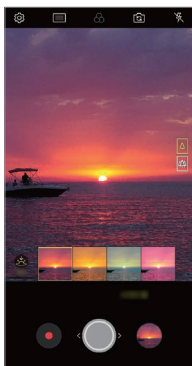

Solnedgang

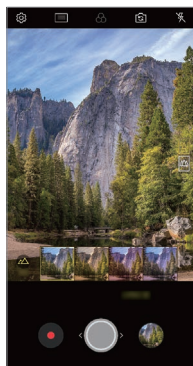

Landskab





- Tilknyttede søgeord til objektet vises på skærmen. Søgeord vises ikke på de faktiske fotos eller videoer.
- Denne funktion er kun tilgængelig når det bageste og det forreste kamera er i automatisk kameratilstand.

Cine Video

Du kan optage en filmlignende video.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på **TILSTAND > Cine Video** .
- 2 Tryk på  for at optage en video.
 - : Optag en video ved at vælge funktionen punktzoom for at zoome ind/ud omkring et bestemt område.
 - : Vælg en effekt, der skal anvendes til optagelsen. Du kan også justere vignetten og styrken for hver Cine-effekt. Denne funktion kan ikke ændres, efter du har startet optagelsen.

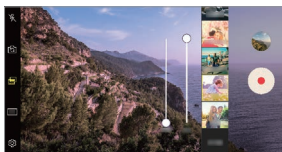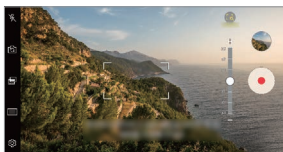

- Funktionen punktzoom understøtter en zoomhastighed på op til 3x.
- Denne funktion understøtter kun videooptagelser i standardvinkel.

Graphy

Du kan anvende de anbefalede værdier for hvidbalancen, ISO og lukkerhastigheden, som om der optages af en ekspert.

- 1 Tryk på > og tryk derefter på **TILSTAND** > **Manuel** ().
- 2 Tryk på og tryk derefter på **Graphy fotos** for at aktivere funktionen.
- 3 Tryk på og vælg den ønskede scene ud fra de anbefalede billeder.
- 4 Tryk på for at tage et billede.




- Denne indstilling er kun tilgængelig i manuel kameratilstand.
- Du kan tilføje flere scener ved at trykke på og at downloade Graphy-appen fra Play Butik. Du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

Sporingsfokus, mens kameraet er i brug

Du kan spore og holde fokus på et motiv, mens du tager billeder eller optager videoer.

- 1 Tryk på > og tryk derefter på > **Sporer fokus**.
- 2 Før du optager en video eller tager et billede, skal du trykke let på skærmen for at vælge et motiv at fokusere på.

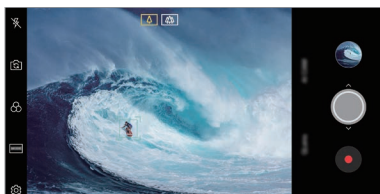

- 3 Tag et billede, eller gå i gang med at optage din video.



- Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du vælge standardkameraet () til at tage billeder eller til at optage videoer med.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger frontkameraet eller vidvinkelkameraet.
- Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Størrelsesbegrænsning af video: Opløsningen er indstillet til UHD 16:9.
 - FPS-begrænsning: FPS er indstillet til 60 FPS.

Stabil optagelse

Du kan anvende den stabile optagelsesfunktion til at reducere bevægelsesslør, mens du optager en video.

Tryk på  > , og tryk derefter på  > **Stabil optagelse**.



- Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.
- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Hi-Fi-videoptagelse

Du kan optage en video af høj kvalitet med Hi-Fi-lyd.

Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND > Manuel** () >  > **Hi-Fi**.




- Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.
- Hi-Fi-videoer kan kun afspilles i apps der understøtter Hi-Fi.

Funktioner i Galleri


Flydende knap

Du kan bruge den flydende knap i den nederste del af Galleri-appskærmen i vandret tilstand.

- Efter du har trukket knappen ◀ opad, skal du slippe den, når du når til knappen ⬇ for at vende tilbage til startskærmen.

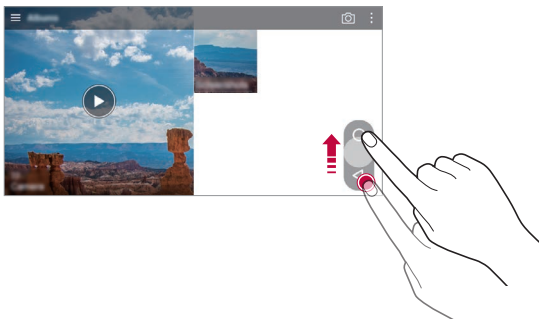

- Du kan trække knappen ◀ til højre eller venstre for at bevæge den flydende knap som ønsket.

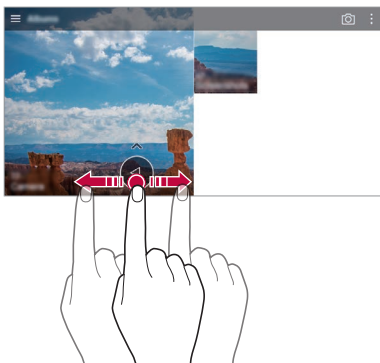


Relateret indhold

Du kan redigere og tilpasse relateret indhold i Galleri.

- 1 Mens du ser på et billedeksempel, skal du trykke på .
- 2 Når ikonet, der er relateret til den dato eller det sted, du tog billedet på vises, skal du trykke på skærmen.



- Du kan se de billeder, der er relateret til den dato eller det sted, du valgte.

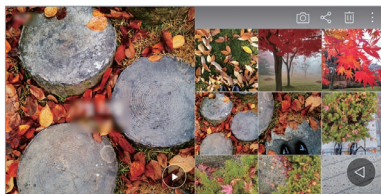

- Tryk på  for at få adgang til flere muligheder.

Oprette en GIF

Du kan oprette en GIF-fil fra Galleri.

- 1 Mens du ser på et album, skal du trykke på  > **Opret GIF**.

- 2 Vælg de ønskede billeder og videoer til at oprette en GIF-fil, og tryk derefter på **NÆSTE**.
 - Du kan tilføje flere billeder og justere filernes GIF-hastighed, skærmformat og rækkefølge.
- 3 Tryk på **GEM**.



- Du kan maks. anvende 100 billeder til at oprette en GIF-fil.

Oprette en kollage

Du kan oprette en kollage ud af det tilknyttede indhold.

- 1 Åbn et album, og trykke på **⋮** > **Lav kollage**.
- 2 Vælg de billeder, der skal føjes til en kollage, og tryk derefter på **NÆSTE**.
 - Vælg det ønskede layout nederst på skærmen.
- 3 Tryk på **LAV**.



- Du kan maks. anvende 9 billeder til at oprette en kollage.




Lave en video ud af det tilknyttede indhold

Du kan indsamle tilknyttet indhold for at lave et videoklip ved at trykke på  videoen, der viser datoen eller stedet.

Vælg emnet og baggrundsmusikken, juster billedteksteffekter og rækkefølge eller tilføj dato og din signatur, og tryk derefter på **GEM**.

-  : Vælg videoens emne.
 - Hvis du vil downloade emnet, skal du trykke på .
-  : Tilføj baggrundsmusik eller juster afspilningstiden.
 - Tryk på  for at vælge en fil til baggrundsmusikken.
 - Tryk på  for at downloade en fil til baggrundsmusikken.
 - Tryk på  for at justere baggrundsmusikkens lydstyrke.
-  : Vælg en skrifttype.
 - Tryk på  for at downloade en skrifttype.
-  : Du skal ændre rækkefølgen af de filer, der skal afspilles som en video.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.

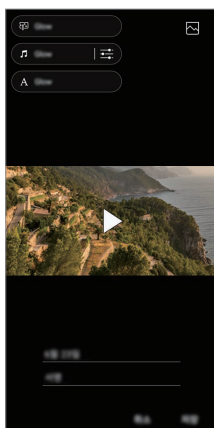




- Download VASSET-appen fra Play Butik for at tilføje videoemner, baggrundsmusik eller skrifttyper.
Hvis du bruger mobildata uden Wi-Fi-tilslutning, kan du blive opkrævet for dataforbrug.

Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.

- 1 Tryk på > og tryk derefter på > **Opret film**.
- 2 Vælg billeder eller videoer til din film, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Rediger de valgte billeder og videoer, og tryk på **GEM**.

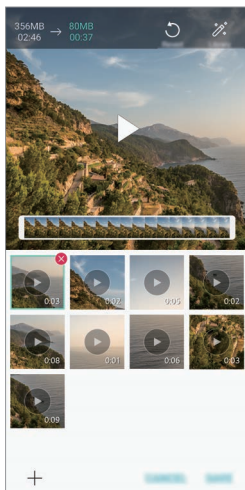

Sletning af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal slettes fra din video ved at trykke på  i øverste højre hjørne af dens miniaturebillede.

Tilføjelse af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal tilføjes, efter du har trykket på  nederst på skærmen. Du kan også vælge de billeder eller videoer, du allerede har tilføjet.



- Hold en fil nede, og tryk derefter på en anden fil for flere valgmuligheder.

Omarrangering af filer

For at omarrangere billederne og videoerne skal du trykke på og holde den fil inde, som du gerne vil flytte, og derefter trække den til den ønskede placering.

Tilføjelse af fileffekter

Tryk på  for at tilføje et emne, baggrundsmusik eller at ændre skrifttypen.

Nulstilling af filmredigeringer

Du kan nulstille de redigeringer du har foretaget på filmen (f.eks. afspilningstid) ved at trykke på .

Visning af en fil

Tryk på  for at kontrollere din nye video. Efter afspilningstiden er gået, afspilles den næste fil automatisk.



- Du kan maks. anvende 50 billeder og videoer til at oprette en video.
- Afspilningstiden for et billede er standardmæssigt 3 sekunder, og dette kan ikke ændres. Du kan afkorte videoer helt ned til 1 sekund.
- Denne funktion understøtter muligvis ikke nogle billed- og videoformater.

Oprette en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.

- 1 Tryk på  ved det ønskede startsted, mens du ser en video.
- 2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
 - Der bliver genereret en GIF for den valgte tid fra det aktuelle tidspunkt.
 - Ved videoer på under 5 sekunder bliver GIF-billeder automatisk genereret for den resterende tid.



- Du kan kun bruge denne funktion til kreative formål. Anvendelse af denne funktion, der involverer overtrædelse af andres rettigheder, f.eks. ophavsret eller krænkende eller stødende udsagn, kan være genstand for civilretligt erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller administrativt ansvar og/eller bøder i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere eller på anden vis gøre ulovlig brug af nogen ophavsretlige materialer uden tilladelse fra den retmæssige ejer eller indehaveren af ophavsretten. I videst muligt udstrækning i henhold til gældende lovgivning frasiger LG Electronics sig alle udtrykte og underforståede garantier, såvel som erstatningsansvar, der er forbundet hermed.

Floating Bar


Oversigt over Flytende panel

Du kan aktivere hyppigt anvendte funktioner, herunder genveje, screenshots, musikafspiller og hurtig kontakter ved at stryge hen over Floating Bar på skærmen.

For at aktivere funktionen Floating Bar, skal du trykke på  >
Indstillinger > Generelt > Floating Bar .



Åbne og lukke Floating Bar

- For at åbne Floating Bar: Tryk på < eller >.
- For at lukke Floating Bar: Tryk på > eller <.

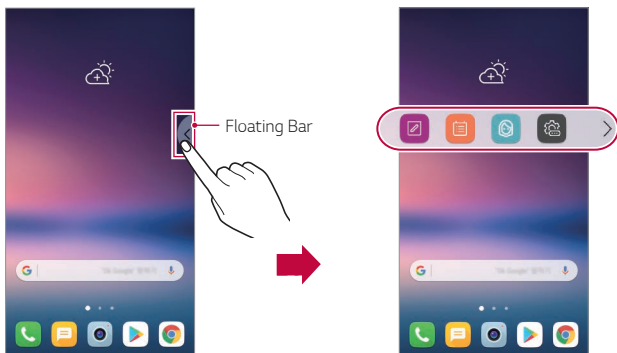

Flytning af placeringen af Floating Bar

- **Floating bar åben:** Hold Floating Bar nede, og træk den derefter til den ønskede placering.
- **Floating bar lukket:** Hold Floating Bar nede, og træk den derefter til den ønskede placering langs med kanten af skærmen.

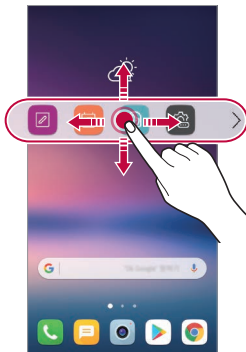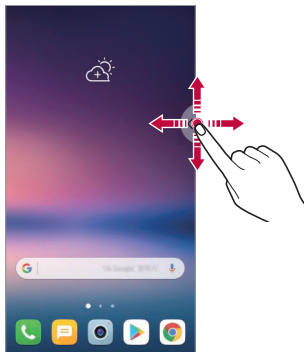

- Floating Bar kan kun flyttes inden for området mellem Statusbjælken og Hurtigadgangsbjælken. Se *Startskærmen layout* for at få flere oplysninger.

Deaktivering af Floating Bar

Du kan deaktivere Floating Bar ved at bruge en af følgende metoder:

- Hold < eller > nede på Floating Bar, og træk den derefter til sletteområdet øverst på skærmen.
- Tryk på < eller > på Floating Bar, og derefter tryk på  >  øverst på skærmen.
- Tryk på  > Indstillinger > Generelt > Flytende panel .

Indstilling af Floating Bar

Du kan vælge indhold, der skal vises på Floating Bar, og ændre dens rækkefølge for visning. Tryk på  fra Floating Bar, eller tryk på  >

Indstillinger > Generelt > Floating Bar.

- **Genveje:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede apps eller funktioner.
- **Tager skærbillede:** Tag et billede af skærmen for at beskære den ønskede del eller for at oprette en GIF-fil.

	Start Optag+ på den ønskede skærm.
	Start Udvidet optagelse for at optage en rulleskærm.
	Tag et billede af den ønskede del af skærmen.
	Gem en aktuel skærm som GIF-fil. Du kan justere størrelsen på det billede, du vil tage et billede af. • Træk  for at flytte til den ønskede placering. • Tryk på  for at optage en GIF. • Tryk på  for at stoppe optagelsen af GIF.

- **Hurtige kontakter:** Ring eller send beskeder til dem, der er indstillet som hurtige kontakter.
- **Musikafspiller:** Styr den musik, som du lytter til.



- Du kan maks. tilføje 5 apps eller funktioner til genvejene.
- Du kan maks. tilføje 5 kontakter, som hurtige kontakter.
- Du kan kun bruge denne funktion til kreative formål. Anvendelse af denne funktion, der involverer overtrædelse af andres rettigheder, f.eks. ophavsret eller krænkende eller stødende udsagn, kan være genstand for civilretligt erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller administrativt ansvar og/eller bøder i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere eller på anden vis gøre ulovlig brug af nogen ophavsretlige materialer uden tilladelse fra den retmæssige ejer eller indehaveren af ophavsretten. I videst muligt udstrækning i henhold til gældende lovgivning frasiger LG Electronics sig alle udtrykte og underforståede garantier, såvel som erstatningsansvar, der er forbundet hermed.
- Der kan oprettes en GIF, der er op til 15 sekunder lang.

Funktioner til lydoptagelser

HD-lydoptageren giver dig mulighed for at konfigurere lydindstillingerne manuelt, så du kan optage lyd, der er baseret på dit miljø.

Optagelsestilstande

Du kan optage en HD-lydfil ved at vælge og konfigurere den ønskede lydtilstand, så den passer til omgivelserne for optagelserne.

Tryk på  > **Fornødenheder** > **HD-lydoptager** > 

Normal

Du kan optage lyd uden ekstraindstillinger.

Koncert

Du kan optage lyd til en koncert eller til andre musikbegivenheder.

Brugerindstilling

Du kan konfigurere de ønskede indstillinger til at optage lyd manuelt.

Studietilstand

Med studietilstand kan du afspille en lydfil eller musik og optage din stemme samtidigt, oprette en akkord ved at optage din stemme flere gange, og optage dine kommentarer hen over oplæserens eller talerens originale lydfil.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **HD-lydoptager** >  > **Brugerindstilling**.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg en lydfil som baggrundsmusik.
- 4 Tryk på  for at optage stemmelyd.
- 5 Tryk på  for at gemme den optagne fil.



- Baggrundsmusik kan kun afspilles via høretelefoner. Sørg for at slutte høretelefonerne til, før du bruger denne funktion.

Andre nyttige funktioner, der kan anvendes ved brug af HD-lydoptagelsesappen

GAIN

Du kan justere følsomheden af den lyd, der optages med mikrofonen. Jo højere GAIN-værdien er indstillet, desto mere følsomt optages lyden.

LCF

Du kan filtrere alle dybe lyde, som f.eks. klimaanlæggets lave brummen. Jo højere LCF-værdien (Low Cut Filter) er indstillet, desto bedre filtreres højfrekvente lyde.

LMT

Det kan forhindre klipping af den optagede lyd. Jo højere LMT-værdien (Limiter) er indstillet, desto færre lavfrekvenslyde bliver klippet.



- Hvis du vil ændre flere indstillinger, skal du trykke på **> Indstillinger** og derefter tilpasse filtype, bitdybde, samplingshastighed og andre indstillinger.
- Når du vælger en tilstand fra Koncert og Brugerindstilling, vises . Tryk på  og vælg derefter den mikrofon, der skal bruges.
- Du kan overvåge lydkvaliteten med det tilsluttede ørestykke, mens du optager lyden. Mens du optager lyd i studietilstand, understøttes lydovervågning ikke. Du kan kun høre baggrundsmusikken.

Fingeraftryksgenkendelse

Oversigt over fingeraftryksgenkendelse

Du skal registrere dine fingeraftryk på enheden, før du begynder at anvende funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Du kan anvende fingeraftryksgenkendelse i følgende tilfælde:

- Hvis du skal låse skærmen op.
- Hvis du skal se låst indhold i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekræft et køb ved at logge på en app eller ved at identificere dig selv med dit fingeraftryk.



- Dit fingeraftryk kan anvendes af enheden til brugeridentifikation. Fingeraftrykssensoren kan registrere meget ens fingeraftryk fra forskellige brugere som det samme fingeraftryk.
- Hvis enheden ikke kan registrere dit fingeraftryk, eller du har glemt den værdi, der blev angivet ved registreringen, skal du besøge det nærmeste LG-kundeservicecenter med din enhed og dit id-kort.

Sikkerhedsforanstaltninger for fingeraftryksgenkendelse

Nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse reduceres muligvis af flere forskellige årsager. Hvis du vil maksimere nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Enhedens tænd/sluk/lås-tast har en fingeraftrykssensor. Kontrollér, at tænd/sluk/lås-tasten ikke er blevet beskadiget af en metalgenstand, f.eks. en mønt eller en nøgle.
- Hvis der er vand, støv eller andre fremmedlegemer på tænd/sluk/lås-tasten eller din finger, fungerer registrering /genkendelse af fingeraftryk muligvis ikke. Rens eller tør dine fingre, før du anvender fingeraftryksgenkendelse.

- Et fingeraftryk genkendes muligvis ikke korrekt, hvis du har et ar på fingeren eller hvis fingerens overflade ikke er glat, fordi den har været i vand.
- Hvis du bøjer din finger eller kun bruger fingerspidsen, vil dit fingeraftryk muligvis ikke blive genkendt. Sørg for, at din finger dækker hele tænd/sluk/lås-tasten.
- Scan kun én finger for hver registrering. Hvis du scanner mere end én finger, kan det påvirke registrering og genkendelse af fingeraftryk.
- Enheden kan udsende statisk elektricitet, hvis den omgivende luft er tør. Hvis den omgivende luft er tør, skal du undgå at scanne dine fingeraftryk, eller rør ved metalobjekt, f.eks. en mønt eller nøgle, før du scanner dine fingeraftryk, for at fjerne statisk elektricitet.

Registrering af fingeraftryk

Du kan registrere og gemme dit fingeraftryk på enheden for at bruge fingeraftryksidentifikation.

1 Tryk på > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Fingeraftryk**.




- Der skal indstilles en låseskærm, før denne funktion kan anvendes.
- Hvis skærmlåsen ikke er aktiveret, skal du konfigurere låseskærmen ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

2 Find tænd/sluk/lås-tasten bag på enheden, og sæt forsigtigt fingeren på den for at registrere dine fingeraftryk.



- Tryk forsigtigt på tænd/sluk/lås-tasten, så sensoren kan genkende dit fingeraftryk. Hvis du trykker for hårdt på tænd/sluk/lås-tasten, vil skærmlåsefunktionen muligvis blive aktiveret, eller skærmen vil blive slukket.
- Sørg for, at din fingerspids dækker hele sensoren på tænd/sluk/lås-tasten.

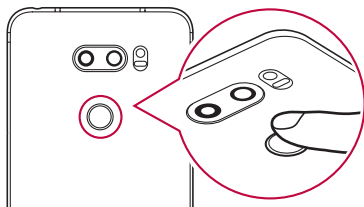

- 3 Følg vejledningen på skærmen.
 - Gentag scanning af fingeraftryk ved at flytte din finger en smule ad gangen, indtil fingeraftrykket er registreret.
- 4 Når fingeraftryksregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.
 - Tryk på **TILFØJ MERE** for at registrere et nyt fingeraftryk. Hvis du kun registrerer ét fingeraftryk, og denne fingerregistrering ikke var optimal, vil fingeraftryksgenkendelsen muligvis ikke fungere korrekt. Denne situation kan undgås, hvis du registrerer flere fingeraftryk.

Administration af fingeraftryk

Du kan redigere eller slette registrerede fingeraftryk.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Fingeraftryk**.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.
- 3 Tryk på et fingeraftryk på listen over fingeraftryk for at omdøbe det. Tryk på  for at slette.

Oplåsning af skærmen med et fingeraftryk

Du kan oplåse skærmen eller få vist låst indhold ved at benytte dit fingeraftryk. Aktiver den ønskede funktion:

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Fingeraftryk**.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.

- 3 På skærmen med fingeraftryksindstillingerne skal du aktivere den ønskede funktion:
- **Skærmlås:** Lås skærmen op med et fingeraftryk
 - **Indholdslås:** Lås indhold op med et fingeraftryk. For at gøre dette skal du kontrollere, at indholdslåsen er indstillet.

Ansigtsgenkendelse

Oversigt over ansigtsgenkendelse

Du kan slå skærmlåsen fra ved at bruge de gemte ansigtsdata.



- Denne funktion kan være mere udsat i forhold til sikkerhed end de andre skærmlåse, som f.eks. Knock Code, Mønster, PIN-kode og Adgangskode.
- Når et lignende ansigt eller et billede af dit ansigt anvendes, kan skærmlåsen slås fra.
- De registrerede ansigtsdata er lagret sikkert i din enhed.
- Når ansigtsgenkendelsen vælges som skærmlås, skal du angive den Knock Code, det Mønster, den PIN-kode eller Adgangskode, der er blevet anvendt til ansigtsregistrering, uden direkte at anvende ansigtsgenkendelsen, efter at enheden er blevet tændt. Derefter skal du sørge for at huske den angivne værdi.
- Hvis enheden ikke kan registrere dit ansigt, eller du har glemt værdien, der blev angivet ved registreringen, skal du besøge det nærmeste LG-kundeservicecenter med din enhed og dit id-kort.
- For at spare på strømmen, fungerer funktionen ansigtsgenkendelse ikke, når batteriniveauet er under 5 %.

Sikkerhedsforanstaltninger for ansigtsgenkendelse

Nøjagtigheden af ansigtsgenkendelse kan reduceres i følgende tilfælde. For at maksimere nøjagtigheden ved ansigtsgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Når dit ansigt er dækket af en hat, briller eller en maske, eller dit ansigt er meget anderledes på grund af kraftig makeup eller skæg.
- Når der er fingeraftryk eller fremmedlegemer på kameralinsen, eller din enhed ikke kan registrere dit ansigt på grund af for meget eller for lidt lys.

Registrering af ansigtsdata

Inden du anvender funktionen til ansigtsgenkendelse, skal du registrere dine ansigtsdata på din enhed.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Ansigtsgenkendelse**.



- For at kunne bruge denne funktion skal skærmlåsen være indstillet med Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
- Når skærmlåsen ikke er indstillet, kan du registrere dataene ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 2 Tag din enhed op foran øjnene.
- 3 Registrer dit ansigt ved at følge instruktionerne på skærmen.
 - Registrer dit ansigt i et rum, der ikke er for lyst eller for mørkt.
 - Placér hele dit ansigt inden for hjælpelinjen på skærmen, og juster det derefter ved langsomt at bevæge det op og ned, til venstre eller til højre.
- 4 Når ansigtsregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.

Oplåsning af skærmen med dit ansigt

Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.

- 1 Tryk  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Vælg skærmlås**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.

- Tryk på **Tillad ansigtsgenkendelse**  for kunne låse skærmen op via ansigtsgenkendelse.

Forbedringer af ansigtsgenkendelsen

Du kan tilføje ansigtsdata under forskellige forhold for at forbedre ansigtsgenkendelsen.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Ansigtsgenkendelse**.
- Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- Vælg **Forbedret ansigtsgenkendelse**.
- Registrer dit ansigt ved at følge instruktionerne på skærmen.
- Når ansigtsregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.

Sletning af ansigtsdata

Du kan slette de registrerede ansigtsdata og registrere dem igen, hvis ansigtsgenkendelsen ikke fungerer optimalt.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Ansigtsgenkendelse**.
- Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- Vælg **Slet ansigt** for at slette ansigtsdataene.

Oplåsning af skærmen med dit ansigt, når skærmen er slukket.

Mens skærmen er slukket, skal du løfte din enhed og se på forsiden af skærmen. Enheden kan registrere dit ansigt, og skærmen låses op.

For at deaktivere denne funktion, skal du følge vejledningen nedenfor.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Ansigtsgenkendelse**.
- Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- Træk i **Tillad, når skærmen er slukket**  for at deaktivere denne funktion.

- Funktionen til ansigtsgenkendelse er kun tilgængelig, når skærmen er låst.

Lås skærmen op med ansigtsgenkendelse, og stryg derefter på skærmen

Mens skærmen er slukket, kan du låse skærmen op ved at udføre ansigtsgenkendelse og derefter stryge på skærmen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Ansigtsgenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk **Stryg for at låse op, når dit ansigt er genkendt**  for at aktivere denne funktion.

Forbedringer af ansigtsgenkendelsen

Du kan forhindre din enhed i at blive låst op af billeder eller videoer.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Ansigtsgenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk **Avanceret ansigtsgenkendelse**  for at aktivere funktionen.



- Ansigtsgenkendelsens hastighed kan reduceres, når du aktiverer denne funktion.

Stemmegenkendelse

Oversigt over stemmegenkendelse

Lås skærmen op med din stemme.



- Denne funktion kan være mere udsat i forhold til sikkerhed end de andre skærmlåse, som f.eks. Knock Code, Mønster, PIN-kode og Adgangskode.
- Når en lignende stemme eller din optagede stemme anvendes, kan skærmlåsen slås fra.
- Når ansigtsgenkendelsen vælges som skærmlås, skal du angive den Knock Code, det Mønster, den PIN-kode eller Adgangskode, der er blevet anvendt til stemmeregistrering, i stedet for stemmegenkendelse, efter at enheden er blevet tændt. Derefter skal du sørge for at huske den angivne værdi.
- Hvis enheden ikke kan registrere din stemme, eller du har glemt værdien, der blev angivet ved registreringen, skal du besøge det nærmeste LG-kundeservicecenter med din enhed og dit id-kort.
- De registrerede stemmedata er lagret sikkert i din enhed.

Sikkerhedsforanstaltninger for stemmegenkendelse

Nøjagtigheden af stemmegenkendelse kan reduceres i følgende tilfælde. For at maksimere nøjagtigheden ved ansigtsgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Når du taler anderledes end den registrerede stemmekommando.
- Når du taler på et larmende sted.
- Når mikrofonhullet er dækket til af din hånd eller andre fremmedlegemer.
- Når den registrerede stemmekommando er for kort (3 til 5 stavelser anbefales).

Registrering af en stemmekommando

Inden du anvender funktionen til stemmegenkendelse, skal du registrere dine stemmekommandoer på enheden.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Stemmegenkendelse**.



- For at kunne bruge denne funktion skal skærmlåsen være indstillet med Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
- Når skærmlåsen ikke er indstillet, kan du registrere dataene ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 2 Tryk på **START**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at registrere en stemmekommando.
 - Udtal en stemmekommando 4 gange med en høj og tydelig stemme.
 - Registrer stemmekommandoen et stille sted.
 - Registrer en stemmekommando på 2 – 3 ord. (feks. 'Hej LG' eller 'LG Mobil')
- 4 Når stemmekommandoen er blevet registreret, skal du trykke på **OK**.

Ændring af en stemmekommando

Du kan ændre den tidligere registrerede stemmekommando.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Stemmegenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Tryk på **Ændring af stemme**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at registrere stemmekommandoen igen.
- 5 Når stemmekommandoen er blevet ændret, skal du trykke på **OK**.

Slette en stemmekommando

Du kan slette en registreret stemmekommando.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Stemmegenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Tryk på **Slet stemme**.
 - I sådanne tilfælde kan du ikke bruge funktionen til at låse skærmen op til låsning af stemmegenkendelse.



- Hvis du skal registrere stemmekommandoen igen efter du har slettet den, kan du se nærmere på [Registrering af en stemmekommando](#).

Valg af metode til stemmegenkendelse

Du kan vælge, hvordan stemmegenkendelsen skal anvendes.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Stemmegenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Tryk på **Stemmegenkendelse bruges til**.
 - **Lås op**: Lås skærmen op med stemmekommandoen.
 - **Aktivering af skærmen**: Aktiver skærmen med stemmekommandoen.

Visning af strygelåseskærm efter stemmegenkendelse

Selv med skærmen slukket kan du genkende din stemme og derefter låse låseskærmen op ved at stryge på skærmen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Stemmegenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk **Stryg for at låse op, når din stemme er genkendt**  for at aktivere denne funktion.

Funktion til multitasking


Multi-vindu

Du kan anvende to apps samtidigt ved at dele skærmen op i flere vinduer.

- 1 Tryk på  ud fra knapperne på berøringsmenuen.
 - Apps, der er brugt for nyligt vises.
- 2 Tryk på  øverst på den ønskede app for bruge funktionen Flere vinduer.
 - Den valgte app vises i den øverste halvdel af skærmen.

Alternativt,

- 1 Hold  nede, mens du bruger en app.
 - Apps, der er blevet brugt for nyligt, vises på den delte skærm.
- 2 Tryk på  øverst på den ønskede app for bruge funktionen Flere vinduer.
 - Den valgte app vises i den øverste halvdel af skærmen.

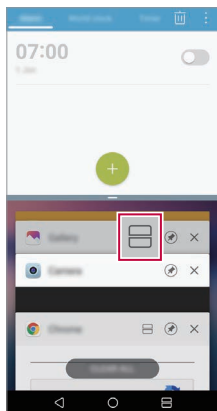



- Hvis du vil lukke funktionen Flere vinduer, skal du holde  knappen nede på berøringsmenuen
- Træk  for at justere størrelsen af den delte skærm i midten af skærmen.
- Funktionen Flere vinduer understøttes ikke af alle LG-apps, og de apps, der er downloadet fra Play Butik.

Seneste skærme

Seneste skærme viser de senest anvendte apps.

Hvis du vil se listen med senest anvendte apps, skal du trykke på  på startskærmen og derefter trykke på den viste app.

- Tryk på en app, hold den inde, og træk den til toppen af skærmen for at starte appen med Flere vinduer. Du kan også trykke på  i toppen af hver app.

Altid på skærm

Du kan få vist dato, klokkeslæt eller signatur, når hovedskærmen er slået fra.

Stryg toppen af Always-on display-skærmen for at aktivere funktioner, herunder Kamera, Capture+, Wi-Fi, lydindstillinger, **Bluetooth®**, Blitzlys, Musik og andet.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Altid på skærm**.
- 2 Tryk på **Indhold**, og vælg det element du vil vise.
 - Skriv den ønskede sætning, når Signatur er valgt.
 - Tryk på det ønskede billede, når Billede er valgt.
 - Tryk på **Daglig timeout** for at indstille tidsperioden, hvor funktionen Always-on display ikke skal aktiveres.
 - Tryk på **Lysere skærm** for at øge lysstyrken for funktionen Always-on display.



- Batteriet aflades muligvis hurtigere, når du anvender Always-on display. Slå funktionen fra for at kunne spare på batteriet.

Quick Help

Du kan få vist hjælpeoplysninger om enhedens hovedfunktioner, ofte stillede spørgsmål eller brugervejledningen. Søg efter hjælpeoplysninger ved at bruge nøgleord. Du kan hurtigt løse dine problemer ved at have en til en-kontakt med en specialist.

- 1 Tryk på  **Quick Help**.
- 2 Søg efter hjælpeoplysninger ved at indtaste nøgleord i søgefeltet.



- Denne funktion opdateres periodevist ved hjælp af bruger-feedback.
- De tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af område eller serviceudbyder.
- Du kan læse brugervejledningen online fra Quick Help-appen for at få flere oplysninger om enhedens funktioner.

Bemærkninger vedrørende vandafvisning

Dette produkt er vand- og støvafvisende i henhold til tæthedsgrad IP68. Dit produkt er blevet testet i et kontrolleret miljø og har vist sig at være vand- og støvafvisende under bestemte forhold (imødekommer kravene til klassificeringen IP68 som beskrevet af den internationale standard IEC 60529 - Kapslingsklasser [IP-kode], testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter i 30 minutter). Udsæt ikke enheden for andre forhold end testforholdene. Resultaterne kan variere i praksis.



ADVARSEL

Selvom IP68 har fået en bedømmelse, kan enheden godt udsættes for forhold, der ikke er blevet testet i LG's kontrollerede miljø. Bemærk venligst, at i tilfælde af skader som følge heraf skifter LDI (Liquid Damage Indicator) farve. Skifter LDI, der er placeret inde i produktet, farve, mister du retten til gratis reparation af produktet i henhold til produktets begrænsede garanti.

Undgå at udsætte produktet for omgivelser med store mængder støv eller fugt. Brug ikke produktet i følgende omgivelser.



Sænk ikke produktet ned i nogen former for flydende kemikalier (sæbe osv.) andet end vand.



Sænk ikke produktet ned i saltvand som f.eks. havvand.



Sænk ikke produktet ned i varme kilder.



Svøm ikke med produktet.



Placer ikke produktet direkte i sand (som f.eks. på stranden) eller mudder.



Sænk ikke produktet ned i vand, der er dybere end ca. 1,5 meter.
Sænk ikke produktet ned i vand i længere tid end 30 minutter.

- Hvis produktet bliver vådt, skal du sørge for at aftørre mikrofonen, højttaleren og stereojackstikket med en tør klud før brug.
- Hvis produktet eller dine hænder bliver våde, skal du tørre dem, før du håndterer enheden.
- Undlad at bruge produktet på steder, hvor det kan blive udsat for vand med højt tryk (f.eks. i nærheden af en vandhane eller bruser), eller at nedsænke det i vand i længere tid ad gangen, da det ikke er konstrueret til at modstå et højt vandtryk.
- Dette produkt er ikke stødafvisende. Undgå at tabe produktet eller udsætte det for stød. Stød kan ødelægge eller deformere hovedenheden, så der kan trænge vand ind.
- Produktets vand- og støvafvisende egenskaber kan blive beskadigede ved tab, stød eller slag.
- Hvis produktet bliver vådt, skal du bruge en ren, blød klud til at aftørre det grundigt.
- Berøringsskærmen og øvrige funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden anvendes, når den er våd.
- Produktet er kun vandafvisende, når SIM-/Hukommelseskortskuffen er sat korrekt ind i produktet.
- Du må ikke åbne eller lukke SIM-/Hukommelseskortskuffen, når produktet er vådt eller nedsænket i vand. Hvis den åbne skuffe udsættes for vand eller fugt, kan det beskadige produktet.
- SIM-/Hukommelseskortskuffen indeholder gummi [indpakning] for at forhindre støv, vand eller fugt i at komme ind i produktet. Pas på ikke at beskadige gummiet [indpakning], da det giver støv, vand eller fugt mulighed for at trænge ind i produktet og forårsage skader.



- Hvis du ikke følger de angivne instruktioner, kan det gøre enhedens begrænsede garanti ugyldig.



02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende dele er inkluderet i pakken:

- Enhed
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Oplader
- Startvejledning
- Udskubningspind




- Ovenstående tilbehør er muligvis valgfrie.
- De dele, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.
- Visse dele af din enhed er fremstillet af hærdet glas. Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget. Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.



- Hvis nogle af disse grundlæggende dele mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt et LG-kundeservicecenter for at købe ekstra tilbehør.
- Nogle af delene i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.
- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.
- Fjern den beskyttende film fra fingeraftrykssensoren, før du bruger funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Oversigt over dele

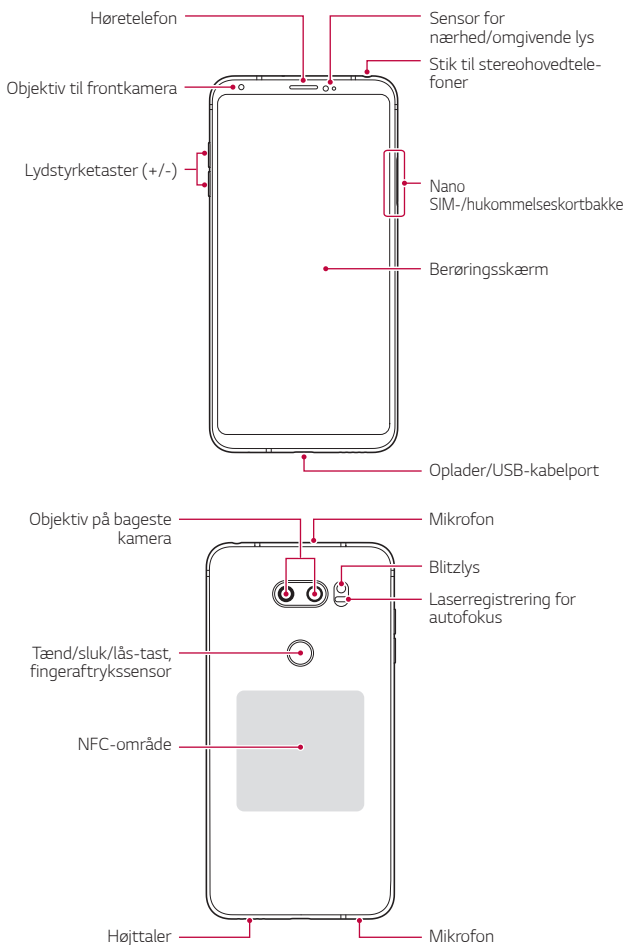



Forsøg IKKE at fjerne bagdækslet.

Denne enhed indeholder et batteri, der ikke kan fjernes. Forsøg ikke at fjerne bagdækslet. Det kan beskadige batteriet og enheden, hvilket kan medføre overophedning, brand og beskadigelse.


- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berørings-funktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Laserregistrering for autofokus
 - Registrer afstanden fra kameraet til motivet med henblik på automatisk fokusering.
 - Fokuser hurtigt på motiver, der er tæt på eller langt væk, når du bruger det bagerste kamera til at tage billeder.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Mens du bruger kameraet, skal du trykke kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Hvis du skal vil tage en billedserie, skal du holde lydstyrketasten nede.
 - Tryk to gange på skru-ned tasten (-) for at starte Kameraappen, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på skru-op tasten (+) for at starte Optag+.
- Tænd/sluk/lås-tast (fingeraftrykssensor)
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.
 - Tænd funktionen til fingeraftryksgenkendelse for at gøre processen med at låse skærmen op nemmere. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.




- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Bag på enheden medfølger en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig, når du håndterer enheden, så du undgår at beskadige eller dække NFC-antennen til.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Ellers kan der opstå skader på berøringsskærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berøringssk

Hold enheden korrekt som vist nedenfor. Hvis du dækker mikrofonhullet til med en hånd, en finger eller et beskyttelsesetui, mens du bruger enheden, kan det bevirke, at du lyder utydelig under et opkald.

Godt eksempel

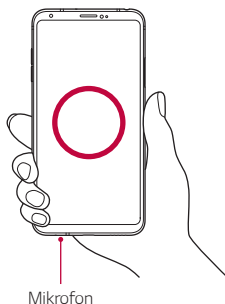

Dårligt eksempel

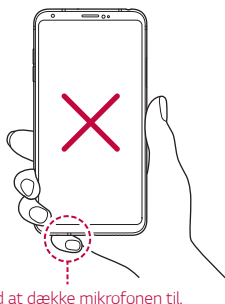

Slå strømmen til eller fra.

Slå strømmen til.

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk/lås-tasten.



- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slå strømmen fra.

Tryk og hold nede på Tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter Sluk.

Genstart af enheden

Når enheden ikke fungerer optimalt eller ikke svarer, skal du genstarte den ved at følge vejledningen nedenfor.

- 1 Hold Tænd/sluk/lås-tasten og Skru-ned (-) tasten nede samtidigt, indtil enheden slukker.
- 2 Slip tasten, når enheden genstartes.

Strømstyringsindstillinger

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk:** Sluk for enheden.
- **Sluk og genstart:** Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL:** Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sms og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.


Installering af SIM-kort og hukommelseskort

Sæt SIM-kortet fra din mobiltjeneste og hukommelseskortet, der er købt separat, ind i enheden.




- Hvis de vandafvisende og støvafvisende funktioner skal virke optimalt, skal kortbakken isættes korrekt.

- 1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen, og træk derefter kortholderen ud af enheden.

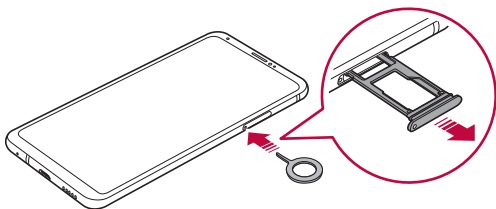

- 2 Placer SIM-kortet eller hukommelseskortet på kortholderen, og isæt derefter kortholderen i enheden i pilens retning.

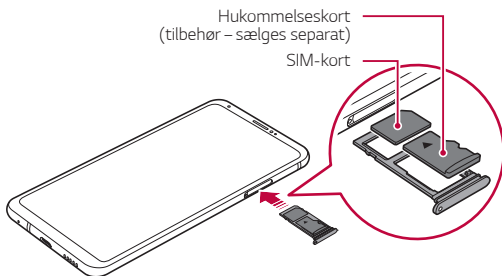



- Pas godt på dit SIM-kort. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.
- Placer SIM-kortet eller hukommelseskortet korrekt i kortholderen.
- Når du sætter kortholderen i din enhed, skal du sætte det vandret i i pilens retning, som vist i figuren. Sørg for, at det kort, der er lagt i kortholderen, ikke bevæger sig.
- Sæt SIM-kortet i kortholderen, så de gulfarvede kontakter vender nedad.
- Sørg for at sætte SIM-kortet i enheden ved at følge vejledningen i brugervejledningen.
- Hvis du isætter eller fjerner kortholderen fra din enhed, skal du sørge for, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i kortholderen. Hvis en våd kortholder eller et vådt kort sættes i enheden, kan enheden tage skade.
- Hukommelseskort er valgfrit tilbehør.
- Hyppig overskrivning og sletning af data kan forkorte hukommelseskortets levetid.
- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du skubbe hukommelseskortet sikkert ud, før det fjernes.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > .
- 2 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen, og træk derefter kortholderen ud af enheden.
- 3 Fjern hukommelseskortet fra kortholderen.
- 4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.




- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusiv tab af data.

Batteri

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.

Oplad enheden med USB-C-kablet.

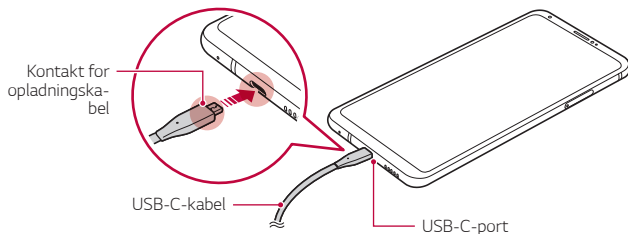



- Anvend ikke den eksterne terminal, opladerkablet eller stik til enheden ved fugt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse af enheden. Hvis der er fugt, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og fjerne fugten fuldstændigt.
- Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med din enhed.
- Sørg for at bruge oplader og opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Din enhed har et indvendigt genopladeligt batteri. Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke fjerne det indbyggede batteri.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.



- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.
- En opladningsadapter til hurtig opladning følger med produktet.
- Funktionen til hurtigoplading fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en anden oplader end den originale adapter, der fulgte med produktet.
- Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis du slutter adapteren til en stikkontakt.
- Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af enheden

- Sørg for at bruge det medfølgende USB-kabel. Du skal ikke bruge USB-kabler eller opladere fra en tredjepart sammen med din enhed. Den begrænsede garanti fra LG dækker ikke brugen af tilbehør fra tredjepart.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen og forkert brug kan medføre beskadigelse af enheden.

Trådløs opladning

Denne enhed understøtter funktionen trådløs opladning. Oplad enheden med en Qi-certificeret trådløs oplader (valgfrit, sælges separat).

Opladning af batteriet med en trådløs oplader

- 1 Placer din enhed i midten af den trådløse oplader, der er justeret med den trådløse opladningsantenne på bagsiden af enheden.
 - Hvis du vil kontrollere det trådløse opladningsantenneområde, skal du gå til *Oversigt over dele*.
- 2 Når batteriet er fuldt opladet, skal du fjerne enheden fra opladeren.



- Når batteriet oplades med en trådløs oplader, undlad da at placere magnetiske, metalliske eller strømførende materialer mellem enheden og opladeren. Dette kan forstyrre opladningen eller enheden og opladeren kan blive varm. I dette tilfælde kan enheden, opladeren eller SIM-/hukommelseskortene blive beskadiget.



- Hvis temperaturen på batteriet overskrider et bestemt niveau, kan opladningen stoppe.
- Hvis magnetiske, metalliske eller strømførende materialer fastgøres bag på enheden, eller den sættes i et beskyttelsesetui, fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Hvis du oplader batteriet med en trådløs oplader i områder, hvor netværkssignalstyrken er svag, kan det medføre yderligere nedsættelse af ydeevnen.
- Oplad enheden med en Qi-certificeret trådløs oplader (valgfrit, sælges separat). Da den begrænsede garanti fra LG ikke dækker brugen af tilbehør fra tredjepart, skal du henvende dig til tredjepartsproducenten.
- Dette produkt understøtter trådløs opladning. Oplad produktet med en Qi-certificeret trådløs oplader (sælges separat). Nogle sammenrullede trådløse opladere understøtter muligvis ikke trådløs opladning. Trådløse opladere, der understøtter EPP (Extended Power Profile), giver hurtig trådløs opladning.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Afbryd baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Slå funktionerne Bluetooth eller Wi-Fi-netværket fra, når de ikke er i brug.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Kontroller batteriniveauet, mens du bruger hentet apps.

Berøringsskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på berøringsskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.

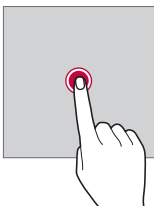


Tryk og hold nede

Hold inde i flere sekunder for at få vist en menu med tilgængelige muligheder.

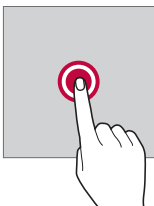


Dobbeltrykke

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.

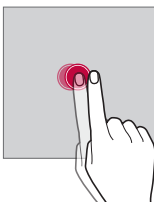


Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

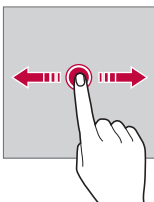



Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærbilleder osv.

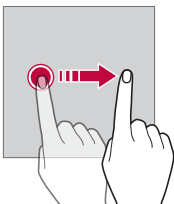

Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

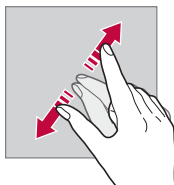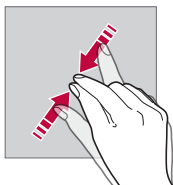

- Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i berøringsskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøring fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Berøringsskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat enheden.
- Hvis et statisk billede vises i længere tid ad gangen, kan det resultere i efterbilleder eller fastbrændte billeder på skærmen. Sluk for skærmen, eller undgå, at det samme billede vises i lang tid ad gangen, når du ikke bruger enheden.

Baggrund

Baggrund – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk  på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Startskærmen layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.



- Startskærmen kan variere afhængigt af producentpolitik, brugerindstillinger, softwareversion eller tjenesteudbyder.

- **Statuslinje:** Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- **Vejr-widget:** Se oplysninger for vejr og tid for et specifikt område.
- **Google-søgewidget:** Udfør en Google-søgning ved at indtaste talte eller skrevne nøgleord.
- **Sideikon:** Vis alle startskærmlærreder. Du kan trykke på det ønskede sideikon for at gå til den side, du har valgt. Ikonet, der viser det aktuelle lærred, fremhæves.
- **Område med hurtig adgang:** Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.

- **Touchmenu knapper**


- ◀: Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
- ○: Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte en Google-søgning.
- □: Tryk for at få vist en liste over senest anvendte apps, eller kørs en app fra listen. Hvis du vil slette alle senest anvendte apps, skal du trykke på **RYD ALLE**. Hvis du vil bruge to apps samtidigt med funktionen Flere vinduer, skal du holde knappen inde, mens du bruger en app.

Redigering af berøringsknapperne på startskærmen

Du kan omarrangere berøringsknapperne på startskærmen eller tilføje ofte anvendte funktioner til området med berøringsknapper på startskærmen.

Tryk på ○ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Knapper på startskærm** > **Knapkombination**, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere indstillinger, herunder QSlide, Notifikation og Optag+. Der kan maksimalt tillægges to ekstra elementer.

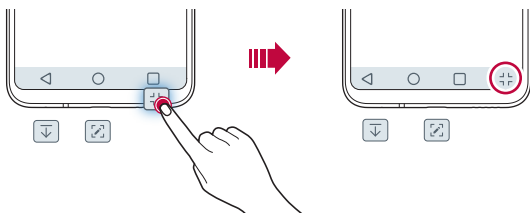

Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Kontroller enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statusbjælken.

	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er aktiveret
	Mistede opkald
	Wi-fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort
	NFC læs/skriv tilstanden P2P er aktiveret




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på hovedskærmen.

- Hvis du vil åbne ikonlisten med hurtig adgang, skal du trække notifikationspanelet nedad eller trykke på ∨.
- Hvis du vil omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner, skal du trykke på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.

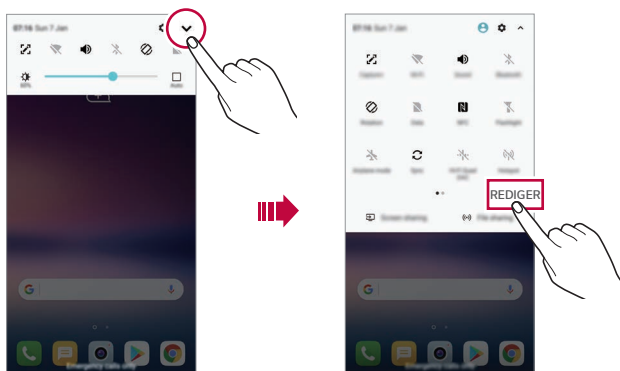

- Du kan selv anvende notifikationspanelet på låseskærmen. Træk i notifikationspanelet, mens skærmen er låst, for hurtigt at få adgang til de ønskede funktioner.

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangssikoner i notifikationspanelet.

Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Roterskærm automatisk**.




Redigering af startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter vælge den ønskede handling nedenfor.

- For at omarrangere startskærmene, skal du trykke på og holde en startskærm inde og trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- Hvis du vil ændre et tema, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Tema**.

Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Vis** > **Tema**, og vælg derefter et tema, der skal anvendes på enheden.

- Hvis du vil konfigurere indstillingerne på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrundsindstillinger**. Se *Startskærmens indstillinger* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil se eller geninstallere de fjernede apps, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Applikationspapirkuurv**. Se *Startskærmen layout* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil ændre standardskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, flytte til den ønskede skærm, trykke på , og derefter trykke på skærmen igen.

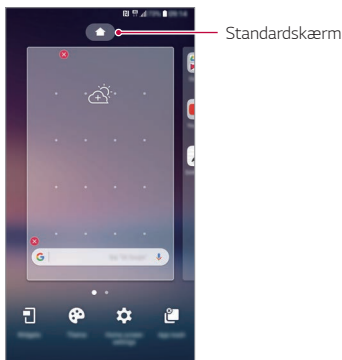


Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◀.

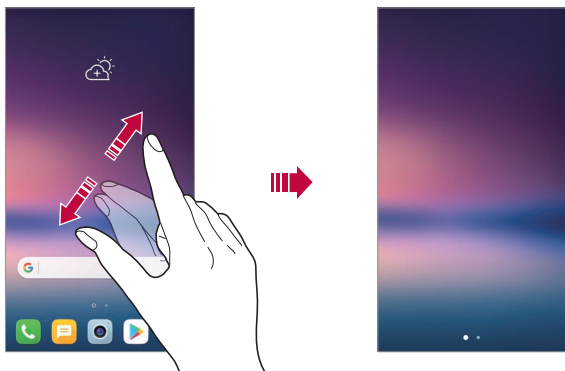

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække den hen over mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps, når du har trykket på **+** i mappen.



- Du kan ikke ændre mappefarven, mens du anvender det downloadede emne.

Startskærmens indstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Skærm > Startskærm**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
 - **Baggrund:** Skift baggrundstapet for startskærmen.
 - **Baggrundsbevægelse:** Du kan få baggrunden til at bevæge sig, når du bevæger telefonen. Bortset fra live-baggrunde og baggrunde med flere skærme.
 - **Skærmeffekt:** Vælg en effekt der skal anvendes, når startskærmen ændres.

- **Ikonform:** Vælg, om ikonerne skal have firkantede eller afrundede hjørner.
- **Sortér applikationer efter:** Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
- **Gitter:** Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
- **Skjul programmer:** Vælg de apps, du vil skjule på startskærmen.
- **Startskærm kører i ring:** Aktiver for at tillade kontinuerlig rulning af startskærm (efter det første skærmbillede vises det sidste skærmbillede igen).
- **Smart Bulletin:** Brug startskærmen til at få vist oplysninger, der er tilpasset dine behov.
- **Søg:** Søg ved at stryge ned ad startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.

For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- En skærmlås forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Konfiguration af skærmlås

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Vælg skærmlås** og vælg derefter den metode, du foretrækker.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Træk**: Stryg på skærmen for at låse den op.
 - **Knock Code**: Tryk på skærmen i et mønster for at låse skærmen op.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Fingeraftryk**: Lås skærmen op med dit fingeraftryk.
 - **Tillad ansigtsgenkendelse**: Lås skærmen op ved at tillade enheden at genkende dit ansigt.
 - **Tillad stemmegenkendelse**: Lås skærmen op ved at tillade enheden at genkende bestemte stemmekommandoer.



- Hvis du fejlagtigt forsøger at låse din enhed op 5 gange, blokeres skærmen i 30 sekunder.

Indstillinger til sikker opstart

Når du vælger Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmlås, kan du konfigurere din enhed, så den altid er låst, når du tænder den, så dine data er beskyttet.

- Du kan ikke anvende alle funktioner, bortset fra nødopkald, før du låser enheden op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.

Forholdsregler for funktionen sikker opstart

- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.
- Sørg for at opbevare dine adgangskoder til skærmlåsen et sikkert sted.
- Hvis du angiver adgangskoderne til skærmlåsen forkert mere end et bestemt antal gange i træk, nulstilles enheden automatisk, og de krypterede data og dine personlige oplysninger slettes automatisk og kan ikke gendannes.
- Undgå at angive forkerte adgangskoder til skærmlåsen mere end et bestemt antal gange i træk.
- Når du tænder for enheden umiddelbart efter, at enheden er nulstillet, starter krypteringen. Hvis du stopper krypteringen vilkårligt, kan dataene blive beskadiget. Vent, indtil nulstillingen er fuldført.

KnockON

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Slå skærmen til

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Slå skærmen fra

Dobbelttryk på et tomt område på startskærmen og låseskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.

Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at oprette din egen bankekode. Når skærmen er låst, kan du få direkte adgang til startskærmen ved at trykke på skærmen på en bestemt måde.



- Du kan bruge din bankekode sammen med KnockON-funktionen.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen.

Sådan oprettes en Knock Code

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Skærmlås & sikkerhed > Vælg skærmlås > Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster, du selv vælger, for at oprette en bankekode, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Angiv den oprettede bankekode igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **BEKRÆFT**.

Sådan oplåses skærmen med en Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at angive den Knock Code, du har oprettet. Du kan også angive din Knock Code på berøringsskærmen, når skærmen er slukket.

- Du kan også angive en Knock Code, når låseskærmen er aktiveret.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Kryptering og legitimationsoplysninger** > **Krypter SD-kort**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTÉR NU**:
 - **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
 - **fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
 - **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en PIN-kode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden slukkes, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter krypteringen blev aktiveret, krypteres automatisk.

Ta skærbilled

Du kan tage skærbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej

Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i mindst to sekunder.

- Skærbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et skærbilled, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Capture+** ved at trykke to gange på skru-op tasten (+). For at aktivere denne funktion skal du trykke på  **Indstillinger** > **Generelt** og aktivere **Genvejstaster**.
- Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst


Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

Flytning af markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til den ønskede placering. Når du skriver tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække den til venstre eller højre.

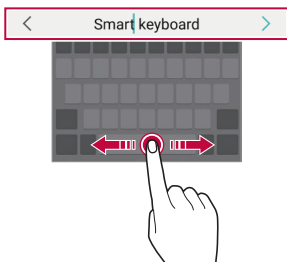


- Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.

Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af tastaturet opad.

- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.

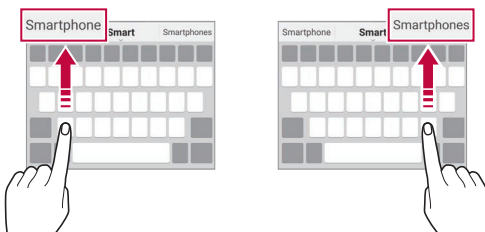


Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederste række på tastaturet.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og input > Skærmtastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-tastaturlayout.**

Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-layout.**

- 2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.

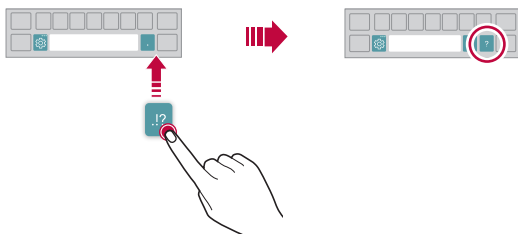

- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og input > Skærmtastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Tastaturhøjde.**

Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > Tastaturhøjde.**

2 Tilpas tastaturhøjden.



Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og input > Skærmtastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Tastaturtype i landskab.**


Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > Tastaturtype i liggende visning.**

- 2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet

Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Du kan opdele tastaturet ved at vende enheden vandret og dele det i to ved at føre tommel- og pegefinger fra hinanden på tastaturet. For at samle tastaturet skal du føre fingrene sammen på tastaturet.

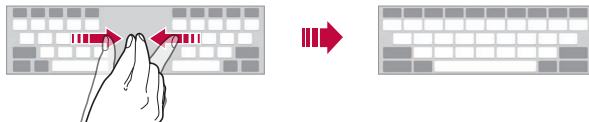

Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.

- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

- 2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.



Tilføjning af sprog til tastaturet

Du kan gøre flere sprog tilgængelige for tastaturlayout.

- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog & input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.
- 2 Vælg de sprog, som du vil gøre tilgængelige.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.

- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  /  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.

- 4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.



- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Angivelse af tekst med stemmen

På tastaturet skal du trykke og holde på , og derefter skal du vælge .



- For at maksimere stemmekommandogenkendelse skal du tale tydeligt.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  > **Sprog** på skærbilledet stemmegenkendelse.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

- 1 På tastaturet skal du trykke og holde på  og vælge .

Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **KLIP BAKKE**.

- 2 Markér og indsæt et element fra udklipsholderen.
- Du kan gemme maks. 20 elementer i udklipsholderen.
 - Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
 - Tryk på  for at slette de elementer, der er gemt i udklipsholderen.



- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er hentet af brugeren.

Indholdsdeling

Afspilning af indhold fra en anden enhed

Du kan se billeder, afspille videoer eller musik, der er gemt på enheden, på et tv.

- 1 Slut tv'et og enheden til samme Wi-Fi netværk.
- 2 Mens du ser på emnerne i appen **Galleri** eller **Musik**, skal du trykke på  > **Afspil på anden enhed**.
- 3 Vælg den fil, som du vil oprette forbindelse til.



- Ved brug sammen med Chromecast skal Google Play-tjenester være opdateret.

Visning af indhold fra enheder i nærheden

Du kan få vist indhold fra forskellige enheder, f.eks. en computer, en NAS- eller mobilenhed ved at benytte appen Galleri eller Musik.

Tilslutning af enhederne

Du kan tilslutte begge enheder eller en anden enhed, der understøtter DLNA-funktionen, til det samme trådløse netværk.



- Sørg for, at fildeling (DLNA) er aktiveret på både enheden og den tilsluttede enhed.

Søgning efter enheder i nærheden

Du kan få vist en liste med DLNA-enheder på det samme netværk ved at vælge menuen **Nærliggende enheder** i dine apps.

Anvend indhold på enheder i nærheden som om det var på din egen enhed.

Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan dele filer mellem din enhed og en anden LG-enhed eller en tablet og computer.

Afsendelse af filer

I appen **Galleri**, **Filhåndtering** eller **Musik** skal du trykke på  > **Del** eller  og derefter vælge en enhed på fildelingslisten.

Modtagelse af filer

Træk statuslinjen nedad, og tryk på . Tryk derefter på **Fildeling**.

Hvis din enhed ikke støtter filformatfunksjonen, må du trykke på  >

Indstillinger > Netværk > Fildeling > SmartShare Beam .



- Sørg for, at enheden er sluttet til samme trådløse netværk som destinationsenheden for filoverførslen.
- Sørg for, at Fildeling er aktiveret på både enheden og modtagerenheden.

Afsendelse af filer til en computer

Du kan hurtigt sende store filer til din computer.

- 1 Installer LG Bridge på computeren.
- 2 Åbn LG Bridge på computeren, og log derefter ind på din LG-konto.
- 3 Tryk på  > **Indstillinger > Netværk > LG AirDrive**, log derefter på med din LG-konto.
- 4 Vælg en computer på delelisten fra appsene **Galleri**, **Fil manager** og **Musik**.



- Du kan downloade LG Bridge fra LG Electronics webstedet (www.lg.com).
- Når du overfører filer fra enheden til computeren mens LG Bridge ikke kører, lagres de i 7 dage i det midlertidige lager. Midlertidigt lagrede filer gemmes automatisk på computeren, når du starter LG Bridge inden for 7 dage.

Visning af indhold fra din sky

Du kan få vist indhold, der er gemt i din sky-konto, direkte uden at skulle hente det på din enhed.

- 1 Fra **Galleri**, **Musik** eller **Filstyring** app, vælg  > **Skytjenester**.
- 2 Vælg en skykonto, og log på.
- 3 Gem eller afspil indhold i skyen.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd** > **Forstyr ikke**.
- 2 Tryk på **Tilstand**, og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når Kun prioritet er slået til, lyder alarmen stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.



03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge SmartWorld, Play Butik eller den appbutik, der tilbydes af din serviceudbyder.



- I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- SmartWorld understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du holde nede på den app, der skal fjernes, og derefter trække den hen over **Slet** øverst på skærmen.

- Hvis apps blev afinstalleret inden for 24 timer, kan de geninstalleres. Se *Applikationspapir* for at få flere oplysninger.

Fjernelse ved brug af menuen Indstillinger

Tryk **○ > Indstillinger > Generelt > Apps & meddelelser**, vælg en app, og tryk derefter **Afinstaller**.

Fjernelse af apps fra app-butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet appen, og derefter skal du fjerne den.



- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Installation og fjernelse af apps under opsætningen

Når du tænder for enheden første gang, kan du downloade anbefalede apps.

Du kan gå til det næste trin uden installation.

Applikationspapirkurv

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.

1 Tryk på > **Administration** > **Applikationspapirkurv**.

Du kan også holde et tomt område på startskærmen inde, og derefter tryk på **Applikationspapirkurv**.

2 Aktiver den ønskede funktion:


- **Gendan**: Geninstaller den valgte app.
-  : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.



- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du hente dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Applikationsgenveje

Hold et appikon som f.eks. Opkald, Meddelelse, Kamera, Galleri og Indstillinger nede på startskærmen for at vise en menu til hurtig adgang. Anvend nemmere apps ved hjælp af applikationsgenveje.

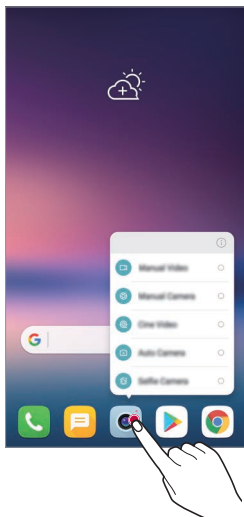

- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.

Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  >  > **Ring til**.
- 2 Sådan foretager du et opkald:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .



- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.
- Se *Tilføjelse af kontakter* for at få flere oplysninger om, hvordan du føjer telefonnumre til lynopkaldslisten.

Opkald fra kontaktlisten

- 1 Tryk på  >  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .

Besvarelse af et opkald

Hvis du skal besvare et opkald, skal du trække  på skærmen med det indgående opkald.

- Hvis stereoheadsættet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Kald/Afslut på headsættet.

- Hvis du vil afslutte et opkald uden at slå skærmen fra, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Besvar og afslut opkald**, og aktiver derefter **afslut opkald med tænd/sluk-tasten**.


Afvisning af et opkald

Hvis du skal afvise et opkald, skal du trække  på tværs af skærmen med det indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen  på tværs af skærmen.
- For at tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Blokér opkald, og afvis med besked** > **Afvis med besked**.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) eller tænd/sluk tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.

Sådan kontrollerer du et indgående opkald, mens du bruger en app

Hvis der kommer et indgående opkald, mens du bruger en app, kan der vises en pop op-notifikation i toppen af skærmen. Du kan modtage opkaldet, afvise opkaldet eller sende en meddelelse fra pop op-skærmen.

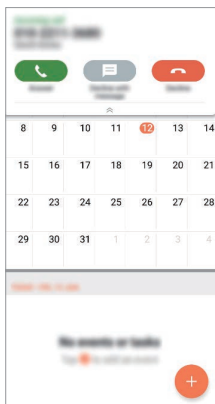

- Tryk på  > Indstillinger > Netværk > Opkald > Mere > Vis dine stemmeopkald, mens du er i en app og vælg derefter den ønskede måde, du vil vise det indgående opkald, mens du bruger en app.

Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statuslinjen øverst på skærmen. Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på  >  > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne on-screen:

- **Kontakter** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Afslut opkald:** Afslut et opkald.
- **Dial pad:** Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler:** Slå højtalerfunktionen til.

- **Mute:** Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth:** Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
- **⋮** : Få adgang til flere opkaldsindstillinger.



- De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald

Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.

- 1 Tryk på **⋮** > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et conferenceopkald.



- Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på  >  > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på  > **Slet**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på  >  > **Ring til** eller **Historik**.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurer derefter indstillingerne, så de passer til dine præferencer.

Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.



- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en besked.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.

4 Tryk på **Send** for at sende en besked.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

- 1 Tryk på  .
- 2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  .
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** fra beskedlisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at mindes alle dine uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på  .




- Inden du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameralinsen af med en mikrofiberklud.
- Undgå at tilsmudse kameralinsen med dine fingre eller andre fremmedlegemer.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres i Galleri. Se [Gallerioversigt](#) for at få flere oplysninger.

Sådan skiftes kameratilstand

Du kan vælge en kameratilstand, der er velegnet til omgivelserne, for at tage et billede eller optage en video uden problemer.

Tryk  >  > **MODUS**, og vælg den ønskede tilstand.

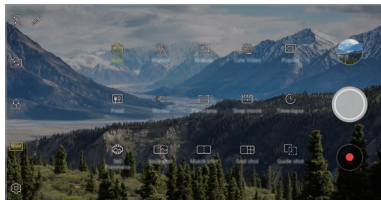

Automatisk tilstand

Du kan tage billeder eller optage videoer ved at vælge mellem en lang række optagetilstande og -indstillinger.

- 1 Tryk på  > , og derefter tryk på **TILSTAND** > **Auto** ().
- 2 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.


Skift mellem
vidvinkelkameraet og
standardkameraet.

Slå blitzlys til eller fra.

Skift mellem
kameraets
frontkamera og
bageste kamera.
Anvend en
filmfiltereffekt.

Vælg en
kameratilstand.

Skift
kameraindstillingerne.

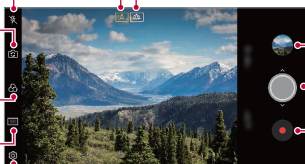

Åbn galleriet.

Tag billeder.

Optag videoer.

Ta et billede

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Du kan også trykke på skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) for at tage et billede.



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på skru-ned tasten (-). Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstaster**.

Optagelse af en video

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på .
 - Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov. Tryk på  på skærmen.



- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagudvendt kamera) og den valgte optagetilstand.

- : Tag et billede eller optag en video i FULLVISION (18:9 billedforhold).
- : Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.
- : Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoer skal optages i.
- : Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder eller optage videoer efter et bestemt tidsrum.

Lysmodus	Tag lysere, skarpere fotos med lav belysning. (Når Lysmodus er valgt, tændes eller deaktiveres det automatisk afhængigt af omgivende lysforhold.)
HDR	Du kan få billeder i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages i modlys. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (high dynamic range), som er integreret i kameraet.
Stabil optagelse	Minimer bevægelsesslør, mens du optager en video.
Smil-lukker	Tag billeder med stemmekommandoer.
Kamerarulle	Vis dine seneste billeder og videoer i siden af skærmen.
Tracking fokus	Når der fokuseres på motivet, sporer kameraet et objekt i bevægelse og holder fokus på det. (Tilgængeligt når standardkameraet er i brug).
Scan QR-kode	Læs QR-kode fra kameraets forhåndsvisningsskærm.
Tildækket objektiv	Giver dig besked om, når det bageste vidvinkelobjektiv er tildækket.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Tilføj signatur	Vis en personlig signatur på billederne.
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Flere muligheder for frontkameraet

Selfiefoto	Tag en selfie ved at vælge indstillingen mellem Bevægelsesoptagelse og Automatisk optagelse .
Bevægelsesvisning	Gør det muligt at få vist billedet lige efter du har taget det.
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, når du har taget selfies.



- Når du bruger frontkameraet, kan du justere filteret, lyseffekt og tone.


Forskellige kameratilstande

Vejledningsbillede

Du kan bruge et billede som hjælp til at tage fotos med den samme komposition. Alle fotos i Galleri kan bruges til vejledning.

- 1 Tryk på > og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Placer det ønskede emne på et gennemsigtigt hjælpebillede, og tryk derefter på .

 - Brug skyderen til at styre baggrundens gennemsigtighed.

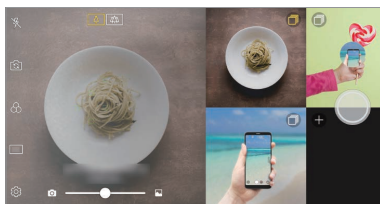


Gitteroptagelse

Du kan tage billeder eller optage videoer af 4 forskellige scener i træk, og derefter gemme dem som ét enkelt indhold.

Tag billeder eller 3 sekunder lange videoer i forlængelse af hinanden, og gem dem derefter som én enkelt fil.

- 1 Tryk på > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på for at tage et billede. Tryk på for at optage en video.
- 3 Tryk på for at gemme.

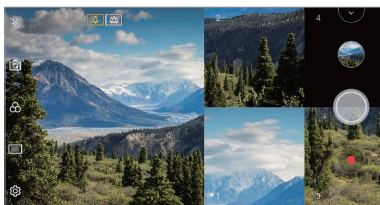

- Tryk på et billede/video, der er taget for nyligt, for at tage/optage det igen.

Match optagelse

Link to billeder eller videoer sammen, og gem dem som én enkelt indholdsenhed.

- 1 Tryk på > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på for at tage et billede. Tryk på for at optage en video.
 - : Optag to delte skærme samtidigt.
 - : Optag to delte skærme hver for sig.
 - : Importer tidligere fotos, videoer eller billeder for at lave en match optagelse.
 - : Roter de importerede fotos eller billeder.
 - : Du skal ændre rækkefølgen af de importerede fotos eller billeder.


- 3 Tryk evt. på ✓ for at gemme.



Mad

Du kan tage et billede eller optage en video ved at justere farveskyderen og hvidbalancen.

- 1 Tryk på ○ > 📷, og tryk derefter på **TILSTAND** > 📷.
- 2 Tryk på ○ for at tage et billede.
 - Træk i den farvede skyder på skærmen for at justere hvidbalancen og for at vælge den bedste farve.
 - Hvis skyderen ikke vises, skal du trykke på ☀ for at justere hvidbalancen.

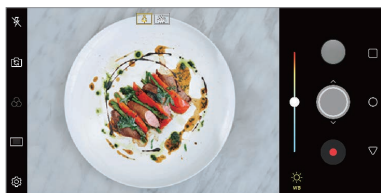


Snapfilm

Du kan optage korte videoklip og klippe dem sammen til en kortfilm af 60 sekunders varighed.

- 1 Tryk på ○ > 📷, og tryk derefter på **TILSTAND** > 🎬.

2 Tryk på .

- Tryk én gang på ikonet for at optage et videoklip på tre sekunder. Tryk og hold på ikonet for at oprette et længere videoklip (maks. længde: ét minut).

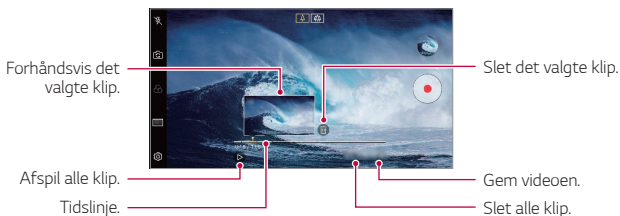


3 Tryk på **GEM**.

Snapshot

Du kan tage et billede eller optage en video og få det/den vist med det samme.

- Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.

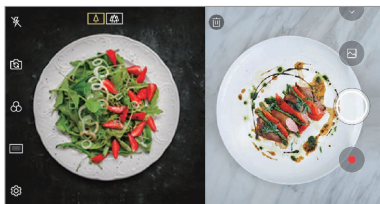


Tidsforløb

Du kan optage en række motiver ved angivne intervaller for at registrere de ændringer, der langsomt sker over tid, f.eks. skyernes bevægelser, himlens bevægelse, trafikken osv.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og optag en video.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.



- Når du optager et tidsforløb, optages der ikke lyd.

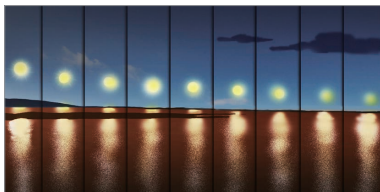

Slowmotion

Du kan oprette en underholdende video ved at ændre motivernes bevægelseshastighed i videoen. Denne funktion gør det muligt at optage en video ved højere hastighed og derefter afspille den ved normal hastighed, så videoen ser ud til at blive langsommere.


- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og optag en video.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.



Popout

Du kan tage et billede eller optage en video ved både at anvende standardkameraet og vidvinkelkameraet på det dobbelte kamera på bagsiden af enheden for at optage motiver, som om de var indsat i motivet. Motiverne på den lille og forreste skærm optages ved at anvende standardkameraet, og motiverne på den store baggrundsskærm optages ved at anvende vidvinkelkameraet. Du kan skifte form på den forreste skærm, eller du kan anvende forskellige effekter for at tage eller optage et sanseligt billede eller video.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og vælg det ønskede layout.
- 3 Vælg den ønskede effekt:
 - **Fiskeøje**: Anvend et konveksobjektiv til det område, der optages af vidvinkelkameraet.
 - **Sort/hvid**: Anvend gråtoner på det område, der optages af vidvinkelkameraet.
 - **Vignet**: Mørklæg kanterne i det område, der optages af vidvinkelkameraet.
 - **Linseslørning**: Slør det område, der optages af vidvinkelkameraet.
- 4 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.

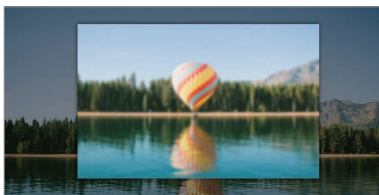

360 Panorama

Du kan oprette et 360° panoramabillede ved at bevæge kameraet i én retning.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og bevæg langsomt kameraet i én retning.
 - Flyt enheden ved at følge pilenes retning i guiden.
 - Et 360 panoramabillede bliver automatisk gemt i Galleri.
 - Hold nede på  og træk skærmen op eller ned fra Galleri for at få vist et 360 panoramabillede fra forskellige vinkler.
- 3 Tryk på  for at stoppe med at optage 360 panorama.



Panorama

Du kan oprette et panoramabillede ved at flytte kameraet i én retning for at tage og sammensætte en serie billeder i ét billede.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og bevæg langsomt kameraet i én retning.
 - Flyt enheden ved at følge pilenes retning i guiden.
- 3 Tryk på  for at stoppe med at optage panorama.



Serieoptagelser

Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse.

Tryk og hold nede på  i automatisk tilstand.

- Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens  holdes nede.



- Når lagring er indstillet til Intern lagring, kan du tage op til 100 billeder. Når lagring er indstillet til SD-kort, kan du tage op til 30 billeder i træk.
- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Manuel kameratilstand

Du kan oprette billeder med et professionelt udtryk ved at bruge en lang række avancerede funktioner. Tilpas hvidbalancen, fokus, lysstyrken, ISO-lukkerhastighed og andre indstillinger.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND > Manuel** ().
- 2 Tilpas følgende kameraindstillinger:



Juster hvidbalance.

Juster fokus.

Juster lysstyrke.

Nulstil indstillingerne.

Juster lukkerhastighed.

Juster ISO-hastighed.

3 Tryk på  for at tage billedet.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.

- : Tag et billede eller optag en video i FULLVISION (18:9 billedforhold).
- : Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.
- : Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.


Graphy fotos	Juster hvidbalancen, ISO og lukkerhastighed for det anbefalede billede. Se <i>Graphy</i> for at få flere oplysninger.
Gem som RAW	Billedet er gemt som RAW-filformat, så du kan ændre det. DNG- og JPEG-filer oprettes, mens der tages et billede, og derefter gemmes de som et ikke-komprimeret billede med høj opløsning.
Støjreduktion	Reducer støj ved høje ISO-indstillinger.
Smil-lukker	Tag billeder med stemmekommandoer.
Tracking fokus	Når der fokuseres på motivet, sporer kameraet et objekt i bevægelse og holder fokus på det. (Tilgængeligt når standardkameraet er i brug).

Tildækket objektiv	Giver dig besked om, når det bageste vidvinkelobjektiv er tildækket.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Vejledning	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Tilføj signatur	Vis en personlig signatur på billederne.
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Manuel videotilstand

Du kan optage en video ved at bruge forskellige funktioner, som f.eks. kontrollere til hvidbalance, fokus, lysstyrke, ISO, lukkerhastighed og andet.

- 1 Tryk på > , og tryk derefter på **TILSTAND > Manuel** ().
- 2 Tilpas kameraindstillingerne.

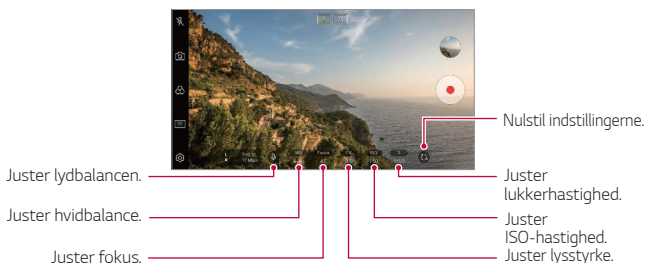

- 3 Tryk på for at optage en video.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på på skærmen.

- : Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoerne skal optages i.
- : Du kan indstille timeren til automatisk at tage videoer efter et bestemt tidsrum.

Billedhastighed	Vælg værdien for billeder pr. sekund.
Bithastighed	Vælg videoernes billedkvalitet.
Hi-Fi	Optag en video med Hi-Fi kvalitetslyd.
Gem som LG-Cine Log	Gem en video i LOG-filformat til billedkorrektion.
Tracking fokus	Når der fokuseres på motivet, sporer kameraet et objekt i bevægelse og holder fokus på det. (Tilgængeligt når standardkameraet er i brug).
Tildækket objektiv	Giver dig besked om, når det bageste vidvinkelobjektiv er tildækket.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Vis gitterlinjer, så du kan optage videoer ud fra de vandrette og lodrette referencelinjer.
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.




- Du kan redigere en video i LOG-filformat ved at bruge LUT (lookup table) for professionelle. Hvis du vil downloade LUT, skal du gå til LG SmartWorld-webstedet (www.lgworld.com) og vælge banneret LUT.
- Du kan kun redigere videoer ved at bruge LUT på din computer.

Andre nyttige funktioner i Kameraappen

Lås autoeksponering/autofokus

Du kan fastfryse det aktuelle eksponeringsniveau og fokusere ved at holde skærmen inde i tilstanden Auto. Hvis du skal slå funktionen fra, skal du trykke på et tomt område på skærmen.

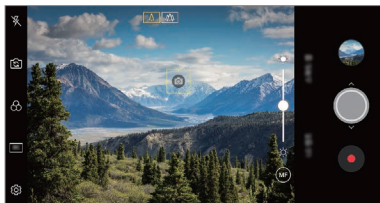

- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Focus peaking

Du kan justere fokus på emnet med funktionen smugkig på fokus.

Få adgang til Smugkig på fokus ved at trykke på knappen Manuel fokus (MF). Når Smugkig på fokus aktiveres, fremstår emnet du fokuserer på grønt. Flyt funktionshjulet op og ned for at fokusere på det ønskede område, og tag så billedet.




- Denne funktion er kun tilgængelig ved Manuel kameratilstand og Manuel videotilstand.
- Deaktiver denne funktion ved at trykke på knappen **Smugkig på fokus** igen.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når man bruger vidvinkelkameraet.



Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem frontkameraet og det bagudvendte kamera, så det passer til dit miljø.

Tryk på  på kameraskærmen, eller træk skærmen opad eller nedad eller til venstre eller højre for at skifte mellem de forreste og de bageste kameraer.

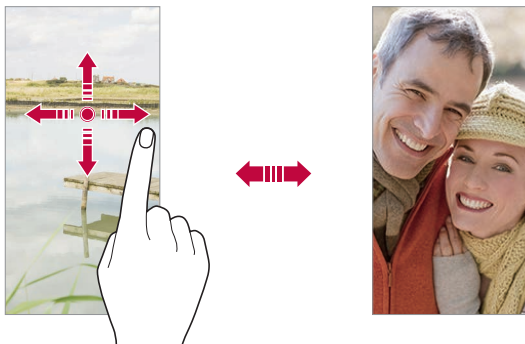

- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Selfiefoto* for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud

Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

- På kameraets skærm skal du knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ind eller ud og derefter bruge den viste +/- skydelinje.
- Du kan også trække knappen  op eller ned. Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Auto og Manuel kameratilstand.



- Zoom-funktionen er ikke tilgængelig, når frontkameraet bruges i selfietilstand.

Selfiefoto

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.


Optagelse med håndbevægelse

Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.

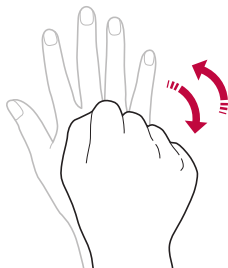



- Hvis du skal bruge denne funktion, skal du skifte til tilstanden frontkamera. Tryk derefter på **⚙️ > Selfiefoto > Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, mens du bruger nogle af kamerafunktionerne.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Den hvide vejledende ramme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis objektet inden for den vejledende ramme holder op med at bevæge sig, bliver farven på den vejledende ramme blå, og derefter tager kameraet et billede.



- Tryk på **⚙️ > Selfiefoto > Auto shot** for at aktivere funktionen Autobillede.

Intervalbillede


Du kan tage selfies i intervaller.

Mens du bruger frontkameraet, kan du holde din håndflade op foran kameraet og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder i jævnlige intervaller efter en timerforsinkelse på tre sekunder.

Bevægelsesvisning

Når du har taget en selfie med det forreste kamera, kan du få vist en eksempelvisning med det samme ved at placere skærmen tæt på dit ansigt.

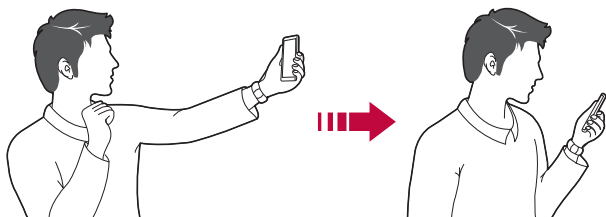

- Tryk på  > **Bevægelsesvisning** for at aktivere funktionen Bevægelsesvisning.
- Der vises kun én eksempelvisning, hver gang, der tages et billede.
- Hvis du roterer enheden, mens eksempelvisningsskærmen er åben, skifter skærmen til kameratilstand.

Gem som vendt

Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på  > **Gem som vendt**. Billedet er vendt vandret.



- Når du bruger frontkameraet, kan du ændre, hvordan der tages selfies i kameraindstillingerne. Se [Tilpasning af kameraindstillingerne](#) for at få flere oplysninger.

Signatur

Du kan oprette et personligt billede ved at bruge din signatur.


- 1 Tryk på  > , og derefter tryk på  > **Tilføj signatur**.
- 2 Indtast signaturen som ønsket, og tryk på **TILFØJ**.

hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video på den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

- 1 Tryk på  > , og tag et billede eller optag en video.
- 2 Tryk på det appikon, der vises på skærmen, for at dele det ved at bruge appen.

Du kan også stryge ikonet i den modsatte retning for at se, hvilke andre apps du kan bruge til at dele dine billeder og videoer.

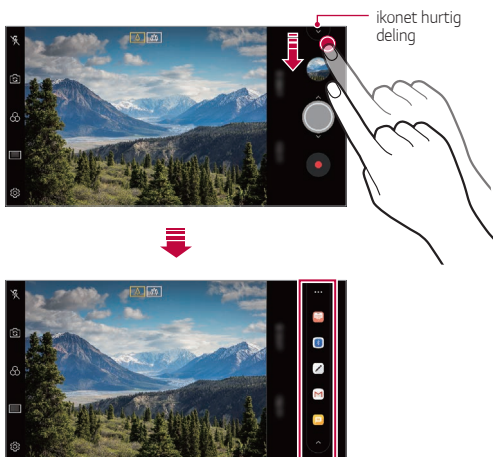




- Den app, der vises af ikonet hurtig deling, skifter, afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.
- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Kamerarulle

Du kan se de billeder og videoer, du har taget, på kameraets eksempelvisningsskærm.

Tryk på  >  og tryk derefter på  > **Kamerarulle**.

- Når du tager billeder eller optager videoer, kan du se eksempelbilleder af de gemte billeder ved siden af skærmen.
- Rul op eller ned ad eksempelbilledlisterne for at gennemse billederne og videoerne.
- Tryk på et eksempelbillede for at se billedet eller videoen på kameraets skærm.
- Tryk på eksempelbilledet igen for at vende tilbage til kameraets søger.

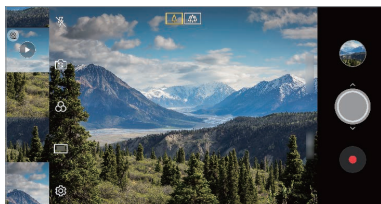

- Denne funktion er ikke understøttet, når du tager et billede eller optager en video i billedformatet 18:9.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatisk kameratilstand.

Galleri

Gallerioversigt


Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på 
 - Gemte billeder og videoer vises efter mappe.
- 2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
 - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
 - Mens du ser på et billede, skal du stryge til venstre eller højre for at se det forrige eller det næste billede.
 - Mens du ser en video, skal du stryge til venstre eller højre for at spole videoen tilbage eller frem.



- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.

Visning af billeder

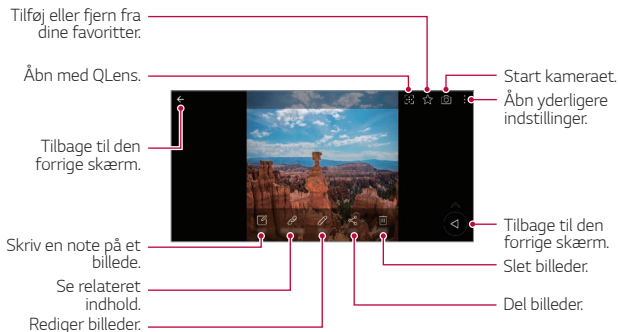



- Hvis du vil se menuelementerne, skal du forsigtigt trykke på skærmen. Hvis du vil skjule menuelementerne, skal du trykke på skærmen igen.

Flydende knap

Mens du ser på appen Galleri i vandret tilstand, kan du bruge den flydende knap. Se *Flydende knap* for at få flere oplysninger.

Sådan skriver du en note på billedet

- 1 Tryk på , når der bliver vist et billede.
- 2 Skriv en note på billedet og tryk på **GEM**.
 - Noten fastgøres til billedet.



- Nogle billeder understøtter muligvis ikke funktionen fotobesked.

Relateret indhold


Du kan redigere de relaterede biller i Galleri

Se *Relateret indhold* for at få flere oplysninger.

Redigering af billeder

- 1 Tryk på , når der bliver vist et billede.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
 - Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
 - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på  > **Gem en kopi**.


Afspilning af en video

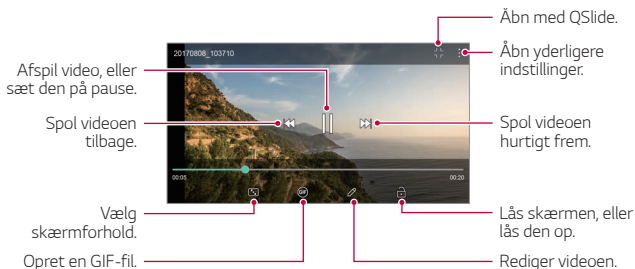

- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lysstyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.

Redigering af videoer

- 1 Tryk på , når der bliver vist en video.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og redigeringsværktøjer til at redigere videoen.

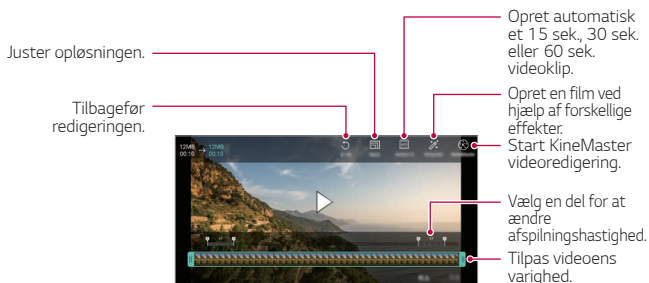

- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.

Se *Oprettelse af en film* for at få flere oplysninger.

Oprette en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.

Se *Oprette en GIF* for at få flere oplysninger.

Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på  fra fillisten, og slet de ønskede filer.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Papirkurv**, og de kan gendannes til galleriet inden 7 dage.
- Tryk på  for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.

Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede, skal du trykke på  for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Når du får vist en video, skal du trykke på  : **Del** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på  på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.

Kontakter

Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på  > **Fornødenheder** > **Kontakter**.

Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter

- 1 Tryk på  på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Angiv kontaktoplysninger, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter

Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

- 1 På skærmen med kontaktlisten skal du trykke på  > **Administrer kontakter** > **Importer**.
- 2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg kontakterne, og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald

- 1 Tryk på  > **Lynopkald** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.
- 3 Vælg en kontakt.



- Mens du tilføjer en ny kontakt skal du trykke på  for at tilføje et hurtigopkaldsnummer.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:

- Tryk på  fra toppen af kontaktlisten, og indtast derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på det første bogstav i navnet på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.



- Tryk på  fra toppen af kontaktlisten, og angiv derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer for at få vist alle søgeoplysninger fra opkaldslogfilerne, kontakter og grupper.

Kontaktliste

Redigering af kontakter

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Sletning af kontakter

Du kan slette kontakter på én af følgende måder:

- På skærmen med kontaktlisten skal du holde inde på en kontakt, du vil slette, og derefter trykke på **Slet kontakt**.
- Tryk på  > **Slet** på skærmen med kontaktlisten.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter:

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på  på skærmen med kontaktoplysninger.

Oprettelse af grupper

- 1 På kontaktgruppelisten skal du trykke på .
- 2 Skriv et nyt gruppenavn.
- 3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.

QuickMemo+

Oversigt over QuickMemo+

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede notesblok-funktion, f.eks. billedadministration og skærbilleder, som ikke understøttes i det traditionelle notesblok-program.

Oprettelse af en note

- 1 Tryk  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at oprette en note.
 -  : Gem en note.
 -  : Fortryd den tidligere redigering.
 -  : Lav de seneste slettede redigeringer om.
 -  : Skriv en note ved hjælp af tastaturet.
 -  : Håndskriv noter.
 -  : Slet håndskrevne noter.
 -  : Zoom ind eller ud, roter eller slet dele af en håndskreven note.
 -  : Åbn yderligere indstillinger.
- 3 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et billede

- 1 Tryk  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.
 - Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.
- 3 Tryk på **T** eller  for at skrive noter på billedet.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
 - Indtast tekst under billedet.
- 4 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et skærbillede

- 1 Når du får vist den skærm, du vil tage et skærbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på .
 - Skærbilledet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Beskær billedet (hvis nødvendigt), og tag noter som ønsket.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
- 3 Tryk på , og gem noterne på den ønskede placering.
 - Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard app** og vælge en app.



- Du kan optage hele skærmen ved at anvende funktionen til rullende optagelse.
- Når du bruger apps, som f.eks. Besked og Chrome, skal du trække notifikationspanelet nedad, og derefter trykke på **Capture+ > Udvidet** for at optage hele skærmen, som du ser på som én enkelt fil.
- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps, der understøtter funktionen til rullende optagelse.

Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Alarm**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.



- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmer.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på  øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmer.

Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Verdensuret**.
- 2 Tryk på , og tilføj en by.

Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Tidsur**.
- 2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
 - For at indstille timeren tryk **Pause**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
 - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.
- 3 Tryk på **Pause** for at indstille stopuret.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - Hvis du vil rydde alle poster og starte stopuret igen, skal du trykke på **Nulstil**.

Kalender

Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på .
- 3 Angiv begivenhedsoplysninger, og tryk på **GEM**.

Synkronisering af begivenheder

Tryk på  > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalender, der skal synkroniseres.



- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

Lomme begivenheder

Du kan bruge Lomme begivenheder til at oprette begivenheder.

Tryk på  for at åbne Lomme begivenheder, og træk derefter indhold til en dato i kalenderen.

-  : Administrer billeder, tekst, notater og midlertidigt gemte begivenheder. Du kan også dele tekst, billeder og notater fra en anden app og gemme dem i lommen. Hvis du trykker på **LOMME**, når du opretter en begivenhed, gemmes begivenheden midlertidigt i lommen.
-  : Tilføj en Facebook-konto for at få vist oplysninger om Facebook-begivenheder. Nogle enheder understøtter funktionen til visning af oplysninger om Facebook-begivenheder.
-  : Få vist turistinformationer om det omkringliggende område, f.eks. restauranter og praktiske faciliteter, for at kunne planlægge en begivenhed.
-  : Administrer opgaver uden deadline, f.eks. begivenheder.

Opgaver

Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Opgaver**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en opgave.
- 3 Angiv opgaveoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.


Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.

1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Musik**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg en musikfil.

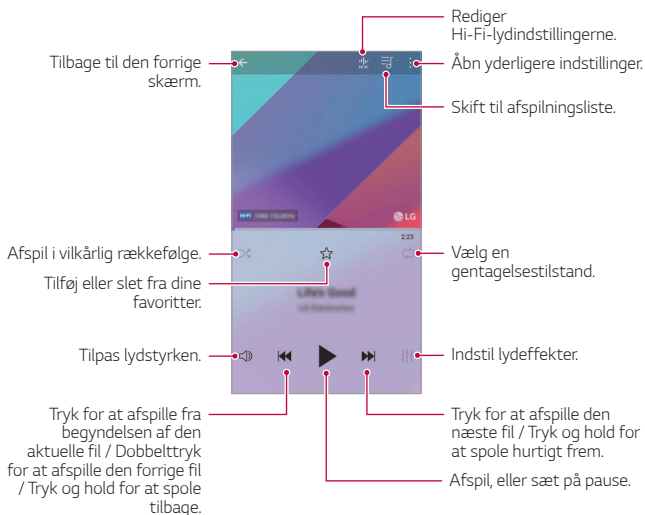

- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.
- Denne model understøtter afspilning af Hi-Fi lyd. Hi-Fi lydfiler viser ikonet Hi-Fi.

Lomme regner

Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Regnemaskine**.
- 2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
 - Hvis du skal bruge en videnskabelig lommeregner, skal du trække den grønne skyder, der sidder på højre side af skærmen, til venstre.
 - For at genstarte en beregning skal du holde knappen **SLET** inde.

LG Health

LG Health – Oversigt

Du kan holde styr på din sundhed og få nogle gode træningsvaner ved at holde styr på din træning.

Introduktion til LG Health


Du kan konfigurere LG Health, når du starter appen første gang, eller efter du har nulstillet den.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **LG Health**.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Brug af LG Health

Du kan få vist vigtige oplysninger om LG Health og administrere mængden af fysisk træning og sundhedsmæssige oplysninger.

- 1 Tryk på ○ > **Fornødenheder** > **LG Health**.
- 2 Følgende muligheder er tilgængelige.

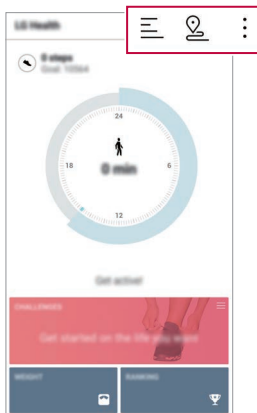

-  : Få vist en oversigt over din træning for den ønskede dag.
-  : Begynd at måle en træning. Ruten og mængden af fysisk træning registreres for hver enkelt træningstype.
-  : Angiv dine daglige træningsmålsætninger, inklusive kalorier og trin, eller angiv forskellige LG Health-indstillinger.



- Sundhedsrelaterede oplysninger fra LG Health leveres udelukkende som nyttige oplysninger til brugeren og er ikke beregnet til formål som forebyggelse af sygdom, behandling, diagnosticering eller andre lægerelaterede formål.
- LG Health kan variere eller er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af land og serviceudbyder. De tilgængelige funktioner i LG Health og apps, som kan tilføjes i LG Health, varierer efter land. Det skyldes forskellig lovgivning og forskellige regler.

E-mail

E-mail – Oversigt

Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.

- 1 Tryk på > **Fornødenheder** > **E-post**.
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og din adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE** for at registrere din konto.
 - Hvis du vil registrere en mailkonto manuelt, skal du trykke på **MANUEL OPSÆTNING** (om nødvendigt).

Administration af e-mailkonti

For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på > **Indstillinger**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på > **Fjern konto** for at slette en konto.

Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail

- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.

Afsendelse af e-mail

- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens mailadresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Tryk på  > **Fornødenheder** > **FM-radio**.



- For at bruge denne app skal du først slutte høretelefoner til enheden. Høretelefonerne fungerer som radioantenne.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.

Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på din enhed eller i skyen.

- 1 Tryk på  > **Administration** > **Filforvalter**.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på ○ > **Administration** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Overfør nemt data fra en brugt enhed til en ny enhed via LG Mobile Switch.

- 1 Tryk på ○ > **Administration** > **LG Mobile Switch**.
Du kan også trykke på ○ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den ønskede overførselsmetode.



- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er downloaded fra Play butik, automatisk i drevappen.
- Oplad batteriet helt, før du overfører data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

Filer

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på ○ > **Administration** > **Filer**.

SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **○ > Tjenester > SmartWorld**.
- 2 Tryk på **⋮ > LG Konti**, og log på.
- 3 Vælg og download de ønskede indholdselementer.

Download af SmartWorld-appen

Hvis SmartWorld-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Opdateringssenter > App Opdateringer**.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Downloads**.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til et LG-kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

- 1 Tryk på ○ > **Tjenester > RemoteCall Service.**
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive et sekscifret adgangnummer.
 - Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

Cell Broadcast

Du kan få vist tekstudsendelser i realtid om nødsituationer, f.eks. tyfoner, oversvømmelser og jordskælv.

Tryk på ○ > **Tjenester > Cell Broadcast.**

Chrome

Log på Chrome, og importér åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra en computer til din enhed.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Docs

Opret dokumenter, eller rediger dokumenter, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Drev

Upload, gem, åbn, del og organiser filer fra din enhed. Filer, der er tilgængelige fra apps, kan åbnes alle steder fra, herunder fra online- og offlinemiljøer.

Duo

Foretag et videoopkald med din familie, venner og alle dem der bruger appen.

Gmail

Registrer din Google-e-mailkonto til din enhed for at tjekke eller sende e-mail.

Google

Brug Google til at søge efter websider, billeder, nyheder m.m. ved at indtaste eller indtale nøgleord.

Maps

Find din placering eller et sted på et kort. Få vist geografiske oplysninger.

Fotos

Få vist eller del billeder eller albummer, der er gemt på din enhed.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Afspille Musik

Køb musikfiler fra Play Butik. Afspil musikfiler, der er gemt på din enhed.

Sheets

Opret regneark, eller rediger regneark, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger regneark sammen med andre.

Slides

Opret præsentationsmateriale, eller rediger præsentationsmateriale, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger præsentationsmateriale sammen med andre.

YouTube

Søg efter og afspil videoer. Upload videoer til YouTube for at dele dem med personer over hele verden.



04

Indstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer. Tryk på  > **Indstillinger**.



- Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på  for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger Fanevisning.

Netværk

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

- 1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryk  for at aktivere.
 - De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Hvis du ikke automatisk vil oprette forbindelse til et bestemt Wi-Fi-netværk, skal du trykke på netværket, og derefter trykke på **Glem netværk**.

Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk > Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.



• Denne funktion afhænger af serviceudbyderen.

-  : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryk på **Netværk > Wi-Fi >  > Avanceret > Wi-Fi Direct** på skærmen Indstillinger.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesanmodningen.



• Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.

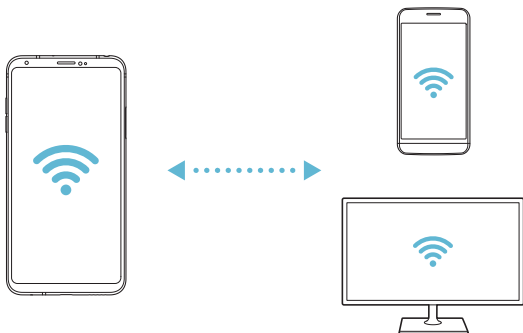

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 Tryk på **Netværk > Bluetooth** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg ☐ for at aktivere.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten tryk på ↻.



• Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  > **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.



• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.

Mobil data

Du kan tænde og slukke for mobildata. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg  for at aktivere.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug:** Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
 -  : Tilpas indstillinger for mobildata.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.



- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **Netværk > Opkald** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Deling


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 Tryk på **Netværk > Deling > USB-deling** på skærmen indstillinger, og stryg derefter ☒ for at aktivere.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

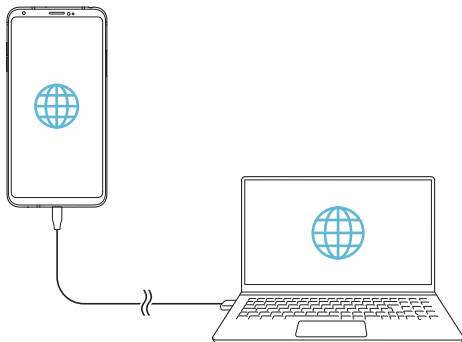

Wi-Fi-hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Wi-Fi hotspot** på skærmen indstillinger, og stryk derefter ☐ for at aktivere.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Wi-Fi-hotspot slår timeren fra

Når Wi-Fi-hotspot ikke er blevet brugt i en bestemt tidsperiode, deaktiveres det automatisk. Du kan indstille tiden for automatisk afbrydelse.

Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Bluetooth-delning** på skærmen indstillinger, og stryg derefter ☐ for at aktivere.
- 2 Tænd for Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk > Deling > Hjælp** på skærmen Indstillinger.

Skærmdeling

Du kan få vist enhedens skærm og afspille lyd fra enheden på en anden enhed, f.eks. et tv, der understøtter funktionen Miracast.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Skærm-deling** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg  for at aktivere.
- 3 Vælg en enhed på listen over enheder i nærheden.
 - Hvis den ønskede enhed ikke vises, skal du trykke på **SØG** for at opdatere listen.
 - Når der er oprettet forbindelse til enheden, viser enheden enhedsskærmen.



- Skærmdeling slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen delingskompatible enheder i nærheden.

NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med den anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk** > **NFC** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg  for at aktivere.
 - Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.



- NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se *Oversigt over dele* for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, inklusive musik, videoer eller kontakter, du kan åbne en webside eller starte en app på den anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk > Android Beam** på skærmen Indstillinger.
- 2 Hold bagsiden af enheden hen til en anden enhed.



• NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden.

Delingspanel

Du kan dele indhold fra Galleri, Musik og Fil manager med enheder i nærheden. Du kan også dele indhold med bestemte personer i apps, der fungerer med Google Direct Share.

- 1 Tryk på **Netværk > Delingspanel** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på  for at deaktivere hver indstilling.

Fildeling

Du kan sende eller modtage filer mellem din enhed og andre LG-enheder eller -tablets.

- 1 Tryk på **Netværk > Fil-delning** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **V30**: Skift enhedsnavn.
 - **Gem i**: Angiv destinationsmappen til lagring af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **Fildeling**: Tillad modtagelse af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheder via SmartShare Beam.
 - **Hjælp**: Du kan få hjælp til at dele filer.

Medieserver

Du kan dele medieindhold på din enhed med enheder i nærheden, der understøtter DLNA.

- 1 Tryk på **Netværk > Media server** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Indholdsdeling**: Del indhold på din enhed med enheder i nærheden.
 - **V30**: Angiv enhedens navn.
 - **Mit delte indhold**: Vælg den type medieindhold, der skal deles med andre enheder.
 - **Godkendte enheder**: Få vist en liste over enheder, der har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.
 - **Ikke-tilladte enheder**: Få vist en liste over enheder, der ikke har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.

LG AirDrive

Du kan bruge din LG-konto til at administrere filer fra en computer, der er gemt på enheden. Du har ikke brug for en USB-forbindelse.

- 1 Tryk på **Netværk > LG AirDrive** på skærmen Indstillinger.
- 2 Brug én LG-konto til at logge på LG Bridge på computeren og på **LG AirDrive** på enheden.
 - LG Bridge-software kan downloades fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheden fra computeren.

MirrorLink

Du kan forbinde enheden til en bil via USB for at anvende MirrorLink-appen på enheden via bilens infotainmentsystem eller hovedenheden.



- Denne app er kun tilgængelig i biler, der understøtter MirrorLink.
- Download appen MirrorLink i en app-butik eller -marked.

- 1 Tryk på **Netværk > MirrorLink** på skærmen Indstillinger.
- 2 Slut enheden til en bil via USB, og aktivér **Brug MirrorLink**.
 - Hvis din enhed er sluttet til en enhed, der understøtter automatisk MirrorLink-tilslutning, aktiveres **Brug MirrorLink** automatisk på din enhed.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

- 1 Tryk på **Netværk > Udskrift** på skærmen Indstillinger.



- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra appbutikken.

- 2 Stryg  for at aktivere.
- 3 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
 - Tryk på  > **Tilføj printer** for at tilføje en printer.
 - Tryk på  > **Søg** for at søge efter et printernavn.
 - Tryk på  > **Indstillinger** fra skærmen med printerlisten.
- 4 Vælg en fil, og tryk på  > **Udskriv**.
 - Dokumentet udskrives.



- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Flytilstand** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelsesskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data**: Slå mobildata til eller fra.
 - **Dataroaming**: Gennemse internettet, brug e-mail, multimedie-meddelelser og andre datatjenester i udlandet.
 - **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
 - **Navne på adgangspunkter**: Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere**: Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 Tryk på **Netværk > VPN** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **+**.



- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk på **SKIFT** på notifikationsskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen **VPNS**.
- 2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Lyd

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Lyd** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler:** Du skal ændre lydtilstanden til **Lyd, kun Vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for forskellige menupunkter.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Ring med vibrationer:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **Meddelelseslyd:** Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Forstyr ikke:** Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Hi-Fi Quad DAC:** Slut til ørestykket, højttaleren eller andre eksterne lydenheder, og brug enhver af dem som en Hi-Fi Quad DAC.
- **Vibrationsstyrke:** Tilpas vibrationsintensiteten.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge vibrationstype, når du modtager opkald.
- **Vibrer, når der trykkes:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker bestemte steder på skærmen.
- **Opkaldstastaturlyd:** Vælg tastaturlydeffekten.
- **LG-tastaturlyd:** Vælg LG-tastaturlydeffekten.
- **Berøringslyd:** Vælg en lydeffekt, der afspilles ved berøring af et element.
- **Skærmlås-lyd:** Vælg en lydeffekt for når skærmen bliver låst eller ulåst.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Baggrund:** Tilpas indstillingerne for startskærmen. Se *Startskærmens indstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Tema:** Vælg et skærmtema til din enhed.
- **Skrift:** Skriftstørrelse, fedthed eller visningstype.
- **Touchmenu knapper** Omarranger knapperne på startskærmen, eller skift deres baggrundsfarver.
- **Always-on display:** Vis altid oplysninger, f.eks. dato, tid og notifikationer, selvom skærmen er slukket. For detaljer, se *Altid på skærm*.
- **Applikationsskalering:** Juster appsenes skærmstørrelse.



Billedformat

- Denne enhed bruger billedformatet 18:9.
 - Nogle apps, der er downloadet af brugeren, understøtter muligvis ikke billedformatet 18:9.
Hvis dette er tilfældet, skal du vælge det mest optimale skærmforhold til appen eller kontakte appudbyderen for flere oplysninger.
 - Du kan vælge billedformatet for individuelle apps ved at trykke på  **Indstillinger > Skærm > App skalering**. Vælg det ønskede billedformat ud fra **Kompatibilitet (16:9)**, **Standard (16.7:9)** og **Fuld skærm (18:9)**.

- **Vis størrelse:** Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Skærmopløsning:** Juster skærmopløsningen.



- Når du ændrer skærmopløsningen, lukkes de apps, der kører i øjeblikket.

- **Skærmfarve:** Juster skærmfarven for den ønskede skærmtilstand. Vælg ud fra Normal, Bedst til film, Bedst til billeder, Bedst til websider og Brugerindstilling.



- Hvis du vil justere farvetemperaturen og RGB-værdierne, skal du trykke på **Brugerindstilling** og trykke på . Du kan returnere til standardindstillingerne ved at trykke på .
- Når du afspiller en video på fuld skærm, kan du nyde en lysere og mere klar skærm ved at vælge funktionen **Øget videofarve**. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på nogle videoafspillere.

- **HDR video effekt:** Anvend HDR-effekt, mens du afspiller en video i fuld skærm for at gøre farven lysere og mere levende.
- **Komfortvisning:** Indstil enheden til at reducere mængden af blått lys på skærmen for at reducere overanstrengelse af øjet.
- **Lysstyrke:** Brug skyderen til at ændre lystyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du stryge over kontakten **Auto**.
- **Auto:** Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Roterskærm automatisk:** Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Pauseskærm:** Vis en pauseskærm, når enheden sluttet til holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.
- **Mini visning:** Gør skærmstørrelsen mindre, så du nemt kan bruge enheden med én hånd. Træk Touchmenu-knappen i bunden af skærmen mod venstre eller højre.
- **Få vist VR-indhold med:** Du kan se VR-indhold med mindre slør eller mindre flimrer.

Generelt

Låseskærm og sikkerhed

Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærm og sikkerhed.

- **Google Play Protect:** Scan enheden regelmæssigt for potentielt skadelige koder eller apps.
- **Find min enhed:** Spor enhedens placering eksternt. Du kan også beskytte dine data sikkert, hvis du har mistet din enhed.
- **Sikkerhedsopdatering:** Se efter softwareopdateringer og konfigurér automatiske installationsindstillinger.
- **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.
- **Tilpas låseskærm:** Skift de oplysninger, der vises på den låste skærm.
- **Sikker lås-indstillinger:** Ændre sikker lås-indstillinger
- **Fingeraftryk:** Brug dit fingeraftryk til at låse skærmen eller indhold op. Se *Øversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.
- **Ansigtsgenkendelse:** Tillader oplåsning af skærmen med dit ansigt. Se *Øversigt over ansigtsgenkendelse* for at få flere oplysninger.
- **Stemmegenkendelse:** Lås låseskærmen op ved at genkende din stemmekommando.
- **Indholdslås:** Giver dig mulighed for at indstille en låsetype (adgangskode eller mønster) til dine QuickMemo + og Galleri-filer.
- **Placering:** Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.
- **Kryptering og legitimationsoplysninger:** Konfigurer indstillingerne for SD-kortkryptering og legitimationsoplysninger.
 - **Kryptér SD-kort:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.

- **Sikker opstart:** Du kan beskytte din enhed med en lås, når den tændes. Se *Indstillinger til sikker opstart* for at få flere oplysninger.
- **Beskyttelse af legitimationsoplysninger:** Vis lagringstypen, hvor sikkerhedscertifikatet skal gemmes.
- **Forventede legitimationsoplysninger:** Se CA-certifikater og brugerinstallerede CA-certifikater i systemets rodmappe.
- **Bruger-id:** Se og modificer sikre certifikatoplysninger, der er gemt på din enhed.
- **Installer fra lagerområde:** Installer et sikkert certifikat fra et lagerområde.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Slet brugerinstallerede sikre certifikater og tilknyttede legitimationsoplysninger.
- **Konfigurer SIM-kortlås:** Lås eller oplås USIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).
- **Synliggør adgangskoder:** Aktivér denne mulighed for at kort vise hvert tegn af adgangskoden, mens du indtaster det, så du kan se, hvad du har indtastet.
- **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Trust agents:** Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse:** Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.

Apps og varsler

Du kan tjekke en liste over installerede apps og konfigurere meddelelser, apptilladelser og flere indstillinger.

- 1 Tryk på **Generelt > Apps og varsler** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Batteri

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

- 1 Tryk på **Generelt > Batteri** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Batteri forbrug:** Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
 - **Batteriprocent på statusbjælke:** Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.
 - **Udelukkelser fra strømbesparelse:** Vælg de apps, der kan bruges uden nogen funktionsbegrænsninger, mens de er i strømbesparende eller batterioptimerende tilstand.

Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 Tryk på **Generelt > Lagring** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Internt lager:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
 - **SD-kort:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på  for at udtage hukommelseskortet.

Brugere og konti

Du kan tilføje brugere for at dele din enhed med dem og registrere en skyderkonto.

- 1 Tryk på **Generelt > Brugere og konti** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds udvidelser, der er installeret på din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Tilgængelighed** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Syn > TalkBack**: Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
 - **Syn > Talte notifikationer om beskeder/opkald**: Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller beskeder.
 - **Syn > Skrift**: Skriftstørrelse, fedthed eller visningstype.
 - **Syn > Visningsstørrelse**: Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
 - **Syn > Berøringszoom**: Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
 - **Syn > Vindueszoom**: Zoom ind eller ud i et vindue og inverter farven.
 - **Syn > Stor musemarkør**: Forstør musemarkøren.
 - **Syn > Skærm med stor kontrast**: Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med stor kontrast.
 - **Syn > Farveinvertering på skærmen**: Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
 - **Syn > Farvejustering på skærmen**: Tilpas visningsfarven.
 - **Syn > Gråtoner**: Indstil skærmen til gråtonetilstand.

- **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten:** Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse > Billedtekst:** Aktivér underteksttjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
- **Hørelse > Flash-advarsler:** Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald, notifikationer og alarmer.
- **Hørelse > Slå al lyd fra:** Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
- **Hørelse > Lydkanal:** Vælg lydtype.
- **Hørelse > Lydbalance:** Tilpas balancen for lydoutput. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition > Berøringsinput:** Indtast tekst ved at røre ved og holde på skærmen, eller rediger blot ved at røre ved skærmen.
- **Motorik og kognition > Fysisk tastatur:** Tilpas tastaturets indstillinger.
- **Motorik og kognition > Automatisk klik med musen:** Klik automatisk på musemarkøren, hvis der ingen bevægelse er.
- **Motorik og kognition > Tryk på og hold nede ved opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.
- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på .
- **Roterskærm automatisk:** Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.

- **Vælg for at tale:** Gør det muligt at trykke på elementer for at høre talefeedback.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer for at styre enheden.

Google

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

Tryk på **Generelt** > **Google** på skærmen Indstillinger.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på **Generelt** > **Smart Doctor** på skærmen Indstillinger.

Floating Bar

Du kan aktivere hyppigt anvendte funktioner, herunder genveje, screenshots, Musik, Kontakter og andet ved at stryge hen over Floating Bar på skærmen. Se *Oversigt over Flytende panel* for at få flere oplysninger.

Spil

Du kan konfigurere indstillinger for spilværktøjer, grafik og batterisparefunktion.

- **Spilværktøjer:** Tryk på  for at aktivere denne funktion. Du kan starte denne funktion ved at trykke på ikonet spilværktøj nederst på skærmen, mens du spiller.
- **Spilgrafik:** Juster spilgrafik.



- Når du ændrer opløsningen på nogle skærme, fungerer skærmvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.

- **Pause:** Reducer skærmens lysstyrke og ydeevne, når du lader spillet køre i mere end 5 minutter.

Smart settings

Du kan automatisk ændre enhedens indstillinger i henhold til brugsmønster og placering.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Smart settings** på skærmen Indstillinger.
- 2 Aktivér elementer, du vil skifte indstillinger for automatisk.

Genvejstaster

Du kan bruge lydstyrketasterne til direkte at starte apps, hvis skærmen er slukket eller låst.

- 1 På skærmen med indstillinger skal du trykke på **Generelt** > **Genvejstaster**.
- 2 Stryg  for at aktivere.
 - Tryk på lydstyrke op-tasten (+) to gange for at starte **Capture+**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**.

KnockON

Dobbeltklik på skærmen for at tænde eller slukke skærmen.

Se *KnockON* for at få flere oplysninger.

Opdateringscenter

Du kan tjekke og installere den nyeste version af appen eller softwaren fra LG.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Opdateringscenter** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **App opdatering**: Kontrollér, om en app-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.
 - **Software opdatering**: Kontrollér, om en software-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.

Sprog og inddata

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Sprog og inddata** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Sprog:** Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Nuværende tastatur:** Få vist den aktuelt anvendte tastaturtype. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
 - **Skærm-tastatur:** Ændre indstillinger af LG-tastatur eller stemmegenkendelse i Google Voice.
 - **Fysisk tastatur:** Vælg for at bruge det fysiske tastatur eller check tastaturgenveje.
 - **Service for automatisk udfyldning:** Aktiver denne mulighed for at indtaste oplysningerne, der er gemt i din konto, f.eks. adgangskode, adresse eller kreditkortnummer ved et enkelt tryk. Du kan også deaktivere denne indstilling, bruge Google Autocomplete eller tilføje en ny servicekonto.
 - **Tekst til tale-output:** Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
 - **Markørhastighed:** Tilpas markørhastigheden fra en mus eller en berøringsplade.
 - **Reverseringsknapper på mus:** Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Dato & Tid** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Minde** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på ▼ for at Indstillinger et tidsrum til hentning af data.

Backup

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Backup** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **LG Mobile Switch** Gør det muligt at overføre data fra en gammel LG-enhed til din nye LG-enhed. Se *LG Mobile Switch* for at få flere oplysninger.
 - **Sikkerhedskopiering og gendannelse:** Sikkerhedskopier dataene på din enhed, eller gendan data på din enhed fra en sikkerhedskopi.



- Nulstilling af din enhed kan slette backupfiler, der er gemt i hukommelsen. Sørg for at kopiere de vigtige backupfiler til din pc.

- **Google backup:** Ændre dine Google Drive-sikkerhedskopieringsindstillinger. Du kan også tjekke den anvendte sikkerhedskonto eller tilføje en ny sikkerhedskonto.

Nulstil

Du kan nulstille din enhed, herunder netværks- og appindstillinger.

- 1 Tryk på **Generelt > Nulstil** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
 - **Nulstil appindstillinger:** Nulstil indstillinger for en app. Dataene, der er gemt i appen, slettes ikke.
 - **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Nulstilling af din enhed sletter alle data på enheden. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **Generelt > Om telefonen** på skærmen Indstillinger, og tjek oplysningerne.

Lovgivning og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.

Tryk på **Generelt > Lovgivning og sikkerhed** på skærmen Indstillinger.



05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **TILFØJ ET SPROG**, og vælg et sprog.
 - Hold  inde og træk det til toppen af sproglisten for at indstille det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Administrer filerne på enheden fra en computer via en Wi-Fi-forbindelse eller mobildataforbindelse.
- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find www.lg.com på din computer.
- 2 Vælg dit område, og klik på **Q**.
- 3 Angiv navnet på din enhed i søgelinjen.
- 4 Klik på **Support > Vejledninger & Overførsler**.
- 5 I software og firmware, skal du klikke på **PC Sync** og overføre installationsfilen.
 - Klik på **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Når du skal udføre telefonens softwareopdatering,

Indstillinger > Generelt > Om telefonen > Opdateringscenter > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.



- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)

Gå til **Indstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhed** for at få lovgivningsmæssige oplysninger.

Varemærker

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ og Google Play™ store er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.


Erklæring om lasersikkerhed

Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laseren.

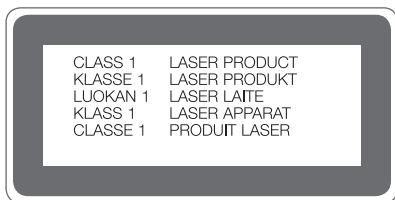

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-H930** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Brugen af 5150 – 5350 MHz-båndet er udelukkende begrænset til indendørs brug.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Flere oplysninger

Hærdede glasdele

Hærdede glasdele på denne enhed er ikke permanente, og de bliver muligvis slidt op med tiden.

- Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget.

Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.

- Du kan købe et beskyttende etui på markedet til at beskytte din enhed fra at blive beskadiget.

Bemærk at disse beskyttende etuier ikke er dækket under garantitjenesten, der tilbydes af LG Electronics, og der garanteres ingen sikkerhed.

Billedformat

Denne enhed bruger billedformatet 18:9.

- Nogle apps, der er downloadet af brugeren, understøtter muligvis ikke billedformatet 18:9.

Hvis dette er tilfældet, skal du vælge det mest optimale skærmforhold til appen eller kontakte appudbyderen for flere oplysninger.

Vejledning til dataoverførsler

- Vedrørende de data, der kan overføres mellem LG-enheder eller mellem LG-enheder og en tredjepartsenhed, kan du se nærmere i følgende tabel.

Type	Elementoplysninger	LG-enhed → LG-enhed	Tredjeparts Android-enhed → LG-enhed	iOS-enhed → LG-enhed
Personlige data	Kontakter, meddelelser, opkaldslogfiler, kalender, stemmeoptagelser	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediedata	Billeder, videoer, sange, dokumenter	○	○	○
Skærmindstillinger	Startskærmindstillinger (mapper og widgets)	○	X	X
	Indstillinger for låseskærm (ekskl. skærmlåsindstillinger)	○	X	X
Apps	Downloadede apps	○	○	-
	Personlige data fra den downloadede app	○	X	
Andre	Offentligt certifikat	○	○	X
	Indstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, Opkald, lyd og notifikation, tilgængelighed, batteri)	○	X	X



- Nogle data overføres muligvis ikke, afhængigt af softwareversion, appversion, operativsystem, producent eller serviceudbyderens politik.

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23.3 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23.3 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B28	24.5 dBm
LTE B38	24.5 dBm
BT 2.4GHz	11.5 dBm
WLAN 2.4GHz	15.0 dBm
WLAN 5.150-5.350GHz	15.0 dBm
WLAN 5.470-5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725-5.875GHz	11.5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlingspunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af nogle af de problemer, der kan opstå ved brug af telefonen. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Fejl på SIM-kort

Sørg for, at SIM-kortet er indsat korrekt.

Ingen netværksforbindelse eller netværksudfald

Signalet er svagt. Bevæg dig hen til et vindue eller et åbent område.

Du befinder dig udenfor operatørens netværksområde. Bevæg dig rundt, og kontroller netværket.

Opkald er ikke tilgængelige

Nyt netværk er ikke autoriseret.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det indgående nummer.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det nummer, du ringer op til.

Enheden kan ikke tændes

Når batteriet er helt afladet, kan enheden ikke slås til.

Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Fejl ved opladning

Sørg for, at enheden oplades ved normal temperatur.

Kontroller opladeren og dens forbindelse til enheden.

Anvend kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG.

Batteriet aflades hurtigere, end da jeg købte enheden

Når du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller varme temperaturer, reduceres batterilevetiden muligvis.

Batteriforbruget stiger, når du anvender bestemte funktioner eller apps, såsom GPS, spil eller internettet.

Batteriet er en forbrugsvare, og batterilevetiden bliver kortere med tiden.

Fejlbeskeder vises, når kameraet aktiveres

Oplad batteriet.

Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra enheden.

Genstart enheden.

Hvis du stadig har problemer med kamera-appen, efter du har forsøgt med disse tips, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Fotokvaliteten er ringe

Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og de fotograferingsteknikker, du anvender.

Hvis du tager fotos og optager videoer, er den almindelige vinkelkvalitet bedre end vidvinkel.

Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller indendørs, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Hvis du har problemer, kan du nulstille indstillingerne.

Berøringsskærmen reagerer langsomt eller forkert

Hvis du sætter en skærmbeskytter på eller ekstratilbehør til berøringsskærmen, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.

Hvis du bruger handsker, eller hvis dine hænder ikke er rene, når du trykker på berøringsskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller fingerspidserne, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke.

Berøringsskærmen kan komme til at fungere forkert under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Genstart enheden for at rydde eventuelle midlertidige softwarefejl.

Hvis berøringsskærmen bliver ridset eller beskadiget, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Afbryder forbindelsen eller fryser

Genstart enheden

- Hvis din enhed fryser eller afbryder forbindelsen, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slå enheden fra og slå den til igen.

Udfør en opstart

- En delvis nulstilling kan anvendes til at nulstille enheden, hvis skærmen fryser, eller hvis knapperne, berøringsskærmen eller enheden ikke længere svarer.
- Du kan udføre en delvis nulstilling ved blot at trykke på Lydstyrke nedog Tænd/sluk-tasterne og holde dem nede, indtil enheden genstarter.

Nulstil enheden

- Hvis ovennævnte metoder ikke løser dit problem, skal du nulstille til fabriksindstillinger.
- I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Backup & nulstilling > Nulstil til fabriksindstillinger**.
 - Denne metode nulstiller alle indstillinger for enheden og sletter data. Inden du nulstiller til fabriksindstillinger, skal du huske at oprette sikkerhedskopier af alle vigtige data gemt på enheden.

- Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge på med den samme Google-konto efter nulstilling af enheden.

Bluetooth-enhed er ikke fundet

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på enheden.

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for maks. Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tips ikke løser problemet, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Der oprettes ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med enheden.

Sørg for, at du har den korrekte driver installeret og opdateret på computeren.

Overførte programmer forårsager mange fejl

Programmet har problemer.

Fjern og geninstaller programmet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkörajoitteisille henkilöille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastasesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Tämä käyttöopas on kirjoitettu jokaisen maan pääkielillä. Sisältö voi osittain vaihdella käytetyn kielen mukaan.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAROITUS: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

- 5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

- 14 Videotallennustoiminnot
- 19 Gallerian toiminnot
- 26 Floating Bar
- 29 Äänitallennustoiminnot
- 31 Sormenjälkien tunnistus
- 34 Kasvojen tunnistus
- 38 Äänitunnistus
- 41 Moniajotoiminto
- 42 Always-on display
- 43 Quick Help
- 44 Huomautuksia vedenpitävyysominaisuuksista

02

Perustoiminnot

- 47 Tuotteen osat ja varusteet
- 48 Osien yleiskuvaus
- 51 Virran kytkeminen tai katkaiseminen

- 52 SIM- ja muistikortin asentaminen
- 54 Muistikortin irrottaminen
- 54 Akku
- 57 Kosketusnäyttö
- 60 Kotinäyttö
- 69 Näytön lukitus
- 73 Muistikortin salaaminen
- 74 Näyttökuvien ottaminen
- 74 Tekstin kirjoittaminen
- 80 Sisällön jako
- 82 Älä häiritse

03

Käteviä sovelluksia

- 84 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 85 Sovellusroskakori
- 86 Sovelluksen pikavalinnat
- 87 Puhelin
- 90 Viestitys
- 91 Kamera
- 113 Galleria

117	Yhteystiedot
119	QuickMemo+
121	Kello
122	Kalenteri
123	Tehtävät
124	Musiikki
125	Laskin
125	LG Health
127	Sähköposti
128	FM-radio
128	Tiedostonhallinta
129	Smart Doctor
129	LG Mobile Switch
129	Tiedostot
130	SmartWorld
131	RemoteCall Service
131	Solulähetys
131	Chrome
132	Googlen sovellukset

04

Asetukset

135	Asetukset
135	Verkko
148	Ääni
149	Näyttö
151	Yleinen

05

Liite

162	LG-kieliasetukset
162	LG Bridge
163	Ohjelmistopäivitys
165	Varkaudenesto-opas
166	Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
166	Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)
166	Tavaramerkit
167	Laserin turvallisuutta koskeva lauseke
168	Vaatimustenmukaisuusilmoitus
168	Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuus-kysymyksissä
168	Wi-Fi (langaton lähiverkko)
169	Lisätietoja
173	Kysymyksiä ja vastauksia

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,479 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,230 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

FCC:n tietoja radiosignaali-altistumisesta

Elokuussa 1996 Yhdysvaltain Federal Communications Commission (FCC) otti raportissa ja määräyksessä FCC 96-326 käyttöön ihmisen altistustasoa koskevat päivitettyt turvallisuusstandardit radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa säteilevien FCC-säänneltyjen lähettimien suhteen. Kyseiset ohjeet ovat yhdenmukaisia sekä kansainvälisten että Yhdysvaltojen määrittämien turvallisuusstandardien kanssa. Tämän laitteen muotoilu noudattaa FCC:n ohjeita ja näitä kansainvälisiä standardeja.

Osan 15.19 mukainen lausunto

Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaisista:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat haitata laitteen toimintaa.

Osan 15.21 mukainen lausunto

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää laitetta.

Käyttö kehon läheisyydessä

Tätä laitetta testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidettiin 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna. Jotta radiotaajuussäteilylle altistuminen olisi FCC:n määräysten mukaista, laitetta on pidettävä vähintään 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna.

Vyökiinnikkeitä, kotelaitteita ja muita metalliosia sisältäviä varusteita ei saa käyttää. Kehon läheisyydessä käytettävät varusteet, joita on käytettävä alle 1 cm:n (0,39 tuuman) päässä kehosta laitteen takaosasta mitattuna, eivät ehkä vastaa FCC:n radiosignaali-altistusta koskevia rajoituksia. Tällaisten varusteiden käyttöä on vältettävä.

Osan 15.105 mukainen lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan kotitalouteen asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Emme kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä televisiovastaanottiin (tämän voi tarkistaa katkaisemalla ja kytkemällä virran), käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin
- ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio- ja TV-asentajaan.

Huolto ja ylläpito

- Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita. LG ei ole vastuussa kolmannen osapuolen lisävarusteiden aiheuttamista vahingoista tai vioittumisista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.

- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
- Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana että välittömästi käytön jälkeen.
- Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa laitteessa oleva neste muuttaa laitteen sisällä olevan tuotemerkin värä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteyttä lääkäriin, jos epäilet, että laitteen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
- Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä laitetta 0 °C – 35 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen, toimintahäiriötä tai jopa räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla ajamisen aikana.

- Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta laite, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
- Virrankulutus (valmiustila verkkoon kytkettynä) : 0,4 W

Henkilötietojen suojaaminen

- Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta arkaluonteisia tietoja ei käytetä väärin.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa menetetyistä tiedoista.
- Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
- Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
- Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojattuina.
- Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.



Huomautus akun vaihdosta

- Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.
- Jos akun vaihtaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, laite voi vaurioitua.
- Älä vaihda akkua itse. Akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vammoja käyttäjälle. Valtuutetun huoltoliikkeen on vaihdettava akku. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevätoimitetut ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.
- Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/- liitäntöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevätoimitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01



Erikoistoiminnot

Videotallennustoiminnot

Laajakulmakamera

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita tavallista laajemmasta näkymästä käyttämällä etu- ja takakameran laajakulmaa.

Siirry vakiokulmanäkymästä laajakulmanäkymään tai päinvastoin napauttamalla  ja napauttamalla sitten  /  tai  / .

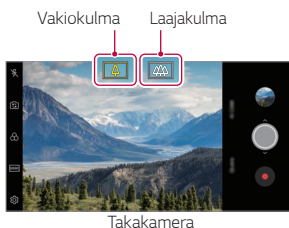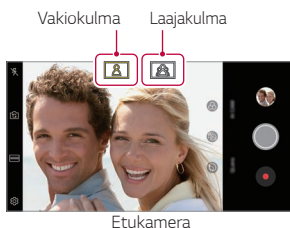

- Katso lisätietoja kohdasta *Kameran käynnistäminen*.

QLens

Voit tehdä ostoksia, etsiä kuvan, tai skannata QR-johdon ottamalla valokuvan **QLens**llä.

- 1 Napauta  ja napauta sitten **QLens**.
- 2 Valitse haluttu valinta visuaalisen ostamisen, visuaalisen haun joukosta tai skannaa QR-koodi.
- 3 Napauta näyttöä ottaaksesi kohteesta valokuvan, jonka haluat etsiä tai tarkentaa QR-koodin.
 - Tulos ilmestyy hetken kuluttua.



- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kun laitteesi on yhdistetty verkkoon. Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittämösopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Visuaalista ostamista ja visuaalisen haun ominaisuuksia varten voit valita halutun alueen kuvasta, jonka olet ottanut, ja sen jälkeen hakea se uudelleen.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain takakameran automaattisessa tilassa.

AI CAM

Voit ottaa tehokkaasti valokuvia tai tallentaa videoita, koska kamera tunnistaa kohteen, kun valokuva otetaan tai video tallennetaan.

- 1 Napauta  sitten napauta **AI CAM**.
- 2 Kun kohde on tunnistettu, parasta tehostetta näkymälle käytetään.
 - Muiden tehosteiden käyttämiseksi napauta näkymä-kuvaketta.
 - Muotokuva, lemmikit, ruoat, auringonnousu, auringonlasku, maisema, kaupunkinäkymä, tai kukat voidaan tunnistaa automaattisesti.



Muotokuva



Auringonlasku



Maisema





- Liittyvät avainsanat kohteelle näytetään ruudulla. Avainsanat eivät tule näkyviin todellisissa valokuvissa tai videoissa.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kun etu- ja takakamera ovat automaattisessa tilassa.

Cine Video

Voit tallentaa elokuvan kaltaisen videon.

- 1 Napauta > ja napauta sitten **TILA > Cine Video** .
- 2 Tallenna video napauttamalla .

- : Voit käyttää videon tallennuksessa lähentämistä ja loitontamista tietyllä halutulla alueella point zoom -toiminnon avulla.
- : Valitse tehoste, jota käytetään tallennuksessa. Voit myös säätää jokaisen Cine-tehosteen vinjetointia ja voimakkuutta. Tätä ominaisuutta ei voi muuttaa, kun tallennus on aloitettu.

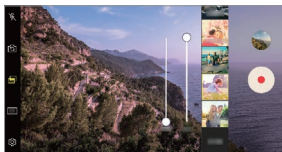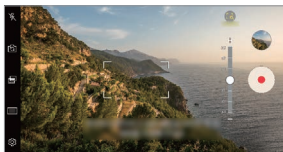

- Point zoom -toiminto tukee enintään 3x-zoomauskerrointa.
- Tämä ominaisuus tukee vain vakiokulmalla kuvattuja videotallenteita.

Graphy

Valkotasapainon, ISO-herkkyuden ja suljimen nopeuden suositeltuja arvoja käyttämällä voit ottaa ammattimaisia valokuvia.

- 1 Napauta > ja napauta sitten **TILA > Manuaalinen** ().
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla ja napauttamalla sitten **Graphy valokuvaa** .
- 3 Napauta ja valitse haluamasi näkymä suositelluista kuvista.
- 4 Ota valokuva napauttamalla .




- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kameras manuaalisessa tilassa.
- Jos haluat ladata lisää näkymiä, napauta ja lataa Graphy -sovellus Play Kauppa -palvelusta. Sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaisesti veloittaa datasiirron käytöstä.

Kohteen pitäminen tarkennettuna kameraa käytettäessä

Voit seurata kohdetta ja pitää sen tarkennettuna ottaessasi valokuvia tai tallentaessasi videoita.

- 1 Napauta > ja napauta sitten > **Kohdetta seuraava tarkennus**.
- 2 Ennen kuin aloitat videon tallentamisen tai otat valokuvan, valitse tarkennettava kohde napauttamalla sitä kevyesti näytössä.

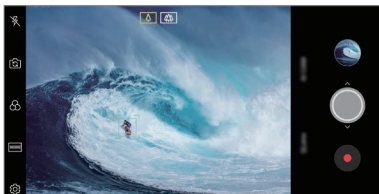

- 3 Ota valokuva tai aloita videon tallentaminen.



- Katso lisätietoja kohdasta *Kameran käynnistäminen*.
- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, valitse vakiokamera () valokuvien ottamista tai videoiden kuvaamista varten.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä etukameraa tai laajakulmakameraa käytettäessä.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
 - Videon kokorajoitus: tarkkuuden asetuksena on UHD 16:9.
 - FPS-rajoitus: FPS-asetuksena on 60 FPS.

Vakautettu tallennus

Vakautetun tallennustoiminnon avulla voit minimoida liike-epäterävyyden tallentaessasi videota.

Napauta   ja napauta sitten  > **Jatkuva tallennus**.



- Katso lisätietoja kohdasta *Kameran käynnistäminen*.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Hi-Fi-videotallennus

Voit tallentaa videon, jossa on laadukas Hi-Fi-ääni.

Napauta   ja napauta sitten **TILA** > **Manuaalinen** () >  > **Hi-Fi**.




- Katso lisätietoja kohdasta *Kameran käynnistäminen*.
- Hi-Fi-videoita voi toistaa vain sovelluksissa, jotka tukevat Hi-Fi-muotoa.

Gallerian toiminnot


Kelluva painike

Voit käyttää kelluvaa painiketta Galleria-sovelluksessa näytön vaakatilassa.

- Voit palata aloitusnäyttöön vetämällä ◀-painiketta ylöspäin ja vapauttamalla sen, kun saavutat ○-painikkeen.

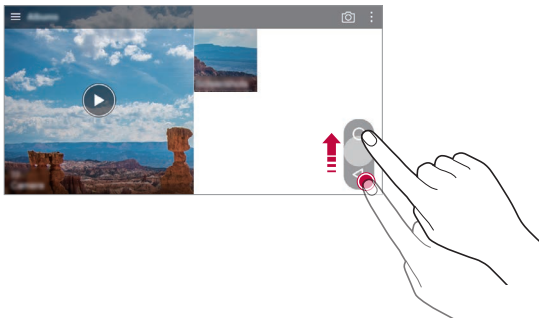

- Voit siirtää kelluvan painikkeen haluamasi paikkaan vetämällä ◀-painiketta vasemmalle tai oikealle.

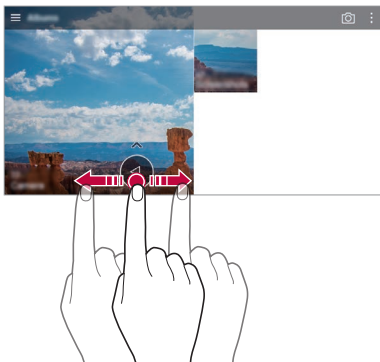


Liittyvä sisältö

Voit muokata ja mukauttaa liittyvää sisältöä Galleriassa.

- 1 Kun katselet kuvan esikatselua, napauta .
- 2 Kun valokuvan kuvauspäivään tai -paikkaan liittyvä kuvake on näkyvissä, kosketa näyttöä.



- Voit katsella valitsemaasi päivään tai paikkaan liittyviä valokuvia.

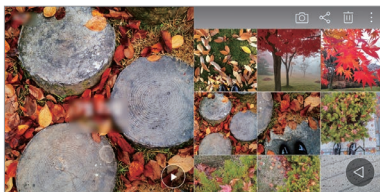

- Voit käyttää lisätoimintoja napauttamalla .

GIF-tiedoston tekeminen.

Voit luoda GIF-tiedoston galleriasta.

- 1 Kun albumi on näkyvissä, napauta  > Luo GIF.

- 2 Valitse haluamasi valokuvat ja videot GIF-tiedoston luontia varten ja napauta sitten **SEURAAVA**.
 - Voit lisätä kuvia ja muuttaa GIF-tiedoston nopeutta, kuvasuhdetta ja tiedostojärjestystä.
- 3 Napauta **TALLENNA**.



- GIF-tiedoston luontiin voi käyttää enintään 100 kuvaa.

Kollaasin tekeminen

Voit tehdä kollaasin yhteen liittyvästä sisällöstä.

- 1 Kun albumi on näkyvissä, napauta **:** > **Tee kollaasi**.
- 2 Valitse kollaasiin lisättävät kuvat ja napauta sitten **SEURAAVA**.
 - Valitse haluamasi asettelu näytön alareunassa.
- 3 Napauta **TEE**.




- Kollaasin luontiin voi käyttää enintään yhdeksän kuvaa.



Videon tekeminen samankaltaisesta sisällöstä

Voit kerätä samankaltaista sisältöä videoleikkeen tekemistä varten napauttamalla  sen videon kohdalla, jossa päivämäärä tai sijainti näkyy. Valitse teema ja taustamusiikki, säädä kuvatekstitehosteita ja järjestystä tai lisää päivämäärä ja allekirjoituksesi ja napauta sitten **TALLENNA**.

- : Valitse videon teema.
 - Voit ladata teeman napauttamalla .
- : Lisää taustamusiikki tai säädä toistoaikaa.
 - Voit valita tiedoston taustamusiikkia varten napauttamalla .
 - Voit ladata tiedoston taustamusiikkia varten napauttamalla .
 - Voit säätää taustamusiikin ja alkuperäisen videon äänenvoimakkuutta napauttamalla .
- : Valitse fontti.
 - Voit ladata fontin napauttamalla .
- : Muuta videona toistettavien tiedostojen järjestystä.
 - Voit lisätä tiedostoja napauttamalla .

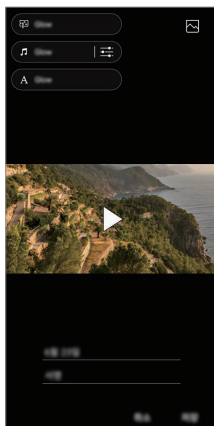




- Lataamalla VASSET-sovelluksen voit lisätä videoteemoja, taustamusiikkia tai fontteja.
Jos käytät mobiilidataa ilman Wi-Fi-yhteyttä, sinua voidaan veloittaa datan käytöstä.

Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita

- 1 Napauta > ja napauta sitten **:** > **Luo Elokuvat**.
- 2 Valitse elokuvaan haluamasi kuvat ja videot ja napauta **SEURAAVA**.
- 3 Muokkaa valittuja kuvia tai videoita ja napauta sitten **TALLENNA**.

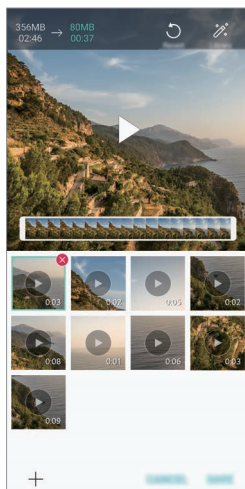

Tiedostojen poistaminen

Voit valita videosta poistettavat kuvat tai videot napauttamalla  sen pikkukuvan oikeassa yläkulmassa.

Tiedostojen lisääminen

Voit valita lisättävät kuvat tai videot napauttamalla  näytön alareunassa. Voit myös valita jo aiemmin lisäämiäsi kuvia tai videoita.



- Voit valita useita tiedostoja koskettamalla tiedosto pitkään ja napauttamalla sitten toista tiedostoa.

Tiedostojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa kuvien ja videoiden järjestystä koskettamalla pitkään tiedostoa, jonka haluat siirtää, ja vetämällä sen sitten haluamaasi paikkaan.

Tiedostotehosteiden lisääminen

Napauttamalla  voit lisätä teeman tai taustamusiikin tai vaihtaa fonttia.

Elokuvan muokkausten palauttaminen

Voit palauttaa elokuvaan tehdyt muokkaukset (esimerkiksi toistoaika) napauttamalla .

Tiedoston esikatseleminen

Voit tarkistaa uuden videon enne sen tallentamista napauttamalla  . Kun toistoaika on kulunut, seuraavan tiedoston toisto aloitetaan automaattisesti.



- Videon luontiin voi käyttää enintään 50 kuvaa.
- Kuvan oletustoistoaika on kolme sekuntia, eikä sitä voi muuttaa. Videoita voi lyhentää yhden sekunnin vähimmäispituuden mukaisiksi.
- Tämä ominaisuus ei ehkä tue joitakin kuva- tai videomuotoja.

GIF-tiedoston tekeminen.

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.

- 1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi aloituskohdassa .
- 2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
 - Valitun pituinen GIF-tiedosto luodaan alkaen nykyisestä ajankohdasta.
 - Jos videota on jäljellä alle viisi sekuntia, GIF-tiedosto luodaan automaattisesti videon koko loppuosasta.



- Tätä toimintoa saa käyttää vain luoviin tarkoituksiin. Jos tämän toiminnon käyttöön liittyy jonkun toisen henkilön oikeuksien loukkaaminen, kuten tekijänoikeuksien loukkaus tai herjaava tai hyökkäävä lausunto, se voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen vastuuseen ja/tai vahingonkorvausvaatimuksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Mitään tekijänoikeuslakien suojaamaa aineistoa ei saa kopioida, toisintaa, jaella tai muutoin käyttää lainvastaisesti ilman laillisen omistajan tai tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Sovellettavan lain sallimassa määrin LG Electronics torjuu pätemättöminä kaikki ilmaistut ja oletetut takuut ja niihin liittyvät vastuut.

Floating Bar


Kelluva palkki -toiminnon yleiskuvaus

Voit aktivoida usein tarvittavat toiminnot, kuten pikavalinnat, kuvakaappaukset, musiikkisoittimen ja pikayhteystiedot, koskettamalla ja sitten pyyhkäisemällä kelluvaa palkkia näytössä.

Voit ottaa kelluvan palkin käyttöön napauttamalla **○ > Asetukset > Yleiset > Floating Bar** .


Kelluvan palkin avaaminen ja sulkeminen

- Kelluvan palkin avaaminen: Napauta < tai >.
- Kelluvan palkin sulkeminen: Napauta > tai <.

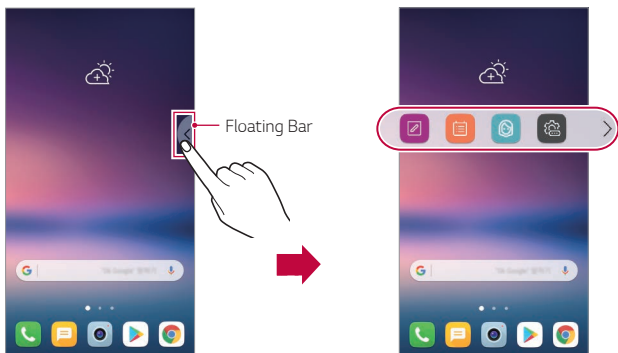

Kelluvan palkin siirtäminen

- **Kelluva palkki avattuna:** Kosketa kelluvaa palkkia pitkään ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan.
- **Kelluva palkki suljettuna:** Kosketa pitkään kelluvaa palkkia ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan näytön reunassa.

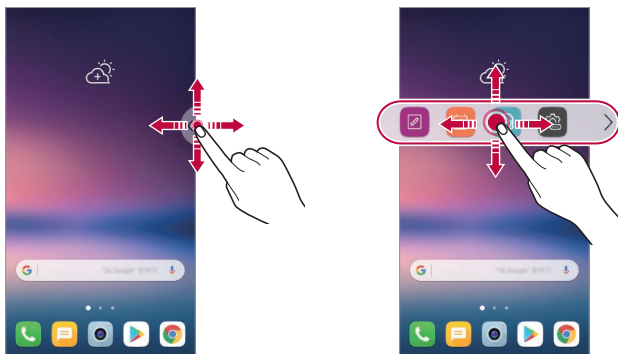

- Kelluvaa palkkia voi siirtää vain tilarivin ja pikakäyttöpalkin välisellä alueella. Katso lisätietoja kohdasta *Kotinäytön asettelu*.

Kelluvan palkin poistaminen käytöstä

Voit poistaa kelluvan palkin käytöstä seuraavilla tavoilla:

- Kosketa pitkään < tai > kelluvassa palkissa ja vedä se sitten poistoalueelle näytön yläreunassa.
- Napsauta < tai > kelluvassa palkissa ja napauta sitten  > .
- Napauta  > **Asetukset** > **Yleiset** > **Floating Bar** .

Kelluvan palkin määrittäminen

Voit valita kelluvassa palkissa näkyvän sisällön ja sen näyttöjärjestyksen.

Napauta  kelluvassa palkissa tai napauta  > **Asetukset** > **Yleiset** >

Floating Bar.

- **Pikanäppäimet:** Käytä usein tarvittavia sovelluksia nopeasti.
- **Näytön kaappaus:** Rajaa haluamasi osa tai luo GIF-tiedosto ruudunkaappauksen avulla.

	Käynnistä Capture+ haluamassasi näytössä.
	Käynnistä Laajennettu kaappaus vierivän näytön kaappaamista varten.
	Kaappaa haluamasi osa näytöstä.
	Tallenna nykyinen näyttö GIF-tiedostoksi. Voit säätää kaapattavan kuvan kokoa. • Voit siirtyä haluamaasi paikkaan vetämällä . • Voit aloittaa GIF-animaation tallennuksen napauttamalla . • Voit lopettaa GIF-animaation tallennuksen napauttamalla .

- **Pikayhteystiedot:** Soita pikayhteystiedoiksi määritetyille henkilöille tai lähetä heille viesti.
- **Musiikkisoitin:** Ohjaa kuunneltavan musiikin toistoa.



- Pikavalintoihin voi lisätä enintään viisi sovellusta tai toimintoa.
- Pikayhteystiedoiksi voi lisätä enintään viisi yhteystietoa.
- Tätä toimintoa saa käyttää vain luoviin tarkoituksiin. Jos tämän toiminnon käyttöön liittyy jonkun toisen henkilön oikeuksien loukkaaminen, kuten tekijänoikeuksien loukkaus tai herjaava tai hyökkäävä lausunto, se voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen vastuuseen ja/tai vahingonkorvausvaatimuksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Mitään tekijänoikeuslakien suojaamaa aineistoa ei saa kopioida, toisintaa, jaella tai muutoin käyttää lainvastaisesti ilman laillisen omistajan tai tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Sovellettavan lain sallimassa määrin LG Electronics torjuu pätemättöminä kaikki ilmaistut ja oletetut takuut ja niihin liittyvät vastuut.
- Luotavan GIF-tiedoston enimmäispituus on 15 sekuntia.

Äänitallennustoiminnot

HD-äänentallennin avulla voit määrittää ääniasetukset manuaalisesti niin, että voit tallentaa ääntä ympäristön perusteella.

Tallennustilat

Voit tallentaa erittäin laadukkaan äänitiedoston valitsemalla ja määrittämällä tallennusympäristöön sopivan halutun äänitilan.

Napauta  > **Olenaiset** > **HD-äänentallennin** > 

Normaali

Voit tallentaa ääntä ilman lisäasetuksia.

Konsertti

Voit tallentaa ääntä konsertissa tai muussa musiikkitapahtumassa.

Mukautettu

Voit määrittää haluamasi asetukset äänen tallentamista varten manuaalisesti.

Studiosila

Studiosilan avulla voit toistaa äänitiedoston tai musiikkia ja tallentaa samanaikaisesti oman äänesi, luoda soinnun tallentamalla äänesi useita kertoja ja tallentaa kommenttejasi esittäjän tai puhujan alkuperäisen äänitiedoston päälle.

- 1 Napauta  > **Olenaiset** > **HD-äänentallennin** >  > **Mukautettu**.
- 2 Napauta .
- 3 Valitse taustamusiikkina käytettävä äänitiedosto.
- 4 Napauta  ja äänitä puhetta.
- 5 Tallenna äänitetty tiedosto napauttamalla .



- Taustamusiikkia voi toistaa vain kuulokkeiden kautta. Kytke kuulokkeet ennen tämän toiminnon käyttämistä.

Muita HD-äänentallennin käteviä toimintoja

VAHVISTUS

Voit säätää mikrofonin tallentaman äänen herkkyyttä.

Mitä suurempi GAIN-arvo määritetään, sitä herkemmin ääni tallennetaan.

Ylipäästösuodatin

Voit suodattaa matalan häiriöäänet, kuten ilmastointilaitteen matalan huminan.

Mitä suurempi LCF-arvo määritetään, sitä voimakkaammin matalataajuisia häiriöääniä suodatetaan.

Rajoitin

Estää tallennettavan äänen säröytymisen. Mitä suurempi LMT-arvo määritetään, sitä vähemmän säröytymistä esiintyy.



- Jos haluat muuttaa lisäasetuksia, napauta **> Asetukset** ja mukauta sitten tiedostotyyppiä, bittisyvyyttä, sampling-taajuutta ja muita asetuksia.
- Kun valitset tilan Konsertti- tai Mukautettu-kohdasta, tulee näyttöön. Napauta ja valitse sitten käytettävä mikrofoni.
- Voit tarkkailla äänenlaatua kytketyillä kuulokkeilla äänen tallennuksen aikana. Kun ääntä tallennetaan studiotilassa, äänen tarkkailu ei ole tuettua. Vain taustamusiikki kuuluu.

Sormenjälkien tunnistus

Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus

Sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi laitteeseen ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttämistä.

Voit käyttää sormenjälkien tunnistustoimintoa seuraavissa tilanteissa:

- näytön lukituksen avaaminen
- lukitun sisällön tarkasteleminen Galleria- tai QuickMemo+-toiminnossa
- oston vahvistaminen käyttämällä sovellukseen kirjautumisessa tai itsesi tunnistuttamisessa sormenjälkeä.



- Sormenjälkeäsi voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen. Jos eri käyttäjillä on hyvin samanlaiset sormenjäljet, sormenjälkitunnistin voi tunnistaa ne samaksi sormenjäljeksi.
- Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi tai olet unohtanut rekisteröintiä varten määritetyn arvon, mene laitteen ja henkilöllisyystodistuksesi kanssa lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.

Sormenjälkien tunnistuksen varotoimia

Sormenjälkien tunnistuksen tarkkuus voi huonontua monista syistä. Jotta tunnistustarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Virta-/lukituspainikkeessa on sormenjälkitunnistin. Varmista, ettei metallisine, esimerkiksi kolikko tai avain, ole vahingoittanut virta-/lukituspainiketta.
- Virta-/lukituspainikkeessa tai sormessasi oleva vesi, pöly tai muut vieraat aineet voivat aiheuttaa sen, että sormenjälkien rekisteröinti tai tunnistus ei toimi. Puhdista ja kuivaa sormesi ennen sormenjäljen tunnistamista.
- Sormenjälkeä ei ehkä tunnisteta oikein, jos sormesi pinnalla on arpi tai se on epätasainen vedessä liottamisen takia.
- Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäättä, sormenjälkeäsi ei ehkä tunnisteta. Varmista, että sormenpääsi peittää virta-/lukituspainikkeen pinnan kokonaan.

- Lue vain yksi sormenpää jokaista rekisteröintiä kohden. Vähintään kahden sormenpään lukeminen voi vaikuttaa sormenjälkien rekisteröintiin ja tunnistukseen.
- Laite voi synnyttää staattista sähköä, jos ympäröivä ilma on kuivaa. Jos ympäröivä ilma on kuivaa, vältä sormenjälkien tunnistamista tai kosketa kolikkoa, avainta tai muuta metalliesinettä ennen sormenjälkien lukemista, jotta staattinen sähkö purkautuu.

Sormenjälkien rekisteröinti

Voit rekisteröidä ja tallentaa sormenjälkesi laitteeseen sormenjälkitunnistusta varten.

- 1 Napauta  > **Asetukset > Yleinen > Lukitusnäyttö ja turvallisuus > Sormenjäljet.**




- Lukitusnäyttö on määritettävä, jotta tätä toimintoa voi käyttää.
- Jos lukitusnäyttö ei ole käytössä, määritä lukitusnäyttö näytön ohjeiden mukaan. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 2 Paikallista virta-/lukituspainike laitteen takaosasta ja aseta sormi kevyesti sen päälle sormenjäljen rekisteröintiä varten.



- Paina virta-/lukituspainiketta kevyesti niin, että tunnistin tunnistaa sormenjälkesi. Jos painat virta-/lukituspainiketta liian voimakkaasti, näytönlukitustoiminto voi käynnistyä tai näyttö sammua.
- Varmista, että sormenpääsi peittää virta-/lukituspainikkeessa olevan tunnistimen kokonaan.

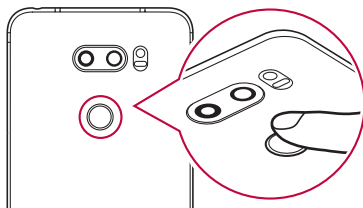

- 3 Noudata näytön ohjeita.
 - Toista sormenjäljen skannaus siirtämällä sormea hieman, kunnes sormenjälki rekisteröityy.
- 4 Kun sormenjäljen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.
 - Voit rekisteröidä toisen sormenjäljen napauttamalla **LISÄÄ VIELÄ**. Jos rekisteröit vain yhden sormenjäljen ja kyseisessä sormessa onkin tunnistettaessa vamma, sormenjälkien tunnistus ei ehkä toimi hyvin. Rekisteröi tällaisen tilanteen varalta useita sormenjälkiä.

Sormenjälkien hallinta

Voit muokata tai poistaa rekisteröityjä sormenjälkiä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Napauta sormenjälkiluettelossa sormenjälkeä, jonka haluat uudelleennimetä. Voit poistaa sormenjäljen napauttamalla .

Näytön lukituksen avaaminen sormenjäljellä

Voit avata näytön lukituksen tai tarkastella lukittua sisältöä sormenjäljesi avulla. Halutun toiminnon aktivoiminen:

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Aktivoi haluamasi toiminto sormenjälkien asetusnäytössä:
 - **Näyttö lukittu:** Avaa näytön lukitus sormenjäljellä.
 - **Sisällön lukitus:** Avaa sisältö sormenjäljellä. Jotta voit tehdä tämän, varmista, että sisällön lukitus on määritetty.

Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistuksen yleiskuvaus

Voit avata näytön lukituksen tallennettujen kasvotietojen avulla.



- Tämä toiminto voi turvattomampi kuin muut näytön lukitusmenetelmät, kuten Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.
- Jos näytön lukituksen avaamista yritetään omia kasvojasi muistuttavien kasvojen tai niistä otetun valokuvan avulla, näytön lukitus voi avautua.
- Tunnistettujen kasvojen tiedot tallennetaan suojatusti laitteeseen.
- Kun kasvojentunnistus on valittu näytön lukitusmenetelmäksi ja laite käynnistetään, sinun on annettava kasvojentunnistuksessa käytetty Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana ennen kasvojentunnistuksen käyttämistä. Varmista siksi, että et unohda määritettyä arvoa.
- Jos laite ei tunnista kasvojasi tai olet unohtanut rekisteröintiä varten määritetyn arvon, mene laitteen ja henkilöllisyystodistuksesi kanssa lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.
- Kasvojentunnistustoiminto ei virran säästämistä varten toimi, kun akun varaustaso on alle 5 %.

Kasvojentunnistusta koskevia varotoimia

Kasvojentunnistuksen tarkkuus voi huonontua seuraavissa tilanteissa.

Voit parantaa sen tarkkuutta tarkistamalla seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Kasvojasi edessä ei ole hattua, silmälasia tai naamiota, eivätkä kasvosi ole huomattavasti tavallisesta poikkeavat voimakkaan ehostuksen tai parran takia.
- Kameran objektiivin etupinnalla ei ole sormenjälkiä eikä vieraita aineita, eikä liian kirkas tai hämärä valaistus estä laitetta tunnistamasta kasvojasi.

Kasvotietojen rekisteröiminen

Ennen kasvojentunnistustoiminnon käyttämistä rekisteröi kasvotietosi laitteeseen.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Kasvojentunnistus**.



- Jotta voit käyttää tätä toimintoa, näytön lukitus on määritettävä Knock Code -napautuskoodin, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana avulla.
- Jos näytön lukitusta ei ole määritetty, rekisteröi tiedot noudattamalla näytön ohjeita. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 2 Nosta laitetta silmiesi edessä.
- 3 Rekisteröi kasvosi noudattamalla näytön ohjeita.
 - Rekisteröi kasvosi huoneessa, jonka valaistus ei ole liian kirkas eikä hämärä.
 - Aseta kasvosi kokonaan näytön ohjekehysten sisäpuolelle ja säädä niiden sijaintia liikkumalla hitaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- 4 Kun kasvojen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.

Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla

Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla Knock Code -napautuskoodin, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana käyttämisen sijaan.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Valitse näytön lukitus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Salli näytön lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksen avulla napauttamalla **Salli Kasvojen tunnistus** .

Kasvojentunnistuksen parantaminen

Voit parantaa kasvojentunnistuksen tarkkuutta lisäämällä kasvotiedot eri olosuhteissa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Valitse **Paranna kasvojentunnistusta**.
- 4 Rekisteröi kasvosi noudattamalla näytön ohjeita.
- 5 Kun kasvojen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.

Kasvotietojen poistaminen

Voit poistaa rekisteröidyt kasvotiedot ja rekisteröidä ne uudelleen, jos kasvojentunnistus ei toimi oikein.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Poista kasvotiedot valitsemalla **Poista kasvo**.

Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla näytön ollessa sammutettuna

Kun näyttö on sammutettuna, nosta laitetta ja katso näytön etuosaan. Laite voi tunnistaa kasvosi, jolloin näytön lukitus avataan.

Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Poista toiminto käytöstä vetämällä **Salli näytön ollessa pois päältä** .
 - Kasvojentunnistustoiminto on käytettävissä vain näytön ollessa lukittuna.

Näytön lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksen ja näytön pyyhkäisyn avulla

Kun näyttö on sammutettuna, voit avata näytön lukituksen suorittamalla näytön kasvojentunnistuksen ja pyyhkäisemällä sitten näyttöä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Ota toiminto käyttöön vetämällä **Avaa lukitus pyyhkäisemällä kasvojentunnistuksen jälkeen** .

Kasvojentunnistuksen parantaminen

Voit estää näytön lukituksen avautumisen valokuvien, muiden kuvien tai videoiden takia.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Ota toiminto käyttöön vetämällä **Laajennettu Kasvojen tunnistus** .



- Kasvojentunnistuksen nopeus voi pienentyä, kun otat tämän toiminnon käyttöön.

Äänitunnistus

Äänitunnistuksen yleiskuvaus

Voit avata näytön lukituksen äänesi avulla.



- Tämä toiminto voi turvattomampi kuin muut näytön lukitusmenetelmät, kuten Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.
- Jos näytön lukituksen avaamista yritetään omaa ääntäsi muistuttavan äänen tai siitä tehdyn tallenteen avulla, näytön lukitus voi avautua.
- Kun äänitunnistus on valittu näytön lukitusmenetelmäksi ja laite käynnistetään, anna äänen rekisteröinnissä, ei äänitunnistuksessa, käytetty Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana. Varmista siksi, että et unohda määritettyä arvoa.
- Jos laite ei tunnista ääntäsi tai olet unohtanut rekisteröintiä varten määritetyn arvon, mene laitteen ja henkilöllisyystodistuksesi kanssa lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.
- Tunnistettujen äänien tiedot tallennetaan suojatusti laitteeseen.

Äänitunnistusta koskevia varotoimia

Äänitunnistuksen tarkkuus voi huonontua seuraavissa tilanteissa. Voit parantaa sen tarkkuutta tarkistamalla seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Kun puhut eri tavalla kuin silloin, kun rekisteröit äänikomennon.
- Kun puhut meluisassa paikassa.
- Kun kätesi tai jokin kuu peittää mikrofonin aukon.
- Kun rekisteröity äänikomento on liian lyhyt (suositeltava pituus on kolmesta viiteen tavua).

Äänikomennon rekisteröiminen

Ennen äänitunnistustoiminnon käyttämistä rekisteröi äänikomennot laitteeseen.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Äänentunnistus**.



- Jotta voit käyttää tätä toimintoa, näytön lukitus on määritettävä Knock Code -napautuskoodin, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana avulla.
- Jos näytön lukitusta ei ole määritetty, rekisteröi tiedot noudattamalla näytön ohjeita. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 2 Napauta **KÄYNNISTÄ**.
- 3 Rekisteröi äänikomento noudattamalla näytön ohjeita.
 - Sano äänikomento neljä kertaa selvällä ja kuuluvalla äänellä.
 - Rekisteröi äänikomento hiljaisessa paikassa.
 - Rekisteröi äänikomento kahden tai kolmen sanan pituisena. (esimerkiksi "Hi, LG" tai "LG Mobile")
- 4 Kun äänikomento on rekisteröity, napauta **OK**.

Äänikomennon muuttaminen

Voit muuttaa aiemmin rekisteröityä äänikomentoa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Äänentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Napauta **Vaihda ääni**.
- 4 Rekisteröi äänikomento uudelleen noudattamalla näytön ohjeita.
- 5 Kun äänikomento on vaihdettu, napauta **OK**.

Äänikomennon poistaminen

Voit poistaa rekisteröidyn äänikomennon.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Äänentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Napauta **Poista ääni**.
 - Tässä tilanteessa et voi käyttää äänitunnistuslukitusta.



- Jos haluat rekisteröidä äänikomennon uudelleen, kun olet poistanut sen, katso kohtaa *Äänikomennon rekisteröiminen*.

Puheentunnistustavan valitseminen

Voit valita, miten puheentunnistusta käytetään.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Äänentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Napauta **Äänitunnistusta käytetään**.
 - **Avaa lukitus**: Avaa näytön lukitus äänikomennolla.
 - **Laita näyttö päälle**: Käynnistä näyttö äänikomennolla.

Pyyhkäisylukitusnäytön näyttäminen äänitunnistuksen jälkeen

Vaikka näyttö olisi sammutettuna, voit tunnistaa äänesi ja sitten avata lukitusnäytön pyyhkäisemällä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Äänentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Ota toiminto käyttöön vetämällä **Pyyhkäise purkaaksesi lukituksen äänitunnistuksen jälkeen** .

Moniajotoiminto


Moni-ikkuna

Voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti jakamalla näytön kahdeksi ikkunaksi.

- 1 Napauta  etukosketuspainikkeista.
 - Viimeksi käytetyt sovellukset tulevat näkyviin.
- 2  Siirry Moni-ikkunanäkymään napauttamalla haluamasi sovelluksen yläreunassa.
 - Valittu sovellus näkyy näytetään näytön yläosassa.

Voit myös toimia seuraavasti:

- 1 Kosketa pitkään  sovelluksen käytön aikana.
 - Viimeksi käytetyt sovellukset tulevat näkyviin jaettuun näyttöön.
- 2  Siirry Moni-ikkunanäkymään napauttamalla haluamasi sovelluksen yläreunassa.
 - Valittu sovellus näkyy näytetään näytön yläosassa.

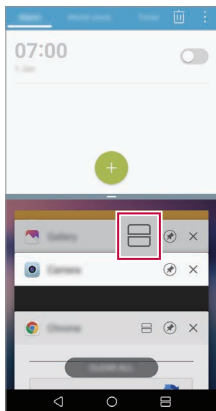



- Voit poistaa Moni-ikkunanäkymän käytöstä koskettamalla pitkään  Kotikosketuspainikkeella.
- Voit säätää jaetun näytön kokoa vetämällä — näytön keskellä.
- Jotkin LG:n sovellukset ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset eivät tue Moni-ikkunanäkymä.

Yleisnäkymä

Yleisnäkymässä näkyy esikatselu viimeksi käytetyistä sovelluksista.

Voit tarkastella viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloa napauttamalla

☐ kotinäytössä ja napauttamalla sitten näytössä näkyvä sovellusta.

- Voit käynnistää sovelluksen Moni-ikkunanäkymä koskettamalla sitä pitkään ja vetämällä sen näytön yläreunaan. Voit myös napauttaa  jokaisen sovelluksen yläreunassa.

Always-on display

Voit näyttää päivämäärän, ajan tai nimikirjoituksen, kun näyttö on sammutettuna.

Pyyhkäisemällä Always-on display -näytön yläreunaan voit aktivoida toimintoja, kuten Kamera, Capture+, Wi-Fi, ääniasetukset, **Bluetooth®**, salama ja musiikki.

- 1 Napauta  **Asetukset > Näyttö > Always-on display**.
- 2 Napauta **Sisältö** ja valitse kohde, jonka haluat näyttää.
 - Kun Allekirjoitus on valittuna, kirjoita haluamasi virke.
 - Kun Kuva on valittuna, napauta haluamaasi kuvaa.
 - Voit määrittää aikajakson, jolloin Always-on display -toimintoa ei aktivoida, napauttamalla **Päivittäinen aikakatkaistu**.
 - Voit lisätä Always-on display -toiminnon kirkkautta napauttamalla **Kirkkaampi näyttö**.



- Akun varaus voi kulua tavallista nopeammin Always-on display -asetusta käytettäessä. Voit säästää akkuvirtaa poistamalla tämän toiminnon käytöstä.

Quick Help

Voit näyttää laitteen päätoimintojen ohjetiedot, usein kysytyt kysymykset tai käyttöoppaan. Voit etsiä ohjeita hakusanojen avulla. Voit ratkaista ongelmat nopeasti keskustelemalla asiantuntijan kanssa henkilökohtaisesti.

- 1 Napauta  > **Quick Help**.
- 2 Etsi ohjetietoja kirjoittamalla hakusanat hakukenttään.



- Tätä toimintoa päivitetään aika ajoin käyttäjien palautteen perusteella.
- Käytettävissä olevat valikkokohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Quick Help -sovelluksen kautta käytettävässä Internet-käyttöoppaassa on yksityiskohtaisia tietoja laitteen ominaisuuksista.

Huomautuksia

vedenpitävyysominaisuuksista

Tämä tuote on veden- ja pölynpitävä IP68-luokituksen mukaisesti.

Tuote on testattu valvotussa ympäristössä, ja se on todistetusti veden- ja pölynkestävä määrätyissä olosuhteissa. Tuote täyttää kansainvälisessä IEC 60529 -standardissa (Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]) määritetyt IP68-luokituksen vaatimukset ja on testattu seuraavissa olosuhteissa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi. Älä altista laitetta olosuhteille, joissa sitä ei ole testattu. Tulokset voivat vaihdella todellisessa käytössä.



VAROITUS

IP68-luokituksesta huolimatta tämä laite ei ole vedenpitävä sellaisessa ympäristössä, jossa LG ei ole testannut laitteen toimivuutta. Tällaisissa käyttöolosuhteissa laitteelle aiheutuvat vahingot muuttavat LDI-ilmaisimen (Liquid Damage Indicator) väriä. Jos laitteen LDI-ilmaisimen väri muuttuu, laitetta ei voi enää korjata maksutta rajoitetun takuun kattamassa huollossa.

Vältä altistamasta tuotetta ympäristöille, joissa on runsaasti pölyä tai kosteutta. Älä käytä tuotetta seuraavissa ympäristöissä:



Älä upota tuotetta muihin nesteisiin (esim. kemikaaleihin, kuten saippuaan) kuin veteen.



Älä upota tuotetta suolaveteen, merivesi mukaan luettuna.



Älä upota tuotetta kuumaan lähteeseen.



Älä ui tämän tuotteen kanssa.



Älä aseta tuotetta suoraan hiekalle (esim. uimarannalla) tai mudalle.



Älä upota tuotetta yli 1,5 metrin syvyyteen.

Älä upota tuotetta veteen yli 30 minuutin ajaksi.

- Jos tuote kastuu, kuivaa mikrofoni, kaiutin ja stereoliitانتä kuivalla liinalla ennen tuotteen käyttöä.
- Jos tuote tai kätesi kastuvat, kuivaa ne huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa siihen saattaa roiskua vettä suurella paineella (esim. vesihanasta tai suihkupäästä), tai upota sitä veteen pitkiksi ajoiksi, sillä tuotetta ei ole suunniteltu kestämaan suuripaineista vettä.
- Tuote ei ole iskunkestävä. Älä pudota tai kolhi tuotetta. Pääyksikkö saattaa vioittua tai ruhjoutua ja päästää vettä sisälle.
- Tuotteen veden- ja pölynkestävyys saattaa heikentyä, jos laite putoaa tai saa iskun.
- Jos tuote kastuu, kuivaa se huolellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla.
- Kosketusnäyttö ja muut toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, jos laitetta käytetään vedessä tai märkänä.
- Tuote on vedenpitävä vain, kun SIM-kortin/Muistikortin pidike on asetettu asianmukaisesti tuotteeseen.
- Älä avaa tai sulje SIM-kortin/Muistikortin pidikettä, kun tuote on märkä tai upotettuna veteen. Tuote voi vaurioitua, jos avoimeen korttipaikkaan pääsee vettä tai kosteutta.
- SIM-kortin/Muistikortin pidikkeessä on kumia (tiiviste), mikä estää pölyn, veden ja kosteuden pääsyn tuotteen sisään. Älä vaurioita kumia (tiivistettä), sillä muutoin tuotteeseen voi päästä pölyä, vettä ja kosteutta, jotka voivat vahingoittaa laitetta.



- Annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä laitteen rajoitetun takuun.



02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

- Laite
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas
- Poistoneula




- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.
- Jotkin laitteen osat on valmistettu karkaistusta lasista. Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää osia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Irrota suojakalvo sormenjälkitunnistimesta ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttöä.

Osien yleiskuvaus

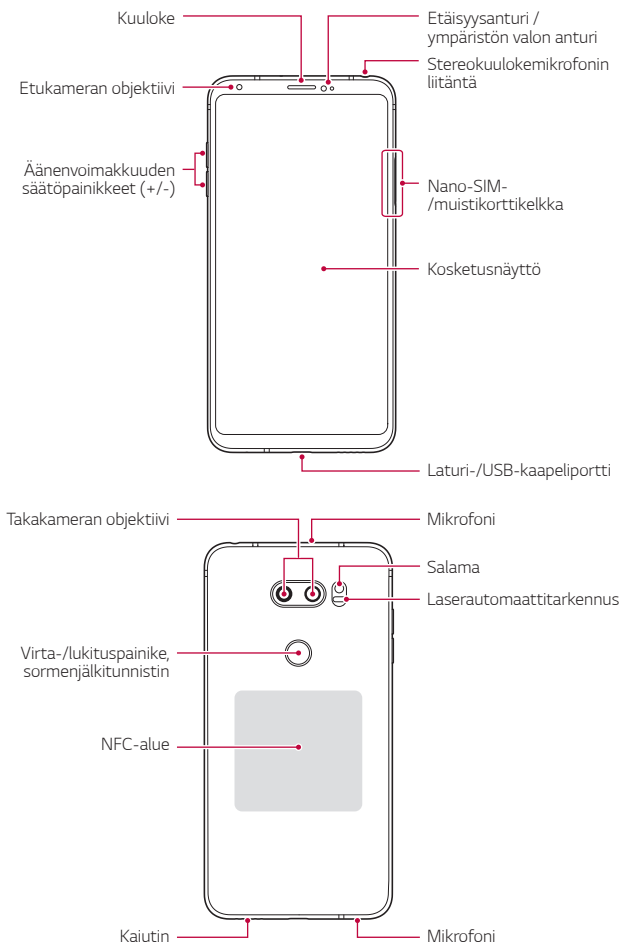



ÄLÄ yritä irrottaa takasuojusta.

Tässä laitteessa on akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa takasuojusta. Näin tekeminen voi vahingoittaa vakavasti akkua ja laitetta, mikä voisi aiheuttaa ylikuumenemista, tulipalon, ja vamman.

- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Laserautomaattitarkennus
 - Tunnistaa kameran ja kohteen välisen etäisyyden automaattitarkennusta varten.
 - Tarkentaa nopeasti lähellä tai kaukana oleviin kohteisiin, kun otat valokuvia takakameralla.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Voit ottaa valokuvan Kamera-sovelluksen käytön aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää Kamera-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää Capture +-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta-/lukituspainike (sormenjälkitunnistin)
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.


- Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.
- Ota sormenjälkien tunnistustoiminto käyttöön, kun haluat yksinkertaistaa näytön lukituksen avaamista. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvauks.*




- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Laitteen takaosassa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta varovasti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu eikä peity.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusnäyttö tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Pitele laitetta oikein alla olevan kuvan mukaan. Jos kätesi, sormesi tai suojakotelo peittää mikrofonin aukon puhelun aikana, toinen osapuoli ei ehkä kuule puhettasi selvästi.

Oikein

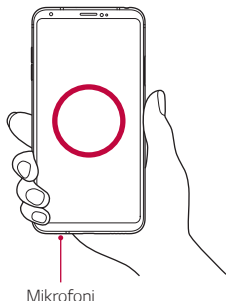

Väärin

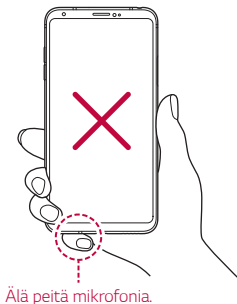

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määrittäminen. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten Virta pois.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laite ei toimi oikein tai ei vastaa, käynnistä se uudelleen noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti, kunnes virta katkeaa.
- 2 Kun laite käynnistyy uudelleen, napauta painike.

Virranohjausvaihtoehdot

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois:** Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen:** Käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetila käyttöön:** Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.


SIM- ja muistikortin asentaminen

Aseta matkapuhelinpalveluntarjoajaltasi saatu SIM-kortti ja erikseen ostettu muistikortti laitteeseen.




- Jotta veden- ja pölynpitävyysominaisuudet toimivat tehokkaasti, korttikelkka on asetettava oikein.

- 1 Aseta poistotyökalu korttipidikkeessä olevaan reikään ja vedä korttipidike ulos laitteesta.

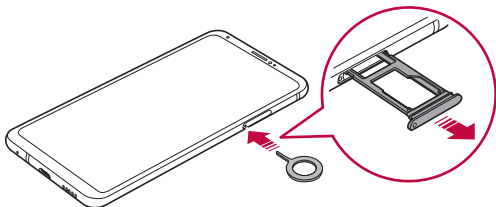

- 2 Aseta SIM- tai muistikortti korttipidikkeeseen ja aseta korttipidike sitten laitteeseen nuolen suuntaisesti.

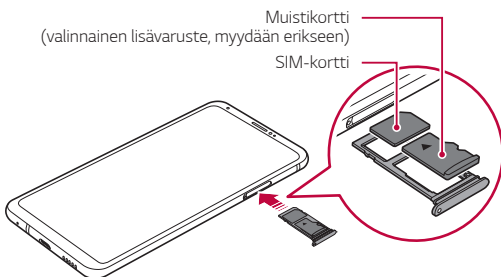



- Vältä kadottamasta SIM-korttia. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.
- Aseta SIM- tai muistikortti korttipidikkeeseen oikein.
- Kun asetat korttipidikkeen takaisin laitteeseen, aseta se vaakasuuntaisesti nuolen suuntaan kuvan mukaisesti. Varmista, ettei korttipidikkeeseen asetettu kortti siirry pois paikaltaan.
- Aseta SIM-kortti siten, että kullankäyttökontaktit ovat alaspäin.
- Varmista, että asetat SIM-kortin laitteeseen noudattamalla käyttöoppaan ohjeita.
- Jos asetat korttipidikkeen laitteeseen tai poistat sen laitteesta, varo, ettei vettä tai muuta nestettä pääse korttipidikkeeseen. Jos laitteeseen asetetaan märkä korttipidike tai kortti, laite voi vahingoittua.
- Muistikortti on valinnainen lisävaruste.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen voi lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

- 1 Napauta **○ > Asetukset > Yleinen > Tallennustila > △**.
- 2 Aseta poistotyökalu korttipidikkeessä olevaan reikään ja vedä korttipidike ulos laitteesta.
- 3 Poista muisti korttipidikkeestä.
- 4 Työnnä korttikelkka aukkoon.




- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.

Akku

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Lataa laite USB-C-kaapelilla.

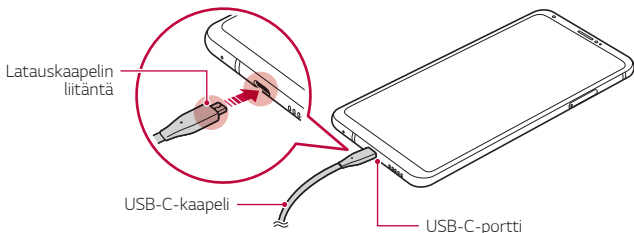



- Älä käytä ulkoista liitintä, latauskaapelia tai laitteen liitinsovitinta kosteassa ympäristössä. Muutoin voi seurata tulipalo, sähköisku, henkilövahinko tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteessa on kosteutta, lopeta laitteen käyttö heti ja kuivaa kosteus kokonaan.
- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteessa on sisäinen ladattava akku. Oman turvallisuutesi vuoksi älä irrota sisäistä akkua.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Kun haluat käyttää laitetta, lopeta sen lataaminen.



- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.
- Nopeaa latausta tukeva laturi toimitetaan tuotteen mukana.
- Pikalataustoiminto ei ehkä toimi, jos käytät laitteen mukana toimitetun aidon sovittimen sijaan muuta pikalataussovitinta.
- Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää kauemmin kuin kytkettäessä sovitin pistorasiaan.
- Älä lataa akkua käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.

Laitteen käytön varotoimia

- Käytä laitteen mukana toimitettua USB-korttia; älä käytä laitteessa kolmannen osapuolen USB-kaapeleita tai latureita. LG:n rajoitettu takuu ei kata kolmannen osapuolen varusteiden käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ja laitteen virheellinen käyttö voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

Langaton lataaminen

Tämä laite tukee langatonta lataustoimintoa. Voit ladata laitetta Qi-yhteensopivalla langattomalla laturilla (valinnainen, myydään erikseen).

Akun lataaminen langattomalla laturilla

- 1 Aseta laite langattoman laturin keskikohtaan kohdistettuna laitteen takaosassa olevaan langattoman latauksen antenniin.
 - Voit tarkistaa langattoman antennin alueen kohdasta *Osien yleiskuvaus*.
- 2 Kun akku on ladattu täyteen, irrota laite laturista.



- Kun lataat akkua langattomalla laturilla, älä aseta laitteen ja laturin väliin magneetteja, metalleja tai johtavia materiaaleja. Ne voivat häiritä lataamista, ja laturi voi kuumentua. Jos näin käy, laite, laturi tai SIM-/muistikortti voivat vahingoittua.



- Jos akun lämpötila nousee tietylle tasolle laitteen lataamisen aikana, lataaminen voi pysähtyä.
- Jos laitteen takaosaan on kiitetty magneetteja, metalleja tai johtavia materiaaleja tai laite on kotelossa, laite ei ehkä lataudu oikein.
- Jos lataa akkua langattomalla laturilla alueella, jolla verkkosignaali on heikko, laitteen verkkosuorituskyky voi huonontua.
- Voit ladata laitetta Qi-yhteensopivalla langattomalla laturilla (valinnainen, myydään erikseen). Koska LG:n rajoitettu takuu ei kata muiden valmistajien lisävarusteiden käyttämistä, ota tarvittaessa yhteys kyseiseen muuhun valmistajaan.
- Tämä tuote tukee langatonta lataamista. Lataa tuote Qi-sertifioidulla langattomalla laturilla (myydään erikseen). Tuotetta ei ehkä voi ladata kaikissa käänneasennuksissa langattomissa latureissa. EPP-yhteensopivat (Extended Power Profile) laturit tukevat langatonta pikalatausta.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:


- Poista Bluetooth- ja Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista akun varaus käyttäessäsi ladattuja sovelluksia.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

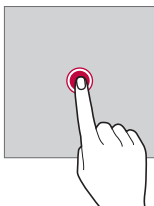


Koskettaminen pitkään

Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko koskettamalla useita sekunteja.

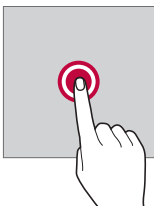


Kaksoisnapauttaminen

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.

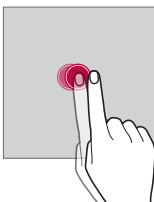


Vetäminen

Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmaa, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

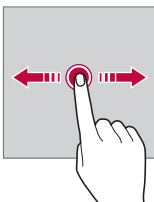



Pyyhkäiseminen

Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.

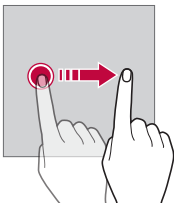

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

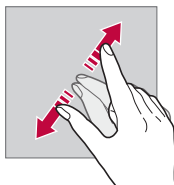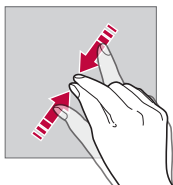

- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu kolmannen osapuolen kaupasta.
- Liikkumattoman kuvan pitäminen näytössä kauan voi aiheuttaa jälkikuvia tai kuvan palamisen näyttöön. Sammuta näyttö tai vältä saman kuvan pitämistä näytössä kauan, kun et käytä laitetta.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla  missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoisohjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmat ja kansiot.



- Aloituspäyttö voi vaihdella valmistajan käytännön, käyttäjäasetusten, ohjelmistoversion tai palveluntarjoajan mukaan.

- **Tilapalkki:** Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- **Sää-pienoisohjelma:** Tarkastele tietyn alueen sää- ja aikatietoja.
- **Google-haku-pienoisohjelma:** Suorita Google-haku antamalla puhuttuja tai kirjoitettuja hakusanoja.
- **Sijainnin ilmaisin:** Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä. Voit siirtyä haluamallesi sivulle napauttamalla sivun kuvaketta. Nykyisen sivun kuvake näkyy korostettuna.
- **Pikapainikealue:** Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.

• Etukosketuspainikkeet

- ◀: Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
- ○: Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää Google-haun, kosketa pitkään.
- □: Voit näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistää sovelluksen luettelosta. Voit poistaa kaikki tiedot viimeksi käytetyistä sovelluksista napauttamalla **TYHJENNÄ KAIKKI**. Jos haluat käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti Moni-ikkunanäkymä avulla, kosketa painiketta pitkään sovelluksen käytön aikana.


Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeiden alueeseen.

Napauta ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** >

Painikkeiden yhdistelmä ja mukauta asetuksia.

- Mukana on useita toimintoja, mukaan lukien QSlide, Ilmoitus ja Capture+. Enintään kaksi lisäkohtaa voidaan lisätä.

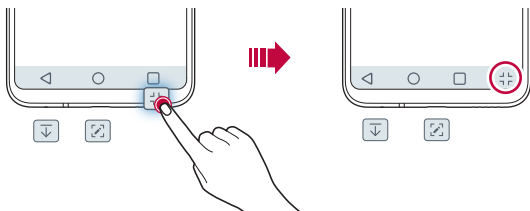

Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuva. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.

	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Väriätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila on käytössä
	Vastaamattomia puheluita
	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia
	NFC-luvun/-kirjoituksen P2P-tila on käytössä




- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja palveluntarjoajasi palvelua.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.

- Voit avata pikavalintakuvakeluettelon vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin tai napauttamalla ∨.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa niitä napauttamalla **MUOKKAA**.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

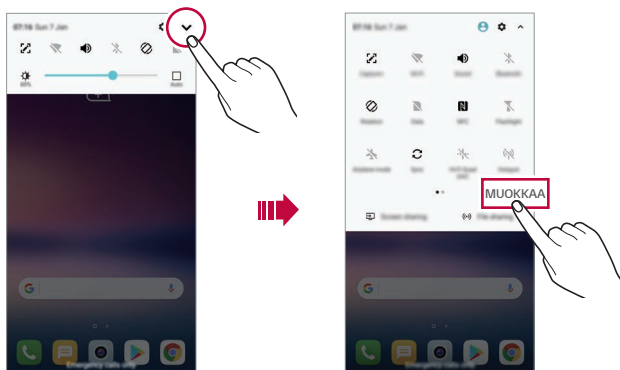

- Voit käyttää ilmoituspaneelia myös lukitusnäytössä. Voit käyttää haluamiasi toimintoja nopeasti vetämällä ilmoituspaneelia, kun näyttö on lukittuna.

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen fyysisen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.

Voit myös napauttaa ○ > **Asetukset** > **Näyttö** ja aktivoida asetuksen **Näytön kierto**.




Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi toiminto alta.

- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienen ohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Pieniohjelmat**.
- Voit lisätä pienen ohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Teema**.

Voit myös napauttaa ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Teema** ja valita sitten laitteessa käytettävän teeman.

- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Aloitussivun asetukset**. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Sovellusroskakori**. Katso lisätietoja kohdasta *Kotinäytön asettelu*.
- Jos haluat muuttaa oletusnäyttöä, kosketa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä, siirry haluamaasi näyttöön, napauta 🏠 ja napauta sitten näyttöä vielä kerran.

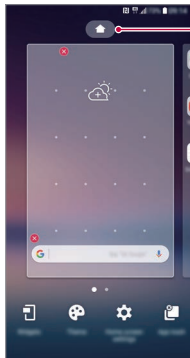


Oletusnäyttö

Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelmot kotinäytössä.

Levitä kahta sormea kauemmas toisistaan kotinäytössä.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisohjelmot näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla ◀.

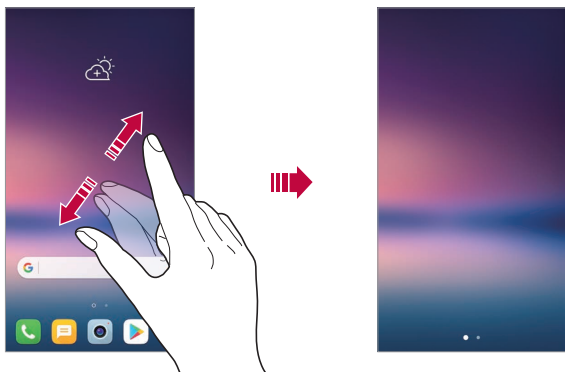

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten kansion päälle ja vapauta se.
- Voit poistaa sovelluksen kansiosta koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit lisätä tai poistaa sovelluksia myös napauttamalla ensin + kansiossa.



- Et voi muuttaa kansion väriä ladatun teeman käyttämisen aikana.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa aloitusnäytön asetuksia.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Valitse Home:** Valitse kotinäyttötila.
 - **Taustakuva:** Vaihda kotinäytön taustakuva.
 - **Taustakuvan liike:** Määritä taustakuva liikkuvaksi, kun liikutat puhelinta. Ei koske eläviä eikä moninäyttöisiä taustakuvia.
 - **Näyttötehoste:** Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.

- **Kuvakkeen muodot:** Valitse, haluatko kuvakkeiden kulmien olevan teräviä vai pyöristettyjä.
- **Lajittele sovellukset:** Määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
- **Ruudukko:** Muuta kotisivun sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset:** Valitse, mitkä sovellukset haluat piilottaa kotinäytössä.
- **Salli aloitusnäytön toisto:** Ota käyttöön, jos haluat mahdollistaa kotinäytön jatkuvan vierityksen (siirtymisen takaisin ensimmäiseen näyttöön viimeisen näytön jälkeen).
- **Smart Bulletin:** Käytä kotinäyttöä tarpeidesi mukaisten tietojen näyttämiseen.
- **Haku:** Voit etsiä pyyhkäisemällä alaspäin kotinäytössä.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.

Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Valitse lukitusnäyttö** ja sen jälkeen valitse mieleisesi menetelmä.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Ei mitään:** Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi:** Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näytössä.
 - **Knock Code:** Avaa näytön lukitus napauttamalla näyttökuvio.
 - **Kuvio:** Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi:** Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana:** Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.
 - **Sormenjäljet:** Avaa näytön lukitus sormenjäljesi avulla.
 - **Salli Kasvojen tunnistus:** Avaa näytön lukitus sallimalla laitteelle kasvojesi tunnistus.
 - **Salli äänitunnistus:** Avaa näytön lukitus sallimalla laitteelle tiettyjen äänikomentojen tunnistus.



- Jos yrität avata laitteen lukituksen virheellisesti viisi kertaa, näyttö lukkiutuu 30 sekunniksi.

Suojatun käynnistykseen asetukset

Kun valitset näytön lukitusmenetelmäksi Knock Code-, Kuvio-, PIN-koodi- tai Salasana-vaihtoehdon, voit suojata tietosi määrittämällä laitteen lukkiutumaan aina, kun se käynnistetään.

- Häätäpuheluja lukuun ottamatta et voi käyttää laitteen toimintoja, ennen kuin olet avannut laitteen lukituksen.
- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja eikä henkilökohtaisia tietoja.

Suojattua käynnistystä koskevia varotoimia

- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.
- Säilytä näytön lukituksen salasanat erillään.
- Jos annat näytön lukituksen salasanat väärin määritettyjä kertoja useammin, laite nollaa itsensä automaattisesti ja salatut tiedot ja henkilökohtaiset tietosi poistetaan automaattisesti, eikä niitä voi palauttaa.
- Varo, ettet anna lukituksen salasanoja väärin määritettyjä kertoja useammin.
- Kun käynnistät laitteen heti sen nollautumisen jälkeen, myös salaus käynnistyy. Jos lopetat salauksen mielivaltaisesti, tiedot voivat vahingoittua. Odota, kunnes nollaus on valmis.

KnockON

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä ja lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.

Knock Code

Voit avata näytön lukituksen luomalla oman Knock Code -napautuskoodin. Kun näyttö on lukittuna, voit siirtyä kotinäyttöön suoraan napauttamalla näyttöä määritetyssä järjestyksessä.



- Voit käyttää Knock Code -napautuskoodia yhdessä KnockOn-toiminnon kanssa.
- Varmista, että napautat näyttöä sormenpäällä.

Knock Code -napautuskoodin luominen

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleistä** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Valitse näytön lukitus** > **Koputuskoodi**.
- 2 Luo Knock Code -napautuskoodi napauttamalla ruutuja haluamassasi järjestyksessä ja napauta **NEXT**.
- 3 Vahvista luotu Knock Code -napautuskoodi antamalla se uudelleen ja napauttamalla sitten **CONFIRM**.

Näytön lukituksen avaaminen ilman Knock Code -napautuskoodia

Avaa näytön lukitus antamalla luomasi Knock Code -napautuskoodi.

Voit antaa Knock Code -napautuskoodisi kosketusnäytössä myös, kun näyttö on sammutettuna.

- Knock Code -napautuskoodin voi antaa myös silloin, kun lukitusnäyttö on käytössä.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleistä** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Salaus ja valtuutukset** > **Salaa SD-kortti**.
- 2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta **SALAA NYT**.
 - **Uusi tiedoston salaus:** Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
 - **Täysi salaus:** Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
 - **Ohita mediatiedostot:** Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.



- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodi tai salasanaa.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen

Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla

Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Screenshots**-kansioista **Galleria**-sovelluksessa.

Capture+-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +**-ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, napauta  **Asetukset > Yleinen** ja ota käyttöön asetus **Pikanäppäin**.
- Katso lisätietoja kohdasta *Muistikortin salaaminen*.

Tekstin kirjoittaminen


Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.

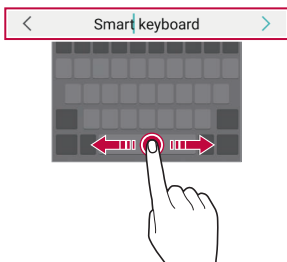



- Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.

Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös näppäimistön vasemmalla tai oikealla puolella.

- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.

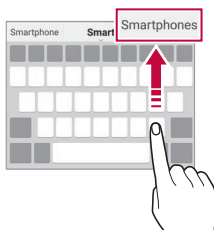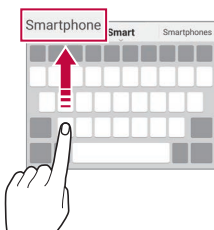


QWERTY-näppäimistön asettelu muuttaminen

Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistön asettelu**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

- 2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

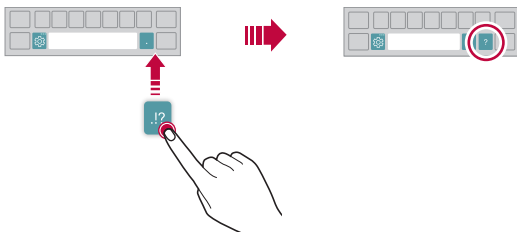

- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.

Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

2 Säädä näppäimistön korkeutta.



Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.

- 1 Napauta > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.


Voit myös napauttaa näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

- 2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen

Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

Kun haluat jakaa näppäimistön, käännä laite vaaka-asentoon ja jaa näppäimistö kahtia levittämällä soria näyttöä. Kun haluat yhdistää näppäimistön, paina sitä kahdella sormella.

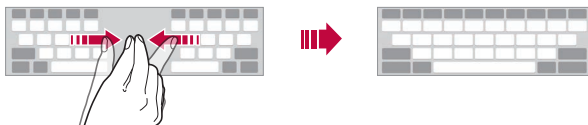

Yksikätkäinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistöä yhdellä kädellä.

- 1 Napauta ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näyttö yhdellä kädellä**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

- 2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.



Kielten lisääminen näppäimistöön

Voit lisätä kieliä, jotka ovat käytettävissä näppäimistöllä kirjoitettaessa.

- 1 Napauta ○ > **Asetukset** > **Yleistä** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kielet**.
- 2 Valitse kielet, joiden haluat olevan käytettävissä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.

- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä .
- 3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.

- Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.

4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.



- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Tekstin kirjoittaminen puhumalla

Kosketa näppäimistössä  pitkään ja valitse sitten .



- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla  > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.

1 Kosketa näppäimistössä  pitkään ja valitse .

Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.

2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.

- Leikepöydälle voi tallentaa enintään 20 kohdetta.
- Napauttamalla  voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
- Napauttamalla  voit poistaa leikepöydälle tallennetut kohteet.



- Leikepöytä ei ehkä ole tuettu joissakin ladatuissa sovelluksissa.

Sisällön jako

Sisällön toistaminen toisesta laitteesta

Voit toistaa laitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai kappaleita TV:stä.

- 1 Yhdistä TV ja laitteesi samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Kun **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksen kohteet ovat näkyvissä, napauta  > **Toista toisella laitteella**.
- 3 Valitse TV, johon haluat muodostaa yhteyden.



- Chromecast-sovittimen kanssa käytettäessä Google Play -palvelujen pitäisi olla ajan tasalla.

Lähellä olevissa laitteissa olevan sisällön katseleminen

Voit katsella sisältöä eri laitteista, kuten tietokoneesta, NAS-asemasta tai mobiililaitteesta Galleria- tai Musiikki-sovelluksen avulla.

Laitteiden yhdistäminen

Yhdistä sekä oma laitteesi että toinen DLNA-tekniikkaa tukeva laite samaan langattomaan verkkoon.



- Varmista, että tiedostonjakamistoiminto (DLNA) on aktivoitu sekä laitteessasi että yhdistetyssä laitteessa.

Lähellä olevien laitteiden hakeminen

Voit tuoda samassa langattomassa verkossa olevien DLNA-laitteiden luettelon näkyviin valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** -valikon jokaisessa sovelluksessa.

Voit käyttää lähellä olevissa laitteissa olevaa sisältöä samalla tavalla kuin omassa laitteessasi olevaa sisältöä.

Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen

Voit jakaa tiedostoja oman laitteesi ja toisen LG-laitteen, tabletin tai tietokoneen välillä

Tiedostojen lähettäminen

Napauta **Galleria**-, **Tiedostonhallinta**- tai **Musiikki**-sovelluksessa  > **Jaa** tai  ja valitse sitten laite tiedostonjakamisluelestosta.

Tiedostojen vastaanottaminen

Vedä tilapalkkia alaspäin, napauta  ja napauta sitten **Tiedostojen jakaminen**.

Jos laitteesi ei tue tiedostonjakamistoimintoa, napauta  > **Asetukset** > **Network** > **Tiedoston jakaminen** > **SmartShare Beam** .



- Varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin tiedostonsiirron kohdelaite.
- Varmista, että File sharing on aktivoitu sekä laitteessasi että kohdelaitteessa.

Tiedostojen lähettäminen tietokoneeseen

Voit lähettää suuria tiedostoja tietokoneeseen nopeasti.

- 1 Asenna LG Bridge -sovellus tietokoneeseen.
- 2 Käynnistä LG Bridge tietokoneessa ja kirjaudu sitten sisään käyttämällä LG-tiliäsi.
- 3 Napauta  > **Asetukset** > **Verkko** > **LG AirDrive**, sen jälkeen kirjaudu sisään käyttäen LG-tiliäsi.
- 4 Valitse tietokone **Galleria**-, **Tiedostonhallinta**- ja **Musiikki**-sovelluksissa olevasta jakoluettelosta.



- Voit ladata LG Bridge -sovelluksen LG Electronics -sivustosta (www.lg.com).
- Kun siirrät tiedostoja laitteesta tietokoneeseen eikä LG Bridge ole käynnissä, ne tallennetaan seitsemäksi päiväksi tilapäiseen tallennustilaan.
Tilapäisesti tallennetut tiedostot tallennetaan automaattisesti tietokoneeseen, kun käynnistät LG Bridge -sovelluksen seitsemän päivän kuluessa.

Sisällön katseleminen pilvipalvelusta

Voit tarkastella pilvipalvelutiliisi tallennettua sisältöä suoraan lataamatta sitä laitteeseesi.

- 1 Valitse **Galleria**, **Musiikki**- tai **Tiedostonhallinta**-sovelluksessa  **Pilvi**.
- 2 Valitse pilvipalvelutili ja kirjaudu sisään.
- 3 Tallenna tai toista pilvipalvelussa olevaa sisältöä.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikana.

- 1 Napauta  **Asetukset** > **Ääni** > **Älä häiritse**.
- 2 Napauta **Mode** ja valitse haluamasi tila:
 - **Vain prioriteetti**: Vastanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka Vain prioriteetti -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus**: Poista käytöstä sekä ääni että värinä.



03

Käteviä sovelluksia

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää SmartWorld- ja Play Kauppa -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.



- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei SmartWorld ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Kosketa aloitusnäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista**.

- Jos sovellusten asennuksia on poistettu viime 24 tunnin aikana, voit asentaa sovellukset uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta *Sovellusroskakori*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset ja ilmoitukset**, valitse sovellus, sen jälkeen napauta **Pura asennus**.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latait sen, ja poistamalla sen asennuksen.



- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen laitteen asennuksen aikana

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit ladata suositellut sovellukset.

Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen asentamatta mitään.

Sovellusroskakori

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.

1 Napauta > **Hallinta** > **Sovellusroskakori**.

Voit myös koskettaa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä ja napauttaa sitten **Sovellusroskakori**.

2 Halutun toiminnon aktivoiminen:


- **Palauta**: Asenna valittu sovellus uudelleen.
-  : Poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.



- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Sovelluksen pikavalinnat

Voit tuoda pikakäyttövalikon näkyviin koskettamalla aloitusnäytössä pitkään sovelluskuvaketta, kuten Puhelu, Viesti, Kamera, Galleria tai Asetukset. Voit käyttää sovelluksia helposti sovellusten pikavalintojen avulla.

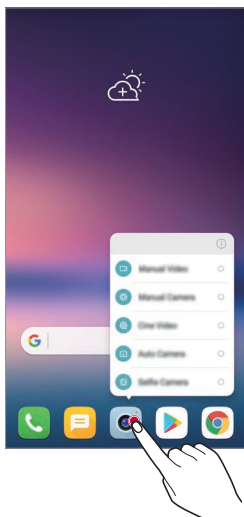

- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.

Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Napauta  > **Numeronvalinta**.
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja napauta .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .



- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lue lisää puhelinnumerojen lisäämisestä pikavalintaluetteloon kohdasta *Yhteystietojen lisääminen*.

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

- 1 Napauta  > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta .

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta saapuvan puhelun näytössä.

- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun näyttöä sammuttamatta napauttamalla  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puheluita** ja aktivoi sitten **Lopeta puhelut virtapainikkeella**.


Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä 📞-kuvakkeen saapuvan puhelun näytön yli.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestivaihtoehdon 💬 näytön yli.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla ○ >
Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Estä puhelut ja torju viestillä > Hylkää viestillä.
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoäänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+), äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai virta-/lukituspainiketta.

Saapuvan puhelun tarkistaminen sovelluksen käytön aikana

Kun puhelu saapuu sovelluksen käytön aikana, näytön yläreunaan voi tulla ponnahdusilmoitus. Voit vastaanottaa puhelun, hylätä puhelun tai lähettää viestin ponnahdusnäytöstä.

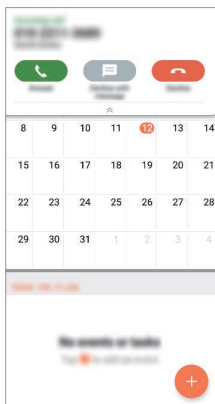



- Napauta > **Asetukset** > **Verkko** > **Puhelu** > **Yleinen** > **Näytä äänipuhelut sovellusta käyttäessä** Tuleva äänipuhelun ponnahdus ja sen jälkeen valitse haluttu tie, jonka haluaisit näyttää saapuvan puhelun käyttäessäsi sovellusta.

Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluja on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa > > **Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:

- **Yhteystiedot:** Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Lopeta puhelu:** Lopeta puhelu.
- **Dial pad:** Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** Ota kaiutinpuhelin toiminto käyttöön.
- **Mykistä:** Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth:** Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
- : Käytä puhelun lisätoimintoja.



- Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.

- 1 Napauta puhelun aikana > **Lisää puhelu**.
- 2 Anna puhelinnumero ja napauta .

- Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla **Yhdistä puhelut**.



- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla  >  > **Lokit**. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla **:** > **Poista**.



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Napauta  >  > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.
- 2 Napauta **:** > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.

Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä yhteyshenkilöillesi Viestitys-sovelluksen avulla.



- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Napauta  .
- 2 Napauta .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Napauta  .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamiksesi.

- 1 Napauta  .
- 2 Napauta  **> Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.

Napauta  .




- Pyyhi kameras objektiivin pehmeällä liinalla ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista.
- Varo tahrimasta kameras objektiivin sormilla tai vierailin aineilla.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata Galleria-sovelluksesta. Katso lisätietoja kohdasta [Galleria-sovelluksen yleiskuvaus](#).

Kameratilan vaihtaminen

Voit valita ympäristöön sopivan kameratilan ja ottaa valokuvan tai tallentaa videon helposti ja mukavasti.


Napauta ○ > 📷 > **TILA**, sen jälkeen valitse haluamasi tila.

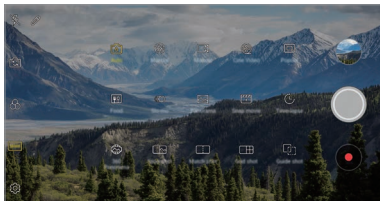

Automaattinen tila

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videon valitsemalla haluamasi kameratilan ja asetukset.

- 1 Napauta ○ > 📷 ja napauta sitten **TILA** > **Automaattinen** (📷).
- 2 Ota valokuva napauttamalla 📷. Tallenna video napauttamalla 📹.

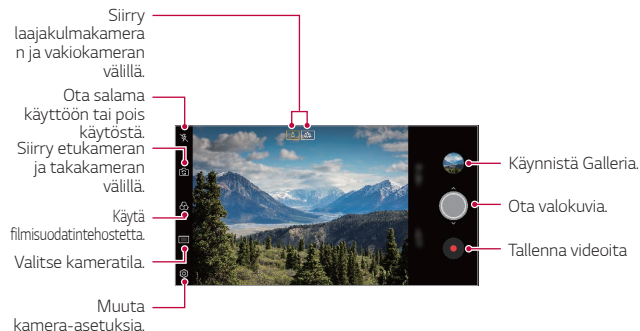

Valokuvan ottaminen

- 1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Ota valokuva napauttamalla .

 - Voit ottaa valokuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+).



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Pikanäppäin**.

Videon tallentaminen

- 1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
 - 2 Napauta .
 - Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta  näytössä.



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.

- : Ota valokuva tai tallenna video FULLVISION:ssa (18:9 kuvasuhde).
- : Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
- : Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.
- : Aseta ajastin ottamaan valokuvia tai tallentamaan videoita määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.

Kirkas-tila	Ota kirkkaampia, terävämpiä valokuvia alhaisessa valaistuksessa. (Kun Kirkas-tila on valittu, se automaattisesti käynnistää tai sammuttaa riippuen ympäröivän valon olosuhteista.)
HDR	Ota väreiltään eloisia valokuvia ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Kameran suuren dynamiikan tekniikka (HDR) mahdollistaa nämä toiminnot.
Vakautettu tallennus	Minimoi liike-epäterävyys videon tallentamisen aikana.
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Kamerarulla	Näytä viimeisimmät valokuvat ja videot näytön reunassa.
Kohdetta seuraava tarkennus	Kun kohdetta kosketetaan, kamera seuraa liikkuvaa kohdetta ja säilyttää tarkennuksen siinä. (Käytettävissä, kun vakiokamera on käytössä.)
Skannaa QR-koodi	Lue QR-koodi kameras esikatselunäytöstä.
Peitetty objektiivi	Ilmoittaa, kun takakameran laajakulmaobjektiivi on peitetty.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Lisää allekirjoitus	Näytä mukautettu allekirjoitus valokuvissa.
Ohje	Ohjeet kameras jokaista valikkoa varten.

Etukameran lisäasetukset

Selfie-kuva	Ota selfie-kuva valitsemalla sen asetukseksi Valokuvaus eleellä ja Automaattikuvaus .
Elenäkymä	Voit katsella valokuvaa heti sen ottamisen jälkeen.
Talleta muutettuna	Tallenna otetut omakuvat peilikuvina.




- Kun käytä etukameraa, voit säätää suodatinta, valaistustehostetta ja ihonsävyä.

Eri kameratilat

Ohjattu kuva

Voit käyttää kuvaa oppaana ottaessasi valokuvia, joissa on samantapainen sommittelu. Voit käyttää oppaana mitä tahansa galleriassa olevaa valokuvaa.

- 1 Napauta > ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Sijoita haluamasi kohde läpinäkyvään ohjekuvaan ja napauta sitten .
- Voit muuttaa taustan läpinäkyvyyttä liukupalkilla.

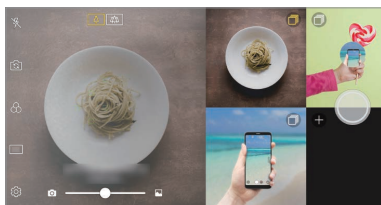


Ruudukku kuva

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita peräkkäin neljästä eri näkymästä ja tallentaa ne yhdeksi sisällöksi.

Kuvaa valokuvia tai kolmen sekunnin pituisia videoita peräkkäin ja tallenna ne yhdeksi tiedostoksi.

- 1 Napauta  >  ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .
- 3 Tallenna napauttamalla .

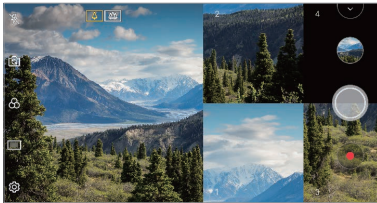

- Voit kuvata aiemmin kuvatun valokuvan tai videon uudelleen napauttamalla sitä.

Kuvan sovitus

Voit linkittää kaksi valokuvaa tai videota yhteen ja tallentaa ne sitten yhtenä sisältöyksikkönä.

- 1 Napauta  >  ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .
-  : Tallenna kaksi jaettua näyttöä samanaikaisesti.
-  : Tallenna kaksi jaettua näyttöä erikseen.
-  : Tuo aiemmin kuvattuja valokuvia, videoita tai kuvia sovitettun kuvan luomista varten.
-  : Kierrä tuotuja valokuvia tai videoita.
-  : Muuta tuotujen valokuvien tai videoiden järjestystä.


3 Tallenna napauttamalla ✓ (tarvittaessa).



Ruoka

Voit käyttää väriliikusäädintä ja valkotasapainon säätöä ottaessasi valokuvan tai tallentaessasi videota.

- 1 Napauta ○ > 📷 ja napauta sitten **TILA** > 📷.
- 2 Ota valokuva napauttamalla ⦿.
 - Säädä valkotasapainoa ja valitse paras väri vetämällä värillistä liukupalkkia näytössä.
 - Jos liukupalkki ei ole näkyvissä, säädä valkotasapainoa napauttamalla ☀️.

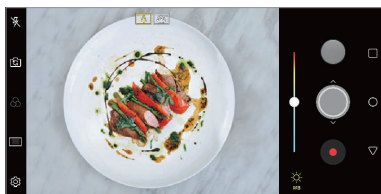


Snap-elokuva

Voit tallentaa lyhyitä videoleikkeitä ja koota ne 60 sekunnin lyhytelokuvaksi.

- 1 Napauta ○ > 📷 ja napauta sitten **TILA** > 🎬.

2 Napauta .

- Napauttamalla kuvaketta kerran voit tallentaa kolmen sekunnin pituisen videoleikkeen. Koskettamalla kuvaketta pitkään voit luoda pidemmän videoleikkeen (enimmäispituus yksi minuutti).

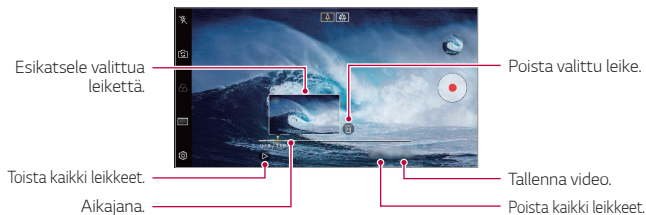


3 Napauta **TALLENNA**.

Tilanneotos

Voit ottaa valokuvan tai tallentaa videon ja esikatsella sitä heti.

- 1 Napauta  >  ja napauta sitten **TILA** > 
- 2 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .

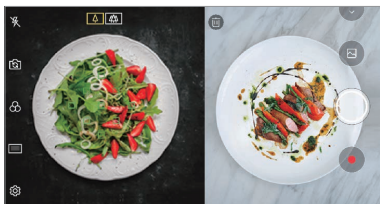


Aikaväli

Voit kuvata sarjan kuvia määritetyin välein ja siten tallentaa hitaasti tapahtuvia muutoksia, kuten pilvien tai tähtitaivaan liikettä tai tieliikennettä.

- 1 Napauta ○> [video camera icon] ja napauta sitten **TILA**> [stop icon].
- 2 Napauta [red dot icon] ja tallenna video.
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla [stop icon].



• Aikavälitallennuksen aikana ei tallenneta ääniä.

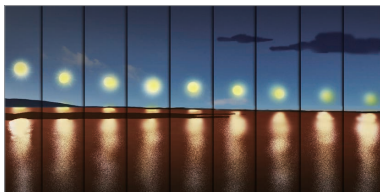

Hidastettu

Voit luoda hauskan videon, jossa kohteiden liikkeet ovat hidastettuja. Tämän toiminnon avulla voit tallentaa videon tavallista nopeampana, jolloin se näyttää toistettaessa vakionopeutta hitaammalta.


- 1 Napauta ○> [video camera icon] ja napauta sitten **TILA**> [slow motion icon].
- 2 Napauta [red dot icon] ja tallenna video.
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla [stop icon].



Popout

Voit ottaa valokuvan tai tallentaa videon käyttämällä laitteen takaosassa olevan kaksoiskameran normaali- ja laajakulmanäkymää samanaikaisesti ja tallentaa näkymät sisäkkäisinä. Pienessä etuikkunassa näkyvä kuva kuvataan vakiokameralla ja suuressa taustakuvassa näkyvä kuva laajakulmakameralla. Voit muuttaa etuikkunan muotoa tai käyttää siinä erilaisia tehosteita ja kuvata tyylikkään valokuvan tai videon.

- 1 Napauta   ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi asettelu.
- 3 Valitse haluamasi tehoste:
 - **Kalansilmä:** Käytä laajakulmakameralla kuvattuun alueeseen kuperan linssin tehostetta.
 - **Musta-valko:** Käytä laajakulmakameralla kuvattuun alueeseen harmaasävyä.
 - **Vinjetti:** Tummenna laajakulmakameralla kuvatun alueen reunoja.
 - **Sumennus:** Sumenna laajakulmakameralla kuvatun alueen reunoja.
- 4 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .

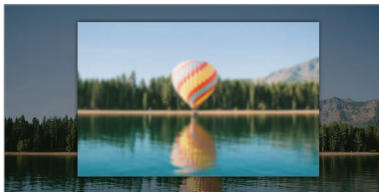

360 Panoraama

Voit ottaa 360 asteen panoraamavalokuvan liikuttamalla kameraa yhteen suuntaan.

- 1 Napauta ○> 📷 ja napauta sitten **TILA** > 📶.
- 2 Napauta ⌚ ja siirrä sitten kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
 - Siirrä laitetta opasnäytössä näkyvän nuolen suuntaan.
 - 360 panoraama -valokuva tallennetaan automaattisesti galleriaan.
 - Voit tarkastella 360 panoraama -valokuvaa eri kulmista koskettamalla 📶 ja vetämällä näyttöä ylös tai alas galleriasta.
- 3 Lopeta 360 panoraama -valokuvan ottaminen napauttamalla ◻.



Panoraama

Voit luoda panoraamavalokuvan ottamalla peräkkäisiä valokuvia leveästä näkymästä siirtäen kameraa yhteen suuntaan ja yhdistämällä kuvat.

- 1 Napauta ○> 📷 ja napauta sitten **TILA** > 📶.
- 2 Napauta ⌚ ja siirrä sitten kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
 - Siirrä laitetta opasnäytössä näkyvän nuolen suuntaan.
- 3 Lopeta panoraamavalokuvan ottaminen napauttamalla ◻.



Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.

Kosketa pitkään  automaattisessa tilassa.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun  on alas painettuna.



- Kun tallennustilan asetuksena on Sisäinen tallennustila, voit ottaa enintään 100 valokuvaa. Kun tallennustilan asetuksena on SD-kortti, voit ottaa enintään 30 valokuvaa peräkkäin.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Kameran manuaalinen tila

Voit luoda ammattimaisia valokuvia käyttämällä erilaisia kehittyneitä ominaisuuksia. Voit säätää valkotasapainoa, tarkennusta, kirkkautta, ISO-herkkyyttä, suljinnopeutta ja muita asetuksia.

- 1 Napauta  >  ja napauta sitten **TILA > Manuaalinen** (.
- 2 Mukauta seuraavia kamera-asetuksia.



- Säädä valkotasapainoa.
- Säädä tarkennusta.
- Säädä kirkkautta.
- Palauta asetukset.
- Säädä suljinnopeutta.
- Säädä ISO-herkkyyttä.

3 Ota valokuva napauttamalla .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta  näytössä.

-  : Ota valokuva tai tallenna video FULLVISION:ssa (18:9 kuvasuhde).
-  : Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
-  : Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.


Graphy-valokuvat	Voit säätää suositellun valokuvan valkotasapainoa, ISO-herkkyyttä ja suljimen nopeutta. Katso lisätietoja kohdasta <i>Graphy</i> .
Tallenna nimellä RAW	Kuva tallennetaan RAW-tiedostomuotoon, jotta voit muokata sitä. DNG- ja JPEG-tiedostot luodaan valokuvan ottamisen aikana ja tallennetaan sitten pakkaamattomana suuritarkkuuksisena kuvana.
Kohinanvaimennus	Vaimenna kohinaa suurilla ISO-herkkyyksillä.
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennoilla.

Kohdetta seuraava tarkennus	Kun kohdetta kosketetaan, kamera seuraa liikkuvaa kohdetta ja säilyttää tarkennuksen siinä. (Käytettävissä, kun vakiokamera on käytössä.)
Peitetty objektiivi	Ilmoittaa, kun takakameran laajakulmaobjektiivi on peitetty.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Opas	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat ovat avuksi kuvan sommittelussa.
Lisää allekirjoitus	Näytä mukautettu allekirjoitus valokuvissa.
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.

Manuaalinen videotila

Videon tallennuksen aikana voit säätää esimerkiksi valkotasapainoa, tarkennusta, kirkkautta, ISO-herkkyttä ja sulkimen nopeutta.

- 1 Napauta > ja napauta sitten **TILA > Manuaalinen** ().
- 2 Mukauta kamera-asetuksia.

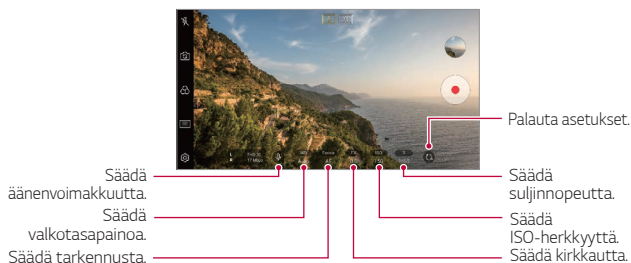

- 3 Tallenna video napauttamalla .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta näytössä.

- : Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.

-  : Aseta ajastin tallentamaan videoita määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .

Ruudunpäivitysnopeus	Valitse ruutujen määrä sekunnissa.
Bittinopeus	Valitse kuvanlaatu videoita varten.
Hi-Fi	Tallenna video, jossa on Hi-Fi-laatuinen ääni.
Tallenna muodossa LG-Cine Log	Voit tallentaa videon LOG-tiedostomuotoon kuvan korjaamista varten.
Kohdetta seuraava tarkennus	Kun kohdetta kosketetaan, kamera seuraa liikkuvaa kohdetta ja säilyttää tarkennuksen siinä. (Käytettävissä, kun vakiokamera on käytössä.)
Peitetty objektiivi	Ilmoittaa, kun takakameran laajakulmaobjektiivi on peitetty.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua tallennettaessa videoita.
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.




- Voit muokata LOG-tiedostomuodossa olevaa videota ammattilaisille tarkoitettulla LUT (Lookup Table) -ohjelmistolla. Voit ladata LUT-ohjelmiston siirtymällä LG SmartWorld -sivustoon (www.lgworld.com) ja valitsemalla LUT-mainospalkin.
- Voit muokata videoita vain käyttämällä LUT-ohjelmistoa tietokoneessa.

Kamera-sovelluksen muita käteviä toimintoja

Valotuksen/tarkennuksen automaattinen lukitus

Voit kiinnittää nykyisen valotuksen ja tarkennuksen koskettamalla pitkään näyttöä Automaattinen-tilassa. Voit poistaa toiminnon käytöstä napauttamalla tyhjää aluetta näytössä.

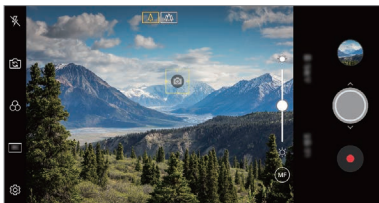

- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Focus peaking

Voit säätää tarkennuksen kohteeseen Fokuksen kohdennus -toiminnon avulla.

Voit käyttää Fokuksen kohdennus -toimintoa napauttamalla Manuaalinen tarkennus (MF) -painiketta. Kun Fokuksen kohdennus -toiminto on käytössä, tarkennuskohde näkyy vihreänä. Tarkenna kohteeseen siirtämällä säätöpyörää ylös tai alas ja ota valokuva.




- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kameras manuaalisessa tilassa ja manuaalisessa videotilassa.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä napauttamalla **Fokuksen kohdennus** -painiketta vielä kerran.
- Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä laajakulmaisen kameras käytön aikana.



Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etukamerasta takakameraan ja päinvastoin ympäristön mukaan

Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kameranäytössä  tai vetämällä näytössä.

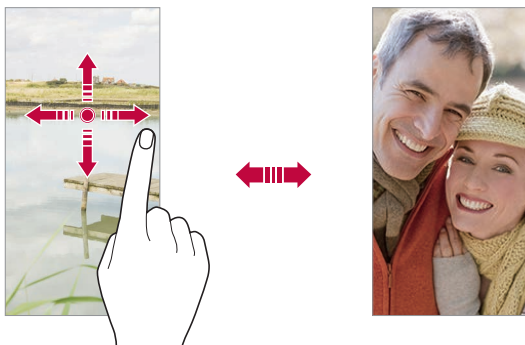

- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Katso lisätietoja kohdasta *Selfie-kuva*.

Lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi valokuvaa tai tallentaessasi videota.

- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä yhteen tai levittämällä erilleen kahta sormea kameranäytössä ja käyttää sitten näytössä näkyvää liukupalkkia +/-.
- Voit myös vetää -painiketta ylös tai alas. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kameran automaattisessa ja manuaalisessa tilassa.



- Zoomaustoiminto on käytettävissä käytettäessä etukameraa selfie-tilassa.

Selfie-kuva

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa omakuvia etukameralla.


Käsiele suoritettu

Voit ottaa omakuvia eleiden avulla.

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja sitten avata sen etukameraa kohti.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

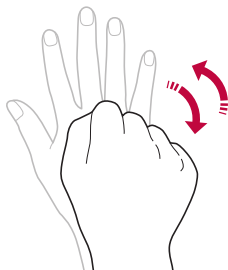

- Kun haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja napauta sitten  > **Selfie-kuva** > **Käsiele suoritettu**.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Valkoinen apukehys tulee näkyviin, kun kamera on tunnistanut kasvosi. Jos valkoisessa apukehyksessä näkyvä kohde lakkaa liikkumasta, apukehys muuttuu siniseksi ja kamera ottaa valokuvan.



- Napauta  > **Selfie-kuva** > **Automaattikuvaus**, kun haluat ottaa Automaattikuvaus-toiminnon käyttöön.

Intervallikuva


Voit ottaa omakuvia tietyin väliajoin.

Kun käytät etukameraa, voit näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nopeasti nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa kolmen sekunnin viiveen jälkeen neljä valokuvaa säännöllisin väliajoin.

Elenäkymä

Kun olet ottanut omakuvan etukameralla, voit esikatsella omakuvaa heti asettamalla näytön lähelle kasvojasi.

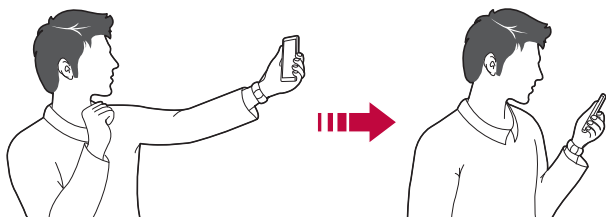

- Napauta  > **Ele-näkymä** kun haluat ottaa Ele-näkymä-toiminnon käyttöön.
- Yksi esikatselu on saatavilla aina, kun valokuva otetaan.
- Jos kiertät laitetta esikatselunäytön ollessa näkyvässä, näyttö vaihtuu kameratilaan.

Talleta muutettuna

Ennen kuin otat valokuvan etukameralla, napauta  > **Talleta muutettuna**. Kuva muuttuu vaakapeilikuvaksi.



- Kun käytät etukameraa, voit määrittää kamera-asetuksissa, miten omakuvat otetaan. Katso lisätietoja kohdasta *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Allekirjoitus

Voit luoda mukautetun videon allekirjoituksesi avulla.

- 1 Napauta  >  ja napauta sitten  > **Lisää allekirjoitus**.
- 2 Anna allekirjoitus ja napauta **LISÄÄ**.

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti sen kuvaamisen jälkeen.

- 1 Napauta  ja ota sitten valokuva tai tallenna video.
- 2 Napauta näytössä näkyvää sovelluskuvaketta, jolloin kohde jaetaan kyseisen sovelluksen avulla.
Pyyhkäisemällä kuvaketta vastakkaiseen suuntaan näet, mitä muita sovelluksia voit käyttää valokuvien ja videoiden jakamiseen.




- quick share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Kamerarulla

Voit katsella kuvaamiasi valokuvia ja videoita kameran esikatselunäytössä.

Napauta  >  ja napauta sitten  > **Kamerarulla**.

- Kun otat valokuvia tai tallennat videoita, tallennettujen kuvien pikkukuvat näkyvät näytön sivussa.
- Voit selata valokuvia ja videoita vierittämällä pikkukuvien luetteloa ylös- tai alaspäin.
- Voit tarkastella valokuvaa tai videoita kameran näytössä napauttamalla pikkukuvaa.
- Voit palata kameran etsimeen napauttamalla pikkukuvaa uudelleen.

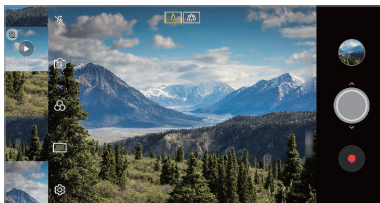

- Tämä toiminto ei ole tuettu otettaessa valokuva tai tallennettaessa video 18:9-kuvasuhteella.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kameran automaattisessa tilassa.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus


Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

- 1 Napauta  
 - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.
- 2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
 - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
 - Valokuvan katselun aikana voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan valokuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
 - Videon katselun aikana voit kelata videota taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.

Valokuvien katseleminen

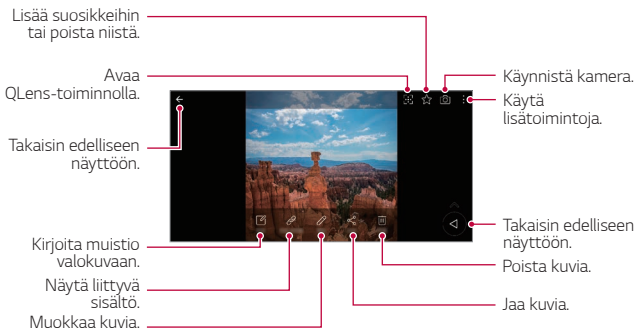



- Voit tuoda valikkokohteet näkyviin napauttamalla näyttöä kevyesti. Voit piilottaa valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Kelluva painike

Kun katselet Galleria-sovellusta vaakasuuntaisesti, voit käyttää kelluvaa painiketta. Katso lisätietoja kohdasta *Kelluva painike*.

Muistion kirjoittaminen valokuvaan

- 1 Kun katselet valokuvaa, napauta
- 2 Kirjoita muistio valokuvaan ja napauta **TALLENNA**.
 - Muistio liitetään valokuvaan.



- Jotkin valokuvat eivät ehkä tue valokuvamuistio toimintaa.

Liittyvä sisältö


Voit muokata samankaltaisia valokuvia Galleriassa.

Katso lisätietoja kohdasta *Liittyvä sisältö*.

Valokuvien muokkaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, napauta
- 2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.
 - Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
 - Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon napauttamalla > **Tallenna kopio**.


Videon toistaminen

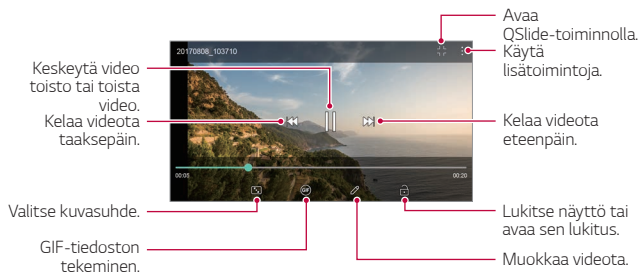

- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä näytön vasemmalla puolella ylös tai alas.

Videoiden muokkaaminen

- 1 Kun katselet videota, napauta ✎.
- 2 Muokkaa videota eri tehosteilla ja muokkaustyökaluilla.

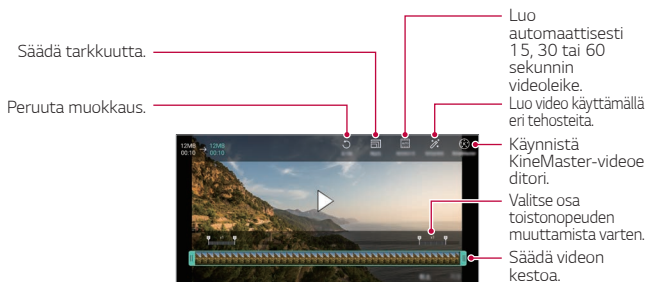

- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita

Katso lisätietoja kohdasta *Elokuvan luominen*.

GIF-tiedoston tekeminen.

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.

Katso lisätietoja kohdasta *GIF-tiedoston tekeminen*..

Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta  tiedostoluettelossa ja poista haluamasi tiedostot.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti **Roskakori**-kansioon, ja ne voidaan palauttaa Galleriaan seitsemän päivän kuluessa.
- Napauta , jos haluat poistaa tiedostot kokonaan. Sen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa.

Tiedostojen jakaminen

Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa, napauta  ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Kun katselet valokuvaa, napauta  > **Jaa** ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Napauta  tiedostoluettelossa, valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.

Yhteystiedot

Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Napauta ○ > **Olenaiset** > **Yhteystiedot**.

Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä .
- 2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä  > **Hallinnoi yhteystietoja** > **Tuo**.
- 2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja napauta sitten **OK**.
- 3 Valitse yhteystiedot ja napauta **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä  > **Pikavalinta**.
- 2 Napauta **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.
- 3 Valitse yhteystieto.



- Kun lisäät uuden yhteystiedon, voit lisätä pikavalintanumeron napauttamalla .

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:

- Napauta  yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.



- Napauta  yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero, jolloin näkyviin tulevat kaikki hakutiedot puhelulokeista, yhteystiedoista ja ryhmistä.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä  ja muokkaa tietoja.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa yhteystietoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään yhteystietoluettelonäytössä yhteystietoa, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.
- Napauta **:** > **Poista** yhteystietoluettelonäytössä.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä .

Ryhmien luominen

- 1 Napauta yhteystietoryhmäluettelossa .
- 2 Anna uuden ryhmän nimi.
- 3 Napauta **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja napauta sitten **LISÄÄ**.
- 4 Tallenna uusi ryhmä napauttamalla **TALLENNA**.

QuickMemo+

QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.

Muistion luominen

- 1 Napauta  > **QuickMemo+**.
- 2 Napauta  ja luo muistio.
 -  : Tallenna muistio.
 -  : Kumoa edellinen muokkaus.
 -  : Tee uudelleen viimeksi poistetut muokkaukset.
 -  : Kirjoita muistio näppäimistöllä.
 -  : Kirjoita muistiinpanoja kädellä.
 -  : Poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 -  : Lähennä, loitonna tai kierrä käsinkirjoitettua muistiinpanoa tai poista siitä osia.
 -  : Käytä lisätoimintoja.
- 3 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan

- 1 Napauta  **QuickMemo+**.
- 2 Ota valokuva napauttamalla  ja napauta sitten **OK**.
 - Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.
- 3 Napauta **T** tai  ja kirjoita muistiinpanoja valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa tekstiä valokuvan alapuolelle.
- 4 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

- 1 Kun tallennettava näyttökuva on näkyvässä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .
 - Näyttökuva tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökalut näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Rajaa kuvaa (tarvittaessa) ja tee haluamasi muistiinpanot.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
- 3 Napauta  ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
 - Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.



- Voit kaapata koko näytön vierityskaappaustoiminnon avulla.
- Jos käyttämäsi sovellus on esimerkiksi Viesti tai Chrome, vedä ilmoituspaneelia alaspäin ja napauta sitten **Capture+ > Laajennettu**, jolloin koko näkyvässä oleva näyttö kaapataan yhdeksi tiedostoksi.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa, jotka tukevat vierityskaappaustoimintoa.

Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

- 1 Napauta ○ > **Kello** > **Hälytys**.
- 2 Napauta + ja lisää uusi hälytys.
- 3 Määritä hälytyksen asetukset ja napauta **TALLENNA**.



- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla ☐ näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.

Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Napauta ○ > **Kello** > **Maailmankello**.
- 2 Napauta + ja lisää kaupunki.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Napauta ○ > **Kello** > **Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen napauttamalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
- 3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.

Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.

- 1 Napauta ○ > **Kello** > **sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Tauko**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Kalenteri

Kalenterin yleiskuvaus

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Napauta ○ > **Olenlaiset** > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja napauta sitten +.
- 3 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Tapahtumien synkronointi

Napauta ⋮ > **Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.



- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.

Tapahtumatasku

Voit luoda tapahtumia tapahtumataskun avulla.

Avaa tapahtumatasku napauttamalla  ja vedä sitten sisältö päivään kalenterissa.

-  : Hallitse kuvia, tekstiä, muistioita ja tilapäisesti tallennettuja tapahtumia. Voit myös jakaa tekstiä, kuvia ja muistioita toisesta sovelluksesta ja tallentaa ne taskuun. Jos napautat **TASKU** tapahtuman luonnin aikana, tapahtuma tallennetaan tilapäisesti taskuun.
-  : Lisää Facebook-tili Facebook-tapahtumien tietojen tarkastelemista varten. Jotkin laitteet eivät ehkä tue Facebook-tapahtumatietotoimintoa.
-  : Tarkastele lähialueita koskevia matkailutietoja, kuten tietoja ravintoloista ja kaupoista, tai suunnittele tapahtuma.
-  : Hallitse tehtäviä, joilla ei ole määräaikaa, kuten tapahtumia.

Tehtävät


Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä napauttamalla .
- 3 Kirjoita tehtävän tiedot ja napauta **TALLENNA**.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumia.

- 1 Napauta  > **Olenlaiset** > **Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.

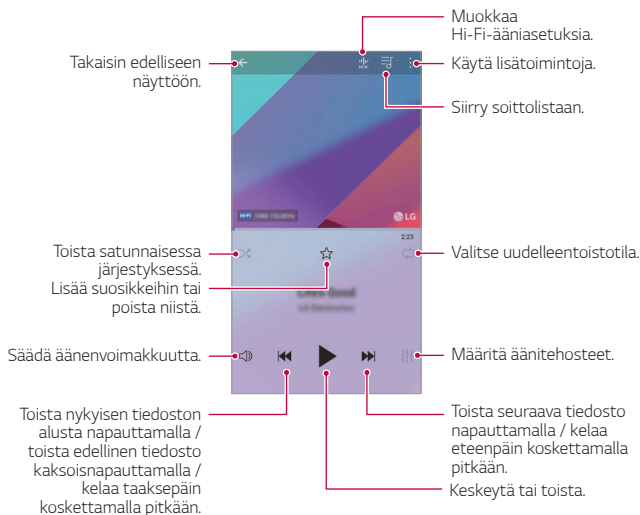

- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.
- Tämä malli tukee Hi-Fi-äänentoistoa. Hi-Fi-äänitiedostoissa näkyy Hi-Fi-kuvake.

Laskin

Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

- 1 Napauta ○ > **Olennaiset** > **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Jos haluat käyttää tieteellistä laskinta, vedä vihreää näytössä oikealla olevaa liukupalkkia vasemmalle.
 - Voit aloittaa laskutoimituksen uudelleen koskettamalla pitkään **DEL**-painiketta.

LG Health

LG Health -sovelluksen yleiskuvaus

Voit hallita terveystietojasi ja ylläpitää hyviä harjoitustapoja seuraamalla suorittamiasi harjoituksia.

LG Health -sovelluksen käytön aloittaminen


Voit määrittää LG Health -sovelluksen asetukset, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran tai kun olet palauttanut sen tehdasasetukset.

- 1 Napauta ○ > **Olennaiset** > **LG Health**.
- 2 Märitä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

LG Health -sovelluksen käyttäminen

Voit tarkastella tärkeimpiä tietoja LG Health -sovelluksesta ja hallita fyysisen harjoituksen määrää ja terveystietoja.

- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **LG Health**.
- 2 Seuraavat toiminnot ovat valittavissa.

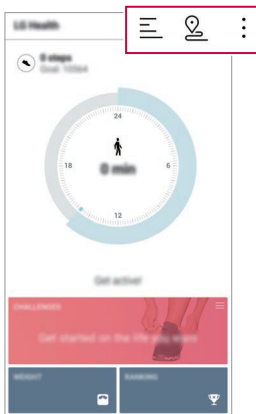

-  : Näytä haluamasi päivän harjoitusloki.
-  : Aloita harjoituksen seuranta. Reitti ja fyysisen harjoituksen määrä tallennetaan jokaista suoritettua harjoitustyyppiä varten.
-  : Aseta päivittäiset harjoitustavoitteesi, kuten kalorimäärä ja askelmäärä, tai määritä LG Health -sovelluksen asetukset



- LG Health -sovelluksen tarjoamat terveyteen liittyvät tiedot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, eikä niitä voida käyttää sairauksien eikä muiden lääketieteellisten ongelmien ehkäisyyn, hoitoon eikä diagnosointiin.
- LG Health -sovelluksen käyttämahdollisuus voi vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan. LG Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot ja siihen lisättävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maittain. Tätä johtuu erilaisista laeista ja määräyksistä.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus

Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Sähköpostitilien rekisteröiminen

Kun käytät sähköpostitiliä ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.

- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja rekisteröi sitten tilisi napauttamalla **SEURAAVA**.
 - Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla **MANUAALISET ASETUKSET** (tarvittaessa).

Sähköpostitilien hallinta

Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia napsauttamalla  > **Asetukset**.

- Voit lisätä tilin napauttamalla **Lisää tili**.
- Voit poistaa tilin napauttamalla  > **Poista tili**.

Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, napauta  ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Napauta  ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti tulee näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Napauta .
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla .

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.

Napauta  > **Olennaiset** > **FM-radio**.



- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokkeet laitteeseen. Kuulokkeet toimivat radioantennina.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.

Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi tai pilvipalveluun.

- 1 Napauta  > **Hallinta** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi tallennussijainti.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.

Napauta ○ > **Hallinta** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Voit siirtää helposti tiedot vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen LG Mobile Switch -sovelluksen avulla.

1 Napauta ○ > **Hallinta** > **LG Mobile Switch**.

Voit myös napauttaa ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopiointi** > **LG Mobile Switch**.

2 Valitse haluamasi siirtotapa noudattamalla näytön ohjeita.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Lataa akku täyteen ennen tietojen siirtämistä, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

Tiedostot

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.

Napauta ○ > **Hallinta** > **Tiedostot**.

SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi pääteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Napauta ○ > **Palvelut** > **SmartWorld**.
- 2 Napauta ⋮ > **LG Tili** ka kirjaudu sitten sisään.
- 3 Valitse ja lataa haluamasi sisältökohteet.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos SmartWorld-sovellusta ei ole asennettu, lataa se noudattamalla näitä ohjeita.

- 1 Napauta ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Päivityskeskus** > **Sovellus Päivitykset**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja napauta **Lataukset**.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

- 1 Napauta ○ > **Palvelut** > **RemoteCall Service**.
- 2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
 - Laite yhdistetään etäsijaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Solulähetys

Voit tarkastella reaaliaikaisia tekstilähetystyksiä hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonmullistuksen aikana.

Napauta ○ > **Palvelut** > **Solulähetys**.

Chrome

Kirjautumalla sisään Chromeen voit luoda avatut välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneesta laitteeseen.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjeitoiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Docs

Voit luoda asiakirjoja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia asiakirjoja. Voit jakaa ja muokata asiakirjoja yhdessä muiden kanssa.

Drive

Voit ladata palvelimeen, tallentaa, avata, jakaa ja järjestellä laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Sovelluksista käytettäviä tiedostoja voi käyttää mistä tahansa sekä verkkoyhteydellä että offline-tilassa.

Duo

Voit soittaa videopuhelun sukulaisellesi, ystävällesi tai kenelle tahansa, joka käyttää sovellusta.

Gmail

Voit rekisteröidä Google-sähköpostitilin laitteeseen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit sekä lähettää sähköpostiviestejä.

Google

Voit etsiä Google-haun avulla esimerkiksi verkkosivuja, kuvia ja uutisia kirjoittamalla tai lausumalla hakusanat.

Kartat

Voit etsiä oman sijaintisi tai kartalla olevan paikan sijaintitiedot. Voit tarkastella maantieteellisiä tietoja.

Kuvat

Voit katsella tai jakaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai albumeja.

Play Eloկuvat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkitiedostoja Play Kauppa -palvelusta. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.

Sheets

Voit luoda laskentataulukoita tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia laskentataulukoita. Voit jakaa ja muokata laskentataulukoita yhdessä muiden kanssa.

Slides

Voit luoda esitysmateriaaleja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia esitysmateriaaleja. Voit jakaa ja muokata esitysmateriaaleja yhdessä muiden kanssa.

YouTube

Voit etsiä ja toistaa videoita. Voit ladata videoita YouTubeen ja siten jakaa ne ihmisille ympäri maailman.



04

Asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamaksesi.

Napauta  > **Asetukset**.



- Napauta  ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla . Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käytät Välilehtinäköymä.

Verkko

Wi-Fi

Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et haluat yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, napauta verkkoa ja napauta sitten **Unohda verkko**.

Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta asetusnäytössä **Verkko > Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.



- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy palveluntarjoajan mukaan.

-  : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.

Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Wi-Fi >  > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.

- 2 Valitse laite.

- Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.



- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.

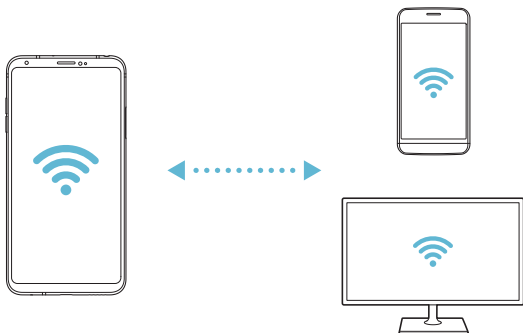

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Bluetooth**.
- 2 Aktivoi ☐ napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla ↻.



• Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.



• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Napauta  > **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.



- Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.

Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatan käyttöön tai pois käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Mobiilidata**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata**: Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus**: Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
 -  : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Puhelu**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Jakaminen


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > USB-jako** ja aktivoi sitten  napauttamalla sitä.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

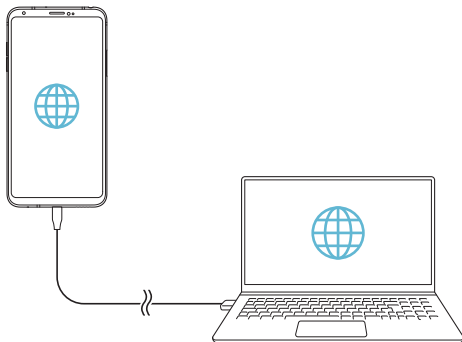

Wi-Fi hotspot

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi sitten ☐ napauttamalla sitä.
- 2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: <http://www.android.com/tether#wifi>



Wi-Fi-tukiaseman katkaisuajastin

Kun Wi-Fi-tukiasemaa ei käytetä tietyn ajan kuluessa, yhteys siihen katkeaa automaattisesti. Voit asettaa yhteyden automaattisen katkaisun ajan.

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi sitten ☐ napauttamalla sitä.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariliitos niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > Ohje**.

Näytön jako

Voit toistaa laitteen näyttökuvan ja äänen toisessa laitteessa, kuten TV:ssä, joka tukee Miracast-toimintoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Näytön jakaminen**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
- 3 Valitse laite lähellä olevien laitteiden luettelosta.
 - Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, päivitä luettelo napauttamalla **HAKU**.
 - Kun yhteys laitteeseen on muodostettu, kyseisessä laitteessa näkyy oman laitteesi näyttökuva.



- Näytön jakamistoiminto poistuu käytöstä automaattisesti, jos lähistöllä ei ole jakamistoiminnon kanssa yhteensopivaa laitetta.

NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **NFC**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 - Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.



- NFC-antenni voi laitteen tyypin mukaan sijaita eri paikassa. Katso *Osien yleiskuvaus* lisätietoja NFC-antennin alueesta.

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki-, video- tai yhteystietotiedostoja ja avata sivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Android Beam**.
- 2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.



• NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa.

Jakopaneeli

Voit jakaa sisältöä Galleria-, Musiikki- ja Tiedostonhallinta-sovelluksista lähellä olevien laitteiden kanssa. Voit jakaa sisältöä myös tiettyjen ihmisten kanssa sovelluksissa, jotka toimivat Google Direct Sharen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Paneelin jakaminen**.
- 2 Poista jokainen asetus käytöstä napauttamalla .

Tiedostojen jakaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja muiden LG-laitteiden tai -tablettien välillä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Tiedoston jakaminen**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **V30**: Muuta laitteen nimeä.
 - **Tallenna kohteeseen**: Määritä kohdekansio, johon muista laitteista lähetettävät tiedostot tallennetaan.
 - **Tiedostojen jakaminen**: Salli muista laitteista lähetettävien tiedostojen vastaanotto.
 - **SmartShare Beam**: Jaa tiedostot muiden laitteiden kanssa SmartShare Beam -toiminolla.
 - **Ohje**: Tuo näkyviin ohjeet tiedostojen jakamiseen.

Mediapalvelin

Voit jakaa laitteessasi olevaa mediasisältöä lähellä olevien, DLNA-tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Mediapalvelin**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön jako:** Jaa laitteessasi olevaa sisältöä muiden lähellä olevien laitteiden kanssa.
 - **V30:** Määritä laitteesi nimi.
 - **Omat jaetut sisällöt:** Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön tyyppi.
 - **Sallitut laitteet:** Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden on sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.
 - **Ei-sallitut laitteet:** Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden ei sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.

LG AirDrive

Voit käyttää LG-tiliäsi ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja tietokoneesta. USB-yhteyttä ei tarvita.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > LG AirDrive**.
- 2 Kirjaudu saman LG-tilin avulla LG Bridge -ohjelmistoon tietokoneessa ja **LG AirDrive** -palveluun laitteessa.
 - LG Bridge -ohjelmiston voi ladata osoitteesta www.lg.com.
- 3 Hallitse laitteessa olevia tiedostoja tietokoneessa.

MirrorLink

Voit yhdistää laitteen autoon USB-yhteydellä ja käyttää laitteeseen asennettua MirrorLink-toimintoa auton viihdejärjestelmän pääyksiköstä.



- Tämä sovellus on käytettävissä vain autoissa, jotka tukevat MirrorLink-toimintoa.
- Lataa MirrorLink-sovellus sovelluskaupasta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > MirrorLink**.
- 2 Yhdistä laite autoon USB-yhteydellä ja käynnistä sitten **Käytä MirrorLink:iä**.
 - Jos yhdistät laitteesi toiseen laitteeseen, joka tukee automaattista MirrorLink-yhteyttä, **Käytä MirrorLink:iä** otetaan käyttöön laitteessasi automaattisesti.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Tulostaminen**.



- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

- 2 Aktivoi ☐ napauttamalla sitä.
- 3 Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.
 - Voit lisätä tulostimen napauttamalla **:** > **Lisää tulostin**.
 - Voit etsiä tulostimen nimen napauttamalla **:** > **Etsi**.
 - Napauta **:** > **Asetukset** tulostinluettelonäytössä.
- 4 Valitse tiedosto ja napauta **:** > **Tulosta**.
 - Asiakirja tulostetaan.



- Jos sinulla ei ole Google-tiliä, napauta **LISÄÄ TILI** ja luo tili.

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Lentokonetila**.
- 2 Napauta vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Mobiiliverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** Ota mobiilidatayhteys käyttöön tai pois käytöstä.
 - **Dataverkkovierailu:** Selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediaviestejä ja muita datapalveluja ulkomailla.
 - **Verkon tila:** Valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteiden nimet:** Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit:** Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > VPN**.
- 2 Napauta **+**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **MUUTA** ilmoitusnäytössä. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa **VPNS**-luettelosta.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **YHDISTÄ**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Ääni

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** Vaihda äänitilaksi **Ääni**, **Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus:** Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Soitto värinän kanssa:** Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Ilmoitusääni:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Älä häiritse:** Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikonpäivinä.
- **Hi-Fi Quad DAC:** Yhdistä laite kuulokkeisiin, kaiuttimeen tai muuhun ulkoiseen äänilaitteeseen ja käytä sitä Hi-Fi Quad DAC -laitteena.
- **Värinän voimakkuus:** Säädä värinän voimakkuutta.
- **Värinätyyppi:** Voit valita puhelun saapuessa käytettävän värinähälytyksen tyyppin.
- **Värinä napautuksessa:** Määritä laite värisemään, kun tiettyjä kohteita napautetaan näytössä.
- **Valintanäppäimistön ääni:** Valitse näppäimistön äänitehoste.
- **LG-näppäimistön ääni:** Valitse LG-näppäimistön äänitehoste.
- **Kosketusääni:** Valitse äänitehoste kohdan napautukseen.
- **Näytön lukitusääni:** Valitse äänitehoste, kun näyttöruutu lukitaan tai avataan lukituksesta.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- **Teema:** Valitse näytön teema laitettasi varten.
- **Fontti:** Muuta fontin kokoa, voimakkuutta, tai kirjasinlajia.
- **Etukosketuspainikkeet** Järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä.
- **Always-on display:** Näytä aina tiedot, kuten päivämäärä, aika ja ilmoitukset, vaikka näyttö olisi sammutettuna. Katso lisätietoja kohdasta *Always-on display*.
- **Sovellusten skaalaus:** Sääda sovellusten näyttökokoa.



Kuvasuhde

- Tämän laitteen kuvasuhde on 18:9.
 - Jotkin ladattavat sovellukset eivät ehkä tue 18:9-kuvasuhdetta. Valitse tällöin sovellukselle parhaiten sopiva kuvasuhde tai pyydä lisätietoja sovelluksen toimittajalta.
 - Voit valita kuvasuhteen yksittäisille sovelluksille napauttamalla **O> Asetukset > Display > Sovelluksen skaalaaminen**. Valitse haluamasi kuvasuhde vaihtoehdoista **Yhteensopivuus (16:9)**, **Tavallinen (16.7:9)** ja **Täysi näyttö (18:9)**.

- **Näyttökoko:** Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Näytön resoluutio:** Muuta näytön resoluutiota.



- Kun muutat näytön resoluutiota, käynnissä olevat sovellukset suljetaan.

- **Näytön väri:** Säädä näytön väriä haluamaasi näyttötilaa varten. Valitse joukosta Normaali, Paras elokuvia varten, Paras valokuvia varten, Paras selainta varten, ja Mukautettu.



- Voit muuttaa värilämpötilaa ja RGB-arvoja napauttamalla **Mukautettu** ja napauttamalla . Voit palauttaa oletusasetukset napauttamalla .
- Kun toistat videota koko näytön kokoisena, voit käyttää kirkkaampaa ja elävämpää näyttöä valitsemalla **Parannettu videon väri** -toiminnon. Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä joissakin videosoittimissa.

- **HDR videotehoste:** Käytä HDR-tehostetta toistaessasi videoa täydessä näytössä tehdäksesi värin kirkkaammaksi ja eloisammaksi.
- **Helppo katselunäkymä:** Määritä laite vähentämään näytön sinisen valon määrää silmien rasittumisen vähentämistä varten.
- **Kirkkaus:** Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää automaattisesti näytön kirkkautta ympäristön valon voimakkuuden mukaan napauttamalla **Auto**-kytkintä.
- **Autom.:** Määritä laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
- **Näytön kierto:** Kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys:** Sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Näytönpalvelin:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai laturiin. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.
- **Mininäkymä:** Voit käyttää laitetta kätevästi yhdellä kädellä pienentämällä näytön kokoa. Vedä näytön alareunassa olevaa etukosketuspainiketta vasemmalle tai oikealle.
- **Tarkastele VR-sisältöä:** Voit vähentää VR-sisällön sumeutta ja välkyntää.

Yleinen

Lukitusnäyttö ja turvallisuus

Voit mukauttaa lukitusnäytön turvallisuusasetuksia.

- **Google Play Protect:** Skannaa laite säännöllisesti mahdollisten haitallisten koodien tai sovellusten varalta.
- **Etsi laitteeni:** Etäjäljitä laitteen sijainti. Voit myös suojata tietosi turvallisesti, jos menetät laitteesi.
- **Turvallisuuspäivitys:** Tarkista ohjelmistopäivitys ja määritä automaattiset asennusasetukset.
- **Valitse näytön lukitus:** Valitse haluttu näytönlukitustapa. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.
- **Mukauta näytön lukitus:** Muuta lukituksessa näyttöruudussa näkyviä tietoja.
- **Suojaa lukituksen asetukset:** Muuta lukituksen suojauksen asetuksia
- **Sormenjäljet:** Voit avata näytön tai sisällön lukituksen sormenjälkeksi avulla. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus*.
- **Kasvojen tunnistus:** Sallii näytön lukituksen avaamisen kasvojen avulla. Katso lisätietoja kohdasta *Kasvojen tunnistuksen yleiskuvaus*.
- **Äänitunnistus:** Avaa lukitusnäytön lukitus äänikomennon tunnistuksen avulla.
- **Sisällön lukitus:** Sallii sinun asettaa lukon tyyppi (salasana tai malli) sinun QuickMemo+ ja Galleriatiedostoille.
- **Sijainti:** Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietoja.
- **Salaus ja valtuutukset:** Salaus ja kirjautumistiedot: Määritä asetukset SD-kortin salaukselle ja kirjautumistiedoille.
 - **Salaa SD-kortin talletusmuisti:** Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Katso lisätietoja kohdasta *Muistikortin salaaminen*.

- **Turvallinen käynnistys:** Suojaa laitteesi lukituksella sen käynnistyessä. Katso lisätietoja kohdasta *Suojatun käynnistysten asetukset*.
- **Tunnistetietosuojaus:** Näytä sen tallennustilan tyyppi, johon suojausvarmenne tallennetaan.
- **Luotettavat kirjautumistiedot:** Tarkastele järjestelmäsi juuren CA-varmenteita ja käyttäjän asentamia CA-varmenteita.
- **Käyttäjän kirjautumistiedot:** Tarkastele ja muuta varmistusvarmenteen tietoja, jotka ovat tallennettuina laitteessasi.
- **Asenna muistista:** Asenna varmistusvarmenne muistista.
- **Tyhjennä kirjautumistiedot:** Poista käyttäjän asentamat varmistusvarmenteet ja liittyvät kirjautumistiedot.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda salasanaa (PIN-koodia).
- **Näytä salasana:** Ota käyttöön tämä valinta näyttääksesi tämän valinnan lyhyesti kunkin salasanan merkin kuten sen kirjoitat, jolloin voit nähdä mitä olet antanut.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat:** Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
- **Trust agents:** Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja käytä sitä.
- **Näytön kiinnittäminen:** Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
- **Käytön pääsy:** Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.

Sovellukset ja ilmoitukset

Voit tarkistaa luettelon asennetuista sovelluksista ja määrittää ilmoitusten, sovellusten käyttöoikeuksien ja muiden asetusten asetukset.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sovellukset ja ilmoitukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Akku

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Akku**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Akun käyttö:** Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
 - **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
 - **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta.
 - **Virransäästötilan ulkopuolelle jätöt:** Valitse sovellukset, joiden toimintoja ei rajoiteta virransäästötilassa eikä akun optimointitilassa.

Tallennustila

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tallennustila**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisäinen tallennustila:** Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SD-kortti:** Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla .

Käyttäjät ja tilit

Voit lisätä käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa laitteen ja pilvilitin.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Käyttäjät ja tilit**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyysslaajennusten asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö > TalkBack**: Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
 - **Näkö > Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset**: Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot tai viestin sisältö.
 - **Näkö > Fontti**: Muuta fontin kokoa, voimakkuutta, tai kirjasinlajia.
 - **Näkö > Näytön koko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
 - **Näkö > Kosketuskohdennus**: Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
 - **Näkö > Ikkunan kohdennus**: Lähennä tai loitonna ikkunassa ja käännä värit.
 - **Näkö > Suuri hiiren kohdistin**: Suurena hiiriosoitin.
 - **Näkö > Suurikontrastinen näyttö**: Vaihda taustaväri mustaksi suurikontrastista näyttöä varten.
 - **Näkö > Ruudun värien inversio**: Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
 - **Näkö > Ruudun värien säätö**: Säädä näytön väriä.
 - **Näkö > Harmaa skaala**: Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
 - **Näkö > Lopeta puhelut virtapainikkeella**: Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.

- **Kuulo > Teksti:** Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puhelusta, viesteistä ja hälytyksistä vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Mykistä kaikki äänet:** Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Äänikanava:** Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketussyöte:** Kirjoita tekstiä koskettamalla näyttöä pitkään tai muuta tekstiä koskettamalla näyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Fyysinen näppäimistö:** Mukauta näppäimistön asetuksia.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Automaattinen hiiren napsautus:** Napsauta hiiriosoitinella automaattisesti, jos liikettä ei ole.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** Rajoita kosketusaluetta niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.

- **Valitse puhuaksesi:** Voit käyttää puhepalautetta napauttamalla kohteita.
- **Switch Access:** Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Google

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia. Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Google**.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen. Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Smart Doctor**.

Floating Bar

Voit aktivoida usein tarvittavat toiminnot, kuten pikavalinnat, kuvakaappaukset, Musiikki ja Yhteystiedot, koskettamalla ja sitten pyyhkäisemällä kelluvaa palkkia näytössä. Katso lisätietoja kohdasta *Kelluva palkki -toiminnon yleiskuvaus*.

Pelit

Voit määrittää pelityökalujen, grafiikan ja akun virransäästötoiminnon asetukset.

- **Pelityökalut:** Aktivoi tämä toiminto napauttamalla . Voit käynnistää tämän toiminnon napauttamalla pelityökalukuvaketta näytön alareunassa pelien pelaamisen aikana.
- **Pelin grafiikka:** Säädä pelin grafiikkaa.



- Kun muutat resoluutiota joissakin peleissä, näyttöominaisuus ei ehkä toimi oikein.

- **Tauko aika:** Vähennä näytön kirkkautta ja suorituskykyä aina, kun jätät pelin toimimaan yli viideksi minuutiksi.

Smart-asetukset

Voit muuttaa automaattisesti laitteen asetuksia käyttötavan ja sijainnin mukaan.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Smart-asetukset**.
- 2 Aktivoi kohteet, joiden asetuksia haluat muuttaa automaattisesti.

Pikanäppäimet

Voit käynnistää sovelluksia suoraan äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla, kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Pikanäppäimet**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 - Voit käynnistää **Capture +**-toiminnon painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti, kun näyttö on lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Kamera**-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti.

KnockON

Kaksoisnapauta näyttöruutua kääntääksesi näyttöruudun päälle tai pois. Katso lisätietoja kohdasta *KnockON*.

Päivityskeskus

Voit tarkistaa ja asentaa LG:n tarjoaman sovelluksen tai ohjelmiston uusimman version.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Päivityskeskus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sovelluksen päivitys**: Tarkista onko sovelluksen päivitys saatavissa. Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.
 - **Ohjelmiston päivitys**: Tarkista onko ohjelmiston päivitys saatavissa. Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.

Kieli ja tulo

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Kieli ja tulo**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kieli:** Määritä laitteessa käytettävä kieli.
- **Nykyinen näppäimistö:** Näytä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
- **Näyttörüudun näppäimistö:** Muuta LG-näppäimistön asetuksia tai Google Voicen äänitunnistuksen ominaisuutta.
- **Fyysinen näppäimistö:** Valitse fyysisen näppäimistön käyttö tai tarkista näppäimistön pikavalintanäppäimet.
- **Automaattitäyttöpalvelu:** Ota tämä valinta käyttöön antaaksesi yksittäisellä napautuksella tietosi, jotka on tallennettu tilillesi kuten salasana, osoite, tai luottokorttisi numero. Voit myös poistaa käytöstä tämän valinnan, käytä Google Autocomplete -sovellusta, tai lisää uusi palvelutili.
- **Teksti puheeksi:** Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
- **Osoittimen nopeus:** Sääda hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
- **Hiiripainikkeiden vaihto:** Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Päiväys ja aika**.

2 Mukauta asetuksia.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Muisti**.
- 2 Napata ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

LG-varmistuskopio

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > varmistuskopio**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Mobile Switch**: Voit siirtää tietoja aiemmasta LG-laitteestasi uuteen LG-laitteeseesi. Katso lisätietoja kohdasta *LG Mobile Switch*.
 - **Varmuuskopiointi ja palautus**: Varmuuskopioi laitteen tiedot tai palauta tiedot laitteeseen varmuuskopiosta.



- Laitteen tehdasasetusten palauttaminen voi poistaa tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Kopioi ja tallenna tärkeät varmuuskopiotiedostot tietokoneeseen.
- **Google varmistuskopio**: Muuta Google-aseman varmistuskopioasetuksia. Voit myös tarkistaa nykyisin käytetyn varmistuskopiotilin tai lisätä uuden varmistuskopiotilin.

Palauta

Voit palauttaa laitteen mukaanlukien verkko- ja sovellusasetukset.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Palauta**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Verkkoasetusten nollaus:** Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
 - **Palauta sovellusasetukset:** Palauta asetukset sovellukselle. Sovellukseen tallennettuja tietoja ei poisteta.
 - **Tehdasasetusten palauttaminen:** Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

Säädökset ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.



05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **LISÄÄ KIELI** ja valitse kieli.
 - Kosketa pitkään  ja määritä se oletuskieleksi vetämällä se kieliluettelon alkuun.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuheliminesi tallennettuja valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit hallita laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.lg.com.
- 2 Valitse alueesi ja napsauta **Q**.
- 3 Kirjoita laitteesi nimi hakuriville.
- 4 Napsauta **Tuki > Manuals & Downloads**.
- 5 Napsauta Ohjelmisto ja laiteohjelmisto -kohdassa **PC Sync** ja lataa asennustiedosto.
 - Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Päivitä puhelimen ohjelmisto seuraavasti:

Asetukset > Yleinen > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.



- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)

Katso säädöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimesi kohtaan **Asetukset > Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.

Tavaramerkit

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ ja Google Play™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.


Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Varoitus!

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta välttyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloä tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

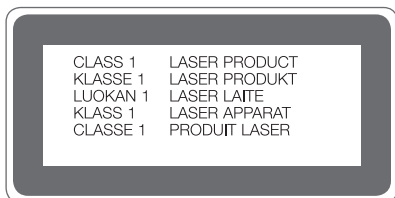

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-H930** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Kaistanleveys 5150–5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Lisätietoja

Karkaistusta lasista valmistetut osat

Tässä laitteessa olevat karkaistusta lasista valmistetut osat eivät ole särkymättömiä ja voivat kulua ajan myötä.

- Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua.

Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.

- Voit ostaa kaupoista suojakoteloita, jotka suojaavat laitetta vahingoittumiselta.

Huomaa, että nämä suojakotelot eivät ole LG Electronicsin myöntämän takuun kattamia, eikä niiden turvallisuutta voida taata.

Kuvasuhde

Tämän laitteen kuvasuhde on 18:9.

- Jotkin ladattavat sovellukset eivät ehkä tue 18:9-kuvasuhdetta.

Valitse tällöin sovellukselle parhaiten sopiva kuvasuhde tai pyydä lisätietoja sovelluksen toimittajalta.

Tiedonsiirto-opas

- Jos haluat siirtää tietoja LG-laitteesta toiseen tai LG-laitteesta muun valmistajan laitteeseen tai päinvastoin, katso seuraavaa taulukkoa.

Tyyppi	Kohdetiedot	LG-laite → LG-laite	Muun valmistajan Android-laite → LG-laite	iOS-laite → LG-laite
Henkilökohtaiset tiedot	Yhteystiedot, viestit, puhelulokit, kalenteri, äänitallenteet	○	○	○
	Muistiot	○	X	○
	Hälytykset	○	X	X
Mediatiedot	Valokuvat, videot, kappaleet, asiakirjat	○	○	○
Näytön asetukset	Aloituspäätön asetukset (kansiot ja pienoisohjelmistot)	○	X	X
	Lukitusnäytön asetukset (näytön lukitusasetukset pois lukien)	○	X	X
Sovellukset	Ladatut sovellukset	○	○	-
	Ladattujen sovellusten henkilökohtaiset asetukset	○	X	
Muut	Julkinen varmenne	○	○	X
	Asetukset (Wi-Fi, Bluetooth, puhelut, ääni ja ilmoitus, helppokäyttöisyys, akku)	○	X	X



- Ohjelmistoversion, sovellusversion, käyttöjärjestelmän, valmistajan tai palveluntarjoajan käytännön mukaan voi olla, ettei joitakin tietoja siirretä.

Tuetut taajuuskaistat	Tx-lähtöteho
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä yliristitetty jätteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

SIM-kortin virhe

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu.

Signaali on heikko. Siirry ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle.

Olet verkon kantaman ulkopuolella. Siirry ja tarkista verkko.

Puhelut eivät ole käytössä

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.

Varmista, ettet ole asettanut estoa saapuville puheluille.

Varmista, ettet ole asettanut estoa numerolle, johon soitat.

Laitteen virta ei kytkeydy.

Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, laite ei käynnisty.

Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.

Latausvirhe

Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.

Tarkista laturi ja laitteen latausliitäntä.

Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita.

Akku purkautuu nopeammin kuin ostohetkellä

Laitteen tai akun altistaminen erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille voi lyhentää akun käyttöaika.

Akkuvirran kulutus kasvaa käytettäessä tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPSää, pelejä tai Internetiä.

Akku on kulutustuote, joten sen käyttöaika lyhenee ajan oloon.

Kameraa käynnistettäessä avautuu virheilmoituksia

Lataa akku.

Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.

Käynnistä laite uudelleen.

Jos kamerasovelluksessa ilmenee edelleen ongelmia näiden ohjeiden kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Valokuvan laatu on heikko

Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytetyn kuvaustekniikan mukaan.

Jos otat valokuvia ja kuvaat videoita, tavallisen kuvakulman laatu on parempi kuin laajakulman.

Jos kuvaat pimeillä alueilla, yöllä tai sisällä, kuvissa voi ilmetä kohinaa tai kuvat voivat olla epätarkkoja.

Jos ongelmia ilmenee, palauta asetukset.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai väärin

Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojuksen tai muita valinnaisia lisävarusteita, kosketusnäyttö voi toimia väärin.

Jos käytät käsineitä, kosketat näyttöä likaisilla käsillä tai napautat näyttöä terävällä esineellä tai kynsillä, kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö.

Kosketusnäytön toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä kosteissa olosuhteissa, tai jos kosketusnäyttö altistuu vedelle.

Poista väliaikaiset ohjelmistovirheet käynnistämällä laite uudelleen.

Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut muulla tavalla, käy LG Electronics Service Centerissä.

Laite jumiutuu

Laitteen käynnistäminen uudelleen

- Jos laite jumiutuu, sulje sovelluksia tai käynnistä laite uudelleen.

Laitteen käynnistäminen

- Laitteen voi palauttaa käynnistämällä se uudelleen, jos näyttö jähmettyy tai painikkeet, kosketusnäyttö tai itse laite eivät vastaa.
- Jos haluat käynnistää laitteesi uudelleen, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

Laitteen palauttaminen

- Jos ongelma ei ratkea, palauta laitteen tehdasasetukset.
Valitse asetusnäytössä **Yleiset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasasetuksien palauttaminen**.
 - Tämä menetelmä palauttaa laitteen kaikki tehdasasetukset ja poistaa tiedot. Varmuuskopioi kaikki laitteen tärkeät tiedot ennen tehdasasetuksien palauttamista.
 - Jos olet rekisteröitynyt Google-tilille laitteessa, kirjaudu uudelleen tilille asetuksien palauttamisen jälkeen.

Bluetooth-laitetta ei löydy

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessa.

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Varmista, että oma laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetoothtoiminnon enimmäiskantaman alueella (10 m).

Jos edellä annetut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Yhteyttä ei ole muodosteta, kun liität laitteen tietokoneeseen

Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli sopii laitteeseen.

Varmista, että tietokoneeseesi on asennettu ja päivitetty oikea ohjain.

Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.

Sovelluksessa on ongelmia.

Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen.



LG

Life's Good

Allmänna frågor

< LG kundinformation >

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

< LG kundesenter >

815 691 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

< LG Kundeservice >

78-79-64-54

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

< LG:n asiakaspalvelukeskus >

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

