


Su HTC Sensation

Guía del usuario

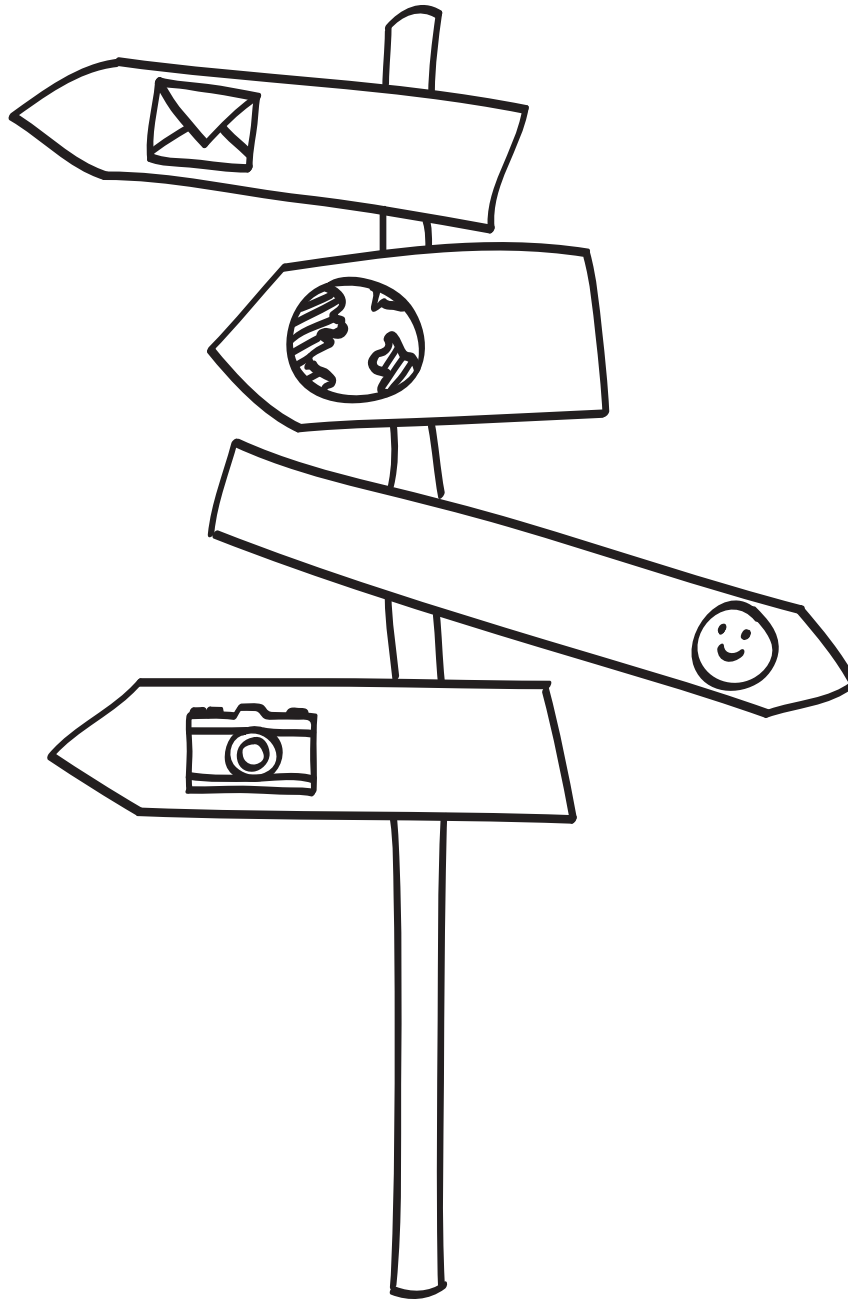

Contenidos

Primeros pasos

Contenido del paquete	8
HTC Sensation	8
Tapa posterior	10
Tarjeta SIM	12
Tarjeta de almacenamiento	12
Batería	13
Conectar y desconectar la alimentación eléctrica	16
Introducir su código PIN	16
Movimientos del dedo	16
Configurar HTC Sensation por primera vez	17
Formas de conseguir contactos en HTC Sensation	17
Pantalla principal	19

Básico

Ajustar el volumen	21
Modo en suspensión	22
Estado y notificaciones	23
Panel de notificaciones	26
Conectar HTC Sensation a un ordenador	28
Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento	28
Copiar texto, buscar información y compartir	29
Imprimiendo	30
¿Desea instrucciones rápidas sobre cómo utilizar su teléfono?	31

Personalizar

Hacer HTC Sensation a su medida	33
Personalizar HTC Sensation con escenas	33
Cambiar el fondo de pantalla	34
Aplicar una nueva máscara	35
Personalizar su pantalla principal con widgets	35
Añadir iconos y otros accesos directos en su pantalla principal	37
Añadir carpetas a su pantalla principal	37
Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal	38
Reorganizar la pantalla principal	39
Uso de grupos de sonidos	39
Reorganizar u ocultar fichas de aplicaciones	41
Personalizar la pantalla de bloqueo	42

Llamadas de teléfono

Distintas formas de hacer llamadas	43
Realizar una llamada desde la pantalla del marcador del teléfono	43

Utilizar Marcado rápido	44
Llamar a un número de teléfono en un mensaje de texto	45
Llamar a un número de teléfono en un correo electrónico	45
Hacer una llamada de emergencia	45
Recibir llamadas	46
¿Qué puedo hacer durante una llamada?	47
Configurar una conferencia telefónica	49
Llamadas por Internet	49
Utilizar el historial de llamadas	50
Uso de la marcación nacional	52
Servicios de llamada	52
Activar o desactivar el modo Avión	53

Mensajes

Abrir Mensajes	54
Enviar un mensaje de texto (SMS)	54
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	55
Reanudar un mensaje de borrador	57
Ver y responder a un mensaje	58
Reenviar un mensaje	59
Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia	60
Mensajes push	60
Administrar conversaciones de mensajes	61
Ajustar las opciones de mensaje	62

Búsqueda y navegador Web

Buscar HTC Sensation y la Web	64
Uso del navegador Web	66
Descargar de la Web	68
Ver favoritos y páginas visitadas previamente	69
Establecer opciones del navegador	71

Cámara

Aspectos básicos de la cámara	72
Hacer una foto	73
Grabación de vídeo	74
Añadir efectos	75
Después de capturar	75
Cambiar los ajustes de la cámara	76
Escenas de la cámara	77

Fotos, vídeos y música

Galería	78
Música	87
Medios conectados	93

Servicios HTC

HTC Watch	95
HTCSense.com	95

Cuentas y sincronización

Acerca de las cuentas en línea	98
Sincronizar con una cuenta de Google	99
Añadir una cuenta de una red social	100
Administrar sus cuentas en línea	100

Contactos

Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono	102
Acerca de la aplicación Contactos	103
Su lista de contactos	104
Configurar su perfil	105
Importar contactos de su tarjeta SIM	105
Añadir un contacto nuevo	106
Búsqueda de contactos	106
Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync	107
Combinar información de contacto	108
Hacer copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento	109
Información del contacto conversaciones	110
Enviar información de contacto como una vCard	111
Grupos de contacto	112
Añadir widget de Contactos	114

Social

Facebook para HTC Sense	116
Tweeting sobre la marcha con Peep	118
Utilizar Friend Stream	121
Conversar en Google Talk	124

Correo electrónico

Gmail	127
Correo	129

Calendario

Acerca del Calendario	138
Crear un evento	138
Cambiar las vistas del Calendario	139
Gestionar eventos del Calendario	141
Aceptar o rechazar una invitación a un evento	142
Descartar o posponer recordatorios de eventos	143
Mostrar u ocultar calendarios	143
Cambiar los ajustes del Calendario	144
Acerca del widget de Calendario	144

Mapas y ubicación

Ajustes de localización	145
Locations	145
Google Maps	156

Market y otras aplicaciones

Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market	160
Utilizar la aplicación Reloj	162
Comprobar el El Tiempo	166
Leer Libros electrónicos	167
Leer feeds de noticias	170
Hacer un seguimiento de sus valores bursátiles	173
Trabajar en documentos	174
Ver vídeos en YouTube	175
Escuchar Radio FM	176
Grabar su voz	177
Uso de la Linterna	179
Compartir juegos y aplicaciones	179

HTC Sync

Acerca de HTC Sync	180
Instalar HTC Sync	181
Configurar HTC Sync para que reconozca a HTC Sensation	181
Conozca el espacio de trabajo	182
Configurar la sincronización	182
Sincronizar HTC Sensation	185
Instalar una aplicación del ordenador en HTC Sensation	186
Sincronizar otro dispositivo con su ordenador	186
Descargar la última actualización de HTC Sync	186

Teclado

Uso del teclado en pantalla	187
Introducir palabras con texto de predicción	189
Introducir texto hablando	190
Introducir texto mediante trazado	191
Edición de texto	192
Ajustar la configuración de entrada	193

Conexiones de Internet

Conexión de datos	194
Wi-Fi	195
Conectar a una red privada virtual (VPN)	196
Utilizar HTC Sensation como un módem (conexión compartida USB)	198
Conectar HTC Sensation a Internet a través de un ordenador (conexión directa a Internet)	198
Utilizar HTC Sensation como un router inalámbrico	199

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth	200
Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche	201
Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth	202
Enviar información utilizando Bluetooth	203
Recibir información utilizando Bluetooth	204

Seguridad

Proteger su tarjeta SIM con un PIN	206
------------------------------------	-----

Proteger HTC Sensation con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña	206
--	-----

Ajustes

Ajustes en HTC Sensation	209
Cambiar ajustes de pantalla	211
Cambiar ajustes de sonido	212
Cambiar el idioma	213
Optimizar la vida útil de la batería	214
Administrar la memoria	214
Comprobar información sobre HTC Sensation	216

Actualizar y restablecer

Actualizaciones de software	217
Reiniciar HTC Sensation	218
Restablecer HTC Sensation	218

Marcas comerciales y derechos de autor

Índice

Simbología utilizada en este manual

En esta guía del usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Ésta es una nota. Una nota normalmente ofrece información adicional como por ejemplo, qué ocurre cuando opta por realizar o no una acción concreta. De igual modo, una nota le facilita información que puede que sea pertinente sólo en algunas situaciones.



Éste es un consejo. Un consejo es una alternativa a la hora de realizar un proceso o de dar un paso o bien, le informa de una opción que puede resultarle útil.



Indica información importante que necesita hacer para que se realice una tarea concreta o para que una característica funcione correctamente.



Le ofrece información sobre medidas de seguridad, es decir, información que necesita tener en cuenta para evitar posibles problemas.

Primeros pasos


Contenido del paquete

En el interior del paquete encontrará lo siguiente:

- HTC Sensation
- Batería (preinstalada)
- Tarjeta microSD™ (preinstalada)
- Cable USB
- Auricular estéreo de 3,5 mm
- Adaptador de corriente
- Guía Rápida de Instalación
- Guía de información legal y seguridad


HTC Sensation

Panel frontal

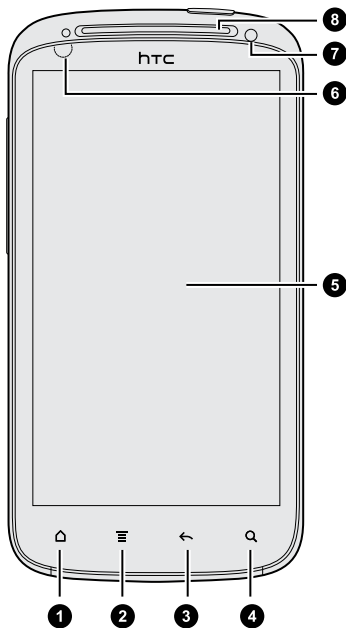


1. INICIO
2. MENÚ
3. ATRÁS
4. BÚSQUEDA
5. Pantalla táctil
6. Sensor de proximidad
7. Cámara frontal
8. LED de notificación

Panel superior




1. Clavija para auricular de 3,5mm
2. ENERGÍA

Panel izquierdo



1. SUBIR VOLUMEN
2. BAJAR VOLUMEN
3. Conector de USB

Panel posterior

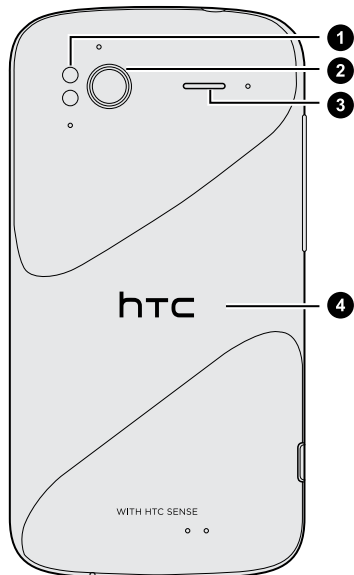

1. Flash de LED dual
2. Cámara de 8 megapíxeles
3. Altavoz
4. Tapa posterior

Panel inferior



1. DESBLOQUEO de la cubierta posterior
2. Micrófono

Tapas posterior


Extraer la tapa posterior

Quite la tapa posterior para acceder al compartimento de la batería, la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta de almacenamiento.




Asegúrese de desconectar HTC Sensation antes de extraer la tapa posterior.

1. Sostenga con firmeza HTC Sensation mirando hacia arriba.
2. Pulse durante varios segundos en el botón DESBLOQUEO en la parte inferior del teléfono y luego levante con cuidado el panel frontal.

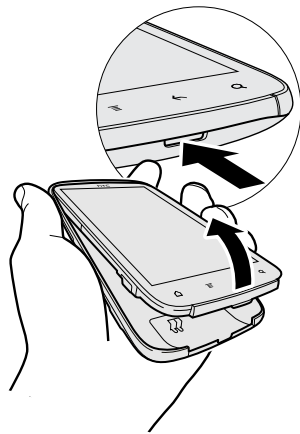

Esto desacopla la parte inferior del teléfono de la cubierta posterior.

3. Saque con cuidado HTC Sensation de su cubierta posterior.

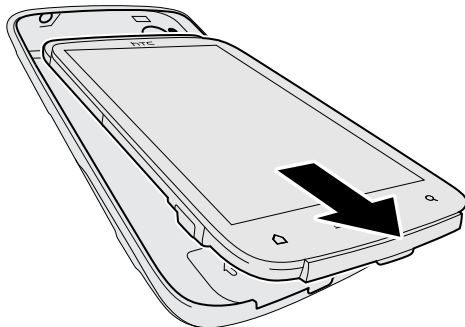


Volver a colocar la tapa posterior



La antena de su teléfono se encuentra debajo de la cubierta inferior. Para obtener la mejor señal para las llamadas, la conexión de datos o la navegación por GPS, asegúrese de fijar firmemente la cubierta al teléfono.

1. Sostenga con firmeza la tapa posterior con el lado expuesto mirando hacia arriba.
2. Inserte la parte superior de HTC Sensation en la cubierta posterior.

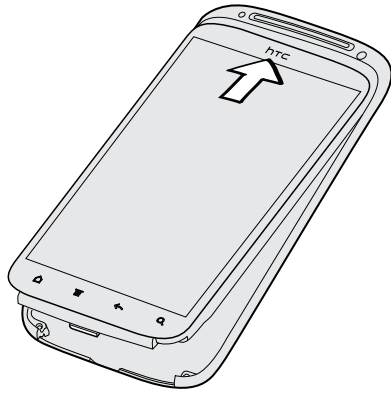

3. Pulse en HTC Sensation para bloquear la tapa hasta que quede fijada. Cuando dicha tapa está en la posición correcta escuchará un clic.

Tarjeta SIM


La tarjeta SIM contiene el número de teléfono, los datos de servicio y la memoria de la agenda telefónica/mensajes. Se admiten tarjetas SIM de 1,8 V y 3 V.



Puede que algunas tarjetas SIM obsoletas no funcionen con HTC Sensation. En ese caso, debe consultar a su operador móvil para que le cambie la tarjeta SIM. Este servicio puede no ser gratuito.

Insertar la tarjeta SIM

1. Retire la tapa posterior.
2. Quite la batería.
3. Con los contactos dorados de la tarjeta SIM hacia abajo y la esquina recortada hacia el exterior, inserte la tarjeta SIM completamente en la ranura para tarjetas SIM.

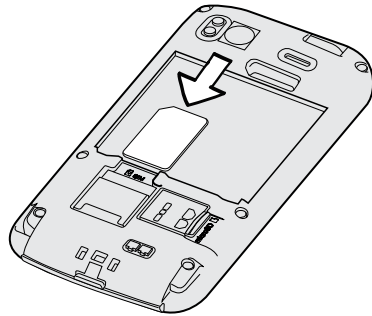

Quitar la tarjeta SIM



Asegúrese de desconectar HTC Sensation antes de quitar su tarjeta SIM.

1. Retire la tapa posterior.
2. Quite la batería.
3. Con el dedo pulgar, deslice la tarjeta SIM fuera de la ranura de la tarjeta SIM.

Tarjeta de almacenamiento

Utilice la tarjeta de almacenamiento para guardar sus fotos, vídeos y música. Encontrará la tarjeta de almacenamiento insertada en HTC Sensation.

Insertar la tarjeta de almacenamiento


1. Retire la tapa posterior.
2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de tarjeta de almacenamiento con los contactos dorados hacia abajo y presiónela hasta que escuche un clic de ajuste.

Quitar la tarjeta de almacenamiento



Si HTC Sensation está encendido, desmonte primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.

1. Retire la tapa posterior.
2. Presione la tarjeta de almacenamiento para expulsarla de su ranura.
3. A continuación, retire la tarjeta de almacenamiento de la ranura.

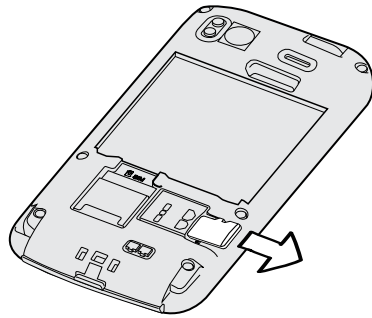

Desmontar la tarjeta de almacenamiento

Si necesita retirar la tarjeta de almacenamiento cuando HTC Sensation está encendido, desmonte primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono > Desmontar tarjeta SD**.

Batería

HTC Sensation utiliza una batería recargable. La duración de la batería antes de la recarga depende de cómo utilice HTC Sensation. Entre otros, se incluyen las funciones y los accesorios que utiliza (por ejemplo, dejar la conexión de Bluetooth™ siempre activada consume más energía). Las llamadas telefónicas largas y explorar la Web con frecuencia también consumen mucha energía de la batería. Asimismo, tenga en cuenta su ubicación: una intensidad de señal baja desde su red móvil o las temperaturas extremas también hacen que la batería demande más energía.


Quitar la película fina de la batería

Antes de utilizar HTC Sensation por primera vez, debe quitar la película fina que envuelve la batería.

1. Retire la tapa posterior.
2. Tire de la solapa de la fina película y luego retírela del compartimento de la batería.

Quitar la batería

1. Retire la tapa posterior.
2. Con ayuda del pulgar u otro dedo, levante la batería del compartimento donde está alojada.

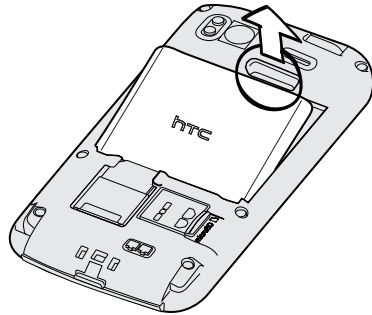


Insertar la batería



Utilice sólo las baterías originales que se suministran en la caja o los repuestos que le recomendamos.

1. Retire la tapa posterior.
2. Inserte la batería (con sus contactos de cobre en primer lugar) en el compartimento de la misma.

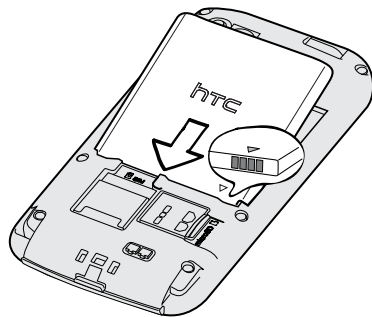


Cómo cargar la batería

En el momento de la entrega, la batería está parcialmente cargada. Antes de encender y empezar a utilizar HTC Sensation, se recomienda que cargue la batería. Algunas baterías funcionan mejor tras varios ciclos completos de carga y descarga.





- En el momento de la entrega, la batería de HTC Sensation ya se facilita instalada. Entre la batería y el compartimento de ésta se dispone una película fina. Tiene que retirar dicha película antes de cargar la batería.
- Para cargar la batería, sólo se debe utilizar el adaptador de alimentación y el cable de sincronización USB facilitados en la caja.
- No retire la batería de HTC Sensation mientras se carga con el adaptador de alimentación o el del coche.

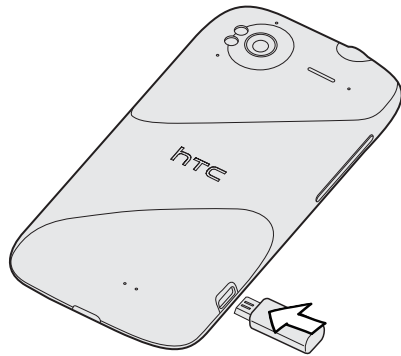1. Enchufe el adaptador de alimentación al conector USB.



2. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

Mientras la batería se carga, el LED de notificación muestra una luz naranja fija. La luz cambia a verde fijo cuando la batería está totalmente cargada.

Si carga la batería mientras HTC Sensation está encendido, el icono de carga de la batería  se muestra en la barra de estado. Tras haber cargado la batería por completo, el icono de batería cargándose se convierte en un icono de batería completa .



Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse cuando se sobrecalienta.

Conectar y desconectar la alimentación eléctrica

Encender el dispositivo

Pulse el botón ENERGÍA. Es fácil.



Cuando encienda HTC Sensation por primera vez, se le pedirá que lo configure.

Apagar el dispositivo

1. Si la pantalla está apagada, pulse en el botón ENERGÍA para volver a encenderla o desbloquee la pantalla.
2. Pulse durante varios segundos en el botón ENERGÍA .
3. Cuando aparezca el menú Opciones de energía, pulse en **Apagar**.

Introducir su código PIN

La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que le facilita su operador de telefonía móvil. Si se le solicita un PIN, introdúzcalo y luego pulse en **Aceptar**.



Si introduce un código PIN erróneo tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. No hay problema. Sólo tiene que ponerse en contacto con su operador de telefonía móvil y solicitar el PUK (Tecla de desbloqueo del PIN).

Movimientos del dedo

Puntear	Cuando quiera escribir utilizando el teclado, seleccione elementos en pantalla como iconos de aplicaciones y ajustes o bien, pulse en los botones en pantalla; sólo tiene que tocarlos con el dedo.
Pulsar durante varios segundos	Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por e.j. un contacto o un enlace a una página Web), sólo tiene que pulsar durante varios segundos en el elemento.
Mover o deslizar	Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo en vertical u horizontal por la pantalla.
Arrastrar	Pulse con el dedo durante varios segundos ejerciendo cierta presión, antes de iniciar el arrastre. Una vez que empiece a arrastrar el dedo, no debe levantarlo hasta que llegue al punto deseado.

Dar toques	En este caso, la diferencia radica en que debe dar pequeños toques con el dedo haciéndolo con suavidad y rapidez. Este gesto del dedo siempre se realiza en dirección vertical, como cuando se hojean los contactos o la lista de mensajes.
Girar	En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando HTC Sensation hacia los lados. Al introducir texto, puede girar HTC Sensation hacia los lados para obtener un teclado de mayor tamaño.
Comprimir	En algunas aplicaciones, como Galería o en el navegador Web, puede "comprimir" la pantalla utilizando 2 dedos (por ejemplo, los dedos pulgar e índice) para acercar o alejar la visualización de una imagen o página Web.

Configurar HTC Sensation por primera vez

Cuando enciende HTC Sensation por primera vez, se le pedirá que lo configure. Puede elegir su idioma, cómo desea conectarse a Internet, y si desea que su ubicación actual se detecte automáticamente. Si aún tiene contactos personales y eventos del calendario guardados en su antiguo teléfono, podrá fácilmente transferirlos a HTC Sensation a través de Bluetooth.

Asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Google™ para poder utilizar aplicaciones de Google como Gmail™ y Android Market™. También puede configurar sus otras cuentas de correo electrónicos, redes sociales favoritas como Facebook® y Twitter™, etc.

Siga las instrucciones en pantalla y entrará en funcionamiento en pocos segundos.



Algunas características que deben conectarse a Internet tales como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas en línea pueden ocasionar gastos adicionales por parte de su operador de telefonía móvil. No se preocupe. Puede habilitarlos o deshabilitarlos más tarde en ajustes.

Formas de conseguir contactos en HTC Sensation

Existen varias maneras de poder añadir contactos a HTC Sensation. Puede sincronizar HTC Sensation con contactos de su cuenta de Google, ordenador, Facebook, etc.

HTC Sync™	Sincronice los contactos de su antiguo teléfono a su ordenador, y luego utilice HTC Sync para sincronizar HTC Sensation con Microsoft® Outlook®, Outlook Express o los contactos de Windows® de su ordenador.
Gmail	Google contactos se importan a HTC Sensation después de iniciar sesión en su cuenta de Google. También puede crear más contactos de Google directamente desde HTC Sensation.

Facebook	Inicie sesión en su cuenta de Facebook a través de Facebook para HTC Sense para importar la información de contacto de sus amigos de Facebook .
Contactos del teléfono	Puede elegir crear y guardar contactos directamente en HTC Sensation o transferir los contactos existentes desde su antiguo teléfono.
Tarjeta SIM	Copie todos sus contactos SIM a HTC Sensation.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation sincroniza sus contactos de trabajo desde el servidor Microsoft Exchange ActiveSync en su lugar de trabajo.
Transferir	Utilice la aplicación Transferir para transferir no sólo sus contactos, sino también eventos de calendario y mensajes de texto desde su antiguo teléfono a HTC Sensation.

Pantalla principal

Su pantalla principal es donde HTC Sensation se convierte en algo suyo. Se suministra con un widget de reloj de tiempo para que vea la hora y el tiempo de su ubicación actual. También puede añadir sus aplicaciones favoritas, accesos directos, carpetas y widgets para que estén en todo momento a su alcance. Para averiguar cómo, consulte el capítulo [Personalizar](#) en página 33.

Pantalla principal ampliada


A medida que haga más cosas con HTC Sensation, se dará cuenta de que la pantalla principal se le queda pequeña. ¡No se preocupe! Puede utilizar hasta seis pantallas adicionales. Debería ser suficiente.

Deslice el dedo horizontalmente hacia la izquierda o derecha y descubrirá más espacio para añadir iconos, widgets, etc.



Pulse en  para volver a la pantalla principal (es decir, la pantalla principal central).

Usar la vista de salto

Para saltar directamente a la pantalla que quiere, pulse en  o pulse en la pantalla para mostrar la vista de salto. Muestra todas las siete pantallas principales como miniaturas.





Pulse en la que quiera y saltará desde allí.

Básico

Ajustar el volumen

El ajuste de volumen del tono cambia el nivel de volumen del tono de llamada, mientras que el ajuste de volumen multimedia cambia el nivel de volumen del sonido de las notificaciones y la reproducción de música o vídeos.

Ajustar el volumen del timbre

- Pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen del tono al nivel deseado. La ventana Volumen del tono aparece en la pantalla para mostrar los niveles de volumen.
- Cuando esté en el nivel de volumen más bajo del tono (modo Silencio), pulse una vez en BAJAR VOLUMEN para cambiar al modo Vibración. El icono del modo vibración  aparecerá en la barra de estado.
- Desde el Modo vibración, pulse una vez en SUBIR VOLUMEN para cambiar al modo silencio. El icono de silenciar altavoz  se muestra en la barra de estado.


Ajustar el volumen del auricular para llamadas

Durante una llamada, pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN.

Ajustar el volumen multimedia

Cuando reproduzca música o vea un vídeo, pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen. La pantalla Volumen multimedia aparece en la pantalla para mostrar el nivel de volumen.

Ajustar el volumen a través de ajustes

1. En la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en **Ajustes > Sonido > Volumen**.
2. Arrastre los controles deslizantes del volumen hacia la izquierda o derecha para ajustar los niveles de volumen de tono, reproducción multimedia, alarmas y notificaciones. Se reproducirá brevemente un tono de ejemplo con el volumen ajustándose a medida que arrastra el control deslizante.
3. Si desea el mismo volumen para su tono de timbre y notificaciones, seleccione **Utilice el volumen de las llamadas entrantes para notificaciones**.
4. Cuando haya finalizado, pulse en **Aceptar**.

Modo en suspensión

Este modo suspende HTC Sensation a un estado de baja energía mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. También impide que se pulse accidentalmente un botón mientras lleva HTC Sensation en su bolso. No obstante, seguirá recibiendo mensajes y llamadas.

Cambiar al modo en suspensión

Pulse brevemente el botón de ENERGÍA para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar al modo en suspensión. HTC Sensation también cambia automáticamente al modo en suspensión cuando permanece inactivo durante un rato.

Activar desde el modo en suspensión

Para activar HTC Sensation de forma manual, pulse el botón de ENERGÍA. Tiene que desbloquear la pantalla.





HTC Sensation se activa automáticamente al recibir una llamada entrante.

Desbloquear la pantalla

Arraste el anillo hacia arriba para desbloquear la pantalla.



Si ha configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, pin o contraseña, se le pedirá que trace el patrón en la pantalla o introduzca el PIN o contraseña antes de que se desbloquee.

Si ha establecido un recordatorio de evento o una alarma, puede arrastrar  o  hacia el anillo para posponer o descartar el evento o alarma.

Abrir una aplicación desde la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, arrastre un icono de aplicación hasta el anillo para desbloquear la pantalla e ir directamente a esa aplicación.



Puede personalizar la pantalla de bloqueo en **Ajustes > Personalizar > Pantalla de bloqueo** para mostrar sus aplicaciones preferidas.

Estado y notificaciones

Iconos de estado



Éstos son sus significados:

	Intensidad de la señal		La batería está llena
	GPRS conectado		La batería se está cargando
	GPRS en uso		La batería está baja (20% de carga restante)
	EDGE conectado		La batería está muy baja (10% de carga restante)
	EDGE en uso		Modo silencioso
	3G conectado		Modo vibración
	3G en uso		El micrófono está en silencio
	HSDPA conectado		El altavoz está activado
	HSDPA en uso		Auricular con micrófono por cable conectado
	Itinerancia		Auricular por cable conectado
	Sin señal		Bluetooth activado

 Sin tarjeta SIM instalada	 Conectado a un dispositivo Bluetooth
 Conectado a una red Wi-Fi	 Modo avión
 Sincronización de datos	 GPS está activado
 Conexión de red compartida está activada	 La alarma está configurada

Iconos de notificación

Los iconos de notificaciones en la barra de estado permiten estar al tanto de sus mensajes, eventos de calendario y alarmas.




Estos son sus significados:

 Nuevo mensaje de Gmail	 Llamada en curso
 Nuevo correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync o POP3/IMAP	 Llamada perdida
 Problema con entrega de correo electrónico	 Llamada en espera
 Nuevo SMS/MMS	 Desvío de llamadas activado
 Problema con entrega de SMS/MMS	 Reenvío de mensaje en
 Nuevo mensaje instantáneo de Google Talk™	 HTC Sensation está conectado a un ordenador a través de un cable USB
 Nuevo correo de voz	 Wi-Fi está activado y las redes inalámbricas están disponibles
 Próximo evento	 Zona activa Wi-Fi portátil está activada
 Nuevas actualizaciones de sus redes sociales	 Subiendo datos (animados)

 Sugerencia de contactos coincidentes	 Bajando datos (animados)
 Solicitud de asociación de Bluetooth	 Esperando para subir
 Actualización del software de HTC Sensation disponible	 Aplicación Android Market descargada e instalada correctamente
 La canción se está reproduciendo	 Actualización disponible para una aplicación descargada de Android Market
 Aplicación de Radio FM en uso	 Es seguro retirar la tarjeta de almacenamiento o la tarjeta de almacenamiento se está preparando
 Grabación de voz está activada	 Sin tarjeta de almacenamiento instalada
 Más notificaciones (no mostradas)	 La tarjeta de almacenamiento tiene poco espacio libre
 Notificación general	

LED de notificación



El LED de notificación muestra una:

- luz verde fija cuando HTC Sensation está conectado al adaptador de corriente o a un ordenador y la batería está totalmente cargada.
- Luz verde intermitente cuando hay una notificación pendiente.
- Una luz de color naranja fija cuando la batería se está cargando.
- Luz roja intermitente cuando el nivel de la batería es muy bajo.

Panel de notificaciones

Cuando recibe una nueva notificación, puede abrir el Panel de notificaciones para acceder al mensaje, recordatorio o notificación del evento. El panel Notificaciones le permite alternar rápidamente entre las aplicaciones abiertas recientemente, y también le permite activar fácilmente ajustes tales como Wi-Fi y Bluetooth.

Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.



Si tiene varias notificaciones, puede deslizarse hacia abajo de la pantalla para ver más notificaciones.



También puede abrir el Panel de notificaciones en la pantalla principal pulsando en y luego punteando en **Notificaciones**.

Intercambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

En el panel de notificaciones, puede acceder fácilmente a hasta ocho aplicaciones que acaba de abrir hace poco.

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. En la aplicación Aplicaciones recientes, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las aplicaciones recientemente abiertas.



3. Pulse en una aplicación para abrirla.



Pulse durante varios segundos en para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.


Utilizar Configuración rápida

La ficha Configuración rápida le permite encender fácilmente Wi-Fi, Bluetooth, GPS, entre otros, y también ofrece un acceso directo rápido a todos los ajustes de HTC Sensation.

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Pulse en la ficha Configuración rápida.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a un elemento para activarlo o desactivarlo.



Cerrar el Panel de notificaciones

Pulse durante varios segundos en la barra inferior del Panel de notificaciones; después, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. O sólo tiene que pulsar .

Conectar HTC Sensation a un ordenador

Cuando conecte HTC Sensation al ordenador mediante un cable USB, aparecerá la pantalla Elegir un tipo de conexión y se le pedirá que elija el tipo de conexión USB.

Seleccione una de las opciones siguientes y después, pulse en **Listo**:

Sólo cargar	Seleccione esta opción si quiere cargar la batería mientras el dispositivo permanece conectado a su ordenador.
Unidad de disco	Este modo sólo está disponible cuando hay una tarjeta de almacenamiento instalada en HTC Sensation. Seleccione este modo cuando quiera copiar archivos entre la tarjeta de almacenamiento y su ordenador. Cuando esté activado el modo Unidad de disco, mientras HTC Sensation esté conectado al ordenador, no podrá utilizar aplicaciones en HTC Sensation para acceder a la tarjeta de almacenamiento.
HTC Sync	Seleccione esta opción para sincronizar los contactos, el calendario u otra información entre su ordenador y HTC Sensation.
Anclaje de USB	Cuando no tenga una conexión a Internet en su ordenador, puede seleccionar este modo para compartir la conexión de datos móviles de HTC Sensation con su ordenador.
Conexión directa a Internet	Si no tiene un plan de datos o no tiene acceso a una red Wi-Fi, puede seleccionar este modo para compartir la conexión a Internet del ordenador con HTC Sensation.

Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento

Puede copiar su música, fotos y otros archivos en la tarjeta de almacenamiento.

1. Conecte HTC Sensation al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
2. En la pantalla Elegir un tipo de conexión, seleccione **Unidad de disco** y después, pulse en **Listo**. En su ordenador, la tarjeta de almacenamiento se reconoce como un disco extraíble.
3. Navegue hasta el disco extraíble y ábralo.
4. Elija entre lo siguiente:
 - Copie los archivos del ordenador a la carpeta raíz en la tarjeta de almacenamiento.
 - Copie los archivos de la tarjeta de almacenamiento a una carpeta en su ordenador.

5. Después de copiar los archivos, retire el disco extraíble (es decir, HTC Sensation) como indica el sistema operativo de su ordenador para retirar de forma segura HTC Sensation.
6. Elija entre lo siguiente:
 - Desconecte HTC Sensation del ordenador.
 - Si quiere que HTC Sensation siga conectado al ordenador pero quiere que siga accediendo a la tarjeta de almacenamiento, abra el Panel de notificaciones, pulse en **Unidad de disco**, seleccione una opción excepto **Unidad de disco** y después, pulse en **Listo**.

Copiar texto, buscar información y compartir

En aplicaciones tales como el navegador Web y el Correo, puede seleccionar texto y elegir qué desea hacer con él.

Seleccionar texto

1. Pulse durante varios segundos en una palabra.
2. Arrastre los marcadores de inicio y fin para resaltar el texto adyacente que desea seleccionar.






Para copiar la dirección de una página Web vinculada, pulse durante varios segundos en el enlace y luego pulse en **Copiar URL de enlace**.

Copiar y pegar texto


1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, pulse en **Copiar**.
El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
2. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, mientras redacta un mensaje), pulse durante varios segundos en la parte exacta donde desea pegar el texto.
3. Pulse en **Pegar**.

Buscar o traducir texto

1. Después de seleccionar el texto que quiere buscar o traducir, pulse en .
2. Pulse en una de las fichas siguientes:

	Google Search Busque información relacionada con Búsqueda de Google , partiendo del texto que ha seleccionado.
	Wikipedia Busque información relacionada en Wikipedia®, partiendo del texto que ha seleccionado.
	YouTube Busque vídeos en YouTube™, partiendo del texto que ha seleccionado.
	Traducción de Google Traduzca el texto a otro idioma.
	Diccionario de Google Busque el texto seleccionado en el diccionario.

Pegar texto en un mensaje nuevo o actualizar el estado de una red social



1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, pulse en .
2. Seleccione una opción para pegar el texto seleccionado en un correo electrónico nuevo, en un mensaje de texto o multimedia o en su actualización de estado en una red social como Twitter.

Imprimiendo

Conecte HTC Sensation a una impresora compatible e imprima documentos, mensajes de correo electrónico, fotos, etc.



- Tanto la impresora como HTC Sensation deben estar encendidos y conectados a la misma red local. Conecte HTC Sensation a la red local utilizando Wi-Fi. Para más información sobre cómo conectar la impresora a una red local, consulte la guía de usuario de la impresora.
- La red local no debe encontrarse detrás de un cortafuegos.

1. Abra una aplicación como Correo o Galería, y luego seleccione el archivo que desea imprimir.
2. Pulse en , y luego pulse en **Imprimir**. En algunas aplicaciones, después de pulsar en , puede que tenga que puntear en **Más** para ver **Imprimir**.

3. En la pantalla Imprimir, pulse en la impresora que desea usar.
4. Seleccione los archivos que desea imprimir en la parte superior de la pantalla o establezca el rango de página que desea imprimir.



Pulse en **Avanzado** para establecer el tamaño de página, el diseño de impresión y la orientación de la página si desea imprimir en color o en blanco o negro.

5. Pulse en **Imprimir**.

Puede comprobar los detalles de impresión abriendo el panel de notificaciones y luego punteando en el elemento que está imprimiendo.

¿Desea instrucciones rápidas sobre cómo utilizar su teléfono?


Mostrarme le ayuda a sacar el máximo de su HTC Sensation en pocos segundos.

- ¿Necesita saber cómo se hace algo ahora mismo? Sólo tiene que escribir las palabras clave y obtendrá respuestas claras y actualizadas en HTC Sensation.
- ¿Alguna vez ha notado que no saca el máximo partido de su teléfono? Desplácese por la sencilla guía paso a paso de Mostrarme para saber cómo hacerlo. Los temas comprenden desde la introducción a temas avanzados y el widget Mostrarme de la pantalla principal incluso recomienda los temas que pueden gustarle.

Para abrir Mostrarme desde la pantalla principal, pulse en  > **Mostrarme**.


Si todavía no ha descargado el contenido de Mostrarme o si existe contenido actualizado disponible, sólo tiene que puntear en el enlace de descarga para obtenerlo.


Buscar Mostrarme



1. En Mostrarme, pulse en , y luego introduzca las palabras que desea buscar.
2. Pulse en un resultado de la búsqueda para saltar directamente a ese elemento.

Configurar la búsqueda desde la pantalla principal

¿Sabía que puede buscar el contenido de Mostrarme directamente desde la pantalla principal? En primer lugar, tiene que añadir Mostrarme a sus elementos que se pueden buscar.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Buscar > Elementos que se pueden buscar**.

3. Desplácese hacia abajo y seleccione **Mostrarme**.
4. Pulse en .

Ahora, siempre que desee buscar Mostrarme desde la pantalla principal, pulse en , pulse en , y luego seleccione **Mostrarme**. Introduzca sus palabras clave y luego pulse en un resultado para saltar directamente a ese elemento en Mostrarme.

Personalizar

Hacer HTC Sensation a su medida

Adapte la apariencia y el sonido de HTC Sensation según sus preferencias. Personalícelo con un fondo de pantalla diferente; cambie la apariencia, el tono de llamada y el sonido de notificación de eventos como texto entrante, correo electrónico o recordatorios del calendario.

Pulse en el botón Personalizar  directamente en la pantalla principal para empezar.

Personalizar HTC Sensation con escenas


HTC Sensation se convierte en múltiples teléfonos en uno cuando utiliza las escenas. Las escenas son diseños de la pantalla principal personalizados que puede aplicar rápidamente. Al cambiar de una escena a otra, puede hacer que de inmediato HTC Sensation se convierta en un teléfono perfecto para el fin de semana, un teléfono para viajar, de trabajo o de mera diversión.




Cada vez que añada o modifique algo en la pantalla principal, HTC Sensation guarda automáticamente los cambios en la escena actual seleccionada.

Utilizar una escena predeterminada

HTC Sensation cuenta con escenas predeterminadas, cada una preconfigurada con un fondo de pantalla distinto y colección de widgets que reflejan diferentes momentos de su vida. Puede elegir una escena que sea adecuada para el trabajo, para jugar, viajar o como parte de su vida social.



1. En la pantalla principal, pulse en  > Escena.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la escena que desea.
3. Pulse en Aplicar.



Para descargar más escenas, pulse en  > Escena > Obtener más.


Creación de una nueva escena

Empezará con una pantalla principal vacía al crear una nueva escena.



1. En la pantalla principal, pulse en  > Escena.
2. Pulse en , y luego pulse en Nuevo.

3. Introduzca un nuevo nombre de escena, luego pulse en **Listo**.
4. Personalice la escena añadiendo widgets y otros elementos, organizando el diseño de la pantalla principal y cambiando la máscara o el fondo de pantalla. Todos los cambios se guardarán automáticamente en esta escena.

Cambiar el nombre de una escena


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Escena**.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la escena que desea cambiar el nombre.
3. Pulse durante varios segundos en una miniatura de escena y luego pulse en **Cambiar nombre**.
4. Introduzca un nuevo nombre de escena, luego pulse en **Listo**.

Eliminar escenas

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Escena**.
2. Pulse en  y después, pulse en **Eliminar**.
3. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para examinar las escenas, luego pulse en una o más escenas que desee eliminar.
4. Pulse en **Eliminar**.


Cambiar el fondo de pantalla

Personalizar su fondo de pantalla con su foto favorita es una forma fácil y rápida de dar a HTC Sensation un aspecto nuevo. Examine la colección de fondos de pantalla incluidos en HTC Sensation o elija entre las fotos realizadas con la cámara. También puede cambiar su pantalla principal para utilizar un fondo de pantalla animado.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse entre lo siguiente:


Fondos de pantalla de HTC	Elija un fondo de pantalla predeterminado, luego pulse en Vista previa > Aplicar .
Fondos de pantalla animados	Elija entre los fondos de pantalla animados por defecto. Pulse en Vista previa para ver la animación, y luego pulse en Aplicar .
Galería	Elija una foto existente. Recorte la foto y después, pulse en Guardar .




Para descargar más fondos de pantalla, pulse en  > **Fondo de pantalla** > **Fondos de pantalla de HTC** > **Obtener más**.

Aplicar una nueva máscara

Personalice más allá de la pantalla principal aplicando una nueva máscara. Las máscaras se configuran para ofrecer una apariencia y comportamiento distintos en la mayoría de los botones en pantalla, pantallas de aplicaciones, menús de opciones y otros elementos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Tema.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la máscara que desea.
3. Pulse en **Aplicar**.




Para descargar más máscaras, pulse en  > **Máscara** > **Obtener más**.

Personalizar su pantalla principal con widgets

Los widgets le permiten añadir información importante y contenido multimedia al que puede acceder directamente desde la pantalla principal. Algunos widgets ya están añadidos en su pantalla principal para su comodidad. Puede añadir más desde las selecciones de widgets disponibles.

Añadir un widget en su pantalla principal

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir un widget nuevo.
2. Pulse en  > **Widget**.
3. Seleccione un widget que desee.
4. La mayoría de los widgets de HTC están disponibles en múltiples diseños y tamaños para adaptarse a sus necesidades. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para ver los distintos estilos, luego pulse en **Seleccionar** para elegir uno.

También puede añadir widgets que le permitan activar o desactivar rápidamente ciertos ajustes, como Wi-Fi, Red móvil y Bluetooth. Desplácese hacia abajo en la lista de widgets, pulse en **Ajustes** y después, pulse en el widget que desee.



Para descargar más widgets, pulse en  > **Widget** > **Obtener más widgets de HTC**.

Cambiar los ajustes de un widget

Los ajustes básicos de algunos widgets (por ejemplo, los widgets Contactos y Correo) pueden modificarse desde la pantalla principal.

1. Pulse durante varios segundos en un widget en la pantalla principal. HTC Sensation vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget hacia el botón **Editar** (si está activado).



Luego se abre la correspondiente pantalla donde puede cambiar algunos ajustes para este widget.


3. Personalice los ajustes del widget.

Añadir iconos y otros accesos directos en su pantalla principal



Coloque los iconos de aplicaciones en su pantalla principal para abrir las aplicaciones más rápido. En la pantalla principal también puede añadir accesos directos a ajustes o información específica como páginas Web marcadas como favoritas, el número de teléfono de alguien, una lista de reproducción de música, direcciones de una ruta y muchos otros elementos.



Los accesos directos disponibles dependen de las aplicaciones que están instaladas en HTC Sensation.

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir un icono o acceso directo nuevos.
2. Pulse en  y luego en **Aplicación** para añadir un icono de aplicación o en **Acceso directo** para añadir un acceso directo a un ajuste o información.




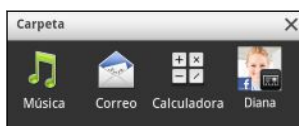
Para añadir un icono de aplicación en la pantalla principal, también puede pulsar en , pulse en , y a continuación, puede pulsar durante varios segundos en un icono de aplicación. Sin levantar el dedo, arrastre el icono a un área vacía en la pantalla principal y después, suéltelo.

Añadir carpetas a su pantalla principal

Utilice carpetas para agrupar aplicaciones relacionadas y otros accesos directos para mantener la pantalla principal ordenada y organizada. También puede añadir carpetas de información que muestran información actualizada como los archivos recibidos de Bluetooth, su Facebook libreta de teléfonos, etc.

Crear una carpeta nueva y añadir elementos a ella

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir una carpeta nueva.
2. Pulse en  > **Carpeta**.
3. Pulse en **Nueva carpeta**.
4. Pulse durante varios segundos en un icono de aplicación o en un acceso directo que quiera mover a la carpeta. HTC Sensation luego vibrará. No levante el dedo.
5. Arrastre el icono de la aplicación o el acceso directo y suéltelo sobre la carpeta.



Sólo tiene que puntear en la carpeta para abrirla y así acceder a las aplicaciones y accesos directos que contiene.

Cambiar el nombre de una carpeta

1. Pulse en la carpeta para abrirla.
2. Pulse durante varios segundos en la barra de título de la ventana de la carpeta.
3. Introduzca un nombre de carpeta nuevo y después, pulse en **Aceptar**.

Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal

Reorganice los widgets e iconos en la pantalla principal para disponer de más espacio y añadir nuevos elementos a dicha pantalla. También puede retirar widgets e iconos que no utilice con frecuencia.

Mover un widget o icono

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que quiera mover. HTC Sensation vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget o icono. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o icono a una ubicación nueva en la pantalla.



- Puede detenerse en el borde derecho o izquierdo de la pantalla para arrastrar el widget o icono a otro panel de la pantalla principal.
- Cuando arrastre un icono hacia una ranura que está ocupada por otro icono, el icono ocupado se mueve automáticamente para ofrecer espacio.

3. Cuando el widget o icono esté donde usted quiere, levante el dedo.

Eliminar un widget o icono

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que desea eliminar. HTC Sensation vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget o icono. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o el icono al botón **Quitar**.
3. Cuando el widget o icono también se muestre en rojo, levante el dedo.

Reorganizar la pantalla principal

Reorganice los paneles de su pantalla principal de manera que se adapten a cómo utiliza la pantalla principal. Por ejemplo, mueva los paneles con widgets utilizados con frecuencia, accesos directos y carpetas más cercanos a la pantalla principal.



La miniatura central en vista de salto se muestra siempre en la pantalla principal.


1. Comprima la pantalla principal para mostrar la vista de salto.
2. Pulse durante varios segundos en la miniatura de la pantalla principal que desea mover. HTC Sensation comenzará a vibrar. No levante el dedo.
3. Arrastre la miniatura a su nueva posición, y luego levante el dedo.




Uso de grupos de sonidos


Los conjuntos de sonidos son distintas colecciones de tonos de llamada, sonidos de notificación y alarmas que puede utilizar para personalizar la forma en que HTC Sensation le avisa. Con los conjuntos de sonidos, puede cambiar al instante de tonos de llamada y sonidos de notificación sutiles mientras está en la oficina a algo divertido mientras está con amigos.

Elegir un grupo de sonidos predeterminado


1. En la pantalla principal, pulse en  > Conjunto de sonidos.
2. En la pantalla Grupos de sonidos, pulse en el nombre de un grupo de sonidos.

3. Puede puntear en  para escuchar distintos sonidos para ese conjunto de sonidos.
4. Pulse en **Aplicar**.



Para descargar más grupos de sonidos, pulse en  > **Grupo de sonidos** > **Obtener más**.


Crear un grupo de sonidos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Conjunto de sonidos**.
2. En la pantalla Grupos de sonidos, pulse en **Nuevo Grupo de sonidos**.
3. Introduzca un nuevo nombre de conjunto de sonidos, luego pulse en **Listo**.

El conjunto de sonidos recién creado se añadirá entonces a la lista de conjuntos de sonidos. Puede asignar distintos tonos al conjunto de sonidos según sus preferencias.

Cambiar su tono de llamada, notificaciones y sonidos



Cambie los tonos de llamada, sonidos de notificación y alarmas para que se adapten a su estado de ánimo o estilo de vida. Seleccione distintos sonidos desde la selección predeterminada o su tarjeta de almacenamiento (salvo para los sonidos de notificación).

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Conjunto de sonidos**.
2. Elija un conjunto de sonidos que desee personalizar o cree uno de nuevo y luego pulse en **Aplicar**.
3. Cambie el tono de llamada, el sonido de notificación y la alarma desde la pantalla Personalizar.

Vaya a las aplicaciones Mensajes, Correo y Calendario para elegir sonidos para nuevos mensajes, correo electrónico y recordatorios de calendario respectivamente.

HTC Sensation guarda automáticamente sus selecciones en el conjunto de sonidos actual.

Eliminar grupos de sonidos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Conjunto de sonidos**.
2. Pulse en  y después, pulse en **Eliminar**.
3. Pulse en uno o más conjuntos de sonidos que desee eliminar.
4. Pulse en **Eliminar**.

Reorganizar u ocultar fichas de aplicaciones

Puede reorganizar las fichas en la parte inferior de algunas de las aplicaciones para priorizar los tipos de información que utiliza con más frecuencia o quitar las fichas que no necesita.

1. Abra una aplicación que contiene las fichas habituales en la parte inferior de su pantalla (por ejemplo, la pantalla de la biblioteca en Música).




2. Pulse durante varios segundos en una ficha. Cuando la pantalla cambia y muestra un área vacía, levante el dedo.
3. Elija entre lo siguiente:


Mover una ficha	Pulse durante varios segundos en la ficha que desea mover, luego arrástrela hasta su nueva posición.
Quitar una ficha	Pulse durante varios segundos en una ficha que desea ocultar, luego arrástrela hacia arriba. Cuando ve un recuadro de colores, levante el dedo.

4. Cuando haya finalizado, pulse en .

Volver a añadir una ficha


1. Abra la aplicación de la cual ha eliminado antes algunas de sus fichas.
2. Pulse durante varios segundos en una ficha. Cuando la pantalla cambia y muestra algunas de las fichas ocultas, levante el dedo.
3. Pulse durante varios segundos en la ficha que desea mostrar, luego arrástrela hacia donde desea volver a colocarla.

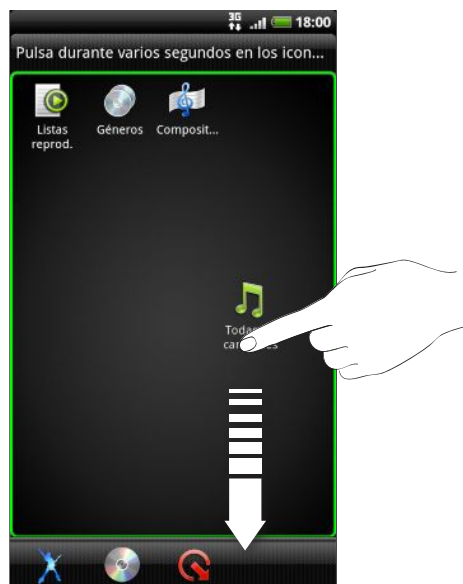

4. Cuando haya finalizado, pulse en .

Personalizar la pantalla de bloqueo

Elija a partir de una selección de pantallas de bloqueo activas que muestren información en directo, como por ejemplo, actualizaciones animadas del tiempo y de valores bursátiles. También puede elegir qué aplicaciones desea para su pantalla de bloqueo de forma que pueda desbloquear la pantalla directamente en su aplicación favorita.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para elegir un tipo de pantalla de bloqueo.
4. Pulse en **Ajustes**, y luego personalice los elementos que desea visualizar en su pantalla de bloqueo seleccionada.



Para personalizar aplicaciones de su pantalla de bloqueo, pulse en una aplicación que desee cambiar y luego elija otra aplicación para reemplazarla.

5. Cuando haya terminado, pulse en **Aplicar**.

Llamadas de teléfono

Distintas formas de hacer llamadas

Además de realizar llamadas desde la pantalla del marcador del teléfono en HTC Sensation, puede pulsar en un número en un mensaje de texto o un correo electrónico para llamar o bien, pulsar en un único número en el marcador del teléfono para llamar rápidamente a un contacto.





La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que le facilita su operador móvil. Si se le solicita un PIN, introdúzcalo y luego pulse en **Aceptar**. Si introduce un código PIN erróneo tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. No se preocupe. En ese caso, debe contactar con su operador de telefonía móvil y solicitar el PUK (Tecla de desbloqueo del PIN).


Realizar una llamada desde la pantalla del marcador del teléfono


Puede marcar un número directamente o puede utilizar la característica de Marcación inteligente para buscar y llamar a un contacto guardado o a un número de su historial de llamadas.


1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. Comience introduciendo los primeros dígitos del número de teléfono o los caracteres del nombre del contacto en el teclado del teléfono. La pantalla de marcación del teléfono muestra a continuación una lista de los números y nombres coincidentes.



Si introduce un dígito o letra erróneo, pulse en  para borrarlo. Para borrar la entrada completa, pulse durante varios segundos en .

3. Pulse en  para cerrar el teclado del teléfono y ver si hay más números o contactos coincidentes.

4. Para explorar en la lista filtrada, desplácese por la lista o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo lentamente por la lista.
5. Para realizar una llamada, haga lo siguiente:
 - Pulse en el número de teléfono o contacto de la lista.
 - Tras introducir un número completo, pulse en **Lllamar**.
 - Para llamar a un número de teléfono diferente asociado al contacto, puede puntear en  en el lado derecho del nombre del contacto. En la pantalla de información del contacto, pulse en el número al que desea llamar.

Mientras marca o cuando la llamada está en curso, la barra de estado muestra el icono Llamada en curso .

¿Qué es marcación inteligente?

La característica de marcación inteligente del teléfono del teléfono agiliza y facilita la realización de una llamada.

Sólo necesita introducir el número de teléfono o las primeras letras de la persona que desea llamar. Marcación inteligente busca y filtra automáticamente su lista de contactos (guardados en HTC Sensation, tarjeta SIM y cuentas en línea como la cuenta de Google o Exchange ActiveSync) y los números de teléfono desde el historial de llamadas.



Utilizar Marcado rápido

Utilice Marcado rápido para llamar a un número de teléfono con un solo punteo. Por ejemplo, si asigna el número de un contacto a la tecla número 2, sólo tiene que pulsar durante varios segundos el número 2 para marcar ese número.




Normalmente el Número 1 está reservado para el correo de voz. Pulse durante varios segundos este botón para llamar al buzón de voz y recuperar sus mensajes de voz.

Asignar una tecla de marcado rápido

1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en , y luego pulse en **Marcación rápida** > .
3. Introduzca el nombre del contacto que desea añadir. Cuando el nombre aparezca en la lista, pulse en él.
4. En la pantalla Marcación rápida, elija el número de teléfono del contacto que va a utilizar y una tecla de marcado rápido para asignar.
5. Pulse en **Guardar**.



También puede asignar una tecla de marcado rápido en Contactos. Pulse en un contacto, pulse en , y luego seleccione **Definir marcado rápido**.

Llamar a un número de teléfono en un mensaje de texto

1. Pulse en el número de teléfono dentro del mensaje.



2. Pulse en Llamar.



Para llamar al remitente del mensaje, pulse en el mensaje recibido y luego pulse en Llamar en el menú de opciones.

Llamar a un número de teléfono en un correo electrónico

¿Quiere llamar a un número que está en un correo electrónico? ¡No se preocupe!

1. En el cuerpo del correo electrónico, pulse en el número de teléfono.
2. Edite el número, si es necesario.
3. Pulse en Llamar.

Hacer una llamada de emergencia

En algunas regiones, puede hacer llamadas de emergencia desde HTC Sensation incluso si no tiene una tarjeta SIM instalada o su tarjeta SIM se ha bloqueado.

1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. Marque el número internacional de emergencia de su localidad (por ejemplo, 000), y luego pulse en **Llamar**.



En su tarjeta SIM puede añadir números de emergencia adicionales. Para más información, contacte con su operador móvil.

Si ha habilitado pero olvidado su contraseña de bloqueo de pantalla, patrón de bloqueo y/o bloqueo de SIM, todavía podrá realizar llamadas de emergencia punteando en **Llamada de emergencia** en la pantalla.

Recibir llamadas


Cuando reciba una llamada telefónica de un contacto, la pantalla de Llamada entrante aparece.



Puede utilizar las características del tono elegante y el modo bolsillo para recibir llamadas. Para averiguar cómo, consulte [Cambiar ajustes de sonido](#) en página 212.

Responder a una llamada


Elija entre lo siguiente:

- Pulse en **Responder**.
- Si cuando recibe una llamada, la pantalla está desconectada, aparece la pantalla de bloqueo. Arrastre  hasta el anillo para desbloquear la pantalla y responder a la llamada.



Rechazar una llamada

Elija entre lo siguiente:

- Pulse en **Rechazar**.
- Si cuando recibe una llamada, la pantalla está desconectada, aparece la pantalla de bloqueo. Arrastre  hasta el anillo en la pantalla Bloqueo.
- Pulse el botón ENERGÍA dos veces para rechazar una llamada.

Silenciar el sonido del timbre sin rechazar la llamada

Realice uno de los pasos siguientes:


- Pulse el botón BAJAR VOLUMEN o SUBIR VOLUMEN .
- Pulse el botón ENERGÍA.
- Coloque HTC Sensation boca abajo en una superficie nivelada.



Si HTC Sensation ya está posicionado hacia abajo, éste seguirá sonando cuando haya llamadas entrantes sucesivas.

Id. de autor de llamada HTC

Cada vez que realice una llamada o su amigo le llame, verá en la pantalla del marcador de teléfono la última actualización de estado de su amigo de redes sociales como Facebook o Twitter en la pantalla de llamadas. Tampoco se olvidará de los cumpleaños de la gente. Verá un recordatorio de cumpleaños, si faltan menos de siete días para el cumpleaños de su amigo.

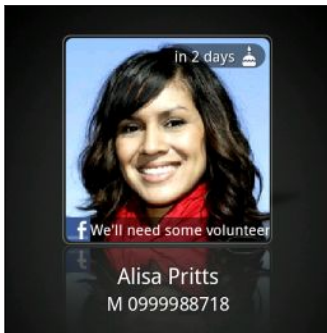

¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Durante una llamada en curso, utilice los botones en pantalla para silenciar o reactivar el micrófono o para activar o desactivar el altavoz. También puede pulsar en y elegir si desea añadir una llamada, dejarla en espera, silenciar el micrófono, etc.

Poner una llamada en espera

1. Pulse en y después pulse en **Retener** para dejar la llamada en espera. Cuando deja una llamada en espera, la barra de estado muestra el icono de Llamada en espera .
2. Pulse en , y luego pulse en **Reanudar** para retomar la llamada.

Alternar entre llamadas

Si ya tiene una llamada en curso y acepta otra nueva entrante, puede alternar entre las dos llamadas.

1. Si recibe otra llamada, pulse en **Contestar** para aceptar la segunda llamada y dejar la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, en la pantalla pulse en la persona con la que quiere hablar.



3. Para finalizar la llamada actual y retomar la otra llamada, pulse en **Finalizar llamada**.

Activar el altavoz durante una llamada



Para disminuir el riesgo de daños auditivos, no sostenga HTC Sensation cerca de la oreja si el altavoz está activado.

Realice uno de los pasos siguientes:

- Cambie HTC Sensation durante una llamada (asegúrese de que esté seleccionado **Cambio a altavoz** en > > **Ajustes** > **Sonido**).
- En la pantalla de llamadas, pulse en .

El icono de altavoz aparece en la barra de estado cuando el altavoz está activado.

Para desactivar el teléfono del altavoz, posicione de nuevo HTC Sensation boca arriba. O pulse de nuevo en .

Silenciar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de llamada, pulse en para alternar entre activar o desactivar el micrófono. Cuando el micrófono esté desactivado, el icono **Silenciar** aparece en la barra de estado.

Finalizar una llamada

Haga lo siguiente para finalizar la llamada:

- En la pantalla de llamada, pulse en **Finalizar llamada**.



Si la pantalla está apagada, pulse en **ENERGÍA** para encenderla y que pueda pulsar en **Finalizar llamada**.

- Deslice para abrir el panel de notificaciones, luego pulse en .
- Si está utilizando el auricular por cable facilitado, pulse en el botón para finalizar la llamada.

Si el número de teléfono de la persona que llama no está en su lista de contactos, puede elegir si desea guardarlo en su lista de contactos cuando finalice la llamada.

Configurar una conferencia telefónica

Las conferencias con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo es fácil. Realice la primera llamada (o acéptela) y luego marque cada llamada posterior para añadirla a la conferencia.



Compruebe que su tarjeta SIM está activada con el servicio de llamadas de conferencia. Para más información, contacte con su operador móvil.

1. Llame al primer participante de la conferencia.
2. Una vez conectado, pulse en , pulse en **Añadir llamada** y a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante quedará en espera mientras marca el número del segundo participante.
3. Cuando el segundo participante esté conectado, pulse en llamada a tres .
4. Para añadir otro participante a la conferencia, pulse en en la pantalla de conferencia y después, marque el número del contacto que quiere invitar a dicha conferencia.
5. Una vez conectado, pulse en para añadir al participante a la conferencia.
6. Para hablar en privado con una persona en la conferencia telefónica, pulse en y luego seleccione **Llamada privada** en el menú de opciones.
7. Cuando haya finalizado, pulse en **Finalizar llamada**.

Llamadas por Internet

Cuando está conectado a una red Wi-Fi, puede realizar y recibir llamadas a través de una cuenta de llamadas por Internet.

Añadir una cuenta de llamadas por Internet

Antes de añadir una cuenta de llamadas por Internet, asegúrese de que esté registrado en un servicio de llamadas por Internet que admita llamadas de voz a través del Protocolo de iniciación de sesión (SIP).

1. En la pantalla principal, pulse en y después, pulse en **Ajustes > Llamar**.
2. Bajo la configuración de llamadas de Internet, pulse en **Cuentas**.
3. Pulse en **Añadir cuenta**.
4. Introduzca los datos de su cuenta.
5. Pulse para guardar su cuenta.
6. Para configurar HTC Sensation y que reciba llamadas por Internet en su cuenta añadida, pulse en la casilla de verificación **Recibir llamadas entrantes**.


Hacer una llamada por Internet

Haga una llamada por Internet a su cuenta de llamadas por Internet de su contacto o a un número de teléfono.



Las llamadas por Internet a números de teléfono pueden ocasionar gastos adicionales o puede que no sean admitidas por su operador de telefonía móvil.

Llame a cualquiera de las siguientes opciones:

Cuenta de llamadas por Internet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la ficha Contactos, pulse en un contacto que disponga de una cuenta de llamadas por Internet y luego, pulse en Llamada por Internet. ▪ En la ficha Historial de llamadas, pulse en un registro de llamadas por Internet.
Número de teléfono	<p>Consulte Distintas formas de hacer llamadas en página 43. Pero en primer lugar, configure HTC Sensation para que utilice las llamadas por Internet para sus llamadas salientes. En la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en Ajustes > Llamar. Pulse en Utilizar llamadas por Internet y luego, seleccione Para todas las llamadas o Preguntar para cada llamada.</p>

Utilizar el historial de llamadas

Utilice el Historial de llamadas para comprobar las llamadas perdidas, los números marcados y las llamadas recibidas.

Comprobar una llamada perdida

Verá el icono de llamada perdida  en la barra de estado cuando tenga una llamada perdida.

1. Deslice para abrir el panel de notificaciones para comprobar quién es el autor de la llamada.
2. Para devolver la llamada, pulse en la notificación de llamada perdida. Luego pulse en el nombre o número de la persona que llamó en la pantalla Historial de llamadas.



Comprobar llamadas en el Historial de llamadas

En la pantalla principal, pulse en  > **Historial de llamadas**.



También puede puntear en  en la pantalla del marcador de teléfono.

En la pantalla Historial de llamadas, usted puede:


- Puntear en el nombre o número en la lista para llamar.
- Pulsar durante varios segundos en un nombre o número de la lista para mostrar el menú de opciones.
- Pulsar en  para comprobar sólo el historial de llamadas de ese contacto concreto.
- Pulse en , luego pulse en **Ver** para mostrar sólo un tipo específico de llamadas tales como Llamadas perdidas o Llamadas salientes.

Añadir un número de teléfono nuevo a sus contactos desde Historial de llamadas

1. En la pantalla Historial de llamadas, pulse durante varios segundos en un número de teléfono que desee guardar en sus contactos y luego pulse en **Guardar en contactos**.
2. Elija si crear un nuevo contacto o guardar el número en un contacto existente de HTC Sensation.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Al crear un nuevo contacto, introduzca el nombre del contacto, tipo de contacto y otra información en el registro en blanco del contacto que aparece. El número de teléfono se añade automáticamente al campo Móvil en el apartado Teléfono. Para guardarlo como otro tipo de número, por ejemplo como un número particular de casa, pulse en el botón **Móvil**.
 - Al guardar el número en un contacto existente, pulse en un contacto guardado en HTC Sensation y después, seleccione el tipo de número.
4. Pulse en **Guardar**.

Borrar la lista del Historial de llamadas

En la pantalla Historial de llamadas, puede hacer lo siguiente:

Retirar un nombre o un número	Pulse durante varios segundos en el nombre o número y después, pulse en Borrar del registro de llamadas .
Borrar toda la lista	Pulse en  , y después pulse en Borrar todo .

Uso de la marcación nacional

Cuando está de viaje en el extranjero, es fácil llamar a familiares y amigos desde casa. Su código de país de residencia se añade automáticamente cuando realiza llamadas si está en itinerancia.

1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca el número de teléfono de su país de residencia al que desea llamar.



Si introduce un cero inicial, éste se eliminará. Si introduce un signo de más (+) delante del número de teléfono, HTC Sensation marcará con normalidad.

Se abre la pantalla Marcación nacional y muestra el código de país que se añadirá delante del número de teléfono.

3. Si desea cambiar el código del país, elija el país que desea desde la casilla de selección de países.
4. Pulse en **Listo** y luego, realice la llamada.


Desactivar la marcación nacional

Si prefiere introducir manualmente números de teléfonos completos para llamar si está en itinerancia, puede desactivar la marcación nacional.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Llamar**.
2. Seleccione la casilla de verificación **País de residencia**.

Servicios de llamada

HTC Sensation se puede conectar directamente a la red de teléfono móvil, permitiéndole acceder y cambiar los ajustes de diversos servicios del teléfono. Los servicios de llamada incluyen el desvío de llamadas, la llamada en espera, el buzón de voz, etc. Contacte con su operador móvil para información sobre la disponibilidad de los servicios de llamada.

Para abrir los servicios de llamada, pulse en  en la pantalla principal y después, pulse en **Ajustes > Llamar**.

Números de marcación fija	Restringir llamadas salientes a un grupo fijo de números. Para habilitar esta característica, debe saber el código PIN2 de su tarjeta SIM.
Servicio de buzón de voz	Muestra el servicio del buzón de voz actual utilizado.
Ajustes de buzón de voz	Especifique otro número del correo de voz además del número del correo de voz en su tarjeta SIM.
Borrar notificación del buzón de voz	Si tiene una notificación de un buzón de voz nuevo, puede borrarla mediante esta opción.

Ajustes del teléfono	Modifique los ajustes del teléfono como guardar automáticamente un número de teléfono de un contacto desconocido cuando finalice una llamada con ese número.
Difusión móvil	Habilitar o deshabilitar la recepción de mensajes de transmisión celular desde su proveedor de servicios.
Ajustes de difusión móvil	Configure los canales y el idioma de los mensajes de transmisión celular.
Desvío de llamada	Seleccione cómo quiere gestionar las llamadas cuando está ocupado, las no respondidas y cuando no está accesible. También puede configurar la opción de desvío de llamadas para todas las llamadas entrantes.
Ajustes de bloqueo de llamadas	Elija si bloquear varias categorías de las llamadas entrante y saliente.
Ajustes adicionales	Habilite o deshabilite los servicios del operador como el Id. de autor de llamada y la llamada en espera.
País de residencia	Habilite o deshabilite la función de marcado nacional.
Marcación nacional	Configure el código del país para que se añada automáticamente delante de los números de teléfono que marca cuando se encuentre en itinerancia.
Cuentas	Añada, modifique o quite cuentas de llamadas por Internet. También puede elegir si desea recibir llamadas entrantes por Internet.
Uso de llamadas por Internet	Seleccione si desea utilizar las llamadas por Internet para todas las llamadas que realice o sólo para las llamadas de direcciones de Internet, o que se le pregunte qué opción prefiere para cada llamada que haga.

Activar o desactivar el modo Avión

En muchos países, la ley obliga a apagar los dispositivos inalámbricos mientras está a bordo de un avión. Una manera rápida de desactivar las funciones inalámbricas es cambiando HTC Sensation al modo Avión.

Cuando habilite el modo Avión, todas las radios inalámbricas en HTC Sensation se desactivarán, incluyendo la función de llamada, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi. Cuando deshabilite el modo Avión, la función de llamada se activará de nuevo restableciendo el estado previo de Bluetooth y Wi-Fi.


Para activar o desactivar el modo Avión, pulse durante varios segundos en **ENERGÍA**, y luego pulse en **Modo avión**.


Cuando lo habilite, el icono de modo Avión  se muestra en la barra de estado.

Mensajes

Abrir Mensajes

Mantenga el contacto con las personas más importantes de su vida. Utilice la aplicación Mensajes para redactar y enviar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**. La pantalla Todos los mensajes se abre y muestra todos sus mensajes enviados y recibidos, agrupados debidamente en conversaciones según el nombre del contacto o el número de teléfono.

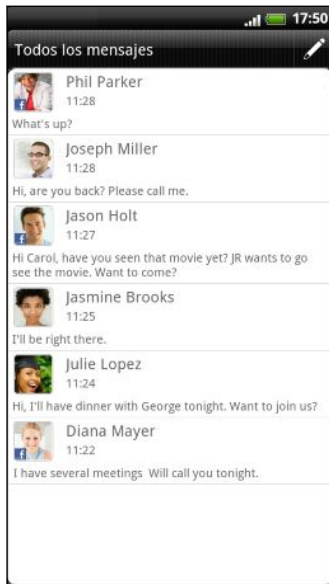




- Desplazarse hacia arriba o abajo en la lista de conversaciones deslizando el dedo por la pantalla.
- Pulsar en el nombre o número de un contacto para ver el intercambio de mensajes.




También puede ver sus mensajes en la pantalla principal con el widget Mensajes.

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**.
2. Pulse en .

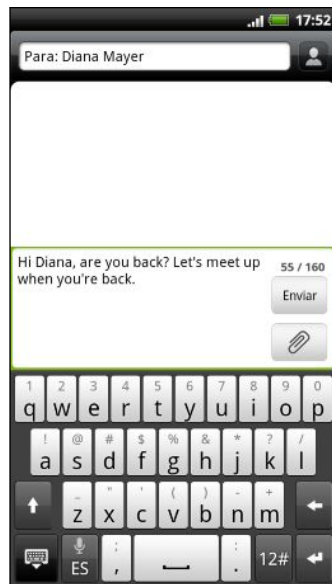

3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. A medida que escribe, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con sus contactos guardados. Pulse en un nombre o en un número del contacto.
 - Pulse en  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios.
 - Introduzca números de teléfono completos directamente en el campo Para.
4. Pulse en la casilla que contiene el texto **Añadir texto**, y después escriba el mensaje.



- Hay un límite de caracteres permitido en un único mensaje de texto (indicado encima del botón **Enviar**). Si excede el límite de caracteres, su mensaje se enviará como uno aunque se facturará como más de uno.
- Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia cuando introduce una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, añade un asunto de mensaje, adjunta un elemento o redacta un mensaje muy largo.

5. Pulse en **Enviar**, o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**.
2. Pulse en .





3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. A medida que escribe, se mostrarán los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que coincidan con contactos guardados. Pulse en el número o dirección de correo electrónico de un contacto. Las direcciones de correo electrónico se mostrarán cuando se seleccione **Mostrar dirección de correo electrónico** en los ajustes de lista de destinatario.
 - Pulse en  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios.
 - Introduzca los números de teléfono completos o la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**.
4. Puede añadir una línea de asunto si pulsa en  y después puntea en **Añadir asunto**.
5. Pulse en la casilla que contiene el texto **Añadir texto**, y después escriba el mensaje.
6. Pulse en  y luego elija el tipo de archivo adjunto.


Imagen	Haga una foto y adjúntela o adjunte una foto existente.
Vídeo	Grabe un vídeo y adjúntelo o adjunte un vídeo existente.
Audio	Realice una grabación de voz y adjúntela, o adjunte un archivo de audio existente.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su mensaje.
Ubicación	Añada su ubicación actual (necesita que la función GPS está activada) o una ubicación que selecciona en un mapa a su mensaje.
Contacto (vCard)	Seleccione un contacto y después, seleccione la información que desea adjuntar.
Cita (vCalendar)	Seleccione el evento del calendario que desea adjuntar.








Después de añadir un archivo adjunto, pulse en  para ver las opciones para sustituir, visualizar o eliminar su archivo adjunto.

7. Pulse en **Enviar**, o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.


Crear una presentación

1. Después de añadir una foto, vídeo o audio en el mensaje multimedia que está redactando, pulse en  > **Presentación**.
2. Elija entre lo siguiente:


Agregar una diapositiva	Pulse en  , y luego elija añadir una foto o un vídeo.
Añada música o una grabación de voz a una diapositiva.	Justo después de añadir una diapositiva, pulse en  > Audio .
Añada un subtítulo a una diapositiva.	Pulse en Añadir texto y luego escriba su subtítulo.
Edite una diapositiva.	Pulse en  , y luego elija sustituir, quitar o establecer la duración de la diapositiva.
Previsualizar la presentación	Pulse en  , y luego pulse en Previsualización (o Más > Previsualización). Pulse una vez en la pantalla de previsualización para ver los controles de reproducción.

3. Cuando haya finalizado, pulse en **Enviar**, o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.

Reanudar un mensaje de borrador


1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y luego pulse en **Borradores**.
2. Pulse en el mensaje para reanudar su edición.
3. Pulse en **Enviar**.

Ver y responder a un mensaje

Dependiendo de los ajustes de notificación, HTC Sensation reproduce un tono de timbre, vibra o muestra brevemente un mensaje en la barra de estado donde se recibe un mensaje nuevo. También se muestra un icono de mensaje nuevo  en la barra de estado.



- Para abrir y leer el mensaje, puede:
 - Pulsar durante varios segundos en la barra de estado y después, deslizar el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Luego pulse en la notificación de nuevo mensaje.
 - Abra la aplicación Mensajes para acceder y leer el mensaje.
- Mientras lee el mensaje, puede:


Responda con un mensaje de texto	Pulse en la casilla que contiene el texto Añadir texto , introduzca su mensaje de respuesta y luego pulse en Enviar .
Responda con un mensaje multimedia	Pulse en la casilla que contiene el texto Añadir texto , introduzca su mensaje de texto, pulse en  para seleccionar un archivo adjunto para su mensaje y luego pulse en Enviar .
Llamar o guardar un número de teléfono incluido en el mensaje	Pulse en el número de teléfono. A continuación, elija si desea marcar el número o añadirlo a sus contactos.
Abra un enlace en el mensaje	Pulse en el enlace para abrirlo en el navegador Web.
Envíe o guarde una dirección de correo electrónico incluida en el mensaje	Pulse en la dirección de correo electrónico. Luego elija si desea enviar un correo electrónico, enviar un mensaje multimedia o guardar la dirección de correo electrónico en sus contactos.
Reenviar un mensaje	Pulse en el mensaje para abrir el menú de opciones y después, pulse en Reenviar .
Compruebe los detalles del mensaje	Pulse en el mensaje para abrir el menú de opciones y después, pulse en Ver detalles de mensaje .

Responder a otro número de teléfono del contacto

Cuando un contacto tiene múltiples números de teléfono guardados en HTC Sensation, verá el número de teléfono particular que se utiliza dentro del mensaje. También hay una letra en negrita delante del número de teléfono para indicar el tipo de teléfono (por ejemplo, **M** significa **Móvil**).




Tenga en cuenta que su respuesta se enviará al número de teléfono del último mensaje recibido del contacto.

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en la casilla que contiene el texto **Añadir texto** y después, responda al mensaje.
3. Pulse en  y después, pulse en **Más > Número de teléfono del destinatario**.
4. Seleccione otro número de teléfono de ese contacto.

Reenviar un mensaje

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que quiera reenviar, y después pulse en **Reenviar**.
3. En el campo **Para**, escriba uno o más destinatarios.
4. Pulse en **Enviar**.



Mientras visualiza el intercambio de mensajes con el contacto, también puede pulsar en , pulse en **Reenviar** (o **Más > Reenviar**), y luego pulse en el mensaje que desee reenviar.

Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia

Si está preocupado por el tamaño de los datos a descargar, compruebe el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.




Cuando la opción **Recuperación automática** en configuración MMS esté deshabilitada, sólo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, pulse el botón **Descargar** a la derecha del mensaje.

- Si hay un dato adjunto multimedia, como una foto o un vídeo en un mensaje recibido, pulse en él para ver el contenido.
- Si el archivo adjunto es un contacto (vCard), pulse en él para ver la información del contacto, luego pulse en **Guardar** para añadirlo a sus contactos.
- Si el archivo adjunto es una cita o un evento (vCalendar), pulse en él para elegir el calendario en el que guardarlo y luego elija **Importar**.
- Para guardar el archivo adjunto en la tarjeta de almacenamiento, pulse durante varios segundos en mensaje multimedia y después, elija guardar el tipo de archivo adjunto en el menú de opciones.

Mensajes push



Mensajes push con un enlace Web. A menudo, el enlace permitirá descargar un archivo solicitado de su proveedor de servicios.

Cuando reciba un mensaje push, se mostrará en la barra de estado un icono de notificación .

Abrir y leer un nuevo mensaje push

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice dicha barra hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Pulse en el mensaje nuevo.
3. Pulse en **Visitar página Web**.

Ver todos sus mensajes push

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**.
2. Pulse en , y después pulse en **Mensajes push**.




Sólo puede ver esta opción si ha recibido previamente mensajes push.


Administrar conversaciones de mensajes

Proteger un mensaje de su eliminación

Puede bloquear un mensaje para evitar que se elimine, incluso si elimina el resto de mensajes de la conversación.

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que desea bloquear.
3. Pulse en **Bloquear mensaje** en el menú de opciones. Se mostrará un icono de bloqueo  en la parte derecha del mensaje.


Copiar un mensaje a su tarjeta SIM

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje y después, pulse en **Copiar a SIM**. Se mostrará un icono de la tarjeta SIM  en la parte derecha del mensaje.

Eliminar sólo un mensaje

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que desea eliminar.
3. Si dicho mensaje esté bloqueado, pulse en **Desbloquear mensaje** en el menú de opciones y después, pulse durante varios segundos en el mensaje para mostrar de nuevo el menú de opciones.
4. Pulse en **Borrar mensaje** en el menú de opciones.
5. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Aceptar**.

Eliminar diversos mensajes dentro de una conversación

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en , y luego pulse en **Eliminar** (o **Más > Eliminar**).
3. Pulse en **Borrar mediante selección**.




También puede puntear en **Borrar por número de teléfono** si el contacto ha utilizado múltiples números de teléfono a lo largo de la conversación y usted desea eliminar los mensajes enviados desde un número particular.

4. Seleccione las canciones que desea eliminar y después, pulse en **Eliminar**.

Eliminar una conversación


1. Elija entre lo siguiente:

- En la pantalla Todos los mensajes, pulse durante varios segundos en un contacto (o número de teléfono) cuyos mensajes desea eliminar y luego pulse en **Eliminar**.
- Mientras mira el intercambio de mensajes de una conversación, pulse en  y luego pulse en **Eliminar > Eliminar cadena** (o **Más > Eliminar > Eliminar cadena**).

Todo mensaje bloqueado en la cadena de conversación no se eliminará a menos que seleccione la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

2. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Aceptar** para eliminar toda la secuencia.

Eliminar diversas conversaciones

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y luego pulse en **Eliminar**.
2. Seleccione las cadenas de conversaciones que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**. Todo mensaje bloqueado no se eliminará.

Ajustar las opciones de mensaje

En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**.

Notificaciones

- Reciba una notificación en la barra de estado y configure HTC Sensation para que vibre o reproduzca un sonido cuando llegue un mensaje o cuando un mensaje no se envíe correctamente y elija un sonido de notificación.
- Permita que HTC Sensation muestre notificaciones emergentes en la pantalla cuando sus mensajes se envíen correctamente o no, o deshabilite la opción.

Mensajes de texto (SMS)

- Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje.
- Vea o modifique el número del centro de servicio del mensaje utilizado. (Se recomienda que no cambie el número aquí ya que puede ocasionar problemas al recibir y enviar mensajes.)
- Vea o elimine mensajes de texto guardados en su tarjeta SIM o copie mensajes de la tarjeta SIM a la memoria del dispositivo.

Mensajes multimedia (MMS)

- Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje.
- Reciba un informe cuando cada destinatario lea el mensaje o si lo elimina sin leerlo.
- Descargue automáticamente los mensajes MMS completos incluyendo el cuerpo del mensaje y los adjuntos en su área de servicio y cuando está en itinerancia.
- Establezca la prioridad de mensaje y el tamaño de archivo máximo de los mensajes MMS. Si se supera el tamaño de archivo del mensaje MMS, el mensaje no se enviará.

General


- Busque y muestre el historial de mensajes enviados, el historial de llamadas y las direcciones de correo electrónico de los contactos guardados cuando está añadiendo destinatarios de mensajes.
- Elija el número máximo de mensajes de texto o MMS a guardar en cada cadena de conversaciones (esto no incluye los mensajes bloqueados) y habilite la eliminación automática de mensajes más antiguos bloqueados cuando se alcance los límites establecidos.
- Desvíe los mensajes de texto y MMS que recibe a otro número de teléfono o a otra dirección de correo electrónico. (Esto puede ocasionar gastos adicionales por parte de su operador de telefonía móvil).

Búsqueda y navegador Web


Buscar HTC Sensation y la Web

Puede buscar información en HTC Sensation y en la Web utilizando Google Search. Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo, tienen su propia función de búsqueda, el cual se puede utilizar para buscar dentro de la propia aplicación.


Ajustar opciones de búsqueda




1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Buscar > Google search**.
3. Elija los ajustes que desea.



Mostrar sugerencias Web	Muestra sugerencias para búsquedas Web de Google por debajo de la casilla de búsqueda a medida que escribe.
Utilizar Mi ubicación	Incluya su ubicación en búsquedas para obtener los resultados de búsqueda locales.
Historial de búsqueda	Utilice sugerencias desde el historial de búsqueda de Google basado en la Web, desde su cuenta de Google. Pulse en Gestionar historial de búsquedas para ver o gestionar el historial de búsquedas de la Web asociado con su cuenta de Google en el navegador Web.

4. Pulse en .
5. Pulse en **Elementos que se pueden buscar**, y después, seleccione los elementos que desea incluir cuando realice una búsqueda.

Realizar búsquedas en la Web y HTC Sensation




1. Desde la pantalla principal, pulse en .
2. Elija dónde desea buscar.

Inicialmente, se muestra la casilla de búsqueda de Google muestra el icono **Todos** , que indica que está configurado para buscar en la Web y en HTC Sensation. Puede definir sus búsquedas en sólo en la Web o sólo en una única información de la aplicación en HTC Sensation. Pulse en  y luego pulse en  para establecer los elementos que se pueden buscar.

3. En la casilla de búsqueda, introduzca las palabras que desea buscar. A medida que escribe, los elementos coincidentes en HTC Sensation y las sugerencias de la búsqueda Web de Google se mostrarán a modo de lista.
4. Elija entre lo siguiente:
 - Si lo que está buscando se encuentra en la lista de sugerencias, púselo en la lista. El elemento se abre en la aplicación correspondiente.
 - Para editar un elemento de la lista, pulse en . El elemento aparecerá en el cuadro de búsqueda, donde podrá editarlo.
 - Si lo que está buscando no se encuentra en la lista, pulse en  para buscar en la Web. Se abre el navegador Web mostrando los resultados de la búsqueda de Google.

Buscar rápidamente información en la Web



Búsqueda rápida le permite aprender algo directamente en el acto. Cuando escribe una nueva palabra o frase, puede buscarla directamente en sitios Web populares o servicios de búsqueda tales como Búsqueda de Google Buscar y Wikipedia.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Búsqueda rápida**.
2. Si el teclado en pantalla está abierto, pulse en  para cerrarlo en primer lugar para poder ver las fichas inferiores.
3. Deslícese a través de las fichas para seleccionar dónde desea buscar información. A continuación, en el recuadro de búsqueda, escriba lo que desea buscar.
4. Pulse en .



Tras consultar un elemento en una ficha, puede desplazarse a las otras fichas para buscar automáticamente el mismo término allí.

Traducir palabras a otros idiomas


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Búsqueda rápida**.
2. Si el teclado en pantalla está abierto, pulse en  para cerrarlo en primer lugar para poder ver las fichas inferiores.
3. Deslícese a la ficha Traducción de Google.
4. En De idioma, elija el idioma original y luego introduzca la palabra o frase que desea traducir.
5. En A idioma, elija de entre los idiomas disponibles para la traducción.
6. Pulse en **Traducir**.

Uso del navegador Web





Debe disponer de una conexión de datos activa o una conexión Wi-Fi para acceder a Internet.

Elija uno de los siguientes para abrir el navegador Web y empezar a navegar por Internet:

- En la pantalla principal, pulse en **Internet**.
- Desde la pantalla principal, pulse en  > **Internet**.


Ir a una página Web

1. En la pantalla del navegador, pulse en  y después, pulse en el campo URL en la parte superior de la pantalla.
2. Introduzca la dirección de la página Web utilizando el teclado. Al introducir la dirección, las direcciones Web coincidentes aparecerán en la pantalla.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en una dirección para ir directamente a esa página Web.
 - Siga escribiendo en la dirección de la página Web, luego pulse en .

Cambiar la orientación de la pantalla

Gire HTC Sensation hacia los lados para mostrar el navegador Web en orientación horizontal.



Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente, active la orientación automática de la pantalla. En la pantalla principal, pulse en , después en **Ajustes** > **Pantalla** y seleccione la casilla de verificación **Pantalla de giro automático**.

Navegar y acercar/alejar en una página Web

- Puede deslizar el dedo por la pantalla para navegar y ver otras áreas de la página Web.
- Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla. También puede utilizar los dedos para comprimir o ampliar la pantalla al acercarla o alejarla.

Seleccionar un enlace en una página Web

Puede puntear en un enlace para abrirlo o pulsar durante varios segundos en dicho enlace para más opciones.

Vínculo	Qué hacer
Dirección de página Web (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulse en el enlace para ir a la página Web. ▪ Pulse durante varios segundos en el enlace para abrir el menú que le permita abrir, añadir un favorito, copiar en el portapapeles o compartir el enlace.
Dirección de correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulse para enviar un mensaje de correo electrónico a todas las direcciones de correo electrónico. ▪ Pulse durante varios segundos, después pulse en Copiar en el menú para copiar la dirección de correo electrónico en el portapapeles. Puede pegar la dirección de correo electrónico más tarde cuando cree un contacto nuevo o al enviar un mensaje de correo electrónico nuevo.



Seleccionar una dirección o un número de teléfono en una página Web

Puede asignar una dirección o llamar a un número de teléfono en una página Web.

Enlace	Qué hacer
Dirección de ubicación	Pulse en la dirección para copiarla o asignarla utilizando Google Maps™.
Número de teléfono	Pulse en el número de teléfono para copiar, llamar, enviar un mensaje de texto a ese número, o guarde el número en un contacto de Contactos.


Abrir una ventana nueva del explorador

Abra múltiples ventanas del navegador para facilitar el cambio de un sitio Web a otro.

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Ventanas**.
2. Pulse en .

Se abrirá una ventana nueva del navegador.


Alternar entre las ventanas de exploración

1. Mientras visualiza una página Web, haga lo siguiente:
 - Pulse en  y luego pulse en **Ventanas**.
 - Comprima la pantalla (alejarse) hasta que vea las demás ventanas del navegador.
2. Seleccione la ventana de exploración que desea ver deslizando el dedo por la pantalla de derecha a izquierda.



3. Pulse en una página Web para mostrarla en pantalla completa.



Pulse en  para cerrar una página Web.

Descargar de la Web

Haga algo más que navegar por la Web. Puede descargar archivos tales como fotos y música así como aplicaciones con el navegador Web.




- Asegúrese de que tiene la tarjeta de almacenamiento insertada en HTC Sensation. Todos los archivos descargados se guardarán en su tarjeta de almacenamiento.
- Antes de descargar una aplicación, compruebe en primer lugar si es compatible con HTC Sensation para asegurarse de que puede instalarse.


Descargar aplicaciones de la Web

Puede descargar aplicaciones directamente de sus sitios Web favoritos. Las aplicaciones descargadas de la Web pueden proceder de fuentes desconocidas. Para proteger HTC Sensation y sus datos personales, le recomendamos encarecidamente que descargue e instale sólo aplicaciones de confianza.

1. Abra su navegador Web, luego vaya al sitio Web en el que puede descargar la aplicación que desea.
2. Siga las instrucciones del sitio Web para descargar la aplicación.

Antes de instalar la aplicación descargada, deberá establecer HTC Sensation para que permita la instalación de aplicaciones de terceros. En la pantalla principal, pulse en , luego pulse en **Ajustes > Aplicaciones > Orígenes desconocidos**.


Ver sus descargas

Mientras visualiza una página Web, pulse en  y luego pulse en **Más > Descargas**.




Ver favoritos y páginas visitadas previamente

Puede guardar tantos favoritos como desee en HTC Sensation. También puede acceder a una lista cómoda de los sitios que ha visitado o ver rápidamente las páginas a las que ha accedido con más frecuencia.




Marcar en una página Web

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Añadir favorito**.
2. Para añadir la página Web a favoritos, dentro de una categoría específica (como deportes o restaurantes), pulse en **Añadir etiquetas** e introduzca un nombre de etiqueta. Esta opción permite agrupar páginas Web similares para luego encontrarlas fácilmente.
3. Edite el nombre del marcador, si es preciso, y luego pulse en **Listo**.

Abrir un favorito



1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
 - En la ficha Favoritos , desplácese al favorito que desea abrir y después, pulse en él.
 - En la ficha Etiquetas , abra un grupo de etiquetas, desplácese al favorito que desea abrir y pulse en él.

Editar un favorito




1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Favoritos , pulse en  y después, pulse en **Editar**.

3. Pulse en el favorito que desea editar.
4. Introduzca sus cambios y después, pulse en **Listo**.



Ver una página visitada previamente

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Historial , desplácese hasta la página que desea ver y después, pulse en ella.




Borrar la lista de páginas visitadas previamente

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Historial , pulse en  y luego pulse en **Borrar historial**.





Ver una página que visita con frecuencia



1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Más visitados , desplácese hasta la página que desea ver y después, pulse en ella.

Borrar la lista de páginas más visitadas

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Más visitados , pulse en , y luego pulse en **Borrar todo**.


Cambiar la vista de los favoritos o de las páginas más visitadas

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Favoritos  o en la ficha Más visitados, pulse en ,  y luego pulse en **Miniaturas**, **Lista** o **Cuadrícula** para cambiar la vista.


Por ejemplo, si está en la vista en Miniaturas y quiere ver los favoritos en vista de Cuadrícula, pulse en  y pulse en **Lista**, luego pulse en  y pulse en **Cuadrícula**.

Establecer opciones del navegador

Personalice el navegador Web adaptándolo a sus preferencias de exploración. Configure las opciones de pantalla, privacidad y seguridad cuando utilice el navegador Web.

Desde la pantalla del navegador, pulse en  y luego pulse en **Más > Ajustes**.

Establecer su página principal

1. Desde la pantalla del navegador, pulse en  y luego pulse en **Más > Ajustes > Establecer página principal**.
2. Elija la página principal desee utilizar.

Navegar por versiones completas de todas las páginas Web

Algunas páginas Web muestran una versión móvil de sus páginas en los navegadores Web del teléfono. Puede elegir entre ver la versión completa de todas las páginas, incluso en estos casos.

En la pantalla del navegador, pulse en , pulse en **Más > Ajustes**, y luego desmarque la casilla de verificación **Vista móvil**.

Elija cuándo mostrar el contenido Flash

Elija qué contenido Flash® desea ver en una página Web y cuándo desea verla.

1. Desde la pantalla del navegador, pulse en  y luego pulse en **Más > Ajustes > Activar plug-ins**.
2. Pulse en **A petición**.



Tras seleccionar **A petición**, puede mostrar el contenido Flash punteando en  en la página Web.

Cámara

Aspectos básicos de la cámara

Cuando viaje por negocios o placer, disfrute haciendo fotos y grabando vídeos de su viaje y hallazgos con HTC Sensation.

P Asegúrese de conectar su tarjeta de almacenamiento antes de empezar. Las fotos y vídeos capturados con la cámara se guardarán en su tarjeta de almacenamiento.

- Para abrir la cámara en el modo Foto y hacer fotografías, pulse en  de la página principal y, a continuación, pulse en **Cámara**.
- Para abrir la cámara directamente en el modo Vídeo e iniciar de inmediato la grabación de vídeos, pulse en  de la página principal, y luego pulse en **Videocámara**.

Pantalla de visor

En la pantalla de visor dispondrá de los siguientes controles en pantalla:



	Barra de zoom
	Indicador de enfoque automático
	Indicador de escena
	Indicador de detección de vibración
	Cambio de modo Foto/Vídeo
	Botón de flash
	Botón del Disparador/Grabar
	Botón de efectos
	Botón de galería
	Cambie al botón de la cámara principal o frontal

Acercar y alejar

Antes de hacer una foto o de grabar un vídeo, puede utilizar primero la barra de zoom en pantalla para acercar o alejar el sujeto.

Sólo tiene que deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la barra de zoom para acercar o alejar.



Cuando está grabando un vídeo, la barra de zoom siempre se muestra en la pantalla. Puede acercar o alejar libremente mientras graba.





Enfoque automático

Siempre que posicione la cámara hacia un sujeto o ubicación diferente, la pantalla muestra el indicador de enfoque automático en el centro de la pantalla del visor.

Deje que la cámara realice el enfoque automático en el centro de la pantalla. O pulse en otra zona de la pantalla que quiera enfocar.

Uso de la cámara frontal

Haga una foto o grabe un vídeo de usted mismo con la cámara frontal.

Para cambiar a la cámara frontal, en la pantalla de la cámara, pulse en  o . Para regresar a la cámara principal, pulse en  o  de nuevo.






Algunas características de la cámara no están disponibles cuando utiliza la cámara frontal, tales como el enfoque automático, el zoom y la detección facial.

Hacer una foto


1. En la pantalla principal, pulse en  > Cámara.
2. Antes de hacer la foto, puede acercarse primero al sujeto o alejarse del mismo.

3. Pulse en el botón de Flash repetidas veces para elegir un modo de flash en función de sus condiciones de iluminación.


	Flash automático
	Flash activado
	Flash desactivado

4. Elija la resolución y los demás ajustes de la cámara que desea utilizar.
5. Puede elegir un efecto que desee aplicar a su foto.
6. Apunte la cámara y enfoque el objetivo.

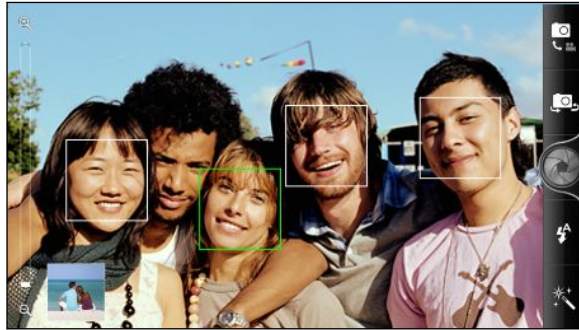

Si está haciendo una foto a un grupo de gente, la cámara reconocerá automáticamente los rostros y ajustará el enfoque. Verá recuadros en los rostros de la gente.




Compruebe que las casillas de verificación **Enfoque automático** y **Detección de rostros** están seleccionadas en los ajustes de la cámara.


7. Cuando esté listo para hacer la foto, pulse en .
8. Elija qué desea hacer con la foto que acaba de realizar.

Grabación de vídeo

1. En la pantalla principal, pulse en  > Videocámara.
2. Elija la calidad de vídeo y los demás ajustes de la cámara que desea utilizar.
3. Puede elegir un efecto que desee aplicar a su vídeo.
4. Encuadre al sujeto en la pantalla de visor.
5. Pulse en  para empezar a grabar.
6. Puede acercar o alejar libremente mientras graba un vídeo.
7. Puede cambiar el enfoque de una zona o sujeto distintos simplemente punteando en él en la pantalla del visor.

- Pulse en el botón Flash para apagar o encender la luz de la cámara durante la grabación.

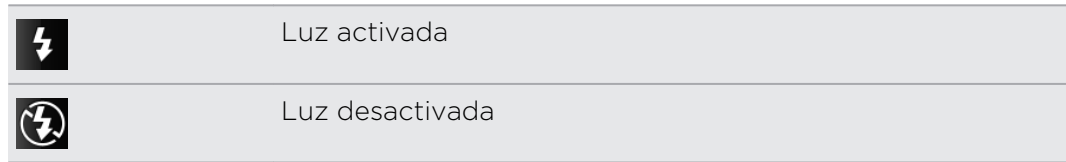

- Para detener la grabación, pulse de nuevo en .
- Elija qué quiere hacer con el vídeo que acaba de grabar.

Añadir efectos





¿Quiere que sus fotos tengan un aspecto más interesante? Fácil. Use los efectos disponibles en la cámara para que sus fotos parezcan como si las hubiera tomado a través de objetivos y filtros especiales. También puede añadir algunos efectos a los vídeos.

Elija en primer lugar un efecto antes de empezar a realizar la foto o el vídeo.

- Pulse en .
- Luego desplácese a través de los efectos disponibles y pulse en uno que desee.

Después de capturar

Después de realizar una foto o de grabar un vídeo, la pantalla Revisar mostrará la foto o la imagen de inicio del vídeo que acaba de capturar. Pulse en los botones en pantalla para elegir qué desea hacer a continuación.

	Le permite eliminar la foto o el vídeo.
	Le permite enviar la foto o vídeo a su ordenador o a otro dispositivo utilizando Bluetooth, enviarlo por correo electrónico o seleccionar una red social donde puede subirlo.
	Elija cómo desea utilizar la foto, como por ejemplo utilizarla como su fondo de pantalla.
	Mire el vídeo.

Cambiar los ajustes de la cámara

Abra el panel de menú para acceder y cambiar los ajustes de la cámara.

Para abrir los ajustes de la cámara, pulse en .




Autodisparador (sólo modo foto)	Establezca un intervalo de tiempo antes de que la cámara haga automáticamente la foto.
Escenas	Elija una escena que mejor se adapte a la iluminación o al entorno en el que hace las fotos y vídeos.
Ajustes de imagen	Deslice el dedo por cada una de las barras del control deslizante para ajustar la exposición, el contraste, la saturación y nitidez.
Balance de blancos	El balance de blancos habilita la cámara para capturar colores más precisos mediante el ajuste a la iluminación del entorno actual.
ISO (sólo modo foto)	Elija un nivel ISO o devuélvalo a Automático . Los números ISO mayores son más apropiados para hacer fotos en condiciones de poca luz.
Calidad de vídeo/ resolución	Elija una resolución de vídeo o foto para utilizar.
Revisar duración	Establezca el tiempo para que una foto o vídeo capturado se muestre en la pantalla Revisión antes de que la cámara vuelva a la pantalla de visor.
Pantalla ancha (sólo modo foto)	Cuando está seleccionada esta casilla de verificación (por defecto), las resoluciones de foto disponibles para la selección son una relación 16:9 y puede utilizar la pantalla de visor completa para enfocar al sujeto. Cuando no está seleccionada, las resoluciones de foto disponibles para la selección son la relación 4:3 estándar.
Fotos con etiquetas de información geográfica (sólo modo foto)	Selecciónelo para guardar la ubicación GPS de las fotos capturadas.
Mejora automática (sólo modo foto)	Selecciónelo para reducir los ruidos al usar un ajuste ISO elevado y para reducir automáticamente el brillo de las fotos.
Enfoque automático (sólo modo foto)	Activa o desactiva el enfoque automático centrado.
Detección facial (sólo modo foto)	Selecciónelo para reconocer automáticamente los rostros y ajustar el enfoque cuando realice fotos de personas. La detección de rostro se desactiva si deshabilita el enfoque automático.
Sonido del disparador	Selecciónelo para reproducir un sonido cuando pulse el botón del disparador o el botón de grabar.

Cuadrícula (sólo modo foto)	Selecciónelo para mostrar una cuadrícula en la pantalla de visor para enfocar y centrar fácilmente al sujeto antes de realizar la foto.
Grabación de estéreo (sólo en el modo vídeo)	Selecciónelo para grabar sonido en estéreo al capturar vídeos.
Grabar con audio (sólo modo vídeo)	Selecciónelo para grabar audio al capturar vídeos.
Restablecer a predeterminados	La cámara retoma de nuevo los ajustes predeterminados.

Escenas de la cámara

Las escenas ofrecen una manera fácil de anular los ajustes normales de su cámara para adaptarse a la iluminación y entorno actuales. Utilice **Auto** y deje que la cámara determine automáticamente la escena por usted, o elija de entre una amplia selección de escenas en los ajustes de la cámara antes de empezar a hacer fotos y vídeos.

Cuando utilice **Auto**, la cámara cambia automáticamente a una de estas escenas:

 Vertical	Cuando apunta la cámara a un grupo de gente, ésta detecta automáticamente y enfoca los rostros.
 Primer plano	Cuando apunta la cámara a un objeto, ésta enfoca automáticamente el objeto a una distancia cercana.
 Poca luz (sólo modo foto)	Cuando se encuentra en un entorno poco iluminado, la cámara mejora el brillo de sus fotos y vídeos.

Fotos, vídeos y música

Galería

Acerca de la aplicación Galería


Vuelva a revivir esos divertidos momentos al mirar fotos y vídeos de sus últimos viajes o las travesuras más recientes de su mascota. Consiga público etiquetando a sus amigos de Facebook y Flickr™. Incluso puede reproducir sus medios en la pantalla de un televisor.



Para empezar a utilizar Galería, compruebe en primer lugar si tiene fotos o vídeos copiados en su tarjeta de almacenamiento.

Además, podrá editar y añadir efectos a sus fotos. También podrá utilizar fácilmente una foto como su icono de contacto, icono de ubicación o fondo de pantalla.

Seleccionar un álbum

En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**. La aplicación Galería se abre en la pantalla Álbumes donde sus fotos y vídeos se organizan por álbumes para facilitar la visualización.



Los siguientes son álbumes predeterminados:

- **Capturas de cámara** le permite ver fotos y vídeos que están guardados en la carpeta de la cámara.
- **Mis favoritos** le permite agrupar fotos y vídeos que ha establecido como sus favoritos.
- **Todas las fotos** le permite ver todas las fotos que están guardadas en todas las carpetas de la tarjeta de almacenamiento.
- **Todos los vídeos** le permite ver todos los vídeos que están guardados en todas las carpetas de la tarjeta de almacenamiento.
- **Todas las descargas** le permite ver las fotos y vídeos que ha descargado.

Las carpetas en la tarjeta de almacenamiento que contienen fotos y vídeos también se tratarán como álbumes y se incluirán debajo de los álbumes predeterminados. Los nombres de cada carpeta existente se utilizarán como los nombres del álbum.




Si hay fotos y videos en la ruta raíz de su tarjeta de almacenamiento (que no se incluyen en las carpetas) se agruparán en el álbum **Otros**.

Visualizar fotos

Después de haber seleccionado un álbum, puede desplazarse por las fotos y videos.

Deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por las miniaturas. Pulse en una foto o video para su visualización en pantalla completa.

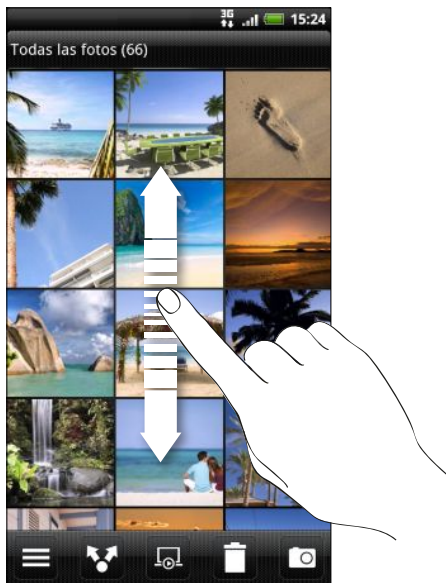

Mientras mira una foto en pantalla completa, puede pulsar en , y luego puntear en **Mostrar en mapa** para ver la ubicación en la que tomó la foto. (**Mostrar en mapa** está disponible cuando haya habilitado **Fotos con etiquetas de información geográfica** en Cámara.)

Acercar o alejar una foto


Hay dos maneras en que puede acercar o alejar una foto:

- Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla.
- Si presiona con los dedos pulgar e índice en la pantalla y después los separa, se acercará; si por el contrario, los junta se alejará.




Visualizar fotos como una presentación

Vea las fotos en un álbum como una presentación.

1. Seleccione un álbum cuyas fotos desee ver como una presentación.
2. Pulse en .







- Pulse en la pantalla para mostrar los controles de reproducción.
- Con los controles de reproducción mostrándose, pulse en  para establecer las preferencias de presentación.

Ver un vídeo

Mientras visualiza un álbum, pulse en un vídeo para reproducirlo.

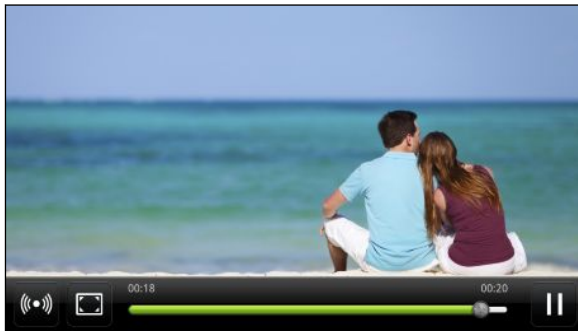- Utilice los controles en pantalla para reproducir o pausar el vídeo.



- Para una experiencia de audio mejorada, pulse en  para activar SRS. (No disponible si utiliza un auricular Bluetooth.)
- Si ha conectado un auricular con cable Bluetooth, pulse en  dos veces para cambiar a HTC 5.1 envolvente.
- Pulse en  para alternar entre pantalla completa y de ajuste perfecto.

Editar sus fotos

Realice tareas básicas de edición en su fotos tales como girar y recortar. También puede mejorar las fotos aplicando efectos tales como contraste alto, época, etc.

Girar una foto

1. Desde la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto que desea girar.
3. En el menú que se abre, pulse en **Editar**, y luego en **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

Recortar una foto

1. Desde la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto que desea recortar.

3. En el menú que se abre, pulse en **Editar**, y luego en **Recortar**. Verá una casilla de recorte alrededor de la foto.
4. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, pulse durante varios segundos en el borde de la casilla.



5. Cuando aparezcan las flechas de dirección, arrastre el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
6. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que desea recortar, arrastre la casilla de recorte a la posición deseada.
7. Pulse en **Guardar** para conservar los cambios.

La foto recortada se guarda como una copia. La foto original permanece inalterada.

Añadir efectos

1. Desde la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto a la cual desea añadir efectos.
3. En el menú que se abre, pulse en **Editar**, y luego en **Efectos**. En el panel que se abre, verá las opciones disponibles para usted.
4. Pulse en un efecto para aplicar en la foto.
5. Pulse en **Guardar** para conservar los cambios.

La foto mejorada se guarda como una copia. La foto original permanece inalterada.

Recortar un vídeo


Quite las escenas no deseadas de un vídeo que ha grabado en HTC Sensation.

1. Desde la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en el vídeo que desea editar y, a continuación, pulse en **Recortar**.

3. Arrastre en primer lugar los dos controles deslizantes de recorte aproximadamente hasta la parte en que desea que empiece y finalice el vídeo.



A medida que arrastra un control deslizante, verá los marcadores de tiempo y los fotogramas de vídeo. El que se encuentra en medio es el fotograma que ha seleccionado.

4. Pulse en  para obtener una vista previa de su vídeo.
5. Pulse en **Listo**.




La imagen recortada se guarda como un nuevo archivo. La imagen original permanece inalterada.

Vea sus fotos y vídeos

Envíe fotos y vídeos a través de correo electrónico o MMS o a su ordenador o a otro dispositivo vía Bluetooth.

Enviar fotos o vídeos por correo electrónico

Puede enviar varias fotos, vídeos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Éstos se añaden como archivos adjuntos en su correo electrónico.


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego pulse en **Gmail** o **Correo**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. Redacte su mensaje y luego pulse en  (Gmail) o **Enviar** (Correo).



Si seleccionó **Correo** y tiene múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo predeterminada.



Enviar una foto o vídeo por MMS

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **Mensajes**.

4. Pulse en la foto o en el vídeo que desea enviar. La foto o vídeo se añade automáticamente al mensaje MMS.
5. Para añadir otra foto o vídeo al archivo adjunto de su presentación, pulse en  y luego pulse en **Imagen** o **Vídeo**.
6. Redacte su mensaje y después pulse en **Enviar**.

Enviar fotos o vídeos utilizando Bluetooth

Puede seleccionar varias fotos, vídeos o ambos y enviarlos al dispositivo de otra persona o a su ordenador vía Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en , y luego en **Bluetooth**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.

En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en su HTC Sensation y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.

Compartir sus fotos y vídeos en la Web

Con la aplicación Galería, podrá compartir fotos y vídeos en sus redes sociales. Y puede publicar vídeos en YouTube.




También puede utilizar la aplicación Cámara o Videocámara para compartir una foto o vídeo justo después de capturarlo.

Compartir fotos o vídeos en Facebook



Necesita iniciar sesión en su cuenta de Flickr para poder cargar fotos o vídeos.



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en , y luego en **Facebook para HTC Sense**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. Seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las fotos o vídeos subidos.
6. Pulse en **Añadir etiqueta y descripción**, y luego introduzca un subtítulo distinto en cada foto o vídeo.
7. Para etiquetar a amigos en sus fotos, pulse en **Etiquetar esta foto**. A continuación, pulse en la parte en la que se encuentra su amigo y luego seleccione a quién desea etiquetar de la lista. Repita este paso para seguir etiquetando a amigos.

8. Desplácese hacia la izquierda para ir a la siguiente foto o vídeo.
9. Pulse en **Guardar**.
10. Pulse en **Listo**.

Compartir fotos o vídeos en Flickr






Necesita iniciar sesión en su cuenta de Flickr para poder cargar fotos o vídeos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **Flickr**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. Seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las fotos o vídeos subidos.
6. Pulse en **Añadir etiqueta y descripción**, y luego introduzca un título y descripción distintos en cada foto o vídeo.
7. Para etiquetar a amigos en sus fotos, pulse en **Etiquetar esta foto**. A continuación, pulse en la parte en la que se encuentra su amigo y luego seleccione a quién desea etiquetar de la lista. Repita este paso para seguir etiquetando a amigos.
8. Desplácese hacia la izquierda para ir a la siguiente foto o vídeo.
9. Pulse en **Guardar**.
10. Pulse en **Listo**.

Compartir fotos en Picasa





Deberá iniciar sesión en una cuenta de Google para poder cargar fotos en el Picasa™ servicio de organización de fotos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **Picasa**.
4. Seleccione las fotos que desea compartir y después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un subtítulo para las fotos que está subiendo.
6. Seleccione el álbum en línea donde quiere subir las fotos, o pulse en  para crear un álbum nuevo.
7. Pulse en **Subir**.

Puede ver los fotos en línea en <http://picasaweb.google.com>.

Compartir vídeos en YouTube

Puede compartir sus vídeos subiéndolos a YouTube.



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están los vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **YouTube**.
4. Seleccione los vídeos que desea compartir y después pulse en **Siguiente**. Inicie sesión en su cuenta de YouTube o Google , si se le indica que lo haga.
5. Introduzca un título para los vídeos que está subiendo.
6. Pulse en **Más detalles** e introduzca la información solicitada, como una descripción y etiquetas, luego seleccione una opción de privacidad.
7. Pulse en **Subir**.

Ver fotos en sus redes sociales

En la aplicación Galería, compruebe lo que usted y sus amigos han subido a sus redes sociales (sólo Facebook y Flickr).

Ver fotos en Facebook



Necesita acceder a su cuenta de Facebook para ver las fotos de Facebook.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en  > **Facebook**.
3. Pulse en el nombre de la cuenta o en la cuenta de su amigo en la lista para ver las fotos de la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos de su tarjeta de almacenamiento.

Ver fotos en Flickr


Necesita acceder a su cuenta de Flickr para ver las fotos de Flickr.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en  > **Flickr**. Puede que se le pida autorización para que la aplicación se conecte a la página Web de Flickr. Ante esta situación, debe facilitar la autorización para acceder a su cuenta de Flickr.
3. Pulse en el nombre de la cuenta o en la cuenta de su amigo en la lista para ver las fotos de la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos de su tarjeta de almacenamiento.

Comentar fotos en sus redes sociales

Añada comentarios a sus fotos subidas así como a las de sus amigos.

1. Elija entre lo siguiente:
 - Mientras examina álbumes en línea, pulse durante varios segundos en una foto y luego pulse en **Añadir comentario**.
 - Mientras visualiza un foto en pantalla completa, pulse en cualquier lugar de la pantalla y luego pulse en .
2. Pulse en la casilla que indica "Escribir un comentario".
3. Introduzca su texto y después, pulse en **Comentario**.


Música

Escuchar música

Disfrute escuchando canciones y música en HTC Sensation a través de la aplicación Música.



Antes debe copiar archivos de música en su tarjeta de almacenamiento para utilizar la aplicación Música y reproducir canciones.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Música**. La aplicación Música se abre en la pantalla Reproduciendo.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para ir al álbum de música siguiente o anterior.
3. Pulse en los iconos en pantalla para controlar la reproducción de música, seleccionar una canción a reproducir, repetir canciones, etc.



Pulse para compartir música en su red doméstica.



Activa o desactiva el orden aleatorio. (Está desactivado cuando el botón es de color gris.)



Pulse y arrastre el dedo por la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.



Vaya a la biblioteca.



Alterne entre mostrar la lista Reproduciendo y la pantalla Reproduciendo. Puede reorganizar canciones en la lista Reproduciendo.



Disfrute escuchando música con SRS. O bien, si utiliza un auricular por cable, también puede elegir de entre diversos ajustes de ecualizador predefinidos. (SRS y el ecualizador no están disponibles al utilizar un auricular estéreo Bluetooth.)




Muévase por los modos de repetición: repetir todas las canciones, repetir la canción actual y no repetir.

Reproducir música desde la pantalla de bloqueo

Cuando escuche música y la pantalla se apague, pulse en ENERGÍA para activar la pantalla y poder controlar la reproducción de la música desde la pantalla de bloqueo.


Si no ve los controles de reproducción en la pantalla de bloqueo, deslice el dedo de izquierda a derecha en el recuadro en pantalla.

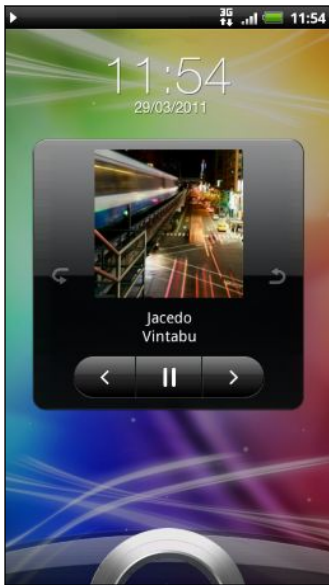

También puede pausar la reproducción de música directamente desde el panel Notificaciones.

Explorar álbumes en vista horizontal

Gire su HTC Sensation hacia los lados para cambiar a la vista horizontal.

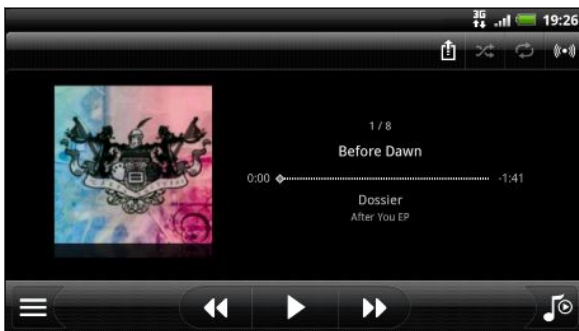


- Si tiene muchos álbumes, desplácese por las cubiertas de los álbumes hacia la derecha o hacia la izquierda para hojearlas rápidamente.
- Para mirar una canción a la vez, pulse en **◀◀** o **▶▶**.

Acerca del widget de Música

Puede utilizar el widget de Música para reproducir canciones directamente desde la pantalla principal.

Explorar música en la biblioteca




1. Pulse  en la aplicación Música en la pantalla Reproduciendo o la lista Reproduciendo para ir a la biblioteca. En la biblioteca, su música se organiza por categorías tales como Artistas y Álbumes. Seleccione una categoría punteando en una de las fichas en la parte inferior de la pantalla.
2. Pulse en una canción de una categoría para reproducirla. La lista Reproduciendo se actualiza con la lista de canciones de la categoría seleccionada.



Podrá añadir, quitar o reorganizar las fichas en la biblioteca.

Crear una lista de reproducción

Personalice sus preferencias musicales creando listas de reproducción. Cree una lista de reproducción que incluya sólo sus canciones favoritas o cree una lista que se adapte a las preferencias que tenga ese día. Puede crear tantas listas de reproducción como desee.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Música**.
2. Pulse en  para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
4. Pulse en .
5. Introduzca un nombre para la lista y después, pulse en **Añadir canciones a la lista de reproducción**.
6. Elija una categoría.
7. Seleccione las casillas de verificación de las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y después, pulse en **Añadir**.
8. Pulse en **Guardar**.


Reproducir las canciones de la lista de reproducción


1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en la primera canción o en cualquier canción de la lista de reproducción.

Cuando pulse en una canción en la lista para reproducirla, la lista Reproduciendo se actualiza con el listado de canciones de su lista de reproducción.


Gestionar listas de reproducción

Después de crear una lista de reproducción, puede añadir más canciones a ella, reorganizar su disposición, etc.

1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en , y luego elija lo que desea hacer:



Añada más canciones a una lista de reproducción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en Añadir canciones. 2. Vaya a la categoría Canciones o a cualquier otra categoría. 3. Seleccione las canciones que quiera añadir a la lista de reproducción y después, pulse en Añadir.
Reorganizar canciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en Cambiar orden. 2. Pulse durante varios segundos en  al final del título de la canción que desee mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición y después, suéltela.
Eliminar canciones de una lista de reproducción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en Borrar canciones. 2. Seleccione las canciones que desea eliminar y después, pulse en Eliminar.
Cambiar el nombre de la lista de reproducción	Pulse en Cambiar nombre de la lista de reproducción .


Eliminar listas de reproducción

1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en  y luego pulse en **Borrar listas de reproducción**.
3. Seleccione las listas de reproducción a eliminar y después, pulse en **Eliminar**.

Establecer una canción como tono de llamada


Puede seleccionar una canción de la aplicación Música en la Biblioteca y establecerla como tono de llamada del dispositivo o como tono de llamada de un contacto concreto.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Música**.
2. Pulse en  para ir a la Biblioteca.




3. En la Biblioteca, seleccione la canción que quiera utilizar como tono de llamada y después, reproduzca.
4. En la pantalla Reproduciendo , pulse en  y luego pulse en **Establecer como tono de llamada** (o **Más > Establecer como tono de llamada**) .
5. En el menú de opciones de **Establecer como tono de llamada**, pulsa en **Tono del teléfono** o **Tono de llamada del contacto**. Si selecciona **Tono de llamada del contacto**, deberá seleccionar los contactos con los que desea asociar la canción en la siguiente pantalla.

Recortar un tono de llamada MP3

La aplicación Música tiene un recortador de tonos integrado. Puede recortar una canción MP3 y establecer una parte de la misma como su tono de llamada.


1. En la pantalla Reproduciendo , pulse , y luego pulse en **Más > Establecer como tono de llamada > Recortar el tono de llamada**.
2. Utilice los controles en pantalla para recortar su tono de llamada.



	Arrastre en primer lugar los dos controles deslizantes de recorte aproximadamente hasta la parte en que desea que empiece y finalice el tono de llamada.
	Luego pulse en los botones de flecha izquierda y derecha para definir con más precisión el punto inicial y final del tono de llamada.
	Los marcadores indican dónde empieza y finaliza el tono de llamada.

3. Cuando haya finalizado de recortar, pulse en **Establecer como**. Luego elija entre establecer la canción recortada como su **Tono del teléfono** o **Tono de llamada del contacto**.




Comprobar si la canción se añadió como tono de llamada

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. En la pantalla Ajustes, pulse en **Sonido > Tono del teléfono**.

La canción deberá estar en la lista de tonos y seleccionada.


Compartir música utilizando Bluetooth

Puede seleccionar una canción de la aplicación Música en la Biblioteca y enviarla al teléfono de otra persona o al ordenador a través de Bluetooth.


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Música**.
2. Pulse en  para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, seleccione la canción que quiera enviar vía Bluetooth y a continuación, reproduzca.
4. En la pantalla Reproduciendo, pulse en  y luego pulse en **Compartir** (o **Más > Compartir**).
5. Pulse en **Bluetooth**.

En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en su HTC Sensation y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.

Encontrar vídeos de música en YouTube

Puede encontrar vídeos de música de la canción que está escuchando en YouTube. Es sencillo. En la pantalla Reproduciendo, sólo tiene que pulsar en  y luego pulse en **Encontrar vídeos**.

Actualizar las carátulas de los álbumes

1. En la pantalla de reproducción, pulse en , y luego pulse en **Actualizar carátula del álbum**.
2. Elija si desea actualizar todas las carátulas de los álbumes o sólo la canción actual en la pantalla de reproducción.

Medios conectados


Compartir medios en su red doméstica

Compartir fotos, videos y música con un círculo mayor de amigos resulta fácil en su red doméstica. Sólo tiene que conectar su teléfono a la red y mostrar al instante las fotos y videos capturados en una TV grande, o empezar a transmitir sus pistas favoritas de música en altavoces de alta fidelidad; todo ello a través de DLNA®. Para más información sobre DLNA, visite www.dlna.org.



Antes de compartir medios a través de la red:

- Conecte el teléfono a la red a través de Wi-Fi.
- Conecte la televisión o los altavoces a la red. Consulte la documentación que venía con su televisor o altavoces para averiguar cómo hacerlo.

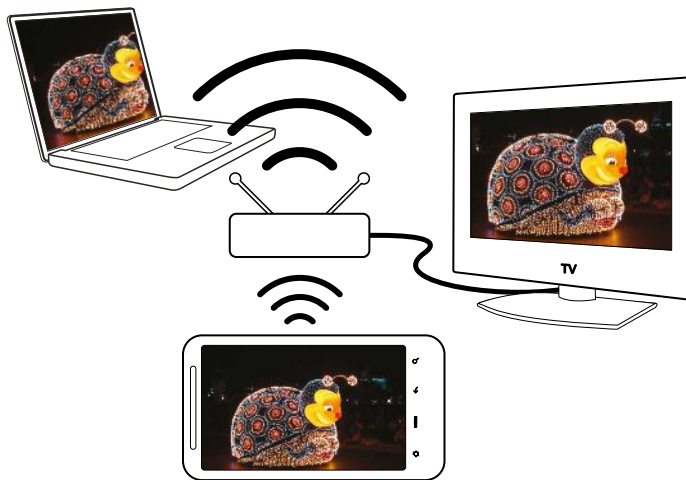

1. Abra la aplicación Galería o Música.
2. Localice los medios que quiere compartir y después, pulse en ellos.
3. Mientras visualiza la foto o reproduce el vídeo, pulse en , y luego pulse en **Seleccionar reproductor** o **Más > Seleccionar reproductor** si está reproduciendo música.












Cuando reproduce música, también puede puntuar en .

4. Elija el dispositivo en su red donde desea reproducir los medios.
5. Una vez conectado al otro dispositivo, HTC Sensation abre la pantalla Controlador en la cual podrá puntuar en:


Controles Para



Reproduzca los medios en el otro dispositivo.

Controles Para	
	Pause la música o la reproducción del vídeo.
	Reproduzca la foto o pista de música anteriores.
	Reproduzca la foto o pista de música siguientes.
	Reproduzca aleatoriamente su lista de reproducción de música.
	Seleccione un modo de repetición para las fotos o pistas de música.
	Muestre los medios disponibles que puede compartir.
	Mientras reproduce música, pulse para activar SRS.
	Mientras reproduce música, pulse para cambiar a la lista Reproducir ahora .
	Conéctese a otro reproductor en la red.



Al reproducir un medio en otro dispositivo, puede pulsar en  y hacer otras cosas en HTC Sensation. Para regresar a la pantalla Controlador, deslice para abrir el panel Notificaciones, y luego pulse en el dispositivo al que está conectado.

Servicios HTC

HTC Watch

Mirar películas sobre la marcha

Use HTC Watch para ver tráilers de películas actuales y comprar películas.




La compra de películas sólo está disponible en algunas regiones. Las películas que pueden comprarse y otros contenidos premium estarán disponibles en su región en cuanto estén disponibles.

HTCSense.com

Iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com

Puede iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com en HTC Sensation o en el navegador Web de su ordenador.

Iniciar sesión desde HTC Sensation

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en **Añadir cuenta > HTC Sense**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com.

Iniciar sesión desde su ordenador

Asegúrese de que HTC Sensation está cerca. Necesitará completar el proceso de inicio de sesión.

1. En su ordenador, abra el navegador Web.
2. Vaya a: www.htcsense.com.
3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com.


Después de iniciar sesión en HTCSense.com en la Web, debe iniciar sesión utilizando las mismas credenciales de cuenta de HTC Sensation.

Actualizar los detalles de su cuenta de HTCSense.com

1. En su ordenador, abra el navegador Web e inicie sesión en su cuenta de HTCSense.com.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en **Cuenta**.
3. Actualice los detalles de su cuenta, y luego haga clic en **Guardar cambios**.

Activar el buscador del teléfono

Algunas características de HTCSense.com requieren que la opción Buscador del teléfono en HTC Sensation esté seleccionada.

1. En HTC Sensation, desde la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Ubicación**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Buscador del teléfono**.

Utilizar HTCSense.com

¿Se olvidó HTC Sensation en casa o no lo encuentra? O peor aún, se le cayó del bolsillo mientras estaba en el tren. Utilice HTCSense.com para comunicarse con HTC Sensation de modo que pueda desviar las llamadas y mensajes a un número diferente o bien, para hacer que HTC Sensation suene, para bloquearlo e incluso, para borrar su contenido.

Para utilizar estas funciones, deberá iniciar sesión en HTCSense.com en un navegador Web del ordenador.

Hacer que suene HTC Sensation

Sabe que HTC Sensation está en algún lugar de la casa pero no lo encuentra. Haga que HTC Sensation suene, aunque esté en modo silencioso, para poder encontrarlo. Afortunadamente, está debajo de un montón de ropa en la canasta.

En HTCSense.com, haga clic en **Sonar**.

Reenvío de llamadas y mensajes

Puede reenviar llamadas y mensajes a otro número si no lleva HTC Sensation consigo.



Antes de activar **Desviar llamadas** o **Reenviar mensajes**, tendrá que personalizar en primer lugar los ajustes tales como especificar un número de teléfono o dirección de correo electrónico alternativos.

- Para desviar llamadas, haga clic en el interruptor de encendido/apagado **Desviar llamadas** . (Asegúrese de que esté seleccionado **Habilitar desvío de llamadas** en **Ajustes**.)
- Para desviar mensajes, haga clic en el interruptor de encendido/apagado **Desviar mensajes** . (Deberá seleccionar **Desviar mensajes a dispositivo** o **Desviar mensajes a una dirección de correo electrónico** en **Ajustes**.)

Localizar HTC Sensation

¿Se olvidó HTC Sensation en algún lugar mientras hacía recados? Puede utilizar HTCSense.com para encontrar su ubicación aproximada.



Debe tener seleccionada la opción **Buscador de teléfono** en **Ajustes > Ubicación** en HTC Sensation para que funcione esta característica.

En HTCSense.com, consulte el mapa para ver dónde está HTC Sensation. Haga clic en **Actualizar ubicación** para actualizar el mapa.

Bloquear HTC Sensation

¿Perdió su dispositivo HTC Sensation? Bloquee HTC Sensation y muestre un mensaje en pantalla para que si alguien lo encuentra, pueda contactar con usted.

1. En HTCSense.com, haga clic en **Bloquear dispositivo**.
2. Introduzca un PIN, un número de teléfono alternativo al que llamar por si alguien encuentra HTC Sensation, y un breve mensaje para mostrar en pantalla.



El número alternativo se muestra en la pantalla. Si alguien encuentra su dispositivo HTC Sensation, dicha persona sólo tendrá que pulsar en él para llamar a ese número utilizando HTC Sensation.

3. Haga clic en **Guardar**.

Borrar el contenido de HTC Sensation

Si no hay posibilidad de recuperar HTC Sensation, puede borrar el contenido de HTC Sensation y de la tarjeta de almacenamiento instalada para que nadie vea la información importante de HTC Sensation.



No hay posibilidad de recuperar los datos de HTC Sensation o de la tarjeta de almacenamiento después de borrar el contenido, por lo tanto, está completamente seguro antes de proceder.

1. En HTCSense.com, haga clic en **Borrar dispositivo**.
2. Cuando se le pida que confirme, haga clic en **Borrar dispositivo**.

Eliminar su cuenta de HTCSense.com

1. En su ordenador, abra el navegador Web e inicie sesión en su cuenta de HTCSense.com.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en **Cuenta**.
3. Seleccione **Haga clic aquí para eliminar su cuenta de HTCSense**.

Eliminar su cuenta de HTCSense.com también eliminará los datos en los servidores de HTCSense.com.

Cuentas y sincronización

Acerca de las cuentas en línea

HTC Sensation puede sincronizar con redes sociales en línea populares y cuentas de correo electrónico.

La información que verá incluye:

- Gmail, Exchange ActiveSync, y otro correo POP3/IMAP.
- Google y Exchange ActiveSync, así como información de contacto de amigos de Facebook y sus perfiles de Twitter.
- Eventos del calendario desde su(s) cuenta(s) de Google , de Exchange ActiveSync, y desde su cuenta de Facebook .
- Actualizaciones de estado y enlaces compartidos por sus amigos y por usted en redes sociales como Facebook y Twitter.
- Actualizaciones de fotos de Flickr y Facebook.



Puede configurar sus cuentas de correo electrónico Exchange ActiveSync y cuentas de correo electrónico POP3/IMAP en HTC Sensation en la aplicación Correo o los ajustes de Cuentas y sincronización.

Sincronizar con una cuenta de Google


Iniciar sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail y sus Google cuentas y calendarios de entre HTC Sensation y la Web. También tendrá que iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Google aplicaciones tales como Google Talk y Android Market.



Si omitió añadir una cuenta de Google cuando configuró HTC Sensation, por primera vez, puede tener problemas al utilizar algunas aplicaciones de Google . Si estos problemas persisten, puede que tenga que realizar un restablecimiento de fábrica de HTC Sensation e introducir sus detalles de la cuenta de Google cuando configure HTC Sensation de nuevo.

Añadir más cuentas de Google

Puede añadir más de una cuenta Google . Sin embargo, las cuentas sucesivas de Google sólo sincronizan los contactos, correos electrónicos y eventos del calendario. Otros servicios de Google utilizan la primera cuenta de Google que ha añadido.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en **Añadir cuenta > Google**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a una cuenta o crear una nueva.

¿Olvidó la contraseña de su cuenta de Google?


Si ha olvidado la contraseña de su cuenta de Google, intente recuperarla desde la página Web de Google.

1. En HTC Sensation o en el ordenador, abra su navegador Web y vaya a <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario utilizado para acceder a la cuenta de Google y haga clic en **Enviar**.
3. Siga las indicaciones en pantalla para restablecer su contraseña.

Si no tiene una dirección de correo electrónico alternativa o no consigue acceder a dicha cuenta utilizada al crear la cuenta de Google, puede restablecer su cuenta de Google 24 horas después de responder a la pregunta de seguridad de recuperación de contraseña.

Añadir una cuenta de una red social


¿Omitir iniciar sesión en sus cuentas de redes sociales (tales como Facebook, Twitter, o bien Flickr) cuando encienda y configure por primera vez HTC Sensation? Todavía puede añadir estas cuentas.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en **Añadir cuenta** y después, pulse en el tipo de cuenta que desea añadir.
3. Siga las instrucciones en pantalla para introducir información de la cuenta.

Su cuenta de red social se añadirá a la lista en la pantalla Cuentas y sincronización. Dependiendo de cómo configure la cuenta, la información nueva puede empezar a sincronizarse con HTC Sensation.


Administrar sus cuentas en línea

Cambiar ajustes de configuración generales

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione o desmarque lo siguiente:


Datos de referencia	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden enviar y recibir información de la cuenta en línea incluso si no las está utilizando en ese momento.
Sincronización automática	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden utilizar el modo de sincronización definido en los ajustes de la cuenta. Si no está seleccionada, necesitará sincronizar las cuentas manualmente.

Sincronizar una cuenta manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en la cuenta que desea sincronizar.
3. Pulse en **Sincronizar ahora**.

Cambiar los ajustes de la cuenta

Puede cambiar los ajustes de la cuenta, tales como la frecuencia de sincronización o el tipo de información sincronizada, la clase de notificaciones que recibe y la manera de mostrar la información de esa cuenta.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. En la pantalla Cuentas y sincronización, pulse en la cuenta que quiere editar.
3. Pulse en el tipo de información que desea sincronizar o seleccione un elemento para editar sus ajustes.

Eliminar una cuenta

Puede eliminar una cuenta para borrarla e igualmente eliminar toda la información asociada a ella desde HTC Sensation, como mensajes, contactos o ajustes. Al eliminar una cuenta no se elimina la información del propio servicio en línea.




No puede eliminar ciertas cuentas, como la primera cuenta de Google a la que accedió, a menos que elimine toda su información personal de HTC Sensation mediante un restablecimiento de hardware.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en la cuenta que quiere eliminar.
3. Pulse en **Quitar cuenta**, y después, confirme que quiere eliminar la cuenta.

Contactos

Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono


Transfiera fácilmente contactos desde su antiguo teléfono a HTC Sensation a través de Bluetooth. Según el modelo de su anterior teléfono, también le permitirá transferir otros tipos de datos tales como mensajes de texto y eventos del calendario a HTC Sensation.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Transferir**.
2. Pulse en **Siguiente** para empezar.
3. Elija el nombre y modelo de su antiguo teléfono.
4. En su anterior teléfono, encienda Bluetooth y establézcalo en modo visible.
5. En HTC Sensation, pulse en **Siguiente** para continuar. HTC Sensation activa Bluetooth automáticamente y busca dispositivos Bluetooth .
6. Desde la lista de dispositivos, seleccione su anterior teléfono y luego pulse en **Siguiente**. Entonces HTC Sensation intentará sincronizar con su anterior teléfono. A continuación, verá la contraseña de seguridad en la pantalla.
7. En su anterior teléfono, introduzca esta contraseña o simplemente confírmela.
8. Seleccione la casilla de verificación **Contactos** (y otros tipos de datos que desea importar), y luego pulse en **Siguiente**.
9. Cuando HTC Sensation termine de importar datos, pulse en **Listo**.

Acerca de la aplicación Contactos

Con la aplicación Contactos, puede organizar fácilmente las comunicaciones con contactos a través del teléfono, de mensajería o del correo electrónico. También puede vincular sus contactos a sus cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter para ver sus actualizaciones y eventos desde estas cuentas, todo en un sólo lugar.

Pero eso no es todo. Si tiene los mismos contactos de distintas fuentes, Contactos le permite combinar la información de sus contactos para que no tenga entradas duplicadas en su lista de contactos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en una de las fichas siguientes:



Todo

Le da acceso a todos los contactos en HTC Sensation, cuentas en línea, etc.



Grupos


Le permite asignar contactos a grupos de manera que pueda enviar fácilmente un mensaje SMS, MMS o un correo electrónico a todo el grupo.




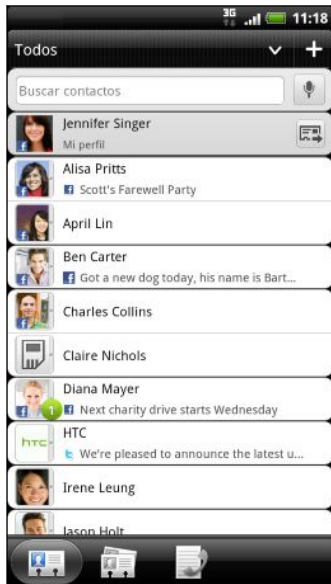
Historial de llamadas

Muestra todos los números marcados y las llamadas recibidas y perdidas.


Su lista de contactos

La aplicación Contactos de la ficha Todos  muestra todos los contactos de HTC Sensation y de las cuentas en línea a las que ha accedido. Cuando abra la aplicación Contactos después de iniciar sesión en una nueva cuenta, se le pedirá si desea añadir contactos desde esa cuenta a la lista de contactos.

Su lista de contactos también muestra los contactos guardados en la tarjeta SIM (normalmente marcados con el icono de la tarjeta SIM .





En la ficha Todos, puede:

- Abra su perfil y edite su propia información de contacto.
- Crear, editar o encontrar contactos.
- Vea las actualizaciones de estado de amigos en sus cuentas de redes sociales tales como Facebook y Twitter.
- Pulse en el nombre del contacto para abrir la pantalla de detalles de dicho contacto.
- Vea un icono de notificación tales como  cuando un contacto le haya enviado algo como nuevos mensajes de correo electrónico, publicado feeds en directo o cuando sea el cumpleaños del contacto.
- Compruebe quién está conectado en Google Talk. Los iconos de estado en línea se muestran si usted ha accedido a Google Talk en HTC Sensation. Por ejemplo,  significa que el contacto está disponible para conversar.

Filtrar su lista de contactos




Puede ver sólo contactos de un tipo de cuenta específica (por ejemplo, contactos de Google o contactos de Facebook).

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, puede:
 - Pulse en la flecha o en el área de título debajo de la barra de estado para abrir un menú de selección de sus cuentas en línea y, a continuación, pulse en el contacto cuyos contactos desea mostrar.
 - Pulse en , pulse en **Vista**, y luego elija los tipos de contactos que desea mostrar en su lista de contactos.

También puede elegir cómo desea mostrar y organizar sus contactos.

Configurar su perfil

Guarde su información personal de contacto para enviarla fácilmente a otras personas.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos :
 - Pulse en **Yo**, y luego elija vincular su perfil a una entrada de contacto existente que ya contiene su información personal o editar su perfil.
 - Verá el nombre de su cuenta o dirección de correo electrónico si ha iniciado sesión en algunas de sus cuentas en línea tales como su cuenta de Google o Facebook para HTC Sense. Escriba su nombre o dirección de correo electrónico, pulse en , y luego pulse en **Editar**.
3. Introduzca o edite su nombre y los detalles de contacto.
4. Pulse en  o en su foto y luego elija si desea hacer automáticamente un autorretrato o utilizar otra foto de su perfil.
5. Pulse en **Guardar**.



Qué puede ver en su perfil


Cuando puntea en **Mi perfil**, verá las fichas siguientes:

	Detalles
Muestra sus propios detalles de contacto. También verá sus publicaciones más recientes en redes sociales tales como Facebook y Twitter (si ha iniciado sesión en Facebook y Twitter para HTC Sense).	
Desde esta ficha, puede editar su perfil o compartirlo con los demás.	
	Actualizaciones y eventos
Muestra las actualizaciones y eventos que ha publicado en sus redes sociales tales como Facebook, Twitter y Flickr.	
	Galería
Muestra sus álbumes y fotos de Facebook y Flickr .	



Importar contactos de su tarjeta SIM

Cuando importe contactos SIM, puede guardarlos en HTC Sensation o añadirlos a sus contactos de Google o contactos de Exchange ActiveSync , si ha configurado las correspondientes cuentas.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en  y después, pulse en **Importar/Exportar** > **Importar de tarjeta SIM**.

3. Si tiene cuentas de Google o Exchange ActiveSync configuradas en HTC Sensation, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Pulse en uno o más contactos SIM que desee importar.
 - Para importar todos los contactos, pulse en  y después, pulse en **Seleccionar todos**.
5. Pulse en **Guardar**.

Añadir un contacto nuevo


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en .
3. Seleccione el tipo de contacto, por ejemplo Google o Exchange ActiveSync. Esta opción determina con qué cuenta se sincronizará el contacto.




Puede que algunos campos no sean compatibles cuando añada contactos a su tarjeta SIM.

4. Pulse en el campo **Nombre** y, a continuación, escriba el nombre del contacto.





Pulse en  si desea introducir por separado el nombre, primer apellido y segundo apellido del contacto. Según el tipo de contacto, también podrá añadir un prefijo de nombre (como Sr. o Sra.) o un sufijo de nombre (como Dr, Jr o Don).

5. Introduzca la información del contacto en los campos facilitados.

Pulse en  si desea cerrar en primer lugar el teclado en pantalla y desplazarse más fácilmente por los demás campos.
6. Pulse en **Guardar**.

Búsqueda de contactos

Además de buscar contactos por su nombre o dirección de correo electrónico, puede establecer la aplicación Contactos para buscar mediante otros criterios, tales como por su nombre de grupo o empresa.



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en , y luego pulse en **Vista > Buscar contactos por**.
3. Elija los tipos de criterios para buscar y luego pulse en **Listo**.

Al realizar su búsqueda, sólo tiene que introducir los primeros caracteres del elemento que está buscando en la casilla de búsqueda. A continuación se mostrará la lista de contactos coincidentes.

Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync

Puede buscar un contacto del trabajo desde su cuenta de Exchange ActiveSync y luego copiarlo en HTC Sensation.


Debe tener una cuenta de Exchange ActiveSync configurada en HTC Sensation.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la casilla de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre del contacto o dirección de correo electrónico.
3. Pulse en . En Contactos de empresa, aparecen los nombres coincidentes.
4. Pulse en el nombre del contacto que desee copiar en HTC Sensation y después, pulse en **Guardar en contactos**.


Combinar información de contacto


Si tiene los mismos contactos en HTC Sensation, la cuenta de Google y las cuentas de redes sociales tales como Facebook o Twitter, HTC Sensation intentará combinarlas automáticamente o dejar que usted decida qué contactos deben combinarse. Combinar los mismos contactos impide la creación de entradas duplicadas en su lista de contactos.

Aceptar sugerencias de contactos coincidentes

Cuando HTC Sensation encuentra información de contacto que puede combinarse, verá el icono de enlace  en el área de notificación de la barra de estado.

1. Deslice hacia abajo el panel Notificaciones y luego, pulse en **Sugerencia de contactos coincidentes**. Verá una lista de contactos sugeridos para combinar.

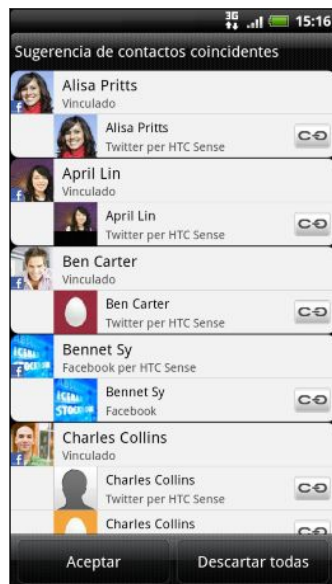



2. Para combinar, pulse en .
3. Pulse en **Aceptar**.







Si no desea combinar ninguno de sus contactos, pulse en **Descartar todas**.




Ver una lista de todos sus contactos vinculados

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos pulse en , y luego pulse en **Contactos vinculados** (o **Más > Contactos vinculados**). Se abre la pantalla Todos los contactos vinculados en la cual podrá comprobar los tipos de cuenta y la información combinada.
3. Puede elegir romper el enlace de un tipo de cuenta o reenlace.
4. Cuando haya finalizado, pulse en **Aceptar**.



Combinar información de contacto manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) que desee enlazar.
3. Pulse en  o en  (si hay enlaces recomendados).
4. En la pantalla, puede:
 - En **Sugerir enlaces**, pulse en  para enlazar el contacto a una cuenta.
 - En **Añadir contacto**, pulse en una de las opciones para enlazar a otro contacto.

Romper el enlace



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) cuyo enlace de información de contacto quiera romper.
3. Pulse en .
4. En la sección **Contactos vinculados**, pulse en  junto a un tipo de cuenta para romper el enlace.

Hacer copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en , y luego pulse en **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SD**.
3. Seleccione una cuenta o tipo de contactos para exportar, luego pulse en **Aceptar**.

Importar contactos desde la tarjeta de almacenamiento

Sólo puede importar contactos exportados previamente a la tarjeta de almacenamiento mediante la función **Exportar a tarjeta SD**.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en  y después, pulse en **Importar/Exportar** > **Importar de tarjeta SD**.
3. Si tiene cuentas de Google o de Exchange ActiveSync configuradas en HTC Sensation, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.

Información del contacto conversaciones

Cuando puntea en un contacto en la pantalla Contactos, se abre la pantalla de detalles del contacto, mostrándole la información que ha guardado o vinculado para ese contacto.

La pantalla de detalles del contacto incluye las fichas siguientes:

	Detalles
Muestra la información guardada de ese contacto. Le permite estar comunicado con dicha persona directamente con sólo pulsar en cualquiera de los métodos mostrados. Por ejemplo, si el contacto incluye un número de teléfono del trabajo, pulse en Llamar al trabajo para llamar a ese número.	
	Mensajes
Muestra los mensajes SMS intercambiados con el contacto. Puede responder al mensaje del contacto directamente desde esta ficha.	
	Correo
Muestra todos los mensajes de correo electrónico que ha recibido del contacto. Pulse en un correo electrónico para verlo.	
Desde esta ficha, también puede crear directamente un nuevo correo electrónico para enviar al contacto.	
	Actualizaciones y eventos
Muestra las actualizaciones y eventos del contacto desde cuentas de redes sociales que ha enlazado como Facebook, Twitter y Flickr.	
Si ve una notificación del cumpleaños del contacto en la sección Eventos , puede puntear en la notificación y elegir cómo desea saludar a su contacto, como por ejemplo, escribir en el muro de Facebook de la persona.	
	Galería
Muestra los álbumes y fotos de Facebook y Flickr del contacto enlazado.	
	Historial de llamadas
Muestra todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas que ha realizado o recibido el contacto.	

Editar información de un contacto



1. En la pantalla principal, pulse en > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse durante varios segundos en el contacto y después, pulse en **Editar contacto**.



Los detalles de contacto de sus contactos de Facebook y Twitter no pueden editarse.


3. Introduzca la información nueva del contacto.
4. Pulse en **Guardar**.

Eliminar contactos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en , y luego pulse en **Eliminar**.
3. Seleccione los contactos que desea eliminar y después, pulse en **Eliminar**.
4. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.


Enviar información de contacto como una vCard

Comparta fácilmente con los demás su propia información de contacto o contactos de HTC Sensation.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, haga lo siguiente:

Para enviar	Haga esto
Información de contacto de alguien	Pulse durante varios segundos en el nombre del contacto (no en el icono ni la foto) cuya información del contacto quiera enviar y después, pulse en Enviar contacto como vCard .
Su información de contacto	Pulse durante varios segundos en Mi perfil , y luego pulse en Enviar mi perfil .

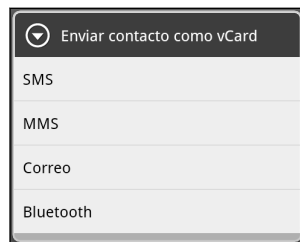

3. Elija cómo desea enviarlo.



4. Seleccione el tipo de información que desea enviar y después, pulse en **Enviar**.


Enviar múltiples tarjetas de contactos

Comparta fácilmente con los demás información de contacto de diversos contactos de su HTC Sensation.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en , y luego pulse en **Enviar contactos**.

3. Seleccione los contactos cuya información de contacto desea compartir y, a continuación, pulse en **Guardar**.



Si no puede ver el botón **Guardar** mientras está abierto el teclado en pantalla, pulse en  para cerrar el teclado.

4. Elija cómo desea enviar las tarjetas de contacto:




Bluetooth Pulse en **Buscar dispositivos**, y luego pulse en el dispositivo al que desea enviar las tarjetas de contacto. Siga los mensajes en pantalla en HTC Sensation y el otro dispositivo para emparejarlo y enviar los archivos.

Correo Redacte y envíe su mensaje de correo electrónico, con las tarjetas de contacto adjuntas.


Grupos de contacto


Asigne contactos a grupos de manera que pueda enviar fácilmente un mensaje o correo electrónico a todo un grupo. También puede sincronizar grupos en HTC Sensation con los grupos en su cuenta de Google, accesible a través del navegador Web del ordenador. También hemos añadido el grupo Frecuente como un tipo de grupo especial que guarda automáticamente los contactos a los que usted llama habitualmente o de los que recibe llamadas.

Crear un grupo


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en .
3. Introduzca un nombre para el grupo y después, pulse en .
4. Seleccione los contactos que desea añadir al grupo y después, pulse en **Guardar**.





Si su lista de contactos es larga, puede utilizar la barra de búsqueda para localizar los contactos rápidamente o bien, pulsar en  para ocultar el teclado en pantalla y desplazarse por la lista.

5. Pulse en  para seleccionar una foto para el grupo.
6. Pulse en **Guardar**.

Editar un grupo de contactos


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse durante varios segundos en el grupo y después pulse en **Editar grupo**.

3. Puede:
 - Pulsar en el nombre del grupo para cambiar el nombre. Sólo puede cambiar el nombre de los grupos que ha creado.
 - Pulsar en el icono a la izquierda del nombre del grupo para cambiar o eliminar la foto del grupo.
 - Para añadir contactos al grupo, pulse en , seleccione los contactos que desea añadir y luego pulse en **Guardar**.
 - Para eliminar un contacto del grupo, pulse en  en el lado derecho del nombre del contacto.
4. Pulse en **Guardar**.




Enviar un mensaje o correo electrónico a un grupo




Su operador móvil le aplicará las tarifas correspondientes por cada mensaje enviado. Por ejemplo, si envía un mensaje a un grupo de cinco personas, se le cobrarán cinco mensajes.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupo, pulse en el grupo al que quiere enviar un mensaje o un correo electrónico.
3. Vaya a la ficha Acción del grupo, y luego haga lo siguiente:
 - Pulse en **Enviar un mensaje de grupo** para enviar un mensaje al grupo.
 - Pulse en **Enviar e-mail de grupo** para enviar un correo electrónico al grupo.



Reorganizar sus grupos de contactos

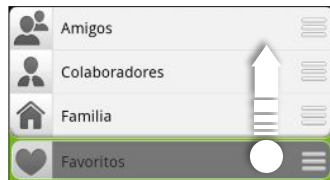
1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en , y luego pulse en **Reorganizar** (o **Reorganizar grupos**).
3. Pulse durante varios segundos en  al final del grupo que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición.



4. Pulse en **Guardar**.

Reorganizar los miembros de un grupo de contactos



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en el grupo para ver a sus miembros.
3. Pulse en , y luego pulse en **Reorganizar** (o **Reorganizar miembros del grupo**).

4. Pulse durante varios segundos en  al final del nombre del contacto que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición.
5. Pulse en **Guardar**.

Eliminar grupos




Sólo puede eliminar los grupos que ha creado usted.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, puede:
 - Pulsar durante varios segundos en un grupo que dese eliminar, y después pulse en **Eliminar grupo**.
 - Pulse en  y después pulse en **Eliminar grupos** para elegir diversos grupos de contactos para eliminar.

Añadir widget de Contactos


Esté conectado con diferentes círculos de amigos o compañeros de su entorno. Puede añadir diversos widgets de Contactos en la pantalla principal, con un grupo diferente de contactos en cada widget.




1. En la pantalla principal, pulse en  > **Widget** > **Contactos**.
2. Elija el estilo del widget y después, pulse en **Seleccionar**.
3. Seleccione el grupo que desea añadir como un widget.
4. Arrastre el widget a un espacio en blanco en la pantalla principal. Cuando el widget esté donde usted quiere, levante el dedo.
5. Repita los pasos anteriores para añadir otro widget de Contactos.

Establecer el método de comunicación predeterminado

Según la frecuencia con que contacta con sus contactos, puede elegir un método de comunicación distinto para cada uno de los contactos del widget Contactos .

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en el nombre o actualización de estado del contacto (no en la foto) en el widget para abrir la pantalla de detalles de contacto de esa persona.
3. Pulse en **Establecer acción predeterminada**, y luego pulse en el método de comunicación que desea para el contacto.
4. Pulse en  para regresar al widget de Contactos en la pantalla principal.

Cambiar el método de comunicación predeterminado


1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en el nombre o actualización de estado en el widget para abrir la pantalla de detalles de contacto de esa persona.
3. Pulse en **Establecer acción predeterminada**.
4. En la pantalla Seleccionar acción predeterminada, pulse en el método de comunicación que desea para el contacto.
5. Pulse en  para regresar al widget de Contactos en la pantalla principal.

Mantener la comunicación con un contacto

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en la foto de un contacto (no en el nombre ni en la actualización de estado) en el widget. Se aplicará el método de comunicación predeterminado que ha establecido para ese contacto.





En el widget Contactos:

- Pulse en el nombre o actualización de estado del contacto para abrir la pantalla de detalles de contacto de ese contacto.
- Pulse en  para abrir la aplicación Contactos y ver todos sus contactos.

Añadir miembros de grupo a un widget de Contactos

Puede añadir más miembros al grupo de contactos que está en un widget de Contactos .

- Para añadir un miembro, pulse en .
- Para añadir varios miembros, pulse en .


Social

Facebook para HTC Sense

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Facebook al encender y configurar HTC Sensation por primera vez, significa que su cuenta de Facebook está vinculada con Facebook para HTC Sense en HTC Sensation.

Con Facebook para HTC Sense, usted puede:

- Ver todos sus contactos de Facebook sus actualizaciones de estado instantáneas en Contactos.

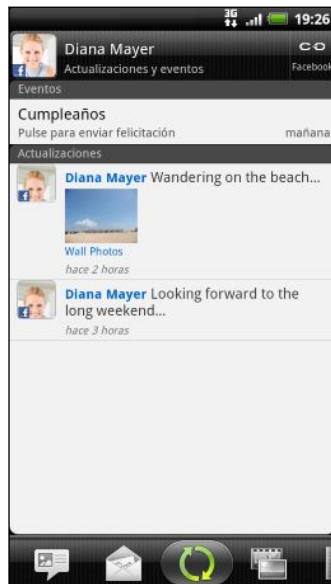

Cuando pulse en un contacto en la ficha Todos, desplácese hasta la ficha Actualizaciones y eventos para ver las actualizaciones tales como los mensajes de estado publicados, cargas y cambios de perfil.

Cuando hay una notificación del cumpleaños del contacto, puede puntear en la notificación para enviar un mensaje de felicitación.

- Consulte las fotos de Facebook directamente desde la aplicación Galería.



También puede cargar una o más fotos a Facebook, luego etiquetar y añadir subtítulos que la acompañen.


Cuando está viendo los álbumes de un amigo de Facebook, también puede compartir un enlace a un álbum o comentario específico de las fotos del álbum.

- Comprobar las actualizaciones de estado de sus amigos de Facebook en Friend Stream.
- Vea sus eventos de Facebook y los cumpleaños de sus amigos en la aplicación Calendario.

Tweeting sobre la marcha con Peep

Puede publicar y leer tweets, enviar y recibir mensajes directos, buscar nuevos usuarios de Twitter para su seguimiento, todo ello con la aplicación Peep. Peep es un cliente de Twitter que le permite disfrutar de esta aplicación en HTC Sensation. También puede vincular sus contactos en Contactos a sus Twitter perfiles (si los está siguiendo).

Si no ha accedido a su cuenta de Twitter al encender HTC Sensation por primera vez, haga lo siguiente:

- Inicie sesión en su cuenta de Twitter desde Peep. En la pantalla principal, pulse en  > **Peep**, luego siga las instrucciones en pantalla.
- Añada la cuenta Twitter para HTC Sense en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.



Twitter para HTC Sense y Peep comparten las mismas credenciales de acceso. Esto significa que cuando utiliza Peep para hacer tweeting, también puede vincular sus contactos a sus Twitter perfiles a través de Twitter para HTC Sense.

En la pantalla principal, pulse en  > **Peep**. Peep se abre en la ficha Todos los tweets.



Pulse para redactar y enviar un tweet.

d_mayer200

Pulse en el nombre de una persona para comprobar los datos de perfil y todos sus tweets.



Si ha enlazado el contacto en Contactos, pulse en la foto o icono para abrir un menú donde puede elegir rápidamente cómo comunicarse con el contacto.

jsinger200 I've been and I think you might



Pulse durante varios segundos en un tweet para abrir un menú de opciones que le permita responder, enviar un mensaje directo, retweet, etc.





Muestra todos los tweets de contactos que sigue y los tweets publicados por usted.







Muestra todos los tweets que mencionan su nombre de usuario utilizando la fórmula "@[su nombre de usuario]".

	Muestra todos los mensajes privados/directos que ha recibido o enviado.
	Muestra tweets que ha marcado como favoritos.


Enviar un tweet

1. En la ficha Todos los tweets, pulse en el recuadro con las palabras ¿Qué pasa?.
2. Escriba su tweet.
3. Añada una imagen o ubicación en su tweet.
 - Pulse en  para publicar una imagen desde Galería o Cámara en el sitio de alojamiento de la foto predeterminada y añada el enlace a la foto en su tweet.
 - Pulse en  para incluir la información de su ubicación actual en su tweet.
4. Pulse **Publicar**.

Buscar usuarios de Twitter para su seguimiento


1. En cualquiera de las fichas en Peep, pulse en el botón .
2. Escriba un nombre de Twitter en la casilla de búsqueda. También puede limitar la búsqueda punteando en  > **Usuarios**.
3. Pulse en .
4. En la lista de resultados de la búsqueda, pulse en el usuario de Twitter que quiera seguir.
5. Pulse en , y luego pulse en **Seguir**.

No seguimiento de un usuario de Twitter

1. En la ficha Todos los tweets, pulse en el usuario de Twitter que desea dejar de seguir.
2. Pulse en , y luego pulse en **Sin seguimiento**.


Enviar un mensaje directo

Sólo puede enviar un mensaje directo a alguien que le esté siguiendo.

1. En cualquiera de las fichas, pulse en , y luego pulse en **Mensaje nuevo**.
2. Pulse en el recuadro de texto en la parte superior de la pantalla y luego escriba el nombre. A medida que introduce los caracteres, los nombres de los usuarios de Twitter que coinciden con dichos caracteres irán apareciendo. Pulse en el nombre cuando lo vea.
3. Introduzca su mensaje y después, pulse en **Publicar**.

También puede enviar un mensaje directo pulsando durante varios segundos en un tweet de la persona a la que desea enviar el mensaje directo, y luego puntear en **Enviar mensaje directo** en el menú de opciones.

Ajustar opciones de Peep

En cualquiera de las fichas de Peep, pulse en , y luego pulse en **Más > Ajustes**. Puede ajustar estas opciones:


Ajustes de la cuenta	Salga de su cuenta de Twitter.
Ajustes generales	Elija entre mostrar el nombre de la pantalla o el nombre real del contacto que sigue.
Enviar y recibir	Ajuste la frecuencia para buscar nuevos tweets y establezca el número de tweets a descargar.
Servicios	Ajuste el sitio de alojamiento de su foto, la calidad de la foto, las opciones de ubicación o el host para acortar la dirección URL.
Ajustes de notificación	Seleccione cuándo y cómo quiere ser notificado.


Utilizar Friend Stream

Friend Stream le conecta a sus redes sociales. Comparta y consiga actualizaciones de amigos en redes populares tales como Facebook y Twitter en un único feed. Con Friend Stream, podrá realizar fácilmente un seguimiento de los mensajes de estado de sus amigos, cargas de fotos, notificaciones, etc., o comentar y publicar las suyas.



- Debe haber iniciado sesión en, al menos, una cuenta de la red social para utilizar Friend Stream.
- Para utilizar su cuenta de Facebook en Friend Stream, debe haber accedido a través de Facebook para HTC Sense.

En la pantalla principal, pulse en  > **Friend Stream**. Friend Stream se abre en la ficha Todas las actualizaciones.

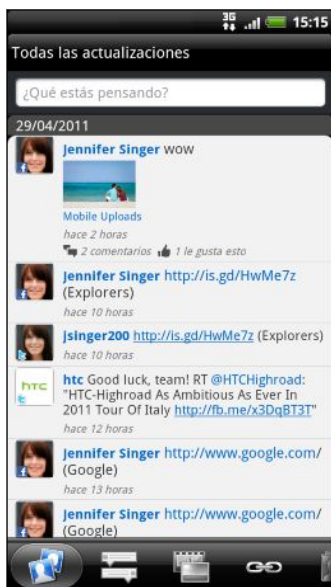

Cuando pulse en la actualización de estado de alguien, usted podrá:

- Ver el tweet. Si hay un enlace Web compartido, también verá la página Web publicada directamente debajo del tweet.
- Escribir un comentario. Gustar o no gustar las publicaciones en Facebook.
- Mirar las fotos del álbum de alguien.


Cuando pulse en la foto o nombre de alguien, usted podrá:

- Comprobar los detalles de perfil de la persona.
- Mirar el muro en Facebook de esa persona.
- Comprobar los tweets publicados de la persona.

Desplácese hasta las demás fichas para ver actualizaciones de redes sociales agrupadas sólo como actualizaciones de estado, cargas de fotos y vídeos, enlaces, notificaciones de redes sociales, etc.

Actualizar su estado

Puede actualizar su estado de forma simultánea en todas las cuentas de las redes sociales a las que haya accedido.

1. En la ficha Todas las actualizaciones, pulse en la casilla con las palabras **¿Qué está pensando?**.
2. Introduzca su actualización de estado.
3. Si no desea enviar la actualización de estado a todas sus cuentas de redes sociales, pulse en  y desmarque las casillas de verificación de las redes sociales a excluir.


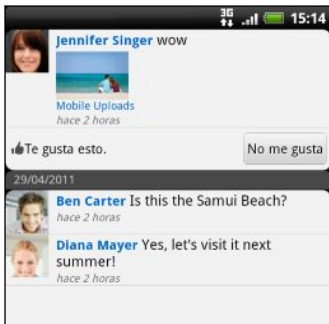
- Pulse en  y luego elija lo que desea adjuntar a su tweet o actualización de estado.

Imagen	Seleccione De la Cámara para hacer una foto y adjuntarla o bien, Desde Galería para adjuntar una foto.
Ubicación	Añada su ubicación actual o una ubicación que selecciona en un mapa.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su estado.

- Pulse **Publicar**.

Comentar y gustar publicaciones de Facebook

Pulse en la actualización de estado de alguien en la ficha Todas las actualizaciones y puede hacer lo siguiente:



- Pulse en una foto o en el nombre del álbum indicado en la actualización de estado para ver y comentar las fotos del álbum utilizando la aplicación Galería.
- Pulse en **Me gusta** o **No me gusta** para indicar si le gusta o no la actualización de estado de esa persona.
- Pulse en el cuadro de texto **Escribir un comentario**, y escriba que piensa sobre la actualización de estado de la persona.

Comprobar notificaciones de sus redes sociales

Desplácese hasta la ficha Notificaciones para ver fácilmente un único feed de sus notificaciones desde distintas redes sociales. Puede ser un comentario de su Facebook publicación, una mención o un mensaje directo en Twitter, una foto etiquetada suya, etc.





Compartir su ubicación con sus amigos de Facebook

¿Sale a comer a un restaurante fave? Diga a sus amigos dónde se encuentra e invítelos.



- Debe haber iniciado sesión en Facebook para HTC Sense para utilizar esta característica en Friend Stream.
- Para poder encontrar su ubicación, también tendrá que habilitar las fuentes de ubicación en **Ajustes > Ubicación**.

1. Vaya a Locations, y luego pulse en .
2. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en un lugar de la lista.
 - Pulse en , escriba el nombre y descripción de su ubicación actual y luego pulse en **Listo**.
3. Pulse en **Registrar**.
4. En la pantalla siguiente, podrá añadir su mensaje de estado e incluso etiquetar a los amigos con los que está.
5. Cuando haya terminado, pulse en **Registrar**.



Acerca del widget Friend Stream

Utilice el widget de Friend Stream para poder actualizar su estado fácilmente y ver las actualizaciones de estado de los demás directamente en la pantalla principal. Si desea seguir las actualizaciones de Facebook de una persona, puede añadir el widget Friend Channel. Puede encontrarlo en las opciones de diseño de widget de Friend Stream.

Conversar en Google Talk

Google Talk es un programa de mensajería instantánea de Google . Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Google Talk. Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google cuando configura HTC Sensation por primera vez, ya ha iniciado sesión en Google Talk.

Conversar con un amigo

1. En la lista de amigos de Google Talk, pulse en un amigo en la lista de amigos.
2. Introduzca su mensaje en el cuadro de texto. También puede insertar un emoticono pulsando en  y luego punteando en **Más > Insertar emoticono**.
3. Pulse en **Enviar**.
4. Mientras charla, pulse en  y luego pulse en una de estas opciones:

Desactivar registro de chat	Los mensajes de Google Talk se guardan en la carpeta de Chats de su cuenta de Gmail . Pulse en esta opción si no desea guardar sus mensajes de chat.
Cambiar de chat	Si tiene más de una conversación iniciada, pulse para cambiar la conversación con otro amigo.
Lista de amigos	Volver a la lista de amigos.
Añadir a chat	Añadir otro amigo a su conversación. El amigo que ha invitado y el amigo con el que actualmente conversa reciben una notificación para un chat en grupo. Cada persona que recibe la invitación se une al grupo de chat.
Finalizar chat	Finalice su chat actual.
Más	Borre el historial de chats, inserte un emoticono o vea los detalles de contacto de su amigo.


Aceptar una invitación a chat

Cuando un amigo le envía un mensaje de Google Talk, recibe una notificación. Su entrada en la lista de amigos muestra el mensaje.

Elija entre lo siguiente:

- En la lista de amigos, pulse en el amigo que le envió la invitación para conversar.
- Abra el Panel de notificaciones y después, pulse en la notificación de conversación.

Cambiar su estado en línea y la imagen







1. En la lista de amigos de Google Talk, pulse en el nombre para abrir la pantalla Definir estado.
2. Introduzca su nuevo mensaje de estado. O pulse  para elegir un estado personalizado de la lista.
3. Pulse en el estado en línea al lado de su foto, y después seleccione el estado que desee en el menú.
4. Pulse en su imagen y luego haga lo siguiente:
 - Pulse en **Eliminar** para quitar su foto.
 - Pulse en **Cambiar** para seleccionar otra imagen.
5. Pulse en **Listo**.



Su estado en línea, mensaje y foto aparecen en su lista de amigos de contactos y en otras aplicaciones donde se muestre su estado de Google Talk.

Añadir y administrar a amigos

La lista de amigos es donde añade y administra a sus amigos en Google Talk.

En la lista de amigos de Google Talk, usted podrá:

Invitar a un amigo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en  y después, pulse en . 2. Introduzca el ID de mensajería instantánea de Google Talk o dirección de Gmail del amigo que desea añadir. 3. Pulse en Enviar invitación.
Ver todos los amigos	<p>Inicialmente, sólo los amigos con los que conversa con más frecuencia (los más contactados), se muestran en la lista de amigos. Si quiere mostrar a todos sus amigos, pulse en  y luego pulse en Todos los amigos. Para ver sólo a los amigos con los que conversa con más frecuencia, pulse en , y luego pulse en Más popular.</p>
Clasificar a un amigo como más contactado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en , y luego en Todos los amigos. 2. Pulse durante varios segundos en el nombre del amigo y después, pulse en Mostrar siempre amigo.
Bloquear a un amigo	<p>Puede bloquear a un amigo y evitar que le envíe mensajes. Si se bloquea, su amigo se eliminará de su lista de amigos y se añadirá a la lista de amigos bloqueados .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en , y luego en Todos los amigos. 2. Pulse durante varios segundos en el nombre del amigo y después, pulse en Bloquear a amigo.

Desbloquear a un amigo	Pulse en  , y luego en Más > Bloqueado.
Ver a todos los amigos invitados	Pulse en  , y luego pulse en Más > Invitaciones. Los amigos que todavía no han aceptado su invitación se enumeran en la pantalla.

Cambiar la configuración o cerrar sesión

En la Google Talk de Google Talk, pulse en  y luego pulse en:

- **Ajustes** para cambiar la aplicación y los ajustes de notificación.
- **Cerrar sesión** para cerrar sesión.

Correo electrónico

Gmail


Uso de Gmail


Cuando configure HTC Sensation por primera vez, asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar Gmail. Si no lo hace, vaya al ajuste **Cuenta y sincronización** para iniciar sesión.

Puede configurar más de una cuenta de Google en HTC Sensation y puede alternar entre una y otra en Gmail.

Ver su bandeja de entrada de Gmail

Todos los correos electrónicos recibidos se enviarán a su Bandeja de entrada.

En la pantalla principal, pulse en  > Gmail. A continuación se abre la bandeja de entrada de Gmail.

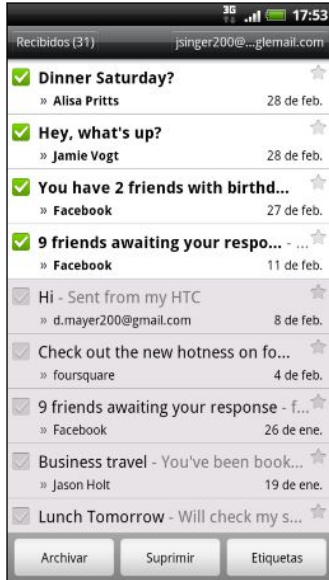

Achive o elimine múltiples conversaciones.

Pulse en delante del correo electrónico o conversación. A continuación, pulse en los botones en pantalla situados en la parte inferior para elegir qué desea hacer con los mensajes o conversaciones que ha seleccionado.


Permite mostrar los borradores, mensajes enviados y otras etiquetas.

Pulse en la **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla y luego pulse en otra etiqueta (como **Enviados**, **Borradores** o la etiqueta que ha creado) para ver sus mensajes y conversaciones.


Cambie a su otra cuenta de Gmail

Pulse en la cuenta actual en la parte superior derecha de la pantalla y luego pulse en otra cuenta a la que desee cambiar.


Actualice la Bandeja de entrada


Pulse en , y luego pulse en **Actualizar**.


Enviar un mensaje nuevo

1. En la bandeja de entrada de Gmail, pulse en  y después, pulse en **Redactar**.
2. Si ha configurado múltiples cuentas de Google en HTC Sensation, elija qué dirección de Gmail desea utilizar para enviar su correo electrónico. Pulse en el recuadro que muestra su dirección de Gmail actual y luego, pulse en otra dirección que desee utilizar para enviar.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si quiere enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma.



Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en  y después, pulse en **Añadir CC/CCO**.



4. Introduzca el asunto del correo electrónico y después, redacte su mensaje.
5. Si quiere adjuntar una imagen, pulse en  y después, pulse en **Adjuntar**.

6. Localice y luego pulse en la imagen que desea adjuntar.
7. Después de redactar su mensaje, pulse en .



Mientras redacta el mensaje, pulse en  para guardarlo como un borrador. O pulse en el botón  para descartar el mensaje.

Responder a o reenviar un mensaje de correo electrónico


1. En la bandeja de entrada de Gmail, pulse en el mensaje de correo electrónico o en la conversación.
2. Para responder al remitente, pulse en . O bien, pulse en  y elija si desea **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Si ha seleccionado **Responder** o **Responder a todos**, introduzca su mensaje de respuesta.
 - Si ha seleccionado **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje.



Pulse en **Responder incluido en línea** si desea entrelazar su nuevo mensaje con el correo electrónico recibido. Pero esto eliminará cualquier dato adjunto o formateado en el correo electrónico original.

4. Pulse en .

Obtener ayuda

Para obtener más información sobre el uso de Gmail, pulse , y luego pulse en **Más > Ayuda**. El navegador Web le llevará a la página Web de ayuda de Google .

Correo



Acerca de la aplicación Correo

Utilice la aplicación Correo para añadir su correo Web a otras cuentas de correo POP3 o IMAP. También puede configurar y utilizar su correo electrónico de Exchange ActiveSync en HTC Sensation.



Puede añadir el widget de Correo para ver sus correos electrónicos de POP3/IMAP o Exchange ActiveSync en la pantalla principal.

Añadir una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo, pulse en **Otro (POP3/IMAP)** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
 - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en , y luego pulse en **Más > Nueva cuenta**. Si se muestra la pantalla Elegir un proveedor de correo, pulse en **Otro (POP3/IMAP)**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta y después pulse en **Siguiente**.
4. Si el tipo de cuenta que quiere configurar no está en la base de datos interna, se le pedirá que facilite más información.
5. Introduzca el nombre de la cuenta y su nombre, después pulse en **Finalizar configuración**.

Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync

Puede añadir una o más cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync en HTC Sensation. Puede sincronizar con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) o posterior.




Puede añadir hasta 15 cuentas de Exchange ActiveSync en HTC Sensation.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en **Microsoft Exchange ActiveSync** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
 - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en , y después, en **Más > Nueva cuenta**. Si se muestra la pantalla Elegir un proveedor de correo, pulse en **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Introduzca los detalles de la cuenta de Exchange ActiveSync y después, pulse en **Siguiente**. Si en su caso, su Exchange Server corporativo no admite la detección automática, deberá introducir los ajustes de Exchange Server después de pulsar en **Siguiente**. Solicite más información al administrador de Exchange Server.
4. Seleccione los tipos de información que desea sincronizar. Elija también con qué frecuencia desea actualizar y sincronizar el correo electrónico en HTC Sensation, después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca el nombre de la cuenta y luego pulse en **Finalizar configuración**.

Comprobar su bandeja de entrada del Correo

Al abrir la aplicación Correo, se muestra la bandeja de entrada de una de las cuentas de correo electrónico que ha configurado en HTC Sensation.

Para alternar entre cuentas de correo electrónico, pulse en la barra que muestra la cuenta actual de correo electrónico y luego pulse en otra cuenta.

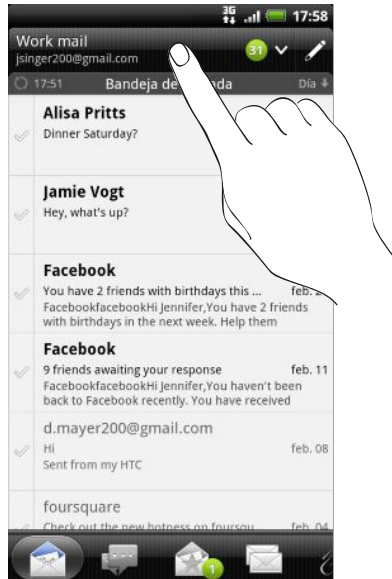

Ver la bandeja de entrada unificada de todas sus cuentas de correo electrónico

Puede ver el correo electrónico de todas sus cuentas en un sólo lugar sin tener que cambiar a distintas cuentas.

Sólo tiene que puntear en la barra que muestra la cuenta actual de correo electrónico y luego puntear en **Todas las cuentas**. Los mensajes de correo electrónico están codificados por colores para que usted puede fácilmente distinguir a qué cuentas de correo electrónico pertenecen.











En la bandeja de entrada unificada pueden mostrarse hasta 15 cuentas de correo electrónico.

Alternar entre distintas vistas de su bandeja de entrada



Si tiene montones de mensajes de correo electrónico, puede que tarde un poco en desplazarse por la larga lista y encontrar un único correo electrónico o los correspondiente mensajes de correo electrónico. Utilice las fichas de la aplicación Correo para clasificar sus correos electrónicos en distintas categorías.

Para ver rápida y fácilmente sus mensajes de correo electrónico, pulse en una de las siguientes fichas para cambiar la vista de su bandeja de entrada:

	Bandeja de entrada Muestra los mensajes de correo electrónico como elementos individuales.
	Conversaciones Muestra los mensajes de correo electrónico como conversaciones, agrupados según la línea del asunto. Pulse en un asunto de la lista para mostrar la conversación del correo electrónico.
	Grupo Muestra todos los mensajes de correo electrónico recibidos de un grupo de contactos. Para elegir qué grupo de contacto mostrar, pulse en  , pulse en Ver , y después seleccione un grupo.
	No leído Muestra los mensajes no leídos.
	Marcados (sólo ActiveSync Exchange) Muestra todos los mensajes con un indicador.
	Invitados (sólo ActiveSync Exchange) Muestra invitaciones a un evento el cual aún no ha aceptado ni rechazado.
	Archivos adjuntos Muestra todos los mensajes con archivos adjuntos.


Actualizar una cuenta de correo electrónico

Cualquiera que sean sus ajustes de sincronización automática, también puede sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- Desde la cuenta que desee sincronizar, pulse en , y después pulse en **Actualizar**.
- Si tiene diversas cuentas de correo electrónico, puede actualizarlas al mismo tiempo. Vaya en primer lugar a la bandeja de entrada unificada. Luego pulse en  y pulse en **Actualizar**.

Ordenar los mensajes de correo electrónico

Puede ordenar sus mensajes de correo electrónico por fecha de recepción, prioridad, asunto, emisor o tamaño.

En la bandeja de entrada, pulse en , pulse en **Ordenar**, y seleccione de las opciones de clasificación.

Examinar rápidamente su bandeja de entrada

Si tiene una larga lista de mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada, puede que no resulte fácil examinar la lista y encontrar el correo electrónico que busca. Puede desplazarse rápidamente por su bandeja de entrada con los movimientos del dedo.

1. Elija un orden de clasificación para mostrar sus mensajes de correo electrónico.
2. Pulse con dos dedos durante varios segundos en cualquier mensaje de correo electrónico y después, arrastre levemente hacia abajo o hacia arriba sin levantar los dedos. Su pantalla salta al siguiente conjunto de mensajes de correo electrónico basándose en la orden de clasificación elegida.

Administrar mensajes de correo electrónico

Eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada, pulse durante varios segundos en el mensaje que desea eliminar.
2. En el menú de opciones, pulse en **Suprimir**.

Seleccionar diversos mensajes de correo electrónico

1. Pulse en las casillas de verificación de los mensajes de correo electrónico para seleccionarlos.
2. Elija qué desea hacer con los mensajes seleccionados: **Marcar como leído** (o **Marcar como no leído**), **Eliminar** o **Mover a una carpeta**.



No puede mover mensajes de correo electrónico cuando se encuentra en la bandeja de entrada unificada (Todas las cuentas) .


Mover diversos mensajes de correo electrónico a otra carpeta

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Pulse en las casillas de verificación de los mensajes de correo electrónico que desea mover.
3. Pulse en **Mover a**, y luego pulse en la carpeta a la que desea mover los mensajes de correo electrónico.


Mover un mensaje de correo electrónico después de leerlo

1. En el mensaje abierto, pulse en .
2. Pulse en la carpeta a la que desea mover el mensaje de correo electrónico.




Eliminar todos los mensajes

1. Pulse en primer lugar en la casilla de verificación de un mensaje de correo electrónico.
2. Pulse en , y después pulse en **Seleccionar todos**.
3. Pulse en **Eliminar**.

Cambiar a otras carpetas de correo electrónico


1. Pulse en , y luego pulse en **Carpetas**.
2. Pulse en la carpeta de correo cuyos mensajes desea ver.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar para enviar su correo.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en .
4. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir las direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**, separándolas con una coma. A medida que introduce las direcciones de correo electrónico, se mostrarán todas las coincidencias con su lista de contactos. Pulse en una coincidencia para introducir esa dirección directamente.
 - Pulse en el icono  y después, seleccione los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios, o buscar o añadir contactos.

Si el nombre del contacto que ha introducido no figura y no tiene una cuenta ActiveSync Exchange en la aplicación Correo , puede buscar el contacto en el directorio de la organización.



Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en , y luego pulse en **Mostrar CC/CCO**.

5. Introduzca el asunto y después, redacte su mensaje.


6. Para añadir archivos adjuntos, pulse en , pulse en **Adjuntar**, y elija entre las opciones siguientes:


Imagen	Haga una foto y adjúntela o adjunte una foto existente.
Vídeo	Grabe un vídeo y adjúntelo o adjunte un vídeo existente.
Audio	Adjunte un archivo de audio.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee explicar a los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su correo electrónico.
Ubicación	Puede adjuntar información de su ubicación. Envíe su ubicación actual (necesita que la función GPS esté activada) o una ubicación que selecciona en un mapa.
Documento	Adjunte un archivo PDF u otro documento de Office como un archivo de texto o una hoja de cálculo.
Contacto (vCard)	Adjunte la información de contacto de alguien.
Cita (vCalendar)	Adjunte un evento de calendario.
Archivo	Adjunte cualquier otro archivo.

7. Pulse en **Enviar** para enviar el mensaje inmediatamente o pulse en **Guardar como borrador** si prefiere enviarlo más tarde.




Si no hay conexión de datos ni Wi-Fi disponibles o si el modo Avión está activado cuando envía su correo electrónico, éste se guardará en la carpeta de Bandeja de salida. En cuanto haya una conexión de datos o Wi-Fi disponibles, el correo electrónico se enviará automáticamente la próxima vez que HTC Sensation se sincronice.






Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la Bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, pulse en , y luego pulse en **Carpetas > Borradores**.
2. Pulse en el mensaje.
3. Cuando termine la edición del mensaje, pulse en **Enviar**.

Leer y responder a un mensaje de correo electrónico


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.

- En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en el correo electrónico que desea leer.
- Elija entre lo siguiente:

Responder al mensaje	Pulse en  o  .
Reenviar el mensaje	Pulse en  .
Eliminar el mensaje	Pulse en  .
Marcar el mensaje como no leído	Pulse en  , y luego pulse en Marcar como no leído .

Establecer la prioridad en un mensaje de correo electrónico

Puede establecer la prioridad de un mensaje de correo electrónico que envía.



- Mientras redacta el mensaje, pulse en .
- Pulse en **Establecer prioridad**.
- Seleccione la prioridad del mensaje.

Si selecciona una prioridad **Alta** o **Baja**, ésta aparecerá debajo de la línea del asunto del mensaje.


Trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync

Puede leer, responder, enviar y administrar su correo electrónico del trabajo del mismo modo que una cuenta POP3/IMAP. Además, también tiene acceso a algunas características importantes de Exchange.


Añadir una bandera al correo electrónico

- Mientras visualiza la bandeja de entrada, pulse en el icono con un indicador de color blanco  que aparece a la derecha de un mensaje de correo electrónico. El icono cambia a rojo  después de haber añadido la bandera al correo electrónico.
- Mientras lee un correo electrónico, también puede puntear en el icono con un indicador en el correo electrónico.


Configurar el estado Fuera de oficina

- Cambie a su cuenta de Exchange ActiveSync .
- Pulse en  y después, pulse en **Más > Fuera de la oficina**.
- Pulse en el recuadro y luego seleccione **Fuera de la oficina**.
- Establezca las fechas y horas del período en que estará fuera de la oficina.
- Introduzca el mensaje de respuesta automática.
- Pulse en **Guardar**.

Enviar una invitación a un evento

1. Cambie a la cuenta de Exchange ActiveSync .
2. Vaya a la ficha Invitaciones y luego pulse en .
3. Introduzca los detalles de la reunión.
4. Pulse en **Enviar**.


Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea modificar.
2. Pulse en  y luego pulse en **Más > Ajustes**.
3. Seleccione entre lo siguiente:

Ajustes de la cuenta	Cambie los ajustes de la cuenta de correo electrónico, como el nombre, la dirección, la contraseña o la descripción.
Ajustes generales	Establezca el tamaño de la fuente cuando lea correos electrónicos, habilite, deshabilite o configure la firma, establezca la cuenta como su cuenta de correo electrónico predeterminada y ajuste dónde quiere guardar los archivos adjuntos a sus correos.
Enviar y recibir	Establezca los ajustes de sincronización para los correos electrónicos entrantes y salientes tales como el límite de tamaño máximo, la programación de actualizaciones, etc.
Ajustes de notificación	Establezca los ajustes de notificación del correo electrónico.
Borrar cuenta	Pulse para eliminar la cuenta de correo electrónico.

4. Pulse  para guardar los cambios.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
2. Pulse en , y luego pulse en **Más > Ajustes > Eliminar cuenta**.

Calendario

Acerca del Calendario

No vuelva a perderse una fecha importante. Utilice la aplicación Calendario para programar sus eventos, reuniones y citas.

También puede configurar HTC Sensation para estar sincronizado con los siguientes tipos de calendarios:

- En HTC Sensation, inicie sesiónn su cuenta de Google para poder sincronizar la aplicaciónCalendario con su calendario de Google en línea. Puede añadir múltiples cuentas de Google .
- Si utiliza Microsoft Outlook en su ordenador, puede configurar HTC Sync en su ordenador para sincronizar el Calendario de Outlook con la aplicación Calendario .
- Si tiene una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync y la ha añadido a HTC Sensation, puede sincronizar la aplicaciónCalendario con sus eventos del calendario de Exchange ActiveSync.




Si ha iniciado sesión en sus cuentas de redes sociales tales como Facebook, los cumpleaños y eventos de amigos aparecerán en Calendario.

Crear un evento

Puede crear eventos que sinoronicen con sus calendarios de Google o Exchange ActiveSync así como eventos en HTC Sensation.




¿Aún no ha iniciado sesión en sus cuentas? Sus eventos de calendario se crearán en Sinc a PC, que usted podrá sincronizar más tarde con el calendario Outlook de su ordenador a través de HTC Sync.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Calendario**.
2. En cualquier vista del Calendario , pulse en .
3. Si tiene más de un calendario, seleccione un calendario al cual añadir el evento.
4. Si desea invitar a gente a su evento, pulse en  y elija a los asistentes del directorio de sus contactos o de la empresa. Para eventos de calendario de Google y Exchange ActiveSync , también puede introducir las direcciones de correo electrónico en el campo Invitados.
5. Introduzca un nombre para el evento.

6. Para especificar la fecha y hora del evento, elija entre lo siguiente:
 - Si hay un período de tiempo para el evento, pulse en **Desde** y **Hasta** para configurar la fecha y hora.
 - Si es un evento de día entero, como un cumpleaños, establezca la fecha **Desde** y **Hasta** y luego seleccione la casilla de verificación **Todo el día**.
7. Introduzca la ubicación del evento y la descripción.
8. Establezca una hora de recordatorio.






Puede añadir otra hora de recordatorio en un evento del calendario de Google. Pulse en  y luego pulse en **Añadir recordatorio**.

9. Si el evento ocurre con cierta regularidad, pulse en la casilla **Repetición** y después, elija con qué frecuencia se produce.
10. Pulse en **Guardar**.

Cambiar las vistas del Calendario

Cuando abra el Calendario, por defecto se mostrará la vista de Mes.

Para cambiar a otra vista, sólo tiene que puntear en  (Día),  (Semana), o  (Agenda).

Utilizar la vista de Mes

En la vista de Mes, verá los marcadores en los días en que hay algún evento.

Realice lo siguiente en la vista de mes:

- Pulse en un día para ver los eventos de ese día.
- Pulse durante varios segundos en un día para abrir un menú de opciones desde el que también puede elegir entre crear un evento o cambiar a la vista de Día o Agenda.
- Deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o siguientes.


Utilizar las vistas de Día y Agenda

La vista de Día muestra una lista de los eventos de un día y también muestra información del tiempo en la parte inferior de la pantalla cuando está visualizando los eventos de ese día.



En la vista de Día, la información del tiempo aparece sólo si los eventos tienen lugar en los próximos cinco días de previsión de la aplicación de El Tiempo .

La vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.

- Las barras de color en el lado izquierdo de los eventos indican el tipo de calendario del que el evento forma parte. Para averiguar qué representa cada color, pulse en .
- Cuando esté en la vista de Día, deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver los días anteriores o siguientes.

Utilizar la vista de Semana

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.



En la vista de semana, podrá:

- Pulsar durante varios segundos en un intervalo de tiempo para crear un evento nuevo en esa hora.
- Puntar en un evento (indicado como bloques de colores) para ver sus detalles.
- Deslizarse hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.

Gestionar eventos del Calendario


Ver un evento

Puede ver sus propios eventos así como los eventos que los demás han compartido con usted.

1. En la vista de Día o de Agenda, pulse en un evento. Entonces se abre la pantalla Información del evento para mostrar un resumen del mismo.
2. Según la información del evento, realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Encontrar la ubicación del evento en Mapas.
 - Llame a cualquier número de teléfono incluido en la descripción o ubicación del evento.
 - Compruebe los participantes del evento.
 - Si el evento se envió como una invitación a una reunión, responda a la invitación.
 - Si es un evento de calendario de Exchange ActiveSync, responda por correo electrónico al organizador o a todos los invitados. Pulse en  y luego, pulse en **Responder** o **Responder a todos**.
 - Seleccione un texto y búsquelo en la Web.
 - Pulse en el recordatorio para modificarlo. Pulse  para guardar los cambios.


Editar un evento

Puede editar eventos que ha creado.

1. Mientras visualiza un evento, pulse en , y luego pulse en **Editar evento**.
2. Realice sus cambios en el evento.
3. Cuando termine la edición, pulse en **Guardar**.

Eliminar un evento


Elija entre lo siguiente:

- Mientras visualiza el resumen de un evento en la pantalla Información del evento, pulse en  y luego pulse en **Eliminar evento**.
- En la vista de Día, Agenda o Semana, pulse durante varios segundos en un evento y después, pulse en **Eliminar evento**.
- Cuando edite un evento, pulse en **Eliminar**.



Si el evento se repite, se le preguntará si quiere eliminar esa repetición, esa y todas las repeticiones futuras o todas las repeticiones anteriores y futuras de su Calendario.

Compartir un evento (vCalendar)


Puede compartir un evento del calendario como un vCalendar utilizando Bluetooth o enviándolo como un archivo adjunto con su correo electrónico o mensaje.


1. Mientras visualiza un evento, pulse en  y después, pulse en **Compartir vCalendar**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Pulse en **Bluetooth**. Se le pedirá que active la opción Bluetooth en HTC Sensation y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth.
 - Pulse en **Correo**. Aparecerá una ventana de mensaje nuevo y vCalendar se incluirá automáticamente como un archivo adjunto. Su cuenta de correo electrónico predeterminada se utilizará para enviar el mensaje.
 - Pulse en **Mensaje**. Aparecerá una ventana de mensaje nuevo y vCalendar se incluirá automáticamente como un archivo adjunto multimedia.

Aceptar o rechazar una invitación a un evento


1. Si utiliza una cuenta de Exchange ActiveSync en HTC Sensation, pulse en la ficha  en Calendario para ver las invitaciones a un evento el cual aún no ha aceptado ni rechazado.
2. Pulse en una invitación a un evento y luego haga lo siguiente:
 - Pulse en **Aceptar** o **Rechazar**.
 - Pulse en  para ver las opciones para responder, proponer una nueva hora, etc.

Descartar o posponer recordatorios de eventos

Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

1. Pulse en la barra de estado, después deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para abrir el Panel de notificaciones.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en **Borrar** para descartar los recordatorios de eventos y cualquier otra notificación. Cualquier otro tipo de notificación como mensajes nuevos o llamadas perdidas también se eliminarán.
 - Después de abrir el Panel de notificaciones, pulse en el recordatorio de evento de calendario. Entonces verá una lista de todos los recordatorios de eventos pendientes. Pulse en **Posponer todos** para posponer todos los recordatorios de eventos durante cinco minutos o pulse en **Descartar todos** para descartar todos los recordatorios de eventos.
 - Pulse en  para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

Mostrar u ocultar calendarios


En cualquier vista del Calendario, pulse en , y luego seleccione o borre un calendario para mostrarlo u ocultarlo.



Los calendarios se mantienen sincronizados HTC Sensation, con independencia de que los oculte o no.

Cambiar los ajustes del Calendario

Puede cambiar los ajustes del Calendario para especificar cómo se muestran los eventos y cómo avisarle cuando haya eventos próximos.

En cualquier vista del Calendario, pulse en  y luego pulse en **Ajustes** (o **Más > Ajustes**).

Ajustes de recordatorio

Todos los calendarios	Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los mismos ajustes de recordatorio del evento en todos los tipos de calendarios. Si desmarca esta casilla de verificación, puede establecer diferentes ajustes de notificación en cada calendario.
Establecer alertas y notificaciones	Configure recordatorios de eventos para abrir una alerta, enviarle una notificación o desactivar las notificaciones del evento en HTC Sensation.
Duración predeterminada del recordatorio	Elija con qué antelación quiere ser avisado respecto a un evento.
Seleccionar tono	Elija un tono para que se escuche cuando reciba un recordatorio de evento.
Ocultar eventos rechazados	Elija si mostrar u ocultar eventos referentes a invitaciones que ha rechazado.

Calendario de vista del calendario

Empezar en	Elija la vista predeterminada para mostrar cuando abra Calendario.
Primer día de la semana	Establezca si las vistas de Mes y Semana comienzan en domingo o en lunes.
Incluir El Tiempo	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la información del tiempo en la lista de eventos de vista de Día.
Ciudad	Si se incluye el tiempo, por defecto, la vista de Día muestra el tiempo en su ubicación actual. Puede cambiar este ajuste para que se muestre el tiempo de otra ciudad.

Acerca del widget de Calendario

Puede añadir un widget de Calendario a la pantalla principal. Los widgets ofrecen distintas vistas de calendario.


Si pulsa en un día o evento del widget accederá a la aplicación Calendario.

Mapas y ubicación

Ajustes de localización

Activar los servicios de ubicación

A fin de encontrar su ubicación en HTC Sensation, debe habilitar las fuentes de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse en  y después, pulse en **Ajustes > Ubicación**.
2. Seleccione una o ambas de las opciones siguientes:

Utilizar redes inalámbricas	Utiliza Wi-Fi en su conexión de datos móviles para encontrar su ubicación aproximada.
Utilizar satélites GPS	Encuentra su ubicación GPS exacta. Esto precisa una vista clara del cielo y más energía de la batería.

Locations

Acerca de Locations




Busque lugares de interés, obtenga las direcciones de los lugares que desea visitar y conduzca utilizando la navegación por GPS punto por punto con Locations. Locations es el compañero perfecto de viaje, tanto si está en casa como en otro país. Con Locations, podrá descargar mapas previamente para que no tenga que preocuparse sobre si tiene o no una conexión a Internet cuando está de viaje o sobre las costosas tarifas de itinerancia de datos si está en el extranjero. Tenga el mapa listo antes de emprender el viaje.



Si se encuentra en una zona con muchos edificios en el entorno, puede que Locations tarde mucho en fijar su ubicación.


HTC Sensation viene con un mapa instalada, que depende del país donde lo adquirió. No se preocupe, puede descargar otros mapas cuando los necesite.

Encontrar su ubicación y lo que hay cerca

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. Pulse en  para actualizar su ubicación actual o pulse en  para mostrar su ubicación actual en el mapa.
3. Seleccione una categoría que le interese para ver los lugares cercanos. Los lugares se enumeran en función de la distancia desde su ubicación actual.

Búsqueda de un lugar de interés

Puede realizar la búsqueda utilizando un nombre de un establecimiento, calle o ciudad. A medida que introduce el lugar que busca, se muestran las coincidencias sugeridas de la base de datos, footprints y los elementos previamente buscados.


1. En Locations, pulse en el botón .
2. Pulse en **Locations**.
3. Introduzca el lugar que quiere buscar en la casilla de búsqueda. Los establecimientos que coinciden se muestran clasificados según la distancia desde su ubicación actual.
4. Si no encuentra lo que busca, siga introduciendo caracteres para limitar la búsqueda.




La búsqueda se realiza en su país actual. Si desea realizar una búsqueda en un país distinto, pulse en **Búsqueda de región actual**.

5. Pulse en un establecimiento para obtener direcciones, mostrar en el mapa, etc.

Buscar una dirección

1. En Locations, pulse en el botón .
2. Pulse en **Dirección**.
3. Introduzca el nombre de la calle o ciudad que desea buscar en la casilla de búsqueda. Por ejemplo, para encontrar “321, Church Street, Londres, Reino Unido”, sólo tiene que escribir “Church” o “Londres” para iniciar su búsqueda.




También puede buscar introduciendo un código postal. Sólo introduzca el código postal en la casilla de búsqueda y luego pulse en .





Aparecerá una lista de sugerencias para guiarle hacia lo que busca.

4. En cuanto haya seleccionado el nombre de una calle, introduzca el número de la casa.
5. Pulse en un establecimiento para obtener direcciones, mostrar en el mapa, etc.

Visualizar mapas

En Locations, pulse en .



	Pulse para alternar entre las vistas en 2D y 3D.
	Punto de interés. Pulse para ver los detalles, llamar, obtener direcciones o compartir.
	Su ubicación actual.
	Pulse para utilizar o no la brújula.

Pulse en la pantalla para mostrar los botones de zoom.

Uso de la brújula

¿Tengo que girar a la izquierda o a la derecha? Utilizando la brújula, el mapa se ajusta según la dirección hacia donde va para que sepa hacia dónde se dirige.

Moverse en el mapa


Deslice el dedo por la pantalla para ver otras zonas del mapa.

Acercarse o alejarse en un mapa

Elija entre lo siguiente:

- Separe los dedos pulgar e índice para acercar el mapa.
- Acerque los dedos pulgar e índice en el mapa para alejarlo.
- Pulse dos veces en una ubicación en el mapa para acercarse a ella.

Elegir qué puntos de interés se mostrarán en el mapa

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en  y luego pulse en **Ver** (o **Más > Ver**).
2. Elija los puntos de interés que quiere o no quiere ver cuando visualiza un mapa.




También puede elegir mostrar o no footprints y edificios en 3D en el mapa.


3. Pulse en **Listo**.

Fijar una ubicación en el mapa



Fije una ubicación favorita en el mapa y añádala como un footprint, obtenga las direcciones hacia la misma o bien compártala con amigos. Compartir es la mejor manera de informar a sus amigos de ese formidable lugar que ha encontrado que tiene los mejores bocadillos de la ciudad.

1. Mientras visualiza un mapa, pulse durante varios segundos en el área del mapa que desea fijar.
2. Pulse en  y luego elija si desea añadir la ubicación como un footprint, obtener direcciones hacia la misma o compartirla.



Para quitar todos los pins del mapa, mientras visualiza un mapa, pulse en , y luego pulse en **Más > Borrar pin**.

Cambiar el idioma de nombres de calle y lugares de interés

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. En la ficha Cercano, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Mapa > Idioma del mapa**.
3. Elija entre lo siguiente:

Idioma de mapa nativo	Utilice el idioma nativo del mapa si desea utilizar el idioma local del mapa. Por ejemplo, si está mirando un mapa de Japón, éste utilizará los caracteres del japonés.
Idioma que mejor se ajuste	Utilícelo si desea utilizar el ajuste de su idioma actual. Es posible que esto no esté disponible para todos los mapas.

Grabar lugares favoritos como footprints





Un footprint consta de una foto de un lugar como un restaurante, una excursión de interés, etc., que se guarda junto con una posición GPS precisa y otros datos sobre el lugar como la dirección de la calle o el número de teléfono.

La próxima vez que visite el mismo lugar, sólo tendrá que acceder al footprint. A continuación, puede ver la ubicación en el mapa, buscarla en la Web, etc.

Añadir una ubicación como un footprint


1. Busque el destino al que desea ir.
2. Pulse en **Guardar en Footprints**.

3. Puede:


- Pulse en  para hacer una foto y añadirla como una foto del footprint.
- Pulse en  para ajustar la posición del footprint en el mapa.
- Puntear en  para añadir una nota para el footprint.
- Puntear en **Seleccionar categorías**, y luego elija las etiquetas adecuadas para la ubicación.
- Pulse en , y luego pulse en **Grabar voz** para añadir una nota de voz al footprint.

4. Pulse en **Listo**.**Definir un footprint como su ubicación casa**

Guarde su dirección particular como un footprint para hacer que sea más fácil definirla como su destino.

1. En su ubicación casa, abra Locations, y luego vaya a la ficha Footprints.
2. Bajo Ubicación actual, pulse en .
3. Pulse en **Listo**.
4. Pulse en **Establecer mi casa**, seleccione de la lista su dirección particular y luego pulse en **Listo**.



Para cambiar su dirección particular en cualquier momento, pulse en .

Volver a visitar un footprint

1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse en el footprint que quiera volver a visitar.
3. Pulse en los campos de información para obtener direcciones, compartir el footprint, buscar en la Web, etc.


Editar o eliminar un footprint

1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse durante varios segundos en el footprint que desea editar o eliminar.
3. Pulse en **Editar** o **Eliminar** en el menú de opciones.

Compartir sus footprints


1. Cree un footprint.
2. En la ficha Footprints, pulse en el footprint que acaba de crear.
3. Pulse en **Compartir**, y luego elija cómo desea compartir el footprint.

Eliminar múltiples footprints


1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse en  y después, pulse en **Eliminar**.
3. Seleccione los footprints que desea eliminar y luego pulse en **Eliminar**.

Exportar sus footprints

Haga copia de seguridad de footprints exportándolos y guardándolos como archivos .kmz. También puede abrir archivos de footprints exportados en otras aplicaciones tales como Google Earth™ en su PC.

1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse en , y luego pulse en **Exportar**.




Pulse en  y luego pulse en **Desmarcar todo** para anular la selección de todos los footprints.

Los footprints exportados se guardarán como archivos .kmz en la carpeta Footprints, en su tarjeta SD. Si ha exportado múltiples footprints al mismo tiempo, se guardarán juntos en un archivo .kmz.

Importar footprints



Devuelva los footprints de los que hizo anteriormente copia de seguridad en su tarjeta de almacenamiento. También puede importar los archivos .kmz guardados en otras aplicaciones o utilizar una foto como footprint.

1. En la ficha Footprints, pulse en , y luego pulse en **Importar**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Para importar una foto, pulse en **Fotos**, desplácese hasta la foto que quiera importar y después, pulse en la foto. A continuación, puede añadir información de footprints como su ubicación o categoría.
 - Para importar footprints guardados u otro archivo .kmz, pulse en **Datos de footprints**, y luego pulse en el archivo que desea importar.

Planificando sus viajes





Utilice Viajes para planificar su itinerario. Localice lugares en una ciudad o país que desee visitar, y luego obtenga fácilmente direcciones de un destino al siguiente. Primera parada: el museo del chocolate.

Crear un viaje

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. Desplácese hasta la ficha **Viajes**.
3. Pulse en , y luego pulse en **Crear un nuevo viaje**.
4. Escriba un nombre para su viaje.

5. Pulse en **Añadir lugar a viaje**, y luego busque un lugar de interés desde las opciones disponibles.
6. Añada más lugares que desee visitar.
7. Pulse en **Guardar**.




Obtener direcciones de los lugares de interés

1. En la ficha Viajes , pulse en un viaje para abrirlo.
2. Pulse en  para ver el mapa.
3. Pulse en . El mapa muestra la ruta hacia los lugares que ha añadido, empezando por el primer elemento de su itinerario.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - En la parte inferior de la pantalla, pulse en  o  para seguir la ruta de su itinerario.
 - Deslice hacia arriba la barra de direcciones y luego pulse en las instrucciones para seguir la ruta de su itinerario.



Gestionar un viaje

¿Cambió de planes de viaje? Después de crear un viaje, puede añadir, reordenar o eliminar lugares del viaje.

1. En la ficha Viajes , pulse en un viaje para abrirlo.
2. Elija entre lo siguiente:

Añadir más lugares	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en Agregar. 2. Busque un lugar de interés de las opciones disponibles.
Reorganizar viajes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en , y luego pulse en Editar. 2. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición y después, suéltela. 3. Pulse en Listo.
Eliminar lugares	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en , y luego pulse en Editar. 2. Marque los lugares que desea eliminar. 3. Pulse en Listo.

Reordenar o eliminar viajes


1. En la ficha Viajes , pulse en  y luego pulse en **Editar**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Para reordenar viajes, pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea quitar. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición y después, suéltela.
 - Para eliminar viajes, marque los viajes que quiera eliminar.
3. Pulse en **Listo**.

Exportar sus viajes

Haga copia de seguridad de los viajes exportándolos y guardándolos como archivos .tcz.

En la ficha Viajes, pulse en , y luego pulse en **Exportar**.




Pulse en  y luego pulse en **Desmarcar todo** para anular la selección de todos los viajes.

Los viajes exportados se guardan como archivos .tcz en la carpeta Viajes de su tarjeta SD. Si ha exportado múltiples viajes al mismo tiempo, se guardarán juntos en un archivo .tcz.

Importar viajes

Vuelva a traer los viajes de los que hizo previamente copia de seguridad como archivos .tcz.

1. En la ficha Viajes, pulse en , y luego pulse en **Importar**.
2. Pulse en el archivo que desee importar y luego pulse en **Importar**.

Obtener direcciones

Obtenga instrucciones de texto de conducción o a pie sobre cómo llegar a su destino.

Obtener direcciones desde su ubicación actual


1. En Locations, busque el destino al que desea ir.



¿Ha guardado footprints? También puede definir un footprint como su destino. Vaya a la ficha Footprints, y luego elija un footprint.

2. Pulse en **Direcciones**.

3. Elija cómo quiere llegar a su destino. El mapa se abre mostrando la ruta a su destino.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - En la parte inferior de su pantalla, pulse en **<** o **>** para seguir la ruta a su destino.
 - Deslice hacia arriba la barra de direcciones y luego pulse en las instrucciones para seguir la ruta a su destino.

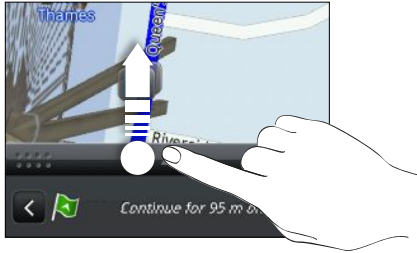

Si tiene una navegación punto a punto para ese país, pulse en **☰**, y luego pulse en **Navegación premium** para iniciar la navegación punto a punto.

Obtener direcciones estableciendo una ubicación inicial y final

1. Mientras visualiza el mapa, pulse en **☰**, y luego pulse en **Direcciones**.
2. Pulse en el recuadro de texto **Mi ubicación**, y luego busque la ubicación inicial que desea.
3. Pulse en el recuadro de texto **Punto de destino**, y luego busque el destino que desea.
4. Pulse en **En coche** o **A pie** según cómo desee llegar a su destino.
5. Realice uno de los pasos siguientes:
 - En la parte inferior de su pantalla, pulse en **<** o **>** para seguir la ruta a su destino.
 - Deslice hacia arriba la barra de direcciones y luego pulse en las instrucciones para seguir la ruta a su destino.



Si tiene una navegación punto a punto para ese país, pulse en **☰**, y luego pulse en **Navegación premium** para iniciar la navegación punto a punto.

Utilizar la navegación punto a punto (Navegación premium)

- Para utilizar la navegación punto a punto, tiene que seleccionarse la opción **Utilizar satélites GPS** en Fuentes de ubicación.
- Compruebe si tiene la navegación punto a punto para el país o región que está utilizando.

Uso de Locations para establecer un destino

1. En Locations, busque el destino al que desea ir.



¿Ha guardado footprints? También puede definir un footprint como su destino. Vaya a la ficha Footprints y luego elija un footprint.

2. Pulse en **Navegación premium**.

Mientras conduce, puede puntear en la pantalla para ver las otras opciones que están disponibles.

Ajustar las preferencias de navegación

Elija cómo desea que Locations trace su ruta. Puede indicar a Locations que evite autopistas o carreteras de peaje, muestre la información de la carretera, elija su preferencia de ruta, etc.

1. Durante la navegación punto a punto, pulse en la pantalla.
2. Pulse en **Ajustes > Navegador**.
3. Establezca sus preferencias seleccionando o punteando en un elemento.

Desactivar las alertas de radares de tráfico y velocidad

Si cuenta con el servicio de radares de tráfico, puede elegir desactivar temporalmente este servicio.



1. Durante la navegación punto a punto, pulse en la pantalla.
2. Pulse en **Ajustes > Advertencias**.
3. Desmarque las casillas de verificación **Advertencia de velocidad** y **Advertencia de radar de tráfico**.

Responder a una llamada durante el uso de la navegación

Cuando entra una llamada, todo el mapa se desplaza un poco hacia arriba para que pueda ver la llamada entrante y responderla. No se preocupe, aún podrá usar la navegación, puesto que nos hemos asegurado que la pantalla de llamadas sólo ocupe el menor espacio posible en la parte inferior de la pantalla.

Gestionar Servicios de ubicaciones

Compruebe los mapas, la navegación, información de radares de tráfico y las voces para instrucciones por voz punto a punto que ya están en HTC Sensation.



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. Pulse en , y luego pulse en **Obtener más**. En la ficha Mis licencias y contenido, verá una lista de los servicios que ya están en HTC Sensation.

Descargar mapas y comprar servicios

¿Va de vacaciones a otro país? Puede descargar el mapa del país que va a visitar de forma gratuita. También puede descargar o adquirir servicios adicionales tales como instrucciones de navegación, radares de tráfico e instrucciones por voz punto a punto.



Necesita una conexión Wi-Fi o de datos para descargar o adquirir mapas y servicios.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. Pulse en , y luego pulse en **Obtener más**.
3. Desplácese hasta la ficha del elemento o servicio que desea descargar.
4. En función de lo que haya seleccionado, pulse en **Descargar** o **Comprar**.

Según el país en el que adquirió su teléfono, HTC Sensation, puede que sólo tenga que introducir un código de comprobante para activar la navegación punto a punto. Si tiene un código de comprobante, introdúzcalo punteando en el **Número del código de comprobante** en la parte superior de la ficha Adquirir navegación.

Añadir widgets de navegación

Añada un destino favorito y lugares de interés que estén cercanos como widgets en la pantalla principal. Añada el widget Navegar para iniciar la navegación punto a punto hacia su destino favorito. Añada el widget Ubicaciones para poder examinar lugares de interés y sus footprints directamente en la pantalla principal.

Google Maps

Acerca de Google Maps

Google Maps le permite hacer un seguimiento de su posición actual, ver la situación real del tráfico y recibir direcciones detalladas de su destino. También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.






- Necesita una conexión Wi-Fi o de datos móviles activa para utilizar Google Maps.
- Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.
- La aplicación Google Maps no abarca todos los países o ciudades.


Conocer los mapas


Cuando abre Google Maps, puede encontrar fácilmente su ubicación en el mapa o comprobar los lugares cercanos moviendo, acercando y alejando en el mapa.



Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.




1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mapas**.
2. Pulse en  para mostrar su ubicación actual. El marcador azul  muestra su ubicación en el mapa.
3. Elija entre lo siguiente:

Desplazarse	Deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección para ver lugares cercanos en el mapa.
Acercar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coloque los dedos pulgar e índice en la parte superior del área que desea acercar, y después separe sus dedos por el mapa. ▪ Pulse en . ▪ Puede puntear dos veces en el área del mapa que quiera acercar.

Alejar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acerque los dedos pulgar e índice en el mapa para alejarlo. ▪ Pulse en .
Vea la información de una ubicación aleatoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse durante varios segundos en una ubicación en el mapa. Se abre un recuadro sobre la ubicación, con la dirección y una miniatura en Street View (de estar disponible). 2. Pulse en el recuadro para ver más información. Puede obtener direcciones hasta la ubicación, buscar lugares de interés cercanos, etc.

Buscar una ubicación

En Google Maps, puede buscar una ubicación, como por ejemplo una dirección, un tipo de negocio o establecimiento (por ejemplo, museos).

1. En Mapas, introduzca el lugar que desee buscar en recuadro de búsqueda.
2. Pulse en  para buscar la ubicación que ha introducido o pulse en un elemento de búsqueda sugerido. Los resultados de la búsqueda se muestran como marcadores en el mapa.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en marcador  para ver si se trata de lo que está buscando, pulse en el recuadro si existe.
 - Pulse en  para mostrar los resultados de la búsqueda como una lista y luego pulse en la ubicación.

En la pantalla se muestra la información sobre la ubicación seleccionada.

4. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en los botones en pantalla para ver la ubicación en un mapa, obtener direcciones, ver la ubicación en Vista de la calle, si está disponible, etc. Desplácese hacia abajo de la pantalla para más opciones.
 - Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha de la pantalla para ver la información del siguiente o anterior resultado de búsqueda.

Borrar el mapa

Después de haber buscado en un mapa, puede quitar los diversos marcadores trazados en el mismo ,


Pulse en , y luego pulse en **Borrar mapa**.

Búsqueda de un lugar de interés cercano a usted

Utilice Lugares para encontrar lugares de interés cerca de su ubicación actual. Lugares utiliza Google Maps para buscar lugares habituales que deseará encontrar, tales como la gasolinera o el cajero automático más cercanos.






Antes de utilizar Lugares, deberá habilitar las fuentes de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Lugares**.
2. Pulse en el lugar que desea buscar.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Cuando se encuentran uno o dos lugares de interés, los resultados de la búsqueda se muestran como marcadores en el mapa. Puede puntear en el marcador y luego puntear en el recuadro para ver más información sobre el lugar.
 - Cuando se encuentran varios lugares, los resultados de la búsqueda se muestran en una lista. Pulse en un lugar para mostrar su ubicación en un mapa, y luego pulse en su recuadro para ver más información sobre el lugar.

Obtener direcciones

Obtenga direcciones detalladas de su destino. Google Maps puede facilitar direcciones para viajar a pie, en transporte público o en coche.

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en , y después pulse en **Direcciones**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Utilice su ubicación actual como el punto de inicio o introduzca una ubicación desde la cual empezar en el primer recuadro de texto. A continuación, introduzca su destino en el segundo recuadro de texto.
 - Pulse en  para seleccionar una dirección de sus contactos o un punto que puntea en un mapa.

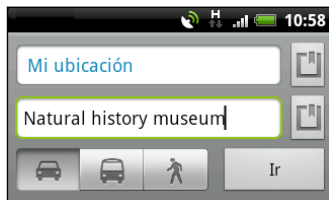


3. Elija cómo desea llegar a su destino punteando en el botón de coche, transporte público o a pie.

4. Pulse en **Ir**. La pantalla siguiente muestra las direcciones hasta su destino en una lista.




Si el lugar que ha establecido como su destino tiene diversas ubicaciones disponibles, elija a cuándo desea ir.

5. Pulse en un elemento para ver las direcciones en el mapa.
6. Pulse en los botones de flecha en el mapa para seguir las direcciones.

Cuando termine de ver o de seguir las direcciones, pulse en  y luego pulse en **Borrar mapa** para restablecer el mapa. Su destino se guarda automáticamente en el historial de Google Maps .

Obtener ayuda

Obtenga ayuda y más información acerca de Mapas.





Para abrir la ayuda, pulse en , y luego pulse en **Más > Ayuda**. Se abre el navegador Web y le lleva al sitio Web de Google Maps .

Encontrar a sus amigos con Google Latitude (disponible según el país)

El servicio Google Latitude® de ubicación del usuario le permite tanto a usted como a sus amigos compartir ubicaciones y mensajes de estado. También le permite obtener direcciones de la ubicación de sus amigos, enviar mensajes de texto y correo electrónico, etc.

Su ubicación no se comparte de forma automática. Debe unirse a Latitud, y después, invitar a sus amigos a que vean su ubicación o aceptar sus invitaciones. Sólo los amigos que haya invitado de forma explícita o que hayan aceptado podrán ver su ubicación.

Abrir y unirse a Latitud

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mapas**.
2. Mientras visualiza un mapa, pulse en  y luego pulse en **Unirme a Latitud**.
3. Una vez se ha unido a Latitud y cerrado la aplicación, puede hacer lo siguiente para abrirlo desde la pantalla principal:
 - Pulse en  > **Latitude**.
 - Abra Mapas, pulse en , y luego pulse en **Latitude**.

Market y otras aplicaciones

Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market

Android Market es el lugar que debe consultar para encontrar aplicaciones nuevas para HTC Sensation. Elija entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad a otras de ocio y juegos.



Las aplicaciones de pago están disponibles sólo en ciertos países.


Encontrar e instalar una aplicación



Cuando instale aplicaciones y las utilice en HTC Sensation, puede que necesite acceder a su información personal o a ciertas funciones o ajustes. Descargar e instalar sólo aplicaciones de confianza.



Tenga cuidado cuando descargue aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de datos en HTC Sensation. Usted es responsable de los resultados de utilizar las aplicaciones descargadas.

Debe tener una cuenta en Google Checkout para adquirir elementos en Android Market.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Market**.
2. Haga lo siguiente para encontrar una aplicación:

Explorar las aplicaciones destacadas	Desplácese hacia abajo en la lista de aplicaciones destacadas.
Explorar las aplicaciones por categorías	Pulse en Aplicaciones o Juegos y después, pulse en una categoría. Dentro de dicha categoría, puede filtrar las aplicaciones según Más pagadas , Más gratuitas o Sólo en .
Buscar una aplicación	Pulse en  , escriba el nombre o escriba la aplicación que está buscando y luego, pulse en  .

3. Cuando encuentre la aplicación que desea, pulse en ella y lea su descripción y los comentarios de usuarios.




4. Para descargar o comprar la aplicación, pulse en **GRATUITO** (para aplicaciones gratuitas) o en el botón de precio en **Comprar** (para aplicaciones de pago).
5. Si acepta las condiciones, pulse en **Aceptar** para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.



Puede desinstalar una aplicación para solicitar un reembolso dentro de un período de tiempo limitado después de su compra. Para conocer más sobre la política de reembolso de aplicaciones de pago, visite la página de Ayuda de Android Market (<http://market.android.com/support>).



Abrir una aplicación instalada

Realice uno de los pasos siguientes:


- Si ve este icono  en la barra de estado, abra el Panel de notificaciones, y luego pulse en la aplicación.
- En la pantalla principal, pulse en  > **Market**. Pulse en  y luego pulse en **Mis aplicaciones**. En la pantalla Mis aplicaciones, pulse en la aplicación y luego pulse en **Abrir**.
- En la pantalla principal, pulse en . En la pantalla Todas las aplicaciones, deslícese a la ficha Descargados, y luego pulse en la aplicación.

Desinstalar una aplicación

Puede desinstalar cualquier aplicación que haya descargado e instalado de Android Market.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Market**.
2. Pulse en  y luego pulse en **Mis aplicaciones**.
3. Pulse en la aplicación que quiera desinstalar y después, pulse en **Desinstalar**.
4. Cuando se le pregunte, pulse en **Aceptar**.
5. Elija el motivo por el que elimina la aplicación y después, pulse en **Aceptar**.

Obtener ayuda

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre Android Market, pulse en , y luego pulse en **Ayuda**. El navegador Web le llevará a la página Web de ayuda de Android Market .

Utilizar la aplicación Reloj

Acerca del widget del Reloj de Reloj

Utilice el widget del Reloj Reloj para ver la fecha, hora y ubicación actuales. También puede utilizar el Reloj para ver la hora en otra ciudad.



Cambiar la ubicación en el widget Reloj

De forma predeterminada, el widget Reloj muestra su tiempo actual. Puede personalizar el widget Reloj en su pantalla principal para mostrar el tiempo de otra ubicación.

1. Pulse durante varios segundos en el widget Reloj y luego arrástrelo hasta el botón **Editar** .
2. Elija una ciudad.



Puede añadir más que un widget Reloj para ir a la pantalla principal ampliada. Elija de entre diversas presentaciones y diseños y seleccione la ciudad a mostrar.

Utilizar la aplicación Reloj

La aplicación Reloj es más que un reloj sencillo que indica la fecha y hora. Utilice HTC Sensation como un reloj de mesa completo con información meteorológica o como un reloj internacional para ver qué hora es en diversas ciudades del mundo. También puede utilizarlo como un despertador, un cronómetro o un temporizador de cuenta atrás.



Para abrir la aplicación Reloj, haga lo siguiente:

- Pulse en el widget del Reloj en la pantalla principal.
- En la pantalla principal, pulse en  y luego en **Reloj**.

Pulse en las fichas de la fila inferior o deslice el dedo por las fichas para alternar entre diferentes funciones de la aplicación Reloj .

Utilizar el reloj de mesa

El Reloj de mesa muestra la fecha actual, así como la hora y el tiempo. También muestra un indicador de alarma y el nivel de la batería.


- Pulse en la información o imagen del tiempo para abrir la aplicación El Tiempo donde podrá ver las previsiones meteorológicas de los próximos días.
- Pulse en  para oscurecer la pantalla levemente en el Reloj de mesa. Para volver a iluminar la pantalla, punte en cualquier lugar de la misma.
- Pulse en  para oscurecer la pantalla e ir al modo de salvapantallas.

Cuando esté en el modo de salvapantallas, el Reloj de mesa muestra únicamente la fecha y la hora y su posición cambia en la pantalla cada pocos minutos. Para volver a iluminar la pantalla, punte en cualquier lugar de la misma.

Utilizar la hora internacional


Utilice la ficha Reloj de la aplicación Reloj para comprobar simultáneamente la hora actual en varios lugares del mundo. También puede establecer su ciudad, añadir más ciudades al listado de hora internacional, y establecer manualmente su zona horaria, la fecha y hora.

Ajustar su ciudad


1. En la ficha Hora internacional, pulse en  y luego pulse en **Configuración principal**.
2. Introduzca el nombre de su ciudad. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
3. Desplácese por la lista y pulse en su ciudad.

Ajustar la zona horaria, fecha y hora

Para establecer manualmente la zona horaria, la fecha y hora en HTC Sensation, necesita desactivar primero la sincronización automática de la hora.


1. En la ficha Hora internacional, pulse en  y después, pulse en **Ajustes de hora local**.
2. Desmarque la casilla de verificación **Automático** y luego, establezca la zona horaria, la fecha y la hora según sea necesario.



En la pantalla principal, también puede pulsar en  y después pulsar en **Ajustes > Fecha y hora** para abrir la pantalla de ajustes de Fecha y hora.

Añadir una ciudad a la pantalla Hora internacional

Añada más ciudades a la pantalla Hora internacional para que pueda comprobar de forma instantánea la fecha y hora de dichas ciudades.


1. En la ficha Hora internacional, pulse en .
2. Introduzca el nombre de la ciudad que desee añadir. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
3. Desplácese hacia abajo por la lista de coincidencias y pulse en la ciudad que desea añadir.

Ajustar una alarma


Puede utilizar la pantalla Reloj de la aplicación Reloj para configurar una o más alarmas para despertarse.

1. En la ficha Alarmas, seleccione la casilla de verificación de una alarma y luego, pulse en esa alarma.
2. En la pantalla Establecer alarmas arrastre el dedo hacia arriba o abajo para girar las ruletas del tiempo y establecer la hora de la alarma.
3. Elija de entre las opciones disponibles. Puede:
 - Introducir la **Descripción** de la alarma y elegir el **Sonido de alarma** que desea utilizar.
 - Pulsar en **Repetir**. Seleccionar qué días de la semana quiere escuchar la alarma y después, pulse en **Aceptar**.
 - Seleccionar la casilla de verificación **Vibración** si quiere que HTC Sensation también vibre cuando finalice la alarma.
4. Cuando haya terminado de configurar la alarma, pulse en **Finalizado**.



- Para desactivar una alarma, desmarque la casilla de verificación de esa alarma.
- Si tiene que configurar más de tres alarmas, pulse en .

Eliminar una alarma

1. En la ficha Alarmas, pulse en , y luego pulse en **Eliminar**.
2. Seleccione las alarmas que desea eliminar, y después pulse en **Eliminar**.

Cambiar los ajustes del sonido de alarma

En la ficha Alarmas, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**. Puede cambiar los siguientes valores:

Alarma en modo silencio	Esta opción está predeterminada por defecto, lo que permite que la alarma suene incluso cuando el volumen está configurado en silencio. Desmarque esta casilla de verificación si quiere silenciar la alarma cuando HTC Sensation esté en el modo silencio.
Volumen de alarma	Establezca el nivel de volumen que desea para la alarma.
Duración al posponer la alarma	Establezca el tiempo que debe transcurrir entre las alarmas.
Función del botón lateral	Elija qué quiere que ocurra en la alarma al pulsar el botón lateral (SUBIR VOLUMEN/BAJAR VOLUMEN). Puede utilizar el botón para posponer, descartar la alarma o deshabilitar el botón. El botón lateral funciona sólo cuando la pantalla no está bloqueada.

Comprobar el El Tiempo

Utilice la aplicación El Tiempo y el widget para comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas para los próximos días. Además del tiempo de su ubicación actual, puede ver las previsiones meteorológicas de otras ciudades del mundo. Sus ajustes de la aplicación El Tiempo también controlan la información meteorológica que se muestra en el Reloj y el Calendario.





Para que HTC Sensation detecte su ubicación actual y muestre su tiempo local en la aplicación El Tiempo y el widget así como en Reloj y Calendario:

- Tiene que conectarse a Internet.
- Los servicios de ubicación deben estar habilitados. Si no lo habilitó cuando configuró HTC Sensation por primera vez, puede hacerlo en **Ajustes > Ubicación**.


1. En la pantalla principal, pulse en  > **El Tiempo**.

Verá una animación en pantalla completa de su tiempo actual e información meteorológica como la temperatura, la hora aproximada en que atardeció, etc. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver el tiempo en otras ciudades.



2. Punte en  para ver más información. Puede comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas de hoy y para los próximos días.
3. Mientras visualiza previsiones, puede:
 - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver el tiempo en otras ciudades.
 - Pulse en  para actualizar en cualquier momento la información meteorológica.

Añadir una ciudad a la pantalla El Tiempo


Añada más ciudades en la pantalla El Tiempo para que pueda comprobar de inmediato las previsiones meteorológicas de esas ciudades. Además de su ubicación actual, la pantalla El Tiempo muestra hasta 15 ciudades.

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en .
2. Introduzca la ubicación que desee añadir. A medida que escribe, la lista se filtrará para mostrarle ubicaciones posibles según el texto introducido.
3. Pulse en la ciudad deseada para seleccionarla.


Cambie el orden de las ciudades en la pantalla El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en  y luego en **Editar**.
2. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover. Cuando la fila esté resaltada en color verde, arrástrela a su nueva posición y después suéltela.
3. Pulse en **Listo**.

Eliminar ciudades de la pantalla El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo , pulse en  y luego en **Editar**.
2. Seleccione las ciudades que desea eliminar y después, pulse en **Listo**.

Cambiar opciones El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo , pulse en  y luego en **Ajustes**.
2. Puede cambiar los siguientes ajustes del tiempo:

Actualizar al abrir	Seleccione esta casilla de verificación para actualizar las actualizaciones meteorológicas cada vez que abre la aplicación El Tiempo.
Sincronización programada	Seleccione esta casilla de verificación para descargar automáticamente las actualizaciones de tiempo.
Actualizar programación	Establecer un programa de actualización automática.
Escala de temperatura	Elija si mostrar la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
Efectos de sonido	Elija si reproducir los efectos de sonido relacionados con las condiciones meteorológicas.

Acerca del widget El Tiempo



Utilice el widget de El Tiempo para comprobar de forma inmediata las previsiones meteorológicas de su ubicación actual y de otras ciudades sin tener que abrir la aplicación de El Tiempo. El widget del Tiempo ofrece diferentes presentaciones y estilos.

Puede añadir este widget a la pantalla principal, si aún no se ha añadido.






Leer Libros electrónicos


Comience su propia biblioteca de bestsellers y clásicos de la literatura directamente en HTC Sensation. Utilice la aplicación Reader para leer y descargar libros electrónicos de Kobo™, una librería en línea.

Hemos incluido algunos libros electrónicos para que lo pruebe. Para examinar más títulos de Kobo, tiene que estar conectado a Internet.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Reader**. En la página principal de Reader, encontrará miniaturas de los libros electrónicos que ha leído y descargado últimamente.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla para moverse por los libros electrónicos disponibles. También puede puntear en  para examinar estos libros electrónicos en la vista de lista.
3. Pulse en un libro electrónico para abrirlo.

4. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecho para pasar de página en el libro electrónico.
5. Para acercar o alejar, pulse o separe con los dedos pulgar e índice por la página.
6. Para ver en horizontal, gire HTC Sensation hacia los lados.
7. Toque en cualquier punto en la pantalla para utilizar estos controles:



	Saltar rápidamente entre capítulos arrastrando la barra deslizante.
	Ver el índice y sus páginas marcadas. También puede ver las notas y aspectos destacados que ha marcado en el libro electrónico.
	Añada un marcador.
	Cambie el tamaño de la fuente.
	Recomiende el libro electrónico a sus amigos. Puede compartir el título del libro en sus redes sociales, o enviarlo mediante un mensaje de texto o correo electrónico.

8. Cuando haya finalizado de leerlo, pulse  para cerrar el libro electrónico.



Cuando abre de nuevo un libro electrónico, le llevará a la página que vió por última vez.

Búsqueda dentro de un libro electrónico

1. Mientras lee un libro electrónico, pulse en .
2. Escriba la palabra o palabras que desea buscar.
3. Pulse en . Verá una lista de los capítulos que contienen las coincidencias.
4. Pulse en un capítulo para obtener una vista de previa de donde aparecen las coincidencias.
5. Pulse en una coincidencia para ir a la página que contiene el texto que está buscando.




¿Quiere buscar más en la Web? Sólo tiene que seleccionar el texto y luego puntear en **Búsqueda rápida**.

Añadir una nota o resaltar un texto seleccionado

¿Ha visto una cita interesante o un hecho poco conocido? Haga una nota o resáltelo.


1. Pulse durante varios segundos en una palabra y luego arrastre los marcadores de inicio y fin para seleccionar el texto adyacente.

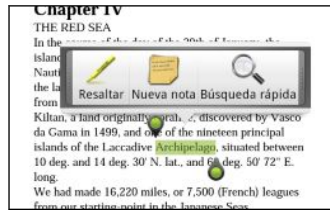

2. En la barra emergente:

Pulse en	Para
Resaltar	Marque el texto seleccionado con el color que elija.
Nueva nota	Añada un breve comentario u observación.

Visualizar notas y aspectos destacados creados por usted





1. Pulse en cualquier lugar del libro electrónico que está leyendo, y luego pulse en .
2. Vaya a la ficha Notas o a la ficha Lo más destacado para ver la información que desea.



Descarga de un libro electrónico

Examine la biblioteca y elija de entre cientos de títulos disponibles para descargar.

Deberá disponer de:

- una tarjeta de almacenamiento instalada en HTC Sensation.
- una conexión de datos o Wi-Fi activa
- una cuenta Kobo account y una cuenta Id.deAdobe®. Si todavía no tiene estas cuentas, inicie sesión desde HTC Sensation o desde el navegador Web de su ordenador. (En su ordenador, vaya a: www.kobobooks.com/signup.html y www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Si todavía no ha iniciado sesión en las cuentas Id. de Kobo y Adobe, pulse en , y luego pulse en **Cuentas** para iniciar sesión.
2. En la pantalla principal de Reader, pulse en .
3. En la ficha Libros electrónicos de Kobo, realice uno de los siguientes pasos para encontrar un libro:
 - Pulse en una categoría para ver los títulos de libros electrónicos disponibles.
 - Vea más categorías. Pulse en , y luego pulse en **Examinar** o **Descubrir**.
 - Pulse en  para encontrar un título de libro o autor específicos.

4. Pulse en el libro electrónico que desea descargar. Seguidamente verá información como por ejemplo el precio del libro electrónico, así como su resumen y las calificaciones de los clientes.
5. Pulse en  para realizar su pedido.
6. Facilite su datos de compra y luego pulse en **Comprar**.
7. Pulse en  para descargar el libro electrónico. Una vez finalizada la descarga, puede encontrar su libro electrónico en la biblioteca.



- Si ha utilizado Kobo una vez para adquirir un libro electrónico, HTC Sensation recuerda los datos de facturación por lo que no necesita volver a introducirlos.
- Si ha adquirido anteriormente libros electrónicos de Kobo utilizando su ordenador, vaya a la ficha Disponible para descargar en Reader para descargarlos a HTC Sensation.

Acerca del widget Mi estantería

Utilice el widget de Mi estantería para abrir rápidamente sus libros electrónicos y leerlos directamente desde su pantalla principal.



Leer feeds de noticias

No se quede atrás con historias pasadas. Utilice la aplicación Noticias para suscribirse a feeds de noticias que incluyan las últimas noticias, deportes, blogs destacados, etc. También puede obtener actualizaciones basándose en las palabras clave específicas.


Suscribirse a canales de noticias



Tiene que iniciar sesión en una cuenta de Google antes de utilizar la aplicación Noticias .



1. En la pantalla principal, pulse en  > **Noticias**.
2. Pulse en , y luego pulse en **Suscripciones > Añadir feeds**.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en una categoría como **Blogs** o **Entretenimiento** para elegir feeds de noticias destacadas.
 - Pulse en **Buscar más** para buscar una palabra clave específica o una URL de feeds.
4. Tras seleccionar el canal o los canales a los que desea suscribirse, pulse en **Añadir**.



Para actualizar manualmente historias de noticias en sus canales, pulse en , y luego pulse en **Actualizar**.




Añadir una palabra clave

Encuentre fácilmente historias que le interesen introduciendo una palabra clave de búsqueda.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. Pulse en , y luego pulse en Mis elementos > Palabras clave > Añadir palabras clave.
3. Introduzca la palabra clave y después, pulse en **Añadir**. Su nueva palabra clave se muestra bajo la lista de palabras clave.
4. Pulse en la palabra clave para mostrar las historias que contienen esa palabra.


Añadir contactos a seguir






Actualícese con historias y comentarios compartidos por sus contactos de Google.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. Pulse en , y luego pulse en Contactos que sigue > Añadir nuevos amigos.
3. Escriba el nombre de un contacto de Google y luego pulse en .
4. Seleccione su contacto a partir de los resultados de la búsqueda y, a continuación, pulse en **Añadir**. Su contacto aparece en Contactos que sigue.


Para ver historias y comentarios compartidos últimamente por un contacto que está siguiendo, pulse en el nombre del contacto en Contactos que sigue.

Leer una historia

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. En la pantalla Todos los elementos, pulse en una historia que desee leer. Mientras lee la historia, puede:

Puntear	Para
	Marcar la historia con una estrella como una favorita.
Me gusta	Me gusta la historia.
Leer artículo completo	Vaya a la página Web donde se ha publicado la historia.
	Vaya a la historia siguiente o anterior en el canal.
	Comparta un enlace a la historia desde las opciones disponibles.
	Dejar un comentario.
	Etiquetar la historia. Puede seleccionar a partir de una lista de categorías o crear una nueva etiqueta.

Modificar los ajustes de fuente y programa de actualización

En la aplicación Noticias , pulse en  > Ajustes (o Más > Ajustes), y luego pulse en cualquier de las siguientes opciones:






Cuentas y sincronización	Administre las opciones de sincronización y la configuración general de Noticias .
Actualizar al abrir	Actualice el contenido de los canales a los que se ha suscrito cada vez que abra la aplicación Noticias.
Actualizar programación	Elija un intervalo de tiempo cuando se actualicen los canales a los que se ha suscrito. Seleccione Manual para actualizar el contenido sólo cuando quiera.
Contenido de noticias	Elija cómo desea leer las historias de noticias de forma predeterminada: como un resumen o como un artículo completo de página Web.
Vista móvil	Si ha seleccionado para ver el contenido de las noticias como un artículo de página Web, elija si desea mostrar los artículos de la página Web para una visualización móvil.

Acerca del widget Noticias

Utilice el widget Noticias para leer fragmentos de historias a las que está suscrito directamente desde la pantalla principal.

Hacer un seguimiento de sus valores bursátiles



Utilice la aplicación Valores bursátiles para obtener las últimas actualizaciones de cotización de bolsa e índices bursátiles de seguimiento.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Valores bursátiles**.
2. En la pantalla principal de Valores bursátiles, haga lo siguiente:
 - Pulse en un elemento para verlo desde la lista de cotizaciones de bolsa e índices bursátiles.
 - Pulse en  para actualizar la información bursátil.
 - Pulse en  para añadir una cotización o índice bursátil.
 - Para cambiar el orden del listado bursátil, pulse en , y luego pulse en **Editar**. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover y luego arrástrelo hasta su nueva posición.
3. Cuando haya seleccionado una cotización de bolsa o en el índice bursátil determinada, puede:




- Vea la información comercial de un elemento así como su gráfica de precios de un periodo específico.
- Pulse en otro periodo de fecha para ver la información comercial anterior de un elemento.

Añadir una cotización de bolsa o un índice bursátil

1. En la pantalla principal de Valores bursátiles, pulse en .
2. Introduzca la cotización de bolsa o el índice bursátil en el campo de texto y después, pulse en .
3. Pulse en la cotización de bolsa o en el índice bursátil que quiera añadir.




Para eliminar un elemento, pulse en  mientras está en la pantalla principal de Valores bursátiles, y luego pulse en **Editar**. Seleccione los elementos que quiera eliminar, y después pulse en **Listo**.

Modificar los ajustes de color y programa de actualización



La descarga automática de información bursátil puede ocasionar gastos adicionales por parte de su proveedor móvil.



En la pantalla principal, pulse en Valores bursátiles, pulse en  y después, pulse en Ajustes. Elija entre lo siguiente:

Puntear	Para
Actualizar al abrir	Actualice la información bursátil cada vez que abra la aplicación Valores bursátiles .
Sincronización programada	Defina descargas automática de información bursátil.
Actualizar programación	Elija un intervalo de tiempo para comprobar las actualizaciones.
Establecer color para aumento de precio	Modifique el color para visualizar los aumentos del precio bursátil en rojo o verde, en función de lo que se está utilizando en su país.


Trabajar en documentos




¿Debe retocar un informe mientras está de viaje? Utilice Polaris Office para ver y editar de forma fácil archivos de Microsoft Office Word (.doc y .docx), Microsoft Office Excel (.xls y .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps and .pptx) y archivos de texto sin formato (.txt).

Ver un documento

1. En la pantalla principal, pulse en  > Polaris Office.
2. En la pantalla principal de Polaris Office, pulse en el archivo que desea abrir.
3. Deslice el dedo por la pantalla para moverse por las páginas.
4. Para acercar o alejar, pulse o separe con los dedos pulgar e índice por la página.
5. Para ver en horizontal, gire HTC Sensation hacia los lados.
6. Pulse en  para ver las opciones para guardar o imprimir el archivo, etc.



Editar un documento

1. En la pantalla principal, pulse en  > Polaris Office.
2. En la pantalla principal de Polaris Office, pulse en el archivo que desea editar.



3. Elija entre lo siguiente:
 - Si su archivo es un documento de texto de Microsoft Office Word, uno de Microsoft Office PowerPoint, o un documento de texto sin formato, pulse en  > **Editar**.
 - Si su archivo es un documento de Microsoft Office Excel, pulse en una celda y luego introduzca sus cambios en el recuadro de texto. Para elegir una hoja de cálculo distinta, pulse en  > **Hoja de cálculo**.
4. Cuando termine de realizar sus cambios, pulse en  y luego pulse en **Guardar o Guardar como**.

Ver vídeos en YouTube

Utilice la aplicación de YouTube para comprobar lo más destacado en el sitio Web en línea para compartir vídeos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **YouTube**.
2. Desplácese por la lista de vídeos y después, pulse en un vídeo para verlo.
3. Mientras ve un vídeo, puede:
 - Girar HTC Sensation hacia los lados o pulsar dos veces en la pantalla para ver el vídeo en pantalla completa.
 - Pulsar en la pantalla de vídeo para pausar, reanudar la reproducción o arrastrar la barra deslizante o saltar a una parte distinta del vídeo.
 - Pulsar en una pestaña para obtener más información sobre el vídeo, ver los vídeos relacionados o comprobar qué piensan los demás espectadores. También puede deslizar el dedo por las fichas para ver si hay más elementos disponibles.
 - Pulsar en el icono de aceptación o no aceptación para añadir la calificación de su vídeo. Pulse en **Más** para ver otras opciones.
4. Pulse en  y después, pulse en **Inicio** para volver a la pantalla principal de YouTube.


Buscar vídeos

1. En la pantalla principal de YouTube, pulse en .
2. Introduzca una palabra de búsqueda y después, pulse en .
3. Desplácese por los resultados y pulse en un vídeo para verlo.



También tiene la opción de mostrar los resultados que se publicaron recientemente. Pulse en **Todo el tiempo**, y luego seleccione un periodo de tiempo que desee.





Borrar el historial de búsqueda

1. En la pantalla principal de YouTube, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Borrar historial de búsqueda** y después, pulse en **Aceptar** cuando se le indique.

Compartir un enlace de vídeo

1. En la pantalla de vista de vídeo, pulse en **Más > Compartir**.
2. Seleccione cómo desea compartir el enlace de vídeo desde las opciones disponibles.

Capturar y compartir vídeos en YouTube

1. En la pantalla principal, pulse en  > **YouTube**.
2. Pulse en .
3. Pulse en  para empezar a grabar el vídeo.
4. Cuando haya acabado de grabar, pulse de nuevo en , y luego pulse en **Listo**.
5. Introduzca un título, una descripción y etiquetas para su vídeo.
6. Establezca el nivel de privacidad.
7. Pulse en **Subir**.

Escuchar Radio FM

Sintonice y escuche las canciones pop de más éxito utilizando la aplicación Radio FM.











Primero debe conectar un auricular a la toma de audio de HTC Sensation para utilizar la aplicación Radio FM. Radio FM utiliza el auricular estéreo como la antena de radio FM.

En la pantalla principal, pulse en  > **Radio FM**.

La primera vez que se abre Radio FM, ésta busca automáticamente emisoras FM, las guarda como predeterminadas y reproduce la primera emisora FM encontrada.



Sintonizar una emisora FM

Puede hacer varias cosas mientras se encuentra en la pantalla de Radio FM:

- Pulse en  para ver la lista de Todas las presintonías y luego, seleccione una emisora que desee escuchar.
- Pulse en  para ir a la emisora FM anterior que esté disponible o bien,  para ir a la siguiente emisora FM disponible.
- Arrastre el control deslizante para sintonizar una frecuencia en la banda FM.
- Pulse en  para sincronizar la frecuencia de radio en intervalos de -0,1 MHz o  para sincronizar la frecuencia de radio en intervalos de +0,1 MHz.
- Pulse en  para agregar un nombre predeterminado de la emisora actual que está sintonizando.
- Pulse los botones SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen.
- Para repetir la búsqueda y guardar las emisoras FM, pulse en  y después, pulse en **Explorar y guardar**.
- Pulse en  para silenciar el sonido o cambiar la salida de sonido a **Mono** o **Estéreo**. También puede alternar la salida de sonido entre el **Altavoz** y el **Auricular**.

Cerrar o desactivar Radio FM

Puede seguir escuchando la radio mientras utiliza aplicaciones en HTC Sensation o cerrar la aplicación Radio FM completamente.


Para	hacerlo
Para cerrar la pantalla de Radio FM	Pulse  . Radio FM sigue ejecutándose en un segundo plano. Para volver a la pantalla de Radio FM, deslice para abrir el Panel de notificaciones y luego, pulse en Radio FM .
Para desactivar completamente y cerrar la aplicación Radio FM	Pulse en  en la pantalla de Radio FM .

Grabar su voz

No piense en voz alta. Utilice el Grabador de voz para captar rápidamente sus pensamientos. También puede grabar su voz y configurarla como un tono.






Debe tener una tarjeta de almacenamiento en HTC Sensation para utilizar el Grabador de voz.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Grabador de voz**.
2. Coloque el micrófono cerca de la boca.


3. Pulse en  para iniciar la grabación de un clip de voz.




El Grabador de voz puede ejecutarse en un segundo plano mientras hace otras cosas en HTC Sensation, salvo cuando abre otras aplicaciones que también utilizan funciones de audio. Para volver a la pantalla de Grabador de voz, deslice para abrir el Panel de notificaciones y luego, pulse en **Grabador de voz**.

4. Pulse en  para detener la grabación.
5. Introduzca un nombre para el clip de voz y después, pulse en **Guardar**.
6. Para reproducir el clip de voz, pulse en .
7. Para mostrar las opciones para compartir, eliminar o cambiar el nombre del clip de voz, pulse en .

Compartir un clip de voz


1. En la pantalla Grabador de voz, pulse en .
2. Pulse durante varios segundos en el clip de voz que quiera compartir y luego pulse en **Compartir**.
3. Seleccione cómo desea compartir el clip de voz desde las opciones disponibles.

Configurar un clip de voz como tono


1. En la pantalla Grabador de voz, pulse en .
2. Pulse durante varios segundos en el clip de voz que quiera establecer como tono de llamada y después, pulse en **Establecer como tono de llamada**.

Uso de la Linterna

Que nunca más le fotografíen en la oscuridad. La aplicación Linterna activa la linterna LED de su teléfono para que brille una luz siempre que sea necesario.

En la pantalla principal, pulse en  > **Linterna**.



- Para ajustar el brillo de la luz, sólo tiene que puntear el botón de encendido en pantalla en la palanca de la linterna.
- Pulse en  para cambiar al modo **Flash automático**, **SOS** o **Manual**.



Para cerrar la linterna, pulse en .

Compartir juegos y aplicaciones

¿Divirtiéndose con un juego o una aplicación que encontró en Android Market? Comparta sus juegos y aplicación favoritos al instante con su círculo de amigos.






Para que sus amigos se conecten a la aplicación y lo descarguen de Android Market, deben utilizar un dispositivo Android.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Pulse en , y luego pulse en **Compartir**. A continuación verá la lista de juegos y aplicaciones que ha descargado e instalado desde Android Market.
3. Pulse en una aplicación y luego elija cómo compartirla.

Cuando sus amigos vean el enlace en su mensaje enviado, correo electrónico o actualización de estado, sólo tendrán que pulsar en el enlace para ir directamente al juego o a la aplicación en Android Market para descargarlo.



- Mientras introduce su actualización de estado en Friend Stream, también puede puntear en  para elegir juegos o aplicaciones que desea compartir en sus redes sociales.
- Si ya ha creado un nuevo mensaje de correo electrónico o de texto, pulse en  y luego pulse en  > **Recomendación de aplicación** para elegir de entre la lista de juegos y aplicaciones instalados.

HTC Sync

Acerca de HTC Sync

Puede tener las fotos de sus vacaciones en el teléfono mientras que su calendario laboral está en el ordenador. ¿Por qué no disponer de este tipo de archivos e información en ambos dispositivos?

Con HTC Sync, puede:

- Sincronizar sus contactos entre Microsoft Outlook, Outlook Express o Windows en su ordenador y teléfono.
- Sincronizar los eventos de su calendario entre el calendario de Outlook o de Windows en su ordenador y teléfono.
- Transferir sus fotos, vídeos, documentos, canciones y listas de reproducción a su teléfono y disfrutar de ellos sobre la marcha.
- Importar fácilmente sus fotos y vídeos capturados desde su teléfono al ordenador.
- Guardar los mismos favoritos en los navegadores Web de su ordenador y del teléfono.
- Instalar aplicaciones de otros fabricantes de teléfonos móviles (no descargadas de Android Market) desde su ordenador.




- Necesita tener una tarjeta de almacenamiento insertada en su teléfono para poder sincronizar los archivos y documentos multimedia.
- Las categorías y opciones disponibles dependen del teléfono que haya conectado a su ordenador.

Instalar HTC Sync



- Instalar HTC Sync en un ordenador que ejecuta Windows 7, Windows Vista o Windows XP.
- HTC Sync requiere USB 2.0 en su ordenador para conectarse y sincronizarse con HTC Sensation.
- Para una instalación sin complicaciones, cierre primero todos los programas activos y salga temporalmente del programa anti-virus antes de iniciar la instalación de HTC Sync.

Copie el instalador de HTC Sync desde la tarjeta de almacenamiento de su ordenador y utilícelo para la instalación.

Después de instalar HTC Sync, el icono de HTC Sync  se añadirá a la bandeja del sistema de su ordenador (compruebe el lado inferior derecho en la pantalla del ordenador). Puede hacer doble clic en este icono para abrir HTC Sync.

Configurar HTC Sync para que reconozca a HTC Sensation

1. Conecte HTC Sensation al ordenador mediante el cable USB que se incluye en la caja.
2. Cuando HTC Sensation le pida que elija un tipo de conexión USB, pulse en **HTC Sync** y después, pulse en **Listo**. Espere a que HTC Sync reconozca a HTC Sensation.
3. En la pantalla Configuración del dispositivo, introduzca un nombre para HTC Sensation.
4. Haga clic en **Guardar**. Entonces se abrirá el panel Dispositivo.



Para cambiar el nombre de HTC Sensation más tarde, haga clic en **Vista general > Configuración del dispositivo**.

Conozca el espacio de trabajo

En el panel Dispositivo, puede establecer sus opciones de sincronización, ver la información general de HTC Sensation, comprobar el espacio utilizado y disponible en su tarjeta de almacenamiento o iniciar la sincronización.



Las categorías y opciones disponibles dependen del dispositivo que haya conectado a su ordenador.

- Puede hacer clic en una categoría de elementos para ver las opciones de sincronización en el lado derecho del panel Dispositivo.

Al hacer clic en **Vista general** se muestra información básica del software y el uso de la tarjeta de almacenamiento, además le permite cambiar el nombre de HTC Sensation o instalar aplicaciones de terceros en HTC Sensation.

- El botón **Sincronizar ahora** le permite iniciar la sincronización de categorías y opciones seleccionadas.
- La barra de uso del almacenamiento estimado junto al botón **Sincronizar ahora** le muestra el espacio estimado en la tarjeta de almacenamiento que se utilizará cuando se vayan a sincronizar y añadir nuevos elementos a HTC Sensation.

Configurar la sincronización

Puede elegir los tipos de archivos e información que desea sincronizar entre HTC Sensation y el ordenador.

Opciones de sincronización de Música

Transfiera las pistas de música y las canciones que se reproducen en su ordenador a HTC Sensation. Si ha creado listas de reproducción en el reproductor de iTunes® o Windows Media®, también las puede sincronizar y disfrutar sobre la marcha.



Puede sincronizar archivos de audio en los siguientes formatos: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. En el panel Dispositivo, haga clic en Música y después, haga clic en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Música se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Sensation.
2. Seleccione **Sincronizar archivos de música desde** y después, haga clic en **Añadir**.
3. Elija una carpeta que contenga sus archivos de audio y después, haga clic en **Aceptar**.
4. Seleccione **Sincronizar archivos de música de iTunes y del Reproductor de Windows Media** si está utilizando iTunes o el reproductor de Windows Media en su ordenador, después elija las listas de reproducción que desea sincronizar en HTC Sensation.

Opciones de sincronización de Galería

Puede sincronizar automáticamente fotos y vídeos entre HTC Sensation y un ordenador.



Puede sincronizar fotos y vídeos en estos formatos:

- Fotos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Vídeos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Galería** y después, haga clic en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Galería se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Sensation.
2. Para importar automáticamente las capturas de su cámara con el ordenador durante la sincronización, seleccione **Copiar las capturas de la cámara del dispositivo al ordenador**. Las fotos y vídeos de su tarjeta de almacenamiento se guardarán en la carpeta `\Mis fotos\Capturas de la cámara del dispositivo` de su ordenador.
3. Seleccione **Sincronizar fotos y vídeos del ordenador desde**, y luego haga clic en **Agregar**.
4. Elija una carpeta que contenga sus archivos multimedia y después, haga clic en **Aceptar**. Todos los archivos de vídeo e imágenes compatibles añadidos a esta carpeta también se copiarán en la tarjeta de almacenamiento durante la sincronización.

Opciones de sincronización de Calendario

HTC Sensation puede sincronizar citas y eventos con su calendario en Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007) o en el calendario de Windows .

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Calendario** y luego, haga clic en el botón **Activar** . Al activar la sincronización del Calendario se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Sensation.
2. Seleccione la aplicación con la que quiere sincronizar los eventos del calendario.
3. Elija desde qué punto desea iniciar la sincronización de los eventos del calendario.
4. De producirse un conflicto de datos entre HTC Sensation y el ordenador, elija qué información desea conservar.



Sólo se sincronizarán los campos del calendario compatibles con HTC Sensation.

Opciones de sincronización de Contactos

Sincronizar contactos de HTC Sensation con Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007), Outlook Express o contactos de Windows .

Si tiene contactos a sincronizar desde su tarjeta SIM, debe importarlos antes al almacenamiento de HTC Sensation.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Contactos** y después, en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Contactos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Sensation.
2. Elija la aplicación con la que quiere sincronizar sus contactos.
3. De producirse un conflicto de datos entre HTC Sensation y el ordenador, elija qué información desea conservar.



Sólo se sincronizarán los campos del contacto compatibles con HTC Sensation.

Opciones de sincronización de Favoritos

Sincronice los favoritos del navegador Web entre HTC Sensation y un ordenador.



Si está utilizando Google Chrome™ o Firefox® como navegador de Internet y ha seleccionado la sincronización con HTC Sensation, asegúrese de cerrar todas las ventanas del navegador antes de iniciar la sincronización.

1. Utilizando el navegador Web favorito de su ordenador, cree una carpeta de favoritos denominada **Favoritos de HTC**. Asegúrese de guardar sus favoritos en esta carpeta para poder sincronizarlos con HTC Sensation.
2. En el panel Dispositivo de HTC Sync haga clic en **Favoritos** y después, en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Favoritos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Sensation.
3. Elija el navegador Web que guarda los favoritos para la sincronización con HTC Sensation.



Cuando haya un conflicto de datos entre HTC Sensation y el ordenador, HTC Sync conserve la información de su ordenador.

Opciones de sincronización de Documentos

Puede sincronizar archivos y documentos entre su ordenador y HTC Sensation. También puede sincronizar datos adjuntos del correo electrónico que ha guardado en la tarjeta de almacenamiento de HTC Sensation con su ordenador.



- Para abrir un documento en HTC Sensation, necesitará una aplicación compatible.
- Para sincronizar datos adjuntos del correo electrónico guardados en la tarjeta de almacenamiento del dispositivo con su ordenador, debe configurar una cuenta de correo electrónico Exchange ActiveSync o POP3/IMAP desde la aplicación Correo en HTC Sensation.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Documentos** y luego, haga clic en el botón **Activar** . Al activar la sincronización de Documentos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Sensation.
2. Para sincronizar datos adjuntos del correo electrónico que haya guardado en la tarjeta de almacenamiento, seleccione **Copie todos los documentos de Correo descargados en su ordenador**.
3. Seleccione **Sincronizar documentos del PC de** y después, haga clic en **Añadir**.
4. Elija una carpeta que contenga los documentos que quiere sincronizar en HTC Sensation y después, haga clic en **Aceptar**.

Los datos adjuntos del correo electrónico de la tarjeta de almacenamiento se guardarán en la carpeta \Mis documentos\ de su ordenador. Los documentos de su ordenador se guardarán en la carpeta \Mis documentos\ en su tarjeta de almacenamiento.

Sincronizar HTC Sensation

Compruebe la barra de uso del almacenamiento estimado junto al botón **Sincronizar ahora** para el tamaño de archivos estimado de los nuevos elementos a sincronizar en HTC Sensation.



Si no hay suficiente espacio en su tarjeta de almacenamiento, verá un icono de advertencia y no podrá sincronizar.


1. Después de seleccionar y personalizar las categorías que desea sincronizar, haga clic en **Sincronizar ahora**.
2. Una vez finalizada sincronización, haga clic en **Desconectar**.
3. Retire HTC Sensation de forma segura según indica el sistema operativo de su ordenador.

La siguiente vez que conecte HTC Sensation a su ordenador, se iniciará la sincronización automática según sus ajustes de sincronización.

Instalar una aplicación del ordenador en HTC Sensation

Si tiene archivos de aplicaciones (*.apk) en su ordenador, puede utilizar HTC Sync para la instalación en HTC Sensation. Le recomendamos encarecidamente que instale sólo aplicaciones de confianza.



Antes de empezar, asegúrese de que HTC Sensation está configurado para permitir la instalación de aplicaciones de su ordenador en HTC Sensation. Para ello, pulse en  desde la pantalla principal, después pulse en **Ajustes > Aplicaciones** y por último, seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Vista general**.
2. Haga clic en **Instalador de aplicación**.
3. Busque en su ordenador el archivo de la aplicación y después, haga clic en **Abrir**. Se iniciará el proceso de instalación en HTC Sensation.
4. Compruebe la pantalla de HTC Sensation para ver si hay instrucciones adicionales para completar la instalación.
5. Una vez completada la instalación, puede hacer clic en **Desconectar**.
6. Retire HTC Sensation de forma segura según indica el sistema operativo de su ordenador.

Sincronizar otro dispositivo con su ordenador

Puede alternar de un dispositivo a otro, si tiene más de un dispositivo a sincronizar.

1. Conecte otro dispositivo a su ordenador y después, configure HTC Sync para que lo reconozca.
2. Haga clic en el dispositivo que desea configurar o iniciar la sincronización. Entonces se abrirá el panel Dispositivo, donde puede personalizar por separado los ajustes de sincronización de este dispositivo.

Para cambiar a otro dispositivo a sincronizar, haga clic en **Dispositivos** y después, seleccione el nombre o imagen del dispositivo.



Descargar la última actualización de HTC Sync

Visite la página Web de asistencia de HTC (www.htc.com/support/) de vez en cuando para comprobar la actualización de HTC Sync más reciente, de forma que la pueda descargar e instalar en su ordenador.

Una vez instalada la última actualización, configure HTC Sync de nuevo para el reconocimiento y sincronización con HTC Sensation.


Teclado

Uso del teclado en pantalla

Al iniciar una aplicación o cuando seleccione un campo que requiera texto o números, podrá disponer del teclado en pantalla. Después de introducir su texto, puede puntear en  o pulse en  para cerrar el teclado en pantalla.

Seleccionar un diseño de teclado






Puede elegir tres diseños diferentes de teclado para adaptarse a su estilo de escritura.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Entrada táctil**.
2. Pulse en **Tipos de teclado** y después, seleccione el diseño de teclado que desea utilizar. Elija entre los siguientes:

Estándar	Su diseño es similar al teclado de un ordenador de sobremesa. Se trata del diseño de teclado predeterminado.
Teléfono	Este diseño recuerda al teclado de un teléfono móvil tradicional.
Compacto	En este diseño se incluyen dos letras en cada tecla. El tamaño de las teclas es ligeramente mayor que en el teclado estándar.

Introducir texto

Utilice las teclas siguientes mientras introduce texto utilizando el teclado en pantalla:

	Pulse durante varios segundos en las teclas con caracteres grises en la parte superior para introducir números, símbolos o caracteres acentuados. El carácter de color gris mostrado en la tecla es el carácter que se insertará cuando pulse durante varios segundos esa tecla. Algunas teclas tienen múltiples caracteres o acentos asociados a ellas.
	Tecla Mayús. Pulse para introducir una letra en mayúscula. Pulse dos veces para activar Bloq Mayús.
	Pulse para cambiar al teclado numérico o de símbolos.
	Tecla Intro. Pulse para crear una línea nueva.
	Tecla Retroceso. Pulse para eliminar el carácter anterior.



Tecla Idioma. La tecla que está viendo depende del idioma del teclado que está actualmente usando. Pulse para cambiar a otro idioma del teclado. También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla.




Pulse para alternar entre los modos Multipulsación y XT9 predictivo cuando utilice el diseño de teclado del teléfono o compacto.



Pulse para ocultar el teclado en pantalla.

Habilitar varios idiomas de teclado

Si hay varios idiomas de teclado disponibles en HTC Sensation, puede elegir qué idiomas activar en el teclado en pantalla para poder cambiar a dichos idiomas y utilizarlos para introducir texto.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Teclado internacional**.
3. Elija los idiomas que desea.





Los idiomas disponibles dependen de la región en la que adquirió HTC Sensation.

Cambiar al teclado en pantalla horizontal


Cuando introduzca texto, puede elegir la orientación horizontal del teclado en pantalla. Gire HTC Sensation hacia los lados para utilizar un teclado mayor para escribir más fácilmente.



- Seleccione la casilla de verificación **Pantalla de giro automático** en  >  > **Ajustes > Pantalla** para permitir que la orientación de la pantalla cambie automáticamente.
- El teclado de orientación horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

Introducir palabras con texto de predicción

El teclado en pantalla dispone de texto de predicción para ayudarle a escribir con más rapidez y precisión. La entrada de texto de predicción está habilitada por defecto y las sugerencias de palabras se muestran según escribe.

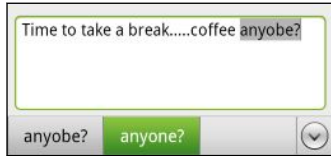


Para introducir una palabra en el modo predictivo, elija entre lo siguiente:

- Si ve la palabra que quiere resaltada en verde o en naranja, pulse en la barra espaciadora para insertar dicha palabra en su texto.
- Si ve la palabra que quiere mostrada en las sugerencias antes de terminar de escribirla, pulse en ella para insertarla en el texto.
- Si se muestra una flecha a la derecha de la lista de sugerencias, pulse en dicha flecha para ver más sugerencias.

Configurar un segundo idioma para el teclado


Además del teclado en pantalla que está actualmente utilizando, puede establecer el texto de predicción en bilingüe. As you type, you'll get word suggestions in two languages that you've selected.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Predicción bilingüe**, y luego elija el idioma que desee.

Añadir una palabra al diccionario de texto predictivo



HTC Sensation cuenta con una lista de palabras a las que hace referencia para las sugerencias de texto predictivo. Mientras introduce texto utilizando el teclado estándar, si pulsa en cualquier palabra de la lista de sugerencias, la añadirá automáticamente al diccionario de texto predictivo si aún no formaba parte de éste.

También puede añadir una palabra a la lista manualmente:

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Diccionario personal > Editar diccionario personal > Añadir nuevo**.
3. Introduzca la palabra a añadir y después, pulse en **Aceptar**.


Editar o eliminar una palabra en el diccionario de texto de predicción

Puede editar o eliminar palabras que ha añadido previamente al diccionario de texto predictivo.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Diccionario personal > Editar diccionario personal**
 - Para editar una palabra, pulse en ella.
 - Para suprimir palabras del diccionario, pulse en  y después, pulse en **Eliminar**. A continuación, elija las palabras a suprimir y pulse en **Eliminar**.

Hacer copia de seguridad de su diccionario personal en su tarjeta de almacenamiento

Si tiene una tarjeta de almacenamiento instalada, puede hacer copia de seguridad de las nuevas palabras que ha añadido al diccionario de texto de predicción.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Diccionario personal > Sincronizar diccionario personal > Copiar a tarjeta de almacenamiento**.
3. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

Importar su diccionario personal desde su tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Diccionario personal > Sincronizar diccionario personal > Restablecer desde la tarjeta de almacenamiento**.
3. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

Introducir texto hablando


¿No tiene tiempo de escribir? Pruebe diciendo en voz alta las palabras para introducirlas en la mayoría de campos de texto que le permiten utilizar el teclado en pantalla.



- En primer lugar asegúrese de seleccionar el idioma que utilizará en la configuración de **Entrada y salida de voz**.
- Ya que HTC Sensation utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google, deberá estar conectado a Internet para poder escribir texto hablando.

1. Pulse durante varios segundos la tecla de idioma. HTC Sensation le indica que hable.
2. Diga a HTC Sensation en voz alta lo que desea escribir.

Establecer el idioma de entrada de voz

1. Desde la pantalla principal, pulse , luego pulse en **Ajustes > Entrada y salida de voz > Ajustes del reconocedor de voz**.
2. Pulse en **Idioma**, luego elija el idioma que desea.




Los idiomas disponibles dependen de los idiomas de entrada de voz admitidos por Google.

Introducir texto mediante trazado

En lugar de puntear en las teclas del teclado en pantalla, puede "trazar" para escribir palabras.

Predicción de seguimiento en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil > Seguimiento de teclado** deberán seleccionarse para que usted pueda utilizar el Seguimiento de teclado.

Para trazar, deslice el dedo en el teclado en pantalla para introducir palabras. Por ejemplo, si desea escribir "el", coloque el dedo sobre la tecla "e" y luego trace la palabra (deslizando el dedo) "el" en el teclado en pantalla.

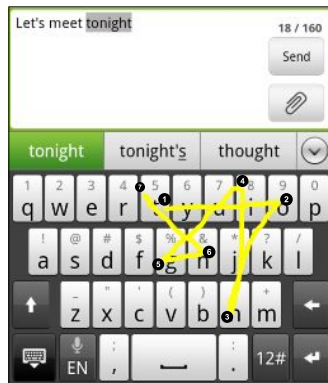

Edición de texto

Es fácil cortar, copiar y pegar texto con el teclado.




Algunas aplicaciones pueden ofrecer su propia manera de seleccionar o copiar texto.


Seleccionar texto

Resalte el texto que desea copiar o cortar.

1. Pulse durante varios segundos en el campo de texto que contiene el texto hasta que aparezca la lupa.

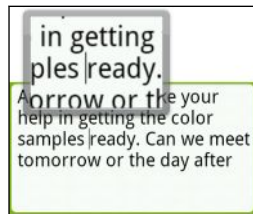

2. Arrastre el dedo para mover el cursor de texto a una letra dentro del texto que desea seleccionar.
3. Tras posicionar el cursor de texto, levante el dedo. Seguidamente se muestra el menú de selección de texto .
4. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en **Seleccionar palabra**. Cuando se resalta la palabra donde ha colocado el cursor de texto, arrastre los marcadores de inicio y fin para seleccionar el texto que desea.

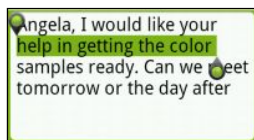



- Pulse en **Seleccionar todo** para seleccionarlo todo en el campo de texto.

Copiar y pegar texto

1. Después de haber seleccionado el texto que desea copiar, pulse en **Copiar** o **Cortar**. El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
2. Pulse durante varios segundos en un campo de texto de la misma aplicación o de otra hasta que aparezca la lupa.
3. Arrastre el dedo para mover el cursor de texto hacia donde desea pegar el texto.
4. Tras posicionar el cursor de texto, levante el dedo. Seguidamente se muestra el menú de selección de texto.
5. Pulse en **Pegar**.

Ajustar la configuración de entrada

Abra Configuración de Touch Input siguiendo uno de estos pasos:

- En el teclado en pantalla, pulse en la tecla de idioma (por ejemplo, pulse en  si está utilizando actualmente el teclado en pantalla en inglés). Luego en el menú de opciones Teclado internacional, pulse en **Ajustes**.
- En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.


Tipos de teclado	Seleccione el diseño de teclado a utilizar.
Teclado internacional	Añada o elimine idiomas de la lista de idiomas del teclado en pantalla.
Predicción bilingüe	Seleccione un idioma de teclado secundario para utilizar.
Entrada de texto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Active o desactive el texto predictivo, la corrección ortográfica y la opción de completar palabras. ▪ Habilite la vibración o vibración audible al escribir. ▪ Mida la precisión táctil del teclado.
Tutoría	Aprenda cómo utilizar el teclado en pantalla con esta tutoría interactiva.
Seguimiento de teclado	Encienda Seguimiento de teclado y establezca opciones durante el seguimiento para introducir texto.
Diccionario personal	Añada, edite o elimine palabras en el diccionario de texto predictivo.

Conexiones de Internet

Conexión de datos


Cuando enciende HTC Sensation por primera vez, configurará automáticamente su conexión de datos del operador móvil (si está insertada la tarjeta SIM).

Comprobar la conexión de datos que está utilizando

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Redes móviles > Operadores de red o APN**.




Activar o desactivar la conexión de datos

Desconectar su conexión de datos puede ayudar a optimizar la duración de la batería y ahorrarse dinero de gastos por datos. No obstante, si no tiene una conexión de datos activada y tampoco está conectado a una red Wi-Fi, no recibirá actualizaciones automáticas en su correo electrónico, cuentas de la red social y otra información sincronizada.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Red móvil** para activar la conexión de datos; desmarque la casilla de verificación para desactivar la conexión de datos.

Añadir un punto de acceso nuevo

Antes de añadir una nueva conexión de datos, obtenga el nombre del punto de acceso y los ajustes (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si es preciso) de su operador móvil.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Redes móviles > APN**.
3. En la pantalla de nombres de punto de acceso APNs, pulse en  y luego pulse en **APN nuevo**.
4. En la pantalla Editar punto de acceso, introduzca la configuración de APN. Pulse en un elemento de ajuste de APN para editarlo.
5. Pulse en , y luego pulse en **Guardar**.

Habilitar itinerancia de datos

Conéctese a las redes asociadas a su operador móvil y acceda a los servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su operador móvil.



Utilizar los servicios de datos en itinerancia puede resultar costoso. Consulte a su operador móvil las tarifas por itinerancia de datos antes de usar la itinerancia de datos.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Redes móviles** y después, seleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.


Seleccione la casilla de verificación **Sonido de itinerancia de datos** si desea que HTC Sensation reproduzca un sonido para que usted sepa cuándo se está conectando a una red en itinerancia.

Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi, deberá disponer de acceso a un punto de acceso inalámbrico o "punto caliente". La disponibilidad e intensidad de la señal Wi-Fi variarán en función de los objetos, tales como los edificios o simplemente un muro entre habitaciones por el que deba pasar la señal Wi-Fi.

Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar Wi-Fi. HTC Sensation comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles.
3. Pulse en **Ajustes de Wi-Fi**. Los nombres de la red y los ajustes de seguridad de las redes Wi-Fi detectadas se mostrarán en la sección **Redes Wi-Fi**.
4. Si la red inalámbrica a la que quiere conectarse no está en la lista de redes detectadas, desplácese hacia abajo en la pantalla y después pulse en **Añadir red Wi-Fi**. Introduzca los ajustes de la red inalámbrica y después, pulse en **Guardar**.
5. Pulse en la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si seleccionó una red abierta, la conexión con la red se realizará de forma automática.
6. Si seleccionó una red protegida con WEP, deberá introducir la clave WEP y después pulsar en **Conectar**.

Cuando HTC Sensation esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi  aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal (número de bandas que se iluminan).


La próxima vez que HTC Sensation se conecte a una red inalámbrica a la que haya accedido previamente, no se le pedirá que indique la clave u otros datos de seguridad, a menos que restablezca HTC Sensation a los valores predeterminados de fábrica.

Conectar a una red Wi-Fi con seguridad EAP-TLS

Puede que necesite instalar un certificado de red (*p.12) en HTC Sensation antes de que pueda conectarse a una red Wi-Fi con un protocolo de autenticación EAP-TLS.

1. Guarde el archivo del certificado en la carpeta raíz de la tarjeta de almacenamiento.
2. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Seguridad**.
3. Pulse en **Instalar desde tarjeta SD**.
4. Seleccione el certificado de red necesario para conectarse a la red EAP-TLS.
5. Active Wi-Fi y conéctese a una red inalámbrica.

Comprobar el estado de la red inalámbrica



1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. En la pantalla Inalámbrico y redes, pulse en **Configuración de Wi-Fi** y después, pulse en la red inalámbrica a la que está conectado en ese momento HTC Sensation.

Entonces se mostrará un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal, etc.



Si quiere eliminar los ajustes de esta red, pulse en **Borrar**. Si desea conectarse de nuevo a una red inalámbrica que ha eliminado, deberá volver a elegir la red inalámbrica de la lista de redes Wi-Fi disponibles. Si la red inalámbrica está protegida, deberá introducir de nuevo las credenciales de red inalámbrica.

Conectar a otra red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección Redes Wi-Fi.
3. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, en la pantalla de configuración de Wi-Fi, pulse en , y luego pulse en **Buscar**.
4. Pulse en otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

Conectar a una red privada virtual (VPN)

Añada, configure y gestione redes privadas virtuales (VPNs) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como su red corporativa.


Dependiendo del tipo de VPN que está utilizando en el trabajo, puede que necesite introducir sus credenciales de acceso e instalar certificados de seguridad antes de que

pueda conectar con la red local de su compañía. Puede obtener esta información del administrador de su red.

Además, HTC Sensation debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que pueda iniciar una conexión VPN.



Configurar un almacenamiento de credenciales seguro

Si su administrador de red le indica que descargue e instale certificados de seguridad, debe configurar primero el almacenamiento de credenciales seguro de HTC Sensation.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Seguridad**.
2. Pulse en **Establecer contraseña**.
3. Introduzca una nueva contraseña para el almacenamiento de credenciales.
4. Desplácese hacia abajo y confirme la contraseña, después pulse en **Aceptar**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Utilizar credenciales seguras**.



Después, puede descargar e instalar los certificados necesarios para acceder a su red local. El administrador de su red puede indicarle cómo hacerlo.

Añadir una conexión VPN

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de VPN > Añadir VPN**, y luego pulse en el tipo de VPN que desea añadir.
3. Pulse en **Ajustes de VPN** y establezca los valores según los detalles de seguridad que ha obtenido de su administrador de red.
4. Pulse en  y luego pulse en **Guardar**.

La red privada virtual (VPN) se ha añadido a la sección de VPNs de la pantalla **Ajustes de VPN**.


Conectar a una VPN

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de VPN**.
3. En la sección **VPNs**, pulse en la VPN a la que desee conectarse.
4. Cuando se le indique, introduzca sus credenciales de inicio de sesión y luego pulse en **Conectar**. Cuando esté conectado, aparecerá el icono de VPN conectada  en el área de notificación de la barra de título.

A continuación, puede abrir el navegador Web para acceder a recursos como sitios de Intranet en su red corporativa.

Desconectar de una VPN

1. Pulse durante varios segundos en la barra de título y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Pulse en la conexión VPN para volver a la pantalla Ajustes de VPN, y después, pulse en la conexión VPN para desconectarse de ella.

Cuando HTC Sensation se haya desconectado de la red VPN, el icono de VPN desconectado  se mostrará en el área de notificación de la barra de título.

Utilizar HTC Sensation como un módem (conexión compartida USB)

¿No hay ninguna conexión a Internet disponible para su ordenador? No hay problema. Utilice la conexión de datos de HTC Sensation para conectarse a Internet.



- Debe tener su tarjeta SIM insertada en HTC Sensation para utilizar la conexión de datos.
- Para utilizar HTC Sensation como un módem, tendrá que instalar en primer lugar HTC Sync en su ordenador.

1. Compruebe que la conexión de datos en HTC Sensation está activada.
2. Conecte HTC Sensation al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
3. En la pantalla Elegir un tipo de conexión, seleccione **Conexión compartida USB** y después, pulse en **Listo**.

Conectar HTC Sensation a Internet a través de un ordenador (conexión directa a Internet)

Si no tiene un plan de datos de HTC Sensation o no tiene acceso a una red Wi-Fi, todavía puede conectarse a Internet en HTC Sensation utilizando la conexión de Internet del ordenador.



- Antes de poder utilizar su ordenador como un módem, asegúrese de instalar en primer lugar HTC Sync en su ordenador.

1. Compruebe que su ordenador está conectado a Internet.




Dos cosas a comprobar en la conexión a Internet de su ordenador. La primera, es posible que tenga que desactivar el firewall de su red local. La segunda, si su ordenador se conecta a Internet vía PPP (es decir, Acceso telefónico, xDSL o VPN), Conexión directa a Internet sólo admitirá el protocolo TCP.

2. Conecte HTC Sensation al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
3. En la pantalla Elegir un tipo de conexión, seleccione **Conexión directa a Internet** y después, pulse en **Listo**.

Utilizar HTC Sensation como un router inalámbrico

Comparta su conexión de datos con otros dispositivos convirtiendo HTC Sensation en un router inalámbrico.

Compruebe que la conexión de datos de HTC Sensation esté activada antes de utilizarlo como un router inalámbrico.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Router Wi-Fi**.
3. Introduzca un nombre de router o utilice el nombre del router por defecto.
4. Elija el tipo de Seguridad y establezca la contraseña (clave) de su router inalámbrico. Si en Seguridad ha seleccionado **Ninguno**, no debe introducir una contraseña.



La contraseña es la clave que los demás necesitan para acceder a su dispositivo para que puedan conectarse y utilizar HTC Sensation como un router inalámbrico.


5. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** para activar el router inalámbrico.

HTC Sensation está listo para ser utilizado como un router inalámbrico cuando vea  en la barra de estado.

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth

Activar y desactivar Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Bluetooth**.


Una manera aún más fácil de activar o desactivar Bluetooth es con el widget de Bluetooth en la pantalla principal.



Desactive la opción Bluetooth cuando no la utilice para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

Cambiar el nombre del dispositivo

El nombre del dispositivo identifica HTC Sensation ante otros dispositivos.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Pulse en **Nombre del dispositivo**.
5. Introduzca el nuevo nombre de HTC Sensation en el cuadro de diálogo y luego pulse en **Aceptar**.


Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche

Puede escuchar música con un auricular estéreo Bluetooth, o mantener conversaciones con manos libres utilizando un dispositivo Bluetooth compatible o kit para el coche. Es el mismo procedimiento para la configuración de sonido estéreo y manos libres.




- Para escuchar música con el auricular o kit para el coche, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.
- Antes de conectar su auricular, debe ajustarlo en el modo visible para que HTC Sensation pueda encontrarlo. Para averiguar cómo hacerlo, consulte el manual del auricular.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Asegúrese de que el auricular es visible.
5. Pulse en **Buscar dispositivos**. HTC Sensation empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
6. Cuando vea el nombre de su auricular mostrado en el apartado Dispositivos Bluetooth, pulse en dicho nombre. HTC Sensation intentará sincronizar automáticamente con el auricular.
7. Si hay un error en la sincronización automática, introduzca la contraseña facilitada con el auricular.

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el coche en el apartado Dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular o el kit para el coche de Bluetooth esté conectado a HTC Sensation, el icono conectado de Bluetooth  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el coche que haya conectado, podrá comenzar a utilizar el auricular o kit para el coche.

Volver a conectar un auricular o kit para el coche

Por lo general, podrá volver a conectar fácilmente el auricular activando Bluetooth en HTC Sensation, y después activando el auricular. No obstante, si se ha utilizado el auricular con otro dispositivo Bluetooth puede que necesite realizar la conexión manualmente.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Bluetooth**.

3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Asegúrese de que el auricular es visible.
5. Pulse en el nombre del auricular en el apartado de dispositivos Bluetooth.
6. Si se le pide que introduzca una contraseña, inténtelo con 0000 ó 1234, o bien consulte la documentación del auricular/kit para el coche para averiguar cuál es la contraseña.

Si aún no consigue volver a conectar el auricular o kit para el coche, siga las instrucciones facilitadas en [Desincronizar un dispositivo Bluetooth](#) en página 202, y siga los pasos en [Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche](#) en página 201.


Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth

Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la sección Dispositivos Bluetooth, pulse durante varios segundos en el dispositivo a desconectar.
4. Pulse en **Desconectar**.

Desincronizar un dispositivo Bluetooth

Puede hacer que HTC Sensation se olvide de la conexión de sincronización con otro dispositivo Bluetooth. Si lo hacer puede que sea necesario introducir o confirmar una contraseña de nuevo si desea volver a conectarse a otro dispositivo.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la sección Dispositivos de Bluetooth, pulse durante varios segundos en el dispositivo a desincronizar.
4. Pulse en **Desconectar y desincronizar**, o bien en **Desincronizar** si el dispositivo de Bluetooth no está actualmente conectado con HTC Sensation.

Enviar información utilizando Bluetooth






Puede utilizar Bluetooth para enviar información desde HTC Sensation a otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o un ordenador portátil. Puede enviar el siguiente tipo de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío:

- Imágenes y vídeos
- Eventos del calendario
- Contactos
- Archivos de audio



Antes de empezar, configure el dispositivo de recepción en el modo reconocible. También necesita establecerlo en "Recibir transferencias" o "Recibir archivos". Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.

1. En HTC Sensation, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar.
2. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar:

Foto o vídeo capturado	Después de realizar la captura, en la pantalla de vista previa de la Cámara, pulse en  , y luego pulse en Bluetooth .
Fotos o vídeos	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la aplicación Galería, elija un álbum. 2. Pulse en , y luego en Bluetooth. 3. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en Siguiente.
Contacto	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la aplicación Contactos, pulse en un contacto para ver los detalles del contacto. 2. Pulse en  y luego pulse en Enviar contacto. 3. Pulse en el icono de la flecha hacia abajo y luego seleccione Bluetooth. 4. Elija qué detalles desea compartir y luego pulse en Enviar.
Cita o evento del calendario	En la vista de Día, en la vista de Agenda o de Semana, pulse durante varios segundos en el evento y después pulse en Compartir vCalendar > Bluetooth .
pista Música	Con la pista mostrada en la pantalla Música de la aplicación Música, pulse en  , y luego pulse en Compartir > Bluetooth .
Grabación de voz	En la pantalla principal de Grabador de voz, pulse en  , y luego pulse en Bluetooth .

3. Active Bluetooth si se le indica que lo haga.

4. Si no se ha sincronizado antes con el dispositivo de recepción, pulse en **Buscar dispositivos**.
5. Pulse en el nombre del dispositivo de recepción.
6. Si se le pregunta, acepte la solicitud de emparejamiento en HTC Sensation y en el dispositivo de recepción. Además, introduzca la misma contraseña o confirme la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.
7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

Dónde se guarda la información enviada

Cuando envía información a través de Bluetooth, el lugar donde se guarda depende del tipo de información y del dispositivo de recepción.

Si envía un evento de calendario o un contacto, por lo general se añade directamente a la aplicación correspondiente en el dispositivo de recepción. Por ejemplo, si envía un evento de calendario a un teléfono compatible, el evento se muestra en esa aplicación de calendario del teléfono.


Si envía otro tipo de archivo a un ordenador de Windows, normalmente se guardará en la carpeta Exchange de Bluetooth dentro de las carpetas de documentación personal.

- En Windows XP, la ruta puede ser: `C:\Documents and Settings\[su nombredeusuario]\Mis documentos\Bluetooth Exchange`
- En Windows Vista, la ruta puede ser: `C:\Usuarios\[su nombredeusuario]\Documentos`
- En Windows 7, la ruta puede ser: `C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Mis documentos\Carpeta Bluetooth Exchange`

Si envía un archivo a otro dispositivo, la ubicación guardada puede que dependa del tipo de archivo. Por ejemplo, si envía un archivo de imagen a otro teléfono móvil, se guardará en una carpeta denominada "Imágenes".

Recibir información utilizando Bluetooth

HTC Sensation le permite recibir diversos archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas de música y documentos tales como PDFs.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Seleccione la casilla de verificación **Visible**.
5. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a HTC Sensation. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.

6. Si se le pregunta, acepte la solicitud de emparejamiento en HTC Sensation y en el dispositivo de recepción. Además, introduzca la misma contraseña o confirme la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.

A continuación obtendrá una solicitud de autorización de Bluetooth.


7. Si en lo sucesivo quiere recibir archivos automáticamente desde el dispositivo de envío, seleccione la casilla de verificación **Siempre**.
8. Pulse en **Aceptar** o **OK**.
9. Cuando HTC Sensation reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, deslice hacia abajo el Panel de notificaciones, pulse en la notificación de archivo entrante y después, pulse en **Aceptar**.
10. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el Panel de notificaciones y después, pulse en la notificación correspondiente.

Cuando abra un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Los archivos y documentos multimedia por lo general se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista musical, ésta se empieza a reproducir en la aplicación Música.
- En el caso de un archivo vCalendar, seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después, pulse en **Importar**. vCalendar se añadirá a sus eventos del Calendario.
- Respecto a un archivo de contacto vCard, puede elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de su lista de contactos.

Añadir la carpeta de recepción Bluetooth a la pantalla principal

Puede añadir una carpeta en la pantalla principal que recopile todos los archivos recibidos vía Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. En la pantalla Personalizar, pulse en **Carpeta > Bluetooth recibido**.
3. Pulse durante varios segundos en el icono de la carpeta de recepción Bluetooth , y arrástrelo a la posición que desee en la pantalla principal.


Para ver el contenido de la carpeta, pulse en el icono de la carpeta. Para abrir un archivo, pulse en el nombre del archivo.

Seguridad

Proteger su tarjeta SIM con un PIN

Añada otro nivel de seguridad a HTC Sensation asignando un PIN (número de identificación personal) a su SIM.

Antes de continuar, asegúrese de tener el PIN de la tarjeta SIM predeterminado que le facilitó su operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Seguridad**.
2. Pulse en **Bloqueo de tarjeta SIM**, luego seleccione **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM, después pulse en **Aceptar**.
4. Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM, pulse en **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**.

Restablecer una tarjeta SIM que se ha bloqueado

Si introduce el PIN erróneo más veces del número de intentos máximo permitido, su tarjeta SIM se bloqueará solicitando un "código PUK".


Necesita un código PUK para restablecer el acceso a HTC Sensation. Este código puede que haya sido facilitado por su operador móvil cuando recibió la tarjeta SIM.

1. En la pantalla de marcación del teléfono, introduzca el código PUK y después, pulse en **Siguiente**.
2. Introduzca el código PIN nuevo que desea utilizar y después, pulse en **Siguiente**.
3. Vuelva a introducir el código PIN nuevo y después, pulse en **Aceptar**.

Proteger HTC Sensation con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña

Proteja su información personal e impida que otros utilicen HTC Sensation sin su permiso estableciendo un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña.

Se le pedirá el bloqueo de su pantalla cada vez que HTC Sensation se encienda o si permanece inactivo durante cierto tiempo.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Seguridad**.
2. Pulse en **Bloqueo pantalla**.

3. Pulse entre lo siguiente:


Ninguno	Deshabilite el bloqueo de pantalla que ha creado anteriormente.
Patrón	Establezca el patrón de bloqueo de pantalla siguiendo las instrucciones en pantalla.
PIN	Establezca una contraseña numérica de como mínimo cuatro dígitos.
Contraseña	Establezca una contraseña alfanumérica.

4. En la pantalla Seguridad, pulse en **Bloquear teléfono después de**, luego especifique el tiempo de inactividad que puede permitir antes de que se bloquee la pantalla.



También puede anular la selección de **Utilizar patrón visible** o **Contraseñas visibles** en la pantalla Seguridad si no desea que su patrón de desbloqueo de pantalla se muestre a medida que lo dibuja en pantalla.

Cambiar el bloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Seguridad**.
2. Pulse en **Cambio bloqueo pantalla**.
3. Introduzca su bloqueo de pantalla actual para confirmar que desea cambiarlo.
4. Elija un tipo de bloqueo de pantalla distinto, luego introduzca su nuevo patrón, PIN o contraseña. O pulse en **Ninguno** si no desea utilizar un bloqueo de pantalla.

¿Olvidó su patrón de desbloqueo de pantalla?

Si ha olvidado el patrón de bloqueo de pantalla, tiene un máximo de cinco intentos para desbloquear HTC Sensation.


Si no lo consigue, puede desbloquear HTC Sensation introduciendo el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google.

1. En la pantalla de desbloqueo, introduzca su patrón de bloqueo.
2. Tras el quinto intento y pedirle que espere 30 segundos, pulse en **Aceptar**.
3. Si la pantalla se apaga, pulse el botón de ENERGÍA para volver a activarla y después, desbloquee la pantalla.
4. Pulse el botón **¿Has olvidado el patrón?** cuando aparezca.
5. Introduzca el nombre y la contraseña de su cuenta de Google y después, pulse en **Acceder**. Entonces, se le pedirá que cree un nuevo patrón de bloqueo de pantalla. Si ya no desea hacerlo, pulse en **Cancelar**.

Ajustes

Ajustes en HTC Sensation

Controlar y personalizar los ajustes del teléfono en la pantalla Ajustes .

En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.


Personalizar	Personalice completamente su HTC Sensation con las diversas opciones de personalización disponibles.
Inalámbrico y redes	Configure las conexiones inalámbricas, tales como Wi-Fi, conexión de datos y Bluetooth, habilite el modo Avión, etc.
Llamar	Configure los servicios de llamada como buzón de voz, desvío de llamada, llamada en espera o identificador de llamada.
Sonido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elija los sonidos a utilizar para los tonos de llamada y notificaciones. ▪ Ajuste el volumen de reproducción multimedia. ▪ Establézcalo para bajar el volumen de timbre cuando suene HTC Sensation , haga que suene más alto cuando está dentro de un bolsillo o bolso, y active el altavoz cuando le dé la vuelta.
Pantalla	Configure los ajustes de la pantalla tales como la orientación automática de la pantalla, el brillo o el tiempo de espera de ésta, etc.
Cuentas y sincronización	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acceda o salga de las cuentas de la red social, de la cuenta de Google y de la cuenta de Exchange ActiveSync . ▪ Acceda o salga de su cuentas de HTCSense.com. ▪ También puede administrar la sincronización y otros ajustes de sus cuentas.
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seleccione las fuentes para utilizar cuando determine su ubicación. ▪ Seleccione Buscador del teléfono para poder utilizar HTCsense.com para localizar HTC Sensation .
Buscar	Seleccione elementos para incluir cuando haga una búsqueda y establezca las opciones de búsqueda de Google .

Privacidad	Elija hacer copia de seguridad automática de algunos ajustes (por ejemplo, contraseñas de Wi-Fi o marcadores) en servidores de Google utilizando su cuenta de Google para que pueda restablecerlos cuando sea necesario.
Conexión a PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Establezca el tipo de conexión USB predeterminada cuando conecte su HTC Sensation al ordenador. ▪ O bien, seleccione la casilla de verificación Preguntarme para establecer su HTC Sensation para que siempre muestre la pantalla para seleccionar el tipo de conexión USB.
Seguridad	Configure el desbloqueo de pantalla, habilite el bloqueo de la tarjeta SIM o gestione el almacenamiento de credenciales.
Acople	Si ha adquirido el acople, elija el modo de instalar HTC Sensation en el acople.
Energía	Active el ahorro de energía para que cambie automáticamente al modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería baje al nivel que estableció.
Aplicaciones	Administre las aplicaciones en ejecución, mueva aplicaciones a o desde la tarjeta de almacenamiento e instale o desinstale programas.
Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compruebe el espacio de almacenamiento interno disponible y en su tarjeta de almacenamiento. ▪ Desde esta pantalla, asegúrese de desinstalar su tarjeta de almacenamiento antes de quitarla de HTC Sensation. ▪ También puede realizar un restablecimiento completo.
Fecha y hora	Configure la fecha, hora, zona horaria y el formato de fecha y hora.
Idioma y teclado	Ajuste el idioma y la región del sistema operativo. También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla.
Accesibilidad	Use esta configuración después de haber descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como por ejemplo, un lector de pantalla que facilite comentarios de voz. Puede activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad.

Entrada y salida de voz	Configure las opciones de entrada de voz. Asimismo, si ha instalado la aplicación de texto a voz (datos de voz), utilice esta opción para configurar los ajustes de texto a voz.
Acerca del teléfono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Active o desactive las comprobaciones programadas de actualizaciones de software del sistema o busque manualmente las actualizaciones. ▪ Active o desactive Informar a HTC. Cuando se habilita, nos está ayudando a conocer si HTC Sensation tiene un problema técnico. ▪ Ver información distinta de HTC Sensation, como su tipo de red móvil, la intensidad de la señal, el nivel de la batería, etc.


Cambiar ajustes de pantalla

Ajustar el brillo de pantalla manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla > Brillo**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Brillo automático**.
4. Arrastre el control deslizante de brillo hacia la izquierda para disminuir o hacia la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.
5. Pulse en **Aceptar**.

Ajustar la hora antes de que se apague la pantalla

Después de un período de inactividad, la pantalla se apaga para conservar la energía de la batería. Se puede configurar el período de inactividad antes de que la pantalla se apague.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla > Pantalla en espera**.
3. Pulse en el tiempo antes de que la pantalla se apague.

Desactivar el giro automático de la pantalla

Por defecto, la orientación de la pantalla se ajusta de forma automática dependiendo de cómo sujete HTC Sensation.




No todas las pantallas de la aplicación admiten la rotación automática.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Pantalla de giro automático**.


Volver a calibrar el sensor-G

Vuelva a calibrar la pantalla si piensa que su orientación no se corresponde correctamente con la manera en que sujeta HTC Sensation.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla > Calibrado del sensor-G**.
3. Coloque HTC Sensation sobre una superficie plana y nivelada y después, pulse en **Calibrar**.
4. Después del proceso de calibrado, pulse en **Aceptar**.


Mantener la pantalla encendida mientras se carga HTC Sensation

Puede evitar que la pantalla se apague mientras HTC Sensation se está cargando.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones > Desarrollo**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Pantalla activa**.

Activar y desactivar los efectos de animación


Puede desactivar la animación o habilitar sólo algunas animaciones cuando cambie de una escena a otra.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla > Animación**.
3. En el menú de opciones, seleccione el ajuste de animación que desee.

Cambiar ajustes de sonido

Alternar entre los modos silencio, vibración y normal

Realice uno de los pasos siguientes:


- Para volver a cambiar del modo silencio al modo normal, pulse en el botón SUBIR VOLUMEN .
- Para volver a cambiar del modo vibración al modo normal, pulse dos veces en el botón SUBIR VOLUMEN .
- En la pantalla principal, pulse en  y luego pulse en **Ajustes > Sonido > Perfil de sonido**.



Añada el widget Perfil a la pantalla principal para alternar rápidamente entre los modos.


Habilitar o deshabilitar la selección sonora

Puede elegir que se reproduzca un sonido al seleccionar elementos en pantalla.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonido**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Selección sonora**.


Reducción automática del volumen del timbre

HTC Sensation dispone de una característica de tono silencioso que reduce automáticamente el volumen del tono al moverlo.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonido**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Silencioso al coger**.


Aumentar el volumen de HTC Sensation en el modo Bolsillo

Para no perder ninguna llamada entrante cuando lleve HTC Sensation en su bolso o bolsillo, la función de modo bolsillo aumenta de forma gradual el timbre del teléfono y vibra al recibir una llamada. Cuando no lo lleve en su bolso o bolsillo, HTC Sensation sonará según el volumen normal que haya configurado.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonido**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Modo bolsillo**.

Cambiar automáticamente el altavoz


Puede cambiar a altavoz simplemente cambiando su HTC Sensation.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonido**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Cambio a altavoz**.

Cambiar el idioma

Cuando encienda HTC Sensation por primera vez, se le pedirá que seleccione el idioma que le gustaría utilizar. Si lo desea, aún puede cambiar el idioma después de configurar HTC Sensation. Al cambiar el idioma se ajusta la disposición del teclado, el formato de fecha y hora, etc.


Los idiomas disponibles para que elija dependerán de la versión de HTC Sensation que tenga.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma**.

3. Pulse en el idioma y en la región correspondiente que quiera utilizar.
4. Pulse en  para volver a la pantalla principal. El nuevo idioma se aplicará transcurridos unos segundos.


Optimizar la vida útil de la batería

Puede configurar HTC Sensation para que cambie automáticamente al modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería llegue a cierto nivel.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Energía**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar el ahorro de energía**.
4. Pulse en **Activar el ahorro de energía en**, y luego seleccione cuándo desea cambiar al modo de ahorro de energía.
5. Pulse en **Ajustes de ahorro de energía** y después, configure y seleccione el comportamiento cuando HTC Sensation cambie al modo de ahorro de energía.

Utilizar la red GSM de su operador de telefonía móvil

Comience a utilizar la red GSM de su operador de telefonía móvil si no está utilizando una conexión de datos para conectarse a Internet. Conectarse a la red GSM de su operador móvil consume menos energía de la batería.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes > Redes móviles > Modo de red**.
3. Pulse en **Sólo GSM**.

Comprobar el uso de energía de las aplicaciones


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del teléfono > Batería > Uso de la batería**.

Administrar la memoria


Comprobar qué cantidad de memoria del teléfono está disponible para su uso

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Tap **SD & phone storage**. The available phone memory is displayed in the Internal storage section.

Comprobar el espacio disponible en la tarjeta de almacenamiento


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono**. El espacio total y disponible de la tarjeta de almacenamiento se muestra en la sección Tarjeta SD.

Borrar datos y memoria caché de la aplicación

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Todos, pulse en una aplicación.
4. En la pantalla, pulse en **Borrar datos y/o Borrar caché**.

Desinstalar aplicaciones de otros fabricantes

No puede desinstalar las aplicaciones que están preinstaladas en HTC Sensation.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Descargados, pulse en la aplicación que desea desinstalar.
4. Pulse en **Desinstalar**.

Mover aplicaciones a y desde la tarjeta de almacenamiento

Mueva aplicaciones descargadas a la tarjeta de almacenamiento si el espacio de almacenamiento interno de HTC Sensation se está agotando. Si su tarjeta de almacenamiento está casi completa, también puede mover aplicaciones desde la tarjeta de almacenamiento al almacenamiento interno.





Sólo puede mover aplicaciones que no estén preinstaladas en HTC Sensation.


1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Descargados, pulse en la aplicación que desea mover.
4. Elija si desea mover la aplicación a la tarjeta de almacenamiento o a HTC Sensation.

Dejar de ejecutar aplicaciones con el Administrador de tareas

Utilice el Administrador de tareas para liberar memoria deteniendo las aplicaciones en ejecución que no está utilizando actualmente.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Administrador de tareas**.
2. En la lista Todas las aplicaciones, pulse en  a la derecha del nombre de la aplicación para detenerla.

Comprobar información sobre HTC Sensation

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del teléfono**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:

Actualizaciones de software	Habilitar o deshabilitar la característica de comprobación automática para las actualizaciones de software en HTC Sensation. También puede pulsar en Comprobar ahora para comprobar manualmente las actualizaciones de software.
Informar a HTC	Activar o desactivar Informar a HTC . Cuando se habilita, nos está ayudando a conocer si HTC Sensation tiene un problema técnico. Puede elegir si desea enviar informes de errores.
Red	Comprobar información sobre su operador móvil y el estado del servicio.
Identidad del teléfono	Comprobar información sobre HTC Sensation y la tarjeta SIM que está utilizando.
Batería	Comprobar información sobre la batería como el nivel de carga actual, su estado y qué programas utiliza la batería.
Información de hardware	Comprobar las direcciones MAC de Wi-Fi y Bluetooth .
Información de software	Comprobar la versión y otra información sobre la plataforma de Android utilizada por HTC Sensation. También puede comprobar la versión del navegador Web.
Información legal	Leer información legal de HTC y de Google, así como licencias utilizadas por HTC Sensation.

Actualizar y restablecer

Actualizaciones de software

Cada cierto tiempo, habrá actualizaciones de software disponibles para HTC Sensation . HTC Sensation puede comprobarlo y luego notificarle si hay una nueva actualización. A continuación, puede descargar e instalar la actualización de software utilizando el Wi-Fi o la conexión de datos. También puede comprobar manualmente si hay una actualización de software disponible.

Según el tipo de actualización, ésta puede borrar todos sus datos personales y ajustes personalizados e incluso, puede eliminar cualquier aplicación que haya instalado. Asegúrese de tener una copia de seguridad de la información y los archivos que quiera conservar.



Comprobar y descargar las actualizaciones de software puede conllevar gastos adicionales por transferencia de datos por parte de su operador móvil.

Instalar una actualización

Asegúrese de que HTC Sensation tiene insertada una tarjeta de almacenamiento. La actualización se descargará en la tarjeta de almacenamiento.

1. Realice uno de los pasos siguientes después de que HTC Sensation reciba una actualización del software:
 - Si la pantalla está encendida y no está utilizando ninguna aplicación, en la pantalla aparece el cuadro de diálogo **Instalar actualización de software del sistema**. Seleccione **Instalar ahora** y después, pulse en **Aceptar**.
 - Si está en medio de una llamada, aparece el icono de notificación de actualización en la barra de estado. Tras la llamada, abra el panel de notificaciones y luego pulse en la notificación de actualización.
2. Espere a que la actualización se descargue e instale en HTC Sensation. Cuando la actualización haya finalizado, HTC Sensation se restablecerá automáticamente.

Buscar actualizaciones de forma manual

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones de software** > **Comprobar ahora**.

Reiniciar HTC Sensation

Si HTC Sensation funciona con una lentitud inusual, si una de las aplicaciones no funciona correctamente o si HTC Sensation no responde, pruebe a reiniciar HTC Sensation para ver si consigue solucionar el problema.

1. Si la pantalla se apaga, pulse el botón ENERGÍA para volverla a encender.
2. Desbloquee la pantalla.
3. Pulse durante varios segundos en el botón de ENERGÍA, y luego pulse en **Reiniciar**.
4. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Reiniciar**.



Si estos pasos no funcionan, puede sacar la batería y volverla a colocar, y luego encender HTC Sensation para reiniciarlo.


Restablecer HTC Sensation

Realice un restablecimiento de fábrica para que HTC Sensation retome el estado en el que estaba antes de encenderlo por primera vez.

Si va a ceder HTC Sensation a otra persona o si HTC Sensation presenta un problema continuo que no se soluciona, puede realizar un restablecimiento de fábrica (también denominado restablecimiento de hardware). El restablecimiento de fábrica no es un paso para tomar a la ligera. Éste eliminará de forma permanente todos sus datos y ajustes personalizados e igualmente, eliminará toda aplicación que haya descargado e instalado. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y archivos que quiera conservar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

Realizar un restablecimiento de fábrica a través de los ajustes

La manera más acertada de realizar un restablecimiento de fábrica es a través de los ajustes del dispositivo.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Tarjeta SD y memoria > Rest. datos de fábrica**.
3. Pulse en **Restablecer teléfono**, y luego Pulse en **Borrar todo**.

Realizar un restablecimiento de fábrica con los botones de hardware

Si no puede encender HTC Sensation ni acceder a sus ajustes, aún puede realizar un restablecimiento de fábrica mediante el uso de los botones de hardware de HTC Sensation.

1. Retire la batería, espere unos segundos y vuelva a insertarla.
2. Pulse durante varios segundos el botón BAJAR VOLUMEN y a continuación, pulse brevemente el botón ENERGÍA.

3. Espere hasta que aparezcan en pantalla las tres imágenes de Android y después, suelte el botón BAJAR VOLUMEN.
4. Pulse en BAJAR VOLUMEN para seleccionar **RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA**, y luego pulse en el botón de **ENERGÍA**.

Marcas comerciales y derechos de autor

©2011 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

HTC, el logotipo HTC, el logotipo HTC quietly brilliant, HTC Sensation, Footprints, HTC Sense y HTC Sync son marcas comerciales y/o marcas de servicio de HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilizado con permiso. Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Android Market, el logotipo de Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista y Word son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Este dispositivo incluye el software de Adobe® Flash® Player y Adobe® Reader® Mobile bajo la licencia de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos. Adobe y Reader son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

Facebook es una marca registrada de Facebook, Inc.

Twitter es una marca registrada de Twitter, Inc. y se utiliza con licencia de sus titulares.

Flickr es una marca registrada de Yahoo! Inc.

DLNA es una marca comercial registrada, el logotipo de disco DLNA es una marca de servicio y DLNA Certified es una marca comercial de Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Todos los derechos reservados. Kobo y el logotipo de Kobo son marcas comerciales de Kobo Inc.

iTunes es una marca comercial de Apple Inc.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños incidentales o consecuenciales resultantes del seguimiento de este material. La

información se facilita "tal como esta" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Índice

Símbolos

3G *194*

A

Actualización de software *217*

Actualizaciones del teléfono *217*

Actualizar *217*

Actualizar el software del teléfono *217*

Ajustes

- Acerca del teléfono *216*
- Aplicaciones *214*
- Energía *214*
- Idioma y teclado *213*
- Sonido *212*
- Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono *214*

Ajustes del teléfono

- Acerca del teléfono *216*
- Aplicaciones *214*
- Energía *214*
- Idioma y teclado *213*
- Pantalla *211*
- Sonido *212*
- Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono *214*

Ajustes rápidos *27*

Alarma *164*

Altavoz *48*

Anclaje *198*

Android Market *160*

Aplicaciones

- borrar *161*
- instalar *160, 186*

Auriculares *201*

B

Batería

- extraer *14*
- instalar *14*
- optimizar la vida útil de la batería *214*

Bluetooth

- activar o desactivar *200*
- compartir música *92*
- conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche *201*
- desconectar o desincronizar *202*
- enviar información *203*

Borrar aplicaciones *161*

Brújula *147*

Buscar *64, 65*

C

Calendario

- ajustes *144*
- crear un evento *138*
- gestionar eventos *141*
- recordatorios *143*
- vistas *139*
- widget *144*

Cámara

- acercar y alejar *73*
- aspectos básicos *72*
- efectos *75*
- escenas *77*
- grabar un vídeo *74*
- hacer una foto *73*
- utilizar la cámara frontal *73*

Cambiar idioma del teléfono *213*

Sonido

- cambiar a altavoz *213*
- cambiar perfiles *212*
- Modo bolsillo *213*
- reducción automática del volumen de tono *213*
- selección con sonido *213*

Compartir

- juegos y aplicaciones *179*

Conexión a Internet

- Anclaje *198*
- conexión de datos *194*
- Conexión directa a Internet *198*
- enrutador inalámbrico *199*

- VPN 196
- Wi-Fi 195
- Conexión de datos
 - activar o desactivar 194
 - punto de acceso 194
- Conexión directa a Internet 198
- Conjunto de sonidos 39
- Contactos
 - añadir 106
 - añadir un contacto nuevo 106
 - borrar 111
 - buscar un contacto 106
 - combinar información de contacto 108
 - copiar de la tarjeta SIM 105
 - editar un contacto 110
 - eliminar contactos 111
 - filtrar sus contactos 104
 - grupos 112
 - widget 114
- Copiar texto 29
- Correo
 - administrar mensajes de correo electrónico 133
 - añadir una cuenta Exchange 130
 - añadir una cuenta POP3/IMAP 130
 - bandeja de entrada unificada 131
 - eliminar una cuenta de correo electrónico 137
 - enviar 134
 - ordenar los mensajes de correo electrónico 133
 - trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync 136
- Correo electrónico 129
- Cuenta de Google 99
- Cuentas en línea
 - acerca de 98
 - gestionar 100

D

- Descargar
 - de la Web 68
 - ver descargas 69
- DLNA 93

E

- El tiempo
 - añadir ciudades 166
 - comprobar el tiempo 166
- Eliminar contactos 111
- Emparejar un dispositivo Bluetooth 201
- Enrutador 199
- Enrutador inalámbrico 199
- Entrada de voz 190
- Escenas 33
- Exchange ActiveSync
 - enviar una solicitud de reunión 137
 - Fuera de oficina 136
 - trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync 136

F

- Facebook para HTC Sense 116
- Firmware 217
- Footprints 148
- Fotos
 - compartir 83
 - editar 80
 - ver 79
- Friend Stream 121

G

- Galería
 - acerca de 78
 - compartir fotos y vídeos 83
 - editar fotos 80
 - enviar fotos y vídeos 82
 - ver fotos 79
 - ver fotos en redes sociales 85
 - ver vídeos 80
- Gestionar la memoria 214
- Gmail 127
- Google Maps 156
- Google Talk 124
- Grabador de voz 177
- Grabe su voz 177

H

- Hacer una llamada 43
- Historial de llamadas 50
- HTC Clock
 - ajustar una alarma 164

- Hora internacional 163
 - Reloj de mesa 163
- HTCSense.com 95

I

- Idioma 213
- Información del teléfono 216

L

- Lector
- descargar libros electrónicos 169
 - utilizar 168
- Libros electrónicos 167
- Llamada de conferencia 49
- Llamadas por Internet 49
- Llamadas telefónicas
- configurar una conferencia telefónica 49
 - hacer una llamada de emergencia 45
 - llamar a un número en un correo electrónico 45
 - llamar a un número en un mensaje 45
 - llamar utilizando Wi-Fi 49
 - recibir 46
- Locations
- acerca de 145
 - activar los servicios de ubicación 145
 - adquirir servicios 155
 - buscar lugares 145
 - descargar mapas 155
 - footprints 148
 - gestionar servicios 155
 - obtener direcciones 152
 - utilizar la navegación punto a punto 154
 - ver mapas 147
 - widget 155
- Luz de flash 179

M

- Manos libres 201
- Mapas 145
- Marcación inteligente 44
- Marcación nacional 52
- Marcación rápida 44
- Market 160
- Mensaje de texto 54

Mensaje multimedia 55

Mensajes

- borrar 61
- copiar a la tarjeta SIM 61
- desvío 59
- eliminar una conversación 62
- proteger de su eliminación 61
- ver 58

MMS 55

Módem

- Anclaje de USB 198
- utilizar el ordenador 198

Modo avión 53

Modo vuelo 53

Música

- compartir música utilizando Bluetooth 92
- escuchar 87
- establecer una canción como tono de llamada 90
- examinar la biblioteca 89
- lista de reproducción 89
- reproducir música desde la pantalla de bloqueo 87
- widget 88

N

Navegación punto a punto 154

Navegador

- abrir una ventana nueva 67
- marcadores 69
- navegar y acercar/alejar 66
- opciones 71
- utilizar 66

Navegador Web 66

Noticias

- leer historias 171
- suscribirse a canales 170

Notificaciones

- panel 26

O

Optimizar la vida útil de la batería 214

P

Pantalla

- ajustar el brillo de la pantalla 211

- cambiar la hora antes de que se apague la pantalla *211*
 - desactivar el giro de la pantalla *211*
 - recalibrar sensor-G *212*
- Pantalla principal
- acerca de *19*
 - ampliada *19*
 - añadir widgets *35*
 - reorganizar elementos *38*
 - reorganizar los paneles iniciales *39*
- Papel tapiz
- cambiar *34*
- Peep *118*
- Presentación *80*
- Primeros pasos *8*
- PUK (Tecla de desbloqueo del PIN) *206*

R

- Radio *176*
- Radio FM *176*
- Realizar copia de seguridad de contactos *109*
- Redes sociales
- añadir *100*
 - ver fotos *85*
- Reloj *162*
- Reproducir música desde la pantalla de bloqueo *87*
- Restablecimiento de fábrica *218*
- Restablecimiento de hardware *218*
- Restablecimiento principal *218*
- RSS *170*

S

- Seguridad
- cambiar el bloqueo de pantalla *207*
 - proteger con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña *206*
 - proteger su tarjeta SIM con un código PIN *206*
- Sincronizar
- cuentas en línea *100*
- SMS *54*
- Solicitud de reunión *137*

T

- Tarjeta de almacenamiento
- mover aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento *215*
- tarjeta microSD *12*
- tarjeta SD *12*
- Tarjeta SIM
- Código PIN de SIM *206*
 - copiar un mensaje *61*
 - extraer *12*
 - insertar *12*
- Teclado
- copiar y pegar texto *192*
 - diccionario *189*
 - editar texto *192*
 - escribir texto hablando *190*
 - introducir texto *187*
 - seleccionar texto *192*
 - texto predictivo *189*
- Teclado en pantalla
- configuración *193*
 - copiar y pegar texto *192*
 - diccionario *189*
 - editar texto *192*
 - escribir texto hablando *190*
 - introducir texto *187*
 - seleccionar texto *192*
 - texto predictivo *189*
- Tono de llamada
- ajuste *90*
 - recortar *91*
- Traducir *65*
- Twitter *118*

U

- USB *198*

V

- Valores bursátiles *173*
- Vídeos
- compartir *83*
 - grabación *74*
 - recortar *81*
 - ver *80*
- Vista de salto *20*

Volumen de tono

- hacer que su teléfono suene más alto *213*
- reducción automática del volumen de tono *213*

VPN

- añadir una conexión *197*
- conectar *197*

W

Wi-Fi

- activar *195*
- conectar a otra red *196*
- estado de red *196*
- llamar *49*

Widgets

- añadir *35*
- cambiar la configuración *36*
- extraer *38*

Y

YouTube

- compartir vídeos *85*