

**SAMSUNG**

GT-I9505

# manual del usuario

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

## Iconos instructivos



**Advertencia:** Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



**Precaución:** Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos



**Nota:** Notas, sugerencias de uso o información adicional

## Derechos de autor

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.



### ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que ha pasado pruebas rigurosas para verificar su capacidad de reproducir videos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

### ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo aprobado por DivX Certified® debe registrarse para poder reproducir contenidos de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir video DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

# Contenido

## Para comenzar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 Contenidos de la caja
- 10 Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 13 Cargar la batería
- 15 Insertar una tarjeta de memoria
- 17 Encender y apagar el dispositivo
- 18 Al sostener el dispositivo
- 18 Ajustar el volumen
- 18 Cambiar al perfil silencioso

## Nociones básicas

- 19 Iconos indicadores
- 20 Utilizar la pantalla táctil
- 23 Movimientos de control
- 26 Movimiento de la palma
- 27 Air gesture
- 30 Vista aérea
- 30 Pausa inteligente
- 31 Desplazamiento inteligente
- 31 Activar el modo de guantes
- 32 Activar ventanas múltiples
- 33 Notificaciones
- 33 Panel de configuración rápida
- 34 Pantalla de inicio

- 37 Pantalla bloqueada
- 39 Utilizar las aplicaciones
- 39 Pantalla de aplicaciones
- 40 Ayuda
- 41 Introducir texto
- 43 Conectarse a una red Wi-Fi
- 44 Configurar cuentas
- 45 Transferir archivos
- 46 Proteger el dispositivo
- 48 Actualizar el dispositivo

## Comunicación

- 50 Teléfono
- 55 Contactos
- 59 Mensajes
- 60 Correo
- 62 Google Mail
- 63 Talk
- 64 Google+
- 64 Messenger
- 65 ChatON

## Redes e Internet

- 66 Internet
- 67 Chrome

- 68 Bluetooth
- 69 Screen Mirroring
- 69 Samsung Link
- 71 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam
- 74 WatchON

## Recursos multimedia

- 75 Música
- 77 Cámara
- 84 Galería
- 87 Álbum de historias
- 89 Video
- 91 YouTube
- 92 Flipboard

## Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 93 Play Store
- 94 Samsung Hub
- 94 Samsung Apps
- 95 Play Books
- 95 Play Movies
- 96 Play Music
- 96 Play Magazines

## Utilidades

- 97 S Memo
- 100 S Planner

- 102 Dropbox
- 103 Cloud
- 104 Reloj
- 106 Calculadora
- 106 S Health
- 108 S Traductor
- 109 Grabadora de Voz
- 110 S Voice
- 112 Google
- 113 Búsqueda por voz
- 113 Mis Archivos
- 114 Descargas
- 114 TripAdvisor
- 115 Lector óptico

## Viajes y e información local

- 116 Mapas
- 117 Local
- 118 Navegación


## Configuración

- 119 Acerca de la configuración
- 119 Conexiones
- 123 Mi dispositivo
- 138 Cuentas
- 138 Más

## Solución de problemas

# Para comenzar

## Diseño del dispositivo

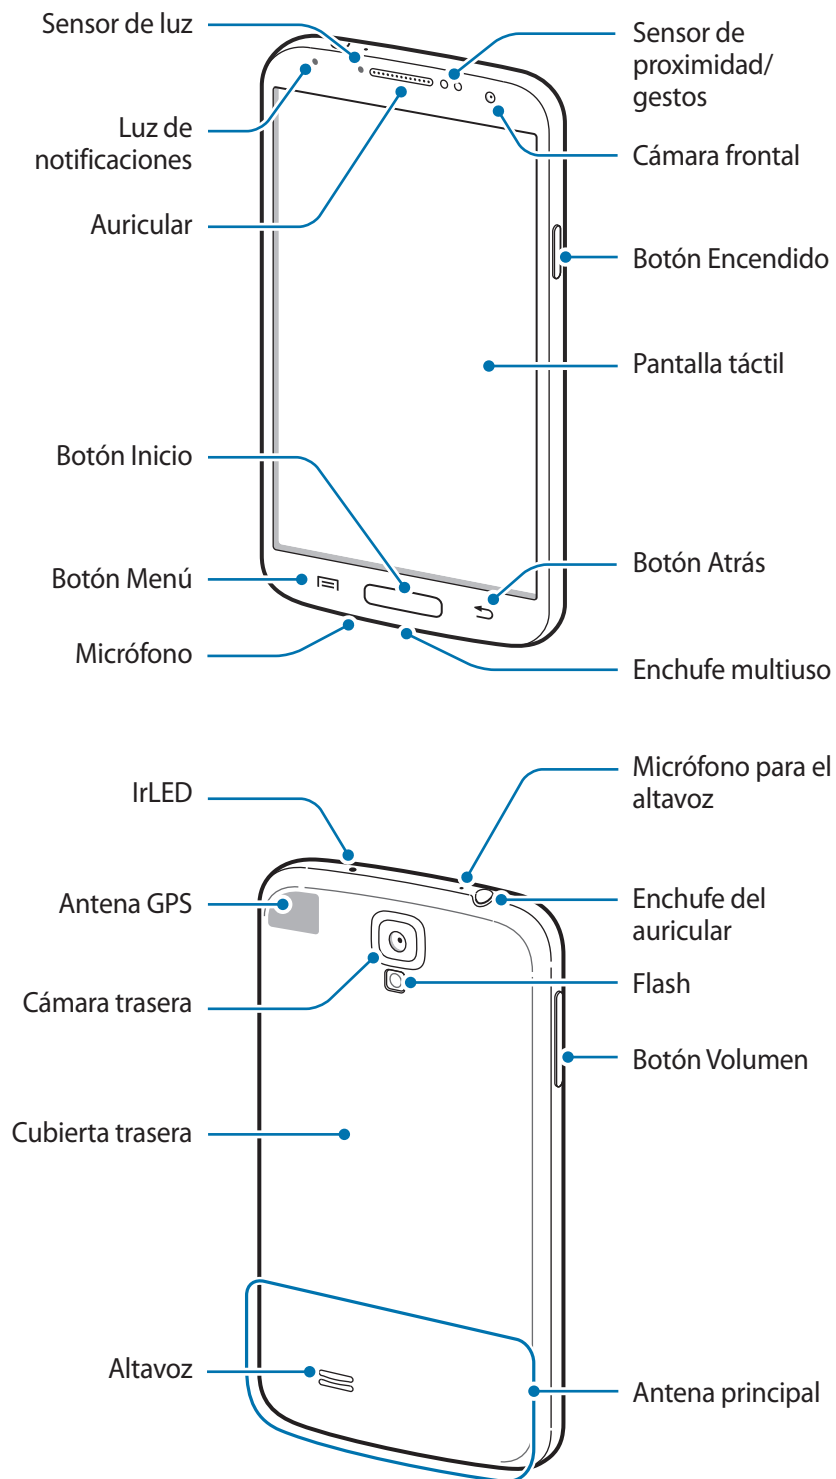






El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo solo estará activo cuando utilice el altavoz o grabe videos.



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

## Botones

Botón	Función
 <b>Encendido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo.</li><li>• Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela.</li><li>• Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo.</li></ul>
 <b>Menú</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tóquelo para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual.</li><li>• Manténgalo presionado en la pantalla de inicio para iniciar la búsqueda de Google.</li></ul>
 <b>Inicio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio.</li><li>• Manténgalo presionado para abrir la lista de aplicaciones recientes.</li></ul>
 <b>Atrás</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior.</li></ul>
 <b>Volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo.</li></ul>



## Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.


## Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.



- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según el proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

1 Retire la cubierta trasera.

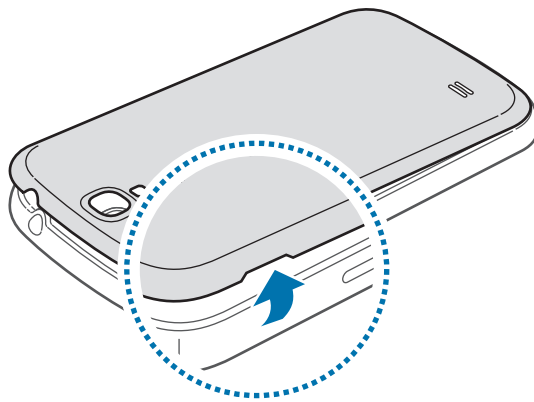


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta trasera.



No doble ni gire la cubierta trasera excesivamente. Si lo hace, puede dañar la cubierta.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM con los contactos dorados orientados hacia abajo.

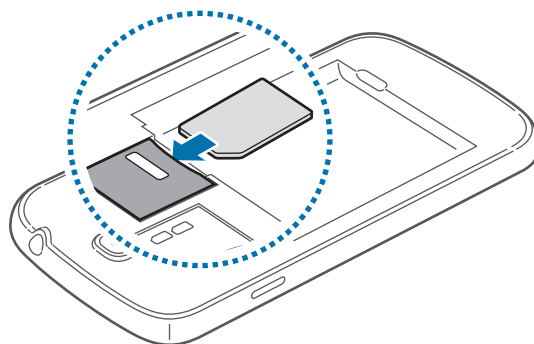


**3** Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.




- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.

**4** Inserte la batería.

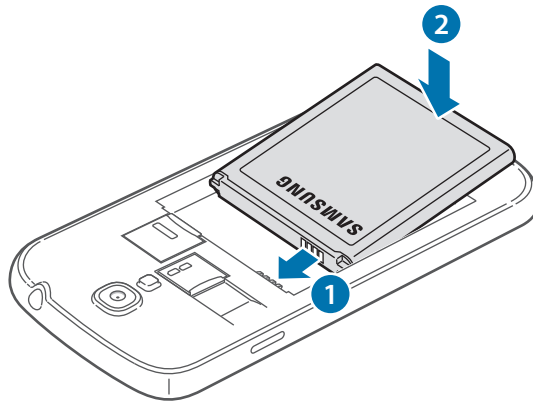


**5** Vuelva a colocar la cubierta trasera.

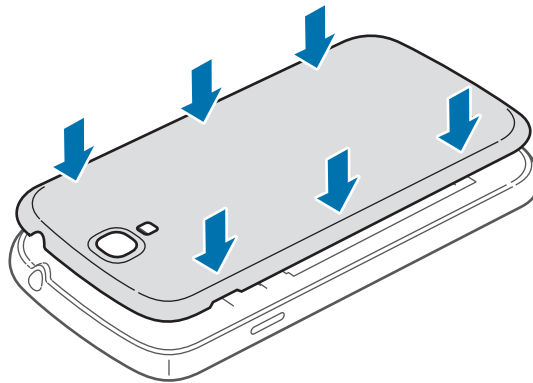


## Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Retire la batería.

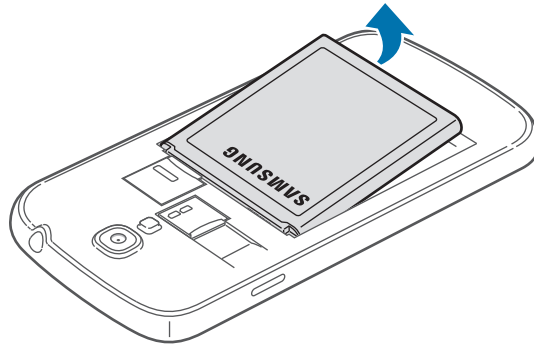

- 3 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

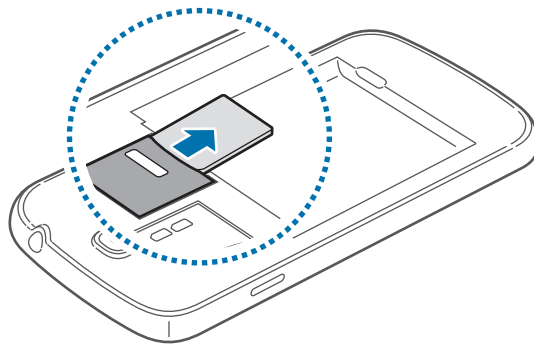

## Cargar la batería

Utilice el cargador para cargar la batería antes de utilizarla por primera vez. También podrá utilizar una computadora para cargar la batería mediante el cable USB.




Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.

## Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador USB, y después conecte el extremo del cable USB a la toma multipropósito.

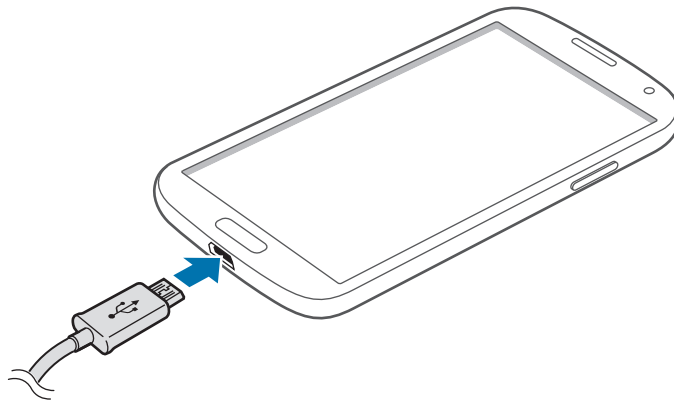

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmante cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo se deberá colocar cerca del tomacorriente mientras se esté cargando.

## Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Cargando



Carga completa

## Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

## Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.



- El dispositivo admite la estructura de archivos FAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD memory card** bajo la memoria interna.

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

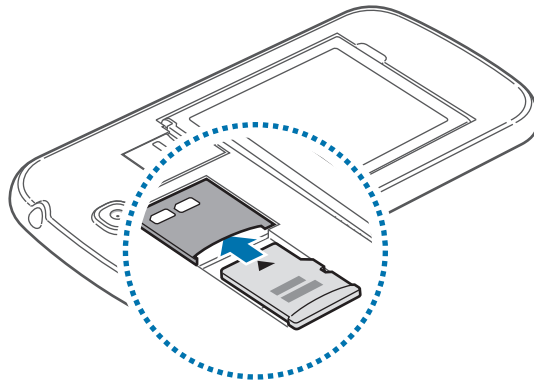

- 4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

## Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Más** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.



## Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Más** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Eliminar todo.**




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

## Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido durante algunos segundos para encender y apagar el dispositivo.

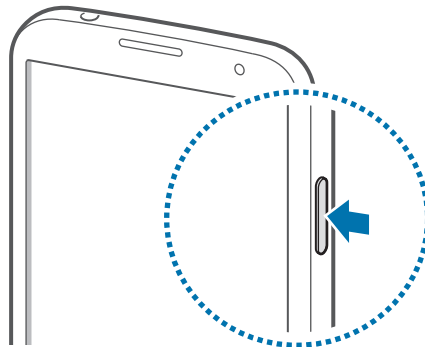

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Perfil Fuera de línea** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar.**

## Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

## Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

## Cambiar al perfil silencioso























Utilice uno de los siguientes métodos:





- Mantenga presionado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido** o **Vibración**.

# Nociones básicas

## Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Air Gesture activada
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Perfil Silencioso activado

Icono	Significado
	Modo de vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

## Utilizar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, utilice solo los dedos.




- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

## Gestos con el dedo

### Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

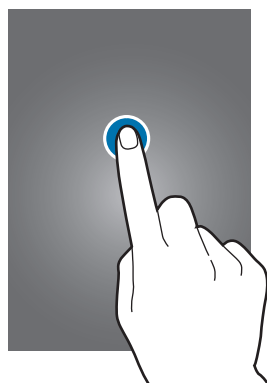


## Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.




## Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

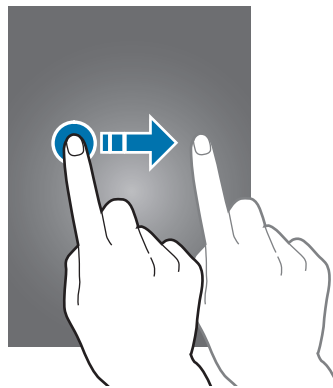


## Doble pulsación

Presione dos veces una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

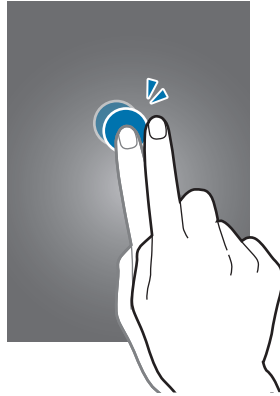


## Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

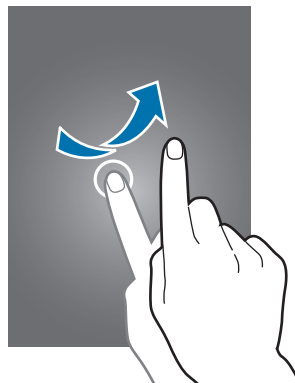

## Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

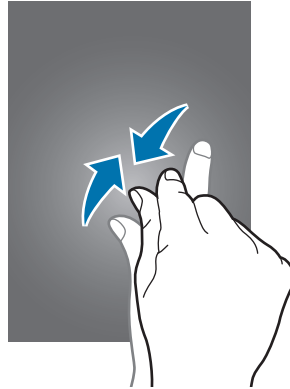

## Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.


Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, y luego arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha.



Si sacude demasiado el dispositivo o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Controlar los movimientos correctamente.

## Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

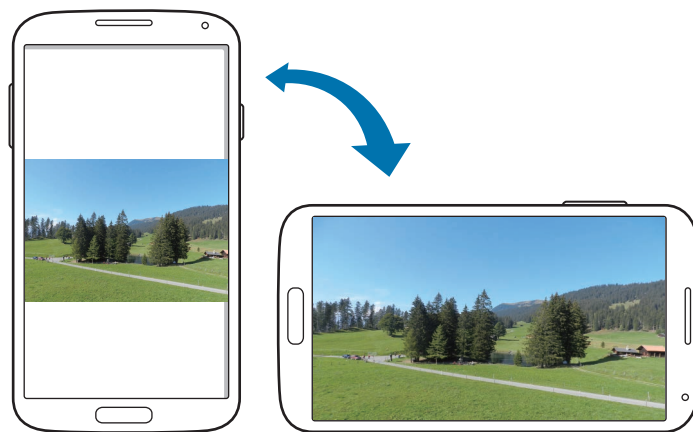

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y seleccione **Pantalla rotación**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

## Levantar

Cuando levante el dispositivo luego de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.



## Sostener el dispositivo cerca del oído


Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.






## Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga presionado un punto de la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

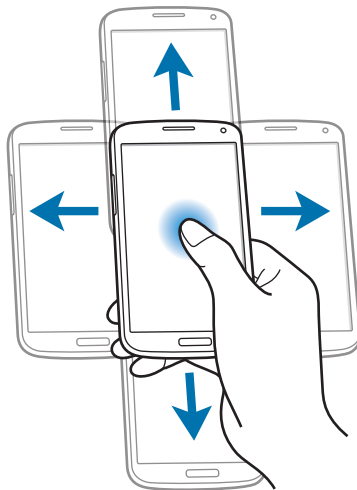


## Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar la melodía o pausar la reproducción multimedia.

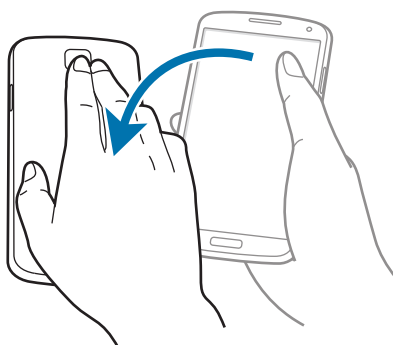

## Inclinar

Mantenga presionados dos puntos de la pantalla y luego incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

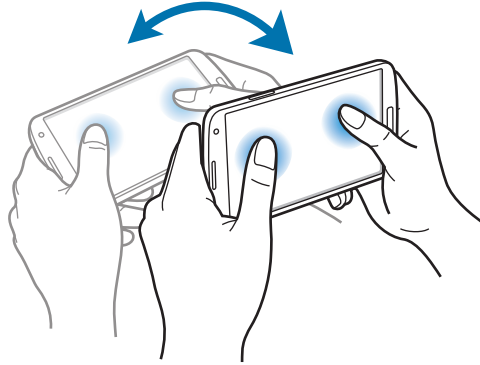


## Movimiento de la palma

Utilice los movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento de la palma**, y luego arrastre el interruptor **Movimiento de la palma** hacia la derecha.

## Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

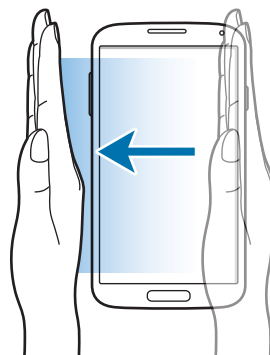

## Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.



## Air gesture

Utilice esta función para controlar las funciones sin tocar la pantalla.

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que la función air gesture esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Air gesture**, y luego arrastre el interruptor **Air gesture** hacia la derecha.



El dispositivo podría no reconocer sus gestos si los realiza demasiado lejos o si lleva ropas oscuras, como por ejemplo guantes.


## Mirada rápida

Cuando la pantalla esté apagada, mueva la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora, y muchas cosas más.




## Salto aéreo

Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para desplazar la página hacia arriba o hacia abajo.

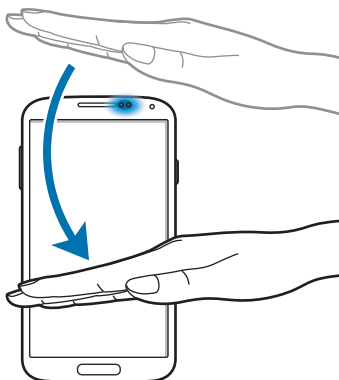

## Navegación aérea

Mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para buscar imágenes, páginas Web, canciones o notas.

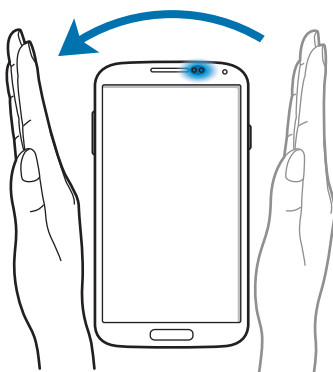

## Movimiento aéreo


Mantenga presionado un icono con una mano, y después mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para mover el icono hacia otro lugar.

Mientras utiliza el calendario diario o semanal, mantenga pulsado un evento y mueva la otra mano hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar el evento a otro día de la semana.



## Respuesta de llamada aérea

Cuando ingrese una llamada, mueva la mano hacia la izquierda, y después hacia la derecha por el sensor para responder la llamada.

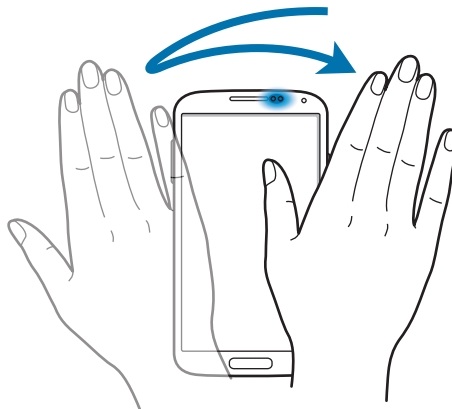

## Vista aérea

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Vista aérea**, y luego arrastre el interruptor **Vista aérea** hacia la derecha.


Señale un elemento con el dedo para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente. Al señalar una parte de una página Web durante algunos segundos, el dispositivo ampliará el área.



## Pausa inteligente

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Pantalla inteligente**, y luego seleccione **Pausa inteligente**.

Mientras se reproduce un video, retire la vista de la pantalla para pausarlo. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

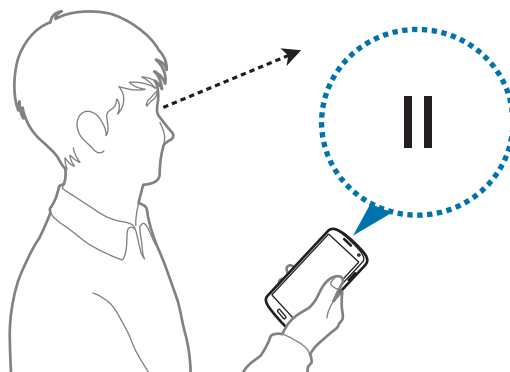


## Desplazamiento inteligente

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Pantalla inteligente** → **Desplazamiento inteligente**, y luego arrastre el interruptor **Desplazamiento inteligente** hacia la derecha.

Mientras mira mensajes de correo electrónico o páginas Web, incline la cabeza hacia abajo o arriba para desplazarse en esa dirección. También podrá configurar el dispositivo para que se desplace hacia arriba o abajo al inclinarlo hacia adelante o atrás.

Podrá activar o desactivar el icono de señal en la pantalla. Cuando el dispositivo reconozca los movimientos de su cabeza o del dispositivo, el icono se tornará de color verde.

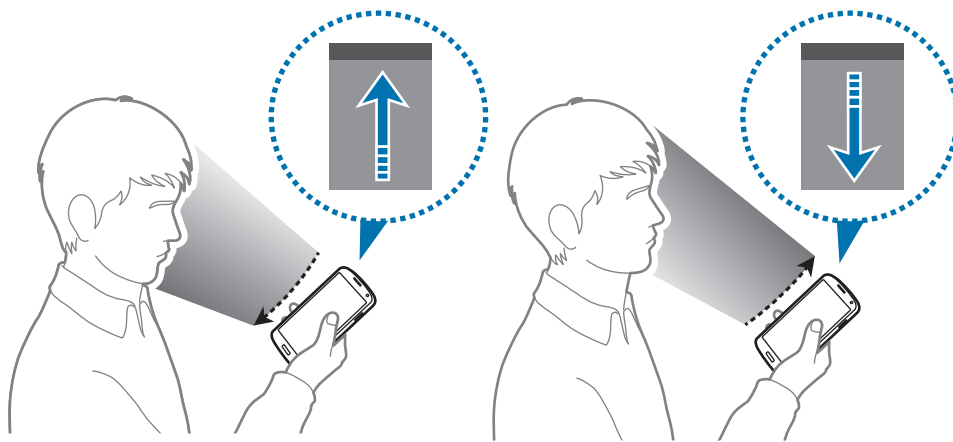

## Activar el modo de guantes

Active este modo para utilizar la pantalla táctil cuando lleva guantes.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y luego seleccione **Sensibilidad táctil alta**.



- Utilice guantes de cuero para lograr un mejor reconocimiento al tocar la pantalla. El dispositivo podría no reconocer otros tipos de materiales.
- Para obtener mejores resultados, toque la pantalla con firmeza al utilizar guantes.
- Si no utiliza guantes en este modo, podrían producirse entradas táctiles accidentales.

## Activar ventanas múltiples



Utilice esta función para usar dos aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.




- Solo se pueden utilizar aplicaciones en el panel de ventanas múltiples.
- Cuando inicie aplicaciones que contengan archivos multimedia como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para utilizar ventanas múltiples, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y, luego, marque **Ventana múltiple**.

## Usar el panel de ventanas múltiples

Para activar el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado . El panel de ventanas múltiples aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione una aplicación y luego arrastre otra aplicación a una nueva ubicación. Para ocultar el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado .

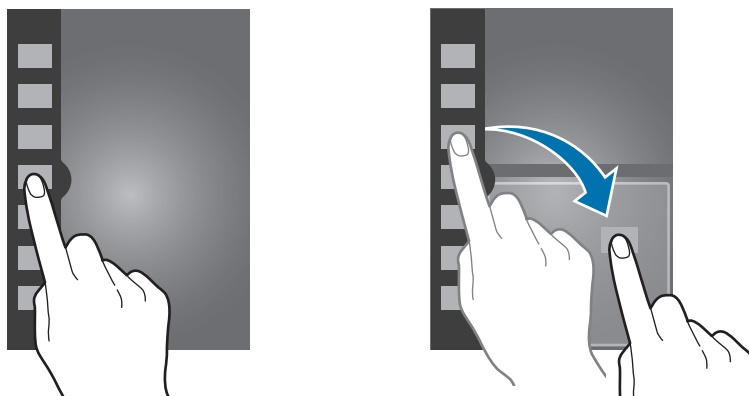






Arrastre la barra entre los paneles de aplicación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de los paneles.

Toque la solapa del panel para ocultar o mostrar el panel. Cuando un panel está abierto, toque y mantenga presionada la solapa y arrástrela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el borde de la pantalla para mover el panel. Cuando un panel está oculto, mantenga presionada la solapa y arrástrela hacia arriba o hacia abajo para mover la solapa.



## Uso de las aplicaciones de ventanas múltiples


Mientras utiliza las aplicaciones de ventanas múltiples, toque  o  y utilice una de las siguientes opciones:

-  : Permite alternar las ubicaciones de las aplicaciones de ventanas múltiples.
-  : Permite maximizar la ventana de modo que se adapte a la pantalla.
-  : Permite cerrar la aplicación.

## Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

## Panel de configuración rápida



Desde el panel de configuración rápida, podrá ver la configuración actual del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, toque  para abrir el panel de configuración rápida, y luego utilice las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido:** Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. En el perfil Silencioso, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Pantalla rotación:** Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Móvil y datos:** Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo de bloqueo:** Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro de energía:** Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.

- **Screen Mirroring:** Permite activar o desactivar la función para reflejar la pantalla.
- **Vent. múltiples:** Permite utilizar ventanas múltiples.
- **Zona Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función de anclaje Wi-Fi.
- **S Beam:** Permite activar o desactivar la función S Beam.
- **NFC:** Permite activar o desactivar la función NFC.
- **Vista aérea:** Permite activar o desactivar la función Vista aérea.
- **Air gesture:** Permite activar o desactivar la función Air gesture.
- **Perfil Manejo:** Permite activar o desactivar el perfil de manejo.
- **Perma. intelig.:** Permite activar o desactivar la función de pausa inteligente.
- **Disp. intelig.:** Permite activar o desactivar la función Smart scroll.
- **Sincronizar:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.
- **Fuera de línea:** Permite activar o desactivar el perfil Fuera de línea.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a ordenar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque  → , mantenga presionado un elemento, y luego arrástrelo hacia otra ubicación.

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

## Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos estándar y fácil. En el modo fácil, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y configuración favoritos añadiendo atajos en la pantalla.

Para pasar al modo fácil, en la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Config.** → **Mi dispositivo** → **Modo de pantalla de inicio** → **Modo Fácil** → **Aplicar.**

## Organizar los elementos

### Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**, mantenga presionado el icono de una aplicación, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

### Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o páginas.

Mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio, y luego seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y Widgets:** Permite añadir widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** Permite crear una nueva carpeta.
- **Página:** Permite crear una nueva página.

### Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

### Eliminar un elemento


Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

## Organizar los paneles


### Añadir un nuevo panel

Toque  → Editar página → .

## Mover un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

## Eliminar un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

## Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque  → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** Permite ver las fotografías tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos de pantalla en movimiento:** Permite ver imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla:** Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Luego seleccione una imagen y toque **Definir fondo**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y luego toque **Realiz**.

## Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para utilizarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

## Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

## Utilizar el widget de atajo a la configuración

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Widgets**, y luego mantenga presionado **Atajo a Configuración** para abrir una lista de opciones de configuración. Seleccione una opción de configuración para añadirla a la pantalla de inicio en forma de atajo.


# Pantalla bloqueada

La pantalla bloqueada impide que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no esté en uso, y también permite añadir convenientes widgets.

## Bloquear o desbloquear el dispositivo

Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio, y desplace el dedo en cualquier dirección dentro del área de desbloqueo de la pantalla en la parte inferior.

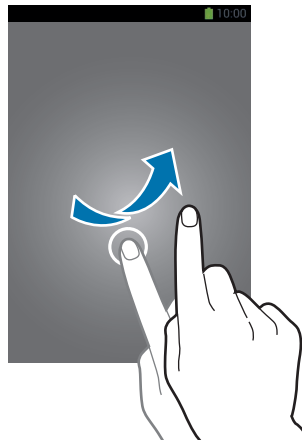


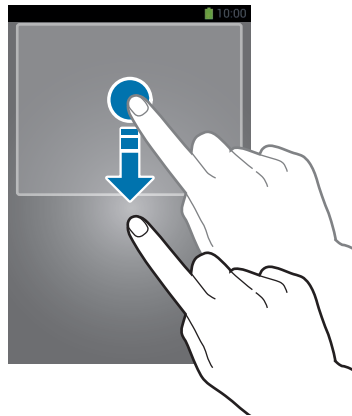
## Añadir widgets

Para utilizar widgets en la pantalla bloqueada, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Bloqueo de pantalla**, y luego seleccione **Varios widgets**.



En el modo fácil, no podrá utilizar widgets en la pantalla bloqueada.

Arrastre el panel de widgets hacia abajo para expandirlo. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, toque , y luego seleccione un widget para añadirlo a la pantalla bloqueada.



## Organizar los paneles

### Mover un panel

Arrastre el panel de widgets hacia abajo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

### Eliminar un panel

Arrastre el panel de widgets hacia abajo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

## Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

### Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



### Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Mantenga presionado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

### Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga presionado el botón Inicio, toque , y luego toque **Fin.** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo.** También puede mantener presionado el botón Inicio, y después toque .


## Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** para abrir la pantalla de aplicaciones.


Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

### Organizar las aplicaciones

Toque  → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

## Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque  → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y luego toque **Guar.** para guardar la organización.

## Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

## Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

## Desinstalar aplicaciones


Toque  → **Desinstalar**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

## Compartir aplicaciones


Comparta las aplicaciones descargadas con otros usuarios mediante correo electrónico, Bluetooth u otros métodos.

Toque  → **Compartir aplicaciones**, seleccione aplicaciones, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir. Los próximos pasos varían según el método que haya seleccionado.

## Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .



## Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.




La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

## Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.


## Utilizar el teclado Samsung

### Cambiar el diseño del teclado


Toque  → **Tipos de teclados verticales**, y luego toque **Teclado Qwerty** o **Teclado 3x4**.



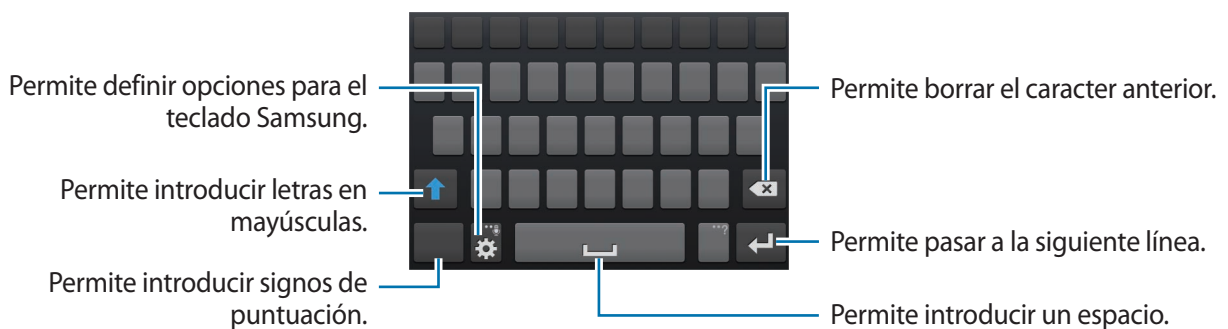


En el teclado 3x4 cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, presione la tecla varias veces hasta llegar al carácter correspondiente.



### Introducir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, presiónelo dos veces.

## Cambiar el tipo de teclado



Mantenga presionado , y luego presione  para cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado  y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.


Para pasar al teclado fijo, toque .



## Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y luego deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar los teclados de idioma.

## Escritura a mano

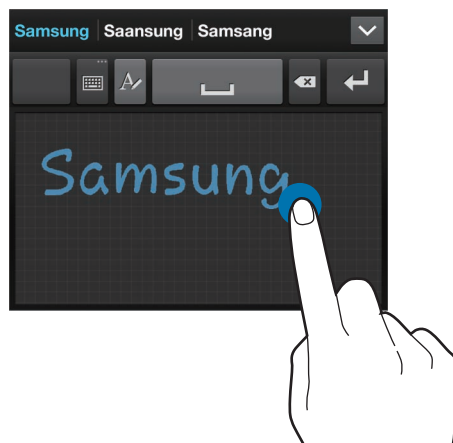Mantenga presionado , toque , y luego escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.



Utilice los gestos manuscritos para realizar acciones, como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga presionado , y luego toque  → **Ayuda** → **Usar gestos de escritura**.



## Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

## Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque **Pegar**.

## Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 119)

## Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para utilizarlo en todos los países de Europa. Es posible operar la WLAN sin restricciones en la Unión Europea, pero se puede operar en exteriores.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

## Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

## Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Conectar**.

## Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

## Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

## Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

## Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y luego toque **Eliminar cuenta**.

## Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.



Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, y mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

## Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra bibliotecas multimedia, contactos y calendarios, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

**1** Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.

**2** Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

## Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

- 1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

## Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo de medios** → **Dispositivo de medios (MTP)**.  
Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

## Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

## Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo. Luego defina un PIN o un patrón de emergencia para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

## Definir el desbloqueo facial y de voz


En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Rostro y voz**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo, y luego defina un comando de voz. Luego defina un PIN o un patrón de emergencia para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

## Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

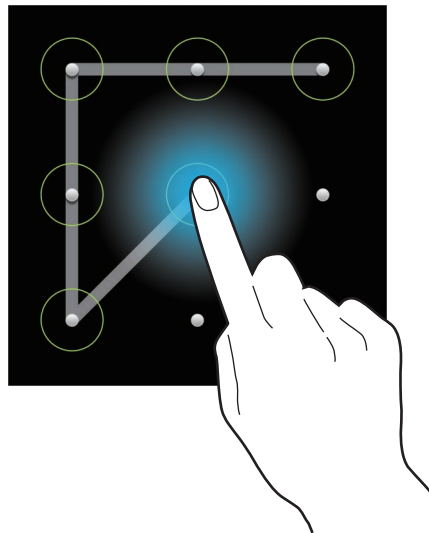

## Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

## Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Mi dispositivo** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

## Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

## Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.



## Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

# Comunicación

## Teléfono


Utilice esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

## Realizar llamadas

### Realizar una llamada

Utilice uno de los siguientes métodos:


- **Teclado:** Introduzca el número con el teclado, y luego toque .
- **Registros:** Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos:** Realice una llamada desde una lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** Realice una llamada desde la lista de contactos.

### Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga presionado el dígito correspondiente.

### Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

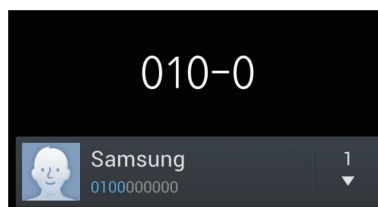

## Buscar contactos







Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.



## Realizar una llamada internacional

Mantenga presionado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego toque .

## Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : Permite seleccionar una opción del ecualizador para usar durante una llamada.
-  : Permite desactivar la función de reducción del ruido, que elimina el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo más claramente.
-  : Permite aumentar el volumen.
- **Retener:** Permite retener una llamada. O mantenga presionado el botón del auricular. Toque **Recuperar** para recibir la llamada retenida, o mantenga presionado el botón del auricular.
- **Añadir:** Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado:** Permite abrir el teclado.
- **Finalizar:** Permite finalizar la llamada actual.
- **Altavoz:** Permite activar el altavoz. Cuando utilice el altavoz, mantenga el dispositivo alejado de sus oídos.
- **Silencio:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Auricular:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar:** Permite alternar entre dos llamadas.
- **Multiconf.:** Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible solo si el servicio de multiconferencia está activo.
-  → **Contactos:** Permite abrir la lista de contactos.
-  → **Memo:** Permite crear una nota.
-  → **Mensaje:** Permite enviar un mensaje.

-  → **Transferir**: Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
-  → **Administrar multiconferencia**: Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

### Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque **Añadir a Contactos**.


### Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque  → **Ver por**, y luego seleccione una opción.


### Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**, y luego introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Contactos M. Fijo** y añada números.

### Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y luego introduzca una contraseña.


## Recibir llamadas


### Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande, o presione el botón del auricular.


Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

## Rechazar una llamada


Cuando ingrese una llamada, arrastre  fuera del círculo grande, o mantenga presionado el botón del auricular.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, toque la barra de rechazo de mensajes hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, toque  → **Configuración de llamadas** → **Configurar los mensajes para rechazar llamadas**.

## Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque  → **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Números de rechazo automático**, y luego toque **Lista de rechazados**. Toque **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y luego toque **Guardar**.

## Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

## Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede utilizar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para utilizar este servicio, toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.

## Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Desvío de llamadas**, y luego seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Activar**.

## Finalizar una llamada

Toque **Finalizar** para finalizar una llamada. O presione el botón del auricular.










## Videollamadas

### Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y luego toque  para realizar una videollamada.

## Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar:** Permite finalizar la llamada actual.
-  → **Ocultarme:** Permite ocultar su imagen al interlocutor.
-  → **Imagen saliente:** Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
-  → **Teclado:** Permite abrir el teclado.
-  → **Cambiar a auricular BT:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
-  → **Desactivar altavoz:** Permite desactivar la función del altavoz.
-  → **Emoticones animados:** Permite aplicar emoticones a su imagen.
-  → **Vista de tema:** Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
-  → **Activar modo caricatura:** Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.
-  → **Cámara dual:** Permite utilizar la cámara frontal y la trasera de modo que el interlocutor pueda verlo a usted y a su entorno.



En el modo de cámara dual, podrá realizar videollamadas de hasta 3 minutos. Luego de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para un rendimiento óptimo.

Mantenga presionada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen:** Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar video:** Permite grabar un video de las imágenes del interlocutor.




En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga presionada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente:** Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.

## Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

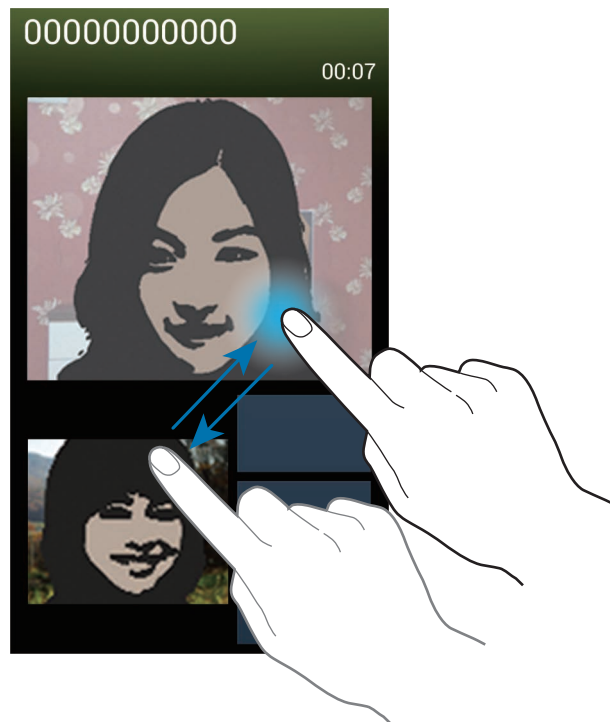

## Contactos




Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

## Administrar contactos

### Crear un contacto


Toque  e introduzca la información de un contacto.

-  : Permite añadir una imagen.
-  /  : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.


## Editar un contacto

Seleccione un contacto que desee editar, y luego toque .

## Eliminar un contacto

Toque  → Eliminar.

## Definir un número de marcación rápida






Toque  → **Config. de marcación ráp.**, seleccione un número de marcación rápida, y luego seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo presionado, y luego toque **Eliminar**.

## Buscar contactos

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:


- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Utilice el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
-  / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

## Exhibir los contactos

De manera predeterminada, el dispositivo muestra todos los contactos guardados en el dispositivo, la tarjeta SIM o USIM u otra cuenta.

Toque  → **Contactos para mostrar**, y luego seleccione una ubicación en la cual haya contactos guardados.



## Mover contactos

### Mover contactos a Google

Toque  → **Combinar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a los contactos de Google aparecerán con  en la lista de contactos.

### Mover contactos a Samsung

Toque  → **Combinar cuentas** → **Unir con Samsung account**.

Los contactos que mueva a los contactos de Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

## Importar y exportar contactos


### Importar contactos

Toque  → **Importar/Exportar** → **Importar tarjeta SIM, Importar desde tarjeta de memoria, o Importar desde almacenam. USB**.


### Exportar contactos

Toque  → **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta SIM, Exportar a tarjeta de memoria, o Exportar a almacenamiento USB**.

### Compartir contactos

Toque  → **Importar/Exportar** → **Compartir tarjeta de presentación vía**, seleccione contactos, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir.


## Contactos favoritos

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos:** Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Ver por miniatura / Ver por lista:** Permite ver los contactos en forma de miniatura o de lista.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.


## Grupos de contactos

### Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque . Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realiz.**

### Administrar grupos

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:


- **Crear:** Permite crear un grupo nuevo.
- **Buscar:** Permite buscar contactos.
- **Cambiar orden:** Mantenga presionado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y luego toque **Realiz.**
- **Eliminar grupos:** Seleccione grupos que usted haya añadido, y luego toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.

### Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realiz.**

## Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **YO**, y luego toque  para editarla.

Toque  → **Compartir tarjeta de pres.**, y luego seleccione un método para compartir.

## Mensajes

Utilice esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.



### Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y luego toque .

Utilice los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y luego toque **Realiz.**

Utilice los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque  y adjunte imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.


### Enviar mensajes programados


Mientras redacta un mensaje, toque  → **Mensaje programado**. Defina fecha y una hora, y luego toque **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

### Traducir y enviar mensajes

Para utilizar la función de traducción, mientras redacta un mensaje, toque  → **Traducir**, arrastre el interruptor **Traducir** hacia la derecha, establezca un par de idiomas, y luego toque **Aceptar**.

Toque  para traducir el mensaje, y luego toque **Realizado**. El mensaje traducido reemplazará al mensaje del idioma de origen.

## Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

## Escuchar un mensaje de voz

Mantenga presionado **1** en el teclado, y luego siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

## Correo


Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.



## Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.


Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta corporativa. Luego siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque  → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

## Enviar mensajes


Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y luego toque  en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque .

Toque  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque  para adjuntar imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque  para insertar imágenes, eventos, contactos, datos de ubicación y otros datos en el mensaje.


## Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque  → **Programar envío**. Seleccione **Programar envío**, defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

## Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.



Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque **Guardar** para guardarlos.

## Google Mail



Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

## Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque .

Toque  → **Adjuntar imagen** para ajustar imágenes.

Toque  → **Adjuntar video** para adjuntar videos.

Toque  → **Agregar CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque  → **Guardar como borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque  → **Descartar** para volver a empezar.


## Leer mensajes



## Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Toque  para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque , y luego seleccione la etiqueta que desee asignarle.

## Talk

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas a través de Google Talk.

Toque **Talk** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


## Perfil público

Toque el ID de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la lista de amigos para cambiar la disponibilidad, la imagen o el mensaje de estado.


## Añadir amigos

Toque , introduzca la dirección de correo electrónico del amigo que desee añadir, y luego toque **LISTO**.

## Conversar con amigos

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y luego toque .


Para añadir un amigo y conversar con él, toque  → **Agregar a chat**.

Para finalizar la conversación, toque  → **Finalizar chat**.

## Alternar entre las conversaciones

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Eliminar el historial de conversaciones

Las conversaciones se guardan automáticamente. Para eliminar el historial de conversaciones, toque  → **Eliminar historial de chat**.

## Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todos los círculos** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque  para utilizar otras funciones de redes sociales.


## Messenger

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas a través del servicio de mensajería instantánea de Google+.

Toque **Messenger** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y luego toque .



## ChatON

Utilice esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo. Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias. También podrá tocar **Sincronización de contactos** para sincronizar contactos desde el dispositivo manualmente.

Toque **Chats** → **Start chat** y seleccione un amigo para comenzar a conversar.

Para cambiar a la conversación por voz o por video, toque  → **ChatON voz** o **ChatON video**.



En el modo de cámara dual, podrá tener conversaciones en video de hasta 3 minutos. Luego de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para un rendimiento óptimo.

# Redes e Internet


## Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

## Ver páginas Web


Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Toque  para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

## Abrir una página nueva

Toque  → **Nueva ventana**.


Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y toque la página para seleccionarla.

## Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque  → **Añadir a Favoritos**.

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

## Historial

Toque  → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente.

Para borrar el historial, toque  → **Eliminar historial**.

## Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo, o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 114)

## Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque  → **Compartir vía**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque **Compartir**.

## Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Ver páginas Web


Toque el campo de dirección, y luego introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

## Abrir una página nueva

Toque  → **Nueva pestaña**.


Para ir a otra página Web, toque  → una página Web.

## Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

## Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque .

## Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.




- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).  
Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

### Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

### Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque  → **Bluetooth**, y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

## Screen Mirroring

Utilice esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con una llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync, y luego comparta sus contenidos. También podrá utilizar esta función con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.




- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenido digital de gran ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una banda de frecuencia Wi-Fi, es posible que el dispositivo no pueda descubrir o conectarse con la llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync.
- Si reproduce videos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovecharlo al máximo.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y luego arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia al derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y luego controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse a un dispositivo con un PIN, mantenga presionado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

## Samsung Link

Utilice esta función para reproducir contenidos guardados en varios dispositivos a través de Internet. Puede reproducir y enviar cualquier archivo desde cualquier dispositivo a otro o a cualquier servidor de almacenamiento Web.

Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo. Para obtener más detalles, toque  → **Preguntas frecuentes**.

Toque **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


Al abrir esta aplicación, aparecerán los contenidos recientes de todos los dispositivos registrados. Podrá buscarlos y reproducirlos. Para comenzar a compartir archivos, desplácese hasta **DISPOSITIVOS Y ALMACENAMIENTO** y seleccione una opción.

## Enviar archivos

Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento Web.

Seleccione un dispositivo, toque , seleccione archivos, y luego toque **Listo**.

## Compartir archivos

Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web, toque , seleccione archivos, toque **Listo**, y luego seleccione un método para compartirlos.

## Reproducir archivos en un dispositivo remoto

Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web, toque , seleccione un archivo, y luego seleccione un dispositivo.



- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.


## Utilizar la función Group Play



Compartir pantallas con varios dispositivos. Seleccione una categoría multimedia y toque .

Seleccione archivos, toque **Listo**, y después toque **Group Play**. Se creará una sesión de Group Play, y se compartirán los archivos con los demás dispositivos de la sesión.

## Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento Web

Seleccione un servicio de almacenamiento Web, y luego vea y administre sus archivos.

Para descargar archivos de un servicio de almacenamiento Web, toque , seleccione archivos, y después toque **Listo**.

Para registrar servicios de almacenamiento Web en el dispositivo, toque  → **Configuración** → **Almacenamiento registrados** → , y después seleccione un servicio de almacenamiento Web.

## Group Play

Utilice esta aplicación para compartir pantallas con varios dispositivos. Cree una sesión de Group Play o únase a ella, y comparta imágenes, documentos o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras utilice esta aplicación, no podrá conectarse a Internet.

## Crear un grupo para Group Play

Toque **Crear grupo**, y luego utilice las siguientes funciones:

- **Compartir música:** Permite seleccionar archivos de música para compartir. Podrá conectar dos o más dispositivos y utilizarlos para lograr un efecto de sonido.
- **Compartir imágenes:** Permite seleccionar imágenes para compartir.
- **Compartir documentos:** Permite seleccionar documentos para compartir.
- **Jugar:** Permite jugar juegos en línea con amigos.

Toque  y escriba una nota o dibuje en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.

Toque  para ver todas las imágenes compartidas en disposición de mosaico.

Toque  para seleccionar más imágenes o documentos.

Toque  para ver a los participantes del grupo.

## Unirse a Group Play

- Toque **Unirse al grupo**, y seleccione una sesión de Group Play para unirse. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido aparecerá en el dispositivo.
- Active la función NFC, y coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo que esté abriendo una sesión.

## NFC

El dispositivo permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contienen información sobre productos. También puede utilizar esta función para realizar pagos y comprar boletos de transporte o eventos luego de descargar las aplicaciones necesarias.



La batería posee una antena NFC incorporada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.



Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni recibirá datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

### Leer información de una etiqueta NFC

Coloque la zona de la antena NFC de la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

### Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse para el servicio de pagos móviles. Para registrarse u obtener detalles acerca del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Coloque la zona de la antena NFC de la parte trasera del dispositivo en contacto con un lector de tarjetas NFC.

Para utilizar una tarjeta SIM o USIM como el método de pago predeterminado, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **NFC** → **Pago NFC** → **USIM wallet**.

### Enviar datos a través de Android Beam

Utilice la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo, y luego toque la pantalla.



## S Beam

Utilice esta función para enviar datos tales como videos, imágenes y documentos.




No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable de ninguna responsabilidad legal provocada por el uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **S Beam**. Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.

Seleccione un archivo, coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo, y luego toque la pantalla.



Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

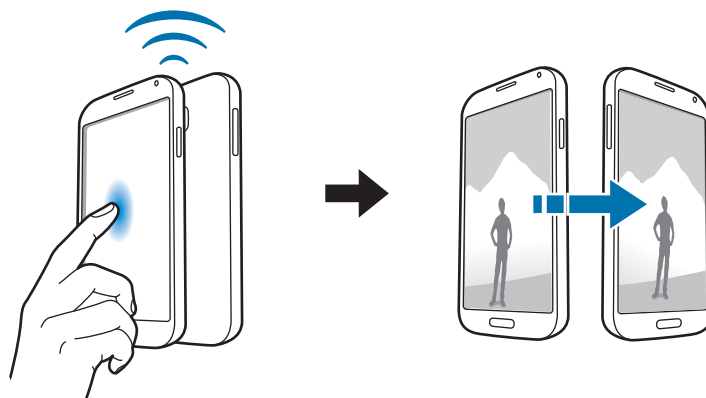

## WatchON


Utilice esta aplicación para conectarse con un TV y mirar sus espectáculos y películas favoritos.


Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red Wi-Fi y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

### Conectarse con un TV

Conéctese con un TV para exhibir la pantalla del dispositivo en una superficie amplia y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Seleccione un país y una región. Toque  → **Config. ahora**, y luego siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos pueden variar según las opciones que seleccione.

Para conectarse con otros dispositivos, toque  → **Configuración** → **Mi sala** → **Añadir dispositivos**.

### Ver TV

Seleccione una de los programas de TV de las sugerencias que se basan en su elección al registrar el TV, o seleccione una categoría en la parte superior de la pantalla. Seleccione un programa de TV y luego presione **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque  y abra el panel de control para controlar el TV.

### Configurar recordatorios de programas

Toque la hora en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, toque **Record.**, y luego configure un horario de alarma para recordar el programa de TV.

# Recursos multimedia

## Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.




- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

## Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.


Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.




Para escuchar canciones con niveles iguales de volumen, toque  → **Configuración** → **Volumen inteligente**.



Al activar la función **Volumen inteligente**, el volumen podría ser más alto que el nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado y evite la exposición durante mucho tiempo a sonidos fuertes a fin de prevenir daños auditivos.


Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque  → **Configuración** → **Adapt Sound** → **Activado**. Cuando suba el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si reduce el volumen al nivel 13 o inferior, se volverá a aplicar esta opción.


## Defina una canción como el tono de llamada

Para utilizar la canción que se está reproduciendo actualmente como el tono de llamada, toque  → **Definir como** → **Tono del dispositivo**.


## Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas de reproducción**, y luego toque  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añadir música**, seleccione las canciones que desee incluir, y luego toque **Realiz**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque  → **Añadir a lista de reprodu.**

## Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción nueva, toque **Cuadrado musical** →  → **Actualización de biblioteca**.

Toque **Cuadrado musical** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

## Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 84)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

### Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

## Tomar fotografías

### Tomar una fotografía

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque  para tomar la fotografía.




## Modo de captura


Hay varios efectos fotográficos disponibles.

Toque **MODO**, y desplácese hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Automático:** Utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Belleza facial:** Permite tomar una fotografía con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Mejor foto:** Permite tomar una serie de fotografías y guardar la mejor.
- **Mejor rostro:** Utilice esta función para tomar fotos grupales múltiples al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

Toque  para tomar fotos múltiples. Para obtener la mejor fotografía, sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías. Cuando se abre la **Galería**, toque el marco amarillo sobre cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Luego de elegir una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una única foto, y guárdela.

- **Sonido y captura:** Utilice esta función para tomar fotografías con sonido.

Toque  para tomar una fotografía. El dispositivo grabará algunos segundos de audio luego de tomar la fotografía.




Mientras toma fotografías en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Drama:** Utilice esta función para tomar una serie de fotografías y combinarlas para crear una imagen que muestre los rastros del movimiento.

Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

- Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
- Tome fotos de sujetos que se muevan en una dirección.
- Tome fotos con fondos que no contengan objetos en movimiento.
- Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo de colores similares.
- Evite tomar fotos de un sujeto que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.
- **Foto animada:** Utilice este modo para crear fotos animadas a partir de un video.
- **Tono enriquecido (HDR):** Utilice esta función para tomar una fotografía con una proporción de contraste mejorada.

- **Borrador:** Utilice esta opción para borrar los movimientos de sujetos en movimiento en el fondo.

Toque  para tomar una serie de fotografías. El dispositivo borrará los rastros del sujeto en movimiento. Para regresar a la foto original, toque **Most. objetos mov.**, y luego toque el área resaltada.



Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.

- Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo de colores similares.
  - Al tomar fotografías de un sujeto que se mueva muy poco o demasiado, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todo el movimiento.
- **Panorámica:** Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas.  
Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.
    - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
    - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
    - Evite tomar fotografías de un sujeto que se encuentre frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes planas.
  - **Deportes:** Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.
  - **Nocturno:** Utilice esta configuración para imágenes tomadas en lugares oscuros.

## Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.




Toque **MODO** → **Panorámica**.


Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de grabar, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de grabar.



## Grabar videos

### Grabar un video

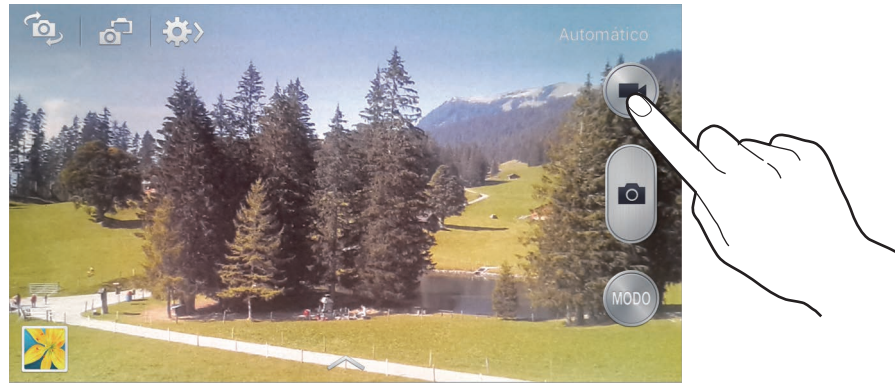

Toque  para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .



Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del video mientras graba, toque .


### Modo de grabación

Toque  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de MMS:** Utilice este modo para reducir la calidad para enviar el video en forma de mensaje.
- **Movimiento lento:** Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara lenta.
- **Movimiento rápido:** Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara rápida.



## Aumentar y reducir el zoom

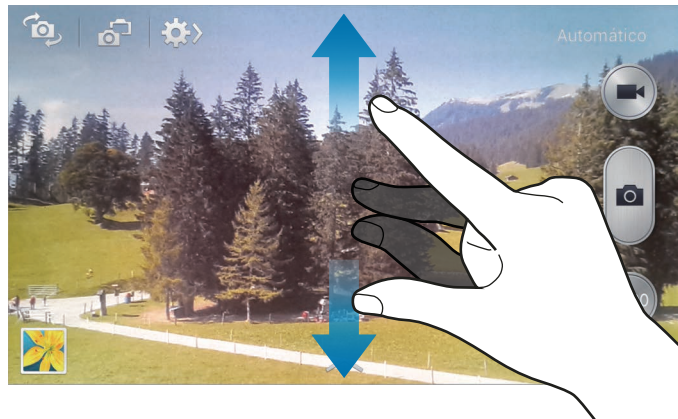

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.




El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

## Modo de cámara dual

Al fotografías un paisaje con la cámara trasera, la foto o el video capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana insertada, o viceversa. Utilice esta función para fotografías un hermoso paisaje y capturar un autorretrato a la vez.

Toque  para pasar al modo de cámara dual. Toque  para tomar una fotografía, o toque  para grabar un video.

Presione para cambiar el tamaño o moverlo a otra ubicación.

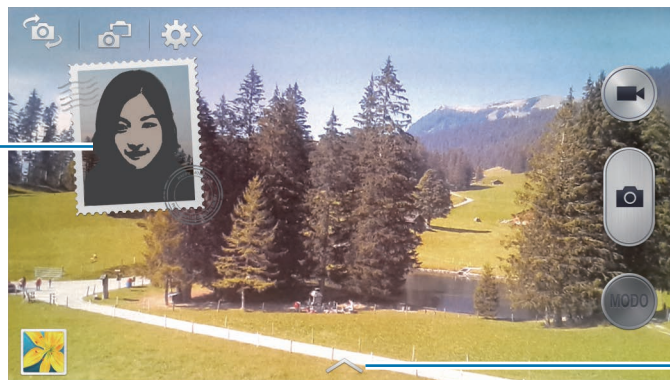

Permite seleccionar entre varios estilos disponibles.



- En el modo Dual Camera, podrá grabar videos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba videos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

## Compartir foto

Toque  →  y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir foto:** Permite enviar una fotografía directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo o NFC.
- **Compartir foto de amigo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una fotografía y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir foto ChatON:** Permite enviar una fotografía a otro dispositivo mediante ChatON.
- **Visor remoto:** Permite configurar el dispositivo para controlar la cámara de manera remota.



## Controlar la cámara de manera remota

Configure el dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque  →  → **Visor remoto**, y luego conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Directo o NFC.

Toque  para tomar una fotografía de manera remota utilizando el dispositivo como un visor.

## Ajustar la configuración de la cámara

Toque  →  para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de la foto / Tamaño del video:** Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo:** Permite tomar una serie de fotografías de objetivos en movimiento.
- **Detección de rostro:** Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.
- **Medición:** Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO:** Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados.
- **Antivibración / Estabilización del video:** Permite activar o desactivar la función antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Detección nocturna automática:** Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la fotografía sin el flash.

- **Guardar como:** Permite configurar el dispositivo para que elimine la fotografía original al tomar fotografías con el modo de tonos ricos.
- **Etiqueta GPS:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la fotografía. Active esta función al tomar fotografías para crear álbums en el **Álbum de historias**.



- Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.
- **Revisar:** Permite exhibir brevemente las fotografías que tomó.
  - **Tecla de volumen:** Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
  - **Temporizador:** Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
  - **Balance de blancos:** Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
  - **Valor de exposición:** Permite modificar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
  - **Instrucciones:** Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
  - **Flash:** Permite activar o desactivar el flash.
  - **Control de voz:** Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
  - **Nombre de archivo contextual:** Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta función para utilizar Tag Buddy en la **Galería** y el **Álbum de historias**.
  - **Guardar como volteada:** Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
  - **Almacenamiento:** Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
  - **Restablecer:** Permite restablecer la configuración de la cámara.

## Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque  → **Editar Configuración rápida.**

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

## Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

## Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

## Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.



## Ver imágenes con la función de movimiento

Utilice la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.


En la pantalla de aplicaciones **Config.** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha, y luego encienda el interruptor para cada función.

Para dejar de utilizar una función de movimiento, apague el interruptor de la función.

## Reproducir videos


Los archivos de video muestran el icono  en la vista previa. Seleccione el video que desee ver y toque .

## Recortar segmentos de un video

Seleccione un video, y luego toque . Mueva el corchete de inicio hacia el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y guarde el video.

## Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque  y utilice las siguientes funciones:

- **Favorito:** Permite añadir la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositi.:** Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de foto:** Utilice esta función para escribir una nota debajo de la imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Nota de foto:** Utilice esta función para escribir una nota en el reverso de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles:** Permite copiar al portapapeles.
- **Imprimir:** Permite imprimir mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- **Renombrar:** Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Definir como:** Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Compartir foto de amigo:** Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** Permite girar a la izquierda.
- **Girar a la derecha:** Permite girar a la derecha.
- **Recortar:** Permite cambiar el tamaño del marco anaranjado para recortar y guardar la imagen.
- **Detectar texto:** Permite iniciar **Lector óptico** para extraer texto de la imagen.
- **Buscar dispositivos:** Permite buscar dispositivos que tienen la función para compartir multimedia activada.
- **Detalles:** Permite ver los detalles de la imagen.
- **Configuración:** Permite cambiar la configuración de la Galería.

## Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque  y utilice las siguientes funciones:




- **Rotar:** Permite girar la imagen.
- **Recortar:** Permite recortar la imagen.
- **Color:** Permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto:** Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Retrato:** Permite corregir los ojos rojos, ajustar y retocar rostros, o hacer que el fondo se vea borroso.
- **Adhesivo:** Permite añadir calcomanías.
- **Dibujo:** Permite dibujar en la imagen.
- **Marco:** Permite aplicar marcos a la imagen.

## Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque  → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.




## Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

## Compartir imágenes


Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y luego toque  para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

## Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Etiquetar rostros


Toque  → **Configuración**, y luego toque **Etiqueta de rostro**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido en la imagen. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y utilice las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.



El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

## Utilizar Tag Buddy

Toque  → **Configuración** → **Etiquetar amigo**, y luego arrastre el interruptor **Etiquetar amigo** hacia la derecha para exhibir una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

## Álbum de historias

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital y guardar sus historias organizando las imágenes de manera prolija y automática.

Toque **Álbum de historias** en la pantalla de aplicaciones.


## Crear álbums de historias

Toque **Crear álbum** → **Por información de etiqueta** para crear un álbum de historias automáticamente. Seleccione criterios, y luego toque **Buscar imágenes**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema y luego toque **Crear álbum**.

Para crearlo manualmente, toque **Crear álbum** → **Desde Galería**.

## Crear álbums recomendados

Al tomar fotografías en un lugar, el dispositivo las ordenará automáticamente en álbums según los criterios especificados y le sugerirá que cree nuevos álbums.

Toque  → **Configuración** → **Ciudad de residencia**, y luego defina un método para reconocer su ubicación. Seleccione un tipo de álbum y defina una cantidad mínima de fotografías.

Al tomar fotografías que cumplan con los criterios que ha definido, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum.

Toque **Crear álbum** → **Desde sugerencias**. Seleccione un álbum, introduzca un título para el álbum, y luego toque **Crear álbum**.



El dispositivo le recomendará que cree álbums de historias cuando supere la cantidad de fotos preestablecida para un solo día.

## Ver álbums de historias

Seleccione un álbum de historias. La imagen de la cubierta aparecerá en la primera página. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes del álbum de historias.

Mientras ve una imagen, toque  y utilice las siguientes funciones:

- **Añadir contenido:** Permite añadir más contenido a la página actual.
- **Eliminar contenido:** Permite eliminar contenido de la página actual.
- **Cambiar tema:** Permite cambiar el tema del diseño de la página.
- **Presentación:** Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en el álbum actual.
- **Compartir vía:** Permite enviar el álbum a otras personas.
- **Imprimir:** Permite imprimir el álbum mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- **Ordenar álbum fotográfico:** Permite ordenar un álbum impreso.
- **Exportar:** Permite exportar el álbum a otras ubicaciones de almacenamiento.
- **Eliminar álbum:** Permite eliminar el álbum.



## Editar imágenes

Toque la imagen de la página en el álbum.

Para añadir una leyenda, toque .


Para enviar la imagen a otras personas, toque .

Para eliminar la imagen, toque .

Para aplicar efectos a la imagen, toque .

Para iniciar una presentación de diapositivas, toque  → **Presentación** → **Iniciar presentación**.

Para establecer la imagen como la cubierta de un álbum, toque  → **Definir como**.

Para girar la imagen hacia la izquierda, toque  → **Girar a la izquierda**.

Para girar la imagen hacia la derecha, toque  → **Girar a la derecha**.

## Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.


Toque **Video** en la pantalla de aplicaciones.



- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se perderá una de las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

## Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

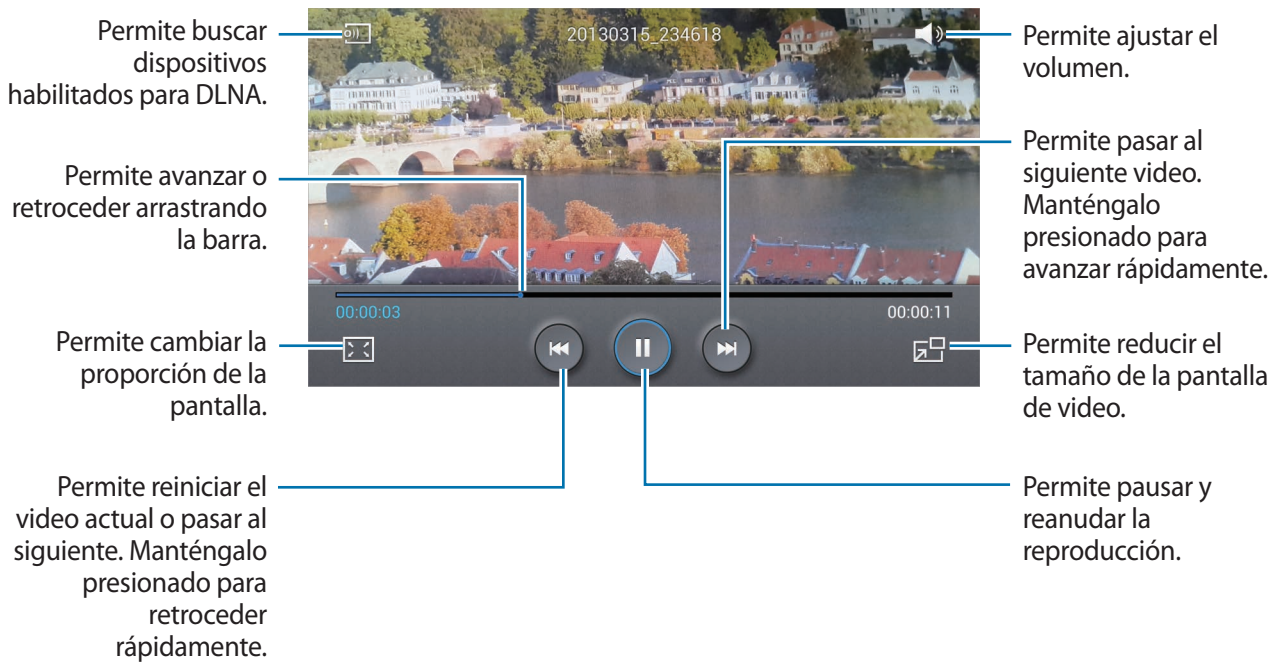

## Eliminar videos

Toque → **Eliminar**, seleccione videos seleccionando las casillas de verificación, y luego toque **Eliminar**.

## Compartir videos

Toque → **Compartir vía**, seleccione videos seleccionando las casillas de verificación, toque **Aceptar**, y luego seleccione un método para compartir.

## Utilizar el reproductor de video emergente

Utilice esta función para emplear otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un video, toque para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otra ubicación.

## YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


### Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

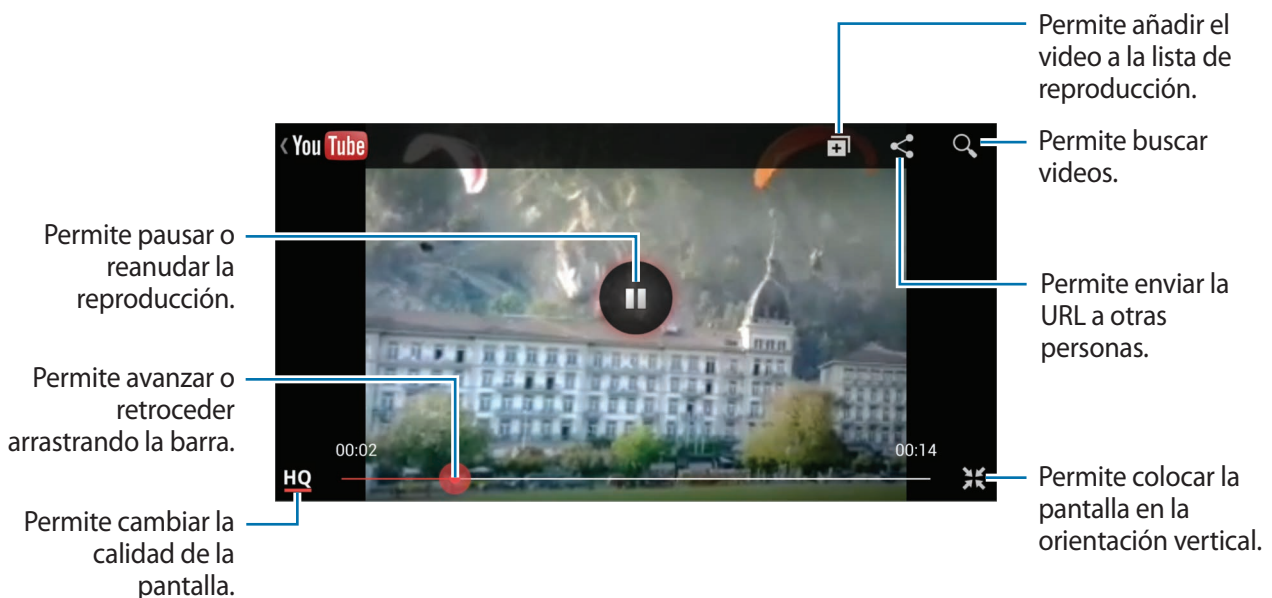

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y exhibir el video en la pantalla completa.



### Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

### Cargar videos

Seleccione su cuenta, toque , seleccione un video, introduzca información del video, y luego toque .

## Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.







Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, hojee la primera página hacia arriba, seleccione temas de noticias, y luego toque **Listo**.

Seleccione una historia o un tema, hojee las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.

Mientras lee un artículo, utilice los siguientes iconos:

-  : Permite pasar a la página anterior.
-  : Permite añadir el artículo a la lista de favoritos en Twitter.
-  : Permite ver comentarios de otras personas acerca del artículo.
-  : Permite compartir el artículo con otras personas.

# Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

## Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Instalar**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Más** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

## Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque  → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **Desinstalar**.

## Samsung Hub

Utilice esta aplicación para comprar y descargar contenido multimedia. También podrá administrar el contenido del dispositivo.

Toque **Samsung Hub** en la pantalla de aplicaciones.

### Comprar contenidos multimedia

Seleccione una categoría de servicios, seleccione contenidos multimedia, y luego complete el proceso de compra.

### Administrar contenidos en el dispositivo

Seleccione una categoría de servicios, desplácese hacia la izquierda, y luego administre los contenidos en el dispositivo.

## Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque  para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque  en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Obtener o Buy**.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.


## Play Books

Utilice esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo de libro desplazándose hacia la izquierda o derecha. Mientras lee un archivo de libro, toque  para acceder a las opciones adicionales.

Para comprar archivos de libro, toque .

## Play Movies

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría en la parte superior de la pantalla, y luego seleccione una película, un programa de televisión o un video para reproducir o alquilar.

## Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o para transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Reproduzca música seleccionando una categoría o comparta canciones con otras personas cargándolas al servicio de la nube de Google.

## Play Magazines

Utilice esta aplicación para leer y descargar revistas.

Toque **Play Magazines** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría y, luego, una revista.



# Utilidades

## S Memo


Utilice esta aplicación para crear una nota con imágenes y grabaciones de voz.


Toque **S Memo** en la pantalla de aplicaciones.



### Redactar notas


Cree notas con contenido enriquecido dibujando bocetos con el dedo o añadiendo imágenes o notas de voz.

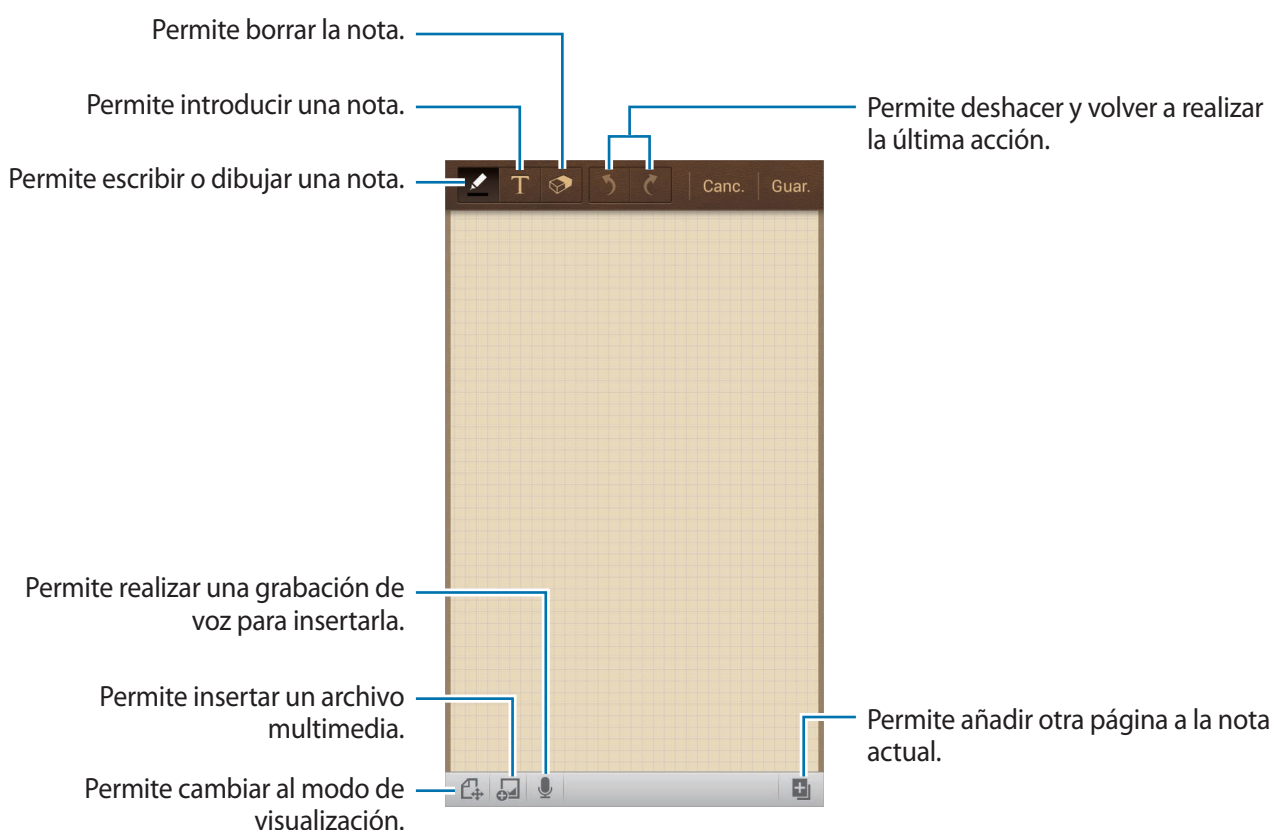
Toque **+🖋** para escribir o dibujar en la pantalla, o toque **+T** para introducir texto con el teclado.



Al escribir una nota, toque  nuevamente para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Al borrar una nota escrita a mano, toque  y luego toque  para cambiar el tamaño del borrador, o toque **Eliminar todo** para borrar la nota.

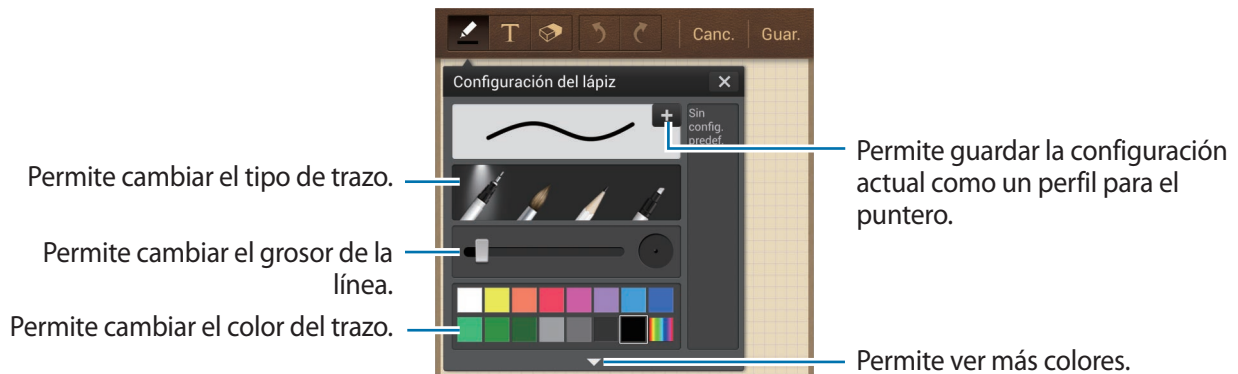

Para cambiar el fondo de la hoja, toque  → **Cambiar fondo**.


Para añadir etiquetas, toque  → **Añadir etiqueta**.

## Insertar archivos multimedia o una grabación de voz

Toque  para insertar archivos multimedia. Toque  para insertar una grabación de voz.

## Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, toque  → **Buscar**.

Para eliminar notas, toque  → **Eliminar**.

Para ordenar las notas por fecha, título, etiqueta u otros criterios, toque  → **Ordenar por**.

Para cambiar el modo de visualización, toque  → **Ver por lista**.

Para crear una nota importando un archivo, toque  → **Importar**.

Para exportar notas como otro formato de archivo, toque  → **Exportar**.

Para crear una carpeta, toque  → **Crear carpeta**.

Para mover notas a otra carpeta, toque  → **Mover**.

Para copiar notas, toque  → **Copiar**.


Para cambiar la configuración de Nota S, toque  → **Configuración**.

Para ver el tutorial de Nota S, toque  → **Ayuda**.

### Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla.


Para eliminar notas, toque  → **Eliminar**.


Para enviar la nota a otras personas, toque  → **Compartir vía**.


Para guardar la nota como un archivo de imagen o PDF, toque  → **Exportar**.

Para añadir la nota a la lista de favoritos, toque  → **Añadir a favoritos**.

Para guardar la nota como un evento, toque  → **Crear evento**.

Para definir la nota como un widget o un fondo de pantalla para la pantalla de inicio, toque  → **Definir como**.

Para imprimir la nota mediante una conexión USB o Wi-Fi, toque  → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Para editar la nota, toque .

Para reproducir la grabación de voz, toque .

## S Planner

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

### Crear eventos o tareas

Toque **+**, y luego use uno de los siguientes métodos:


- **Añadir evento:** Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Añadir tarea:** Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.



Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Invite a otras personas al evento enviando un mensaje o un correo electrónico. Introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en el campo **Participantes** o toque **👤** para abrir la lista de contactos.


Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo, y luego señale la ubicación precisa manteniéndola presionada en el mapa.

Adjunte una nota desde Nota S. Toque **Notas**, y luego redacte una nota nueva o seleccione una de las notas existentes.


Adjunte una imagen. Toque **Imágenes**, y luego tome una fotografía o seleccione una de las imágenes existentes.


## Adjuntar notas a una fecha

Mantenga presionada la fecha para seleccionarla, y aparecerá el panel de notas.

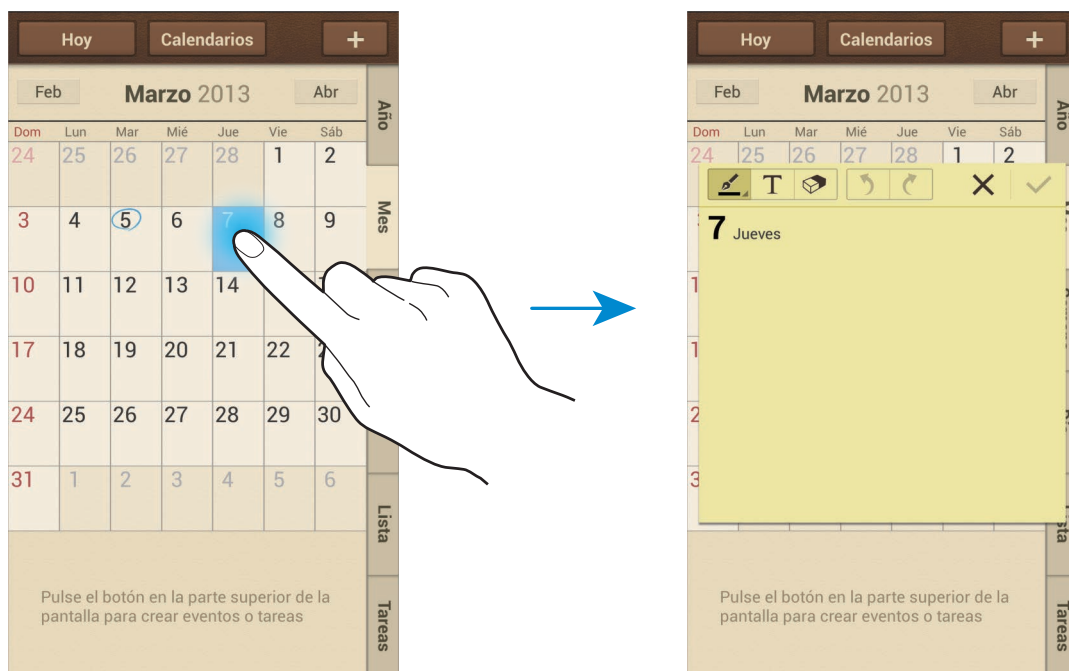

## Sincronizar con el calendario de Google

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas** → una cuenta de Google → **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para exhibir los eventos o las tareas sincronizados, toque  → **Configuración** → **Calendarios** → **Mostrar**, seleccione la cuenta de Google, y luego toque **Realizado**.

## Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre diferentes tipos de calendarios, incluyendo el anual, el mensual, el semanal y otros en el lado derecho de la pantalla. Podrá utilizar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

## Buscar eventos

Toque  → **Buscar**, y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

## Eliminar eventos

Seleccione una fecha o un evento, y luego toque  → **Eliminar**.

## Compartir eventos

Seleccione un evento, toque  → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartir.

## Dropbox



Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Iniciar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de activar Dropbox, las fotografías o los videos que haya tomado con la cámara del dispositivo se cargarán en Dropbox automáticamente. Para ver las fotografías o los videos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque , y luego seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque  →  → **Cargar** → **Fotos o videos** u **Otros archivos**.

Para abrir los archivos de Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o videos, toque  para añadir el elemento a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

## Cloud

Utilice esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de la configuración y los datos de las aplicaciones en su cuenta de Samsung o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Sincronizar con la cuenta de Samsung

Toque su cuenta de Samsung o **Configuración de sincronización** para sincronizar archivos.

## Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su cuenta de Samsung.

## Sincronizar con Dropbox


Toque **Vincular cuenta Dropbox**, y luego introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

## Reloj

Utilice esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en cualquier parte del mundo, medir la duración de un evento, definir un temporizador o utilizar un reloj de mesa.

Toque **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

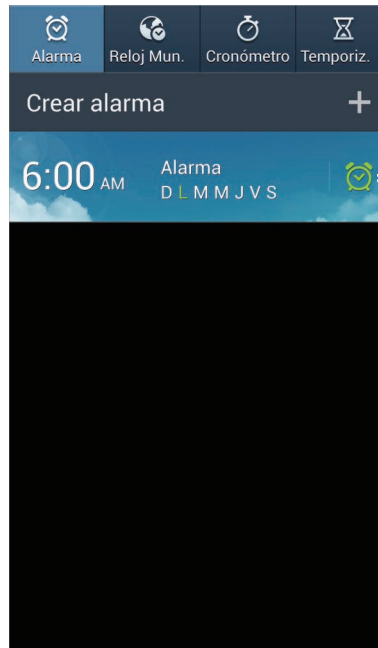

Permite activar o desactivar la alarma.

## Alarma



### Configurar alarmas

Toque **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**.

- **Alarma de ubicación:** Permite definir una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Aplazar:** Permite definir un intervalo y la cantidad de veces que desea repetir la alarma luego de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente:** Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.



## Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

## Eliminar alarmas

Mantenga presione la alarma, y eliminar toque **Eliminar**.

## Reloj Mundial

### Crear relojes

Toque **Añadir ciudad**, y luego introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, mantenga presionado un reloj y luego toque **Configuración de horario de verano**.

### Eliminar relojes

Mantenga presionado el reloj, y luego toque **Eliminar**.


## Cronómetro

Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Toque **Parcial** para registrar el tiempo por etapas.

Toque **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

## Temporizador

Defina la duración, y luego toque **Iniciar**.

Cuando arranque el temporizador, arrastre  fuera del círculo grande.


## Reloj de escritorio

Toque  para ver el reloj en la pantalla completa.

## Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para exhibir la calculadora científica. Si la función **Pantalla rotación** está desactivada, toque  → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, toque  para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, toque  → **Eliminar historial**.

Para cambiar el tamaño de los caracteres del historial, toque  → **Tamaño de texto**.

## S Health

Utilice esta aplicación para controlar su salud.

Toque **S Health** en la pantalla de aplicaciones.

### Configurar un perfil

Toque **Siguiente**, lea y acepte los términos y condiciones, y luego toque **Siguiente**. Introduzca sus estadísticas físicas y luego toque **Iniciar**.




Según sus estadísticas físicas, el dispositivo calculará su rango metabólico basal (BMR) y recomendará una ingesta diaria de calorías. La recomendación podría no ser precisa para todas las edades, tipos de cuerpo o necesidades nutricionales.

### Comprobar sus datos de salud

Podrá ver sus datos en la pantalla del tablero de salud. Seleccione una de las siguientes opciones para ver los detalles:

- **Calorías quemadas:** Permite ver la cantidad de calorías que ha quemado.
- **Consumo de calorías:** Permite ver la cantidad de calorías que ha consumido.


## Ver la temperatura y la humedad recomendadas

Toque  → **Nivel de comodidad** para ver el entorno ideal de temperatura y humedad que el dispositivo recomienda.




- Mida la temperatura y la humedad en un ambiente cerrado y estable.
- La temperatura y la humedad pueden variar según el entorno, la temperatura del dispositivo o su contacto físico con el dispositivo.
- Las mediciones podrían llevar un tiempo si se producen cambios repentinos en los niveles de humedad o temperatura.
- Para obtener medidas precisas, utilice un termohigrómetro.

## Administrar calorías


Toque  → **Compañero de caminata** para contar los pasos, o toque **Compañero de ejercicio** e ingrese su historial de ejercicio. Podrá ver la cantidad de calorías que ha consumido. Para ver el historial de ejercicio en forma de gráfico, toque el icono que se encuentra en la parte inferior derecha.




- Podría producirse un breve retraso mientras el compañero de caminatas controla sus pasos y exhibe el recuento.
- Si utiliza el compañero de caminatas mientras viaja en automóvil o en tren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.

Toque  → **Rastreador de alimentos** e introduzca los alimentos que consumió. Podrá ver la ingesta de calorías. Para ver el historial de calorías en forma de gráfico, toque el icono que se encuentra en la parte inferior derecha.

## Administrar los signos vitales

Toque  → **Peso**, e introduzca un valor.

Podrá ver las estadísticas actuales. Para ver el historial estadístico en forma de gráfico, toque el icono que se encuentra en la parte inferior derecha.

Para añadir menús a la barra de menús de S Health, toque  → **Configuración** → **Añadir más funciones**.

## Configurar los ajustes de S Health

Toque  → **Configuración**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Editar perfil:** Permite editar las estadísticas físicas.
- **Seguridad:** Permite configurar un PIN para bloquear o desbloquear S Health.
- **Configuración de la unidad:** Permite configurar las opciones de unidades.
- **Añadir más funciones:** Permite seleccionar y descargar menús adicionales que aparecerán en la barra de menús de S Health.
- **Acc. dir. calorías quem.:** Permite configurar un menú para que se mueva al tocar **Calorías quemadas** en la pantalla del tablero de salud.
- **Productos compatibles:** Permite ver y administrar las conexiones del dispositivo.
- **Restaurar datos:** Permite restablecer los datos de S Health.
- **Condiciones uso:** Permite ver los términos y condiciones, incluyendo los datos personales y las políticas de retención de datos.
- **Acerca de S Health:** Permite ver información acerca del uso de S Health.

## S Traductor

Utilice esta aplicación para traducir texto a otros idiomas.

Toque **S Traductor** en la pantalla de aplicaciones.

### Uso de S Translator


Defina los idiomas de origen y destino, introduzca texto en el campo de entrada, y luego toque .


Para añadir un par de idiomas a la lista de favoritos, toque .

Para enviar un par de idiomas a otras personas, toque .

## Iniciar una conversación con el traductor

Toque los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para comunicarse con otra persona mediante traducción hablada.

Toque **Hablar** en su idioma, y luego hable cerca del micrófono. El dispositivo traducirá lo que usted diga. Toque  en el campo del idioma de destino para que el dispositivo lea la traducción en voz alta.




Luego, toque **Speak** en el idioma de la persona con la cual está hablando, y espere a que él/ella responda en su propio idioma. El dispositivo traducirá lo que diga la otra persona. Toque  en el campo del idioma de origen para que el dispositivo lea la traducción.

## Grabadora de Voz

Utilice esta aplicación para grabar o reproducir notas de voz.

Toque **Grabadora de Voz** en la pantalla de aplicaciones.






### Grabar notas de voz


Toque  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Toque  para pausar la grabación. Toque  para finalizar la grabación.



## Reproducir notas de voz

Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

-  : Permite recortar la nota de voz.
-  : Permite ajustar la velocidad de la reproducción.
-  : Permite pausar la reproducción.
-  : Permite avanzar o retroceder 60 segundos.
-  : Permite pasar a la nota de voz anterior o siguiente.

Para enviar una nota de voz a otras personas, toque  → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartirla.

## Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, toque  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir vía:** Permite seleccionar las notas de voz que desea enviar, y luego seleccionar un método para compartirlas.
- **Eliminar:** Permite seleccionar notas de voz para eliminarlas.
- **Configuración:** Permite cambiar la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar:** Permite cerrar la grabadora de voz.

## Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, toque  → **Configuración** → **Nombre de archivo contextual** → **Activado**.

## S Voice

Utilice esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota y mucho más.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También puede pulsar dos veces el botón Inicio.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz


- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.


## Perfil Manejo

En el perfil Manejo, el dispositivo leerá contenidos en voz alta al recibir llamadas, mensajes y notificaciones, de modo que pueda utilizar el dispositivo con las manos libres mientras conduce. Por ejemplo, al ingresar una llamada, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama.

Para activar el perfil Manejo, diga "Perfil Manejo activado" o toque  → **Modo conducir encendido**.

Para activar el perfil Manejo automáticamente en ciertos lugares, toque  → **Config.** → **Perfil Manejo** → **Mi lugar para el perfil Manejo** → **Configurar mi lugar**.



Desactive el modo de manejo cuando no lo utilice a fin de evitar que el dispositivo lea los contenidos en voz alta. Para desactivar el modo de manejo, toque  → **Config.** → **Perfil Manejo**, y luego arrastre el interruptor **Configuración del perfil Manejo** hacia la izquierda.

## Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos, incluyendo Contactos, Mensajes, Reproductor de Música, y otras.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque ☰ → **Configuración** → **Búsqueda en teléfono**, y luego marque los elementos que desea buscar.

## Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now, toque ☰ → **Configuración** → **Google Now**.



## Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

## Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.


## Ver archivos

Seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .

En una carpeta, toque , y utilice una de las siguientes opciones:

- **Todo:** Permite seleccionar todos los archivos para aplicar la misma opción a todos a la vez.
- **Crear carpeta:** Permite crear una carpeta.
- **Buscar:** Permite buscar archivos.
- **Ver por:** Permite cambiar el modo de visualización.
- **Ordenar por:** Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Configuración:** Permite cambiar la configuración del administrador de archivos.

## Añadir atajos a las carpetas

Añada un atajo a las carpetas utilizadas frecuentemente en el directorio raíz. Toque  → **Añadir atajo**, introduzca un nombre para el atajo, seleccione una carpeta, y luego toque **Definir aquí**.

## Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque **Ordenar por fecha**.

## TripAdvisor


Utilice esta aplicación para obtener información sobre viajes, como por ejemplo destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Toque **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.

## Lector óptico

Utilice esta aplicación para escanear o extraer texto o datos de imágenes, documentos, tarjetas comerciales o códigos QR.

Toque **Lector óptico** en la pantalla de aplicaciones.

Para seleccionar los idiomas que desea reconocer, toque  → **Configuración de idioma**.

### Escanear texto




Apunte hacia una imagen, documento o código QR.


- Texto: Permite ver la definición de las palabras extraídas.
- Tarjetas comerciales: Permite realizar llamadas o enviar mensajes desde los datos del contacto escaneados.
- Códigos QR: Permite ver la información de los códigos QR.




- El dispositivo podría no reconocer algunos códigos QR.
- El dispositivo podría no reconocer los siguientes tipos de texto: manuscrito, fuentes pequeñas, fuentes de gráficos, texto en cursiva o texto en imágenes.

### Extraer y traducir texto

Toque , y luego seleccione los idiomas que desea traducir. Toque , apunte la cámara trasera hacia algún texto, y luego toque  para capturar la imagen del texto.

Para capturar una imagen de texto grande que no entre en el visor, toque  para capturar la imagen en varias secciones.

- Toque la palabra resaltada para traducirla.
- Toque  para extraer el texto de la imagen.

# Viajes y e información local




## Mapas


Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones. Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Buscar ubicaciones



Toque , introduzca una dirección, y luego toque . Seleccione una ubicación para ver la información detallada. Para buscar lugares cercanos, toque .

Una vez que el dispositivo haya encontrado la ubicación, toque  y utilice una de las siguientes funciones:

- **Limpiar mapa:** Permite eliminar el mapa.
- **Disponible sin conexión:** Permite guardar el mapa de una zona específica para verlo cuando esté desconectado.
- **Indicaciones:** Permite obtener direcciones para llegar a la ubicación.
- **Capas:** Permite superponer varias capas, incluyendo imágenes satelitales, datos del tráfico y mucho más.
- **Ajustes:** Permite cambiar la configuración.
- **Ayuda:** Permite ver información para utilizar el mapa.

Para ver su ubicación actual, toque .

## Obtener direcciones para llegar a un destino

- 1 Toque .
- 2 Toque , y luego seleccione un método para introducir las ubicaciones de origen y destino:
  - **Mi ubicación actual:** Permite utilizar la ubicación actual como ubicación de origen.
  - **Contactos:** Permite seleccionar una ubicación en la lista de contactos.
  - **Punto en el mapa:** Permite señalar una ubicación tocando el mapa.
  - **Mis sitios:** Permite seleccionar una ubicación en la lista de lugares favoritos.
- 3 Seleccione un método de viaje, como automóvil, transporte público o a pie, y luego toque **CÓMO LLEGAR**.
- 4 Seleccione una de las rutas sugeridas, y luego toque **VISTA DE MAPA** para ver los detalles.

## Local


Utilice esta aplicación para buscar restaurantes, bancos, paradas de autobús y otros sitios cercanos. Toque **Local** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, y luego seleccione un lugar en la lista de resultados de la búsqueda.

- **Mapa:** Permite señalar una ubicación en el mapa.
- **Indicaciones:** Permite buscar una ruta para llegar al lugar.
- **Llamar:** Permite llamar al número de teléfono del sitio.

Para añadir una categoría de lugares, toque  → **Añadir una búsqueda** en la lista de categorías y luego introduzca una palabra clave para buscar en el campo de texto.

## Navegación

Utilice esta aplicación para buscar una ruta para llegar a un destino.

Toque **Navigation** en la pantalla de aplicaciones.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras maneja.
- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Especifique el destino utilizando uno de los siguientes métodos:

- Diga la dirección del destino.
- Introduzca la dirección del destino.
- Seleccione la dirección del destino en la lista de contactos.
- Seleccione el destino en la lista de sus sitios favoritos.

Una vez que el dispositivo haya encontrado un camino, siga las instrucciones de la pantalla para llegar al destino.

# Configuración

## Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Config.** en la pantalla de aplicaciones.

## Conexiones

### Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque **Wi-Fi** → .

- **Avanzados:** Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Wi-Fi.

### Configurar la política de inactividad Wi-Fi


Toque **Wi-Fi** →  → **Avanzados** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión.**



Cuando la pantalla se apaga, el dispositivo desactiva automáticamente las conexiones Wi-Fi. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre.**

## Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** →  → **Avanzados** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

## Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Directo conecta a dos dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

Toque **Wi-Fi** → **Wi-Fi Directo**.

## Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Tiempo de espera visible:** Permite establecer el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Bluetooth.

## Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles:** Permite configurar el dispositivo para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Roaming de datos:** Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo:** Permite configurar el dispositivo para deshabilitar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente:** Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario, el correo electrónico, los marcadores y las imágenes de redes sociales automáticamente.



- **Mostrar uso de Wi-Fi:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles:** Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las utilicen.

## Más redes

Permite personalizar la configuración para controlar las redes.

### Perfil Fuera de línea

Esta configuración desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

### Redes móviles

- **Datos móviles:** Utilícelo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos:** Permite utilizar el dispositivo para conectarse a otra red cuando está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

### Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil:** Utilice la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Anclaje a red de USB:** Utilice el modem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para la computadora.
- **Conexión a red Bluetooth:** Utilice el modem por Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** Permite conocer más acerca del anclaje USB, Wi-Fi, y Bluetooth.

### VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

## NFC

- **NFC:** Permite activar la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC con información.
- **Android Beam:** Active la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.
- **Pago NFC:** Permite establecer el método de pago predeterminado.

## S Beam

Active la función S Beam para enviar datos tales como videos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Directo.

## Dispositivos cercanos

- **Compartir archivos:** Permite activar la función para compartir archivos multimedia y permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA accedan a los archivos multimedia de su dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** Permite configurar el dispositivo para compartir sus contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no permitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos:** Permite configurar el dispositivo para aceptar cargas desde otros dispositivos.

## Screen Mirroring

Active la función para reflejar la pantalla y comparta su pantalla con otras personas.

## Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante una red Wi-Fi.

## Mi dispositivo

### Bloqueo de pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada. Las opciones disponibles pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.

- **Bloqueo de pantalla:** Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Varios widgets:** Permite configurar el dispositivo para permitir el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Widget pantalla bloqueo:** Esta configuración solo se aplica al definir la opción de bloqueo mediante deslizamiento.
  - **Aplicaciones favoritas o cámara:** Permite configurar el dispositivo para que muestre atajos para cada aplicación o para iniciar la aplicación de la cámara automáticamente al deslizar los paneles hacia la izquierda en la pantalla bloqueada.
  - **Reloj o mensaje personal:** Permite configurar el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla bloqueada. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

Para un mensaje personal:

- **Editar el mensaje personal:** Permite editar el mensaje personal.

Para un reloj:

- **Reloj dual:** Permite configurar el dispositivo para que muestre el reloj dual.
- **Tamaño de reloj:** Permite cambiar el tamaño del reloj.
- **Mostrar fecha:** Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Información del propietario:** Permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.
- **Atajos:** Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los atajos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo:** Permite seleccionar un efecto para desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Activar en pantalla de bloqueo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir comando para despertar:** Permite definir el comando de activación para iniciar la aplicación **S Voice** o realizar una acción específica.

## Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Fondo de pantalla:**
  - **Pantalla de inicio:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Bloqueo de pantalla:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
  - **Pantallas de inicio y de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Panel de notificación:** Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificación.
- **Ventana múltiple:** Permite configurar el dispositivo para utilizar ventanas múltiples.
- **Modo de pantalla:**
  - **Optimizar la pantalla:** Use este modo para optimizar la pantalla de acuerdo con la configuración.
  - **Dinámico:** Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar:** Utilice este modo para obtener un entorno normal.
  - **Foto profesional:** Utilice este modo para que el tono de la pantalla se vea como un color real.
  - **Película:** Utilice este modo para entornos tenues, como una habitación oscura.

- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar pantalla automáticamente:** Permite definir el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Ilusión:** Permite configurar el dispositivo para que inicie un salvapantallas al conectarlo a una base para escritorio o mientras se carga.
- **Estilo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** Permite definir la duración de la retroiluminación para los botones táctiles.
- **Mostrar porcentaje de batería:** Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.
- **Editar después de capturar la pantalla:** Permite configurar el dispositivo para editar la captura de pantalla luego de realizarla.
- **Ajuste automático de tonalidad:** Permite configurar el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Sensibilidad táctil alta:** Permite definir el dispositivo para aumentar la sensibilidad de modo que pueda utilizar la pantalla táctil con guantes.



Según el tipo de material que use al tocar el dispositivo, algunos comandos podrían no funcionar.

## Indicador de pantalla

- **Cargando:** Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación cuando la batería se está cargando.
- **Batería baja:** Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación cuando el nivel de carga de la batería es bajo.
- **Notificaciones:** Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación cuando hay llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
- **Grabación de voz:** Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación al grabar notas de voz.

## Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de vibración:** Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Tonos de llamada:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suena:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía al ingresar una llamada.
- **Tono del teclado de marc.:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar las teclas del teclado.
- **Tonos táctiles:** Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Adapt Sound:** Permite personalizar el sonido para el oído que más utiliza durante las llamadas o al escuchar música.

## Modo de pantalla de inicio

Seleccione un modo para la pantalla de inicio (básico o sencillo).

## Llamadas

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada:** Permite rechazar llamadas de ciertos números de teléfono automáticamente. Permite añadir números de teléfono a la lista de rechazados.
- **Configurar los mensajes para rechazar llamadas:** Permite añadir o editar el mensaje que envía al rechazar una llamada.
- **Responder/Finalizar llamadas:**
  - **Le tecla de Inicio sirve para responder llamadas:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada entrante al presionar el botón Inicio.
  - **Control de voz:** Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada entrante con comandos de voz.
  - **Tecla de encendido para finalizar llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante las llamadas:** Permite configurar el dispositivo para que apague el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Alertas de llamadas:**
  - **Vibración de respuesta:** Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda.
  - **Vibración fin llamada:** Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
  - **Tono de conexión de llamada:** Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamadas.
  - **Tono por minuto:** Permite activar o desactivar el tono del contador de minutos.
  - **Tono de fin de llamada:** Permite activar o desactivar el tono de desconexión de llamadas.
  - **Alertas en llamada:** Permite configurar el dispositivo para que le avise acerca de los eventos durante una llamada.
- **Accesorios de llamadas:**
  - **Respuesta automática:** Permite configurar el dispositivo para que responda automáticamente luego de un período específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).
  - **Tiempo de respuesta auto.:** Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder las llamadas.

- **Condic. de llam. saliente:** Permite configurar el dispositivo para permitir las llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
- **Tipo de llamada saliente:** Permite seleccionar el tipo de llamadas salientes que desea realizar con el auricular Bluetooth.
- **Configuración adicional:**
  - **ID del llamante:** Permite exhibir el ID del llamante de modo que los interlocutores puedan verlo en las llamadas salientes.
  - **Desvío de llamadas:** Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
  - **Código de área automático:** Permite configurar el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o código de país) automáticamente antes de un número de teléfono.
  - **Restricción de llamadas:** Permite bloquear las llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera:** Permite recibir alertas de llamadas entrantes durante una llamada en curso.
  - **Rellamada automática:** Permite volver a marcar las llamadas que no pudieron conectarse o que se cortaron.
  - **Contactos M. Fijo:** Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.
- **Tonos de llamada y teclado:**
  - **Tonos de llamada:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
  - **Vibraciones:** Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
  - **Vibrar cuando suena:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía al ingresar una llamada.
  - **Tonos del teclado:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar las teclas del teclado.
- **Personalizar sonido de llamada:** Permite seleccionar un tipo de melodía para usar con un auricular.
- **Reducción de ruido:** Permite configurar el dispositivo para que elimine el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo más claramente.
- **Aumentar el volumen en el bolsillo:** Permite configurar el dispositivo para que aumente el volumen del tono de llamada cuando el dispositivo se encuentre en un lugar cerrado, como en un bolso o en el bolsillo.
- **Imagen de videollamada:** Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** Permite intentar realizar una llamada de voz cuando una videollamada no pueda conectarse.
- **Servicio de Buzón de voz:** Permite seleccionar o configurar el proveedor del servicio del buzón de voz.



- **Configuración de Buzón de voz:** Permite introducir el número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número a su proveedor de servicios.
- **Sonido:** Permite seleccionar un tono de llamada para reconocer los nuevos mensajes del buzón de voz.
- **Vibración:** Permite configurar el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.
- **Cuentas:** Permite configurar el dispositivo para aceptar llamadas de IP y configurar sus cuentas para los servicios de llamada de IP.
- **Usar llamada por Internet:** Permite definir si desea o no utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para las llamadas de IP.

## Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

## Asistencia de seguridad

Permite configurar el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia. Mantenga pulsado el botón de aumento del volumen y el botón de reducción del volumen durante 3 segundos para enviar el mensaje.

- **Editar mensaje de emergencia:** Permite editar el mensaje que se enviará en caso de emergencia.
- **Enviar imágenes de emerg.:** Permite configurar el dispositivo para que tome fotos y las envíe junto con el mensaje a los destinatarios.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Intervalo de mensajes:** Permite configurar un intervalo para volver a enviar el mensaje.
- **Contactos de emergencia:** Permite seleccionar o editar los destinatarios del mensaje.

## Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU:** Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar vibración táctil:** Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al presionar las teclas.
- **Más información acerca del Modo de ahorro de energía:** Permite aprender a reducir el consumo de batería.

## Accesorio


Cambie la configuración de accesorios.

- **Sonidos de acoplamiento:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo de salida de audio:** Permite configurar el dispositivo para utilizar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla inicial del escritorio:** Permite definir el dispositivo para que exhiba el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático:** Permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.

## Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente:** Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Responder/Finalizar llamadas:**
  - **La tecla de Inicio sirve para responder llamadas:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada entrante al presionar el botón Inicio.
  - **Responder con botón aceptar llamada:** Permite configurar el dispositivo para que responda una llamada entrante al tocar dos veces el botón de respuesta.
  - **Control de voz:** Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada entrante con comandos de voz.
  - **Tecla de encendido para finalizar llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.

- **Mostrar atajo:** Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.
- **Administrar accesibilidad:** Permite importar o exportar la configuración de accesibilidad para compartirla con otros dispositivos.
- **TalkBack:** Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación:** Permite configurar el dispositivo para que aumente o reduzca el zoom al hacer gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste del color:** Permite ajustar el esquema de color para la pantalla cuando el dispositivo determine que el usuario es daltónico o tiene dificultad para leer contenidos.
- **Atajos de accesibilidad:** Permite configurar el dispositivo para activar Talkback al mantener presionado el botón Encendido, y después mantener presionada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de salida de texto a voz:**
  - **Motor de TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque .
  - **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
- **Aumentar la accesibilidad Web:** Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web de modo que el contenido Web sea más accesible.
- **Balance de audio:** Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Audio mono:** Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Apagar todos los sonidos:** Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de flash:** Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.
- **Menú de asistencia:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono del atajo de ayuda para acceder a las funciones de botones externos, o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del atajo.
- **Retraso al mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.
- **Control de interacción:** Permite configurar una zona de la pantalla que no podrá recibir entradas táctiles.

## Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

### Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

### Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

### Dictado por voz de Google

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque .

- **Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear pal. ofensivas:** Permite configurar el dispositivo para evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento sin conexión:** Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.

### Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Tipos de teclados verticales:** Permite cambiar la disposición del teclado.
- **Idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Introducción continua:** Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** Permite activar o desactivar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.

- **Escritura a mano:** Permite personalizar la configuración del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Avanzados:**
  - **Uso de mayúsculas automático:** Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer carácter luego de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
  - **Espaciado automático:** Permite definir el dispositivo para inserte un espacio automáticamente entre las palabras.
  - **Autopuntuar:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
  - **Vista previa caracteres:** Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
  - **Vibración de las teclas:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
  - **Sonido de las teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración:** Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

## Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

## Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:


- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio:** Permite iniciar **S Voice** presionando el botón Inicio dos veces.
- **Usar datos de ubicación:** Permite configurar el dispositivo para utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de:** Permite ver la información de la versión.

- **Perfil Manejo:** Permite activar el modo de manejo para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que desea utilizar en el modo de manejo.
- **Control de voz:** Permite controlar las aplicaciones mediante comandos de voz.
- **Iniciación automática de altavoz:** Permite configurar el dispositivo para activar el altavoz al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** Permite configurar el dispositivo para ver el texto de un nuevo mensaje recibido en el modo de manejo.
- **Comando para Despertar:** Permite configurar el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras utiliza **S Voice**.
- **Comando Despertar en pantalla de bloqueo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando para Despertar:** Permite definir el comando de activación para iniciar la aplicación **S Voice** o realizar una acción específica.
- **Comprobar eventos perdidos:** Permite configurar el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** presionando el botón del auricular.
- **Dirección de casa:** Permite introducir su domicilio para utilizar la información de ubicación con la función de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook:** Permite introducir la información de su cuenta de Facebook.
- **Iniciar sesión en Twitter:** Permite introducir la información de su cuenta de Twitter.

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento sin conexión:** Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.
- **Auriculares Bluetooth:** Permite configurar el dispositivo para permitir la búsqueda de voz con un auricular Bluetooth cuando haya uno conectado al dispositivo.

## Opciones de salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.


## Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

## Movimientos y gestos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie las configuraciones que controlan esta función en el dispositivo.

- **Air gesture:**
  - **Más inf. del icono y sensor:** Permite ver información acerca del sensor de gestos y el indicador que aparece al utilizar la función de gesto aéreo.
  - **Vistazo rápido:** Cuando la pantalla esté apagada, mueva la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora, y muchas cosas más.
  - **Salto aéreo:** Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para desplazar la página hacia arriba o hacia abajo.
  - **Exploración aérea:** Mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para buscar imágenes, páginas Web, canciones o notas.
  - **Movimiento aéreo:** Mantenga presionado un icono con una mano, y después mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para mover el icono hacia otro lugar.
  - **Aceptación de llamada por aire:** Cuando ingrese una llamada, mueva la mano hacia la izquierda, y después hacia la derecha por el sensor para responder la llamada.

- **Movimiento:**
    - **Llamada directa:** Permite configurar el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
    - **Alerta inteligente:** Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
    - **Acercar:** Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener presionados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
    - **Explorar una imagen:** Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
    - **Silenciar/Pausar:** Permite configurar el dispositivo para silenciar llamadas entrantes, alarmas y música colocando el dispositivo boca abajo.
  - **Movimiento de la palma:**
    - **Capturar pantalla:** Permite configurar el dispositivo para capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
    - **Silenciar/Pausar:** Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma.
  - **Calibración giroscopio:** Permite calibrar el giroscopio para que el dispositivo pueda reconocer la rotación correctamente.
-  • Coloque el dispositivo sobre una superficie estable durante la calibración. El proceso de calibración podría fallar si el dispositivo vibra o se mueve.
- Calibre el giroscopio al realizar movimientos no intencionales o de inclinación mientras utiliza funciones de inclinación o paneo o juegos de movimiento.

## Pantalla inteligente

- **Fijado inteligente:** Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Rotación inteligente:** Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Pausa inteligente:** Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de video al retirar la vista de la pantalla.



- **Desplazamiento inteligente:**

- **Desplazamiento según:** Permite seleccionar un método para desplazar la pantalla hacia arriba o abajo.
- **Velocidad:** Permite ajustar la velocidad para desplazar la pantalla.
- **Pantalla de comentarios visuales:** Permite configurar el dispositivo para que exhiba un icono de señal cuando el dispositivo reconozca su acción.



Esta función podría no funcionar correctamente en lugares con demasiada luz, en sitios oscuros o si está moviendo o agitando el dispositivo.

## Vista aérea

Permite previsualizar contenidos o ver información en una ventana emergente al señalar un elemento con el dedo.

- **Vista previa:** Permite ver información en una ventana emergente al señalar elementos con el dedo.
- **Vista previa del progreso:** Mientras reproduce música o videos, previsualice una escena o vea el tiempo transcurrido señalando la señalando la barra de progreso con el dedo.
- **Vista previa marc. rápida:** Permite ver información de los números de marcación rápida en una ventana emergente señalando un número de marcación rápida con el dedo.
- **Lupa de página Web:** Mientras navega por Internet, amplíe el contenido señalando la pantalla.
- **Respuesta de sonido y háptica:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido y vibre al señalar elementos con el dedo.

## Control de voz

Permite modificar la configuración para controlar las opciones mediante comandos de voz.

## Cuentas

### Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

### Cloud

Cambi la configuración para la sincronización de datos o archivos con su cuenta de Samsung o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

### Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia de seguridad de mis datos:** Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite configurar el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores:** Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

## Más

Permite personalizar la configuración de los servicios de ubicación, seguridad y otras opciones.

### Servicios de ubicación

Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.

- **Acceso a mi ubicación:** Permite configurar el dispositivo para permitir que las aplicaciones utilicen la información sobre la ubicación actual.
- **Usar satélites GPS:** Permite configurar el dispositivo para utilizar el satélite GPS para buscar la ubicación actual.

- **Usar redes inalámbricas:** Permite definir el dispositivo para autorizar la recolección de datos de ubicación y ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi o redes móviles.
- **Mis lugares:** Permite configurar perfiles que se utilizarán para ciertos lugares al utilizar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar la ubicación actual.

## Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Encriptar dispositivo:** Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa:**
  - **Encriptar:** Permite configurar el dispositivo para encriptar archivos al guardarlos en una tarjeta de memoria.
  - **Encriptación completa:** Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.
  - **Excluir archivos multimedia:** Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de una tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuentas:** Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Usar redes inalámbricas:** Permite definir el dispositivo para autorizar la recolección de datos de ubicación y ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi o redes móviles.
- **Alerta cambio tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función Buscar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.

- **Buscar mi pág. Web móvil:** Permite acceder al sitio Web de SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Desde el sitio Web de SamsungDive, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
  - **Bloquear tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN:** Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas:** El dispositivo oculta las contraseñas para su seguridad de forma predeterminada. Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo:** Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos:** Seleccione esta opción para instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar las aplicaciones:** Defina esta opción para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Credenciales de confianza:** Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento:** Permite instalar certificados encriptados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Eliminar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

## Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

## Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

## Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria.

## Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática:** Permite actualizar la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática:** Permite configurar el dispositivo para recibir información sobre la zona horaria desde la red al cambiar de zona horaria.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas:** Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

## Acerca del dispositivo

Permite acceder a información del dispositivo y actualizar el software.

# Solución de problemas

## Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- **Contraseña:** Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- **PIN:** Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- **PUK:** La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- **PIN2:** Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

## Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al presionar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

## El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Cuentas** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**.

## Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

## No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

## La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

## El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

## La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

## El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.



## **Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara**

El dispositivo Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## **Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música**

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

## **No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth**

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## **No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador**

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

## **Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo**

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

