



SM-T805

# Brugervejledning

# Indhold

## Læs dette først

## Kom godt i gang

- 7 Pakkens indhold
- 8 Enhedens udseende
- 10 Bruge SIM- eller USIM-kortet
- 13 Bruge et hukommelseskort
- 15 Tænde og slukke for enheden
- 16 Låse og oplåse skærmen

## Grundlæggende brug

- 17 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 20 Startskærmlayout
- 23 Paneler til informationer og hurtigindstillinger
- 26 Åbne apps
- 26 Installere eller afinstallere apps
- 28 Indtaste tekst
- 30 Skærbillede
- 31 Mine filer
- 33 Strømbesparende funktion
- 35 Se hjælpeoplysninger

## Netværksforbindelse

- 36 Mobile data
- 36 Wi-Fi
- 38 Download booster
- 38 Internetdeling og Mobilt hotspot
- 40 Internet

## Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

- 42 Bevægelser
- 44 Multi-vindue
- 49 Værktøjskasse
- 49 Øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed

## Tilpasning

- 50 Administrere Startskærm og Applikationsskærm
- 55 Indstille baggrund og ringetoner
- 56 Skifte skærmlåsemetode
- 57 Fingerscanner
- 60 Privat tilstand
- 62 Flere brugere
- 64 Overføre data fra din forrige enhed
- 65 Oprette konti

## Telefon

- 66 Foretage opkald
- 68 Modtage opkald
- 69 Valgmuligheder under samtaler

## Kontakter

- 72 Tilføje kontakter
- 73 Administrere kontakter

## Beskeder og e-mail

- 76 Beskeder
- 79 E-mail

## Kamera

- 81 Grundlæggende optagelse
- 84 Optagelsestilstande
- 88 Kameraindstillinger

## Galleri

- 90 Se fotos eller videoer
- 92 Redigere fotos eller videoer
- 97 Galleriindstillinger

## Multimedier

- 98 Musik
- 101 Video

## Nyttige apps og funktioner

- 104 Børnetilstand
- 107 S Finder
- 108 S Planner
- 111 S Voice
- 113 Lommeregner
- 113 Ur
- 114 WatchON
- 117 WebEx
- 126 Businessweek+
- 127 Dropbox
- 128 Evernote
- 129 Flipboard
- 130 Hancom Office Viewer
- 134 NYTimes
- 135 Google apps

## Forbinde til andre enheder

- 137 Bluetooth
- 139 Wi-Fi Direct
- 141 Hurtig tilslutning
- 143 SideSync 3.0
- 149 Remote PC
- 154 Screen Mirroring
- 156 Mobil udskrivning

## Enheds- og dataadministrator

- 157 Opgradere enheden
- 158 Overføre filer mellem enheden og en computer
- 159 Sikkerhedskopiere og gendanne data
- 160 Foretage nulstilling af data

- 203 Assistentmenu
- 205 Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- 205 Interaktionskontrol
- 206 Bruge tilstanden Enkelt tryk
- 206 Administrere tilgængelighedsindstillinger
- 207 Bruge andre nyttige funktioner

## Indstillinger

- 161 Om Indstillinger
- 161 Forbindelse
- 166 Enhed
- 172 Generelt
- 179 Applikationer

## Fejlsøgning

## Tilgængelighed

- 187 Om Tilgængelighed
- 188 Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer
- 188 Stemmetilbagemelding (TalkBack)
- 199 Tilpasse skriftstørrelsen
- 199 Forstørre skærmen
- 199 Indstille meddelelspåmindelser
- 200 Vise skærmfarver negativt
- 200 Farvejustering
- 201 Indstille kameralys for meddelelse
- 201 Deaktivere alle lyde
- 201 Indstillinger for billedtekster
- 202 Justere lydbalancen
- 202 Monolyd



# Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

## Vejledningens ikoner



**Advarsel:** Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



**Forsigtig:** Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



**Bemærk:** Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

# Kom godt i gang

## Pakkens indhold


Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

## Enhedens udseende

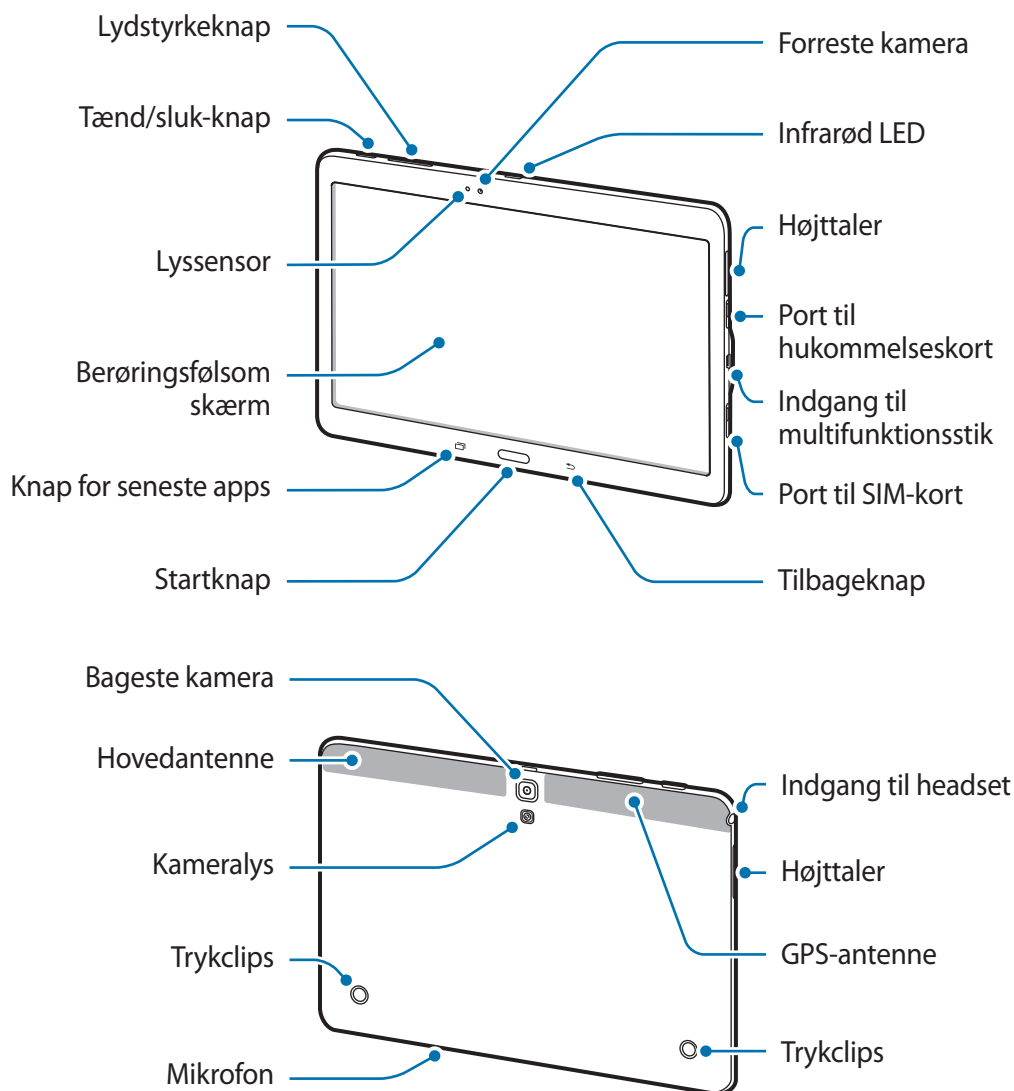

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

## Knapper

| Knap                                                                                                  | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Tænd/sluk</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.</li> <li>Tryk for at aktivere eller låse skærmen.</li> </ul>                                                                                                         |
|  <b>Seneste apps</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk for at åbne listen over de seneste apps.</li> <li>Tryk og hold nede for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.</li> </ul>                                                                 |
|  <b>Startskærm</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.</li> <li>Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.</li> <li>Tryk to gange for at starte <b>S Voice</b>.</li> <li>Tryk og hold nede for at starte <b>Google</b>.</li> </ul> |
|  <b>Tilbage</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|  <b>Lydstyrke</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk for at justere enhedens lydstyrke.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

## Bruge SIM- eller USIM-kortet

### Isætte SIM- eller USIM-kortet


Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

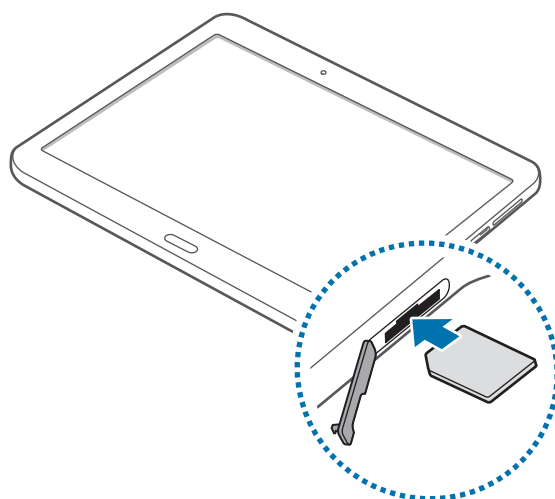

3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.




- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

## Fjerne SIM- eller USIM-kortet

- 1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.
- 2 Tryk på SIM- eller USIM-kortet med din finger, og træk det derefter ud.

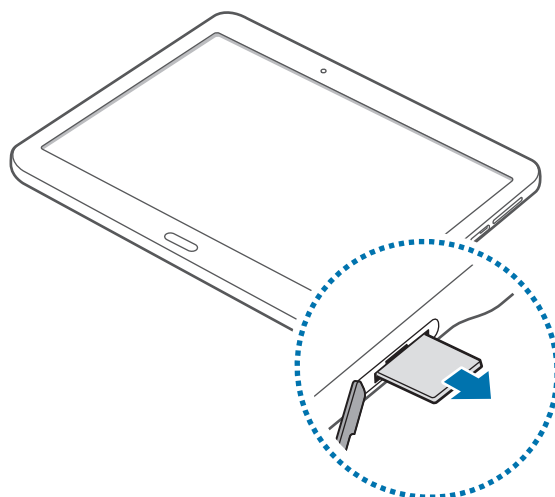

- 3 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

## Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batterikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

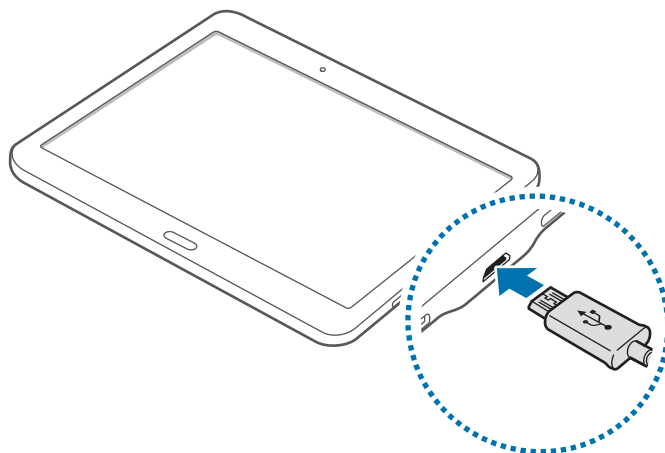

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berørfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.



## Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

## Bruge et hukommelseskort

### Installere et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD card**.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

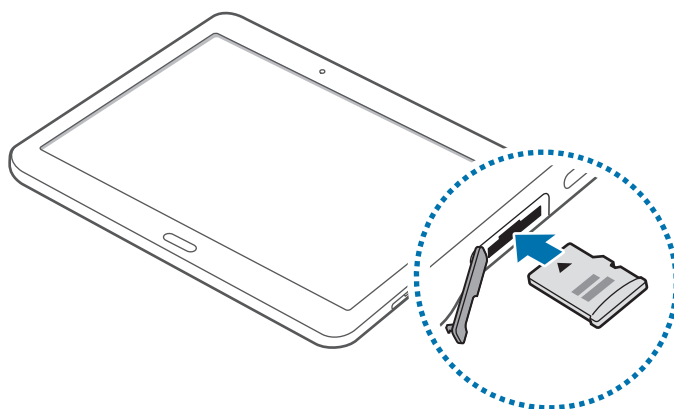

- 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
- 4 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

## Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
- 2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
- 3 Luk dækslet til hukommelseskortporten.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

## Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.




Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

## Tænde og slukke for enheden

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Første gang, du tænder enheden, eller efter udførelse af en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.

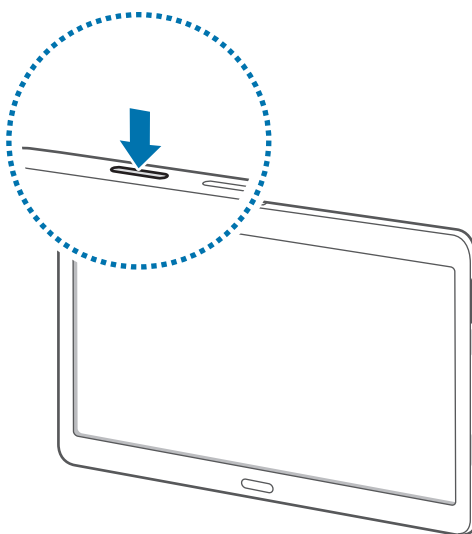


Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

## Låse og oplåse skærmen

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

For at låse skærmen op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for oplåsningsskærmområdet.

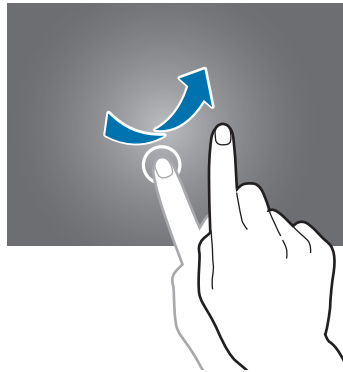

Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Se [Skifte skærmlåsemetode](#) for at få flere oplysninger.

# Grundlæggende brug

## Bruge den berøringsfølsomme skærm




- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter den berøringsfølsomme skærm.


### Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

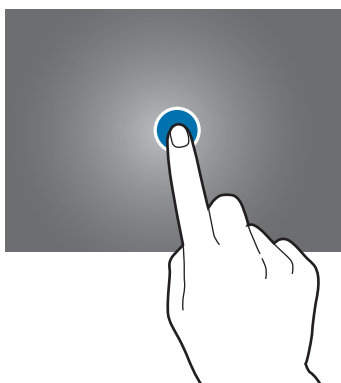


## Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

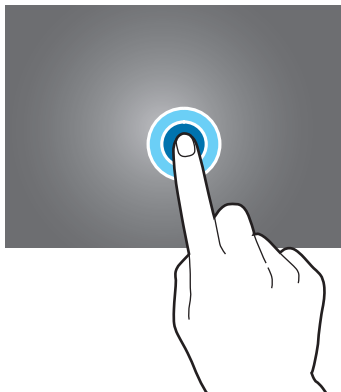


## Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde nede og trække det til den ønskede position.

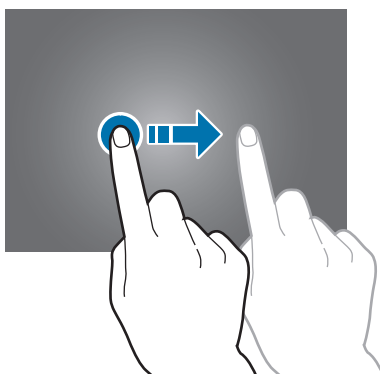


## Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

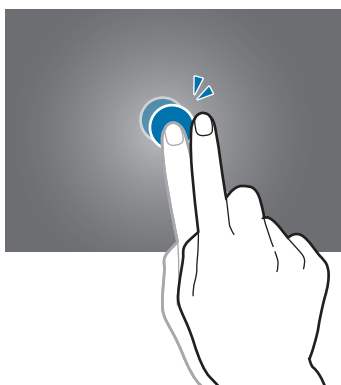



## Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en kontaktliste.

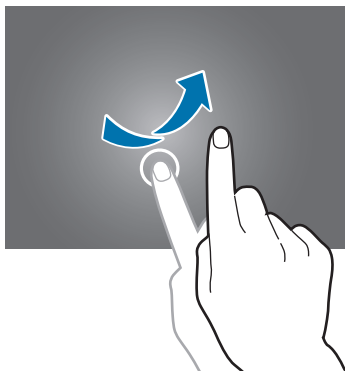

## Sprede og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

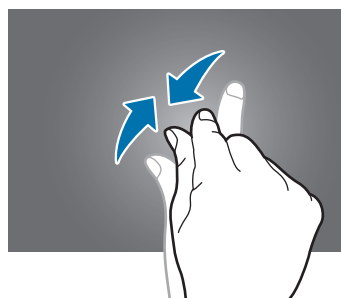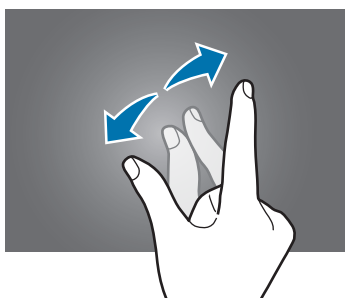

# Startskærmlayout


## Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Startskærmen indeholder to forskellige paneler. Panelet for Klassisk-startskærmen indeholder widgets, genveje til applikationer og mere, og panelet for Indhold-startskærmen viser indholdswidgets. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner til at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.

Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator nederst på skærmen. Se [Administrere Klassisk-startskærmen](#) eller [Administrere Indhold-startskærmen](#) for at tilpasse Startskærmen.



<Klassisk-startskærm>

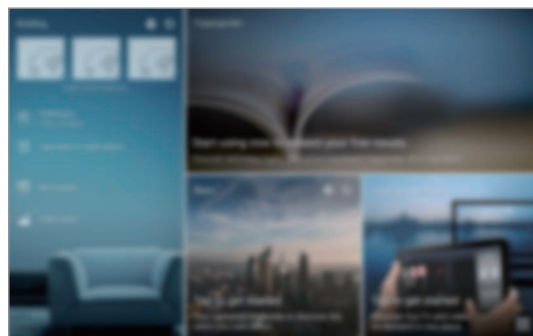

<Indhold-startskærm>



## Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

På Startskærmen trykkes på  for at åbne Applikationsskærmen. Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se [Administrere Applikationsskærmen](#) for at tilpasse Applikationsskærmen.



## Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.

| Ikon | Betydning                                                  |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | Intet signal                                               |
|      | Signalstyrke                                               |
|      | Roaming (uden for eget dækningsområde)                     |
|      | Forbundet til GPRS-netværk                                 |
|      | Forbundet til EDGE-netværk                                 |
|      | Forbundet til UMTS-netværk                                 |
|      | Forbundet til HSDPA-netværk                                |
|      | Forbundet til HSPA+-netværk                                |
|      | Forbundet til LTE-netværk                                  |
|      | Wi-Fi forbundet                                            |
|      | Bluetooth-funktion aktiveret                               |
|      | GPS aktiveret                                              |
|      | Igangværende opkald                                        |
|      | Ubesvaret opkald                                           |
|      | Smart skærm-standby- eller smart-pausefunktionen aktiveret |
|      | Synkroniseret med internettet                              |
|      | Forbundet til computer                                     |
|      | Intet SIM- eller USIM-kort                                 |
|      | Ny sms eller mms                                           |
|      | Alarm aktiveret                                            |

| Ikon                                                                              | Betydning                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Lydløs tilstand aktiveret                        |
|  | Vibration aktiveret                              |
|  | Flytilstand aktiveret                            |
|  | Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig |
|  | Batteriniveau                                    |

## Paneler til informationer og hurtigindstillinger

### Bruge informationspanelet

Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke informationspanelet.



Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.




## Omarranger hurtigindstillingsknapper

Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på  → , trykke og holde nede på et element og derefter trække elementet til en anden placering.

## Bruge panelet for hurtigindstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner fra informationspanelet. For at aktivere eller deaktivere flere funktioner, skal du åbne hurtigindstillingspanelet.

Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger. Du kan også trykke på  i informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke panelet for hurtigindstillinger.

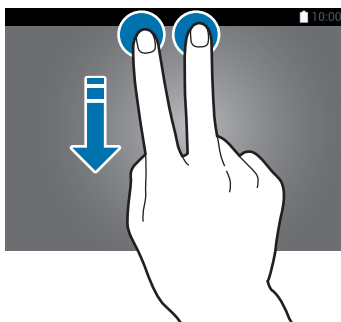

Tryk på følgende indstillinger for at aktivere eller deaktivere dem. Du kan få vist flere detaljerede indstillinger, hvis du trykker på en knap og holder den nede.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for at få flere oplysninger.
- **Sted:** Se [Sted](#) for at få flere oplysninger.
- **Lyd / Vibration / Lydløs:** Vælg en lydtilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.



Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.

- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for at få flere oplysninger.
- **Tilpas skærm:** Når du aktiverer denne funktion, optimeres skærmen automatisk til forskellige apps.
- **Mobile data:** Se [Databrug](#) eller [Mobile netværk](#) for flere oplysninger.
- **Download booster:** Se [Download booster](#) for flere oplysninger.
- **U.strømbespar.:** Se [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Multi-vindue:** Se [Multi-vindue](#) for at få flere oplysninger.
- **Værktøjskasse:** Se [Værktøjskasse](#) for at få flere oplysninger.
- **Mobilt hotspot:** Se [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for flere oplysninger.
- **Screen Mirroring:** Se [Screen Mirroring](#) for at få flere oplysninger.
- **Synkr.:** Når du aktiverer denne funktion, synkroniserer enheden automatisk apps, f.eks. kalender eller e-mail.
- **Læsetilstand:** Når du aktiverer denne tilstand, hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten.
- **Smart sk.st.by:** Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på den.
- **Smart-pause:** Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på den.
- **Strømbespar.:** Se [Strømbesparende funktion](#) for at få flere oplysninger.
- **Blok.tilstand:** Se [Blokeringstilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Flytilstand:** Se [Flytilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Privat tilstand:** Se [Privat tilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Berør.følsomhed:** Se [Øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed](#) for at få flere oplysninger.

## Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et appikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et app-ikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.

### Lukke en app

Tryk på  → **Jobliste**, og tryk derefter på **Afslut** ud for en app for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne apps. Du kan også trykke på  → **Luk alle**.

## Installere eller afinstallere apps

### Samsung Apps

Brug denne app til at købe og downloade apps.

Tryk på **Samsung Apps** på Applikationsskærmen.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

### Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om det. Tryk på **Gratis** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser appens pris.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

## Play Butik

Brug denne app til at købe og downloade apps.

Tryk på **Play Butik** på Applikationsskærmen.

### Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps.

Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på **≡** → **INDSTILLINGER** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

## Downloadede foreslåede apps

Du kan få vist og downloade dedikerede apps til Galaxy-enheder.

Du kan også trykke på widgetten **GALAXY Essentials** på Klassisk-startskærmen eller **GALAXY Gifts** og derefter trykke på  ud for en app.

Tryk på **Download alt** for at downloade alle apps på listen.

## Administrere apps

### Afinstallere eller deaktivere apps

Hvis du vil deaktivere standardapps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **⋮** → **Afinstallér/deaktivér apps**.  vises på de apps, som kan deaktiveres. Vælg en app, og tryk på **Deaktivér**.

Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **⋮** → **Downloadede apps** → **Afinstallér**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Applikationer** → **Applikationsmanager** på Applikationsskærmen, vælge en app og derefter trykke på **Afinstallér**.

## Aktivere apps

Tryk på  → **Vis deaktiverede apps** på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på **Udført**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Applikationer** → **Applikationsmanager** på Applikationsskærmen, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge en app og derefter trykke på **Aktivér**.



- Skjule apps: Skjul kun apps på Applikationsskærmen. Du kan fortsætte med at bruge skjulte apps.
- Deaktivere apps: Deaktivér valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
- Afinstallere apps: Afinstallér downloadede apps.


## Indtaste tekst

### Tastaturlayout

Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

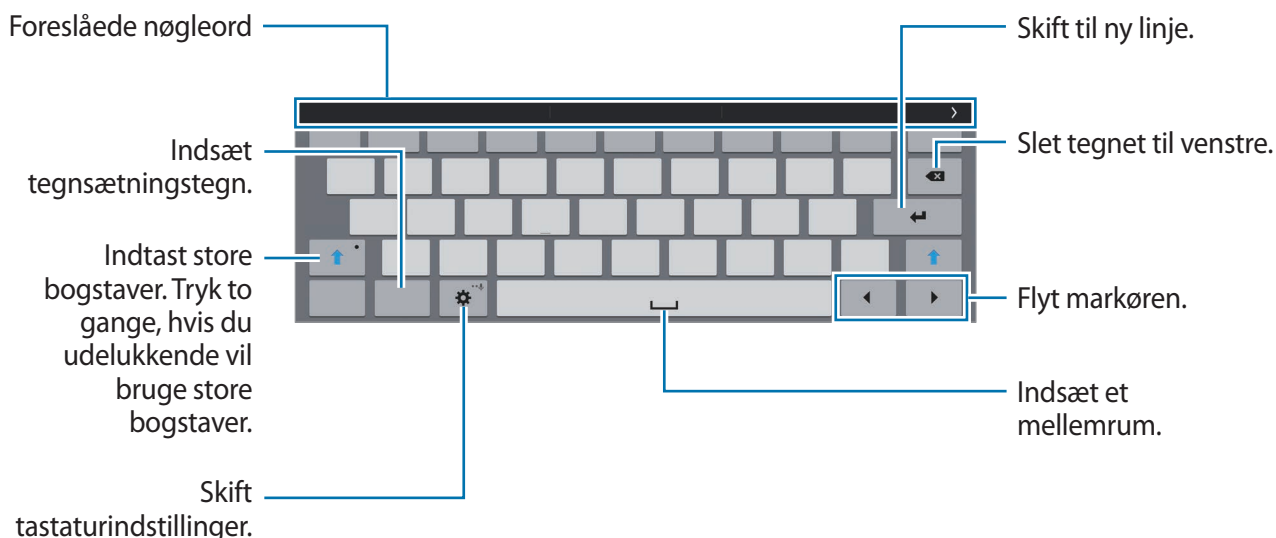

### Skifte indtastningssprog

Tryk på  → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem indtastningssprog ved at skyde mellemrumstasten til venstre eller højre.




## Brug af yderligere tastaturfunktioner

Tryk og hold nede på  for at anvende forskellige funktioner. Der vises muligvis andre ikoner i stedet for , alt efter den sidste funktion, der blev anvendt.

-  : Indtast tekst via tale.




-  : Skift til håndskriftstilstand.

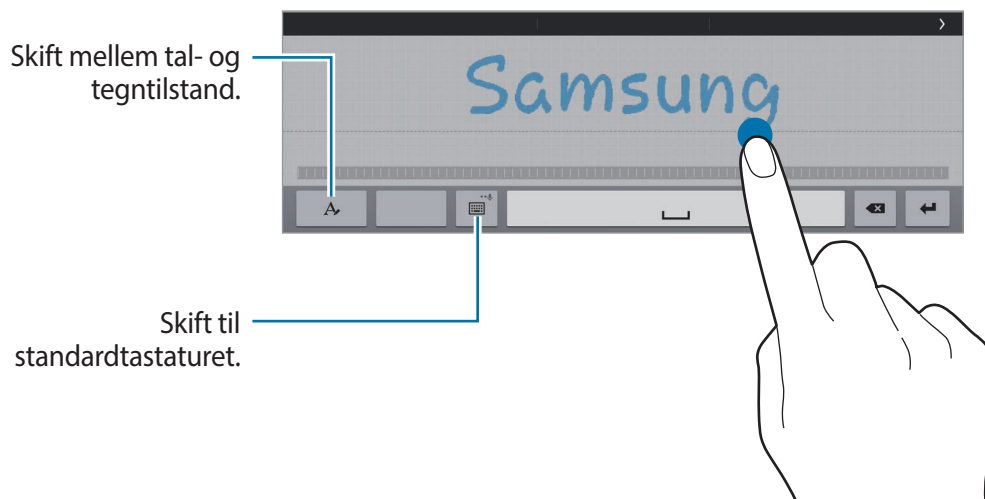

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

-  : Tilføj et element fra udklipsholderen.
-  : Skift tastaturindstillinger.

-  : Skift tastaturtype. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at trække i .

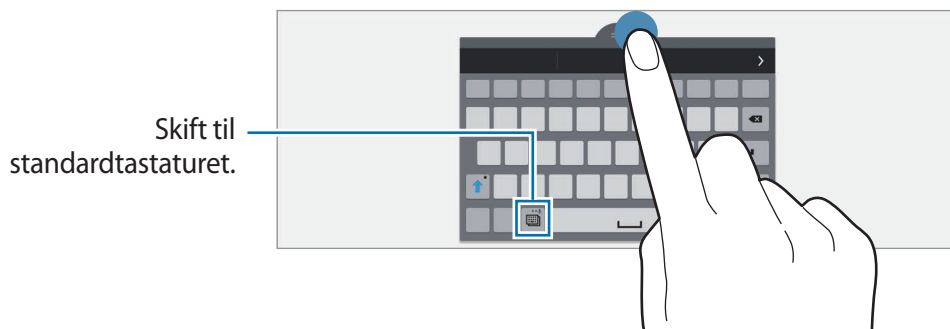

## Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold over teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på  → **Indsæt**. Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på  → **Udklipshol.** og vælge teksten.

## Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden.

Tryk og hold nede på Startknappen og Tænd/sluk-knappen samtidig. Billedet gemmes i **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærbillede, kan du redigere det og dele det med andre.

Du kan også tage skærbilleder på andre måder. Se [Stryk med hånden for skærbillede](#) for at få flere oplysninger.




Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

## Mine filer

### Om Mine filer

Brug denne app til at få adgang til forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på skylagringsenheder.

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen. Du kan også trykke på  på Klassisk-startskærmen.

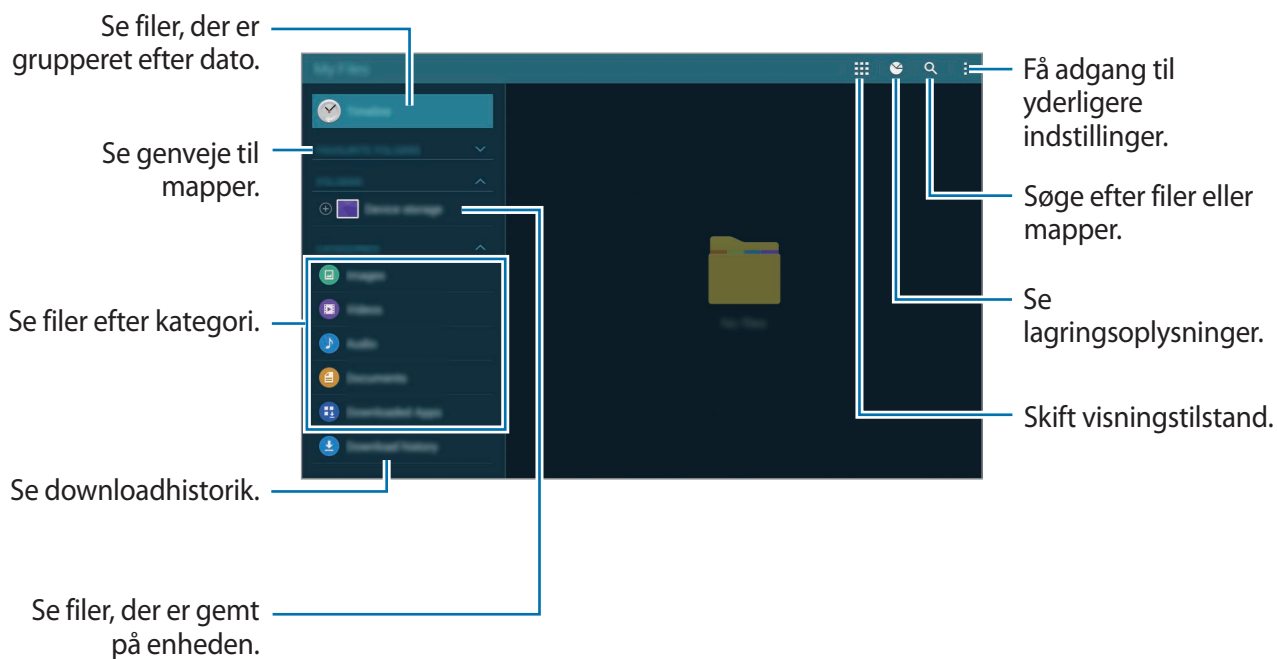

Tryk på , og brug følgende valgmuligheder:

- **Vælg:** Vælg filer eller mapper for at anvende indstillinger.
- **Slet:** Slet filer eller mapper.
- **Tilføj FTP:** Føj en genvej til en FTP-server i **MAPPER**.
- **Scan efter enheder i nærheden:** Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
- **Visningsindstillinger:** Skift indstillinger for filvisning.

## Få vist filer

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

Vælg en mappe, tryk på , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg:** Vælg filer eller mapper for at anvende indstillinger.
- **Sortér efter:** Sortér filer eller mapper.
- **Føj til Favoritmapper:** Føj en genvej til en mappe i **FAVORITMAPPER**.
- **Slet:** Slet filer eller mapper.
- **Føj genvej til startskærm:** Føj en genvej til en fil eller mappe på Klassisk-startskærmen.
- **Tilføj FTP:** Føj en genvej til en FTP-server i **MAPPER**.
- **Scan efter enheder i nærheden:** Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
- **Visningsindstillinger:** Skift indstillinger for filvisning.

Tryk og hold nede på en fil eller en mappe, og brug derefter følgende indstillinger:

- : Del filer med andre.
- : Slet filer eller mapper.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Kopiér filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Omdøb:** Giv en fil eller en mappe et andet navn.
-  → **Føj til Favoritmapper:** Føj en genvej til en mappe i **FAVORITMAPPER**.
-  → **Føj genvej til startskærm:** Føj en genvej til en fil eller mappe på Klassisk-startskærmen.
-  → **Pak:** Komprimér filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Se detaljer om filen eller mappen.

## Strømbesparende funktion

### Strømsparetilstand

Spar batteri ved at begrænse enhedens funktioner.

Tryk på **Indstillinger** → **Generelt** → **Strømbesparelse** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Strømsparetilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Strømbespar.** for at aktivere den.

Vælg mellem følgende indstillinger:


- **Begræns baggrundsdata:** Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
- **Begræns ydeevne:** Begræns diverse funktioner, f.eks. slukning af baggrundslýset for knappen Seneste apps og Tilbageknappen.
- **Gråtonetilstand:** Viser farver på skærmen som gråtoner.

### Ultrastrømbesparende tilstand

Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømsparetilstand udfører enheden følgende:

- Viser farver på skærmen som gråtoner.
- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

Tryk på **Indstillinger** → **Generelt** → **Strømbesparelse** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Ultrastrømbesparende tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **U.strømbespar.** for at aktivere den.

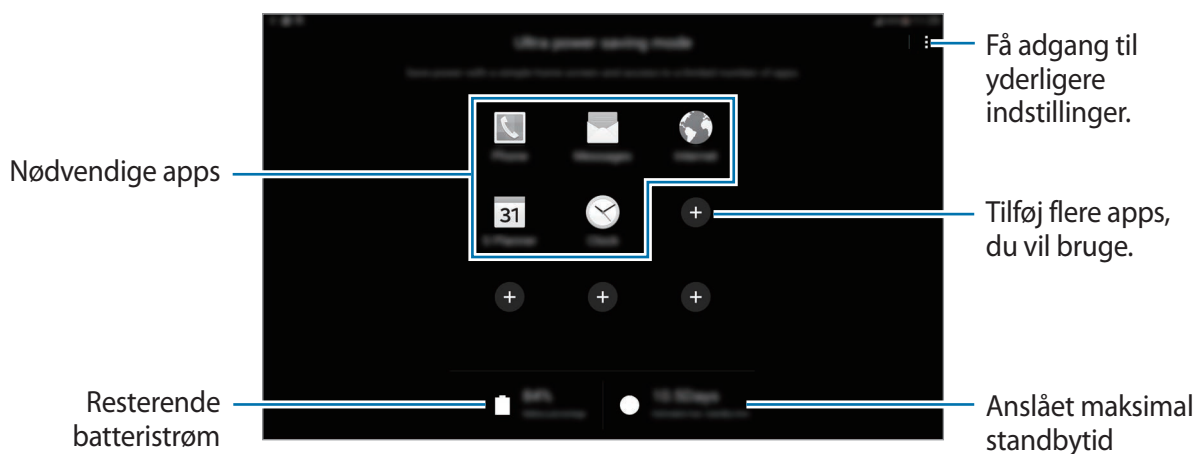

Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på **+** og vælge en app.

Du kan fjerne en app fra Startskærmen ved at trykke på **:** → **Fjern**, vælge en app med **−** og derefter trykke på **Udført**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for ultrastrømsparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse eller lyd, skal du trykke på **:** → **Indstillinger**.

Du kan deaktivere tilstanden Ultrastrømsparetilstand ved at trykke på **:** → **Deaktivér Ultrastrømbes.tilst.**



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tør, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

## Se hjælpeoplysninger

Få at få vist hjælp om, hvordan du skal bruge enheden og dine apps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Hjælp**.

Få at få vist hjælp til en app, mens du bruger den, skal du trykke på **⋮ → Hjælp**.



Ikke alle apps indeholder hjælpeoplysninger.

# Netværksforbindelse

## Mobile data

Forbind enheden til et mobilt netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Databrug](#) for yderligere indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Databrug** og derefter markeres **Mobile data**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Mobile data** for at aktivere den.

## Wi-Fi

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Wi-Fi](#) for yderligere indstillinger.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trykkes på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
- 3 Tryk på **Tilslut**.



Når enheden opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på **Glem**.



## Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten Wi-Fi, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** nederst på listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

## Aktivere Wi-Fi Passpoint

Med Wi-Fi Passpoint kan enheden søge efter og oprette forbindelse til et certificeret Wi-Fi-netværk. Du kan bruge Passpoint-funktionen til at oprette forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk, der understøtter automatisk godkendelse. Når du flytter til en ny placering, søges der efter og oprettes forbindelse til et andet certificeret Wi-Fi-netværk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af det geografiske område.

Tryk på **⋮** → **Avanceret**, og markér afkrydsningsfeltet **Passpoint**.

## Brug Smart skift af netværk

Brug denne funktion til at opretholde en stabil netværksforbindelse, når du gennemser websider, downloader indhold osv.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi**, og derefter markeres **Skift til smart-netværk**. Enheden skifter automatisk fra et Wi-Fi-netværk til et mobilt netværk, når det aktuelle Wi-Fi-netværk er svagt eller ustabilt. Når Wi-Fi-netværkets signal bliver stærkt, skifter enheden tilbage fra det mobile netværk til Wi-Fi-netværket.

## Download booster

Brug denne funktion til at downloade store filer hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Download booster** og derefter trykkes på kontakten **Download booster** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Download booster** for at aktivere den.



- Der kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af filer via et mobilt netværk.
- Når du downloader filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en bestemt temperatur, slukker den.
- Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan hastigheden og ydelsen af denne funktion blive påvirket.
- Hvis Wi-Fi- og mobilforbindelsen har meget forskellige dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
- Denne funktion understøtter kun Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Denne funktion kan ikke anvendes med andre protokoller, såsom HTTPS eller FTP.

## Internetdeling og Mobilt hotspot

### Om internetdeling og mobile hotspots

Brug denne funktion til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere og andre enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Forbindelser kan foretages via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

## Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med andre enheder.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** → **Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk herefter på kontakten **Mobilt hotspot** for at aktivere den.
  -  vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
  - For at indstille en adgangskode for bærbart Wi-Fi-hotspot skal du trykke på  og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **Gem**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobildataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.

## Bruge USB-internetdeling

Del enhedens mobildataforbindelse med andre enheder via et USB-kabel.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Tilslut enheden til computeren via USB-kablet.
- 3 Markér **USB-internetdeling**.  
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 4 Brug enhedens mobildataforbindelse på computeren.

## Bruge Bluetooth-internetdeling

Del enhedens mobildataforbindelse med andre enheder via Bluetooth. Sørg for, at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.

- 1 Par din enhed med den anden enhed via Bluetooth. Se [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for at få flere oplysninger.
- 2 Tryk på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen for din enhed.
- 3 Markér **Bluetooth-internetdeling**.
- 4 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på  → **Internetadgang**.  
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 5 Brug enhedens mobildataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.




Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.

## Internet

### Visning af websider

- 1 Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på adressefeltet. Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.
- 3 Indtast webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på **Gå**. Tryk på  for at søge på internettet.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

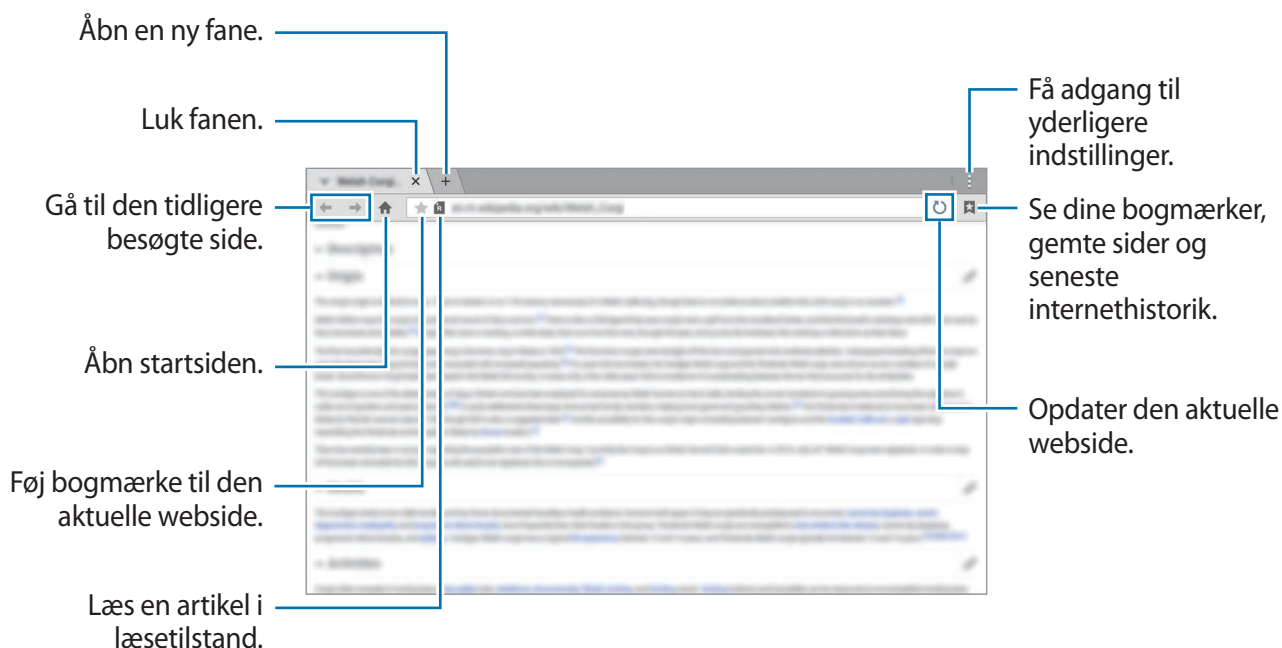

## Angive startside

Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **Angiv hjemmeside**, og vælg derefter en af følgende:

- **Standardside:** Indstil enhedens standardwebside som din startside.
- **Aktuel side:** Indstil enhedens aktuelle webside som din startside.
- **Mest besøgte steder:** Indstil listen over mest besøgte websider som din startside.
- **Anden:** Indstil en foruddefineret webside som din startside.

Når du får vist en webside, skal du trykke på **🏠** for at åbne hjemmesiden.

## Administrere websidehistorikken

Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.

Tryk på **📄** → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider.

Tryk på **Redigér** → **🗑️** for at rydde historikken.

Hvis du vil slette websider, skal du trykke på **Redigér**, trykke og holde nede på en webside, vælge de websider, der skal slettes, og derefter skal du trykke på **🗑️**.

# Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

## Bevægelser



Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.


## Lydløs/pause

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Bevægelser**, og derefter trykkes på kontakten **Lydløs/pause** for at aktivere den.

## Dække skærmen med hånden

Dæk skærmen til med håndfladen for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning på pause.


Tryk på **Lydløs/pause** → **Dække skærmen med hånden**.

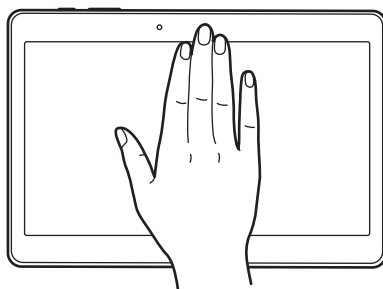

## Smart-pause

Afspil pauser automatisk, når du ser væk fra skærmen. Den genoptages, når du kigger på skærmen igen.

Tryk på **Lydløs/pause** → **Smart-pause**.

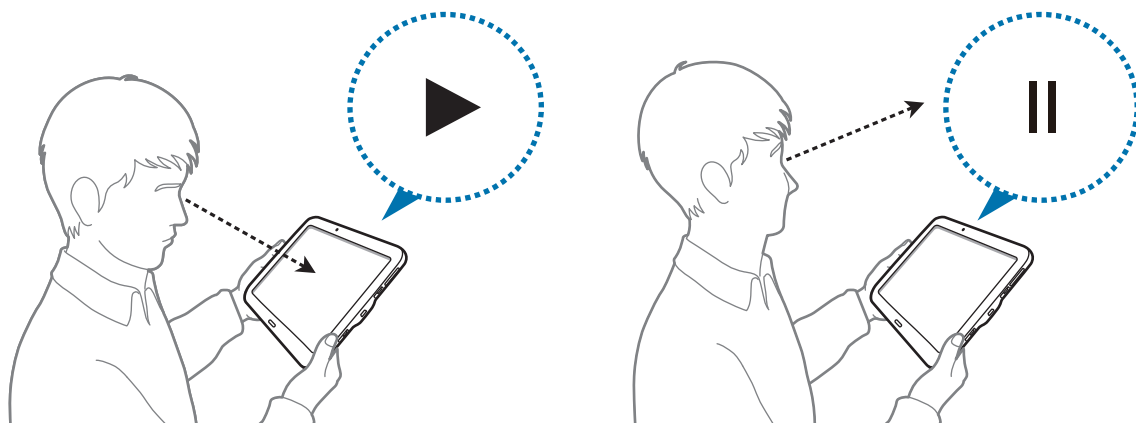


## Stryg med hånden for skærbillede

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Bevægelser**, og derefter trykkes på kontakten **Stryg med hånden for skærbillede** for at aktivere den.

Placér siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller omvendt for at optage et skærbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærbillede, kan du redigere det og dele det med andre.



Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

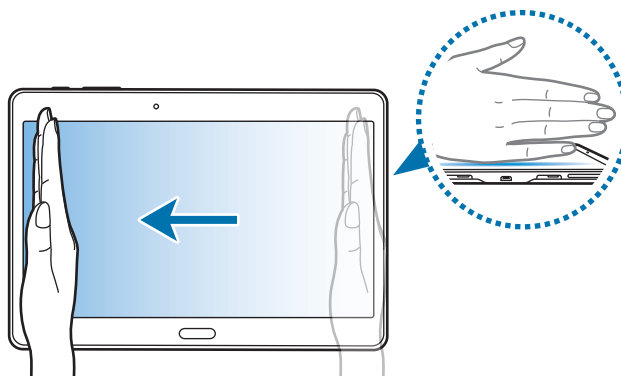


## Multi-vindue

### Om Multi-vindue

Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.


### Starte Multi-vindue

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Multi-vindue**, og derefter trykkes på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Multi-vindue** for at aktivere den.
- 2 Træk en finger fra skærmens højre kant til midten af skærmen for at åbne bakken Multi-vindue. Du kan også vælge at trykke og holde nede på ↺.

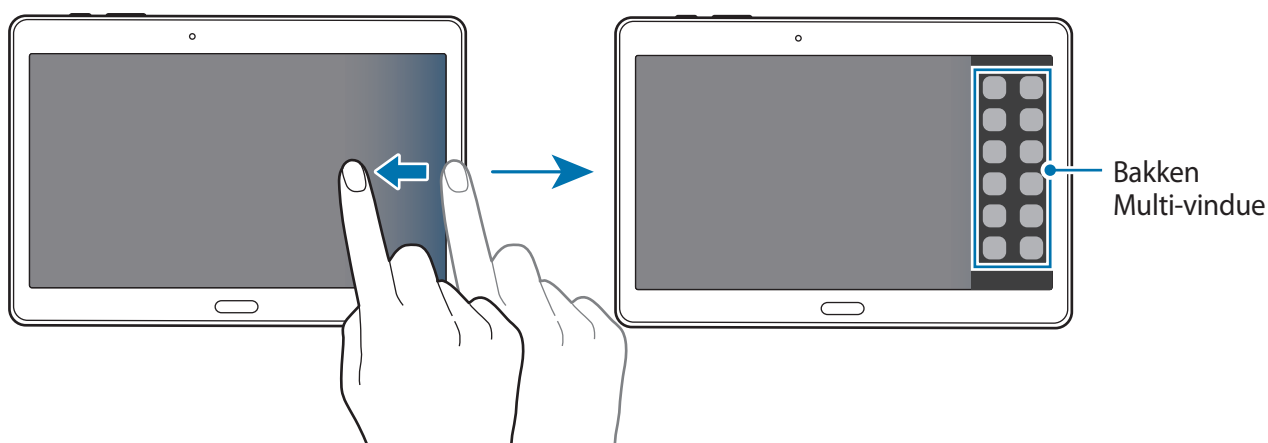



- Tryk og hold på et appikon for at starte fra bakken Multi-vindue, og træk det til skærmen. Slip appikonet, når skærmen bliver blå.

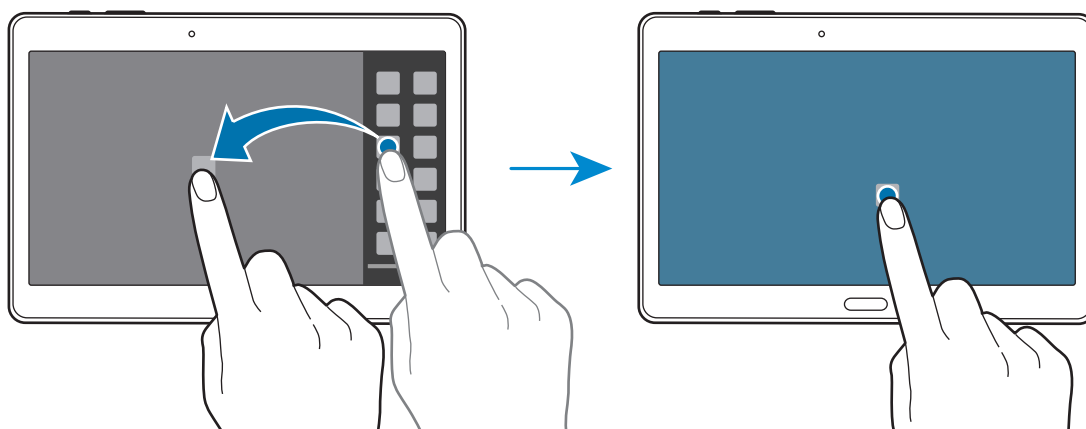

- Tryk og hold på et andet appikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til en ny placering. Appikoner, der er markeret med , kan startes samtidigt i separate vinduer på skærmen.

## Oprette en Multi-vinduekombination

Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vindueapps.


- Start to apps i et Multi-vindue med delt skærm.
- Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på  → **Opret**.

Multi-vinduekombinationen tilføjes øverst i bakken Multi-vindue.

For at slette Multi-vinduekombinationer skal du åbne bakken Multi-vindue, trykke på  → **Redigér**, vælge en Multi-vinduekombination og derefter trykke på **Klar**.


## Justere vinduesstørrelsen

Træk cirklen mellem applikationsvinduerne mod venstre eller højre for at justere vinduernes størrelse.

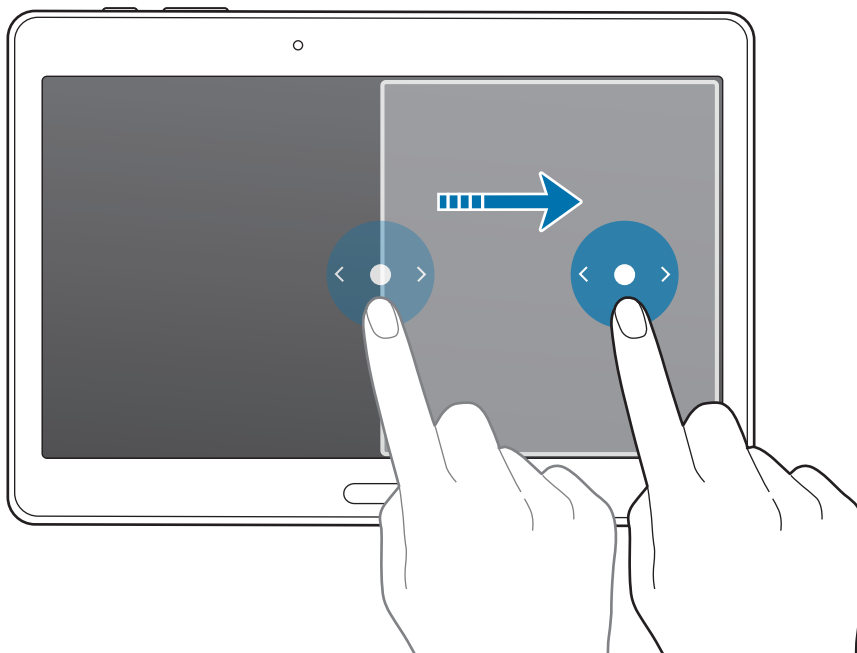


## Bruge indstillinger for Multi-vindue

Når du bruger Multi-vindueapps, skal du vælge appvinduet for at få vist en blå ramme omkring det. Tryk på cirklen mellem appvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:

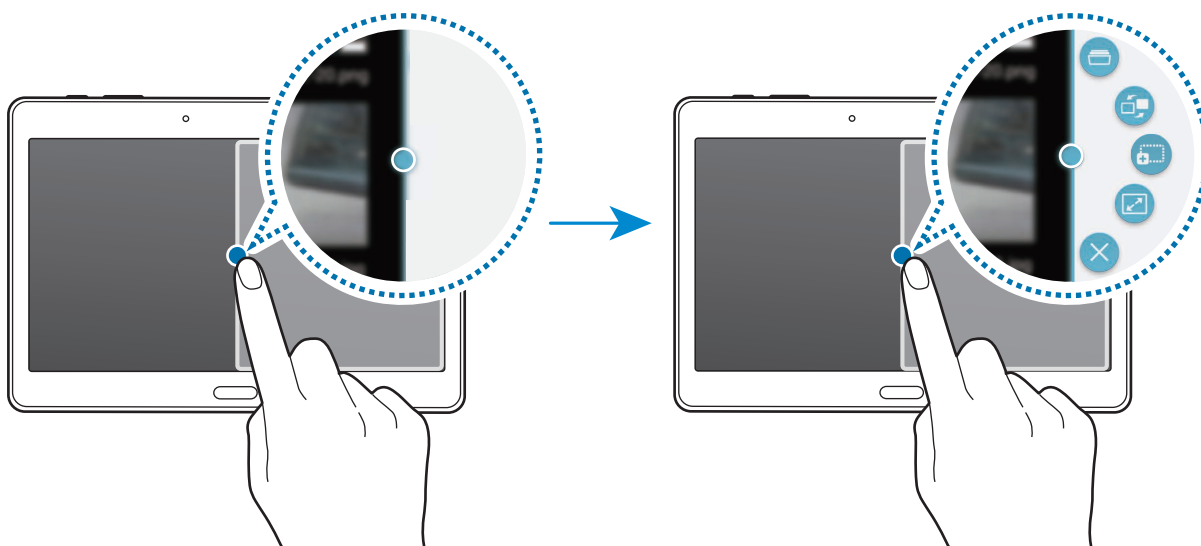

-  : Åbn en liste over senest brugte apps i det valgte vindue.
-  : Skift placering mellem Multi-vindueapps.
-  : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.

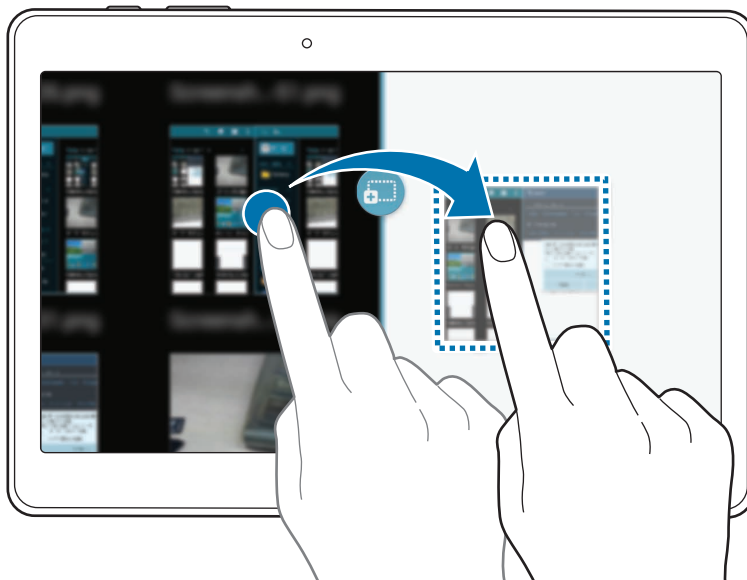


Ikke alle apps understøtter denne funktion.

-  : Maksimer vinduet.
-  : Luk appen.

## Omarrangere apps i bakken Multi-vindue

Du kan omarrangere apps i bakken Multi-vindue.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Multi-vindue**, og derefter trykkes på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Multi-vindue** for at aktivere den.
- 2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på **⋮** → **Redigér**.  
Enheden viser de tilgængelige apps, du kan anvende på bakken Multi-vindue.
- 3 Tryk og hold nede på en app, og træk den til bakken Multi-vindue.

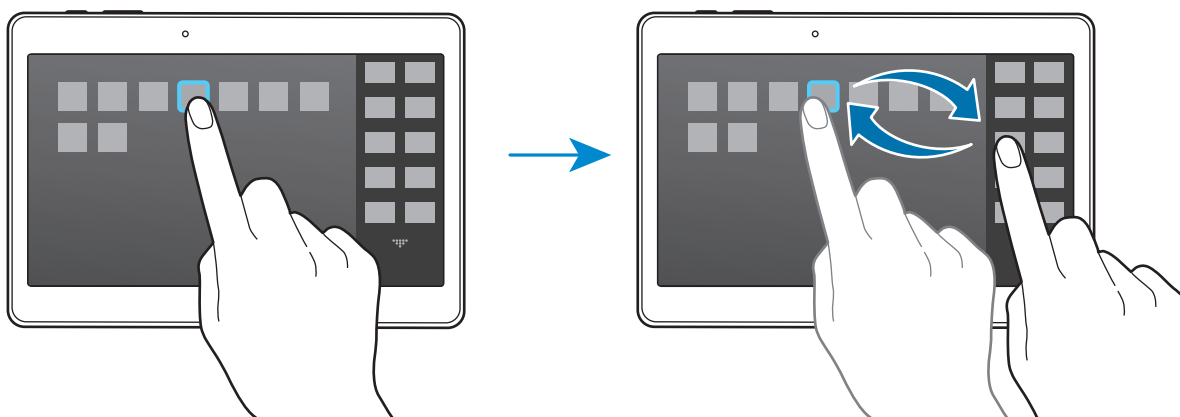

- 4 Tryk på **Klar**.

## Værktøjskasse

Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskassen, mens du anvender andre apps.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Værktøjskasse**, og derefter trykkes på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Værktøjskasse** for at aktivere den. ●●● vises på skærmen.

For at starte en app skal du trykke på ●●● og vælge en app.

Du kan flytte værktøjskassen ved at trykke på ●●● og derefter trække den til en anden placering.

Hvis du vil ændre de apps, som findes i værktøjskassen, skal du trykke og holde på ●●● og derefter trække det til **Redigér**.

Du kan skjule værktøjskassen ved at trykke og holde på ●●● og derefter trække den til **Fjern**.

## Øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed

Brug denne funktion til at betjene skærmen med handsker på.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Skærm**, og derefter markeres **Forøg berøringsfølsomhed**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Berør. følsomhed** for at aktivere den.



- Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
- For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.

# Tilpasning

## Administrere Startskærm og Applikationsskærm

### Administrere Klassisk-startskærmen

#### Tilføje elementer

Tryk og hold på en app eller en mappe på Applikationsskærmen, og træk den derefter til Klassisk-startskærmen.

Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne Klassisk-startskærmen, trykke og holde nede på et tomt område, trykke på **Widgets**, trykke på en widget og holde den nede og derefter trække den til Klassisk-startskærmen.

#### Flytte og fjerne et element

Tryk og hold på et element på Klassisk-startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Klassisk-startskærmen.

Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.

#### Oprette en mappe

- 1 Tryk og hold nede på en app på Klassisk-startskærmen, og træk det derefter til **Opret mappe**, der vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på **+**, vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **Udført**.

## Administrere mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge en mappe og derefter trykke på det eksisterende mappenavn. Indtast et nyt navn til mappen, og tryk på **Klar**.

Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen, trykke på  og derefter vælge en farve.

Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke og holde nede på en app og derefter trække den til mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du vælge en mappe, trykke og holde nede på appen og derefter trække den til en ny placering.

## Administrere paneler

Tryk på et tomt område på Klassisk-startskærmen og hold det nede for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på .

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.


Hvis du vil indstille et panel som Klassisk-startskærm, skal du trykke på .

## Administrere Indhold-startskærmen

Indhold-startskærmen viser Indholds-widgets. Du kan åbne en app direkte ved at vælge en indholds-widget på Indhold-startskærmen.

## Tilføjelse af en widget eller et panel

- 1 Knib fingrene sammen på Indhold-startskærmen.
- 2 På widgetskærmen skal du vælge et panel, du vil redigere, eller trykke på **+** for at oprette et nyt panel (1). Vælg widgets, du vil føje til panelet, fra skærmens bundpanel (2).

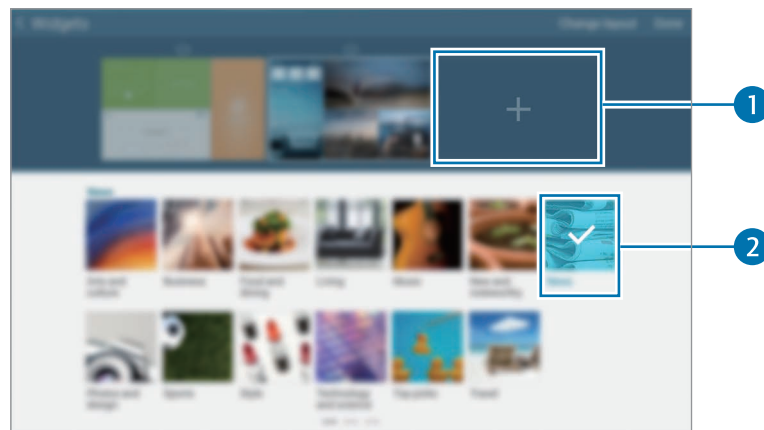


Rul til venstre eller højre i skærmens nederste rude for at få vist flere widgets.

- 3 Tryk på **Udført**.

## Justering af widgetstørrelsen

- 1 På Indhold-startskærmen skal du trykke og holde nede på en widget, du vil justere størrelsen på.
- 2 Justér størrelsen på widgetten ved at trække i rammen omkring den.

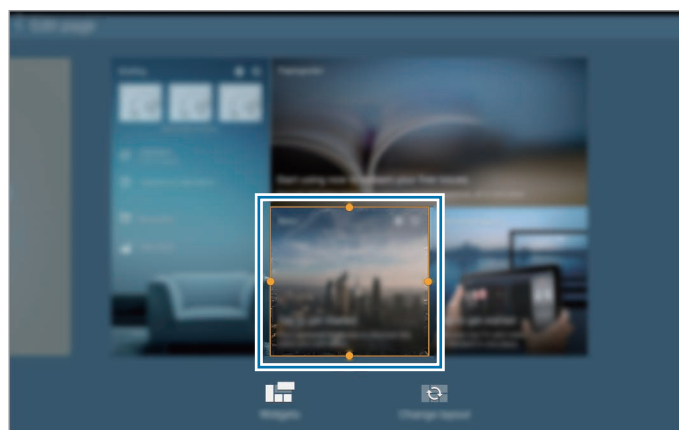

- 3 Tryk på **↶** for at gemme ændringerne.



## Flytte en widget

- 1 På Indhold-startskærmen skal du trykke og holde nede på en widget.
- 2 Tryk og hold nede på en widget, og træk den derefter til en ny placering.  
Hvis du vil omarrangere widgets i det aktuelle panel til vilkårlige placeringer, skal du trykke på **Skift layout**.

## Fjerne et panel

- 1 Knib fingrene sammen på Indhold-startskærmen.
- 2 På Widgets-skærmen skal du trykke og holde nede på panelet for at flytte det.
- 3 Træk panelet til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.



Der skal være mindst ét panel tilbage på Indhold-startskærmen.

## Administrere Applikationsskærmen

### Skifte visningstilstand

Tryk på  → **Vis type** på Applikationsskærmen, og vælg en sorteringsmetode.

### Skjule apps

Skjul apps, som du ikke vil have vist på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Skjul apps** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på **Udført**.

Tryk på  → **Vis skjulte apps** på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på **Udført**.

## Flytte elementer

Tryk på  → **Redigér** på Applikationsskærmen. Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til **Opret side**, som vises øverst på skærmen.



Du kan kun flytte mapper i mappepanelet.

## Oprette mapper

- 1 Tryk på  → **Opret mappe** på Applikationsskærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **Udført**.  
Den nye mappe føjes til mappepanelet på Applikationsskærmen.

## Administrere mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge en mappe og derefter trykke på det eksisterende mappenavn. Indtast et nyt navn til mappen, og tryk på **Klar**.

Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen, trykke på  og derefter vælge en farve.

Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke på  → **Redigér**, trykke og holde nede på en app og derefter trække den til mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du trykke på  → **Redigér**, vælge en mappe, trykke og holde nede på en app og derefter trække den til et apppanel. Hvis du flytter appen fra mappen til mappepanelet, oprettes der en ny mappe.

# Indstille baggrund og ringetoner

## Indstille baggrund

Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Klassisk-startskærmen eller den låste skærm.

- 1 Du kan også trykke og holde nede på et tomt område på Klassisk-startskærmen og derefter trykke på **Baggrunde**. Du kan også vælge at trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Baggrund** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
- 3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.  
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Flere billeder**.
- 4 Tryk på **Indstil baggrund** eller **Udført**.

## Ændre ringetoner

Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.

Du kan også vælge at trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Lyd** på Applikationsskærmen.

For at indstille en ringetone for indgående opkald skal du trykke på **Ringetoner**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt i enheden eller på din konto, som ringetone, skal du trykke på **Tilføj**.

For at indstille en ringetone for meddelelser skal du trykke på **Meddelelser**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**.

## Skifte skærmlåsemetode

Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige oplysninger.


Tryk på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** på Applikationsskærmen, og vælg derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

### Mønster

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

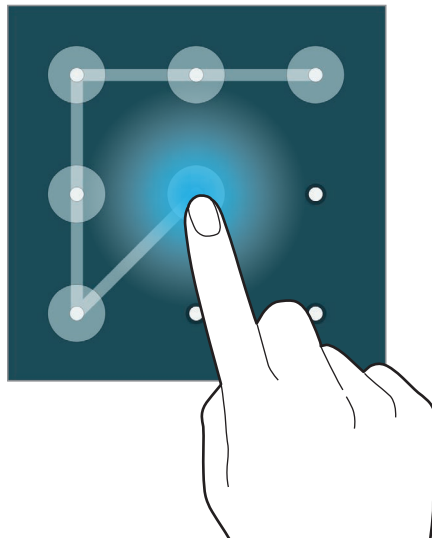

### Fingeraftryk

Registrér dine fingeraftryk for at oplåse skærmen. Se [Fingerscanner](#) for at få flere oplysninger.

### PIN-kode

En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

## Adgangskode

En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

## Fingerscanner

### For bedre fingeraftryksgenkendelse

Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold kan påvirke funktionens effektivitet:

- Startknappen indeholder en sensor til fingeraftryksgenkendelse. Sørg for, at Startknappen ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
- Den skærmbeskyttelse, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskyttelsen for at forbedre følsomheden for fingeraftryk.
- Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
- Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
- Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
- Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
- Træk ikke fingeren for hurtigt eller for langsomt. Træk fingeren ved en moderat hastighed, således at enheden kan genkende den.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne funktion i tørre omgivelser, sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en metalgenstand, før du benytter funktionen.


## Registrere fingeraftryk

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Enhed** → **Fingerscanner** → **Fingeraftryksmanager** på Applikationsskærmen.
- 2 Hvis du registrerer flere fingeraftryk, vises et pop op-vindue for fingeraftryksgenkendelse. Scan et registreret fingeraftryk på enheden, og tryk på **+**.
- 3 Placer fingeren på fingeraftryksområdet nederst i midten af skærmen.
- 4 Tryk og hold på skærmen i fingeraftryksområdet, og træk derefter fingeren nedad over Startknappen.

Gentag denne handling med den samme finger, indtil dit fingeraftryk er blevet registreret.



Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine fingeraftryk.

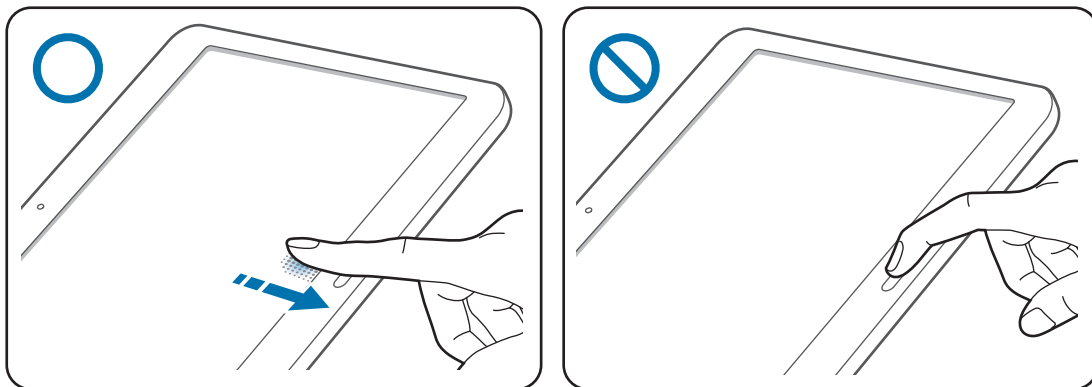

- 5 Hvis der åbnes et pop op-vindue med anmodning om adgangskode, skal du trykke på **Fortsæt**, bekræfte den alternative adgangskode ved at indtaste den igen, og derefter trykke på **OK**. Du kan bruge den alternative adgangskode i stedet for at scanne dine fingeraftryk.
- 6 Hvis pop op-vinduet for fingeraftrykslås vises, skal du trykke på **OK**. Du kan bruge dine fingeraftryk til at låse skærmen op.

## Administrere registrerede fingeraftryk

Du kan slette eller omdøbe dine registrerede fingeraftryk.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Fingerscanner** → **Fingeraftryksmanager**.

Slet fingeraftryk ved at trykke på  → **Ophæv registrering**, vælge fingeraftryk og derefter trykke på  → **OK**.

Hvis du vil omdøbe et fingertryk, skal du trykke og holde nede på et fingeraftryk, trykke på  og derefter indtaste et nyt navn og trykke på **OK**.

## Ændre den alternative adgangskode

Du kan ændre den adgangskode, du bruger som alternativ for scanning af dine fingeraftryk.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Fingerscanner** → **Skift alternativ adgangskode**.
- 2 Scan et registreret fingeraftryk, eller tryk på **Alt. adgangskode**.
- 3 Indtast den nye adgangskode, og tryk på **Fortsæt**.
- 4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **OK**.

## Oplåse skærmen med fingeraftryk

Du kan oplåse skærmen med de registrerede fingeraftryk.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Fingerscanner** → **Skærmlås** → **Fingeraftryk**. Du kan også vælge at trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Fingeraftryk** på Applikationsskærmen.

## Verificere adgangskode til Samsung account

Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra **Samsung Apps**.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Fingerscanner** → **Verificér Samsung account**, og derefter trykkes på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den. Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på **Klar**.

## Bruge fingeraftryk til køb via PayPal

Du kan foretage køb ved at scanne dine fingeraftryk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Enhed** → **Fingerscanner** → **Betal med PayPal** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Installér** under **FIDO Ready™-understøttelse**.
- 3 Tryk på **Link** under **PayPal-konto**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på PayPal-webstedet og registrere dine fingeraftryk.

## Privat tilstand

### Om privat tilstand

Brug denne tilstand til at forhindre andre i at bruge eller få adgang til bestemt indhold som f.eks. billeder og dokumenter, der er lagret på enheden. Du kan gemme indhold på et bestemt placering og derefter deaktivere Privat tilstand for at skjule elementer på sikker vis.

### Skjule indhold

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Privat tilstand**, og derefter trykkes på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.  
Når du aktiverer Privat tilstand første gang, skal du angive en oplåsningskode og en reserve-PIN-kode.
- 2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.  
Når denne tilstand er aktiveret, vises  øverst på skærmen.



- 3 Hvis du vil vælge elementer, der skal skjules, skal du trykke og holde nede på et element på listen, markere de elementer, der skal vælges, og derefter skal du trykke på **⋮** → **Flyt til Privat**. Elementer, der er flyttet til Privat tilstand, vises med  på dem.
- 4 Når du har valgt de elementer, der skal skjules, skal du åbne Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Privat tilstand** og derefter trykke på kontakten **Privat tilstand** for at deaktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at deaktivere den.  
De valgte elementer fjernes fra skærmen.



Kontrollér, at alle filer er gemt eller flyttet korrekt, før du deaktiverer Privat tilstand.

## Se skjult indhold

Du kan kun få vist skjult indhold, når Privat tilstand er aktiveret.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Privat tilstand**, og derefter trykkes på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.
- 2 Indtast oplåsningskoden for Privat tilstand.
- 3 Tryk på **Mine filer** → **Privat** på Applikationsskærmen.  
Alle elementer, der er flyttet til Privat tilstand, vises på skærmen.

## Flere brugere

Du kan oprette flere brugerkonti til andre brugere, så de kan bruge enheden med brugertilpassede indstillinger, f.eks. e-mailkonti, foretrukne baggrunde osv. Der findes følgende typer brugerkonti:

- **Ejer:** Ejerkontoen oprettes kun, første gang enheden konfigureres, og der kan kun oprettes én. Denne konto har fuld kontrol over enheden, herunder styring af brugerkonti.
- **Bruger:** Med denne konto kan brugere få adgang til egne apps og eget indhold, og de kan tilpasse enhedsindstillingerne, der påvirker alle konti.
- **Begrænset profil:** En begrænset konto har kun adgang til de apps og det indhold, som ejerkontoen tillader, og kontoen kan ikke bruge tjenester, der kræver logon.

### Tilføje brugere


- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Brugere**.
- 2 Tryk på **+** → **Bruger** → **OK** → **Konfigurer nu**.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

### Tilføje begrænsede profiler

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Brugere**.
- 2 Tryk på **+** → **Begrænset profil**.
- 3 Angiv en oplåsningskode, og vælg derefter de apps og det indhold, som de begrænsede brugere skal have adgang til.

## Skifte brugere

Tryk på ◀ øverst på den låste skærm. Vælg den konto, der skal skiftes til, og lås derefter enheden op.

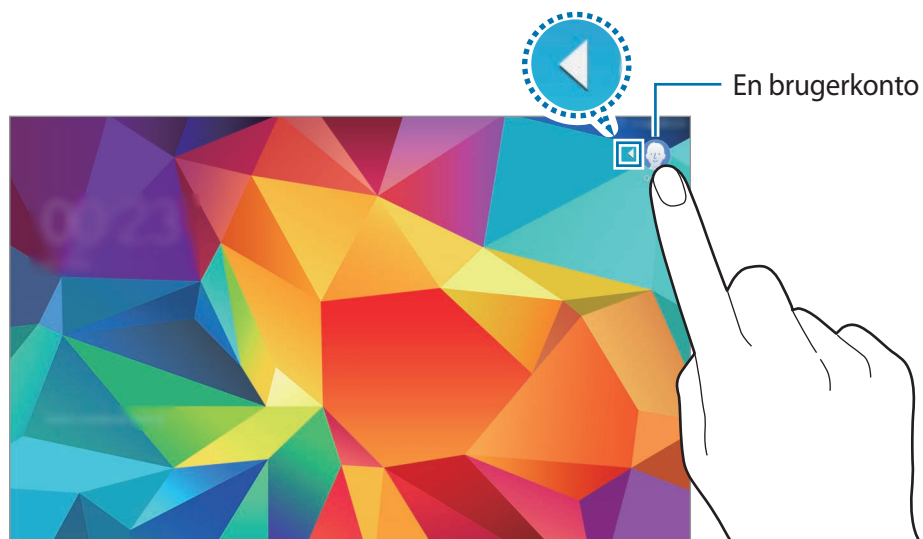

## Administrere brugere

Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller ændre kontoindstillinger.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Brugere**.
- 2 Vælg en konto under **ANDRE BRUGERE**. Vælg eller fravælg derefter apps og indhold for at tillade eller begrænse kontoens adgang dertil.

Tryk på 🗑 for at slette en konto.

## Overføre data fra din forrige enhed

### Bruge backupkonti

Du kan overføre backupdata fra din forrige enhed til den nye enhed ved hjælp af din Google konto eller Samsung account. Se [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for at få flere oplysninger.

### Bruge Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den tidligere enhed til en ny enhed via Smart Switch (på mobilenheder og computere). Besøg [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) for at få flere oplysninger.



Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.

### Bruge Smart Switch Mobile

Brug denne app til at overføre data fra din tidligere iPhone- eller Android-enhed til din nye enhed. Du kan downloade appen fra **Samsung Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Tryk på **Smart Switch Mobile** på din enhed.
- 2 Vælg en indstilling, afhængigt af den tidligere enhedstype, på din enhed, og følg vejledningen på skærmen.  
Hvis den tidligere enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch Mobile er installeret på enheden. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

## Bruge Smart Switch med computere

Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine data (fra den valgte producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Sikkerhedskopiér data fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere oplysninger hos producenten af enheden.
- 2 Start Smart Switch på computeren.
- 3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
- 4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg instruktionerne på skærmen for at overføre data til enheden.

## Bruge Samsung Kies

Importér en sikkerhedskopi fra din computer via Samsung Kies for at gendanne data på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere data til computere via Samsung Kies. Se [Forbinde med Samsung Kies](#) for at få flere oplysninger.

## Oprette konti

### Tilføje konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Tilføj konto** og derefter vælges en kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de elementer, du vil synkronisere.

### Fjerne konti


På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**, der vælges en konto, og derefter trykkes der på .

# Telefon

## Foretage opkald


Tryk på **Telefon** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Telefon**, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på  for at foretage et opkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er anført i **Grupper**, **Favoritter** og **Kontakter**.

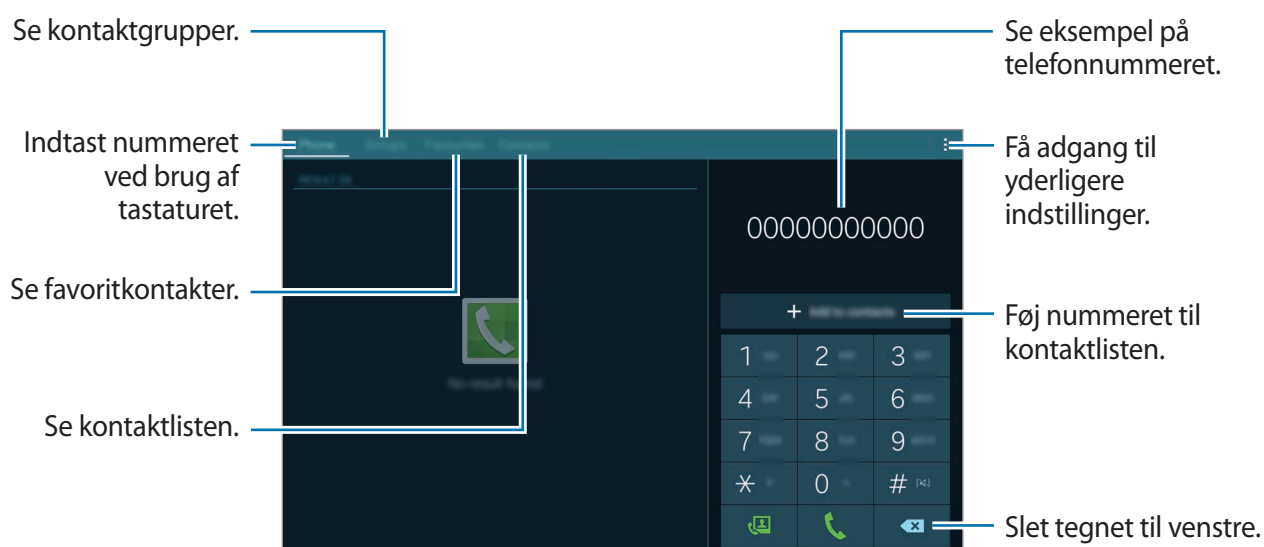

## Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste

Tryk på **Telefon** eller **Kontakter**, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for at foretage et opkald.

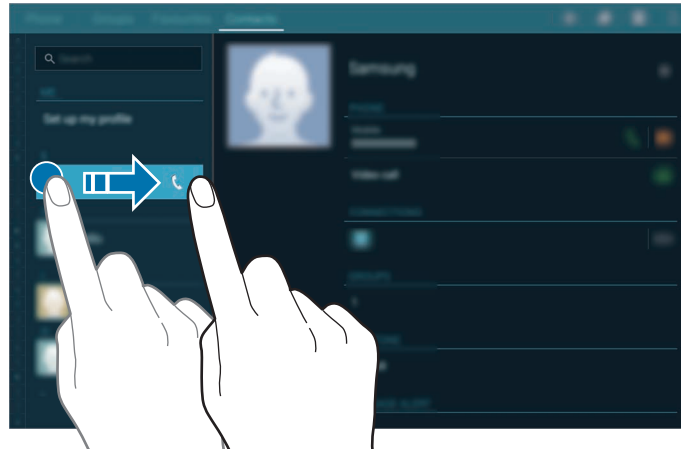

## Foretage opkald fra favoritlisten

Du kan let ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at føje dem til listen over favoritkontakter.


Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på **Kontakter**, vælge en kontakt og derefter trykke på ★.

Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på **Favoritter**, vælge en kontakt og derefter trykke på 📞.

## Nummerforslag

Tryk på **Telefon**.

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

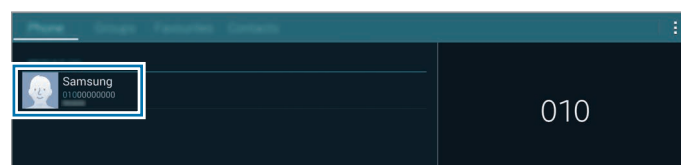

## Hurtigopkaldsnumre

Tryk på **Telefon**.

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke på et tilgængeligt hurtigopkaldsnummer på tastaturet og holde det nede, trykke på **OK** og derefter vælge en kontaktperson. Du kan også trykke på **:** → **Indstilling for hurtigopkald**, vælge et nummer og derefter vælge en kontakt.

## Foretage et internationalt opkald

Tryk på **Telefon**.

Tryk og hold nede på **0**, indtil tegnet **+** vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på **:** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Flere valg** → **Opkaldsspærring**. Vælg derefter en opkaldstype, og fjern markeringen af **Internationale opkald**.

## Modtage opkald

### Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du besvare et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

### Afvise et opkald

Træk  uden for den store cirkel for at afvise et opkald.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsbeskedlinjen opad.

Hvis du vil oprette forskellige afvisningsbeskeder, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Telefon** → **:** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvisningsbeskeder** → **+**.



## Afvis opkald fra uønskede numre automatisk

- 1 Tryk på **Telefon** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre**.
- 3 Tryk på **Liste over automatisk afviste** → **+**, indtast et nummer, og tildel derefter en kategori.
- 4 Tryk på **Gem**.

## Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **Telefon** på Applikationsskærmen for at få vist mistede opkald.

## Valgmuligheder under samtaler

### Under et stemmeopkald

Du kan gøre følgende:

-  : Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
-  : Aktivér træk og slip-funktionen for at dele tekst eller billeder med den anden part. Se [Dele indhold i træk og slip-funktion](#) for flere oplysninger.
-  : Justér lydstyrken.
- **Afslut opkald**: Afslut igangværende opkald.
- **Tilf. opk.**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
-  → **Eks. lyds.**: Forøg lydstyrken.
-  → **Hold**: Sæt et opkald på hold. Tryk på **Fjern hold** for at hente et opkald på hold.

-  → **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
-  → **Meddelelser:** Send en meddelelse.
-  → **Indstillinger:** Skift opkaldsindstillinger.

Når du kører apps under et opkald, vises der et pop op-vindue for opkaldsskærmen (). Du kan fortsætte din telefonsamtale, mens du bruger apps.

Skal pop op-vinduet flyttes, skal du trække det til en ny placering.


Tryk på genvejen for at vende tilbage til pop op-vinduet.

## Dele indhold i træk og slip-funktion

Du kan dele tekst eller billeder med den anden part under et opkald ved at trække et element og slippe det på opkaldsskærmen.

Tryk på  på opkaldsskærmen. Tryk og hold på den tekst eller det billede, du vil dele, og træk det til opkaldsskærmen.

Hvis du bruger Multi-vindueapplikationer under et opkald, skal du vælge applikationsvinduet, trykke på cirklen mellem applikationsvinduerne og derefter trykke på . Tryk og hold på den tekst eller det billede, du vil dele, og træk det til opkaldsskærmen.

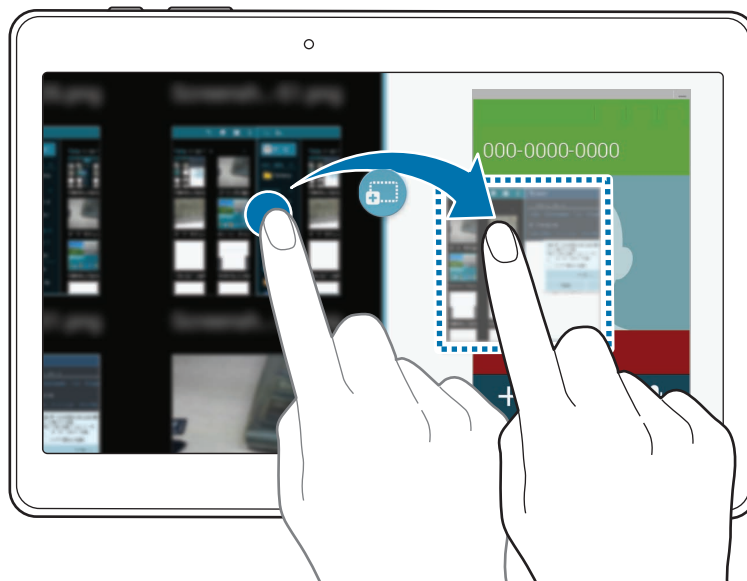

Ikke alle apps understøtter denne funktion.

## Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

-  : Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
-  : Justér lydstyrken.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald:** Afslut igangværende opkald.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Skift til høretelefoner / Skift til telefon:** Skift lydoutput til et tilsluttet Bluetooth-headset eller tilbage til enhedens højttaler.
-  → **Animerede humørikoner:** Føj animerede humørikoner til dit billede.
-  → **Temavisning:** Føj dekorative ikoner til dit billede.
-  → **Aktiver tegneserievisning / Deaktiver tegneserievisning:** Aktiver eller deaktiver funktion til tegneserievisning.
-  → **Aktivér dobbelt kamera / Deaktiver dobbelt kamera:** Aktivér eller deaktiver den dobbelte kamerafunktion. Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.



Videopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

Tryk på den anden persons billede for at bruge følgende valgmuligheder:

-  : Forøg billedstørrelsen.
- **Tag billede:** Gem den anden persons billede.
- **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.

Tryk på dit billede for at bruge følgende valgmuligheder:

-  : Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
- **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.

# Kontakter

## Tilføje kontakter

### Flytte kontakter fra andre enheder

Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Se [Overføre data fra din forrige enhed](#) for at få flere oplysninger.

### Oprette kontakter manuelt

1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- **+** / **-**: Tilføj eller slet et kontaktfelt.

3 Tryk på **Gem**.

Hvis du vil tilføje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på **Telefon**, indtaste nummeret og derefter trykke på **Føj til kontakter**.

### Oprette kontakter fra visitkort

Tag et foto af et visitkort og udpak kontaktinformation fra det.

1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på  → **Visitkort** → **+**.

Tryk på  → **Målsprog** for at vælge eller tilføje de sprog, der skal genkendes.

- 3 Anbring et visitkort på den flade overflade.
- 4 Justér enheden, således at kortet passer ind i rammen på skærmen. Når rammen bliver grøn, tager enheden automatisk et foto. Enheden aflæser også kontaktoplysningerne fra visitkortet og konverterer dem til en kontaktpost.
  - Tryk på , hvis enheden ikke tager fotoet automatisk.
  - For at tage fotos af visitkort manuelt skal du trykke på  → **Hent automatisk** → **Fra**.
  - For at aflæse tekst fra et lagret billede skal du trykke på  → **Indlæs billede**.
- 5 Redigér eller tilføj yderligere oplysninger, og tryk på **Gem**.

## Administrere kontakter

### Redigere en kontakt

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
- 3 Redigér kontaktoplysningerne, eller tryk på **Tilf endnu et felt** for at tilføje yderligere kontaktoplysninger.
- 4 Tryk på **Gem**.

### Slette en kontakt

Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på .

### Dele en kontakt

Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på  → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

## Administrere grupper

Tryk på **Kontakter** → **Grupper** på Applikationsskærmen.

### Oprette en ny gruppe

Tryk på **+**, indtast et gruppenavn, og tryk derefter på **Gem**.

### Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk derefter på **⋮** → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

### Slette en gruppe

Tryk på **⋮** → **Slet grupper**, vælg grupper, der er tilføjet af brugere, og tryk derefter på **Udført**.

### Sende en meddelelse til gruppemedlemmerne

Vælg en gruppe, tryk på **⋮** → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, tryk på **Udført**, skriv en meddelelse, og tryk derefter på afsendelsesknappen.

## Flette kontaktpersoner sammen med konti

Flettede kontaktpersoner gemmes i enheden sammen med dine konti.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på **⋮** → **Flet konti** → **Flet med Google** eller **Flet med Samsung**.

## Importere og eksportere kontakter

Importér kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksportér kontakter fra enheden til lagertjenester.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på **⋮** → **Indstillinger** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en import- eller eksportfunktion.

## Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Træk en finger langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- ★ : Føj til favoritkontakter.
- 📞 / 📹 : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- ✉ : Skriv en besked.
- ✉@ : Skriv en e-mail.

## Tilføje genveje for kontakter på Klassisk-startskærmen

Føj genveje til kontakter, som du kommunikerer ofte med, på Klassisk-startskærmen.

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på  → **Føj genvej til startskærm**.

# Beskeder og e-mail

## Beskeder


### Sende beskeder

Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du roamer.

- 1 Tryk på **Beskeder** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.

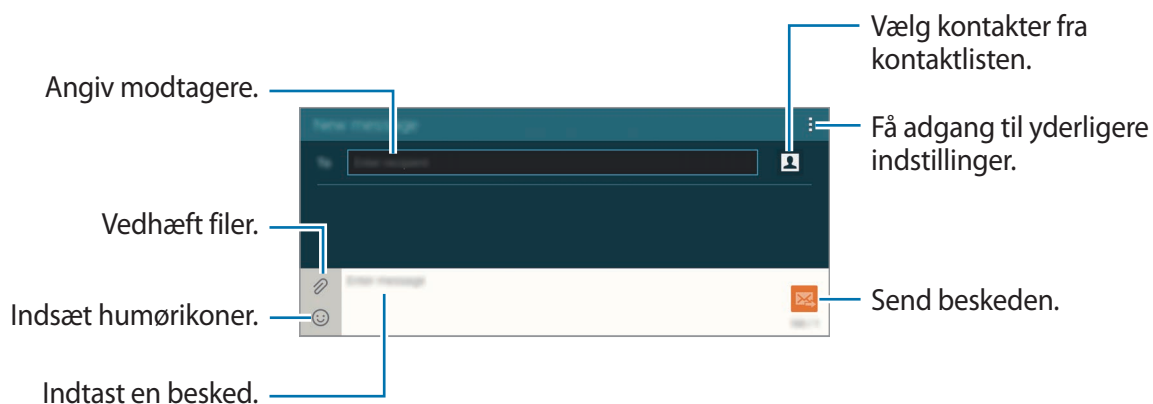

- 4 Tryk på for at sende beskeden.



Tryk på , mens du skriver en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Føj til kontakter:** Føj kontakten til kontaktlisten.
- **Vis kontakter:** Vis kontaktens oplysninger.
- **Tilføj tekst:** Indsæt kontaktoplysninger, beskedskebelon med mere i beskeden.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
- **Slet:** Annullér beskeden.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

## Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på  → **Planlæg besked**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **OK**.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

## Føje kontakter til prioritetslisten

Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter. Send beskeder ved at vælge et kontaktikon over beskedlisten.

Tryk på **Tryk for at tilføje prioritetsafsendere**. → **Indbakke** eller **Kontakter**, vælg de kontakter, du vil tilføje, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på  for at tilføje flere kontakter.

Du kan fjerne kontakter fra prioritetslisten ved at trykke og holde på en kontakt og derefter trykke på **Redigér listen over prioritetsafsendere** →  → **Gem**.

## Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist personens beskeder.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du roamer.

Tryk på mens du får vist en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Videoopkald:** Foretag et videoopkald til kontakten.
- **Vis kontakter:** Se kontaktens oplysninger.
- **Føj til kontakter:** Føj kontakten til kontaktlisten.
- **Tilføj tekst:** Indsæt kontaktoplysninger, beskedskebelon med mere i beskeden.
- **Tilføj modtagere:** Tilføj de modtagere, som beskeden skal sendes til.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
- **Føj til prioritetsafsendere / Fjern fra prior.afsendere:** Føj kontakter til eller fjern dem fra prioritetsafsenderlisten.
- **Føj til spamnumre / Fjern fra spamnumre:** Identificer et telefonnummer som spam, eller fjern et telefonnummer fra spamlisten.
- **Slet:** Annullér beskeden.
- **Slet tråde:** Slet beskedtråde.
- **Kladdebeskeder:** Se beskeder, der er gemt til senere levering.
- **Låste beskeder:** Se låste beskeder.
- **Planlagte beskeder:** Se planlagte beskeder.
- **Spambeskeder:** Se spambeskeder.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
- **Indstillinger:** Skift beskedindstillinger.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger om afsendelse og administration af beskeder.

## E-mail

### Oprette e-mailkonti

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.


Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Hvis du har mere end to e-mailkonti, kan du indstille en som standardkonto. Tryk på **⋮** → **Indstillinger**, vælg en konto, og tryk derefter på **Standardkonto**.

### Sende beskeder

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Tryk på **✉** øverst på skærmen for at skrive en besked.

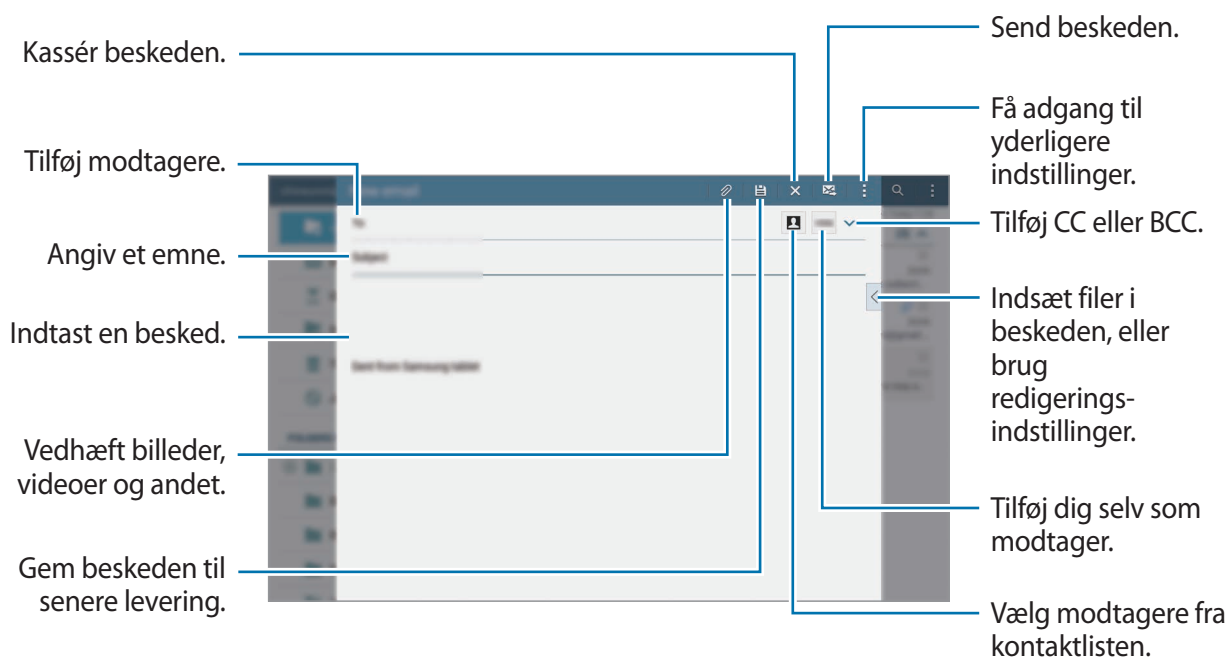

## Få adgang til yderligere indstillinger

Under skrivning af en besked skal du trykke på  for at få adgang til flere indstillinger.

- **Planlæg afsendelse:** Send beskeden på et planlagt tidspunkt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.


- **Prioritet:** Vælg prioritetsniveau for en besked.
- **Sikkerhedsindstillinger:** Indstil sikkerhedsindstillinger for beskeden.

## Læse beskeder

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

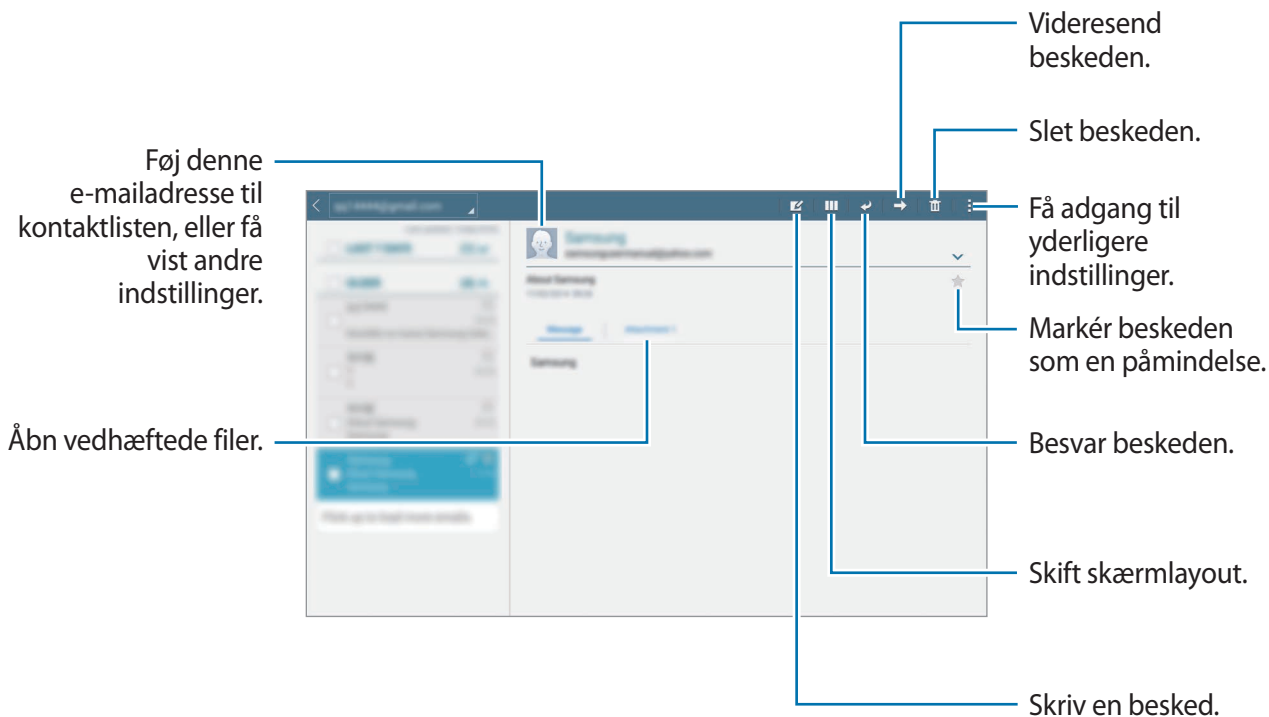


# Kamera

## Grundlæggende optagelse

### Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.  
Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn.
- 3 Tryk på  for at tage et billede, eller tryk på  for at optage en video.
  - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
  - Tryk på  for at tage et billede fra videoen under optagelse.
  - Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.

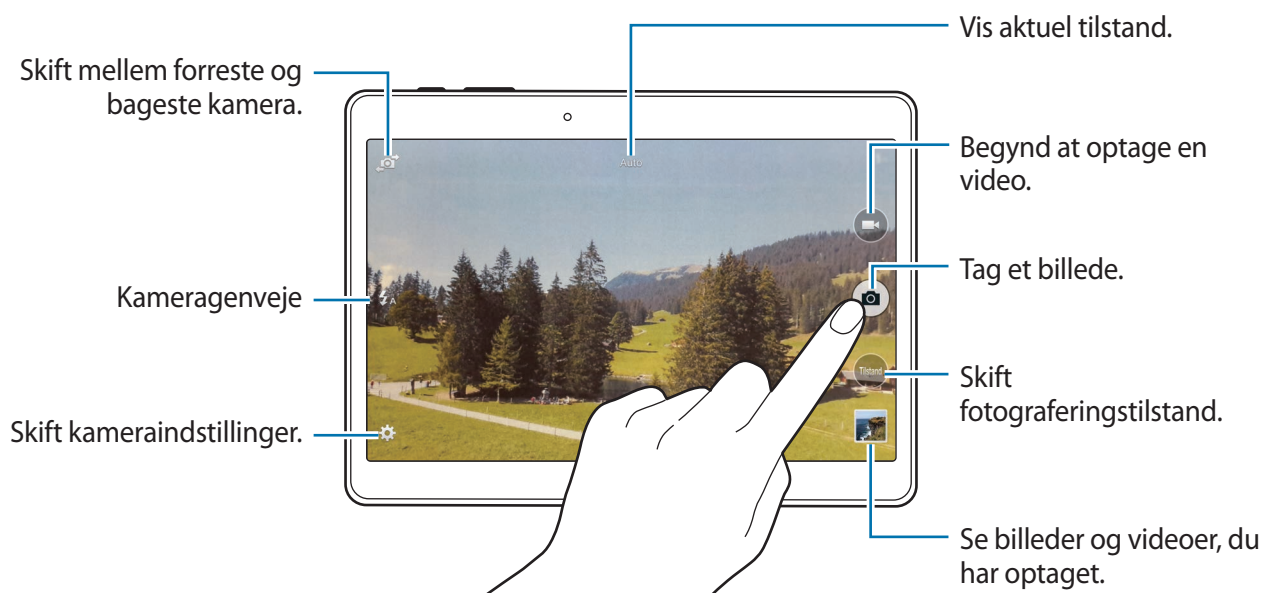




- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, som ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.

## Omorganisere kameragenveje

Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen. Tryk på  på eksempelskærmen. Tryk og hold nede på et element, og træk det til en plads til venstre på skærmen.

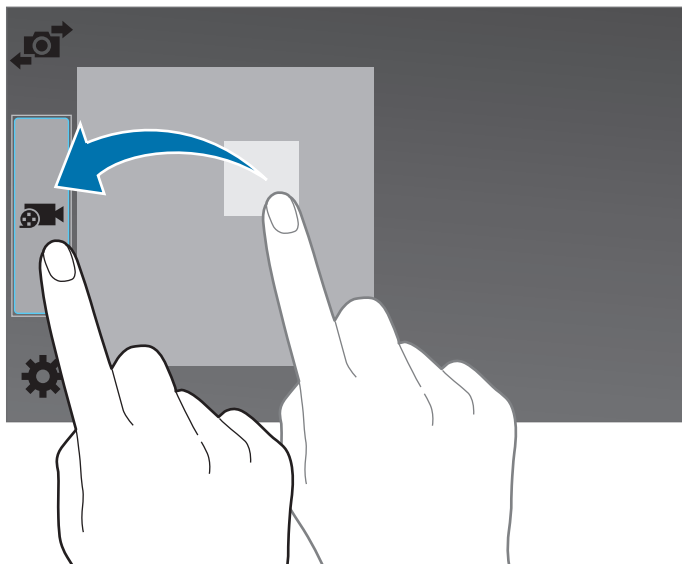


## Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

## Ekstern søger

Brug enheden som søger for en anden enhed. Du kan fjernbetjene den anden enhed med henblik på at tage fotos eller videoer på afstand. Din enhed viser det billede, der vises på den tilsluttede enhed.

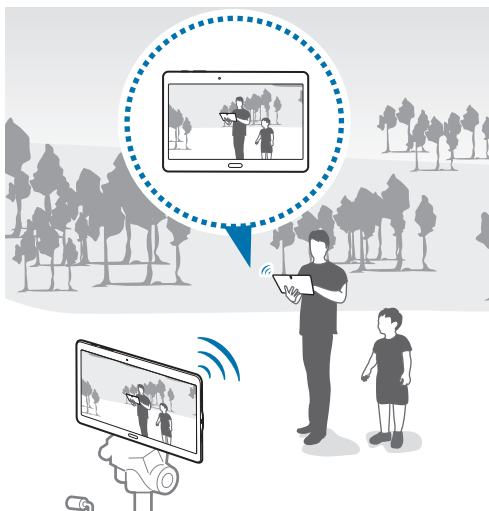

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **⚙️** → **Ekstern søger**.
- 3 Tryk på **Wi-Fi Direct-indst.** for at oprette forbindelse til en anden enhed.
- 4 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som enheden skal fokusere på.
- 5 Tryk på **📷** for at tage det foto, der vises på den tilsluttede enheds søger.



Kontrollér, at den enhed, du vil tilslutte, understøtter ekstern søgertilstand.

## Optagelsestilstande

### Auto

Med denne tilstand kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste billedfototilstand.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera** → **Tilstand** → **Auto**.

### Forskønnet ansigt

Brug denne tilstand til at tage blidere billeder med belyste ansigter.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera** → **Tilstand** → **Forskønnet ansigt**.

### Foto & mere

Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige effekter ved hjælp af optagelsestilstandene. Enheden identificerer billederne med  i **Galleri**.



Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages fotos i denne tilstand.

**1** Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.

**2** Tryk på **Tilstand** → **Foto & mere**.

**3** Tryk på .

Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.



## 4 Vælg en optagelsestilstand, anvend en effekt på billederne.

- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem det bedste. Rul til højre eller venstre for at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med 🏆.
- **Bedste ansigt:** Tag flere gruppebilleder på samme tid, og kombinér dem for at skabe det bedst mulige billede. Tryk på den hvide ramme omkring hvert ansigt, og vælg det billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen. Flet derefter billederne til et enkelt foto. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med 🏆.
- **Dramabillede:** Tag en række fotos, og kombinér dem for at skabe et billede, der viser bevægelsessporene. Udvid bevægelsessporet i billedet ved at vælge flere billeder nederst på skærmen. For at redigere bevægelsessporene på bestemte billeder skal du trykke på ✎ og vælge et billede. Tryk på **Gendan** for at få vist motivets bevægelsesspor eller tryk på **Fjern** for at slette bevægelsessporene. Redigér fotoet, som du vil, og tryk på **Udført**.
- **Viskelæder:** Slet uønskede motiver i bevægelse. Tryk på ⬅️ for at udviske uønskede motiver, der bevæger sig. Tryk på ➕ for at gendanne det originale foto.
- **Panorering i optagelse:** Anvend en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at se ud som om, det bevæger sig hurtigt. Tryk på **Objekter** for at vælge et motiv. Tryk på **Bev.slør** for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på **Vinkel** → ● og træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen. Hvis du vil justere niveauet af baggrundssløring, skal du trykke på **Bev.slør** og trække i justeringsbjælken.

## 5 Når du er færdig med at redigere billeder, skal du trykke på **Gem**.

## Panorama

Brug denne tilstand til at tage et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder. Enheden identificerer billedet med ■■■ i Galleri.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera** → **Tilstand** → **Panorama**.



Benyt disse tip for at få det bedste billede:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
- Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, f.eks. en tom himmel eller en kedelig væg.

## HDR (Rig tone)

Brug denne tilstand til at tage billeder med flotte farver og gengive detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera** → **Tilstand** → **HDR (Rig tone)**.



Uden effekt



Med effekt

## Dob. kamera

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Dob. kamera** på Applikationsskærmen for at skifte til dobbelt kameratilstand. Tryk på  for at tage et billede, eller tryk på  for at optage en video.

Skift mellem forreste og bageste kamera.

Tryk på for at ændre størrelse eller placering.



Vælg mellem forskellige tilgængelige stilarter.



- Du kan optage video i dobbeltkameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD eller VGA.
- Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

## Administrere optagelsestilstande

Vælg de optagelsestilstande, der skal vises på skærmen til valg af tilstand.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera** → **Tilstand** → **Adm. tilst.**

## Hente optagelsestilstande

Download flere optagelsestilstande fra **Samsung Apps**.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera** → **Tilstand** → **Download**.

## Kameraindstillinger

Tryk på **Kamera** →  på Applikationsskærmen. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand.

- **Fotostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burstoptagelse:** Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Billedstabilisering:** Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere fotoets lysstyrke uden brug af kameralys.



Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du optager videoer.

- **Ansigtsregistr.:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Måletilst.:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **Tryk for at tage bill.:** Tryk på billedet i eksempelvisning for at tage billeder.
- **Gem som:** Angiv en enhed til lagring af både rig tone-billede og originalt billede, eller kun rig tone-billede.
- **Videostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Opt.tilst.:** Skift optagelsestilstand.
- **Videostabilisering:** Aktivér eller deaktivér antiryst. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Effekter:** Vælg en filtereffekt til optagelse af billeder eller videoer. Tryk på **Download** for at downloade flere effekter. Du kan ændre rækkefølgen af effekter eller slette effekter fra listen ved at trykke på **Adm. effekt**.

- **Kameralys:** Aktivér eller deaktivér kameralysen.
- **Timer:** Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Visningstilstand:** Skift højde-bredde-forholdet for eksempelskærmen.
- **Placeringstags:** Føj et GPS-placeringstag til billedet.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Lager:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Gennemse bill./vid.:** Indstil enheden til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/optaget.
- **Ekstern søger:** Indstil enheden til at fungere som søger og kontrollere den anden enhed, der skal tage fotos eller optage videoer. Se [Ekstern søger](#) for flere oplysninger.
- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksp.værdi:** Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Gitterlin.:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Lydstyrketast:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Stemmecontrol:** Indstil enheden til at tage fotos ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Hjælp:** Få hjælpeoplysninger til brug af kameraet.
- **Nulstil indstill.:** Nulstil kameraindstillingerne.



De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

# Galleri


## Se fotos eller videoer

### Se indhold på enheden

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri** og derefter vælges et billede eller en video.

Videofiler vises med ikonet ▶ i eksempelvisning.

Tryk på skærmen for at få vist eller skjule menulinjen og eksempelminiaturerne.

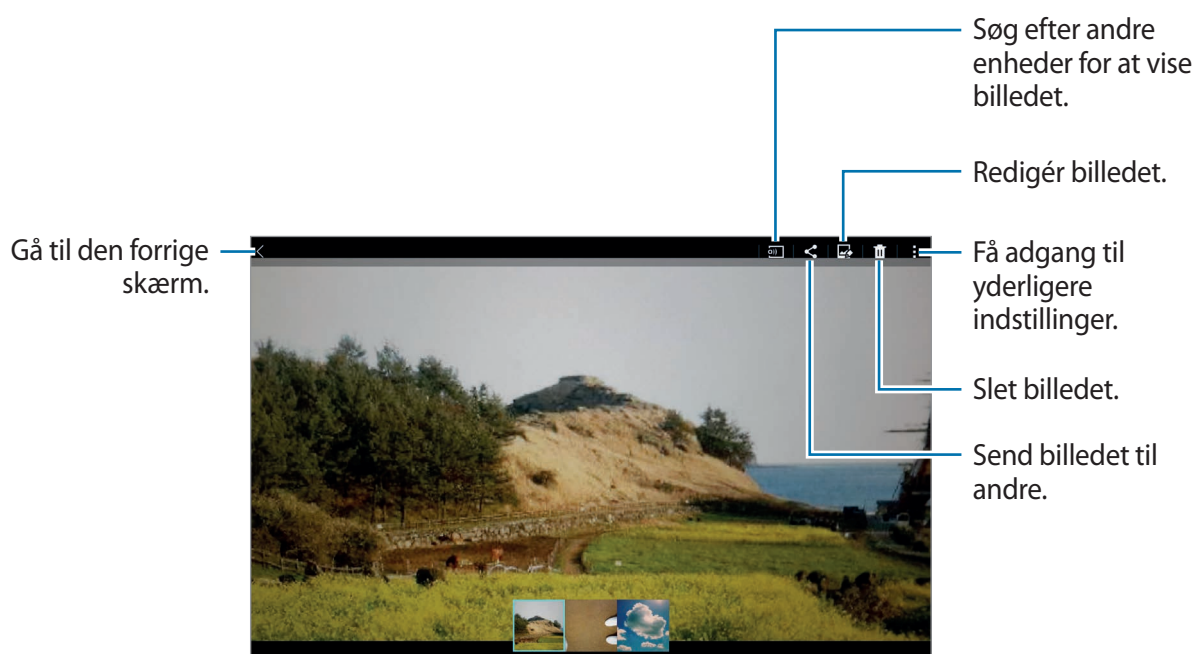

### Visning af indhold, der er gemt på andre enheder

Søg efter billeder og videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.

Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.

## Få adgang til indhold på en enhed i nærheden

Tryk på , og vælg en enhed i **ENHEDER I NÆRHEDEN** for at få adgang til indhold. Du kan få vist billeder og videoer videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Enheder i nærheden** og derefter trykkes på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

## Vælg en sorteringsindstilling

Billederne og videoer på din enhed kan sorteres efter tid eller i album. Du kan også filtrere billeder og videoer efter kategori, f.eks. personer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri** →  og derefter vælges en sorteringsindstilling.

## Få adgang til yderligere indstillinger

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri** og derefter vælges et billede eller en video. Tryk på , og brug følgende indstillinger.

- **Flere oplysninger:** Se flere oplysninger om filen.
- **Kopier til udklipsholder:** Kopier filen til udklipsholder.
- **Studio:** Redigér billeder eller videoer i studietilstand. Se [Redigere fotos eller videoer](#) for flere oplysninger.
- **Rotér mod venstre:** Drej mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.
- **Beskær:** Beskær billedet.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Vælg som:** Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Udskriv:** Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobil udskrivning](#) for flere oplysninger.
- **Indstillinger:** Skift indstillingerne for Galleri.



De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte fil.

Hvis du vil vælge flere filer fra fillisten, skal du trykke og holde nede på en fil og derefter trykke på de andre filer. Når du har valgt filterne, kan du dele eller slette dem samtidig, eller du kan trykke på  for at få adgang til flere indstillinger.




# Redigere fotos eller videoer

## Fotostudio

Redigér billeder ved at anvende forskellige effekter.

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **≡** → **Studio** → **Fotostudio**.
- 3 Vælg et billede, du vil redigere.
- 4 Redigér billedet ved at anvende forskellige effekter.

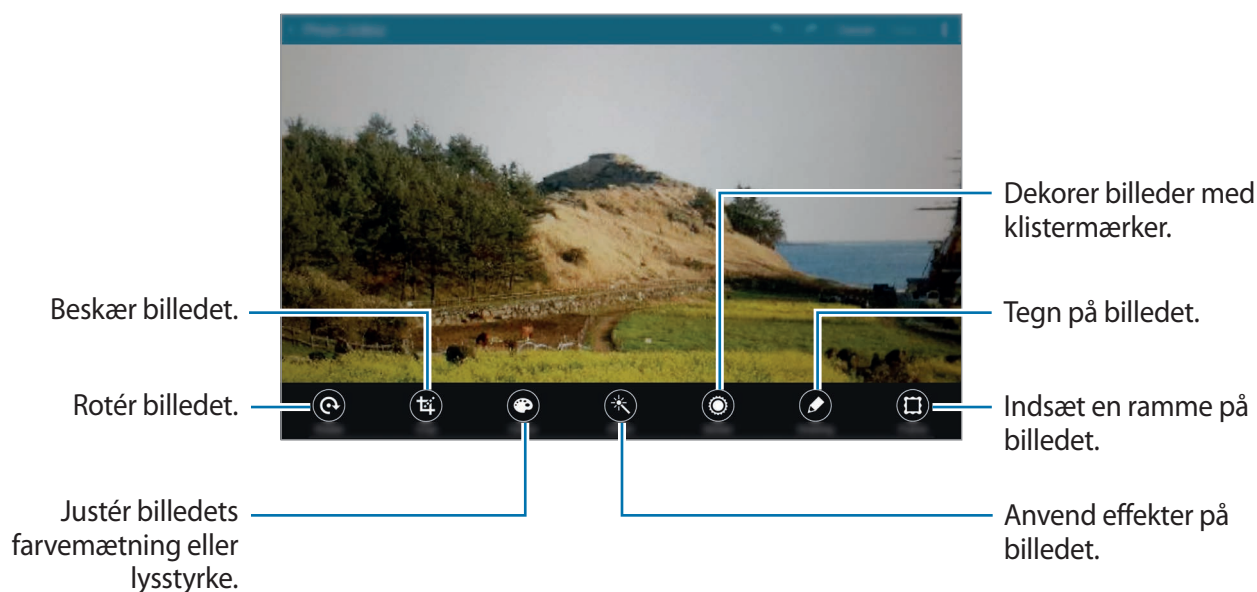

- 5 Når du er færdig med at redigere billedet, skal du trykke på **≡** → **Gem som**.

- 6 Indtast et filnavn, og tryk på **OK**.


Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.



## Collage-studio

Kombinér forskellige billeder for at lave en collage.

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **≡** → **Studio** → **Collage-studio**.
- 3 Vælg billeder, der skal kombineres, og tryk på **Udført**.
- 4 Redigér billedet ved at anvende forskellige effekter.

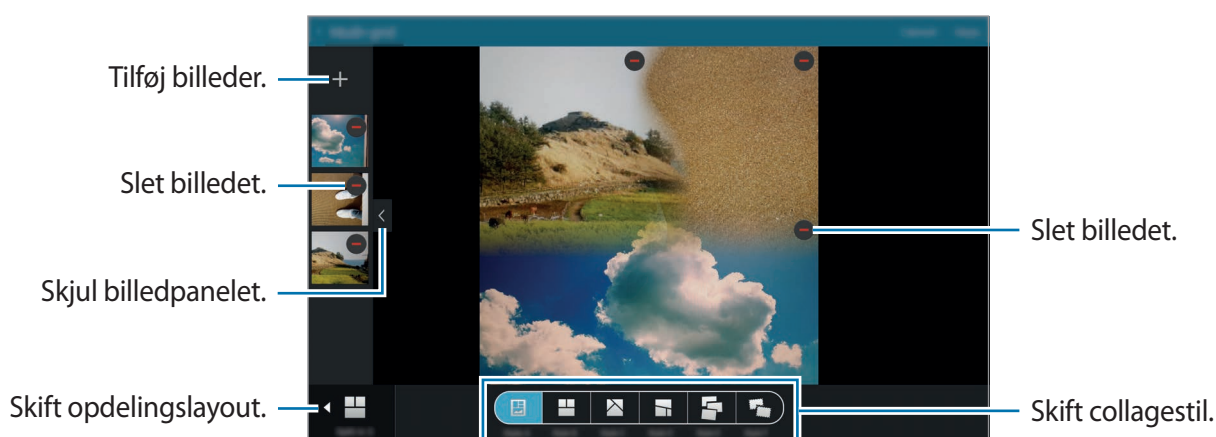

- 5 Når du er færdig med at redigere billederne, skal du trykke på **Gem**.  
Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.


## Foto & mere

Anvend forskellige effekter på de billeder, du har taget.



Det er kun muligt at vælge billeder, der er optaget med tilstanden Optag og mere.

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **≡** → **Studio** → **Foto & mere**.
- 3 Vælg et billede, du vil redigere.
- 4 Redigér billedet ved at anvende forskellige effekter.

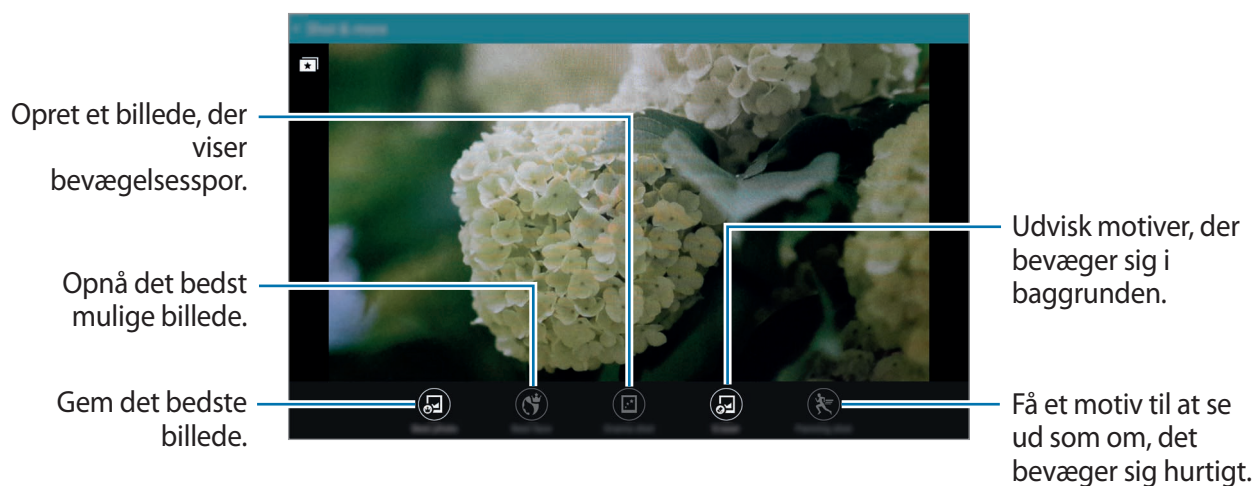

- 5 Når du er færdig med at redigere billedet, skal du trykke på **Gem**.

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.

## Video Editor

Redigér eller opret videoer med flere billeder og videoer.



For at bruge denne funktion skal du downloade og installere appen.

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Studio** → **Video Editor**.
- 3 Vælg et tema, der skal anvendes, og tryk på **Udført**.
- 4 Vælg de videoer, du vil redigere.  
Du kan også vælge billeder for at oprette en video.
- 5 Redigér videoen ved at anvende forskellige effekter.



**6** Når du er færdig med at redigere videoen, skal du trykke på **Eksportér**.

**7** Vælg en lagringsmulighed, og tryk på **OK**.

Den redigerede video gemmes i mappen **Export**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Export**.

## Videobeskærer


Videobeskæringssegmenter.

**1** Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.

**2** Tryk på **≡** → **Studio** → **Videobeskærer**.

**3** Vælg en video, du vil redigere.

**4** Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **Udført**.

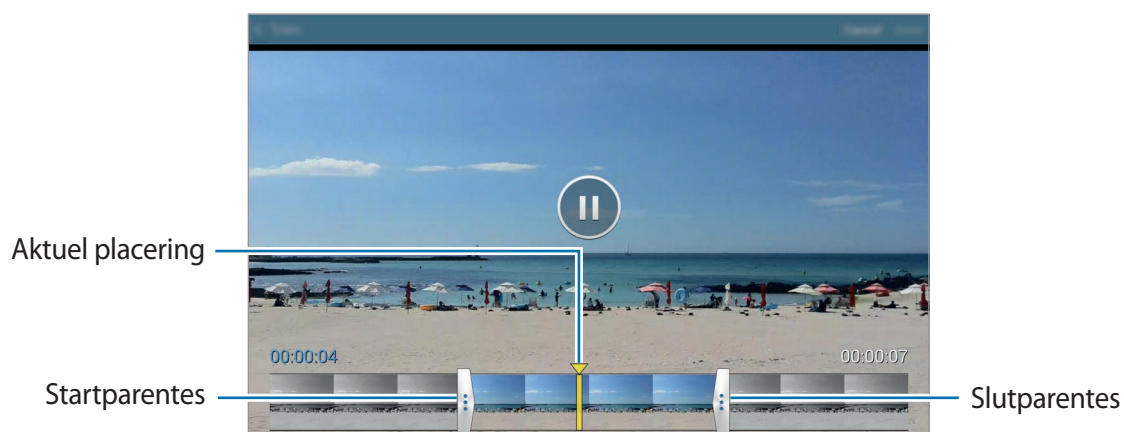

**5** Angiv et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.

## Galleriindstillinger

1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på  → **Indstillinger**.

3 Brug følgende funktioner:

- **Administrering af SNS-data** → **Synkronisér kun via Wi-Fi**: Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.
- **Tags** → **Tagge ven**: Tag billeder med informationer, f.eks. dato og placering. Hvis du vil redigere tags, skal du trykke på oplysningerne på billedet, trykke på , redigere detaljerne og derefter trykke på **Udført**.
- **Tags** → **Ansigtstag**: Tildel tags til ansigter på et billede. Der vises en gul ramme omkring et ansigt, når det registreres. Vælg ansigtet, tryk på **Tilføj navn**, og vælg derefter en kontaktperson til at identificere ansigtstagget. Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på det for at få adgang til forskellige indstillinger, f.eks. at sende en besked til en person.



Når du bruger **Ansigtstag**, kan ansigtsgenkendelse svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.


# Multimedier

## Musik

### Afspille musik

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

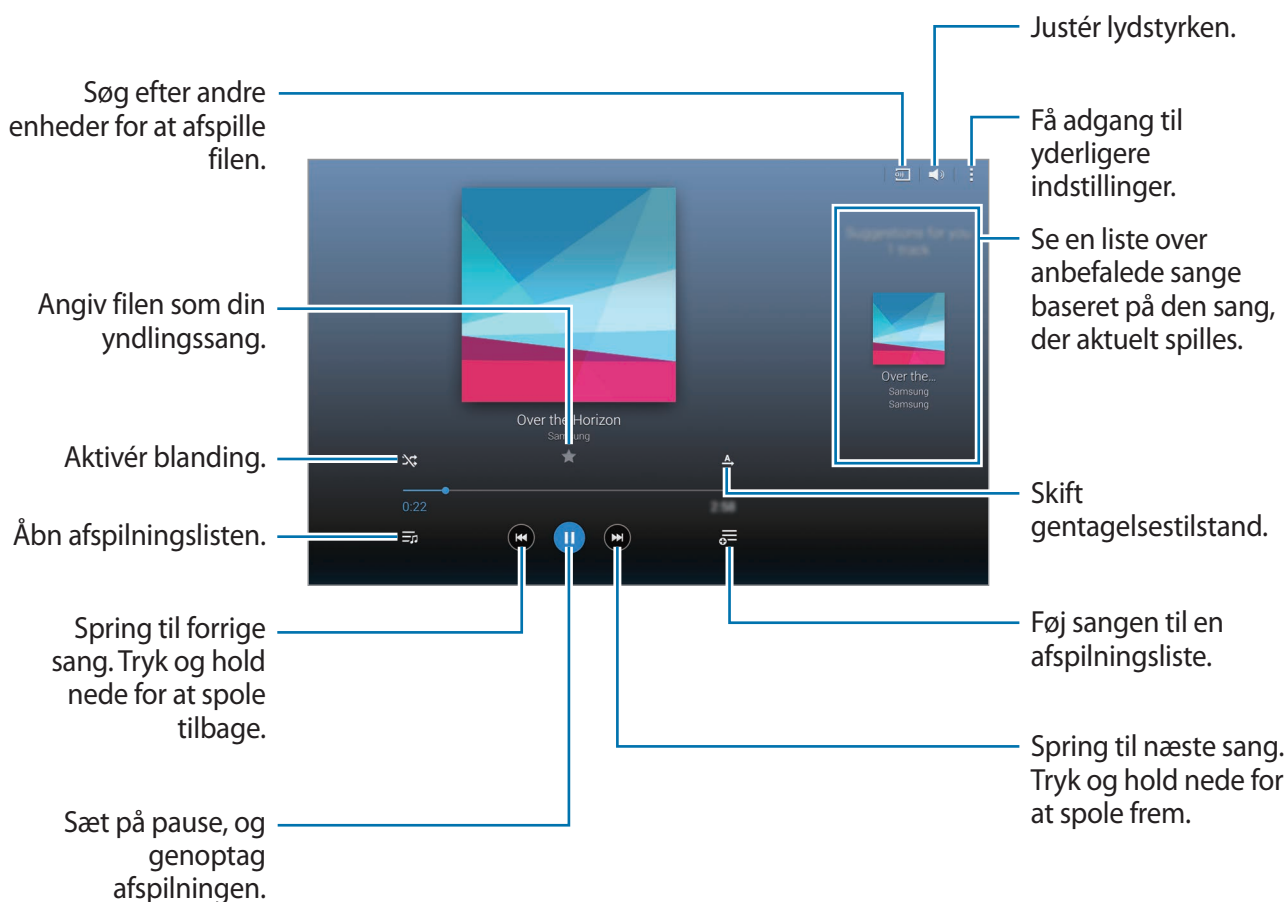

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Avanceret**, og derefter skal du markere **Smart-lydstyrke**.



Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.



**Smart-lydstyrke** er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Adapt Sound** → **Til**.

Når du aktiverer denne indstilling for første gang, skal du trykke på **Start** for at justere lyden. Enheden udsender en række lydtest for at justere lydniveauet og begynder at bippe. Tryk på **Ja**, hvis du kan høre bippet, eller **Nej** hvis du ikke kan høre det. Gentag dette trin for hver test, indtil justeringen af lyden er gennemført. Markér derefter **Musiklyd**, og tryk på **Klar** for at aktivere indstillingen, når du lytter til musik.



Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

## Indstille en sang som alarmtone

Hvis du vil bruge den sang, der spilles for øjeblikket, som alarmtone, skal du trykke på **⋮** → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, vælge en indstilling og derefter trykke på **Udført**.

## Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Afsp. lister** → **⋮** → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **+**, vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **Klar**.

Du kan føje den sang, du afspiller i øjeblikket, til en afspilningsliste, ved at trykke på **⋮** og vælge afspilningslisten.

## Afspille musik efter humør

Brug denne funktion til at afspille musik, der passer til dit humør.

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Musikterning**. Sange kategoriseres automatisk efter humør. Tryk på en humørcelle, eller træk flere celler for at lytte til musik i cellerne.



Sangkategorier er baseret på de oplysninger om sangen, der er tilgængelige. Nogle sange er muligvis ikke kategoriseret i humørceller.

## Afspille musik, der er gemt på andre enheder

Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

### Få adgang til en sang på en enhed i nærheden

Tryk på **Enheder i nærheden**, og vælg en enhed for at få adgang til og afspille musik. Du kan afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Enheder i nærheden** og derefter trykkes på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.




# Video

## Afspille videoklip

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Vælg det videoklip, du vil afspille.

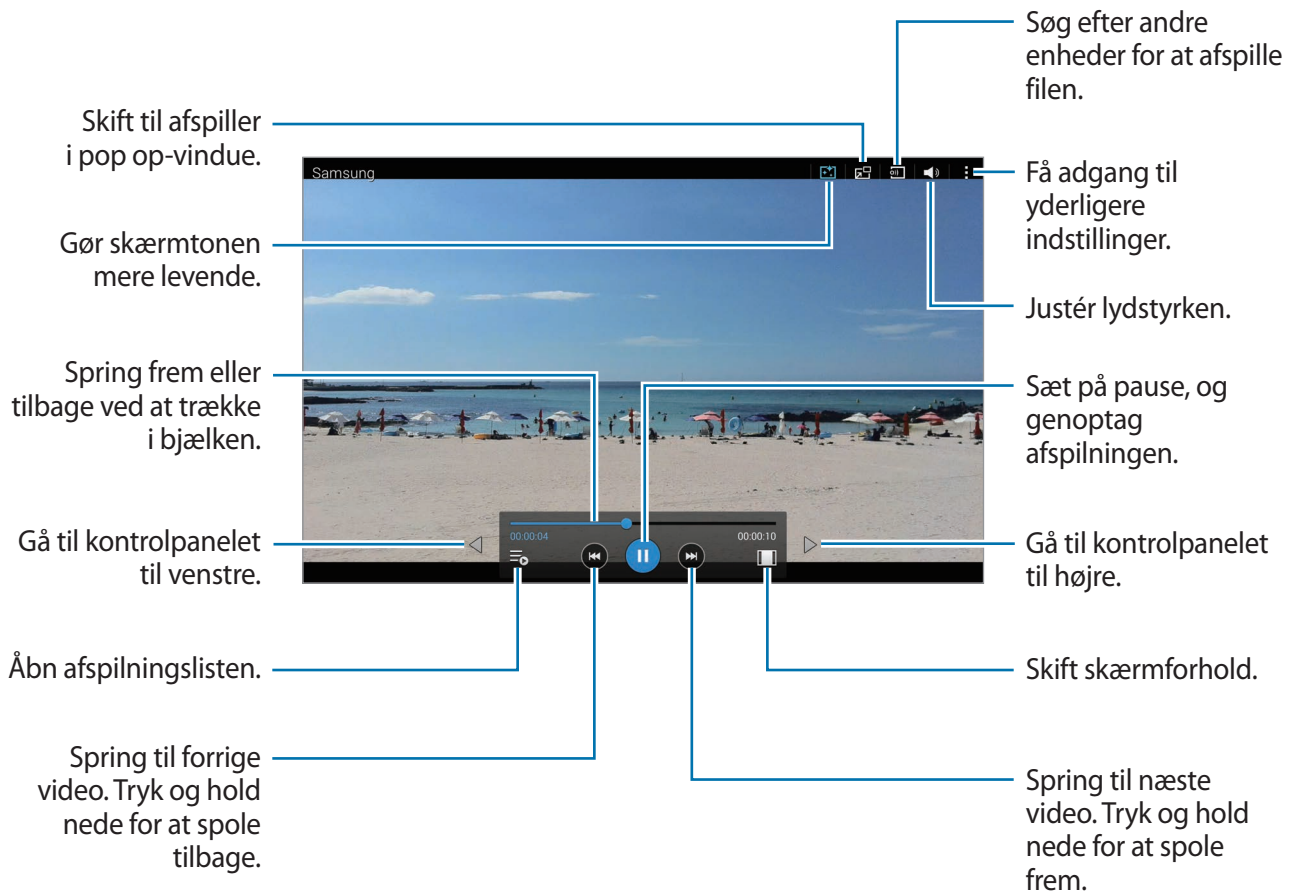

## Bruge pop op-videoafspilleren

Brug denne funktion til at benytte andre apps uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

## Tage billeder

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du under afspilningen trykke på  → **Indstillinger**, markere **Tag billede**, og derefter trykke på **Luk**.

Tryk på  for at tage et billede fra videoen under afspilning.

## Dele eller slette videoer

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Tryk og hold nede på en video, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Tryk på  → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Klar**.

## Redigere videoer

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Vælg en video, tryk på  → **Redigér** → **Studio** → **Videobeskærer**. Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **Udført**. Indtast et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.

Vælg en video, og tryk på  → **Redigér** → **Video Editor** for at redigere videoer ved hjælp af en videoredigeringsapplikation.

## Afspille videoer, der er gemt på andre enheder

Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

### Få adgang til en video på en enhed i nærheden

Tryk på **Enheder i nærheden**, og vælg en enhed for at få adgang til og afspille videoen. Du kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Enheder i nærheden** og derefter trykkes på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

# Nyttige apps og funktioner

## Børnetilstand

### Starte Børnetilstand

Brug denne widget til at give børn sjove og sikre omgivelser ved at begrænse børnenes adgang til bestemte apps og bestemt indhold.

Før du kan bruge denne widget, skal du downloade og installere den. Tryk på **Børnetilstand** → **Installér** på Klassisk-startskærmen.

Start Børnetilstand ved at trykke på **Børnetilstand** på Klassisk-startskærmen eller Applikationsskærmen. Når den er installeret, vises widgetten på Klassisk-startskærmen og Applikationsskærmen.

Når du kører denne widget for første gang, skal du trykke på **Angiv PIN-kode** nederst på skærmen. Følg derefter vejledningen på skærmen.



Hvis widgetten **Børnetilstand** fjernes ved et uheld, kan du installere den igen. Tryk på et tomt område på Klassisk-startskærmen, hold det nede, tryk på **Widgets**, og tryk på og hold nede på widgetten **Børnetilstand**. Træk widgetten til Klassisk-startskærmen, og tryk på **Børnetilstand** for at installere den igen.

### Børnetilstand på Startskærmen

Startskærmen er udgangspunktet for adgangen til alle apps i børnetilstand.





Brug denne app til at få vist gemte billeder, tegninger, stemmeoptagelser og mediefiler, som du vil lade dit barn have adgang til.



Brug denne app til at afspille videoer. Før du kan bruge denne app, skal du føje videoer, der er gemt på enheden, til appen. Se [Forældrekontrol](#) for at få flere oplysninger.



Brug denne app til at oprette en tegning med en pen, en pensel og meget mere.



Brug denne app til at optage eller afspille diktafonoptagelser.




Brug denne app til at tage fotos eller optage video.

## Spille i børnetilstand

Rul til højre på Startskærmen for at åbne spilleområdet i børnetilstand.

Du kan interagere med figurer, objekter i baggrunden m.m.

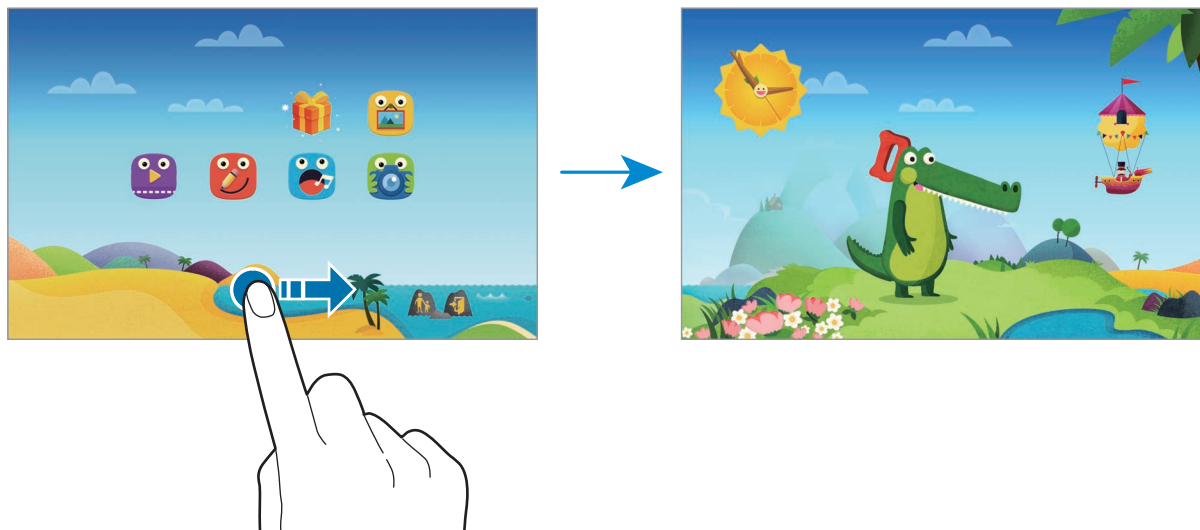

## Forældrekontrol

Brug denne app til at angive begrænsninger for børnetilstand for at kontrollere adgang til indhold og apps. Du kan ændre indstillingerne for børnetilstand, grænser for brugstid m.m.

Tryk på  på Startskærmen, og indtast PIN-koden.

Tryk på Startknappen for at lukke forældrekontrollen.

- **Barnets navn:** Få vist og rediger barnets profil.
- **Aktivitet:** Få vist oplysninger om, hvordan dine børn bruger enheden, f.eks. varigheden af spilaktivitet og mest benyttede apps.
- **Grænse for dgl. spilletid:** Indstil en tidsgrænse for at administrere dine børns brug.
- **Applikationer:** Få vist og tilføj apps, der er tilladte i børnetilstand.
- **Medie:** Lad dine børn få adgang til bestemte billeder og videoer, der er gemt på enheden.
- **Generelt:** Konfigurer indstillinger for børnetilstand.
- **Butik:** Download apps fra **Samsung Apps**.

## S Finder

Brug denne app til at søge efter indhold på enheden. Du kan anvende forskellige filtre og få vist søgehistorikken.

Åbn informationspanelet, og tryk på **S Finder**.

### Søge efter indhold

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.

Tryk på filtre under søgefeltet for mere indskrænkede resultater.

Hvis du vil opdatere listen over søgeresultater, skal du trykke på  → **Opdatér**.

Hvis du vil angive søgeparametre ved hjælp af de tilgængelige filtre, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Filter** → **Vælg filtre**.

Hvis du vil vælge søgekategorier, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Søg** → **Vælg søgekategori**.

### Administrere søgehistorikken

Du kan få vist eller slette dine tidligere søgninger. Vælg en tidligere søgning for at udføre søgningen igen.

Hvis du vil slette historikken, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Søg** → **Slet oversigt**, vælge søgeord og derefter trykke på **Klar**.


Hvis du vil indstille enheden til ikke at gemme søgehistorikken, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Søg** og fravælge **Gem søgehistorik**.

## S Planner

### Starte S Planner

Brug denne app til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

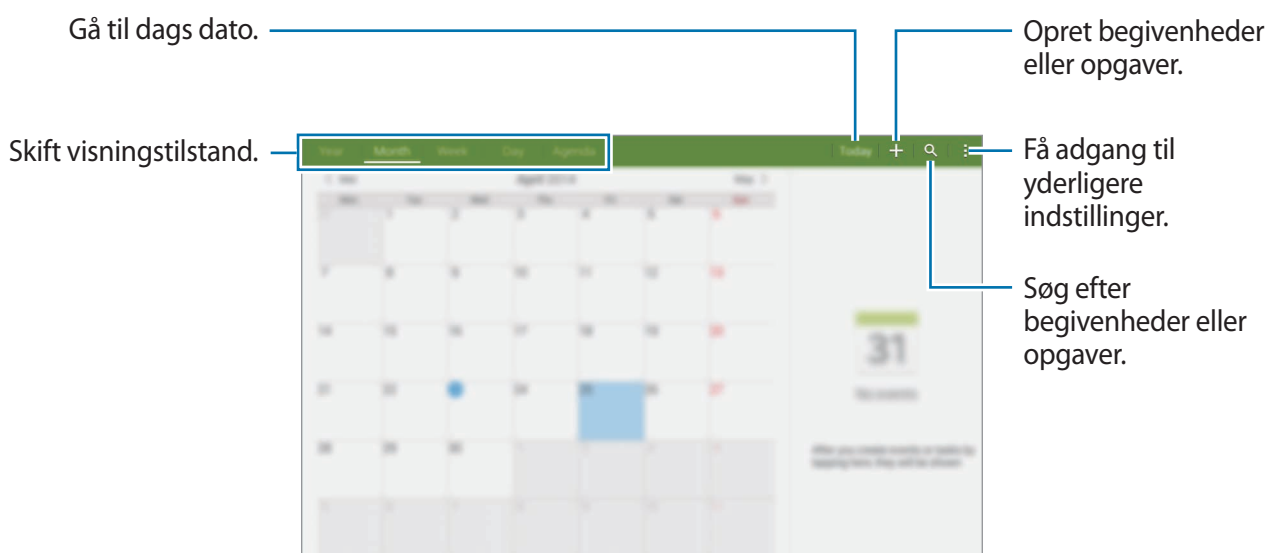


Tryk på , og brug følgende:

- **Gå til:** Gå til en angivet dato.
- **Slet:** Slet begivenheder eller opgaver.
- **Kalendere:** Vælg de kalendere, der skal vises.
- **Synkronisér:** Synkronisér begivenheder og optager med dine konti.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for S Planner.



## Oprette begivenheder eller opgaver

- 1 Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **+**. Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver angivet og trykke på datoen igen.  
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver angivet, skal du trykke på datoen og trykke på **+**.
- 3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
  - **Begivenhed:** Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan indstille en valgfri indstilling for gentagelse.
  - **Opgave:** Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan indstille en valgfri indstilling for prioritering.

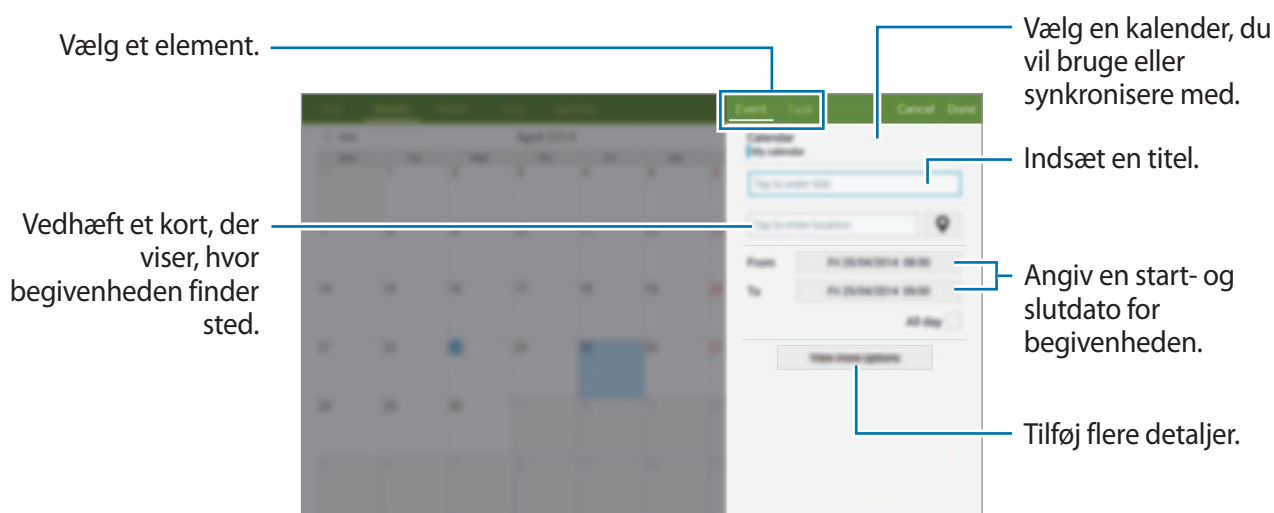

- 4 Tryk på **Udført** for at gemme begivenheden eller opgaven.

## Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på  → **Synkronisér**.

Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på  → **Kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for kontonavnet.

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** og derefter vælge en kontotjeneste.

## Slette begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på  → **Slet**, vælge begivenheder eller opgaver og derefter trykke på **Udført** → **OK**.

Hvis du vil slette en begivenhed eller opgave, mens du får vist den, skal du trykke på  → **Slet** → **OK**.

Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato med opgaver angivet og markere de fuldførte opgaver.

## Dele begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, skal du trykke på  → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

## S Voice

### Om S Voice

Brug denne app til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

Tryk på **S Voice** på Applikationsskærmen. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på Startknappen, trykke på **⋮** → **Settings** → **Wake-up** og derefter fravælge **Open via the home key**.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

### Indstille sproget

Tryk på **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, og vælg et sprog.



Det valgte sprog gælder kun for **S Voice**, ikke enhedens visningssprog.

### Bruge S Voice

Når du starter **S Voice**, igangsætter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser rødt. Sig en kommando.

Hvis du siger en kommando, og enheden genkender den, blinker mikrofonikonet nederst på skærmen grønt. Enheden udfører derefter kommandoen.

Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

### Start af S Voice i standbytilstand

Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skifter den automatisk til standbytilstand.

Tryk på mikrofonikonet eller sig "Hi Galaxy" til enheden for at genoptage stemmegenkendelsen.

### Ændre vækningskommandoen

Du kan ændre vækningskommandoen fra "Hi Galaxy". Vækningskommandoen anvendes til at starte **S Voice**, når enheden er i standbytilstand.

Tryk på  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

### Deaktivere stemmetilbage melding

Tryk på  → **Disable Voice feedback**. Enheden holder op med at give stemmetilbage meldinger, når du siger kommandoer.

### Redigere uønskede stemmekommandoer

Du kan redigere stemmekommandoerne, hvis enheden ikke genkender dem korrekt.

For at redigere en stemmekommando skal du trykke på den sidste talebobbel, der indeholder din udtalte tekst, og redigere teksten ved brug af tastaturet.

## Lommeregner

Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.

Tryk på **Lommereg.** på Applikationsskærmen.

Du kan se beregningshistorikken til venstre på skærmen.

Tryk på  for at rydde historikken.

## Ur

### Alarm

Tryk på **Ur** → **Alarm** på Applikationsskærmen.

### Indstille alarmer

Tryk på **+** på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **Gem**. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på  ud for alarmen på alarmlisten.

- **Slumre:** Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at lyde. Lydstyrken for den smarte alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede alarmlyde.

### Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du trække  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.

### Slette alarmer

Tryk på  → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på **Udført**.

## Verdensur

Tryk på **Ur** → **Verdensur** på Applikationsskærmen.

### Oprette ure

Tryk på **+**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **☀** for at anvende sommertid.

### Slette ure

Tryk på **:** → **Slet**, vælg ure, og tryk derefter på **Udført**.

## WatchON

### Om WatchON

Brug denne app til at oprette forbindelse til et tv og bruge enheden som fjernbetjening. Du kan søge efter og vælge tv-programmer og styre kanaler med din enhed.

Tryk på **WatchON** på Applikationsskærmen.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.



## Forbinde til et tv

- 1 Tryk på **WatchON** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg område og udsendelsestjeneste, og følg derefter vejledningen på skærmen.  
De tilgængelige tv-programmer vises.

## Bruge enheden som fjernbetjening

Du kan tænde og slukke for tv'et, søge i kanaler eller justere lydstyrken på tv'et ved hjælp af enheden som fjernbetjening.

- 1 Tryk på **WatchON** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Opsætning**.
- 3 Vælg tv-model.
- 4 Kontrollér, at enhedens infrarøde port vender mod tv'et, og tryk på **Tænd for dit TV**. Tryk derefter på **OK**, hvis enheden tænder tv'et.  
Hvis enheden ikke tænder for tv'et, skal du trykke på **Prøv igen** og gentage dette, indtil tv'et genkender signalet.
- 5 Vælg en kanalkilde.

6 Tryk på , når opsætningen er udført.



## Se tv ved hjælp af enheden

Vælg et tv-program fra listen over tilgængelige programmer, der skal ses på det tilsluttede tv. Sørg for, at enhedens infrarøde port vender mod tv'et.

- 1 Tryk på **WatchON** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kategori nederst på skærmen.
- 3 Vælg et tv-program, og tryk på **Se på tv**.  
Det valgte program vises på det tilsluttede tv.
- 4 Tryk på  for at ændre kanaler eller justere lydstyrken.  
Fjernbetjeningspanelet vises på skærmen.



## Indstilling af programpåmindelser

- 1 Vælg et tv-program, som du vil se.
- 2 Tryk på ☒, indstil en alarm til påmindelse om tv-programmets starttid, og tryk derefter på **OK**.  
Alarmen lyder på det forudindstillede tidspunkt.

## WebEx

### Om WebEx

Brug denne app til at afholde og deltage i telekonferencer. Du kan bruge forskellige funktioner, f.eks. deling af indhold og HD-videomøde.

### Inden brug af denne app


- Sørg for, at enheden er forbundet til et Wi-Fi-netværk.
- Kontrollér, at du har en WebEx-konto.



- Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.
- Denne app fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af status for firewallen og netværket.

## Oprette en konto

- 1 Tryk på **WebEx** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Create an account** på logonskærmen.

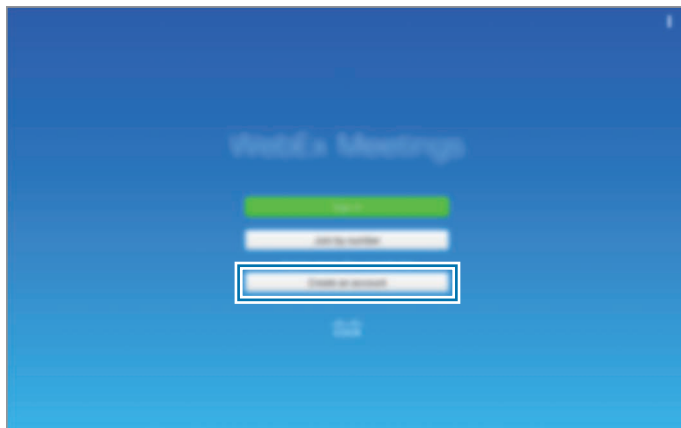

- 3 Websiden for tilmelding til WebEx vises på skærmen.



Du kan ikke bruge denne app, hvis der vises et pop op-vindue på skærmen med oplysninger om, at WebEx ikke er tilgængelig i området.


- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.




Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når prøveperioden udløber. Skift til en betalt konto for at bruge alle WebEx-funktioner. Yderligere oplysninger findes på WebEx-webstedet.

## Oprette en mødesession

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **WebEx** og herefter trykkes på **Sign in**.
- 2 Indtast adgangskoden, og tryk på **Sign in**.
- 3 WebEx-skærmen vises på enheden.

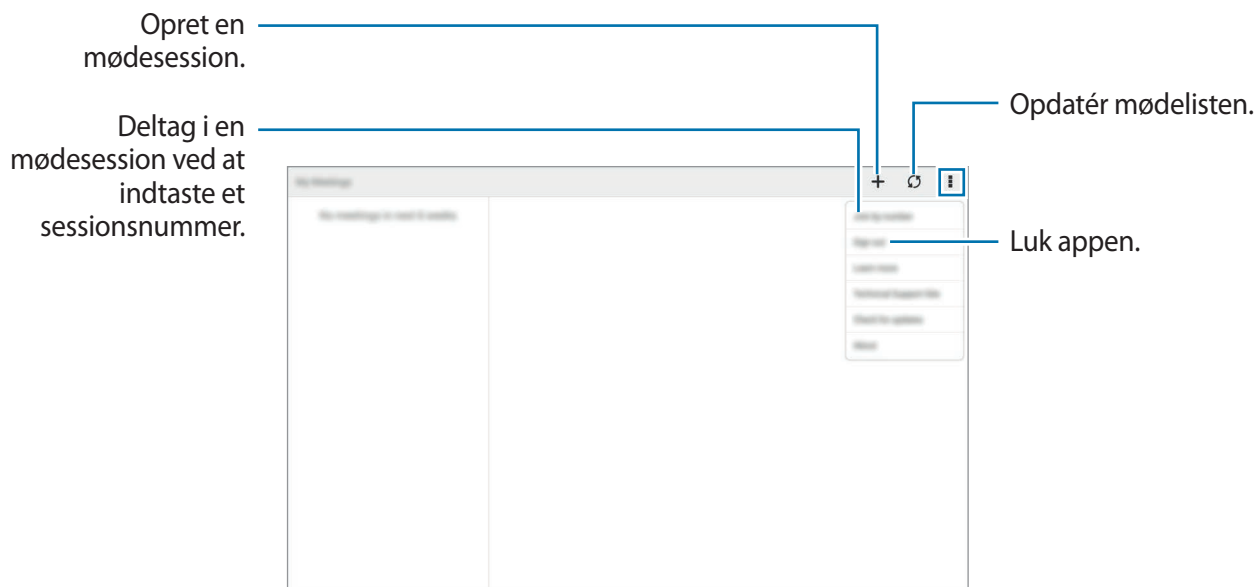


- 4 Tryk på **+** for at oprette en mødesession.
- 5 Indtast et emne for mødet, angiv en adgangskode, og tryk på **Start now**.

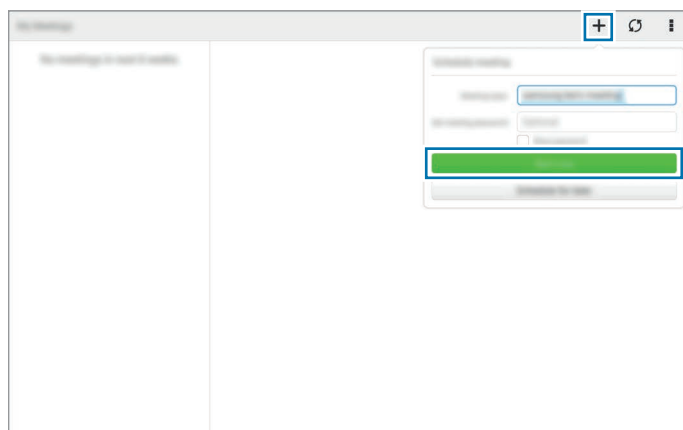

6 Tryk på  → **Connect using Internet.**

7 Mikrofonen tændes, og  vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lyd møde med andre.

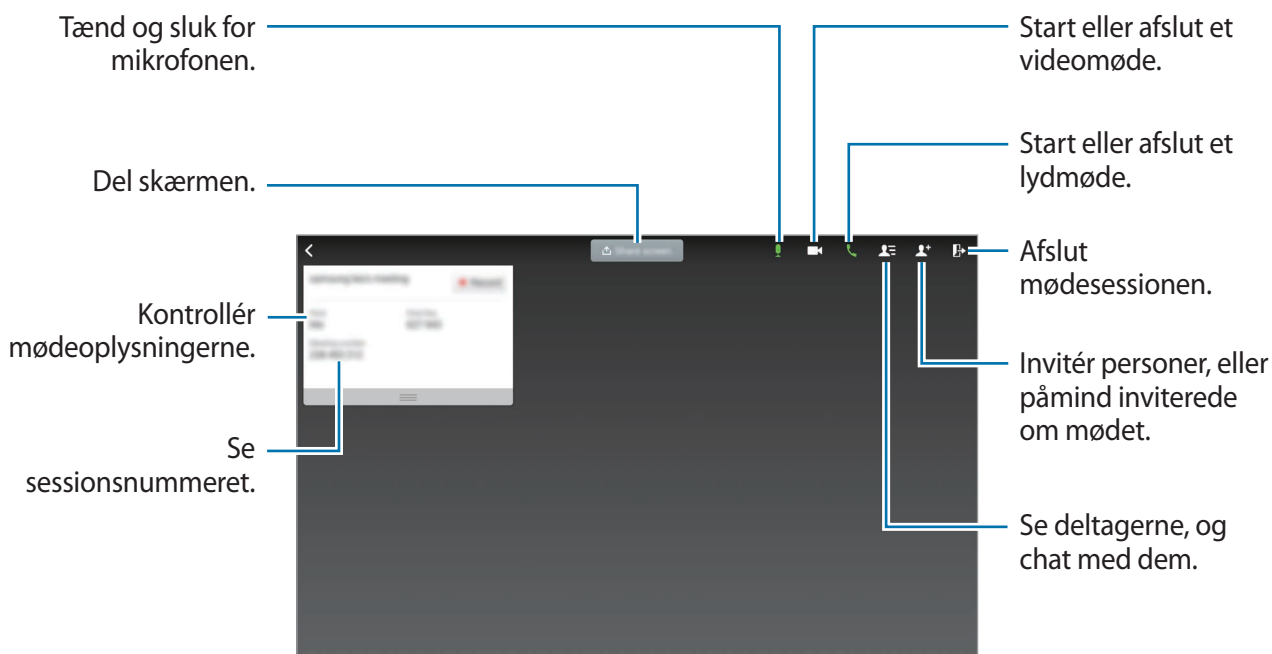

## Invitere personer til et møde

Inviter andre til et møde ved at sende en e-mailinvitation. Du kan også dele et sessionsnummer eller sessionens telefonnummer med andre for at invitere dem til et møde.

### Invitere personer via e-mail

1 Tryk på  → **Invite by email.**

2 Indtast en e-mailadresse, og tryk på **Send invitation.**

### Invitere folk ved at sende et sessionstelefonnummer

Du kan invitere folk til et møde ved at dele sessionens telefonnummer. Der oprettes et sessionstelefonnummer, når du opretter en mødesession. Det står i invitationsmailen sammen med de andre mødeoplysninger.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Deltage i en mødesession


Benyt en af følgende metoder for at deltage i et møde:

### Deltage i et møde ved hjælp af sessionsnummer

- 1 Tryk på **WebEx** på Applikationsskærmen.
- 2 Log på din WebEx-konto.
- 3 Tryk på **Join by number**.

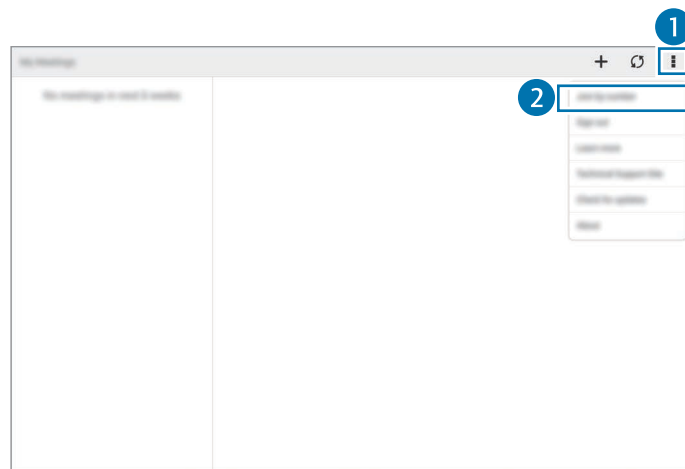

- 4 Indtast et sessionsnummer for at deltage, og tryk på **Join**.

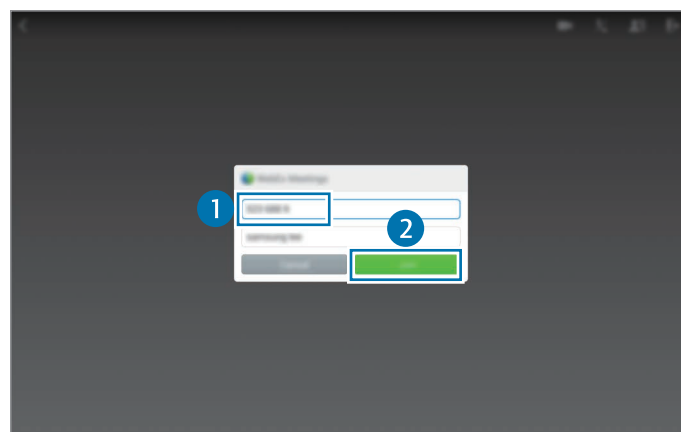

Der oprettes et sessionsnummer, når en vært opretter en mødesession. Hvis du ikke kender nummeret, skal du kontakte værten.

5 Tryk på  → **Connect using Internet.**


6 Mikrofonen tændes, og  vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lyd møde med andre.

## Deltage i et møde ved at vælge et i My Meetings

1 Tryk på **WebEx** på Applikationsskærmen.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Vælg et møde i **My Meetings**, og tryk på **Join**.

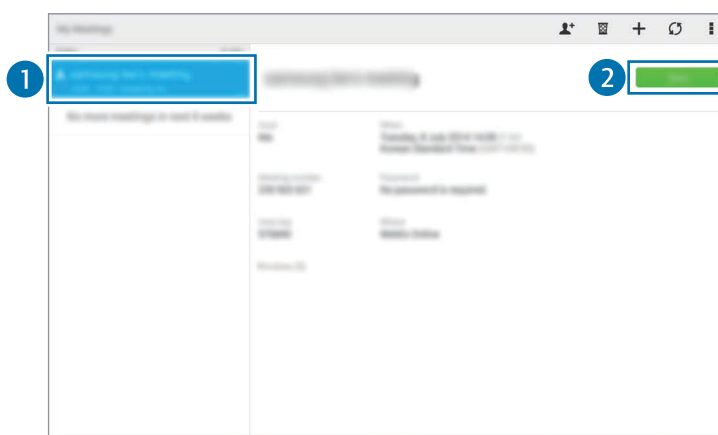

4 Tryk på  → **Connect using Internet.**

5 Mikrofonen tændes, og  vises øverst til højre på skærmen. Du kan deltage i lyd mødet.

## Deltage i et møde fra en e-mailinvitation

Når nogen inviterer dig til et møde, modtager du en invitation via e-mail.

1 Åbn e-mailen med invitationen, og tryk på linket i e-mailen.

2 WebEx startes, og log ind-skærmen vises.

### 3 Log på din WebEx-konto.

Hvis du allerede er logget ind på din konto, vises der en mødeskærmbillede på skærmen.

### 4 Tryk på → **Connect using Internet.**

### 5 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lydmøde med andre.

## Deltage i et møde ved at ringe til et sessionstelefonnummer

Du kan deltage i et møde ved at ringe til et telefonnummer for en session på en smartphone. Ring til sessionstelefonnummeret, som er angivet i invitationsmailen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Afholde et møde

### Afholde et videomøde

#### 1 Tryk på → **Start my video.**

#### 2 Billedet vises nederst til venstre på skærmen.

Stop videomødet ved at trykke på  → **Stop my video.**

### Afholde et lydmøde

#### 1 Tryk på → **Connect using Internet.**

#### 2 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen.

Tryk på  for at slå lyden fra. Ikonet ændres til .

Stop lydmødet ved at trykke på  → **Leave audio conference.**

## Chatte med deltagere

- 1 Tryk på  for at se listen over deltagere.
- 2 Vælg et kontonavn, og tryk på **Chat**.
- 3 Chatvinduet vises på skærmen.  
Chat med alle deltagere ved at trykke på **Chat with everyone**.

## Dele skærmen

Del det aktuelle skærbillede på enheden med deltagere. Kun den person, der er udpeget som oplægsholder, kan dele sin skærm. Den person, der opretter et møde, er angivet som oplægsholder i starten af et møde.

- 1 Tryk på **Share screen** øverst på skærmen, hvis du er oplægsholderen.
- 2 Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, skal du følge vejledningen på skærmen.
- 3 Tryk på **Share screen** i pop op-vinduet.
- 4 Når skærmdelingsfunktionen aktiveres, vises  øverst til højre på skærmen.  
Indholdet af skærmen på oplægsholderens enhed, vises på skærmen på deltagernes enheder.

## Stoppe skærmdelingsfunktionen


Tryk på  → **Stop sharing**. Enheden holder op med at dele skærmen og viser mødeskærbilledet.



## Skifte oplægsholder

Værten for mødet og den nuværende oplægsholder kan skifte oplægsholderen.

- 1 Tryk på , og vælg en deltager, der skal angives som oplægsholder.
- 2 Tryk på **Make presenter**.

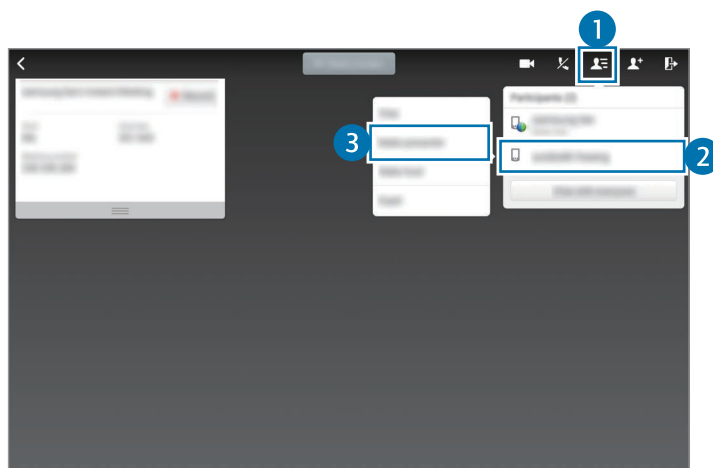

- 3  vises ud for oplægsholderens kontonavn.

## Afslutte eller forlade mødet

Tryk på  → **End meeting** eller **Leave meeting**.

## Når der opstår en fejl i netværksforbindelsen under et møde

Hvis mødet stadig er i gang, skal du oprette forbindelse til mødet igen.

Hvis mødet er afsluttet, skal du genstarte mødet.

## Businessweek+

Brug denne app til at få de seneste nyheder om finans, erhverv, markedsdata og mere.

På Applikationsskærmen trykkes på **Businessweek+**.

Hvis det er første gang, du åbner denne app, skal du følge vejledningen på skærmen.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

### Download en artikel

**1** Bladr gennem udgaverne efter dato, og gennemse forsiderne.

På hovedskærmen for Businessweek+ kan du bruge en af følgende indstillinger:

-  : Skift visningstilstand.
-  : Åbn den downloadede liste over udgivelser.
-  : Åbn gemte artikler efter kategori.
-  : Få vist detaljerede oplysninger om appen, eller redigér indstillingerne.

**2** Tryk på **Download**. Der vises et billede, og du kan se downloadstatus.

Bladr gennem forsiderne for at downloade flere artikler.

### Åbne og læse artikler

Når downloaden er færdig, skal du trykke på en forside og bladre gennem siderne.

Mens du får vist en artikel, kan du bruge en af følgende indstillinger:

-  : Åbn den downloadede liste over udgivelser.
-  : Afspil den tilgængelige video eller det tilgængelige lydclip.
-  : Åbn gemte artikler efter kategori.
-  : Få vist og søg efter indeks over forskellige virksomheder.

-  : Få vist overskrifter eller artikler efter kategori.
- **Related:** Få vist detaljerede og relaterede, finansielle oplysninger.
-  : Gem artiklen til udklipslisten.
- **AA** : Redigér skriftstørrelsen.
-  : Send den aktuelle side til andre.



De tilgængelige indstillinger kan variere alt afhængigt af den viste artikel.

## Dropbox

Brug denne app til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har Dropbox installeret.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

Tryk på **Dropbox** på Applikationsskærmen.

Første gang, du starter denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Brug følgende funktioner:

-  : Overfør eller åbn filer. Tryk på  → **Upload here** for at overføre filer.
-  : Se de overførte fotos eller videoer. Tryk på  for at dele eller slette filer eller oprette albummer.
-  : Åbn filer i favoritlisten.
-  : Se meddelelser.

## Evernote

Brug denne app til at oprette, synkroniser og dele multimedienotater. Du kan tilføje tags i notater eller sortere dem i notesbøger, så du nemt kan holde styr på dine ideer.

Tryk på **Evernote** på Applikationsskærmen.

Log på din Evernote-konto. Hvis du ikke har en Evernote-konto, kan du oprette en. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.




Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

Se oplysninger om lagring og konto.

Opret notater med forskellige indstillinger.

Se notater i forskellige tilstande.

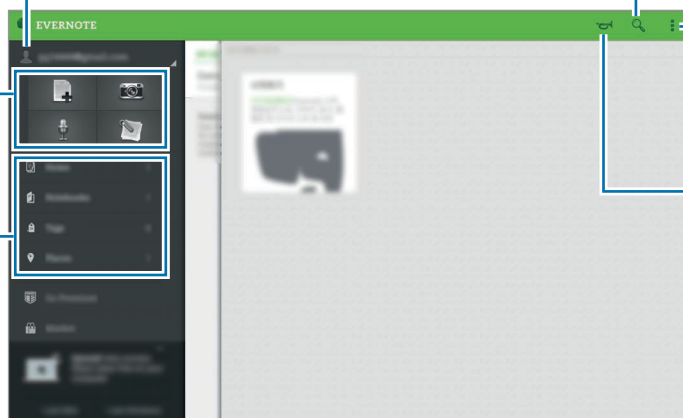

Søg efter notater.

Synkroniser notater med din konto, eller redigér indstillingerne.

Se de opdaterede annonceringer om tip til brug af appen og andre funktioner.

## Oprette notater

Du kan oprette et notat ved hjælp af billeder, taleoptagelser og andet. Vælg en indstilling for oprettelse af et notat.

Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

-  : Angiv en påmindelse på notatet.
-  : Vedhæft filer, eller brug yderligere indstillinger.
-  : Tag et billede, og vedhæft det til notatet.
-  → **Gem**: Gem notatet.
-  → **Notesbog**: Vælg en lagringsplacering.
-  → **Tags**: Føj tags til notatet.
-  → **Angiv placering**: Føj placering til notatet.
-  → **Indstillinger**: Få adgang til yderligere indstillinger.

## Slette notater

Tryk og hold nede på et notat, og tryk derefter på **Slet**.

## Flipboard

Brug denne app til at få vist liveopdateringer fra sociale netværk og nyheder i et personligt tidsskriftformat.

Tryk på **Flipboard** på Applikationsskærmen.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

Første gang, du starter denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

På hovedskærmen i Flipboard kan du vælge forskellige nyhedsartikler og abonnementer.

## Redigere abonnementer

På hovedskærmen i Flipboard skal du trykke på  → **My Flipboard** for at få vist dine abonnementer.

Hvis du vil slette abonnementer eller ændre deres placering, skal du trykke på dem og holde nede. Træk derefter til affaldskurven eller til en ny placering.

Hvis du vil tilføje flere abonnementer, skal du trykke på , vælge et abonnement under **DISCOVER MORE**, og derefter skal du trykke på .

## Oprette tilpassede tidsskrifter

Gem forskelligt indhold ved at oprette dit eget tidsskrift, som du kan læse senere eller dele med andre.

Når du læser indhold, skal du trykke på  for at oprette et tidsskrift. Du kan oprette et nyt tidsskrift eller gemme det valgte indhold i et eksisterende tidsskrift.

Tryk på  → **My Flipboard** for at få vist dine tidsskrifter.



Hvis du vil have vist hjælp, skal du trykke på  → **My Flipboard** →  → **Help**. Du kan gå til Flipboard-webstedet for at få flere oplysninger.

## Hancom Office Viewer

### Om Hancom Office Viewer

Brug denne app til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer. På Applikationsskærmen trykkes på **Hancom Office Viewer**.




Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

## Søge efter dokumenter

På Applikationsskærmen trykkes på **Hancom Office Viewer**.

Tryk på **Åbn** for at gennemse et dokument.

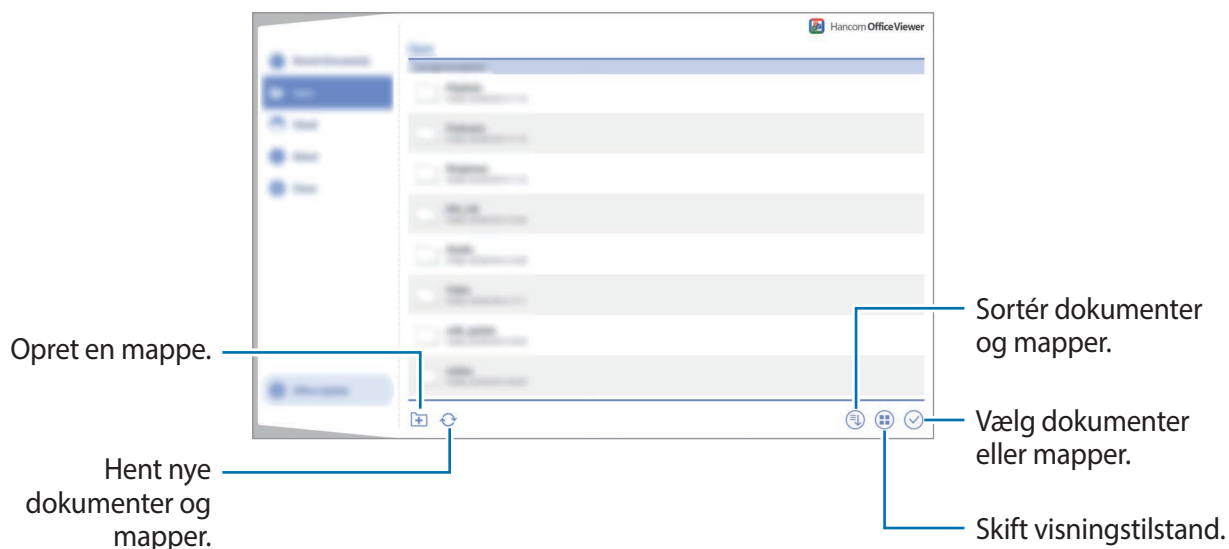

Søg efter nyligt anvendte dokumenter ved at trykke på **Seneste dokumenter**.

## Læse dokumenter

På Applikationsskærmen trykkes på **Hancom Office Viewer**.

Tryk på et dokument i **Seneste dokumenter** eller i en mappe.

Tryk på **🔍** eller **🔍**, og brug derefter en af følgende funktioner:

### Tekstredigeringsprogram

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger:** Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Vis/skjul kommentarer:** Skjul eller vis kommentarer i dokumentet.

- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobil udskrivning](#) for flere oplysninger.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger:** Rediger dokumentet. For at bruge denne funktion skal du downloade og installere appen.
- **Hjælp:** Se oplysninger om Hancom Office Viewer.

## Præsentation

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger:** Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Slideshow:** Start et diasshow fra den første side.
- **Fra aktuel slide:** Start et diasshow fra den aktuelle slide.
- **Vis præsentationsvisning:** Indstil enheden til at vise præsentationsværktøjer på skærmen, når enheden er tilsluttet en skærm.
- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobil udskrivning](#) for flere oplysninger.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger:** Rediger dokumentet. For at bruge denne funktion skal du downloade og installere appen.
- **Hjælp:** Se oplysninger om Hancom Office Viewer.

## Regneark

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger:** Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Sortér:** Sortér celler efter bestemte kriterier.
- **Vis formler:** Se formularerne inde i celler i stedet for de beregnede resultater.
- **Frys ruder:** Hold den valgte række på plads.



- **Gitterlinjer:** Skjul eller vis gitterlinjer.
- **Vis alle kommentarer:** Skjul eller vis notater i dokumentet.
- **Udskriftsområde:** Vælg et område, der skal udskrives.
- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobil udskrivning](#) for flere oplysninger.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger:** Rediger dokumentet. For at bruge denne funktion skal du downloade og installere appen.
- **Hjælp:** Se oplysninger om Hancom Office Viewer.

## PDF

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaber:** Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelsen.
- **Skjul kommentarer / Vis kommentarer:** Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
- **Lodret siderulning / Kontinuerlig visning / Vandret siderulning:** Skift visningstilstand.
- **Læsevisning:** Se vist dokumentindholdet uden marginer.
- **Gå til side:** Gå til en angivet side.
- **Bogmærker:** Se bogmærker i dokumentet.
- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobil udskrivning](#) for flere oplysninger.



De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte fil.

## Administrere dokumenter

På Applikationsskærmen trykkes på **Hancom Office Viewer**.

Mens du gennemser et dokument, skal du trykke på , vælge dokumenter eller mapper, og derefter bruge en af følgende indstillinger.

-  : Omdøb et dokument eller en mappe.
-  : Kopiér dokumenter eller mapper til en anden mappe.
-  : Flyt dokumenter eller mapper til en anden mappe.
-  : Slet dokumenter eller mapper.
-  : Send dokumenterne til andre eller del dem.

## NYTimes

Brug denne app til at gennemse og navigere i artikler osv.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

- 1 Tryk på **NYTimes** på Applikationsskærmen.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når hovedskærmen for NYTimes vises, kan du bruge en af følgende indstillinger:

-  : Opdater artikellisten.
-  : Søg efter artikler.
-  : Få adgang til yderligere indstillinger, eller redigér indstillingerne.

- 3 Tryk på en artikel for at læse den.

Mens du får vist en artikel, kan du bruge en af følgende indstillinger:

-  : Se andre brugeres kommentarer til artiklen.
-  : Send den aktuelle side til andre.
-  : Gem artiklen på din liste.
-  : Tilføj dine egne anmærkninger i artiklen.
-  : Få adgang til yderligere indstillinger, eller redigér indstillingerne.

## Google apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se [Oprette konti](#) for at få flere oplysninger.

Du kan få vist flere app-oplysninger ved at trykke på  → **Hjælp** på hovedskærmen i en app.



Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt af geografisk område eller tjenesteudbyder.

### Chrome

Søg efter oplysninger, og gennemse websider.

### Google Mail

Send eller modtag e-mail via Googles mailtjeneste.

### Google+

Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.

### Maps

Find din placering på kortet, søg efter steder, og få vist placeringsoplysninger for forskellige steder.

### Play Musik

Opdag, lyt til og del musik på din enhed.

### Play Movies & TV

Se videoer, der er gemt på din enhed, og download forskelligt indhold, du gerne vil se, fra **Play Butik**.

## **Play Bøger**

Download forskellige bøger fra **Play Butik**.

## **Play Bladkiosk**

Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.

## **Play Spil**

Download spil fra **Play Butik**, og spil dem sammen med andre.

## **Drev**

Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset, hvor du er, og del det med andre.

## **YouTube**

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

## **Fotos**

Administrer billeder, album og videoer, du har gemt på enheden og overført til **Google+**.

## **Hangouts**

Chat med dine venner enkeltvist eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald, mens du chatter.

## **Google**

Søg hurtigt efter ting på internettet eller på din enhed.

## **Stemmesøgning**

Søg hurtigt efter ting ved at indtaste et søgeord eller en sætning.

## **Google Indstillinger**

Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

# Forbinde til andre enheder

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

## Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, tryk på kontakten **Bluetooth** for at aktivere den, og tryk derefter på **Søg**.  
De registrerede enheder angives.  
Tryk på enhedens navn for at indstille den som synlig for andre enheder.
- 2 Vælg en enhed til parring.  
Hvis din enhed tidligere har parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.  
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer synlighedsindstillingen.
- 3 Acceptér Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.

## Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

### Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.  
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer synlighedsindstillingen. Du kan også indstille din enhed som synlig for andre enheder.
- 4 Acceptér Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.

## Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Download**.

## Afparre Bluetooth-enheder

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**.  
Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på  ud for enhedens navn for at foretage afparring.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

## Slutte til andre enheder

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trykkes på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Wi-Fi Direct**.  
De registrerede enheder angives.
- 3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.  
Tryk på **Multi-forbind** for at oprette forbindelse til flere enheder.  
Tryk på  → **Omdøb enhed** for at ændre enhedens navn.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-godkendelsesanmodningen på den anden enhed for at bekræfte.

## Sende og modtage data

Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

### Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-godkendelsesansøgningen på den anden enhed.

### Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Wi-Fi Direct godkendelsesansøgningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Download**.

## Afslutte enhedsforbindelse

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på **Wi-Fi Direct**.  
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
- 3 Tryk på **Afslut forbindelse** → **OK** for at afbryde forbindelsen mellem enhederne.



## Hurtig tilslutning

### Om Hurtig tilslutning

Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse med enheder i nærheden på nem vis. Du kan bruge enheden som en fjernbetjening ved at slutte den til et tv.



- Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.
- Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med. Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.

### Inden denne funktion bruges

- Når du opretter forbindelse til en enhed, der understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du tænde for enhedens skærm, så den kan registreres.
- Hvis du opretter forbindelse til en enhed, der ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du sørge for, at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funktionen er aktiveret.

### Slutte til andre enheder

#### 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

Når panelet åbnes, aktiveres Bluetooth-funktionen automatisk, og enheden søger efter enheder i nærheden.

#### 2 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.

De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende forbindelsen mellem enhederne.

Hvis du vil lade enheder i nærheden søge efter din enhed og oprette forbindelse til den, skal du trykke på **→** **Altid parat til tilslutning** og derefter trykke på kontakten **Altid parat til tilslutning** for at aktivere den.

## Ny søgning efter enheder

Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.

Tryk på , og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.

## Afbryde enheder

Hvis du vil deaktivere Hurtig tilslutning-funktionen, skal du trykke på  øverst på skærmen. Alternativt kan du trykke på .

## Dele indhold

Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.

1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.

3 Vælg en mediekategori.

4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på **Udført.**

Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.

## Forbinde til et tv

Forbind enheden til et tv, og kontrollér tv'et ved at anvende enheden som en fjernbetjening.

1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

2 Vælg et tv fra listen over registrerede enheder.

Når enheden er forbundet til tv'et, vises der et fjernbetjeningslayout på skærmen.

Når du forbinder enheden med et tv for første gang, skal du trykke på **Indstil fjernbetjen.**

Følg derefter anvisningerne på skærmen for at etablere forbindelse mellem enhederne.

3 Betjen det tilsluttede tv ved hjælp af fjernbetjeningen.

## SideSync 3.0

### Om SideSync 3.0

Brug denne app til at kontrollere skærmen på en smartphone med en virtuel smartphoneskærm på tabletten.

- Se beskeder på tabletten, eller brug smartphonens chatrum.
- Se en video, der afspilles på smartphonen, på en større skærm på tabletten.
- Du kan nemt overføre filer mellem din tablet og smartphone ved at trække og slippe filerne.

### Inden brug af denne app

- Tabletten og smartphonen skal understøtte Wi-Fi Direct. Ellers skal begge enheder være forbundet til samme adgangspunkt.
- SideSync 3.0 skal være installeret på både tabletten og smartphonen.  
Hvis det ikke er installeret på nogen af enhederne, skal du downloade og installere det fra **Samsung Apps** eller **Play Butik**.
- SideSync 3.0 fungerer kun på enheder med Android 4.4 eller nyere.

### Oprette forbindelse til tabletten og en smartphone

- 1 På din tablet skal du trykke på **SideSync 3.0** på Applikationsskærmen.
- 2 Start **SideSync 3.0** på en smartphone.

- 3 Tabletten søger automatisk efter tilgængelige smartphones.  
Vælg en af de fundne smartphones.



- 4 Tryk på **OK** på smartphonens skærm.
- 5 Smartphonens virtuelle skærm vises på tabletten, og smartphonens skærm deaktiveres.




## Bruge den virtuelle smartphoneskærm

Kig på skærmen, og brug apps på den virtuelle smartphoneskærm. Du kan sende eller modtage beskeder eller chatte med andre.




- Nogle funktioner, som f.eks. **Kamera** og **Screen Mirroring**, fungerer muligvis ikke på den virtuelle smartphoneskærm.
- Smartphonesens virtuelle skærm kan se anderledes ud afhængigt af Android-version.

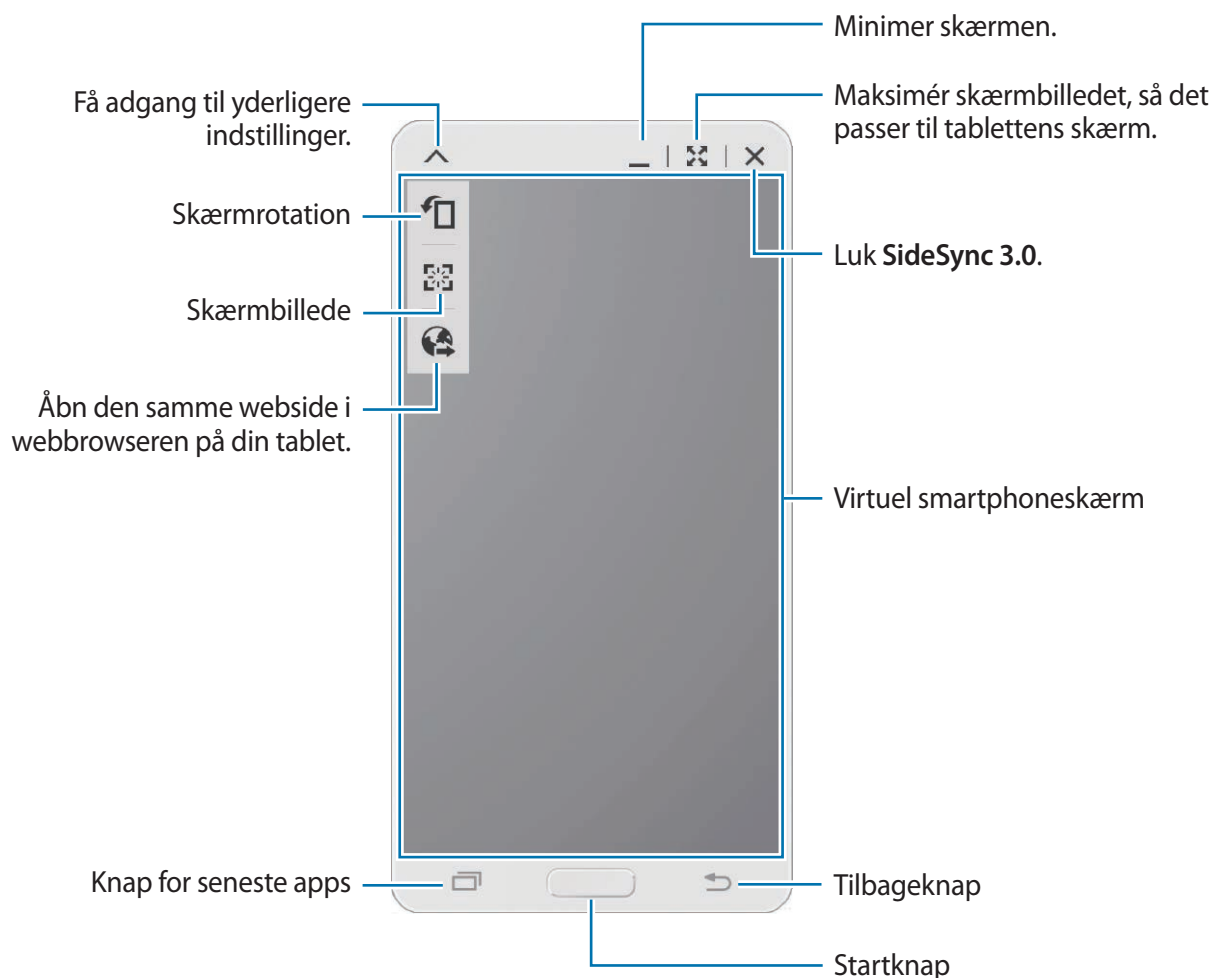


## Flytte den virtuelle smartphoneskærm

Tryk og træk den øverste kant af den virtuelle smartphoneskærm for at flytte den til en anden placering.

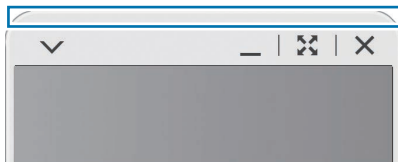

## Justere størrelsen af den virtuelle smartphoneskærm

- 1 Tryk og hold på  nederst til højre på den virtuelle smartphoneskærm.
- 2 Når rammen vises, kan du trække i rammen for at justere størrelsen.

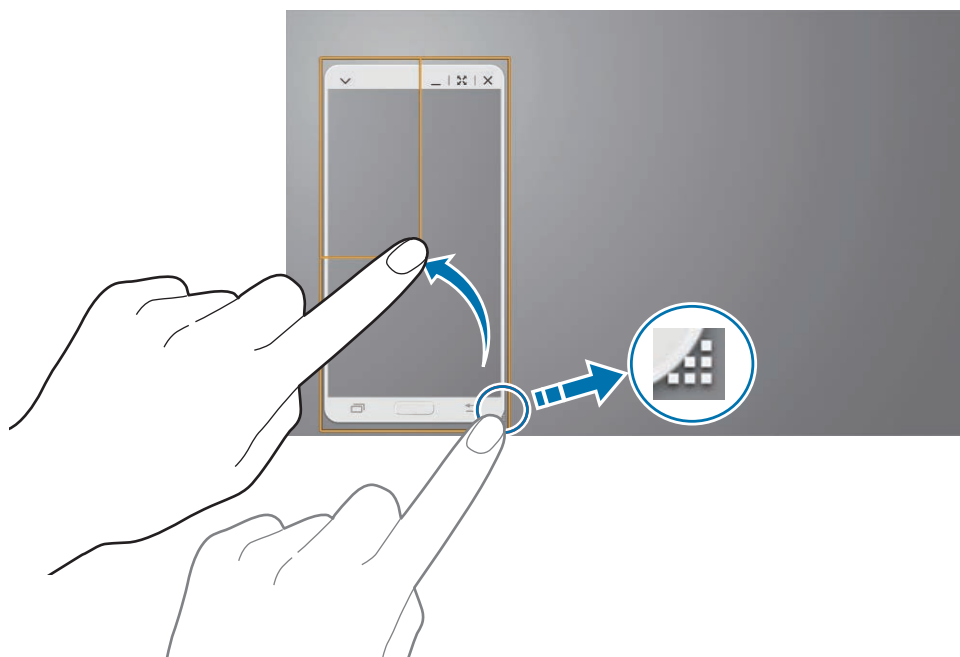

## Indtaste tekst

Når du indtaster tekst på den virtuelle smartphoneskærm, vises tastaturet på tabletten. Indtast tekst ved brug af tastaturet.

## Skifte mellem smartphoneskærmen og den virtuelle smartphoneskærm

Det er ikke muligt at bruge smartphoneskærmen og den virtuelle smartphoneskærm samtidig. Når du bruger den virtuelle smartphoneskærm på tabletten, slukkes smartphoneskærmen.

### Bruge smartphoneskærmen

Tryk på Startknappen på smartphonen for at tænde smartphoneskærmen og slukke for den virtuelle smartphoneskærm på tabletten.

### Bruge den virtuelle smartphoneskærm

Tryk på **Skift til tablet** på tablettens skærm for at tænde den virtuelle smartphoneskærm og slukke smartphoneskærmen.

## Afspille musik eller videoer på tabletten

Afspil musik eller videoer, der er gemt på smartphonen, via skærmen og højttaleren på tabletten.

**1** Åbn en musik- eller videofil på den virtuelle smartphoneskærm på tabletten.

**2** Den valgte fil afspilles med tablettens skærm og højttaler.

Justér lydstyrken på den virtuelle smartphoneskærm eller tabletten under afspilning.

## Kopiere filer mellem enheder

### Kopiere filer fra smartphonen til tabletten

- 1 Tryk og hold på en fil på den virtuelle smartphoneskærm.
- 2 Vælg de filer, der skal kopieres, tryk og hold nede på en af de valgte filer, og træk den derefter til tablettens skærm.
- 3 **Mine filer** starter på tablettens skærm. Vælg en mappe, hvor filen skal gemmes, og tryk på **Udført**.

### Kopiere filer fra tabletten til smartphonen

- 1 Tryk og hold på en fil på tablettens skærm.
- 2 Vælg de filer, der skal kopieres, tryk og hold nede på en af de valgte filer, og træk den derefter til den virtuelle smartphoneskærm.
- 3 **Mine filer** startes på den virtuelle smartphoneskærm. Vælg en mappe, hvor filen skal gemmes, og tryk på **Udført**.

## Bruge opkaldsfunktioner med tabletten

Du kan bruge din smartphones opkaldsfunktioner med højttaleren og mikrofonen på tabletten. Modtag et indgående opkald eller foretage opkald med den virtuelle smartphoneskærm.



Se brugervejledningen til smartphonen for at få flere oplysninger om opkaldsfunktioner.



## Remote PC

### Starte Fjerncomputer


Brug denne app til at få vist og kontrollere din computerskærm på din enhed ved at forbinde din enhed og computeren via et Wi-Fi- eller lokalnetværk. Du kan også nemt vise og overføre filer mellem enheden og computeren.

#### Inden brug af denne app

- Sørg for, at du har en registreret Samsung account.
- Sørg for, at computeren er tændt.
- Sørg for, at Agenten er installeret på computeren.
- Gør følgende i tallenes rækkefølge for at bruge denne funktion:
  1. Registrér enheden med din Samsung account.
  2. Registrér computeren med din Samsung account.
  3. Opret fjernforbindelse mellem enheden og computeren.

### Registrere enheden

- 1 På Applikationsskærmen på din enhed trykkes på **Remote PC**.
- 2 Tryk på **Næste** på velkomstsiden.

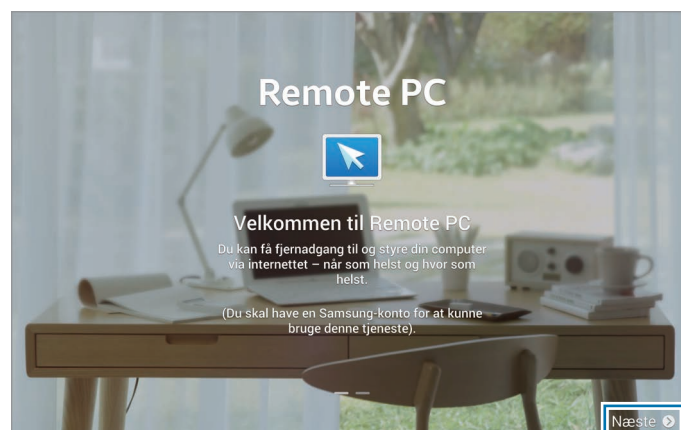


Start appen.

- Tryk på **Log ind**, angiv din Samsung account og -adgangskode, og tryk derefter på **Log på** igen.

Hvis der ikke er registreret en Samsung account, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en.

## Registrere en computer


- Start webbrowseren på computeren, og gå til [remotepc.rview.com](https://remotepc.rview.com).
- Log på din Samsung account.  
Du skal logge ind på den samme Samsung account, som du bruger på enheden.
- Installer agenten, hvis den ikke allerede er installeret på din computer.  
Følg vejledningen på skærmen for at indtaste et visningsnavn for computeren, proxyindstillinger og adgangskode. Kontakt netværksadministratoren for at få flere oplysninger om proxyserverindstillinger.  
 vises på proceslinjen, når installationen er fuldført.
- Tryk på **Tjek forbindelse (opdater)**.

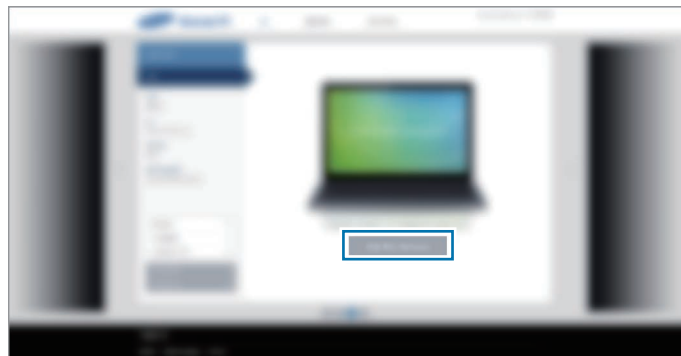

## Oprette fjernforbindelse mellem enheden og en computer

1 På Applikationsskærmen trykkes på **Remote PC**.

2 Tryk på **Tjek forbindelse (opdater)**.

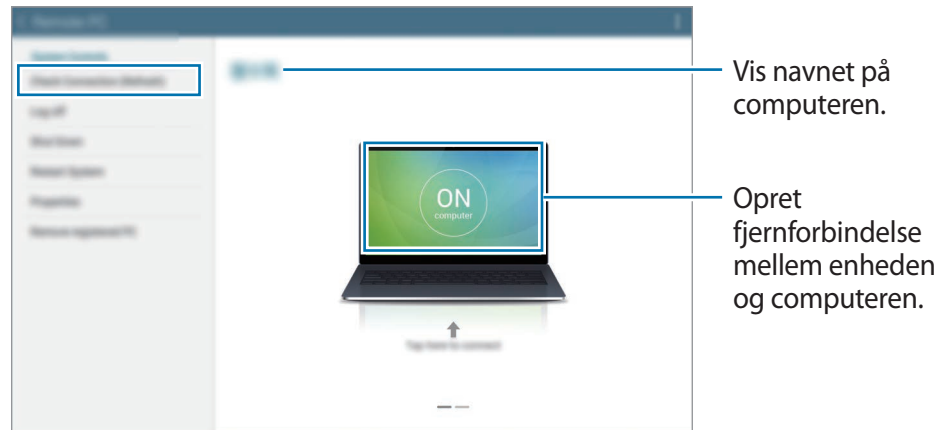

3 Tryk på **ON computer**.

4 Indtast adgangskoden for forbindelsen, og tryk på **OK**.




Tryk på **Har du glemt din adgangskode?**, hvis du ikke kan huske din adgangskode.


5 Forbindelsen oprettes, og du kan fjernstyre computeren fra enheden.

## Styre computeren på enheden

Når du har forbundet enhederne, kan du få vist og styre computerskærmen på enheden. Du kan også åbne eller redigere filer på computeren og overføre dem til enheden.

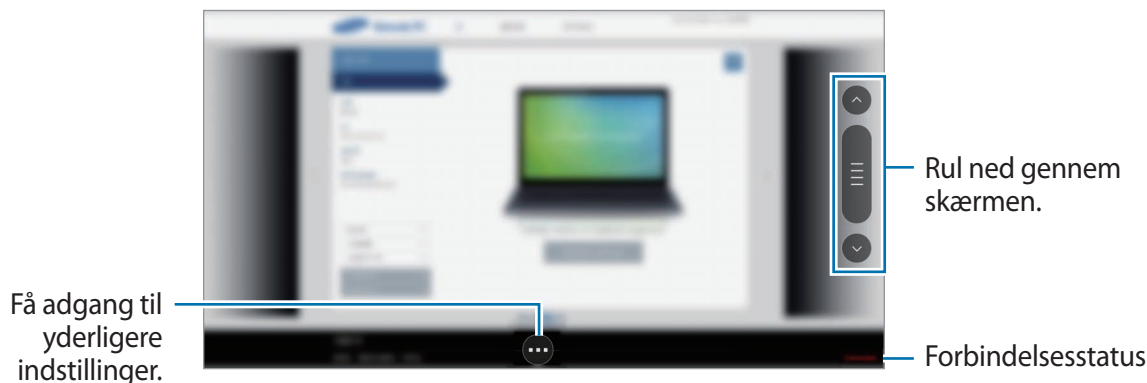


Tryk på skærmen, og tryk på  nederst på skærmen for at bruge en af følgende:



- **Mus:** Få vist musemarkøren på enhedens skærm.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet for at indtaste tekst i det valgte tekstfelt.
- **Fjernstifinder:** Åbn filstyring for at søge efter filer og overføre filer mellem de forbundne enheder.
- **Skift vindue:** Skift mellem to skærme, når computeren er tilsluttet to skærme.
- **Luk:** Luk den aktuelt kørende app.
- **Mere:**
  - **Skærmlås:** Lås enhedens skærm for at deaktivere zoom- og rullefunktionerne.
  - **Indstillinger:** Skift forbindelsesindstillinger.
  - **Ctrl + Alt + Delete:** Åbn Jobliste på din computer.
  - **Afbryd:** Afbryd forbindelsen mellem enheden og computeren.

## Overføre filer mellem enheden og computeren

- 1 Tryk på  → **Fjernstifinder**.
- 2 Tryk og hold på en fil i filstyringspanelet på computeren. Træk den derefter til enhedens filstyringspanel. Du kan også flytte en fil den anden vej.

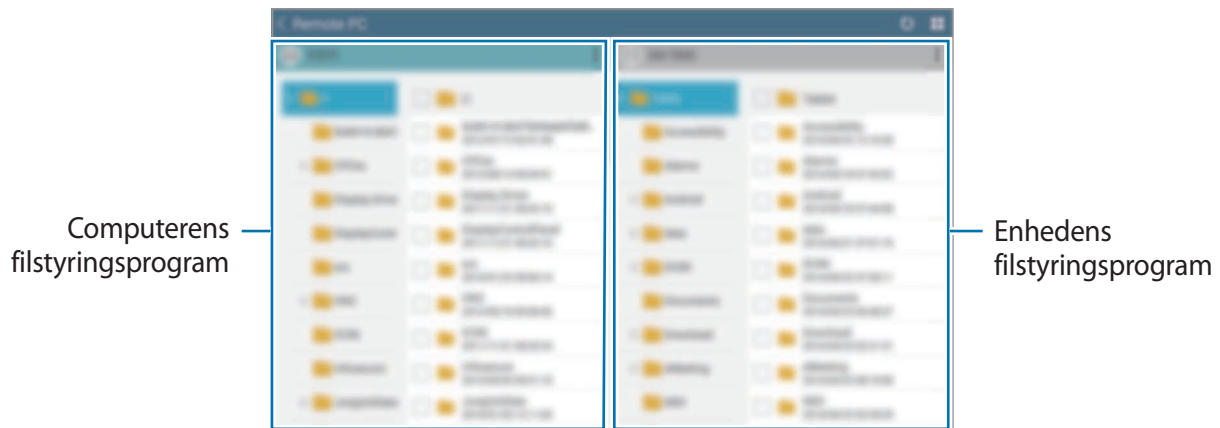

## Afbryde forbindelsen mellem enheden og en computer


Tryk på  → **OK** på enheden.

På din computer skal du højreklikke på  på proceslinjen og lukke Agentprogrammet.

## Screen Mirroring

### Om Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

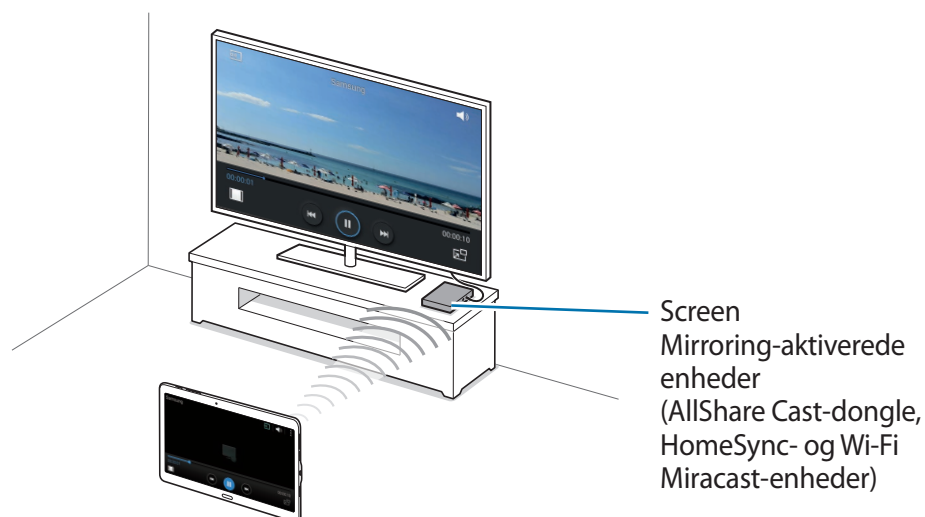

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

## Se indhold på et tv

Før du slutter et tv til enheden, skal du tilslutte tv'et og enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til brugervejledningen til enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et tv, der er tilsluttet via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Slut enheden, der har skærmspejlingsfunktionen, til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- 2 Vælg en forbindelsestilstand på tv'et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
- 3 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring**.  
De registrerede enheder angives.
- 4 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.  
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.  
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke på donglens navn på listen og holde det nede og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
- 5 Åbn eller afspil en fil, og kontrollér skærmen med knapperne på enheden.

## Stoppe visning af indholdet

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring** og derefter trykkes på kontakten **Screen Mirroring** for at aktivere den.

## Mobil udskrivning

Slut enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og udskriv billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

### Oprette forbindelse til en printer

Tryk på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Printer** på Applikationsskærmen, vælg en printertype, og tryk derefter på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den. Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.

Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på ⋮ → **Tilføj printer** → **+**, indtaste oplysninger og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger**.

### Udskrive indhold

Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på ⋮ → **Udskriv** og derefter vælge en printer.



# Enheds- og dataadministrator

## Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

### Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér nu**.

### Opgradere med Samsung Kies

Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

## Overføre filer mellem enheden og en computer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



- Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden fra computeren.
- Enhederne kan muligvis ikke få korrekt forbindelse, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

### Forbinde som medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

## Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapp til administration af medieindhold og personlige oplysninger på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

## Sikkerhedskopiere og gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere.

### Bruge en Google-konto

- 1 Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.

- 2 Tryk på **Generelt** → **Backup og nulstil**, og markér **Sikkerhedskopi af data**.

- 3 Tryk på **Sikkerhedskopi af konto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.



Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto i konfigurationsguiden. Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksdata på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.

## Bruge en Samsung account

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account**, og log derefter på din Samsung account.
- 2 Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.
- 3 Tryk på **Generelt** → **Sky-tjeneste** → **Sikkerhedskopi**, markér de elementer, der skal sikkerhedskopieres, og tryk derefter på **Sikkerhedskopiér nu** → **Sikkerhedskopier**.



Hvis du vil gendanne data, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sky-tjeneste** → **Gendan**, vælge elementerne og derefter trykke på **Gendan nu**.

## Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for at få flere oplysninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Enheden genstarter automatisk.

# Indstillinger

## Om Indstillinger

Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille appfunktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Q** for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.

## Forbindelse

### Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi**, og derefter trykkes på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.

Enheden kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du markere **Skift til smart-netværk**.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Se hjælpeoplysninger for Wi-Fi.

## Indstille politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til mobilnetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling til **Altid** for at undgå yderligere gebyrer.

## Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på  → **Avanceret**, og markér **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

## Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trykkes på kontakten **Bluetooth** for at aktivere den.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer:** Få vist modtagne filer via Bluetooth.
- **Omdøb enhed:** Redigér enhedsnavnet.
- **Hjælp:** Se hjælpeoplysninger til Bluetooth.

## Internetdeling og Mobilt hotspot

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med andre enheder. Se [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for at få flere oplysninger.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Internetdeling og Mobilt hotspot**.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobildataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

## Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Flytilstand**.

## Download booster

Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi og mobile netværk samtidig.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Download booster** og derefter trykke på kontakten **Download booster** for at aktivere den.



Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.

- **Vis ikke hastighedsoplys.:** Angiv enheden til ikke at vise dataoverførselshastigheden i et pop op-vindue under brug af tilstanden Download booster.

## Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Databrug**.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus:** Angiv en månedlig nulstillingsdato for at overvåge dit dataforbrug mellem perioder.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Aktivér eller deaktiver automatisk synkronisering af apps, f.eks. kalender eller e-mail. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden, bruger dem.

## Sted

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Sted**, og derefter trykkes på kontakten **Sted** for at aktivere den.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **SENESTE PLACERINGSANMODNINGER:** Se hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **PLACERINGSTJENESTER:** Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
- **Mine steder:** Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.



## Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Flere netværk**.

## Standard chatapp

Vælg chatappen, som du vil bruge til sms.

## Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

## VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

## Ethernet

Ethernet-indstillingen er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillingerne.

## Enheder i nærheden

Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Enheder i nærheden**, og derefter trykkes på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den.

- **ENHEDSNAVN:** Se medieservernavnet for din enhed.
- **Indhold, der skal deles:** Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.

- **Afviste enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Modtag filer fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

## Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester. På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Printer**.

## Screen Mirroring

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Forbindelse** → **Screen Mirroring**.

## Enhed

### Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Lyd**.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Lydstyrke:** Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet:** Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Meddelelser:** Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder og ubesvarede opkald.
- **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.

- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbagek. ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **SAMSUNG-APPLIKATIONER:** Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
- **Lyd ved tryk:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibrér ved tryk:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.

## Skærm

Skift skærmindstillinger.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Skærm**.

- **Skrifttype:**
  - **Skriftstil:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
  - **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Skærmrotation:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
  - **Smart-rotation:** Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

- **Skærmtilstand:**
  - **Tilpasset skærm:** Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
  - **AMOLED-biograf:** Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
  - **AMOLED-foto:** Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
  - **Grundlæggende:** Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Læsetilstand:** Vælg, hvilke apps der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er tilsluttet en desktop-dock.
- **Varighed for berøringstastlys:** Indstil varigheden for bagelysning af knapperne Seneste apps og Tilbageknap.
- **Forøg berøringsfølsomhed:** Indstil enheden til at tillade brug af den berøringsfølsomme skærm med handsker.



Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.

## Baggrund

Skift indstillinger for baggrund.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Baggrund**.

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Klassisk-startskærmen.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme:** Vælg et baggrundsbillede for Klassisk-startskærmen og den låste skærm.

## Låseskærm

Rediger indstillingerne for den låste skærm.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Låseskærm**.

- **Skærmlås:** Ændr skærmlåsmetoden. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsmetode.
- **Låseskærmkort:** Indstil enheden til at vise magasinkort på den låste skærm, der viser det aktuelle vejr, nyhedsopdateringer, dine planer og mere. Skift indstillinger for kortene.
- **Indstillinger for widget til ur:** Konfigurer indstillinger for ur-widget.
  - **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse:** Skift urstørrelsen.
  - **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

## Multi-vindue

Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Multi-vindue**, og derefter trykkes på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den.

- **Åbn i Multivinduesvisning:** Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduefunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheden aktiverer også denne funktion, når du viser vedhæftede filer i beskeder.

## Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Informationspanel**.

- **Lys- og lydstyrke:** Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke og lydstyrke i informationspanelet.
- **Anbefalede applikationer:** Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede apps i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.:** Omarrangér knapperne for hurtigindstilling på informationspanelet.

## Værktøjskasse

Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Værktøjskasse**, og derefter trykkes på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere den.

Se listen over apps, der vises i værktøjskassen. Tryk på  for at redigere listen over apps.

## Bevægelser

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Bevægelser**.

- **Lydløs/pause:**
  - **Dække skærmen med hånden:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause, når du berører skærmen med håndfladen.
  - **Smart-pause:** Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at tage et skærbillede, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.

## Tilgængeligh.

Brug denne funktion til at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se [Om Tilgængelighed](#) for at få flere oplysninger.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Tilgængeligh.**

## Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Blokeringstilstand**, og derefter trykkes på kontakten **Blokeringstilstand** for at aktivere den.

## Brugere

Opret og administrér brugerprofiler til tilpassede indstillinger. Se [Flere brugere](#) for at få flere oplysninger.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Brugere**.

## Privat tilstand

Angiv enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere privat tilstand.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Privat tilstand**, og derefter trykkes på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den.

- **Oplåsningsmetode:** Angiv eller skift oplåsningsmetode for at aktivere privat tilstand.

## Fingerscanner

Registrér dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller logge på din Samsung account.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Enhed** → **Fingerscanner**.

- **Fingeraftryksmanager:** Registrér eller slet oplysninger om fingeraftryk.
- **Skift alternativ adgangskode:** Skift den alternative adgangskode, du vil bruge, hvis enheden ikke genkender fingeraftrykket.
- **Skærmlås:** Ændr skærmlåsmetoden.
- **Verificér Samsung account:** Indstil enheden til at verificere din Samsung account med fingeraftryk.
- **Betal med PayPal:** Indstil enheden til at kontrollere din PayPal-konto og autorisere indkøb ved hjælp af dine fingeraftryk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Generelt

### Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Konti**.

### Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Sky-tjeneste**.



## Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Backup og nulstil**.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata, når apps geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

## Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Sprog og input**.

### Sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.

### Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

### Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på .



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog:** Aktivér ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.

- **Auto-udskiftning:** Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten.
- **Automatiske store bogstaver:** Indstill enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tastaturstrygning:**
  - **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
  - **Kontinuerligt input:** Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
  - **Markørkontrol:** Aktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
  - **Svirp-input:** Aktivér eller deaktivér tastaturet for at indtaste tal eller symboler, når du trykker på en tast og derefter svirper fingeren opad.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

## Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

## Stemmesøgning

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Registrering af kommandoen "Ok Google":** Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du siger opvækningskommandoen ved hjælp af søgeapplikationen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
- **Personlig genkendelse:** Indstil enheden til at bruge oplysninger fra dit Google-betjeningspanel til at forbedre nøjagtigheden af talegenkendelsen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Bluetooth-headset:** Indstil enheden til at tillade stemmeinput fra søgeord via mikrofonen i Bluetooth-headsettet, når der er tilsluttet et Bluetooth-headset.

## Tekst-til-tale-muligheder

- **FORETRUKKEN TTS-ENHED:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙️.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

## Mouseover

Aktivér Mouseover-funktionen. Udfør forskellige funktioner, mens den musemarkør eller det pegefelt, der er sluttet til din enhed, bevæges over skærmen.

- **Eksempel og ikonmærker:** Indstil enheden til at vise en eksempelvisning af indholdet eller pop op-oplysninger, når markøren peger på et element.
- **Listerulning:** Indstil enheden til at rulle gennem lister ved at flytte markøren til kanten af skærmen.

## Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

## Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Dato og tid**.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

## Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Tilbehør**.

- **Lydoutput:** Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Lås op automatisk:** Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.

## Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Batteri**.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

## Strømbesparelse

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne. Se [Strømbesparende funktion](#) for at få flere oplysninger.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Strømbesparelse**.

- **Strømsparetilstand:** Aktivér strømsparetilstand, og skift indstillingerne for strømsparetilstand.
  - **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
  - **Begræns ydeevne:** Indstil enheden til at begrænse diverse funktioner såsom slukning af baggrundslyset på knappen Seneste apps og Tilbageknappen.
  - **Gråtonetilstand:** Indstil enheden til at vise alle farver på skærmen som gråtoner.
- **Ultrastrømbesparende tilstand:** Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en app.



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

## Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Lagring**.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

## Sikkerhed

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Sikkerhed**.

- **Kryptér enhed:** Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
  - **KONTOREGISTRERING:** Tilføj eller få vist din Samsung account.
  - **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af stedsdata eller til at angive placeringen af din mistede enhed via Wi-Fi-eller mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktivér eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis du mister den eller den bliver stjålet.
- **Gå til websted:** Gå til webstedet Find min mobil ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktivér eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.

- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
- **Bekræft apps:** Indstil enheden til at give Google tilladelse til at kontrollere apps for skadeligt indhold, før de installeres.
- **Opdat. af sik.politik:** Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til at sende de opdaterede sikkerhedsrapporter til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige apps.
- **Installér fra enhedslager:** Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

## Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, redigér enhedsnavn eller opdatér enhedens software.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Generelt** → **Om enheden**.

## Applikationer

### Applikationsmanager

Få vist og administrér apps på enheden.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **Applikationsmanager**.

### Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling til brug af apps.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **Standardapplikationer**.

## Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **Opkald**.

### Opkaldsindstillinger

- **Opkaldsafvisning:** Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Besvare og afslutte opkald:**
  - **Trykke på Starttasten:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på startknappen.
  - **Bruger stemmekommandoer:** Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
  - **Trykke på tænd/sluk-kn.:** Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Ringesignaler:**
  - **Vibrér når besvaret:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibrér når opkald slutter:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone:** Aktivér eller deaktivér klartonen.
  - **Minutsignal:** Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald:** Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Meddelelse under samtaler:** Indstil enheden til at underrette om begivenheder under et opkald.
- **Opkaldstilbehør:**
  - **Automatisk svar:** Indstil enheden til at besvare et opkald automatisk, når der er tilsluttet et headset.
  - **Automatisk svartimer:** Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
  - **Bet. for udgående opkald:** Indstil enheden til at tillade udgående opkald med et Bluetooth-headset, når enheden er låst.
  - **Udgående opkaldstype:** Vælg den type udgående opkald, du vil foretage, når du bruger et Bluetooth-headset.



- **Flere valg:**
  - **Vis mit nummer:** Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling:** Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring:** Blokér indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på:** Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald:** Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN:** Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

## Indstillinger for ringetone og lyd

- **Ringetoner og tastaturtoner:**
  - **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
  - **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når der trykkes på knapperne på tastaturet.

## Indstillinger for videoopkald

- **Skjul min video:** Vælg et billede, der skal vises til den anden part.

## Telefonsvarer

- **Tjenesteudbyder:** Vælg din telefonsvarertjeneste.
- **Indstil. for tlf.svarer:** Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Ringetoner:** Vælg en ringetone for nye talebeskeder.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.

## Indstillinger for internetopkald

- **Konti:** Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald:** Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

## Kontakter

Skift indstillinger for brug af kontakter.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **Kontakter**.

- **Importér/Eksportér:** Importer eller eksporter kontakter.
- **Kontakter, der skal vises:** Vælg de kontakter, du vil have vist.
- **Kun kontakter med telef.:** Indstil enheden til at vise kontakter, der kun har et telefonnummer.
- **Sortér efter:** Vælg en indstilling til sortering af kontakter.
- **Vis kontakter efter:** Vælg en indstilling til visning af kontaktnavne.
- **Send kontaktinformation:** Vælg en metode til at dele kontakter.
- **Konti:** Tilføj eller redigér konti, der skal synkroniseres kontakter med.

## E-mail

Skift indstillinger for administration og afsendelse af e-mails.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **E-mail**.

- **Generelle indstillinger:**
  - **Vis:** Skift indstillingerne for visning af e-mails.
  - **Skrivning og afsendelse:**
    - Størrelse på standardbillede:** Vælg størrelsen på den vedhæftede fil, når du vedhæfter et billede.
    - Forsink afs. af e-mail:** Indstil den tid, enheden venter, før den sender e-mails, efter du har trykket på sendeknappen.

- **Standardvisning:** Indstil enheden til at åbne en specifik skærm, når du sletter e-mails.
- **Bekræft sletning:** Indstil enheden til at anmode om bekræftelse før sletning af beskeder.
- **Prioritetsafsendere:** Skift indstillinger for prioritetsafsendere.
- **Spam-adresser:** Tilføj e-mailadresser, der skal blokeres.
- **KONTOINDSTILLINGER:** Administrér eksisterende e-mailkonti, eller tilføj nye konti.

## Galleri

Skift indstillinger for brug af **Galleri**.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **Galleri**.

- **Administrering af SNS-data:**
  - **Synkronisér kun via Wi-Fi:** Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.
- **Tags:**
  - **Tagge ven:** Indstil enheden til at vise kontekstuelle tags.
  - **Ansigtstag:** Registrér ansigterne på billedet som ansigtskoder.

## Internet

Skift indstillinger for brug af internettet.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **Internet**.

- **Konto:** Log på en Samsung account.
- **Angiv hjemmeside:** Indstil en standardhjemmeside.
- **Aut. udf. af formularer:** Indstil enheden til automatisk at indtaste brugeroplysninger, såsom navne eller telefonnumre, når du udfylder formularer på websider.
- **Beskyttelse:** Administrér personlige oplysninger, når du besøger websider.

- **Skærm og tekst:** Skift indstillingerne, justér skriftstørrelsen m.m. under visning af websider.
- **Indstillinger for indhold:** Skift indstillingerne for administration af cookies fra websider, du besøger, eller angiv, hvorvidt der skal vises pop op-vinduer eller ej m.m.
- **Adm. af båndbredde:** Skift indstillingerne for båndbredde.

## Beskeder

Skift indstillinger for brug af beskeder.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **Beskeder**.

- **Generelle indstillinger:** Skift forskellige indstillinger for beskeder, f.eks. standardapplikationen for beskeder.
- **Skærm:** Skift indstillinger for meddelelsesvinduet, såsom baggrundsfarve m.m.
- **Signaturindstillinger:** Indstil enheden til at vise din signatur på beskeden.
- **Indstillinger for sms-beskeder:** Skift indstillinger for sms-beskeder.
- **Indstillinger for mms-beskeder:** Skift indstillinger for multimediebeskeder.
- **Indstillinger for push-beskeder:** Indstil et interval for pop op-meddelelser, der informerer om nye beskeder.
- **Indstillinger for gruppebeskeder:** Indstil enheden til at modtage beskeder fra mobiltjenester.
- **Beskedindstillinger:** Indstil enheden til at informere dig om nye beskeder.
- **Indstillinger for spammeddelelse:** Indstil enheden til at blokere beskeder fra specifikke numre eller beskeder, der indeholder bestemte ord.
- **Forsinket afsendelse:** Indstil den tid, enheden venter, før den sender beskeder, efter du har trykket på sendeknappen.
- **Sikker tilstand:**
  - **Tillad adg. t. alle links:** Indstil enheden til at tillade åbning af linket i en meddelelse, når du trykker på linket.
  - **Alarmer om pot. trussel:** Indstil enheden til at advare dig, når du installerer apps, der understøtter beskedfunktionen, med henblik på at forhindre phishing.

## S Planner

Skift indstillinger for brug af **S Planner**.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **S Planner**.

- **Vis indstillinger:**
  - **Første dag i ugen:** Vælg den første dag i ugen.
  - **Vis ugenummer:** Indstil enheden til at vise ugenumrene på et år.
  - **Skjul afviste begivenheder:** Indstil enheden til at skjule begivenheder, der har fundet sted.
  - **Skjul udførte opgaver:** Indstil enheden til at skjule fuldendte opgaver.
  - **Vejr:** Indstil enheden til at vise vejrudsigten.
- **Tidszone:**
  - **Lås tidszone:** Indstil enheden til at lade indstillingen af tidszonen være uændret, når du rejser igennem tidszoner.
  - **Vælg tidszone:** Vælg tidszone.
  - **Se i dag i henhold til:** Indstil den kalender, du vil bruge til din hjemmetidszone eller en valgt tidszone.
- **Begivenhedsbesked:**
  - **Vælg underretningstype:** Vælg meddelelsesindstillingerne for begivenheder.
  - **Vælg ringetone:** Vælg en ringetone for begivenheder eller opgaver.
  - **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere for at informere dig om begivenheder eller opgaver.
  - **Hurtige svar:** Vælg eller opret skabeloner til afsendelser af beskeder til begivenhedsdeltagere.

## S Voice

Skift indstillinger for stemmegenkendelse.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Applikationer** → **S Voice**.

- **General:**
  - **Language:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
  - **Hide offensive words:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
  - **About:** Se oplysninger om version.
- **Wake-up:**
  - **Open via the home key:** Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på Startknappen.
  - **Voice wake-up:** Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens **S Voice** anvendes.
- **Advanced:**
  - **Show body of message:** Indstil enheden til at vise teksten i en ny besked.
  - **Check missed events:** Indstil enheden til at starte **S Voice** og advare dig om mistede meddelelser, når der er tilsluttet et headset, og du trykker på headsetknappen.
  - **Personal briefing:** Indstil enheden til at vise begivenheder, der er lagret i **S Planner**, mens du anvender **S Voice**.
  - **Erase S Voice data:** Slet de data, der bruges af **S Voice**, fra S Voice-serveren.
  - **Home address:** Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
  - **Log in to Facebook:** Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter:** Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

# Tilgængelighed

## Om Tilgængelighed

Tilgængelighedsmenuer er specielle funktioner for personer med visse fysiske handicaps, såsom dårligt syn eller nedsat hørelse. Du kan bruge følgende funktioner:

- TalkBack
- Tilpasse skriftstørrelsen
- Forstørre skærmen
- Meddelelspåmindelser
- Vise skærmfarver negativt
- Farvejustering
- Deaktivere alle lyde
- Flash-besked
- Justere lydbalancen
- Monolydtilstand
- Tilpasse indstillinger for billedtekst
- Hjælpemenuer
- Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- Tilstand for interaktionsstyring
- Enkelt tryk-tilstand
- Administrere tilgængelighedsindstillinger

Hvis du vil benytte tilgængelighedsmenuer, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger → Enhed → Tilgængeligh.**

## Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer

Du kan få adgang til følgende tilgængelighedsmenuer ved at trykke tre gange på Startknappen.

- Tilgængelighed
- TalkBack
- Negative farver
- Interaktionskontrol

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.**, og derefter trykkes på knappen **Direkte adgang** for at aktivere den. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal vises, når du trykker tre gange hurtigt på startknappen.

Hvis du vælger mere end én menu, viser enheden et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt, hvilken menu der skal bruges, hver gang du trykker hurtigt tre gange på Startknappen. Hvis du vil aktivere **Interaktionskontrol** på tilgængelighedsmenuerne, skal du aktivere funktionen. På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Færdighed og interaktion**, og derefter trykkes på knappen **Interaktionskontrol** for at aktivere den.

## Stemmetilbage melding (TalkBack)

### Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner højt. Denne funktion er nyttig, hvis du har problemer med at se skærmen.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack**.
- 2 Tryk på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.  
For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på kontakten øverst på skærmen og trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen.
- 3 Tryk på **OK**.  
For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på **OK** og trykke to gange hurtigt efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.



Når du aktiverer TalkBack, giver enheden stemmetilbage melding og oplæser de funktioner, du vælger. Ligeledes giver enheden stemmetilbage melding, når der slukkes for skærmen, når du har nye meddelelser m.m.

Når du aktiverer **Udforsk ved berøring** under brug af TalkBack, læser enheden udvalgte elementer højt. Enheden læser først elementer på skærmen højt, når du trykker på dem. Enheden udfører derefter funktionen eller åbner appen, hvis du trykker hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre forskellige funktioner, der kræver fingerbevægelser.

For at aktivere **Udforsk ved berøring** skal du åbne Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger**, og derefter skal du markere **Udforsk ved berøring**.



Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender TalkBack.

## Kontrollere skærmen med fingerbevægelser

Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter TalkBack. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre nogle af de funktioner, der kræver fingerbevægelser.

For at aktivere **Udforsk ved berøring** skal du åbne Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger**, og derefter skal du markere **Udforsk ved berøring**.

- Udforskning af skærmen: Placer en finger på skærmen, og flyt den for at udforske skærmen. Vælg et element, og hold det nede, hvorefter enheden læser navnet på elementet højt. Når du slipper med fingeren, er elementet under din finger valgt.
- Valg af elementer: Tryk på et element for at vælge det. Du kan også vælge et element, mens du undersøger skærmen, og derefter slippe med din finger.
- Åbne det valgte element: Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe med fingeren, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.
- Valg af det forrige element: Rul hurtigt opad eller til venstre på skærmen med én finger.

- Valg af det næste element: Rul hurtigt nedad eller til højre på skærmen med én finger.
- Bladring i listerne: Rul skærmen opad eller nedad med to fingre.
- Retur til forrige side: Rul skærmen til højre med to fingre.
- Gå til næste side: Rul skærmen til venstre med to fingre.
- Oplåsning af skærmen: Rul skærmen i en hvilken som helst retning inden for området for den låste skærm med to fingre.
- Åbning af informationspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med to fingre.
- Åbning af hurtigindstillingspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med tre fingre.

Du kan konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for TalkBack i **Administration af bevægelser**. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for at få flere oplysninger.

## Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser

Når du bruger TalkBack, kan du udføre handlinger ved brug af fingergestikuleringer. Du kan udføre handlinger såsom returnering til den forrige skærm, åbning af Startskærmen m.v. Konfigurer fingerbevægelser, før du bruger dem.

### Konfigurere indstillinger for lodrette bevægelser

Du kan anvende lodrette bevægelser i to dele ved at trække din finger opad eller nedad fra bunden af skærmen, eller omvendt.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser**. Vælg derefter en af følgende funktioner:

- **Gå til første og sidste emne på skærmen:** Når du trækker din finger opad og derefter hurtigt nedad på skærmen, vælges det første element øverst på skærmen. Når du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen vælges det sidste element nederst på skærmen.
- **Gennemse læsegranulariteter:** Når du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

## Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser

Brug denne funktion til at konfigurere otte genvejsbevægelser. Du kan konfigurere bevægelser såsom trækning af fingeren opad og derefter til højre uden at slippe den m.v. Du kan ændre genveje for bevægelser eller tildele funktioner til tomme genveje.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser**. Vælg en bevægelse, og tildel den derefter en funktion.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Knappen Tilbage:** Retur til den forrige skærm.
- **Knappen Startskærm:** Åbn Startskærmen.
- **Knappen Seneste apps:** Åbn listen over de seneste apps.
- **Åbn underretninger:** Åbn informationspanelet.
- **Åbn menu for global kontekst:** Åbn den globale kontekstmenu. Tryk og hold nede på skærmen for at åbne den runde, globale kontekstuelle menu. Du kan bruge funktioner som f.eks. **Hurtig navigation**, **Læs fra toppen**, **Stav sidste indtaling** og **Læs fra det næste emne**. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe fingeren fra menuen for at vælge den.

Tryk på **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen for at standse stemmetilbage melding midlertidigt.

Tryk på **Indstillinger for TalkBack** øverst til højre på skærmen for at få adgang til TalkBack-indstillingerne. Se [Konfigurere indstillinger for TalkBack](#) for at få flere oplysninger.

- **Åbn lokal kontekstmenu:** Åbn den lokale kontekstmenu. Du kan vælge en enhed til læsning af tekst på skærmen. Hvis du anvender denne funktion, mens du indtaster tekst, er kontekstuelle menuer, såsom markørstyringsmenuen, tilgængelige. Tryk og hold nede på skærmen for at åbne den cirkulære, kontekstuelle menu. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe fingeren fra menuen for at vælge den.
- **Læs fra toppen:** Oplæs elementer fra det første element til det sidste element i rækkefølge.
- **Læs fra det næste emne:** Oplæser elementer ved at starte fra elementet ved siden af det valgte element i rækkefølge.

## Ændre læseenheder

Når du benytter TalkBack, kan du lytte til teksten på skærmen. Du kan trække fingeren opad, nedad, mod venstre og mod højre for at vælge den ønskede tekst. Som standard læses enhedens tekst højt i det valgte område. Du kan også indstille enheden til at læse tekst i større dele, f.eks. som linjer eller sætninger.

### Skifte læseenheder ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu

- 1 Vælg den tekst, der skal læses.
- 2 Træk din finger opad og derefter til højre uden at slippe for at åbne den lokale kontekstmenu.
- 3 Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**.
- 4 Tryk og hold nede på skærmen igen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

For ændring af genvejsbevægelsen for at åbne den lokale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

### Skifte læseenheder ved hjælp af lodrette bevægelser i to dele

Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** → **Gennemse læsegranulariteter**.

Du kan lytte til teksten ud for den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det næste afsnit af teksten ved at trække fingeren nedad eller mod højre del af skærmen. Du kan også lytte til teksten før den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det forrige afsnit af teksten ved at trække fingeren opad eller mod venstre del af skærmen.

## Stoppe TalkBack midlertidigt

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Når du vælger **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen, stoppes TalkBack midlertidigt.

Når TalkBack er standset midlertidigt, kan du genoptage den ved at tænde for skærmen eller øvrige metoder. Hvis du vil genoptage TalkBack på en anden måde, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Fortsæt fra suspension**. Vælg derefter en mulighed.

For ændring af genvejsbevægelsen for at åbne den globale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

## Bruge hurtignavigationsfunktionen

Med hurtignavigationsfunktionen kan du få adgang til menuer ved at tegne en cirkel på skærmen uden at skulle rulle op eller ned for at vælge et element.

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Hurtig navigation**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede menu.

## Tilføje og administrere billedetiketter

Du kan føje etiketter til billederne på skærmen. Enheden læser etiketterne højt, når billederne er valgt. Føj etiketter til billeder uden etiketter ved hjælp af den lokale kontekstmenu.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad, og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Når du kan høre menuen til tilføjelse af etiketter, skal du slippe med fingeren for at tilføje etiketter.

Hvis du vil se etiketterne, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administrer tilpassede etiketter**.

## Konfigurere indstillinger for TalkBack

Konfigurer indstillinger for TalkBack for nemheds skyld.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger**. Du kan også åbne den globale kontekstmenu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Træk derefter din finger til øverste højre hjørne af skærmen, og slip, når du hører **Indstillinger for TalkBack**.

- **Talelydstyrke:** Justér lydstyrken for stemmetilbage melding.  
Lydstyrken for stemmetilbage melding afhænger muligvis af medielydstyrken. For at justere medielydstyrken trykkes Lydstyrkeknappen mod venstre eller højre, mens du lytter til stemmetilbage melding. På Applikationsskærmen kan du også vælge at trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Lyd** → **Lydstyrke**, og træk derefter bjælken til justering af lydstyrke for medieindholdet til venstre eller højre.
- **Brug ændringer i tonehøjde:** Indstil enheden til at læse tekst højt med en lav stemme, når den indtastes ved brug af et tastatur.
- **Tastaturekko:** Indstil enheden til at oplæse tekst eller symboler, der indtastes ved hjælp af et tastatur. Du kan også indtaste den tastaturtype, som denne funktion skal anvendes til.
- **Oplæs ved slukket skærm:** Indstil enheden til at give stemmetilbage melding, når skærmen er slukket.
- **Ryst for at starte kontinuerlig læsning:** Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for vibrationshastighed.
- **Oplæs opkalds-id:** Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du modtager et opkald.
- **Vibrationsfeedback:** Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
- **Lydfedback:** Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du ruller skærmen m.m.

- **Fokuser på talt lyd:** Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden oplæser et element.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre den. Denne funktion er tilgængelig, hvis **Lydfeedback** er valgt.
- **Udforsk ved berøring:** Indstil enheden til at oplæse elementerne under din finger. Bevæg din finger rundt på skærmen for at finde det element, du ønsker. Når du hører det element, du ønsker, skal du fjerne fingeren og trykke et sted på skærmen to gange hurtigt for at åbne det. Du kan flytte den ønskede side ved at rulle skærmen til venstre eller højre med to fingre. For at lære mere om skærmstyring ved hjælp af funktionen Udforsk med tryk henvises der til [Kontrollere skærmen med fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- **Rul lister automatisk:** Indstil enheden til automatisk at rulle gennem resten af listen, der ikke ses på skærmen, og oplæse elementerne.
- **Valg med ét tryk:** Indstil enheden til at åbne det valgte element ved at trykke på det én gang.
- **Start selvstudiet "Udforsk ved berøring":** Se selvstudiet vedrørende brugen af funktionen Udforsk med tryk.
- **Administration af bevægelser:** Tildel funktioner, der skal udføres med genvejsfingerbevægelser. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for flere oplysninger.
- **Administrer tilpassede etiketter:** Se de etiketter, du har tilføjet.
- **Fortsæt fra suspension:** Vælg en metode, der skal bruges til at genoptage stemmetilbage melding.
- **Indstillinger for udviklere:** Indstil valgmuligheder for applikationsudvikling.

## Bruge enheden med skærmen slukket

Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet på skærmen forbliver privat. Skærmen tænder ikke, når du trykker på udvendige knapper eller trykker på skærmen. Funktioner, der er aktuelt er aktiveret, bliver heller ikke deaktiveret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn**, og derefter markeres **Mørk skærm**. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke to gange på Tænd/sluk-knappen.

## Bruge funktionen til hurtig tastindtastning

Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn**, og derefter markeres **Hurtigt tastinput**.

## Oplæse adgangskoder

Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret. Brug denne funktion til at sikre dig, at du har indtastet den rette adgangskode.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn**, og derefter markeres **Sig adgangskoder**.

## Indstille tekst til tale-funktioner

Skift indstillingerne for tekst til tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **Tekst-til-tale-muligheder**, og derefter bruges følgende indstillinger:

- **Samsung tekst-til-tale-program / Google Tekst til tale-indstillinger:** Vælg en maskine til tekst til tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Hvis enheden ikke kan oplæse eksempler, skal du trykke på  → **Installér stemmedata** for at downloade og installere stemmedata til tekst til tale-funktionen.
- **Status for standardsprog:** Få vist status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.



## Indtaste tekst ved brug af tastaturet

For at få vist tastaturet skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegntasterne under din finger. Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og enheden oplæser teksten.

Hvis **Hurtigt tastinput** ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis du vil aktivere funktionen til hurtig indtastning, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn**, og markér derefter **Hurtigt tastinput**.

## Indtastning af yderligere tegn

Tryk og hold nede på en knap på tastaturet. Hvis der er ekstra tegn tilgængelige via knappen, vises et pop op-vindue over tastaturet, der viser tegnene. Træk med fingeren på skærmen og slip, når du hører det ønskede tegn.

## Skifte indtastningssprog

Hvis du vil tilføje indtastningssprog, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sprog og input**. Tryk derefter på  ud for **Samsung-tastatur** → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter sprog.

For at skifte indtastningssprog skal du trykke på , og derefter skal du trykke hurtigt efter hinanden to gange et vilkårligt sted på skærmen.

## Redigere tekst

Brug den lokale kontekstuelle menu til at flytte markøren eller kopiere og indsætte tekst.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad, og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuen. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

Når du redigerer tekst, skal du indstille læseenheden til enten ord eller tegn efter behov. I valgtilstand vælger enheden tekst i henhold til den valgte læseenhed.

Træk din finger opad, nedad, til venstre eller til højre for at lytte til teksten. Når den tekst, du vil redigere, oplæses, kan du foretage følgende handlinger:

- Slette tekst: Tryk på sletknappen på tastaturet.
- Vælge tekst med valgtilstand: Aktivér valgtilstanden for at vælge og lytte til teksten. For at aktivere valgtilstanden skal du åbne den kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Start markeringstilstanden**. Rul til venstre eller højre for at lytte til teksten før eller efter den aktuelt valgte tekst. For at deaktivere valgtilstanden skal du åbne den kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Afslut markeringstilstanden**.
- Vælge hele teksten: Åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol** → **Markér alle**. Alt tekst i dokumentet vælges.
- Kopiering og beskæring af tekst: Vælg tekst ved hjælp af den lokale kontekstmenu. Åbn derefter den lokale kontekstmenu, og vælg **Markørkontrol**. Vælg **Kopiér** for at kopiere den valgte tekst, eller tryk på **Klip** for at klippe den valgte tekst. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- Indsætte tekst: Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg derefter **Markørkontrol** → **Indsæt**.

## Angive tekst via tale

Du kan indtaste tekst via tale. For at få vist tastaturet skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker og holder nede på , og enheden viser et pop op-vindue med tastaturindstillingerne. Træk med fingeren på skærmen uden at slippe den. Når  er valgt, skal du slippe med fingeren. Sig derefter de ord, du vil indtaste i tekstfeltet. De talte ord vises som tekst på skærmen, og enheden læser dem højt.

Hvis du vil indtaste yderligere tekst, skal du vælge mikrofonknappen og sige ordene.

## Skifte indtastningssprog

Når du indtaster tekst via tale, skal du vælge **Engelsk (UK)** og vælge et sprog for at ændre indtastningssproget.

Hvis du vil tilføje sprog til listen, skal du vælge **Engelsk (UK)** → **Tilføj flere sprog**, fjerne markeringen af **Automatisk** og derefter vælge de ønskede sprog.

## Tilpasse skriftstørrelsen

Brug denne funktion til at ændre skriftstørrelsen. Enheden inkluderer diverse skriftstørrelser, der kan gøre betjeningen mere praktisk for synshæmmede personer. Det er eventuelt ikke muligt at indstille skriftstørrelsen til **Meget stor** i visse apps.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **Skriftstørrelse**.

## Forstørre skærmen

Brug denne funktion til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **Bevægelser til forstørrelse**, og derefter trykkes der på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.

- Zoome ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område. Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage.
- Udforske skærmen ved at rulle: Brug to fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
- Justering af zoomforholdet: Tryk på skærmen med to fingre på den forstørrede skærm. Spred derefter de to fingre, eller knib dem sammen for at justere forholdet.



- Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
- Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for visse apps, f.eks. **Lommereg.** blive påvirket.

## Indstille meddelelspåmindelser

Brug denne funktion til at advare dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et givet interval.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn** → **Informationspåmindelse**, og derefter trykkes på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.

For at indstille et interval mellem påmindelser skal du trykke på **Påmindelsesinterval**.

## Vise skærmfarver negativt

Brug denne funktion til at forbedre skærmsynligheden og hjælpe brugere med at genkende tekst på skærmen nemmere. Når denne funktion er aktiveret, viser enheden et negativt billede, der viser farverne i negativ på skærmen. Visning af farver i negativ øger kontrasten mellem sort og hvid.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn**, og derefter markeres **Negative farver**.

## Farvejustering

Brug denne funktion til at justere, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden. Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Syn**.
- 2 Tryk derefter på kontakten **Farvejustering** for at aktivere den.
- 3 Tryk på **Start**.
- 4 Arranger farvefelterne efter lighed ved at starte fra basefarven.
- 5 Tryk på **Klar**, når du er færdig med at justere farverne.  
Hvis du kan skelne farverne fra hinanden, behøver du ikke foretage yderligere justeringer.
- 6 Hvis farverne stadig er svære at skelne fra hinanden, skal du trykke på **Kamera** eller **Billede**.
- 7 Træk farvejusteringsbjælken til venstre eller højre, og tryk på **Klar**.  
Hvis du vil justere farven igen, skal du trykke på **↔** → **Justér farve**.

## Indstille kameralys for meddelelse

Indstil kameralysen til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Hørelse**, og derefter trykkes på **Flashmeddelelse**.

## Deaktivere alle lyde

Indstil enheden til at slå alle enhedslyde fra, f.eks. medielyde.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Hørelse**, og derefter markeres **Deaktiver alle lyde**.

## Indstillinger for billedtekster

### Samsung-billedtekst

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Hørelse** → **Samsung-undertekster (CC)**, og derefter trykkes der på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.

Brug følgende funktioner:

- **Tekstjustering:** Skift positionen for billedteksten.
- **Skrifttype:** Skift skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Kant:** Skift kanten på underteksten.
- **Skrifttype:** Skift farve og gennemsigtighed for teksten.
- **Baggrundsfarve:** Skift farve og gennemsigtighed for baggrunden for billedtekstfeltet.
- **Vindue med billedtekst:** Skift farve og gennemsigtighed for billedtekstvinduet.

## Google-undertekster

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Hørelse** → **Google-undertekster (CC)**, og derefter trykkes der på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.

Brug følgende funktioner:

- **Sprog:** Vælg et sprog til underteksterne.
- **Tekststørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Billedtekststil:** Rediger underteksternes skrifttype.

## Justere lydbalancen

Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.

For at justere lydbalancen skal du slutte et headset til enheden. På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Hørelse** → **Lydbalance**. Træk justeringsbjælken til venstre eller højre, justér lydbalancen, og tryk derefter på **Angiv**.

## Monolyd

Indstil enheden til at skifte lydoutput fra stereo til mono, når der er tilsluttet et headset.

Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle høretelefonhøjtalere.

Brug denne funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge ét ørestykke fra headsettet.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Hørelse**, og derefter trykkes på **Monolyd**.

## Assistentmenu

### Vise genvejsikonet for hjælp

Indstil enheden til at vise genvejsikonet for hjælp. Du kan bruge ikonet til at få adgang til apps, funktioner og indstillinger ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet. Betjen enheden ved at trykke på hjælpemenuer i ikonet uden at udforske skærmen. Når denne funktion er startet, er **Tilstanden Enkelt tryk** aktiveret.

- 1 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Færdighed og interaktion**.
- 2 Tryk derefter på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere den.  
Genvejsikonet for hjælp vises nederst til højre på skærmen.
- 3 Tryk på **Assistentmenu** → **Styrende hånd** for at flytte genvejsikonet for hjælpen til det mest passende sted.

### Åbne hjælpemenuer

Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang hjælpemenuerne fra en hvilken som helst skærm.

Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler eller rulle skærmen op eller ned for at vælge andre menuer.

## Bruge markøren

Tryk på **Markør** på hjælpemenuen. En markør og et berøringsområde, hvor markøren kan styres, vises på skærmen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på berøringsområdet. Træk derefter fingeren over det berøringsfølsomme område for at bevæge markøren. Du kan også trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.

Brug følgende funktioner:

-   : Vælg et element, eller rul til venstre eller højre på skærmen.
-   : Rul op eller ned på skærmen.
-  : Flyt berøringsområdet til en anden placering.
-  : Luk berøringsområdet.

Hvis du vil ændre markørindstillingerne, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Færdighed og interaktion**, trykke på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere den, trykke på **Assistentmenu** og derefter bruge indstillingerne under **INDST. F. PEGEFELT OG MARKØR**.

## Bruge udvidede hjælpemenuer

Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps. Når du f.eks. starter **Galleri**, vises der søge- og skrivefunktioner på hjælpemenuen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** → **Assistent plus**, og derefter trykkes på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den. Vælg derefter apps.

## Redigere hjælpemenuer

Du kan bruge denne funktion til at redigere menuer på genvejsikonet for hjælp.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Færdighed og interaktion**, derefter trykkes på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere den og på **Assistentmenu**. Tryk derefter på **Redigér**. Tryk på  eller  for at tilføje eller slette menuer.



## Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold

Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Færdighed og interaktion** → **Tryk og hold-forsinkelse**, og derefter vælges en indstilling.

## Interaktionskontrol

Aktivér tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps. Brug denne tilstand, hvis du vil give andre begrænset adgang til og kontrol over dine medier eller data.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Færdighed og interaktion** → **Interaktionskontrol** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.
- 3 Tryk og hold på Startknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt, mens der anvendes en app.
- 4 Justér størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
- 5 Tryk på **Klar**.  
Enheden viser det begrænsede område. Hvis du trykker på skærmen eller på knapper, såsom Startknappen, vil de ikke virke i dette område.

For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke på Startknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt og holde dem nede.

## Bruge tilstanden Enkelt tryk

Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den. Når der lyder en alarm, skal du trykke på knappen for at stoppe alarmen i stedet for at trække i knappen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.**, og derefter markeres **Tilstanden Enkelt tryk**.

## Administrere tilgængelighedsindstillinger

### Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil

Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér**, derefter vælges en eksportindstilling og der trykkes på **OK**. Tilgængelighedsindstillingsfilen lagres på det valgte sted på enheden.

### Importere en tilgængelighedsindstillingsfil

Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér**, og derefter vælges en importindstilling. Vælg en fil, der skal importeres, og tryk på **Udført** → **OK**. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede fil.

### Dele tilgængelighedsindstillingsfiler

Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.** → **Adm. tilgængelighed** → **Del via**. Vælg derefter tilgængelighedsfiler, og tryk på **Udført**. Vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele filerne.

## Se tilgængelighedstjenester

Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Tilgængeligh.**, og der vises en liste over de tilgængelighedstjenester, der er tilgængelige i **TJENESTER**.

## Bruge andre nyttige funktioner

- Bruge S Voice: Du kan bruge **S Voice** for at udføre forskellige funktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Start **S Voice**, send beskeder og få vist opgaver. Se [S Voice](#) for at få flere oplysninger.
- Søge via stemme: Brug stemmekommandoer til at søge efter websideindhold. Brug denne funktion, når du bevæger dig og ikke kan bruge hænderne til at indtaste tekst.
- Bruge informationspanelet: Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Du kan se ubesvarede opkald og nye beskeder og justere skærmens lysstyrke m.v. Se [Paneller til informationer og hurtigindstillinger](#) for at få flere oplysninger.
- Bruge kontrolbevægelser: Styr enheden med håndfladebevægelser eller bevægelser. Se [Bevægelser](#) for at få flere oplysninger.
- Bruge fingerscanneren: Registrér dine fingeraftryk med henblik på at låse enheden op eller bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Se [Fingerscanner](#) for at få flere oplysninger.
- Bruge genveje til kontakter: Tilføj genveje til kontakter på Klassisk-startskærmen for at sende beskeder på en lettere måde. Se [Tilføj genveje for kontakter på Klassisk-startskærmen](#) for at få flere oplysninger.

# Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

## Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

## Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller er gået i baglås, kan det være nødvendigt at lukke apps eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

## Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

## Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

## Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

## Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

## Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger meddelelsesfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

## Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

## Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-appen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

## Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se hvilke filformater din enhed understøtter, kan du besøge [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

### En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

### Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

### Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.



## Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

## Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på [www.samsung.dk](http://www.samsung.dk).

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

## Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

## Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.