

SONY[®]

Guía del usuario

Xperia[™] T
LT30p

Contenido

Información importante.....	7
Android™ – ¿Qué y por qué?.....	8
Aplicaciones.....	8
Inicio.....	9
Montaje.....	9
Para encender y apagar el teléfono	9
Bloqueo de la pantalla.....	10
Asistente de configuración.....	10
Cuentas y servicios.....	11
Conocer el teléfono.....	12
Visión general del teléfono.....	12
Usar las teclas.....	13
Batería.....	13
Usar la pantalla táctil.....	16
Usar la pantalla de bloque.....	19
Pantalla Inicio.....	19
Acceso y uso de aplicaciones.....	22
Estados y notificaciones.....	24
Menú de ajustes del teléfono.....	26
Escribir un texto.....	26
Personalizar su teléfono.....	32
Memoria.....	34
Usar un audífono con su teléfono.....	35
Ajustes de mensajería e Internet.....	36
Control del uso de datos.....	37
Ajuste de red móvil.....	38
Realización de llamadas.....	40
Llamadas de emergencia.....	40
Control de llamadas.....	40
Buzón de voz.....	42
Varias llamadas.....	42
Llamadas de conferencia.....	43
Configuración de llamadas.....	43
Contactos	45
Para transferir contactos a su nuevo teléfono.....	45
Contactos visión general de la pantalla.....	47
Gestionar contactos.....	47
Comunicarse con sus contactos.....	49
Compartir contactos.....	50

Respaldo de contactos.....	50
Mensajería.....	51
Cómo usar mensajes de texto y multimedia.....	51
Opciones de mensajes de texto y multimedia.....	53
Email.....	54
Usar email.....	54
Utilizar cuentas de email.....	57
Gmail™ y otros servicios de Google™	58
Google Talk™	59
Timescape™.....	60
Visualización principal Timescape™	60
Usar Timescape™.....	60
Configuración de Timescape™.....	62
Widget de vínculo de Timescape™.....	62
Widget de amigos de Timescape™.....	63
Widget de compartir de Timescape™.....	64
Inicio con Google Play™.....	65
Descarga de Google Play™.....	65
Borrar los datos de su aplicación.....	65
Permisos.....	66
Instalación de las aplicaciones que no son de Google Play™	66
Servicio PlayNow™.....	67
Antes de descargar contenido.....	67
Descarga del servicio PlayNow™.....	67
Video Unlimited™.....	68
Visión general de Video Unlimited™.....	68
Crear una cuenta de Video Unlimited™.....	68
Exploración de la selección de video de Video Unlimited™.....	68
Alquiler o compra de un video.....	68
Ver un video de Video Unlimited™.....	69
Music Unlimited™.....	70
Organización.....	71
Calendario.....	71
Despertador.....	71
Escanear con la aplicación NeoReader™.....	74
Descripción general del menú de la aplicación NeoReader™.....	74
Sincronizar datos en el teléfono.....	75
Sincronizar con Google™.....	75
Sincronización de su email corporativo, calendario y contactos.....	76
Sincronización con Facebook™.....	77

NFC.....	78
Área de detección de NFC.....	78
Conectar a redes inalámbricas.....	81
Wi-Fi®	81
Redes privadas virtuales (VPN).....	84
Explorador Web.....	85
Búsquedas en la Web.....	85
Navegar páginas Web.....	85
Administración de favoritos.....	86
Administración de texto e imágenes.....	88
Varias ventanas.....	88
Descargar de la Web.....	89
Ajustes del explorador.....	89
Escuchar música con el reproductor de música.....	91
Proteger la audición.....	91
Copiar archivos de medio a su tarjeta de memoria	91
Usar el reproductor Walkman™	91
Identificar música con la tecnología TrackID.....	98
Usar los resultados de la tecnología TrackID™.....	98
Usar la radio FM.....	100
Visión general de la radio FM.....	100
Para usar sus canales de radio favoritos.....	101
Nueva búsqueda de canales de radio.....	101
Cambiar el sonido de radio entre los dispositivos.....	101
Alternar entre los modos de sonido mono y estéreo.....	101
Identificar las pistas de radio usando TrackID™.....	102
Compartir los detalles de la música de su agrado en Facebook™...102	
Tomar fotografías y grabar videos.....	103
Visión general de los controles de la cámara.....	103
Usar la cámara fija.....	103
Usar la cámara de video.....	111
Ver fotografías y videos en Álbum.....	115
Visión general de la ficha Álbum.....	115
Móvil BRAVIA® Engine.....	115
Ver fotografías y videos guardados en el teléfono	115
Ver sus fotografías en un mapa.....	119
Visualizar álbumes en línea.....	121
Reproducción de video clips en Películas.....	123
Reproducir videos en otros dispositivos DLNA Certified™.....	124

Compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™	125
Reproducir archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su teléfono.....	125
Preparación para reproducir contenido del teléfono en dispositivos DLNA Certified™	125
Reproducir contenido del teléfono en otros dispositivos DLNA Certified™	127
Tecnología inalámbrica Bluetooth™	128
Nombrar el teléfono.....	128
Asociación con otro dispositivo Bluetooth™	128
Enviar y recibir elementos usando la tecnología Bluetooth™	129
Conexión del teléfono a una computadora	131
Para transferir y administrar contenido usando un cable USB.....	131
Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios por medio de una red Wi-Fi®.....	131
PC Companion.....	132
Media Go™	133
Conexión de su teléfono a un TV	134
Usar servicios de ubicación para encontrar su posición	135
Usar GPS.....	135
Google Maps™.....	136
Usar Google Maps™ para obtener direcciones.....	136
Aplicación Respaldo y restauración	137
Tipos de contenido que puede respaldar.....	137
Preparación para usar la aplicación Respaldo y restauración.....	137
Restablecer contenido respaldado con la aplicación Respaldo y restauración.....	137
Bloquear y proteger su teléfono	139
Número IMEI.....	139
Protección de la tarjeta SIM.....	139
Configurar un bloqueo de pantalla.....	140
Actualizar su teléfono	142
Para actualizar el teléfono de manera inalámbrica.....	142
Actualizar su teléfono usando una conexión de cable USB.....	142
Visión general de los ajustes del teléfono	144
Visión general de íconos de estado y notificación	146
Íconos de estado.....	146
Íconos de notificación.....	146
Visión general de la aplicación	148

Ayuda al usuario.....	150
Solución de problemas.....	151
Mi teléfono no funciona como debería.....	151
Restablecer el teléfono.....	151
No aparecen íconos de carga de batería cuando el teléfono comienza a cargarse.....	152
El rendimiento de la batería es bajo.....	152
Mi audífono con cable no funciona.....	152
Cuando uso un cable USB no puedo transferir contenido entre mi teléfono y la computadora.....	152
No puedo usar servicios basados en Internet.....	152
Mensajes de error.....	152
Reciclar su teléfono.....	154
Información legal.....	155
Índice.....	156

Información importante

Lea el folleto *Información importante* antes de usar el teléfono móvil.

- ! Algunos de los servicios y funciones descritos en esta Guía del usuario no son admitidos en todos los países o regiones por todas las redes o proveedores de servicios en todas las áreas. Sin limitación alguna, esto se aplica al Número de emergencia internacional 112 de GSM. Llame al operador de red o proveedor de servicios para determinar la disponibilidad de algún servicio o función específicos y si se cobra en forma adicional por su acceso o uso.

Es posible que se necesite el uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía para acceder a Internet. Es posible que corra con gastos de conexión de datos cuando se conecte a Internet desde su teléfono. Comuníquese con su proveedor de servicio inalámbrico para obtener más información.

Android™ – ¿Qué y por qué?

Su teléfono inteligente Xperia de Sony se ejecuta en la plataforma Android. Los teléfonos Android pueden realizar muchas de las mismas funciones que realiza una computadora y puede personalizarlo para que cumpla con sus necesidades. Por ejemplo, puede agregar y eliminar aplicaciones o puede mejorar las aplicaciones existentes para aumentar la funcionalidad. En Google Play™, puede descargar una amplia gama de aplicaciones y juegos desde una colección que crece constantemente. También puede integrar aplicaciones a su teléfono Android™ con otras aplicaciones y con servicios en línea que use. Por ejemplo, puede respaldar los contactos de su teléfono, acceder a sus diferentes cuentas de email y calendarios desde un sólo lugar, hacer un seguimientos de sus compromisos y participar de redes sociales.

Los teléfonos Android™ se encuentran en evolución constante. Cuando hay una nueva versión de software disponible y su teléfono admite este nuevo software, puede actualizar su teléfono para obtener nuevas funciones y las últimas mejoras.

 Su teléfono Android™ cuenta con servicios de Google™ precargados. Para aprovechar al máximo los servicios de Google™ que se brindan, debe tener una cuenta de Google™ e ingresar a la misma cuando inicia su teléfono por primera vez. Para usar muchas de las funciones de Android™, también debe contar con acceso a Internet.

 Es posible que versiones de software nuevas no sean compatibles con todos los teléfonos.


Aplicaciones

Una aplicación es un programa del teléfono que lo ayuda a realizar una tarea. Por ejemplo, existen aplicaciones para realizar llamadas, tomar fotografías y descargar más aplicaciones.

Inicio

Montaje

Para insertar la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM micro

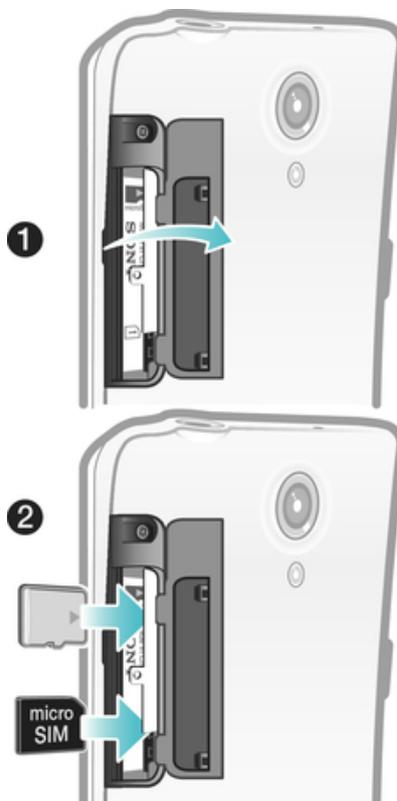

- 1 Quite la tapa de la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM micro.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM micro en las ranuras correspondientes.

! La tarjeta de memoria puede no estar incluida con la compra en todos los mercados.

Para encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- ! Asegúrese de que la batería esté cargada por lo menos 30 minutos antes de que se encienda el teléfono por primera vez.



- 1 Mantenga oprimida la tecla encender ❶ en la parte derecha del teléfono hasta que vibre.
 - 2 Si su pantalla se oscurece, oprima brevemente la tecla encender ❶ para activar la pantalla.
 - 3 Para desbloquear la pantalla, arrastre  hacia la derecha por la pantalla.
 - 4 Ingrese el PIN de su tarjeta SIM cuando se le indique, y seleccione **Aceptar**.
 - 5 Espere un momento para que encienda el teléfono.
- 💡 Su operador de red provee inicialmente el PIN de su tarjeta SIM, pero puede cambiarlo posteriormente desde el menú **Ajustes**. Si se equivoca al ingresar el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, toque suavemente .

Apagar el teléfono

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido ❶ hasta que se abra el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, toque suavemente **Apagar**.
 - 3 Toque **Aceptar**.
- ⚠ Es posible que tome un tiempo para que se apague el teléfono.

Bloqueo de la pantalla

Cuando su teléfono está encendido y se deja inactivo por un periodo de tiempo establecido, se oscurece la pantalla para ahorrar energía de la batería y se bloquea automáticamente. Este bloqueo de la pantalla evita las acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no lo está usando.

Activar de la pantalla

- Presione brevemente la tecla Encender ❶.

Desbloquear la pantalla



- Arrastre  hacia la derecha por la pantalla.

Bloquear la pantalla manualmente

- Cuando la pantalla esté activa, oprima brevemente la tecla de encendido ❶.

Asistente de configuración

La primera vez que inicie el teléfono, se abre un asistente de configuración para explicar las funciones básicas del teléfono y ayudarle a ingresar ajustes esenciales. Es un buen momento para configurar el teléfono para sus necesidades específicas. También puede acceder a la guía de configuración más tarde desde la pantalla Aplicaciones.

Acceder al asistente de configuración manualmente

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Guía de config..**

Cuentas y servicios

Acceda a sus cuentas de servicios en línea desde su teléfono y aproveche los beneficios de una amplia gama de servicios. Combine servicios y obtenga aún más. Por ejemplo, recopile contactos de sus cuentas de Google™ y Facebook™ e intégreles en su directorio, de esta manera tendrá todo en un único lugar.

Puede acceder a servicios en línea desde su teléfono, así como también desde una computadora. Cuando se registra por primera vez, se crea una cuenta con su nombre de usuario, contraseña, configuración e información personal. La próxima vez que ingresa, obtiene una vista personalizada.

Cuenta de Google™

Contar con una cuenta de Google™ es esencial para usar un rango de aplicaciones y servicios con su teléfono Android. Necesita una cuenta de Google™, por ejemplo, para usar la aplicación de Gmail™ en su teléfono, para chatear con amigos usando Google Talk™, para sincronizar el calendario de su teléfono con Google Calendar™ y para descargar aplicaciones y juegos, música, películas y libros de Google Play™.

Cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync®



Sincronice su teléfono con su cuenta corporativa de Microsoft® Exchange ActiveSync®. De esta manera, lleva su email laboral, contactos y eventos del calendario con usted en todo momento.

Cuenta de Facebook™

Facebook™ es un servicio de red social que lo conecta con amigos, familiares y colegas de todo el mundo. Configure Facebook para que funcione con su teléfono y estar en contacto desde cualquier lugar.

Conocer el teléfono

Visión general del teléfono

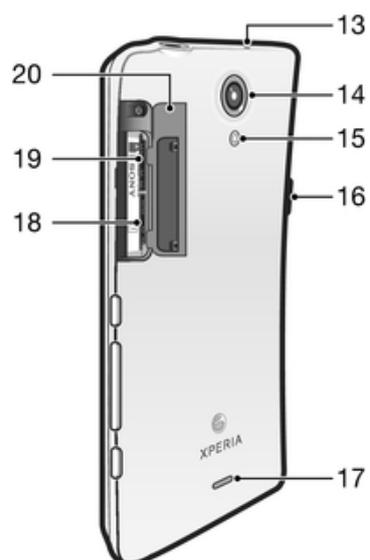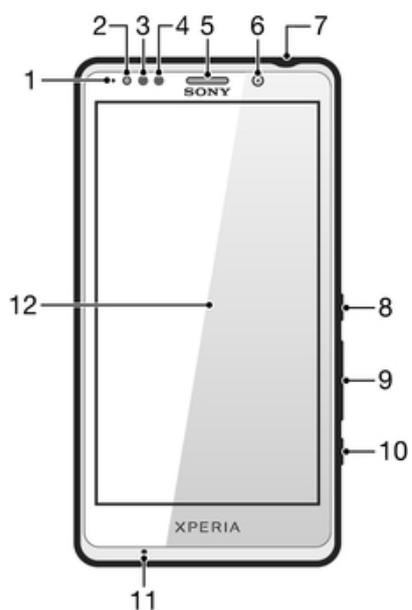

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. LED de notificación | 11. Micrófono principal |
| 2. Sensor de luz | 12. Pantalla táctil |
| 3. Sensor de proximidad 1 | 13. Micrófono secundario |
| 4. Sensor de proximidad 2 | 14. Lente de la cámara |
| 5. Auricular | 15. Luz LED de la cámara |
| 6. Lentes delanteros de la cámara | 16. Conector para el cargador/cable USB |
| 7. Conector de audífono | 17. Auricular |
| 8. Tecla Encender | 18. Ranura para la tarjeta SIM |
| 9. Tecla de volumen/Zoom | 19. ranura de tarjeta microSD™ |
| 10. Tecla de la cámara | 20. tapa de tarjeta SIM/microSD™ |

Usar las teclas



Atrás

- Vuelva a la pantalla anterior
- Cierra el teclado en pantalla, un cuadro de diálogo, un menú de opciones o el panel de notificaciones



Inicio

- Diríjase a Pantalla de inicio



Tarea

- Toque suavemente para abrir una ventana que muestre las aplicaciones recientemente usadas y una barra de aplicaciones pequeñas

Batería

Su teléfono tiene una batería integrada.


Carga de la batería

Cargue su teléfono por lo menos 30 minutos antes de encenderlo por primera vez. Cuando conecte el cable del cargador del teléfono a una fuente de energía, tal como un puerto USB o un cargador de teléfono, es posible que tome unos pocos minutos antes de que aparezca el icono de batería  en la pantalla. Puede usar el teléfono mientras lo está cargando. Cargar el teléfono durante un período largo de tiempo, por ejemplo, durante toda la noche, no daña la batería ni el teléfono.




La batería se empezará a descargar un poco después de que este completamente cargada y luego se carga de nuevo después de un tiempo determinado cuando el cargador del teléfono está conectado. Esto tiene como objetivo extender la vida útil de la batería y, como consecuencia, el estado de la carga puede mostrar un nivel inferior a 100%.


Cargar el teléfono

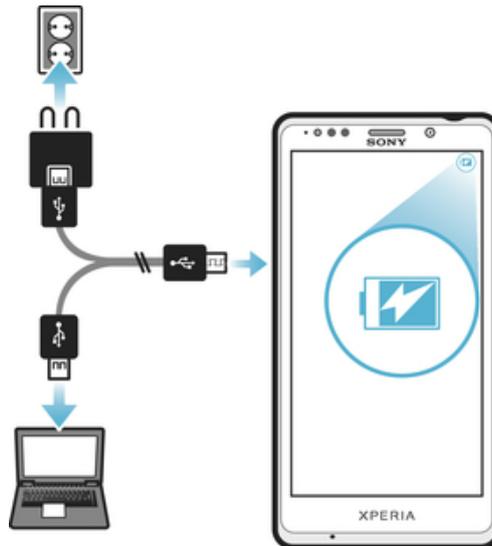

- 1 Conecte el cargador del teléfono en una toma de corriente.
- 2 Conecte un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de una computadora).
- 3 Conecte el otro extremo del cable en el puerto USB micro en su teléfono, con el símbolo de USB orientado hacia arriba. El LED de estado de la batería se enciende cuando inicia la carga. Si la batería está completamente descargada, es posible que tome unos pocos minutos antes de que las luces de LED se enciendan después de conectar el cable del conector del teléfono a una fuente de energía.

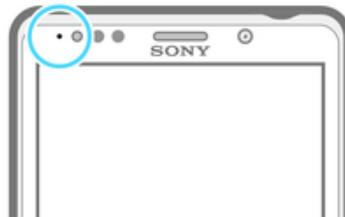

- 4 Cuando el LED de estado de la batería es verde, el teléfono está completamente cargado. Desconecte el cable USB de su teléfono al jalarlo hacia afuera. Asegúrese de no doblar el conector cuando retire el cable del teléfono.

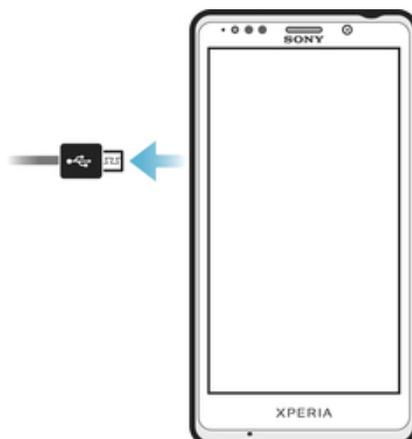

- ! Use el cargador y el cable USB que se incluye con el teléfono para asegurar una carga rápida.

Estado de la batería LED

Verde	La batería está totalmente cargada
Rojo parpadeante	El nivel de la batería está bajo
Naranja	La batería se está cargando. El nivel de la batería se encuentra entre bajo y totalmente cargado

Revisar el nivel de la batería

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Nivel de la batería**.

Mejorando el rendimiento de la batería

Los siguientes consejos lo ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Cargue el teléfono con frecuencia. Esto no afectará la duración de la batería.
- Descargar datos de Internet consume mucha energía. Cuando no está usando Internet, puede ahorrar energía desactivando todas las conexiones de datos de las redes móviles. Este ajuste no impide que su teléfono transmita datos mediante otras redes inalámbricas.
- Apague el GPS, Bluetooth™ y Wi-Fi® cuando no necesite estas funciones. Puede activarlas y desactivarlas más fácilmente agregando el widget de configuraciones rápidas a su Pantalla de inicio. No necesita desactivar el 3G.
- Usar la función **Ahorro de energía** para reducir el consumo de batería. Puede seleccionar el modo de ahorro de energía que más le convenga según cómo usa el teléfono. También puede personalizar los ajustes de cada modo de ahorro de energía.
- Establezca sus aplicaciones de sincronización (para sincronizar su email, calendario y contactos) para que se sincronicen de manera manual. También puede sincronizar automáticamente, pero aumente los intervalos de sincronización.
- Consulte el uso de la batería en el menú del teléfono para ver qué aplicaciones son las que consumen más energía. Su batería consume más energía cuando utiliza las aplicaciones de transmisión de video y música, como por ejemplo YouTube™. Algunas aplicaciones descargadas de Google Play™ también consumen más energía.
- Cierre y salga de las aplicaciones que no utiliza.
- Baje el nivel de brillo de la pantalla.
- Apague su teléfono o utilice el ajuste **Modo de avión** si se encuentra en un área sin cobertura de red. De lo contrario, el teléfono busca redes disponibles continuamente y esto consume energía.
- Utilice un dispositivo manos libres original de Sony para escuchar música. Los dispositivos manos libres requieren menos energía de la batería que el altavoz del teléfono.
- Mantenga su teléfono en modo de espera siempre que sea posible. El tiempo de espera se refiere al tiempo durante el cual el teléfono está conectado a la red y no se lo está usando.
- Desactivar papeles tapices interactivos.
- Vaya a www.sonymobile.com para obtener los últimos consejos sobre el rendimiento de la batería para su modelo de teléfono.

Acceder al menú de uso de la batería

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Encuentre y toque suavemente **Ajustes** > **Batería** para ver qué aplicaciones instaladas consumen la mayor parte de energía de la batería.

Para agregar el widget de tráfico de datos a su pantalla de Inicio

- 1 Toque un área vacía de la Pantalla de inicio.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Herramientas** > **Tráfico de datos**.

Agregar el widget Ajustes rápidos a su pantalla de Inicio

- 1 Toque suavemente un área vacía de su Pantalla de inicio.
- 2 Toque  > **Herramientas**.
- 3 Seleccione el widget **Ajustes rápidos**.

Reducción del consumo de batería con el Ahorrador de energía

Use los modos de ahorro de energía establecidos previamente para administrar las aplicaciones de consumo de energía y reducir el consumo de batería. Con el Ahorrador de energía, también puede personalizar los ajustes dentro de cada modo de ahorro de energía en la manera que usa su teléfono.

Activar el modo de ahorro de energía

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ahorro de energía**.
- 3 Toque suavemente el ícono junto al modo de ahorro de energía que desea activar.

Desactivar el modo de ahorro de energía

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ahorro de energía**.
- 3 Toque suavemente el ícono iluminado que se encuentra al lado del modo de ahorro de energía activo para apagarlo.

Cambiar las configuraciones para el modo de ahorro de energía

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ahorro de energía**.
- 3 Para abrir el menú de ajustes, toque suavemente el nombre del modo de ahorro de energía.
- 4 Ajustar las configuraciones como lo desee para ahorrar energía.
- 5 Toque .

Mostrar notificaciones de ahorro de energía

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ahorro de energía**.
- 3 Toque .
- 4 Marque la casilla de verificación **Barra de estado**.

Usar la pantalla táctil

Se fija una hoja plástica protectora a la pantalla de su teléfono cuando lo compra. Antes de usar la pantalla táctil debe retirar esta hoja plástica. De lo contrario, su pantalla táctil probablemente no funcionará bien.

Cuando su teléfono está encendido y se deja inactivo por un periodo de tiempo establecido, se oscurece la pantalla para ahorrar energía de la batería y se bloquea automáticamente. Este bloqueo de la pantalla evita las acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no lo está usando. También puede establecer bloqueos personales para proteger su suscripción y asegurarse de que sólo usted puede acceder al contenido en el teléfono.

- ! La pantalla de su teléfono es de vidrio. No toque la pantalla si el vidrio está trizado o roto. No intente reparar una pantalla dañada usted mismo. Las pantallas de vidrio son sensibles a golpes y choques mecánicos. Los casos de falta de cuidado no están cubiertos bajo el servicio de garantía de Sony.

Abrir o resaltar un elemento

- Toque el elemento.

Marcar o desmarcar opciones

- Toque suavemente la casilla de verificación o el interruptor relevante junto al nombre de la opción.



Casilla de verificación marcada



Casilla de verificación no marcada



Encendido



Apagado


Zoom

Las opciones de zoom disponibles dependen de la aplicación que esté usando.

Usar el zoom

- Cuando esta función esté disponible, toque  o  para acercar o alejar.
- ! Es posible que tenga que arrastrar la pantalla (en cualquier dirección) para que aparezcan los íconos de zoom.

Para usar el zoom con dos dedos

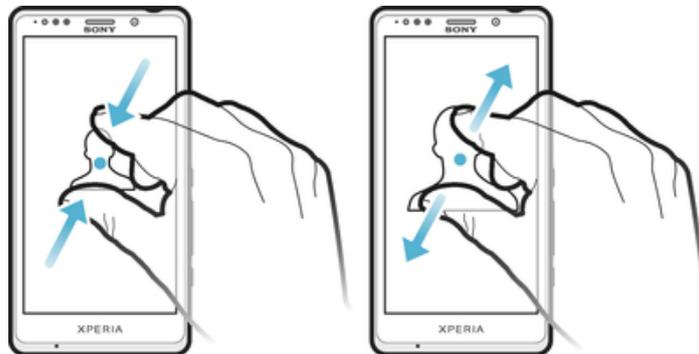


- Ponga dos dedos sobre la pantalla y júntelos (para alejar) o expándalos (para acercar).
- 💡 Use la función de zoom cuando esté mirando fotografías o videos o cuando esté explorando la Web.

Desplazamiento

Desplácese moviendo sus dedos hacia arriba y hacia abajo en la pantalla. En algunas páginas Web también puede desplazarse hacia los costados.


- ! Arrastrar o mover el dedo en la pantalla no activará ninguna función.

Desplazarse

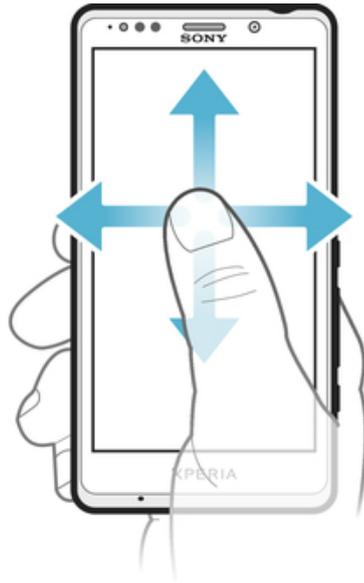

- Arrastre o pase rápidamente su dedo en la dirección en la que desea desplazarse en la pantalla.
- 💡 Para desplazarse con más rapidez, pase rápidamente un dedo hacia el lugar de la pantalla donde desea ir.

Pasar rápidamente

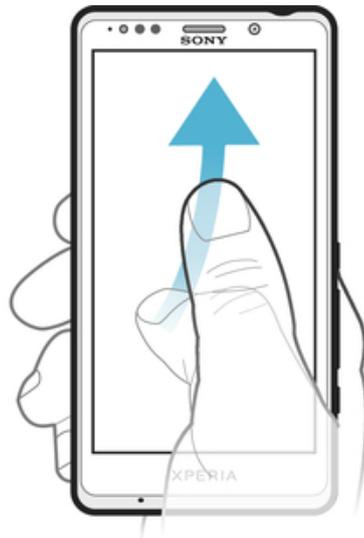

- Para desplazarse con más rapidez, pase rápidamente un dedo hacia el lugar de la pantalla donde desea ir. Puede esperar a que el movimiento de desplazamiento se detenga por sí solo o puede detenerlo de inmediato tocando la pantalla.

Sensores

Su teléfono tiene sensores que detectan tanto la luz como la proximidad. El sensor de luz detecta el nivel de luz ambiente y ajusta el brillo de la pantalla según corresponda. El sensor de proximidad desactiva la pantalla táctil cuando su rostro toca la pantalla. Esto evita que active involuntariamente las funciones del teléfono durante una llamada.

Usar la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, puede seguir viendo notificaciones, por ejemplo, notificaciones de llamadas perdidas y mensajes que llegaron desde que el teléfono se bloqueó por última vez. También puede controlar la reproducción de pistas de audio sin desbloquear la pantalla.

Ver las llamadas perdidas en la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Arrastre



hacia la derecha por la pantalla.



Ver los mensajes de texto en la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Arrastre



hacia la derecha por la pantalla.



Reproducir una pista de audio desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Para mostrar los controles del reproductor de música, ubique un dedo en el área de hora y fecha y deslícelo rápidamente hacia la izquierda.
- 3 Toque .

Poner en pausa una pista de audio desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Cuando aparezcan los controles del reproductor de música, toque suavemente .

Cambiar la pista de audio que se reproduce actualmente desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Cuando aparezcan los controles del reproductor de música, toque suavemente  o .

Pantalla Inicio

La Pantalla de inicio de su teléfono es como el escritorio en un equipo. Es su gateway a las funciones principales de su teléfono. Puede personalizar su Pantalla de inicio con widgets, atajos, carpetas, temas, papel tapiz u otros elementos.

La Pantalla de inicio supera el ancho de pantalla habitual, por esta razón debe pasar rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el contenido en una de las cuatro extensiones de la pantalla.  muestra en qué parte de Pantalla de inicio se encuentra.



Los elementos de la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla siempre están disponibles para acceder rápidamente.

Para ir a la pantalla de inicio

- Oprima .

Para buscar la pantalla de inicio

- Pase rápidamente a la derecha o a la izquierda.

Compartir un elemento de su pantalla de inicio

- 1 Oprima  para abrir su Pantalla de inicio.
- 2 Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego arrastre el elemento hacia .
- 3 Seleccione una opción y confirme, si fuera necesario. Ahora puede compartir las aplicaciones y widgets que desee con sus amigos para que puedan descargarlas y usarlas.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su Pantalla de inicio. Por ejemplo, el widget del reproductor de música le permite comenzar a reproducir música directamente.

Se puede modificar al tamaño de algunos widgets, puede expandirlos para ver más contenido o achicarlos para ahorrar espacio en Pantalla de inicio.

Agregar un widget a la pantalla Inicio

- 1 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.

Modificar el tamaño de un widget

- 1 Toque y mantenga oprimido un widget hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego libere el widget. Si se puede modificar el tamaño de un widget, aparece un marco destacado y puntos para modificar el tamaño.
- 2 Arrastre los puntos hacia adentro o hacia afuera para achicar o expandir el widget.
- 3 Para confirmar el nuevo tamaño del widget, toque en cualquier lugar del Pantalla de inicio.

Obtener una visión general de todos los widgets en su pantalla de inicio

- Toque cualquier área de su Pantalla de inicio. Todos los widgets de las diferentes áreas de su Pantalla de inicio ahora se muestran en una vista.
-  Cuando todos los widgets de Pantalla de inicio se combinan en una vista, toque suavemente cualquier widget para ir a la parte de Pantalla de inicio que contiene ese widget.

Volver a organizar su pantalla de inicio

Personalice la apariencia de su pantalla de inicio y cambie las funciones a las que puede acceder desde allí. Cambie el fondo de la pantalla, mueva los elementos alrededor, cree carpetas y agregue atajos a los widgets.

Ver opciones de personalización desde la pantalla de Inicio

- Toque suavemente un área vacía de su Pantalla de inicio. Las opciones de personalización, indicadas con  y , aparecen en la parte superior de su Pantalla de inicio.

Agregar un atajo a la pantalla de Inicio

- 1 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **Atajos** y luego busque u seleccione un atajo.
-  Agregue un atajo de aplicación directamente desde la pantalla de inicio, tocando y manteniendo oprimida la aplicación.

Mover un elemento en la pantalla de inicio

- 1 Oprima  para abrir su Pantalla de inicio.
- 2 Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego arrastre el elemento hacia la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego arrastre el elemento hacia .

Crear una carpeta a la pantalla Inicio

- 1 Oprima  para abrir su Pantalla de inicio.
- 2 Toque y mantenga oprimido el ícono de la aplicación o el atajo hasta que se agrande y el teléfono vibre, después, arrástrelo y suéltelo encima del ícono o atajo de otra aplicación.
- 3 Escriba un nombre para la y toque suavemente **Listo**.

Para agregar elementos a una carpeta

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego arrastre el elemento hacia la carpeta.

Cambiar nombre de una carpeta

- 1 Toque suavemente la carpeta para abrirla.
- 2 Toque la barra de título de la carpeta para mostrar el campo de **Nombre de carpeta**.
- 3 Ingrese en nuevo nombre de la carpeta y toque suavemente **Listo**.

Cambio del fondo de su pantalla de inicio

Adapte la pantalla Pantalla de inicio a su propio estilo con papeles tapices y diferentes temas.

Para cambiar el papel tapiz de su pantalla de inicio

- 1 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **Papel tapiz** y seleccione una opción.
-  Puede usar una fotografía que haya tomado o una animación. Ir a Google Play™ y a otras fuentes para descargar, por ejemplo, papeles tapices interactivos que cambian con el paso de las horas del día.

Ajustar un tema para la pantalla de Inicio

- 1 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **Tema** y seleccione un tema.
- ! Cuando cambie un tema, también cambia el fondo en algunas aplicaciones.

Acceso y uso de aplicaciones


Abra las aplicaciones desde los atajos de su Pantalla de inicio o desde la pantalla de aplicación.

Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación que abre desde su Pantalla de inicio contiene las aplicaciones que vienen instaladas con su teléfono, así como también las aplicaciones que usted descarga.

La pantalla de aplicación supera el ancho de pantalla habitual, de esta manera debe pasar rápidamente hacia la izquierda y la derecha para ver todo el contenido.

Para abrir la pantalla de aplicación

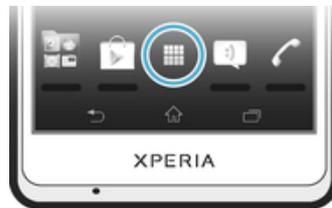

- Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .

Para buscar la pantalla de aplicación

- Desde las pantallas de aplicación, pase rápidamente a la izquierda o a la derecha.

Para crear un atajo para una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimida una aplicación hasta que aparezca en su Pantalla de inicio, luego arrástrela a la ubicación deseada.

Compartir una aplicación de su pantalla de aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido hasta que aparezca en su Pantalla de inicio, luego arrastre el elemento a .
- 3 Seleccione una opción y confirme, si fuera necesario. Ahora puede compartir las aplicaciones que desee con sus amigos para que puedan descargarlas y usarlas.

Abrir y cerrar aplicaciones

Para abrir una aplicación

- Desde su Pantalla de inicio o desde la pantalla de aplicación, toque suavemente la aplicación.

Para cerrar una aplicación

- Oprima .
- 💡 Algunas aplicaciones se ponen en pausa cuando oprime  para salir, mientras que otras aplicaciones pueden continuar ejecutándose en el fondo. En el primer caso, la próxima vez que abra la aplicación, puede volver a continuar desde donde dejó. Recuerde que algunas aplicaciones pueden incurrir gastos de conexión de datos cuando se ejecutan en segundo plano, por ejemplo, servicios de redes sociales.

Ventana de aplicaciones usadas recientemente

Puede alternar entre las aplicaciones usadas recientemente desde esta ventana. También puede abrir pequeñas aplicaciones.

Abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente

- Oprima . La ventana de aplicaciones usadas recientemente aparece a la derecha de la pantalla.

Usar aplicaciones pequeñas

Desde la ventana de aplicaciones usadas recientemente, puede obtener acceso rápido a varias aplicaciones pequeñas a la vez con la barra de aplicaciones pequeñas. Una aplicación pequeña solo ocupa un área pequeña de la pantalla. Por eso puede interactuar con aplicaciones pequeñas y otras aplicaciones al mismo tiempo en la misma pantalla.

Abrir la barra de aplicaciones pequeñas

- Oprima . La barra de aplicaciones pequeñas aparece en la parte inferior de la pantalla.



Abrir una aplicación pequeña

- 1 Para hacer que aparezca la barra de aplicaciones pequeñas, oprima .
- 2 Toque la aplicación pequeña que desea abrir. Aparece una ventana de la aplicación pequeña.

Cerrar una aplicación pequeña

- Toque suavemente  en la ventana de la aplicación pequeña.

Mover una aplicación pequeña

- Arrastre  para mover y soltar la aplicación pequeña en la ubicación deseada.

Minimizar una aplicación pequeña

- Arrastre  hacia el borde derecho o el borde inferior de la pantalla.

Ordenar aplicaciones pequeñas

- 1 Para hacer que aparezca la barra de aplicaciones pequeñas, oprima .
- 2 Toque y mantenga oprimida la aplicación pequeña y arrástrela a la ubicación deseada en la barra de aplicaciones pequeñas.

Eliminar una aplicación pequeña de la barra de aplicaciones pequeñas

- 1 Para hacer que aparezca la barra de aplicaciones pequeñas, oprima .
- 2 Toque y mantenga oprimido el ícono de aplicaciones pequeñas y arrástrelo de la barra de aplicaciones pequeñas.

Restaurar aplicaciones pequeñas eliminadas previamente

- 1 Para hacer que aparezca la barra de aplicaciones pequeñas, oprima .
- 2 Toque  > **Aplicaciones pequeñas instaladas**.
- 3 Seleccione la aplicación pequeña que desea restaurar.

Descargar una aplicación pequeña

- 1 Para hacer que aparezca la barra de aplicaciones pequeñas, oprima .
- 2 Toque  > .
- 3 Busque una aplicación pequeña que desee descargar, después, siga las instrucciones para finalizar la instalación.

Menú de aplicaciones

Puede abrir un menú en cualquier momento cuando usa una aplicación. El menú se verá diferente dependiendo de la aplicación que esté usando.

Abrir un menú en una aplicación

- Mientras use aplicación, oprima .
- ! Un menú no está disponible en todas las aplicaciones.

Volver a organizar su pantalla de aplicación

Mueva las aplicaciones en la pantalla de aplicación según sus preferencias.

Ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente  para dirigirse a la pantalla Aplicación.
- 2 Toque suavemente  y seleccione una opción.

Para mover una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 Abra la pantalla de aplicación y luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego arrastre el elemento hacia la nueva ubicación.
- 3 Toque suavemente  para salir del modo de edición.

- ! Puede mover su aplicación únicamente cuando se selecciona .

Desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente . Todas las aplicaciones que no se pueden instalar están marcadas con un ícono .
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea desinstalar, y luego toque suavemente **Aceptar**.


Estados y notificaciones

La barra de estado que se encuentra en la parte superior de su pantalla muestra lo que está sucediendo en su teléfono. A la izquierda obtienen notificaciones cuando hay algo nuevo o en curso. Por ejemplo, las notificaciones de calendario y mensajes nuevos aparecen aquí. El lado derecho muestra la intensidad de la señal, el estado de la batería y otro tipo de información.



La barra de estado le permite configurar ajustes básicos en su teléfono, como por ejemplo, Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfico de datos y sonido. También puede abrir el menú ajustes desde el panel Notificación para cambiar otros ajustes.

Una luz de notificación también le brinda información sobre el estado de la batería y otras notificaciones. Por ejemplo, una luz azul intermitente significa que hay un mensaje nuevo o una llamada perdida. Es posible que la luz de notificación no funcione cuando el nivel de batería es bajo.

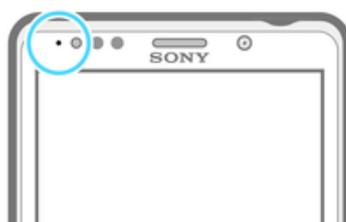

Revisión de notificaciones y actividades en curso

Puede arrastrar la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y obtener más información. Por ejemplo, puede utilizar el panel para abrir un nuevo mensaje o ver un evento de calendario. También puede abrir algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, como el reproductor de música.

Para abrir el panel de notificaciones



- Arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para cerrar el panel de notificación



- Arrastre hacia arriba la ficha de la parte inferior del panel de notificación.

Abrir una aplicación que se está ejecutando desde el panel de notificación

- Toque suavemente el ícono para la aplicación que se está ejecutando para abrirla.

Borrar una notificación desde el panel de notificaciones

- Coloque su dedo en una notificación y páselo rápidamente a la izquierda o a la derecha.

Borrar el Panel de notificación

- En el Panel de notificación, púntee **Borrar**.

Configurar el teléfono desde el panel Notificación

Puede abrir el menú ajustes desde el panel Notificación para configurar ajustes básicos del teléfono. Por ejemplo, puede encender el Wi-Fi®.

Abrir el menú de ajustes del teléfono desde el panel de notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente .

Configurar ajustes de sonidos del panel de Notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque .

Controlar la función de Bluetooth™ desde el panel de Notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque .

Controlar la función de Wi-Fi® desde el panel de Notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque .

Activar o desactivar el tráfico de datos desde el panel de Notificación

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque .

Menú de ajustes del teléfono

Vea y cambio los ajustes de su teléfono desde el menú de ajustes.

Acceder a la configuración del teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Toque **Ajustes**.
-  También puede arrastrar la barra de estado hacia abajo en a pantalla de Inicio y tocar suavemente  para acceder a los ajustes del teléfono.

Escribir un texto

Teclado en pantalla

Toque las teclas en el teclado QWERTY en pantalla para ingresar texto convenientemente. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente. También puede abrir este teclado al tocar un campo de texto.

Usar el teclado en pantalla



- 1 Cambiar entre mayúsculas y minúsculas y activar Bloq Mayús. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a otros caracteres del idioma.
- 2 Cerrar la vista del teclado en pantalla. Tenga en cuenta que este ícono no se muestra en modo de retrato.
- 3 Mostrar números y símbolos.
- 4 Personalice su teclado. Esta tecla desaparece después de que se personaliza el teclado.
- 5 Introduce un espacio.
- 6 Introduce un salto de línea o confirma el texto escrito.
- 7 Borra un carácter delante del cursor.

! Todas las imágenes son sólo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el teléfono real.

Mostrar el teclado en pantalla para ingresar texto

- Toque suavemente un campo de ingreso de texto.

Ocultar el teclado en pantalla

- Cuando el teclado en pantalla esté abierto, oprima .

Personalizar el teclado en pantalla

- 1 Abra el teclado en pantalla, después, toque suavemente .
- 2 Siga las instrucciones para personalizar el teclado en pantalla, por ejemplo, marque la casilla de verificación **Tecla para sonrisa**.

💡 Si no marca la casilla de verificación **Tecla para sonrisa** cuando personaliza el teclado en pantalla, no aparecerá el ícono de emoticón.

Usar el teclado en pantalla en la orientación horizontal

- Cuando escriba texto, voltee el teléfono hacia los lados.
- 💡 Para el teclado que es compatible con esta función, el modo horizontal debe ser compatible con la aplicación que usa, y deben estar configurados como automáticos los ajustes de la orientación de la pantalla.

Ingresar texto usando el teclado en pantalla

- Para escribir un carácter visible en el teclado, toque suavemente el carácter.
- Para escribir la variante de un carácter, toque y mantenga oprimido un carácter del teclado habitual para ver una lista de opciones disponibles y luego seleccione uno de la lista. Por ejemplo, para escribir "é", toque y mantenga oprimida la "e" hasta que aparezcan las opciones, luego, continúe oprimiendo el teclado, arrastre a y seleccione "é".

Para alternar entre mayúsculas y minúsculas

- Antes de escribir una letra, toque suavemente  para cambiar a mayúscula , o viceversa.

Para activar el bloqueo de mayúsculas

- Antes de escribir una palabra, toque suavemente  o  hasta que aparezca .

Ingresar números o símbolos

- Cuando escribe texto, toque suavemente . Aparece un teclado con números y símbolos. Toque suavemente  para ver más opciones.

Escribir signos de puntuación comunes

- 1 Cuando termine de escribir una palabra, toque suavemente la barra de espacio.
 - 2 Seleccione un signo de puntuación de la barra de candidato. La marca seleccionada se inserta antes del espacio.
-  Para escribir un punto final rápidamente, toque la barra de espacio dos veces cuando termina de escribir una palabra.

Eliminar caracteres

- Toque suavemente para ubicar al cursor al lado del carácter que desea eliminar, luego toque suavemente .

Para ingresar un retorno de carro

- Cuando escribe un texto, toque suavemente  para ingresar un retorno de carro.

Usar el ampliador

- Cuando escriba texto, toque y mantenga oprimido el campo de texto para ver el texto ampliado y para ubicar el cursor donde desee dentro del campo de texto.

Seleccionar texto

- 1 Cuando escriba texto, toque suavemente dos veces el campo de texto.
- 2 La palabra que toque se resalta por medio de tabuladores en ambos lados. Arrastre los tabuladores hacia la izquierda o la derecha para seleccionar más texto.


Editar texto en una orientación horizontal

- 1 Cuando escriba texto, toque suavemente dos veces el campo para hacer que aparezca **Editar...**
 - 2 Seleccione el texto con el que desea trabajar, luego toque suavemente **Editar...** y seleccione una opción.
-  Para pegar el texto desde el portapapeles, también puede tocar suavemente dos veces el campo de texto hasta que aparezca **Pegar**, luego toque suavemente **Pegar**.

Editar texto en una orientación vertical

- 1 Cuando escriba texto, toque suavemente dos veces el campo para hacer que aparezca la barra de aplicación.
 - 2 Seleccione el texto que desea editar y luego use la barra de aplicación para realizar sus cambios deseados.
-  Para pegar el texto desde el portapapeles, también puede tocar suavemente dos veces el campo de texto hasta que aparezca **Pegar**, luego toque suavemente **Pegar**.

Barra de aplicaciones

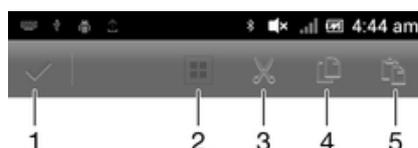

- 1 Cierre la barra de aplicaciones

- 2 Seleccione todo el texto
- 3 Corte el texto
- 4 Copie el texto
- 5 Pegue el texto

!  solamente aparece cuando tiene texto almacenado en el portapapeles.

Usar la función **Tocar para escribir** para escribir palabras

Puede ingresar texto deslizando el dedo de una letra a otra en el teclado en pantalla. Puede levantar su dedo entre palabras para que el teléfono las reconozca.

! **Tocar para escribir** solo está disponible cuando usa el teclado de pantalla.

Escribir texto usando la función **Tocar para escribir**

- 1 Cuando escribe texto usando el teclado en pantalla, deslice el dedo de una letra a otra para buscar la palabra que desea escribir. Levante el dedo cuando haya terminado de escribir una palabra.
 - 2 El teléfono sugiere una palabra según las letras que usted escribió. De ser necesario, seleccione la palabra correcta en la barra de posibilidades. Para ver más opciones, desplace hacia la derecha o izquierda en la barra de posibilidades de palabras. Si no puede encontrar la palabra deseada, toque suavemente  una vez para eliminar la palabra completa. Después, intente nuevamente rastrear la palabra con la función de entrada por gesto o toque cada letra para escribir la palabra.
 - 3 Si se activa el ajuste **Agr. espacio entre toque**, busque la palabra siguiente que desea ingresar. Si no, toque suavemente la barra espaciadora y luego busque la siguiente palabra que desea ingresar.
- 💡 Para escribir palabras compuestas unidas cuando se activa el ajuste **Agr. espacio entre toque**, puede necesitar deslizarse para escribir la primera parte de la palabra, y luego tocar suavemente cada letra para escribir el resto de la palabra.

Cambiar los ajustes de **Tocar para escribir**

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque **Ajustes de texto rápido**.
- 4 Marque o desmarque la casilla de verificación **Tocar para escribir**.
- 5 Si desea agregar automáticamente un espacio entre gestos sin tocar la barra espaciadora cada vez, marque la casilla de verificación **Agr. espacio entre toque**.

Teclado del teléfono

El teclado del teléfono es similar al teclado de teléfono de 12 teclas estándar. Proporciona texto predictivo y opciones de entrada de múltiples toques. Puede activar el método de entrada de texto de teclado del teléfono por medio de los ajustes del teclado. El teclado del teléfono únicamente está disponible en la orientación vertical.

Usar el teclado del teléfono



- 1 Elija una opción de entrada de texto
- 2 Cambiar entre mayúsculas y minúsculas y activar Bloq Mayús
- 3 Mostrar números
- 4 Mostrar símbolos y emoticones
- 5 Ingresar un espacio
- 6 Ingresar un retorno de carro o confirmar el método de escritura
- 7 Eliminar un carácter anterior al cursor

! Todas las imágenes son sólo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el teléfono real.

Abrir el teclado del teléfono por primera vez

- 1 Toque suavemente un campo de ingreso de texto, luego toque suavemente **12!?**.
- 2 Toque suavemente **X**, luego toque suavemente **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque **Apariencia del teclado > Disposición del teclado**.
- 4 Seleccione el teclado del teléfono.

💡 El teclado del teléfono solo puede usarse en el modo horizontal.

Ingresar texto con el teclado del teléfono

- Cuando aparece **☑** en el teclado del teléfono, toque suavemente cada carácter una sola vez, aun si la letra que desea no es la primera en la tecla. Toque suavemente la palabra que aparece o toque suavemente **▶** para ver más sugerencias de palabras y seleccione una palabra de la lista.
- Cuando aparece **☑** en el teclado del teléfono, toque suavemente en el teclado de la pantalla para el carácter que desea ingresar. Mantenga oprimida esta tecla hasta que se haya seleccionado el carácter deseado. Luego haga lo mismo para el siguiente carácter que desea ingresar, y así sucesivamente.

Ingresar números con el teclado del teléfono

- Cuando el teclado del teléfono esté abierto, toque suavemente **123**. Aparece un teclado del teléfono con números.

Insertar símbolos y emoticones con el teclado del teléfono

- 1 Cuando el teclado del teléfono esté abierto, toque suavemente **&☺**. Aparece una cuadrícula con símbolos y emoticones.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más opciones. Toque suavemente un símbolo o emoticon para seleccionarlo.

Ajustes de teclado y teclado del teléfono

Puede seleccionar los ajustes para el teclado en pantalla y el teclado del teléfono, como el lenguaje escrito y la corrección automática.

Para acceder al teclado de Android y los ajustes del teclado del teléfono

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla o el teclado en el teléfono, toque suavemente  o .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado**.

Agregar un idioma de escritura para una entrada de texto

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla o el teclado en el teléfono, toque suavemente  o .
 - 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado**.
 - 3 Toque suavemente **Idiomas > Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación relevantes. Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.
-  Para alternar entre idiomas, toque suavemente la tecla de idioma de escritura, por ejemplo, .

Ajustes de entrada de texto

Cuando escribe un texto con el teclado en pantalla o el teclado del teléfono, puede acceder a un menú de ajustes de entrada de texto que lo ayuda a configurar opciones para la predicción de texto. Por ejemplo, puede decidir cómo desea que el teléfono presente opciones de palabras y corrija palabras mientras escribe, o bien puede activar la aplicación de método de escritura para recordar las palabras nuevas que escribe.

Cambiar los ajustes de ingreso de texto

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla o el teclado en el teléfono, toque suavemente  o .
- 2 Toque suavemente **Ajustes de teclado > Ajustes de texto rápido** y seleccione los ajustes relevantes.

Ingreso de texto con entrada de voz

Cuando ingrese texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir las palabras. Solamente diga las palabras que quiere ingresar. La entrada de voz en una tecnología experimental de Google™ y se encuentra disponible para una variedad de idiomas y regiones.

-  Debe tener una conexión de datos en una red móvil o Wi-Fi® para utilizar este servicio. Es posible que apliquen cargos adicionales.

Habilitar la entrada de voz

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla o el teclado en el teléfono, toque suavemente  o .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Tecla de esc voz de Google**.
- 4 Oprima  para guardar sus ajustes. Aparece el ícono de micrófono  en el teclado en pantalla o en el teclado del teléfono.

Escribir texto con la función entrada de voz

- 1 Cuando escriba texto, asegúrese de que la función entrada de voz esté activada y de que está funcionando una conexión de datos.
- 2 Cuando aparezca  en el teclado de pantalla o del teléfono, tóquelo suavemente. Cuando aparezca la tecla de idioma de escritura, por ejemplo, , tóquela y manténgala oprimida.
- 3 Cuando aparezca  hable para escribir el texto o seleccione un idioma de dictado. Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- 4 Aparece el texto sugerido. Toque el texto sugerido para hacer que aparezca la lista de resultados de búsqueda, después, seleccione las palabras que desee.

Personalizar su teléfono

Adapte el teléfono a sus necesidades mediante la configuración, por ejemplo, de su timbre personal, el idioma del teléfono y sus ajustes de privacidad.

Configure el volumen

Puede configurar el volumen del timbre para las llamadas telefónicas y notificaciones así como la reproducción de video y música.

Para ajustar el volumen del timbre con la tecla de volumen

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Configurar el volumen del reproductor de medios con la tecla de volumen

- Mientras escucha música o mira un video, oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Ajustar la configuración del sonido

Puede ajustar la configuración de sonido en su teléfono. Por ejemplo, puede ajustar su teléfono a modo silencioso para que no suene mientras se encuentra en una reunión.

Configurar el teléfono a modo silencio

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
 - 3 Seleccione **Modo silencioso** y luego **Silenciar**.
-  También puede tocar suavemente  desde el menú **Opciones del teléfono** para ajustar el teléfono en el modo silencio. Para acceder al menú **Opciones del teléfono**, mantenga oprimida la tecla encender .

Configurar el teléfono a modo vibración

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
 - 3 Seleccione **Modo silencioso** y luego **Vibrar**.
-  También puede tocar suavemente  desde el menú **Opciones del teléfono** para ajustar el teléfono en el modo vibración. Para acceder al menú **Opciones del teléfono**, mantenga oprimida la tecla encender .

Configurar el teléfono a modo vibrar y timbrar

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Seleccione **Modo silencioso** y luego seleccione **Apagado**.
- 4 Marque la casilla de verificación **Vibrar y sonar**.

Mejorar la sonoridad del auricular

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

Hora y fecha

Puede cambiar la fecha y hora del teléfono.

Ajustar la fecha manualmente

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** si está marcada.
- 4 Toque **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la fecha.
- 6 Toque **Establecer**.

Ajustar la hora manualmente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** si está marcada.
- 4 Toque **Establecer la hora**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y minuto.
- 6 Si corresponde, desplácese hacia arriba para cambiar **am** a **pm** o viceversa.
- 7 Toque **Establecer**.

Ajustar la zona horaria

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Zona horaria automática** si está marcada.
- 4 Toque suavemente **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

Ajustar el formato de la fecha

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Fecha y hora** > **Formato de fecha**.
- 3 Seleccione una opción.

Ajustes del timbre

Ajustar un timbre del teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido** > **Tono de llamada del teléfono**.
- 3 Seleccione un timbre.
- 4 Toque suavemente **Listo**.

Activar tonos táctiles

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación de **Sonar al marcar número** y **Sonido al tocar**.

Seleccionar un timbre de notificación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido** > **Notificación predeterminada**.
- 3 Seleccione un timbre.
- 4 Toque suavemente **Listo**.

Ajustes de la pantalla

Ajustar el brillo de la pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo**.
- 3 Arrastre el deslizador para ajustar el brillo.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

-  El nivel de brillo afecta el rendimiento de su batería. Para obtener consejos sobre cómo mejorar el rendimiento de la batería, consulte *Mejorando el rendimiento de la batería* en la página 15.

Ajustar la pantalla en vibrar

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al pulsar**. La pantalla ahora vibra cuando toca suavemente las teclas y ciertas aplicaciones.

Ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Apagar**.
- 3 Seleccione una opción.

 Para apagar la pantalla rápidamente, oprima la tecla de encendido  brevemente.

Dejar la pantalla activa mientras se carga el teléfono

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Opciones de desarrollo**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Permanecer activo**.

Idioma del teléfono

Puede seleccionar un idioma para usar en el teléfono.

Para cambiar el idioma del teléfono

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto** > **Idioma**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Toque **Listo**.

 Si selecciona el idioma incorrecto y no puede leer los textos del menú, busque y toque suavemente el ícono de . Luego seleccione el texto al lado de  y seleccione la primera entrada en el siguiente menú. Luego puede seleccionar el idioma que desee.

Modo avión

En modo avión, se apagan la red y los transceptores de radio de su teléfono para evitar interferencias con equipos delicados. Sin embargo, puede seguir reproduciendo juegos, escuchando música o mirando videos y otros contenidos, siempre que todo este contenido esté guardado en la tarjeta de memoria o almacenamiento interno. También puede recibir notificaciones mediante alarmas, si éstas se encuentran activadas.

 Encender el modo avión reduce el consumo de las baterías.

Activar el modo avión

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...**
- 3 Marque la casilla de verificación **Modo de avión**.

 También puede seleccionar **Modo de avión** desde el menú **Opciones del teléfono**. Para acceder al menú **Opciones del teléfono**, mantenga oprimida la tecla encender .

Memoria

Puede guardar el contenido en una tarjeta de memoria, en la memoria interna de su teléfono y en la memoria del teléfono. La música, los videoclips y las fotografías se guardan en la memoria interna o la tarjeta de memoria mientras que las aplicaciones, los contactos y los mensajes se guardan en la memoria del teléfono.

 Puede mover algunas aplicaciones de la memoria del teléfono a la memoria interna.

Mover una aplicación al almacenamiento interno del teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación que desea mover al almacenamiento interno del teléfono.
- 4 Toque **Mover a almacenamiento interno**.

 No es posible mover algunas aplicaciones de la memoria del teléfono al almacenamiento interno.

Tarjeta de memoria

- ! Es posible que tenga que comprar una tarjeta de memoria por separado.

El teléfono admite una tarjeta de memoria microSD™ que se utiliza para contenido de medios. Este tipo de tarjeta también puede usarse como tarjeta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.

Retiro seguro de la tarjeta de memoria

Puede retirar de forma segura la tarjeta de memoria de su teléfono en cualquier momento que el teléfono esté apagado. Si desea quitar la tarjeta de memoria mientras el teléfono está encendido, primero debe desmontar la tarjeta de memoria antes de quitarla físicamente del teléfono. De esta forma puede evitar daños en la tarjeta de memoria o la pérdida de datos almacenados en ella.

Retirar la tarjeta de memoria

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desmontar la tarjeta SD**.

Formatear la tarjeta de memoria

Puede formatear la tarjeta de memoria de su teléfono, por ejemplo para liberar espacio en la memoria. Esto significa que borra todos los datos que se encuentran en la tarjeta.

- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Antes de formatear la tarjeta de memoria, asegúrese de haber realizado copias de respaldo de todo lo que desea guardar. Para respaldar su contenido, puede copiarlo en su computadora. Para obtener más información, consulte el capítulo *Conexión del teléfono a una computadora* en la página 131.

Formatear la tarjeta de memoria

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desmontar la tarjeta SD**.
- 3 Después de retirar la tarjeta de memoria, toque suavemente **Borrar la tarjeta SD**.

Usar un audífono con su teléfono



- ! Utilice los accesorios que se proporcionan con su teléfono u otros accesorios compatibles para un rendimiento óptimo.

Usar un audífono

- 1 Conecte el audífono al teléfono.
 - 2 Para contestar una llamada, oprima la tecla de control de llamadas.
 - 3 Para finalizar la llamada, oprima la tecla de control de llamadas.
- ! Si el audífono no está incluido con el teléfono, puede comprarlo por separado.
- 💡 Si está escuchando música, la música se detiene cuando responde la llamada y se reanuda cuando finaliza la llamada.

Ajustes de mensajería e Internet

Para enviar mensajes de texto y multimedia y acceder a Internet, debe tener una conexión de datos móviles 2G/3G y los ajustes correctos. Existen diferentes formas de lograr estos ajustes:

- Para la mayoría de las redes y operadores de teléfonos móviles, los ajustes de mensajería y de Internet vienen instalados previamente en el teléfono. Entonces, puede comenzar a usar Internet y enviar mensajes inmediatamente.
- En algunos casos, tendrá la opción de descargar ajustes de mensajería y de Internet la primera vez que encienda el teléfono. También es posible descargar estos ajustes más adelante desde el menú **Ajustes**.
- Puede agregar y cambiar manualmente los ajustes de Internet y de red en el teléfono en cualquier momento. Comuníquese con su operador de red para obtener información detallada sobre sus ajustes de Internet y de mensajería.

Descargar configuración de mensajería e Internet

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Xperia™** > **Ajustes de Internet**.

Restablecer los ajustes de Internet predeterminados

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
- 3 Toque suavemente **Nombres puntos acceso** y luego .
- 4 Toque **Restablecer predetermin.**

Nombres punto de acceso (APN)

Un APN se usa para establecer conexiones de datos entre su teléfono e internet. El APN define el tipo de dirección IP, los métodos de seguridad y conexiones finales fijas que deben usarse. Revise que el APN sea útil cuando no puede acceder a Internet, no tiene conexión de datos o no puede enviar o recibir mensajes multimedia.

Visualizar APN actual

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
 - 3 Toque **Nombres puntos acceso**.
- ! Si tiene varias conexiones disponibles, la conexión de red activa se indica mediante un botón marcado.

Configurar los ajustes de APN manualmente

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
 - 3 Toque suavemente **Nombres puntos acceso** y luego .
 - 4 Toque **APN nuevo**.
 - 5 Toque suavemente **Nombre** y escriba el nombre del perfil de red que desea crear.
 - 6 Toque suavemente **APN** y escriba el nombre del punto de acceso.
 - 7 Ingrese toda la otra información requerida por su operador de red.
 - 8 Oprima  y toque suavemente **Guardar**.
- ! Comuníquese con su operador de red para obtener información detallada sobre sus ajustes de red.

Información de uso

Por motivos de calidad, Sony reúne informes de errores y estadísticas anónimas relacionadas con el uso de su teléfono. La información que se reúne no incluye datos personales.

Permitir el envío de información de uso

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Xperia™** > **Ajustes de la información de uso**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar información de uso**, si aún no está marcada.
- 4 Toque suavemente **Aceptar** para permitir el envío de información de uso.

Control del uso de datos

Mantener un registro y control de la cantidad de datos transferidos desde y hacia el teléfono durante un periodo determinado. Por ejemplo, puede establecer advertencias por el uso de datos y límites para su teléfono para evitar cargos adicionales. También puede limitar la cantidad de datos usados por las aplicaciones del cliente.

- ! Ajustar los ajustes del uso de datos puede ayudarlo a controlar de mejor manera el uso de datos pero no puede garantizarle la prevención de cargos adicionales.

Acceder a los ajustes del uso de datos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.

Activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 3 Para activar o desactivar el tráfico de datos, toque suavemente el interruptor junto a **Datos móviles** según corresponda.

-  También puede activar o desactivar el tráfico de datos marcando o desmarcando la casilla de verificación **Datos habilitados** en **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.

Ajustar una advertencia para el uso de datos

- 1 Asegúrese de que ha encendido el tráfico de datos.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 4 Para ajustar el nivel de advertencia, mueva las líneas a los valores deseados. Recibirá una notificación de advertencia cuando la cantidad de tráfico de datos llegue al nivel que ajustó.

Ajustar un límite para el uso de datos

- 1 Asegúrese de que ha encendido el tráfico de datos.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Limitar datos móviles**, si aún no está marcada, luego, toque suavemente **Aceptar**.
 - 5 Para ajustar el límite de uso de datos, mueva las líneas a los valores deseados.
- ! Una vez que el uso de datos llega al límite ajustado, el tráfico de datos en el teléfono se apagará automáticamente.

Controlar el uso de datos de aplicaciones individuales

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos**.
 - 3 Busque y toque suavemente la aplicación deseada.
 - 4 Haga los ajustes necesarios para cambiar el límite del uso de datos, restringir el uso de datos de referencia o restringir el tráfico de datos de la aplicación.
 - 5 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación, toque suavemente **Ver ajustes de la aplicación** y haga los cambios necesarios.
- ! Los ajustes específicos para una aplicación pueden no ser siempre accesibles.
- 💡 El rendimiento de aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes del uso de datos relacionados.

Ajuste de red móvil

Su teléfono automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles en diferentes áreas. También puede ajustar manualmente su teléfono para acceder a un tipo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA o GSM.

Seleccionar un tipo de red

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
- 3 Toque **Modo de red**.
- 4 Seleccione un tipo de red.

Seleccionar otra red manualmente

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares** > **Operadores de red**.
 - 3 Cuando aparece una ventana emergente, toque suavemente **Modo de búsqueda** > **Manual**.
 - 4 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, su teléfono no buscará otras redes, aunque salga del alcance de la red seleccionada manualmente.

Activar la selección de red automática

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares** > **Operadores de red**.
- 3 Cuando aparece una ventana emergente, toque suavemente **Modo de búsqueda**.
- 4 Toque **Automático**.

Desactivar todos los tráficos de datos

Puede desactivar todas las conexiones de datos en las redes 2G/3G con el teléfono para evitar descarga de datos y sincronizaciones no deseados. Comuníquese con su

operador de red para obtener información detallada sobre su plan de suscripción y cargos de tráfico de datos.

- 💡 Cuando se apaga el tráfico, aún puede usar conexiones Wi-Fi® y Bluetooth™. También puede enviar y recibir mensajes multimedia.

Desactivar todos los tráficos de datos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Datos habilitados**.

Roaming de datos

Según su operador de red, puede ser posible permitir conexiones de datos móviles mediante 2G/3G fuera de su red local (roaming). Tenga en cuenta que pueden aplicarse cargos por la transmisión de datos. Para obtener más información, llame a su operador de red.

- ! En ocasiones, las aplicaciones pueden utilizar la conexión a Internet de su red local sin ninguna notificación; por ejemplo, al enviar solicitudes de búsqueda y sincronización. Se pueden aplicar cargos adicionales por el roaming de datos. Consúltele a su proveedor de servicio.

Activar la función de roaming de datos

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Roaming de datos**.

- ! No puede activar el roaming de datos cuando las conexiones de datos se han desactivado

Realización de llamadas

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo 112 o 911. Normalmente puede usar estos números para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada si se encuentra dentro del rango de una red.

Realizar una llamada de emergencia

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
 - 3 Escriba el número de emergencia y toque suavemente **Llamar**. Para eliminar un número, toque suavemente .
-  Puede realizar llamadas de emergencia cuando no esté inserta la tarjeta SIM o cuando estén bloqueadas las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Toque suavemente **Llam de emergencia**.
- 2 Escriba el número de emergencia y toque suavemente **Llamar**. Para eliminar un número, toque .

Control de llamadas

Para realizar una llamada al marcar manualmente un número de teléfono, al tocar suavemente un número guardado en lista de contactos de su teléfono o al tocar suavemente el número de teléfono en su vista del registro de llamadas. También puede usar la función de marcación inteligente para encontrar rápidamente números de la lista de contacto y los registros de llamada.

Realizar una llamada por marcación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Escriba el número del destinatario y toque suavemente **Llamar**. Para eliminar un número, toque suavemente .

Hacer una llamada mediante la marcación inteligente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Use el teclado de marcado para escribir las letras o números que correspondan al contacto al que desea llamar. A medida que escribe cada letra o número, aparece una lista de posibles coincidencias.
- 4 Toque suavemente el contacto al que desea llamar.

Para finalizar una llamada

- Toque suavemente .

Realizar una llamada internacional

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Toque y mantenga oprimido el 0 hasta que aparezca un signo "+".
- 4 Escriba el código de país, el código de área (sin el primer cero) y el número telefónico; luego toque suavemente **Llamar**.

Para contestar una llamada



- Arrastre  hacia la derecha por la pantalla.
- ! Si utiliza auriculares comunes sin micrófono, tiene que desconectarlos para poder contestar la llamada.

Para rechazar una llamada

- Arrastre  hacia la izquierda por la pantalla.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios sonidos durante una llamada, toque suavemente **Ocupado**.

Configurar el volumen del altavoz durante una llamada

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar el altavoz durante una llamada

- Toque suavemente .

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Toque suavemente .

Activar la pantalla durante una llamada

- Oprima .

Para ingresar números durante una llamada

- 1 Durante la llamada, toque suavemente . Aparece un teclado.
- 2 Ingrese los números.

Silenciar el timbre de una llamada entrante

- Al recibir la llamada, oprima la tecla de volumen.

Llamadas recientes

En el registro de llamadas, puede ver las llamadas perdidas , recibidas  y marcadas .

Ver sus llamadas perdidas

- 1 Si ha perdido una llamada,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente **Llamada perdida**.

Mostrar el registro de llamada

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente  > .
- 3 Toque **Mostrar reg llamadas**.

Llamar a un número de su registro de llamadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Encuentre y toque suavemente **Teléfono**. Aparece la visualización del registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Para llamar a un número directamente, toque suavemente el número. Para editar un número antes de llamar, toque y mantenga oprimido el número, luego toque suavemente **Edit núm antes de llamar**.

- ! También puede llamar a un número al tocar suavemente  > **Volver a llamar**.

Agregar un número del registro de llamadas a sus contactos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Encuentre y toque suavemente **Teléfono**. Aparece la visualización del registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque y mantenga oprimido el número y luego toque suavemente **Añadir a contactos**.
- 4 Toque suavemente el contacto que desea o toque suavemente **Crear nuevo contacto**.
- 5 Edite los detalles del contacto y toque suavemente **Finalizado**.

Buzón de voz

Si la suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar las llamadas. El número del servicio de buzón de voz habitualmente está guardado en la tarjeta SIM. De lo contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e ingresarlo manualmente.

Escribir su número del servicio de mensajería de voz

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Configuración de mensajería de voz > Número mensajería voz**.
- 3 Escriba su número del servicio de mensajería de voz.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

Llamar al servicio de mensajería de voz

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Toque y mantenga oprimido el **1**.

Varias llamadas

Si activó el servicio de llamada en espera, puede manejar varias llamadas al mismo tiempo. Si este servicio está activo, se le notificará mediante un bip cuando reciba otra llamada.

Activación o desactivación de la llamada en espera

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Configuración adicional**.
- 3 Para activar o desactivar la llamada en espera, toque suavemente **Llamada en espera**.

Para contestar una segunda llamada y poner la llamada en curso en espera

- Cuando escuche varios sonidos durante una llamada, toque suavemente **Contestar**.

Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente .
- 2 Escriba el número del destinatario y toque suavemente .
- 3 Si el destinatario contesta, la primera llamada se pone en espera.

 El mismo procedimiento se aplica a las siguientes llamadas.

Para alternar entre varias llamadas

- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, toque suavemente el número o el contacto deseado.

Para finalizar la llamada en curso y volver a la próxima llamada en espera

- Toque suavemente .

Llamadas de conferencia

Con una llamada de conferencia o entre varias personas, puede mantener una conversación colectiva con dos o más personas.

Para realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente .
- 2 Marque el número del segundo participante y toque suavemente .
- 3 Si el segundo participante contesta, la primera llamada se pone en espera.
- 4 Toque suavemente .

-  Para agregar más participantes, repita los pasos del 1 al 4.

Tener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque suavemente el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, toque suavemente **3** **participantes** si hay tres participantes en la llamada.
- 2 Toque suavemente el nombre del participante con el que quiere hablar en privado.
- 3 Para terminar la conversación privada y regresar a la llamada de conferencia, toque suavemente .

Desconectar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque suavemente el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, toque suavemente **3** **participantes** si hay tres participantes.
- 2 Toque suavemente  junto al participante que desea desconectar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada, toque suavemente .

Configuración de llamadas

Bloqueo de llamadas

Puede bloquear todas o determinadas categorías de llamadas entrantes y salientes. Cuando use el bloqueo de llamadas por primera vez, es necesario que ingrese su PUK (Clave de desbloqueo personal) y luego una contraseña para activar la función de bloqueo de llamadas.

Bloquear llamadas entrantes o salientes

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Config. de llamada** > **Bloqueo de llamadas**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Ingrese la contraseña y toque suavemente **Habilitar**.

Rechazar una llamada con un mensaje

Puede rechazar una llamada con un mensaje predefinido. Cuando rechaza una llamada con dicho mensaje, el mensaje se envía automáticamente a la persona que llama y se guarda a su teléfono.

Hay seis mensajes predefinidos en el teléfono. Puede seleccionar de esos mensajes predefinidos que también se pueden editar si es necesario.

Rechazar una llamada con un mensaje predefinido

- Arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba, y seleccione un mensaje.

Rechazar una segunda llamada con un mensaje predeterminado

- Cuando escuche sonidos repetidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba, y seleccione un mensaje.

Editar mensaje usado para rechazar una llamada

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Rechazar llamada con mensaje**.
- 3 Toque suavemente el mensaje que desea editar, luego haga los cambios necesarios.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Desviar llamadas

Puede reenviar llamadas; por ejemplo, a otro número telefónico o a un servicio de contestación.

Desviar llamadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Desvío de llamada**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Escriba número al que desea desviar las llamadas, luego toque suavemente **Habilitar**.

Desactivar el desvío de llamadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Desvío de llamada**.
- 3 Seleccione una opción, luego toque suavemente **Desact.**.

Cómo mostrar u ocultar su número telefónico

Puede optar por mostrar u ocultar su número telefónico en los dispositivos de los destinatarios de las llamadas cuando los llama.

Mostrar u ocultar su número telefónico

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Configuración adicional > ID de persona que llama**.

Números de marcación fija

Si recibió un código PIN2 de su proveedor de servicio, puede usar una lista de Números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Activar o desactivar la marcación fija

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Números marcación fija**.
- 3 Toque suavemente **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
- 4 Escriba su PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.

Acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Números marcación fija > Números marcación fija**.

Contactos

Use la aplicación Contactos para almacenar y administrar todos sus números, direcciones de correo electrónico y otros datos de contactos en un solo lugar. Sólo toque suavemente un contacto para ver todas las comunicaciones con ese contacto en una descripción general fácil.

Puede agregar contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos guardados en su cuenta de Google™, cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync® u otras cuentas que son compatibles con la sincronización. La aplicación Contactos crea automáticamente nuevas entradas y también lo ayuda a coincidir datos como direcciones de email con entradas existentes. También puede administrar este proceso manualmente. Para obtener más información, vaya a www.sonymobile.com/support.

Para transferir contactos a su nuevo teléfono



Hay diferentes maneras de transferir contactos a su nuevo teléfono. Seleccione el método de transferencia que mejor se ajuste a su situación.

Transferir contactos con una PC

Puede usar una PC para transferir contactos de diferentes marcas de teléfono, incluidas iPhone, Samsung, HTC y Nokia.

Necesita lo siguiente:

- Una PC con Windows® conectada a internet
- Un cable USB para su teléfono antiguo
- Una cable USB para su nuevo teléfono Android™
- Su teléfono antiguo
- Su nuevo teléfono Android™

! Si no tiene acceso a todos los elementos que se mencionaron anteriormente, diríjase a www.sonymobile.com/support/contacts para buscar otra manera de transferir los contactos.

Uso del programa PC Companion para transferir contactos

Si transfiere contactos con un equipo, use el programa PC Companion. Es gratuito y los archivos de instalación ya están guardados en su teléfono nuevo. PC Companion ofrece también un rango de otras funciones, incluyendo ayuda para actualizar su software del teléfono.

Instalar PC Companion

- 1 **Nuevo teléfono:** Encienda su nuevo teléfono Android™ y conéctelo a la PC con un cable USB.
- 2 **Nuevo teléfono:** Toque suavemente **Instalar** para instalar PC Companion en la PC.
- 3 **Computadora:** Si aparece una ventana emergente, seleccione *Run Startme.exe*. En la nueva ventana emergente que aparece, haga clic en *Install* para iniciar la instalación y siga las instrucciones para finalizar la instalación.

Para transferir contactos a su nuevo teléfono con PC Companion

- 1 Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su PC.
- 2 Abra el programa PC Companion en la PC, haga clic en *Contacts Setup* y siga las instrucciones para transferir sus contactos.

Transferir contactos con una computadora Apple® Mac®

Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo usar una computadora Apple Mac para transferir contactos de su teléfono antiguo, diríjase a www.sonymobile.com/support/contacts.

Transferir contactos con cuentas de sincronización

Su teléfono funciona con cuentas de sincronización en línea populares como Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Si ha sincronizado los contactos en su teléfono antiguo o en su computadora con una cuenta en línea, puede transferir los contactos a su nuevo teléfono con esa cuenta. Para obtener más información detallada acerca de la sincronización, consulte *Sincronizar datos en el teléfono* en la página 75.

Sincronizar los contactos del teléfono con una cuenta de sincronización

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Para configurar una cuenta de sincronización, toque suavemente **Agregar cuenta** y siga las instrucciones en pantalla. Si ya ha configurado una cuenta de sincronización y desea sincronizar con esa cuenta, toque suavemente sobre la cuenta, oprima , y luego toque suavemente **Sincronizar ahora**.

Transferir contactos desde una tarjeta SIM

Importar contactos desde una tarjeta SIM

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Impor contactos > Tarjeta SIM**.
- 3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede elegir agregar los contactos de la tarjeta SIM de esa cuenta. O puede elegir sólo usar estos contactos en el teléfono. Seleccione la opción que desee.
- 4 Para importar un contacto, busque y toque suavemente el contacto. Para importar todos los contactos, toque suavemente **Importar todos**.

Transferir contactos desde una tarjeta de memoria.

Importar contactos de una tarjeta de memoria

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Impor contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos de la tarjeta de memoria importados de esa cuenta. O puede elegir sólo usar los contactos importados en el teléfono. Seleccione la opción que desee.
- 4 Si tiene más de un archivo vCard en la tarjeta SD, aparece una lista mostrando los diferentes grupos de los contactos del teléfono, con las fechas correspondiente de cuando fueron creados. Seleccione el lote que desea importar.

Recibir contactos de otros dispositivos


Para recibir datos de contactos enviados utilizando tecnología Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth™ esté activada y de que su teléfono esté configurado como visible. Si no, no puede recibir datos de otros dispositivos.
- 2 Cuando se le solicite confirmar si desea recibir un archivo, toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Arrastre hacia abajo el panel de notificación y toque suavemente el archivo que recibió para importar datos de contactos.

Para recibir contactos enviados usando un servicio de mensajería

- 1 Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, mensaje multimedia o mensaje de email, abra el mensaje.
- 2 Los datos de contactos recibidos aparecen como datos adjuntos de vCard. Toque suavemente o toque y mantenga oprimido el archivo de vCard para abrir un menú y poder guardar los datos de contactos.

Contactos visión general de la pantalla

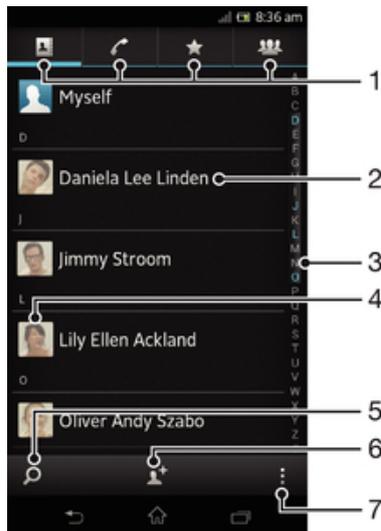

- 1 Fichas de atajo
- 2 Toque suavemente sobre un contacto para ver sus detalles
- 3 Índice alfabético para buscar contactos
- 4 Toque suavemente la miniatura de un contacto para acceder al menú rápido de contactos
- 5 Buscar contactos
- 6 Crear un contacto
- 7 Abrir más opciones

Gestionar contactos

Puede crear, editar y sincronizar sus contactos en unos pocos pasos simples. Puede seleccionar los contactos guardados en cuentas diferentes y administrar cómo mostrarlos en el teléfono.

Si sincroniza sus contactos con más de una cuenta, puede unir los contactos en su teléfono para evitar la duplicación.

- ! Algunos servicios de sincronización, por ejemplo algunos servicios de redes sociales, no permiten editar la información de contacto.

Para ver sus contactos

- En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente . Sus contactos se encuentran en esta lista.

Seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de Contactos

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima , luego, toque suavemente **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, marcar y desmarcar las opciones deseadas. Si ha sincronizado sus contactos con una cuenta de sincronización, esa cuenta aparece en la lista. Puede tocar suavemente la cuenta para expandir a lista de opciones. Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Agregar un contacto

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente .
- 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o más de una cuenta, seleccione la cuenta a la que desea agregar este contacto o toque suavemente **Teléfono de contacto** si sólo desea usar este contacto en su teléfono.
- 4 Escriba o seleccione la información que desea para el contacto.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **Finalizado**.

- 💡 Si agrega un signo más y el código de país antes del número de teléfono de un contacto, puede usar el número para hacer llamadas desde otros países.

Editar un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido el contacto que desea editar y luego toque suavemente **Editar contacto**.
- 3 Edite la información deseada. Al finalizar, toque suavemente **Finalizado**.

Asociar una imagen a un contacto

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido el contacto que desea editar y luego toque suavemente **Editar contacto**.
- 3 Toque suavemente  y seleccione el método que desee para agregar la imagen del contacto.
- 4 Cuando haya agregado la imagen, toque suavemente **Finalizado**.

- 💡 También puede agregarle una imagen a un contacto directamente desde la aplicación **Álbum**.

Para ver su comunicación con un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que desea ver.
- 3 Para ver su comunicación con el contacto para diferentes medios, toque suavemente o pase rápidamente los elementos de filtro en la parte inferior de la pantalla.

Eliminar contactos

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima , luego, toque suavemente **Supr contactos**.
- 3 Marque los contactos que desea eliminar o toque suavemente **Marcar todos** si desea eliminar todos los contactos.
- 4 Toque suavemente **Suprimir** > **Aceptar**.

Editar información de contacto sobre usted

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga **Mi Número** en la parte superior de la lista de contactos y luego toque suavemente **Editar contacto**.
- 3 Ingrese la nueva información o realice los cambios que desee.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Finalizado**.

Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otras maneras, puede terminar teniendo entradas duplicadas en la aplicación de

Contactos. Si eso sucede, puede unir dichos duplicados para crear una entrada única. Y si une entradas por error, puede separarlas nuevamente.

Enlazar contactos

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido el contacto que desea enlazar con otro contacto, luego toque suavemente **Enlazar contacto**.
- 3 De la lista que aparece, toque suavemente el contacto cuya información desea unir con el primer contacto, luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se fusiona con el segundo contacto, y el primer contacto ya no se muestra en la lista de Contactos.

Para separar contactos enlazados

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido el contacto enlazado que desea editar, luego toque suavemente **Editar contacto**.
- 3 Toque **Desenlaza contacto**.
- 4 Toque **Aceptar**.

Favoritos

Puede marcar contactos como favoritos de manera que pueda obtener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos.

Para marcar o desmarcar un contacto como favorito

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que desea agregar a sus favoritos o retirar de allí.
- 3 Toque suavemente .

Para ver sus contactos favoritos

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente .

Grupos

Puede asignar contactos a grupos para obtener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos.

Asignar un contacto a un grupo

- 1 En la aplicación de contactos, toque y mantenga oprimido el contacto que desea asignar a un grupo.
- 2 Toque suavemente **Editar contacto**, luego toque suavemente la barra directamente debajo de **Asignar al grupo**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desea agregar el contacto, luego toque suavemente **Finalizado**.
- 4 Toque **Finalizado**.

Comunicarse con sus contactos

Para buscar un contacto

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y escriba las primeras letras del nombre del contacto en el campo de **Buscar**. Aparecerán todos los contactos que empiecen con esas letras.

Menú rápido de contactos

Toque suavemente la miniatura de un contacto para ver las opciones de comunicación rápida de un contacto en particular. Las opciones incluyen llamar al contacto, enviar un mensaje de texto o multimedia y comenzar un chat usando la aplicación Google Talk™.

- ! Para que aparezca una aplicación como una opción en el menú rápido de contactos, debe configurar la aplicación en su teléfono e iniciar sesión en la aplicación. Por ejemplo, debe iniciar la aplicación Gmail™ y escribir sus detalles de inicio de sesión antes de que pueda usarla Gmail™ en el menú rápido de contactos.

Compartir contactos

Enviar su tarjeta de negocios

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Mi Número**.
- 3 Oprima  y luego toque suavemente **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Enviar un contacto

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto cuyos detalles que desea enviar.
- 3 Oprima  y luego toque suavemente **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Enviar varios contactos de una vez

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  luego, toque suavemente **Enviar contactos**.
- 3 Marque los contactos que desea eliminar o selecciónelos todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Toque suavemente **Enviar**, luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.
- 5 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Respaldo de contactos

Puede usar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o una herramienta de sincronización en línea tal como Microsoft® Exchange ActiveSync® para respaldar los contactos.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Respaldo > Tarjeta SD**.
- 3 Toque suavemente **Aceptar**.

Exportar contactos a la tarjeta SIM

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Respaldo > Tarjeta SIM**.
- 3 Marque los contactos que desea exportar o toque suavemente **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
- 4 Toque suavemente **Respaldo**.
- 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea agregar los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Reempl todos contactos** si desea reemplazar los contactos existentes en su tarjeta SIM.

- ! Cuando exporta contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se exporte toda la información. Esto se debe a las limitaciones de memoria que tienen las tarjetas SIM.

Mensajería

Cómo usar mensajes de texto y multimedia

Puede enviar y recibir mensajes de texto desde el teléfono utilizando SMS (Servicio de mensajes cortos). Si la suscripción incluye MMS (Servicio de mensajería multimedia), también puede enviar y recibir mensajes que contengan archivos de medios, por ejemplo, imágenes y videos. La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje de texto depende del operador y del idioma que usa. Si excede el límite de caracteres, todos sus mensajes únicos se vinculan y se envían juntos como un solo mensaje. Se le cobra cada mensaje de texto que envía. Cuando visualiza sus mensajes, aparecen como conversaciones, lo que significa que los mensajes para y de una persona en particular están agrupados.

- ! Para enviar mensajes multimedia, debe establecer los ajustes de MMS en su teléfono. Consulte *Ajustes de mensajería e Internet* en la página 36.

Para crear y enviar un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
 - 2 Toque .
 - 3 Toque suavemente , después, seleccione los destinatarios que desee de la lista de Contactos. Si el destinatario no está en la lista como contacto, escriba el número del contacto manualmente y toque suavemente .
 - 4 Al finalizar de agregar destinatarios, toque suavemente **Listo**.
 - 5 Toque suavemente **Escribir mensaje** y escriba su mensaje.
 - 6 Si desea agregar un archivo de medios, toque suavemente  y seleccione una opción.
 - 7 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 💡 Si cierra un mensaje antes de enviarlo, se guardará como borrador. La conversación se etiquetará con la palabra **Borrador**.

Para leer un mensaje recibido

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente la conversación deseada.
 - 3 Si el mensaje todavía no se descargó, toque suavemente y mantenga oprimido el mensaje, luego toque suavemente **Descargar mensaje**.
- 💡 También puede abrir mensajes desde la barra de estado cuando aparece  allí. Solo arrastre hacia abajo la barra y toque suavemente el mensaje.

Para responder a un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje.
- 3 Escriba su respuesta y toque suavemente **Enviar**.

Para reenviar un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea reenviar.
 - 3 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea reenviar, luego toque suavemente **Reenviar mensaje**.
 - 4 Toque suavemente , después, seleccione un destinatario de la lista de Contactos. Si el destinatario no está en la lista como contacto, escriba el número del contacto manualmente y toque suavemente .
 - 5 Al finalizar de agregar destinatarios, toque suavemente **Listo**.
 - 6 Si es necesario, edite el mensaje y toque suavemente **Enviar**.
-  En el paso 4, también puede tocar suavemente **Para** y escribir el número telefónico del destinatario manualmente.

Para eliminar un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque .
- 2 Toque sobre la conversación que contiene el mensaje que desea eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Para eliminar una conversación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego busque y toque suavemente .
- 2 Oprima , luego toque suavemente **Eliminar varios**.
- 3 Marque las casillas de las conversaciones que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar**.

Guardar el número del remitente

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear nuevo contacto** y seleccione **Teléfono de contacto** o **Contacto SIM**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **Finalizado**.

Llamar al remitente de un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente sobre una conversación.
- 3 Toque suavemente el nombre o número del destinatario en la parte superior de la pantalla y seleccione el nombre o número del destinatario de la lista que aparece.
- 4 Si el destinatario está guardado en sus contactos, toque suavemente el número de teléfono al que desea llamar. Si no tiene guardado el destinatario en sus contactos, toque suavemente .

Para guardar un archivo que se encuentra en un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 Si el mensaje aún no ha sido descargado, toque suavemente y mantenga oprimido el mensaje, luego toque suavemente **Descargar mensaje**.
- 4 Toque y mantenga oprimido el archivo que desea guardar, luego seleccione la opción deseada.

Marcar con una estrella un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 En el mensaje que desea marcar con una estrella, toque suavemente .
- 4 Para quitarle la estrella al mensaje, toque suavemente .

Ver mensajes marcados con estrellas

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Mensajes con estrella**.
- 3 Todos los mensajes marcados con estrellas aparecen en la lista.

Buscar mensajes

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Buscar**.
- 3 Toque **Buscar mensajería**.
- 4 Escriba las palabras clave de búsqueda y toque suavemente **Ir**.

Opciones de mensajes de texto y multimedia

Cambiar ajustes de notificación de mensajes

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Si desea ajustar un sonido de notificación, toque suavemente **Tono de notificación** y seleccione una opción.
- 4 Para otros ajustes de notificación, marque o demarque las casillas de verificación relevantes.

Para cambiar los ajustes de los informes de entrega para mensajes salientes

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
 - 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
 - 3 Toque suavemente **Informe de entrega** para activar o desactivar los informes de entrega.
- ! Cuando un mensaje fue entregado al destinatario, aparece  en el mensaje.

Para ver mensajes guardados en la tarjeta SIM

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Ajustes** > **Mensajes SIM**.

Email

Use la aplicación de email de su teléfono para enviar y recibir emails a través de su cuenta de email habitual o de su cuenta corporativa. O ambas. Su teléfono puede administrar diferentes cuentas de email al mismo tiempo. Puede configurar estas cuentas para que se ejecuten en una bandeja de entrada combinada o mediante bandejas de entrada separadas. Observe que puede acceder a los emails que recibe en su cuenta de Gmail™ en su teléfono desde la aplicación de email y de Gmail™.

- Los mensajes de su email corporativo Microsoft® Outlook® se deben almacenar en un servidor Microsoft® Exchange para que las funciones descritas anteriormente funcionen. Consulte *Sincronización de su email corporativo, calendario y contactos* en la página 76 para obtener más información.

Configurar una cuenta de email en el teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente .
 - 3 Ingrese su dirección de email y la contraseña, luego toque **Siguiente**.
 - 4 Si los ajustes para la cuenta de email no se pueden descargar automáticamente, complete la configuración manualmente. Si es necesario, comuníquese con su operador de red de email para obtener los ajustes detallados. Para configurar los emails corporativos en su teléfono, seleccione **Exchange Active Sync** como el tipo de cuenta.
 - 5 Cuando se le solicite, ingrese un nombre para su cuenta de email, de manera que se pueda identificar fácilmente. El mismo nombre se muestra en los emails que envía desde esta cuenta. Al finalizar, toque suavemente **Siguiente**.
- Puede configurar más de una cuenta de email. Consulte *Agregar una cuenta de email adicional al teléfono* en la página 57.

Usar email

Para crear y enviar un email

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta desde la que desea enviar los mensajes, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Para** y comience a escribir la dirección del destinatario. Las coincidencias se muestran en una lista dinámica. Toque suavemente la coincidencia correspondiente o continúe escribiendo la dirección de email completa. Para agregar más destinatarios, escriba una coma (,) o punto y coma (;) y comience a escribir otro nombre. Para eliminar un destinatario, toque suavemente .
- 4 Para seleccionar una dirección de email guardada en sus contactos, toque suavemente , luego busque y marque la casilla de verificación junto al campo de cada destinatario. Para agregar más de un destinatario, marque las casillas de verificación para los destinatarios que desea. Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- 5 Toque suavemente **Asunto** e ingrese el asunto del email.
- 6 Para adjuntar un archivo, toque . Seleccione un tipo de archivo y luego toque suavemente el archivo que desea adjuntar desde la lista que aparece.
- 7 En el área de mensaje, ingrese el texto de su mensaje.
- 8 Para agregar un nivel de prioridad, oprima , luego toque suavemente **Ajustar prioridad** y seleccione una opción.
- 9 Para agregar los campos Cc o Cco, oprima , luego toque suavemente **Mostrar CC/CCO**.
- 10 Toque suavemente  para enviar el email.

Para recibir emails

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Email**.
 - 3 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desea verificar. Si desea revisar todas sus cuentas de email de una sola vez, toque suavemente **Visualización combinada**.
 - 4 Para descargar mensajes nuevos, oprima  y luego toque suavemente **Actualizar**.
-  Si ha configurado una cuenta de email corporativa, puede configurar la frecuencia de revisión en **Automático (Empujar)**.

Leer los mensajes de email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desea verificar. Si desea revisar todas sus cuentas de email de una sola vez, toque suavemente **Visualización combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de email, desplácese hacia arriba o abajo y toque suavemente el email que desea leer.

Usar el panel de vista previa de email

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Email**.
 - 2 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea verificar. Si desea revisar todas sus cuentas de email de una sola vez, toque suavemente **Visualización combinada**.
 - 3 Mantenga su teléfono en forma horizontal. Aparece el panel de vista previa.
 - 4 Desplácese hacia arriba o abajo en la bandeja de entrada de email y toque suavemente el email que desea leer. El email se abre en el panel de vista previa. Para ver más información acerca del email, toque suavemente la flecha hacia abajo junto al nombre del remitente. En el campo de texto de cuerpo, junte dos dedos o expándalos para acercarlo o alejarlo.
 - 5 Para ver el email en formato de pantalla completa, toque la barra separada (ubicada entre la lista de email y el cuerpo del email) como corresponda. En el formato de pantalla completa, use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para leer mensajes anteriores o siguientes.
 - 6 Para regresar a la vista de bandeja de entrada, toque la barra separada como corresponda.
-  Antes de usar el panel de vista previa, actívelo en las configuraciones de panel de vista previa.
-  Para ocultar el panel de vista previa, sostenga el teléfono de manera vertical o cambie los ajustes del panel de vista previa.

Cambiar las configuraciones de email en el panel de vista previa

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque **General** > **Panel de vista previa** y seleccione una opción.

Para visualizar datos adjuntos de un email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Busque y toque el mensaje de email que contiene el adjunto que desea ver. Los emails con adjuntos se identifican con .
- 4 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ver**.

Para guardar la dirección de email de un remitente en los contactos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Busque y toque suavemente el mensaje en la bandeja de entrada de su email.
- 4 Toque suavemente el nombre del remitente.
- 5 Toque **Aceptar**.
- 6 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear nuevo contacto** y seleccione **Teléfono de contacto** o **Contacto SIM**.
- 7 Edite la información de contacto y toque suavemente **Finalizado**.

Responder a un mensaje de email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque el mensaje que desea responder, luego toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Responder** o **Responder a todos**.
- 5 Escriba su respuesta y toque suavemente .

Desviar un email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque el mensaje que desea reenviar, luego toque suavemente .
- 4 Toque **Reenviar**.
- 5 Toque suavemente **Para** y escriba la dirección de correo electrónico del destinatario manualmente o toque suavemente  para seleccionar un destinatario de los contactos.
- 6 Escriba su mensaje de texto y toque suavemente .

Eliminar un email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque el mensaje que desea eliminar, luego toque suavemente .
- 4 Toque **Sí**.

Ordenas emails

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desea verificar. Si desea revisar todas sus cuentas de email de una sola vez, toque suavemente **Visualización combinada**.
- 4 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción para ordenar.

Buscar emails

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente . Luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de email y desea verificar solo una cuenta, toque suavemente  en la parte superior de la pantalla y seleccione el nombre de la cuenta. Oprima  y, luego, toque suavemente **Buscar**.
- 3 Escriba el texto de búsqueda, después, toque suavemente **Ir** en el teclado.
- 4 El resultado de la búsqueda aparece en una lista ordenada por fecha. Toque el email que desea abrir.

-  Para cambiar las opciones de búsqueda, toque suavemente  y seleccione una opción diferente.

Administrar grupos de email

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desea verificar. Si desea revisar todas sus cuentas de email de una sola vez, toque suavemente **Visualización combinada**.
- 3 Oprima  y luego toque **Marcar como leído/no leído** o **Eliminar**.
- 4 Marque las casillas de verificación para los emails que desea seleccionar.
- 5 Cuando finalice, toque uno de los botones en la parte inferior de la pantalla para, por ejemplo, marcar los emails seleccionados como leídos o no leídos o eliminar los emails seleccionados. Para obtener más opciones, oprima .

Ver todas las carpetas de una cuenta de email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente . Luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Toque suavemente  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desea verificar, después, toque suavemente  otra vez y seleccione **Mostrar todas las carpetas** para ver todas las carpetas de la cuenta.

Cambiar la frecuencia de revisión de la bandeja de entrada

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta a la que desea cambiar la frecuencia de verificación de bandeja de entrada.
- 5 Toque suavemente **Frecuencia de sincronización** y seleccione una opción.

Ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) para la que desea ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina.
- 4 Toque **Fuera de la oficina**.
- 5 Toque suavemente  al lado de **Fuera de la oficina** para que  cambie a .
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Ajustar el rango de tiempo** y ajuste el rango de hora para la respuesta automática.
- 7 Escriba el mensaje Fuera de la oficina en el campo de texto del cuerpo.
- 8 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Utilizar cuentas de email

Agregar una cuenta de email adicional al teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Toque  en la parte superior de la pantalla, después, toque suavemente **Agregar cuenta**.
- 4 Ingrese la dirección de email y la contraseña, luego toque **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de email no se pueden descargar automáticamente, complete la configuración de forma manual.
- 5 Cuando se le solicita, escriba un nombre para su cuenta de email, para que la pueda identificar fácilmente. El mismo nombre se muestra en los emails que envía desde esta cuenta.
- 6 Al finalizar, toque suavemente **Siguiente**.

Configurar una cuenta de email como su cuenta predeterminada

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Email**.
 - 3 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
 - 4 Seleccione la cuenta que usar configurar como predeterminada para redactar y enviar emails.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. Aparece la bandeja de entrada de la cuenta predeterminada cada vez que abre la aplicación de email.
-  Si tiene sólo una cuenta de email, esa cuenta será automáticamente la cuenta predeterminada.

Eliminar una cuenta de email del teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 5 Toque **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Gmail™ y otros servicios de Google™

Si tiene una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ de su teléfono para leer, escribir y organizar mensajes de email. Luego de configurar su cuenta de Google™ para que funcione en el teléfono, también puede chatear con amigos utilizando la aplicación Google Talk™, sincronizar la aplicación de calendario de su teléfono con su Google Calendar™ y descargar aplicaciones y juegos de Google Play™.

-  Es posible que los servicios y las funciones descritos en este capítulo no sean admitidos en todos los países o regiones o por todas las redes u operadores de red en todas las áreas.

Configurar una cuenta de Google™ en su teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google**.
 - 3 Siga el asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya tiene una. El teléfono está listo para usar Gmail™, Google Talk™ y Google Calendar™.
-  También puede registrarse o crear una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicia su teléfono. O puede crear una cuenta en línea en www.google.com/accounts.

Para abrir la aplicación Gmail™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Gmail**.

Google Talk™

Puede usar la mensajería instantánea Google Talk™ en el teléfono para conversar con amigos que también usen esta aplicación.

Para iniciar Google Talk™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Comunicación**.

Responder un mensaje instantáneo con Comunicación

- 1 Cuando alguien se pone en contacto con usted en **Comunicación**, aparece  en la barra de estado.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque el mensaje y comience a hablar.

Timescape™

Timescape™ recopila todas las comunicaciones en una visualización integrada. Los eventos tales como las actualizaciones de Facebook™ o Twitter™ aparecen como mosaico en un flujo cronológico en la pantalla. Explore los archivos para obtener una vista previa de los eventos en tamaño reducido antes de abrirlo y visualizar todo el contenido. Timescape™ también presenta un botón infinito  que le proporciona acceso a un rango del contenido sobre el elemento que está viendo actualmente.

- ! Es posible que los servicios y las funciones descritos en este capítulo no sean permitidos en todos los países o regiones o por todas las redes u operadores de red en todas las áreas.

Iniciar Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™** .
- 3 Si inicia Timescape™ por primera vez, toque suavemente el mosaico en la pantalla de bienvenida para configurar Timescape.
- 4 Toque suavemente la pantalla **Servicios** para iniciar sesión en servicios de redes sociales como Facebook™ o Twitter™ o para buscar extensiones relacionadas con Timescape en Google Play™.
- 5 Si no desea conectarse a ninguna cuenta de res social o buscar en Google Play™, toque suavemente **Listo**.

Visualización principal Timescape™



- 1 Muestra su actualización más reciente de un servicio de red social
- 2 Mosaicos de Timescape™ mostrados en orden cronológico
- 3 Filtro de eventos Timescape™

Usar Timescape™

Desplazarse por los mosaicos en Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Pase rápidamente hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a través de los mosaicos.

Ver previamente un mosaico en Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Desplácese hasta el mosaico que desea ver previamente y luego tóquelo suavemente.

Visión general del filtro de eventos Timescape™



- Aparecen más eventos en el filtro de eventos de Timescape™ si ha instalado otros servicios de Timescape.

Filtrar los eventos que se muestran en Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Toque o muévase por los iconos de filtro.

Actualizar la vista principal en Timescape™

- Cuando el filtro de eventos Timescape™ esté configurado para mostrar todos los eventos, oprima , y luego toque suavemente **Actualizar**.
- Cuando actualiza la vista principal, es posible que su teléfono se conecte a Internet para actualizar la información desde las cuentas de servicio Web que ha vinculado a Timescape™.

Para conectarse a Facebook™ o Twitter™ desde Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
 - 3 Oprima  y luego toque suavemente **Ajustes > Configurar servicios**.
 - 4 Toque suavemente el servicio al que desea conectarse.
 - 5 Ingrese sus detalles de inicio de sesión.
- Una vez que se haya conectado a un servicio Web, puede actualizar su estado o ver actualizaciones desde el servicio Web en Timescape™.

Actualizar su estado de Facebook™ o Twitter™ en Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Toque suavemente  > **Actualiz estado**.
- 4 Toque suavemente el servicio para el que desea actualizar su estado. Si no ha iniciado sesión en el servicio, es necesario que lo haga antes de continuar. Una vez que haya seleccionado el servicio deseado, toque suavemente **Continuar**.
- 5 Toque suavemente el campo de texto, ingrese su nuevo estado y luego toque suavemente **Publicar**.

Para desconectarse de Facebook™ o Twitter™ desde Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
 - 3 Oprima  y luego toque suavemente **Ajustes > Configurar servicios**.
 - 4 Toque suavemente el servicio del que desea desconectarse.
- ! La información de su cuenta se elimina cuando se desconecta.

Descargar servicios nuevos para Timescape™

Puede realizar una búsqueda de extensión en Google Play™ y descargar nuevos servicios para Timescape™. Dichos servicios incluyen aplicaciones y plug-ins que le agregan funciones adicionales a Timescape. Por ejemplo, puede descargar aplicaciones que actualizan Timescape con sus actividades en diferentes sitios de redes sociales.

Descargar e instalar nuevos servicios para Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
 - 3 Oprima  y, luego, toque **Ajustes > Configurar servicios > Búsqueda de extensión**.
 - 4 Si no tiene una cuenta de Google configurada en su teléfono, siga las instrucciones en pantalla para agregar una. De otra manera, será dirigido directamente a Google Play™.
 - 5 En Google Play™, seleccione un servicio que desea descargar de la lista que aparece, luego siga las instrucciones para descargarlo e instalarlo.
-  Puede eliminar los servicios de Timescape instalados de la misma manera que eliminar cualquier otra aplicación instalada.

Para ver un evento en Timescape™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Desplácese hacia o toque suavemente el mosaico para el evento deseado para que aparezca en modo de vista previa. Luego vuelva a tocar suavemente el mosaico.

El botón infinito en Timescape™

Cuando toca suavemente un mosaico, el botón infinito  aparece en el extremo superior derecho. Si el mosaico está conectado a un contacto, puede acceder al contenido relacionado tocando el botón infinito.

Para ver todas las comunicaciones con un contacto en Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Toque suavemente un mosaico para un evento relacionado a un contacto.
- 4 Toque suavemente . Aparecerán todas las comunicaciones con el contacto.
- 5 Toque o mueva los elementos de filtro que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para ver las comunicaciones con el contacto a través de otros medios.

Configuración de Timescape™

Para acceder a los ajustes de Timescape™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.

Para programar actualizaciones de contenidos de servicio Web en Timescape™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Timescape™**.
- 3 Oprima  y luego toque suavemente **Ajustes > Modo actualizar**.
- 4 Toque suavemente la opción deseada. Si selecciona **Manual**, no se programan actualizaciones automáticas.

Widget de vínculo de Timescape™

El widget de vínculo de Timescape™ muestra todos los eventos recientes de Timescape™ en una única vista. Dentro del área del widget, puede arrastrar hacia abajo para obtener las actualizaciones más reciente o pasar rápidamente hacia arriba o abajo para ver el contenido completo de cada evento. También puede tocar un evento para ver el contenido en formato de pantalla completa o reaccionar con comentarios, "me gusta" y retweets.

Vista de widget de vínculo de Timescape™



1 Atajo a la vista principal de Timescape™

2 Atajo a estado de actualización

3 Evento en línea más reciente

Agregar el widget de vínculo de Timescape™ a la pantalla de inicio

- 1 Asegúrese de que haya suficiente espacio para el nuevo widget en su Pantalla de inicio.
- 2 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Vínculo de Timescape™**.

Para eliminar el widget de alimentación de Timescape™ desde su pantalla de inicio

- 1 Desde la página de inicio, toque y mantenga oprimido el widget de alimentación de Timescape™.
- 2 Arrastre el widget hasta .

Widget de amigos de Timescape™

El widget amigos de Timescape™ le notifica las actividades más recientes de las redes sociales relacionadas con usted y sus amigos. Puede ver todas las actividades y comunicarse con sus amigos con comentarios, me gusta y retweets.

Vista de widget de Timescape™ Friends



1 Atajo a la vista principal de Timescape™

2 Seleccionar diferentes amigos para seguir. Este ícono solo aparece cuando todas las ranuras están completas.

3 Toque suavemente para actualizar la vista

4 Indicador de actividad: indica las actualizaciones de vínculos

Agregar el widget de Timescape™ Friends a la pantalla de inicio

- 1 Asegúrese de que haya suficiente espacio para el nuevo widget en su Pantalla de inicio.
- 2 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Amigos de Timescape™**.

Para eliminar el widget de Timescape™ Friends desde su pantalla de inicio

- 1 Desde la página de inicio, toque y mantenga oprimido el widget de Timescape™ Friends.
- 2 Arrastre el widget hasta .

Widget de compartir de Timescape™

Comparta su estado a través de uno de los servicios a los que se ha registrado desde su teléfono. Por ejemplo, puede publicar sus actualizaciones en Facebook™ o Twitter™

Vista de widget de Timescape™ Share



- 1 Ícono que muestra el servicio usado recientemente para enviar publicaciones
- 2 Atajo a la vista principal de Timescape™
- 3 Escriba una nueva publicación aquí

Agregar el widget de Timescape™ Share a la pantalla de inicio

- 1 Asegúrese de que haya suficiente espacio para el nuevo widget en su Pantalla de inicio.
- 2 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Compartir Timescape™**.

Para eliminar el widget de Timescape™ Share desde su pantalla de inicio

- 1 Desde la página de inicio, toque y mantenga oprimido el widget de Timescape™ Share.
- 2 Arrastre el widget hasta .

Inicio con Google Play™

Abra Google Play™ e ingrese a un mundo de aplicaciones y juegos. Puede buscar estas aplicaciones y los juegos a través de diferentes categorías. También puede calificar una aplicación o un juego y enviar comentarios sobre ellos.

Para usar el Mercado, debe tener una cuenta de Google™. Consulte *Configurar una cuenta de Google™ en su teléfono* en la página 58.

- ! Google Play™ puede no estar disponible en todos los países y regiones

Abrir Google Play™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Play Store**.

Descarga de Google Play™

Puede descargar todo tipo de aplicaciones de Google Play™, incluyendo aplicaciones gratuitas.

Antes de descargar las aplicaciones

Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que cuenta con una conexión activa a Internet.

También, recuerde que puede incurrir en cargos por tráfico de datos cuando descargue el contenido en su teléfono. Para obtener más información, llame a su operador.

Descargar una aplicación gratuita

- 1 En Google Play™, busque un elemento que desea descargar explorando por categorías o usando la función de búsqueda.
- 2 Toque suavemente el artículo para ver sus detalles y seguir las instrucciones para completar la instalación.

Para descargar una aplicación pagada

- 1 En Google Play™, busque un elemento que desea descargar explorando por categorías o usando la función de búsqueda.
- 2 Toque suavemente el elemento para ver sus detalles y siga las instrucciones en su teléfono para completar su compra.

Abrir una aplicación descargada

- 1 En Google Play™, oprima , luego toque suavemente **Mis aplicaciones**.
- 2 Toque suavemente la aplicación descargada.

- 💡 También puede acceder a las aplicaciones descargadas desde los paneles de las aplicaciones.

Borrar los datos de su aplicación

En ocasiones puede ser necesario borrar los datos de una aplicación. Esto puede suceder si, por ejemplo, la memoria de la aplicación se llena o si desea borrar puntuaciones altas de un juego. También le recomendamos borrar email entrantes, mensajes de texto y mensajes multimedia en algunas aplicaciones.

Borrar todo la caché para una aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Aplicaciones**.
- 4 Toque suavemente la aplicación para la cual desea borrar toda la caché.
- 5 Toque suavemente **Borrar memoria caché**.

! No es posible borrar la caché para algunas aplicaciones.

Eliminar una aplicación instalada

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Aplicaciones**.
- 4 Seleccione la aplicación que desea eliminar.
- 5 Toque suavemente **Desinstalar...**

! No es posible eliminar algunas aplicaciones instaladas previamente.

Permisos

Algunas aplicaciones necesitan acceder a partes de su teléfono para poder funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, una aplicación de navegación necesita permisos para enviar y recibir tráfico de datos, además de acceder a su ubicación. Algunas aplicaciones podrían hacer un mal uso de sus permisos al robar o borrar datos, o informar sobre su ubicación. Procure instalar y dar permisos sólo para aplicaciones en las que confía.

Ver permisos de una aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Aplicaciones**.
- 4 Toque suavemente la aplicación deseada.
- 5 Desplácese hacia abajo para ver los detalles relevantes bajo **Permisos**.

Instalación de las aplicaciones que no son de Google Play™

La instalación de aplicaciones de origen desconocido o no confiable puede dañar su teléfono. Como valor predeterminado, su teléfono está configurado para bloquear dichas instalaciones. Sin embargo, puede cambiar esta configuración y permitir las instalaciones de orígenes desconocidos.

! Sony no garantiza el desempeño de cualquier aplicación de terceros o contenido transferido por medio de descarga u otra interfaz en su teléfono. De forma similar, Sony no es responsable por ningún daño o desempeño reducido de su teléfono atribuible a la transferencia de contenido de terceros. Utilice únicamente contenido de fuentes confiables. Llame al proveedor de contenido si tiene alguna pregunta o inquietud.

Para permitir la instalación de aplicaciones no pertenecientes a Google Play™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Fuentes desconocidas**.

Servicio PlayNow™

Puede usar el servicio PlayNow™ para descargar aplicaciones, música, juegos, timbres y papel tapiz. El servicio PlayNow™ ofrece descargas gratuitas y no gratuitas.

- 💡 El servicio PlayNow™ no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de descargar contenido

Antes de descargar, asegúrese de tener una conexión a Internet. Además, posiblemente necesite tener una tarjeta de memoria insertada en su teléfono para descargar contenido.

- ! Cuando descarga el contenido a su teléfono, es posible que deba pagar por la cantidad de datos transferidos. Comuníquese con su operador para obtener información sobre las tarifas de transferencia de datos en su país.

Iniciar PlayNow™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

Descarga del servicio PlayNow™

Descargue un rango del contenido del servicio de PlayNow™ directo a su teléfono. Escoja de una variedad de aplicaciones, juegos, música, timbres y otro contenido. Observe que las opciones de pago para aplicaciones no gratuitas pueden variar de un país o otro.

Descargar un elemento de PlayNow en su teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **PlayNow™**.
- 3 Busque un elemento que desea descargar explorando por categorías o usando la función de búsqueda.
- 4 Toque suavemente el elemento para ver los detalles.
- 5 Haga clic en "Buy now!" para iniciar el proceso de compra. Después de que se ha validado su compra, puede empezar a descargar su contenido.

Video Unlimited™

Use el servicio de Video Unlimited™ para alquilar y comprar videos que puede visualizar no solo en su teléfono, sino también en su PC, PlayStation® portátil (PSP®) y PlayStation® 3. Seleccione su preferido de los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y una gran variedad de otras categorías.

- ! Video Unlimited™ puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Para abrir Video Unlimited™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

Visión general de Video Unlimited™

	Vea la información de su cuenta
	Buscar video
	Vea el estado de la descarga para todos sus elementos
	Vea y cambie los ajustes para cada cuenta, compra y descargas
	Agregue el video actual a una lista de deseo
	Elimine todos los elementos en su lista de deseo
	Elimine el video que está viendo actualmente de la lista de deseo
	Comparta información sobre el video actual por medio de una red social, email, Bluetooth u otro método
	Vea la información legal

- ! El menú de Video Unlimited™ es dinámico, lo que significa que todas las opciones no siempre están disponibles. Por ejemplo, la opción de eliminar todos los elementos en su lista de deseos únicamente está disponible cuando ve la lista.

Para abrir el menú de Video Unlimited™

- Abra **Video Unlimited**, luego oprima .

Crear una cuenta de Video Unlimited™

Es necesario crear una cuenta de Video Unlimited™ si desea comprar o alquilar/rentar películas a través del servicio de Video Unlimited™. Si ya cuenta con una cuenta de red de PlayStation®, entonces puede utilizar esa cuenta.

Exploración de la selección de video de Video Unlimited™

Busque videos por categoría o ingrese texto para buscar un elemento determinado. También puede escoger obtener una vista previa de los videos de su interés.

Alquiler o compra de un video

Cuando alquila un video, tiene un período fijo de tiempo en el cual verlo. Este periodo de tiempo varía de mercado a mercado. También puede escoger descargar un video comprado a la mayoría de los dispositivos de Sony™ conectados a su cuenta de Video Unlimited™.

Visión general de notificaciones de Video Unlimited™

Cuando compra o alquila videos, es posible que aparezcan las siguientes notificaciones:



La descarga del video está completa



No se puede realizar la descarga. Es necesario que revise que, por ejemplo, su teléfono esté conectado a una red Wi-Fi®, y que haya suficiente espacio libre en su tarjeta de memoria.



La descarga del video está en proceso



Descarga en pausa



Confirmación de compra realizada correctamente



El período de conteo de alquiler ha iniciado

Ver un video de Video Unlimited™

Puede ver su video alquilado o comprado en la mayoría de dispositivos Sony™ conectados a su cuenta de Video Unlimited™.

Visión general de video

Cuando observa un video desde Video Unlimited™, puede abrir un menú para obtener las siguientes opciones:



Eliminar el video actual



Ver la información sobre el video actual



Cambiar el idioma de audio



Cambiar el idioma de los subtítulos o eliminar los subtítulos

Music Unlimited™

Music Unlimited™ es un servicio basado en suscripción que ofrece acceso a millones de canciones mediante una conexión 3G o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca de música personal en la nube para una variedad de dispositivos o sincronizar sus listas de reproducción y música con una PC con el sistema operativo Windows®. Vaya a www.sonyentertainmentnetwork.com para obtener más información.

- ! Music Unlimited™ puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Para abrir Music Unlimited™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

Organización

Calendario

El teléfono tiene un calendario para administrar la programación horaria. Si posee una cuenta de Google™, también puede sincronizar el calendario del teléfono con el calendario Web. Consulte *Sincronizar datos en el teléfono* en la página 75.

Ajustar la vista del calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque **Mes**, **Semana** o **Día** para seleccionar una opción.

Ver varios calendarios

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Calendario**.
- 2 Oprima , luego, toque suavemente **Mis calendarios**.
- 3 Seleccione los calendarios que desea ver.

Para crear un evento de calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
 - 2 Toque .
 - 3 Ingrese el nombre, la hora, la ubicación y la descripción del evento.
 - 4 Si lo desea, seleccione otra opción bajo **Repetición**.
 - 5 Seleccione un recordatorio para el evento. Si desea agregar un nuevo recordatorio para el evento, toque .
 - 6 Toque **Guardar**.
-  Cuando se acerca la hora del compromiso, su teléfono reproducirá un sonido breve para recordárselo. También aparecerá,  en la barra de estado.

Ver un evento de calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente el evento que desea ver.

Cambiar la configuración de calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente los ajustes que desea cambiar y edite según lo desee.

Despertador

Use su teléfono como un despertador y seleccione cualquier sonido en su teléfono como su señal de alarma. La alarma no suena si su teléfono está apagado. Pero suena cuando su teléfono está configurado en el modo silencio.

Para abrir el despertador

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.

Ajustar una nueva alarma

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque **Agregar alarma**.
- 4 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la hora.
- 5 Si lo desea, edite otros ajustes de la alarma.
- 6 Toque **Finalizado**.

Edición de una alarma existente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente la alarma que desea editar.
- 4 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tiempo.
- 5 Si lo desea, edite otros ajustes de la alarma.
- 6 Toque **Finalizado**.

- ! El formato de hora de la alarma que se muestra es el mismo que el formato que seleccione para sus ajustes de hora general, por ejemplo, 12 horas o 24 horas.

Para desactivar una alarma

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente  al lado de la alarma que desea desactivar.

Activación de una alarma existente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente  al lado de la alarma que desea activar.

Eliminar una alarma

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque y mantenga oprimida la alarma que desea eliminar.
- 4 Toque suavemente **Eliminar alarma**, luego toque suavemente **Sí**.

Para configurar el timbre para una alarma

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente la alarma que desea editar.
- 4 Toque **Ajustes de alarma avanzada** y desmarque la casilla de verificación **Ajustes de estilo**.
- 5 Toque suavemente **Sonido de la alarma** y seleccione una opción.
- 6 Toque **Finalizado**.

Para ajustar una alarma recurrente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente la alarma que desea editar.
- 4 Toque **Repetir**.
- 5 Marque las casillas de verificación para los días deseados y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Toque **Finalizado**.

Para configurar el nombre para una alarma

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente la alarma que desea editar.
- 4 Toque suavemente **Ajustes de alarma avanzada**, después, toque el campo **Texto de la alarma** y escriba un nombre para la alarma.
- 5 Toque **Finalizado**.

Activar la función de vibración para una alarma

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente la alarma que desea editar.
- 4 Toque suavemente **Ajustes de alarma avanzada** y luego marque la casilla de verificación **Vibrar**.
- 5 Toque **Finalizado**.

Ajustar alarmas para que suene cuando el teléfono esté en modo silencioso

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**, luego toque suavemente para seleccionar una alarma.
- 3 Toque suavemente **Ajustes de alarma avanzada** y luego marque la casilla de verificación **Alarma modo silencio**.
- 4 Toque **Finalizado**.

Postergar una alarma cuando suena

- Toque **Posterga - min.**

Desactivar una alarma cuando suena

- Deslice  hacia la derecha.

Escanear con la aplicación NeoReader™

Use su teléfono como un explorador de código de barras para averiguar más sobre los elementos que exploró. Por ejemplo, ve un abrigo en un anuncio de revista y desea encontrar la tienda minorista más cercana para comprarlo. Si el anuncio contiene un código de barras que se pueda leer, la aplicación NeoReader™ usa este código para acceder al contenido Web móvil, tal como una página Web con más información sobre el producto o un mapa de las tiendas más cercanas. NeoReader™ es compatible con la mayoría de los tipos de códigos de barras estándar.

Para iniciar la aplicación NeoReader™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente  NeoReader™.

Explorar un código de barras

- 1 Cuando está abierta la aplicación NeoReader™, sostenga la cámara del teléfono sobre el código de barras hasta que sea visible el código de barras completo en el visor.
- 2 El teléfono busca automáticamente el código de barras y vibra cuando se reconoce el código de barras. Si no se reconoce el código de barras, toque suavemente  para explorar manualmente el código.

Ingresar manualmente un código de barras

- 1 Cuando se abra la aplicación NeoReader™, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el campo de texto, luego ingrese los números del código de barras.

Descripción general del menú de la aplicación NeoReader™

Las siguientes opciones de menú están disponibles en la aplicación NeoReader™:



Capture el código de barras con una resolución de imagen mayor en casos en los que NeoReader™ no reconoce el código de barras automáticamente



Ingresar manualmente los números del código de barra. Se puede usar esta opción si su cámara tiene dificultad para leer el código de barras



Ver una lista de códigos barra escaneados anteriormente



Seleccione las preferencias para usar la aplicación NeoReader™



Ver información acerca de la aplicación NeoReader™



Leer más acerca de distintos tipos de códigos de barras, y cómo usar NeoReader™



Seleccione los ajustes personales, como idioma y país. Esta información se usa para personalizar el contenido de código de barra



Enviar un mensaje de texto para invitar a un amigo a descargar la aplicación NeoReader™

Sincronizar datos en el teléfono

Puede sincronizar los contactos, email, eventos y otra información con su teléfono de varias cuentas de email, servicios de sincronización y otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en su teléfono. La sincronización de su teléfono con otras fuentes de información es una forma fácil y práctica de mantenerse actualizado.

Usted puede:

- acceder a sus datos de Gmail™, Google Calendar™, contactos de Google™, favoritos de Google™ Chrome™ y otros servicios de Google que usa.
- acceder a su email corporativo, contactos y aplicaciones de calendario.
- acceder a sus contactos, calendario, álbumes y otros servicios que use de Facebook™.

Sincronizar con Google™

Sincronice su teléfono con diferentes servicios de Google™ para mantener su información actualizada, independientemente del dispositivo que usa para acceder a la cuenta de Google™. Por ejemplo, puede sincronizar sus contactos, Gmail™, el calendario y los datos del explorador web.

Configurar una cuenta de Google™ en su teléfono para sincronización automática

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Asegúrese de que la sincronización esté encendida de tal forma que las aplicaciones puedan sincronizar datos automáticamente.
- 4 Toque **Agregar cuenta > Google**.
- 5 Siga el asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya tiene una.
- 6 Toque **Siguiente**.
- 7 Toque suavemente su nueva cuenta de Google™, luego toque suavemente los elementos que desea sincronizar.

Para sincronizar manualmente con su cuenta Google™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Toque suavemente la cuenta Google™ que desea sincronizar.
- 4 Oprima  y, luego, toque suavemente **Sincronizar ahora**.

Sincronizar una aplicación con una cuenta de Google™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Toque suavemente la cuenta de Google™ con la que desea sincronizar la aplicación. Aparece una lista de aplicaciones que se pueden sincronizar con la cuenta de Google.
- 4 Toque suavemente la aplicación con la que desea sincronizar la cuenta de Google.

Sincronizar los datos del explorador web con Google™ Chrome™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Toque suavemente la cuenta Google™ con la que desea sincronizar, después toque suavemente **Sincronizar explorador**.

Eliminar una cuenta de Google™ desde su teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Toque suavemente la cuenta de Google™ que desea eliminar de la lista de cuentas.
- 4 Oprima , luego, toque suavemente **Eliminar cuenta**.
- 5 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

Sincronización de su email corporativo, calendario y contactos

Acceder a sus mensajes de email corporativo, compromisos de calendario y contactos directamente desde su teléfono. Ver y administrarlos tan fácilmente como lo haría desde una computadora. Luego de la configuración, puede encontrar su información en las aplicaciones **Email**, **Calendario** y **Contactos**.

- ! Para acceder a la funcionalidad que se describió anteriormente, se debe almacenar su información corporativa en un servidor de Microsoft® Exchange.

Configurar email corporativo, calendario y contactos en su teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Asegúrese de que esté activa la sincronización de manera que sus datos se sincronicen automáticamente de acuerdo al intervalo de sincronización que establezca.
- 4 Toque suavemente **Agregar cuenta > Corporativo**.
- 5 Ingrese su dirección de email corporativo y contraseña.
- 6 Toque suavemente **Siguiente**. Su teléfono empieza a recuperar la información de su cuenta. Si ocurre una falla, comuníquese con su administrador corporativo de red para obtener más información tal como el nombre de dominio y dirección de servidor Exchange.
- 7 Toque suavemente **Aceptar** para permitir que su servidor corporativo controle su teléfono.
- 8 Seleccione qué datos desea sincronizar con el teléfono, tales como entradas de calendario y contactos.
- 9 Si lo desea, active el administrador del dispositivo para permitir que su servidor corporativo controle determinadas funciones de seguridad en su teléfono. Por ejemplo, permita que su servidor corporativo establezca normas de contraseña y establezca encriptado de almacenamiento.
- 10 Cuando finalice la configuración, ingrese un nombre para la cuenta corporativa de manera que se pueda identificar fácilmente.

Editar la configuración del email corporativo, calendario y contactos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización** y seleccione su cuenta corporativa.
- 3 Toque suavemente **Ajustes de cuenta**, luego toque suavemente la cuenta corporativa que desea editar.
- 4 Cambie los ajustes que desea.

Ajustar un intervalo de sincronización para una cuenta corporativa

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización** y seleccione su cuenta corporativa.
- 3 Toque suavemente **Ajustes de cuenta**, luego toque suavemente la cuenta corporativa para la cual desea ajustar un nivel de sincronización.
- 4 Toque suavemente **Frecuencia de sincronización** y seleccione una opción de intervalo.

Eliminar una cuenta corporativa desde su teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**, y luego toque suavemente su cuenta corporativa.
- 3 Oprima , luego, toque suavemente **Eliminar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

Sincronización con Facebook™

Existen dos maneras de usar Facebook™ en su teléfono. Puede usar la aplicación estándar de Facebook para acceder a su cuenta en línea de Facebook o puede sincronizar su cuenta de Facebook con su teléfono y obtener acceso directo al contenido de Facebook desde una variedad de otras aplicaciones. Por ejemplo, puede realizar publicaciones de Facebook desde Timescape™ y acceder a sus contactos, fotografías e ingresos de calendario de Facebook desde las aplicaciones relacionadas en el teléfono, como la aplicación Calendario. Para sincronizar su teléfono con Facebook, primero debe configurar una cuenta de integración con Facebook; una solución desarrollada por Sony para permitir una integración fácil.

Configurar una cuenta integración de Facebook™ en el teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Toque **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 - 3 Asegúrese de que la sincronización esté activa de manera que las aplicaciones puedan sincronizar los datos automáticamente.
 - 4 Toque **Agregar cuenta > Integración de Facebook de Sony™**.
 - 5 Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta de integración de Facebook™ o inicie sesión si ya tiene una.
-  También puede configurar una cuenta de integración de Facebook™ en su teléfono al marcar la casilla de verificación **Integración de Facebook** bajo **Ajustes > Xperia™ > Integración de Facebook de Sony™**.

Sincronizar manualmente con su cuenta de integración de Facebook™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Toque suavemente la cuenta de **Integración de Facebook de Sony™**.
- 4 Oprima , y luego, toque suavemente **Sincronizar ahora**.

Eliminar una cuenta de integración de Facebook™ desde su teléfono

-  Cuando elimina una cuenta de integración de Facebook™ desde su teléfono, la cuenta de Facebook asociada en línea no se elimina y aún puede acceder a ésta desde una computadora.
- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Toque **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 - 3 Toque suavemente la cuenta de **Integración de Facebook de Sony™**.
 - 4 Oprima , y luego, toque suavemente **Eliminar cuenta**.
 - 5 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de rango corto que le permite intercambiar datos con otros dispositivos, incluida una dirección de página web, un archivo de música, un contacto o un vínculo a una aplicación Google Play™. Con NFC, también puede escanear etiquetas especiales que le proporcionan más información acerca del producto o servicio.

Para escanear o compartir una etiqueta, debe mantener el área de detección de NFC de su teléfono sobre la etiqueta o al lado del área de detección NFC del otro dispositivo. La distancia de lectura máxima es de alrededor de un centímetro, que lo ayuda a evitar comunicaciones no autorizadas.

- ! NFC puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Activar la función NFC

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...**
- 3 Marque la casilla de verificación **NFC**.

Activar la función Android Beam

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Android Beam**.
- 3 Toque suavemente  de manera que  cambie a .

Área de detección de NFC



- ! La ubicación del área de NFC no es la misma en todos los teléfonos. Cuando comparta datos con otro teléfono mediante NFC, consulte la Guía del usuario del otro teléfono para más información.

Compartir un contacto con otro teléfono mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su teléfono y el teléfono que recibe tengan la función NFC y la función Android Beam estén activadas y que las pantallas de ambos teléfonos estén activas.
- 2 Para ver los contactos de su teléfono, vaya a Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente el contacto que desea compartir.
- 4 Sostenga su teléfono y el teléfono que recibe de manera que coincidan las partes posteriores para que las áreas de detección NFC de ambos teléfonos se toquen. Cuando el teléfono se conecta, vibran y reproducen un sonido corto. Aparece una miniatura del contacto.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la información de contacto se muestra en la pantalla del teléfono que recibe y también se guarda en el teléfono que recibe.

Compartir un archivo de música con otra computadora mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su teléfono y el teléfono que recibe tengan la función NFC y la función Android Beam™ estén activadas y que las pantallas de ambos teléfonos estén activas.
 - 2 Para abrir el reproductor de música, vaya a su Pantalla de inicio, luego toque suavemente **Medios** > . Si  no se muestra, toque , luego toque suavemente .
 - 3 Toque suavemente la ficha **MI MÚSICA** para abrir la biblioteca de música.
 - 4 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea compartir.
 - 5 Toque suavemente una pista para reproducirla. Luego puede tocar suavemente  para pausar la pista. La transferencia funciona independientemente de si la pista se está reproduciendo o si está pausada.
 - 6 Sostenga su teléfono y el teléfono que recibe de manera que coincidan las partes posteriores para que las áreas de detección NFC de ambos teléfonos se toquen. Cuando el teléfono se conecta, vibran y reproducen un sonido corto. Aparece una miniatura de la pista.
 - 7 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
 - 8 Cuando termina la transferencia, el archivo de música se reproduce inmediatamente en el teléfono que recibe. Al mismo momento, el archivo se guarda en el teléfono que recibe.
- ! Es posible que no pueda copiar, enviar ni transferir elementos con protección de derechos de autor.

Compartir una fotografía o video con otro teléfono mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su teléfono y el teléfono que recibe tengan la función NFC y la función Android Beam estén activadas y que las pantallas de ambos teléfonos estén activas.
- 2 Para ver las fotografías y videos de su teléfono, vaya a Pantalla de inicio, toque suavemente  después, busque y toque **Álbum**.
- 3 Toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 4 Sostenga su teléfono y el teléfono que recibe de manera que coincidan las partes posteriores para que las áreas de detección NFC de ambos teléfonos se toquen. Cuando el teléfono se conecta, vibran y reproducen un sonido corto. Aparece una miniatura de la fotografía o video.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la fotografía o video se muestra en la pantalla del teléfono que recibe. Al mismo momento, el elemento se guarda en el teléfono que recibe.

Compartir una dirección web con otro teléfono mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su teléfono y el teléfono que recibe tengan la función NFC y la función Android Beam estén activadas y que las pantallas de ambos teléfonos estén activas.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Para abrir el navegador web, busque y toque suavemente .
- 4 Cargue la página que desea compartir.
- 5 Sostenga su teléfono y el teléfono que recibe de manera que coincidan las partes posteriores para que las áreas de detección NFC de ambos teléfonos se toquen. Cuando el teléfono se conecta, vibran y reproducen un sonido corto. Aparece una miniatura de la página web.
- 6 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finaliza la transferencia, la página web se muestra en la pantalla del teléfono que recibe.

Escanear etiquetas NFC

Su teléfono puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas a un póster o cartel publicitario o detrás de un producto en una tienda. Puede recibir más información, como por una dirección de página web o un número telefónico.

Escanear una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su teléfono tiene encendida la función NFC y que la pantalla esté activa.
- 2 Ubique su teléfono encima de la etiqueta para que el área de detección NFC del teléfono la toque. Su teléfono escanea la etiqueta y muestra el contenido reunido. Toque suavemente el contenido de la etiqueta para abrirlo.
- 3 Para abrir una etiqueta, tóquela suavemente.

Conectar a redes inalámbricas

Puede acceder a Internet con tecnología Wi-Fi® desde el teléfono de manera inalámbrica. De esta forma puede explorar la Web y acceder a tarifas más bajas de llamadas y datos. También puede compartir archivos de medios mediante la misma red Wi-Fi® con otros dispositivos DLNA Certified™, por ejemplo, TV, computadoras y tabletas.

Si su empresa u organización tiene una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), se puede conectar a esta red con su teléfono. Puede usar una VPN para acceder a las intranets y otros servicios internos en su empresa.

Wi-Fi®

Con la tecnología Wi-Fi® puede acceder a Internet en el teléfono de manera inalámbrica. Para acceder a Internet usando una conexión Wi-Fi®, primero debe buscar y conectarse a una red Wi-Fi® disponible. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi® puede variar según la ubicación del teléfono. Puede mejorar dicha intensidad acercándose al punto de acceso Wi-Fi®.

Antes de usar Wi-Fi®

Para buscar en Internet con una conexión Wi-Fi®, debe buscar y conectarse a una red Wi-Fi® disponible, y luego, abrir el explorador de Internet. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi® puede variar según la ubicación del teléfono. Puede acercarse al punto de acceso Wi-Fi® para aumentar la intensidad de la señal.

Activar Wi-Fi®

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente  al lado de **Wi-Fi** para que  cambie a . El teléfono busca las redes Wi-Fi® disponibles.

! Wi-Fi® puede demorar unos segundos en activarse.

Conectar a una red Wi-Fi®

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Asegúrese de que la función Wi-Fi® esté activada. Toque suavemente **Wi-Fi**.
- 4 Se muestran las redes disponibles Wi-Fi®. Las redes disponibles pueden estar abiertas o protegidas. Las redes abiertas se indican mediante  y las redes protegidas se indican mediante  junto al nombre de la red Wi-Fi®.
- 5 Toque suavemente la red Wi-Fi® a la que desea conectarse. Si intenta conectarse a una red Wi-Fi® protegida, se le pedirá que escriba una contraseña. Una vez que se conecta, se muestra  en la barra de estado.

! Su teléfono recuerda redes Wi-Fi® a las que se conecta. La próxima vez que entre en el alcance de una red Wi-Fi® a la que se haya conectado antes, el teléfono se conecta a esa red automáticamente.

💡 En algunas ubicaciones, las redes abiertas Wi-Fi® podrán requerir que se conecte a una página Web antes de obtener acceso a la red. Comuníquese con el administrador de red Wi-Fi® relevante para obtener más información.

Conectar a otra red Wi-Fi®

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**. Se muestran las redes detectadas Wi-Fi®.
- 3 Toque otra red Wi-Fi® a la que desea conectarse.

Explorar manualmente la red Wi-Fi®

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente **Buscar**. El teléfono busca las redes Wi-Fi® y muestra las redes disponibles en una lista.
- 4 Toque suavemente una red Wi-Fi® en la lista para conectarla.

Agregar manualmente la red Wi-Fi®

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente **Agregar red**.
- 4 Ingrese el **SSID de red** para la red.
- 5 Toque suavemente el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
- 6 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 7 Toque suavemente **Guardar**.

- ! Comuníquese con su administrador de red Wi-Fi® para obtener el nombre y la contraseña de la red SSID.

Configuraciones Wi-Fi® avanzadas

Antes de agregar una red Wi-Fi® manualmente, debe activar la configuración Wi-Fi® en el teléfono.

Estado de red Wi-Fi®

Cuando está conectado a una red Wi-Fi® o cuando hay redes Wi-Fi® disponibles en los alrededores, es posible ver el estado de dichas redes. También puede activar el teléfono para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi® abierta.

Activar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Encienda Wi-Fi®, si no está ya encendido.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 4 Oprima .
- 5 Toque suavemente **Avanzados**.
- 6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque la red Wi-Fi® a la cual está conectado actualmente. Se muestra la información de red detallada.

Política de suspensión de Wi-Fi®

Si agrega una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi a datos móviles.

- ! Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el teléfono utiliza una conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y activado una conexión de datos móviles en su teléfono).

Agregar política de descanso de Wi-Fi®

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Oprima .
- 4 Toque suavemente **Avanzado**.
- 5 Toque suavemente **Usar Wi-Fi en suspensión**.
- 6 Seleccione una opción.

Wi-Fi Direct™

Use Wi-Fi Direct™ para conectarse a otros dispositivos directamente, sin unirse a una red local u de oficina tradicional ni a de zona activa. Por ejemplo, puede activar su teléfono para que se conecte directamente a una computadora para que pueda acceder a contenido de la computadora desde su teléfono. El dispositivo con el que comparta contenido debe tener una certificación Wi-Fi Direct™.

Activar Wi-Fi Direct™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más...**
- 3 Marque la casilla de verificación **Wi-Fi Direct**.

! Wi-Fi® y Wi-Fi Direct™ no se pueden encender al mismo tiempo. Wi-Fi Direct™ se apaga automáticamente cuando enciende Wi-Fi®, y viceversa.

Compartir la conexión de datos móviles de su teléfono

Puede compartir la conexión de datos móviles de su teléfono con una única computadora usando un cable USB. Este proceso se llama conexión USB. Además, puede compartir la conexión de datos móviles de su teléfono con hasta ocho dispositivos a la vez, convirtiendo su teléfono en una zona activa Wi-Fi® portátil.

Cuando el teléfono está compartiendo su conexión de datos, puede que aparezcan los siguientes iconos en la barra de estado o en el panel de notificación:



La conexión USB está activada



La zona activa Wi-Fi® portátil está activada



La conexión USB y la zona activa portátil se encuentran activadas

Compartir la conexión de datos de su teléfono usando un cable USB

- 1 Desactive todas las conexiones de cable USB a su teléfono.
- 2 Usando el cable USB que viene con su teléfono, conéctelo a una computadora.
- 3 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 4 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona Wi-Fi portátil**.
- 5 Marque la casilla de verificación **Anclaje a red USB**. El teléfono comienza a compartir su conexión de datos de redes móviles con su computadora mediante una conexión USB. Aparece una notificación en curso en la barra de estado y en el panel de notificación.
- 6 Desmarque la casilla de verificación **Anclaje a red USB** o desconecte el cable USB para dejar de compartir su conexión de datos.

! No puede compartir la conexión de datos de su teléfono y tener una tarjeta SD en una cable USB al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte *Conexión del teléfono a una computadora* en la página 131.



Es posible que deba preparar su computadora para establecer una conexión de red a través del cable USB. Diríjase a android.com/tether para obtener la información más actual.

Compartir la conexión de datos de su teléfono como una zona activa de Wi-Fi® portátil

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona Wi-Fi portátil**.
- 3 Toque suavemente **Configurar zona Wi-Fi**.
- 4 Ingrese el **SSID de red** para la red. Toque suavemente el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
- 5 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 6 Toque suavemente **Guardar**.
- 7 Marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**. El teléfono comienza a difundir el nombre de su red Wi-Fi® (SSID). Ahora se puede conectar a esta red con hasta 8 computadoras u otros dispositivos.
- 8 Desmarque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** cuando desee dejar de compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®.

Cambiar el nombre o asegurar su zona activa portátil

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona Wi-Fi portátil**.
- 3 Toque suavemente **Configurar zona Wi-Fi**.
- 4 Ingrese el **SSID de red** para la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
- 6 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 7 Toque suavemente **Guardar**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su teléfono para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten tener acceso a recursos dentro de una red local segura desde fuera de la red real. Por ejemplo, las conexiones VPN se usan principalmente en empresas o instituciones educativas para usuarios que necesitan acceso a Intranet y otros servicios internos cuando se encuentran fuera de la red interna, como cuando se encuentran de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Es posible que algunas redes requieran que transfiera e instale un certificado de seguridad en su teléfono. Consulte *Conexión del teléfono a una computadora* en la página 131 para obtener más información sobre cómo transferir contenido a su teléfono. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, comuníquese con el administrador de la red de su empresa u organización.

Agregar una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Red VPN**.
- 3 Toque suavemente **Agregar red VPN**.
- 4 Seleccione el tipo de VPN que desea agregar.
- 5 Ingrese sus ajustes de VPN.
- 6 Toque suavemente **Guardar**.

Conectar a una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Red VPN**.
- 3 En la lista de las redes disponibles toque suavemente la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Ingrese la información requerida.
- 5 Toque suavemente **Conectar**.

Desconectarse de una Red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente la notificación para la conexión VPN para desactivarla.

Explorador Web

Utilice el explorador Web para ver diferentes páginas Web y navegar por ellas, agregarlas como favoritos y guardarlas para la visualización desconectado. Puede abrir hasta 16 ventanas al mismo tiempo y alternar entre ellas fácilmente. También puede solicitar la versión de escritorio de una página Web si no desea ver la versión móvil.

Abrir el explorador Web

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

Búsquedas en la Web

Barra de búsqueda y dirección

Use la barra de búsqueda y dirección para explorar la Web.



- 1 Vea el progreso de descarga de la página Web actual
 - 2 Ingrese una palabra de búsqueda para buscar una página Web o ingresar a una dirección de página Web para cargar una página Web
 - 3 Cancele la descarga de la página Web actual
-  Algunas veces la barra de búsqueda y dirección no se muestra después de que terminar de descargar la página Web. Aparece de nuevo si pasa rápidamente hacia abajo en la pantalla.

Ir a una página Web

- 1 Toque suavemente el campo de texto de dirección para activar el teclado.
- 2 Ingrese una dirección Web.
- 3 Toque suavemente **Ir**.

Para buscar una página Web

- 1 Toque suavemente el campo de texto de dirección para activar el teclado.
- 2 Escriba una palabra de búsqueda
- 3 Toque suavemente **Ir**.

Salir del explorador Web

- Mientras explora la Web, oprima .
-  Cuando abra de nuevo el explorador, incluso después de reiniciar el teléfono, el explorador aparece exactamente como apareció antes de salir. Por ejemplo, se abrirán el mismo número de ventanas.

Navegar páginas Web

Seleccionar un enlace

- Para seleccionar un enlace en un página Web, tóquelo suavemente. El enlace seleccionado se resalta y la página Web empieza a cargar después de que suelta su dedo.
-  Si selecciona un enlace por error antes de soltar su dedo, puede arrastrar su dedo lejos del enlace para el que desea eliminar la selección.

Ir a la página anterior mientras explora

- Oprima .

Acercar o alejar una página Web

Use uno de los siguientes métodos para acercar o alejar en una página Web:

- Toque suavemente dos veces para acercar en la página Web o toque suavemente dos veces para alejar.
- Toque un área de la página con dos dedos al mismo tiempo y sepárelos para acercar o júntelos para alejar.

Para recargar la página Web actual

- 1 Pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para que aparezca .
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Actualizar**.

Guardar una página Web para la visualización desconectado

- 1 Pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para que aparezca .
- 2 Oprima .
- 3 Toque **Disponible sin conexión**. Se lo dirige a la ficha **Páginas guardadas**, donde puede ver todas las páginas Web guardadas.

Ver una página Web guardada previamente

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suavemente  junto a la barra de búsqueda y dirección.
- 3 Toque suavemente  y luego toque suavemente la ficha **Páginas guardadas**.
- 4 Busque y seleccione una página Web que desee ver.

Cargar la versión en línea de una página Web fuera de línea

- 1 Cuando una página Web fuera de línea esté abierta, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Streaming en directo**.

Solicitar una versión de escritorio de una página Web

- 1 Cuando busca la página web, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Ver como en PC**.

- ! Una vez que escoja ver la versión de escritorio de una página Web en una ventana, cualquier otra página Web que vea posteriormente en la misma ventana también mostrará sus versiones de escritorio. Toque suavemente **Ver como en PC** de nuevo para regresar al ajuste anterior.

Para compartir un enlace con la página Web actual

- 1 Pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para que aparezca .
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Compartir página**.
- 3 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Borrar una ventana del explorador

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suavemente  junto a la barra de búsqueda y dirección. Aparece una lista de todas las ventanas abiertas.
- 3 Toque suavemente  en la ventana que desea cerrar o pase rápidamente la ventana hacia la izquierda o la derecha fuera de la ventana para acercarla.

Administración de favoritos

Los favoritos le permiten acceder a sus páginas Web preferidas y a las que visita regularmente de manera rápida. Puede agregar favoritos directamente del explorador de su teléfono. También puede sincronizar el explorador de su teléfono con los favoritos de Google Chrome™ que ha sincronizado con su cuenta de Google usando una

computadora. Consulte *Sincronizar los datos del explorador web con Google™ Chrome™* en la página 75.

Dependiendo su operador de red, algunos favoritos pueden estar instalados previamente en el teléfono.

Marcar una página Web como favorita

- 1 Cuando visualiza la página web, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Guardar en favoritos**.
- 3 Si lo desea, edite el favorito.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Abrir un favorito

- 1 Cuando el explorador está abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para que aparezca la barra de búsqueda y la barra de direcciones.
- 2 Toque suavemente  al lado de la barra de búsqueda y de direcciones, luego toque suavemente . Se mostrarán los nombres de las cuentas que haya sincronizado con Google Chrome™. Los favoritos que haya guardado directamente en el teléfono figuran en la cuenta **Local**.
- 3 Para mostrar los favoritos de una cuenta, toque suavemente en la cuenta. Se muestran todos los favoritos de la cuenta.
- 4 Para abrir un favorito, toque suavemente sobre él.

Editar un favorito

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suavemente  junto a la barra de búsqueda y dirección y luego toque suavemente .
- 3 Toque y mantenga oprimido un favorito.
- 4 En el menú que aparece, toque suavemente **Editar favorito**.
- 5 Edite el favorito como desee.
- 6 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Agregar una página web favorita a su pantalla de Inicio

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suavemente  junto a la barra de búsqueda y dirección y luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente y no suelte el favorito que desea agregar a su Pantalla de inicio.
- 4 En el menú que aparece, toque suavemente **Agregar atajo al escritorio**.

Eliminar un favorito

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suave  junto a la barra de búsqueda y dirección y luego toque suave .
- 3 Toque y mantenga oprimido un favorito.
- 4 En el menú que aparece, toque suavemente **Eliminar favorito** para eliminar el favorito seleccionado.

Marcar como favorito una página Web visitada previamente

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suave  junto a la barra de búsqueda y dirección y luego toque suave .
- 3 Toque suavemente la ficha **Historial**, luego toque suavemente una de las flechas hacia abajo para ver una lista de las páginas Web visitadas recientemente.
- 4 Toque suavemente  junto a la página Web que desea agregar como un favorito.
- 5 Si lo desea, edite información más detallada como el nombre y la ubicación del favorito.
- 6 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Administración de texto e imágenes

Buscar texto en una página Web

- 1 Cuando visualiza la página web, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Buscar en la página**.
- 3 Escriba su texto de búsqueda. Los caracteres que coinciden con su búsqueda estarán resaltados en la página web.
- 4 Toque la flecha hacia arriba o hacia abajo para ir al elemento resaltado anterior o siguiente.
- 5 Toque  para cerrar la barra de búsqueda.

Copiar texto de una página Web

- 1 Toque y mantenga oprimida la parte del texto que desea copiar hasta que se destaque. Las fichas aparecen a cada extremo de la selección. Arrastre las fichas correspondientemente para seleccionar todo el texto que desea copiar.
 - 2 Toque .
 - 3 Para pegar el texto en un email, mensaje de texto o mensaje multimedia, toca y mantenga oprimido el campo de texto en la aplicación relevante y toque suavemente **Pegar** en el menú que aparece.
- ! Si el texto que desea copiar es parte de un vínculo a otra página web, aparece un menú en el que debe tocar **Seleccionar texto** antes de continuar.

Guardar una imagen de una página Web

- 1 En la página web activa, toque y mantenga oprimida la imagen que desea hasta que aparezca al menú.
- 2 Toque **Guardar imagen**.

Varias ventanas

Su explorador se puede ejecutar un máximo de 16 ventanas diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, usted puede conectarse a su correo Web en una ventana y leer las noticias de hoy en otra. Puede alternar fácilmente entre una ventana y otra. Si desea explorar la Web con más privacidad, puede utilizar la ficha de incógnito para abrir una ventana que no guarda información personal o cookies mientras está conectado a través de esta.

Abrir una nueva ventana del explorador

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suavemente  junto a la barra de búsqueda y dirección y luego toque suavemente .

Abrir una ventana de incógnito

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suavemente  junto a la barra de búsqueda y dirección.
- 3 Oprima , luego, toque suavemente **Nueva pestaña incógnito**.

Para abrir un enlace en una nueva ventana del explorador

- 1 Toque y mantenga oprimido un enlace hasta que aparezca un menú.
- 2 Toque suavemente **Abrir en nueva pestaña**.

Alternar entre ventanas del explorador

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para realizar la búsqueda y que aparezca la barra de dirección.
- 2 Toque suavemente  junto a la barra de búsqueda y dirección.
- 3 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para explorar una lista de todas las ventanas abiertas.
- 4 Toque suavemente la ventana con la que desea alternar.

Descargar de la Web

Puede descargar aplicaciones y contenido cuando explora la Web usando el explorador Web en su teléfono. Normalmente, tiene que tocar un enlace de descarga para el archivo deseado y la descarga comienza automáticamente.

Para ver sus archivos descargados

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

Cancelar una descarga en curso

- 1 Cuando su teléfono comience a descargar un archivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y toque suavemente el archivo que está descargando.
- 2 Marque la casilla de verificación junto al archivo de descarga que quiere cancelar.
- 3 Toque .

Ajustes del explorador

Puede cambiar los ajustes del explorador y personalizar la vista de su explorador. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño del texto que se muestra para ajustarlo a sus necesidades o puede borrar el caché, cookies, historial del explorador y otros datos enlazados a su visita.

Acceder a los ajustes de su explorador

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.

Cambiar el tamaño del texto en las páginas Web

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y luego toque **Ajustes > Accesibilidad**.
- 3 Ajuste los ajustes del tamaño de texto, según lo desee.

Borrar la memoria caché de su teléfono

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y luego toque **Ajustes > Seguridad y privacidad**.
- 3 Toque suavemente **Borrar memoria caché**, luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Borrar las cookies de su explorador

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y luego toque **Ajustes > Seguridad y privacidad**.
- 3 Toque suavemente **Borrar datos de cookies**, luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Borrar el historial de su explorador

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y luego toque **Ajustes > Seguridad y privacidad**.
- 3 Toque suavemente **Borrar historial**, luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

Páginas Web de ajuste automático

Su explorador tiene una opción de ajuste automático que facilita la lectura de páginas Web grandes con mucho texto e imágenes, tales como las páginas de noticias. Cuando se activa esta opción, su explorador ajusta automáticamente las imágenes y columnas de texto en la pantalla cuando toca suave dos veces la pantalla directamente después de acercar con sus dedos. Si no está activo el ajuste automático, es posible que necesite desplazarse a ambos lados para leer una oración completa.

Configurar automáticamente las páginas Web

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y, luego, toque **Ajustes > Avanzados > Ajuste auto. de página**.

Texto de llenado automático

El llenado automático le permite ingresar datos automáticamente como nombres y direcciones en varios formularios Web, de manera que no necesita ingresar la misma información repetidamente en diferentes páginas Web.

Crear texto para llenado automático

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y luego toque **Ajustes > General**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Formularios para autocompletar**, si aún no está marcada.
- 4 Toque suavemente **Texto para autocompletar**, luego ingrese el texto que desea usar con el llenado automático en los formularios Web, por ejemplo, su nombre y dirección.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **Guardar**.

Ajustes de plug-in

Puede ajustar cómo un plug-in funciona en una página Web. Por ejemplo, puede activar los plug-in para obtener un efecto visual óptimo cuando ve una página Web. De forma alterna, para aumentar la velocidad de búsqueda, puede configurar su explorador para ejecutar únicamente los plug-in a demanda o puede desactivarlos completamente.

Activar los plug-in a demanda

- 1 Cuando el explorador esté abierto, pase rápidamente hacia abajo en la pantalla para hacer que aparezca .
- 2 Oprima  y, luego, toque **Ajustes > Avanzados > Activar complementos**.
- 3 Toque **A pedido**.

 Es posible que necesite reiniciar su explorador para que entre en vigencia el ajuste.

Escuchar música con el reproductor de música

Aproveche al máximo su reproductor Walkman™. Escuche y organice música, libros de audio y podcasts que ha transferido a su tarjeta de memoria desde una computadora, o que ha comprado y descargado de tiendas en línea.

Para hacer que el contenido esté disponible fácilmente en el reproductor Walkman™, puede usar la aplicación Media Go™. Media Go™ ayuda a transferir contenido de música entre una computadora y un teléfono. Para obtener más información, consulte *Conexión del teléfono a una computadora* en la página 131.

Proteger la audición

Escuchar el reproductor Walkman™ u otros reproductores de medios a un volumen excesivo o durante periodos prolongados puede dañar la audición, incluso si el volumen se encuentra en un nivel moderado. Para avisarle estos riesgos, aparece una advertencia de nivel de volumen cuando el volumen es demasiado alto y después de que el reproductor Walkman™ se usa durante más de 20 horas.

Apagar la advertencia de nivel de volumen

- Cuando aparece , toque suavemente **Aceptar** para descartar la advertencia.
-  Cada vez que reinicie el teléfono, el volumen de medios se establece automáticamente en un nivel moderado.

Copiar archivos de medio a su tarjeta de memoria

Puede copiar todo el contenido de medios favorito desde una computadora a su teléfono y después reproducirlo o visualizarlo en su teléfono. El contenido de medios puede incluir música, fotografías y videos. La manera más fácil de transferir archivos con un cable USB. Después de conectar el teléfono a una computadora con un cable USB, puede usar la aplicación administrador de archivos en una computadora o la aplicación Media Go™ para transferir archivos.


Consulte *Conexión del teléfono a una computadora* en la página 131 para más información general sobre la conexión de su teléfono a la computadora y la transferencia de archivos.

Usar el reproductor Walkman™

Reproducir contenido de audio

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **MI MÚSICA** para abrir la biblioteca de música.
- 3 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea abrir.
- 4 Toque suavemente una pista para reproducirla.

Visión general del reproductor Walkman™

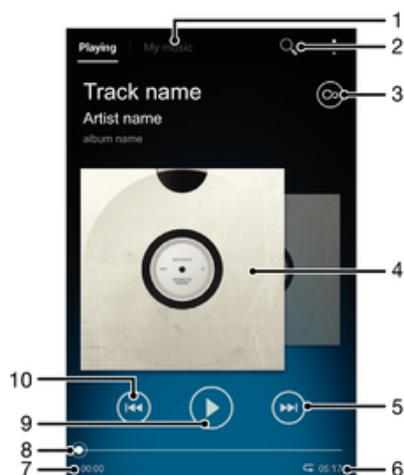

- 1 Busque la música en su tarjeta de memoria
- 2 Busque todas las pistas guardadas en el almacenamiento interno de su teléfono
- 3 Toque suavemente el botón de infinite para buscar información relacionada en línea y plug-ins en Google Play™
- 4 Carátula (si está disponible)
- 5 Vaya a la próxima pista en la cola de reproducción actual o adelante
- 6 Duración de tiempo total de la pista
- 7 Tiempo transcurrido de la pista actual
- 8 Indicador de progreso: arrastre el indicador o deslícese suavemente por la línea para adelantar o retroceder
- 9 Botón Reproducir/Pausar
- 10 Vaya a la pista anterior en la cola de reproducción actual o retroceda

Cambiar pistas

- Cuando una pista esté en reproducción, toque suavemente o .
- Cuando se esté reproduciendo una pista, deslice la carátula hacia la izquierda o la derecha.

Poner en pausa una pista

- En el reproductor Walkman™, toque .

Para adelantar y retroceder música

- En el reproductor Walkman™, toque y mantenga oprimido o .
- 💡 También puede arrastrar el marcador del indicador de progreso hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para ajustar el volumen del audio

- Cuando el reproductor de Walkman™ esté reproduciendo una pista, presione la tecla de volumen.

Mejorar la calidad de sonido con el ecualizador

- 1 Cuando el reproductor Walkman™ esté abierto, presione .
- 2 Toque **Mejoras de sonido**.
- 3 Si desea ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Si prefiere ajustar el sonido automáticamente, toque suavemente y seleccione un estilo.

Encender el sonido circundante

- 1 Cuando el reproductor Walkman™ esté abierto, presione .
- 2 Toque **Mejoras de sonido** >  > **Más** > **Sonido de auriculares**.
- 3 Seleccione un ajuste.
- 4 Toque **Aceptar**.

Ver la cola de reproducción actual

- Mientras se reproduce una pista en el reproductor Walkman™, toque suavemente la carátula y luego toque suavemente .

Minimizar el reproductor Walkman™

- Cuando el reproductor Walkman™ está funcionando, oprima  para ir a la pantalla anterior, u oprima  para ir a Pantalla de inicio. El reproductor Walkman™ comienza a reproducir en segundo plano.

Para volver al reproductor de Walkman™ cuando se está reproduciendo segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una pista en el fondo, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de Notificación.
 - 2 Toque el título de la pista para abrir el reproductor de Walkman™.
-  Alternativamente, puede oprimir y mantener oprimido  y luego tocar  para volver al reproductor Walkman™.

Para eliminar una pista

- 1 Abra la biblioteca del reproductor Walkman™ y examine para buscar la pista que desea eliminar.
 - 2 Toque y mantenga oprimido el título de la pista, luego toque **Eliminar**.
-  Puede eliminar álbumes y artistas de la misma manera.

Compartir una pista

- 1 Al examinar sus pistas en la biblioteca del reproductor Walkman™, toque y mantenga oprimido el título de la pista.
 - 2 Toque **Enviar**.
 - 3 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.
-  También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.
-  Es posible que no pueda reproducir elementos protegidos por derechos de autor. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desea compartir.

Recomendar una pista en Facebook™

- 1 Mientras se reproduce una pista en el reproductor Walkman™, toque suavemente la carátula.
- 2 Toque suavemente  para mostrar "Me gusta" en la pista en **Facebook™**. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentarios.
- 3 Toque suavemente **Compartir** para enviar la pista a **Facebook™**. Si la pista se recibe con éxito, obtendrá un mensaje de confirmación de **Facebook™**.

Visualizador

El Visualizador agrega efectos visuales a las pistas de música a medida que las reproduce. Los efectos de cada pista están basados en las características de la música. Cambian, por ejemplo, en respuesta a cambios en el tono, ritmo y nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

Activar el visualizador

- 1 En el reproductor Walkman™, oprima .
 - 2 Toque **Visualizador**.
-  Toque suavemente  para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el tema del fondo

- 1 En el reproductor Walkman™, oprima .
- 2 Toque **Visualizador**.
- 3 Oprima  > **Tema** y seleccione un tema.

Descubrir contenido relacionado de audio

En el reproductor Walkman™, puede descubrir contenido de audio que esté relacionado con el artista que está escuchando al tocar suave el botón Infinito .

También puede buscar el contenido de audio relacionado con un artista determinado mientras busca en el reproductor Walkman™. El reproductor Walkman™ busca y enumera los siguientes tipos de resultados:

- Videos de música en YouTube™
- Información de artistas en Wikipedia™
- Letras en Google
- Videos de karaoke en YouTube™
- Búsquedas de extensión en la web
- Contenido del servicio PlayNow™

Buscar contenido relacionado con el botón infinite

- Cuando esté reproduciendo una pista en el reproductor Walkman™, toque suavemente .

Visión general de Mi música



- 1 Volver a la pista actual en la pista de música
- 2 Imagen del artista que se está reproduciendo actualmente (si está disponible)
- 3 Busque su música por artista
- 4 Clasifique su música usando canales SensMe™
- 5 Administre y edite su música con Music Unlimited™
- 6 Busque sus listas de reproducción favoritas
- 7 Recopile vínculos a música y contenido relacionado que usted y sus amigos hayan compartido usando servicios en línea
- 8 Busque todas las listas de reproducción

Usar Mi música para organizar las pistas

Toque suavemente la ficha Mi música en el reproductor Walkman™ para visualizar todas las pistas que ha guardado en la tarjeta de memoria del teléfono. En Mi música puede administrar sus álbumes y listas de reproducción, crear atajos y organizar la música según estado de ánimo y tempo.

Agregar una pista de música como atajo

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA**.
- 2 Toque suavemente , ,  o  y busque la pista que desea guardar como atajo.
- 3 Toque y mantenga oprimido el título de la pista.
- 4 Toque **Agregar como atajo**. Ahora aparece el atajo en la vista principal de Mi música.

Organizar atajos

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA**.
- 2 Toque y mantenga oprimido un atajo hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego arrastre el elemento hacia una nueva ubicación.

Para eliminar un atajo

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA**.
- 2 Toque y mantenga oprimido un atajo hasta que se agrande y el teléfono vibre; luego arrastre el elemento hacia .

! No puede eliminar las siguientes etiquetas: **Pistas**, **Álbumes**, **Artistas**, **Listas de reprod**, **Music Unlimited**, **Música amigos** y **SensMe™ channels**.

Actualizar música con la última información

- 1 En el reproductor Walkman™, toque suavemente **MI MÚSICA** y luego oprima .
- 2 Toque **Descargar info de música** > **Iniciar**. Su teléfono busca en línea y descarga las últimas carátulas y la última información de pista disponible para su música.

💡 La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descarga información de música.

Clasificar música con SensMe™ channels

La aplicación de canales SensMe™ lo ayuda a ordenar la música según estado de ánimo y tempo. SensMe™ agrupa todas sus pistas en varias categorías o canales, para que pueda seleccionar la música que coincida con su estado de ánimo o que se adecue con la hora del día.

Activar la aplicación SensMe™ channels

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA**.
- 2 Oprima , y luego, toque suavemente **Descargar info de música**.

! Esta aplicación requiere una conexión móvil o de red Wi-Fi®.

Usar la aplicación de música Amigos para compartir música

La aplicación de música Amigos recopila vínculos a música y contenido relacionado con la música que usted y sus amigos hayan compartido con servicios en línea como Facebook™, YouTube™, Spotify™, last.fm™, izlesene™ y Pandora™. Puede necesitar registrarse al servicio en línea relevante antes de usarlo.

! Algunos servicios en línea pueden no estar disponibles en todos los países o regiones.

Administrar música de mis amigos

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA** > **Música amigos** > **Reciente**.
- 2 Toque suavemente un elemento para abrirlo, después, trabájelo como desee.
- 3 Toque suavemente  para mostrar "Me gusta" en la pista en **Facebook™**. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentarios.

Ver la música compartida

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA** > **Música amigos** > **Mis comp.**
- 2 Desplácese hasta el elemento que desea abrir y luego tóquelo suavemente. Se muestran todos los comentarios del elemento, si hay.

Reproducir música en orden aleatorio

Puede reproducir las pistas de las listas de reproducción en orden aleatorio. Una lista de reproducción puede ser, por ejemplo, una que haya creado usted mismo o un álbum.

Para reproducir pistas en orden aleatorio

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA**.
- 2 Toque suavemente  y navegue hasta un álbum o toque suavemente  y busque una lista de reproducción.
- 3 Abra el álbum o la lista de reproducción tocando suavemente en el nombre.
- 4 Toque suavemente  para encender **Modo aleatorio**.

Apagar el modo aleatorio

- 1 Cuando las pistas se reproducen en modo aleatorio, oprima .
- 2 Toque **Modo aleatorio** > **Aleatorio apagado**.

Listas de reproducción

El reproductor de Walkman™ crea automáticamente listas de reproducción inteligentes en las ficha de listas de reproducción  en la biblioteca del reproductor Walkman™. También puede crear sus propias listas de reproducción desde la música que está guardada en la tarjeta de memoria del teléfono.

Además, puede instalar la aplicación Media Go™ en una computadora y usarla para copiar listas de reproducción desde la computadora a la tarjeta de memoria de su teléfono. Para obtener más información, consulte *Conexión del teléfono a una computadora* en la página 131.

Crear sus propias listas de reproducción

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA**.
- 2 Para agregar un artista, álbum o pista a una lista de reproducción, toque y mantenga oprimido el nombre del artista o el título del álbum o pista.
- 3 En el menú que se abre, toque suavemente **Agregar a lista reproducción** > **Crear nueva lista de reprod.**
- 4 Escriba un nombre para la lista de reproducción y toque suavemente **Aceptar**.

Para agregar pistas a una lista de reproducción

- 1 Cuando explora la biblioteca del reproductor Walkman™, toque y mantenga oprimido el nombre del artista o el título del álbum o pista que desea agregar.
- 2 Toque **Agregar a lista reproducción**.
- 3 Toque suavemente el nombre de la lista de reproducción a la cual desea agregar el artista, álbum o pista. El artista, álbum o pista se agrega a la lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 En el reproductor Walkman™, toque **MI MÚSICA**.
- 2 Toque .
- 3 Debajo de **Listas de reprod.**, toque suavemente una lista de reproducción.
- 4 Toque suavemente una pista para reproducirla.

Eliminar una pista de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, toque y mantenga oprimido el título de la pista que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar de lista de reprod.**

Eliminar una lista de reproducción

- 1 En el reproductor Walkman™, toque suavemente **MI MÚSICA**, luego seleccione **Listas de reprod.**
- 2 Toque y mantenga oprimida la lista de reproducción que desea eliminar.
- 3 Toque **Eliminar**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.

! No puede eliminar listas de reproducción predeterminadas.

Widget del reproductor Walkman™

El widget del reproductor Walkman™ es una aplicación miniatura que le otorga acceso directo al reproductor Walkman™ desde Pantalla de inicio. Es necesario que agregue este widget a Pantalla de inicio antes de poder usarlo.

Para agregar el widget del reproductor Walkman™ a su pantalla de inicio

- 1 Toque suavemente un área de su Pantalla de inicio y, después, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **WALKMAN** para agregar.

Identificar música con la tecnología TrackID

Use el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en el entorno. Simplemente grabe una breve muestra de la canción y obtendrá el artista, el título y la información del álbum en segundos. Puede comprar pistas identificadas con TrackID™ y puede ver los cuadros de TrackID para ver qué buscan los usuarios de TrackID de todo el mundo. Para obtener mejores resultados, use la tecnología TrackID™ en un área silenciosa. En caso de tener problemas al usar esta aplicación, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 152.

- ! La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no son admitidos en algunos países/regiones, o por algunas redes o proveedores de servicio en ciertas áreas.

Para abrir la aplicación TrackID™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **TrackID™**.
- 💡 También puede usar el widget TrackID™ para abrir la aplicación TrackID™.

Para buscar información sobre la pista con TrackID™

- 1 Cuando la aplicación **TrackID™** está abierta, retenga el teléfono hacia la fuente de música.
 - 2 Toque . Si TrackID™ reconoce la pista, el resultado aparece en la pantalla.
- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de TrackID™ oprima .

Ver cuadros de TrackID™

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, toque suavemente **Listas**. La primera vez que mira un cuadro, se ajusta a su propia región.
- 2 Para ver cuadros de las búsquedas más populares en otras regiones, toque suavemente  > **Regiones**.
- 3 Seleccione un país o región.

Usar los resultados de la tecnología TrackID™

La información sobre las pistas aparece cuando la aplicación TrackID™ reconoce una pista. Puede seleccionar comprar la pista o compartirla con email o SMS. También puede obtener más información sobre el artista de la pista.

Para comprar una pista usando la tecnología TrackID™

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, toque suavemente el título de una pista.
 - 2 En la pantalla de información de las pistas, toque suavemente **Descargar**.
 - 3 Siga las instrucciones en su teléfono para completar su compra.
- ! Es posible que la función de compra de pista no esté disponible en todos los países o regiones ni por todas las redes o proveedores de servicio en todas las áreas.

Para compartir una pista por email o SMS

- 1 Con la aplicación **TrackID™** abierta, toque suavemente el título de una pista.
- 2 Toque **Compartir** y luego elija un método para compartir.
- 3 Siga las instrucciones en el teléfono para completar el procedimiento.

Ver la información del artista para una pista

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, toque suavemente el título de una pista.
- 2 Toque suavemente **Info del artista**.

Recomendar una pista en Facebook™

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, toque suavemente el título de una pista.
 - 2 En la pantalla de información de pista, espere a que aparezca la ficha  luego toque suavemente esta ficha.
 - 3 Conéctese en **Facebook** y recomiende la pista.
- ! Es posible que la función no esté disponible en todos los países o regiones ni por todas las redes o proveedores de servicio en todas las áreas.

Eliminar una pista del historial de pistas

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, toque suavemente **Historial**.
- 2 Toque suavemente el título de una pista, después, toque suavemente **Eliminar**.
- 3 Toque **Sí**.

Usar la radio FM

La radio FM en su teléfono funciona como cualquier radio FM. Por ejemplo, puede buscar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Debe conectar un auricular con cables o audífonos al teléfono antes de poder usar el radio. Esto se debe a que el auricular o los audífonos actúan como antena. Después de que se conecta uno de estos dispositivos, puede cambiar el sonido del radio a la bocina del teléfono, si lo desea.

- 💡 Cuando abre una radio FM, los canales disponibles aparecen automáticamente. Si un canal tiene información de RDS, ésta aparece unos segundos después de que comience a escuchar en el canal.

Para iniciar la radio FM

- 1 Conecte un audífono o un juego audífonos a su teléfono.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Radio FM** . Los canales disponibles aparecen cuando se desplaza por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicia una radio FM, los canales disponibles aparecen automáticamente. Si un canal tiene información de RDS, ésta aparece unos segundos después de que comience a escuchar en el canal.

Visión general de la radio FM



- 1 Frecuencia sintonizada
- 2 Canal guardado como favorito
- 3 Dial de sintonización
- 4 Mueva hacia abajo la banda de frecuencia para buscar un canal.
- 5 Mueva hacia abajo la banda de frecuencia para buscar el siguiente canal favorito.
- 6 Mueva hacia arriba la banda de frecuencia para buscar el siguiente canal favorito.
- 7 Guarda o elimina un canal de favoritos
- 8 Mueva hacia arriba la banda de frecuencia para buscar un canal.
- 9 Botón de encendido/apagado de la radio

Moverse entre canales de radio

- Pase rápidamente su dedo hacia la derecha o hacia la izquierda a lo largo de la banda de frecuencia.
- Arrastre el dial de sintonización hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para usar sus canales de radio favoritos

Puede guardar los canales de radio que escucha con más frecuencia como favoritos. Usando favoritos, puede volver rápidamente a un canal de radio.

Para guardar un canal como favorito

- 1 Cuando la radio está abierta, navegue hasta el canal que desea guardar como favorito.
- 2 Toque  y seleccione .
- 3 Escriba un nombre para el canal y toque suavemente **Guardar**.

Retirar un canal de favoritos

- 1 Cuando la radio esté abierta, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  junto al canal que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente **Eliminar**.

Para moverse entre canales favoritos

- Cuando la radio esté abierta, toque suavemente  o .
- ! Para moverse entre favoritos, debe guardar, al menos, dos canales como favoritos.

Nueva búsqueda de canales de radio

Si se trasladó a una nueva ubicación o la recepción ha mejorado en su ubicación actual, puede comenzar una nueva búsqueda de canales de radio.

- ! Los favoritos que haya guardado no se ven afectados por una nueva búsqueda.

Para iniciar una nueva búsqueda de canales de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima .
- 2 Toque suavemente **Buscar canales**. La radio busca en toda la banda de frecuencia y se muestran todos los canales disponibles.

Cambiar el sonido de radio entre los dispositivos

Puede escuchar el radio a través de un auricular con cables o a través de audífonos con cables. Una vez está conectado el dispositivo, puede cambiar el sonido en la bocina del teléfono, si lo desea.

Cambiar el sonido del radio en el auricular del teléfono

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima .
- 2 Toque suavemente **Repr. en el auricular**.

- 💡 Para cambiar el sonido de vuelta al audífono con cable o auriculares, oprima  y toque suavemente **Reprod en audífonos**.

Alternar entre los modos de sonido mono y estéreo

Puede escuchar la radio FM en el modo mono o estéreo. En algunas situaciones, alternar el modo mono puede reducir el ruido y mejorar la calidad de sonido.

Alternar entre los modos de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima .
- 2 Toque **Activar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar la radio en modo sonido mono nuevamente, toque suavemente  y toque suavemente **Forzar sonido monofón**.

Identificar las pistas de radio usando TrackID™

Use la tecnología **TrackID™** para identificar pistas de música cuando se reproducen en la radio FM de su teléfono.

Para identificar una canción en la radio FM usando TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM de su teléfono, oprima  después, seleccione **TrackID™**.
 - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ muestrea la canción. Si tiene éxito, se presenta el resultado de la pista o una lista de pistas posibles.
 - 3 Oprima  para volver a la radio FM.
- ! La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no son admitidos en algunos países/regiones, o por algunas redes o proveedores de servicio en ciertas áreas.

Compartir los detalles de la música de su agrado en Facebook™

Cuando escucha música usando la Radio FM, puede compartir los detalles de las pistas que le gustan en **Facebook**. Debe ser un usuario de **Facebook** y estar registrado en **Facebook**.


Compartir los detalles de la música de su agrado en Facebook™

- 1 Cuando la radio FM reproduce una pista de música que desea compartir, busque y toque suavemente .
 - 2 Agregue un comentario en el campo de comentarios, si lo desea.
 - 3 Toque suavemente **Compartir** para enviar detalles de la pista a **Facebook**.
 - 4 Toque suavemente **Cancelar** para volver a la aplicación **Radio FM**.
 - 5 Luego de que haya publicado la pista en su cuenta de **Facebook**, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de Radio FM.
- !  no aparecerá en la pantalla de radio FM si no ha iniciado sesión en **Facebook**.

Tomar fotografías y grabar videos

Su cámara del teléfono está equipada con el sensor Exmor R™ altamente sensible, que le ayuda a capturar fotografías y vídeos nítidos incluso en condiciones de baja iluminación. Con la cámara de su teléfono, puede tomar fotografías regulares en 2D . Envíe sus fotografías y videos a sus amigos como mensajes multimedia o cárguelos a un servicio Web. Su teléfono también tiene una cámara frontal, que es útil para autorretratos.

Visión general de los controles de la cámara

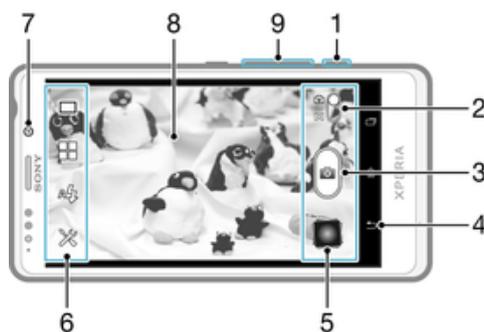

- 1 Tecla de la cámara: Activa la cámara, toma fotografías, graba videos
- 2 Alternar entre cámara fija y cámara de video
- 3 Tome fotografías o grabe videoclips
- 4 Volver un paso o salir de la cámara
- 5 Ver fotografías y videos
- 6 Íconos de ajuste de cámara
- 7 Cámara delantera
- 8 Pantalla de la cámara principal
- 9 Acercar o alejar

Abrir la cámara

- Cuando la pantalla esté activa, mantenga presionada la tecla de cámara.

Cerrar la cámara

- Oprima  desde la pantalla principal de la cámara.

Usar la cámara fija

Existen tres maneras de tomar fotografías con la cámara fija. Puede oprimir la tecla de cámara, tocar suavemente el botón de la cámara en pantalla o tocar un punto en la pantalla.

Tomar una fotografía usando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Oprima la tecla de la cámara hasta la mitad para activar el enfoque automático.
- 4 Cuando el marco o los marcos enfocados estén de color verde, oprima completamente la tecla de la cámara.

Tomar una fotografía tocando la pantalla

- 1 Activar la cámara.
 - 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
 - 3 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
 - 4 Toque suavemente **Método de captura** y seleccione **Captura táctil** si aún no se ha seleccionado.
 - 5 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
 - 6 Para activar el enfoque automático, toque y mantenga oprimido un punto en la pantalla. Cuando el marco de enfoque se vuelve verde, levante el dedo para tomar la fotografía.
- ! Tenga cuidado de no tocar  o  u otros íconos cuando toque la pantalla para tomar una fotografía.

Tomar una fotografía tocando suavemente el botón en pantalla

- 1 Activar la cámara.
- 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Método de captura** y seleccione **Botón en pantalla** si aún no se ha seleccionado.
- 5 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
- 6 Toque suavemente el botón en pantalla . La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo.

Tomar un autorretrato usando la cámara delantera

- 1 Activar la cámara.
- 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Toque suavemente el ícono en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccione **Cámara delantera**.
- 4 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 5 Para tomar la fotografía, oprima la tecla de la cámara. La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo.

Usar la función de zoom

- Cuando la cámara esté abierta, oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar.

Para usar el flash en la cámara fija

- 1 Cuando la cámara esté abierta, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Flash**, y seleccione el ajuste de flash que desee.
- 3 Tome la fotografía.

Ver sus fotografías y videos

- 1 Abra la cámara, toque suavemente una miniatura en la parte inferior de la pantalla para abrir una fotografía o video.
- 2 Pase rápidamente hacia la izquierda o la derecha para ver sus fotografías y videos. Los videos se identifican con .

- 💡 En el paso 1, también puede mover las miniaturas de la derecha a la izquierda y seleccionar la que desea ver.

Para eliminar una fotografía

- 1 Abra la fotografía que desea eliminar.
- 2 Toque .

Detección de rostro

Puede usar la detección de rostro para enfocar un rostro que está fuera del centro. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros, indicados por marcos blancos. Un marco amarillo indica el rostro seleccionado para el enfoque. El foco se ajusta en el

rostro que está más cerca de la cámara. También puede tocar suavemente uno de los marcos para seleccionar el rostro en el que se configurará el foco.

Activar la detección de rostro

- 1 Activar la cámara.
- 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Toque suavemente el ícono en la parte superior izquierda, y seleccione **Normal**.
- 4 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 5 Toque **Modo de enfoque** > **Detección de rostro**.

Para tomar una fotografía usando la detección de rostro

- 1 Cuando la cámara está abierta y está activado en **Detección de rostro**, apunte la cámara a su sujeto. Se pueden detectar hasta cinco rostros y cada rostro detectado se enmarca.
- 2 Oprima la tecla de la cámara hasta la mitad. Un marco verde indica el rostro enfocado.
- 3 Para tomar la fotografía, oprima completamente la tecla de la cámara.

Detección de sonrisa

La detección de sonrisa le permite capturar un rostro justo cuando sonrío. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona un rostro para la detección de sonrisa y el enfoque automático. Un marco verde indica el rostro seleccionado. Cuando el rostro seleccionado sonrío, la cámara toma una fotografía automáticamente.

Para activar la detección de sonrisa

- 1 Activar la cámara.
- 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 4 Toque **Detección de sonrisas** y seleccione un nivel de sonrisa.

Tomar una fotografía usando la detección de sonrisa

- 1 Cuando la cámara está abierta y está activado en **Detección de sonrisas**, apunte la cámara a su sujeto. Cada uno de los rostros detectados se enmarca en el visor (no más de cinco rostros).
- 2 La cámara selecciona qué rostro enfocar.
- 3 El rostro seleccionado aparece dentro de un marco verde y la fotografía se toma automáticamente.
- 4 Si no se detecta ninguna sonrisa, oprima la tecla de la cámara para tomar la fotografía manualmente.

Adición de la ubicación geográfica a sus fotografías

Active el geoetiquetado para agregar la ubicación geográfica aproximada (una geoetiqueta) a las fotografías que tome. La ubicación geográfica se determina ya sea mediante redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, el geoetiquetado se activa, pero no se ha encontrado la posición geográfica. Cuando aparece , el geoetiquetado está activado y la ubicación geográfica está disponible, así su fotografía se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado está desactivado.

Encender geoetiquetado

- 1 Activar la cámara.
- 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Geoetiquetado > Activar**.
- 4 Toque suavemente **Aceptar** para acordar activar el GPS o las redes inalámbricas.
- 5 Revise las opciones que desea seleccionar bajo **Servicios de ubicación**.
- 6 Después de confirmar sus ajustes, oprima  para regresar a la pantalla de la cámara.
- 7 Si aparece  en la pantalla de la cámara, su ubicación está disponible y su fotografía puede geoetiquetarse. De lo contrario, revise su GPS y/o conexión de red inalámbrica.

Usar la configuración de cámara fija

Para ajustar la configuración de cámara fija

- 1 Activar la cámara.
- 2 Si la cámara fija no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Toque suavemente uno de los íconos de configuración a la izquierda de la pantalla.
- 4 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 5 Seleccione las configuraciones que desea ajustar y edite según lo desee.

Personalizar el panel de ajustes de la cámara fija

- 1 Cuando la cámara está abierta, toque suavemente  para visualizar todos los ajustes.
 - 2 Toque y mantenga oprimido el ajuste que desea mover y arrástrelo a la posición deseada.
-  Si arrastra el ajuste hacia afuera del panel de ajustes, el cambio se cancela.

Visión general de la configuración de cámara fija



Reconocimiento de escena



Normal



Cámara delantera

Seleccione la cámara delantera si quiere tomar fotos de autorretrato.



Barrido de panorámica

Utilice esta configuración para tomar fotos panorámicas de ángulo amplio. Únicamente presione la tecla de cámara y mueva la cámara fijamente de un lado al otro.

Modo de enfoque

La función del enfoque controla qué parte de la fotografía debe ser nítida. El enfoque automático continuo está activado, la cámara continúa ajustando el enfoque para que el área dentro del marco de enfoque blanco sea nítida.



Enfoque auto simple

La cámara hace foco automáticamente en el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está activado. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque blanco cambie a verde para indicar que se configuró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta su dedo.



Enfoque auto múltiple

El foco se ajusta automáticamente en varias áreas de la imagen. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque blanco cambie a verde para indicar que se configuró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta su dedo. El enfoque automático continuo está desactivado.



Detección de rostro

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros de personas, indicados por los marcos en la pantalla de la cámara. La cámara hace foco automáticamente en el rostro más cercano. También puede seleccionar qué rostro enfocar tocándolo suavemente en la pantalla. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque blanco cambie a verde para indicar

que se configuró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta su dedo. La detección de rostro no se puede usar en todos los tipos de escenas. El enfoque automático continuo está activado.



Enfoque de toque

Toque un área específica en la pantalla de la cámara para establecer el área de enfoque. El enfoque automático continuo está desactivado. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque blanco cambie a verde para indicar que se configuró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta su dedo.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Normal**.

Valor de exposición



Determine la cantidad de luz en la fotografía que desea tomar. Un valor mayor indica una cantidad de luz más elevada.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagen

Al tomar una fotografía, puede resultar difícil no mover el teléfono. El estabilizador le ayuda al compensar los pequeños movimientos de la mano.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición bien equilibrada al medir la cantidad de luz que golpea la imagen que desea capturar.



Centro

Configure la exposición hacia el centro de la imagen.



Promedio

Calcule la exposición según la cantidad de luz que golpea la imagen completa.



Punto

Ajuste la exposición de cada parte pequeña de la imagen que desea capturar.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Normal**.

Balance de blancos

La configuración de balance de blancos configura el balance de color según las condiciones de iluminación.



Auto

Configure el balance de color automáticamente según las condiciones de iluminación.



Incandescente

ajusta el balance de color en condiciones de iluminación cálida, como cuando se encuentra debajo de bombillas.



Fluorescente

Configure el balance de color en condiciones de iluminación fluorescente.



Luz diurna

Ajuste el balance de color en condiciones exterior de sol.



Nublado

Configure el balance de color en los días nublados.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Normal**.

Escenas

Use la función Escenas a fin configurar rápidamente la cámara para situaciones comunes mediante el uso de escenas programadas previamente. La cámara determina una cantidad determinada de ajustes que le permiten acondicionar la escena seleccionada, garantizando la mejor fotografía posible

-  **Desactivar**
Esta función de escena está desactivada y las fotografías se pueden tomar de forma manual.
-  **Retrato**
Use esta función para tomar fotografías de retrato. Los ajustes están optimizados para proporcionar tonos piel levemente más suaves.
-  **Paisaje**
Use esta función para tomar fotografías de paisajes. La cámara se enfoca en objetos distantes.
-  **Escena nocturna**
Use esta función para tomar fotografías de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.
-  **Retrato nocturno**
Use esta función para tomar fotografías horizontales de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.
-  **Playa y nieve**
Use esta función en ambientes iluminados para evitar fotografías subexpuestas.
-  **Deportes**
Use esta función para tomar fotografías de objetos en rápido movimiento. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoque por movimiento.
-  **Fiesta**
Use esta función para tomar fotografías en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.
-  **Documento**
Use esta función para tomar fotografías de textos o ilustraciones. Hace que la fotografía tenga más contraste y que sea más nítida.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Normal**.

ISO

Puede reducir el desenfoque de la imagen causado por las condiciones con mala iluminación o sujetos en movimiento al aumentar la sensibilidad ISO.

-  **Auto**
Establece la sensibilidad ISO automáticamente.
-  **100**
Establece la sensibilidad ISO a 100.
-  **200**
Establece la sensibilidad ISO a 200.
-  **400**
Establece la sensibilidad ISO a 400.
-  **800**
Establece la sensibilidad ISO a 800.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Normal**.

Flash

Use el flash para tomar fotografías en condiciones de poca iluminación o con luz de fondo.

-  **Auto**
La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso de un flash.
-  **Comp flash**
Use este ajuste cuando el fondo tenga más brillo que el sujeto. Esto elimina las sombras oscuras no deseadas.
-  **Desactivar**

El flash está desactivado. En ocasiones, la calidad de la fotografía puede ser mejor sin flash, incluso en condiciones de poca iluminación. Tomar una buena fotografía sin usar el flash requiere de una mano firme. Use el disparador automático para evitar tomar fotografías borrosas.



Reducción de ojos rojos

Reduce los ojos rojos cuando toma una fotografía.

Resolución

Elija entre varios tamaños de imagen y relaciones de aspecto antes de tomar una fotografía. Una fotografía con mayor resolución requiere mayor cantidad de memoria.



13 MP 4:3

Tamaño de imagen de 13 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.



10 MP 16:9

Tamaño de imagen de 10 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Formato de pantalla panorámica de alta resolución. Tiene más resolución que una alta definición completa. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.



2MP 4:3

Tamaño de imagen de 2 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuada para las fotografías que desee ver en pantallas no panorámicas.



2MP 16:9

Tamaño de imagen de 2 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

Disparador automático.

Con el disparador automático, puede tomar una fotografía sin sujetar el teléfono. Use esta función para tomar autorretratos o fotografías grupales en las que todos puedan salir. También puede usar el temporizador para evitar agitar la cámara cuando toma fotografías.



Activ (10 seg)

Configure una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.



Activ (2 seg)

Configure una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.



Desactivar

La fotografía se toma en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara

Detección de sonrisa

Use la función de detección de sonrisa para determinar a qué tipo de sonrisa reacciona la cámara antes de tomar una fotografía.

Geoetiquetado

Etiquete fotografías con detalles del lugar donde las tomó.



Activar

Cuando el geoetiquetado está activado, la ubicación geográfica aproximada se agrega a las fotografías que tome. Para usar el geoetiquetado, debe activar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**. Consulte *Usar servicios de ubicación para encontrar su posición* en la página 135.

Para agregar etiquetas geográficas a una fotografía, debe determinar la ubicación antes de tomar la fotografía. Su ubicación se determina cuando aparece  en la pantalla de la cámara. Cuando el teléfono busca su posición, aparece .



Desactivar

Cuando el geoetiquetado está desactivado, no puede ver la ubicación donde tomó una fotografía.

Método de captura

Seleccione el método que utiliza para tomar fotos.



Botón en pantalla

Tome una foto tocando suavemente el botón en la pantalla de la cámara. La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo.



Captura táctil

Identifique un área de enfoque particular tocando la pantalla de cámara con su dedo. La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo. Esto se aplica únicamente cuando el modo de enfoque está establecido en enfoque táctil.



Sólo tecla de la cámara

Tome una foto utilizando solamente la tecla del hardware de la cámara. La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo.

Inicio rápido

Las configuraciones de inicio rápido le permiten activar la cámara después del modo de suspensión manteniendo oprimida la tecla de la cámara.



Iniciar y capturar

Al mantener oprimida la tecla de la cámara, se captura la primera foto inmediatamente después de que se activa la cámara luego del modo de suspensión.



Iniciar solamente

Al mantener oprimida la tecla de la cámara, se activa la cámara después del modo de suspensión.



Desactivar

Mientras el teléfono está en modo de suspensión, la cámara no se puede activar, incluso si mantiene presionada la tecla de la cámara.

Consejos sobre el uso de la cámara

Regla de los tercios

No ubique al sujeto en el centro del marco. Al ubicarlo a un tercio del interior del marco, obtendrá mejores resultados.

Mantenga firme la cámara

Evite tomar fotografías borrosas manteniendo la cámara firme. Intente estabilizar la mano apoyándola contra un objeto sólido.

Acérquese

Al ubicarse lo más cerca posible del sujeto puede llenar la vista de la pantalla de cámara con el sujeto.

Considere la variedad

Considere los diferentes ángulos y muévase hacia el sujeto. Tome algunas fotografías verticales. Pruebe diferentes posiciones.

Use un fondo en blanco

El fondo en blanco ayuda a resaltar el sujeto.

Mantenga la lente limpia

Los teléfonos móviles se usan en todo tipo de climas y lugares, y se colocan en bolsillos y bolsos. Esto hace que la lente de la cámara se ensucie y se cubra de huellas digitales. Use un paño suave para limpiar la lente.

Usar la cámara de video

Para grabar un video usando la tecla de la cámara

- 1 Activar la cámara.
 - 2 Si la cámara de video no está seleccionada, arrastre  a .
 - 3 Para comenzar a grabar un video, oprima la tecla de la cámara.
 - 4 Para detener la grabación, oprima nuevamente la tecla de la cámara.
-  Capture sus videos en la orientación horizontal para obtener mejores resultados.

Grabar un video tocando suavemente la pantalla

- 1 Activar la cámara.
 - 2 Si la cámara de video no está seleccionada, arrastre  a .
 - 3 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
 - 4 Toque suavemente **Método de captura** > **Captura táctil** si aún no se ha seleccionado.
 - 5 Toque suavemente la pantalla de la cámara para comenzar a grabar.
 - 6 Toque suavemente la pantalla de la cámara para detener la grabación.
-  Capture sus videos en la orientación horizontal para obtener mejores resultados.

Grabar un video tocando suavemente el botón en pantalla

- 1 Activar la cámara.
 - 2 Si la cámara de video no está seleccionada, arrastre  a .
 - 3 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
 - 4 Toque suavemente **Método de captura** y seleccione **Botón en pantalla** si aún no se ha seleccionado.
 - 5 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
 - 6 Toque suavemente  para comenzar a grabar.
 - 7 Toque suavemente  para detener la grabación.
-  Capture sus videos en la orientación horizontal para obtener mejores resultados.

Reproducir videos grabados

- 1 Activar la cámara.
 - 2 Si la cámara de video no está seleccionada, arrastre  a .
 - 3 Toque suavemente las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.
 - 4 Pase rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha para explorar sus archivos de fotografías y videos. Los videos se identifican con .
 - 5 Toque suavemente  para reproducir un video.
 - 6 Para detener la reproducción de un video, toque suavemente  o .
-  También puede mover las miniaturas de la derecha a la izquierda y busque la que desea reproducir.

Eliminar un video grabado

- 1 Busque el video que desea eliminar.
- 2 Toque .

Usar la configuración de la cámara de video

Para ajustar la configuración de cámara de video

- 1 Activar la cámara.
- 2 Si la cámara de video no está seleccionada, arrastre  a .
- 3 Toque suavemente uno de los íconos de configuración a la izquierda de la pantalla.
- 4 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 5 Seleccione las configuraciones que desea ajustar y realice los cambios.

Personalizar el panel de ajustes de la cámara de video

- 1 Cuando la cámara de video está abierta, toque suavemente  para visualizar todos los ajustes.
 - 2 Toque y mantenga oprimido el ajuste que desea mover y arrástrelo a la posición deseada.
-  Si arrastra el ajuste hacia afuera del panel de ajustes, el cambio se cancela.

Visión general de los ajustes de la cámara de video

Escenas

La función Escenas lo ayuda a configurar rápidamente la cámara para las situaciones comunes mediante el uso de escenas programadas previamente. La cámara determina una cantidad determinada de ajustes que le permiten acondicionar la escena seleccionada, garantizando el mejor video posible.



Desactivar

Esta función de escena está desactivada y puede filmar videos de forma manual.



Retrato

Use esta función para grabar videos de retrato. Los ajustes están optimizados para proporcionar tonos piel levemente más suaves.



Paisaje

Use para grabar videos de paisaje. La cámara se enfoca en objetos distantes. Cuando se selecciona **Paisaje**, el modo de enfoque se cambia a **Enfoque auto simple**



Nocturno

Cuando está activado, aumenta la sensibilidad de la luz. Usar esta función en ambientes con poca luz. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o utilice un soporte. Desactive el modo nocturno cuando haya buena iluminación para mejorar la calidad del video.



Playa y nieve

Use esta función en ambientes iluminados para evitar videos subexpuestos.



Deportes

Use esta función para grabar videos de objetos en rápido movimiento. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoque por movimiento.



Fiesta

Use esta función para grabar videos en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o utilice un soporte.

Luz de apoyo

Use la luz de apoyo para grabar videos en condiciones de poca iluminación o con luz de fondo.



Activar



Desactivar

En ocasiones, la calidad del video puede mejorar sin la luz, incluso en condiciones de poca iluminación.

Método de captura

Seleccione el método que utiliza para grabar un video.



Botón en pantalla

Grabe un video con el botón en pantalla en la pantalla de la cámara.



Captura táctil

Identifique un área de enfoque particular tocando la pantalla de cámara con su dedo.



Sólo tecla de la cámara

Grabe un video únicamente usando la tecla de hardware de la cámara.

Modo de enfoque

La configuración del enfoque controla qué parte de un video debe ser nítida. El enfoque automático continuo está activado, la cámara continúa ajustando el enfoque para que el área dentro del marco de enfoque blanco sea nítida.



Enfoque auto simple

La cámara hace foco automáticamente en el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está activado.



Detección de rostro

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros de personas, indicados por los marcos en la pantalla. La cámara hace foco automáticamente en el rostro más cercano. También puede seleccionar qué rostro enfocar tocándolo suavemente en la pantalla. Cuando toca suavemente la pantalla de la cámara, un marco verde muestra qué cara está seleccionada y enfocada. La detección de rostro no se puede usar en todos los tipos de escenas. El enfoque automático continuo está activado.

Resolución de video

Ajuste la resolución de video para diferentes formatos.



HD completo

Formato Full HD (alta definición completa) con relación de aspecto de 16:9. 1920x1080 píxeles.



HD 720p

Formato HD (alta definición) con relación de aspecto de 16:9. 1280x720 píxeles.



VGA

Formato VGA con relación de aspecto de 4:3. 640x480 píxeles.



Mensaje multimedia

Grabe videos que puedan enviarse en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de video es limitado para caber en un mensaje multimedia.

Disparador automático

Con el disparador automático, puede grabar un video sin sujetar el teléfono. Use esta función para grabar videos grupales en los que todos puedan salir. También puede usar el disparador automático para evitar que la cámara tiemble al grabar videos.



Activ (10 seg)

Configure una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.



Activ (2 seg)

Configure una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.



Desactivar

La grabación del video comienza en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara.

Valor de exposición



Esta configuración le permite determinar la cantidad de luz en la imagen que captura. Un valor mayor indica una cantidad de luz más elevada.

Balance de blancos

La configuración de balance de blancos configura el balance de color según las condiciones de iluminación.



Auto

Configure el balance de color automáticamente según las condiciones de iluminación.



Incandescente

ajusta el balance de color en condiciones de iluminación cálida, como cuando se encuentra debajo de bombillas.



Fluorescente

Configure el balance de color en condiciones de iluminación fluorescente.

**Luz diurna**

Ajuste el balance de color en condiciones exterior de sol.

**Nublado**

Configure el balance de color en los días nublados.

Estabilizador de imagen

Al grabar un video, puede resultar difícil no mover el teléfono. El estabilizador le ayuda al compensar los pequeños movimientos de la mano.

Micrófono

Seleccione si desea capturar el sonido circundante al grabar videos.

Sonido del obturador

Elija encender o apagar el sonido del disparador cuando graba un video.

Ver fotografías y videos en Álbum

Use Álbum para ver fotografías y reproducir videos que ha tomado con la cámara de su teléfono, o bien para ver contenidos similares que ha descargado o copiado a la tarjeta de memoria. Puede agregar geotiquetas a sus fotografías y videos y, después, visualizarlas en un mapa mundial. En Álbum, también puede ver fotografías y videos que ha cargado en un servicio en línea, por ejemplo, en un álbum Web Picasa™ o en Facebook™.

Desde Álbum, también puede compartir sus fotografías y videos preferidos con amigos mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth™, email, mensajería y varios servicios en línea. Y puede realizar tareas básicas de edición sobre las fotografías y fijarlas como papel tapiz o imágenes de contacto. Para obtener más información, consulte *Conexión del teléfono a una computadora* en la página 131.

Visión general de la ficha Álbum

Las siguientes fichas están disponibles en Álbum:

- **Imágenes** – visualizar todas las fotografías y videos guardados en la tarjeta de memoria.
- **Mapas** – visualizar las fotografías y video clips geotiquetados en un mapa mundial.
- **En línea** – visualizar álbumes en línea.

Móvil BRAVIA® Engine

La tecnología del móvil BRAVIA® Engine de Sony mejora la calidad de visualización de las fotografías y videos después de tomarlos, lo que le proporciona imágenes más claras, definidas y naturales. El móvil BRAVIA® Engine está activo de forma predeterminada, pero puede desactivarlo si desea reducir el consumo de la batería.

Desactivar el móvil BRAVIA® Engine

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Mobile BRAVIA Engine** si ya está marcada.


Abrir Álbum

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
-  Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente al poner el teléfono de lado, marque la casilla de verificación **Girar automático pantalla** que se encuentra en **Ajustes** > **Pantalla**.

Ver fotografías y videos guardados en el teléfono

En la vista de cuadrícula de la ficha **Imágenes** en Álbum, puede ver miniaturas de las fotografías y videos. También puede ir a la visualización de lista de todos los álbumes y buscar contenido en cada carpeta.

Visión general de la ficha Imágenes

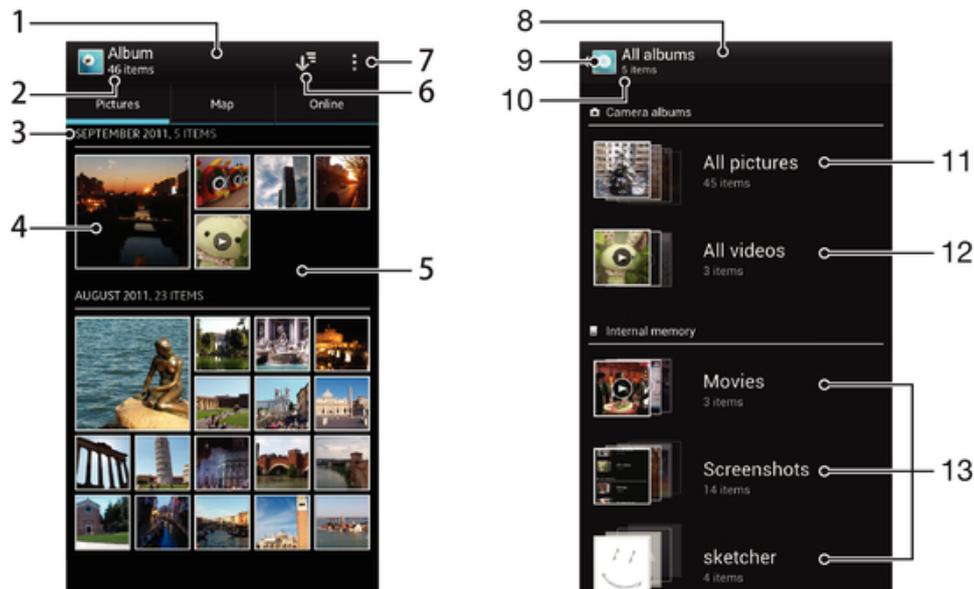

- 1 Vista en cuadrícula de fotografías y videos.
- 2 Cantidad total de fotografías y videos.
- 3 La fecha y la cantidad de elementos en el grupo a continuación.
- 4 Toque suavemente una fotografía o video para verlo.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver contenido.
- 6 Alternar a una vista de lista de todas las carpetas que contienen imágenes y videos guardados en el teléfono.
- 7 Ver opciones del menú.
- 8 Vista de lista de todas las carpetas que contienen imágenes y videos guardados en el teléfono.
- 9 Toque suavemente para volver a la vista en cuadrícula en la ficha **Imágenes**.
- 10 La cantidad de carpetas que contienen imágenes y videos.
- 11 Carpeta que contiene todas las imágenes tomadas con la cámara del teléfono.
- 12 Carpeta que contiene todos los videos tomados con la cámara del teléfono.
- 13 Todas las demás carpetas que contienen imágenes y videos que se hayan descargado o copiado al teléfono.

Ver sus fotografías y videos en la vista de cuadrícula

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Álbum**. Todas las fotografías y videos se muestran en una cuadrícula en orden cronológico. Los videos se indican con .
 - 3 Toque suavemente una fotografía o video para verlo.
 - 4 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.
-  Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente al poner el teléfono de lado, marque la casilla de verificación **Girar automático pantalla** que se encuentra en **Ajustes > Pantalla**.

Ver sus fotografías y videos en la vista de lista

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Álbum** > **Imágenes**.
 - 3 Toque . Las carpetas que contienen fotografías y videos que se tomaron con la cámara del teléfono se muestran en la parte superior. Todas las demás carpetas que contienen fotografías y videos guardados en el teléfono se muestran en una lista alfabética.
 - 4 Toque suavemente la carpeta que desea abrir. El contenido de la carpeta aparece en una cuadrícula en orden cronológico. Los videos se indican con .
 - 5 Toque suavemente una fotografía o video para verlo.
 - 6 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.
-  Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente al poner el teléfono de lado, marque la casilla de verificación **Girar automático pantalla** que se encuentra en **Ajustes** > **Pantalla**.

Cambiar el tamaño de las miniaturas en Álbum

- Cuando visualiza miniaturas de fotografías y videos en Álbum, expanda dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

Trabajar con grupos de fotografías o videos en Álbum

- 1 Cuando visualice miniaturas de fotografías y videos en Álbum, oprima  y toque suavemente **Seleccionar elementos** para activar el modo de selección.
 - 2 Toque los elementos con los que desea trabajar. Los elementos seleccionados están indicados con un marco azul.
 - 3 Use las herramientas de la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla para trabajar con los elementos seleccionados.
-  Para activar el modo de selección, también puede tocar y mantener oprimido un elemento hasta que el marco se vuelva azul. Después, puede tocar otros elementos para seleccionarlos.

Trabajar con fotografías en Álbum

Puede editar fotografías en Álbum. Por ejemplo, puede recortar fotografías, asociarlas con contactos o usarlas como papel tapiz.

Hacer zoom a una fotografía

- Cuando visualiza una fotografía, toque suavemente dos veces la pantalla para acercarla. Toque suavemente dos veces nuevamente para alejarla.
- Cuando visualiza una fotografía, expanda dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

Para ver una presentación de diapositivas de sus fotografías

- 1 Cuando visualice una fotografía, oprima  y toque suavemente **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotografías del álbum.
- 2 Toque suavemente una fotografía para finalizar la presentación de diapositivas.

Rotar una fotografía

- 1 Cuando esté viendo una fotografía, oprima .
- 2 Seleccione **Rotar a la izquierda** o **Rotar a la derecha**. La fotografía se guarda en la nueva orientación.

Recortar una fotografía

- 1 Cuando esté viendo una fotografía, oprima , después, toque suavemente **Recortar**.
- 2 Para configurar el marco del recorte, toque y mantenga oprimido el borde del marco del recorte. Cuando desaparecen los recuadros en los bordes, arrastre hacia adentro o hacia afuera para modificar el tamaño del marco.
- 3 Para modificar todos los lados del marco del recorte al mismo tiempo, toque y mantenga oprimida una de las cuatro esquinas para hacer que desaparezcan los recuadros y luego arrastre las esquinas correspondientemente.
- 4 Para mover el marco del recorte a otra área de la fotografía, toque y mantenga oprimida la parte interior del marco y luego arrástrela a la posición deseada.
- 5 Para guardar una copia de la fotografía que recortó, toque suavemente **Recortar**. La versión original sin recortar permanece en la tarjeta de memoria de su teléfono.

Usar una fotografía como imagen del contacto

- 1 Cuando esté viendo una fotografía, oprima , después, toque suavemente **Usar como > Imagen del contacto**.
- 2 Seleccione el contacto que desea asociar con la fotografía.
- 3 Recorte la fotografía, si es necesario.
- 4 Toque **Recortar**.

Para usar una fotografía como papel tapiz

- 1 Cuando esté viendo una fotografía, oprima , después, toque suavemente **Usar como > Papel tapiz**.
- 2 Recorte la fotografía, si es necesario.
- 3 Toque **Recortar**.

Editar una fotografía

- Cuando esté viendo una fotografía, oprima , después, toque suavemente **Editar fotografía**.

Compartir una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir la fotografía, luego siga los pasos para enviarla.

Agregar una geoetiqueta a una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente  para abrir la pantalla del mapa.
 - 2 Busque y toque suavemente la ubicación deseada para ubicar la fotografía en el mapa.
 - 3 Para ajustar la ubicación de la fotografía, toque suavemente la ubicación en el mapa donde desea mover la fotografía.
 - 4 Cuando finalice, toque suavemente **Aceptar** para guardar la geoetiqueta y volver al visualizador de fotografías.
-  Cuando una fotografía está geoetiquetada, aparece  junto con la información de ubicación. Puede tocar suavemente este ícono para ver la fotografía en el mapa.

Para eliminar una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Toque **Aceptar**.

Trabajar con videos en Álbum

Use Álbum para ver los videos que ha tomado con la cámara, que ha descargado o que copiado a su tarjeta de memoria. También puede compartir sus videos con amigos o cargarlos en YouTube™.

Reproducir un video

- 1 Abra la ficha **Imágenes** en Álbum.
- 2 Use la vista en cuadrícula o lista, ubique el video que desea abrir.
- 3 Toque suavemente el video para reproducirlo.
- 4 Si los controles de reproducción no aparecen, toque suavemente la pantalla para mostrarlos. Para ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.

Para poner en pausa un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque suavemente .

Adelantar y retroceder un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.

Para ajustar el volumen de un video

- Oprima la tecla de volumen.

Compartir un video

- 1 Cuando un video esté en reproducción, toque  y toque **Compartir**.
 - 2 En el menú que se abre, toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir el video seleccionado, luego siga los pasos que correspondan para enviarlo.
- ! Es posible que no pueda copiar, enviar ni transferir elementos con protección de derechos de autor. Asimismo, algunos elementos pueden no enviarse si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Eliminar un video


- 1 En Álbum, busque el video que desea eliminar.
- 2 Toque y mantenga oprimido el video para activar el modo de selección. El marco de la miniatura del video se vuelve azul cuando se selecciona.
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Aceptar**.

Ver sus fotografías en un mapa

Si activó la detección de ubicación al tomar las fotos, puede utilizar la información recopilada más adelante. Por ejemplo, puede ver sus fotos en un mapa y mostrarles a amigos y familiares dónde estaba cuando tomó la foto. Agregar la información de ubicación también se conoce como geotiquetado. Cuando activa la detección de ubicación, puede seleccionar si usar satélites GPS o redes inalámbricas, o ambos, para encontrar su posición.

Para obtener más información, consulte *Usar servicios de ubicación para encontrar su posición* en la página 135.

Visión general de la ficha Mapas

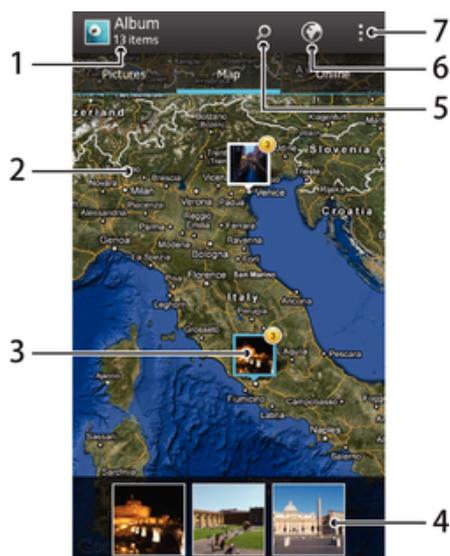

- 1 La cantidad de fotografías y videos geoetiquetados.
- 2 Toque suavemente dos veces para acercarlo. Toque para alejarlo. Arrastre para ver diferentes partes del mapa.
- 3 Un grupo de fotografías o videos geoetiquetados con la misma ubicación.
- 4 Las miniaturas del grupo seleccionado de fotografías o videos. Toque un elemento para verlo en pantalla completa.
- 5 Busque una ubicación en el mapa.
- 6 Alternar a vista global.
- 7 Ver opciones del menú.

Activar la detección de ubicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Servicios de ubicación**.
- 3 Marque las casillas de verificación de **Satélites GPS** y **Servicio ubicación de Google**.

Ver fotografías geoetiquetadas en un mapa en Álbum

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Álbum** > **Mapas**.
 - 3 Toque una fotografía para verla en pantalla completa.
 - 4 Si se tomaron varias fotografías en el mismo lugar, solo una de ellas aparecerá en el mapa. La cantidad total de fotografías aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver esas fotografías, toque la fotografía de tapa y después toque una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.
-  Cuando visualice una fotografía geoetiquetada en el visualizador de fotografías, puede tocar la pantalla para mostrar las barras de herramientas  para visualizar la fotografía en el mapa.

Agregar una geoetiqueta cuando se visualiza el mapa en Álbum

- 1 Cuando visualice el mapa en Álbum, oprima , luego toque suavemente **Agregar geoetiqueta**.
- 2 Busque y toque suavemente la fotografía a la que desea agregar una geoetiqueta.
- 3 Toque suavemente la ubicación deseada en el mapa para ajustar la geoetiqueta, después, toque suavemente **Aceptar**.

Editar la geotiqueta de una fotografía en Álbum

- 1 Cuando visualiza una fotografía en un mapa en Álbum, toque y mantenga oprimida la fotografía hasta que el marco se vuelva azul.
 - 2 Arrastre la fotografía a la nueva ubicación.
- 💡 También puede tocar suavemente la ubicación deseada en el mapa en vez de arrastrar.


Cambiar vista de mapa en Álbum

- Cuando visualice el mapa en Álbum, oprima , luego seleccione **Visualización clásica** o **Visualización de satélite**.

Visualizar álbumes en línea

En Álbum, puede ver fotografías y videos que ha cargado en un servicio en línea como Picasa™ y Facebook™. Ver comentarios de amigos y agregar mis propios comentarios. También puede recomendar o poner "Me gusta" en una fotografía cuando ve sus álbumes en Facebook™.

Visión general de la ficha En línea

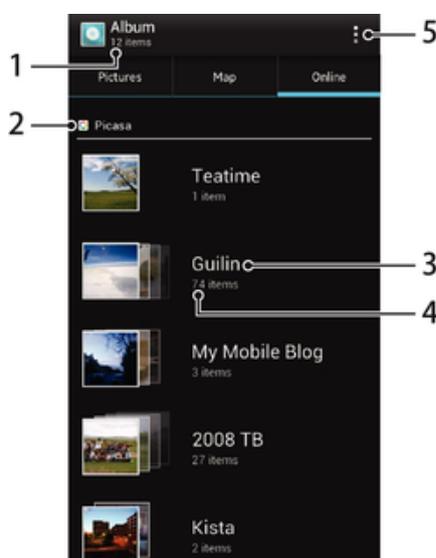

- 1 Cantidad de álbumes en línea disponibles.
- 2 Servicio en línea activo.
- 3 Nombre del álbum en línea.
- 4 Cantidad de elementos en el álbum en línea.
- 5 Ver opciones del menú.

Ver fotografías desde los servicios en línea en Álbum

- 1 Asegúrese de que ha iniciado sesión en el servicio en línea relevante, por ejemplo, Facebook™.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Álbum > En línea**. Se muestran todos los álbumes en línea disponibles.
- 4 Toque suavemente cualquier álbum para ver su contenido, después, toque una fotografía en el álbum.
- 5 En el visor de fotografías, pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

Visualizar y agregar comentarios a contenido de un álbum en línea

- 1 Cuando visualizar una fotografía de un álbum en línea, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque  para ver los comentarios.
- 2 Para ver más contenido, deslícese hacia abajo en la pantalla.
- 3 Para agregar su propio contenido, ingrese comentarios en la parte inferior de la pantalla, después, toque **Publicar**.

Recomendar una fotografía o video en Facebook™

- Mientras visualiza una fotografía o video desde uno de los álbumes de Facebook™, toque la pantalla para mostrar las barras de herramientas, después, toque suavemente  para mostrar el ícono "Me gusta" en **Facebook™**.

Reproducción de video clips en Películas

Use la aplicación Películas para reproducir películas que haya copiado o descargado en su teléfono. Películas también lo ayuda a obtener pósters artísticos, sinopsis, información de género y detalles del director de cada película. Puede compartir sus películas favoritas con amigos, por ejemplo, a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth™ o a través de servicios en línea. También puede reproducir sus películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Los video clips tomados con la cámara del teléfono se muestran en Álbum, no en Películas. Para obtener más información, consulte *Ver fotografías y videos en Álbum* en la página 115.

Reproducción de video clips en Películas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Películas**. Se muestran todas las películas en la cuadrícula.
- 3 Toque suavemente la película que desea seleccionar, y luego toque suavemente  para reproducirla.
- 4 Para mostrar u ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.
- 5 Para poner en pausa la película, toque .
- 6 Para retroceder la película, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda. Para adelantar la película, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Reproducir una película en pantalla completa

- 1 Cuando esté reproduciendo una película, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque .
- ! Para reproducir una película en su tamaño original, toque suavemente .

Compartir una película

- 1 Cuando una película esté en reproducción, toque  y toque **Compartir**.
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir el video seleccionado, luego siga los pasos que correspondan para enviarlo.

Obtener información de la película manualmente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Películas**. Se muestran todas las películas en la cuadrícula.
- 3 Oprima , después, asegúrese de que la casilla de verificación **Modo en línea** esté marcada y que su teléfono tiene conexión de datos.
- 4 Toque y mantenga oprimida la película de la que desea obtener información, después, toque suavemente **Buscar información** en la lista que aparece.
- 5 En el campo de búsqueda, escriba las palabras clave de la película, después, toque suavemente . Se muestran todas las coincidencias en una lista.
- 6 Toque suavemente el resultado que desea, después, toque suavemente **Listo**. Comienza la descarga de la información.
- 7 Cuando finalice la descarga, toque suavemente la película de la que desea ver la información. Si la información no es correcta, toque suavemente  y busque de nuevo.

- ! Pueden aplicarse cargos por la transmisión de datos.

Borrar la información de una película

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Películas**. Se muestran todas las películas en la cuadrícula.
- 3 Toque y mantenga oprimida la película que desee, después, toque suavemente **Borrar información** de la lista que aparece.

Reproducir videos en otros dispositivos DLNA Certified™

Con DLNA, puede compartir archivos de video con otro dispositivo en la misma red Wi-Fi®, como una PC o un TV. Este dispositivo debe tener la capacidad de funcionar como reproductor DLNA, lo que significa que tiene una etiqueta DLNA. Si el dispositivo es una PC, debe ejecutar Windows® 7 o uno posterior.

- ! Las instrucciones descritas anteriormente pueden variar según el reproductor DLNA usado. También consulte la guía del usuario del dispositivo respectivo para obtener información más detallada.

Reproducir un video en otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Asegúrese de que su teléfono y el otro dispositivo estén conectados a la misma red Wi-Fi®.
- 2 Si el dispositivo de reproducción es una PC con Windows® 7, abra Windows Media Player y asegúrese de que el tipo de red seleccionado sea *Red local*. Después, haga clic en *Transmitir* y active las opciones *Permitir el control remoto de mi reproductor* y *Permitir automáticamente que los dispositivos reproduzcan mis medios*.
- 3 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 4 Toque suavemente el video que desea reproducir, y luego toque suavemente .
- 5 Seleccione el dispositivo con el que desea compartir. El video comienza a reproducirse automáticamente en el dispositivo que seleccionó.

Compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido de medios almacenado en su teléfono en otros dispositivos como, por ejemplo, un TV, una PlayStation®3, una computadora o una tableta. Dichos dispositivos deben estar certificados con DLNA Certified™ por la Digital Living Network Alliance y deben estar conectados a la misma red Wi-Fi® que su teléfono para que se pueda compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su teléfono.

Después de configurar la opción de compartir contenido entre dispositivos, puede, por ejemplo, imprimir archivos de su teléfono en una impresora, escuchar música con archivos almacenados en la computadora de su hogar desde su teléfono o ver fotografías tomadas con la cámara del teléfono en grandes pantallas de TV.

Reproducir archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su teléfono

Cuando reproduce archivos desde otro dispositivo DLNA Certified™ en su teléfono, este otro dispositivo funciona como servidor. En otras palabras, comparte contenido mediante una red. El servidor debe tener la función para compartir contenido activada y debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su teléfono. Todos los dispositivos servidores conectados a la red Wi-Fi se muestran en **Lista de servidores** de su teléfono.

Reproducir un archivo de medios compartidos en su teléfono

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su teléfono.
- 2 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo conectado bajo **Lista de servidores**.
- 4 Explore las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el archivo de medios que desea abrir. El archivo inicia reproduciendo automáticamente.

Preparación para reproducir contenido del teléfono en dispositivos DLNA Certified™

Antes de visualizar o reproducir archivos de medio desde su teléfono en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar la opción de compartir archivos en su teléfono. Los dispositivos con los que comparte contenido se llaman dispositivos de cliente. Por ejemplo, un TV, computadora o tableta pueden actuar como dispositivos de cliente. Su teléfono funciona como un servidor de medios cuando hace que el contenido esté disponible para dispositivos cliente. Cuando configure la opción de compartir archivos en su teléfono, también debe dar permiso de acceso a los dispositivos cliente. Después de eso, dichos dispositivos aparecerán como dispositivos registrados. Los dispositivos que están esperando el permiso de acceso aparecen la lista como dispositivos pendientes.

Configurar la opción de compartir archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte su teléfono a una red Wi-Fi®.
 - 2 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Servidor de medios**.
 - 3 Oprima , y, luego, toque suavemente **Servidor de medios**.
 - 4 Toque suavemente **Cambiar nombre servidor** y edite el nombre de su teléfono, si así lo desea. Este nombre aparecerá posteriormente en otros dispositivos del cliente conectados a la red Wi-Fi, para identificar su teléfono.
 - 5 Para encender la función **Compartir contenido** arrastre el deslizador. Aparece  en la barra de estado. Su teléfono ahora puede funcionar como un servidor de medios.
 - 6 Conecte su computadora u otros dispositivos a la misma red Wi-Fi® que su teléfono.
 - 7 Aparece una notificación en la barra de estado del teléfono. Abra la notificación y ajuste los permisos de acceso relevantes para otros dispositivos.
- ! Las instrucciones descritas anteriormente pueden variar según los dispositivos de clientes. Consulte la Guía de usuario del dispositivo del cliente para obtener más información. Si no se puede conectar el dispositivo, verifique si la red Wi-Fi funciona.
- 💡 Si cierra la vista **Servidor de medios**, la función de servidor de medios sigue ejecutándose en el fondo.

Dejar de compartir archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Dispositivos conectados**.
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Servidor de medios**.
- 3 Arrastrar el deslizador para apagar la función **Compartir contenido**.

Ajustar los permisos de acceso para un dispositivo pendiente

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Servidor de medios**.
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 4 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Servidor de medios**.
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione el dispositivo del cliente de la lista **Dispositivos registrados**, luego seleccione **Cambiar nombre**.
- 4 Ingrese un nuevo nombre para el dispositivo.

Cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Servidor de medios**.
- 2 Oprima , y, luego, toque suavemente **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque suavemente **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para obtener ayuda acerca de compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Servidor de medios**.
- 2 Toque .

Reproducir contenido del teléfono en otros dispositivos DLNA Certified™

Ver fotografías o videos desde su teléfono en otros dispositivos

- 1 Asegúrese de que haya configurado correctamente la opción de compartir archivos con otros dispositivos DLNA Certified™ y de que todos los dispositivos relevantes estén conectados a la misma red Wi-Fi®.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Álbum**.
 - 4 Toque y mantenga oprimida cualquier fotografía o videos hasta que aparezca una barra de herramientas.
 - 5 Toque el elemento o los elementos que desea visualizar, después, toque suavemente  > .
 - 6 Seleccione un dispositivo. Los archivos seleccionados comienzan a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo que selecciona.
-  También puede compartir un video desde la aplicación Películas en su teléfono tocando suavemente el video y, después, tocando .

Reproducir una pista de música desde su teléfono en otro dispositivo

- 1 Asegúrese de que haya configurado correctamente la opción de compartir archivos con otros dispositivos DLNA Certified™ y de que los dispositivos relevantes estén conectados a la misma red Wi-Fi®.
- 2 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **MI MÚSICA** para abrir la biblioteca de música.
- 4 Seleccione la categoría de música y navegue hasta la pista que desea compartir, después, toque suavemente la pista.
- 5 Oprima , y, luego, toque suavemente **Reproducir en dispositivo**.
- 6 Seleccione un dispositivo. Las pistas se reproducen automáticamente en el dispositivo que seleccionó.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™

Use la función Bluetooth™ para enviar archivos a otros dispositivos Bluetooth™ compatibles o para conectar a accesorios manos libres. Encienda la función Bluetooth™ en su teléfono y cree conexiones inalámbricas a otros dispositivos Bluetooth™ compatibles, como computadoras, accesorios de manos libres y teléfonos. Las conexiones Bluetooth™ funcionan mejor dentro de un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos en el medio. En algunos casos debe asociar manualmente su teléfono con otros dispositivos Bluetooth™. Recuerde configurar el teléfono en "visible", si desea que otros dispositivos Bluetooth™ lo detecten.

! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth™ puede variar.

Para activar la función Bluetooth™ y hacer que el teléfono se encuentre visible

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente el alternador de encendido/apagado junto a **Bluetooth** para encender la función de Bluetooth™.
- 4 Toque **Bluetooth**. Aparece su teléfono y la lista de dispositivos con Bluetooth™ disponibles.
- 5 Toque suavemente el nombre de su teléfono para hacer que su teléfono sea visible para otros dispositivos con Bluetooth™.

Ajustar el tiempo de visibilidad de su teléfono a otros dispositivos de Bluetooth™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Oprima  y seleccione **Tiempo de espera de visibilidad**.
- 4 Seleccione una opción.

Nombrar el teléfono

Puede ponerle un nombre a su teléfono. Este nombre aparecerá en otros dispositivos luego de activar la función Bluetooth™ y configurar su teléfono como visible.

Dar un nombre a su teléfono

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth™ esté activada.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 4 Oprima  y seleccione **Cambiar nombre del teléfono**.
- 5 Ingrese un nombre para su teléfono.
- 6 Toque suavemente **Cambiar nombre**.

Asociación con otro dispositivo Bluetooth™

Al asociar el teléfono con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectar el teléfono a un manos libres Bluetooth™ o a un kit para automóvil Bluetooth™ y usar dichos dispositivos para realizar y recibir llamadas.

Una vez que haya asociado el teléfono con un dispositivo Bluetooth™, el teléfono recordará dicha asociación. Al asociar el teléfono con un dispositivo Bluetooth™, es posible que deba ingresar un código de seguridad. El teléfono intentará automáticamente con el código de seguridad genérico 0000. Si éste no funciona, consulte la documentación de su dispositivo Bluetooth™ para conocer el código de seguridad del dispositivo. No necesita volver a ingresar el código de seguridad la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth™ asociado.

Algunos dispositivos Bluetooth™, por ejemplo, la mayoría de los audífonos Bluetooth™, exigen que los asocie y conecte con otro dispositivo.

Puede asociar el teléfono con varios dispositivos Bluetooth™, pero sólo puede conectarse a un perfil Bluetooth™ a la vez.

Asociar su teléfono con otro dispositivo Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desea asociar su teléfono tenga la función Bluetooth™ activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth™.
- 2 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**. Aparecen en una lista todos los dispositivos Bluetooth™.
- 4 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth™ que desea asociar con el teléfono.
- 5 Ingrese un código de seguridad, si es necesario. El teléfono y el dispositivo Bluetooth™ están ahora asociados.

Conectar su teléfono a otro dispositivo Bluetooth™

- 1 Si se conecta a un dispositivo Bluetooth que necesita que asocie primero su teléfono antes de conectarse, siga los pasos importantes para asociar su teléfono con ese dispositivo.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 4 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth™ al cual desea conectar su teléfono.

Desasociar un dispositivo Bluetooth™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Debajo de **Dispositivos sincronizados**, toque suavemente  junto al nombre del dispositivo que desea desasociar.
- 4 Toque suavemente **Desvincular**.

Enviar y recibir elementos usando la tecnología Bluetooth™

Compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth™ como teléfonos o computadoras. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos usando la función Bluetooth™, tales como:

- Fotografías y videos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Páginas Web

Enviar elementos con Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth™ al que desea enviar el elemento tenga el Bluetooth™ activo y sea visible para otros dispositivos Bluetooth™.
- 2 En el dispositivo de envío, abra la aplicación que contiene el elemento que desea enviar y desplácela al elemento.
- 3 Dependiendo de la aplicación y el elemento que desea enviar, es posible que necesite, por ejemplo, tocar y mantener oprimido el elemento, abrir el elemento u oprimir . Es posible que haya otras maneras de enviar un elemento.
- 4 Seleccione un elemento del menú enviar o compartir.
- 5 En el menú que aparece, seleccione **Bluetooth**.
- 6 Active Bluetooth™, si se le solicita hacerlo.
- 7 Toque suavemente el nombre del dispositivo de recepción.
- 8 **Dispositivo de recepción:** Si se le solicita, acepte la conexión.
- 9 Si se le solicita, ingrese el mismo código de seguridad en ambos dispositivos o confirme el código de seguridad sugerido.
- 10 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

Recibir elementos con Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que haya una tarjeta de memoria en su teléfono. Si no tiene inserta una tarjeta de memoria, no puede enviar ni recibir elementos con la tecnología inalámbrica de Bluetooth.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente el ícono de la pantalla de aplicación .
- 3 Asegúrese de que esté activa la función Bluetooth™ y sea visible para otros dispositivos Bluetooth™.
- 4 El dispositivo de envío empieza ahora enviando datos a su teléfono.
- 5 Si se le solicita, ingrese el mismo código de seguridad en ambos dispositivos o confirme el código de seguridad sugerido.
- 6 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su teléfono, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 7 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 8 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 9 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación relevante.

Ver archivos que recibió con Bluetooth™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Oprima  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Conexión del teléfono a una computadora

Conecte su teléfono a una computadora y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivos. Las maneras más fáciles de conectar el teléfono es con un cable USB o tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando conecte su teléfono a la computadora utilizando un cable USB, se le solicitará que instale la aplicación PC Companion en su computadora. PC Companion lo ayuda a acceder a las aplicaciones adicionales de su computadora para transferir y organizar archivos de medio, actualizar su teléfono, sincronizar el contenido del teléfono y más.

- ! Es posible que no pueda transferir ciertos materiales protegidos por derechos de autor entre su teléfono y la computadora.

Para transferir y administrar contenido usando un cable USB

Utilice una conexión de cable USB entre una computadora y su teléfono para transferir y administrar sus archivos fácilmente. Una vez que los dos dispositivos están conectados, puede arrastrar y soltar contenido entre su teléfono y la computadora o entre el almacenamiento interno de su teléfono y la tarjeta SD con el explorador de archivos de una computadora.

Si está transfiriendo música, videos, fotografías u otros archivos de medios a su teléfono, es mejor utilizar la aplicación Media Go™ de su computadora. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda usar en su teléfono.

Transferir contenido entre un teléfono y la computadora con un cable USB

- 1 Con un cable USB, conecte su teléfono a la computadora. **Almac interno y tarjeta SD conectados** aparece en la barra de estado.
- 2 **Computadora:** Abra Microsoft® Windows® Explorer desde el escritorio y espera hasta que aparezcan el almacenamiento interno de su teléfono y la tarjeta SD como discos externos en Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computadora:** Arrastre y suelte los archivos que desea entre el teléfono y el equipo.

Transferir contenido entre el almacenamiento interno y una tarjeta SD mediante USB

- 1 Con un cable USB, conecte su teléfono a un equipo. Aparece **Almac interno y tarjeta SD conectados** en la barra de estado en la pantalla del teléfono.
- 2 **Computadora:** Abra Microsoft® Windows® Explorer desde el escritorio y espera hasta que aparezcan el almacenamiento interno de su teléfono y la tarjeta SD como discos externos en Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computadora:** Arrastre y suelte los archivos que desee entre el almacenamiento interno del teléfono y la tarjeta SD.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios por medio de una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su teléfono y otros dispositivos compatibles de MTP, tal como una computadora, con una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, necesita primero asociar los dos dispositivos. Si está transfiriendo música, videos, fotografías u otros archivos de medios entre su teléfono y una computadora, es mejor utilizar la aplicación Media Go™ en la computadora. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda usar en su teléfono.

- 💡 Para usar esta función, necesita un dispositivo habilitado de Wi-Fi® que sea compatible con la transferencia de medios, por ejemplo, una computadora que ejecute Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Asociar su teléfono inalámbrico con una computadora usando el modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que esté habilitado el modo de transferencia de medios en su teléfono. Está generalmente activado de manera predeterminada.
 - 2 Conecte su teléfono a la computadora mediante un cable USB.
 - 3 **Computadora:** Una vez aparece el nombre del teléfono en la pantalla, haga clic en *Configuración de red* y siga las instrucciones para asociar la computadora.
 - 4 Cuando termine de asociar, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.
- ! Las instrucciones anteriores funcionan únicamente si está instalado Windows® 7 en su computadora y la computadora está instalada a un Punto de acceso Wi-Fi® mediante un cable de red.

Conectar dispositivos asociados de forma inalámbrica en el modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que esté habilitado el modo de transferencia de medios en su teléfono. Está generalmente activado de manera predeterminada.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Xperia™ > Conectividad**.
 - 4 Toque suavemente el dispositivo asociado con el que desea conectarse bajo **Dispositivos confiables**.
 - 5 Toque suavemente **Conectar**.
- ! Asegúrese de que la función Wi-Fi® de su teléfono esté encendida.

Desconectar un dispositivo asociado de forma inalámbrica en el modo de transferencia de medios

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Xperia™ > Conectividad**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo asociado con el que desea desconectarse bajo **Dispositivos confiables**.
- 4 Toque suavemente **Desconectar**.

Eliminar una asociación con otro dispositivo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Xperia™ > Conectividad**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo asociado que desea eliminar.
- 4 Toque suavemente **Olvidar**.

PC Companion

PC Companion es una aplicación de computadora que le da acceso a servicios y funciones adicionales que le ayudan a transferir música, video e imágenes hacia y desde su teléfono. También puede utilizar PC Companion para actualizar su teléfono y obtener la versión más reciente del software que se encuentre disponible. Los archivos de instalación para PC Companion se guardan en su teléfono y la instalación se inicia desde el teléfono cuando lo conecta a una computadora por medio del cable USB.

Necesita una computadora conectada a Internet que se ejecute con uno de los siguientes sistemas operativos para usar la aplicación PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Iniciar PC Companion

- 1 Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su equipo.
- 2 Abra la aplicación PC Companion en el equipo, luego haga clic en **Iniciar** para abrir una de las funciones que desea usar.

Media Go™

La aplicación informática Media Go™ lo ayuda a transferir y administrar contenido de medios en su teléfono y computadora. Puede instalar y acceder Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Consulte *PC Companion* en la página 132 para obtener más información.

Necesita uno de estos sistemas operativos para usar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superior

Transferir contenido usando la aplicación Media Go™

- 1 Con un cable USB, conecte su teléfono a un equipo. Aparece **Almac interno y tarj SD conectados** en la barra de estado en el teléfono.
- 2 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion. En PC Companion, haga clic en *Media Go* para iniciar la aplicación Media Go™. En algunos casos, puede tener que esperar a que se instale Media Go™.
- 3 Mediante Media Go™, arrastre y suelte archivos que desee entre su equipo y teléfono.

 Media Go™ también se puede descargar desde www.sonymobile.com.

Conexión de su teléfono a un TV

Conecte su teléfono al televisor y comience a ver contenido guardado en su teléfono en una pantalla más grande. Cuando conecta su teléfono al televisor, se abre la aplicación del Iniciador de televisor. Esta aplicación lo ayuda a reproducir archivos de medio de tu teléfono en TV y en otros dispositivos.

Visualizar contenido del teléfono en un TV con entrada MHL™

- 1 Conecte su teléfono al televisor utilizando un cable MHL.  aparece en la barra de estado de su teléfono después de que se establece una conexión.
- 2 La aplicación **Iniciar TV** se inicia automáticamente. Siga las instrucciones en la pantalla de su teléfono para ver sus archivos de medios en el televisor.

Visualizar contenido del teléfono en un TV con entrada HDMI™

- 1 Conecte su teléfono a un adaptador MHL-HDMI y conecte el adaptador a una fuente de alimentación USB.
- 2 Conecte el adaptador al televisor utilizando un cable HDMI™.  aparece en la barra de estado de su teléfono después de que se establece una conexión.
- 3 La aplicación **Iniciar TV** se inicia automáticamente. Siga las instrucciones en la pantalla de su teléfono para ver sus archivos de medios en el televisor.

Ver la ayuda sobre el uso del control remoto del TV

- 1 Mientras su teléfono está conectado al televisor, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de Notificación.
 - 2 Toque **MHL conectado**.
-  También puede oprimir el botón amarillo en el control remoto del TV para abrir el panel de notificación.

Para desconectar su teléfono del TV

- Desconecte el cable MHL™ o el adaptador MHL-HDMI de su teléfono.

Usar servicios de ubicación para encontrar su posición

Use su teléfono para descubrir dónde se encuentra. Existen dos maneras: GPS y redes inalámbricas. Si sólo necesita obtener su ubicación aproximada de manera rápida, active la opción de redes inalámbricas. Si desea obtener una posición más exacta y cuenta con una visión despejada del cielo, active la opción GPS. En situaciones en las que la conexión de la red inalámbrica es débil, debe activar ambas opciones para asegurar que se localiza su ubicación.

- ! Sony no garantiza la precisión de ningún servicio de ubicación incluidos, entre otros, los servicios de navegación.

Activar GPS

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque **Ajustes** > **Servicios de ubicación**.
- 3 Marque la **Satélites GPS** casilla de verificación.


Usar GPS

Su teléfono cuenta con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS) que utiliza señales de satélite para calcular su ubicación.

- ! Cuando use funciones que requieren que el receptor GPS busque su ubicación, asegúrese de tener una vista despejada del cielo.

Obtener el mejor rendimiento

La primera vez que utiliza el GPS, debe esperar 5 y 10 minutos para encontrar su ubicación. Para ayudar en la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Permanezca quieto y no cubra la antena GPS (área destacada en la imagen). Las señales GPS pueden atravesar nubes y plásticos; sin embargo, no pueden atravesar objetos sólidos como edificios y montañas. Si no encuentra su ubicación luego de varios minutos, muévase a otro lugar.

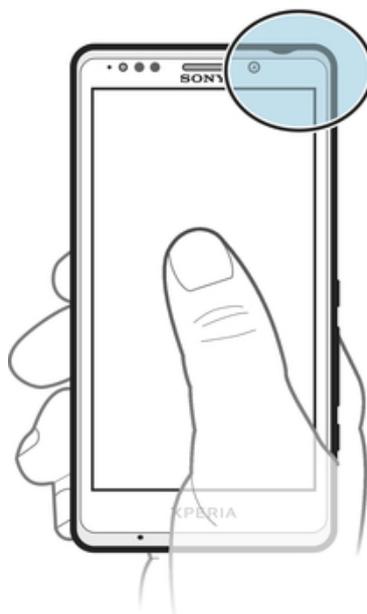

Google Maps™

Lleve un registro de su ubicación actual, vea el tráfico en tiempo real y reciba direcciones detalladas para su destino. Antes de realizar viajes, puede descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar los elevados costos por roaming.

- ! La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet. Es posible que corra con gastos de conexión de datos cuando se conecte a Internet desde su teléfono. Para obtener más información, llame a su operador de red. Es posible que la aplicación Google Maps™ no se encuentre disponible en todos los mercados, países o regiones.

Usar Google Maps™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Mapas**.

- ! Si desea usar Google Maps™, tiene que activar uno de los métodos de ubicación disponibles debajo de **Ajustes > Servicios de ubicación**.

Conocer más sobre Google Maps™

- Cuando usa Google Maps™, oprima  y luego toque suavemente **Ayuda**.

Ver las ubicaciones de sus amigos con Google Latitude™

Únase a Google Latitude™ para ver las ubicaciones de sus amigos en mapas y para compartir información con ellos.

Usar Google Maps™ para obtener direcciones

Use la aplicación Google Maps™ para obtener direcciones cuando viaje en transporte público, auto o caminando. Puede agregar atajos a un destino en la pantalla de Inicio para obtener direcciones rápidas desde dondequiera que esté.

Cuando ve un mapa, realiza una conexión a Internet y los datos se transfieren a su teléfono. Por eso es una buena idea descargar y guardar mapas en su teléfono antes de irse de viaje. De esta manera, puede evitar elevados costos por roaming.

- ! Sony no garantiza la precisión de los servicios de direcciones.

Usar la aplicación de navegación

Use la aplicación de navegación en su teléfono para obtener instrucciones detalladas sobre cómo obtener lugares. Las direcciones son habladas y se muestran en la pantalla.

- ! Es posible que la aplicación de navegación no se encuentre disponible en todos los mercados.

Para iniciar la navegación

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Navegación**.

Usar la aplicación Wisepilot™

Obtenga instrucciones de voz giro a giro sobre cómo llegar a lugares. También puede administrar sus viajes y compartir rutas y ubicaciones con amigos a través de SMS, Twitter™ o Facebook™.

- ! Es posible que Wisepilot™ no esté disponible en todos los mercados. Para más información, incluyendo un manual de usuario de Wisepilot, diríjase a www.sonymobile.com.

Para iniciar Wisepilot™

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Wisepilot for XPERIA™**.

Aplicación Respaldo y restauración

Utilice la aplicación de respaldo y restauración para realizar respaldos del contenido del teléfono en una tarjeta de memoria o dispositivo de almacenamiento USB. Dichos respaldos se pueden usar para restaurar su contenido y algunas configuraciones del teléfono, en casos en que los datos se pierden o borran.

Tipos de contenido que puede respaldar

Utilizar la aplicación Respaldo y restaurar para respaldar los siguientes tipos de datos:

- Favoritos
- Reg llam
- Contactos
- Aplicaciones descargadas de Google Play™
- Mensajes multimedia
- Ajustes del sistema (como alarmas, volumen de timbre y configuración de idioma)
- Mensajes de texto

! No necesita respaldar archivos de música y fotografías o videos tomados con la cámara del teléfono. Se respaldan automáticamente en la tarjeta de memoria del teléfono.

! Se pueden generar cargos adicionales por transmisión de datos cuando restaura aplicaciones de Google Play™.

Preparación para usar la aplicación Respaldo y restauración

Antes de respaldar el contenido en su teléfono, puede seleccionar el destino del respaldo y los tipos de datos del respaldo.

Seleccionar el destino de respaldo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Respaldo y restaurar**.
- 3 Toque **Seleccione destino**.
- 4 Seleccione el destino en el que desea respaldar el contenido de su teléfono.

Seleccionar tipos de datos para respaldar

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Respaldo y restaurar**.
- 3 Toque suavemente **Seleccionar tipo de datos** en **Respaldo**.
- 4 Seleccione los tipos de datos que desea respaldar.

Respaldo el contenido del teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Respaldo y restaurar**.
- 3 Toque **Respaldo**.

Restablecer contenido respaldado con la aplicación Respaldo y restauración

Cuando restablece contenido del teléfono respaldado, debe seleccionar un registro de respaldo para restablecer. Si tiene contenido que respaldó varias veces, debe tener varios registros de respaldo. Después de seleccionar un registro de respaldo, puede seleccionar los tipos de datos que desea restablecer.

Seleccione el registro de respaldo que desea restablecer

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Respaldo y restaurar**.
- 3 Toque **Seleccione reg a restaurar**.
- 4 Seleccione el registro que desea restablecer.

Seleccionar los tipos de datos a restaurar

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Respaldar y restaurar**.
- 3 Toque **Seleccionar tipo de datos** en **Restaurar**.
- 4 Seleccione los tipos de datos que desea restaurar.

Restablecer el contenido del teléfono


- ! Recuerde que los cambios que realice a sus datos y configuraciones luego de crear un respaldo se eliminarán durante el proceso de restauración.
- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Respaldar y restaurar**.
 - 3 Toque **Restaurar**.
- ! Es posible que se le solicite reiniciar su teléfono para que surta efecto el procedimiento de restablecimiento.

Bloquear y proteger su teléfono

Número IMEI

Cada teléfono tiene un número IMEI (Identidad internacional de equipo móvil) exclusivo. Deberá guardar una copia de este número. En caso que le roben el teléfono, su proveedor de red podrá usar el número IMEI para interrumpir el acceso del teléfono a la red en su país.

Ver el número IMEI

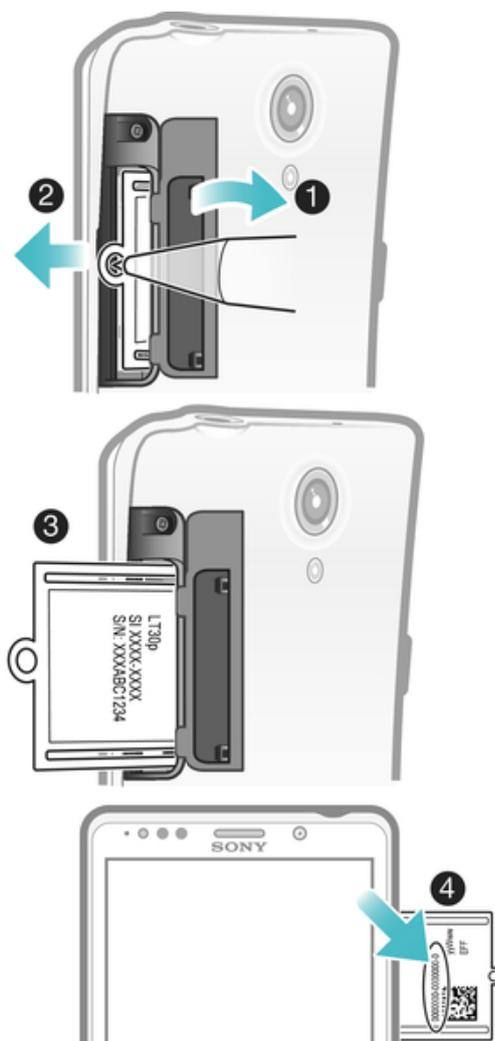

- 1 Abra la tapa de la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM micro.
- 2 Inserte la punta de un lápiz o un objeto similar en el orificio, después, arrastre la tapa hasta quitarla. El número IMEI se muestra en la tapa.

Ver su número IMEI en el teléfono

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.
- 3 Desplácese hasta **IMEI** para ver el número **IMEI**.

Protección de la tarjeta SIM

El bloqueo de tarjeta SIM sólo protege la suscripción. El teléfono funcionará con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo de tarjeta SIM está activado, debe ingresar un PIN

(Número de identificación personal). Si escribe el PIN incorrectamente más veces que la cantidad máxima de intentos permitida, se bloqueará la tarjeta SIM. Debe escribir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un nuevo PIN. Su operador de red le entrega el PIN, el PIN2 y la PUK.

Para activar el bloqueo del PIN de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Conf. bloqueo de tarj. SIM > Bloquear la tarjeta SIM.**
- 3 Escriba el PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar.**

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Conf. bloqueo de tarj. SIM > Cambiar el PIN de SIM.**
- 3 Escriba el antiguo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar.**
- 4 Escriba el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar.**
- 5 Vuelva a ingresar el PIN de la nueva tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar.**

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Config. de llamada > Números marcación fija > Cambiar PIN2.**
- 3 Ingrese el PIN2 antiguo de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar.**
- 4 Escriba el nuevo PIN2 de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar.**
- 5 Confirme el nuevo PIN2 y toque suavemente **Aceptar.**

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada

- 1 Cuando aparece **Introducir código PUK y nuevo código PIN**, ingrese el código PUK.
 - 2 Escriba un nuevo código PIN y toque suavemente **Aceptar.**
- ! Si ingresa un código PUK incorrectamente demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Si esto sucede, contacte a su proveedor de servicio para obtener una nueva tarjeta SIM.

Configurar un bloqueo de pantalla

Para configurar un bloqueo de pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.**
 - 2 Seleccione una opción.
-  Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo de su pantalla, PIN o contraseña. Si olvida esta información, es posible que no pueda restaurar datos importantes, como contactos y mensajes. Refiérase a su centro de contactos de Sony Soporte al cliente para obtener más información.

Para crear un patrón de desbloqueo de la pantalla

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón.**
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en el teléfono. Se le solicita que seleccione una pregunta de seguridad que se usará para desbloquear el teléfono en caso de que olvide el patrón de desbloqueo de la pantalla.

Desbloquear la pantalla usando un patrón de desbloqueo de la pantalla

- 1 Active de la pantalla.
 - 2 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- ! Si el patrón de desbloqueo que dibuja en la pantalla es rechazado cinco veces seguidas, puede esperar 30 segundos e inténtelo de nuevo, o contestar la pregunta de seguridad seleccionada.

Cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje su patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Toque suavemente **Patrón**.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en el teléfono.

Desactivar el patrón de desbloqueo de la pantalla

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 3 Toque suavemente **Deslizar el dedo**.

Crear un PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN**.
- 2 Ingrese un PIN numérico.
- 3 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 4 Toque suavemente **Continuar**.
- 5 Vuelva a ingresar y confirme su PIN.
- 6 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 7 Toque suavemente **Aceptar**.

Desactivar el PIN de desbloqueo de la pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Escriba su PIN y toque suavemente **Siguiente**.
- 3 Toque suavemente **Deslizar el dedo**.

Crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
- 2 Ingrese una contraseña.
- 3 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 4 Toque suavemente **Continuar**.
- 5 Vuelva a ingresar y confirme su contraseña.
- 6 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 7 Toque suavemente **Aceptar**.

Desactivar la contraseña de desbloqueo de la pantalla

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Ingrese su contraseña y toque suavemente **Siguiente**.
- 3 Toque suavemente **Deslizar el dedo**.

Actualizar su teléfono

Actualice su teléfono con la versión de software más reciente para obtener un rendimiento óptimo y las últimas mejoras.

Puede usar la aplicación central de Actualización en su teléfono para ejecutar una actualización inalámbrica o puede usar la aplicación PC Companion en una computadora para ejecutar una actualización con una conexión con cable USB. Si actualiza de manera inalámbrica, entonces puede usar una red móvil o una conexión de red Wi-Fi®. Solamente asegúrese de respaldar y guardar todos los datos almacenados en su teléfono antes de actualizar.

- ! Cuando ejecuta una actualización con una aplicación central de Actualización, se establece una conexión de datos y es posible que se incurra en cargos relacionados. También, la disponibilidad de las actualizaciones sobre una red móvil depende de su operador. Para obtener más información, llame a su operador de red.

Para actualizar el teléfono de manera inalámbrica

Use la aplicación Centro de actualización para actualizar su teléfono de manera inalámbrica. Puede descargar actualizaciones de software manualmente o puede permitir que el servicio de Actualizaciones actualice su teléfono automáticamente siempre que haya una descarga disponible. Cuando la función de actualización automática se activa, aparece una notificación en la barra de estado cada vez que hay una actualización disponible.

Descargar manualmente las actualizaciones de software desde el centro de actualización

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Centro actualización**.
 - 3 Seleccione la actualización del sistema o aplicación deseada y toque suavemente **Descargar** o toque suavemente **Act todo** para descargar todas las actualizaciones de la aplicación.
- ! Las actualizaciones de aplicaciones se inician automáticamente después de la descarga. Con las actualizaciones del sistema, espere que reinicie su teléfono y luego instale la actualización manualmente. También, es posible que corra con gastos de conexión de datos cuando descargue las actualizaciones a través de las redes 3G/móviles.

Activar actualizaciones de software automáticas con la aplicación Centro de actualización

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
 - 2 Busque y toque suavemente **Centro actualización**.
 - 3 Oprima , luego toque suavemente **Ajustes**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Permitir actualización automática**; luego toque suavemente **Aceptar**. Ahora, las actualizaciones se descargan automáticamente apenas están disponibles.
- ! Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando descargue actualizaciones mediante 3G/redes móviles.

Para instalar actualizaciones del sistema

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Centro actualización**.
- 3 Seleccione la actualización del sistema que desea instalar, luego toque suavemente **Instalar**.

Actualizar su teléfono usando una conexión de cable USB

Algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. Las notificaciones aparecen en la barra de estado para informarle sobre dichas

actualizaciones. Para descargar y ejecutar actualizaciones, necesita un cable USB y una computadora con la aplicación PC Companion. Puede instalar PC Companion en la computadora con los archivos de instalación guardados en su teléfono o puede descargar la aplicación directamente de www.sonymobile.com.

Descargar la aplicación PC Companion desde el teléfono

- 1 Conecte su teléfono a una computadora con un cable USB.
- 2 Cuando se le solicite, siga las instrucciones del teléfono para iniciar la instalación de PC Companion en la computadora.

 PC Companion también se puede descargar de www.sonymobile.com.

Descargar actualizaciones de software con una conexión con cable USB

- 1 Instale la aplicación PC Companion en la computadora que usa, si aún no está instalado.
- 2 Conecte su teléfono a la computadora mediante un cable USB.
- 3 **Computadora:** Inicie la aplicación PC Companion. Luego de unos momentos, PC Companion detecta a su teléfono y busca nuevo software para el teléfono.
- 4 **Teléfono:** Cuando aparecen las notificaciones en la barra de estado, siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software relevantes.

Actualizar su teléfono con un equipo Apple® Mac®

- 1 Instale la aplicación Bridge for Mac en el equipo Apple® Mac® que utiliza, si todavía no está instalada.
- 2 Con un cable USB, conecte su teléfono al equipo Apple® Mac®.
- 3 **Computadora:** Inicie la aplicación Bridge for Mac. Después de unos pocos momentos, Bridge for Mac detecta su teléfono y busca el nuevo software para el teléfono.
- 4 **Computadora:** Si se detecta una nueva actualización del software del teléfono, aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones del software relevantes.

 La aplicación Bridge for Mac se puede descargar de www.sonymobile.com.

Visión general de los ajustes del teléfono

Conozca las configuraciones en su teléfono para que pueda personalizarlas de acuerdo a sus propios requisitos.

Wi-Fi	Encienda o apague Wi-Fi®, escanee redes Wi-Fi® disponibles o agregue la red Wi-Fi®.
Bluetooth	Encienda o apague el Bluetooth™ para buscar dispositivos con Bluetooth™ disponibles y haga que su teléfono sea visible o invisible a otros dispositivos con Bluetooth™.
Uso de datos	Encienda o apague el tráfico de datos móvil y mantenga un registro de los detalles del uso de dato durante un periodo especificado.
Más...	Encienda o apague el modo Avión, configure los ajustes para VPN y redes móviles y active su teléfono para compartir la conexión de datos móvil como una zona activa Wi-Fi® o mediante conexión USB o Bluetooth™.
Config. de llamada	Administre y configure ajustes para números de marcación fija, correo de voz y llamadas de Internet.
Sonido	Configura la manera en que su teléfono suena, vibra o suenan las alertas cuando recibe comunicaciones. También puede usar estas configuraciones para ajustar el nivel de volumen de la música, videos, juegos u otros medios con audio y hacer configuraciones relacionadas.
Pantalla	Active la pantalla de su teléfono para que cambie de orientación cuando rota el teléfono. También puede ajustar el brillo, el tamaño de fuente, el papel tapiz y el tiempo de espera de la pantalla.
Almacenamiento	Verifique el espacio disponible en el almacenamiento interno de su teléfono y en la tarjeta SD. También puede borrar la tarjeta SD o desmontarla para una eliminación segura.
Batería	Vea la batería de su teléfono y cómo consumen energía de la batería las diferentes aplicaciones.
Aplicaciones	Administrar aplicaciones en ejecución, aplicaciones descargadas y aplicaciones en la tarjeta SD.
Xperia™	Configure el modo de conexión USB, el tipo de conexión de red y las configuraciones de Internet. También puede activar funciones de Facebook dentro de las aplicaciones.
Cuentas y sincronización	Active su teléfono para que sincronice datos con las cuentas de sincronización que agrega.
Servicios de ubicación	Active o desactive el servicio de ubicación de Google, los satélites GPS y la Localización y búsqueda de Google.
Seguridad	Proteja su teléfono configurando diferentes bloqueos y contraseñas. También puede permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play™.
Idioma e introducción de texto	Seleccione el idioma del teléfono, ajuste las opciones de entrada de texto, agregue palabras al diccionario personal y configure los ajustes de voz.

Respaldo y restauración	Respalde los datos y restablezca el teléfono.
Fecha y hora	Ajuste la hora y la fecha o elija los valores proporcionados por la red. Seleccione el formato de hora y fecha que prefiera.
Accesibilidad	Active sus servicios de accesibilidad instalados y ajuste las configuraciones relacionadas.
Opciones de desarrollo	Ajuste las opciones para el desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, puede mostrar el uso de CPU en la pantalla del teléfono. También puede ajustar el teléfono para que entre en el modo depuración cuando las conexiones USB están activas.
Acerca del teléfono	Vea la información de su teléfono como por ejemplo el número de modelo, versión del firmware, número de teléfono y señal. Además, puede actualizar su software para obtener la última versión.

Visión general de íconos de estado y notificación

Íconos de estado

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en su pantalla:

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Roaming
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	GPS activado
	Modo avión activado
	La función Bluetooth™ está activada
	Conectado con otro dispositivo Bluetooth™
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está silenciado
	El altavoz está activado
	Modo de silencio
	Modo de vibración
	Alarma configurada
	Sincronización en curso
	Problema de acceso o sincronización
	Hay una conexión Wi-Fi® activada y redes inalámbricas disponibles

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en su pantalla:

	Nuevo mensaje de email
	Nuevo mensaje de texto o mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de voz

-  Próximo evento en el calendario
-  Se reproduce una canción
-  El teléfono está conectado a una computadora con un cable USB
-  Mensaje de advertencia
-  Mensaje de error
-  Llamada perdida
-  Curso de la llamada
-  Llamada en espera
-  Desvío de llamadas activado
-  Actualizaciones de software disponibles
-  Descarga de datos
-  Carga de datos
-  Más notificaciones (no se muestran)

Visión general de la aplicación

-  Use la aplicación Despertador para establecer varios tipos de alarma.
-  Use su explorador web para navegar y ver páginas web, administrar favoritos y administrar texto e imágenes.
-  Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Use la aplicación Calendario para mantener un registro de sus eventos y administrar sus compromisos.
-  Use la cámara para tomar fotografías y grabar video clips.
-  Use la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de email y otra información relacionada con sus contactos.
-  Use la cámara en 3D para tomar un ángulo más amplio y fotografías panorámicas que capturan más de la escena y agregan profundidad al sujeto.
-  Vea, reproduzca y administre todas las fotografías tomadas con su cámara 3D.
-  Acceso a sus aplicaciones descargadas.
-  Use la aplicación Email para enviar y recibir emails a través de cuentas privadas y corporativas.
-  Use la aplicación Facebook para contactarse en redes sociales con amigos, familiares y colegas en todo el mundo.
-  Buscar y escuchar estaciones de radio FM.
-  Use la aplicación galería para ver y trabajar con sus fotografías y videos.
-  Use la aplicación Gmail™ en su teléfono para leer, escribir y organizar mensajes de email.
-  Busque información en su teléfono y en la web.
-  Use la aplicación Latitud para ver las ubicaciones de sus amigos en un mapa y compartir su ubicación.
-  Verifique su ubicación actual, busque otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.
-  Ir a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y pagas para su teléfono.
-  Use la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.
-  Use la aplicación Películas para reproducir videos en su teléfono y compartir videos con sus amigos o en otros dispositivos con DLNA.
-  Use la aplicación Walkman™ para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
-  Visualice actualizaciones de música y videos que sus amigos hayan compartido en Facebook.
-  Navegue utilizando instrucciones habladas y vuelta a vuelta.
-  Vea las noticias y los pronósticos del tiempo.
-  Realice llamadas telefónicas marcando el número manualmente o usando la función de marcación inteligente.

-  Buscar lugares, por ejemplo, restaurantes y bares.
-  Personalice los modos de ahorro de energía para reducir el consumo de batería.
-  Use la aplicación Video Unlimited™ para alquilar y comprar videos.
-  Use la aplicación Music Unlimited™ basada en suscripción para acceder a millones de canciones mediante una conexión 3G o Wi-Fi®.
-  Optimice los ajustes del teléfono para que cumpla sus requisitos.
-  Use la aplicación Guía de configuración para aprender sobre funciones básicas y obtener ayuda para configurar el teléfono.
-  Use la aplicación Google Talk™ para hablar con amigos en línea.
-  Identifique pistas de música que escucha reproduciéndose en su entorno y obtenga información acerca del artista, álbum, y otro tipo de información.
-  Use la aplicación Timescape™ para recopilar comunicaciones en una única vista integrada, que incluye eventos de redes sociales y mensajes de texto.
-  Use la aplicación Ayuda para acceder al soporte de usuario directamente en su teléfono. Por ejemplo, puede acceder a la Guía de usuario, a información de solución de problemas y a consejos y trucos.
-  Use YouTube™ para compartir y ver videos de todo el mundo.
-  Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

! Ciertas aplicaciones no son admitidas por todas las redes u operadores de red en todas las áreas.

Ayuda al usuario

Acceda a la ayuda al usuario directamente en su teléfono mediante la aplicación de Ayuda. Por ejemplo, puede abrir una guía del usuario con instrucciones sobre cómo utilizar su teléfono. También puede acceder a la solución de problemas y otro tipo de ayuda desde el área de ayuda de Sony Mobile y desde el servicio de soporte al cliente de Sony Mobile.

- Funciones de la aplicación de Ayuda:
 - Guía del usuario en el teléfono: lee y busca información sobre cómo utilizar su teléfono.
 - Aprenda: lea los consejos y los trucos, obtenga la última información y mire videos sobre "cómo se hace".
 - Ayuda por email: envíe un email a nuestro equipo de ayuda.
 - Zona de soporte: visite www.sonymobile.com para obtener soporte integral para su teléfono.
 - Solución de problemas: encuentre mensajes de errores y problemas comunes al final de nuestras Guías del usuario y en el área de ayuda.
 - Soporte al cliente: si no logra una solución mediante lo anteriormente mencionado. En el folleto de *Información importante* que se proporciona encontrará los números de apoyo relevantes.
- ! También hay una Guía del usuario ampliada disponible en www.sonymobile.com.

Acceder a la aplicación de Ayuda

- 1 Desde su pantalla de aplicación, busque y toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente el elemento de ayuda.

Solución de problemas

Mi teléfono no funciona como debería

Si tiene problemas con su teléfono, revise los siguientes consejos antes de intentar realizar cualquier otra acción:


- Reinicie su teléfono.
- Retire la tarjeta SIM y vuelva a insertarla. A continuación, reinicie el teléfono.
- Reinicie el teléfono a la fuerza si éste deja de funcionar y no se puede reiniciar normalmente.
- Actualice su teléfono. La actualización de su teléfono garantiza un rendimiento óptimo y proporciona las mejoras más recientes. Consulte *Actualizar su teléfono* en la página 142 para obtener más información.
- Restablezca su teléfono.

⚠ Tenga paciencia al restablecer su teléfono. El reinicio del teléfono mientras se restablece puede causarle daños permanentes.

Forzar el teléfono para que se apague

- 1 Mantenga oprimidas las teclas de subir volumen **⏮** y de encendido durante 10 segundos.
- 2 Después de que el teléfono vibre tres veces, suelte las teclas. El teléfono se apaga automáticamente.

Forzar el teléfono para que reinicie

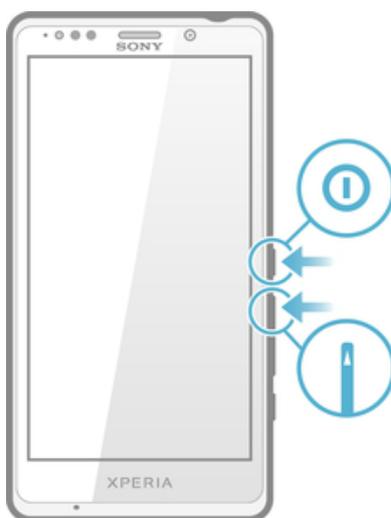

- 1 Oprima y mantenga oprimida las teclas subir volumen y de **⏮** encendido durante cinco segundos.
- 2 Después de que el teléfono vibra una vez, suelte las teclas. El teléfono se reinicia automáticamente.

Restablecer el teléfono

Puede restablecer su teléfono a las configuraciones originales, con o sin la eliminación de todos sus datos personales. Es posible restablecer el teléfono al estado en que estaba antes de encenderlo por primera vez. Pero que antes de restablecerlo, asegúrese de realizar un respaldo de los datos importantes guardados en el teléfono.

Restablecer el teléfono

⚠ Para evitar el daño permanente del teléfono, no reinicie el teléfono mientras está ejecutándose un procedimiento de restablecimiento.

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 Toque **Restabl. datos de fábrica**.
- 4 Toque **Reset phone**.
- 5 Para confirmar, toque suavemente **Borrar todo**.

No aparecen íconos de carga de batería cuando el teléfono comienza a cargarse

Pueden transcurrir algunos minutos antes de que aparezca el ícono de la batería en la pantalla.

El rendimiento de la batería es bajo

Siga nuestros consejos inteligentes sobre cómo obtener más de su batería. Consulte *Mejorando el rendimiento de la batería* en la página 15.

Mi audífono con cable no funciona

- Asegúrese de que el audífono con cable que está usando cumpla con el estándar CTIA. Su teléfono es compatible con el estándar CTIA, y puede no ser totalmente compatible con otros estándares, tales como OMTP.
- Si tiene un audífono inalámbrico que es compatible con su teléfono, intente usarlo.

Cuando uso un cable USB no puedo transferir contenido entre mi teléfono y la computadora

El software o los controladores USB no están instalados de manera adecuada. Visite www.sonymobile.com para obtener instrucciones más detalladas sobre la instalación y las secciones de solución de problemas.

No puedo usar servicios basados en Internet

Asegúrese de que su suscripción cubra las descargas de datos y de que los ajustes de Internet en el teléfono sean correctos. Consulte *Ajustes de mensajería e Internet* en la página 36 para obtener más información acerca de cómo activar el tráfico de datos, el roaming de datos y cómo descargar ajustes de Internet. Comuníquese con su operador de red para obtener más información sobre los ajustes de su suscripción.

Mensajes de error

Sin cobertura de la red

- Su teléfono está en modo avión. Asegúrese de que el modo avión esté desactivado.
- Su teléfono no recibe señal de ninguna red, o bien la señal recibida es muy débil. Comuníquese con su operador de red y asegúrese de que la red tenga cobertura en el lugar donde se encuentra.
- La tarjeta SIM no funciona correctamente. Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que su teléfono sea la causa del problema. En este caso, comuníquese con el centro de servicio de Sony más cercano.

Sólo llamadas de emergencia

Se encuentra dentro del alcance de una red pero no tiene autorización para usarla. Sin embargo, ante una emergencia, ciertos operadores de red le permiten llamar al número de emergencia internacional 112. Consulte *Llamadas de emergencia* en la página 40 para obtener más información.

Tarjeta SIM bloqueada

Ha escrito el PIN de manera incorrecta 3 veces seguidas. Para desbloquear el teléfono necesita el PUK proporcionado por su operador.

Tarjeta SIM bloqueada PUK

Ha escrito el código PUK (Clave de desbloqueo personal) de manera incorrecta 10 veces seguidas. Comuníquese con su proveedor de servicio.

Reciclar su teléfono

¿Tiene un teléfono viejo guardado? ¿Por qué no reciclarlo? Si hace esto, no ayudará a volver a usar sus materiales y componentes, ¡y también protegerá al medioambiente! Descubra más información acerca de las opciones de reciclaje en su región en www.sonymobile.com.

Información legal

Sony LT30p

Esta Guía de usuario es publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local afiliada, sin garantía alguna. Sony Mobile Communications AB se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a esta Guía de usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de la información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Todos los derechos reservados.

Número de publicación: 1267-2677.1

Su teléfono móvil tiene la capacidad de descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, por ejemplo, timbres. El uso de dicho contenido puede restringirse o prohibirse por derechos de terceros, incluyendo pero no limitándose a la restricción bajo las leyes de derechos de autor aplicables. Usted, y no Sony, tendrá la responsabilidad absoluta por el contenido adicional que descargue o reenvíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, asegúrese de contar con la licencia o autorización correspondiente para el uso previsto. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna circunstancia Sony será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o de un tercero.

Es posible que esta guía del usuario haga referencia a servicios o aplicaciones provistas por terceros. Es posible que el uso de dicha programación y servicios requiera de un registro separado con la tercera parte proveedora y que esté sujeto a condiciones de uso adicionales. Para conocer las aplicaciones a las que se accede mediante un sitio Web de terceros, verifique con anticipación las condiciones de uso y políticas de privacidad aplicables de dichos sitios. Sony no garantiza la disponibilidad o el rendimiento de los servicios o sitios Web ofrecidos por terceros.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Visite www.sonymobile.com para obtener más información.

Todas las imágenes son sólo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el teléfono real.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.

Los dueños de contenidos usan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. Este dispositivo usa el software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los dueños de éste pueden solicitarle a Microsoft que revoque la capacidad del software de usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Cuando descarga licencias para un contenido protegido, acepta que Microsoft incluya una lista de revocaciones con las licencias. Los dueños de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes AVC y visuales MPEG-4 para el uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar video en conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("MPEG-4 video") o la normativa AVC ("AVC video") o (ii) decodificar video MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor que participa en una actividad personal y no comercial o que se haya obtenido de un proveedor de video con licencia de MPEG LA para suministrar video MPEG-4 o AVC. No se concederán licencias para otros usos, ni se considerarán implícitas. Para obtener información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos o comerciales y la obtención de licencias, comuníquese con MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. La tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 cuenta con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Índice

A

actualizar	
estado	61
actualizar el teléfono	142
administración de horarios	71
ahorrador de energía	16
ahorro de energía	
activar	16
cambiar configuraciones	16
desactivar	16
mostrar notificaciones	16
ajuste del volumen	92
ajustes	
ajustes rápidos	24
cámara	106, 111
cámara de video	111
cámara fija	106
Internet	36
mensajería	36
MMS	36
uso de datos	37
alarma	71
Álbum	115
abrir	115
álbumes en línea	121
imágenes	116
mapa	120
tamaño de miniatura	117
ver	116, 120, 121
ver contenido local	115
ver fotografías en línea	121
álbumes de fotografías	
ver	115
álbumes de videos	
ver	115
Android™	8
apagar	9
Aplicación de navegación	136
aplicaciones	8
ordenar	24
organizar	24
pantalla	22
visión general	148
archivos de medios	
copiar a una tarjeta de memoria	91
asistente de configuración	10
audífono	35
usar	36
audio	95
ajuste del volumen	92
reproducir	91
reproducir pistas en orden aleatorio	96
autorretrato	103

B

bloqueo de mayúsculas	26
bloqueos	
activar la pantalla	10
bloquear la pantalla	10
bloqueo de la pantalla	10
botón infinito	94
en Timescape™	62
BRAVIA® Engine	115
brillo	33
buscar	
información de pistas	98
música usando TrackID™	98
buzón de voz	42

C

calendario	71
crear un evento	71
cámara	103, 105, 106, 111, 112
ajustes	106, 111, 112
autorretratos	104
cerrar	103
controles	103
detección de rostro	104, 105
detección de sonrisa	105
geoetiquetado	105
grabar videos	111
íconos	112
pantalla	103
tomar fotografías	103, 104, 105
usar el flash	104
ver fotografías	104
ver videos	111
video	111
visión general	103
zoom	104
cámara delantera	103
cámara de video	103, 111, 112
ajustes	111, 112
grabar videos	111
cámara fija	103
ajustes	106
canales SensMe™	95
carga	13
chat	59
compartir	
fotografías	118
música	93, 98
comprar	
música	98
conectar	9
conexión USB	131
configuración	
de llamadas	43
Timescape™	62
Configuración	
de llamadas	43
Configuración de cuenta de Google™	58
contactos	45
compartir	50
copiando	50
enviar	50
favorito	49
grupos	49
imagen	48
importar de tarjeta SIM	46
respaldando	50
transferencia	46
unir la información de contacto	48
usar fotografía con	118
contenido de audio	
contenido relacionado	94
control de luz de fondo de LCD	33
cuentas	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
D	
de la batería	13
descargar	
Ajustes de Internet	36
desconectar	9

detección de rostro	104, 105	usar como papel tapiz	118
detección de sonrisa	105	ver	104, 115, 116, 117
diapositivas	117	ver en un mapa	119
direcciones de conducción	136	ver la misma ubicación	106
directorio	45	visor de fotografías	116
E			
ecualizador	92, 93	G	
editar		geoetiquetado	
fotografías	118	de fotografías	105
eliminando	93	Gmail™	58
fotografías	118	Google Latitude™	136
música	99	Google Maps™	136
pistas	93	Google Play™	65
videos	119	Google Talk™	59
eliminar		GPS	135
una alarma	71	grabar videos	103
email	54	usando la tecla de la cámara	111
más de una cuenta	57	H	
email corporativo, calendario y contactos	76	hacer zoom	
encender	9	fotografías	117
entrada de voz	31	hoja plástica protectora	16
enviando		hora	32
enviar elementos usando Bluetooth™	129	I	
tarjetas de negocio	50	íconos	146
enviar		en la cámara	112
contactos	50	idioma	34
escanear códigos de barra	74	escritura	31
estado	146	importar contactos SIM	46
barra	24	información de uso	37
eventos		información personal	45
calendario	71	Ingreso por gestos de caracteres japoneses	29
en Timescape™	61	Internet	
explorador Web	85	ajustes	36
administración de favoritos	86	explorador Web	85
ajustes	89	L	
extensiones	19	Latitud	136
F			
Facebook™	102	listas de reproducción	96
actualización de estado	61	agregar una pista	96
conectarse a	61	creando	96
Integración con Facebook™	77	eliminando	97
sincronización	77	eliminar pistas	97
Xperia™ con Facebook™	122	reproducir su propia	96
favoritos		llamadas	40, 44
guardar un canal de radio como	101	bloqueo	43
moverse entre la radio	101	desvío	43, 44
retirar un canal de radio de	101	emergencia	40
fecha		en espera	42
formato	32	perdidas	41
filtro		rechazar	43
eventos en Timescape™	61	registro	41
flash		varias	42
usar al tomar fotografías	104	llamadas de conferencia	43
forzar el reinicio	151	llamar	35
fotografías	118	M	
adición de la ubicación geográfica	105	Mapas	136
agregar una geoetiqueta	118	marcación fija	44
asociar a un contacto	48	Media Go™	133
compartir	118	"Me gusta" una fotografía en Facebook™	122
copiar a/desde una computadora	91	"Me gusta" una pista en Facebook™	93
diapositivas	117	"Me gusta" un video en Facebook™	122
editar	118	Mejorar las fotografías con el motor Mobile	
eliminando	118	BRAVIA® Engine	115
hacer zoom	117	mensajería instantánea	59
recortar	118	mensajes	
rotar	117	ajustes	36
selección	117	método de escritura de texto	26
tomar	103, 104, 105	MHL	134
usar como fotografía del contacto	118		

MMS	
ajustes	36
modificar tamaño	
fotografías	118
Modo avión	34
Modo avión - Ver modo avión	34
modo de ahorro de energía	16
modo de silencio	32
mosaicos	60
Motor móvil BRAVIA®	115
Móvil BRAVIA® Engine	115
multimedia	
copiar a una tarjeta de memoria	91
música	35, 91
ajuste del volumen	92
atajos	95
buscar usando TrackID™	98
cambiar pistas	92
compartir	93, 98
comprar	98
copiar a/desde una computadora	91
copiar a una tarjeta de memoria	91
descargar información de música	95
eliminando	99
Mis listas de reproducción	96
podcasts	91
poner en pausa una pista	92
protección de la audición	91
recomendar	99
reproducir	91
usar un audífono	36
visualización de la información del artista	98
Visualizador	94
música aleatoria	96
Music Unlimited™	70
N	
notificación	146
ajustes	26
luz	24
panel	25, 26
timbre	33
nuevos servicios	61
números de emergencia	40
P	
pantalla	33
garantía	16
patrón de desbloqueo de la pantalla	139
trizada	16
vidrio	16
pantalla de bloqueo	
visualización de las llamadas perdidas	19
visualización de los mensajes de texto	19
Pantalla Inicio	19
personalización	21
papel tapiz	21
usar fotografía como	118
papel tapiz animado	21
papel tapiz interactivo	21
películas	123
PIN	139
poner en pausa una pista	92
predefinido	
guardar un canal de radio como	101
retirar un canal de radio de	101
PUK	139
R	
radio	100
abrir	100
buscar canales	101
cambio de canales	101
con Facebook™	102
escuchar con el auricular	101
favoritos	101
selección de un canal	101
sonido estéreo	102
sonido mono	102
Radio FM	
favoritos	101
selección de un canal	101
recibir elementos usando Bluetooth™	129
reciclar su teléfono	154
recomendar fotografías y videos	122
recomendar música	93, 99
reconocimiento de voz	31
recortar	
fotografías	118
redes inalámbricas	135
rendimiento	
actualizar	142
de la batería	15
del teléfono	15
reproducir	
música	91
reproductor de video	
poner en pausa	119
Reproductor Walkman™	95
agregar pistas a listas de reproducción	96
canales SensMe™	95
crear listas de reproducción	96
eliminar pistas	93
listas de reproducción	96
Mi música	94
minimizar	93
Música Amigos	95
reproducir pistas en orden aleatorio	96
usar el ecualizador	92, 93
visión general del reproductor	92
respaldando	
contactos	50, 137
contenido	137
restablecer	151
rotar	
fotografías	117
S	
servicio de contestación	42
servicios	11
símbolos	26
sincronización	75
con Microsoft® Exchange	76
Contactos, calendario, email de Google™	75
contactos, calendario, fotografías de Facebook™	77
Sincronización de Microsoft® Exchange	76
Sincronización Google™	75
solución de problemas	151
sonido circundante	93
SOS - Consulte números de emergencia	
T	
tarjeta de memoria	
insertar	9
tarjeta micro SIM	
insertar	9
tarjetas de negocio	
enviando	50
tarjeta SIM	139
exportar contactos a	50
Tarjeta SIM	139
importar contactos de	46

teclado	26	visión general del menú	68, 69
ajustes	31	visión general	
Teclado del teléfono	26, 29	rendimiento	92
teclado en pantalla	26	volumen	
teclas	13	ajustes del video	119
Tecnología inalámbrica Bluetooth™	128	tecla	32
Tecnología TrackID™	98	W	
abrir	98	Widget del reproductor Walkman™	97
buscar información de una pista	98	widgets	20
compartir una pista	98	Amigos de Timescape™	63
comprar una pista	98	Compartir de Timescape™	64
con la radio FM	102	modificar tamaño	20
eliminar una pista	99	Timescape™ Friends	64
recomendar una pista	99	Timescape™ Share	64
usar resultados	98	Vínculo de Timescape™	62, 63
ver cuadros	98	Wi-Fi®	81, 83
visualización de la información del artista	98	Wisepilot™	136
<i>telefonía - Consulte llamadas</i>		Z	
temas	21	zoom	104
timbre	71		
Timescape™	60, 61		
botón infinito en	62		
configuración	62		
íconos de filtro	61		
visión general de la pantalla	60		
Widget de amigos de Timescape™	63		
Widget de compartir de Timescape™	64		
Widget de vínculo de Timescape™	62		
widgets	63, 64		
tomar fotografías	103		
autorretratos	104		
tocando suavemente	104		
usando la detección de rostro	105		
usando la detección de sonrisa	105		
usando la tecla de la cámara	103		
tráfico de datos	37		
transferencia			
contactos	46		
Twitter™			
actualización de estado	61		
conectarse a	61		
U			
ubicación	106, 135		
usar el ecualizador	92		
V			
ventana de aplicaciones usadas recientemente	23		
ver			
fotografías	104		
películas	123		
videos grabados usando la cámara	111		
vibración	33, 71		
videos	118		
ajuste del volumen	119		
compartir	119		
copiar a/desde una computadora	91		
eliminando	119		
enviando	119		
grabar	111		
poner en pausa	119		
rápido adelanto y retroceso	119		
reproducir	119		
selección	117		
ver	111, 115, 116, 117		
Video Unlimited™	68		
alquilar videos	68		
comprar videos	68		
creación de una cuenta	68		
notificaciones	69		
ver un video	69		