

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

LenovoTM

Lenovo K33a48
Lenovo K33a42
Guia do usuário v1.0



Noções básicas

Antes de usar estas informações e o produto a elas relacionado, certifique-se de ler o seguinte:

- *Guia de início rápido*
- *Aviso regulamentar*
- [Apêndice](#)

O *Guia de início rápido* e o *Aviso regulamentar* foram enviados para o site, no endereço <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Procurando ajuda? O aplicativo Lenovo Companion pode lhe oferecer suporte para obter acesso direto a assistência da Lenovo pela Web e fóruns*, perguntas e respostas frequentes*, upgrades de sistema*, testes de funcionamento de hardware, verificações de status de garantia*, solicitações de serviço** e status de reparo**.

Observação:

* **requer acesso a uma rede de dados.**

** **não está disponível em todos os países.**

Você tem duas formas de obter este aplicativo:

- Procure-o e faça o download do aplicativo na loja Google Play.



- Digitalize o código QR a seguir com um dispositivo Android Lenovo.






Especificações técnicas

Essa seção lista as especificações técnicas apenas sobre a comunicação sem fio. Para ver uma lista de especificações técnicas sobre seu celular, acesse <http://support.lenovo.com>.

Dados	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Observação: Em alguns países, não há suporte para redes LTE. Para saber se seu smartphone funciona com redes LTE em seu país, entre em contato com a sua operadora.
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Compatível
GLONASS	Compatível

Botões da tela

Há três botões em seu celular.

- **Botão Multitarefa:** Mantenha  pressionado para exibir as opções de menu. Toque no botão Multitarefa para ver os aplicativos que estão em execução. Em seguida, você poderá fazer o seguinte:
 - Tocar em um aplicativo para abri-lo.
 - Tocar em  para bloquear o aplicativo ou em  para desbloqueá-lo.

- Toque em ✕ para interromper a execução do aplicativo.
- Tocar em 🏠 para parar a execução de todos os aplicativos, exceto os que estejam bloqueados.
- **Botão Início:** Toque em 🏠 para retornar à tela inicial padrão.
- **Botão Voltar:** Toque em ◀ para retornar à página anterior ou sair do aplicativo atual.

Tela inicial


A tela inicial é o ponto de partida para usar seu celular. Para a sua comodidade, a tela inicial já está configurada com alguns aplicativos e widgets úteis.







Observação: Os recursos de seu celular e a tela inicial podem ser diferentes dependendo de seu local, idioma, operadora e modelo.

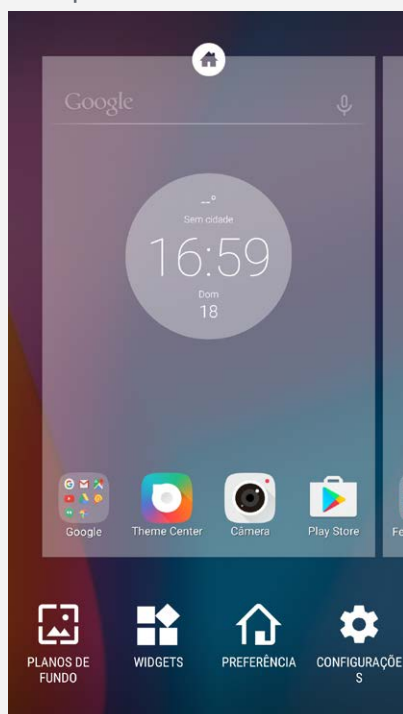Customização da tela Inicial no modo Editar

Mantenha o botão Multitarefa ou uma área vazia da tela inicial pressionada para acessar o modo de edição. Toque o botão Voltar para sair do modo Editar.






No modo Editar, é possível:

- Para adicionar uma tela inicial, deslize para a última tela à direita e depois toque em .
- Para mover uma tela inicial, toque e mantenha o dedo sobre uma miniatura até ela aumentar levemente, arraste-a para o novo local e depois solte-a.
- Para apagar uma tela inicial vazia, toque em  na tela.
- Para definir uma tela inicial como padrão, toque em  na miniatura da tela. A tela inicial padrão possui o símbolo  na miniatura de tela.
- Para adicionar um widget à tela inicial, toque em **WIDGETS**, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar o widget que procura, toque e mantenha o dedo sobre o widget até que ele se descole da sua posição, arraste-o para onde deseja posicioná-lo e, então, solte-o.
- Para alterar o plano de fundo, toque em **PLANOS DE FUNDO** e acesse o **Theme Center** para escolher o plano de fundo desejado.

Gerenciamento de widgets e aplicativos

Independentemente de sua tela Inicial estar no modo Editar, você poderá: realizar as seguintes ações:

- Para mover um widget ou aplicativo, toque e mantenha o dedo sobre o widget ou aplicativo até seu ícone aumentar levemente, arraste-o para onde você deseja colocá-lo e solte-o.
- Para criar uma pasta de aplicativos, toque e mantenha o dedo sobre um aplicativo até seu ícone aumentar levemente e arraste-o em cima de outro aplicativo.
- Para remover um widget da tela Inicial, toque e mantenha o dedo sobre o widget até que o seu ícone aumente levemente. Em seguida, deslize seu dedo para o topo da tela e solte o widget .
- Para desinstalar um aplicativo, toque e mantenha o dedo sobre o aplicativo, deslize seu dedo para o topo da tela e solte o aplicativo .

Observação: os aplicativos de sistema não podem ser desinstalados. Quando estiver tentando desinstalar um aplicativo do sistema, não será exibido  na parte superior da tela.

Bloqueio de tela

Quando seu celular estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para bloquear a tela manualmente. Pressione o botão liga/desliga novamente para mostrar a tela de bloqueio e deslize de baixo para cima para desbloquear a tela.

Observação: o método padrão de desbloqueio de tela é deslizar o dedo. Para alterar seu bloqueio de tela, consulte [Configurar](#).

Notificações e configurações rápidas

O painel Notificações (consulte a Figura 1: Notificação) informa você sobre chamadas perdidas, novas mensagens e atividades em andamento como download de arquivos. O painel Configurações rápidas (consulte a Figura 2: Configurações rápidas) permite que você acesse configurações usadas com frequência, como ativação de Wi-Fi.

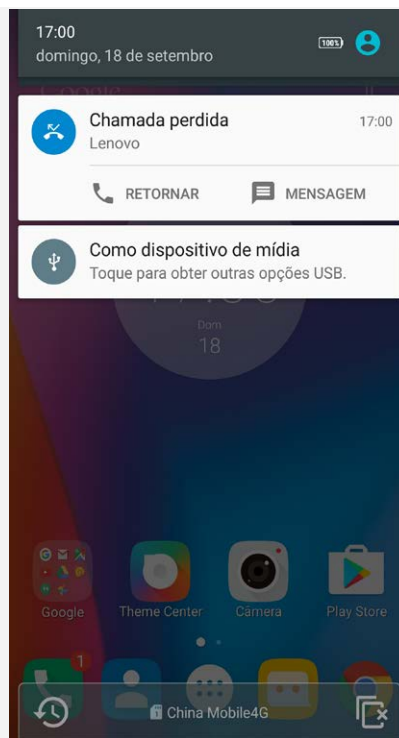


Figura 1: Notificação

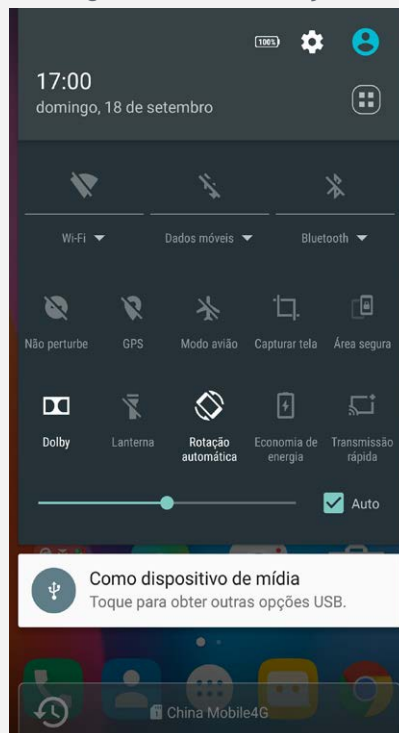



Figura 2: Configurações rápidas

Você poderá escolher qualquer uma das ações a seguir:

- Para ver as notificações, deslize de cima para baixo na tela.
- Para fechar o painel Notificações, deslize o dedo na tela de baixo para cima.
- Para ignorar uma notificação, deslize para a esquerda ou para a direita na notificação.
- Para rejeitar todas as notificações, toque em  no final do painel Notificações.
- Para abrir o painel Configurações rápidas, deslize na tela de cima para baixo duas vezes.
- Para fechar o painel Configurações rápidas, deslize na tela de baixo para cima duas vezes.

Conexão USB

Quando você conecta seu celular a um computador usando um cabo USB, o painel Notificação mostra uma notificação, como "Como dispositivo de mídia". Você pode tocar na notificação e depois selecionar uma das opções a seguir:

- **Dispositivo de mídia (MTP):** Selecione este modo se quiser transferir apenas arquivos entre

seu telefone e o computador.



- **Câmera (PTP):** Selecione esse modo se você deseja transferir apenas fotos e vídeos entre seu celular e o computador.
- **MIDI:** Selecione esse modo se você deseja que os aplicativos compatíveis com MIDI em seu telefone funcionem com o software MIDI no computador.
- **Somente carregar:** Selecione esse modo se você deseja apenas carregar seu telefone.



Chamadas

Como fazer chamadas

Como discar um número manualmente

1. Abra o aplicativo **Telefone**.
2. Na guia **Telefone**, toque em  para mostrar o teclado caso seja necessário.
3. Digite o número do telefone para o qual deseja discar e, em seguida, toque em .

Ligar usando o histórico de chamadas

1. Abra o aplicativo **Telefone**.
2. Toque na guia **Chamadas**.
3. Toque em uma entrada de log de chamada para fazer uma chamada.









Ligar para um contato

1. Abra o aplicativo **Telefone**.
2. Toque na guia **Contatos**.
3. Localize o contato que deseja chamar, e toque no nome do contato para exibir detalhes do contato.
4. Toque no número de telefone para o qual você deseja discar.

Como receber chamadas

Como aceitar ou rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada telefônica, a tela de chamada recebida é mostrada. Você poderá escolher uma das ações a seguir:

- Arraste  até  para atender a chamada.
- Arraste  até  para rejeitar a chamada.
- Arraste  até  para responder com uma mensagem.
- Arraste  até  para lembrar a chamada depois de 10 minutos ou uma hora.








Silenciar uma chamada

Você possui as seguintes opções para silenciar uma chamada:

- Pressione os botões aumentar ou diminuir volume.
- Pressione o botão liga/desliga.
- Coloque o telefone com a tela voltada para baixo.

Opções durante uma chamada

Durante uma chamada, as seguintes opções estão disponíveis na tela:

- : exibe o teclado para que você possa ligar para outra pessoa.
- : coloca a chamada atual em espera ou retoma a chamada.
- : ativa ou desativa o microfone.
- : inicia ou para a gravação da chamada.
- : mostra ou oculta o teclado numérico.
- : ativa ou desativa o alto-falante.
- : finaliza a chamada.

Você também pode pressionar os botões aumentar ou diminuir volume.

Como usar o log de chamadas

O log de chamadas contém registros de chamadas perdidas, feitas e recebidas. Você pode tocar e manter o dedo sobre um registro do log de chamadas até que o menu de opções apareça e depois tocar em uma opção. Por exemplo: você pode tocar na opção **Adicionar aos contatos** para adicionar o registro à lista dos Contatos.



Contatos

Como criar contatos

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Toque em
3. Insira a informação do contato.
4. Toque em .

Buscar um contato

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Escolha uma das ações a seguir:
 - Navegue para cima ou para baixo na lista para localizar o contato desejado.
Dica: a lista Contatos possui um índice na lateral para ajudá-lo a navegar rapidamente. Toque em uma letra para pular para uma seção.
 - Toque em e depois insira o nome do contato ou iniciais. Os contatos correspondentes são mostrados enquanto você digita.

Editar um contato

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Encontre e toque no contato que você deseja editar.
3. Toque em e depois edite as informações de contato.
4. Toque em para salvar a alteração.

Excluir um contato

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Toque em > **Excluir**, e depois escolha os contatos que você deseja excluir.
3. Toque em , depois toque em **OK**.

Como importar contatos

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Toque em > **Importar/Exportar**.
3. Toque em **Importar do USIM**. Se seu telefone possui entrada para dois cartões SIM, escolha de qual importar, do SIM 1 ou SIM 2.
4. Toque em **IMPORTAR**.

Como exportar contatos

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Toque em > **Importar/Exportar**.
3. Toque em **Exportar para USIM**. Se seu telefone possui entrada para dois cartões SIM, escolha para qual exportar, SIM 1 ou SIM 2.
4. Toque em **OK**.



Mensagens

Como enviar mensagens

Você pode usar o aplicativo **Mensagens** para enviar mensagens de texto e mensagens multimídia.

1. Abra o aplicativo **Mensagens**.
2. Toque em
3. Toque na caixa de texto do destinatário e depois digite o nome de um contato ou o número de telefone. Os contatos correspondentes são mostrados enquanto você digita. Selecione um contatos.

Ou toque em para adicionar mais destinatários.

4. Toque na caixa de texto da mensagem e digite uma mensagem.

Dica: caso queira enviar uma mensagem multimídia, toque em para selecionar um tipo de objeto de mídia, como imagens ou clipes de vídeo, e depois anexe um objeto de mídia desejado à mensagem.

5. Toque em .

Buscar uma mensagem

1. Abra o aplicativo **Mensagens**.
2. Toque em e, depois, digite o nome do contato ou parte deste, o número de telefone ou a mensagem na caixa de texto de busca.

Excluir mensagens

1. Abra o aplicativo **Mensagens**.
2. Na lista de conversas por mensagem, toque no nome do contato ou no número do telefone para visualizar as mensagens.
3. Toque e mantenha o dedo sobre uma mensagem até ela ser selecionada e depois toque em > **EXCLUIR**.

Ou exclua a conversa, toque em > **Excluir** > **EXCLUIR**.









Câmera

Conceitos básicos da Câmera

Você pode usar o aplicativo **Câmera** para tirar fotos e gravar vídeos.



- Toque em  para escolher um modo de câmera.
- Toque em  para capturar uma foto.
- Toque em  para gravar um vídeo.
- Toque na miniatura do vídeo ou da foto para ver a foto ou vídeo no aplicativo **Fotos**. Para obter mais informações, consulte **Fotos**.
- Toque em  para iniciar o mecanismo inteligente, que identifica automaticamente a cena e melhora os parâmetros de foto idais e sugestões de composição especializadas.
- Toque em  para alternar entre os modos de flash.
- Toque em  para alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- Toque em  para definir as demais configurações da câmera.

Capturar uma imagem


Mantenha pressionado os botões liga/desliga e diminuir volume ao mesmo tempo para salvar uma captura de tela.

Por padrão, as capturas de tela são salvas no armazenamento interno do seu celular. Para ver as capturas de tela, escolha uma das opções:

- Abra o aplicativo **Fotos** e localize o álbum **Screenshots**.
- Abra o aplicativo **Arquivos** e acesse a pasta **CATEGORIA > Imagens**.




Como ver fotos e vídeos

1. Abra o aplicativo **Fotos**.
2. Toque em um álbum.
3. Toque em uma foto ou um vídeo para visualizar no modo de tela cheia.
4. Escolha qualquer uma das ações a seguir:
 - Para ver a foto ou vídeo anteriores ou posteriores, deslize para a esquerda ou para a direita.
 - Para assistir a um vídeo, toque em uma imagem com o ícone .

Compartilhar fotos e vídeos

Ao ver uma foto ou um vídeo, toque em , e depois selecione um canal de compartilhamento, como **Mensagens** ou **Bluetooth**, para compartilhar a foto ou o vídeo com outras pessoas.


Se quiser compartilhar vários vídeos e fotos ao mesmo tempo, faça o seguinte:

1. Abra o aplicativo **Fotos**.
2. Ao visualizar um grupo de fotos ou vídeos, mantenha o dedo sobre a foto ou vídeo que você deseja compartilhar até estar selecionado.
3. Toque em mais itens.
4. Toque em  e depois selecione um aplicativo para compartilhar.

Excluir fotos e vídeos

Ao visualizar uma foto ou um vídeo, toque em  para excluir o item.

Se quiser excluir vários vídeos e fotos ao mesmo tempo, faça o seguinte:

1. Abra o aplicativo **Fotos**.
2. Ao visualizar um grupo de fotos ou vídeos, mantenha o dedo sobre a foto ou vídeo que você deseja apagar até estar selecionado.
3. Toque em mais itens.
4. Toque em  > **Excluir** > **EXCLUIR**.



Conexão Wi-Fi

Como ativar e desativar a conexão Wi-Fi

Escolha uma das ações a seguir:

- Vá até o painel **Configurações rápidas** e, em seguida, toque no ícone de **Wi-Fi** para ativar ou desativar a conexão Wi-Fi.

Dica: quando a conexão Wi-Fi é ativada, é exibida uma lista de roteadores Wi-Fi. Se a lista não aparecer, mantenha pressionada a chave Wi-Fi no painel Configurações rápidas.

- Vá para **Configurar > Wi-Fi** e toque na chave **Ativado** ou **Desativado** para ativar ou desativar a conexão Wi-Fi.

Dica: quando a conexão Wi-Fi é ativada, é exibida uma lista de roteadores Wi-Fi. Se o roteador Wi-Fi ao qual você deseja se conectar não estiver na lista, toque em **⋮ > Atualizar para buscar manualmente roteadores Wi-Fi ou toque em **Adicionar rede** para adicionar manualmente o roteador Wi-Fi.**

Como conectar-se a uma rede Wi-Fi

1. Ative a conexão Wi-Fi e verifique a lista de roteadores Wi-Fi disponíveis.

Observação: você precisa de alguns roteadores Wi-Fi para se conectar.

2. Toque no roteador Wi-Fi ao qual você deseja se conectar.
3. Se tiver escolhido uma rede segura, digite seu nome de acesso e senha e toque em **CONECTAR**.

Conexão de dados

Como ativar e desativar a conexão de dados

Escolha uma das ações a seguir:

- Vá para o painel **Configurações rápidas** e toque na chave **Dados móveis** para ativar ou desativar a conexão de dados.
- Vá para **Configurar > Uso de dados > SIM1** (ou **SIM2**) e toque no ícone de conexão de **Dados móveis** para ativar ou desativar a conexão de dados.

Observação: É preciso um cartão SIM válido com serviço de dados. Se você não possui um cartão SIM, entre em contato com a sua operadora.

Como selecionar um cartão SIM para a conexão de dados

Seu telefone vem com dois slots para SIM cards do tipo Micro SIM. Ambos slots suportam serviços de dados 4G/3G/2G, mas só é possível ativar um cartão SIM para conexão de dados por vez. Para decidir qual cartão SIM usar para a conexão de dados, faça o seguinte:

- Acesse o painel **Configurações rápidas**, toque na chave **Dados móveis** e depois selecione um cartão SIM dentro da seção **Cartão de dados principal**.
- Acesse **Configurar > Cartões SIM** e toque em **Dados móveis** para selecionar um cartão SIM para dados.

Como configurar um roteador








Você pode usar seu telefone como um roteador Wi-Fi para compartilhar uma conexão de Internet com outro celular ou outros dispositivos.

1. Acesse **Configurar > Mais > Roteador Wi-Fi**.
2. Toque no botão **Roteador Wi-Fi portátil** para ativá-lo.
Observação: Você também pode compartilhar uma rede por Bluetooth ou USB.
3. Se essa é a primeira vez que você ativa o ponto de acesso Wi-Fi, toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para ver ou alterar as informações de configuração.
Observação: informe aos seus amigos o SSID da rede e a senha para que possam se conectar à sua rede.






Se seu celular está conectado a uma Wi-Fi ou uma rede móvel, você pode usar o aplicativo **Chrome** para navegar pela Internet. Para maiores informações sobre como se conectar a um Wi-Fi ou a uma rede móvel, consulte [Rede](#).


Acessar sites

1. Abra o aplicativo **Chrome**.
2. Toque na caixa de endereço, digite o endereço de um site ou busque por palavras-chave e, em seguida, toque em .
- Dica: você não precisa digite o endereço completo de um site, com "http://", para acessá-lo. Por exemplo: para acessar o site <http://www.lenovo.com>, digite "www.lenovo.com" na caixa de endereços e toque em .*
3. Ao visualizar uma página da Web, execute uma das seguintes ações:
 - Toque em  >  para atualizar a página atual.
 - Toque no botão Voltar para retornar à página da web anterior.
 - Toque em  > **Nova guia** para adicionar uma nova guia de página da Web.
 - Deslize para baixo da barra de endereços ou toque no número, como em , para ver todas as guias de páginas da Web recentes; toque em  para fechar uma guia de página da Web.
 - Para salvar uma imagem da página da Web no armazenamento interno de seu telefone, mantenha-a pressionada e, em seguida, toque em **Salvar imagem**.

Como adicionar um marcador

Ao ver uma página Web que você deseja incluir nos favoritos, toque em  > , depois toque em **EDITAR** para editar as informações; da próxima vez que abrir o app **Chrome**, toque em  > **Favoritos** e depois toque no favorito para acessar rapidamente a página da Web.

Limpar o histórico do navegador

1. Abra o aplicativo **Chrome**.
2. Toque em  > **Histórico**.
3. Toque em **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO...**
4. Escolha as opções desejadas e depois toque em **LIMPAR DADOS**.



Configurações

Como definir data e hora

1. Acesse **Configurar > Data e hora**.
2. Escolha qualquer uma das ações a seguir:
 - Para usar as configurações de data e hora da rede, ative a chave **Data e hora automáticas**.
 - Para definir manualmente a data e a hora, desative a chave **Data e hora automáticas** e, em seguida, toque em **Definir data** e **Definir horário** respectivamente.
 - Para usar o fuso horário da rede, ative a chave **Fuso horário automático**.
 - Para definir o fuso horário manualmente, desative a chave **Fuso horário automático**, toque em **Selecionar fuso horário** e escolha um fuso horário.
 - Para alternar entre os formatos de 24 e 12 horas, ative ou desative a chave **Formato 24 horas**.

Definir o idioma

1. Acesse **Configurar > Idioma e texto > Idioma**.
2. Selecione o idioma de exibição que você deseja usar.

Como configurar o método de entrada

1. Acesse **Configurar > Idioma e texto > Padrão**.
2. Selecione o método de entrada que você deseja usar como o padrão.

Como configurar um bloqueio de tela

Acesse **Configurar > Segurança > Bloqueio de tela** para escolher uma opção de bloqueio de tela e configure o bloqueio.

Como autorizar a instalação de aplicativos

Antes de instalar aplicativos baixados de fontes desconhecidas, siga todas as etapas abaixo:

1. Acesse **Configurar > Segurança**.
2. Toque na chave **Fontes desconhecidas** para ativá-la.

Como configurar o ringtone

Você pode definir **Perfis de áudio**, **Toque** e **Qualidade de áudio** padrão. Você também pode ajustar o volume para cada tipo de som.

Acesse **Configurar > Toques e volumes**.

Executar restauração de fábrica

1. Acesse **Configurar > Fazer backup e redefinir > Restaurar dados de fábrica**.
2. Toque em **RESTAURAR TELEFONE**.

Apêndice

Para evitar lesões pessoais, danos materiais ou danos acidentais ao produto, leia todas as informações nesta seção antes de usá-lo.

Informações de segurança importantes

Manuseio

Manuseie o celular Lenovo com cuidado

Não deixe cair, torça ou fure o celular Lenovo nem insira objetos estranhos ou coloque objetos pesados sobre o celular Lenovo. Componentes sensíveis no interior poderão ser danificados.

Não deixe que o celular Lenovo e o adaptador se molhem

Não coloque o celular Lenovo na água ou deixe-o em um local no qual ele pode ficar saturado com água ou outros líquidos.

Reparos

Não desmonte ou modifique o celular Lenovo. O celular Lenovo é uma unidade vedada. O usuário final não pode executar reparos em nenhuma peça interna. Todos os reparos internos devem ser executados por uma assistência técnica ou por um técnico autorizado da Lenovo. Tentar modificar o celular Lenovo violará a garantia.

A tela do celular Lenovo é feita de vidro. O vidro pode quebrar se o celular Lenovo cair em uma superfície dura, for sujeitado a um impacto grande ou esmagado por um objeto pesado. Se o vidro rachar ou lascar, não toque no vidro quebrado nem tente removê-lo do celular Lenovo. Pare de usar o celular Lenovo imediatamente e entre em contato com o suporte técnico da Lenovo para obter informações sobre reparo, reposição ou descarte.

Carregamento

Você pode usar qualquer um dos métodos de carregamento a seguir para recarregar com segurança a bateria interna do celular Lenovo.

Método de carregamento	Tela ativada	Tela desativada
adaptador CA	Suportado, mas a bateria carrega lentamente.	Compatível
Conexão USB entre o conector de entrada CC no celular Lenovo e um conector USB em um computador ou outros dispositivos em conformidade com padrões USB 2.0.	Suportado, mas equilibra o consumo de energia, fazendo a bateria carregar mais lentamente que o normal.	Suportado, mas a bateria carrega lentamente.

Observações:

Tela ativada: Dispositivo ativado

Tela desativada: Dispositivo desativado ou no modo de bloqueio de tela

Os dispositivos de carregamento podem esquentar durante o uso normal. Certifique-se de que haja ventilação adequada ao redor do dispositivo de carregamento. Desconecte o dispositivo de carregamento se ocorrer qualquer uma das seguintes condições:

- O dispositivo de carregamento foi exposto a chuva, líquidos ou umidade excessiva.
- O dispositivo de carregamento apresenta sinais de danos físicos.
- O dispositivo de carregamento precisa ser lavado.

A Lenovo não se responsabiliza pelo desempenho ou segurança de produtos não fabricados ou

aprovados pela Lenovo. Use somente adaptadores CA e baterias aprovados pela Lenovo .

OBSERVAÇÃO: o adaptador deve ser instalado próximo do equipamento e deve estar facilmente acessível. Os usuários devem usar a conexão com as interfaces USB via USB versão 2.0 ou superior.

Distração

Tenha cuidado ao usar o celular Lenovo em um veículo motorizado ou em uma motocicleta. Priorize sempre a sua segurança e a das demais pessoas. Cumpra a lei. Leis e normas locais podem governar como você pode usar dispositivos eletrônicos móveis, como o celular Lenovo, ao dirigir um veículo motorizado ou pilotar uma moto.

Risco de sufocamento

Mantenha o celular Lenovo e seus acessórios longe de crianças pequenas. O celular Lenovo contém peças pequenas que podem apresentar risco de sufocamento para crianças pequenas. Além disso, a tela de vidro pode se quebrar ou rachar se derrubada ou arremessada contra uma superfície dura.

Atmosferas explosivas

Não carregue nem use o celular Lenovo em qualquer área com atmosfera potencialmente explosiva, como área de abastecimento, ou em áreas nas quais o ar contém substâncias químicas ou partículas (como grãos, poeira ou pó de metal). Siga todas as sinalizações e instruções.

Interferência de radiofrequência

Observe sinais e avisos que proíbem ou restringem o uso de celulares (por exemplo, em áreas de tratamento de saúde ou áreas de explosão). Embora o celular Lenovo tenha sido projetado, testado e fabricado para estar em conformidade com normas que governam emissões de radiofrequência, tais emissões do celular Lenovo podem atrapalhar a operação de outros equipamentos eletrônicos, causando mau funcionamento. Desligue o celular Lenovo ou use o Modo de avião para desligar os transmissores sem fio do aparelho quando o uso for proibido, como ao viajar em um avião ou quando solicitado a fazê-lo por autoridades.

Dispositivos médicos

O celular Lenovo contém rádios que emitem campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos podem interferir com marca-passos ou outros dispositivos médicos. Se você usa um marca-passo, mantenha no mínimo 15cm (6 polegadas) de distância entre ele e o celular Lenovo. Se você suspeitar que o celular Lenovo está interferindo com seu marca-passo ou qualquer outro dispositivo médico, interrompa o uso do celular Lenovo e consulte seu médico para obter informações específicas sobre seu dispositivo médico.

Informações de manuseio importantes

Limpeza

Limpe o celular Lenovo imediatamente se ele entrar em contato com qualquer substância que possa causar manchas, como sujeira, maquiagem ou loções. Para limpá-lo:

- Desconecte todos os cabos e desligue o celular Lenovo (mantenha pressionado o botão descanso/acordar e depois deslize a barra na tela).
- Use um pano macio sem fios.
- Evite o ingresso de umidade nas aberturas.
- Não use produtos de limpeza ou ar comprimido.

Temperatura operacional

Fique atento ao calor gerado pelo celular Lenovo. Ao usar o celular Lenovo, mantenha-o distante de ambientes quentes ou de alta tensão, como aparelhos elétricos, equipamentos de aquecimento elétrico ou equipamentos de assar elétricos. Só use o celular Lenovo no intervalo de temperatura de -10 °C (14 °F) a 35 °C (95 °F) para evitar danos.

Quando o celular Lenovo estiver ligado ou a bateria estiver carregando, algumas partes podem ficar quentes. A temperatura que atingem depende do volume de atividade do sistema e do nível de carga da bateria. O contacto prolongado com o corpo, mesmo através da roupa, poderá causar desconforto ou até queimaduras de pele. Evite manter suas mãos, seu rosto ou qualquer outra parte de seu corpo em contato com uma seção quente do celular Lenovo por tempo prolongado.

Como proteger seus dados e software

Não apague arquivos desconhecidos nem altere o nome de arquivos ou diretórios que não foram criados por você; do contrário, o software do celular Lenovo pode não funcionar.

Esteja ciente de que acessar recursos de rede pode deixar o celular Lenovo vulnerável a vírus de computador, hackers, spyware e outras atividades maliciosas que podem danificar seu celular Lenovo, o software ou os dados. É sua responsabilidade garantir proteção adequada na forma de firewalls, software antivírus e software anti-spyware, bem como manter esses softwares atualizados.

Mantenha aparelhos elétricos longe do celular Lenovo, como ventilador elétrico, rádio, alto-falantes potentes, ar-condicionado e micro-ondas. Os fortes campos magnéticos gerados pelos aparelhos elétricos podem danificar a tela e os dados no celular Lenovo.