

Guide de l'utilisateur - phone (1)

Sommaire

MISE EN ŒUVRE

1. Configuration du matériel
2. Rechargement
3. Navigation
4. Launcher (lanceur)
5. Notifications / Configuration rapide

BASICOUES

1. Réseau
2. Appareils connectés
3. Installation/suppression d'applications
4. Batterie
5. Stockage
6. Son et vibreur
7. Glyph Interface
8. Verrouillage d'écran et sécurité
9. À propos du phone (1)

AVANCÉ

1. Optimisation de l'appareil photo et du micro
2. Raccourcis vers les applications
3. Icônes étendues
4. Ne pas déranger
5. Google Assistant
6. Partage de la batterie
7. Capture d'écran
8. NFC

FAQ

Mise en œuvre


1. Configuration du matériel
2. Rechargement
3. Navigation
4. Launcher (lanceur)
5. Notifications / Configuration rapide



Plateau de la carte SIM

Port de chargement

Haut-parleur du bas

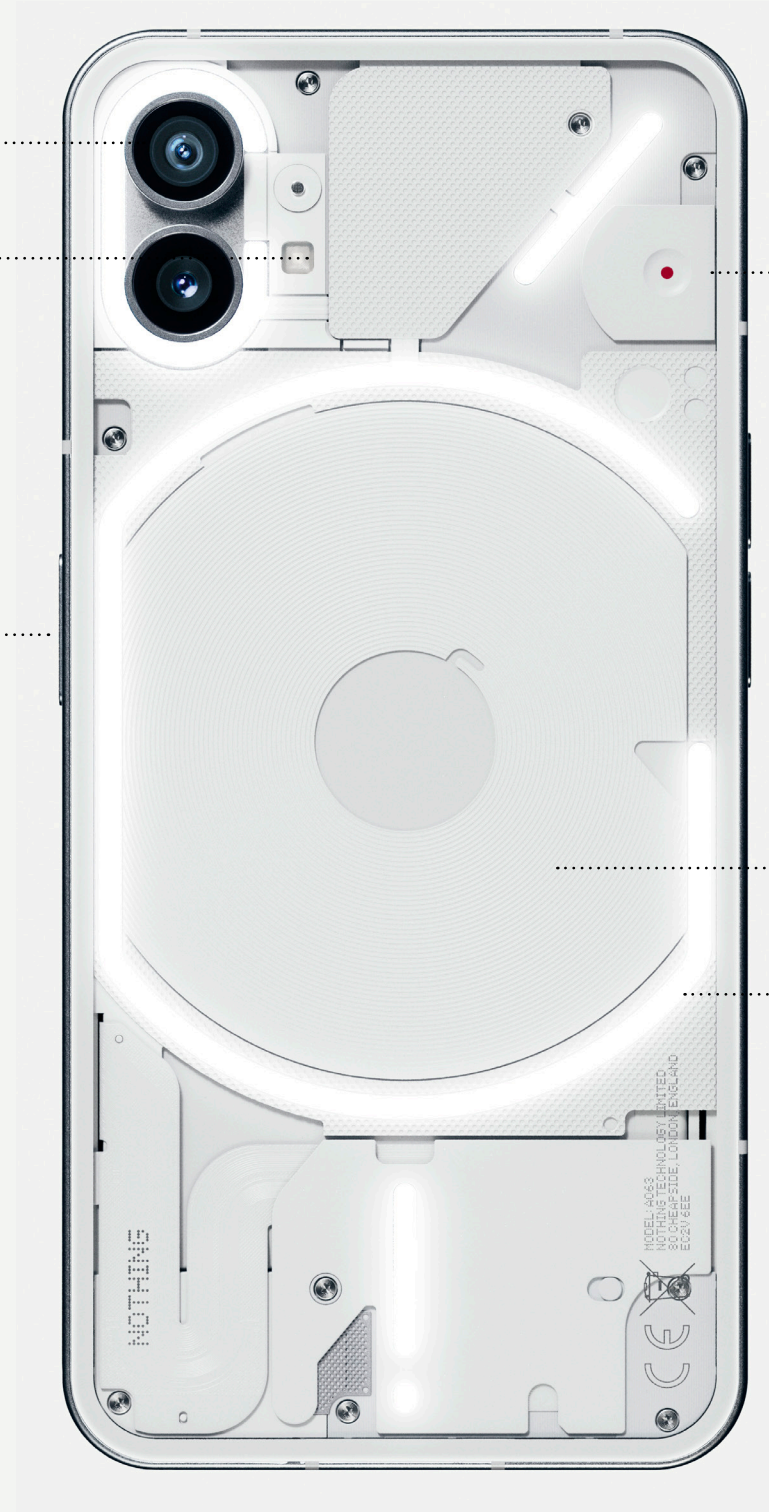

Appareil photo arrière

Lampe de poche

Bouton d'alimentation

Témoin d'enregistrement

Bouton volume +

Bouton volume -

Bobine de rechargement sans fil

Glyph Interface

Mise en œuvre

1. Configuration du matériel

Appareil photo frontal



phone (1) se recharge en 33 W. Permet d'atteindre une puissance à 100 % en seulement 76 minutes grâce au chargement rapide filaire et à un adaptateur de chargement rapide compatible.

Sinon, le chargeur sans fil de 15 W le chargera complètement en 130 minutes. Pour utiliser le rechargement sans fil, placez le phone (1) face vers le haut sur un chargeur sans fil compatible.



Mise en œuvre

2.Rechargement

NAVIGATION PAR GESTES

Retour

Balayez vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.

Accueil

Balayez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran.

Sélecteur d'applications

Balayez vers le haut et maintenez la pression depuis le bord inférieur de l'écran.

NAVIGATION PAR 3 BOUTONS

Retour

Retour à l'écran précédent ou annulation de la dernière action.

Accueil

Retour à la page d'accueil du lanceur.

Sélecteur d'applications

Ouvrez le sélecteur d'applications pour passer à une application récemment ouverte ou pour libérer de la mémoire en fermant les applications fonctionnant en arrière-plan.

Mise en œuvre

3.Navigation

ÉCRAN D'ACCUEIL

- 1.Appuyez longuement sur une zone vide pour faire apparaître les paramètres d'accueil, les widgets et la personnalisation.
- 2.Appuyez longuement sur les icônes des applications pour afficher leurs raccourcis et réorganiser la position des icônes.
- 3.Appuyez longuement sur l'icône d'une application et faites-la glisser vers une autre icône pour créer un dossier.

TIROIR D'APPLICATIONS

- 1.Balayez depuis le bas vers le haut pour faire apparaître le tiroir d'applications.
- 2.Appuyez longuement sur l'icône de l'application et faites-la glisser pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

WIDGETS

- 1.Ouvrez le menu Widget au moyen des raccourcis d'applications ou en appuyant longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil.
- 2.Appuyez longuement et faites glisser n'importe quel widget vers l'écran d'accueil
- 3.Appuyez longuement sur le widget pour le redimensionner ou le modifier

Mise en œuvre

4.Launcher (lanceur)

Faites dérouler la barre d'état vers le bas pour accéder aux paramètres rapides et au Centre de notifications. Dans les paramètres rapides, appuyez sur chaque tuile pour activer chaque fonction. Appuyez longuement sur les tuiles pour accéder à des paramètres plus détaillés.

Faites dérouler une seconde fois vers le bas pour accéder aux paramètres rapides étendus. Balayez vers la gauche et la droite pour accéder à d'autres tuiles de paramètres rapides. Appuyez sur l'icône de modification (crayon) et faites glisser les tuiles pour personnaliser la mise en page.

Mise en œuvre

5. Notifications / Configuration rapide

Basiques

1. Réseau
2. Appareils connectés
3. Installation/suppression d'applications
4. Batterie
5. Stockage
6. Son et vibreur
7. Glyph Interface
8. Verrouillage d'écran et sécurité
9. À propos du phone (1)

Pour modifier les Paramètres du réseau, faites glisser le panneau des Paramètres rapides vers le bas et appuyez longuement sur la première tuile en haut à gauche, ou ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur « Réseau et Internet ».

Pour vous connecter au Wi-Fi, appuyez sur l'élément Wi-Fi du menu et activez le commutateur Wi-Fi. Sélectionnez le réseau sans fil de votre choix puis saisissez le mot de passe.

Le partage d'Internet peut également être activé via cette page. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur « Point d'accès et partage de connexion » pour sélectionner la méthode préférée et procéder à sa configuration. Vous pouvez également accéder facilement à cette option par le biais des Paramètres rapides.

Basiques

1. Réseau

Pour vous connecter au Bluetooth, faites glisser le panneau des Paramètres rapides vers le bas et appuyez longuement sur la seconde tuile en haut à droite, ou ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur « Appareils connectés ».

Appuyez sur « Associer un nouvel appareil » et sélectionnez l'appareil cible auquel vous connecter.

Basiques

2.Appareils connectés

INSTALLATION

Lancez la « Play Store » et connectez-vous à un compte Google. Recherchez l'application dans la barre de recherche supérieure puis appuyez sur le bouton vert « Installer ». L'application installée est disponible dans le tiroir des applications.

SUPPRESSION

Ouvrez le tiroir des applications, maintenez et faites glisser l'application à supprimer.. Faites-la glisser vers le coin supérieur droit de l'écran et relâchez-la sous la zone marquée « Désinstaller ».

Remarque : Si cette action est effectuée sur l'écran d'accueil, la zone sera marquée comme « Supprimer », ce qui ne fait que supprimer l'icône de l'écran d'accueil mais ne désinstalle pas l'application.

Basiques

3.Installation/suppression d'applications

Le phone (1) utilise une batterie de 4 500 mAh, ce qui est suffisant pour une journée entière d'utilisation moyenne à intensive. Si la batterie est faible, activez le mode Économie de batterie en appuyant sur la tuile « Économie de batterie » dans les Paramètres rapides, ou en appuyant sur la notification Batteries faible qui s'affiche automatiquement lorsque le niveau de la batterie de l'appareil est inférieur à 15 %.

Le phone (1) optimise la santé de sa batterie sur le long terme en réduisant la vitesse de rechargement pendant la nuit lorsqu'une alarme est définie. Ceci permet d'éviter les recharges partielles et de s'assurer que l'appareil n'est complètement chargé qu'à l'heure du réveil.

Basiques

4. Batterie

Pour vérifier le stockage disponible sur l'appareil, ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur « Stockage » pour accéder à un aperçu de la consommation de stockage de chaque type de tuile.

Pour vider la mémoire de l'application ou effacer le cache de l'application, ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur « App », puis sur « Toutes les applications » pour afficher toutes les applications installées et la mémoire respective que chaque application utilise. Appuyez sur une application sélectionnée pour accéder à sa page « Plus d'informations », qui présente les deux boutons permettant de vider la mémoire ou le cache.

Basiques

5. Stockage

Appuyez sur le bouton physique d'augmentation ou de diminution du volume, sur le côté de l'appareil, pour régler le volume de la dernière source audio utilisée et ouvrir le menu audio.

Dans le menu audio, appuyez sur l'icône en forme de cloche du haut pour passer du mode « Sonnerie » au mode « Vibreur uniquement » et au mode « Silencieux ».

Dans le menu audio, appuyez sur l'icône des trois points du bas pour ouvrir un menu à quatre curseurs permettant de régler respectivement le volume des médias, des appels, des sonneries et des notifications, ainsi que le volume de l'alarme.

Basiques

6.Son et vibreur

Glyph Interface est constituée de cinq segments lumineux à commande individuelle situés en arrière-plan de l'appareil phone (1). Toutes les sonneries et les sons de notification préchargés par Nothing ont leurs propres motifs Glyphes, conçus à la main, qui illustrent Glyph Interface en synchronisation avec l'audio et les vibrations, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon d'interagir avec le phone (1).

Pour configurer des fonctions individuelles, consultez la rubrique Glyph Interface dans l'application Paramètres. Vous pouvez aussi appuyer longuement sur le commutateur Glyphes dans les Paramètres rapides.

Faites glisser le curseur de la luminosité pour définir la luminosité de Glyph Interface. Cela réduira la luminosité de tous les Glyphes de la luminosité maximale à la luminosité définie.

Pour prévisualiser et définir des sonneries, consultez l'onglet Sonneries dans les paramètres de Glyph Interface. Vous pouvez choisir de définir la sonnerie par défaut ou d'associer des contacts individuels à des sonneries uniques, puis de choisir entre les sons Nothing (glyphes artisanaux) ou Mes sons (sons importés, glyphes générés).

Pour ajouter une sonnerie personnalisée, accédez à Mes sons et appuyez sur « Ajouter de nouveaux sons ». Cela ouvrira l'explorateur de fichiers pour sélectionner les fichiers à importer.

Les sons de notification peuvent être définis de la même façon en choisissant entre les sons originaux de Nothing et les sons importés.

Basiques

7.Glyph Interface(1)

Basiques

7.Glyph Interface(2)

LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE GLYPH INTERFACE SONT LES SUIVANTES :

Indicateur de charge

Affiche passivement la progression de la charge de l'appareil lorsqu'il est branché.

Google Assistant

Allume Glyph Interface lorsque l'Assistant de Google est déclenché.

Flip to Glyph

Réduit temporairement au silence et désactive le vibreur de l'appareil lorsque phone (1) est placé avec l'écran vers le bas, réduisant ainsi les distractions tout en ne manquant aucun appel important.

Planification de l'heure du coucher

Désactive temporairement Glyph Interface à certaines heures de certains jours pour éviter que les utilisateurs ne soient dérangés pendant la nuit.

Fonction œuf de Pâques secret

Les plus grands fans de Nothing le découvriront en un rien de temps.

Ne pas déranger désactive temporairement Glyph Interface.

Pour modifier la méthode de déverrouillage, ouvrez l'application Paramètres et recherchez l'option « Verrouillage de l'écran et sécurité ». Accédez à la page pour définir le code PIN de déverrouillage, enregistrer des empreintes digitales supplémentaires ou des données faciales utilisées pour déverrouiller l'appareil.

Remarque : le déverrouillage par empreinte digitale/ données faciales ne peut pas être utilisé sans un code PIN car sinon n'importe qui pourrait simplement balayer pour déverrouiller l'appareil.

Basiques

8.Verrouillage d'écran et sécurité

Contient toutes les informations relatives à l'appareil, telles que les informations sur le matériel, le numéro de téléphone, etc.

Appuyez sur le nom de l'appareil pour modifier la façon dont phone (1) apparaît sur d'autres appareils.

Si une nouvelle mise à jour du logiciel est disponible pour l'appareil, un chiffre rouge (1) s'affiche à côté de la version de NothingOS.

Appuyez 9 fois, vous savez où...

Basiques

9.À propos du phone (1)

Avancé

- 1.Optimisation de l'appareil photo et du micro
- 2.Raccourcis vers les applications
- 3.Icônes étendues
- 4.Ne pas déranger
- 5.Google Assistant
- 6.Partage de la batterie
- 7.Capture d'écran
- 8.NFC

phone (1) offre des algorithmes d'optimisation de l'appareil photo et du microphone au niveau du système d'exploitation qui affectent toutes les applications originales et tierces. Lorsqu'un appareil photo ou un micro est utilisé, une icône verte s'affiche sur le côté droit de la barre d'état. Pour basculer d'un mode d'optimisation à un autre, balayez une fois vers le bas et appuyez sur l'icône verte pour sélectionner le meilleur algorithme à utiliser dans l'environnement actuel.

Avancé

1.Optimisation de l'appareil photo et du micro

Depuis le lanceur, il est possible d'accéder à des raccourcis spécifiques à une application en appuyant longuement sur l'icône d'une application pour afficher le menu étendu des raccourcis.

Astuce : le raccourci peut également être transformé en icône autonome en le faisant glisser et en le déposant sur l'écran d'accueil.

Avancé

2.Raccourcis vers les applications

Le lanceur Nothing offre la possibilité de multiplier par quatre la taille de n'importe quelle icône sur l'écran d'accueil, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'options de personnalisation complètes. Pour utiliser cette fonction, appuyez longuement sur l'icône d'une application puis sur l'icône d'expansion, pour agrandir l'icône de l'application sélectionnée.

La même procédure peut également être effectuée sur les dossiers, ce qui permet aux utilisateurs d'organiser leur écran d'accueil sans avoir à ajouter une autre étape consistant à ouvrir d'abord le dossier pour les trois premières applications contenues.

Avancé

3. Icônes étendues

Le mode « Ne pas déranger » offre une expérience sans distraction, en réduisant temporairement au silence les notifications et les appels entrants qui ne figurent pas sur la liste blanche, et en masquant toutes les notifications non vues dans la barre d'état et la zone de notification. Pour activer cette fonction, ouvrez les Paramètres rapides et appuyez sur la tuile « Ne pas déranger ».

Pour apporter des modifications à la liste des personnes/applications figurant sur la liste blanche, il suffit de maintenir longtemps la tuile « Ne pas déranger » située dans les Paramètres rapides et de modifier les personnes/applications importantes. Cela leur permettra de franchir le stade des notifications.

Le mode Ne pas déranger désactive également temporairement Glyph Interface par défaut. Pour modifier ce comportement, maintenez longtemps la tuile « Ne pas déranger » dans les Paramètres rapides et désactivez le commutateur « Glyphes en sourdine ».

Avancé

4. Ne pas déranger

Google Assistant offre une expérience d'assistant personnel virtuel grâce à une interface vocale en langage naturel permettant d'effectuer diverses tâches. Il peut être activé en maintenant brièvement le bouton d'alimentation ou en balayant vers le haut depuis le coin inférieur droit de l'écran.

Apprenez-en davantage sur les choses à dire à l'assistant de Google à partir de l'application Google Assistant.

Avancé

5. Google Assistant

phone (1) est capable de recharger d'autres appareils à charge sans fil compatibles Qi à l'aide de sa bobine de recharge sans fil. Pour activer cette fonction, ouvrez le menu des Paramètres rapides et activez la fonction de partage de la batterie. La Glyph Interface s'allume si la fonction est activée avec succès.

Avancé

6.Partage de la batterie

Pour effectuer une capture d'écran sur phone (1), appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation. L'image sera stockée dans l'album des captures d'écran de l'application Google Photos. Ce dossier peut ne pas être synchronisé par défaut avec l'album photo principal. Pour accéder à l'album, allez sur Google Photos et naviguez jusqu'à l'onglet « Bibliothèque » en bas à droite.

Pour faire une capture d'écran élargie, faites d'abord une capture d'écran normale et attendez que le bouton « Capturer plus » s'affiche en bas de l'écran. Une fois ce bouton enfoncé, une vue complète de la page sera visible pour toute interface déroulante. Il vous suffit de faire glisser les bords pour ajuster les dimensions de la capture d'écran.

La capture d'écran peut également être rapidement modifiée en appuyant sur l'icône du crayon qui s'affiche juste après la capture d'écran. Apportez des modifications, telles que le recadrage, l'ajout de texte, ou une annotation, puis appuyez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur gauche afin de sauvegarder la capture d'écran modifiée.

Avancé

7.Capture d'écran

La technologie NFC (Communication en champ proche) permet au phone (1) de se connecter à d'autres appareils compatibles NFC en plaçant les deux appareils à proximité l'un de l'autre. L'utilisation la plus courante consiste à utiliser le phone (1) comme une carte de crédit/débit virtuelle via Google Pay.

Il est recommandé de laisser le NFC activé pour des raisons de commodité, car il ne draine pas beaucoup de batterie lorsqu'il reste en veille. Pour désactiver cette fonction, ouvrez les Paramètres rapides et appuyez sur la tuile « NFC ».

Avancé

8.NFC

FAQ

FAQ

Comment puis-je allumer mon phone (1) Nothing ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo Nothing s'affiche à l'écran.

Comment puis-je transférer les données de mon téléphone actuel vers mon phone (1) Nothing ?

Dans l'assistant d'installation, il existe une option permettant de copier les données d'un appareil existant, soit via une sauvegarde du compte Google, soit en reliant les deux appareils par un câble.

Comment puis-je modifier la langue ?

La langue peut être définie dès la première page de l'assistant de configuration. Elle peut également être modifiée dans Paramètres > Système > Langues et saisie.

Comment puis-je activer les services de localisation ?

Les services de localisation peuvent être activés dans Paramètres > Localisation. Lorsque cette fonction est activée, les applications nécessitant des services de localisation demandent que vous leur accordiez l'accès à votre localisation lorsque vous les ouvrez pour la première fois.

Comment puis-je activer Find My Device (trouver mon appareil) sur mon phone (1) Nothing ?

Find My Device est automatiquement activé lorsque vous vous connectez à un compte Google. Cependant, la localisation ne peut être accessible que si les services de localisation sont activés. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Paramètres > Google > Trouver mon appareil.

Comment puis-je sauvegarder les données de mon phone (1) Nothing ?

phone (1) utilise la routine de sauvegarde par défaut de Google lorsqu'il est connecté au Wi-Fi et qu'il se charge en veille durant 2 heures. Pour effectuer une sauvegarde immédiate, accédez à Paramètres > Google > Sauvegarde et appuyez sur le bouton « Sauvegarder maintenant ».

FAQ

Comment puis-je modifier le fond d'écran et les couleurs d'accentuation de mon phone (1) Nothing ?

Le fond d'écran et les couleurs d'accentuation peuvent être modifiés en appuyant longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil puis en cliquant sur « Personnalisation » dans le menu contextuel. Cliquez sur « Papier peint et style » pour sélectionner votre papier peint et votre couleur d'accentuation. Par défaut, phone (1) déploiera la nouvelle fonction Dynamic Colour d'Android 12 pour extraire les couleurs du fond d'écran, sauf indication contraire.

Comment puis-je utiliser l'enregistrement d'écran sur mon phone (1) Nothing ?

Pour configurer la fonction d'enregistrement d'écran, balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder aux Paramètres rapides étendus. Appuyez sur l'icône de modification (crayon) et faites glisser la tuile Enregistrement d'écran vers le haut depuis les tuiles masquées.

Pour commencer l'enregistrement, glissez vers le bas pour ouvrir les Paramètres rapides et trouver la tuile d'Enregistrement d'écran nouvellement ajoutée. Cliquez dessus une fois et confirmez pour commencer l'enregistrement après le compte à rebours de trois secondes, qui s'affiche sur le côté droit de la barre de notification.

Pour terminer l'enregistrement, balayez vers le bas pour ouvrir le centre de notification et appuyez sur « Stop » pour sauvegarder l'enregistrement. Le fichier est accessible dans Google Photos > Bibliothèque > Films.

Comment ajouter le widget ear (1) sur mon phone (1) Nothing ?

Comme pour tout autre widget, le widget ear (1) est accessible en appuyant longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil et en sélectionnant « Widget » dans le menu contextuel. Ensuite, faites défiler l'écran jusqu'à l'application ear (1) puis faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.

Comment puis-je faire un enregistrement sur mon phone (1) Nothing ?

Lancez l'application appareil photo et appuyez sur l'option « Vidéo » dans la barre de sélection des modes.

FAQ

Comment puis-je définir et utiliser un mot de passe sur mon phone (1) Nothing ?

Accédez à Paramètres > Sécurité pour choisir votre méthode de déverrouillage préférée. Veuillez noter que vous devez tout d'abord définir un schéma/ code PIN pour pouvoir utiliser le déverrouillage par empreinte digitale ou au moyen du Face Unlock.

Comment puis-je restaurer mon phone (1) Nothing à ses paramètres d'usine ?

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, accédez à Paramètres > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine).

Comment puis-je ouvrir le compartiment de la SIM de mon phone (1) Nothing ?

Insérez l'outil d'extraction de la carte SIM fourni dans le trou situé à côté du plateau de la carte SIM, au bas du téléphone.

Comment puis-je connecter mes ear (1) à mon phone (1) Nothing ?

La fonction Fast Pair (appairage rapide) se lance sur le phone (1) lors de l'ouverture d'un boîtier ear (1) non appairé avec les écouteurs à l'intérieur. Naviguez à travers la configuration Fast Pair pour terminer l'appairage.

Si Fast Pair n'apparaît pas, allez dans Paramètres > Appareils connectés > Appairer un nouvel appareil pour rechercher ear (1) Nothing. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au manuel du ear (1).

Comment puis-je activer la fonction Économiseur de batterie de mon phone (1) Nothing ?

Lorsque la batterie du phone (1) passe sous la barre des 15 %, une notification de batterie faible s'affiche pour vous inviter à activer l'économiseur de batterie.

Pour l'activer manuellement, balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran, afin d'accéder aux Paramètres rapides étendus. Appuyez sur l'icône de modification (crayon) et faites glisser la tuile Économiseur de batterie vers le haut depuis les tuiles masquées. Cliquez dessus pour l'activer ou le désactiver à partir des Paramètres rapides.

Comment puis-je forcer le redémarrage de mon phone (1) Nothing ?

Maintenez simultanément le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume jusqu'à ce que le logo Nothing s'affiche à l'écran.

FAQ

Comment puis-je activer le Mode Jeu sur mon phone (1) Nothing ?

Le mode jeu est automatiquement activé lorsqu'une application répertoriée est lancée. Pour modifier la liste des applications, accédez à Paramètres > Système > Mode jeu > Liste des applications. Les applications répertoriées en tant que jeux sur la Play Store seront ajoutées à cette liste par défaut.

Comment puis-je savoir quand une nouvelle mise à jour du logiciel est disponible ?

Chaque fois qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, une notification s'affiche pour vous rappeler de passer à la dernière version. Cependant, vous pouvez également vérifier manuellement les mises à jour en allant dans > À propos du téléphone > Infos sur le logiciel. Si une nouvelle mise à jour est disponible, une icône rouge s'affiche à côté de l'étiquette Nothing OS.

Comment puis-je masquer les détails des messages sur l'écran de verrouillage ?

Accédez à Paramètres > Affichage > Écran de verrouillage > Confidentialité pour choisir l'option d'aperçu des notifications.

Comment puis-je activer Appel en attente sur phone (1) Nothing ?

Ouvrez l'application Téléphone et appuyez sur l'icône à trois points à droite de la barre de recherche. Accédez ensuite à Paramètres > Comptes d'appelants > Paramètres supplémentaires et activez l'option Appel en attente.

Comment puis-je bloquer/ mettre sur liste noire des numéros sur le phone (1) Nothing ?

Ouvrez l'application Téléphone et appuyez sur l'icône à trois points à droite de la barre de recherche. Ensuite, accédez à > Numéros bloqués > Ajouter un numéro, pour bloquer les appels entrants et les SMS provenant du numéro ajouté.

Comment faire une diffusion d'écran du phone (1) Nothing sur mon téléviseur ?

Pour configurer la fonction de diffusion sur écran, balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder aux Paramètres rapides étendus. Appuyez sur l'icône de modification (crayon) et faites glisser la tuile Diffusion d'écran vers le haut depuis les tuiles masquées.

Pour commencer la mise en miroir, balayez vers le bas pour ouvrir les Paramètres rapides et trouver la tuile des Enregistrements d'écran nouvellement ajoutés. Cliquez dessus une fois et sélectionnez l'appareil ciblé en diffusion vers un appareil connecté au même réseau local.

FAQ

Comment puis-je activer le thème sombre sur phone (1) Nothing ?

Un thème sombre est activé par défaut. Pour le modifier, balayez vers le bas pour accéder aux Paramètres rapides et trouvez la tuile « Thème sombre », puis cliquez dessus pour l'activer ou le désactiver.

Comment puis-je modifier les polices de caractères sur phone (1) Nothing ?

La police du phone (1) ne peut pas être modifiée. Cependant, pour modifier la taille de la police, accédez à Paramètres > Affichage > Taille de la police.

Comment puis-je restaurer des photos ou des vidéos supprimées ?

Ouvrez l'application Photos et accédez à la Bibliothèque sur la barre inférieure. Cliquez ensuite sur « Poubelle » pour afficher les éléments supprimés au cours des 60 derniers jours.

Merci beaucoup