



USER GUIDE

LM-K200BMW
LM-K200BAW

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

MFL71740801 (1.0)

www.lg.com/br

Sobre este user guide

- Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.
- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativos padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos pode ser retirado sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com a operadora competente.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.

Instrução de aviso



AVISO: Situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros.



ATENÇÃO: Situações que podem causar ferimentos leves ou danos ao dispositivo.



NOTA: Aviso ou informações adicionais.

Índice

5 Diretrizes para uso seguro e eficiente

01

Características de design personalizado

15 Google Assistente

02

Funções básicas

- 18 Acessórios
- 19 Conhecendo o seu telefone
- 22 Ligando ou desligando o telefone
- 23 Inserindo os cartões Nano-SIM e o Cartão de memória
- 25 Removendo o cartão de memória
- 25 Bateria
- 27 Tela de toque
- 30 Tela inicial
- 37 Bloqueio de tela
- 38 Captura de tela
- 38 Copiar e Colar
- 38 Não perturbe

03

Aplicativos úteis

- 40 Instalando e desinstalando aplicativos
- 41 Atalho de aplicativos
- 42 Telefone
- 46 Mensagens
- 47 Câmera
- 51 Fotos
- 54 Contatos
- 56 Relógio
- 58 Aplicativos do Google

04

Configurações

- 61 Configurações
- 61 Rede e internet
- 67 Dispositivos conectados
- 69 Aplicativos e notificações
- 70 Bateria
- 71 Tela
- 72 Som
- 73 Armazenamento
- 73 Privacidade
- 74 Localização
- 74 Segurança
- 75 Contas
- 75 Acessibilidade
- 78 Bem-estar digital e controle dos pais
- 78 Google
- 78 Sistema
- 80 Sobre o dispositivo

05

Anexos

- 82 Ajustes de idioma LG
- 82 Atualização do software do telefone
- 84 Guia antirroubo
- 85 Software com código fonte aberto
- 86 Marcas
- 87 Declaração de segurança do laser
- 88 Mais informações
- 90 Solução de problemas
- 96 Especificações técnicas
- 98 Cuidados com o seu aparelho
- 99 Coleta Inteligente
- 100 Termo de garantia limitada
- 104 Endereços
- 105 Rede autorizada de serviços
- 106 LG Collect

Diretrizes para uso seguro e eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes pode ser perigoso ou ilegal.

Caso haja uma falha, uma ferramenta de software é integrada no seu dispositivo que irá reunir os registros de falhas. Esta ferramenta reúne apenas dados específicos da falha, como a intensidade do sinal, a posição da ID da célula na queda brusca de chamadas e os aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses logs são criptografados e só podem ser acessados por um centro de reparo LG autorizado, caso você precise retornar seu dispositivo para reparo.

Exposição à energia de radiofrequência

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Para mais informações acesse www.lg.com/br/suporte/exposicaorf e faça a busca pelo modelo do seu aparelho para obter os valores máximos de SAR.

- Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Cuidados com o produto e manutenção

- Use sempre baterias, carregadores e acessórios genuínos da LG aprovados para uso com este modelo de aparelho específico. O uso de qualquer outro tipo pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicada ao aparelho e pode ser perigosa.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem diferir do seu aparelho sem aviso prévio.
- Não desmonte este aparelho. Leve-o para um serviço técnico qualificado quando for necessário um reparo.
- Os reparos sob garantia, a critério da LG, podem incluir peças de reposição, placas novas ou recondiçionadas, desde que tenham funcionalidade igual à das peças que estão sendo substituídas.
- Mantenha seu dispositivo longe de aparelhos elétricos, como TVs, rádios ou computadores pessoais.
- O aparelho deve ser mantido longe de fontes de calor, como radiadores ou fogões.
- Não deixe o aparelho cair.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho em qualquer área onde você seja obrigado por um regulamento especial. Por exemplo, não use seu aparelho nos hospitais, pois isso pode afetar equipamento médico sensível.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas enquanto está sendo carregado. Isso pode causar um choque elétrico e pode danificar seriamente seu dispositivo.
- Não carregue seu aparelho celular perto de material inflamável, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho externamente (não utilize nenhum tipo de solvente, tiner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento sensível.
- O dispositivo deve ser carregado em uma área bem ventilada.
- Não sujeite o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.

- Não exponha o dispositivo a líquidos ou umidade.
- Use acessórios, como fone de ouvidos, com cautela. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não use, não toque, tente remover ou consertar o vidro, caso esteja lascado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Como muitos dispositivos eletrônicos, seu produto gera calor durante o funcionamento. O contato direto com a pele, durante tempo prolongado, sem a ventilação adequada, pode resultar em desconforto ou queimaduras leves. Portanto, manuseie seu aparelho cuidadosamente durante ou logo após sua utilização.
- Se o seu aparelho ficar molhado, desconecte-o imediatamente para secar completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externa, como forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu dispositivo muda a cor da etiqueta no interior do seu dispositivo. Danos ao seu dispositivo como resultado da exposição ao líquido não são cobertos pela garantia.
- Um dispositivo móvel requer circulação de ar adequada para dissipar o calor. O contato direto com a pele e a circulação inadequada do fluxo de ar para o dispositivo podem causar superaquecimento do dispositivo. O dispositivo deve estar a pelo menos 1,0 cm afastado do corpo do usuário.
- Impeça a entrada de poeira ou qualquer substância estranha no conector do carregador/cabo USB do dispositivo. Isso pode causar calor ou fogo.
- Evite expor o dispositivo a baixa pressão do ar em grandes altitudes.
- Não exponha o dispositivo a pressão de ar extremamente baixa. Caso contrário, pode causar explosão da bateria ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Por favor, certifique-se de que o produto não entre em contato com líquido. Não use ou recarregue o produto se estiver molhado. Quando o produto se torna úmido, o indicador de líquido muda de cor. Por favor, note que isso irá limitar você de receber quaisquer serviços de reparo gratuitos fornecidos sob garantia.

Operação eficiente do aparelho

Dispositivos eletrônicos

Todos os dispositivos podem receber interferências, o que pode afetar o seu desempenho.

- Não use seu dispositivo perto de equipamentos médicos sem solicitar permissão. Consulte o seu médico para determinar se o funcionamento do seu aparelho pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.
- Fabricantes de marca-passo recomendam que se mantenha uma distância de no mínimo 15 cm entre o marca-passo e outros dispositivos para prevenir potenciais interferências.
- Este aparelho pode produzir uma luz brilhante ou piscar.
- Alguns aparelhos auditivos podem ser perturbados por dispositivos.
- A interferência menor pode afetar TVs, rádios, PCs, etc.
- Utilize seu aparelho em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível. Expor seu aparelho a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentos sobre o uso de dispositivos na área quando você dirige.

- Não use um dispositivo na mão, durante a condução.
- Dê toda a atenção à condução.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada, se a legislação vigente assim o determinar.
- A radiofrequência pode afetar alguns sistemas eletrônicos no seu veículo, como equipamentos de som e de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não obstrua com equipamentos instalados ou portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do airbag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à sua audição



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça com volume elevado por longos períodos.

O dano à sua audição pode ocorrer se você estiver exposto a um som alto por longo períodos de tempo. Recomendamos que você não ligue ou desligue o aparelho perto do ouvido. Também recomendamos que os volumes de música e de chamadas sejam definidos a um nível razoável.

- Ao usar fones de ouvido, baixe o volume se não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você, ou se a pessoa sentada ao seu lado pode ouvir o que você está ouvindo.



- A pressão de som excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição.

Peças de vidro

Algumas partes do seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um Centro de Serviço Autorizado LG.

Área de explosão

Não utilize o aparelho próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga quaisquer regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use seu dispositivo em um ponto de reabastecimento.
- Não use perto de combustível ou produtos químicos.

Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento do veículo onde você guarda seu aparelho e acessórios.

Em aviões

Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Ligações de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados da bateria

- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue a bateria se não for usada por muito tempo para maximizar usabilidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe o dispositivo em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode prejudicar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorreto. O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a um Centro de Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo, como unhas ou dentes de animais, perfure a bateria. Isso pode causar incêndio.

Protegendo informações pessoais

- Certifique-se de proteger suas informações pessoais para evitar vazamento de dados ou uso indevido de informações confidenciais.
- Sempre faça cópia de segurança de dados importantes durante a utilização do aparelho. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados.
- Certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados e restaurar o aparelho ao descartá-lo para evitar o uso indevido de informações confidenciais.
- Leia atentamente a tela de permissão durante o download de aplicativos.
- Seja cauteloso ao usar aplicativos que possuem acesso a múltiplas funções ou suas informações pessoais.
- Verifique suas contas pessoais regularmente. Se você encontrar algum sinal de mau uso de suas informações pessoais, peça a sua operadora para excluir ou alterar as informações de sua conta.
- Se o dispositivo for perdido ou roubado, altere a senha da sua conta para proteger suas informações pessoais.
- Não use aplicativos de fontes desconhecidas.



ATENÇÃO

Aviso para substituição da bateria

- Para sua segurança, não remova a bateria incorporada no produto. Se você precisar substituir a bateria, leve-a a um Centro de Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Bateria de Li-Ion contém componentes perigosos que podem causar ferimentos.
- A substituição da bateria realizada por um profissional não qualificado pode causar danos ao seu dispositivo e não é coberto pela garantia.



01

Características de design personalizado

Google Assistente


Visão geral do Google Assistente

Você pode iniciar ou usar os aplicativos desejados com sua voz.



- Para usar esse recurso, primeiro conecte-se à internet e faça login na sua Conta do Google.
- Este recurso pode não funcionar corretamente ou a precisão do reconhecimento de voz pode diminuir em áreas onde a intensidade do sinal da rede móvel ou Wi-Fi é fraca.
- Esta função pode não ser suportada ou os idiomas suportados podem diferir dependendo da região, país ou operadora de serviço.
- O desenho do ícone Tela inicial pode ser alterado após a configuração do Google Assistente.

Iniciando Google Assistente

- 1 Pressione e segure  a partir da Tela inicial para iniciar o **Google Assistente**.
- 2 O Assistente irá aparecer na tela, então diga um comando ou faça uma pergunta.
- 3 Caso você não interaja com o Assistente, toque em **PRIMEIROS PASSOS** quando aparecer na tela. Siga as instruções na tela e grave sua voz para reconhecimento através do Voice Match.

Iniciando Google Assistente com sua voz

- 1 Diga **"Ok Google"** quando a tela estiver ligada.
- 2 Diga um comando ou faça uma pergunta quando o Assistente do Google aparecer na tela.

Iniciando Google Assistente na Tela inicial

- 1 Toque e segure  na Tela inicial.

2 Diga um comando ou faça uma pergunta quando o Assistente do Google aparecer na tela.



- A precisão do reconhecimento de voz pode diminuir se você falar com pouca nitidez ou em um local barulhento. Quando usar a função de reconhecimento de voz, fale com uma sua voz claramente, e em um local silencioso para aumentar a precisão.



02

Funções básicas

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. Modelos inclusos ou compatíveis:

- **Bateria:** BL-M03
- **Adaptador de viagem:** MCS-V01BR, MCS-V01BS
- **Fone de ouvido:** EAB64468444
- **Cabo de dados:** Incluso
- **Pino para ejeção da bandeja do SIM Card:** Incluso





- Os acessórios do produto podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o aparelho e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo do provedor de serviço ou região.
- Utilize sempre acessórios originais LG Electronics. O uso de acessórios de outros fabricantes pode afetar o desempenho da chamada ou causar mau funcionamento do seu aparelho. Isto não será coberto pelos serviços de reparos da LG.
- Algumas partes do seu aparelho são feitas de vidro temperado. Se você soltar seu aparelho em uma superfície rígida ou sujeitá-lo a um impacto forte, o vidro poderá danificar. Se isso acontecer, pare de usar seu dispositivo imediatamente e entre em contato com um Centro de Atendimento ao Cliente da LG.



- Se estiver faltando qualquer um dos acessórios, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o aparelho.
- Para adquirir itens básicos adicionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao cliente LG.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência e as especificações do seu aparelho estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conhecendo o seu telefone

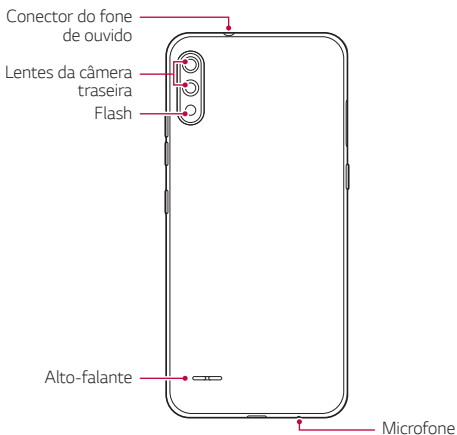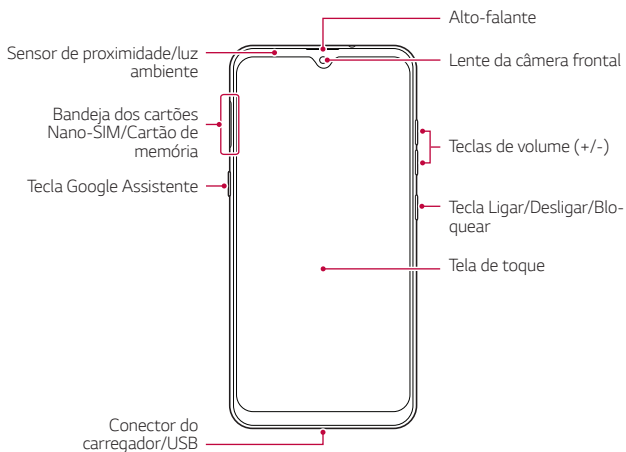



NÃO tente remover a tampa traseira.

Fazer isso pode danificar seriamente a bateria e o dispositivo, o que pode causar superaquecimento, incêndio e ferimentos. A tampa traseira e a bateria deste dispositivo não devem ser removidas ou substituídas por um profissional não qualificado.

- Sensor de proximidade/luz ambiente
 - Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desliga a tela e desabilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo fica próximo ao corpo humano. A tela liga novamente e habilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo estiver fora de um alcance específico.
 - Sensor de luz ambiente: O sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controle automático de brilho é ativado.
- Teclas de volume
 - Ajuste o volume para toques, chamadas, notificações e arquivos multimídia.
 - Ao usar a câmera, pressione suavemente uma das teclas de volume para tirar uma foto.
- Tecla Ligar/Desligar/Bloquear
 - Pressione brevemente essa tecla, quando você quiser ligar ou desligar a tela.
 - Pressione e mantenha pressionada a tecla quando desejar selecionar uma opção de controle de energia.
- Tecla Google Assistente
 - Você pode pressioná-la para executar o Google Assistente.
 - Veja *Google Assistente* para detalhes.



- Algumas funções podem ser restritas para o acesso, dependendo das especificações do dispositivo.
- Não coloque objetos pesados ou sente-se no dispositivo. Isso pode danificar a funcionalidade de toque na tela.
- Película protetora de tela ou acessórios podem interferir no sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou sendo utilizado em um local úmido, a tela de toque ou as teclas podem não funcionar corretamente.

Ligando ou desligando o telefone

Ligando o telefone

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone pode ser mais longa do que a habitual.

Desligando o telefone

Pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e, selecione a opção **Desligar**.

Reiniciando o dispositivo

Quando o dispositivo não está funcionando corretamente ou não responde, reinicie-o seguindo as instruções abaixo:

- 1 Pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear até reiniciar.
- 2 Quando o dispositivo for reiniciado, solte a tecla.

Opções da Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear, em seguida, selecione uma opção.

- **Desligar:** Desligue o dispositivo.
- **Reiniciar:** Reinicie o dispositivo.
- **Captura de tela:** Você pode capturar imagens da tela que está visualizando.


Inserindo os cartões Nano-SIM e o Cartão de memória

Insira os cartões Nano-SIM da sua operadora de serviços móveis e o Cartão de memória (vendido separadamente) no dispositivo.




• Tenha cuidado com o pino de ejeção, pois ele tem uma borda afiada.

- 1 Insira o pino para ejeção no orifício da bandeja dos cartões e então puxe a bandeja dos cartões para fora do aparelho.

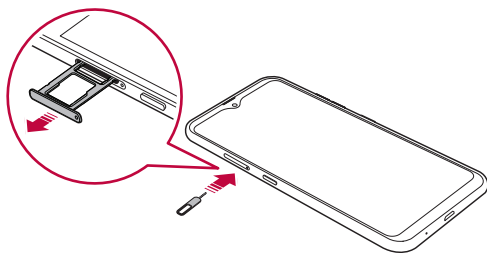

- 2 Coloque o cartão Nano-SIM ou o Cartão de memória na bandeja e a insira de volta no dispositivo na direção da seta.

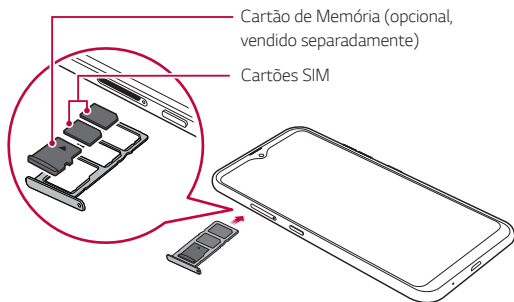





- Este aparelho suporta apenas cartão Nano-SIM.



- Para um desempenho livre de problemas, recomenda-se utilizar o aparelho com o tipo correto de cartão SIM. Use sempre um cartão Nano-SIM original fornecido pela operadora.
- Não perca o seu cartão SIM. A LG não é responsável por danos e outros problemas causados pela perda ou transferência de um cartão SIM.
- Cuidado para não danificar o cartão SIM ao inseri-lo ou removê-lo.
- Ao inserir o cartão SIM ou o cartão de memória, coloque-o corretamente em seu respectivo compartimento na bandeja.
- Quando você inserir novamente a bandeja do cartão no dispositivo, insira-a horizontalmente na direção da seta, como mostra a figura. Verifique se o cartão colocado na bandeja não sai da sua posição.
- Insira o cartão SIM com os contatos dourados voltados para baixo.
- Certifique-se de inserir o cartão SIM no dispositivo seguindo as instruções no manual do usuário.
- Se você inserir ou remover a bandeja do cartão do dispositivo, tome cuidado para não deixar entrar água ou outros líquidos na bandeja. Se uma bandeja ou cartão úmido for inserido no dispositivo, ele poderá ser danificado.
- O cartão de memória é um item opcional.
- Gravar ou apagar os dados com frequência pode diminuir a vida útil do cartão de memória.
- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Se você usar um cartão incompatível, ele poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.

Removendo o cartão de memória

Por segurança, desative o cartão de memória antes de removê-lo.

- 1 Toque  e deslize para cima na tela inicial.
- 2 Toque **Confi...** > **Armazenamento** > .
- 3 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja de cartões e retire a bandeja do dispositivo.
- 4 Remova o cartão de memória da bandeja dos cartões.
- 5 Insira a bandeja dos cartões de volta no dispositivo.




- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou ao dispositivo. A LG não se responsabiliza por perdas que resultam do uso indevido de cartões de memória, incluindo a perda de dados.

Bateria

Carregando a bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue totalmente a bateria.

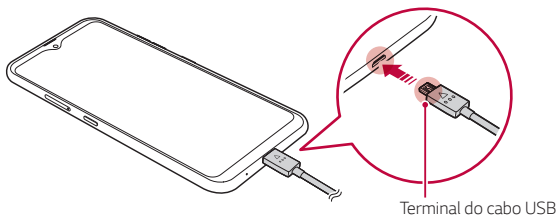



- Se houver umidade na entrada do cabo USB, no cabo USB, no carregador etc., não use ou carregue o produto. O produto pode apresentar mau funcionamento ou ser danificado e há risco de ferimentos causados por choque elétrico, incêndio, superaquecimento, explosão etc. Se você encontrar umidade nessas áreas, pare de usar ou carregar o produto imediatamente e remova completamente a umidade.
- Certifique-se de usar o cabo USB fornecido com o seu dispositivo.
- Certifique-se de usar carregador e cabo USB aprovado pela LG. Carregar a bateria com um carregador de terceiros pode provocar a explosão da bateria ou danificar o aparelho.
- O seu dispositivo possui uma bateria recarregável interna. Para sua segurança, não remova a bateria incorporada.
- O uso do dispositivo durante o carregamento pode causar choque elétrico. Para usar o dispositivo, pare de carregá-lo.



- Remova o carregador da tomada depois que o dispositivo estiver totalmente carregado. Isso evita o consumo desnecessário de energia.
- Outra maneira de carregar a bateria do dispositivo é conectando um cabo USB entre o dispositivo e um computador ou laptop. Isso pode levar mais tempo do que conectar o adaptador em uma tomada de parede.
- Não carregue a bateria usando um hub USB que não consiga manter a tensão elétrica nominal. O carregamento pode falhar ou parar acidentalmente.

Precauções ao usar o aparelho

- Certifique-se de utilizar o cabo USB fornecido pela LG. Não use cabos USB ou carregadores de terceiros no seu aparelho. A garantia limitada da LG não cobre a utilização de acessórios de terceiros.
- O não cumprimento das instruções deste manual e o uso inadequado podem danificar o dispositivo.

Utilizando a bateria de forma eficiente

A vida útil da bateria pode diminuir se você mantiver muitos aplicativos e funções em execução simultânea e continuamente.

Cancele operações em segundo plano para aumentar a vida útil da bateria.

Para minimizar o consumo da bateria, siga estas dicas:


- Desligue a função **Bluetooth**[®] ou rede Wi-Fi quando não estiver usando-as.
- Defina o limite de tempo da tela para o menor tempo possível.
- Reduza o brilho da tela.
- Defina um bloqueio de tela quando o dispositivo não estiver em uso.
- Verifique o nível da bateria ao usar qualquer aplicativo baixado.

Tela de toque

Você pode se familiarizar com a forma de controlar seu dispositivo utilizando gestos na tela de toque.

Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar um aplicativo ou opção.

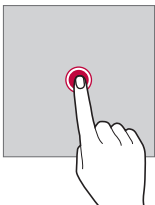


Toque e segure

Toque e segure por alguns segundos para executar uma função oculta.




Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir o zoom em uma foto ou mapa.

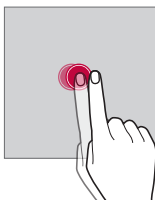


Arraste

Toque e segure um item, como um aplicativo ou widget, em seguida, arraste-o para outro local. Você pode usar este gesto para mover um item.

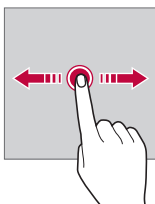



Deslize

Toque e segure a tela, gentilmente, e a mova sem pausar. Você pode usar este gesto para percorrer uma lista, página da web, fotos, telas e mais.

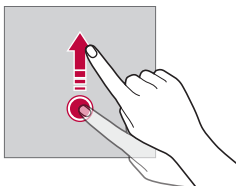

Reduzir e ampliar

Junte dois dedos para reduzir o zoom em uma foto ou mapa. Para ampliar o zoom, afaste os dedos.

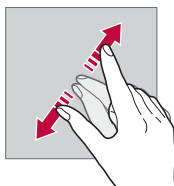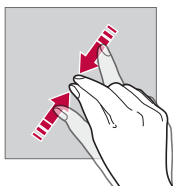

- Não exponha a tela de toque ao choque físico excessivo. Você pode danificar o sensor de toque.



- Uma falha na tela de toque pode ocorrer se você utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se você utilizar o dispositivo sob luzes brilhantes, como a luz solar direta, a tela pode não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo em um local com sombra ou em um local com luz ambiente adequada o suficiente para ler livros.
- Não pressione fortemente a tela.
- Toque levemente com a ponta do dedo na opção desejada.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se você tocar vestindo uma luva ou usando a ponta de uma unha.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se a tela estiver úmida ou molhada.
- A tela de toque pode não funcionar corretamente se uma película protetora ou acessório comprado de uma loja não autorizada estiver colada no dispositivo.
- Exibir uma imagem estática por longo período de tempo pode resultar em marcas na tela. Desligue a tela e evite exibir a mesma imagem por um longo período de tempo quando não estiver usando o dispositivo.

Tela inicial

Visão geral da tela inicial

A Tela inicial é o ponto de partida para acessar várias funções e aplicativos no seu dispositivo. Toque ● em qualquer tela para ir diretamente para a Tela inicial.

Você pode gerenciar todos os aplicativos na página do aplicativo. Toque ● e deslize o dedo para cima, na tela inicial, para visualizar todos os aplicativos instalados.

Layout da tela inicial

Você pode visualizar todos os aplicativos e organizar widgets e pastas na tela inicial.












• A tela inicial pode variar dependendo da política do fabricante, configurações do usuário, versão do software ou provedor de serviços.

- **Barra de estado:** Exibe ícones de estado, hora e o nível da bateria.
- **Widget de busca no Google:** Digite ou fale para abrir a Pesquisa do Google.
- **Área de acesso rápido:** Permite fixar os principais aplicativos na parte inferior da tela, para que possam ser acessados a partir de qualquer tela inicial.
- **Barra de Navegação**
 - ◀: Retornar à tela anterior. Feche o teclado ou janelas.
 - ●: Toque para ir para a tela inicial. Para iniciar o Google Assistente, toque e segure.
 - ■: Toque para ver uma lista de aplicativos usados recentemente ou para executar um dos aplicativos da lista.

Ícones da barra de estado

Quando houver uma notificação para uma mensagem não lida, evento da agenda ou alarme, a barra de estado exibirá o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do seu dispositivo, visualizando os ícones de notificação exibidos na barra de estado.


	Dados sendo transmitidos através da rede (O ícone mostrado pode variar dependendo da rede ou da operadora)
	Alarme definido
	Modo vibrar ativado
	Bateria completamente carregada
	Modo avião ativado
	Chamadas perdidas
	Wi-Fi ativado
	Modo Não perturbe ativado
	Ponto de acesso Wi-Fi ativo





- Alguns desses ícones podem aparecer de forma diferente ou não aparecer dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente atual em que você estiver utilizando o dispositivo e sua operadora de serviço.
- Os ícones exibidos podem variar dependendo da região ou da operadora de serviço.

Painel de notificações

Você pode abrir o painel de notificações, deslizando a barra de estado para baixo.

- Para abrir a lista de ícones de Ajustes rápidos, arraste o painel de notificações para baixo.
- Para reorganizar, adicionar ou remover ícones, toque em .
- Se você tocar e segurar o ícone, a tela de configurações da função correspondente será exibida.

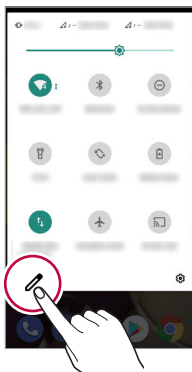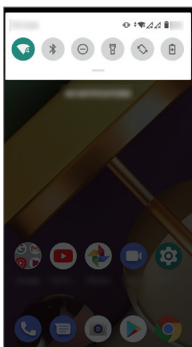

- Você pode usar o painel de notificações mesmo na tela de bloqueio. Quando a tela estiver bloqueada, arraste a Barra de estado para baixo e acesse, de maneira mais rápida, os recursos desejados.

Alterando a orientação da tela

Você pode definir a orientação da tela para alternar automaticamente de acordo com a orientação do aparelho.


No painel de notificações, toque na opção **Giro automático** para ativá-la, na lista de ícones de Ajustes rápidos.

Alternativamente, toque **Confi... > Tela > Avançado** e ative **Giro automático da tela**.



Editando a tela inicial

Na Tela inicial, toque e segure uma área vazia, em seguida, selecione uma das opções descritas abaixo.

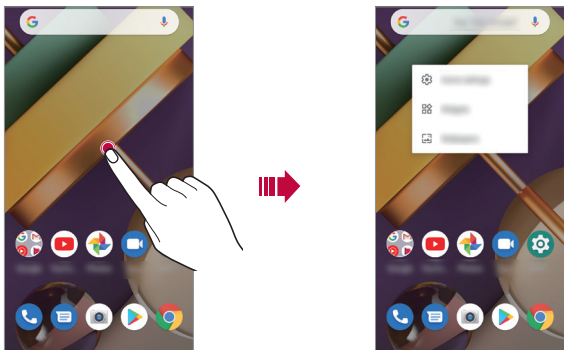

- Para adicionar widgets à Tela inicial, toque e segure uma área vazia da Tela inicial e selecione **Widgets**.
- Para alterar os papéis de parede, toque e segure em uma área em branco da tela inicial e selecione **Papéis de parede**.
Você também pode tocar **Confi... > Tela > Papel de parede**.
- Para configurar a Tela inicial, toque e segure em uma área em branco da tela inicial e selecione **Config. tela inicial**.

Movendo aplicativos na Tela inicial

Na Tela de aplicativos, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para a Tela inicial.

- Para adicionar aplicativos utilizados com frequência na parte inferior da Tela inicial, toque e segure o aplicativo desejado, em seguida, arraste-o para a área de acesso rápido na parte inferior.
- Para remover um aplicativo da área de acesso rápido, toque e segure o aplicativo, em seguida, arraste-o para a Tela inicial.

Usando pastas na Tela inicial

Criando pastas

Na Tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o sobre um outro aplicativo.

- Uma nova pasta é criada e os aplicativos são adicionados à pasta.

Editando pastas

Na Tela inicial, toque em uma pasta e, em seguida, execute a função desejada.

- Para editar o nome da pasta toque **Pasta sem nome**.
- Para adicionar aplicativos, toque e segure o aplicativo desejado e então arraste-o sobre a pasta, soltando-o na sequência.
- Para remover um aplicativo da pasta, toque e segure o aplicativo e arraste-o para fora da pasta. Quando houver apenas dois aplicativos em uma pasta, após a remoção de um deles, a pasta será automaticamente removida.

Bloqueio de tela

Visão geral do bloqueio de tela

A tela do dispositivo desliga e bloqueia, se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear. Isso também acontece se o dispositivo ficar sem uso durante um determinado período de tempo.

Se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear quando um bloqueio de tela não estiver definido, a última tela acessada será mostrada.

Para garantir a segurança e impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo, defina um bloqueio de tela.



- O bloqueio de tela evita o toque desnecessário na tela do dispositivo e reduz o consumo de bateria. É recomendável que você ative o bloqueio de tela enquanto não estiver usando o telefone.

Configurando o bloqueio de tela

Existem várias opções disponíveis para configurar os ajustes de bloqueio de tela.

- 1 Toque e deslize para cima na tela inicial.
- 2 Toque **Confi...** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** e selecione o método que você preferir.
- 3 Personalize as configurações de bloqueio:
 - **Nenhum**: Desative a função de bloqueio de tela.
 - **Deslizar**: Deslize o dedo na tela para desbloqueá-la.
 - **Padrão**: Desenhe um padrão para desbloquear a tela.
 - **PIN**: Insira uma senha numérica para desbloquear a tela.
 - **Senha**: Insira uma senha alfanumérica para desbloquear a tela.



- Se você tentar desbloquear o dispositivo 5 vezes incorretamente, a tela será bloqueada por 30 segundos.

Captura de tela

Você pode capturar a tela que está visualizando.

Através de um atalho

Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e a tecla Diminuir volume (-) ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.



Ou

Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e, em seguida, toque **Captura de tela**.

- As capturas de tela podem ser visualizadas na pasta **Screenshots** no aplicativo **Fotos**.

Copiar e Colar

Você pode copiar ou cortar o texto de um aplicativo e depois colar o texto no mesmo aplicativo. Ou, você pode executar outros aplicativos e colar o texto neles.

- 1 Toque e segure o texto que deseja copiar ou cortar.
- 2 Arraste  /  para uma área específica para copiar ou recortar.
- 3 Selecione **Recortar** ou **Copiar**.
 - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque e segure uma área de entrada de texto e selecione **Colar**.



- Se nenhum item for copiado ou cortado, a opção **Colar** não aparecerá.

Não perturbe

Para desativar alguns ou todos os sons, deslize a barra de estado para baixo e toque em **Não perturbe**.



03

Aplicativos úteis

Instalando e desinstalando aplicativos

Instalando aplicativos

Acesse uma loja virtual de aplicativos para pesquisar e baixar aplicativos.

- Você pode utilizar o Play Store ou a loja de aplicativos fornecida por sua operadora.



- Algumas lojas de aplicativos podem exigir que você crie uma conta e conecte-se a ela.
- Alguns aplicativos podem cobrar taxas.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.

Desinstalando aplicativos

Desinstalar aplicativos

Para remover um aplicativo da Tela inicial, toque e segure o aplicativo e arraste-o para **Remover**. O aplicativo não será removido do seu telefone, apenas da Tela inicial.

Para remover um aplicativo do seu telefone, toque e segure o aplicativo e arraste-o para **Desinstalar**.

Para desativar um aplicativo ou forçá-lo a parar de executar, vá para **Confi... > Aplicativos e notificações**, toque em **VER TODOS OS APPS**, selecione o aplicativo e toque na opção desejada.

Desinstalando aplicativos a partir da loja de aplicativos

Para desinstalar um aplicativo, acesse a loja de aplicativos que você baixou o aplicativo e desinstale-o.


Instalando e desinstalando aplicativos durante a configuração inicial

Quando você liga o dispositivo pela primeira vez, você pode baixar os aplicativos recomendados.

Você pode pular para a próxima etapa sem instalá-los.

Atalho de aplicativos

Na Tela inicial, toque e segure um aplicativo tal como Telefone, Mensagens ou Ajustes para exibir um menu de acesso rápido. Use mais facilmente os aplicativos com a função Atalho de aplicativos.

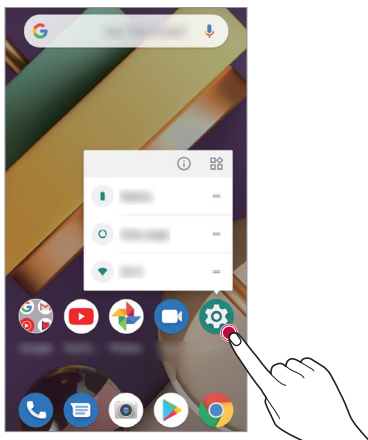

- Esta função estará disponível apenas em alguns aplicativos.


Telefone

Chamada






Teclado de discagem, visualizar os favoritos e as chamadas recentes, buscar contatos etc., tudo em um único aplicativo.

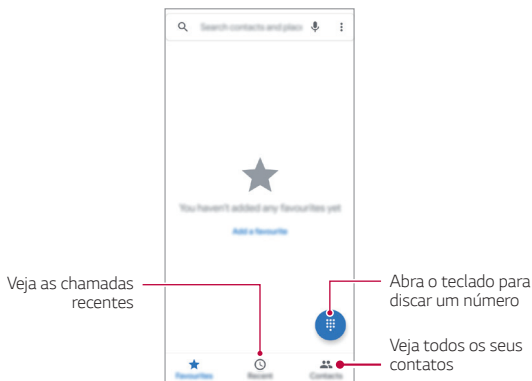Toque: 📞.

- Para ligar para um contato ou visualizar uma chamada recente.
- Para abrir o teclado de discagem, toque em 📞. Digite um número e toque em 📞 para iniciar a chamada.







Dicas e truques






- **Durante uma chamada:** A tela sensível ao toque desliga para evitar toques acidentais. Para ligá-la, afaste o dispositivo do rosto ou pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.
- **Multitarefa:** Enquanto estiver em uma ligação, toque em  para ocultar a tela de chamada e procurar um número de telefone, endereço ou abrir outros aplicativos. Para reabrir a tela de chamada, deslize a barra de estado para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
- **Contatos:** Para pesquisar seus contatos, toque em .
- **Contatos favoritos:** Existe alguém para quem liga o tempo todo? Toque e segure uma área vazia na Tela inicial, toque em **Widgets**, então toque e segure o widget **Discagem dir...** arraste-o para a Tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- **Correio de voz:**  aparece na barra de estado quando você tem um novo correio de voz. Para ouvir, toque  > , então toque e segure **1**.

Fazendo chamadas

Ao fazer uma chamada, você tem as opções:

- Toque  para ver suas ligações, grupos e contatos chamados com frequência. Selecione um contato ou número para chamá-lo.
- Para discar um número, toque em , digite um número e toque em .
- Para inserir o código de discagem internacional (+), toque e segure **0**. Para adicionar uma pausa ou adicionar espera, toque em .



Atendendo e rejeitando chamadas




- **Atender uma chamada:** Quando o telefone estiver bloqueado, deslize  para cima.
- Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **ATENDER**.
- **Ignorar uma chamada:** Quando o telefone estiver bloqueado, deslize  para baixo.
- Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **RECUSAR**.
Você também pode pressionar umas das teclas de volume para silenciar o toque.
- **Responder com um texto:** Quando o telefone está bloqueado, . Selecione uma mensagem para enviá-la imediatamente.
- **Encerrar uma chamada:** Durante uma chamada, toque  para encerrar a chamada.
- **Durante uma chamada:** Toque  na tela de chamada para silenciar a chamada. Para voltar a falar durante a chamada, toque novamente no ícone de microfone. Você também pode colocar a chamada no viva-voz tocando na opção Alto-falante.



- Quando você segura o telefone junto ao ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela acende novamente.
- Não use capas ou protetores de tela (mesmo os transparentes) que cubram o sensor de proximidade acima da tela sensível ao toque.







Chamadas recentes

Veja suas chamadas e depois ligue, envie uma mensagem ou salve como contato: **Toque:**  > .

- Para retornar uma chamada, toque em  ao lado do nome ou do número do contato.
- Para remover uma entrada do registro de chamadas, pressione e segure o nome ou o número e apague o registro de chamada.
- Para apagar a lista, toque  > **Histórico**, então toque  > **Limpar histórico de chamadas**.

Chamada em conferência



Durante uma chamada, você pode iniciar outra chamada, alternar entre elas ou ingressar em uma chamada em conferência em 3.

- Para atender uma segunda chamada, deslize  para cima.
- A primeira chamada fica em espera se você atender a segunda. Para alternar entre as chamadas, toque .
- Para discar uma segunda chamada, toque em  e digite um número e depois toque  para chamá-lo.
- A primeira chamada fica em espera quando você toca . Para unir as chamadas depois que a segunda chamada for atendida, toque em .

Chamada de emergência



- Seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de acordo com o país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todos os locais e, às vezes, uma chamada de emergência não pode ser feita devido a problemas de rede, ambientais ou de interferência.

- 1 Toque  (se o seu telefone estiver bloqueado, deslize a tela de baixo para cima, desbloqueie o dispositivo ou toque em **EMERGÊNCIA**).
- 2 Digite o número de emergência.
- 3 Toque  para ligar para o número de emergência.







Mensagens

Enviando uma mensagem

Você pode criar e enviar mensagens para seus contatos utilizando o aplicativo Mensagens.





- O envio de mensagens para o exterior pode implicar em custos adicionais. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque .
- 3 Especifique um destinatário e crie uma mensagem.
 - Para usar opções de multimídia, toque .
 - Para acessar os itens do menu opções, toque .
- 4 Toque  para enviar a mensagem.

Lendo uma mensagem

Você pode ver as mensagens trocadas organizadas por contato.

- 1 Toque  > .
- 2 Selecione um contato a partir da lista de mensagens.

Definindo as configurações de mensagens


Você pode alterar as configurações de mensagens de acordo com suas preferências.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Configurações**, a partir da lista de mensagens.

Câmera

Iniciando a câmera

Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo para manter seus momentos memoráveis.


- 1 Toque ● e deslize para cima na Tela inicial.
- 2 Toque .








- Antes de tirar uma foto ou gravar um vídeo, limpe a lente da câmera com um pano macio.
- Tenha cuidado para não manchar a lente da câmera com os dedos ou com alguma substância estranha.
- Imagens incluídas neste guia do usuário podem ser diferentes do seu dispositivo.
- Fotos e vídeos podem ser visualizados ou editados a partir Fotos. Veja [Visão geral da Galeria](#) para detalhes.




Tirando uma foto

- 1 Toque no objetivo, que aparece na tela do dispositivo, para focar a câmera.
- 2 Toque  tirar uma foto.
 - Você também pode pressionar a Tecla Diminuir volume (-) ou a Tecla Aumentar volume (+) para tirar uma foto.

Gravar um vídeo

- 1 Toque no objetivo, que aparece na tela do dispositivo, para focar a câmera.
- 2 Toque 
 - Para tirar uma foto enquanto grava um vídeo, toque em .
 - Para pausar a gravação de vídeo, toque em . Para retomar a gravação de vídeo, toque em .
 - Durante a gravação de um vídeo, você pode juntar ou atastar os dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom.
- 3 Toque  para terminar a gravação do vídeo.

Personalizando as opções de câmera

Você pode personalizar uma variedade de opções da câmera para atender às suas preferências. Toque  na tela.



- As opções disponíveis variam dependendo da câmera selecionada (câmera frontal ou traseira).

Localização	Salva a imagem com os dados de localização do GPS.
Reconhecimento Facial	Defina para detectar o rosto. Quando a câmera detecta o rosto, o quadrado branco aparece.
Armazenamento	Selecione se você deseja armazenar as fotos e vídeos no armazenamento interno ou no cartão SD. (Disponível quando um cartão de memória é inserido.)
Temporizador	Defina o temporizador para tirar fotos automaticamente ou gravar vídeos após um período especificado.
Tamanho da imagem	Selecione valores para proporção e tamanho para tirar fotos.
Exposição	Defina o nível de exposição.
Qualidade de vídeo	Selecione valores para resolução e tamanho para gravar vídeos.

Restaurar padrões	Restaurar as configurações da câmera para os padrões.
Informação da versão	Mostra informações da versão da câmera.


Opções adicionais da câmera frontal

Espelho Selfie	Salva a imagem invertida após tirar uma selfie.
-----------------------	---

Outras funções úteis do aplicativo Câmera

Alternando entre as câmeras

Você pode alternar entre as câmeras frontal ou traseira, de acordo com sua necessidade.

Na tela da câmera, toque  para alternar entre as câmeras frontal e traseira.

Aproximar ou afastar o zoom


Você pode aproximar ou afastar a imagem ao tirar fotos e gravar vídeos.

- Na tela da câmera, junte ou afaste os dois dedos para aproximar ou afastar o zoom.

Fotos

Visão geral do aplicativo Fotos

Você pode visualizar e gerenciar fotos e vídeos armazenados no seu aparelho.

- 1 Deslize ● para cima na tela inicial.
- 2 Toque .
 - Fotos e vídeos salvos são exibidos por álbum.
- 3 Toque em um álbum e selecione um arquivo.
 - Ao selecionar em um arquivo, ele será exibido no modo de tela cheia.
 - Ao visualizar uma foto, deslize para a esquerda ou direita para ver a foto anterior ou a próxima.
 - Enquanto assiste a um vídeo, deslize para a esquerda ou direita para ver o vídeo anterior ou o próximo.
 - Você pode visualizar as fotos ou vídeos organizados por ano, mês ou data na guia Fotos.



- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Alguns arquivos podem não ser abertos devido à codificação.
- Arquivos que excedem o limite de tamanho podem causar erro.

Visualizando as fotos




- Para exibir os itens do menu, toque suavemente a tela. Para ocultá-los, toque novamente a tela.

Editando fotos

- 1 Ao visualizar uma foto, toque em
- 2 Use uma variedade de efeitos e ferramentas para editar a foto.
- 3 Toque **Salvar cópia** para guardar as alterações e manter a foto original.

Reproduzindo um vídeo

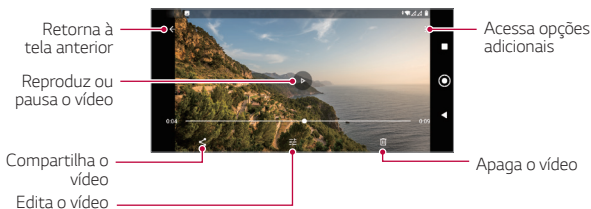

Contatos

Visão geral de Contatos

Você pode salvar e gerenciar contatos.

- 1 Deslize ● para cima na Tela inicial e toque **Contatos**.
- 2 Ou, na Tela inicial, toque a pasta **Google > Contatos**.

Adicionando contatos

Adicionando novos contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque +.
- 2 Digite os detalhes do contato e toque em **Salvar**.

Importando contatos

Você pode importar contatos de outro dispositivo de armazenamento.

- 1 Na tela da lista de contatos, toque em ≡ > **Configurações > Importar**.
- 2 Siga as instruções que aparecem na tela.

Procurando um contato

Você pode procurar contatos usando uma das seguintes opções:


- Na parte superior da lista de contatos, insira as informações de contato ou o número de telefone.
- Role a lista de contatos para cima ou para baixo.
- A partir do índice na lista de contatos, toque na letra inicial do contato desejado.





- Na parte superior da lista de contatos, insira as informações de contato ou o número de telefone para exibir todos os detalhes da pesquisa de contatos e grupos.

Lista de contatos

Editando contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contato, toque em  e faça as alterações.
- 3 Toque **Salvar** para aplicar as alterações.

Apagando contatos


Na tela da lista de contatos, toque  > **Selecionar**, toque no(s) contato(s) que deseja apagar > .



- Contatos apagados não podem ser restaurados.

Adicionando a favoritos

Você pode registrar contatos utilizados frequentemente como favoritos.

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contato, toque .

Relógio

Alarme

Você pode configurar um alarme para ativá-lo em um horário específico.

- 1 Toque e deslize para cima na tela inicial.
- 2 Toque **Essenciais** (se for necessário) > **Relógio** > .
- 3 Toque para adicionar um novo alarme.
- 4 Defina as configurações de alarme e toque em **OK**.



• Se você selecionar um alarme definido anteriormente é possível editá-lo.




Horário mundial

Você pode visualizar a hora atual em várias cidades ao redor do mundo.

- 1 Toque e deslize para cima na tela inicial.
- 2 Toque **Essenciais** > **Relógio** > .
- 3 Toque e adicione uma cidade.






Temporizador

Você pode definir um tempo para disparar um alarme após um determinado período de tempo.

- 1 Toque  e deslize para cima na tela inicial.
- 2 Toque **Essenciais** (se for necessário) > **Relógio** > .
- 3 Defina a hora e toque em .

Cronômetro

Você pode usar o cronômetro para registrar um tempo da volta.

- 1 Toque  e deslize para cima na Tela inicial.
- 2 Toque **Essenciais** (se for necessário) > **Relógio** > .
- 3 Toque  para iniciar o cronômetro.
 - Para gravar um tempo de volta, toque em **Volta**.
- 4 Toque  pausar o cronômetro.
 - Para retomar o cronômetro, toque em .
 - Para limpar todos os registros e reiniciar o cronômetro, toque em **Zerar**.

Aplicativos do Google

Você pode utilizar aplicativos do Google, a partir do momento em que você define uma conta do Google. Uma tela para esse registro abrirá automaticamente quando você usar um dos seus aplicativos pela primeira vez. Caso não possua uma conta do Google, crie uma a partir do seu dispositivo. Para obter detalhes sobre como usar um aplicativo, consulte o menu Ajuda no aplicativo.



- Alguns aplicativos podem não estar disponíveis dependendo da região, país ou da sua operadora.

Agenda

O aplicativo Agenda permite que você acompanhe sua agenda de eventos (que você criou), organizada por dia, 3 dias, semana ou mês.

Chrome

Um navegador Web rápido, simples e seguro, criado para uma Web moderna.

Gmail

Gmail é um aplicativo de e-mail fácil de usar que mantém suas mensagens seguras, torna sua caixa de entrada mais inteligente e ajuda você a se manter organizado.

Google

O aplicativo Google mantém você informado sobre as coisas das quais você gosta. Encontre respostas rápidas, explore seus interesses e receba um feed de histórias e atualizações sobre tópicos importantes para você.

Maps

Indo para algum lugar? Vá com o Maps, o aplicativo em que você pode confiar para navegação GPS em tempo real, tráfego, trânsito e detalhes sobre milhões de lugares, como resenhas e horários populares.

Fotos

Local para todas as suas fotos e vídeos, organizados automaticamente para que você possa compartilhar e salvar o que importa.

Play Filmes

O Google Play Filmes permite que você assista filmes comprados ou alugados no Google Play.

YouTube

Assista os seus canais favoritos, ouça músicas que adora e carregue vídeos para compartilhar com pessoas de todo o mundo.

Assistente

Seu dispositivo possui o Assistente do Google integrado. Encontre respostas e faça coisas enquanto estiver em movimento. Para começar, basta tocar na tecla Google Assistente na lateral do telefone ou toque e segure a tecla Tela de início do dispositivo.



- O Google Assistente não está disponível em determinados idiomas e países.




04


Configurações

Configurações

Você pode personalizar as configurações do dispositivo de acordo com suas preferências.

- 1 Deslize  para cima na Tela inicial.
- 2 Toque **Conf...**




- Toque  e insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa para acessar um item de configuração.

Rede e internet

Wi-Fi

Você pode conectar-se com dispositivos próximos através de uma rede Wi-Fi.

Conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para ativar.
 - Redes Wi-Fi disponíveis aparecem automaticamente.
- 3 Selecione uma rede.
 - Você pode precisar inserir a senha da rede Wi-Fi.
 - O dispositivo pula esse processo para redes Wi-Fi acessadas anteriormente. Se você não quiser conectar-se automaticamente a uma determinada rede Wi-Fi, toque a rede e então toque **ESQUECER**.

Rede móvel

Você pode personalizar as configurações de redes móveis.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Rede móvel**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Dados móveis:** Você pode ativar e desativar os dados móveis.
 - **Roaming de dados:** Navegue na web, use e-mails, mensagens multimídia e outros serviços de dados no exterior.
 - **Uso de dados móveis:** Você pode acompanhar a quantidade de dados que seu telefone carrega e baixa.
 - **Tipo de rede preferencial:** Selecione um tipo de rede.
 - **Selecionar a Rede automaticamente:** Procure operadoras de rede e conecte-se automaticamente a uma rede.
 - **Nomes dos pontos de acesso:** Visualize ou altere o ponto de acesso para usar serviços de dados móveis. Para alterar o ponto de acesso, selecione uma opção na lista de pontos de acesso.

Economia de dados

Para ajudar a reduzir o uso de dados, Economia de dados impede que alguns aplicativos enviem ou recebam dados em segundo plano.




- As informações de uso dos dados são fornecidas para ajudá-lo a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder aos valores cobrados pela sua operadora, pois eles não são medidos da mesma maneira.

Ponto de acesso e compartilhamento

Ponto de acesso Wi-Fi

Você pode ajustar o dispositivo como um roteador sem fio para que outros dispositivos possam se conectar à Internet usando os dados móveis do seu dispositivo.


- 1 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Ponto de acesso e compartilhamento** > **Ponto de acesso Wi-Fi** e então toque  para ativar.
- 2 Adicione **Nome do ponto de acesso** e **Senha do ponto de acesso**.
- 3 Ligue o Wi-Fi no outro dispositivo e selecione o nome da rede do dispositivo na lista Wi-Fi.
- 4 Digite a senha da rede.



- Essa opção usa dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano junto a sua operadora. Consulte sua operadora para obter mais informações.

Vínculo USB

Você pode conectar o dispositivo a outro dispositivo via USB e compartilhar dados móveis.


- 1 Conecte o seu dispositivo a outro dispositivo usando um cabo USB.
- 2 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Ponto de acesso e compartilhamento** > **Vínculo USB** e então, toque  para ativar.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.
- Não é possível enviar ou receber arquivos entre seu dispositivo e um computador, quando Vínculo USB estiver ligado. Desligue o Vínculo USB para compartilhar arquivos.
- Os sistemas operacionais que suportam vínculos são o Windows XP ou superior ou Linux.

Conexão Bluetooth

Um dispositivo conectado ao Bluetooth do seu telefone pode conectar-se à internet usando os dados móveis do seu telefone.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Ponto de acesso e compartilhamento** > **Conexão Bluetooth** ou sobre o botão  para ativar.
- 2 Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e conecte-os.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.

Cartões SIM

Você pode configurar os ajustes dos cartões SIM.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Chips**.
- 2 Personalize as seguintes funções:
 - **SIM 1**: Mude o nome e a cor do ícone do cartão SIM1.
 - **SIM 2**: Mude o nome e a cor do ícone do cartão SIM2.
 - **Dados da rede celular**: Selecione um cartão SIM que você deseja usar para o serviço de dados móveis.
 - **Chamadas**: Selecione um cartão SIM que você deseja usar para o serviço de chamadas.
 - **Mensagens SMS**: Selecione um cartão SIM que você deseja usar para o serviço de mensagens.

Modo avião

Você pode desativar a chamada e funções de dados móveis. Ao ativar o modo avião, as funções que não envolvem dados, tais como jogos e reprodução de música, permanecem disponíveis.

- Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Avançado** > **Modo avião**.

VPN

Você pode conectar-se a uma rede virtual segura, como uma intranet. É possível também gerenciar Redes Privadas Virtuais conectadas.

Adicionando VPN

- 1 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Avançado** > **VPN**.
- 2 Toque **+**.
- 3 Insira os detalhes de VPN e toque **SALVAR**.

Definindo as configurações de VPN

- 1 Toque um VPN a partir da lista de VPNs.
- 2 Insira os detalhes da conta de usuário de VPN e toque **CONECTAR**.
 - Para salvar os detalhes da conta, selecione a opção **Salvar informações sobre a conta**.

DNS Particular

Você pode configurar as opções do DNS Particular.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Rede e internet** > **Avançado** > **DNS Particular**.
- 2 Selecione a opção desejada e toque em **SALVAR**.

Dispositivos conectados

Bluetooth

Você pode conectar seu dispositivo a dispositivos próximos que suportam Bluetooth para trocar dados com eles. Conecte seu dispositivo a um fone de ouvido Bluetooth e a um teclado. Assim fica mais fácil de controlar o dispositivo.

Conectando com outro dispositivo

- 1 Na tela de Configurações, toque **Dispositivos conectados > Preferências de conexão > Bluetooth**.
- 2 Toque para ativar.
- 3 Toque **Parear novo dispositivo** e selecione um dispositivo da lista.
 - Os dispositivos disponíveis aparecem automaticamente.




• Apenas os dispositivos configurados como visível serão exibidos na lista.

- 4 Siga as instruções na tela para executar a autenticação.



• Esta etapa é ignorada para dispositivos acessados anteriormente.

Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo.
 - Você pode enviar contatos ou arquivos multimídia.
- 2 Toque  > **Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo de destino para o arquivo.
 - O arquivo será enviado assim que o dispositivo de destino aceitar.



• O processo de compartilhamento de arquivos pode ser diferente, dependendo do arquivo.

Transmitir

Se você tem um Chromecast ou outro dispositivo que pode transmitir, você pode exibir a tela e o áudio do seu telefone em uma TV.

Transmitir sua tela

- 1 Na tela de Configurações, toque **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Transmitir**.
- 2 Na lista, toque no dispositivo que deseja mostrar sua tela.

Parar de transmitir sua tela

- 1 Deslize para baixo na parte superior da tela do seu dispositivo.
- 2 Na notificação de transmissão, toque em **X**.

Impressão

Você pode conectar seu dispositivo a uma impressora Bluetooth e imprimir fotos ou documentos salvos no dispositivo.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Impressão**.



- Se a impressora desejada não estiver na lista, instale o driver da impressora na loja de aplicativos.

- 2 Toque **Impressão padrão** e então, toque para ativar.
- 3 Selecione uma impressora na tela da lista de impressoras.
 - Para adicionar uma impressora, toque em **Adicionar serviço**.



- Se você não tem uma Conta Google, acesse Contas, no menu de configuração do dispositivo, e toque em **Adicionar conta**.

Aplicativos e notificações

Você pode verificar uma lista de aplicativos instalados e definir as configurações de notificações, permissões de aplicativos e muito mais.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Aplicativos e notificações**.
- 2 Personalize as seguintes funções:
 - **Notificações:** Dependendo das notificações que você deseja, você pode alterar as configurações de determinados aplicativos.
 - **Tempo de uso:** Você pode definir o tempo da tela, as notificações recebidas e os horários abertos.
 - **Aplicativos padrão:** Você pode verificar e configurar os aplicativos padrão.
 - **Gerenciar permissões:** Você pode verificar e definir as permissões para os aplicativos usando microfone, contatos e calendário.
 - **Alertas de emergência:** Você pode definir alertas de emergência e preferências de alerta.
 - **Acesso especial aos aplicativos:** Você pode alterar as permissões do que os aplicativos podem acessar, nas configurações do seu dispositivo, a qualquer momento. Manter as permissões desativadas pode resultar em uma baixa funcionalidade do aplicativo.

Bateria

Você pode ver a quantidade de carga restante e quanto tempo até uma carga completa.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Bateria**.
- 2 Personalize as seguintes funções:
 - **Economia de bateria:** Reduza o consumo da bateria cortando algumas configurações do dispositivo, como brilho da tela, velocidade e intensidade de vibração.
 - **Bateria adaptável:** Quando o Gerenciador de bateria detecta os aplicativos que estão esgotando a bateria, você terá a opção de restringir esses aplicativos. Aplicativos restritos podem não funcionar corretamente e as notificações podem ser atrasadas.
 - **Porcentagem da bateria:** Quando ativado, exibe o nível de bateria restante como uma porcentagem na barra de estado.

Tela

Você pode personalizar as configurações para cada tipo de tela.

Na tela de Configurações, toque **Tela** e personalize as seguintes configurações:

- **Nível de brilho:** Use o Painel de notificações para alterar o brilho da tela do dispositivo.
- **Modo noturno:** Deixe sua tela na cor âmbar. Isso facilita a visualização da tela ou a leitura com pouca luz e pode ajudar a adormecer mais facilmente.
- **Brilho adaptável:** Ajusta o brilho da tela para ficar de acordo com a luz do ambiente.
- **Papel de parede:** Selecione um papel de parede para a tela do seu dispositivo.
- **Tema escuro:** Altera a cor do plano de fundo para o tema escuro.
- **Tempo limite da tela:** Desliga automaticamente a tela quando o dispositivo estiver ocioso por um período especificado.
- **Giro automático da tela:** Gire automaticamente a tela de acordo com a orientação do dispositivo.
- **Tamanho da fonte:** Altere o tamanho da fonte.
- **Tamanho da exibição:** Defina os itens na tela para um tamanho fácil para você ver. Alguns itens podem mudar de posição.
- **Protetor de tela:** Exibe um protetor de tela quando o dispositivo estiver conectado ao suporte ou carregador. Selecione um tipo de protetor de tela para exibir.
- **Exibição da tela de bloqueio:** Defina o que será mostrado na tela de bloqueio. Essa opção só estará disponível se o dispositivo estiver com um bloqueio de tela configurado.

Som


Você pode personalizar o som, a vibração e os ajustes de notificação.

Na tela de Configurações, toque **Som** e personalize as seguintes configurações:


- **Volume de mídia:** Permite ajustar o volume do som da mídia.
- **Volume das chamadas:** Permite ajustar o volume do som da chamada.
- **Volume do toque:** Permite ajustar o volume do som do toque.
- **Volume do alarme:** Permite ajustar o volume do som do alarme.
- **Vibrar para chamadas:** Ative essa opção para que o dispositivo vibre durante uma chamada recebida.
- **Não perturbe:** Configure as opções para desativar os sons do dispositivo e para permitir exceções.
- **Atalho para bloquear o toque:** Você pode definir opções de teclas de atalho para evitar o toque.
- **Toque do telefone** Selecione um toque para as chamadas recebidas. Você também pode adicionar toques ou exclui os toques adicionados.
- **Som de notificação padrão:** Selecione um toque de notificação. Você pode definir uma música salva no dispositivo como toque de notificação.
- **Som de alarme padrão:** Selecione um toque de alarme. Você pode definir uma música salva no dispositivo como toque de alarme.
- **Tons de discagem:** Ative a função para ajustar o tom do teclado de discagem.
- **Sons de bloqueio de tela:** Ative a função para ajustar os sons de bloqueio da tela.
- **Sons e vibração ao carregar:** Ative a função para ajustar os sons e vibrações de carga.
- **Sons de toque:** Ative a função para ajustar os sons de toque.

Armazenamento

Você pode visualizar e gerenciar o armazenamento interno ou o espaço de armazenamento do cartão de memória.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Armazenamento**.
- 2 Personalize as seguintes funções:
 - **Armazenamento interno compartilhado:** Veja o espaço total de armazenamento e o espaço livre no armazenamento interno do dispositivo. Veja uma lista de aplicativos em uso e a capacidade de armazenamento de cada aplicativo.
 - **Cartão SD:** Veja o espaço total de armazenamento e o espaço livre no cartão de memória. Esta opção aparece apenas quando um cartão de memória é inserido. Para desativar o cartão de memória, toque em .

Privacidade

- **Gerenciar permissões:** Permite verificar e alterar as permissões concedidas aos aplicativos.
- **Mostrar senhas:** Exibir caracteres brevemente enquanto você digita.
- **Tela de bloqueio:** Permite definir notificações para serem exibidas na tela de bloqueio.
- **Preenchimento automático:** Habilite esta opção para inserir suas informações salvas na sua conta, como senha, endereço ou número do cartão de crédito com um único toque. Você também pode desativar esta opção, usar o recurso de preenchimento automático do Google ou adicionar uma nova conta de serviço.
- **Histórico de localização do Google:** Permite ativar ou desativar o Histórico de Localização. Quando ativado, o Google armazena e usa periodicamente os dados de localização mais recentes do seu telefone em conexão com sua Conta do Google. Na tela Histórico de Localização, toque em  para visualizar e/ou gerenciar seus dados de localização.

- **Controles de atividade:** Selecione atividades e informações que você deseja que o Google salve.
- **Anúncios:** Permite verificar o ID da publicidade e definir os anúncios personalizados.
- **Uso e diagnósticos:** Ative esta opção para ajudar a melhorar a experiência do Android enviando automaticamente dados de uso de diagnóstico, dispositivo e aplicativo ao Google.

Localização

Você pode verificar como suas informações de localização são compartilhadas e configurar a permissão para acessar suas informações de localização. Na tela de Configurações, toque **Localização** e defina a função desejada.

Segurança

Você pode personalizar a tela de bloqueio e as configurações de segurança.

- **Google Play Protect:** Verifica diariamente o seu dispositivo quanto a aplicativos potencialmente prejudiciais.
- **Encontre Meu Dispositivo:** Rastreie remotamente a localização do dispositivo. Você também pode proteger seus dados com segurança se perder seu dispositivo.
- **Atualização de segurança:** Verifique a atualização do software e defina as configurações de instalação automática.
- **Atualização do sistema do Google Play:** Verifique a disponibilidade de atualização e instale sempre que possível.
- **Bloqueio de tela:** Selecione o método de bloqueio de tela desejado. Veja *Configurando o bloqueio de tela* para detalhes.
- **Smart Lock:** Permite definir dispositivos, locais, voz e/ou detecção confiáveis do corpo que permitirão que o telefone permaneça desbloqueado.

- **Aplicativo do administrador do dispositivo:** Permite privilégios, restringir o controle ou uso do dispositivo a aplicativos específicos.
- **Bloqueio do chip:** Selecione para bloqueio do Cartão SIM.



- Esta opção só está disponível quando tem um Cartão SIM inserido no dispositivo.

- **Criptografia e credenciais:** A criptografia protege as contas, configurações, aplicativos e arquivos do telefone, para que as pessoas não possam acessá-los se o telefone for roubado. Defina as configurações de criptografia e credenciais.
- **Agentes de confiança:** Ver e usar agentes de confiança instalados no dispositivo.
- **Fixar tela:** Fixe a tela do aplicativo para que somente o aplicativo ativo no momento possa ser usado.

Contas

Você pode adicionar usuários para compartilhar seu dispositivo e registrar uma conta na nuvem.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Contas**.
- 2 Personalize as configurações.

Acessibilidade

Você pode gerenciar plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Acessibilidade**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Atalho do volume:** Você pode usar o atalho da tecla de volume para ativar o TalkBack ou outra ferramenta de acessibilidade rapidamente.
 - **LEITORES DE TELA > Selecionar para ouvir:** Permite que você

- toque nos itens para ouvir o que está escrito ou ao que ele se refere.
- **LEITORES DE TELA > TalkBack:** Defina o dispositivo para notificar o status ou as ações da tela via voz.
 - **LEITORES DE TELA > Conversão de texto em voz:** Altere as configurações dos recursos de conversão de texto em fala usados quando o Assistente de voz está ativado, como idiomas, velocidade e mais.
 - **TELA > Tamanho da fonte:** Altere o tamanho da fonte.
 - **TELA > Tamanho da exibição:** Defina os itens na tela para um tamanho fácil para você ver. Alguns itens podem mudar de posição.
 - **TELA > Tema escuro:** Ative para alterar a cor do plano de fundo para o tema escuro.
 - **TELA > Ampliação:** Toque três vezes na tela para ampliação da tela inteira ou toque três vezes e mantenha pressionado para ampliar temporariamente.
 - **TELA > Correção de cor:** Ative para ajustar a cor da tela.
 - **TELA > Inversão de cores:** Ative para aumentar o contraste da cor da tela para pessoas com baixa visão.
 - **TELA > Cursor do mouse grande:** Ative para ampliar o cursor do mouse.
 - **TELA > Remover animações:** Ative para remover a exibição da animação.
 - **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Acesso com interruptor:** Essa função permite que pessoas com deficiências motoras controlem smartphones e tablets usando um ou mais interruptores. Use interruptores para selecionar itens, rolar, digitar textos e muito mais.
 - **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Menu de acessibilidade:** Ative essa opção para ter acesso ao Menu de acessibilidade a partir das teclas de início.
 - **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Tempo de permanência:** Se você usar um mouse, poderá definir o cursor para executar uma ação automaticamente quando o cursor parar de se mover por um determinado período de tempo. Esse recurso pode ser útil para

usuários com deficiências motoras.

- **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Botão liga/desliga encerra chamadas:** Quando essa configuração está ativada, você pode simplesmente pressionar o botão liga/desliga do seu dispositivo para encerrar uma chamada. Essa configuração pode tornar mais rápido e fácil encerrar a chamada.
- **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Giro automático da tela:** Gire automaticamente a tela de acordo com a orientação do dispositivo.
- **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Atraso ao tocar e pressionar:** Essa configuração ajusta a quantidade de tempo antes que seu toque na tela se torne um toque e mantenha pressionado.
- **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Tempo para agir (limite da acessibilidade):** Você pode escolher por quanto tempo exibir as mensagens que solicitam a ação, mas são visíveis apenas temporariamente.
- **CONTROLES DE INTERAÇÃO > Intensidade da vibração e do retorno tátil:** Você pode ativar a vibração para toque, notificação e feedback por toque.
- **ÁUDIO E TEXTO NA TELA > Áudio mono:** A saída mono combina som estéreo em um sinal que é reproduzido em todos os alto-falantes do fone de ouvido. Use-o se você tiver uma deficiência auditiva ou se um único fone de ouvido for mais conveniente.
- **ÁUDIO E TEXTO NA TELA > Balanço de áudio:** Ajuste o balanço da saída de áudio. Use a barra deslizante para alterar o balanço.
- **ÁUDIO E TEXTO NA TELA > Preferências de legenda:** Ative o serviço de legendas ao reproduzir vídeos para deficientes auditivos.
- **EXPERIMENTAIS > Texto em alto contraste:** Alto contraste facilita a leitura de texto no seu dispositivo. Esse recurso corrige a cor do texto em preto ou branco, dependendo da cor do texto original.

Bem-estar digital e controle dos pais

Você pode visualizar o tempo de uso do produto e definir o cronômetro para cada aplicativo. Além disso, você pode gerenciar o tempo de uso do dispositivo usando o Modo de preparação do sono e o Modo de foco.

Selecione **Bem-estar digital e controle dos pais** na tela de ajustes e defina a função desejada.

Google

Você pode utilizar as configurações do Google para gerenciar seus aplicativos do Google e configurações de conta.

Na tela de Configurações, toque **Google**.

Sistema

Idiomas e entrada

Você pode personalizar as configurações de idioma e teclado do seu dispositivo.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Sistema > Idiomas e entrada**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Idiomas:** Selecione um idioma para aplicar ao dispositivo.
 - **Teclado virtual:** Permite personalizar as configurações de digitação por voz do Google, Gboard.
 - **Teclado físico:** Selecione para usar o teclado físico ou verifique as teclas de atalho do teclado.
 - **Corretor ortográfico:** Ative o corretor ortográfico, defina o idioma e configure o Corretor ortográfico do Google.
 - **Preenchimento automático:** Habilite esta opção para inserir suas

informações salvas na sua conta, como senha, endereço ou número do cartão de crédito com um único toque. Você também pode desativar esta opção, usar o preenchimento automático do Google ou adicionar uma nova conta de serviço.

- **Dicionário pessoal:** Adicione uma palavra ao dicionário do usuário usando o botão Adicionar (+).
- **Velocidade do cursor:** Ajuste a velocidade do ponteiro de um mouse ou trackpad.
- **Conversão de texto em voz:** Defina as configurações da saída de texto para fala.

Gestos

Você pode interagir com seu dispositivo usando gestos. Você pode ativar e desativar alguns gestos.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Sistema > Gestos**.
- 2 Personalize as configurações.

Data e hora

Você pode personalizar as configurações de data e hora para o seu dispositivo.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Sistema > Data e hora**.
- 2 Personalize as configurações.

Backup

O backup dos dados da sua conta do Google é feito on-line. Se você redefinir ou substituir o telefone, faça login na sua conta do Google para restaurar os contatos, eventos e outros detalhes sincronizados com a conta.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Sistema > Backup**.
- 2 Personalize as configurações:
 - **Fazer backup no Google Drive:** Altere as configurações de backup do Google Drive. Você também pode verificar a conta de backup usada atualmente ou adicionar uma nova conta de backup.

Redefinir opções

Você pode redefinir o dispositivo, incluindo configurações de rede e aplicativos.

- 1 Na tela de Configurações, toque **Sistema > Avançado > Redefinir opções**.
- 2 Personalize as configurações:
 - **Redefinir Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth:** Redefinir Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações de rede.
 - **Redefinir aplicativos:** Redefinir as configurações de um aplicativo. Os dados salvos no aplicativo não serão excluídos.
 - **Limpar todos os dados (redefinição para configuração original):** Redefinir todas as configurações do dispositivo e excluir dados.



- Reinicia e redefine seu dispositivo apagando todos os dados nele. Digite o nome do dispositivo, a Conta do Google e outras informações iniciais novamente.

Atualização do sistema

Periodicamente, as atualizações podem ficar disponíveis para o seu telefone. Você pode baixar e aplicar atualizações através do menu Configurações.

Na tela de Configurações, toque **Sistema > Avançado > Atualização do sistema**.

Sobre o dispositivo

Você pode visualizar informações sobre o seu dispositivo, como nome, estado, detalhes do software e informações legais.

Na tela de Configurações, toque **Sobre o dispositivo** e veja as informações.



05

Anexos

Ajustes de idioma LG

Selecione um idioma para utilizar no seu dispositivo.

- 1 Deslize ● para cima na Tela inicial.
- 2 Toque **Confi...** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Idiomas** e adicione o idioma desejado.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite www.lg.com/br. Este recurso permite que você atualize convenientemente o firmware do seu telefone para uma versão mais nova da Internet, sem precisar visitar um Centro de Serviço Autorizado LG. Este recurso só estará disponível se, e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais nova para o seu aparelho.

Como a atualização do firmware do telefone exige toda a atenção do usuário durante o processo de atualização, verifique todas as instruções e notas que aparecem em cada etapa antes de prosseguir. Por favor, note que a remoção do cabo USB ou da bateria durante a atualização pode danificar seriamente o seu telefone.



- A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu aparelho para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede (FOTA), sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho. Para executar a atualização do software do telefone, vá em **Confi... > Sistema > Avançado > Atualização do sistema > Verificar atualizações**.



- Seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Este recurso pode não estar disponível de acordo com sua região ou operadora.

Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas quando restaurado para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- **Definir um bloqueio de tela:** Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível restaurar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- **Adicionar sua conta do Google no telefone:** Se o dispositivo for restaurado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.

Depois que seu dispositivo estiver protegido, você precisará desbloquear sua tela ou inserir a senha da sua conta do Google, caso precise fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança faça a restauração.



- Não esqueça sua conta do Google nem a senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta Google ou senha, durante o processo de configuração após a restauração, não será possível usar o dispositivo.

Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas contidas neste produto, por favor visite: <http://opensource.lge.com>.

Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos de distribuição (tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação), quando solicitado pelo e-mail opensource@lge.com.

Esta oferta é válida por um período de três anos após a última remessa deste produto. Esta oferta é válida para qualquer pessoa de posse desta informação.

Marcas

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documentos, Google Drive, Google Planilhas e outras marcas e logotipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.




Declaração de segurança do laser

Cuidado!

Este produto possui um sistema a laser. Para garantir o uso adequado deste aparelho, por favor leia o manual do usuário cuidadosamente e guarde-o para consultas futuras. Caso o aparelho necessite de manutenção, contate um Serviço Autorizado LG.

O uso de controles, funções, ajustes ou procedimentos de performance diferentes dos explicados neste documento pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Para evitar a exposição ao feixe de laser, não tente abrir o dispositivo, muito menos tentar contato direto com o laser.

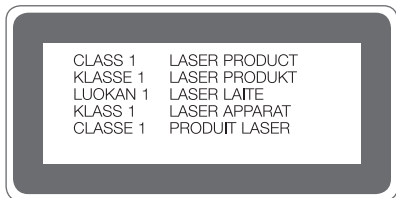

Mais informações

Partes de vidro temperado

As partes de vidro temperado deste dispositivo não são permanentes e podem se desgastar com o tempo.

- Se você deixar o dispositivo cair em uma superfície dura ou submetê-lo a fortes impactos, o vidro temperado poderá ser danificado. Se isso acontecer, pare de usar seu dispositivo imediatamente e entre em contato com uma Central de Atendimento ao Cliente da LG.

Você pode adquirir capas de proteção para proteger seu dispositivo contra danos, no mercado. Tenha atenção que estas proteções não são cobertas pelo serviço de garantia fornecido pela LG Electronics e a segurança não é garantida.

Guia para transferências de dados

- Para os dados que podem ser trocados entre dispositivos LG ou entre o dispositivo LG e um dispositivo de terceiro, consulte a tabela a seguir.

Tipo	Detalhes do item	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo terceiro Android → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Dados pessoais	Contatos, mensagens, registros de discagem, calendário, gravações de voz	○	○	○
	Anotações	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Dados de mídia	Fotos, vídeos, músicas, documentos	○	○	○
Ajuste de tela	Configurações da tela inicial (pastas e widgets)	○	X	X
	Bloquear configurações da tela (configurações de bloqueio de tela excluídas)	○	X	X
Aplicativos	Aplicativos baixados	○	○	-
	Dados pessoais do aplicativo baixado	○	X	
Outros	Certificado público	○	○	X
	Ajustes (Wi-Fi, Bluetooth, Chamadas, Som e Notificação, Acessibilidade, Bateria)	○	X	X



- Alguns dados podem não ser transmitidos dependendo da versão do software, da versão do aplicativo, do sistema operacional, do fabricante ou da política do provedor de serviços.

Solução de problemas

Este capítulo lista alguns problemas que você pode encontrar ao usar seu dispositivo. Alguns problemas exigem que você ligue para o seu provedor de serviços, mas a maioria é fácil de resolver.

O dispositivo superaquece

O dispositivo superaquece enquanto é usado

Nos casos a seguir, o consumo da bateria aumenta e o dispositivo pode superaquecer:

- Quando você liga o dispositivo pela primeira vez ou faz o backup dos dados.
- Ao executar vários aplicativos simultaneamente:
 - Quando vários aplicativos estão sendo executados em segundo plano.
 - Ao baixar arquivos grandes ao fazer uma chamada de vídeo ou gravar um vídeo.
- Ao usar recursos que exigem alta potência:
 - Ao assistir streaming de vídeo na internet ou gravar um vídeo longo.
 - Ao jogar jogos de alta qualidade por muito tempo.
 - Ao usar o dispositivo com o brilho máximo da tela por um longo tempo.
- Ao usar muitos dados móveis:
 - Ao usar o Ponto de acesso Wi-Fi ou Vínculo.
 - Ao sincronizar os dados para várias contas simultaneamente.

- Outros casos:
 - Quando em roaming fora da área de cobertura.
 - Ao usar o dispositivo em áreas com sinais fracos ou sem cobertura.
 - Ao carregar o dispositivo com o carregador/cabo USB que está danificado ou contaminado com substância estranha.



- Alguns dos casos acima podem não se aplicar dependendo dos recursos e aplicativos.

O dispositivo superaquece durante o carregamento

- O dispositivo e o carregador podem ficar quentes durante o carregamento. Se a temperatura da bateria subir acima de um determinado nível, o dispositivo pode parar de carregar.
 - Desconecte o carregador do dispositivo e feche todos os aplicativos em execução. Deixe o dispositivo esfriar antes de recarregar o dispositivo ou executar um aplicativo novamente.
 - Pare de carregar se o carregador ou o conector do cabo USB, na parte inferior do dispositivo, superaquecer. Caso isso aconteça, leve-o a um Centro de Serviços ao Cliente LG mais próximo.

Como resolver o superaquecimento do dispositivo

- Feche todos os aplicativos ou recursos em execução e deixe o dispositivo esfriar.
- Sempre atualize o software para a versão mais recente.
- Desative os recursos de Wi-Fi, Bluetooth ou GPS quando não for usar.
- Feche os aplicativos que você não usa.
- Se você estiver usando o dispositivo com o brilho máximo da tela, diminua o brilho.
- Se o dispositivo superaquecer por um período prolongado, pare de usá-lo por um tempo. Se o dispositivo continuar superaquecendo, leve a um Centro de Serviço ao Cliente LG.

Limitações de uso quando o dispositivo superaquece

Se o dispositivo superaquecer durante o uso ou carregamento, alguns recursos, aplicativos ou até mesmo o dispositivo poderão ser desativados. Esta é uma operação normal para os dispositivos que suportam esse recurso.

- Se a temperatura do dispositivo ultrapassar um determinado nível, uma mensagem de aviso será exibida.
 - Se você jogar jogos de última geração, gravar vídeos ou carregar arquivos grandes, o dispositivo poderá superaquecer por um período prolongado. Nesse caso, uma mensagem de aviso pode aparecer para notificar o desligamento automático.
Desligue o dispositivo ou feche todos os aplicativos ou recursos em execução e deixe o dispositivo esfriar.
- O brilho da tela e a velocidade de operação podem ser limitados para que o dispositivo esfrie. Todos os aplicativos ou recursos podem ter a sua execução reduzida ou parar. O dispositivo também pode parar de carregar.

Erro do cartão SIM

Verifique se o cartão SIM está inserido corretamente.

Nenhuma conexão de rede ou queda da rede

O sinal é fraco. Vá até uma janela ou para uma área aberta.

Você está fora da área de cobertura da rede. Mova-se e verifique a rede.

Chamadas não estão disponíveis

Nova rede não autorizada.

Certifique-se de não ter definido o bloqueio de chamada para o número da chamada recebida.

Certifique-se de não ter definido o bloqueio de chamada para o número que está discando.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, o dispositivo não ligará. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

Erro de carregamento

Certifique-se de que está carregando o aparelho em uma temperatura adequada.

Verifique o carregador e sua conexão com o dispositivo.

Utilize apenas acessórios fornecidos e autorizados pela LG.

A bateria esgota mais rapidamente do que quando foi comprada

Quando você expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito baixas ou altas, a vida útil da bateria pode ser reduzida.

O consumo da bateria aumentará quando você utilizar determinados recursos ou aplicativos, como GPS, jogos ou a Internet.

A bateria é consumível e sua vida útil diminuirá com o tempo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Carregue a bateria.

Libere mais memória transferindo arquivos para um computador ou excluindo arquivos do seu dispositivo.

Reinicie o dispositivo.

Se você ainda estiver tendo problemas com o aplicativo Câmera depois de tentar essas dicas, entre em contato com um Centro de Serviço da LG Electronics.

A qualidade da foto está ruim

A qualidade das suas fotos pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia que você utiliza.

Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes internos, poderá ocorrer ruído na imagem ou imagens fora de foco.

Se você tiver algum problema, restaure as opções.

A tela de toque responde lentamente ou incorretamente

Se você utilizar um protetor de tela ou acessórios opcionais sobre a tela de toque, a tela poderá não funcionar corretamente.

Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela sensível ao toque ou se você tocar na tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

A tela de toque poderá ser danificada em condições úmidas ou quando exposto à água.

Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer erros de software temporários.

Se a tela de toque estiver riscada ou danificada, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da LG Electronics.

Dispositivo trava ou congela

Inicialização do dispositivo

- Se o seu dispositivo congela ou trava, pode ser necessário fechar os aplicativos ou desligue e ligue o dispositivo.

Execute uma reinicialização

- Uma reinicialização suave pode ser usada para redefinir o dispositivo se a tela congelar ou se os botões, a tela sensível ao toque ou o dispositivo não estiverem mais respondendo.
- Para realizar uma reinicialização suave do seu dispositivo, basta pressionar e manter pressionadas as teclas Diminuir volume e Ligar/Desligar/Bloquear até que o dispositivo seja reiniciado.

Restaurar o dispositivo

- Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração de fábrica.
- Na tela de Configurações, toque **Sistema > Redefinir opções > Limpar todos os dados (redefinição para configuração original)**.
 - Este método restaura todas as configurações do dispositivo e apaga os dados. Antes de realizar a restauração dos dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.
 - Se você registrou uma Conta do Google no dispositivo, você deverá fazer login da mesma Conta do Google depois de restaurar o dispositivo.

Dispositivo Bluetooth não localizado

Verifique se a função Bluetooth está ativada no seu dispositivo.

Verifique se a função Bluetooth está ativada no dispositivo ao qual você deseja se conectar.

Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem seu problema, entre em contato com um Centro de Serviço da LG Electronics.

Conexão não estabelecida quando você conecta o dispositivo a um computador

Verifique se o cabo USB que você está usando é compatível com o seu dispositivo.

Certifique-se de ter o Driver correto instalado e atualizado em seu computador.

Aplicativo baixado causando muitos erros

Aplicativo tem problemas.

Remova e reinstale o aplicativo.

Especificações técnicas

Especificações técnicas

- **Nome Técnico:** LM-K200BMW/LM-K200BAW
- **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1900/2100 MHz
- **Terminal 4G (LTE):** B1/B3/B5/B7/B28
- **Dimensões:** 157,7 x 75,4 x 8,4 mm
- **Peso:** 169,5 g

Homologação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”



Produto beneficiado pela Legislação de informática
Para maiores informações consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

Informações adicionais



- A memória interna descrita no site da LG e na caixa deste produto refere-se à soma do total disponível para o usuário com o Sistema Operacional Android e os aplicativos previamente carregados pela LG e/ou pela operadora. A memória disponível para o usuário pode variar com a versão do sistema operacional, características da memória ou operadora.



- Em caso de furto ou roubo do seu aparelho, por favor, verifique a possibilidade de bloqueio do IMEI e os procedimentos necessários para este bloqueio com a sua operadora.

Cuidados com o seu aparelho

Obrigado por adquirir um produto da linha LG. Aqui você encontrará alguns cuidados para garantir o bom funcionamento e uso do seu novo aparelho.

Cuidado com umidade

Não use este aparelho em locais com umidade, vapor ou água (banheiros, banho, sauna, chuva, etc). Esta exposição pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

Evite flexão e torção

Não flexione ou exerça força sobre o produto continuamente, isso pode levar a danos permanentes ao produto, por exemplo: na tela, partes e funções. Recomendamos fortemente que não sente sobre o produto nem coloque-o no bolso traseiro.

Sensor de Proximidade

Use somente películas protetoras adequadas ao modelo e que não cubram o sensor ou a câmera.

Ambientes muito claros ou muito escuros podem interferir no sensor.

Para mais informações sobre cuidados com seu aparelho, consulte o manual ou acesse www.lg.com/br

Coleta Inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo Assistências Técnicas Autorizadas da LG Electronics. Para mais informações, visite o site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que, ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

AVISO

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Nano-SIM e desabilitar seu aparelho com sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.

Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. ("LG")** garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	275	1 ano
Demais acessórios	90	-	90 dias

O direito de reparo do aparelho celular é regido pelas leis do país de aquisição, ou se diferente, do país de residência.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfigurações, defeitos ou danos causados pelo uso/instalação de software e/ou hardware de conteúdo não autorizado/indicado pela **LG**, alteração de configuração em desacordo com os padrões da **LG**, infecção por vírus ocasionados pelo acesso a sites de internet, entre outros.

Limites da responsabilidade da LG:

Perda: A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

Informações Confidenciais: A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

Disposições Gerais:

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias

implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

Obrigações do Consumidor na garantia limitada:

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

Lembrete:

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

Da Assistência Técnica:

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site www.lg.com/br/suporte ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

Legislação Aplicável:

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do país no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

Da Jurisdição:

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.



- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada, em qualquer hipótese, pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante!

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefones:

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lg.com/br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da Assistência Técnica Autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG SAC Serviço de Atendimento
ao Consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
www.lg.com/br/suporte

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site www.lg.com/br/suporte.

Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG (www.lg.com/br), clicando na página "Suporte" e "Solicitar Reparo".
2. Na aba "Solicitar Reparo", preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e, se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

