
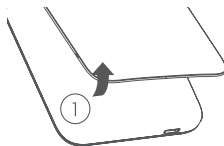
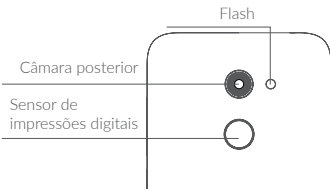



NOS Dive 72

GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

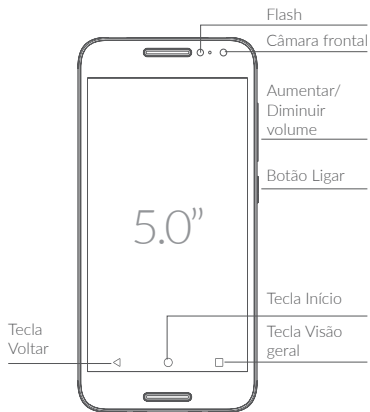


① Retirar ou inserir a tampa posterior.

② Carregar a bateria.

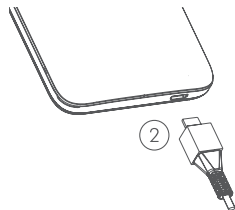

③ Inserir ou retirar o cartão SIM.

④ Inserir ou retirar o cartão microSD.

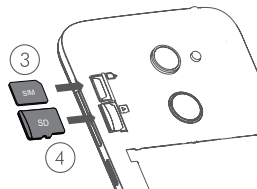

POUPE
PAPEL
POUPE
ÁRVORES

PERSE NO MEIO AMBIENTE
ANTES DE IMPRIMIR