Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Uitgave 1

Inhoudsopgave

Veiligheid 5
Over dit apparaat 5
Office-toepassingen 6
Netwerkdiensten 6
Gedeeld geheugen 7
Magneten en magnetische velden 7

Hulp zoeken 8
Ondersteuning 8
Help van het apparaat 8
Haal meer uit uw apparaat 8
Apparaatsoftware bijwerken 9
Instellingen 9
Toegangscodes 9
Extern vergrendelen 10
Levensduur van de batterij verlengen 10
Beschikbaar geheugen uitbreiden 12

Aan de slag 13
Toetsen en onderdelen (voorkant) 13
Toetsen en onderdelen (bovenkant) 13
Toetsen en onderdelen (zijkanten) 13
Toetsen en onderdelen (onderkant) 13
Toetsen en onderdelen (achterkant) 13
De SIM-kaart en de batterij plaatsen 14
Geheugenkaart 14
Antennelocaties 15
Het apparaat in- of uitschakelen 16
De batterij opladen 16
Aanraakschermacties 17
Tekst invoeren 18
De toetsen en het aanraakscherm blokkeren 21
Headset 21
Een polsband bevestigen 22
Nokia-overdracht 22

Uw apparaat 24
Startscherm 24
Schermsymbolen 25
Snelkoppelingen 27
Zoeken 27
Volume- en luidsprekerregeling 28
Het profiel Offline 28
Snel downloaden 29
Ovi (netwerkdienst) 29
Ovi-contacten 30

Oproepen tot stand brengen 36
Aanraakscherm tijdens gesprekken 36
Een spraakoproep tot stand brengen 36
Tijdens een oproep 37
Een oproep beantwoorden of weigeren 37
Contact zoeken 38
Bellen met snelkeuze 38
Spraakoproepen 38
Oproep in wachtstand 39
Een conferentiegesprek voeren 39
Voice- en videomailboxen 40
Een video-oproep plaatsen 40
Tijdens een video-oproep 41
Een video-oproep beantwoorden of weigeren 42
Video delen 42
Internetoproepen 44
Logboek 45

Contacten (telefoonboek) 47
Namen en nummers opslaan en bewerken 47
Contacten-werkbalk 47
Namen en nummers beheren 48
Standaardnummers en -adressen toewijzen 48
Contactkaarten 49
Contacten als favorieten instellen 49
Beltonen, afbeeldingen en oproepteksten voor contacten 49

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Contacten kopiëren 50
SIM-diensten 50
Contactgroepen 51

E-mail 52
Over e-mail 52
Een mailbox toevoegen 53
E-mail lezen 53
Een e-mailbericht verzenden 53

Mail for Exchange 54

Berichten 55
Hoofdweergave Berichten 55
Berichten schrijven en verzenden 55
Inbox Berichten 56
Berichten op een SIM-kaart bekijken 57
Infodienstberichten 57
Dienstopdrachten 57
Instellingen van Berichten 57

Nokia Messaging 60
Over Nokia Messaging 60

Connectiviteit 61
Gegevensverbindingen en toegangspunten 61
Netwerkinstellingen 61
Draadloze LAN 62
Toegangspunten 64
Uw actieve gegevensverbindingen weergeven 66
Synchronisatie 67
Bluetooth-verbinding 67
Gegevens overdragen met een USB-kabel 71
Pc-verbindingen 71
Beheerinstellingen 71

Internet 72
Browsen 72
Browserwerkbalk 73
Navigeren over pagina's 74
Webfeeds en blogs 74
Inhoud zoeken 74
Bookmarks 74
De cache wissen 75
De verbinding verbreken 75
Beveiliging van de verbinding 75
Webinstellingen 76

Positiebepaling (GPS) 77
Informatie over GPS 77
Over A-GPS (assisted GPS) 78
Het apparaat correct vasthouden 78
Tips voor het maken van een GPS-verbinding 78
Positieaanvragen 79
Plaatsen 79
GPS-gegevens 80
Instellingen voor positionering 81

Kaarten 82
Overzicht van Kaarten 82
Uw locatie en de kaart weergeven 82
Navigatieweergave 83
Kaartweergave 83
Een route plannen 83
Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen 84
Navigatiesysteem 85
Navigatiesysteem voor voetgangers 85
Locatie delen 86
Plaatsen en routes opslaan 86
Plaatsen naar uw vrienden verzenden 87
Het uiterlijk van de kaart wijzigen 87

Camera 88
Opname van afbeeldingen 88
Video's opnemen 92
Camera-instellingen 93

Foto's 95

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Informatie over Foto's 95
Afbeeldingen en videoclips weergeven 95
Bestandsgegevens weergeven en bewerken 96
Afbeeldingen en videoclips ordenen 96
Werkbalk Foto's 96
Albums 97
Labels 97
Diavoorstelling 97
Afbeeldingen bewerken 98
Video's bewerken 99
Afbeelding afdrukken 99
Online delen 100

Muziek 101
Een nummer of podcast afspelen 101
Afspeellijsten 101
Podcasts 102
Muziek overbrengen van een computer 102
Ovi Muziek 103
Nokia Podcasting 103
FM-radio 106

Video's 108
Een videoclip downloaden en afspelen 108
Videofeeds 109
Mijn video's 109
Videoclips overbrengen van uw pc 109
Instellingen voor Video's en tv 110

Uw apparaat aanpassen 111
Het uiterlijk van uw apparaat wijzigen 111
Profielen 111
3D-tonen 111
Het startscherm wijzigen 112
Het hoofdmenu wijzigen 112

Toepassingen 113
Agenda 113
Klok 114
RealPlayer 115
Dictafoon 116
Notities 116
Office 117

Instellingen 121
Telefooninstellingen 121
Toepassingsbeheer 127
Belinstellingen 129

Problemen oplossen 132

Groene tips 135
Energie besparen 135
Recyclen 135
Papier besparen 135
Meer informatie 135

Product- en veiligheidsinformatie 135

Index 142

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 en UMTS 900, 1900, 2100-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Het apparaat ondersteunt diverse verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en andere software van

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden, zoals toepassingen die Symbian-ondertekend zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Belangrijk: Uw apparaat kan slechts één antivirustoepassing ondersteunen. Bij meerdere toepassingen met antivirusfunctionaliteit kunnen de prestaties en werking worden beïnvloed of kan het apparaat ophouden te werken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:
Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen kunnen worden bekeken of gewijzigd.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze handleiding verschillen mogelijk van het scherm van uw apparaat.

Office-toepassingen

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingsdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: MMS (multimedia messaging), e-mail-toepassing, chatten. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies. Als uw apparaat een bericht weergeeft dat het geheugen vol is, verwijdert u een gedeelte van de informatie die in het gedeelde geheugen is opgeslagen.

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Magneten en magnetische velden

Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Hulp zoeken

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe het apparaat behoort te werken, gaat u naar de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of de lokale Nokia-website www.nokia.mobi/support (voor mobiele apparaten), de Help-toepassing in het apparaat zelf of de gebruikershandleiding.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Uw documenten en bestanden zullen bij het herstellen worden verwijderd, dus u moet eerst een back-up maken van uw gegevens.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen.

Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:

	Koppeling naar een verwant helponderwerp.
	Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Haal meer uit uw apparaat

Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokia en leveranciers van software van derden die u helpen meer uit uw apparaat te halen. Voor het zoeken en

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

downloaden van toepassingen bezoekt u de Ovi Store op store.ovi.com. Deze toepassingen worden uitgelegd in de handleidingen die beschikbaar zijn op de productondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of op de lokale Nokia-website.

Apparaatsoftware bijwerken

Over software-updates

Software-updates kunnen nieuwe en verbeterde functies bevatten die niet beschikbaar waren toen u het apparaat kocht. Door de software bij te werken kunnen ook de prestaties van het apparaat worden verbeterd.

Als u een melding wilt krijgen wanneer er nieuwe software voor uw apparaat beschikbaar is, kunt u zich registreren bij My Nokia en u abonneren op meldingen via SMS of e-mail. Voor meer informatie gaat u naar www.nokia.com/mynokia.

Waarschuwing:
Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Nadat u de software of toepassingen van het apparaat hebt bijgewerkt, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of Help-informatie mogelijk niet meer actueel.

Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Instellingen

Bij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk automatisch vooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uw netwerkprovider. Misschien zijn de instellingen van uw dienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt of vraagt u de instellingen van de netwerkproviders als een speciaal bericht.

U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals de instellingen voor de taal, de stand-bymodus, het scherm en de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

PIN-code (Personal Identification Number) — Deze code beveiligt uw SIM-

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (vier tot acht cijfers) wordt doorgaans bij de SIM-kaart geleverd. Als u drie keer achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de code geblokkeerd en hebt u de PUK-code nodig om de blokkering van de PIN-code op te heffen.

UPIN-code — Deze code wordt meestal bij de USIM-kaart geleverd. De USIM-kaart is een verbeterde versie van de SIM-kaart en wordt door mobiele 3G-telefoons ondersteund.

PIN2-code — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is vereist om toegang te krijgen tot bepaalde functies op het apparaat.

Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd) — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN-code of PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met de netwerkprovider van wie u een SIM-kaart gebruikt.

UPUK-code — Deze code (acht cijfers) is vereist om een geblokkeerde UPIN-code te wijzigen. Als de code niet bij de USIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met de netwerkprovider van wie u een USIM-kaart gebruikt.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Aan dit nummer (15 of 17 cijfers) kunnen geldige apparaten in het GSM-netwerk worden herkend. Apparaten die bijvoorbeeld worden gestolen, kunnen worden geblokkeerd zodat ze geen toegang meer tot het netwerk hebben. Het IMEI-nummer voor uw apparaat vindt u onder de batterij.

Extern vergrendelen

U kunt het apparaat op afstand blokkeren met een vooraf opgegeven SMS-bericht. Ook de geheugenkaart kunt u op afstand blokkeren.

Op afstand blokkeren inschakelen

1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Ext. telef.vergrendeling** > **Ingeschakeld**.
2 Typ de inhoud van het SMS-bericht (5-20 tekens), controleer deze en voer de blokkeringscode in.

Uw apparaat op afstand vergrendelen

Schrijf het automatische SMS-bericht en verzend het naar het apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van uw apparaat gebruiken veel energie en verkorten de levensduur

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

van de batterij. Houd het volgende in gedachten als u energie wilt besparen:

- Functies waarbij de Bluetooth-technologie wordt gebruikt, en het op de achtergrond actief zijn van zulke functies terwijl u andere functies gebruikt, vergen veel energie. Schakel de Bluetooth-connectiviteit uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Functies waarbij een WLAN (draadloos LAN) wordt gebruikt en het op de achtergrond actief zijn van zulke functies terwijl u andere functies gebruikt, vergen veel energie. WLAN op uw Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld, wanneer u geen verbinding probeert te maken, u geen verbinding met een toegangspunt hebt en u niet controleert op beschikbare netwerken. U kunt het batterijverbruik verder reduceren door op te geven dat er niet (of minder vaak) door uw apparaat op de achtergrond wordt gecontroleerd op beschikbare netwerken.
- Als u **Packet-ggvnsverbinding** > **Automat. bij signaal** in de verbindingsinstellingen hebt geselecteerd en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

  Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen is ingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat het 3G-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat het alleen het GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM-netwerk gebruikt, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Netwerk** > **Netwerkmodus** > **GSM**.
- De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veel energie. Bij de weergave-instellingen kunt u de duur van de time-outperiode voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen. Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Weergave** > **Time-out verlichting**. Voor het afstellen van de lichtsensor waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd en de helderheid van het scherm wordt aangepast in de display-instellingen, selecteert u **Lichtsensor**.
- Het actief laten van toepassingen op de achtergrond kan energie kosten. Als u toepassingen wilt sluiten die u niet gebruikt, als ze niet reageren, selecteert u **Opties** > **Open toepassingen** en gaat u naar de toepassing door op de menutoets te drukken. Houd de menutoets ingedrukt om de toepassing te openen en selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Beschikbaar geheugen uitbreiden

Heeft u voor nieuwe toepassingen en inhoud meer beschikbaar apparaatgeheugen nodig?

Bekijken hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het geheugen op verschillende geheugenlocaties bijna vol is.

Beschikbaar geheugen uitbreiden

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of een compatibele computer.

Gebruik Bestandsbeheer of open de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mails in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Foto's. Breng de bestanden over naar een compatibele computer.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen (voorkant)

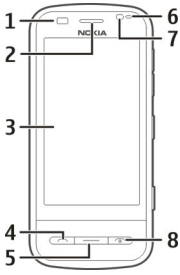

1 Nabijheidssensor
2 Oorstukje
3 Aanraakscherm
4 Beltoets
5 Menutoets
6 Lichtsensor
7 Secundaire camera
8 End-/Aan/uit-toets



Het gedeelte boven het aanraakscherm mag niet met bijvoorbeeld een beschermlaagje of met plakband worden bedekt.

Toetsen en onderdelen (bovenkant)



1 Nokia AV-aansluitpunt (3,5 mm) voor compatibele headsets en hoofdtelefoons.
2 USB-aansluitpunt

Toetsen en onderdelen (zijkanten)

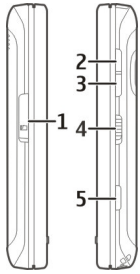

1 Klepje van geheugenkaartsleuf
2 Toets Volume omhoog/Inzoomen
3 Toets Volume omlaag/Uitzoomen
4 Blokkeringsschakelaar
5 Opnametoets

Toetsen en onderdelen (onderkant)



1 Aansluitpunt voor lader
2 Microfoon
3 Oogje voor polsband

Toetsen en onderdelen (achterkant)

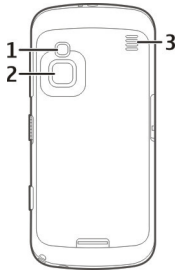

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

1 Cameraflitser
2 Cameralens
3 Luidspreker

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Volg de instructies zorgvuldig om te voorkomen dat u de achtercover beschadigt.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

1 Ontgrendel het hendeltje van de achterklep en til de achterklep op.

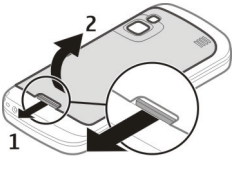

2 Als in het apparaat een batterij is geplaatst, verwijdert u de batterij door deze in de richting van de pijl te tillen.

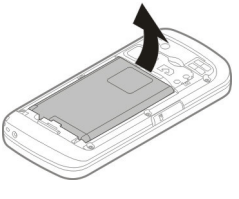

3 Plaats de SIM-kaart. Het contactgebied op de kaart moet naar de aansluitpunten op het apparaat zijn gericht en de afgekante hoek naar de bovenkant van het apparaat.

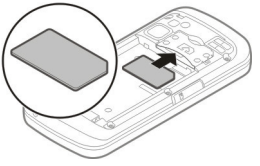

4 Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.

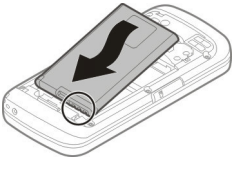

5 Om de cover terug te plaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt.

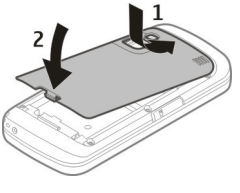

Geheugenkaart

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De geheugenkaart plaatsen

Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.

2 Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf. Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar beneden en in de richting van de sleuf is gericht.

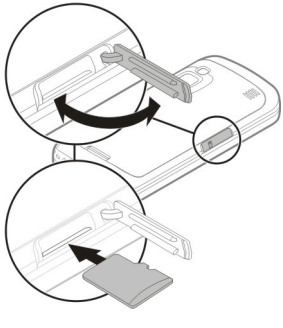

3 Duw de kaart in het apparaat. U hoort een klik wanneer de kaart op zijn plaats zit.

4 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

1 Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Geh.kaart verwijderen** voordat u de kaart verwijdert. Alle toepassingen worden gesloten.

2 Wanneer **Bij verwijderen geheugenkaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

3 Wanneer **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven, opent u het klepje van de geheugenkaartsleuf.

4 U haalt de geheugenkaart uit de sleuf door er licht op te drukken.

5 Haal de geheugenkaart eruit. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

6 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

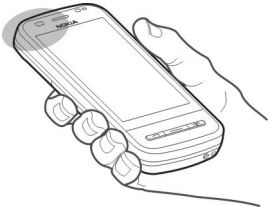

Het apparaat in- of uitschakelen

Het apparaat inschakelen

1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

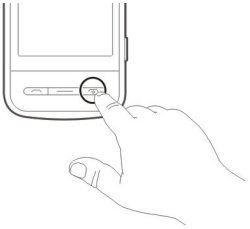

2 Voer desgevraagd een PIN-code (door uw netwerkserviceprovider verstrekt, bijvoorbeeld 1234) of blokkeringscode in en selecteer **OK**. De blokkeringscode is bij aanschaf ingesteld op 12345. Als u de code vergeet en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

Het apparaat uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

De batterij opladen

De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Ga als volgt te werk als het apparaat aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

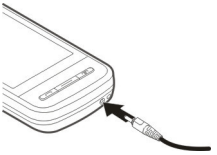

1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
2 Sluit de lader aan op het apparaat. Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt het lampje van het laadsymbool rond het aansluitpunt voor de lader.
3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij helemaal vol is, maakt u de lader los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijdsduur op te laden, en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voor het laadsymbool in het scherm wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

Tip: Trek de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

aangesloten, gebruikt stroom, zelfs als deze niet op het apparaat is aangesloten.

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Aanraakschermacties

Bedien het aanraakscherm met uw vinger of met een aanwijspen (indien beschikbaar).

Belangrijk: Gebruik alleen een Stylus die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie op het apparaat vervallen en kan het aanraakscherm beschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen of echt potlood of andere scherpe voorwerpen om op het aanraakscherm te schrijven.

Tikken en dubbeltikken

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt openen, tikt u er normaal gesproken op met uw vinger. Voor de volgende items geldt echter dat u er twee keer op moet tikken.

- Lijstitems in een toepassing, zoals de map Concepten in de toepassing Berichten.
- Bestanden in een bestandenlijst, bijvoorbeeld een afbeelding in de map Opgenomen in de toepassing Foto's.

Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, is het eerste item al gemarkeerd. Als u het geselecteerde item wilt openen, tikt u er een keer op.

Als u eenmaal op een bestand of soortgelijk item tikt, wordt dit niet geopend, maar gemarkeerd. Als u de beschikbare opties voor het item wilt zien, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

Selecteer

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal of tweemaal op te drukken "selecteren" genoemd.

Voorbeeld: Als u **Opties** > **Help** wilt selecteren, drukt u op **Opties** en vervolgens op **Help**.

Slepen

U kunt slepen door uw vinger op het scherm te plaatsen en over het scherm te schuiven.

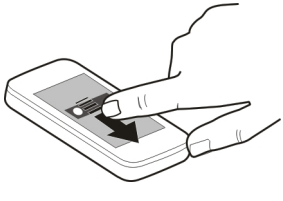

Voorbeeld: Als u naar de bovenkant of onderkant van een webpagina wilt gaan, sleept u de pagina met uw vinger.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De vinger heen en weer bewegen

Schuif uw vinger snel naar links of rechts op het scherm om te vegen.

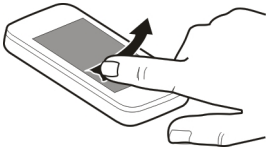

Snelle bewegingen gebruiken

Als u een snelle beweging wilt gebruiken, plaatst u uw vinger op het scherm, schuift u deze snel over het scherm en tilt u de vinger vervolgens snel op. De inhoud van het scherm blijft nu schuiven met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

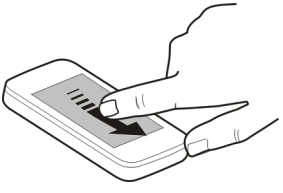

Bladeren

Als u in een lijst die voorzien is van een schuifbalk naar boven of beneden wilt bladeren, sleept u de schuifregelaar van de schuifbalk.

In sommige lijstweergaven kunt u uw vinger op een item van de lijst plaatsen en het naar boven of beneden verplaatsen.

Tip: Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.

Achtergrondverlichting van het aanraakscherm

Als u de achtergrondverlichting wilt inschakelen, ontgrendelt u indien nodig het scherm en de toetsen en drukt u op de menutoets.

Tekst invoeren

U kunt tekst in verschillende modi invoeren. Het volledige toetsenbord werkt als een gewoon toetsenbord en met het alfanumerieke toetsenblok op het scherm kunt u op tekens tikken. Met de handschriftherkenningsmodi kunt u tekens direct op het scherm schrijven.

Als u de tekstinvoermodus wilt inschakelen, tikt u op een tekstinvoerveld.

Als u in de tekstinvoerweergave wilt schakelen tussen de beschikbare tekstinvoermodi, tikt u op en selecteert u de gewenste invoermodus.

Welke invoermethoden en talen worden ondersteund door de handschriftherkenningsfunctie is afhankelijk van de regio.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Toetsenbordinvoer

Toetsenbord

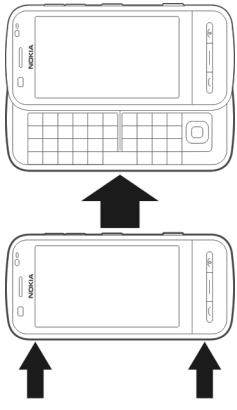

Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord. Als u het toetsenbord wilt openen, schuift u het aanraakscherm omhoog. In alle toepassingen wordt de weergave automatisch van staand in liggend veranderd zodra u het toetsenbord opent.

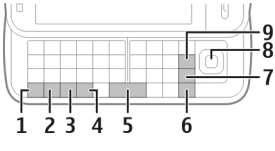

1 Functie-toets. Als u speciale tekens die op de bovenkant van de toetsen staan, wilt invoegen, drukt u op de functietoets en vervolgens op de gewenste toets. Als u meerdere speciale tekens na elkaar wilt invoegen, drukt u tweemaal snel op de functietoets. Druk op de functietoets om naar de normale modus terug te gaan.
2 Shift-toets. Druk tweemaal op de Shift-toets om tussen de modus voor hoofdletters en kleine letters te schakelen. Als u in de modus voor kleine letters één hoofdletter wilt invoeren, of andersom, drukt u op de Shift-toets en op de toets van de gewenste letter.
3 Sym-toets. Als u speciale tekens die niet op uw toetsenbord worden weergegeven, wilt invoegen, drukt u op de Sym-toets en kiest u het gewenste teken.
4 Ctrl-toets. Voor sommige snelkoppelingen hebt u de Ctrl-toets nodig.
5 Spatie-toets
6 Shift-toets
7 Enter-toets
8 Navi™-toets (bladertoets). Druk op de bladertoets om een selectie te maken. Druk op de randen van de bladertoets om naar links, rechts, boven of beneden in het display te bladeren. Houd de rand van de bladertoets ingedrukt om het bladeren te versnellen.
9 Backspace-toets. Druk op de Backspace-toets als u een teken wilt verwijderen. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, drukt u op de Backspace-toets en houdt u deze ingedrukt.

Tekens invoegen die niet op het toetsenbord worden weergegeven

U kunt variaties op tekens invoeren, zoals tekens met accenten. Als u á wilt invoegen, houdt u de Sym-toets ingedrukt terwijl u herhaaldelijk op **A** drukt totdat

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

het gewenste teken wordt weergegeven. De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.

Aanraakinvoer

Handschrift

Welke invoermethoden en talen door handschriftherkenning worden ondersteund, is afhankelijk van de regio. Handschriftherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.

Als u de handschriftmodus wilt activeren, selecteert u > **Handschrift**.

Schrijf leesbare, rechte tekens in het tekstinvoergedeelte, en zorg voor ruimte tussen elke letter.

Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, selecteert u > **Handschrifttraining**.

Als u letters en cijfers wilt invoeren (standaardmodus), schrijft u woorden zoals u deze net als gewoonlijk. Als u cijfermodus wilt selecteren, selecteert u . Als u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, selecteert u het bijbehorende pictogram, indien beschikbaar.

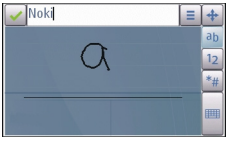

Als u speciale tekens wilt invoeren, schrijft u deze op de gebruikelijke manier of selecteert u en het gewenste teken.

Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt zetten, veegt u naar achteren (zie afbeelding 1).

Als u een spatie wilt invoegen, veegt u naar voren (zie afbeelding 2).

Instellingen voor aanraakinvoer

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Aanraakinvoer**.

Als u tekstinvoerinstellingen wilt configureren voor het aanraakscherm, selecteert u uit de volgende:

Handschrifttraining — Open de handschrifttrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet in alle talen beschikbaar.

Schrijftaal — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw schermtoetsenbord wordt ingedeeld.

Schrijfsnelheid — Pas de snelheid aan waarmee uw handschrift wordt herkend.

Hulplijn — De schrijflijn in het schrijfgebied tonen of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen. Deze optie is mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

Lijndikte — Wijzig de dikte van de tekst.

Schrijfkleur — Wijzig de kleur van de tekst.

Adaptief zoeken — Filter de inhoud van een lijst in een toepassing op de tekens die in het zoekveld zijn ingevoerd.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Pictogrammen en functies

Met het schermtoetsenbord (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen. Een uitleg van elk pictogram en zijn functie vindt u in de volgende figuur.

1 Sluiten - Hiermee sluit u het schermtoetsenbord (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
2 Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Invoertaal**.
3 Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodus.
4 Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u kunt selecteren uit de beschikbare invoermodi. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend.
5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
6 Backspace - Hiermee verwijdert u het zojuist ingevoerde teken.
7 Cijfertoetsen - Hiermee voert u gewenste cijfers of letters in, volgens de huidige hoofd-/kleineletter-modus en invoermodus.
8 Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.
9 Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

De toetsen en het aanraakscherm blokkeren

Als u het aanraakscherm en de toetsen wilt blokkeren of deblokkeren, schuift u de blokkeringsschakelaar die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.

Als u de instellingen voor automatische scherm- en toetsenvergrendeling wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Aut. toetsblokk.**.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Waarschuwing:
Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Een polsband bevestigen

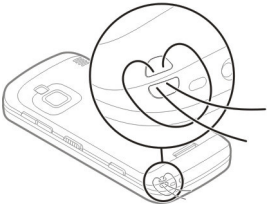

Breng de polsband aan en trek deze strak.

Nokia-overdracht

Inhoud overbrengen

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren naar uw apparaat.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Als het andere apparaat niet compatibel is, wordt een bericht weergegeven.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.

De eerste keer inhoud overbrengen

1 Als u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen, selecteert u op uw apparaat **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **Install. v tel.** > **Telef.overdracht**.
2 Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
3 Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstype hebt gekozen, verbindt u beide apparaten. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Sommige oudere Nokia-apparaten hebben nog geen toepassing Overdracht. In dat geval wordt de toepassing Overdracht als bericht naar het andere apparaat verzonden. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies op het scherm.

4 Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt vanuit het geheugen van het andere apparaat overgebracht naar de corresponderende locatie in het apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Na de eerste gegevensoverdracht kunt u nieuwe overdrachten starten of snelkoppelingen maken om hetzelfde type overdracht later te herhalen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **Install. v tel.** > **Telef.overdracht**.

Selecteer, afhankelijk van het model, uit de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten:

Inhoud tussen uw apparaat en het andere apparaat synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

Inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

Inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat halen.

Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map onder **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Na een gegevensoverdracht wordt u gevraagd of u een snelkoppeling met de overdrachtinstellingen in de hoofdweergave wilt opslaan zodat u dezelfde overdracht later nog eens kunt uitvoeren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een snelkoppeling bewerken

Selecteer **Opties** > **Snelkoppellingsinstllngn**. U kunt de snelkoppeling bijvoorbeeld een naam geven of deze naam wijzigen.

Het overdrachtbestand weergeven

Selecteer een snelkoppeling in de hoofdweergave en **Opties** > **Log bekijken**.

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict.

Overdrachtproblemen oplossen

Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Priorit. andere telefoon**.

Uw apparaat

Startscherm

Over het startscherm

In het startscherm hebt u snel toegang tot de meest gebruikte toepassingen en besturingstoepassingen (zoals de muziekspeler), kunt u uw favoriete contacten bekijken en ziet u in één oogopslag of u gesprekken hebt gemist en of er nieuwe berichten zijn.

Interactieve elementen van het startscherm

Als u de toepassing Klok wilt openen, tikt u op de klok (1).

Als u in het startscherm de agenda wilt openen of profielen wilt wijzigen, tikt u op de datum of op de naam van het profiel (2).

Als u connectiviteitsinstellingen (⇌) wilt bekijken of wijzigen, als u de beschikbare draadloze LAN's wilt bekijken als de controle op WLAN's is ingeschakeld of als u de gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechterbovenhoek (3).

Als u het belscherm wilt openen om een gesprek te starten, selecteert u ⊞ (4).

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u inhoud wilt tonen of verbergen, beweegt u uw vinger over het startscherm.

Items aan het startscherm toevoegen

Houd een leeg gebied in het startscherm ingedrukt en selecteer **Inhoud toevoegen** in het pop-upmenu en vervolgens het item.

Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens verzonden (netwerkdienst).

Een item in het startscherm verplaatsen

Selecteer **Opties** > **Inhoud bewerken** en het gewenste item en sleep het vervolgens naar een andere locatie.

Een item uit het startscherm verwijderen

Houd het item dat u wilt verwijderen ingedrukt en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Muziekspeler in het startscherm

U kunt de Muziekspeler vanuit het startscherm gebruiken.

Muziekspelerbesturingen activeren

Selecteer in het startscherm **Opties** > **Inhoud bewerken** > **Opties** > **Inhoud toevoegen** > **Muziekspeler**.

Muziekspeler openen

Selecteer **Ga naar Muziek** en de items die wilt beluisteren.

De besturingstoetsen van de Muziekspeler en - indien beschikbaar - de titel van het nummer, de artiest en albumhoes worden weergegeven wanneer een nummer wordt afgespeeld.

Favoriete contacten in het startscherm

U kunt rechtstreeks meerdere contacten aan het startscherm toevoegen en snel gesprekken met contacten voeren, berichten naar contacten versturen, de webfeeds van contacten bekijken of gegevens en instellingen van contacten weergeven.

Uw favoriete contacten aan het startscherm toevoegen

1. Selecteer in het startscherm **Opties** > **Inhoud bewerken** > **Opties** > **Inhoud toevoegen** > **Favoriete contacten**.

   Er wordt een rij met pictogrammen in het startscherm weergegeven.
2. Selecteer een pictogram ( ) en een contact.

Uw feed voor Online delen aan het startscherm toevoegen

Door de widget voor Online delen aan het startscherm toe te voegen, hebt u snel toegang tot uw feed voor Online delen.

Selecteer in het startscherm **Opties** > **Inhoud bewerken** > **Opties** > **Inhoud toevoegen** > **Online delen**.

U moet u bij de dienst registreren voordat u een feed kunt ontvangen.

De widget geeft miniatuurafbeeldingen vanuit de feed weer. De meest recente afbeeldingen worden het eerst weergegeven.

Schermsymbolen

Algemene symbolen

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

	Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
	Het apparaat waarschuwt stil wanneer oproepen of berichten binnenkomen.
	U hebt een klokalarm ingesteld.
	U gebruikt een profiel met tijdinstelling.

Oproepsymbolen

	Iemand heeft geprobeerd u te bellen.
2	U maakt gebruik van een tweede telefoonlijn (netwerkdienst).
	U hebt het apparaat ingesteld om inkomende oproepen door te schakelen naar een ander nummer (netwerkdienst). U hebt twee telefoonlijnen; een nummer geeft de actieve lijn aan.
	Het apparaat is gereed voor een internetoproep.
D	Er is een gegevensoproep bezig (netwerkdienst).

Berichtsymbolen

	U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is het geheugen van de SIM-kaart misschien vol.
@	U hebt nieuwe e-mail ontvangen.
	De map Outbox bevat berichten die nog verzonden moeten worden.

Netwerksymbolen

	Het apparaat is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).
3G	Het apparaat is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).
	U heeft een GPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en dat een verbinding tot stand is gebracht.
E	U heeft een EGPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst). E geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en E dat een verbinding tot stand is gebracht.
3G	U heeft een 3G-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst). 3G geeft aan dat de verbinding is verbroken en 3G dat een verbinding tot stand is gebracht.
3.5G	U heeft een HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst). 3.5G geeft aan dat de verbinding is verbroken en 3.5G dat een verbinding tot stand is gebracht.
	Er is een WLAN-verbinding beschikbaar (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding is gecodeerd en dat een verbinding niet is gecodeerd.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Verbindingssymbolen

	Bluetooth is actief. geeft aan dat het apparaat bezig is met het verzenden van gegevens. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.
	U hebt een USB-kabel op uw apparaat aangesloten.
	GPS is actief.
	Het apparaat is bezig met synchroniseren.
	U hebt een compatibele headset op het apparaat aangesloten.
	U hebt een compatibele teksttelefoon op het apparaat aangesloten.

Snelkoppelingen

Houd de menutoets ingedrukt om tussen geopende toepassingen te schakelen.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Als u de browsertoepassing wilt openen, tikt u in de dialler op **0** en houdt u dit ingedrukt.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u uw voicemail wilt bellen (netwerkdienst), tikt u in de dialler op **1** en houdt u dit ingedrukt.

Als u een lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, drukt u in het startscherm op de beltoets.

Als u spraakopdrachten wilt gebruiken, drukt u in het startscherm op de beltoets en houdt u deze ingedrukt.

Wanneer u tijdens het schrijven de schrijftaal wilt wijzigen, drukt u op en op de sym-toets.

Zoeken

Over Zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zoeken**.

De zoekfunctie stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zoeken**.

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

Als u wilt zoeken naar webpagina's op internet, selecteert u **Zoeken op**

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

internet en een zoekprovider. Voer vervolgens uw zoektermen in het zoekveld in. De zoekprovider die u hebt geselecteerd, wordt ingesteld als standaardprovider voor zoekopdrachten op internet.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Als u de standaardzoekprovider wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Zoekservices**.

Als u de land- of regio-instellingen wilt wijzigen om aanbieders van zoekdiensten te zoeken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Land of regio**.

Zoekinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zoeken**.

Als u de instellingen van de toepassing Zoeken wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

Land of regio — Het land of de regio selecteren waarvandaan u wilt zoeken.

Verbinding — Het toegangspunt selecteren en netwerkverbindingen toestaan of weigeren.

Zoekservices — Selecteren of serviceproviders en zoekcategorieën worden weergegeven.

Algemeen — Knopinfo inschakelen of uitschakelen en de zoekhistorie wissen.

Volume- en luidsprekerregeling

Het volume van een telefoongesprek of geluidsclip aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een gesprek gebruiken

Selecteer **Luidspreker**.

De luidspreker uitschakelen

Selecteer **Telef. inschakelen**.

Waarschuwing:
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Het profiel Offline

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Het profiel Offline activeren

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline**.

Als u het profiel Offline activeert, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Alle radiofrequentiesignalen naar en van het apparaat vanaf het mobiele netwerk worden voorkomen. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk, worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is. Zorg dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Snel downloaden

High-speed downlink packet access (HSDPA, ook wel 3.5G genoemd, aangegeven met 3.5G) is een netwerkdienst in UMTS-netwerken en biedt een hoge snelheid voor gegevensdownloads. Wanneer HSDPA-ondersteuning in het apparaat is ingeschakeld en het apparaat is verbonden met een UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, kunt u veel sneller gegevens downloaden via het mobiele netwerk, zoals berichten, e-mail en webpagina's. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven met 3.5G.

U kunt ondersteuning voor HSDPA in packet-gegevensinstellingen in- of uitschakelen.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op services voor gegevensverbinding.

HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheid en niet op de verzending van gegevens naar het netwerk, zoals de verzending van berichten en e-mail.

Ovi (netwerkdienst)

Naar Ovi gaan

Ovi bevat diensten die door Nokia zijn verstrekt. Met Ovi kunt u een e-mailaccount maken, afbeeldingen en videoclips online delen met vrienden en familie, reizen plannen en locaties op een kaart weergeven, spelletjes, toepassingen, videoclips en tonen naar uw apparaat downloaden en muziek kopen. De beschikbare diensten kunnen per regio verschillen, en niet alle talen worden ondersteund.

Als u Ovi-diensten wilt weergeven, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Raadpleeg de ondersteuningspagina's van elke dienst voor meer informatie over het gebruik van de diensten.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Over Ovi Store

In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u via een creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betaalmethoden is afhankelijk van het land waarin u verblijft en van uw serviceprovider. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Ovi-contacten

Over Ovi-contacten

Met Ovi-contacten kunt u contact houden met de mensen die het belangrijkst voor u zijn. Zoek naar contacten en maak nieuwe vrienden in de Ovi-community. Blijf op de hoogte van wat uw vrienden doen: chat met ze, laat ze weten waar u bent en dat u aanwezig bent, en volg eenvoudig waar uw vrienden mee bezig zijn en waar ze zijn. U kunt zelfs chatten met vrienden die Google Talk™ gebruiken.

U kunt ook uw contacten, agenda en andere inhoud synchroniseren tussen uw Nokia-apparaat en Ovi.com. Uw belangrijke gegevens worden opgeslagen en bijgewerkt op uw apparaat en op internet. Met Ovi-contacten kunt u uw lijst met contacten dynamisch maken en kunt u erop vertrouwen dat uw contacten worden opgeslagen op Ovi.com.

Om de dienst te gebruiken, hebt u een Nokia-account nodig. Maak een account op uw mobiele apparaat of ga naar www.ovi.com op uw pc.

Als u Ovi-contacten gebruikt, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht via het netwerk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Ovi-contacten gaan gebruiken

Selecteer **Contacten** en open het tabblad Ovi.

De dienst Ovi-contacten is een onderdeel van Ovi en gebruikt dezelfde accountinformatie.

Als u nieuw bent bij Ovi en de bijbehorende diensten, moet u zich registreren bij Ovi door een Nokia-account te maken, voordat u de toepassing Ovi-contacten kunt gebruiken.

Een Nokia-account maken

1. Selecteer **Ovi-chat** en maak verbinding met internet als dat gevraagd wordt.
2. Voer de vereiste gegevens in.
3. Voer in de weergave My profile uw profielgegevens in. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.
4. Selecteer **Gereed**.

Als u al geregistreerd bent bij Ovi, via de pc of het mobiele apparaat, kunt u beginnen met Ovi-contacten te gebruiken met dezelfde accountgegevens.

Aanmelden bij Ovi-contacten en de dienst activeren

Selecteer **Ovi-chat** en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Als u nog geen profielinformatie voor Ovi-contacten hebt ingevoerd, kunt u dat nu doen. Selecteer vervolgens **Gereed**. Het is

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.

Verbinding maken met de dienst

Verbinding maken met Ovi-contacten

Selecteer **Online** en de verbindingsmethode. Gebruik een draadloze LAN-verbinding (WLAN) als het mogelijk is.

De verbinding annuleren

Selecteer **Opties** > **Verbinden annuleren**.

Voor een packet-gegevensverbinding worden mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht. Neem voor informatie over prijzen contact op met uw netwerkserviceprovider.

Selecteer **Online** > **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Het item selecteren.

Online — Verbinding maken met de dienst als u offline bent.

Mijn profiel — Uw profielinformatie bewerken.

Aanbevelen aan vriend — Een contact uitnodigen om lid te worden van Ovi-contacten. De uitnodiging wordt verzonden als een tekstbericht.

Instellingen — Wijzig de instellingen voor Ovi-contacten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw profiel creëren en bewerken.

Uw profielgegevens bewerken

Selecteer **Mijn profiel**.

De profielen van uw vrienden bij Ovi-contacten weergeven

Selecteer een vriend en **Opties** > **Profiel**.

Uw profielinformatie is zichtbaar voor uw vrienden bij Ovi-contacten. Alleen de volgende profielgegevens worden weergegeven voor andere gebruikers van Ovi-contacten, bijvoorbeeld bij een zoekopdracht: voornaam en achternaam. Als u uw privacy-instellingen wilt wijzigen, opent u Ovi op uw pc en meldt u zich aan bij uw Nokia-account.

Uw profielafbeelding wijzigen

Selecteer de profielafbeelding, **Select. bestaande afb.** en de nieuwe afbeelding. U kunt ook de huidige profielafbeelding bewerken of verwijderen of een nieuwe maken.

Uw beschikbaarheid wijzigen

Standaard staat uw beschikbaarheid ingesteld op **Beschikbaar**. Selecteer het symbool om uw beschikbaarheid te wijzigen.

Laat uw vrienden weten wat u op dit moment doet

Selecteer **Wat ben je aan het doen?** en geef tekst op in het veld.

Laat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel luistert

Selecteer **Afspelen**. Om dit te doen, moet u toestaan dat de informatie over wat nu afgespeeld wordt gedeeld wordt in de beschikbaarheidsinstellingen.

Uw contactgegevens bewerken

Selecteer een veld en geef tekst op.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer in de weergave My profile **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

Wijzigen — Uw status wijzigen (als het statusveld geselecteerd is).

Activeren — Het uitzenden van uw locatie of van wat u nu afspeelt uitzenden naar uw vrienden (als een van die velden geselecteerd is).

Wijzigingen opheffen — De wijzigingen die u in de profielweergave gemaakt hebt ongedaan maken.

Gedeelde locs. bewerken — De plaatsen selecteren die u wilt uitzenden naar uw vrienden (als het veld Mijn locatie geselecteerd is).

Delen stoppen — Het uitzenden van uw locatie van uw vrienden stopzetten (als het veld Mijn locatie geselecteerd is).

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Selecteer **Opties** > **Vriend uitnodigen**.

Een vriend zoeken

Geef de naam van de vriend op in het veld Search friends en selecteer het zoekpictogram. U kunt geen vrienden zoeken op grond van hun mobiele telefoonnummer of e-mailadres.

Een nieuwe zoekopdracht starten

Selecteer **Nieuwe zoekopdracht**.

Als de vrienden die u zocht niet zijn gevonden, zijn het geen geregistreerde Ovi-leden of hebben ze ervoor gekozen om onzichtbaar te zijn voor zoekopdrachten. Wanneer hierom wordt gevraagd, verzendt u een tekstbericht naar uw vrienden om ze uit te nodigen om lid te worden van Ovi-contacten.

Een uitnodiging verzenden om lid te worden van Ovi-contacten

Selecteer **Service selecteren:** en de service waarvan u weet dat uw vriend die gebruikt. Geef de gebruikersnaam van uw vriend op en selecteer het verzendpictogram.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Een item selecteren.

Openen — Een item openen.

Als vriend uitnodigen — Een uitnodiging aan het contact sturen.

Profiel weergeven — Het profiel van het contact weergeven.

Uitnodiging vernieuwen — Opnieuw een uitnodiging sturen aan een vriend om lid te worden van Ovi-contacten.

Zoeken — Een contact zoeken, wiens naam of andere relevante trefwoorden u in het veld Search friends hebt ingevoerd.

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Chatten met vrienden

Een chatsessie met een vriend starten

Selecteer de vriend.

Een chatbericht verzenden

Geef de tekst op in het berichtveld en selecteer het verzendpictogram.

In de chatweergave selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Verzenden — Het bericht verzenden.

Emoticon toevoegen — Een smiley invoegen.

Mijn locatie verzenden — Locatiegegevens verzenden naar uw chatpartner (als dit door beide toestellen wordt ondersteund).

Profiel — De gegevens van een vriend weergeven.

Mijn profiel — Selecteer uw beschikbaarheidsstatus of profielafbeelding, personaliseer uw bericht of wijzig uw gegevens.

Tekst bewerken — Kopieer of plak tekst.

Chat beëindigen — De huidige chatsessie beëindigen.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Om locatiegegevens van een vriend te kunnen ontvangen, moet u beschikken over de toepassing Kaarten. Om locatiegegevens te kunnen verzenden en ontvangen, hebt u zowel de toepassing Kaarten als Positiebepaling nodig.

De locatie van uw vriend weergeven

Selecteer **Weerg. op kaart**.

Terugkeren naar de hoofdweergave van Ovi-contacten zonder de chatsessie te beëindigen

Selecteer **Terug**.

Telefoonnummers uit een chatsessie toevoegen, bellen of kopiëren

Ga naar een telefoonnummer in een chatsessie en selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Ovi-synchronisatie

Als u uw apparaat wilt synchroniseren met Ovi, moet u een Nokia-account hebben en de dienst Ovi-contacten activeren op uw apparaat.

Uw apparaat synchroniseren met Ovi

1. Als u uw apparaat voor de eerste keer synchroniseert met Ovi, gebruikt u de synchronisatiewizard om te selecteren welke inhoud u wilt synnchroniseren en om het synchronisatie-interval te kiezen.
2. Selecteer **Synchroniseren**. Als uw apparaat zich bevindt in het profiel Offline, maakt u verbinding met internet wanneer hierom wordt gevraagd.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Start — Het apparaat synchroniseren met Ovi.

Annuleren — Een actieve synchronisatie annuleren.

Synchr.-inst. — Wijzig uw synchronisatie-instellingen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw locatie delen

Open de toepassing Contacten en het tabblad Ovi.

Als u uw locatie wilt delen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Aanwezigheid** > **Mijn locatie delen** en maakt u een keuze uit:

Delen toegestaan — Toestaan dat vrienden uw locatie zien.

Mijn gedeelde plaatsen — De plaatsen selecteren waarvandaan uw locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Interval verversen — Selecteren hoe vaak u uw huidige locatie uitzendt.

Plaatsen toevoegen en selecteren:

Als u een locatie wilt toevoegen aan de lijst met plaatsen, selecteert u **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen** > **Opties** > **Nieuwe plaats**.

Als u uw huidige locatie als een plaats wilt toevoegen, selecteert u **Huidige positie**.

Als u een locatie op een kaart wilt zoeken, selecteert u **Selecteren op kaart**.

Als u een plaats handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Als u de locaties wilt selecteren die u wilt delen met uw vrienden, selecteert u **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen** en selecteert u de plaatsen in de lijst. Selecteer **Opties** om items in de lijst te bewerken, te markeren of om de markering op te heffen.

Elke keer dat u online bent met de dienst Contacten op Ovi en u zich op een van de geselecteerde locaties bevindt, kunnen uw vrienden uw locatie zien.

De instellingen voor Ovi-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Selecteer een van de volgende opties:

Account — Uw accountgegevens bekijken en uw zichtbaarheid voor anderen in zoekopdrachten definiëren.

Aanwezigheid — Geef informatie over uw locatie weer voor uw vrienden en laat hun zien wanneer u een telefoongesprek voert (belstatus).

Personalisatie — Wijzig de instellingen voor het opstarten van de toepassing Ovi-contacten en voor de tonen hiervan, en accepteer uitnodigingen van vrienden automatisch.

Verbinding — De netwerkverbinding die u wilt gebruiken selecteren en roaming-waarschuwingen activeren.

Bij het gebruik van een packet-gegevensverbinding worden via het netwerk van uw serviceprovider mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing sluiten.

Instellingen Nokia-account

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Account**.

Uw accountgegevens bewerken

Selecteer **Mijn account**.

Uw zichtbaarheid in zoekopdrachten definiëren

Selecteer **Mijn account** > **Zichtbaar in zoekresult.**. U moet online zijn om uw zichtbaarheid te wijzigen.

Beschikbaarheidsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Aanwezigheid**.

Beschikbaarheidsinstellingen wijzigen

Selecteer een van de volgende opties:

Mijn locatie delen — Toestaan dat vrienden uw locatie zien.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Afspelen delen — Toestaan dat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel op uw mobiele apparaat luistert.

Oproepstatus delen — Toestaan dat vrienden uw belstatus zien.

Uw locatie delen

Selecteer **Mijn locatie delen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Delen toegestaan — Toestaan dat vrienden uw locatie zien als u zich in geselecteerde plaatsen bevindt.

Mijn gedeelde plaatsen — De plaatsen selecteren waarvandaan uw locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden.

Interval verversen — Selecteren hoe vaak u uw huidige locatie uitzendt.

Een locatie toevoegen aan de lijst met plaatsen

Selecteer **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen** > **Opties** > **Nieuwe plaats**.

Uw huidige locatie toevoegen als plaats

Selecteer **Huidige positie**.

Een locatie zoeken op een kaart

Selecteer **Selecteren op kaart**.

Handmatig een plaats toevoegen

Selecteer **Handmatig opgeven**.

Locaties selecteren die u wilt delen met uw vrienden

1 Selecteer **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen**.
2 Selecteer de plaatsen in de lijst.
3 Selecteer **Opties** om items in de lijst te bewerken, te markeren of om de markering op te heffen. Afhankelijk van uw instellingen kunnen uw vrienden uw locatie zien wanneer u zich op een van de geselecteerde locaties bevindt.

Aanpassingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Personalisatie**.

Selecteer een van de volgende opties:

Aanmelden bij opstarten — Automatisch aanmelden bij Ovi-contacten als u het mobiele apparaat inschakelt.

Vrienduitn. auto accept. — Vriendenverzoeken automatisch zonder bericht accepteren.

Spaarkber. auto accept. — Toestaan dat gesproken berichten automatisch worden geaccepteerd.

Berichtentoon — Een toon voor nieuwe berichten selecteren.

Toon van vriend online — De toon selecteren die u hoort als er een vriend online komt.

Pictogr. op startscherm — De snelkoppeling Ovi-contacten op het startscherm van het apparaat plaatsen.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding**.

Verbindingsinstellingen wijzigen

Selecteer **Netwerkverbinding** en de gewenste verbinding. Selecteer **Standaardverbinding** om de standaardverbinding te gebruiken die is gedefinieerd bij de verbindingsinstellingen van uw apparaat.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Het apparaat zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer uw thuisnetwerk niet beschikbaar is

Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer uw apparaat probeert verbinding te maken met een ander netwerk, selecteert u **Roaming-melding** > **Aan**.

Oproepen tot stand brengen

Aanraakscherm tijdens gesprekken

Uw apparaat heeft een nabijheidssensor. Om de levensduur van de batterij te verlengen en onbedoelde selecties te voorkomen, wordt het aanraakscherm tijdens gesprekken automatisch uitgeschakeld wanneer u het apparaat tegen uw oor houdt.



Dek de nabijheidssensor niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.

Een spraakoproep tot stand brengen

1 In het startscherm selecteert u om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u **C** .

   Voor internationale oproepen selecteert u tweemaal ***** voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

   Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd, ook als er nog een andere toepassing actief is.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een contact bellen

1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2 Ga naar de gewenste naam. Of typ de eerste letters of tekens van de naam in het zoekveld en ga naar de naam.
3 Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Een oproep beëindigen

Druk op de eindetoets.

Tijdens een oproep

Selecteer of om de microfoon uit of in te schakelen.

Als u de oproep in de wacht wilt zetten of wilt activeren, selecteert u of .

Als u de luidspreker wilt activeren, selecteert u . Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **BT handsfree inschakln** om het geluid naar de headset te voeren.

Selecteer als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.

Selecteer om de oproep te beëindigen.

Als u wilt schakelen tussen de actieve en de standby-oproep, selecteert u .

Tip: Als u maar één actieve spraakoproep hebt, drukt u op de beltoets als u de oproep in de wacht wilt zetten. Druk nog een keer op de beltoets als u de oproep weer wilt activeren.

1 Als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeld een wachtwoord), selecteert u **Opties** > **DTMF verzenden**.
2 Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.
3 Als u een wachtteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *.
4 Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Als u een actieve oproep wilt beëindigen en deze wilt vervangen door de wachtende oproep te beantwoorden, selecteert u **Opties** > **Vervangen**.

Veel van de opties die u tijdens spraakoproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets of veegt u **Vegen voor beantw.** van links naar rechts. Vegen is alleen mogelijk wanneer het aanraakscherm is geblokkeerd.

Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen zonder een oproep te beantwoorden, veegt u **Vegen vr blokk. oph.** van rechts naar links. Nu kunt u de oproep beantwoorden of weigeren, of een SMS-bericht verzenden waarom u de oproep niet beantwoordt. De beltoon wordt automatisch gedempt.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de eindetoets om de oproep te weigeren. Als de functie Oproep doorschakelen (netwerkdienst) is geactiveerd, wordt een inkomende oproep eveneens doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Selecteer **Stil** als u de beltoon van een inkomende oproep wilt dempen.

Als u een SMS-bericht wilt verzenden om de beller te laten weten waarom u het bericht niet kunt aannemen zonder de oproep daadwerkelijk te weigeren, selecteert u **Stil** > **Ber. vrzndn**. Bewerk het SMS-bericht en druk op de beltoets.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep** > **Oproep weig. met bericht** om de functie voor het verzenden van een SMS-bericht bij weigering van een oproep te activeren. Selecteer **Berichttekst** om een standaardbericht te schrijven.

Contact zoeken

1 Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u in het startscherm .
2 Selecteer **Opties** > **Zoeken naar contacten** als u het zoeken naar contacten wilt activeren.
3 Als u contacten wilt zoeken, begint u de naam van het contact in te voeren.

Begin in het startscherm de naam of het telefoonnummer van een contact in te voeren als u contacten wilt zoeken met behulp van het volledige toetsenbord. Selecteer de plaats in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.

Druk op de beltoets om het gevonden contact te bellen.

Bellen met snelkeuze

Met de functie Snelkeuze kunt u vrienden en familie snel bellen door één toets ingedrukt te houden.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen**.

Snelkeuze activeren

Selecteer **Oproep** > **Snelkeuze** > **Aan**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

1 Selecteer **Snelkeuze**.
2 Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.

   1 en 2 zijn gereserveerd voor de voice- en videomailboxen.

Een oproep tot stand brengen

Selecteer in het startscherm om de kiesfunctie te openen, en houd de toegewezen cijfertoets ingedrukt.

Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor contacten.

Naar een spraaklabel voor een contact luisteren

1 Selecteer een contact en **Opties** > **Spraaklabeldetails**.
2 Ga naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Bellen via een spraaklabel

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1 Als u spraakgestuurd bellen wilt starten, houdt u de beltoets op het startscherm ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.
2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Oproep in wachtstand

Met wachtende oproepen (netwerkdienst) kunt u een oproep beantwoorden wanneer u al in gesprek bent.

Wachtende oproepen inschakelen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij**.

Een wachtende oproep beantwoorden

Druk op de beltoets. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet.

Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer **Opties** > **Doorverbinden**. U verbreekt uw verbinding met de oproepen.

Een actieve oproep beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Beide oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

1 Bel de eerste deelnemer.
2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Start een gesprek met een andere deelnemer en voeg de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.

Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

Selecteer .

Ga naar de deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

De verbinding met een deelnemer aan een conferentiegesprek verbreken

Selecteer , ga naar de deelnemer en selecteer .

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Voice- en videomailboxen

Met voice- of videomailbox (netwerkdiensten, en videomailbox alleen beschikbaar in 3G-netwerken) kunt u de ontvangen voice- of videomailberichten beluisteren.

Uw voice- of videomailbox bellen

Selecteer in het startscherm om het belscherm te openen. Houd **1** ingedrukt en selecteer **Voicemailbox** of **Videomailbox**.

Het telefoonnummer van uw videomailbox bewerken

1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproepmailbox**, een mailbox en **Opties** > **Nummer wijzigen**.

2 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet u een video in real-time van uzelf en de ontvanger van de oproep. De ontvanger van de video-oproep ziet de live video die door uw camera wordt vastgelegd.

U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaart hebt en zich in het dekkingsgebied van een 3G-netwerk bevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor beschikbaarheid en tarieven van en abonnementen op video-oproepdiensten.

Een video-oproep kan alleen tussen twee partijen worden gedaan. De video-oproep kan worden gedaan aan een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

Symbolen

	U ontvangt geen video (de ontvanger verstuurt geen video of het wordt door het netwerk niet overgebracht).
	U hebt het versturen van video vanaf uw apparaat geweigerd. Als u liever een afbeelding verstuurt, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** >

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Oproep > **Afbeeld. in video-oproep**.

Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor een video-oproep in rekening gebracht. Neem contact op met de serviceprovider voor informatie over de kosten.

1 In het startscherm selecteert u om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in.
2 Selecteer **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**.

De tweede camera aan de voorzijde wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een bericht wilt verzenden.

De video-oproep is actief wanneer u twee video's ziet en het geluid hoort via de luidspreker. Mogelijk wordt het verzenden van video geweigerd door de ontvanger van de oproep (aangegeven door), en hoort u alleen de stem van de beller. U ziet dan waarschijnlijk een afbeelding of een grijs scherm.

Een video-oproep beëindigen

Druk op de eindetoets.

Tijdens een video-oproep

Livevideo weergeven of alleen naar de beller luisteren

Selecteer of .

De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer of .

De luidspreker activeren

Selecteer . Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **BT handsfree inschakln** om het geluid naar de headset te voeren.

Terugkeren naar de handset

Selecteer .

De hoofdcamera gebruiken om video te verzenden

Selecteer **Opties** > **Tweede camera**.

Terugkeren naar de tweede camera om video te verzenden

Selecteer **Opties** > **Hoofdcamera**.

Een snapshot maken van de video die u verzendt

Selecteer **Opties** > **Snapshot verzenden**. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen.

Inzoomen op uw afbeelding

Selecteer **Opties** > **Zoomen**.

De kwaliteit van de video instellen

Selecteer **Opties** > **Aanpassen** > **Videovoorkeur** > **Normale kwaliteit**, **Heldere details** of **Vloeiend afspelen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt weergegeven.

Een video-oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

Selecteer **Ja** om live video te gaan verzenden.

Als u het verzenden van video niet start, hoort u alleen de stem van de beller. Uw eigen video wordt door een grijs scherm vervangen.

Het verzenden van video tijdens een video-oproep starten

Selecteer **Opties** > **Inschakelen** > **Video verzenden**.

Het grijze scherm vervangen door een foto die met de camera is gemaakt

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep**.

Een video-oproep weigeren

Druk op de eindetoets.

Video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens een spraakoproep live videobeelden of een videoclip van het mobiele apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.

De luidspreker is actief wanneer u het delen van video inschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook een compatibele headset gebruiken.

Waarschuwing:
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een 3G-verbinding vereist. Of u gebruik kunt maken van het delen van video, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het 3G-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, controleert u het volgende:

- Uw apparaat is ingesteld op verbindingen van persoon naar persoon.
- U hebt een actieve 3G-verbinding en bevindt zich binnen het dekkingsgebied van het 3G-netwerk. Als u tijdens het delen van video het dekkingsgebied van het 3G-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zowel de afzender als de ontvanger zijn geregistreerd bij het 3G-netwerk. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger bevindt zich niet in het dekkingsgebied van het 3G-netwerk of de optie voor het delen van video is niet geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon zijn niet ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen voor video delen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindingsinstellingen nodig om het delen van video mogelijk te maken.

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen

1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2 Selecteer het contact of maak een nieuw contact.
3 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
4 Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
5 Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

   Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

Uw 3G-verbinding instellen

Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het 3G-netwerk.

Controleer of de verbindingsinstellingen voor het 3G-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

Livevideo tijdens een oproep delen

1 Selecteer **Live video**.
2 Selecteer **Videoclip** en de clip die u wilt delen.

   Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u hierover een melding ontvangt, selecteert u **OK**. De conversie kan alleen worden uitgevoerd als uw apparaat over een video-bewerkingsprogramma beschikt.
3 Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Het delen start automatisch zodra de ontvanger de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Opties tijdens het delen van video's

of	Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.
of	Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.
of	Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.
	Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

De sessie voor het delen van video beëindigen

Selecteer **Stoppen**. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

De gedeelde livevideo opslaan

Selecteer **Ja** wanneer u daarom wordt gevraagd.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie, selecteert u in het startscherm **Opties** > **Doorgaan**.

Een uitnodiging voor het delen van video accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een 3G-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

De ontvangen uitnodiging accepteren

Selecteer **Ja**. De sessie voor het delen wordt geactiveerd.

De ontvangen uitnodiging weigeren

Selecteer **Nee**. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de beëindigingstoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

De sessie voor het delen beëindigen

Selecteer **Stoppen** of beëindig de oproep. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Internetoproepen

Informatie over internetoproepen

Met de internetoproepnetwerkdienst kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. Raadpleeg de provider van de internetoproepdienst voor informatie over de beschikbaarheid en kosten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een draadloos LAN (WLAN) of u moet beschikken over een packet-gegevensverbinding (GPRS) met een

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

UMTS-netwerk en u moet verbinding hebben met een internetoproepdienst.

Uw apparaat is mogelijk voorzien van een installatiewidget voor het installeren van internetoproepdiensten.

Aanmelden bij een internetoproepdienst

Wanneer er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, wordt er een tabblad voor die dienst weergegeven in de lijst met contacten.

Selecteer **Menu** > **Contacten**, selecteer de dienst en selecteer **Opties** > **Aanmelden**.

Contacten aan de vriendenlijst toevoegen als contacten voor een dienst

Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.

Internetoproepen tot stand brengen

Een contact bellen wanneer u bent aangemeld bij een service

Tik op het contact in de lijst met vrienden en selecteer .

Een internetoproep tot stand brengen in het startscherm

Selecteer , voer het nummer in en selecteer **Opties** > **Bellen** > **Internetoproep**.

Een internetoproep tot stand brengen met een internetoproepadres

Selecteer in het startscherm > **Opties** > **Toetsenbord openen**. Geef het adres op en selecteer .

Instellingen voor internetcommunicatie

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Netinstell.**.

Als u de instellingen van een dienst wilt weergeven en bewerken, selecteert u de naam van de dienst.

Als u een service uit uw lijst met services wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Dienst verwijderen**.

Instellingen voor internetoproepdienst

Selecteer **Menu** > **Contacten**. Open het tabblad van een dienst en selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Een internetoproepdienst instellen als de standaarddienst

Selecteer **Standaarddienst**.

Wanneer u drukt op de beltoets om een nummer te bellen, plaatst uw apparaat een internetoproep met de standaarddienst, als er tenminste verbinding is met de dienst. U kunt maar één dienst tegelijk instellen als de standaarddienst.

De dienst bewerken.

Selecteer **Dienstverbindingen**.

Logboek

In het logboek wordt informatie bijgehouden over de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

U kunt gegevens over uw recente oproepen weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **Logboek** en **Recente opr.**.

Gemiste, ontvangen en gevoerde oproepen weergeven

Selecteer **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gekozen nrs.**.

Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Opslaan in Contacten — Een telefoonnummer uit een lijst met recent gevoerde oproepen opslaan bij uw contacten.

Lijst wissen — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

Verwijderen — Een gebeurtenis in de geselecteerde lijst wissen.

Instellingen — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Gespreksduur

U kunt niet alleen bekijken hoe lang uw laatste gesprek ongeveer heeft geduurd, maar deze informatie ook voor uw geplaatste en ontvangen gesprekken en alle gesprekken weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **Logboek** en **Duur oproep**.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

De hoeveelheid gegevens controleren die verzonden of ontvangen zijn tijdens packet-gegevensverbindingen

Selecteer **Packet-ggvns** > **Alle verz. ggvns** of **Alle ontv. ggvns**.

Verzonden en ontvangen gegevens wissen

Selecteer **Packet-ggvns** > **Opties** > **Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

In het algemene logboek kunt u informatie weergeven over communicatiegebeurtenissen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en draadloze LAN (WLAN)-verbindingen die door het apparaat zijn geregistreerd.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **Logboek**.

Het algemene logboek openen

Open het tabblad van het algemene logboek.

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Informatie over de packet-gegevensverbinding weergeven

Ga naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis van een packet-gegevensverbinding die wordt aangeduid met **GPRS** en selecteer **Opties** > **Weergeven**.

Een telefoonnummer uit het logboek kopiëren

Selecteer **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren**. U kunt het telefoonnummer bijvoorbeeld in een SMS-bericht plakken.

Het logboek filteren

Selecteer **Opties** > **Filter** en een filter.

Instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur logboek**. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

Contacten (telefoonboek)

Als u Contacten wilt openen, selecteert u **Menu** > **Contacten**.

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, huisadressen en e-mailadressen, van uw contacten opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of miniatuurweergave aan een contact toevoegen. Ook kunt u contactgroepen maken, zodat u SMS-berichten of e-mail aan meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Namen en nummers opslaan en bewerken

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een nieuw contact toevoegen aan de lijst met contactpersonen

1 Selecteer .
2 Selecteer een veld om gegevens in te voeren. Selecteer **Gereed** als u het tekstinvoervenster wilt sluiten.. Vul de benodigde velden in en selecteer **Gereed**.

Contacten bewerken

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken**.

Contacten-werkbalk

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact bellen

Ga naar een contact en selecteer **Bellen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een bericht naar een contact verzenden

Ga naar een contact en selecteer **Bericht maken**.

Een nieuw contact maken

Selecteer **Nieuw contact**.

Namen en nummers beheren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Contacten verwijderen

Selecteer een contact en **Opties** > **Verwijderen**.

Als u tegelijkertijd meerdere contacten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** om de gewenste contacten te markeren en vervolgens selecteert u **Opties** > **Verwijderen** om ze te verwijderen.

Contacten kopiëren

Selecteer het contact, **Opties** > **Kopiëren** en kies de gewenste locatie.

Contacten aan favorieten toevoegen

Tik op een contact en houd het ingedrukt en selecteer vervolgens **Toev. aan favorieten**.

Luister naar het spraaklabel dat aan een contact is toegewezen

Selecteer het contact en **Opties** > **Spraaklabeldetails** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet de naam van het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u deze hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Standaardnummers en -adressen toewijzen

Als een contact verschillende nummers of adressen heeft, is het voor u gemakkelijker als u het contact via een standaardnummer of -adres kunt bellen of een bericht kunt sturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2. Selecteer een contact en **Opties** > **Standaardnummers**.
3. Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
4. Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
5. Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

Contactkaarten

Alle beschikbare communicatiemethoden voor een contact worden weergegeven in de contactkaartweergave.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Selecteer een contact, de gewenste communicatiemethode, **Opties** en een van de volgende opties:

Bewerken — Bewerk of verwijder de contactkaartvelden of voeg een veld toe.

Standaardnummers — Definieer de nummers en adressen die standaard moeten worden gebruikt wanneer u met het contact communiceert, wanneer er voor een contact meerdere nummers of adressen zijn gedefinieerd.

Spraaklabeldetails — Bekijk de spraaklabelgegevens of luister naar het spraaklabel voor het contact.

De beschikbare opties en communicatiemethoden kunnen variëren.

Contacten als favorieten instellen

U kunt contacten als favoriete contacten instellen. Deze contacten worden boven in de lijst met contacten weergegeven en met een sterretje gemarkeerd.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact instellen als een favoriet

Selecteer een contact en **Opties** > **Toev. aan favorieten**.

Een contact uit de favoriete contacten verwijderen

Selecteer een contact en **Opties** > **Verwijdrn uit favorieten**. Het verwijderde contact wordt weer in de standaardlijst met contacten geplaatst.

Beltonen, afbeeldingen en oproepteksten voor contacten

U kunt een beltoon definiëren voor een contact op groep, en een afbeelding en oproeptekst voor een contact. Wanneer de contactpersoon u belt, hoort u de geselecteerde beltoon en wordt de oproeptekst of afbeelding weergegeven (als het telefoonnummer van de beller samen met de oproep wordt verzonden en het apparaat dit nummer herkent).

Als u een beltoon voor een contact of contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep en **Opties** > **Bewerken** > **Beltoon**. Selecteer vervolgens een beltoon.

Als u meer velden wilt toevoegen aan een weergave van contactgegevens, selecteert u het contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen**.

Als u een oproeptekst voor een contact wilt definiëren, selecteert u het contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen** > **Tekst oproepsignaal**. Tik in het tekstveld en voer de oproeptekst in. Selecteer vervolgens **Gereed**.

Als u een afbeelding wilt toevoegen voor een contact dat is opgeslagen in het apparaatgeheugen, selecteert u het contact, **Opties** > **Bewerken** >

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Afbeelding toevoegen en een afbeelding uit Foto's.

Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van het contact wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Bewerken** > **Afbeelding** > **Opties** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Kopiëren starten

Selecteer **OK**.

Kopiëren annuleren

Selecteer **Annuleren**.

U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw netwerkserviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Het aantal contacten dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, is beperkt.

Contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weergeven in de lijst met contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen**.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen.

Contacten kopiëren naar de SIM-kaart

Ga naar een contact en selecteer **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

Het standaardgeheugen selecteren waar de nieuwe contacten moeten worden opgeslagen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Std.geheugen vr opslaan** > **Telefoongeheugen** of **SIM-geheugen**.

Contacten die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, kunnen meer dan een telefoonnummer en een afbeelding bevatten.

Vaste nummers

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Vaste nummers activrn of **Vaste nummers deactiv.** — Hiermee schakelt u vaste nummers in of uit.

Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

Toevoegen uit Contacten — Hiermee kopieert u een contact uit de lijst met contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Contactgroepen

Als u de lijst met groepen wilt openen, opent u de lijst met contacten en tikt u op 👥.

Contactgroepen maken

Met contactgroepen kunt u een enkel bericht naar meer mensen tegelijk versturen.

Selecteer **Menu** > **Contacten** en open het tabblad Groepen.

Een nieuwe groep maken

1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe groep**.
2 Gebruik de standaardnaam of voer een nieuwe naam in, en selecteer **OK**.

Leden aan de groep toevoegen

1 Selecteer de groep en **Opties** > **Leden toevoegen**.
2 Markeer elk contact dat u wilt toevoegen, en selecteer **OK**.

Contactgroepen beheren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een bericht verzenden naar alle groepsleden

Houd de groep ingedrukt en selecteer **Bericht maken** .

Een beltoon voor een groep selecteren

Houd de groep ingedrukt en selecteer **Beltoon** .

De naam van een groep wijzigen

Houd de groep ingedrukt en selecteer **Naam wijzigen** .

Een groep verwijderen

Houd de groep ingedrukt en selecteer **Verwijderen** .

Een contact aan een groep toevoegen

Selecteer de groep en **Opties** > **Leden toevoegen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u wilt nagaan tot welke andere groepen een contact behoort, selecteert u de groep en het contact en selecteert u **Opties** > **Lid van groepen**.

Een contact uit een groep verwijderen

Selecteer de groep en het contact, en selecteer **Opties** > **Verwijderen uit groep**.

E-mail

Over e-mail

Selecteer **Menu** > **E-mail**.

Met E-mail kunt u diverse mailboxen toevoegen en deze rechtstreeks vanaf het startscherm openen. In de hoofdweergave van e-mail kunt u tussen mailboxen schakelen. E-mail is een netwerkdienst.

Als u geen mailbox hebt, kunt u deze maken op www.ovi.com.

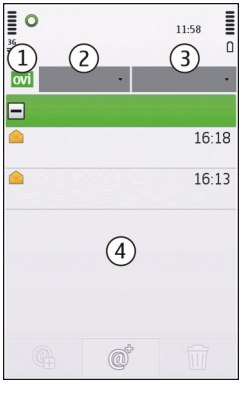

1 Uw huidige mailbox.
2 Schakel tussen uw mailboxen en bekijk e-mail in verschillende mappen.
3 Sorteer uw e-mail, bijvoorbeeld op datum.
4 E-mail in huidige mailbox.

E-mail bevat interactieve elementen. Selecteer een e-mail en houd het ingedrukt om een pop-upmenu te openen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een mailbox toevoegen

U kunt diverse mailboxen aan uw apparaat toevoegen.

Selecteer **Menu** > **E-mail**

Een mailbox toevoegen

Selecteer **Nw. mailb.** en volg de instructies.

Een e-mailwidget aan het startscherm toevoegen

Houd in het startscherm de gewenste locatie voor de e-mailwidget ingedrukt, en selecteer in het pop-upmenu de optie **Inhoud toevoegen** en de gewenste e-mailwidget.

Nog een mailbox maken

Selecteer **Nw. mailb.** en volg de instructies.

Een mailbox verwijderen

Selecteer **Instellingen**, ga naar de mailbox en selecteer **Opties** > **Mailbox verwijderen**.

E-mail lezen

U kunt uw apparaat gebruiken om e-mail te lezen en te beantwoorden.

Selecteer **Menu** > **E-mail**.

E-mail lezen

Selecteer een e-mailbericht.

Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en houd deze ingedrukt. Selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu. Als er meer bijlagen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk opslaan.

E-mail beantwoorden

Selecteer @+ en selecteer in het pop-upmenu .

Een e-mailbericht doorsturen

Selecteer @+ en selecteer in het pop-upmenu .

Tip: Als u naar een webadres wilt gaan dat in een e-mailbericht wordt vermeld, selecteert u het adres. Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark** nadat de pagina is geladen als u het adres aan uw bookmarks wilt toevoegen.

Tip: Gebruik de pijlpictogrammen om naar de volgende of vorige e-mail te gaan.

Een e-mailbericht verzenden

U kunt uw apparaat gebruiken om e-mail te schrijven en te verzenden, en bestanden aan uw e-mail te koppelen.

Selecteer **Menu** > **E-mail**.

1. Selecteer @+.
2. Selecteer het pictogram Aan, Cc of Bcc als u een ontvanger uit uw lijst met contacten wilt toevoegen. Selecteer het veld Aan, Cc of Bcc als u handmatig een e-mailadres wilt invoegen.
3. Selecteer als u een bijlage aan de e-mail wilt koppelen.
4. Selecteer om het bericht te versturen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

ActiveSync

Gebruik van Mail for Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren.

Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail for Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Berichten

Hoofdweergave Berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Berichten is een netwerkdienst.

Een nieuw bericht maken

Selecteer **Nieuw bericht**.

Tip: Als u berichten die u dikwijls verzendt, niet telkens opnieuw wilt schrijven, gebruikt u opgeslagen berichten in de map Sjablonen in Mijn mappen. U kunt ook uw eigen sjablonen maken en opslaan.

Berichten bevat de volgende mappen:

Inbox — Ontvangen berichten, behalve e-mail- en infodienstberichten.

Mijn mappen — Organiseer uw berichten in mappen.

Concepten — Conceptberichten die nog niet zijn verzonden.

Verzonden — De laatste berichten die zijn verzonden, uitgezonderd berichten die zijn verzonden middels Bluetooth-connectiviteit. U kunt opgeven hoeveel berichten in deze map kunnen worden opgeslagen.

Outbox — Berichten die wachten om te worden verzonden, worden tijdelijk in de map Outbox opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer het apparaat zich buiten netwerkdekking bevindt.

Leveringsrapprtn — Vraag het netwerk om u een leveringsrapport te sturen van de SMS- en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Berichten schrijven en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Berichten is een netwerkdienst.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een MMS-bericht kunt maken, moet u de juiste verbindingsinstellingen hebben gedefinieerd.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

Selecteer **Nieuw bericht**.

Een audiobericht verzenden

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** en de relevante optie.

Ontvangers of groepen in de lijst met contacten selecteren

Selecteer op de werkbalk.

Het nummer handmatig invoeren

Tik in het veld Aan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Het onderwerp van het MMS-bericht invoeren

Voer het onderwerp in het veld Onderw. in. Als het veld Onderw. niet zichtbaar is, selecteert u **Opties** > **Velden berichtheader** om de velden te wijzigen die zichtbaar zijn.

Het bericht schrijven

Tik in het berichtveld .

Een object aan een bericht toevoegen

Selecteer en het relevante type inhoud.

Het berichttype kan op basis van de ingevoegde inhoud veranderen in een MMS-bericht.

Het bericht verzenden

Selecteer of druk op de oproeptoets.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Inbox Berichten

Berichten ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Inbox**.

- Een ongelezen SMS-bericht
- Een ongelezen multimediabericht
- Een ongelezen audiobericht
- Via Bluetooth-verbinding ontvangen gegevens

Wanneer u een bericht ontvangt, worden en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven.

Een bericht op het startscherm openen

Selecteer **Weergeven**.

Een bericht in de map Inbox openen

Selecteer het bericht.

Een ontvangen bericht beantwoorden

Selecteer **Opties** > **Beantwoorden**.

Multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Multimediaberichten ophalen

Selecteer **Opties** > **Ophalen**. Een packet-gegevensverbinding wordt geopend om het bericht op uw apparaat op te halen. Mogelijk ontvangt u een melding dat een multimediabericht op u wacht in de multimediaberichtencentrale.

Wanneer u een multimediabericht ontvangt, ( ) krijgt u waarschijnlijk een afbeelding en een bericht te zien. geeft aan dat een geluidsclip is bijgevoegd. geeft aan dat een videoclip is bijgevoegd.

De geluids- of videoclip afspelen

Het symbool selecteren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De mediaobjecten weergeven die in een multimediabericht zijn bijgevoegd

Selecteer **Opties** > **Objecten**.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt weergegeven.

De presentatie afspelen

Het symbool selecteren.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Het apparaat kan diverse soorten berichten ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's en agenda-items. U kunt ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen.

De gegevens in een bericht opslaan

Selecteer **Opties** en de juiste optie.

Webserviceberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld nieuwskoppen), en kunnen een tekstbericht of een koppeling bevatten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid en abonnementen.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Hiermee kunt u berichten weergeven die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

1. Markeer de berichten. Selecteer **Opties** > **Mark./mark. opheffen** > **Markeren** of **Alle markeren**.
2. Open een lijst met mappen. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map om te kopiëren.
4. Open de map om de berichten te bekijken.

Infodienstberichten

Met de infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten over diverse onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen, bijvoorbeeld het weerbericht of verkeersmeldingen.

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Operatorberichten**.

Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpnummers. Deze dienst is mogelijk niet overal beschikbaar. Infodienstberichten kunnen niet worden ontvangen in 3G-netwerken. Een packet-gegevensverbinding kan de ontvangst van infodienstberichten verhinderen.

Dienstopdrachten

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Dienstopdrachten**.

Instellingen van Berichten

De instellingen kunnen op voorhand in het apparaat zijn geconfigureerd, of u kunt ze

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die met **Is verplicht** of een sterretje zijn gemarkeerd.

Het is mogelijk dat sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten voor uw apparaat op voorhand door uw serviceprovider zijn ingesteld, en dat u ze niet kunt wijzigen, maken, bewerken of verwijderen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Berichtencentrales — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.

Berichtcentr. in gebruik — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

Tekencodering — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.

Rapport ontvangen — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Bericht verzonden als — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

Voorkeursverbinding — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Antw. via zelfde centrale — Hiermee reageert u op berichten met hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Grootte afbeelding — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediabericht.

MMS-aanmaakmodus — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.

Toegangspunt in gebruik — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.

Multimedia ophalen — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimediaberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimediaberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediaberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

Anon. berichten toestaan — Berichten van anonieme afzenders weigeren.

Advertenties ontvangen — Multimediaberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).

Rapporten ontvangen — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).

Rapportverz. weigeren — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

Instellingen voor webdienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**. Selecteer of u dienstberichten wilt ontvangen.

De browser automatisch openen en inhoud ophalen wanneer u een dienstbericht ontvangt

Selecteer **Berichten downloaden** > **Automatisch**.

Instellingen voor infodiensten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Operatorbericht**.

Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en gerelateerde onderwerpnummers.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Ontvangst — Stel het apparaat in op het ontvangen van infodienstberichten.

Taal — Selecteer de talen waarin u berichten wilt ontvangen: **Alle**, **Geselecteerd** of **Overige**.

Itemherkenning — Stel het apparaat zo in dat het automatisch naar nieuwe onderwerpnummers zoekt, en dat nieuwe nummers zonder naam in de lijst met onderwerpen worden opgeslagen.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Selecteer een van de volgende opties:

Verzonden ber. opslaan — Sla kopieën van door u verzonden SMS- of MMS-berichten op in de map Verzonden.

Aantal opgesl. berichten — Bepaal hoeveel verzonden berichten in de map Verzonden kunnen worden opgeslagen. Als deze limiet is bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

Gebruikt geheugen — Selecteer waar u uw berichten wilt opslaan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Berichten wrg. in groepen — Groepeer de berichten in de mappen Inbox, Verzonden, Concepten en Mijn mappen.

Nokia Messaging

Over Nokia Messaging

De dienst Nokia Messaging stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw apparaat. U kunt e-mails lezen, beantwoorden en ordenen terwijl u onderweg bent.

Als u uw e-mailaccount in wilt stellen, selecteert u **Menu** > **E-mail** en **Nw. mailb.** en volgt u de instructies op.

Als u geen e-mailaccount hebt, kunt u er een maken op www.ovi.com.

Het is mogelijk dat kosten voor de dienst Nokia Messaging in rekening worden gebracht. Voor informatie over mogelijke kosten neemt u contact op met uw serviceprovider of de dienst Nokia Messaging op messaging.nokia.com.

Nokia Messaging is een netwerkdienst en is mogelijk niet overal beschikbaar.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Connectiviteit

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met andere compatibele apparaten of computers. Zie de uitgebreide gebruikershandleiding op de pagina's voor productondersteuning op de Nokia-site voor meer informatie over andere connectiviteitsmethoden.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en 3G-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het 3G-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. GSM-netwerken worden aangeduid met Y. UMTS-netwerken worden aangeduid met 3G.

Een actieve HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst) wordt aangeduid met 3.5G.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

Operatorselectie — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloze LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN's) detecteren en hiermee verbinding maken. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet en compatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

Over WLAN

Als u een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wilt gebruiken, moet dit mogelijk zijn op de locatie waar u zich bevindt en moet uw apparaat op het WLAN zijn aangesloten. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangssleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.

Opmerking: In Frankrijk mag WLAN uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

Functies die gebruikmaken van een WLAN of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl er andere functies worden gebruikt, gebruiken veel energie waardoor ze de levensduur van de batterij verkorten.

Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, opent u de kiesfunctie en typt u ***#62209526#** .

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

WLAN-wizard

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **WLAN**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt een internettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbinding en de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**.

Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u de verbinding en **WLAN-verb. verbreken**.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **WLAN**.

Hiermee filtert u WLAN's in de lijst met gevonden netwerken uit.

Selecteer **Opties** > **WLAN-netwrkn filteren**. De volgende keer dat de WLAN-wizard WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.

Details van een netwerk weergeven

Selecteer **Opties** > **Details**. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbindingsgegevens weergegeven.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingen

In de instellingen voor het draadloos LAN (WLAN) kunt u opgeven of het WLAN-symbool wordt weergegeven wanneer een netwerk beschikbaar is en hoe dikwijls het netwerk wordt gescand. U kunt ook opgeven of en hoe de internetconnectiviteitstest wordt uitgevoerd, en geavanceerde WLAN-instellingen weergeven.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **WLAN** > **Opties** > **Instellingen**.

weergeven wanneer een WLAN beschikbaar is

Selecteer **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Ja**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Instellen hoe dikwijls het apparaat naar een beschikbaar WLAN zoekt

Selecteer **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Ja** en **Zoeken naar netwerken**.

Instellingen voor internetcapaciteitstest opgeven

Selecteer **Internetverbindingstest** en geef op of u de test automatisch, na bevestiging of nooit wilt uitvoeren. Als de connectiviteitstest is geslaagd, is het toegangspunt opgeslagen in de lijst met internetbestemmingen.

Geavanceerde instellingen weergeven

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**.

U wordt geadviseerd de geavanceerde WLAN-instellingen niet te wijzigen.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

1. Selecteer **Toegangspunt**.
2. U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Selecteer een toegangspuntgroep om de toegangspunten te bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen. Er zijn de volgende verschillende toegangspuntgroepen:

- Internettoegangspunten
- Multimediatoegangspunten
- WAP-toegangspunten
- Ongecategoriseerde toegangspunten

De verschillende toegangspunttypen worden als volgt aangegeven:

- Beveiligd toegangspunt
- Toegangspunt voor packet-gegevens
- WLAN-toegangspunt (draadloze LAN)

Groepen met toegangspunten beheren

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt. U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om webpagina's te bekijken. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen**.

Een nieuwe groep met toegangspunten maken

Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming**.

Toegangspunten toevoegen aan een toegangspuntgroep

Selecteer de groep en **Opties** > **Nieuw toegangspunt**.

Een bestaand toegangspunt uit een andere groep kopiëren

Selecteer de groep, ga naar het gewenste toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Kop. nr andere best.**.

De prioriteit van een toegangspunt in een groep wijzigen

Selecteer **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen**.

Instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt**, en volg de instructies.

Een packet-gegevenstoegangspunt bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Naam toegangspunt — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.

Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

Wachtwoord vragen — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

Wachtwoord — Een wachtwoord kan vereist zijn voor het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

Authenticatie — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden. Selecteer **Normaal** om uw wachtwoord waar mogelijk gecodeerd te verzenden.

Homepage — Voer het internetadres of het adres van de multimediaberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Toegangspunt gebruiken — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch of na bevestiging via dit toegangspunt een verbinding te maken met de bestemming.

Geavanceerde instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt wijzigen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerktype — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktype.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

DNS-adressen — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

Proxyserveradres — Voer het adres van de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-toegangspunten voor internet

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt**, en volg de instructies.

Als u de instellingen van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat is gemarkeerd met .

Volg de aanwijzingen van de WLAN-serviceprovider.

Selecteer een van de volgende opties:

WLAN-netwerknaam — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netwerken zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, wordt de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald door de instellingen van het bijbehorende toegangspuntapparaat.

Netwerkstatus — Definieer of de netwerknaam wordt weergegeven.

WLAN-netwerkmodus — Selecteer **Ad-hoc** om een ad hoc netwerk te maken en apparaten toe te staan om rechtstreeks gegevens te verzenden en te ontvangen; een WLAN-toegangspuntapparaat is niet nodig. In een ad hoc netwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

WLAN-beveiligingsmodus — Selecteer de gebruikte codering: **WEP**, **802.1x** of**WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad hoc netwerken). Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De functies WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als het netwerk deze ondersteunt.

Homepage — Voer het webadres van de startpagina in.

Toegangspunt gebruiken — Stel het apparaat zo in dat er automatisch of na bevestiging een verbinding wordt gemaakt met dit toegangspunt.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw actieve gegevensverbindingen weergeven

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw gegevensverbindingen bekijken:

- gegevensoproepen
- packet-gegevensverbindingen
- WLAN-verbindingen

Een verbinding verbreken

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Alle geopende verbindingen verbreken

Selecteer **Opties** > **Alle verbind. verbreken**.

Details van een verbinding weergeven

Selecteer **Opties** > **Details**.

Synchronisatie

Met de synchronisatietoepassing kunt u uw notities, berichten, browserbookmarks en contacten synchroniseren met compatibele toepassingen op een compatibele pc of op internet.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Gegevensoverdr.** > **Sync**.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaardsynchronisatieprofiel of eerder gebruikt sychronisatieprofiel weergegeven.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Nieuw synchron.profiel**.

De functies van het synchronisatieprofiel definiëren

Selecteer een synchronisatie-item om het in het profiel op te nemen of weg te laten.

Synchronisatieprofielen beheren

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren**.

Bluetooth-verbinding

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

U kunt met deze verbinding vanaf uw apparaat items verzenden, bestanden van uw compatibele pc overbrengen en met een compatibele printer bestanden afdrukken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Bluetooth-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Bluetooth — Activeer Bluetooth-verbindingen.

Waarneemb. telefoon — Als u wilt toestaan dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsduur wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell.**. Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

Naam van mijn telefoon — De naam van het apparaat bewerken. De naam wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten.

Externe SIM-modus — Een ander apparaat, bijvoorbeeld een compatibel carkitaccessoire, inschakelen als u de SIM-kaart in uw apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen**. Het uitschakelen van de Bluetooth-functie heeft geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u bestanden overbrengen naar een ander compatibel apparaat.

1. Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
2. Ga naar een item en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.

   Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

   computer

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

- telefoon
- audio- of videoapparaat
- ander apparaat

Selecteer **Annuleren** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, typt u in het startscherm ***#2820#**.

Apparaten koppelen

U kunt uw apparaat met een compatibel apparaat koppelen om de volgende Bluetooth-verbindingen tussen de apparaten sneller te maken. Voordat u apparaten koppelt, moet u een eigen code (1 tot 16 cijfers) maken en afspreken met de eigenaar van het andere apparaat dat deze dezelfde code gebruikt. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een in de fabriek ingestelde toegangscode. Het wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

1 Open het tabblad Gekoppelde apparaten.

2 Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.

3 Selecteer het apparaat.

4 Voer de toegangscode op beide apparaten in.

Met wordt in de apparaatzoekweergave een gekoppeld apparaat aangeduid.

Na het koppelen met een accessoire verbinden

Selecteer **Opties** > **Verb. met audioapparaat**. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden.

Een apparaat als geautoriseerd instellen

Selecteer **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. Gebruik deze uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt. verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

Koppeling met een apparaat annuleren

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Alle koppelingen annuleren

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt weergegeven en wordt een informatiebericht over de gegevens in de map Inbox van Berichten geplaatst. De ontvangen gegevens worden automatisch naar het geheugen van het apparaat opgeslagen. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand brengen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Een apparaat blokkeren

Ga op het tabblad Gekoppelde apparaten naar een apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Blokkering van een apparaat opheffen

Ga op het tabblad Geblokkrde. apparaten naar een apparaat en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Blokkering van alle geblokkeerde apparaten opheffen

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u dit bevestigt, wordt het apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Met de externe SIM-modus kunt u een compatibel carkitaccessoire gebruiken. Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

De externe SIM-modus activeren

1. Activeer Bluetooth-verbindingen. Selecteer **Bluetooth**.
2. De externe SIM-modus op het apparaat activeren. Selecteer **Externe SIM-modus**.
3. De externe SIM-modus op het andere apparaat activeren.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is gesloten en u kunt geen diensten of functies voor de SIM-kaart gebruiken waarvoor dekking van het mobiele netwerk vereist is.

Wanneer het apparaat in de externe SIM-modus is, kunt u alleen oproepen plaatsen of ontvangen via het aangesloten accessoire. Met het apparaat kunnen alleen oproepen worden geplaatst voor de alarmnummers die op uw apparaat zijn geprogrammeerd.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Gegevens overdragen met een USB-kabel

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **USB**.

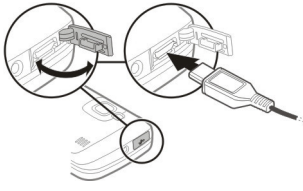

Selecteer de USB-modus telkens wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten

Selecteer **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Als de optie **Vragen bij verbinding** niet actief is, of u wilt de USB-modus tijdens een actieve verbinding wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

PC Suite — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite of Nokia Software Updater.

Massaopslag — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

Afbeeld. overdragen — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.

Mediaoverdracht — Synchroniseer uw muziek met Nokia Music of Windows Media Player.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Beheerinstellingen

Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Packet-ggvns**.

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Een packet-gegevensverbinding openen wanneer het netwerk beschikbaar is

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding** > **Automat. bij signaal**.

U kunt bijvoorbeeld sneller een e-mail versturen als de verbinding altijd geopend is. Als er geen netwerkdekking is, probeert het apparaat periodiek een packet-gegevensverbinding te openen.

Een packet-gegevensverbinding alleen openen wanneer vereist

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Telkens wanneer u bijvoorbeeld een e-mail wilt versturen, moet eerst de verbinding geopend worden.

HSDPA (netwerkdienst) gebruiken in UMTS-netwerken

Selecteer **Snelle toeg. packet-geg.**.

U kunt uw apparaat als modem voor uw computer gebruiken om toegang tot internet te krijgen via een packet-gegevensverbinding.

Het toegangspunt definiëren dat gebruikt moet worden wanneer u uw apparaat als modem gebruikt

Selecteer **Toegangspunt**.

SIP-instellingen

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **SIP-instellingen**.

Internet

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (hypertext markup language) op internet bekijken zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook webpagina's bekijken die speciaal voor mobiele apparaten zijn ontworpen, en XHTML (extensible hypertext markup language) of WML (wireless markup language) gebruiken.

Om op het web te kunnen surfen moet in uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd. Het gebruik van een webbrowser vereist netwerkondersteuning.

Browsen

Met de toepassing Browser kunt u door webpagina's bladeren.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Naar aan webpagina gaan

Selecteer op de werkbalk **Ga naar URL of Zoeken** en voer een webadres in, of voer zoekwoorden in het zoekveld in om de website te zoeken.

De modus Volledig scherm beëindigen om besturingspictogrammen weer te geven

Selecteer het pijlpictogram in de rechterbenedenhoek. De browser schakelt standaard na enkele seconden terug naar de modus Volledig scherm.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld videoclips, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

webpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders worden de videoclips niet weergegeven.

Afbeeldingen uitschakelen om geheugen te besparen en het downloaden te versnellen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

De inhoud van de webpagina vernieuwen

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Momentopnamen weergeven van webpagina's die u hebt bezocht

Selecteer **Terug**. Er wordt een lijst geopend met pagina's die u tijdens de huidige browsingsessie hebt bezocht. Deze optie is beschikbaar als **Geschiedenislijst** in de browserinstellingen is geactiveerd.

Het automatisch openen van meerdere vensters blokkeren of toestaan

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan**.

In- en uitzoomen op een webpagina

Tik tweemaal op het display om in te zoomen. Tik nogmaals tweemaal op het display om weer uit te zoomen.

Tip: Als u de browser naar de achtergrond wilt verzenden zonder de toepassing te sluiten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de eindetoets.

Browserwerkbalk

Met de browserwerkbalk kunt u gemakkelijk regelmatig gebruikte functies van de browser selecteren.

Selecteer de pijl in de rechterbenedenhoek als u de werkbalk wilt openen tijdens het browsen.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

Werkbalk uitvouwen — Hiermee vouwt u de werkbalk uit om meer werkbalkfuncties weer te geven.

Ga naar URL of Zoeken — Voer een webadres in of voer zoekwoorden in het zoekveld in om de website te zoeken.

Zoom weergeven — Hiermee kunt u op een webpagina in- en uitzoomen.

Selecteer op de uitgevouwen werkbalk de optie **Werkbalk uitvouwen** en een van de volgende opties:

Ga nr feeds — Hiermee geeft u uw huidige feedabonnementen weer.

URL verzenden — Hiermee verzendt u het webadres van de huidige pagina naar een ander apparaat.

Schak. vnstrs — Hiermee schakelt u tussen geopende browservensters.

Ab. op feeds — Hiermee geeft u een lijst met beschikbare webfeeds op de huidige webpagina weer, en abonneert u zich op een webfeed.

Instellingen — Hiermee wijzigt u de instellingen.

Bookm. opsl. — Hiermee slaat u de huidige webpagina als een bookmark op.

Opnw laden — Hiermee vernieuwt u de webpagina.

Homepage — Hiermee gaat u naar de startpagina (indien opgegeven in instellingen).

Bookmarks — Hiermee opent u de bookmarkweergave.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Trefw. zkn — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.

Navigeren over pagina's

Wanneer u door een grote webpagina bladert, kunt u met paginaoverzicht de pagina in een keer overzien.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Een overzicht van een pagina weergeven

1 Selecteer **Werkbalk uitvouwen**.
2 Selecteer **Overzicht**. Er wordt een miniatuurafbeelding van de huidige webpagina geopend.
3 Sleep naar boven, beneden, links of rechts om door de miniatuurafbeelding te schuiven.
4 Tik op het gedeelte dat u wilt weergeven. De webpagina wordt bij dat gedeelte geopend.

Webfeeds en blogs

Met behulp van webfeeds kunt u op een eenvoudige wijze nieuwskoppen en uw favoriete weblogs volgen.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest recente nieuwskoppen of weblogs te delen. Webfeeds zijn te vinden op web-, blog- en wikipagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Op een webfeed abonneren als een feed beschikbaar is op de pagina

Selecteer **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Een webfeed bijwerken

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Webfeedopties** > **Vernieuwen**.

Automatisch bijwerken van alle webfeeds instellen

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Bewerken** > **Bewerken**. Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Inhoud zoeken

Met zoeken op trefwoorden kunt u snel de gewenste informatie op een webpagina vinden.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Naar tekst op de huidige webpagina zoeken

Selecteer **Opties** > **Trefwoord zoeken**. Als u naar het vorige of volgende zoekresultaat wilt gaan, selecteert u **Volgende zoeken** of **Vorige zoeken** op de werkbalk.

Bookmarks

U kunt uw favoriete webpagina's in Bookmarks opslaan zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Bookmarks openen

1 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Bookmarks** als u een andere pagina

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

dan Bookmarks als startpagina hebt ingesteld.

2 Selecteer een webadres in de lijst of uit de verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

De huidige webpagina als een bookmark opslaan

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Bookmarks bewerken of verwijderen

Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer**.

Een bookmark verzenden of toevoegen, of een webpagina met bookmark als startpagina instellen

Selecteer **Opties** > **Bookmarkopties**.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

Bookmark toevoegen — Voeg een nieuwe bookmark toe.

Ga naar URL of Zoeken — Voer een webadres in of voer zoekwoorden in het zoekveld in om de website te zoeken.

Verwijderen — Verwijder een bookmark.

De cache wissen

Met het legen van het cachegeheugen zorgt u dat uw gegevens beveiligd blijven. De informatie of diensten die u hebt opgeroepen, worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat. Als u vertrouwelijke gegevens waarvoor een wachtwoord nodig is, hebt geopend of geprobeerd te openen, kunt u het beste de cache na elke internetsessie leegmaken.

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cache**.

De verbinding verbreken

De verbinding beëindigen en de browser sluiten

Selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

Cookies verwijderen

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cookies**. Cookies bevatten informatie over de door u bezochte webpagina's.

Beveiliging van de verbinding

Met een beveiligde verbinding en beveiligingscertificaten kunt u veilig webpagina's weergeven.

Als het beveiligingspictogram ( ) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Webinstellingen

Met andere instellingen kunt u uw browserervaring verbeteren door deze aan uw wensen aan te passen.

Selecteer **Menu** > **Web** en **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Algemene instellingen

Toegangspunt — Hiermee wijzigt u het standaard toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten door uw serviceprovider vooraf ingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk niet wijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.

Homepage — Hiermee definieert u de startpagina.

Geschiedenislijst — Als u **Aan** selecteert, kunt u tijdens het browsen een lijst weergeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken door **Terug** te selecteren.

Achtervoegsel webadres — Hiermee kunt u een achtervoegsel voor webadressen invoeren dat standaard door het apparaat wordt gebruikt wanneer u een webadres invoert in het veld Ga naar (bijvoorbeeld .com of .org).

Veiligheidswaarschuw. — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.

Java/ECMA-script — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

Java/ECMA-scriptfouten — Het apparaat instellen om scriptmeldingen te ontvangen.

Openen bij downloaden — Hiermee kunt u het openen van een bestand terwijl het bestand wordt gedownload inschakelen.

Pagina-instellingen

Inhoud laden — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert en u later tijdens het browsen afbeeldingen of objecten wilt laden, selecteert u **Opties** > **Weergaveopties** > **Afbeeldingen laden**.

Standaardcodering — Als lettertekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die geschikt is voor de taal van de huidige pagina.

Pop-ups blokkeren — Hiermee staat u het automatisch openen van pop-upvensters tijdens het browsen toe of blokkeert u deze functie.

Automat. opnieuw laden — Hiermee kunt u instellen dat webpagina's

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

automatisch worden vernieuwd tijdens het browsen.

Tekengrootte — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

Onlangs bezochte pag. — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer Onlangs bezochte pag. als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Map verbergen**.

Formulierggvns opslaan — Hiermee selecteert u of u wilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die u invoert in verschillende formulieren op een webpagina worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die pagina de volgende keer opent.

Cookies — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

Toeg.p. voor autom. aanp. — Hiermee selecteert u het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** actief is.

Update bij roaming — Hiermee activeert u de optie om webfeeds tijdens roamen automatisch bij te werken.

Positiebepaling (GPS)

U kunt toepassingen, zoals GPS-gegevens, gebruiken om na te gaan wat uw locatie is of om afstanden en coördinaten te berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding vereist.

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

Over A-GPS (assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt A-GPS (netwerkdienst). Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt het apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietinformatie van een ondersteunende gegevensserver. Met de hulp van de extra gegevens kan het apparaat de GPS-positie sneller verkrijgen.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

U moet een internettoegangspunt in het apparaat hebben gedefinieerd om hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst te kunnen ontvangen via een packet-gegevensverbinding.

Een toegangspunt definiëren voor A-GPS

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **Positiebepaling** > **Positiebepalingsserver** > **Toegangspunt**. Voor deze service kunt u alleen een internettoegangspunt voor packet-gegevens gebruiken. Het apparaat vraagt naar het internettoegangspunt wanneer GPS de eerste keer wordt gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

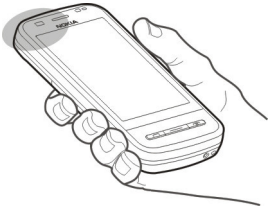

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding

De status van het satellietsignaal controleren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **GPS-gegevens** > **Opties** > **Satellietstatus**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satellietsignaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satellietsignaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u **Wrg. wzgn**.

Als geen satellietsignaal kan worden gevonden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren.

Zorg ervoor dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

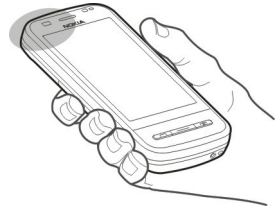

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en hier andere informatie aan toevoegen. U kunt uw

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

opgeslagen plaatsen in compatibele toepassingen gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **Landmarks**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe landmark — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u positiegegevens over uw huidige locatie wilt opvragen, selecteert u **Huidige positie**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Bewerken — Hiermee bewerkt u een opgeslagen plaats (bijvoorbeeld een adres toevoegen).

Toevoegen aan categorie — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

Verzenden — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat.

Een nieuwe plaatscategorie maken

Selecteer op het tabblad met categorieën **Opties** > **Categorieën bewerken**.

GPS-gegevens

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, positiegegevens over uw huidige locatie en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **GPS-gegevens**.

Route-instructies

Route-informatie toont de kortste route en afstand naar de bestemming, gemeten als een rechte lijn. Er wordt geen rekening gehouden met obstakels op de route, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, en hoogteverschillen. Route-informatie is alleen actief wanneer u zich verplaatst. Start de route-informatie buitenshuis om de noodzakelijke informatie van de satellieten te ontvangen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **GPS-gegevens** > **Navigatie**.

Uw bestemming instellen

Selecteer **Opties** > **Bestemming instellen** en een plaats als de bestemming, of voer de breedte- en lengtecoördinaten in.

De bestemming wissen

Selecteer **Navigatie stoppen**

Positiegegevens ophalen

U kunt de positiegegevens van uw huidige locatie en een schatting van de nauwkeurigheid van deze locatie bekijken.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **GPS-gegevens** > **Positie**.

Uw huidige locatie opslaan als plaats

Selecteer **Opties** > **Positie opslaan**. Plaatsen kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en kunnen worden uitgewisseld tussen compatibele apparaten.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Tripmeter

Met de reismeter kunt u de afstand, snelheid en tijd van een reis meten. Gebruik de reismeter buitenshuis voor een beter GPS-signaal.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **GPS-gegevens** > **Reisafstand**.

De reisafstand berekenen

Selecteer **Opties** > **Starten**. De berekende waarden blijven in het scherm staan.

Een nieuwe berekening starten

Selecteer **Opties** > **Opnieuw instellen**. Hiermee stelt u de reisafstand, de tijd en de gemiddelde en maximale afstand in op nul.

De odometer en totale tijd instellen op nul

Selecteer **Opties** > **Opnieuw starten**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Instellingen voor positionering

Positiebepalingsgegevens definiëren de methodes en server- en notatie-instellingen die worden gebruikt bij positiebepaling.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie** en **Positiebepaling**.

Positiebepalingsmethodes definiëren

Alleen de geïntegreerde GPS-ontvanger van uw apparaat gebruiken

Selecteer **Integrated GPS**.

A-GPS (Assisted GPS) gebruiken om hulpgegevens te ontvangen van een positiebepalingsserver

Selecteer **Assisted GPS**.

Gegevens van het mobiele netwerk gebruiken (netwerkdienst)

Selecteer **Op basis van netwrk**.

De positiebepalingsserver definiëren

Een toegangspunt en positiebepalingsserver definiëren voor positiebepaling via het netwerk

Selecteer **Positiebepalingsserver**.

Deze optie wordt gebruikt voor Assisted GPS of positiebepaling via het netwerk. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen definiëren

Het meetsysteem selecteren dat gebruikt moet worden voor snelheid en afstand

Selecteer **Meetsysteem** > **Metrisch** of **Brits**.

Opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens op uw apparaat worden weergegeven

Selecteer **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Kaarten

Overzicht van Kaarten

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en helpt u uw bestemming te bereiken.

- Zoek steden, straten en diensten.
- Vind de weg met navigatie-instructies.
- Synchroniseer uw favoriete locaties en routes tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst van Ovi Maps.
- Controleer weersverwachtingen en andere lokale informatie als deze beschikbaar is.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar en worden mogelijk in slechts enkele talen aangeboden. De diensten zijn mogelijk netwerkafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van andere steden en landen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Wanneer de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidige of laatst bekende locatie op de kaart gemarkeerd. Als de kleuren van het pictogram vaag zijn, is geen GPS-signaal beschikbaar.

Als alleen positiebepaling op cel-id beschikbaar is, geeft een rode lichtkrans rond het positiebepalingspictogram het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. De nauwkeurigheid van de schatting is groter in dichtbevolkte gebieden.

Over de kaart schuiven

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .

In- of uitzoomen

Selecteer **+** of **-**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u naar een gebied bladert waarvan de kaarten niet op uw apparaat zijn opgeslagen en er een actieve gegevensverbinding is, worden nieuwe kaarten automatisch gedownload.

Het bereik van de kaart verschilt per land en per regio.

Navigatieweergave

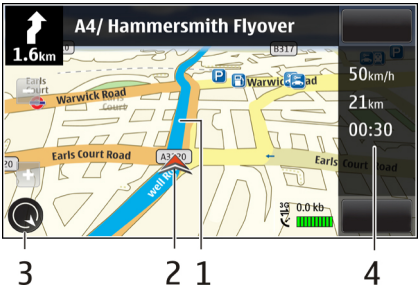

1 Route
2 Uw locatie en richting
3 Kompas
4 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Kaartweergave

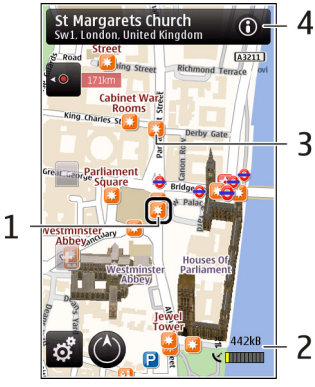

1 Geselecteerde locatie
2 Indicatorgebied
3 Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum
4 Informatiegebied

Een route plannen

Plan een reis, stel de route samen en bekijk deze op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Een route maken

1 Tik in de kaartweergave op een locatie. Selecteer **Zoeken** om een adres of plaats te zoeken.
2 Tik in het informatiegebied van de locatie ( ).
3 Selecteer **Toevoegen aan route**.
4 Als u nog een routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw routepunt toev.** en de juiste optie.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De volgorde van routepunten wijzigen

1 Selecteer een routepunt.
2 Selecteer **Verplaatsen**.
3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

De locatie van een routepunt bewerken

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de juiste optie.

De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route weerg.**.

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De instellingen voor een route wijzigen

De route-instellingen hebben invloed op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

1 Open in de weergave van de routeplanner het tabblad Instellingen. Selecteer **Opties** > **Routepuntn** of **Lijst met routepunten** om de routeplannerweergave vanuit de navigatieweergave te openen.
2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd, en kunnen voetpaden en routes door bijvoorbeeld parken en winkelcentra worden gebruikt.
3 Selecteer de gewenste optie.

De wandelmodus selecteren

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig buiten aangegeven wegen, aangezien hiermee de looprichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere route gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De optimale route gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De optimale route combineert de voordelen van zowel de kortere als de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerponten wilt toestaan of juist vermijden.

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Rijd comfortabeler dankzij realtime informatie over verkeersproblemen, rijstrookaanduidingen en snelheidswaarschuwingen, als deze voor uw land of regio beschikbaar zijn.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen op de kaart weergeven

Selecteer tijdens de autonavigatie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen op de kaart weergegeven.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer in de hoofdweergave en **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.**.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem

Wanneer u tijdens het rijden exacte navigatie-instructies wilt, helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Instellen als bestemming** en de juiste optie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd de thuislocatie te bepalen. Ga als volgt te werk als u de thuislocatie later wilt wijzigen:

1 Selecteer in de hoofdweergave.
2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin.**.
3 Selecteer de juiste optie.

Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder een ingestelde bestemming wilt rijden. Uw locatie wordt in het midden van de kaart weergegeven terwijl u zich verplaatst.

Weergaven wijzigen tijdens navigatie

Veeg over het scherm en selecteer **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht**.

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u instructies nodig hebt om een route te voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg over pleinen, door parken, voetgangerszones en zelfs door winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Naar een bestemming lopen

Selecteer **Instellen als bestemming** en de juiste optie.

Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd de thuislocatie te

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

bepalen. Ga als volgt te werk als u de thuislocatie later wilt wijzigen:

1 Selecteer in de hoofdweergave.
2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin.**.
3 Selecteer de juiste optie.

Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt lopen. Uw locatie wordt in het midden van de kaart weergegeven terwijl u zich verplaatst.

Locatie delen

Publiceer uw huidige locatie samen met tekst en een foto naar Facebook. Uw Facebook-vrienden kunnen uw locatie op een kaart bekijken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Locatie delen**.

U hebt een Nokia-account en een Facebook-account nodig voordat u een locatie kunt delen.

1 Selecteer **Locatie delen**.
2 Meld u aan bij uw Nokia-account of selecteer **Nieuwe account maken** als u nog geen account hebt.
3 Meld u aan bij uw Facebook-account.
4 Selecteer uw huidige locatie.
5 Voer uw statusupdate in.
6 Selecteer **Een foto toevoegen** als u een foto aan uw bericht wilt koppelen.
7 Selecteer **Locatie delen**.

Uw Facebook-account beheren

Selecteer in de hoofdweergave de optie **Accounts** > **Locatie-instellingen delen** > **Facebook**.

U hebt een internetverbinding nodig om uw locatie te delen en de locatie van anderen weer te geven. Het is mogelijk dat grote hoeveelheden gegevens moeten worden overgedragen en kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.

De toepasselijke gebruiksvoorwaarden van Facebook zijn van kracht op het delen van uw locatie via Facebook. Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook en ga niet ondoordacht te werk wanneer u uw locatiegegevens openbaar maakt aan anderen en wanneer u de locatie van anderen bekijkt.

Bedenk voordat u uw locatie deelt altijd met wie u uw gegevens deelt. Raadpleeg de privacy-instellingen van het sociale netwerk dat u gebruikt, aangezien het mogelijk is dat u uw locatie deelt met een grote groep mensen.

Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op zodat u ze later snel opnieuw kunt gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

1 Tik in de kaartweergave op de locatie. Selecteer **Zoeken** om een adres of plaats te zoeken.
2 Tik in het informatiegebied van de locatie ( ).
3 Selecteer **Plaats opsl.**.

Een route opslaan

1 Tik in de kaartweergave op de locatie. Selecteer **Zoeken** om een adres of plaats te zoeken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

2 Tik in het informatiegebied van de locatie ( ).
3 Selecteer **Toevoegen aan route** als u een ander routepunt wilt toevoegen.
4 Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en de juiste optie.
5 Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Route opslaan**.

Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven

Selecteer **Favorieten** > **Plaatsen** of **Routes**.

Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsgegevens met vrienden wilt delen, verzendt u deze details rechtstreeks naar hun apparaten.

Een plaats naar het compatibele apparaat van uw vriend verzenden

Selecteer een locatie op de kaart, tik in het informatiegebied van de locatie ( ) en selecteer **Verzenden**.

Het uiterlijk van de kaart wijzigen

Geef de kaart in verschillende modi weer om gemakkelijker te bepalen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Selecteer en een van de volgende opties:

Kaartweergave — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig leesbaar.

Satellietweergave — Gebruik satellietafbeeldingen voor een gedetailleerde weergave.

Omgevingsweergave — Geef in een oogopslag het bodemtype en de hoogte weer, bijvoorbeeld wanneer u van de afgebakende weg afwijkt.

3D — Voor een realistischere weergave verandert u het perspectief van de kaart.

Herkenningspunten — Geef bekende gebouwen en attracties op de kaart weer.

Nachtmodus — Geef de kleuren van de kaart gedimd weer. In deze modus is de kaart beter leesbaar wanneer u ’s nachts reist.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592 x 1944 pixels (5 megapixels). De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Zorg ervoor dat de kwaliteit van foto's goed blijft door de lens van de camera met een doek schoon te houden.

Opname van afbeeldingen

Opname-instellingen

Als u de opname-instellingen wilt openen voordat u een foto maakt of een videoclip opneemt, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Camera** en ☰.

De weergave met opname-instellingen bevat snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen, voordat u een foto maakt of een videoclip opneemt.

Wanneer u de camera sluit, worden de standaard opname-instellingen weer actief.

Selecteer een van de volgende opties:

A Hiermee selecteert u de scène.

of Hiermee schakelt u tussen video- en afbeeldingsmodus.

of Hiermee toont of verbergt u het raster in de zoeker (alleen voor foto's).

Hiermee activeert u de zelfontspanner (alleen voor foto's).

Hiermee activeert u de reeksmodus (alleen voor foto's).

Open **Foto's**

Foto-instellingen:

Hiermee selecteert u een kleureffect.

Hiermee past u de witbalans aan. Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.

Hiermee past u de belichtingscompensatie aan (alleen voor foto's). Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

ISO A Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen voor foto's). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere en vage foto's te verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

Hiermee past u het contrast aan (alleen voor foto's). Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.

Hiermee past u de scherpte aan (alleen voor foto's).

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u opgeeft.

De opname-instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

opname-instellingen zo nodig wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.

Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

Een afbeelding vastleggen

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd.
- Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

1 Als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus, selecteert u ☰ > [ ].
2 Druk op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

Afbeeldingen opnemen met de secundaire camera

1 Selecteer **Opties** > **Tweede camera**.
2 Selecteer [ ] om een foto te nemen. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

In- of uitzoomen tijdens het opnemen van een afbeelding

Gebruik de zoomschuif.

De camera op de achtergrond geopend houden en andere toepassingen gebruiken

Druk op de menutoets. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Schermbedieningselementen en indicatoren voor foto-opnames

In de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:

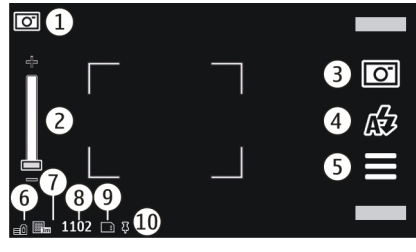

1 Symbool voor opnamemodus
2 Schuifregelaar voor zoomen. Tik op het scherm om de schuifregelaar voor zoomen in of uit te schakelen.
3 Opnamepictogram. Selecteer dit pictogram om een foto te maken.
4 Flitsermodus. Selecteer deze optie om instellingen te wijzigen.
5 Opname-instellingen. Selecteer deze optie om instellingen te wijzigen.
6 Symbool voor batterijniveau
7 Symbool voor afbeeldingsresolutie.
8 Afbeeldingteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het geschikte geheugen)

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

9 Geheugen in gebruik. Afhankelijk van de instellingen van uw apparaat, zijn de volgende opties mogelijk: apparaatgeheugen (), geheugenkaart ().
10 Indicator voor GPS-signaal

Locatiegegevens

U kunt automatisch gegevens over de opnamelocatie toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal. U kunt dan bijvoorbeeld in de toepassing Foto's de locatie weergeven waar een foto is gemaakt.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Camera**.

Locatiegegevens toevoegen aan alle opgenomen materiaal

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **GPS-info weergeven** > **Aan**. De locatiegegevens zijn alleen beschikbaar voor foto's die met de hoofdcamera worden gemaakt.

Locatiegegevens kunnen worden gekoppeld aan een afbeelding of videoclip als locatiecoördinaten via netwerk en GPS kunnen worden vastgesteld. Als u een afbeelding of videoclip deelt waaraan locatiegegevens zijn gekoppeld, zijn de locatiegegevens zichtbaar voor anderen die de afbeelding of videoclip bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

Het kan enkele minuten duren om de coördinaten van uw locatie te verkrijgen. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen worden beïnvloed door de locatie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand met locatiegegevens deelt, worden ook de locatiegegevens gedeeld en is uw locatie zichtbaar voor derden die het bestand bekijken. Het apparaat moet mogelijk gebruik maken van netwerkdiensten om de locatiegegevens te verkrijgen.

Locatiegegevenssymbolen:

— Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. GPS blijft op de achtergrond enkele minuten actief. Als er een satellietverbinding tot stand wordt gebracht en de indicator binnen die tijd verandert in , worden alle afbeeldingen en videoclips die gedurende die tijd zijn opgenomen, gecodeerd op basis van de ontvangen GPS-positiegegevens.

— Locatiegegevens beschikbaar. Locatiegegevens worden toegevoegd aan de bestandsgegevens.

Bestanden met locatiegegevens worden aangeduid met in de toepassing Foto's.

Na het maken van een foto

Nadat u een afbeelding hebt opgenomen, kiest u uit de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen afb. weerg.** > **Ja** hebt geselecteerd):

— Verstuur de afbeelding in een multimedia- of e-mailbericht, of via verbindingsmethoden zoals Bluetooth-connectiviteit.

— Upload de afbeelding naar een compatibel online album.

Verwijderen — Hiermee verwijdert u de foto.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken in het startscherm, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding wilt instellen als standaardoproepafbeelding voor elke oproepsituatie, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als opr.afbeelding**.

Als u de afbeelding wilt toewijzen aan een contact, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan cont.**.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe foto vast te leggen.

Flitser en videolicht

De camera van uw apparaat heeft een dubbele LED-flitser voor omstandigheden met weinig licht.

Als u de gewenste flitsermodus wilt selecteren, selecteert u het symbool van de huidige flitsermodus (een van de volgende): **Automatisch**, **Rde ogen vrw.**, **Aan** en **Uit**.

Raak de flitser-LED's niet aan wanneer de achtercover verwijderd is. De LED's worden mogelijk heet na lang gebruik.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Het verlichtingsniveau versterken wanneer u een video opneemt bij zwak licht

Selecteer .

Scènes

Met een scène kunt u de juiste kleur- en belichtingsinstellingen zoeken voor de betreffende omgeving. De instellingen voor elke scène zijn ingesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in de afbeeldings- en videomodus wordt aangegeven met **A** (Automatisch).

De scène wijzigen

Selecteer > **Scènemodi** en een scène.

Uw eigen scène geschikt maken voor een bepaalde omgeving

Selecteer **Door gebruiker gedef.** en **Bewerken**. In de zelfgedefinieerde scène kunt u de licht- en kleurinstellingen wijzigen.

De instellingen van een andere scène kopiëren

Selecteer **Op basis van scènemodus** en de gewenste scène. Selecteer **Terug** om de wijzigingen op te slaan en naar de lijst met scènes terug te keren.

Uw eigen scène activeren

Selecteer **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren**.

Een reeks foto's achter elkaar maken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Camera**.

De reeksmodus is alleen in de hoofdcamera beschikbaar. Als u de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

reeksmodus wilt gebruiken, moet voldoende geheugen beschikbaar zijn.

De camera instellen om een reeks foto's achter elkaar te maken

1 Selecteer ☰ > **Reeks**. Selecteer ☰ om de instellingenweergave te sluiten.
2 Houd de opnametoets ingedrukt. Het apparaat blijft foto's maken tot u **Stoppen** selecteert of tot 18 foto's zijn gemaakt.

Reeksmodus uitschakelen

Selecteer ☰ > **1 opname**.

De gemaakte foto's worden in een raster weergegeven. Als u een afbeelding wilt bekijken, selecteert u de afbeelding. Druk op de opnametoets om naar de zoeker van de reeksmodus terug te gaan.

U kunt de reeksmodus ook met de zelfontspanner gebruiken.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

De zelfontspanner instellen

Selecteer ☰ > ⏲ en de gewenste vertraging voordat de opname wordt gemaakt.

De zelfontspanner activeren

Selecteer **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

De zelfontspanner uitschakelen

Selecteer ☰ > ⏲ > ⏲.

Tip: Probeer een vertraging van **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

Video's opnemen

Een videoclip opnemen

1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u ☰ > 🎥.
2 Als u de opname wilt starten, drukt u op de opnametoets of selecteert u ●. Er wordt een rood opnamepictogram weergegeven.
3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.

   Gebruik de zoomtoetsen om in of uit te zoomen.
4 Druk op de opnametoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in **Foto's**.

Instellingen en symbolen op het scherm voor video-opname

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

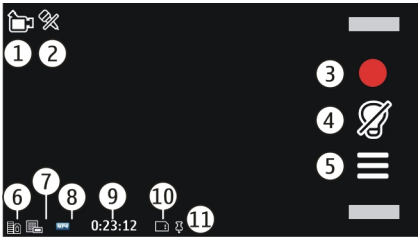

1 Symbool voor opnamemodus
2 Audio gedempt
3 Opnamepictogram. Selecteer dit om videoclips op te nemen.
4 Indicator voor videobelichting
5 Opname-instellingen. Selecteer deze om instellingen te wijzigen.
6 Symbool voor batterijniveau
7 Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Videokwaliteit**.
8 Bestandstype videoclip
9 Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.
10 De locatie waar de videoclip wordt opgeslagen
11 Indicator voor GPS-signaal

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen video tonen** > **Ja** hebt geselecteerd):

Afspelen — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.

— Upload de afbeelding naar een compatibel online album.

Verwijderen — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen.

Camera-instellingen

Camera-instellingen voor foto's

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Camera**.

Als u de hoofdinstellingen wilt wijzigen, selecteert u in de afbeeldingsmodus **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

Afbeeldingskwaliteit — Stel de resolutie in. Hoe hoger de afbeeldingsresolutie, des te meer geheugen in beslag wordt genomen.

Opgenomen afb. weerg. — Bekijk de afbeelding nadat deze is opgenomen, of ga direct door met het opnemen van afbeeldingen.

Standrd.naam afbeeldng — Definieer de standaardnaam voor opgenomen afbeeldingen.

Opnametoon — Stel de toon in die te horen is wanneer u een afbeelding opneemt.

Gebruikt geheugen — Selecteer waar de afbeeldingen moeten worden opgeslagen.

GPS-info weergeven — Als u GPS-locatiecoördinaten aan elk afbeeldingsbestand wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. Het kan enige tijd duren voordat u een GPS-signaal ontvangt. Mogelijk is er geen signaal beschikbaar.

Afb. automatisch draaien — Geef aan of afbeeldingen die worden opgenomen wanneer het apparaat recht omhoog

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

wordt gehouden, moeten worden gedraaid wanneer u ze opent in Foto's.

Camera-instell. herstellen — Stel de standaardwaarden van de camera-instellingen opnieuw in.

Video-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Camera**.

Als u de hoofdinstellingen wilt wijzigen, gaat u naar de videomodus, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

Videokwaliteit — Stel de kwaliteit van de videoclip in. Selecteer **Delen** als u een videoclip in een MMS-bericht wilt verzenden. De clip wordt opgenomen in QCIF-resolutie en de bestandsindeling 3GPP. De grootte wordt beperkt tot 600 kB (circa één minuut). Het is mogelijk dat u videoclips die in de bestandsindeling MPEG4 zijn opgeslagen, niet met een MMS-bericht kunt verzenden.

GPS-info weergeven — Selecteer **Aan** als u automatisch GPS-locatiecoördinaten aan videoclips wilt toevoegen. De ontvangst van het GPS-signaal kan enige tijd duren. Het is ook mogelijk dat geen signaal beschikbaar is.

Locatiegegevens kunnen worden gekoppeld aan een afbeelding of videoclip als locatiecoördinaten via netwerk en GPS kunnen worden vastgesteld. Als u een afbeelding of videoclip deelt waaraan locatiegegevens zijn gekoppeld, zijn de locatiegegevens zichtbaar voor anderen die de afbeelding of videoclip bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

Geluidsopname — Hiermee neemt u geluiden op.

Opgenomen video tonen — Hiermee geeft u het eerste frame van de opgenomen videoclip weer nadat de opname is gestopt. Als u de hele videoclip wilt weergeven, selecteert u **Afspelen** ▷.

Standaardnaam video — Voer de standaardnaam voor opgenomen videoclips in.

Gebruikt geheugen — Selecteer waar u videoclips wilt opslaan.

Camera-instell. herstellen — Herstel de standaardwaarden van de camera-instellingen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Foto's

Informatie over Foto's

Met Foto's kunt u foto's en videoclips bekijken die u hebt gemaakt of opgenomen, van internet hebt gedownload, via een MMS- e-mailbericht hebt ontvangen, op een geheugenkaart hebt opgeslagen of vanaf een geheugenkaart of andere bron naar het apparaatgeheugen hebt gekopieerd.

Selecteer **Menu** > **Foto's** en maak een keuze uit de volgende opties:

Vastgelegd — Alle afbeeldingen en videoclips die u hebt vastgelegd en opgenomen weergeven.

Maanden — Afbeeldingen en videoclips ordenen en weergeven volgens de maand waarin ze zijn vastgelegd of opgenomen. Alleen van toepassing op inhoud die is vastgelegd of opgenomen met uw apparaat.

Albums — De standaardalbums en de albums die u gemaakt hebt weergeven.

Labels — De labels weergeven die u voor elk item hebt gemaakt.

Alles — Alle afbeeldingen en videoclips op het apparaat weergeven.

Online delen — Uw afbeeldingen of videoclips op internet publiceren.

Bestanden naar een andere geheugenlocatie kopiëren of verplaatsen

Selecteer een bestand, **Opties** > **Indelen** en de juiste optie.

Afbeeldingen en videoclips weergeven

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

De afbeeldings- en videoclipbestanden worden op datum en tijd geordend. Het aantal bestanden wordt weergegeven.

Bladeren door de bestanden

Veeg omhoog of omlaag.

Een bestand openen

Selecteer het bestand.

Tik op de afbeelding om de werkbalk weer te geven. Gebruik de zoomschuif om op de afbeelding in of uit te zoomen. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen.

Een afbeelding of videoclip bewerken

Selecteer het bestand en **Opties** > **Bewerken**.

De details van een afbeelding weergeven

Selecteer het bestand en **Opties** > **Details**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Afbeeldingen afdrukken op een compatibele printer

Selecteer **Opties** > **Afdrukken**.

Afbeeldingen en videoclips kunnen ook vanaf een compatibel apparaat naar u worden verzonden. Als u een ontvangen afbeelding of videoclip in Foto's wilt weergeven, moet u deze eerst opslaan.

Bestandsgegevens weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Als u de eigenschappen van een afbeelding of videoclip wilt weergeven of bewerken, selecteert u het bestand, **Opties** > **Details**, en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Naam — De miniatuurafbeelding van het bestand en de huidige bestandsnaam weergeven. Selecteer het veld met de bestandsnaam om de naam van het bestand te bewerken.

Beschrijving — Een vrije beschrijving van het bestand weergeven. Selecteer het veld om een beschrijving toe te voegen.

Label — De gebruikte labels weergeven. Als u meer labels aan het huidige bestand wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw label**.

Album — Weergeven in welke albums het huidige bestand te vinden is.

Locatie — Informatie over de GPS-locatie weergeven, indien beschikbaar.

Resolutie — De grootte van de afbeelding in pixels weergeven.

Duur — De lengte van de videoclip weergeven.

Licentie — De DRM-rechten (Digital Rights Management) van het huidige bestand weergeven.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeeldingen en videoclips ordenen

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Items weergeven op maand

Selecteer **Maanden**.

Een album maken om items op te slaan

Selecteer **Albums** > **Opties** > **Nieuw album**.

Een afbeelding of videoclip aan een album toevoegen

Selecteer het item en **Opties** > **Toevoegen aan album**.

Een afbeelding of videoclip verwijderen

Selecteer het item en kies **Verwijderen** op de actieve werkbalk.

Items weergeven in de weergave Labels

Selecteer **Labels** en een label. U moet eerst labels aan de items toevoegen.

Werkbalk Foto's

Selecteer op de actieve werkbalk de gewenste optie. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de weergave en of u een afbeelding of videoclip hebt geselecteerd.

Wanneer u een afbeelding of videoclip weergeeft op volledig scherm, tikt u op het item om de werkbalk en de schuifregelaar voor zoomen weer te geven.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer een afbeelding of videoclip en kies uit het volgende:

- Verzend de afbeelding of videoclip.
- Markeer de afbeelding of videoclip.
- Upload de afbeelding of videoclip naar een compatibel online album (alleen beschikbaar als u een account voor een compatibel online album hebt ingesteld).

Albums

In een album kunt u handig uw afbeeldingen en videoclips beheren.

Selecteer **Menu** > **Foto's** en **Albums**.

Een nieuw album maken

Selecteer .

Een afbeelding of videoclip aan een album toevoegen

Selecteer het item en **Opties** > **Toevoegen aan album**. Er verschijnt een lijst met albums. Selecteer het album waaraan u de afbeelding of videoclip wilt toevoegen. Het item dat u aan het album hebt toegevoegd, blijft zichtbaar in Foto's.

Een afbeelding of videoclip uit een album verwijderen

Selecteer het album en het item, en kies **Opties** > **Verwijderen uit album**.

Labels

Met labels kunt u media-items in Foto's rubriceren. In de labelbrowser ziet u de gebruikte labels en hoeveel aantal items aan elk label zijn gekoppeld.

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Een label aan een afbeelding toewijzen

Selecteer de afbeelding en **Opties** > **Label toevoegen**. Als u een label wilt maken, selecteert u **Nieuw label**.

De labels weergeven die u hebt gemaakt

Selecteer **Labels**. De grootte van een labelnaam komt overeen met het aantal items waaraan het label is toegewezen.

Alle afbeeldingen weergeven waaraan een label is gekoppeld

Selecteer het label in de lijst.

De labels op naam sorteren

Selecteer **Opties** > **Naam**.

De labels op populariteit sorteren

Selecteer **Opties** > **Populariteit**.

Een afbeelding uit een label verwijderen

Selecteer het label en de afbeelding, en selecteer **Opties** > **Verwijderen uit label**.

Diavoorstelling

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Als u uw foto's als een diapresentatie wilt weergeven, selecteert u een foto en selecteert u vervolgens **Opties** > **Diavoorstelling** > **Afspelen**. De diavoorstelling begint met het geselecteerde bestand.

Als u slechts een bepaald aantal afbeeldingen als een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om de afbeeldingen te markeren. U start de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

diavoorstelling door **Opties** > **Diavoorstelling** > **Afspelen** te selecteren.

U hervat een onderbroken diavoorstelling door **Doorgaan** te selecteren.

Als u de diavoorstelling wilt beëindigen, selecteert u **Terug**.

Voordat u de diavoorstelling start, kunt u de instellingen voor de diavoorstelling aanpassen door **Opties** > **Diavoorstelling** > **Instellingen** te selecteren en een van de volgende opties te kiezen:

Afbeeldingsvolgorde — Geef afbeeldingen van oud naar nieuw of omgekeerd weer.

Track — Een muziekbestand uit de lijst kiezen.

Overgangssnelheid — De snelheid van de diavoorstelling aanpassen.

Met de volumetoetsen kunt u het geluidsvolume van de diavoorstelling aanpassen.

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingseditor

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Een afbeelding bewerken

Tik op de afbeelding en selecteer **Opties** > **Bewerken**.

Effecten aan uw afbeeldingen toevoegen

Selecteer **Opties** > **Effect toevoegen**. U kunt de afbeelding bijsnijden en draaien, helderheid, kleur, contrast en resolutie aanpassen, en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de afbeelding toevoegen.

Afbeeldingen bijsnijden

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Een afbeelding bijsnijden

Selecteer **Opties** > **Effect toevoegen** > (**Bijsnijden**).

Een afbeelding handmatig bijsnijden

Selecteer **Handmatig**. In de linkerbovenhoek en rechterbenedenhoek van de afbeelding wordt een kruis weergegeven. Sleep de kruisen vanuit de hoeken om de bijsnijdranden aan te passen. Selecteer **Instellen** om het bijsnijdgebied in te stellen. Wanneer het bijsnijdgebied is ingesteld, kunt u slepen om het bijsnijdgebied te verplaatsen zonder de grootte of verhoudingen ervan te wijzigen. Selecteer **Bijsnijden** wanneer u tevreden bent met het bijsnijdgebied.

Als u een vooraf gedefinieerde verhouding selecteert, wordt de geselecteerde verhouding vergrendeld wanneer u de bijsnijdranden aanpast.

Rode ogen reduceren

1 Selecteer **Menu** > **Foto's**.
2 Selecteer een afbeelding en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Effect toevoegen** > (**Rode-ogenreductie**).
3 Sleep het kruis naar het oog en selecteer **Opties** > **Instellen**. Pas de grootte van de lus aan de grootte van het oog aan door te slepen en selecteer **Opties** > **Rode-ogeneffect beprkn**. Wanneer u klaar bent met

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

het bewerken van de afbeelding, selecteert u **Gereed**.

4 Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de vorige weergave, selecteert u **Terug**.

Video's bewerken

De video-editor ondersteunt videobestanden in de indelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in de indelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editor ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

Als u videoclips in Foto's wilt bewerken, bladert u naar een videoclip en selecteert u **Opties** > **Bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties.

Samenvoegen — om een afbeelding of een videoclip aan het begin of het einde van de geselecteerde videoclip toe te voegen.

Geluid wijzigen — om een nieuwe geluidsclip toe te voegen en het originele geluid in de videoclip te vervangen.

Tekst toevoegen — om tekst aan het begin of het einde van de videoclip toe te voegen.

Knippen — om de video te verkorten en de secties te markeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken, selecteert u in de weergave waarin u de video knipt de opdracht **Opties** > **Snapshot maken**. Druk in de miniatuurweergave op de bladertoets en selecteer **Snapshot maken**.

Afbeelding afdrukken

U kunt met een printer die compatibel is met PictBridge, afbeeldingen van uw apparaat afdrukken. U kunt alleen afbeeldingen afdrukken die de JPEG-bestandsindeling hebben.

Als u afbeeldingen in Foto's, de camera of de afbeeldingenviewer wilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Aansluiten op printer

Selecteer in het submenu Afdrukken of u de afbeelding wilt afdrukken met behulp van een Bluetooth-verbinding of met een compatibele USB-gegevenskabel.

Als u wilt afdrukken met een USB-gegevenskabel, sluit u het apparaat eerst op een compatibele printer aan met de USB-gegevenskabel en selecteert u **Afbeeld. overdragen** als de USB-verbindingsmodus.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met vooraf gedefinieerde lay-outs.

De indeling van het voorbeeld wijzigen

Blader door de beschikbare indelingen voor de geselecteerde printer. Als de afbeeldingen niet op één pagina's passen, veegt u omhoog of omlaag om de andere pagina's weer te geven.

Het papierformaat selecteren

Selecteer **Opties** > **Afdrukinstellingen** > **Papierformaat**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De afdrukkwaliteit selecteren

Selecteer **Opties** > **Afdrukinstellingen** > **Afdrukkwaliteit**.

Online delen

U kunt afbeeldingen en videoclips delen in compatibele online albums, weblogs of andere compatibele online diensten op internet. U kunt inhoud uploaden, een niet-voltooide post opslaan als concept en later doorgaan en de inhoud van de albums weergeven. Welke inhoudstypen worden ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.

Als u afbeeldingen en video's online wilt delen, hebt u een account nodig met een dienst voor het delen van online afbeeldingen. U kunt zich meestal op een dergelijke dienst abonneren via de webpagina van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Bij het gebruik van deze dienst worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN.

Als u een bestand van Foto's naar een online dienst wilt uploaden, selecteert u **Menu** > **Foto's**, het gewenste bestand en **Opties** > **Verzenden** > **Uploaden** of **Aanmelden voor Ovi**.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de toepassing en compatibele serviceproviders.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Muziek

Waarschuwing:
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Een nummer of podcast afspelen

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek**.

Afspelen starten

1 Selecteer de nummers of podcasts die u wilt afspelen.
2 Als u een item wilt afspelen, selecteert u het item in de lijst.

Afspelen onderbreken, voortzetten of stoppen

Druk op ▯▯ om het afspelen te onderbreken, en selecteer ▷ om het te hervatten.

Een nummer snel vooruit spoelen of terugspoelen

Houd ▷▷▯ of ▯◁◁ ingedrukt.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

Selecteer **Opties** > **Willekeurig afspelen** om nummers in willekeurige volgorde af te spelen (⇄).

Het huidige item of alle items herhalen

Selecteer **Opties** > **Herhalen** om het huidige item (↻1) of alle items (↻) te herhalen.

Als u podcasts afspeelt, worden de functies voor afspelen in willekeurige volgorde of herhalen automatisch uitgeschakeld.

De toon van het afspelen van muziek wijzigen

Selecteer **Opties** > **Equalizer**.

De balans en het stereobeeld wijzigen of de bas versterken

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Naar het startscherm teruggaan en de speler op de achtergrond laten spelen

Druk op de eindetoets.

Muziekspeler sluiten

Selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

Afspeellijsten

Met afspeellijsten kunt u trackselecties maken die u in een specifieke volgorde afspeelt.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek** en **Afspeellijsten**.

Een afspeellijst maken

1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
2 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
3 Als u nu tracks wilt toevoegen, selecteert u **Ja**. Als u de tracks later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
4 Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u de tracks onder een artiest wilt weergeven of verbergen, selecteert u **Uitvouwen** of **Samenvwn**.

5 Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.

Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

Details van de afspeellijst weergeven

Selecteer **Opties** > **Details afspeellijst**.

Meer tracks toevoegen terwijl de afspeellijst wordt weergegeven

Selecteer **Opties** > **Tracks toevoegen**.

Tracks, albums, artiesten, genres of componisten toevoegen

Selecteer een item en **Opties** > **Toevgn aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Een track verwijderen uit een afspeellijst

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

De volgorde van tracks in een afspeellijst wijzigen

1 Selecteer de track die u wilt verplaatsen en **Opties** > **Afsp.lst opn. ordenen**.

2 Verplaats de track naar de gewenste positie en selecteer **Neerzetten**.

3 Als u nog een track wilt verplaatsen, selecteert u de track en **Grijpen**, verplaatst u de track naar de gewenste positie en selecteert u **Neerzetten**.

4 Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed**.

Podcasts

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek** en **Podcasts**.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een fase gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de episode de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspeelpositie. Als een fase nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt de episode vanaf het beginpunt afgespeeld.

Muziek overbrengen van een computer

Met de volgende methoden kunt u muziek overbrengen.

Muziekbestanden beheren en organiseren met Nokia Muziek

Download de pc-software van www.music.nokia.com/download en volg de instructies.

Muziek synchroniseren met Windows Media Player

Sluit een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteer **Mediaoverdracht** als de verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

Uw apparaat als een massageheugen gebruiken

Als u uw apparaat op een computer als een massageheugenapparaat wilt weergeven waar u gegevensbestanden naartoe kunt overbrengen, brengt u de verbinding tot stand met een compatibele

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

USB-gegevenskabel of Bluetooth-connectiviteit.

Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als de verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

De standaard-USB-verbindingsmodus wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **USB** > **USB-verbindingsmodus**.

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, door muziek bladeren, muziek kopen en naar uw apparaat downloaden.

De dienst Ovi Muziek zal uiteindelijk de Muziekwinkel gaan vervangen.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

Het toegangspunt selecteren

Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Nokia Podcasting

Over Podcasting

Met de toepassing Podcasting kunt u podcasts zoeken, zich op podcasts abonneren en podcasts downloaden, en podcasts afspelen, beheren en delen.

Er is netwerkondersteuning nodig om podcasts te kunnen downloaden en delen.

De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN. Neem meer informatie over de kosten en bepalen van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Het instellen van de toepassing om automatisch podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens met zich meebrengen (netwerkdienst).

Zoeken naar podcasts

U kunt podcasts vinden door te zoeken op trefwoord of titel.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting**.

Een webadres van een zoekservice voor een podcast definiëren

Als u de zoekservice wilt gebruiken, moet u een webadres van een zoekservice voor een podcast definiëren. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Naar podcasts zoeken

Selecteer **Zoeken** en voer de gewenste trefwoorden in.

Tip: Er wordt naar podcasttitels en trefwoorden in beschrijvingen gezocht, niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop, leveren meestal betere resultaten op dan een specifiek team of een specifieke artiest.

Abonneren op een gevonden podcast

Selecteer de naam van de podcast. De podcast wordt toegevoegd aan uw lijst van podcasts waarop u bent geabonneerd.

Een nieuwe zoekactie starten

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

Naar de website van een podcast gaan

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen**.

Details van een podcast weergeven

Selecteer **Opties** > **Beschrijving**.

Podcasts afspelen en beheren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting** en **Podcasts**.

De beschikbare episodes van een podcast bekijken

Selecteer de naam van een podcast. Er wordt een lijst met episodes weergegeven.

Een volledig gedownloade episode afspelen

Selecteer **Opties** > **Afspelen**.

Een podcast bijwerken

Selecteer **Opties** > **Bijwerken**.

De update beëindigen

Selecteer **Opties** > **Bijwerken stoppen**.

Een nieuwe podcast toevoegen door het webadres van de podcast in te voeren

1. Selecteer **Opties** > **Nieuwe podcast**.
2. Voer het webadres van de podcast in.

   Als u geen toegangspunt hebt gedefinieerd of als u tijdens een poging om de gegevensverbinding tot stand te brengen wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Het webadres van een podcast bewerken

Selecteer **Opties** > **Bewerken**.

Een gedownloade podcast van het apparaat verwijderen

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Open de website van de podcast

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Opmerkingen plaatsen bij een podcast of opmerkingen weergeven (indien beschikbaar)

Selecteer **Opties** > **Opmerkingen weerg.**.

Een podcast verzenden naar een ander compatibel apparaat

1 Selecteer **Opties** > **Zenden**.
2 Selecteer de verzendmethode (als .opml-bestanden in een multimediabericht of via de Bluetooth-verbinding).

Podcasts downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u de podcastepisodes downloaden, afspelen en beheren.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting**.

Een lijst met podcastabonnementen weergeven

Selecteer **Podcasts**.

Afzonderlijke episodetitels weergeven

Selecteer de titel van de podcast.

Een episode is een bepaald mediabestand van een podcast.

Beginnen met downloaden

Selecteer de titel van de episode.

U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Het afspelen van een podcast starten voordat het downloaden voltooid is

Ga naar een podcast en selecteer **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Podcasts die gedownload zijn, worden opgeslagen in de map Podcasts, maar worden niet altijd direct weergegeven.

Mappen

In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vinden waarop u zich kunt abonneren.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting**.

Open een map

Selecteer **Mappen** en de gewenste map. Als de map niet up-to-date is, wordt deze bijgewerkt als u hem selecteert. Als de map is bijgewerkt, moet u deze opnieuw selecteren om hem te openen.

De mappen bevatten podcasts die op populariteit zijn gesorteerd evenals themamappen.

Een themamap openen

Selecteer de gewenste map. Er wordt een lijst met podcasts weergegeven.

Abonneren op een podcast

Ga naar de titel en selecteer **Abonneren**.

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u de episodes van een podcast downloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.

Een map, webkoppeling of webmap bewerken

Selecteer **Opties** > **Bewerken**.

Een map verzenden

1 Ga naar een map in de lijst.
2 Selecteer **Opties** > **Zenden**.
3 Selecteer de verzendmethode.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een OPML-bestand importeren dat zich op het apparaat bevindt

1 Selecteer **Opties** > **OPML-best. importeren**.
2 Selecteer de locatie van het bestand en importeer het.

Een nieuwe webmap of map toevoegen

1 In de mappenweergave selecteert u **Opties** > **Nieuw** > **Webmap** of **Map**.
2 Voer de naam en webadres van het Outline Processor Markup Language-bestand (OPML) in.

Podcast-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting**.

Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op om Nokia Podcasting te gaan gebruiken.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** en een van de volgende opties:

Standaardtoeg. punt — Het toegangspunt selecteren dat wordt gebruikt om verbinding te maken met internet.

URL van zoekservice — Het webadres van de podcast-zoekdienst opgeven dat wordt gebruikt voor het zoeken naar podcasts.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden** en een van de volgende opties:

Opslaan in — Definiëren waar de podcasts worden opgeslagen.

Update-interval — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

Tijd volgende update — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en de toepassing Podcasting geopend is.

Downloadlimiet (%) — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.

Als limiet is bereikt — Definieer welke actie wordt ondernomen als de downloadlimiet wordt overschreden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Standaardinstellingen herstellen

Selecteer **Opties** > **Standaardinstellingen**.

FM-radio

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer ⏭ of ⏮ als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer 🔇 als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Kanalen — Opgeslagen radiozenders bekijken.

Zenders afstemmen — Radiozenders zoeken.

Opslaan — De radiozender opslaan.

Luidspreker inschakelen of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

Alternatieve frequenties — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

Afsp. in achtergrond — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beheren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties** > **Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties** > **Kanalen** > **Opties** > **Verwijderen** of **Naam wijzigen**.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zenders afstemmen** > **Opties** > **Handmatig zoeken**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Video's

U kunt via een packet-gegevens- of WLAN-verbinding videoclips downloaden en videoclips vanaf compatibele internetvideodiensten als live gegevensstroom ('streaming') afspelen (netwerkdienst). U kunt ook videoclips van een compatibele computer naar uw apparaat overbrengen om ze te bekijken.

Voor het downloaden van video's moeten soms grote hoeveelheden gegevens worden overgebracht via het netwerk van de serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Een videoclip downloaden en afspelen

Selecteer **Menu** > **Video's en tv**.

Een videodienst installeren

Selecteer **Videofeeds** > **Videomap** en de gewenste videodienst.

Handmatig een videofeed toevoegen

Selecteer in de weergave Videofeeds de optie **Opties** > **Feed toevoegen** > **Handmatig toevoegen**.

Door geïnstalleerde videodiensten bladeren

Selecteer **Videofeeds**. De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Een videoclip zoeken

Selecteer **Video zoeken**. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Een videoclip downloaden

Selecteer **Opties** > **Downloaden**. Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Een videoclip streamen of een gedownloade videoclip afspelen

Selecteer het pictogram Afspelen.

Als u tijdens het afspelen de bedieningstoetsen wilt weergeven, tikt u op het scherm.

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Downloads plannen

Een automatische download voor videoclips in een dienst plannen

Selecteer **Opties** > **Downloads plannen**. Nieuwe videoclips worden automatisch dagelijks op het door u gedefinieerde tijdstip gedownload.

Geplande downloads annuleren

Selecteer **Handm. downloaden** als de downloadmethode.

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden,

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Video's en tv**.

Feeds weergeven en beheren

Selecteer **Videofeeds**.

Beschikbare videoclips in een feed weergeven

Selecteer een feed in de lijst.

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Feedabonnementen — Hiermee controleert u uw huidige feedabonnementen.

Feeddetails — Informatie over een videofeed weergeven.

Feed toevoegen — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren in de diensten in de videomap.

Feeds vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.

Account beheren — Uw accountopties beheren voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Verplaatsen — Videoclips verplaatsen naar een gewenste locatie.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen.

U kunt een map openen en videoclips bekijken door de map te selecteren. Wanneer een videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de besturingstoetsen door op het scherm te tikken.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Details videoclip — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

Geheugenstatus — Hiermee geeft u de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen weer.

Sorteren op — Hiermee sorteert u videoclips. Selecteer de gewenste categorie.

Verplaatsen en kopiëren — Hiermee verplaatst of kopieert u videoclips. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en kies de gewenste locatie.

Videoclips overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclips vanaf compatibele apparaten overbrengen via een compatibele USB-kabel. Alleen videoclips in een indeling die door het

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

apparaat wordt ondersteund, worden weergegeven.

1 Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-gegevenskabel.
2 Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
3 Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
4 Breng de videoclips over naar **E:\Mijn video's** op de geheugenkaart.

   De overgebrachte videoclips verschijnen in de map Mijn video's.

Instellingen voor Video's en tv

Selecteer **Menu** > **Video's en tv**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Videodienst selecteren — Selecteer de videodiensten die u wilt weergeven in de hoofdweergave. U kunt de details van een videodienst ook toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. Vooraf geïnstalleerde videodiensten kunnen niet worden bewerkt.

Verbindingsinst. — Als u de netwerkbestemming wilt opgeven die voor de netwerkverbinding wordt gebruikt, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u, telkens wanneer een netwerkverbinding wordt geopend, de verbinding handmatig wilt selecteren, selecteert u **Altijd vragen**.

Ouderlijk toezicht — Een leeftijdsgrens instellen voor videoclips. Het vereiste wachtwoord is hetzelfde als de blokkeringscode van het apparaat. De blokkeringscode is standaard ingesteld op 12345. In diensten voor video-op-aanvraag worden geen videoclips weergegeven die dezelfde of een hogere leeftijdsgrens hebben dan de grens die u hebt ingesteld.

Voorkeursgeheugen — Geef aan waar u gedownloade video's wilt opslaan. Wanneer het geselecteerde geheugen vol raakt, worden video's in een ander geheugen opgeslagen.

Miniaturen — Selecteer of u miniatuurafbeeldingen van videofeeds wilt downloaden en bekijken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Uw apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat aanpassen door de stand-bymodus, het hoofdmenu, de tonen, de thema's of de tekengrootte te wijzigen. De meeste aanpassingsopties, zoals het wijzigen van de tekengrootte, zijn beschikbaar via de apparaatinstellingen.

Het uiterlijk van uw apparaat wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Thema's**.

U kunt thema's gebruiken om het uiterlijk van het venster te wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld de achtergrondafbeelding wijzigen.

Als u het thema wilt wijzigen dat wordt gebruikt voor alle toepassingen in uw apparaat, selecteert u **Algemeen**. Als u een voorbeeld van het thema wilt bekijken voordat u het activeert, gaat u naar het thema en wacht u enkele seconden. U schakelt het thema in door **Opties** > **Instellen**. ✔ staat voor het actieve thema.

Als u een afbeelding of een diavoorstelling met veranderende afbeeldingen als achtergrond in het startscherm wilt gebruiken, selecteert u **Achtergrond** > **Afbeelding** of **Diavoorstelling**.

Als u de afbeelding wilt wijzigen die in het startscherm wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen, selecteert u **Oproepafbldng**.

Profielen

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt boven in het startscherm weergegeven. Als het profiel Algemeen in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Profielen**.

Ga naar een profiel en maak een keuze uit het volgende:

Inschakelen — Het profiel activeren.

Aanpassen — Het profiel aanpassen.

Tijdelijk — Het profiel zo instellen dat het actief blijft tot een bepaald tijdstip binnen de komende 24 uur.

Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Op het startscherm staat 🕒 voor een profiel met tijdinstelling. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Selecteer **Opties** > **Nieuw maken** om een nieuw profiel te maken.

3D-tonen

Met 3D-tonen kunt u driedimensionale geluidseffecten inschakelen voor beltonen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Profielen**. Ga naar een profiel en selecteer **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een 3D-effect wilt inschakelen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

u **3-D-beltooneffect** en het gewenste effect.

Als u het 3D-echo-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **3-D-beltoonecho** en het gewenste effect.

Als u naar een 3D-effect wilt luisteren voordat u het selecteert, gaat u naar het effect en wacht u even.

Het startscherm wijzigen

Als u items, zoals e-mailwaarschuwingen, wilt wijzigen, selecteert u in het startscherm **Opties** > **Inhoud bewerken**.

Als u een afbeelding of een diavoorstelling wilt selecteren als achtergrondafbeelding voor het startscherm, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Thema's** > **Achtergrond**.

Als u de klok in het startscherm wilt wijzigen, tikt u op de klok en selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Type klok**.

Het hoofdmenu wijzigen

In het menu hebt u toegang tot de functies in uw apparaat. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lijstweergave** of **Rasterweergave**.

Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, selecteert u **Opties** > **Organiseren**. Als u bijvoorbeeld een menupictogram naar een andere map wilt verplaatsen, selecteert u het pictogram, **Opties** > **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map. U kunt een pictogram ook door middel van slepen en neerzetten naar een nieuwe locatie in het hoofdmenu verplaatsen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Toepassingen

Agenda

Met Agenda kunt u agendavermeldingen, zoals vergaderingen, taaknotities en verjaardagen beheren.

De agenda openen

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Agendaweergaven

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Schakelen tussen agendaweergaven

Selecteer **Opties** > **Weergave wijzigen** > **Dag**, **Week** of **Taken**.

De eerste dag van de week wijzigen of de instellingen voor het agenda-alarm aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**. De eerste dag van de week is de weergave die u ziet wanneer u de agenda opent.

Naar een specifieke datum gaan

Selecteer **Opties** > **Ga naar datum**.

Agendawerkbalk

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Op de actieve agendawerkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

Volgende weergave — De maandweergave.

Volgende weergave — De weekweergave.

Volgende weergave — De dagweergave.

Volgende weergave — De takenweergave.

Nieuwe vergadering — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.

Nieuwe taak — Een nieuwe taakitem toevoegen.

Een agenda-item maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

1. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > **Nieuw item** en maak uw keuze uit de volgende opties:

   Vergadering — Stel een herinnering in voor de vergadering.

   Vergaderverzoek — Maak en verzend een nieuw vergaderverzoek. Er moet een mailbox zijn ingesteld.

   Memo — Schrijf een algemene opmerking voor de dag.

   Speciale dag — Voeg een herinnering toe voor verjaardagen of speciale datums (items die jaarlijks terugkeren).

   Taak — Stel een herinnering in voor een taak die op een specifieke datum moet zijn uitgevoerd.
2. Vul alle velden in. Selecteer een veld en voer de tekst in. Selecteer **Gereed** als u het tekstinvoervenster wilt sluiten.

   Selecteer **Opties** > **Beschrijving toevgn** als u een beschrijving aan een item wilt toevoegen.
3. Selecteer **Gereed**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Een agenda-alarm dempen of stoppen

Selecteer **Stil** of **Stoppen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een alarm instellen op sluimeren

Selecteer **Snooze**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm** om de periode in te stellen waarna het agenda-alarm opnieuw afgaat wanneer het is ingesteld op sluimeren.

Agenda-items beheren

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Meer vermeldingen tegelijk verwijderen

Selecteer **Opties** > **Item verwijderen** > **Voor geselect. datum** of **Alle items** in de maandweergave.

Een taak markeren als voltooid

Ga in de taakweergave naar de taak en selecteer **Opties** > **Mark. als voltooid**.

Een agendanotitie verzenden naar een compatibel apparaat

Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Als het andere apparaat niet UTC-compatibel (Coordinated Universal Time) is, wordt de tijdinformatie van ontvangen agenda-items misschien niet goed weergegeven.

Met behulp van Ovi Suite kunt u uw agenda synchroniseren met een compatibele pc. Stel de gewenste synchronisatieoptie in wanneer u een agendavermelding maakt.

Klok

Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Klok**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Tijd — De tijd instellen.

Datum — De datum instellen.

Automat. tijdaanpassing — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).

Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Klok**.

Een nieuw alarm instellen

1 Selecteer **Nieuw alarm**.
2 Stel de tijd voor het alarm in.
3 Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald.
4 Selecteer **Gereed**.

Uw alarmen weergeven

Selecteer **Alarmen**. geeft aan dat een alarmsignaal actief is. geeft aan dat een alarmsignaal herhaald wordt.

Een alarm verwijderen

Selecteer **Alarmen**, ga naar het alarm en selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

De sluimerstand voor het alarm instellen

Selecteer **Snooze**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De snoozetijd opgeven

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

De alarmtoon wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

Wereldklok

Met de wereldklok kunt u de huidige tijd op verschillende locaties weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Klok**.

De tijd weergeven

Selecteer **Wereldklok**.

Locaties aan de lijst toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen**.

Uw huidige locatie instellen.

Ga naar een locatie en selecteer **Opties** > **Instlln als huidige locatie**. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclips of streaming mediabestanden afspelen zonder dat u deze eerst in het apparaat hoeft op te slaan.

RealPlayer ondersteunt niet altijd alle bestandsindelingen of alle varianten van bestandsindelingen.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **RealPlayer**.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Videoclips** en een videoclip.

Onlangs afgespeelde bestanden vermelden

Selecteer **Onlangs afgesp.** in de hoofdweergave.

Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Videoclip gebruiken — Een videoclip aan een contact toewijzen of deze als beltoon instellen.

Markeringen aan/uit — Een item markeren of de markering opheffen om meerdere items tegelijk te verzenden of te verwijderen.

Details bekijken — Gegevens weergeven, zoals indeling, resolutie en duur.

Instellingen — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

Inhoud via de ether streamen

In RealPlayer kunt u alleen een RTSP-koppeling openen. In RealPlayer wordt echter een RAM-bestand afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **RealPlayer**.

Als u inhoud als live gegevensstroom (streaming) wilt afspelen (netwerkdienst), selecteert u **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een streamingkoppeling in een SMS-bericht of multimediabericht ontvangen of een koppeling op een webpagina openen.

Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

RealPlayer-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Instrumenten** > **RealPlayer**.

U ontvangt mogelijk RealPlayer-instellingen in een speciaal bericht van uw serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

1 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Video** als u de video-instellingen wilt bewerken.
2 Als u wilt selecteren dat een proxyserver moet worden gebruikt, als u het standaardtoegangspunt wilt instellen of als u het poortbereik wilt instellen dat wordt gebruikt bij het tot stand brengen van een verbinding, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Streaming**. Neem voor de juiste instellingen contact op met uw serviceprovider.
3 Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Streaming** > **Netwerk** > **Opties** > **Geavanc. instellingen**.
4 Als u de bandbreedte voor een netwerktype wilt selecteren, selecteert u het netwerktype en de gewenste waarde.

   Als u zelf de bandbreedte wilt bewerken, selecteert u **Door gebruiker gedef.**.

Dictafoon

Met de recorder kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen. U kunt ook geluidsclips naar uw vrienden versturen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Recorder**.

Een geluidsclip opnemen

Selecteer ●.

De opname van een geluidsclip stoppen

Selecteer ■.

Een geluidsclip beluisteren

Selecteer ▶.

Een geluidsclip als bericht versturen

Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Een telefoongesprek opnemen

Open de recorder tijdens een spraakoproep en selecteer ●. Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

De opnamekwaliteit of de opslaglocatie van geluidsclips selecteren

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Notities

Informatie over Notities

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Notities**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

U kunt notities schrijven en ontvangen bestanden met onopgemaakte tekst (TXT-bestandsindeling) opslaan in de toepassing Notities.

Een notitie schrijven

1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Notities**.
2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe notitie**.
3 Voer tekst in het notitieveld in.
4 Selecteer **Gereed**.

Notities beheren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Notities**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Openen — De notitie openen.

Verzenden — De notitie naar andere compatibele apparaten sturen.

Verwijderen — Een notitie verwijderen. U kunt ook meerdere notities tegelijk verwijderen. Als u de notities die u wilt verwijderen wilt markeren, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** en verwijdert u de notities.

Synchronisatie — De notities synchroniseren met compatibele toepassingen of een compatibel apparaat, of de synchronisatie-instellingen opgeven.

Office

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op uw telefoon of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Een bestand zoeken

Selecteer **Opties** > **Zoeken**. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Bestanden en mappen verplaatsen en kopiëren

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie.

Bestanden sorteren

Selecteer **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

De geheugenkaart bewerken

U kunt een geheugenkaart formatteren om alle gegevens te verwijderen, of u kunt de gegevens op de geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

De naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren

Selecteer **Opties** > **Geheugenkaartopties** en de gewenste optie.

Een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Back-ups van bestanden maken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het apparaatgeheugen te maken op een geheugenkaart of een compatibele computer.

Back-up van gegevens uit het apparaatgeheugen opslaan op een geheugenkaart

Selecteer **Opties** > **Back-up**.

Gegevens van de geheugenkaart terugzetten naar het apparaatgeheugen

Selecteer **Opties** > **Herstellen vanaf kaart**.

U kunt ook uw apparaat aansluiten op een compatibele computer en Nokia Ovi Suite gebruiken om een back-up van gegevens te maken.

Woordenboek

Hiermee kunt u woorden van de ene in de andere taal vertalen. Niet alle talen worden ondersteund.

Een te vertalen woord opzoeken

1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Woordenbk**.
2 Voer tekst in het zoekveld in. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden.
3 Selecteer het woord in de lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Luisteren — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

Spraak — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten
- Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen
- Quickpoint voor het weergeven van Microsoft PowerPoint-presentaties
- Quickmanager voor het aanschaffen van software

Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Valuta omrekenen

1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Omrekenen** en **Opties** > **Conversietype** > **Valuta**.
2 Selecteer in het tweede veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.
3 In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende waarde komt dan automatisch in het tweede veld Eenheid te staan.

Maateenheden omrekenen

U kunt maateenheden, zoals lengtematen, van de ene naar de andere eenheid omrekenen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

1 Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
2 Selecteer in het eerste veld Eenheid de maateenheid die u wilt omrekenen.
3 Selecteer in het tweede veld Eenheid de maateenheid waarnaar u wilt omrekenen.
4 In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende waarde komt dan automatisch in het tweede veld Eenheid te staan.

Rekenmachine

Berekeningen maken

1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Rekenm.**.
2 Geef het eerste getal voor de berekening op.

   Als u een nummer wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets.
3 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
4 Geef het tweede getal voor de berekening op.
5 Selecteer **=**.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Berekeningen opslaan

U kunt het resultaat van een berekening opslaan en in een nieuwe berekening gebruiken. Het opgeslagen resultaat vervangt het eerder opgeslagen resultaat in het geheugen.

Het resultaat van een berekening opslaan

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Het resultaat van een berekening ophalen

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen**.

Het laatst opgeslagen resultaten weergeven

Selecteer **Opties** > **Laatste resultaat**. Het geheugen wordt niet gewist wanneer u de toepassing Rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt. U kunt het laatst opgeslagen resultaat terughalen wanneer u de toepassing Rekenmachine de volgende keer opent.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Zipbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het gebruikte compressieniveau.

U kunt de gearchiveerde bestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

Actieve notities

Informatie over actieve notities

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Act. notities**.

Met Actieve notities kunt u notities maken die afbeeldingen en geluids- of videoclips bevatten. U kunt een notitie ook aan een contact koppelen. De notitie wordt dan weergegeven tijdens een gesprek met het contact.

Notities maken en bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Act. notities**.

Een notitie maken

Voer de gewenste tekst in.

Een notitie bewerken

Selecteer **Opties** > **Bewerkingsopties**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Invoegen — Voeg items toe aan de notitie.

Verzenden — De notitie naar een compatibel apparaat verzenden.

Notitie kopp. aan opr. — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor actieve notities

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Act. notities** en **Opties** > **Instellingen**.

Selecteren waar u notities wilt opslaan.

Selecteer **Gebruikt geheugen** en het gewenste geheugen.

Wijzig de indeling van de actieve notities

Selecteer **Weergave wijzigen** > **Raster** of **Lijst**.

Een notitie weergeven tijdens een gesprek

Selecteer **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.

Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Adobe Reader

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Adobe PDF**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Met Adobe Reader kunt u PDF-documenten met uw apparaat lezen, tekst in de documenten zoeken, instellingen zoals het zoomniveau en paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Instellingen

Het is mogelijk dat sommige instellingen vooraf door uw serviceprovider zijn gedefinieerd en niet door u kunnen worden gewijzigd.

Telefooninstellingen

Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Tijd — Hiermee voert u de huidige tijd in.

Tijdzone — Hiermee selecteert u uw locatie.

Datum — Hiermee voert u de huidige datum in.

Datumnotatie — Hiermee selecteert u de datumnotatie.

Datumscheidingteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.

Tijdnotatie — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.

Tijdscheidingteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.

Type klok — Hiermee selecteert u het type klok.

Alarmtoon klok — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

Snoozetijd alarm — Hiermee past u de snoozetijd aan.

Werkdagen — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.

Automat. tijdaanpassing — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch de tijd, datum en tijdzone bij te werken. Deze

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraak**.

Met de toepassing Spraak kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

De taal van de berichtlezer instellen

Selecteer **Taal**. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** als u meer talen naar het apparaat wilt downloaden.

Tip: Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

De spreekstem instellen

Selecteer **Stem**. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

De spreeksnelheid instellen

Selecteer **Snelheid**.

Het spreekvolume instellen

Selecteer **Volume**.

De details van een stem weergeven

Open het spraaktabblad, selecteer de stem en **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u een stem wilt beluisteren, selecteert u de stem en **Opties** > **Spraak afspelen**.

Talen of stemmen verwijderen

Selecteer het item en **Opties** > **Verwijderen**.

Instellingen voor berichtlezer

Als u de instellingen voor de berichtlezer wilt wijzigen, opent u het tabblad Instellingen en geeft u de volgende instellingen op:

Taalherkenning — Automatische detectie van leestaal inschakelen.

Doorlopend lezen — Doorlopend lezen van alle geselecteerde berichten inschakelen.

Spraakprompts — De berichtlezer instellen om prompts in berichten in te voegen.

Geluidsbron — Luisteren naar berichten via de luidspreker of het oorstukje.

Taalinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Taal**.

De taal van het apparaat wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

Scherminstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Lichtsensor — Hiermee past u de gevoeligheid van de lichtsensor van uw apparaat aan. De lichtsensor zet het licht aan wanneer de verlichting van uw locatie zwak is en uit wanneer deze goed is.

Tekengrootte — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.

Welkomstnotitie/logo — Hiermee geeft u aan of u een notitie of afbeelding

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

wilt weergeven wanneer u het apparaat inschakelt.

Time-out verlichting — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

Spraakopdrachten

Spraakopdrachten activeren

Houd de beltoets in het startscherm ingedrukt en geef een gesproken opdracht. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de lijst met spraakopdrachten wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Opdracht wijzigen — De spraakopdrachten bewerken.

Afspelen — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel luisteren.

Spraakopdr. verwijderen — Een spraakopdracht verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.

Instellingen — De instellingen aanpassen.

Zelfstudie vr Spraakopdr. — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Sensorinstell.**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Sensoren — Activeer de sensors.

Draaibediening — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherm aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijkant draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Dia-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Instellingen telefoonklep**.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat het toetsenblok wordt geblokkeerd wanneer de dia wordt gesloten, selecteert u **Toetsen blokk. bij sluiten**.

Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

Automatisch antwoorden — Hiermee stelt u in dat het apparaat een inkomende oproep automatisch na 5 seconden beantwoordt. Als het beltoontype is

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch beantwoorden uitgeschakeld.

Verlichting — Hiermee stelt u in dat de lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Toepassingsinst.**.

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties** > **Instellingen** selecteren in elke toepassing.

Apparaatupdates

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Apparaatupdates**.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

Configuratie-instellingen ontvangen

1 Selecteer **Opties** > **Serverprofielen**.
2 Ga naar een profiel en selecteer **Opties** > **Configuratie starten**.

Een serverprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Een serverprofiel verwijderen

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

U kunt beveiligingsinstellingen voor uw apparaat en SIM-kaart opgeven. U kunt bijvoorbeeld toegangscodes wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

PIN-code vragen — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code, **PIN2-code** en **Blokkeringscode** — De PIN-code, PIN2-code en blokkeringscode wijzigen. Deze codes mogen alleen cijfers van 0 tot 9 bevatten. Gebruik geen toegangscodes die lijken op alarmnummers zodat u niet per ongeluk een alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

Per. autom. blokk. telefn — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, stelt u een time-out in waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u deze optie wilt uitschakelen.

Blok. als SIM-krt gewijz. — Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Ext. telef.vergrendeling — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.

Beperkte grp gebruikers — Hiermee geeft u een groep mensen op die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

SIM-diensten bevestigen — Het apparaat zo instellen dat om bevestiging wordt gevraagd wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaten beheren

Digitale certificaten beschermen uw inhoud tijdens de overdracht van vertrouwelijke informatie. Gebruik certificaten wanneer u verbinding maakt met een online bank of andere site, of met een externe server voor handelingen waarbij vertrouwelijke informatie wordt overgebracht.

Maak ook gebruik van certificaten wanneer u het risico op virussen of andere schadelijke software wilt vermijden en zeker wilt zijn van de echtheid van software wanneer u software downloadt en installeert.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Certificaatbeheer** en selecteer het gewenste type certificaat.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor verschillende toepassingen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Beveiligingsmodule** en de gewenste beveiligingsmodule.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Details van beveiligingsmodule weergeven

Selecteer **Opties** > **Beveiligingsdetails**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

U wilt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen mogelijk herstellen. Alle actieve oproepen en verbindingen moeten worden beëindigd.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Fabrieksinstell.**. U moet de blokkeringscode invoeren om de instellingen te herstellen.

Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

Beveiligde inhoud

Inhoud die is beveiligd met digitale rechten (DRM), bijvoorbeeld mediabestanden zoals afbeeldingen, muziek of videoclips, wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinst.** > **Beveiligde inhoud**.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Waarschuwingslampjes

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Indicatoren**.

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten.

Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menutoets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuwingslampje aan of uit te zetten.

Wanneer het waarschuwingslampje brandt, licht de menutoets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

Toepassingsbeheer

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer en **Menu** > **InstellingenToepass.beheer**.

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met bestandsextensie .sis of .sisx
- Widgets met de bestandsextensie .wgz

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen installeren

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimediabericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:

	SIS- of SISX-toepassing
	Java-toepassing
	widgets
	Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Let vóór het installeren op het volgende:

- Selecteer **Opties** > **Details bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

  Selecteer **Details:** > **Certificaten:** > **Details bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt bekijken. Controleer in Certificaatbeheer het gebruik van digitale certificaten.
- Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

  Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

U kunt een toepassing als volgt installeren:

1 Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.

2 Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

  Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt geheugenruimte vrijmaken door met behulp van Nokia Ovi Suite een backup van de installatiebestanden te maken op een compatibele computer. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen verwijderen

U kunt geïnstalleerde toepassingen verwijderen, bijvoorbeeld om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen**.

1 Selecteer **Toepass.beheer**.
2 Selecteer **Geïnst. toepass.** > **Opties** > **Verwijderen**.
3 Selecteer **Ja**.

Als u een toepassing hebt verwijderd, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u over de oorspronkelijke software of een volledige back-up van de verwijderde software beschikt. Als u een softwarepakket verwijdert, kunt u mogelijk niet langer documenten openen die met de verwijderde software zijn gemaakt.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Software-installatie — Hiermee kunt u de installatie van Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening toestaan of weigeren.

Online certificaatcontrole — Hiermee controleert u online certificaten voordat u een toepassing installeert.

Standaardwebadres — Hiermee stelt u het standaardwebadres in voor het controleren van online certificaten.

Belinstellingen

Oproepinstellingen

Met oproepinstellingen kunt u oproepspecifieke instellingen voor uw apparaat opgeven.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep**.

Selecteer een van de volgende opties:

Identificatie verzenden — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).

Internetoproep-ID vrzndn — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw internetoproep-id wordt getoond aan degene naar wie u belt.

Oproep in wachtrij — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Wachtende internetopr. — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van een nieuwe, inkomende internetoproep terwijl u in gesprek bent.

Melding internetoproep — Selecteer **Aan** om uw apparaat zo in te stellen dat een melding voor inkomende internetoproepen wordt gegeven. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist.

Oproep weig. met bericht — Hiermee wordt een SMS-bericht verzonden wanneer u een oproep weigert, dat de beller laat weten waarom u de oproep niet kon beantwoorden.

Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

Eigen video in ontv. oprp. — Geef aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.

Afbeeld. in video-oproep — Als er tijdens een video-oproep geen videobeelden worden verzonden, selecteert u een afbeelding die dan wordt weergegeven.

Automat. opnieuw kiezen — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindetoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

Gespreksduur tonen — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven tijdens de oproep.

Samenvatting na oproep — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven nadat de oproep is beëindigd.

Snelkeuze — Snelkeuze activeren.

Aannemen willek. toets — Aannemen willekeurige toets activeren.

Lijn in gebruik — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen of SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** getoond in het startscherm.

Lijn wijzigen — Hiermee voorkomt u telefoonlijnselectie (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Oproepen doorschakelen

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Doorschakelen**.

Alle inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

1. Selecteer **Spraakoproepen** > **Alle spraakoproepen**.
2. Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
3. Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

4 Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn. op het startscherm geeft aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld.

Oproepblokkering

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproepen blokk.**.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Oproepen blokkeren

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen**, **Uitschakelen** of **Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Internetoproepen blokkeren

Als u wilt instellen of anonieme oproepen van het internet zijn toegestaan, selecteert u **Anonieme oproepen blokkeren**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Problemen oplossen

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider.

Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internetserviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Selecteer **Opties** > **Open toepassingen** en ga naar de toepassing met behulp van de menutoets. Houd de menutoets ingedrukt om de toepassing te openen en selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkerig uit?

A: Zorg ervoor dat de beveiligingsvensters van de cameralens schoon zijn.

V: Waarom verschijnen er missende. verkleurde of heldere puntjes op het scherm als ik het apparaat inschakel?

A: Dit is een kenmerk van dit type scherm. Sommige schermen bevatten pixels of puntjes die aan of uit blijven staan. Dit is normaal, niet een fout.

V: Waarom kan mijn Nokia-apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?

A: Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer. Als u binnen bent, ga dan naar buiten voor een betere ontvangst. Als u buiten bent, zoekt u een open ruimte op. Zorg ervoor dat u niet met uw hand de GPS-antenne van uw apparaat bedekt. De sterkte van de signalen kan worden beïnvloed door slechte weersomstandigheden. Sommige voertuigen hebben getinte (athermische) ruiten, die de satellietsignalen kunnen blokkeren.

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Controleer ook of de afstand tussen de twee apparaten niet groter dan 10 meter is en zorg ervoor dat er geen muren of andere obstakel tussen de apparaten in staan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als er nog een apparaat is verbonden met uw apparaat, kunt u de verbinding vanaf het andere apparaat sluiten of Bluetooth-connectiviteit op uw apparaat deactiveren. Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Uit**.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Het WLAN-toegangspunt kan gebruikmaken van een verborgen SSID (server set identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-internettoegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

V: Hoe schakel ik WLAN uit op het Nokia-apparaat?

A: Het WLAN op uw Nokia-apparaat wordt gedeactiveerd wanneer u geen verbinding hebt of probeert verbinding te maken met een ander toegangspunt, of er niet wordt gezocht naar beschikbare netwerken. Om het batterijverbruik verder te beperken, kunt u instellen dat het Nokia-apparaat helemaal niet op de achtergrond zoekt, of minder vaak zoekt, naar beschikbare netwerken. Het WLAN wordt gedeactiveerd tussen scans op de achtergrond in.

Als u de instellingen voor scans op de achtergrond wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **WLAN**.
2. Pas de tijd in Zoeken naar netwerken aan om de tijdsinterval voor een achtergrondscan te vergroten. Als u zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Nooit**.
3. Selecteer **Terug** als u de wijzigingen wilt opslaan.

   Wanneer **Beschkbrhd WLAN tonen** is ingesteld op **Nooit**, wordt het pictogram voor de beschikbaarheid van een WLAN niet weergegeven in het startscherm. U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN's en hiermee normaal verbinding maken.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?

A: Items uit het geheugen verwijderen. Als **Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens.** of **Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen.** wordt weergegeven als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdert u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items.

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer **Menu** > **Contacten** en het contact en pas het visitekaartje aan.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding beëindigen als het apparaat telkens opnieuw een gegevensverbinding tot stand brengt?

A: Het apparaat probeert mogelijk een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtencentrale. Om te voorkomen dat het apparaat een gegevensverbinding tot stand brengt, selecteert u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Multimedia ophalen**. Selecteer **Handmatig** als u berichten wilt laten opslaan door de multimediaberichtencentrale zodat ze later kunnen worden opgehaald, of selecteer **Uit** om alle binnenkomende multimediaberichten te negeren. Wanneer u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht in de multimediaberichtencentrale aanwezig is. Als u **Uit** selecteert, brengt het apparaat geen netwerkverbindingen tot stand die betrekking hebben op multimediaberichten.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.

Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en weer in.

V: Kan ik mijn Nokia-apparaat als faxmodem gebruiken met een compatibele pc?

A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken. Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelen naar een faxnummer.

V: Hoe kan ik het scherm kalibreren?

A: Het scherm wordt in de fabriek gekalibreerd. Als het nodig is om het scherm opnieuw te kalibreren, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Aanraakinvoer** > **Kalibrat. aanraakscherm**. Volg de instructies.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Groene tips

Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Papier besparen

Deze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag te gaan met het apparaat. Uitgebreidere instructies vindt u in de Help van het apparaat (in de meeste toepassingen selecteert u **Opties** > **Help**). Voor meer ondersteuning kunt u terecht op www.nokia.com/support.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Product- en veiligheidsinformatie

Accessoires

Waarschuwing:
Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij
Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4J. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-15. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of www.nokia.mobi/werecycle.

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie
Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Gehoorapparaten

Waarschuwing:
U moet Bluetooth uitschakelen voor compatibiliteit met gehoorapparaten.

Uw mobiele apparaat voldoet aan de regels van de FCC voor compatibiliteit met gehoorapparaten. Deze regels vereisen een microfoon met M3-kwalificatie of hoger. De M-waarde die op de doos van het apparaat vermeld staat, heeft betrekking op de lagere radiofrequentie-emissieniveaus (RF). Een hogere M-waarde betekent over het algemeen dat een apparaat een lager RF-emissieniveau heeft. Hierdoor is de kans groter dat het apparaat werkt met bepaalde gehoorapparaten. Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor storing dan andere. Raadpleeg een audicien als u wilt weten wat de M-kwalificatie van uw gehoorapparaat is en of uw gehoorapparaat werkt met dit apparaat. Meer informatie over toegankelijkheid kunt u vinden op www.nokiaaccessibility.com.

Dit apparaat is getest en gekwalificeerd voor gebruik met gehoorapparaten voor sommige draadloze technologieën die het gebruikt. Er kunnen wel wat nieuwere draadloze technologieën in dit apparaat worden gebruikt die nog niet zijn getest voor het gebruik in combinatie met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende functies van het apparaat uitgebreid en op verschillende locaties uit te proberen in combinatie met uw gehoorapparaat of oorschelpimplantatie, om te kijken of u last hebt van storende geluiden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het terugzenden of ruilen van het apparaat en over de compatibiliteit met gehoorapparaten.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
- Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
- Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel.
- Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.

2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.

3 Open de kiesfunctie door het kiespictogram ( ) te selecteren.

4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.

5 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,05 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 ⓘ

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-612 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logo en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties,

schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.
De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 1 NL

Index

Symbolen/Numeriek

3D-beltonen 111

A

aanpassen 111
aanraakscherm 17, 36
aansluitpunten 13
accessoires 123
accounts 34
achtergrondafbeelding 111, 112
Actieve notities 120
afbeeldingen
— bewerken 98
— online delen 100
agenda 113, 114
A-GPS (assisted GPS) 77
A-GPS (Assisted GPS) 78
albums, media 97
algemene informatie 8
antennes 15
apparaat
— bijwerken 124
apparaat aan-/uitzetten 16
apparaat in-/uitschakelen 16
audioberichten 55

B

back-up maken van apparaatgeheugen 117
back-up van gegevens maken 118
batterij
— energie besparen 10
— opladen 16
— plaatsen 14
beltonen 111
berichten 55, 56
— dienst 59
— dienstberichten 57
— infodienst 57
— instellingen 57, 59
— multimedia 56
— voice 40
Berichtlezer 122
beschikbaarheid 34
bestandsbeheer 117, 118
beveiliging
— browser 75
— certificaten 125
— instellingen 124
beveiligingscode 9
beveiligingsmodule 125
bijlagen 57
blogs 74
blokkeren
— apparaat 70
— op afstand 10
blokkeren, oproepen 131
blokkeren op afstand 10
blokkeringscode 9, 16
blokkeringsschakelaar 21
Bluetooth 67, 68, 69, 70
bookmarks 72, 74
browser 72, 74, 75
— beveiliging 75
— browsen door pagina's 74
— cachegeheugen 75
— inhoud zoeken 74
— instellingen 76
— werkbalk 73

C

cachegeheugen 75
camera
— afbeeldingen toewijzen aan contacten 90
— afbeeldingen vastleggen 89
— afbeeldingen verzenden 90
— beeldkwaliteit 93
— flitser 91
— fotomodus 89
— instellingen 88, 93

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

— locatiegegevens 90
— opnemen 93
— opties 90
— reeksmodus 91
— scènes 91
— symbolen 89, 92
— videokwaliteit 94
— videomodus 92
certificaten 125
chatservices (IM) 32
computerverbindingen 71
Zie ook *gegevensverbindingen*
conferentiegesprekken 39
contacten 47, 49, 50
— beheren 48
— beltonen 49
— bewerken 47
— favorieten 25
— groepen 51
— kopiëren 50
— opslaan 47
— spraaklabels 48
— standaard 48
— synchroniseren 67
— toevoegen 47
— zoeken 38
cookies 75
copyrightbescherming 126

D

datum en tijd 121
dia-instellingen 123
diavoorstelling 97
dienstberichten 57
dienstopdrachten 57
downloads
— podcasts 105
draadloze LAN (WLAN) 62
DRM (Digital Rights Management) 126
duur van oproepen 46

E

e-mail 52, 54, 60
— bijlagen 53
— instellen 53
— lezen en beantwoorden 53
— mailbox 53
— maken 53
— verzenden 53
externe SIM-modus 70

F

favorieten 49
feeds, nieuws 74
FM-radio 106
foto's
Zie *camera*
Foto's 95, 96
— albums 97
— bestanden ordenen 96
— labels 97
— werkbalk 96

G

gedeelde video 42
gegevensverbindingen 66
— Bluetooth 67
— Pc-verbindingen 71
— synchronisatie 67
geheugen
— vrijmaken 12
— webcache 75
geheugenkaart 15, 117
geluid dempen 37
gesprekken
— gekozen nummers 27
GPS 78
— positieaanvragen 79
GPS (global positioning system) 80, 81
GPS (Global Positioning System) 77, 80, 81

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

H

headset 21
helptoepassing 8
Het profiel Offline 28
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 29
hulpprogramma voor omrekenen maateenheden 119
hulpprogramma voor omrekenen valuta 119

I

IAP's (internettoegangspunten) 63
IM (chatten) 32
inbox, bericht 56
inbox, berichten 56
infodienstberichten 57, 59
inhoud overbrengen 23
inhoud overdragen 22
installeren, toepassingen 127
instellingen
— accessoires 123
— berichten 58
— beveiliging 124
— Bluetooth 68
— browser 76
— camera 88
— certificaten 125
— datum en tijd 121
— dia 123
— internetoproepen 45
— netwerk 61
— oproepen 129, 130
— packet-gegevens 71
— podcast 106
— positionering 81
— scherm 122
— SIP 72
— taal 122
— toegangspunten 64, 65
— toepassingen 124
— toepassingsbeheer 129
— video 110
— WLAN 63, 66
instellingen herstellen 126
internetbrowser 72
internetoproepen 44, 45
— instellingen 45
internetverbinding 72
Zie ook *browser*

J

Java-toepassingen 127

K

Kaarten 82
— bladeren 82
— locaties delen 86
— lopen 85
— navigatie 85
— plaatsen opslaan 86
— plaatsen verzenden 87
— routes 85
— routes opslaan 86
— routes plannen 83
— schermelementen 83
— verkeersinformatie 84
— wijzigen, weergaven 87
kabelverbinding 71
klok 112, 114, 115
koppelen, apparaten 69

L

lader, batterij 16
licenties 126
locatiegegevens 77, 80
logboeken 46
logboek met oproepen 46
luidspreker 28

M

maateenheden omrekenen 119
mailbox
— video 40

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

— voice 40
Mail for Exchange 54
media
— RealPlayer 115
mijn muziek 101
MMS (multimedia message service) 55, 56
MMS (Multimedia Message Service) 58
MMS-berichten 55
multimediaberichten 56, 58
muziekspeler 25, 101, 102
— afspeellijsten 101

N

nabijheidssensor 36
navigatie-instrumenten 77, 80
netwerkinstellingen 61
nieuwsfeeds 74
Nokia-account 30, 34
Nokia Messaging 60
Nokia-ondersteuningsinformatie 8
Notities 116, 117
nummers 101
nuttige informatie 8

O

ondersteuningshulpmiddelen 8
Online delen 25
oorspronkelijke instellingen herstellen 126
opname-modi
— camera 91
opnemen
— videoclips 92
oproepen 36
— beantwoorden 37
— beëindigen 39
— beperken 50
— conferentie 39
— duur van 46
— instellingen 129, 130
— opnieuw bellen 129
— opties 37
— video-oproepen 40
— weigeren 37
oproepen afwijzen 37
oproepen beantwoorden 37
oproepen weigeren 37
Zie *weigeren, oproepen*
oproeplogboek 46
overbrengen
— bestanden 102
Ovi 29
Ovi-contacten 30, 31
— aanpassen 35
— beschikbaarheid 34
— beschikbaarheidsstatus 31
— instellingen 34
— plaatsen 34
— profielen 31
— synchroniseren 33
— uw locatie delen 31, 35
— verbindingsinstellingen 35
— vrienden toevoegen 32
— zoeken 32
Ovi Muziek 103
Ovi Store 30

P

packet-gegevensverbinding 46, 65
packet-gegevensverbindingen 71
paginaoverzicht 74
PDF, reader 120
pictogrammen 25
PIN2-code 9
PIN-code 9, 16
plaatsen 79
podcast 101, 103, 104, 105, 106
podcasting 102, 105
positiebepalingsgegevens 77, 80, 81
presentaties, multimedia 57
printer 99
problemen oplossen 132

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

profielen 111
— offline beperkingen 28
— profielen wijzigen 27
proxy-instellingen 66
PUK-codes 9

Q

Quickoffice 118

R

radio 106
— luisteren 106
— zenders 107
RealPlayer 115, 116
recente oproepen 46
recorder 116
reismeter 81
rekenmachine 119
roaming 61
rode ogen verwijderen 98

S

scènes 91
scherminstellingen 122
sensorinstellingen 123
SIM-kaart 50, 124
— berichten 57
— plaatsen 14
SIP (Session Initiation Protocol) 72
SMS (short message service) 55
SMS-berichten
— instellingen 58
— SIM-berichten 57
— verzenden 55
snelkeuze 38
softwaretoepassingen 127
software-updates 9
speakerphone 28
Spraak 122
spraakgestuurde nummerkeuze 38
spraakopdrachten 27, 38, 123
spraakoproepen
Zie *oproepen*
startscherm 24, 25, 111, 112
— contacten 25
symbolen 25, 56
synchronisatie 33, 67
synchroniseren 23

T

taalinstellingen 122
tekstinvoer 19, 20
telefoonboek 49
thema's 111
toegangscodes 9
toegangspunten 63, 64, 65
toepassingen 127, 129
toepassingsinstellingen 124
toetsenblokvergrendeling 21
toetsenbord 19
toetsen en onderdelen 13
tonen 111
— 3D 111

U

updates 9
— apparaat 124
UPIN-code 9
UPUK-code 9
USB-kabelverbinding 71
uw locatie delen 33

V

valuta omrekenen 119
vaste nummers 50
verbindingen 66
video
— afspelen 109
— gedeeld 42, 43, 44
— mijn video's 109
video's en tv
— instellingen 110
videoclips
— afspelen 108, 115

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

— downloaden 108
— gedeeld 42
— overbrengen 109
— videofeeds 109
video-instellingen 94
video-oproepen 40, 41
— beantwoorden 42
— weigeren 42
voicemailbox 27
volumeregeling 28

W

waarschuwingslampje 127
wachtende oproep 39
webbrowser 72
webverbinding 72
weergeven, instellingen 123
wekker 114
wereldklok 115
widgets 25
WLAN (draadloos lokaal netwerk) 66
WLAN (wireless local area network) 63
woordenboek 118

Z

zelfontspanner, camera 92
Zip manager 120
zoeken 27
— contacten 38
— instellingen 28

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.