SAMSUNG

GT-S5610

Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing

- Uw telefoon kan afwijken van de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
- Dit product bevat bepaalde gratis/opensourcesoftware. De exacte voorwaarden voor licenties, vrijwaringen, bevestigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35364E
Dutch. 08/2011. Rev. 1.0

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Schakel het toestel niet in als dit nat is. Als het toestel al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als het toestel niet kan worden uitgeschakeld of als u de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Droog het toestel vervolgens met een handdoek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20 °C en 50 °C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80 °C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.

Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

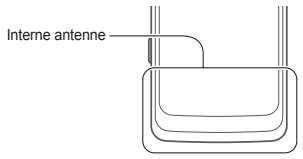

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het toestel.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,845 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

CE0168

Onderdelen van de telefoon

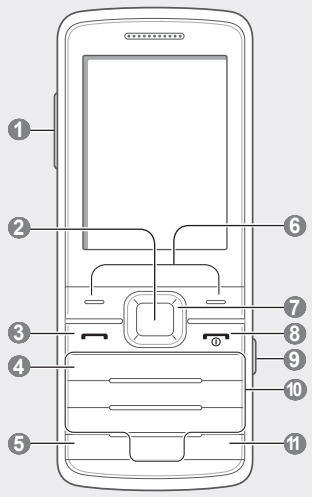

1 **Volumetoets**
In de standby-stand: volume van telefoon aanpassen; in Menu-stand: door menuopties bladeren; SOS-bericht verzenden
Zie "Een SOS-bericht activeren en verzenden"

2 **Bevestigingstoets**
Gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen; in de standby-stand: Menu-stand activeren
Afhankelijk van uw provider en regio kan de functie van deze toets variëren

3 **Beltoets**
Bellen of oproep aannemen; in de standby-stand: logboeken van gesprekken en berichten oproepen

4 **Toets Voicemailservice**
In de standby-stand: voicemail weergeven (ingedrukt houden)

5 **Toets voor toetsvergrendeling**
In de standby-stand: toetsvergrendeling in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

6 **Functietoetsen**
Acties uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven

7 **4-weg navigatietoets**
Door menuopties bladeren; in de standby-stand: door gebruiker gedefinieerde menu's weergeven (links/rechts/omhoog/omlaag); nepoproep plaatsen (omlaag)
Zie "Nepoproepen tot stand brengen"
Het standaardstartscherm of de vooraf gedefinieerde menu's kunnen per provider verschillen

8 **Aan/uit-/Einde-toets**
Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); gesprek beëindigen; in de Menu-stand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand

9 **Cameratoets**
In de standby-stand: camera inschakelen (ingedrukt houden)

10 **Alfanumerieke toetsen**

11 **Toets Stil profiel**
In de standby-stand: stil profiel activeren of deactiveren (ingedrukt houden)

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	Verbinding met UMTS-netwerk
	Verbinding met HSDPA-netwerk
	Gesprek actief
	Oproep doorschakelen geactiveerd
	Functie voor SOS-berichten geactiveerd
	Alarm geactiveerd
	FM-radio aan
	FM-radio gepauzeerd
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken

Symbool	Beschrijving
	Roaming (buiten het normale servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld
	Surfen op internet
	Verbinding maken met beveiligde webpagina
	Verbonden met pc
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Geheugenkaart geplaatst
	Normaal profiel geactiveerd
	Stil profiel geactiveerd
	Batterijlading
	Huidige tijd

De SIM- of USIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het achterklepje en plaats de SIM- of USIM-kaart.

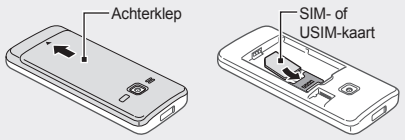

2. Installeer de batterij en plaats de klep terug.

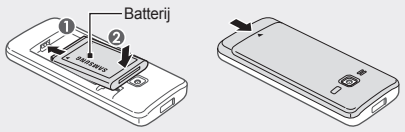

De batterij opladen

1. Sluit een reisadapter aan.
2. Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.

- Koppel de reisadapter altijd los van het toestel voordat u de batterij verwijdert. Anders kan de telefoon beschadigd raken.
- Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB (afhankelijk van merk en type van de geheugenkaart).

- Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formatteer de geheugenkaart alleen op de telefoon.
- Door veelvuldig gegevens te wissen van en te schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur van de kaart.

1. Verwijder de achterklep.
2. Zorg er bij het plaatsen van een geheugenkaart voor dat de goudkleurige contactpunten naar onder zijn gericht.

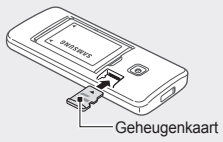

3. Plaats de achterklep terug.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	**Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren; voorbeeld: Selecteer in de Menu-stand **Berichtn** → **Bericht maken** (staat voor **Berichtn**, gevolgd door **Bericht maken**)
[ ]	**Blokhaken**: telefoontoetsen; voorbeeld: [ ] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
< >	**Punthaken**: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen; voorbeeld: <**Opslaan**> (staat voor de functietoets **Opslaan**)

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [ ] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code op en druk op <**OK**> (indien nodig).
3. Wanneer de instellingswizard wordt geopend, kunt u de telefoon aan de hand van de instructies op het scherm aan uw voorkeuren aanpassen.

Als de lege batterij langere tijd in de telefoon aanwezig blijft of de batterij langere tijd uit de telefoon wordt verwijderd, worden de datum en de tijd gereset.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Menu's weergeven

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon weer te geven:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> om de Menu-stand te activeren.

Afhankelijk van uw regio of serviceprovider, kan het zijn dat u op de bevestigingstoets moet drukken om de Menu-stand te activeren.

2. Ga met de navigatietoets naar een menu of optie.
3. Druk op <**Kies**>, <**Opslaan**> of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om een niveau omhoog te gaan of druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarvoor een PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privégegevens, of andere schade die wordt veroorzaakt door illegale software.

Bellen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
2. Druk op [ ] om het nummer te kiezen.
   Druk op <**Opties**> → **Video-oproep** om een video-oproep te plaatsen.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als u een video-oproep wilt aannemen, drukt u op <**Camera aan**> om toe te staan dat de beller u via de cameralens ziet.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

1. Selecteer in de Menu-stand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
2. Ga naar het profiel dat u gebruikt.

Als u het stille profiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

3. Druk op <**Wijzigen**>.
4. Selecteer **Volume**.
5. Ga naar **Belsignaal**.
6. Schuif naar links of rechts om het volume aan te passen en druk op <**Opslaan**>.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Bij gebruik van de luidsprekerfunctie in een luidruchtige omgeving kan het moeite kosten de gesprekken te verstaan. Voor een beter geluid kunt u in dat geval beter de normale telefoonstand gebruiken.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de Menu-stand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
2. Ga naar het profiel dat u gebruikt.

Als u het stille profiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Druk op <**Wijzigen**>.
4. Selecteer **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
5. Selecteer een beltoon.

Als u een ander profiel wilt activeren, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

Een onlangs gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [ ].
2. Schuif naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
3. Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
4. Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [ ] om het nummer te bellen.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [#] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het mogelijk dat u een invoerstand voor uw taal kunt activeren.
- Druk op [#] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om de cijferstand te activeren.
- Druk op [*] om over te schakelen naar de Symboolstand.
- Houd [*] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-stand

1. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toetsen om een heel woord in te voeren.
2. Wanneer het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [**0**] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.

Andere functies voor tekstinvoer gebruiken

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op <**Wissen**> om tekens een voor een te verwijderen. Als u snel tekens wilt wissen, houdt u <**Wissen**> ingedrukt.
- Druk op [**0**] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [**1**] om interpunctietekens in te voegen.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

Afhankelijk van uw serviceprovider kan de geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen vooraf zijn ingesteld. Als u de opslaglocatie wilt wijzigen, selecteert u in de Menu-stand **Contacten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
2. Selecteer **Voeg toe aan contacten** → een geheugenlocatie (indien nodig) → **Contact toevoegen**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op de bevestigingstoets of druk op <**Opties**> → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en weergeven

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de Menu-stand **Berichtn** → **Bericht maken**.
2. Geef het telefoonnummer van de ontvanger in en blader omlaag.
3. Geef de berichttekst in. *Zie "Tekst ingeven".*
   Ga naar stap 6 om het te verzenden als SMS-bericht.
   Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.
4. Blader omlaag naar werkbalk.
5. Schuif naar links of rechts naar een symbool en voeg een item toe.
6. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Een SMS- of MMS-bericht bekijken

1. Selecteer in de Menu-stand **Berichtn** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Nepoproepen tot stand brengen

Wanneer u een excuus nodig hebt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten, kunt u een inkomende oproep simuleren.

De functie voor nepoproepen activeren

Selecteer in de Menu-stand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

Een nepoproep tot stand brengen

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, drukt u viermaal op de navigatietoets omlaag.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de Menu-stand **Berichtn** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor SOS-berichten te activeren.
3. Selecteer **Ontvangers** en druk op <**Zoeken**> → **Contacten** om de lijst met contactpersonen weer te geven. U kunt in de lijst met ontvangers ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven. Ga verder naar stap 5.
4. Selecteer een contactpersoon.
5. Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
6. Selecteer **Herhalen** en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
7. Druk op <**Terug**> → <**Ja**>.

Een SOS-bericht verzenden

1. Terwijl de toetsen zijn vergrendeld drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
   De SOS-stand van de telefoon wordt geactiveerd en het vooraf ingestelde SOS-bericht wordt verzonden.
2. Druk op [ ] om de SOS-stand te deactiveren.

Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM- of USIM-kaart in uw telefoon plaatst, wordt er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer verzonden naar de opgegeven contactpersonen. Hiermee kunt u dan uw telefoon opsporen. U activeert de functie Mobiel opsporen als volgt:

1. Selecteer in de Menu-stand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <**OK**>.

Wanneer u de functie **Mobiel opsporen** voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven en dit te bevestigen.

3. Selecteer **Mobiel opsporen** om de opsporingsfunctie te activeren.
4. Selecteer **Ontvangers** en druk op <**Zoeken**> → **Contacten** om de lijst met contactpersonen weer te geven.
   U kunt ook een telefoonnummer met een landcode (met +) ingeven. Ga verder naar stap 6.
5. Selecteer een contactpersoon.
6. Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
7. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
8. Druk op de bevestigingstoets → <**OK**>.

De camera gebruiken

Foto's maken:

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op de navigatietoets naar links om een scherpstelstand (indien nodig) te selecteren.
   Als u automatisch scherpstellen wilt gebruiken, gaat u verder met stap 6.
   Als u handmatig wilt scherpstellen, gaat u verder met stap 5.
5. Druk op de navigatietoets omlaag om scherp te stellen op het voorbeeldscherm.
   U kunt de handmatige scherpstelstand annuleren door nogmaals op de navigatietoets omlaag te drukken.
6. Druk op de cameratoets of de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Foto's bekijken

Selecteer in de Menu-stand **Mijn best.** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video-opnamen maken

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op [**1**] om de opnamestand te activeren.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
5. Druk op de cameratoets of de bevestigingstoets om de opname te starten.
6. Druk op de cameratoets, de bevestigingstoets of <**Stop**> om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Selecteer in de Menu-stand **Mijn best.** → **Video's** → een videobestand.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA mobiele telefoon: GT-S5610

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.19 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie voor het adres van het Samsung Servicecenter de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.