


Sunrise Internet Box Fiber

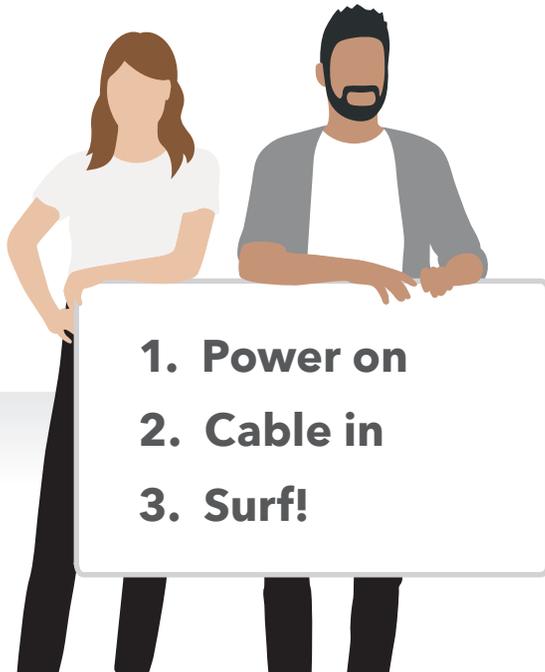

- 1. Power on**
- 2. Cable in**
- 3. Surf!**



Sunrise

Instructions importantes

Avez-vous reçu le SMS **confirmant l'activation?**

Le SMS vous confirme ...
... que votre raccordement est activé,
... que vous pouvez commencer l'installation,
... à quel port de la prise OTO (1-4) vous
pouvez raccorder la box.

Pour une meilleure **réception Wi-Fi** à la maison.

Installez la box à un endroit central de votre
logement. Ne placez pas la box dans un placard
ou dans un meuble fermé.

Instructions sur votre smartphone!

Plus d'aide sur
www.sunrise.ch/sib2-4

Plus simple encore: scannez
le code QR à l'aide de l'ap-
pareil photo/l'app QR de
votre téléphone afin d'ac-
céder à l'aide interactive et
aux instructions.



Contenu de la livraison



Câble LAN
(CAT 6a)



Câble
d'alimentation



Sunrise Internet
Box Fiber



Câble à fibres
optiques


Voici un aperçu du contenu de la livraison. **Veillez n'utiliser que les pièces fournies pour l'installation.** Même si vous n'avez qu'à changer la box, remplacez les câbles existants par les nouveaux!



1




**MARCHE
/ARRÊT**

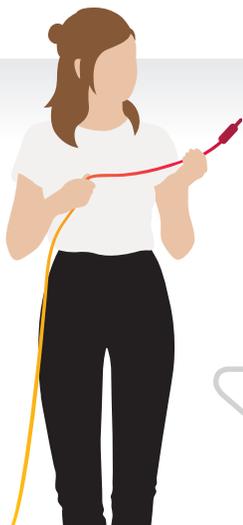


Branchez d'abord le câble d'alimentation puis allumez la box.

2

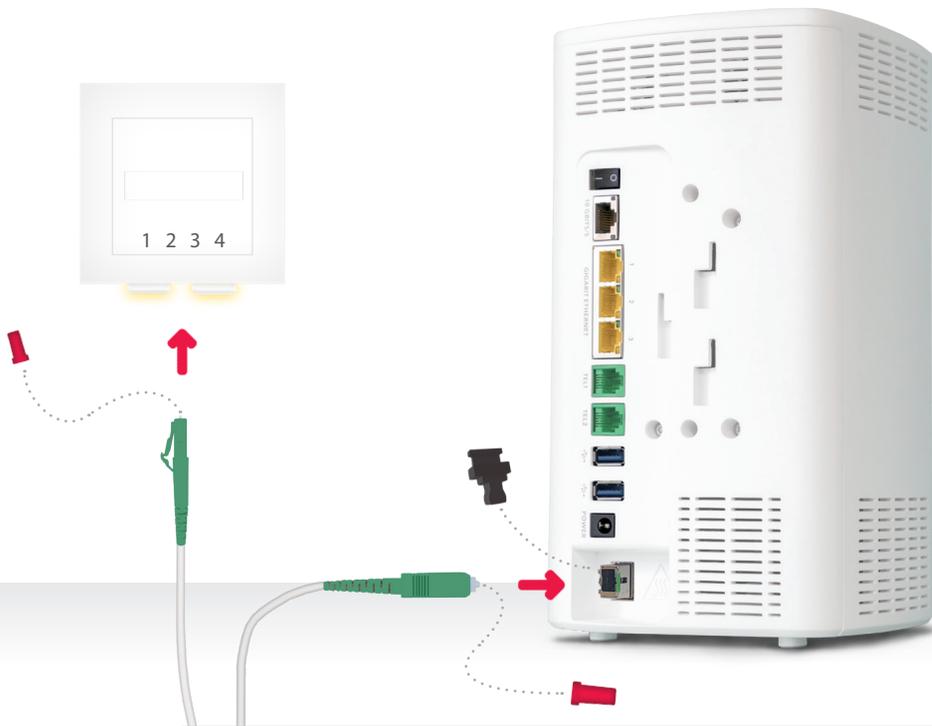


Retirez les **capuchons de protection** aux deux extrémités du câble à fibre optique et sur la box. Ouvrez le clapet sur la prise de fibre optique (prise OTO). Branchez l'une des extrémités du câble dans le port (1-4) de la prise OTO indiqué par Sunrise et l'autre extrémité à la box.

3

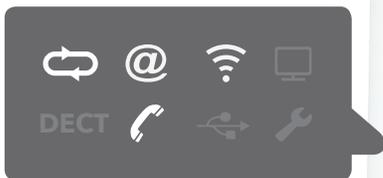

Tout est branché? Si après env. **5 minutes** les symboles s'allument comme illustré, vous êtes connecté. Dans de rares cas, cela peut prendre jusqu'à 30 minutes.

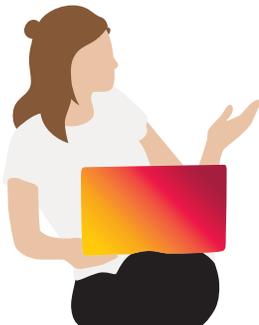

Connectez maintenant vos appareils mobiles à votre réseau Wi-Fi. Scannez simplement le code QR avec votre mobile ou connectez celui-ci à l'aide des informations figurant sur l'étiquette de la box.

Que dois-je faire?

Je n'arrive pas à brancher correctement le **câble à fibre optique**.


Avez-vous retiré les capuchons de protection sur le câble et la box, et ouvert le clapet de la prise OTO?

J'ai effectué tous les branchements correctement mais je n'ai aucune **connexion Internet**.

Avez-vous reçu la confirmation d'activation? Avez-vous branché le câble à fibre optique dans le bon port de raccordement de votre prise OTO?

Les **LED** ne s'allument pas.

Avez-vous branché correctement le câble électrique? La prise est-elle alimentée en courant? Avez-vous appuyé sur le bouton marche/arrêt?

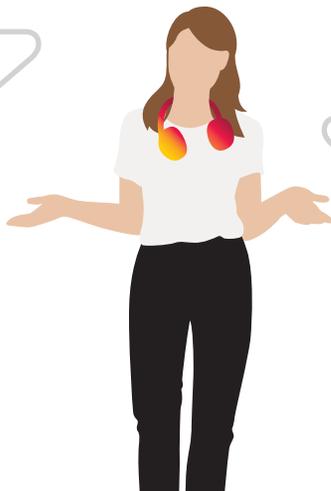

Dans certaines pièces, j'ai une mauvaise **réception WLAN (Wi-Fi)**.

Installez le modem à l'endroit le plus central et dégagé possible dans le logement. Connectez si possible les appareils avec le câble LAN (TV Box ou PC). Étendez votre couverture Wi-Fi avec un répéteur.

Trucs et astuces



Vous pouvez baisser la luminosité des LED. Appuyez en même temps un court instant sur les deux boutons situés à l'avant de la box.



Signification des LED:



Fibre connectée

DECT

Téléphone DECT connecté



Internet connecté



Numéro de téléphone ok



Wi-Fi (WLAN) activé



Appareil USB connecté



Service TV configuré



En cours de configuration
- ne pas interrompre

Si vous souhaitez personnaliser votre box, ouvrez la page de configuration dans votre navigateur.

<http://sunrise.box>

<http://192.168.1.1>

Le mot de passe se trouve sur la face inférieure de votre Sunrise Internet Box.