



iPhone

Manual do Usuário

Para o Software iOS 8

Índice

- 8 **Capítulo 1: Visão geral do iPhone**
- 8 Visão geral do iPhone
- 9 Acessórios
- 10 Tela Multi-Touch
- 10 Botões
- 13 Ícones de estado
- 14 Cartão SIM

- 15 **Capítulo 2: Introdução**
- 15 Configure e ative o iPhone
- 15 Conecte o iPhone ao computador
- 16 Conecte à rede Wi-Fi
- 17 Conexão à Internet
- 17 ID Apple
- 17 Configure outras contas de e-mail, contato e calendário
- 17 iCloud
- 19 Gerencie o conteúdo dos dispositivos iOS
- 19 Sincronize com o iTunes
- 20 Data e hora
- 20 Ajustes internacionais
- 21 O nome do seu iPhone
- 21 Visualize este manual no iPhone
- 21 Dicas de uso do iOS 8

- 22 **Capítulo 3: Noções básicas**
- 22 Use aplicativos
- 25 Continuidade
- 27 Personalize o iPhone
- 29 Digite texto
- 32 Dite
- 33 Controle por Voz
- 33 Busque
- 34 Central de Controle
- 35 Alertas e Central de Notificações
- 36 Sons e silêncio
- 36 Não Perturbe
- 37 Compartilhamento
- 39 iCloud Drive
- 40 Transfira arquivos
- 40 Acesso Pessoal
- 41 AirPlay
- 41 AirPrint

42	Use um headset Apple
42	Dispositivos Bluetooth
43	Restrições
43	Privacidade
44	Segurança
47	Carregue e monitore a bateria
48	Viaje com o iPhone
49	Capítulo 4: Siri
49	Faça solicitações
50	Conte à Siri sobre você
50	Faça correções
50	Ajustes da Siri
51	Capítulo 5: Telefone
51	Ligações telefônicas
55	Visual Voicemail
55	Contatos
56	Encaminhe ligações, ligação em espera e ID de chamador
56	Toques e vibrações
56	Ligações internacionais
57	Ajustes do telefone
58	Capítulo 6: Mail
58	Escreva mensagens
59	Dê uma olhada preliminar
59	Termine uma mensagem mais tarde
60	Veja mensagens importantes
61	Anexos
61	Trabalhe com várias mensagens
62	Veja e salve endereços
62	Imprimir mensagens
62	Ajustes do Mail
63	Capítulo 7: Safari
63	Visão geral do Safari
63	Para buscar na web
64	Navegue na web
65	Manter favoritos
65	Salve uma lista de leitura para ler depois
66	Links compartilhados e assinaturas
66	Preencher formulários
67	Evite a aglomeração com o Leitor
67	Privacidade e segurança
68	Ajustes do Safari
69	Capítulo 8: Música
69	Obtenha músicas
69	iTunes Radio
71	Navegue e reproduza
72	iCloud e iTunes Match

73	Muro do Álbum
73	Audiolivros
74	Listas
74	Genius – feito para você
75	Siri e Controle por Voz
75	Compartilhamento Familiar
75	Ajustes do aplicativo Música
77	Capítulo 9: Mensagens
77	SMS, MMS e iMessage
78	Envie e receba mensagens
79	Gerencie conversas
80	Compartilhe fotos, vídeos, sua localização e outros itens
80	Ajustes do aplicativo Mensagens
82	Capítulo 10: Calendário
82	Visão geral do Calendário
83	Convites
83	Use vários calendários
84	Compartilhe calendários do iCloud
85	Ajustes do Calendário
86	Capítulo 11: Fotos
86	Visualize fotos e vídeos
87	Organize suas fotos e vídeos
87	Meu Compartilhamento de Fotos
88	Fotos do iCloud
89	Outras maneiras de compartilhar fotos e vídeos
90	Edite fotos e recorte vídeos
91	Imprima fotos
91	Ajustes das fotos
92	Capítulo 12: Câmera
92	Visão geral da Câmera
93	Compartilhe fotos e vídeos
95	HDR
95	Visualize, compartilhe e imprima
95	Ajustes da câmera
96	Capítulo 13: Tempo
96	Obtenha a temperatura atual e uma previsão de dez dias para uma ou mais cidades ao redor do mundo, com previsões horárias para as próximas 12 horas. O aplicativo Tempo usa os Serviços de Localização para obter a previsão da sua localização atual.
98	Capítulo 14: Relógio
98	Visão geral do Relógio
99	Alarmes e timers
100	Capítulo 15: Mapas
100	Encontre lugares
101	Obtenha mais informações
101	Obtenha itinerários

102	3D e Flyover
102	Ajustes dos Mapas
103	Capítulo 16: Vídeos
103	Visão geral dos Vídeos
104	Adicione vídeos à sua biblioteca
104	Controle a reprodução
105	Ajustes dos Vídeos
106	Capítulo 17: Notas
106	Visão geral das Notas
107	Use várias notas em contas diversas
108	Capítulo 18: Lembretes
108	Visão geral dos lembretes
109	Lembretes programados
109	Lembretes de localização
110	Ajustes dos Lembretes
111	Capítulo 19: Bolsa
113	Capítulo 20: Game Center
113	Visão geral do Game Center
114	Jogue com amigos
114	Ajustes do Game Center
115	Capítulo 21: Banca
115	Visão geral da Banca
116	Capítulo 22: iTunes Store
116	Visão geral da iTunes Store
116	Explore ou busque
118	Compre, alugue ou resgate
118	Ajustes da iTunes Store
120	Capítulo 23: App Store
120	Visão geral da App Store
120	Encontre aplicativos
121	Comprar, resgatar e transferir
122	Ajustes da App Store
123	Capítulo 24: iBooks
123	Obtenha livros
123	Leia um livro
125	Organize os livros
125	Leia PDFs
126	Ajustes do iBooks
127	Capítulo 25: Saúde
127	Uma visão geral da sua saúde
128	Colete dados de saúde e de condicionamento físico
128	Compartilhe dados de saúde e de condicionamento físico
128	Crie uma ficha médica de emergência

129	Capítulo 26: Passbook
129	Visão geral do Passbook
129	Passbook em qualquer lugar
130	Ajustes do Passbook
131	Capítulo 27: FaceTime
131	Visão geral do FaceTime
132	Faça e atenda ligações
132	Gerencie ligações
134	Capítulo 28: Calculadora
135	Capítulo 29: Podcasts
135	Visão geral de podcasts
135	Obtenha podcasts e episódios
137	Controle a reprodução
137	Organize seus favoritos em estações
138	Ajustes dos podcasts
139	Capítulo 30: Bússola
139	Visão geral da Bússola
140	Nivelado
141	Capítulo 31: Gravador
141	Visão geral do Gravador
141	Grave
142	Reproduza
142	Mova as gravações para o computador
143	Capítulo 32: Contatos
143	Visão geral dos Contatos
144	Use contatos no iPhone
144	Adicione contatos
145	Unifique contatos
145	Ajustes dos Contatos
146	Apêndice A: Acessibilidade
146	Recursos de acessibilidade
147	Atalho de Acessibilidade
147	VoiceOver
159	Zoom
160	Inverta Cores e Use Tons de Cinza
161	Fale a Seleção
161	Falar Conteúdo da Tela
161	Falar Texto Automático
161	Texto grande, em negrito e de alto contraste
162	Figuras nos Botões
162	Reduzir o movimento da tela
162	Etiquetas de controles do tipo ativar/desativar
162	Toques e vibrações atribuíveis
162	Audiodescrições
162	Aparelhos auditivos

164	Áudio Mono e balanço
164	Legendas e legendas opcionais
165	Siri
165	Teclados com formato panorâmico
165	Teclado telefônico grande
165	Flash do LED para Alertas
165	Encaminhar o áudio de ligações
166	Cancelamento de ruído do telefone
166	Acesso Guiado
166	Controle Assistivo
170	AssistiveTouch
171	Compatibilidade com TTY
172	Visual Voicemail
172	Controle por Voz
172	Acessibilidade no OS X
173	Apêndice B: Teclados internacionais
173	Use teclados internacionais
174	Métodos de digitação especiais
176	Apêndice C: iPhone para empresas
176	Mail, Contatos e Calendário
176	Acesso de rede
176	Aplicativos
178	Apêndice D: Segurança, manuseio e suporte
178	Informações importantes sobre segurança
180	Informações importantes sobre manuseio
181	Site de suporte do iPhone
182	Reinicie ou redefina o iPhone
182	Redefina os ajustes do iPhone
182	Obtenha informações sobre o iPhone
183	Informações de uso
183	iPhone Desativado
183	Faça o backup do iPhone
184	Atualize e restaure o software do iPhone
185	Ajustes da rede celular
186	Venda ou doação do iPhone
186	Informações adicionais, serviço e suporte
187	Declaração de conformidade com a FCC
188	Declaração de regulamentação do Canadá
188	Informações sobre descarte e reciclagem
190	A Apple e o meio ambiente

Visão geral do iPhone

1

Visão geral do iPhone

Este manual descreve as características do iOS 8 e do iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.


iPhone 6



iPhone 6 Plus



iPhone 5s

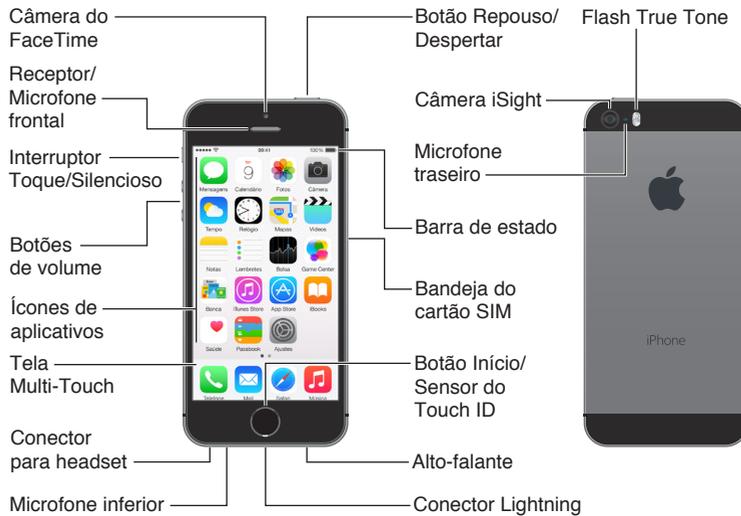

As características e aplicativos do seu iPhone variam de acordo com o modelo de iPhone que você tem, sua localização, idioma e operadora. Para descobrir quais recursos são compatíveis na sua região, consulte www.apple.com/br/ios/feature-availability.

Nota: Os aplicativos e serviços que enviam e recebem dados pela rede celular podem gerar taxas adicionais. Contate sua operadora para obter informações sobre o plano de serviço e as taxas do iPhone.

Acessórios

Os seguintes acessórios estão incluídos com o iPhone:



Headset Apple: Use os Apple EarPods com Controle Remoto e Microfone (iPhone 5 ou posterior) ou os Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone (iPhone 4s) para ouvir músicas, vídeos e fazer ligações telefônicas. Consulte [Use um headset Apple](#) na página 42.



Cabo de conexão: Use o Cabo de Lightning para USB (iPhone 5 ou posterior) ou o Cabo de 30 pinos para USB (iPhone 4s) para conectar o iPhone ao computador para sincronizar e carregar.




Adaptador de alimentação USB da Apple: Use com o Cabo Lightning a USB ou com o Cabo de 30 pinos a USB para carregar a bateria do iPhone.



Ferramenta de ejeção do SIM: Use para ejetar a bandeja do cartão SIM. (Não incluída em todas as regiões.)

Tela Multi-Touch

Alguns gestos simples – tocar, arrastar, passar o dedo, juntar/separar os dedos – são tudo que você precisa para usar o iPhone e seus aplicativos.

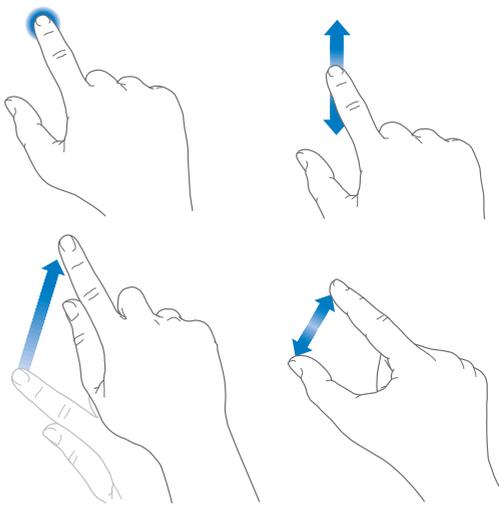


Botões

A maioria dos botões que você usa no iPhone são virtuais na tela sensível ao toque. Alguns botões físicos controlam funções básicas, tais como ativar o iPhone ou ajustar o volume.


Botão Repouso/Despertar

Quando não estiver usando o iPhone, pressione o botão Repouso/Despertar para bloquear o iPhone. Bloquear o iPhone coloca a tela em repouso, economiza a bateria e evita que algo aconteça se você tocar na tela. Você ainda pode receber ligações telefônicas, ligações do FaceTime, mensagens de texto, alarmes e notificações. Você também pode ouvir música e ajustar o volume.

No iPhone 6 e no iPhone 6 Plus, o botão Repouso/Despertar fica na lateral direita:

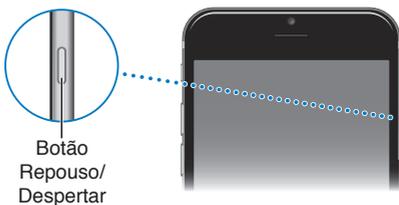

Em modelos anteriores do iPhone, o botão Repouso/Despertar fica na borda superior:

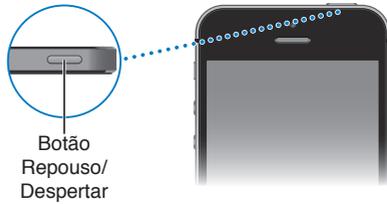

O iPhone será bloqueado automaticamente se você não tocar na tela por um minuto. Para ajustar o tempo, vá para **Ajustes > Geral > Bloqueio Automático**.

Ligar o iPhone: Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o logotipo da Apple apareça.

Desbloquear o iPhone: Pressione o botão Repouso/Despertar ou Início e depois arraste o controle deslizante.

Desligar o iPhone: Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o controle deslizante apareça, depois arraste o controle.

Para obter segurança adicional, você pode requerer uma senha para desbloquear o iPhone. Abra **Ajustes > Geral > Touch ID e Código** (modelos de iPhone com Touch ID) ou **Ajustes > Código** (outros modelos). Consulte [Use um código com proteção de dados](#) na página 44.

Botão Início

O botão Início leva você de volta à tela inicial e proporciona outros atalhos acessíveis.



Ver os aplicativos que você abriu: Pressione duas vezes o botão Início. Consulte [Comece no início](#) na página 22.

Usar o Siri (iPhone 4s ou posterior) ou o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão Início. Consulte [Controle por Voz](#) na página 32 e Capítulo 4, [Siri](#), na página 49.


Em modelos de iPhone com Touch ID, você pode usar o sensor no botão Início para ler sua impressão digital ao invés de usar seu código ou senha do ID Apple para desbloquear o iPhone ou fazer compras na iTunes Store, App Store ou na iBooks Store. Consulte [Sensor Touch ID](#) na página 45.

Você também pode usar o botão Início para ativar e desativar recursos de acessibilidade. Consulte [Atalho de Acessibilidade](#) na página 149.

Controles de volume

Quando estiver falando ao telefone ou escutando músicas, vendo filmes ou outras mídias, os botões laterais do iPhone ajustam o volume do áudio. Caso contrário, os botões controlam o volume do toque, dos alertas e de outros efeitos sonoros.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.

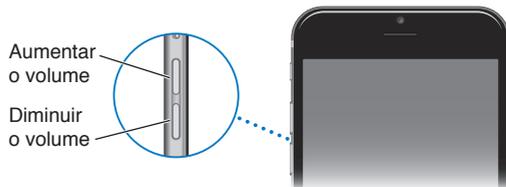


Bloquear o volume de toques e alertas: Vá em Ajustes > Sons e desative a opção “Ajustar com Botões”. Para limitar o volume de músicas e vídeos, abra Ajustes > Música > Limite do Volume.

Nota: Em alguns países da União Europeia (UE), o iPhone pode avisar que você está definindo o volume acima do nível recomendado pela UE para a segurança auditiva. Para aumentar o volume além desse nível, talvez seja necessário soltar o controle de volume brevemente. Para limitar o volume máximo do headset para este nível, abra Ajustes > Música > Limite do Volume e ative “Limite do Volume (UE)”. Para evitar mudanças no limite do volume, abra Ajustes > Geral > Restrições.

Você também pode usar os botões de volume para tirar uma foto ou gravar um vídeo. Consulte [Compartilhe fotos e vídeos](#) na página 93.

Interruptor Toque/Silencioso

Mova o interruptor Toque/Silencioso para colocar o iPhone no modo de toque 🔔 ou no modo silencioso 🔕.

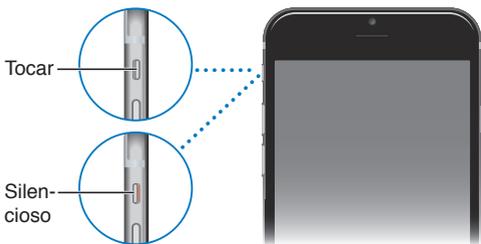

No modo de toque, o iPhone reproduz todos os sons. No modo silencioso, o iPhone não toca nem reproduz alertas ou outros efeitos sonoros (mas o iPhone ainda pode vibrar).

Importante: Os alarmes de relógio, os aplicativos de áudio como Música e muitos tipos de jogos reproduzem sons através do alto-falante integrado, mesmo quando o iPhone está no modo silencioso. Em algumas regiões, os efeitos de som da Câmera e das Gravações são reproduzidos, mesmo se o botão Toque/Silencioso estiver no modo silencioso.

Para obter informações sobre como alterar os ajustes de som e vibração, consulte [Sons e silêncio](#) na página 36.

Usar o Não Perturbe: Você também pode silenciar ligações, alertas e notificações usando o recurso Não Perturbe. Passe o dedo para cima, a partir da borda inferior da tela, para abrir a Central de Controle e, em seguida, toque em . Consulte [Não Perturbe](#) na página 36.

Ícones de estado

Os ícones da barra de estado situada na parte superior da tela fornecem informações sobre o iPhone:


Ícone de estado		O que significa
	Sinal do celular	Você está no raio de alcance da rede celular e pode fazer e receber ligações. “Sem Serviço” aparecerá se não houver sinal.
	Modo Avião	O Modo Avião está ativo – você não pode fazer ligações telefônicas e outras funções sem fio podem estar desativadas. Consulte Viaje com o iPhone na página 48.
LTE	LTE	A rede LTE da sua operadora está disponível e o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. (iPhone 5 ou posterior. Não disponível em todas as regiões.) Consulte Ajustes da rede celular na página 187.
4G	UMTS	A rede 4G UMTS (GSM) ou LTE (dependendo da operadora) da sua operadora está disponível e o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. (iPhone 4s ou posterior. Não disponível em todas as regiões.) Consulte Ajustes da rede celular na página 187.
3G	UMTS/EV-DO	A rede 3G UMTS (GSM) ou EV-DO (CDMA) da sua operadora está disponível e o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. Consulte Ajustes da rede celular na página 187.
E	EDGE	A rede EDGE (GSM) da sua operadora está disponível e o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. Consulte Ajustes da rede celular na página 187.
GPRS	GPRS/1xRTT	A rede GPRS (GSM) ou 1xRTT (CDMA) da sua operadora está disponível e o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. Consulte Ajustes da rede celular na página 187.
Wi-Fi	ligação Wi-Fi	O iPhone está fazendo uma ligação via Wi-Fi. Consulte Faça uma ligação na página 51.
	Wi-Fi	O iPhone está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Consulte Conecte à rede Wi-Fi na página 16.
	Não Perturbe	O modo “Não Perturbe” está ativado. Consulte Não Perturbe na página 36.
	Acesso Pessoal	O iPhone está fornecendo um Acesso Pessoal a outro dispositivo. Consulte Acesso Pessoal na página 40.
	Sincronização	O iPhone está sincronizando com o iTunes.
	Atividade de rede	Mostra que existe atividade de rede. Alguns aplicativos de outros fabricantes também podem usá-lo para mostrar um processo ativo.
	Encaminhamento de ligações	O encaminhamento de ligações está configurado. Consulte Encaminhe ligações, ligação em espera e ID de chamador na página 56.
	VPN	Você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte Acesso de rede na página 178.
	TTY	O iPhone está configurado para funcionar com uma máquina TTY. Consulte Compatibilidade com TTY na página 174.

Ícone de estado		O que significa
	Bloqueio de orientação vertical	A tela do iPhone está bloqueada na orientação horizontal. Consulte Mude a orientação da tela na página 24.
	Alarme	Há um alarme ativo. Consulte Alarmes e timers na página 100.
	Serviços de Localização	Um item está usando os Serviços de Localização. Consulte Privacidade na página 43.
	Bluetooth®	<i>Ícone azul ou branco:</i> O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo. <i>Ícone cinza:</i> O Bluetooth está ativo. Se o iPhone estiver emparelhado com um dispositivo, talvez o dispositivo esteja fora de alcance ou desativado. <i>Sem ícone:</i> O Bluetooth está desativado. Consulte Dispositivos Bluetooth na página 42.
	Bateria do Bluetooth	Mostra o nível da bateria de um dispositivo Bluetooth emparelhado.
	Bateria	Mostra o nível da bateria do iPhone ou o estado da carga. Consulte Carregue e monitore a bateria na página 47.

Cartão SIM

Se você recebeu um cartão SIM para instalar, instale-o antes de configurar o iPhone.

Importante: Um cartão Micro-SIM (iPhone 4s) ou um cartão Nano-SIM (iPhone 5 ou posterior) é necessário para usar serviços celulares ao conectar a redes GSM e algumas redes CDMA. Um iPhone 4s ou posterior que foi ativado em uma rede CDMA sem fio também pode usar um cartão SIM para conectar a uma rede GSM, principalmente para roaming internacional. O iPhone está sujeito às políticas da sua operadora de celular, que podem incluir restrições sobre a mudança de operadora e sobre roaming, mesmo após o término de um contrato de serviço mínimo. Contate a sua operadora de celular para obter mais detalhes. A disponibilidade dos recursos celulares dependem da rede sem fio.

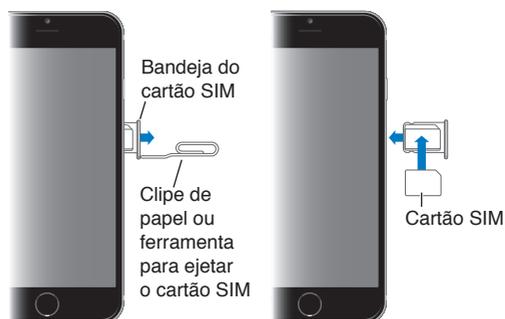

Configure e ative o iPhone



ADVERTÊNCIA: Para evitar ferimentos, leia [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180 antes de usar o iPhone.

A ativação pode ser feita através de uma rede Wi-Fi ou, com o iPhone 4s ou posterior, através da rede celular da sua operadora (não disponível em todas as regiões). Caso nenhuma das opções esteja disponível, você deverá conectar o iPhone ao computador e usar o iTunes para ativar o iPhone (consulte a seguinte seção).

Configurar e ativar o iPhone: Ative o iPhone e siga o Assistente de Configuração.

O Assistente de Configuração guia você pelo processo, incluindo:

- A conexão a uma rede Wi-Fi.
- O início de sessão ou a criação de um ID Apple gratuito (necessário para muitos recursos, incluindo o iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store e outros)
- A definição de um código
- Configurando o iCloud e as Chaves do iCloud
- A ativação de recursos recomendados, como os Serviços de Localização
- A ativação do iPhone com a sua operadora.

Você também pode restaurar um backup do iCloud ou do iTunes durante a configuração.

Nota: O “Buscar iPhone” é ativado ao iniciar a sessão no iCloud. O Bloqueio de Ativação é empregado visando evitar que outras pessoas ativem o seu iPhone, mesmo que ele seja totalmente restaurado. Antes de vender ou doar o iPhone, você deve redefini-lo para apagar o seu conteúdo pessoal e desativar o Bloqueio de Ativação. Consulte [Venda ou doação do iPhone](#) na página 188.

Algumas operadoras permitem desbloquear o iPhone para usá-lo com a rede delas. Para saber se a sua operadora oferece essa opção, consulte o site support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=pt_BR. Entre em contato com a sua operadora para obter autorização e informações de configuração. Você terá que conectar o iPhone ao iTunes para concluir o processo. Podem ser cobradas taxas adicionais. Para obter mais informações, consulte support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=pt_BR.

Conecte o iPhone ao computador

Talvez seja necessário conectar o iPhone ao computador para completar a ativação. A conexão do iPhone ao seu computador também permite que você sincronize fotos e outro conteúdo no iPhone a partir do seu computador, usando o iTunes. Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

Usar o iPhone com o computador, você precisa de:

- Uma conexão à Internet para o seu computador (recomenda-se banda larga)
- Um Mac ou um PC com uma porta USB 2.0 ou 3.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
 - OS X versão 10.6.8 ou posterior
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP Home ou Professional com o Service Pack 3 ou posterior

Conectar o iPhone ao computador: Use o Cabo de Lightning para USB (iPhone 5 ou posterior) ou o Cabo de 30 pinos para USB (iPhone 4s) fornecido com o iPhone. Para cada dispositivo, você será solicitado a comprovar “confiança” do outro dispositivo.



Conecte à rede Wi-Fi

Se  aparecer no topo da tela, significa que você está conectado à uma rede Wi-Fi. O iPhone se reconecta sempre que você retorna ao mesmo local.

Configurar a rede Wi-Fi: Vá em Ajustes > Wi-Fi.

- *Escolher uma rede:* Toque em uma das redes listadas e digite a senha, caso seja solicitado.
- *Solicitar conexão à uma rede:* Ative “Solicitar Conexão” para ser informado quando uma rede Wi-Fi estiver disponível. Caso contrário, você terá que conectar-se manualmente quando uma rede usada anteriormente não estiver disponível.
- *Esquecer uma rede:* Toque em ⓘ ao lado de uma rede a qual já tenha se conectado anteriormente e toque em “Esquecer Esta Rede”.
- *Conectar a uma rede Wi-Fi fechada:* Toque em Outra e, em seguida, digite o nome da rede fechada. Você precisa saber de antemão o nome, o tipo de segurança e a senha (se necessária) da rede.
- *Configurar os ajustes de uma rede Wi-Fi:* Toque em ⓘ ao lado da rede. Você pode ajustar um proxy de HTTP, definir ajustes de rede estática, ativar o BootP ou renovar os ajustes fornecidos por um servidor DHCP.

Configurar sua própria rede Wi-Fi: Caso tenha uma estação base AirPort não configurada, ativada e ao alcance, você pode usar o iPhone para configurá-la. Vá em Ajustes > Wi-Fi e procure “Configurar uma estação base AirPort”. Toque na sua estação base e o Assistente de Configuração fará o resto.

Gerenciar uma rede AirPort: Se o iPhone estiver conectado a uma estação base AirPort, abra Ajustes > Wi-Fi, toque em ⓘ ao lado do nome da rede e toque em “Gerenciar esta Rede”. Caso não tenha transferido o Utilitário AirPort, toque em OK para abrir a App Store e transfira-o.

Conexão à Internet

O iPhone conecta à Internet sempre que necessário, usando uma conexão Wi-Fi (se disponível) ou a rede celular da sua operadora. Para obter informações sobre como conectar a uma rede Wi-Fi, consulte [Conecte à rede Wi-Fi](#) acima.

Quando o aplicativo precisa usar a Internet, o iPhone faz o seguinte, nessa ordem:

- Conecta-se através da rede Wi-Fi disponível usada mais recentemente.
- Mostra uma lista de redes Wi-Fi no alcance e conecta-se usando a rede escolhida por você.
- Conecta-se através da rede de dados celulares, se disponível.

Nota: Se uma conexão à Internet via Wi-Fi não estiver disponível, aplicativos e serviços podem transferir dados através da rede celular da sua operadora, o que pode resultar em taxas adicionais. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas do seu plano de dados. Para gerenciar o uso de dados celulares, consulte [Ajustes da rede celular](#) na página 187.

ID Apple

Um ID Apple é a conta que você usa para quase tudo que faz com a Apple, incluindo o armazenamento do seu conteúdo no iCloud, a transferência de aplicativos da App Store e a compra de músicas, filmes e programas de TV na iTunes Store.

Se você já possui um ID Apple, use-o ao configurar o iPhone pela primeira vez e sempre que você precisar iniciar uma sessão para usar um serviço da Apple. Caso ainda não possua um ID Apple, é possível criá-lo quando você for solicitado a iniciar uma sessão. Você só precisa de um ID Apple para tudo o que faz com a Apple.

Para obter mais informações, consulte https://appleid.apple.com/pt_BR.

Configure outras contas de e-mail, contato e calendário

O iPhone funciona com o Microsoft Exchange e com muitos dos serviços mais populares de e-mail, contatos e calendários baseados na Internet.

Configurar uma conta: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Adicionar Conta.

Você pode adicionar contatos usando uma conta LDAP ou CardDAV, caso sua empresa ou organização seja compatível com elas. Consulte [Adicione contatos](#) na página 146.

É possível adicionar calendários usando uma conta CalDAV, e você pode assinar calendários iCalendar (.ics) ou importá-los do Mail. Consulte [Use vários calendários](#) na página 83.

iCloud

O iCloud oferece e-mail, contatos e calendário gratuitos, além de outros recursos que podem ser configurados simplesmente ao iniciar a sessão no iCloud com o seu ID Apple e certificando-se de que os recursos que deseja usar estejam ativados.

Configurar o iCloud: Vá em Ajustes > iCloud. Crie um ID Apple se necessário ou use um existente.

O iCloud armazena suas fotos, vídeos, documentos, músicas, calendários, contatos e outros. O conteúdo armazenado no iCloud é enviado através de uma conexão sem fio aos seus outros dispositivos iOS e computadores que tenham uma sessão iniciada no iCloud com o mesmo ID Apple.

O iCloud está disponível nos dispositivos iOS 5 ou posterior, em computadores Mac com o OS X Lion v10.7.5 ou posterior e em PCs com o Painel de Controle iCloud para Windows (requer o Windows 7 ou o Windows 8).

Nota: Talvez o iCloud não esteja disponível em todas as regiões e os recursos do iCloud podem variar de acordo com a área. Para obter mais informações, consulte www.apple.com/br/icloud.

Os recursos do iCloud incluem:

- *Músicas, Filmes, Programas de TV, Aplicativos e Livros:* Obtenha as compras do iTunes automaticamente em todos os seus dispositivos configurados com o iCloud ou transfira músicas e programas de TV comprados anteriormente no iTunes gratuitamente, a qualquer hora. Com uma assinatura do iTunes Match, todas as suas músicas, incluindo aquelas que você importou de CDs ou comprou em outro lugar que não na iTunes Store, podem ser armazenadas no iCloud e reproduzidas sob demanda. Consulte [iCloud e iTunes Match](#) na página 72. Transfira gratuitamente compras anteriores da App Store e da iBooks Store para o iPhone, a qualquer momento.
- *Fotos:* Use Fotos Via iCloud para compartilhar fotos e vídeos apenas com as pessoas que escolher, e permita que eles adicionem fotos, vídeos e comentários. Consulte [Fotos do iCloud](#) na página 88.
- *Compartilhamento Familiar:* Até seis familiares podem compartilhar suas compras da iTunes Store, iBooks Store e App Store. Pague pelas compras da família com o mesmo cartão de crédito e aprove o gasto de crianças diretamente do dispositivo de um dos pais. E mais, compartilhe fotos, um calendário familiar e outros. Consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.
- *iCloud Drive:* Armazene suas apresentações, planilhas, PDFs, imagens e outros documentos com segurança no iCloud e acesse-os do seu iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC. Consulte [Sobre o iCloud Drive](#) na página 39.
- *Documentos na Nuvem:* Para os aplicativos com o iCloud ativado, mantenha dados de documentos e aplicativos atualizados em todos os seus dispositivos configurados com o iCloud.
- *Mail, Contatos e Calendário:* Mantenha seus e-mails, contatos, calendários, notas e lembretes atualizados em todos os seus dispositivos.
- *Abas do Safari:* Veja as abas abertas em seus outros dispositivos iOS e em computadores com o OS X. Consulte [Navegue na web](#) na página 64.
- *Backup:* Faça um backup automático do iPhone no iCloud quando estiver conectado a uma fonte de alimentação e à rede Wi-Fi. Todos os dados e backups do iCloud enviados pela Internet são criptografados. Consulte [Faça o backup do iPhone](#) na página 186.
- *Buscar iPhone:* Localize o seu iPhone em um mapa, exiba uma mensagem, reproduza um som, bloqueie a tela ou apague os dados remotamente. O Buscar iPhone inclui o Bloqueio de Ativação, que requer seu ID Apple e senha para desativar o Buscar iPhone ou apagar seu dispositivo. Seu ID Apple e senha também são necessários antes de qualquer pessoa poder reativar seu iPhone. Consulte [Buscar iPhone](#) na página 46.
- *Buscar Amigos:* Compartilhe sua localização com pessoas importantes para você. Transfira o aplicativo gratuito da App Store.
- *Chaves do iCloud:* Mantenha suas senhas e informações de cartão de crédito atualizadas em todos os dispositivos autorizados. Consulte [Chaves do iCloud](#) na página 46.

Com o iCloud, você ganha uma conta de e-mail gratuita e 5 GB de armazenamento para seus e-mails, documentos, fotos e backups. Os itens comprados, como músicas, aplicativos, programas de TV e livros, assim como as fotos compartilhadas, não contam na contabilização do espaço disponível.

Atualizar armazenamento do iCloud: Abra Ajustes > iCloud > Armazenamento e toque em Mudar Plano de Armazenamento. Para obter mais informações sobre a atualização do armazenamento do iCloud, consulte help.apple.com/icloud.

Visualizar e transferir compras anteriores ou obter compras compartilhadas pela família:

- *Compras da iTunes Store:* Você pode acessar suas músicas e vídeos comprados nos aplicativos Música e Vídeos. Ou, na iTunes Store, toque em Mais e depois em Comprado.
- *Compras da App Store:* Abra a App Store, toque em Atualizações e depois em Comprado.
- *Compras da iBooks Store:* Abra o iBooks, toque em Loja e depois em Comprado.

Ativar Transferências Automáticas de músicas, aplicativos ou livros: Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store.

Para obter mais informações sobre o iCloud, consulte o site www.apple.com/br/icloud. Para obter informações de suporte, consulte www.apple.com/br/support/icloud.

Gerencie o conteúdo dos dispositivos iOS

Você pode transferir informações e arquivos entre seus dispositivos iOS e computadores, usando o iCloud ou o iTunes.

- O *iCloud* armazena suas fotos, vídeos, documentos, músicas, calendários, contatos e outros. Tudo isso é enviado via conexão sem fio para seus outros dispositivos iOS e computadores, mantendo tudo atualizado. Consulte [iCloud](#) na página 17.
- O *iTunes* sincroniza músicas, vídeos, fotos e outros entre o computador e o iPhone. As alterações feitas em um dispositivo são copiadas para o outro ao sincronizar. Você também pode usar o iTunes para sincronizar arquivos e documentos. Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

Você pode usar o iCloud ou o iTunes (ou ambos), dependendo das suas necessidades. Por exemplo, você pode usar o iCloud para manter seus contatos e calendários atualizados em todos os seus dispositivos automaticamente, e pode usar o iTunes para sincronizar músicas do computador para o iPhone.

Importante: Para evitar duplicatas, mantenha os contatos, calendários e notas em sincronia usando o iCloud ou o iTunes, mas não ambos.

Você também pode gerenciar conteúdo manualmente no iTunes, no painel Resumo do dispositivo. Isso permite que você adicione músicas e vídeos escolhendo uma música, um vídeo ou uma lista de reprodução da sua biblioteca do iTunes e, em seguida, arrastando-os ao seu iPhone, no iTunes. Isso é útil se a sua biblioteca do iTunes contiver mais itens do que seu dispositivo pode comportar.

Sincronize com o iTunes

A sincronização com o iTunes copia as informações do computador para o iPhone e vice-versa. Para sincronizar, conecte o iPhone ao computador ou configure a sincronização sem fio via Wi-Fi no iTunes. O iTunes pode ser configurado para sincronizar músicas, vídeos, aplicativos, fotos e outros. Para obter ajuda para sincronizar o iPhone, abra o iTunes no computador, escolha Ajuda > Ajuda iTunes e selecione Sincronizar iPod, iPhone ou iPad.

Sincronizar sem fio: Conecte o iPhone. Em seguida, no iTunes do computador, selecione o seu iPhone, clique em Resumo e selecione a opção “Sincronizar com esse iPhone via conexão Wi-Fi”.

Se a sincronização via Wi-Fi estiver ativada, o iPhone sincronizará quando estiver conectado a uma fonte de alimentação, quando o iPhone e o computador estiverem conectados à mesma rede sem fio e quando o iTunes estiver aberto no computador.

Dicas para sincronizar com o iTunes no seu computador

Conecte o iPhone ao seu computador, selecione-o no iTunes e defina opções nos diferentes painéis.

- No painel de Resumo, é possível definir o iTunes para sincronizar automaticamente o iPhone quando ele estiver conectado ao seu computador. Para cancelar esse ajuste temporariamente, mantenha pressionadas as teclas Comando e Opção (Mac) ou Shift e Control (PC) até que o iPhone apareça na janela do iTunes.
- No painel de Resumo, selecione “Criptografar backup do iPhone se quiser criptografar as informações que são armazenadas no seu computador quando o iTunes fizer um backup. Os backups criptografados são indicados por um ícone de cadeado  e uma senha é exigida para restaurar o backup. Se essa opção não for selecionada, outras senhas (como as de contas de e-mail) não serão incluídas no backup e você terá que digitá-las novamente se usar o backup para restaurar o iPhone.
- No painel de Informações, quando você sincronizar contas de e-mail, apenas os ajustes serão transferidos do computador para o iPhone. As alterações realizadas em uma conta de e-mail no iPhone não afetam a conta no seu computador.
- No painel de Informações, clique em Avançado para selecionar opções que permitem *substituir* as informações do iPhone pelas informações do computador durante a próxima sincronização.
- No painel Música, é possível sincronizar músicas usando suas listas.
- No painel Fotos, você pode sincronizar fotos e vídeos de um aplicativo compatível ou de uma pasta no computador.
- Se você usa o iCloud para armazenar seus contatos, calendários e favoritos, não sincronize-os também com seu iPhone usando o iTunes.

Data e hora

A data e a hora são geralmente definidas com base na sua localização. Verifique se estão corretas, na tela de bloqueio.

Definir se o iPhone atualiza a data e a hora automaticamente: Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Automaticamente. Se o iPhone estiver configurado para atualizar a hora automaticamente, ele determinará o horário pela conexão celular e o atualizará para o fuso horário onde você se encontra. Algumas operadoras não oferecem horário da rede, então em algumas regiões talvez o iPhone não possa determinar a hora local automaticamente.

Definir a data e a hora manualmente: Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e desative a opção Automaticamente.

Definir se o iPhone deve mostrar o padrão de 12h ou 24h: Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24h. (O relógio de 24 horas pode não estar disponível em todas as regiões.)

Ajustes internacionais

Abra Ajustes > Geral > Idioma e Região para configurar:

- O idioma do iPhone
- A ordem preferida dos idiomas de aplicativos e sites

- O formato da região
- O formato do calendário
- Ajustes avançados de data, hora e números

Para adicionar um teclado para outro idioma, abra Ajustes > Geral > Teclado > Teclados. Para obter mais informações, consulte [Use teclados internacionais](#) na página 175.

O nome do seu iPhone

O nome do seu iPhone é usado no iTunes e no iCloud.

Alterar o nome do seu iPhone: Vá em Ajustes > Geral > Sobre > Nome.

Visualize este manual no iPhone

Você pode visualizar o *Manual do Usuário do iPhone* no Safari e no aplicativo iBooks.

Visualizar o Manual do Usuário no Safari: Toque em , depois toque no favorito do Manual do Usuário do iPhone. (Se não estiver vendo um favorito, visite help.apple.com/iphone.)

- *Adicionar um ícone para o manual na tela de Início:* Toque em  e, em seguida, toque em Adicionar à Tela de Início.
- *Visualizar o manual do usuário em um idioma diferente:* Toque em Trocar Idioma na parte inferior da página web.

Visualizar o Manual do Usuário no iBooks: Abra o iBooks e busque por “manual iPhone” na iBooks Store.

Para obter mais informações sobre o iBooks, consulte Capítulo 24, [iBooks](#), na página 125

Dicas de uso do iOS 8

O aplicativo Dicas ajuda você a obter o máximo do iPhone.

Obter Dicas: Abra o aplicativo Dicas. Novas dicas são adicionadas semanalmente.

Receber notificação quando novas dicas chegarem: Abra Ajustes > Notificações > Dicas.

Noções básicas

3

Use aplicativos

Todos os aplicativos fornecidos com o iPhone, assim como aqueles transferidos da App Store, estão na tela de Início.

Comece no início

Toque em um aplicativo para abri-lo.



Pressione o botão Início para retornar à tela de início. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver outras telas.



Multitarefa

O iPhone ajuda a você a gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo.

Visualizar contatos e abrir aplicativos: Clique duas vezes no botão Início para revelar a tela multitarefa. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver mais. Para alternar para outro aplicativo, toque nele. Para comunicar-se com um contato recente ou favorito, toque na foto ou nome do contato e toque no método de comunicação desejado.



Fechar um aplicativo: Se um aplicativo não estiver funcionando corretamente, você pode forçar seu encerramento. Arraste o aplicativo para cima a partir da exibição multitarefa. Tente abrir o aplicativo novamente.

Se tiver muitos aplicativos, você pode usar o Spotlight para encontrá-los e abri-los. Puxe para baixo o centro da tela de Início para mostrar o campo de busca. Consulte [Busca do Spotlight](#) na página 33.

Olhe à sua volta

Arraste uma lista para cima ou para baixo para ver mais. Passe o dedo para rolar rapidamente; toque na tela para parar. Algumas listas têm um índice – toque em uma letra para saltar à frente.



Arraste uma foto, um mapa ou uma página web em qualquer direção para ver mais.

Para saltar rapidamente ao topo da página, toque na barra de estado na parte superior da tela.

Olhe mais de perto


Separe os dedos em uma foto, página web ou mapa para ampliá-los e depois junte os dedos para reduzi-los. No aplicativo Fotos, continue com os dedos juntos para ver a coleção ou álbum ao qual pertence a foto.



Ou toque duas vezes em uma foto ou página web para ampliar, e toque duas vezes novamente para reduzir. Em Mapas, toque duas vezes para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.

Mude a orientação da tela

Muitos aplicativos lhe dão uma visualização diferente quando você gira o iPhone.

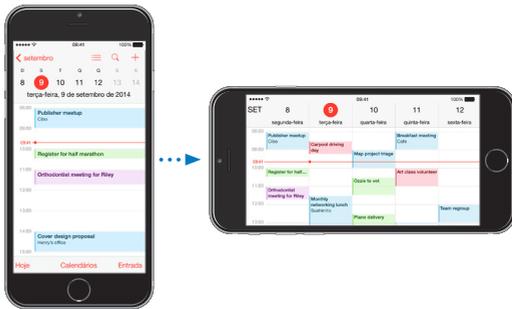

Para bloquear a tela na orientação vertical, passe o dedo para cima a partir da borda inferior da tela para abrir a Central de Controle e depois toque em

O ícone de bloqueio da orientação Vertical aparece na barra de estado quando a orientação da tela está bloqueada.

Quando você usa o iPhone 6 Plus na orientação horizontal, alguns aplicativos exibem layouts especiais. Esses aplicativos incluem:

- Mail
- Mensagens
- Calendário
- Lembretes
- Tempo
- Notas
- Relógio
- Ajustes
- Contatos
- Gravador
- Bolsa

Fácil Alcance

Se você possui um iPhone 6 ou iPhone 6 Plus e ele estiver na orientação vertical, toque levemente duas vezes no botão Início para deslizar a tela para baixo (trazendo a metade superior para perto do seu polegar).

Desativar o Fácil Alcance: Toque em Ajustes > Geral > Acessibilidade e toque em Fácil Alcance (abaixo de Interação).

Extensões de aplicativo

Alguns aplicativos permitem que você aumente a funcionalidade dos aplicativos no iPhone. Uma extensão de aplicativo pode aparecer como uma opção de compartilhamento ou de ação, um widget na Central de Notificações, um provedor de arquivos ou um teclado personalizado. Por exemplo, se você transferir o Pinterest para o iPhone, ele se torna outra opção para o compartilhamento ao clicar em .



As extensões de aplicativo também podem ajudar na edição de fotos ou vídeos no aplicativo Fotos. Por exemplo, você pode transferir um aplicativo de fotos que permite aplicar filtros às imagens do aplicativo Fotos.

Instalar extensões de aplicativo: Transfira o aplicativo da App Store; abra-o e siga as instruções na tela.

Ativar ou desativar as opções de compartilhamento e de ação: Toque em  e toque em Mais (arraste as opções para a esquerda se necessário). Desative as opções de compartilhamento e de ação de terceiros (ativadas por padrão).

Organizar as opções de compartilhamento e de ação: Toque em  e toque em Mais (arraste os ícones para a esquerda se necessário). Toque e arraste  para reordenar as opções.

Para obter mais informações sobre os widget da Central de Notificações, consulte [Central de Notificações](#) na página 35. Para obter mais informações sobre as opções de Compartilhamento, consulte [Compartilhar a partir de aplicativos](#) na página 37.

Continuidade

Sobre os recursos de Continuidade

Os recursos de Continuidade conectam o iPhone ao seu iPad, iPod touch e Mac para que eles trabalhem como se fossem um só. Você pode começar a redigir um e-mail ou documento no iPhone e continuar no iPad de onde parou. Ou permitir que o seu iPad ou Mac use o iPhone para fazer ligações ou enviar mensagens de texto SMS ou MMS.

Os recursos de Continuidade requerem o iOS 8 ou OS X Yosemite e funcionam com o iPhone 5 ou posterior, iPod touch (5ª geração) ou posterior, iPad (4ª geração) ou posterior e computadores Mac compatíveis. Para obter mais informações, consulte support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=pt_BR.

Handoff

Continue em um dispositivo no ponto em que parou no outro. Você pode usar o Handoff no Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Mapas, Mensagens, Lembretes, Calendário, Contatos e até em alguns aplicativos de terceiros. Para que o Handoff funcione, seus dispositivos devem ter uma sessão iniciada no iCloud usando o mesmo ID Apple e devem estar dentro do alcance do Bluetooth um do outro (cerca de 10 metros).

Alternar dispositivos: Passe o dedo a partir da borda inferior esquerda da tela Bloqueada (onde se vê o ícone de atividade do aplicativo) ou abra a tela multitarefa; toque então no aplicativo. No Mac, abra o aplicativo que você estava usando no dispositivo iOS.

Desativar o Handoff nos dispositivos: Abra Ajustes > Geral > Handoff e Aplicativos Sugeridos.

Desativar o Handoff no Mac: Abra as Preferências do Sistema > Geral e desative “Permitir Handoff entre este Mac e seus dispositivos configurados com o iCloud”.

Ligações telefônicas

Faça e receba ligações telefônicas no iPad, iPod touch ou Mac (com iOS 8 ou OS X Yosemite) contanto que o seu iPhone esteja próximo, na mesma rede Wi-Fi e com sessão iniciada no iCloud e no FaceTime com o mesmo ID Apple.

Fazer uma ligação no iPad, iPod touch ou Mac: Toque ou clique em um número de telefone no Contatos, Calendário ou Safari. Em um iPad ou iPod touch, você também pode tocar em um contato recente na tela multitarefa.

Desativar Ligações via iPhone: Abra Ajustes > FaceTime e desative “Ligações via iPhone”.

Mensagens

Altere entre seus dispositivos iOS e computadores Mac (com iOS 8 ou OS X Yosemite) enquanto envia e recebe mensagens de texto SMS e MMS. Basta iniciar a sessão no iMessage com o mesmo ID Apple do seu iPhone. Para obter mais informações, consulte [SMS](#), [MMS](#) e [iMessage](#) na página 77.

Acesso Instantâneo

Use o Acesso Instantâneo no iPhone para fornecer acesso à Internet para outros dispositivos iOS e computadores Mac (com iOS 8 ou OS X Yosemite) que possuam uma sessão iniciada no iCloud usando o mesmo ID Apple. O Acesso Instantâneo usa o Acesso Pessoal do iPhone sem que você precise digitar uma senha ou até mesmo ativar o Acesso Pessoal.

Usar o Acesso Instantâneo: Abra Ajustes > Wi-Fi em seu outro dispositivo iOS e escolha a rede do iPhone sob Acessos Pessoais. No Mac, escolha a rede do iPhone nos ajustes Wi-Fi.

Quando não estiver usando o acesso, os dispositivos são desconectados para preservar a autonomia da bateria. Para obter mais informações, consulte [Acesso Pessoal](#) na página 40.

Nota: Esse recurso pode não estar disponível em todas as operadoras. Podem ser cobradas taxas adicionais. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Personalize o iPhone

Organize seus aplicativos

Organizar aplicativos: Toque em qualquer aplicativo da tela inicial, mantenha-o pressionado até que comece a tremer e, em seguida, arraste os aplicativos. Arraste um aplicativo até a borda da tela para movê-lo a uma tela de Início diferente ou ao Dock, na parte inferior da tela. Pressione o botão Início para salvar sua organização.



Criar uma nova tela de Início: Enquanto você organiza os aplicativos, arraste um aplicativo para o canto direito da tela da última tela de Início. Os pontos acima do Dock mostram quantas telas Início você tem e indica qual você está visualizando.

Você também pode personalizar a tela de Início usando o iTunes quando o iPhone estiver conectado ao seu computador. No iTunes, selecione o iPhone e clique em Aplicativos.

Começar de novo: Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e depois toque em Redefinir Leiaute da Tela de Início para que sua tela Início e aplicativos retornem ao leiaute original. Pastas serão removidas e a imagem de fundo original será restaurada.

Organize com pastas

Criar uma pasta: Ao organizar aplicativos, arraste um aplicativo sobre outro. Toque no nome da pasta para renomeá-la. Arraste aplicativos para adicioná-los ou removê-los. Pressione o botão de Início quando tiver terminado.



Você pode ter várias páginas de aplicativos em uma pasta.

Apagar uma pasta: Arraste todos os aplicativos para fora – a pasta é apagada automaticamente.

Altere a imagem de fundo

Os ajustes da imagem de fundo permitem definir uma imagem ou foto como imagem de fundo para a tela Bloqueio ou para a tela de Início. Você pode escolher entre imagens dinâmicas e estáticas.

Alterar a imagem de fundo: Abra Ajustes > Imagens de Fundo > Escolher Nova Imagem de Fundo.




Ao escolher uma nova imagem de fundo, o botão “Zoom de Perspectiva” determina se a imagem de fundo é ampliada. Para uma imagem de fundo já definida, vá no ajuste “Imagens de Fundo” e toque na imagem da tela Bloqueada ou da tela de Início para exibir o botão “Zoom de Perspectiva”.

Nota: O botão Zoom de Perspectiva não aparece se a opção Reduzir Movimento (nos ajustes de Acessibilidade) estiver ativada. Consulte [Reduzir o movimento da tela](#) na página 164.

Ajuste o brilho da tela

Escureça a tela para prolongar a autonomia da bateria ou use o Brilho Automático.

Ajustar o brilho da tela: Abra Ajustes > Tela e Brilho e arraste o controle. Se o Brilho Automático estiver ativado, o iPhone ajustará o brilho da tela para as condições de luminosidade atuais usando o sensor de luz ambiente integrado. Você também pode ajustar o brilho na Central de Controle.

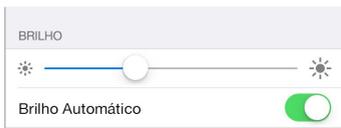

Zoom da Visualização (iPhone 6 ou iPhone 6 Plus)

Com o iPhone 6 ou iPhone 6 Plus, você pode ampliar a exibição da tela. Abra Ajustes > Tela e Brilho. Toque em Visualizar (abaixo de Zoom da Visualização), escolha Ampliado e toque em Definir. Para recursos adicionais de ampliação, consulte [Zoom](#) na página 161.

Digite texto

O teclado na tela permite que você digite texto quando necessário.

Insira texto

Toque em um campo de texto para revelar o teclado na tela e, em seguida, toque em letras para digitar. Se tocar na tecla errada, você pode deslizar o dedo para a tecla certa. A letra não é digitada até que você retire o dedo da tecla.



Toque em Maiúsculas para digitar letras maiúsculas ou toque na tecla Maiúsculas e deslize para uma letra. Toque duas vezes em Maiúsculas para fixar maiúsculas. Para digitar números, pontuação ou símbolos, toque na tecla Números 123 ou na tecla Símbolos #+=. Se você ainda não adicionou teclados, toque em 😊 para alternar para o teclado emoji. Se você possui vários teclados, toque em 🌐 para alternar para o último teclado usado. Continue tocando para acessar outros teclados ativados; ou mantenha 🌐 pressionado e deslize para escolher um teclado diferente. Para terminar rapidamente uma frase usando ponto final e um espaço, basta tocar duas vezes na barra de espaço.



Para digitar um caractere alternativo, toque em uma tecla e mantenha-a pressionada, então deslize para escolher uma opção.

Caso você veja uma palavra sublinhada em vermelho, toque nela para revelar as correções sugeridas. Se a palavra que você quiser não aparecer, digite a correção.

Conforme escreve, o QuickType usa a predição de texto para prever a palavra seguinte. Toque em uma palavra para escolhê-la ou aceite uma predição em destaque digitando um espaço ou pontuação. Rejeite uma sugestão tocando na palavra original (exibida como uma opção do QuickType entre aspas).



Sugestões QuickType

Ocultar a predição de texto: Puxe as sugestões do QuickType para baixo. Puxe-as para cima quando desejar reexibi-las.

Desativar a predição de texto: Mantenha 😊 ou 🌐 pressionado e deslize até Predição.

Caso desative o QuickType, o iPhone ainda poderá corrigir erros ortográficos e prever a palavra seguinte. Aceite uma sugestão inserindo um espaço ou uma pontuação ou tocando em retorno. Para rejeitar uma sugestão, toque no “x”. Se você rejeitar uma sugestão algumas vezes, o iPhone cessará de sugerir-la.

Definir opções de digitação ou adicionar teclados: Vá em Ajustes > Geral > Teclado.

O teclado da tela do iPhone 6 e iPhone 6 Plus incluem teclas adicionais que podem ser úteis. Essas teclas são exibidas quando você segura o iPhone na orientação horizontal.


Você também pode usar um teclado Apple Wireless Keyboard para digitar texto. Consulte [Use um teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 31. Para ditar ao invés de digitar, consulte [Dite](#) na página 31.

Edite texto

Revisar o texto: Toque e mantenha o dedo no texto para mostrar a lente de aumento e então arraste para posicionar o ponto de inserção.



Selecionar texto: Toque no ponto de inserção para exibir as opções de seleção. Ou toque duas vezes em uma palavra para selecioná-la. Arraste os pontos de seleção para selecionar mais ou menos texto. Em documentos apenas para leitura, como páginas da web, toque e mantenha pressionado para selecionar uma palavra.

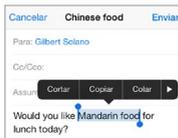


Você pode cortar, copiar ou colar um texto selecionado. Com alguns aplicativos, você também pode ter opções de negrito, itálico ou sublinhado (toque em B/I/U); obter a definição de uma palavra; ou que o iPhone sugira uma alternativa. Toque em ► para ver todas as opções.

Desfazer a última edição: Agite o iPhone e toque em Desfazer.

Salve sequências de toque

Um atalho permite que você insira uma palavra ou frase digitando apenas alguns caracteres. Por exemplo, digitar “eac” para que apareça escrito “Estou a caminho!”. Este atalho já vem configurado para você. No entanto, é possível adicionar outros.

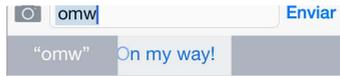

Criar um atalho: Abra Ajustes > Geral > Teclado e toque em Atalhos.

Há alguma palavra ou expressão que você usa e não quer que seja corrigida? Crie um atalho, mas deixe o campo Atalho em branco.

Usar o iCloud para manter seu dicionário pessoal atualizado em seus outros dispositivos: Abra Ajustes > iCloud e ative iCloud Drive ou “Documentos e Dados”.

Use um teclado Apple Wireless Keyboard

Você pode usar um teclado sem fio da Apple (disponível separadamente) para digitar texto no iPhone. O teclado é conectado via Bluetooth, então, primeiro você deve emparelhá-lo com o iPhone.

Nota: O Teclado sem fio da Apple não é compatível com recursos de teclado presentes no seu dispositivo. Por exemplo, ele não pode prever a próxima palavra nem corrigir erros ortográficos automaticamente.

Emparelhar um teclado Apple Wireless Keyboard com o iPhone: Ative o teclado, vá em Ajustes > Bluetooth e ative o Bluetooth. Em seguida, toque no teclado quando ele aparecer na lista Dispositivos.

Uma vez emparelhado, o teclado é reconectado ao iPhone sempre que estiver dentro do alcance – até cerca de 10 metros. Quando o teclado estiver conectado, o teclado na tela não aparecerá.

Economizar as pilhas: Desative o Bluetooth e o teclado sem fio quando não estiverem em uso. Você pode desativar o Bluetooth na Central de Controle. Para desativar o teclado, mantenha o interruptor Ativar/desativar pressionado até que a luz verde se apague.

Desemparelhar um teclado sem fio: Em Ajustes > Bluetooth, toque em ao lado do nome do teclado, em seguida, toque em “Esquecer este Dispositivo”.

Consulte [Dispositivos Bluetooth](#) na página 42.

Adicione ou altere teclados

Você pode ativar e desativar recursos de digitação, tais como correção ortográfica; adicionar teclados para escrever em outros idiomas; e mudar o layout do seu teclado na tela ou teclado Apple Wireless Keyboard.

Definir recursos de digitação: Vá em Ajustes > Geral > Teclado.

Adicionar um teclado em outro idioma: Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados > Adicionar Novo Teclado.

Alternar os teclados: Se você ainda não adicionou teclados, toque em para alternar para o teclado emoji. Se você possui vários teclados, toque em para alternar para o último teclado usado. Continue tocando para acessar outros teclados ativados; ou mantenha pressionado e deslize para escolher um teclado diferente.

Para obter informações sobre teclados internacionais, consulte [Use teclados internacionais](#) na página 175.

Alterar o leiaute do teclado: Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados, selecione um teclado e escolha um leiaute.

Dite

Em um iPhone 4s ou posterior, você pode ditar em vez de digitar. Verifique se a Siri está ativada (em Ajustes > Geral > Siri) e se o iPhone está conectado à Internet.

Nota: O ditado pode não estar disponível em todos os idiomas ou em todas as regiões; os recursos podem variar. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares. Consulte [Ajustes da rede celular](#) na página 187.

Ditar texto: Toque em  no teclado na tela e, em seguida, fale. Toque em OK quando finalizar.



Toque para começar a ditar.

Adicionar texto: Toque em  novamente e continue ditando. Para inserir texto, primeiro toque para posicionar o ponto de inserção. Você também pode ditar para substituir o texto selecionado.

Adicionar pontuação ou formatar o texto: Diga a pontuação ou a formatação. Por exemplo, “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” transforma-se em “Dear Mary, the check is in the mail!”. Os comandos de pontuação e formatação incluem:

- quote ... end quote
- new paragraph
- nova linha
- cap – para iniciar a próxima palavra com uma letra maiúscula
- caps on ... caps off ... fixar maiúsculas inativo – para iniciar todas as palavras com uma letra maiúscula
- all caps – para escrever a próxima palavra com todas as letras maiúsculas
- all caps on ... all caps off – para escrever as palavras entre os comandos com todas as letras maiúsculas
- no caps on ... no caps off – para escrever as palavras entre os comandos com todas as letras minúsculas
- no space on ... no space off – para juntar uma série de palavras
- smiley – para inserir :-)
- frowny – para inserir :-(
- winky – para inserir ;-)

Controle por Voz

Faça ligações telefônicas e controle a reprodução de músicas com o Controle de Voz. (No iPhone 4s ou posterior, você também pode usar a Siri para controlar o iPhone por voz. Consulte Capítulo 4, [Siri](#), na página 49.)

Nota: O Controle por Voz e seus ajustes não estão disponíveis quando a Siri está ativada.



Usar o Controle por Voz: Desative a Siri em Ajustes > Geral > Siri, depois mantenha pressionado o botão Início até que apareça a tela Controle por Voz e você escute um bipe ou mantenha pressionado o botão central do seu headset. Consulte [Use um headset Apple](#) na página 42.

Para obter melhores resultados:

- Fale de forma clara e natural.
- Diga apenas comandos, nomes e números de Controle por Voz. Faça uma breve pausa entre os comandos.
- Use nomes completos.

Alterar o idioma usado para o Controle por Voz: Por padrão, o Controle por Voz espera que você fale os comandos no idioma configurado para o iPhone (em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma). Para usar o Controle por Voz em outro idioma ou dialeto, abra os Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz.

O Controle por Voz do aplicativo Música está sempre ativado, mas você pode impedir a discagem por voz quando o iPhone estiver bloqueado. Abra Ajustes > Touch ID e Código (modelos de iPhone com Touch ID) ou Ajustes > Código (outros modelos) e toque em "Discar por Voz".

Para obter os comandos específicos, consulte [Faça uma ligação](#) na página 51 e [Siri e Controle por Voz](#) na página 75. Para obter mais informações sobre o Controle por Voz, incluindo informações sobre como usar o Controle por Voz em diferentes idiomas, consulte o site support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt_BR.

Busque

Busca em aplicativos

Vários aplicativos incluem um campo de busca onde você pode digitar para encontrar algo dentro do aplicativo. No aplicativo Mapas, por exemplo, é possível buscar uma localização específica.

Busca do Spotlight

Além de buscar no iPhone, a Busca do Spotlight também mostra sugestões da App Store e da Internet. Você pode ver sugestões para horários de filmes e locais próximos, dentre outras.

Buscar no iPhone: Arraste para baixo o meio de qualquer tela de Início para revelar o campo de busca. Os resultados ocorrem à medida que você digita. Para ocultar o teclado e ver mais resultados na tela, toque em Buscar. Toque em um item da lista para abri-lo.

Você também pode usar a Busca do Spotlight para encontrar e abrir aplicativos.



Escolher quais aplicativos e conteúdo devem ser buscados: Abra Ajustes > Geral > Busca do Spotlight e toque para desmarcar aplicativos ou conteúdo. Para alterar a ordem da busca, toque e arraste ≡ para uma nova posição.

Limitar a Busca do Spotlight no iPhone: Abra Ajustes > Geral > Busca do Spotlight e toque em "Sugestões do Spotlight" para desmarcá-la.

Desativar os Serviços de Localização para as Sugestões do Spotlight: Vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização. Toque em Serviços do Sistema e desative Sugestões do Spotlight.

Central de Controle

A Central de Controle oferece o acesso instantâneo à câmera, calculadora, AirPlay e a outros recursos úteis. Você também pode ajustar o brilho, bloquear a tela na orientação vertical, ativar ou desativar os serviços de conexão sem fio e ativar o AirDrop. Consulte [AirDrop](#) na página 37.



Abrir a Central de Controle: Passe o dedo para cima a partir da margem inferior de qualquer tela (até mesmo da tela bloqueada).

Abrir o aplicativo de áudio em execução no momento: Toque no título da música.

Fechar a Central de Controle: Passe o dedo para baixo, toque na parte superior da tela ou pressione o botão Início.

Desative o acesso a Central de Controle nos aplicativos ou na tela de Bloqueio: Abra Ajustes > Central de Controle.

Alertas e Central de Notificações

Alertas

Os alertas avisam você sobre eventos importantes. Eles podem aparecer brevemente no topo da tela ou permanecer no meio da tela até que você os reconheça.

Talvez alguns aplicativos incluam um símbolo no ícone da sua tela Início para permitir que você saiba quantos itens novos estão esperando - por exemplo, o número de novas mensagens de e-mail. Se houver um problema, como uma mensagem que não pôde ser enviada, um ponto de exclamação (!) aparece no aviso. Em uma pasta, um aviso numerado indica o total de notificações para todos os aplicativos contidos nela.



Os alertas também podem aparecer na tela bloqueada.

Responder a um alerta sem sair do aplicativo atual: Puxe o alerta para baixo quando ele aparecer na parte superior da tela.

Nota: Este recurso funciona com mensagens de texto e de e-mail, convites do calendário e outros.

Responder a um alerta quando o iPhone está bloqueado: Passe o dedo sobre o alerta, da direita para a esquerda.

Silenciar os alertas: Vá em Ajustes > Não Perturbe.

Definir sons e vibrações: Vá em Ajustes > Sons.

Central de Notificações

A Central de Notificações coleta suas notificações em um lugar, para que você possa revisá-las sempre que estiver preparado. Visualize os detalhes do seu dia, como previsão do tempo, compromissos, aniversários, cotações da bolsa e até um resumo do que está por vir para amanhã. Toque na aba Notificações para revisar todos os alertas.

Abrir a Central de Notificações: Passe o dedo para baixo, a partir da borda superior da tela.



Definir opções para Hoje: Para escolher quais informações são exibidas, toque na tecla Editar no final das informações na aba Hoje. Toque em + ou - para adicionar ou remover informações. Para ordenar as informações, toque em ≡ e arraste-as para uma posição nova.

Definir opções de notificação: Abra Ajustes > Notificações. Toque em um aplicativo para definir suas opções de notificação. Escolha visualizar uma notificação na tela Bloqueada, por exemplo. Você também pode tocar em Editar para ordenar as notificações de aplicativos. Toque em ≡ e, em seguida, arraste-o para uma nova posição.

Nota: Para incluir as condições de trânsito (iPhone 4s ou posterior) na aba Hoje, certifique-se de que a opção Locais Frequentes esteja ativada em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização > Serviços do Sistema > Localizações Frequentes.

Obter alertas do governo: Em algumas áreas, você pode ativar alertas da lista de Alertas do Governo. Abra Ajustes > Notificações.

Por exemplo, nos Estados Unidos, o iPhone 4s ou posterior pode receber alertas presidenciais e você pode ativar ou desativar os alertas AMBER e de emergência (o que inclui os Alertas de Ameaças Iminentes Graves e Extremas). Eles estão ativados por padrão. No Japão, o iPhone pode receber alertas de emergência contra terremotos da agência meteorológica japonesa. Os alertas do governo variam de acordo com a operadora e o modelo do iPhone, e podem não funcionar sob todas as condições.

Escolher se deseja exibir “Hoje” e “Visualização de Notificações” na tela bloqueada: Abra Ajustes > Touch ID e Código (modelos de iPhone com Touch ID) ou Ajustes > Código (outros modelos) e escolha se deseja permitir o acesso quando bloqueado.

Sair da Central de Notificações: Passe o dedo para cima ou pressione o botão de Início.

Sons e silêncio

Você pode mudar ou desativar os sons que o iPhone reproduz quando você recebe uma ligação, mensagem de texto, voicemail, e-mail, tuíte, publicação do Facebook, lembrete ou outro evento.

Definir opções de sons: Vá para Ajustes > Sons para ver opções tais como toques e tons de alerta, ajustes e padrões de vibração, além do volume para toque e alertas.

Definir padrões de vibração: Vá em Ajustes > Sons e escolha um item na lista Padrões de Sons e Vibração. Toque em Vibração para selecionar um padrão ou criar o seu próprio.

Caso deseje silenciar as ligações recebidas, os alertas e os efeitos sonoros temporariamente, consulte a seguinte seção e [Interruptor Toque/Silencioso](#) na página 12.

Não Perturbe

O modo Não Perturbe é uma maneira fácil de silenciar o iPhone se você estiver comendo ou indo dormir. Ele impede que as ligações e alertas façam qualquer barulho ou acendam a tela.

Ativar o modo Não Perturbe: Passe o dedo para cima, a partir da borda inferior da tela, para abrir a Central de Controle e, em seguida, toque em . Quando o modo Não Perturbe estiver ativado,  aparece na barra de estado.

Nota: Os alarmes ainda soam, mesmo quando o modo Não Perturbe estiver ativado. Para ter certeza de que o iPhone permaneça silencioso, desative-o.

Configurar o modo Não Perturbe: Vá em Ajustes > Não Perturbe.

Você pode programar horas silenciosas, permitir ligações de seus Favoritos ou grupos de contatos e permitir que ligações repetidas toquem durante situações de emergência. Você também pode definir se o modo Não Perturbe deve silenciar o iPhone somente quando bloqueado ou também quando não estiver bloqueado.

Compartilhamento

Compartilhar a partir de aplicativos


Em vários aplicativos, você pode tocar em Compartilhar ou em  para escolher como compartilhar suas informações. As escolhas dependem do aplicativo sendo usado. Opções adicionais podem aparecer caso você tenha transferido aplicativos com opções de compartilhamento. Para obter mais informações, consulte [Extensões de aplicativo](#) na página 25.

Usar o Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo ou outros aplicativos de terceiros com opções de compartilhamento: Inicie a sessão na sua conta nos Ajustes. Os botões de compartilhamento de aplicativos de terceiros levarão você aos ajustes apropriados caso ainda não tenha iniciado a sessão.

Personalizar as diversas maneiras escolhidas para compartilhar suas informações: Toque no botão Mais; toque e arraste  para mover os itens para posições novas.

AirDrop

O AirDrop permite o compartilhamento de fotos, vídeos, sites, localizações e outros itens com dispositivos próximos (iOS 7 ou posterior) via conexão sem fio. Com o iOS 8, você pode compartilhar com computadores Mac que possuam o OS X Yosemite instalado. O AirDrop transfere as informações usando Wi-Fi e Bluetooth. Para usar o AirDrop, você deve ter uma sessão iniciada no iCloud usando o seu ID Apple e estar na mesma rede Wi-Fi ou em até aproximadamente 10 metros do outro dispositivo. As transferências são criptografadas por segurança.

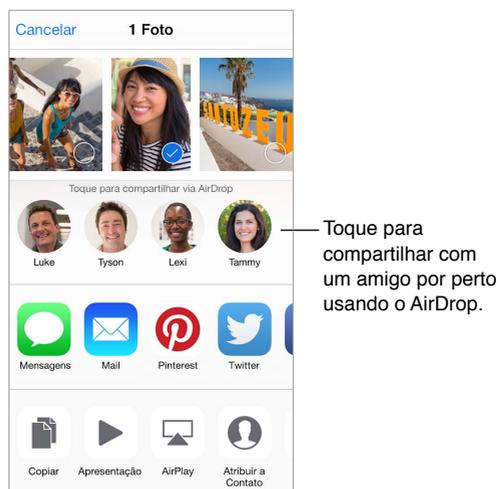

Compartilhar um item usando o AirDrop: Toque em Compartilhar ou em , em seguida, toque em AirDrop e toque no nome de uma pessoa próxima que esteja usando o AirDrop. O AirDrop também está disponível na Central de Controle – basta passar o dedo para cima a partir da borda inferior da tela para abrir a Central de Controle.

Receber itens do AirDrop de outras pessoas: Passe o dedo para cima na tela, a partir da margem inferior, para abrir a Central de Controle. Toque em AirDrop e escolha entre receber itens de "Apenas Contatos" ou "Todos". Você pode aceitar ou recusar cada pedido quando ele chegar.

Compartilhamento Familiar

Com o Compartilhamento Familiar, até seis familiares podem compartilhar suas compras da iTunes Store, iBooks Store e App Store, além de um calendário e fotos familiares. Tudo sem contas compartilhadas.

Um adulto em sua casa (o organizador da família) convida familiares para ingressarem no grupo familiar e concorda em pagar por qualquer compra da iTunes Store, iBooks Store e App Store iniciada pelos familiares enquanto parte do grupo familiar. Uma vez configurado, os familiares obterão acesso imediato às músicas, filmes, programas de TV, livros e aplicativos qualificados de outros familiares. Além disso, os familiares podem compartilhar fotos em um álbum familiar compartilhado, adicionar eventos a um calendário familiar, compartilhar suas localizações com outros familiares e até ajudá-los a encontrar um dispositivo perdido.

Crianças menores de 13 anos também podem participar do Compartilhamento Familiar. Sendo um dos pais ou tutor, o organizador da família pode fornecer consentimento parental para que uma criança tenha o seu próprio ID Apple e criá-lo em nome da criança. Uma vez criada a conta, ela é adicionada ao grupo familiar automaticamente.

O Compartilhamento Familiar exige que você inicie uma sessão no iCloud com o seu ID Apple. Você também será solicitado a confirmar o ID Apple usado na iTunes Store, iBooks Store e App Store. Ele está disponível em dispositivos com o iOS 8, computadores Mac com OS X Yosemite e PCs com o iCloud para Windows 4.0. Você só pode fazer parte de um grupo familiar por vez.

Configurar o Compartilhamento Familiar: Abra Ajustes > iCloud > Configurar Compart. Familiar. Siga as instruções na tela para configurar o Compartilhamento Familiar como o organizador da família e convida familiares para ingressar.

Criar um ID Apple para uma criança: Toque em Ajustes > iCloud > Família, role até a parte inferior da tela e toque em Criar um ID Apple para uma criança.

Aceitar um convite do Compartilhamento Familiar: Certifique-se de ter iniciado a sessão no iCloud e de poder aceitar um convite do Compartilhamento Familiar no seu dispositivo (é necessário ter o iOS 8), Mac (é necessário ter o OS X Yosemite) ou PC (é necessário ter o iCloud para Windows 4.0). Caso o organizador esteja por perto durante o processo de configuração, ele pode simplesmente pedir que você digite o ID Apple e a senha que você usa para o iCloud.



Acessar compras compartilhadas da iTunes Store, iBooks Store e App Store: Abra a iTunes Store, iBooks Store ou App Store, toque em Comprado e escolha um familiar no menu exibido.

Quando um membro da família faz uma compra, ela é faturada diretamente na conta do organizador da família. Uma vez comprado, o item é adicionado à conta do familiar que iniciou a compra e compartilhado com o restante da família. Se o Compartilhamento Familiar for desativado, cada pessoa manterá seus itens comprados (mesmo que eles tenham sido pagos pelo organizador da família).

Ativar "Pedir para Comprar": O organizador da família pode exigir que os membros mais jovens da família solicitem aprovação para compras ou para transferências gratuitas. Abra Ajustes > iCloud > Família e toque no nome da pessoa.

Nota: As restrições de idade do “Pedir para Comprar” variam por região. Nos Estados Unidos, o organizador da família pode ativar o “Pedir para Comprar” para qualquer familiar abaixo de 18 anos; para crianças abaixo de 13 anos, ele vem ativado por padrão.

Ocultar compras compartilhadas da iTunes Store, iBooks Store e App Store: Abra o iTunes no computador e clique em iTunes Store. Sob Links Rápidos, clique em Comprado e escolha o tipo de conteúdo (Música ou Filmes, por exemplo). Passe o mouse sobre o item que deseja ocultar e clique em . Para tornar as compras visíveis novamente, retorne aos Links Rápidos e clique em Conta. Role para baixo até “iTunes na nuvem” e clique em Gerenciar (à direita de Compras ocultas).

Compartilhar fotos ou vídeos com familiares: Ao configurar o Compartilhamento Familiar, um álbum chamado “Família” é criado automaticamente no aplicativo Fotos de todos os dispositivos dos familiares. Para compartilhar uma foto ou vídeo com familiares, abra o aplicativo Fotos e visualize uma foto ou vídeo ou selecione várias fotos ou vídeos. Toque em , toque em Fotos do iCloud, adicione comentários e compartilhe no álbum familiar compartilhado. Consulte [Fotos do iCloud](#) na página 88.

Adicionar um evento ao calendário familiar: Ao configurar o Compartilhamento Familiar, um calendário chamado “Família” é criado automaticamente no aplicativo Calendário de todos os dispositivos dos familiares. Para adicionar um evento, abra o aplicativo Calendário, crie um evento e adicione o evento ao calendário familiar. Consulte [Compartilhe calendários do iCloud](#) na página 84.

Criar um lembrete familiar: Ao configurar o Compartilhamento Familiar, uma lista chamada “Família” é criada automaticamente no aplicativo Lembretes de todos os dispositivos dos familiares. Para adicionar um lembrete à lista familiar, abra o aplicativo Lembretes, toque na lista familiar e adicione um lembrete à lista. Consulte [Visão geral dos lembretes](#) na página 109.

Compartilhar sua localização com familiares: Os familiares podem compartilhar suas localizações tocando em Ajustes > iCloud > Compartilhar Localização. Para encontrar a localização de um familiar, use o aplicativo Buscar Amigos (transfira gratuitamente na App Store). Ou então use o aplicativo Mensagens (requer o iOS 8). Para obter mais informações sobre o uso do aplicativo Mensagens para compartilhar ou ver localizações, consulte [Compartilhe fotos, vídeos, sua localização e outros itens](#) na página 80.

Localizar os dispositivos da família: Abra Ajustes > iCloud > Família, toque no seu nome e decida se familiares podem rastrear seus dispositivos. Para ajudar um familiar a achar seu dispositivo, abra o aplicativo Buscar iPhone. Para obter mais informações sobre a obtenção da localização de dispositivos, consulte [Buscar iPhone](#) na página 46.

Sair do Compartilhamento Familiar: Abra Ajustes > iCloud > Família e toque em Sair do Compart. Familiar. Caso seja o organizador, abra Ajustes > iCloud > Família, toque no seu nome e toque em Parar Compart. Familiar.

iCloud Drive

Sobre o iCloud Drive

O iCloud Drive armazena suas suas apresentações, planilhas, PDFs, imagens e outros tipos de documentos no iCloud para que você possa acessá-los de qualquer um dos seus dispositivos configurados com o iCloud. Ele permite que os aplicativos compartilhem documentos para que você possa trabalhar no mesmo arquivo em aplicativos diferentes.

O iCloud Drive funciona em dispositivos com o iOS 8, computadores Mac com OS X Yosemite, PCs com o iCloud para Windows 4.0 ou através de www.icloud.com. Para acessar o iCloud Drive, você deve ter uma sessão iniciada no iCloud com o seu ID Apple. O iCloud Drive funciona com aplicativos compatíveis, incluindo Pages, Numbers, Keynote, GarageBand e alguns aplicativos de terceiros.

Configure o iCloud Drive

Você pode configurar o iCloud Drive usando o Assistente de Configuração ao instalar o iOS 8 ou mais tarde, nos Ajustes. O iCloud Drive é uma atualização do recurso “Documentos e Dados”. Ao atualizar para o iCloud Drive, seus documentos são copiados para o iCloud Drive, ficando disponíveis em seus outros dispositivos que também usem o iCloud Drive. Você não poderá acessar os documentos armazenados no iCloud Drive em seus outros dispositivos até que eles sejam atualizados para o iOS 8 ou OS X Yosemite. Para obter mais informações sobre a atualização para o iCloud Drive, consulte support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=pt_BR.

Configurar o iCloud Drive: Abra Ajustes > iCloud > iCloud Drive, ative o iCloud Drive e siga as instruções na tela.

Transfira arquivos

Há várias maneiras de transferir arquivos entre o iPhone e o seu computador ou outro dispositivo iOS.

Transferir arquivos usando o iTunes: Conecte o iPhone ao computador usando o cabo incluído. No iTunes do computador, selecione o iPhone, em seguida, clique no botão Aplicativos. Use a seção Compartilhamento de Arquivos para transferir documentos entre o iPhone e o computador. Os aplicativos compatíveis com o compartilhamento de arquivos aparecem na lista Aplicativos de Compartilhamento de Arquivos no iTunes. Para apagar um arquivo, selecione-o na lista Documentos e pressione a tecla Apagar.

Você também pode visualizar os arquivos recebidos como anexos de e-mail no iPhone.

É possível transferir arquivos via AirDrop em alguns aplicativos. Consulte [AirDrop](#) na página 37.

Acesso Pessoal

Use um Acesso Pessoal para compartilhar a conexão à Internet do seu iPhone. Computadores podem compartilhar a sua conexão à Internet por meio de Wi-Fi, Bluetooth ou um cabo USB. Outros dispositivos iOS podem compartilhar a conexão usando Wi-Fi. O Acesso Pessoal funciona somente se o iPhone estiver conectado à Internet através da rede de dados celular.

Nota: Esse recurso pode não estar disponível em todas as operadoras. Podem ser cobradas taxas adicionais. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Compartilhar uma conexão à Internet: Abra Ajustes > Celular e toque em Acesso Pessoal (se estiver visível) para configurar o serviço com a sua operadora.

Após ativar o Acesso Pessoal, outros dispositivos poderão conectar das seguintes maneiras:

- *Wi-Fi:* No dispositivo, escolha seu iPhone na lista de redes Wi-Fi disponíveis.
- *USB:* Conecte o iPhone ao computador usando o cabo que o acompanha. Nas preferências de Rede do computador, escolha o iPhone e configure os ajustes da rede.
- *Bluetooth:* No iPhone, vá em Ajustes > Bluetooth e ative o Bluetooth. Para emparelhar e conectar o iPhone com o dispositivo Bluetooth, consulte a documentação fornecida com o computador.

Nota: Quando um dispositivo está conectado, uma faixa azul aparece na parte superior da tela do iPhone. O ícone do Acesso Pessoal  aparece na barra de estado dos dispositivos iOS que estão usando o Acesso Pessoal.

Alterar a senha Wi-Fi do iPhone: Vá em Ajustes > Acesso Pessoal > Senha Wi-Fi e, em seguida, digite uma senha com pelo menos 8 caracteres.

Monitorar o uso da rede de dados celular: Vá em Ajustes > Celular. Consulte [Ajustes da rede celular](#) na página 187.

AirPlay

Use o AirPlay para transmitir músicas, fotos e vídeos via conexão sem fio para o Apple TV e outros dispositivos configurados com o AirPlay. Caso não veja dispositivos configurados com o AirPlay ao tocar em , certifique-se de que os dispositivos estejam na mesma rede Wi-Fi.

Exibir os controles do AirPlay: Passe o dedo para cima, a partir da borda inferior da tela, para abrir a Central de Controle e, em seguida, toque em .

Transmitir conteúdo: Toque em  e, em seguida, escolha o dispositivo para o qual deseja transmitir.

Alternar de volta ao iPhone: Toque em  e escolha o iPhone.

Exibir a tela do iPhone em uma TV: Toque em , escolha um Apple TV e toque em Espelhamento. Uma barra azul aparecerá no topo do iPhone quando esse recurso estiver ativado.

Você também pode conectar o iPhone a uma TV, um projetor ou outro monitor externo usando um cabo Apple ou adaptador adequados. Consulte support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=pt_BR.

AirPrint

Use o AirPrint para imprimir via conexão sem fio em uma impressora configurada com o AirPrint, a partir de aplicativos como o Mail, Fotos e Safari. Vários aplicativos disponíveis na App Store também são compatíveis com o AirPrint.

O iPhone e a impressora devem estar na mesma rede Wi-Fi. Para obter informações sobre o AirPrint, consulte o site support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt_BR.


Imprimir um documento: Toque em  ou  (dependendo do aplicativo sendo usado).

Ver o estado de um trabalho de impressão: Pressione duas vezes o botão Início e depois toque em Impressão. O aviso no ícone mostra quantos documentos estão na fila.

Cancelar um trabalho de impressão: Selecione-o na Impressão e toque em Cancelar Impressão.

Use um headset Apple

Os Apple EarPods com Controle Remoto e Microfone (iPhone 5 ou posterior) e os Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone (iPhone 4s) possuem um microfone, botões de volume e o botão central, que permite atender e finalizar ligações telefônicas ou controlar a reprodução de áudio e vídeo, mesmo quando o iPhone estiver bloqueado.

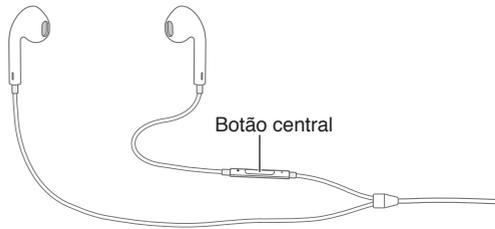

Use o botão central para controlar a reprodução de música.

- *Pausar uma música ou vídeo:* Pressione o botão central. Pressione novamente para retomar a reprodução.
- *Passar para a música seguinte:* Pressione o botão central duas vezes rapidamente.
- *Voltar para a música anterior:* Pressione o botão central três vezes rapidamente.
- *Avançar rapidamente:* Pressione o botão central duas vezes rapidamente e mantenha-o pressionado.
- *Retroceder:* Pressione o botão central três vezes rapidamente e mantenha-o pressionado.

Use o botão central para atender ou fazer ligações.

- *Atender uma ligação:* Pressione o botão central.
- *Finalizar a ligação atual:* Pressione o botão central.
- *Recusar uma ligação:* Mantenha o botão central pressionado por cerca de dois segundos e depois solte-o. Dois bipes suaves confirmarão que a ligação foi recusada.
- *Alternar para uma nova ligação ou uma ligação em espera e colocar a ligação atual em espera:* Pressione o botão central. Pressione novamente para voltar para a primeira ligação.
- *Alternar para uma nova ligação ou uma ligação em espera e finalizar a ligação atual:* Mantenha o botão central pressionado por cerca de dois segundos e depois solte-o. Dois bipes suaves confirmarão que a primeira ligação foi encerrada.

Usar a Siri ou o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão central. Consulte Capítulo 4, [Siri](#), na página 49 ou [Controle por Voz](#) na página 32.

Dispositivos Bluetooth

Com o iPhone, você pode usar dispositivos Bluetooth como headsets, conjuntos veiculares, fones de ouvido estéreo ou um teclado Apple Wireless Keyboard. Para obter os perfis Bluetooth compatíveis, consulte o site support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt_BR.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre a perda de audição e evitar distrações que poderiam levar a situações perigosas, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.

Nota: O uso de certos acessórios com o iPhone pode afetar o desempenho sem fio. Nem todos os acessórios para iPod e iPad são compatíveis com o iPhone. A ativação do modo avião pode eliminar a interferência de áudio entre o iPhone e um acessório. O desempenho sem fio pode melhorar se o iPhone e o acessório conectado forem reorientados ou relocados.

Ativar o Bluetooth: Vá em Ajustes > Bluetooth.

Conectar a um dispositivo Bluetooth: Toque no dispositivo na lista Dispositivos e depois siga as instruções da tela para conectá-lo. Consulte a documentação que acompanha o dispositivo para obter informações sobre o emparelhamento Bluetooth. Para obter informações sobre como usar um teclado Apple Wireless Keyboard, consulte [Use um teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 31.

O iPhone deve estar a um máximo de 10 metros do dispositivo Bluetooth.

Retornar a saída de áudio para o iPhone: Desative ou desemparelhe o dispositivo, desative o Bluetooth em Ajustes > Bluetooth, ou use o AirPlay  para alternar a saída de áudio para o iPhone. Consulte [AirPlay](#) na página 41. A saída de áudio retorna ao iPhone sempre que o dispositivo Bluetooth estiver fora de alcance.

Ignorar o dispositivo Bluetooth: Usar o fone ou o alto-falante do iPhone para ligações telefônicas:

- Atenda uma ligação tocando na tela do iPhone.
- Durante a ligação, toque em Áudio e escolha iPhone ou Alto-falante.
- Desligue o dispositivo Bluetooth, desemparelhe-o ou mova-o para fora do raio de alcance.
- Desative o Bluetooth em Ajustes > Bluetooth.

Desemparelhar um dispositivo: Em Ajustes > Bluetooth, toque em ⓘ ao lado do dispositivo e, em seguida, toque em “Esquecer este Dispositivo”. Se a lista Dispositivos não estiver aparecendo, verifique se o Bluetooth está ligado.

Restrições

Você pode definir restrições para alguns aplicativos e para o conteúdo comprado. Por exemplo, pais podem restringir a visualização de música explícita nas listas ou impedir mudanças em determinados ajustes. Use restrições para impedir o uso de determinados aplicativos, a instalação de novos aplicativos, mudanças em contas ou o limite do volume.

Ativar as restrições: Vá em Ajustes > Geral > Restrições e toque em Ativar Restrições. Você terá que definir um código para controlar quaisquer alterações nas restrições realizadas. Este código pode ser diferente do código utilizado para o desbloqueio do iPhone.

Importante: Se você esquecer o código de restrições, terá que restaurar o software do iPhone. Consulte [Restaure o iPhone](#) na página 187.

Privacidade

Os ajustes de privacidade permitem ver e controlar quais aplicativos e serviços do sistema têm acesso aos Serviços de Localização e aos contatos, calendários, lembretes e fotos.

Os Serviços de Localização permitem que aplicativos como Lembretes, Mapas e Câmera obtenham e usem dados que indicam a sua localização. A sua localização aproximada é determinada de acordo com as informações disponibilizadas pelos dados da rede celular, pelas redes Wi-Fi locais (se o Wi-Fi estiver ativado) e pelo GPS (pode não estar disponível em todas as regiões). Os dados de localização obtidos pela Apple não são obtidos de forma que possam identificar você pessoalmente. Quando um aplicativo estiver usando os Serviços de Localização,  aparecerá na barra de estado.

Ativar ou desativar os Serviços de Localização: Vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização. Você pode desativá-los em alguns ou todos os aplicativos e serviços. Se os Serviços de Localização forem desativados, será solicitado que você os reative na próxima vez em que um aplicativo ou serviço tentar usá-los.

Desativar os Serviços de Localização em serviços do sistema: Diversos serviços do sistema usam os Serviços de Localização, como a calibragem da bússola e anúncios baseados em localização. Para ver o estado dos Serviços de Localização, ativá-los ou desativá-los ou mostrar ↗ na barra de estado quando esses serviços usarem a sua localização, vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização > Serviços do Sistema.

Desativar o acesso a informações privadas: Vá em Ajustes > Privacidade. Você pode ver quais aplicativos e recursos solicitaram e receberam acesso às seguintes informações:

- Contatos
- Calendário
- Lembretes
- Fotos
- Compartilhamento por Bluetooth
- Microfone
- Câmera
- HomeKit
- Saúde
- Atividade Motora
- Twitter
- Facebook

É possível desativar o acesso de cada aplicativo a cada categoria de informações. Reveja os termos e a política de privacidade de cada aplicativo de terceiros para compreender como os dados solicitados são usados. Para obter mais informações, consulte support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=pt_BR.

Segurança

Os recursos de segurança ajudam a proteger as informações do iPhone, impedindo que sejam acessadas por outras pessoas.

Use um código com proteção de dados

Para obter uma segurança melhor, é possível definir um código que precisa ser digitado sempre que você ligar ou despertar o iPhone.

Definir um código: Abra Ajustes > Touch ID e Código (modelos de iPhone com Touch ID) ou Ajustes > Código (outros modelos) e defina um código de 4 dígitos.

A configuração de um código ativa a proteção de dados, usando seu código de acesso como chave para criptografar mensagens do Mail e seus anexos armazenados no iPhone, por meio de criptografia AES de 256 bits. (Outros aplicativos também podem usar proteção de dados.)

Aumentar a segurança: Desative o Código Simples e use um código mais longo. Para inserir um código que seja uma combinação de números e letras, utilize o teclado. Se você preferir desbloquear o iPhone usando o teclado numérico, crie um código usando apenas números.

Registrar impressões digitais e definir opções para o sensor do Touch ID: Modelos de iPhone com Touch ID: abra Ajustes > Touch ID e Código. Consulte [Sensor Touch ID](#), abaixo.

Permitir o acesso a recursos quando o iPhone estiver bloqueado: Abra Ajustes > Geral > Touch ID e Código (modelos de iPhone com Touch ID) ou Ajustes > Código (outros modelos). Os recursos opcionais incluem:

- Hoje
- Visualização de Notificações
- Siri (se estiver ativada, consulte [Ajustes da Siri](#) na página 50)
- Passbook (consulte Capítulo 26, [Passbook](#), na página 131)
- Responder com Texto (consulte [Quando alguém ligar](#) na página 52).

Permitir o acesso à Central de Contatos quando o iPhone estiver bloqueado: Abra Ajustes > Central de Controle. Consulte [Central de Controle](#) na página 34.

Apagar os dados após dez tentativas incorretas para digitar o código: Abra Ajustes > Touch ID e Código (modelos de iPhone com Touch ID) ou Ajustes > Código (outros modelos) e toque em Eliminar Dados. Após dez tentativas incorretas, todos os ajustes serão redefinidos e todas as suas informações e mídias serão apagadas com a remoção do código de criptografia dos dados.

Se você esquecer o código, terá que restaurar o software do iPhone. Consulte [Restaure o iPhone](#) na página 187.

Sensor Touch ID

Em modelos do iPhone com Touch ID, você pode usar uma impressão digital em vez do seu código para desbloquear o iPhone ou fazer compras na iTunes Store, App Store e iBooks Store.

Configurar o sensor Touch ID: Vá em Ajustes > Touch ID e Código. Defina se deseja usar uma impressão digital para desbloquear o iPhone e para fazer compras. Toque em Adicionar Impressão Digital e siga as instruções na tela. Você pode adicionar mais de uma impressão digital (seu polegar e indicador, por exemplo, ou uma para alguém da sua família).

Apagar uma impressão digital: Toque na impressão digital e depois toque em Apagar Digital. Se você possui mais de uma impressão digital, toque no botão de Início para descobrir qual é a impressão digital.

Dar um nome a uma impressão digital: Toque na impressão digital e depois insira um nome, tal como "Polegar".

Usar o sensor Touch ID para desbloquear o iPhone: Toque no botão de Início com um dedo que você tenha adicionado nos Ajustes. Você pode desbloquear o iPhone a partir da tela bloqueada ou da tela do Código.

Nota: Caso desligue o iPhone, você será solicitado a confirmar o seu código ao religar o iPhone e desbloqueá-lo pela primeira vez. A senha do seu ID Apple será solicitada quando você fizer a primeira compra.

Chaves do iCloud

As Chaves do iCloud mantêm seus nomes de usuário e senhas do Safari, informações de cartão de crédito e informações da rede Wi-Fi atualizados. As Chaves do iCloud funcionam em todos os seus dispositivos (iOS 7 ou posterior) e computadores (OS X Mavericks ou posterior) aprovados.

As Chaves do iCloud funcionam com o Gerador de Senhas do Safari e o Preenchimento Automático. Quando você está configurando uma nova conta, o Gerador de Senhas do Safari sugere senhas únicas e difíceis de adivinhar. Você pode usar o Preenchimento Automático para que o iPhone digite seu nome de usuário e informações de senha, tornando o início de sessão mais fácil. Consulte [Preencher formulários](#) na página 66.

Nota: Alguns sites não são compatíveis com o Preenchimento Automático.

As Chaves do iCloud são protegidas por criptografia 256-bit AES durante o armazenamento e transmissão e não podem ser lidas pela Apple.

Configuração das Chaves do iCloud: Vá em Ajustes > iCloud > Chaves. Ative as Chaves do iCloud e siga as instruções na tela. Se você configurou as Chaves do iCloud em outros dispositivos, é necessário aprovar o uso das Chaves do iCloud de um desses dispositivos ou usar o Código de Segurança do iCloud.

Importante: Se você esquecer seu Código de Segurança do iCloud, será necessário começar de novo e configurar a suas Chaves do iCloud novamente.

Configurar Preenchimento Automático: Vá em Ajustes > Safari > Senhas e Preenchimento Automático. Certifique-se de que os Nomes e Senhas, e Cartões de crédito, estejam ativados (eles estão por padrão). Para adicionar informações sobre os cartões de crédito, toque em Salvar Cartões de Crédito.

O código de segurança do seu cartão de crédito não está salvo, você deve digitá-lo manualmente.

Para preencher automaticamente os nomes, senhas ou informações de cartões de crédito em sites que suportam, toque em um campo de texto, depois toque em Preenchimento Automático.

Para proteger suas informações pessoais, defina um código se você ativar as Chaves do iCloud e o Preenchimento Automático.

Limite a publicidade rastreada

Restringir ou redefinir a Publicidade Rastreada: Abra Ajustes > Privacidade > Publicidade. Ative a opção Limitar Publicidade Rastreada para impedir que aplicativos acessem o identificador de publicidade do iPhone. Para obter mais informações, toque em “Sobre Publicidade e Privacidade”.

Buscar iPhone

O aplicativo Buscar iPhone pode ajudar a localizar e proteger o seu iPhone usando o aplicativo Buscar iPhone (disponível na App Store) em outro iPhone, iPad ou iPod touch, ou usando um navegador num Mac ou PC com uma sessão iniciada em www.icloud.com/find. O Buscar iPhone inclui o “Bloqueio de Ativação”, feito para evitar que outros usem o seu iPhone caso venha a perdê-lo. Seu ID Apple e senha são necessários para desativar o Buscar iPhone ou para apagar e reativar seu iPhone.

Ativar o recurso Buscar iPhone: Vá em Ajustes > iCloud > Buscar iPhone.

Importante: Para usar os recursos do serviço Buscar iPhone, o serviço Buscar iPhone deve estar ativado *antes* de que o seu iPhone seja perdido. O iPhone deve ser capaz de conectar-se à Internet para que você possa localizar e assegurar o dispositivo.

Usar o aplicativo Buscar iPhone: Abra o aplicativo Buscar iPhone em um dispositivo iOS ou visite www.icloud.com/find no seu computador inicie a sessão e selecione o seu dispositivo.

- *Reproduzir um Som:* Reproduz um som no volume máximo por dois minutos, mesmo que o dispositivo esteja no modo silencioso.

- *Modo Perdido*: Bloqueia imediatamente o iPhone perdido com um código e envia uma mensagem para ele exibindo um número de contato. O iPhone também rastreia e relata sua localização, para que você possa ver onde ele esteve ao usar o aplicativo Buscar iPhone.
- *Apagar iPhone*: Protege a sua privacidade apagando todas as informações e mídias do seu iPhone e restaurando-o aos ajustes originais de fábrica.


Nota: Antes de vender ou doar o seu iPhone, você deve apagá-lo completamente para remover todos os seus dados pessoais e desativar o Buscar iPhone para garantir que o próximo dono possa ativar e usar o dispositivo normalmente. Abra Ajustes > Geral > Redefinir > Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes. Consulte [Venda ou doação do iPhone](#) na página 188.

Carregue e monitore a bateria

O iPhone possui uma bateria interna recarregável de íon de lítio. Para obter mais informações sobre a bateria, incluindo dicas para maximizar sua vida útil, consulte www.apple.com/br/batteries.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações de segurança importantes sobre a bateria e o carregamento do iPhone, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.

Carregar a bateria: Conecte o iPhone a uma tomada usando o cabo e o adaptador de alimentação USB incluídos.

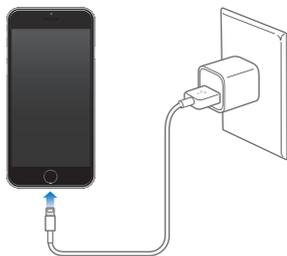

Nota: Conectar o iPhone a uma tomada pode iniciar um backup do iCloud ou a sincronização sem fio do iTunes. Consulte [Faça o backup do iPhone](#) na página 186 e [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

Você também pode carregar a bateria conectando o iPhone ao seu computador, que também lhe permite sincronizar o iPhone com o iTunes. Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19. A menos que o seu teclado possua uma porta USB 2.0 ou 3.0 de alta potência, você deve conectar o iPhone a uma porta USB 2.0 ou 3.0 do computador.

Importante: Se o iPhone estiver conectado a um computador desligado, em repouso ou em espera, talvez a bateria do iPhone se esgote em vez de carregar.

Ver a proporção de bateria usada por cada aplicativo: Abra Ajustes > Geral > Uso e toque em Uso da Bateria.

O ícone da bateria no canto superior direito mostra o nível ou o estado de carregamento da bateria. Para exibir a porcentagem da carga de bateria restante, vá em Ajustes > Geral > Uso. Ao sincronizar ou usar o iPhone, talvez demore mais para carregar a bateria.



Importante: Se a carga da bateria do iPhone estiver muito baixa, ele pode exibir uma imagem de uma bateria com a carga reduzida, indicando que o iPhone precisa ser carregado por até dez minutos antes de que você possa usá-lo. Se a carga da bateria do iPhone estiver extremamente baixa, a tela poderá ficar em branco por até dois minutos antes que da imagem indicando pouca bateria ser exibida.

As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e talvez necessitem ser trocadas com o passar do tempo. A bateria do iPhone não pode ser substituída pelo usuário. Ela só pode ser substituída por um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple. Consulte www.apple.com/br/batteries/replacement-and-recycling/.

Viaje com o iPhone

Se você viajar para fora da área de serviço da sua operadora, é possível evitar a cobrança de roaming desativando os serviços de roaming para voz e dados em Ajustes > Celular. Consulte [Ajustes da rede celular](#) na página 187.

Algumas companhias aéreas permitem que você mantenha o iPhone ligado, se você ativar o Modo Avião. Não será possível fazer ligações ou usar o Bluetooth, mas você poderá ouvir música, jogar jogos, assistir vídeos ou usar outros aplicativos que não necessitem de conexões de rede ou telefone. Caso a companhia aérea permita, você pode reativar o Wi-Fi ou o Bluetooth para ativar esses serviços, mesmo quando estiver no modo Avião.

Ativar o Modo Avião: Passe o dedo para cima, a partir da borda inferior da tela, para abrir a Central de Controle e, em seguida, toque em . Você também pode ativar ou desativar o Modo Avião em Ajustes. Quando o modo avião estiver ativo,  aparecerá na barra de estado na parte superior da tela.

O Wi-Fi e o Bluetooth também podem ser ativados e desativados na Central de Controle.

Faça solicitações

A Siri permite que você fale com o iPhone para enviar mensagens, programar reuniões, fazer ligações telefônicas e muito mais. A Siri entende a fala natural, então você não precisa aprender comandos especiais ou palavras-chave. Solicite qualquer coisa à Siri, desde “set the timer for 3 minutes” até “what movies are showing tonight?”. Peça à Siri para abrir aplicativos e ativar ou desativar recursos como Modo Avião, Bluetooth, Não Perturbe e Acessibilidade. A Siri é ótima para manter você atualizado com as últimas informações esportivas, ajudar a escolher um restaurante e para buscar compras na iTunes Store ou na App Store.


Nota: Para usar a Siri, o iPhone deve estar conectado à Internet. Consulte [Conexão à Internet](#) na página 17. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares.

Convocar a Siri: Toque e mantenha pressionado o botão de Início até que o bipe da Siri soe e faça o seu pedido.

Controlar quando a Siri deve ouvir: Ao invés de deixar que a Siri detecte quando você para de falar, você pode continuar pressionando o botão Início enquanto fala e soltá-lo quando terminar.

Siri com as mãos livres: Com o iPhone conectado a uma fonte de alimentação, você pode usar a Siri sem usar as mãos. Ao invés de pressionar o botão Início, diga “Hey Siri” para chamar a atenção da Siri e fazer o seu pedido. Para ativar ou desativar a Ativação por Voz, abra Ajustes > Geral > Siri.

Se estiver usando um headset, é possível usar o botão central ou o botão de ligação ao invés do botão Início.

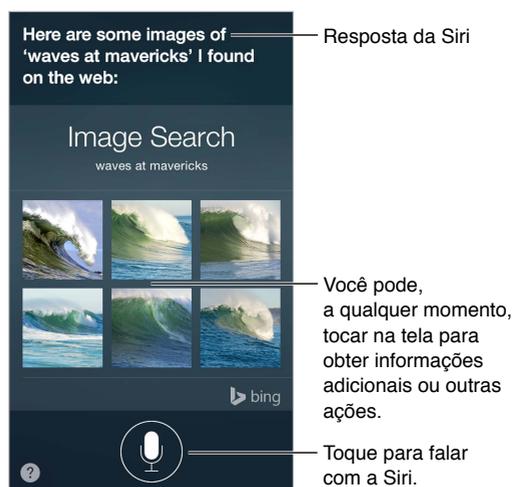

Para obter mais dicas, pergunte à Siri “what can you do?” ou toque em .

Dependendo do pedido, a resposta da Siri na tela por vezes inclui informações ou imagens que podem ser tocadas para obter detalhes adicionais ou para realizar outras ações, como buscar na web ou abrir um aplicativo relacionado.

Alterar a voz ou o gênero da Siri: Abra Ajustes > Geral > Siri (talvez não esteja disponível em todas as regiões).

Ajustar o volume da Siri: Use os botões de volume enquanto você interage com a Siri.

Conte à Siri sobre você

Se você contar à Siri sobre você – incluindo coisas como seu endereço de casa e do trabalho e seus relacionamentos – será possível obter serviços personalizados como “remind me when I get home to call my wife”.


Dizer à Siri quem você é: Preencha seu cartão de informações nos Contatos e abra Ajustes > Geral > Siri > Meus Dados e toque no seu nome.

Nota: A Siri usa os Serviços de Localização quando seus pedidos requerem o conhecimento da sua localização. Consulte [Privacidade](#) na página 43.

Faça correções

Deseja cancelar o último comando? Diga “cancel”, toque no ícone da Siri ou pressione e o botão Início.

Caso a Siri não capte algo corretamente, você pode tocar para editar a sua solicitação.

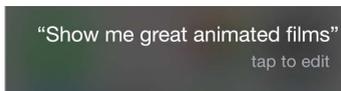

Ou toque em  novamente e esclareça o pedido.

Ajustes da Siri

Para definir opções para a Siri, vá em Ajustes > Geral > Siri. As opções incluem:

- Ativar ou desativar a Siri
- Ativar ou desativar a Ativação por Voz
- Idioma
- Gênero da voz (talvez não esteja disponível em todas as áreas)
- Retorno de voz
- cartão Meus Dados

Impedir o acesso à Siri quando o iPhone estiver bloqueado: Abra Ajustes > Geral > Touch ID e Código (modelos de iPhone com Touch ID) ou Ajustes > Código (outros modelos). Você também pode ativar restrições para desativar a Siri. Consulte [Restrições](#) na página 43.



Ligações telefônicas

Faça uma ligação

Fazer uma ligação no iPhone é tão simples quanto escolher um número em seus contatos ou tocar em um de seus favoritos ou ligações recentes. Ou basta pedir ao Siri “call Bob Jones”.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar distrações que poderiam levar a situações perigosas, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.



Adicionar favoritos: Com os Favoritos, você pode fazer ligações com um toque. Para adicionar alguém à sua lista Favoritos, toque em +. Você também pode adicionar nomes aos Favoritos a partir dos Contatos. Em Contatos, toque em Adicionar aos Favoritos na parte inferior de um cartão e toque no número que será adicionado.

Apagar um nome ou reorganizar sua lista de Favoritos: Toque em Editar.

Retornar uma ligação recente: Toque em Recentes e, em seguida, toque na ligação. Toque em ⓘ para obter mais informações sobre a ligação ou sobre o chamador. Um aviso vermelho indica o número de ligações perdidas.

Você também pode se comunicar com as pessoas recentes e favoritas com quem manteve contato a partir da tela multitarefa – basta clicar duas vezes no botão Início.

Discar manualmente: Toque em Teclado, digite o número e toque em Ligar.

- **Colar um número no teclado:** Toque na tela acima do teclado e, em seguida, toque em Colar.
- **Inserir uma pausa suave (2 segundos):** Toque na tecla “*” até que uma vírgula apareça.

- *Inserir uma pausa brusca (para pausar a discagem até que você toque no botão Discar):* Toque na tecla “#” até que um ponto e vírgula apareçam.
- *Discar novamente o número mais recente:* Toque em Teclado, toque em Ligar para exibir o número e depois toque em Ligar novamente.

Usar a Siri ou o Controle por Voz: Mantenha o botão de Início pressionado, diga “ligar” ou “discar” e diga o nome ou o número. Você pode adicionar “casa”, “trabalho” ou “celular”. Consulte Capítulo 4, [Siri](#), na página 49 e [Controle por Voz](#) na página 32.

Para obter melhores resultados, diga o nome completo da pessoa para quem está ligando. Quando usar a discagem por voz, fale cada dígito separadamente. Diga, por exemplo: “quatro um cinco, cinco cinco cinco...”. Para o código de área “800” dos EUA, você pode dizer “oitocentos”.

Ligação via Wi-Fi: (Não está disponível em todas as regiões. iPhone 5c, iPhone 5s, ou posterior.) Para encaminhar as ligações via Wi-Fi, abra Ajustes > Telefone e ative Ligações Wi-Fi. No iPhone 6 e iPhone 6 Plus, se a conexão Wi-Fi for perdida, as ligações serão direcionadas automaticamente para a rede celular da sua operadora usando VoLTE (Voz sobre LTE), se disponível. As ligações VoLTE também são direcionadas para Wi-Fi quando uma conexão Wi-Fi estiver disponível. Em modelos anteriores, a ligação é terminada caso a conexão Wi-Fi seja perdida. Contate a sua operadora para saber sobre a disponibilidade do recurso.

Fazer uma ligação no iPad, iPod touch ou Mac: Toque ou clique em um número de telefone no Contatos, Calendário, Safari ou em um contato recente na tela multitarefa. O dispositivo deve estar conectado à mesma rede Wi-Fi e, assim como o seu iPhone, ter uma sessão iniciada no iCloud usando o mesmo ID Apple. O iPad ou iPod touch devem ter o iOS 8; o Mac deve ter o OS X Yosemite. A ligação é feita através do iPhone, que deve estar ligado e conectado a uma rede de dados celulares. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares.

Quando alguém ligar

Toque em Aceitar para atender uma ligação. Ou se o iPhone estiver bloqueado, arraste o controle deslizante. Você também pode pressionar o botão central do headset.



Silenciar uma ligação: Pressione o botão Repouso/Despertar ou qualquer botão de volume. Você ainda pode atender a ligação depois de silenciá-la, até que ela seja dirigida ao voicemail.

Recusar uma ligação e enviá-la diretamente para o voicemail: Execute uma das seguintes ações:

- Pressione o botão Repouso/Despertar duas vezes rapidamente.
- Mantenha o botão central do headset pressionado por cerca de dois segundos. Dois bipes baixos confirmarão que a ligação foi recusada.
- Toque em Recusar (se o iPhone não estiver em repouso quando receber a ligação).

Nota: Em algumas regiões, as ligações recusadas são desconectadas sem serem enviadas ao voicemail.

Responder com uma mensagem de texto em vez de atender: Toque em Mensagem e escolha uma resposta ou toque em Personalizado. Para criar suas próprias respostas padrão, abra Ajustes > Telefone > Responder com Texto e depois toque em uma das mensagens padrão e a substitua com o seu texto.

Criar um lembrete para retornar a ligação: Toque em Lembre-me e indique quando você deseja ser lembrado.

Receber uma ligação no iPad, iPod touch ou Mac: Clique ou passe o dedo na notificação para atender, ignorar ou responder com uma mensagem rápida. O dispositivo deve estar conectado à mesma rede Wi-Fi e ter uma sessão iniciada no FaceTime com o mesmo ID Apple do seu iPhone. O iPad ou iPod touch devem ter o iOS 8; o Mac deve ter o OS X Yosemite.



Mantenha o silêncio

Quer ficar fora do ar por um tempo? Passe o dedo para cima a partir da margem inferior da tela para abrir a Central de Controle e ative a opção Não Perturbe ou o Modo Avião. Consulte o [Não Perturbe](#) na página 36 e [Viaje com o iPhone](#) na página 48.

Bloquear chamadores indesejados: No cartão de um contato, toque em Bloquear este Chamador (você pode ver o cartão de contato de um chamador a partir dos Favoritos ou Recentes tocando em ⓘ). Você também pode bloquear chamadores em Ajustes > Telefone > Bloqueado. Você não receberá ligações de voz, ligações do FaceTime ou mensagens de texto de chamadores bloqueados. Para obter informações sobre como bloquear ligações, consulte support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=pt_BR.

Durante uma ligação

Quando você estiver em uma ligação, a tela mostra diversas opções da ligação.



Encerrar a ligação: Toque em ou pressione o botão Repouso/Despertar.

Usar outro aplicativo enquanto estiver em uma ligação: Pressione o botão Início e abra o aplicativo. Para retornar a uma ligação, toque na barra verde da parte superior da tela.

Atender uma segunda ligação: Você pode:

- *Ignorar a ligação e enviá-la ao voicemail:* Toque em Ignorar.
- *Colocar a primeira ligação em espera e atender a nova:* Toque em Pôr em Espera e Aceitar.

- *Finalizar a primeira ligação em espera e atender a nova:* Quando estiver usando uma rede GSM, toque em Finalizar e Aceitar. Com uma rede CDMA, toque em Finalizar e, quando a segunda ligação chamar novamente, toque em Aceitar ou arraste o controle se o iPhone estiver bloqueado.

Com uma ligação em espera, toque em Inverter para alternar entre ligações ou toque em Agrupar para falar com as duas partes ao mesmo tempo. Consulte [Ligações em conferência](#), abaixo.

Nota: Com CDMA, não é possível alternar entre as ligações caso você tenha iniciado a segunda ligação, mas você pode agrupá-las. Não é possível agrupar ligações se a segunda ligação tiver sido recebida. Se você finalizar a segunda ligação ou a ligação agrupada, ambas serão finalizadas.

Ligações em conferência

Com GSM, você pode configurar uma ligação em conferência com até cinco pessoas, dependendo da sua operadora.

Nota: Ligações em conferência podem não estar disponíveis se a ligação estiver usando VoLTE (Voz sobre LTE).

Criar uma ligação em conferência: Enquanto estiver em uma ligação, toque em Adicionar Ligação e toque em Agrupar Ligações. Repita o processo para adicionar mais pessoas à conferência.

- *Remover uma pessoa:* Toque em ⓘ ao lado de uma pessoa e depois toque em Finalizar.
- *Falar com uma pessoa em privado:* Toque em ⓘ e depois em Privado ao lado da pessoa. Toque em Agrupar Ligações para retomar a conferência.
- *Adicionar uma pessoa que está ligando:* Toque em Em Espera + Atender e, em seguida, toque em Agrupar.

Ligações de emergência

Fazer uma ligação de emergência quando o iPhone estiver bloqueado: Na tela Digitar Código, toque em Ligação de Emergência (para discar 911 nos EUA, por exemplo).

Importante: Você pode usar o iPhone para fazer uma ligação de emergência em diversos locais - desde que haja serviço de celular disponível - mas você não deve depender do iPhone para emergências. Algumas redes celulares podem não aceitar ligações de emergência do iPhone se ele não estiver ativado, se não for compatível com ou configurado para operar em uma rede celular específica, ou (quando aplicável) se o iPhone não tiver um cartão SIM ou se o cartão SIM estiver bloqueado com um código PIN.

Nos EUA, as informações de localização (se disponíveis) são fornecidas aos provedores de serviços de emergência quando você liga para 911. Revise as informações de ligações de emergência da sua operadora para entender os limites da ligação de emergência via Wi-Fi.

Com CDMA, quando uma ligação de emergência é finalizada, o iPhone entra no *modo de ligação de emergência* por alguns minutos para permitir o retorno de ligações dos serviços de emergência. Enquanto estiver nesse modo, a transmissão de dados e de mensagens de texto ficam bloqueadas.


Sair do modo de ligações de emergência (CDMA): Execute uma das seguintes ações:

- Toque no botão Voltar.
- Pressione o botão Repouso/Despertar ou o botão de Início.
- Use o teclado para discar um número que não seja de emergência.

Visual Voicemail

O visual voicemail permite ver uma lista com suas mensagens e escolher qual deseja ouvir ou apagar, sem ter que passar por todas elas. Um aviso no ícone do Voicemail indica quantas mensagens não ouvidas você tem. Na primeira vez que você toca em Voicemail, o iPhone pede para você criar uma senha e gravar sua saudação.

Ouvir uma mensagem do voicemail: Toque em Voicemail, depois toque em uma mensagem. Para ouvir novamente, selecione a mensagem e toque em ▶. Se o visual voicemail não estiver disponível com o seu serviço, toque em Voicemail e siga as instruções de voz.

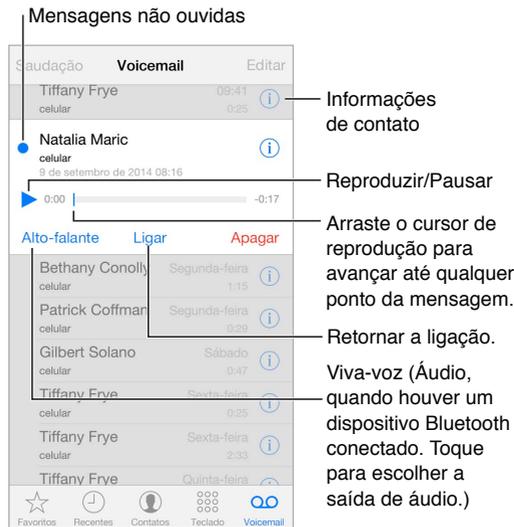

As mensagens são salvas até que você ou a sua operadora as apague.

Apagar uma mensagem: Passe o dedo pela mensagem ou toque nela, depois toque em Apagar.

Nota: Em algumas regiões, as mensagens podem ser apagadas permanentemente pela sua operadora.

Gerenciar as mensagens apagadas: Toque em Mensagens Apagadas (no final da lista) e:

- *Ouvir uma mensagem apagada:* Toque na mensagem.
- *Repor uma mensagem apagada:* Abra a mensagem e toque em Repor.
- *Apagar mensagens permanentemente:* Toque em Limpar Tudo.

Atualizar sua saudação: Toque em Voicemail, toque em Saudação, toque em Personalizada e, em seguida, toque em Gravar. Ou, para usar a saudação genérica da sua operadora, toque em Padrão.

Definir um som de alerta para novos voicemails: Vá em Ajustes > Sons.

Alterar a senha: Vá em Ajustes > Telefone > Alterar Senha de Voicemail.

Contatos

Ao visualizar um cartão do contato, você pode fazer uma ligação telefônica, criar uma mensagem de e-mail, encontrar a localização do contato e muito mais. Consulte Capítulo 32, [Contatos](#), na página 145.

Encaminhe ligações, ligação em espera e ID de chamador

Configurar o encaminhamento de ligações, ligação em espera ou ID de chamador: (GSM) Vá em Ajustes > Telefone.

- *Encaminhamento de ligações:* O ícone do encaminhamento de ligações  aparece na barra de estado quando o recurso está ativado. Você deve estar no raio de alcance da rede celular quando ajustar o iPhone para encaminhar ligações; caso contrário, as ligações não serão encaminhadas.
- *Chamada em espera:* Se você estiver em uma ligação e as ligações em espera estiverem desativadas, as ligações recebidas irão diretamente para o voicemail.
- *ID do chamador:* Em ligações do FaceTime, o seu número de telefone é exibido mesmo se o ID do chamador estiver desativado.

Para contas CDMA, contate sua operadora para obter informações sobre como ativar e usar esses recursos. Consulte support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=pt_BR.

Toques e vibrações

O iPhone inclui toques que podem ser usados para ligações recebidas, alarmes e timer do Relógio. Você também pode comprar toques de músicas na iTunes Store. Consulte Capítulo 22, [iTunes Store](#), na página 117.

Definir o toque padrão: Vá em Ajustes > Sons > Toque.

Atribuir toques diferenciados para pessoas especiais: Vá em Contatos, escolha um contato, toque em Editar e depois em Toque.

Ativar ou desativar o toque: Mova o interruptor na lateral do iPhone.

Importante: Os alarmes de relógio ainda soam quando o interruptor Toque/Silencioso estiver definido como silencioso.

Ativar ou desativar a vibração: Vá em Ajustes > Sons. Consulte [Sons e silêncio](#) na página 36.

Ligações internacionais

Para obter informações sobre como fazer ligações internacionais na sua região (incluindo taxas e outros custos aplicáveis) contate sua operadora.

Quando estiver viajando no exterior, talvez você possa usar o iPhone para fazer ligações, enviar e receber mensagens de texto, receber visual voicemail e usar aplicativos que acessem a Internet, dependendo das redes disponíveis.

Ativar o roaming internacional: Para ativar o Roaming de Dados e o Roaming de Voz (CDMA), abra Ajustes > Celular. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações sobre a disponibilidade e tarifas.

Importante: Podem ser cobradas tarifas pelo uso do roaming de dados, voz e mensagens de texto. Para evitar cobranças durante o roaming, desative o Roaming de Dados e o Roaming de Voz (CDMA).

Talvez você possa fazer roaming em redes GSM se tiver uma conta CDMA e um iPhone 4s ou posterior com cartão SIM instalado. Enquanto estiver fazendo roaming em redes GSM, o iPhone terá acesso aos recursos da rede GSM. Taxas podem ser aplicadas. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Definir opções de rede: Vá em Ajustes > Celular para:

- Ativar ou desativar o roaming de dados.
- Ativar ou desativar os dados do celular.
- Ativar ou desativar o roaming de voz (CDMA).
- Usar redes GSM no exterior (CDMA).

Consulte [Informações de uso](#) na página 185.

Desativar os serviços do celular: Vá em Ajustes, ative o Modo Avião e, em seguida, toque em Wi-Fi para ativá-lo. As ligações recebidas serão enviadas para o voicemail. Para retomar o serviço do celular, desative o Modo Avião.

Ligar para os seus contatos e favoritos durante viagens ao exterior: (GSM) Vá em Ajustes > Telefone e ative "Assistência de Discagem". A Assistência de Discagem adiciona automaticamente o prefixo ou o código do país em ligações para os EUA.

Selecionar a rede de uma operadora: Vá em Ajustes > Operadora. Esse ajuste aparece em redes GSM quando você está fora da rede da sua operadora e há redes de dados de outras operadoras disponíveis para suas ligações locais, para o visual voicemail e para conexões à Internet usando a rede celular. Você pode realizar ligações somente em operadoras que possuam um contrato de roaming com a sua operadora. Podem ser cobradas taxas adicionais. Os gastos de roaming podem ser cobrados por outra operadora, através da sua operadora.

Obter voicemail quando o visual voicemail não estiver disponível: Disque o seu próprio número (com CDMA, adicione # após o seu número) ou toque e mantenha pressionado "1" no teclado numérico.

Ajustes do telefone

Vá em Ajustes > Telefone para:

- Ver o número do seu iPhone.
- Alterar as mensagens de texto padrão para responder a ligações recebidas.
- Ativar ou desativar o encaminhamento de ligações, as ligações em espera e a identificação do chamador (GSM).
- Ativar ou desativar o recurso TTY.
- Alterar sua senha do voicemail (GSM).
- Exigir um código PIN para desbloquear o cartão SIM ao ligar o iPhone (exibido por algumas operadoras).

Vá em Ajustes > Sons para:

- Definir toques e o volume.
- Definir opções de vibração.
- Definir o som para novos voicemails.

Quando tiver selecionado a rede, o iPhone usará somente aquela rede. Se a rede estiver indisponível, "Sem serviço" aparecerá no iPhone.



Escreva mensagens

O Mail permite que você acesse todas as suas contas de e-mail, de qualquer lugar.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar distrações que poderiam levar a situações perigosas, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.



Inserir uma foto ou um vídeo: Toque no ponto de inserção. Toque nas setas para ver mais opções. Consulte também [Edite texto](#) na página 30.

Citar parte de um texto ao responder: Toque no ponto de inserção e selecione o texto que deseja incluir. Toque em ↩ e depois em Responder. Você pode desativar o recuo do texto citado em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Aumentar Nível de Citação.




Enviar uma mensagem a partir de outra conta: Toque no campo De para escolher uma conta.

Alterar um destinatário de Cc para Cco: Após digitar os destinatários, você pode arrastá-los de um campo para outro ou alterar sua ordem.

Marcar endereços fora de certos domínios: Quando você endereça uma mensagem para um destinatário que não está no domínio da sua organização, o Mail pode colorir o nome do destinatário em vermelho para alertá-lo. Abra Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Marcar Mensagens e defina os domínios que não deseja marcados. Você pode digitar vários domínios separados por vírgulas, como “apple.com, exemplo.org.”

Dê uma olhada preliminar

Altere a maneira como os nomes são exibidos em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Nome Abreviado.

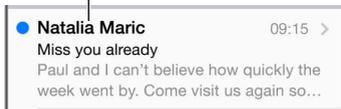

Ver uma pré-visualização mais longa: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Pré-Visualização. Você pode exibir até cinco linhas.

Essa mensagem é para mim? Ative Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Mostrar Para/Cc. Se a etiqueta disser Cc em vez de Para, você foi apenas copiado nesta mensagem. Você também pode usar a caixa Para/Cc, que reúne todos os endereços de e-mail para você. Para mostrá-la ou exibi-la, passe o dedo para a direita (ou toque em Caixas) e, em seguida, toque em Editar.

Termine uma mensagem mais tarde



Ver uma mensagem enquanto você escreve outra: Passe o dedo para baixo na barra de título da mensagem sendo escrita. Quando estiver pronto para retornar à mensagem, toque em seu título na parte inferior da tela. Caso possua mais de uma mensagem pendente de conclusão, toque na parte inferior da tela para ver todas.

Salvar um rascunho: Se você está escrevendo uma mensagem e quer terminá-la posteriormente, toque em Cancelar e depois em Salvar Rascunho. Para vê-la de volta, mantenha “Nova mensagem” pressionado.

Com o OS X Yosemite, você pode usar o handoff para concluir as mensagens inacabadas no Mac. Consulte [Sobre os recursos de Continuidade](#) na página 25.

Veja mensagens importantes

Caixas		Editar
 Entrada	217	>
 VIP	 3	>
CAIXAS		
 Rascunhos	3	>

Obter notificação de resposta a uma mensagem ou conversa: Toque em  e toque em Notifique-me. Enquanto estiver escrevendo uma mensagem, você também pode tocar em  no campo Assunto. Para alterar a exibição das notificações, abra Ajustes > Notificações > Mail > Conversas Notificadas.

Reunir mensagens importantes: Adicione pessoas importantes à lista VIP para que todas as suas mensagens apareçam na caixa de correio VIP. Toque no nome do remetente em uma mensagem e depois toque em Adicionar aos VIPs. Para alterar a exibição das notificações, abra Ajustes > Notificações > Mail > VIP.

Sinalizar uma mensagem para poder encontrá-la posteriormente: Toque em  enquanto lê a mensagem. Você pode alterar a aparência do indicador da mensagem sinalizada em Ajustes > Mail, Contatos e Calendários > Estilo da Sinalização. Para ver a caixa de correio Sinalizadas, toque em Editar enquanto estiver visualizando a lista Caixas e depois toque em Sinalizadas.

Buscar uma mensagem: Role até ou toque no topo da lista de mensagens para revelar o campo de busca. A busca procura nos campos de endereço, assuntos e corpo da mensagem. Para buscar várias contas de uma vez, busque a partir de uma caixa de correio inteligente, como Todas as Enviadas.

Buscar por período de tempo: Role até ou toque no topo da lista de mensagens para revelar o campo de busca, digite algo como “reunião fevereiro” para encontrar todas as mensagens de fevereiro com a palavra “reunião”.

Buscar pelo estado da mensagem: Para encontrar todas as mensagens sinalizadas, não lidas de pessoas em sua lista VIP, digite “sinalizada não lida vip”. Você também pode buscar outros atributos de mensagem, como “anexo”.

Mensagens indesejadas, desapareçam! Toque em  enquanto estiver lendo uma mensagem e, em seguida, toque em Mover para Indesejadas para colocá-la na pasta Indesejadas. Se você marcar acidentalmente uma mensagem como indesejada, agite o iPhone imediatamente para desfazer a ação.

Criar uma caixa de correio de favoritos: Os favoritos aparecem no topo da lista Caixas. Para adicionar uma, toque em Editar enquanto estiver visualizando a lista Caixas. Toque em Adicionar Caixa e depois selecione as caixas a serem adicionadas. Você também receberá notificações por push sobre suas caixas favoritas.

Mostrar mensagens de rascunho de todas as suas contas: Enquanto estiver visualizando a lista de caixas de correio, toque em Editar, toque em Adicionar Caixa de Correio e depois ative a caixa Todos os Rascunhos.

Anexos

Salvar uma foto ou vídeo no aplicativo Fotos: Toque e mantenha pressionada a foto ou o vídeo até que um menu apareça. Depois, toque em Salvar Imagem.

Abrir um anexo com outro aplicativo: Mantenha o anexo pressionado até que um menu apareça e toque no aplicativo que deseja usar para abrir o anexo. Alguns anexos mostram automaticamente um banner com botões que podem ser usados para abrir outros aplicativos.

Ver mensagens com anexos: A caixa Anexos mostra mensagens com anexos de todas as contas. Para adicioná-la, toque em Editar enquanto estiver visualizando a lista Caixas.

Trabalhe com várias mensagens

Apagar, mover ou marcar várias mensagens: Ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar. Selecione algumas mensagens, em seguida, escolha uma ação. Se cometer um erro, agite o iPhone imediatamente para desfazer a ação.

Gerenciar uma mensagem passando o dedo: Enquanto estiver visualizando uma lista de mensagens, passe o dedo à esquerda sobre uma mensagem para revelar um menu de ações. Passe o dedo à esquerda até o final para selecionar a primeira ação. Você também pode passar o dedo à direita sobre uma mensagem para revelar outra ação. Escolha as ações que deseja ver exibidas nos menus em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Passar o Dedo (Opções).

Organize seu e-mail em caixas: Toque em Editar na lista de caixas de correio para criar uma nova ou renomear ou apagar uma. (Algumas caixas integradas não podem ser alteradas.) Há várias caixas inteligentes, tais como a “Não lidas”, que mostra mensagens de todas as suas contas. Toque nas caixas que deseja usar.

Recuperar uma mensagem apagada: Vá à caixa Lixo da conta, abra a mensagem, toque em  e mova a mensagem da caixa. Ou, se você acabou de apagá-la, agite o iPhone para desfazer a ação. Para ver mensagens apagadas de todas as suas contas, adicione a caixa Lixo. Para adicioná-la, toque em Editar na lista de caixas de correio e selecione-a na lista.

Arquivar em vez de apagar: Em vez de apagar mensagens, você pode arquivá-las, de modo que estejam disponíveis se precisar delas. Ative a opção Mensagens Arquivadas em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > *nome da conta* > Conta > Avançado. Para apagar uma mensagem, em vez de arquivá-la, toque e mantenha pressionada , e depois toque em Apagar.

Guardar o lixo: Você pode definir por quanto tempo mensagens apagadas permanecem na caixa Lixo. Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > *nome da conta* > Conta > Avançado.

Veja e salve endereços



Adicionar alguém aos Contatos ou à lista VIP: Toque no nome da pessoa ou no endereço de e-mail e toque em “Adicionar aos VIPs”. Você também pode adicionar seus endereços a um contato novo ou existente.

Ver quem recebeu uma mensagem: Enquanto estiver vendo a mensagem, toque em Mais no campo Para.

Imprimir mensagens

Imprimir uma mensagem: Toque em  e depois em Imprimir.

Imprimir um anexo ou imagem: Toque para visualizá-lo e depois toque em  e escolha Imprimir

Consulte [AirPrint](#) na página 41.

Ajustes do Mail

Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, onde você pode:

- Criar assinaturas de e-mail diferentes para cada conta
- Adicionar contas de correio
- Configurar respostas de Ausente em contas de e-mail do Exchange
- Copiar a você mesmo como Cco em cada mensagem que enviar
- Ativar a opção Encadear Mensagens para agrupar mensagens relacionadas
- Desativar a confirmação para o apagamento de uma mensagem
- Desativar a entrega de mensagens por push para economizar a carga da bateria
- Desativar uma conta temporariamente

Safari

7




Visão geral do Safari

Use o Safari no iPhone para navegar na web, a Lista de Leitura para coletar páginas web para ler mais tarde e adicione ícones de páginas à tela de Início para acesso rápido. Use o iCloud para visualizar as páginas que você abriu em outros dispositivos e para manter seus favoritos, histórico e lista de leitura atualizados em seus outros dispositivos.



Para buscar na web

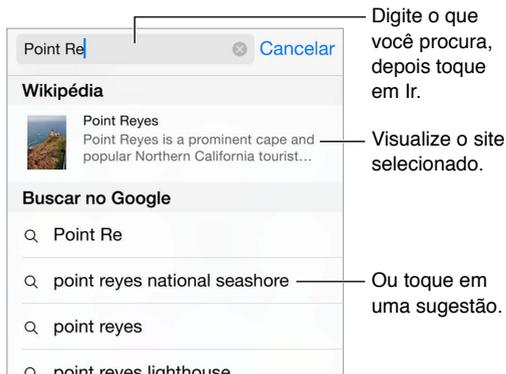

Buscar na web: Digite um termo de busca ou URL no campo de busca na parte superior da página, depois toque em uma sugestão ou em Ir no teclado para procurar exatamente o que você digitou. Caso não queira ver os termos de busca sugeridos, abra Ajustes > Safari e, sob Busca, desative “Sugestões do Mecanismo de Busca”.

Buscar rapidamente um site já visitado: Digite o nome do site, seguido pelo termo da sua busca. Por exemplo, digite “wiki einstein” para buscar “einstein” na Wikipédia. Abra Ajustes > Safari > Busca Rápida de Sites para ativar ou desativar este recurso.

Fazer com que os seus favoritos apareçam no topo da lista: Selecione-os em Ajustes > Safari > Favoritos.

Buscar na página: Role até a parte inferior da lista de resultados sugeridos e toque na entrada sob Nesta Página. Toque em > para ver a próxima ocorrência na página.

Escolher a ferramenta de busca: Vá em Ajustes > Safari > Buscador.

Navegue na web




Olhar antes de saltar: Para ver o URL de um link antes de visitá-lo, toque e mantenha pressionado o link.

Abrir um link em uma nova aba: Mantenha o link pressionado e toque em Abrir em Nova Aba. Se preferir abrir páginas novas em segundo plano, abra Ajustes > Safari > Abrir Links.

Navegar em abas abertas: Toque em . Para fechar uma aba, toque em na parte superior esquerda ou deslize a aba para a esquerda.

Ver abas abertas em outros dispositivos: Caso ative o Safari em Ajustes > iCloud, você poderá ver abas que estiverem abertas em seus outros dispositivos. Toque em e, em seguida, role pela lista da parte inferior da página.

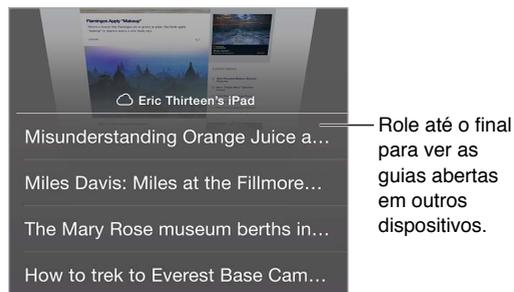

Ver abas fechadas recentemente: Mantenha + pressionado.

Voltar à parte superior: Toque na borda superior da tela para retornar rapidamente à parte superior de uma página longa.

Ver mais: Gire o iPhone para a orientação horizontal.

Ver a versão mais recente: Toque em  ao lado do endereço no campo de busca para atualizar a página.

Ver o histórico de uma aba: Mantenha pressionado  ou .

Ver a versão de um site para computadores: Caso deseje ver a versão completa de um site ao invés da versão móvel, toque no campo de busca, puxe a visualização dos preferidos para baixo e toque em “Versão para Computador”.

Manter favoritos



Adicionar a página atual aos favoritos: Toque em  (ou mantenha  pressionado) e toque em Novo Favorito.

Ver os seus favoritos: Toque em  e depois em .

Organizar-se: Para criar uma pasta para os favoritos, toque em  e depois toque em Editar.

Adicionar uma página web aos favoritos: Abra a página, toque no campo de busca, arraste para baixo e toque em Novo Favorito.

Ver rapidamente seus preferidos e sites mais visitados: Toque no campo de Busca para ver os preferidos. Role para baixo para ver os sites mais visitados.

Editar os preferidos: Toque no campo de Busca e mantenha uma página ou pasta pressionada. Você pode apagar o item ou editá-lo, para que seja renomeado ou movido.


Escolher quais favoritos aparecem quando você toca no campo de busca: Vá em Ajustes > Safari > Favoritos.

Barra de favoritos no seu Mac? Ative o Safari em Ajustes > iCloud caso deseje que os itens da barra de favoritos do Safari no Mac apareçam nos Favoritos do iPhone.

Salvar um ícone da página atual na tela de Início: Toque em  e, em seguida, toque em Adicionar à Tela de Início. O ícone aparece somente no dispositivo onde você o criou.

Salve uma lista de leitura para ler depois

Salve itens interessantes na sua lista de leitura para poder visitá-los posteriormente. Você pode ler páginas da sua lista de leitura mesmo quando não estiver conectado à Internet.

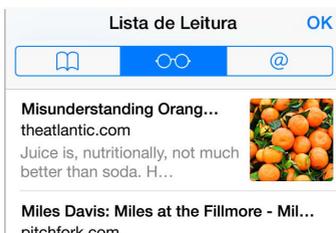

Adicionar a página atual à lista de leitura: Toque em  e, em seguida, toque em Adicionar à Lista de Leitura.

Adicionar uma página vinculada sem abri-la: Toque no link e mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em Adicionar à Lista de Leitura.


Visualizar a lista de leitura: Toque em e depois em .

Apagar um item da lista de leitura: Passe o dedo para a esquerda sobre o item da sua lista de leitura.

Não quer usar dados celulares para transferir itens da lista de leitura? Desative Ajustes > Safari > Usar Dados Celulares.

Links compartilhados e assinaturas

Você pode ver links compartilhados de mídias sociais (como o Twitter) ou feeds de suas assinaturas.

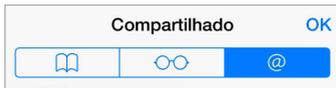

Ver links compartilhados e assinaturas: Toque em e depois em .

Assinar um feed: Visite um site que forneça um feed de assinatura, toque em , toque em Links Compartilhados e confirme tocando em Links Compartilhados.

Apagar uma assinatura: Toque em , toque em , toque em Assinaturas (abaixo da lista dos links compartilhados) e toque então em ao lado da assinatura que deseja apagar.

Espalhar notícias: Toque em .



Toque para compartilhar com um amigo por perto usando o AirDrop.

Compartilhar usando os métodos comuns.

Preencher formulários

Se você estiver iniciando a sessão em um site, inscrevendo-se em um serviço ou realizando uma compra, você pode preencher um formulário da web usando o teclado da tela ou pode deixar que o Safari o preencha para você usando o Preenchimento Automático.

Cansado de ter sempre que iniciar a sessão? Quando vir uma mensagem perguntando se deseja salvar a senha para o site, toque em Sim. Na próxima vez que você visitar o site, seu nome de usuário e senha estarão escritos para você.

Preencher um formulário: Toque em qualquer campo para exibir o teclado da tela. Toque em < ou em > acima do teclado da tela para mover-se de campo a campo.

Preencher automaticamente: Vá em Ajustes > Safari > Senhas e Preenchimento Automático e ative “Dados de Contato”. Em seguida, toque em Preenchimento Automático acima do teclado da tela quando estiver preenchendo o formulário. Nem todos os sites são compatíveis com o Preenchimento Automático.

Adicionar cartão de crédito para compras: Abra Ajustes > Safari > Senhas e Prench. Autom. > Cartões de Crédito Salvos > Adicionar Cartão. Para inserir informações sem digitar, toque em Usar Câmera e posicione o iPhone de maneira que a imagem do cartão fique enquadrada. Você também pode adicionar um cartão de crédito quando o Safari oferecer esta opção ao fazer uma compra on-line. Consulte [Chaves do iCloud](#) na página 46.

Usar as informações do seu cartão de crédito: Procure o botão Preenchimento Automático de Cartão de Crédito acima do teclado da tela quando estiver em um campo de cartão de crédito. O código de segurança do seu cartão de crédito não é armazenado, de forma que você terá que inseri-lo. Talvez você queira usar um código de acesso para proteger o seu iPhone, caso ainda não esteja fazendo isso. Consulte [Use um código com proteção de dados](#) na página 44.

Enviar um formulário: Toque em Ir, Buscar ou no link da página.

Evite a aglomeração com o Leitor

Use o Leitor do Safari para concentrar-se no conteúdo principal de uma página.



Toque para visualizar a página no Leitor.

Focar no conteúdo: Toque em ≡ na extremidade esquerda do campo de endereço. Se não estiver vendo o ícone, o leitor não está disponível para a página que você está vendo.

Compartilhar apenas o que é bom: Para compartilhar apenas textos de artigo e um link dele, toque em  enquanto estiver visualizando a página no Leitor.

Retornar à página completa: Toque no ícone do leitor no campo de endereço novamente.

Privacidade e segurança

Você pode ajustar as configurações do Safari de modo a manter suas atividades de navegação privadas e proteger-se de sites maliciosos.

Quer manter um perfil discreto? Vá em Ajustes > Safari e ative Não Rastrear. O Safari solicitará aos sites que você visita para que não rastreiem sua navegação; saiba porém, que um site pode escolher não respeitar esse pedido.

Cookies de controle: Abra Ajustes > Safari > Bloquear Cookies. Para remover os cookies que já estão no iPhone, abra Ajustes > Safari > Limpar Histórico e Dados dos Sites.

Permita que o Safari crie senhas seguras e as armazene para você: Toque no campo de senha ao criar uma nova conta, e o Safari se oferecerá para criar uma senha para você.



Apagar seu histórico de navegação e dados do iPhone: Abra Ajustes > Safari > Limpar Histórico e Dados dos Sites.

Visitar sites sem deixar um histórico: Toque em  e toque em Privado. Os sites visitados não aparecerão nas Abas do iCloud nem serão adicionados ao Histórico do iPhone. Para colocar seus sites privados de lado, toque em  e toque em Privado novamente. Você pode fechar as páginas ou mantê-las para que as veja da próxima vez que usar o Modo Navegação Privada.

Esteja atento aos sites suspeitos: Vá em Ajustes > Safari e ative "Aviso de Site Fraudulento".

Ajustes do Safari

Abra Ajustes > Safari, onde você pode:

- Escolher o mecanismo de busca e configurar os resultados da busca
- Fornecer as informações de Preenchimento Automático
- Escolher quais favoritos são exibidos quando você faz uma busca
- Abrir links em uma página nova ou em segundo plano
- Bloquear pop-ups
- Restringir a privacidade e a segurança
- Limpar o histórico e os dados de sites
- Escolher se deseja usar dados celulares para os itens da lista de leitura
- Configurar outros ajustes avançados



Obtenha músicas

Obtenha músicas e outros conteúdos de áudio para o iPhone das seguintes maneiras:


- *Comprar música da iTunes Store:* Abra a iTunes Store. Enquanto estiver navegando pelas listas e álbuns no aplicativo Música, você pode tocar em Loja. Consulte Capítulo 22, [iTunes Store](#), na página 117.
- *iCloud:* Obtenha acesso a todas as suas músicas do iTunes, não importando qual dispositivo tenha sido usado para comprá-las. Use o iTunes Match para incluir CDs e outras músicas que você importou. Consulte [iCloud e iTunes Match](#) na página 72.
- *Compartilhamento Familiar:* Para transferir músicas compradas por outros familiares, abra a iTunes Store, toque em Mais, toque em Comprados e escolha um familiar. Consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.
- *Sincronizar conteúdo com o iTunes no seu computador:* Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.

iTunes Radio

Emissoras em destaque proporcionam uma ótima maneira de explorar e curtir novas músicas, de diversos gêneros. Você também pode criar suas próprias emissoras personalizadas, com base na escolha de artistas, músicas ou gênero. Consulte [iCloud e iTunes Match](#) na página 72.

Nota: Talvez o iTunes Radio não esteja disponível em todas as regiões. Para obter informações sobre o iTunes Radio, visite o site support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=pt_BR.

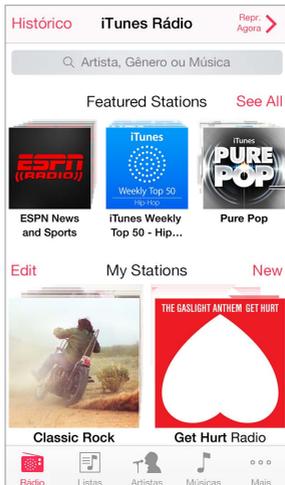

Toque para reproduzir uma emissora.

Quando você seleciona uma emissora e reproduz uma música, a tela Reproduzindo Agora mostra a capa do álbum e os controles de reprodução. Toque em ⓘ para obter mais informações, criar uma nova emissora, sintonizar a emissora ou compartilhá-la.

Criar sua própria emissora baseada em um artista, música ou gênero: Toque em Nova Emissora na tela do iTunes Radio. Escolha um gênero ou faça uma busca pelo seu artista, música ou gênero favorito. Você também pode criar uma emissora a partir da tela Reproduzindo Agora tocando no botão Criar.

Editar suas emissoras: Toque em Editar. Você pode incluir ou excluir outros artistas, músicas ou gêneros, ou apagar uma emissora.

Influenciar nas próximas seleções de músicas: Na tela Reproduzindo Agora, toque em ★ e depois toque em Reproduzir Mais Similares ou Nunca Tocar Esta Música. Você também pode adicionar a música à sua Lista de Desejos do iTunes.

Passar para a música seguinte: Na tela Reproduzindo Agora, toque em ►►. Você pode omitir um número limitado de músicas por hora.

Ver as músicas que você reproduziu, ou ver sua lista de desejos: Toque em Histórico e depois toque em Reproduzidas ou em Lista de Desejos. Você pode comprar músicas para a sua biblioteca. Toque em uma música para ouvir uma prévia.


Comprar músicas para sua biblioteca pessoal: Na tela Reproduzindo Agora, toque no botão do preço.

Compartilhar uma emissora que você criou: Na tela Reproduzindo Agora, toque em ⓘ, e depois toque em Compartilhar Emissora.

Navegue e reproduza

Navegar por suas músicas por lista, artista ou outra categoria: Para obter opções adicionais de navegação, toque em Mais. Toque em qualquer música para reproduzi-la.

Você pode ouvir áudio do alto-falante integrado, dos fones de ouvido conectados à porta de fones de ouvido ou através de fones de ouvido estéreo Bluetooth emparelhados com o iPhone. Se os fones de ouvido estão conectados ou emparelhados, nenhum som é emitido pelo alto-falante.

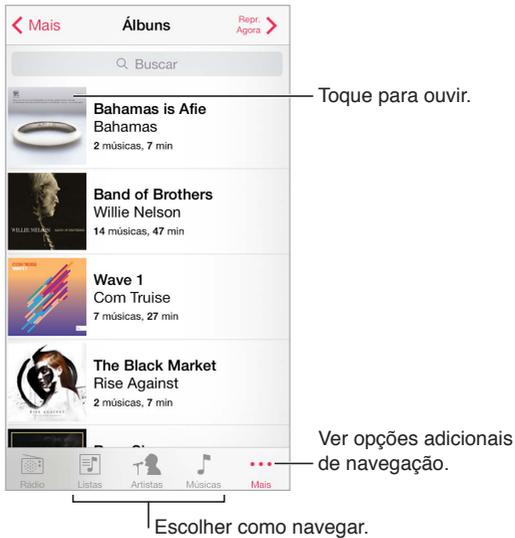

Cansado de tocar em Mais? Para reorganizar os botões, toque em Mais, depois toque em Editar e arraste um botão por cima daquele que deseja substituir.

A tela Reproduzindo Agora fornece os controles de reprodução e mostra o que está sendo reproduzido.



Saltar para qualquer ponto da música: Arraste o cursor de reprodução. Para retardar a taxa de progressão, deslize seu dedo de cima para baixo da tela.

Reproduzir de forma aleatória: Toque em Aleatório na tela Reproduzindo Agora para reproduzir suas melodias em ordem aleatória.

Ver todas as faixas do álbum que contém a música atual: Toque em ☰. Para reproduzir uma faixa, toque nela.



Buscar músicas: Enquanto navega, arraste para baixo para revelar o campo de busca na parte superior da tela; em seguida, digite o texto que deseja buscar. Você também pode buscar conteúdo de áudio na tela de Início. Consulte [Busca do Spotlight](#) na página 33.

Classificar uma música criando listas inteligentes no iTunes: Toque na tela para revelar os pontos de classificação e, em seguida, toque em um ponto para atribuir uma classificação.

Exibir as letras das músicas: Se você adicionou letras à música, toque na capa do álbum para vê-las. Para adicionar letras, utilize a janela Informações da música no iTunes no seu computador e depois sincronize a música no iPhone.

Obter os controles de áudio na tela bloqueada ou quando estiver usando outro aplicativo: Passe o dedo para cima na tela, a partir da margem inferior, para abrir a Central de Controle. Consulte [Central de Controle](#) na página 34.



Reproduzir música em alto-falantes AirPlay ou no Apple TV: Passe o dedo para cima, a partir da borda inferior da tela, para abrir a Central de Controle e, em seguida, toque em . Consulte [AirPlay](#) na página 41.

iCloud e iTunes Match

Com o iCloud, você pode acessar todas as músicas compradas na iTunes Store em todos os seus dispositivos. O ícone mostra as músicas que você possui no iCloud. Basta tocar em uma música para reproduzi-la.

Transferir músicas compradas em outro dispositivo automaticamente: Abra Ajustes > iTunes Store e App Store, inicie uma sessão com seu ID Apple e ative Música (sob Transferências Automáticas).

Transferir músicas caso esteja indo a um lugar onde não haja Wi-Fi: Clique em ao lado das músicas que deseja reproduzir. Ou transfira álbuns e listas completos. Você também pode transferir compras anteriores na iTunes Store; toque em Mais, toque em Comprado e toque em Música.

Remova uma música que tenha sido transferida: Passe o dedo para a esquerda e toque em Apagar. A música é removida do iPhone, mas continua disponível no iCloud.

Ver somente as músicas transferidas: Abra Ajustes > iTunes Store e App Store. Sob Mostrar Tudo, desative Música.

Com uma assinatura do iTunes Match, é possível armazenar todas as suas músicas no iCloud (até 25.000 músicas); inclusive as músicas importadas de CDs.

Nota: Talvez o iTunes Match não esteja disponível em todas as regiões. Consulte support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=pt_BR.

Assinar o iTunes Match: Abra Ajustes > iTunes Store e App Store > Assinar iTunes Match. Consulte <http://www.apple.com/br/itunes/itunes-match/>.

Ativar o iTunes Match: Abra Ajustes > iTunes Store e App Store. Inicie a sessão caso ainda não o tenha feito.

Muro do Álbum


Gire o iPhone para visualizar toda a sua biblioteca pelas capas dos álbuns.



Passa o dedo para a esquerda ou para a direita para ver outros álbuns. Toque em um álbum para ver suas músicas.


Audiolivros

Os controles e informações dos audiolivros aparecem na tela Reproduzindo Agora ao iniciar a reprodução.

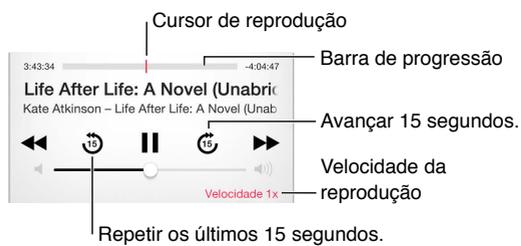

Listas

Criar listas para organizar suas músicas: Visualize as Listas, toque em Nova Lista, próximo ao topo da lista, e digite um título. Toque em + para adicionar músicas ou vídeos.

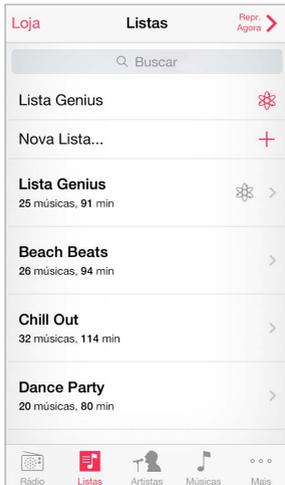

Editar uma lista: Selecione a lista e, em seguida, toque em Editar.

- *Adicionar mais músicas:* Toque em +.
- *Apagar uma música:* Toque em  e depois em Remover. Ao apagar uma música da lista, ela não é removida do iPhone.
- *Alterar a ordem das músicas:* Arraste .

Listas novas e alteradas serão copiadas para a sua biblioteca do iTunes na próxima vez que você sincronizar o iPhone com o seu computador, ou via iCloud, caso você tenha assinado o iTunes Match.

Limpar ou apagar uma lista de reprodução criada no iPhone: Selecione a lista e, em seguida, toque em Limpar ou em Apagar.

Remover uma música do iPhone: Toque em Músicas, passe o dedo pela música e toque em Apagar. A música será removida do iPhone, mas não da biblioteca do iTunes no seu Mac ou PC, nem do iCloud.

Genius – feito para você

As listas Genius são coleções de músicas da sua biblioteca que combinam entre si. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

As Seleções Genius reúnem músicas do mesmo estilo, e são recriadas sempre que você ouve a seleção.

Ativar o Genius: Toque em Listas, toque em Lista Genius e toque em Ativar Genius.

Explorar e reproduzir Seleções Genius: Toque em Genius (toque em Mais primeiro, se Genius não estiver visível). Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para acessar outras seleções. Para reproduzir uma seleção, toque em .

Criar uma lista Genius: Visualize as Listas, depois toque em Lista Genius e escolha uma música. Ou, a partir da tela Reproduzindo Agora, toque em Criar e depois toque em Lista Genius.

- *Substituir a lista usando uma música diferente:* Toque em Nova e escolha uma música.
- *Atualizar a lista:* Toque em Atualizar.

- *Salvar a lista:* Toque em Salvar. A lista será salva com o título da música que você escolheu e marcada com .

Se você assina o iTunes Match, as listas do Genius são armazenadas no iCloud. As listas do Genius criadas no iPhone são copiadas para o computador sempre que ocorre uma sincronização com o iTunes.

Nota: Quando uma lista Genius for sincronizada com o iTunes, você não poderá apagá-la diretamente no iPhone. Use o iTunes para editar o nome da lista, interromper a sincronização ou apagar a lista.

Apagar uma lista Genius salva: Toque na lista Genius e, em seguida, toque em Apagar.

Siri e Controle por Voz

Você pode usar a Siri (iPhone 4s ou posterior) ou o Controle por Voz para controlar a reprodução de músicas. Consulte Capítulo 4, [Siri](#), na página 49 e [Controle por Voz](#) na página 32.

Usar a Siri ou o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão Início.

- *Reproduzir ou pausar uma música:* Diga “play” ou “play music”. Para pausar, diga “pause”, “pause music” ou “stop”. Você também pode dizer “next song” ou “previous song”.
- *Reproduzir um álbum, um artista ou uma lista:* Diga “play,” e, em seguida, diga “album”, “artist” ou “playlist” e o nome.
- *Reproduzir a lista atual aleatoriamente:* Diga “shuffle”.
- *Saber mais sobre a música atual:* Diga “what’s playing”, “who sings this song” ou “who is this song by”.
- *Usar o Genius para reproduzir músicas semelhantes:* Diga “Genius”, ou “play more songs like this”.

Compartilhamento Familiar

O Compartilhamento Familiar permite reproduzir músicas, filmes e programas de TV no iPhone a partir da biblioteca do iTunes no Mac ou PC. O iPhone e o computador precisam estar na mesma rede Wi-Fi.

Nota: O Compartilhamento Familiar requer o iTunes 10.2 ou posterior, disponível no site www.itunes.com/br/download. Conteúdo de bônus, como folhetos digitais e iTunes Extras, não podem ser compartilhados.

Reproduza músicas da biblioteca do iTunes no iPhone.

- 1 No iTunes do computador, escolha Arquivo > Compartilhamento Pessoal > Ativar Compartilhamento Pessoal. Inicie a sessão e clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 2 No iPhone, vá em Ajustes > Música e inicie uma sessão no Compartilhamento Pessoal usando o mesmo ID Apple e a mesma senha.
- 3 No aplicativo Música, toque em Mais, toque em Compartilhado e, em seguida, escolha a biblioteca do computador.

Retornar ao conteúdo do iPhone: Toque em Compartilhado e escolha Meu iPhone.

Ajustes do aplicativo Música

Vá em Ajustes > Música para definir opções que incluem:

- Verificação de Som (para normalizar o nível de volume do conteúdo em áudio)
- Equalização (EQ)

Nota: Os ajustes de equalização afetam todas as saídas de áudio, incluindo o conector para headset e o AirPlay. (Os ajustes de equalização geralmente aplicam-se apenas às músicas reproduzidas no aplicativo Música).

O ajuste Madrugada comprime o alcance dinâmico da saída de áudio, reduzindo o volume nas partes altas e aumentando o volume nas partes silenciosas. Você pode usar esse ajuste para ouvir música em um avião ou em algum outro ambiente barulhento. (O ajuste Madrugada aplica-se a todas as saídas de áudio, vídeo e música).

- Agrupar por artista do álbum
- Limite do Volume

Nota: Em alguns países da União Europeia (UE), o iPhone pode indicar quando você estiver configurando o volume acima do nível recomendado pela UE para a segurança auditiva. Para aumentar o volume além desse nível, talvez seja necessário soltar o controle de volume brevemente. Para limitar o volume máximo do headset para este nível, abra Ajustes > Música > Limite do Volume e ative "Limite do Volume (UE)". Para evitar mudanças no limite do volume, abra Ajustes > Geral > Restrições.

Impedir alterações no limite do volume: Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Limite do Volume e toque em "Não Permitir Alterações".



SMS, MMS e iMessage

O aplicativo Mensagens permite trocar mensagens de texto com outros dispositivos SMS e MMS usando a conexão celular e com outros dispositivos iOS e computadores Mac usando o iMessage.

O iMessage é um recurso da Apple que permite o envio de mensagens através de Wi-Fi (ou de conexões celulares) para outras pessoas usando o iOS 5 ou posterior ou o OS X Mountain Lion ou posterior. As mensagens enviadas com o iMessage não são contabilizadas no plano de mensagens de texto que você mantém com a sua operadora. As mensagens podem incluir fotos, vídeos e outras informações. É possível ver quando outras pessoas estão digitando e informá-las quando você tiver lido suas mensagens. Se você iniciou a sessão no iMessage usando o mesmo ID Apple em outros dispositivos iOS ou em um Mac (OS X Mavericks ou posterior), será possível iniciar uma conversa em um dispositivo e continuá-la em outro. Por segurança, as mensagens enviadas com o iMessage são criptografadas antes de serem enviadas.

Caso possua outros dispositivos iOS 8 com uma sessão iniciada no iMessage usando o mesmo ID Apple do seu iPhone, você também poderá enviar e receber mensagens SMS e MMS nestes dispositivos. Da mesma forma, você poderá enviar e receber mensagens SMS e MMS no aplicativo Mensagens em um Mac com OS X Yosemite se ele tiver uma sessão iniciada no iMessage usando o mesmo ID Apple do seu iPhone. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares no seu iPhone.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar distrações enquanto dirige, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.

Envie e receba mensagens



Iniciar uma conversa: Toque em ✍ e digite um número de telefone ou endereço de e-mail, ou toque em ⊕ e escolha um contato. Você também pode iniciar uma conversa tocando em um número de telefone no Contatos, Calendário, Safari ou a partir de um contato recente ou favorito na tela multitarefa.

Um indicador de alerta ⚠ aparecerá se a mensagem não puder ser enviada. Toque no alerta em uma conversa para tentar enviar a mensagem novamente. Toque duas vezes para enviar a mensagem de texto por SMS.

Retomar uma conversa: Toque na conversa na lista Mensagens.

Usar caracteres de figura: Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados > Adicionar Novo Teclado e toque em Emoji para disponibilizar esse teclado. Enquanto digita uma mensagem, toque em 🌐 para alternar ao teclado Emoji. Consulte [Métodos de digitação especiais](#) na página 176.



Tocar para Falar: Mantenha 🗣 pressionado para gravar uma mensagem de áudio e passe o dedo para cima para enviá-la. Para apagá-la, passe o dedo à esquerda.

Para economizar espaço, as mensagens de áudio "Tocar para Falar" recebidas são apagadas automaticamente dois minutos após serem ouvidas – a não ser que você toque em Manter. Para mantê-las automaticamente, abra Ajustes > Mensagens > Expirar (sob Mensagens de Áudio) e toque em Nunca.

Elevar o iPhone para ouvir ou responder a uma mensagem de áudio: Eleve o iPhone até o ouvido, como se estivesse falando ao telefone, para reproduzir mensagens de áudio automaticamente. Eleve o iPhone até o ouvido novamente para responder a uma mensagem de áudio. Ative ou desative este recurso em Ajustes > Mensagens, sob Mensagens de Áudio.

Ver a que horas uma mensagem foi enviada ou recebida: Arraste qualquer balão para a esquerda.

Ver os dados de contato de uma pessoa: Em uma conversa, toque em Detalhes e toque em ⓘ. Toque nos itens de informações para realizar ações, como fazer uma ligação de voz ou do FaceTime.

Enviar mensagens a um grupo (iMessage e MMS): Toque em  e digite diversos destinatários. Com MMS, as mensagens para grupos também precisam ser ativadas em Ajustes > Mensagens, e as respostas são enviadas apenas para você – não sendo copiadas para as outras pessoas do grupo.

Nomear a um grupo: Enquanto estiver visualizando a conversa, toque em Detalhes; arraste para baixo e digite o nome na linha de Assunto.

Adicionar uma pessoa ao grupo: Toque no campo Para e toque em Adicionar Contato.


Sair de um grupo: Toque em Detalhes e toque em “Sair desta Conversa”.

Manter o silêncio: Toque em detalhes e ative Não Perturbe para silenciar as notificações da conversa.

Boquear mensagens indesejadas: Em um cartão de contato, toque em Bloquear este Chamador. Você pode ver o cartão de contato de alguém enquanto estiver visualizando uma mensagem tocando em Detalhes e depois em . Você também pode bloquear chamadores em Ajustes > Mensagens > Bloqueado. Você não receberá ligações de voz, ligações do FaceTime ou mensagens de texto de chamadores bloqueados. Para obter informações sobre como bloquear ligações, consulte support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=pt_BR.

Gerencie conversas

As conversas são salvas na lista Mensagens. Um ponto azul  indica mensagens não lidas. Toque em uma conversa para visualizá-la ou continuá-la.

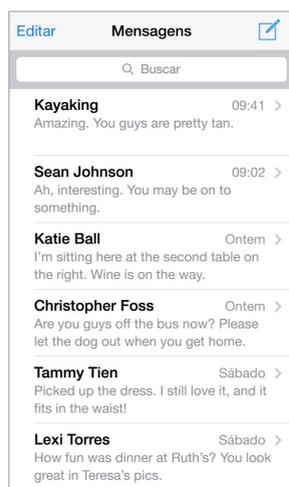

Visualizar a lista de Mensagens: A partir de uma conversa, toque em Mensagens ou passe o dedo à direita. Com o iPhone 6 Plus, você também pode girar o iPhone para a posição horizontal e ver tanto a lista de Mensagens quanto a conversa selecionada.

Encaminhar uma mensagem: Toque e mantenha pressionada uma mensagem ou anexo, toque em Mais, selecione itens adicionais se desejar e então toque em .

Apagar uma mensagem: Toque e mantenha pressionada uma mensagem ou anexo, toque em Mais, selecione itens adicionais se desejar e então toque em .

Apagar uma conversa: Na lista de Mensagens, passe o dedo à esquerda sobre a conversa e toque em Apagar.

Buscar conversas: Na lista das Mensagens, toque na parte superior da tela para mostrar o campo de busca e digite o texto que você está procurando. Você também pode buscar conversas na tela de Início. Consulte [Busca do Spotlight](#) na página 33.

Compartilhe fotos, vídeos, sua localização e outros itens

Com o iMessage ou com MMS é possível enviar e receber fotos e vídeos e enviar localizações, informações de contato e gravações. O limite de tamanho para os anexos é determinado pela sua operadora. O iPhone pode comprimir anexos de fotos e vídeos quando for necessário.



Tirar uma foto ou gravar um vídeo e enviar rapidamente: Mantenha pressionado. Deslize para ou para tirar uma foto ou gravar um vídeo. As fotos são enviadas imediatamente. Toque em para pré-visualizar o vídeo. Para enviar a Mensagem de Vídeo, toque em .

Para economizar espaço, as Mensagens de Vídeo recebidas são apagadas automaticamente dois minutos após serem vistas – a não ser que você toque em Manter. Para mantê-las automaticamente, abra Ajustes > Mensagens > Expirar (sob Mensagens de Vídeo) e toque em Nunca.

Enviar fotos e vídeos da biblioteca do aplicativo Fotos: Toque em . As fotos recentes encontram-se bem aqui; toque em Fototeca para as mais antigas. Selecione os itens que deseja enviar.

Visualizar anexos: Durante uma conversa, toque em Detalhes. Os anexos são exibidos em ordem cronológica reversa na parte inferior da tela. Toque em um anexo para vê-lo em tela cheia. No modo de tela cheia, toque em para ver os anexos em forma de lista.

Enviar sua localização atual: Toque em Detalhes e toque em “Enviar Minha Localização Atual” para enviar um mapa que mostra onde você se encontra.

Compartilhar sua localização: Toque em Detalhes, toque em Compartilhar Localização e especifique uma duração de tempo. A pessoa com a qual você está conversando pode ver a sua localização tocando em Detalhes. Para ativar ou desativar o recurso Compartilhar Localização ou para selecionar o dispositivo que determina a sua localização, abra Ajustes > iCloud > Compartilhar Localização (sob Avançado).

Enviar itens de outro aplicativo: No outro aplicativo, toque em Compartilhar ou e, em seguida, toque em Mensagem.

Compartilhar, salvar ou imprimir um anexo: Toque no anexo e, em seguida, toque em .

Copiar uma foto ou vídeo: Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Copiar.

Ajustes do aplicativo Mensagens

Abra Ajustes > Mensagens, onde você pode:

- Ativar ou desativar o iMessage
- Notificar outras pessoas ao ler suas mensagens
- Especificar números de telefone, IDs Apple e endereços de e-mail para usar com o Mensagens

- Opções de SMS e MMS
- Mostrar o campo Assunto
- Boquear mensagens indesejadas
- Definir por quanto tempo manter as mensagens
- Gerenciar a expiração das mensagens de áudio e de vídeo criadas dentro do Mensagens (os anexos de áudio e vídeo criados fora do Mensagens são mantidos até que sejam apagados manualmente)

Gerenciar as notificações de mensagens: Consulte [Não Perturbe](#) na página 36.

Definir o som de alerta para mensagens de texto recebidas: Consulte [Sons e silêncio](#) na página 36.



Visão geral do Calendário



Adicionar um evento: Toque em **+** e preencha os detalhes do evento. Caso adicione uma localização e escolha Alerta > Hora de sair, o Calendário avisará você sobre o evento baseado no tempo de viagem atual para chegar ao evento.

Buscar eventos: Toque em **🔍** e digite o texto no campo de busca. A busca será feita nos títulos, convidados, locais e notas dos calendários que você está vendo.

Visualizar um calendário semanal: Gire o iPhone lateralmente.

Alterar a visualização: Toque em um ano, mês ou dia para ampliar ou reduzir no seu calendário. Nas visualizações Semana ou Dia, junte ou separe os dedos para ampliar ou reduzir.

Ver uma lista de eventos: Na visualização mensal, toque em **☰** para ver os eventos de um dia. Na visualização diária, toque em **☰**.

Alterar a cor de um calendário: Toque em Calendários, em seguida, em **(i)** ao lado do calendário e escolha uma cor na lista. Para algumas contas de calendário, como as do Google, a cor é definida pelo servidor.

Ajustar um evento: Toque e mantenha pressionado o evento e, em seguida, arraste-o a um novo horário ou ajuste as alças.

Convites

Servidores do iCloud, Microsoft Exchange e alguns servidores CalDAV, permitem o envio e recebimento de convites de reunião.

Convidar alguém para um evento: Toque em um evento, toque em Editar e depois em Convidados. Digite nomes ou toque em ⊕ para escolher pessoas dos Contatos. Caso não deseje ser notificado quando alguém recusa uma reunião, abra Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Mostrar Recusados.

RSVP: Toque em um evento ao qual você foi convidado ou toque em Caixa de Entrada e toque em um convite. Se você adicionar comentários (que podem não estar disponíveis em todos os calendários), eles poderão ser vistos pelo organizador, mas não por outros participantes. Para ver eventos que você recusou, toque em Calendários e depois ative Mostrar Eventos Recusados.

Programar uma reunião sem bloquear sua agenda: Toque no evento, toque em Disponibilidade e, em seguida, toque em "livre". Ou, se o evento foi criado por você, toque em "Mostrar Como" e toque em "livre". O evento permanecerá no calendário, mas ele não aparecerá como ocupado para outras pessoas que lhe enviarem convites.

Enviar um e-mail aos participantes rapidamente: Toque no evento, toque em Participante e toque em ✉.

Use vários calendários



Ativar os calendários do iCloud, Google, Exchange ou Yahoo!: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque em uma conta e ative o Calendário.

Assinar um calendário: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e toque em Adicionar Conta. Selecione Outra e toque em Adicionar Calendário Assinado. Especifique o servidor e o nome do arquivo .ics a ser assinado. Você também pode assinar um calendário iCalendar (.ics) publicado na web, tocando no link do calendário.

Adicionar uma conta CalDAV: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque em Adicionar Conta e selecione Outra. Na seção Calendários, toque em Adicionar Conta CalDAV.

Visualizar o calendário de Aniversários: Toque em Calendários e depois toque em Aniversários para incluir os aniversários dos seus Contatos nos seus eventos. Se tiver configurado uma conta do Facebook, você também pode incluir os aniversários dos seus amigos do Facebook.

Visualizar o calendário de Feriados: Toque em Calendários e depois toque em Feriados para incluir os feriados nacionais nos seus eventos.

Ver vários calendários de uma vez: Toque em Calendários e, em seguida, selecione os calendários que deseja visualizar.

Mover um evento para outro calendário: Toque no evento, toque em Editar e, em seguida, toque em Calendários e selecione um calendário para o qual moverá o evento.

Compartilhe calendários do iCloud

Com o Compartilhamento Familiar, um calendário compartilhado com todos os familiares é criado automaticamente. Consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37. Você também pode compartilhar um calendário do iCloud com outros usuários do iCloud. Quando você compartilha um calendário, as outras pessoas podem vê-lo e você pode permitir que adicionem ou alterem eventos. Também é possível compartilhar uma versão apenas de leitura para que todos possam visualizar.

Criar um calendário do iCloud: Toque em Calendários, toque em Editar e depois toque em Adicionar Calendário na seção iCloud.

Compartilhar um calendário do iCloud: Toque em Calendários, toque em Editar e depois toque no calendário do iCloud que você deseja compartilhar. Toque em Adicionar Pessoa e digite um nome ou toque em  para navegar em seus Contatos. As pessoas que você convidar receberão um convite por e-mail para participar do calendário, mas precisarão de uma conta do iCloud para poder aceitar o convite.

Alterar o acesso de uma pessoa ao calendário compartilhado: Toque em Calendários, toque em Editar, toque no calendário compartilhado e depois toque na pessoa. Você pode desativar a capacidade de editar o calendário, reenviar o convite para participar do calendário ou interromper o compartilhamento do calendário com a pessoa.



Desativar as notificações de calendários compartilhados: Quando alguém modifica um calendário compartilhado, você recebe uma notificação da mudança. Para desativar as notificações de calendários compartilhados, abra Ajustes > Mail, Contatos e Calendários > Alertas de Compartilhamento.

Compartilhar um calendário apenas para leitura com alguém: Toque em Calendários, toque em Editar e depois toque no calendário do iCloud que você deseja compartilhar. Ative a opção Calendário Público e, em seguida, toque em Compartilhar Link para copiar ou enviar o URL do seu calendário. Qualquer pessoa pode usar o URL para assinar o calendário com um aplicativo compatível, como o Calendário do OS X.

Ajustes do Calendário

Diversos ajustes em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários afetam o aplicativo Calendário e suas contas de calendário. Eles incluem:

- Sincronizar os eventos passados (os eventos futuros sempre são sincronizados):
- Tom de alerta reproduzido por novos convites
- Calendário padrão para novos eventos.
- Hora padrão para alertas
- Compatibilidade com fusos horários para mostrar datas e horas usando um fuso horário diferente.
- Qual o dia que inicia a semana
- Exibição de datas chinesas, hebraicas ou islâmicas



Visualize fotos e vídeos

O aplicativo Fotos permite a visualização das fotos e vídeos que você:

- Tirou no iPhone
- Recebeu de outros em álbuns compartilhados (consulte [Fotos do iCloud](#) na página 88)
- Sincronizou do seu computador (consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19)
- Salvou de um e-mail, mensagem, página da web ou capturou da tela



Toque para
visualizar em
tela cheia.

Visualizar todas as fotos e vídeos: Toque em Fotos. O aplicativo Fotos organiza suas fotos e vídeos automaticamente por ano, por coleção e por momento. Para navegar rapidamente pelas fotos de uma coleção ou ano, mantenha o toque por algum tempo e arraste.

Por padrão, o aplicativo Fotos mostra um subconjunto representativo das suas fotos quando você visualiza por ano ou por coleção. Para ver todas as fotos, abra Ajustes > Fotos e Câmera e desative a opção Resumir Fotos.

Visualizar por localização: Enquanto estiver vendo por ano ou por coleção, toque em >. As fotos e vídeos que incluem informações de localização aparecem em um mapa, mostrando onde elas foram tiradas.

Ao visualizar uma foto ou um vídeo, toque na tela para mostrar ou ocultar os controles. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para avançar ou retroceder.

Buscar fotos: A partir de Álbuns ou Fotos, toque em  para buscar por data (mês e ano) ou lugar (cidade e estado). A busca também mantém suas Buscas Recentes disponíveis e gera uma lista de buscas sugeridas.

Ampliar ou reduzir: Toque duas vezes ou aproxime e afaste os dedos sobre uma foto. Ao ampliar, você pode arrastar para ver outras partes da foto.

Reproduzir um vídeo: Toque em . Para alternar entre a visualização em tela cheia e a ajustada à tela, toque duas vezes na tela.

Reproduzir uma apresentação de slides: Ao visualizar uma foto, toque em  e depois em Apresentação. Selecione as opções e toque em Iniciar Apresentação. Para interromper a apresentação, toque na tela. Para definir outras opções para a apresentação de slides, vá em Ajustes > Fotos e Câmera.

Para transmitir uma apresentação de slides ou um vídeo a uma TV, consulte [AirPlay](#) na página 41.

Organize suas fotos e vídeos

Marcar suas favoritas: Enquanto estiver visualizando uma foto, toque em  para adicioná-la automaticamente ao álbum Favoritas. Uma foto pode fazer parte de outro álbum além do álbum Favoritas.

Criar um novo álbum: Toque em Amigos, toque em , digite um nome e depois toque em Salvar. Selecione fotos e vídeos que deseja adicionar ao álbum e toque em OK.

Adicionar itens a um álbum existente: Ao visualizar miniaturas, toque em Adicionar A e depois selecione o álbum.

Gerenciar álbuns: Ao visualizar sua lista de álbuns, toque em Editar.

- *Renomear um álbum:* Selecione o álbum e digite um novo nome.
- *Reorganizar os álbuns:* Arraste .
- *Apagar um álbum:* Toque em .

Apenas os álbuns criados no iPhone podem ser renomeados ou apagados.

Ocultar fotos que deseja manter mas não exibir: Mantenha uma foto pressionada e escolha Ocultar. A foto é movida para o álbum Itens Ocultos. Mantenha uma foto oculta pressionada para mostrá-la.

Meu Compartilhamento de Fotos

As fotos tiradas são adicionadas automaticamente ao Meu Compartilhamento de Fotos depois que você sair do aplicativo Câmera e o iPhone estiver conectado via Wi-Fi. Todas as fotos adicionadas ao álbum Mais Recentes (incluindo capturas de tela e fotos salvas de e-mails, por exemplo), aparecem em Meu Compartilhamento de Fotos.

As fotos adicionadas ao Meu Compartilhamento de Fotos dos seus outros dispositivos aparecem no álbum Mais Recentes do iPhone. Os dispositivos iOS podem manter até 1.000 das suas fotos mais recentes em Meu Compartilhamento de Fotos; seu computador pode manter todas as fotos de Meu Compartilhamento de Fotos de forma permanente.

Visualizar automaticamente as fotos recentes tiradas com o iPhone em seus outros dispositivos: Para ativar ou desativar o Meu Compartilhamento de Fotos, abra Ajustes > Fotos e Câmera > Meu Compartilhamento de Fotos ou Ajustes > iCloud > Meu Compartilhamento de Fotos.

Nota: As fotos armazenadas no iCloud são contabilizadas no total do seu armazenamento do iCloud, mas as fotos enviadas para o Meu Compartilhamento de Fotos não o são.

Gerenciar o conteúdo do Meu Compartilhamento de Fotos: No álbum Meu Compartilhamento de Fotos, toque em Selecionar.


- *Salvar suas melhores fotos no iPhone:* Selecione as fotos e toque em “Adic. a”.
- *Compartilhar, imprimir ou copiar:* Selecione as fotos e depois toque em .
- *Apagar fotos:* Selecione as fotos e depois toque em .

Nota: Embora as fotos apagadas sejam removidas do Meu Compartilhamento de Fotos em todos os seus dispositivos, as fotos originais permanecem no aplicativo Fotos do dispositivo onde foram tiradas originalmente. As fotos que você salvou em outro álbum de um dispositivo ou computador também não são apagadas. Consulte support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=pt_BR.

Fotos do iCloud

Com as Fotos do iCloud, você pode criar álbuns de fotos e vídeos para compartilhar e assinar álbuns compartilhados de outras pessoas. Você pode convidar outras pessoas que usem as Fotos do iCloud (iOS 6 ou posterior ou OS X Mountain Lion ou posterior) para ver os seus álbuns; e elas podem deixar comentários caso desejem. Se elas estiverem usando o iOS 7 ou o OS X Mavericks ou posterior, elas podem adicionar suas próprias fotos e vídeos. Você também pode publicar o seu álbum em um site para que qualquer pessoa possa vê-lo.

Nota: Para usar as Fotos do iCloud, o iPhone deve estar conectado à Internet. As Fotos do iCloud funcionam tanto em redes Wi-Fi quanto em redes de dados celulares. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares. Consulte [Informações de uso](#) na página 185.

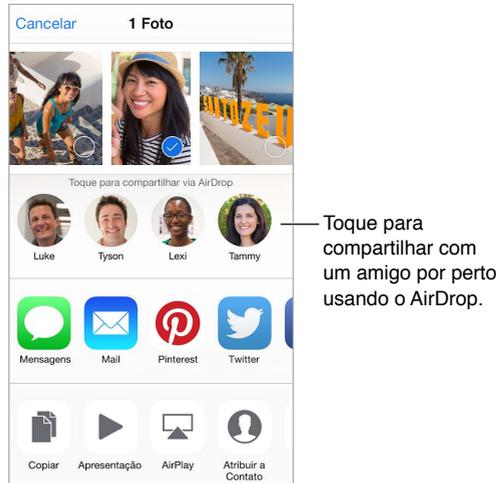

Ativar as Fotos do iCloud: Vá em Ajustes > iCloud > Fotos. Ou abra Ajustes > Fotos e Câmera.

Compartilhar fotos e vídeos: Ao visualizar uma foto ou um vídeo, ou quando tiver selecionado várias fotos e vídeos, toque em , toque em Fotos do iCloud, adicione comentários e então compartilhe em um Álbum Compartilhado existente ou crie um novo. Você pode convidar pessoas para visualizar o seu álbum compartilhado usando seus endereços de e-mail ou seus números de telefone do Mensagens.

Ativar um site público: Selecione o álbum compartilhado, toque em Pessoas e depois ative Site Público. Toque em Compartilhar Link se quiser anunciar um site.

Adicionar itens a um álbum compartilhado: Visualize um álbum compartilhado, toque em +, selecione itens e depois toque em OK. Você pode adicionar um comentário e depois tocar em Publicar.

Apagar fotos de um álbum compartilhado: Selecione o álbum compartilhado, toque em Selecionar, selecione as fotos e vídeos que deseja apagar e depois toque em . Você deve ser o proprietário do álbum compartilhado ou proprietário da foto.

Apagar comentários de um álbum compartilhado: Selecione a foto ou o vídeo que contém o comentário. Toque e mantenha pressionado o comentário e, em seguida, toque em Apagar. Você deve ser o proprietário do álbum compartilhado ou proprietário do comentário.

Renomear um álbum compartilhado: Toque em Compartilhamentos, toque em Editar, toque no nome e digite um novo.

Adicionar ou remover assinantes ou ativar e desativar as Notificações: Selecione o álbum compartilhado e toque em Pessoas.

Assinar um álbum compartilhado: Ao receber um convite, toque na aba Compartilhado  e toque em Aceitar. Também é possível aceitar um convite em um e-mail.

Adicionar itens a um álbum compartilhado que você assinou: Visualize o álbum compartilhado e toque em +. Selecione itens e toque em OK. Você pode adicionar um comentário e depois tocar em Publicar.

Visualizar seu álbum de Família: Quando o Compartilhamento Familiar está configurado, um álbum chamado "Família" é criado automaticamente no aplicativo Fotos de todos os dispositivos dos familiares. Todos na família podem contribuir com fotos, vídeos e comentários para o álbum e ser notificados sempre que algo novo for adicionado. Para obter mais informações sobre a configuração do Compartilhamento Familiar, consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.

Outras maneiras de compartilhar fotos e vídeos

Você pode compartilhar fotos e vídeos através do Mail, Mensagens ou de outros aplicativos instalados.

Compartilhar ou copiar uma foto ou vídeo: Escolha uma foto ou um vídeo e toque em . Se não estiver vendo , toque na tela para mostrar os controles.

Em Compartilhamento, toque em Mais para ativar os aplicativos que deseja usar para compartilhar.

O limite de tamanho para os anexos é determinado pela sua operadora. O iPhone pode comprimir anexos com fotos e vídeos, se necessário.

Você também pode copiar uma foto ou vídeo e depois colá-lo em um e-mail ou em uma mensagem de texto (MMS ou iMessage).

Compartilhar ou copiar diversas fotos e vídeos: Ao visualizar por momento, toque em Compartilhar.

Salvar ou compartilhar uma foto ou vídeo que você recebeu:

- *Por E-mail:* Toque para transferir, se necessário, depois toque e mantenha pressionado o item para ver o compartilhamento e outras opções.
- *Mensagem de texto:* Toque no item da conversa e depois toque em .

As fotos e vídeos recebidos em mensagens ou salvos de uma página web são salvos no álbum Mais Recentes do aplicativo Fotos.

Edite fotos e recorte vídeos

Você pode editar fotos diretamente no iPhone. Caso as fotos sejam armazenadas no iCloud, as edições serão atualizadas entre todos os seus dispositivos configurados com o iCloud e, tanto as versões originais quanto as editadas serão salvas. Caso apague uma foto, ela será apagada de todos os seus dispositivos e do iCloud. As extensões do aplicativo Fotos podem fornecer opções especiais de edição. Consulte [Extensões de aplicativo](#) na página 25.

Editar uma foto: Visualize a foto em tela cheia, toque em Editar e toque em uma das ferramentas. Para editar uma foto que não foi tirada com o iPhone, toque na foto, toque em Editar e toque em “Duplicar e Editar”.

- A Melhora Automática  melhora a exposição, contraste, saturação e outras qualidades da foto.
- Com a ferramenta Olho Vermelho , toque em cada olho que precisa ser corrigido.
- Toque em  para que o aplicativo Fotos sugira um corte ideal (embora você possa arrastar as bordas da ferramenta de grade para definir seu próprio corte). Mova a roda para inclinar ou endireitar a foto. Toque em Auto para alinhar a foto ao horizonte e toque em Redefinir para desfazer as alterações de alinhamento. Toque em  para girar a foto em 90 graus. Toque em  para escolher uma proporção padrão de recorte, como 2:3 ou Quadrada.



- Os filtros de foto  permitem que você aplique vários efeitos de cores, como Mono ou Cromo.
- Toque em Ajustes  para usar os controles Luz, Cor e P&B (preto e branco). Toque em  ao lado de Luz para escolher o elemento que deseja ajustar: Luz, Brilho, Contraste, Exposição, Altas-luzes ou Sombras. Toque em  ao lado de Cor para escolher entre os ajustes Cor, Contraste e Saturação. Toque em  ao lado de P&B para escolher entre os ajustes Intensidade, Neutros, Tom e Granulação. Mova o controle até atingir o efeito desejado.

Comparar a versão editada com a original: Mantenha a foto pressionada para ver a original. Solte para ver suas edições.

Não está satisfeito com os resultados? Toque em Cancelar e toque em Ignorar Alterações. Toque em OK para salvar as alterações.

Reverter ao original: Depois de editar uma foto e salvar suas edições, é possível reverter à imagem original. Toque na imagem, toque em Editar e toque em Reverter.

Recortar um vídeo: Toque na tela para exibir os controles, arraste uma das extremidades do visualizador de quadros e depois toque em Recortar.



Importante: Se você selecionou Recortar Original, os quadros recortados serão apagados permanentemente do vídeo original. Se você selecionou “Salvar como Novo Clipe”, um novo clipe recortado será salvo no álbum Vídeos e o vídeo original permanecerá inalterado.

Definir a seção em Câmera Lenta de um vídeo: iPhone 5s ou posterior: use as barras verticais abaixo do visualizador de fotogramas para definir a seção do vídeo que deseja reproduzir em câmera lenta.

Imprima fotos

Imprimir em uma impressora compatível com AirPrint:

- *Imprimir uma única foto:* Toque em  e depois em Imprimir.
- *Imprimir várias fotos:* Enquanto estiver visualizando um álbum de fotos, toque em Selecionar, selecione as fotos, toque em  e depois toque em Imprimir.

Consulte [AirPrint](#) na página 41.

Ajustes das fotos

Os ajustes das fotos estão em Ajustes > Fotos e Câmera. Eles incluem:


- Meu Compartilhamento de Fotos, Fotos do iCloud e Carregar Fotos de Grupo
- Aba Fotos
- Apresentação
- Grade da Câmera
- HDR (Grande Alcance Dinâmico)



Visão geral da Câmera

Rápido! Pegue a câmera! Na tela bloqueada, basta passar o dedo para cima em . Ou passe o dedo para cima, a partir da borda inferior da tela, para abrir a Central de Controle e, em seguida, toque em .

Nota: Ao abrir a Câmera a partir da tela Bloqueada, você pode visualizar e editar fotos e vídeos feitos enquanto o dispositivo está bloqueado tocando na miniatura do canto inferior esquerdo da tela. Para compartilhar fotos e vídeos, primeiro desbloqueie o iPhone.

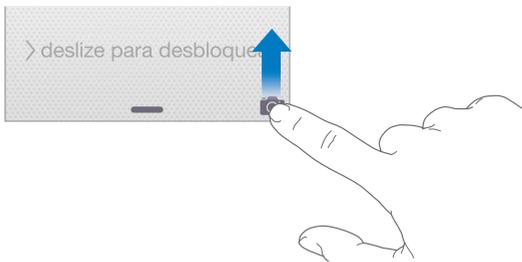

Com o iPhone, você pode tirar fotos e gravar vídeos em HD. Há duas câmeras – além da câmera iSight na parte traseira do iPhone, há uma câmera do FaceTime na frente que pode ser usada para ligações do FaceTime e selfies. O flash LED fornece luz extra quando for preciso – até mesmo como uma lanterna, a um deslizar de dedo de distância, na Central de Controle. Consulte [Central de Controle](#) na página 34.



Compartilhe fotos e vídeos

O aplicativo Câmera oferece vários modos de foto e vídeo, permitindo que você tire fotos estáticas, em formato quadrado, panoramas, de espaço de tempo, vídeos e vídeos em câmera lenta (iPhone 5s ou posterior).

Escolher um modo: Arraste a tela para a esquerda ou para a direita ou toque nas etiquetas dos modos de câmera para escolher Espaço de Tempo, Câmera Lenta, Vídeo, Foto, Quadrado ou Panorama.

Tirar uma foto: Escolha Foto e toque no botão Tirar Foto ou pressione um dos botões de volume.

- **Tirar Grupo de fotos:** iPhone 5s ou posterior: mantenha o botão Tirar Foto pressionado para tirar fotos rápidas em grupos (disponível nos modos Quadrado ou Foto). O som do obturador é diferente e o contador mostra quantas fotos você tirou, até que você levante o dedo. Para ver as fotos sugeridas e selecionar aquelas que deseja manter, toque na miniatura e toque em "Selecionar". O(s) ponto(s) de cor cinza marca as fotos sugeridas. Para copiar uma foto do grupo separadamente no álbum Grupos do aplicativo Fotos, toque no círculo do canto inferior direito da foto. Para apagar o grupo de fotos, toque no grupo e depois em .
- **Aplicar um filtro:** Toque em  para aplicar efeitos de cores diferentes, como Mono ou Cromo. Para desativar um filtro, toque em  e depois toque em Nenhum. Você também pode aplicar um filtro posteriormente, quando editar a foto. Consulte [Edite fotos e recorte vídeos](#) na página 90.

Um retângulo aparecerá brevemente onde a exposição estiver definida. Ao fotografar pessoas, a detecção de rosto (iPhone 4s ou posterior) equilibra a exposição em até 10 rostos. Um retângulo aparece para cada rosto detectado.

A exposição é automática, mas você pode defini-la manualmente para a próxima foto, tocando em um objeto ou área da tela. Como uma câmera iSight, o toque na tela define o foco e a exposição, desativando temporariamente a detecção de rosto. Para bloquear a exposição e o foco, toque e mantenha pressionado até que o retângulo pulse. Tire quantas fotos desejar. Ao tocar na tela novamente, os ajustes automáticos e a detecção de rosto são reativados.

Ajustar a exposição: Mantenha pressionado até ver ☀️ ao lado do retângulo de exposição; passe o dedo para cima ou para baixo para ajustar a exposição.

Tirar uma foto panorâmica: Câmera iSight: escolha Panorama, toque no botão Tirar Foto e mova lentamente na direção da seta. Para realizar uma panorâmica na outra direção, toque primeiro na seta. Para realizar uma panorâmica verticalmente, primeiro gire o iPhone para a orientação horizontal. Também é possível inverter a direção de uma panorâmica vertical.




Capturar uma experiência com espaço de tempo: Câmera iSight: escolha “Espaço de Tempo”; posicione o iPhone onde deseja e toque no botão “Gravar Vídeo do Espaço de Tempo” para iniciar a captura de um pôr-do-sol, um desabrochar de flor ou outras experiências por um período de tempo. Toque no botão “Gravar Vídeo do Espaço de Tempo” novamente para parar. As fotos do espaço de tempo são compiladas em um vídeo curto, para que você assista e compartilhe.

Gravar vídeo: Escolha Vídeo e toque no botão Gravar Vídeo para iniciar e parar a gravação. O vídeo é gravado em 30 fps (fotogramas por segundo). Com um iPhone 6 ou iPhone 6 Plus, você pode alternar a gravação para 60 fps em Ajustes > Fotos e Câmera.

- *Tirar uma foto enquanto estiver gravando:* iPhone 5 ou posterior: toque no botão Tirar Foto no canto inferior esquerdo.
- *Gravar lentamente:* iPhone 5 ou posterior: escolha Câmera Lenta para gravar vídeo em câmera lenta. Você pode definir qual seção reproduzir em câmera lenta quando você edita o vídeo.

Definir a seção em câmera lenta de um vídeo: Toque na miniatura e, em seguida, use as barras verticais abaixo do visualizador de fotogramas para definir a seção que deseja reproduzir em câmera lenta.

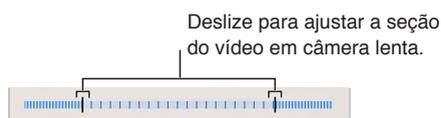

Ampliar ou reduzir: (Câmera iSight) Separe ou junte os dedos sobre a imagem na tela. No iPhone 5 ou posterior, o zoom funciona tanto no modo de vídeo quanto no modo de foto.

Se os Serviços de Localização estiverem ativados, as fotos e vídeos incluirão dados de localização que podem ser usados por aplicativos e sites de compartilhamento de fotos. Consulte [Privacidade](#) na página 43.

Usar o timer de captura para colocar-se na foto: Evite “movimento de câmera” ou coloque-se na foto usando o timer de captura. Para colocar-se na foto, primeiro estabilize o iPhone e enquadre a foto. Toque em , toque em 3 s (segundos) ou 10 s e toque no botão Tirar Foto.

Quer capturar o que está sendo exibido na sua tela? Pressione e solte simultaneamente os botões Repousar/Despertar e Início. A captura de tela é adicionada ao álbum Mais Recentes no aplicativo Fotos.

Melhore as fotos: Você pode editar fotos e recortar vídeos, diretamente no iPhone. Consulte [Edite fotos e recorte vídeos](#) na página 90.

HDR

O *HDR* (Grande Alcance Dinâmico) ajuda você a tirar fotos incríveis, mesmo em situações de contraste alto. As melhores partes de três fotos, tiradas com diferentes exposições (longa, normal e curta), são combinadas em uma única foto.

Usar o HDR: Câmeras iSight e câmera FaceTime do iPhone 5s ou posterior: toque no botão HDR na parte superior da tela. Para obter resultados melhores, mantenha o iPhone e o sujeito da foto parados. (O flash é desligado em fotos HDR.)

No iPhone 5s ou posterior, você pode escolher a opção HDR Automático para que o iPhone use o recurso HDR quando ele for mais eficaz.

Salvar a foto com exposição normal, assim como a versão HDR: Abra Ajustes > Fotos e Câmera > Manter Foto Normal. Tanto a foto normal quanto a versão HDR aparecerão no aplicativo Fotos. As versões HDR das fotos são marcadas nos álbuns com “HDR” no canto.

Visualize, compartilhe e imprima

As fotos e vídeos feitos por você são salvos no aplicativo Fotos. Tudo aquilo compartilhado com o Meu Compartilhamento de Fotos aparece no álbum Mais Recentes do aplicativo Fotos. Consulte [Meu Compartilhamento de Fotos](#) na página 87.

Ver as fotos: Toque na imagem em miniatura e passe o dedo à esquerda ou à direita para ver as fotos tiradas recentemente. Toque em “Todas as Fotos” para ver tudo no aplicativo Fotos.

Toque na tela para mostrar ou ocultar os controles.

Obter opções de compartilhamento e impressão: Toque em . Consulte [Compartilhar a partir de aplicativos](#) na página 37.

Ajustes da câmera

Vá em Ajustes > Fotos e Câmera para ver opções de câmera, que incluem:

- Meu Compartilhamento de Fotos e compartilhamento
- Grupo de fotos
- Apresentação
- Grade
- HDR

Ajuste o volume do som do obturador nos ajustes “Toque e Alertas”, em Ajustes > Sons. Ou silencie o som, usando o interruptor Toque/silencioso. (Em alguns países, o silenciamento está desativado.)

Tempo

13



Obtenha a temperatura atual e uma previsão de dez dias para uma ou mais cidades ao redor do mundo, com previsões horárias para as próximas 12 horas. O aplicativo Tempo usa os Serviços de Localização para obter a previsão da sua localização atual.



Passe o dedo para cima para ver a previsão detalhada. Passe o dedo à esquerda ou à direita para ver o tempo de outra cidade ou toque em \equiv e escolha uma cidade da lista. A tela mais à esquerda mostra o tempo local quando os Serviços de Localização estão ativados (Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização).

Adicionar uma cidade ou realizar outras alterações: Toque em \equiv .

- *Adicionar uma cidade:* Toque em $+$. Digite o nome de uma cidade ou o código postal, depois toque em Buscar.
- *Reorganizar a ordem das cidades:* Toque e mantenha pressionada uma cidade, depois arraste-a para cima ou para baixo.
- *Apagar uma cidade:* Deslize a cidade para a esquerda e toque em Apagar.
- *Escolher entre Fahrenheit ou Celsius:* Toque em °F ou °C.

Visualizar a previsão horária: Arraste a exibição horária para a esquerda ou para a direita.



Ver várias cidades de uma vez: Junte dois dedos na tela ou toque em ☰.

Ativar ou desativar o tempo local: Vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização. Consulte [Privacidade](#) na página 43.

Usar o iCloud para sincronizar a lista de cidades com outros dispositivos iOS: Abra Ajustes > iCloud e certifique-se de que iCloud Drive ou “Documentos e Dados” esteja ativado. Consulte [iCloud](#) na página 17.

Relógio

14



Visão geral do Relógio

O primeiro relógio exibe a hora de acordo com a sua localização quando você configurou o iPhone. Adicione outros relógios para mostrar a hora em outras cidades grandes e fusos horários.

Apagar relógios ou alterar a ordem.



Adicionar um relógio.

Visualizar relógios, definir um alarme, cronometrar um evento ou definir um timer.

Alarmes e timers

Que que o iPhone desperte você? Toque em Alarme e depois em $+$. Defina a hora de despertar e outras opções e depois dê um nome ao alarme (como “Bom dia”).



Sem perder tempo! Também é possível usar o cronômetro para controlar tempo, registrar tempos de volta ou definir um timer para alertá-lo quando o tempo terminar. Se estiver cozinhando um ovo, basta dizer à Siri para “definir o timer para 3 minutos”.

Quer adormecer ouvindo música ou um podcast? Toque em Timer, depois toque em Ao Terminar e escolha Parar Reprodução, na parte inferior.

Obter um acesso rápido aos recursos do relógio: Passe o dedo para cima, a partir da borda inferior da tela, para abrir a Central de Controle e, em seguida, toque em \odot . Você pode acessar os alarmes na Central de Controle mesmo quando o iPhone estiver bloqueado.



Encontre lugares

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre navegação e evitar distrações que poderiam levar a situações perigosas, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180. Veja também [Privacidade](#) na página 43.



Para mover-se nos Mapas, arraste a tela. Para ficar de frente para outra direção, gire com dois dedos. Para retornar ao norte, toque na bússola  na parte superior direita.

Ampliar ou reduzir: Toque duas vezes com um dedo para ampliar, com dois dedos para reduzir ou aproxime e afaste os dedos. A escala é exibida na parte superior esquerda ao ampliar ou ao tocar na tela com dois dedos. Para alterar como a distância é mostrada (milhas ou quilômetros), vá em **Ajustes > Mapas**.

Buscar uma localização: Toque no campo de busca. Você pode buscar uma localização de várias maneiras: Por exemplo:

- Um cruzamento (“rua augusta e alameda santos”)
- Uma área (“vila madalena”)
- Um ponto de referência (“parque do ibirapuera”)

- Um CEP
- Uma empresa (“cinema,” “restaurantes são paulo”)

O aplicativo Mapas também pode listar localizações, buscas ou itinerários recentes dos quais é possível escolher.

Encontrar a localização de um contato, de um favorito ou de uma busca recente: Toque em Favoritos.

Alterar a visualização: Toque em ⓘ, e depois escolha Padrão, Híbrido ou Satélite.

Marcar uma localização manualmente: Toque no mapa e mantenha pressionado até que o alfinete apareça.

Obtenha mais informações

Obter informações sobre uma localização: Toque em um alfinete para exibir o seu banner e, em seguida, toque em >. As informações podem incluir avaliações do Yelp e fotos, um número de telefone (toque para ligar), o link de uma página web, itinerários e outros.

Para compartilhar a localização, adicioná-la aos Favoritos ou usar outro aplicativo instalado, toque em .

Obtenha itinerários

Nota: Para obter itinerários, o iPhone deve estar conectado à Internet. Para obter itinerários que envolvam sua localização atual, os Serviços de Localização também devem estar ativados.

Obter itinerários: Toque em , digite os locais de início e término e toque em Rota. Ou escolha uma localização ou uma rota da lista, se disponível. Toque para selecionar itinerários de carro ou a pé, ou use um aplicativo para transporte público ou outros meios de transporte, como o Uber.

Se o banner de uma localização estiver aparecendo, o itinerário do seu local para esta localização é exibido. Para obter outros itinerários, toque no campo de busca.

Se aparecerem várias rotas, toque naquela que você deseja usar.

- *Ouvir os itinerários passo a passo:* (iPhone 4s ou posterior) Toque em Início.

O Mapas segue seu progresso e fala as instruções passo a passo até o destino. Para mostrar ou ocultar os controles, toque na tela.

Se o iPhone for bloqueado automaticamente, os Mapas permanecem na tela e as instruções continuam a ser anunciadas. Você também pode abrir outro aplicativo e continuar a receber instruções passo a passo. Para retornar aos Mapas, toque no banner na parte superior da tela.

Com os itinerários trecho a trecho, o modo noturno ajusta automaticamente a tela para uma melhor visualização durante a noite.

- *Obter uma visão geral da rota:* Toque em Visão Geral.
- *Visualizar as instruções em uma lista:* Toque em Passos.
- *Interromper os itinerários passo a passo:* Toque em Fim. Ou peça à Siri “stop navigating”.

Obter itinerários de carro a partir da sua localização atual: Toque em  no banner do seu destino. Toque para selecionar itinerários de carro ou a pé, ou use um aplicativo para transporte público ou outros meios de transporte.

Usar o Mapas no Mac para obter itinerários: Abra o Mapas no Mac (OS X Mavericks ou posterior), obtenha itinerários para a sua viagem e escolha Arquivo > Compartilhar > Enviar para seu dispositivo. O Mac e o iPhone devem ter uma sessão iniciada no iCloud usando o mesmo ID Apple.

Informar-se sobre as condições do trânsito: Toque em ⓘ e, em seguida, toque em Mostrar Trânsito. Os pontos em laranja indicam trânsito lento, e os pontos em vermelho indicam trânsito parado. Para ver um relatório de acidente, toque em um marcador.

Comunicar um problema. Toque em ⓘ e, em seguida, toque em Comunicar Problema.

3D e Flyover

No iPhone 4s ou posterior, você pode ver vistas tridimensionais e até sobrevoar muitas das principais cidades do mundo.



Ver mapa 3D: Toque em ⓘ e toque em Mostrar Mapa 3D. Ou arraste dois dedos para cima.

Ajustar o ângulo: Arraste dois dedos para cima ou para baixo.

Passear com o Flyover: O passeio aéreo está disponível para cidades selecionadas, sendo indicado por 3D ao lado do nome da cidade. Toque no nome da cidade para mostrar seu banner e toque em Passear para iniciar o passeio. Para interromper o passeio, toque na tela para exibir os controles e toque em "Fechar Passeio c/ Flyover". Para voltar à visualização padrão, toque em ⓘ.

Ajustes dos Mapas

Vá em Ajustes > Mapas. Os ajustes incluem:

- Volume da voz de navegação (iPhone 4s ou posterior)
- Distâncias em milhas ou quilômetros
- As legendas dos mapas sempre aparecem no idioma especificado em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma



Visão geral dos Vídeos

Abra o aplicativo Vídeos para assistir filmes, programas de TV e videoclipes. Para assistir podcasts de vídeo, abra o aplicativo Podcasts. Consulte [Visão geral de podcasts](#) na página 137. Para assistir vídeos gravados usando a Câmera do iPhone, abra o aplicativo Fotos.



ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.

Assistir um vídeo: Toque no vídeo na lista de vídeos.

E os vídeos gravados no iPhone? Abra o aplicativo Fotos.

Transmitir ou transferir? Se ☁ aparecer na miniatura de um vídeo, você pode visualizá-lo sem transferi-lo para o iPhone, contanto que tenha uma conexão à Internet. Para transferir o vídeo para o iPhone para que possa visualizá-lo sem usar uma conexão Wi-Fi ou de celular, toque em ☁ nos detalhes do vídeo.

Está procurando podcasts ou vídeos do iTunes U? Abra o aplicativo Podcasts ou transfira o aplicativo gratuito iTunes U da App Store.

Definir um timer de repouso: Abra o aplicativo Relógio e toque em Timer, depois passe o dedo para cima ou para baixo para definir o número de horas e minutos. Toque em Ao Terminar e escolha Parar Reprodução, toque em Definir e depois toque em Iniciar.

Adicione vídeos à sua biblioteca

Comprar ou alugar vídeos da iTunes Store: Toque em Loja no aplicativo Vídeos ou abra o aplicativo iTunes Store no iPhone e toque em Vídeos. Consulte Capítulo 22, [iTunes Store](#), na página 117. A iTunes Store não está disponível em todas as regiões.

Transferir vídeos do computador: Conecte o iPhone e depois sincronize os vídeos a partir do iTunes do seu computador. Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

Transmitir vídeos do computador: Ative o Compartilhamento Familiar do iTunes no computador. Então, no iPhone, vá em Ajustes > Vídeos e digite o ID Apple e a senha que você usou para configurar o Compartilhamento Pessoal no computador. Depois abra o aplicativo Vídeos no iPhone e toque em Compartilhado acima da lista de vídeos.

Converter um vídeo para que funcione com o iPhone: Se você tentar sincronizar um vídeo do iTunes para o iPhone e surgir uma mensagem dizendo que o vídeo não pode ser reproduzido no iPhone, você pode converter o vídeo. Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Arquivo > Criar Nova Versão > “Criar Versão para iPod ou iPhone”. Depois sincronize o vídeo convertido no iPhone.

Apagar um vídeo: Toque em Editar na parte superior direita da sua coleção. Para apagar um episódio individual de uma série, passe o dedo para a esquerda no episódio na lista Episódios. O apagamento de um vídeo (que não seja um filme alugado) do iPhone não o apaga da biblioteca do iTunes no seu computador e você pode sincronizá-lo de volta para o iPhone mais tarde. Se não quiser sincronizar o vídeo de volta com o iPhone, defina isso no iTunes. Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

Importante: Se você apagar um filme alugado do iPhone, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido para o seu computador.

Controle a reprodução



Redimensionar o vídeo para preencher ou ajustar à tela: Toque em ou em . Ou toque duas vezes no vídeo para redimensionar sem mostrar os controles. Caso não veja os controles de redimensionamento, seu vídeo já cabe na tela perfeitamente.

Recomeçar a partir do início: Se o vídeo contiver capítulos, arraste o cursor de reprodução para a esquerda na barra de progressão. Se não houverem capítulos, toque em .

Pular para o capítulo seguinte ou anterior: Toque em ou em . Você também pode pressionar o botão central ou equivalente em um headset compatível duas vezes (pular para o seguinte) ou três vezes (pular para o anterior).

Avançar ou retroceder: Mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.

Selecionar um idioma de áudio diferente: Se o vídeo oferecer outros idiomas, toque em  e, em seguida, escolha um idioma na lista Áudio.

Mostrar legendas ou legendas opcionais: Toque em . Nem todos os vídeos oferecem legendas ou legendas opcionais.

Personalizar a aparência das legendas ocultas: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Legendas e Legendas Opcionais.

Deseja ver legendas ocultas e legendas para surdos e deficientes auditivos? Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Legendas e Legendas Opcionais e ative a opção Legendas Opcionais + SDH.

Assistir vídeos em uma TV: Toque em . Para obter mais informações sobre o AirPlay e outras formas de conexão, consulte [AirPlay](#) na página 41.

Ajustes dos Vídeos


Abra Ajustes > Vídeos, onde você pode:

- Escolher onde retomar a reprodução
- Escolher mostrar apenas os vídeos no iPhone
- Iniciar a sessão no Compartilhamento Familiar



Visão geral das Notas

Digite as notas no iPhone e use o iCloud automaticamente para disponibilizá-las nos seus outros dispositivos iOS e computadores Mac. Também é possível ler e criar notas em outras contas, como as do Gmail ou do Yahoo!.

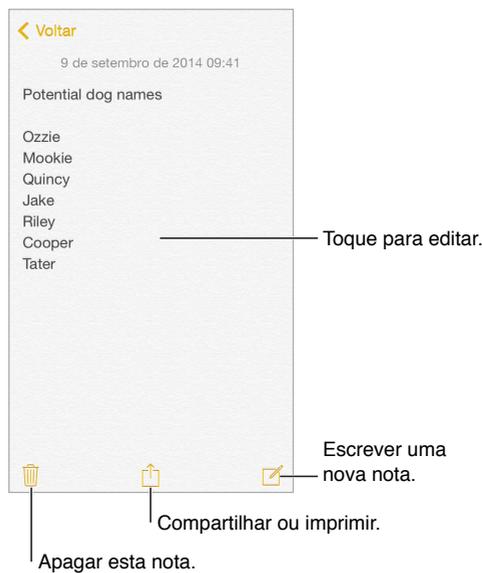

Ver suas notas em outros dispositivos: Se você usa um endereço de e-mail icloud.com, me.com ou mac.com para o iCloud, abra Ajustes > iCloud e ative Notas. Se você usa Gmail ou outra conta IMAP para o iCloud, abra Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative Notas para a conta. Suas notas aparecerão no aplicativo Notas em todos os seus outros dispositivos iOS e computadores Mac que usam o mesmo ID Apple.

Apagar uma nota: Passe o dedo para a esquerda sobre a nota, na lista de notas.

Buscar uma nota: Role até o topo de uma lista de notas (ou toque na parte superior da tela) para mostrar o campo de busca, depois toque no campo e digite o que está procurando. Você também pode buscar as notas a partir da tela Início: basta arrastar para baixo no meio da tela.

Compartilhar ou imprimir: Toque em  na base da nota. Você pode compartilhar via Mensagens, Mail ou AirDrop (iPhone 5 ou posterior).

Use várias notas em contas diversas

Compartilhar notas com outras contas: Você pode compartilhar notas com outras contas, tais como Google, Yahoo! ou AOL. Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative as Notas para a conta. Para criar uma nota em uma conta específica, toque em Contas, no topo de uma lista de notas, selecione a conta e toque em Nova. Notas que você cria na conta do iPhone aparecem na pasta de notas da conta.


Escolher a conta padrão para novas notas: Vá em Ajustes > Notas.

Visualizar todas as notas em uma conta: Toque em Contas, no topo da lista de notas, e depois escolha a conta.



Visão geral dos lembretes

Os Lembretes permitem controlar todas as coisas que você precisa fazer.

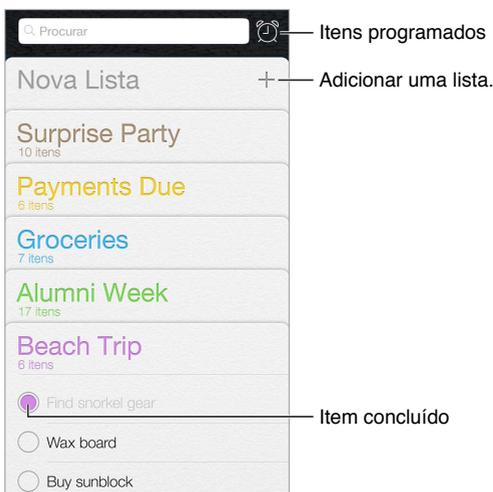

Adicionar um lembrete: Toque em uma lista e, em seguida, toque em uma linha em branco.

Compartilhar uma lista: Toque em uma lista e toque em Editar. Toque em Compartilhamento e toque em Adicionar Pessoa. As pessoas com quem você compartilha também precisam ser usuários do iCloud. Depois que as pessoas aceitarem o convite para compartilhar a lista, você poderá adicionar, apagar e marcar itens como concluídos. Familiares também podem compartilhar uma lista. Consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.

Apagar uma lista: Quando visualizar uma lista, toque em Editar e, em seguida, toque em Apagar Lista.

Alterar ou apagar um lembrete: Passe o dedo no lembrete para a esquerda e toque em Apagar.

Alterar a ordem das listas: Toque e mantenha pressionado o nome da lista, depois arraste a lista para o novo local. Para alterar a ordem dos itens em uma lista, toque em Editar.

Em qual lista isso estava? Role a partir da parte superior para ver o campo de busca. Todas as listas são buscadas, pelo nome do lembrete. Você também pode usar a Siri para buscar lembretes. Por exemplo, diga "Find the reminder about milk".

Não me incomodar agora: Você pode desativar as notificações dos Lembretes em Ajustes > Central de Notificações. Para silenciá-las temporariamente, ative o modo Não Perturbe.

Com o OS X Yosemite, você pode usar o handoff para editar os lembretes tanto no Mac quanto no iPhone. Consulte [Sobre os recursos de Continuidade](#) na página 25.

Lembretes programados

Lembretes programados notificam você no devido momento.




Programar um lembrete: Enquanto edita um lembrete, toque em ⓘ e ative a opção “Lembre-me em uma data”. Toque em Alarme para configurar a data e a hora. Toque em Repetir para programar o lembrete para intervalos que ocorram regularmente.

Ver todos os lembretes programados: Toque em ⌚ para mostrar a lista Programado.

Não me incomodar agora: Você pode desativar as notificações dos Lembretes em Ajustes > Notificações. Para silenciar as notificações temporariamente, ative o modo Não Perturbe.

Lembretes de localização

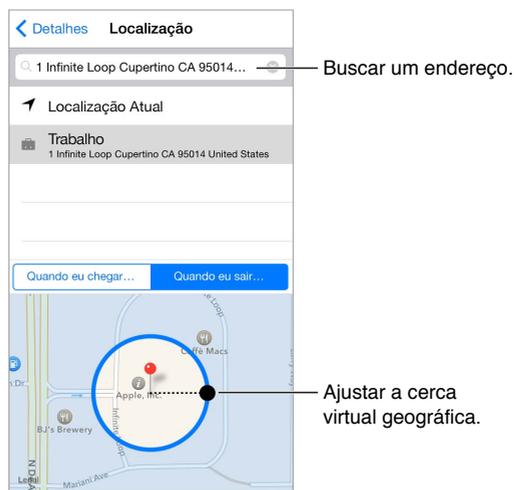

Seja notificado ao chegar ou sair de uma localização. Enquanto edita um lembrete, toque em ⓘ e depois ative a opção “Lembre-me em um Lugar”. Toque em Localização e depois escolha uma localização da lista ou digite um endereço. Após definir uma localização, você pode arrastar para alterar o tamanho da cerca virtual no mapa, o que define a distância aproximada na qual você deseja ser lembrado. Você não pode salvar um lembrete de localização em calendários do Outlook ou do Microsoft Exchange.

Adicionar localizações comuns ao seu cartão de endereço: Quando você define um lembrete de localização, as localizações da lista incluem os endereços do seu cartão de informações pessoais nos Contatos. Adicione seus endereços de casa, do trabalho e outros favoritos ao seu cartão, para ter acesso fácil nos Lembretes.

Ajustes dos Lembretes

Abra Ajustes > Lembretes, onde você pode:

- Definir a lista padrão para novos lembretes
- Sincronizar lembretes anteriores

Manter os lembretes atualizados em outros dispositivos: Vá em Ajustes > iCloud e ative Lembretes. Para manter os lembretes atualizados com os Lembretes no OS X, ative o iCloud também no seu Mac. Alguns tipos de contas, como as contas do Exchange e outras, também são compatíveis com os Lembretes. Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative os Lembretes para as contas que deseja usar.



Mantenha-se atualizado sobre as principais moedas e seu portfólio de ações, veja as variações de valor ao longo do tempo e obtenha notícias sobre as empresas que você acompanha.



Gerenciar sua lista de ações: Toque em ☰.

- *Adicionar um item:* Toque em +. Digite um símbolo, o nome da empresa, o nome do fundo ou do índice e toque em Buscar.
- *Apagar um item:* Toque em -.
- *Reorganizar a ordem dos itens:* Arraste ☰ para cima ou para baixo.

Enquanto estiver visualizando informações sobre ações, você pode tocar em qualquer dos valores do lado direito da tela para alternar a exibição para variação de preço, capitalização de mercado ou variação percentual. Deslize as informações abaixo da lista de ações para visualizar o resumo, gráfico ou notícias sobre a ação selecionada. Toque em um artigo das notícias para visualizá-lo no Safari.

No iPhone 6 Plus, use a orientação horizontal para ver a lista de ações e notícias ou o resumo e gráfico ao mesmo tempo.

Também é possível ver suas ações na aba Hoje da Central de Notificações. Consulte [Central de Notificações](#) na página 35.

Nota: As cotações podem ter um atraso de 20 minutos ou mais, dependendo do serviço de informações.

Adicionar uma notícia à lista de leitura: Toque na notícia e mantenha-a pressionada e, em seguida, toque em “Adicionar à Lista de Leitura”.

Saber mais: Toque em YAHOO!

Ver um gráfico em tela cheia: Gire o iPhone para a orientação horizontal. No iPhone 6 Plus, gire para a orientação horizontal e toque no gráfico para expandi-lo para a visualização em tela cheia. Passe os dedos à esquerda ou direita para visualizar os gráficos das suas outras ações.

- *Ver o valor de uma data ou hora específica:* Toque no gráfico com um dedo.



- *Ver a diferença no valor ao longo do tempo:* Toque no gráfico com dois dedos.



Usar o iCloud para manter sua lista de ações atualizada nos seus computadores e dispositivos iOS: Abra Ajustes > iCloud e ative iCloud Drive ou “Documentos e Dados”. Consulte [iCloud](#) na página 17.



Visão geral do Game Center

O Game Center permite desfrutar dos seus jogos favoritos com amigos que tenham um dispositivo iOS ou um Mac (OS X Mountain Lion ou posterior). Você deve estar conectado à Internet para usar o Game Center.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar lesões por movimentos repetitivos, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.



Introdução: Abra o Game Center. Caso veja seu apelido na parte superior da tela, sua sessão já está iniciada. Caso contrário, seu Apple ID e senha serão solicitados.

Obter alguns jogos: Toque em Jogos e toque em um jogo recomendado; explore os jogos da App Store ou obtenha um jogo que seus amigos têm (consulte [Jogue com amigos](#) na página 115).

Jogar! Toque em Jogos, escolha um jogo, toque em *** na parte superior direita e depois toque em Jogar.

Finalizar a sessão? Não é preciso finalizar a sessão ao sair do Game Center mas, se desejar, vá em Ajustes > Game Center e toque no seu ID Apple.

Jogue com amigos

Convidar amigos para um jogo em grupo: Toque em Amigos, escolha um amigo, escolha um jogo e depois toque em Jogar. Se o jogo permitir ou exigir mais jogadores, escolha os jogadores e toque em Seguinte. Envie o seu convite e aguarde até as pessoas aceitarem. Quando todos estiverem prontos, inicie o jogo. Se o amigo não estiver disponível ou não responder, você pode tocar em Seleção Automática para que o Game Center procure outro jogador para você, ou pode tocar em Convidar para tentar convidar um outra pessoa.

Enviar um pedido de amizade: Toque em Amigos, toque em + e digite o endereço de e-mail do amigo ou seu apelido no Game Center. Para ver seus contatos, toque em ⊕. (Para adicionar diversos amigos no mesmo pedido, digite Retorno após cada endereço.) Ou toque em qualquer jogador que você visualizar em qualquer local no Game Center.

Desafiar alguém para lhe superar: Toque em uma das suas pontuações ou proezas, depois toque em Desafiar Amigos.

O que seus amigos estão jogando e qual é o desempenho deles? Toque em Amigos, toque no nome do seu amigo e depois toque em Jogos ou no balão Pontos.

Deseja comprar um jogo que o seu amigo possui? Toque em Amigos e, em seguida, toque no nome do seu amigo. Toque no jogo na lista de jogos do seu amigo e, em seguida, toque em *** na parte superior direita.

Fazer novas amizades: Para ver uma lista de amigos dos seus amigos, toque em Amigos, toque no nome do seu amigo e depois toque no balão Amigos do seu amigo.

Remover um amigo: Toque em Amigos, toque no nome do amigo e depois em *** na parte superior direita.

Manter o seu endereço de e-mail privado: Desative o Perfil Público nos ajustes da sua conta do Game Center. Consulte [Ajustes do Game Center](#) abaixo.

Desativar os jogos em grupo ou os pedidos de amizade: Vá em Ajustes > Geral > Restrições. Se os controles estiverem esmaecidos, toque primeiro em Ativar Restrições, na parte superior.

Manter o clima de amizade: Para denunciar comportamento ofensivo ou inadequado, toque em Amigos, toque no nome de uma pessoa, toque em *** no canto superior direito e depois em Comunicar Problema.

Ajustes do Game Center

Abra Ajustes > Game Center, onde você pode:

- Finalizar a sessão (toque no seu ID Apple)
- Permitir convites
- Permitir que jogadores próximos encontrem você
- Editar o seu perfil do Game Center (toque no seu apelido)
- Obter recomendações de amigos dos Contatos ou do Facebook

Especificar quais notificações do Game Center você deseja receber: Vá em Ajustes > Central de Notificações > Game Center. Se o Game Center não estiver aparecendo, ative as notificações.

Alterar as restrições do Game Center: Vá em Ajustes > Geral > Restrições.



Visão geral da Banca

A Banca organiza seus aplicativos de revistas e jornais, e os atualiza automaticamente quando o iPhone está conectado ao Wi-Fi.




Encontre aplicativos da Banca. Toque em Banca para exibir a estante, depois toque em Loja. Quando você compra um aplicativo da Banca, ele é adicionado à estante. Depois que o aplicativo for transferido, abra-o para visualizar as edições e as opções de assinatura. As assinaturas são compradas dentro dos aplicativos e são cobradas na sua conta da loja.

Desativar as atualizações automáticas: Os aplicativos são atualizados automaticamente via Wi-Fi, a menos que você desative a opção em Ajustes > Geral > Atualização em 2º Plano.



Visão geral da iTunes Store

Use a iTunes Store para adicionar músicas, filmes, programas de TV e mais ao iPhone.

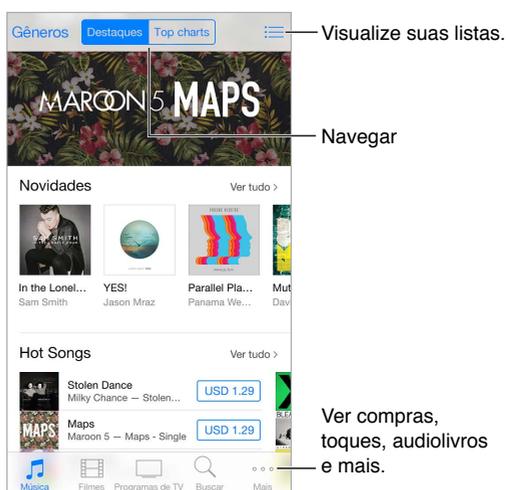

Nota: Você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple para usar a iTunes Store. A iTunes Store não está disponível em todas as regiões.

Explore ou busque


Explorar por gênero: Toque em uma das categorias (Música, Filmes ou Programas de TV). Toque em Gêneros para refinar a lista.

Se souber o que está buscando, toque em Buscar: Você pode tocar em um termo da busca que esteja em voga com outros usuários do iTunes ou digitar informações no campo de busca e tocar em Buscar novamente.

Acessar compras de familiares: Com o Compartilhamento Familiar ativado, você pode ver e transferir músicas, programas de TV e filmes comprados por outros familiares. Toque em Comprados, toque no seu nome ou em Minhas Compras e selecione um familiar no menu.

Achar com a Siri: A Siri pode buscar itens e fazer compras na iTunes Store. Por exemplo, você pode dizer "Get a new ringtone" ou "Purchase song name by band name". Você pode pedir à Siri para transferir um podcast ou resgatar um vale-presente. Para obter resultados melhores, diga "purchase" ao invés de "buy" no início do comando da Siri.

Pedir à Siri para marcar: Quando você ouvir uma música tocando por perto, pergunte à Siri “What song is playing?”. A Siri diz qual é a música e fornece um jeito fácil de você comprá-la. Ela também a salva na aba Siri da iTunes Store para que você possa comprá-la mais tarde. Toque em Música, toque em ☰ e toque em Siri para ver uma lista de músicas marcadas disponíveis para pré-visualização ou compra.

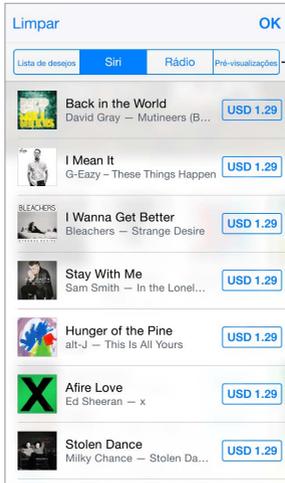


Toque para ver sua Lista de Desejos e recomendações.

Descobrir músicas novas incríveis no iTunes Rádio: Quando você escuta o iTunes Rádio, as músicas reproduzidas aparecem na aba Rádio da iTunes Store para que você possa pré-visualizar ou comprar as músicas. Toque em Música, toque em ☰ e toque em Rádio para ver suas músicas favoritas disponíveis para pré-visualização ou compra.

Pré-visualizar uma música ou vídeo: Toque na música ou vídeo.

Adicionar à Lista de Desejos: Quando você ouvir algo que deseja comprar na iTunes Store, toque em 📌 e toque em “Adicionar à lista de desejos”. Para ver a sua Lista de Desejos na iTunes Store, toque em Música, Filmes ou Programas de TV, toque em ☰ e toque em Lista de Desejos.

Cansado de tocar em Mais? Para reordenar os botões, toque em Mais e depois em Editar. Para substituir um ícone, arraste outro ícone sobre aquele que você deseja substituir. Em seguida, toque em OK.

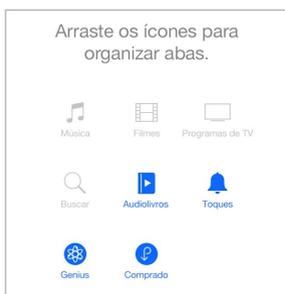

Compre, alugue ou resgate

Toque no preço de um item (ou toque em “Grátis”) e, em seguida, toque novamente para comprá-lo. Se você vir  em vez do preço, significa que você já comprou o item e pode transferi-lo novamente sem cobrança.

Aprovar compras com o Compartilhamento Familiar: Com o Compartilhamento Familiar configurado, o organizador da família pode revisar e aprovar compras feitas por outros familiares menores de 18 anos. Por exemplo, se Parente/Tutor > Pedir para Comprar estiver configurado para familiares menores de idade específicos, quando estes membros tentarem fazer uma compra, uma mensagem será enviada ao organizador da família para aprovação. Para obter mais informações sobre a configuração do Compartilhamento Familiar, consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.

Nota: As restrições de idade do “Pedir para Comprar” variam por região. Nos Estados Unidos, o organizador da família pode ativar o “Pedir para Comprar” para qualquer familiar abaixo de 18 anos; para crianças abaixo de 13 anos, ele vem ativado por padrão.

Ocultar compras individuais: Usando o iTunes em um computador, os familiares podem ocultar qualquer uma de suas compras para que outros familiares não possam vê-las ou transferi-las. Para obter mais informações, consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.

Usar um código ou um cartão de presente: Toque em uma categoria (como Música), role até a parte inferior e toque em Resgatar. Ou diga à Siri “Redeem an iTunes Store gift card”.

Usar iTunes Pass: Você pode adicionar um iTunes Pass ao Passbook, o que facilita a adição de dinheiro ao seu ID Apple para que você possa comprar na iTunes Store, App Store e iBooks Store sem usar um cartão de crédito ou débito. Para adicionar seu iTunes Pass, abra iTunes Store > Resgatar e toque em “Introdução ao iTunes Pass”. Você pode adicionar dinheiro ao seu iTunes Pass em uma Apple Retail Store na maioria dos países.

Enviar um presente: Visualize o item que deseja dar, toque em  e toque em Presentear. Ou toque em uma das categorias (Música, Filmes ou Programas de TV), role até a parte inferior e toque em Enviar Presente para enviar um certificado de presente do iTunes para alguém.

Ver o progresso de uma transferência: Toque em Mais e depois em Transferências.

Comprou algo em outro dispositivo? Abra Ajustes > iTunes Store e App Store para configurar as transferências automáticas no iPhone. Sempre é possível ver suas músicas, filmes e Programas de TV comprados na iTunes Store (toque em Mais e depois em Comprados).

Ficar atento ao tempo de aluguel: Em algumas áreas, você pode alugar filmes. Você tem 30 dias para começar a assistir um filme alugado. Depois de começar a assisti-lo, você pode reproduzi-lo quantas vezes quiser durante o tempo designado (24 horas na iTunes Store dos EUA; 48 horas em outros países). Uma vez que o tempo se esgotar, o filme será apagado. Os aluguéis não podem ser transferidos para outro dispositivo; entretanto, você pode usar o AirPlay e o Apple TV para ver um item alugado na televisão.

Ajustes da iTunes Store

Para configurar as opções da iTunes Store, abra Ajustes > iTunes Store e App Store.

Visualizar ou editar a sua conta: Toque no seu ID Apple e toque em Ver ID Apple. Para mudar a sua senha, toque no campo ID Apple.

Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente: Toque no nome da sua conta e, em seguida, toque em Finalizar Sessão. Você poderá então digitar um ID Apple diferente.

Assinar ou ativar o iTunes Match: Você pode assinar o iTunes Match, um serviço que armazena suas músicas e mais no iCloud. Consulte [iCloud e iTunes Match](#) na página 72. Se você for um assinante, toque em iTunes Match, assim você poderá acessar suas músicas no iPhone em qualquer lugar. Toque em Saiba Mais para obter mais informações sobre o iTunes Match.


Ativar as transferências automáticas: Toque em Música, Livros ou Atualizações. O conteúdo é atualizado automaticamente por meio de Wi-Fi, a menos que você desative a opção em Transferências Automáticas.

Transferir itens comprados usando a rede celular: Ative os Dados do Celular. A transferência de compras e a utilização do iTunes Match pela rede celular pode resultar em cobranças da operadora.



Visão geral da App Store

Use a App Store para explorar, comprar e transferir aplicativos para o iPhone. Seus aplicativos são atualizados automaticamente via Wi-Fi (a não ser que tenha desativado este recurso), para que você fique em dia com as últimas melhorias e recursos.

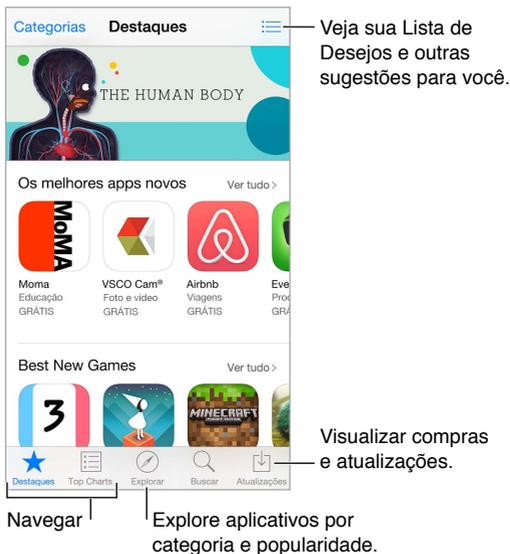

Nota: Você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple para usar a App Store. A App Store não está disponível em todas as regiões.

Encontre aplicativos

Se souber o que está buscando, toque em **Buscar**: Ou toque em **Categorias** para explorar por tipo de aplicativo.

Pedir à Siri para encontrar: A Siri pode buscar itens e fazer compras na App Store. Por exemplo, diga à Siri "Find apps by Apple" ou "Purchase app name".


Acessar aplicativos de familiares: Com o Compartilhamento Familiar ativado, você pode ver e transferir aplicativos comprados por outros familiares. Toque em **Comprados**, toque no seu nome ou em **Minhas Compras** e selecione um familiar no menu. Para obter mais informações, consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.

Gostaria de informar um amigo sobre um aplicativo? Encontre o aplicativo, toque em  e depois escolha o método. Consulte [AirDrop](#) na página 37.

Usar a Lista de Desejos: Para rastrear um aplicativo que talvez você queira comprar posteriormente, toque em  na página do aplicativo e, em seguida, toque em Adicionar à Lista de Desejos.

Buscar aplicativos por categoria: Toque em Explorar, role até Categorias e toque em uma categoria para concentrar nos aplicativos que deseja, como por exemplo, Educação, Medicina ou Esportes. Toque em subcategorias para refinar ainda mais os resultados.

Quais aplicativos estão em uso nas redondezas? Toque em Explorar para descobrir os aplicativos mais populares que as pessoas ao redor estão usando. (Os Serviços de Localização devem estar ativados em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização). Experimente esse recurso em um museu, evento esportivo ou ao viajar, para explorar sua experiência mais profundamente.

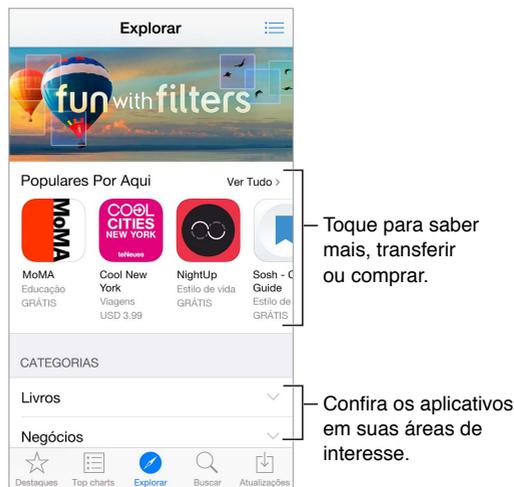

Para obter informações sobre como apagar todos os seus aplicativos, dados e ajustes, consulte [Reinicie ou redefina o iPhone](#) na página 184.

Apagar um aplicativo: Toque e segure o ícone do respectivo aplicativo na tela de Início até que o ícone trema e toque em . Quando terminar, pressione o botão Início. Não é possível apagar os aplicativos originais. Se você apagar um aplicativo, também apagará todos os dados relacionados. Você pode transferir qualquer aplicativo comprado na App Store novamente, sem nenhum custo.

Comprar, resgatar e transferir

Toque no preço do aplicativo e toque em Comprar para adquiri-lo. Se ele for gratuito, toque em Grátis e toque em Instalar.

Se você vir  em vez do preço, significa que você já comprou o aplicativo e pode transferi-lo novamente sem cobrança. Enquanto o aplicativo é transferido ou atualizado, seu ícone aparece na tela Início com um indicador de progresso.

Aprovar compras com o Compartilhamento Familiar: Com o Compartilhamento Familiar configurado, o organizador da família pode revisar e aprovar compras feitas por outros familiares menores de 18 anos (o limite de idade pode variar, dependendo do país). Por exemplo, se Parente/Tutor > Pedir para Comprar estiver configurado para familiares menores de idade específicos, quando estes membros tentarem fazer uma compra, uma mensagem será enviada ao organizador da família para aprovação. Para obter mais informações sobre a configuração do Compartilhamento Familiar, consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.

Nota: As restrições de idade do “Pedir para Comprar” variam por região. Nos Estados Unidos, o organizador da família pode ativar o “Pedir para Comprar” para qualquer familiar abaixo de 18 anos; para crianças abaixo de 13 anos, ele vem ativado por padrão.



Saiba mais sobre o aplicativo solicitado.

Ocultar compras individuais: Usando o iTunes em um computador, os familiares podem ocultar qualquer uma de suas compras para que outros familiares não possam vê-las ou transferi-las. Para obter mais informações, consulte [Compartilhamento Familiar](#) na página 37.

Usar um código ou um cartão de presente: Toque em Em Destaque, role até o final e depois toque em Resgatar. Ou diga à Siri “Redeem an iTunes Store gift card”.

Enviar um presente: Visualize o item que deseja dar, toque em  e roque em Presentear. Ou toque em Destaques, role até a parte inferior e toque em Enviar Presente para enviar um certificado de presente do iTunes para alguém.

Restringir as compras em aplicativos: Muitos aplicativos fornecem conteúdo adicional ou melhorias cobrando uma taxa. Para limitar as compras que podem ser feitas de dentro do aplicativo, abra Ajustes > Geral > Restrições (certifique-se de que Restrições esteja ativado) e configure as opções (por exemplo, restrinja por classificação etária ou exija uma senha imediatamente ou a cada 15 minutos). Você pode desativar as “Compras dentro do app” para impedir todas as compras. Consulte [Restrições](#) na página 43.

Usar iTunes Pass: Você pode adicionar um iTunes Pass ao Passbook, o que facilita a adição de dinheiro ao seu ID Apple para que você possa comprar na iTunes Store, App Store e iBooks Store sem usar um cartão de crédito ou débito. Para adicionar seu iTunes Pass, abra App Store > Resgatar e toque em “Introdução ao iTunes Pass”. Você pode adicionar dinheiro ao seu iTunes Pass em uma Apple Retail Store na maioria dos países.

Ajustes da App Store

Para configurar as opções da App Store, abra Ajustes > iTunes Store e App Store.

Visualizar ou editar a sua conta: Toque no seu ID Apple e toque em Ver ID Apple. Para mudar a sua senha, toque no campo ID Apple.

Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente: Toque no nome da sua conta e, em seguida, toque em Finalizar Sessão. Em seguida, digite outro ID Apple.

Desativar as transferências automáticas: Toque em Aplicativos em Transferências Automáticas. Os aplicativos são atualizados automaticamente por meio de Wi-Fi, a menos que você desative a opção.


Transferir aplicativos usando a rede celular: Ative os Dados do Celular. A transferência de aplicativos pela rede celular pode resultar em cobranças da operadora. Os aplicativos da Banca só podem ser atualizados via Wi-Fi.



Obtenha livros

Obter livros da iBooks Store: No iBooks, use os botões na parte inferior da tela para acessar a iBooks Store. Toque em Destaques para explorar os últimos lançamentos ou em Top Charts para ver os mais populares. Para encontrar um livro específico, toque em Buscar.

Leia um livro

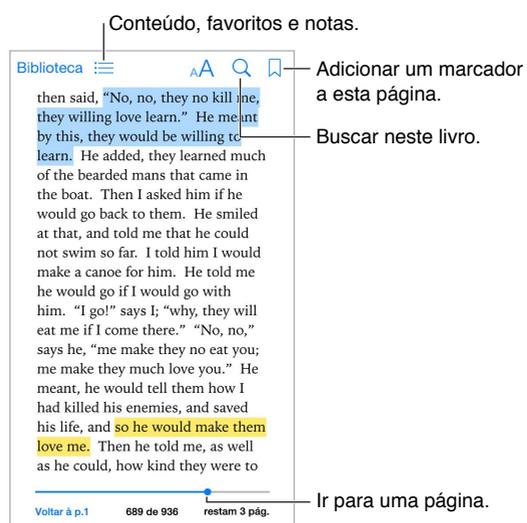

Abrir um livro: Toque no livro que você deseja ler. Se não o estiver vendo na estante, passe o dedo à esquerda ou à direita para ver outras coleções.

Mostrar os controles: Toque perto do centro da página. Nem todos os livros possuem os mesmos controles, mas algumas das coisas que você pode fazer incluem buscar, visualizar o índice e compartilhar o que estiver lendo.

Fechar um livro: Toque em Biblioteca ou junte os dedos na página.

Ampliar uma imagem: Toque duas vezes na imagem. Em alguns livros, mantenha a imagem pressionada para exibir uma lupa que pode ser usada para visualizar uma imagem.

Ir a uma página específica: Use os controles de navegação na parte inferior da página. Ou toque em  e digite o número de uma página, depois toque no número da página nos resultados da busca.

Obter uma definição: Toque duas vezes em uma palavra, depois toque em Definir no menu que aparecerá. As definições não estão disponíveis em todos os idiomas.

Lembrar de onde você parou: Toque em  para adicionar um marcador, ou toque novamente para removê-lo. Você pode ter diversos marcadores – para ver todos eles, toque em  e depois toque em Marcadores. Você não precisa adicionar um marcador ao fechar o livro, pois o iBooks lembra de onde você parou.

Lembrar das partes boas: Alguns livros permitem adicionar destaques e notas. Para adicionar um destaque, mantenha uma palavra pressionada e mova o dedo para marcar o destaque. Para adicionar uma nota, toque duas vezes em uma palavra para selecioná-la, mova os pontos para ajustar a seleção e toque em Nota no menu exibido. Para ver todos os destaques e notas que você fez, toque em  e depois toque em Notas.

Compartilhar as partes boas: Toque em um texto destacado e, no menu exibido, toque em . Se o livro for da iBooks Store, um link para o livro será incluído automaticamente. O compartilhamento pode não estar disponível em todas as regiões.

Compartilhar o link de um livro: Toque perto do centro da página para exibir os controles, depois toque em . Depois, toque em  e toque em Compartilhar Livro.


Alterar a aparência de um livro: Alguns livros permitem alterar fonte, o tamanho da fonte e a cor da página. Toque em . Você também pode alterar a justificação e a hifenização em Ajustes > iBooks. Os ajustes serão aplicados a todos os livros compatíveis.



Alterar o brilho: Toque em . Se não estiver vendo , toque em  primeiro.

Escurecer a tela quando estiver escuro: Ative "Tema Noturno Automático" para alterar automaticamente a estante, cor da página e brilho ao usar o iBooks em ambientes pouco iluminados. Nem todos os livros são compatíveis com o Tema Noturno Automático.

Organize os livros

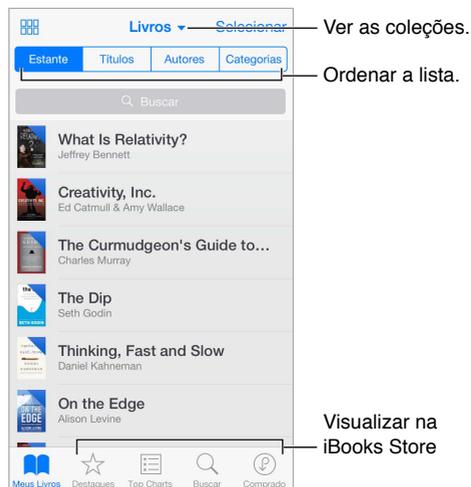

Visualizar os livros por título ou por capa: Toque em  ou em .

Organizar os livros em coleções: Toque em Selecionar e selecione alguns livros para agrupá-los em uma coleção. Para editar ou criar coleções, toque no nome da coleção atual (na parte superior da tela). Algumas coleções integradas, tais como PDFs, não podem ser renomeadas ou apagadas.

Reorganizar os livros: Quando estiver visualizando uma coleção por capa, mantenha uma capa pressionada e arraste-a para um novo local. Quando estiver visualizando os livros por título, use os botões na parte superior da tela para ordenar a lista. A coleção "Todos os Livros" é organizada automaticamente para você; alterne para outra coleção caso deseje ordenar seus livros manualmente.

Buscar um livro: Puxe para baixo para revelar o campo de busca na parte superior da tela. A busca procura o título e o nome do autor.

Ocultar livros comprados que não foram transferidos: Toque no nome da coleção atual (na parte superior da tela) e ative "Ocultar Livros do iCloud".

Leia PDFs

Sincronizar um PDF: Em um Mac, adicione o PDF ao iBooks para OS X; abra o iTunes, selecione o PDF e sincronize. No iTunes em um computador Windows, escolha Arquivo > Adicionar à Biblioteca, selecione o PDF e sincronize. Consulte a ajuda do iTunes para obter mais informações sobre como sincronizar.

Adicionar um PDF anexado a um e-mail ao iBooks: Abra a mensagem de e-mail e mantenha o PDF em anexo pressionado. Escolha "Abrir no iBooks" no menu que aparecerá.

Imprimir um PDF: Com o PDF aberto, toque em  e escolha Imprimir. Você precisará de uma impressora compatível com AirPrint. Para obter mais informações sobre o AirPrint, consulte [AirPrint](#) na página 41.

Enviar um PDF por e-mail: Com o PDF aberto, toque em  e escolha E-mail.

Ajustes do iBooks

Abra Ajustes > iBooks, onde você pode:

- Sincronizar coleções e marcadores (incluindo notas e informações sobre a página atual) com seus outros dispositivos.
- Exibir conteúdo on-line dentro de um livro. Alguns livros podem acessar vídeo ou áudio armazenado na web.
- Alterar a direção em que as páginas viram quando você toca na margem esquerda.



Uma visão geral da sua saúde

Use o aplicativo Saúde para acompanhar informações sobre a sua saúde e condicionamento físico. Insira os dados dos parâmetros principais ou deixe que o aplicativo Saúde colete dados de outros aplicativos e dispositivos que monitorem sua saúde e atividade. Você pode inclusive compartilhar dados específicos com aplicativos selecionados e através de aplicativos com alguns provedores de serviços de saúde. O aplicativo Saúde pode exibir informações de contato e informações médicas importantes na tela Bloqueada do iPhone para alguém que esteja socorrendo você em uma emergência.

ADVERTÊNCIA: O iPhone e o aplicativo Saúde não são dispositivos médicos. Consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 180.

Painel

Dia Semana Mês Ano

Calorias Ativas 467 cal
 Média Diária: 428 Hoje: 743

Sono 7h 29m
 Média Diária: 7h 9m Ontem à Noite: 9.5

Pulsações 68 bpm
 Média Diária: 68 bpm Hoje: 68 bpm

Painel Dados de Saúde Fontes ID Médico

— Toque em qualquer item para ver detalhes.

— Torne as informações médicas de emergência visíveis em sua tela bloqueada.

— Conecte dispositivos que atualizam seu estado médico ou de exercícios.

— Veja todos os dados disponíveis, controle o compartilhamento de dados ou adicione ao Dashboard.

— Visualize os dados de saúde e condicionamento físico selecionados.

Colete dados de saúde e de condicionamento físico

Inserir seus próprios dados: Se o parâmetro estiver no Painel, toque-o e toque em “Adicionar Ponto de Dados”. Caso contrário, toque em “Dados de Saúde” na parte inferior da tela, toque no parâmetro que deseja atualizar e toque em “Adicionar Ponto de Dados”.

Coletar dados de um dispositivo: Siga as instruções fornecidas com o dispositivo para configurá-lo. Caso seja um dispositivo Bluetooth, será necessário emparelhá-lo com o iPhone. Consulte [Dispositivos Bluetooth](#) na página 42.

Coletar dados de um aplicativo: Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para configurá-lo e atente a um pedido de compartilhamento, onde será possível controlar se os dados serão compartilhados com o aplicativo Saúde.

Interromper coleta de dados do aplicativo: Toque em Fontes na parte inferior da tela do aplicativo Saúde e selecione o aplicativo na lista Aplicativos. Ou então toque no parâmetro associado em seu Painel ou, na lista “Dados de Saúde”, toque em Compartilhar Dados e escolha o aplicativo sob “Provedores de Dados”.

Compartilhe dados de saúde e de condicionamento físico

Compartilhar dados: Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo ou pelo dispositivo para configurá-lo e atente a um pedido de compartilhamento, onde será possível controlar se os dados serão compartilhados pelo aplicativo Saúde. Por exemplo, sua seguradora de saúde pode fornecer um aplicativo que envie atualizações da pressão sanguínea para o seu médico. Basta que você instale o aplicativo e permita que o aplicativo Saúde compartilhe os dados de pressão sanguínea quando solicitado.

Interromper compartilhamento de dados: Toque em Fontes na parte inferior da tela do aplicativo Saúde e selecione o aplicativo na lista Aplicativos. Ou então toque no parâmetro associado em seu Painel ou, na lista “Dados de Saúde”, toque em Compartilhar Dados e escolha o aplicativo sob “Compartilhar Dados Com”.

Crie uma ficha médica de emergência

Seu iPhone pode exibir informações de contato e informações médicas importantes na tela Bloqueada do iPhone, disponibilizando-as para alguém que esteja socorrendo você em uma emergência.

Nota: Qualquer pessoa com acesso físico ao seu iPhone poderá ler as informações incluídas na sua ficha médica de emergência.

Configurar ficha médica: No aplicativo Saúde, toque em ficha médica na parte inferior da tela.

Visualizar sua ficha: Ao despertar o iPhone, deslize para a tela de código e toque em Emergência.

Impedir visualização: Toque em Ficha Médica, toque em Editar e desative “Mostrar Ficha Médica”.



Visão geral do Passbook

Use o Passbook para guardar seus cartões de embarque, entradas do cinema, vales-presente, cartões de fidelidade e muito mais, tudo em um único lugar. Passe um tíquete pelo scanner do iPhone para fazer o check-in de um voo, entrar no cinema ou resgatar um cupom. Os tíquetes podem incluir informações úteis, como o saldo do seu cartão de café, a data de vencimento do seu cupom ou o número da sua poltrona em um show.



Toque em um passe para visualizá-lo.

Puxe para baixo para adicionar um tíquete.

Passbook em qualquer lugar

Encontrar aplicativos compatíveis com o Passbook. Toque em “Aplicativos para Passbook” no tíquete de Boas-vindas. Ou, no seu computador, consulte www.itunes.com/passbookapps. Você pode adicionar um tíquete a partir de um aplicativo, um e-mail ou uma mensagem do Mensagens, ou a partir de um site quando você realiza uma compra ou recebe um cupom ou presente. Normalmente, você toca ou clica em um tíquete para adicioná-lo ao Passbook. Também é possível escanear códigos de anúncios ou de recibos de comerciantes, que são então transferidos para o Passbook.

Escanear um código: Puxe a pilha de tíquetes para baixo, toque em \oplus e toque em Escanear Código. Direcione o iPhone para o código e enquadre-o para adicionar o tíquete.



Usar um tíquete: Se um alerta de um tíquete aparecer na tela de bloqueio, deslize o alerta para mostrar o tíquete. Ou abra o Passbook, selecione o tíquete e, em seguida, passe o código de barras do tíquete no scanner.

Compartilhar um tíquete: Você pode compartilhar um tíquete usando o Mail, o Mensagens ou o AirDrop (iPhone 5 ou posterior). Consulte [Compartilhar a partir de aplicativos](#) na página 37.

Exibir tíquetes com base na localização: Um tíquete pode aparecer na tela de bloqueio quando você desperta o seu iPhone no horário ou local correto – por exemplo, quando você chega no aeroporto para pegar um avião. Os Serviços de Localização devem estar ativados em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização.

Reorganizar tíquetes: Arraste um tíquete da pilha para movê-lo a um novo local. A ordem dos tíquetes será atualizada em todos os seus dispositivos iOS 7 ou posteriores.

Atualizar um tíquete: Geralmente, os tíquetes são atualizados automaticamente. Para atualizar um tíquete manualmente, toque no tíquete, toque em \textcircled{i} e depois puxe o tíquete para baixo.

Usar iTunes Pass: Você pode adicionar um iTunes Pass ao Passbook, o que facilita a adição de dinheiro ao seu ID Apple para que você possa comprar na iTunes Store, App Store e iBooks Store sem usar um cartão de crédito ou débito. Para adicionar seu iTunes Pass, abra App Store > Resgatar e toque em “Introdução ao iTunes Pass”. Você pode adicionar dinheiro ao seu iTunes Pass em uma Apple Retail Store na maioria dos países.

Usou um tíquete? Toque no tíquete, toque em \textcircled{i} , em seguida, toque em Apagar.

Ajustes do Passbook

Impeça que os tíquetes apareçam na tela bloqueada. Vá em Ajustes > Touch ID e Código (modelos de iPhone com Touch ID) ou Ajustes > Código (outros modelos) e toque em Ativar Código. Em seguida, abaixo de Permitir Acesso Quando Bloqueado, desative o Passbook. Para tíquetes com notificações, para evitar que um determinado tíquete apareça na tela de bloqueio, toque no tíquete, toque em \textcircled{i} e, em seguida, desative a opção Na Tela Bloqueada.

Definir opções de notificação: Abra Ajustes > Central de Notificações > Passbook.

Incluir tíquetes em seus outros dispositivos iOS: Abra Ajustes > iCloud e ative Passbook.



Visão geral do FaceTime

Use o FaceTime para fazer ligações de vídeo ou áudio para outros dispositivos ou computadores iOS compatíveis com o FaceTime. A câmera do FaceTime permite conversar cara a cara; alterne para a câmera iSight na parte traseira (não disponível em todos os modelos) para compartilhar o que você está vendo ao redor.

Nota: O FaceTime pode não estar disponível em todas as áreas.



Com uma conexão Wi-Fi e um ID Apple, você pode realizar e receber ligações do FaceTime (primeiro inicie a sessão com seu ID Apple ou crie uma conta nova). No iPhone 4s ou posterior, você também pode fazer ligações do FaceTime usando a conexão de dados celulares, que pode acarretar cobranças adicionais. Para desativar esse recurso, abra Ajustes > Celular. Para obter mais informações sobre o uso de celular e ajustes, consulte [Ajustes da rede celular](#) na página 187.

Faça e atenda ligações

Fazer uma ligação do FaceTime: Verifique se o FaceTime está ativado em Ajustes > FaceTime. Toque em FaceTime e digite o nome ou número para o qual deseja ligar no campo de entrada na parte superior. Toque em  para fazer uma ligação de vídeo ou toque em  para fazer uma ligação do FaceTime de áudio. Ou toque em  para abrir os Contatos e inicie de lá a sua ligação.



Usar sua voz para iniciar a ligação: Mantenha o botão de Início pressionado e diga “FaceTime”, seguido pelo nome da pessoa para quem você deseja ligar.

Deseja ligar novamente? Toque em FaceTime para ver o histórico das suas ligações na tela. Toque em Áudio ou em Vídeo para refinar a busca e toque em um nome ou número para ligar novamente. Toque em  para abrir o nome ou número nos Contatos. Passe o dedo à esquerda e toque em Apagar para apagar o nome ou número do histórico de ligações.

Não pode atender uma ligação agora? Ao receber uma ligação do FaceTime, você pode atender, recusar ou escolher outra opção.



Ver a turma toda: Gire o iPhone para usar o FaceTime na orientação horizontal. Para evitar mudanças de orientação indesejadas, bloqueie o iPhone na orientação vertical. Consulte [Mude a orientação da tela](#) na página 24.

Gerencie ligações

Multitarefa durante uma ligação: Pressione o botão Início e toque em um ícone de aplicativo. Você ainda pode conversar com seu amigo, porém, vocês não podem se ver. Para retornar ao vídeo, toque na barra verde da parte superior da tela.

Alternar entre ligações: As ligações do FaceTime não são encaminhadas. Caso receba outra ligação durante uma ligação do FaceTime, você pode finalizar a primeira ligação e atender a ligação recebida, recusar a ligação recebida ou responder com uma mensagem de texto. Só é possível colocar uma ligação em espera nas ligações do FaceTime de Áudio.

Colocar ligação em espera nas ligações de áudio: Se você estiver em uma ligação de áudio do FaceTime e receber outra ligação – tanto uma ligação de telefone quanto outra ligação do FaceTime de áudio – você pode recusar a ligação, finalizar a primeira ligação e atender a nova ou colocar a primeira ligação em espera e responder a ligação nova.

Adicionar vários chamadores: Enquanto estiver em uma ligação do FaceTime de áudio ou em uma ligação telefônica, você pode adicionar outra pessoa à conversa. Coloque a primeira ligação em espera e toque em  para adicionar outra ligação do FaceTime de áudio ou ligação telefônica.

Bloquear chamadores indesejados: Vá em Ajustes > FaceTime > Bloqueado > Adicionar Novo. Você não receberá ligações de voz, ligações do FaceTime ou mensagens de texto de chamadores bloqueados. Para obter informações sobre como bloquear ligações, consulte support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=pt_BR.

Outras opções dos Ajustes permitem que você ative ou desative o FaceTime, especifique um número de telefone, um ID Apple ou endereço de e-mail para usar com o FaceTime e definir seu ID de chamador.

Calculadora

28




Toque em números e funções da Calculadora, assim como faria com uma calculadora convencional.

Abra a Calculadora rapidamente! Passe o dedo para cima na tela, a partir da margem inferior, para abrir a Central de Controle.




Para usar a calculadora científica, gire o iPhone para a orientação horizontal.

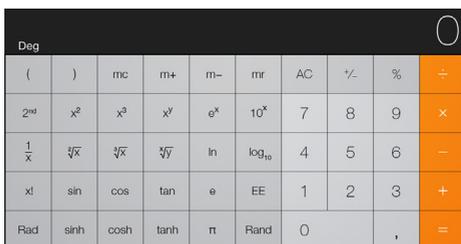



Visão geral de podcasts

Abra o aplicativo Podcasts; em seguida, navegue, assine e reproduza seus podcasts de áudio ou de vídeo favoritos no iPhone.

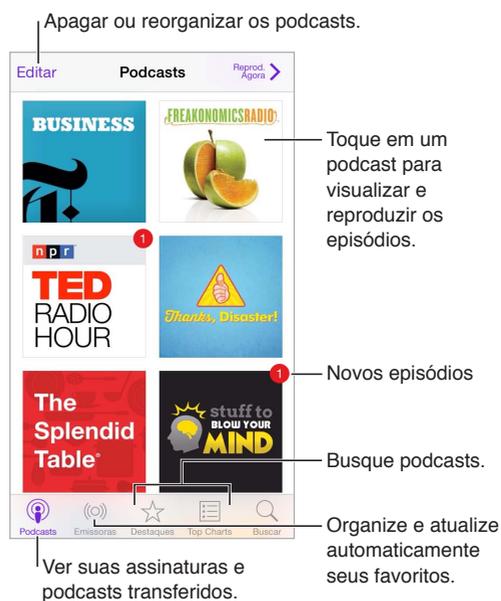


Obtenha podcasts e episódios

Descobrir mais podcasts: Toque em Em destaque ou Top Charts na parte inferior da tela.

Buscar podcasts novos: Toque em Buscar na parte inferior da tela.

Buscar na sua biblioteca: Toque em Meus Podcasts, em seguida deslize para baixo na parte central da tela para revelar o campo de busca.

Ouvir uma prévia ou transmitir um episódio: Toque no podcast, em seguida, toque em um episódio.

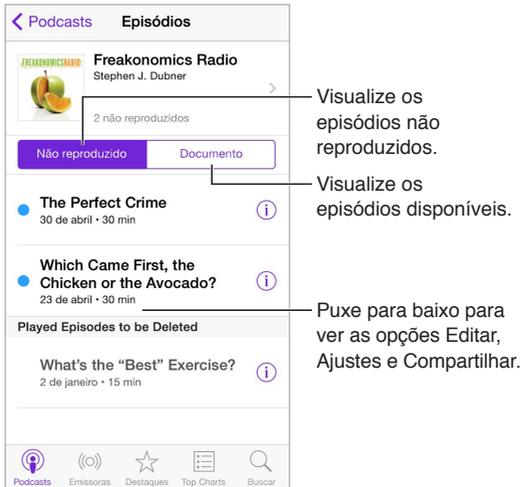

Obter mais informações: Toque em ⓘ para obter os detalhes do episódio. Toque em qualquer link nas descrições do podcast ou episódio para abri-lo no Safari.

Encontrar episódios novos: Toque em Não Reproduzido para encontrar episódios que você ainda não ouviu.

Explorar episódios: Toque em Feed para ver os episódios disponíveis para transferência ou transmissão.


Transferir um episódio para o iPhone: Toque em 📎 ao lado do episódio.

Obter novos episódios conforme forem lançados: Assine o podcast. Se você navegar pelos podcasts Em destaque ou Top Charts, toque no podcast, em seguida, toque em Assinar. Se você já tiver transferido episódios, toque em Meus Podcasts, toque no podcast, toque em Ajustes na parte superior da lista de episódios e ative a Assinatura.

Salvar episódios: Toque em ⓘ ao lado de um episódio e toque em Salvar Episódio. Toque em Apagar Episódio para apagar um episódio salvo.

Controle a reprodução

Use os controles de reprodução para avançar e retroceder no podcast, definir a velocidade e pular episódios, dentre outros.

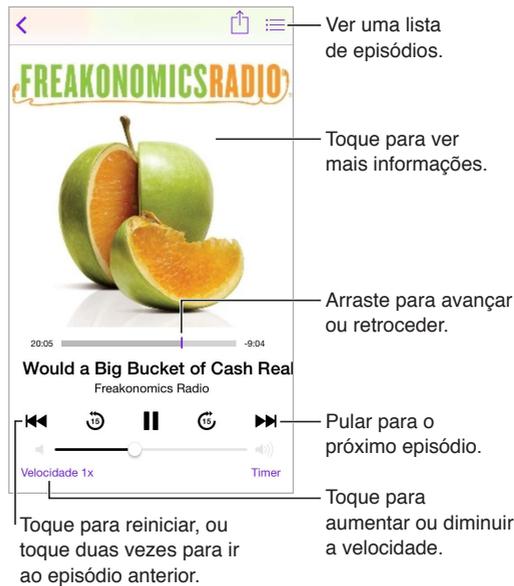


Veja as informações do podcast enquanto ouve: Toque na imagem do podcast na tela Reproduzindo Agora.

Usar a sua voz: Diga à Siri para reproduzir episódios de podcasts disponíveis ou podcasts e estações específicas. Por exemplo, diga “Play podcasts” ou “Play Freakonomics Radio”.

Organize seus favoritos em estações

Organize seus podcasts favoritos em estações personalizadas e atualize os episódios automaticamente em todos os seus dispositivos.

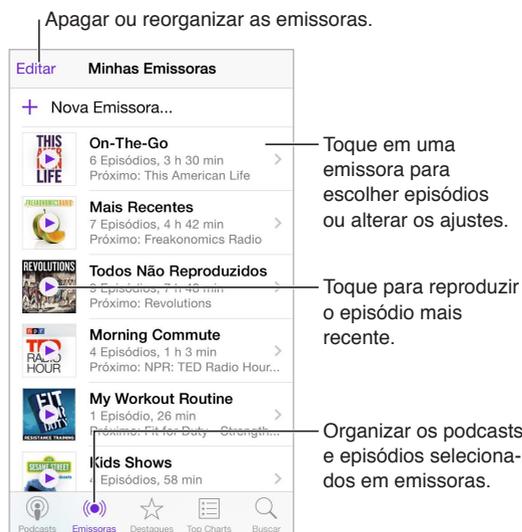

Junte os episódios de podcasts diferentes: Para adicionar episódios à sua emissora On-The-Go, toque em Minhas Emissoras, toque em On-The-Go e em Adicionar. Ou toque em ⓘ ao lado de qualquer episódio na sua biblioteca. Também é possível tocar e manter qualquer episódio, em seguida, toque em Adicionar ao On-The-Go.

Criar uma emissora: Toque em Minhas Emissoras, em seguida, toque em +.

Alterar a ordem da lista de emissoras ou os podcasts de uma emissora: Toque em Minhas Emissoras, toque em Editar acima da lista de emissoras ou da lista de episódios, em seguida, arraste ≡ para cima ou para baixo.

Alterar a ordem de reprodução dos episódios na emissora: Toque na situação, em seguida, toque em Ajustes.

Reorganizar sua biblioteca de podcasts: Toque em Meus Podcasts, toque na exibição de lista na parte superior direita, toque em Editar, em seguida, arraste ≡ para cima ou para baixo.

Listar primeiro os episódios mais antigos: Toque em Meus Podcasts, toque em um podcast, em seguida, toque em Ajustes.

Reproduzir podcasts da lista de estações: Toque em ▶ ao lado do nome da estação.

Ajustes dos podcasts

Abra Ajustes > Podcasts, onde você pode:

- Optar por manter suas assinaturas de podcasts até data em todos os seus dispositivos.
- Escolher com que frequência os podcasts verificam as assinaturas de novos episódios.
- Ter episódios transferidos automaticamente.
- Escolher se deseja manter os episódios depois de concluí-los.



Visão geral da Bússola

Descubra um itinerário, veja sua latitude e longitude, encontre o nível ou uma inclinação.



Ver sua localização: Para ver sua localização atual abra Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização e ative os Serviços de Localização e a Bússola. Para obter mais informações sobre Serviços de Localização, consulte [Privacidade](#) na página 43.

Permanecer no curso: Toque na tela para fixar a direção atual e, em seguida, fique atento a uma faixa vermelha para ver se está fora de curso.

Importante: A precisão da bússola pode ser afetada por interferências magnéticas ou ambientais; até mesmo os ímãs dos fones de ouvido do iPhone podem causar desvios. Use a bússola digital somente para auxílio de navegação básica. Não se baseie nela para determinar localização, proximidade, distância ou direção precisas.

Nivelado



Exibir o nível: Deslize o dedo para a esquerda na tela da Bússola.

Segurar o dispositivo em linha reta: Segure o iPhone contra uma moldura de quadro ou outro objeto e, em seguida, gire até que fique verde. Para nível absoluto, o desvio é exibido com fundo preto. Se o fundo estiver vermelho (o que indica uma inclinação relativa), toque na tela para alterá-lo para preto.

Nivelar a mesa: Coloque o iPhone na mesa.

Coincidir com a inclinação: Segure o iPhone contra a superfície com a qual deseja coincidir e, em seguida, toque na tela para capturar a inclinação. A inclinação que você procura é mostrada em preto, com o desvio mostrado em vermelho. Toque novamente para voltar ao nível padrão.

Gravador

31



Visão geral do Gravador

O Gravador permite que você utilize o iPhone como um dispositivo de gravação. Utilize-o com o microfone integrado, com um microfone do headset Bluetooth ou do iPhone ou com um microfone externo compatível.



Grave

Gravar sons: Pressione ● ou o botão central do headset. Toque novamente para pausar ou retomar.

As gravações feitas com o microfone integrado são mono, mas você pode gravar em estéreo usando um microfone estéreo externo que funcione com o conector para headset do iPhone, com o conector Lightning (iPhone 5 ou posterior) ou com o conector dock de 30 pinos (iPhone 4s). Procure acessórios marcados com os logotipos da Apple “Made for iPhone” ou “Works with iPhone”.

Ajustar o volume da gravação: Mova o microfone para perto do que você está gravando. Para obter a melhor qualidade de gravação, o volume mais alto deve ficar entre -3 dB e 0 dB.

Ouvir antes de salvar: Toque em ► à esquerda do botão Gravar. Para posicionar o cursor de reprodução, arraste o mostrador do nível de gravação à esquerda ou à direita.

Gravar sobre uma seção: Arraste o mostrador do nível de gravação para posicionar o cursor de gravação/reprodução e toque em ●.


Recortar o excesso: Toque em  e arraste os puxadores de recorte vermelhos. Toque em  para verificar a edição. Ajuste os puxadores de recorte (caso necessário) e toque em Recortar ao terminar.

Salvar a gravação: Toque em Concluído.

Silenciar os tons de início e fim: Use os botões de volume do iPhone para diminuir totalmente o volume.

Realizar várias tarefas: Para usar outro aplicativo durante a gravação, toque no botão de Início e abra o outro aplicativo. Para retornar ao Gravador, toque na barra vermelha na parte superior da tela.

Reproduza

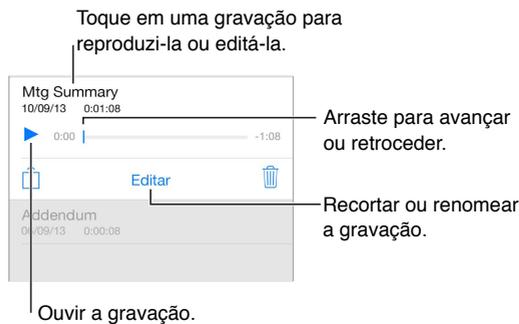

Renomear uma gravação: Toque no nome da gravação.

Mova as gravações para o computador

Você pode sincronizar gravações com a biblioteca do iTunes do seu computador e depois ouvi-las no seu computador ou sincronizá-las com outro iPhone ou iPod touch.


Quando você apaga uma gravação sincronizada do iTunes, ela permanece no dispositivo no qual foi gravada, mas é apagada de qualquer outro iPhone ou iPod touch que você sincronizou. Se você apagar uma gravação sincronizada do iPhone, ela é copiada de volta para o iPhone na próxima vez que você sincronizar com o iTunes, mas você não pode sincronizar essa cópia de volta para o iTunes uma segunda vez.

Sincronizar gravações com o iTunes: Conecte o iPhone ao seu computador e depois selecione iPhone, no iTunes. Selecione Música no topo da tela (entre Aplicativos e Filmes), escolha Sincronizar Músicas, depois selecione "Incluir gravações" e clique em Aplicar.

As gravações sincronizadas do iPhone no seu computador aparecem na lista Música e na lista Gravações do iTunes. As gravações sincronizadas do seu computador aparecem no aplicativo Gravações do iPhone, mas não no aplicativo Música.



Visão geral dos Contatos

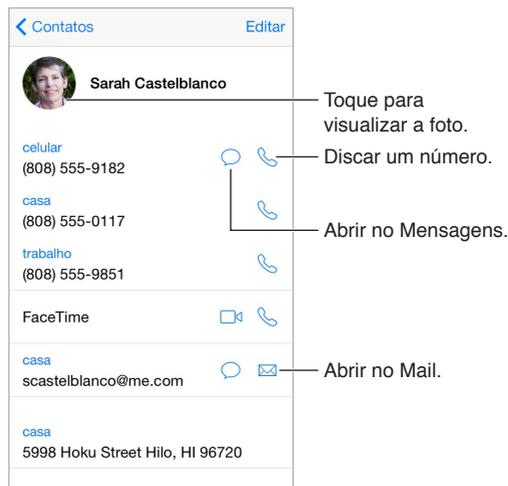

Definir seu cartão Meus Dados para o Safari, Siri e outros aplicativos: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque em Meus Dados e selecione o cartão com o seu nome e suas informações.

Informar à Siri quem é quem: No seu cartão de contato, use os campos de nomes relacionados para definir as relações que você deseja que o Siri conheça, para que você possa dizer coisas como "send a message to my sister".

Buscar um contato: Toque no campo de busca na parte superior da lista de contatos e digite sua busca. Você também pode buscar seus contatos com a Busca do Spotlight (consulte [Busca do Spotlight](#) na página 33).

Compartilhar um contato: Toque em um contato e depois em Compartilhar Contato. Consulte [Compartilhar a partir de aplicativos](#) na página 37.

Alterar uma etiqueta: Se um campo estiver com a etiqueta errada, como por exemplo Casa em vez de Trabalho, toque em Editar. Em seguida, toque na etiqueta e escolha uma da lista ou toque em Adicionar Etiqueta Personalizada para criar uma própria.

Adicionar perfis sociais de amigos: Ao visualizar um contato, toque em Editar e toque em "adicionar perfil de rede social". Você pode adicionar contas do Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace e Sina Weibo ou criar uma entrada personalizada.

Apagar um contato: Vá ao cartão do contato e toque em Editar. Role para baixo e depois toque em Apagar Contato.

Use contatos no iPhone

Priorizar seus contatos: Ao adicionar alguém à sua lista Favoritos, as ligações dessa pessoa ignoram o recurso Não Perturbe e ela é adicionada à sua lista de Favoritos no iPhone, para discagem rápida. Escolha um contato, role para baixo e toque em Adicionar a Favoritos.

Salvar o número para o qual você acabou de ligar: No Telefone, toque em Teclado, digite o número e toque em Adicionar aos Contatos. Toque em Criar Novo Contato ou em “Adicionar a Contato” e escolha um contato.

Adicionar uma pessoa que ligou aos Contatos: No Telefone, toque em Recentes e depois toque em ⓘ ao lado do número. Em seguida, toque em Criar Novo Contato, ou toque em “Adicionar a Contato” e escolha um contato.

Automatizar discando um ramal ou senha: Se o número que você está chamando requer um ramal, o iPhone pode discá-lo para você. Ao editar o número de telefone de um contato, toque em + * # para inserir pausas na sequência de discagem. Toque em Pausa para inserir uma pausa de dois segundos, que é representada por uma vírgula. Toque em Esperar para interromper a discagem até que você toque em Discar novamente, que é representado por um ponto e vírgula.



Adicione contatos

Além de inserir contatos, você pode:

- *Usar seus contatos do iCloud:* Vá em Ajustes > iCloud e ative Contatos.
- *Importar amigos do Facebook:* Vá em Ajustes > Facebook e ative os Contatos na lista “Permitir que Estes Aplicativos Usem Sua Conta”. Um grupo do Facebook será criado nos Contatos.
- *Usar seus contatos do Google:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque na sua conta do Google e ative Contatos.
- *Acessar uma Lista de Endereços Global do Microsoft Exchange:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque na sua conta do Exchange e ative Contatos.
- *Configurar uma conta LDAP ou CardDAV para acessar diretórios de trabalho ou escolares:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Adicionar Conta > Outra. Toque em “Adicionar Conta LDAP” ou em “Adicionar Conta CardDAV” e digite as informações da conta.
- *Sincronizar os contatos do seu computador ou do Yahoo!:* No iTunes do computador, ative a sincronização de contatos no painel de informações do dispositivo. Para obter informações, consulte a Ajuda iTunes.
- *Importar contatos de um cartão SIM (modelos GSM):* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Importar Contatos SIM.
- *Importar contatos de um cartão vCard:* Toque em um anexo .vcf de um e-mail ou de uma mensagem.

Buscar em um diretório: Toque em Grupos, toque nos diretórios GAL, CardDAV ou LDAP que você deseja pesquisar e, em seguida, digite sua busca. Para salvar as informações de uma pessoa em seus contatos, toque em Adicionar Contato.

Mostrar ou ocultar um grupo: Toque em Grupos e, em seguida, selecione os grupos que você deseja ver. Esse botão aparece somente se você tiver mais de uma fonte de contatos.

Atualizar contatos usando Twitter, Facebook e Sina Weibo: Abra Ajustes > Twitter, Ajustes > Facebook ou Ajustes > Sina Weibo e toque em Atualizar Contatos. Isso atualiza as fotos dos contatos e os nomes das contas de mídias sociais no aplicativo Contatos.

Unifique contatos

Se você tiver contatos de diversas fontes, talvez surjam diversas entradas para a mesma pessoa. Para impedir que contatos redundantes apareçam na sua lista Todos os Contatos, os contatos de fontes diferentes que possuam os mesmos nomes e sobrenomes são vinculados e exibidos como um único *contato unificado*. Ao visualizar um contato unificado, o título Informação Unificada aparece.

Combinar contatos: Se duas entradas para a mesma pessoa não estiverem vinculadas automaticamente, você pode unificá-las manualmente. Edite um dos contatos, toque em Editar, depois toque em Combinar Contato e escolha a outra entrada do contato para vincular.

Os contatos vinculados não são combinados. Se você alterar ou adicionar informações a um contato unificado, as alterações serão copiadas para cada conta de origem na qual essa informação já existe.

Se você vincular os contatos com nomes ou sobrenomes diferentes, os nomes de cartões individuais não serão alterados, mas somente um nome aparecerá no cartão unificado. Para escolher qual nome aparecerá ao visualizar o cartão unificado, toque em Editar, toque no cartão vinculado com o nome que você preferir e, em seguida, toque em Usar Este Nome Para Cartão Unificado.

Ajustes dos Contatos

Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, onde você pode:

- Alterar a maneira como os contatos são ordenados
- Exibir os contatos por nome ou sobrenome
- Alterar como nomes longos são abreviados em listas
- Escolher exibir contatos recentes e favoritos na tela multitarefa
- Definir a conta padrão para novos contatos
- Definir o cartão Meus Dados

Recursos de acessibilidade

O iPhone oferece estes recursos de acessibilidade:

Visão

- [VoiceOver](#)
- [Suporte para terminais braille](#)
- [Zoom](#)
- [Inverta Cores e Use Tons de Cinza](#)
- [Fale a Seleção](#)
- [Falar Conteúdo da Tela](#)
- [Falar Texto Automático](#)
- [Texto grande, em negrito e de alto contraste](#)
- [Figuras nos Botões](#)
- [Reduzir o movimento da tela](#)
- [Etiquetas de controles do tipo ativar/desativar](#)
- [Toques e vibrações atribuíveis](#)
- [Audiodescrições](#)

Audição

- [Aparelhos auditivos](#)
- [Encaminhar o áudio de ligações](#)
- [Cancelamento de ruído do telefone](#)
- [Flash do LED para Alertas](#)
- [Legendas e legendas opcionais](#)
- [Áudio Mono e balanço](#)

Interação

- [Siri](#)
- [Teclados com formato panorâmico](#)
- [Acesso Guiado](#)
- [Controle Assistivo](#)
- [AssistiveTouch](#)

Ativar os recursos de acessibilidade: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade ou use o Atalho de Acessibilidade. Consulte o [Atalho de Acessibilidade](#) abaixo.

Use o iTunes para configurar a acessibilidade: Você pode escolher algumas opções de acessibilidade do iTunes no seu computador. Conecte o iPhone ao computador e selecione-o na lista de dispositivos do iTunes. Clique em Resumo, em seguida, clique em Configurar Acessibilidade na parte inferior da tela Resumo.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPhone, consulte o site www.apple.com/br/accessibility.

Atalho de Acessibilidade

Usar o Atalho de Acessibilidade: Pressione o botão Início rapidamente três vezes para ativar ou desativar qualquer um desses recursos:

- VoiceOver
- Inverter Cores
- Tons de cinza
- Zoom
- Controle Assistivo
- AssistiveTouch
- Acesso Guiado (o atalho inicia o Acesso Guiado, caso já esteja ativado. Consulte [Acesso Guiado](#) na página 168.)
- Controle de Aparelho Auditivo (se você tiver aparelhos auditivos Feitos para iPhone emparelhados)

Escolher os recursos que você deseja controlar: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Atalho de Acessibilidade e selecione os recursos de acessibilidade que utiliza.

Mais devagar: Para diminuir a velocidade do clique triplo, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Clique no botão Início. Isto também diminui a velocidade de cliques duplos.

VoiceOver

O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece na tela. Assim, você pode usar o iPhone sem ter que vê-lo.

O VoiceOver informa você sobre cada item da tela conforme você o seleciona. O cursor do VoiceOver (um retângulo) emoldura o item e o VoiceOver fala o nome dele e o descreve.

Toque na tela ou arraste o seu dedo sobre ele para ouvir os itens da tela. Quando texto é selecionado, o VoiceOver o lê. Se a opção Falar Dicas estiver ativada, talvez o VoiceOver lhe informe o nome do item ou forneça instruções – por exemplo, “toque duas vezes para abrir”. Para interagir com os itens, como botões e links, use os gestos descritos em [Para usar os gestos do VoiceOver](#) na página 152.

Quando você vai para uma tela nova, o VoiceOver reproduz um som e seleciona e fala o primeiro item da tela (normalmente no canto superior esquerdo). O VoiceOver também permite saber quando a tela muda para a orientação horizontal ou vertical e quando está bloqueada ou desbloqueada.

Nota: O VoiceOver fala o idioma especificado em Ajustes > Geral > Idioma e Região. O VoiceOver está disponível em diversos idiomas, mas não em todos.

Noções básicas do VoiceOver

Importante: O VoiceOver altera os gestos usados para controlar o iPhone. Quando o VoiceOver estiver ativado, você precisará usar os gestos do VoiceOver para usar o iPhone – até mesmo para desativar o VoiceOver.

Ativar ou desativar o VoiceOver: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver ou use o Atalho de Acessibilidade. Consulte [Atalho de Acessibilidade](#) acima.

Explorar: Arraste o dedo sobre a tela. O VoiceOver fala cada item em que você toca. Levante o dedo para deixar um item selecionado.

- *Selecionar um item:* Toque nele ou levante o dedo enquanto estiver arrastando sobre ele.
- *Selecionar o item seguinte ou anterior:* Passe um dedo para a direita ou para a esquerda. A ordem dos itens é da esquerda para a direita, de cima para baixo.
- *Selecionar o item acima ou abaixo:* Defina o rotor para Navegação Vertical e passe um dedo para cima ou para baixo. Caso não encontre a Navegação Vertical no rotor, você pode adicioná-la. Consulte [Use o rotor do VoiceOver](#) na página 154.
- *Selecionar o primeiro ou o último item na tela:* Toque com quatro dedos na parte superior ou inferior da tela.
- *Selecionar um item pelo nome:* Toque três vezes com dois dedos em qualquer lugar da tela para abrir o Seletor de Itens. Então digite um nome no campo de busca ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Navegue pela lista alfabeticamente ou toque no índice da tabela (à direita da lista) e passe o dedo para cima ou para baixo para avançar rapidamente pela lista de itens. Ou use manuscrito para selecionar um item, escrevendo o nome dele. Consulte [Escreva com o dedo](#) na página 155. Para fechar o Seletor de Itens sem fazer uma seleção, esfregue dois dedos (mova dois dedos para trás e para frente três vezes rapidamente, fazendo um “Z”).
- *Alterar o nome de um item para facilitar sua localização:* Selecione o item, toque duas vezes em qualquer lugar da tela com dois dedos e mantenha-os na tela.
- *Falar o texto do item selecionado:* Defina o rotor para caracteres ou palavras e, em seguida, passe um dedo para baixo ou para cima.
- *Ativar ou desativar as dicas faladas:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Dicas.
- *Usar a ortografia fonética:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Retorno Fonético.
- *Falar a tela inteira desde a parte superior:* Passe dois dedos para cima.
- *Falar do item atual até a parte de baixo da tela:* Passe dois dedos para baixo.
- *Pausar fala:* Toque uma vez com dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para retomar ou selecione outro item.
- *Silenciar o VoiceOver:* Toque duas vezes com três dedos. Repita essa ação para reativar o som. Se estiver usando um teclado externo, pressione a tecla Controle.
- *Silenciar efeitos sonoros:* Desative Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Efeitos Sonoros.

Usar um cursor maior para o VoiceOver: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e ative Cursor Grande.

Ajustar a voz falada: Você pode ajustar a voz da fala do VoiceOver:

- *Alterar o volume:* Use os botões de volume do iPhone ou adicione volume ao rotor, depois passe o dedo para cima e para baixo para ajustar; consulte [Use o rotor do VoiceOver](#) na página 154.

- *Alterar a velocidade da fala:* Vá em Ajustes Geral > Acessibilidade > VoiceOver e arraste o controle Velocidade da Fala. Também é possível configurar o rotor a Velocidade da Fala e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar.
- *Alterar o tom:* O VoiceOver usa um tom mais alto quando fala o primeiro item de um grupo (como uma lista ou tabela) e um tom mais baixo quando fala o último item de um grupo. Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Alteração de Tom.
- *Falar a pontuação:* Defina o rotor em Pontuação e passe o dedo para cima ou para baixo para selecionar o quanto deseja ouvir.
- *Controlar redução de áudio:* Para decidir se o áudio em reprodução durante a fala do VoiceOver é diminuído, ajuste o rotor em "Redução de Áudio" e passe o dedo para cima ou para baixo.
- *Alterar o idioma do iPhone:* Abra Ajustes > Geral > Idioma e Região. A pronúncia do VoiceOver em certos idiomas é influenciada pelo Formato da Região escolhido.
- *Alterar a pronúncia:* Ajuste o rotor em Idioma e, em seguida, passe o dedo para cima e para baixo. O idioma estará disponível no rotor somente se você tiver selecionado mais de uma pronúncia em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Fala > Idiomas do Rotor.
- *Escolher os dialetos disponíveis no rotor:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Fala > Idiomas do Rotor. Para ajustar a qualidade da voz ou a velocidade da fala, toque em ⓘ ao lado do idioma. Para remover idiomas do rotor e alterar a ordem, toque em Editar, toque no botão apagar ou arraste o botão de reordenação ≡ para cima ou para baixo; toque então em Concluído.
- *Definir o dialeto padrão para o idioma atual do iPhone:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Fala.
- *Transferir uma voz de leitura com qualidade aprimorada:* Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Fala, toque em um idioma e toque em Qualidade Aprimorada. Caso use o idioma Inglês, você pode transferir o Alex, a mesma voz de inglês americano de alta qualidade usada no VoiceOver em computadores Mac.

Use o iPhone com o VoiceOver

Desbloquear o iPhone: Pressione o botão Início ou o botão Repousar/Despertar, deslize para selecionar o botão Desbloquear e toque duas vezes na tela.

Inserir seu código silenciosamente: Para evitar que o seu código seja falado enquanto você o insere, utilize a escrita manual; consulte [Escreva com o dedo](#) na página 155.

Abrir um aplicativo, ativar um controle ou tocar em um item: Selecione o item e toque duas vezes na tela.

Tocar duas vezes no item selecionado: Toque três vezes na tela.

Ajustar um controle deslizante: Selecione o controle e, em seguida, passe um dedo para cima ou para baixo.

Usar um gesto padrão: Toque duas vezes e mantenha seu dedo na tela até que você escute três tons crescentes, então, faça o gesto. Quando você levantar o seu dedo, os gestos do VoiceOver serão retomados. Por exemplo, para arrastar o controle de volume com o dedo ao invés de passar o dedo para cima e para baixo, selecione o controle, dê dois toques e mantenha o dedo na tela; aguarde os três tons e deslize para a esquerda ou para a direita.

Rolar uma lista ou área da tela: Passe três dedos para cima ou para baixo.

- *Rolar continuamente por uma lista:* Toque duas vezes e mantenha o toque até escutar três tons crescentes e, em seguida, arraste para cima ou para baixo.

- *Usar o índice da lista:* Algumas listas possuem uma tabela de índice alfabético do lado direito. Selecione o índice e passe o dedo para cima ou para baixo para mover pelo índice. Você também pode tocar duas vezes, manter o dedo e deslizá-lo para cima ou para baixo.
- *Reordenar uma lista:* Você pode alterar a ordem dos itens em algumas listas, como os itens do Rotor nos ajustes de Acessibilidade. Selecione ≡ à direita de um item, toque duas vezes e mantenha o toque até ouvir três tons crescentes e, em seguida, arraste para cima ou para baixo.

Abrir a Central de Notificações: Selecione qualquer item da barra de menus e depois deslize três dedos para baixo. Para descartar a Central de Notificações, esfregue dois dedos (mova dois dedos para trás e para frente três vezes rapidamente, fazendo um “z”).

Abrir a Central de Controle: Selecione qualquer item da barra de menus e depois deslize três dedos para cima. Para descartar a Central de Controle, esfregue dois dedos.

Alternar entre aplicativos: Pressione o botão Início duas vezes para ver os aplicativos abertos e passe um dedo à esquerda ou à direita para selecionar um aplicativo; toque-o duas vezes para abri-lo. Ou ajuste o rotor em Ações enquanto estiver vendo aplicativos abertos e passe o dedo para cima ou para baixo.

Reordenar a tela de Início: Selecione um ícone na tela Início, toque duas vezes, mantenha o toque e depois arraste. Levante seu dedo quando o ícone estiver em sua nova localização. Arraste um ícone para a borda da tela para movê-lo para outra tela Início. Você pode continuar a selecionar e mover itens até pressionar o botão Início.

Falar as informações de estado do iPhone: Toque na barra de estado do topo da tela, depois passe o dedo para a esquerda ou direita para ouvir informações sobre a hora, a duração da bateria, a intensidade do sinal Wi-Fi e mais.

Falar notificações: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e ative “Sempre Falar Notificações”. As notificações, incluindo o texto das mensagens de texto, são faladas assim que ocorrem, mesmo que o iPhone bloqueado. As notificações não confirmadas são repetidas ao desbloquear o iPhone.

Ativar ou desativar a cortina de tela: Toque com três dedos. Quando a cortina de tela está ativada, o conteúdo da tela fica ativo mesmo quando a tela é desligada.

Para usar os gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver estiver ativado, os gestos da tela sensível ao toque padrão possuem diferentes efeitos e os gestos adicionais permitem que você se mova pela tela e controle itens individuais. Os gestos do VoiceOver incluem passar dois, três e quatro dedos e tocar com dois, três e quatro dedos. Para obter melhores resultados ao usar os gestos com vários dedos, relaxe e deixe que seus dedos toquem na tela com algum espaço entre eles.

Você pode usar técnicas diferentes para realizar os gestos do VoiceOver. Você pode, por exemplo, tocar com dois dedos utilizando dois dedos de uma só mão ou um dedo de cada mão. Você pode usar até os polegares. Alguns usuários utilizam um toque dividido: em vez de selecionar um item e tocá-lo duas vezes, toque e mantenha pressionado um item com um dedo e, em seguida, toque na tela com outro dedo.

Tente utilizar técnicas diferentes para descobrir o que funciona melhor para você. Se um gesto não funcionar, tente usar um movimento mais rápido, especialmente para um toque duplo ou ao passar o dedo. Para passar o dedo, tente roçar a tela rapidamente com o seu dedo ou dedos.

Nos ajustes do VoiceOver você pode encontrar uma área especial onde praticar gestos do VoiceOver, sem afetar o iPhone ou seus ajustes.

Praticar os gestos do VoiceOver: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque em Treino do VoiceOver. Quando acabar de praticar, pressione OK. Se não estiver conseguindo ver o botão Treino do VoiceOver, verifique se o VoiceOver está ligado.

Veja abaixo alguns dos gestos principais do VoiceOver:

Navegação e leitura

- *Tocar:* Selecione e fale o item.
- *Passar o dedo para a esquerda ou para a direita:* Selecionar o item seguinte ou anterior.
- *Passar o dedo para cima ou para baixo:* Depende do ajuste do rotor. Consulte [Use o rotor do VoiceOver](#) na página 154.
- *Passar dois dedos para cima.* Ler tudo, começando no topo da tela.
- *Passar dois dedos para baixo.* Ler tudo, começando na posição atual.
- *Tocar com dois dedos:* Parar ou retomar a fala.
- *Esfregar com dois dedos:* Mova dois dedos para trás e para frente três vezes rapidamente (fazendo um “z”) para ignorar um aviso ou voltar para a tela anterior.
- *Passar três dedos para cima ou para baixo:* Rolar uma página de cada vez.
- *Passar três dedos para a esquerda ou para a direita:* Ir para a página seguinte ou anterior (na tela de Início ou na Bolsa, por exemplo).
- *Tocar com três dedos:* Falar informações adicionais, como a posição em uma lista ou se o texto está selecionado ou não.
- *Tocar com quatro dedos no topo da tela:* Selecionar o primeiro item da página.
- *Tocar com quatro dedos na parte inferior da tela:* Selecionar o último item da página.

Ativação

- *Tocar duas vezes:* Ativar o item selecionado.
- *Tocar três vezes:* Tocar em um item duas vezes.
- *Toque dividido:* Como alternativa para selecionar um item e tocar duas vezes para ativá-lo, toque num item com um dedo e depois toque na tela com outro.
- *Tocar duas vezes e segurar (1 segundo) + gesto padrão:* Usar um gesto padrão. O gesto de tocar duas vezes e segurar faz com que o iPhone interprete o gesto subsequente como um gesto padrão. Você pode, por exemplo, dar um toque duplo e segurar; então, sem levantar o dedo, pode arrastá-lo para deslizar um controle.
- *Tocar duas vezes com dois dedos:* Atender ou finalizar uma ligação. Reproduzir ou pausar nos aplicativos Música, Vídeos, Gravador ou Fotos. Tirar uma foto com a Câmera. Iniciar ou pausar a gravação da Câmera ou do Gravador. Iniciar ou parar o cronômetro.
- *Tocar duas vezes com dois dedos e manter o elemento pressionado:* Alterar a etiqueta de um item para facilitar sua localização.
- *Tocar três vezes com dois dedos:* Abrir o Seletor de Itens.
- *Tocar duas vezes com três dedos:* Silenciar ou reativar o som do VoiceOver.
- *Tocar três vezes com três dedos:* Ativar ou desativar a cortina de tela.

Use o rotor do VoiceOver

Use o rotor para decidir o que acontece ao passar o dedo para cima ou para baixo quando o VoiceOver estiver ativado ou para selecionar métodos de entrada especiais, como “Braille via Tela” ou Texto Manuscrito.

Usar o rotor: Gire dois dedos na tela ao redor de um ponto entre eles.



Escolher as opções do rotor: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor e selecione as opções que deseja incluir no rotor.

As opções disponíveis no rotor e seus efeitos dependem do que você estiver fazendo. Por exemplo, se estiver lendo um e-mail, você pode usar o rotor para alternar entre a fala do texto palavra por palavra ou caractere por caractere quando passar o dedo para cima ou para baixo. Se estiver navegando por uma página da web, você pode configurar o rotor para falar todo o texto (palavra por palavra ou caractere por caractere), ou pular para o próximo item de um certo tipo, como um cabeçalho ou link.

Ao utilizar o Teclado sem fio da Apple para controlar o VoiceOver, você pode usar o rotor para ajustar configurações como o volume, a velocidade da fala, o uso do tom ou do sistema fonético, a digitação em voz alta e a leitura da pontuação. Consulte [Use o VoiceOver com um teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 157.

Use o teclado na tela

Quando você ativar um campo de texto editável, o teclado na tela aparece (a não ser que você tenha um Teclado Apple Wireless Keyboard anexado).

Ativar um campo de texto: Selecione o campo de texto e depois toque duas vezes. O ponto de inserção e o teclado na tela aparecem.

Digitar texto: Digitar caracteres usando o teclado na tela:

- *Digitação padrão:* Selecione uma tecla no teclado passando o dedo para a esquerda ou para a direita; em seguida, toque duas vezes para digitar o caractere. Ou mova o dedo pelo teclado para selecionar uma tecla e, enquanto mantém a tecla pressionada com um dedo, toque na tela com outro dedo para digitar o caractere. O VoiceOver falará a tecla quando ela for selecionada e novamente quando o caractere for inserido.
- *Digitação profissional:* Toque numa tecla do teclado para selecioná-la e depois levante o dedo para digitar o caractere. Se tocar na tecla errada, deslize seu dedo para a tecla desejada. O VoiceOver fala o caractere para cada tecla tocada, mas não insere um caractere até que você levante o seu dedo.
- *Digitação por Toque Direto:* O VoiceOver é desativado somente no teclado, para que você possa digitar como se o VoiceOver estivesse desligado.
- *Escolher o estilo de digitação:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Estilo de Digitação. Ou ajuste o rotor em Estilo de Digitação e passe o dedo para cima e para baixo.

Mover o ponto de inserção: Passe o dedo para cima ou para baixo para mover o ponto de inserção para frente ou para trás no texto. Utilize o rotor para escolher se você deseja mover o ponto de inserção por caractere, por palavra ou por linha. Para saltar para o início ou final, toque duas vezes no texto.

O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se move e fala o caractere, palavra ou linha sobre o qual o ponto de inserção passou. Quando estiver avançando por palavras, o ponto de inserção é colocado no fim da cada palavra, antes do espaço ou pontuação que a segue. Quando estiver retrocedendo, o ponto de inserção é colocado no fim da palavra anterior, antes do espaço ou pontuação que a segue.

Mova o ponto de inserção para além da pontuação ao final de uma palavra ou frase. Use o rotor para voltar ao modo caractere.

Ao mover o ponto de inserção por linha, o VoiceOver fala cada linha enquanto você se move por elas. Ao mover para a frente, o ponto de inserção é colocado no começo da próxima linha (exceto quando você alcança a última linha de um parágrafo, quando o ponto de inserção é movido para o final da linha falada recentemente). Ao mover para trás, o ponto de inserção é colocado no começo da linha falada.

Alterar a fala da digitação: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Digitação.

Usar o sistema fonético na fala da digitação: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Sistema Fonético. O texto é lido caractere por caractere. O VoiceOver fala primeiro o nome do caractere e depois seu equivalente fonético. Por exemplo, “f” e depois “foxtrot”.

Apagar um caractere: Use  com qualquer um dos estilos de digitação do VoiceOver. O VoiceOver fala cada caractere conforme ele é apagado. Se a opção Usar alteração de tom estiver ativada, o VoiceOver fala os caracteres apagados em um tom inferior.

Selecionar texto: Ajuste o rotor para Editar, passe o dedo para cima e para baixo para escolher Selecionar ou Selecionar Tudo e, em seguida, toque duas vezes. Se você escolher Selecionar, a palavra que estiver mais próxima ao ponto de inserção será selecionada quando você tocar duas vezes. Para aumentar ou diminuir a seleção, explore com dois dedos para ignorar o menu local, então faça o gesto de pinça.

Cortar, copiar ou colar: Ajuste o rotor para Editar, selecione o texto, passe o dedo para cima e para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar, em seguida, toque duas vezes.

Desfazer: Agite o iPhone, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para escolher a ação a ser desfeita e, em seguida, toque duas vezes.

Digitar um caractere acentuado: No estilo de digitação padrão, selecione o caractere simples, depois toque duas vezes e mantenha pressionado até ouvir um som indicando que os caracteres alternativos apareceram. Arraste para a esquerda ou para a direita para selecionar e ouvir as opções. Solte o dedo para inserir a seleção atual. No estilo de digitação datilográfica, mantenha um caractere pressionado até que o caractere alternativo apareça.

Alterar o idioma do teclado: Ajuste o rotor em Idioma e, em seguida, passe o dedo para cima e para baixo. Escolha “idioma padrão” para utilizar o idioma especificado no ajuste “Idioma e Região”. O rotor Idioma só aparece se você selecionar mais de um idioma em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Fala.

Escreva com o dedo

O modo Manuscrito permite que você insira texto escrevendo os caracteres na tela com o dedo. Além da entrada de texto normal, use o modo manuscrito para inserir o código do seu iPhone silenciosamente ou para abrir aplicativos da tela de Início.

Entrar no modo manuscrito: Use o rotor para selecionar Manuscrito. Se o modo Manuscrito não estiver no rotor, vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor e adicione-o.

Escolher um tipo de caractere: Passe três dedos para cima ou para baixo para escolher letra minúscula, números, letra maiúscula ou pontuação.

Ouvir o tipo de caractere selecionado atualmente: Toque três dedos.

Inserir um caractere: Trace o caractere na tela com o seu dedo.

Inserir um espaço: Passe dois dedos para a direita.

Ir a uma linha nova: Passe três dedos para a direita.

Apagar um caractere antes do ponto de inserção: Passe dois dedos para a esquerda.

Criar um item na tela de Início: Comece escrevendo o nome do item. Caso haja vários resultados, continue a soletrar o nome até ele ser único ou passe dois dedos para cima ou para baixo para selecionar dentre os resultados atuais.

Inserir seu código silenciosamente: Defina o rotor como Manuscrito na tela do código e depois escreva os caracteres do seu código.

Saltar para uma letra do índice de uma tabela: Selecione o índice à direita da tabela e depois escreva a letra.

Definir o rotor para um tipo de elemento de navegação web: Escreva a primeira letra de um tipo de elemento da página: Por exemplo, escreva “l” para que ao passar o dedo para cima ou para baixo salte para os links, ou “t” para saltar para os títulos.

Sair do modo manuscrito: Selecione algo diferente no rotor.

Digite braille na tela

Com o recurso “Braille via Tela” ativado, você pode usar os dedos para inserir códigos de braille de seis pontos ou de braille abreviado diretamente na tela do iPhone. Insira os códigos com o iPhone nivelado na horizontal na sua frente (modo mesa) ou segure o iPhone com a tela virada para trás, para que seus dedos se curvem para tocar na tela (modo tela para frente).

Ativar Braille via Tela: Use o rotor para selecionar “Braille via Tela”. Caso não encontre o rotor, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor e adicione-o.

Inserir códigos braille: Posicione o iPhone nivelado na horizontal na sua frente ou segure o iPhone com a tela virada para frente e toque na tela com um ou vários dedos ao mesmo tempo.

Ajustar as posições dos pontos de entrada: Para mover os pontos de entrada para que correspondam à posição natural dos seus dedos, toque e levante três dedos direitos de uma só vez para posicionar os pontos 4, 5 e 6 e, logo depois, três dedos esquerdos para os pontos 1, 2 e 3.

Alternar entre o braille de 6 pontos e o braille abreviado: Passe três dedos para a direita. Para definir o padrão, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille > Braille via Tela.

Inserir um espaço: Passe um dedo para a direita. No modo tela para frente, passe um dedo para a sua direita.

Apagar o caractere anterior: Passe um dedo para a esquerda.

Passar pelas sugestões de ortografia: Passe um dedo para cima ou para baixo.

Criar um item na tela de Início: Comece a inserir o nome do item. Caso haja vários resultados, continue a soletrar o nome até ele ser único ou passe um dedo para cima ou para baixo para selecionar um resultado parcial.

Abrir o aplicativo selecionado: Passe dois dedos para a direita.

Ativar ou desativar as abreviações de braille: Passe três dedos para a direita.

Traduzir imediatamente (quando as abreviações estão ativadas): Passe dois dedos para baixo.

Parar de inserir braille: Esfregue dois dedos ou defina o rotor em outro ajuste.

Use o VoiceOver com um teclado Apple Wireless Keyboard

Você pode controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard emparelhado com o iPhone. Consulte [Use um teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 31.

Utilize comandos de teclado do VoiceOver para navegar na tela, selecionar itens, ler o conteúdo da tela, ajustar o rotor e realizar outras ações do VoiceOver. A maioria dos comandos utilizam a combinação de teclas Controle + Opção, abreviada na tabela seguinte como "VO."

Você pode usar a Ajuda VoiceOver para aprender o leiaute do teclado e as ações associadas com várias combinações de tecla. A Ajuda VoiceOver fala as teclas e comandos do teclado conforme você as digita, sem realizar a ação associada.

Comandos de teclado do VoiceOver

VO = Controle + Opção

- *Ativar a ajuda do VoiceOver:* VO + K
- *Desativar a ajuda do VoiceOver:* Esc
- *Selecionar o item seguinte ou anterior:* VO + Seta Direita ou VO + Seta Esquerda
- *Tocar duas vezes para ativar o item selecionado:* VO + Barra de espaço
- *Pressionar o botão Início:* VO + H
- *Manter pressionado o item selecionado:* VO + Maiúsculas + M
- *Mover para a barra de estado:* VO + M
- *Ler a partir da posição atual:* VO + A
- *Ler a partir do início:* VO + B
- *Interromper ou retomar a leitura:* Controle
- *Copiar o último texto falado para a área de transferência:* VO + Maiúsculas + C
- *Buscar texto:* VO + F
- *Silenciar ou reativar o som do VoiceOver:* VO + S
- *Abrir a Central de Notificações:* Fn + VO + Seta Acima
- *Abrir a Central de Controle:* Fn + VO + Seta Abaixo
- *Abrir o Seletor de Itens:* VO + I
- *Alterar a etiqueta do item selecionado:* VO + /
- *Tocar duas vezes com dois dedos:* VO + "-"
- *Ajustar o rotor:* Use a Navegação Rápida (veja abaixo)
- *Passar o dedo para cima ou para baixo:* VO + Seta Acima ou VO + Seta Abaixo
- *Ajustar o rotor de fala:* VO + Comando + Seta Esquerda ou VO + Comando + Seta Direita
- *Configurar o ajuste especificado pelo rotor de fala:* VO + Comando + Seta Acima ou VO + Comando + Seta Abaixo
- *Ativar ou desativar a cortina de tela:* VO + Maiúsculas + S
- *Voltar para a tela anterior:* Esc

Navegação Rápida

Ative a Navegação Rápida para controlar o VoiceOver com as teclas de seta.

- *Ativar ou desativar a Navegação Rápida:* Seta Esquerda + Seta Direita
- *Selecionar o item seguinte ou anterior:* Seta Direita ou Seta Esquerda
- *Selecionar o item seguinte ou anterior especificado pelo rotor:* Seta Acima ou Seta Abaixo

- *Selecionar o primeiro ou o último item:* Controle + Seta Acima ou Controle + Seta Abaixo
- *Tocar duas vezes para ativar o item selecionado:* Seta Acima + Seta Abaixo
- *Rolar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita:* Opção + Seta Acima, Opção + Seta Abaixo, Opção + Seta Esquerda ou Opção + Seta Direita
- *Ajustar o rotor:* Seta Acima + Seta Esquerda ou Seta Acima + Seta Direita

Você também pode usar as teclas numéricas de um teclado Apple Wireless Keyboard para discar um número de telefone no aplicativo Telefone ou para inserir números na Calculadora.

Teclas únicas de Navegação Rápida para a navegação na web

Ao visualizar uma página da web com a Navegação Rápida ativada, é possível usar as teclas a seguir para navegar pela página rapidamente. Quando você digita uma tecla, a página desloca-se para o próximo item do tipo indicado. Para voltar ao item anterior, mantenha a tecla Maiúsculas pressionada enquanto digita a letra.

- *Título:* H
- *Link:* L
- *Campo de texto:* R
- *Botão:* B
- *Controle de formulário:* C
- *Imagem:* I
- *Tabela:* T
- *Texto estático:* S
- *Ponto de referência ARIA:* W
- *Lista:* X
- *Item do mesmo tipo:* M
- *Título nível 1:* 1
- *Título nível 2:* 2
- *Título nível 3:* 3
- *Título nível 4:* 4
- *Título nível 5:* 5
- *Título nível 6:* 6

Edição de texto

Use esses comandos (com a Navegação Rápida ativada) para trabalhar com o texto. O VoiceOver lê o texto conforme você move o ponto de inserção.

- *Avançar ou retroceder um caractere:* Seta Direita ou Seta Esquerda
- *Avançar ou retroceder uma palavra:* Opção + Seta Direita ou Opção + Seta Esquerda
- *Subir ou descer uma linha:* Seta Acima ou Seta Abaixo
- *Ir ao início ou final da linha:* Comando + Seta Esquerda ou Comando + Seta Abaixo
- *Ir ao início ou final do parágrafo:* Opção + Seta Direita ou Opção + Seta Abaixo
- *Ir ao parágrafo anterior ou seguinte:* Opção + Seta Direita ou Opção + Seta Abaixo
- *Ir a parte superior ou inferior do campo de texto:* Comando + Seta Acima ou Comando + Seta Abaixo
- *Selecionar o texto enquanto se move:* Maiúsculas + qualquer um dos comandos de movimento do ponto de inserção acima
- *Selecionar texto:* Comando + A

- *Copiar, cortar ou colar o texto selecionado:* Comando + C, Comando + X ou Comando + V
- *Desfazer ou refazer a última alteração:* Comando + Z ou Maiúsculas + Comando + Z

Suporte para terminais braille

Você pode utilizar um terminal de braille Bluetooth para ler a saída do VoiceOver e também pode utilizar um terminal em braille com teclas de entrada e outros controles para controlar o iPhone quando o VoiceOver estiver ativado. Para obter uma lista dos terminais de braille compatíveis, consulte www.apple.com/br/accessibility/ios/braille-display.html.

Conectar a um terminal de braille: Ligue a tela e vá em Ajustes > Bluetooth e ative o Bluetooth. Depois vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille e escolha o terminal.

Ajustar configurações de braille: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille, onde você pode:

- Escolher a entrada ou a saída em braille abreviado, braille de 8 pontos não abreviado ou braille de 6 pontos não abreviado
- Ativar a célula de estado e escolher sua localização
- Ativar o código Nemeth para equações
- Exibir o teclado na tela
- Decidir se a página é virada automaticamente ao deslocar
- Desativar a tradução automática de braille
- Mudar a tradução de braille de inglês unificado

Para obter informações sobre os comandos braille mais comuns da navegação do VoiceOver e informações específicas sobre determinados terminais, consulte o site support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=pt_BR.

Definir o idioma do VoiceOver: Abra Ajustes > Geral > Idioma e Região.

Se você alterar o idioma do iPod touch, talvez seja necessário redefinir o idioma do VoiceOver e do terminal braille.

É possível definir a célula mais à esquerda e mais à direita do seu terminal braille para fornecer o estado do sistema e outras informações. Por exemplo:

- O Histórico de Avisos contém um mensagem não lida
- A mensagem do Histórico de Avisos atual não foi lida
- A fala do VoiceOver está silenciada
- A bateria do iPhone está baixa (carga inferior a 20%)
- O iPhone está na orientação horizontal
- A tela está desligada
- A linha atual contém texto adicional à esquerda
- A linha atual contém texto adicional à direita

Definir a célula mais à esquerda ou mais à direita para exibir as informações de estado: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille > Célula de Estado e depois toque em Esquerda ou Direita.

Ver uma descrição expandida da célula de estado: No terminal braille, pressione o botão do roteador da célula de estado.

Realize ligações telefônicas com o VoiceOver

Atender ou finalizar uma ligação: Toque duas vezes na tela com dois dedos.

Por padrão, quando uma ligação telefônica é estabelecida com o VoiceOver ligado, a tela exibe o teclado numérico em vez de mostrar as opções de ligação.

Exibir opções de ligação: Selecione o botão Ocultar no canto inferior direito e toque duas vezes.

Exibir o teclado numérico novamente: Selecione o botão Teclado próximo ao centro da tela e toque duas vezes.

Leia equações matemáticas

O VoiceOver pode ler em voz alta equações matemáticas codificadas usando:

- MathML na web
- MathML ou LaTeX no iBooks Author

Ouvir uma equação: Fazer com que o VoiceOver leia o texto como de costume. O VoiceOver diz “matemática” antes de começar a ler uma equação.

Explorar a equação: Toque duas vezes na equação selecionada para exibi-la em tela cheia e mova-se nela, um elemento de cada vez. Passe o dedo para a esquerda ou direita para ler os elementos da equação. Use o rotor para selecionar Símbolos, Expressões Pequenas, Expressões Medias ou Expressões Grandes e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo para ouvir o próximo elemento daquele tamanho. Você pode continuar tocando duas vezes no elemento selecionado para “aprofundar-se” na equação e concentrar-se no elemento selecionado e, em seguida, passe o dedo para a esquerda ou direita, ou para cima ou para baixo, para ler uma parte de cada vez.

As equações lidas pelo VoiceOver também podem ser produzidas em um dispositivo braille usando o código Nemeth, assim como os códigos usados pelo Braille inglês unificado, inglês britânico, francês e grego. Consulte [Suporte para terminais braille](#) na página 159.

Use o VoiceOver com o Safari

Buscar na web: Selecione o campo de busca, digite o texto que deseja buscar e passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover a lista de sugestões para cima ou para baixo. Então toque duas vezes na tela para buscar a frase selecionada na web.

Saltar para o próximo elemento da página de um tipo específico: Ajuste o rotor ao tipo de elemento e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo.

Definir as opções do rotor para navegação na web: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor. Toque para selecionar as opções ou arraste  para cima ou para baixo para reposicionar um item.

Ignorar imagens ao navegar: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Navegar Imagens. Você pode optar entre ignorar todas as imagens ou apenas as que não tiverem descrição.

Reduzir as distrações na página para facilitar a leitura e a navegação: Selecione o Leitor no campo de endereço do Safari (não disponível em todas as páginas).

Se você emparelhar um teclado Apple Wireless Keyboard com o iPhone, você poderá usar as teclas únicas dos comandos de Navegação Rápida para navegar pelas páginas web. Consulte [Use o VoiceOver com um teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 157.

Use o VoiceOver com os Mapas

Use o VoiceOver para explorar uma região, navegar por pontos de interesse, seguir ruas, ampliar ou reduzir o zoom, selecionar um alfinete ou obter informações sobre uma localização.

Explorar o mapa: Arraste o dedo pela tela ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover para outro item.

Ampliar ou reduzir: Selecione o mapa, defina o rotor para Zoom e passe um dedo para cima ou para baixo.

Deslocar o mapa: Passe três dedos.

Explorar os pontos de interesse visíveis: Defina o rotor para Pontos de Interesse e passe um dedo para cima ou para baixo.

Seguir uma rua: Mantenha o dedo sobre a rua, aguarde até ouvir “pausa para seguir” e mova o dedo sobre a rua enquanto ouve o tom guia. O tom fica mais alto se você sair da rua.

Selecionar um alfinete: Toque num alfinete ou passe o dedo para esquerda ou para a direita para selecioná-lo.

Obter informações sobre uma localização: Com um alfinete selecionado, toque duas vezes para exibir a sinalização de informação. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar o botão Mais Informações e, em seguida, toque duas vezes para exibir a página de informações.

Ouvir dicas de localização conforme você se move: Ative o Rastreamento com direção para ouvir os nomes das ruas e dos pontos de interesse conforme você se aproxima.

Edite vídeos e gravações com o VoiceOver

Você pode usar os gestos do VoiceOver para recortar vídeos da Câmera e gravações do Gravador.

Recortar um vídeo: Quando estiver visualizando um vídeo no aplicativo Fotos, toque duas vezes na tela para exibir os controles de vídeo, então selecione o início ou o fim da ferramenta de recorte. Em seguida, passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para completar o recorte, selecione Recortar e toque duas vezes.

Recortar uma gravação: Selecione a gravação em Gravações, toque em Editar e depois toque em Iniciar Recorte. Selecione o início ou o final da seleção, toque duas vezes e mantenha o toque e depois arraste para ajustar. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Toque em Reproduzir para ouvir a gravação recortada. Quando estiver da forma desejada, toque em Recortar.

Zoom

Muitos aplicativos permitem que você amplie e reduza itens específicos. Você pode, por exemplo, tocar duas vezes ou separar os dedos para ver fotos mais de perto ou para expandir colunas de uma página web no Safari. Mas também há um Zoom geral que permite ampliar a tela a qualquer momento. Você pode ampliar toda a tela (Zoom em Tela Cheia) ou parte da tela em uma janela redimensionável e deixar o resto da tela sem ampliação (Zoom em Janela). E você pode usar o Zoom em conjunto com o VoiceOver.

Ativar ou desativar o zoom: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom. Ou use o Atalho de Acessibilidade. Consulte [Atalho de Acessibilidade](#) na página 149.

Ampliar ou reduzir: Com o Zoom ativado, toque duas vezes na tela com três dedos.

Ajustar a ampliação: Toque duas vezes na tela com três dedos e arraste para cima ou para baixo. O gesto de tocar e arrastar é semelhante a um toque duplo, exceto pelo fato de que você não levanta os dedos no segundo toque; em vez disso, você arrasta os dedos na tela. Você também pode tocar três vezes com três dedos e arrastar o controle “Nível do Zoom” nos controles exibidos. Para limitar a ampliação máxima, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom > Nível Máximo de Zoom.

Deslocar para ver mais: Arraste a tela com três dedos. Ou mantenha um dedo próximo da borda da tela para deslocar para este lado. Mova o dedo mais perto da borda para deslocar-se mais rapidamente.

Alternar entre “Zoom em Tela Cheia” e “Zoom em Janela”: Toque três vezes com três dedos, toque em “Zoom em Tela Cheia” ou “Zoom em Janela” nos controles de zoom exibidos. Para escolher o modo usado ao ativar o Zoom, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom > Ampliar Região.

Redimensionar a janela de zoom (Zoom em Tela Cheia): Toque três vezes com três dedos, toque em Redimensionar Lente e arraste uma das alças redondas exibidas.

Mover a janela de zoom (Zoom em Tela Cheia): Arraste a alça na parte inferior da janela de zoom.

Mostrar o controlador de zoom: Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom > Mostrar Controlador e ative Mostrar Controlador ou toque três vezes com três dedos e escolha Mostrar Controlador. Você pode então tocar duas vezes no botão flutuante “Controles de Zoom” para ampliar ou reduzir, tocar uma vez no botão para exibir os controles de zoom ou arrastá-lo para deslocar. Para mover o botão “Controles de Zoom”, mantenha-o pressionado e arraste-o para um local novo. Para ajustar a transparência do controlador de zoom, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom > Visibilidade Quando Inativo.

Configurar o Zoom para rastrear as seleções ou o ponto de inserção do texto: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom e ative Seguir Foco. Então, por exemplo, se você usar o VoiceOver, a ativação desta opção faz com que a janela de zoom amplie cada elemento na tela conforme você os seleciona no VoiceOver passando o dedo.

Amplie a digitação sem ampliar o teclado: Abra Ajustes > Acessibilidade > Zoom, ative Seguir Foco e desative Ampliar Teclado. Quando você amplia durante a digitação (no Mensagens ou Notas, por exemplo), o texto digitado é ampliado mantendo todo o teclado visível.

Exibir a parte ampliada da tela em tons de cinza ou com a cor invertida: Toque três vezes com três dedos e toque em Escolher Filtro nos controles de zoom exibidos.

Ao usar o Zoom com em teclado Apple Wireless Keyboard (consulte [Use um teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 31), a imagem da tela segue o ponto de inserção, mantendo-o no centro da exibição.

Se você possui um iPhone 6 ou iPhone 6 Plus, é possível ativar o “Zoom da Visualização” para ver controles maiores na tela. Abra Ajustes > Tela e Brilho > Visualização.

Inverta Cores e Use Tons de Cinza

Às vezes, pode ser mais fácil ler a tela do iPhone com as cores invertidas ou em tons de cinza.

Inverter as cores da tela: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative Inverter Cores.

Ver a tela em tons de cinza: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative “Tons de Cinza”.

Ative ambos os efeitos para visualizar tons de cinza invertidos. Você também pode aplicar estes efeitos apenas ao conteúdo da janela de zoom. Consulte [Zoom](#) na página 161.

Fale a Seleção

Mesmo com o VoiceOver desativado, o iPhone pode ler em voz alta qualquer texto selecionado. O iPhone analisa o texto para determinar o idioma e o lê usando a pronúncia apropriada.

Ativar o recurso Falar Seleção: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Fala. Lá você também pode:

- Escolher idioma, dialeto e qualidade da voz
- Ajustar a velocidade da fala
- Optar por destacar as palavras individuais enquanto são faladas

Fazer com que o texto seja lido para você: Selecione o texto e toque em Falar.

Também é possível fazer com que o iPhone leia toda a tela para você. Consulte [Falar Conteúdo da Tela](#) a seguir.

Falar Conteúdo da Tela

O iPhone pode ler o conteúdo da tela para você mesmo que você não use o VoiceOver.

Ativar o recurso “Falar Conteúdo da Tela”: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Fala.

Para que o iPhone fale o conteúdo da tela: Passe dois dedos para baixo desde a parte superior da tela ou peça à Siri “speak screen”. Use os controles exibidos para colocar a fala em pausa ou ajustar a velocidade.

Destacar o que está sendo falado: Ative Destacar Conteúdo abaixo do controle “Falar Conteúdo da Tela” quando este estiver ativado.

Também é possível fazer com que o iPhone leia apenas o texto selecionado. Consulte [Fale a Seleção](#) acima.

Falar Texto Automático

O recurso “Falar texto automático” pronuncia as correções e sugestões de texto que o iPhone faz quando você digita.

Ativar ou desativar o recurso “Falar texto automático”: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Falar texto automático.

O recurso “Falar texto automático” também funciona com o VoiceOver e com o Zoom.

Texto grande, em negrito e de alto contraste

Exibir texto grande em aplicativos como Ajustes, Calendário, Contatos, Mail, Mensagens e Notas: Abra Ajustes > Geral > Tamanho do Texto e ajuste o controle. Para que o texto fique ainda maior, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Texto Maior e ative Tamanhos Maiores.

Exibir texto em negrito no iPhone: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative a opção Texto em Negrito.

Aumentar o contraste do texto, onde possível: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative a opção Aumentar Contraste.

Figuras nos Botões

O iPhone pode adicionar uma forma de fundo colorida aos botões ou sublinhá-los para que sejam mais fáceis de ler.

Enfatizar os botões: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative “Figuras nos Botões”.

Reduzir o movimento da tela

Você pode parar o movimento de certos elementos da tela, como por exemplo, o efeito de parallaxe dos ícones e alertas sobre o fundo da tela ou as transições de movimento.

Reduzir o movimento: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative a opção Reduzir Movimento.

Etiquetas de controles do tipo ativar/desativar

Para ver facilmente se um ajuste está ativado ou desativado, você pode fazer que o iPhone mostre uma etiqueta adicional em controles do tipo ativar/desativar.

Adicionar etiquetas de ajuste do controle: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative a opção “Símbolos nos Seletores”.

Toques e vibrações atribuíveis

É possível atribuir toques distintos aos seus contatos para poder identificar quem está ligando através do áudio. Você também pode atribuir padrões de vibração a notificações de aplicativos específicos, para ligações telefônicas, para ligações do FaceTime ou mensagens de contatos especiais, e para alertá-lo sobre uma variedade de eventos, incluindo novos voicemails, e-mails enviados e recebidos, Twitter, Facebook e lembretes. Escolha entre os padrões existentes ou crie um novo. Consulte [Sons e silêncio](#) na página 36.

Você pode comprar toques da iTunes Store no iPhone. Consulte Capítulo 22, [iTunes Store](#), na página 117.

Audiodescrições

As audiodescrições fornecem descrições em áudio das cenas de vídeo. Se você possui um vídeo que inclua audiodescrições, o iPhone pode reproduzi-las para você.

Ativar Audiodescrições: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Audiodescrições.

Aparelhos auditivos

Aparelhos auditivos feitos para o iPhone

Se você possui aparelhos auditivos “Feito para iPhone” (disponíveis para o iPhone 4s ou posteriores), é possível usar o iPhone para configurar seus ajustes, transmitir áudio ou usar o iPhone como um microfone remoto.

Emparelhar com o iPhone: Caso os aparelhos auditivos não estejam listados em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Aparelhos Auditivos, você deverá emparelhá-los com o iPhone. Para começar, abra as tampas das baterias de cada aparelho auditivo. Depois no iPhone, abra Ajustes > Bluetooth e certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado. Vá então em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Aparelhos Auditivos. Feche as portas das baterias dos aparelhos auditivos e aguarde até que seus nomes apareçam na lista de dispositivos (pode levar um minuto). Quando o nome for exibido, toque-o e responda à solicitação de emparelhamento.

Quando o emparelhamento for concluído, você ouvirá uma série de bipes e um tom; uma marca será mostrada ao lado dos aparelhos auditivos na lista Dispositivos. O emparelhamento pode levar até 60 segundos – não tente transmitir áudio ou utilizar os aparelhos auditivos até que o emparelhamento seja concluído.

O emparelhamento só deve ser necessário uma vez (seu audiólogo poderá fazê-lo para você). Depois disso, todas as vezes que os aparelhos auditivos forem religados, eles serão reconectados ao iPhone.

Ajustar as configurações de aparelho auditivo e visualizar o estado: Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Aparelhos Auditivos ou escolha Aparelhos Auditivos no “Atalho de Acessibilidade”. Consulte [Atalho de Acessibilidade](#) na página 149. Os ajustes do aparelho auditivo aparecem somente após seu emparelhamento com o iPhone.

Para um acesso por atalho a partir da tela Bloqueada, abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Aparelhos Auditivos e ative “Controle na Tela Bloqueada”. Use os ajustes para:

- Conferir o estado da bateria do aparelho auditivo.
- Ajustar o volume do microfone do ambiente e a equalização.
- Escolha quais aparelhos auditivos (esquerdo, direito ou ambos) recebem a transmissão do áudio.
- Controlar o Ouvir ao Vivo.

Transmitir áudio aos seus aparelhos auditivos: Para transmitir áudio dos aplicativos Telefone, Siri, Música, Vídeos e outros, escolha seus aparelhos auditivos no menu AirPlay .

Usar o iPhone como um microfone remoto: Você pode usar o Ouvir ao Vivo para transmitir som do microfone do iPhone aos seus aparelhos auditivos. Isto pode ajudar você a ouvir melhor em algumas situações, posicionando o iPhone mais perto da fonte sonora. Clique três vezes no botão Início, escolha Aparelhos Auditivos e toque em Iniciar Ouvir ao Vivo.

Usar os aparelhos auditivos com mais de um dispositivo iOS: Caso possua mais de um dispositivo iOS (um iPhone e um iPad, por exemplo), a conexão dos seus aparelhos auditivos é alternada automaticamente de um para o outro ao fazer algo que gere áudio em um dos dispositivos ou ao receber uma ligação telefônica no iPhone. As alterações feitas nos ajustes do aparelho auditivo em um dispositivo são enviadas automaticamente aos seus outros dispositivos iOS. Para desfrutar disto, todos os dispositivos devem estar na mesma rede Wi-Fi e ter uma sessão iniciada no iCloud usando o mesmo ID Apple.

Modo Aparelho Auditivo

O iPhone possui um Modo Aparelho Auditivo que, quando ativado, pode reduzir a interferência em alguns modelos de aparelhos auditivos. O Modo Aparelho Auditivo reduz a potência de transmissão do rádio celular na banda GSM 1900 MHz e pode resultar na diminuição da cobertura de celulares 2G.

Ativar o Modo Aparelho Auditivo: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Aparelhos Auditivos.

Compatibilidade com aparelhos auditivos

A FCC adotou regras de compatibilidade com aparelhos auditivos (HAC – Hearing Aid Compatibility) para telefones digitais sem fio. Essas regras exigem que certos telefones sejam testados e classificados de acordo com as normas de compatibilidade de aparelhos auditivos do American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007 ou C63.19-2011.

A norma ANSI para compatibilidade de aparelhos auditivos contém dois tipos de classificação:

- A classificação “M” para interferência de rádio reduzida, que permite a acoplagem acústica com aparelhos auditivos que não operam no modo telecoil
- A classificação “T” para acoplagem indutiva com aparelhos auditivos que operam no modo telecoil

Essas classificações são dadas em uma escala de um a quatro, onde quatro é o mais compatível. Um telefone é considerado compatível com aparelhos auditivos de acordo com as regras da FCC se for classificado como M3 ou M4 para acoplagem acústica e T3 ou T4 para acoplagem indutiva.

Para obter as classificações de compatibilidade com aparelhos auditivos do iPhone, consulte support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=pt_BR.

As classificações de compatibilidade de aparelhos auditivos não garantem que um aparelho auditivo em particular funciona com um determinado telefone. Alguns aparelhos auditivos podem funcionar bem com telefones que não atingem determinadas classificações. Para garantir a interoperabilidade entre um aparelho auditivo e um telefone, tente usá-los em conjunto antes de comprá-los.

Este telefone foi testado e classificado para uso de aparelhos auditivos com algumas das tecnologias que ele utiliza. Porém, pode haver novas tecnologias sem fio usadas neste telefone que ainda não foram testadas para uso com aparelhos auditivos. É importante experimentar os diferentes recursos deste telefone minuciosamente e em locais diferentes, usando seu aparelho auditivo ou implante coclear, para determinar se você ouve algum ruído de interferência. Consulte seu prestador de serviços ou a Apple para obter informações sobre compatibilidade com aparelhos auditivos. Se você tiver perguntas sobre devolução ou políticas de troca, consulte seu prestador de serviços ou revendedor de telefones.

Áudio Mono e balanço

O recurso de Áudio Mono combina o som dos canais esquerdo e direito em um sinal mono que é reproduzido dos dois lados. Você pode ajustar o balanço do sinal mono para aumentar o volume na esquerda ou na direita do canal.

Ativar ou desativar Áudio Mono: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Áudio Mono.

Ajustar o balanço: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e arraste o controle Balanço Estéreo Esquerda Direita.

Legendas e legendas opcionais

O aplicativo Vídeos inclui um botão Faixa alternativa  no qual você pode tocar para escolher legendas e legendas opcionais oferecidas pelo vídeo que está assistindo. As legendas padrão e opcionais são geralmente listadas, porém, se você preferir legendas acessíveis especiais, tais como legendas para surdos e deficientes auditivos (SDH), você pode definir o iPhone para que ele ofereça estas legendas quando elas estiverem disponíveis.

Preferir legendas e legendas opcionais acessíveis para deficientes auditivos na lista de legendas disponíveis: Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Legendas e Legendas Opcionais e ative a opção Legendas Opcionais + SDH. Isso também ativa as legendas e legendas opcionais no aplicativo Vídeos.

Escolher legendas e legendas opcionais disponíveis: Toque em  enquanto estiver vendo um vídeo em Vídeos.

Personalizar as legendas: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Legendas e Legendas Opcionais > Estilo, onde você pode escolher um estilo de legenda existente ou criar o seu estilo próprio baseado na sua escolha de:

- Fonte, tamanho e cor
- Cor de fundo e opacidade
- Estilo da margem, destaque e opacidade do texto

Nem todos os vídeos contêm legendas opcionais.

Siri

Com a Siri você pode fazer coisas como solicitar a abertura de aplicativos e o VoiceOver pode ler as respostas da Siri para você. Consulte Capítulo 4, [Siri](#), na página 49.

Teclados com formato panorâmico

Muitos aplicativos, incluindo o Mail, Safari, Mensagens, Notas e Contatos permitem girar o iPhone enquanto você digita, para poder usar um teclado maior.

Teclado telefônico grande

Faça ligações telefônicas simplesmente tocando nas entradas das listas dos seus contatos e favoritos. Quando precisar discar um número, o teclado numérico grande do iPhone facilita a digitação. Consulte [Faça uma ligação](#) na página 51.

Flash do LED para Alertas

Se não puder ouvir os sons que anunciam ligações e outros alertas, você pode fazer com que o iPhone pisque o flash LED (ao lado da lente da câmera, na traseira do iPhone). Isso funciona apenas quando o iPhone está bloqueado ou em repouso.

Ativar o Flash do LED para Alertas: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Flash do LED para Alertas.

Encaminhar o áudio de ligações

Você pode fazer com que o áudio de ligações recebidas e feitas seja encaminhado automaticamente para um headset ou para um telefone com alto-falante, ao invés do iPhone.

Redirecionar o áudio das ligações: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Áudio das Ligações e escolha como deseja ouvir e falar suas ligações.

O áudio das ligações também pode ser direcionado para o seu aparelho auditivo. Consulte [Aparelhos auditivos](#) na página 164.

Cancelamento de ruído do telefone

O iPhone usa o cancelamento de ruído para reduzir o ruído ambiente.

Ativar ou desativar o cancelamento de ruído: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Cancelamento de Ruído.

Acesso Guiado

O Acesso Guiado ajuda um usuário do iPhone a manter o foco em uma tarefa. O Acesso Guiado dedica o iPhone a um único aplicativo e permite controlar os recursos do aplicativo. Use o Acesso Guiado para:

- Restringir temporariamente o iPhone a um aplicativo específico
- Desativar áreas da tela que não são relevantes para a tarefa, ou áreas onde um gesto acidental pode causar uma distração
- Limitar por quanto tempo alguém pode usar um aplicativo
- Desativar os botões de Repouso/Despertar ou de volume do iPhone

Ativar o Acesso Guiado: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Acesso Guiado, onde você pode:

- Ativar ou desativar o Acesso Guiado
- Definir um código que controla o uso do Acesso Guiado e impede o usuário de deixar uma sessão
- Definir se outros atalhos de acessibilidade devem estar disponíveis durante uma sessão

Iniciar uma sessão do Acesso Guiado: Após ativar o Acesso Guiado, abra o aplicativo que deseja usar e pressione três vezes o botão de Início. Ajuste as configurações da sessão e pressione Iniciar.

- *Desativar as áreas e controles de aplicativos da tela do aplicativo:* Desenhe um círculo ou retângulo em volta da parte da tela que deseja desativar. Arraste a máscara para a posição ou use as alças para ajustar seu tamanho.
- *Ativar os botões de Repouso/Despertar ou de volume:* Toque em Opções, abaixo de “Botões de Hardware”.
- *Evitar que o iPhone alterne entre o modo horizontal e o vertical ou evitar que ele responda a outros movimentos:* Toque em Opções e desative Movimento.
- *Impedir digitação:* Toque em Opções e desative Teclados.
- *Ignorar todos os toques da tela:* Na parte inferior da tela, desative Toque.
- *Definir um limite de tempo de sessão:* Toque em “Opções de Limite de Tempo” na parte inferior da tela.

Finalizar a sessão: Pressione três vezes o botão de Início e digite o código do Acesso Guiado (ou use o Touch ID).

Controle Assistivo

O Controle Assistivo permite que você controle o iPhone usando um único controle ou vários. Use qualquer um dos vários métodos para realizar ações como selecionar, tocar, arrastar, digitar e até mesmo desenho à mão livre. A técnica básica utiliza um controle para selecionar um item ou localização na tela e depois usa o mesmo controle (ou um diferente) para escolher uma ação para realizar nesse item ou localização. Existem três métodos básicos:

- *Escaneamento de item (padrão),* que destaca diferentes itens na tela até que você selecione um.

- *Escaneamento de Ponto*, que permite que você utilize retículas de escaneamento para escolher uma localização da tela.
- *Seleção Manual*, que permite que você mova de um item a outro item sob demanda (requer vários controles).

Não importa o método que você utilizar, quando você selecionar um item individual (em vez de um grupo), aparecerá um menu para que você possa escolher como atuar no item selecionado (tocar, arrastar ou juntar os dedos, por exemplo).

Se você utilizar vários controles, você pode configurar cada controle para realizar uma ação específica e personalizar o método de seleção do seu item. Por exemplo, em vez de escanear automaticamente os itens da tela, você pode configurar os controles para que se movam para o item anterior ou seguinte encomendado.

Você pode ajustar o comportamento do Controle Assistivo de diferentes formas para atender à suas necessidades e estilo específicos.

Adicione um controle e ative o Controle Assistivo

Você pode usar qualquer um desses itens como um controle:

- *Um controle adaptável externo*. Escolha a partir de vários controles USB ou Bluetooth populares.
- *A tela do iPhone*. Toque na tela para acionar o controle.
- *A câmera FaceTime do iPhone*. Mova a sua cabeça para acionar o controle. Você pode usar a câmera como dois controles; um quando você move sua cabeça para a esquerda e outro quando você move a sua cabeça para a direita.

Adicionar um controle e escolher sua ação: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo > Controles. Se você usa somente um controle, ele será o seu controle Selecionar Item por padrão.

Caso esteja adicionando um controle externo, é necessário conectá-lo ao iPhone antes que ele apareça na lista de controles disponíveis. Siga as instruções fornecidas com o controle. Caso ele use Bluetooth para conexão, você deve emparelhá-lo ao iPhone; ligue o controle, abra Ajustes > Bluetooth, toque no controle e siga as instruções na tela. Para obter mais informações, consulte [Dispositivos Bluetooth](#) na página 42.

Ativar o Controle Assistivo: Vá em Ajustes > Geral > Controle Assistivo ou use o “Atalho de Acessibilidade”. Consulte [Atalho de Acessibilidade](#) na página 149.

Desativar o Controle Assistivo: Use qualquer método de escaneamento para selecionar e toque em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo. Ou pressione três vezes o botão Início.

Técnicas Básicas

O funcionamento básico do Controle Assistivo é o mesmo, usando escaneamento de item ou escaneamento de ponto.

Selecionar um item: Enquanto o item estiver destacado, acione o controle que configurou como seu controle Selecionar Item. Se você está usando um único controle, será o seu controle Selecionar Item por padrão.

Realizar uma ação no item selecionado: Selecione um comando no menu de controles exibido ao selecionar o item. O layout do menu depende se você usa ou não o Toque Automático.

- *Com Toque Automático desativado:* O menu de controles inclui somente o botão **Tocar** e o botão **Mais** (dois pontos na parte inferior). Caso esteja em uma área da tela onde possa rolar, o botão **Rolar** também aparece. Para tocar no item destacado, acione o botão **Selecionar Item** quando **Tocar** for destacado. Para ver botões de ações adicionais, selecione **Mais** na parte inferior do menu. Caso tenha vários controles, você pode configurar um especificamente para o toque.

- *Com Toque Automático ativado:* Toque no item e não faça nada (o item é tocado automaticamente quando o intervalo do Toque Automático terminar (0,75 segundos caso não tenha sido alterado). Para ver o menu de controles, acione o botão Selecionar Item antes que o intervalo do Toque Automático termine. O menu de controles pula o botão tocar, indo direto para o conjunto completo de botões de ações.

Ativar Toque Automático: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo > Toque Automático. Para tocar em um item com o Toque Automático ativado, basta aguardar o término do intervalo do Toque Automático.

Fechar o menu de controles sem escolher uma ação: Toque enquanto o item original estiver destacado e todos os ícones no menu de controles serão esmaecidos. Ou escolha Escape no menu de controles. O menu é fechado após percorrer o número de vezes especificado em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo > Ciclos.

Realizar gestos na tela: Escolha Gestos no menu de controles.

Rolar a tela: Selecione um item em uma área da tela onde possa rolar e:

- *Com Toque Automático desativado:* Selecione o botão “Rolar p/ Baixo” (ao lado do botão tocar) no menu de controles. Ou, para obter mais opções, selecione Mais e depois Rolar.
- *Com Toque Automático ativado:* Selecione Rolar no menu de controles. Se muitas ações estiverem disponíveis, talvez você precise selecionar Mais primeiro.

Tocar no botão Início: Selecione Início no menu de controles.

Realizar outras ações de hardware: Selecione qualquer item e, em seguida, escolha Dispositivo no menu que aparece. Use o menu para imitar estas ações:

- Pressionar o botão Início
- Pressionar duas vezes o botão Início para multitarefa
- Abrir a Central de Notificações ou a Central de Controle
- Pressionar o botão Repouso/Despertar para bloquear o iPhone
- Girar o iPhone
- Mover o interruptor Toque/Silencioso
- Pressionar os botões de volume
- Manter pressionado o botão de Início para abrir a Siri
- Pressionar três vezes o botão Início
- Agitar o iPhone
- Pressionar os botões Início e Repouso/Despertar simultaneamente para capturar a tela
- Passar dois dedos para baixo a partir da parte superior para falar a tela (se “Falar Conteúdo da Tela” estiver ativado)

Escaneamento de itens

O escaneamento de itens destaca alternadamente cada item ou grupo de itens de toda a tela até que você acione o controle Selecionar Item. Caso haja muitos itens, o Controle Assistivo os destaca em grupos. Quando você seleciona um grupo, o destacado continua com os itens do grupo. Quando você seleciona um único item, o escaneamento para e o menu de controles é exibido. O escaneamento de item é padrão quando você ativa o Controle Assistivo pela primeira vez.

Selecionar um item ou entrar em um grupo: Observe (ou escute) como os itens são destacados. Quando o item que você deseja controlar (ou o grupo que contém o item) estiver destacado, acione o seu controle Selecionar Item. Desça acompanhando a hierarquia dos itens até selecionar o item individual que deseja controlar.

Sair de um grupo: Acione o controle Selecionar Item quando o destaque pontilhado ao redor do grupo ou do item for exibido.

Fechar o menu de controles sem realizar uma ação: Acione o controle Selecionar Item quando o item em si for destacado. Ou escolha Escape no menu de controles.

Ouvir os nomes dos itens conforme são destacados: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo e ative Fala. Ou selecione Ajustes no menu de controles e selecione Voz Ativada.

Desacelerar o escaneamento: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo > Escaneamento Automático.

Escaneamento de Ponto

O escaneamento de ponto permite selecionar um item na tela apontando para ele com as cruzetas de escaneamento.

Alternar para escaneamento de ponto: Use o escaneamento de item para selecionar “Modo de Ponto” no menu de controles. A retícula vertical aparece quando você fecha o menu.

Selecionar um item: Acione o controle Selecionar Item quando o item desejado estiver dentro da banda de escaneamento horizontal larga e acione-o novamente quando a linha de escaneamento fina estiver no item. Repita para o escaneamento vertical.

Refinar o ponto de seleção: Escolha Refinar Seleção no menu de controles.

Retornar ao escaneamento de item: Escolha “Modo do Item” no menu de controles.

Seleção manual

Você pode selecionar um item na tela diretamente usando controles dedicados ao invés de esperar que o iPhone destaque cada item alternadamente.

Parar o escaneamento e destacar os itens sozinho: Adicione controles *além do controle Selecionar Item* para realizar as ações “Mover ao Item Seguinte” e “Mover ao Item Anterior”. Você pode usar a câmera FaceTime do iPhone com movimentos laterais da cabeça para estes controles. Depois de adicionar os controles, desative Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo > Escaneamento Automático.

Importante: Não desative o Escaneamento Automático caso use apenas um controle. Você precisa de ao menos dois: um para mover itens e outro para selecionar itens.

Configurações e ajustes

Ajustar configurações básicas: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Controle Assistivo, onde você pode:

- Adicionar controles e especificar suas funções
- Desativar o escaneamento automático (apenas se você adicionou um controle “Mover ao Item Seguinte”)
- Ajustar a velocidade de escaneamento dos itens
- Definir que o escaneamento seja pausado no primeiro item de um grupo
- Escolher quantas vezes a tela deve ser percorrida antes de ocultar o Controle Assistivo
- Ativar ou desativar o Toque Automático e definir o intervalo para a realização do segundo acionamento de controle para exibir o menu de controle
- Definir se uma ação de movimento deve ser repetida quando você mantém um controle pressionado e quanto tempo esperar antes da repetição

- Definir se e por quanto tempo você precisa manter um controle pressionado antes que seja aceito como um acionamento de controle
- Fazer com que o Controle Assistivo ignore acionamentos de controle repetidos acidentais
- Ajustar a velocidade do escaneamento de ponto
- Ativar efeitos sonoros ou fazer com que itens sejam lidos enquanto forem escaneados
- Decidir o que incluir no menu do Controle Assistivo
- Definir se os itens deveriam ser agrupados durante o escaneamento dos itens
- Tornar o cursor de seleção maior ou de uma cor diferente
- Salvar gestos personalizados no menu de controles (em Gestos > Salvos)

Ajustar o Controle Assistivo: Escolha Ajustes no menu de controle para:

- Ajustar a velocidade do escaneamento
- Mudar a localização do menu de controle
- Alternar entre o modo de escaneamento de item e o modo de escaneamento de ponto
- Escolher se o modo de escaneamento de ponto exibe cruzetas ou uma grade
- Reverter a direção do escaneamento
- Ativar ou desativar o acompanhamento sonoro ou de fala
- Desativar grupos para escanear itens um a um

AssistiveTouch

O AssistiveTouch ajuda a usar o iPhone, caso você tenha dificuldades para tocar na tela ou para pressionar os botões. Também é possível usar o AssistiveTouch sem nenhum acessório para realizar gestos que são difíceis para você. Você também pode usar um acessório adaptável (como um joystick) com o AssistiveTouch para controlar o iPhone.

O menu do AssistiveTouch permite que você realize ações como as seguintes através de simples toques (ou o equivalente em seu acessório):

- Pressionar o botão Início
- Convocar a Siri
- Realizar gestos com vários dedos
- Acessar a Central de Controle ou a Central de Notificações
- Ajustar o volume do iPhone
- Agitar o iPhone
- Capturar a tela

Ativar o AssistiveTouch: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch ou use o Atalho de Acessibilidade. Consulte [Atalho de Acessibilidade](#) na página 149. Quando o AssistiveTouch está ativado, o botão de menu flutuante aparece na tela.

Mostrar ou ocultar o menu: Toque no botão do menu flutuante ou clique o botão secundário do seu acessório.

Simular um toque no botão Início: Toque no botão do menu e depois toque em Início.

Bloquear ou girar a tela, ajustar o volume do iPhone ou simular a agitação do iPhone: Toque no botão do menu e depois toque em Dispositivo.

Passar ou arrastar com 2, 3, 4 ou 5 dedos: Toque no botão do menu, toque em Dispositivo > Mais > Gestos e depois toque no número de dígitos exigidos pelo gesto. Quando os círculos correspondentes aparecerem na tela, arraste na direção exigida pelo gesto. Ao terminar, toque no botão do menu.

Fazer um gesto de juntar os dedos: Toque no botão do menu, toque em Favoritos e depois toque em 2 Dedos. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em qualquer lugar da tela para movê-los e arraste-os para dentro ou para fora para ampliar ou reduzir. Ao terminar, toque no botão do menu.

Criar seu próprio gesto: Você pode adicionar seus próprios gestos favoritos ao menu de controles (por exemplo, tocar e segurar ou girar dois dedos). Toque no botão do menu, toque em Favoritos, depois toque em um gesto vazio. Ou vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Criar Novo Gesto.

Exemplo 1: Para criar o gesto de rotação, vá para Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Criar Novo Gesto. Na tela de gravação de gestos que solicita que você toque para criar um gesto, gire dois dedos sobre a tela do iPhone em torno de um ponto entre eles. Você pode fazer isto com um único dedo ou uma caneta – basta criar cada arco separadamente, em sequência. Se não sair muito bom, toque em Cancelar e tente novamente. Quando parecer correto, toque em Salvar e nomeie o gesto (como “Girar 90”). Então, para girar a exibição em Mapas, por exemplo, abra o Mapas, toque no botão de menu do AssistiveTouch e escolha Girar 90 nos Favoritos. Quando os círculos azuis representando as posições iniciais dos dedos forem exibidos, arraste-os ao ponto em torno do qual deseja girar o mapa e solte. Você pode criar vários gestos com diferentes graus de rotação.

Exemplo 2: Vamos criar o gesto toque e segure que você usa para começar a reorganizar ícones na sua tela de Início. Desta vez, na tela de gravação de gestos, mantenha seu dedo em um ponto até que a barra de andamento da gravação atinja a metade, em seguida, levante o dedo. Tenha cuidado para não mover o dedo durante a gravação, senão o gesto será gravado como um arraste. Toque em Salvar e nomeie o gesto. Para usar o gesto, toque no botão do menu AssistiveTouch e escolha o seu gesto entre os Favoritos. Quando o círculo azul que representa o seu toque é exibido, arraste-o sobre um ícone da tela Início e solte.

Se você gravar uma sequência de toques ou arrastos, eles serão reproduzidos ao mesmo tempo. Por exemplo, o uso de um dedo ou caneta para gravar quatro toques sequenciais separados em quatro locais na tela, cria um toque simultâneo de quatro dedos.

Sair de um menu sem fazer um gesto: Toque em qualquer lugar fora do menu. Para retornar ao menu anterior, toque na seta no meio do menu.

Mover o botão do menu: Arraste-o para qualquer lugar ao longo da borda da tela.

Ajustar a velocidade de rastreamento do acessório: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Velocidade do Toque.

Ocultar o botão do menu (com um acessório conectado): Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Mostrar Menu.

Compatibilidade com TTY

Você pode usar o cabo Adaptador TTY do iPhone (vendido separadamente em muitas regiões) para conectar o iPhone a uma máquina TTY. Visite www.apple.com/br/store (não disponível em todas as regiões) ou verifique com seu revendedor Apple local.

Conectar o iPhone a uma máquina TTY: Vá em Ajustes > Telefone e ative TTY. Conecte então o iPhone à sua máquina TTY usando o Adaptador TTY do iPhone.

Quando o TTY estiver ativado no iPhone, o ícone TTY  aparecerá na barra de estado da parte superior da tela. Para obter informações sobre como usar uma máquina TTY específica, consulte a documentação que acompanha a máquina.

Nota: Os recursos de Continuidade não estão disponíveis para compatibilidade TTY.

Visual Voicemail

Os controles de pausa e reprodução do Visual Voicemail permitem controlar a reprodução das mensagens. Arraste o cursor de reprodução na barra de deslocamento para repetir uma parte da mensagem que seja difícil de entender. Consulte [Visual Voicemail](#) na página 55.

Controle por Voz

O Controle de Voz permite fazer ligações telefônicas e controlar a reprodução do aplicativo Música usando comandos de voz. Consulte [Faça uma ligação](#) na página 51 e [Siri e Controle por Voz](#) na página 75.

Acessibilidade no OS X

Desfrute dos recursos de acessibilidade do OS X quando usar o iTunes para sincronizar com o iPhone. No Finder, escolha Ajuda > Central de Ajuda e busque “acessibilidade”.

Para obter mais informações sobre o iPhone e os recursos de acessibilidade, consulte www.apple.com/br/accessibility.

Teclados internacionais

Use teclados internacionais

Os teclados internacionais permitem digitar o texto em vários idiomas diferentes, incluindo idiomas asiáticos e idiomas escritos da direita para a esquerda. Para obter uma lista de teclados compatíveis, visite <http://www.apple.com/br/iphone/>, escolha seu iPhone, clique em Especificações e role até Idiomas.

Gerenciar os teclados: Abra Ajustes > Geral > Teclado > Teclados.

- *Adicionar um teclado:* Toque em Adicionar Novo Teclado e, em seguida, escolha um teclado na lista. Repita o processo para adicionar mais teclados.
- *Remover um teclado:* Toque em Editar, toque em  ao lado do teclado que deseja remover, toque em Apagar e depois em OK.
- *Editar a lista de teclados:* Toque em Editar, arraste  ao lado do teclado para um novo lugar na lista e toque em OK.

Para digitar em um idioma diferente, alterne os teclados.

Alternar teclados durante a digitação. Toque na tecla do Globo  e mantenha-a pressionada para mostrar os teclados ativados. Para selecionar um teclado da lista, deslize o dedo para o nome do teclado e solte. A tecla do Globo  só aparece quando há mais de um teclado ativado.

Você também pode tocar em . Ao tocar em , o nome do teclado ativado recentemente aparece rapidamente. Continue tocando para acessar outros teclados ativados.

Vários teclados fornecem letras, números e símbolos que não estão visíveis no teclado.

Digitar letras com acentos ou outros caracteres. Toque e mantenha pressionada a letra, número ou símbolo relacionado e, em seguida, deslize para escolher uma variante. Por exemplo:

- *Em um teclado tailandês:* Para escolher os números nativos, mantenha pressionado o número árabe relacionado.
- *Em um teclado chinês, japonês ou árabe:* Os caracteres sugeridos (ou candidatos) aparecem no topo do teclado. Toque em um candidato para inseri-lo ou passe o dedo para a esquerda para ver mais candidatos.

Usar a lista de candidatos estendida sugerida. Toque na seta para cima à direita para visualizar a lista completa de candidatos.

- *Rolar a lista:* Passe o dedo para cima ou para baixo.
- *Retornar à lista curta:* Toque na seta para baixo.

Quando estiver usando certos teclados chineses ou japoneses, você pode criar atalhos para palavras. O atalho será adicionado ao seu dicionário pessoal. Quando você digita um atalho usando um teclado compatível, a palavra associada é substituída pelo atalho.

Ativar ou desativar os atalhos. Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Atalhos. Os atalhos estão disponíveis para:

- *Chinês simplificado:* Pinyin

- *Chinês tradicional*: Pinyin e Zhuyin
- *Japonês*: Romaji e 50 Teclas

Redefinir seu dicionário pessoal: Abra Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir Dicionário do Teclado. Todas as palavras e atalhos personalizados são apagados e o dicionário do teclado retorna ao seu estado padrão.

Métodos de digitação especiais

Você pode usar teclados para digitar de maneiras diferentes em alguns idiomas. Alguns exemplos são Chinês Cangjie e Wubihua, Japonês Kana e Facemarks. Você também pode usar o dedo ou uma caneta para escrever caracteres chineses na tela.

Construir caracteres chineses com as teclas Cangjie componentes. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos. Toque num caractere para selecioná-lo ou continue digitando até cinco componentes para ver mais opções.

Construir caracteres chineses Wubihua (traços). Use o teclado para construir caracteres chineses usando até cinco traços na sequência correta: horizontal, vertical, caindo para a esquerda, caindo para a direita e gancho. Por exemplo, o caractere chinês 圈 (círculo) deve começar com um traço vertical | .

- Conforme digita, os caracteres chineses sugeridos aparecem (os caracteres mais comumente utilizados aparecem primeiro). Toque em um caractere para selecioná-lo.
- Se não souber qual é o traço correto, digite um asterisco (*). Para ver mais opções de caracteres, digite outro traço ou role pela lista de caracteres.
- Toque na tecla correspondente (匹酉記) para mostrar apenas os caracteres que coincidem exatamente com o que você digitou.

Escrever caracteres chineses. Escreva os caracteres chineses diretamente na tela com o dedo quando o teclado manuscrito de chinês tradicional ou simplificado estiver ativado. Conforme você escreve os traços, o iPhone os reconhece e mostra caracteres coincidentes em uma lista, com o mais parecido primeiro. Ao escolher um caractere, é provável que caracteres seguintes relacionados apareçam na lista como escolhas adicionais.



É possível digitar caracteres complexos, como 鱸 (parte do nome do Aeroporto Internacional de Hong Kong) escrevendo dois ou mais caracteres componentes em sequência. Toque no caractere para substituir os caracteres digitados. Os caracteres romanos também são reconhecidos.

Digitar em japonês kana. Use o teclado Kana para selecionar as sílabas. Para obter mais opções de sílabas, arraste a lista para a esquerda ou toque na tecla de seta.

Digitar em japonês romaji. Use o teclado Romaji para digitar sílabas. Opções alternativas aparecem na parte superior do teclado; toque em uma para digitá-la. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

Digitar facemarks ou emoticons. Use o teclado japonês Kana e toque na tecla $\hat{\hat{}}$. Ou você pode:

- *Usar o teclado japonês Romaji (leiaute japonês QWERTY):* Toque em 123 e, em seguida, toque na tecla $\hat{\hat{}}$.
- *Usar os teclados chineses Pinyin (simplificado ou tradicional) ou Zhuyin (tradicional):* Toque em #+= e, em seguida, toque na tecla $\hat{\hat{}}$.

iPhone para empresas



Compatível com acesso seguro a redes empresariais, diretórios, aplicativos personalizados e Microsoft Exchange, o iPhone está pronto para trabalhar. Para obter informações detalhadas sobre como usar o iPhone em empresas, visite www.apple.com/br/iphone/business.

Mail, Contatos e Calendário

Para usar o iPhone com suas contas de trabalho, você precisa saber os ajustes exigidos pela sua organização. Se você recebeu o iPhone da sua organização, talvez os ajustes e aplicativos necessários já estejam instalados. Caso seja o seu próprio iPhone, o administrador do seu sistema poderá lhe fornecer os ajustes para que você os insira ou poderá conectar você a um servidor de *gerenciamento de dispositivo móvel* que instala os ajustes e os aplicativos que a organização quer que você tenha.

Tipicamente, os ajustes e contas organizacionais estão nos *perfis de configuração*. Talvez seja solicitado que você instale um perfil de configuração que foi enviado a você por e-mail ou que foi transferido de uma página web. Quando você abrir o arquivo, o iPhone pedirá sua permissão para instalar o perfil e mostrará as informações sobre o seu conteúdo.

Na maioria dos casos, quando você instala um perfil de configuração que configura uma conta para você, alguns ajustes do iPhone não podem ser alterados. Por exemplo, talvez a sua organização ative o Bloqueio Automático e solicite que você defina um código para poder proteger as informações das contas que você acessa.

Você pode visualizar seus perfis em Ajustes > Geral > Perfis. Se você apagar um perfil, todos os ajustes e contas associadas ao perfil também serão removidas, incluindo todos os aplicativos personalizados que a sua organização forneceu ou que você transferiu. Se você precisar de uma senha para apagar um perfil, entre em contato com o seu administrador de sistema.

Acesso de rede

Uma rede VPN (Virtual Private Network) fornece acesso seguro pela Internet a recursos privados, como a rede da sua organização. Talvez seja necessário instalar um aplicativo de VPN da App Store que configure o seu iPhone para acessar uma rede em particular. Entre em contato com o administrador da sua rede para obter informações sobre os aplicativos e os ajustes necessários.

Aplicativos

Além dos aplicativos integrados e daqueles obtidos da App Store, talvez a sua organização deseje que você possua outros aplicativos. Talvez ela lhe forneça um *código de resgate* pré-pago para a App Store. Quando você transfere um aplicativo usando um código de resgate, você é o proprietário dele, mesmo que a sua organização o tenha comprado para você.

Sua organização também pode comprar licenças de aplicativos da App Store que ela retém mas que podem ser atribuídas a você por um período de tempo. Você será convidado a participar no programa da sua organização para poder acessar esses aplicativos. Depois de se inscrever com o seu ID Apple, você será solicitado a instalar esses aplicativos conforme eles sejam atribuídos a você. Você também pode encontrá-los na sua lista "Comprado" da App Store. Os aplicativos que você receber desta forma serão removidos se a organização atribuí-los a outra pessoa.

Sua organização também pode desenvolver aplicativos personalizados que não estejam na App Store. Você terá que instalá-los a partir de uma página web ou, se a sua organização utiliza um gerenciamento de dispositivo móvel, você receberá uma notificação que solicitará que você os instale através da tecnologia "over the air". Esses aplicativos pertencem à sua organização e talvez eles sejam removidos ou parem de funcionar se você apagar um perfil de configuração ou desassocie o iPhone do servidor de gerenciamento do dispositivo móvel.

Informações importantes sobre segurança



ADVERTÊNCIA: A falha em seguir estas instruções de segurança pode resultar em fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao iPhone ou outra propriedade. Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar o iPhone.

Manuseio Manuseie o iPhone com cuidado. Ele é feito de metal, vidro e plástico e possui componentes eletrônicos sensíveis. O iPhone pode ser danificado se cair, for queimado, furado, esmagado ou se entrar em contato com líquidos. Não use um iPhone danificado (por exemplo, com a tela rachada) pois ele pode causar ferimentos. Se você estiver preocupado com a possibilidade de arranhar a superfície do iPhone, pense em usar um estojo ou capa.

Reparos Não abra o iPhone e não tente repará-lo por conta própria. A desmontagem do iPhone pode danificá-lo ou pode causar-lhe ferimentos. Se o iPhone for danificado, apresentar defeitos ou entrar em contato com líquidos, contate a Apple ou um fornecedor de serviços autorizado Apple. Você pode encontrar mais informações sobre como obter assistência em www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Bateria Não tente trocar a bateria do iPhone por conta própria. Você pode danificar a bateria, o que pode causar sobreaquecimento e ferimentos. A bateria de íon de lítio do iPhone deve ser substituída apenas pela Apple ou por um Fornecedor de serviços autorizado Apple, e deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. Não incinere a bateria. Para obter informações sobre reciclagem e substituição da bateria, consulte www.apple.com/br/batteries/replacement-and-recycling/.

Distração O uso do iPhone sob certas circunstâncias pode distraí-lo e causar uma situação perigosa (evite o uso de fones de ouvido ao andar de bicicleta, por exemplo). Observe as regras que proíbem ou restringem o uso de telefones móveis ou fones de ouvido.

Navegação Mapas, itinerários, Flyover e aplicativos baseados em localização dependem dos serviços de dados. Os serviços de dados estão sujeitos a alterações e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Isso pode fazer com que os mapas, itinerários, Flyover ou informações baseadas em localização talvez não estejam disponíveis, sejam imprecisas ou incompletas. Alguns recursos dos Mapas exigem os Serviços de Localização. Compare as informações fornecidas no iPhone com aquelas ao seu redor e obedeça às sinalizações para resolver qualquer discrepância. Não utilize esses serviços enquanto estiver realizando atividades que requeiram toda a sua atenção. Obedeça sempre à sinalização e às leis e regulamentos das áreas onde estiver utilizando o iPhone e faça uso do bom senso.

Recarregar Carregue o iPhone com o cabo USB incluído e o adaptador de alimentação ou com outros cabos e adaptadores de alimentação de terceiros “Feitos para iPhone” que sejam compatíveis com USB 2.0 ou posterior ou adaptadores de alimentação compatíveis com as normas aplicáveis do país e com uma ou mais das seguintes normas: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ou outra norma de interoperabilidade. do adaptador de alimentação para celular aplicável. Um adaptador Micro USB para iPhone (disponível separadamente em algumas áreas) ou outro adaptador pode ser necessário para conectar o iPhone a alguns adaptadores de corrente compatíveis. Somente adaptadores de corrente micro USB em certas regiões que cumprem com as normas vigentes de interoperabilidade para adaptadores de corrente de dispositivos móveis são compatíveis. Entre em contato com o fabricante do adaptador de corrente para descobrir se o seu adaptador de corrente Micro USB está em conformidade com tais normas.

O uso de cabos ou carregadores danificados ou o carregamento quando houver umidade, podem causar fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao iPhone ou a outras propriedades. Ao usar o adaptador de alimentação da Apple para carregar o iPhone, certifique-se de que o cabo USB esteja totalmente inserido no adaptador antes de conectá-lo a uma tomada.

Cabo e conector Lightning Evite o contato prolongado do conector com a pele quando o Cabo Lightning para USB estiver conectado a uma fonte de alimentação, pois ele pode causar desconforto ou ferimentos. Evite situações como dormir ou sentar sobre o conector Lightning.

Exposição ao calor prolongada O iPhone e o seu adaptador de alimentação em conformidade com os padrões de temperatura da superfície e limites aplicáveis. No entanto, mesmo dentro desses limites, contato contínuo com superfícies quentes durante longos períodos de tempo pode causar desconforto ou lesão. Use o bom senso para evitar situações nas quais a sua pele esteja em contato com um dispositivo ou seu adaptador de alimentação quando ele estiver em operação ou conectado a uma fonte de alimentação por longos períodos de tempo. Por exemplo, não durma sobre um dispositivo ou adaptador de alimentação ou coloque-os sob um cobertor, travesseiro ou o seu corpo quando ele estiver conectado a uma fonte de alimentação. É importante manter o iPhone e seu adaptador de alimentação em uma área bem ventilada quando em uso ou ao carregar. Tome muito cuidado se você tiver uma condição física que afeta a sua capacidade de detectar o calor contra o corpo.

Perda de audição Ouvir música com volume alto pode danificar a sua audição. Sons de fundo, além da exposição contínua a volumes altos, podem fazer o som parecer mais baixo do que realmente é. Ative a reprodução de áudio e verifique o volume antes de inserir qualquer coisa no seu ouvido. Para obter mais informações sobre perda de audição, consulte www.apple.com/br/sound. Para obter informações sobre como definir um limite de volume máximo no iPhone, consulte [Ajustes do aplicativo Música](#) na página 75.

Para evitar danos auditivos, use apenas receptores, fones de ouvido normais e intra-auriculares, alto-falantes ou aurículas compatíveis com o iPhone. O headset vendido com o iPhone 4s ou modelos posteriores na China (identificados pelos anéis escuros isolantes no plugue) foram projetados para aderir às normas chinesas e são compatíveis apenas com o iPhone 4s ou posterior, iPad 2 ou posterior e iPod touch de 5ª geração.

ADVERTÊNCIA: Para impedir possíveis danos à audição, não ouça com o volume muito alto por longos períodos.

Exposição à radiofrequência O iPhone usa sinais de rádio para conectar-se à redes sem fio. Para obter informações sobre a energia de radiofrequência (RF) resultante de sinais de rádio e precauções que você pode tomar para minimizar a exposição, consulte Ajustes > Geral > Sobre > Legal > Exposição à Radiofrequência ou visite www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferência de frequência de rádio Observe placas e avisos que proíbem ou restringem o uso de telefones celulares (por exemplo, em hospitais ou postos de gasolina). Embora o iPhone seja projetado, testado e fabricado em conformidade com as normas que governam as emissões de frequências de rádio, tais emissões do iPhone podem afetar negativamente o funcionamento de outros equipamentos eletrônicos e causar defeitos. Desligue o iPhone ou use o Modo Avião para desativar os transmissores sem fio quando seu uso for proibido, como ao viajar de avião ou quando solicitado pelas autoridades.

Interferência em dispositivos médicos O iPhone contém componentes e rádios que emitem campos eletromagnéticos. O iPhone também contém ímãs, assim como os fones de ouvido fornecidos. Esses campos eletromagnéticos e ímãs podem interferir com marca-passos, desfibriladores ou outros dispositivos médicos. Mantenha uma distância segura entre o seu dispositivo médico e o iPhone e os fones de ouvido. Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo médico para obter informações específicas do seu dispositivo médico. Caso suspeite que o iPhone esteja interferindo com o seu marca-passos ou com outro dispositivo médico, pare de usar o iPhone.

Não é um dispositivo médico O iPhone e o aplicativo Saúde não foram feitos nem intencionam diagnosticar doenças ou outras enfermidades, ou para a cura, alívio, tratamento ou prevenção de doenças.

Condições médicas Se você tem qualquer condição médica que possa ser afetada pelo iPhone (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga ocular ou dores de cabeça), consulte seu médico antes de usar o iPhone.

Atmosferas explosivas Não carregue ou use o iPhone em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva, como em postos de gasolina ou em locais onde o ar contenha produtos químicos ou partículas (tais como grãos, poeira ou pós metálicos). Obedeça a todas as placas e instruções.

Movimentos repetitivos Ao realizar atividades repetitivas, como digitar ou jogar no iPhone, você pode sentir um desconforto em suas mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Se você sentir um desconforto, pare de usar o iPhone e consulte um médico.

Atividades de alto risco Este dispositivo não deve ser usado onde uma falha do dispositivo possa levar à morte, danos pessoais ou danos severos ao meio ambiente.

Perigo de sufocamento Alguns acessórios do iPhone podem oferecer um perigo de sufocamento a crianças pequenas. Mantenha esses acessórios longe de crianças pequenas.

Informações importantes sobre manuseio

Limpeza Limpe o iPhone imediatamente caso entre em contato com algo que possa causar manchas, como poeira, tinta, maquiagem ou cremes. Para limpar:

- Desconecte todos os cabos e desligue o iPhone (mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar e, em seguida, deslize o controle na tela).
- Use um pano macio e sem fiapos.
- Evite a entrada de umidade nas aberturas.
- Não use produtos de limpeza ou ar comprimido.

A tampa frontal ou traseira do iPhone pode ser feita de vidro com um revestimento oleofóbico (repele óleo) contra impressões digitais. O revestimento sofre desgaste com o tempo. Produtos de limpeza e materiais abrasivos desgastarão ainda mais o revestimento e podem arranhar o vidro.

Uso de conectores, portas e botões Nunca force um conector em uma porta ou aplique pressão excessiva em um botão, já que isso pode causar danos não cobertos pela garantia. Se o conector e a porta não se unirem com certa facilidade, provavelmente eles não coincidem. Verifique se há obstruções e certifique-se de que o conector coincide com a porta e que você tenha posicionado o conector corretamente com relação à porta.

Cabo de Lightning para USB A descoloração do conector Lightning com o uso regular é normal. Poeira, sujeira e contato com umidade podem causar descoloração. Se o cabo ou conector Lightning ficarem quentes durante o uso ou se o iPhone não carregar ou sincronizar, desconecte-o do computador ou do adaptador de alimentação e limpe o conector Lightning com um pano macio, seco e sem fiapos. Não use líquidos ou produtos de limpeza para limpar o conector Lightning.

Certos padrões de uso podem contribuir para o desgaste e o rompimento dos cabos. O Cabo Lightning para USB, como qualquer outro fio ou cabo de metal, está sujeito a ficar fraco ou sensível se dobrado no mesmo local repetidamente. Tente usar curvas suaves ao invés de ângulos ao manipular o cabo. Inspeção o cabo e o conector regularmente em busca de enroscamentos, rompimentos, dobras ou outros danos. Caso encontre um destes danos, interrompa o uso do Cabo Lightning para USB.

Temperatura operacional O iPhone foi projetado para funcionar em temperaturas ambiente entre 32° e 95° F (0° e 35° C) e armazenado sob temperaturas entre -4° e 113° F (-20° e 45° C). O iPhone pode ser danificado e a autonomia da bateria reduzida se for armazenado ou operado fora destes limites de temperatura. Evite expor o iPhone a diferenças dramáticas de temperatura ou umidade. Quando você estiver usando o iPhone ou carregando a bateria, é normal que ele se aqueça.

Se a temperatura interna do iPhone exceder as temperaturas normais de operação (por exemplo, em um carro quente ou sob luz solar direta por períodos prolongados), você pode perceber as reações seguintes, à medida que ele procura regular sua temperatura:

- O iPhone para de carregar a bateria.
- A tela escurece.
- Uma tela de aviso de temperatura aparece.
- Alguns aplicativos podem se fechar.

Importante: Talvez você não possa usar o iPhone enquanto o aviso de temperatura estiver sendo exibido. Se o iPhone não puder regular sua temperatura interna, ele entrará em um modo de repouso profundo até esfriar. Mova o iPhone para um local mais frio, longe da luz solar direta, e espere alguns minutos antes de tentar usá-lo novamente.

Para obter mais informações, consulte support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=pt_BR.

Site de suporte do iPhone

Informações de suporte abrangentes estão disponíveis no site www.apple.com/br/support/iphone. Para obter o suporte personalizado da Apple (não disponível em todas as regiões), consulte www.apple.com/br/support/contact.

Reinicie ou redefina o iPhone

Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPhone, forçar o encerramento de um aplicativo ou redefinir o iPhone.

Reiniciar o iPhone: Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o controle deslizante apareça. Deslize o dedo pelo controle para desligar o iPhone. Para ligar o iPhone novamente, mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o logotipo da Apple apareça.

Forçar o encerramento de um aplicativo: Na tela inicial, clique duas vezes no botão Início e deslize o dedo para cima na tela do aplicativo.

Se não conseguir desligar o iPhone ou se o problema continuar, talvez você precise redefinir o iPhone. Faça isso somente se não puder reiniciar o iPhone.

Redefinir o iPhone: Mantenha os botões Repouso/Despertar e Início pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

Você pode redefinir os ajustes de rede, dicionário do teclado, leiaute da tela de Início e os ajustes de localização e privacidade. Também é possível apagar todo o conteúdo e todos os ajustes.

Redefina os ajustes do iPhone

Redefinir os Ajustes do iPhone: Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e escolha uma opção:

- *Redefinir Todos os Ajustes:* Todas as suas preferências e ajustes serão redefinidos.
- *Apagar Todo o Conteúdo e Todos os Ajustes:* Suas informações e ajustes serão removidos. O iPhone não poderá ser usado até ser configurado novamente.
- *Redefinir os Ajustes de Rede:* Quando você redefine os ajustes de rede, as redes usadas anteriormente e os ajustes de VPN que não foram instalados por um perfil de configuração serão removidos. (Para remover os ajustes de VPN instalados por um perfil de configuração, vá em Ajustes > Geral > Perfil e, em seguida, selecione o perfil e toque em Remover. Isso também removerá outros ajustes ou contas fornecidos pelo perfil). A rede Wi-Fi será desativada e ativada novamente, desconectando-o de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e "Solicitar Conexão" permanecem ativados.
- *Redefinir o Dicionário do Teclado:* Para adicionar palavras ao dicionário do teclado, rejeite as palavras que o iPhone sugere enquanto você digita. A redefinição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.
- *Redefinir o Leiaute da Tela de Início:* Restaura a organização original dos aplicativos integrados na tela de Início.
- *Redefinir a Localização e Privacidade:* Redefine os ajustes de privacidade e dos serviços de localização aos padrões.

Obtenha informações sobre o iPhone

Ver informações sobre o iPhone: Vá em Ajustes > Geral > Sobre. Os itens que você pode ver incluem:

- Nome
- Endereços de rede
- Número de músicas, vídeos, fotos e aplicativos
- Capacidade e espaço de armazenamento disponível
- Versão do iOS

- Operadora
- Número de modelo
- Número de série
- Endereços de Wi-Fi e Bluetooth
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, ou Smart Card) para redes GSM
- MEID (Mobile Equipment Identifier) para redes CDMA
- Firmware do modem
- Legal (inclusive avisos legais e de licença, garantia, marcas de regulamentação e informações sobre exposição à radiofrequência)

Para copiar o número de série e outros identificadores, mantenha o identificador pressionado até que a opção Copiar apareça.

Para ajudar a Apple a melhorar seus produtos e serviços, o iPhone envia dados de diagnóstico e uso. Os dados não lhe identificam pessoalmente, mas podem incluir informações de localização.

Ver ou desativar as informações de diagnóstico: Abra Ajustes > Privacidade > Diagnóstico e Uso.

Informações de uso

Visualizar o uso de dados celulares: Vá em Ajustes > Celular. Consulte [Ajustes da rede celular](#) na página 187.

Ver as informações sobre o uso: Vá em Ajustes > Geral > Uso para:

- Exibir o nível da bateria como porcentagem
- Veja o Uso da Bateria, incluindo o tempo decorrido desde que o iPhone foi carregado e o uso por aplicativo
- Veja a disponibilidade de armazenamento geral e o armazenamento usado por aplicativo
- Visualizar e gerenciar o armazenamento do iCloud

iPhone Desativado

Se o iPhone for desativado porque você esqueceu seu código ou digitou um código incorreto muitas vezes, você pode restaurar o iPhone a partir de um backup do iTunes ou iCloud e redefinir o código. Para obter mais informações, consulte [Restaure o iPhone](#) na página 187.

Se você receber uma mensagem do iTunes dizendo que o seu iPhone está bloqueado e que você deve digitar um código, consulte support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=pt_BR.

Faça o backup do iPhone

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para realizar backups automáticos do iPhone. Se optar por fazer backup usando o iCloud, você não poderá usar o iTunes também para fazer backup automático no seu computador, mas poderá usar o iTunes para fazer backup manual no seu computador. O iCloud faz backup do iPhone diariamente por meio de Wi-Fi, quando está conectado a uma fonte de alimentação e bloqueado. A data e a hora do último backup são indicadas na parte inferior da janela de Backup.

O iCloud faz o backup de:

- Músicas, filmes, programas de TV, aplicativos e livros comprados.
- Fotos e vídeos feitos no iPhone
- Ajustes do iPhone
- Dados de aplicativos
- A tela de Início, pastas e o leiaute dos aplicativos
- Mensagens (iMessage, SMS e MMS).
- Toques

Nota: O backup dos conteúdos comprados não está disponível em todas as áreas.

Ativar os backups do iCloud. Vá em Ajustes > iCloud e inicie uma sessão com o seu ID Apple e a sua senha, se necessário. Abra Backup e ative o Backup do iCloud. Para ativar os backups no iTunes em seu computador, vá em Arquivo > Dispositivos > Efetuar o Backup.

Fazer backup imediatamente: Abra Ajustes > iCloud > Backup e toque em Efetuar Backup Agora.

Criptografar seu backup: Os backups do iCloud são criptografados automaticamente, para que seus dados fiquem protegidos contra acesso não autorizado durante a transmissão aos seus dispositivos e enquanto estiverem armazenados no iCloud. Se estiver usando o iTunes para fazer backup, selecione “Criptografar o Backup do iPhone” no painel Resumo do iTunes.

Gerenciar seus backups: Vá em Ajustes > iCloud. Você pode gerenciar quais aplicativos terão um backup no iCloud tocando nos aplicativos para ativá-los ou desativá-los. Abra Ajustes > iCloud > Armazenamento > Gerenciar Armazenamento para remover os backups existentes e gerenciar o iCloud Drive ou Documentos e Dados. No iTunes, remova backups nas Preferências do iTunes.

Visualizar os dispositivos com backups ativados: Abra Ajustes > iCloud > Armazenamento > Gerenciar Armazenamento.

Interromper os backups do iCloud: Abra Ajustes > iCloud > Backup e desative o Backup do iCloud.

Não é feito um backup no iCloud das músicas que não foram compradas no iTunes. Utilize o iTunes para fazer backup e restaurar tal conteúdo. Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

Importante: Backups de músicas, filmes ou programas de TV comprados não estão disponíveis em todos os países. Os itens comprados anteriormente podem não ser restaurados se não estiverem mais na iTunes Store, na App Store ou na iBooks Store.

Os conteúdos comprados e dos serviços Fotos do iCloud e Meu Compartilhamento de Fotos não são contabilizados nos 5 GB de armazenamento gratuito do iCloud.

Para obter mais informações sobre como fazer o backup do iPhone, consulte support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=pt_BR.

Atualize e restaure o software do iPhone

Sobre atualizações e restaurações

Você pode atualizar o software do iPhone nos Ajustes ou usando o iTunes. Também é possível excluir os dados do iPhone ou restaurá-lo e depois usar o iCloud ou o iTunes para restaurar a partir de um backup.

Atualize o iPhone

Você pode atualizar o software nos Ajustes do iPhone ou usando o iTunes.

Atualizar o iPhone sem fio: Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software. O iPhone verificará se há atualizações de software disponíveis.

Atualizar o software no iTunes: O iTunes verifica se há atualizações de software sempre que você sincroniza o iPhone usando o iTunes. Consulte [Sincronize com o iTunes](#) na página 19.

Para obter mais informações sobre como atualizar o software do iPhone consulte o site support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=pt_BR.

Restaure o iPhone

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para restaurar um backup do iPhone.

Restaurar um backup do iCloud: Redefina o iPhone para apagar todo o seu conteúdo e ajustes; escolha então “Restaurar Backup” e inicie a sessão no iCloud no Assistente de Configuração. Consulte [Reinicie ou redefina o iPhone](#) na página 184.

Restaurar um backup do iTunes: Conecte o iPhone ao computador com o qual é sincronizado normalmente, selecione iPhone na janela do iTunes e depois clique em Restaurar no painel Resumo.

Quando o software do iPhone tiver sido restaurado, você poderá configurá-lo como um novo iPhone ou restaurar suas músicas, vídeos, dados de aplicativo e outros conteúdos de um backup.

Para obter mais informações sobre como restaurar o software do iPhone, consulte o site support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt_BR.

Ajustes da rede celular

Use os ajustes da rede celular para ativar e desativar dados celulares e roaming, definir quais aplicativos e serviços devem usar dados celulares, ver o tempo das ligações e uso de dados celulares e para definir outras opções celulares.

Se o iPhone estiver conectado à Internet através da rede de dados celulares, os ícones LTE, 4G, 3G, E ou GPRS aparecerão na barra de estado.

Os serviços LTE, 4G e 3G em redes GSM são compatíveis com comunicação simultânea de voz e dados. Para todas as outras conexões celulares, você não pode usar os serviços de Internet enquanto fala no telefone, a não ser que o iPhone também tenha uma conexão à Internet via Wi-Fi. Dependendo da conexão de rede, você não poderá receber ligações enquanto o iPhone transfere dados através da rede celular (durante a transferência de uma página da web, por exemplo).

- *Redes GSM:* Em uma conexão EDGE ou GPRS, as ligações recebidas podem ir diretamente para o voicemail durante as transferências de dados. Se você atender uma ligação recebida, as transferências de dados serão pausadas.
- *Redes CDMA:* Em conexões EV-DO, as transferências de dados são pausadas quando você atende ligações recebidas. Em conexões 1xRTT, as ligações recebidas podem ir diretamente para o voicemail durante as transferências de dados. Se você atender uma ligação recebida, as transferências de dados serão pausadas.

As transferências de dados são retomadas quando você finaliza a ligação.

Se os Dados do Celular estiverem desativados, os serviços de dados usarão apenas Wi-Fi, incluindo e-mails, navegação na web, notificações push e outros serviços. Se os Dados do Celular estiverem ativados, a operadora pode cobrar taxas. Por exemplo, o uso de determinados recursos e serviços que transferem dados, como o Siri e o Mensagens, poderia resultar em taxas cobradas no seu plano de dados.

Ativar ou desativar os Dados do Celular: Abra Ajustes > Celular e toque em Dados Celulares. As seguintes opções também podem estar disponíveis:

- *Ativar ou desativar o Roaming de Voz (CDMA):* Desative o Roaming de Voz para evitar cobranças pela utilização da rede de outra operadora. Quando a rede da sua operadora não estiver disponível, o iPhone não terá serviços celulares (dados ou voz).
- *Ativar ou desativar o Roaming de Dados:* O Roaming de Dados permite acessar a Internet através de uma rede de dados celulares quando você estiver em uma área não coberta pela rede da sua operadora. Quando estiver viajando, você pode desativar o Roaming de Dados para evitar possíveis custos de roaming. Consulte [Ajustes do telefone](#) na página 57.
- *Ativar ou desativar o 4G/LTE (varia conforme operadora):* O uso de 4G ou LTE carrega os dados da Internet mais rapidamente em alguns casos, mas pode diminuir o desempenho da bateria. Se você estiver fazendo várias ligações telefônicas, considere desativar o 4G/LTE para estender a autonomia da bateria. Essa opção não está disponível em todas as regiões. No iPhone 6 e iPhone 6 Plus, existem opções para desativar o 4G/LTE, selecionando Voz e Dados (VoLTE) ou Apenas Dados. O VoLTE deve estar ativado para ligações Wi-Fi.

Definir se os dados celulares são usados para aplicativos e serviços: Vá em Ajustes > Celular, ative ou desative os Dados do Celular para qualquer aplicativo que possa usar dados celulares. Se um ajuste estiver desativado, o iPhone usa somente o Wi-Fi para este serviço. O ajuste do iTunes inclui o iTunes Match e as transferências automáticas da iTunes Store e da App Store.

Venda ou doação do iPhone

Antes de vender ou doar seu iPhone, certifique-se de eliminar todo o conteúdo e suas informações pessoais. Se você ativou o recurso Buscar iPhone (consulte [Buscar iPhone](#) na página 46), o Bloqueio de Ativação está ativado. Você terá que desativar o Bloqueio de Ativação antes de que o novo proprietário possa ativar o iPhone em sua própria conta.

Apagar o iPhone e remover o Bloqueio de Ativação: Abra Ajustes > Geral > Redefinir > Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes.

Consulte support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=pt_BR.

Informações adicionais, serviço e suporte

Consulte os seguintes recursos para obter mais informações sobre segurança, softwares e serviços relacionados ao iPhone.

Para obter informações sobre	Faça isto
Como usar o iPhone de forma segura	Consulte Informações importantes sobre segurança na página 180.
Serviço e suporte, dicas, fóruns e transferências de software da Apple para o iPhone	Visite www.apple.com/br/support/iphone .
Serviço e suporte da sua operadora	Contate ou visite o site da sua operadora.
Informações mais recentes sobre o iPhone	Visite www.apple.com/br/iphone .

Para obter informações sobre	Faça isto
Como gerenciar sua conta do ID Apple	Visite https://appleid.apple.com/pt_BR .
Como usar o iCloud	Visite help.apple.com/icloud .
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (talvez não esteja disponível em todas as regiões), visite www.apple.com/br/support/itunes .
Como usar outros aplicativos do iOS	Visite www.apple.com/br/support/ios .
Como encontrar o número de série, o IMEI, o ICCID ou o MEID do iPhone	Os dados do iPhone, como o número de série, o IMEI (International Mobile Equipment Identity), o ICCID e o MEID (Mobile Equipment Identifier) encontram-se na embalagem do iPhone. Ou, no iPhone, escolha Ajustes > Geral > Sobre. Para obter mais informações, visite support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=pt_BR .
Como obter serviços da garantia	Primeiro, siga as instruções deste manual. Depois visite www.apple.com/br/support/iphone .
Como ver as informações regulatórias do iPhone	No iPhone, vá em Ajustes > Geral > Sobre > Regulamentação.
Como substituir a bateria	Consulte www.apple.com/br/baterias/replacement-and-recycling/ .
Como usar o iPhone em um ambiente empresarial	Visite o site www.apple.com/br/iphone/business para saber mais sobre os recursos empresariais do iPhone, incluindo Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, e muito mais.

Declaração de conformidade com a FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Nota: Este equipamento foi testado e mostrou estar em conformidade com os limites para dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Tais limites foram projetados para proporcionar proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. Porém, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir a interferência por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio e TV para obter ajuda.

Importante: Mudanças ou modificações deste produto não autorizadas pela Apple podem anular a compatibilidade eletromagnética (EMC) e a conformidade sem fio, e negar a sua autoridade para operar o produto. Este produto demonstrou estar em conformidade com EMC sob condições que incluem o uso de dispositivos periféricos compatíveis e cabos protegidos entre os componentes do sistema. É importante que você use os dispositivos periféricos e cabos protegidos compatíveis entre os componentes do sistema para reduzir a possibilidade de causar interferências em rádios, televisores e outros dispositivos eletrônicos.

Declaração de regulamentação do Canadá

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de isenção de licença do Ministério da Indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

A operação na banda de 5150-5250 MHz é apenas para uso interno para reduzir o potencial de interferência prejudicial a sistemas de satélites móveis de canal conjunto.

Usuários são alertados de que radares de alta potência são alocados como usuários primários (usuários prioritários) das bandas de 5250-5350 MHz e de 5650-5850 MHz e de que esses radares poderiam causar interferência e/ou danos a dispositivos LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio-électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informações sobre descarte e reciclagem

Programa de Reciclagem da Apple (disponível em algumas regiões): Para obter uma reciclagem gratuita do seu telefone celular antigo, uma etiqueta de remessa pré-paga e instruções, consulte www.apple.com/br/recycling.

Descarte e reciclagem do iPhone: Você deve descartar o iPhone adequadamente e de acordo com as leis e normas locais. Como o iPhone contém componentes eletrônicos e uma bateria, o iPhone precisa ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando o iPhone atingir o fim de sua vida útil, entre em contato com as autoridades locais para obter mais informações sobre opções de descarte e reciclagem. Você pode também simplesmente deixar o aparelho em uma loja de revenda da Apple ou devolvê-lo à Apple. A bateria será removida e reciclada de uma forma que não comprometa o meio ambiente. Para obter mais informações, consulte www.apple.com/br/recycling.

Substituição da bateria: A bateria de íon de lítio do iPhone deve ser substituída apenas pela Apple ou por um Fornecedor de serviços autorizado Apple, e deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. Para saber mais sobre os serviços de substituição da bateria, consulte www.apple.com/br/batteries/replacement-and-recycling/.

California Battery Charger Energy Efficiency



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Declaração sobre bateria de Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Declaração sobre bateria da China

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

União Europeia - Informação de Descarte



O símbolo acima significa que, de acordo com as leis e normas locais, seu produto e sua bateria devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. A coleta separada e a reciclagem de seu produto e/ou sua bateria no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem será feita de maneira a proteger a saúde humana e ambiental.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone para informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

A Apple e o meio ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, consulte www.apple.com/br/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo da Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Acesso Guiado, iBooks, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, Chaves, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight e o logotipo Works with iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

AirPrint, EarPods, Flyover, Lightning, o logotipo Made for iPhone, Multi-Touch e Touch ID são marcas comerciais da Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U e o logotipo Podcast são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store, iBooks Store e iTunes Radio são marcas de serviço da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada sob licença.

NIKE e o design Swoosh são marcas registradas da NIKE, Inc. e de suas empresas afiliadas, e são usados sob licença.

A logomarca e os logotipos Bluetooth® são marcas de fábrica registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Apple Inc. é feito sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas.

A menção de produtos de terceiros possui apenas fins informativos e não representa endosso ou recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho ou utilização desses produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os potenciais usuários. Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações contidas neste manual sejam exatas. Apple não é responsável por erros de impressão ou administrativos.

BR019-00038/2014-09